

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

7000 series Smart LED TV

40PFL7007  
46PFL7007  
55PFL7007



# Användarhandbok

**PHILIPS**

---

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Rundtur 3</b>		
1.1	Smart TV 3		
1.2	Appgalleriet 3		
1.3	Hyrvideor 3		
1.4	Online TV 3		
1.5	Sociala nätverk 3		
1.6	Skype 4		
1.7	Smartphones och surfplattor 4		
1.8	Pausa TV och inspelning 4		
1.9	Spel 4		
1.10	EasyLink 5		
<b>2</b>	<b>Installation 6</b>		
2.1	TV-stativ eller väggmontering 6		
2.2	Tips om placering 6		
2.3	Nätkabel 6		
2.4	Antenn 7		
2.5	Satellitparabol 7		
2.6	Nätverk 7		
2.7	Ansluta enheter 9		
2.8	Inställningsmeny 18		
2.9	Säkerhet och skötsel 19		
<b>3</b>	<b>TV 21</b>		
3.1	Slå på 21		
3.2	Fjärrkontroll 21		
3.3	Titta på TV 24		
3.4	TV-guide 32		
3.5	Växla till enheter 33		
3.6	Undertext och språk 34		
3.7	Timer och klocka 35		
3.8	Bildinställningar 35		
3.9	Ljudinställningar 36		
3.10	Ambilight-inställningar 37		
3.11	Universell åtkomst 38		
<b>4</b>	<b>Titta på satellit 40</b>		
4.1	Satellitkanaler 40		
4.2	Satellit, installation 42		
<b>5</b>	<b>3D 46</b>		
5.1	Vad du behöver 46		
5.2	Dina 3D-glasögon 46		
5.3	Titta på 3D 47		
5.4	Optimal 3D-visning 48		
5.5	Hälsovarning 48		
5.6	Vårda 3D-glasögonen 48		
<b>6</b>	<b>Smart TV 49</b>		
6.1	Hemmeny 49		
6.2	Smart TV-appar 49		
6.3	Videor, foton och musik 51		
6.4	Pause TV 53		
6.5	Inspelning 54		
6.6	MyRemote-app 55		
<b>7</b>	<b>Skype 60</b>		
7.1	Vad är Skype? 60		
7.2	Starta Skype 60		
7.3	Kontakter 61		
7.4	Ringa med Skype 62		
7.5	Skype-kredit 63		
7.6	Skype-inställningar 63		
7.7	Logga ut 64		
7.8	Användningsvillkor 64		
<b>8</b>	<b>Spel 65</b>		
8.1	Spela ett spel 65		
8.2	Spel för två spelare 65		
<b>9</b>	<b>TV-specifikationer 66</b>		
9.1	Miljö 66		
9.2	Effekt 66		
9.3	Mottagning 67		
9.4	Teckenfönster 67		
9.5	Ljud 67		
9.6	Multimedia 67		
9.7	Anslutningar 68		
9.8	Mått och vikt 68		
<b>10</b>	<b>TV-programvara 69</b>		
10.1	Programvaruversion 69		
10.2	Programuppdatering 69		
10.3	Programvara med öppen källkod 69		
10.4	Öppen källkod-licens 69		
<b>11</b>	<b>Support 70</b>		
11.1	Registrera 70		
11.2	Använda hjälpen och sökfunktionen 70		
11.3	Onlinehjälp 70		
11.4	Kundtjänst 70		
<b>12</b>	<b>Upphovsrätt och licenser 71</b>		
12.1	HDMI 71		
12.2	Dolby 71		
12.3	Skype 71		
12.4	DivX 71		
12.5	Microsoft 71		
12.6	Andra varumärken 71		
<b>Index</b>	<b>72</b>		

# Rundtur

## Smart TV

Anslut **Philips Smart LED TV** till internet och upptäck en ny TV-värld. Du kan använda en trådbunden anslutning till din router eller ansluta trådlöst via Wi-Fi.



När TV:n är ansluten till ditt hemnätverk kan du visa ett foto på din TV via en smartphone, spela upp videor från din dator eller styra TV:n med din surfplatta.

När din TV är ansluten till internet kan du titta på hyrvideor från en onlinevideobutik, läsa TV-guiden online eller spela in dina favoritprogram på en USB-hårddisk. Smart TV-apparna tillför massvis med rolig underhållning och användbara tjänster.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Smart TV**.

## Appgalleriet

Öppna **App-galleriet** i din Smart TV så kan du bläddra bland apparna, som innehåller skräddarsydda TV-webbplatser.




Testa appar för YouTube-videoer, dagstidningar, onlinefotoalbum, Facebook, Twitter osv. Det finns appar där du kan hyra videor från en onlinevideobutik och för att titta på TV-program du kan ha missat. Om App-galleriet inte innehåller det du letar efter kan du surfa på webben på din TV.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **App-galleri**.

## Hyrvideor

Titta på en **hyrvideo** utan att lämna hemmet. Hyr helt enkelt de senaste filmerna från en onlinevideobutik.

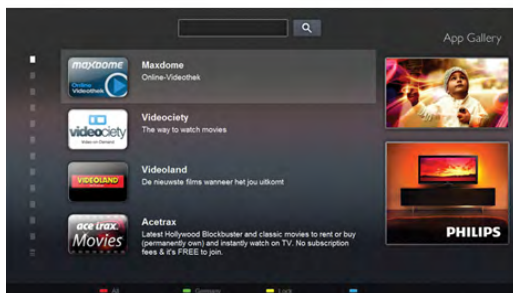

Starta Smart TV och lägg till videobutiksappen på startsidan för Smart TV.


Öppna videobutiksappen, skapa ett personligt konto, välj önskad film och tryck på uppspelningsknappen. Du behöver inte ladda ned den, utan den startar omedelbart\*.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Hyrvideor**.

\* Beroende på videoströmningstjänsten för videobutiken du valt.

## Online TV

Med **Online-TV**-apparna i Smart TV (strömmande TV) kan du titta på ett TV-program du missat när det passar dig. Håll utkik efter kanalens logotyp i App-galleriet.

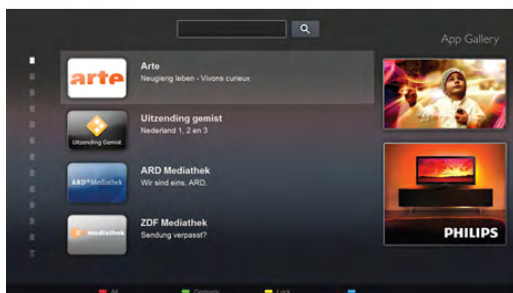

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Online-TV**.

## Sociala nätverk

Du behöver inte längre resa dig för att läsa meddelanden från dina vänner. Öppna Smart TV, välj sidan för ditt önskade **sociala nätverk** och skicka ett meddelande från soffan.



Smart TV har funktioner för de populära sociala nätverken Facebook och Twitter.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **App-galleri**.

## 1.6 Skype

Med **Skype™** kan du ringa kostnadsfria videosamtal från din TV.



Du kan ringa och se dina vänner, överallt i hela världen. För videosamtal behöver du en kamera med en inbyggd mikrofon och en bra internetanslutning.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Skype**.

## 1.7 Smartphones och surfplattor

Om du vill använda din smartphone eller surfplatta som TV-fjärrkontroll eller som mediekontroll laddar du ned **Philips MyRemote**-appen från appbutiken för din smartphone eller surfplatta.



Styr TV:n från din smartphone eller surfplatta, byt kanal eller ändra volymen. Med MyRemote-appen kan du använda telefonen eller surfplattan för att skicka foton, musik eller videor från din dator eller TV. Och med MyRemote-appen på en surfplatta kan du visa TV-guiden, läsa om programmen och byta kanal på TV:n med en enda knapptryckning. MyRemote-appen finns för iOS och Android.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **MyRemote-app**.

## 1.8 Pausa TV och inspelning

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du **pausa och spela in en TV-sändning** från en digitalkanal.



Pausa din TV och svara på brådskande telefonsamtal eller ta en paus under en sportmatch medan TV:n lagrar sändningen på en USB-hårddisk. Du kan återuppta visningen senare. Med en ansluten USB-hårddisk kan du dessutom spela in digitala sändningar. Du kan spela in medan du tittar på programmet eller schemalägga inspelningen av ett kommande program.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Pausa TV** eller **Inspelning**.

## 1.9 Spel

Om du väljer din **spelkonsol** i hemmenyn ställs de bästa spelinställningarna automatiskt.

Om du spelar ett flerspelarspel med delad skärm kan du välja att varje skärm visas i helskämsläget. Spelarna kan då fokusera på sitt eget spel utan att störas av den andres.



TV:n använder 3D-teknik till att visa båda skärmar. Om du vill spela ett tvåspelarspel med helskämsvisning för båda spelare måste varje spelare ha ett par 3D-/gaming-glasögon.


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Spelkonsol** eller **Spel för två spelare**.

---

1.10

## EasyLink

Med **EasyLink** kan du kontrollera en ansluten enhet, exempelvis en Blu-ray Disc-spelare, med TV:ns fjärrkontroll. EasyLink använder HDMI CEC för att kommunicera med de anslutna enheterna.

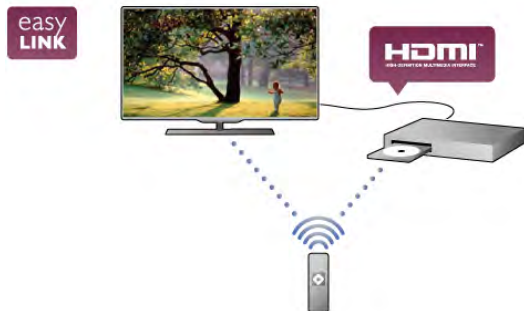

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **EasyLink**.

# Installation

## 2.1

### TV-stativ eller väggmontering

#### TV-stativ

I TV-stativets fot finns inbyggda TV-högtalare. TV-stativet har större högtalarlådor för optimalt ljud, jämfört med inbyggda högtalare i en tunn TV-skärm.

Anslut alltid TV-stativets ljudkabel ordentligt till TV:n. För bästa ljud ska du undvika att ställa stativet på en tjock matta eller duk.



Samtliga instruktioner för montering av TV-stativet finns i Snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du också ladda ned den från [www.philips.com](http://www.philips.com). Använd TV:ns produkttypnummer för att hitta rätt version av snabbstartguiden.

Om du vill använda TV-stället för att montera TV:n på väggen går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Väggmontering**.

#### Väggmontering

Du kan även montera TV:n på väggen med hjälp av TV-stativets bas och hals.

Använd både basen och halsen om du vill att TV:n ska vara vridbar eller bara foten om du vill montera TV:n nära väggen. Anslut alltid TV-stativets ljudkabel ordentligt till TV:ns bas.

#### Anvisningar för väggmontering

Samtliga instruktioner för väggmontering finns i Snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du också ladda ned den från [www.philips.com](http://www.philips.com). Använd TV:ns produkttypnummer för att hitta rätt version av snabbstartguiden.

#### Använd ett TV-väggfäste (tillbehör)


TV:n är även förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Hitta VESA-koden bredvid TV-typnumret.

- 40PFL7007 – VESA MIS-F 200,200,M6
- 46PFL7007 – VESA MIS-F 200,200,M6
- 55PFL7007 – VESA MIS-F 400,400,M6
- 40PFL8007 – VESA MIS-F 200,200,M6
- 46PFL8007 – VESA MIS-F 200,200,M6
- 55PFL8007 – VESA MIS-F 400,400,M6
- 46PFL9707 – VESA MIS-F 300,300,M6
- 60PFL9607 – VESA MIS-F 400,400,M6

#### Förberedelser

Ta bort de fyra skruvarna på TV:ns baksida som ligger för VESA-skruvhålen. Använd inte de här fyra skruvarna till att sätta fast väggmonteringsfästet.

Se till att fästet sätts fast säkert genom att använda samma skruvlängd som visas på bilden.

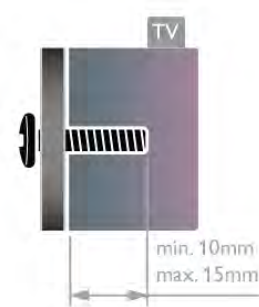

#### Varning!

Väggmontering av TV:n kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV:ns vikt. Läs även igenom säkerhetsanvisningarna innan du monterar TV:n. TP Vision Netherlands B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

## 2.2

### Tips om placering

- Placera TV:n så att ljus inte faller direkt på skärmen.
- Dämpad belysning i rummet ger den bästa Ambilight-effekten.
- Placera TV:n upp till 25 cm från väggen för att få den bästa Ambilight-effekten.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är tre gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.
- Du får bäst ljud om du ställer TV:n på ett hårt underlag.




## 2.3

### Nätkabel

Anslut nätkabeln till uttaget **POWER** på TV:n.



Se till att nätkabeln är ordentligt isatt i TV:n.  
Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgängligt.  
När du drar ur nätkontakten ska du alltid fatta tag om kontakten  
och inte kabeln.

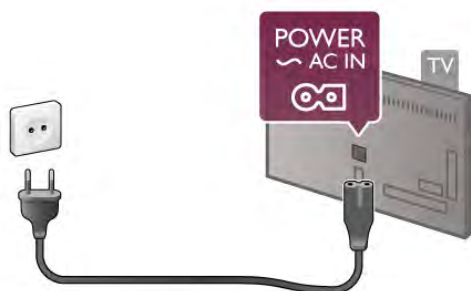

Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du  
spara energi genom att dra ur nätkabeln om du inte använder  
TV:n under en längre tid.

För mer information om hur du slår på och av TV:n går du till  
**Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Standby**.


2.4

## Antenn

Leta reda på anslutningen för antennkabeln på baksidan av  
TV:n. Sätt in antennkabeln ordentligt i **antennuttaget**.

Du kan ansluta din egen antenn eller ansluta till en  
antennsignal från ett antenndistributionssystem (vanligt i vissa  
regioner). Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.


Använd den här antennanslutningen för insigalema DVB-T och  
DVB-C.

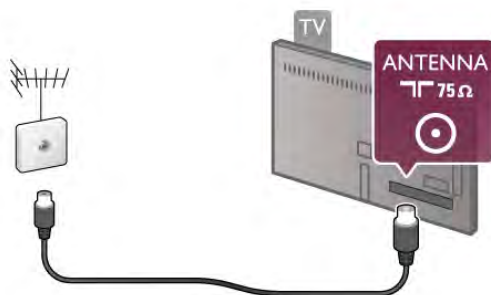

2.5

## Satellitparabol

Leta upp anslutningen för satellit av F-typ på baksidan av TV:n.  
Anslut satellitparabolkabeln till den här anslutningen.

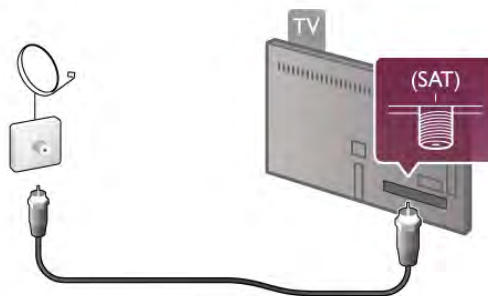

2.6

## Nätverk

### Trådlös anslutning

#### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n trådlöst till internet behöver du en  
**trådlös router**. Använd en höghastighetsanslutning (bredband)  
till internet.



#### Medieserverprogramvara

Med medieserverprogramvaran på din dator kan du visa eller  
spela upp foton, musik och videor som lagrats på din dator på  
din TV.

Använd en ny version av medieserverprogramvaran, som  
Windows Media Player 11, Twonky™ eller liknande\*.  
Installera programvaran på din dator och ställ in den så att du  
delar dina mediefiler med TV:n. Läs i handboken för  
medieserverprogrammet för mer information.

Om du vill öppna dina filer på TV:n måste  
medieserverprogrammet köras på din dator.

\* Om du vill se en översikt över den medieserverprogramvara  
som stöds går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer  
**Medieserverprogram som stöds**.

#### Skapa anslutningen

Följ steg 1 till 5.

**Steg 1** – Se till att routern för ditt trådlösa nätverk är påslagen.

**Steg 2** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**Steg 3** – Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.

**Steg 4** – Välj **Trådlös** och tryck på **OK**.

**Steg 5** – Välj **Sök** och hitta ditt trådlösa nätverk. Om du har en router med WPS (Wi-Fi Protected Setup) väljer du **WPS**. Gör ditt val och tryck på **OK**.

#### – Sök

Välj **Sök** och hitta ditt trådlösa nätverk (din trådlösa router). TV:n kan hitta flera trådlösa nätverk i närheten.

#### – WPS

Om din router har WPS kan du ansluta direkt till routern utan att söka efter den. Gå till routern, tryck på **WPS**-knappen och återvänd till TV:n inom två minuter. Tryck sedan på **Anslut** så slutförs anslutningen.

Om du har enheter i ditt trådlösa nätverk som använder WEP-säkerhetskrypteringssystemet kan du inte använda.

Om du måste ansluta med **WPS-PIN-kod** väljer du **Sök** i stället för WPS.

**Steg 6** – I listan med nätverk som hittats väljer du ditt trådlösa nätverk och trycker på **OK**.

Om ditt nätverk inte visas i listan på grund av att nätverksnamnet är dolt (du stängde av SSID-sändning i routern) väljer du **Man.inmatning** och anger nätverksnamnet själv.

**Steg 7** – Beroende på vilken typ av router du har kan du nu ange din krypteringsnyckel (WEP, WPA eller WPA2). Om du tidigare angett krypteringsnyckeln för det här nätverket kan du välja **Nästa** så sker anslutningen automatiskt.

Om routern stöder WPS eller WPS-pin kan du välja **WPS**, **WPS-pin** eller **Standard**. Gör ditt val och tryck på **OK**.

#### – Standard

Välj **Standard** om du vill ange krypteringsnyckeln (lösenord, lösenordsfras eller säkerhetsnyckel) manuellt. Du kan använda fjärrkontrollens knappsats till att ange krypteringsnyckeln. När du har angett nyckeln trycker du på **Anslut**.

#### – WPS-pin



Om du vill ansluta säkert till en WPS-anslutning med en PIN-kod väljer du **WPS-pin** och trycker på **OK**. Anteckna den 8-siffriga PIN-koden och ange den i routerprogramvaran på datorn. Återgå till TV:n och tryck på **Anslut**. Mer information om var du anger PIN-koden i routerprogramvaran finns i användarhandboken till routern.

**Steg 8** – Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

#### Nätverkskonfiguration

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara ställd till **På**.

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

Ställ in statisk IP för TV:n genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Nätverksinställningar** > **Nätverkskonfiguration** > **Statisk IP**. När Statisk IP har valts i menyn kan du ställa in IP-adressen och andra nödvändiga inställningar i **Statisk IP-konfiguration** i samma meny.

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till TV:ns trådlösa anslutning.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar som det ska kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

#### Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.


#### Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (broadband) för routern.

## Trådbunden anslutning:

#### Vad du behöver

Du behöver en nätverksrouter för att ansluta TV:n till internet. Använd en router med hög anslutningshastighet (broadband) till internet.

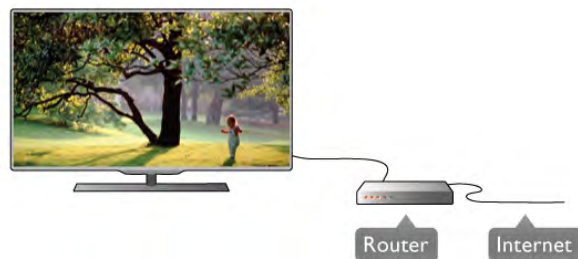



#### Installation

Följ steg 1 till 5.

**1** – Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel\*\*).

**2** – Kontrollera att routern är påslagen.

**3** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**4** – Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.



**5** – Välj **Trådlös** och tryck på **OK**.

TV:n söker kontinuerligt efter en nätverksanslutning. Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

#### Nätverkskonfiguration

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara ställd till **På**.

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

Ställ in statisk IP för TV:n genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Nätverksinställningar** > **Nätverkskonfiguration** > **Statisk IP**. När Statisk IP har valts i menyn kan du ställa in IP-adressen och andra nödvändiga inställningar i **Statisk IP-konfiguration** i samma meny.

## Nätverksproblem

### Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt



### Medieserverprogramvara

Med medieserverprogramvaran på din dator kan du visa eller spela upp foton, musik och videor som lagrats på din dator på din TV.

Använd en ny version av medieserverprogramvaran, som Windows Media Player 11, Twonky™ eller liknande\*. Installera programvaran på din dator och ställ in den så att du delar dina mediefiler med TV:n. Läs i handboken för medieserverprogrammet för mer information. Om du vill öppna dina filer på TV:n måste medieserverprogrammet köras på din dator.

\* Om du vill se en översikt över den medieserverprogramvara som stöds går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Medieserverprogram som stöds**.

\*\* För att uppfylla kraven enligt EMC-föreskrifterna ska du använda en skämad FTP Cat. 5E-ethemetkabel.

## Nätverksinställningar

Om du vill öppna Nätverksinställningar trycker du på **⬆**, väljer **Inställningar** och trycker på **OK**.  
Välj **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.

### Visa nätverksinställningar

Här visas alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet och krypteringsmetod.

### Nätverkstyp

Ställer in trådbundet eller trådlöst nätverk.

### Nätverkskonfiguration

Ställer in nätverkskonfigurationen till DHCP & Auto IP eller statisk IP.

### Statisk IP-konfiguration

Om statisk IP väljs kan du ställa in alla nödvändiga statiska IP-inställningar här.

### Digital Media Renderer – DMR

Om du vill ta emot multimediefiler från smartphones eller surfplattor ställer du DMR till **På**.

### TV:ns nätverksnamn

Om du har mer än en TV i ditt hemnätverk kan du byta namn på TV-apparaterna här.

### Rensa internetminne

Med Rensa internetminne tar du bort alla internetfiler som lagrats på TV:n. Du rensar din Philips Smart TV-registrering och dina inställningar för föräldralås, dina inloggningsuppgifter för onlinevideobutiker, Smart TV-favoritappar, internetbokmärken och historik. Interaktiva MHEG-program kan dessutom spara "cookie-filer" på din TV som också tas bort.

## Ansluta enheter

### Tips om anslutningar

#### Anslutningsguide


Anslut alltid en enhet till TV:n med den **anslutning som ger bäst kvalitet**. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

Om du behöver hjälp med att ansluta flera enheter till TV:n kan du läsa **Philips anslutningsguide för TV**. Guiden innehåller information om hur du gör anslutningarna och vilka kablar du ska använda.

Besök [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Antenn

Om du har en digitaldekoder eller en inspelare ansluter du antenncablarna så att **antennsignalen** körs genom digitaldekodem och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldekodem sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.

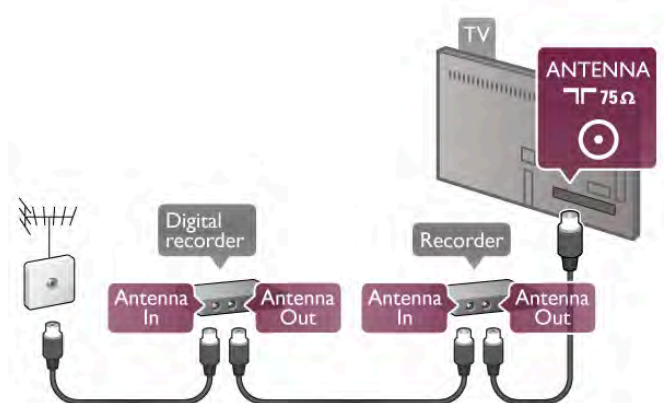

#### HDMI

En **HDMI-anslutning** har bäst bild- och ljudkvalitet. En HDMI-kabel kombinerar bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV-signaler. Om du vill ha bästa möjliga kvalitet på signalkvaliteten ska du inte använda en HDMI-kabel som är längre än 5 m.



#### EasyLink HDMI CEC

Om dina enheter är anslutna med HDMI och har EasyLink kan du styra dem med TV-fjärrkontrollen. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten. För mer information om EasyLink går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **EasyLink HDMI CEC**.

### HDMI ARC

Alla HDMI-anslutningar på TV:n har ARC (Audio Return Channel).

Om enheten, vanligen ett hemmabiosystem, också har HDMI ARC-anslutning ansluter du den till någon av HDMI-anslutningarna på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en till ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signaler.

Du kan använda valfri HDMI-anslutning på TV:n till att ansluta HTS, men ARC är bara tillgängligt för en enhet/anslutning åt gången.

Om du föredrar att stänga av ARC på HDMI-anslutningarna trycker du på **Hj** och väljer **Inställningar** och trycker på **OK**. Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **HDMI ARC**.

### DVI till HDMI


Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd en av HDMI-anslutningarna och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In VGA/HDMI på baksidan av TV:n för ljud.

### Kopieringsskydd

DVI- och HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

### Y Pb Pr

**YPbPr-komponentvideo** är en höghastighetsanslutning. YPbPr-anslutningen kan användas för HD-TV-signaler. Utöver Y-, Pb- och Pr-signalema tillkommer vänster- och högeranslutning för ljud.

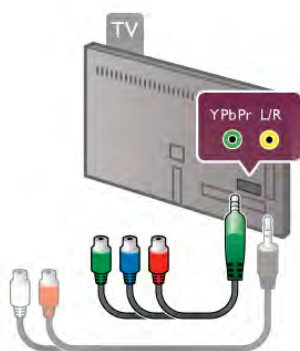


Använd den medföljande YPbPr-adapterkabel till att ansluta din enhet. Matcha YPbPr-anslutningsfärgerna (grön, blå, röd) med kabelkontaktarna när du ansluter dem.

Använd en Audio L/R-cinch (RCA) till mini-jack (3,5 mm)-adapterkabel (medföljer inte) om din enhet också har ljudfunktioner.

### SCART


**SCART** är en anslutning med hög kvalitet. SCART-anslutningen kan användas för CVBS- och RGB-videosignaler men kan inte användas för HD-TV-signaler. SCART-anslutningen kombinerar video- och ljudsignaler.

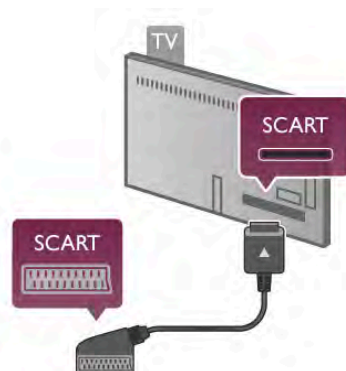

Använd den medföljande SCART-adapterkabeln för att ansluta enheten.

### Ljudutgång – optisk

**Ljudutgång – optisk** är en ljudanslutning med hög kvalitet. Den här optiska anslutningen kan överföra 5.1-ljudkanaler. Om din ljudenhet, vanligen ett hemmabiosystem, inte har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta den här ljudkabeln till en Ljudutgång - optisk-anslutning på hemmabiosystemet. Ljudkabeln överför TV-ljudet till hemmabiosystemet.

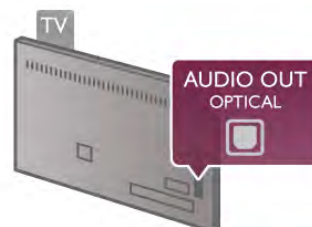

Du kan ställa in typen av ljudutgångssignal så att den matchar ljudfunktionerna i hemmabiosystemet.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Ljudutgångsinställningar**.

Om ljudet inte matchar videon som visas på skärmen kan du justera ljudet till bild-synkroniseringen.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Ljud till bild-synkronisering**.

### VGA

Använd en **VGA**-kabel (D-sub 15-kontakt) för att ansluta en dator till TV:n. Med VGA-anslutningen använder du TV:n som datorskärm. Du kan ansluta en **Audio L/R**-kabel för ljud (minikontakt 3,5 mm).



Du kan även ansluta din dator trådlöst och visa multimediefiler som lagrats på din dator på TV:n. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Nätverk, trådlöst**.

## EasyLink HDMI CEC

### HDMI CEC

Med **EasyLink** kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. EasyLink använder HDMI CEC\* till att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste ha funktioner för HDMI CEC och vara anslutna med en HDMI-anslutning.

\* Consumer Electronics Control



### EasyLink-inställning

När TV:n levereras är EasyLink aktiverat. Se till att alla HDMI CEC-inställningar på enheten är korrekt konfigurerade på de anslutna EasyLink-enheterna. EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.

### HDMI CEC hos andra märken

HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink.

HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

### Styra enheter

Om du vill styra en enhet som är ansluten via HDMI och konfigurerad med EasyLink väljer du enheten eller dess aktivitet i listan med TV-anslutningar. Tryck på **KÄLLA**, välj en enhet som är ansluten via HDMI och tryck på **OK**.



När enheten har valts kan du styra enheten med TV-fjärrkontrollen. Däremot fungerar inte knapparna **hem**, **OPTIONS** och TV-knappar som **Ambilight** på enheten. Om knappen du behöver inte finns på TV-fjärrkontrollen kan du välja den i alternativmenyn. Tryck på **Alternativ** och välj **Kontroller** i menyn. Välj enhetsknappen du behöver på skärmen och tryck på **OK**.

En del väldigt specifika knappar finns eventuellt inte tillgängliga i kontrollmenyn.

### EasyLink-inställningar

När TV:n levereras är alla EasyLink-inställningar aktiverade. Du kan stänga av alla EasyLink-inställningar en och en.

### EasyLink

Stäng av EasyLink helt genom att trycka på **hem**, välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **EasyLink** > **EasyLink**. Välj **Av** och tryck på **OK**.

### EasyLink-fjärrstyrning

Om du vill att enheter ska kommunicera med varandra men inte vill styra dem med TV-fjärrkontrollen kan du stänga av EasyLink-fjärrkontrollen separat.

I EasyLink-inställningsmenyn väljer du **EasyLink-fjärrkontroll** och väljer **Av**.

### Pixel Plus-länk

Vissa enheter, som en DVD- eller Blu-ray Disc-spelare, kan ha egen bildkvalitetsbehandling. För att undvika dålig bildkvalitet orsakad av störningar med TV-behandlingen bör dessa enheters bildbehandling avaktiveras. TV:n levereras med Pixel Plus-länk påslagen och avaktiverar bildkvalitetsbehandlingen på nyare Philips-enheter som är anslutna till TV:n.

Om du vill stänga av Pixel Plus-länk går du till EasyLink-inställningsmenyn, väljer **Pixel Plus-länk** och väljer **Av**.

### Automatisk flyttning av undertext

Om du spelar upp en DVD eller Blu-ray Disc på en Philips-spelare med stöd för undertexter kan TV:n flytta undertexten uppåt. Undertexterna syns då oavsett vilket bildformat du valt. TV:n levereras med Automatisk flyttning av undertext påslagen. Om du vill stänga av Automatisk flyttning av undertext går du till EasyLink-inställningsmenyn, väljer **Automatisk flyttning av undertext** och väljer **Av**.

## Common Interface (CA-modul)

### CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-kanaler i din region. De här programmen är kodade av TV-kanalen och avkodas med en förbetalad CI+-modul. Digital-TV-kanaler tillhandahåller den här CI+-modulen (Conditional Access Module – CAM) när du abonnerar på deras förstklassiga program. De här programmen har en hög kopieringsskyddsnivå.

Kontakta digital-TV-kanalen för mer information om regler och villkor.


För mer information om hur du ansluter CAM går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Common Interface CAM**.



## CAM

### Sätta in en CA-modul

Stäng av TV:n innan du sätter in en CA-modul. Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.

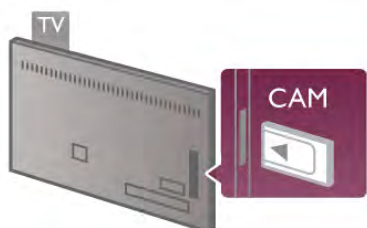

Sätt in CAM-kortet\* i Common Interface-kortplatsen på TV:ns vänstra sida. Sätt försiktigt in CA-modulen så långt det går och låt den sitta kvar. Det kan ta ett par minuter innan CA-modulen aktiveras. Om du tar bort CA-modulen avaktiveras kanaltjänsten på TV:n.

\* Common Interface-kortplatsen tar emot ett PC-kort (PCMCIA) i vilket du sätter in ett smartkort. Båda korten ska tillhandahållas av TV-kanalen.


Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgifterna har betalats (anslutningsmetoderna kan skilja sig) kan du titta på TV-kanalen. Den insatta CA-modulen gäller endast för just din TV.

### Inställningar för CA-modul


Ställ in lösenord eller PIN-koder för CAM TV-kanalen genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Kanalinställningar > Common Interface**. Välj CAM TV-kanalen och tryck på **OK**.

## Digitaldekode

Använd två antennkablar till att ansluta antennen till digitaldekodem och TV:n.

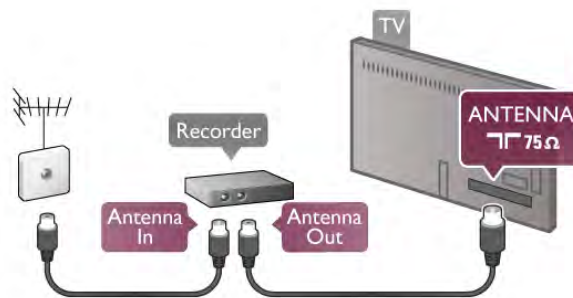

Bredvid antennanslutningarna kopplar du in en HDMI-kabel som ansluts mellan digitaldekodem och TV:n. Du kan även använda en SCART-kabel om digitaldekodem inte har någon HDMI-ingång.

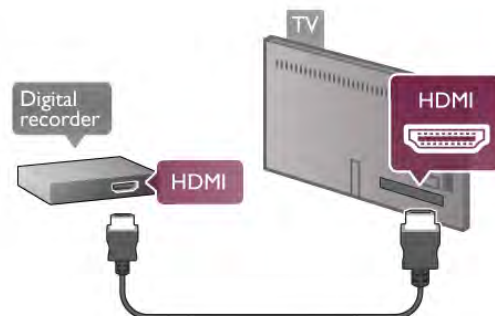


### Avstängningstimer

Stäng av den automatiska timern om du bara använder fjärrkontrollen för digitaldekodem. Om du inte gör det kommer TV:n att stängas av automatiskt om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.

Stäng av Avstängningstimer genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Avstängningstimer** och välj **Av**.


## Satellitmottagare

Anslut satellitantennkabeln till satellitmottagaren.

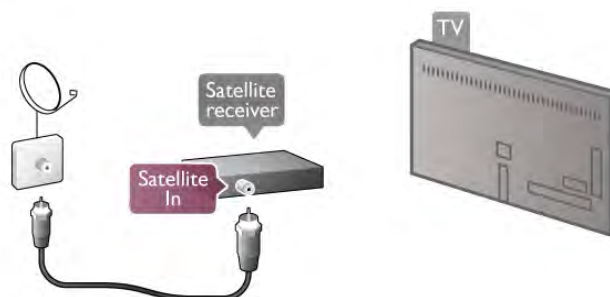

Bredvid antennanslutningen kopplar du in en HDMI-kabel som ansluts mellan enheten och TV:n. Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.



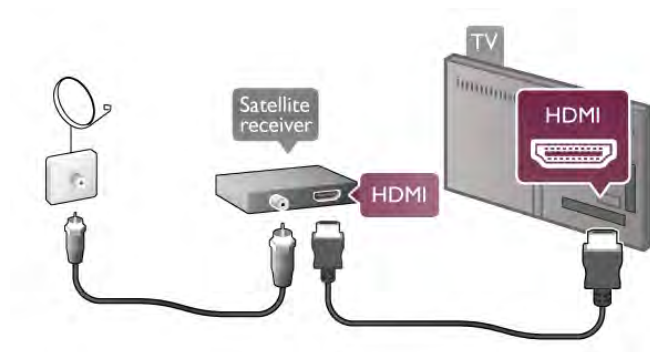

### Avstängningstimer

Avaktivera den automatiska timern om du bara använder fjärrkontrollen för satellitmottagaren. Om du inte gör det kommer TV:n att stängas av automatiskt om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.

Avaktivera funktionen genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Avstängningstimer** och ställa in skjutreglaget till **0**.

## Hemmabiosystem


### Anslut

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.


Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.

### HDMI ARC

Om ditt hemmabiosystem har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta med valfri HDMI-anslutning på TV:n. Alla HDMI-anslutningar på TV:n fungerar med ARC-signalen (Audio Return Channel). Men när du har anslutit hemmabiosystemet kan TV:n endas överföra ARC-signalen till den här HDMI-anslutningen.  
Med HDMI ARC behöver du inte ansluta en till ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signaler.

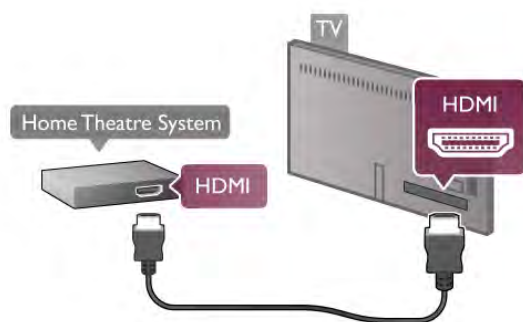

Om hemmabiosystemet inte har en HDMI ARC-anslutning använder du även en optisk ljudkabel till att överföra ljudet från TV-bilden till hemmabiosystemet.

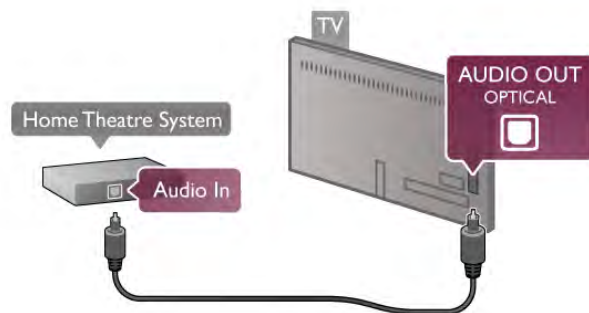

### Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta DVD-hemmabiosystem så att ljudet och bilden stämmer överens med varandra. En felpassning kan synas i scener där människor pratar. Meningen avslutas innan läpparna slutat röra på sig.  
För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Ljud till bild-synkronisering**.

### Ljud till bild-synkronisering

När ett hemmabiosystem är anslutet till TV:n måste bilden på TV:n och ljudet från hemmabiosystemet vara synkroniserade. En felpassning kan synas i scener där människor pratar. Meningen avslutas innan läpparna slutat röra på sig.

### Automatisk ljud till bild-synkronisering

I nyare hemmabiosystem från Philips är ljud-till-bild-synkroniseringen automatisk och därför alltid korrekt.

### Ljudsynkroniseringsfördröjning

För vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen så att ljudet synkroniseras med bilden. Öka fördröjningsvärdet på hemmabiosystemet tills bild och ljud matchar. Ett fördröjningsvärde på 180 ms kan behövas. Läs användarhandboken för hemmabiosystemet.

Om du ställt in ett fördröjningsvärde på hemmabiosystemet måste du stänga av Fördröjning av ljudutgång på TV:n. Om du vill stänga av Fördröjning av ljudutgång trycker du på , väljer **Inställningar** och trycker på **OK**.  
Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Fördröjning av ljudutgång**. Välj **Av** och tryck på **OK**.

### Ljudutgång, justering

Om du inte kan ställa in en fördröjning för hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet.  
Synkronisera ljudet på TV:n genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Ljudutgång, justering**. Använd skjutreglaget för att ställa in ljudutgångsjusteringen och tryck på **OK**. Värdet du anger kompenserar den tid som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet och TV-bilden. Du kan anpassa justeringen i steg om 5 ms. Den högsta inställningen är -60 ms. Inställningen Fördröjning av ljudutgång ska vara påslagen.

### Ljudutgångsinställningar

### Ljudutgångsformat



Standardinställningen för Ljudutgångsformat är **Flerkanalig**. Hemmabiosystem med funktioner för flerkanaligt ljud (Dolby Digital, DTS® eller liknande) kan ta emot en komprimerad flerkanalig ljudsignal från en TV-kanal eller en ansluten skivspelare.


Ställ in Ljudutgångsformat genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Ljudutgångsformat**.

Om du har ett hemmabiosystem utan funktioner för flerkanaligt ljud väljer du **Stereo**.

### Ljudutgångsutjämning


Använd inställningen Ljudutgångsutjämning till att jämna ut volymen (ljudnivån) för TV:n och hemmabiosystemet när du växlar mellan dem. Volymskillnader kan bero på hur ljudbehandlingen utförs.

Jämna ut skillnaden genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.


Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Ljudutgångsutjämning**.

Om volymskillnaden är stor väljer du **Mer**. Om volymskillnaden är liten väljer du **Mindre**.

Ljudutgångsutjämning påverkar både Ljudutgång - optisk och HDMI-ARC.

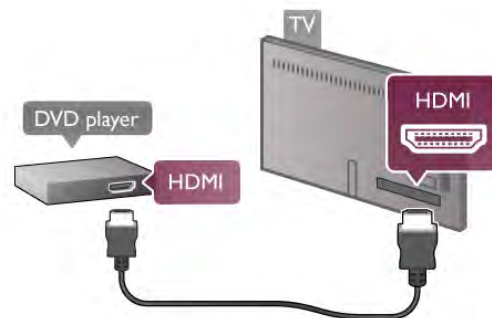


Om DVD-spelaren är ansluten via HDMI och har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **EasyLink HDMI CEC**.

## Spel

Anslut en spelkonsol på sidan eller baksidan av TV:n. Du kan använda en HDMI-, YPbPr- eller SCART-anslutning. Om din spelkonsol bara har en Video- (CVBS) och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter för att ansluta till SCART-anslutningen.

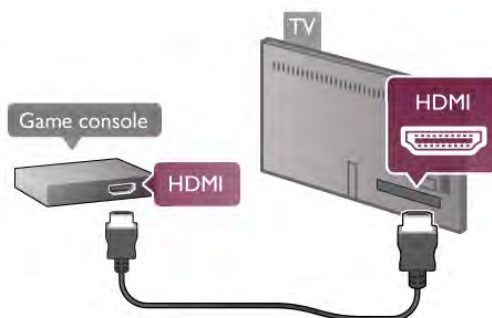


För bästa kvalitet använder du en HDMI-kabel för att ansluta spelkonsolen till sidan av TV:n.

Om spelkonsolen är ansluten via HDMI och har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelkonsolen med TV-fjärrkontrollen.

Du kan även använda en SCART-adapter (medföljer ej) för att ansluta spelkonsolen till TV:n.

## Blu-ray Disc-spelare

Använd en HDMI-kabel för att ansluta Blu-ray Disc-spelaren till TV:n.

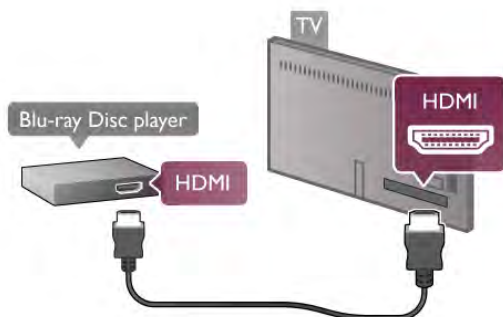

Om Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **EasyLink HDMI CEC**.

## DVD-spelare

Använd en HDMI-kabel för att ansluta DVD-spelaren till TV:n. Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.

---

## USB-hårddisk

---

### Vad du behöver

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du pausa eller spela in en TV-sändning. TV-sändningen måste vara en digital sändning (DVB-sändning eller liknande). Du kan också ansluta en USB-hårddisk för att titta på filmer från en onlinevideobutik (Video On Demand).

### Titta på hyrvideor

Om du är ansluten till internet kan du hyra film från en onlinevideobutik. Öppna **Smart TV** och starta en hyrvideoapp från **App-galleriet**.


Vissa onlinevideobutiker kan kräva att du ansluter ett USB-minne eller en USB-hårddisk för att buffra videoströmningen (använd ett USB-minne på 8 GB). När du installerar en USB-hårddisk kan du välja alternativet att använda USB-hårddisken för att buffra en videoströmning från videobutik.

### Så här pausar du uppspelningen:

Om du vill pausa en sändning måste du ha en USB 2.0-kompatibel hårddisk med minst 32 GB hårddisk och en lägsta skrivhastighet på 30 MB/sek.

### Spela in

Om du vill pausa och spela in sändningar måste du ha en hårddisk med minst 250 GB utrymme.

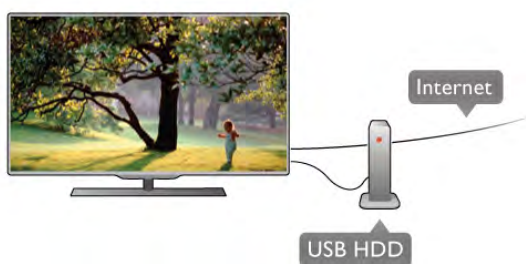

### TV-guide

Innan du bestämmer dig för att köpa en USB-hårddisk i inspelningssyfte ska du kontrollera att du kan spela in digital-TV-kanaler i ditt land.

Tryck på **GUIDE** på fjärrkontrollen. Om en inspelningsknapp visas på TV-guidesidan kan du spela in program från digital-TV-kanaler.

Om inspelningsknappen inte visas ska du kontrollera att TV-guiden har uppdaterats över internet.

Kontrollera att TV-guiden laddar ned data från internet genom att trycka på **🏠**, välja **⚙ Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > TV-guide**.

Välj **Från internet** och tryck på **OK**.


Om du vill installera en USB-hårddisk på den här TV:n går du till **Hjälp**, trycker på **🔴 Lista** och väljer **USB-hårddisk, installation**.

---

## Installation

Innan du kan pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Om du vill spela in en sändning med TV-guidedata från internet måste internetanslutningen vara installerad på din TV innan du installerar USB-hårddisken.

**1** – Anslut USB-hårddisken till en **USB**-anslutning på baksidan av TV:n. Du kan använda valfri USB-anslutning på TV:n men anslutningen bredvid HDMI är mest praktisk. Anslut inga andra USB-enheter till några andra USB-portar medan formateringen sker.

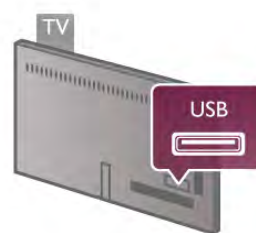

**2** – Slå på USB-hårddisken och TV:n.

**3** – När TV:n är inställd på en digital-TV-kanal trycker du på **⏸** (Paus). Om du försöker pausa startar formateringen. När du formaterar tas alla filer bort från den anslutna USB-hårddisken. Följ anvisningarna på skärmen.

När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

### Varning

När USB-hårddisken formaterats för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna tillsammans med en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-hårddisken via ett datorprogram. Det skadar inspelningarna. När du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att användas på en dator.

Om du vill pausa eller spela in TV-kanaler går du till **Hjälp**, trycker på **🔴 Lista** och väljer **Pausa TV** eller **Inspelning**.

---

## USB-tangentbord eller mus

---

### USB-tangentbord

Anslut ett USB-tangentbord (USB-HID-typ) om du vill mata in text på din TV.

Du kan ansluta ett tangentbord och en mus till TV:n. Använd **USB**-anslutningen på sidan av TV:n.



### Installera tangentbordet

Installera USB-tangentbordet genom att slå på TV:n och ansluta USB-tangentbordet till en av **USB**-anslutningarna på TV:ns sida. När TV:n identifierat tangentbordet första gången kan du välja layout för ditt tangentbord och sedan prova ditt val.

Om du väljer kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först, så kan du också välja ett sekundärt tangentbord med latinska tecken.

Ändra tangentbordslayouten senare genom att trycka på **⬆**, välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **USB-mus och USB-tangentbord** > **Tangentbordsinställningar** och trycka på **OK**.

### Knappar för kanalnamnbyte

- Enter **↵** = OK
- Backstegstangent **⬅** = ta bort tecknet framför markören
- Pilknappar = navigera inom ett textfält
- För att växla mellan tangentbordslayouter, om en sekundär layout finns inställd, trycker du ner **Alt + Skift** samtidigt.

### Knappar för Smart TV-appar och internetsidor

- **Tabb** och **Skift + tabb** = Nästa och Föregående
- **Home** = bläddra till sidans topp
- **End** = bläddra till sidans botten
- **Page Up** = gå upp en sida
- **Page Down** = gå ner en sida
- **+** = zooma in ett steg
- **-** = zooma ut ett steg
- **\*** = anpassa till bredd

Om du vill ansluta en USB-mus går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **USB-mus**.

### USB-mus

Du kan ansluta en USB-mus (USB-HID-typ) för att navigera på internetidor.

På en internetida kan du lättare välja och klicka på länkar. Med USB-musen kan du inte navigera på Smart TV-appsidorna eller på TV-menyn.



### Installera musen

Slå på TV:n och anslut USB-musen till en av **USB**-anslutningarna på TV:ns sida. Du kan också ansluta USB-musen till ett anslutet USB-tangentbord.

### Musklick

- **Vänsterklick** = OK
- **Högerklick** = Back **⬅**


Du kan använda scrollhjulet för att bläddra upp och ned på sidor.

Om du vill ansluta ett USB-tangentbord går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **USB-tangentbord**.

## USB-flashminne

Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne.

Sätt in ett USB-flashminne i **USB**-kontakten på TV:ns vänstra sida när TV:n är påslagen.

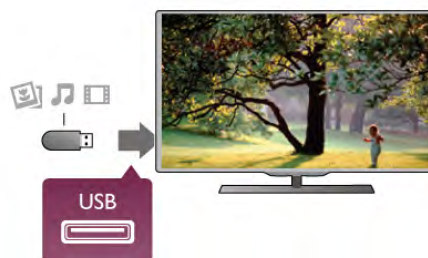

TV:n identifierar flashminnet och en lista öppnas med dess innehåll.

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **⏮** **KÄLLA**, väljer **USB** och trycker på **OK**.

Sluta visa innehållet på USB-flashminnet genom att trycka på **TV** eller välja någon annan aktivitet.

Du kan när som helst koppla från USB-flashminnet genom att ta ut flashminnet.

Om du vill titta eller lyssna på innehåll från ett USB-flashminne går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Videor, foton och musik**.

## Fotokamera

Om du vill visa foton som lagrats på din digitalfotokamera kan du ansluta kameran direkt till TV:n.

Använd **USB**-anslutningen på vänstra sidan av TV:n. Slå på kameran när anslutningen har upprättats.



Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **KÄLLA**, väljer **USB** och trycker på **OK**.  
Din kamera behöver kanske ställas in på överföring av innehåll med PTP (Picture Transfer Protocol). Läs i användarhandboken till kameran.

För mer information om hur du visar foton går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Videor, foton och musik**.

## Videokamera

Anslut en videokamera på sidan eller baksidan av TV:n. Du kan använda en HDMI-, YPbPr- eller SCART-anslutning. Om din videokamera bara har en Video- (CVBS) och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter för att ansluta till SCART-anslutningen.

För bästa kvalitet använder du en HDMI-kabel för att ansluta videokameran till sidan av TV:n.



Eller använd en SCART-adapter för att ansluta videokameran till TV:n.




## Dator

Du kan ansluta din dator till TV:n och använda TV:n som en datorskärm.


### Med VGA

Använd en VGA-kabel till att ansluta datorn till **VGA**-uttaget och en Audio L/R-kabel för att ansluta till **VGA AUDIO IN - VGA/DVI**-uttaget på baksidan av TV:n.

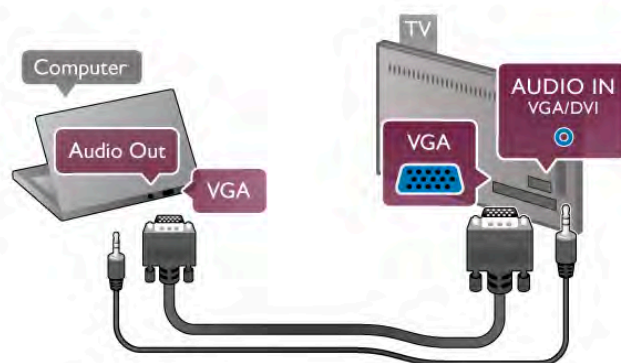


### Med HDMI

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

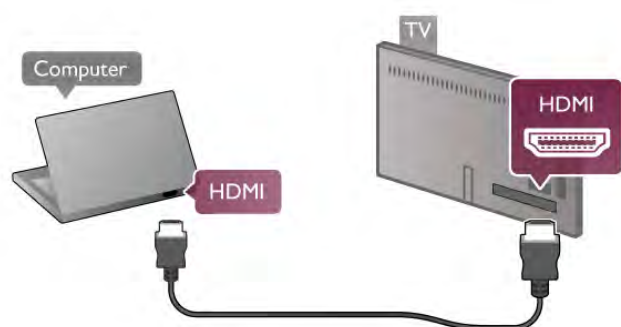

### Med DVI till HDMI

Du kan även använda en DVI till HDMI-adapter för att ansluta datorn till **HDMI** och en Audio L/R-kabel till **AUDIO IN - VGA/DVI**-uttaget på baksidan av TV:n.

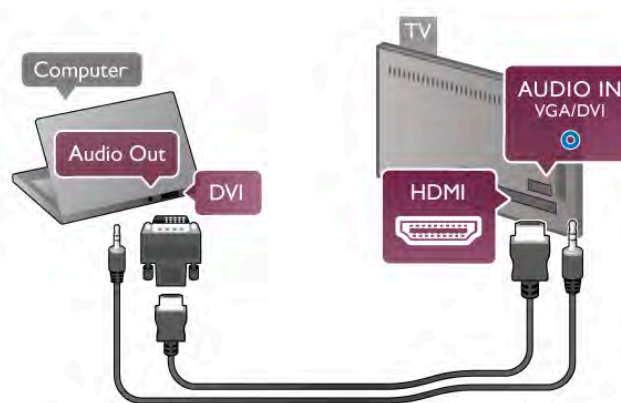




## Bäst bildskärmsinställning



Om din dator har lagts till som enhetstypen **Dator** i källmenyn (lista med anslutningar) ställs TV:n automatiskt till den bästa **Dator**-inställningen.



Om du använder din dator för att titta på film eller spela spel kan du vilja ställa tillbaka TV:n till inställningen för TV-tittande eller spel.


Så här ställer du in TV:n till den särskilda inställningen manuellt

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Spel eller dator** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Spel** (för spelande) eller **Av** (för filmvisning) och tryck på **OK**.
- 4 – Stäng menyn genom att trycka en eller flera gånger på . Kom ihåg att ställa tillbaka inställningen Spel eller dator till **Dator** när du slutat spela spelet.

#### Bildformat – Inte skalförändrad

Utöver de automatiska inställningarna kan du även ställa Bildformat till Inte skalförändrad. Det är ett exakt bildpunktvisningsläge för experter (svarta fält kan förekomma).

- 1 – Tryck på  **OPTIONS** och välj  **Alternativ** i menyfältet.
- 2 – Välj **Bildformat** > **Inte skalförändrad** och tryck på **OK**.

Om du vill visa en översikt över de datorupplösningar som stöds går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Skärmupplösningar**.

2.8

## Inställningsmeny




### Snabb bildinställning

#### Snabb bildinställning

Med Snabb bildinställning kan du ställa in grundläggande bildinställningar i några få enkla steg. Dina inställningar lagras under Bildstil – Personligt. Du kan återgå till bildinställningarna om några inställningar ändrats. Du kan ange en önskad bildinställning för varje TV-aktivitet eller ansluten enhet individuellt.

Om du vill återgå till din önskade bildinställning medan du tittar på en TV-kanal trycker du på  **OPTIONS**, väljer  **Bild** och **Ljud** på menyraden, väljer **Bildstil** och sedan **Personligt**.


Så här ställer du in Snabb bildinställning för en TV-aktivitet eller en ansluten enhet . . .

- 1 – Tryck på , välj en aktivitet eller en ansluten enhet (eller dess anslutning) och tryck på **OK**.
- 2 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Snabb bildinställning** och tryck på **OK**. Gå igenom stegen och avsluta. Aktiviteten eller anslutningen har nu dina personliga inställningar.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Bildstil**.

## TV-inställningar

#### TV-inställningar

På menyn **TV-inställningar** kan du ange alla inställningar för **bild**, **3D**, **ljud** och **Ambilight**. I posten **Allmänna inställningar** på menyn finns inställningar för **menyspråk**, **insomningsfunktion**, **avstängningstimer**, **universell åtkomst** med mera. Om du vill leta upp de ämnen eller inställningar du behöver går du till **Hjälp** och trycker på  **Lista**.

## Sök efter kanaler


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Kanal**, **uppdatera** eller **Kanaler**, **installera om**.

## Kanalinställningar

#### Språk

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Ljudspråk** eller **Undertext**.

#### Universell åtkomst

För mer information om hur du ställer in TV:n för syn- och hörselskadade går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

#### Kanalinstallation


I **Hjälp** trycker du på  **Lista** och väljer **Automatisk kanaluppdatering** eller **Kanaluppdateringsmeddelande**. Välj också **Manuell installation** om du vill installera analoga kanaler eller **DVB** för att växla antennanslutning.

#### Child lock (Barnlås)

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Barnlås**.

## Sök efter satellit

#### Sök efter satellit

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit**, **installation**.

## Satellitinställningar

#### Språk


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Ljudspråk** eller **Undertext**.

#### Kanalinstallation


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit**, **automatisk kanaluppdatering**, **Satellit**, **kanaluppdateringsmeddelande** eller **Satellit**, **automatiska uppdateringsalternativ**.



## Child lock (Barnlås)

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit, kanallås**.

## Automatisk kanalborttagning

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit, kanalborttagning**.

---

## Anslut till nätverk


### Anslut till nätverk

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Nätverk, trådlöst** eller **Nätverk, trådbundet**.

---

## Nätverksinställningar

### Nätverksinställningar

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Nätverksinställningar**.

---

## Uppdatera programvara

### Uppdatera programvara

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Programvara, uppdatering via internet** eller **Programvara, uppdatera med USB**.

---

## Programinställn.

### Programinställn.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Programvara, aktuell version**.

---

## Visa demo

### Visa demo

Med **Visa demo** på menyn **Konfiguration** kan du visa demonstrationsvideor för några av TV:ns bildkvalitetsfunktioner.

### Active Control

TV:n övervakar den inkommande bildkvaliteten, bildens rörelsenivå, ljusare och mörkare scener och ljusförhållandena i rummet. Med hjälp av dessa värden justerar TV:n bilden för bästa prestanda.

---

## Säkerhet

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

### Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på nätkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte nätkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

### Risk för personskada eller skada på TV:n!

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp stativet och TV:ns vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision Netherlands B.V. tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa av produktens delar är tillverkade av glas. Hantera dem med försiktighet för att undvika personskada eller skada på TV:n.

### Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

### Risk för att barn skadas!

- Följ dessa försiktighetsmått för att förhindra att TV:n ramlar omkull och skadar barn:
- Placera aldrig TV:n på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.
  - Se till att ingen del av TV:n sticker ut över placeringsytans kant.
  - Placera aldrig TV:n på höga möbler, som t.ex. en bokhylla, utan att säkra både möbelen och TV:n i väggen eller vid annat lämpligt stöd.
  - Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n.

### Varning! Barn kan svälja batterierna!

Fjärrkontrollen kan innehålla batterier i myntformat som små barn lätt kan svälja. Se till att alltid förvara batterierna utom räckhåll för barn.

### Risk för överhettning!

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme om minst 10 cm runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshål.

#### **Åskväder**

Dra ur nätkabeln och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätkabeln eller antennkabeln under åskväder.

#### **Risk för hörselskador!**

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

#### **Låga temperaturer**

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

---

## **Skötsel av bildskärmen**

- Rör, stöt, gnid eller dra aldrig något föremål mot skärmen.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Rör inte Ambilight LED-lamporna på TV:ns baksida. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel för att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.

---

## **Temperatur och luftfuktighet**


I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga detta. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar. Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

# TV


## Slå på

### Slå på och stäng av

Se till att du har anslutit strömsladden på baksidan av TV:n innan du slår på den.

Om den röda lampan inte lyser trycker du på den lilla knappen  till höger på baksidan av TV:n. TV:n sätts då i standbyläge och den röda lampan tänds.



När TV:n är i standbyläge trycker du på  på fjärrkontrollen, så slås TV:n på. Du kan även slå på TV:n med knapparna **CH+**, **CH-** och .




#### Snabb start


Du kan slå på TV:n snabbare än vanligt genom att aktivera läget **Snabbstart**.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Snabbstart**.

#### Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläge genom att trycka på  på fjärrkontrollen.

#### Stäng av:

Stäng av TV:n med den lilla knappen  till höger på baksidan av den. Lampan lyser inte. TV:n är fortfarande ansluten till elnätet men drar minimalt med ström. Om du vill stänga av TV:n helt kopplar du ur nätkontakten.

När du kopplar ur nätkontakten ska du alltid dra i kontakten och aldrig i själva kabeln. Se till att stickkontakten, nätkabeln och eluttaget alltid är lättåtkomlig.



## Snabb start

Med Snabbstart kan du starta TV:n snabbare än vanligt. När Snabbstart är påslaget visas bilden efter bara några sekunder när du slår TV:n från standbyläget.

TV:n kan lagra dina dagliga TV-vanor. Ibland aktiveras Snabbstart automatiskt innan du slår på TV:n, så att den slås på snabbare. Du kan även välja upp till tre tidsramar om dagen då TV:n slås på snabbare.

När du sätter TV:n i standbyläget igen förblir Snabbstart påslaget tills tidsramen avslutats.

#### Aktivera

Slå på Snabbstart genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK** så att menyn **Inställningar** öppnas.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Snabbstart** > **Aktivering**. Du kan välja mellan **Automatisk** och **Manuell**.

#### – Automatisk

Välj **Automatisk** om du vill att Snabbstart ska aktiveras automatisk. TV:n lagrar dina visningsvanor och aktiverar Snabbstart under de tidsramarna. Med Automatisk kan TV:n använda upp till fyra tidsramar om en timme vardera.

#### – Manuell

Välj **Manuell** om du vill aktivera Snabbstart under tre fasta tidsramar om dagen. Du kan exempelvis ställa in en tidsram på morgonen, en mitt på dagen och en på kvällen. Du kan själv ställa in hur lång tidsramen ska vara.

Om Snabbstart har värdet **Manuell** kan du även välja en **Standbyfördröjning**. Med Standbyfördröjning kan TV:n låta Snabbstart förbli aktivt en tid efter att du aktiverat Standbyläget. Du kan låta fördröjningen vara upp till en timme i 15-minutersintervaller.


#### Detaljer

TV-klockan måste fungera ordentligt om Snabbstart ska aktiveras.

Snabbstartsaktiveringen kan inte vara längre än fyra timmar. Snabbstart ökar energiförbrukningen under standby.

## Fjärrkontroll

## Övre halvan

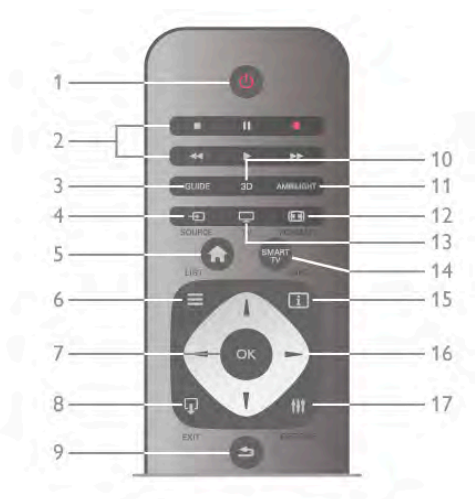

### 1 – Standby

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

### 2 – Uppspelnings- och inspelningsknappar

- Spela upp , för uppspelning
- Paus , för att pausa uppspelning
- Stopp , för att stoppa uppspelning
- Bakåtspolning , för att spola bakåt
- Framåtspolning , för att spola framåt
- Spela in , för att spela in nu

### 3 – GUIDE

Öppna eller stäng TV-guiden.

### 4 – KÄLLA

Öppna eller stäng listan med anslutningar.

### 5 – Hem

Öppna eller stäng hemmenyn.

### 6 – LIST

Öppna eller stäng kanallistan eller din lista över foton, musik och videor.

### 7 – OK-knappen

Tryck för att bekräfta ett val.

### 8 – AVSLUTA

Återgå till den aktiverade enheten som valts senast, exempelvis en digitalmottagare.

### 9 – Tillbaka

Gå tillbaka till den senast valda kanalen. Stäng en meny utan att ändra en inställning. Gå tillbaka till föregående text-TV-sida eller Smart TV-internetsida.

### 10 – 3D

Öppna eller stäng 3D-menyn.

### 11 – AMBILIGHT

Slå på eller stäng av Ambilight, samt sätta på Ambilight i standby.

### 12 – FORMAT

Öppna eller stäng formatmenyn.

### 13 – TV

Växla till Titta på TV.

### 14 – SMART TV

Öppna startsidan för Smart TV.

### 15 – INFO

Öppna eller stänga Info.


### 16 – Pilknappar

Navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

### 17 – OPTIONS

Öppna eller stänga alternativmenyn.

## Nedre halvan

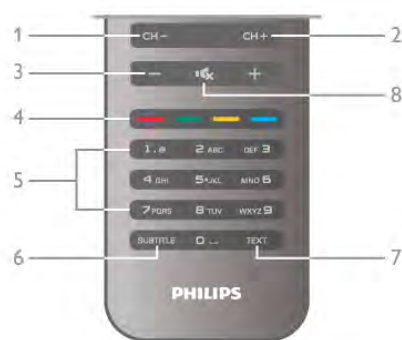

### 1 – CH-, Kanal -

Växla till föregående kanal i kanallistan, föregående sida i text-TV eller föregående kapitel på en skiva.

### 2 – CH+, Kanal +

Växla till nästa kanal i kanallistan, nästa sida i text-TV eller nästa kapitel på en skiva.

### 3 – Volym - och +

Justera volymen.

### 4 – Färgknappar

Direktval av alternativ.

### 5 – Sifferknappar och knappsats

Välj TV-kanal direkt eller mata in text.

### 6 – SUBTITLE

Slå på eller stäng av undertextningen när ljudet är avstängt.

### 7 – TEXT-TV

Öppna eller stäng text-TV.


### 8 – Ljud av

Stäng av eller slå på ljudet igen.

## Tangentbord

### Använda knappsatsen

Med knappsatsen på baksidan av fjärrkontrollen kan du ange text i alla textfält på skärmen. Aktivera knappsatsen genom att vända den uppåt.

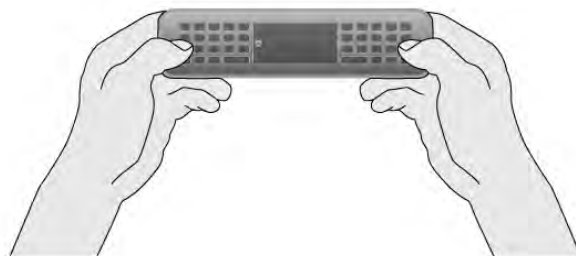

### Ange text

Ange text i ett textfält på skärmen genom att välja textfältet och börja skriva. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter (1).



### Skift

Skriv ett versalt tecken genom att hålla in tangenten **↱aA** (Skift) (2) och skriva versaltecknet. Om du bara behöver ett versaltecken i texten trycker du på tangenten **↱aA** precis innan du skriver det önskade tecknet.

Om du behöver skriva flera versaltecken efter varandra kan du hålla ned tangenten **↱aA** medan du skriver eller trycka på tangenten **↱aA** i två sekunder så att knappsatsen växlar till versalläget. Tryck på tangenten **↱aA** en gång om du vill växla tillbaka från versalläget. Om du inte trycker på någon tangent stängs versalläget av automatiskt efter 20 sekunder. Om du trycker på någon annan anpassningstangent, som **Fn** (3) eller **äöµ** (4), stängs versalläget av.

### Alternativa tecken

Skriv ett alternativt tecken (visas som olikfärgade tecken på knappsatsen) genom att hålla ned tangenten **Fn** (3) och skriva önskat tecken. Du kan växla mellan läget för alternativa tecken på samma sätt som du gör med versalläget.

### Specialtecken – äöµ

En del tecken har ingen egen tangent på fjärrkontrollens knappsats. Om du vill skriva specialtecken öppnar du skärmtangentbordet.


Öppna skärmtangentbordet genom att trycka på **äöµ** (4). I skärmtangentbordet kan du navigera till önskat tecken. Växla tangentbordslayouten med färgknapparna. Ange ett tecken genom att trycka på **OK**. Skärmtangentbordet stängs när du anger ett tecken på fjärrkontrollens knappsats.

Du kan även ange specialtecken på fjärrkontrollens SMS-knappsats på framsidan.

### E-post och internet

Du kan använda **Fn**-tangenten till att ange tecken för e-post och internet, som @, #, www. och .com.

### Knappsatsöversikt

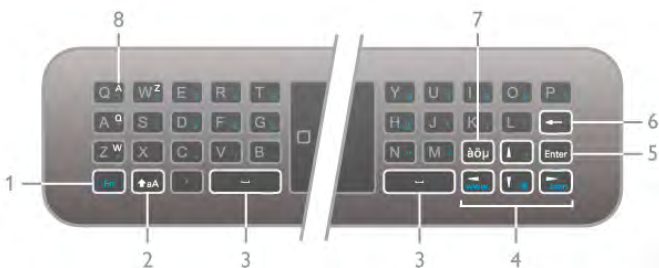

#### 1 – Fn-tangent

Håll ned tangenten **Fn** om du vill skriva ett alternativt, olikfärgat tecken.

#### 2 – ↱aA Skift

Skriv versaltecken genom att hålla ned skifftangenten.

#### 3 – — Mellanslag

#### 4 – Pilknappar

#### 5 – Enter

Bekräfta texten du har skrivit in genom att trycka på **Enter**.

#### 6 – Backsteg

Tar bort tecknet framför textmarkören.

#### 7 – äöµ Specialteckentangent

Öppna skärmtangentbordet och visa specialtecken genom att trycka på **äöµ**.

#### 8 – AZERTY-teckentangent

Visas om tangentbordslayouten är ställd till **AZERTY**.

### Qwerty eller Azerty

Standardlayouten för fjärrkontrollens knappsats är QWERTY.

Du kan även ställa in tangentbordslayouten till AZERTY. Växla mellan tangentbordslayouterna genom att trycka på **🏠**, välja **⚙ Inställningar** och trycka på **OK** så att menyn **Inställningar** öppnas.

Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Fjärrkontrollens knappsats**.  
Välj **QWERTY** eller **AZERTY**.

AZERTY-tecknen visas på den övre högra sidan av tangenterna.



### IR-sensor

TV:ns fjärrkontroll använder RF (radiofrekvens) för att skicka kommandon till TV:n. Med RF behöver du inte rikta fjärrkontrollen mot TV:n.

TV:n kan även ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.





---

## Hopparning

Den här fjärrkontrollen använder RF (radiofrekvens) för att skicka kommandon till TV:n. Till skillnad från fjärrkontroller som använder infraröda signaler behöver du inte rikta den mot TV:n.

Eftersom du inte behöver rikta fjärrkontrollen blir det enkelt att använda knappsatsen på baksidan eller skicka kommandon från ett annat rum för att justera volymen eller byta kanal. TV:n kan dessutom meddela när fjärrkontrollens batterinivå är låg.

### Hopparning av fjärrkontrollen



Om fjärrkontrollen ska kunna kommunicera med TV:n måste både TV:n och fjärrkontrollen vara hopparade. När de är hopparade kan du inte använda fjärrkontrollen till att skicka kommandon till en annan TV.

När du startar TV-installationen för första gången uppmanas du att trycka på **OK**-knappen, varpå hoppningen slutförs. När du stänger av TV:n lagras hoppningen. Du kan para ihop upp till fem fjärrkontroller med den här TV:n.

### Omparning

Du kan para ihop en annan fjärrkontroll med den här TV:n. Metoden för att para om en fjärrkontroll skiljer sig för en fjärrkontroll som redan är hopparad med en annan TV eller för en fjärrkontroll som ännu inte är hopparad.



#### • Fjärrkontrollen är hopparad med en annan TV

Utför hoppningen genom att hålla fjärrkontrollen nära Philips-logotypen (cirka 10 cm) och trycka på knapparna  Röd och  Blå samtidigt. Ett meddelande visas om hoppningen har utförts.

#### • Fjärrkontrollen är inte hopparad än

Utför hoppningen genom att hålla fjärrkontrollen nära Philips-logotypen (cirka 10 cm) och trycka på **OK**. Ett meddelande visas om hoppningen har utförts.

### För butiker

För att para ihop en ny – ännu inte hopparad – TV med en fjärrkontroll som redan är hopparad med en annan TV håller du fjärrkontrollen nära Philips-logotypen (cirka 10 cm) och trycker på knapparna  Röd och  Blå samtidigt. Ett meddelande visas om hoppningen har utförts.

---

## Batterier

TV:n meddelar när fjärrkontrollens batterinivå är låg.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollens baksida.


**1** - Öppna luckan genom att trycka på den lilla, fyrkantiga uppfällningsknappen med en tandpetare eller ett annat litet, trubbigt föremål.

**2** - Byt ut de gamla batterierna med tre AAA-LR03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i ändarna + och - åt rätt håll.

**3** - Sätt tillbaka batteriluckan och tryck tills du hör ett klick.



Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.

Kassera batterierna i enlighet med direktiven för kassering. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Kassering**.

---

## Uppstädning

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n eller fjärrkontrollen.

---


### 3.3

## Titta på TV

---

## Kanaler


### Byta kanal

Titta på TV-kanaler genom att trycka på  **TV**. TV:n visar TV-kanalen du senast tittade på.


Du kan även öppna hemmenyn genom att trycka på , välja **Titta på TV** och trycka på **OK**.



### Byta kanal

Byt kanal genom att trycka på **CH+** eller **CH-**. Om du känner till kanalnumret anger du det med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du angett numret så byter du kanal omedelbart. Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på .

### Så här byter du till en kanal i en kanallista

När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på  **LIST**.

Välj en lista i raden med flikar.



I en kanallista navigerar du till en TV-kanal eller radiostation. När dess ikon är markerad trycker du på **OK** så att du ser kanalen eller hör radiostationen. Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Du visar nästa eller föregående sida genom att trycka på **CH-** eller **CH+**. Stäng kanallistorna utan att byta kanal genom att trycka på **≡ LIST** en gång till.

### Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal. Vid DVB-C-kanalinstallation får radiokanaler vanligen kanalnummer 1001 och så vidare.

### Alternativ för kanaler

När du tittar på en TV-kanal får du tillgång till vissa alternativ, beroende på kanaltypen (analog eller digital) du tittar på och dina TV-inställningar.

### Öppna alternativen

När du tittar på en TV-kanal trycker du på **≡ OPTIONS** och väljer fliken **≡ Alternativ** i menyfältet.



### Universell åtkomst

Med Universell åtkomst påslagen kan du ställa in en del alternativ för användning av hörsel- och synskadade. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **▀ Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

### Videoval

Digitale TV-kanaler kan erbjuda flera videosignaler (multifeed-sändningar), olika kameraperspektiv eller kameravinklar för samma sändning eller olika program på samma TV-kanal. När en sådan TV-kanal är tillgänglig visas ett meddelande på skärmen.

### Undertext

Med det här alternativet kan du växla mellan **Undertexter på** och **Undertexter av**. Om du väljer **På vid tystat ljud** visas endast undertexter när ljudet är avstängt med **🔇**.

### Språk textremsor

För digitala sändningar kan du välja ett tillfälligt undertextspråk om inga av dina förvalda språk finns tillgängliga.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **▀ Lista** och väljer **Undertext**.

### Ljudspråk

För digitala sändningar kan du välja ett tillfälligt ljudspråk om inga av dina förvalda språk finns tillgängliga.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **▀ Lista** och väljer **Ljudspråk**.

### Dual I-II

Det här alternativet finns tillgängligt om en ljudsignal innehåller två ljudspråk men ett eller båda av dem inte har någon språkindikator.

### Common interface

Om förbetalt förstklassigt innehåll finns tillgängligt från en CA-modul kan du ställa in leverantörsinställningarna med det här alternativet.

### HbbTV på den här kanalen

Du kan blockera HbbTV-sidor från en kanal med funktioner för HbbTV.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **▀ Lista** och väljer **HbbTV**.

### Status

Välj **Status** om du vill visa teknisk information om kanalen (om den är analog eller digital) eller en ansluten enhet som du använder.

## Kanallistor

### Kanallistorna

I kanallistan kan du visa alla installerade TV- och radiokanaler.

Bredvid kanallistan **Alla**, som innehåller alla installerade kanaler, kan du skapa en lista med **Favoriter**, visa de installerade radiokanalema separat eller visa de nytilagda kanalema i **Nytt**.

### Så här byter du till en kanal i en kanallista

När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på **≡ LIST**.

Välj en av kanallistorna.



I en kanallista navigerar du till en kanal eller radiostation. När dess ikon är markerad trycker du på **OK** så att du ser kanalen eller hör radiostationen.

Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Du visar nästa eller föregående sida genom att trycka på **CH-** eller **CH+**. Stäng kanallistorna utan att byta kanal genom att trycka på **≡ LIST** en gång till.

## Markera som favorit

I kanallistan **Alla** kan du ställa in önskade kanaler som favoritkanaler.

Navigera till önskad kanal i listan och tryck på **Markera som favorit**. Kanalen läggs till i din lista Favoritkanaler.

## Alternativ för kanallistan

I kanallistan visas på skärmen kan du trycka på **OPTIONS** och välja bland följande alternativ:

- Digital/analog
- Kostnadsfri/kodad
- Lås
- Lås upp



## Kanallogotyper

För de flesta kanaler kan TV:n visa en kanallogotyp. Du kan stänga av dem om du inte vill visa logotyperna.

Så här stänger du av **Kanallogotyper** . . .

- 1 – Tryck på **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kanallogotyper** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Av** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **↵** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Byta namn på kanaler

Du kan byta namn på kanaler i alla kanallistor.

- 1 – Navigera till den kanal i kanallistan som du vill byta namn på.
- 2 – Tryck på **Byta namn**.

## Ange text

Ange text genom att välja textinmatningsfältet med pilknapparna.

Mata in tecken med hjälp av fjärrkontrollens knappsats på samma sätt som när du skriver ett SMS. När du börjar skriva visas skärmtangentbordet. Du kan välja gemener, versaler, specialtecken och backsteg med de färgknapparna. Tryck på **↵** för att radera ett tecken.

Välj **Klart** när du är färdig.



Om din fjärrkontroll har en knappsats på baksidan kan du använda den.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Fjärrkontrollens knappsats**.

## Ändra ordning för kanalerna

Du kan ändra ordning på kanaler i listan med Favoritkanaler.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Favoritkanaler**.

## Favoritkanaler

Du kan skapa en lista med favoritkanaler som bara innehåller kanaler du vill titta på. När du har valt listan med favoritkanaler är det bara de som visas när du byter kanal.

## Skapa din Favoritkanallista

- 1 – När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på **LIST**.
- 2 – Välj **Favoriter**.
- 3 – Om listan är tom uppmanas du att börja lägga till kanaler. Tryck på **OK**.
- 4 – Välj en kanal med pilknapparna och tryck på **OK** om du vill göra den till favoritkanal. Ordningen för hur kanaler visas i favoritlistan beror på i vilken ordning du lägger till dem.

## Lägga till eller ta bort favoriter

Du lägger till eller tar bort kanaler från listan favoritkanaler genom att öppna listan och trycka på **OPTIONS**, välja **Lägga till eller ta bort favoriter** och trycka på **OK**.

Använd pilknapparna för att välja en kanal och tryck på **OK** för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan.

## Ändra ordning

Du kan byta plats på kanaler i kanallistan Favoriter.

- 1 – Navigera till den kanal i listan med **favorit**kanaler som du vill byta namn på.
- 2 – Tryck på **Flytta**.
- 3 – Placera kanalen där du vill ha den med hjälp av pilknapparna. Du kan även ange den nya placeringen direkt med hjälp av sifferknapparna.
- 4 – Bekräfta positionen med **OK** eller avbryt flytten med **Avbryt**.

Du kan markera en annan kanal och göra samma sak.

## Lägga till eller ta bort favoriter i andra kanallistor

Du kan markera kanaler och radiostationer som favoriter i listorna **Alla**, **Radio** och **Nytt**.

Markera en kanal du vill lägga till i favoritlistan i någon av de här kanaler och tryck på **Markera som favorit**. Kanalen markeras med en stjärna ★ och läggs till i kanallistan Favoriter. Avmarkera en favoritkanal genom att markera kanalen i en kanallista och trycka på **Avmarkera som favorit**. Kanalen tas bort från listan med favoritkanaler.



## Child lock (Barnlås)

Om du vill förhindra att barn tittar på en viss kanal eller ett visst program kan du låsa kanaler eller program med åldersgräns.

### Låsa en kanal

Du kan låsa en kanal för att förhindra att barn ser på den. För att se på en låst kanal måste du ange koden för Låsfunktion. Du kan låsa en TV-kanal genom medan du tittar på TV:n genom att trycka på **≡ LIST** så att **Kanallistor** öppnas. Du väljer sedan kanalen du vill låsa i valfri lista genom att trycka på **≡ OPTIONS** och välja **Lås kanal**. I en kanallista markeras en låst kanal med ett lås **🔒**. Du låser upp en kanal genom att välja den i kanallistan och välja alternativet **Lås upp kanal**. Du behöver ange koden för Låsfunktion.

Det går inte att låsa program från anslutna enheter.

### Föräldralås

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Om åldersgränsen är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn låses programmet.

Om du vill titta på ett låst program måste du ange låskoden. Föräldraklasseringen för satellitkanaler ställs in för samtliga satellitkanaler.

### Ställa in en åldersgräns

Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Kanalinställningar > Låsfunktion > Föräldralås**. För att kunna välja en åldersgräns måste du ange din fyrsiffriga låskod. Om du inte har ställt in någon låskod kan du göra det nu.

När du har angett koden kan du välja en åldersgräns. Om åldersgränsen för ett program är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn, låses programmet. Du ombeds att ange låskoden för att låsa upp programmet. En del operatörer låser endast program som har en högre åldersgräns.

### Ändra kod

Du ändrar den nuvarande koden för låsfunktionen genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Kanalinställningar > Låsfunktion > Ändra kod**. Ange den aktuella koden och ange därefter den nya koden två gånger för att ställa in den.

### Har du glömt din kod?

Om du har glömt din upplåsningskod ringer du till kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i den dokumentation som medföljde TV:n, eller på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Kanalinstallation

### Uppdatera kanaler

#### Automatisk uppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler. Du kan också starta en kanaluppdatering själv.

#### Automatisk kanaluppdatering

Klockan 6 på morgonen varje dag uppdateras kanalema, och nya kanaler sparas. Nya kanaler sparas i listorna med alla och nya kanaler. Tomma kanaler tas bort.

Om nya kanaler upptäcks eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att kanalema ska uppdateras automatiskt.

Du kan stänga av meddelandet som visas vid start genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Installation kanal > Kanaluppdateringsmeddelande > Av**.

Stäng av automatisk kanaluppdatering genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**. Välj **Installation kanal > Automatisk kanaluppdatering > Av**.

#### Starta en uppdatering

Starta en uppdatering själv genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.

Välj **Uppdatera kanaler** och följ instruktionerna på skärmen. Uppdateringen kan ta några minuter.

I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV:n är i standby.

### Nya kanaler

Nya kanaler som lagts till med automatisk kanaluppdatering hittas enkelt i kanallistan **Nytt**. Samma nya kanaler lagars också i någon av kanallistorna **Alla** eller **Radio**.

Nya kanaler står kvar i kanallistan **Nytt** så länge du inte markerar dem som favoriter eller öppnar dem.

För mer information om hur du markerar kanaler som favoriter går du till **Hjälp**, trycker på **📄 Lista** och väljer **Favoritkanaler**.



### Installera om kanaler

Du kan söka efter och installera om kanaler utan att ändra några andra TV-inställningar. Du kan även utföra en helt ny TV-installation.

Om en låskod har aktiverats måste du ange koden innan du kan installera om kanaler.



## Installera om kanaler

Om du bara vill installera om kanalema ...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**. Kanalsökningen kan ta några minuter. Följ instruktionerna på skärmen.

## Fullständig installation




Gör en fullständig TV-installation på nytt...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Installera om TV** och tryck på **OK**. Installationen kan ta några minuter. Följ instruktionerna på skärmen.

## Fabriksinställningar

Med Fabriksinställningar återställs TV:n till originalinställningarna för bild, ljud och Ambilight.

Så här återgår du till de ursprungliga fabriksinställningarna...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Fabriksinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Kopiera kanallista

### Inledning

Kopiera kanallista är avsett för återförsäljare och expertanvändare.

Med **Kopiera kanallista** kan du kopiera kanalema som är installerade på en TV till en annan Philips TV i samma sortiment. Om du kopierar kanallistan kan du slippa göra en tidsödande kanalsökning genom att ladda upp en fördefinierad konfiguration för kanallistan. Den lilla filen som du kopierar ryms på alla typer av USB-minnesenheter.

### Förutsättningar



- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska ha samma produkttypsuffix för DVB (H, K, M, T eller D/00) i sina typnummer och TV:n ska vara installerad för samma land.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida. Den anges vanligen som Q . . . LA
- Båda TV-apparaterna måste ha kompatibla programversioner. När du laddar upp inställningarna visas ett meddelande på skärmen om programversionerna inte är kompatibla.

### Aktuell version

Du kan kontrollera programvaruversionen på TV:n i **Aktuell version**.

## Kopiera kanallista

### Kopiera en kanallista

- 1 – Slå på TV:n där kanalema är installerade. Anslut en USB-minnesenhet.
- 2 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på

**> TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till USB** och tryck på **OK**. När du kopierar kanallistan från den här TV:n kan du bli ombedd att ange låskoden som du angav under installationen.

- 4 – Ta bort USB-minnesenheten när kopieringen är klar.



Nu kan du ladda upp den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

## Ladda upp kanallista

### Ladda upp en kopierad kanallista

Beroende på om din TV har installerats eller inte måste du ladda upp kanallistan på olika sätt.

### Till en TV som ännu inte är installerad

- 1 – Anslut nätkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över **Sök efter kanaler**. Slutför installationen.
- 2 – Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 – När du vill starta uppladdningen av kanallistan trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.
- 4 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.
- 5 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnesenheten.

### Till en redan installerad TV



- 1 – Verifiera landsinställningarna för TV:n. (Verifiera den här inställningen genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler** och tryck på **OK**. Tryck på  och sedan **Avbryt** när du vill lämna **Sök efter kanaler**.) Om landet är rätt inställt fortsätter du med steg 2. Om landet inte är rätt inställt måste du starta en ominstallation. Starta ominstallation genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler > OK**. Välj rätt land och hoppa över **Sök efter kanaler**. Slutför installationen. Gå tillbaka till steg 2 när du är klar.
- 2 – Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 – När du vill starta uppladdningen av kanallistan trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.
- 4 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.
- 5 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnesenheten.

## DVB-T eller DVB-C

### DVB-T- eller DVB-C-mottagning

Om både DVB-T- och DVB-C-mottagning är tillgänglig i ditt land och om den här TV:n är klar att ta emot DVB-T och DVB-C i ditt land har du valt den ena eller den andra under kanalinstallationen.



Om du vill ändra DVB-inställningen för att starta en ny kanalinstallation trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Installation kanal > Antennanslutning > Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)** och tryck på **OK**. Välj önskad DVB-inställning.

### DVB-C-kanalinstallation

För enkel användning är alla DVB-C-inställningar automatiska. Om du fått speciella DVB-C-värden från din kabel-TV-leverantör, som nätverks-ID eller nätverksfrekvens, anger du de här värdena när du uppmanas att göra det under installationen. Du kan behöva justera sökningen (fullständig eller snabb) eller ange en specifik symbolhastighet i menyn **Inställningar** medan du installerar. Om du vill ställa in en **Symbolhastighet** ställer du först symbolhastigheten till **Manuell**.

### Kanalnummerkonflikter

I vissa länder kan olika TV-kanaler ha samma kanalnummer. Under installationen visas listan med kanalnummerkonflikter på TV:n. Du måste välja vilken TV-kanal du vill installera på ett kanalnummer med flera TV-kanaler.

### DVB-T + DVB-C

Om du kan använda en DVB-T-antennningång men även DVB-C-ingång kan du ställa in TV:n för både DVB-T och DVB-C. Installera ett system efter det andra med alla lämpliga inställningar.

När varje system har installerats växlar du signalen för **Antennanslutning** på baksidan av TV:n och ställer in så att de installerade TV-kanalema visas för rätt system. Se ovan för hur du väljer DVB-T- eller DVB-C-inställningen.

## DVB-inställningar

### Läge för symbolhastighet

#### Läge för symbolhastighet

Om din kabel-TV-leverantör inte gett dig ett särskilt värde för **symbolhastigheten** för att installera TV-kanalema lämnar du inställningen för **symbolhastighetsläget** på **Automatisk**. Om du fått ett särskilt värde för symbolhastigheten väljer du **Manuell**. Det kan dock vara så att värdet som du fått redan finns i den fördefinierade listan med symbolhastigheter. Välj **Fördefinierade symbolhastigheter** för att kontrollera om värdet är tillgängligt automatiskt.

### Fördefinierade symbolhastigheter

#### Fördefinierade symbolhastigheter

När **symbolhastighetsläget** är inställt på **Automatisk** använder TV:n en av de fördefinierade symbolhastigheterna som de flesta kabel-TV-leverantörerna i ditt land använder.

## Symbolhastighet 1

### Symbolhastighet 1

Med **symbolhastighetsläget** inställt på **Manuell** kan du ange det värde på symbolhastigheten som du fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

## Symbolhastighet 2

### Symbolhastighet 2

Med **symbolhastighetsläget** inställt på **Manuell** kan du ange ett andra värde på symbolhastigheten som du fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

## Nätverksfrekvensläge

### Nätverksfrekvensläge

Om du tänker använda metoden **Snabbsökning** i **Frekvenssökning** för att söka efter kanaler väljer du **Automatisk**. TV:n använder en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder. Om du fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Manuell**.

## Nätverksfrekvens

### Nätverksfrekvens

Med **nätverksfrekvensläget** inställt på **Manuell** kan du ange det värde på nätverksfrekvensen som du fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

## Frekvenssökning

### Frekvenssökning

Välj sökmetod för kanaler. Du kan välja metoden **Snabbsökning** och använda de fördefinierade inställningarna som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder. Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden **Fullständig sökning**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden.

## Frekvensstegstorlek

### Frekvensstegstorlek

TV:n söker efter kanaler i steg om **8 MHz**. Om inga kanaler hittas eller om några kanaler saknas kan du söka i mindre steg om 1 MHz. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler om du använder steg om **1 MHz**.

## Digitala kanaler

### Digitala kanaler

Om du vet att din kabel-TV-leverantör inte erbjuder digitala kanaler kan du hoppa över sökningen efter digitala kanaler. Välj **Av**.

## Analog kanaler

### Analog kanaler

Om du vet att din kabel-TV-leverantör inte erbjuder analog kanaler kan du hoppa över sökningen efter analog kanaler. Välj **Av**.

---

## Kostnadsfri/kodad

### Kostnadsfri/kodad

Om du har ett abonnemang och en CAM – Conditional Access Module för betal-TV-tjänster väljer du **Kostnadsfri + kodad**. Om du inte abonnerar på betal-TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja **Kostnadsfria kanaler**.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **CAM – Conditional Access Module**.



---

## Mottagningskvalitet

Om du tar emot digitalkanaler kan du kontrollera kvaliteten och signalstyrkan för en kanal.





Om du har en egen antenn kan du rikta om antennen för att försöka förbättra mottagningen.

Om du vill kontrollera mottagningskvaliteten för en digitalkanal byter du till den kanalen.

Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**. Välj **Installation kanal** > **Digital: mottagningstest** och tryck på **OK**.

Den digitala frekvensen visas för den här kanalen. Om mottagningen är dålig kan du rikta om antennen. Om du vill kontrollera signalkvaliteten för den här frekvensen igen väljer du **Sök** och trycker på **OK**.



Om du själv vill ange en viss digital frekvens använder du siffrorna på fjärrkontrollen. Du kan även välja frekvensen, placera pilarna på ett tal med  och  och ändra talet med  och . Kontrollera frekvensen genom att välja **Sök** och trycka på **OK**.

Om du använder DVB-C för att ta emot kanaler är alternativen **Läge för symbolhastighet** och **Fördefinierade symbolhastigheter** tillgängliga. För **Läge för symbolhastighet** väljer du **Automatisk** såvida inte din kabel-TV-leverantör gett dig ett särskilt symbolhastighetsvärde. Använd sifferknapparna för att ange värdet.

---

## Manuell installation

Analoga TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

Installera analoga kanaler manuellt genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Installation kanal** > **Analog: Manuell installation** och tryck på **OK**.

### 1 – System

Installera TV-systemet genom att välja **System** och trycka på **OK**.



Välj det land eller den del av världen där du befinner dig.

### 2 – Hitta kanal

Om du vill hitta en kanal väljer du **Hitta kanal** och trycker på **OK**. Välj **Sök** och tryck på **OK**. Du kan också ange en frekvens.

Om mottagningen är dålig trycker du på **Sök** igen. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klart** och trycker på **OK**.

### 3 – Fininställning

Om du vill fininställa kanalen väljer du **Fininställning** och trycker på **OK**. Du kan fininställa kanalen med  eller .

Om du vill lagra kanalen som hittats väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

### 4 – Lagra

Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnumret eller som ett nytt kanalnummer.


Välj **Lagra denna kanal** eller **Lagra som ny kanal**.

Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoga TV-kanaler.

---

## Bildformat

Om det uppstår svarta fält över och under eller på båda sidor av bilden kan du ändra bildformatet till ett format som fyller hela skärmen.

När du tittar på en TV-kanal trycker du på  **FORMAT** så öppnas menyn **Bildformat**.

Välj ett format från listan och tryck på **OK**.

### Bildformat

Följande format kan vara tillgängliga beroende på vilken typ av bild som visas på skärmen:

- **Autoutfyllnad**

Bilden förstoras automatiskt för att fylla skärmen. Minimal bildförvrängning, undertexten förblir synlig. Passar inte för dator. För en del extrema bildformat visas fortfarande svarta fält.

- **Autozoom**

Bilden zoomas automatiskt in för att fylla skärmen så mycket som möjligt utan förvrängning. Svarta fält kan visas. Passar inte för dator.

- **Superzoom**

De svarta fälten på sidan tas bort i 4:3-sändningar. Bilden justeras för att passa skärmen.

- **Förstora film till 16:9**

Skalar om bilden till 16:9-format.

- **Bredbildsskärm**

Sträcker ut bilden till 16:9-format.

- **Inte skalförändrad**

Expertläge för HD- eller PC-ingång. Visning bildpunkt för bildpunkt. Svarta fält kan förekomma vid visning av bilder från datorn.

---

## Text

### Text-TV-sidor

#### Öppna text-TV

Öppna text-TV medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på **TEXT**.

Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.



### Välj en text-TV-sida

Så här väljer du en sida ...

- Ange sidnumret med sifferknapparna.
- Tryck på ◀ eller ▶
- Tryck på ▲ eller ▼.
- Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.

### Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidomas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.

Du kan välja en del sida genom att trycka på ◀ eller ▶.

### T.O.P.-text-TV

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P.-text-TV.

Om du vill öppna T.O.P.-text-TV i text-TV trycker du på **III** **OPTIONS** och väljer **T.O.P.-översikt**.

### Sök i text-TV

Du kan välja ett ord och söka i text-TV efter alla förekomster av ordet.

Öppna en text-TV-sida och tryck på **OK**.

Välj ett ord eller en siffra med pilknapparna.

Tryck därefter på **OK** igen för att gå direkt till nästa förekomst av ordet eller siffran.

Tryck på **OK** igen för att hoppa till följande träff.

Om du vill sluta söka trycker du på ▲ tills ingenting längre är valt.

### Använda text-TV från en ansluten enhet

Vissa anslutna enheter som tar emot TV-kanaler erbjuder även text-TV.

Om du vill öppna text-TV från en ansluten enhet trycker du på **🏠**, väljer enheten och trycker på **OK**.

Tryck på **III** **OPTIONS** när du tittar på en kanal på enheten, välj Visa enhetsknappar, knappen **☐** och tryck på **OK**. Dölj enhetsknapparna genom att trycka på **↵**.

När du vill stänga av text-TV trycker du på **↵** en gång till.

### Digital text (endast Storbritannien)

En del digital-TV-sändare erbjuder anpassad Digital text eller interaktiv TV på sina digitala TV-kanaler. Du kan använda siffer-, färg- och pilknapparna för att markera och navigera precis som i vanlig text-TV.

Om du vill stänga av digital text trycker du på **↵**.

### Text-TV-alternativ

Öppna text-TV och tryck på **III** **OPTIONS** för att välja följande:

- Frys sida
- Dubbla bilder
- T.O.P.-översikt
- Förstora
- Visa
- Växla delsidor

- Språk

### Frys sida

Du kan stoppa den automatiska roteringen av delsidor genom att trycka på **III** **OPTIONS** och välja **Frys sida**.

### Dubbla bilder/hel skärmbild

Du kan visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra genom att trycka på **III** **OPTIONS** och välja **Dubbla bilder**.

När du vill återgå till helskärmvisning väljer du **Hel skärmbild**.

### T.O.P. översikt

Om du vill öppna T.O.P.-text-TV trycker du på **III** **OPTIONS** och väljer **T.O.P.-översikt**.

### Förstora

Om du vill förstora text-TV-sidan så att du enklare kan läsa vad det står trycker du på **III** **OPTIONS** och väljer **Förstora**. Om du vill bläddra ner på sidan trycker du på ▼ eller ▲.

### Visa

Om du vill visa dold information på en sida trycker du på **III** **OPTIONS** och väljer **Visa**.

### Växla delsidor

Om du vill växla delsidor när det finns delsidor trycker du på **III** **OPTIONS** och väljer **Växla delsidor**.

### Språk

Om du vill ändra teckengrupp för att visa text-TV-texten på rätt sätt trycker du på **III** **OPTIONS** och väljer **Språk**.

## Konfigurera text-TV

### Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland. Ställ in primära och sekundära Text-TV-språk genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️** **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar**, välj **Primär Text-TV** eller **Sekundär Text-TV** and därefter två språk.

### Text-TV 2.5

Text-TV 2.5 ger mer färg och bättre grafik. Text-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning.

Stäng av funktionen genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️** **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Preferenser > Text-TV 2.5**.

## Interaktiv TV

### Vad är iTV?

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV. Du kan till exempel kommentera ett program eller rösta i olika frågor, handla online eller betala för ett program som sänds som strömmande video.

### HbbTV, MHEG, ...


Sändningsbolagen använder olika interaktiva TV-system: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktiv TV kallas ibland också för digital text eller "röd knapp". Alla system fungerar bra. Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.

### Vad du behöver





Interaktiv TV är endast tillgänglig på digitala TV-kanaler. För att utnyttja alla fördelar med interaktiv TV måste TV:n ha en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.

### iTV-sidor


#### Öppna iTV-sidor

För de flesta kanaler som erbjuder HbbTV eller iTV finns möjligheten att öppna deras interaktiva program genom att trycka på  (röd) knapp eller knappen **OK**.

#### Navigera på iTV-sidor

Du kan använda pil- och färgknapparna, sifferknapparna och knappen  när du vill navigera på iTV-sidorna. Du kan använda knapparna  (spela upp),  (paus) och  (stopp) för att titta på videor på iTV-sidor.

#### Digital text (endast Storbritannien)

Tryck på **TEXT** om du vill öppna Digital Text. Stäng genom att trycka på .

#### Stänga iTV-sidor

De flesta iTV-sidor visar information om vilken knapp du ska använda för att stänga. Om du vill tvinga fram en stängning av en iTV-sida växlar du till nästa TV-kanal och växlar tillbaka.

3.4

## TV-guide

### Öppna TV-guide

Med TV-guiden kan du visa en lista med de aktuella och schemalagda TV-programmen i dina kanaler\*.

#### Öppna TV-guide

Öppna TV-guiden genom att trycka på **GUIDE**. Tryck på **GUIDE** igen för att stänga.




När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen sparas på TV:n.

#### Växla till ett program



Från TV-guiden kan du växla till ett aktuellt program.

Välj ett program genom att använda pilknapparna för att markera programmets namn. Navigera till höger om du vill visa program som schemalagts för den dagen. Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på **OK**.


#### Visa programinformation

Visa all information om det valda programmet genom att trycka på  **INFO**.

#### Ändra dag


I TV-guiden kan du se schemalagda program för de kommande dagarna (maximalt åtta dagar). Visa schemat för en av de kommande dagarna genom att trycka på **CH+**. Återgå till föregående dag genom att trycka på **CH-**. Du kan även trycka på  **OPTIONS** och välja **Ändra dag**. Välj dag för schemat genom att välja **Föregående dag**, **Idag** eller **Nästa dag** och trycka på **OK**. Om TV-guideinformationen hämtas från internet trycker du på  **Välj dag**.

#### Ange en påminnelse


Om TV-guideinformationen hämtas från TV-sändaren kan du ange påminnelser som meddela dig när programmet startar med ett meddelande på skärmen. Ställ in en påminnelse genom att välja programmet i schemat och trycka på färgknappen för **Ange påminnelse**. Programmet markeras med en klocka . Avbryt en påminnelse genom att trycka på färgknappen för **Rensa påminnelse**.

Visa en lista med alla påminnelser du har angett genom att trycka på färgknappen för **Schemalagda påminnelser**.

#### Sök efter genre

Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport. Sök efter program efter genre genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Sök efter genre**. Välj en genre och tryck på **OK**. En lista visas med programmen som hittas.

#### Inspelning

Om du ansluter en USB-hårddisk till TV:n kan du spela in. Använd TV-guiden till att schemalägga en inspelning. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Inspelning**.

\* Beroende på varifrån TV-guideinformationen (data) hämtas visas analoga och digitala kanaler, eller bara digitala kanaler. Alla kanaler innehåller inte TV-guideinformation.

## Ta emot TV-guideinformation


TV-guiden tar emot information (data) från TV-sändare eller från internet. TV-guideinformationen finns inte tillgänglig i vissa regioner och för vissa språk.


Så länge du inte anslutit TV:n till information hämtas informationen från TV-sändaren. När TV:n ansluts till internet hämtas informationen därifrån.

Om TV-guideinformationen hämtas från internet kan TV-guiden även visa analoga kanaler utöver de digitala kanalerna. I TV-guidemenyn kan du visa kanalen du tittar på i en liten skärm. Med TV-guiden från internet går det inte att ställa in påminnelser.

### Ställ in TV-guideinformationen

Om TV:n är ansluten till internet kan du ställa in så att TV:n tar emot TV-guideinformationen från TV-sändaren.

Ställ in TV-guideinformationen genom att trycka på , välja

 **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **TV-guide**.

Välj **Från TV-sändare** eller **Från internet**.

3.5

## Växla till enheter



### Källista

I listan med anslutningar (källmenyn) hittar du enheterna som är anslutna till TV:n.

I den här källmenyn kan du växla till enheten.


#### Källmenyn

Öppna Källmenyn genom att trycka på  **KÄLLA**.

Växla till en ansluten enhet genom att välja enheten med pilarna  (vänster) eller  (höger) och tryck på **OK**.

För vissa enheter (HDMI-CEC-enheter) kan du välja en aktivitet direkt i listan under enhetsikonen.


Välj enheten och en aktivitet, och tryck sedan på **OK**.


Om du vill stänga källmenyn utan att växla till en enhet trycker du på  en gång till.



#### Automatisk identifiering

När du ansluter en ny enhet till TV:n identifieras den automatiskt och läggs i källmenyn. Enheten visas som en ikon (enhetstypen) och har ett namn. Om namnet inte överensstämmer med enhetens funktion går det att ändra enhetstypen.

Ändra enhetstypen genom att trycka på  **Enhetstyp**, välja en typ som passar enheten och sedan trycka på **OK**.


Om namnet inte passar enheten eller om du vill ge enheten ett eget namn trycker du på  **Byt namn**. Använd fjärrkontrollens knappsats till att ange ett nytt namn.

Med en lämplig enhetstyp blir det enklare att använda enheten. Enhetstypen fastställer bild- och ljudstilar, upplösningvärden, specifika inställningar eller positionen inom källmenyn.


När du ansluter en ny enhet till TV:n hamnar ikonen för enheten främst på källmenyn.

Om enheten inte identifieras automatiskt av TV:n väljer du anslutningen där du anslöt enheten, och justerar sedan enhetens typ och namn.

#### Ursprungligt namn och ikon

Återställ enhetsikonen till ursprungsnamnet och typikonen genom att trycka på  **OPTIONS**, välja fliken **Alternativ** i menyfältet, välja **Ursprungligt namn och ikon** och trycka på **OK**.


#### Genomsök anslutningar

Genomsök alla TV-anslutningar på nytt och uppdatera källmenyn genom att trycka på  **OPTIONS**, välja fliken **Alternativ** i menyfältet, välja **Genomsök anslutningar** och trycka på **OK**.

## Från standbyläge

När TV:n är i standbyläge kan du slå på en ansluten enhet med TV:ns fjärrkontroll.

#### Spela


Slå på både skivspelaren och TV:n från standbyläge och börja spela skivan eller visa programmet automatiskt genom att trycka på  (spela) på TV:ns fjärrkontroll.

Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.



#### Hemmabiosystem

Du kan slå på ditt hemmabiosystem och lyssna på en ljudskiva eller en radiostation medan TV:n är i standbyläge.

Om du bara vill slå på hemmabiosystemet trycker du på  **KÄLLA** på TV:ns fjärrkontroll när TV:n är i standbyläge.



## EasyLink

Med **EasyLink** kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. EasyLink använder HDMI CEC till att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste ha funktioner för HDMI CEC och vara anslutna med en HDMI-anslutning.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **EasyLink**.


## Undertext och språk

### Undertext

#### Aktivera undertexter

Om du vill öppna undertextmenyn trycker du på **SUBTITLE**.

Du kan slå **på** eller **av** undertexter.

Om du vill att undertexter ska visas när programmet inte är på språket du angett för TV:n väljer du **Automatisk**. Med den här inställningen visas även undertexter när du stänger av ljudet med .

För analoga kanaler måste undertexter slås på i **Text-TV**.



#### Undertexter för analoga kanaler

För analoga kanaler måste du aktivera undertexter manuellt för varje kanal.

1 – Byt till en kanal och tryck på **Text-TV**.

2 – Ange sidnumret för undertexter, vanligtvis 888.

3 – Stäng Text-TV genom att trycka på **Text-TV** en gång till.

Om du väljer På i menyn Undertexter när du tittar på den analoga kanalen visas undertexter om de finns tillgängliga.

Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och öppnar **Status** i menyn **Alternativ**.


#### Undertexter för digitalkanaler

Du behöver inte ställa in undertexter i Text-TV för digitalkanaler.

Digitala kanaler kan innehålla flera undertextspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertexter i ett av de här språken kommer de att visas på TV:n.


Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk.

Ställ in det primära och sekundära undertextspråket ...

1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Primär undertext** eller **Sekundär undertext** och tryck på **OK**.

3 – Välj ett språk och tryck på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Välj ett undertextspråk när inga av dina önskade språk finns tillgängliga ...

1 – Tryck på  **OPTIONS**


2 – Välj **Undertextspråk**, språket du vill ha tillfälligt och tryck på **OK**.

### Språk i ljudkanalen

Digital-TV-kanaler kan innehålla flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk.

Ställ in det primära och sekundära ljudspråket ...

1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Primärt ljudspråk** eller **Sekundärt ljudspråk** och tryck på **OK**.

3 – Välj ett språk och tryck på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Välj ett ljudspråk när inga av dina önskade ljudspråk finns tillgängliga ...

1 – Tryck på  **OPTIONS**


2 – Välj **Ljudspråk**, ljudspråket du vill ha tillfälligt och tryck på **OK**.



#### Originalspråk


Om digitalkanalen innehåller originalspråket för programmet eller filmen kan du ställa in TV:n så att den automatiskt växlar till det ljudspråket. Slå på Originalspråk om du vill visa en dubbad film i sitt originalspråk (om det finns tillgängligt).

Så här ställer du in **Originalspråk** ...

1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.


2 – Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Originalspråk** och tryck sedan på **OK**.

3 – Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.



#### Ljudspråk för hörsel- och synskadade

Vissa digital-TV-kanaler sänder särskilda ljud- och textningsalternativ för hörsel- och synskadade.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.


### Menyspråk

Så här byter du språk för TV-menyer och -meddelanden ...

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Menyspråk** och tryck på **OK**.

3 – Välj språket du vill använda och tryck på **OK**.



4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.



## Timer och klocka

### Insomningstimer

Med hjälp av insomningsfunktionen kan du ställa in TV:n på att gå till standbyläge automatiskt efter en viss angiven tid.

Ställ in insomningstimer genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar >**



**Insomningsfunktion**. Med hjälp av skjutreglaget kan du ställa in tiden upp till 180 minuter i steg om 5 minuter. Om du ställer in 0 minuter stängs insomningstimer av.

Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen.

### Klocka

Om du vill veta vad klockan är trycker du på **GUIDE** för att visa tiden i TV-guiden.

Digitala sändningar i vissa länder skickar inte UTC-information (Coordinated Universal Time). Sommartiden kan ignoreras och det kan hända att TV:n visar fel tid.

Konfigurer TV-klockan genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Klocka** och välj **Landsberoende**.

Välj **Sommartid** och välj lämplig inställning.

Om du vill ställa in tid och datum manuellt väljer du **Manuell**.



Välj sedan **Tid** eller **Datum**.

När du spelar in program med **Smart TV, Inspelning** rekommenderar vi att du inte ändrar tid och datum manuellt.

### Avstängningstimer


Om du inte trycker på några av TV-fjärrkontrollens knappar på fyra timmar, eller om ingen signal eller något fjärrkontrollskommando tas emot på tio minuter, kommer TV:n att stängas av automatiskt för att spara ström.

Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV-fjärrkontrollen, ska du stänga av den automatiska avstängningen.

Avaktivera funktionen genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar >**

**Avstängningstimer** och ställa in skjutreglaget till **0**.

För mer information om miljövänliga TV-inställningar går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Spara energi**.

## Bildinställningar

### Bildinställningar

På bildmenyn kan du justera alla bildinställningar individuellt.

Om du vill öppna Bildinställningar trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Bild**.

#### • Bildstil

Om du vill justera inställningar för bildstil går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Bildstil**.

#### • (3D) Bakgrundsbelysning

Ställer in bakgrundsbelysningens kontrastnivå.

#### • Färg

Ställer in färgmättnadsnivån.

#### • Skärpa

Ställer in nivån för skärpa i detaljerna.

#### • Brusreduktion

Filtrerar bort och reducerar brus i bilden.

#### • Minskad angivelse MPEG

De digitala övergångarna i bilden blir jämnare.

#### • Pixel Precise HD

Styr de avancerade inställningarna i Perfect Pixel HD Engine.

– **Perfect Natural Motion** tar bort rörelseoskärpa och visar mjuka rörelser, särskilt i filmer.

– **Clear LCD** ger överlägsen rörelseskärpa, bättre svartnivå, hög kontrast med flimmerfri, lugn bild och större synfältsvinkel.

– **Superupplösning** ger överlägsen skärpa, särskilt för linjer och konturer i bilden.

– **Avancerad skärpa** ger överlägsen skärpa, särskilt för detaljer i bilden.

– **Perfekt kontrast** ställer in nivån där TV:n automatiskt förbättrar detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa partier i bilden.

– **Dynamisk bakgrundsbelysning** ställer in nivån där energiförbrukningen kan minskas genom att skärmens styrka minskas. Välj mellan lägsta energiförbrukning och en bild med högsta styrka.

– **Färgförbättring** gör färgerna mer levande och förbättrar upplösningen för detaljer i starka färger.

#### • Avancerad justerar de avancerade bildinställningarna:

– **Ljussensor** anpassar automatiskt bild- och Ambilight-inställningarna efter belysningen i rummet.

– **Gamma** är en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast. Ställ in ett högre eller lägre gammavärde med hjälp av skjutreglaget.

– **Färgtemperatur** ställer om färgerna till **Normal**, **Varm** (rödaktig) eller **Kall** (blåaktig).

– **Personlig färgtemperatur** ställer in bildens färgtemperatur.

– **(3D) Videokontrast** ställer om kontrasten för bildens innehåll.

– **Ljusstyrka** ställer in bildens ljusstyrka.

#### • Spel eller dator

Ställer in TV:n på den bästa fördefinierade datorinställningen om en dator eller en spelkonsol har anslutits.

#### • Format och kanter

– **Bildformat**: Titta upp och läs **Bildformat** med  **Lista**.

– Använd **Skärmkanter** om du vill förstora bilden något för att följa förvrängda kanter.

– Använd **Bildskifte** om du vill flytta bilden uppåt/nedåt eller till vänster/höger med markörknapparna.

## Bildstil

Du kan välja fördefinierade inställningar med **Bildstil** för enkel bild- eller ljudjustering.  
När du tittar på en TV-kanal trycker du på **III** **OPTIONS** för att öppna menyn Alternativ, väljer **Bild och ljud** på menyraden och väljer **Bildstil**. Välj en bildstil och tryck på **OK**.

### Bildstilar

Med bildstilar kan du enkelt växla till de perfekta bildinställningar när du vill titta på film eller spara energi.  
Du kan dessutom justera en specifik inställning för en vald bildstil, som ljusstyrka eller kontrast, så sparas dina inställningar.

### Justera en bildstil

Så här justerar du en bildstil ...

- 1 – Välj stilen och tryck på **OK**.
- 2 – Tryck på **III**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **TV-inställningar**, navigera till den specifika inställningen och ändra den.
- 4 – Tryck på **↵** så att menyn stängs och dina inställningar sparas.

Så här återgår du till de ursprungliga bildstilsvärdena ...

- 1 – Tryck på **III**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Bildstil** och välj stilen du vill återställa.
- 3 – Tryck på **■** **Återställ**. Stilen återställs.

Om du vill justera separata inställningar för bildstil går du till **Hjälp**, trycker på **■** **Lista** och väljer **Bild**.

De tillgängliga bildstilarna är följande:

- **Personligt** – Inställningarna som gjorts i Snabb bildinställning
- **Livlig** – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- **Naturlig** – Naturliga bildinställningar
- **Bio** – Passar utmärkt för att titta på film
- **Energispar** – Energieffektiva inställningar
- **Standard** – Fabriksinställningar
- **Foto** – Passar utmärkt för att titta på bilder
- **ISF Dag och ISF Natt** – ISF-justeringsinställningar

### Butik eller Hemmet

Om bildstilen återställs till **Levande** varje gång du slår på TV:n har platsen ställts in till **Butik**. Den här inställningen används för kampanjer i butik.

Så här ställer du in TV:n för hemmabruk . . .

- 1 – Tryck på **III**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Plats** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Hemmet** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **↵** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Plats

Plats

Om TV:n står i en butik kan du ställa in så att den visar en reklambanderoll för butiken. **Bildstilen** ställs automatiskt in på **Livlig**. Den automatiska **Avstängningstimeren** stängs av.

Så här ställer du in TV:n om den står i en butik . . .

- 1 – Tryck på **III**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Plats** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Butik** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **↵** en eller flera gånger tills menyn stängs.

3.9

## Ljudinställningar

### Ljud

På ljudmenyn kan du justera alla ljudinställningar individuellt.

Om du vill öppna Ljudinställningar trycker du på **III**, väljer **Inställningar** och trycker på **OK**.  
Välj **TV-inställningar** > **Ljud**.

#### • Bas

Ställer in nivån på låga toner i ljudet.

#### • Diskant

Ställer in nivån på höga toner i ljudet.

#### • Balans

Ställer in balansen mellan vänster och höger högtalare efter din lyssningsposition.

#### • Surroundläge

Ställer in surroundljudeffekten från intema högtalare.

#### • Hörlursvolym

Ställer in volymen för hörlurens anslutning på TV:n.

#### • Autom. inställn. volymnivå

Plötsliga volymskillnader som kan uppstå i början av reklamslag eller när du byter från en kanal till en annan jämnas ut.

### Önskat ljudformat

Du kan ställa in ljudformatet som Standard (Stereo) eller Avancerat (flera kanaler). Om något av de två alternativen finns växlar TV:n automatiskt till det alternativ du ställt in.

- 1 – Tryck på **III**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Kanalinställningar** > **Språk** > **Önskat ljudformat** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Standard** eller **Avancerat** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **↵** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Mono/Stereo

Du kan ställa in TV:n på monoljud.

- 1 – Tryck på **III**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Kanalinställningar** > **Mono/Stereo** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Mono** eller **Stereo** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **↵** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Ljudstil

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med **Ljudstil**.

Medan en TV-kanal är aktiv trycker du på **III OPTIONS** så att menyn Alternativ visas och väljer **Ljudstil**. Välj en ljudstil och tryck på **OK**.

### Ljudstilar

Med ljudstilar växlar du enkelt till optimala inställningar för tal (nyheter) eller film.

Dessutom kan du ställa in en viss inställning för en vald ljudstil, som Bas eller Diskant. Dina ändringar sparas i inställningarna för TV:n.

### Ändra i en ljudstil

Så här ändrar du i en ljudstil

- 1 – Välj stilen och tryck på **OK**.
- 2 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **TV-inställningar**, navigera till den specifika inställningen och ändra den.
- 4 – Tryck på **➔** så att menyn stängs och dina inställningar sparas.

Så här återställer du ljudstilens ursprungliga värden . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Ljud > Ljudstil** och välj den stil du vill återställa.
- 3 – Tryck på **🔴 Återställ**. Stilen återställs.

Om du vill justera separata ljudinställningar går du till **Hjälp**, trycker på **🔴 Lista** och väljer **Ljud**.

De olika ljudstilarna är . . .

- **Personligt** – De alternativ du själv har valt i Anpassa bild och ljud
- **Ursprungligt** – Fabriksstandard
- **Nyheter** – Passar utmärkt för tal
- **Bio** – Passar utmärkt för att titta på film
- **Spel** – Passar utmärkt för att spela spel
- **Musik** – Passar utmärkt för att lyssna på musik

## TV-placering

### TV-placering

Som en del av den ursprungliga installationen har den här inställningen ställts in antingen som **På ett TV-stativ** eller **Väggmonterad**.

Om du har flyttat TV:n sedan inställningen gjordes ändrar du inställningen så att du får optimal ljudåtergivning.

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > TV:s placering** och trycker på **OK**.
- 3 – Välj **På ett TV-stativ** eller **Väggmonterad** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **➔** en eller flera gånger tills menyn stängs.

3.10

## Ambilight-inställningar

### Aktivera och stänga av Ambilight

Tänk på följande för att få bästa möjliga effekt av Ambilight:

- Dämpa belysningen i rummet och ställ TV:n på ett avstånd på upp till 25 cm från väggen.

- Justera Ambilight enligt färgen på väggen bakom TV:n med inställningen **Väggfärg**.
- Fjärrkontroller med infraröd signal kan störas av Ambilight. Placera din elektronikutrustning (skivspelare eller hemmabiosystem) på avstånd från Ambilight.



Tryck på **AMBILIGHT** på fjärrkontrollen för att aktivera eller avaktivera Ambilight, eller för att växla mellan Ambilight-inställningarna **Av**, **Dynamisk** och **Statisk**.

Mer information om de här Ambilight-inställningarna finns i **Dynamisk Ambilight** och **Statisk Ambilight** i **Lista**.

Du kan också aktivera och stänga av Ambilight från Ambilight-menyn.

Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **TV-inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Ambilight**.



### Dynamisk Ambilight

Med **Dynamisk Ambilight** kan du ställa in hur snabbt Ambilight ska följa TV-bilden.

Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **TV-inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Ambilight > Läge > Dynamisk** och tryck på **OK**. Välj **Dynamisk** och använd skjutreglaget för att ställa in önskad reaktionshastighet.

Med **Statisk Ambilight** kan du ställa in en egen Ambilight-färg.

Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **TV-inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Ambilight > Läge > Statisk** och tryck på **OK**. Välj **Statisk** och välj önskad färg. De statiska Ambilight-färgerna är fast lysande (icke-dynamiska) färger.

### Ambilight-inställningar

Fler Ambilight-inställningar finns på Ambilight-menyn i TV-inställningar.

Du ändrar inställningarna genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **TV-inställningar > Ambilight**.

#### Ambilight-läge

Då TV:n är på kan du använda knappen **AMBILIGHT** för att växla mellan Ambilight-lägena **Av**, **Dynamisk** och **Statisk**. Välj **Dynamisk** om du vill att Ambilight ska matcha TV-bilden. Välj **Statisk** om du vill ställa in en fast färg.

#### Ambilight-ljusstyrka

Ställ in ljusstyrkan för Ambilight genom att välja **Ljusstyrka** och trycka på **OK**. Reglera sedan ljusstyrkan.

#### Dynamisk Ambilight

Du ställer in hur snabbt Ambilight ska reagera på TV-bilden genom att välja **Dynamisk**.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Dynamisk Ambilight**.

#### Statisk Ambilight

Så här ställer du in en egen Ambilight-färg. Statiska Ambilight-färger är fasta (icke-dynamiska) färger.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Statisk Ambilight**.

#### Väggfärg

Färgen på väggen bakom TV:n kan påverka Ambilights färeffekt. Du anpassar färgen genom att välja **Ambilight > Avancerat > Väggfärg** och välja en färg som matchar väggens färg. Ambilights färger justeras så att de ger optimal effekt på väggfärgen bakom TV:n.

#### TV-avstängning

Du kan ställa in Ambilight så att funktionen stängs av direkt eller för nertoning och avstängning några sekunder efter att du stängt av TV:n. Välj **Ambilight > Avancerat > TV-avstängning**.

#### Lounge light

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Lounge light**.

## Lounge light

När TV:n är i standbyläge kan du aktivera Ambilight och skapa en Lounge light-effekt i rummet.

Du aktiverar Ambilight när TV:n är i standbyläge genom att trycka på **AMBILIGHT**.



Du ändrar färgschemat för Lounge light genom att trycka på **AMBILIGHT** igen.

Du stänger av Lounge light genom att hålla **AMBILIGHT** intryckt i några sekunder.

Du kan också ställa in färgschemat på menyn för TV-inställning. Med TV:n påslagen trycker du på **Home**, väljer **Inställningar** och trycker på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Ambilight > Avancerat > Lounge light**. Välj det färgschema som Lounge light ska startas med.

3.11

## Universell åtkomst

### Slå på

Med Universell åtkomst påslagen är TV:n inställd för användning av hörsel- och synskadade.

### Slå på

Om du inte slog på Universell åtkomst under installationen kan du fortfarande slå på den i Konfiguration.

Du aktiverar Universell åtkomst genom att trycka på **Home**, välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Universell åtkomst**. Välj **På** och tryck på **OK**.

Med Universell åtkomst påslagen i Konfiguration läggs alternativet Universell åtkomst till på alternativmenyn. Med Universell åtkomst på alternativmenyn kan du ange särskilda inställningar för hörsel- och synskadade.

## Nedsatt hörsel

Vissa digital-TV-kanaler sänder särskilda ljud- och textningsalternativ för personer med nedsatt hörsel. Med Nedsatt hörsel aktiverat växlar TV:n automatiskt till anpassade ljud- och textningsalternativ, om de finns.

### Slå på

Du aktiverar Nedsatt hörsel genom att trycka på **III OPTIONS**, välja **Universell åtkomst** och trycka på **OK**.

Välj **Nedsatt hörsel**, välj **På** och tryck på **OK**.

Du kontrollerar om det finns ljudspråk för personer med nedsatt hörsel genom att trycka på **III OPTIONS**, välja **Ljudspråk** och söka efter ett ljudspråk markerat med **SD**.

Om Universell åtkomst inte visas i menyn Alternativ aktiverar du **Universell åtkomst** i Inställningar.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

## Synskadade

Digitale TV-kanaler kan sända en särskild berättarröst som beskriver vad som händer i bild. För att kunna göra inställningar för nedsatt syn måste Universell åtkomst vara aktiverat.

### Synskadade

Med funktionen **Synskadade** läggs en berättarröst till utöver det vanliga ljudet.

Så här aktiverar du berättarrösten (om det finns någon)

**1** – Med **Universell åtkomst** aktiverat trycker du på **III OPTIONS** och väljer fliken **Alternativ** i menyfältet.

**2** – Välj **Synskadade** och tryck på **OK**.

### 3 – Välj **På** och tryck på **OK**.



Du kan kontrollera om det finns någon berättarröst för personer med nedsatt syn.

På menyn Alternativ väljer du **Ljudspråk** och söker efter ett ljudspråk markerat med .

### Högtalare/hörlurar

Du kan välja var du vill höra berättarrösten. Bara i TV-högtalarna, bara i hörlurarna eller både och.

Så här ställer du in **Högtalare/hörlurar** . . .

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Kanalinställningar** > **Språk** > **Synskadade** >

**Högtalare/hörlurar** och tryck på **OK**.


3 – Välj **Högtalare**, **Hörlurar** eller **Högtalare + hörlurar** och tryck på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Blandad volym

Du kan blanda det vanliga ljudet med det för berättarrösten.

Så här blandar du ljudet . . .

1 – Tryck på  **OPTIONS** och välj fliken **Alternativ** i menyfältet.

2 – Välj **Blandad volym** och tryck på **OK**.



3 – Använd pilarna upp och ner för att ställa in skjutreglaget.

4 – Bekräfta genom att trycka på **OK**.

### Ljudeffekter

För vissa röstkommentarer kan det finnas extra ljudeffekter, som stereo eller uttonande ljud.


Så här aktiverar du **Ljudeffekter** (om de finns) . . .

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Kanalinställningar** > **Språk** > **Synskadade** >

**Ljudeffekter** och tryck på **OK**.


3 – Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Tal


För tal kan berättarrösten och också ha tillhörande undertexter för det som sägs.

Så här gör du om du vill aktivera undertexterna (om tillgängligt)

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Kanalinställningar** > **Språk** > **Synskadade** > **Tal** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Beskrivande** (ljud) eller **Undertext** och tryck på **OK**.


4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Knappljud


Med **Knappljud** hörs en ljudsignal varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. Knappljudets volym kan inte ändras.

### Slå på

Du aktiverar Knappljud genom att trycka på  **OPTIONS**, välja **Universell åtkomst** och trycka på **OK**.

Välj **Knappljud** och välj **På**.

Om Universell åtkomst inte visas i menyn Alternativ aktiverar du Universell åtkomst i Inställningar.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.



# Titta på satellit

## 4.1

### Satellitkanaler

#### Byta kanal

Om du vill titta på satellitkanaler trycker du på **🏠**, väljer **Titta på satellit** och tryck på **OK**. TV:n ställer in sig på den satellitkanal du tittade på senast.



#### Byta kanal

Du byter kanal, genom att trycka på **CH+** eller **CH-**. Om du känner till kanalens nummer kan du använda knapptangenterna. Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på **↶**.

#### Så här byter du till en kanal i en kanallista

Medan du tittar på en satellitkanal trycker du på **≡ LIST** så att kanallistan visas.

Välj en lista i raden med flikar.



I en kanallista navigerar du till en kanal eller radiostation. När dess ikon är markerad trycker du på **OK** så att du ser kanalen eller hör radiostationen. Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Du visar nästa eller föregående sida genom att trycka på **CH-** eller **CH+**. Stäng kanallistorna utan att byta kanal genom att trycka på **≡ LIST** en gång till.

### Satellitkanallista

#### Satellitkanallistan

När satellitinstallationen är slutförd sparas satellitkanalerna i en satellitkanallista baserad på den förinställda kanallista du valt.

I den här kanallistan finns alla installerade satellitkanaler för TV och radio.

Förutom listan **Alla** som innehåller alla installerade kanaler kan du skapa en lista med **Favoriter**, visa installerade **Radiostationer** separat eller upptäcka nyligen tillagda kanaler i **Nytt**.

#### Så här byter du till en kanal i en kanallista

Medan du tittar på en satellitkanal trycker du på **≡ LIST** så att kanallistorna visas.

Välj satellitikonerna **📺** på menyraden.

Välj en lista i raden med flikar.



I en kanallista navigerar du till en TV-kanal eller radiostation.

När dess ikon är markerad trycker du på **OK** så att du ser kanalen eller hör radiostationen.

Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Du visar nästa eller föregående sida genom att trycka på **CH-** eller **CH+**. Stäng kanallistorna utan att byta kanal genom att trycka på **≡ LIST** en gång till.

#### Markera som favorit

I kanallistan **Alla** kan du ställa in önskade kanaler som favoritkanaler.

Navigera till önskad kanal i listan och tryck på **🟡 Markera som favorit**. Kanalen läggs till i din lista Favoritkanaler.

#### Alternativ för kanallistan

Med en kanallista visad på skärmen trycker du på **≡ OPTIONS** och väljer:

- Satellit
- Kostnadsfri/kodad
- Lås
- Lås upp

#### Byta namn på satellitkanaler

Du kan byta namn på kanaler i alla kanallistor.


**1** – Markera den kanal du vill byta namn på i en av kanallistorna.

**2** – Tryck på **🔴 Byta namn**. Du kan ange text direkt med fjärrkontrollens knappsats eller öppna ett tangentbord på TV-skärmen.

#### Mata in text med fjärrkontrollens knappsats

Använd pilknapparna för att placera markören i texten. Tryck på **←** (backsteg) om du vill ta bort ett tecken.

Välj **Ange** när du vill avsluta Byta namn.

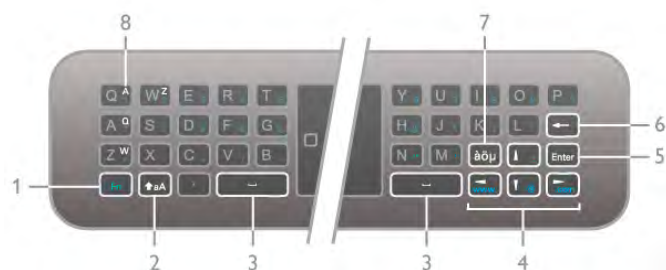

### Mata in text med hjälp av tangentbordet på skärmen

Om du vill öppna tangentbordet på TV-skärmen ovanpå textinmatningsmenyn trycker du på **OK** när markören i texten blinkar.

Markera ett tecken med pilknapparna på knappsatsen och tryck på **OK** för att infoga det. Om du vill ta bort ett tecken trycker du på **Backsteg**.

Om du vill växla mellan stora och små bokstäver eller välja en uppsättning specialtecken trycker du på **\*, \*eQ Qe\***. Stäng tangentbordet på skärmen genom att markera **Klart** och trycka på **OK**.



### USB-tangentbord

Du kan använda ett anslutet USB-tangentbord för att byta namn på kanaler. Mer information finns under **Tangentbord och mus** om du trycker på **≡ Lista**.

### Ändra ordning på satellitkanaler

Du kan byta plats på satellitkanaler i listan över favoritsatellitkanaler.

I **Hjälp** trycker du på **Lista** och väljer **Favoritsatellitkanaler**.

## Favoritsatellitkanaler

Du kan skapa en favoritkanallista med bara de kanaler som du vill se på. När du väljer Favoritkanallistan visas bara dina favoritkanaler när du bläddrar igenom kanalema med **CH+** eller **CH-**.

### Skapa din Favoritkanallista

- 1 – När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på **≡ LIST**.
- 2 – Välj satellitikonerna på menyraden.
- 3 – Välj **Favoriter**.
- 4 – Om listan är tom blir du ombedd att börja lägga till kanaler med en gång. Tryck på **OK**.
- 5 – Använd pilknapparna för att välja en kanal och tryck på **OK** för att bekräfta den valda kanalen som en favoritkanal. Kanalema visas i favoritlistan i den ordningsföljd du lagt till dem.

### Lägga till eller ta bort favoriter

Du lägger till eller tar bort kanaler från listan favoritkanaler genom att öppna listan och trycka på **≡ OPTIONS**, välja **Lägga till eller ta bort favoriter** och trycka på **OK**.

Använd pilknapparna för att välja en kanal och tryck på **OK** för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan.

### Ändra ordning

Du kan byta plats på kanaler i kanallistan Favoriter.

- 1 – Navigera till den kanal i listan med **favorit**kanaler som du vill byta namn på.
- 2 – Tryck på **Flytta**.
- 3 – Placera kanalen där du vill ha den med hjälp av pilknapparna. Du kan även ange den nya placeringen direkt med hjälp av sifferknapparna.
- 4 – Bekräfta positionen med **OK** eller avbryt flytten med **Avbryt**.

Du kan markera en annan kanal och göra samma sak.

### Lägga till eller ta bort favoriter i andra kanallistor

Du kan markera kanaler och radiostationer som favoriter i listorna **Alla**, **Radio** och **Nytt**.

Markera en kanal du vill lägga till i favoritlistan i någon av de här kanalema och tryck på **Markera som favorit**. Kanalen markeras med en stjärna ★ och läggs till i kanallistan Favoriter. Avmarkera en favoritkanal genom att markera kanalen i en kanallista och trycka på **Avmarkera som favorit**. Kanalen tas bort från listan med favoritkanaler.



## Satellitkanallås

Om du vill förhindra att barn tittar på en viss kanal eller ett visst program kan du låsa kanaler eller program med åldersgräns.

### Låsa en kanal

Du kan låsa en kanal för att förhindra att barn ser på den. För att se på en låst kanal måste du ange koden för Låsfunktion. Du kan låsa en TV-kanal medan du tittar på Tv:n genom att trycka på **≡ LIST** så att **Kanallistor** öppnas. Du väljer sedan kanalen du vill låsa i valfri lista genom att trycka på **≡ OPTIONS** och välja **Lås kanal**. I en kanallista markeras en låst kanal med ett lås.

Du låser upp en kanal genom att välja den i kanallistan och välja alternativet **Lås upp kanal**. Du behöver ange koden för Låsfunktion.

Det går inte att låsa program från anslutna enheter.

### Föräldralås

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Om åldersgränsen är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn låses programmet.

Om du vill titta på ett låst program måste du ange låskoden. Inställningen görs för samtliga kanaler.

### Ställa in en åldersgräns

Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Satellitinställningar > Låsfunktion > Föräldralås**.

För att kunna välja en åldersgräns måste du ange din fyrsiffriga låskod. Om du inte har ställt in någon låskod kan du göra det nu.

När du har angett koden kan du välja en åldersgräns. Om åldersgränsen för ett program är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn, låses programmet. Du ombeds att ange låskoden för att låsa upp programmet. En del operatörer låser endast program som har en högre åldersgräns.

### Ändra kod

Du ändrar den nuvarande koden för låsfunktionen genom att trycka på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Satellitinställningar > Låsfunktion > Ändra kod**.

Ange den aktuella koden och ange därefter den nya koden två gånger för att ställa in den.

### Har du glömt din kod?


Om du behöver kringgå låskoden och ange en ny matar du in **8888**.

4.2

## Satellit, installation

### Vad du behöver

Förutom DVB-T- och DVB-C-mottagning har den här TV-apparaten en inbyggd satellit-DVB-S/DVB-S2-mottagare. Om du ansluter en parabolantenn kan du ta emot digitala satellitkanaler. Du behöver ingen extern satellitmottagare.

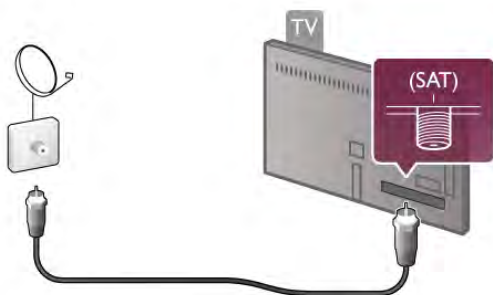

### LNB

En LNB (Low Noise Block-downconverter) fångar signalerna från en satellit och är monterad längst ut på parabolantennstången. TV:n kan ta emot signaler från 4 olika LNB.

## Satellitkanalinstallation

Med en korrekt inställd och ansluten parabolantenn kan du installera satellitkanaler på TV:n. Kontrollera att din parabolantenn är exakt riktad.

Du kan installera kanaler från 4 olika satelliter (4 LNB).

Du installerar satellitkanaler genom att följa instruktionerna i steg 1 till 5.

### 1 – Installera

Du söker efter satelliter och installerar satellitkanaler genom att trycka på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**. Om du redan ställt in satelliter väljer du **Installera om kanaler** och trycker på **OK**.

### 2 – Anslutningstyp

Välj hur många satelliter du vill ställa in. Lämplig anslutningstyp ställs in automatiskt i TV:n.

Om så krävs kan du ställa in anslutningstyp i **Inställningar**

senare. På menyn **Inställningar** väljer du då **Anslutningstyp** och

välj **En LNB**, om du bara har en LNB på din parabolantenn. Välj

**DiSEqC Mini** om du har två 2 LNB eller välj **DiSEqC 1.0** för 3 eller 4 LNB. Stäng inställningsmenyn med **Klart**.

### 3 – Söka efter satelliter

Om du vill starta sökningen väljer du **Start** och trycker på **OK**.

TV:n söker efter alla tillgängliga satelliter. Det kan ta flera

minuter. Om inga satelliter hittas kontrollerar du

parabolantennens anslutningar och parabolens riktning.

Den signalkvalitet som visas är inte alltid representativ för signalkvaliteten för alla kanaler på satelliten.

Om du vill upprepa sökningen efter satelliter väljer du **Sök** och trycker på **OK**. Om du är nöjd med de hittade satelliterna kan du installera samtliga kanaler.

### 4 – Installera kanaler

Om du vill installera kanalen för den satellit du hittat trycker du på **Installera**. Installationen kan ta flera minuter upp till en halvtimme per satellit.

### 5 – Ordna kanalerna

Vid installationens slut, beroende på vilken satellit det gäller, kan du placera satellitkanalen i olika listor. När installationen avslutats finns alla satellitkanaler i satellitkanallistan **All**.

Kanalen placeras också efter typ i separata listor.

### Fler inställningar

För de flesta satelliter behöver du inte ändra LNB-inställningarna, men om du söker efter en viss satellit på C-bandet måste du ställa in den LNB som du använder för den här satelliten som C-Band LNB. Om du är en kunnig användare kan du behöva en anpassad inställning för de LNB du använder. Om du vill söka efter satelliter och kanaler snabbare ställer du in sökfrekvensen till 10 MHz. Vill du göra en grundlig sökning ställer du in frekvensen till 2 MHz (rekommenderas för turkiska satelliter).

### Återställ

Det kan hända att du glömmat vilka inställningar du gjort.

Om du vill återställa inställningarna för satellitinstallationen till fabriksinställningarna väljer du **Återställ** i **Inställningar** och trycker på **OK**.

### Manuell installation

Den automatiska kanalinställningen kan ha missat en eller flera specifika kanaler från en transponder. Du kan lägga till en transponder manuellt. Mer information finns under **Manuell installation** i **≡ Lista**.

### Parabolantennanslutning

Mer information finns under **Parabolkabel** i **≡ Lista**.

En lista över förinställda satelliter för den här TV:n finns i

**≡ Lista > Specifikationer > Effekt och mottagning**



---

## Lägga till en satellit


Om satellitkanaler redan är installerade kan du lägga till en extra satellit i installationen. Du kan installera kanaler från 4 olika satelliter – 4 LNB.

### 1 – Anslutningstyp



Kontrollera inställningen för anslutningstyp innan du lägger till en satellit. Med inställning En LNB tas bara en LNB emot, med DiSEqC Mini tas bara 2 LNB emot och med DiSEqC 1.0 kan 3 eller 4 LNB tas emot.

Du kontrollerar anslutningstypen först genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Sök efter satellit** > **Installera om kanaler** > **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Anslutningstyp** och välj den inställning du behöver för det antal satelliter du vill installera. Avsluta inställningen genom att välja **Klart**. Tryck på  så stängs Installera om kanaler.

### 2 Lägga till en satellit

Du lägger till en satellit genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Sök efter satellit** > **Lägg till satellit** och tryck på **OK**. TV:n söker efter en satellit på den första lediga LNB. Det kan ta flera minuter.



Om inga satelliter hittas kontrollerar du antennanslutningarna och parabolantennens placering. Välj **Sök** eller **Nästa LNB**. Om det inte finns några lediga LNB kan du först ta bort en satellit. Läs Ta bort satelliter nedan.

### 3 – Installera kanaler

Om du är nöjd med de satelliter som lagts till kan du installera kanalema.

Om du vill installera alla kanaler trycker du på **Installera**. Installationen kan ta flera minuter.

### 4 – Ta bort en satellit

Du tar bort en satellit genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Sök efter satellit** > **Ta bort satellit** och tryck på **OK**.

Välj den satellit du vill ta bort och tryck på **OK**. Bekräfta genom att välja **Ja** och trycka på **OK**. Satelliten och dess kanaler tas bort från installationen.

---

## Uppdatera kanaler

### Uppdatera satellitkanaler

Alla installerade kanaler placeras i olika kanallistor i TV:n. Om du tar emot digitala kanaler kan du ställa in TV: för att automatiskt uppdatera listan med nya kanaler. Du kan också starta en kanaluppdatering själv.



### Automatisk kanaluppdatering

En gång om dagen, klockan 04.00 uppdaterar TV:n kanalema och sparar nya kanaler i kanallistan Alla, deras respektive egna listor och i kanallistan Nytt. Kanallägen utan någon inkommande signal tas bort. Ett meddelande visas för nya och borttagna kanaler när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att kanalema ska uppdateras automatiskt.

Du kan stänga av meddelandet som visas vid start genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** > **Kanalinstallation** >



**Kanaluppdateringsmeddelande** och välj **Av**.

Du stänger av automatisk kanaluppdatering genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** > **Kanalinstallation** > **Automatisk kanaluppdatering** och välj **Av**.

### Automatiska uppdateringsalternativ

Om du vill undvika automatisk uppdatering av en särskild satellitkanallista kan du blockera uppdatering för en eller flera satelliter (LNB).

Du avmarkerar satelliterna från att uppdateras genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Satellitinställningar** > **Kanalinstallation** > **Automatiska**

**uppdateringsalternativ** och välj den satellit som du vill avmarkera. Tryck på **OK** för att avmarkera. Tryck på **OK** igen för att markera den för uppdatering.

Om du själv startar en kanaluppdatering ignoreras dessa val.

### Starta en kanaluppdatering

Du startar en uppdatering själv genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på TV-skärmen. Uppdateringen kan ta flera minuter.

---

### Nyligen tillagda kanaler

Nya kanaler som lagts till med automatisk kanaluppdatering hittas enkelt i kanallistan **Nytt**. Samma nya kanaler lagras också i någon av kanallistorna **Alla** eller **Radio**.

Nya kanaler står kvar i kanallistan **Nytt** så länge du inte markerar dem som favoriter eller öppnar dem.

Om du vill markera kanaler som favoriter går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Favoritsatellitkanaler**.

---

## Kopiera kanallista

### Inledning

Kopiera kanallista är avsett för återförsäljare och expertanvändare.

Med Kopiera kanallista kopieras både markbundna kanaler och satellitkanaler.

Med funktionen **Kopiera kanallista** kan du kopiera kanaler installerade på en TV till en annan Philips TV i samma serie. Om du kopierar kanallistan slipper du göra en tidsödande kanalsökning och kan erbjuda en fördefinierad inställning av kanallistan. Den lilla fil som du kopierar ryms på alla USB-minnen.

#### Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska ha samma produkttypssuffix för DVB (H, K, M, T eller D/00) i sina typnummer och TV:n ska vara installerad för samma land.
- Båda TV-apparaterna har identisk satellitinstallationsinställning.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typskylten på baksidan av TV:n. Den anges vanligen som Q . . . LA
- Båda TV-apparaterna måste ha kompatibla programversioner. När du laddar upp inställningarna visas ett meddelande på skärmen om programversionerna inte är kompatibla.

### Kopiera en kanallista

#### Kopiera en kanallista

- 1 – Starta TV:n där kanalema är installerade. Anslut ett USB-minne.
- 2 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på **> TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till USB** och tryck på **OK**. När du kopierar kanallistan från den här TV:n kan du bli ombedd att ange låskoden som du angav under installationen.
- 4 – Ta bort USB-minnet när kopieringen är klar.



Nu kan du ladda upp den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

### Ladda upp en kanallista

#### Ladda upp en kanallista



Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte laddar du upp kanallistan på olika sätt.

#### Till en TV som ännu inte är installerad



- 1 – Anslut nätkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över Sök efter kanaler. Slutför installationen.
- 2 – Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 – Starta uppladdningen av kanallistan genom att trycka på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 4 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.
- 5 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnet.

#### Till en redan installerad TV

- 1 – Kontrollera landsinställningen för TV:n. (Kontrollera den genom att trycka på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler** och tryck på **OK**. Tryck på  och sedan **Avbryt** så stängs Sök efter kanaler.) Om landet är rätt inställt fortsätter du med steg 2.

Om landet är fel inställt måste du starta en ominstallation. Du startar en ominstallation genom att trycka på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler** och tryck på **OK**. Välj rätt land och hoppa över Sök efter kanaler. Slutför installationen. När det är klart återgår du till steg 2.

2 – Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.

3 – Starta uppladdningen av kanallistan genom att trycka på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

4 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.

5 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnet.

## Manuell installation

Med **Manuell installation** kan du kontrollera en satellits signalstyrka.

Du startar en manuell uppdatering genom att trycka på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Sök efter satellit > Manuell installation** och tryck på **OK**.

- 1 – Välj LNB.
- 2 – Om du känner till transponders frekvens (där det kan finnas flera kanaler) väljer du **Frekvens** och anger den.
- 3 – Välj **Sök** och tryck på **OK**.
- 4 – Om TV:n hittar en frekvens och det visas en lagringsknapp har en ny transponder hittats.
- 5 – Tryck på **Lagra** så läggs den nya transpondern och dess kanaler till i kanallistan.

Om du vill lägga till ytterligare en transponder väljer du **Avsluta** och upprepar stegen.


Om du använder en MDU (Multiple Dwelling Unit) för Eutelsat W3 7E (särskilt för DIGITURK) är manuell installation inte möjlig.

## Satellitinställningar


#### Språk

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Ljudspråk** eller **Undertext**.

#### Kanalinstallation

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit, automatisk kanaluppdatering, Satellit, kanaluppdateringsmeddelande** eller **Satellit, automatiska uppdateringsalternativ**.

#### Child lock (Barnlås)

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit, kanallås**.

#### Automatisk kanalborttagning




En satellitkanaluppdatering uppdaterar tidigare hittade satellitkanaler och lägger till eventuella nya kanaler. Satellitkanaler som inte längre hittas i uppdateringen finns kvar i satellitkanallistan. Om du vill undvika att ha kanaler i satellitkanallistan som inte är tillgängliga kan du ställa in TV:n till att ta bort kanaler som inte hittas. Du kan ta bort kanaler som inte hittas från satellitkanallistan genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Satellitinställningar** > **Automatisk kanalborttagning**, välj **Av** och tryck på **OK**.

---

## Felsökning

### TV:n kan inte installera önskad satellit

- Kontrollera parabolantennens riktning.
- Kontrollera inställningen för den LNB som du använder för den här satelliten.
- Kontrollera anslutningstypen i inställningarna för satellitinstallationen.
- Återställ alla satellitinställningar om du glömt vilka inställningar du ändrat.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellitinstallation**.

### Mottagningen för en satellitkanal är dålig

- Kontrollera parabolantennens riktning.

### Ibland är mottagningen dålig

- Kontrollera att parabolantennen är stadigt monterad. Starka vindar kan rubba parabolen.
- Snö och regn kan försämra mottagningen.

# 3D

## 5.1

### Vad du behöver

Det här är en 3D Max TV. På den här TV:n kan du se på 3D-program och filmer i full HD-upplösning med 3D Max.



För att se på 3D behöver du:

- välja en TV-kanal som sänder program i 3D
- hyra en film i 3D från en onlinevideobutik med Smart TV
- se på en film i 3D från en 3D Blu-ray Disc, en USB-enhet eller en dator

Om du vill kunna titta på 3D på den här TV:n måste du dessutom ha en av följande typer av Philips 3D Max-glasögon.

- PTA507
- PTA508
- PTA517
- PTA518


Alla typer säljs separat. Det är inte säkert att andra aktiva 3D-glasögon fungerar.

## 5.2

### Dina 3D-glasögon

#### PTA507

Laddningsbara aktiva 3D-glassögon PTA507

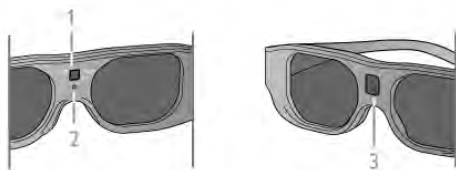


- 1 – Strömbrytare/val av spelare 1 eller 2
- 2 – Indikatorlampa
- 3 – Mottagarlins

#### Slå på

Om du vill se en 3D-bild på en TV trycker du på **strömbrytaren** på 3D-glasögonen och sätter på dig dem. Glasögonen behöver några sekunder för att ställa in 3D-signalen från 3D-sändaren på TV:n. Vid första användningen kan det ta upp till 15 sekunder.

Kontrollera att mottagarlinsen i glasögonens mitt kan ta emot 3D-signalerna. Ta också bort föremål som är i vägen för 3D-sändaren på TV:n.

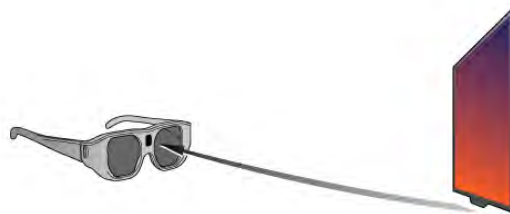

#### Stäng av:

När 3D-glasögonen inte har tagit emot 3D-signaler på 2 minuter stängs de av automatiskt.

#### Spel för två personer

Du kan använda glasögonen till spel för två personer. Två spelare kan titta på samma TV men se två olika skärmbilder när de spelar spel.

Om du vill att glasögonen ska växla mellan att visa Spelare 1 och Spelare 2 aktiverar du glasögonen och trycker flera gånger på **På**-knappen.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Spel för två personer**.

#### Batterinivå

Du kan kontrollera batterinivån när du slår på 3D-glasögonen. Under de första 5 sekunderna blinkar indikatorlampan . . .

- Rött – om mindre än 1 timmes 3D-visning återstår
- Orange – 1 till 3 timmar återstår
- Grönt – mer än 3 timmar återstår

#### Ladda 3D-glasögonen

Du laddar 3D-glasögonen genom att ansluta micro-USB-kontakten och ansluta standard-USB-kontakten till TV:n, datorn eller USB-navet. TV:n eller datorn måste vara på för att ladda. Laddning av ett tomt batteri kan ta upp till 3 timmar. Ett fulladdat batteri ger 20 timmars 3D-tittande.



Under laddningen är indikatorlampan på och lyser . . .


- Rött – laddar
- Grönt – fulladdade

#### Vårda 3D-glasögonen

- Utsätt inte 3D-glasögonen för direkt solljus, hetta, eld eller vatten. Det kan göra att produkten inte fungerar eller att den fattar eld.
- Använd en mjuk trasa (mikrofiber eller bomullsflanell) för att rengöra glasen så att de inte blir repiga. Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på 3D-glasögonen. Det kan skada elektroniken.
- Tappa eller böj inte 3D-glasögonen och var försiktig med glasen.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel, ytaktiva medel eller vax, bensen, thinner, myggmedel eller smörjmedel. Sådana kemikalier kan orsaka missfärgning eller sprickor.


## PTA508

### Aktiva 3D-glasögon PTA508

- 1 – , på- eller av-knapp
- 2 – **Player 1/2**, välj spelare 1 eller 2
- 3 – Mottagarlins
- 4 – Batterifack

När du packar upp 3D-glasögonen ska du även ta bort plastfilmen i batterifacket som förhindrar att batteriet töms..

#### Slå på


När du vill titta på ett program i 3D trycker du på  på 3D-glasögonen och sätter på dig dem. Glasögonen behöver några sekunder för att ställa in 3D-signalen från TV:ns 3D-sändare. Vid första användningen kan det ta upp till 15 sekunder.

#### Batterinivå

Du kan kontrollera batterinivån när du slår på 3D-glasögonen.

- Om LED-lampan blinkar grönt kan du använda glasögonen i 4 timmar eller mer.
- Om LED-lampan blinkar orange kan du använda glasögonen i åtminstone 2, men mindre än 4 timmar.
- Om LED-lampan blinkar rött är batteriet nästan tomt, och mindre än 2 timmars användning återstår.

#### Stäng av:

Stäng av 3D-glasögonen genom att trycka på  4 gånger. När 3D-glasögonen inte har tagit emot några 3D-signaler på 2 minuter stängs de av automatiskt.

#### 3D-sändare

Kontrollera att mottagarlinsen i glasögonens mitt kan ta emot 3D-signalet. Ta också bort föremål som är i vägen för 3D-sändaren på TV:n. **1** – 3D-sändare på TV:n  
**2** – 3D-mottagare på 3D-glasögonen




#### Spel för två personer

Du kan använda glasögonen till spel för två personer. Två spelare kan titta på samma TV men se två olika skärmbilder när de spelar spel.

Om du vill att glasögonen ska växla mellan att visa Spelare 1 och Spelare 2 aktiverar du glasögonen och trycker på knappen **Player 1/2**.

- Om LED-lampan lyser med ett fast orange sken i 2 sekunder är glasögonen inställda för spelare 1.
- Om LED-lampan blinkar orange är glasögonen inställda för spelare 2.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Spel för två personer**.

#### Byta ut batteriet

Om du vill byta batteri på 3D-glasögonen PTA508 skruvar du bort det lilla batterilocket och byter ut batteriet: typ CR2032 (3 V). Se till att batteriets + -pol är synlig. Sätt tillbaka locket och skruva fast det.

#### Vårda 3D-glasögonen

- Utsätt inte 3D-glasögonen för direkt solljus, hetta, eld eller vatten. Det kan göra att produkten inte fungerar eller att den fattar eld.
- Använd en mjuk trasa (mikrofiber eller bomullsflanell) för att rengöra glasen så att de inte blir repiga. Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på 3D-glasögonen. Det kan skada elektroniken.
- Tappa eller böj inte 3D-glasögonen och var försiktig med glasen.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel, ytaktiva medel eller vax, bensen, thinner, myggmedel eller smörjmedel. Sådana kemikalier kan orsaka missfärgning eller sprickor.

## 5.3

### Titta på 3D

#### 3D-växling

Första gången en 3D-signal upptäcks kan du ange hur du i fortsättningen vill starta 3D.

Om du vill växla till 3D automatiskt väljer du **Automatiskt**.

Om du först vill visa ett meddelande väljer du **Meddela**.

Om du aldrig vill växla till 3D väljer du **Ingen 3D**.

Du kan ändra den här inställningen i 3D-menyn vid ett senare tillfälle.

Om du vill öppna 3D-menyn trycker du på **3D** och väljer **Växla till 3D** för att välja inställning.




#### Starta 3D

När TV:n växlar till 3D eller när ett meddelande visas om att 3D är tillgängligt aktiverar du 3D-glasögonen och sätter på dig dem.

Om TV:n inte kan identifiera 3D-signalen (3D-signalens tag saknas) visas 3D-programmet som en dubbel bild på skärmen. Växla till 3D genom att trycka på **3D**, välja **Sida vid sida** eller **Upp/nere** beroende på de dubbla bildernas position.

#### Stoppa 3D

Du avslutar visning av 3D genom att trycka på  **OPTIONS**, välja **3D-djup** och välja **Av**.

3D växlas till 2D när du byter till en annan kanal eller ansluten enhet.

#### Konvertering från 2D till 3D

Du kan konvertera alla 2D-program för att visa dem i 3D.

Du konverterar ett 2D-program till 3D genom att trycka på **3D**, välja **2D-3D-konvertering** och bekräfta med **OK**.

Du kan stoppa konverteringen från 2D till 3D genom att trycka på **III OPTIONS**, välja **3D-djup** och välja **Av** eller växla till en annan aktivitet på Hemmenyn. Konverteringen stoppas inte om du byter TV-kanal.

Du kan ändra 3D-djupet för svagare eller starkare 3D-effekt i konverteringen från 2D till 3D.


Du ändrar 3D-djupet genom att trycka på **III OPTIONS** och välja **3D-djup**. Välj **Av** (ingen 3D), **Mindre** (mindre 3D-djup), **Normal** (optimal 3D-kvalitet) eller **Mer** (större 3D-djup).

5.4

## Optimal 3D-visning

För en optimal 3D-upplevelse rekommenderar vi att du:

- sitter på ett avstånd som är minst 3 gånger höjden på TV:n, men inte längre än 6 meter.
- undviker lysrörsbelysning (t.ex. TL-belysning och vissa lågenergiglödlampor som fungerar på låg frekvens) och direkt solljus eftersom det kan störa 3D-upplevelsen.

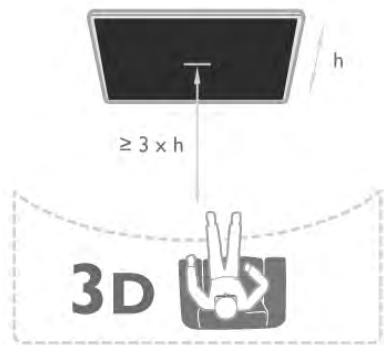

5.5

## Hälsovarning

- Om du eller någon i din familj har epilepsi eller är ljuskänslig, bör du rådfråga läkare innan du utsätter dig för blinkande ljuskällor, snabba bildsekvenser och 3D-visning.
- För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder.

Om du upplever obehag ska du sluta titta på 3D och inte direkt göra något som kan medföra risker (till exempel köra bil) förrän symptomen har försvunnit. Om symptomen kvarstår ska du inte återgå till att titta på 3D utan att först rådfråga en läkare.

- Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras synfunktion inte är fullt utvecklad ännu.
- Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än att titta på 3D-TV.

5.6

## Vårda 3D-glasögonen

- Utsätt inte 3D-glasögonen för direkt solljus, hetta, eld eller vatten. Det kan göra att produkten inte fungerar eller att den fattar eld.
- Använd en mjuk trasa (mikrofiber eller bomullsflanell) för att rengöra glasen så att de inte blir repiga. Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på 3D-glasögonen. Det kan skada elektroniken.
- Tappa eller böj inte 3D-glasögonen och var försiktig med glasen.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel, ytaktiva medel eller vax, bensen, thinner, myggmedel eller smörjmedel. Sådana kemikalier kan orsaka missfärgning eller sprickor.

# Smart TV


## 6.1

### Hemmeny


Från Hemmenyn kan du starta alla tillgängliga TV-funktioner.

Öppna Hemmenyn om du vill börja se på TV eller börja se på en filmdisk i ditt hemmabiosystem. På Hemmenyn kan du också öppna Smart TV för att surfa på internet, starta Skype eller öppna hjälpen för att få information om hur du använder TV:n.

#### Öppna Hemmenyn

Du öppnar Hemmenyn genom att trycka på .

Välj en funktion med pilknapparna och tryck på **OK** så startas funktionen.

Om du vill stänga Hemmenyn utan att byta funktion trycker du på  igen.



#### – TV

Du ser på TV-kanaler genom att välja **TV** och tryck på **OK**.

#### – Satellit

Välj **Satellit** och tryck på **OK** så visas satellitkanaler (bara för TV-apparater med inbyggd satellitmottagare).

#### – Smart TV

Välj **Smart TV** och tryck på **OK** så öppnas startsidan för Smart TV.

#### – Källa

Välj **Källa** och välj en ansluten enhet i listan under ikonerna. Tryck på **OK** så växlar du till den valda enheten.

#### – TV-guide

Välj **TV-guide** och tryck på **OK** så öppnas en lista med aktuella och kommande TV-program på dina kanaler.

#### – Inspelningar

Välj **Inspelningar** och tryck på **OK** så öppnas listan med dina inspelningar (bara tillgängligt om du ansluter en USB-hårddisk).

#### – Skype

Välj **Skype** om du vill ringa gratis videosamtal.

#### – Inställning

Välj **Inställningar** om du vill installera kanaler eller ändra någon TV-inställning.

#### – Hjälp

Välj **Hjälp** och tryck på **OK** så öppnas hjälpen på skärmen. Du kan söka efter ett ämne i en alfabetisk lista.


# Smart TV-appar

## Vad du behöver

Om du vill använda Smart TV-appar måste du ansluta TV:n till en router med höghastighetsanslutning (bredband) till internet. Du kan använda ett hemnätverk som är anslutet till internet. Du behöver ingen dator.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Nätverk**.

### Tips

För att mata in text eller för enklare navigering på en internetsida kan du överväga att ansluta ett USB-tangentbord och en USB-mus till TV:n. Med en USB-mus kan du endast navigera på internetsidor, inte på sidor med Smart TV-appar. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **USB-tangentbord** eller **USB-mus**.

## Konfigurera

Första gången du startar Smart TV behöver du ställa in anslutningen. Läs och acceptera villkoren så kan du fortsätta. Du kan stänga av Smart TV genom att trycka på .

### Registrera

Registrera dig i Club Philips.

Välj **Registrera** och tryck på **OK**.

Ange din e-postadress, välj **Fortsätt** och tryck på **OK**. Bekräfta e-postadressen.

### Föräldrakontroll

Du spärrar appar som klassats för vuxna över 18 år genom att aktivera funktionen föräldrakontroll i Smart TV. Det gör du genom att välja **Aktivera** och sedan trycka på **OK**.


Ange en valfri PIN-kod för upplåsning.

Bekräfta PIN-koden. Appar som klassats för vuxna över 18 är nu spärrade.

Om du vill öppna en låst app, markerar du appen och trycker på **OK**. Det visas ett meddelande på TV:n om att du måste ange den fyrsiffriga koden.

### Ändra inställningar

Du ändrar inställningarna anslutningen till Smart TV genom att rensa internetminnet på TV:n.

Du rensar internetminnet genom att trycka på  och välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Nätverksinställningar** > **Rensa internetminne** och tryck på **OK**.



## Startsida för Smart TV

Startsidan för Smart TV är din länk till internet. Du kan hyra filmer online, läsa tidningar, se på videofilmer och lyssna på musik. Dessutom kan du shoppa online, öppna din sida på ett socialt nätverk eller se på TV-program när det passar dig med Online TV. För att göra det öppnar du appar – webbplatser på internet som är anpassade för din TV. Med TV:n ansluten till internet kan du öppna Smart TV.

### Öppna Smart TV

Du öppnar startsidan för Smart TV genom att trycka på **Smart TV**.

Du kan också trycka på , välja **Smart TV** och trycka på **OK**.



TV:n ansluts till internet och startsidan för Smart TV öppnas. Det kan ta några sekunder.



- 1 – Nu på din TV
- 2 – Dina appar
- 3 – Appgalleriet
- 4 – Internet
- 5 – Rekommenderade appar
- 6 – Sök
- 7 – Färgknappar för styrning

### Dina appar

Du startar Appar från startsidan för Smart TV. Om det inte finns några appar på startsidan än kan du lägga till appar från appgalleriet. Listan med dina appar kan sträcka sig över flera sidor. Använd pilknapparna för att gå till nästa eller föregående sida. Du kan även trycka på **CH+** (nästa sida) eller **CH-** (föregående sida).

### Appgalleriet

I appgalleriet finns alla tillgängliga appar.

### Internet

Med appen **Internet** ansluter du till webben på din TV. Du kan visa alla internet-webbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller videofilmer) går inte att använda för TV:n.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskärmsläge.

### Rekommenderade appar

I det här fönstret presenterar Philips ett urval med rekommenderade appar för ditt land, appar för online-TV eller ett urval med hyrfilmer från videobutiker. Du kan välja och öppna dem från fönstret Rekommenderade appar.

### Sök

Med Sök söker du efter intressanta appar i appgalleriet.

Ange ett sökord i textfältet, välj **Q** och tryck på **OK** så startas sökningen. Du kan ange namn, titlar, genrer och beskrivningar som sökord.


Du kan också lämna textfältet tomt och söka efter de mest populära sökningarna/sökorden för ett urval med kategorier. I listan med funna sökord väljer du ett och trycker på **OK** så görs en sökning med det sökordet.

I listan med appar på startsidan för Smart TV kan du . . .


### Ta bort en app

Du tar bort en app från startsidan för Smart TV genom att välja dess ikon och trycka på  **Ta bort**.


### Flytta en app

Du flyttar en app i listan genom att välja dess ikon, trycka på  **Flytta** och använda pilknapparna för att flytta appen. Bekräfta placeringen genom att trycka på **OK**.


### Lås en app

Du låser en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås**.


För att låsa en app måste du ange den 4-siffriga PIN-kod du ställde in för föräldrakontroll när du gjorde inställningar för Smart TV. I listan markeras en låst app med ett lås .

Du låser upp en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås upp**. Du måste ange den 4-siffriga PIN-koden för att låsa upp en app.

### Feedback om en app

Välj appen och tryck på  **Feedback** så kan du välja knappen för att "gillar" eller "gillar inte" och skicka ett förslag eller en kommentar till oss. Du kan också rapportera ett funktionsfel hos en app.

### Stänga Smart TV

Du stänger Smart TV genom att trycka på  och välja en annan funktion.

TP Vision Netherlands B.V. tar inte ansvar för innehållet och kvaliteten på innehållet som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

## Använda appar

För att kunna starta en app måste du lägga till den i din lista över appar på startsidan för Smart TV. Du kan lägga till appar i listan från appgalleriet.


### Appgalleriet


I appgalleriet finns alla tillgängliga appar. I appgalleriet visas appar i listor för olika länder.


Du öppnar appgalleriet genom att välja appgalleriets ikon på startsidan för Smart TV och trycka på **OK**.


I appgalleriet använder du pilknapparna för att välja appar på sidan.

Du visar apparna efter kategori genom att trycka på  **Alla appar**, välja en kategori och trycka på **OK**.

Du visar appar från ett annat land genom att trycka på  **Land**, välja ett land och trycka på **OK**.

Du låser en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås**.

När du låser en app måste du ange den 4-siffriga PIN-kod du ställde in för föräldrakontroll när du gjorde inställningar för Smart TV. I listan markeras en låst app med ett lås .

Du låser upp en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås upp**. Du måste ange den 4-siffriga PIN-koden för att låsa upp en app.

Du återgår till startsidan för Smart TV genom att trycka på  **LIST** eller .

### Lägg till en app i din lista

I appgalleriet väljer du appens ikon och trycker på **OK**.


Välj **Lägg till** och tryck på **OK**.

Du kan också välja **Lägg till och flytta** för att lägga till den och omedelbart placera appen där du vill ha den i din lista.


### Starta en app

Du startar en app genom att trycka på  och välja **Smart TV**.

På startsidan väljer du ikonerna för en app och trycker på **OK**.


I en app trycker du på  för att backa ett steg eller en sida.

### Ladda om en appsid

Om en sida med appar inte lästs in visas trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Ladda om** så läses sidan in igen.

### Zoom

Du kan zooma in en appsid.


Du zoomar in en sida genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Zooma sida**.


Använd skjutreglaget för att ställa in zoomningsgraden.

Återgå till normal visning genom att ställa tillbaka skjutreglaget.

### Visa säkerhetsinformation

Du kan kontrollera säkerhetsnivån för en appsid.

På en appsid trycker du på  **OPTIONS** och väljer

**Säkerhetsinfo**. Om ett lås  visas intill inläsningssymbolen längst ner på skärmen då en sida läses in betyder det att säker anslutning används.

### Stänga en app

Du stänger en app och återgår till startsidan för Smart TV genom att trycka på **Smart TV**.

## Hyrvideoappar

Med apparna för videobutik i Smart TV kan du hyra en favoritfilm i en videobutik för onlineuthyrning. Du betalar tryggt med ditt kreditkort.



### Hyr en film

**1** – Öppna en videobutik-app i din applista eller välj en rekommenderad video på startsidan för Smart TV.

**2** – Välj en film.

**3** – Betala online.

**4** – Ladda ned videon.

**5** – Börja se på filmen. Du kan använda knapparna  (spela upp) och  (paus).

I de flesta videobutikerna måste du skapa ett inloggningskonto.

### Strömmande video

Med den här TV:n kan du se på hyrfilmer överförda som strömmande video. Du kan se på filmen nästan direkt. När hyrvideobutiken använder videoströmning kan du behöva en USB-hårddisk för att lagra en del videobuffert. Du kan pausa eller starta om en hyrfilm som överförs med strömmande video.

Om du har en USB-hårddisk ansluten kan du även ladda ned hyrfilmer från videobutiker som bara erbjuder nedladdning av filmer. Du kan pausa och starta om en nedladdad hyrfilm.

Rådfråga videobutiken om hyrfilmers uthyrningstid.

### Internettrafik

Om du strömmar eller laddar ned många videofilmer kan du överskrida din månatliga gräns för internettrafik.



## Online TV

Med appen Online-TV på Smart TV-startsidan\* kan du titta på TV-program som du missat eller se program då det passar dig.

### Starta online-TV

Du öppnar appen Online-TV genom att trycka på  och välja **Smart TV**.

På startsidan väljer du ikonerna  **Online-TV** och trycker på **OK**.

Välj ett program på sidan och tryck på **OK** så kan du börja titta. Du kan använda knapparna  (spela upp) och  (paus).

### Lista per TV-sändare

Du visar online-TV-program sorterade efter sändare genom att trycka på  **Alla sändare**.

Välj en sändare och tryck på **OK**.

\* Om tillgänglig i din region.

6.3

## Videor, foton och musik


### Från USB eller nätverk

Du kan visa foton eller spela upp din musik och dina videofilmer från ett anslutet USB-minne eller en USB-hårddisk. Om du har en dator i ditt hemnätverk kan du visa och spela upp filer från datorn på TV:n.

### Från en USB-enhet

Med TV:n på ansluter du ett USB-minne eller en USB-hårddisk till ett av USB-uttagen. TV:n identifierar enheten och visar en lista med dina filer.

Om listan inte visas automatiskt trycker du på **SOURCE**, väljer **Bläddra i USB** och trycker på **OK**.

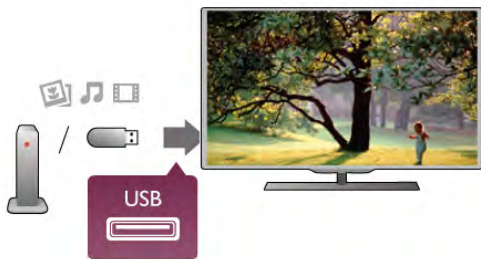

### Varning

Om du försöker pausa eller spela in ett program med en USB-hårddisk ansluten blir du ombedd att formatera USB-hårddisken. Vid formateringen raderas alla befintliga filer från USB-hårddisken.

### Från en dator

Om TV:n och datorn finns i samma nätverk kan du använda TV:n för att bläddra i och spela filer som finns på datorn. På datorn behöver du installera programvara för medieserver, till exempel Twonky™, för att kunna dela filer till TV:n. På TV:n visas filer och mappar som de är organiserade på datorn. Du bläddrar bland filema på datorn genom att trycka på **SOURCE**, välja **Bläddra i nätverk** och trycka på **OK**.

## Menyrad och sortering

Då en USB-enhet är ansluten ordnas filema efter typ på TV:n. Navigera till menyraden och välj den typ av fil du söker efter. Om du bläddrar bland filema på en dator kan du bara se filer och mappar på det sätt de är organiserade på datorn.

### Menyraden

Navigera till menyraden och välj den typ av fil du vill visa eller spela upp.

Välj **Foton**, **Musik** eller **Videofilmer**. Du kan också öppna vyn **Mappar** och bläddra i dina mappar efter en fil.

### Sortering

Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt datum, månad, år eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på **Sortera**. Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt album, artist, genre eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på **Sortera**.

Videofilmer sorteras alfabetiskt.

## Visa bilder

Du visar foton genom att välja **Foton** i menyraden, väljer en miniatyrbild för ett foto och trycker på **OK**. Om det finns flera foton i samma mapp väljer du ett foto och trycker på **Bildspel** så startas ett bildspel med alla bilder i mappen.

Du visar nästa eller föregående foto genom att trycka på **CH+** eller **CH-**.

Du stoppar bildspelet eller stänger fotot genom att trycka på **LIST** eller **■** (stopp).

Du kan spela musik till ett bildspel.

Starta bildspelet efter att du börjat spela upp musiken.

1 – Välj en låt eller en mapp med låtar och tryck på **OK**.

2 – Tryck på **LIST** och välj **Foton**.

3 – Välj ett foto eller en mapp med foton och tryck på **Bildspel**.

### Info

Du visar information om ett foto (storlek, skapat datum, filsökväg osv.) genom att välja ett foto och trycka på **INFO**. Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Alternativ

Tryck på **OPTIONS**.

– **Blanda**

Visar dina bilder i slumpmässig ordning.

– **Repetera**

Visar bildspelet oupphörligt.

– **Bildspels hastighet**

Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

– **Bildspels övergångar**

Anger på vilket sätt övergångarna mellan foton ska göras.

Du stänger **Bläddra i USB** eller **Bläddra i nätverk** genom att trycka på **■** och välja en annan funktion.

## Spela musik

Du spelar upp musik genom att välja **Musik** i menyraden, välja en låt och trycka på **OK**.

Om det finns flera låtar i samma mapp trycker du på **Spela upp alla** så spelas alla låtar i mappen.

Du går till nästa eller föregående låt genom att trycka på **CH+** eller **CH-**.

Du pausar musiken genom att trycka på **OK**. Tryck på **OK** igen när du vill fortsätta.

Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i en låt genom att trycka på **▶** eller **◀**.

Du snabbspolar framåt eller bakåt genom att trycka på **◀◀** eller **▶▶**.

Tryck på knapparna flera gånger om du vill höja hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Du stoppar uppspelningen av musik genom att trycka på **■** (stopp).

Om du trycker på **LIST** eller **▶** fortsätter musiken att spelas upp.

### Info

Du visar information om låtar (titel, artist, varaktighet osv.) genom att välja låten och trycka på **INFO**. Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Alternativ

Tryck på **OPTIONS**.

– **Blanda**

Spelar din musik i slumpmässig ordning.

– **Repetera**

Spelar låten en gång eller kontinuerligt.

### Skärm av

Om du bara lyssnar på musik kan du stänga av TV-skärmen och spara energi.

Du stänger av skärmen genom att trycka på **III OPTIONS**, välja **Miljöinställningar** i menyraden, välja **Skärm av** och trycka på **OK**. Du tändar skärmen igen genom att trycka på valfri knapp på skärmkontrollen.

Du stänger **Bläddra i USB** eller **Bläddra i nätverk** genom att trycka på **⬆** och välja en annan funktion.

---

## Spela upp video

Du spelar en videofilm genom att välja **Videofilmer** i menyraden, välja en videofilm och tryck på **OK**.

Om det finns flera videofilmer i samma mapp trycker du på **■ Spela upp alla** så spelas alla videofilmer i mappen.

Du går till nästa eller föregående videofilmer genom att trycka på **CH+** eller **CH-**.

Du pausar videofilmen genom att trycka på **OK**. Tryck på **OK** igen när du vill fortsätta.

Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i videofilmen genom att trycka på **▶** eller **◀**.

Du snabbspolar framåt eller bakåt genom att trycka på **◀◀** eller **▶▶**. Tryck på knapparna flera gånger om du vill höja hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Du stoppar uppspelningen av videofilmen genom att trycka på **■** (stopp).

### Info

Du visar information om en videofilm (uppspelningsförlopp, varaktighet, titel, datum osv.) genom att välja filmen och trycka på **i INFO**.

Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Alternativ

Tryck på **III OPTIONS**.

#### – Undertexter

Om det finns några kan du ställa in dem som **På**, **Av** eller **På vid tystat ljud**.

#### – Blanda

Spelar upp dina videofilmer i slumpmässig ordning.

#### – Repetera

Spelar upp en videofilm en gång eller kontinuerligt.

#### – DivX® VOD

Öppnar DivX-registrering.

Du stänger **Bläddra i USB** eller **Bläddra i nätverk** genom att trycka på **⬆** och välja en annan funktion.

---

## DivX® VOD

TV-är DivX Certified® och spelar upp videofilmer av hög kvalitet av typen DivX Video-On-Demand.

För att spela upp DivX VOD-videofilmer från en videobutik eller från din dator måste du först aktivera DivX VOD på TV:n. DivX VOD-aktiveringen för din TV är kostnadsfri.

### Registrera

Om TV:n inte aktiverats när du börjar uppspelningen av en hyrd DivX-videofilm visas registreringskoden för DivX på TV:n, för att aktivera TV:n.

Du registrerar TV:n på följande sätt.

- 1 – Då den 8- eller 10-siffriga registreringskoden visas skriver du ner den och öppnar <http://vod.divx.com> på en dator
- 2 – Ladda ned och installera DivX-spelaren på datorn.
- 3 – Starta DivX-spelaren och skapa ett DivX-konto (VOD > Create a DivX Account (Skapa ett DivX-konto))
- 4 – I DivX-spelaren registrerar du TV:n med registreringskoden för TV:n (VOD > Register a DivX Certified Device (Registrera en DivX-certifierad enhet))
- 5 – Ladda ned och spara registreringsvideon när du blir uppmanad till det.
- 6 – Överför registreringsvideon till TV:n. Du kan använda ett USB-minne eller en nätverksanslutning.
- 7 – Spela registreringsvideon på TV:n. Då slutförs registreringen och DivX aktiveras på TV:n.

Detaljerad support finns på DivX webbplats.

### Avregistrera

Du kan avregistrera TV:n och inaktivera DivX VOD-uppspelning.

Du avregistrerar genom att trycka på **SOURCE**, välja **Bläddra i USB** och trycka på **OK**.

Tryck på **III OPTIONS**, välj **DivX® VOD** och tryck på **OK**.

DivX®, DivX-certifierad® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens.

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation.

Det här är en officiellt DivX Certified®-enhet som spelar DivX-videofilmer. På [divx.com](http://divx.com) finns mer information och programvaruverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videofilmer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att spela köpta DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). Gå till avsnittet DivX VOD i enhetens inställningsmeny för att hitta din registreringskod. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finns mer information om hur du slutför registreringen.

---

## 6.4

## Pause TV

Du kan pausa en TV-sändning och fortsätta titta på den senare. Endast digitala TV-kanaler kan pausas. Du måste ansluta en USB-hårddisk för att buffra sändningen. Du kan pausa en sändning i högst 90 minuter.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **USB-hårddisk, installation**.

### Pausa eller återuppta en sändning

Du gör paus i en TV-sändning genom att trycka på **II** (paus). En förloppsindikator visas kort på datorn.

Du visar förloppsindikator genom att trycka på **II** (paus) en gång till.

Du fortsätter titta genom att trycka på **▶** (spela upp). Ikonen på skärmen visar att du tittar på en pausad sändning.

### Tillbaka till den faktiska TV-sändningen

Du växlar tillbaka till den faktiska TV-sändningen genom att trycka på ■ (stopp).



När du växlar till en digitalkanal börjar USB-hårddisken buffra sändningen. När du byter till en annan digitalkanal buffras sändningen från den nya kanalen och den tidigare sändningen tas bort. När du växlar till en ansluten enhet (en Blu-ray Disc-spelare eller digitalmottagare) slutar USB-hårddisken buffra material och sändningen tas bort. Sändningen tas även bort om du sätter TV:n i standbyläge. Det går inte att göra paus i en TV-sändning medan du spelar in ett program på USB-hårddisken.

### Direktrepris

Medan du tittar på en TV-sändning från en digitalkanal är det lätt att snabbt spela upp ett nyligen sett avsnitt i repris. Du visar de sista 10 sekunderna av en TV-sändning igen genom att trycka på || (paus) och därefter på ◀ (vänster). Om du trycker upprepade gånger på ◀ kan du gå tillbaka till början på den buffrade sändningen eller till början på den maximala tidsperioden.

### Förloppsindikator

När förloppsindikatorn visas på skärmen kan du trycka på ◀◀ (bakåtspolning) eller ▶▶ (framåtspolning) och välja från vilken punkt du vill börja titta på den pausade sändningen. Tryck på en knapp upprepade gånger om du vill ändra hastigheten.

### Detaljer

- Ljudbeskrivning (kommentarer) för synskadade är inte tillgänglig vid uppspelning med Pausa TV eller Inspelning.
- Du kan buffra en kanals digitala (DVB) undertexter. Du kan inte buffra undertexter som kommer från texttjänster. Du kan kontrollera om digitala (DVB) undertexter är tillgängliga genom att gå till TV-kanalen och trycka på ≡ **OPTIONS**, välja ≡ **Alternativ** på menyraden och välja **Undertextspråk** för att öppna listan med undertexter. Du kan endast buffra ett undertextspråk som föregås av ikonen **DVB**.

6.5

## Inspelning

### Spela in ett program

Om en USB-hårddisk är ansluten och formaterad och TV:n tar emot elektronisk TV-guideinformation kan du spela in en digital-TV-sändning. Om du vill installera en USB-hårddisk går du till **Hjälp**, trycker på ■ **Lista** och väljer **USB-hårddisk, installation**.

### Spela in nu

Du spelar in programmet du tittar på genom att trycka på ● (spela in) på fjärrkontrollen.



Om du tar emot TV-guideinformation från internet kan du ställa in inspelningens sluttid i popup-fönstret innan du bekräftar inspelningen.

Om du tar emot TV-guideinformation från sändaren börjar inspelningen omedelbart. Du kan ställa inspelningens sluttid i listan över inspelningar. Se nedan.

Du stoppar inspelningen genom att trycka på ■ (stopp).

### Programmera en inspelning

Du kan schemalägga en inspelning av ett program som sänds senare samma dag eller några dagar framåt i tiden (8 dagar som mest).

**1** – Du schemalägger en inspelning genom att trycka på **Guide**. På TV-guidesidan väljer du den kanal och det program du vill spela in.

Du kan ange kanalens nummer för att gå till kanalen i listan. Tryck på ▶ (höger) eller ◀ (vänster) om du vill bläddra genom kanalens program.

Du ändrar datum för listan genom att trycka på ≡ **OPTIONS** och välja **Välj dag**. I listan väljer du önskad dag och trycker på **OK**. Om TV-guiden kommer från internet kan du välja datumet högst upp på sidan och trycka på **OK**.

**2** – Markera programmet, tryck på ■ **Spela in** eller ≡ **OPTIONS** och välj **Spela in**. TV:n lägger till lite extra tid vid programmets slut. Du kan lägga till ännu mer tid om det behövs.

**3** – Välj **Schema** och tryck på **OK**. Programmet schemaläggs för inspelning. En varning visas automatiskt om du schemalägger inspelningar som överlappar.

Om du tänker spela in ett program medan du är borta ska du komma ihåg att lämna TV:n i standbyläge och låta USB-hårddisken vara påslagen.

### Lista över inspelningar

Du visar listan med inspelningar och schemalagda inspelningar genom att trycka på ■, välja ■ **Inspelningar** och trycka på **OK**. I den här listan kan du välja en inspelning att se på, ta bort inspelade program, ställa in sluttiden för en pågående inspelning eller hur mycket ledigt diskutrymme det finns. I den här listan kan du också, om TV-guiden kommer från internet, schemalägga en inspelning där du ställer in start- och sluttid själv, som en tidsinställd inspelning utan koppling till något program. Du ställer in en tidsinställd inspelning genom att välja **Schemalagd inspelning** högst upp på sidan och trycka på **OK**. Ställ in kanal, datum och tidsintervall. Du bekräftar inspelningen genom att välja **Schemalägg** och trycka på **OK**.

### Ta bort en programmerad inspelning

Du tar bort en schemalagd inspelning genom att välja den kommande inspelningen i listan och trycka på **OK**. Du kan också välja den schemalagda inspelningen och trycka på ≡ **OPTIONS** och välja **Avsl inspelning**.

### Detaljer



- Du kan titta på ett inspelat program medan du spelar in ett nytt.
- Det går inte att byta TV-kanal medan du spelar in.
- Det går inte att göra en paus i TV-sändningen medan du spelar in.
- För att spela in måste sändarna ha en pålitlig klockinställning. Om du återställer TV-klockan manuellt kan det bli fel på inspelningarna.
- Ljudbeskrivningen (kommentarer) för personer med nedsatt syn kan inte spelas in.
- Du kan spela in en kanals digitala (DVB) undertexter. Du kan inte spela in undertexter som kommer från texttjänster. Du kan kontrollera om digitala (DVB) undertexter är tillgängliga genom att gå till TV-kanalen och trycka på **III OPTIONS**, välja **≡ Alternativ** på menyraden och välja **Undertextspråk** för att öppna listan med undertexter. Du kan endast spela in ett undertextspråk som föregås av ikonen **DVB**.

Om du vill titta på och hantera inspelningar går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **Titta på en inspelning**.

## Titta på en inspelning

Du visar en inspelning genom att trycka på **🏠**, välja **Inspelningar** och trycka på **OK**.  
I listan väljer du inspelning och trycker på **▶** (spela upp) om du vill starta uppspelningen.

Du kan använda knapparna **▶▶** (framåt), **◀◀** (bakåtspolning), **||** (paus) och **■** (stopp) på fjärrkontrollen.



### Utgången inspelning

TV-kanalerna kan begränsa under hur många dagar det är möjligt att spela upp en inspelning. En inspelning i listan kan visa hur många dagar det är kvar tills den går ut.

### Misslyckad inspelning

När en schemalagd inspelning hindrades av TV-kanalen eller när sändningen avbröts markeras inspelningen som **Misslyckad**.

### Radera en inspelning

Du tar bort en gjord inspelning genom att välja den i listan och trycka på **III OPTIONS** och därefter välja **Ta bort inspelning**.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **Spela in ett program**.

## Om MyRemote-appen

Med **MyRemote-appen** kan du använda din smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll till den här TV:n. Du kan dela foton, musik och videor på andra enheter i ditt hemnätverk. Du kan titta på TV-guiden, titta på tablån och byta TV-kanal. Med Wi-Fi smart screen-funktionen kan du titta på TV på din smartphone eller surfplatta. Funktionerna i MyRemote-appen varierar beroende på version och operativsystem.



### Det är kostnadsfritt

Du kan ladda ned MyRemote-appen kostnadsfritt. Förutom Wi-Fi smart screen-funktionen är alla funktioner i MyRemote-appen kostnadsfria.

### Appversioner

MyRemote-appen utvecklas hela tiden. Kommande versioner kommer att ha nya funktioner och blir tillgängliga efter hand. Kontrollera regelbundet uppdateringar för MyRemote-appen i appbutikerna.

\* MyRemote version 3.0 kommer att bli tillgänglig under andra halvan av 2012.

### Appfunktioner

Appfunktionerna varierar beroende på version och vilken enhet du använder appen på.

\* Endast tillgänglig på surfplatta.

\*\* En liten kostnad tillkommer.

### Språk

Följande språk är tillgängliga i MyRemote-appen: engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska och ryska. Om språket som du ställt in på din mobila enhet inte är något av ovanstående växlas MyRemote-appens språk till engelska.

### MyRemote-appen med andra TV-apparater

Du kan använda MyRemote-appen på Philips TV-modeller som tillverkats 2009 och senare.

Om din TV är 2009 års modell måste du uppdatera TV-programvaran och aktivera **JointSpace**. Om du har 2010 års modell behöver du endast aktivera JointSpace på TV:n. 2011 och 2012 års TV-modeller är klara att använda MyRemote-appen.

Du kan ta reda på vilket år TV:n är tillverkad genom att kontrollera TV-typnumret (t.ex. xxPFLxxx4). Om den sista siffran är 4 är TV:n 2009 års modell. Om den sista siffran är 5 är TV:n 2010 års modell. Siffran 6 står för 2011 och siffran 7 för 2012.

### Aktivera JointSpace

1 – Slå på TV:n.

2 – Se till att du gjort en programvaruuppdatering på TV:n (gäller bara 2009 års TV-apparater) och att du installerat TV-kanaler.

3 – På Hemmenyn väljer du **Titta på TV**.

4 – På fjärrkontrollen trycker du på siffrorna **564 687 722 3** (JointSpace). Du kan ignorera kanalbytena.

5 – JointSpace har aktiverats när meddelandet **JointSpace aktiverat** visas.

## Ditt nätverk

### Hemnätverk

Din TV, smartphone, surfplatta och dator måste vara anslutna till ditt hemnätverk för att du ska kunna använda MyRemote-appen.

Så här ansluter du TV:n till hemnätverket . . .

1 – Anslut nätverksroutern till internet om det inte redan är gjort (internetanslutning via bredband).

2 – Anslut TV:n till nätverksroutern. Det här kan du göra trådlöst eller trådbundet.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Nätverk**, **trådlös** eller **Nätverk**, **trådbunden**.



### Medieserverprogramvara

Om du vill visa foton eller spela musik och videor från datorn på TV:n måste du installera medieserverprogramvara på din dator. Konfigurera medieserverprogramvaran så att den delar dina filer på hemnätverket.



### Digital Media Renderer – DMR

Om mediefilema inte spelas upp på TV:n kontrollerar du att **Digital Media Renderer** är påslagen. I fabriksinställningarna är DMR påslagen.

Så här kontrollerar du om TV:n är påslagen . . .

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Digital Media Renderer - DMR** och tryck på **OK**.



4 – Välj **På** och tryck på **OK**.

5 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### TV:ns nätverksnamn

Om du har mer än en TV i ditt hemnätverk kan du ge denna TV ett annat namn i Nätverksinställningar.

Så här ändrar du namn på TV:n . . .

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.

3 – Välj **TV:ns nätverksnamn** och tryck på **OK** för att visa aktuellt namn. Du kan använda knappsetsen på fjärrkontrollen för att ändra TV:ns nätverksnamn.

4 – Välj **Klart** och tryck på **OK** när du är klar.

5 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Ladda ned appen

Du laddar ned MyRemote-appen till din smartphone eller surfplatta genom att använda QR-koderna på den här sidan. Välj operativsystem (eller enhetstyp) och använd din QR-kodläsare för att gå direkt till nedladdningssidan.

### Apple iPhone

Om du vill ladda ned appen till din iPhone går du till Apple App Store och letar upp **Philips MyRemote**-appen.



### Apple iPad

Om du vill ladda ned appen till din iPad går du till Apple App Store och letar upp **Philips MyRemote HD**-appen.



### Google play

Om du vill ladda ned appen till din Android-enhet går du till Google play och letar upp **Philips MyRemote**-appen.



## Appmenyn

### Appmenyn

Från menyn i MyRemote-appen kan du starta olika funktioner i MyRemote-appen. Tryck helt enkelt på en funktion för att starta den.

Du går tillbaka till appmenyn genom att trycka på knappen App menu (appmeny) längst upp på sidan.

### Välj enhet

I MyRemote 3.0 kan du välja med vilken enhet du vill använda alla appfunktioner. Tryck på knappen **Select device** (välj enhet) längst upp till höger i appmenyn.

I MyRemote 2.0 måste du välja enhet för varje funktion individuellt.

Du kan kontrollera om MyRemote är kompatibel med dina andra Philips-produkter på produktens supportsida online på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Se också till att Philips-produkten har uppdaterats med den senaste programvaran.

## Appfunktioner

### SimplyShare

Med **SimplyShare** kan du skicka mediefiler som foton, musik eller videor från en enhet i ditt hemnätverk till en annan enhet i ditt nätverk.\*



Öppna SimplyShare i MyRemote-appen genom att trycka på knappen **SimplyShare** på MyRemote-appmenyn.

#### Välj en enhet som du vill skicka media från

- 1 – Tryck på den vita raden högst upp för att öppna listan med tillgängliga enheter i ditt nätverk.
- 2 – Tryck på en enhet i listan.

#### Välj en enhet för att spela upp media

- 1 – Tryck på den vita raden längst ned för att öppna listan med tillgängliga enheter i ditt nätverk.
- 2 – Tryck på en enhet i listan.

#### Välj en mediefil

Vissa enheter som skickar filer erbjuder dem efter medietyp. Om så är fallet kan du välja den medietyp du letar efter – **musik**, **videor** eller **foton**.

- 1 – Tryck på den typ av media som du letar efter.
- 2 – I listan trycker du på låten, videon eller fotot för att spela den på den valda enheten.

#### Kompatibla medieformat

Ett stort urval av medieformat kan spelas på din TV.

Om du vill visa en lista med kompatibla filformat för din TV går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer

**Uppspelningsformat**.

\* Du kan kontrollera om MyRemote är kompatibel med din specifika Philips-produkt på produktens supportsida online på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Se också till att Philips-produkten har uppdaterats med den senaste programvaran.

### Net TV

Med knappen Net TV på MyRemote-hemmenyn kan du öppna Net TV/Smart TV på din TV.



Öppna Net TV/Smart TV på din TV genom att trycka på knappen **Net TV** på MyRemote-hemmenyn.

Du kan använda fjärrkontrollen för MyRemote-appen för att bläddra igenom sidorna. Med MyRemote-appens knappsatser kan du enkelt ange text på TV:n.

### TV-guide




Om du har en surfplatta kan du visa TV:ns TV-guide på surfplattan. Du kan få fram TV-tablån och läsa programinformation. Du kan trycka på programrubriken för att direkt byta till TV-kanalen.



Öppna TV-guiden genom att trycka på knappen TV guide (TV-guide) på MyRemote-appmenyn. Första gången du trycker på knappen TV guide blir du ombedd att ansluta surfplattan och TV:n.


#### Förberedelser

Innan du ansluter surfplatta och TV kontrollerar du att TV-guiden är uppdaterad för internet.

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **TV-guide**.
- 3 – Välj **Från internet** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

#### Ansluta till TV:n

Så här ansluter du surfplattan till TV-guiden på TV:n . . .

- 1 – Tryck på **GUIDE** på fjärrkontrollen för att öppna TV-guiden på TV:n.
- 2 – Tryck på  (gul) knapp för att öppna listan med hittade mobila enheter.
- 3 – Välj **Ansluta en mobil enhet** och tryck på **OK** för att visa koden för anslutning.
- 4 – På surfplattan startar du MyRemote-appen och trycker på knappen **Setup** (inställning) på hemmenyn.
- 5 – Tryck på posten **TV guide**.
- 6 – Ange koden för att ansluta.

---

## Kontroll

Med funktionen **Control** på MyRemote-hemmenyn kan du göra din smartphone eller surfplatta till en fullständig fjärrkontroll för TV:n.



Tryck på knappen **Control** för att välja vilken TV (eller Philips Blu-ray Disc-spelare eller hemmabiosystem) du vill kontrollera. Tryck på enhetsikonen för att visa fjärrkontrollen.

---

## Wi-Fi Smart Screen


---

### Ladda ned och installera

Med funktionen **Wi-Fi smart screen** kan du titta på en digital TV-kanal från TV:n på din smartphone eller surfplatta.\*

### Vad du behöver

Så här tittar du på TV på din smartphone eller surfplatta med Wi-Fi smart screen . . .

- du måste ha digitala TV-kanaler installerade på TV:n
- TV:n måste vara påslagen
- ditt hemnätverk måste vara ett säkert nätverk. Säkra ditt nätverk med **WEP**, **WPA**, **WPA2** eller konfigurera det med **WPS**.
- inställningen **Wi-Fi smart screen** måste vara aktiverad. Tryck på  (hem) > **Konfiguration** > **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi smart screen**.

### Så här köper du

Tryck på **Wi-Fi smart screen** på **App menu** (appmenyn) för att öppna funktionen. Om du ännu inte köpt funktionen blir du ombedd att köpa den online. Efter köpet öppnas **Wi-Fi smart screen** automatiskt och du kan börja titta på TV.

### Föräldralås

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Om åldersgränsen är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn låses programmet. Du måste ange en **PIN-kod** för att låsa upp och titta på programmet.

Du aktiverar **Parental rating** (föräldralås) genom att trycka på knappen **Setup** (inställning) på appmenyn. Aktivera **Parental rating** (föräldralås), ange en PIN-kod och ange en ålder. Föräldralåset i MyRemote-appen ställs in för TV-tittande på din smartphone eller surfplatta, inte på TV:n.

Om du glömt din PIN-kod måste du installera om MyRemote-appen från appbutiken. På köpsidan för Wi-Fi smart screen kan du återställa ditt köp utan kostnad.

\* Funktionen Wi-Fi smart screen finns i MyRemote version 3.0 och kommer att bli tillgänglig under andra halvan av 2012.

---

## Titta på en TV-kanal

## Titta på en TV-kanal

Om du vill titta på en TV-kanal med funktionen Wi-Fi smart screen trycker du på **Wi-Fi smart screen** på **App menu** (appmenyn). Wi-Fi smart screen visar den TV-kanal som visas på TV:n just nu. Om TV:n växlas till en ansluten enhet måste du växla tillbaka TV:n till **Titta på TV** eller till **Titta på satellit** (om en inbyggd satellitmottagare är tillgänglig).

### Byta TV-kanal

Om du vill byta TV-kanal drar du med fingret över pekskärmen på din smartphone eller surfplatta. Dra åt höger för att titta på föregående kanal eller åt vänster för att titta på nästa kanal. Kanalordningen följer TV:ns kanallista.

Du kan också använda **kanalfältet** för att söka efter och byta TV-kanal.

### Pausa TV och inspelning

Om du pausar TV-sändningen på TV:n eller startar en inspelning av sändningen med TV:n (på en ansluten USB-hårddisk) stoppas funktionen Wi-Fi smart screen.

### Ljud

Ljudet från TV-kanalen är monoljud.

### Undertext

Undertexter kan inte användas på Wi-Fi smart screen.

---

## Kanalfält

### Kanalfält

Om du vill byta till en kanal som finns längre upp eller längre ner i TV:ns kanallista kan du visa **Channel bar (kanalfält)**.

Om du vill visa **kanalfältet** trycker du en gång mitt på pekskärmen. Kanalfältet visas längst ner på skärmen tillsammans med **vertygsfältet** högst upp. Du kan bläddra i kanalfältet och leta efter en TV-kanal.

Du byter TV-kanal genom att trycka en gång på kanalikonen. Om du vill stänga kanalfältet och vertygsfältet trycker du mitt på skärmen en gång till.

### TV-guideinformation

Om du har en surfplatta och du anslutit TV-guiden på din TV till MyRemote-appen kan du visa TV-guideinformation. Ovanför varje TV-kanalikon visar TV-guiden aktuellt program och nästa program för kanalen.

---

## Vertygsfält

### Vertygsfält

I vertygsfältet för Wi-Fi smart screen kan du välja bildformat, välja TV- eller satellitkanallista (om den är tillgänglig på TV:n), öppna verktygstipsen eller aktivera TV:ns standbyläge.

Om du vill visa **vertygsfältet** trycker du en gång mitt på pekskärmen. Vertygsfältet visas högst upp på skärmen tillsammans med kanalfältet.

Om du vill stänga vertygsfältet och kanalfältet trycker du mitt på skärmen en gång till.

### Knappen App menu (appmeny)

Om du vill återgå till MyRemote-appmenyn trycker du på knappen **App menu** (appmeny).

### Skala

Om du vill skala bilden för att anpassa eller helt fylla ut skärmen trycker du på knappen **Scale** (skala) för att växla mellan att fylla ut eller anpassa.

#### TV eller satellit

Om du har en inbyggd satellitmottagare i din TV kan du välja kanallista för **Titta på TV** eller **Titta på satellit**. Knappen visar vilken kanallista som för närvarande är vald.

Om du vill byta aktuell kanallista trycker du på knappen och trycker på **TV** eller **Satellit** för att välja önskad kanallista. Om du inte har någon inbyggd satellitmottagare finns det ingen väljarknapp.

#### Verktygstips ⓘ

Om du vill läsa **verktygstips** trycker du på ikonen ⓘ.


Verktygstipsen visas över tillgängliga knappar.

Om du vill stänga verktygstipsen trycker du någonstans på pekskärmen.

#### TV ⏻

Med Wi-Fi smart screen kan du aktivera TV:ns standbyläge. Men om nätverksanslutningen försvinner kan du inte starta Wi-Fi smart screen igen från en TV i standbyläge.

Om du aktiverat **Snabbstart** och TV:n är i en snabbstarttidsram kan du ändå starta Wi-Fi smart screen och titta på TV. Du kan stoppa och starta Wi-Fi smart screen så länge TV:n är i snabbstarttidsramen.

Om du stoppar Wi-Fi smart screen utanför en snabbstarttidsram förblir TV:n i snabbstart i 5 minuter så att du kan starta Wi-Fi smart screen igen utan att behöva slå på själva TV:n. För mer information om snabbstart går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Snabbstart**.

Om du vill aktivera TV:ns standbyläge trycker du på knappen **TV ⏻** i verktygsfältet.



# Skype

## 7.1

### Vad är Skype?

Med **Skype™** kan du ringa kostnadsfria videosamtal på din TV. Du kan ringa och se dina vänner från var som helst i världen. Prata med dina vänner medan du ser dem på den stora TV-skärmen.



För att ringa ett videosamtal med Skype behöver du en separat såld **Philips PTA317** TV-kamera med inbyggd mikrofon och en bra internetanslutning.

TV måste vara ansluten till internet innan du kan installera Skype. Du kan ansluta TV:n antingen trådlöst eller med kabel. Om du vill ansluta TV:n till ditt hemnätverk och internet går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Nätverk, trådlöst**.

#### Skype-konto

För att kunna använda Skype skapar du ett Skype-konto för dig själv eller din familj. Du kan skapa ett nytt Skype-konto på TV:n eller en dator.

#### Skype-kredit eller Skype-abonnemang

Med Skype kan du för en liten kostnad också ringa till fasta telefoner eller mobiltelefoner. Från datum kan du köpa Skype-kredit eller skaffa en Skype-abonnemang på [www.skype.com](http://www.skype.com)

## 7.2

### Starta Skype

#### Installera kameran

Anslut TV:ns kamerakabel till en av USB-anslutningarna på sidan eller baksidan av TV:n. Böj den lilla klämman på det sätt som visas i bilden nedan och placera kameran ovanpå TV:n.



Rikta kameran mot den plats där du normalt sitter. Med Skypes inställningar kan du testa kameran, kontrollera dess inriktning eller ställa in zoomningsgraden.

Du kan placera kameran på valfri plats men det är lämpligt att placera den på avstånd från högtalarna på TV:n.

Om TV-kameran inte är ansluten startar inte Skype.

### Logga in – Nytt konto

Med TV:n ansluten till internet och TV-kameran på plats kan du starta Skype på TV:n.

Du öppnar Skypes inloggningssida genom att trycka på **🏠** så att hemmenyn öppnas, välja **Skype** och trycka på **OK**. Ange ditt **Skype-namn** och **Lösenord**, välj **Logga in** och tryck på **OK**. Skype-menyn öppnas på TV-skärmen.

#### Har du glömt ditt Skype-namn eller lösenord?

Starta Skype på din dator så får du ett tillfälligt lösenord från Skype.

#### Skapa ett nytt konto

Om du inte har något Skype-namn och lösenord ännu kan du skapa ett nytt konto på inloggningssidan på TV:n.

**1** – På inloggningssidan väljer du **Nytt konto** och trycker på **OK**.

**2** – Skapa ditt nya konto.

– **Fullständigt namn**

Ange ditt fullständiga namn.

– **Skype-namn**

Ange ett namn som ditt Skype-namn. Ditt Skype-namn visas i kontaktlistan för andra Skype-användare. Ett Skype-namn måste börja med en bokstav, stor eller liten. Det måste ha 6 till 32 tecken och kan innehålla siffror. Ett Skype-namn kan inte innehålla blanksteg.

– **Lösenord**

Ange ditt lösenord. Ditt lösenord måste bestå av 6 till 20 tecken och måste innehålla minst en bokstav och en siffra. Det kan inte innehålla specialtecken som varumärke, bullet eller euro-tecken. Ett Skype-lösenord kan inte innehålla blanksteg.

– **E-post**

Ange din e-postadress.

**3** – Läs och acceptera Skypes **Användningsvillkor**.

**4** – Om ditt nya konto är godkänt loggas du in.

Du kan redigera eller komplettera din **Skype-profil** på en dator. Starta Skype på datorn, logga med ditt Skype-namn och lösenord och öppna din Skype-profil. Du kan ändra din profilbild, lägga till ett humörsmeddelande eller ställa in sekretessinställningar.

## Inga nödsamtal




**Inga nödsamtal** – Skype ersätter inte en telefon och kan inte användas för att ringa nödsamtal.


7.3

## Kontakter

### Kontaktsida

På sidan  **Kontakter** finns en lista med Skype-kontakter. Kontakterna visas med sina Skype-namn. På den här sidan kan du lägga till, blockera eller ta bort kontakter. Du kan visa en kontakts information eller din samtalshistorik med kontakten.

#### Kontaktinformation

Du visar informationen för en kontakt genom att visa den och trycka på  **INFO**.

#### Kontakthistorik

Du visar de samtal du haft med en kontakt genom att trycka på  **Kontakthistorik**.

Om du loggar in till ett annat Skype-konto på TV:n tas historiken bort för alla kontakter på det tidigare aktiva kontot bort.

#### Onlinestatus

Statusikonen intill ett Skype-namn visar om kontakten är online. Precis som alla andra användare visas också din onlinestatus på dina kontakters kontaktsida. Men du, och alla andra användare, kan ändra din onlinestatus.

**1** – På sidan **Kontakter** trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Online status**.

**2** – Välj en status i listan och tryck på **OK**.

Varje gång du startar TV:n ändras din status tillbaka till **Online**.



#### – Online

Det är standardinställningen när du loggar in till Skype. Dina vänner ser att du är online och kan kontakta dig.



#### – Borta

Dina kontakter ser att du loggat in men att du kanske inte ser på TV:n. De kan ändå försöka ringa dig.



#### – Stör ej

Dina kontakter ser att du är online men att du inte vill bli störd. Om de ringer dig uppmärksammas du med en ljudsignal.



#### – Osynlig

För dina kontakter ser det ut som att du är offline, men du kan ändå använda Skype som vanligt. Du kan använda Skype utan att bli störd av inkommande samtal.



#### – Offline

Visas automatiskt om du inte är inloggad på Skype. Du kan själv ange din status som offline.




### Nummer till fasta eller mobila telefoner


Du kan också lägga till ett nummer till en fast telefon eller mobiltelefon i din kontaktlista. En sådan kontakt identifieras med den här ikonen.



## Lägga till en kontakt


Om du känner till Skype-namnet eller e-postadressen till en vän kan du enkelt lägga till personen i din kontaktlista. Om du inte känner till personens Skype-namn eller e-postadress kan du försöka med att söka efter namnet.

**1** – Välj  **Kontakter** i menyraden. Du kan trycka på  **LIST** eller  för att gå till menyraden.

**2** – Tryck på  **Lägg till kontakt**.

**3** – Ange Skype-namn, e-postadress eller namn i textfältet. Ange fjärkontrollens knappsats för att ange texten.

**4** – Välj **Sök** och tryck på **OK**.

**5** – Skype hittar användare som motsvarar din sökning. För att kontrollera om det är rätt person trycker du på  **INFO** så att kontaktinformationen visas.

**6** – Om det är rätt person väljer du **Lägg till** och trycker på **OK**.



En kontakt som du lagt till måste acceptera din förfrågan om att lägga till sitt namn i din kontaktlista. Kontakts status är offline tills han eller hon accepterat din förfrågan.

### Godta en kontaktförfrågan


Andra Skype-användare kan bjuda in dig till sina kontaktlistor. Du får ett meddelande om personens förfrågan som du kan godta eller avböja.

---

## Blockera en kontakt

Du kan hindra att en Skype-användare ser att du är online. En blockerad kontakt kan inte kontakta dig med Skype. En blockerad kontakt får inget meddelande och du visas alltid som offline i kontaktens kontaktlista.

Välj en kontakt på sidan  **Kontakter** och tryck på  **Blockera kontakt**.

Du kan alltid upphäva blockeringen av en kontakt. Du upphäver blockeringen genom att välja kontakten i listan och trycka på  **Upphäv blockering**.



En blockerad kontakt visas med följande ikon i kontaktlistan.

Du visar en lista över blockerade kontakter genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Blockerade kontakter**.

Om du vill upphäva blockeringen för någon i listan väljer du namnet och trycker på **OK**.

---



7.4

## Ringa med Skype

### Video- och röstsamtal






Med videosamtal kan du se dina vänner på TV-skärmen utan kostnad.

#### Ringa ett videosamtal

Välj personen du vill ringa till på sidan  **Kontakter** och välj sedan knappen  **Videosamtal** och tryck på **OK**.

Om kontakten har en kamera ansluten och tar emot samtalet kan du se personen på din TV, i helskämsläge. När din TV-kamera aktiveras tänds den blå indikatorlampan. Du kan se vad din kontakt ser i det mindre fönstret på din TV.

Du kan stänga av din mikrofon medan du ringer samtalet genom att trycka på  **Tyst**.


Du stänger av kameran genom att trycka på  **Kamera av**. Du kan zooma och rikta kamerans bild genom att trycka på  **Zoom**. Sedan kan du trycka på  **Zooma ut** eller  **Zooma in**. Du kan använda pilarna för att rikta kamerabilden. När du ställt in lämplig zoomning och riktning trycker du på  **Ställ in zoom**.

Du avslutar ett samtal genom att välja knappen **Avsluta samtal** och trycka på **OK**.


#### Ringa ett röstsamtal

Du kan ringa ett Skype-samtal utan video, med kameran avstängd.

Du ringer ett samtal utan video genom att välja kontakten, välja knappen  **Röstsamtal** och trycka på **OK**.

Du kan stänga av din mikrofon medan du ringer genom att trycka på  **Tyst**.

Du avslutar ett röstsamtal genom att välja knappen **Avsluta samtal** och trycka på **OK**.



Det går att växla till videosamtal under ett röstsamtal. Du växlar till videosamtal genom att trycka på  **Kamera på**.

En kontakt kan ringa upp dig för ett röstsamtal med mer än en deltagare. Du kan inte lägga till en ytterligare deltagare själv.

#### Kamera och mikrofon

Mikrofonens volym ställs automatiskt in till optimal nivå.

Du kan testa din kamera med inbyggd mikrofon för att se om den fungerar.



Tryck på  **LIST** så att du kommer till menyraden, välj  **Inställningar** i menyraden och välj **Testa kameran**.

---

## Ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner


Du kan också ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner med Skype. För att kunna ringa till telefoner måste du köpa Skype-kredit från Skype på en dator. Du kan köpa Skype-kredit eller skaffa ett Skype-abonnemang.


#### Ringa till en telefon

**1** – Välj  **Ring telefoner** i menyraden. Du kan trycka på  **LIST** så att du kommer till menyraden.

**2** – Ange telefonnumret med fjärrkontrollens knappar eller välja ange numret knappsetsen på skärmen.


Du skriver ett + (plus) genom att trycka på  **+**.

Du skriver en \* (asterisk) genom att trycka på  **\***.

Du skriver en # (fyrkant) genom att trycka på  **#**.

Du tar bort en siffra genom att trycka på  **backstegstangenten**.


**3** – När du angett hela numret väljer du knappen **Ring upp** och trycker på **OK** så rings numret upp.


Du kan stänga av din mikrofon medan du ringer genom att trycka på  **Tyst**.


Du avslutar ett samtal genom att välja knappen **Avsluta samtal** och trycka på **OK**.

#### Lista över senast uppringda nummer

Om du ringt till telefoner tidigare med Skype kan du välja ett telefonnummer i listan på sidans vänstra sida.

Du tar bort det valda numret genom att trycka på  **Rensa nummer**.

Du lägger till telefonnumret i din kontaktlista genom att trycka på  **Lägg till kontaktlista**.

Du tar bort alla telefonnummer genom att trycka på  **Radera allt**.



**Inga nödsamtal** – Skype ersätter inte en telefon och kan inte användas för att ringa nödsamtal.

---

## Ta emot ett samtal

Då du är inloggad till Skype och ser på TV visas ett meddelande på skärmen om ett inkommande samtal. Meddelandet visar vem som ringer och du kan välja att ta emot eller avböja samtalet.

Vill du ta emot det väljer du knappen **Svara** i meddelandet och trycker på **OK**.


Du avböjer samtalet genom att välja knappen **Avböj** och trycka på **OK**.

Också nya kontaktförfrågningar visas omedelbart.


### Skype vid visning av hyrfilmer och Pause TV

Om du ser på en hyrfilm från en TV-sändare eller en videobutik, eller använder Pause TV, avbryts filmen eller det pausade programmet om du tar emot ett Skype-samtal. För att fortsätta se på en hyrfilm måste du gå tillbaka till videobutiken eller sändningstjänsten. Vissa butiker och tjänster tillåter inte att du startar om en film. Ett pausat TV-program går förlorat.

### Skype under inspelning


Om du spelar in ett program på en ansluten USB-hårddisk får du ett meddelande på TV:n om att du har ett inkommande samtal och från vem det är. TV:n förhindrar att du tar emot Skype-samtal under inspelning. Du kan enkelt ringa upp kontakten från sidan  **Senaste** när inspelningen är klar.

### Kontaktmeddelanden

Förutom vid vanliga samtal kan du få ett meddelande när dina kontakter växlar status till online eller offline. Du kan stänga av de här meddelandena på sidan  **Inställningar**.

---

## Senaste samtal

På sidan  **Senaste** ser du dina senaste Skype-händelser. Den senaste Skype-händelsen visas först. Kontaktens namn visas, typen av händelse – videosamtal eller röstsamtal och när den inträffade.

Precis som på kontaktsidan kan du ringa videosamtal, röstsamtal eller ringa upp en telefon för en vald kontakt.

### Historik

Hur länge Skype-händelser finns kvar i historiken beror på hur många kontakter du har och hur ofta du använder Skype. Och om du loggar in till ett annat Skype-konto på TV:n tas historiken bort.

---

## Röstmeddelande



Om någon ringer dig med Skype och du inte kan ta emot samtalet kan personen lämna ett meddelande i Skype som ett röstmeddelande.

För att kunna lämna ett röstmeddelande till en kontakt måste du installera Skype röstmeddelande på en dator.

Om du inte installerat röstmeddelande men personen som ringer upp dig har gjort det så kan han eller hon lämna ett röstmeddelande till dig.

På sidan  **Röstmeddelande** kan du lyssna på röstmeddelanden till dig. Om en siffra visas intill ikonerna för röstmeddelande så har du fått ett nytt röstmeddelande –  **1**.

### Spela upp ett röstmeddelande

Du spelar upp ett röstmeddelande genom att välja ikonerna för röstmeddelande  på menyraden, välja det nya meddelandet i listan och trycka på **OK**. Du kan lyssna på det nya röstmeddelandet så många gånger du vill. Men när du lämnar sidan  **Röstmeddelande** tas alla avlyssnade röstmeddelanden bort från listan.

Precis som på kontaktsidan kan du ringa videosamtal, röstsamtal eller ringa upp en telefon för en vald kontakt.

---

7.5

## Skype-kredit

I Skype kan du köpa **Skype-kredit** eller skaffa ett **Skype-abonnemang**. Med Skype-kredit eller ett Skype-abonnemang kan du ringa fasta telefoner och mobiltelefoner från din TV.

### Köpa Skype-kredit

Du köper Skype-kredit eller skaffar ett Skype-abonnemang genom att logga in till Skype på en dator. Du kan använda köpta Skype-krediter när du loggar in till Skype på TV:n.

Hur mycket pengar du har eller abonnemangsinformationerna visas på alla sidor som du kan ringa samtal från.

### Låg Skype-kredit

Du får ett meddelande om du har för lite pengar för att ringa ett samtal.

---


7.6

## Skype-inställningar

---

### Automatisk inloggning

Du kan ställa in Skype så att du loggas in automatiskt när du startar TV:n. Du behöver inte ange Skype-namn eller lösenord.


Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.

Välj **Automatisk inloggning** och tryck på **OK** så kan du aktivera eller inaktivera valet.

---

### Kontaktmeddelanden

Du kan visa eller dölja meddelanden om dina kontacters onlinestatus när du ser på TV.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Kontaktmeddelanden** och tryck på **OK** så kan du aktivera eller inaktivera valet.

---

## Onlinestatus


Du kan ändra din egen onlinestatus.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Online status** och välj sedan den onlinestatus du vill att dina kontakter ska se när du är online och tryck på **OK**.

---

## Volym för ringsignal


Du kan ställa in volymen för Skypes ringsignal.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Volym för ringsignal** och ställ in volymen med upp- och nedpilarna.




---

## Testa kameran

Du kan testa om kameran och mikrofonen du använder till Skype fungerar. Du kan också zooma och rikta din kamerabild så att dina kontakter ser exakt det du vill.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Testa kameran**. Kamerans bild ska visas och när du säger något, ska visningen av mikrofonvolymen motsvara din röst.

### Zooma och rikta bilden


- 1 – Tryck på  **Zooma ut** eller  **Zooma in**.
- 2 – När bilden är inzoomad kan du skifta kamerans inriktning uppåt, neråt, till vänster eller till höger så att du får exakt den bild du vill ha. Använd fjärrkontrollens pilar för att flytta bilden.
- 3 – Tryck på  **Ställ in zoom** när du är klar.

Mikrofonens volym ställs in automatiskt.

---

## Byt lösenord


Du kan byta till ett nytt Skype-lösenord.

- 1 – Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.
- 2 – Välj **Byt lösenord**.
- 3 – Välj textfältet **Nuvarande lösenord** och ange ditt nuvarande lösenord.
- 4 – Välj fältet **Nytt lösenord** och ange ett nytt lösenord.
- 5 – Välj textfältet **Bekräfta nytt lösenord** och ange det nya lösenordet igen.
- 6 – Tryck på **OK** så skickas det nya lösenordet för kontroll.

---

7.7

## Logga ut

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Logga ut** så stängs Skype på TV:n.

---

7.8

## Användningsvillkor

Läs Skypes användningsvillkor på [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Läs också sekretesspolicyn på [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)



# Spel

## 8.1

### Spela ett spel

Med en spelkonsol ansluten till TV:n kan du spela spel på TV:n.

#### Starta ett spel

Starta spelkonsolen och tryck på , välj den ikon du ställt in för spelkonsolen (till exempel Spel eller Spelare) och tryck på **OK** så startas spelet.




#### Särskilda spelinställningar

För vissa spel, där snabbhet och precision krävs, ställer du in TV:n till den särskilda **Spelinställningen** innan du börjar spela. Om du lagt till spelkonsolen som en enhet av typen **Spel** i menyn Källa (lista över anslutningar) ställs TV:n automatiskt in till de särskilda **Spelinställningarna**.

Om du använt inställningen **Spelare** och enheten oftast används för att spela skivor, behåller du inställningen **Spelare** för enheten.

Så här ställer du in TV:n till den särskilda inställningen manuellt

...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Spel eller dator** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Spel** och tryck på **OK**.
- 4 – Stäng menyn genom att trycka en eller flera gånger på . Kom ihåg att ställa tillbaka inställningen Spel eller dator till **Av** när du slutat spela spelet.

Om du vill ansluta en spelkonsol till TV:n går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Spelkonsol, ansluta**.

## 8.2

### Spel för två spelare

Om du spelar ett spel för flera spelare med delad bild kan du ställa in TV:n så att den visar båda bilderna som helskämsbilder. Spelarna ser bara sin egen del av spelet, i helskämsläge. TV:n använder 3D-teknik för att visa båda bilderna.






#### Vad du behöver

För att spela ett spel för två spelare på den här TV:n behöver du två par aktiva 3D-glasögon – Philips PTA507 eller PTA517 (säljs separat).

Dessutom måste spelkonsolen vara ansluten med HDMI.

#### Starta ett spel för två spelare


- 1 – Tryck på , välj spelkonsolen och tryck på **OK**.
- 2 – Starta spelet i spelkonsolen och välj fler- eller tvåspelarläge. Välj funktionen för visning av delade bilder.
- 3 – På TV:n trycker du på  **OPTIONS**, väljer  **Bild och ljud**, väljer **Spel för två personer** och trycker på **OK**.\*
- 4 – Välj det format som den delade bilden ska visas i, **Sida vid sida** eller **Upp/nere** och tryck på **OK**. TV:n visar de två skämbilderna i helskämsläge. Ta på dig 3D-glasögonen för att titta på de två olika skämbilderna. Om du vill ändra så att glasögonen visar skämbilden för antingen spelare 1 eller spelare 2 trycker du på knappen för val av spelare 1/2.

#### In i/ut ur delad skärmvisning

I delad skärmvisning för två spelare kan du växla mellan delad skärm till gemensam, så att spelmenyn eller poängen kan avläsas.

Växla visningsläge genom att trycka på **OK** på fjärrkontrollen på TV:n.

#### Avsluta ett spel för två spelare

Du avslutar visning av delad bild för två spelare genom att trycka på  och välja en annan funktion.

\* Om det inte finns något alternativ för två spelare på menyn trycker du på **3D** på fjärrkontrollen, väljer **2D** och trycker på **OK**.




# TV-specifikationer

## 9.1

### Miljö

#### Spara energi

I Energibesparing finns de TV-inställningar som är bra för miljön.

När du tittar på TV-kanaler trycker du på  så öppnas **Miljöinställningar**. Aktiva inställningar är markerade med  .

Stäng av genom att trycka på  igen.

#### Energibesparing

Den här smarta bildinställningen ställer in bilden och Ambilight på den mest energieffektiva inställningen. Om du vill slå på den väljer du **Energispar** i Miljöinställningar och trycker på **OK**.

Om du vill stänga av Energispar väljer du en annan smart bildinställning.

#### Skärm av

Om du bara lyssnar på musik kan du stänga av TV-skärmen för att spara energi. Välj **Skärm av** och tryck på **OK**. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen när du vill slå på skärmen igen.

#### Ljussensor

För att spara energi minskar den inbyggda sensorn omgivningsljus TV-skärmens ljusstyrka när omgivningsljuset minskar. Den inbyggda ljussensorn ställer automatiskt in bilden, tillsammans med Ambilight, efter rummets ljusförhållanden. Du aktiverar funktionen genom att välja **Ljussensor** och trycka på **OK**. Du stänger av den genom att trycka på **OK** igen.

#### Avstängningstimer

Om du inte trycker på någon knapp på fjärrkontroll på fyra timmar, eller om TV:n inte tar emot någon signal på tio minuter, stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Välj **Avstängningstimer**.

Om du använder TV:n som bildskärm eller använder en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll kan du inaktivera den automatiska avstängningen.


Utöver de här miljöinställningarna har TV:n också miljövänliga inställningar för strömförbrukningen.

#### Låg effektförbrukning i standbyläge

De branschledande och avancerade strömkretsarna gör att TV:ns effektförbrukning blir mycket låg, utan att kompromissa med standbylägets funktioner.

#### Energisparfunktioner

Den här TV:ns avancerade energisparfunktioner garanterar högsta möjliga energieffektivitet. Du kan kontrollera hur dina egna TV-inställningar, ljusstyrkenivån i bilderna på skärmen och de omgivande ljusförhållandena bestämmer den relativa effektförbrukningen.

Du kontrollerar den relativa effektförbrukningen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Visa demo** > **Active control** och trycker på **OK**. Välj den inställning du vill kontrollera värdena för.

### Europeisk energimärkning

Den **europiska energimärkningen** ger information om produktens klassificering för energieffektivitet. Ju grönare energiklassning, desto mindre energi förbrukar produkten. Etiketten innehåller information om energieffektivitetsklass, genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning samt genomsnittlig energiförbrukning under 1 år. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Kassering

#### Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Effekt

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Effekt

- Nätström: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Effektförbrukning i standbyläge: < 0,15 W
- Energisparfunktioner: Ljussensor, miljöläge, bildavstängning (för radio), timer för automatisk avstängning, meny
- Miljöinställningar.

### Energiklass

- 40PFL7007: klass **A**
- 46PFL7007: klass **A**
- 55PFL7007: klass **A+**

Märkeffekten som anges på produktens typplåt gäller produktens strömförbrukning under normal hushållsanvändning (IEC 62087 Ed.2). Den maximala märkeffekten, angiven inom parentes, anges för elsäkerhet (IEC 60065 Ed. 7.2).

## Mottagning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-kanaler, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (markbunden, antenn) COFDM 2K/8K, DVB-T2: bara för TV-typerna "... T/12", DVB-C (kabel) QAM
- Analog videouppspelning: NTSC; SECAM; PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Se gällande länder på TV:ns typplatta
- Satellitantennningång: 75 ohm F-typ
- Ingångsfrekvensintervall: 950 till 2 150 MHz
- Ingångsnivåintervall: 25 till 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- Förinställning för satelliter: Astra (19,2° E), Astra (23,5° E), Astra (28,2° E), Hotbird (13,0° E), TürkSat (42,0° E)
- Stöd för Astra HD+
- LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval 14/18V, bandval 22 kHz, tonsignalsläge, LNB strömstyrka 300 mA max
- Se gällande länder på TV:ns typplatta

## Teckenfönster

### Typ

- Bildskärmstyp: LED full HD
- Diagonal skärmstorlek:
- 40PFL7007: 102 cm/40 tum

- 46PFL7007: 117 cm/46 tum
- 55PFL7007: 140 cm/55 tum
- Skärmupplösning: 1 920x1 080 pixlar
- 3D: 3D Max Clarity 700, spel för två spelare i helbild, 3D-djupinställning, konvertering 2D till 3D
- Bildförhållande: 16:9
- Ljusstyrka: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Högst luminans: 65 %
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Bildförbättring: Pixel Precise HD, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## Skärmupplösningar

### Videoformat

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

### Datorformat

Upplösningar (bland annat)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080i – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) vid 30 % THD
- Ljutförbättring: Automatisk volymutjämning, Clear Sound, Incredible Surround
- Högtalartyper: Soundstage ställ, höljen

## Multimedia

### Anslutningar

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (inbyggd)

### USB-filsystem som stöds

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Uppspelningsformat

- Behållare: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video-codec: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Ljud-codec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inkluderar MP3), WMA (v2 till v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertext:
  - Format: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX®
  - Teckenkodningar: UTF-8, centraleuropeisk och östeuropeisk (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), grekisk (Windows-1253), västeuropeisk (Windows-1252)
- Bild-codec: JPEG
- Begränsningar:
  - Den maximala totala bithastigheten som kan användas för en mediefil är 30 Mbit/s.
  - Den maximala bithastigheten för video som kan användas för en mediefil är 20 Mbit/s.
  - MPEG-4 AVC (H.264) kan användas upp till High Profile @ L4.1.
  - VC-1 kan användas upp till Advanced Profile @ L3.

### DivX®

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **DivX® VOD**.

### Medieserverprogram (DMS) som stöds

- PC – Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7
  - PacketVideo – Twonky Media
  - PacketVideo – TwonkyManager
  - Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
  - PacketVideo – TwonkyServer
  - PacketVideo – TwonkyManager
- Mobila enheter
  - Philips MyRemote – iOS, Android
  - Interoperabilitet och prestanda kan variera beroende på den mobila enhetens möjligheter och vilka program som används.

### ESD-föreskrifter

Den här apparaten uppfyller prestandakriterium A för ESD. Om apparaten inte återställs i SimplyShare-läget på grund av elektrostatisk urladdning krävs åtgärd från användaren.

## 9.7

# Anslutningar

### TV (baksida)

- SCART (adapter medföljer): Audio L/R, CVBS in, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (adapter medföljer), Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio In (stereominiuttag 3,5 mm)
- Audio In (DVI till HDMI/VGA) (stereominiuttag 3,5 mm)
- 3x HDMI in med ARC (3D)
- USB
- LAN (nätverk) – (RJ45)

### Sidan av TV:n

- 2x HDMI Side in med ARC (3D)
- 2x USB
- Audio L/R-utgång – synkroniserad visning (optisk)
- Common interface-fack (CI+/CAM)
- Hörlurar (stereominiuttag 3,5 mm)

## 9.8

# Mått och vikt

### 40PFL7007

Bredd 910 mm  
Höjd 524 mm  
Djup 31 mm  
Vikt ±11 kg  
... med TV-stativ  
Höjd 590 mm  
Djup 206 mm  
Vikt ±14 kg

### 46PFL7007

Bredd 1042 mm  
Höjd 599 mm  
Djup 31 mm  
Vikt ±14 kg  
... med TV-stativ  
Höjd 665 mm  
Djup 206 mm  
Vikt ±17 kg



### 55PFL7007

Bredd 1235 mm  
Höjd 706 mm  
Djup 31 mm  
Vikt ±17 kg  
... med TV-stativ  
Höjd 772 mm  
Djup 241 mm  
Vikt ±21 kg

UMv 3104 327 0068.5 – 120926

# TV-programvara

## Programvaruversion



Du visar aktuell TV-programvaruversion genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **Programvaruinställningar** och tryck på **OK**.  
Välj **Information om aktuell programvara** och visa **Version: . .**


## Programuppdatering

### Uppgradering av programvara via internet

Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande från TP Vision om att uppdatera TV-programvaran. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen. Välj **Uppdatera**. Följ instruktionerna på skärmen.



Du kan också söka efter uppdateringar själv.  
Du söker efter en uppdatering genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **Uppdatera programvara** och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen.

När uppdateringen är slutförd stängs TV:n av och startas sedan igen automatiskt. Vänta tills TV:n startas igen. Använd inte strömbrytaren  på TV:n.

### Programvaruuppdatering från USB

Det kan vara nödvändigt att uppdatera TV-programvaran. Du behöver en dator med bredbandsanslutning och en USB-lagringsenhet för att ladda upp programvaran till TV:n. Använd ett USB-minne med 256 MB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

#### 1 – Starta uppdateringen på TV:n

Du startar en programvaruuppdatering genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **Uppdatera programvara > USB** och tryck på **OK**.

#### 2 – Identifiera TV:n

Sätt in USB-minnet på sidan på TV:n, välj **Start** och tryck på **OK**. En identifieringsfil skrivs på USB-minnesenheten.

#### 3 – Ladda ner TV-programvaran

Sätt i USB-minnet i datorn. Leta upp filen **update.htm** på USB-minnesenheten och dubbelklicka på den. Klicka på **Skicka ID**. Om ny programvara finns laddar du ner .zip-filen. När nerladdningen är klar packar du upp filen och kopierar filen **autorun.upg** till USB-minnesenheten. Lägg inte filen i en mapp.


#### 4 – Uppdatera TV-programvaran

Sätt in USB-minnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt. TV:n stängs av i 10 sekunder och slås sedan på igen. Vänta.

Du får inte . . .

- använda fjärrkontrollen
- ta bort USB-minnesenheten från TV:n

Om det skulle bli strömavbrott under uppgraderingen får du inte ta bort USB-minnesenheten från TV:n. Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

När uppdateringen är klar visas meddelandet **Operation successful** (åtgärden slutförd) på skärmen. Ta bort USB-minnesenheten och tryck på  på fjärrkontrollen.

Du får inte . . .

- trycka på  två gånger
- använda knappen  på TV:n

TV:n stängs av (i tio sekunder) och slås sedan på igen. Vänta.

TV-programvaran har uppdaterats. Du kan använda TV:n igen.

För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-programvaran ska du ta bort filen **autorun.upg** från USB-minnesenheten.

## Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller öppen källkod. TP Vision Netherlands B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köpet för alla som tagit emot den här informationen. För att få tillgång till källkoden kontaktar du **open.source@philips.com**. Om du inte vill använda e-post eller om du inte får någon beställningsbekräftelse inom en vecka efter att du har skickat ett e-postmeddelande till den här e-postadressen kan du skriva på engelska till . . .

#### Open Source Team

TP Vision Netherlands B.V.  
High Tech Campus 5  
5656 AE Eindhoven  
Nederländerna

## Öppen källkod-licens



# Support

## Registrera

Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.


Besök [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Använda hjälpen och sökfunktionen


På den här TV:n visas hjälp på skärmen. Du finner den information du söker i listan över ämnen eller läser hjälpen som en bok med olika kapitel.



### Öppna hjälp


Tryck på  så öppnas hemmenyn.


Välj  **Hjälp** och tryck på **OK**.

Du visar en alfabetiska lista över hjälpämnen genom att välja  **Lista** i menyraden.

Du läser hjälpen som en bok genom att välja  **Bok** i menyraden.

Innan du utför föreslagna åtgärder stänger du hjälpen. Stäng hjälpen genom att trycka på  eller .

För de flesta inställningar och alternativ på menyerna kan du trycka på  (blå knapp) för att visa lite information om den valda inställningen eller alternativet.

Om det finns information om inställningen eller alternativet kan du trycka på  (blå knapp) igen så öppnas den aktuella sidan i hjälpen.

För vissa funktioner, som Text, har färgknapparna särskilda funktioner och kan inte användas för att öppna hjälpen.

### TV-hjälp på din surfplatta, smartphone eller dator

Du kan ladda ned TV-hjälpen i PDF-format och läsa den på din smartphone, surfplatta eller dator.

För att lättare kunna följa långa instruktioner kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator.

Du laddar ned hjälpen (användarhandbok) på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post

Du kan ladda ner ny programvara till TV:n eller användarhandboken och läsa på datorn. Du kan ställa frågor via e-post, och i vissa länder kan du även chatta med vår personal.

## Kundtjänst

Om du behöver support kan du ringa kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n.

Eller så kan du besöka vår webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppges TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

# Upphovsrätt och licenser

## HDMI



### HDMI®

Temema HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

## Dolby



### Dolby®

Tillverkat med licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

## Skype



Skype™ är ett varumärke som tillhör Skype Limited™ eller dess tillhörande bolag.

## DivX



**OM DIVX VIDEO:** DivX® är ett digitalvideoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified® enhet som spelar DivX video. På divx.com finns mer information och programvaruverktyg för att konvertera dina filer till DivX video-format.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand-filmer (VOD).

Du hämtar din registreringskod genom att söka upp avsnittet DivX VOD i din enhets inställningsmeny. På vod.divx.com finns mer information om hur du utför registreringen.

## Microsoft

### Windows Media

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

### Microsoft PlayReady

Innehållsägare skyddar sin immateriella egendom som t ex upphovsrättsskyddat innehåll genom att använda Microsoft PlayReady™-teknik för innehållsåtkomst. Den här enheten använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte lyckas upprätthålla uppfylla begränsningarna för innehållsanvändning, kan innehållsägare kräva att Microsoft upphäver enhetens möjlighet att använda PlayReady-skyddat innehåll. Ett upphävande ska inte påverka ej skyddat innehåll eller innehåll som är skyddat med andra tekniker för innehållsåtkomst. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att kunna komma åt deras innehåll. Om du avböjer uppgradering kommer du inte längre att ha åtkomst till innehåll som kräver uppgradering.

## Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

---

# Index

- 3**  
3D, 2D till 3D 47  
3D, hälsovarning 48  
3D, optimal visning 48  
3D, rengöra glasögon 48  
3D-glasögon, typ 46
- A**  
Active Control 19  
Alternativ, i en kanal 25  
Ambilight, aktivera eller stänga av 37  
Ambilight, placering 37  
Ambilight, TV-avstängning 38  
Ambilight, TV-placering 6  
Ambilight-färg 38  
Ambilight-läge 38  
Anslutningar, lista 33  
Anslutningsguide 9  
Antennanslutning 7  
Antennanslutning, tips 9  
Använda 3D-glasögon PTA507 46  
Använda 3D-glasögon PTA508 47  
Appar, feedback 50  
Appar, galleriet 50  
Appar, lås 50  
Appar, rekommenderade 50  
Appar, sök 50  
Automatisk flyttning av undertext 11  
Automatisk kanaluppdatering 27  
Avstängningstimer 66
- B**  
Balans 36  
Berättarröst 38  
Bildinställningar 35  
Bildstil 36  
Blandad volym 39  
Butik 36
- C**  
CAM – Conditional Access Module 11  
CAM, installera 12  
CI+ 12  
Common Interface-fack 12
- D**  
Digital text 31  
DivX® VOD 53  
DMR – Digital Media Renderer 9  
DVB 28  
DVB, inställningar 29  
DVI, anslut 10  
Dynamisk Ambilight 37
- E**  
EasyLink 11  
EasyLink, anslutningar 10  
EasyLink, inställningar 11  
Elanslutning 7
- Enhetsikon 33  
ESD 68  
Europeisk energimärkning 66
- F**  
Fabriksinställningar 28  
Fjärrkontroll, Azerty 23  
Fjärrkontroll, batterier 24  
Fjärrkontroll, hoppaming 24  
Fjärrkontroll, knappar 22  
Fjärrkontrollens knappsats 22  
Fotokamera, ansluta 16  
Foton, bildspel 52  
Frekvensstegstorlek 29  
Frekvenssökning 29  
Fördefinierade symbolhastigheter 29  
Föräldralås 27
- G**  
Gamma 35
- H**  
HbbTV 32  
HDCP, kopieringsskydd 10  
HDMI-anslutning, tips 9  
Hemmabiosystem, flerkanalig 14  
Hemmabiosystem, volymutjämning 14  
Hemmeny 49  
Hjälp, användning 70  
Hjälp, på surfplatta 70  
Hyrfilmer 51  
Högtalare/hörlurar 39
- I**  
Infraröd sensor 23  
Insomningsfunktion 35  
Inspelning 54  
Inspelningar, hemmeny 55  
Installation av Ambilight 37  
Installera om TV 28  
Interaktiv TV 31  
Internetappen 50  
Internetminne, rensa 9
- K**  
Kanal, byta 24  
Kanal, byta namn 26  
Kanal, favorit 26  
Kanal, ändra ordning 26  
Kanaler, installera om 28  
Kanaler, uppdatera 27  
Kanallista, Nytt 27  
Kanallistor 25  
Kanallås 27  
Kanaluppdateringsmeddelande 27  
Kassering 66  
Klocka 35  
Knappljud 39  
Kopiera kanallista 28  
Kopiera kanallista, kopiera 28  
Kopiera kanallista, ladda upp 28  
Källmenyn 33
- L**  
Ljud till bild-synkronisering 13  
Ljudeffekter 39  
Ljudinställningar 36

Ljudstil 36  
Ljudstyrka hörlur 36  
Ljudutgång – optisk 10  
Ljussensor 66  
Lounge light 38  
Läge för symbolhastighet 29  
Låskod 27

## M

Manuell installation 30  
Medieserverprogramvara 9  
Miljöinställningar 66  
Mono/Stereo 36  
Mottagningskvalitet 30  
Mus, anslut 16  
Musikfiler, uppspelning 52  
MyRemote-app, Control 58  
MyRemote-app, JointSpace 55  
MyRemote-app, ladda ned 56  
MyRemote-app, meny 57  
MyRemote-app, nätverk 56  
MyRemote-app, SimplyShare 57  
MyRemote-app, TV-guide 57  
MyRemote-app, versioner 55  
MyRemote-app, Wi-Fi smart screen 58

## N

Nedsatt hörsel 38  
Nätverk, DHCP 8  
Nätverk, lösenord 8  
Nätverk, statiskt IP 8  
Nätverk, trådbunden 9  
Nätverk, trådlös 7  
Nätverksfrekvens 29  
Nätverksfrekvensläge 29  
Nätverksinställningar 9  
Nätverksrouter 7

## O

Online TV 51  
Onlinesupport 70  
Originalspråk 34

## P

Perfect Pixel HD Engine 35  
Pixel Plus-länk 11  
Programlista 32  
Programvara med öppen källkod 69  
Programvara, aktuell version 69  
Programvara, uppdatera med USB 69  
Programvara, uppdatering via internet 69  
På och av 21  
Påminnelse, program 32

## R

Radiokanal 25

## S

Satellit, anslutning 7  
Satellit, automatisk kanaluppdatering 43  
Satellit, automatiska uppdateringsalternativ 43  
Satellit, felsökning 45  
Satellit, installation 42  
Satellit, kanalborttagning 45  
Satellit, kanallista kopiera 43  
Satellit, kanallås 41  
Satellit, kanaluppdateringsmeddelande 43

Satellit, LNB 42  
Satellit, lägga till 43  
Satellit, ta bort 43  
Satellit, titta på 40  
Satellitkanal, byta 40  
Satellitkanal, byta namn 40  
Satellitkanal, favorit 41  
Satellitkanal, signal 44  
Satellitkanal, ändra ordning 41  
Satellitkanallistor 40  
SCART-anslutning, tips 10  
Skype 60  
Skype, automatisk inloggning 63  
Skype, blockera kontakt 62  
Skype, byta lösenord 64  
Skype, historik 63  
Skype, händelse 63  
Skype, kameratest 64  
Skype, kontakter 61  
Skype, kredit 63  
Skype, logga in 60  
Skype, logga ut 64  
Skype, meddelanden 63  
Skype, nytt konto 60  
Skype, onlinestatus 61  
Skype, ringa till telefoner 62  
Skype, ringsignal 64  
Skype, röstmeddelande 63  
Skype, röstsamtal 62  
Skype, ta emot samtal 63  
Skype, tyst 62  
Skype, videosamtal 62  
Skärm av, avstängning 52  
Skärmkanter 35  
Skötsel av bildskärmen 20  
Smart TV, PIN-kod 49  
Smart TV, registrera 49  
Smart TV, startsida 50  
Snabb bildinställning 18  
Snabb start 21  
Spara energi 66  
Spel eller dator, dator 18  
Spel eller dator, spel 65  
Spel, spela 65  
Spel, två spelare 65  
Spelkonsol, ansluta 14  
Språk i ljudkanalen 34  
Språk, menyer 34  
Standby 21  
Standbyfördröjning 21  
Status 25  
Strömförbrukning 66  
Strömmande video 51  
Svarta fält 30  
Symbolhastighet 29  
Synkronisera ljud och video 13  
Säkerhetsföreskrifter 19

## T

Tal 39  
Tangentbord, anslut 15  
Text 30  
Text Dual Screen 31  
Text, frysa 31  
Text, T.O.P.-översikt 31  
Text-TV, alternativ 31  
Text-TV, konfigurera 31

Titta på TV 24  
TV on Demand 51  
TV-guide 32  
TV-guide, information 32  
TV-klocka 35  
TV-placering 37  
TV-stativ, högtalare 6  
TV:ns nätverksnamn 9

## U

Undertext 34  
Undertext, inspelning 55  
Undertext, paus i TV-sändning 54  
Universell åtkomst 38  
Uppspelningsformat 68  
USB-flashminne, anslut 16  
USB-hårddisk, information 15  
USB-hårddisk, installation 15  
USB-mus 16  
USB-tangentbord 16

## V

VESA 6  
VGA-anslutning, tips 10  
Videobutik 51  
Videofiler, uppspelning 53  
Visningsavstånd 6  
Väggfärg 38  
Väggmontering 6

## W

Wi-Fi smart screen, kanalfält 58  
Wi-Fi smart screen, titta på TV 58  
Wi-Fi smart screen, verktygsfält 58  
WPS – Wi-Fi Protected Setup 8  
WPS, PIN-kod 8  
WWW. 50

## Y

YPbPr-anslutning, tips 10

## Ö

Önskat ljudformat 36





## Contact information

**Argentina**

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Қазақстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)**România**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)