

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3605H/12

42PFL3605H/12

47PFL3605H/12

CS Příručka pro uživatele

PHILIPS



| | | |
|-------------------------|---|---|
| Österreich | 0800 180 016 | |
| België/Belgique | 80080190 | |
| България | 00800 11 544 24 | |
| Hrvatska | 01 6403 776 | Lokalni poziv |
| Česká republika | 800142840 | Bezplatný hovor |
| Danmark | 3525 8759 | Lokalt opkald |
| Estonia | 6008600 | kohalik kõne tariifi |
| Suomi | 09 2311 3415 | paikallispuhelu |
| France | 0805 025 510 | numéro sans frais |
| Deutschland | 0800 000 7520 | gebührenfreier Anruf |
| Ελλάδα | 0 0800 3122 1280 | Κλήση χωρίς χρέωση |
| Magyarország | 0680018189 | Ingyenes hívás |
| Hrvatska | 0800 222778 | free |
| Ireland | 01 601 1777 | |
| Italia | 800 088774 | Numero Verde |
| Қазақстан | +7 727 250 66 17 | local |
| Latvia | 52737691 | local |
| Lithuania | 67228896 | local |
| Luxemburg/Luxembourg | 40 6661 5644 | Ortsgespräch/Appel local |
| Nederland | 0800 0230076 | Gratis nummer |
| Norge | 22 70 81 11 | Lokalsamtale |
| Polska | 00800-311-13-18 | Pozostałe produkty RTV oraz AGD |
| Portugal | 800 780 903 | Chamada Grátis |
| România | 0800-894910 0318107125 | Apel gratuit Apel local |
| Россия | (495) 961-1111 | 0.15 USD/minute |
| Србија | +381 114 440 841 | Lokalni poziv |
| Slovensko | 0800 004537 | Bezplatný hovor |
| Slovenija | 00386 12 80 95 00 | lokalni klic |
| España | 900 800 655 | Teléfono local gratuito solamente para clientes en España |
| Sverige | 08 5792 9100 | Lokalsamtal |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0800 002 050 | Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France |
| Türkiye | 0800 261 3302 | Şehiriçi arama |
| United Kingdom | General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036 | free National rate |
| Україна | 0-800-500-697 | |

Obsah

| | |
|---|----|
| 1 Oznámení | 2 |
| 2 Důležité informace | 4 |
| 3 Váš televizor | 8 |
| Ovládací prvky a indikátory na boku | 8 |
| Dálkový ovladač | 8 |
| 4 Použití televizoru | 10 |
| Zapnutí / vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu | 10 |
| Přepínání kanálů | 10 |
| Sledování připojených zařízení | 11 |
| Nastavení hlasitosti televizoru | 11 |
| Použití teletextu | 12 |
| 5 Širší využití televizoru | 13 |
| Přístup k nabídkám televizoru | 13 |
| Přejmenování zařízení z hlavní nabídky | 13 |
| Slouží k odebrání zařízení z nabídky Domů. | 14 |
| Změna nastavení obrazu a zvuku | 14 |
| Použijte nabídku pro univerzální přístup | 17 |
| Další funkce teletextu | 18 |
| Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic | 19 |
| Použití elektronického programového průvodce EPG | 20 |
| Použití hodin televizoru | 21 |
| Použití časovačů | 22 |
| Použití zámků televizoru | 22 |
| Použití titulků | 24 |
| Prohlížení fotografií a přehrávání hudby z paměťového zařízení USB | 25 |
| Poslech digitálních rozhlasových kanálů | 27 |
| Aktualizace softwaru televizoru | 27 |
| Změna předvoleb televizoru | 28 |
| Přístup ke kanálu dekodéru | 29 |
| Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru | 29 |
| Resetování televizoru na tovární nastavení | 29 |

| | |
|---|----|
| 6 Instalace kanálů | 30 |
| Automatické nastavení kanálů | 30 |
| Ruční nastavení kanálů | 31 |
| Přejmenování kanálů | 32 |
| Přeskupení kanálů | 32 |
| Test digitálního příjmu | 32 |
| 7 Připojení zařízení | 33 |
| Konektor v zadní části | 33 |
| Konektory na boku | 35 |
| Připojení počítače | 36 |
| Použití modulu CAM (Conditional Access Module) | 37 |
| Použití funkce Philips Easylink | 38 |
| Použití zámku Kensington | 39 |
| 8 Informace o výrobku | 40 |
| Podporovaná rozlišení displeje | 40 |
| Multimédia | 40 |
| Tuner / příjem / přenos | 40 |
| Dálkový ovladač | 40 |
| Napájení | 40 |
| Možnosti upevnění televizoru | 41 |
| Specifikace produktu | 41 |
| 9 Řešení problémů | 42 |
| Obecné problémy s televizorem | 42 |
| Problémy s TV kanály | 42 |
| Problémy s obrazem | 43 |
| Problémy se zvukem | 43 |
| Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI | 43 |
| Problémy s připojením počítače | 44 |
| Kontakt | 45 |
| 10 Rejstřík | 46 |

1 Oznámení

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky. Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.



- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

- 1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
- 2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA.
V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.

- 3 Nasadte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Copyright

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Poznámka

- Dostupné pouze u vybraných modelů



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

2 Důležité informace

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozlití vody na televizor nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.



- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
- Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj povrchu.
- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách televizoru ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí poškození televizoru!

- Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu!

- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

- Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

- Pokud je televizor transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Péče o obrazovku

- Vyhýbejte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky televizoru! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmkoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Snahy o ochranu životního prostředí



- Vysoká energetická účinnost
 - Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
 - Navrženo pro podporu recyklace
- Společnost Philips se u svých inovativních spotřebitelských produktů neustále zaměřuje na snižování jejich dopadu na životní prostředí. Během výroby se soustředíme na vylepšování produktů s ohledem na životní prostředí, snižování množství škodlivých látek, energetickou úspornost použití, na pokyny týkající se ukončení životnosti a recyklaci výrobku.

Díky naší snaze v oblasti životního prostředí byl tento televizor oceněn značkou Ecolabel – květinou – www.ecolabel.eu

Podrobné informace o spotřebě v pohotovostním režimu, zásadách platných pro záruku, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru naleznete na webové stránce společnosti Philips pro vaši zemi www.philips.com.

Tento televizor je vybaven funkcemi, které přispívají k energeticky efektivnímu používání. Tento televizor byl za své kvality týkající se životního prostředí oceněn evropskou značkou Ecolabel.

Energeticky efektivní funkce

- **Senzor okolního osvětlení** (Dostupné pouze u vybraných modelů)
Jestliže se setmí, vestavěný senzor okolního osvětlení sníží jas televizoru a šetří tak energii.
- **Úspora energie**
Nastavení pro úsporu energie televizoru kombinuje několik televizních nastavení, které ve výsledku šetří energii. Zobrazit inteligentní nastavení v nabídce nastavení.
- **Spotřeba energie v úsporném pohotovostním režimu**
Vysoce pokročilé obvody napájení, které jsou nejlepší ve své třídě, snižují spotřebu energie televizoru na extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti stálého pohotovostního režimu.

Řízení napájení

(Dostupné pouze u vybraných modelů)
Pokročilé řízení napájení tohoto televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie. Můžete ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu aktuálního obrazu na obrazovce a okolní podmínky osvětlení určují relativní spotřebu energie.

Likvidace produktu


Informace, jak správně zlikvidovat televizi a baterie, najdete v uživatelské příručce (viz 'Likvidace starého výrobku a baterií' na straně 6) v kapitole „Likvidace starého produktu a baterií“.

3 Váš televizor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj televizor na stránkách www.philips.com/welcome.


Tato část poskytuje přehled nejčastěji používaných ovládacích prvků a funkcí televizoru.

Ovládací prvky a indikátory na boku

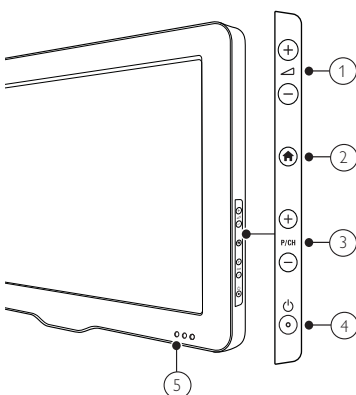

- ① **▲ +/-**: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ② **🏠 (Doma)**: Zapne či vypne nabídku Doma.
- ③ **P/CH +/-**: Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
- ④ **⏻ (Napájení)**: Zapíná nebo vypíná výrobek. Produkt se zcela vypne od napájení až po fyzickém odpojení ze zásuvky.
- ⑤ **Indikátor pohotovostního režimu a senzor dálkového ovladače**

Dálkový ovladač

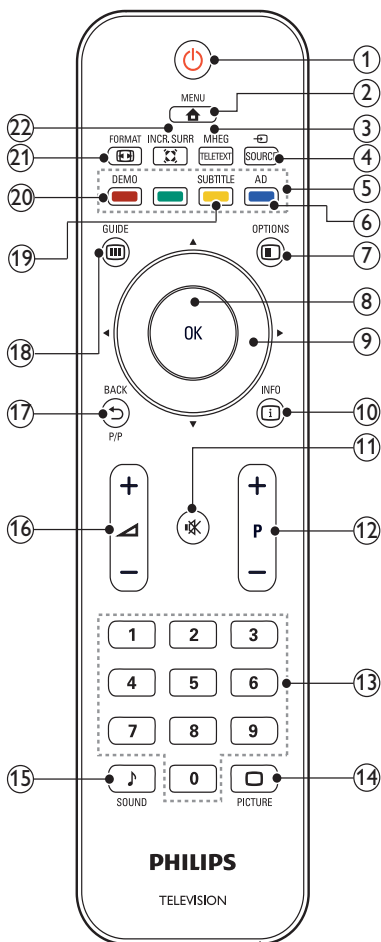


- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Pokud je televizor zapnutý, přepne jej do pohotovostního režimu.
 - Pokud je televizor v pohotovostním režimu, zapne jej.
- ② **🏠 MENU**
Slouží k zapnutí nebo vypnutí hlavní nabídky.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Zapíná a vypíná teletext.

- ④ **SOURCE**
Vybírá připojená zařízení.
- ⑤ **Barevná tlačítka**
Slouží k výběru úkolů nebo možností.
- ⑥ **AD (Popis zvuku)**
(jen pro rádiové vysílání a digitální kanály)
Jen Spojené království: Umožňuje zvukový komentář pro zrakově postižené osoby.
- ⑦ **OPTIONS**
Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
- ⑧ **OK**
Potvrdí zadání nebo volbu a zobrazí tabulku kanálů při sledování televize.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)**
Slouží k procházení nabídek.
- ⑩ **INFO**
Zobrazí informace o programu (jsou-li k dispozici). Pokud je daná informace obsažena na více stránkách, stisknutím tlačítka **OPTIONS** přejděte na další stránku.
- ⑪ **M (Ztlumení)**
Ztlumí nebo obnoví hlasitost.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál. Pokud je zapnuta nabídka televizoru, slouží k přepnutí na další nebo předchozí stranu.
- ⑬ **0-9 (Číselná tlačítka)**
Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.
- ⑭ **PICTURE (Nastavení obrazu)**
Otevře nabídku pro nastavení obrazu.
- ⑮ **SOUND (Nastavení zvuku)**
Otevře nabídku pro nastavení zvuku.
- ⑯ **▲ +/- (Hlasitost +/-)**
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑰ **↶ BACK P/P (PŘEDCHOZÍ KANÁL)**
 - Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
 - Návrat na předchozí zobrazený kanál.
- ⑱ **GUIDE**
Přepíná mezi tabulkou kanálů a seznamem programů.
- ⑲ **SUBTITLE**
(jen pro rádiové vysílání a digitální kanály)
Zapíná a vypíná titulky.
- ⑳ **DEMO**
(dostupné pouze u vybraných modelů)
Zapne či vypne nabídku Demo.
- ㉑ **FORMAT**
Vybírá formát obrazu.
- ㉒ **INCR. SURR**
Povolí funkci Incredible Surround pro zdroje stereofonního zvuku.
Povolí prostorový režim pro zdroje monofonního zvuku.

Použití dálkového ovládání



Dálkové ovládání je třeba při jeho používání udržovat v blízkosti televizoru a namířit na snímač dálkového ovládání. Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovládáním a televizorem nenachází žádný nábytek, zeď nebo jiné předměty.

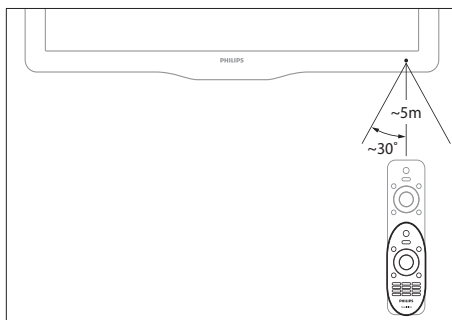

4 Použití televizoru

Tato část popisuje základní funkce televizoru.

Zapnutí / vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

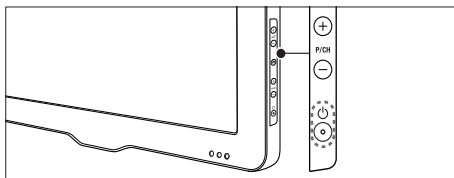

Zapnutí

- Pokud indikátor pohotovostního režimu nesvítí, stiskněte tlačítko **⏻ (Napájení)** na boku televizoru.
- Jestliže svítí indikátor pohotovostního režimu červeně, na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)** na dálkovém ovladači.
 - ↳ Indikátor pohotovostního režimu se rozsvítí červeně.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko **⏻ (Napájení)** na boční straně televizoru.
 - ↳ Indikátor pohotovostního režimu zhasne.



Tip

- Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.



Poznámka

- Nemůžete-li najít dálkové ovládání a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **P/CH +/-** na boku televizoru.

Přepínání kanálů

- Stiskněte tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **P/CH +/-** na boční straně televizoru.
- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.
- Stisknutím tlačítka **OK** tabulku kanálů ukončete.
- Stisknutím tlačítka **↩ BACK P/P** na dálkovém ovladači se vrátíte k předchozímu sledovanému kanálu.




Poznámka

- Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat jen kanály v seznamu (viz 'Volba seznamu oblíbených stanic' na straně 19).

Přepínání kanálů pomocí tabulky kanálů

Tabulka kanálů umožňuje prohlížení všech dostupných kanálů ve formě mřížky.

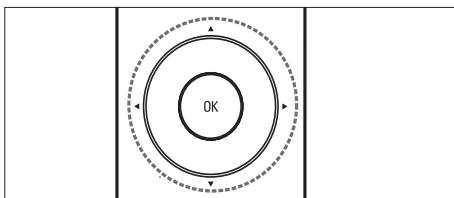


- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberete kanál a zobrazíte jeho náhled.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** začnete sledovat vybraný kanál.

Sledování připojených zařízení

Poznámka



- Než zvolíte na televizoru určité zařízení jako zdroj, zapněte je.

Použití tlačítka zdrojů

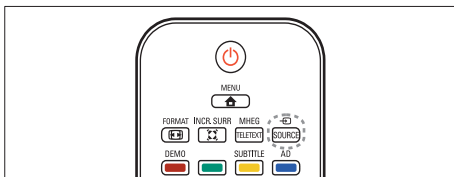

- 1 Stiskněte tlačítko **SOURCE**.
↳ Zobrazí se seznam zdrojů.
- 2 Použijte tlačítko **▲▼** k volbě zařízení.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Nastavení hlasitosti televizoru

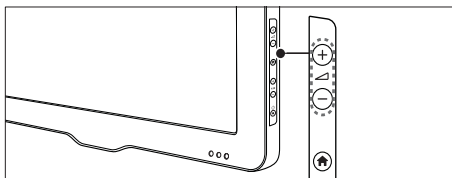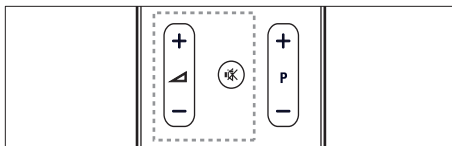


Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **▲/▼**.

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka **🔊** ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka **🔊** zvuk obnovíte.

Použití teletextu

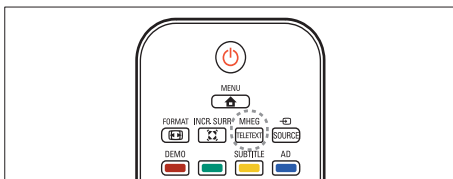

- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
- 2 Vyberte stránku podle těchto pokynů:
 - Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla stránky.
 - Stisknutím tlačítka **P +/-** zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
 - Použijte **Barevná tlačítka** k volbě barevně označené položky.
 - Stisknutím tlačítka **↩ BACK** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka **MHEG/TELETEXT** teletext ukončíte.



Poznámka


- Pro uživatele ve Spojeném království: Některé digitální televizní kanály nabízejí speciální digitální textové služby (například BBC1).

5 Širší využití televizoru

Přístup k nabídkám televizoru

Nabídky slouží k ladění kanálů, změně nastavení obrazu a zvuku a k použití dalších funkcí.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲ MENU**.
↳ Objeví se obrazovka nabídek.

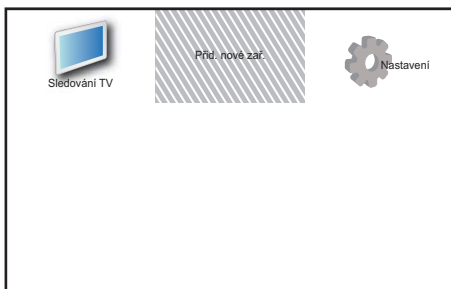

- 2 Pomocí tlačítka **▲▼◀▶** vyberte a použijte jednu z následujících nabídek.

- **[Sledování TV]:** V případě výběru jiného zdroje přepne zpět na zdroj antény.
- **[Přid. nové zař.]:** Slouží pro přidání nových zařízení do nabídky Domů.
- **[Nastavení]:** Otevírá nabídky pro změnu obrazu, zvuku a jiných nastavení.

- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

- 4 Stisknutím tlačítka **▲ MENU** nastavení ukončíte.



Tip

- Po výběru možnosti **[Přid. nové zař.]** vyberte podle pokynů na obrazovce správné zařízení a konektor.

Přejmenování zařízení z hlavní nabídky

Po přidání nového zařízení do hlavní nabídky můžete provést přejmenování tohoto zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte zařízení k přejmenování.
- 3 Stiskněte tlačítko **Ⓜ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka Možnosti.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Přejm. zařiz.]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se pole pro zadání textu.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte znaky.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Stiskněte tlačítko **[Dokončeno]** a stisknutím tlačítka **OK** dokončete přejmenování zařízení.



Poznámka

- Název zařízení může být dlouhý až 16 znaků.
- Stisknutí tlačítka **[Aa]** slouží k přepínání mezi zadáváním malých a velkých písmen.

Slouží k odebrání zařízení z nabídky Domů.

Pokud zařízení není nadále připojeno k televizoru, odeberte je z nabídky Domů.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte zařízení k odebrání.
- 3 Stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS**.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Odebrat zařízení]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Odebrat]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybrané zařízení je odebráno z hlavní nabídky.

Změna nastavení obrazu a zvuku

Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních požadavků. Můžete použít předdefinovaná nastavení nebo provést nastavení ručně.



Poznámka

- Při sledování televize nebo použití externích zařízení stiskněte tlačítko **☰ OPTIONS** a poté vyberte **[Obraz a zvuk]**, čímž získáte rychlý přístup k nastavení obrazu a zvuku.

Použít asistenta nastavení.

Funkce asistent nastavení vás provede nastavením obrazu a zvuku.

- 1 Stiskněte tlačítko **▲ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Obraz] > [Asistent nastav.]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Objeví se nabídka **[Asistent nastav.]**. Podle pokynů na obrazovce zvolte upřednostňované nastavení obrazu.

Použití nastavení obrazu

Nastavení obrazu lze použít k zavedení předdefinovaného nastavení obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **☐ PICTURE**.
↳ Objeví se nabídka **[Smart Obraz]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jedno z následujících nastavení.
 - **[Osobní]**: Použije nastavení uvedená v nabídce **[Asistent nastav.]**.
 - **[Jasně]**: Použije bohatá a dynamická nastavení.
 - **[Standardní]**: Upraví nastavení obrazu vhodné pro většinu prostředí a druhů videa.
 - **[Kino]**: Použijte nastavení pro sledování filmů.
 - **[Hra]**: Použije nastavení pro hry.
 - **[Úsp. energie]**: Použije energeticky úsporné nastavení obrazu.
 - **[Přirozené]**: Použije nejlepší kvalitu obrazu.
 - **[Osobní]**: Použije vlastní přizpůsobené nastavení obrazu.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybrané přednastavení obrazu se zavede.

Ruční úprava nastavení obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Obraz]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte následující nastavení.
 - **[Smart Obraz]**: Otevře předdefinované nastavení obrazu.
 - **[Kontrast videa]**: Upraví intenzitu videa, ale nezmění podsvícení.
 - **[Kontrast]**: Upraví intenzitu podsvícených oblastí, ale nezmění obsah videa.
 - **[Jas]**: Nastaví intenzitu a detaily tmavých oblastí.
 - **[Barevný]**: Nastaví sytost barev.
 - **[Barevný tón]**: Kompenzuje barevné variace.
 - **[Ostrost]**: Upraví ostrost obrazu.
 - **[Redukce šumu]**: Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
 - **[Odstín]**: Upraví vyvážení barev obrazu.
 - **[Vlastní nádech]**: Přizpůsobí nastavení odstínu. (K dispozici, pouze pokud je vybrána možnost **[Odstín] > [Osobní]**)
 - **[Digital Crystal Clear]**: Slouží k vyladění každého pixelu tak, aby odpovídal okolním pixelům. Výsledkem je brilantní obraz ve vysokém rozlišení.
 - **[Dynam. kontr.]** : Vylepší kontrast. Doporučujeme používat nastavení **[Střední]**.
 - **[Dyn. Podsvíc.]**: Upraví jas podsvícení obrazu podle světelných podmínek prostředí.
 - **[Redukce MPEG art.]**: Vyhladí přechody na digitálním obrazu. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
 - **[Vylepšení barev]**: Nastaví živější barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách. Tuto funkci lze zapnout či vypnout.
 - **[Režim PC]**: Upraví obraz, když je k televizoru připojen počítač přes rozhraní HDMI nebo DVI.
 - **[Formát obrazu]**: Změní formát obrazu.

- **[Velik. obrazu]**: Upraví zobrazenou oblast. (Jsou-li hodnoty nastaveny na maximum, na obraze může být vidět šum nebo hrubé okraje.)
- **[Vodor. posunutí]**: Nastaví obraz vodorovně pro formáty PC-VGA, DVI, HDMI nebo YPbPr.
- **[Svislé posunutí]**: Nastaví obraz svisle pro formáty PC-VGA, DVI, HDMI nebo YPbPr.

Změna formátu obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **FORMAT**.
↳ Zobrazí se ukazatel formátu obrazu.
- 2 Vyberte tlačítky **▲▼** formát obrazu.
↳ Vybraný formát obrazu se aktivuje.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Shrnutí formátů obrazu

Můžete nastavit následující parametry obrazu.



Poznámka

- V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici všechna nastavení.



[Autom. Formát]:
(Ne pro režim PC)
Automaticky zobrazí
vhodný formát obrazu.
Pokud ne, vybere
širokoúhlý formát.



[Superzoom]:
(Ne v režimu HD a PC.)
Odstraní černé pruhy na
bocích vysílání ve formátu
4:3. Zkreslení je minimální.




[4:3]: Zobrazuje klasický
formát 4:3.



[Zvětšení titulků]: Zobrazí
obraz ve formátu 4:3 přes
celou obrazovku, titulky
zůstanou viditelné. Horní
část obrazu se ořízne.



[Šířka obrazu 14:9]:
(Ne v režimu HD a PC.)
Změní formát 4:3 na
formát 14:9.



[Šířka obrazu 16:9]:
(Ne v režimu HD a PC.)
Změní formát 4:3 na
formát 16:9.



[Širokoúhlý]: Upraví
formát 4:3 na formát 16:9



[Nepřepočítané]: Pouze
v režimech HD a PC
a pouze u vybraných
modelů. Umožňuje
nastavení maximální
odstrosti. Kvůli systémům
vysílání může docházet
k určitému zkreslení.
Nejlépeších výsledků
dosáhnete nastavením
rozlišení počítače na režim
širokého obrazu.

Použití nastavení zvuku

Nastavení zvuku lze použít k zavedení
předdefinovaného nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **♪ SOUND**.
↳ Objeví se nabídka **[Smart Zvuk]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte následující
nastavení.
 - **[Osobní]:** Použije nastavení
přizpůsobené v nabídce pro zvuk.
 - **[Standardní]:** Upraví nastavení zvuku
vhodné pro většinu prostředí a typů
zvuku.
 - **[Zprávy]:** Použije nastavení pro
mluvené slovo, jako jsou zprávy.
 - **[Film]:** Použije nastavení pro filmy.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Vybrané přednastavení zvuku se
zavede.

Ruční úprava nastavení zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte
možnost **[Nastavení] > [Zvuk]**.
↳ Objeví se nabídka **[Zvuk]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte
následující nastavení.
 - **[Smart Zvuk]:** Otevře předdefinovaná
nastavení zvuku.
 - **[Basy]:** Upraví úroveň basů.
 - **[Výšky]:** Upraví úroveň výšek.
 - **[Synch. zvuku a rtů]:** Aktivuje nebo
deaktivuje výstup zvuku lipsync. Je-
li tato možnost aktivována, televizor
synchronizuje kvalitu zvuku a videa.
Je-li tato možnost deaktivována, je třeba
nastavit zvuk lipsync v externím zařízení
připojeném k televizoru. (k dispozici
pouze s připojením SPDIF)
 - **[Hlasitost]:** Upraví hlasitost.

- **[Hlas. pro nevidom]:** Slouží k nastavení kombinace zvuku pro zrakově postižené s normálním zvukem. Pokud je tato možnost k dispozici, obsahuje zvuk pro zrakově postižené zvukové popisy akcí na obrazovce. Tuto volbu můžete aktivovat také stisknutím tlačítka **AD (Popis zvuku)**. (Platí pouze pro Velkou Británii.)
- **[Vyvážení]:** Upraví vyváženost zvuku mezi pravým a levým reproduktorem.
- **[Jazyk zvuku]:** K dispozici u digitálních kanálů v případě, že je vysíláno několik jazyků. Zobrazuje seznamu dostupných jazyků zvuku.
- **[Dual I-II]:** Vybírá jazyky zvuku, pokud je k dispozici vysílání v duálním režimu zvuku.
- **[Mono/Stereo]:** Vybírá režim zvuku mono nebo stereo, pokud je k dispozici vysílání v režimu stereo.
- **[Reproduktory TV]:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí reproduktorů televizoru. (K dispozici pouze v případě, je-li zapnutá funkce EasyLink.)
- **[Surround]:** Povolí prostorový zvuk.
- **[Hlasitost sluch.]:** Nastaví hlasitost sluchátek.
- **[Automatická úprava hlasitosti]:** Automaticky vyrovnává náhlé změny hlasitosti, například při přepínání kanálů.
- **[Delta hlasitost]:** Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními. Před změnou hlasitosti delta přepnete televizor na připojené zařízení.
- **[SPDIF OUT]:** Slouží k výběru typu digitálního zvukového výstupu prostřednictvím konektoru SPDIF.
 - **[PCM]:** Převádí zvuk, který není ve formátu PCM, do formátu PCM.
 - **[Vícekanálový]:** Slouží k výstupu zvuku do domácího kina.

Použijte nabídku pro univerzální přístup

Nabídku pro univerzální přístup můžete aktivovat během první instalace. Jakmile je povolena, při sledování televize nebo prohlížení obsahu externích zařízení získáte rychlý přístup do nabídek pro zrakově či sluchově postižené.



Tip

- Nabídku pro univerzální přístup můžete také aktivovat výběrem **[Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby] > [Univerz. přístup] > [Zapnuto]**.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **⏻ OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností televizoru.
- 2 Stiskněte tlačítko **[Univerz. přístup]** a poté stisknutím tlačítka **OK** nebo ► volbu potvrdíte.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀► vyberte jednu z následujících možností a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdíte.
 - **[Sluchově postižení]:** Aktivuje nebo deaktivuje titulky pro sluchově postižené.
 - **[Zrakově postižení]:** Slouží k výběru reproduktoru, sluchátek nebo obou možností pro přehrávání zvuku **[Hlas. pro nevidom]**. Vyberte možnost **[Vypnuto]** a vypněte funkci Popis zvuku. (Lze použít pouze ve Velké Británii).
 - **[Hlas. pro nevidom]:** Slouží k úpravě hlasitosti pro zrakově postižené.



Tip

- Stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte požadované možnosti.

Další funkce teletextu

Přístup do nabídky možností teletextu

Otevře vlastnosti teletextu v nabídce možností teletextu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Ⓔ OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností teletextu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jednu z následujících možností.
 - **[Odhalit]:** Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvizů.
 - **[Opako. podstránky]:** Automaticky přepíná mezi podstránkami, jsou-li k dispozici.
 - **[Jazyk]:** Přepíná na jinou skupinu jazyků pro správné zobrazení jazyka, jestliže daný jazyk používá jinou znakovou sadu.
 - **[Zastavit stránku]:** Zastaví aktuální stránku.
 - **[Dvojitá obrazovka] / [Celá obrazovka]:** Aktivuje nebo deaktivuje duální teletext.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** proveďte výběr a poté stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **↩ BACK** ukončete nabídku možností pro teletext.

Výběr podstránek teletextu

Teletextová stránka může obsahovat několik dílčích stránek. Podstránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stisknutím tlačítka **P +/-** vyberte stránku teletextu.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** zobrazte podstránku.

Zvolte vysílání teletextu teletextových stránek

Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages) umožňují snadno přecházet z jednoho tématu na jiné bez použití čísel stránek. Teletextové stránky T.O.P. nejsou vysílány na všech televizních kanálech.

- 1 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Objeví se obrazovka teletextu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Ⓔ INFO**.
↳ Zobrazí se přehled teletextových stránek.
- 3 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte téma.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte stránku.

Použití teletextu 2.5

Teletext 2.5 nabízí více barev a lepší grafiku než běžný teletext. Pokud je teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby] > [Teletext 2.5]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Vytvoření a použití seznamu oblíbených stanic

Můžete vytvořit seznam upřednostňovaných televizních kanálů, aby se vám později snáze vyhledávaly.

Volba seznamu oblíbených stanic

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Vyberte seznam]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
↳ Zobrazí se možnosti seznamu kanálů.
- 4 Vyberte možnost **[Oblíbený]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí jen kanály v seznamu oblíbených stanic.



Poznámka

- Tabulka oblíbených kanálů je prázdná, dokud nepřidáte kanály na seznamy oblíbených kanálů.

Zobrazení všech kanálů

Můžete zavřít seznam oblíbených stanic a zobrazit všechny naladěné kanály.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Tlačítkem **▲▼** vyberte možnost **[Vyberte seznam]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶**.
- 4 Vyberte možnost **[Všechny]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ V tabulce kanálů se zobrazí všechny kanály.



Poznámka

- Při každém zobrazení tabulky kanálů budou všechny oblíbené kanály označené hvězdičkou.

Přidání kanálu do seznamu oblíbených stanic



Tip

- Před přidáním kanálů do seznamu oblíbených stanic zobrazte všechny kanály.

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených kanálů.
- 3 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 4 Vyberte možnost **[Jako oblíbené]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál bude přidán do seznamu oblíbených stanic.



Poznámka

- Všechny oblíbené kanály budou v tabulce kanálů označeny hvězdičkou.

Odebrání kanálu ze seznamu oblíbených stanic


- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte kanál k odebrání.
- 3 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
- 4 Vyberte možnost **[Odebrat z oblíben]** a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Kanál byl odstraněn.

Použití elektronického programového průvodce EPG

EPG je průvodce na obrazovce, který je k dispozici pro digitální kanály. Umožňuje:

- Zobrazení seznamu vysílaných digitálních programů
- Zobrazit aktuální pořady
- Seskupovat pořady podle žánru
- Nastavit připomenutí začátků pořadů
- Nastavit preferované kanály EPG

Zapnutí funkce EPG





- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  **GUIDE**.
↳ Otevře se obrazovka plánovače EPG s informacemi o naplánovaných programech.



Poznámka

- Data EPG jsou k dispozici jen ve vybraných zemích a jejich načítání může nějakou dobu trvat.

Použití funkce EPG

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  **GUIDE**.
↳ Objeví se obrazovka plánovače EPG.
- 2 Stiskněte tlačítko  **MENU**.
↳ Objeví se menu Průvodce programem.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 4 Stisknutím tlačítka  **MENU** nabídku EPG ukončíte.







Poznámka

- V nabídce EPG se objeví pouze kanály v seznamu **[Preferované kanály EPG]**.

Použití nabídky možností EPG

Nabídka možností EPG slouží k nastavování nebo mazání připomínek, změně dne a přístupu k dalším užitečným možnostem EPG.

- 1 Stiskněte tlačítko  **GUIDE**.
- 2 Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
↳ Otevře se nabídka EPG.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte jednu z následujících možností.
 - **[Nast. připomínku] / [Smazat připomínku]**: Nastaví nebo vymaže připomínky programu.
 - **[Změnit den]**: Nastaví den EPG.
 - **[Zobrazit info]**: Zobrazí informace o programu.
 - **[Vyhledávání podle žánru]**: Vyhledává televizní programy podle žánru.
 - **[Naplánované připomínky]**: Uvede seznam připomenutí začátků pořadů. Dostupné pouze pro připravované programy.
 - **[Preferované kanály EPG]**: Nastaví upřednostňované kanály EPG.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** tuto možnost zadejte nebo ji aktivujte.
- 5 Stisknutím tlačítka  **BACK** nabídku EPG ukončíte.



Tip

- Stisknutím tlačítka  **GUIDE** můžete přepínat mezi tabulkou EPG a tabulkou kanálů.

Použití hodin televizoru

Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Na hodinách se zobrazuje aktuální čas podle data a času přijímaného od provozovatele služeb digitální televize.

Nastavení času televizoru

V některých zemích můžete čas televizoru nastavit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení]** > **[Funkce]** > **[Hodiny]**.
↳ Objeví se nabídka **[Hodiny]**.
- 3 Použijte tlačítko k zadání času.
- 4 Výběrem možnosti **[Dokončeno]** potvrďte zadání.
- 5 Stisknutím tlačítka MENU nastavení ukončíte.



Poznámka

- Pokud vybraná země podporuje digitální vysílání, zobrazí se prioritně čas poskytovatele televizních služeb.

Zobrazení hodin televizoru

- 1 Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **OPTIONS**.
↳ Zobrazí se nabídka možností televizoru.
- 2 Vyberte možnost **[Hodiny]**.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Chcete-li hodiny deaktivovat, opakujte výše uvedený postup.

Změna režimu hodin

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Stisknutím tlačítka vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Hodiny]** > **[Režim automat. hodin]**.
- 3 Stisknutím tlačítka vyberte možnost **[Automatický]** nebo **[Ruční]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Změna časového pásma

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Stisknutím tlačítka vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Hodiny]** > **[Časové pásmo]**.
- 3 Stisknutím tlačítka vyberte časové pásmo.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Poznámka

- Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete možnost **[Režim automat. hodin]** > **[Ruční]** (v zemích, kde jsou vysílána časová data).

Použití letního času

- 1 Stiskněte tlačítko MENU.
- 2 Stisknutím tlačítka vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Hodiny]** > **[Letní čas]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo vstupte do nabídky **[Letní čas]**.
- 4 Stisknutím tlačítka vyberte možnost **[Standardní čas]** nebo **[Letní čas]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Poznámka

- Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete **[Režim automat. hodin]** > **[Ruční]**.

Použití časovačů

Časovače můžete nastavit na přepnutí televizoru do pohotovostního režimu v určený čas.



Tip

- Před použitím časovačů nastavte čas televizoru.

Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (automatické vypnutí)

Automatické vypnutí přepne televizor po nastavené době do pohotovostního režimu.



Tip

- Televizor můžete vypnout dříve nebo nastavit nový čas během odpočítávání časovače.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Auto vypnutí]**.
↳ Objeví se nabídka **[Auto vypnutí]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte hodnotu mezi 0 a 180 minutami.
↳ Časovač režimu automatického vypnutí lze nastavit v krocích po pěti minutách. V případě nastavení na nula minut je časovač automatického vypnutí deaktivován.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zapnete časovač automatického vypnutí.
↳ Televizor se po uplynutí dané doby přepne do úsporného režimu.

Automatické zapnutí televizoru (časový spínač)

Televizor můžete v zadanou dobu z úsporného režimu zapnout na určitý kanál.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Časový spínač]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete nabídku **[Časový spínač]**.
 - **[Aktivovat]**: Vybere, jak často má být televizor automaticky zapnut.
 - **[Čas]**: Slouží k nastavení času automatického zapnutí televizoru.
 - **[Číslo programu]**: Slouží k výběru kanálu nebo připojeného zařízení.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU** nastavení ukončíte.



Tip

- Výběrem možnosti **[Časový spínač] > [Aktivovat] > [Vypnuto]** tuto funkci zakážete.

Použití zámků televizoru

Můžete dětem zabránit ve sledování určitých programů nebo kanálů. K tomu slouží funkce uzamknutí ovládacích prvků televizoru.

Zadání nebo změna kódu PIN

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Nastavit kód] / [Změnit kód]**.
↳ Zobrazí se nabídka **[Nastavit kód] / [Změnit kód]**.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
↳ Postupujte podle návodu na obrazovce a vytvořte si nebo změňte kód PIN.



Tip

- Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „8888“ přepsat všechny existující kódy.

Uzamkněte nebo odemkněte televizor.

Uzamkněte televizor, abyste zabránili přístupu ke všem kanálům a připojeným zařízením.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬇️ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆️⬇️⬆️** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Zámek TV]**.
↳ Budete vyzváni k zadání kódu PIN.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
↳ Objeví se nabídka **[Zámek TV]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆️** vyberte možnost **[Zámek]** nebo **[Odemknout]**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny kanály a připojená zařízení budou uzamčeny nebo odemčeny.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬇️ MENU** nastavení ukončíte.



Poznámka

- Vypnutím a opětovným zapnutím televizoru provedené změny vstoupí v platnost.
- Pokud vyberete možnost **[Zámek]**, kód bude nutno zadat při každém zapnutí televizoru.

Uzamčení nebo odemčení jednoho či více kanálů

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Vyberte tlačítky **⬆️⬇️⬆️** kanál, který chcete zamknout nebo odemknout.
- 3 Stiskněte tlačítko **⌘ OPTIONS**.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆️** vyberte možnost **[Zamknout kanál]** nebo **[Odemknout kanál]**.
- 5 Každý zvolený kanál uzamkněte nebo odemkněte tlačítkem **OK**.
↳ Při prvním zamření nebo odemčení kanálu budete požádáni o zadání kódu PIN.

- 6 Zadejte kód a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Je-li kanál uzamčen, je zobrazena ikona zámku.
- 7 Opakováním tohoto postupu můžete uzamknout nebo odemknout více kanálů.



Poznámka

- Vypnutím a opětovným zapnutím televizoru provedené změny vstoupí v platnost.
- Pokud mezi kanály přepínáte pomocí tlačítka **P +/-** na dálkovém ovladači, budou uzamknuté kanály přeskočeny.
- Pokud zobrazíte zamknuté kanály prostřednictvím tabulky kanálů, budete vyzváni k zadání kódu PIN.

Nastavení rodičovského zámku

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením odpovídajícím věku vašeho dítěte.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬇️ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆️⬇️⬆️** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Rodič.hodnocení]**.
↳ Otevře se obrazovka pro nastavení kódu.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
↳ Otevře se nabídka nastavení rodičovského zámku.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆️** vyberte věkovou skupinu.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬇️ MENU** nastavení ukončíte.

Zamknutí televizoru na konkrétní dobu

- 1 Stiskněte tlačítko **▲**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Zamknout po]**.
↳ Budete vyzváni k zadání kódu PIN.
- 3 Použijte **Číselná tlačítka** k zadání kódu.
- 4 Vyberte možnost **[Zapnuto]**.
↳ Zobrazí se nabídka funkcí.
- 5 Vyberte možnost **[Čas]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Zadejte čas pomocí možnosti **Číselná tlačítka** nebo **Navigační tlačítka**.
- 7 Vyberte možnost **[Dokončeno]**.
↳ Televizor se ve stanovenou dobu automaticky vypne.



Poznámka

- Musíte zadat svůj kód pokaždé, když zapnete televizor.
- Vypnutím a opětovným zapnutím televizoru provedené změny vstoupí v platnost.

Použití titulků

U jednotlivých televizních kanálů lze aktivovat titulky. Titulky jsou vysílány prostřednictvím teletextu nebo v rámci digitálního vysílání DVB-T. U digitálních vysílání můžete vybrat jazyk titulků.

Aktivace titulků u analogových televizních kanálů

- 1 Vyberte analogový televizní kanál.
- 2 Stiskněte tlačítko **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Zadejte trojmístné číslo stránky titulků pomocí tlačítek **Číselná tlačítka**.

- 4 Stisknutím tlačítka **MHEG/TELETEXT** zobrazení teletextu vypněte.
- 5 Stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Režim titulků]**.
- 6 Pokud vyberete možnost **[Zapnuto]**, budou se titulky zobrazovat vždy, pokud vyberete možnost **[Zapnuto při ztlumení]**, budou se zobrazovat pouze při ztlumení zvuku.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte titulky.
- 8 Opakujte tento postup, pokud chcete titulky aktivovat u všech analogových kanálů.



Tip

- Výběrem možnosti **[Režim titulků] > [Vypnuto]** titulky deaktivujete.

Aktivace titulků u digitálních televizních kanálů

- 1 Při sledování digitálních kanálů stiskněte tlačítko **SUBTITLE**.
↳ Objeví se nabídka **[Režim titulků]**.
- 2 Pokud vyberete možnost **[Zapnuto]**, budou se titulky zobrazovat vždy, pokud vyberete možnost **[Zapnuto při ztlumení]**, budou se zobrazovat pouze při ztlumení zvuku.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte titulky.

Výběr jazyka titulků u digitálních televizních kanálů



Poznámka

- Při výběru jazyka titulků u digitálního televizního kanálu podle následujícího popisu je preferovaný jazyk titulků nastavený v nabídce Instalace dočasně potlačen.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Jazyk titulků]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** přejděte do seznamu dostupných jazyků.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte jazyk titulků.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.



Tip

- Do nabídky **[Jazyk titulků]** můžete přejít také při sledování televize stisknutím tlačítka **⏏** **OPTIONS > [Jazyk titulků]**.

Prohlížení fotografií a přehrávání hudby z paměťového zařízení USB



Výstraha

- Společnost Philips nenese odpovědnost, pokud paměťové zařízení USB není podporováno nebo pokud dojde k jeho poškození či ztrátě dat.

Prostřednictvím konektoru USB si můžete prohlížet fotografie nebo poslouchat hudbu uloženou v paměťovém zařízení USB.

- 1 Zapněte televizor.
- 2 K televizoru připojte paměťové zařízení USB.
↳ Zobrazí se hlavní nabídka.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Procházet USB]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Otevře se prohlížeč náhledů USB.



Tip

- Stisknutím tlačítka **⏏** **GUIDE** můžete přepínat mezi zobrazením náhledů a procházením souborů.

Zobrazení fotografií

- 1 V prohlížeči zařízení USB můžete stisknutím tlačítka ► vstoupit do složky [Obraz].
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte fotografii nebo album.
- 3 Stisknutím tlačítka OK zobrazíte celou fotografii.



Tip

- V režimu přes celou obrazovku můžete mezi fotografiemi přecházet stisknutím tlačítka ◀▶.

- [Frekvence prezen.]: Nastaví dobu, po kterou bude obrázek zobrazený.
- [Otočit obraz]: Slouží k otočení obrázku.
- [Zobrazit info]: Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další obrázek v prezentaci.

- 3 Stisknutím tlačítka OK nastavení potvrdíte.



Poznámka

- Možnosti [Otočit obraz] a [Zobrazit info] se zobrazí, pouze pokud stisknutím tlačítka OK pozastavíte prezentaci.

Prohlížení prezentace fotografií

- 1 Při zobrazení obrázku nebo fotografie přes celou obrazovku stiskněte tlačítko OK.
↳ Prezentace se spustí od vybrané fotografie.
- 2 Prezentaci můžete ovládat stisknutím následujících tlačítek:
 - Stisknutím tlačítka OK prezentaci pozastavíte.
 - Stisknutím tlačítka ◀▶ se můžete vrátit k předchozímu nebo se přesunout k dalšímu obrázku.
 - Stisknutím tlačítka ↶ BACK prezentaci ukončíte.

Poslech hudby

- 1 V zobrazení prohlížeče náhledů USB vyberte možnost [Hudba] a potvrďte ji stisknutím tlačítka ►.
 - Stisknutím tlačítka ■ GUIDE můžete přepínat mezi zobrazením náhledů a procházením souborů.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberete hudební skladbu nebo album.
- 3 Stisknutím tlačítka OK vybranou hudbu přehrajete.

| Tlačítko | Funkce |
|----------|---|
| OK | Pozastavit, obnovit nebo zastavit přehrávání. |
| ◀ / ▶ | Přejít na předchozí nebo následující hudbu. |

Změna nastavení prezentace

- 1 Při prohlížení prezentace stiskněte tlačítko ■ OPTIONS.
↳ Zobrazí se nabídka možností prezentace.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte jednu z následujících možností.
 - [Spustit prezent.] / [Zastavit prezent.]: Spouští nebo zastavuje prezentaci.
 - [Přechody prez.]: Nastaví přechod z jednoho obrázku na další.

Nastavení hudby

Při poslechu hudby stisknutím tlačítka


 **OPTIONS** přejděte k jednomu

z následujících nastavení hudby.

- **[Spustit přehrávání] / [Zastavit přehrávání]:** Spustí nebo zastaví přehrávání hudby.
- **[Opakovat] / [Přehrát jednou]:** Opakuje skladbu. / Deaktivuje opakované přehrávání a skladbu nebo album přehraje jen jednou.
- **[Náhodné přehrávání zapnuto] / [Náhodné přehrávání vypnuto]:** Aktivuje či deaktivuje přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
- **[Zobrazit info]:** Zobrazuje název souboru.
- **[Reproduktory TV]:** Zapne nebo vypne reproduktory televizoru. (K dispozici pouze v případě, je-li zapnutá funkce EasyLink.)
- **[Zvuk]:** Upraví nastavení zvuku.

Prohlížení prezentace s hudbou

Prezentaci obrázků si můžete přehrávat s hudbou na pozadí.


- 1 Vyberte album skladeb.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka  **BACK** se vrátíte do prohlížeče obsahu zařízení USB.
- 4 Vyberte album obrázků.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.

Odpojení paměťového zařízení USB









Výstraha

- Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB.

- 1 Stisknutím tlačítka  **BACK** ukončíte prohlížeč USB.
- 2 Před odpojením paměťového zařízení USB počkejte pět sekund.

Poslech digitálních rozhlasových kanálů

Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou během instalace automaticky nastaveny digitální rozhlasové stanice.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko  **OPTIONS**.
- 3 Stisknutím tlačítka   vyberte možnost **[Vyberte seznam] > [Rádio]**.
↳ Zobrazí se tabulka kanálů.
- 4 Stisknutím tlačítka    vyberte rozhlasový kanál a stisknutím tlačítka **OK** spustíte jeho poslech.







Poznámka

- Výběrem tlačítka **[Vyberte seznam] > [Všechny]** ukončíte rozhlasové kanály a zobrazíte všechny kanály.

Aktualizace softwaru televizoru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru televizoru, doporučujeme je použít. Jejich dostupnost zjistíte na webu www.philips.com/support.

Ověření aktuální verze softwaru

- 1 Stiskněte tlačítko  **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka    vyberte možnost **[Nastavení] > [Aktual. softwaru] > [Info o součas. soft.]**.
↳ Na televizoru se zobrazí aktuální informace o softwaru.

Stažení softwaru

- 1 V počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránky www.philips.com/support.
- 2 Stáhněte si nejnovější ugrade softwaru do počítače.
- 3 Rozbalte soubor ZIP.
- 4 Zkopírujte soubor autorun.upg do kořenového adresáře zařízení USB.

Aktualizace softwaru

Software televizoru můžete aktualizovat pomocí paměťového zařízení USB nebo technologie OAD (Over the Air Software Download).

Aktualizace pomocí zařízení USB

Připojte paměťové zařízení USB k televizoru.

- 1 Pokud se automaticky nezobrazí obrazovka aktualizace softwaru, vyberte možnost **[Nastavení] > [Aktual. softwaru] > [Míst. Aktualizace] > [USB]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** aktualizujte software televizoru ručně.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.



Poznámka

- Televizor se po dokončení aktualizace softwaru restartuje.

Aktualizace prostřednictvím technologie OAD

- 1 Pokud používáte digitální vysílání (DVB-T), přijímá televizor aktualizace softwaru automaticky. Zobrazí-li se na obrazovce hlášení s výzvou k aktualizaci softwaru:
 - Vyberte položku **[Aktualizovat nyní]**, chcete-li aktualizovat software okamžitě.
 - Výběrem položky **[Připomenout později]** ukončíte obrazovku aktualizací v uvedeném okamžiku a budete upozorněni později.
 - Stisknutím tlačítka **[Zrušit]** aktualizaci přeskočíte.
- 2 Pokud vyberete možnost **[Zrušit]**, můžete rychle přejít k aktualizaci OAD výběrem položek **[Nastavení] > [Aktual. softwaru] > [Míst. Aktualizace] > [OAD]**.
- 3 Vyberte dostupnou verzi OAD a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce spusťte aktualizaci.



Poznámka

- Televizor se po dokončení aktualizace softwaru restartuje.

Změna předvoleb televizoru

Pomocí nabídky předvoleb si upravte nastavení televizoru podle svých potřeb.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Předvolby]**.
 - **[Umístění]**: Optimalizuje nastavení televizoru podle prostředí - nastavení pro domácnost nebo obchod.
 - **[Ukazatel hlasit.]**: Při nastavování hlasitosti zobrazí panel hlasitosti.
 - **[Info o kanálu]**: Zobrazí informace o televizním kanálu při každém přepínání kanálů. Výběrem možnosti **[Plná]** zobrazíte informace o kanálu nebo je výběrem možnosti **[Vypnuto]** vypnete.
 - **[Univerz. přístup]**: Aktivuje nebo deaktivuje nabídku pro univerzální přístup.
 - **[EasyLink]**: Umožní stisknutím jediného tlačítka přehrávání nebo aktivaci pohotovostního režimu mezi zařízeními s podporou rozhraní EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Slouží k potlačení nastavení připojených zařízení a využívá nastavení televizoru. (K dispozici pouze v případě, je-li zapnutá funkce EasyLink.)
 - **[Teletext 2.5]**: Aktivuje nebo deaktivuje Teletext 2.5. (pro digitální televizní vysílání)
 - **[E-štítek]**: Jen pro režim Obchod. Nastaví umístění elektronického štítku.
- 3 Stisknutím tlačítka vyberte předvolbu.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU** nastavení ukončíte.

Přístup ke kanálu dekodéru

Kanály poskytované prostřednictvím dekodérů či deskramblerů je možné mapovat k nabídce kanálů televizoru. Poté můžete tyto kanály volit pomocí dálkového ovladače televizoru. Dekodér nebo deskrambler musí být připojen ke vstupu EXT1 (SCART).

Nastavení kanálu dekodéru

Mapování kanálů z dekodéru nebo deskrambleru

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Dekodér]**.
- 3 Stisknutím tlačítka otevřete nabídku **[Dekodér]**.
- 4 Tlačítkem vyberte možnost **[Kanál]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka .
- 5 Vyberte jeden kanál k mapování na kanál dekodéru nebo deskrambleru a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **[Stav]** a poté stisknutím tlačítka volbu potvrďte.
- 7 Vyberte možnost **[EXT 1]** (SCART) – konektor použitý dekodérem nebo deskramblerem.
- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Stisknutím tlačítka **MENU** nastavení ukončíte.



Poznámka

- Vyberte položku **[Žádné]**, pokud chcete mapování na kanál dekodéru / deskrambleru ukončit.

Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru

K lepšímu pochopení funkcí svého televizoru můžete použít názorné ukázky. Některé ukázky nejsou u některých modelů dostupné. Dostupné ukázky jsou zobrazeny v seznamu v nabídce.

- 1 Stiskněte tlačítko **DEMO** na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte ukázku a zobrazte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **DEMO** nastavení ukončíte.

Resetování televizoru na tovární nastavení

Můžete obnovit výchozí nastavení zvuku a obrazu televizoru. Nastavení předvoleb kanálů se nezmění.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Vyberte položku **[Nastavení] > [Instalace] > [Tovární nastavení]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete možnost **[Tovární nastavení]**.
- 4 Výběrem položky **[Reset]** spustíte resetování.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬆ MENU** nastavení ukončíte.

6 Instalace kanálů

Při prvním nastavení televizoru se zobrazí výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek a naladění televizních kanálů a digitálních rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici). Tato kapitola obsahuje pokyny k opětovnému nastavení a jemnému doladění kanálů.

Automatické nastavení kanálů

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit kanály.

Krok 1 Vyberte jazyk nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Jazyk] > [Jazyk menu]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** vstupte do nabídky **[Jazyk menu]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆** vyberte jazyk.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬅** se vrátíte do nabídky **[Instalace]**.

Krok 2 Volba země

Vyberte zemi, v níž televizor instalujete. Do televizoru budou nainstalovány dostupné kanály v dané zemi.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Automatické hledání kanálů]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** nebo **▶** otevřete nabídku.
↳ Zobrazí se nabídka zemí.

- 4 Stisknutím tlačítka **⬆** zvolte požadovanou zemi.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Na obrazovce se objeví průvodce instalací kanálů.

Krok 3 Instalace kanálů

Automaticky nainstaluje dostupné analogové a digitální televizní kanály a digitální rozhlasové kanály.

- 1 Na obrazovce průvodce instalací kanálů vyberte možnost **[Úplná instalace]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor začne vyhledávat a ukládat všechny dostupné kanály.
- 3 Po dokončení instalace zavřete nabídku instalace stisknutím tlačítka **OK**.

Aktualizace seznamu kanálů

Je-li televizor v pohotovostním režimu, můžete aktivovat automatickou aktualizaci kanálů. Kanály uložené v televizoru budou každé ráno aktualizovány podle informací o kanálu ve vysílání.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Aktual. poh. rež.]**.
- 3 Výběrem možnosti **[Zapnuto]** automatické aktualizace aktivujete, výběrem možnosti **[Vypnuto]** je deaktivujete.

Ruční nastavení kanálů

Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení analogových televizních kanálů.

Krok 1 Volba systému



Poznámka

- Pokud je systémové nastavení správné, tento krok vynechejte.

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Analogový:ruční instalace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Analogový:ruční instalace]**.
- 3 Tlačítkem **⬆⬇** vyberte možnost **[Systém]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **➤**.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆⬇** zvolte požadovanou zemi nebo region.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬅** se vrátíte do nabídky **[Instalace kanálu]**.

Krok 2 Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Analogový:ruční instalace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Analogový:ruční instalace]**.
- 3 Tlačítkem **⬆⬇** vyberte možnost **[Hledání]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **➤**.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** ručně zadejte trojmístnou hodnotu frekvence.

- 5 Stisknutím tlačítka **OK** zahajte hledání.
↳ Pokud je kanál na vybrané frekvenci nedostupný, stisknutím tlačítka **OK** vyhledáte další dostupný kanál.
- 6 Po nalezení kanálu stiskněte tlačítko **↩ BACK**.
- 7 Stisknutím tlačítka **⬆⬇** vyberte možnost **[Ulož. jako nov. kan.]** pro uložení nového kanálu pod novým číslem kanálu.
- 8 Stisknutím tlačítka **OK** otevřete **[Ulož. jako nov. kan.]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Stisknutím tlačítka **⬅** se vrátíte do nabídky **[Instalace kanálu]**.

Krok 3 Jemné ladění analogových kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **⬆ MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **⬆⬇⬆** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Analogový:ruční instalace]**.
↳ Objeví se nabídka **[Analogový:ruční instalace]**.
- 3 Tlačítkem **⬆⬇** vyberte možnost **[Jemné ladění]** a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **➤**.
- 4 Stisknutím tlačítka **⬆⬇** upravte nastavení frekvence.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 6 Stisknutím tlačítka **⬆⬇** vyberte možnost **[Uložit aktuální kanál]** a uložte číslo kanálu.
- 7 Stisknutím tlačítka **➤** otevřete **[Uložit aktuální kanál]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stisknutím tlačítka **⬅** se vrátíte do nabídky **[Instalace kanálu]**.

Přejmenování kanálů

Kanály můžete přejmenovat. Název se zobrazí při výběru kanálu.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
- 3 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Přejmenovat kanál]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se pole pro zadání textu.
- 5 Stisknutím tlačítek **▲▼◀▶** vyberte znaky.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Stiskněte tlačítko **[Dokončeno]** a stisknutím tlačítka **OK** přejmenování kanálů dokončete.



Tip

- Stisknutí tlačítka **[Aa]** slouží k přepínání mezi zadáváním malých a velkých písmen.

Přeskupení kanálů

Po naladění kanálů můžete upravit pořadí, v jakém se budou kanály zobrazovat.

- 1 Při sledování televize zobrazte tabulku kanálů stisknutím tlačítka **OK**.
- 2 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Objeví se nabídka možností pro kanály.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte možnost **[Změna pořadí]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte kanál, který chcete přesunout a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Vybraný kanál se zvýrazní.

- 5 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** přesuňte zvýrazněný kanál na požadované místo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Na obrazovce se objeví zpráva **[Uspoř. dokončeno]**.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdíte.
- 8 Stisknutím tlačítka **⏪** **BACK** tabulku kanálů ukončete.

Test digitálního příjmu

Umožňuje kontrolu kvality a síly signálu digitálních kanálů. Na základě tohoto testu můžete zkusit změnit umístění antény pozemního nebo satelitního vysílání a opět provést test.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏏** **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Instalace kanálu] > [Ruční hledání kanálů]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶** otevřete nabídku:
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** zadejte frekvenci kanálu, který chcete testovat.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte frekvenci a dalším stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte **[Hledání]**.
- 6 Po dokončení frekvenci uložte stisknutím tlačítka **[Uložit]**.



Poznámka

- Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné, přesměrujte anténu pozemního vysílání a opakujte test.
- Máte-li i nadále potíže s příjmem digitálního vysílání, obraťte se na odborníka.

7 Připojení zařízení


Tato část popisuje připojení zařízení pomocí různých konektorů. Příklady jsou uvedeny v rychlé uživatelské příručce.



Poznámka


- K připojení zařízení k televizoru můžete použít různé typy konektorů.

Konektor v zadní části

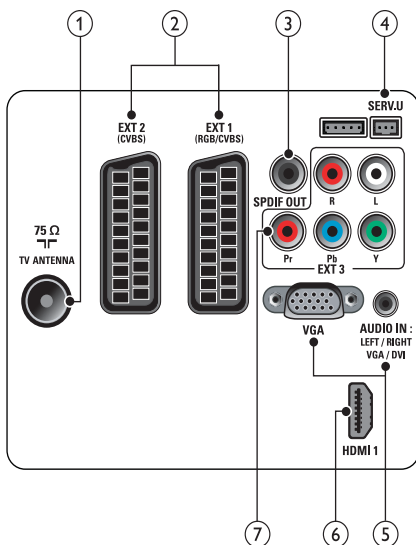


① TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

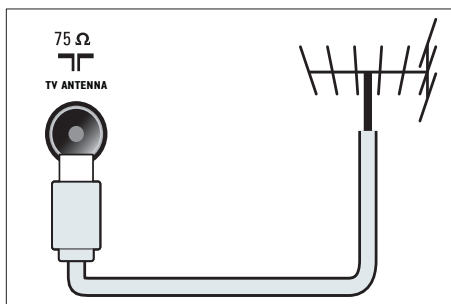


② EXT 1 a EXT 2 (CVBS a RGB)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

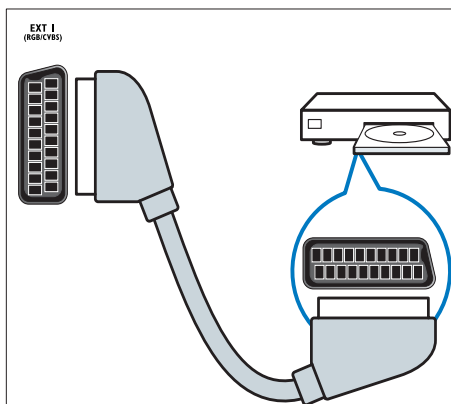

③ SPDIF OUT

Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

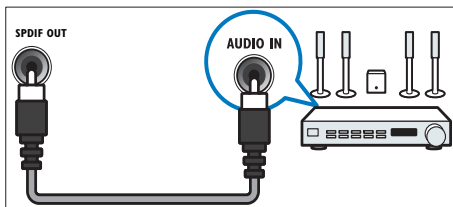


④ SERV. U

Pouze pro servisní účely.


⑤ PC IN (VGA a AUDIO IN)

Vstup zvuku a obrazu z počítače.

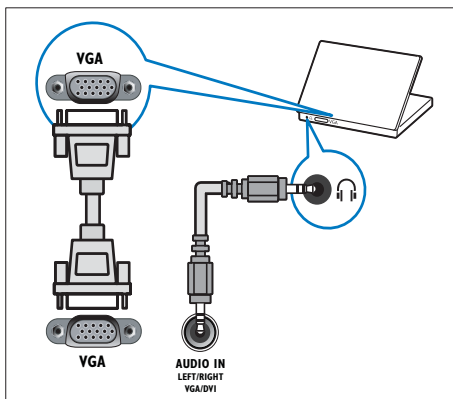

⑥ HDMI 1


Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

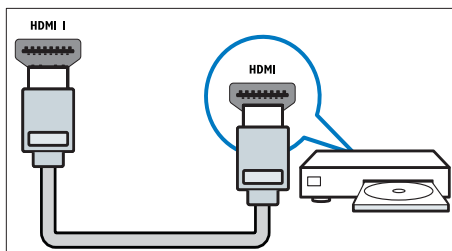


Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel (viz 'Připojení počítače' na straně 36).

⑦ EXT 3 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

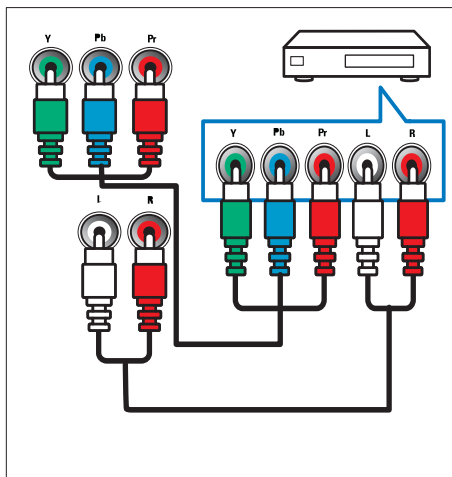


Konektory na boku

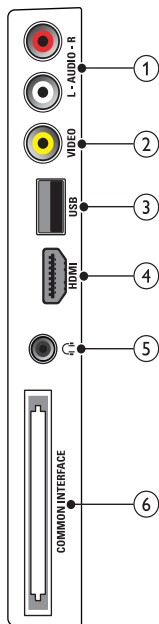


① AUDIO L/R

Vstup zvuku z analogových zařízení připojených ke vstupu VIDEO.

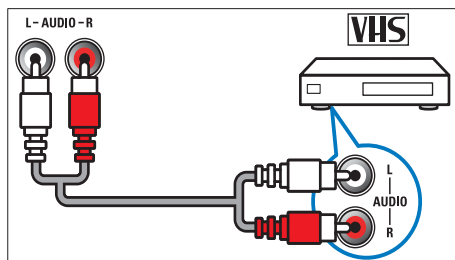


② VIDEO

Vstup kompozitního videa z analogových zařízení, jako je například videorekordér.

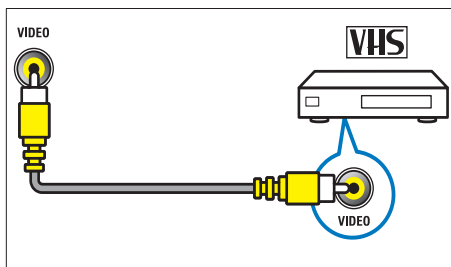


③ USB

Datový vstup z paměťových zařízení USB.

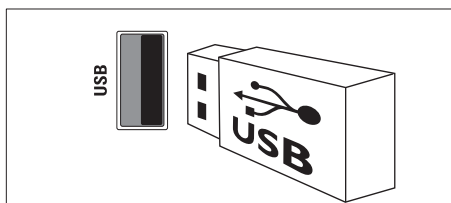

④ HDMI

Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

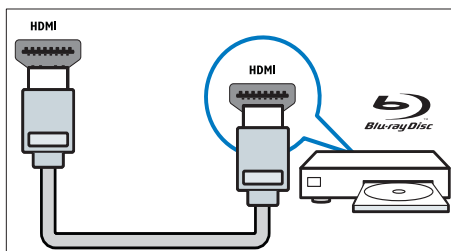


5 (sluchátka)

Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.

6 COMMON INTERFACE

Zdířka pro modul CAM
(Conditional Access Module).

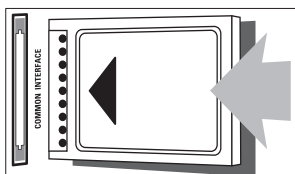

Připojení počítače

Než připojíte k televizoru počítač


- V počítači nastavte obnovovací frekvenci obrazu na hodnotu 60 Hz.
- V počítači nastavte podporované rozlišení obrazu.

Připojte počítač pomocí jednoho z následujících konektorů:


Poznámka

- Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.


• Kabel HDMI

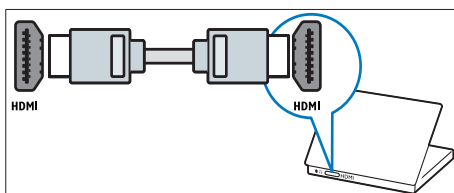


• Kabel DVI-HDMI

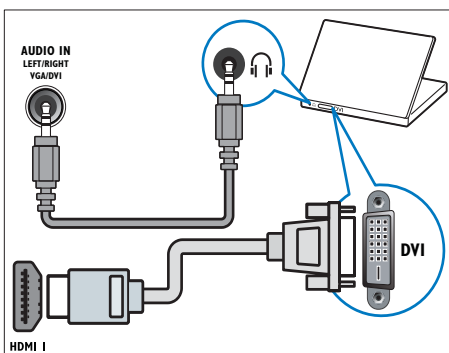

• Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI

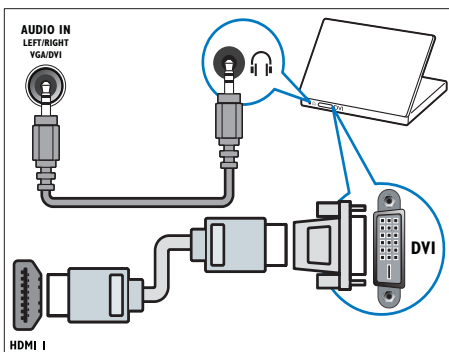

• Kabel VGA

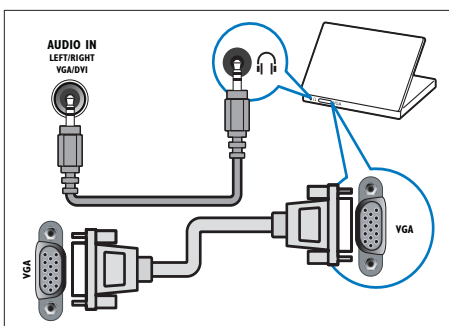

Použití modulu CAM (Conditional Access Module)

Modul CAM je poskytován provozovatelem digitálních televizních služeb a slouží k dekódování televizních kanálů.



Poznámka

- Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb.


Vložení a aktivace modulu CAM



Výstraha

- Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným vložení modulu CAM může dojít k poškození modulu a televizoru.

- 1 Vypněte televizor a odpojte jej od elektrické zásuvky.
- 2 Podle pokynů vytištěných na modulu CAM jemně zasuňte modul CAM do slotu **COMMON INTERFACE** na boční straně televizoru.

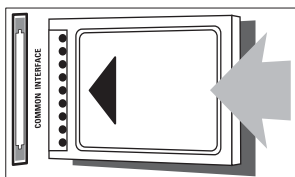

- 3 Zasuňte modul CAM až na doraz.
- 4 Připojte televizor znovu k elektrické zásuvce.
- 5 Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci modulu CAM. Aktivace může několik minut trvat. Neodpojujte modul CAM ze slotu, když se používá — odpojením modulu CAM by se deaktivovaly digitální služby.

Přístup ke službám modulu CAM

- 1 Po vložení a aktivaci modulu CAM stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Funkce] > [Rozhraní Common interface]**.
 - ➔ Na obrazovce se zobrazí seznam aplikací poskytovaných provozovatelem digitálních televizních služeb.



Poznámka

- Tato volba nabízí je k dispozici, pouze pokud byl správně vložen a aktivován modul CAM.

Použití funkce Philips Easylink

Televizor podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.



Poznámka

- Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout a vybrat jako zdroj.
- Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

Funkce EasyLink

Jednoduché přehrávání

Pokud televizor připojíte k televizoru, který podporuje jednoduché přehrávání, můžete televizor a zařízení ovládat jediným dálkovým ovladačem.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Pokud televizor připojíte k zařízením, která podporují pohotovostní režim, můžete dálkový ovladač televizoru používat k přepnutí televizoru i všech připojených zařízení HDMI do pohotovostního režimu.

Ovládání zvuků systému

Pokud televizor připojíte k zařízením kompatibilním se standardem HDMI CEC, může se televizor automaticky zapnout a přehrávat zvuky z připojeného zařízení. Chcete-li používat jednoduché audio, je třeba připojit vstup zvuku z připojeného zařízení do televizoru.

K nastavení hlasitosti lze použít dálkové ovládání z připojeného zařízení.

Aktivace či deaktivace funkce EasyLink



Poznámka

- Funkci Philips EasyLink neaktivujte, pokud ji nechcete používat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Instalace] > [Předvolby] > [EasyLink]**.
- 3 Zvolte položku **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.

Použití jednoduchého přehrávání

- 1 Po povolení funkce EasyLink stiskněte tlačítko přehrávání na zařízení.
↳ Televizor se automaticky přepne na správný zdroj.

Použití přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

- 1 Stiskněte tlačítko **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)** na dálkovém ovládání televizoru nebo zařízení.
↳ Televizor a všechna připojená zařízení HDMI přejdou do pohotovostního režimu.

Nastavení televizních reproduktorů na režim EasyLink

Při přehrávání obsahu z domácího kina kompatibilního s režimem EasyLink se reproduktory televizoru automaticky ztlumí.

- 1 Povolte přehrávání nebo přepnutí do pohotovostního režimu všech zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink jediným tlačítkem podle pokynů uvedených v předchozí části (viz 'Aktivace či deaktivace funkce EasyLink' na straně 38).
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Zvuk] > [Reproduktory TV] > [Auto. EasyLink]**.
↳ Reproduktory televizoru jsou vypnuty automaticky, jakmile je rozpoznán obsah kompatibilního systému EasyLink.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** vyberte možnost **[Nastavení] > [Zvuk] > [Reproduktory TV] > [Zapnuto]** a zakažte ovládání zvuků systému a povolte reproduktory televizoru.




Poznámka

- Chcete-li ztlumit reproduktory televizoru, vyberte **[Reproduktory TV] > [Vypnuto]**.

Použití zámku Kensington

Na zadní straně televizoru je otvor pro bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte pomocí zámku Kensington smyčku tak, že jej provléknete otvorem a kolem vhodného předmětu, jako je například těžký stůl.

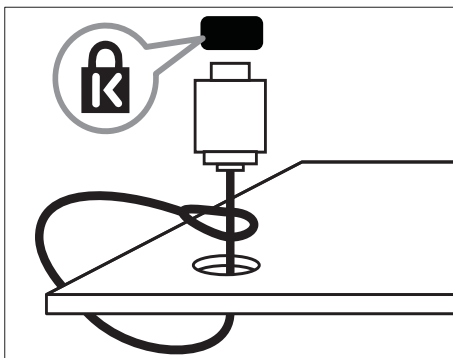

8 Informace o výrobku

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o produktu naleznete na webu www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení displeje

Počítačové formáty

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1 024 × 768 – 60 Hz
 - 1 280 × 720 - 60 Hz
 - 1 280 × 768 - 60 Hz
 - 1 280 × 1 024 – 60 Hz
 - 1 360 × 768 – 60 Hz
 - 1 440 × 900 – 60 Hz (jen pro plné rozlišení HD)
 - 1 680 × 1 050 - 60 Hz (jen pro plné rozlišení HD)

Formáty videa

- Rozlišení - Frekvence obnovení:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Podporovaná paměťová zařízení: USB (jsou podporována pouze paměťová zařízení FAT nebo FAT 32 USB)
- Podporované formáty multimediálních souborů:
 - Obrázky: JPEG
 - Audio: MP3



Poznámka

- Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.

Tuner / příjem / přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- DVB: DVB (pozemní), DVB-T MPEG4
- Televizní systémy: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Dálkový ovladač

- Typ: PF01E09B
- Baterie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájení

- Zdroj napájení: 220 až 240 V, 50 Hz
- Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Okolní teplota: 5 až 40 °C

Možnosti upevnění televizoru

Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit držák televizoru Philips nebo držák televizoru kompatibilní se standardem VESA. Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.



Varování

- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesé žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.

| Úhlopříčka obrazovky (palce) | Požadovaná rozteč (mm) | Požadované montážní šrouby |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 32 | 200 x 200 | 4 x M6 (≤ 10 mm) |
| 42 | 300 x 200 | 4 x M6 (≤ 10 mm) |
| 47 | 400 x 300 | 4 x M8 (≤ 12 mm) |

Specifikace produktu

Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

32PFL3605H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 795,6 x 508,3 x 93 (mm)
 - Hmotnost: 8,3 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
 - Hmotnost: 9,4 kg

42PFL3605H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 1 018,5 x 635,7 x 83 (mm)
 - Hmotnost: 11,5 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 1 018,5 x 683 x 235,8 (mm)
 - Hmotnost: 12,8 kg

47PFL3605H

- Bez podstavce televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 1 129,8 x 700,7 x 83 (mm)
 - Hmotnost: 16,8 kg
- S podstavcem televizoru
 - Rozměry (Š x V x H): 1 129,8 x 746,4 x 270,1 (mm)
 - Hmotnost: 19,8 kg

9 Řešení problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obecné problémy s televizorem

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Dálkový ovladač nefunguje správně:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovladače správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovladače vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód pro vypnutí funkce zámku televizoru

- Zadejte kód „8888“.

Jazyk nabídky televizoru není správný.

- Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi upřednostňovaný jazyk.

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Neodstraňujte proužek „e-štitku“ zobrazený na televizoru.

- Chcete-li odebrat loga a obrázky, nastavte umístění televizoru na domáci.
 1. Stiskněte tlačítko **MENU**.
 2. Vyberte položky **[Nastavení]** > **[Instalace]** > **[Předvolby]** > **[Umístění]**.
 3. Vyberte možnost **[Doma]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Problémy s TV kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:

- Ověřte, zda televizor ve vaší zemi podporuje DVB-T, DVB-T Lite nebo DVB-C.

Některé kanály nejsou v mém televizoru nainstalovány automaticky:

- Během instalace se ujistěte, že jste vybrali zemi, v níž televizor (viz 'Krok 2 Volba země' na straně 30) instalujete.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Reproduktoři, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:



Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvukový výstup - nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na televizoru může chvíli trvat.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO IN** (jen miniaturní konektor jack).

Problémy s připojením počítače

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nastaveno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Kontakt

Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky (FAQ) týkající se tohoto přístroje na webu www.philips.com/support.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte místní středisko péče o zákazníky Philips uvedené v dodatku.



Varování

- Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození produktu nebo zneplatnění záruky.



Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.



Poznámka

- V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

10 Rejstřík

| | |
|-------------------------------|--------|
| A | |
| analogové | |
| jemné ladění | 31 |
| anténa | 33 |
| Č | |
| časovač | |
| automatické vypnutí | 22 |
| časový spínač | 22 |
| standby | 22 |
| časové pásmo | 21 |
| časový spínač | 22 |
| Ú | |
| údržba | 5 |
| úspora energie | 6 |
| B | |
| baterie | 40, 6 |
| bezpečnost | 4 |
| C | |
| CAM | 37 |
| D | |
| dálkový ovladač | |
| baterie | 40, 6 |
| přehled | 8 |
| technické údaje | 40 |
| dekodér | 29 |
| dekodér kanálů | 29 |
| DEMO | 29 |
| dětská pojistka | |
| kód PIN | 22 |
| uzamčení připojených zařízení | 23 |
| uzamknutí kanálů | 23 |
| zámek podle hodnocení | 23 |
| digitální kanál | |
| test příjmu | 32 |
| titulky | 24 |
| digitální rádio | 27, 30 |
| digitální služby | |
| CAM | 37 |
| teletext | 12, 18 |
| displej | |
| rozlišení | 40 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| E | |
| EasyLink | |
| jednodotkové přehrávání | 38 |
| ovládání zvuku systému | 39 |
| povolení | 38 |
| přepnutí do pohotovostního režimu | |
| stiskem jediného tlačítka | 38 |
| zakázání | 38 |
| ECO-Green | 6 |
| e-štítek | 28 |
| F | |
| formát videa | |
| technické údaje | 40 |
| formát obrazu | |
| odstraňování problémů | 39 |
| změna | 14 |
| H | |
| HDMI | 43, 35, 33 |
| hlasitost | |
| automatické vyrovnavání | 16 |
| delta | 16 |
| úprava | 11 |
| ztlumení | 11, 39 |
| hodiny | |
| displej | 21 |
| nastavit | 21 |
| hodnocení obsahu | 23 |
| hudba | |
| digitální rádio | 27 |
| s prezentací | 26 |
| USB | 26 |
| I | |
| instalace kanálů | |
| automaticky | 30 |
| ručně | 31 |
| inteligentní nastavení | 14, 16 |
| J | |
| jazyk | |
| nabídka | 30 |
| odstraňování potíží | 42 |
| titulek | 24 |
| jednodotkové přehrávání | 38 |
| jemné ladění kanálů | 31 |

| | |
|--|--------|
| K | |
| kanály | |
| aktualizace | 19 |
| instalace | |
| automaticky | 30 |
| ručně | 31 |
| jemné ladění | 31 |
| ladění | 31 |
| mřížka | 11 |
| odstraňování problémů | 42 |
| přejmenování | 32 |
| přepnout | 10 |
| seřadit / uspořádat | 32 |
| seznam | 19 |
| seznam oblíbených | 19 |
| zámek | 22 |
| zkušební příjem (digitální kanály) | 32 |
| karta Smart Card | 37 |
| kód PIN | 22 |
| konec životnosti | 6 |
| konektory | |
| HDMI | 43, 33 |
| konektory po straně | 35 |
| konektory v zadní části | 33 |
| přehled | 33 |
| USB | 25 |
| konektory po straně | 35 |
| konektory v zadní části | 33 |
| konzola pro upevnění na zeď | 41 |
| L | |
| letní čas | 21 |
| M | |
| Modul CAM (Conditional Access) | 37 |
| multimédia | 40 |
| N | |
| nabídka | |
| hlavní nabídka | 13 |
| jazyk | 30 |
| teletext | 18 |
| univerzální přístup | 17 |
| nabídka pro univerzální přístup | 17 |
| napájení | 40 |
| nastavení | |
| obraz | 14 |
| zvuk | 16, 14 |
| nastavení obrazu | 14 |
| nastavení zvuku | 16 |

| | |
|--|--------|
| O | |
| OAD | 28 |
| obnovit výchozí | 29 |
| obraz Smart | 14 |
| odpojit USB | 26 |
| odstraňování problémů | 42 |
| P | |
| péče o obrazovku | 5 |
| péče o životní prostředí | 6 |
| Pixel Plus Link | 28 |
| počítač | |
| připojit | 44, 36 |
| rozlišení displeje | 40 |
| počítač | |
| připojit | 36, 44 |
| rozlišení | 40 |
| podstránky teletextu | 18 |
| předvolby | 28 |
| přehled televizoru | 8 |
| přejmenování kanálů | 32 |
| přenos | 40, 42 |
| přepnout | |
| kanály | 10 |
| zapnuto a vypnuto | 10 |
| zdroj | 11 |
| přepnutí do pohotovostního režimu | |
| stiskem jediného tlačítka | 38 |
| přeskupení kanálů | 32 |
| převoz | 4 |
| prezentace | |
| s hudbou | 26 |
| zobrazení | 25 |
| příjem | 32, 43 |
| připojit | |
| anténa | 33 |
| počítač | 44, 36 |
| průvodce nastavením | 14 |
| R | |
| rádio | 27 |
| recyklovat | 6 |
| redukce artefaktů MPEG | 14 |
| režim Doma | 28 |
| režim Obchod | 28 |
| rodič. hodnocení | 23 |
| Rozhraní Common interface | 37 |
| rozlišení | 40 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| S | |
| seznam | |
| seznam oblíbených | 19 |
| seznam oblíbených | |
| přidat do seznamu | 19 |
| vytvořit seznam | 19 |
| zobrazit seznam | 19 |
| sluchové postižení | 17 |
| software | |
| aktualizace | 28 |
| stažení pomocí bezdrátového připojení | 28 |
| verze | 27 |
| specifikace | 40 |
| specifikace výrobku | 40 |
| spotřeba energie | 40, 6 |
| standby | 10 |

| | |
|--------------------------|----|
| T | |
| tabulka kanálů | 11 |
| Tabulka stránek | 18 |
| technické údaje | 40 |
| teletext | |
| funkce | 18 |
| nabídka | 18 |
| podstránky | 18 |
| použít | 12 |
| Tabulka stránek | 18 |
| Teletext 2.5 | 18 |
| teletext MHEG | 12 |
| titulky | |
| jazyk | 24 |
| u analogových kanálů | 24 |
| u digitálních kanálů | 24 |
| tovární nastavení | 29 |

| | |
|-------------------------|-------|
| U | |
| umístění | |
| domácnost nebo obchod | 28 |
| země | 30 |
| upevnění na zed' | 4, 41 |
| USB | |
| aktualizace softwaru | 27 |
| odpojit USB | 26 |
| poslech hudby | 26 |
| prohlížení fotografií | 25 |

| | |
|--------------------------|----|
| V | |
| výchozí nastavení | 29 |

| | |
|--|----|
| Z | |
| zámek | |
| kód PIN | 22 |
| uzamčení připojených zařízení | 23 |
| uzamknutí kanálů | 23 |
| zámek Kensington | 39 |
| zámek podle hodnocení | 23 |
| zámek Kensington | 39 |
| zámek TV | |
| kód PIN | 22 |
| uzamčení připojených zařízení | 23 |
| uzamknutí kanálů | 23 |
| zámek podle hodnocení | 23 |
| zaregistrovat produkt | 8 |
| zařízení | 11 |
| zařízení | |
| odebrat | 14 |
| přejmenování | 13 |
| přidat do hlavní nabídky | 13 |
| připojit | 33 |
| sledování | 11 |
| zelená | 6 |
| země | 30 |
| zlikvidovat | 6 |
| změna pořadí kanálů | 32 |
| ztlumit reproduktory televizoru | 39 |
| zvuk Smart | 16 |

