

# تلفزيون ذو شاشة من البلور السائل (LCD)

17PF9946  
23PF9946  
26PF9946

23PF9956  
26PF9956

## تعليمات التشغيل



# PHILIPS

٣	معلومات الأمان
٤ - ٥	مفاتيح الريموت كنترول
٦	الوصول إلى القائمة الرئيسية والقوائم الفرعية لجهاز التلفزيون
٧	اختيار لغة القائمة والتثبيت الأتوماتيكي لقنوات التلفزيون
٨	الضبط اليدوي لقنوات التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD)
٩	ترتيب قنوات التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD)
٩	اسم قنوات التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD)
١٠	تعديل قنوات التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD)
١١	استخدام إعدادات الصوت والصورة في التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD)
١٢	استخدام المؤقت
١٣ - ١٤	استخدام قفل الأطفال
١٥	استخدام ميزة CONTRAST+ (التباين+) وميزة NR (تخفيض الضوء)
١٥	ميزة PIXEL PLUS (البكسل الزائد)
١٦	استخدام ميزة (صورة داخل صورة)
١٧	استخدام ميزة MODE (الوضع)
١٧	استخدام SLEEPTIMER (مؤقت النوم)
١٨	استخدام تنسيقات الشاشة
١٩	استخدام ميزة قائمة البرامج (PROGRAM LIST)
١٩	استخدام ميزة التحكم النشط (ACTIVE CONTROL)
٢٠	استخدام ميزة انتقاء الصوت والصورة بالتلفزيون (TV SMART PICTURE AND SOUND)
٢١ - ٢٢	استخدام قناة المعلومات

### استخدام التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD) كراديو FM

٢٣	اختيار وضع راديو FM
٢٣	الوصول إلى قوائم راديو FM
٢٣	تثبيت محطات راديو FM
٢٤	استخدام إعدادات صوت راديو FM
٢٤	استخدام عناصر قائمة FEATURES (المزايا)
٢٤	استخدام ميزة MODE (الوضع)
٢٤	استخدام ميزة انتقاء الصوت (SMART SOUND)


### استخدام التلفزيون كشاشة جهاز كمبيوتر

٢٥	اختيار وضع PC (جهاز الكمبيوتر)
٢٥	الوصول إلى وضع PC (جهاز الكمبيوتر)
٢٥	استخدام إعدادات الصورة
٢٥	استخدام ميزة اختيار الصوت (AUDIO SELECTION)
٢٦	استخدام ميزة صورة داخل صورة (PIP) من قائمة Features (المزايا)
٢٧	استخدام ميزة استعادة إعدادات المصنع (RESET TO FACTORY)
٢٧	استخدام ميزة MODE (الوضع)
٢٧	استخدام وضع HD (عالي الوضوح)
٢٨	قبل الاتصال بالصيانة
٢٩	المواصفات

## معلومات الأمان

- قم بفصل قابس الكهرباء في الحالات التالية:
- لمبة الإشارة الحمراء الموجودة أسفل شاشة التلفزيون تومض بشكل مستمر.
- تنظيف شاشة التلفزيون: لا تستخدم مطلقاً مواد تنظيف كاشطة.
- وجود عاصفة برقية.
- ترك الجهاز دون مشاهدة لفترة طويلة.
- يجب عدم وضع مصادر لهب مكشوف مثل الشموع المشتعلة فوق التلفزيون أو بالقرب منه.
- قم بوضع جهاز التلفزيون على سطح صلب ثابت.
- يجب عدم وضع جهاز التلفزيون تحت أشعة الشمس المباشرة أو مصدر مباشر للحرارة.
- اترك مسافة لا تقل عن ٥ سم حول كل جانب من جوانب جهاز التلفزيون وذلك لتوفير التهوية السليمة.
- تجنب وضع الجهاز في مكان قد يتعرض فيه للمطر أو الماء (بالقرب من النافذة مثلاً).
- يجب عدم وضع أية أشياء مملوءة بسوائل (مثل أنية زهور) فوق التلفزيون وذلك لتفادي سقوط قطرات أو تطاير سوائل على الجهاز.
- لا تقم بتحريك أو نقل الجهاز أثناء تشغيله.
- تجنب عدم لمس السطح الخارجي للتلفزيون أو دفعه أو حكه بأداة حادة.
- عندما يتسخ السطح الخارجي للتلفزيون، امسحه برفق باستخدام قطعة قطن ماصة أو مواد ناعمة مثل الشمواة مبتلة بالبليزير، ولا تستخدم مركبات الأسيتون والتولويوين والكحول لأنها تسبب تلفاً كيميائياً للمستقطب.
- امسح قطرات الماء أو اللعاب بسرعة قدر الإمكان. فالتلامس مع المستقطب لفترة طويلة يتسبب في حدوث تشوهات وشحوب في الألوان.
- احترس من التكثيف الذي يحدث عند التغير المفاجئ درجات الحرارة، لأنه يتسبب في تلف المستقطب أو أجزاء التلامس الكهربائية. كما تصبح الألوان باهتة أو تحدث بقع أو لطخات بعد التكثيف.
- يجب أن يتم تثبيت شاشة التلفزيون على الحائط بواسطة فني مؤهل، فقد يتسبب التثبيت غير الصحيح أو غير الملائم في عدم استقرار جهاز التلفزيون.
- توجد معلومات الأمان في الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون. ولكي تقرأ معلومات الأمان، يجب أن تفتح غطاء VESA (انظر الرسم المبين أدناه).


فتح غطاء VESA

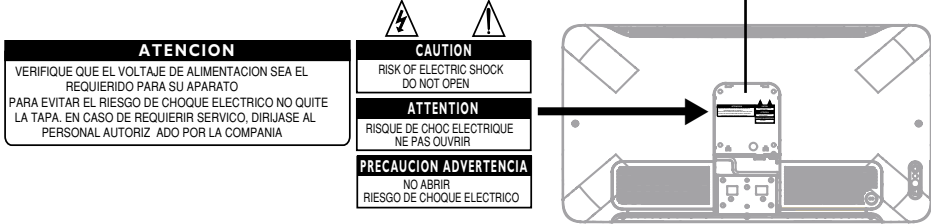

توجيه إعادة التصنيع لا تحتوي البطاريات التي يتم توريدها مع التلفزيون على الزئبق أو النيكل كاديوم وذلك لتقليل الأضرار البيئية. وعند التخلص من البطاريات، يرجى استخدام وسائل إعادة التصنيع المتوفرة لديك إذا أمكن ذلك. وقد استخدمت في هذا التلفزيون مواد يمكن إعادة استخدامها أو تصنيعها. وتقوم شركات متخصصة بالاستفادة من أجهزة التلفزيون المستخدمة لفك وجمع المواد التي يمكن إعادة استخدامها وذلك للحد من كمية النفايات في البيئة (اتصل بالموزع لمزيد من المعلومات).



## وظائف الريموت كنترول

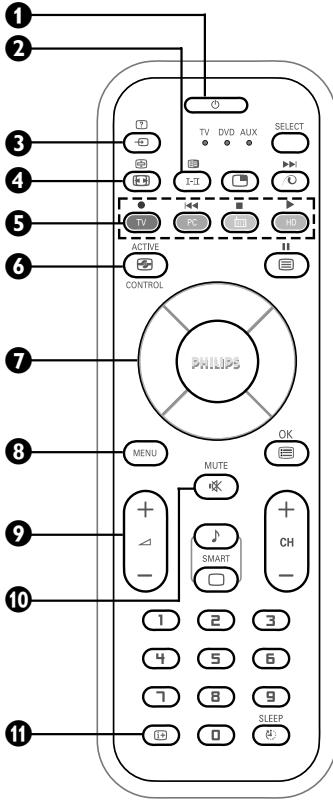

### 1 زر Standby (وضع الاستعداد)

يقوم بإيقاف تشغيل الجهاز والانتقال إلى وضع الاستعداد. ولتشغيل الجهاز، اضغط +/- Channel أو أي رقم (من 0 إلى 9).

### 2 زر وضع الصوت

استخدم هذا الزر في وضع TV لتحويل البرامج قسراً من وضعي Stereo (استريو) و Nicam Stereo (نيكام استريو) إلى وضع Mono (مونو) أو للاختيار بين Dual I (ثنائي I) أو Dual II (ثنائي II) (يكون مؤشر Mono (مونو) على الشاشة بلون أحمر عندما يكون في وضع التحويل القسري).

في وضع Teletext (قناة المعلومات)، استخدم هذا الزر لوظائف قناة المعلومات (انظر قسم "استخدام قناة المعلومات").

### 3 زر AV channel (قناة AV)

اضغط هذا الزر بشكل متكرر في وضع TV، للتنقل بين قنوات AV المتاحة واختيار القناة المطلوبة.

في وضع Teletext (قناة المعلومات)، استخدم هذا الزر لوظائف قناة المعلومات (انظر قسم "استخدام قناة المعلومات").

### 4 زر Screen Format (تنسيق الشاشة)

اضغط هذا الزر في وضع TV بشكل متكرر للتنقل بين تنسيقات الشاشة المتاحة واختيار التنسيق المطلوب.

في وضع Teletext (قناة المعلومات)، استخدم هذا الزر لوظائف قناة المعلومات (انظر قسم "استخدام قناة المعلومات").

### 5 أزرار Mode/DVD (الوضع/DVD)

اضغط أحد الأزرار الأربعة للاختيار من بين أوضاع TV (تلفزيون) و PC (كمبيوتر) و Radio (راديو) و HD (عالي الوضوح).

عندما تكون في وضع DVD، اضغط هذه الأزرار لتسجيل (●) تأو إعادة لف (◀) تأو إيقاف (■) تأو تشغيل (▶) تقمص DVD.

### 6 زر التحكم النشط

لتحسين جودة الصورة بناءً على جودة الإشارة الواردة وظروف الإضاءة المحيطة.

### 7 أزرار المؤشر

تعمل الأجزاء الأربعة كأزرار مؤشر ناحية اليسار Left واليمين Right ولأعلى Up ولأسفل Down. تستخدم لاختيار وضبط عناصر القائمة.

### 8 Menu (لقائمة)

لعرض القائمة على الشاشة والخروج منها.

### 9 زر Volume +/- (ضبط مستوى الصوت)

يقوم برفع مستوى الصوت أو خفضه.

### 10 زر Mute (إخفاء الصوت)

يقوم بإخفاء الصوت. ولإستعادة الصوت، اضغط نفس الزر مرة أخرى.

### 11 زر العرض على الشاشة (OSD) وفهرس قناة المعلومات

يقوم هذا الزر في وضع TV (تلفزيون)، بعرض المعلومات الخاصة بالشاشة (رقم البرنامج، وضع الصوت، الوقت المتبقي في المؤقت في حالة وجوده) أو الخروج منها. ولعرض رقم البرنامج على الشاشة باستمرار، اضغط على هذا الزر مع الاستمرار في الضغط لمدة خمس ثوان.

اضغط هذا الزر في وضع Teletext (قناة المعلومات) للعودة إلى صفحة الفهرس الرئيسية.

## وظائف الريموت كنترول

### 12 زر PIP (صورة داخل صورة)

يمكنك استدعاء نافذة صورة داخل صورة الخاصة بالكمبيوتر عندما تكون في وضع TV (تلفزيون)، وبالمثل، يمكنك استدعاء نافذة صورة داخل صورة الخاصة بالتلفزيون عندما تكون في وضع PC (كمبيوتر).  
(انظر قسم "استخدام صورة داخل صورة" لمزيد من المعلومات).

### 13 زر Mode Selector (اختيار الوضع)

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لاختيار الوضع المطلوب (DVD, AUX, TV). يضيء المؤشر عند ضغط هذا الزر لعرض الوضع الذي تم اختياره. ينطفئ المؤشر بعد حوالي ٢٠ ثانية من عدم الضغط على الزر ويعود تلقائياً إلى وضع TV (تلفزيون).

### 14 زر Pixel Plus (البكسل الزائد) / زر Fast Forward (التقدم السريع للأمام)

اضغط الزر في وضع TV (التلفزيون) لعرض الوضع التجريبي لميزة Pixel Plus (البكسل الزائد). وتوفر ميزة Pixel Plus (البكسل الزائد) الجمع الفريد بين منتهى الوضوح وتأثير العمق والتفاصيل الطبيعية الحقيقية والألوان الحية المشرقة. كما توفر حركة سلسلة وطبيعية في أي وقت ومن أي مصدر.

ملحوظة: لا تطبق وظيفة Pixel Plus إلا على طراز 23PF9956 وطراز 26PF9956 فقط.

عندما تكون في وضع DVD، فهذا يمكنك من تقديم قرص VCD/DVD بسرعة للأمام.

### 15 زر Teletext / Pause (قناة المعلومات / توقف مؤقت)

يتيح لك هذا الزر الوصول إلى وضع قناة المعلومات. وعندما تكون في وضع DVD، يتيح لك هذا الزر إيقاف البرنامج الذي تشاهده مؤقتاً.

### 16 زر Programme list / OK (قائمة البرامج / موافق)

عندما تكون في وضع التلفزيون، يتيح لك هذا الزر عرض قائمة بالبرامج (انظر قسم "استخدام وظيفة قائمة البرامج"). عندما تكون في وضع DVD، يقوم هذا الزر بالتأكيد على عمليات الاختيار أو الضبط.

### 17 زر CHANNEL +/- (اختيار القنوات)

يتيح لك اختيار القنوات بصورة تصاعدية أو تنازلية.

### 18 أزرار انتقاء الصوت والصورة


تتيح لك الوصول إلى أنماط ضبط الصوت والصورة المختلفة واختيارها (انظر قسم "انتقاء الصوت والصورة" لمزيد من المعلومات).

### 19 أزرار الأرقام من 0 إلى 9

تتيح لك اختيار القنوات. ملحوظة: في حالة القنوات ذات الرقمين، يجب إدخال الرقم الثاني قبل اختفاء علامة "-".

### 20 زر مؤقت النوم

يتيح لك اختيار فترة زمنية يتم بعدها تحول الجهاز إلى وضع الاستعداد تلقائياً (انظر قسم "تشغيل مؤقت النوم" لمزيد من المعلومات).

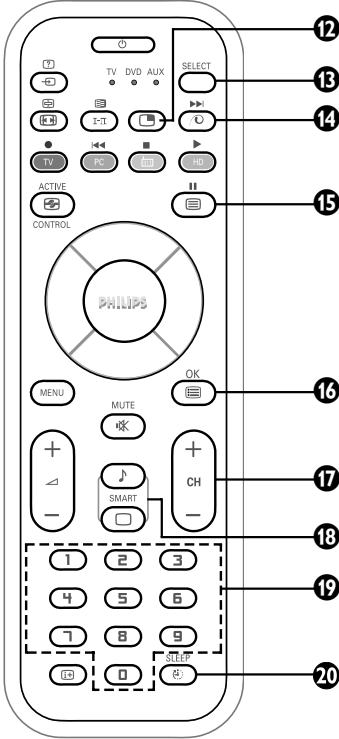

## الوصول إلى القائمة الرئيسية والقوائم الفرعية للتلفزيون

تقوم تعليمات التشغيل عموماً بشرح عملية تشغيل التلفزيون باستخدام الأزرار الموجودة في الريموت كنترول ما لم يُذكر خلاف ذلك. يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية واتباع الخطوات كما هو مبين وذلك لتعتاد على عملية التثبيت وعلى كافة المزايا المتاحة في التلفزيون.

تتيح لك القائمة الرئيسية في التلفزيون الوصول إلى قوائم **Picture** (الصورة) و **Sound** (الصوت) و **Features** (المزايا) و **Install** (تثبيت) و **Mode** (الوضع).

قبل أن تبدأ في استخدام قوائم التلفزيون، عليك أن تعتاد على أزرار الريموت كنترول التي ستستخدمها كثيراً. وهذه الأزرار هي: **MENU** (قائمة) و **CURSOR** (مؤشر) و **On-Screen Display (OSD)** (العرض على الشاشة).



### زر **MENU** (القائمة)

اضغط على هذا الزر للدخول إلى قائمة التلفزيون الرئيسية.

يمكنك أيضاً استخدام هذا الزر للخروج من القائمة الموجودة على الشاشة.

### زر **OSD** (العرض على الشاشة)

استخدم هذا الزر لعرض معلومات الشاشة (رقم القناة ووضع الصوت والوقت المتبقي في المؤقت في حالة وجوده) أو الخروج منها. ولعرض رقم القناة على الشاشة باستمرار، اضغط على هذا الزر لمدة خمس ثوان.

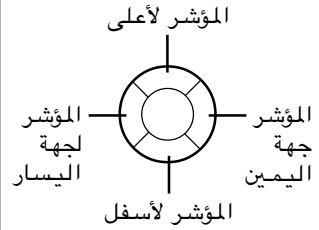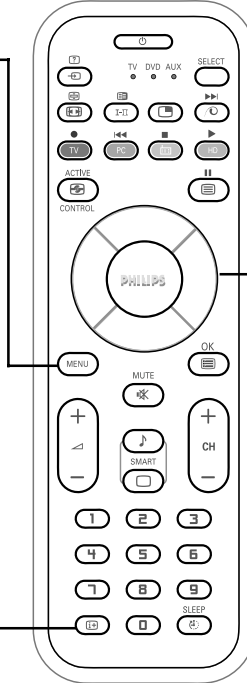

### أزرار **المؤشر**

الأجزاء الأربعة من الزر هي أزرار المؤشر لأعلى **Up** ولأسفل **Down** ولجهة اليسار **Left** ولجهة اليمين **Right**.

استخدم هذه الأزرار لاختيار عنصر القائمة المطلوب وللقيام بعمليات الضبط وأيضاً للدخول إلى القوائم الفرعية.

## اختيار لغة القائمة والتثبيت لقنوات التلفزيون

تتيح لك قائمة **Install** (تثبيت) في التلفزيون الوصول إلى وظائف **Language** (اللغة) و **Auto Store** (الحفظ التلقائي) و **Manual Store** (الحفظ اليدوي) و **Sort** (ترتيب) و **Name** (الاسم).  
تأكد قبل الدخول إلى قائمة **Install** (تثبيت) في التلفزيون من أن الجهاز في وضع التلفزيون. وإذا لم يكن الجهاز في وضع تلفزيون، اضغط زر **TV** (في الريموت كنترول للدخول إلى وضع تلفزيون).

### الخطوة اضغط زر



الدخول إلى القائمة الرئيسية.




1

اختيار **Install** (تثبيت).



2

ملحوظة: يبين الجزء المظلل من زر المؤشر المنطقة التي يجب عليك الضغط عليها.

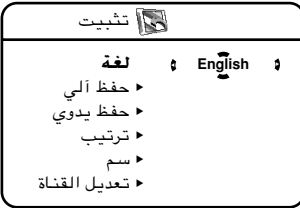

الدخول إلى قائمة **Install** (تثبيت).




3

اختيار لغتك المفضلة (تصبح لغة القائمة هي اللغة التي اخترتها).



4

ملحوظة: إذا كنت قد اخترت لغة خاطئة لسبب أو لآخر ولا تفهم لغة تشغيل التلفزيون، فقم بالخطوات التالية للرجوع إلى لغتك المفضلة:  
- اضغط على زر **OSD** (العرض على الشاشة) للخروج من القائمة.  
- اضغط زر **MENU** (قائمة) للدخول إلى القائمة الرئيسية.  
- اضغط على زر المؤشر لأسفل بشكل متكرر لاختيار العنصر الرابع في القائمة ثم اضغط زر المؤشر لجهة اليمين للدخول إلى قائمة اللغة.  
- اختر لغتك المفضلة باستخدام زر المؤشر لجهة اليسار أو اليمين (تظهر الآن القائمة باللغة التي تم اختيارها). ويمكنك الآن الشروع في تثبيت قنوات التلفزيون تلقائياً.

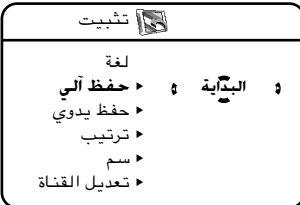

اختيار **Auto Store** (الحفظ التلقائي).



5

بدء الضبط التلقائي للقنوات.




6

الخروج من القائمة الموجودة على الشاشة بمجرد الانتهاء من التثبيت التلقائي.



7

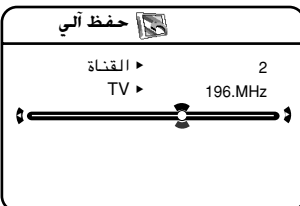

## الضبط اليدوي لقنوات التلفزيون

يمكنك أيضاً القيام بضبط قنوات التلفزيون بنفسك. ويتيح لك الضبط اليدوي حفظ كل برنامج يدوياً.

### الحفظ اليدوي

- تلقائي : نظام اللون
- نظام الصوت
  - بحث
  - القناة
  - مؤالفة دقيقة
  - حفظ

### الحفظ اليدوي

- تلقائي : نظام الصوت
- نظام اللون
  - بحث
  - القناة
  - مؤالفة دقيقة
  - حفظ

### الحفظ اليدوي

- نظام اللون
- نظام الصوت
  - بحث 196.25MHz
  - القناة
  - مؤالفة دقيقة
  - حفظ

### الحفظ اليدوي

- نظام اللون
- نظام الصوت
  - بحث
  - القناة
  - مؤالفة دقيقة 2:2
  - حفظ

### الحفظ اليدوي

- نظام اللون
- نظام الصوت
  - بحث
  - القناة 8
  - مؤالفة دقيقة
  - حفظ

### الحفظ اليدوي

- نظام اللون
- نظام الصوت
  - بحث
  - القناة
  - مؤالفة دقيقة
  - حفظ

### الخطوة اضغط زر

كرر الخطوات من ١ إلى ٣ في "التثبيت التلقائي لقنوات التلفزيون".

اختر **Manual Store** (الحفظ اليدوي) وادخل إلى قائمة **Manual Store** (الحفظ اليدوي).

يتم تمييز **Colour System** (نظام اللون). اختر نظام اللون الملائم.

اختيار **Sound System** (نظام الصوت)

اختر نظام الصوت الملائم. ملحوظة: إذا تم اختيار **AUTO** (تلقائي)، فسوف يتم اختيار نظام الصوت والصورة المعنى أوتوماتيكياً حسب نظام الإرسال.

اختر **Search** (بحث) لبدء الضبط اليدوي لقنوات التلفزيون. يتوقف البحث بمجرد العثور على قناة إرسال.

إذا لم يكن استقبال القنوات جيداً، اختر **Fine Tune** (مؤالفة دقيقة).

قم بعملية الضبط تبعاً لذلك عن طريق زر مؤشر جهة اليمين أو اليسار. وابدأ في اختيار القناة إذا كان الاستقبال جيداً.

اختر **Channel** (القناة).

أدخل رقم القناة التي تريدها.

اختر **Store** (حفظ).

حفظ القناة. ملحوظة: كرر الخطوات من ٨ إلى ١٢ لمواصلة البحث عن قناة إرسال أخرى.

أخرج من القائمة من الشاشة.



## ترتيب قنوات التلفزيون

تتيح لك وظيفة الترتيب تغيير رقم القناة إلى رقم آخر بمحطة تلفزيونية معينة.

الخطوة اضغط زر

كرر الخطوات من ١ إلى ٣ في "التثبيت التلقائي لقنوات التلفزيون".

الحفظ اليدوي	
لغة	0
حفظ آلي	1
حفظ يدوي	2
ترتيب	3
اسم	4
تعديل القناة	5

4 اختر **Sort** (ترتيب) وإدخل إلى وضع الترتيب بضغط زر المؤشر جهة اليمين.

5 اختر البرنامج الذي تريده لتغيير رقم القناة.

6 ادخل وضع الترتيب (يشير السهم الآن إلى جهة اليسار).

7 اختر القناة الجديدة التي تريد تبديلها.

8 قم بتشغيل وضع الترتيب (يشير السهم إلى جهة اليمين عند انتهاء الترتيب).

9 اخرج من القائمة من الشاشة.

الحفظ اليدوي	
لغة	0
حفظ آلي	1
حفظ يدوي	2
ترتيب	3
اسم	4
تعديل القناة	5

## تسمية قنوات التلفزيون

تتيح لك وظيفة التسمية إدخال اسم لأية قناة تريدها.

الخطوة اضغط زر

كرر الخطوات من ١ إلى ٣ في "التثبيت التلقائي لقنوات التلفزيون".

الحفظ اليدوي	
لغة	
حفظ آلي	
حفظ يدوي	
ترتيب	
اسم	2
تعديل القناة	

4 اختر اسماً **(Name)** وإدخل في وضع الاسم بضغط زر المؤشر جهة اليمين.

5 اختر البرنامج الذي تريد تسميته.

6 ادخل وضع التسمية.

7 أدخل الحرف الأول. لإدخال الحرف التالي، اضغط زر المؤشر لجهة اليمين للانتقال إلى الموضع التالي. (يمكنك إدخال ما يصل إلى خمسة حروف).

8 حفظ الاسم. يظهر الاسم الآن في الركن الأيسر العلوي.

9 اخرج من القائمة من الشاشة.

الحفظ اليدوي	
لغة	
حفظ آلي	
حفظ يدوي	
ترتيب	
اسم	2
تعديل القناة	

## تعديل قنوات التلفزيون

تمتلك هذه الميزة من تعديل أو تخطى القنوات ذات الاستقبال الرديء أو الضعيف أو القنوات التي لا تشاهدها غالباً.

ملحوظة: بمجرد تخطى أحد القنوات فلا يمكنك الوصول إليها باستخدام زر **CHANNEL +** أو -، إذ لا يمكنك الوصول للقنوات إلا من خلال المفاتيح الرقمية (9 - 0).

اضغط زر

الخطوة

كرر الخطوات من ١ إلى ٣ في "التثبيت التلقائي لقنوات التلفزيون".

اختر **Channel Edit** (تعديل القناة).

4

الحفظ اليدوي	
القناة .	▶ لغة
محذوف .	▶ حفظ ألي
	▶ حفظ يدوي
	▶ ترتيب
	▶ اسم
	▶ تعديل القناة

أدخل قائمة **Channel Edit** (تعديل القنوات)

5

تعديل القناة	
القناة	3
محذوف	▶

اختر القناة الذي تريد حذفها.

6

اختر **Skipped** (تم حذفها).

7

اختر **On** (تشغيل) لتشغيل تخطى القناة. ستظهر علامة ز.س في الركن الأيسر العلوي لتوضيح أن القناة قد تم حذفها.

8

اخرج من القائمة من الشاشة.

9

تعديل القناة	
القناة	▶
تشغيل	3
محذوف	▶


## كيفية استعادة القنوات التي تم حذفها

- كرر الخطوات من ١ إلى ٦ في "تعديل قنوات التلفزيون".
- اختر القناة التي تريد إلغاء حذفها بالضغط على زر (المؤشر لأعلى) أو زر (المؤشر لأسفل).
- اضغط زر (المؤشر لجهة اليمين) لتشغيل إلغاء حذف القناة.
- اخرج من القائمة من الشاشة بالضغط على زر (OSD).
- اخرج من القائمة من الشاشة.

## استخدام إعدادات الصوت والصورة


تتيح لك قوائم الصوت والصورة اختيار إعدادات الصوت والصورة أو القيام بضبطها.


الخطوة اضغط زر

1 أدخل إلى القائمة الرئيسية. 

2 اختر PICTURE (الصورة) أو Sound (الصوت). 

3 أدخل قائمة PICTURE (الصورة) أو قائمة Sound (الصوت). 

4 اختر عنصر الصوت أو الصورة الذي تريد ضبطه. 

5 اضبط عنصر الصوت أو الصورة الذي تريده. 

الصوت 	
معادل الصوت	• 120 Hz
▶ التوازن	• 500 Hz
▶ موازنة الصوت	• 1500 Hz
▶ نظام	• 5 KHz
	• 10 KHz

### وصف إعدادات الصوت والصورة

عناصر قائمة الصورة	الأنشطة
السطوع (Brightness)	لخفض أو رفع درجة السطوع.
تاللون (Colour)	لخفض أو رفع كثافة الألوان.
التباين (Contrast)	لخفض أو رفع مستوى التباين إلى أن تظهر التفاصيل جيداً في أكثر الأجزاء الفاتحة في الصورة.
الوضوح (Sharpness)	لخفض أو رفع مستوى الوضوح لتحسين تفاصيل الصورة.
* درجة اللون (Hue)	لخفض أو رفع كثافة اللون. ملحوظة: تنطبق درجة اللون على برامج NTSC فقط. لا يظهر عنصر Hue في القائمة إذا كان البرنامج في وضع PAL.
كثافة اللون (Colour Temp)	يتيح لك اختيار ثلاثة إعدادات للصورة: Normal (متوازن) أو Warm (يميل للاحمرار) أو Cool (يميل للزرقة).

عناصر قائمة الصورة	الأنشطة
معادل الصوت (Equalizer)	يتيح لك اختيار نمط الصوت من ٢٠ هيرتز (ذبذبات منخفضة) إلى ١٠ كيلو هيرتز (ذبذبات مرتفعة).
التوازن (Balance)	لضبط مستوى توازن الصوت في السماعات اليسرى واليمنى عن طريق خفضه أو رفعه.
AVL (أداة ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً)	يحد اختيار وظيفة "On" (تشغيل) من ارتفاع مستوى الصوت حتى يظل كما هو خصوصاً أثناء تغيير البرنامج أو أثناء الإعلانات.
نظام Dolby Virtual	يتيح لك الاختيار بين نظام Stereo (الاستريو) و Dolby Virtual عندما يكون الإرسال في وضع الصوت الاستريو وكذلك الاختيار بين الصوت المونو أو Spatial (واسع النطاق) عندما يكون الإرسال في وضع مونو.

## استخدام المؤقت

تتيح لك ميزة المؤقت ضبط المؤقت للتحويل إلى قناة أخرى في وقت معين أثناء مشاهدة قناة أخرى. وحتى يعمل المؤقت، يجب ألا يكون الجهاز مغلقًا، إذ يتم تعطيل المؤقت بمجرد غلق جهاز التلفزيون.

المزايا 	
المؤقت	• الوقت
قفل الأطفال	• وقت البداية
التباين +	• وقت التوقيف
تتخفيض ضوضاء	• القناة
صورة داخل صورة	• التشغيل


1 اضغط زر (MENU) (القائمة) للدخول إلى القائمة الرئيسية.

2 اضغط زر (⏮) (المؤشر لأسفل) لاختيار المزايا (Features).

3 اضغط زر (⏭) (المؤشر لجهة اليمين) لدخول قائمة المزايا (Features).

4 اضغط زر (⏭) (المؤشر لجهة اليمين) للدخول إلى قائمة المؤقت (Timer).

استخدم القائمة وأزرار المؤشر لأعلى وأسفل ولجهة اليمين واليسار للوصول إلى عناصر قائمة المؤقت. قم بعمليات الضبط التالية أو بتشغيل المؤقت.

المؤقت 	
الوقت	⏮ ⏭
وقت البداية	▶
وقت التوقيف	▶
القناة	▶
التشغيل	▶
العرض	▶


الوقت : أدخل الوقت الحالي لتشغيل ميزة المؤقت.

وقت البداية (Start Time) : أدخل الوقت الذي تريد تشغيل القناة فيه.

وقت التوقيف (Stop Time) : أدخل الوقت الذي تريد توقيف البرنامج فيه.

المؤقت 	
الوقت	▶
وقت البداية	▶
وقت التوقيف	▶
القناة	⏮ ⏭
التشغيل	▶
العرض	▶

القناة (CHANNEL) : اختر رقم القناة التي تريد الانتقال إليها.

المؤقت 	
الوقت	▶
وقت البداية	▶
وقت التوقيف	▶
القناة	▶
التشغيل	⏮ ⏭
العرض	▶

التشغيل (Activate) : اختر من بين وضعي Once (مرة واحدة) و Daily (يوميًا) لتشغيل المؤقت.

المؤقت 	
الوقت	▶
وقت البداية	▶
وقت التوقيف	▶
القناة	▶
التشغيل	▶
العرض	⏮ ⏭

العرض (Display) : اختر On (تشغيل) لعرض الوقت الحالي على الشاشة.

## استخدام قفل الأطفال

تمتلك ميزة **Child Lock** (قفل الأطفال) من قفل القنوات لمنع الأطفال من مشاهدة برامج معينة ترى أنها غير مرغوبة.

### كيفية الدخول إلى قائمة قفل الأطفال

كرر الخطوات من ١ إلى ٣ في "استخدام المؤقت".

قائمة التلفزيون	
المؤقت	المؤقت
قفل الأطفال	قفل الأطفال
التباين +	التباين +
تتخفيض ضوضاء	تتخفيض ضوضاء
صورة داخل صورة	صورة داخل صورة

الخطوة اضغط زر

أدخل إلى القائمة الرئيسية.



4

أدخل قائمة المزايا (Features).



5

اختر قفل الأطفال (Child Lock).



6

أدخل وضع قفل الأطفال (Child Lock).



7

المزايا	
رمز الوصول	رمز الوصول
قفل الأطفال	قفل الأطفال
التباين +	التباين +
تتخفيض ضوضاء	تتخفيض ضوضاء
صورة داخل صورة	صورة داخل صورة

المزايا	
رمز الوصول	رمز الوصول
قفل الأطفال	قفل الأطفال
التباين +	التباين +
تتخفيض ضوضاء	تتخفيض ضوضاء
صورة داخل صورة	صورة داخل صورة

ادخل رمز الوصول 0711 ت، فتظهر رسالة **Incorrect** (غير صحيح). أدخل رمز الوصول 0711 مرة أخرى. فيطلب منك عندئذ تغيير الرمز.



8

أدخل رمز الوصول الذي تريده.



9

أكد على رمز الوصول الجديد.



10

بمجرد التأكيد على الرمز الجديد، تظهر قائمة قفل الأطفال (Child Lock). وإذا أردت تشغيل قفل القنوات، يمكنك الآن الانتقال إلى الصفحة التالية للحصول على المعلومات الخاصة باستخدام الخيارات المختلفة لعملية القفل. أما إذا لم تكن تريد تشغيل هذه الميزة، اضغط على زر (19) لتلخروج من القائمة.

المزايا	
تغيير الرمز	تغيير الرمز
قفل الأطفال	قفل الأطفال
التباين +	التباين +
تتخفيض ضوضاء	تتخفيض ضوضاء
صورة داخل صورة	صورة داخل صورة

المزايا	
تأكيد الرمز	تأكيد الرمز
قفل الأطفال	قفل الأطفال
التباين +	التباين +
تتخفيض ضوضاء	تتخفيض ضوضاء
صورة داخل صورة	صورة داخل صورة

ملحوظة: إذا خرجت من القائمة الموجودة على الشاشة وأردت الدخول إلى قائمة قفل الأطفال مرة ثانية، عليك أن تدخل رمز دخول جديد مرة واحدة فقط. وإذا نسيت رمز الوصول الجديد، كرر الخطوات من ١ إلى ١٠ السابق ذكرها.

## استخدام قفل الأطفال

تمكنك قائمة قفل الأطفال (Child Lock) من: قفل القنوات سواء بشكل منفرد أو كافة القنوات مرة واحدة وقفل القناة عالية الوضوح وتغيير رمز الوصول ومسح القنوات سواء بشكل منفرد أو كافة القنوات مرة واحدة.


كرر الخطوات من ١ إلى ٥ كما في "استخدام المؤقت" وأدخل رمز الوصول باستخدام أزرار الأرقام من 0 إلى 9.


في قائمة قفل الأطفال (Child Lock)، استخدم القائمة وأزرار المؤشر لأعلى ولأسفل ولجهة اليمين واليسار للوصول إلى وظائف قفل الأطفال وتشغيلها.

### قفل الأطفال


#### قفل القناة

- ▶ قفل القنوات عالية الوضوح
- ▶ تغيير الرمز
- ▶ إفراغ كامل
- ▶ إقفال شامل


تقفل القنوات : اضغط زر  للدخول إلى وضع قفل

(Lock Channel) القنوات. واستخدم أزرار  لاختيار

القنوات التي تريد قفلها أو فتحها ،

وأزرار  لقفل أو فتح القنوات التي

اخترتها. وبمجرد قفل قناة معينة، يظهر

رمز قفل مفتاح  بجانب القناة التي تم قفلها. اضغط زر  للخروج من وضع

قفل القنوات والعودة إلى قائمة قفل الأطفال.

### قفل الأطفال

#### قفل القناة

- ▶ قفل القنوات عالية الوضوح
- ▶ تغيير الرمز
- ▶ إفراغ كامل
- ▶ إقفال شامل


قفل القنوات : استخدم زر  لاختيار "تشغيل" أو

Off "توقيف" لقفل أو فتح قناة عالية الوضوح.

### قفل الأطفال

#### قفل القناة

- ▶ قفل القنوات عالية الوضوح
- ▶ تغيير الرمز
- ▶ إفراغ كامل
- ▶ إقفال شامل

تغيير الرمز : اضغط زر  للدخول إلى وضع تغيير

الرمز. أدخل رمز الوصول الخاص بك


باستخدام أزرار الأرقام من 0 إلى 9.

أدخل رمز الوصول مرة أخرى للتأكيد.

### قفل الأطفال

#### قفل القناة


- ▶ قفل القنوات عالية الوضوح
- ▶ تغيير الرمز
- ▶ إفراغ كامل
- ▶ إقفال شامل

إفراغ كامل : قم بالضغط زر  لمسح جميع القنوات.

### قفل الأطفال

#### قفل القناة

- ▶ قفل القنوات عالية الوضوح
- ▶ تغيير الرمز
- ▶ إفراغ كامل
- ▶ إقفال شامل

قفل الكل : استخدم زر  لقفل جميع القنوات.


## استخدام ميزة +CONTRAST (التباين+) وميزة NR (تخفيض الضوضاء)

تمتلك ميزة +CONTRAST من تحسين التباين الإجمالي للصورة إلى أقصى حد للحصول على رؤية أفضل للصورة. وتمتلك ميزة NR (تخفيض الضوضاء) من تحسين الصورة "المشوشة" (التي بها نقاط صغيرة) نتيجة للإرسال الضعيف. اختر "On" (تشغيل) لتشغيل ميزة +CONTRAST (التباين+) أو ميزة Noise Reduction (تخفيض الضوضاء).




1 اضغط زر (MENU) (القائمة) للدخول إلى القائمة الرئيسية.

2 اضغط زر (ال مؤشر لأسفل) لاختيار المزايا (Features).

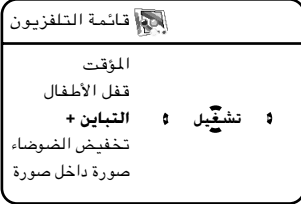

3 اضغط زر (ال مؤشر لليمين) لدخول المزايا (Features).

4 اضغط زر (ال مؤشر لأسفل) لاختيار ميزة +CONTRAST (التباين+) أو ميزة NR (تخفيض الضوضاء).

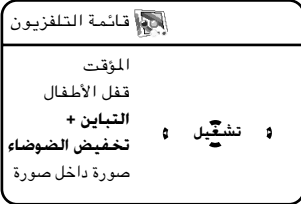


5 اضغط زر (ال مؤشر لجهة اليمين/اليسار) للتبديل بين خيار "On" (تشغيل) و "Off" (توقيف). اختر On (تشغيل) لتشغيل هذه الميزة.

6 اخرج من القائمة من الشاشة عن طريق زر (EXIT).

## ميزة PIXEL PLUS (البكسل الزائد)

يأتي التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD) بميزة فريدة تعرف باسم PIXEL PLUS (البكسل الزائد)، وتوفر ميزة Pixel Plus (البكسل الزائد) الجمع الفريد بين منتهى الوضوح وزيادة تأثير العمق والتفاصيل الطبيعية الحقيقية والألوان الحية المشرقة، كما توفر حركة سلسة وطبيعية في أي وقت ومن أي مصدر، وحتى تتمكن من رؤية هذه الميزة الفريدة، فم بما يلي:

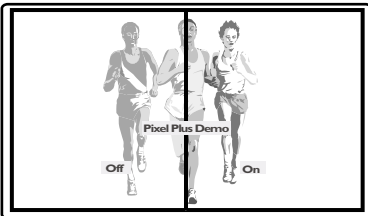

1 اضغط زر (Pixel Plus) على الريموت كنترول. فيظهر العرض التجريبي لميزة Pixel Plus (البكسل الزائد) على الشاشة. وتظهر الصورة على الجانب الأيسر من الشاشة دون التحسين الخاص بميزة Pixel Plus (البكسل الزائد) بينما تظهر على الجانب الأيمن بتحسين Pixel Plus.

2 اضغط زر (Pixel Plus) للخروج من العرض التجريبي لميزة Pixel Plus (البكسل الزائد) على الشاشة.

## استخدام ميزة PIP (صورة داخل صورة)

تتيح لك هذه الميزة استدعاء نافذة PIP (صورة داخل صورة) الخاصة بالكمبيوتر. وحتي تعمل PIP (صورة داخل صورة)، يجب توصيل دخول DVI بخروج DVI الخاص بالكمبيوتر (انظر الدليل السريع الخاص بالتوصيل).

المزايا	الموقت
• الوقت	▶ قفل الأطفال
• وقت البداية	▶ التباين +
• وقت التوقيف	▶ تخفيض ضوضاء
• القناة	▶ صورة داخل صورة
• التشغيل	

1 اضغط زر للدخول إلى القائمة الرئيسية.

2 اضغط زر بشكل متكرر إلى أن يتم اختيار المزايا (Features).

3 اضغط زر للدخول إلى قائمة المزايا (Features).

صورة داخل صورة	توقيع
▶ حجم الصورة داخل صورة	▶ أفقيًا
	▶ رأسيًا

4 اضغط زر بشكل متكرر حتى يتم اختيار PIP (صورة داخل صورة).

5 اضغط زر للدخول إلى قائمة PIP (صورة داخل صورة). يتم تمييز PIP Size (حجم الصورة داخل صورة).

صورة داخل صورة	حجم الصورة داخل صورة
▶ حجم الصورة داخل صورة	▶ أفقيًا
	▶ رأسيًا

6 قم بالضغط على أزرار لاختيار الحجم المطلوب للصورة داخل الصورة (PIP size) وهو: Small (صغير) أو Medium (متوسط) أو Large (كبير) أو Side-by-Side (جنباً لجنب). ويمكنك أيضاً تحريك نافذة صورة داخل صورة (صغيرة أو متوسطة أو كبيرة) أفقيًا من اليسار إلى اليمين أو رأسيًا من أعلى لأسفل حسبما تريد.

صورة داخل صورة	حجم الصورة داخل صورة
▶ حجم الصورة داخل صورة	▶ أفقيًا
	▶ رأسيًا

7 اضغط زر لاختيار Vertical (رأسيًا) أو Horizontal (أفقيًا).

8 اضغط زر لتحريك نافذة صورة داخل صورة أفقيًا أو رأسيًا.

صورة داخل صورة	توقيع
▶ حجم الصورة داخل صورة	▶ أفقيًا
	▶ رأسيًا

9 للخروج من نافذة صورة داخل صورة من على الشاشة، اضغط زر إلى أن يتم تحديد PIP size (حجم الصورة).

اضغط زر بشكل متكرر فيتم تحديد خيار Off (توقيف).

ملحوظة:

يمكنك أيضاً الوصول إلى نافذة صورة داخل صورة مباشرة من خلال زر PIP (PIP) الموجود بالريموت كنترول.

• اضغط زر لعرض نافذة PIP (صورة داخل صورة).

• اضغط زر بشكل متكرر للانتقال بين مختلف أحجام نافذة صورة داخل صورة واختيار الحجم المطلوب.


• استخدم زر لتحريك نافذة صورة داخل صورة أفقيًا أو رأسيًا.





## استخدام ميزة MODE (الوضع)


يتيح لك أيضاً التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD) استخدام التلفزيون كراديو FM وشاشة كمبيوتر وتلفزيون عالي الوضوح. وتتيح لك ميزة MODE (الوضع) الانتقال من وضع التلفزيون (TV) إلى وضع راديو FM (FM Radio) أو الكمبيوتر (PC) أو التلفزيون عالي الوضوح (HD) للتمتع بمزايا الوضع الذي تم اختياره. ملحوظة: لتشغيل وحتى تعمل أوضاع راديو FM (FM Radio) أو الكمبيوتر (PC) أو التلفزيون عالي الوضوح (HD)، يجب عمل التوصيلات الصحيحة والمناسبة (انظر الدليل السريع الخاص بالتوصيل).


قائمة التلفزيون	
الصورة	• TV
الصوت	• راديو FM
المزايا	• الكمبيوتر
تثبيت	• الوضوح
الوضع	

1 اضغط زر  للدخول إلى القائمة الرئيسية.

2 اضغط زر  بشكل متكرر حتى يتم اختيار MODE (الوضع).

3 اضغط زر  للدخول إلى قائمة MODE (الوضع).

4 اضغط زر  لاختيار الوضع التي تريد الانتقال إليه.

5 اضغط زر  لتفعيل تغيير الوضع.

قائمة التلفزيون	
الصورة	• TV
الصوت	• راديو FM
المزايا	• الكمبيوتر
تثبيت	• الوضوح
الوضع	

## استخدام مؤقت النوم (SLEEP TIMER)

تتيح لك وظيفة مؤقت النوم اختيار فترة زمنية (من ١٥ دقيقة تتصاعد تدريجياً حتى تبلغ ٦٠ دقيقة، وبعد ذلك من ٣٠ دقيقة تتصاعد تدريجياً حتى تبلغ ٩٠ دقيقة، وبعد ذلك من ٦٠ دقيقة تتصاعد تدريجياً حتى تبلغ ٢٤٠ دقيقة) ينتقل بعدها جهاز التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً عند بلوغ الفترة الزمنية المحددة. ويمكنك أيضاً استخدام خيار Sleep Off لغلق وظيفة مؤقت النوم.

توقيف النوم

1 اضغط زر  (SLEEPTIMER "مؤقت النوم") لعرض الفترة الزمنية.

2 اضغط زر  (SLEEPTIMER "مؤقت النوم") بشكل متكرر للتنقل بين الفترات الزمنية المختلفة واختيار الفترة الزمنية المرغوبة.



### ملحوظة:

- تظهر شاشة عد تنازلي خلال آخر دقيقة من إعداد SLEEP TIME (وقت النوم). ويؤدي الضغط على أي زر من أزرار الريموت كنترول أثناء العد التنازلي إلى إلغاء مؤقت النوم.
- تظهر عبارة GOOD BYE (مع السلامة) خلال آخر عشر ثوان من إعداد SLEEP TIMER (مؤقت النوم).

- النوم ١٥
- أو
- النوم ٣٠
- أو
- النوم ٤٥
- أو
- النوم ٦٠
- أو
- النوم ٩٠
- أو
- النوم ١٢٠
- أو
- النوم ١٨٠
- أو
- النوم ٢٤٠

## استخدام تنسيقات الشاشة


تتيح لك وظيفة تنسيقات الشاشة الاختيار من بين عدة تنسيقات للاستمتاع بالرؤية، وهذه التنسيقات هي: 4:3 و Zoom 14:9 (تقريب 14:9) و Zoom 16:9 (تقريب 16:9) و Subtitle Zoom (تقريب العناوين) و Super Zoom (تقريب شديد) و Widescreen (شاشة عريضة) و Full Screen (الشاشة الكاملة).

اضغط زر  (Screen Formats "تنسيقات الشاشة") بشكل متكرر للتنقل بين تنسيقات الشاشة المختلفة واختر التنسيق الذي تريده. ويمكنك أيضاً استخدام زري  (المؤشر لجهة اليمين/اليسار) للتنقل بين تنسيقات الشاشة المختلفة.

### تعريف تنسيقات الشاشة


#### وضع 4:3

يتم إنشاء هذه الصورة بتنسيق 3:4 ويتم عرض شريط أسود على جانبي الصورة.

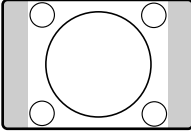


#### وضع Zoom 14:9 (التقريب 14:9)

يتم تكبير هذه الصورة بتنسيق 14:9، ويبقى شريط أسود رفيع على جانبي الصورة.

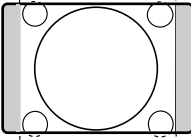


#### وضع Zoom 16:9 (التقريب 16:9)

يتم تكبير هذه الصورة بتنسيق 16:9. ويُفضل استخدام هذا الوضع عند عرض الصور التي يكون بها أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي (تنسيق letterbox).

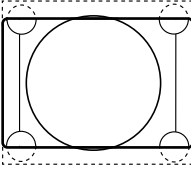


#### وضع Subtitle Zoom (تقريب العناوين)

يستخدم هذا الوضع في عرض الصور 4:3 باستخدام كامل سطح الشاشة مع ترك العناوين ظاهرة.

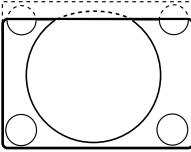


#### وضع Super Zoom (التقريب الشديد)

يستخدم هذا الوضع في عرض الصور بتنسيق 4:3 باستخدام سطح الشاشة بأكمله من خلال تكبير جوانب الصورة.

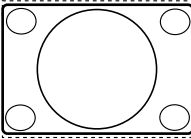


#### وضع Widescreen (الشاشة العريضة)

يقوم هذا الوضع باستعادة النسب الصحيحة لإرسال الصورة بتنسيق 16:9 باستخدام عرض الشاشة الكاملة. ملحوظة: إذا قمت بعرض صورة بتنسيق 4:3 في هذا الوضع، فسيتم تكبيرها أفقياً.

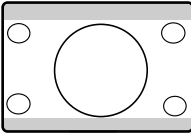

#### الشاشة الكاملة

اختر هذا الوضع عند عرض الصور التي يكون بها أشرطة سوداء في أعلاها وأسفلها أو في الجانب الأيسر أو الأيمن منها حتى تتمكن من الاستمتاع بالعرض الكامل للصورة التي على الشاشة.

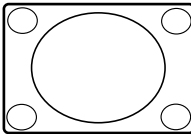


## استخدام ميزة PROGRAM LIST (قائمة البرامج)

تمكنك وظيفة قائمة البرامج من إلقاء نظرة عامة على قائمة جميع قنوات التلفزيون المثبتة وفي نفس الوقت اختيار القناة التي تريد مشاهدتها.

قائمة البرامج	
2	
3	
4	
5	
5	

1 اضغط زر  ("قائمة البرامج") لعرض قائمة بقنوات التلفزيون المثبتة.

2 اضغط زر  للتنقل في قائمة القنوات واختيار القناة التي تريد مشاهدتها.

قائمة البرامج	
2	
3	
4	
5	
5	

3 قم بالضغط على زر  للانتقال إلى القناة التي اخترتها.

4 اضغط على زر  لتخرج من القائمة.

## استخدام ميزة ACTIVE CONTROL (التحكم النشط)

تقوم هذه الميزة تلقائياً بضبط الصورة للحصول على أفضل جودة للصورة باستمرار في كافة ظروف الإرسال. ويمكنك اختيار وضع **Active Control On** (تشغيل التحكم النشط) أو وضع **Active Control ON With Sensor** (تشغيل التحكم النشط مع أداة استشعار).

في حالة اختيار وضع **Control On With Sensor** (تشغيل التحكم مع أداة استشعار)، تقوم أداة استشعار باستشعار إعدادات الصورة وضبطها حسب ظروف الإضاءة في الغرفة.

يمكنك أيضاً اختيار وضع **Active Control Off** (توقيف التحكم النشط) لتوقيف وظيفة التحكم النشط.



أو

تشغيل التحكم النشط

أو

تشغيل التحكم النشط مع أداة استشعار



1 اضغط زر  **ACTIVE CONTROL** ("التحكم النشط") بشكل متكرر للتنقل بين أوضاع التحكم النشط المختلفة واختار الوضع الذي تريده.

2 اضغط على زر  لتخرج من القائمة.


## استخدام ميزة انتقاء الصوت والصورة بالتلفزيون

تتيح لك ميزة **Smart Picture** (انتقاء الصورة) اختيار أحد خمسة إعدادات للصورة وهي **Rich** (غني) أو **Natural** (طبيعي) أو **Soft** (ناعم) أو **DVD/VCD** أو **Personal** (شخصي).

تتيح لك ميزة **Smart Sound** (انتقاء الصوت) اختيار أربعة إعدادات للصوت وهي **Theatre** (صوت مسرحي) و **Music** (موسيقى) و **Voice** (صوت) و **Personal** (شخصي).

اضغط زر **Smart Picture**  الخاص بانتقاء الصورة أو زر **Smart Sound**  الخاص بانتقاء الصوت بشكل متكرر للتجول بين الإعدادات لاختيار الوضع الذي تريده.

### تعريف إعدادات الصوت

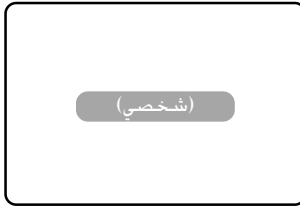

**Personal** (شخصي)  
: تكون إعدادات الصورة بناءً على اختياراتك الشخصية.

**Rich** (غني)  
: يشدد على الألوان النابضة. (يناسب وضع AV في الغرف التي تكون إضاءتها شديدة)

**Natural** (طبيعي)  
: يشدد على الألوان الأصلية.

**Soft** (ناعم)  
: يشدد على الألوان "الدافئة". (يناسب هذا الخيار الغرف التي تكون إضاءتها معتمة ويعطي تأثيراً مشابهاً للسينما عندما تطفئ الأنوار).

**DVD/VCD**  
: يشدد على الألوان "الناعمة". (يناسب ألعاب الكمبيوتر والبحث الذكي...الخ.)

ملحوظة: الإعداد **Personal** (شخصي) هو الإعداد الذي تقوم به باستخدام قائمة الصورة في القائمة الرئيسية. وهذا الإعداد هو إعداد انتقاء الصورة الوحيد الذي يمكن تغييره. وفيما عدا ذلك، يتم ضبط كافة الإعدادات في المصنع.

### تعريف إعدادات الصوت



**Personal** (شخصي)  
: تكون إعدادات الصوت بناءً على اختياراتك الشخصية.


**Theatre** (الصوت المسرحي)  
: يشدد على الحساسية للأحداث. (ذبذبات منخفضة ومرتفعة)

**Music** (الموسيقى)  
: يشدد على النغمة المنخفضة (ذبذبات منخفضة)

**Voice** (صوت)  
: يشدد على النغمة العالية (ذبذبات مرتفعة)

## استخدام قناة المعلومات

إذا كان بث القناة التلفزيونية يتضمن قناة للمعلومات، فسوف تقوم كل قناة بث بإرسال صفحة (صفحة الفهرس) تتضمن معلومات عن كيفية استخدام نظام قناة المعلومات، وعند وصول عدد الصفحات إلى 100 صفحة، فعادة تكون هناك إشارة من نظام البث إلى ذلك في سطر الخيارات أسفل الشاشة.

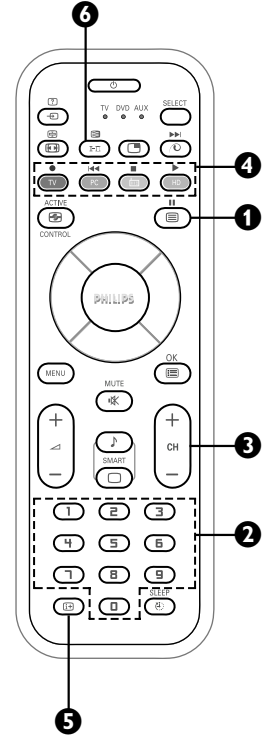


### 1 تشغيل/توقيف قناة المعلومات

اضغط على هذا الزر مرة واحدة لعرض قناة المعلومات (اختر قناة يتم بث قناة المعلومات من خلالها).  
اضغط مرة أخرى على هذا الزر لوضع صفحة قناة المعلومات على برنامج التلفزيون.  
اضغط الزر مرة ثالثة للخروج من وضع قناة المعلومات.



### 2 اختيار صفحة قناة معلومات

أدخل صفحة قناة المعلومات المطلوبة (ثلاث أعداد). يظهر رقم الصفحة الآن في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. ويتوقف العداد عن البحث عند تحديد صفحة قناة المعلومات، وإذا استمر العداد في البحث، فهذا يعني أن الصفحة غير متاحة للاختيار. وإذا قمت بعمل خطأ في إدخال رقم الصفحة، فعليك استكمال إدخال الثلاث أعداد قبل إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.



### 3 الوصول إلى صفحة قناة معلومات

اضغط زر **CHANNEL +** لعرض الصفحة التالية وزر **CHANNEL -** لعرض الصفحة السابقة.



### 4 الوصول المباشر إلى عنصر أو صفحات مناظرة

تتيح لك الأزرار الخاصة بالألوان الأربعة الوصول مباشرة إلى عنصر أو صفحات مناظرة.



### 5 الفهرس الرئيسي




### 6 نص الصفحة المزدوجة



اضغط هذا الزر لعرض وضع نص الصفحة المزدوجة أو الخروج منه. يتم عرض الصفحة النشطة في اليسار ويتم عرض الصفحة التالية على اليمين. اضغط زر التثبيت (II) إذا كنت تريد تثبيت الصورة (صفحة المحتويات).  
يتم الآن عرض الصفحة النشطة على اليمين. اضغط زر (II) للرجوع إلى الوضع العادي.

عند عرض صفحة مزدوجة، استخدام هذا الزر للانتقال بين الصفحات المزدوجة. وتكون الصفحة الأخرى في وضع التعليق بمجرد اختيار صفحة نشطة، وإذا كانت الصفحة تحتوي على صفحات فرعية، استخدم زر المؤشر لجهة اليمين أو اليسار للوصول إلى الصفحة التالية أو السابقة.

## 7 تعليق

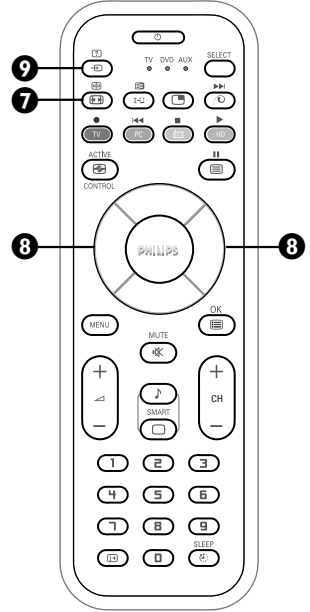

اضغط هذا الزر مرة واحدة لإظهار معلومات خفية (حلول أُلغاز أو فوازير...الخ). اضغط الزر مرة ثالثة لإخفاء المعلومات. (لا ينطبق هذا الزر إلا على صفحات قناة المعلومات التي تتضمن أُلغاز أو فوازير...الخ).

## 8 إظهار/إخفاء



## كيفية اختيار صفحتك المفضلة

تتيح لك هذه الميزة اختيار أربع صفحات مفضلة أو الصفحات الأكثر مشاهدة وحفظها في خيار الصفحة المفضلة. يمكنك عندئذ الوصول مباشرة إلى صفحتك المفضلة عن طريق أزرار الألوان دون الحاجة إلى إدخال رقم الصفحة.

١. اضغط على زر **Teletext On/Off** (تشغيل/توقيف قناة المعلومات) للدخول إلى وضع قناة المعلومات.

٢. اضغط زر **MENU** (للدخول إلى خيار الصفحة المفضلة. ملحوظة: تتغير الآن الحروف الملونة في أسفل الشاشة إلى أرقام صفحات).

٣. أدخل صفحتك المفضلة باستخدام أزرار الأرقام من 0 إلى 9.

٤. اضغط زر **OSD/Index** (العرض على الشاشة/الفهرس) واتبعه بزر اللون الذي تريد حفظ صفحتك المفضلة من خلاله.

٥. كرر الخطوات ٣ و ٤ لاختيار وحفظ الصفحات المفضلة.

٦. اضغط زر **MENU** (للخروج من وضع الصفحة المفضلة).

٧. اضغط على زر **Teletext On/Off** (تشغيل/توقيف قناة المعلومات) للخروج من وضع قناة المعلومات.

## استخدام التلفزيون كراديو FM

يزودك هذا التلفزيون ذو شاشة البلور السائل (LCD) براديو FM للاستمتاع بسماعه. قم بتوصيل طرف هوائي الراديو بمدخل هوائي FM الموجود أسفل جهاز التلفزيون.

### راديو قائمة

- معادل الصوت
- الصورة
- التوازن
- موازنة الصوت
- المزايا
- تثبيت
- نظام
- الوضع

### تثبيت

- **لغة**
- **English**
- حفظ آلي
- حفظ يدوي
- ترتيب
- سم
- تعديل القناة

### تثبيت

- **لغة**
- **البداية**
- حفظ آلي
- حفظ يدوي
- ترتيب
- سم
- تعديل القناة

### الحفظ اليدوي

- نظام اللون
- نظام الصوت
- بحث
- 196.25MHz
- القناة
- مؤالفة دقيقة
- حفظ

### الحفظ اليدوي

- لغة
- 0
- حفظ آلي
- 1
- حفظ يدوي
- 2
- ترتيب
- 3
- اسم
- 4
- تعديل القناة
- 5

### الحفظ اليدوي

- لغة
- حفظ آلي
- حفظ يدوي
- ترتيب
- اسم
- 2
- تعديل القناة

### اختيار وضع راديو FM

اضغط زر (FM Radio "راديو FM") الموجود في الريموت كنترول للانتقال من الوضع المستخدم (TV/PC/HD) إلى وضع راديو FM. اضغط زر (TV) للرجوع إلى وضع تلفزيون.

### الوصول إلى القوائم الخاصة براديو FM

1 اضغط على زر (MENU "قائمة") للدخول إلى قائمة راديو FM الرئيسية.

2 استخدم أزرار المؤشر لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو اليمين لاختيار أو ضبط أو تشغيل أحد عناصر القائمة.

ملحوظة: لا يتم استخدام قائمة الصورة **Picture** في وضع راديو FM. في حين تعمل القوائم الأخرى (**Sound** "الصوت" **Features/** "المزايا" **Install** "تثبيت" **Mode** "الوضع") بنفس طريقة عمل قوائم التلفزيون.

### تثبيت محطات راديو FM

اضغط زر **MENU** (قائمة) للدخول إلى قائمة راديو FM الرئيسية. استخدم أزرار المؤشر لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو اليمين لاختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر القائمة. تتضمن قائمة **Install** (تثبيت) العناصر التالية: **Language** (اللغة) و **Auto Store** (الحفظ التلقائي) و **Manual Store** (الحفظ اليدوي) و **Sort** (ترتيب) و **Name** (الاسم).

**Language (اللغة)** : يتيح لك اختيار اللغة المفضلة لديك لكي يتم عرض القوائم على الشاشة بهذه اللغة.

**Auto Store** (الحفظ التلقائي) : يتيح لك تثبيت محطات راديو FM تلقائياً (البحث الكامل).

**Manual Store** (الحفظ اليدوي) : يتيح لك تثبيت محطات راديو FM يدوياً (البحث عن محطة).

**Sort** (ترتيب) : تتبع لك تغيير رقم قناة إلى رقم قناة أخرى خاصة بمحطة راديو معينة.

**Name** (الاسم) : تتيح لك إدخال اسم لأية محطة راديو FM تريدها.

ملحوظة : عند تثبيت محطات راديو FM، استخدم أزرار الأرقام (0-9) أو **CHANNEL +/-** للوصول إلى محطات الراديو.

## استخدام التلفزيون كراديو FM

### استخدام إعدادات صوت راديو FM

الصوت	
معادل الصوت	• 120 Hz
التوازن	• 500 Hz
موازنة الصوت	• 1500 Hz
نظام	• 5 KHz
	• 10 KHz

تتيح لك قائمة الصوت اختيار إعدادات الصوت أو ضبطها. وتعمل هذه القوائم بنفس طريقة عمل قوائم التلفزيون.

اضغط زر **MENU** (قائمة) وأزرار المؤشر لأسفل للدخول إلى قائمة راديو FM الرئيسية ثم اختر **Sound** (صوت). استخدم أزرار المؤشر لأعلى أو لأسفل أو اليسار أو اليمين لاختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر القائمة. تتضمن قائمة الصوت العناصر التالية: **Equaliser** (معادل الصوت) و **Balance** (التوازن) و **AVL** (موازن الصوت) و **Dolby Virtual**.

### استخدام عناصر قائمة المزايا (Features)

المزايا	
المؤقت	تشغيل
حافظة الشاشة	

في قائمة **Features** (المزايا)، يمكنك الوصول إلى وظيفتي **Timer** (المؤقت) و **Screensaver** (حافظة الشاشة). تعمل قائمة المؤقت بنفس طريقة عمل قائمة المؤقت في قائمة التلفزيون، وبالنسبة لوظيفة حافظة الشاشة، اختر **On** (تشغيل) لتشغيل وضع حافظة الشاشة. وعند تشغيلها، يظهر عرض متحرك على الشاشة للمؤقت وتردد المحطة واسمها (إذا كان متوفراً).

### استخدام ميزة MODE (الوضع)

راديو قائمة	
صورة	• TV
الصوت	• راديو FM
المزايا	• الكمبيوتر
تشبيت	• الوضع
الوضع	

تتيح لك ميزة **MODE** (الوضع) الانتقال من وضع **Radio FM** (راديو FM) إلى وضع **TV** (تلفزيون) أو وضع **PC** (كمبيوتر) أو وضع **HD** (عالي الوضوح) للاستفادة من الوضع الذي تم اختياره. وتعمل هذه القائمة بنفس طريقة عمل قائمة التلفزيون.

### استخدام ميزة انتقاء الصوت

شخصي	
------	--

يمكنك اختيار أحد أربعة أنماط موسيقية هي: **Personal** (شخصي) و **Classical** (كلاسيكي) و **Jazz** (موسيقى الجاز) و **Pop** (موسيقى البوب). وفيما عدا النمط الشخصي، فإن الثلاثة أنماط الأخرى يتم إعدادها في المصنع، وعلى ذلك يكون النمط الشخصي (**Personal**) هو الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها اختيار التردد المطلوب من قائمة الصوت.

أو

كلاسيكي

أو

موسيقى الجاز

أو

موسيقى البوب



## استخدام التلفزيون كشاشة جهاز كمبيوتر

يمكن أيضاً استخدام هذا التلفزيون كشاشة كمبيوتر. وحتى يعمل وضع PC (كمبيوتر)، قم بتوصيل كبل VGA إذا لم يكن بالكمبيوتر سوى الخيار التناظري (analogue) فقط وكبل DVI إذا لم يكن بالكمبيوتر سوى الخيار الرقمي (digital) فقط (انظر الدليل السريع الخاص بالتوصيل).

### اختيار وضع PC (كمبيوتر)

اضغط زر **PC** (كمبيوتر) الموجود في الريموت كنترول للانتقال من الوضع المستخدم (TV/Radio FM/HD) إلى وضع PC (كمبيوتر). واضغط زر **TV** للرجوع إلى وضع التلفزيون.

### الوصول إلى قوائم PC (كمبيوتر)

1 اضغط زر **MENU** (قائمة) لعرض قائمة PC (كمبيوتر) الرئيسية.

2 استخدم أزرار **المؤشر** لأعلى أو لأسفل لاختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر قائمة PC (كمبيوتر)، وهذه العناصر هي: **Picture** (الصورة) و **Audio Selection** (اختيار الصوت) و **Features** (المزايا) و **Reset to Factory** (استعادة إعدادات المصنع) و **Mode** (الوضع).

### استخدام إعدادات الصورة

استخدم أزرار **المؤشر** لأعلى أو لأسفل أو اليمين أو لاختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر القائمة، وهذه العناصر هي: **Brightness/Contrast** (السطوع/التباين) : يتيح لك ضبط مستويات السطوع والتباين. **Horizontal/Vertical** (أفقي/رأسي) : يمكنك من ضبط وضع الصورة أفقياً أو رأسيّاً.


ملحوظة: لا تنطبق ميزة الوضع الأفقي والرأسي إلا عند توصيل الكمبيوتر عبر كبل VGA فقط.

– **Colour Temp** (كثافة اللون) : يتيح لك ثلاثة خيارات مختلفة لكثافة لون الصورة، وهذه الخيارات هي: **Cool** (أبيض يميل للزرقة) و **Normal** (متوازن) و **Warm** (أبيض يميل للاحمرار).

### استخدام ميزة اختيار الصوت

باستخدام أزرار **المؤشر** جهة اليسار واليمين، اختر الصوت الذي تريده (**TV** أو **FM Radio** أو **PC/HD**). فعلى سبيل المثال، يمكنك الاستماع إلى الراديو أثناء استخدامك للكمبيوتر.

ملحوظة: لا يمكنك الاستماع إلى الراديو عند عرض شاشة PIP (صورة داخل صورة).

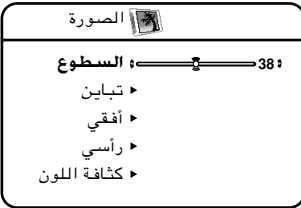

# استخدام التلفزيون كشاشة جهاز كمبيوتر

## استخدام عناصر قائمة المزايا (Features)

استخدم أزرار المؤشر لأعلى أو لأسفل أو اليمين لاختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر قائمة الصورة، وهذه العناصر هي: **Phase** (الأفقي) و **Clock** (الرأسي) و **Format** (التنسيق) و **PIP** (صورة داخل صورة) و **Auto Adjust** (الضبط التلقائي).

وضع PC (كمبيوتر)	
الصورة	• الأفقي
اختيار الصوت	• الرأسى
المزايا	• التنسيق
استعادة إعدادات المصنع	• صورة داخل صورة
الوضع	• الضبط التلقائي

**Phase/Clock (الأفقي/الرأسي)** : يمكنك من إزالة الخطوط الأفقية والرأسية المتداخلة.

**Format (تنسيق الصورة)** : يتيح لك الاختيار بين تنسيق **Full Screen** (الشاشة الكاملة) أو **Native** (التنسيق الأصلي) الخاص بشاشة الكمبيوتر.

**PIP (صورة داخل صورة)** : يتيح لك عرض نافذة صورة داخل صورة خاصة بالتلفزيون. انظر الأجزاء التالية للتعرف على مزيد من المعلومات عن استخدام هذه الميزة.

المزايا	
الأفقي	3
الرأسي	
التنسيق	
صورة داخل صورة	
الضبط التلقائي	

**Auto Adjust (الضبط التلقائي)** : يمكنك من ضبط وضع الصورة تلقائياً. اضغط المؤشر لجهة اليمين لبدء عملية الضبط. ويطلب منك عند انتهاء عملية الضبط، يتم حفظ التعديل. استخدم زر المؤشر لأعلى أو لأسفل لاختيار "Yes" (نعم) ثم اضغط زر المؤشر جهة اليمين لحفظ التعديل.

ملحوظة: لا تنطبق ميزة **Phase** (الأفقي) و **Clock** (الرأسي) و **Auto Adjust** (الضبط التلقائي) إلا عند توصيل الكمبيوتر عبر كبل VGA فقط.

## استخدام ميزة PIP (صورة داخل صورة) من قائمة المزايا (Features)

يمكنك عرض نافذة صورة داخل صورة لمشاهدة برامج التلفزيون في نفس الوقت. ولا تعمل هذه الميزة إلا عند توصيل الكمبيوتر موصلًا بدخول DVI فقط.

استخدم زر المؤشر لأعلى أو لأسفل لاختيار العناصر التي تريد ضبطها (حجم الصورة داخل صورة أو الوضع الأفقي أو الرأسى أو الوضع جنباً لجنب).

استخدم زر المؤشر جهة اليسار أو اليمين لاختيار حجم شاشة صورة داخل صورة التي تفضلها **Small** "صغير" أو **Medium** "متوسط" أو **Large** "كبير" أو **Side-by-Side** "في الوضع جنباً لجنب" أو لتحريك شاشة صورة داخل صورة أفقياً أو رأسياً أو في الوضع جنباً لجنب.

لإغلاق شاشة صورة داخل صورة، اختر **Off** (توقيف) من قائمة PIP Size (حجم صورة داخل صورة).

صورة داخل صورة	
توقيف	حجم الصورة داخل صورة
أفقياً	
رأسياً	

اضبط الكمبيوتر على 1024 x 768, 60Hz للحصول على أفضل دقة عرض. وقد لا تعمل وظيفة صورة داخل صورة إذا استخدمت دقة عرض أخرى. ويتم في هذه الحالة عرض رسالة تنبيه على الشاشة. وفيما يلي قائمة بمختلف درجات دقة العرض المتاحة في التلفزيون:

1152 x 864, 75Hz	1024 x 768, 60Hz	720 x 400, 70Hz	640 x 350, 70Hz
1280 x 960, 60Hz	1024 x 768, 70Hz	720 x 400, 85Hz	640 x 350, 85Hz
1280 x 1024, 60Hz	1024 x 768, 75Hz	800 x 600, 56Hz	640 x 480, 60Hz
1280 x 1024, 75Hz	1024 x 768, 85Hz	800 x 600, 60Hz	640 x 480, 67Hz
		800 x 600, 72Hz	640 x 480, 72Hz
		800 x 600, 75Hz	640 x 480, 75Hz
		800 x 600, 85Hz	640 x 480, 86Hz
		800 x 624, 75Hz	

## استخدام التلفزيون كشاشة جهاز كمبيوتر

### استخدام ميزة Reset to Factory (استعادة إعدادات المصنع)

تمتلك هذه الميزة من إعادة ضبط إعدادات التلفزيون على إعدادات المصنع.

وضع PC (كمبيوتر)	
الصورة	استعادة
اختيار الصوت	نعم
المزايا	لا
استعادة إعدادات المصنع	
الوضع	

استخدم أزرار المؤشر لأعلى أو لأسفل لاختيار **Reset to Factory** (استعادة إعدادات المصنع).

استخدم زر المؤشر لجهة اليمين للدخول إلى وضع **Reset to Factory** (استعادة إعدادات المصنع) ثم اضغط زر المؤشر لأعلى أو لأسفل لاختيار **Yes** (نعم) أو **No** (لا). إذا تم اختيار **Yes** (نعم)، اضغط زر المؤشر لجهة اليمين لتشغيل وضع استعادة الإعدادات.

### استخدام ميزة MODE (الوضع)

تتمكنك هذه الميزة من الانتقال من وضع **PC** (كمبيوتر) إلى وضع **TV** (التلفزيون) أو وضع **Radio FM** (راديو FM) أو وضع **HD** (عالي الوضوح).

وضع PC (كمبيوتر)	
الصورة	التلفزيون
اختيار الصوت	راديو FM
المزايا	كمبيوتر
استعادة إعدادات المصنع	عالي الوضوح
الوضع	

استخدم أزرار المؤشر لأعلى أو لأسفل لاختيار **Mode** (الوضع).

استخدم زر المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة **Mode** (الوضع) ثم اضغط زر المؤشر لأعلى أو لأسفل لاختيار الوضع الذي تريد الانتقال إليه. واضغط زر المؤشر جهة اليمين لتشغيل تغيير الوضع.

## استخدام وضع HD (عالي الوضوح)

يزودك هذا التلفزيون أيضاً بإمكانية الرؤية عالية الوضوح للاستمتاع بصورة أنقى وأوضح من خلال مدخلات **VGA** إذا كنت تستخدم جهاز استقبال أو معدة عالية الوضوح يمكنها إرسال برامج عالية الوضوح.

قائمة HD	
الصورة	السطوع
اختيار الصوت	لون
المزايا	تباين
تنشيط	وضوح
الوضع	درجة لون

اضغط زر **HD** (عالي الوضوح) الموجود في الريموت كنترول للانتقال من الوضع المستخدم (TV/PC/HD) إلى وضع عالي الوضوح.

باستثناء عدم وجود وظيفة **Install** (تثبيت)، فجميع العناصر الموجودة في قائمة **HD** الرئيسية وهي: **Picture** (الصورة) و **Sound** (الصوت) و **Features** (المزايا) و **Mode** (الوضع) هي نفس عناصر قائمة التلفزيون وتعمل بنفس طريقة عمل قائمة التلفزيون الرئيسية.

اضغط زر **MENU** (قائمة) للدخول إلى قائمة **HD** (عالي الوضوح) الرئيسية. استخدم أزرار المؤشر لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو اليمين لاختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر القائمة.

## قبل الاتصال بالصيانة

فيما يلي قائمة بالمشاكل التي تظهر باستمرار وعليك القيام بهذه الفحوصات البسيطة قبل الاتصال بالصيانة. ويمكن إصلاح بعضها بسهولة إذا كنت تعرف ما يجب فعله.

### المشكلة

لا توجد تغذية كهربية

### ما يجب عمله

- تأكد من أن سلك التغذية الكهربائية للتلفزيون متصل بمدخل التغذية الكهربائية. وإذا استمر عدم وجود طاقة كهربية، قم بفصل القابس. وانتظر ٦٠ ثانية ثم أعد إدخال القابس. وقم بتشغيل الجهاز مرة ثانية.

عدم وجود صورة

- افحص توصيل الهوائي في الجانب الخلفي من التلفزيون.
- جرب قناة أخرى للتأكد من أن المشكلة من محطة تلفزيونية معينة أو غير ذلك.

صورة جيدة ولكن بدون صوت

- جرب رفع مستوى الصوت.
- تأكد من عدم إخفات الصوت. وإذا كان الصوت في وضع الإخفات، اضغط زر **Mute** (إخفات الصوت) الموجود في الريموت كنترول لاستعادة الصوت.

صوت جيد ولكن مع ألوان رديئة أو عدم وجود صورة

- جرب رفع مستوى التباين والسطوع.

صورة ثلجية وشوشرة

- افحص توصيل الهوائي في الجانب الخلفي من التلفزيون.

خطوط أفقية منقطة

- احتمال وجود تداخل كهربى من مصادر مثل مجففات الشعر والمكانس الكهربائية وغيرها، فقم بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة.

صور مزدوجة أو "شبحية"

- احتمال عدم وضع الهوائي في الوضع السليم. وقد يؤدي استخدام هوائي قابل للتوجيه مثبت على ارتفاع عالي إلى تحسين الاستقبال.

التلفزيون لا يستجيب لجهاز الريموت كنترول

- وجه الريموت كنترول مباشرة إلى فتحة استشعار الريموت كنترول في التلفزيون.
- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة، تأكد من عدم نزع الطبقة البلاستيكية العازلة ومن أن البطارية مثبتة بشكل صحيح (الكلمات التي على البطارية تكون لأعلى).
- جرب تغيير البطارية.

وضع العرض غير صحيح (وضع الكمبيوتر)

- قم بضبط موضع الصورة عن طريق زري **Horizontal Position** (الوضع الأفقي) أو **Vertical Position** (الوضع الرأسي) أو كلاهما من قائمة التحكم الرئيسية في الكمبيوتر.

لا يوجد إدخال Video (وضع الكمبيوتر)

- تأكد من توصيل كبل الشاشة بشكل صحيح بمدخل الكمبيوتر (VGA/DVI) الموجود في الجزء السفلي من التلفزيون.
- تأكد من عدم وجود أطراف ملتوية في كبل الشاشة.

ظهور اهتزاز رأسي (وضع الكمبيوتر)

- جرب إزالة الأشرطة الرأسية باستخدام ضبط الوضع الرأسي (Clock).
- وقم بضبط وضوء الفيديو في قائمة PC (كمبيوتر الرئيسية).

ظهور اهتزاز أفقي (وضع الكمبيوتر)

- جرب إزالة الأشرطة الرأسية باستخدام ضبط الوضع الأفقي (Phase).
- وقم بضبط وضوء الفيديو في قائمة PC (كمبيوتر الرئيسية).

الشاشة ساطعة للغاية أو قاتمة للغاية (وضع كمبيوتر)

- جرب ضبط مستوى التباين والسطوع من القائمة الرئيسية.

لا يمكن الوصول إلى راديو FM (وضع FM Radio)

- تأكد من سلامة التوصيلات من مدخل هوائي FM إلى راديو FM.

26PF9946/26PF995	23PF9946/23PF9956	17PF9946	حجم أنبوب الصورة الخاص بالشاشة
٦٦. ملم	٥٩. ملم	٤٥. ملم	خروج الصوت:
٢ × ٥ وات	٢ × ٥ وات	٢ × ٣ وات	نظام التليفزيون
NTSC M (3.58 – 4.5) NTSC (4.43 – 5.5) PAL B/G PAL D/K PAL I SECAM B/G SECAM D/K SECAM K1			نظام إعادة التشغيل
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60			أبعاد الجهاز:
٧٨٨ ملم ٥٠.٤ ملم ٢٧. ملم	٦٩. ملم ٤٣٣ ملم ٢٤. ملم	٥٢٨ ملم ٣٧٥ ملم ٢٤. ملم	العرض العمق الارتفاع
١٥ كجم	١١,٢ كجم	٦ كجم	الوزن الصافي للجهاز مع الحامل (تقريباً)

**ملحوظة:**

افتح غطاء التوصيل في الجزء الخلفي من الجهاز لمعرفة المعلومات الخاصة بفولت التشغيل والتردد واستهلاك الطاقة ورقم الإصدار.

