

Obsah

1 Důležité informace 3

- 1.1 Bezpečnost 3
- 1.2 Údržba obrazovky 3
- 1.3 Recyklace 3

2 Váš televizor 4

- 2.1 Přehled televizoru 4
- 2.2 Hlavní přednosti výrobku 5

3 Začínáme 5

- 3.1 Umístění televizoru 5
- 3.2 Připevnění na zeď – VESA 6
- 3.3 Baterie dálkového ovládání 7
- 3.4 Anténní kabel 7
- 3.5 Připojení k elektrické síti 7
- 3.6 Při prvním zapnutí 7

4 Použití televizoru 8

- 4.1 Zapnutí nebo vypnutí – Pohotovostní režim 8
- 4.2 Sledování televizoru 9
- 4.3 Sledování kanálů z digitálního přijímače 9
- 4.4 Sledování připojených zařízení 9
- 4.5 Sledování disku DVD 10
- 4.6 Výběr teletextové stránky 10
- 4.7 Změna režimu Ambilight 11

5 Širší využití televizoru 12

- 5.1 Přehled dálkového ovládání 12
- 5.2 Přehled TV menu 13
- 5.3 Nastavení obrazu a zvuku 15
- 5.4 Ambilight 18
- 5.5 Teletext 19
- 5.6 Vytváření seznamů oblíbených kanálů 20
- 5.7 Funkce EPG (Electronic Programme Guide) 21
- 5.8 Časovače a zámky 22
- 5.9 Titulky 23
- 5.10 Zobrazení fotografií, přehrávání souborů MP3... 24
- 5.11 Poslech digitálních rozhlasových stanic 26
- 5.12 Aktualizace softwaru 26

6 Nastavení kanálů 27

- 6.1 Automatické nastavení kanálů 27
- 6.2 Ruční nastavení kanálů 28
- 6.3 Přeskupení uložených kanálů 28
- 6.4 Automatická správa kanálů 29
- 6.5 Test digitálního příjmu 29
- 6.6 Tovární nastavení 29

7 Připojení (DVD, přijímač...) 30

- 7.1 Přehled připojení 30
- 7.2 O připojení 31
- 7.3 Připojení zařízení 33
- 7.4 Nastavení připojení 37
- 7.5 Příprava na digitální služby 38

8 Technické údaje 39

9 Odstraňování problémů 40

10 Rejstřík 42

ČESKY

POZOR!



V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Zaregistrujte si výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných komponent. Neotevírejte ani nesnímejte kryty umožňující přístup k vnitřní části výrobku. Opravy směji provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravy. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i předpokládané. Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce zneplatňují záruku.

Pixelová charakteristika

Tento výrobek LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Software s otevřeným zdrojem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojem. Společnost Philips tímto nabízí, že na vyžádání poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu obvykle používaném pro výměnu softwaru, a to za poplatek nepřesahující náklady na fyzické provedení zdrojové distribuce.

Tato nabídka je platná po dobu 3 let od data zakoupení tohoto výrobku. Chcete-li získat zdrojový kód, napište na tuto adresu:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Shoda se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví.

Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tento televizor je vybaven schválenou tvarovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou **stejně hodnoty, jak je uvedeno** na zástrčce (např. **10 A**).


1. Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést schvalovací značku ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
3. Nasadte kryt pojistky zpět.

Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto výrobku pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Autorská práva

VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol „dvou D“  jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Vyrobeno s licencí od společnosti BBE Sound, Inc. Licence od společnosti BBE, Inc. byla vydána na základě jednoho nebo více následujících patentů registrovaných v USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované ochranné známky společnosti BBE Sound Inc.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích

® Kensington a MicroSaver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti. Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

I Důležité informace

Tuto uživatelskou příručku si přečtete předtím, než začnete tento výrobek používat.

Věnujte pozornost této části a pečlivě dodržujte pokyny. Záruka se netýká škod způsobených nedodržením těchto pokynů.

I.1 Bezpečnost

- Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte výrobek dešti nebo vodě.
- Abyste vyloučili riziko požáru nebo rány elektrickým proudem, neumísťujte do blízkosti televizoru zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).
- Po všech stranách televizoru ponechte mezeru nejméně 10 cm (4 palce) z důvodu zajištění proudění vzduchu.
- Zachovejte odstup od radiátorů nebo jiných zdrojů tepla.
- Neinstalujte televizor do uzavřených prostorů, například do knihoven. Ujistěte se, že závěsy, skříňky apod. nemohou zabráňovat proudění vzduchu přes ventilační otvory.
- Ujistěte se, že televizor nemůže spadnout. Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a používejte výhradně stojan dodaný s televizorem.
- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, což by mohlo způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem, neumísťujte na kabel televizor ani jiný předmět, který by mohl způsobit jeho přestřípnutí.
- Při namontování na otočný stojan nebo nástěnnou konzolu VESA se vyvarujte nadměrné síly působící na zástrčky. Částečně uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo požár.

I.2 Údržba obrazovky

- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Očistěte povrch měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádnou jinou látku (chemický prostředek nebo čistící prostředek pro domácnost). To by mohlo obrazovku poškodit.
- Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do obrazovky tvrdým předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání, poškození či trvalému zničení obrazovky.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

• Statické obrazy

Co nejvíce se vyhýbejte zobrazování statických obrazů. Není-li to možné, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.

Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce dlouhou dobu. Příklady statických obrazů: menu na obrazovce, teletextové stránky, černé pruhy, burzovní informace, loga televizních kanálů, zobrazení času apod.

I.3 Recyklace

- Obalové materiály dopravte do místního zařízení pro recyklaci.
- Staré baterie zlikvidujte bezpečně podle místních předpisů.
- Tento výrobek je navržen a vyroben tak, aby umožňoval recyklaci a opakované použití materiálů.
- Tento výrobek by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Informujte se o místních předpisech pro bezpečnou recyklaci šetrnou k životnímu prostředí nebo o tyto informace požádejte svého prodejce. Neřizená likvidace odpadu škodí životnímu prostředí a lidskému zdraví.
(EEC 2002/96/EC)




2 Váš televizor

Tato část poskytuje přehled ovládacích prvků a funkcí televizoru.


2.1 Přehled televizoru

Ovládací prvky po straně

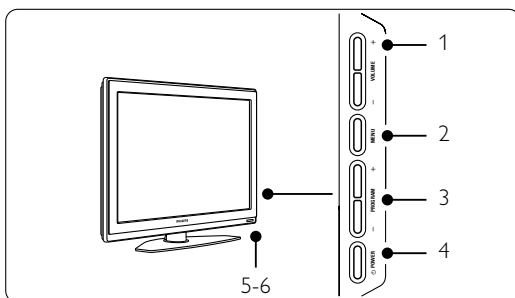


- 1 Zvýšení a snížení hlasitosti
- 2 Menu
- 3 Další nebo předchozí program či kanál
- 4 Hlavní vypínač
- 5 Indikátor LED (modrý: Zapnuto; červený: Pohotovostní režim)
- 6 Senzor dálkového ovládání

Konektory po straně

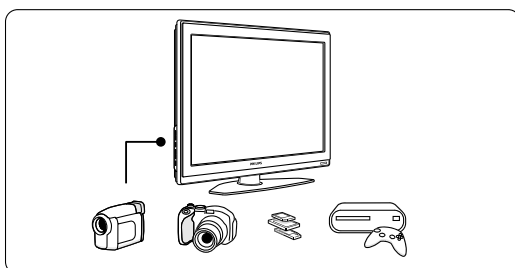


Jsou určeny pro připojení kamery, herní konzoly, sluchátek nebo paměťového zařízení USB.

Konektory vzadu

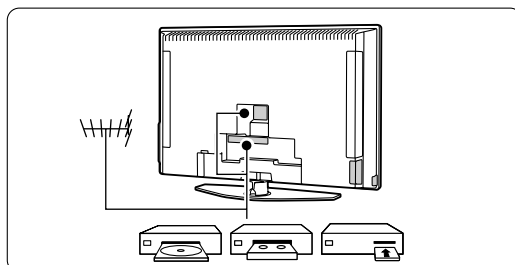

Jsou určeny pro připojení antény, přehrávače DVD, videorekordéru nebo jiného zařízení.

Dálkové ovládání

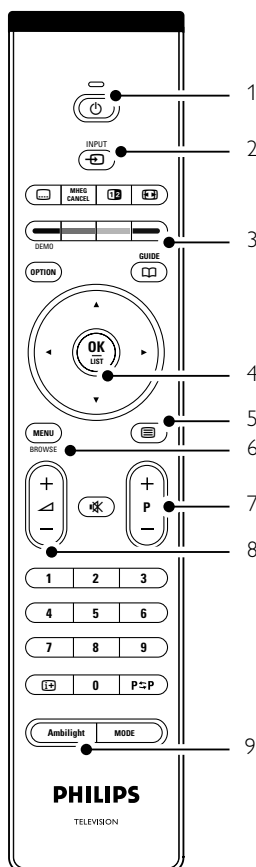

- 1 Pohotovostní režim nebo Zapnuto
- 2 Výběr zařízení: přehrávač DVD, videorekordér...
- 3 Barevná tlačítka
- 4 Navigační tlačítka (nahoru ▲, dolů ▼, doleva ◀, doprava ▶) tlačítka OK, a LIST
- 5 Tlačítko Teletext
- 6 Tlačítko Menu
- 7 Další nebo předchozí program
- 8 Zvýšení nebo snížení hlasitosti
- 9 Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight

Další informace o dálkovém ovládání naleznete v části **5.1, Přehled dálkového ovládání.**

2.2 Hlavní přednosti výrobku

Váš nový televizor je vybaven některými z nejmodernějších inovací v oblasti audio a video techniky.
Nabízí následující výhody...

Displej LCD s rozlišením Full HD

Rozlišení Full HD 1920x1080 p představuje nejvyšší rozlišení, které může přenášet vysílání HD. Nabízí skvělý obraz bez chvění, založený na progresivním skenování, s optimálním jasnem a nádhernými barvami.

Ambilight

Zajišťuje příjemnější zážitek ze sledování a lepší kvalitu vnímaného obrazu.

Funkce Pixel Plus

Nabízí skvělou obrazovou kvalitu z libovolného zdroje.

Integrovaný tuner DVB-T

Vedle normálního analogového televizního vysílání přijímá televizor digitální pozemní televizní a rozhlasová vysílání.

Funkce EPG (Electronic Programme Guide)

Funkce EPG zobrazuje na obrazovce plánované digitální televizní pořady. Může vám připomenout, kdy pořady začínají, zapnout televizor apod.

Konektory HDMI

3 konektory HDMI pro připojení s vysokým rozlišením v nejvyšší kvalitě.

Připojení USB

Připojení multimédií pro okamžité zobrazení fotografií nebo přehrávání hudby.

3 Začínáme

Tato část vám pomůže s umístěním televizoru a jeho instalací při prvním zapnutí.

3.1 Umístění televizoru

⚠ Varování

Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření v části 1.1, Bezpečnost.

Televizory s velkou obrazovkou jsou těžké. Televizor by měly přenášet nebo s ním manipulovat nejméně dvě osoby.

Před umístěním televizoru nebo před jeho montáží na zeď nejprve připojte požadovaná zařízení.

Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se rovná trojnásobku velikosti jeho obrazovky.


Chcete-li zajistit ideální podmínky sledování, umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat přímé světlo.

Nejlepšího efektu Ambilight dosáhnete v místnosti s tlumeným osvětlením.

Nejlepšího efektu Ambilight dosáhnete, jestliže televizor odsunete 10 až 20 cm od zdi. Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat přímé sluneční světlo.

Otvor pro zabezpečení zámkem Kensington

Televizor je na zadní straně vybaven otvorem pro zabezpečení zámkem Kensington proti krádeži. Zámek Kensington proti krádeži je třeba zakoupit samostatně.

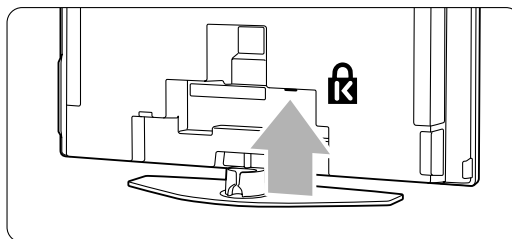

3.2 Připevnění na zeď – VESA


Televizor je připraven k připevnění na zeď podle standardů VESA. Tato nástěnná konzola není součástí balení.

Použijte konzolu podle standardů VESA s kódem VESA MIS-F, 600, 400 M8.


⚠ Varování

Při montáži televizoru na zeď vezměte v úvahu jeho hmotnost. Nesprávné připevnění by mohlo způsobit vážné zranění nebo škody. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesе žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž, která bude příčinou nehody nebo zranění.


1 Vyhledejte 4 kolečka na zadní straně televizoru.

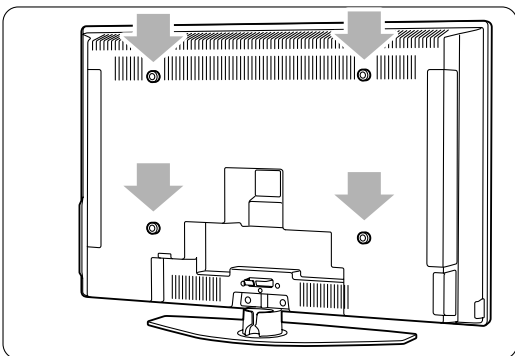


2 Odšroubujte kolečka a na volné otvory (M8) připevněte nástěnnou konzolu VESA.

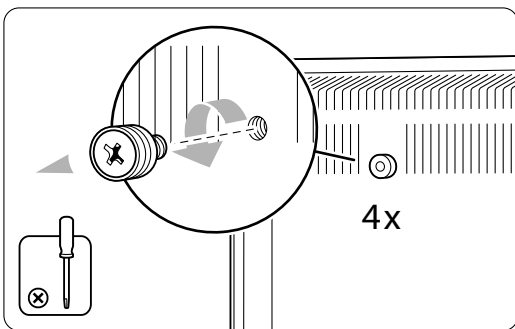


3 Chcete-li sejmout stojan televizoru, vyhledejte 4 šrouby na tomto stojanu.

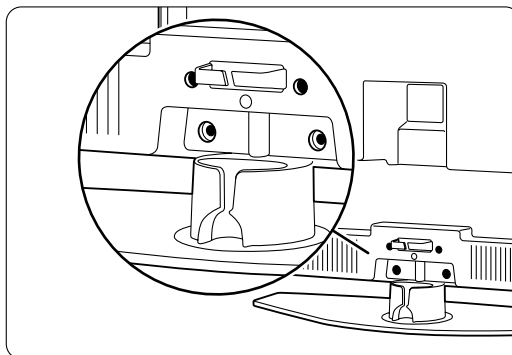

4 Odšroubujte tyto 4 šrouby.

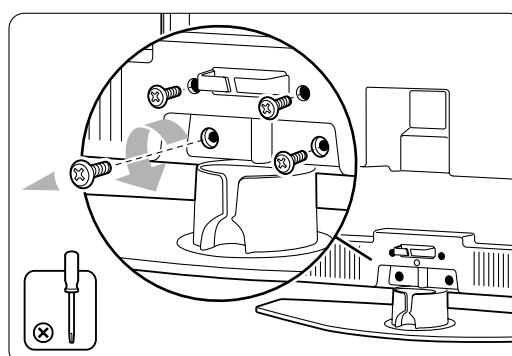


5 Vyzvedněte televizor ze stojanu.

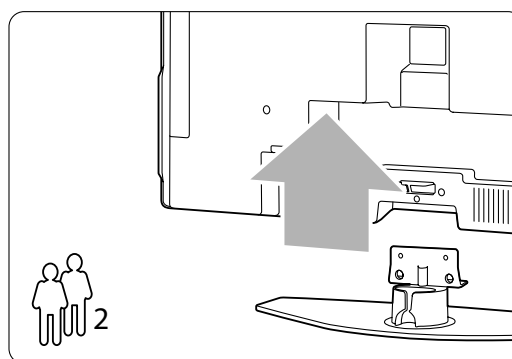

6 Před připevněním na zeď připojte všechny kabely na zadní straně televizoru. Viz část 7, Připojení.

Nyní postupujte podle pokynů dodaných s nástěnnou konzolou VESA.

3.3 Baterie dálkového ovládání

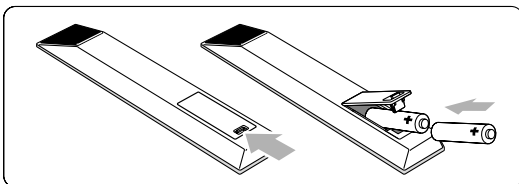



- 1** Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání.
- 2** Vložte 2 dodané baterie (typ AA-R6-1,5 V). Zkontrolujte, zda jsou póly **+** a **-** baterií správně orientovány (uvnitř přihrádky na baterie naleznete značky).
- 3** Zavřete kryt.

Poznámka

Pokud dálkové ovládání nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie.


3.4 Anténní kabel

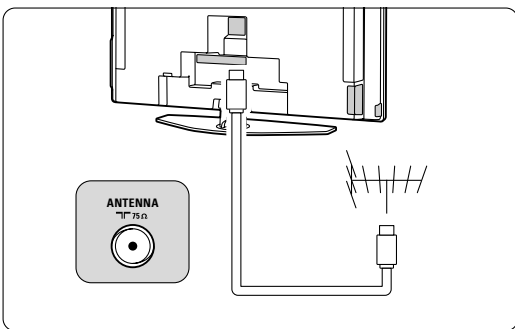

- 1** Vyhledejte anténní konektor na zadní straně televizoru.
- 2** Zapojte anténní kabel napevno do anténní zásuvky  **Antenna**.

3.5 Připojení k elektrické síti

- 1** Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku, který je umístěn na zadní straně televizoru. Nezapojujte napájecí kabel, pokud se napětí liší.
- 2** Zapojte napájecí kabel napevno.

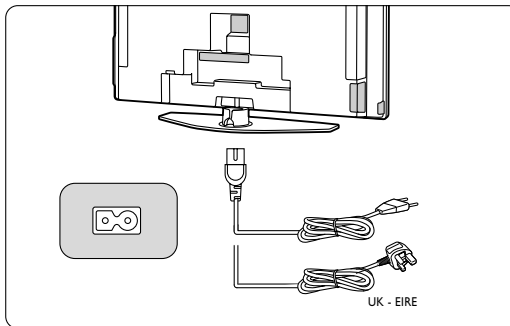

Pokud není napájecí kabel fyzicky odpojen od elektrické sítě, není televizor nikdy zcela vypnut. Proto musí být síťová zástrčka stále přístupná.

ČESKY

3.6 Při prvním zapnutí

Při prvním (a jen při prvním) zapojení napájecího kabelu se automaticky spustí instalační procedura. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.



Tipy



- Pokud si všimnete, že jste vybrali chybný jazyk, vraťte se do menu pro výběr jazyka stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovládání.
- Chcete-li změnit uspořádání uložených kanálů, vyhledejte informace v části **6.3, Přeskupení uložených kanálů**.

4 Použití televizoru


Zde se dozvíte, jak ovládat televizor při každodenním používání.

4.1 Zapnutí nebo vypnutí – Pohotovostní režim



Zapnutí televizoru:


- Stiskněte tlačítko  **Power** na lpravé straně televizoru, pokud nesvítí indikátor pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání, pokud indikátor pohotovostního režimu svítí.

Přepnutí do pohotovostního režimu:

- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.

Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu bez dálkového ovládání:

- Stisknutím tlačítka  **Power** na straně televizoru přístroj nejprve vypnete a dalším stisknutím tlačítka  **Power** jej zapnete.

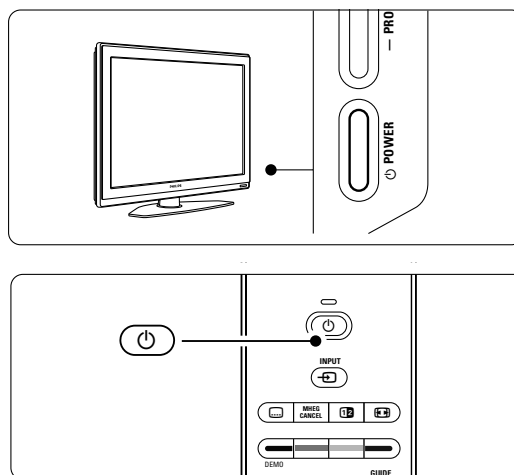

Vypnutí:

- Stiskněte tlačítko  **Power** na straně televizoru.


Poznámka

Spotřeba energie přispívá ke znečištění vzduchu a vody. Pokud je napájecí kabel připojen k síti, televizor spotřebovává energii. Tento televizor má velmi nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu.

4.2 Sledování televizoru


4.2.1 Přepínání kanálů

- 1** Přepínání kanálů:
 - Zadejte číslo (1 až 999) nebo stiskněte tlačítko **P+** či **P-** na dálkovém ovládání.
 - Stiskněte tlačítko **Program/Channel** - nebo **+** na postranních ovládacích prvcích televizoru.
- 2** Stisknutím tlačítka **P=P** se vrátíte k předchozímu sledovanému televiznímu kanálu.

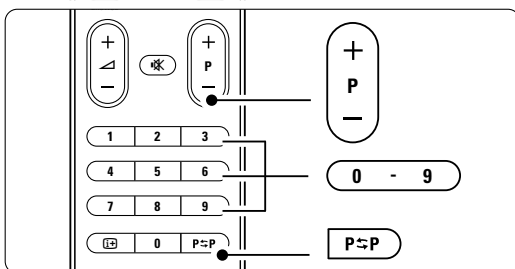

4.2.2 Úprava hlasitosti

- 1** Úprava hlasitosti:
 - Stiskněte tlačítko **+** nebo **-** na dálkovém ovládání.
 - Stiskněte tlačítko **Volume** + nebo **-** na postranních ovládacích prvcích televizoru.
- 2** Vypnutí zvuku:
 - Stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovládání.
 - Dalším stisknutím tlačítka **MUTE** zvuk obnovíte.

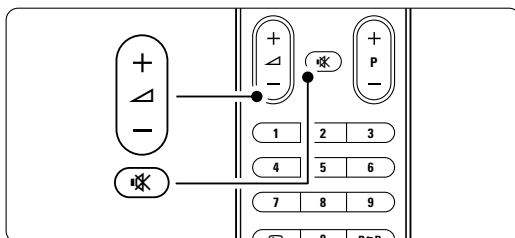


4.3 Sledování kanálů z digitálního přijímače

- 1** Zapněte digitální přijímač.
Obraz z přijímače se může na obrazovce objevit automaticky.
- 2** Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového ovládání digitálního přijímače.

Pokud se obraz neobjeví:

- 1** Stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovládání.

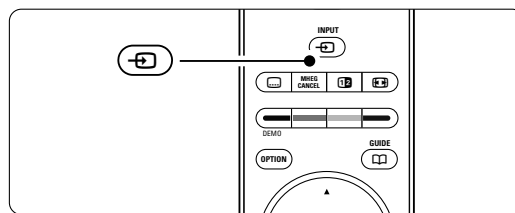

- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte zařízení. Počkejte několik sekund, dokud se obraz neobjeví.
- 3** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4** Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového ovládání digitálního přijímače.

4.4 Sledování připojených zařízení

- 1** Zapněte zařízení.
Obraz ze zařízení se může objevit automaticky.


Pokud se obraz neobjeví:


- 2** Stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovládání.
- 3** Opakovaným stisknutím tlačítka **INPUT** vyberte zařízení. Počkejte několik sekund, dokud se obraz neobjeví.
- 4** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5** Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového ovládání příslušného zařízení.


4.5 Sledování disku DVD

- 1** Vložte disk DVD do přehrávače.
- 2** Stiskněte tlačítko **Play ▶**.
Obraz z přehrávače se automaticky objeví na obrazovce.

Pokud se obraz neobjeví:

- 1** Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.

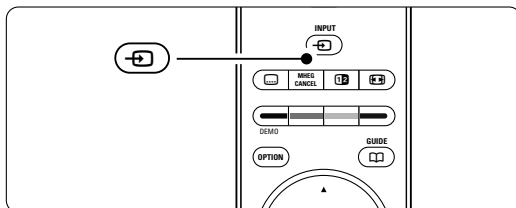


- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte přehrávač DVD. Počkejte několik sekund, dokud se obraz neobjeví.
- 3** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4** Stiskněte tlačítko **Play ▶**.

4.6 Výběr teletextové stránky

Většina televizních kanálů vysílá informace prostřednictvím teletextu.

Prohlížení teletextu:

- 1** Stiskněte tlačítko .
Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.

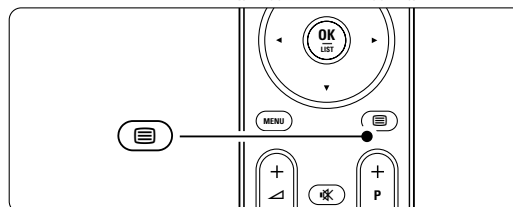

- 2** Výběr požadované stránky:
 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
 - Stisknutím tlačítka **P-** či **P+** nebo **▲** či **▼** zobrazíte další nebo předchozí stránku.
 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu z barevně označených položek v dolní části obrazovky.

Tip

Stisknutím tlačítka **PSP** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.

- 3** Dalším stisknutím tlačítka  teletext vypnete.

Poznámka

Pouze pro Spojené království: Některé digitální televizní kanály nabízejí speciální digitální textové služby (například BBC1).

Další informace o teletextu naleznete v části **5.5, Teletext**.


4.7 Změna režimu Ambilight

Můžete vybírat ze čtyř režimů Ambilight:

- **Barevný**
Nastaví režim Ambilight na konstantní barvu.
- **Odpočinkový**
Nastaví režim Ambilight tak, aby se plynule a hladce měnil společně s obrazem na obrazovce.
- **Střední**
Nastaví režim Ambilight mezi hodnotu Odpočinkový a Dynamický.
- **Dynamický**
Nastaví režim Ambilight tak, aby se měnil rychle a dynamicky.

Změna režimu Ambilight:

- 1** Stisknutím tlačítka **Ambilight** zapněte nebo vypněte tuto funkci.

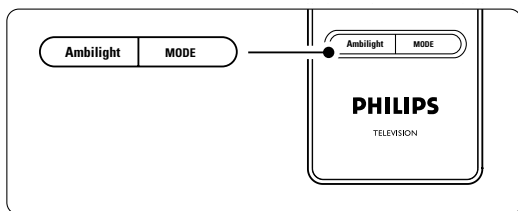

- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** můžete přepínat mezi jednotlivými režimy Ambilight.
- 3** Stiskněte tlačítko **OK**.

Další informace o funkci Ambilight naleznete v části **5.4, Ambilight**.

Tip


Chcete-li si plně vychutnat funkci Ambilight, vypněte nebo ztlumte osvětlení místnosti.

5 Širší využití televizoru

Tato část obsahuje informace o dalších možnostech využití televizoru:

- používání menu,
- nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight,
- další informace o teletextu,
- postup vytvoření seznamů oblíbených kanálů,
- výhody funkce EPG (Electronic Programme Guide),
- postup nastavení zámek a časovačů,
- nastavení titulků a výběr jazyka titulků,
- postup zobrazení fotografií nebo přehrávání oblíbené hudby z paměťového zařízení USB.

5.1 Přehled dálkového ovládání

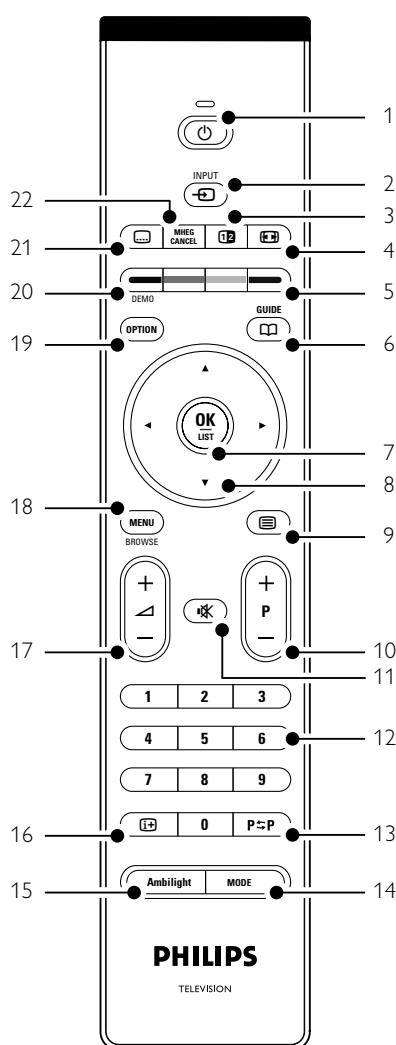

- Pohotovostní režim** Zapne televizor nebo jej přepne zpět do pohotovostního režimu.
- Input** Slouží k výběru připojeného zařízení nebo k návratu k televizoru.
- Dual screen** Zobrazí teletext na pravé a obraz na levé straně obrazovky.
- Formát širokoúhlého obrazu** Slouží k výběru formátu obrazu.
- Barevná tlačítka**
 - Snadný výběr teletextových stránek.
 - Snadný výběr úloh.
- Guide** Zapne nebo vypne funkci EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický průvodce programem).
- OK/List**
 - Zobrazí seznam kanálů.
 - Aktivuje nastavení.
- Navigační tlačítka** Slouží k procházení menu.
- Teletext** Zapne nebo vypne teletext.
- +P- Další nebo předchozí kanál** Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů.
- Vypnutí zvuku** Vypne zvuk nebo jej obnoví.
- Číselná tlačítka** Slouží k výběru televizního kanálu.
- Předchozí kanál P+P** Slouží k návratu k předchozímu kanálu.
- Mode** Slouží k přepínání mezi jednotlivými režimy Ambilight.
- Ambilight** Zapne nebo vypne funkci Ambilight.
- Informace na obrazovce** Zobrazí informace o kanálu nebo pořadu, jsou-li k dispozici.

- 17 **Zvýšení nebo snížení hlasitosti +** -
Slouží k úpravě hlasitosti.
- 18 **Menu**
Zapne či vypne menu.
- 19 **Option**
Zapne či vypne menu Rychlý přístup.
- 20 **Demo**
Slouží k zapnutí menu Demo a předvedení funkcí televizoru.
- 21 **Titulky**
Slouží k aktivaci či deaktivaci režimu titulků.
- 22 **MHEG cancel (pouze pro Spojené království)**
Slouží ke zrušení pouze digitálních textových nebo interaktivních služeb.


Část příručky věnovanou konkrétnímu tlačítku dálkového ovládání vyhledejte v části **10, Rejstřík**.

5.2 Přehled TV menu

Menu na obrazovce slouží k instalaci televizoru, k úpravám nastavení obrazu, zvuku a režimu Ambilight a k přechodu k jednotlivým funkcím. Tato část poskytuje přehled jednotlivých menu a popisuje způsob jejich procházení.

5.2.1 Menu

- 1** Stisknutím tlačítka **Menu** na dálkovém ovládání zobrazíte hlavní menu.
- 2** Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

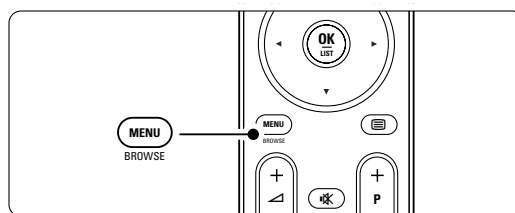

Televizor	TVmenu
	Seznam předvoleb
	Průvodce programem
Multimédia	

ČESKY


Hlavní menu nabízí následující položky:

- **TV menu**
Toto menu vyberte, chcete-li provést instalaci nebo nastavit obraz a zvuk, funkci Ambilight či jiné funkce.
- **Seznam předvoleb**
Tuto položku vyberte, chcete-li zobrazit seznam kanálů. Zde můžete vytvořit vlastní seznamy oblíbených kanálů.
- **Průvodce programem**
Je k dispozici v případě, že jsou nastaveny digitální kanály. Zobrazí informace o digitálních programech.
Podle typu elektronického průvodce programem (EPG) umožňuje také přístup k tabulce plánovaných digitálních televizních pořadů a snadnou volbu a naladění požadovaného pořadu. Viz část **5.7, Funkce EPG (Electronic Programme Guide)**.
- **Multimédia**
Tuto položku vyberte, chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu uloženou na zařízení USB. Viz část **5.10, Zobrazení fotografií, přehrávání souborů MP3...**


5.2.2 Použití menu

Na základě tohoto příkladu se můžete naučit používat menu.


1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání.

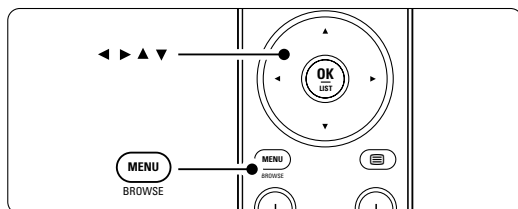


Na obrazovce se objeví hlavní menu.

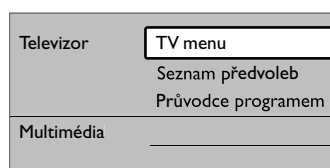

2 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do **TV menu**.

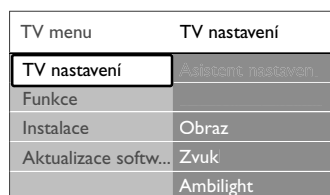


3 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do menu **TV nastavení**.

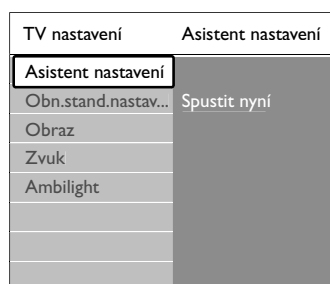


4 Stisknutím tlačítka **▼** vyberte položku **Obraz**.




5 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do nastavení obrazu.

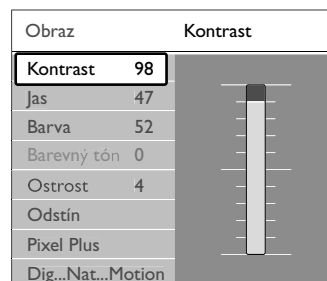

6 Stisknutím tlačítka **▼** vyberte položku **Jas**.

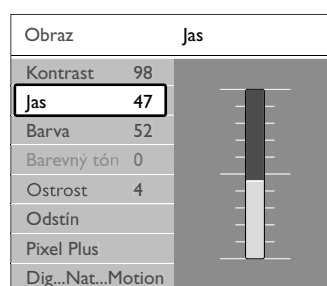

7 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do nastavení jasu.

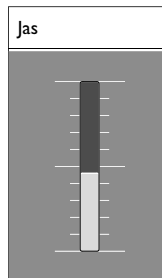

8 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** upravte nastavení.

9 Stisknutím tlačítka **◀** se vrátíte do nastavení obrazu nebo stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu.


☹ **Poznámka:**

V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, je k dispozici více voleb.

5.2.3 Menu Rychlý přístup

Menu Rychlý přístup poskytuje přímý přístup k některým často potřebným položkám menu. Pokud jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, zobrazí se v menu odpovídající digitální volby.

- 1 Stiskněte tlačítko **Option** na dálkovém ovládání.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte menu vybrané volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲**, **▼**, **◀** či **▶** upravíte nastavení v menu.
- 5 Stisknutím tlačítka **Option** menu opustíte.

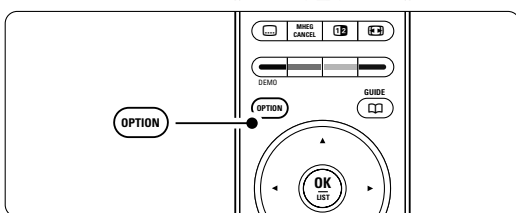

- **Jazyk zvuku**
Viz část 5.3.5, Úprava nastavení zvuku.
- **Jazyk titulků**
Viz část 5.9.3, Výběr jazyka digitálních titulků.
- **Titulky**
Viz část 5.9, Titulky.
- **Formát obrazu**
Viz část 5.3.4, Formát širokoúhlého obrazu.
- **Ekvalizér**
Viz část 5.3.5, Úprava nastavení zvuku.
- **Hodiny**

Zobrazení hodin

- 1 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte hodiny trvale.
- 2 Stiskněte tlačítko **Option** a stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** znovu vyberte položku Hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** hodiny skryjete.

Rychlý přístup
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Titulky
Formát obrazu
Ekvalizér
Hodiny

5.3 Nastavení obrazu a zvuku

Tato část popisuje, jak v menu upravit obraz a zvuk.

5.3.1 Asistent nastavení

Asistent nastavení vás snadno provede základním nastavením obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > TV nastavení > **Asistent nastavení** a stisknutím tlačítka **▶** ji zadejte.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání spustíte asistenta.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀** či **▶** vyberte pro svou volbu levou nebo pravou stranu.
- 5 Stisknutím zeleného tlačítka přejděte k dalšímu nastavení. Projdete několik nastavení. Po dokončení zobrazí televizor dotaz, zda chcete tato nastavení uložit.
- 6 Stisknutím zeleného tlačítka uložíte všechna nastavení.

5.3.2 Obnovení standardního nastavení

Nastaví u televizoru jedno z předem definovaných nastavení. Každé nastavení představuje kombinaci obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > TV nastavení > **Obnovení standardního nastavení** a stisknutím tlačítka **▶** vstupte do seznamu.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte nastavení.
- 3 Stisknutím zeleného tlačítka uložte výběr.

Standardní nastavení: Aktuální, Přirozený, Jasný, Film

5.3.3 Nastavení obrazu

Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > TV nastavení > **Obraz** a stisknutím tlačítka ► vstupte do seznamu.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení.

TV nastavení	Obraz
Asistent nastavení	Kontrast
Obn.stand.nastav...	Jas
Obraz	Barva
Zvuk	Barevný tón
Ambilight	Ostrost
	Odstín
	Pixel Plus
	Dig...Nat...Motion
	Dynamický kontr.
	Redukce šumu
	Red. MPEG artef...
	Zvýšení sytosti bar.
	Active control
	Senzor osvětlení
	Formát obrazu

- **Kontrast**
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak ponechá tmavé části beze změny.
- **Jas**
Změní úroveň světla v obraze jako celku.
- **Barva**
Změní úroveň saturace.
- **Barevný tón**
Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje tato úroveň barevné odchylky.
- **Ostrost**
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.
- **Odstín**
Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplý (načervenalé) nebo Studený (namodralé).
V případě výběru volby Osobní můžete vytvořit vlastní nastavení v menu Osobní zbarvení.
- **Osobní zbarvení**
V případě výběru volby Osobní v menu Odstín zde můžete vytvořit vlastní nastavení.
Stisknutím zeleného tlačítka vyberte jednotlivé ukazatele, u kterých chcete změnit hodnotu:
 - R-WP: červená, bílý bod
 - G-WP: zelená, bílý bod
 - B-WP: modrá, bílý bod
 - R-BL: červená, úroveň černé
 - G-BL: zelená, úroveň černé

• Funkce Pixel Plus 3 HD

Aktivuje či deaktivuje funkci Pixel Plus 3 HD, což je nastavení nejideálnějšího obrazu.

• Digital Natural Motion

Redukuje chvění pole a čar a reprodukuje hladký pohyb, zvláště ve filmech.

Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum, Maximum nebo Vypnuto.

• Dynamický kontrast

Zvyšuje kontrast v obraze při jeho změnách na obrazovce. Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum, Střední, Maximum nebo Vypnuto.

Doporučuje se úroveň Střední.

• Redukce šumu

Odfiltruje a redukuje šum v obraze. Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum, Střední, Maximum nebo Vypnuto.

• Redukce MPEG artefaktů

Vyhledá přechody v digitálních obrazech. Zapne či vypne redukci MPEG artefaktů.

• Zvýšení sytosti barev

Oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách. Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum, Střední, Maximum nebo Vypnuto.

• Active Control

Opraví veškerý přichozí signál, aby bylo dosaženo nejlepšího možného obrazu. Zapne či vypne funkci Active Control.

• Senzor osvětlení


Přizpůsobí obraz a nastavení funkce Ambilight světelným podmínkám v místnosti. Zapne či vypne senzor osvětlení.


• Formát obrazu



Viz část 5.3.4, Formát širokoúhlého obrazu.

5.3.4 Formát širokoúhlého obrazu

Můžete zabránit zobrazení černých pruhů po stranách nebo nad a pod obrazem. Změňte formát obrazu tak, aby zaplnil obrazovku.

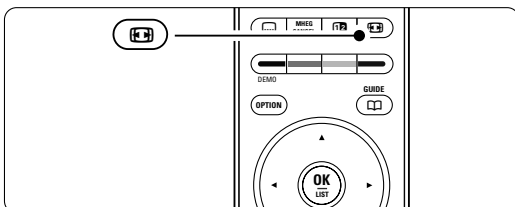
- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte menu Formát obrazu.




- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte dostupný formát obrazu.
- 3 Částečně zakrytí titulků odstraníte posunutím obrazu nahoru.

Tip


Doporučuje se nastavení Automatický formát, které zajišťuje minimální zkreslení.

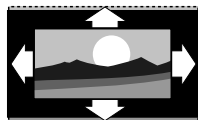

Automatický formát (Ne u PC)
Automaticky zvětší obraz na celou obrazovku. Titulky zůstanou viditelné.




Superzoom (Ne u HD)
Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Zkreslení je minimální.




4:3 (Ne u HD)
Zobrazuje klasický formát 4:3.



Rozšířený obraz 14:9 (Ne u HD)
Upraví klasický formát 4:3 na formát 14:9

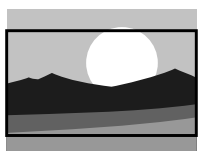

Rozšířený obraz 16:9 (Ne u HD)
Upraví klasický formát 4:3 na formát 16:9



Širokoúhlý obraz
Roztáhne formát 4:3 na formát 16:9



Bez úpravy formátu


(Pouze u HD a PC.)
Maximální ostrost. Na okrajích se může objevit zkreslení. U obrázků z počítače se mohou objevit černé pruhy.

Poznámka

Nezapomeňte pojmenovat připojení v menu Připojení. Viz část 7.4.3, **Pojmenování zařízení**.

5.3.5 Nastavení zvuku

Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení zvuku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > TV nastavení > **Zvuk** a stisknutím tlačítka  vstupte do seznamu.

- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte nastavení.



TV nastavení	Zvuk
Asistent nastavení	Ekvalizér
Obn.stand.nastav...	Hlasitost
Obraz	Stereo vyvážení
Zvuk	Jazyk zvuku
Ambilight	Zvuk I/II
	Mono/Stereo
	Surround režim
	Hlasitost sluchát...
	Aut. nast.hlasitosti
	Delta hlasitost
	Aut. prostor. zvuk

• Ekvalizér

Změní hloubky a výšky zvuku. Po výběru jednotlivých ukazatelů můžete změnit nastavení. Viz také část 5.2.3, **Menu Rychlý přístup**.

• Hlasitost

Změní hlasitost.

Při úpravě hlasitosti pomocí tlačítek  se zobrazí ukazatel hlasitosti. Nechcete-li, aby se zobrazil, přejděte k položce TV menu > Instalace > **Předvolby**, stisknutím tlačítka  přejděte do seznamu a ukazatel hlasitosti vypněte.

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku **Ukazatel hlasitosti**.

- 2 Stisknutím tlačítka  ji zadejte.

- 3 Výběrem položky **Zapnuto** aktivujte dočasné zobrazení ukazatele hlasitosti při úpravě hlasitosti.

• Stereo vyvážení

Upraví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.

• Jazyk zvuku

V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, může být pro aktuální pořad k dispozici seznam jazyků zvuku.

Viz také část 5.2.3, Menu Rychlý přístup. Chcete-li jazyk zvuku změnit trvale, vyhledejte informace v části **6, Nastavení kanálů**.

• Zvuk I/II

Jsou-li vysílány dva různé jazyky, lze volit mezi nimi.


• Mono/Stereo

Je-li k dispozici stereofonní vysílání, můžete u jednotlivých televizních kanálů vybrat volbu Mono nebo Stereo.

• Surround režim

Slouží k výběru prostorovějšího zvuku, je-li vyslán nebo je-li k dispozici z připojeného zařízení.

• Hlasitost sluchátek

Změní hlasitost sluchátek. Zvuk reproduktorů televizoru můžete vypnout pomocí tlačítka  na dálkovém ovládání.

• Automatické vyrovnávání hlasitosti

Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na začátku reklamního bloku nebo při přepnutí mezi kanály. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

• Delta hlasitost

Vyrovňuje rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními.

1 Přepněte na kanál nebo zařízení, u kterého chcete vyrovnat rozdíl hlasitosti.

2 Vyberte položku **Delta hlasitost** v menu Zvuk a změňte úroveň hlasitosti.

• Automaticky prostorový zvuk

Přepne televizor automaticky na nejlepší vysílání režim prostorového zvuku. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

5.4 Ambilight

Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení funkce Ambilight.

1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > TV nastavení > **Ambilight** a stisknutím tlačítka **►** vstupte do seznamu.

2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte nastavení.

TV nastavení	Ambilight
Asistent nastavení	Ambilight
Obn.stand.nastav...	Jas
Obráz	Režim
Zvuk	Barva
Ambilight	Rozdělení
	Stereo vyvážení

• Ambilight

Zapne či vypne funkci Ambilight.

• Jas

Změní světelný výstup funkce Ambilight.

• Režim

Lze vybírat ze čtyř režimů Ambilight: **Barevný**, **Odpočinkový**, **Střední**, **Dynamický**. Viz část 4.7, **Změna režimu Ambilight**.

• Barevný

Pokud je v menu Režim vybrána položka Barevný, můžete vybrat ze seznamu konstantní barvu nebo vytvořit vlastní barvu. - **Teplá bílá**

- **Studená bílá**

- **Modrá**

- **Osobní**

Je-li v menu Barevný vybrána volba Osobní, můžete barvu přizpůsobit.

1 Nejprve vyberte položku **Saturace** a potom nastavte horní mez hodnoty.

2 Vyberte položku **Paleta** a pomocí posuvníku vyberte hodnotu od 0 do 100, což odpovídá přechodu od červené přes žlutou a zelenou k modré.

• Rozdělení

Nastaví úroveň rozdílů v barvě mezi levou a pravou stranou televizoru, je-li v menu Režim vybrána volba Odpočinkový, Střední nebo Dynamický. Při vypnutí rozdělení je nastaven dynamický, avšak monochromatický režim Ambilight.

• Stereo vyvážení

Podobně jako u vyvážení stereofonního zvuku nastaví úroveň režimu Ambilight pro levou a pravou stranu televizoru.


⚠ Varování

Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu z dálkového ovládání, umístěte zařízení z dosahu funkce Ambilight.

Pohotovostní režim s funkcí Ambilight

Funkci Ambilight můžete zapnout v době, kdy je televizor v pohotovostním režimu. V tomto případě je funkce Ambilight k dispozici pouze jako konstantní barva.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ambilight** na dálkovém ovládacím, když je televizor v pohotovostním režimu.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** vyberte dostupnou barvu.

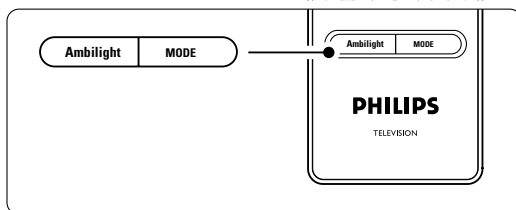

5.5 Teletext




Tento televizor má kapacitu paměti 1 200 stránek, do které ukládá většinu teletextových stránek a podstránek, aby se zkrátila čekací doba.

Chcete-li vybrat teletextovou stránku, vyhledejte informace v části 4.6, Výběr teletextové stránky.

5.5.1 Výběr podstránek čísla stránky







Číslo teletextové stránky může zahrnovat několik podstránek.


Stránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte teletextovou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte podstránku.

5.5.2 Výběr vysílání teletextových stránek

Teletextové stránky (tabulka stránek) nejsou vysílány na všech televizních kanálech. Z jednoho tématu na jiné lze snadno přecházet bez použití čísel stránek.



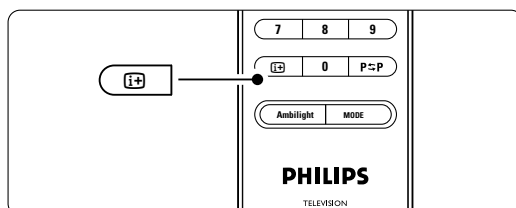
- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Pomocí tlačítek  ,  nebo  ,  vyberte téma.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte stránku.



Širší využití televizoru







5.5.3 Teletext v režimu Dual Screen

Televizní kanál a teletext můžete sledovat vedle sebe.

- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazíte teletext v režimu Dual Screen.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  zobrazíte standardní teletext.
- 3 Stisknutím tlačítka  vypnete teletext.




5.5.4 Hledání na teletextu


Můžete rychle přeskochit na téma spojené s řadou čísel stránek nebo vyhledat na teletextových stránkách konkrétní slova.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** zvýrazníte první slovo nebo číslo.
- 3 Stisknutím tlačítek  ,  či  ,  přeskočíte na další slovo nebo číslo na stránce.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zahájíte hledání na stránce obsahující zvýrazněné slovo nebo číslo.
- 5 Chcete-li ukončit hledání, tiskněte tlačítko  , dokud nepřestane být zvýrazněno zadané slovo nebo číslo.

5.5.5 Zvětšení teletextových stránek

Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením teletextové stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte teletextovou stránku.
- 2 Stisknutím tlačítka **Option** na dálkovém ovládacím zvětšíte horní část stránky.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka **Option** zobrazíte ve zvětšené podobě dolní část stránky.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete zvětšenou stránku procházet.
- 5 Dalším stisknutím tlačítka **Option** se vrátíte k normální velikosti stránky.

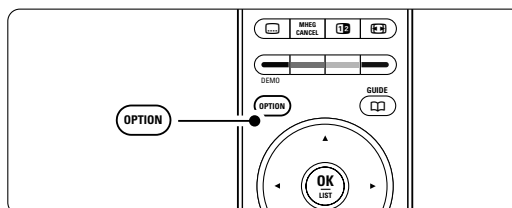

5.5.6 Menu teletextu

Pomocí voleb v menu teletextu můžete zobrazit skryté informace, spustit automatické opakování podstránek a změnit nastavení znaků.

- **Odkrýt**


Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.

- **Opakování podstránek**


Pokud jsou pro vybranou stránku k dispozici podstránky, můžete nastavit jejich automatické opakování.

- **Jazyk**

Některé jazyky používají odlišnou sadu znaků. Po přepnutí na tuto jinou sadu se text zobrazí správně.

1 Stiskněte tlačítko .


2 Stiskněte tlačítko **Menu**.

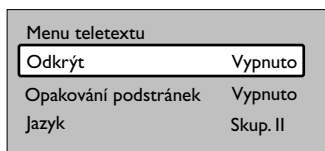

3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte volbu.


4 Stisknutím tlačítka **OK** změňte nastavení.

5 Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu teletextu.

6 Stisknutím tlačítka  vypnete teletext.

5.5.7 Digitální textové služby (pouze Spojené království)

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání nabízejí na svých digitálních televizních kanálech speciální digitální textové nebo interaktivní služby (například BBC I). Tyto služby lze ovládat jako běžný teletext prostřednictvím číselných, barevných a navigačních tlačítek, pomocí kterých lze vybírat položky a procházet je.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Stisknutím tlačítek ,  nebo ,  vyberte nebo zvýrazněte položky.

3 Stisknutím jednoho z barevných tlačítek vyberte volbu.

4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte nebo aktivujete výběr.

5 Stisknutím tlačítka **MHEG Cancel** zrušíte digitální textové nebo interaktivní služby.


! Varování

Digitální textové služby jsou blokovány, pokud jsou vysílány titulky a titulky jsou v menu Funkce nastaveny na hodnotu Zapnuto. Viz část 5.9, Titulky.

5.5.8 Teletext 2.5

Je-li na televizním kanálu vysílán tento teletext, nabízí více barev a lepší grafiku.

Volba Teletext 2.5 je v továrním nastavení zapnuta.

1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Předvolby > **Teletext 2.5** a stisknutím tlačítka  vstupte do seznamu.

2 Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

5.6 Vytváření seznamů oblíbených kanálů


Můžete zobrazit seznam Všechny kanály nebo nastavit vlastní seznam oblíbených kanálů s preferovanými televizními kanály a rozhlasovými stanicemi. Tak si může například každý člen rodiny vytvořit svůj vlastní seznam.

5.6.1 Výběr seznamu oblíbených kanálů

Zde se dozvíte, jak vybrat jeden ze seznamů oblíbených kanálů.

1 Stiskněte tlačítko **OK**.

Poprvé se po dokončení instalace zobrazí seznam Všechny kanály. Jinak se po stisknutí tlačítka zobrazí poslední zvolený seznam oblíbených kanálů.

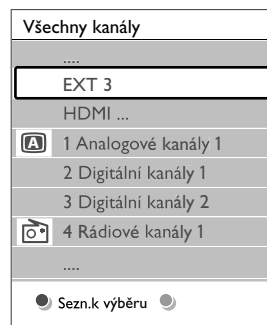

2 Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny seznamy oblíbených kanálů.

3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte seznam.

4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se vybraný seznam oblíbených kanálů.

5 Dalším stisknutím tlačítka **OK** zobrazení ukončíte.

5.6.2 Nastavení seznamu oblíbených kanálů

Můžete vytvořit nebo upravit vlastní seznam oblíbených kanálů.


- 1** Stiskněte tlačítko **OK**.
Zobrazí se poslední vybraný seznam.
- 2** Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny seznamy oblíbených kanálů.
- 3** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte seznam.
- 4** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5** Stisknutím zeleného tlačítka přejděte do režimu úprav.
Ve vybraném seznamu se zobrazí úplný seznam kanálů.
- 6** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvýrazněte kanál.
- 7** Stisknutím tlačítka **OK** označte zvýrazněný kanál (nebo jeho označení zrušte).
Kanál je přidán do vybraného seznamu (nebo z něj odebrán).
- 8** Dalším stisknutím zeleného tlačítka režim úprav ukončíte.
Znovu se zobrazí upravený seznam kanálů.

5.6.3 Výběr kanálu ze seznamu oblíbených kanálů

- 1** Stiskněte tlačítko **OK**.
Zobrazí se poslední vybraný seznam kanálů.
- 2** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvýrazněte kanál.
- 3** Stiskněte tlačítko **OK**.
Televizor se naladí na tento kanál.

Tip

- Pomocí tlačítek **-P+** můžete procházet televizní kanály ve vybraném seznamu oblíbených kanálů.
- I nadále můžete zvolit kanály, které nejsou označeny jako oblíbené, a to pomocí číselných tlačítek.

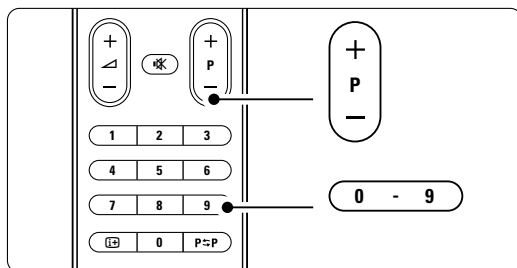

5.7 Funkce EPG (Electronic Programme Guide)

Funkce EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický průvodce programem) vás na obrazovce provede naplánovanými digitálními televizními programy. Programy můžete procházet, vybírat a zobrazovat podle času, názvu nebo žánru. Existují dva typy funkce EPG: pro aktuální a nejbližší následující pořady („Now and Next“ – Nyní a další) a pro sedm či osm dnů.


V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, je funkce EPG k dispozici. **Typ pro aktuální a nejbližší následující pořady** je k dispozici vždy, avšak funkce EPG pro **sedm či osm dnů** je dostupná jen v některých zemích.

V menu funkce EPG můžete...

- zobrazit seznam aktuálních vysílaných pořadů,
- zobrazit další pořad,
- seskupit pořady podle žánru,
- nastavit připomenutí začátků pořadů,
- nastavit preferované kanály EPG,
- apod.

5.7.1 Zapnutí funkce EPG

- 1** Stiskněte tlačítko

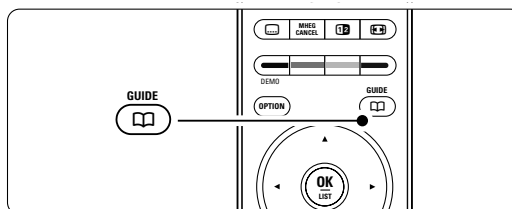

Zobrazí se následující typ funkce EPG:

Funkce EPG pro aktuální a nejbližší následující pořady

Zobrazí se podrobné informace o aktuálním pořadu.

26	BBC1	Út, 12 Zář	09:17
Název: Commonwealth Games			
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min			
.....			
<div> Konec Další </div>			
Stiskem - P + můžete měnit kanál.			

Nebo

Funkce EPG pro sedm či osm dnů

Načtení dat EPG může chvíli trvat.

Zobrazí se seznam televizních pořadů.

Průvodce programem		Út, 12 Zář	
	Kolem	09:55	Další
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30 Commonwealth	
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15 Something Special	
five	09:00 The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR	
abc1	09:20 Moonlighting	10:15 Daddio	
<div> <div>● Připomenutí</div> <div>● Sledovat</div> <div>● Přejdi na ...</div> <div>● Info</div> </div>			
13:50 Anastasia		0010 - EEN	

2 Pomocí barevných tlačítek aktivujete dostupné akce v dolní části obrazovky.

- **Další:** Zobrazí informace o dalším pořadu.
- **Připomenutí:** Slouží k označení nebo zrušení označení pořadu pro připomenutí.
- **Sledovat:** Slouží ke sledování nebo poslechu aktuálního pořadu.
- **Přejdi na...:** Slouží k přechodu na další nebo předchozí den.
- **Info:** Zobrazí informace o vybraném pořadu (jsou-li k dispozici).

3 Stisknutím tlačítka ukončíte funkci EPG.

5.7.2 Další informace o funkci EPG pro sedm či osm dnů

Hledání podle žánru, plánovaná připomenutí a další možnosti lze nastavit v menu Průvodce programem.

1 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání.

2 Stiskněte tlačítko **Menu**.

Objeví se menu Průvodce programem.

Průvodce progr...	Co dávají
Co dávají	12:30 South Today
Vyhledat podle žánr...	11:50 Working Lunch
Naplán.připomenutí	11:55 Melrose Place
Prefer. EPG kanály	13:00 In aller Freund
Stáhní EPG data	

3 Stisknutím tlačítka nebo vyberte volbu menu.

4 Stisknutím tlačítka ji zadejte.

5 Stisknutím tlačítka nebo proveďte výběr.

6 Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte volbu nebo stiskněte zelené tlačítko, chcete-li pořad sledovat.

7 Stisknutím tlačítka ukončíte funkci EPG.

☞ Poznámka

V menu Průvodce programem se objeví pouze kanály označené jako Prefer. EPG kanály.

5.8 Časovače a zámky

Tato část popisuje, jak zapnout nebo vypnout televizor v zadaný čas a jak televizor zamknout či odemknout.

5.8.1 Automatické přepnutí do pohotovostního režimu

Automatické vypnutí přepne televizor do pohotovostního režimu po určité době.

1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Funkce >

Automatické vypnutí a stisknutím tlačítka

přejděte na ukazatel automatického vypnutí.

2 Stisknutím tlačítka nebo nastavte dobu až 180 minut v krocích po 5 minutách. V případě nastavení 0 minut je automatické vypnutí deaktivováno.

Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.

5.8.2 Automatické zapnutí televizoru

Časový spínač automaticky zapne televizor z pohotovostního režimu na zadaném kanálu v zadaný čas.

1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Funkce > **Časový spínač** a stisknutím tlačítka přejděte do menu Časový spínač.

2 Pomocí tlačítek nebo , nebo vyberte a zadejte jednotlivě položky menu tak, abyste nastavili kanál, den v týdnu (případně volbu Denně) a počáteční čas.

3 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

4 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opusťte.

☛ Tip

Chcete-li vypnout časový spínač, vyberte v menu Časový spínač volbu **Vypnuto**.

5.8.3 Uzamknutí televizních kanálů a programů

Televizní kanály a programy z připojených zařízení můžete uzamknout, abyste zabránili dětem v jejich sledování. Zamykání a odemykání se provádí pomocí čtyřmístného kódu.

Zadání nebo změna kódu

1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Funkce > **Zadat kód nebo Změňte kód** a po stisknutí tlačítka zadejte kód.

2 Zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Znovu se zobrazí menu **Funkce** a zpráva potvrzující vytvoření či změnu kódu.

Zapomněli jste kód?

- 1** Vyberte volbu **Změňte kód**.
 - 2** Stiskněte tlačítko **►**.
 - 3** Zadejte hlavní přepisovací kód 8-8-8-8.
 - 4** Zadejte nový osobní kód.
 - 5** Potvrďte nově zadaný kód.
- Předchozí kód se vymaže a uloží se nový kód.

5.8.4 Aktivace nebo deaktivace rodičovského zámku

Máte-li nastaven kód, můžete zamknout všechny kanály a zařízení, zamknout konkrétní kanál nebo zařízení, nastavit čas, po kterém budou všechny kanály a zařízení uzamčeny, nebo (v případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály) nastavit věk dítěte pro rodičovský zámek.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Funkce > **Rodičovský zámek** a po stisknutí tlačítka **►** zadejte kód.
- 2** Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
- 3** Vyberte jednu z voleb.
- 4** Stiskněte tlačítko **►**.

Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů a připojených zařízení

- 1** Vyberte volbu **Zámek** nebo **Odemknout**.
- 2** Stiskněte tlačítko **OK**.

Uzamčení určitého programu nebo všech kanálů od určitého času

Rodičovský zámek	Osobní zámek
Zámek	Zamknout po
Osobní zámek	Zámek předvolby
Odemknout	Rodičovský zámek

- 1** Vyberte volbu **Osobní zámek**.
- 2** Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do menu Osobní zámek.
- 3** Dalším stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do menu Zamknout po.
- 4** Volbou položky **Zapnuto** zapnete zámek časovače.
- 5** Stiskněte tlačítko **◄**.
- 6** Vyberte položku **Čas**.
- 7** Stiskněte tlačítko **►**.
- 8** Zadejte čas pomocí tlačítka **▲** nebo **▼** a **►**.
- 9** Stiskněte tlačítko **OK**.

Uzamčení jednoho nebo více kanálů a připojených zařízení

- 1** Vyberte volbu **Osobní zámek**.
- 2** Stisknutím tlačítka **►** ji zadejte.
- 3** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu **Zámek předvolby**.
- 4** Stiskněte tlačítko **►**.
- 5** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanály, které chcete zamknout nebo odemknout.
- 6** Pokaždé stiskněte tlačítko **OK**, čímž kanál odemknete nebo zamknete.

Nastavení hodnocení podle věku u digitálního programu

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením (v závislosti na zemi). Je-li hodnocení vyšší než věk dítěte, bude program uzamčen.

- 1** Vyberte volbu **Osobní zámek**.
- 2** Stisknutím tlačítka **►** ji zadejte.
- 3** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu **Rodičovský zámek**.
- 4** Stiskněte tlačítko **►**.
- 5** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte hodnocení podle věku.
- 6** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu Rodičovský zámek.

5.9 Titulky

Pro každý televizní kanál lze nastavit titulky, které pochází z teletextu nebo (digitálního) vysílání DVB-T. V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, můžete vybrat preferovaný jazyk titulků.

5.9.1 Titulky u analogových televizních kanálů

- 1** Vyberte analogový televizní kanál.
- 2** Stisknutím tlačítka **≡** zapněte teletext.
- 3** Zadejte trojmístné číslo stránky titulků.
- 4** Stisknutím tlačítka **≡** vypněte teletext.


☹ Poznámka

Stránku titulků na teletextu je u analogových kanálů nutné uložit samostatně pro každý televizní kanál.

5.9.2 Aktivace nebo deaktivace titulků

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Funkce > **Titulky** a stisknutím tlačítka ► vstupte do seznamu.

TV	Funkce
TV nastavení	Titulky
Funkce	Jazyk titulků
Instalace	Automatické vypn...
Aktualizace softw...	Rodičovský zámek
	Zadat/Změňte kód
	Časový spínač
	Běžné rozhraní
	Demo

- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu **Zapnuto**, chcete-li titulky zobrazovat vždy, nebo volbu **Zapn. při aktiv.ztišení**, chcete-li titulky zobrazovat pouze v případě, že je vypnut zvuk pomocí tlačítka  na dálkovém ovládání.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do menu Funkce.

Tip

Vyberte menu Titulky přímo pomocí tlačítka **Option** na dálkovém ovládání. Viz část 5.2.3, Menu Rychlý přístup.

5.9.3 Výběr jazyka digitálních titulků

Je-li u digitálních kanálů k dispozici vysílání titulků, můžete vybrat preferovaný jazyk titulků ze seznamu vysílaných jazyků. Preferovaný jazyk titulků nastavený v menu Instalace je dočasně potlačen.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Funkce > **Jazyk titulků** a stisknutím tlačítka ► vstupte do seznamu dostupných jazyků.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jazyk titulků.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.

Tip

Vyberte menu Jazyk titulků přímo pomocí tlačítka **Option** na dálkovém ovládání. Viz část 5.2.3, Menu Rychlý přístup.

5.10 Zobrazení fotografií, přehrávání souborů MP3...

Lze prohlížet obrázky nebo poslouchat hudbu uloženou na zařízení USB (není dodáváno s televizorem). Obrázky můžete zobrazit jako prezentaci nebo si můžete poslechnout vlastní seznam skladeb.

Poznámka

Společnost Philips nenesе žádnou zodpovědnost, pokud vaše zařízení USB není podporováno, ani nezodpovídá za poškození nebo ztrátu uložených dat.

5.10.1 Připojení zařízení USB

Připojte zařízení na boční straně televizoru v době, kdy je televizor zapnut.

Automaticky se zobrazí hlavní menu a název zařízení USB je zvýrazněn vedle volby **Multimédia**.

Televizor	TV menu
	Seznam předvoleb
	Průvodce programem
Multimédia	

5.10.2 Odpojení zařízení USB

Varování

Chcete-li zabránit poškození zařízení USB, ukončete vždy před odpojením zařízení USB menu na obrazovce a počkejte pět sekund.

- 1 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.
- 2 Odpojte zařízení USB.

5.10.3 Prohlížení obrázků

Menu Multimédia zobrazuje soubory uložené na zařízení USB.

- 1 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu Multimédia.
Je zvýrazněna volba **Obraz**.

USB	Obraz
 Obraz	 Afrika_2001
 Hudba	 Paris_2006
	 My_car.jpg
	 Jean.jpg
	 Mary.jpg

- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do složky **Obraz**.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte obrázek nebo album obrázků na zařízení USB.

Obraz Afrika_2001	
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001 Afrika_2001	
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4** Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte obrázek nebo spustíte prezentaci obrázků v albu.
- 5** Stisknutím tlačítka **OK** prezentaci pozastavíte. Dalším stisknutím ji znovu spustíte.
- 6** Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na dálkovém ovládání provedete odpovídající funkci uvedenou v dolní části obrazovky. Stisknutím modrého tlačítka zastavíte prezentaci a zobrazíte další funkce.
Pokud panel funkcí dole zmizí, zobrazíte jej znovu stisknutím libovolného barevného tlačítka.
- 7** Stiskněte tlačítko **◀** a vyberte jiný obrázek nebo jiné album.


Nastavení prezentace

- **Detaily/Více detailů**
Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další obrázek v prezentaci.
- **Přechod**
Zobrazí seznam dostupných stylů přechodů u obrázků. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** provedte výběr a stisknutím tlačítka **OK** jej aktivujte.
- **Trvání snímku**
Nastaví dobu zpoždění u přechodu snímků: Krátká, Střední nebo Dlouhá.
- **Otočit**
Slouží k otočení obrázku.
- **Zoom**
seznam dostupných zvětšení pomocí zoomu, ze kterých lze vybírat.
- **Spustit/Zobrazit**
Slouží k zastavení a opakovanému spuštění prezentace.

5.10.4 Náhledy

Slouží k zobrazení obrázků vybraného alba ve formě přehledu.

- 1** Vyberte album obrázků.
- 2** Stisknutím tlačítka **▶** vstoupíte do seznamu obrázků.
- 3** Stiskněte zelené tlačítko.
- 4** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼**, **◀** nebo **▶** zvýrazněte obrázek.
- 5** Stisknutím tlačítka **OK** zobrazte obrázek.
- 6** Stisknutím tlačítka **◀** se vrátíte do přehledu náhledů.
- 7** Dalším stisknutím zeleného tlačítka se vrátíte do seznamu obrázků.

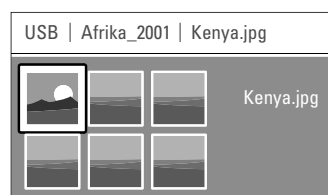

5.10.5 Poslech hudby

Skladby můžete vyhledat v albu Hudba v menu Multimédia.

- 1** Zvýrazněte položku **Hudba** v menu Multimédia.
- 2** Stisknutím tlačítka **▶** vstoupíte do složky Hudba.
- 3** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte skladbu či hudební album.
- 4** Stisknutím tlačítka **OK** přehrajete vybranou skladbu nebo skladbu následovanou další skladbou ve stejném albu.

Nastavení hudby

- **Detaily**
Zobrazuje název souboru.
- **Opakovat jednu/všechny**
Opakuje všechny skladby v albu, dokud některou skladbu nezastavíte, nebo opakuje pouze jednu vybranou skladbu, dokud ji nezastavíte.
- **Náhodně**
Přehraje skladby v náhodném pořadí.

5.10.6 Prezentace s hudbou na pozadí

Umožňuje sledovat prezentaci uložených obrázků doprovázenou uloženou hudbou na pozadí.

- 1** Vyberte nejprve album skladeb a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2** Zvýrazněte složku **Obraz**, vyberte album obrázků a stiskněte tlačítko **OK**.

5.11 Poslech rozhlasových stanic

Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nastaveny digitální rozhlasové stanice.

Poslech digitální rozhlasové stanice:

- 1** Stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání.
Zobrazí se menu **Všechny kanály**.
- 2** Pomocí číselných tlačítek vyberte rozhlasovou stanici dostupnou na kanálu číslo 400 nebo více.
Chcete-li změnit pořadí, vyhledejte informace v části **6.3.3, Změna pořadí kanálů**.
- 3** Stiskněte tlačítko **OK**.

5.12 Aktualizace softwaru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Může vám být doporučeno aktualizovat software televizoru. Software můžete aktualizovat z Internetu nebo můžete aktivovat nový software, který jste obdrželi prostřednictvím digitálního vysílání.

Aktualizace softwaru z Internetu

Pokyny k aktualizaci softwaru televizoru naleznete na webu www.philips.com/support, kde na stránce podpory výrobků vyhledejte sekci Software & drivers (Software a ovladače).

Aktualizace softwaru z digitálního vysílání (DVB-T)

Televizor může automaticky obdržet nový software ze systému digitálního vysílání.

Zobrazí-li se na obrazovce hlášení o aktualizaci, výrazně doporučujeme aktualizovat software okamžitě – vyberte volbu **Ted**.

Volbu **Později** vyberte v případě, že chcete později zobrazit připomenutí.

Volbou **Zrušit** aktualizaci vynecháte (nedoporučuje se). I v případě, že aktualizaci zrušíte, můžete ji provést sami výběrem položky TV menu > Aktualizace software > Místní aktualizace.

6 Nastavení kanálů

Při prvním zapnutí televizoru jste zvolili jazyk TV menu a nainstalovali se všechny dostupné kanály. Tato kapitola vám pomůže, pokud budete potřebovat změnit původní instalaci nebo chcete naladit nový analogový televizní kanál.

Poznámky:

- Nemusíte provádět všechny popsané kroky, pokud to není nutné.
- Nová instalace změní seznam Všechny kanály a nově přidané kanály nebudou přidány do žádného seznamu oblíbených kanálů.

6.1 Automatické nastavení

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit všechny dostupné kanály.

Krok 1: Jazyk menu

Slouží k nastavení jazyka TV menu.

Přejděte k dalšímu kroku, pokud je nastavení jazyka v pořádku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > **Jazyky** a stisknutím tlačítka ► zadejte položku **Menu jazyk**.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný jazyk.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do menu Instalace.

Instalace	Jazyky
Jazyky	Menu jazyk
Země	Preferovaný zvuk
Časová zóna	Preferované titulky
Nastav. předvoleb	Zhoršený sluch
Předvolby	
Připojení	
...	

Menu Jazyky také nabízí následující nastavení jazyka v případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály.

- **Preferovaný zvuk**
Vyberte jeden z dostupných jazyků zvuku jako preferovaný jazyk.
- **Preferované titulky**
Vyberte jeden z dostupných jazyků titulků jako preferovaný jazyk. Viz část 5.9, **Titulky**.

• Zhoršený sluch

Vyberte položku **Zapnuto**, chcete-li zobrazit verzi titulků pro sluchově postižené odpovídající preferovanému jazyku zvuku nebo titulků (je-li k dispozici).

Krok 2: Volba země

Zvolte zemi, ve které se nacházíte. Televizor nainstaluje a uspořádá televizní kanály podle dané země.

- 1 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Země**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte svou zemi.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do menu Instalace.

Krok 3: Volba časové zóny

Je k dispozici pouze pro země s různými časovými zónami.

- 1 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Časová zóna**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte svou časovou zónu.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do menu Instalace.

Krok 4: Nastavení televizních kanálů a rozhlasových stanic

Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné digitální a nedigitální televizní kanály a všechny dostupné digitální rozhlasové stanice.

- 1 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Nastavení předvoleb**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu **Nastavení předvoleb**.
Je zvýrazněna volba Automatické instalace.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vyberte položku **Spustit nyní**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte. Instalace může trvat několik minut.
- 6 Po vyhledání kanálů se stisknutím červeného tlačítka vraťte do menu Instalace.
- 7 Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte TV menu.

Tip

V případě, že jsou nalezeny digitální televizní kanály, mohou se v seznamu nastavených kanálů objevit nějaká prázdná čísla.

Chcete-li uložené kanály přejmenovat, změnit jejich pořadí nebo je odinstalovat, vyhledejte informace v části 6.3, **Přeskupení kanálů**.

6.2 Analog: manuální instalace

Analogové televizní kanály můžete naladit jednotlivě ručně pomocí manuální instalace.

6.2.1 Volba systému

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > **Analog: manuální instalace**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► přejděte do menu Ruční instalace. Je zvýrazněna volba **Systém**.
- 3** Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.
- 4** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zemi či region, ve kterém se právě nacházíte.
- 5** Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do menu Ruční instalace.

Nastavení předvol... Analog: manuální ...	
Automatické inst...	Systém
Aktualizace instal...	Vyhledat
Digitální: Test příjmu	Jemné ladění
Analog: manuální ...	Uložit tento kanál
Přeskupit	Uložit jako novou...

6.2.2 Vyhledání nového kanálu

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > Analog: manuální instalace > **Vyhledat**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► přejděte do menu Vyhledat.
- 3** Stisknutím červeného tlačítka zadáte frekvenci sami nebo stisknutím zeleného tlačítka vyhledáte další kanál.

Tip

Znáte-li frekvenci, zadejte tři číslice frekvence pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

- 4** Stiskněte tlačítko ◀, jakmile bude nalezen nový kanál
- 5** Zvolte možnost **Uložit jako nový kanál**, pokud chcete nový kanál uložit pod novým číslem kanálu.
- 6** Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.
- 7** Stiskněte tlačítko **OK**.
Objeví se položka **Hotovo**.
- 8** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu Nastavení předvoleb.

6.2.3 jemné ladění

Je-li příjem špatný, můžete nalezený kanál doladit.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > Analog: manuální instalace > **Jemné ladění**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► přejděte do menu Jemné ladění.
- 3** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte frekvenci.
- 4** Stiskněte tlačítko ◀, jakmile dokončíte jemné ladění.
- 5** Zvolte možnost **Uložit tento kanál**, pokud chcete doladěný kanál uložit pod aktuálním číslem kanálu.
- 6** Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.
- 7** Stiskněte tlačítko **OK**.
Objeví se položka **Hotovo**.
- 8** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu Nastavení předvoleb.

6.3 Přeskupení uložených kanálů

Slouží k přejmenování, změně pořadí, odinstalování nebo opakované instalaci uložených kanálů.

6.3.1 Přejmenování kanálu

Umožňuje změnit název kanálu nebo přiřadit název ke kanálu, pro který nebyl název dosud zadán.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > **Přeskupit**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu kanálů.
- 3** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
- 4** Stiskněte červené tlačítko.
- 5** Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte znak nebo tlačítkem ▲ nebo ▼ znaky změňte.
Mezera, čísla a další zvláštní znaky se nacházejí mezi **Z** a **A**.
- 6** Stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka **OK** proces dokončíte.

Tip

Pomocí žlutého tlačítka lze odstranit všechny znaky. Pomocí modrého tlačítka lze odstranit zvýrazněný znak.

6.3.2 Odinstalování nebo opakovaná instalace kanálu

Umožňuje odinstalovat uložený kanál, takže jej již nebude možné naladit. Dříve odinstalovaný kanál můžete znovu nainstalovat.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > **Přeskupit**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu kanálů.
- 3** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete odinstalovat či znovu nainstalovat.
- 4** Stisknutím zeleného tlačítka kanál odinstalujete nebo znovu nainstalujete.
- 5** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu.

6.3.3 Změna pořadí kanálů

Můžete změnit pořadí uložených kanálů.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > **Přeskupit**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu kanálů.
- 3** Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete přesunout.
- 4** Stisknutím žlutého tlačítka přesunete zvýrazněný kanál v seznamu nahoru.
- 5** Stisknutím modrého tlačítka přesunete zvýrazněný kanál v seznamu dolů.
- 6** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu.

6.4 Automatická správa kanálů

Jednou za den, v 3:00, se automaticky aktualizují všechny dostupné televizní kanály. Aktualizace je provedena, pokud je televizor v pohotovostním režimu. Dříve uložené kanály nenalezené při aktualizaci budou ze seznamu kanálů odebrány. Tuto aktualizaci můžete provést také kdykoli sami.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > **Aktualizace instalace**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► přejděte do menu Aktualizace instalace.
- 3** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4** Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte. Aktualizace instalace se spustí a potrvá několik minut.
- 5** Po dokončení aktualizace se stisknutím červeného tlačítka vraťte do menu Nastavení předvoleb.
- 6** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu.

Širší využití televizoru

6.5 Test digitálního příjmu

Přijímáte-li digitální televizní vysílání, můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu konkrétního kanálu. Na základě této síly signálu můžete přesměrovat anténu pro lepší kvalitu příjmu.

- 1** Vyberte kanál.
- 2** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > Nastavení předvoleb > **Digitální: Test příjmu**.
- 3** Stisknutím tlačítka ► ji zadejte.
- 4** Stiskněte tlačítko **OK**.
Zobrazí se frekvence kanálu, název sítě a kvalita a síla signálu.
- 5** Stisknutím zeleného tlačítka spustíte nebo přímo zadejte frekvenci kanálu, který chcete testovat. Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné, přesměrujte anténu.
- 6** Stisknutím žlutého tlačítka frekvenci uložte, pokud jsou kvalita a síla signálu dobré.
- 7** Stisknutím červeného tlačítka se vraťte do menu Nastavení předvoleb.
- 8** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu.

Tip

Nejllepších výsledků dosáhnete, jestliže se obrátíte na odborníka na montáž antén.

6.6 Tovární nastavení

Pokud ztratíte přehled v nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight, můžete na televizoru obnovit tovární nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.


- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání, vyberte položku TV menu > Instalace > **Tovární nastavení**.
- 2** Stisknutím tlačítka ► přejděte do menu Tovární nastavení.
- 3** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu.

Poznámka

Nastavení předvoleb se nezmění.

7 Připojení

7.1 Přehled připojení

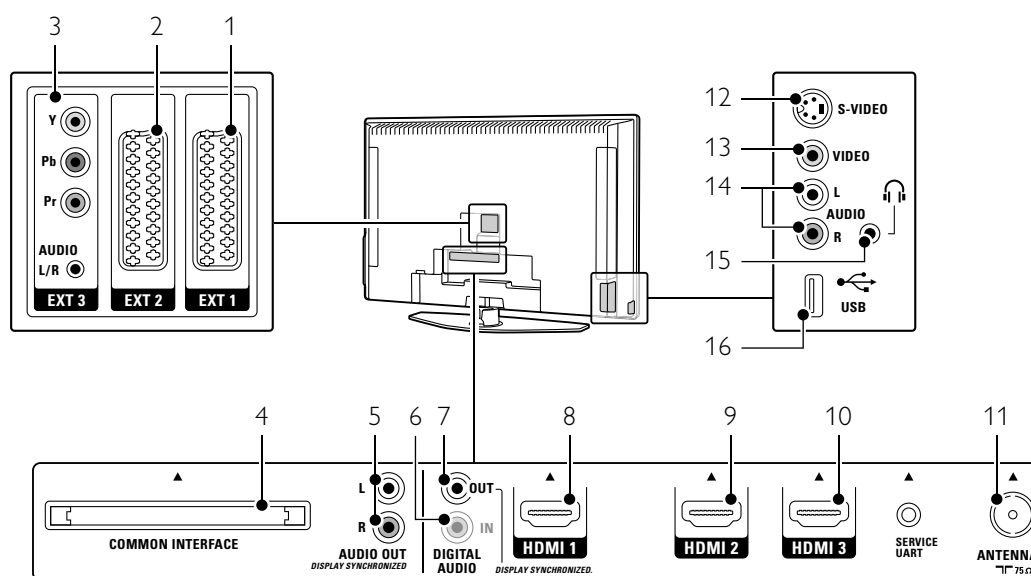

Konektory vzadu

- 1 **EXT1**
Konektor SCART pro přehrávač DVD, videorekordér; digitální přijímač, herní konzolu apod.
- 2 **EXT2**
Druhý konektor SCART
- 3 **EXT3**
Komponentní konektor Y Pb Pr pro video a konektor Audio L/R pro přehrávač DVD, digitální přijímač nebo herní konzolu apod.
- 4 **Common Interface**
Slot pro moduly CA (Conditional Access)
- 5 **Audio Out L/R**
Konektory CINCH pro výstup zvuku pro systém domácího kina apod.
- 6 **Digital Audio In** (pokud je dostupné)
Konektor CINCH pro výstup zvuku pro použití s libovolnými konektory HDMI s adaptérem HDMI/DVI
- 7 **Digital Audio Out**
Konektor CINCH pro výstup zvuku pro systém domácího kina apod.
- 8 **HDMI 1 vstup**
Vstupní konektor HDMI pro přehrávač disků Blu-ray, digitální přijímač HD nebo herní konzolu HD apod.

- 9 **HDMI 2 vstup**
Druhý vstupní konektor HDMI
- 10 **HDMI 3 vstup**
Třetí vstupní konektor HDMI
- 11 **Anténní vstup**

Konektory po straně

- 12 **S-Video (postranní)**
Vstupní konektor S-Video pro použití společně s konektory Audio L/R pro videokameru, herní konzolu apod.
- 13 **Video (postranní)**
Vstupní konektor CINCH Video pro použití společně s konektory Audio L/R pro videokameru, herní konzolu apod.
- 14 **Audio L/R In (postranní)**
Konektor Audio L/R pro videokameru, herní konzolu apod.
- 15 **Sluchátka**
Stereofonní konektor mini jack
- 16 **USB**
Konektor USB

7.2 O připojení

Zde se dozvíte, jak nastavit nejlepší připojení pro vaše zařízení.


Na zadní straně televizoru je připraveno k použití 6 konektorů – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 a HDMI3. Zařízení připojte pomocí co nejvyššího připojení. Vyhledejte připojení zařízení s nejvyšší kvalitou. Použijte toto připojení na televizoru.

Nastavení připojení

Po dokončení připojení je třeba v televizoru zadat, jaká připojení byla nastavena, tzn. které zařízení je připojeno ke kterému konektoru. Uvedený krok provedete pomocí TV menu. Viz část 7.4, Nastavení připojení.

7.2.1 HDMI – nejvyšší kvalita ★★★★★

Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku. Jeden kabel přenáší společně signál videa i audia. Připojení HDMI použijte pro televizní signál HD. Zařízení připojené k televizoru prostřednictvím připojení HDMI může do televizoru signál audia a videa pouze vysílat. Nemůže však zvuk a video z televizoru přijímat ani nahrávat.

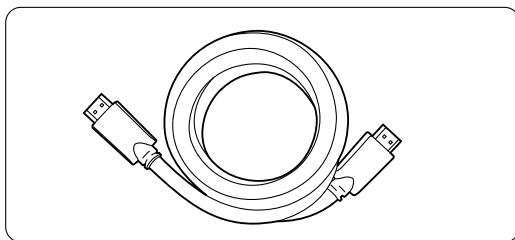

Kabel HDMI (max. 5 m)

Tip


V případě, že zařízení má pouze konektor DVI, použijte adaptér HDMI/DVI. Za účelem doplnění tohoto připojení je třeba přidat kabel pro audio.

Poznámka


Připojení HDMI podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Systém HDCP představuje signál pro ochranu před kopírováním, který doprovází obsah HD (na disku DVD nebo Blu-ray).

7.2.2 YPbPr – vyšší kvalita ★★★★★

Komponentní konektory YPbPr pro video použijte společně s konektorem mini jack Audio L/R. Při připojování přiřadte kabely podle barev. Konektory YPbPr mohou přenášet televizní signál v kvalitě HD.

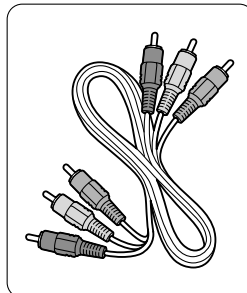


Komponentní kabel YPbPr pro video
- červený, zelený, modrý

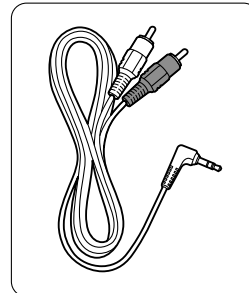

Kabel Audio L/R ke stereofonnímu konektoru mini jack

7.2.3 SCART – dobrá kvalita ★★★


Jeden kabel přenáší společně signál videa i audia. Konektory SCART mohou přenášet video RGB, avšak nikoli televizní signál v kvalitě HD.

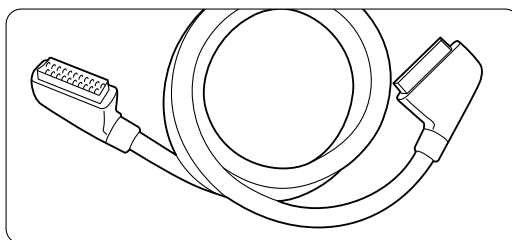


Kabel SCART

7.2.4 S-Video – dobrá kvalita ★★


Kabel S-Video používejte společně s kabelem Audio L/R (CINCH). Při připojování přiřadte kabely podle barev.

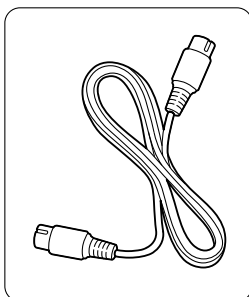

Kabel S-Video

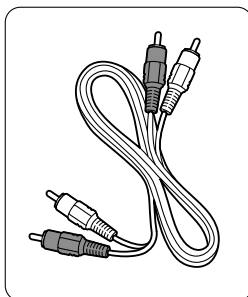Kabel Audio L/R
- červený, bílý**7.2.5 Video – základní kvalita ★**

Kabel Video (CINCH) používejte společně s kabelem Audio L/R (CINCH). Při připojování přiřadte kabely podle barev.

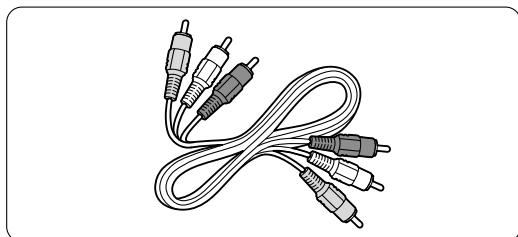Kombinovaný kabel Video (žlutý) a Audio L/R
- červený a bílý**7.2.6 Zobrazení synchronizované s výstupem zvuku**

Chcete-li dosáhnout nejlepší shodu obrazu a zvuku u mluveného slova na obrazovce, připojte systém domácího kina k výstupům Audio L/R nebo Digital Audio. Viz diagramy 7.3.4 a 7.3.8.


Nepřipojujte zvukový signál přehrávače DVD, digitálního přijímače nebo jiného audiovizuálního zařízení přímo k systému domácího kina.

7.3 Připojení zařízení

Připojení znázorněná v této části jsou uváděna jako doporučení pro nejobvyklejší situace. Mohou být možná i jiná řešení.


7.3.1 Přehrávač DVD

Pomocí kabelu SCART připojte zařízení ke vstupu **EXT1** na zadní straně televizoru.

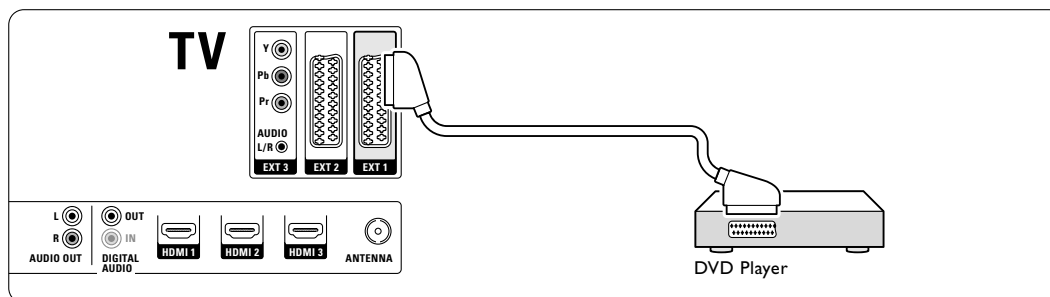


7.3.2 Rekordér DVD nebo digitální přijímač

Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.

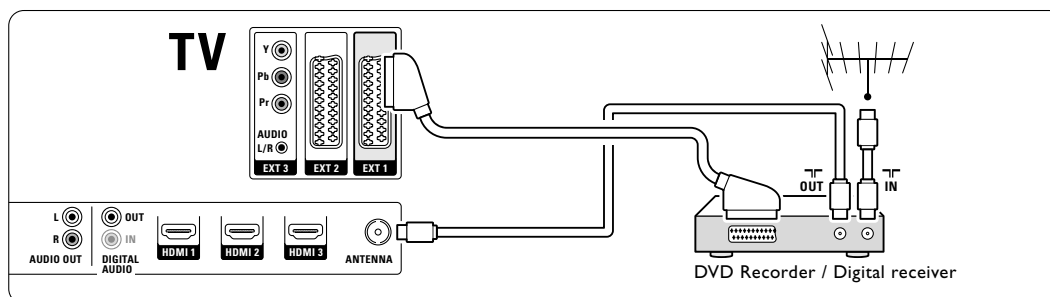

7.3.3 Rekordér DVD a digitální přijímač


Použijte 3 kabely SCART a 3 anténní kabely.

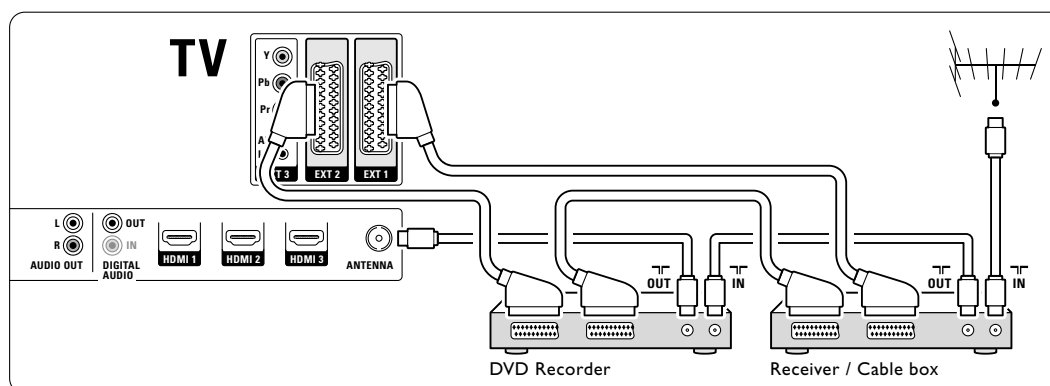

ČESKY


7.3.4 Rekordér DVD a systém domácího kina

Použijte kabel SCART, 2 anténní kabely a 1 kabel pro audio (CINCH).

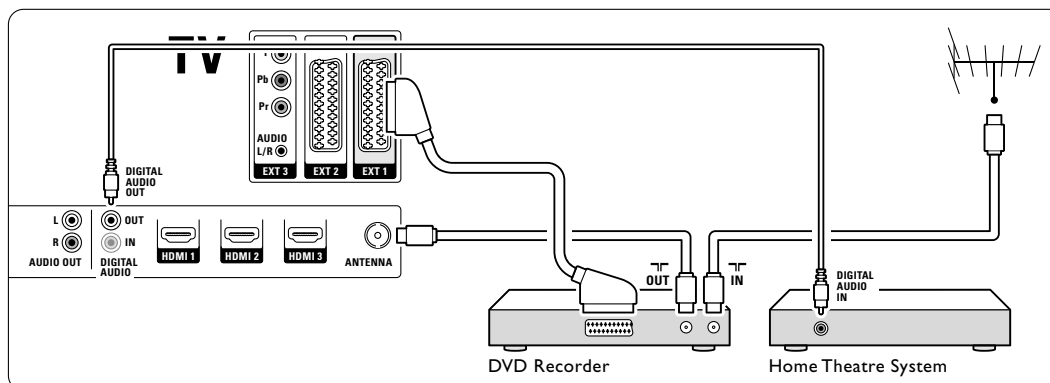


7.3.5 Rekordér DVD a systém domácího kina DVD

Použijte 2 kabely SCART, 2 anténní kabely a 1 kabel pro audio (CINCH).

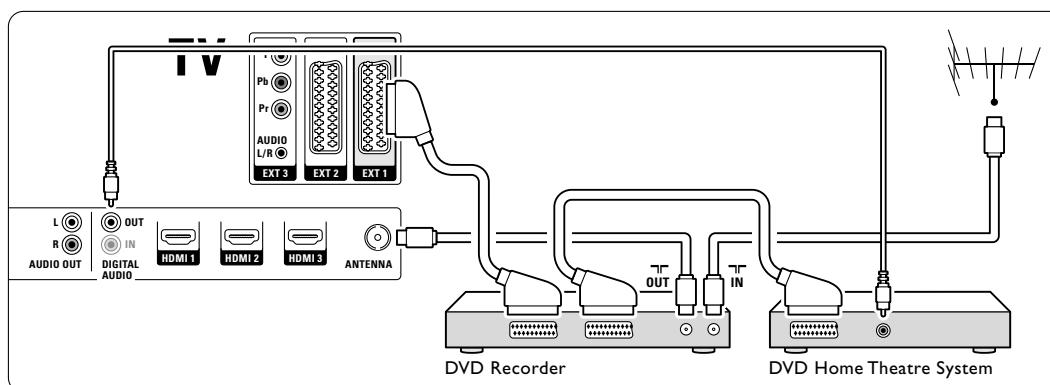


7.3.6 Satelitní přijímač

Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.

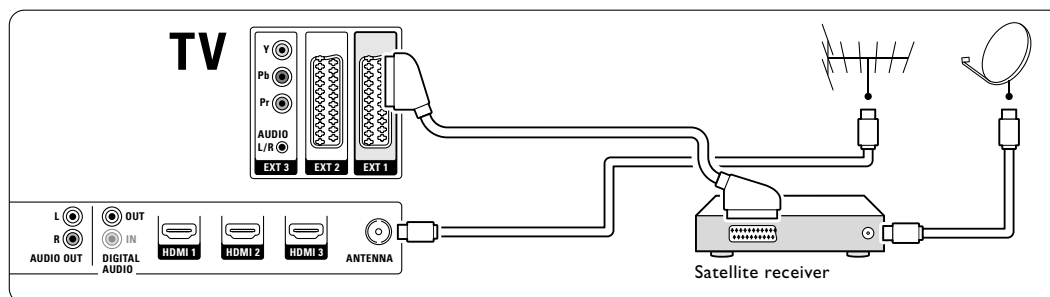


7.3.7 Digitální přijímač HD/satelitní přijímač HD

Použijte kabel HDMI a 2 anténní kabely.

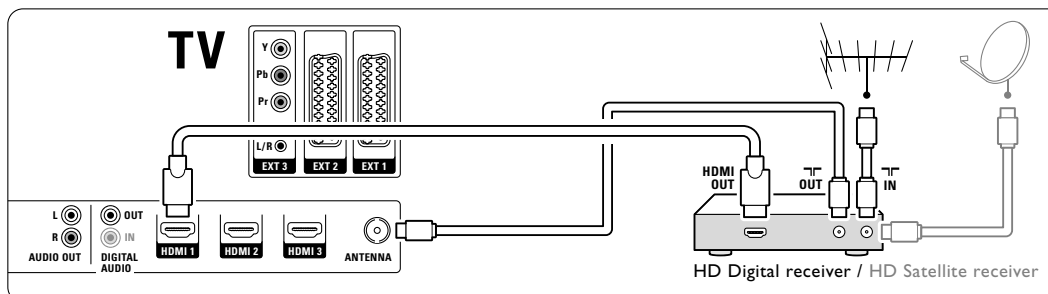

7.3.8 Zařízení DVD-R, systém domácího kina a digitální přijímač


Použijte 3 kabely SCART, 3 anténní kabely a 1 kabel pro audio (CINCH).

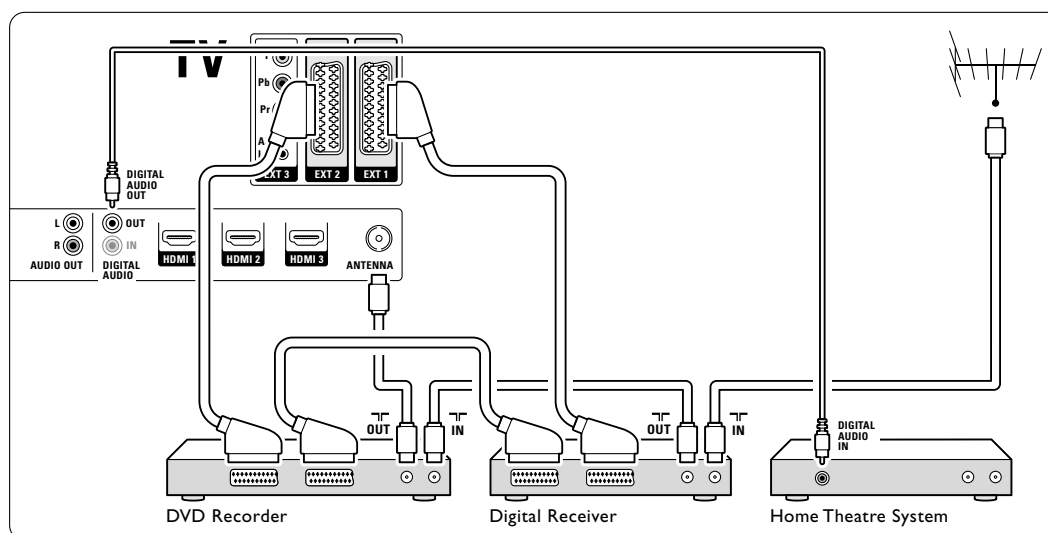

ČESKY

7.3.9 Přehrávač disků Blu-ray

Použijte kabel HDMI.

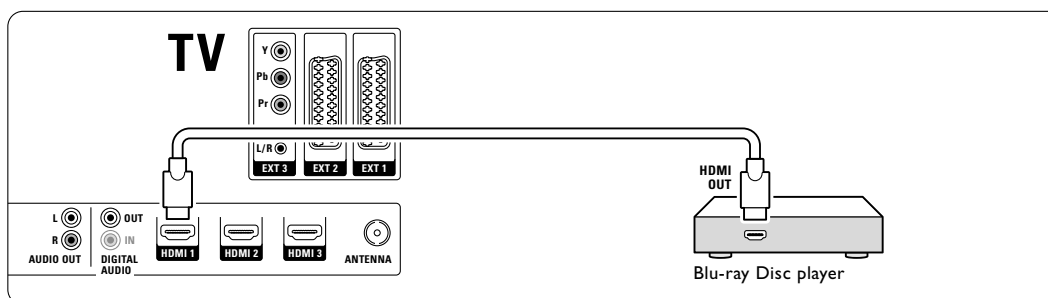


7.3.10 Herní konzola

Nejpraktičtější konektor pro herní konzolu je na boční straně televizoru. Kvalitnější konektory najdete na zadní straně televizoru.

Připojení na boční straně televizoru

Použijte konektory Video a Audio L/R (CINCH).

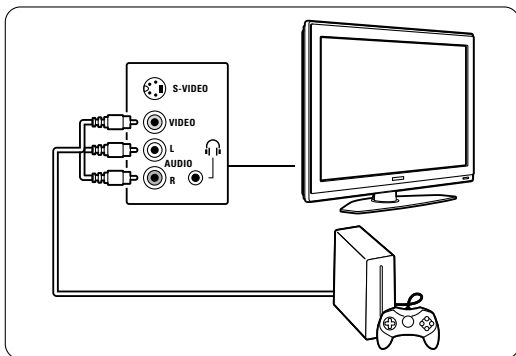

Připojení na zadní straně televizoru


Použijte konektor HDMI nebo vstup YPbPr (EXT3) pro kvalitu HD.

7.3.11 Videokamera

Nejpraktičtější konektor pro videokameru je na boční straně televizoru. Kvalitnější konektory najdete na zadní straně televizoru.

Připojení na boční straně televizoru

Použijte konektory Video a Audio L/R (CINCH) nebo konektory S-Video a Audio L/R.

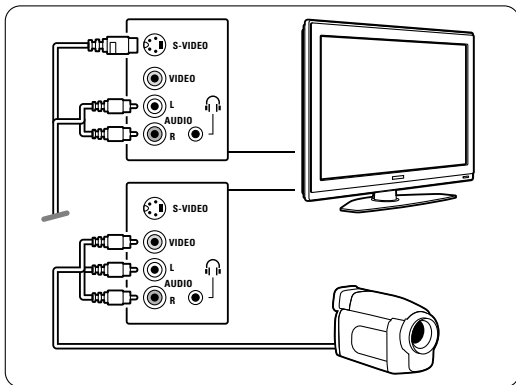

Připojení na zadní straně televizoru

Použijte konektor HDMI nebo vstup YPbPr (EXT3) pro kvalitu HD.

7.3.12 Osobní počítač


Nejlepší připojení počítače je na zadní straně televizoru. Přístupnější připojení, při němž avšak lze z počítače pouze prohlížet fotografie a filmy, je na boční straně televizoru.

⚠ Varování

Před připojením počítače nastavte obnovovací frekvenci jeho monitoru na hodnotu 60 Hz.

Připojení na zadní straně televizoru

K připojení vstupu televizoru HDMI použijte konektor DVI počítače. Použijte kabel HDMI - DVI nebo adaptér HDMI na DVI. Zvuk připojte audio kabelem s konektorem stereo mini jack. Konektor stereo mini jack připojte ke vstupu EXT3 na televizoru.

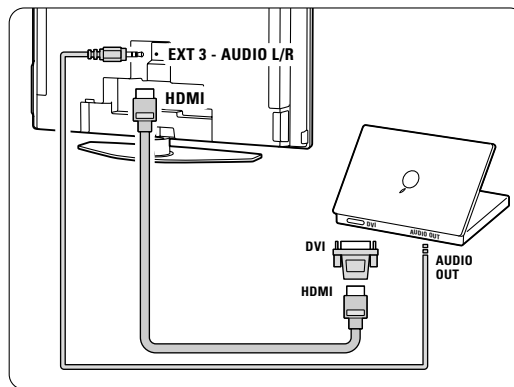

V menu Připojení přiřadte tento konektor **EXT3** k používanému konektoru HDMI. Viz část 7.4, **Nastavení připojení**.

Připojení na boční straně televizoru

Pokud váš počítač nemá připojení DVI, použijte konektory S-Video a Audio levý/pravý (cinch) na boční straně televizoru. Toto připojení je vhodné pouze pro aplikace jako např. Windows Media Center nebo podobné.

⚡ Tip

Maximální ostrosti obrazu dosáhnete, jestliže změníte formát televizního obrazu v menu Formát obrazu na hodnotu **Nepřepočítaný**. Viz část 5.3.4, **Formát širokoúhlého obrazu**.

Podporovaná rozlišení počítačových monitorů naleznete v části 8, **Technické údaje**.

7.4 Nastavení připojení

Po připojení všech zařízení je třeba v televizoru zadat, jaká připojení byla nastavena, tzn. které zařízení je připojeno ke kterému konektoru.

7.4.1 Digital Audio In (pokud je dostupné)

Použijete-li konektor Digital Audio In, přiřadte v menu toto připojení k zařízení, ze kterého pochází zvuk.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání a vyberte položku TV menu > Instalace > Připojení > **Digital Audio In**.
- 2 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte konektor používaný zařízením.

Připojení	DIGITALAUDIO IN
...	Žádný
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Strana	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITALAUDIO IN	Strana

7.4.2 Audio In L/R

Použijete-li konektor Audio In L/R, přiřadte v menu toto připojení k zařízení, ze kterého pochází zvuk.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání a vyberte položku TV menu > Instalace > Připojení > **Audio In L/R**.
- 2 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte konektor používaný zařízením.

Připojení	AUDIO IN L/R
...	Žádný
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Strana	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Pojmenování zařízení

Pojmenujte připojená zařízení, abyste umožnili snadný výběr a nejlepší zpracování signálu. Přiřadte typ zařízení (DVD, videorekordér, hra...) ke konektoru používanému pro toto zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání a vyberte položku TV menu > Instalace > Připojení > **EXT1**.
- 2 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte typ zařízení.
- 4 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

Připojení	EXT 1
EXT 1	Žádný
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Hra
Strana	VCR
...	...

ČESKY

7.4.4 Kanály pro dekodér

Dekodéry dekódující anténní kanál jsou připojeny ke konektoru **EXT1** nebo **EXT2** (SCART). Příslušný televizní kanál je třeba přiřadit jako kanál vyžadující dekódování. Potom přiřadte konektor, ke kterému je připojen dekodér.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání a vyberte položku TV menu > Instalace > Dekodér > **Kanál**.
- 2 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte kanál vyžadující dekódování.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀** se vraťte zpět a vyberte položku **Stav**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte konektor používaný dekodérem.
- 6 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

7.5 Příprava na digitální služby

Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat pomocí modulu CA (Conditional Access) poskytnutého provozovatelem služeb digitální televize. Modul CA může v závislosti na zvoleném provozovateli aktivovat několik služeb (například Pay TV).


Další informace a podmínky získáte u svého provozovatele služeb digitální televize.

7.5.1 Vložení modulu CA (Conditional Access)

! Varování

Před vložením modulu CA vypněte televizor. Na modulu CA ověřte správný směr vložení. Při nesprávném vložení může dojít k poškození modulu CA a televizoru.

- 1** Modul CA jemně zasuňte až na doraz do slotu **Common Interface** na zadní straně televizoru.
- 2** Modul CA ponechejte ve slotu Common Interface trvale.

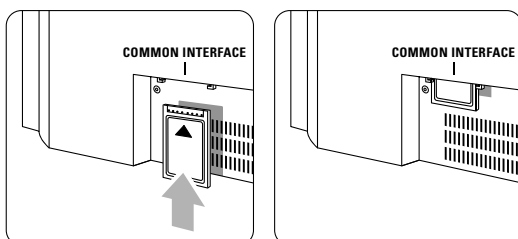

Aktivace modulu CA může trvat několik minut. Vyjmutí modulu CA způsobí deaktivaci služby digitální televize.

7.5.2 Menu Common interface

Z tohoto menu můžete přejít k nainstalované službě CA. Aplikace a jejich funkce, obsah a hlášení na obrazovce pocházejí od poskytovatele služby CA.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání a vyberte položku TV menu > Funkce > **Common interface**.

Tato volba menu je k dispozici, pokud byl vložen modul CA a byl jeho prostřednictvím navázán kontakt s poskytovatelem.

8 Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ displeje: LCD Full HD W-UXGA
- Rozlišení panelu: 1920x1080p
- Zdokonalení obrazu Pixel Plus 3 HD
- 1080p – zpracování ve frekvenci 24/25/30/50/60 Hz

Podporovaná rozlišení displeje

- Počítačové formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60Hz
- Formáty videa

Rozlišení	Obnovovací frekvence
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Tuner/Přijem/Přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: DVD COFDM 2K/8K
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB-T (pozemní)
(viz vybrané země na typovém štítku televizoru)

Rozměry a hmotnosti (přibližné)

Model televizoru	47PFL9532D/10
- šířka	1 170 mm
- výška	736 mm
- hloubka	125 mm
- hmotnost	32 kg
Televizor + stojan	
- šířka	1 170 mm
- výška	801 mm
- hloubka	279 mm
- hmotnost	38 kg

Zvuk

- Zvukový systém:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimédia

- Připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, LPCM, prezentace (.alb)
JPEG

Dálkové ovládání

- Typ: RC4450
- Baterie: 2 velikosti AA- typu R6

Připojení

- EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/výstup, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/výstup, RGB, S-video vstup/výstup
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R In (konektor mini jack)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- Analogový konektor Audio L/R Out – synchronizované zobrazení
- Digital Audio In (koaxiální-CINCH-S/PDIF) (pokud je dostupné)
- Digital Audio Out (koaxiální-CINCH-S/PDIF) – synchronizované zobrazení
- Postranní: Audio L/R In, Video (CVBS) In, S-Video výstup sluchátek (stereofonní konektor mini jack), USB

Napájení

- Napájení z elektrické sítě: střídavý proud, 220-240 V ($\pm 10\%$)
- Spotřeba energie při provozu a v pohotovostním režimu:
Viz technické specifikace na webu www.philips.com.
- Teplota prostředí: 5 °C-35 °C

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Další podobnosti o specifikacích tohoto výrobku naleznete na webu www.philips.com/support.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

9 Odstraňování problémů

Televizor a dálkové ovládání

Televizor se nezapne

- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
- Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich orientaci +/- . Televizor můžete zapnout pomocí tlačítek na televizoru.
- Odpojte napájecí kabel, počkejte jednu minutu a znovu jej zapojte.

Televizor nereaguje na dálkové ovládání

- Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich orientaci +/- .
- Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače televizoru.
- Pomocí postranních tlačítek lze změnit některá základní nastavení obrazu a zvuku.

- 1** Stisknutím tlačítka **Volume** – a + upravíte hlasitost.
- 2** Stisknutím tlačítka **Program/Channel** – a + procházíte kanály označené jako oblíbené.
- 3** Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní menu. Stisknutím tlačítek **Volume** – a + a **Program/Channel** – a + vyberete a upravíte položky v menu pro obraz a zvuk.

Na televizoru bliká červená kontrolka

- Odpojte napájecí kabel na půl minuty a znovu jej zapojte. Ověřte, zda je k dispozici dostatek místa pro proudění vzduchu. Počkejte, dokud televizor nevychladne. Pokud se televizor nezapne do pohotovostního režimu a pokud znovu začne blikat kontrolka, zavolejte na naše středisko podpory zákazníků.

Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku

- Viz část 5.8.3, Zadání kódu/Změna kódu.

Nesprávný jazyk v TV menu

Jazyk změníte provedením následujících kroků.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání.
- 2** Stiskněte tlačítko **►**.
- 3** Pomocí tlačítka **▼** zvýrazněte třetí řádek.
- 4** Stiskněte tlačítko **►** třikrát.
- 5** Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte jazyk.
- 6** Stiskněte tlačítko **OK**.
- 7** Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu.

Televizní kanály

Některé televizní kanály zmizely

- Zkontrolujte, zda je zvolen správný seznam kanálů.
- Kanál mohl být odinstalován v menu **Přeskupit**.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály

- Zkontrolujte, zda televizor podporuje kanály DVB-T ve vaší zemi. Seznam zemí naleznete na typovém štítku televizoru.

Obraz

Svítlí modrá kontrolka, ale neobjevuje se žádný obraz

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení.

Funguje zvuk, ale neobjevuje se žádný obraz

- V menu zkontrolujte nastavení kontrastu nebo jasu.

Televizní obraz je špatný

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat reproduktory, neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit obraz přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém v menu **Ruční instalace**.
- Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste jej doladit v menu **Jemné ladění**. Viz část 6.2.3.

Obraz má špatnou barvu

- Zkontrolujte nastavení barev v menu **Obraz**. V menu **Obnovení standardního nastavení** vyberte libovolné obnovitelné standardní nastavení. Viz část 5.3.2.
- Zkontrolujte připojení a kabely připojených zařízení.

V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé nastavení

- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na hodnotu **Doma** v menu, které se zobrazí po výběru položky **TV menu > Instalace > Předvolby > Umístění**.


Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý

- Vyberte lépe vyhovující obrazový formát v menu **Formát obrazu**. Viz část 5.3.4, **Formát širokoúhlého obrazu**.
- Pojmenujte připojené zařízení v menu **Připojení**, abyste zajistili nejlepší zpracování signálu. Viz část 7.4.3, **Pojmenování zařízení**.

Umístění obrazu na obrazovce není správné

- Některé obrazové signály z určitých zařízení neodpovídají správně obrazovce. Obraz můžete posunout pomocí tlačítek ◀, ▶ nebo ▲, ▼ na dálkovém ovládání. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Zvuk**Funguje obraz, ale ne zvuk**

- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda nebyl zvuk vypnut pomocí tlačítka .
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Není-li detekován žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvuk.
Jedná se o správné fungování, které neznamena chybu.

Zvuk je špatný

- Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu Stereo.
- Zkontrolujte nastavení ekvalizéru.
- V menu **Obnovení standardního nastavení** vyberte libovolné obnovitelné standardní nastavení. Viz část 5.3.2.

Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru

- Zkontrolujte, zda není vyvážení nastaveno zcela doleva nebo zcela doprava.

Připojení HDMI**Potíže se zařízeními připojenými pomocí konektorů HDMI**

- Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund. Teprve pak televizor zobrazí obraz ze zařízení.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení a na obrazovce není žádný obraz, zkuste přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět, čímž proceduru HDCP znovu spustíte.
- Jestliže se zvuk přerušuje vytrvale, nahlédněte do uživatelské příručky zařízení a ověřte výstupní nastavení. Pokud to nepomůže, připojte dodatečný audiokabel.
- Používá-li se adaptér HDMI/DVI, ověřte, zda je nastaveno dodatečné připojení audia, aby bylo připojení DVI úplné.

Připojení USB**Televizor nezobrazuje obsah zařízení USB**

- Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo třídě „Mass Storage Class“.
- Zařízení USB může vyžadovat specifický software ovladače. Tento software bohužel nelze stáhnout do televizoru.

Nevidím své soubory v menu Multimédia

- Ne všechny soubory audia a zvuka jsou podporovány. Viz část 8, **Technické údaje**.

Soubory audia a zvuka se nepřehrávají plynule

- Přenosový výkon zařízení USB omezuje přenosovou rychlost.

Osobní počítač**Zobrazení z počítače není na televizoru stabilní nebo synchronizované**

- Ověřte, zda je v počítači vybrán správný režim rozlišení. Viz část 8, **Technické údaje**.

Pokud problém není vyřešen

Vypněte televizor a znovu jej zapněte. Pokud problém není vyřešen, zavolejte do střediska podpory zákazníků nebo navštivte web www.philips.com/support.

Telefonní čísla střediska podpory zákazníků naleznete na poslední stránce této uživatelské příručky.

Než zavoláte, poznamenejte si prosím model a výrobní číslo televizoru.

Tato čísla najdete na přebalovém štítku nebo na typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.

⚠ Varování

Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.

I 0 Rejstřík

A

Active Control 16
 Aktualizace softwaru 26
 Ambilight
 2kanálový 5
 barva 18
 menu/nastavení 18
 režimy 11
 s pohotovostním režimem
 televizoru 19
 Analogové
 ruční instalace 28
 televizní kanály 28
 Anténa
 kabel 7 připojit 7
 se zařízeními 30
 Asistent nastavení 15
 Automatické nastavení 27
 Automatické vypnutí 22
 Automatické vyrovňávání
 hlasitosti 18
 Automatický formát 17
 Automatický prostorový zvuk 18

B

Barevný tón 16
 Barva
 menu 16
 tlačítka 4,12
 Baterie 3,7
 Bezpečnost 3
 Bílý bod 16
 Blu-ray 30, 31, 35

C

Common interface (modul CA)
 menu 38
 slot 30, 38

Č

Časovače 22
 Časová zóna 27
 Časový spínač 22
 Čištění obrazovky 3

D

Další/předchozí program 12
 Dálkové ovládání
 baterie 7
 přehled 12

Decodér
 kanál 36
 Delta hlasitost 18
 Digitální
 audio out 30
 jazyk titulků 24
 jazyk zvuku 17
 natural motion 16
 přijímač 33
 textové služby 20
 test příjmu 29
 Digitální přijímač HD 35
 Doma
 umístění 40
 Dual screen 12
 DVB-T 5
 DVD
 přehrávání 9
 přehrávač 33
 připojení 33
 rekordér 33
 Dynamický kontrast 16

E

Ekvalizér 17
 Externí 1, 2, 3
 (EXT) 30

F

Formát širokoúhlého obrazu 17
 Formáty videa 39
 Fotoaparát 36
 Funkce EPG (Electronic
 Programme Guide) 21

H

HDCP 31
 HDMI
 připojení 30
 Herní konzola 36
 Hlasitost
 menu 17
 tlačítko 12
 Hledání
 kanály 28
 teletextové stránky 19
 Hodiny 15
 Hudba 25

I

Instalace
 aktualizace 29
 automatická 27
 menu 27
 ruční 28

J

Jas 16
 Jazyk
 menu 27
 titulky 19
 zvuk 18
 Jemné ladění 28

K

Kabel
 HDMI 31
 Scart 32
 S-Video 32
 Video 32
 YPbPr 31
 Kabel Video 32
 Kanál
 instalace 27
 předchozí 12
 přeskupení 28
 seznam oblíbených 20
 seznam všech kanálů 20
 správa 29
 uložení/instalace 28
 zámek 20
 Kontrast 16
 Kód 22

M

Menu Rychlý přístup 15
 Menu TV nastavení 15
 Modul CA 30, 38
 Mono 18

N

Napájecí kabel 8
 Napájení 8

O

Obnovení standardního
 nastavení 15
 Obraz
 formát 16
 menu 16

Odstín 16
 Odstraňování problémů 40
 Osobní počítač
 připojení 36
 rozlišení displeje 39
 Osobní zabarvení 16
 Osobní zámek 20
 Ostrost 16
 Otvor pro zabezpečení
 zámkem Kensington 5

P

Péče o obrazovku 3
 Pixel Plus 3 HD 16
 Pohotovostní režim 22
 Pojmenování zařízení 36
 Prohlížeč fotografií 24
 Přejmenování 28
 Přeskupení kanálů 28
 Připojení
 nastavení 31,36
 nejlepší 31
 přehled 30
 Připojení SCART 32

R

Recyklace 3
 Redukce MPEG artefaktů 16
 Redukce šumu 16
 Rekordér 33
 Rodičovský zámek 23
 Rozšířený obraz 17
 Rozhlasová stanice 26

S

Satelitní přijímač 34
 Senzor osvětlení 16
 Seznamy oblíbených kanálů 20
 Sluchátka
 hlasitost 18
 připojení 4, 30
 Statické obrazy 3
 Stereo 18
 Stereo vyvážení
 Ambilight 18
 zvuk 17
 Superzoom 17
 Systém domácího kina 34

T

Technické údaje 39
 Teletext 19
 digitální 28 dual screen 19
 menu 20
 stránka 19

teletext 2.5 20
 Teletextové stránky 19
 Titulky 23
 Tlačítka
 barevná 12
 na dálkovém ovládání 4, 12
 na televizoru 4
 Tlačítko Menu 13
 Tlačítko OK 12
 Tlačítko pro vypnutí zvuku 12
 Tovární nastavení 29

Ú

Úroveň černé 16

U

Umístění 40
 Umístění televizoru 5
 USB
 konektor 30
 prohlížeč fotografií 24
 zařízení 24

V

Videokamera 36
 Videorekordér
 připojení 33
 Vlastní barva

Y

YPbPr 31

Z

Zadání kódu 22
 Zařízení
 pojmenování 36
 připojení 31
 sledování 9
 Zámky 22
 Zapnout 8
 Země
 digitální systém 29
 výběr 27
 Zhoršený sluch 27
 Změna kódu 22
 Změna pořadí 28
 Zvuk
 menu 17
 surround režim 18
 Zvuk I/II 18
 Zvýšení sytosti barev 16

