

دليل المستخدم

55OLED706
65OLED706

PHILIPS

1	- الشاشة الرئيسية	4
1.1	- الشاشة الرئيسية والقنوات	4
1.2	- التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips	4
1.3	- فتح الشاشة الرئيسية	4
2	- الإعداد	5
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	5
2.2	- حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
2.3	- تلميحات حول وضعية التلفزيون	5
2.4	- كبل الطاقة	5
2.5	- كبل الهوائي	5
2.6	- طبق الأقمار الصناعية	6
3	- جهاز تحكم عن بُعد	7
3.1	- نظرة عامة على المفاتيح	7
3.2	- مستشعر الأشعة تحت الحمراء	9
3.3	- بطاريات	9
3.4	- تنظيف	9
4	- تشغيل وإيقاف التشغيل	10
4.1	- التشغيل أو الاستعداد	10
4.2	- المفاتيح على التلفزيون	10
5	- القنوات	11
5.1	- تثبيت القنوات	11
5.2	- قوائم القنوات	11
5.3	- فرز قائمة القنوات	11
5.4	- مشاهدة القنوات	11
5.5	- قنوات مفضلة	13
5.6	- نص / نص معلومات	15
5.7	- التلفزيون التفاعلي	15
6	- تثبيت القناة	17
6.1	- تثبيت القمر الصناعي	17
6.2	- تثبيت الهوائي	19
6.3	- نسخ قائمة القنوات	20
7	- توصيل الأجهزة	22
7.1	- حول التوصيلات	22
7.2	- CI+ - الذكية البطاقة مع CAM	22
7.3	- نظام المسرح المنزلي - HTS	23
7.4	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	24
7.5	- مشغل أقراص ray-Blu	24
7.6	- Bluetooth	24
7.7	- سماعات رأس	24
7.8	- وحدة تحكم باللعاب	24
7.9	- محرك قرص ثابت USB	25
7.10	- لوحة مفاتيح USB	25
7.11	- محرك أقراص محمول USB	26
7.12	- كاميرا الصور	26
7.13	- كاميرا الفيديو	27
7.14	- كمبيوتر	27
8	- توصيل TV Android	28
8.1	- الشبكة والإنترنت	28
8.2	- حساب Google	29
8.3	- تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	30
9	- التطبيقات	31
9.1	- حول التطبيق	31
9.2	- Google Play	31
9.3	- بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	32
9.4	- قفل التطبيقات	32
9.5	- إدارة التطبيقات	33
9.6	- التخزين	33
10	- إنترنت	34
10.1	- بدء تصفح الإنترنت	34
10.2	- خيارات على الإنترنت	34
11	- القائمة السريعة	35
12	- المصادر	36
12.1	- التبديل إلى جهاز	36
12.2	- خيارات لإدخال التلفزيون	36
12.3	- اسم الجهاز ونوعه	36
12.4	- إعادة مسح التوصيلات	36
13	- الشبكات	37
13.1	- الشبكة	37
13.2	- Bluetooth	37
14	- الإعدادات	38
14.1	- الصورة	38
14.2	- الصوت	40
14.3	- إعدادات Ambilight	42
14.4	- إعدادات بيئية	43
14.5	- الإعدادات العامة	43
14.6	- إعدادات الساعة والمنطقة واللغة	46
14.7	- إعدادات Android	46
14.8	- إعدادات الوصول العام	46
14.9	- إعدادات القفل	47
15	- مقاطع فيديو، صور وموسيقى	48
15.1	- من كمبيوتر أو NAS	48
15.2	- قائمة المفضلة	48
15.3	- قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	48
15.4	- من توصيلة USB	48
15.5	- تشغيل مقاطع الفيديو	48
15.6	- عرض الصور	49
15.7	- تشغيل الموسيقى	50
16	- دليل التلفزيون	51
16.1	- ما الذي تحتاج إليه	51
16.2	- بيانات دليل التلفزيون	51
16.3	- استخدام دليل التلفزيون	51
17	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	53
17.1	- التسجيل	53
17.2	- إيقاف التلفزيون مؤقتاً	54
18	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	55
18.1	- Philips TV Remote App	55
18.2	- Google Cast	55
19	- الألعاب	56
19.1	- ما الذي تحتاج إليه	56
19.2	- أذرع الألعاب	56
19.3	- تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب	56
20	- Ambilight	57
20.1	- نمط Ambilight	57
20.2	- إيقاف تشغيل Ambilight	57

57	إعدادات Ambilight	- 20.3
57	وضع Light Lounge	- 20.4
58	منبه شروق الشمس	- 20.5
58	Ambisleep	- 20.6
58	تهديد Ambilight	- 20.7
60	أفضل الاختيارات	- 21
60	حول أفضل الاختيارات	- 21.1
60	الن على التلفزيون	- 21.2
60	فيديو عند الطلب	- 21.3
62	Freeview Play	- 22
62	حول خدمة Play Freeview	- 22.1
62	استخدام Play Freeview	- 22.2
63	Netflix	- 23
64	Alexa	- 24
64	حول Alexa	- 24.1
64	استخدام Alexa	- 24.2
65	البرنامج	- 25
65	تحديث البرنامج	- 25.1
65	إصدار البرنامج	- 25.2
65	تحديث تلقائي للبرنامج	- 25.3
65	عرض سجل تحديث البرنامج	- 25.4
65	البرامج مفتوحة المصدر	- 25.5
66	الترخيص مفتوح المصدر	- 25.6
66	الإعلانات	- 25.7
67	المواصفات	- 26
67	المواصفات البينية	- 26.1
67	الطاقة	- 26.2
67	نظام التشغيل	- 26.3
67	الاستقبال	- 26.4
67	نوع جهاز العرض	- 26.5
67	دقة إدخال الشاشة	- 26.6
68	إمكانية الاتصال	- 26.7
68	الصوت	- 26.8
68	الوسائط المتعددة	- 26.9
69	التعليقات والدعم	- 27
69	تسجيل التلفزيون	- 27.1
69	استخدام التعليقات	- 27.2
69	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 27.3
72	تعليقات عبر الإنترنت	- 27.4
72	الدعم والإصلاح	- 27.5
73	السلامة والعناية	- 28
73	أمان	- 28.1
74	العناية بالشاشة	- 28.2
75	أحكام الاستخدام	- 29
75	شروط الاستخدام - التلفزيون	- 29.1
75	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	- 29.2
75	شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	- 29.3
76	حقوق الطبع والنشر	- 30
76	HDMI	- 30.1
76	Dolby Audio	- 30.2
76	Dolby Vision و Dolby Atmos	- 30.3
76	DTS-HD	- 30.4
76	DTS Play-Fi	- 30.5
76	Wi-Fi Alliance	- 30.6
76	Kensington	- 30.7
77	علامات تجارية أخرى	- 30.8
78	إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	- 31

الشاشة الرئيسية

1.1

الشاشة الرئيسية والقنوات

للاستفادة من ميزات التلفزيون الخاص بك الذي يعمل بنظام Android، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  HOME على وحدة التحكم عن بعد للحصول على شاشة Android الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android، تُعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر.

تضم الشاشة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص بقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.


التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة على السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. وفي هذا السطر، ستعثر أيضاً على التطبيقات. مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وشاهد التلفزيون ودليل التلفزيون والوسائط وغيرها.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على  " وتحديد " ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

قناة التعليمات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو راجعة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرة.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.
- زر البحث: لتشغيل بحث Google بواسطة إدخال النص أو الصوت. ويتم تقديم نتيجة البحث وترتيبها وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

- الإعلانات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.
- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

1.2

التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات

يمكنك إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات. ويمكن فتح صفحة التطبيقات من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسر من سطر التطبيقات. تحتوي صفحة التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تقوم بتنزيلها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو Google Play Store.




مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات المتميزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. ويمكنك تشغيله من خلال استخدام الشعار في سطر التطبيقات. سيتضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أيضاً توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

1.3

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط مع الاستمرار على  عوداً أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق /المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على التعليمات لتركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .



OLED706 55

VESA MIS-F 300 300x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

OLED706 65

VESA MIS-F 300 300x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياجات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلألر أو أي تركيب ينجر عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

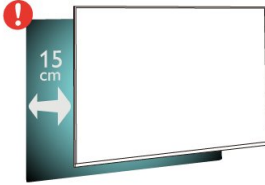


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

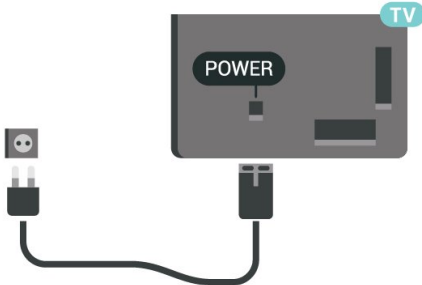

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.


2.5


كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

طبّق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

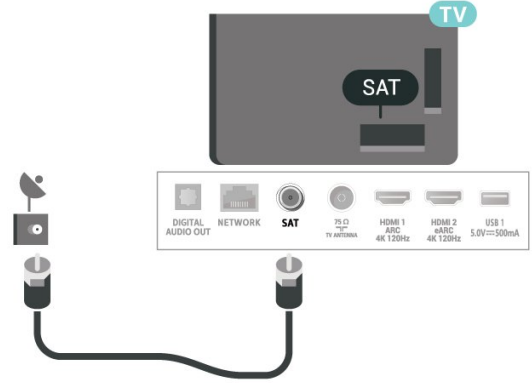

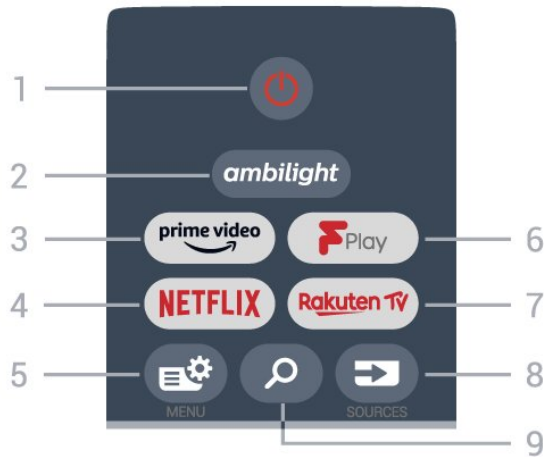

1 - 1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - Ambilight
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

3 - Prime Video
لتشغيل تطبيق Prime Video Amazon.

4 - Netflix
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - القائمة السريعة
افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

6 - Freeview Play
لتشغيل Freeview Play.

7 - Rakuten TV
لتشغيل تطبيق Rakuten TV.

8 - PAIR SOURCES
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
للإقران وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون.

9 - بحث
افتح صفحة عمليات بحث Smart TV.


وسط

جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

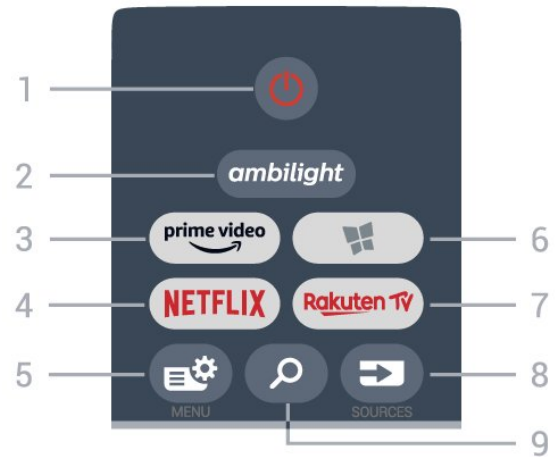

1 - 1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - Ambilight
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

3 - Prime Video
لتشغيل تطبيق Prime Video Amazon.

4 - Netflix
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - القائمة السريعة
افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

6 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

7 - Rakuten TV
لتشغيل تطبيق Rakuten TV.

8 - PAIR SOURCES
افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
للإقران وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون.

9 - بحث
افتح صفحة عمليات بحث Smart TV.

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.


HOME  - 6

لفتح القائمة الرئيسية.

7 -  دليل التلفزيون / قائمة التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

في الجزء الأوسط (لطرز المهلكة المتحدة)

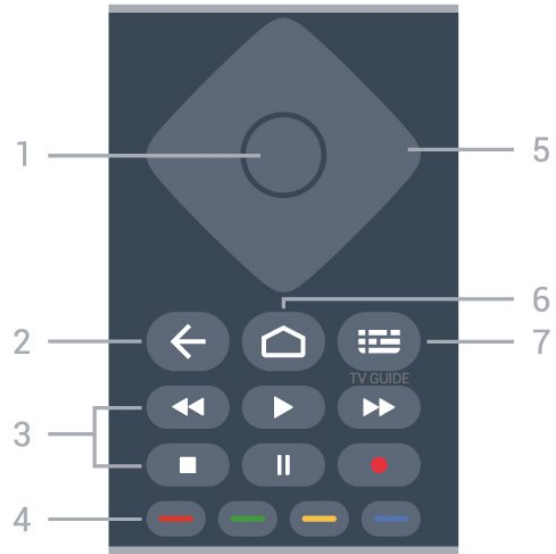

1 - مفتاح OK

للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 -  عودة

للمرجع إلى القناة السابقة التي حددتها.

للمرجع إلى القائمة السابقة.

للمرجع إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3 - التشغيل والتسجيل

 تشغيل، للتشغيل.

 إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

 إيقاف، للإيقاف التشغيل

 إرجاع، للإرجاع

 تقديم إلى الأمام، لتقديم إلى الأمام

 تسجيل، لبدء التسجيل

4 -  -  -  -  -  المفاتيح الملونة

للتحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليقات.

5 - مفاتيح الأسهم / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

HOME  - 6

لفتح القائمة الرئيسية.

7 -  دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

1 -  - EXIT

للمرجع إلى مشاهدة التلفزيون أو للإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

2 -  مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

للتحديد قناة مباشرة.

4 - TEXT

لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.

5 -  القائمة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح

الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.


6 -  كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 -  + - OPTIONS

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

في الجزء السفلي (الطرازات في المهلكة المتحدة)

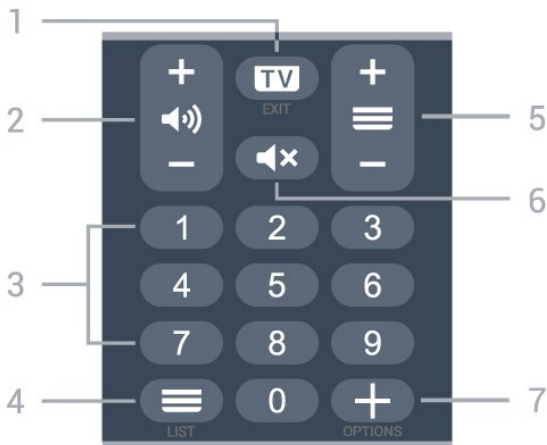

1 -  - EXIT

للمرجع إلى مشاهدة التلفزيون أو للإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

2 -  مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

للتحديد قناة مباشرة.

أسفل

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

4 - قائمة القنوات

افتح قائمة القنوات.

5 - القناة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

6 - كتم الصوت

أكثر الصوت أو استعادته.

7 - OPTIONS +

افتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الناهية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.


للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2 - استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين قلويتين، من النوع -LR03-AAA 1.5 فولت . تأكد من محاذاة طرفي

البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

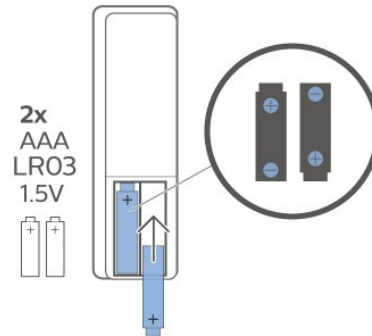

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.





تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصّل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على  HOME. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جداً من الطاقة.





للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت ، أو  القناة أو  المصادر . حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 وستختفي القائمة تلقائياً.

القنوات

5.1

تشبيث القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تشبيث الهوائي أو القناة، تشبيث .

5.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تشبيث إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: مُمَيِّزَة، وإخبارية مُمَيِّزَة، ومُحَلِّيَة مُمَيِّزَة، ومُخَصَّصَة للأطفال، ومُخَصَّصَة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "مُمَيِّزَة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** -.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة قفل (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تشبيث محطات راديو رقمية أثناء التشبيث. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 - اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

للاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 - عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 2 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 - في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللوحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1 - اضغط على **TV**.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 - حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
- 6 - حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7 - أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات > راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختلف نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

5.3

فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 - اضغط على **TV**.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 - حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6 - في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 - اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على << لإغلاق القائمة.

5.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **TV** + أو **TV** -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على < عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القناة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القناة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون > الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 حدد إعدادات > قفل الأطفال > تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدد للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى ⚙️ الهنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات > الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.


لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

- 1 اضغط على  SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5 حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

تشغيل HbbTV



حدد  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدّم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج


لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  SCHEDULED للدخول إلى لائحة التسجيل المجدول أو اضغط على المفتاح الملون  OVERVIEW للوصول إلى المعلومات حول نظرة عامة عن القناة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات...

- 1 اضغط القناة، اضغط على OK أو  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على < عودة للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 الضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح < عودة.

5.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو -.

* ملاحظة: لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة عندها يكون البلد حيث يتم التثبيت هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على + OPTIONS.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدعائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على v (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته. يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5 اضغط على OK للإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

تحرير المفضلة

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
 - 4 اضغط على v (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
 - 5 اضغط على OK للإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات


فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...


- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح ← عودة.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطولاً على  > تحديد قائمة القنوات.

2 حدد قائمة المفضلة واضغط على OK.

3 اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة " هل كنت تعلم " تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة " هل كنت تعلم " نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.6

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..
افتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن .
على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..


بحث عن نص


يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح الأسهم.
- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.
- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل . . .

1 اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
 - 3 اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
 - 4 لإغلاق النص، اضغط على < عودة مرةً أخرى.
- النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)








تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة ومباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص


في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

-  تهيئة الصفحة / إلغاء تهيئة الصفحة
- بدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.
-  شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
-  نظرة عامة على T.O.P.
- افتح نص T.O.P..
-  تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
-  إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
-  اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
-  نص 2.5
- لتنشيط نص 2.5 لزيادة من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- 1 حدد  إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3 حدد لغات النص المفضلة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1 اضغط على TEXT.
- 2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG, ...

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV Broadcast Broadband TV أو (iTV - Interactive TV) MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شار. (الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام السهم والمفاتيح الملونة، ومفاتيح النرقام والمفتاح ← عودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل)، ⏸ (إيقاف مؤقت) و ⏹ (إيقاف) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (الهيكلة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على ← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بحدّ إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة.

تثبيت القناة

6.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable * لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

1 - حدد إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2 - حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3 - حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4 - حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5 - في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6 - سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7 - عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها. حدد تثبيت.

8 - إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات

تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9 - لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1 - ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2 - على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية،

حدد إعدادات واضغط على OK.

3 - حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد

أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات

المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي.

4 - عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5 - في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون → ثم للرجوع إلى الشاشة

لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /

الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في

حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك

استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين

ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة

القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها

على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار

الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات

وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل.

حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات

الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان

لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار

التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات & quot

; الكل & quot;

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحادي أو نظام Unicable * لتوصيل طبق

الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحادي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر

الصناعي بجميع أجهزة هوائيه الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما

يستخدم نظام الكبل النحادي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم

نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد

المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام

نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موافق أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكن العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موافق أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموافق الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموافق أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات:

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات " الكل ". لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت الأقمار الصناعية ".

لتثبيت جهاز إرسال / استقبال:

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.

- 6 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.

- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.

- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

جهاز الإرسال/الاستقبال LNB و Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 / 4 أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNB الثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد " بحث "؛ من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموافقين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذّر عليّ إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. للإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

١ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.٢
قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحًا بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 8 حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 10 حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 12 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإجراء.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1 حدد إعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4 سستمر إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سستمر إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغّل DVB-C قيم محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميگاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميگاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميگاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتحسين الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1- اضبط القناة.
- 2- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعة غيغابايت واحد على النقل.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تر تثبيتته

1 - تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النخر.

3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

1 انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

2 يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

3 يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

1 - حدد إعدادات < قنوات، ثم حدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.

2 - اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 - حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.

3 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

1 - قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

2 - وصل محرك أقراص USB محمول.

3 - حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.

4 - حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.

5 - عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

1 - حدد إعدادات < قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 - حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1 - قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويُدعم كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح المثلث الأحمر الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC و eARC


تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، أو مكبرات صوت شريطية أو جهاز استقبال الصوت والصورة، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يمكنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. فهي تغطي كل ميزات ARC لكن بعرض نطاق ترددي وسرعة أكبر. تدعم eARC إرسال الصوت عالي الجودة لغاية 192 كيلوهرتز و 24 بت والتسجيلات غير المضغوطة بمستوى 5,1 و 7,1، والتسجيلات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI مع Ethernet eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

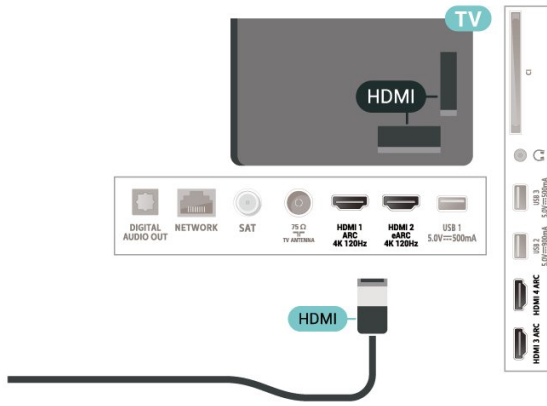

HDMI CEC - EasyLink

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink < جهاز التحكم عن بعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة وعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Anynet+ Bravia Theatre Aquos Link، Viera Link، Sync Link، Kuro Link، Viera Link، Sync Link. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

7.2

+CI - الذكية البطاقة مع CAM

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1- اضغط على **SOURCES**.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على **+ OPTIONS** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغّل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام eARC/ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

يمكن لكل وصلات HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). لكن عند توصيل نظام المسرح المنزلي، لا يمكن للتلفزيون إرسال سوى إشارة ARC إلى وصلة HDMI هذه. إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فيمكنك استخدام أي وصلة HDMI في التلفزيون للتوصيل. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأنفلام مثل، الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك +. والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (لكل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النهائية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

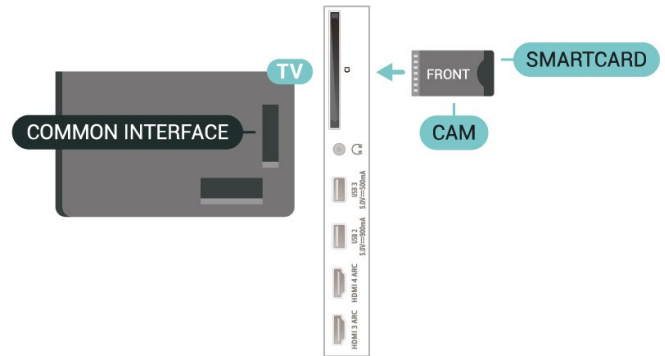

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتقدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتقدة.

6- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزوّد بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزوّد بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوّد بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.


7.7

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1- حدد الإعدادات > ثم حدد الصوت > مستوى صوت سماعات الرأس واضغط على OK.
- 2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

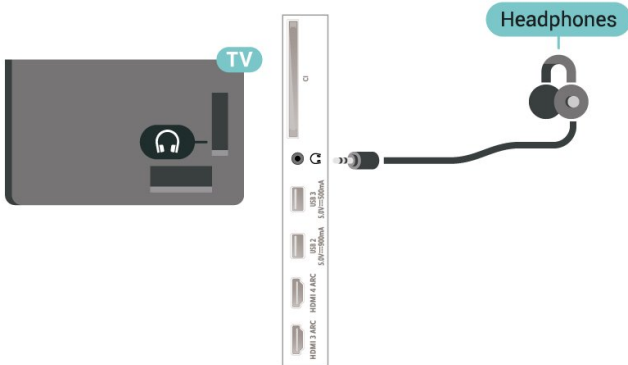

7.8

وحدة تحكم بالألعاب

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول وتصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات > صوت > متقدّم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتوصّل من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل وصلات HDMI في التلفزيون وصلات HDMI ARC. ولا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

7.4

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

7.5

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.6

Bluetooth

إقران جهاز


ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1- شغل الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

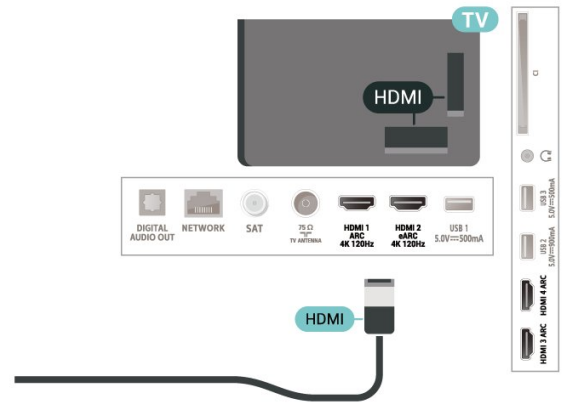

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات التخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن الايقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو التطبيقات.

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث مهائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

□ للايقاف المؤقت

لايقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

□ للتسجيل

لايقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **■** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB ، شغِّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى. يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

1 - حدد إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 - حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB ، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

⏏ مفتاح الإدخال = OK

⏏ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

⏏ مفاتيح النسخ = التقليل ضمن حقل نصي

⏏ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

⏏ Tab + Shift Tab = التالي والسابق

⏏ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

⏏ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

⏏ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

⏏ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

⏏ * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB موصول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على > SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط على TV EXIT أو حدد نشاطاً آخر. لقطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصول أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على > SOURCES ، وحدد USB.


يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

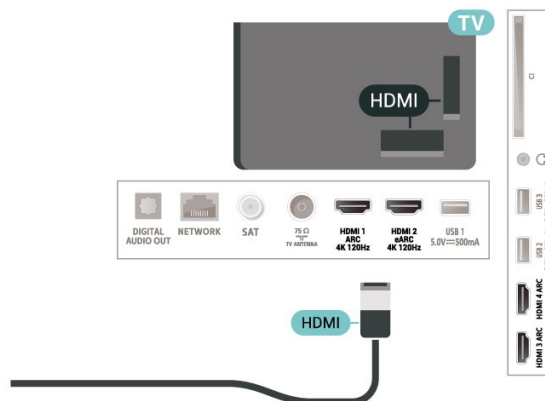

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي. استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

توصيل TV Android

8.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهوجه الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هُجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف Wi-Fi.

إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة > لاسلكي.

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - وفقاً لنوع الهُجّه، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوه. يتعين تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هُجّه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

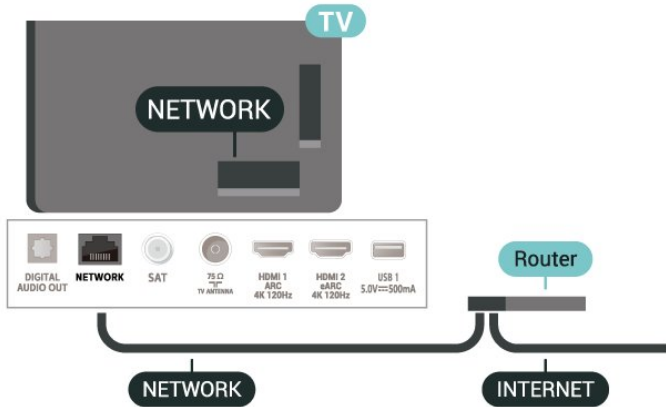

إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة > سلكي.

- 1- وصل الهوه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2- تأكد من تشغيل الهوه.
- 3- ييحدث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوه. يتعين تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E ودرّج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان / قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < تكوين IP ثابت.

- 1 حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد (Wi-Fi) WoWLAN إعداد تغيير من تتوكلن حتى أولًا (التشغيل مع Chromecast.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعدد تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

مسح ذاكرة إنترنت

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادوم Philips وإعدادات التصنيف الذبوبي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط " في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

حساب Google

تسجيل الدخول

الاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1 حدد ⚙️ إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 د لحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.
- 3 حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5 باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6 أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدد إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 اضغط على < عودة لإغلاق القائمة، إذا لزم الأمر.

8.3

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المهيّنة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيُطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1 اضغط على > HOME.
- 2 حدد > مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3 حدد علامة التبويب " الكل "; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بما فيها التطبيقات المثبتة.
- 4 استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5 حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...

- 1 اضغط على > HOME، ثم حدد > مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على < عودة لإغلاق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل النطال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

التطبيقات

9.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويمكنك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على أوسمة العمليّة التطبيقات بعض تثبيت تم، للبدء. التطبيقات التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً بالتلفزيون يكون أن يجب، الاستخدام للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

9.2

Google Play

الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Play Google Movies & TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1 اضغط على HOME

2 حدد Google Play Movies & TV.

3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.

4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

1 اضغط على HOME

2 حدد Google Play Movies & TV.

3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتي في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.

4 يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف)، أو (إيقاف مؤقت)، أو (إرجاع)، أو (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بُعد.

5 للإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

لتشغيل YouTube Music

1 اضغط على HOME

2 حدد YouTube Music.

3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.

4 للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

1 اضغط على HOME

2 حدد Google Play Games.

3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.

4 بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV / الإيقاف. EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3 لإيقاف تطبيق ما، اضغط على  عودة أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.


متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1 حدد  إعدادات > قفل الأطفال ، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2 حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سهكت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...




متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- ▢ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- ▢ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- ▢ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4 حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 للإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.




إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القناة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حددتفضيلات الجهاز > التخزين واضغط على OK.
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على  عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القناة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  إعدادات > إعدادات Android > تفضيلات الجهاز > التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسجولة بها أو فتحها

الوصول إلى متجر Google Play

الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games

استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف محدد، يمكنك...

مشاهدة محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV

تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games





الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول

إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف محدد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

لإعداد ملف التعريف المقيّد





- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحددتفضيلات الجهاز > النّهان والقيود واضغط على OK.
- 3- حددملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- حددإعدادات واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- حددتطبيقات مسجولة بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على  عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القناة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسجولة بها أو غير المسجولة بها.

يرجى إدخال



للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحددتفضيلات الجهاز > النّهان والقيود واضغط على OK.
- 3- حددإدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- اضغط على  عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القناة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف مقيّد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النّسفل إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

حذف

لحذف ملف التعريف المقيّد

- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحددتفضيلات الجهاز > النّهان والقيود واضغط على OK.
- 3- حددحذف ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقيم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيّد.

إنترنت

10.1

بدء تصفّح الإنترنت




يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

❑ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

❑ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

❑ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.
- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

* ملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.



افتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- ❑ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.
- ❑ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية
- ❑ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.
- ❑ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة
- ❑ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)
- ❑ حول: معلومات مستعرض الإنترنت
- ❑ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على  عودة للإغلاق القائمة السريعة من دون تشغيل أي عنصر.

يمكنك دائمًا تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على ← عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3 اضغط على ∨ (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على ✓ للتأكيد.
- 3 اضغط على ← عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

12.4

إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثًا.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1 اضغط على ➤ SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 اضغط على ^ (أعلى) لتحديد الرمز ⌂ في الجزء العلوي النيمون من قائمة المصادر.
- 3 اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثًا إلى قائمة المصادر.

المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1 اضغط على ➤ SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على ► (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1 اضغط على ➤ SOURCES.
- 2 حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4 اضغط على + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائيًا ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

الشبكات

13.1

الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

Bluetooth

إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الإعدادات

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

🔍 القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

❏ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

❏ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

❏ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

❏ 📏 قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع

❏ المخرج - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي

❏ ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

❏ جهاز عرض** - مثالي لشاشة الكمبيوتر

❏ ISF نهار - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن 🟡 تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تمث معايرتها على كل المصادر.

❏ ISF ليل - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن 🟢 تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تمث معايرتها على كل المصادر.

❏ Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

* نمط الصورة: لا تتوفر الألعاب إلا في مصدر فيديو HDMI.

** نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10:التالي الصورة نمط حدد ،+)

❏ HDR للألوان شخصية

❏ HDR للألوان زاهية

❏ HDR للألوان طبيعية

❏ وضع المخرج في محتوى HDR

❏ HDR ألعاب

❏ ISF نهار - لمعايرة ISF

❏ ISF ليل - لمعايرة ISF

❏ Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة التالي:

❏ HDR للألوان شخصية

❏ HDR للألوان زاهية

❏ Dolby Vision ساطع

❏ Dolby Vision داكن

❏ ألعاب Dolby Vision

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملوّن 🔴 استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حاليًا. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نمط. يمكن حفظ إعدادات النمط الشخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < اللون.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬆️ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

⚙️ الإعدادات < صورة < تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬆️ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < الحدة.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬆️ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات < صورة < السطوع.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬆️ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙️ إعدادات < صورة < متقدّم < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙️ إعدادات < صورة < متقدّم < الصورة نقية < تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

⚙ إعدادات < الصورة > متقدّم < الحدة > دقة فائقة.

حدد "تشغيل" للحصول على مستوى تمييز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < اللون.

⚙ إعدادات < كل الإعدادات > صورة < متقدّم < اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

⚙ إعدادات < كل الإعدادات > صورة < متقدّم < اللون > نطاق الألوان.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة نطاق الألوان العريض.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > محاذاة النقطة البيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > التحكم بالألوان.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، الإشباع وكثافة اللون الأحمر، والبنفسج، والأخضر، والسماعي، والزرنيخ الأزرقاني. اضغط على المفتاح الملون — إعادة تعيين لإعادة تعيين نهط الصورة. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، حدد إعادة تعيين الكل.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندما يكون نهط الصورة SF انهار أو SF ايل.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < اللون > وضع RGB فقط.

حدد أحمر، أو أخضر أو أزرق لبدل الصورة حسب اللون المحدد فقط، أو

حدد إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندما يكون نهط الصورة SF انهار أو SF ايل.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو على أفضل صورة.

إذا كنت تشاهد برامج HDR البرامج المسجلة بتنسيق HDR فلا داعي إلى الارتقاء بالألوان عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء بالألوان. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيونات تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+ و Dolby Vision ، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > الواقع الطبيعي المثالي.

تحسن ميزة "الواقع الطبيعي المثالي" مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير HDR للمصادر العادية. ولا تتوفر عندما يدعم محتوى الفيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR).

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > HDR Perfect.

قم بتعيين HDR Perfect إلى إيقاف أو الحد الأدنى أو المتوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تأثير تباين وسطوع مميز لمحتوى HDR. وبالنسبة إلى محتوى HDR10 بشدة يوصى +، بتعيين HDR Perfect إلى تلقائي للحصول على أفضل تأثير HDR.

ملاحظة: يتوفر عندما يتم الكشف عن إشارة النطاق الديناميكي العالي (HDR) باستثناء إشارة Dolby Vision HDR.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > التباين المثالي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاخرة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

تنسيق الصورة

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الشريطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهاء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهاء الشاشة

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة > هاء الشاشة، للاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة أو أصلي، واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- هل الشاشة لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- الاحتواء ضمن الشاشة لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الشريطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- أصلي لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.
- لتنسيق الصورة يدوياً

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة > متقدّم واضغط على OK.
- 2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.
- 3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.
- النقل حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير / تصغير حدد النسب للتكبير.
- توسيع حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

إعلام Vision Dolby

إعدادات < صورة > إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندها يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت النول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. لإجراء هذه الخطوات، تأكد من أن التلفزيون بإمكانه الهواة على قناة تلفزيونية أو بإمكانه عرض برنامج من جهاز متصل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعدادات الصورة السريعة.

14.2

الصوت

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > مستشعر الضوء.

حدد "تشغيل" لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات الحركة

أنماط الحركة

أنماط الحركة

إعدادات < الصورة > متقدّم < حركة > أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- إعدادات < صورة > نهط الصورة < جهاز عرض
- إعدادات < صورة > نهط الصورة < ألعاب

الحركة المثالية الطبيعية

الحركة المثالية الطبيعية

إعدادات < صورة > متقدّم < حركة > Perfect Natural Motion.

تجعل ميزة الحركة المثالية الطبيعية أي حركة تبدو سلسلة وواضحة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأنفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

الحركة الواضحة المثالية

إعدادات < صورة > متقدّم < حركة > Perfect Clear Motion.

بفضل ميزة Perfect Clear Motion، بات بإمكانك اختبار حدة حركة فائقة ومستوى أفضل للون الأسود في الصورة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأنفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

تقنية وضوح الحركة السريعة

الإعدادات < الصورة > متقدّم < الحركة > تقنية وضوح الحركة السريعة.

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل تقنية وضوح الحركة السريعة التي تساعد في تقليل ضبابية الحركة أثناء عرض المشاهد السريعة الحركة.

وملاحظة: لا تتوفر إلا عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي واكتشاف إشارة SDR

نمط الصوت

تحديد نمط

⚙ إعدادات < صوت < نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

□ وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نمط الصوت في المحتوى الصوتي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ أخبار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

استعادة الوضع الشخصي

- 1 قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النمط، واضغط على OK، وستتم استعادة النمط.

تخصيص الوضع الشخصي

- 1 قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

⚙ إعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

⚙ إعدادات < صوت < إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue < تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙ الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتمكين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

⚙ الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

مكان التلفزيون

مكان التلفزيون

⚙ الإعدادات < الصوت < وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙ الإعدادات < الصوت < DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت للأسلاك إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق ساعات الراس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت للأسلاك إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

□ Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi

□ جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

□ تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

□ جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق ساعات الراس DTS Play-Fi وثبت

على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

□ شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1 قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق ساعات الراس DTS Play-Fi وثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

- 2 استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق ساعات الراس DTS Play-Fi للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداد. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

- 3 على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

- 4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

- 5 يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙ إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

⚙ إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت دلتا.

يُمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إخراج الصوت

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < إخراج الصوت.

عَيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يُمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائمًا.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC. حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

eARC

⚙ الإعدادات < الصوت > متقدّم < eARC.

قم بتعيين وضع eARC إلى تلقائي أو إيقاف التشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عَيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوطة): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوي صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج محتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار للإخراج محتوي Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوي Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد " أكثر " لرفع مستوى الصوت.

□ حدد " أقل " لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد " إيقاف تشغيل " في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى " تشغيل ");

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إشعار Atmos Dolby

⚙ الإعدادات < صوت > إشعار Dolby Atmos.

شَقِّل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندها يبدأ تشغيل محتوي Dolby Atmos على التلفزيون.

14.3

إعدادات Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على *ambilight* وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على ⚙ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight < إيقاف.

نهط Ambilight

يُمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

⚙ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight.

اتباع الفيديو

⚙ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight < اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

□ قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يومًا بعد يوم

□ طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان

□ رياضة - مثالي للبرناج الرياضي

□ زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

⚙ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight < اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

□ شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو

□ قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت

□ إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙ الإعدادات < Ambilight < متقدّم < إيقاف تشغيل التلفزيون < تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

ISF ضبط

⚙ إعدادات < Ambilight < متقدّم < ISF ضبط .ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط لونك المفضل للإضاءة Ambilight وإقفاله. وعند انتهاء معايرة ISF ، حدد ⚙ الإعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الألوان < أبيض دافئ ISF / للاستخدام ضبط ISF للإضاءة Ambilight.

14.4

إعدادات بيئية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙ إعدادات < إعدادات بيئية < الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد "إيقاف الشاشة"، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط المضمّن

⚙ إعدادات < إعدادات بيئية < مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط المضمّن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙ إعدادات < إعدادات بيئية < مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لادخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

14.5

الإعدادات العامة

إضاءة الغرفة

⚙ الإعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < إضاءة الاسترخاء.

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقًا.

□ دهر بركانية - تغييرات ألوان دهر

□ ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء

□ مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء

□ ISF أبيض دافئ - ISF / لون ثابت

□ لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight الثابتة، انتقل إلى ⚙ الإعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

اتباع العلم

⚙ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

⚙ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

لون مخصص

لون مخصص

⚙ الإعدادات < Ambilight < لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده، يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان.

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

⚙ الإعدادات < Ambilight < متقدّم < السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

⚙ الإعدادات < Ambilight < متقدّم < الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايدًا

⚙ إعدادات < Ambilight < متقدّم < لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسُيُعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3 حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 4 سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح الأولى. يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها.

المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد المتجر، يعود نهط الصورة إلى "؛"؛؛"؛؛ ويمكن ضبط إعدادات المتجر.

وضع المتجر خاص بالترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر < الصورة والصوت.

حدد مفضلة للمتجر أو مخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

⚙️ الإعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر < بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

عملية تحديث OLED

⚙️ الإعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر < عملية تحديث OLED.

حدد تحديث OLED (كل 4 ساعات) لتحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. حدد إيقاف للإيقاف تشغيل عملية تحديث OLED. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر < البدء التلقائي للعرض

التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك رؤية مدى تحسين وضع صورة الذكاء الاصطناعي لجودة الصورة. يشغل وضع العرض التوضيحي النجاء الواحدة أذناه.

- 1 تقسيم الشاشة لعرض التأثير المرئي المباشر، مع إيقاف تشغيل وظائف صورة الذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة اليسرى، وتطبيق إعدادات صورة الذكاء الاصطناعي بالكامل في نصف الشاشة اليمين. تبرز الفوارق بعد تحسين التباين وتحسين اللون وتحسين الحدة وتقليل الفوضى / العيوب وتعويض الحركة.

- 2 شاشة صغيرة على مستوى الرسومات عالية الدقة بالكامل (FHD) لعرض عينات فرعية من الفيديو المباشر. سيتم عرض صورة العينة الفرعية وخريطة دلتا الحدة والخريطة الحرارية للتكبير والفيديو المباشر لتجهيزات PNR بتسلسل متكرر.

- 3 مقياس التباين: يتم تحديث مخطط المودج التكراري 4 مرات في الثانية.

- 4 مقياس شكل نصف القمر لعرض حالة الحدة والضجيج والحركة واللون.

- 5 تصنيف المشهد: فئة تصنيف المشهد المباشر للإخراج (من 0 إلى 100% للإشارة إلى مستوى الثقة في كل فئة)، حيث سيتم تحديث كل عنصر من العناصر 3 مرات في الثانية.

EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink جهاز التحكم عن بُعد > تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. تعود ملكية أشرطة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

خيارات متقدمة

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

تشغيل HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < تعقب HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.
لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.
. يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد لتفازك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور المحلية

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED < حماية الصورة المحلية.
عين مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.
قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة بطبيعة في لوحة OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

مسح الصورة المتبقية

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED < مسح الصورة المتبقية.
عندما ترى صورة متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2 - حدد متقدم > إعدادات شاشة OLED < مسح الصورة المتبقية.
3 - حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى اكتمال العملية.
إذا كنت تقوم بتسجيل شيء، فسيتم تعليق العملية ويُعاد تشغيلها حتى يكتمل التسجيل. قد يستغرق ذلك أكثر من ساعة.
إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافها وإعادة تشغيلها تلقائيًا عند دخول التلفزيون في وضع الاستعداد في وقت لاحق.
أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. هذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.

اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM وأولويتها

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI + CAM / المركبة

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CI + CAM /

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > أولوية وحدة الوصول المشروط (CAM).
حدد USB لتكوين USB CAM ، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM .
حدد PCMCIA لتكوين PCMCIA CAM ، ثم سيتم تعطيل USB CAM .

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم"; سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويؤكد تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات ومتوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائيًا

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

ⓘ إنَّ الإِعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستَهدَّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه. ⓘ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

ⓘ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك

تعيين الوقت يدويًا.

ⓘ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > مؤقت السكون.

14.7

إعدادات Android

⚙ إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

إعدادات الوصول العام

⚙ إعدادات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل النصّر أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⚙ إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

⚙ إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

ⓘ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو النصّر.

ⓘ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙ إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⚙ إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

ⓘ عند تحديد "quot;مستوى الصوت المختلط "، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

⚙ إعدادات < قفل النطق < CAM PIN.

Ⓜ عَيْن " تأثيرات

الصوت " إلى " تشغيل " لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت ثلاثي. " الكلام " ; لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

⚙ إعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار.

لزيادة وضوح الحوار والتعليق في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

14.9

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙ الإعدادات < قفل النطق < تعيين رمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل النطق لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN ، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرامج

تعيين حد أدنى للعرض لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙ إعدادات < قفل النطق < التصنيف الأبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙ إعدادات < قفل النطق < قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عامًا وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنَّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

15.1

من كمبيوتر أو NAS






يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.





للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على  (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShare باسم الجهاز المتصل.
- 4- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.



15.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.






عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  المفضلة.
- 3- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.






15.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها








- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير


إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5








تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

شريط التحكم

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تسريعها أو إبطاءها كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

□ معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

عرض الصور

عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد الصور. يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

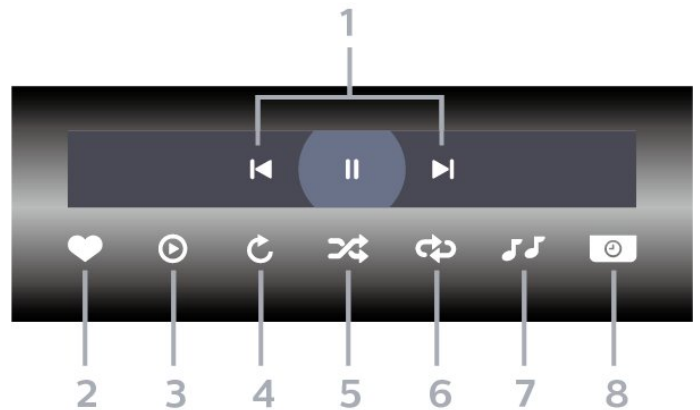

1 شريط التحكم بالتشغيل

- 10 الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 11 الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 12 إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور 360. يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور. يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

- 4 الوضع اليدوي / الوضع التلقائي. لدى بدء تشغيل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التدوير / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وممتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6 خلط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى، يمكنك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4 يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 حدد موسيقى ويمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

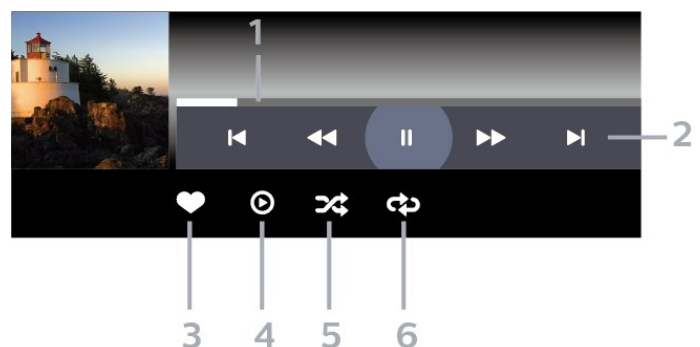

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- < : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- > : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- << : إرجاع
- >> : تقديم سريع
- || : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تمييز كفضلة
- 4 تشغيل كل الموسيقى
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

□ خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

دليل التلفزيون

16.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على . يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك المواءمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2 اضغط على عودة للإغلاق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتببئك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدد تعيين تذكير أو اضغط على المفتاح الملون تعيين تذكير.
- 3 اضغط على عودة لإغلاق القناة.

لمسح تذكير

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدد مسح التذكير أو اضغط على المفتاح الملون مسح التذكير.
- 3 اضغط على عودة لإغلاق القناة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
- 5 يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6 اضغط على عودة لإغلاق القناة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.



قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على الزر الملون وجدولة.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على عودة لإغلاق القناة.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على  تسجيلات، توضع علامة  على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  تسجيل.

- 3 اضغط على  عودة للإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  مسح التسجيل.

- 3 اضغط على  عودة للإغلاق القائمة.

* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

 محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون

 القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

 لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

 إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

يحدوياً، قد تفشل التسجيلات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحنه أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت محرك أقراص ثابت USB ، في التعليمات. اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **■** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل . تتم جدولة البرنامج

للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

- 4 يضيف التلفزيون هاش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاش انتهاء تلقائي.

- 5 اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

يمكنك أيضاً عرض قائمة التذكيرات التي عيّنتها.

لفتح قائمة التذكيرات:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على الزر الملون **■** وجدولة.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⏏** وجدولة واضغط على OK .
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون **■** إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على **←** عودة لإغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **■** إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إعادة تسمية.
- 5 اضغط على **←** عودة لإغلاق القائمة.

يمكن لأجهات البث تقييد عدد الأيام التي يكون فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهتي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⏏** وجدولة واضغط على OK .
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **■** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **⏏** (أعلى) أو **⏏** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK .
- 7 اضغط على **←** عودة لإغلاق القائمة.

يمكنك تعيين هامش الوقت الذي سيقوم التلفزيون باضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هامش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- اضغط على + OPTIONS وحدد هامش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 4- اضغط على (أعلى) أو (أسفل) واضغط على OK لتعيين هامش الوقت الذي تهم إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5- اضغط على عودة للإغلاق القناة.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
 - 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
 - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
 - 4- اضغط على + OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.
 - 5- حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 - 9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو (تقديم إلى النهم) أو (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

17.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى،

يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئناف

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تشغيل) مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثواني.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

18.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS و Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

نقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

□ من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية

□ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

□ من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips . يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2



أذرع الألعاب


للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على  أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

20.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضية - مثالي للبرنامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

Lounge Light

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

- دهم بركانية - تدرجات اللون النحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- ISF أبيض دافئ / ISF - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون Ambilight الثابت، انتقل إلى ⚙ إعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر لوناً يعجبك.

اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

20.2

إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على *Ambilight*.
- 2 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

20.3

إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

20.4

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 اضغط على *Ambilight*.

- 2 - بعد الضغط على **Ambilight** ، سيتم تشغيل **Ambilight lounge light**.
- 3 - اضغط على **Ambilight** مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 - لإيقاف تشغيل **Ambilight lounge light**، اضغط على **Ambilight** حتى تلاطف انطفاء الأنواء. قد تحتاج إلى الضغط على **Ambilight** بضع مرات.

20.5

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات **Ambilight** والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء **Ambilight** بشاشة ملونة تظهر تدريجيًا مصحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتهمل إلى توقعات الطقس عارضًا لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس...

- 1 - اضغط على **⚙** لفتح القائمة السريعة.
- 2 - حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على **OK** لفتحه.
- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمّة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجيًا، ويكون **Ambilight** قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجيًا، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمّة الستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح **⏻** استعداد / تشغيل أو **⏮** عودة أو **HOME** في وحدة التحكم عن بعد.

- **⏻** استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- **⏮** عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.
- **HOME** **⏮**: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.
- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

20.6

Ambisleep

يحاكي **Ambisleep** إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep**.

تشغيل Ambisleep

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < تشغيل **Ambisleep**.
حدده لتشغيل **Ambisleep**.

الهدئة

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < الهدئة.
عَيّن مدة تشغيل (في الدقائق) **Ambisleep**.

السطوع

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < السطوع.
عَيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل **Ambisleep**.

اللون

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < اللون.
حدد لون الإضاءة وفقًا لتفضيلاتك.

الصوت

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < الصوت.
حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل **Ambisleep**.

20.7

تهديد Ambilight

Ambilight+Hue

تكوين

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < تهديد **Ambilight + hue** < التكوين.
قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان **Ambilight**.

* ملاحظة: ستعمل وظيفة **Ambilight + Hue** مع مصباح **Hue** باللون **"الضوء الملون"** و **"الضوء الملون"** و **"الضوء الملون الموسّع"**.

تشغيل / إيقاف تشغيل **Ambilight + hue**

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < تهديد **Ambilight** < **Ambilight + hue** < التشغيل / إيقاف التشغيل.

الغمر

⚙ الإعدادات < **Ambilight** < تهديد **Ambilight** < **Ambilight + hue** < الغوص.

اضغط على السهم **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل) لضبط دقة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ **Ambilight**.

hue + Lounge Light

إذا قوت بتثبيت hue + Ambilight ، فيمكنك السماح لمصابيح hue بهتابة Lounge Light من Ambilight . ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight < hue + Lounge light .

عرض التكوين

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight < Philips < عرض التكوين. + هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

لعرض الإعداد الحالي لـ Ambilight + هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips والشبكة وأضواء LED الخاصة بهكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight < Philips < إعادة تعيين التكوين. + هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

لإعادة تعيين الإعداد الحالي لـ Ambilight + هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue + Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

الإعدادات < Ambilight

< تهديد Ambilight < hue + Ambilight < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue + Ambilight

الإعدادات < Ambilight

< تهديد Ambilight < hue + Ambilight < إعادة تعيين التكوين.

من المنزلية اللاسلكية الصوت هكبرات+ Ambilight Philips

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

+ هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بإعداد هكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips لتتبع ألوان Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون وهكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

تكوين

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight + هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < التكوين.

قم بتكوين هكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips + Ambilight . اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بهكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. لكل ضوء LED خاص بهكبر الصوت مرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

ملاحظة: عندما يكون hue + Ambilight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل هكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips + Ambilight، والعكس صحيح.

تشغيل / إيقاف التشغيل

الإعدادات < Ambilight

< تهديد Ambilight < Ambilight + هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < التشغيل / إيقاف التشغيل.

تشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight + هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

أضواء الاسترخاء+ هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

أفضل الاختيارات

21.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي




- البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون
- تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب
- خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات Freeview في Freeview Play *

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقدير هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.


لفتح شروط الاستخدام

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
 - 2 حدد  أفضل الاختيارات.
 - 3 اضغط على + OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
 - 4 حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.
 - 5 حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى لإلغاء التحديد.
 - 6 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.
- * تتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

21.2

الن على التلفزيون


حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسهم لميزة الن على التلفزيون بتقدير بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة





- يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.
- يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الن على التلفزيون";

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

استخدام الن على التلفزيون


لفتح الن على التلفزيون

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 4 اضغط على  عودة للإغلاق.

عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك

- حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضغط على البرنامج الحالي.
- حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضغط على القناة بالفعل.
- يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون الموائمة على قناة أخرى، اضغط على  عودة.


21.3

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب"; يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع





عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

لفتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 اضغط على  عودة للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتميز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكد على النمر الذي أعطيت.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل) و ◀ (إيقاف مؤقت).

Freeview Play

22.1

حول خدمة Play Freeview

للاستمتاع بخدمة Freeview Play*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهكك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer BBC 4 All 4 Hub BBC SPORT BBC NEWS Demand 5.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكّر بزمام الأمور.




للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحدة فقط.

22.2

استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play*:

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات.
- 3 حدد التوصية أو علامة التبويب مجموعات الصناديق في أعلى الشاشة.
- 4 حدد نوع من الصف الثاني واضغط على OK لتصفية البرامج المناسبة.
- 5 حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6 اضغط على  عودة للإغلاق.

* تتوفر Freeview Play لطرارات الهلكة المتحدة فقط.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

24.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من * Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تصنيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills. وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو.


ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

24.2

استخدام Alexa

- للإستخدام Alexa ، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa " من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- اضغط على  وافتح تطبيق " Amazon Alexa " ;
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.

البرنامج

25.1

تحديث البرنامج

تحديث من الإنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

1 حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يُميِّزُ باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

1 حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

3 انقر فوق إرسال المرفق.

4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

البحث عن تحديثات OAD.

1 حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.

2 اتبع الإرشادات على الشاشة.

*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

25.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1 حدد الإعدادات > تحديثات البرنامج > معلومات البرنامج الحالي. ثم اضغط على OK.

2 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

25.3

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً > تشغيل، واضغط على OK.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "الترقية لاحقاً" على الشاشة.

25.4

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

1 حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.

2 فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أه يقع والذي . . ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) ، أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص اخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V، كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

الإعلانات

يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد إعدادات > تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.

إعلان المطابقة الخاص بالهولكة المتحدة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا ان .
التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في
توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصوير الإلكتروني
للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد
النرويجي) للعام 2019 ولوائح تقييم استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات
الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

26.2

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكمتر الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ووقت إيقاف التشغيل تلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

26.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 10

26.4

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الوالفة: Hyperband ، S-Channel ، UHF ، VHF
- DVB : DVB-T2 (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)
- MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) ، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النقرار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- LNB : DiSeqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 LNB ، تحديد القطبية 13 18 /
- فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

26.5

نوع جهاز العرض

- حجم الشاشة القطري
 □ 139 سم 55 بوصة
 □ 164 سم 65 بوصة
 دقة الشاشة
 □ 3840 × 2160

المواصفات

26.1

المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يُزَوِّدُ ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل.

على المصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم ومتوسط الاستهلاك لسنة واحدة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المهدولة هذم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشهل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

⁹ يَرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الانسان.

دقة إدخال الشاشة

دقة الفيديو المدعوم فقط

الدقة □ سرعة التحديث

480 i □ 60 هرتز

576 i □ 50 هرتز

1080 i □ 50 هرتز, 60 هرتز

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعوم

الدقة □ سرعة التحديث

640 × 480 - 60 هرتز

576 p □ 50 هرتز

720 p □ 50 هرتز, 60 هرتز

1080 × 1920 p - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز, 100

هرتز, 120 هرتز

1440 × 2560 - 60 هرتز, 120 هرتز

2160 × 3840 p - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز, 100

هرتز, 120 هرتز

2160 × 4096 p - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز, 100

هرتز, 120 هرتز

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

□ سعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ USB 2.0 USB 3 -

□ USB 3.0 - USB 2

□ إدخال 4 - HDMI ARC - HDR - Ultra HD

□ إدخال 3 - HDMI ARC - HDR - Ultra HD

جهة التلفزيون السفلى

□ شبكة LAN - RJ45

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ موالف الأقمار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال 1 - HDMI ARC - HDR Ultra HD -

□ إدخال 2 - HDMI ARC/eARC - HDR - Ultra HD

□ USB 2.0 - USB 1

الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 50 واط

□ Dolby MS12 V2.4

□ Dolby Atmos

□ DTS (HD M6)

□ DTS Play-Fi

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ مستوى صوت Dolby (AVL / وضع الليل)

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 3.0 USB 2.0 /

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, نطاق مزدوج

□ BT 5.0

أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16, FAT 32, NTFS

تنسيقات التشغيل:

□ الحاويات: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V.

□ Quicktime, GP 3, AVI, ASF, MKV

□ برامج ترميز الفيديو: AVI, MKV, MPEG-4 AVC, MPEG1 H264

□ MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265) و AV1

□ برامج ترميز الصوت: MP3, WAV, AAC, WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2), WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

□ الترميزات:

□ - الترميزات: SRT, SUB, ASS, SMI, TXT

□ ترميز الأحرف: UTF-8, أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (

Windows-1250), السيريلية (Windows-1251), اليونانية

(Windows-1253), التركية (Windows-1254), أوروبا الغربية

(Windows-1252)

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:

□ يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) حتى المستوى 5,2 من ملف التعريف

العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main

10 بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

□ برامج ترميز الصور: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF والصور بنطاق 360

درجة

برامج خادم الوسائط المعتمدة

□ يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المعتمدة من DLNA V1.5.

□ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS)

□ Android (على أجهزة الهواتف المحمولة).

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

التعليمات والدعم

27.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

27.2

استخدام التعليمات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport



<  تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كان كل من الصورة والصوت و Ambilight* يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في

التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* إعداد Ambilight مخصص للطرزات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

27.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.


صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالنشئة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فانتقل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك. تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بهدرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائمًا أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحيانًا عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقًا، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائمًا. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يبطئ الضمان.

ينبغي ترك التلفزيون في وضع الاستعداد لإجراء عملية التنظيف في الخلفية. وننصح أيضًا بعدم عرض الصور الثابتة باستمرار.

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

□ التحديث العادي: تتم هذه العملية تلقائيًا وتستغرق 10 دقائق تقريبًا مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

□ التحديث العميق: يستغرق هذا حوالي 80 دقيقة ويلزم تشغيله من قبل المستخدم. أثناء سير العملية، سيظهر خط أفقي بلون أبيض على الشاشة لبعض الوقت.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

□ لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائيًا، استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

□ عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

□ لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدويًا عبر ⚙️ الإعدادات <

الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات شاشة OLED < مسح الصورة

المتبقية . يمكن أيضًا أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. وتستغرق 80 دقيقة. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي إجراء مسح الصورة المتبقية كثيرًا بشكل يدوي إلى تقليل العمر الافتراضي لشاشة OLED.

□ لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

□ استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولًا بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم يكن لدى الوحدة فرصة لإكمال عملية التحديث بانتظار، فإنه لا يمكننا قبول أي مرجعات بسبب ظاهرة استبقاء الصورة. وهذا ليس ضمن نطاق الضمان.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص

الهادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا ينصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

□ لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

□ نوصي باستخدام الوضع قياسي أو HDR للألوان الطبيعية أو Dolby Vision. كما كن كنهط للصورة في حالة العرض الهزلي العادي.

□ يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرنامح تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

□ تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك النبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

□ استخدم شاشة عريضة أو هاء الشاشة كخيار تنسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

□ شاهد الفيديو دائمًا في وضع هاء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).

□ لا تضع أي ملصق على لوحة OLED ، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة طبيعية في لوحات OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية مطولة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS وتحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

لن يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتًا على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم تزويد تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

□ عملية التحديث التلقائي

لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

□ التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

للتقليل سطوع الشاشة تدريجيًا عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

□ شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

HDMI و USB

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوشاً، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD مختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعدّل عمل HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.
- لا يظهر رمز مستوى الصوت عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.
- عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتنقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

- شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعدّل عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّل عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوة بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوة.

DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوة. يتعيّن تشغيل DHCP.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوشة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.
- صوت بدون صورة
- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجاسات الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.
- يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.
- حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الممتد.
- تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR ودعوه.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.
- يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

يتعذر الاقتران

- تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران وأقرأ دليل مستخدم الجهاز.
- ابقِ مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.
- قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.






مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

- قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد رمز  (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على  عودة للإغلاق القائمة.

27.4

تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. وبهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، بهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما بهكك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، بهكك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

بهكك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقرائته على الكمبيوتر.

27.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. وبهكك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لاضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

28.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبَّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للحرارة أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
- إذا تسرّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادّ فرض أي قوة على قابس الطاقة. فقد تتسبب قابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.
- استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تضع البطارية في فمك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية صغيرة على شكل عملة معدنية / خلية زر. إذا تم ابتلاع البطارية الصغيرة على شكل عملة معدنية / خلية زر، فقد يتسبب ذلك بحروق داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الوفاة.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرّب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرّب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون للشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.
لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

28.2

العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight * LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم مطلقاً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشطرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

أحكام الاستخدام

29.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2021. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها. والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V. هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعادات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظوة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والحدود الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED 2009 (/53/EU) و Eco Design 2011 (/125/EC) و RoHS 2011 (/65/EC).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية ولاللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.


وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بها يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

29.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي


يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- 1 - اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 - حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

29.3

شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

DTS-HD

DTS-HD

للإطلاع على براءات اختراع شركة DTS ،
راجع <http://patents.dts.com> . مصمّم بموجب ترخيص من DTS
Licensing Limited . إن DTS-HD و شعار DTS-HD هي
علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS ، Inc الولايات في .
المتحدة وبلدان أخرى. حقوق النشر © 2020 لشركة DTS ، Inc. كل الحقوق
محفوظة.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

للإطلاع على براءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com> .
مصمّم بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعد DTS ورمزها و
DTS ورمزها معاً و Play-Fi و شعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة
أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS ، Inc والولايات في . / أو في
بلدان أخرى. حقوق النشر © DTS ، Inc. كل الحقوق محفوظة.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi ®
Alliance.



Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI
وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI
Licensing Administrator ، Inc.



Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية
لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير
منشورة.
حقوق النشر © 1992-2021 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق
محفوظة.



Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby و Dolby Atmos و Dolby Vision ورمز D
المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير
منشورة. حقوق النشر © 2012-2021 لشركة Dolby Laboratories.
كل الحقوق محفوظة.





علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

فهرس

A

- 64 Alexa
58 Ambilight+Hue
58 Ambilight+hue. تكوين
58 Ambilight+hue. تشغيل إيقاف أو تشغيل
58 Ambilight+hue. غوص
59 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
42 Ambilight. إعدادات
58 Ambisleep

B

- 24 Bluetooth، الجهاز إزالة

C

- 22 CAM، الشروط الوصول وحدة
22 Cl+

D

- 41 Dolby Atmos
19 DVB (الرقمي المرئي البث)

E

- ## 45 EasyLink HDMI CEC

F

- 62 Freeview Play

H

- 16 HbbTV
58 Hue Bridge

1

- 16 iTV

U

- 17 Unicable 1
17 Unicable 2

ف

- 60 فيديو عند الطلب
22 فتحة الواجهة المشتركة

ق

- قفل النطفال 47
 قفل النطفال، قفل التطبيق 47
 قفل التطبيق 32
 قهر صناعي، Unicable 17
 قناة 11
 قوائم القنوات 11

ε

- ## كبل الطاقة 5

J

- لون ومخصص 43
- 26 لوحة مفاتيح USB
- 26 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
- للانحة القنوات 11
- للانحة القنوات، فتح 11
- للانحة القنوات، البحث 11
- للانحة القنوات، تصفية 11
- لغة النص، الأساسية 15
- لغة النص، الثانوية 15
- لغة التحدث 12

ρ

- لغة الترجمة، الأساسية 12
 لغة الترجمة، الثانوية 12
 لغة الصوت 13
 لغة الصوت، الأساسية 13
 لغة الصوت، الثانوية 13
- م**
 مفتاح على التلفزيون 10
 مكان التلفزيون 5
 ملف المنتج 67
 ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS 48
 ملفات الوسائط، من محرك USB 48
 منبه شروق الشمس 58
 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص 25
 محطة الراديو 11
 مساحة المشاهدة 5
 مسح التردد 20
 مسح، ذاكرة إنترنت 29
 مشاهدة التلفزيون 11
 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل 24
 مصابيح Hue 58

ن

- 57 نوبت Ambilight
38 نوبت الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي
67 نهاية الاستخدام
20 نسخ قائمة القنوات
21 نسخ قائمة القنوات، نسخ
21 نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي
21 نسخ قائمة القنوات، تحميل
24 نظام المسرح الهولندي، وشكل

g

- 17 وحدات CAM للقهر الصناعي
وحدة تحكم بالألعاب، توصيل 24
وضع تردد الشبكة 20

W

- 28 Wi-Fi

i

- أجهزة الألعاب 56
أحكام الاستخدام 75

!

- 53 إيقاف التلفزيون مؤقتاً
73 إرشادات السلامة
42 إشعار Atmos Dolby
40 إعلام Vision Dolby
19 إعادة تثبيت التلفزيون
29 إعدادات Android
39 إعدادات اللون المتقدمة
46 إعدادات الوصول العام
43 إعدادات بينية
45 إعدادات شاشة OLED

1

- 18 القمر الصناعي، التحديث اليدي للقنوات
17 القمر الصناعي، باقات القنوات
18 القمر الصناعي، تثبيت يدوي
12 القنوات، الخيارات
19 القناة، إعادة التثبيت
11 القناة، التحديل إلى قناة

تلفزيون تفاعلي، حول 16	القناة، التحديث اليدوي للقنوات 19
تلييكست 15	القناة، التحديث التلقائي للقنوات 19
Ambilight 58	القناة، التصنيف العمري 12
تثبيت يدوي 20	القناة، تثبيت 19
تثبيت القمر الصناعي 17	القناة، تثبيت القمر الصناعي 17
تثبيت التلفزيون 19	القناة، تثبيت الهوائي 19
تثبيت الشبكة 28	القناة، دليل التلفزيون 51
تحديث تلقائي للقنوات 19	القائمة السريعة 35
تحسين الحوار 46	الكهبيوتر، توصيل 27
تردد الشبكة 20	اللون، نطاق النواون 39
تسجيل ومنتجك 69	الملصق البيني النوروي 67
	المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة 72
ج	المشاكل، القنوات 70
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 9	المشاكل، المشاكل، التوصيل، Fi-Wi 71
جودة الاستقبال 20	المشاكل، التوصيل، الإنترنت 71
	المشاكل، الصوت 71
ح	المشاكل، الصورة 71
حجر خطوة التردد 20	المشاكل، اتصال HDMI 71
	المشاكل، اتصال USB 71
خ	المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 69
خفض عيوب MPEG 38	النص 15
	النص الرقمي 15
د	الهوائي، تثبيت يدوي 20
دليل إمكانية الاتصال 22	الوسائط 48
دليل التلفزيون 51	41 الوضع الشخصي، Clear dialogue
دليل التلفزيون، تذكيرات 51	الوضع الشخصي، الهوازن 41
دعم، عبر إنترنت 72	النن على التلفزيون 60
	الإصلاح 72
ر	الإعلانات 66
رسالة تحديث القناة 19	الاتصال السلكي 28
	72 الاتصال بشركة Philips
ش	البرنامج، تحديث 65
شبكة، سلكية 28	البرامج مفتوحة المصدر 66
30 شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	البرامج، التوصيات 60
	22 البطاقة الذكية، CAM
ع	التلفزيون التفاعلي 16
عرض سجل تحديث البرنامج 65	التلفزيون، وضع الاستعداد 10
	التباين، التباين المثالي 39
	التخلص من التلفزيون أو البطاريات 67
	الترجمة 12
	التسجيل 53
	التشغيل 10
	التصنيف الأبوي 12
	التصنيف العمري 12
	التطبيقات 31
	38 الحدة، خفض عيوب MPEG
	الخيارات على قناة 12
	الدعم عبر إنترنت 72
	الشبكة اللاسلكية 28
	الشبكة السلكية 28
	الشبكة، إعداد 29
	الشبكة، اللاسلكية 28
	الشبكة، التوصيل 28
	الصفحة الرئيسية 4
	الصوت، إعداد النهط 41
	الصور وملفات الفيديو والموسيقى 48
	الصورة، إعدادات سريعة 40
	الصورة، تنسيق الصورة 40
	العناية بالمستهلك 72
	العناية بالشاشة 74
	اختبار الاستقبال 20
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 69
	ب
	بيانات دليل التلفزيون 51
	ت



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com