

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFK5300
40PFK5300
50PFK5300

دليل المستخدم

PHILIPS

1	- التلفزيون الجديد	4
1.1	- تلفزيون ذكي	4
4	(التطبيقات معرض) App gallery - 1.2	4
1.3	- تأجير الفيديو	4
1.4	- الشبكات الاجتماعية	4
1.5	- إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات	4
1.6	- EasyLink	5
2	- الإعداد	6
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	6
2.2	- حامل التلفزيون والتعليق على الجدار	6
2.3	- تلميح حول مكان التلفزيون	6
2.4	- كبل الطاقة	6
2.5	- كبل الهوائي	7
2.6	- الأقمار الصناعية	7
3	- الشبكة	8
3.1	- الشبكة اللاسلكية	8
3.2	- الشبكة السلكية	9
3.3	- إعدادات الشبكة	9
4	- التوصيلات	11
4.1	- تلميحات حول التوصيلات	11
4.2	- EasyLink HDMI CEC	12
4.3	- الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM	13
4.4	- جهاز استقبال الإشارات - STB	14
4.5	- جهاز استقبال الأقمار الصناعية	14
4.6	- نظام المسرح المنزلي - HTS	14
4.7	- مشغل أقراص ray-Blue	16
4.8	- مشغل أقراص DVD	16
4.9	- وحدة تحكم بالألعاب	16
4.10	- محرك قرص ثابت USB	17
4.11	- لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB	18
4.12	- ذاكرة USB محمول	19
4.13	- كاميرا الصور	19
4.14	- كاميرا الفيديو	20
4.15	- كمبيوتر	20
4.16	- سماعات رأس	21
5	- التشغيل	22
5.1	- التشغيل أو الاستعداد	22
5.2	- المفاتيح على التلفزيون	22
6	- جهاز تحكم عن بعد	23
6.1	- نظرة عامة على المفاتيح	23
6.2	- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	24
6.3	- بطاريات	24
6.4	- تنظيف	24
7	- القنوات التلفزيونية	25
7.1	- مشاهدة القنوات التلفزيونية	25
7.2	- تثبيت القناة	30
8	- القنوات الفضائية	34
8.1	- مشاهدة القنوات الفضائية	34
8.2	- لائحة القنوات الفضائية	34
8.3	- القنوات الفضائية المفضلة	34
8.4	- إقبال القنوات الفضائية	35
8.5	- تثبيت الأقمار الصناعية	35
8.6	- مشاكل تتعلق بالأقمار الصناعية	39
9	- القائمة الرئيسية	41
10	- دليل التلفزيون	42
10.1	- ما تحتاج إليه	42
10.2	- استخدام دليل التلفزيون	42
10.3	- التسجيل	42
11	- المصادر	43
11.1	- لائحة المصادر	43
11.2	- من وضع الاستعداد	43
11.3	- EasyLink	43
12	- المؤقتات والساعة	44
12.1	- مؤقت النوم	44
12.2	- الساعة	44
12.3	- مؤقت إيقاف التشغيل	44
13	- الألعاب	45
13.1	- استخدام لعبة	45
14	- الصور وملفات الفيديو والموسيقى	46
14.1	- من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة	46
14.2	- Wi-Fi Miracast	47
15	- Pause TV	49
16	- التسجيل	50
16.1	- ما تحتاج إليه	50
16.2	- تسجيل برنامج	50
16.3	- مشاهدة تسجيل	50
17	- تلفزيون ذكي	52
17.1	- حول TV Smart	52
17.2	- ما تحتاج إليه	52
17.3	- إعداد TV Smart	52
17.4	- تطبيقات TV Smart	52
17.5	- العرض المتعدد	54
17.6	- إعادة تعيين TV Smart	54
18	- نظام room Multi	55
18.1	- حول نظام room Multi	55
18.2	- ما تحتاج إليه	55
18.3	- استخدام نظام room Multi	55
19	- الإعدادات	56
19.1	- قائمة الإعداد	56
19.2	- الصورة	57
19.3	- الصوت	59
19.4	- الوصول العمومي	61
20	- المواصفات	64
20.1	- المواصفات البيئية	64
20.2	- الاستقبال	64
20.3	- شاشة عرض	65
20.4	- الطاقة	65

20.5	- المقاييس والوزن	65
20.6	- إمكانية الاتصال	65
20.7	- الوسائط المتعددة	66
21	- البرنامج	67
21.1	- تحديث البرنامج	67
21.2	- إصدار البرنامج	67
21.3	- Open source software	67
22	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم	68
22.1	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	68
22.2	- التسجيل	69
22.3	- التعليمات	69
22.4	- تعليمات عبر الإنترنت	69
22.5	- العناية بالمستهلك / إصلاح	69
23	- السلامة والعناية	71
23.1	- أمان	71
23.2	- العناية بالشاشة	72
24	- شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص	73
24.1	- أحكام الاستخدام	73
24.2	- حقوق النشر والتراخيص	73
76	- فهرس	

التلفزيون الجديد

1.1

تلفزيون ذكي

وصّل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإترنت واكتشف عالم تلفزيون جديدًا. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجه أو يمكنك الاتصال لاسلكيًا بواسطة شبكة Wi-Fi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإترنت، يمكنك مشاهدة ملف فيديو مستأجر من متجر فيديو عبر إترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB.

وتضيف تطبيقات Smart TV المتعة مع كل أنواع الخدمات المريحة والترفيهية.

في Help (التعليمات)، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Smart TV (التلفزيون الذكي) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.2

App gallery (معرض)

افتح معرض التطبيقات في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن تطبيق ملفات فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إترنت أو Twitter وغير ذلك.

هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها.

إذا لم يتضمن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فجرّب الويب وتنقل في إترنت على التلفزيون.

في Help (التعليمات)، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن App gallery (معرض التطبيقات) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.3

تأجير الفيديو

لا حاجة إلى مغادرة منزلك لمشاهدة ملف فيديو مستأجر. ما عليك سوى تأجير آخر الأفلام من متجر تأجير الفيديو عبر إترنت في المنطقة التي تتواجد فيها.



ابدأ بتشغيل Smart TV وأضف تطبيق متجر الفيديو إلى صفحة بدء Smart TV.

افتح تطبيق متجر الفيديو، وأنشئ حسابك الشخصي، ثم حدد الفيلم واضغط على تشغيل. لست بحاجة إلى إجراء عملية التنزيل، إذ يمكنك مشاهدة الفيديو على الفور*.

في Help (التعليمات)، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Rental videos (استئجار الفيديو) للحصول على مزيد من المعلومات.

* يتوقف ذلك على خدمة بث الفيديو لمتجر الفيديو المحدد.

1.4

الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلت من أصدقائك.

ستلقى الرسائل من الوسائط الاجتماعية على شاشة التلفزيون. يمكنك الرد على الرسائل من راحة منزلك. بالإضافة إلى ذلك يمكنك العثور على تطبيق Twitter في علامة التبويب Apps.

في Help (التعليمات)، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن App gallery (معرض التطبيقات) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.5

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتًا وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.



فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتًا والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق. عندما يكون محرك قرص ثابت USB موصولًا بالتلفزيون، يمكنك أيضًا تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيُعرض لاحقًا.

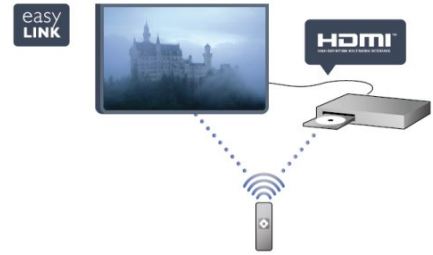
في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Pause TV** (إيقاف التلفزيون مؤقتًا) أو **Recording** (تسجيل) لمزيد من المعلومات.

1.6

EasyLink

باستخدام EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Blu-ray، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.



في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **EasyLink** للحصول على مزيد من المعلومات.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.
في التعليمات، انتقل إلى السلامة والعناية < السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

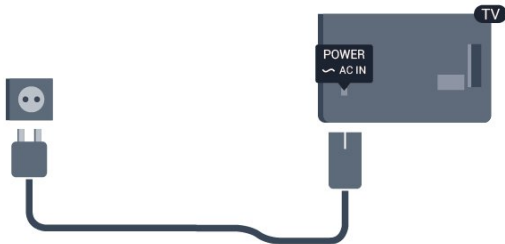
استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

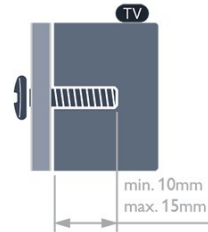
لحجم 32 بوصة/40 بوصة



لحجم 50 بوصة

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .
للتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.



- لأجهزة التلفزيون من الفئة 5300 بحجم 32 بوصة
M4 , VESA MIS-F 100x100
- لأجهزة التلفزيون من الفئة 5300 بحجم 40 بوصة
M4 , VESA MIS-F 200x200
- لأجهزة التلفزيون من الفئة 5300 بحجم 50 بوصة
M6 , VESA MIS-F 400x200

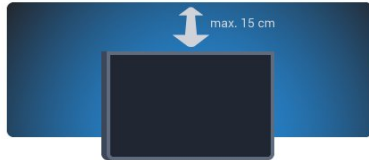
تنبيه

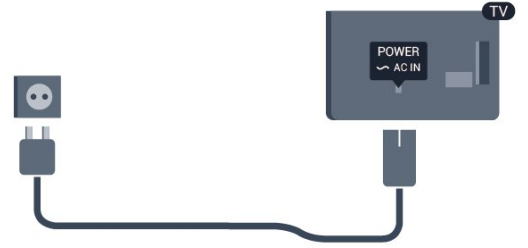
يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعى التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أو حادث أي مسؤولية .
إصابة ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.

2.3

تلميحات حول مكان التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.





على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Switching on (التشغيل) لمزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

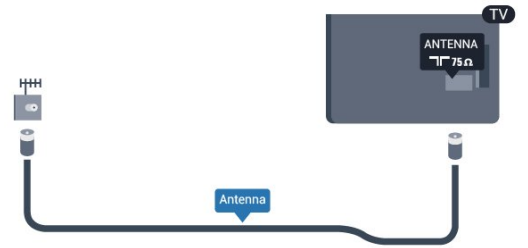
2.5

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T DVB-C.



2.6

الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية [SAT] في جهة التلفزيون الخلفية.

الشبكة

3.1

الشبكة اللاسلكية

ما تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون لاسلكياً بالإنترنت، تحتاج إلى موجه لاسلكي. استخدم اتصالاً عالي السرعة بالإنترنت (نطاق ترددي عريض)..



أجهزة الشبكة

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالحاسوب أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple OS X.


مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامج خادم الوسائط مثل Philips MediaManager * أو Windows Media Player 11 أو Twonky. مماثل برنامج أو TM

تتطلب برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها. * يمكنك تنزيل البرنامج Philips MediaManager من موقع دعم Philips على العنوان support/www.philips.com

إنشاء الاتصال

اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

- الخطوة 1 - تأكد من تشغيل موجه الشبكة اللاسلكية.
- الخطوة 2 - اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- الخطوة 3 - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- الخطوة 4 - حدد اتصال واضغط على OK.
- الخطوة 5 - حدد لاسلكي واضغط على OK.
- الخطوة 6 - حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية. إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS (إعداد الواي فاي المحمي)، فيمكنك تحديد WPS. حدد خيارك واضغط على OK.

مسح

حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية (الموجه اللاسلكي). قد يعثر التلفزيون على عدة شبكات لاسلكية على مقربة منك.

WPS •

إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون إجراء عملية مسح. انتقل إلى الموجه، واضغط على الزر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين. ثم اضغط على اتصال لإنشاء الاتصال.

إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيُتَعلَّز عليك استخدام WPS. إذا كان يتعين عليك استخدام رمز PIN الخاص بـ WPS للاتصال، فحدد مسح بدلاً من WPS.

الخطوة 7 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية واضغط على OK. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إدخال يدوي لإدخال اسم الشبكتك بنفسك.

الخطوة 8- تبعاً لنوع الموجه، يمكنك الآن إدخال مفتاح التشفير (WEP أو WPA أو WPA2). إذا سبق لك إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، فيمكنك تحديد التالي لإنشاء الاتصال على الفور. إذا كان الموجه يدعم WPS أو WPS PIN، فحدد WPS أو WPS PIN أو قياسي. حدد خيارك واضغط على OK.

• قياسية


حدد قياسي لإدخال مفتاح التشفير (كلمة مرور أو عبارة مرور أو مفتاح أمان) يدوياً. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على RC لإدخال مفتاح التشفير. بعد إدخال المفتاح، اضغط على اتصال.

WPS PIN •

لإنشاء اتصال WPS آمن مع رمز PIN، حدد WPS PIN واضغط على OK. سجل رمز PIN الذي يظهر والمؤلف من 8 أرقام وأدخله في برنامج الموجه الموجود على الكمبيوتر. عد إلى التلفزيون واضغط على اتصال. راجع دليل الموجه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجه.

الخطوة 9- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

تكوين الشبكة

إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يجب تعيين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل. أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق). حدد Network settings (إعدادات الشبكة) < Network settings < (تكوين الشبكة) Static IP (IP ثابت). مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في Static IP configuration (تكوين IP ثابت) في القائمة نفسها.

مشاكل الشبكة

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة 802.11b / Wi-Fi / In أخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّ عمل إنترنت

• إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

• راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
• استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

3.2

الشبكة السلكية

ما تحتاج إليه

أنت بحاجة إلى موجه الشبكة لتوصيل التلفزيون بإنترنت. استخدم موجهًا ذا اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإنترنت.




مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصدارًا حديثًا من برنامج خادم الوسائط مثل Philips MediaManager * أو Windows Media Player 11 أو Twonky. مماثل برنامج أو TM
ثبّت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها.
* يمكنك تنزيل البرنامج Philips MediaManager من موقع دعم Philips على العنوان support/www.philips.com

في Help (التعليمات)، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Media server software supported (برامج خادم الوسائط، المعتمدة) للحصول على نظرة عامة حول برامج خادم الوسائط المعتمدة.

توصيل الموجه

لتوصيل الموجه وإعداده، اتبع الخطوات من 1 إلى 5.


1- وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت **).
2- تأكد من تشغيل الموجه.
3- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

4- حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.

5- حدد سلكي واضغط على OK.

يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال الشبكة. وعند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

تكوين الشبكة


إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يجب تعيين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.
أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.
لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط
على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
حدد إعدادات الشبكة < إعدادات الشبكة < تكوين الشبكة < IP ثابت. مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

** للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. 5E FTP مدرّج.

3.3

إعدادات الشبكة

لفتح إعدادات الشبكة . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات الشبكة واضغط على OK .

• عرض إعدادات الشبكة

تظهر كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

• إعدادات الشبكة

- نوع الشبكة

لتعيين الشبكة إلى سلكية أو لاسلكية.

- تكوين الشبكة

لتعيين تكوين الشبكة إلى DHCP أو IP ثابت.

• تشغيل الوسائط عبر Wi-Fi


لتلقي ملفات الوسائط المتعددة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، عيّن إعداد DMR إلى تشغيل.

• تكوين IP الثابت

إذا تم تحديد IP الثابت في قائمة إعدادات الشبكة، فيمكنك تعيين كل إعدادات IP الثابت الضرورية هنا.

• Wi-Fi Miracast

للحصول على مزيد من المعلومات حول Wi-Fi Miracast، اضغط


على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Wi-Fi Miracast TM.

• إعادة تعيين مجموعة Wi-Fi Miracast

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي تستخدمها Miracast.

• شاشة Wi-Fi الذكية

للحصول على مزيد من المعلومات حول شاشة Wi-Fi الذكية، اضغط

على  Keywords (الكلمات الأساسية)، وابحث عن Wi-Fi smart screen (شاشة Wi-Fi الذكية).

• اسم الشبكة التلفزيونية
إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد على شبكتك، فيمكنك إعادة تسمية أجهزة التلفزيون هنا.

• إعدادات Netflix
ضبط إعدادات Netflix.

• مسح ذاكرة إنترنت
تسمح لك ميزة "مسح ذاكرة الإنترنت" بمسح كل ملفات إنترنت المخزنة على التلفزيون. وبهذه الطريقة، سيتم مسح تسجيل Philips Smart TV وإعدادات التصنيف الأبوي ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفصلة والإشارات المرجعية والمحفوظات الخاصة بإنترنت، كما يمكن لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ملفات تعريف الارتباط التي تُعرف بالاسم "cookies" على التلفزيون. وسيتم أيضًا مسح هذه الملفات.



التوصيلات

4.1

تلميحات حول التوصيلات

دليل التوصيل

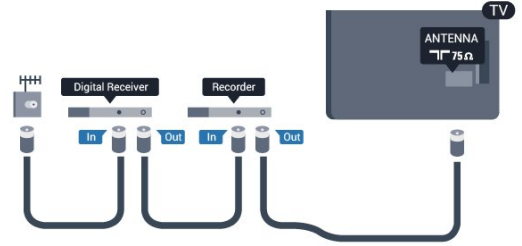
اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل بزيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

هوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.



HDMI

HDMI CEC

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. ويدمج كبل HDMI واحد ما بين إشارات الصوت والفيديو. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون العالي الدقة. ولضمان أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.

EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink CEC.

HDMI إلى DVI

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في الجهة الخلفية من التلفزيون.

الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

توفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على جميع توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت (ARC) على توصيلات HDMI، فاضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

حدد **TV settings** (إعدادات التلفزيون) < **Sound** (صوت) < **Advanced** (متقدم) < **HDMI ARC**.

يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

إن توصيلة Y Pb Pr فيديو مكون عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة Y Pb Pr لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD. بالإضافة إلى إشارات Y Pb و Pr، أضف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكوّن والمركب وصلات صوت.

خرج الصوت - بصري

إن توصيلة إخراج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. بإمكان هذه التوصيلة البصرية أن تحمل القنوات الصوتية 1.5. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً نظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وستقوم توصيلة إخراج الصوت - بصري بإرسال الصوت من التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



• فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموصلات مكوّنة.

يمين/يسار صوت - CVBS

إن توصيلة CVBS فيديو مركب عبارة عن توصيلة عالية الجودة. بالإضافة إلى إشارة CVBS تضيف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكوّن والمركّب وصلات صوت.



• فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بموصلات مكوّنة/مركّبة.

يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.
لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Audio Out settings** (إعدادات إخراج الصوت).

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.
لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Audio to video sync** (مزامنة الصوت إلى الفيديو).

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلكة) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

Scart

إن توصيلة SCART عبارة عن توصيلة عالية الجودة. ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD. تدمج توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو.
استخدم كبل محوّل Scart لتوصيل جهازك.



ارتباط Pixel Plus

قد تتوفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مثل مشغلي DVD أو Blu-ray ، القدرة على معالجة جودة الصور. لتفادي الصور الضعيفة الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة التلفزيون، يجب تعطيل القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Pixel Plus قيد التشغيل في التلفزيون، وهو يعطل معالجة جودة الصور في أجهزة Philips الحديثة الموصولة بالتلفزيون. لإيقاف تشغيل ارتباط Pixel Plus ، في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد ارتباط Pixel Plus وحدد إيقاف.

الإيقاف التلقائي للأجهزة

يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يوقف تشغيل الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI-CEC إذا لم تكن هذه الأجهزة المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد بعد مرور 10 دقائق لم يسجل خلالها أي نشاط.

4.3

الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشترك CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشترك وحدة CI +.

تتيح لك وحدة CI + كالأفلام الوضوح عالية ممتازة برامج مشاهدة + والبرامج الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI + مسبقة + الدفع.

توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI + هذه + (وحدة الوصول المشترك - CAM) عندما تشترك في برامجها الممتازة. يتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ. للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بجهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل وحدة CAM ، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Common Interface CAM (وحدة الوصول المشترك (CAM) للواجهة المشتركة).



CAM

إدخال وحدة الوصول المشترك CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشترك CAM -.

انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink .
أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink ، حدد الجهاز -أو نشاطه- في لائحة توصيلات التلفزيون. اضغط على **SOURCES** (المصادر) ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على OK (موافق).



بعد تحديد الجهاز، سيتمكن جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفتاحين **TV** و **OPTIONS** (خيارات) وبعض مفاتيح التلفزيون الأخرى إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات. اضغط على **OPTIONS** (خيارات) وحدد Controls (عناصر التحكم) في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK (موافق).
قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي تستجيب لجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة التحكم عن بُعد في EasyLink.

إعدادات EasyLink

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

EasyLink

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < EasyLink ، واضغط على OK (موافق).

3 - حدد إيقاف واضغط على OK.

4 - اضغط على **Back** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بُعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد EasyLink بشكل منفصل.
في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد التحكم عن بُعد في EasyLink وحدد إيقاف.

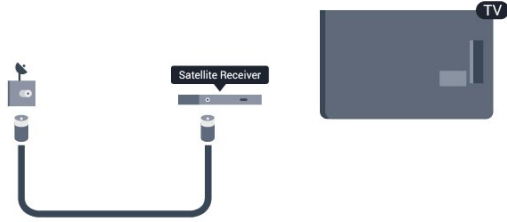
أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

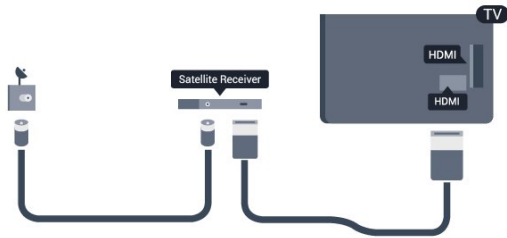
4.5

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

- وصل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.



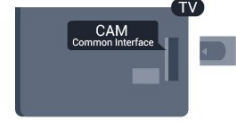
إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.
أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.



مؤقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.



استخدم فتحة الواجهة المشتركة على التلفزيون لإدخال بطاقة وحدة CAM.
مع توجيه الجهة الأمامية للبطاقة نحوك، أدخل وحدة الوصول المشروط (CAM) بتأن إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه.
اترك البطاقة في فتحتها بشكل دائم.

قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضع دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAM إلى إلغاء تنشيط خدمة البث على التلفزيون.
إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك (هناك طرق توصيل مختلفة)، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. تخص بطاقة CAM التلفزيون الذي تستخدمه حصرياً.

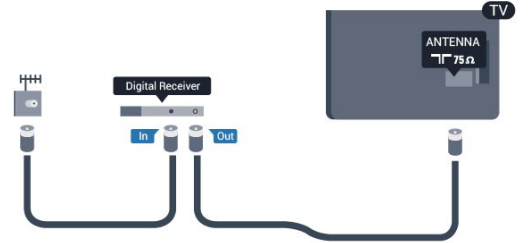
إعدادات CAM

لتعيين كلمات مرور أو رموز PIN لبث CAM TV، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
حدد إعدادات القناة < الواجهة المشتركة.
حدد جهة البث التلفزيوني CAM TV واضغط على **OK**.

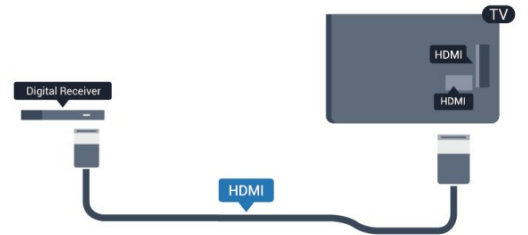
4.4

جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.



إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.
أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات.



مؤقت إيقاف التشغيل

نظام المسرح المنزلي - HTS

توصيل نظام المسرح المنزلي

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمن. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.



إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio to video sync (مزامنة الصوت إلى الفيديو).

إعدادات خرج الصوت

تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

لايقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

- 1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم <
- تأخير إخراج الصوت.
- 3 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ميلي ثانية. يجب أن يكون إعداد خرج الصوت متوقفاً عن التشغيل.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

- 1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < قيمة فرق إخراج الصوت.
- 3 - استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 4 - اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

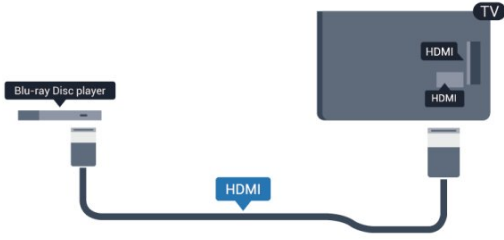
تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو DTS فعليك، بمحاكاة إمكانات أو © تعيين "تنسيق إخراج الصوت" إلى "تعدد القنوات". باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل موصول إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانية معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد "ستيريو".

لتعيين تنسيق إخراج الصوت . . .

مشغل أقراص ray-Blue

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

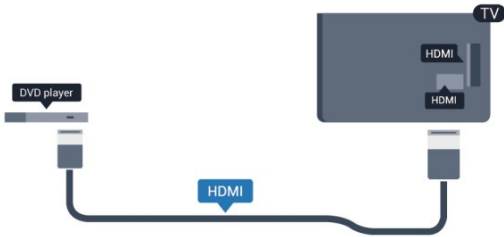


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لزم توفر توصيلة HDMI للجهاز.



إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

وحدة تحكم بالألعاب

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات

التلفزيون < صوت < متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

3- حدد تعدد القنوات أو ستيريو.

4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.

3- إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.

4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى ستيريو.

اضغط على **Setup** (إعداد) < TV settings < (إعدادات التلفزيون) < Sound (صوت) < Advanced (متقدم) < Audio out format (تنسيق إخراج الصوت).

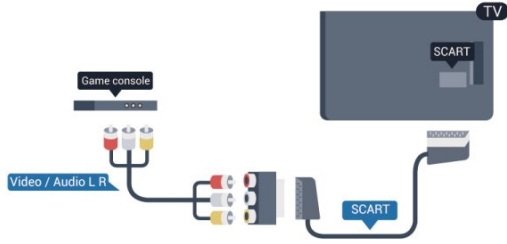
بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

• تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون توصيلات HDMI ARC.

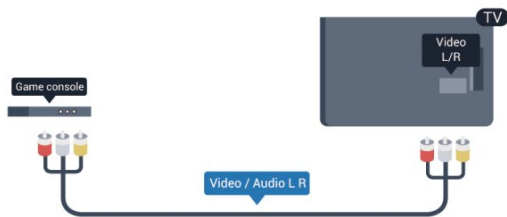
• تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل.

اضغط على **Setup** (إعداد) < TV settings < (إعدادات التلفزيون) < Sound (صوت) < Advanced (متقدم) < HDMI ARC.



يمين/يسار صوت - CVBS

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركّب (CVBS) وكبل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.



- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكوّن والمركّب وصلات صوت.

4.10

محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثًا رقميًا (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتًا

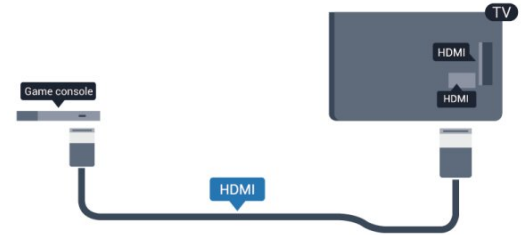
للإيقاف البث مؤقتًا، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

HDMI

للحصول على أعلى مستوى من الجودة، عليك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI عالي السرعة.



يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكوّن (Y Pb Pr) وكبل صوت يمين/يسار إلى التلفزيون.



- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكوّن والمركّب وصلات صوت.

Scart / يمين/يسار صوت - CVBS

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركّب (CVBS) وكبل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.

إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب مزوّدة بمخرج كبل فيديو (CVBS) ومخرج كبل صوت R / L فقط، استخدم محوّل فيديو وصوت R / L إلى SCART للتوصيل بتوصيلة SCART.

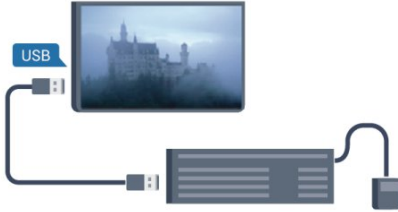
ملاحظة: لم يتم توفير محوّل CVBS إلى SCART في التلفزيون.

لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB

لوحة مفاتيح USB

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.



تركيب لوحة المفاتيح

تركيب لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلفزيون ووصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط...

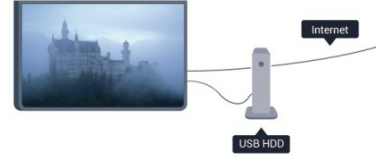
- 1 - اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB واضغط على OK.

مفاتيح لإعادة تسمية القنوات

- مفتاح الإدخال OK =
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تم تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفتاحين Shift + Ctrl في الوقت نفسه.

مفاتيح لتطبيقات Smart TV Apps وصفحات إنترنت

- Tab + Shift = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة.



دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) على جهاز التحكم عن بعد. إذا كان الزر "تسجيل" موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن installation (محرك قرص ثابت USB ، تثبيت).

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من إنترنت، ستحتاج إلى اتصال إنترنت مثبت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB . تؤدي تهيئة محرك القرص الثابت USB إلى إزالة كل الملفات الموجودة فيه.

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USB الأخرى عند التهيئة.



- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على (تعليق). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصراً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Pause TV (إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً) أو Recording (التسجيل).



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** (المصدر)، وحدد USB واضغط على OK (موافق).

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** (خروج) أو حدد نشاطاً آخر.

لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

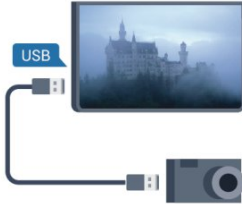
للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Your photos, videos and music (الصور وملفات الفيديو والموسيقى).

4.13

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرة بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعتمد على تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.



إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** (المصدر)، وحدد USB واضغط على OK (موافق).

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Your photos, videos and music (الصور وملفات الفيديو والموسيقى).

تقنية عرض Ultra HD على USB

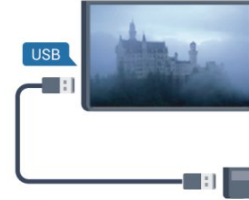
يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB متصل أو محرك قرص محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى "Ultra HD" في حال كانت الصور بدقة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض

ماوس USB

توصيل ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB (من النوع USB-HID) للتنقل في الصفحات على إنترنت.

على صفحة إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر فوقها بسهولة أكبر.



توصيل الماوس

قم بتشغيل التلفزيون وتوصيل ماوس USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. يمكنك أيضاً توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB موصولة.

نقرات الماوس

• نقر بالزر الأيسر = OK

يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل لوحة مفاتيح، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن USB keyboard (لوحة مفاتيح USB).

سرعة الماوس

يمكنك ضبط سرعة تحرك الماوس على الشاشة.

لضبط السرعة . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات عامة < المؤشر/إعدادات الماوس واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهمين ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل) لزيادة السرعة أو إنقاصها.
- 5- اضغط على OK لتخزين الإعداد وإغلاقه.
- 6- اضغط على <، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

4.12

ذاكرة USB محمول

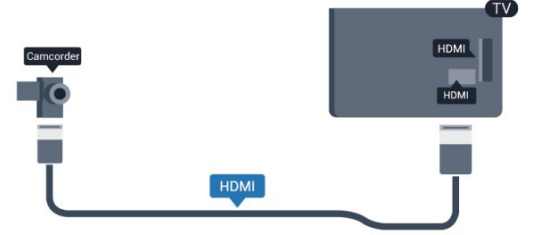
يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

كاميرا الفيديو

HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

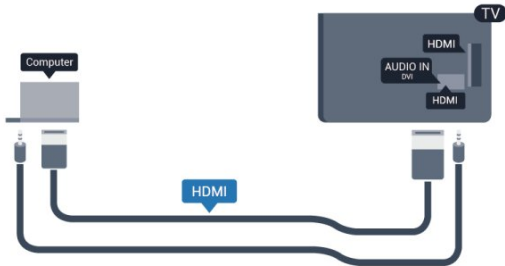
بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



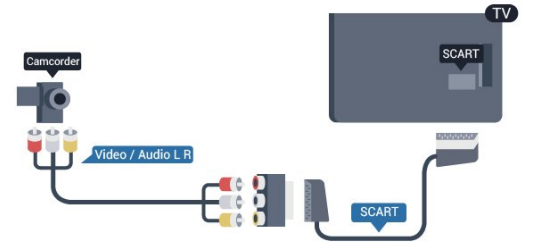
بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ صغير بقياس 5.3 مم) بمأخذ إدخال الصوت AUDIO IN يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.



Scart / يمين/يسار صوت - CVBS

يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART لتوصيل كاميرا الفيديو. إذا كانت كاميرا الفيديو لديك مزودة فقط بإخراج فيديو (CVBS) وصوت (يسار/يمين)، استخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART لتوصيل بتوصيلة SCART. ملاحظة: لم يتم توفير محوّل CVBS إلى SCART في التلفزيون.



CVBS - يمين/يسار صوت

استخدم كبل فيديو صوت يسار/يمين لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

الإعدادات

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (لائحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائيًا على إعداد الكمبيوتر المثالي.


إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدويًا . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط واضغط على OK.


3- حدد لعبة (لتشغيل الألعاب) أو حدد الكمبيوتر (لمشاهدة فيلم) واضغط على OK .

4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

4.16



سماعات رأس


يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة  على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3.5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < صوت سماعات واضغط على OK.

3- اضغط على  (للأعلى) أو  (للأسفل) لضبط مستوى الصوت.

4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.






التشغيل

5.1

التشغيل أو الاستعداد

تأكد من توصيل طاقة المأخذ الرئيسي في جهة التلفزيون الخلفية قبل تشغيل التلفزيون. إذا كان ضوء المؤشر الأحمر متوقعًا عن التشغيل، فاضغط على جويستيك على الجانب الأيمن أو في الجهة الخلفية من التلفزيون لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد - يضاء المؤشر الأحمر.



مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على جويستيك على الجانب الأيمن أو في الجهة الخلفية. يتوقف تشغيل ضوء المؤشر الأحمر. ما زال التلفزيون متصلاً بمأخذ الطاقة الكهربائية ولكنه يستهلك الحد الأدنى من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

5.2

المفاتيح على التلفزيون

مع تشغيل العرض على الشاشة، اضغط على جويستيك لعرض القائمة.

- استخدم مفاتيح الأسهم/التنقل للتنقل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو اليمين.
- اضغط على جويستيك لتأكيد تحديد أو إعداد.

جهاز تحكم عن بعد

6.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - SMART TV (التلفزيون الذكي)
لفتح صفحة بدء Smart TV.

2 - المفاتيح الملونة

اتبع الإرشادات على الشاشة. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق ، إلى فتح التعليمات.

3 - INFO (المعلومات)
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4 - BACK (السابق)
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
للعودة إلى صفحة Smart TV السابقة.

5 - HOME (الرئيسية)
لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

6 - EXIT (خروج)
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7 - OPTIONS (خيارات)
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - مفاتيح الأسهم/التنقل
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - MULTIVIEW (عرض متعدد)
لفتح شاشة إضافية صغيرة.



1 - Standby (الاستعداد) / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - مفاتيح التشغيل والتسجيل

- Play (تشغيل) ▶ ، للتشغيل.
- Pause (إيقاف مؤقت) ⏸ ، لإيقاف التشغيل مؤقتًا
- Stop (إيقاف) ■ ، لإيقاف التشغيل
- Rewind (إرجاع) ◀ ، للإرجاع
- Fast forward تقديم سريع إلى الأمام ▶▶ ، للتقديم السريع إلى الأمام
- Record (تسجيل) ● ، للتسجيل الآن

3 - Settings (الإعدادات) ⚙
لفتح قائمة "الإعدادات".

4 - دليل التلفزيون
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - SEARCH (بحث) 🔍
لفتح صفحة عمليات البحث الشائعة.

6 - تنسيق الصورة
لفتح قائمة "تنسيق الصورة" أو إغلاقها.

7 - المصادر
لفتح قائمة "المصادر" أو إغلاقها. - لائحة الأجهزة المتصلة.

8 - LIST (اللائحة) ≡
لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها

Bottom



1 - Volume (مستوى الصوت) 🔊
لتعديل مستوى الصوت.

2 - مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

وسط

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.


لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

3 - SUBTITLE

لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4 - Mute (كتم) 

لكتم الصوت أو استعادته.

5 - Channel (القناة) 

لانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص أو بدء الفصل السابق أو التالي على قرص.

6 - TEXT

لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

6.2

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

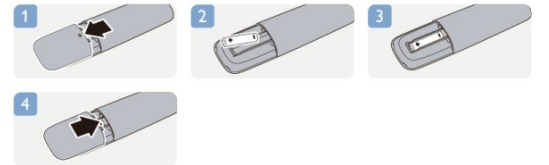
يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



6.3


بطاريات

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه الميّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع AAA-R03-1.5V . تأكد من محاذاة أطراف البطاريات الموجبة + والسالبة - بشكل صحيح.
- 3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.



أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقًا لتوجيهات نهاية الاستخدام.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن End of use (نهاية الاستخدام) .

لائحة القنوات

القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء لائحة القنوات المفضلة

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.

2- حدد الكل لعرض كل القنوات.

3- حدد القناة، واضغط على لوضع علامة عليها كقناة مفضلة.

4- توضع علامة ★ على القناة المحددة.

5- لالتهاء، اضغط على . تضاف القنوات إلى لائحة المفضلة.

لإزالة قناة من قائمة التفضيلات، حدد القناة باستخدام ★، ثم اضغط على مرة أخرى لإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات - وضعها في مكان جديد - في لائحة القنوات المفضلة.

1- في لائحة القنوات المفضلة، حدد القناة التي تريد تغيير موضعها.

2- اضغط على .

3- حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

4- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.

5- عند الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج) للخروج من لائحة القنوات المفضلة.

يمكنك تمييز قناة أخرى وتنفيذ الإجراء نفسه.

طرق عرض لائحة القنوات

في لائحة القنوات، يمكنك العثور على كل القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة.

إلى جانب لائحة الكل، التي تضم كل القنوات المثبتة، يمكنك إعداد لائحة القنوات المفضلة أو عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي أضيفت مؤخراً في جديد.

شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها. لإيقاف تشغيل شعارات القنوات...

1- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < شعارات القناة واضغط على OK.

3- حدد إيقاف واضغط على OK.

4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

1- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها في إحدى لوائح القنوات.

2- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.

القنوات التلفزيونية

7.1

مشاهدة القنوات التلفزيونية

تبديل القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على . يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

أو، اضغط على لفتح القائمة الرئيسية، وحدد Watch TV (مشاهدة التلفزيون) واضغط على OK (موافق).



لتبديل القنوات، اضغط على أو . إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK (موافق) بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على .

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST (اللائحة) لفتح لوائح القنوات.



بإمكان لائحة القنوات أن تحتوي على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على + أو -.

لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القنوات، اضغط على LIST (اللائحة) مرة أخرى.





قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.


- 3 اضغط على .


يمكنك إدخال النص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

- لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، ضع المؤشر في الحقل النصي "الاسم" واضغط على OK.
- لحذف الحرف الموجود أمام المؤشر، اضغط على  Backspace.
- لإدخال حرف، حدد الحرف باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على OK.
- لتحديد أحرف كبيرة، اضغط على .
- لتحديد أرقام أو أحرف خاصة، اضغط على .
- عندما تصبح جاهزاً، اضغط على  لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.
- لالتهاء من التسمية، حدد تم واضغط على OK.

باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد*

- لحذف حرف، ضع المؤشر خلف الحرف واضغط على .
- لإدخال حرف، اضغط على الحرف على لوحة المفاتيح.
- عندما تصبح جاهزاً، اضغط على OK (موافق) لتحديد Done (تم). اضغط على OK (موافق) مرة أخرى لالتهاء من إعادة التسمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام لوحة المفاتيح، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية)، وابحث عن Remote control, keyboard (جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح).

* لجهاز التحكم عن بعد المزود بلوحة مفاتيح فقط


قفل قناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

قفل قناة



يمكنك إقفال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .


- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .

(اللائحة) لفتح لوائح القنوات.

- 2 في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إقفالها.

- 3 اضغط على  OPTIONS (خيارات) وحدد Lock channel (قفل القناة). في لائحة القنوات، يتم تعليم القناة المقفلة برمز القفل .

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في لائحة القنوات. اضغط

على  OPTIONS (خيارات) وحدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.


تصنيف الأبوين

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم

تعيين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.


لتعيين تصنيف عمري . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال < تصنيف أبوي واضغط على OK.

- 3 أدخل رمز قفل الأطفال المكون من 4 أرقام وأكد. الآن يمكنك تعيين تصنيف عمري.

- 4 عين العمر واضغط على OK.


- 5 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بدون إعدادات العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).


- 2 حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال < تغيير الرمز واضغط على OK.

- 3 إذا سبق أن تم تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز قفل الأطفال؟

إذا نسيت الرمز، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وتعيين رمز آخر جديد.

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد Channel settings (إعدادات القناة) < Child lock (قفل الأطفال) < Change code (تغيير الرمز)، واضغط على OK.


- 3 أدخل رمز التجاوز 8888.

- 4 أدخل الآن رمزاً جديداً لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.

خيارات للقنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، تتوفر لك بعض الخيارات تبعاً لنوع القناة (رقمية أو تناظرية) التي تشاهدها أو تبعاً لإعدادات التلفزيون التي عينتها.

فتح قائمة خيارات

أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  OPTIONS (خيارات).

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.

مشاركة

لتمكن المستخدم من توصيل نشاطه بواسطة الشبكات الاجتماعية (مثل Twitter أو البريد الإلكتروني).



تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة . . .

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح قائمة تنسيق الصورة.

2- اختر تنسيقاً من القائمة، ثم اضغط على OK.

يكون التنسيق التالي متوفراً بحسب الصورة الموجودة على الشاشة . .

- أساسي
- ماء الشاشة
- احتواء ضمن الشاشة

- خيارات متقدمة
- Last setting (الإعداد الأخير)

- نقل
- تكبير/تصغير
- تمدد
- أصلي
- Undo (تراجع)

نص / نص معلومات

صفحات النص

لفتح النص (نص معلومات)، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TEXT.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.



تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2- استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في

الوصول العمومي

مع تشغيل الوصول العمومي، يمكنك تعيين بعض الخيارات المخصصة للأشخاص الضعاف السمع والبصر. لمزيد من المعلومات، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

الترجمات

يمكنك التبديل بين Subtitles on (تشغيل الترجمات) أو Subtitles off (إيقاف الترجمات) باستخدام هذين الخيارين. حدد Automatic (تلقائي) لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام .

لغة الترجمة

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة ترجمة متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Subtitles (الترجمات).

لغة الصوت

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة صوت متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio languages (لغة الصوت).

ثنائي II-I

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معاً، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

الواجهة المشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

HbbTV على هذه القناة

يمكنك حظر صفحات HbbTV من قناة توفر HbbTV. لمزيد من المعلومات، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن HbbTV.

تطبيقات MHP

يمكنك تمكين تطبيقات MHP أو تعطيلها. لمزيد من المعلومات، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن MHP.

أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ◀ أو ▶.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن .

على ≡ OPTIONS (خيارات) وحدد T.O.P. overview (نظرة عامة على T.O.P.).

خيارات النص

في النص، اضغط على ≡ OPTIONS (خيارات) لتحديد ما يلي . . .

• تجميد الصفحة

لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

• شاشة ثنائية / ماء الشاشة

لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

• نظرة عامة على T.O.P.

لفتح نص T.O.P. ..

• تكبير

لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

• إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

• تعاقب الصفحات الفرعية

لتمكن تبديل الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

• لغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

• النص 2.5

لتشغيل نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1- اضغط على ⏏ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد Channel settings (إعدادات القناة) < Language (اللغة).

3- حدد Primary Teletext (نصوص المعلومات الرئيسية)

أو Secondary Teletext (نصوص المعلومات الثانوية).

4- حدد لغات النص المفضلة.

5- اضغط على ⏏، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5 . . .

1- اضغط على TEXT.

2- أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على ≡ OPTIONS (خيارات).

3- حدد نصوص معلومات 2.5 < إيقاف.

4- اضغط على ⏏، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لغة القائمة

لتغيير اللغة أو قوائم ورسائل التلفزيون . . .

1- اضغط على ⏏ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لغة

القائمة واضغط على OK.

3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.

4- اضغط على ⏏، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوت متعددة أو ثنائية، فيمكنك تحديد لغة الصوت المفضلة لديك.

1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على ≡ OPTIONS (خيارات).

2- للقنوات الرقمية، حدد Audio language (لغة الصوت). للقنوات التناظرية، حدد Alternate audio (صوت بديل). اضغط على OK (موافق) لتأكيد تحديدك.

3- حدد من اللغات المتوفرة، ثم اضغط على OK.

ملاحظة:

إذا حددت صوت بديل للقنوات التناظرية، فحدد بين:

• رئيسي: لغة الصوت الرئيسية

• SAP: لغة الصوت الثانوية

الترجمات واللغات

الترجمات

تشغيل الترجمات

لفتح قائمة الترجمة اضغط على SUBTITLE.

يمكنك تعيين الترجمات على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) أو Automatic (تلقائي).

لإظهار الترجمات عندما يكون البرنامج الجاري بثه بلغة غير لغتك، أي اللغة التي عيبتها للتلفزيون، حدد Automatic (تلقائي). كما سيعرض هذا الإعداد الترجمات عندما يتم كتم الصوت بواسطة 📢.

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، يجب جعل الترجمات متوفرة في النص.






الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج.



ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة. لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .


- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد Channel settings (إعدادات القناة) وحدد Languages (اللغات) < language Primary subtitles (لغة الترجمة الرئيسية) أو language Secondary subtitles (لغة الترجمة الثانوية) واضغط على OK (موافق).
 - 3- اختر لغة واضغط على OK.
 - 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة . . .

- 1- اضغط على  OPTIONS (خيارات).
 - 2- حدد لغة الترجمة وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على OK.
- الترجمات للقنوات التناظرية
- بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدوياً.
- 1- بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
 - 2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
 - 3- اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.
- إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة. لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة، وافتح الحالة في قائمة خيارات.

لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبَدِّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة. لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .


- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد Channel settings (إعدادات القناة) وحدد Languages (اللغات) < language Primary audio (لغة الصوت الرئيسية) أو language Secondary audio (لغة الصوت الثانوية) واضغط على OK (موافق).
 - 3- اختر لغة واضغط على OK.
 - 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

- 1- اضغط على  OPTIONS (خيارات).
- 2- حدد لغة الصوت وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على OK.



لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة

للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

لغة القائمة

- لتغيير اللغة أو قوائم ورسائل التلفزيون . . .
- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لغة القائمة واضغط على OK.
 - 3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
 - 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

MHEG.. HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: HbbTV أو iTV بالنص التفاعلي التلفزيون إلى الأحيان بعض في شارب. الرقمي أو الزر الأحمر، غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.


لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.


ما تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.


HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، يجب أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون ثم إعدادات عامة < HbbTV واضغط على OK.
- 3- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على  OPTIONS (خيارات) وحدد HBB TV على هذه القناة واضغط على OK.
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.

فتح صفحات iTV

تحثك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح **OK** أو المفتاح **➡** على فتح برنامجها التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والمفتاح **↩** للتنقل في صفحات iTV.

يمكنك استخدام مفاتيح **▶** (تشغيل) و **⏸** (إيقاف مؤقت) و **■** (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT (نص). لإغلاقه، اضغط على **↩**.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة.

لإجبار صفحة iTV على الإغلاق، بَدِّل إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد إلى هذه الصفحة.

حول التلفزيون التفاعلي

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية.

ملاحظة:

- لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.
- لا تتضمن كافة البرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والميزات معلومات عن التسميات التوضيحية المغلقة.
- لا يمكنك الاستجابة للمحتوى الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

7.2

تثبيت القناة

تحديث القنوات

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. ويتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها،

تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1- اضغط على **⏸** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات القناة واضغط على **OK** .

3- حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة > إيقاف.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1- اضغط على **⏸** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات القناة واضغط على **OK** .

3- حدد Channel installation (تثبيت القناة) < Automatic channel (تحديث تلقائي للقنوات) update < Off (إيقاف) واضغط على **OK** (موافق).

بدء التحديث

لبدء التحديث بنفسك . . .

1- اضغط على **⏸** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد البحث عن القنوات واضغط على **OK**.

3- حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

إعادة تثبيت القنوات

يمكنك البحث عن قنوات وإعادة تثبيتها دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى. أو، يمكنك إجراء عملية تثبيت كاملة جديدة للتلفزيون.

في حال تم تعيين رمز قفل الأطفال، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

إعادة تثبيت القنوات

من أجل إعادة تثبيت القنوات فقط . . .

1- اضغط على **⏸** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد Search for channels (البحث عن القنوات)

< Re-install channels (إعادة تثبيت القنوات) واضغط

على **OK** (موافق).

3- حدد البلد التي تقوم بتثبيت التلفزيون فيها.

4- حدد Antenna (هوائي) أو DVB-T (أو كابل) DVB-C (. قد

تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

التثبيت الكامل

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. . .

1- اضغط على **⏸** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة > أعد تثبيت

تلفاز واضغط على **OK**. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات المصنع

تقوم إعدادات المصنع بإعادة تعيين التلفزيون إلى الإعدادات الأصلية للصورة والصوت. للعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 3- اضغط على OK للتأكيد.
- 4- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نسخ لائحة القنوات

مقدمة

نسخ لائحة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ لائحة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

من خلال عملية نسخ لائحة القنوات يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. وتتيح لك أيضاً عملية "نسخ لائحة القنوات" تفادي عملية البحث عن القنوات التي تستهلك الكثير من الوقت من خلال تحميل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام Current software info (معلومات برنامج حالي) في **⏏** < Setup (إعداد) < Software settings (إعدادات البرنامج).

نسخ لائحة قنوات

نسخ لائحة قنوات . . .

- 1- بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB.
- 2- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 3- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
- 4- عند إتمام عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

تحميل لائحة قنوات منسوخة

يجب عليك استخدام طريقة أخرى من أجل تحميل لائحة قنوات، وهذا

تبعاً لتثبيت التلفزيون أم لا.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

- 2- قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3- لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 4- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم

مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.

- 5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1- تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

حدد Search for channels (البحث عن القنوات) < Re-

install channels (إعادة تثبيت القنوات) واضغط على OK

(موافق). اضغط على **⏏** وعلى Cancel (إلغاء) في وقت لاحق للخروج من Search for channels (البحث عن القنوات).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على

OK (موافق). حدد TV settings (إعدادات التلفزيون) <

General settings (إعدادات عامة) < Reinstall TV (أعد

تثبيت تلفاز) < OK (موافق). حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

- 2- قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3- لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 4- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم

مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.

- 5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

إذا كان استقبال DVB-T DVB-C متوفراً في بلدك، وإذا كان هذا التلفزيون جاهزاً لاستقبال DVB-T DVB-C لبلدك، فهذا يعني أنك قد حددت أحدهما أثناء تثبيت القنوات.

إذا كنت تريد تغيير إعداد DVB لبدء تثبيت قناة جديدة . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2- حدد إعدادات القناة واضغط على OK .

- 3- حدد تثبيت القناة < توصيل الهوائي < الهوائي (DVB-T) أو الكابل (DVB-C) واضغط على OK.

- 4- حدد إعداد DVB المطلوب.

- 5- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تثبيت قناة DVB-C

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C معينة إلى تلقائية.

وضع التردد الشبكي

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي). سيستخدم التلفزيون ترددًا من الترددات الشبكية المحددة مسبقًا (أو - IHC القناة المضيفة) كما هو مُستخدم من قبل معظم موفري الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

التردد الشبكي

عند تعيين وضع تردد الشبكة على Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة المسح السريع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية


إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن CAM - Conditional Access Module (CAM - وحدة الوصول المشروط).

جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها.

إذا كنت تستخدم هوائيًا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال قناة رقمية . . .

1- اضبط القناة.

2- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

إذا قدم لك موفر DVB-C قيم DVB-C خاصة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

قد يكون من الضروري ضبط عملية المسح (مسح كامل أو مسح سريع) أو إدخال معدل رموز معين في قائمة إعدادات أثناء التثبيت. لتعيين معدل رموز، عليك أولاً تعيين معدل الرموز إلى يدوي.

تعارض أرقام القنوات



في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

DVB-T + DVB-C

إذا كان بإمكانك استخدام إدخال هوائي DVB-T ولكن أيضًا إدخال DVB-C، فيمكنك إعداد التلفزيون لكل من DVB-T و DVB-C. ثبت أحد النظامين يليه الآخر مع الإعدادات الضرورية. بعد تثبيت كل نظام من النظامين، ستحتاج إلى تبديل إشارة إدخال الهوائي على توصيلة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية وضبط التلفزيون على النظام المناسب لعرض القنوات المثبتة على التلفزيون. لتحديد إعداد DVB-T أو DVB-C، انظر أعلاه.

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد Search for channels (البحث عن القنوات) واضغط على OK (موافق).
- 3- حدد Re-install Channels (إعادة تثبيت القنوات).
- 4- حدد البلد التي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون.
- 5- حدد كابل (DVB-C).
- 6- حدد Start to search channels (بدء البحث عن قنوات) أو حدد Settings for DVB-C settings (الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C).
- 7- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الترميز إلى Automatic (تلقائي).

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تتلقاها قد تكون موجودة فعليًا في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقًا. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقًا للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائيًا.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الترميز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

3 - حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK. لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو حدد التردد، وضع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة ◀ و ▶ وغير الرقم بواسطة ▲ و ▼. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

إذا كنت تستخدم DVB-C لاستقبال القنوات، فسيتم توفير الخيار Symbol rate mode (وضع معدل الرموز) بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد Automatic (تلقائي)، إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زودك بها موفر الكبل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

التثبيت اليدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

1 - اضغط على ⬆ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد Channel settings (إعدادات القناة) < Channel installation (تثبيت القناة) < Manual : Analogue installation (تناطري: تثبيت يدوي) واضغط على OK (موافق).

• نظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام ، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

• البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد Search channel (بحث عن قناة)، واضغط

على OK (موافق) . حدد Search (بحث) ، واضغط على OK

(موافق) . كما يمكنك إدخال تردد تختاره. إذا كان الاستقبال ضعيفاً،

فاضغط على Search (بحث) من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد Done (تم) ، واضغط على OK (موافق).

• الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد Fine tune (ضبط) واضغط على OK

(موافق) . يمكنك ضبط القناة بواسطة ▲ أو ▼.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد واضغط على OK.

• تخزين القناة الحالية / تخزين كقناة جديدة

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.


حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

3 - حدد قناة في أي من اللوائح واضغط على OK (موافق). سيتم ضبط التلفزيون على القناة المحددة.

خيارات لائحة القنوات

لعرض خيارات لائحة القنوات على القناة الحالية . . .

1 - مع وجود لائحة القنوات All (الكل) على الشاشة، حدد قناة واضغط على  OPTIONS (خيارات).


2 - حدد الخيار المطلوب واضغط على OK (موافق).

الخيارات المتوفرة للقنوات الفضائية . . .

• قمر صناعي


يمكنك تصفية لائحة القنوات بحيث لا تظهر سوى قنوات قمر صناعي معين أو قنوات الأقمار الصناعية كلها.

• مجانية/مشفرة

يمكنك تصفية لائحة القنوات بحيث لا تظهر سوى القنوات المجانية أو القنوات المشفرة فقط أو نوعي القنوات معاً. توضع علامة بواسطة مفتاح  على القنوات المشفرة.

• قفل القناة

يمكنك إقفال قناة. أولاً، حدد قناة من اللائحة، واضغط


على  OPTIONS (خيارات) وحدد Lock channel (قفل القناة).

. سيتعين عليك إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من أربعة أرقام.

توضع علامة قفل  على القناة المقفلة.

• إلغاء قفل القناة

افتح قناة مقفلة. حدد قناة مقفلة من اللائحة، اضغط

على  OPTIONS (خيارات) وحدد Unlock channel (إلغاء

قفل القناة). سيتعين عليك إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من أربعة أرقام.

نسخ لائحة القنوات

نسخ لائحة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين

المتفرسين. تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة

على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى

المجموعة نفسها. ستؤدي عملية نسخ لائحة القنوات إلى نسخ القنوات الفضائية والأرضية على حد سواء.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات

الأساسية) وابحث عن Channel list copy (نسخ لائحة القنوات).

8.3



القنوات الفضائية المفضلة

القنوات المفضلة

يمكنك وضع علامة على بعض القنوات كقنوات مفضلة. ويتم تجميع قنواتك الفضائية المفضلة في لائحة Favourites (التفضيلات) التابعة لللائحة القنوات الفضائية.

مشاهدة القنوات المفضلة

يمكنك إعداد لائحة قنوات مفضلة للتبديل بسهولة بين القنوات التي تريد مشاهدتها.

للتبديل فقط بين قنواتك المفضلة بواسطة  و ، حدد لائحة التفضيلات في لائحة القنوات وأغلق لائحة القنوات مرة أخرى.


ثمة لائحتان للقنوات المفضلة، إحداهما للقنوات الفضائية وأخرى

القنوات الفضائية




8.1

مشاهدة القنوات الفضائية

لمشاهدة القنوات الفضائية . . .

اضغط على  وحدد Satellite (قمر صناعي) واضغط على OK (موافق). يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة فضائية شاهدها.

تغيير القناة

لتغيير القنوات اضغط على  أو  . وسيتم ضبط التلفزيون على القناة التالية في لائحة القنوات المحددة. إذا كنت تعرف رقم القناة، فيمكنك استخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. للعودة إلى القناة التي تم ضبطها سابقاً، اضغط على .



يمكنك أيضاً ضبط قناة مباشرة من لائحة القنوات الفضائية.

8.2

لائحة القنوات الفضائية



حول لائحة القنوات

عند اكتمال عملية تثبيت القمر الصناعي، توضع جميع القنوات الفضائية في لائحة القنوات. ويمكنك عرض لائحة بجميع القنوات أو تصفية اللائحة لعرض القنوات المفضلة فقط أو محطات الراديو فقط. أو، بعد تحديث قناة، يمكنك العثور على القنوات المضافة حديثاً في لائحة القنوات الجديدة.

من أي لائحة، يمكنك ضبط قناة مباشرة. اللائحة التي تحددها في لائحة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفاتيح  و .


يمكنك فقط إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات المفضلة.

تحديد عامل تصفية اللائحة

اللائحة التي تحددها في لائحة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفاتيح  و .

لتحديد لائحة قنوات . . .

1 - اضغط على  وحدد Satellite (قمر صناعي) واضغط على OK (موافق).

2 - اضغط على  LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات. تظهر اللائحة مع تحديد القناة الحالية.

3 - تنقل لأعلى لتحديد All (الكل) أو عامل تصفية اللائحة.

تظهر اللائحة راديو أو جديد فقط عندما تكون محطات الراديو متوفرة أو عند العثور على قنوات جديدة بواسطة تحديث قنوات.


ضبط قناة من لائحة القنوات

لضبط قناة من لائحة القنوات . . .

1 - في لائحة القنوات، حدد  أو  في شريط القوائم لتحديد لائحة القنوات التلفزيونية أو الفضائية.

2 - حدد لائحة.




لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في لائحة القنوات واضغط على  LIST (خيارات)، حدد Unlock channel (إلغاء قفل قناة).

استخدام تصنيف عمري

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.


لتعيين تصنيف عمري . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات قمر صناعي < قفل الأطفال < تصنيف أبوي واضغط على OK.

3- أدخل رمز قفل الأطفال المكون من 4 أرقام وأكد. الآن يمكنك تعيين تصنيف عمري.

4- عين العمر واضغط على OK.

5- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بدون إعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

رمز قفل الأطفال

يمكنك تعيين رمز قفل الأطفال أو تغييره.

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).


2- حدد Satellite settings (إعدادات قمر صناعي) < Child lock (قفل الأطفال) < Change code (تغيير الرمز) واضغط على OK (موافق).

3- إذا سبق أن تم تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز قفل الأطفال؟

إذا نسيت الرمز، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وتعيين رمز آخر جديد.

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).


2- حدد Satellite settings (إعدادات قمر صناعي) < Child lock (قفل الأطفال) < Change code (تغيير الرمز) واضغط على OK (موافق).


3- أدخل الرقم السري الذي تريد إبطاله 8888.

4- أدخل الآن رمزاً جديداً لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.

إعداد لائحة القنوات المفضلة

إنشاء لائحة بالقنوات المفضلة لديك . . .

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.

2- في شريط القوائم، حدد  للقنوات الفضائية.

3- حدد قائمة Favourites (التفضيلات).

4- سيطلبك التلفزيون ببدء إضافة القنوات على الفور. اضغط


على OK (موافق). حدد القنوات بالترتيب الذي تريد ظهورها به في اللائحة، مما يوفر عليك عناء إعادة ترتيبها في وقت لاحق.

5- لإضافة قناة إلى قائمة التفضيلات، حدد القناة واضغط على OK (موافق). بعد ذلك، يمكنك تحديد قناة أخرى لإضافتها كقناة مفضلة.


6- للانتهاء، اضغط على .

إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها

إضافة قائمة التفضيلات أو إزالتها . . .


1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.

2- حدد الكل لعرض كل القنوات.

3- حدد القناة، واضغط على  لوضع علامة عليها كقناة مفضلة.

4- توضع علامة  على القناة المحددة.


5- للانتهاء، اضغط على  . تضاف القنوات إلى لائحة المفضلة.

لإزالة قناة من لائحة المفضلة، اضغط على  لإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة ترتيب القنوات المفضلة

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط.

1- في لائحة القنوات المفضلة، حدد القناة التي تريد تغيير موضعها.

2- اضغط على .

3- حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

4- اضغط على زررار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.

5- عند الانتهاء، اضغط على  EXIT (خروج) للخروج من لائحة القنوات المفضلة.


8.4

إقفال القنوات الفضائية


قفل قناة

يمكنك إقفال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.

2- في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إقفالها.

3- اضغط على  OPTIONS (خيارات) وحدد Lock channel (قفل القناة). في لائحة القنوات، يتم تعليم القناة المقفلة برمز القفل

تثبيت الأقمار الصناعية

تثبيت الأقمار الصناعية

حول تثبيت الأقمار الصناعية

يتضمن هذا التلفزيون جهاز استقبال مدمج DVB-S2 / DVB-S. قم بتوصيل الكبل من طبق القمر الصناعي مباشرةً بالتلفزيون. استخدم كبلًا محوريًا لتوصيل طبق هوائي أقمار صناعية. تأكد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لغاية 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد هذا الخيار إذا كنت بصدد تثبيت أقمار صناعية لنظام Unicable، لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم جهاز استقبال الأقمار الصناعية لهذا التلفزيون MDU على أقمار Astra الصناعية وـ Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat. لا يتم اعتماد MDU على rksat üT.

يتم الآن التثبيت

يمكنك تثبيت الأقمار الصناعية أثناء تنفيذ عملية الإعداد الأولي للتلفزيون. وتأتي عملية تثبيت الأقمار الصناعية بعد تثبيت القنوات التلفزيونية. إذا كنت تشاهد القنوات الفضائية فقط، فيمكنك تخطي تثبيت الأقمار الصناعية.

يمكنك أن تبدأ دائماً بتثبيت قمر صناعي جديد من قائمة الإعداد.

لتثبيت قنوات فضائية . . .

1- اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد بحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3- حدد تثبيت الأقمار الصناعية واضغط على OK.

4- يعرض التلفزيون إعداد التثبيت الحالي. إذا تطابق الإعداد الحالي مع تثبيت القمر الصناعي الذي تريده، فيمكنك بدء عملية البحث عن الأقمار الصناعية. حدد بحث واضغط على OK. انتقل إلى الخطوة 5. إذا لم يكن الإعداد الحالي هو المطلوب، فحدد الإعدادات واضغط على OK. انتقل إلى الخطوة 4.

4ب- في قائمة الإعدادات، حدد العدد الدقيق للأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. أو، إذا كنت تستخدم إعداد Unicable، فحدد Unicable لقمر صناعي واحد أو Unicable لقمرين صناعيين وفقاً لعدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها لنظام Unicable. حدد الإعداد المطلوب، واضغط على OK.

4ج- إذا تم تعيين العدد الدقيق للأقمار الصناعية أو إذا أكملت إعدادات Unicable، فحدد بحث واضغط على OK.

5- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق الهوائي. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

6- إذا توفرت لديك باقة قنوات لأي من الأقمار الصناعية التي تم

العثور عليها، فيمكنك تحديد الباقة التي تريدها.

7- لتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي عثرت عليها، حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون عدد القنوات ومحطات الراديو التي تم العثور عليها.

8- لتخزين إعدادات الأقمار الصناعية وجميع القنوات الفضائية ومحطات الراديو الفضائية، حدد إنهاء واضغط على OK.

باقات القنوات

حول باقات القنوات

بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل.

حدد قنوات مشغّل الأقمار الصناعية فقط لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد كل قنوات الأقمار الصناعية لتثبيت الباقة وكل القنوات المتوفرة أيضًا. إننا ننصحك باختيار التثبيت السريع لباقات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءًا من باقة الاشتراك، فإننا ننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع جميع القنوات المثبتة في لائحة القنوات "الكل".

تحديث باقات القنوات

باستخدام خيار تحديث باقة القنوات، يمكنك إعادة إحضار القنوات الفضائية التي كانت موجودة على لائحة القنوات الفضائية ولكنها الآن مفقودة. لقد قام مشغّل القمر الصناعي بتغيير موضع القنوات المفقودة على الجهاز المرسل المستقبل. يجب تحديث التلفزيون بواسطة الإصدار الأخير من باقة القنوات.

لتنزيل الإصدار الأخير من باقة القنوات . . .

1- انتقل إلى موقع قسم الدعم التابع لشركة Philips على ويب support/www.philips.com وأدخل رقم نوع التلفزيون.

2- انقر فوق Software and drivers وابحث عن الملف: PredefinedSortingList

3- قم بتنزيل الملف إلى الكمبيوتر وانسخه إلى الدليل الجذر لمحرك أقراص USB محمول، وليس إلى مجلد (يمكنك إلغاء ضغط الملف أولاً، إذا لزم الأمر).

4- قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالتلفزيون واضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد)، ثم اضغط على OK (موافق).

5- حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القناة < تحديث باقة القنوات واضغط على OK.

6- سينسخ التلفزيون الملف ويطالبك ببدء عملية تحديث القنوات على الفور. حدد نعم واضغط على OK. قد يستغرق الأمر بضع دقائق. إذا أردت تأجيل عملية تحديث القنوات، فيمكنك تنفيذها في وقت لاحق عن طريق تحديد إعداد < بحث عن قمر صناعي < تحديث القنوات.

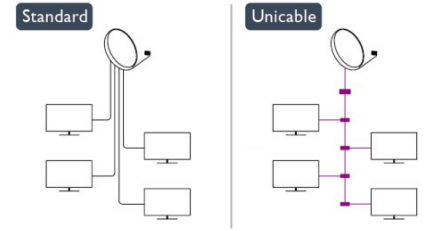
7- بعد تنفيذ عملية تحديث القنوات، من المفترض أن تعود القنوات المفقودة إلى موضعها السابق على لائحة القنوات الفضائية.

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام Unicable كلاً لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بكل أجهزة استقبال الأقمار الصناعية فيه. يستخدم نظام Unicable عادةً في مباني مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable ، سيطلبك التلفزيون بتعيين رقم نطاق للمستخدم وتردد مناظر أثناء التثبيت. ويمكن تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.



رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل جهاز استقبال أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً باختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لجهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمن. لا يمكن أن يكون لجهاز استقبال أقمار صناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لجهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي

الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتمكن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعدادات

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

إضافة قمر صناعي . . .

- 1- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد بحث عن قمر صناعي ، واضغط على OK.
- 3 - حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 - حدد إضافة واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 5 - إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 6 - لتخزين القنوات ومحطات الراديو، حدد إنهاء واضغط على OK.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

إزالة أقمار صناعية . . .

- 1- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد بحث عن قمر صناعي ، واضغط على OK.
- 3 - حدد إزالة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد القمر الصناعي الذي تريد إزالته.
- 5 - اضغط على OK لوضع علامة على القمر الصناعي الذي تريد إزالته. اضغط على OK مرة أخرى لإزالة العلامة.
- 6 - حدد إزالة ، اضغط على OK وأكد، فتم إزالة الأقمار الصناعية.
- 7 - حدد خروج واضغط على OK لإغلاق المربع "إزالة قمر صناعي".

إعادة ترتيب القنوات وتسميتها

يمكنك إعادة ترتيب القنوات الفضائية وإعادة تسميتها.

إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط. للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة ترتيب القنوات الفضائية، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Satellite ، reorder channels (فضائية، إعادة ترتيب القنوات).

إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

- 1 - حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها في إحدى لوائح القنوات الكل أو المفضلة أو راديو أو جديد.
- 2 - اضغط على **Rename** (إعادة تسمية). يمكنك إدخال النص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد

- لحذف حرف، ضع المؤشر خلف الحرف واضغط على **del**.
- لإدخال حرف، اضغط على الحرف على لوحة المفاتيح.
- عندما تصبح جاهزاً، اضغط على **OK** لتحديث . اضغط على **OK** مرة أخرى للانهاء من إعادة التسمية.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول إدخال النص، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Remote control**، **keyboard** (جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح).

باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

- افتح لوحة المفاتيح على الشاشة، ضع المؤشر في الحقل النصي "الاسم" واضغط على **OK**.

لحذف الحرف الموجود أمام المؤشر، اضغط على **Backspace**.

لإدخال حرف، حدد الحرف باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على **OK**.

لتحديد أحرف كبيرة، اضغط على **—**.

لتحديد أرقام أو أحرف خاصة، اضغط على **—**.

عندما تصبح جاهزاً، اضغط على **↵** لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.

للانهاء من التسمية، حددت واضغط على **OK**.

تحديث القنوات الفضائية

يقوم التلفزيون تلقائياً بتحديث القنوات الفضائية مرة واحدة في اليوم، في السادسة صباحاً. تبحث عملية تحديث القنوات عن قنوات جديدة وتضيفها إلى لائحة القنوات. وتُزال القنوات التي لم تعد متوفرة، وإذا قام الموفر بإعادة ترتيب باقية القنوات التي يوفرها، فسيتم تحديث لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات الفضائية تلقائياً. أو، يمكنك تنفيذ عملية تحديث للقنوات بنفسك في أي وقت.

ستوضع علامة الحرف **N** على القنوات الجديدة التي يتم العثور عليها عند تحديث القنوات، وسيتم جمعها في لائحة القنوات جديد. كما ستُضاف القنوات الجديدة إلى لائحة القنوات الكل. تبقى القنوات الجديدة في لائحة القنوات جديدة، طالما لم تقم بضبطها أو لم تضع علامة عليها كقنوات مفضلة.

إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات

يمكنك إيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل خلال الليل لتفادي عملية تحديث القنوات. أو، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي في قائمة الإعداد.

- 1- اضغط على **⏏** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القناة < التحديث التلقائي للقنوات وحدد إيقاف.

إيقاف تشغيل تحديث قمر صناعي معين

- 1- اضغط على **⏏** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القناة < خيار التحديث التلقائي.

- 3- باستخدام مفاتيح الأسهم، حدد القمر الصناعي الذي لا تريد تحديثه. اضغط على **OK** لإزالة العلامة الموضوعية على القمر الصناعي.

- 4- حددت واضغط على **OK** لإغلاق القائمة.

لن يعمل التلفزيون على تحديث القنوات من القمر الصناعي الذي قمت بإزالة العلامة الموضوعية عليه.

بدء تحديث بنفسك

- 1- اضغط على **⏏** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد بحث عن قمر صناعي واضغط على **OK**.

- 3- حدد تحديث القنوات واضغط على **OK**.

- 4- إذا أردت التحقق من الأقمار الصناعية المعيّنة لإجراء تحديث لها، فحدد الإعدادات واضغط على **OK**.

- 5- باستخدام مفاتيح الأسهم، يمكنك وضع علامة على الأقمار الصناعية المطلوب تحديثها أو إزالة تلك العلامة. حددت واضغط على **OK**.

- 6- حدد تحديث واضغط على **OK**. قد يستغرق التحديث دقائق قليلة.

- 7- حدد إنهاء واضغط على **OK**.

اللغات والصوت

اللغات والترجمات المفضلة

بإمكان القنوات الفضائية البث بلغات صوت أو لغات ترجمة أو لغات نص مختلفة. ويمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى اللغة أو لغة الترجمة أو لغة النص التي تفضلها، في حال توفرت هذه اللغة على صفحات القنوات أو صفحات النص.

لتعيين اللغة المفضلة لديك . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات البرامج واضغط على **OK**.

- 3- حدد اللغات واضغط على **OK**. حدد الإعداد المطلوب.

- 4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

صوت ضعاف السمع

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً وترجمات خاصة تم تكييفها بحيث تتلاءم مع احتياجات الأشخاص الضعاف السمع. مع تشغيل الخيار "ضعاف السمع"، يبدّل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتمكن من تشغيل الخيار "ضعاف السمع"، يجب تشغيل الوصول العمومي.

التشغيل

لتشغيل الخيار "ضعاف السمع"، اضغط على **⏏** **OPTIONS** (خيارات)، وحدد **Universal access** (الوصول العمومي)، واضغط على **OK** (موافق). حدد **Hearing impaired** (ضعاف السمع) و **On** (تشغيل)، واضغط على **OK** (موافق).

للتحقق من توفر لغة صوت لضعاف السمع، اضغط على **⏏** **OPTIONS** (خيارات)، وحدد **Audio language** (لغة الصوت) وابحث عن لغة صوت تحمل العلامة **+**.


إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في الإعداد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Universal access** (الوصول العمومي).

يمكن للقنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليق صوتي خاص يصف ما يحدث على الشاشة. لكي تتمكن من تعيين الصوت والمؤثرات الخاصة بالوصف الصوتي، عليك أولاً تشغيل الوصف الصوتي. كما يجب تشغيل الوصول العمومي قبل أن تتمكن من تشغيل الوصف الصوتي.

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي.


لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) . . .

1 - مع تشغيل Universal access (الوصول العمومي) ، اضغط على  (خيارات) وحدد علامة التبويب Options (خيارات) في شريط القوائم.

2 - حدد وصف صوتي ثم اضغط على OK.

3 - حدد تشغيل واضغط على OK.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.

في القائمة Options (خيارات) ، حدد لغة الصوت وابحث عن Audio language (لغة الصوت) التي تحمل العلامة .


يمكنك تحديد المصدر الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه. على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات قمر صناعي < اللغات < وصف صوتي < مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على OK.

3 - حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.

4 - اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

لخلط مستوى الصوت . . .

1 - اضغط على  (خيارات) وحدد علامة التبويب Options (خيارات) في شريط القوائم.


2 - حدد الوصول العمومي < مستوى صوت مختلط واضغط على OK.

3 - استخدم السهمين للأعلى وللأسفل لضبط شريط التمرير.

4 - اضغط على OK للتأكيد.


قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات قمر صناعي < اللغات < وصف صوتي < المؤثرات الصوتية واضغط على OK.

3 - حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.

4 - اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات قمر صناعي < اللغات < وصف صوتي < الكلام واضغط على OK.

3 - حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.

4 - اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التثبيت اليدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز مرسل مستقبل للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد الجهاز المرسل المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت الجهاز المرسل المستقبل قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. ويتعين عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت الأقمار الصناعية.

لتثبيت جهاز مرسل مستقبل . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات قمر صناعي < تثبيت القنوات < تثبيت يدوي واضغط على OK.

3 - عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد القمر الصناعي / LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.

4 - عين القطبية التي تحتاج إليها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الترميز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في وضع معدل الرموز يدوياً. أدخل التردد وابدأ البحث عن الجهاز المرسل المستقبل.

5 - إذا تم العثور على جهاز مرسل مستقبل، فحدد تخزين واضغط على OK لتخزين الجهاز المرسل المستقبل الجديد على وحدة LNB المحددة.

6 - حدد خروج لمغادرة التثبيت اليدوي.

مشاكل تتعلق بالأقمار الصناعية

يتعذر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم

بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

• تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في "الإعدادات" في بداية عملية التثبيت. يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

• إذا تمكن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه

العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات.

ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على

الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث" من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. • تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي
• يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية
• إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لجهاز استقبال الأقمار الصناعية في إعدادات Unicable .
من المحتمل أن يستخدم جهاز استقبال أقمار صناعية آخر رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات
• إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر على إزالة قمر صناعي
• لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.



يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان
• تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
• قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

القائمة الرئيسية

من القائمة الرئيسية يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

افتح القائمة الرئيسية لبدء مشاهدة التلفزيون أو بدء مشاهدة قرص على نظام المسرح المنزلي. يمكنك أيضاً استخدام القائمة الرئيسية لفتح Smart TV لتصفح الإنترنت أو فتح التعليمات إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول كيفية استخدام التلفزيون.

فتح القائمة الرئيسية

- 1 لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على .
- 2 حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على OK لبدء النشاط.
- 3 لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تغيير النشاط الحالي، اضغط على .



- التعليمات
 - حدد تعليمات واضغط على OK لفتح تعليمات على الشاشة. يمكنك البحث عن موضوع في لائحة أبجدية.
- الإعداد
 - حدد الإعداد لتثبيت القنوات أو ضبط كل إعدادات التلفزيون.
- قمر صناعي
 - حدد Satellite (قمر صناعي)، واضغط على OK لمشاهدة قنوات القمر الصناعي.
- تلفزيون
 - حدد TV واضغط على OK لمشاهدة القنوات التلفزيونية.
- تلفزيون ذكي
 - حدد Smart TV واضغط على OK لفتح صفحة بدء Smart TV.
- المصدر
 - حدد المصدر وحدد جهازاً موصولاً في اللائحة تحت الرمز. اضغط على OK للتبديل إلى الجهاز المحدد.
- دليل التلفزيون
 - حدد دليل التلفزيون واضغط على OK لفتح لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك.
- التسجيلات
 - حدد تسجيلات واضغط على OK لفتح لائحة التسجيلات.
- عرض توضيحي
 - حدد عرض توضيحي لمشاهدة مقاطع الفيديو التوضيحية.

دليل التلفزيون

10.1

ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

10.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون)

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.



في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حال. لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمييز اسم البرنامج. انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم. للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO (المعلومات).

تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام بحد أقصى).

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على ⏮ + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية اضغط على ⏮ - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على ⏮ OPTIONS (خيارات) وتحديد Change day (تغيير اليوم).

حدد Previous day (اليوم السابق) أو Today (اليوم) أو Next day (اليوم التالي) واضغط على OK (موافق)، لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين التذكيرات التي تعمل على تنبيهك ببدء برنامج بواسطة رسالة تظهر على الشاشة.

- لضبط تذكير، حدد البرنامج في الجدول واضغط على ⏮ Set reminder (لضبط التذكير). توضع علامة الساعة على البرنامج.
- لإلغاء التذكير، اضغط على ⏮ لمسح التذكير.
- لعرض لائحة بكل التذكيرات التي قمت بضبطها، اضغط على ⏮ OPTIONS (خيارات)، وحدد All reminders (كل التذكيرات).

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على ⏮ OPTIONS (خيارات) وحدد Search by genre (بحث بالنوع). حدد نوعاً، واضغط على OK (موافق). تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

10.3

التسجيل

من دليل التلفزيون، يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني على الفور أو جدولة تسجيله. لتخزين التسجيلات، قم بتوصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على ⏮ Keywords (الكلمات الأساسية)، وابحث عن Recording (التسجيل).



المصادر

11.1

لائحة المصادر

في لائحة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES (المصادر). للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين ◀ (اليسار) أو ▶ (اليمين) واضغط على OK (موافق). بالنسبة إلى بعض الأجهزة (أجهزة HDMI-CEC)، يمكنك تحديد نشاط مباشرة في اللائحة تحت رمز الجهاز. حدد الجهاز وحدد نشاطاً، ثم اضغط على OK. لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES (المصادر) مرة أخرى.



11.2

من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على ▶ (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.



نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES (المصادر) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.



11.3

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink.

الكشف تلقائي


عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، يتم الكشف تلقائياً عن الجهاز ويوضع في قائمة المصادر. ويظهر الجهاز كرمز (نوع الجهاز) ويحمل اسماً. إذا لم يتطابق نوع الجهاز مع الجهاز، على سبيل المثال، يقول التلفزيون إنه مشغل ولكنه ليس كذلك، فيمكنك تغيير النوع. لتغيير نوع الجهاز، اضغط على  Change type (تغيير النوع) وحدد نوعاً يتلاءم مع الجهاز واضغط على OK (موافق). إذا لم يتلاءم الاسم مع الجهاز أو إذا كنت تريد إدخال اسم تختاره أنت للجهاز، فاضغط على  Rename (إعادة تسمية). استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لإدخال الاسم الجديد.

يساعدك نوع الجهاز المناسب على استخدام الجهاز. ويحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر.

عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، ينتقل رمز الجهاز إلى مقدمة قائمة المصادر.

إذا لم يكشف التلفزيون عن الجهاز بشكل تلقائي، فحدد التوصيلة التي استخدمتها لتوصيل الجهاز وعدّل نوع الجهاز واسمه.

الاسم والرمز الأصليان

لاستعادة رمز الجهاز إلى اسمه ورمز نوعه الأصليين، اضغط على  OPTIONS (خيارات). حدد Original name and icon (الاسم والرمز الأصليين) واضغط على OK (موافق).

مسح التوصيلات

المؤقتات والساعة

12.1

مؤقت النوم

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < مؤقت النوم.

باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

3- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

12.2

الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على **TV GUIDE** (دليل التلفزيون) للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد **TV settings** (إعدادات التلفزيون) < **General settings** (إعدادات عامة) < **Clock** (الساعة) < **Auto clock mode** (وضع ساعة تلقائية)، حدد **Country dependent** (حسب الدولة).

3- حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.

4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتعيين ساعة التلفزيون يدويًا . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد **TV settings** (إعدادات التلفزيون) < **General settings** (إعدادات عامة) < **Clock** (الساعة) < **Auto clock mode** (وضع ساعة تلقائية)، حدد **Manual** (يدوي).

3- حدد **Date** (اليوم) و **Time** (الوقت) لضبطه.

4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

12.3

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات لم تضغط خلالها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل.

بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

3- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Eco settings** (الإعدادات البيئية).

الألعاب


13.1

استخدام لعبة

يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون عندما تكون وحدة التحكم بالألعاب موصولة بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل وحدة الألعاب، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Game console, connect (وحدة الألعاب، توصيل).



بدء تشغيل لعبة

- 1 اضغط على  SOURCES (المصادر)، وحدد وحدة الألعاب واضغط على OK (موافق).
- 2 من وحدة الألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة، وحدد الوضع عدة لاعبين أو لاعبين.

إعداد اللعبة المثالي

في ما يتعلق ببعض الألعاب التي تحتاج إلى السرعة والدقة، اضبط التلفزيون على إعدادات اللعبة المثالي قبل بدء اللعب. إذا تمت إضافة وحدة الألعاب كنوع Game (اللعبة) للجهاز في قائمة SOURCES (المصادر) (لائحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائيًا على إعداد Game (اللعبة) المثالي. إذا تم ضبط وحدة التحكم بالألعاب على النوع لاعب ، وإذا تم استخدامها كمشغل أقراص في معظم الأوقات، يجب ترك نوع الجهاز معيّنًا إلى لاعب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدويًا . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط واضغط على OK.
- 3 حدد اللعبة واضغط على OK.
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر تعيين الإعداد Activity Style (نمط النشاط) مرة أخرى على TV (التلفزيون) عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

الصور وملفات الفيديو والموسيقى

14.1

من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة

ما تحتاج إليه

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB. إذا كان لديك كمبيوتر في شبكتك المنزلية، فيمكنك عرض الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر إلى التلفزيون.

من جهاز USB

مع تشغيل التلفزيون، وصل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات.

إذا لم تظهر اللائحة تلقائيًا، فاضغط على **SOURCES** (المصادر)، وحدد استعراض USB واضغط على **OK** (موافق).



تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

من الكمبيوتر

عند وجود التلفزيون والكمبيوتر في الشبكة نفسها، يمكن للتلفزيون استعراض ملفات مخزنة على الكمبيوتر وتشغيلها. على الكمبيوتر، يجب عليك تثبيت برنامج خادم وسائط مثل Twonky™. التلفزيون يعرض. التلفزيون مع الملفات لمشاركة™ ملفاتك ومجلداتك كما هي منظمة على الكمبيوتر. لاستعراض الملفات على الكمبيوتر، اضغط على **SOURCES** (المصادر)، وحدد **Browse network** (استعراض الشبكة) واضغط على **OK** (موافق).

شريط القوائم والفرز

مع وجود جهاز USB موصول، يقوم التلفزيون بفرز الملفات حسب نوعها. انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تبحث عنه. إذا كنت تستعرض الملفات من كمبيوتر، فيمكنك استعراض الملفات والمجلدات فقط كما هي منظمة على الكمبيوتر.

شريط القوائم

انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تريد تشغيله أو مشاهدته.

حدد **Photos** (الصور) أو **Music** (الموسيقى) أو **Videos** (ملفات الفيديو). أو، يمكنك فتح طريقة عرض **Folders** (المجلدات) واستعراض مجلداتك للبحث عن ملف.

الفرز

لاستعراض الصور حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجديًا حسب الاسم، اضغط على **Sort** (فرز). لاستعراض الموسيقى حسب الألبوم أو الفنان أو النوع أبجديًا حسب الاسم، اضغط على **Sort** (فرز). يتم فرز ملفات الفيديو أبجديًا.

عرض الصور

لعرض الصور، اضغط على **Photos** (الصور) في شريط القوائم، وحدد مصغر صورة واضغط على **OK** (موافق). في حالة وجود عدة صور في المجلد نفسه، حدد صورة، واضغط على **Slide show** (عرض الشرائح) لبدء عرض شرائح لكل الصور في هذا المجلد. للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **≡**. لإيقاف عرض الشرائح أو إغلاق الصورة، اضغط على **LIST** (اللائحة) أو **Stop** (إيقاف).

يمكنك تشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح.

ابدأ تشغيل عرض الشرائح بعد بدء تشغيل الموسيقى.

1 - حدد أغنية أو مجلدًا يحتوي على أغاني واضغط على **OK**.
2 - اضغط على **LIST** (اللائحة) وحدد **Photos** (الصور).

3 - حدد صورة أو مجلدًا يحتوي على صور واضغط على **Slide show** (عرض شرائح).

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد صورة واضغط على **INFO** (المعلومات). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات

اضغط على **OPTIONS** (خيارات).

- تشغيل عشوائي
- إظهار الصور بترتيب عشوائي.
- إعادة
- تشغيل عرض الشرائح بشكل متواصل.
- سرعة عرض الشرائح
- تعيين سرعة عرض الشرائح.
- تأثير الانتقال في عرض الشرائح
- تعيين نمط التأثيرات الانتقالية للصور.

لإغلاق استعراض USB أو **Browse network** (استعراض الشبكة)، اضغط على **⏏** وحدد نشاطًا آخر.

المعلومات

لعرض معلومات حول الفيديو (موضع رأس التشغيل والمدة والعنوان والتاريخ وغير ذلك)، حدد الفيديو واضغط على **INFO** (المعلومات).
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات

اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات).

- الترجمات
عند وجود الترجمات، يمكنك الاختيار بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.
- تشغيل عشوائي
تشغيل ملفات الفيديو بترتيب عشوائي.
- إعادة
تشغيل الفيديو مرة واحدة أو بشكل متواصل.

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على **⏏** وحدد نشاطاً آخر.

14.2

Wi-Fi Miracast

حول Miracast Fi-Wi

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi Certified Miracast™. باستخدام Miracast™ شاشة مشاهدة يمكنك، **Miracast**™ الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون و مشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لا حاجة إلى توصيل الجهاز بشبكته المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص **Wi-Fi Certified Miracast**™ ويجب تشغيل Miracast عليهما.



للحصول على مزيد من المعلومات حول Wi-Fi Certified Miracast، انتقل إلى www.wi-fi.org™.

إن **Wi-Fi CERTIFIED** وشعار **Wi-Fi** عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد **Wi-Fi Alliance**. كما أن **Wi-Fi CERTIFIED Miracast** و **Miracast**™ عبارة عن علامتين تجاريتين لاتحاد **Wi-Fi Alliance**.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد **Music** (الموسيقى) في شريط القوائم، ثم حدد أغنية واضغط على **OK** (موافق).
في حال وجود المزيد من الأغاني في المجلد نفسه، فاضغط على **Play all** (تشغيل الكل) لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد.

للاتصال إلى الأغنية التالية أو السابقة، اضغط

على **⏮** + أو **⏭** -.

لإيقاف الموسيقى مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.

لإجراء انتقال سريع من 10 ثوانٍ في أغنية أو انتقال سريع إلى الوراء من 10 ثوانٍ، اضغط على **⏮** أو **⏭**.

للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على **⏮** أو **⏭**. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار 1/4 مرة أو 1/2 مرة أو مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

* لا يتوفر خيارا 1/4 مرة و 1/2 مرة إلا في DLNA.

لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على **■** (إيقاف).

في حال الضغط على **≡** LIST (اللائحة) أو **⏮**، سيتواصل تشغيل الموسيقى.

المعلومات

لعرض معلومات حول الأغنية (العنوان والفنان والمدة وغير ذلك)، حدد الأغنية واضغط على **INFO** (المعلومات).
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات

اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات).

- تشغيل عشوائي
تشغيل الموسيقى عشوائياً.
- إعادة
تشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متواصل.

لإغلاق استعراض USB أو **Browse network** (استعراض الشبكة)، اضغط على **⏏** وحدد نشاطاً آخر.

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل فيديو، حدد **Videos** (مقاطع فيديو) في شريط القوائم، وحدد فيديو واضغط على **OK** (موافق).
في حال وجود المزيد من ملفات الفيديو في المجلد نفسه، فاضغط على **Play all** (تشغيل الكل) لتشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.

للاتصال إلى الفيديو التالية أو السابقة، اضغط

على **⏮** + أو **⏭** -.

لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.

لإجراء انتقال سريع في الفيديو من 10 ثوانٍ إلى الأمام أو إلى الخلف، اضغط على **⏮** أو **⏭**.

للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على **⏮** أو **⏭**. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار 1/4 مرة أو 1/2 مرة أو مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

* لا يتوفر خيارا 1/4 مرة و 1/2 مرة إلا في DLNA.

لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على **■** (إيقاف).


تشغيل أو إيقاف تشغيل Miracast

تشغيل Miracast

تأكد من تشغيل Wi-Fi Miracast.

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد Network settings (إعدادات الشبكة) < Wi-Fi Miracast < On (تشغيل)، واضغط على OK.

3 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


إيقاف تشغيل Miracast

إذا كنت لا تريد أن يتلقى التلفزيون طلبات مشاركة الشاشة من أجهزة أخرى، فيمكنك إيقاف تشغيل Miracast على التلفزيون.

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات الشبكة < Wi-Fi <

Miracast < إيقاف واضغط على OK.

3 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مشاركة شاشة على التلفزيون

لكي تتمكن من مشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون . . .

1- شغل التلفزيون.

2 - على الجهاز، افتح تطبيقًا مثل Wi-Fi Miracast أو Wi-Fi Direct أو  Wireless Display * أو تطبيقًا مماثلًا،

وابدأ البحث عن أجهزة Miracast أخرى.

3- في لائحة الأجهزة التي تم العثور عليها، حدد التلفزيون وقم بتوصيله.

4 - على التلفزيون، وافق على طلب الاتصال بالتلفزيون. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN من الجهاز على التلفزيون - أدخل الأرقام

باستخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو، قد تتم مطالبتك بواسطة التلفزيون بإدخال رمز PIN على الجهاز. إذا قمت

بتوصيل الجهاز، سيعرض التلفزيون شاشة الجهاز.

5 - على الجهاز، حدد ملفات الفيديو أو الصور أو الملفات التي تريد مشاهدتها على التلفزيون.

* إن ميزة Miracast معتمدة من Wi-Fi 3.5 والإصدارات اللاحقة.

إيقاف المشاركة


يمكنك إيقاف مشاركة الشاشة من التلفزيون أو من الجهاز المحمول.

من الجهاز


بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

• اضغط على  لمشاهدة بث تلفزيوني

• اضغط على  لبدء نشاط آخر على التلفزيون

• اضغط على  (المصادر) لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

منع جهاز


في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل هذا الطلب وجميع الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.

لمنع جهاز، حدد منع . . . في نافذة الطلب، واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة


يتم تخزين جميع الأجهزة التي سبق توصيلها ومنعها في لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast. إذا قمت بمسح هذه اللائحة، فسيتم إلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة.

لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد Network settings (إعدادات الشبكة) < Reset Miracast group (إعادة تعيين مجموعة Miracast).

3 - اضغط على OK لمسح اللائحة.

4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

منع جهاز تم توصيله مسبقًا

إذا كنت تريد منع جهاز قمت بتوصيله مسبقًا، فستحتاج إلى مسح لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast أولاً. إذا قمت بمسح هذه اللائحة، فسيتمكن عليك أن تقوم مرة أخرى بتأكيد الاتصال أو منعه لكل جهاز.

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة/أجهزة كمبيوتر أكثر قدمًا وأقل معالجة للطاقة.

المواصفات

- تخضع ميزة Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ويتعذر عليها عرض المحتوى الممتاز المحمي بحقوق النشر الذي يرسله أحد الأجهزة.
- يبلغ الحد الأقصى لدقة الفيديو المعتمدة 720 p.

Pause TV

يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا واستئناف المشاهدة لاحقًا. يمكن إيقاف البث مؤقتًا على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. يجب توصيل محرك قرص ثابت USB لتخزين البث مؤقتًا. ويمكنك إيقاف البث مؤقتًا لمدة أقصاها 90 دقيقة. لمزيد من المعلومات، اضغط على **■** الكلمات الأساسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB.

إيقاف البث مؤقتًا أو استئنافه

لإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **II** Pause (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **II** Pause (إيقاف مؤقت) مرة أخرى. لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** Play (تشغيل). يشير الرمز الموجود على الشاشة إلى أنك تشاهد بثًا تم إيقافه مؤقتًا.

العودة إلى البث التلفزيوني الفعلي

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **■** Stop (إيقاف).

عند التبديل إلى قناة رقمية، يبدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث مؤقتًا. وعند التبديل إلى قناة رقمية أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة مؤقتًا ومسح بث القناة السابقة. عند التبديل إلى جهاز موصول (مشغل قرص Blu-ray Disc أو جهاز استقبال رقمي)، يتوقف محرك القرص الثابت USB عن التخزين ويتم مسح البث. كما يتم مسح البث عند تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتًا.

إعادة تشغيل فورية

أثناء مشاهدة البث من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة.

لإعادة تشغيل آخر 10 ثوانٍ من البث، اضغط على **II** Pause (إيقاف مؤقت) وعلى **◀** (اليسار).

يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث المؤقت أو النطاق الزمني الأقصى.

شريط التقدم

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀◀** Rewind (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** Forward (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

المواصفات

- صوت الوصف الصوتي (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفر للتشغيل في إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل.
- يمكنك تخزين الترجمات الرقمية (DVB) للقناة مؤقتًا. ولا يمكن إجراء تخزين مؤقت للترجمات التي تأتي من خدمات النص. للتحقق من توفر الترجمات الرقمية (DVB)، اضبط القناة التلفزيونية، واضغط على **≡** OPTIONS ، وحدد Subtitle language (لغة الترجمة) لفتح لائحة Subtitles (الترجمات). لا يمكنك تخزين لغة الترجمة مؤقتًا إلا إذا كانت مسبقة برمز DVB.

التسجيل

16.1

ما تحتاج إليه

... إلى تحتاج ،تلفزيوني برنامج لتسجيل

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على هذا التلفزيون (القنوات التي تريد مشاهدتها باستخدام وضع "شاهد التلفاز")
- تلقي معلومات القناة الخاصة بدليل التلفزيون المدمج (من محطة البث أو من إنترنت)

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB Hard Drive** ، **installation** (محرك قرص ثابت USB، تثبيت).

16.2

تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **Record** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد.



إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة قبل تأكيد التسجيل. إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات. لإيقاف التسجيل، اضغط على **Stop** (إيقاف).

جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

1 - لجدولة تسجيل، اضغط على **TV Guide** (دليل التلفزيون). على صفحة دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله. يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في اللائحة. اضغط على **اليمين** أو **اليسار** للتمرير عبر برامج إحدى القنوات.

لتغيير تاريخ اللائحة، اضغط على **OPTIONS** ، وحدد **Change day** (تغيير اليوم) . في اللائحة، حدد اليوم المطلوب واضغط على **OK** . إذا كان الإنترنت مصدر دليل التلفزيون، فيمكنك تحديد التاريخ في أعلى الصفحة والضغط على **OK** .

2 - مع تحديد البرنامج، اضغط على **تسجيل** . يضيف التلفزيون وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة تخزين مؤقت

إضافي، عند الحاجة.

3 - حدد **Schedule** (جدولة) واضغط على **OK** (موافق). تتم جدولة البرنامج للتسجيل. يظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكّر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت **USB** في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

لعرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، اضغط على **Recordings** (تسجيلات) واضغط على **OK** (موافق).

في هذه اللائحة، يمكنك تحديد تسجيل لمشاهدته، أو إزالة برامج مسجلة، أو ضبط وقت انتهاء تسجيل جارٍ أو التحقق من المساحة المتوفرة على القرص. وفي هذه اللائحة يمكنك أيضاً جدولة تسجيل معين له بنفسك وقتاً للبدء ووقتاً لانتهاء، كتسجيل مؤقت غير مرتبط ببرنامج، إذا كانت إنترنت مصدر التلفزيون. لتعيين تسجيل مؤقت، حدد **Schedule recording** (جدولة تسجيل) في أعلى الصفحة، واضغط على **OK** (موافق) . عين القناة ونطاق التاريخ والوقت. لتأكيد التسجيل، حدد **Schedule** (جدولة) واضغط على **OK** (موافق).

إزالة تسجيل مجدول

لإزالة تسجيل مجدول، حدد لائحة التسجيلات القادمة في اللائحة، واضغط على **OK** (موافق). أو، يمكنك تحديد التسجيل المجدول والضغط على **OPTIONS** (خيارات) وتحديد **Cancel recording** (إلغاء التسجيل).

المواصفات

- أثناء تسجيل أحد البرامج، يمكنك مشاهدة برنامج سبق أن تم تسجيله.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك تبديل القنوات التلفزيونية.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف بث التلفزيون بشكل مؤقت.
- للتسجيل، تحتاج جهات البث إلى إعداد ساعة موثوق به. إذا أعدت ضبط ساعة التلفزيون يدوياً، فقد يفشل التسجيل.
- يتعذر تسجيل صوت الوصف الصوتي (التعليق) لضعيفي البصر.
- يمكنك تسجيل الترجمات الرقمية (DVB) للقناة. ولا يمكنك تسجيل الترجمات التي تأتي من خدمات النص. للتحقق من توفر الترجمات الرقمية (DVB)، اضبط القناة التلفزيونية واضغط على **OPTIONS** ، وحدد **Subtitle language** (لغة الترجمة) لفتح لائحة **Subtitles** (الترجمات). لا يمكنك تسجيل لغة الترجمة إلا إذا كانت مسبوقة برمز **DVB** .

16.3

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل ...


- 1 - اضغط على **Recordings** (تسجيلات) واضغط على **OK** (موافق).
- 2 - في القائمة، حدد التسجيل واضغط على **Play** (تشغيل) لبدء التشغيل. ويمكنك استخدام المفاتيح **Forward** (تقديم) أو **Rewind** (إرجاع) أو **Pause** (إيقاف مؤقت) أو **Stop** (إيقاف) على جهاز التحكم عن بعد. تسجيل منتهي الصلاحية


يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في اللائحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

فشل التسجيل

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرّض البث للمقاطعة، نوضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

حذف تسجيل

لحذف تسجيل أجرته، حدده من اللائحة واضغط على  Delete (خيارات) وحذف التسجيل).

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Record a program (تسجيل برنامج).

صفحة بدء TV Smart

- 1 الآن على التلفزيون
 - 2 تطبيقاتك
 - 3 App gallery (معرض التطبيقات)
 - 4 إنترنت
 - 5 التطبيقات الموصى بها
 - 6 البحث
 - 7 المفاتيح الملونة للتحكم
- تطبيقاتك

يمكنك بدء تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV. إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من App gallery (معرض التطبيقات).

App gallery (معرض التطبيقات)

في App gallery (معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة.

إنترنت

يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم هذه المواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون. - لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثلاً). • تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

التطبيقات الموصى بها

في هذه النافذة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لبلدك أو مجموعة من التطبيقات للتلفزيون عبر إنترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تأجيرها من متاجر الفيديو. ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

البحث

بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة في App gallery (معرض التطبيقات).

أدخل كلمة أساسية في الحقل النصي، وحدد **OK** واضغط على (موافق) لبدء البحث. ويمكنك إدخال الأسماء والعناوين والأنواع والكلمات الأساسية الوصفية لإجراء البحث. أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن كلمات البحث/الكلمات الأساسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في لائحة الكلمات الأساسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة أساسية واضغط على **OK** للبحث عن عناصر تتضمن هذه الكلمة الأساسية.

فتح تطبيق

لفتح تطبيق، يجب إضافته إلى لائحة التطبيقات في صفحة بدء Smart TV أولاً. ويمكنك إضافة تطبيقات إلى لائحتك من معرض التطبيقات.

بإمكان لائحة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV (التلفزيون الذكي) أن تتألف من عدة صفحات. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة. أو، اضغط على **Next page** (+) (الصفحة التالية) أو **Previous page** (-) (الصفحة السابقة).

فتح تطبيق

تلفزيون ذكي

17.1

حول TV Smart

وصّل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإنترنت واكتشف عالم تلفزيون جديدًا. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجه أو يمكنك الاتصال لاسلكيًا بواسطة شبكة Wi-Fi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك مشاهدة الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إنترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB. وتضيف تطبيقات Smart TV المتعة مع كل أنواع الخدمات الملائمة والترفيهية.

17.2

ما تحتاج إليه

للاستمتاع باستخدام تطبيقات Smart TV، يجب عليك توصيل التلفزيون بموجه ذي اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإنترنت. ويمكنك استخدام شبكة منزلية متصلة بإنترنت. لست بحاجة إلى استخدام الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Network** (شبكة).

نصيحة

لإدخال النص أو للانتقال إلى صفحة إنترنت بسهولة أكبر، يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB وماوس USB بالتلفزيون. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB keyboard** (لوحة مفاتيح USB) أو **USB mouse** (ماوس USB).

17.3

إعداد TV Smart

17.4

تطبيقات TV Smart

فتح TV Smart

التطبيقات (معرض) App gallery

افتح App gallery (معرض التطبيقات) في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن التطبيق لمقاطع الفيديو على YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو Twitter وغير ذلك. تتوفر تطبيقات لتأجير فيديو من متجر تأجير الفيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فاستعرض الويب وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

تطبيقات تأجير الفيديو

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في Smart TV تأجير أفلامك المفضلة من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة ائتمان.

تأجير فيلم

- 1 - افتح تطبيق متجر الفيديو في لائحة التطبيقات أو حدد فيديو موصى به على صفحة بدء Smart TV.
- 2 - حدد فيلمًا.
- 3 - سدّد الدفع عبر إنترنت.
- 4 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل) و ⏸ (إيقاف مؤقت).

تطالبك معظم متاجر الفيديو بإنشاء حساب لتسجيل الدخول.

بث الفيديو المباشر

يمكنك تأجير الأفلام لمشاهدتها على هذا التلفزيون بتنسيق بث الفيديو المباشر. ويمكنك مشاهدة الفيلم على الفور. قد تحتاج إلى محرك قرص ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو. عند وجود محرك قرص ثابت USB موصول، يمكنك أيضًا تنزيل الأفلام التي استأجرتها من متجر الفيديو التي توفر تنزيل الأفلام فقط. ويمكنك توقيف فيلم استأجرته مؤقتًا أو إعادة تشغيله. استشر متجر الفيديو فيما يتعلق بمدة تأجير الأفلام.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي تنزيل العديد من ملفات الفيديو أو بثها مباشرة إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على إنترنت.

التلفزيون عبر الإنترنت

باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت على صفحة بدء Smart TV، يمكنك مشاهدة البرامج التلفزيونية التي فاتتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

فتح التلفزيون عبر إنترنت

لفتح تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت . . .

- 1 - اضغط على Smart TV (التلفزيون الذكي).
- 2 - على صفحة البدء، حدد رمز Online TV (التلفزيون عبر إنترنت) واضغط على OK (موافق).
- 3 - حدد برنامجًا على الصفحة واضغط على OK (موافق) لبدء المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ Play (تشغيل) و ⏸ Pause (إيقاف مؤقت).

لائحة حسب جهة البث

لعرض برامج التلفزيون عبر الإنترنت التي طلبتها جهة البث، اضغط

لفتح تطبيق . . .

- 1 - اضغط على Smart TV (التلفزيون الذكي).
- 2 - على صفحة البدء، حدد رمز تطبيق واضغط على OK. في التطبيق، اضغط على ⏮ للعودة إلى الوراء بمقدار خطوة أو صفحة واحدة.

إغلاق تطبيق

لإغلاق تطبيق والعودة إلى صفحة بدء Smart TV (التلفزيون الذكي)، اضغط على Smart TV (التلفزيون الذكي).

إعادة تحميل صفحة تطبيق

إذا لم يتم تحميل صفحة تطبيق بشكل صحيح، فاضغط على OPTIONS (خيارات) وحدد Reload (إعادة تحميل) لإعادة تحميل الصفحة.

تكبير/تصغير

لتكبير صفحة تطبيق . . .

- 1 - اضغط على OPTIONS (خيارات) وحدد الصفحة Zoom (تكبير/تصغير).
- 2 - استخدم شريط التمرير لتعيين مستوى التكبير/التصغير.
- 3 - عد إلى العرض العادي بإعادة تعيين شريط التمرير.

عرض معلومات الأمان

يمكنك التحقق من مستوى الأمان على صفحة تطبيق. على صفحة تطبيق، اضغط على OPTIONS (خيارات) وحدد Security info (معلومات الأمان). إذا ظهر رمز القفل 🔒 إلى جانب حركة التحميل في أسفل الشاشة أثناء تحميل الصفحة، فهذا يعني أن عملية النقل آمنة.

تعليق على أحد التطبيقات

حدد التطبيق واضغط على Feedback (تعليق) لتحديد الزر "أعجبنى" أو "لم يعجبنى" وإرسال اقتراح أو ملاحظة إلينا. ويمكنك أيضًا الإعلام عن أي قصور في أداء أحد التطبيقات.

إدارة تطبيقاتك

في لائحة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV يمكنك . . .

- إزالة تطبيق لإزالة تطبيق من اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على Remove (إزالة). يبقى التطبيق موجودًا في لائحة التطبيقات.
- نقل تطبيق لتغيير موضع تطبيق في اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على Move (نقل) واستخدم مفاتيح الأسهم لتغيير موضع التطبيق. اضغط على OK (موافق) لتأكيد موضع التطبيق.
- إيقاف تطبيق لإيقاف أحد التطبيقات، حدد رمز App (التطبيق) ثم اضغط على Lock (قفل).

عند إيقاف تطبيق، يجب عليك إدخال رمز PIN الذي عيّنته للمراقبة الأبوية عند تكوين Smart TV (تلفزيون ذكي) والمؤلف من 4 أرقام. في اللائحة، توضع علامة القفل 🔒 على التطبيق المقفل.

لفتح تطبيق، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على Unlock (فتح). يجب عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام لفتح التطبيق.

على All broadcasters (كل جهات البث).

اختر جهة بث ثم اضغط على OK.

* عند توفره في المنطقة التي تتواجد فيها.

17.5

العرض المتعدد

أثناء عملك في تطبيق Smart TV أو إنترنت، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية. تفتح ميزة العرض المتعدد شاشة صغيرة للقناة التلفزيونية إلى جانب Smart TV.

لفتح العرض المتعدد...

1 - اضغط على  SMART TV (التلفزيون الذكي) لفتح

Smart TV (التلفزيون الذكي).

2 - اضغط على  MULTI VIEW (العرض المتعدد) لفتح

الشاشة الصغيرة.

3 - اضغط على  + أو  - لتغيير القناة التلفزيونية في

الشاشة الصغيرة.

عند فتح العرض المتعدد، لا يمكنك استخدام مؤشر جهاز التحكم عن بعد أو ماوس USB المتصلة في شاشة Smart TV.

17.6

إعادة تعيين TV Smart

لإعادة تعيين اتصالك بـ Smart TV، امسح ذاكرة الإنترنت على التلفزيون.

ستقوم بـ مسح تسجيل Philips Smart TV وإعدادات التصنيف الأبوي ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات المرجعية والمحفوظات الخاصة بالإنترنت.

لمسح ذاكرة الإنترنت . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK

(موافق).

2- حدد إعدادات الشبكة < مسح ذاكرة الإنترنت واضغط

على OK.

الاستخدام للمرة الأولى

عندما تبدأ تشغيل نظام Multi room للمرة الأولى، عليك تشغيل جهاز التلفزيون كليهما.

بعد أن يتم توصيل هذا التلفزيون بالتلفزيون الآخر، سيظهر هذا الأخير تلقائياً في قائمة استعراض الشبكة حتى لو كان في وضع الاستعداد.

دق قناة تلفزيونية

مع نظام Multi room، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية أو فتح قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر. إذا حددت قناة من القائمة، سيعتمد التلفزيون الآخر أيضاً إلى التبديل إلى القناة التي حددتها. وإذا كان التلفزيون الآخر مزوداً بموالف أقمار صناعية مدمج مع قنوات مثبتة أو محرك أقراص ثابت يحتوي على تسجيلات*، يمكنك أيضاً مشاهدتها على هذا التلفزيون. لا يمكنك تبديل القنوات فيما يكون التلفزيون الآخر يقوم بالتسجيل أو في وضع الإيقاف المؤقت للتلفزيون.

لمشاهدة قناة تلفزيونية من التلفزيون الآخر...

- 1 - احرص على أن يكون التلفزيون الآخر في وضع الاستعداد* أو قيد التشغيل.
 - 2 - على هذا التلفزيون، اضغط على **SOURCES** (المصادر) وحدد **Browse network** (استعراض الشبكة) واضغط على **OK** (موافق).
 - 3 - إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بعد بشبكك المنزلية، ستبدأ عملية تثبيت الشبكة تلقائياً. أما إذا كان التلفزيون متصلاً مسبقاً، فانتقل إلى الخطوة 4.
 - 4 - في قائمة استعراض الشبكة، حدد اسم التلفزيون الآخر واضغط على **OK**. وإذا كان لديك عدة أجهزة تلفزيون في المنزل، فقد تحتاج إلى تغيير اسم التلفزيون الآخر. يمكنك تنفيذ ذلك على التلفزيون بحد ذاته.
 - 5 - حدد المواد التي تريد مشاهدتها من التلفزيون الآخر...
 - لمشاهدة القناة الحالية من التلفزيون الآخر، حدد القناة الحالية واضغط على **OK**.
 - لفتح قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر، حدد **Watch TV** (شاهد التلفاز) واضغط على **►** (اليمين).
 - لفتح قائمة الأقمار الصناعية الخاصة بالتلفزيون الآخر، حدد **Watch satellite** (شاهد قنوات فضائية) واضغط على **►** (اليمين).
 - لفتح قائمة التسجيلات* على التلفزيون الآخر، حدد **Watch recordings** (شاهد التسجيلات) واضغط على **►** (اليمين).
 - يمكنك تبديل القنوات باستخدام **+++** و **---**. لا يمكنك تبديل القنوات عندما يكون التلفزيون الآخر في وضع التسجيل أو في وضع الإيقاف المؤقت للتلفزيون.
- * لتشغيل التلفزيون الآخر من وضع الاستعداد أو لمشاهدة التسجيلات المخزنة عليه من محرك أقراص صلبة، يجب أن يكون رقم النوع في كل من التلفزيونين متطابقاً بالرقم 8 أو أعلى، مثل **xxxxxxx8** أو **xxxxxxx9**.

اسم التلفزيون

لتغيير اسم التلفزيون...

- 1 اضغط على **Setup** (إعدادات) < **Network settings** (إعدادات الشبكة) < **TV network name** (اسم شبكة التلفاز).

نظام room Multi

18.1

حول نظام room Multi

مع نظام Multi Room، يمكنك مشاهدة برنامج تلفزيوني من تلفزيون آخر في منزلك. إذ يتم بث البرنامج من تلفزيون إلى الآخر. ويمكنك بث البرامج إلى تلفزيون لا توجد به وصلة هوائي أو اشتراك بطاقة ذكية. ويمكنك أيضاً بث برنامج مسجل من تلفزيون به محرك أقراص صلبة متصل.

التلفزيون الذي يث إلى الآخر يجب أن يكون قيد التشغيل ومضبوطاً على القناة أو يشغل التسجيل المطلوب.

سيقفل بث البرامج التلفزيونية باستخدام نظام Multi Room بدقة الصورة إلى 720p كحد أقصى. ولا يمكنك بث قنوات الراديو. كما تحمي بعض جهات البث برامجها للحيلولة دون هذا النوع من البث.

18.2

ما تحتاج إليه

لث برنامج تلفزيوني من تلفزيون إلى آخر، يجب أن يأتي هذا البرنامج من قناة تلفزيونية رقمية.

يجب أن يكون كلا التلفزيونين متصلين بشبكك المنزلية اللاسلكية. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية)، وابحث عن **Wireless Network** (الشبكة اللاسلكية).

يجب أيضاً أن يكون لكلا التلفزيونين رقم طراز Philips ينتهي برقم 8 أو أعلى، مثل **8xxxxxxx**. ربما يلزم تحديث التلفزيون القديم بأحدث برامجه. في التلفزيون القديم، اقرأ الفصل **Help** (تعليمات) حول تحديث البرامج.

تأكد من تشغيل الإعداد **WoWLAN (Switch on with Wi-Fi)** (التشغيل بواسطة Wi-Fi WoWLAN) ((في إعداد التلفزيون بكلا التلفزيونين.

للتحقق من هذا الإعداد في هذا التلفزيون...

- 1 اضغط على **Setup** (إعدادات) واضغط على **OK** (موافق).
- 2 حدد **Network settings** (إعدادات الشبكة) < **Switch on with Wi-Fi** (التشغيل بواسطة Wi-Fi)، وحدد **On** (تشغيل)، ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على **BACK** (←) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

18.3

استخدام نظام room Multi

تحديث القناة تلقائياً، قم بإجراء اختبار استقبال رقمي أو تثبيت قنوات تناظرية يدوياً.

اللغات

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio language (لغة الصوت) أو Subtitles (ترجمات).

الوصول العمومي

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي) للاطلاع على الإعدادات الخاصة بالأشخاص الضعاف السمع والبصر.

تثبيت القناة

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Automatic channel update (تحديث القناة تلقائياً) أو Channel update message (رسالة تحديث القناة). وابحث أيضاً عن Manual installation (التثبيت اليدوي) لتثبيت القنوات التناظرية أو DVB لتبديل توصيلة الهوائي.

قفل الأطفال

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Child lock (قفل الأطفال).

بحث عن أقمار صناعية

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Satellite, installation (قنوات فضائية، تثبيت).

إعدادات الأقمار الصناعية

اللغات

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio language (لغة الصوت) أو Subtitles (ترجمات).

تثبيت القناة

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Satellite, automatic channel update (فضائية، تحديث القنوات تلقائياً) أو Satellite, channel update message (فضائية، رسالة تحديث القناة) أو Satellite, automatic update options (فضائية، خيارات التحديث التلقائي).

قفل الأطفال

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Satellite, channel lock (فضائية، قفل القناة).

الاتصال بالشبكة

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Network, wireless (شبكة، لاسلكية) أو Network, wired (شبكة، سلكية).

الإعدادات

19.1


قائمة الإعدادات

إعدادات الصورة السريعة والصوت

مع Quick picture and sound settings (إعدادات الصورة والصوت السريعة)، يمكنك تعيين تفضيلاتك الأساسية للصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يتم تخزين الإعدادات التي أجريتها في Picture style (نمط الصورة) - Personal (شخصي). ويمكنك العودة إلى تفضيلات الصورة في حال تم تغيير بعض الإعدادات. يمكنك تعيين إعداد صورة مفضل لكل نشاط على التلفزيون أو جهاز موصول على حدة.

للعودة إلى إعداد الصورة المفضل، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ، وحدد Picture style (نمط الصورة)، ثم حدد Personal (شخصي).

لتعيين إعداد صورة سريع . . .

- 1 - اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات الصورة والصوت السريعة واضغط على OK (موافق). اتبع الخطوات وأنه العملية.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Picture style (نمط الصورة).

إعدادات التلفزيون

في قائمة TV settings (إعدادات التلفزيون)، يمكنك تعيين جميع الإعدادات. يتضمن العنصر General settings (إعدادات عامة) الموجود في القائمة مجموعة إعدادات، مثل Menu language (لغة القائمة) و Sleep timer (مؤقت النوم) و Switch off timer (إيقاف تشغيل المؤقت) و Universal access (الوصول العمومي) والمزيد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن الموضوع المطلوب.

البحث عن القنوات

باستخدام البحث عن القنوات، يمكنك تحديث لائحة القنوات الحالية وقد يتم إضافة قنوات من المحتمل أن يكون قد تم العثور عليها حديثاً إلى اللائحة. كما يمكنك إعادة تثبيت جميع القنوات. قد يستغرق تحديث قناة أو إعادة تثبيتها بعض الوقت.

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن قناة، تحديث أو قنوات، إعادة تثبيت.

إعدادات القناة

في قائمة Channel settings (إعدادات القناة)، يمكنك تعيين تفضيلات اللغة أو تعيين Hearing impaired (ضعاف السمع) و Audio description (الوصف الصوتي) للأشخاص ضعاف السمع والرؤية. يمكنك تعيين تصنيف عمري لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج مصنف وتعيين رمز قفل الأطفال أو تغييره. ويمكنك تشغيل

إعدادات الشبكة

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Network settings** (شبكة، إعدادات).

تحديث البرنامج

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Software update**، **Internet update** (برنامج، تحديث الإنترنت) أو **Software update**، **USB update** (برنامج، تحديث USB).

تحديث البرنامج

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Software update**، **USB update** (البرامج، تحديث عبر USB).

إعدادات البرامج

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Software**، **current version** (برنامج، الإصدار الحالي).

مشاهدة العرض التوضيحي

مع الإعداد **Demo** (عرض) في القائمة **⚙**، يمكنك مشاهدة بعض مقاطع الفيديو التوضيحية حول ميزات جودة الصورة المتوفرة في التلفزيون.

19.2

الصورة

نمط الصورة

لكي تتمكن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصورة.

- 1 أثناء مشاهدة إحدى القنوات التلفزيونية، اضغط على **⚙**، ثم حدد **Picture style** (نمط الصورة).
- 2 حدد نمطًا واضغط على **OK**.

أنماط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - التفضيلات التي أجزيتها في إعدادات الصورة السريعة
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

- صورة - خيار مثالي لعرض الصور

استعادة الأنماط

أثناء تحديد **Picture Style** (نمط الصورة)، يمكنك ضبط أي إعداد من إعدادات الصورة في **Setup** (إعدادات) < **TV settings** (إعدادات التلفزيون) < **Picture** (صورة) ... سيخزن النمط المحدد التغييرات التي أجزيتها. ونوصيك بضبط إعدادات الصورة للنمط **Personal** (شخصي) فقط.

لاستعادة النمط إلى إعداداته الأصلي...

- 1 اضغط على **⚙** وحدد **Setup** (إعدادات)، ثم اضغط على **OK**.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < نمط الصورة وحدد النمط الذي تريد إعادة ضبطه.
- 3 اضغط على **Restore Style** (استعادة النمط).
- 4 حدد **Yes** (نعم)، واضغط على **OK**. تتم حينئذ استعادة النمط.
- 5 اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول ضبط إعدادات صورة فردية، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Picture** (صورة).

Home (المنزل) أو **Shop** (متجر)

إذا أعيد تبديل نمط الصورة إلى زاهية في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر. لتعيين التلفزيون للاستخدام المنزلي ...

- 1 اضغط على **⚙** وحدد **Setup** (إعدادات) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على **OK**.

- 3 حدد شاشة رئيسية واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.

لضبط اللون ...

- 1 اضغط على **⚙** وحدد **Setup** (إعدادات) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < اللون.
- 3 اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4 اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

باستخدام تباين، يمكنك ضبط تباين الصورة.

لضبط التباين ...

- 1 اضغط على **⚙** وحدد **Setup** (إعدادات) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < تباين.
- 3 اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4 اضغط على **⏪**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة الوضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح ...

- 1 اضغط على **⚙** وحدد **Setup** (إعدادات) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < الوضوح.

- 3 اضغط على ► (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.

لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < تحسين اللون.

- 3 اضغط على ► (اليمين) وحدد Maximum (الحد الأقصى) أو Medium (متوسط) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Off (إيقاف).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

حرارة اللون

بواسطة درجة حرارة الألوان، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة الألوان المخصصة. لقد تم وضع الإعدادين "حرارة اللون" و"درجة حرارة لون مخصص" للمستخدمين المتمرسين.

لتحديد إعداد مسبق . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < درجة حرارة الألوان.

- 3 اضغط على ► (اليمين) وحدد Normal (عادي) أو Warm (حار) أو Cool (بارد). حدد Custom (مخصص) إذا كنت تريد تعيين درجة حرارة الألوان بنفسك.
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان المخصصة

مع الإعداد Custom colour temperature (درجة حرارة لون مخصصة)، يمكنك تعيين درجة حرارة اللون بنفسك. لتعيين Custom colour temperature (درجة حرارة لون مخصصة)، حدد أولاً Custom (مخصص) في الإعداد Colour temperature (درجة حرارة اللون) لجعل القائمة Custom colour temperature (درجة حرارة لون مخصصة) متوفرة. لقد تم وضع الإعداد Custom colour temperature (درجة حرارة لون مخصصة) للمستخدمين المتمرسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < درجة حرارة الألوان المخصصة.

- 3 اضغط على ► (اليمين).
- 4 حدد إعداداً باستخدام مفاتيح الأسهم.

- 5 اضغط على OK لتأكيد الإعداد.

- 6 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة أوضاع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال تخفيف شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < أوضاع التباين.

- 3 اضغط على ► (اليمين) وحدد أفضل صورة أو أفضل طاقة أو قياسي أو إيقاف.
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع إعداد مخصص للمستخدمين المتمرسين. إننا ننصح المستخدمين غير المتمرسين بتعديل السطوع بواسطة إعدادات التباين.

لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < سطوع.

- 3 اضغط على ► (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.

لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < تباين الفيديو.

- 3 اضغط على ► (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

غام

بواسطة جاما، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاما للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين

< جاما.

- 3 اضغط على ► (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الوضوح

الدقة المتميزة

بواسطة الدقة الفائقة، ستشغل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < دقة فائقة.

- 3 اضغط على ► (اليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تقليل الضجيج

باستخدام تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

لضبط تخفيف الضجيج . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشويش.

- 3 اضغط على ► (اليمين) وحدد Maximum (الحد الأقصى) أو Medium (متوسط) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Off (إيقاف).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات صور MPEG بشكل أساسي على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف حالات تراجع جودة صور MPEG .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup S واضغط (إعداد) /font> على O OK (موافق) /font>

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشوه في MPEG M /font>
- 3 اضغط على ► (اليمين) وحدد Maximum M (الحد الأقصى) أو Medium M (متوسط) أو Minimum M (الحد الأدنى) أو Off O (إيقاف).
- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لعبة أو كمبيوتر

يمكنك تبديل التلفزيون إلى إعداد الصورة المثالية لاستخدام الألعاب أو استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. ثمة إعداد مختلف لكل من اللعبة أو الكمبيوتر. إذا تم تعيين نوع صحيح للجهاز في قائمة المصدر - وحدة الألعاب أو الكمبيوتر - فسيبدل التلفزيون تلقائيًا إلى الإعداد المثالي عندما تقوم بالتبديل إلى الجهاز. إذا قمت بتبديل الإعداد يدويًا، فتذكر

ضرورة إيقاف تشغيله عند التبديل إلى مشاهدة التلفزيون أو إلى جهاز موصول آخر.

لتبديل الإعداد يدويًا . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط.

- 3 حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون . يعيد الإعدادات التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.

- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الموقع

إذا كان التلفزيون موجودًا في متجر، فيمكنك ضبطه بحيث يعرض شعار ترويج في المتجر. ويتم تعيين نمط الصورة إلى حيوي بشكل تلقائي. يتوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر . . .

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.

- 3 حدد متجر واضغط على OK.

- 4 اضغط على ➡، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

19.3

الصوت

نمط الصوت

لكي تتمكن من ضبط الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصوت.

- 1 أثناء مشاهدة إحدى القنوات التلفزيونية، اضغط على ⚙، ثم حدد نمط الصوت .

- 2 حدد نمطًا واضغط على OK.

أنماط الصوت المختلفة هي . . .

- شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في "تخصيص الصوت"
- أصلي - إعدادات المصنع القياسية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- لعبة - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للكلام

استعادة أنماط الصوت

أثناء تحديد نمط صوت، يمكنك ضبط أي إعداد من إعدادات الصوت في Setup (إعداد) < TV settings (إعدادات التلفزيون) < Sound (صوت)...

سيخزن النمط المحدد التغييرات التي أجريتها. ونوصيك بضبط إعدادات الصوت للنمط Personal (شخصي) فقط.

لاستعادة النمط إلى إعداداته الأصلي...

- 1 اضغط على ► وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < نمط الصوت وحدد النمط الذي تريد إعادة ضبطه.
- 3 - اضغط على **Restore Style** (استعادة النمط).
- 4 - حدد Yes (نعم) ، واضغط على OK. تتم حينئذ استعادة النمط.
- 5 - اضغط على **BACK** ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Sound (الصوت) لضبط إعدادات الصوت الفردية.

إعدادات الصوت

الجهر

بواسطة الجهر، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت. لضبط المستوى . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد إعدادات التلفزيون > صوت > جهر.
- 3 - اضغط على **►** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطين الثلاثي

بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد إعدادات التلفزيون > صوت > عالي الطبقة.
- 3 - اضغط على **►** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

باستخدام الوضع المجسم، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفاز.

لتعيين وضع الصوت المحيطي . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد إعدادات التلفزيون > صوت > الوضع المجسم.
- 3 - اضغط على **►** (يمين)، وحدد Stereo (ستيريو)، Incredible surround (صوت محيطي رائع).
- 4 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطة صوت السماعات، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1 - اضغط على **Headphones volume** (مستوى صوت سماعات الرأس) في شريط القائمة.

- 2 - اضغط على **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل) لضبط مستوى الصوت.
- 3 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

استواء تلقائي للصوت

مع الإعداد Auto volume levelling (استواء تلقائي للصوت) ، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائيًا الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > استواء تلقائي للصوت.
- 3 - اضغط على **►** (اليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).
- 4 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سماعات التلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة سماعات التلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت إيقاف، فسيوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
- إذا حددت سماعات تلفاز ، فستكون سماعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC ، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسَل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون أثناء تشغيل الجهاز للصوت.
- إذا حددت بدء EasyLink تلقائيًا، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي وُيُرسَل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.
- أثناء تحديد EasyLink أو EasyLink autostart (تشغيل EasyLink) ، ستبقى قادرًا على التبديل إلى مكبرات صوت التلفزيون أو مكبرات صوت الجهاز من قائمة الصوت.

لتعيين مكبرات صوت التلفزيون . . .

- 1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < إخراج الصوت.
- 3 - اضغط على **►** (اليمين) وحدد Off (إيقاف) أو TV speakers (سماعات تلفاز) أو EasyLink أو EasyLink autostart (تشغيل EasyLink).
- 4 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتبديل مكبرات الصوت بشكل مباشر . . .

- 1 - أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **≡** OPTIONS (خيارات) وحدد Picture and sound (الصورة والصوت).
- 2 - حدد مكبرات الصوت ، وحدد التلفزيون أو مكبر الصوت (جهاز صوتي).
- 3 - اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

صوت واضح

بواسطة ميزة Clear sound (صوت واضح)، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنها ميزة مثالية للبرامج الجديدة. ويمكنك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم < Clear Sound.

3- اضغط على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).

4- اضغط على **Back** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

HDMI ARC

إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت (ARC) على أي من توصيلات HDMI ، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن HDMI ARC.

تنسيق إخراج الصوت

يتيح لك تنسيق إخراج الصوت ضبط إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات المعالجة المتوفرة في نظام المسرح المنزلي.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio Out format (تنسيق إخراج الصوت).

تسوية إخراج الصوت

تتيح لك تسوية إخراج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio Out leveling (تسوية خرج الصوت).

تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، فيجب إيقاف تشغيل الإعدادات تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio Out delay (تأخير إخراج الصوت).

توازن إخراج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة الإعدادات قيمة فرق إخراج الصوت.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio Out offset (قيمة فرق إخراج الصوت).

مكبرات صوت

نظام المسرح المنزلي

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي نظام الصوت.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
- إذا حددت سماعات تلفاز، فستكون سماعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC ، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسَل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون أثناء تشغيل الجهاز للصوت.
- إذا حددت بدء EasyLink تلقائيًا، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويُرسَل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.
- مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink ، ستبقى قادرًا على التبديل إلى سماعات التلفاز أو مكبرات صوت الجهاز، إذا لزم الأمر.
- لتعيين مكبرات صوت التلفزيون . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
 - 2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < إخراج الصوت.
 - 3- اضغط على السهم **Right** (اليمين) وحدد **Off** (إيقاف) أو **TV speakers** (سماعات تلفاز) أو **EasyLink** أو **EasyLink autostart** (تشغيل EasyLink).
 - 4- اضغط على **Back** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- للتبديل إلى مكبرات الصوت بشكل مباشر . . .
- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **Settings** .
 - 2- حدد مكبرات الصوت ، وحدد التلفزيون أو مكبر الصوت (جهاز صوتي).
 - 3- اضغط على **Back** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى On a TV stand (على حامل للتلفزيون) أو Wall mounted (تثبيت على الحائط). إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فعليك ضبط هذا الإعداد وفقًا لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على **OK**.
- 3- حدد على حامل للتلفاز or تثبيت على الحائط واضغط على **OK**.
- 4- اضغط على **Back** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



الوصول العمومي

التشغيل

مع تشغيل الوصول العمومي، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص الضعيفي السمع والبصر.

التشغيل

إذا لم تشغل الوصول العمومي، أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد. لتشغيل الوصول العمومي . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
 - 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الوصول العمومي . واضغط على OK.
 - 3 حدد تشغيل واضغط على OK.
 - 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد ، يضاف خيار "الوصول العمومي" إلى قائمة "خيارات".


ضعاف السمع


التشغيل


تُبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا وترجمات خاصة تم تكييفها لملاءمة احتياجات الأشخاص ضعاف السمع. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع ، يبدّل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. لتتمكن من تشغيل الخيار ضعاف السمع، يجب تشغيل الوصول العمومي.

التشغيل

لتشغيل وضع ضعاف السمع . . .

- 1 اضغط على  ، وحدد الوصول العمومي واضغط على OK.
- 2 حدد ضعاف السمع وحدد تشغيل واضغط على OK.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعاف السمع، اضغط على  ، وحدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحمل العلامة +.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة الخيارات، يجب تشغيل الوصول العمومي في الإعداد. لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

الوصف الصوتي


التشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. لكي تتمكن من تعيين الصوت والمؤثرات الخاصة بالأشخاص ضعاف البصر، يجب تشغيل الوصف الصوتي أولاً. ويجب أيضاً تشغيل الوصول العمومي لتتمكن من تشغيل الوصف

الصوتي.

الوصف الصوتي

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) . . .



- 1 أثناء تشغيل الوصول العمومي ، اضغط على  OPTIONS وحدد الوصول العمومي.
- 2 حدد وصف صوتي واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل واضغط على OK.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي. في قائمة الخيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة الصوت التي تحمل العلامة +.

مكبرات الصوت / سماعات الرأس

باستخدام مكبرات الصوت / سماعات الرأس، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه. على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.




لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على OK.
- 3 حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.



لخلط مستوى الصوت . . .

- 1 اضغط على  ، وحدد Universal access (الوصول العمومي) في شريط القوائم.
- 2 حدد مستوى صوت مختلط واضغط على OK.
- 3 استخدم  أو  لتعيين شريط التمرير.
- 4 اضغط على OK للتأكيد.

تأثير الصوت


قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيرو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < المؤثرات الصوتية واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمنَ أيضًا ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < الكلام واضغط على OK.


3- حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.

4- اضغط على , بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية نغمة صوتية في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتًا.


لتشغيل صوت المفتاح . . .

1 - اضغط على  OPTIONS (خيارات) ، وحدد Universal access (الوصول العمومي) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد صوت المفتاح وحدد تشغيل.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك

تشغيل الوصول العمومي في إعداد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات

الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

المواصفات

20.1

المواصفات البيئية

توفير الطاقة

تجمع Eco settings (الإعدادات البيئية) إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة.

أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على الرمز ⚙️، ثم حدد Eco settings (الإعدادات الاقتصادية)، واضغط على OK. تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة 🌿. يمكنك وضع علامة على كل إعداد أو إزالة العلامة باستخدام المفتاح OK (موافق). اضغط على ⏮ مرة أخرى لإغلاق Eco settings (الإعدادات الاقتصادية).

توفير الطاقة

يقوم نمط الصورة هذا بضبط الصورة، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على — Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Picture style (نمط الصورة).

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد Screen off (إيقاف الشاشة)، واضغط على OK. لتشغيل الشاشة مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح بجهاز التحكم عن بعد. (باستثناء المفتاح ⏮)

مستشعر الضوء*

لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط المضمن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

* فقط لأجهزة التلفزيون المزودة بوظيفة مستشعر الضوء

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات لم تضغط خلالها على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يلق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة. إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات البيئية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) غير النشطة.

ملصق الطاقة الأوروبي

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلامك بفئة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً. يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان TV/www.philips.com

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96 EC يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66 EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

20.2

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: Hyperband ؛ S-Channel ؛ UHF ؛ VHF
- DVB ؛
- لاسم الطراز الذي يتضمن PxK :

- 1024 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 768 p - 60 هرتز
- 1360 × 765 p - 60 هرتز
- 1360 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 1024 p - 60 هرتز
- 1920 × 1080 p - 60 هرتز

20.4

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع support.www.philips.com

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: > 0.3 واط
- ميزات توفير الطاقة: توفير الطاقة، إيقاف تشغيل الطاقة، مستشعر الضوء، مؤقت إيقاف التشغيل، إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة.
- يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

20.5

المقاييس والوزن

Pxx5300 32

- بدون حامل للتلفزيون:
- العرض 726,5 مم - الارتفاع 435,6 مم - العمق 76,8 مم - الوزن 4,98± كجم
- مع حامل للتلفزيون:
- العرض 726,5 مم - الارتفاع 485,4 مم - العمق 185,6 مم - الوزن 5,73± كجم
- Pxx5300 40
- بدون حامل للتلفزيون:
- العرض 903,5 مم - الارتفاع 523,1 مم - العمق 88,1 مم - الوزن 7,82± كجم
- مع حامل للتلفزيون:
- العرض 903,5 مم - الارتفاع 576,7 مم - العمق 222,1 مم - الوزن 9,72± كجم

Pxx5300 50

- بدون حامل للتلفزيون:
- العرض 1123,6 مم - الارتفاع 646,7 مم - العمق 63,8 مم - الوزن 12,9± كجم
- مع حامل للتلفزيون:
- العرض 1123,6 مم - الارتفاع 709,2 مم - العمق 259,3 مم - الوزن 15,48± كجم

- DVB-T (أرضي، هوائي) K / 8COFDM 2K ؛ DVB-C (كابل) QAM ؛ S2 QPSK / DVB-S ، معدل الرموز من 2 إلى 45 مليون رمز، MCPC و SCPC
- لاسم الطراز الذي يتضمن PxS:
- DVB-T2 ؛ DVB-C (كابل) QAM ؛ S2 QPSK / DVB-S ، معدل الرموز من 2 إلى 45 مليون رمز، MCPC SCPC
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM ، NTSC
- تشغيل الفيديو الرقمي: IEC/ISO (HD /MPEG2 SD ، IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD) ، IEC 13818-2)
- تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 /ISO)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميغاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- الأقمار الصناعية المعتمدة: Astra 19.2 ° E ، Astra 23.5 ° E ، Hotbird 13.0 ° E ، Eutelsat 7 ° W ، Thor 1 ° W
- دعم Astra HD
- وحدة LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB ، تحديد القطبية 14/18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى
- ملاحظة: راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون.

20.3

شاشة عرض

نوع

- حجم الشاشة القطري :
- 81 سنتيمتر / 32 بوصة
- 102 سنتيمتر / 40 بوصة
- 127 سنتيمتر / 50 بوصة

دقة الشاشة:

- PFxxxx9 : 1080×1920 بكسل
- PHxxxx9 : 768×1366 بكسل

دقة الإدخال لأجهزة التلفزيون FHD/HD

تنسيقات الفيديو

الدقة — سرعة التحديث

- i • 480 - 60 هرتز
- p • 480 - 60 هرتز
- i • 576 - 50 هرتز
- p • 576 - 50 هرتز
- p • 720 - 5 هرتز، 60 هرتز
- i • 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز
- p • 1080 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 480 × 640 p - 60 هرتز
- 600 × 800 p - 60 هرتز

إمكانية الاتصال

جهة التلفزيون الخلفية

- إدخال الصوت (DVI إلى HDMI): مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- CVBS : صوت يسار/يمين، مدخل CVBS ، RGB
- SCART : صوت يسار/يمين، مدخل CVBS ، RGB
- Y Pb Pr : صوت يسار/يمين: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

مم

- إخراج الصوت الرقمي: ضوئي، Toslink
- شبكة LAN : RJ45
- مأخذ إدخال HDMI مع ARC

جانب التلفزيون

- مأخذ إدخال HDMI مع ARC
- USB 2.0

- فتحة الواجهة المشتركة: CAM +/-CI
- سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- n /g /Wi-Fi 802.11b (مضمنة)

أنظمة ملفات USB المعتمدة

- FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: GP 3 ، AVCHD ، AVI ، MPEG-PS ، MPEG-TS ، M4V ، MOV (Quicktime) ، MKV (Matroska) ، MPEG-4 ، M4A ، WMA /WMV /ASF (Windows Media)
- ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1 ، MPEG-2 ، MPEG-4 Part 2 ، H.264 (MPEG-4 Part 10 AVC) ، VC-1 ، WMV9
- ضغط/فك ضغط الصوت: AAC ، HE-AAC v2 /v1 ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital ، AMR-NB ، Digital Out +DTS 2.0 ، MPEG-1 /2/2.5 /Layer I /II /III ، WMA ، (يتضمن MP3) ، WMA Pro ، (v2 إلى v9.2)
- الترجمات

- التنسيقات : SUB (SubViewer) ، SRT (SubRip) ، SAMI ، TXT (MicroDVD) ، TXT (mplayer2) ، TXT (TMPlayer)
- ترميز الأحرف: UTF-8 ، أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1250) ، السيريلية (Windows-1251) ، اليونانية (Windows-1253) ، التركية (Windows-1254) ، أوروبا الغربية (Windows-1252)

- ضغط/فك ضغط الصور: JPEG

القيود:

- الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابايت بالثانية.
- الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابايت بالثانية.
- H.264 (MPEG-4 AVC) إلى وصولاً معتمد (High Profile @ L4.1
- VC-1 معتمد وصولاً إلى @Advanced Profile L3

™Wi-Fi Certified Miracast

يدعم هذا التلفزيون أجهزة WiDi 4.x.

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

- الكمبيوتر الشخصي - Microsoft Windows XP أو Vista أو Windows 7

- يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA ®.certified

- Microsoft - Windows Media Player - Mac OS X

- يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA ®.certified

الأجهزة المحمولة

- تطبيقات Philips TV - Android iOS

- قد يختلف التشغيل التفاعلي والأداء وفق إمكانيات الجهاز المحمول والبرنامج المستخدم.

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعذر إعادة تشغيل الجهاز في وضع مشاركة الملفات بسبب إفراغ الكهرباء الساكنة، فمن الضروري أن يتدخل المستخدم لحل المشكلة.

البرنامج

21.1

تحديث البرنامج

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال عالي السرعة بالإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

- 1- بدء التحديث على التلفزيون
- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- حدد تحديث البرنامج < USB واضغط على **OK**.
- 2- تعريف التلفزيون
- أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- حدد بدء واضغط على **OK**. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3- تنزيل برنامج التلفزيون
- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

انقر فوق إرسال هوية.

في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ

الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4- تحديث برنامج التلفزيون
- أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

لا ...

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقًا جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تابع عملية التحديث عملها.

عند انتهاء عملية التحديث، تظهر الرسالة Operation successful (نجاح العملية). أخرج جهاز ذاكرة USB، واضغط على **OK** على جهاز التحكم عن بعد.

لا ...

- اضغط على **OK** مرتين
- تضغط على مفتاح الطاقة الموجود على التلفزيون
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد. لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة من TP Vision تدعوك فيها إلى تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إذا تلقيت هذه الرسالة، فنحن ننصحك بتنفيذ عملية التحديث. حدد "تحديث"، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

كما يمكنك البحث عن التحديثات الجديدة بنفسك.

للبحث عن تحديث ...

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد تحديث البرنامج < تلفزيون متصل بالإنترنت، ثم اضغط على **OK**. اتبع الإرشادات على الشاشة.

عندما اكتمال عملية التحديث، يتوقف تشغيل التلفزيون ثم يعود فيشتغل بشكل تلقائي.

انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى.

21.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي ...

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK**.

- 2- حدد إعدادات البرامج واضغط على **OK**.

- 3- حدد معلومات برنامج حالي وانظر الإصدار.

- 4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

21.3

Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. التعليمات نسخة تقديم، الطلب وعند، هنا. البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على ...

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لغة القائمة واضغط على **OK**.

3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على **OK**.

4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

• تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرصة ومصابيح النيون والمباني العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على **⏏**.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "تلقائي".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

22.1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

عام

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وميض ضوء LED بالأشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكناً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء

من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من

22.3

التعليمات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

- 1 - اضغط على **⏏** لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 - حدد تعليمات واضغط على OK.

للبحث عن المواضيع أجبدياً، حدد كلمات أساسية.
لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.
لإغلاق التعليمات، اضغط على **⏏**.

التعليمات المباشرة

اضغط على المفتاح **⏏** (الأزرق) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لما تقوم به أو لما هو محدد على التلفزيون.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى support.www.philips.com

_20150429v8 _MTK5300

22.4

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضلّ بزيارة الموقع support/www.philips.com

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

22.5

العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو راجع موقع الويب على العنوان support/www.philips.com

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
• قد تتطلب بعض الأجهزة تمكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعدّل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعدّل عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC.
- مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يعدّ هذا السلوك عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.
- عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB.
- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

22.2

التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي.
ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في
جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار
خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

23.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائماً دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من www.philips.com

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تغاذل فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision تثبيت عن ناجم تلف أو إصابة أو حادث أي مسؤولية التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتباع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون. خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائيًا في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

23.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

24.1

أحكام الاستخدام

© 2014 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

لقد تم إحصار هذا المنتج إلى السوق بواسطة شركة TP Vision Europe B.V. هنا إليها والمشار، لها التابعة الشركات إحدى أو . فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة إلى التلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بصيغ المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

من المفترض أن تكون المواد في هذا الدليل مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام. في حال استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V. اختراع براءة أي تنهك لا ذاتها المواد أن . أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. في أخطاء أية عن مسؤولية أي . محتوى هذا المستند أو أية مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند.

سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على ويب في أقرب وقت ممكن. شروط الضمان خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إلغاء الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. سيتم إبطال الكفالة نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل. خصائص نقاط البكسل إن منتج LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99.999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج. التوافق مع CE يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC/2006/95 (الجهد الكهربائي المخفض) والتوجيه (2004/108) EMC (EU/2011/65) ROHS المجالات مع التوافق .

الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision Europe B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل

عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي Philips دوراً حيوياً في وضع معايير EMF والسلامة الدولية، بما يمكن Philips من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

24.2

حقوق النشر والتراخيص

HDMI



©HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

Dolby



©Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™

Microsoft



Windows Media

تعتبر Windows Media إِمَّا علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft PlayReady المحتوى ذلك في بما، الفكرة ملكيتهم لحماية™ المحمي بحقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM. إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady. يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادرًا على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

Wi-Fi Alliance



إن Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance. كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast و™ Miracast عبارة عن علامتين تجاريتين لاتحاد Wi-Fi Alliance.

MPEG

تعود ملكية حقوق النشر في برامج MPEG ("البرامج") والمضمنة في هذا التلفزيون ("هذا المنتج") والمضمنة لتمكينك من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى S & CLIENT SYSTEMS LIMITED ("المالك"). يجوز لك استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

Kensington



™ Digital Out +DTS 2.0

تم التصنيع بموجب ترخيص وفق براءات الاختراع الأمريكية ذات الأرقام: 5,956,674 و5,974,380 و6,487,535 وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الصادرة والمعلقة. إن DTS والرمز DTS والرمز معًا هي علامات تجارية مسجلة و Digital +DTS 2.0 Out هي علامة تجارية لشركة DTS, Inc. البرامج المنتج يتضمن .. Inc, DTS © شركة محفوظة لحقوق

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. جميع الحقوق محفوظة. © 2013 DLNA. جميع الحقوق محفوظة.

DTV



إن ماركة وشعار DTVi عبارة عن علامات تجارية مسجلة لكل من Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro و PUC-Rio (UFPB (ba iFederal University of Para (

Java



إن Java وكل العلامات التجارية التي تستند إلى Java عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

- فضائية، تحديث القناة 38
- ق**
- 37 قمر صناعي، Unicable
- 37 قمر صناعي، إزالة
- 37 قمر صناعي، إضافة
- 38 قمر صناعي، ضعف السمع
- 36 قنوات فضائية، تثبيت
- 25 قنوات، إعادة تسمية
- 30 قنوات، تحديث
- 26 قنوات، خيارات
- 25 قناة الراديو
- 25 قناة، مفضلة
- 68 قناة، مشاكل
- 25 قناة، تبديل
- 26 قناة، حالة
- 16 قرص ray-Blu، توصيل
- ك**
- كاميرا الصور، توصيل 19
- ل**
- 18 لوحة مفاتيح USB
- 18 لوحة المفاتيح، توصيل
- 25 لائحة القنوات المفصلة
- لعبة أو كمبيوتر 59
- لعبة أو كمبيوتر، لعبة 45
- لعبة، تشغيل 45
- لغة القائمة 29
- لغة الصوت 29
- لغة، أصلية 29
- لغة، صوت 29
- م**
- مكان التلفزيون 6
- مكان التلفزيون 61
- مكبر صوت، نظام الصوت 60
- ملفات فيديو، تشغيل 47
- ملصق الطاقة الأوروبي 64
- موقع المتجر 59
- موجه الشبكة 8
- موسيقى، تشغيل 47
- مؤقت إيقاف التشغيل 44
- مؤقت السكون 44
- 19 ماوس USB
- ماوس، توصيل 19
- 17 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
- 18 محرك قرص ثابت USB، تثبيت
- 19 محرك أقراص محمول USB، توصيل
- مزامنة الصوت والفيديو 15
- مزامنة الصوت إلى الفيديو 15
- مسافة المشاهدة 6
- مستوى صوت سماعات الرأس 60
- مسح التردد 32
- مشاكل الشبكة 8
- مشاهدة التلفزيون 25
- معدل الرموز 32
- ن**
- نمط النشاط 59
- C**
- المشروط الوصول وحدة - CAM 13
- 13 CI+
- D**
- (الرقمي المرئي البث) DVB 31
- إعدادات، DVB 32
- توصيل، DVI 11
- E**
- 12 EasyLink
- إعدادات، EasyLink 13
- توصيلة، EasyLink 11
- 66 ESD
- H**
- النسخ من الحماية، HDCP 11
- 11 HDMI ARC
- 12 HDMI CEC
- I**
- 29 iTV
- ت**
- 59 تقليل التشوه في MPEG
- M**
- 47 Miracast™
- المنع إلغاء/منع، Miracast 48
- شاشة مشاركة، Miracast 48
- المشاركة إيقاف، Miracast 48
- استخدام، Multi room 55
- حول، Multi room 55
- O**
- 67 Open source software
- P**
- 49 Pause TV
- S**
- فتح، Smart TV 52
- عامة نظرة، Smart TV 52
- إنترنت، Smart TV 52
- المتعدد العرض، Smart TV 54
- تسجيل، Smart TV 52
- حول، Smart TV 52
- PIN رمز، Smart TV 52
- بدء صفحة، Smart TV 52
- T**
- 53 TV on Demand
- 52 Twitter
- U**
- 37 Unicable
- ف**
- فتحة الواجهة المشتركة 13
- فضائية، لائحة القنوات 34
- فضائية، إقفال قنوات 35
- فضائية، إعادة تسمية القنوات 37

التباين، السطوع	58	نمط الصوت	59
التباين، تباين الفيديو	58	نمط الصورة	57
التباين، جاما	58	نهاية الاستخدام	64
التثبيت اللاسلكي	8	نسخ لائحة القنوات	31
التثبيت اليدوي	33	نسخ لائحة القنوات	31
التحكم النشط	57	نظام room Multi، إعداد	55
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	64	نظام مسرح منزلي، قنوات متعددة	15
الترجمات	28	نظام مسرح منزلي، توصيل	15
الترجمة، إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً	49	نظام مسرح منزلي، ضبط مستوى الصوت	16
الترجمة، تسجيل	50	نظام المسرح المنزلي، مشاكل	16
التردد الشبكي	32	نظام المسرح المنزلي، الصوت	61
التشغيل	22		
التشغيل والإيقاف	22	و	
التعليق الصوتي	62	وحدة الوصول المشروط CAM، تثبيت	13
التعليمات	69	وحدة تحكم بالألعاب، توصيل	17
الجهير	60	وضع معدل الرموز	32
الدعم عبر إنترنت	69	وضع الاستعداد	22
الساعة	44	وضع التردد الشبكي	32
السطوع	58	وضع الصوت المحيط	60
الشبكة السلكية	9	W	
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	46	8 Wi-Fi	
الطين الثلاثي	60	47 Wi-Fi Certified Miracast™	
العناية بالمستهلك	69	المحمية Wi-Fi شبكة إعداد - WPS	8
العناية بالشاشة	72	PIN رمز - WPS	8
العرض المتعدد	54	أ	
ارتباط Plus Pixel	13	36 أقمار صناعية، Unit-Dwelling-Multi	
اسم الشبكة التلفزيونية	9	أقمار صناعية، باقات	36
استهلاك الطاقة، التحقق	64		
استواء تلقائي للصوت	60	إ	
ب		إيقاف القناة	26
باقات القنوات	36	إيقاف تشغيل الشاشة	64
باقة القنوات، تحديث	36	إيقاف تشغيل الشاشة	47
برنامج، الإصدار الحالي	66	إرشادات سلامة	71
ت		إعادة تسمية القنوات	25
تقليل الضجيج	59	إعدادات الصورة السريعة	56
تلفزيون تفاعلي، ما تريده	29	إ	
تلفزيون تفاعلي، حول	30	القنوات الفضائية، التصنيف العمري	35
تلييكست	27	اللون	57
تنسيقات التشغيل:	66	اللون، تحسين اللون	58
توصيل الطاقة	6	اللون، درجة حرارة الألوان	58
توصيلة HDMI، تلميح	11	اللغة والقوائم والرسائل	29
توصيلة SCART، تلميح	12	اللغة الأصلية	29
توصيلة YPbPr، تلميح	11	الموقع	59
توصيلة الهوائي	7	النص	27
توصيلة الهوائي، تلميح	11	النص الرقمي	27
توصيلة الأقمار الصناعية	7	الويب	52
تأجير الفيديو	53	الوصف الصوتي	62
تباين الإضاءة الخلفية	57	الوصول العمومي	62
تحديث القناة تلقائياً	30	الوصول العمومي، مستوى صوت مختلط	62
تحديد الفيديو	26	الوصول العمومي، الكلام	63
تسجيل، لائحة التسجيلات	50	الوصول العمومي، المؤثرات الصوتية	62
تسجيل، ما تحتاج إليه	17	الوصول العمومي، ضعاف السمع	62
تسجيل، ما تحتاج إليه	50	الوضوح	57
تسجيل، مشاهدة	50	59 الوضوح، تقليل التشوه في MPEG	
تسجيل، التسجيل الآن	50	الوضوح، تقليل التشويش	59
تسجيل، جدولة تسجيل	50	الوضوح، دقة فائقة	59
تصنيف الأبوين	26	الإصلاح	69
تطبيق، تأجير ملفات الفيديو	53	الإعدادات البيئية	64
تطبيقات، فتح	52	69 الاتصال بشركة Philips	
تطبيقات، قفل	52	التلفزيون عبر الإنترنت	53
تطبيقات، موصى بها	52	التباين	57
تطبيقات، معرض	53	التباين، أوضاع التباين	58
تطبيقات، بحث	52		

تطبيقات، تعليقات 52
تعليمات على الشاشة 69

ج
جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 24
جودة الاستقبال 32

خ
خوادم الوسائط، المعتمدة 66
خيارات، على قناة 26
12 خرج الصوت - بصري

د
دليل التلفزيون 42
دليل التلفزيون، ساعة 44
دليل التوصيل 11
دعم، عبر إنترنت 69

ذ
ذاكرة إنترنت، مسح 9
ذاكرة إنترنت، مسح 54

ر
رمز قفل الأطفال 26
رسالة تحديث القناة 30

س
سماعات رأس 21
سماعات التلفاز 60
ساعة التلفزيون 44

ش
8 شبكة، DHCP
8 شبكة، IP ثابت
شبكة، كلمة المرور 8
شبكة، لاسلكية 8
شبكة، إعدادات 9
شبكة، سلكية 9

ص
صوت محيطي رائع 60
صوت واضح 61
صوت، مشاكل 69
صور، عرض شرائح 46
صورة، لون 57
صورة، مشاكل 68
صورة، وضوح 57
صورة، تباين الإضاءة الخلفية 57

ض
ضعيفو البصر 62
ضعاف السمع 62

غ
غاما 58

[User Manual](#)[FAQ](#)[Chat](#)[Forum](#)[Call](#)[Email](#)[Warranty](#)www.philips.com/support**България**

Грижа за клиента

02 4916 273

(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/

Service Consommateurs

02 700 72 62

(0.15€/min.)

Republika Srbija

Potpora potrošačima

011 321 6840

(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora

228 880 895

(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice

3525 8314**Deutschland**

Kundendienst

069 66 80 10 10

(Zum Festnetztarif ihres Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών

2111983028

(Διευθύνει κλήση)

Eesti

Klienditugi

668 30 61

(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor

913 496 582

(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs

01 57 32 40 50

(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima

01 777 66 01

(Lokalni poziv)

Ireland

Consumer Care

015 24 54 45

(National Call)

Italia

Servizio Consumatori

02 452 870 14

(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы

810 800 2000 00 04

(стационарлық нөмірлерден

Қазақстан Республикасы

бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts

6616 32 63

(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba

8 521 402 93

(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs

2487 11 00

(Appel national)/(Nation-ale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat

(061) 700 81 51

(Belföldi hívás)

Nederland

Klantenservice

0900 202 08 71

(0,10€/min.)

Norge

Forbrukerstøtte

22 97 19 14**Österreich**

Kundendienst

49 34 02 30 53 47

(0,145€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр

8 10 (800) 2000 00 04

(бесплатный звонок по

Республике

Беларусь со стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр

8 (800) 220 00 04

(бесплатный звонок по

России)

Polska

Wsparcie Klienta

22 397 15 04

(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes

800 780 068

(0,12€/min. – Móvel

0,30€/min.)

România

Serviciul Clienti

031 630 00 42

(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/

Service Consommateurs/-

Servizio Consumatori

0848 000 291

(0,081 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike

01 888 83 12

(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora

02 332 154 93

(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu

09 88 62 50 40**Sverige**

Kundtjänst

08 57 92 90 96**Türkiye**

Tüketici Hizmetleri

0 850 222 44 66**Україна**

Служба підтримки

споживачів

0-800-500-480

(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care

020 79 49 03 19

(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care

0800 444 77 49

- Buenos Aires

0810 444 77 82**Brasil**

Suporte ao Consumidor

0800 701 02 45

- São Paulo

29 38 02 45

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com