

65PFL9708  
84PFL9708



# Användarhandbok

**PHILIPS**

---

# Innehåll


<b>1</b>	<b>Rundtur 3</b>		
1.1	Ultra HD-TV 3	7.1	Vad är Skype? 67
1.2	Smart TV 3	7.2	Starta Skype 67
1.3	Appgalleriet 3	7.3	Kontakter 68
1.4	Hyrvideor 3	7.4	Ringa med Skype 69
1.5	Online TV 3	7.5	Skype-kredit 70
1.6	Sociala nätverk 4	7.6	Skype-inställningar 70
1.7	Skype 4	7.7	Logga ut 71
1.8	Smarttelefoner och surfplattor 4	7.8	Användningsvillkor 71
1.9	Pausa TV och inspelning 4		
1.10	Spel 5	<b>8</b>	<b>Spel 72</b>
1.11	EasyLink 5	8.1	Spela ett spel 72
		8.2	Spel för två spelare 72
<b>2</b>	<b>Installation 6</b>	<b>9</b>	<b>TV-specifikationer 73</b>
2.1	TV-stativ eller väggmontering 6	9.1	Miljö 73
2.2	Tips om placering 6	9.2	Effekt 73
2.3	Nätkabel 6	9.3	Mottagning 74
2.4	Antenn 6	9.4	Teckenfönster 74
2.5	Satellitparabol 7	9.5	Ljud 74
2.6	Nätverk 7	9.6	Multimedia 74
2.7	Ansluta enheter 9	9.7	Anslutningar 75
2.8	Inställningsmeny 18	9.8	Mått och vikt 75
2.9	Säkerhet och skötsel 19		
<b>3</b>	<b>TV 21</b>	<b>10</b>	<b>TV-programvara 76</b>
3.1	Slå på 21	10.1	Programvaruversion 76
3.2	Fjärrkontroll 21	10.2	Programuppdatering 76
3.3	TV-kanaler 25	10.3	Programvara med öppen källkod 76
3.4	TV-guide 33	10.4	Öppen källkod-licens 76
3.5	Växla till enheter 34		
3.6	Undertext och språk 35	<b>11</b>	<b>Support 77</b>
3.7	Timer och klocka 36	11.1	Registrera 77
3.8	Bildinställningar 36	11.2	Använda hjälpen och sökfunktionen 77
3.9	Ljudinställningar 40	11.3	Onlinehjälp 77
3.10	Ambilight-inställningar 42	11.4	Kundtjänst 77
3.11	Universell åtkomst 43		
<b>4</b>	<b>Satellitkanaler 45</b>	<b>12</b>	<b>Upphovsrätt och licenser 78</b>
4.1	Titta på satellitkanaler 45	12.1	HDMI 78
4.2	Satellitkanallista 45	12.2	Dolby 78
4.3	Favoritsatellitkanaler 45	12.3	DTS 2.0 + Digital Out™ 78
4.4	Låsa satellitkanaler 46	12.4	Skype 78
4.5	Satellit, installation 47	12.5	DLNA Certified® 78
		12.6	DivX Certified® 78
<b>5</b>	<b>3D 52</b>	12.7	Microsoft 78
5.1	Vad du behöver 52	12.8	Wi-Fi Alliance 78
5.2	Dina passiva 3D-glasögon 52	12.9	MHEG-programvara 79
5.3	Titta på 3D 52	12.10	Andra varumärken 79
5.4	Optimal 3D-visning 52		
5.5	Hälsovarning 53	<b>Index 80</b>	
<b>6</b>	<b>Smart TV 54</b>		
6.1	Hemmeny 54		
6.2	Smart TV-appar 54		
6.3	Videofilmer, foton eller musik 56		
6.4	Multi room (Flera rum) 59		
6.5	Pause TV 60		
6.6	Inspelning 61		
6.7	MyRemote-app 62		
<b>7</b>	<b>Skype 67</b>		

# Rundtur

## 1.1

## Ultra HD-TV

Den här TV:n har en **Ultra HD**-skärm, som har fyra gånger högre upplösning än en vanlig HD-skärm. Ultra HD innebär 8 miljoner pixlar och oerhört detaljerade och realistiska bilder. Dessutom konverterar nya **Ultra Pixel HD Engine** kontinuerligt inkommande TV-signaler till Ultra HD-upplösning så att du kan njuta av enastående bildkvalitet så fort du sätter på TV:n. Du kan också titta på filmer med ursprunglig Ultra HD-upplösning via HDMI 5-anslutningen. Med Ultra HD får du en tydlig och skarp TV-bild, även på en stor skärm.

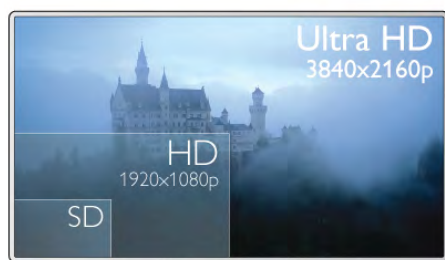

## 1.2

## Smart TV

Anslut **Philips Smart LED TV** till internet och upptäck en ny TV-värld. Du kan använda en trådbunden anslutning till din router eller ansluta trådlöst via Wi-Fi.



När TV:n är ansluten till ditt hemnätverk kan du visa ett foto på din TV via en smarttelefon, spela upp videor från din dator eller styra TV:n med din surfplatta.


När din TV är ansluten till internet kan du titta på hyrvideor från en onlinevideobutik, läsa TV-guiden online eller spela in dina favoritprogram på en USB-hårddisk. Smart TV-apparna tillför massvis med rolig underhållning och användbara tjänster.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Smart TV**.

## 1.3

## Appgalleriet

Öppna **App-galleriet** i din Smart TV så kan du bläddra bland apparna, som innehåller skräddarsydda TV-webbplatser.

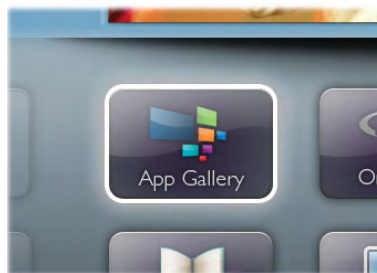


Testa appar för YouTube-videor, dagstidningar, onlinefotoalbum, Facebook, Twitter osv. Det finns appar där du kan hyra videor från en onlinevideobutik och för att titta på TV-program du kan ha missat. Om App-galleriet inte innehåller det du letar efter kan du surfa på webben på din TV.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **App-galleriet**.

## 1.4

## Hyrvideor

Om du vill titta på **hyrvideo** kan du hyra de senaste filmerna hemifrån, direkt från en onlinevideobutik.

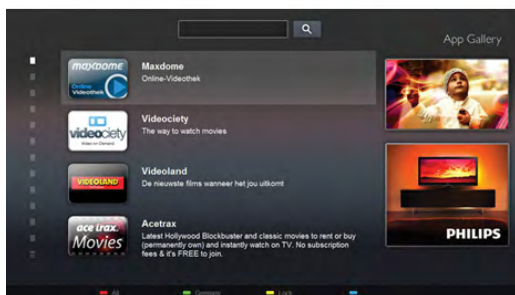

Starta Smart TV och lägg till videobutiksappen på startsidan för Smart TV.

Öppna videobutiksappen, skapa ett personligt konto, välj önskad film och tryck på uppspelningsknappen. Du laddar inte ned filmen, utan kan titta på den direkt\*.


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Hyrvideor**.

\* Beroende på videoströmningstjänsten för videobutiken du valt.

1.5

## Online TV

Med **Online TV**-apparna i Smart TV (strömmande TV) kan du titta på ett TV-program du har missat precis när det passar dig. Håll utkik efter kanalens logotyp i App-galleriet.

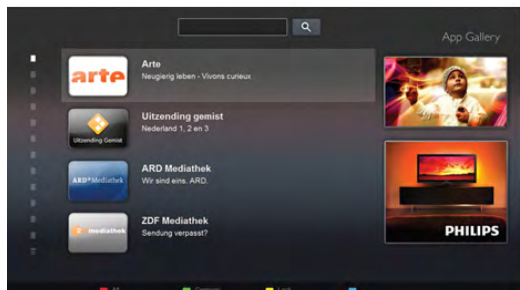

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Online TV**.

1.6

## Sociala nätverk

Du behöver inte längre resa dig för att läsa meddelanden från dina vänner. Öppna Smart TV, välj sidan för ditt önskade **sociala nätverk** och skicka ett meddelande från soffan.



Smart TV har funktioner för de populära sociala nätverken Facebook och Twitter.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **App-galleriet**.

1.7

## Skype

Med **Skype™** kan du ringa kostnadsfria videosamtal från din TV.



Du kan ringa och se dina vänner, var i världen de än befinner sig. För videosamtal behöver du en kamera med en inbyggd mikrofon och en bra internetanslutning. En del TV-apparater från Philips har inbyggd kamera och mikrofon.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Skype**.

1.8

## Smarttelefoner och surfplattor

Om du vill använda din smarttelefon eller surfplatta som fjärrkontroll till TV:n eller som mediekontroll kan du ladda ned **Philips MyRemote**-app från appbutiken för din smarttelefon eller surfplatta.



Du kan styra TV:n från din smarttelefon eller surfplatta och t.ex. byta kanal eller ändra volymen. Med MyRemote-appen kan du använda telefonen eller surfplattan för att skicka foton, musik eller videor från din dator till TV:n. Och med MyRemote-appen på en surfplatta kan du öppna TV-guiden, läsa om programmen och byta kanal på TV:n bara med en enda knapptryckning. MyRemote-appen finns för iOS och Android.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **MyRemote-app**.

1.9

## Pausa TV och inspelning

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du **pausa** och **spela in** en TV-sändning från en digitalkanal.



Pausa din TV och svara på brådskande telefonsamtal eller ta en paus under en sportmatch medan TV:n lagrar sändningen på en USB-hårddisk. Du kan återuppta visningen senare. Om du ansluter en USB-hårddisk kan du dessutom spela in digitala sändningar. Du kan spela in medan du tittar på programmet eller schemalägga inspelningen av ett kommande program.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Pausa TV** eller **Inspelning**.

---

1.10

## Spel

Om du väljer din **spelkonsol** i hemmenyn ställs de bästa spelinställningarna automatiskt.

Om du spelar ett spel för flera spelare med delad skärm kan du välja att varje skärm ska visas i helskämsläge. Spelarna kan då fokusera på sitt eget spel utan att störas av den andres.



TV:n använder 3D-teknik för att visa båda skärmarna. Om du vill spela ett spel för två spelare med helskämsvisning för båda spelarna måste båda spelarna ha 3D-glasögon.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Spelkonsol** eller **Spel för två spelare**.

---

1.11

## EasyLink

Med **EasyLink** kan du kontrollera en ansluten enhet, exempelvis en Blu-ray Disc-spelare, med TV:ns fjärrkontroll. EasyLink använder HDMI CEC för att kommunicera med de anslutna enheterna.



För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **EasyLink**.



# Installation

## 2.1

## TV-stativ eller väggmontering

### TV-stativ


Instruktioner för montering av TV-stativet finns i Snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du hämta den på [www.philips.com](http://www.philips.com). Använd TV:ns produkttypnummer för att hitta rätt version av snabbstartguiden.

### Väggmontering

TV:n är även förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Använd följande VESA-kod när du köper väggfäste . . .

- 65PFL9708 - VESA MIS-F 400 × 400, M6
- 84PFL9708 - VESA MIS-F 600 × 400, M6

Se till att fästet sätts fast säkert genom att använda samma skruvlängd som visas på bilden.

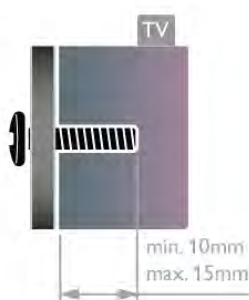

#### Varning!

Väggmontering av TV:n kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV:ns vikt. Läs även igenom säkerhetsanvisningarna innan du monterar TV:n. TP Vision Netherlands B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

## 2.2

## Tips om placering


- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Dämpad belysning i rummet ger den bästa Ambilight-effekten.
- Placera TV:n upp till 15 cm från väggen.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är tre gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.



## 2.3

## Nätkabel

Anslut nätkabeln till uttaget **POWER** på TV:n. Se till att nätkabeln är ordentligt isatt i TV:n. Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgängligt. När du drar ur nätkontakten ska du alltid fatta tag om kontakten och inte kabeln.

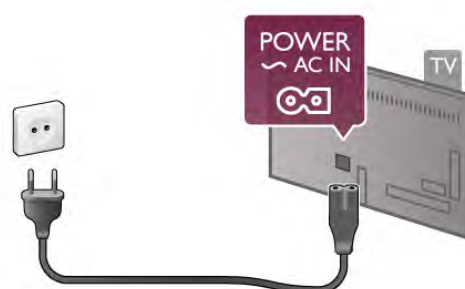

Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara energi genom att dra ur nätkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid.

För mer information om hur du slår på och stänger av TV:n går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Standby**.


## 2.4

## Antenn

Leta reda på anslutningen för antennkabeln på baksidan av TV:n. Sätt in antennkabeln ordentligt i **antennuttaget**.


Du kan ansluta din egen antenn eller ansluta till en antenndistributionssystem (vanligt i vissa regioner). Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.

Använd den här antennanslutningen för insiglema DVB-T och DVB-C.

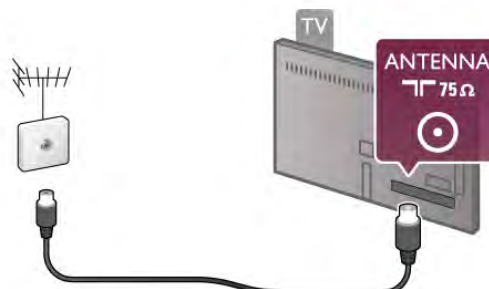

## Satellitparabol

Leta upp anslutningen för satellit av F-typ på baksidan av TV:n. Anslut satellitparabolkabeln – eller Unicable-signaldelaren – till den här anslutningen.

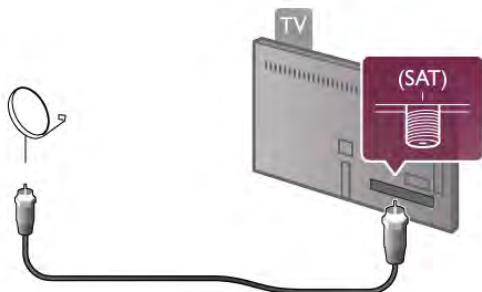

## Nätverk

### Trådlös anslutning

#### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n trådlöst till internet behöver du en **trådlös router**. Använd en höghastighetsanslutning (broadband) till internet.



#### Fildelning

TV:n kan söka efter och öppna filer på andra enheter i ett trådlöst nätverk, till exempel din dator eller NAS-enhet. Du kan använda en dator med Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7, Mac OSX eller ett Linux-baserat operativsystem.

#### Medieserverprogramvara

Med medieserverprogramvaran på din dator kan du visa eller spela upp foton, musik och videor som lagrats på din dator på din TV.

Använd en ny version av medieserverprogramvaran, som Windows Media Player 11, Twonky™ eller liknande\*. Installera programvaran på din dator och ställ in den så att du delar dina mediefiler med TV:n. Läs i handboken för medieserverprogrammet för mer information. Om du vill öppna dina filer på TV:n måste medieserverprogrammet köras på din dator.

\* Om du vill se en översikt över den medieserverprogramvara som stöds går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Medieserverprogram som stöds**.

#### Skapa anslutningen

Följ steg 1 till 5.

**Steg 1** – Se till att routern för ditt trådlösa nätverk är påslagen.

**Steg 2** – Tryck på **Hj**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

**Steg 3** – Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.

**Steg 4** – Välj **Trådlös** och tryck på **OK**.

**Steg 5** – Välj **Sök** och hitta ditt trådlösa nätverk. Om du har en router med WPS (Wi-Fi Protected Setup) väljer du **WPS**. Gör ditt val och tryck på **OK**.

#### – Sök

Välj **Sök** och hitta ditt trådlösa nätverk (din trådlösa router). TV:n kan hitta flera trådlösa nätverk i närheten.

#### – WPS

Om din router har WPS kan du ansluta direkt till routern utan att söka efter den. Gå till routern, tryck på **WPS**-knappen och återvänd till TV:n inom två minuter. Tryck sedan på **Anslut** så slutförs anslutningen.

Om du har enheter i ditt trådlösa nätverk som använder WEP-säkerhetskrypteringssystemet kan du inte använda.

Om du måste ansluta med **WPS-PIN-kod** väljer du **Sök** i stället för WPS.

**Steg 6** – I listan med nätverk som hittats väljer du ditt trådlösa nätverk och trycker på **OK**.

Om ditt nätverk inte visas i listan på grund av att nätverksnamnet är dolt (du stängde av SSID-sändning i routern) väljer du **Man.inmatning** och anger nätverksnamnet själv.

**Steg 7** – Beroende på vilken typ av router du har kan du nu ange din krypteringsnyckel (WEP, WPA eller WPA2). Om du tidigare angett krypteringsnyckeln för det här nätverket kan du välja **Nästa** så sker anslutningen automatiskt.

Om routern stöder WPS eller WPS-pin kan du välja **WPS**, **WPS-pin** eller **Standard**. Gör ditt val och tryck på **OK**.

#### – Standard

Välj **Standard** om du vill ange krypteringsnyckeln (lösenord, lösenordsfras eller säkerhetsnyckel) manuellt. Du kan använda fjärrkontrollens knappsats till att ange krypteringsnyckeln. När du har angett nyckeln trycker du på **Anslut**.

#### – WPS-pin



Om du vill ansluta säkert till en WPS-anslutning med en PIN-kod väljer du **WPS-pin** och trycker på **OK**. Anteckna den 8-siffriga PIN-koden och ange den i routerprogramvaran på datorn. Återgå till TV:n och tryck på **Anslut**. Mer information om var du anger PIN-koden i routerprogramvaran finns i användarhandboken till routern.

**Steg 8** – Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

#### Nätverkskonfiguration

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara ställd till **På**.

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

Ställ in statisk IP för TV:n genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Nätverksinställningar** > **Nätverkskonfiguration** > **Statisk IP**. När Statisk IP har valts i menyn kan du ställa in IP-adressen och andra nödvändiga inställningar i **Statisk IP-konfiguration** i samma meny.

## Nätverksproblem

### Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandvägga i nätverket ger åtkomst till TV:ns trådlösa anslutning.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar som det ska kan du försöka med trådbunden nätverksinstallation.

### Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du routerns anslutning till internet.


### Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern efter information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

## Trådbunden anslutning:



### Vad du behöver

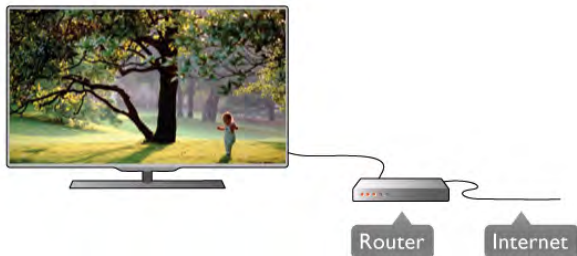Du behöver en nätverksrouter för att ansluta TV:n till internet. Använd en router med hög anslutningshastighet (bredband) till internet.



### Installation

Följ steg 1 till 5.

- 1 – Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel\*\*).
- 2 – Kontrollera att routern är påslagen.
- 3 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 4 – Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.
- 5 – Välj **Trådlös** och tryck på **OK**.

TV:n söker kontinuerligt efter en nätverksanslutning. Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

### Nätverkskonfiguration

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara ställd till På. Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

Ställ in statisk IP för TV:n genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Nätverksinställningar** > **Nätverkskonfiguration** > **Statisk IP**. När Statisk IP har valts i menyn kan du ställa in IP-adressen och andra nödvändiga inställningar i **Statisk IP-konfiguration** i samma meny.


### Fildelning

TV:n kan söka efter och öppna filer på andra enheter i nätverket, till exempel din dator. Du kan använda en dator med Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7, Mac OSX eller ett Linux-operativsystem.

### Medieserverprogramvara



Med medieserverprogramvaran på din dator kan du visa eller spela upp foton, musik och videor som du har på datorn på din TV.

Använd en ny version av medieserverprogramvaran, som Windows Media Player 11, Twonky™ eller liknande\*. Installera programvaran på din dator och ställ in den så att du delar dina mediefiler med TV:n. Läs i handboken för medieserverprogrammet för mer information. Om du vill öppna dina filer på TV:n måste medieserverprogrammet köras på din dator.

\* Om du vill se en översikt över den medieserverprogramvara som stöds går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Medieserverprogram som stöds**.

\*\* För att uppfylla kraven enligt EMC-föreskrifterna ska du använda en skärmad FTP Cat. 5E-ethernetkabel.

## Nätverksinställningar

Om du vill öppna Nätverksinställningar trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**. Välj **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.

### Visa nätverksinställningar

Här visas alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet och krypteringsmetod.

### Nätverkstyp

Ställer in trådbundet eller trådlöst nätverk.

### Nätverkskonfiguration

Ställer in nätverkskonfigurationen till DHCP & Auto IP eller statisk IP.

### Statisk IP-konfiguration

Om statisk IP väljs kan du ställa in alla nödvändiga statiska IP-inställningar här.

### Digital Media Renderer – DMR

Om du vill kunna ta emot multimediefiler från smarttelefoner eller surfplattor ställer du DMR till **På**.

### Wi-Fi Miracast

För mer information om Wi-Fi Miracast trycker du på  **Lista** och väljer **Wi-Fi Miracast™**.

### Wi-Fi Miracast-anslutningar

För mer information om Wi-Fi Miracast trycker du på  **Lista** och väljer **Wi-Fi Miracast™**.



## Wi-Fi Smart Screen

För mer information om Wi-Fi smart screen trycker du på  **Lista** och väljer **MyRemote-appen, WiFi smart screen**.

## TV:ns nätverksnamn

Om du har mer än en TV i ditt nätverk kan du byta namn på TV-apparaterna här.

## Rensa internetminne

Med Rensa internetminne tar du bort alla internetfiler som lagrats på TV:n. Du rensar din Philips Smart TV-registrering och dina inställningar för föräldralås, dina inloggningsuppgifter för onlinevideobutiker, Smart TV-favoritappar, internetbokmärken och historik. Interaktiva MHEG-program kan dessutom spara "cookie-filer" på din TV som också tas bort.

2.7

# Ansluta enheter

## Tips om anslutningar

### Anslutningsguide

Anslut alltid en enhet till TV:n med den **anslutning som ger bäst kvalitet**. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

Om du behöver hjälp med att ansluta flera enheter till TV:n kan du läsa **Philips anslutningsguide för TV**. Guiden innehåller information om hur du gör anslutningarna och vilka kablar du ska använda.

Besök [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### Antenn

Om du har en digitaldekode eller en inspelare ansluter du antenncablarna så att **antennsignalen** körs genom digitaldekodern och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldekodern sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.


## HDMI

### HDMI CEC

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en **HDMI**-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både video- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV-signaler. För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en **HDMI-kabel med hög hastighet** som inte är längre än 5 meter.



### EasyLink HDMI CEC

Om dina enheter är anslutna med HDMI och har EasyLink kan du styra dem med TV-fjärrkontrollen. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten. För mer information om EasyLink går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **EasyLink HDMI CEC**.

### DVI till HDMI

Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd en av HDMI-anslutningarna och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i Audio In VGA/HDMI på baksidan av TV:n för ljud.

### Kopieringsskydd

DVI- och HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

### HDMI ARC

Alla HDMI-anslutningar på TV:n har **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem) också har HDMI ARC-anslutning ansluter du den till någon av HDMI-anslutningarna på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.


Du kan använda valfri HDMI-anslutning på TV:n till att ansluta HTS, men ARC är bara tillgängligt för en enhet/anslutning åt gången.

Om du föredrar att stänga av ARC på HDMI-anslutningarna trycker du på  och väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**. Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > HDMI ARC**.

### HDMI Ultra HD


På den här TV:n kan du titta på filmer inspelade i "ursprunglig" Ultra HD-upplösning på 3 840 x 2 160 pixlar.

Anslut en Blu-ray-spelare, spelkonsol eller dator som kan spela upp Ultra HD-film till **HDMI 5**-anslutningen. Använd en **HDMI-kabel med hög hastighet**. HDMI 5-anslutningen kan ha ARC (Audio Return Channel) och stödjer inte 3D.

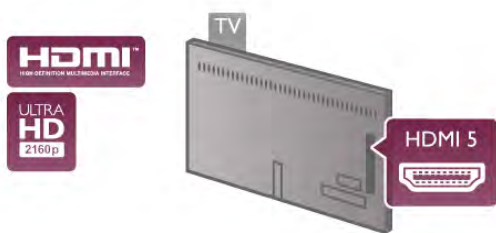

## Y Pb Pr

**YPbPr-komponentvideo** är en höghastighetsanslutning. YPbPr-anslutningen kan användas för HD-TV-signaler. Utöver Y-, Pb- och Pr-signalema tillkommer vänster- och högeranslutning för ljud.

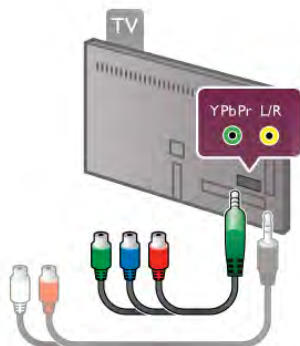


Använd den medföljande YPbPr-adaptorkabel till att ansluta din enhet. Matcha YPbPr-anslutningsfärgerna (grön, blå, röd) med kabelkontaktarna när du ansluter dem.

Använd en Audio L/R-cinch till miniuttag (3,5 mm)-adaptorkabel (medföljer inte) om din enhet också har ljudfunktioner.

## SCART

**SCART** är en anslutning med hög kvalitet. SCART-anslutningen kan användas för CVBS- och RGB-videosignaler men kan inte användas för HD-TV-signaler. SCART-anslutningen kombinerar video- och ljudsignaler.

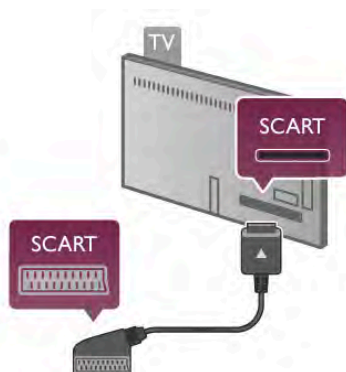

Använd den medföljande SCART-adaptorkabeln för att ansluta enheten.

## Ljudutgång – optisk

**Ljudutgång – optisk** är en ljudanslutning med hög kvalitet. Den här optiska anslutningen kan överföra 5.1-ljudkanaler. Om din ljudenhet, vanligen ett hemmabiosystem, inte har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta den här ljudkabeln till en Ljudingång - optisk-anslutning på hemmabiosystemet. Ljudkabeln överför TV-ljudet till hemmabiosystemet.



Du kan ställa in typen av ljudutgångssignal så att den matchar ljudfunktionerna i hemmabiosystemet.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Ljudutgångsinställningar**.

Om ljudet inte matchar videon som visas på skärmen kan du justera ljud till bild-synkroniseringen.


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Ljud till bild-synkronisering**.

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

Med **EasyLink** kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. EasyLink använder HDMI CEC\* till att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste ha funktioner för HDMI CEC och vara anslutna med en HDMI-anslutning.

\* Consumer Electronics Control

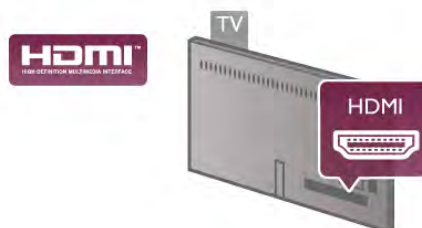

### EasyLink-inställning


När TV:n levereras är EasyLink aktiverat. Se till att alla HDMI CEC-inställningar på enheten är korrekt konfigurerade på de anslutna EasyLink-enheterna. EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.

### HDMI CEC hos andra märken





HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink.

HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

## Styra enheter

Om du vill styra en enhet som är ansluten via HDMI och konfigurerad med EasyLink väljer du enheten eller dess aktivitet i listan med TV-anslutningar. Tryck på  **KÄLLA**, välj en enhet som är ansluten via HDMI och tryck på **OK**.





När enheten har valts kan du styra enheten med TV-fjärrkontrollen. Däremot fungerar inte knapparna  (hem),  **OPTIONS** och TV-knappar som **Ambilight** på enheten. Om knappen du behöver inte finns på TV-fjärrkontrollen kan du välja den i alternativmenyn. Tryck på  **Alternativ** och välj  **Kontroller** i menyn. Välj enhetsknappen du behöver på skärmen och tryck på **OK**. En del väldigt specifika knappar finns eventuellt inte tillgängliga i kontrollmenyn.

## EasyLink-inställningar

När TV:n levereras är alla EasyLink-inställningar aktiverade. Du kan stänga av alla EasyLink-inställningar en och en.

### EasyLink

Stäng av EasyLink helt genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **EasyLink** > **EasyLink**. Välj **Av** och tryck på **OK**.

### EasyLink-fjärrstyrning

Om du vill att enheter ska kommunicera med varandra men inte vill styra dem med TV-fjärrkontrollen kan du stänga av EasyLink-fjärrkontrollen separat. I EasyLink-inställningsmenyn väljer du **EasyLink-fjärrkontroll** och väljer **Av**.

### Pixel Plus-länk

Vissa enheter, som en DVD- eller Blu-ray Disc-spelare, kan ha egen bildkvalitetsbehandling. För att undvika dålig bildkvalitet orsakad av störningar med TV-behandlingen bör dessa enheters bildbehandling avaktiveras. TV:n levereras med Pixel Plus-länk påslagen och avaktiverar bildkvalitetsbehandlingen på nyare Philips-enheter som är anslutna till TV:n. Om du vill stänga av Pixel Plus-länk går du till EasyLink-inställningsmenyn, väljer **Pixel Plus-länk** och väljer **Av**.

### Automatisk flyttning av undertext

Om du spelar upp en DVD eller Blu-ray Disc på en Philips-spelare med stöd för undertexter kan TV:n flytta undertexten uppåt. Undertexterna syns då oavsett vilket bildformat du valt. TV:n levereras med Automatisk flyttning av undertext påslagen. Om du vill stänga av Automatisk flyttning av undertext går du till EasyLink-inställningsmenyn, väljer **Automatisk flyttning av undertext** och väljer **Av**.

## Common Interface (CA-modul)


### CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-kanaler i din region. De här programmen är kodade av TV-kanalen och avkodas med en förbetald CI+-modul.

Digital-TV-kanaler tillhandahåller den här CI+-modulen (Conditional Access Module – CAM) när du abonnerar på deras förstklassiga program. De här programmen använder en hög kopieringsskyddsnivå.

Kontakta digital-TV-kanalen för mer information om regler och villkor.

För mer information om hur du ansluter en CAM går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Common Interface CAM**.



### CAM

#### Sätta in en CA-modul

Stäng av TV:n innan du sätter in en CA-modul. Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.





Sätt in CAM-kortet\* i Common Interface-facket på TV:n. För försiktigt in CA-modulen så långt det går och lämna kvar den i facket. Det kan ta ett par minuter innan CA-modulen aktiveras. Om du tar bort CA-modulen inaktiveras kanal tjänsten på TV:n.

\* I Common Interface-facket kan du sätta ett PC-kort (PCMCIA) i vilket du sätter ett smartkort. Båda korten ska tillhandahållas av TV-kanalen.


Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgifterna har betalats (anslutningsmetoderna kan skilja sig) kan du titta på TV-kanalen. Den insatta CA-modulen gäller endast för just din TV.

#### Inställningar för CA-modul


Ställ in lösenord eller PIN-koder för CAM TV-kanalen genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Kanalinställningar** > **Common Interface**. Välj CAM TV-kanalen och tryck på **OK**.

## Digitaldekoder

Använd två antennkablar till att ansluta antennen till digitaldekodern och TV:n.

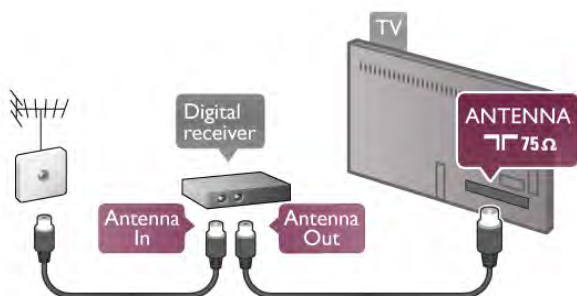

Bredvid antennanslutningarna kopplar du in en HDMI-kabel som ansluts mellan digitaldekodern och TV:n. Du kan även använda en SCART-kabel om digitaldekodern inte har någon HDMI-ingång.

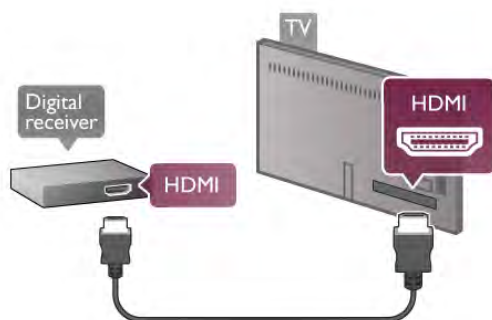


### Avstängningstimer

Stäng av den här automatiska timern om du bara använder digitaldekoderns fjärrkontroll. Om du inte gör det kommer TV:n att stängas av automatiskt efter fyra timmar om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.


Stäng av Avstängningstimer genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Avstängningstimer** och ställa in skjutreglaget till **0**.

## Satellitmottagare

Anslut satellitantennkabeln till satellitmottagaren.

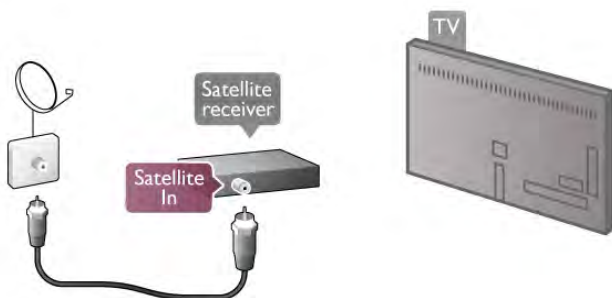

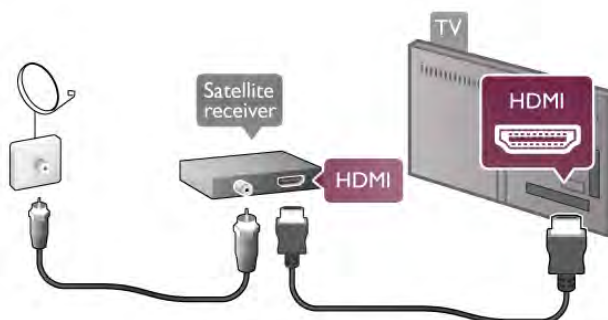

Bredvid antennanslutningen kopplar du in en HDMI-kabel som ansluts mellan enheten och TV:n. Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.



### Avstängningstimer

Inaktivera avstängningstimer om du bara använder satellitmottagarens fjärrkontroll. Om du inte gör det kommer TV:n att stängas av automatiskt efter fyra timmar om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.

Avaktivera funktionen genom att trycka på , välja ,  
**Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Avstängningstimer** och ställa in skjutreglaget till **0**.

## Hemmabiosystem

### Anslut


Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.


### HDMI ARC

Om ditt hemmabiosystem har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta med valfri HDMI-anslutning på TV:n. Alla HDMI-anslutningar på TV:n fungerar med ARC-signalen (Audio Return Channel). Men när du har anslutit hemmabiosystemet kan TV:n endast överföra ARC-signalen till den här HDMI-anslutningen.

Med HDMI ARC behöver du inte ansluta en till ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signaler.

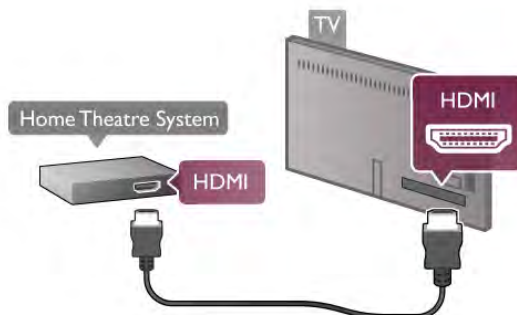

Om hemmabiosystemet inte har en HDMI ARC-anslutning använder du även en optisk ljudkabel till att överföra ljudet från TV-bilden till hemmabiosystemet.

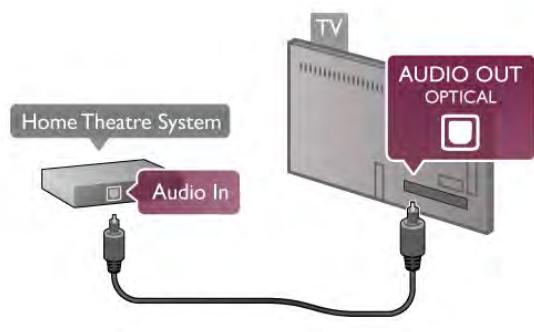

### Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte överensstämmer med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta DVD-hemmabiosystem så att ljudet och bilden stämmer överens med varandra. En felpassning kan synas i scener där människor pratar: meningen avslutas innan läpparna har slutat röra sig eller tvärtom. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Ljud till bild-synkronisering**.

## Ljudutgångsinställningar

### Fördröjning av ljudutgång

När ett hemmabiosystem är anslutet till TV:n måste bilden på TV:n och ljudet från hemmabiosystemet vara synkroniserade. En felpassning kan synas i scener där människor pratar. Meningen avslutas innan läpparna slutat röra på sig.

### Automatisk ljud till bild-synkronisering

I nyare hemmabiosystem från Philips är ljud-till-bild-synkroniseringen automatisk och därför alltid korrekt.

### Ljudsynkroniseringsfördröjning

På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Öka fördröjningsvärdet på hemmabiosystemet tills bild och ljud överensstämmer. Ett fördröjningsvärde på 180 ms kan behövas. Läs användarhandboken för hemmabiosystemet. Om du ställer in ett fördröjningsvärde på hemmabiosystemet måste du stänga av Fördröjning av ljudutgång på TV:n.

Så här stänger du av Fördröjning av ljudutgång . . .

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Fördröjning av ljudutgång**.
- 3 – Välj **Av** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **Back** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Ljudutgång, justering

Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet. Du kan göra en inställning som kompenserar den tid som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet för TV-bilden. Du kan anpassa justeringen i steg om 5 ms. Den högsta inställningen är -60 ms. Inställningen Fördröjning av ljudutgång ska vara påslagen.

Så här synkroniserar du ljudet på TV:n . . .

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Ljudutgång, justering**.
- 3 – Använd skjutreglaget för att ställa in ljudjusteringen och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **Back** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Ljudutgångsformat

Om du har ett hemmabiosystem med funktioner för flerkanaligt ljud som Dolby Digital, DTS® eller liknande ska du välja ljudutgångsformatet Flerkanalig. Med Flerkanalig kan TV:n skicka den komprimerade flerkanaliga ljudsignalen från en TV-kanal eller ansluten spelare till hemmabiosystemet. Om du har ett hemmabiosystem utan funktioner för flerkanaligt ljud väljer du Stereo.

Så här ställer du in ljudutgångsformatet . . .

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Ljudutgångsformat**.
- 3 – Välj **Flerkanalig** eller **Stereo**.
- 4 – Tryck på **Back** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Ljud ut-justering

Använd inställningen Ljud ut-justering för att jämnar ut skillnader i ljudnivå (ljudstyrkan) mellan TV:n och hemmabiosystemet när du växlar mellan dem. Skillnader i ljudnivå kan bero på skillnader i ljudbehandlingen.

Så här jämnar du ut skillnader i ljudnivå . . .

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Ljud ut-justering**.
- 3 – Om skillnaden är stor väljer du **Mer**. Om skillnaden är liten väljer du **Mindre**.
- 4 – Tryck på **Back** en eller flera gånger tills menyn stängs.

Ljud ut-justering påverkar både Ljudutgång – optisk och HDMI-ARC.

## Felsökning

### Ljud med högt brus



Om du tittar på en video från ett anslutet USB-flashminne eller en ansluten dator kan ljudet från ditt hemmabiosystem vara förvrängt. Bruset finns där när ljud- eller videofilen har DTS-ljud men hemmabiosystemet saknar bearbetning för DTS-ljud. Du kan rätta till detta genom att ställa in **Ljudutgångsformat** för TV:n på **Stereo**. Gå till **Hem > Inställningar > TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Ljudutgångsformat**


### Inget ljud

Om du inte hör något ljud från TV:n på ditt hemmabiosystem kontrollerar du följande . . .

- Kontrollera om du anslutit HDMI-kabeln till en HDMI ARC-anslutning på hemmabiosystemet. Alla HDMI-anslutningar på TV:n är HDMI ARC-anslutningar.
- Kontrollera om inställningen **HDMI ARC** på TV: är ställd på **På**. Gå till **Hem > Inställningar > TV-inställningar > Ljud > Avancerat > HDMI ARC**

## Blu-ray Disc-spelare


Om du har en Blu-ray-spelare som kan spela Ultra HD-film kan du koppla in den via HDMI 5-anslutningen. Om du har en vanlig HD Blu-ray-spelare kopplar du in den via HDMI 1-, HDMI 2-, HDMI 3- eller HDMI 4-anslutningen. Använd en **HDMI-kabel med hög hastighet**.

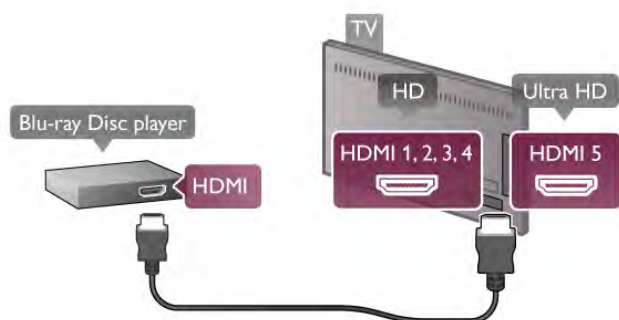

Om Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **EasyLink HDMI CEC**.

## DVD-spelare

Använd en HDMI-kabel för att ansluta DVD-spelaren till TV:n. Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.

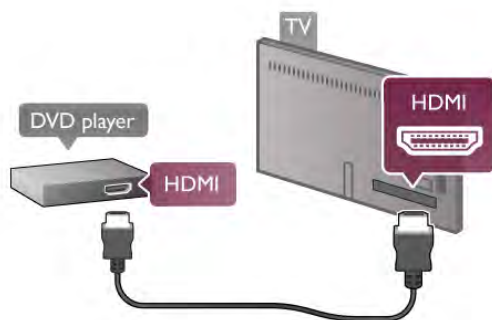

Om DVD-spelaren är ansluten via HDMI och har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **EasyLink HDMI CEC**.

## Spelkonsol

### HDMI Ultra HD

Du kan ansluta en spelkonsol till TV:n.

Om du använder en spelkonsol för att titta på film eller spela spel i Ultra HD ska du koppla in den via HDMI 5-anslutningen. Om du för det mesta tittar på film eller spelar spel i HD eller i 3D HD kopplar du in konsolen via HDMI 1-, HDMI 2-, HDMI 3- eller HDMI 4-anslutningen. Använd en **HDMI-kabel med hög hastighet**.

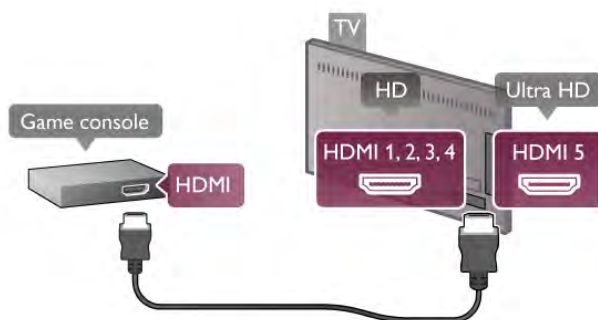


Om spelkonsolen är ansluten via HDMI och har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelkonsolen med TV-fjärrkontrollen.

### Audio Video LR/Scart

Du kan ansluta en spelkonsol till TV:n.

Om din spelkonsol bara har en Video (CVBS)- och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter för att koppla in den via SCART-anslutningen.

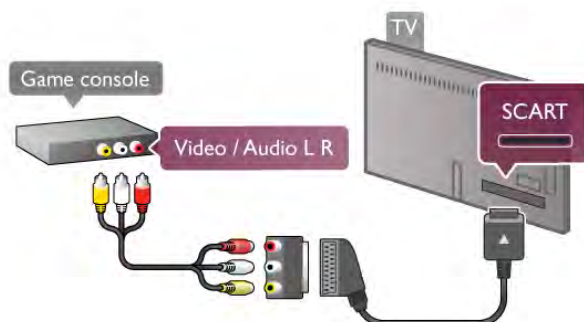

## Vad du behöver


Om du ansluter en USB-hårddisk kan du pausa eller spela in en TV-sändning. TV-sändningen måste vara digital (DVB-sändning eller liknande).

### Så här pausar du uppspelningen:

För att pausa en sändning behöver du en USB 2.0-kompatibel hårddisk med minst 32 GB utrymme.

### Spela in

För att kunna pausa eller spela in en sändning behöver du en hårddisk med minst 250 GB hårddiskutrymme.

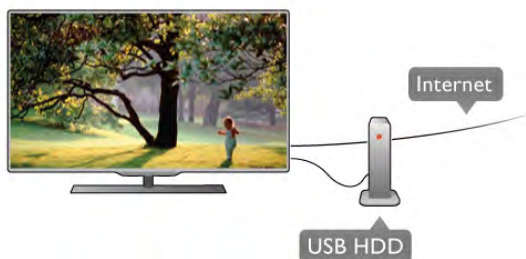

## TV-guide

Innan du bestämmer dig för att köpa en USB-hårddisk i inspelningssyfte ska du kontrollera att du kan spela in digital-TV-kanaler i ditt land.


Tryck på **GUIDE** på fjärrkontrollen. Om en inspelningsknapp visas på TV-guidesidan kan du spela in program från digital-TV-kanaler.

Om du vill installera en USB-hårddisk på den här TV:n går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **USB-hårddisk, installation**.

## Installation

För att du ska kunna pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Om du vill spela in en sändning med TV-guideinformation från internet måste du upprätta en internetanslutning på TV:n innan du installerar USB-hårddisken.

**1** – Anslut USB-hårddisken till en av **USB**-kontakterna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår.

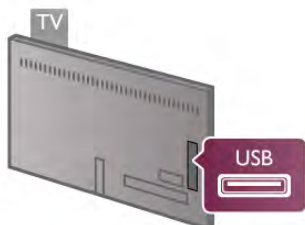

**2** – Slå på USB-hårddisken och TV:n.

**3** – När TV:n är inställd på en digital-TV-kanal trycker du på **||** (Paus). Om du försöker pausa startar formateringen. När du formaterar tas alla filer bort från den anslutna USB-hårddisken. Följ anvisningarna på skärmen.

När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

## Varning

När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-hårddisken via ett datorprogram eftersom det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator.

Om du vill pausa eller spela in TV-kanaler går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Pausa TV** eller **Inspelning**.

## USB-tangentbord eller mus

### USB-tangentbord

Anslut ett USB-tangentbord (USB-HID-typ) om du vill mata in text på din TV.

Du kan ansluta ett tangentbord och en mus till TV:n. Använd en av **USB**-anslutningarna på TV:n för att ansluta.



### Installera tangentbordet

Installera USB-tangentbordet genom att slå på TV:n och ansluta USB-tangentbordet till en av **USB**-anslutningarna på TV:n. När TV:n identifierat tangentbordet första gången kan du välja layout för ditt tangentbord och sedan prova ditt val.

Om du väljer kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först, så kan du också välja ett sekundärt tangentbord med latinska tecken.

Ändra tangentbordslayouten senare genom att trycka på **⬆**, välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **USB-mus och USB-tangentbord** > **Tangentbordsinställningar** och trycka på **OK**.

### Knappar för kanalnamnbyte

- Enter **↵** = OK
- Backstegstangent **←** = ta bort tecknet framför markören
- Pilknappar = navigera inom ett textfält
- För att växla mellan tangentbordslayouter, om en sekundär layout finns inställd, trycker du ner **Alt + Skift** samtidigt.

### Knappar för Smart TV-appar och internetsidor

- **Tabb** och **Skift + tabb** = Nästa och Föregående
- **Home** = bläddra till sidans topp
- **End** = bläddra till sidans botten
- **Page Up** = gå upp en sida

- **Page Down** = gå ner en sida
- **+** = zooma in ett steg
- **-** = zooma ut ett steg
- **\*** = anpassa till bredd

Om du vill ansluta en USB-mus går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **USB-mus**.

## USB-mus

### Anslut

Du kan ansluta en USB-mus (USB-HID-typ) för att navigera på internetsidor.  
På en Internetsida kan du lättare markera och klicka på länkar.



### Anslut musen

Slå på TV:n och anslut USB-musen till en av **USB**-anslutningarna på TV:n. Du kan också ansluta USB-musen till ett anslutet USB-tangentbord.

### Musklick

- **Vänsterklick** = OK
- **Högerklick** = Back ➡

Du kan använda scrollhjulet för att bläddra upp och ned på sidor.

Om du vill ansluta ett USB-tangentbord går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **USB-tangentbord**.

## Hastighet

Du kan ändra musens hastighet, det vill säga hur snabbt musen rör sig på skärmen.


Så här ändrar du hastigheten . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Allmänna inställningar > Pekarens och musens hastighet** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ner) för att öka eller sänka hastigheten.
- 5 – Tryck på pil **▶** (höger) för att testa hastigheten du har valt.
- 6 – Tryck på pil **◀** (vänster) för att återgå till inställningen. Du kan ändra inställningen igen.
- 7 – Tryck på **OK** för att spara och stänga inställningen.
- 8 – Tryck på **➡** en eller flera gånger för att stänga menyn.

## USB-flashminne

Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne.

Sätt i ett USB-flashminne i en av **USB**-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.

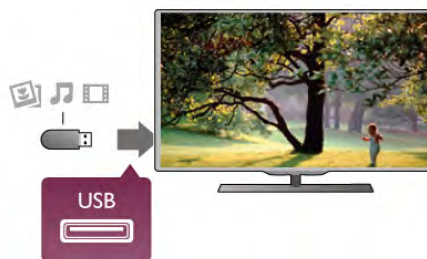

TV:n identifierar flashminnet och en lista öppnas med dess innehåll.

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **☞** **KÄLLA**, väljer **USB** och trycker på **OK**.

Sluta visa innehållet på USB-flashminnet genom att trycka på **TV** eller välja någon annan aktivitet.

Du kan när som helst koppla från USB-flashminnet genom att ta ut flashminnet.

### Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre. Du kan inte visa en film med ursprunglig Ultra HD-upplösning via någon av USB-anslutningarna.

Om du vill titta eller lyssna på innehåll på ett USB-flashminne går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Videor, foton och musik**.

## Fotokamera

Om du vill visa foton som lagrats på din digitalfotokamera kan du ansluta kameran direkt till TV:n.

Använd en av **USB**-anslutningarna på TV:n för att ansluta. Slå på kameran efter att du anslutit den.



Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **☞** **KÄLLA**, väljer **USB** och trycker på **OK**.

Din kamera behöver kanske ställas in på överföring av innehåll med PTP (Picture Transfer Protocol). Läs i användarhandboken till kameran.

### Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre. Du kan inte visa en film med ursprunglig Ultra HD-upplösning via någon av USB-anslutningarna.

För mer information om hur du visar foton går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Videor, foton och musik**.


## Videokamera

Du kan använda en HDMI-, YPbPr- eller SCART-anslutning för att ansluta din videokamera. Om din videokamera bara har en Video- (CVBS) och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter för att ansluta till SCART-anslutningen.

För bästa kvalitet använder du en HDMI-kabel för att ansluta videokameran till TV:n.



Eller använd en SCART-adapter för att ansluta videokameran till TV:n.

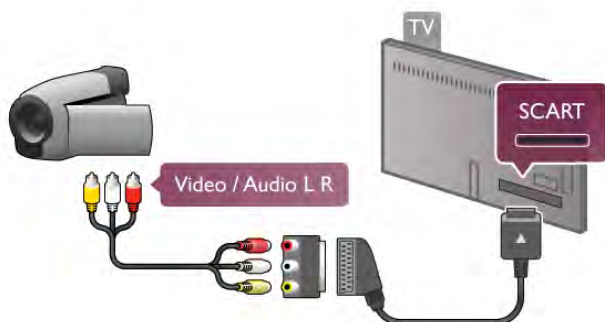


## Dator

Du kan ansluta din dator till TV:n och använda TV:n som en datorskärm.


### Med HDMI

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

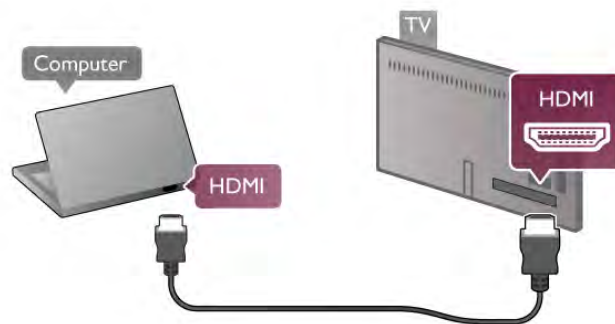

### Med DVI till HDMI

Du kan också använda en DVI till HDMI-adapter för att ansluta datorn till **HDMI** och en Audio L/R-kabel till **AUDIO IN L/R** på baksidan av TV:n.

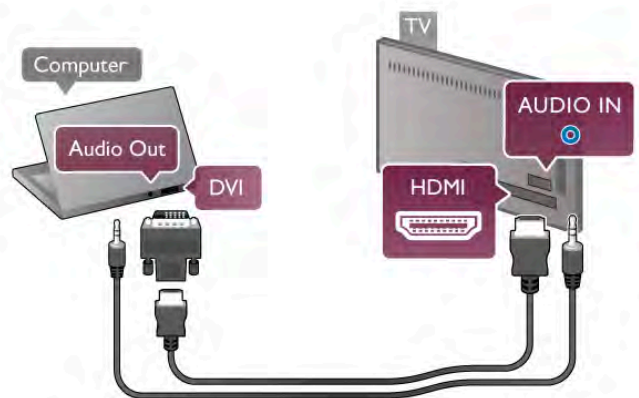

### Bäst bildskärmsinställning

Om din dator har lagts till som enhetstypen **Dator** i källmenyn (lista med anslutningar) ställs TV:n automatiskt till den bästa **Dator**-inställningen.

Om du använder din dator för att titta på film eller spela spel kan du vilja ställa tillbaka TV:n till inställningen för TV-tittande eller spel.

Så här ställer du in TV:n till den särskilda inställningen manuellt

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Spel eller dator** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Spel** (för spelande) eller **Av** (för filmvisning) och tryck på **OK**.
- 4 – Stäng menyn genom att trycka en eller flera gånger på **Back**. Kom ihåg att ställa tillbaka inställningen **Spel eller dator** till **Dator** när du slutat spela spelet.

### Bildformat – Inte skalförändrad

Du kan också ställa Bildformat till Inte skalförändrad. Det är ett exakt bildpunktsvisningsläge för experter (svarta fält kan förekomma).

- 1 – Tryck på **Options** och välj **Alternativ** i menyfältet.
- 2 – Välj **Bildformat** > **Inte skalförändrad** och tryck på **OK**.

Om du vill se en översikt över de datorupplösningar som stöds går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Skärmapplösningar**.










---

## Hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till -kontakten på TV:n (miniuttag, 3,5 mm). Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat.

Så här justerar du ljudnivån . . .

- 1 – Tryck på  **OPTIONS** och välj  **Bild och ljud** i menyraden.
- 2 – Tryck på  (ner), välj **Ljudstyrka hörlur** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på  (upp) eller  (ner) för att ändra ljudnivån.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills meny stängs.

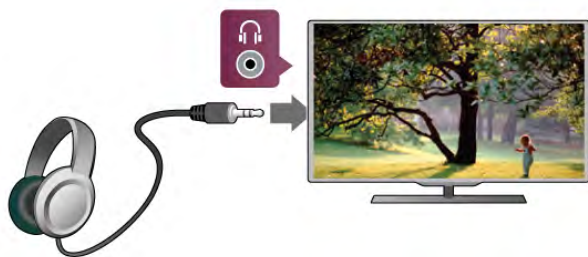

---



2.8

## Inställningsmeny




---

### Snabb bildinställning

Med Snabb bildinställning kan du snabbt och enkelt göra grundläggande bildinställningar. Dina inställningar lagras under Bildstil – **Personligt**. Du kan återgå till bildinställningarna om några inställningar ändras. Du kan ange en önskad bildinställning för varje TV-aktivitet eller ansluten enhet individuellt.

Om du vill återgå till din önskade bildinställning medan du tittar på en TV-kanal trycker du på  **OPTIONS**, väljer  **Bild och ljud** på menyraden, väljer **Bildstil** och väljer sedan **Personligt**.

Så gör du en Snabb bildinställning . . .

- 1 – Tryck på , välj en aktivitet eller ansluten enhet (eller dess anslutning) och tryck på **OK**.
- 2 – Tryck på , igen, välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Snabb bildinställning** och tryck på **OK**. Gå igenom stegen och avsluta. Aktiviteten eller anslutningen har nu dina personliga inställningar.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Bildstil**.

---

### TV-inställningar

På menyn för **TV-inställningar** kan du ange alla inställningar för **bild**, **3D**, **ljud** och **Ambilight**. I menyposten **Allmänna inställningar** finns inställningar för **menyspråk**, **insomningsfunktion**, **avstängningstimer**, **universell åtkomst** med mera.

Leta upp de ämnen eller inställningar du behöver genom att gå till **Hjälp** och trycka på  **Lista**.

---

## Sök efter kanaler

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Kanal**, **uppdatera** eller **Kanaler, installera om**.


---

### Kanalinställningar

#### Språk

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Ljudspråk** eller **Undertext**.

#### Universell åtkomst

För mer information om hur du ställer in TV:n för syn- och hörselskadade går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

#### Kanalinstallation

I **Hjälp** trycker du på  **Lista** och väljer **Automatisk kanaluppdatering** eller **Kanaluppdateringsmeddelande**. Välj också **Manuell installation** om du vill installera analoga kanaler eller **DVB** för att ändra antennanslutning.

#### Child lock (Barnlås)

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Låsfunktion**.

---

## Sök efter satellit

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit, installation**.

---

### Satellitinställningar

#### Språk

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Ljudspråk** eller **Undertext**.

#### Kanalinstallation

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit, automatisk kanaluppdatering**, **Satellit, kanaluppdateringsmeddelande** eller **Satellit, automatiska uppdateringsalternativ**.

#### Child lock (Barnlås)

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Satellit, kanallås**.

---


## Anslut till nätverk

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Nätverk, trådlöst** eller **Nätverk, trådbundet**.



---

## Nätverksinställningar

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Nätverksinställningar**.

---

## Uppdatera programvara

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Programvara, uppdatering via internet** eller **Programvara, uppdatera med USB**.

---

## Programinställningar

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Programvara, aktuell version**.

---

## Visa demo

Med **Visa demo** på **inställningsmenyn** kan du visa demonstrationsvideor för några av TV:ns bildkvalitetsfunktioner.

---

### Active Control

TV:n kontrollerar den inkommande bildkvaliteten, bildens rörelsenivå, ljusare och mörkare scener och ljusförhållandena i rummet. Med hjälp av dessa värden justerar TV:n bilden för bästa prestanda.

---

2.9

## Säkerhet och skötsel

---

### Säkerhet

#### Läs mig

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

---

#### Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batteriema för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på nätkabeln.

- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att nätkabeln inte belastas när du vrider på TV-skärmen.
  - För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.
- 

#### Risk för personskada eller skada på TV:n!

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp stativets och TV:ns vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision Netherlands B.V. tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas. Hantera dem med försiktighet för att undvika personskada eller skada på TV:n.

#### Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

---

#### Risk för att barn skadas!

Följ dessa försiktighetsmått för att förhindra att TV:n ramlar omkull och skadar barn:

- Placera aldrig TV:n på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.
- Se till att ingen del av TV:n sticker ut över placeringsytans kant.
- Placera aldrig TV:n på höga möbler, t.ex. en bokhylla, utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller vid annat lämpligt stöd.
- Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n.

#### Varning! Barn kan svälja batterierna!

Fjärrkontrollen kan innehålla batterier i myntformat som små barn lätt kan svälja. Se till att alltid förvara batteriema utom räckhåll för barn.

---

#### Risk för överhettning!

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme om minst 10 cm runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshål.

#### Åskväder

Dra ur nätkabeln och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätkabeln eller antennkabeln under åskväder.

#### Risk för hörselskador!

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

#### Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

---

### Åskväder

Dra ur nätkabeln och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätkabeln eller antennkabeln under åskväder.

---

### Risk för hörselskador!

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

---

### Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

---

## Skötsel av bildskärmen

- Det är viktigt att du inte rör vid, trycker på, gnider på eller slår på skärmen med något föremål.
  - Dra ur nätsladden innan du rengör TV:n.
  - Torka försiktigt av TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Rör inte Ambilight LED-lamporna på TV:ns baksida. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel för att rengöra TV:n.
  - Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
  - Undvik stillbilder i så hög utsträckning som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.
- 

## Temperatur och luftfuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga detta. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar. Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.


# TV


## 3.1



### Slå på

#### Slå på och stäng av

Se till att du har anslutit strömsladden på baksidan av TV:n innan du slår på den.

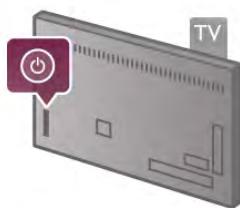Om den röda lampan inte lyser trycker du på den lilla knappen  till höger på TV:ns baksida. TV:n sätts då i standbyläge och den röda lampan tänds.



När TV:n är i standbyläge trycker du på  på fjärrkontrollen, så slås TV:n på. Du kan även slå på TV:n med knapparna **CH+**, **CH-** och .




#### Snabb start


Du kan slå på TV:n snabbare än vanligt genom att aktivera läget **Snabbstart**.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Snabbstart**.

#### Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläge genom att trycka på  på fjärrkontrollen.

#### Stäng av:

Stäng av TV:n med den lilla knappen  till höger på baksidan av den. Lampan lyser inte. TV:n är fortfarande ansluten till elnätet men drar minimalt med ström. Om du vill stänga av TV:n helt kopplar du ur nätkontakten.

När du kopplar ur nätkontakten ska du alltid dra i kontakten och aldrig i själva kabeln. Se till att stickkontakten, nätkabeln och eluttaget alltid är lättåtkomliga.

## Snabb start

Med Snabbstart kan du starta TV:n snabbare än vanligt. När Snabbstart är påslaget visas bilden efter bara några sekunder när du slår TV:n från standbyläget.

TV:n kan lagra dina dagliga TV-vanor. Ibland aktiveras Snabbstart automatiskt innan du slår på TV:n, så att den slås på snabbare. Du kan även välja upp till tre tidsramar om dagen då TV:n slås på snabbare.

När du sätter TV:n i standbyläge igen förblir Snabbstart aktiverat tills tidsramen har avslutats.

#### Aktivera

Slå på Snabbstart genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK** så att menyn **Inställningar** öppnas.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Snabbstart** > **Aktivering**. Du kan välja mellan **Automatisk** och **Manuell**.

#### – Automatisk

Välj **Automatisk** om du vill att Snabbstart ska aktiveras automatisk. TV:n lagrar dina visningsvanor och aktiverar Snabbstart under de tidsramarna. Med Automatisk kan TV:n använda upp till fyra tidsramar om en timme vardera.

#### – Manuell

Välj **Manuell** om du vill aktivera Snabbstart under tre fasta tidsramar om dagen. Du kan exempelvis ställa in en tidsram på morgonen, en mitt på dagen och en på kvällen. Du kan själv ställa in hur lång tidsramen ska vara.

Om Snabbstart är inställt på Manuell kan du även välja en **Standbyfördröjning**. Med Standbyfördröjning kan TV:n låta Snabbstart vara aktivt en tid efter att du har aktiverat standbyläget. Du kan låta fördröjningen vara upp till en timme i 15-minutersintervall.

#### Detaljer

TV-klockan måste fungera ordentligt om Snabbstart ska aktiveras.


Snabbstartsaktiveringen kan inte vara längre än fyra timmar. Snabbstart ökar energiförbrukningen under standby.

## 3.2

### Fjärrkontroll

#### Knappöversikt

##### Toppmatad

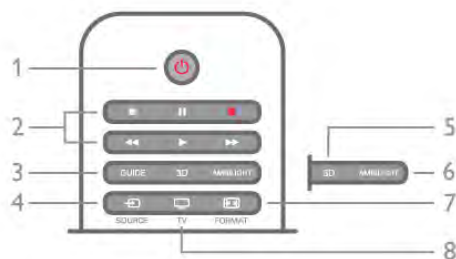

### 1 – Standby

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

### 2 – Uppspelnings- och inspelningsknappar

- Spela upp ►, för uppspelning
- Paus II, för att pausa uppspelning
- Stopp ■, för att stoppa uppspelning
- Bakåtspolning ◀◀, för att spola bakåt
- Framåtspolning ▶▶, för att spola framåt
- Spela in ●, för att spela in direkt

### 3 – GUIDE

Öppna eller stäng TV-guiden.

### 4 – SOURCE

Öppna eller stäng listan med anslutningar.

### 5 – 3D

Öppna eller stäng 3D-menyn.

### 6 – AMBILIGHT

Slå på eller stäng av Ambilight, samt sätta på Ambilight i standby.

### 7 – FORMAT

Öppna eller stäng formatmenyn.

### 8 – TV

Gå tillbaka till kanalvisning.

## Mitten



### 1 – Hem

Öppna eller stäng hemmenyn.

### 2 – LIST

Öppna eller stäng kanallistan eller din lista över foton, musik och videor.

### 3 – EXIT

Stäng en interaktiv TV-applikation, t.ex. Hbb TV.

### 4 – Tillbaka

Gå tillbaka till den senast valda kanalen. Stäng en meny utan att ändra en inställning. Gå tillbaka till föregående Smart TV-internetsida.

### 5 – SMART TV

Öppna startsidan för Smart TV.

### 6 – INFO

Öppna eller stänga Info.

### 7 – OK-knappen

Tryck för att bekräfta ett val.


### 8 – Pilknappar

Navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

### 8 – OPTIONS

Öppna eller stänga alternativmenyn.

## Undersida

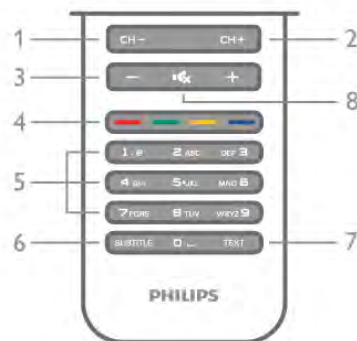

### 1 – CH-, Kanal -/föregående sida

Växla till föregående kanal i kanallistan, föregående sida i text-TV eller föregående kapitel på en skiva.

### 2 – CH+, Kanal +/nästa sida

Växla till nästa kanal i kanallistan, nästa sida i text-TV eller nästa kapitel på en skiva.

### 3 – Volym - och +

Justera volymen.

### 4 – Färgknappar

Direktval av alternativ. Den blå knappen ger information om det aktuella valet och är en direktlänk till Hjälp.

### 5 – Sifferknappar och knappsats

Välj TV-kanal direkt eller mata in text.

### 6 – SUBTITLE

Slå på eller stäng av undertextningen när ljudet är avstängt.

### 7 – TEXT-TV

Öppna eller stäng text-TV.

### 8 – Ljud av


Stäng av eller slå på ljudet igen.

## Tangentbord

### Översikt

### Qwerty och Azerty

Översikt över en knappsats med layouten Qwerty/Azerty.\*

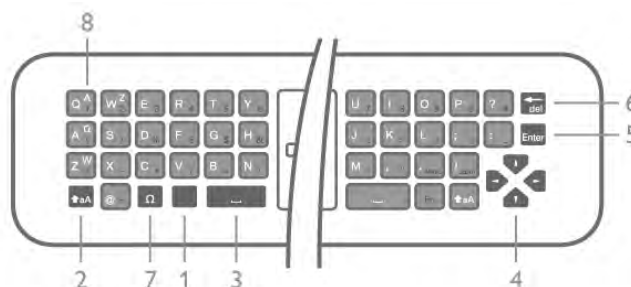

1 – Fn-knapp – Skriv en siffra eller ett skiljetecken.

2 – Skift – Skriv versaler.

3 – Mellanslag

4 – Pilar att navigera med.

5 – Enter – Bekräfta texten du har skrivit in.

6 – Backsteg – Ta bort tecknet framför markören.


7 – Specialtecken – Öppna skärmtangentbordet för att välja bokstäver med accent eller symboler.

**8 – Azerty-bokstäver** – Bokstäver som är tillgängliga när knappsatslayouten Azerty är vald i inställningsmenyn.

\* Fjärrkontrollen har layouten Qwerty/Azerty eller Qwerty/kyrillisk, beroende på region.

## Qwerty och Kyrillisk

Översikt över en knappsats med layouten Qwerty/kyrillisk.\*

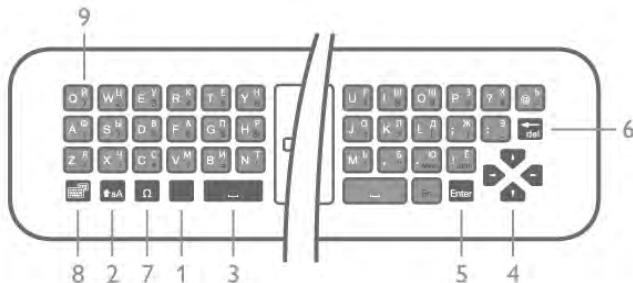


- 1 – **Fn-knapp** – Skriv en siffra eller ett skiljetecken.
- 2 – **↵aA Skift** – Skriv versaler.
- 3 – **␣ Mellanslag**
- 4 – **Pilar** att navigera med.
- 5 – **Enter** – Bekräfta texten du har skrivit in.
- 6 – **Backsteg** – Ta bort tecknet framför markören.
- 7 – **Ω Specialtecken** – Öppna skärmtangentbordet för att välja bokstäver med accent eller symboler.
- 8 – **🌐 Växlingsknappar för kyrillisk knappsats** – Växla till kyrillisk knappsats eller tillbaka till Qwerty.
- 9 – **Kyrilliska bokstäver** – Bokstäver som är tillgängliga när knappsatsen är inställd på kyrillisk layout.

\* Fjärrkontrollen har layouten Qwerty/Azerty eller Qwerty/kyrillisk, beroende på region.

## Skriva text

Med knappsatsen på baksidan av fjärrkontrollen kan du ange text i textfälten på skärmen. Om du vänder fjärrkontrollen så att knappsatsen pekar uppåt aktiveras knappsatsen. Håll fjärrkontrollen med båda händerna och skriv med båda tummarna.

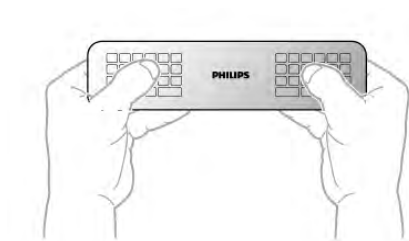

### Ange text

Om du vill ange text i ett textfält på skärmen väljer du textfältet och börjar skriva. Tryck på **Enter** för att bekräfta.

## Versaler och gemener

Om du vill skriva en versal trycker du på **↵aA** (Skift) innan du skriver bokstaven.

Om du vill skriva flera versaler i följd håller du ned **↵aA** medan du skriver. Om du enbart vill skriva versaler håller du ned **↵aA** i 2 sekunder; så växlar knappsatsen till versalläge. Om du vill inaktivera versalläget trycker du på **↵aA** igen. Om du inte trycker på någon knapp på 20 sekunder inaktiveras versalläget automatiskt. Om du trycker på en annan anpassningsknapp, t.ex. **Fn** eller **Ω**, stängs versalläget av.

## Siffror och skiljetecken

Om du vill skriva en siffra eller ett skiljetecken trycker du på **Fn**-knappen och sedan på den siffra eller det skiljetecken som du vill använda. Du kan aktivera och inaktivera Fn-läget på samma sätt som versalläget.

## Internet

Du kan använda **Fn**-knappen för att skriva **www.** eller **.com**.

## Bokstäver med accent och symboler

Bokstäver med accent och symboler finns inte på fjärrkontrollens knappsats. Om du vill ange den typen av tecken måste du öppna skärmtangentbordet.

Öppna skärmtangentbordet genom att trycka på **Ω**. På skärmtangentbordet kan du navigera till det tecken du vill använda. Du kan växla tangentbordslayouten med färgknapparna. Ange ett tecken genom att trycka på **OK**. Skärmtangentbordet stängs när du anger ett tecken på fjärrkontrollens knappsats.

Du kan även ange specialtecken på fjärrkontrollens SMS-knappsats på framsidan.

## Knappsatslayouterna Qwerty, Azerty och kyrillisk

Standardlayouten för fjärrkontrollens knappsats är Qwerty.

### Knappsats med layouten Azerty

I vissa regioner kan knappsatsen ställas in på att ange Azerty-tecken. Azerty-tecknen visas längst upp till höger på de berörda knapparna.

Så här väljer du layouten Azerty . . .

1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️** Inställningar och tryck på **OK** för att öppna inställningsmenyn.

2 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Fjärrkontrollens knappsats**.

3 – Välj **QWERTY** eller **AZERTY**.

### Kyrillisk knappsats

I vissa regioner kan fjärrkontrollen ställas in på att ange kyrilliska tecken.

De kyrilliska tecknen visas längst upp till höger på knapparna.

Om du vill skriva kyrilliska tecken trycker du på **🌐** på fjärrkontrollen.

Tryck på **🌐** igen om du vill gå tillbaka till Qwerty.



---

## Pekare

---

### Om pekare

Istället för att navigera på skärmen med pilknapparna kan du använda pekaren. Du flyttar pekaren (en blå pil) över TV-skärmen genom att flytta fjärrkontrollen, precis som du flyttar pekaren på en datorskärm med hjälp av musen.

Du kan använda pekaren för att navigera i **Smart TV-appar\*** och på **internetsidor** på TV:n. Det kan hända att pekaren inte kan användas i vissa Smart TV-appar. När pekaren inte är tillgänglig kan du navigera på skärmen med pilknapparna. Du kan ändra pekarens hastighet, och om du aldrig använder den kan du stänga av den.

\*Smart TV-appar kommer successivt att göras tillgängliga för användning med pekaren.

---

### Använda pekaren

När du öppnar startsidan för Smart TV ser du pekaren i mitten av TV-skärmen.

Sätt tummen på **OK**-knappen – men tryck inte ned knappen – och flytta fjärrkontrollen med handleden – du behöver inte använda hela armen. Släpp **OK**-knappen och låt pekaren stå där den är. Du kan flytta fjärrkontrollen och plocka upp pekaren igen genom att sätta tillbaka tummen på **OK**-knappen.

Om du trycker på en pilknapp för att navigera försvinner pekaren. Om du vill se pekaren igen sätter du tummen på **OK**-knappen och skakar lite lätt på fjärrkontrollen.



När du håller pekaren över en länk . . .

- 1 – Pekaren tänds.
- 2 – Tryck på **OK** för att öppna länken.



När du håller pekaren över ett textfält . . .  
Tryck på **OK** för att ange text.

---

### Hastighet



Du kan ändra pekarens hastighet, det vill säga hur snabbt pekaren rör sig på skärmen.

Så här ändrar du hastigheten . . .


- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

- 2 – Välj **TV-inställningar** och tryck på **OK**.

- 3 – Välj **Allmänna inställningar** > **Pekarens och musens hastighet** och tryck på **OK**.

- 4 – Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att öka eller sänka hastigheten.

- 5 – Tryck på pil  (höger) för att testa hastigheten du har valt.

- 6 – Tryck på pil  (vänster) för att återgå till inställningen. Du kan ändra inställningen igen.

- 7 – Tryck på **OK** för att spara och stänga inställningen.

---

### Stäng av:

Om du bara vill använda pilknapparna för att navigera i Smart TV och på internetidor kan du stänga av pekaren.

Så här stänger du av pekaren . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

- 2 – Välj **TV-inställningar** och tryck på **OK**.

- 3 – Välj **Allmänna inställningar** > **Fjärrkontrollpekare** och välj **Av**.

- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## IR-sensor

TV:ns fjärrkontroll använder RF (radiofrekvens) för att skicka kommandon till TV:n. Med RF behöver du inte rikta fjärrkontrollen mot TV:n.

TV:n kan även ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.



---

## Hopparning

Den här fjärrkontrollen använder RF (radiofrekvens) för att skicka kommandon till TV:n. Till skillnad från fjärrkontroller som använder infraröda signaler behöver den inte riktas mot TV:n.

Eftersom du inte behöver rikta fjärrkontrollen blir det enkelt att använda knappsetsen på baksidan eller skicka kommandon från ett annat rum för att justera volymen eller byta kanal. TV:n kan dessutom meddela när fjärrkontrollens batterinivå är låg.

### Hopparning av fjärrkontrollen


Om fjärrkontrollen ska kunna kommunicera med TV:n måste både TV:n och fjärrkontrollen vara hopparade. När de är hopparade kan du inte använda fjärrkontrollen till att skicka kommandon till en annan TV.

När du startar TV-installationen för första gången uppmanas du att trycka på **OK**-knappen, varpå hoppningen slutförs. När du stänger av TV:n lagras hoppningen. Du kan para ihop upp till fem fjärrkontroller med den här TV:n.

### Para om

Du kan para ihop en annan fjärrkontroll med den här TV:n. Metoden för att para ihop fjärrkontrollen med TV:n ser olika ut beroende på om fjärrkontrollen redan är hopparad med en annan TV eller om den ännu inte är hopparad med en TV.



• **Fjärrkontrollen är hopparad med en annan TV**

Utför hoppningen genom att hålla fjärrkontrollen nära Philips-logotypen (cirka 10 cm ifrån) och trycka på knapparna  röd och  blå samtidigt. Ett meddelande visas om hoppningen har lyckats.

• **Fjärrkontrollen är inte hopparad än**

Utför hoppningen genom att hålla fjärrkontrollen nära Philips-logotypen (cirka 10 cm ifrån) och trycka på **OK**. Ett meddelande visas om hoppningen har lyckats.

### För butiker

För att para ihop en ny – ännu inte hopparad – TV med en fjärrkontroll som redan är hopparad med en annan TV håller du fjärrkontrollen nära Philips-logotypen (cirka 10 cm ifrån) och trycker på knapparna  röd och  blå samtidigt. Ett meddelande visas om hoppningen har lyckats.


## Batterier

TV:n meddelar när fjärrkontrollens batterinivå är låg.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på sidan med knappsatsen på fjärrkontrollen.

- 1 - Öppna luckan genom att trycka på den lilla, fyrkantiga uppfällningsknappen med en tandpetare eller ett annat litet, trubbigt föremål.
- 2 - Tryck på den lilla spärren bredvid den blå klämman för att öppna.
- 3 - Byt ut de gamla batterierna med två alkaliska AAA-LR03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i ändarna + och - åt rätt håll.
- 4 - Tryck ner den blå klämman tills du hör ett klick.
- 5 - Sätt tillbaka batteriluckan och tryck tills du hör ett klick.

Lägg ifrån dig fjärrkontrollen och vänta i cirka 15 sekunder så att pekaren hinner kalibreras.

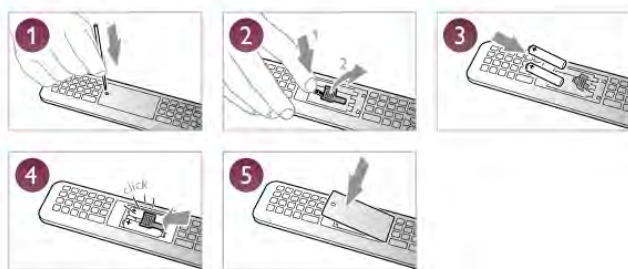

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.

Kassera batterierna i enlighet med direktiven för kassering. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Kassering**.

## Uppstädning

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.


Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

### 3.3

## TV-kanaler

### Titta på TV-kanaler


#### Byta kanal

Titta på TV-kanaler genom att trycka på  **TV**. TV:n visar TV-kanalen du senast tittade på.


Du kan även öppna hemmenyn genom att trycka på , välja **Titta på TV** och trycka på **OK**.



#### Byta kanal

Du kan byta kanal genom att trycka på **CH+** eller **CH-**. Om du känner till kanalnumret kan du ange det med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du har angett numret så byter du kanal. Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på .


#### Så här byter du till en kanal i en kanallista

När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på  **LIST**.

Välj en lista i raden med flikar.



I en kanallista navigerar du till en TV-kanal eller radiokanal. När dess ikon är markerad trycker du på **OK** så att du ser kanalen eller hör radiokanalen.

Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Du visar nästa eller föregående sida genom att trycka på **CH-** eller **CH+**. Stäng kanallistorna utan att byta kanal genom att trycka på  **LIST** en gång till.

#### Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal. Vid DVB-C-kanalinstallation får radiokanaler vanligen kanalnummer 1001 och så vidare.

## Alternativ för kanaler

När du tittar på en TV-kanal får du tillgång till vissa alternativ, beroende på kanaltypen (analog eller digital) och dina TV-inställningar.

### Öppna alternativen

När du tittar på en TV-kanal trycker du på **≡ OPTIONS** och väljer fliken **≡ Alternativ** i menyraden.



### Universell åtkomst

Med Universell åtkomst påslagen kan du ställa in en del alternativ för användning av hörsel- och synskadade. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

### Videoval

Digitala TV-kanaler kan erbjuda flera videosignaler (multifeed-sändningar), olika kameraperspektiv eller kameravinklar för samma sändning eller olika program på samma TV-kanal. När en sådan kanal är tillgänglig visas ett meddelande på TV:n.

### Undertext

Med det här alternativet kan du växla mellan **Undertexter på** och **Undertexter av**. Om du väljer **På vid tystat ljud** visas endast undertexter när ljudet är avstängt med **🔇**.

### Språk textremsor

För digitala sändningar kan du välja ett tillfälligt undertextspråk om inga av dina förvalda språk finns tillgängliga. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **Undertext**.

### Ljudspråk

För digitala sändningar kan du välja ett tillfälligt ljudspråk om inga av dina förvalda språk finns tillgängliga. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **Ljudspråk**.

### Dual I-II

Det här alternativet finns tillgängligt om en ljudsignal innehåller två ljudspråk men ett eller båda av dem inte har någon språkindikator.

### Common interface

Om förbetalt förstklassigt innehåll finns tillgängligt från en CA-modul kan du ställa in leverantörsinställningarna med det här alternativet.

### HbbTV på den här kanalen

Du kan blockera HbbTV-sidor från en kanal med funktioner för HbbTV.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **HbbTV**.

## Status

Välj **Status** om du vill visa teknisk information om kanalen (om den är analog eller digital) eller en ansluten enhet som du använder.

## Kanallistor

### Kanallistorna

I kanallistan kan du visa alla installerade TV- och radiokanaler.

Bredvid kanallistan **Alla**, som innehåller alla installerade kanaler, kan du skapa en lista med **Favoriter**, visa de installerade **radiokanalema** separat eller visa de nytilagda kanalerna i **Nytt**.

### Så här byter du till en kanal i en kanallista

När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på **≡ LIST**.  
Välj en av kanallistorna.



I en kanallista navigerar du till en kanal eller radiokanal. När dess ikon är markerad trycker du på **OK** så att du ser kanalen eller hör radiokanalen.

Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Du visar nästa eller föregående sida genom att trycka på **CH-** eller **CH+**. Stäng kanallistorna utan att byta kanal genom att trycka på **≡ LIST** en gång till.

### Markera som favorit

I kanallistan **Alla** kan du ställa in önskade kanaler som favoritkanaler.

Navigera till önskad kanal i listan och tryck på **■ Markera som favorit**. Kanalen läggs till i din lista Favoritkanaler.

### Alternativ för kanallistan

I kanallistan visas på skärmen kan du trycka på **≡ OPTIONS** och välja bland följande alternativ:

- Digital/analog
- Kostnadsfri/kodad
- Låst eller olåst



### Kanallogotyper

I vissa länder kan kanallogotyperna visas på TV:n. Om du inte vill att logotyperna ska visas kan du inaktivera dem.

Så här stänger du av **Kanallogotyper** . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kanallogotyper** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Av** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **➡** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Byta namn på kanaler

Du kan byta namn på kanaler i kanallistan.


- 1 – Välj kanalen som du vill byta namn på i någon av kanallistorna - **Alla, Favoriter, Radio** eller **Nytt**.
- 2 – Tryck på **🔴 Byta namn**. Du kan ange text direkt med fjärrkontrollens knappsatser eller öppna skärmtangentbordet.

### Med fjärrkontrollens knappsatser

Om du vill ta bort ett tecken ställer du markören bakom tecknet och trycker på **# del**.

Om du vill ange ett tecken trycker du på det på knappsatzen. När du är klar trycker du på **Enter** för att välja **Klar**. Tryck på **Enter** igen för att avsluta byte av namn.

För mer information om att använda knappsatzen trycker du på **🔴 LIST** och väljer **Fjärrkontrollens knappsatser**.

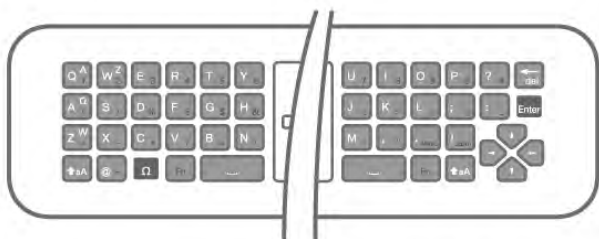

### Med skärmtangentbordet.

Om du vill öppna skärmtangentbordet ställer du markören i namntextfältet och trycker på **OK**.

Om du vill ta bort tecknet framför markören trycker du på **🔵 Backsteg**.

Om du vill ange ett tecken väljer du tecknet med pilknapparna och trycker på **OK**.

Om du vill ange versaler trycker du på **🟢**.

Om du vill ange siffror eller specialtecken trycker du på **🟡**.

När du är klar trycker du på **➡**, så stängs skärmtangentbordet. När du är klar med att ändra namn väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

## Ändra ordning för kanalerna

Du kan ändra ordning på kanaler i listan med Favoritkanaler.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **🔴 Lista** och väljer **Favoritkanaler**.

## Favoritkanaler

Du kan skapa en lista med favoritkanaler som bara innehåller kanalema du vill titta på. När du har valt listan med favoritkanaler är det bara de som visas när du byter kanal.

### Skapa din Favoritkanallista

- 1 – När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på **≡ LIST**.

- 2 – Välj **Favoriter**.

- 3 – Om listan är tom uppmanas du att börja lägga till kanaler. Tryck på **OK**.

- 4 – Välj en kanal med pilknapparna och tryck på **OK** för att göra den till en favoritkanal. Ordningen för hur kanalema visas i favoritlistan beror på i vilken ordning du lägger till dem.

- 5 – Tryck på **🔴 Klar** för att avsluta val av favoritkanaler.

### Lägga till eller ta bort favoriter

Du lägger till eller tar bort kanaler från listan favoritkanaler genom att öppna listan och trycka på **≡ OPTIONS**, välja **Lägga till eller ta bort favoriter** och trycka på **OK**.

Använd pilknapparna för att välja en kanal och tryck på **OK** för att lägga till den i eller ta bort den från favoritlistorna.

### Ändra ordning

Du kan byta plats på kanaler i kanallistan Favoriter.

- 1 – Navigera till den kanal i listan med **favorit**kanaler som du vill byta namn på.

- 2 – Tryck på **🟢 Flytta**.

- 3 – Placera kanalen där du vill ha den med hjälp av pilknapparna. Du kan också ange den nya placeringen direkt med hjälp av sifferknapparna.

- 4 – Bekräfta positionen med **OK** eller avbryt flytten med **🔴**

### Avbryt

Du kan markera en annan kanal och göra samma sak.

### Lägga till eller ta bort favoriter i andra kanallistor

Du kan markera kanaler och radiokanaler som favoriter i listorna **Alla, Radio** och **Nytt**.

Markera en kanal du vill lägga till i favoritlistan i någon av de här kanalema och tryck på **🟡 Markera som favorit**. Kanalen markeras med en stjärna **★** och läggs till i kanallistan Favoriter. Avmarkera en favoritkanal genom att markera kanalen i en kanallista och trycka på **🟡 Avmarkera som favorit**. Kanalen tas bort från listan med favoritkanaler.



## Child lock (Barnlås)

Om du vill förhindra att barn tittar på en viss kanal eller ett visst program kan du låsa kanaler eller program med åldersgräns.

### Låsa en kanal

Du kan låsa en kanal för att förhindra att barn ser på den. För att se på en låst kanal måste du ange koden för Låsfunktion.

Du kan låsa en TV-kanal genom medan du tittar på Tv:n genom att trycka på **≡ LIST** så att **Kanallistor** öppnas. Du väljer sedan kanalen du vill låsa i valfri lista genom att trycka på **≡ OPTIONS** och välja **Lås kanal**. I en kanallista markeras en låst kanal med ett lås **🔒**.

Du låser upp en kanal genom att välja den i kanallistan och välja alternativet **Lås upp kanal**. Du behöver ange koden för Låsfunktion.

Det går inte att låsa program från anslutna enheter.

### Föräldralås

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Om åldersgränsen är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn låses programmet.

Om du vill titta på ett låst program måste du ange låskoden. Föräldraklasseringen för satellitkanaler ställs in för samtliga satellitkanaler.

### Ställa in en åldersgräns



Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** > **Låsfunktion** > **Föräldralås**.

För att kunna välja en åldersgräns måste du ange din fyrsiffriga låskod. Om du inte har ställt in någon låskod kan du göra det nu.

När du har angett koden kan du välja en åldersgräns. Om åldersgränsen för ett program är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn, låses programmet. Du ombeds att ange låskoden för att låsa upp programmet. En del operatörer låser endast program som har en högre åldersgräns.

### Ställa in eller ändra koden

Om du vill ställa in koden eller ändra den aktuella låskoden trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** > **Låsfunktion** > **Ändra kod**.

Ange den aktuella koden och ange därefter den nya koden två gånger för att ställa in den.

### Har du glömt din kod?

Om du har glömt din upplåsningskod kan du ringa kundtjänst i ditt land. Telefonnumret finns i den dokumentation som medföljde TV:n, och på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Kanalinstallation

---

### Uppdatera kanaler

---

#### Automatisk uppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler. Du kan också starta en kanaluppdatering själv.

#### Automatisk kanaluppdatering



Klockan 6 på morgonen varje dag uppdateras kanalema, och nya kanaler sparas. Nya kanaler sparas i listorna med alla och nya kanaler. Tomma kanaler tas bort.

Om nya kanaler upptäcks eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att kanalema ska uppdateras automatiskt.

Du kan stänga av meddelandet som visas vid start genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Installation kanal** > **Kanaluppdateringsmeddelande** > **Av**.

Stäng av automatisk kanaluppdatering genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**. Välj **Installation kanal** > **Automatisk kanaluppdatering** > **Av**.

### Starta en uppdatering

Starta en uppdatering själv genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.

Välj **Uppdatera kanaler** och följ instruktionerna på skärmen.

Uppdateringen kan ta några minuter.

I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV:n är i standby.

---

### Nya kanaler

Nya kanaler som lagts till med automatisk kanaluppdatering hittas enkelt i kanallistan **Nytt**. Samma nya kanaler lagars också i någon av kanallistorna **Alla** eller **Radio**.

Nya kanaler står kvar i kanallistan **Nytt** så länge du inte markerar dem som favoriter eller öppnar dem.

För mer information om hur du markerar kanaler som favoriter går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Favoritkanaler**.

---


### Installera om kanaler

Du kan söka efter och installera om kanaler utan att ändra några andra TV-inställningar. Du kan även utföra en helt ny TV-installation.

Om en låskod har aktiverats måste du ange koden innan du kan installera om kanaler.

### Installera om kanaler

Om du bara vill installera om kanalema ...



1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Sök efter kanaler** > **Installera om kanaler** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**. Kanalsökningen kan ta några minuter. Följ instruktionerna på skärmen.

### Fullständig installation

Gör en fullständig TV-installation på nytt...

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.



2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Installera om TV** och tryck på **OK**. Installationen kan ta några minuter.

Följ instruktionerna på skärmen.

### Fabriksinställningar

Med Fabriksinställningar återställs TV:n till originalinställningarna för bild, ljud och Ambilight.


Så här återgår du till de ursprungliga fabriksinställningarna...

1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** >

**Fabriksinställningar** och tryck på **OK**.

3 – Bekräfta genom att trycka på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyen stängs.



---

## Inledning

Kopiera kanallista är till för återförsäljare och experter. I vissa länder är Kopiera kanallista bara tillgängligt för kopiering av satellitkanaler.

Med **Kopiera kanallista** kan du kopiera kanalema som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med Kopiera kanallista överför du en fördefinierad kanallista till TV:n och slipper därmed göra en tidsödande kanalsökning. Använd ett USB-flashminne med minst 1 GB.

### Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida. Den anges vanligen som Q . . . LA
- TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner.

### Aktuell version

Du kan kontrollera den aktuella versionen för TV:ns programvara med **Information om aktuell programvara i Inställningar > Programvaruinställningar**.

---

## Kopiera kanallista

### Kopiera en kanallista

- 1 – Slå på TV:n där kanalema är installerade. Anslut en USB-minnesenhet.
- 2 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på **> TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till USB** och tryck på **OK**. När du kopierar kanallistan från den här TV:n kan du bli ombedd att ange låskoden som du angav under installationen.
- 4 – Ta bort USB-minnesenheten när kopieringen är klar.

Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.



---

## Överför kanallista




### Överför en kopierad kanallista

Beroende på om din TV har installerats eller inte måste du överföra kanallistan på olika sätt.



#### Till en TV som ännu inte är installerad

- 1 – Anslut nätkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över Sök efter kanaler. Slutför installationen.
- 2 – Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 – När du vill starta överföringen av kanallistan trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.
- 4 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.
- 5 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnesenheten.



#### Till en redan installerad TV

- 1 – Verifiera landsinställningarna för TV:n. (Verifiera den här inställningen genom att trycka på , välj  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler** och tryck på **OK**. Tryck på  och sedan **Avbryt** när du vill lämna Sök efter kanaler.)

Om landet är rätt inställt fortsätter du med steg 2.

Om landinställningen inte är korrekt måste du starta en ominstallation. Starta ominstallation genom att trycka på , välj  **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV > OK**. Välj rätt land och hoppa över Sök efter kanaler. Slutför installationen. Gå till steg 2 när du är klar.

- 2 – Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.

- 3 – När du vill starta överföringen av kanallistan trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.


- 4 – Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.

- 5 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnesenheten.
- 

## DVB-T eller DVB-C

### DVB-T- eller DVB-C-mottagning

Om både DVB-T- och DVB-C-mottagning är tillgänglig i ditt land och om den här TV:n är klar att ta emot DVB-T och DVB-C i ditt land har du valt den ena eller den andra under kanalinstallationen.

Om du vill ändra DVB-inställningen för att starta en ny kanalinstallation trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Kanalinstallation > Antennanslutning > Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)** och tryck på **OK**. Välj önskad DVB-inställning.

### DVB-C-kanalinstallation

För enkel användning är alla DVB-C-inställningar automatiska.

Om du fått speciella DVB-C-värden från din kabel-TV-leverantör, som nätverks-ID eller nätverksfrekvens, anger du de här värdena när du uppmanas att göra det under installationen. Du kan behöva justera sökningen (fullständig eller snabb) eller ange en specifik symbolhastighet i menyn **Inställningar** medan du installerar. Om du vill ställa in en **Symbolhastighet** ställer du först symbolhastigheten till **Manuell**.

### Kanalnummerkonflikter

I vissa länder kan olika TV-kanaler ha samma kanalnummer. Under installationen visas listan med kanalnummerkonflikter på TV:n. Du måste välja vilken TV-kanal du vill installera på ett kanalnummer med flera TV-kanaler.

### DVB-T + DVB-C

Om du kan använda en DVB-T-antennningång men även DVB-C-ingång kan du ställa in TV:n för både DVB-T och DVB-C. Installera ett system efter det andra med alla lämpliga inställningar.

När varje system har installerats växlar du signalen för **Antennanslutning** på baksidan av TV:n och ställer in så att de installerade TV-kanalema visas för rätt system. Se ovan för hur du väljer DVB-T- eller DVB-C-inställningen.

---

## DVB-inställningar

---

### Läge för symbolhastighet

Om din kabel-TV-leverantör inte har gett dig ett särskilt värde för **symbolhastigheten** för installation av TV-kanalema låter du inställningen för **symbolhastighetsläget** vara **Automatisk**. Om du har fått ett särskilt värde för symbolhastigheten väljer du **Manuell**. Det kan dock vara så att värdet som du fått redan finns i den fördefinierade listan med symbolhastigheter. Välj **Fördefinierade symbolhastigheter** för att kontrollera om värdet är tillgängligt automatiskt.

---

### Fördefinierade symbolhastigheter

När **symbolhastighetsläget** är inställt på **Automatisk** använder TV:n en av de fördefinierade symbolhastigheterna som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder.

---

### Symbolhastighet 1

Med **symbolhastighetsläget** inställt på **Manuell** kan du ange det värde för symbolhastigheten som du har fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

---

### Symbolhastighet 2

Med **symbolhastighetsläget** inställt på **Manuell** kan du ange ett andra värde för symbolhastigheten som du har fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

---

### Nätverksfrekvensläge

Om du tänker använda metoden **Snabbsökning** i **Frekvenssökning** för att söka efter kanaler väljer du **Automatisk**. TV:n använder en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder. Om du har fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Manuell**.

---

### Nätverksfrekvens

Med **nätverksfrekvensläget** inställt på **Manuell** kan du ange det värde för nätverksfrekvensen som du har fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

---

### Frekvenssökning

Välj metod för att söka efter kanaler. Du kan välja metoden **Snabbsökning** och använda de fördefinierade inställningar som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder. Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden **Fullständig sökning**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden.

---

## Frekvensstegstorlek

---

TV:n söker efter kanaler i steg om **8 MHz**. Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du söka i mindre steg om **1 MHz**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler om du använder steg om 1 MHz.

---

### Digitala kanaler

Om du vet att din kabel-TV-leverantör inte erbjuder digitala kanaler kan du hoppa över sökningen efter digitala kanaler. Välj **Av**.

---

### Analoga kanaler

Om du vet att din kabel-TV-leverantör inte erbjuder analoga kanaler kan du hoppa över sökningen efter analoga kanaler. Välj **Av**.

---

### Kostnadsfri/kodad



Om du har ett abonnemang och en CAM – Conditional Access Module för betal-TV-tjänster väljer du **Kostnadsfri + kodad**. Om du inte abonnerar på betal-TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja **Kostnadsfria kanaler**.





För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **CAM – Conditional Access Module**.

---

### Mottagningskvalitet

Om du tar emot digitalkanaler kan du kontrollera kvaliteten och signalstyrkan för en kanal.

Om du har en egen antenn kan du rikta om antennen för att försöka förbättra mottagningen. Om du vill kontrollera mottagningskvaliteten för en digitalkanal byter du till den kanalen. Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**. Välj **Installation kanal** > **Digital: mottagningstest** och tryck på **OK**.

Den digitala frekvensen visas för den här kanalen. Om mottagningen är dålig kan du rikta om antennen. Om du vill kontrollera signalkvaliteten för den här frekvensen igen väljer du **Sök** och trycker på **OK**. Om du själv vill ange en viss digital frekvens använder du siffrorna på fjärrkontrollen. Du kan även välja frekvensen, placera pilarna på ett tal med  och  och ändra talet med  och . Kontrollera frekvensen genom att välja **Sök** och trycka på **OK**.

Om du använder DVB-C för att ta emot kanaler är alternativen **Läge för symbolhastighet** och **Fördefinierade symbolhastigheter** tillgängliga. För **Läge för symbolhastighet** väljer du **Automatisk** såvida inte din kabel-TV-leverantör gett dig ett särskilt symbolhastighetsvärde. Använd sifferknapparna för att ange värdet.

## Manuell installation

Analoga TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

Installera analoga kanaler manuellt genom att trycka på **🏠**, välja **⚙️ Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Installation kanal > Analog: Manuell installation** och tryck på **OK**.

### 1 – System

Installera TV-systemet genom att välja **System** och trycka på **OK**.

Välj det land eller den del av världen där du befinner dig.

### 2 – Hitta kanal

Om du vill hitta en kanal väljer du **Hitta kanal** och trycker på **OK**. Välj **Sök** och tryck på **OK**. Du kan också ange en frekvens. Om mottagningen är dålig trycker du på **Sök** igen. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klart** och trycker på **OK**.

### 3 – Fininställning

Om du vill fininställa kanalen väljer du **Fininställning** och trycker på **OK**. Du kan fininställa kanalen med **▲** eller **▼**.

Om du vill lagra kanalen som hittats väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

### 4 – Lagra

Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnumret eller som ett nytt kanalnummer.

Välj **Lagra denna kanal** eller **Lagra som ny kanal**.

Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoga TV-kanaler.

## Bildformat

Om det uppstår svarta fält över och under eller på båda sidor av bilden kan du ändra bildformatet till ett format som fyller hela skärmen.

När du tittar på en TV-kanal trycker du på **📺 FORMAT** så öppnas menyn **Bildformat**.

Välj ett format från listan och tryck på **OK**.

### Bildformat

Följande format kan vara tillgängliga beroende på vilken typ av bild som visas på skärmen:

#### • Autoutfyllnad

Bilden förstoras automatiskt för att fylla skärmen. Minimal bildförvrängning, undertexten förblir synlig. Passar inte för dator. För en del extrema bildformat visas fortfarande svarta fält.

#### • Autozoom

Bilden zoomas automatiskt in för att fylla skärmen så mycket som möjligt utan förvrängning. Svarta fält kan visas. Passar inte för dator.

#### • Superzoom

De svarta fälten på sidan tas bort i 4:3-sändningar. Bilden justeras för att passa skärmen.

#### • Förstora film till 16:9

Skalar om bilden till 16:9-format.

#### • Bredbildsskärm

Sträcker ut bilden till 16:9-format.

#### • Inte skalförändrad

Expertläge för HD- eller PC-ingång. Visning bildpunkt för bildpunkt. Svarta fält kan förekomma vid visning av bilder från dator.

## Text

### Text-TV-sidor

#### Öppna text-TV

Öppna text-TV medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på **TEXT**.

Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.



#### Välj en text-TV-sida

Så här väljer du en sida ...

- Ange sidnumret med sifferknapparna.
- Tryck på **◀** eller **▶**.
- Tryck på **▲** eller **▼**.
- Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.

### Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidomas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.

Du kan välja en delside genom att trycka på **◀** eller **▶**.

### T.O.P-text-TV

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P-text-TV.

Om du vill öppna T.O.P-text-TV i text-TV trycker du på **⏏** **OPTIONS** och väljer **T.O.P.-översikt**.

### Favoritsidor

TV:n skapar en lista med de 10 senast öppnade text-TV-sidorna. Du kan enkelt öppna dem igen i kolumnen Text-TV-sidor – favoriter.

**1** – Öppna text-TV och välj stjämnan i det övre vänstra hörnet på skärmen för att se kolumnen med favoritsidor.

**2** – Välj ett sidnummer genom att trycka på **▼** eller **▲** och tryck på **OK** för att öppna sidan.

Du kan rensa listan med alternativet **Rensa favoritsidor**.

### Sök i text-TV

Du kan välja ett ord och söka i text-TV efter alla förekomster av ordet.

Öppna en text-TV-sida och tryck på **OK**.

Välj ett ord eller en siffra med hjälp av pilknapparna.


Tryck därefter på **OK** igen för att gå direkt till nästa förekomst av ordet eller siffran.




Tryck på **OK** igen för att hoppa till följande träff.


Om du vill sluta söka trycker du på ▲ tills ingenting längre är valt.

### Använda text-TV från en ansluten enhet

Vissa anslutna enheter som tar emot TV-kanaler erbjuder även text-TV.

Om du vill öppna text-TV från en ansluten enhet trycker du på , väljer enheten och trycker på **OK**.

Tryck på  **OPTIONS** när du tittar på en kanal på enheten, välj Visa enhetsknappar, knappen  och tryck på **OK**. Dölj enhetsknapparna genom att trycka på .

När du vill stänga av text-TV trycker du på  en gång till.

### Digital text (endast Storbritannien)

En del digital-TV-sändare erbjuder anpassad Digital text eller interaktiv TV på sina digitala TV-kanaler. Du kan använda siffer-, färg- och pilknapparna för att markera och navigera precis som i vanlig text-TV.

Om du vill stänga av digital text trycker du på .


---

### Text-TV-alternativ

Öppna text-TV och tryck på  **OPTIONS** för att välja följande:

- Frys sida
- Dubbla bilder
- T.O.P.-översikt
- Förstora
- Visa
- Växla delsidor
- Dölj favoritsidor
- Rensa favoritsidor
- Språk

#### Frys sida

Du kan stoppa den automatiska roteringen av delsidor genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Frys sida**.

#### Dubbla bilder/hel skärmbild

Du kan visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Dubbla bilder**. När du vill återgå till helskärmvisning väljer du **Hel skärmbild**.


#### T.O.P. översikt

Om du vill öppna T.O.P.-text-TV trycker du på  **OPTIONS** och väljer **T.O.P.-översikt**.


#### Förstora

Om du vill förstora text-TV-sidan så att du enklare kan läsa vad det står trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Förstora**. Om du vill bläddra ner på sidan trycker du på ▼ eller ▲.

#### Visa

Om du vill visa dold information på en sida trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Visa**.

#### Växla delsidor

Om du vill växla delsidor när det finns delsidor trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Växla delsidor**.



#### Språk

Om du vill ändra teckengrupp för att visa text-TV-texten på rätt sätt trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Språk**.

---

### Konfigurera text-TV



#### Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland. Ställ in primära och sekundära Text-TV-språk genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Kanalinställningar**, välj **Primär Text-TV** eller **Sekundär Text-TV** and därefter två språk.

#### Text-TV 2.5

Text-TV 2.5 ger mer färg och bättre grafik. Text-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning.

Stäng av funktionen genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Preferenser** > **Text-TV 2.5**.

---

### Interaktiv TV

#### Vad är iTV?

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV. Du kan till exempel kommentera ett program eller rösta i olika frågor, handla online eller betala för ett program som sänds som strömmande video.

#### HbbTV, MHEG, ...

Sändningsbolagen använder olika interaktiva TV-system: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV - MHEG). Interaktiv TV kallas ibland också för digital text eller "röd knapp". Alla system är dock olika.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.




---

#### Vad du behöver


Interaktiv TV är endast tillgänglig på digitala TV-kanaler. För att utnyttja alla fördelar med interaktiv TV måste TV:n ha en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.

#### HbbTV

Om HbbTV-sidor finns tillgängliga på en viss TV-kanal måste du först aktivera HbbTV i TV-inställningarna för att kunna visa sidorna.

- 1 – Tryck på  igen, välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar**, **Allmänna inställningar** > **HbbTV** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **På** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.


Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.

- 1 – Välj den kanal som du vill blockera HbbTV-sidorna för.
- 2 – Tryck på  **OPTIONS**, välj **HbbTV** på den här kanalen och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Av** och tryck på **OK**.





---

#### iTV-sidor


#### Öppna iTV-sidor

För de flesta kanaler som erbjuder HbbTV eller iTV finns möjligheten att öppna deras interaktiva program genom att trycka på  (röd) knapp eller knappen **OK**.

### Navigera på iTV-sidor

Du kan använda pil- och färgknapparna, sifferknapparna och knappen  för att navigera på iTV-sidorna. Du kan använda knapparna  (spela upp),  (paus) och  (stopp) för att titta på videor på iTV-sidor.

### Digital text (endast Storbritannien)

Om du vill öppna digital text trycker du på **TEXT**. Stäng genom att trycka på .

### Stänga iTV-sidor

De flesta iTV-sidor visar information om vilken knapp du ska använda för att stänga.

Om du vill tvinga fram en stängning av en iTV-sida växlar du till nästa TV-kanal och växlar tillbaka.

3.4

## TV-guide

### Vad du behöver

Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och schemalagda TV-program på dina kanaler. Beroende på varifrån TV guide-information (data) kommer visas både analoga och digitala kanaler eller bara digitala kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV-guideinformation.

TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n (t.ex. de kanaler som du tittar på med Watch TV (Titta på TV)). TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare.

### Använda TV-guiden

#### Öppna TV-guiden

#### Öppna TV-guide

Öppna TV-guiden genom att trycka på **GUIDE**. Tryck på **GUIDE** igen för att stänga.



När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen sparas på TV:n.

### Växla till ett program

#### Växla till ett program


Från TV-guiden kan du växla till ett aktuellt program.

Du väljer ett program genom att markera programmets namn med hjälp av pilknapparna.

Navigera till höger om du vill visa program som schemalagts för den dagen.

Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på **OK**.

#### Visa programinformation


Visa all information om det valda programmet genom att trycka på  **INFO**.

### Ändra dag

#### Ändra dag

I TV-guiden kan du se schemalagda program för de kommande dagarna (maximalt åtta dagar).

Om TV-guideinformationen kommer från TV-sändaren kan du trycka på **CH+** för att se schemat för en av de kommande dagarna. Tryck på **CH-** för att gå tillbaka till föregående dag.

Du kan även trycka på  **OPTIONS** och välja **Ändra dag**.


Välj dag för schemat genom att välja **Föregående dag**, **Idag** eller **Nästa dag** och trycka på **OK**.

Om TV-guideinformationen hämtas från internet trycker du på  **Välj dag**.

### Ange en påminnelse

#### Ange en påminnelse

Du kan ställa in påminnelser så att ett meddelande visas på skärmen när ett program börjar.

Ställ in en påminnelse genom att välja programmet i schemat och trycka på färgknappen för **Ange påminnelse**. Programmet markeras med en klocka .


Avbryt en påminnelse genom att trycka på färgknappen för **Rensa påminnelse**.

Visa en lista med alla påminnelser du har angett genom att trycka på färgknappen för **Schemalagda påminnelser**.

### Sök efter genre

#### Sök efter genre

Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport.

Sök efter program efter genre genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Sök efter genre**.

Välj en genre och tryck på **OK**. En lista visas med programmen som hittas.

### Inspelningar

Du kan spela in eller schemalägga en inspelning av ett TV-program direkt från TV-guiden. Om du vill spara inspelningarna ansluter du en USB-hårddisk till TV:n.

För mer information om Inspelning trycker du på  **Lista** och väljer **Inspelning**.

## Ta emot TV-guideinformation



TV-guiden tar emot information (data) från sändningar eller från internet. I vissa regioner och för vissa kanaler finns eventuellt inte någon TV-guideinformation. TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n (t.ex. de kanaler som du tittar på med Watch TV (Titta på TV)). TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare eller dekodare.

När du får TV:n är informationsinställningen **Från TV-sändare**.

Om TV-guideinformationen hämtas från internet kan TV-guiden även visa analoga kanaler utöver de digitala kanalerna. I TV-guidemenyn kan du visa kanalen du tittar på i en liten skärm.

### Ställ in TV-guideinformationen

Om TV:n är ansluten till internet kan du ställa in så att TV:n tar emot TV-guideinformationen från TV-sändaren.

Ställ in TV-guideinformationen genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **TV-guide**.

Välj **Från TV-sändare** eller **Från internet**.

### Inspelningar som saknas

Om inspelningar verkar ha försvunnit från listan med inspelningar kan TV-guideinformation (data) ha ändrats. Inspelningar som har gjorts med inställningen **Från TV-sändares** syns inte i listan om du ändrar inställningen till **Från internet** eller tvärtom. TV:n kan ha växlat till **Från internet** automatiskt.

Om du vill göra inspelningarna tillgängliga i listan med inspelningar väljer du den inställning som var vald när inspelningarna gjordes.

3.5

## Växla till enheter



### Källista

I listan med anslutningar (källmenyn) hittar du enheterna som är anslutna till TV:n.

I den här källmenyn kan du växla till enheten.


#### Källmenyn

Öppna Källmenyn genom att trycka på  **KÄLLA**.

Växla till en ansluten enhet genom att välja enheten med pilarna  (vänster) eller  (höger) och tryck på **OK**.

För vissa enheter (HDMI-CEC-enheter) kan du välja en aktivitet direkt i listan under enhetsikonen.

Välj enheten och en aktivitet, och tryck sedan på **OK**.


Om du vill stänga källmenyn utan att växla till en enhet trycker du på  en gång till.



### Automatisk identifiering

När du ansluter en ny enhet till TV:n identifieras den automatiskt och läggs till i källmenyn. Enheten visas som en ikon (enhetstypen) och har ett namn. Om enhetstypen inte överensstämmer med enheten (t.ex. om TV:n anger att det är en spelare när det är en annan typ av enhet) kan du ändra enhetstypen.

Ändra enhetstypen genom att trycka på  **Enhetstyp**, välja en typ som passar enheten och sedan trycka på **OK**.


Om namnet inte passar enheten eller om du vill ge enheten ett eget namn trycker du på  **Byt namn**. Använd fjärrkontrollens knappsats till att ange ett nytt namn.

Med en lämplig enhetstyp blir det enklare att använda enheten. Enhetstypen fastställer bild- och ljudstilar, upplösningvärden, specifika inställningar eller positionen inom källmenyn.


När du ansluter en ny enhet till TV:n hamnar ikonen för enheten främst på källmenyn.

Om enheten inte identifieras automatiskt av TV:n väljer du anslutningen där du anslöt enheten och justerar sedan enhetens typ och namn.

### Ursprungligt namn och ikon

Återställ enhetsikonen till ursprungsnamnet och typikonen genom att trycka på  **OPTIONS**, välja fliken **Alternativ** i menyfältet, välja **Ursprungligt namn och ikon** och trycka på **OK**.

### Genomsök anslutningar

Genomsök alla TV-anslutningar på nytt och uppdatera källmenyn genom att trycka på  **OPTIONS**, välja fliken **Alternativ** i menyfältet, välja **Genomsök anslutningar** och trycka på **OK**.

## Från standbyläge

När TV:n är i standbyläge kan du slå på en ansluten enhet med TV:ns fjärrkontroll.

### Spela

Slå på både skivspelaren och TV:n från standbyläge och börja spela skivan eller visa programmet automatiskt genom att trycka på  (spela) på TV:ns fjärrkontroll.


Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.





### Hemmabiosystem

Du kan slå på ditt hemmabiosystem och lyssna på en ljudskiva eller en radiostation medan TV:n är i standbyläge.

Om du bara vill slå på hemmabiosystemet trycker du på  **KÄLLA** på TV:ns fjärrkontroll när TV:n är i standbyläge.



### EasyLink

Med **EasyLink** kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. EasyLink använder HDMI CEC till att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste ha funktioner för HDMI CEC och vara anslutna med en HDMI-anslutning.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **EasyLink**.


3.6

## Undertext och språk

### Undertext

#### Aktivera undertexter

Om du vill öppna undertextmenyn trycker du på **SUBTITLE**. Du kan slå **på** eller **av** undertexter.

Om du vill att undertexter ska visas när programmet inte är på språket du angett för TV:n väljer du **Automatisk**. Med den här inställningen visas även undertexter när du stänger av ljudet med .

För analoga kanaler måste undertexter slås på i **Text-TV**.



#### Undertexter för analoga kanaler

För analoga kanaler måste du aktivera undertexter manuellt för varje kanal.

- 1 – Byt till en kanal och tryck på **Text-TV**.
- 2 – Ange sidnumret för undertexter, vanligtvis 888.
- 3 – Stäng Text-TV genom att trycka på **Text-TV** en gång till. Om du väljer På i menyn Undertexter när du tittar på den analoga kanalen visas undertexter om de finns tillgängliga. Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och öppnar **Status** i menyn **Alternativ**.



#### Undertexter för digitalkanaler

Du behöver inte ställa in undertexter i Text-TV för digitalkanaler.


Digitala kanaler kan innehålla flera undertextspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertexter i ett av de här språken kommer de att visas på TV:n.

Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk.

Ställ in det primära och sekundära undertextspråket ...

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Primär undertext** eller **Sekundär undertext** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj ett språk och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Så här väljer du ett undertextspråk när inget av dina önskade språk är tillgängligt ...



- 1 – Tryck på  **OPTIONS**
- 2 – Välj **Undertextspråk**, språket du vill ha tillfälligt och tryck på **OK**.

### Språk i ljudkanalen

Digital-TV-kanaler kan innehålla flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk.

Ställ in det primära och sekundära ljudspråket ...

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Primärt ljudspråk** eller **Sekundärt ljudspråk** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj ett språk och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Välj ett ljudspråk när inga av dina önskade ljudspråk finns tillgängliga ...

- 1 – Tryck på  **OPTIONS**
- 2 – Välj **Ljudspråk**, ljudspråket du vill ha tillfälligt och tryck på **OK**.



### Originalspråk

Om digitalkanalen innehåller originalspråket för programmet eller filmen kan du ställa in TV:n så att den automatiskt växlar till det ljudspråket. Slå på Originalspråk om du vill visa en dubbad film i sitt originalspråk (om det finns tillgängligt). Så här ställer du in **Originalspråk** ...

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Originalspråk** och tryck sedan på **OK**.
- 3 – Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **↩** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Ljudspråk för hörsel- och synskadade

Vissa digital-TV-kanaler sänder särskilda ljud- och textningsalternativ för hörsel- och synskadade. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **📺 Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

## Menyspråk

Så här byter du språk för TV-menyer och -meddelanden ...

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Menyspråk** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj språket du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **↩** en eller flera gånger tills menyn stängs.

3.7

## Timer och klocka

### Insomningstimer

Med hjälp av insomningsfunktionen kan du ställa in TV:n så att den automatiskt växlar till standbyläge efter en viss angiven tid.

Ställ in insomningsfunktionen genom att trycka på **🏠**, välja **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Insomningsfunktion**. Med hjälp av skjutreglaget kan du ställa in en tid på upp till 180 minuter i steg om 5 minuter. Om du väljer 0 minuter stängs insomningsfunktionen av.

Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen.

### Klocka

Om du vill veta vad klockan är trycker du på **GUIDE** för att visa tiden i TV-guiden.

Digitala sändningar i vissa länder skickar inte ut UTC-information (Coordinated Universal Time). Sommartiden kan ignoreras och det kan hända att TV:n visar fel tid.

Korrigera TV-klockan genom att trycka på **🏠**, välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Klocka** och välj **Landsberoende**.

Välj **Sommartid** och välj lämplig inställning.

Om du vill ställa in tid och datum manuellt väljer du **Manuell**. Välj sedan **Tid** eller **Datum**.

När du spelar in program med **Smart TV, Inspelning** rekommenderar vi att du inte ändrar tid och datum manuellt.

### Avstängningstimer

Om du inte trycker på några av TV-fjärrkontrollens knappar på fyra timmar, eller om ingen insignal eller något fjärrkontrollskommando tas emot på tio minuter, kommer TV:n att stängas av automatiskt för att spara ström.

Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV-fjärrkontrollen, ska du stänga av den automatiska avstängningen.

Avaktivera funktionen genom att trycka på **🏠**, välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Avstängningstimer** och ställa in skjutreglaget till **0**.

För mer information om miljövänliga TV-inställningar går du till **Hjälp**, trycker på **📺 Lista** och väljer **Spara energi**.

3.8

## Bildinställningar

### Bildstil




Du kan välja fördefinierade inställningar med **Bildstil** för enkel bild- eller ljudjustering.

- 1 – Medan du tittar på en TV-kanal trycker du på **III OPTIONS**, så öppnas alternativmenyn
- 2 – Välj **📺 Bild och ljud** i menyraden och välj **Bildstil**.
- 3 – Välj en stil och tryck på **OK**.

Du kan dessutom justera en specifik inställning för en vald bildstil, som ljusstyrka eller kontrast, så sparas dina inställningar.


### Justera en bildstil

Så här justerar du en bildstil ...

- 1 – Välj stilen och tryck på **OK**.
- 2 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **TV-inställningar**, navigera till den specifika inställningen och ändra den.
- 4 – Tryck på  så att menyn stängs och dina inställningar sparas.

Så här återgår du till de ursprungliga bildstilsvärdena ...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Bildstil** och välj stilen du vill återställa.
- 3 – Tryck på  **Återställ**. Stilen återställs.

Om du vill justera enskilda bildinställningar går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Bild**.




De tillgängliga bildstilarna är följande:

- **Personligt** – Inställningar som gjorts i Snabb bildinställning
- **Levande** – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- **Naturlig** – Naturliga bildinställningar
- **Bio** – Passar utmärkt för att titta på film
- **Energispar** – Energieffektiva inställningar
- **Standard** – Fabriksinställningar
- **Foto** – Passar utmärkt för att titta på bilder

#### Levande

Om bildstilen ställs in på **Levande** varje gång du slår på TV:n har platsen ställts in på **Butik**. Den här inställningen används för kampanjer i butik.

Så här ställer du in TV:n för hemmabruk ...







- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Plats** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Hemmet** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Bildmenyn

### Bakgrundsbelysningskontrast

Med **Bakgrundsbelysningskontrast** kan du justera kontrasten i bilden. När du tittar på 3D-film ändras inställningen till **3D-bakgrundsbelysningskontrast**.





Så här justerar du kontrasten ...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Bakgrundsbelysningskontrast**.
- 3 – Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Färg

Med **Färg** kan du justera färgmättnaden i bilden.

Så här justerar du färgerna ...







- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Färg**.
- 3 – Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).

- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Skärpa

Med **Skärpa** kan du justera skärpan i bilddetaljerna.




Så här justerar du skärpan ...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Skärpa**.
- 3 – Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Brusreducering

Med **Brusreducering** kan du filtrera bort och minska mängden bildbrus.





Så här justerar du brusreduceringen ...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Brusreducering**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **Hög**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Minskad angivelse MPEG

Med **MPEG-artefakter, minskade** kan du jämna ut de digitala övergångarna i bilden. MPEG-artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter i bilden.

Så här reducerar du MPEG-artefakter ...





- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **MPEG-artefakter, minskade**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **Hög**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Ultra Pixel HD

### Perfect Natural Motion

Med **Perfect Natural Motion** kan du reducera hackiga rörelser i filmer. Med Perfect Natural Motion blir alla rörelser mjuka och flytande.



Så här justerar du hackiga rörelser ...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Ultra Pixel HD** > **Perfect Natural Motion**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **Hög**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Clear LCD

**Clear LCD** ger överlägsen rörelseskärpa, bättre svartnivå, hög kontrast med flimmerfri, lugn bild och större betraktningssvinkel.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen ...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Ultra Pixel HD** > **Clear LCD**.

- 3 – Tryck på ► (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Ultra-upplösning

**Ultra-upplösning** ger överlägsen skärpa i linjer och konturer.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen . . .

- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Ultra Pixel HD** > **Ultra-upplösning**.
- 3 – Tryck på ► (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Perfekt kontrast

**Perfekt kontrast** ställer in nivån där TV:n automatiskt förbättrar detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa områden i bilden.

Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Ultra Pixel HD** > **Perfekt kontrast**.
- 3 – Tryck på ► (höger) och välj **Hög**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Dynamisk bakgrundsbelysning

**Dynamisk bakgrundsbelysning** ställer in nivån där energiförbrukningen kan minskas genom att skärmens ljusstyrka minskas. Välj mellan lägsta energiförbrukning och en bild med bästa ljusstyrka.

Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Ultra Pixel HD** > **Dynamisk bakgrundsbelysning**.
- 3 – Tryck på ► (höger) och välj **Bästa bild**, **Bästa effekt**, **Standard** eller **Av**.
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Färgförbättring

**Färgförbättring** förbättrar färgintensiteten och detaljerna i områden med starka färger.

Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Ultra Pixel HD** > **Färgförbättring**.
- 3 – Tryck på ► (höger) och välj **Hög**, **Medel**, **Låg** eller **Av**.
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Avancerade inställningar

---

### Ljussensor

**Ljussensorn** anpassar automatiskt bild- och Ambientlight-inställningarna efter ljusförhållandena i rummet. Du kan sätta på och stänga av Ljussensorn.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen . . .

- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Avancerat** > **Ljussensor**.
- 3 – Tryck på ► (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### Gamma

Med **Gamma** kan du göra en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast. Gammainställningen är avsedd för experter.

Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Avancerat** > **Gamma**.
- 3 – Tryck på ► (höger) och justera värdet med ▲ (upp) eller ▼ (ned).
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### Färgtemperatur

Med **Färgtemperatur** kan du tillämpa en förinställd färgtemperatur på bilden eller välja **Personlig** för att själv ställa in temperaturen med **Personlig färgtemperatur**. Inställningarna **Färgtemperatur** och **Personlig färgtemperatur** är avsedda för experter.

Så här väljer du ett förinställt värde . . .

- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Avancerat** > **Färgtemperatur**.
- 3 – Tryck på ► (höger) och välj **Normal**, **Varm** eller **Kall**. Välj **Personlig** om du vill ställa in en egen färgtemperatur.
- 4 – Tryck på ➡ en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### Personlig färgtemperatur

Med **Personlig färgtemperatur** kan du ställa in en egen färgtemperatur. Om du vill ställa in en Personlig färgtemperatur väljer du **Personlig** i inställningen **Färgtemperatur** så att menyn **Personlig färgtemperatur** blir tillgänglig. Inställningen **Personlig färgtemperatur** är avsedd för experter.

Så här ställer du in en personlig färgtemperatur . . .







- 1 – Tryck på 🏠, välj ⚙️ **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Avancerat** > **Personlig färgtemperatur**.
- 3 – Tryck på ► (höger).
- 4 – Välj en inställning med pilknapparna. (W/P står för vitpunkt och BL för svartnivå.)
- 5 – Tryck på **OK** för att bekräfta inställningen. Du kan också välja ett av de förinställda alternativen i den här menyn.
- 6 – Tryck på ➡ en eller flera gånger för att stänga menyn.

---

### Videokontrast

Med **Videokontrast** kan du minska nivån för videokontrasten. Om du tittar på 3D-bilder ändras inställningen till **3D-videokontrast**. Inställningarna **Videokontrast** och **3D-videokontrast** är avsedda för experter.

Så här justerar du nivån . . .







- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Avancerat** > **Videokontrast**.
- 3 – Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Ljusstyrka

Med **Ljusstyrka** kan du ställa in ljusstyrkan för bildsignalen. Inställningen Ljusstyrka är avsedd för experter. Om du är lekman rekommenderar vi att du justerar ljusstyrkan med inställningen **Bakgrundsbelysningskontrast**.





Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Avancerat** > **Ljusstyrka**.
- 3 – Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## HDMI-svartnivåavkänning

Med **HDMI-svartnivåavkänning** kan du ställa in svartnivån för en inkommande HDMI-signal automatiskt. Vid manuell inställning måste HDMI-svartnivåavkänning inaktiveras. Inställningen HDMI-svartnivåavkänning är avsedd för experter. Inställningen visas endast i Bildmenyn om en HDMI-källa är vald. Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Avancerat** > **HDMI-svartnivåavkänning**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Färgkontroll

Med **Färgkontroll** kan en ISF-expert justera färgåtergivningen på TV:n. Färgkontroll är en ISF-expertinställning.

---

## Endast RGB-läge

Med **Endast RGB-läge** kan en ISF-expert ställa in skärmen så att endast RGB-färger visas.

---

## Spel eller dator

Om du ska använda TV:n som datorskärm eller för att spela TV-spel kan du ställa in TV:n på att tillämpa de bästa bildinställningarna för ändamålet. Det finns en inställning för **Spel** och en för **Dator**. Om enhetstypen är korrekt inställd i källmenyn – Spelkonsol eller Dator – väljer TV:n automatiskt den bästa inställningen när du växlar till enheten. Om du väljer inställningen manuellt ska du inte glömma att inaktivera den när du ska titta på TV eller använda en annan ansluten enhet.

Så här väljer du inställningen manuellt . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Spel eller dator**.
- 3 – Välj **Spel**, **Dator** eller **Av**. Om du väljer **Av** tillämpas bildinställningarna för TV-tittande.

- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Format och kanter

---

### Bildformat







För mer information om Bildformat trycker du på  **LIST** och väljer **Bildformat**.

---

### Skärmkanter

Med **Skärmkanter** kan du förstora bilden något för att dölja förvrängda kanter.

Så här justerar du kanterna . . .







- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Format och kanter** > **Skärmkanter**.
- 3 – Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### Bildskifte

Med **Bildskifte** kan du flytta bilden en aning uppåt eller nedåt på skärmen. Om bara den övre delen av undertexterna syns kan du flytta upp bilden så att de syns helt.

Så här flyttar du bilden . . .




- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Format och kanter** > **Bildskifte**.
- 3 – Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Plats

Om TV:n står i en butik kan du ställa in den så att den visar en reklambanderoll för butiken. **Bildstilen** ställs automatiskt in på **Levande**. Den automatiska **Avstängningstimern** stängs av.

Så här ställer du in TV:n om den står i en butik . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Plats** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Butik** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## ISF-justering

Med ISF®-justering kan du optimera visningen på din HD-TV. Du kan fråga efter en ISF-justeringsexpert som kommer hem till dig och ställer in TV:n för bästa möjliga bildupplevelse. Experten kan även ställa in ISF-justering för Ambilight. Kontakta din återförsäljare för att få en ISF-justering av din TV.





ISF-justeringsexperten sparar och låser ISF-inställningarna som två smarta bildstilar. När ISF-justeringen har utförts trycker du på **III** **OPTIONS**, väljer **Bildstil** och trycker på **OK**. Välj **ISF Dag** för att se på TV under förhållanden med mycket ljus, eller välj **ISF Natt** för förhållanden med lite ljus. En ISF-justering kan göras av varje aktivitet på hemmenyn, till exempel Se på TV eller en ansluten Blu-ray Disc spelare.

Fördelarna med justering är . . .

- klarare och skarpare bilder
- tydligare detaljer i ljusa och mörka områden
- djupare och mörkare svarta nyanser
- renare färger och bättre färgkvalitet
- mindre energiförbrukning

### Expertinställningar, bild

Om du väljer ISF Dag och ISF Natt innan en ISF-justering av TV:n har genomförts finns det några expertinställningar för bilden tillgängliga. Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**. Välj **TV-inställningar > Bild > ISF-expertinställningar** och tryck på **OK**.

### Återställ bildstilsinställningar

Om du vill återställa en bildstil till ursprungliga värden väljer du bildstilen du vill återställa i menyn **OPTIONS**. Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck sedan på **OK**. Välj **TV-inställningar > Bild**, välj **Återställ**, tryck på **OK** och bekräfta.

3.9

## Ljudinställningar

### Ljudstil

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med **Ljudstil**.

Medan en TV-kanal är aktiv trycker du på **III** **OPTIONS** så att menyn Alternativ visas och väljer **Ljudstil**. Välj en ljudstil och tryck på **OK**.

#### Ljudstilar

Med ljudstilar växlar du enkelt till optimala inställningar för tal (nyheter) eller film.

Dessutom kan du ställa in en viss inställning för en vald ljudstil, som Bas eller Diskant. Dina ändringar sparas i inställningarna för TV:n.

#### Ändra i en ljudstil

Så här ändrar du i en ljudstil

- 1 – Välj stilen och tryck på **OK**.
- 2 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **TV-inställningar**, navigera till den specifika inställningen och ändra den.
- 4 – Tryck på **↩** så att menyn stängs och dina inställningar sparas.

Så här återställer du ljudstilens ursprungliga värden . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Ljud > Ljudstil** och välj den stil du vill återställa.
- 3 – Tryck på **🔴 Återställ**. Stilen återställs.

Om du vill justera enskilda ljudinställningar går du till **Hjälp**, trycker på **🔴 Lista** och väljer **Ljud**.

De olika ljudstilarna är . . .

- **Personligt** – De alternativ du själv har valt i Anpassa bild och ljud
- **Ursprungligt** – Fabriksstandard
- **Nyheter** – Passar utmärkt för tal
- **Bio** – Passar utmärkt för att titta på film
- **Spel** – Passar utmärkt för att spela spel
- **Musik** – Passar utmärkt för att lyssna på musik

## Ljudinställningar

### Bas

Med **Bas** kan du justera nivån för låga toner i ljudet.

Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Ljud > Bas**.
- 3 – Tryck på **▶** (höger) och justera värdet med **▲** (upp) eller **▼** (ned).
- 4 – Tryck på **↩** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Diskant

Med **Diskant** kan du justera nivån för höga toner i ljudet.

Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Ljud > Diskant**.
- 3 – Tryck på **▶** (höger) och justera värdet med **▲** (upp) eller **▼** (ned).
- 4 – Tryck på **↩** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Surroundläge

Med **Surroundläge** kan du ställa in ljudeffekten för TV-högtalarna. Om du väljer **Incredible surround** för 2D-visning växlar TV:n automatiskt till **Incredible surround 3D** om du börjar titta på innehåll i 3D. Om du inte vill att TV:n ska växla om automatiskt väljer du **Av** i **Auto incredible surround 3D**.





Så här ställer du in surroundläge . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar > Ljud > Surroundläge**.
- 3 – Tryck på **▶** (höger) och välj **Stereo**, **Incredible surround** eller **Incredible surround 3D**.
- 4 – Tryck på **↩** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Auto incredible surround 3D

Med **Auto incredible surround 3D** kan du hindra TV:n från att automatiskt växla till Incredible surround 3D när TV:n går över till 3D-visning.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen . . .



- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Auto incredible surround 3D**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### Ljudstyrka hörlur

Med **Ljudstyrka hörlur** kan du ställa in en separat volym för anslutna hörlurar.

Så här justerar du ljudnivån . . .





- 1 – Tryck på  **OPTIONS** och välj  **Bild och ljud** i menyraden.
- 2 – Tryck på  (ner), välj **Ljudstyrka hörlur** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på  (upp) eller  (ner) för att ändra ljudnivån.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### Mono/Stereo

Med **Mono/Stereo** kan du ställa in ljudet på mono eller stereo. Den här inställningen är bara tillgänglig när du tittar på en analog kanal. Det kan vara lämpligt att ändra ljudet till mono om en digital stereosignal som kommer med den analoga signalen är av dålig kvalitet.

Så här ställer du in mono eller stereo . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Kanalinställningar** > **Mono/Stereo**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **Mono** eller **Stereo**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Om TV:n har en inbyggd satellitmottagare och du tittar på en analog kanal via satellit väljer du **Satellitinställningar** i **inställningsmenyn**.

---





### Avancerade ljudinställningar

---

#### Autom. inställn. volymnivå

Med **Automatisk ljudnivåutjämning** kan du ställa in TV:n så att den automatiskt jämnar ut plötsliga skillnader i ljudnivån, till exempel när det blir reklam eller när du byter kanal.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Automatisk ljudnivåutjämning**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---





#### TV-högtalare

TV-ljudet kan skickas till en ansluten ljudenhet – ett hemmabiosystem eller en förstärkare. Med **TV-högtalare** väljer du var du vill att TV-ljudet ska höras och hur du vill styra det. Om du väljer **Av** stänger du av TV-högtalarna permanent. Om du väljer **På** kommer TV-högtalarna alltid att vara på. Med en ljudenhet som är ansluten med HDMI CEC kan du använda någon av EasyLink-inställningarna.




Om du väljer **EasyLink** skickar TV:n ljudet till ljudenheten. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.

Om du väljer **EasyLink-autostart** sätter TV:n igång ljudenheten, skickar TV-ljudet till enheten och stänger av TV-högtalarna. När EasyLink eller EasyLink-autostart är aktiverat kan du växla till TV-högtalarna eller en ansluten enhets högtalare i menyn **Bild och ljud**.

Så här ställer du in TV-högtalare . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **TV-högtalare**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **På**, **Av**, **EasyLink** eller **EasyLink-autostart**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Så här växlar du högtalare i menyn **Bild och ljud** . . .





- 1 – Medan du tittar på TV trycker du på  **OPTIONS** och väljer  **Bild och ljud**.
- 2 – Välj **Högtalare** och välj **TV** eller **Förstärkare** (ljudenhet).
- 3 – Tryck på  en eller flera gånger för att stänga menyn.

---

### Tydligt ljud


Med **Tydligt ljud** kan du förbättra ljudet för tal, vilket är praktiskt när du tittar på exempelvis nyhetsprogram. Du kan aktivera och inaktivera talförbättringen.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ljud** > **Avancerat** > **Tydligt ljud**.
- 3 – Tryck på  (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---


### Ljudutgångsformat

Med ljudutgångsformatet kan du ställa in ljudutgångssignalen för TV:n så att den matchar ljudfunktionerna i hemmabiosystemet. För mer information trycker du på  **LIST** och väljer **Ljudutgångsformat**.

---


### Ljud ut-justering

Med **Ljud ut-justering** kan du jämnar ut skillnaderna mellan hemmabiosystemets ljudnivå och TV:ns ljudnivå när du växlar mellan dem.

För mer information trycker du på  **LIST** och väljer **Ljud ut-justering**.

---

### HDMI ARC

Om du inte behöver en ARC (Audio Return Channel) för någon av HDMI-anslutningarna kan du stänga av ARC-signalen. För mer information trycker du på  **LIST** och väljer **HDMI ARC**.

---

### Fördröjning av ljudutgång

Om du anger en ljudsynkroniseringsfördröjning på hemmabiosystemet för att ljudet ska synkroniseras med bilden måste du stänga av **Fördröjning av ljudutgång** på TV:n.

För mer information trycker du på **LIST** och väljer **Fördröjning av ljudutgång**.

### Ljudutgång, justering

Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in en fördröjning på TV:n med Ljudutgång, justering.

För mer information trycker du på **LIST** och väljer **Ljudutgång, justering**.

## TV-placering

Som en del av den ursprungliga installationen har den här inställningen ställts in antingen som **På ett TV-stativ** eller **Väggmonterad**.

Om du har flyttat TV:n sedan inställningen gjordes ändrar du inställningen så att du får optimal ljudåtergivning.

- 1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **TV:s placering** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **På ett TV-stativ** eller **Väggmonterad** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **BACK** en eller flera gånger tills menyn stängs.

3.10

## Ambilight-inställningar

### Ambilight på eller av

Tryck på **AMBILIGHT** på fjärrkontrollen, så öppnas menyn Ambilight-läge. Du kan ställa Ambilight till **På** eller **Av**. Du kan också välja ett av Ambilight-lägena **Dynamisk** eller **Statisk**.



### Ambilight-ljusstyrka

Med **Ljusstyrka** kan du ställa in ljusstyrkan för Ambilight.

Så här justerar du nivån . . .

- 1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Ljusstyrka**.
- 3 – Tryck på **RIGHT** (höger) och justera värdet med **UP** (upp) eller **DOWN** (ned).
- 4 – Tryck på **BACK** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Ambilight-läge

Ambilight kan ställas in på dynamiskt eller statiskt läge. Med **Dynamisk** följer TV:n färgerna i bilden på skärmen. Du kan justera svarshastigheten för Ambilight.

Med **Statisk** har Ambilight en konstant statisk färg. Du kan skapa en egen statisk Ambilight-färg. Innan du gör det ska du välja ett Ambilight-läge.

Så här väljer du Ambilight-läge . . .

- 1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Läge**.
- 3 – Välj **Dynamisk**, **Statisk** eller **Av**.
- 4 – Tryck på **BACK** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Dynamisk hastighet

Med **Dynamisk** kan du justera hur snabbt Ambilight ska reagera på bilderna på skärmen. Hastigheten kan justeras mellan **Vilande** och **Dynamisk**. För att den dynamiska hastigheten ska kunna justeras måste Ambilight-läget vara inställt på **Dynamisk**.

Så här ändrar du hastigheten . . .

- 1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Dynamisk**.
- 3 – Tryck på **RIGHT** (höger) och justera värdet med **UP** (upp) eller **DOWN** (ned).
- 4 – Tryck på **BACK** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Statisk färg

Med **Statisk** kan du ställa in en statisk Ambilight-färg. Du kan skapa en egen färg eller välja en av de två förinställningarna för vitt ljus. För att du ska kunna skapa en statisk färg måste Ambilight-läget vara inställt på **Statisk**.




Så här skapar du en egen färg . . .

- 1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Statisk** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Palett** för att justera färgen. Välj **Färgmättnad** för att justera färgens intensitet. Använd pilarna för att välja och justera. Tryck på **OK** för att bekräfta valet.
- 4 – Om du vill använda en av de förinställda färgerna väljer du **Varmvit** eller **Sval vit** och trycker på **OK**.
- 5 – Välj **Stäng** och tryck på **OK**.
- 6 – Tryck på **BACK** en eller flera gånger för att stänga menyn.

### ISF varmvit

Med **ISF varmvit** kan du be en ISF-expert att justera en statisk Ambilight-färg vid ISF-bildjusteringen. ISF varmvit måste vara inställt i menyn Ambilight-läge.

Så här väljer du läget ISF varmvit . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Läge**.
- 3 – Välj **ISF varmvit**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Experten kan nu ställa in den statiska färgen i inställningen ISF varmvit i Avancerat.

---




## Avancerade Ambilight-inställningar

---

### Väggfärg

Med **Väggfärg** kan du neutralisera den inverkan som väggfärgen har på Ambilight-färgerna. Välj färgen på väggen bakom TV:n, så anpassar TV:n Ambilight-färgerna så att de ser ut som de ska.

Så här ställer du in väggfärgen . . .




- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Avancerat** > **Väggfärg**.
- 3 – Välj det färgprov som överensstämmer med färgen på väggen bakom TV:n och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### TV-avstängning

Med **TV-avstängning** kan du välja om Ambilight ska stängas av omedelbart eller sakta tona ut när du stänger av TV:n. Med en långsam uttoning får du tid att tända den vanliga belysningen.

Så här väljer du TV-avstängning . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Avancerat** > **TV-avstängning**.
- 3 – Välj **Tona ut till av** eller **Stäng av omedelbart**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

### Lounge light

När TV:n är i standbyläge kan du aktivera Ambilight för att få en Lounge light-effekt i rummet. Lounge light-effekten kan inte användas när Snabbstart är aktiverat.



Du aktiverar Ambilight när TV:n är i standbyläge genom att trycka på **AMBILIGHT**.



Du ändrar färgschemat för Lounge light genom att trycka på **AMBILIGHT** igen.

Du stänger av Lounge light genom att hålla **AMBILIGHT** intryckt i några sekunder.

Du kan också ställa in färgschemat på menyn för TV-inställning.

Med TV:n påslagen trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Ambilight** > **Avancerat** > **Lounge light**.

Välj det färgschema som Lounge light ska startas med.

---

3.11

## Universell åtkomst



---

### Slå på

Med Universell åtkomst påslagen är TV:n inställd för användning av hörsel- och synskadade.

### Slå på

Om du inte slog på Universell åtkomst under installationen kan du fortfarande slå på den i Konfiguration.

Du aktiverar Universell åtkomst genom att trycka på , välj  **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Universell åtkomst**. Välj **På** och tryck på **OK**.


Med Universell åtkomst påslagen i Konfiguration läggs alternativet Universell åtkomst till på alternativmenyn.

---



## Nedsatt hörsel

Vissa digital-TV-kanaler sänder anpassat ljud och undertexter för personer med nedsatt hörsel. När Nedsatt hörsel är aktiverat växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de alternativen finns. För att du ska kunna aktivera Nedsatt hörsel måste du först aktivera **Universell åtkomst**.


### Slå på

Du aktiverar Nedsatt hörsel genom att trycka på  **OPTIONS**, välja **Universell åtkomst** och trycka på **OK**.

Välj **Nedsatt hörsel**, välj **På** och tryck på **OK**.

Du kontrollerar om det finns ljudspråk för personer med nedsatt hörsel genom att trycka på  **OPTIONS**, välja **Ljudspråk** och söka efter ett ljudspråk markerat med .

Om Universell åtkomst inte visas i menyn Alternativ aktiverar du **Universell åtkomst** i Inställningar.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

---

## Synskadade

---

### Slå på

Digital-TV-kanaler kan sända en särskild berättarröst som beskriver vad som händer på skärmen. För att du ska kunna använda ljud och effekter för personer med nedsatt syn måste du aktivera Ljudbeskrivning. Innan du aktiverar Ljudbeskrivning måste du aktivera **Universell åtkomst**.

## Ljudbeskrivning

Med funktionen **Ljudbeskrivning** läggs en berättarröst till utöver det vanliga ljudet.


Så här aktiverar du berättarrösten (om det finns någon)

**1** – Med **Universell åtkomst** aktiverat trycker du på **III** **OPTIONS** och väljer fliken **Alternativ** i menyfältet.

**2** – Välj **Ljudbeskrivning** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **På** och tryck på **OK**.

Du kan kontrollera om en berättarröst finns tillgänglig.



På menyn **Alternativ** väljer du **Ljudspråk** och söker efter ett ljudspråk markerat med .

---

## Högtalare/hörlurar

Du kan välja var du vill höra berättarrösten. Bara i TV-högtalarna, bara i hörlurarna eller både och.

Så här ställer du in **Högtalare/hörlurar** . . .

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Kanalinställningar** > **Språk** > **Ljudbeskrivning** >

**Högtalare/hörlurar** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **Högtalare**, **Hörlurar** eller **Högtalare + hörlurar** och tryck på **OK**.

**4** – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Blandad volym

Du kan blanda det vanliga ljudet med det för berättarrösten.

Så här blandar du ljudet . . .

**1** – Tryck på **III** **OPTIONS** och välj fliken **Alternativ** i menyfältet.

**2** – Välj **Blandad volym** och tryck på **OK**.

**3** – Använd pilarna upp och ner för att ställa in skjutreglaget.

**4** – Bekräfta genom att trycka på **OK**.

---

## Ljudeffekter

För vissa berättarröster kan det finnas extra ljudeffekter, som stereo eller uttonande ljud.


Så här aktiverar du **Ljudeffekter** (om de finns) . . .

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Kanalinställningar** > **Språk** > **Ljudbeskrivning** >

**Ljudeffekter** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.



**4** – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Tal


Berättarrösten kan också ha tillhörande undertexter för tal, det vill säga det som sägs.

Så här gör du om du vill aktivera undertexterna (om tillgängligt)

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Kanalinställningar** > **Språk** > **Ljudbeskrivning** > **Tal** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **Beskrivande** (ljud) eller **Undertext** och tryck på **OK**.

**4** – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Knappljud


Med **Knappljud** hörs en ljudsignal varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. Knappljudets volym kan inte ändras.

### Slå på

Du aktiverar Knappljud genom att trycka på **III** **OPTIONS**, välja **Universell åtkomst** och trycka på **OK**.

Välj **Knappljud** och välj **På**.

Om **Universell åtkomst** inte visas i menyn **Alternativ** aktiverar du **Universell åtkomst** i **Inställningar**.


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.




# Satellitkanaler

## 4.1

### Titta på satellitkanaler

Om du vill titta på satellitkanaler trycker du på , väljer **Satellit** och trycker på **OK**. TV:n ställer in sig på den satellitkanal du tittade på senast.

#### Byt kanal

Om du vill byta kanal trycker du på **CH+** eller **CH-**. TV:n ställer in sig på nästa kanal i den valda kanallistan. Om du vet numret på kanalen kan du använda sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om du vill byta tillbaka till den tidigare inställda kanalen trycker du på .

Du kan också välja en kanal direkt från Satellitkanallistan.

## 4.2

### Satellitkanallista

#### Om kanallistan

När satellitinstallationen är gjord ligger alla satellitkanaler i kanallistan. Du kan se listan med alla kanaler eller filtrera listan så att bara favoritkanalema eller radiokanalema visas. Efter en kanaluppdatering hittar du nya kanaler som har lagts till i listan med nya kanaler.



Du kan gå till en kanal direkt från vilken lista som helst. Listan du väljer i kanallistan avgör vilka kanaler du väljer med **CH+** och **CH-** knapparna.

Du kan bara ändra ordning på kanalema i listan med favoritkanaler.

#### Välj en kanallista

Listan du väljer i kanallistan avgör vilka kanaler du väljer med **CH+** och **CH-** knapparna.

Så här väljer du en kanallista . . .

- 1 – Tryck på , välj **Satellit** och tryck på **OK**.
- 2 – Tryck på  **LIST** för att öppna kanallistan. Listan visas med den aktuella kanalen vald.
- 3 – Gå uppåt för att välja **Alla** eller något av listfiltren **Favoriter**, **Radio**, **TV** eller **Nytt**.

Listorna **Radio** och **Nytt** visas bara om det finns tillgängliga radiokanaler eller om nya kanaler har hittats vid en kanaluppdatering.

#### Gå till en kanal från kanallistan

Så här går du till en kanal från kanallistan . . .

1 – I kanallistan väljer du  eller  i menyraden för att välja TV- eller Satellitkanallistan.


2 – Välj en lista – **Alla**, **Favoriter**, **Radio** eller **Nytt**.

3 – Välj en kanal i någon av listorna och tryck på **OK**. TV:n kommer då att visa den valda kanalen.

#### Alternativ för kanallistan

Om du vill se alternativ för kanallistan på den aktuella kanalen .

. .

1 – Med listan med alla kanaler på skärmen väljer du en kanal och trycker på  **OPTIONS**.


2 – Välj det alternativ du vill ha och tryck på **OK**.

Tillgängliga alternativ för satellitkanaler . . .



##### • Satellit

Filtrera kanallistan så att bara kanalema för en viss satellit visas eller så att kanalema för alla satelliter visas.


##### • Kostnadsfri/kodad

Filtrera kanallistan så att endast free-to-air-kanaler, endast kodade kanaler eller båda typerna av kanaler visas. Kodade kanaler är markerade med .


##### • Lås

Du kan låsa en kanal. Välj en kanal i listan, tryck på  **OPTIONS** och välj **Lås**. Du måste ange den 4-siffriga låskoden. Låsta kanaler är markerade med ett lås .

##### • Lås upp

Om du vill låsa upp en låst kanal väljer du den låsta kanalen i listan, trycker på  **OPTIONS** och väljer **Lås upp**. Du måste ange den 4-siffriga låskoden.

#### Kopiera kanallista

**Kopiera kanallista** är till för återförsäljare och experter. Med **Kopiera kanallista** kan du kopiera kanalema som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med **Kopiera kanallista** kopieras både markbundna kanaler och satellitkanaler. För mer information om **Kopiera kanallista** trycker du på  **LIST** och väljer **Kopiera kanallista**.

## 4.3

### Favoritsatellitkanaler

#### Favoritkanaler

Du kan markera kanaler som favoritkanaler. Dina favoritsatellitkanaler finns i listan **Favoriter** i satellitkanallistan.

##### Titta på favoritkanaler

Skapa en lista med favoritkanaler så att du enkelt kan växla mellan de kanaler du helst tittar på. Det här är den enda listan där du kan ändra ordning på kanalema.


Om du vill växla mellan dina favoritkanaler med **CH+** och **CH-** väljer du listan **Favoriter** i kanallistan och stänger sedan kanallistan.



Det finns två favoritlistor: en för TV-kanaler och en för satellitkanaler.

---

## Skapa en favoritlista

Så här skapar du en lista med dina favoritkanaler . . .


**1** – När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan genom att trycka på  **LIST**.

**2** – I menyraden väljer du  för TV-kanaler eller  för satellitkanaler.

**3** – Välj listan **Favoriter**.

**4** – Du kommer nu att bli ombedd att börja lägga till kanaler. Tryck på **OK**. För att du ska slippa ändra ordning senare är det bra om du väljer kanalema i den ordning som du vill ha dem i listan.

**5** – För att lägga till en kanal i listan Favoriter väljer du kanalen och trycker på **OK**. Sedan kan du välja en ny kanal som du vill lägga till som favorit.


**6** – När du är färdig trycker du på  **Klar**.

---

## Lägg till eller ta bort favoritkanaler

När du har skapat en favoritlista kan du lägga till eller ta bort kanaler en och en. Du kan också använda menyn Lägg till/ta bort favoriter för att enkelt lägga till eller ta bort flera kanaler åt gången.


### Lägg till eller ta bort en kanal

Med någon av kanallistorna **Alla**, **Radio** eller **Nytt** på skärmen väljer du en kanal och trycker på  för att markera eller avmarkera den som favorit. Kanalen läggs till eller tas bort från listan Favoriter.

### Lägg till eller ta bort flera kanaler

Så här öppnar du menyn Lägg till/ta bort favoriter . . .

**1** – Med listan Favoriter öppen på skärmen väljer du en kanal.

**2** – Tryck på  **OPTIONS**, välj **Lägg till/ta bort favoriter** och tryck på **OK**. I den här listan med alla kanaler väljer du en kanal och trycker på **OK** för att markera eller avmarkera den som en favoritkanal. Du behöver inte använda färgknapparna. Välj en ny kanal som du vill markera eller avmarkera.

**3** – När du är klar trycker du på  **Klar**. Kanalema läggs till i eller tas bort från listan Favoriter.


---

## Ändra ordning på dina favoritkanaler

Du kan bara ändra ordning på kanaler i listan Favoriter.

Så här ändrar du ordning på kanaler . . .

**1** – I listan Favoriter väljer du den kanal som du vill flytta till en annan plats i listan.

**2** – Tryck på  **Flytta**.

**3** – Placera kanalen där du vill ha den med hjälp av pilknapparna. Du kan även ange den nya placeringen direkt med hjälp av sifferknapparna.

**4** – Tryck på **OK** för att bekräfta flytten eller tryck på .

**Avbryt**. Nu kan du välja en ny kanal som du vill flytta.

---

4.4


## Låsa satellitkanaler



---

### Låsa en kanal

För att förhindra att barn tittar på en viss kanal kan du låsa kanalen. Om du vill titta på en låst kanal måste du ange den 4-siffriga låskoden.

Så här låser du en kanal . . .

**1** – När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan genom att trycka på  **LIST**.

**2** – Välj kanalen som du vill låsa i någon av kanallistorna, tryck på  **OPTIONS** och välj **Lås kanal**. I kanallistan markeras en låst kanal med ett lås .

Om du vill låsa upp en kanal väljer du den låsta kanalen i kanallistan och väljer **Lås upp kanal**. Du måste ange låskoden. Du kan inte låsa ett program från en ansluten enhet, t.ex. en ansluten digital mottagare.

---


## Använda en åldersgräns

För att förhindra att barn tittar på olämpliga program kan du använda en åldersgräns.

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Om åldersgränsen är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn låses programmet. För vissa operatörer låser TV:n endast program med en högre åldersgräns.

Om du vill titta på ett låst program måste du ange den 4-siffriga låskoden. Inställningen gäller för samtliga kanaler.

Så här anger du en åldersgräns . . .

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Satellitinställningar** > **Låsfunktion** > **Föräldralås** och tryck på **OK**.

**3** – Ange en 4-siffrig låskod. Om du inte har ställt in en kod väljer du **Ställ in kod** och trycker på **OK**. Ange en 4-siffrig låskod och bekräfta. Nu kan du ställa in en åldersgräns.

**4** – Ange en ålder och tryck på **OK**.

**5** – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.



Om du vill inaktivera åldersgränsen väljer du **Inga** som åldersinställning.

---

## Låskod

Du kan ställa in och ändra låskoden.

Så här ställer du in eller ändrar koden . . .



**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Satellitinställningar** > **Låsfunktion** > **Ställ in kod** eller **Ändra kod** och tryck på **OK**.

**3** – Om en kod redan är inställd anger du den aktuella låskoden och anger sedan den nya koden två gånger. Den nya koden är inställd.

**Har du glömt din låskod?**

Om du glömmer din kod kan du kringgå den aktuella koden och ställa in en ny.

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Satellitinställningar** > **Låsfunktion** > **Ändra kod** och tryck på **OK**.
- 3 – Ange koden **8888** för att kringgå den gamla koden.
- 4 – Ange en ny låskod och bekräfta genom att upprepa den.

---

4.5

## Satellit, installation

---

### Om satellitinstallation

Den här TV:n har en inbyggd DVB-S/DVB-S2-satellitmottagare. Anslut kabeln från parabolantennen direkt till TV:n. Använd en coaxialkabel för att ansluta en satellitparabolantenn. Se till att parabolantennen är exakt riktad innan du påbörjar installationen.

#### Upp till 4 satelliter

Du kan installera upp till 4 satelliter (4 LNB:er) på TV:n. Ange det exakta antalet satelliter du vill installera i början av installationsprocessen, så går installationen snabbare.

#### Unicable

Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. Välj om du installerar satelliter för ett Unicable-system, för 1 eller för 2 satelliter i början av installationsprocessen.

#### MDU – Multi-Dwelling-Unit

TV:ns satellitmottagare stödjer MDU på Astra-satelliter och Digiturk på Eutelsat-satelliten. MDU på Türksat stöds inte.



---

### Installera satelliter

Du kan installera satelliter under den inledande TV-installationen. Satellitinstallationen följer TV-kanalinstallationen. Om du bara tittar på satellitkanaler kan du hoppa över TV-kanalinstallationen.

Du kan alltid påbörja en ny satellitinstallation från inställningsmenyn.

Så här installerar du satellitkanaler . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Installera satelliter** och tryck på **OK**.
- 4 – TV:n visar den aktuella installationsinställningen. Om den aktuella inställningen överensstämmer med den satellitinstallation du vill ha kan du börja söka efter satelliter. Välj **Sök** och tryck på **OK**. Gå till steg 5. Om du inte vill använda den aktuella inställningen väljer du **Inställningar** och trycker på **OK**. Gå till steg 4b.
- 4b – I menyn **Inställningar** väljer du det exakta antalet satelliter du vill installera. Om du använder en Unicable-konfiguration väljer du istället **Unicable till 1 satellit** eller **Unicable till 2 satelliter** beroende på hur många satelliter du vill installera för Unicable. Välj önskad inställning och tryck på **OK**.
- 4c – Om det exakta antalet satelliter är inställt eller om du är klar med Unicable-inställningarna väljer du **Sök** och trycker på **OK**.

5 – TV:n börjar nu söka efter satelliter som är tillgängliga för parabolantennens inriktning. Det kan ta några minuter. Om en satellit hittas visas dess namn och mottagningsstyrkan på skärmen.

6 – Om ett kanalpaket är tillgängligt för någon av de hittade satelliterna kan du välja det kanalpaket du vill ha.

7 – Om du vill installera kanalema för de satelliter som har hittats väljer du **Installera** och trycker på **OK**. Antalet hittade kanaler och radiokanaler visas på TV:n.

8 – Om du vill spara satellitinställningarna, alla satellitkanaler och alla satellitradiostationer väljer du **Avsluta** och trycker på **OK**.

---

### Kanalpaket

#### Om kanalpaket

Satelliter kan erbjuda kanalpaket med kostnadsfria kanaler (free-to-air) och erbjuda ett sortiment för ett visst land. Vissa satelliter har abonnemangspaket – en samling kanaler som du betalar för.

Om du väljer ett abonnemangspaket kan det hända att TV:n ber dig att välja mellan Snabb och Fullständig installation. Välj **Snabb** om du bara vill installera kanalema i paketet och välj **Fullständig** om du vill installera paketet samt alla andra tillgängliga kanaler. Vi rekommenderar Snabb installation för abonnemangspaket. Om du har ytterligare satelliter som inte ingår i ditt abonnemangspaket rekommenderar vi Fullständig installation. Alla installerade kanaler hamnar i kanallistan Alla.

---

#### Uppdatera kanalpaket

Med **Uppdatera kanalpaket** kan du återställa satellitkanaler som tidigare fanns i satellitkanallistan men som nu saknas. Satellitoperatören har flyttat de saknade kanalema till en annan plats på transpondern. TV:n måste uppdateras med den senaste versionen av kanalpaketet.

Så här hämtar du den senaste versionen av kanalpaketet . . .

- 1 – Gå till Philips supportwebbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) och ange TV:ns typnummer.
- 2 – Klicka på **Programvara och drivrutiner** och leta upp filen: **satellite\_channel\_package.upg** (eller .zip).
- 3 – Hämta filen till datorn och kopiera filen i rotkatalogen på ett USB-flashminne, och inte i en mapp (eventuellt måste du först packa upp filen).
- 4 – Sätt in USB-flashminnet i TV:n, tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 5 – Välj **Satellitinställningar** > **Kanalinstallation** > **Uppdatera kanalpaket** och tryck på **OK**.
- 6 – TV:n kopierar filen och ber dig att genast starta en kanaluppdatering. Välj **Ja** och tryck på **OK**. Processen kan ta några minuter. Om du vill kan du göra kanaluppdateringen vid ett senare tillfälle via **Inställning** > **Sök efter satellit** > **Uppdatera kanaler**.
- 7 – När kanaluppdateringen är klar bör de saknade kanalema vara tillbaka på sin tidigare plats i satellitkanallistan.

---

## Unicable-konfigurering


---

### Unicable-systemet

Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n.

Ett Unicable-system använder en kabel för att ansluta satellitparabolen till alla satellitmottagare i systemet. Unicable används vanligtvis i flerfamiljshus. Om du använder ett Unicable-system kommer TV:n att be dig tilldela ett användarbandnummer och motsvarande frekvens under installationen. Du kan installera 1 eller 2 satelliter med Unicable på den här TV:n.

Om kanaler saknas när Unicable har installerats kan en annan installation ha genomförts samtidigt på Unicable-systemet. Gör en ny installation för att installera de kanaler som saknas.

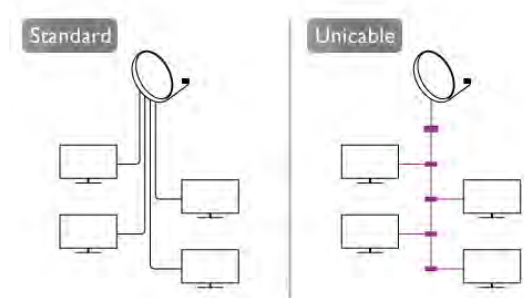

---

### Användarbandnummer

I ett Unicable-system måste varje ansluten satellitmottagare tilldelas ett nummer (t.ex. 0, 1, 2 eller 3 osv.). Du hittar tillgängliga användarband och deras nummer på Unicable-omkopplingsdosan. Ibland används förkortningen UB för användarband. Det finns Unicable-omkopplingsdosor med 4 eller 8 användarband. Om du väljer Unicable i inställningarna kommer TV:n att be dig tilldela det unika användarbandnumret för den inbyggda satellitmottagaren. En satellitmottagare kan inte ha samma användarbandnummer som en annan satellitmottagare i Unicable-systemet.

---

### Användarfrekvensband

Förutom det unika användarbandnumret behöver den inbyggda satellitmottagaren frekvensen för det valda användarbandnumret. Frekvenserna står oftast bredvid användarbandnumret på en Unicable-omkopplingsdosa.

---

## Lägga till en satellit

Du kan lägga till ytterligare en satellit i din nuvarande satellitinstallation. De installerade satelliterna och deras kanaler påverkas inte. Vissa satellitoperatörer tillåter dock inte att man lägger till en satellit.

Den ytterligare satelliten ska ses som en extrasatellit – inte ditt främsta satellitabonnemang eller den främsta satelliten vars kanalpaket du använder. Vanligtvis lägger man till en 4:e satellit när man redan har 3 installerade satelliter. Om du har 4 installerade satelliter kan du överväga att ta bort en för att kunna lägga till en ny satellit.

### Inställningar

Om du för närvarande har 1 eller 2 satelliter installerade kan det hända att du inte kan lägga till en extra satellit med de nuvarande installationsinställningarna. Om du vill ändra installationsinställningarna måste du göra om hela satellitinstallationen. Du kan inte använda **Lägg till satellit** om inställningarna måste ändras.

Så här lägger du till en satellit . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Lägg till satellit** och tryck på **OK**. De nuvarande satelliterna visas.
- 4 – Välj **Lägg till** och tryck på **OK**. TV:n börjar då söka efter nya satelliter.
- 5 – Om TV:n hittar en eller flera satelliter väljer du **Installera** och trycker på **OK**. TV:n installerar då kanalerna för de hittade satelliterna.
- 6 – Om du vill spara kanalerna och radiokanalerna väljer du **Avsluta** och trycker på **OK**.

---

## Ta bort en satellit

Du kan ta bort en eller flera satelliter från din nuvarande satellitinstallation. Du tar då bort satelliten och dess kanaler. Vissa satellitoperatörer tillåter dock inte att man tar bort en satellit.

Så här tar du bort satelliter . . .

- 1 – Tryck på **🏠**, välj **⚙️ Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Ta bort satellit** och tryck på **OK**. De nuvarande satelliterna visas.
- 4 – Välj den satellit du vill ta bort med hjälp av pilknapparna.
- 5 – Tryck på **OK** för att markera en satellit som du vill ta bort. Tryck på **OK** igen om du vill avmarkera den.
- 6 – Välj **Ta bort**, Tryck på **OK** och bekräfta. Satelliterna tas då bort.
- 7 – Välj **Avsluta** och tryck på **OK** för att stänga Ta bort satellit.

---

## Omplacera och ändra namn på kanaler

Du kan omplacera och ändra namn på satellitkanaler.

### Ändra ordning

Du kan bara ändra ordningen på kanaler i listan Favoriter. För mer information om att ändra ordning på satellitkanaler trycker du på **📺 LIST** och väljer **Satellit, ändra ordning på kanaler**.

### Byta namn på kanaler

Du kan byta namn på kanaler i kanallistan.

- 1 – Välj kanalen som du vill byta namn på i någon av kanallistorna - **Alla**, **Favoriter**, **Radio** eller **Nytt**.


2 – Tryck på **Byta namn**. Du kan ange text direkt med fjärrkontrollens knappsats eller öppna skärmtangentbordet.

#### Med fjärrkontrollens knappsats

Om du vill ta bort ett tecken ställer du markören bakom tecknet och trycker på **# del**.

Om du vill ange ett tecken trycker du på det på knappsatsen. När du är klar trycker du på **Enter** för att välja **Klar**. Tryck på **Enter** igen för att avsluta byte av namn.

För mer information om att använda knappsatsen trycker du på **LIST** och väljer **Fjärrkontrollens knappsats**.

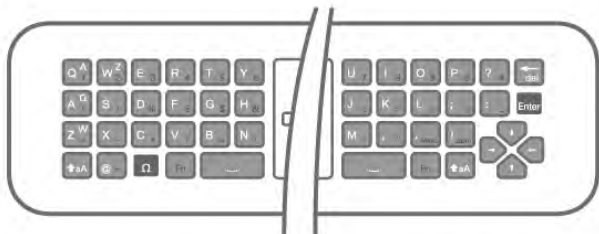

#### Med skärmtangentbordet

Om du vill öppna skärmtangentbordet ställer du markören i namntextfältet och trycker på **OK**.

Om du vill ta bort tecknet framför markören trycker du på **Backsteg**.

Om du vill ange ett tecken väljer du tecknet med pilknapparna och trycker på **OK**.

Om du vill ange versaler trycker du på **VERSALER**.

Om du vill ange siffror eller specialtecken trycker du på **SPECIAL**.

När du är klar trycker du på **OK**, så stängs skärmtangentbordet.

När du är klar med att ändra namn väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

## Uppdatera satellitkanaler

En gång om dagen, klockan 04.00, uppdaterar TV:n automatiskt satellitkanalema. Vid kanaluppdateringen söker TV:n efter nya kanaler och lägger till dem i kanallistan. Kanaler som inte längre är tillgängliga tas bort, och om en leverantör ändrar ordning på kanalema i sitt kanalpaket uppdateras TV:ns kanallista. TV:n måste vara i standbyläge för att kunna uppdatera satellitkanalema automatiskt. Du kan också när som helst själv göra en kanaluppdatering.

Nya kanaler som hittas under kanaluppdateringen markeras med bokstaven **N** och visas i kanallistan **Nytt**. Nya kanaler läggs också till i kanallistan **Alla**. Nya kanaler står kvar i kanallistan **Nytt** tills du väljer att titta på dem eller markerar dem som favoriter.

#### Stänga av automatisk kanaluppdatering

Du kan låta TV:n vara helt avstängd på natten för att undvika att kanalema uppdateras. Du kan också stänga av den automatiska uppdateringen i inställningsmenyn.

1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Satellitinställningar** > **Kanalinstallation** > **Automatisk kanaluppdatering** och välj **Av**.

#### Stäng av uppdateringen för en enskild satellit

1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Satellitinställningar** > **Kanalinstallation** > **Automatiskt uppdateringsalternativ**.

3 – Välj den satellit du inte vill uppdatera med hjälp av pilknapparna. Tryck på **OK** för att avmarkera satelliten.

4 – Välj **Klar** och tryck på **OK** för att stänga menyn.

TV:n kommer inte att uppdatera kanalema från den satellit som du har markerat.

#### Starta en uppdatering

1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Uppdatera kanaler** och tryck på **OK**.

4 – Om du vill se efter vilka satelliter som är inställda på att uppdateras väljer du **Inställningar** och trycker på **OK**.

5 – Markera eller avmarkera satelliterna som ska uppdateras med hjälp av pilknapparna. Välj **Klar** och tryck på **OK**.

6 – Välj **Uppdatera** och tryck på **OK**. Uppdateringen kan ta några minuter.

7 – Välj **Avsluta** och tryck på **OK**.

## Extrafunktioner

### Extra kanalinstallationsfunktioner

I kapitlen som följer kan du läsa mer om . . .

- Inställningar för programspråk och undertexter
- Universella åtkomstinställningar för personer med nedsatt syn eller hörsel
- Manuell installation – satellittransponderinstallation

### Önskad språk och undertexter

Satellitkanaler kan erbjuda olika språk för ljudet, undertexterna eller text-TV. Du kan ställa in TV:n så att den automatiskt väljer ett visst språk för ljudet, undertexterna eller text-TV, om språket är tillgängligt på kanalen eller text-TV-sidorna.

Så här ställer du in ett språk . . .

1 – Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Satellitinställningar** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Språk** och tryck på **OK**. Välj den inställning du vill ha.

4 – Tryck på **OK** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Nedsatt hörsel

Vissa digital-TV-kanaler sänder anpassat ljud och undertexter för personer med nedsatt hörsel. När Nedsatt hörsel är aktiverat växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de alternativen finns. För att du ska kunna aktivera Nedsatt hörsel måste du först aktivera **Universell åtkomst**.


#### Slå på

Du aktiverar Nedsatt hörsel genom att trycka på **OPTIONS**, välja **Universell åtkomst** och trycka på **OK**.

Välj **Nedsatt hörsel**, välj **På** och tryck på **OK**.

Du kontrollerar om det finns ljudspråk för personer med nedsatt hörsel genom att trycka på **OPTIONS**, välja **Ljudspråk** och söka efter ett ljudspråk markerat med **SD**.



Om Universell åtkomst inte visas i menyn Alternativ aktiverar du **Universell åtkomst** i Inställningar.  
För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Universell åtkomst**.

---

## Ljudbeskrivning

---


### Slå på

Digital-TV-kanaler kan sända en särskild berättarröst som beskriver vad som händer på skärmen. För att du ska kunna använda ljud och effekter för Ljudbeskrivning måste du aktivera Ljudbeskrivning. Innan du aktiverar Ljudbeskrivning måste du aktivera **Universell åtkomst**.

### Ljudbeskrivning

Med funktionen **Ljudbeskrivning** läggs en berättarröst till utöver det vanliga ljudet.

Så här aktiverar du berättarrösten (om det finns någon)


**1** – Med **Universell åtkomst** aktiverat trycker du på 

**OPTIONS** och väljer fliken **Alternativ** i menyfältet.

**2** – Välj **Ljudbeskrivning** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **På** och tryck på **OK**.

Du kan kontrollera om en berättarröst finns tillgänglig.



På menyn Alternativ väljer du **Ljudspråk** och söker efter ett ljudspråk markerat med .

---

## Högtalare/hörlurar

Du kan välja var du vill att berättarrösten ska höras: bara i TV-högtalarna, bara i hörlurarna eller både och.

Så här ställer du in **Högtalare/hörlurar** . . .

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Satellitinställningar** > **Språk** > **Ljudbeskrivning** >

**Högtalare/hörlurar** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **Högtalare**, **Hörlurar** eller **Högtalare + hörlurar** och tryck på **OK**.

**4** – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Blandad volym

Du kan blanda volymen för det vanliga ljudet med berättarrösten.

Så här blandar du ljudet . . .

**1** – Tryck på  **OPTIONS** och välj fliken **Alternativ** i menyfältet.

**2** – Välj **Universell åtkomst** > **Blandad volym** och tryck på **OK**.

**3** – Använd pilarna upp och ner för att ställa in skjutreglaget.

**4** – Bekräfta genom att trycka på **OK**.

---

## Ljudeffekter

För vissa berättarröster kan det finnas extra ljudeffekter, som stereo eller uttonande ljud.

Så här aktiverar du **Ljudeffekter** (om de finns) . . .

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Satellitinställningar** > **Språk** > **Ljudbeskrivning** >

**Ljudeffekter** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.



**4** – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Tal


Berättarrösten och också ha tillhörande undertexter för tal, det vill säga det som sägs.

Så här gör du om du vill aktivera undertexterna (om tillgängligt)

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Satellitinställningar** > **Språk** > **Ljudbeskrivning** > **Tal** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **Beskrivande** (ljud) eller **Undertext** och tryck på **OK**.

**4** – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

---

## Manuell installation

Manuell installation är till för experter.

Du kan använda Manuell installation för att snabbt lägga till nya kanaler från en satellittransponder. För att kunna göra det måste du känna till frekvensen och polarisationen för transpondern.

TV:n installerar transponderns samtliga kanaler. Om transpondern har installerats tidigare flyttas alla dess kanaler – de gamla och de nya – till slutet av kanallistan Alla.

Du kan inte använda Manuell installation om du behöver ändra antalet satelliter. Om du behöver göra det måste du utföra en fullständig installation med Installera satelliter.

Så här installerar du en transponder . . .

**1** – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.

**2** – Välj **Satellitinställningar** och tryck på **OK**.

**3** – Välj **Kanalinstallation** och tryck på **OK**.

**4** – Välj **Manuell installation** och tryck på **OK**.

**5** – Om mer än 1 satellit är installerad väljer du den satellit/LNB som du vill lägga till kanaler för.

**6** – Välj den **Polarisation** du behöver. Om du ställer in **Läge för symbolhastighet** på **Manuell** kan du ange

symbolhastigheten i **Symbolhastighet** manuellt. Ange

**Frekvensen** och börja söka efter transpondern.

**7** – Om en transponder hittas väljer du **Lagra** och trycker på **OK** för att lagra den nya transpondern på den valda LNB:n.

**8** – Välj **Avsluta** för att lämna den manuella installationen.

---

## Felsökning

**TV:n kan inte hitta de satelliter jag vill ha, eller TV:n installerar samma satellit två gånger**

- Se till att rätt antal satelliter anges i Inställningar i början av installationen. Du kan ange att TV:n ska söka efter en, två eller 3/4 satelliter.

**En LNB med dubbla huvuden kan inte hitta en andra satellit**

- Om TV:n hittar en satellit men inte kan hitta en andra kan du vrida parabolantennen några grader. Justera parabolantennen så att signalen från den första satelliten är så stark som möjligt. Kontrollera indikator för signalstyrkan för den första satelliten på skärmen. Med den första satelliten inställd på den starkaste signalen väljer du **Sök igen** för att hitta den andra satelliten.
- Se till att inställningen är **Två satelliter**.

**Problemet kvarstår trots att jag har ändrat installationsinställningarna**

- Inställningarna, satellitema och kanalema lagras inte förän vid slutet av installationen, när du avslutar.

**Alla satellitkanaler är borta.**

- Om du använder ett Unicable-system ska du se till att du har tilldelat ett unikt användarbandnummer till satellitmottagaren i Unicable-inställningarna. Det kan hända att en annan satellitmottagare använder samma användarbandnummer.

**Vissa satellitkanaler verkar ha försvunnit från kanallistan.**

Om kanaler verkar ha försvunnit eller bytt plats kan det hända att sändaren har ändrat transponderplatsen för de kanalerna.

Om du vill återställa kanalernas plats i kanallistan kan du prova med att uppdatera kanalpaketet.

**Jag kan inte ta bort en satellit**

- Abonnemangspaketet tillåter inte att en satellit tas bort. Om du vill ta bort satelliten måste du göra om hela installationen och välja ett annat paket.

**Ibland är mottagningen dålig**

- Kontrollera att parabolantennen är stadigt monterad. Starka vindar kan rubba parabolen.
- Snö och regn kan försämra mottagningen.

# 3D

## 5.1

### Vad du behöver

Det här är en Easy 3D TV.



För att se på 3D behöver du:

- välja en TV-kanal som sänder program i 3D
- hyra en film i 3D från en onlinevideobutik med Smart TV
- se på en film i 3D från en 3D Blu-ray Disc, USB-enhet eller dator

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning i 3D via USB-anslutning.

Du kan inte titta på film i ursprunglig Ultra HD-upplösning i 3D från en enhet som är ansluten via HDMI 5-anslutningen.

Om du behöver ett par extra glasögon kan du beställa Philips passiva 3D-glasögon PTA417 eller PTA426 (säljs separat). Det är inte säkert att andra 3D-glasögon fungerar.

## 5.2

### Dina passiva 3D-glasögon

#### Använda glasögonen

När ett program i 3D visas på skärmen sätter du på dig 3D-glasögonen för att titta på programmet i 3D.

#### Rekommenderad ögonhöjd

När du ser på passiv 3D får du bästa bildkvalitet om ögonen är i nivå med TV-skärmens mittpunkt.

#### Vårda 3D-glasögonen

- Använd en ren, mjuk duk (mikrofiber eller bomullsflanell) för att rengöra glasen utan att repa dem.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel, yttaktiva medel eller vax, bensen, thinner, myggmedel eller smörjmedel. Sådana kemikalier kan orsaka missfärgning eller sprickor.
- Utsätt inte 3D-glasögonen för direkt solljus, hög värme, eld eller vatten. Det kan leda till att de inte fungerar som de ska eller att de fattar eld.
- Undvik att tappa eller böja 3D-glasögonen och tryck inte på glasen.

## 5.3

### Titta på 3D

#### 3D-växling

Första gången en 3D-signal upptäcks kan du ange hur du vill att 3D ska startas i framtiden.

Om du vill växla till 3D automatiskt väljer du **Automatiskt**.

Om du först vill se ett meddelande väljer du **Meddela**.

Om du aldrig vill växla till 3D väljer du **Ingen 3D**.

Du kan ändra inställningen i **inställningsmenyn** > **TV-inställningar** > **3D** > **Växla till 3D**.



#### Starta 3D

När TV:n växlar till 3D eller när ett meddelande visas om att 3D är tillgängligt sätter du på dig 3D-glasögonen.

Om TV:n inte kan identifiera 3D-signalen (3D-signalens tag saknas) visas 3D-programmet som en dubbel bild på skärmen. Växla till 3D genom att trycka på **3D**, välja **Sida vid sida** eller **Uppe/nere** beroende på de dubbla bildernas position.

#### Stoppa 3D

Du avslutar visning av 3D genom att trycka på **|||** **OPTIONS**, välja **3D-djup** och välja **Av**.

3D växlas till 2D när du byter till en annan kanal eller ansluten enhet.

#### Konvertering från 2D till 3D

Du kan konvertera alla 2D-program för att visa dem i 3D.

Du konverterar ett 2D-program till 3D genom att trycka på **3D**, välja **2D-3D-konvertering** och bekräfta med **OK**.

Du kan stoppa konverteringen från 2D till 3D genom att trycka på **3D**, välja **2D** och trycka på **OK** eller växla till en annan aktivitet på Hemmenyn. Konverteringen stoppas inte om du byter TV-kanal.

Du kan ändra 3D-djupet för svagare eller starkare 3D-effekt i konverteringen från 2D till 3D.


Du ändrar 3D-djupet genom att trycka på **|||** **OPTIONS** och välja **3D-djup**. Välj **Av** (ingen 3D), **Mindre** (mindre 3D-djup), **Normal** (optimal 3D-kvalitet) eller **Mer** (större 3D-djup).

## 5.4

### Optimal 3D-visning

För en optimal 3D-upplevelse rekommenderar vi att du:

- sitter på ett avstånd som är minst 3 gånger höjden på TV:n, men inte längre än 6 meter bort.
- undviker lysrörsbelysning (t.ex. TL-belysning och vissa energieffektiva lampor som fungerar på låg frekvens) och direkt solljus eftersom det kan störa 3D-upplevelsen.

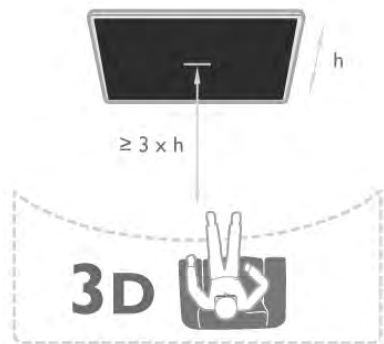

---

5.5

## Hälsovarning

- 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år.
- Om du eller någon i din familj har epilepsi eller är ljuskänslig bör du rådfråga läkare innan du utsätter dig för blinkande ljuskällor, snabba bildsekvenser och 3D-visning.
- **Om du upplever obehag ska du sluta titta på 3D och inte direkt göra något som kan medföra risker (till exempel köra bil) förrän symptomen har försvunnit. Om symptomen kvarstår ska du inte återgå till att titta på 3D utan att först rådfråga en läkare.**
- För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder.
- Använd inte 3D-glasögonen i något annat syfte än att titta på 3D-TV.
- Om du vanligtvis använder korrektionsglasögon eller kontaktlinser ska du använda 3D-glasögonen tillsammans med dessa glasögon eller linser.
- Förvara glasögonen utom räckhåll för små barn för att undvika att de sväljer smådelar eller batterier.
- Föräldrar bör hålla koll på sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.
- Undvik att använda 3D-glasögonen vid ögoninfektion eller andra sjukdomar som kan överföras via kontakt (t.ex. bindhinneinflammation, huvudlöss osv.). Börja inte använda 3D-glasögonen innan infektionen försvunnit helt.

# Smart TV


## 6.1

### Hemmeny


Från Hemmenyn kan du starta alla tillgängliga TV-funktioner.

Öppna Hemmenyn om du vill börja se på TV eller börja se på en filmdisk i ditt hemmabiosystem. På Hemmenyn kan du också öppna Smart TV för att surfa på internet, starta Skype eller öppna hjälpen för att få information om hur du använder TV:n.

#### Öppna Hemmenyn

Du öppnar Hemmenyn genom att trycka på .

Välj en aktivitet med pilknapparna och tryck på **OK**, så startas aktiviteten.

Om du vill stänga Hemmenyn utan att byta aktivitet trycker du på .



#### – TV

Du ser på TV-kanaler genom att välja **TV** och tryck på **OK**.

#### – Satellit

Välj **Satellit** och tryck på **OK** så visas satellitkanaler (bara för TV-apparater med inbyggd satellitmottagare).

#### – Smart TV

Välj **Smart TV** och tryck på **OK** så öppnas startsidan för Smart TV.

#### – Källa

Välj **Källa** och välj en ansluten enhet i listan under ikonerna. Tryck på **OK** så växlar du till den valda enheten.

#### – TV-guide

Välj **TV-guide** och tryck på **OK** så öppnas en lista med aktuella och kommande TV-program på dina kanaler.

#### – Inspelningar

Välj **Inspelningar** och tryck på **OK** för att öppna listan med dina inspelningar.

#### – Skype

Välj **Skype** om du vill ringa gratis videosamtal.

#### – Inställning

Välj **Inställningar** om du vill installera kanaler eller ändra någon TV-inställning.


#### – Hjälp

Välj **Hjälp** och tryck på **OK** så öppnas hjälpen på skärmen. Du kan söka efter ett ämne i en alfabetisk lista.

# Smart TV-appar

## Vad du behöver

Om du vill använda Smart TV-appar måste du ansluta TV:n till en router med höghastighetsanslutning (bredband) till internet. Du kan använda ett hemnätverk som är anslutet till internet. Du behöver ingen dator.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Nätverk**.

### Tips

För att det ska bli enklare att skriva in text eller navigera på webbsidor kan du ansluta ett USB-tangentbord och en USB-mus till TV:n.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **USB-tangentbord** eller **USB-mus**.

## Konfigurera

Första gången du startar Smart TV behöver du ställa in anslutningen. Läs och acceptera villkoren så kan du fortsätta. Du kan stänga av Smart TV genom att trycka på .

### Registrera

Registrera dig i Club Philips.

Välj **Registrera** och tryck på **OK**.

Ange din e-postadress, välj **Fortsätt** och tryck på **OK**.

Bekräfta e-postadressen.

### Föräldrakontroll

Du spärrar appar som klassats för vuxna över 18 år genom att aktivera funktionen föräldrakontroll i Smart TV. Det gör du genom att välja **Aktivera** och sedan trycka på **OK**.


Ange en valfri PIN-kod för upplåsning.

Bekräfta PIN-koden. Appar som klassats för vuxna över 18 är nu spärrade.

Om du vill öppna en låst app, markerar du appen och trycker på **OK**. Det visas ett meddelande på TV:n om att du måste ange den fyrsiffriga koden.

### Ändra inställningar

Du ändrar inställningarna anslutningen till Smart TV genom att rensa internetminnet på TV:n.

Du rensar internetminnet genom att trycka på  och välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Nätverksinställningar** > **Rensa internetminne** och tryck på **OK**.



## Startsida för Smart TV

Startsidan för Smart TV är din länk till internet. Du kan hyra filmer online, läsa tidningar, se på videofilmer och lyssna på musik. Du kan också shoppa online, öppna din sida på ett socialt nätverk (Facebook, Twitter osv.) eller se på TV-program när det passar dig med Online TV. För att göra det öppnar du appar – webbplatser på internet som är anpassade för din TV. När TV:n är ansluten till internet kan du öppna Smart TV.

### Öppna Smart TV

Du öppnar startsidan för Smart TV genom att trycka på **Smart TV**.

Du kan också trycka på , välja **Smart TV** och trycka på **OK**.



TV:n ansluts till internet och startsidan för Smart TV öppnas. Det kan ta några sekunder.



- 1 – Nu på din TV
- 2 – Dina appar
- 3 – Appgalleriet
- 4 – Internet
- 5 – Rekommenderade appar
- 6 – Sök
- 7 – Färgknappar för styrning

### Dina appar

Du startar Appar från startsidan för Smart TV. Om det inte finns några appar på startsidan än kan du lägga till appar från appgalleriet. Listan med dina appar kan sträcka sig över flera sidor. Använd pilknapparna för att gå till nästa eller föregående sida. Du kan också trycka på **CH+** (nästa sida) eller **CH-** (föregående sida).

### Appgalleriet

I appgalleriet finns alla tillgängliga appar.

### Internet

Med appen **Internet** ansluter du till webben på din TV. Du kan visa alla internet-webbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller videofilmer) går inte att använda för TV:n.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskärmsläge.

### Rekommenderade appar

I det här fönstret presenterar Philips ett urval med rekommenderade appar för ditt land, appar för online-TV eller ett urval med hyrfilmer från videobutiker. Du kan välja och öppna dem från fönstret Rekommenderade appar.


### Sök

Med Sök söker du efter intressanta appar i appgalleriet. Ange ett sökord i textfältet, välj **Q** och tryck på **OK** så startas sökningen. Du kan ange namn, titlar, genrer och beskrivningar som sökord.


Du kan också lämna textfältet tomt och söka efter de mest populära sökningarna/sökorden för ett urval med kategorier. I listan med funna sökord väljer du ett och trycker på **OK** så görs en sökning med det sökordet.

I listan med appar på startsidan för Smart TV kan du . . .


### Ta bort en app


Du tar bort en app från startsidan för Smart TV genom att välja dess ikon och trycka på  **Ta bort**.


### Flytta en app

Du flyttar en app i listan genom att välja appens ikon, trycka på  **Flytta** och använda pilknapparna för att flytta appen. Bekräfta placeringen genom att trycka på **OK**.


### Lås en app

Du låser en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås**.


För att låsa en app måste du ange den 4-siffriga PIN-kod du ställde in för föräldraskontroll när du gjorde inställningar för Smart TV. I listan markeras en låst app med ett lås .

Du låser upp en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås upp**. Du måste ange den 4-siffriga PIN-koden för att låsa upp en app.

### Feedback om en app

Välj appen och tryck på  **Feedback** så kan du välja knappen för att "gillar" eller "gillar inte" och skicka ett förslag eller en kommentar till oss. Du kan också rapportera ett funktionsfel hos en app.

### Stänga Smart TV

Du stänger Smart TV genom att trycka på  och välja en annan funktion.

TP Vision Netherlands B.V. tar inte ansvar för innehållet och kvaliteten på innehållet som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

## Använda appar

För att kunna starta en app måste du lägga till den i din lista över appar på startsidan för Smart TV. Du kan lägga till appar i listan från appgalleriet.


### Appgalleriet


I appgalleriet finns alla tillgängliga appar. I appgalleriet visas appar i listor för olika länder.


Du öppnar appgalleriet genom att välja appgalleriets ikon på startsidan för Smart TV och trycka på **OK**.


I appgalleriet använder du pilknapparna för att välja appar på sidan.

Du visar apparna efter kategori genom att trycka på  **Alla appar**, välja en kategori och trycka på **OK**.

Du visar appar från ett annat land genom att trycka på  **Land**, välja ett land och trycka på **OK**.

Du låser en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås**.

När du låser en app måste du ange den 4-siffriga PIN-kod du ställde in för föräldrakontroll när du gjorde inställningar för Smart TV. I listan markeras en låst app med ett lås .

Du låser upp en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås upp**. Du måste ange den 4-siffriga PIN-koden för att låsa upp en app.

Du återgår till startsidan för Smart TV genom att trycka på  **LIST** eller .

### Lägg till en app i din lista

I appgalleriet väljer du appens ikon och trycker på **OK**.


Välj **Lägg till** och tryck på **OK**.

Du kan också välja **Lägg till och flytta** för att lägga till den och omedelbart placera appen där du vill ha den i din lista.


### Starta en app

Du startar en app genom att trycka på  och välja **Smart TV**.

På startsidan väljer du ikonerna för en app och trycker på **OK**.


I en app trycker du på  för att backa ett steg eller en sida.

### Ladda om en appsid

Om en sida med appar inte lästs in visas trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Ladda om** så läses sidan in igen.

### Zoom

Du kan zooma in en appsid.


Du zoomar in en sida genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Zooma sida**.


Använd skjutreglaget för att ställa in zoomningsgraden.

Återgå till normal visning genom att ställa tillbaka skjutreglaget.

### Visa säkerhetsinformation

Du kan kontrollera säkerhetsnivån för en appsid.

På en appsid trycker du på  **OPTIONS** och väljer

**Säkerhetsinfo**. Om ett lås  visas intill inläsningssymbolen längst ner på skärmen då en sida läses in betyder det att säker anslutning används.

### Stänga en app

Du stänger en app och återgår till startsidan för Smart TV genom att trycka på **Smart TV**.

## Hyrvideoappar

Med apparna för videobutik i Smart TV kan du hyra en favoritfilm i en videobutik för onlineuthyrning. Du betalar tryggt med ditt kreditkort.



### Hyr en film

**1** – Öppna en videobutik-app i din applista eller välj en rekommenderad video på startsidan för Smart TV.

**2** – Välj en film.

**3** – Betala online.

**4** – Hämta videon.

**5** – Börja se på filmen. Du kan använda knapparna  (spela upp) och  (paus).

I de flesta videobutikerna måste du skapa ett inloggningskonto.

### Strömmande video

Med den här TV:n kan du se på hyrfilmer överförda som strömmande video. Du kan se på filmen nästan direkt. När hyrvideobutiken använder videoströmning kan du behöva en USB-hårddisk för att lagra en del videobuffert. Du kan pausa eller starta om en hyrfilm som överförs med strömmande video.

Om en USB-hårddisk är ansluten kan du även ladda ned hyrfilmer från videobutiker som bara erbjuder nedladdning av filmer. Du kan pausa och starta om en nedladdad hyrfilm.

Rådfråga videobutiken om hyrfilmers uthyrningstid.

### Internettrafik

Om du strömmar eller hämtar många videofilmer kan du överskrida din månatliga gräns för internettrafik.

## Online TV



Med appen Online-TV på startsidan för Smart TV\* kan du titta på TV-program som du har missat eller se program precis när det passar dig.

### Starta online-TV

Du öppnar appen Online-TV genom att trycka på  och välja **Smart TV**.

På startsidan väljer du ikonerna  **Online-TV** och trycker på **OK**.

Välj ett program på sidan och tryck på **OK** så kan du börja titta.

Du kan använda knapparna  (spela upp) och  (paus).

### Lista per TV-sändare

Du visar online-TV-program sorterade efter sändare genom att trycka på  **Alla sändare**.

Välj en sändare och tryck på **OK**.

\* Om tillgänglig i din region.

6.3

## Videofilmer, foton eller musik

### Med USB eller nätverksdator


#### Vad du behöver

Du kan visa foton eller spela upp din musik och dina videofilmer från ett anslutet USB-minne eller en USB-hårddisk. Om du har en dator i ditt hemnätverk kan du visa och spela upp filer från datorn på TV:n.

#### Från en USB-enhet

Med TV:n på ansluter du ett USB-minne eller en USB-hårddisk till ett av USB-uttagen. TV:n identifierar enheten och visar en lista med dina filer.

Om listan inte visas automatiskt trycker du på **SOURCE**, väljer **Bläddra i USB** och trycker på **OK**.

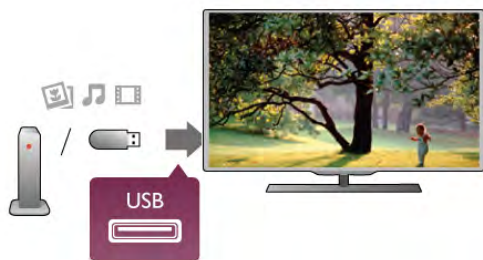

### Varning

Om du försöker pausa eller spela in ett program med en USB-hårddisk ansluten blir du ombedd att formatera USB-hårddisken. Vid formateringen raderas alla befintliga filer från USB-hårddisken.

### Från en dator

Om TV:n och datorn är anslutna till samma nätverk kan TV:n söka efter och spela upp filer som finns på din dator. På datorn behöver du installera programvara för mediaserver, till exempel Twonky™, för att kunna dela filer till TV:n. På TV:n visas filer och mappar som de är organiserade på datorn. Du bläddrar bland filema på datorn genom att trycka på **SOURCE**, välja **Bläddra i nätverk** och trycka på **OK**.

### Menyrad och sortering

Då en USB-enhet är ansluten ordnas filema efter typ på TV:n. Navigera till menyraden och välj den typ av fil du söker efter. Om du bläddrar bland filema på en dator kan du bara se filer och mappar på det sätt de är organiserade på datorn.

### Menyraden

Navigera till menyraden och välj den typ av fil du vill visa eller spela upp. Välj **Foton**, **Musik** eller **Videofilmer**. Du kan också öppna vyn **Mappar** och bläddra i dina mappar efter en fil.

### Sortering

Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt datum, månad, år eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på **Sortera**. Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt album, artist, genre eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på **Sortera**. Videofilmer sorteras alfabetiskt.

### Visa bilder

Du visar foton genom att välja **Foton** i menyraden, väljer en miniatyrbild för ett foto och trycker på **OK**.

Om det finns flera foton i samma mapp väljer du ett foto och trycker på **Bildspel** så startas ett bildspel med alla bilder i mappen.

Du visar nästa eller föregående foto genom att trycka på **CH+** eller **CH-**.

Du stoppar bildspelet eller stänger fotot genom att trycka på **LIST** eller **■** (stopp).

Du kan spela musik till ett bildspel.

Starta bildspelet efter att du börjat spela upp musiken.

**1** – Välj en låt eller en mapp med låtar och tryck på **OK**.

**2** – Tryck på **LIST** och välj **Foton**.

**3** – Välj ett foto eller en mapp med foton och tryck på **Bildspel**.

### Info

Du visar information om ett foto (storlek, skapat datum, filsökväg osv.) genom att välja ett foto och trycka på **INFO**. Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Alternativ

Tryck på **OPTIONS**.

– **Blanda**

Visar dina bilder i slumpmässig ordning.

– **Repetera**

Visar bildspelet oupphörligt.

– **Bildspels hastighet**

Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

– **Bildspels övergångar**

Anger på vilket sätt övergångarna mellan foton ska göras.

Du stänger **Bläddra i USB** eller **Bläddra i nätverk** genom att trycka på **■** och välja en annan funktion.

### Spela musik

Du spelar upp musik genom att välja **Musik** i menyraden, välja en låt och trycka på **OK**.

Om det finns flera låtar i samma mapp trycker du på **Spela upp alla** så spelas alla låtar i mappen.

Du går till nästa eller föregående låt genom att trycka på **CH+** eller **CH-**.

Du pausar musiken genom att trycka på **OK**. Tryck på **OK** igen när du vill fortsätta.

Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i en låt genom att trycka på **►** eller **◄**.

Du snabbspolar framåt eller bakåt genom att trycka på **◄◄** eller **►►**. Tryck på knapparna flera gånger om du vill öka hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x.

Du stoppar uppspelningen av musik genom att trycka på **■** (stopp).

Om du trycker på **LIST** eller **↺** fortsätter musiken att spelas upp.

### Info

Du visar information om låtar (titel, artist, varaktighet osv.) genom att välja låten och trycka på **INFO**. Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Alternativ

Tryck på **OPTIONS**.

– **Blanda**

Spelar din musik i slumpmässig ordning.

– **Repetera**

Spelar låten en gång eller kontinuerligt.

### Skärm av

Om du bara lyssnar på musik kan du stänga av TV-skärmen och spara energi.

Du stänger av skärmen genom att trycka på **III OPTIONS**, välja **Miljöinställningar** i menyraden, välja **Skärm av** och trycka på **OK**. Du tändar skärmen igen genom att trycka på valfri knapp på skärmkontrollen.

Du stänger **Bläddra i USB** eller **Bläddra i nätverk** genom att trycka på **⬆** och välja en annan funktion.

### Spela upp video

Du spelar en videofilm genom att välja **📺 Videofilmer** i menyraden, välja en videofilm och tryck på **OK**.

Om det finns flera videofilmer i samma mapp trycker du på **🔴 Spela upp alla** så spelas alla videofilmer i mappen.

Du går till nästa eller föregående videofilmer genom att trycka på **CH+** eller **CH-**.

Du pausar videofilmen genom att trycka på **OK**. Tryck på **OK** igen när du vill fortsätta.

Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i videofilmen genom att trycka på **▶** eller **◀**.

Du snabbspolar framåt eller bakåt genom att trycka på **⏮** eller **⏭**. Tryck på knapparna flera gånger om du vill höja hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Du stoppar uppspelningen av videofilmen genom att trycka på **■** (stopp).

### Info

Du visar information om en videofilm (uppspelningsförlopp, varaktighet, titel, datum osv.) genom att välja filmen och trycka på **📄 INFO**.

Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

### Alternativ

Tryck på **III OPTIONS**.

#### – Undertexter

Om det finns några kan du ställa in dem som **På**, **Av** eller **På vid tystat ljud**.

#### – Blanda

Spelar upp dina videofilmer i slumpmässig ordning.

#### – Repetera

Spelar upp en videofilm en gång eller kontinuerligt.

#### – DivX® VOD

Öppnar DivX-registrering.

Du stänger **Bläddra i USB** eller **Bläddra i nätverk** genom att trycka på **⬆** och välja en annan funktion.

### DivX® VOD

TV-är DivX Certified® och spelar upp videofilmer av hög kvalitet av typen DivX Video-On-Demand.

För att spela upp DivX VOD-videofilmer från en videobutik eller från din dator måste du först aktivera DivX VOD på TV:n. DivX VOD-aktiveringen för din TV är kostnadsfri.

### Registrera

Om TV:n inte aktiverats när du börjar uppspelningen av en hyrd DivX-videofilm visas registreringskoden för DivX på TV:n, för att aktivera TV:n.

Du registrerar TV:n på följande sätt.

- 1 – Då den 8- eller 10-siffriga registreringskoden visas skriver du ner den och öppnar <http://vod.divx.com> på en dator
- 2 – Hämta och installera DivX-spelaren på datorn.
- 3 – Starta DivX-spelaren och skapa ett DivX-konto (VOD > Create a DivX Account (Skapa ett DivX-konto))
- 4 – I DivX-spelaren registrerar du TV:n med registreringskoden för TV:n (VOD > Register a DivX Certified Device (Registrera en DivX-certifierad enhet))
- 5 – Hämta och spara registreringsvideon när du blir uppmanad till det.
- 6 – Överför registreringsvideon till TV:n. Du kan använda ett USB-minne eller en nätverksanslutning
- 7 – Spela registreringsvideon på TV:n. Då slutförs registreringen och DivX aktiveras på TV:n.

Detaljerad support finns på DivX webbplats.

### Avregistrera

Du kan avregistrera TV:n och inaktivera DivX VOD-uppspelning.

Du avregistrerar genom att trycka på **SOURCE**, välja **Bläddra i USB** och trycka på **OK**.

Tryck på **III OPTIONS**, välj **DivX® VOD** och tryck på **OK**.

DivX®, DivX-certifierad® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens.

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation.

Det här är en officiellt DivX Certified®-enhet som spelar DivX-videofiler. På [divx.com](http://divx.com) finns mer information och programvaruverktyg för att konvertera dina filer till DivX-videofilmer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att spela köpta DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). Gå till avsnittet DivX VOD i enhetens inställningsmeny för att hitta din registreringskod. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finns mer information om hur du slutför registreringen.

## Med Wi-Fi Miracast

### Vad är Wi-Fi Miracast?

TV:n är en **Wi-Fi Certified Miracast™**-enhet. Med Miracast™ kan du visa och dela din smarttelefons, surfplattas eller dators skärm på TV-skärmen, trådlöst. Du kan strömma video (ljud och bild) och dela foton och annat som visas på enhetens skärm. Du behöver inte ansluta enheten till hemnätverket. Både TV:n och enheten måste vara Wi-Fi Certified Miracast™-enheter och ha Miracast aktiverat.



För mer information om Wi-Fi Certified Miracast™ kan du besöka [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)




**Wi-Fi®**, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** och **Miracast™** är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

## Aktivera Miracast

TV:n levereras med Miracast **På** och kan genast visa skärmen på en enhet med Miracast.

### Stäng av Miracast

Om du inte vill att TV:n ska få förfrågningar om skärmdelning från andra enheter kan du stänga av Miracast på TV:n.

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar > Wi-Fi Miracast > Av** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på  en eller flera gånger för att stänga menyn.

## Dela en skärm på TV:n

Så här delar du skärmen på din smarttelefon, surfplatta eller dator på TV:n . . .

- 1 – Slå på TV:n.
- 2 – På enheten öppnar du ett program som Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display\* eller liknande och påbörjar sökningen efter andra Miracast-enheter.
- 3 – I listan med hittade enheter väljer du TV:n och ansluter.
- 4 – På TV:n godkänner du förfrågan om att ansluta till TV:n. Du kanske blir ombedd att ange en PIN-kod från enheten på TV:n – ange koden med fjärrkontrollens sifferknappar. Det kan också hända att TV:n ber dig att ange en PIN-kod på enheten. Om du ansluter kommer enhetens skärm att visas på TV:n.
- 5 – På enheten väljer du de videor, foton eller filer som du vill ska visas på TV:n.

\* Miracast stöds av WiDi 3.5 och senare.



## Avsluta delning av skärm

### Från enheten

Med programmet du använder för att starta Miracast kan du stänga anslutningen och avsluta visningen av enhetens skärm på TV:n. TV:n går då tillbaka till det program du tittade på sist.

### Från TV:n

Om du vill avsluta visningen av enhetens skärm på TV:n kan du . . .

- trycka på **TV** för att titta på en TV-sändning
- trycka på  för att starta en annan aktivitet på TV:n
- trycka på  **SOURCE** för att öppna källmenyn och välja en ansluten enhet.

## Blockera en enhet




När du får en anslutningsförfrågan från en enhet kan du välja att blockera enheten. Förfrågan och alla framtida förfrågningar från enheten kommer då att ignoreras.

Om du vill blockera en enhet väljer du **Blockera . . .** i fönstret med förfrågan och trycker på **OK**.

## Upphäv blockering av alla enheter

Alla enheter som har varit anslutna och alla blockerade enheter sparas i Wi-Fi Miracast-listan med anslutningar. Om du rensar listan upphävs alla blockeringar.

Så här upphäver du blockeringen av alla blockerade enheter . . .

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar > Wi-Fi Miracast-anslutningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Radera allt** och tryck på **OK** för att rensa listan.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Blockera en tidigare ansluten enhet

Om du vill blockera en enhet som tidigare har varit ansluten börjar du med att rensa listan med Wi-Fi Miracast-anslutningar. När du har rensat listan måste du bekräfta eller blockera anslutningen av varje enhet på nytt.

## Skärmfördröjning

Vanligtvis sker en fördröjning på cirka 1 sekund när man delar en skärm med Miracast. Fördröjningen kan vara längre om du använder äldre enheter/datorer med mindre processorkraft.

## Detaljer

- Miracast på den här TV:n är underkastad HDCP-protokollet och kan inte visa kopieringsskyddat premiuminnehåll som skickas av en enhet.
- Den högsta videoupplösning som stöds är 720p.

6.4

## Multi room (Flera rum)

### Vad är Multi room (Flera rum)?



Med **Multi room** (Flera rum) kan du trådlöst skicka – strömma – digital-TV-kanaler från en annan Philips-TV till den här TV:n. Du kan strömma vilken digital-TV-kanal som helst från den andra TV:n – även kanaler från ett prenumerationssmartkort. Om du kan titta på digitalkanalen på den andra TV:n kan du även titta på den på den här TV:n. Om du inte har en antennenanslutning i rummet där TV:n finns kan du använda Multi room (Flera rum) för att titta på digitalkanalema som finns på den andra TV:n.



Om typnumret på båda TV-apparaterna slutar med en åtta, t.ex. (skärmstorlek) **PFLxxx8**, kan du slå på den andra TV:n, om den är i standbyläge, med den här TV:n. Dessutom kan du på den här TV:n titta på inspelningar som gjorts med den andra TV:n och som lagras på dess anslutna hårddisk.

Om du strömmar en TV-kanal med Multi room (Flera rum) kommer upplösningen att minska från HD till SD. Du kan inte strömma radiokanaler (endast ljud).

---



## Vad du behöver

Om du vill strömma och titta på TV-kanaler från en annan Philips TV måste den andra TV:n fungera som TV-kanalkälla. Båda TV-apparaterna måste vara anslutna till ditt trådlösa hemnätverk.

I Hjälp läser du kapitlet **Nätverk** i **Installation** för information om hur du ansluter den här TV:n till hemnätverket. Om den andra Philips TV:n har ett modellnummer som slutar på en sju, t.ex. (skärmstorlek) **PFLxxx7** och den har den senaste programvaran är allt klart. På den andra TV:n läser du Hjälp-kapitlet om **Programuppdatering** för att uppdatera dess TV-programvara.

### Sätt på från standby

Om typnumret på båda TV-apparaterna slutar med en åtta, t.ex. (skärmstorlek) **PFLxxx8**, kan du slå på den andra TV:n från standbyläge med den här TV:n. Se till att du aktiverat inställningen **Slå på med Wi-Fi** på den andra TV:n.

Om du vill aktivera **Slå på med Wi-Fi** trycker du på , väljer  **Inställningar** och trycker på **OK**. Välj **Nätverksinställningar** > **Slå på med Wi-Fi**, välj **På** och tryck på **OK**.

Om alla villkor på båda TV-apparaterna är uppfyllda kan du använda Multi room (Flera rum).

---

## Använda Multi room (Flera rum)

### Anvisningar för första användningen

När du startar Multi room (Flera rum) första gången slår du på båda TV-apparaterna.

När den här TV:n anslutit till den andra TV:n visas den andra TV:n automatiskt på menyn **Bläddra i nätverk**, även när den inte är i standbyläge.


---

### Strömma en TV-kanal

Med Multi room (Flera rum) kan du titta på aktuell TV-kanal eller öppna kanallistan för den andra TV:n. Om du väljer en kanal i listan växlar den andra TV:n också till den valda kanalen. Om den andra TV:n har en inbyggd satellitmottagare med installerade kanaler eller en ansluten hårddisk med inspelningar\* kan du även titta på dessa på den här TV:n. Du kan inte byta kanal när den andra TV:n spelar in, i läget Pause TV eller när du använder Skype.

Så här strömmar och tittar du på en TV-kanal från den andra TV:n . . .

**1** – Se till att den andra TV:n är i standbyläge\* eller är påslagen.

**2** – På den här TV:n trycker du på  **SOURCE**, väljer **Bläddra i nätverk** och trycker på **OK**.

**3** – Om TV:n ännu inte är ansluten till hemnätverket startar nätverksinstallationen automatiskt. Om TV:n redan är ansluten går du till steg 4.

**4** – På menyn **Bläddra i nätverk** väljer du namnet på den andra TV:n och trycker på **OK**. Om du har flera TV-apparater hemma kanske du vill ändra namnet på den andra TV:n. Det kan du göra på den TV:n.

**5** – Välj vad du vill titta på på den andra TV:n . . .

- om du vill titta på aktuell kanal på den andra TV:n väljer du **Current channel** (Aktuell kanal) och trycker på **OK**.

- om du vill öppna kanallistan för den andra TV:n väljer du **Watch TV** (Titta på TV) och trycker på **►** (höger).

- om du vill öppna satellitkanallistan för den andra TV:n väljer du **Watch satellite** (Titta på satellit) och trycker på **►** (höger).

- om du vill öppna listan med inspelningar\* på den andra TV:n väljer du **Watch recordings** (Titta på inspelningar) och trycker på **►** (höger).

- du kan byta kanal med **CH+** och **CH-**. Du kan inte byta kanal när den andra TV:n spelar in, i läget Pause TV eller när du använder Skype.

\* Om du vill slå på den andra TV:n från standbyläge eller titta på dess inspelningar från en ansluten hårddisk måste båda TV-apparaterna ha ett typnummer som slutar på en åtta, t.ex. (skärmstorlek) **PFLxxx8**.

---

### TV-namn


Om du vill ändra TV-namnet trycker du på  > **Inställningar** > **Nätverksinställningar** > **TV:ns nätverksnamn**.

---

## 6.5

## Pause TV

Du kan pausa en TV-sändning och fortsätta titta på den senare. Endast digital-TV-kanaler kan pausas. Du måste ansluta en USB-hårddisk för att buffra sändningen. Du kan pausa en sändning i högst 90 minuter.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **USB-hårddisk, installation**.

### Pausa eller återuppta en TV-sändning

Du gör paus i en TV-sändning genom att trycka på **II** (paus). En förloppsindikator visas kort på datom.

Du visar förloppsindikator genom att trycka på **II** (paus) en gång till.

Om du vill fortsätta att titta trycker du på **►** (spela upp). Ikonen på skärmen visar att du tittar på en pausad sändning.



### Gå tillbaka till den faktiska TV-sändningen

Du växlar tillbaka till den faktiska TV-sändningen genom att trycka på **■** (stopp).



När du växlar till en digitalkanal börjar USB-hårddisken buffra sändningen. När du byter till en annan digitalkanal buffras sändningen från den nya kanalen och den tidigare sändningen tas bort. Om du växlar till en ansluten enhet (en Blu-ray-spelare eller digitalmottagare) slutar USB-hårddisken buffra material och sändningen tas bort. Sändningen tas även bort om du sätter TV:n i standbyläge.

Det går inte att göra paus i en TV-sändning medan du spelar in ett program på USB-hårddisken.

### Direktreprise

Medan du tittar på en TV-sändning från en digitalkanal är det lätt att snabbt spela upp ett nyligen sett avsnitt i repris. Du visar de sista 10 sekunderna av en TV-sändning igen genom att trycka på **II** (paus) och därefter på **◀** (vänster). Om du trycker upprepade gånger på **◀** kan du gå tillbaka till början på den buffrade sändningen eller till början på den maximala tidsperioden.

### Förloppsindikator

När förloppsindikator visas på skärmen kan du trycka på **◀◀** (bakåtspolning) eller **▶▶** (framåtspolning) och välja från vilken punkt du vill börja titta på den pausade sändningen. Tryck på en av knapparna upprepade gånger om du vill ändra hastigheten.

### Detaljer

- Ljudbeskrivning (kommentarer) för synskadade är inte tillgänglig vid uppspelning med Pausa TV eller Inspelning.
- Du kan buffra en kanals digitala (DVB) undertexter. Du kan inte buffra undertexter som kommer från texttjänster. Du kan kontrollera om digitala (DVB) undertexter är tillgängliga genom att gå till TV-kanalen och trycka på **III** **OPTIONS**, välja **≡** **Alternativ** på menyraden och välja **Undertextspråk** för att öppna listan med undertexter. Du kan endast buffra ett undertextspråk som föregås av ikonen **DVB**.

6.6

## Inspelning

### Spela in ett program

#### Vad du behöver

För att spela in ett TV-program behöver du . . .

- en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n
- digital-TV-kanaler installerade på den här TV:n (de kanaler du tittar på med Watch TV (Titta på TV))
- för att ta emot kanalinformation för den inbyggda TV-guiden (från sändaren eller från internet)

Om du vill installera en USB-hårddisk går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **USB-hårddisk, installation**.

### Spela in nu

Du spelar in programmet du tittar på genom att trycka på **●** (spela in) på fjärrkontrollen.



Om du tar emot TV-guideinformation från internet kan du ställa in inspelningens sluttid i popup-fönstret innan du bekräftar inspelningen.

Om du tar emot TV-guideinformation från sändaren börjar inspelningen omedelbart. Du kan justera inspelningens sluttid i listan över inspelningar.

Du stoppar inspelningen genom att trycka på **■** (stopp).

### Programmera en inspelning

Du kan schemalägga en inspelning av ett program som sänds senare samma dag eller några dagar framåt i tiden (högst 8 dagar).

**1** – Du schemalägger en inspelning genom att trycka på **Guide**. På TV-guidesidan väljer du den kanal och det program du vill spela in.

Du kan ange kanalens nummer för att gå till kanalen i listan. Tryck på **▶** (höger) eller **◀** (vänster) om du vill bläddra genom kanalens program.

Du ändrar datum för listan genom att trycka på **III** **OPTIONS** och välja **Välj dag**. I listan väljer du önskad dag och trycker på **OK**. Om TV-guiden kommer från internet kan du välja datumet högst upp på sidan och trycka på **OK**.

**2** – Markera programmet, tryck på **■ Spela in** eller **III** **OPTIONS** och välj **Spela in**. TV:n lägger till lite extra tid vid programmets slut. Du kan lägga till ännu mer tid om det behövs.

**3** – Välj **Schema** och tryck på **OK**. Programmet schemaläggs för inspelning. En varning visas automatiskt om du schemalägger inspelningar som överlappar.

Om du tänker spela in ett program medan du är borta ska du komma ihåg att lämna TV:n i standbyläge och låta USB-hårddisken vara påslagen.

### Lista över inspelningar

Om du vill se listan över inspelningar och programmerade inspelningar trycker du på **■**, väljer **Inspe** och trycker på **OK**.

I listan kan du välja en inspelning som du vill titta på, ta bort inspelade program, ändra sluttiden för en pågående inspelning eller se hur mycket hårddiskutrymme som är ledigt. Om TV-guiden hämtas från internet kan du dessutom programmera en inspelning där du själv anger start- och sluttiden, som en tidsinställd inspelning som inte är kopplad till ett program. Om du vill ställa in en tidsinställd inspelning väljer du **Schemalägga inspelning** längst upp på sidan och trycker på **OK**. Ställ in kanalen, datumet och tidsperioden. Bekräfta inspelningen genom att välja **Schema** och trycka på **OK**.

### Ta bort en programmerad inspelning

Du tar bort en schemalagd inspelning genom att välja den kommande inspelningen i listan och trycka på **OK**. Du kan också välja den schemalagda inspelningen och trycka på **III OPTIONS** och välja **Avsl inspelning**.

### Detaljer

- Du kan titta på ett inspelat program medan du spelar in ett nytt.
- Det går inte att byta TV-kanal medan du spelar in.
- Det går inte att göra en paus i TV-sändningen medan du spelar in.
- För att spela in måste sändarna ha en korrekt klockinställning. Om du återställer TV-klockan manuellt kan det bli fel på inspelningarna.
- Ljudbeskrivningen (kommentarer) för personer med nedsatt syn kan inte spelas in.
- Du kan spela in en kanals digitala (DVB) undertexter. Du kan inte spela in undertexter som kommer från texttjänster. Du kan kontrollera om digitala (DVB) undertexter är tillgängliga genom att gå till TV-kanalen och trycka på **III OPTIONS**, välja **≡ Alternativ** på menyraden och välja **Undertextspråk** för att öppna listan med undertexter. Du kan endast spela in ett undertextspråk som föregås av ikonen **DVB**.

## Titta på en inspelning

Du visar en inspelning genom att trycka på **🏠**, välja **Inspelningar** och trycka på **OK**.

I listan väljer du inspelning och trycker på **▶** (spela upp) om du vill starta uppspelningen.

Du kan använda knapparna **▶▶** (framåt), **◀◀** (bakåtspolning), **||** (paus) och **■** (stopp) på fjärrkontrollen.



### Utgången inspelning

TV-kanalerna kan begränsa under hur många dagar det är möjligt att spela upp en inspelning. En inspelning i listan kan visa hur många dagar det är kvar tills den går ut.

### Misslyckad inspelning

När en schemalagd inspelning hindrades av TV-kanalen eller när sändningen avbröts markeras inspelningen som **Misslyckad**.

### Radera en inspelning

Du tar bort en gjord inspelning genom att välja den i listan och trycka på **III OPTIONS** och därefter välja **Ta bort inspelning**.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **■ Lista** och väljer **Spela in ett program**.

6.7

## MyRemote-app

### Om MyRemote-appen

#### Vad den här appen kan göra

Med **MyRemote-appen** och den här TV:n får du . . .

- **Kontroll** – använd din smarttelefon eller surfplatta som TV-fjärrkontroll
- **SimplyShare** – dela foton, musik och videor från din smarttelefon eller surfplatta
- **TV-guide** – titta på TV-tablån och byt till önskad kanal på TV:n
- **MyRemote recording** – ställ in en inspelning i TV-guiden med din smarttelefon eller surfplatta
- **Wi-Fi smart screen** – titta på en TV-kanal på din smarttelefon eller surfplatta

MyRemote-appen v4.x finns för iPhone, iPad och Android™. Funktionerna för MyRemote-appen kan variera beroende på den mobila enhetens version och operativsystem.



#### Det är gratis

Du kan hämta MyRemote-appen gratis.

Om du vill lägga till funktionen Wi-Fi smart screen får du eventuellt betala en mindre kostnad.

#### Språk

Följande språk är tillgängliga i MyRemote-appen: engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, nederländska och ryska. Om språket som du ställt in på din mobila enhet inte är något av ovanstående används engelska som språk i MyRemote-appen.

MyRemote-appen utvecklas hela tiden. Kommande versioner kommer att ha nya funktioner och blir tillgängliga efter hand. Kontrollera regelbundet uppdateringar för MyRemote-appen i appbutikerna.

Apple, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.  
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.  
Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

## Använda appen på andra Philips TV-apparater

### MyRemote-appen med andra TV-apparater

Du kan använda MyRemote-appen på Philips TV-modeller som tillverkats 2009 eller senare.

Om din TV är av årsmodell 2009 måste du uppdatera TV-programvaran och aktivera **JointSpace**. Om du har 2010 års modell behöver du endast aktivera JointSpace på TV:n. TV-modeller från 2011 och senare kan använda MyRemote-appen direkt.

Du kan ta reda på vilket år TV:n är tillverkad genom att kontrollera TV-typnumret (t.ex. xxPFLxxx4). Om den sista siffran är 4 är TV:n 2009 års modell. Om den sista siffran är 5 är TV:n 2010 års modell. Siffran 6 står för 2011, siffran 7 för 2012 och siffran 8 för 2013.

## Ditt nätverk

### Hemnätverk



### Hemnätverk

För att du ska kunna använda MyRemote-appen måste din TV, smarttelefon, surfplatta och dator vara anslutna till ditt hemnätverk.

Så här ansluter du TV:n till hemnätverket . . .

- 1 – Anslut nätverksroutern till internet om det inte redan är gjort (internetanslutning via bredband).
- 2 – Anslut TV:n till nätverksroutern – trådlöst eller trådbundet. För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Nätverk, trådlöst** eller **Nätverk, trådbundet**.

### Medieserverprogramvara

#### Medieserverprogramvara

Om du vill visa foton eller spela musik och videor från datorn på TV:n måste du installera medieserverprogramvara på din dator. Konfigurera medieserverprogramvaran så att dina filer delas i hemnätverket.

Om du vill visa en lista med medieserverprogram som är kompatibla med TV:n går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Medieservrar som stöds**.

### Digital Media Renderer – DMR

#### Digital Media Renderer – DMR

Om mediefilema inte spelas upp på TV:n kontrollerar du att **Digital Media Renderer** är påslagen. I fabriksinställningarna är DMR påslagen.

Så här kontrollerar du om DMR är påslagen . . .

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Digital Media Renderer - DMR** och tryck på **OK**.
- 4 – Välj **På** och tryck på **OK**.
- 5 – Tryck på **Back** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### TV:ns nätverksnamn

#### TV:ns nätverksnamn

Om du har mer än en TV i ditt hemnätverk kan du ge TV:n ett annat namn i Nätverksinställningar.

Så här ändrar du namn på TV:n . . .

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **TV:ns nätverksnamn** och tryck på **OK** för att visa aktuellt namn. Du kan använda knappens på fjärrkontrollen för att ändra TV:ns nätverksnamn.
- 4 – När du är klar väljer du **Klar** och trycker på **OK**.
- 5 – Tryck på **Back** en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Slå på med Wi-Fi - WoWLAN

Om TV:n är i standbyläge kan du slå på den från din smarttelefon eller surfplatta. Inställningen **Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)** måste vara **På**.

Så här aktiverar du inställningen . . .

- 1 – Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar** > **Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 – Välj **På** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på **Back** en eller flera gånger tills menyn stängs.

## Ladda ned appen

Du kan ladda ned MyRemote-appen till din smarttelefon eller surfplatta genom att använda QR-koderna på den här sidan. Välj operativsystem (eller enhetstyp) och använd din QR-kodsläsare för att gå direkt till nedladdningssidan.

### Apple iPhone

Om du vill ladda ned appen till din iPhone går du till Apple App Store och letar upp **Philips MyRemote**-appen.



### Apple iPad

Om du vill ladda ned appen till din iPad går du till Apple App Store och letar upp **Philips MyRemote HD**-appen.



### Google play

Om du vill ladda ned appen till din Android-enhet går du till Google play och letar upp **Philips MyRemote**-appen.




## Appmenyn

Från MyRemote-appmenyn kan du starta olika funktioner i MyRemote-appen. Du trycker helt enkelt på en funktion för att starta den.

Du går tillbaka till appmenyn genom att trycka på appmenyknappen längst upp på sidan.

### Verktygstips

Om du vill ta reda på vad de olika knapparna i appen är till för trycker du på ikonen . Verktygstipsen visas ovanför de tillgängliga knapparna.

Om du vill stänga verktygstipsen trycker du någonstans på pekskärmen.

### Välj enhet

På MyRemote-appens meny kan du välja den enhet – t.ex. den här TV:n – som du vill använda alla appfunktioner på. Tryck på knappen **Välj enhet** uppe till höger på appmenyn.

Du kan kontrollera om MyRemote är kompatibel med dina andra Philips-produkter på produktens supportsida online på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Se också till att Philips-produkten har uppdaterats med den senaste programvaran.

## Appfunktioner

### SimplyShare

Med **SimplyShare** kan du skicka mediefiler som foton, musik eller videor från en enhet i ditt hemnätverk till en annan enhet i ditt nätverk.\*



SimplyShare

Öppna SimplyShare i MyRemote-appen genom att trycka på knappen **SimplyShare** i MyRemote-appmenyn.

### Välj en enhet som du vill skicka media från

- 1 – Tryck på den vita raden högst upp för att öppna listan med tillgängliga enheter i ditt nätverk.
- 2 – Tryck på en enhet i listan.

### Välj en enhet för att spela upp media

- 1 – Tryck på den vita raden längst ned för att öppna listan med tillgängliga enheter i ditt nätverk.
- 2 – Tryck på en enhet i listan.

### Välj en mediefil

Vissa enheter som skickar filer erbjuder dem efter medietyp. Om så är fallet kan du välja den medietyp du letar efter – **musik**, **videor** eller **foton**.

- 1 – Tryck på den typ av media som du letar efter.
- 2 – I listan trycker du på låten, videon eller fotot som du vill spela/visa på den valda enheten.

### Kompatibla medieformat

Många olika medieformat kan spelas på din TV.

Om du vill se en lista med kompatibla filformat för din TV går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer

### Uppspelningsformat

\* Du kan kontrollera om MyRemote är kompatibel med en viss Philips-produkt på produktens supportsida online på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Se också till att Philips-produkten har uppdaterats med den senaste programvaran.


## TV-guide

### Vad du behöver

För att du ska kunna visa TV:ns TV-guide på din smarttelefon eller surfplatta . . .

- måste det finnas en TV-guide med kanal- och programinformation på TV:n
- måste TV-guideinformationen komma från internet
- måste TV:ns TV-guide vara ansluten till smarttelefonen eller surfplattan




För mer information om TV-guiden trycker du på  **Lista** och väljer **TV-guide**.

### MyRemote recording

Så här ställer du in en inspelning i TV-guiden från din smarttelefon eller surfplatta . . .

- anslut och formatera en USB-hårddisk på TV:n
- kontrollera att inställningen MyRemote recording är aktiverad
- innan du använder funktionen MyRemote recording måste du sätta TV:n i standbyläge och sedan slå på den igen

För mer information om hur du ansluter en USB-hårddisk trycker du på  **Lista** och väljer **USB-hårddisk**.

### Installation


För att du ska kunna öppna TV-guiden på din smarttelefon eller surfplatta måste TV-guiden vara ansluten till din mobila enhet.

Kontrollera också först om TV-guiden på TV:n uppdateras från internet.

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **TV-guide**.
- 3 – Välj **Från internet** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.




### Ansluta till TV:n

Så här ansluter du din smarttelefon eller surfplatta till TV-guiden på TV:n . . .

- 1 – Tryck på **GUIDE** på fjärrkontrollen för att öppna TV-guiden på TV:n.
- 2 – Tryck på knappen  (gul) för att öppna listan med hittade mobila enheter.
- 3 – Välj **Ansluta en mobil enhet** och tryck på **OK** för att visa koden för anslutning.
- 4 – På den mobila enheten startar du MyRemote-appen och trycker på knappen **Setup** (konfiguration) på hemmenyn.
- 5 – Tryck på **TV guide**.
- 6 – Ange koden för att ansluta.

### Inställningen MyRemote recording

Om du vill ställa in en inspelning kontrollerar du att den här inställningen är aktiverad.

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar** > **MyRemote recording**.
- 3 – Välj **På** och tryck på **OK**.
- 4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

### Använda TV-guiden

Med TV-guidefunktionen kan du visa TV:ns TV-guide på din smarttelefon eller surfplatta. Du kan titta på TV-tablån och läsa programinformation. Genom att trycka på programrubriken kommer du direkt till den valda kanalen.

Om du har installerat en USB-hårddisk på TV:n kan du ställa in inspelningar på TV:n från din smarttelefon eller surfplatta.




Öppna TV-guiden genom att trycka på knappen TV guide i MyRemote-appmenyn.

Första gången du trycker på TV-guideknappen ombeds du att länka ihop surfplattan och TV:n, om du inte redan gjort detta.

### Programmera en inspelning

Med MyRemote-appen kan du ställa in en inspelning i TV:ns TV-guide.

För mer information om Inspelning trycker du på  **Lista** och väljer **Inspelning**.

### Kontroll

Med funktionen **Control** på MyRemote-appmenyn kan du göra din smarttelefon eller surfplatta till en komplett fjärrkontroll för TV:n.



Tryck på knappen **Control** för att välja vilken TV (eller Philips Blu-ray-spelare eller hemmabiosystem) du vill styra. Tryck på enhetsikonen för att visa fjärrkontrollen.

### Wi-Fi Smart Screen


#### Vad du behöver

Med funktionen **Wi-Fi smart screen** kan du titta på en digitalkanal från TV:n på en smarttelefon eller surfplatta. Om du använder ett Android-operativsystem kan du bara titta på fria TV-kanaler.



#### Vad du behöver

För att titta på TV på din smarttelefon eller surfplatta . . .

- måste du ha digital-TV-kanaler installerade på TV:n (de kanaler du tittar på med Watch TV (Titta på TV))
- TV:n måste vara påslagen
- ditt hemnätverk måste vara ett säkert nätverk. Skydda ditt nätverk med **WEP**, **WPA** eller **WPA2** eller konfigurera det med **WPS**.
- inställningen **Wi-Fi smart screen** måste vara aktiverad. Tryck på  (hem) > **Inställningar** > **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi smart screen**.

### Köp Wi-Fi smart screen

Så här köper du

Tryck på **Wi-Fi smart screen** i **appmenyn** för att öppna funktionen. Om du ännu inte har köpt funktionen blir du ombedd att köpa den online. Efter köpet öppnas **Wi-Fi smart screen** automatiskt och du kan börja titta på TV.

### Föräldralås

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Om åldersgränsen är lika hög som eller högre än den gräns du har angett för ditt barn låses programmet. Du måste ange en **PIN-kod** för att låsa upp och titta på programmet.

Du aktiverar **föräldralås** genom att trycka på knappen **Setup** (konfiguration) i **appmenyn**. Aktivera **Parental rating** (**föräldralås**), ange en PIN-kod och ange en ålder. Föräldralåset i MyRemote-appen ställs in för TV-tittande på din smarttelefon eller surfplatta, inte på TV:n.

Om du glömt din PIN-kod måste du installera om MyRemote-appen via appbutiken. På köpsidan för Wi-Fi smart screen kan du återställa ditt köp utan kostnad.

---

### Titta på en TV-kanal

Om du vill titta på en TV-kanal med funktionen Wi-Fi smart screen trycker du på **Wi-Fi smart screen** på **appmenyn**. Wi-Fi smart screen visar den TV-kanal som visas på TV:n just då. Om TV:n växlas till en ansluten enhet måste du växla tillbaka TV:n till **Titta på TV** eller **Titta på satellit** (om en inbyggd satellitmottagare är tillgänglig).

### Byta TV-kanal

Om du vill byta TV-kanal drar du med fingret över pekskärmen på din smarttelefon eller surfplatta. Dra åt höger för att titta på föregående kanal eller åt vänster för att titta på nästa kanal. Kanalordningen följer TV:ns kanallista. Du kan också använda **kanalfältet** för att söka efter och byta TV-kanal.

### Pausa TV och inspelning

Om du pausar TV-sändningen på TV:n eller startar en inspelning av sändningen med TV:n (på en ansluten USB-hårddisk) stoppas funktionen Wi-Fi smart screen.

### Ljud

Ljudet från TV-kanalen är monoljud.

### Undertext

Undertexter kan inte användas med Wi-Fi smart screen.

---

### Kanalfält

Om du vill byta till en kanal som finns längre upp eller längre ner i TV:ns kanallista kan du aktivera **kanalfältet**.

Om du vill visa **kanalfältet** trycker du en gång mitt på pekskärmen. Kanalfältet visas längst ner på skärmen, med **verktögsfältet** högst upp. Du kan bläddra i kanalfältet och leta efter en TV-kanal.

Du byter TV-kanal genom att trycka en gång på kanalikonen. Om du vill stänga kanalfältet och verktögsfältet trycker du mitt på skärmen.

---

### Verktögsfält

I verktögsfältet för Wi-Fi smart screen kan du välja bildformat, välja TV- eller satellitkanallista (om en sådan är tillgänglig på TV:n), öppna verktögstipsen eller aktivera TV:ns standbyläge. Om du vill visa **verktögsfältet** trycker du en gång mitt på pekskärmen. Verktögsfältet visas högst upp på skärmen tillsammans med kanalfältet.

Om du vill stänga verktögsfältet och kanalfältet trycker du mitt på skärmen

### Appmenyknappen

Om du vill återgå till MyRemote-appmenyn trycker du på **appmenyknappen**.

### Scale (skala)

Om du vill skala bilden så att den passar eller fyller ut skärmen trycker du på knappen **Scale** (skala) för att växla mellan att fylla ut eller anpassa.

### TV eller satellit

Om du har en inbyggd satellitmottagare i din TV kan du välja kanallista för **Titta på TV** eller **Titta på satellit**. Knappen visar vilken kanallista som för närvarande är vald.

Om du vill byta aktuell kanallista trycker du på knappen och trycker på **TV** eller **Satellit** för att välja önskad kanallista. Om du inte har en inbyggd satellitmottagare finns det ingen väljarknapp.

# Skype

## 7.1

### Vad är Skype?

Med **Skype™** kan du ringa kostnadsfria videosamtal på din TV. Du kan ringa och se dina vänner från var som helst i världen. Prata med dina vänner medan du ser dem på den stora TV-skärmen.



För att ringa ett videosamtal med Skype behöver du en separat såld **Philips PTA317** TV-kamera med inbyggd mikrofon och en bra internetanslutning.

TV måste vara ansluten till internet innan du kan installera Skype. Du kan ansluta TV:n antingen trådlöst eller med kabel. Om du vill ansluta TV:n till ditt hemnätverk och internet går du till **Hjälp**, trycker på **Lista** och väljer **Nätverk, trådlöst**.

#### Skype-konto

För att kunna använda Skype skapar du ett Skype-konto för dig själv eller din familj. Du kan skapa ett nytt Skype-konto på TV:n eller en dator.

#### Skype-kredit eller Skype-abonnemang

Med Skype kan du för en liten kostnad också ringa till fasta telefoner eller mobiltelefoner. Från datum kan du köpa Skype-kredit eller skaffa en Skype-abonnemang på [www.skype.com](http://www.skype.com)

## 7.2

### Starta Skype

#### Installera kameran

Anslut TV-kameran till en av USB-anslutningarna på TV:n. Böj den lilla klämman på det sätt som visas i bilden nedan och placera kameran ovanpå TV:n.



Rikta kameran mot den plats där du normalt sitter. Med Skypes inställningar kan du testa kameran, kontrollera dess inriktning eller ställa in zoomningsgraden.

Du kan placera kameran på valfri plats men det är lämpligt att placera den på avstånd från högtalarna på TV:n.

Om TV-kameran inte är ansluten startar inte Skype.

### Logga in – Nytt konto

Med TV:n ansluten till internet och TV-kameran på plats (monterad eller inbyggd) kan du starta Skype på TV:n.

Du öppnar Skypes inloggningssida genom att trycka på **🏠** så att hemmenyn öppnas, välja **Skype** och trycka på **OK**. Ange ditt **Skype-namn** och **Lösenord**, välj **Logga in** och tryck på **OK**. Skype-menyn öppnas på TV-skärmen.

#### Har du glömt ditt Skype-namn eller lösenord?

Starta Skype på din dator så får du ett tillfälligt lösenord från Skype.

#### Skapa ett nytt konto

Om du inte har något Skype-namn och lösenord ännu kan du skapa ett konto på inloggningssidan på TV:n.

**1** – På inloggningssidan väljer du **Nytt konto** och trycker på **OK**.

**2** – Skapa ditt nya konto.

– **Fullständigt namn**

Ange ditt fullständiga namn.

– **Skype-namn**

Ange ett namn som ditt Skype-namn. Ditt Skype-namn visas i kontaktlistan för andra Skype-användare. Ett Skype-namn måste börja med en bokstav, stor eller liten. Det måste ha 6 till 32 tecken och kan innehålla siffror. Ett Skype-namn kan inte innehålla blanksteg.

– **Lösenord**

Ange ditt lösenord. Ditt lösenord måste bestå av 6 till 20 tecken och måste innehålla minst en bokstav och en siffra. Det kan inte innehålla specialtecken som varumärke, bullet eller euro-tecken. Ett Skype-lösenord kan inte innehålla blanksteg.

– **E-post**

Ange din e-postadress.

**3** – Läs och acceptera Skypes **Användningsvillkor**.

**4** – Om ditt nya konto är godkänt loggas du in.

Du kan redigera eller komplettera din **Skype-profil** på en dator. Starta Skype på datorn, logga med ditt Skype-namn och lösenord och öppna din Skype-profil. Du kan ändra din profilbild, lägga till ett humörsmeddelande eller ställa in sekretessinställningar.

---

## Inga nödsamtal



**Inga nödsamtal** – Skype ersätter inte en telefon och kan inte användas för att ringa nödsamtal.


---

7.3


## Kontakter

---


### Kontaktsida

På sidan  **Kontakter** finns en lista med Skype-kontakter. Kontaktema visas med sina Skype-namn. På den här sidan kan du lägga till, blockera eller ta bort kontakter. Du kan visa en kontakts information eller din samtalshistorik med kontakten.

#### Kontaktinformation

Du visar informationen för en kontakt genom att visa den och trycka på  **INFO**.


#### Kontakthistorik

Du visar de samtal du haft med en kontakt genom att trycka på  **Kontakthistorik**.

Om du loggar in till ett annat Skype-konto på TV:n tas historiken bort för alla kontakter på det tidigare aktiva kontot bort.

#### Onlinestatus

Statusikonen intill ett Skype-namn visar om kontakten är online. Precis som alla andra användare visas också din onlinestatus på dina kontakters kontaktsida. Men du, och alla andra användare, kan ändra din onlinestatus.

**1** – På sidan **Kontakter** trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Online status**.

**2** – Välj en status i listan och tryck på **OK**.

Varje gång du startar TV:n ändras din status tillbaka till **Online**.



#### – Online

Det är standardinställningen när du loggar in till Skype. Dina vänner ser att du är online och kan kontakta dig.



#### – Borta

Dina kontakter ser att du loggat in men att du kanske inte ser på TV:n. De kan ändå försöka ringa dig.



#### – Stör ej

Dina kontakter ser att du är online men att du inte vill bli störd. Om de ringer dig uppmärksammas du med en ljudsignal.



#### – Osynlig

För dina kontakter ser det ut som att du är offline, men du kan ändå använda Skype som vanligt. Du kan använda Skype utan att bli störd av inkommande samtal.



#### – Offline

Visas automatiskt om du inte är inloggad på Skype. Du kan själv ange din status som offline.

### Nummer till fasta eller mobila telefoner




Du kan också lägga till ett nummer till en fast telefon eller mobiltelefon i din kontaktlista. En sådan kontakt identifieras med den här ikonen.




---

## Lägga till en kontakt


Om du känner till Skype-namnet eller e-postadressen till en vän kan du enkelt lägga till personen i din kontaktlista. Om du inte känner till personens Skype-namn eller e-postadress kan du försöka med att söka efter namnet.

**1** – Välj  **Kontakter** i menyraden. Du kan trycka på  **LIST** eller  för att gå till menyraden.

**2** – Tryck på  **Lägg till kontakt**.

**3** – Ange Skype-namn, e-postadress eller namn i textfältet. Ange fjärkontrollens knappsats för att ange texten.

**4** – Välj **Sök** och tryck på **OK**.

**5** – Skype hittar användare som motsvarar din sökning. För att kontrollera om det är rätt person trycker du på  **INFO** så att kontaktinformationen visas.

**6** – Om det är rätt person väljer du **Lägg till** och trycker på **OK**.



En kontakt som du lagt till måste acceptera din förfrågan om att lägga till sitt namn i din kontaktlista. Kontakts status är offline tills han eller hon accepterat din förfrågan.

### Godta en kontaktförfrågan


Andra Skype-användare kan bjuda in dig till sina kontaktlistor. Du får ett meddelande om personens förfrågan som du kan godta eller avböja.

---

## Blockera en kontakt

Du kan hindra att en Skype-användare ser att du är online. En blockerad kontakt kan inte kontakta dig med Skype. En blockerad kontakt får inget meddelande och du visas alltid som offline i kontaktens kontaktlista.

Välj en kontakt på sidan  **Kontakter** och tryck på  **Blockera kontakt**.

Du kan alltid upphäva blockeringen av en kontakt. Du upphäver blockeringen genom att välja kontakten i listan och trycka på  **Upphäv blockering**.



En blockerad kontakt visas med följande ikon i kontaktlistan.

Du visar en lista över blockerade kontakter genom att trycka på  **OPTIONS** och välja **Blockerade kontakter**.

Om du vill upphäva blockeringen för någon i listan väljer du namnet och trycker på **OK**.

---

7.4

## Ringa med Skype



---

### Video- och röstsamtal







#### Ringa ett videosamtal

Med videosamtal kan du se dina vänner på TV-skärmen utan kostnad.

#### Ringa ett videosamtal

Välj personen du vill ringa till på sidan  **Kontakter** och välj sedan knappen  **Videosamtal** och tryck på **OK**.

Om kontakten har en kamera ansluten och tar emot samtalet kan du se personen på din TV, i helskärmsläge. När din TV-kamera aktiveras tänds den blå indikatorlampan. Du kan se vad din kontakt ser i det mindre fönstret på din TV.

Du kan stänga av din mikrofon medan du ringer samtalet genom att trycka på  **Tyst**.  
Du stänger av kameran genom att trycka på  **Kamera av**.  
Du kan zooma och rikta kamerans bild genom att trycka på  **Zoom**. Sedan kan du trycka på  **Zooma ut** eller  **Zooma in**. Du kan använda pilarna för att rikta kamerabilden. När du ställt in lämplig zoomning och riktning trycker du på  **Ställ in zoom**.


Du avslutar ett samtal genom att välja knappen **Avsluta samtal** och trycka på **OK**.

---


#### Ringa ett röstsamtal

Du kan ringa ett Skype-samtal utan video, med kameran avstängd.

Du ringer ett samtal utan video genom att välja kontakten, välja knappen  **Röstsamtal** och trycka på **OK**.

Du kan stänga av din mikrofon medan du ringer genom att trycka på  **Tyst**.

Du avslutar ett röstsamtal genom att välja knappen **Avsluta samtal** och trycka på **OK**.

Det går att växla till videosamtal under ett röstsamtal. Du växlar till videosamtal genom att trycka på  **Kamera på**.



En kontakt kan ringa upp dig för ett röstsamtal med mer än en deltagare. Du kan inte lägga till en ytterligare deltagare själv.

---

### Ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner


Du kan också ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner med Skype. För att kunna ringa till telefoner måste du köpa Skype-kredit från Skype på en dator. Du kan köpa Skype-kredit eller skaffa ett Skype-abonnemang.


#### Ringa till en telefon

**1** – Välj  **Ring telefoner** i menyraden. Du kan trycka på  **LIST** så att du kommer till menyraden.

**2** – Ange telefonnumret med fjärrkontrollens knappar eller välja ange numret knappsatsen på skärmen.


Du skriver ett + (plus) genom att trycka på  **+**.

Du skriver en \* (asterisk) genom att trycka på  **\***.

Du skriver en # (fyrkant) genom att trycka på  **#**.

Du tar bort en siffra genom att trycka på  **backstegstangenten**.


**3** – När du angett hela numret väljer du knappen **Ring upp** och trycker på **OK** så rings numret upp.


Du kan stänga av din mikrofon medan du ringer genom att trycka på  **Tyst**.


Du avslutar ett samtal genom att välja knappen **Avsluta samtal** och trycka på **OK**.

#### Lista över senast uppringda nummer

Om du ringt till telefoner tidigare med Skype kan du välja ett telefonnummer i listan på sidans vänstra sida.

Du tar bort det valda numret genom att trycka på  **Rensa nummer**.

Du lägger till telefonnumret i din kontaktlista genom att trycka på  **Lägg till kontaktlista**.

Du tar bort alla telefonnummer genom att trycka på  **Radera allt**.



**Inga nödsamtal** – Skype ersätter inte en telefon och kan inte användas för att ringa nödsamtal.



---

## Ta emot ett samtal

Då du är inloggad till Skype och ser på TV visas ett meddelande på skärmen om ett inkommande samtal. Meddelandet visar vem som ringer och du kan välja att ta emot eller avböja samtalet.

Vill du ta emot det väljer du knappen **Svara** i meddelandet och trycker på **OK**.


Du avböjer samtalet genom att välja knappen **Avböj** och trycka på **OK**.

Också nya kontaktförfrågningar visas omedelbart.


### Skype vid visning av hyrfilmer och Pause TV

Om du ser på en hyrfilm från en TV-sändare eller en videobutik, eller använder Pause TV, avbryts filmen eller det pausade programmet om du tar emot ett Skype-samtal. För att fortsätta se på en hyrfilm måste du gå tillbaka till videobutiken eller sändningstjänsten. Vissa butiker och tjänster tillåter inte att du startar om en film. Ett pausat TV-program går förlorat.

### Skype under inspelning


Om du spelar in ett program på en ansluten USB-hårddisk får du ett meddelande på TV:n om att du har ett inkommande samtal och från vem det är. TV:n förhindrar att du tar emot Skype-samtal under inspelning. Du kan enkelt ringa upp kontakten från sidan  **Senaste** när inspelningen är klar.

### Kontaktmeddelanden

Förutom vid vanliga samtal kan du få ett meddelande när dina kontakter växlar status till online eller offline. Du kan stänga av de här meddelandena på sidan  **Inställningar**.

---

## Senaste samtal

På sidan  **Senaste** ser du dina senaste Skype-händelser. Den senaste Skype-händelsen visas först. Kontaktens namn visas, typen av händelse – videosamtal eller röstsamtal och när den inträffade.

Precis som på kontaktsidan kan du ringa videosamtal, röstsamtal eller ringa upp en telefon för en vald kontakt.

### Historik

Hur länge Skype-händelser finns kvar i historiken beror på hur många kontakter du har och hur ofta du använder Skype. Och om du loggar in till ett annat Skype-konto på TV:n tas historiken bort.

---

## Röstmeddelande



Om någon ringer dig med Skype och du inte kan ta emot samtalet kan personen lämna ett meddelande i Skype som ett röstmeddelande.

För att kunna lämna ett röstmeddelande till en kontakt måste du installera Skype röstmeddelande på en dator.

Om du inte installerat röstmeddelande men personen som ringer upp dig har gjort det så kan han eller hon lämna ett röstmeddelande till dig.

På sidan  **Röstmeddelande** kan du lyssna på röstmeddelanden till dig. Om en siffra visas intill ikonen för röstmeddelande så har du fått ett nytt röstmeddelande –  **1**.

### Spela upp ett röstmeddelande

Du spelar upp ett röstmeddelande genom att välja ikonen för röstmeddelande  på menyraden, välja det nya meddelandet i listan och trycka på **OK**. Du kan lyssna på det nya röstmeddelandet så många gånger du vill. Men när du lämnar sidan  **Röstmeddelande** tas alla avlyssnade röstmeddelanden bort från listan.

Precis som på kontaktsidan kan du ringa videosamtal, röstsamtal eller ringa upp en telefon för en vald kontakt.

---

7.5

## Skype-kredit

I Skype kan du köpa **Skype-kredit** eller skaffa ett **Skype-abonnemang**. Med Skype-kredit eller ett Skype-abonnemang kan du ringa fasta telefoner och mobiltelefoner från din TV.

### Köpa Skype-kredit

Du köper Skype-kredit eller skaffar ett Skype-abonnemang genom att logga in till Skype på en dator. Du kan använda köpta Skype-krediter när du loggar in till Skype på TV:n.

Hur mycket pengar du har eller abonnemangsinformationerna visas på alla sidor som du kan ringa samtal från.

### Låg Skype-kredit

Du får ett meddelande om du har för lite pengar för att ringa ett samtal.

---


7.6

## Skype-inställningar

---

### Automatisk inloggning

Du kan ställa in Skype så att du loggas in automatiskt när du startar TV:n. Du behöver inte ange Skype-namn eller lösenord.


Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.

Välj **Automatisk inloggning** och tryck på **OK** så kan du aktivera eller inaktivera valet.

---

### Kontaktmeddelanden

Du kan visa eller dölja meddelanden om dina kontacters onlinestatus när du ser på TV.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Kontaktmeddelanden** och tryck på **OK** så kan du aktivera eller inaktivera valet.

---

## Onlinestatus


Du kan ändra din egen onlinestatus.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Online status** och välj sedan den onlinestatus du vill att dina kontakter ska se när du är online och tryck på **OK**.

---

## Volym för ringsignal

Du kan ställa in volymen för Skypes ringsignal.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Volym för ringsignal** och ställ in volymen med upp- och nedpilarna.





---

## Testa kameran

Du kan testa om kameran och mikrofonen du använder till Skype fungerar. Du kan också zooma och rikta din kamerabild så att dina kontakter ser exakt det du vill.

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Testa kameran**. Nu ska kamerans bild visas och när du säger något ska visningen av mikrofonvolymen motsvara din röst.

### Zooma och rikta bilden


- 1 – Tryck på  **Zoom**.
- 2 – Tryck på  **Zooma ut** eller  **Zooma in**.
- 3 – När bilden är inzoomad kan du justera kamerans inriktning uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger så att du får exakt den bild du vill ha. Använd pilarna på fjärrkontrollen för att flytta bilden.
- 4 – Tryck på  **Ställ in zoom** när du är klar.

Mikrofonens volym ställs in automatiskt.

---

## Byt lösenord

Du kan byta till ett nytt Skype-lösenord.

- 1 – Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.
- 2 – Välj **Byt lösenord**.
- 3 – Välj textfältet **Nuvarande lösenord** och ange ditt nuvarande lösenord.
- 4 – Välj fältet **Nytt lösenord** och ange ett nytt lösenord.

5 – Välj textfältet **Bekräfta nytt lösenord** och ange det nya lösenordet igen.

6 – Tryck på **OK** så skickas det nya lösenordet för kontroll.

---

7.7

## Logga ut

Gå till menyraden och välj  **Inställningar** så att inställningssidan öppnas.  
Välj **Logga ut** så stängs Skype på TV:n.

---

7.8

## Användningsvillkor

Läs Skypes användningsvillkor på [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Läs också sekretesspolicyn på [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)

# Spel

## 8.1

### Spela ett spel

Med en spelkonsol ansluten till TV:n kan du spela spel på TV:n.

#### Starta ett spel

Starta spelkonsolen och tryck på , välj den ikon du ställt in för spelkonsolen (till exempel Spel eller Spelare) och tryck på **OK** så startas spelet.




#### Särskilda spelinställningar

För vissa spel, där snabbhet och precision krävs, ställer du in TV:n till den särskilda **Spel**inställningen innan du börjar spela. Om du lagt till spelkonsolen som en enhet av typen **Spel** i menyn **Källa** (lista över anslutningar) ställs TV:n automatiskt in till de särskilda **Spel**inställningarna.

Om du använt inställningen **Spelare** och enheten oftast används för att spela skivor, behåller du inställningen **Spelare** för enheten.

Så här ställer du in TV:n till den särskilda inställningen manuellt

...

- 1 – Tryck på , välj  **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **TV-inställningar** > **Bild** > **Spel eller dator** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Spel** och tryck på **OK**.
- 4 – Stäng menyn genom att trycka en eller flera gånger på . Kom ihåg att ställa tillbaka inställningen **Spel** eller **dator** till **Av** när du slutat spela spelet.

Om du vill ansluta en spelkonsol till TV:n går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **Spelkonsol, ansluta**.

## 8.2

### Spel för två spelare

#### Vad är spel för två spelare

Om du spelar ett spel för flera spelare med delad bild kan du ställa in TV:n så att den visar båda bilderna som helskämsbilder. Spelarna ser bara sin egen del av spelet, i helskämsläge. TV:n använder 3D-teknik för att visa båda bilderna.

För att kunna se båda helskämsbilderna behöver spelarna var sitt par 3D-glasögon.






#### Vad du behöver

För att spela ett spel för två spelare på den här TV:n behöver du en sats för två spelare med två par passiva 3D-glasögon – Philips PTA436 (säljs separat). Dessutom måste spelkonsolen vara ansluten med HDMI.

### Spela ett spel för två spelare

Så här startar du ett spel för två spelare . . .


- 1 – Tryck på  **Källa**, välj spelkonsolen och tryck på **OK**.
  - 2 – Starta spelet i spelkonsolen och välj fler- eller tvåspelarläge. Välj funktionen för visning av delade bilder.
  - 3 – På TV:n trycker du på  **OPTIONS**, väljer  **Bild och ljud**, väljer **Spel för två personer** och trycker på **OK**\*.
  - 4 – Välj det format som den delade bilden ska visas i, **Sida vid sida** eller **Uppe/nere** och tryck på **OK**. TV:n visar de två skämbilderna i helskämsläge.
- Om spelarna vill titta på två olika skärmar ska de ta på sig ett par glasögon – spelare 1 eller spelare 2.

#### In i/ut ur delad skärmvisning

I delad skärmvisning för två spelare kan du växla mellan delad skärm till gemensam, så att spelmenyn eller poängen kan avläsas.

Växla visningsläge genom att trycka på **OK** på fjärrkontrollen på TV:n.

#### Stoppa spel för två spelare

Du avslutar visning av delad bild för två spelare genom att trycka på  och välja en annan funktion.

\* Om det inte finns något alternativ för två spelare på menyn trycker du på **3D** på fjärrkontrollen, väljer **2D** och trycker på **OK**.




# TV-specifikationer

## 9.1

### Miljö

#### Spara energi

I Energispar hittar du TV-inställningar som är bra för miljön.

När du tittar på TV-kanaler trycker du på  så öppnas **Miljöinställningar**. Aktiva inställningar är markerade med  .

Stäng av genom att trycka på  igen.

#### Energibesparing

Den här smarta bildinställningen ställer in bilden och Ambilight på den mest energieffektiva inställningen. Om du vill slå på den väljer du **Energispar** i Miljöinställningar och trycker på **OK**. Om du vill stänga av Energispar väljer du en annan smart bildinställning.

#### Skärm av

Om du bara lyssnar på musik kan du stänga av TV-skärmen för att spara energi. Välj **Skärm av** och tryck på **OK**. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen när du vill slå på skärmen igen.

#### Ljussensor

För att spara energi minskar den inbyggda sensorn omgivningsljus TV-skärmens ljusstyrka när omgivningsljuset minskar. Den inbyggda ljussensorn ställer automatiskt in bilden, tillsammans med Ambilight, efter rummets ljusförhållanden. Du aktiverar funktionen genom att välja **Ljussensor** och trycka på **OK**. Du stänger av den genom att trycka på **OK** igen.

#### Avstängningstimer

Om du inte trycker på någon knapp på fjärrkontroll på fyra timmar, eller om TV:n inte tar emot någon signal på tio minuter, stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Välj **Avstängningstimer**.

Om du använder TV:n som bildskärm eller använder en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll kan du inaktivera den automatiska avstängningen.


Utöver de här miljöinställningarna har TV:n också miljövänliga inställningar för strömförbrukningen.

#### Låg effektförbrukning i standbyläge

De branschledande och avancerade strömkretsarna gör att TV:ns effektförbrukning blir mycket låg, utan att kompromissa med standbylägets funktioner.

#### Energisparfunktioner

Den här TV:ns avancerade energisparfunktioner garanterar högsta möjliga energieffektivitet. Du kan kontrollera hur dina egna TV-inställningar, ljusstyrkenivån i bilderna på skärmen och de omgivande ljusförhållandena bestämmer den relativa effektförbrukningen.

Du kontrollerar den relativa effektförbrukningen genom att trycka på  > **Inställningar** > **Visa demo** > **Active control** och trycker på **OK**. Välj den inställning du vill kontrollera värdena för.

### Europeisk energimärkning

Den **européiska energimärkningen** ger information om produktens klassificering för energieffektivitet. Ju grönare energiklassning, desto mindre energi förbrukar produkten. Etiketten innehåller information om energieffektivitetsklass, genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning samt genomsnittlig energiförbrukning under 1 år. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Kassering

#### Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Effekt

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Effekt

- Nätström: AC 220–240 V +/-10 %
  - Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
  - Strömförbrukning i standbyläge: < 0,1 W
  - Energisparfunktioner: ljussensor, miljöläge, bildavstängning (för radio), timer för automatisk avstängning, meny
- Miljöinställningar.

Märkeffekten som anges på produktens typplåt gäller produktens strömförbrukning under normal hushållsanvändning (IEC 62087 Ed.2). Den maximala märkeffekten, angiven inom parentes, anges för elsäkerhet (IEC 60065 Ed. 7.2).

## Mottagning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-kanaler, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (markbunden, antenn) COFDM 2K/8K, DVB-T2: endast för TV-typerna "... T/12", DVB-C (kabel) QAM
- Analog videouppspelning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Se gällande länder på TV:ns typplatta
- Satellitantenningång: 75 ohm F-typ
- Ingångsfrekvensintervall: 950 till 2 150 MHz
- Ingångsnivåintervall: 25 till 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- Satelliter som stöds: Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Astra 28,2°E, Hotbird 13,0°E, Türksat 42,0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Stöd för Astra HD+
- LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval 14/18V, bandval 22 kHz, tonsignalläge, LNB strömstyrka 300 mA max
- Se gällande länder på TV:ns typplatta

## Teckenfönster

### Typ

- Diagonal skärmstorlek:
  - 65PFL9708: 165 cm/65 tum
  - 84PFL9708: 213 cm/84 tum
- Skärmapplösning: 3 840 × 2 160 pixlar
- 3D: Easy 3D, spel för två spelare i helbild, förstklassigt 3D-djup, förstklassigt konvertering 2D till 3D

## Ingångsupplösning

### Videoformat

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1 080p – 50 Hz, 60 Hz
- 2 160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (endast vid HDMI 5-anslutning)

### Datorformat

Upplösningar (bland annat)

- 640 × 480p – 60 Hz
- 800 × 600p – 60 Hz
- 1 024 × 768p – 60 Hz
- 1 280 × 768p – 60 Hz
- 1 360 × 765p – 60 Hz
- 1 360 × 768p – 60 Hz
- 1 280 × 1 024p – 60 Hz
- 1 920 × 1 080p – 60 Hz
- 3 840 × 2 160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (endast vid HDMI 5-anslutning)

## Ljud

### HD Stereo 3D wOOx

- Uteffekt (RMS): 27 W vid 30 % THD (84PFL9708S : 90W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymutjämning, dynamisk basförbättring, Clear Sound, Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Pure Bass

## Multimedia

### Anslutningar

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802,11b/g/n (inbyggd)

### USB-filsystem som stöds

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Uppspelningsformat

- Behållare: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video-codec: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Ljud-codec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inkluderar MP3), WMA (v2 till v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertext:

– Format: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT), DivX®-undertext  
– Teckenkodningar: UTF-8, centraleuropeisk och östeuropeisk (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), grekisk (Windows-1253), turkisk (Windows-1254), västeuropeisk (Windows-1252)

- Bild-codec: JPEG

- Begränsningar:

– Den maximala totala bithastigheten som kan användas för en mediefil är 30 Mbit/s.

– Den maximala bithastigheten för video som kan användas för en mediefil är 20 Mbit/s.

– MPEG-4 AVC (H.264) kan användas upp till High Profile @ L4.1.

– VC-1 kan användas upp till Advanced Profile @ L3.

#### Wi-Fi Certified Miracast™

Den här TV:n har stöd för WiDi 4.x-enheter.

#### DivX®

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på  **Lista** och väljer **DivX® VOD**.

#### Medieserverprogram (DMS) som stöds

- PC – Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7

– Du kan använda valfritt DLNA Certified®

medieserverprogram.

– Microsoft – Windows Media Player

- Mac OS X

– Du kan använda valfritt DLNA Certified®

medieserverprogram.

- Mobila enheter

– Philips MyRemote – iOS, Android

– Interoperabilitet och prestanda kan variera beroende på den mobila enhetens möjligheter och vilka program som används.

#### ESD-föreskrifter

Den här apparaten uppfyller prestandakriterium A för ESD. Om apparaten inte återställs i fildelningsläget på grund av elektrostatisk urladdning krävs åtgärd från användaren.

---

9.7

## Anslutningar

#### TV (baksida)

- 3 x HDMI in med ARC (3D)

- Audio In (DVI till HDMI) (stereominiuttag 3,5 mm)

- SCART (adapter medföljer): Audio L/R, CVBS in, RGB

- YPbPr: Y Pb Pr (adapter medföljer), Audio L/R

(stereominiuttag 3,5 mm)

- Audio L/R-utgång – synkroniserad visning (optisk, Toslink)

- LAN (nätverk) – (RJ45)

#### Sidan av TV:n

- 1 x HDMI in med ARC (3D)

- 1 x HDMI in Ultra HD, stödjer 4K

- 3 x USB 2.0

- Common interface-fack (CI+/CAM)

- Hörlurar (stereominiuttag 3,5 mm)

---

9.8

## Mått och vikt

#### 65PFL9708

Bredd 1 467 mm – Höjd 846 mm – Djup 59 mm – Vikt

±38 kg

... med TV-stativ – Höjd 925 mm – Djup 281 mm – Vikt

±40 kg

#### 84PFL9708

Bredd 1 918 mm – Höjd 1 114 mm – Djup 77 mm – Vikt

±68 kg

... med TV-stativ – Höjd 1 190 mm – Djup 413 mm – Vikt



±77 kg

UMv 3104 327 0092.2 - 130828



# TV-programvara

## Programvaruversion



Du visar aktuell TV-programvaruversion genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **Programvaruinställningar** och tryck på **OK**.  
Välj **Information om aktuell programvara** och visa **Version: . .**


## Programuppdatering

### Uppgradering av programvara via internet

Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande från TP Vision om att uppdatera TV-programvaran. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (broadband).

Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen. Välj **Uppdatera**. Följ instruktionerna på skärmen.



Du kan också söka efter uppdateringar själv.  
Du söker efter en uppdatering genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **Uppdatera programvara** och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen.

När uppdateringen är slutförd stängs TV:n av och startas sedan igen automatiskt. Vänta tills TV:n startas igen. Använd inte strömbrytaren  på TV:n.

### Programvaruuppdatering från USB

Det kan vara nödvändigt att uppdatera TV-programvaran. Du behöver en dator med bredbandsanslutning och en USB-lagringsenhet för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB-minne med 256 MB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

#### 1 – Starta uppdateringen på TV:n

Du startar en programvaruuppdatering genom att trycka på , välja  **Inställningar** och trycka på **OK**.  
Välj **Uppdatera programvara > USB** och tryck på **OK**.

#### 2 – Identifiera TV:n

Sätt in USB-minnet i en av USB-anslutningarna på TV:n, välj **Start** och tryck på **OK**. En identifieringsfil skrivs på USB-minnesenheten.

#### 3 – Ladda ner TV-programvaran

Sätt i USB-minnet i datorn. Leta upp filen **update.htm** på USB-minnesenheten och dubbelklicka på den. Klicka på **Skicka ID**. Om ny programvara finns laddar du ner .zip-filen. När nerladdningen är klar packar du upp filen och kopierar filen **autorun.upg** till USB-minnesenheten. Lägg inte filen i en mapp.


#### 4 – Uppdatera TV-programvaran

Sätt in USB-minnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt. TV:n stängs av i 10 sekunder och slås sedan på igen. Vänta.

Du får inte . . .

- använda fjärrkontrollen
- ta bort USB-minnesenheten från TV:n

Om det skulle bli strömbavbrott under uppgraderingen får du inte ta bort USB-minnesenheten från TV:n. Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

När uppdateringen är klar visas meddelandet **Operation successful** (åtgärden slutförd) på skärmen. Ta bort USB-minnesenheten och tryck på  på fjärrkontrollen.

Du får inte . . .

- trycka på  två gånger
- använda knappen  på TV:n

TV:n stängs av (i tio sekunder) och slås sedan på igen. Vänta.

TV-programvaran har uppdaterats. Du kan använda TV:n igen.

För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-programvaran ska du ta bort filen **autorun.upg** från USB-minnesenheten.

## Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. TP Vision Netherlands B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köpet för alla som tagit emot den här informationen. För att få tillgång till källkoden skriver du på engelska till ...

#### Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.  
P.O. Box 80077  
5600 KA Eindhoven  
Nederländerna

## Öppen källkod-licens

# Support

## Registrera

Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.


Besök [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Använda hjälpen och sökfunktionen


På den här TV:n visas hjälp på skärmen. Du finner den information du söker i listan över ämnen eller läser hjälpen som en bok med olika kapitel.



### Öppna hjälp


Tryck på  så öppnas hemmenyn.


Välj  **Hjälp** och tryck på **OK**.

Du visar en alfabetiska lista över hjälpmännen genom att välja  **Lista** i menyraden.

Du läser hjälpen som en bok genom att välja  **Bok** i menyraden.

Innan du utför föreslagna åtgärder stänger du hjälpen. Stäng hjälpen genom att trycka på  eller .

För de flesta inställningar och alternativ på menyerna kan du trycka på  (blå knapp) för att visa lite information om den valda inställningen eller alternativet.

Om det finns information om inställningen eller alternativet kan du trycka på  (blå knapp) igen så öppnas den aktuella sidan i hjälpen.

För vissa funktioner, som Text, har färgknapparna särskilda funktioner och kan inte användas för att öppna hjälpen.

### TV-hjälp på din surfplatta, smarttelefon eller dator

Du kan hämta TV-hjälpen i PDF-format och läsa den på din smarttelefon, surfplatta eller dator.

För att lättare kunna följa långa instruktioner kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator.

Du hämtar hjälpen (användarhandbok) på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post.

Du kan ladda ned ny programvara till TV:n eller ladda ned användarhandboken om du vill läsa den på datorn.

## Kundtjänst

Om du behöver support kan du ringa kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n.

Eller så kan du besöka vår webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

# Upphovsrätt och licenser

## HDMI



### HDMI®

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

## Dolby



### Dolby®

Tillverkat med licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

## DTS 2.0 + Digital Out™



### DTS 2.0 + Digital Out™

Tillverkat med licens under amerikanska patent med nummer 5 956 674, 5 974 380 och 6 487 535 samt andra patent i USA och i hela världen som är utfärdade och patentsökta. DTS, symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

## Skype



Skype™ är ett varumärke som tillhör Skype Limited™ eller dess tillhörande bolag.

## DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Med ensamrätt.  
© 2013 DLNA. Med ensamrätt.

## DivX Certified®



**OM DIVX VIDEO:** DivX® är ett digitalvideoformat skapat av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified® enhet som spelar DivX video. På [divx.com](http://divx.com) finns mer information och programvaruverktyg för att konvertera dina filer till DivX video-format.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand-filmer (VOD).

Du hämtar din registreringskod genom att söka upp avsnittet DivX VOD i din enhets inställningsmeny. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finns mer information om hur du utför registreringen.

## Microsoft

### Windows Media

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

### Microsoft PlayReady

Innehållsägare skyddar sin immateriella egendom som t ex upphovsrättsskyddat innehåll genom att använda Microsoft PlayReady™-teknik för innehållsåtkomst. Den här enheten använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte lyckas upprätthålla uppfylla begränsningarna för innehållsanvändning, kan innehållsägare kräva att Microsoft upphäver enhetens möjlighet att använda PlayReady-skyddat innehåll. Ett upphävande ska inte påverka ej skyddat innehåll eller innehåll som är skyddat med andra tekniker för innehållsåtkomst. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att kunna komma åt deras innehåll. Om du avböjer uppgradering kommer du inte längre att ha åtkomst till innehåll som kräver uppgradering.

## Wi-Fi Alliance



**Wi-Fi®**, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** och **Miracast™** är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

## MHEG-programvara

Upphovsrätten i MHEG-programvaran ("Programvaran") som är inkluderad i den här TV-apparaten ("den här produkten") och som finns med för att du ska kunna använda interaktiva TV-funktioner tillhör S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Ägaren"). Du får använda Programvaran endast tillsammans med den här produkten.

## Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

---

# Index

## 3

3D, 2D till 3D 52  
3D, hälsovarning 53  
3D, optimal visning 52  
3D, rengöra glasögon 52  
3D-glasögon, använda 52  
3D-glasögon, typ 52

## A

Active Control 19  
Alternativ, i en kanal 26  
Ambilight, dynamisk hastighet 42  
Ambilight, ISF 42  
Ambilight, ljusstyrka 42  
Ambilight, på eller av 42  
Ambilight, statisk färg 42  
Ambilight, TV-avstängning 43  
Ambilight, väggfärg 43  
Ambilight-läge 42  
Anslutningar, lista 34  
Anslutningsguide 9  
Antennanslutning 6  
Antennanslutning, tips 9  
Appar, feedback 55  
Appar, galleriet 55  
Appar, lås 55  
Appar, rekommenderade 55  
Appar, sök 55  
Auto incredible surround 3D 40  
Autom. inställn. volymnivå 41  
Automatisk flyttning av undertext 11  
Automatisk kanaluppdatering 28  
Avstängningstimer 73

## B

Bakgrundsbelysningskontrast 37  
Bas 40  
Berättarröst 43  
Bildskifte 39  
Bildstil 36  
Blandad volym 44  
Brusreducering 37  
Butik 39

## C

CAM – Conditional Access Module 11  
CAM, installera 11  
CI+ 11  
Clear LCD 37  
Common Interface-fack 11

## D

Digital text 32  
Diskant 40  
DivX® VOD 58  
DMR – Digital Media Renderer 8  
DVB 29  
DVB, inställningar 30  
DVI, anslut 9  
Dynamisk bakgrundsbelysning 38

## E

EasyLink 10  
EasyLink, anslutningar 9  
EasyLink, inställningar 11  
El-anslutning 6  
Enhetsikon 34  
ESD 75  
Europeisk energimärkning 73

## F

Fabriksinställningar 28  
Fjärrkontroll, accenter och symboler 23  
Fjärrkontroll, Azerty 23  
Fjärrkontroll, batterier 25  
Fjärrkontroll, hoppaming 24  
Fjärrkontroll, knappar 22  
Fjärrkontroll, knappsats 23  
Fjärrkontroll, kyrillisk 23  
Fjärrkontroll, pekare 24  
Fjärrkontroll, versaler 23  
Fotokamera, ansluta 16  
Foton, bildspel 57  
Frekvensstegstorlek 30  
Frekvenssökning 30  
Färg 37  
Färgförbättring 38  
Färgtemperatur 38  
Fördefinierade symbolhastigheter 30  
Förstärkare 41  
Föräldralås 28

## G

Gamma 38

## H

HbbTV 32  
HDCP, kopieringsskydd 9  
HDMI ARC 9  
HDMI-anslutning, tips 9  
Hemmabiosystem, flerkanalig 13  
Hemmabiosystem, volymutjämning 13  
Hemmeny 54  
Hjälp, användning 77  
Hjälp, på surfplatta 77  
Hyrfilmer 56  
Högtalare/hörlurar 44  
Hörlurar, ansluta 18

## I

Infraröd sensor 24  
Insomningsfunktion 36  
Inspelning, lista över inspelningar 61  
Inspelning, programmera en inspelning 61  
Inspelning, spela in nu 61  
Inspelning, vad du behöver 61  
Inspelningar, lista 62  
Inspelningar, TV-guideinformation 34  
Installera om TV 28  
Interaktiv TV 32  
Internetappen 55  
Internetminne, rensa 9  
ISF®-justering 40

## K

Kanal, byta 25  
Kanal, byta namn 27

Kanal, favorit 27  
Kanal, ändra ordning 27  
Kanaler, installera om 28  
Kanaler, logotyper 26  
Kanaler, uppdatera 28  
Kanallista, Nytt 28  
Kanallistor 26  
Kanallås 27  
Kanalpaket 47  
Kanalpaket, uppdatera 47  
Kanaluppdateringsmeddelande 28  
Kassering 73  
Klocka 36  
Knappljud 44  
Kopiera kanallista 29  
Kopiera kanallista, kopiera 29  
Kopiera kanallista, överför 29  
Källmenyn 34

**L**  
Ljud till bild-synkronisering 13  
Ljudeffekter 44  
Ljudstil 40  
Ljudstyrka hörlur 41  
Ljudutgång – optisk 10  
Ljussensor 73  
Ljusstyrka 39  
Lounge light 43  
Läge för symbolhastighet 30  
Låskod 28

**M**  
Manuell installation 31  
Medieserverprogramvara 8  
Medieservrar som stöds 75  
MHEG 32  
Miljöinställningar 73  
Minskad angivelse MPEG 37  
Miracast, avsluta delning 59  
Miracast, blockera/upphäva blockering 59  
Miracast, dela en skärm 59  
Miracast™ 58  
Mono/Stereo 41  
Mottagningskvalitet 30  
Multi room (Flera rum), hur 60  
Multi room (Flera rum), inställning 60  
Multi room (Flera rum), vad 59  
Mus, anslut 16  
Mus, hastighet 16  
Musikfiler, uppspelning 57  
MyRemote-app, Control 65  
MyRemote-app, inspelning 65  
MyRemote-app, JointSpace 63  
MyRemote-app, ladda ned 63  
MyRemote-app, meny 64  
MyRemote-app, nätverk 63  
MyRemote-app, SimplyShare 64  
MyRemote-app, TV-guide 64  
MyRemote-app, Wi-Fi smart screen 65

**N**  
Nedsatt hörsel 43, 49  
Nätverk, DHCP 7  
Nätverk, lösenord 7  
Nätverk, statiskt IP 7  
Nätverk, trådbunden 8  
Nätverk, trådlös 7

Nätverksfrekvens 30  
Nätverksfrekvensläge 30  
Nätverksinställningar 8  
Nätverksrouter 7

**O**  
Online TV 56  
Onlinesupport 77  
Originalspråk 36

**P**  
Pekare, användning 24  
Pekare, hastighet 24  
Pekare, om 24  
Pekare, stäng av 24  
Perfect Natural Motion 37  
Perfekt kontrast 38  
Personlig färgtemperatur 38  
Pixel Plus-länk 11  
Programlista 33  
Programvara med öppen källkod 76  
Programvara, aktuell version 76  
Programvara, uppdatera med USB 76  
Programvara, uppdatering via internet 76  
På och av 21  
Påminnelse, program 33

**R**  
Radiokanal 25

**S**  
Satellit, anslutning 7  
Satellit, favoritkanaler 45  
Satellit, installation 47  
Satellit, kanaler 45  
Satellit, kanallista 45  
Satellit, kanaluppdatering 49  
Satellit, lägga till 48  
Satellit, låsa kanaler 46  
Satellit, MDU (Multi-Dwelling-Unit) 47  
Satellit, ta bort 48  
Satellit, Unicable 48  
Satellit, ändra namn på kanaler 48  
Satellit, ändra ordning på kanaler 46  
Satellit, åldersgräns 46  
SCART-anslutning, tips 10  
Skype 67  
Skype, automatisk inloggning 70  
Skype, blockera kontakt 69  
Skype, byta lösenord 71  
Skype, historik 70  
Skype, händelse 70  
Skype, kameratest 71  
Skype, kontakter 68  
Skype, kredit 70  
Skype, logga in 67  
Skype, logga ut 71  
Skype, meddelanden 70  
Skype, nytt konto 67  
Skype, onlinestatus 68  
Skype, ringa till telefoner 69  
Skype, ringsignal 71  
Skype, röstmeddelande 70  
Skype, röstsamtal 69  
Skype, ta emot samtal 70  
Skype, tyst 69  
Skype, videosamtal 69



Skärm av, avstängning 57  
Skärmkanter 39  
Skärpa 37  
Skötsel av bildskärmen 20  
Slå på med Wi-Fi 63  
Smart TV, PIN-kod 54  
Smart TV, registrera 54  
Smart TV, startsida 55  
Snabb bildinställning 18  
Snabb start 21  
Spara energi 73  
Spel eller dator 39  
Spel eller dator, dator 17  
Spel eller dator, spel 72  
Spel, spela 72  
Spel, starta ett spel för två spelare 72  
Spel, två spelare 72  
Spelkonsol, ansluta A/V LR 14  
Spelkonsol, ansluta Ultra HD 14  
Språk i ljudkanalen 35  
Språk, menyer 36  
Standby 21  
Standbyfördröjning 21  
Status 26  
Strömförbrukning 73  
Strömmande video 56  
Superupplösning 38  
Surroundljud 40  
Svarta fält 31  
Symbolhastighet 30  
Synkronisera ljud och bild 13  
Säkerhetsföreskrifter 19

## T

Tal 44  
Tangentbord, anslut 15  
Text 31  
Text Dual Screen 32  
Text, frysa 32  
Text, T.O.P.-översikt 32  
Text-TV, alternativ 32  
Text-TV, konfigurera 32  
Titta på TV 25  
TV on Demand 56  
TV-guide 33  
TV-guide, information 34  
TV-högtalare 41  
TV-klocka 36  
TV-placering 42  
TV:ns nätverksnamn 9

## U

Ultra HD 3  
Ultra HD, anslutning 10  
Undertext 35  
Undertext, inspelning 62  
Undertext, paus i TV-sändning 61  
Universell åtkomst 43  
Uppspelningsformat 74  
USB-flashminne, anslut 16  
USB-hårddisk, information 15  
USB-hårddisk, installation 15  
USB-mus 16  
USB-tangentbord 15

## V

Videobutik 56

Videofiler, uppspelning 58  
Videokontrast 38  
Videoval 26  
Visningsavstånd 6  
Väggmontering, VESA 6

## W

Wi-Fi smart screen, kanalfält 66  
Wi-Fi smart screen, titta på TV 66  
Wi-Fi smart screen, verktygsfält 66  
WPS – Wi-Fi Protected Setup 7  
WPS, PIN-kod 7  
WWW. 55

## Y

YPbPr-anslutning, tips 10



## Contact information

**Argentina**

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Қазақстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

**România**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

