

EN	<p>Note</p> <p>The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012.</p>	FI	<p>Huomautus</p> <p>Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.</p>
BG	<p>Забележка</p> <p>Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори, пуснати на пазара след февруари 2012 г.</p>	FR	<p>Remarque</p> <p>La fonction de masquage et d'affichage des chaînes n'est pas disponible sur les téléviseurs commercialisés après février 2012.</p>
CS	<p>Poznámka</p> <p>Funkce skrývání a rušení skrývání kanálů není u televizorů dodaných po únoru 2012 dostupná.</p>	GA	<p>Nóta</p> <p>Níl an ghné chun cainéil a fholú agus a dhífhólú ar fáil i dteilifíseáin a seoladh tar éis Feabhra 2012.</p>
DA	<p>Note</p> <p>Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012.</p>	HR	<p>Napomena</p> <p>Značajka sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima isporučenim nakon veljače 2012.</p>
DE	<p>Hinweis</p> <p>Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden.</p>	HU	<p>Megjegyzés</p> <p>A 2012 februárját követően szállított televíziókészülékek nem rendelkeznek a csatornákat elrejtő-megmutató funkcióval.</p>
EL	<p>Σημείωση</p> <p>Η δυνατότητα απόκρυψης και εμφάνισης καναλιών δεν διατίθεται στις τηλεοράσεις που στάλθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012.</p>	IT	<p>Nota</p> <p>La funzione mostra/nascondi canali non è disponibile nei televisori consegnati dopo febbraio 2012.</p>
ES	<p>Nota</p> <p>La función para ocultar y mostrar canales no está disponible en los televisores distribuidos a partir de febrero de 2012.</p>	KK	<p>Ескерту</p> <p>2012 жылдың ақпанынан кейін жіберілген теледидарларда арналарды жасыру және көрсету мүмкіндігі жоқ.</p>
ET	<p>Märkus</p> <p>Kanalite varjamise ja näitamise funktsioon pole saadaval pärast 2012. aasta veebruari tarnitud teleritele.</p>	LV	<p>Piezīme</p> <p>Kanālu slēpšanas un slēpto kanālu parādīšanas funkcija nav pieejama televizoros, kas ir piegādāti pēc 2012. gada februāra.</p>

LT	Pastaba Televizoriuose, kurie buvo išsiųsti po 2012 m. vasario mėn., nėra funkcijos, leidžiančios paslėpti ir rodyti kanalus.	SL	Opomba Funkcija za skrivanje in razkrivanje kanalov ni na voljo pri televizorjih, dobavljenih po februarju 2012.
NL	Opmerking De functie voor verbergen en weergeven van zenders is niet beschikbaar op TV's die na februari 2012 zijn verzonden.	SR	Napomena Funkcija sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima koji se isporučuju posle februara 2012.
NO	Merknad Funksjonen for å vise og skjule kanaler er ikke tilgjengelig i TV-er utsendt etter februar 2012.	SV	Observera Det går inte att gömma och visa kanaler med TV-apparater levererade efter februari 2012.
PL	Uwaga Funkcja ukrywania i pokazywania kanałów jest niedostępna w telewizorach wysłanych po lutym 2012 r.	TH	หมายเหตุ คุณสมบัติสำหรับซ่อนและยกเลิกการซ่อนของ ไม่มีในทีวีที่จำหน่ายหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2012
PT	Nota A funcionalidade para ocultar e mostrar canais não está disponível nas TVs fornecidas após Fevereiro de 2012.	TR	Not Kanalları gizlenmesi ya da gösterilmesi özelliği Şubat 2012 tarihinden sonra üretilen TV'lerde mevcut değildir.
RO	Notă Caracteristica de ascundere și de reafișare a canalelor nu este disponibilă la televizoarele livrate după luna februarie 2012.	UK	Примітка Функція приховування та відображення каналів відсутня в телевізорах, що надійшли у продаж після лютого 2012 р.
RU	Примечание Функция скрытия и отображения каналов отсутствует в телевизорах, поступивших в продажу после февраля 2012 г.	ملحظة إن ميزة إخفاء وإظهار القنوات غير متوفرة في أجهزة التلفاز التي تم شحنها بعد فبراير 2012.	AR
SK	Poznámka Funkcia na skrytie a odkrytie kanálov nie je k dispozícii v televízoroch odoslaných po februári 2012.		

רשמו את המוצר וקבלו תמיכה באתר

www.philips.com/welcome

מדריך למשתמש עב


PHILIPS

תוכן העניינים

63	פתרון בעיות	6	3	שליבים ראשונים	1
63	יצירת קשר עם Philips		3	סיור להכרת הטלוויזיה	
63	הטלוויזיה באופן כללי		6	חשוב	
63	ערוצי טלוויזיה		8	מאמצים סביבתיים	
64	תמונה		9	הצבת הטלוויזיה	
64	צליל		11	עזרה ותמיכה	
65	HDMI		12	השימוש בטלוויזיה שלכם	2
65	USB		12	בקרים	
65	רשת		15	צפייה בטלוויזיה	
67	מפרט המוצר	7	18	צפייה במכשיר מחובר	
67	חשמל וקליטה		20	Ambilight	
67	תצוגה וצליל			עיון במחשב האישי באמצעות	
67	רזולוציית תצוגה		21	DLNA	
68	מולטימדיה		23	עיון ב-Net TV	
69	חיבורים		25	השכרה מקוונת של סרטי וידאו	
69	מידות		27	תכונות נוספות של הטלוויזיה	3
71	גרסת העזרה		27	Pause TV	
72	מפתח	8	28	הקלטת תוכניות טלוויזיה	
			31	ליהנות מ-HbbTV	
			32	הצגת טלסקט	
			33	הגדרת נעילות וטיימרים	
			35	הצגת כתוביות	
			35	צפייה ב-Scenea	
			36	שימוש ב-EasyLink	
			40	התקנת הטלוויזיה שלכם	4
			40	עזר ההגדרות	
			40	תמונה וצליל	
			41	ערוצים	
			45	שפת תפריט	
			45	הגדרת גישה אוניברסלית	
			46	הגדרות אחרות	
			47	עדכון התוכנה	
			48	התקנה מחדש של הטלוויזיה	
			49	חיבור הטלוויזיה	5
			49	אודות כבלים	
			50	חיבור מכשירים	
			56	חיבור מכשירים נוספים	
			58	מחשבים ואינטרנט	
			62	ממשק משותף	

סיור להכרת הטלוויזיה

שלט רחוק

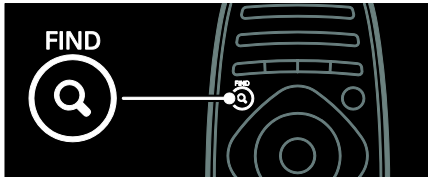

לפתיחה או לסגירה של תפריט Find.
בתפריט Find, גישה לרשימת הערוצים.




לפתיחה או לסגירה של תפריט Adjust.
בתפריט Adjust, גישה למגוון הגדרות שימושיות.




לפתיחה או לסגירה של תפריט Text.
בתפריט Text, גישה לטלטקסט או לחדשות ומידע.



לפתיחה או לסגירה של תפריט Options.
תפריט Options מסייעים לקבוע בקלות הגדרות עבור ערוצי הטלוויזיה או תוכניות.

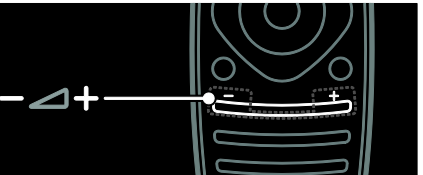


לכיוון עוצמת הקול.

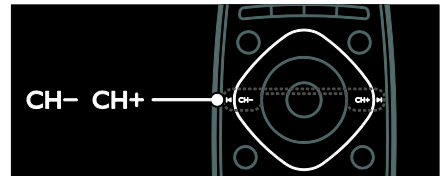

להעברת ערוצי טלוויזיה.




לפתיחה או לסגירה של תפריט Home.
בתפריט Home, גישה למכשירים מחוברים, הגדרות תמונה וצליל ותכונות שימושיות אחרות.

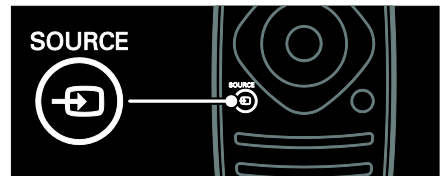

לפתיחה או לסגירה של תפריט Source.
בתפריט Source, גישה למכשירים מחוברים.

חיבור מכשירים

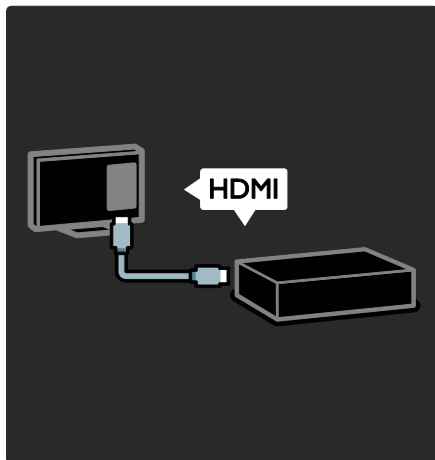

חברו גגן DVD, גגן Blu-ray, גגן תקליטורים או קונסולת משחקים דרך HDMI (TM) כדי להשיג איכות תמונה וצליל מיטבית.

- כדי לצפות במכשיר שאינו תואם EasyLink, הוסף אותו לתפריט Home.
1. לחצו על < [Add your devices].
 2. פעלו על פי ההוראות שעל המסך.


הערה: אם אתם נדרשים לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש. ראו חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים (עמוד 50) לקבלת מידע נוסף על חיבורים.

אם מכשיר תומך EasyLink או HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronic Control) מחובר לטלוויזיה, הוא יתווסף באופן אוטומטי לתפריט הבית כאשר שני המכשירים מופעלים.


לצפייה במכשיר מחובר

1. לחצו על .
2. בחרו את הסמל של המכשיר החדש שהתווסף.

לחזרה לעמוד התפריט הקודם או ליציאה מהפונקציה הנוכחית.
לחצו והחזיקו כדי לחזור ולצפות בטלוויזיה.

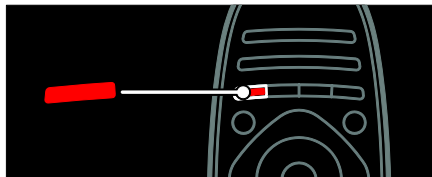

לבחירת אפשרות תפריט אדומה, לגישה לשירותי טלוויזיה דיגיטלית אינטראקטיביים* או לצפייה בסרטוני הדגמה של הטלוויזיה.
*קיים בדגמים מסוימים בלבד.

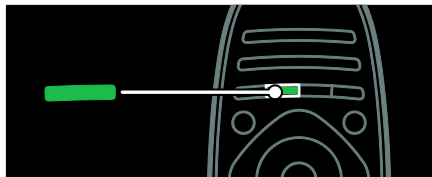

לבחירת אפשרות תפריט ירוקה או לגישה להגדרות חיסכון באנרגיה.




לבחירת אפשרות תפריט צהובה או לגישה למדריך המשתמש האלקטרוני.

קראו מידע נוסף לגבי השלט הרחוק בפרק שימוש בטלוויזיה שלכם < בקרים < שלט רחוק (עמוד 12).
או לחילופין הסתכל במפתח בערך חפש את...

לחצו על כדי לבחור בסיוור הטלוויזיה הבא.

תוכלו לקרוא מידע נוסף על חיבור מכשירים בפרק חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים.

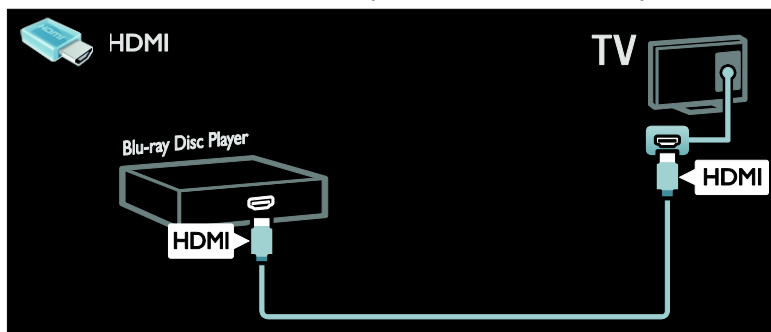

לחצו על **Watch** > **[Setup]** > **▲** על **[demos]**.

Watch Demo נמצא בעמוד השני של תפריט setup.

למידע נוסף אודות זמינות ערוצי HD במדינתכם צרו קשר עם החנות שבה רכשתם את המוצר או בקרו באתר www.philips.com/support.


Ambilight

*קיים בדגמים מסוימים בלבד.

Ambilight מספק חוויית צפייה רגועה יותר. פונקציה זו מכוונת באופן אוטומטי את הצבעים ומידת הבהירות של האור כדי ליצור התאמה לתמונת הטלוויזיה.

מידע נוסף תמצאו בפרק שימוש בטלוויזיה שלכם < Ambilight (עמוד 20).

רשת

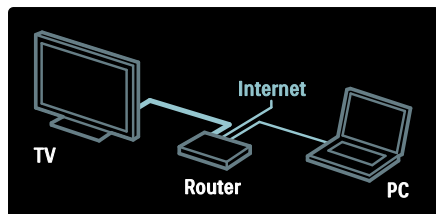

טלוויזיה בהבחנה גבוהה

לקבלת איכות תמונה של הבחנה גבוהה (HD) עליך לצפות בתוכניות HD.

בתוכניות בהבחנה רגילה (SD) איכות התמונה רגילה.

תוכלו לצפות בתוכן וידאו באיכות HD באמצעים שלהלן ובאמצעים נוספים:

- גגן תקליטורי Blu-ray המחובר באמצעות כבל HDMI ומציג תקליטור Blu-ray
- גגן תקליטורי DVD עם מערכת השבחת תמונה, המחובר באמצעות כבל HDMI ומציג תקליטור DVD
- שידור over-the-air באיכות HD (DVB-T MPEG4)
- מקלט דיגיטלי HD, המחובר באמצעות כבל HDMI ומציג תוכן HD ממפעיל כבלים או לוויין
- ערוץ HD ברשת DVB-C (שידור וידאו דיגיטלי בכבלים)
- קונסולת משחקים HD (כגון X-Box 360 או PlayStation 3), המחוברת באמצעות כבל HDMI, ומפעילה משחק HD

סרטון וידאו HD

כדי לחוות את החדות ואיכות התמונה המרהיבות של טלוויזיית HD, צפה בסרטוני וידאו HD מתפריט Home.

- כדי לנתק את הטלוויזיה מרשת החשמל, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. בעת ניתוק מהחשמל, יש למשוך את תקע החשמל ולא את הכבל. ודאו שיש לכם גישה מלאה לתקע החשמל, לכלל החשמל ולשקע החשמל בכל עת.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להעמיד את הטלוויזיה, השלט הרחוק או הסוללות בקרבת להבה גלויה או מקור חום אחר, כולל אור שמש ישיר. הרחיקו תמיד נרות או להבות אחרות מהטלוויזיה, מהשלט הרחוק ומהסוללות כדי למנוע שריפות.



- סכנת קצר חשמלי או שריפה!
- לעולם אין לחשוף את השלט הרחוק או הסוללות לגשם, למים או לחום גבוה.
 - אל תפעילו כוח על החיבורים החשמליים. חיבורים חשמליים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לשריפה.
 - סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה! יש צורך בשני אנשים כדי לסחוב את הטלוויזיה - היא שוקלת יותר מ-25 ק"ג.
 - אם בכוונתכם להתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמשו במעמד המסופק בלבד. חברו היטב את המעמד לטלוויזיה. הציבו את הטלוויזיה על משטח שטוח ומאוזן שיכול לעמוד בעומס המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

חברו את הטלוויזיה שלכם לרשת הביתית כדי להשמיע מוזיקה, להציג תמונות וסרטי וידאו ממחשב או משרת מדיה אחר באותה הרשת. מידע נוסף על כך תמצאו בפרק חיבור הטלוויזיה שלכם < מחשבים והאינטרנט (עמוד 58).

Net TV

אם הרשת הביתית שלכם מחוברת לאינטרנט תוכלו לחבר את הטלוויזיה שלכם ל-Net TV. Net TV מציעה סרטים, תמונות, מוזיקה והרבה יותר מכך. מידע נוסף תמצאו בפרק שימוש בטלוויזיה שלכם < עיון ב-Net TV (עמוד 23).

חשוב

בטיחות

- קראו והבינו את כל ההוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. האחריות לא תהיה תקפה במקרה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.
- סכנת התחשמלות או שריפה!
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. במקרה שנשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוכה נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל מיד. פנו לשירות הלקוחות של Philips לצורך בדיקת הטלוויזיה לפני שתחזרו להשתמש בה.
 - במהלך סיבוב הטלוויזיה ודאו שכבל החשמל אינו נמתח. מתיחה של כבל החשמל עלולה להוביל לניתוק חיבורים ולקשת חשמלית.

- לעולם אין להתקין את הטלוויזיה בחלל סגור. השאירו תמיד מרווח של 4 אינצ'ים או 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה לשם אוורור. ודאו תמיד שווילונות או חפצים אחרים אינם מכסים את חריצי האוורור בטלוויזיה.

סכנת פציעה, שריפה או נזק לכבל החשמל!

- אין להעמיד את הטלוויזיה או חפצים אחרים על כבל החשמל.
- נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל ומהאנטנה לפני סערת ברקים. במהלך סופת ברקים אין לגעת באף חלק של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה!

- הימנעו משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או לפרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

- אם הובלת הטלוויזיה נעשית בטמפרטורה נמוכה מ-5°C או 41°F, הוציאו את הטלוויזיה מהאריזה והמתינו עד שהיא תתחמם לטמפרטורת החדר לפני חיבורה לשקע החשמל.

טיפול במסך

- סכנת נזק למסך הטלוויזיה! אין לגעת במסך הטלוויזיה, לדחוף אותו, לשפשף אותו או להכות בו בחפץ כלשהו.
- נתקו את הטלוויזיה מהחשמל לפני ניקויה.
- נקו את הטלוויזיה ואת המסגרת באמצעות מטלית רכה ולחה. אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- נגבו היטב טיפול מים במהירות האפשרית כדי למנוע עיוותים ודהייט צבע.

- להתקנת הטלוויזיה על הקיר השתמש אך ורק במתקן קיר שיכול להחזיק את משקל הטלוויזיה. חברו היטב את מתקן הקיר לקיר שיכול להחזיק את המשקל המשולב של הטלוויזיה ומתקן הקיר. Koninklijke Philips

Electronics N.V. אינה אחראית

במקרה של התקנה לא נאותה על

הקיר, המובילה לתאונה, לפציעה או לנזק.

- אם עליכם לאחסן את הטלוויזיה, נתקו את המעמד מהטלוויזיה. אין להניח את הטלוויזיה על החלק האחורי כשהמעמד מותקן.

- לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

- ייתכן שחלקים מסוימים במוצר זה יהיו עשויים זכוכית. יש להיזהר בעת הזזתה על מנת למנוע פגיעה או נזק.

סכנת פציעה לילדים!

מלאו אחר אמצעי הזהירות האלה כדי

למנוע את התהפכות הטלוויזיה

ובעקבותיה נזק ופציעות לילדים:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בלבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודאו שאף חלק של הטלוויזיה אינו נמצא מעבר לקצה המשטח.
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, בלי לעגן הן את הרהיט והן את הטלוויזיה לקיר או למתקן תמיכה אחר.
- הסבירו לילדים את הסכנה שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעת סוללות!

- המוצר/השלט הרחוק עלול להכיל סוללת כפתור, שניתן לבלוע. הרחיקו את הסוללה מהישג ידם של ילדים בכל עת!

סכנת חימום יתר!

- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות הבהירות של המסך כדי למנוע נזק למסך.

מאמצים סביבתיים


יעילות אנרגטית

Philips ממקדת את מאמציה באופן קבוע להפחתת ההשפעה על הסביבה של מוצרי החדשניים שלנו. אנו מפנים את מאמצינו לשיפורים סביבתיים במהלך הייצור, להפחתת חומרים מסוכנים, לשימוש חסכוני באנרגיה, להוראות פעולה בתום חיי המכשיר ולמחזור.

גישה להגדרות חסכון באנרגיה: כאשר אתם צופים בטלוויזיה לחצו על הלחצן הירוק בשלט הרחוק.

- הגדרות החיסכון באנרגיה כוללות:
 - הגדרות תמונה לחיסכון באנרגיה: ניתן לבצע שילוב של הגדרות חיסכון באנרגיה. כאשר אתם צופים בטלוויזיה לחצו על הלחצן הירוק ובחרו באפשרות **[Energy saving]**.
 - מתג הפעלה: ניתן לנתק כל העברת חשמל לטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה. הוא ממוקם בבסיס המכשיר.
- כיבוי מסך: אם ברצונכם להאזין לשמע בטלוויזיה לבד, תוכלו לכבות את מסך הטלוויזיה. שאר הפונקציות ימשיכו לפעול כרגיל.
- חייושן אור: חייושן התאורה הסביבתית המובנה מנמיך את מידת הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר התאורה הסביבתית נמוכה.
- אנרגיה מופחתת בהמתנה: ותכנית המעגל החשמלי המתקדמת מפחיתה את צריכת החשמל של הטלוויזיה לרמה נמוכה מאוד בלי לאבד מהפונקציונליות של מצב המתנה. ניהול אנרגיה: ניהול האנרגיה המתקדם של טלוויזיה זו מבטיח את השימוש היעיל ביותר באנרגיה כדי לצפות באופן שבו הגדרות הטלוויזיה האישיות שלכם משפיעות על צריכת החשמל היחסית של הטלוויזיה לחצו על ⚡ ובחרו **[Setup]** **[Watch demos]** < **[Active]** < **[Control]**.

המוצר שלכם מכיל סוללות על פי ההנחיה האירופית EC/2006/66, שאותן אסור להשליך ביחד עם הפסולת הביתית. בררו בבקשה את החוקים המקומיים הנוגעים לאיסוף סוללות, כיוון שהשלכה נאותה עוזרת למניעת השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

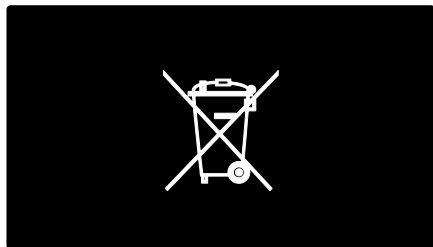

הצבת הטלוויזיה

הצבה

- לפני מיקום הטלוויזיה קראו את כל הנחיות הזהירות. ראו שלבים ראשונים < חשוב > בטיחות (עמוד 6).
- מקמו את הטלוויזיה היכן שהאור לא יקרין באופן ישיר על המסך.
- המרחק האידיאלי לצפייה בטלוויזיה היא פי שלושה מהאורך האלכסוני של המסך. לדוגמה, אם האורך האלכסוני של מסך הטלוויזיה הוא 116 ס"מ / 46 אינץ', מרחק הצפייה האידיאלי הוא ~3.5 מטר / 138 אינץ' מקדמת המסך.
- העיניים שלכם צריכות להיות בגובה אחד עם מרכז המסך בזמן הצפייה.

התקנה על מעמד או על הקיר לקביעת ההגדרות הטובות ביותר עבור הטלוויזיה שלכם בחרו התקנה על מעמד או על קיר.

1. בתפריט [Preferences] בחרו


[TV placement].

2. בחרו [On a TV stand] או [Wall


mounted], ולאחר מכן לחצו על OK.

תום השימוש

המוצר שלכם מעוצב ומיוצר באמצעות חומרים ורכיבים איכותיים ביותר, הניתנים למחזור ולשימוש חוזר.

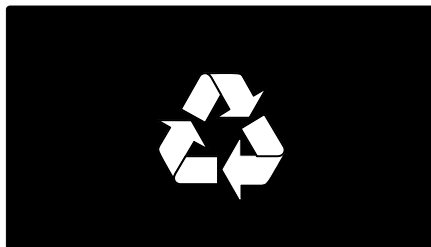


כאשר סמל זה של פח אשפה מחוק ב-X מצורף למוצר, משמעות הדבר שהמוצר תואם את ההנחיה האירופית EC/2002/96. בררו בבקשה את המידע המקומי הנוגע למערכות איסוף נפרדות של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים.

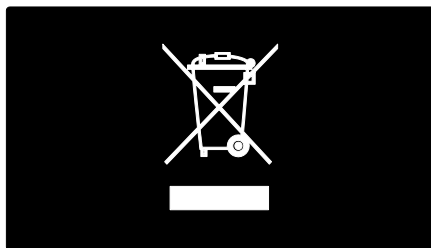


נהגו בבקשה בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליכו את המוצרים הישנים שלכם ביחד עם הפסולת הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלכם עוזרת למניעת השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם.

לטלוויזיות בגדלים 32 אינץ' עד 46 אינץ':

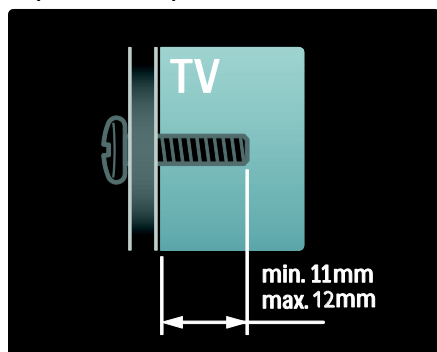


לטלוויזיות 55 אינץ':

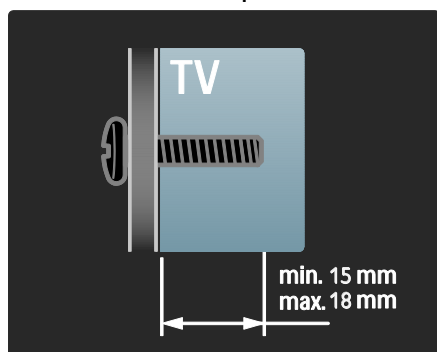

מקום השימוש

בהתאם למקום השימוש בטלוויזיה ישנו מגוון של הגדרות מתאימות.

מצב בית או עסק
קבעו את מקום השימוש בטלוויזיה למצב Home כדי להשיג גישה לכל הגדרות הטלוויזיה. במצב Shop תתאפשר גישה לכמות מוגבלת של הגדרות.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו [Setup] < [TV settings] < [Preferences].
3. בחרו [Location] < [Home] או [Shop], ואז לחצו על OK.
4. כבו והפעילו מחדש את הטלוויזיה.

התקנה על קיר

אזהרה: מלאו אחר כל ההוראות המסופקות עם מתקן הטלוויזיה.
Koninklijke Philips Electronics N.V. אינה אחראית במקרה של התקנה לא נאותה, המובילה לתאונה, לפציעה או לנזק.

לפני התקנת הטלוויזיה:

- יש לרכוש מתקן תלייה של Philips או מתקן תלייה תואם.
- עבור דגמים מסוימים, יש להסיר את חיבורי התלייה על הקיר מחלקו האחורי של מכשיר הטלוויזיה.
- יש להשאיר מרווח של 5.5 ס"מ או 2.2 אינץ' לפחות מהחלק האחורי של הטלוויזיה כדי למנוע נזק לכבלים ולמחברים.
- בדקו את גודל מסך הטלוויזיה שלכם וודאו שהוא מתאים למתקן הקיר שבכוונתכם לרכוש:

81 ס"מ / 32 אינץ': 200 מ"מ x 200 מ"מ,

M6

94 ס"מ / 37 אינץ': 200 מ"מ x 200 מ"מ,

M6

102 ס"מ / 40 אינץ': 400 מ"מ x 400 מ"מ,

M6

117 ס"מ / 46 אינץ': 400 מ"מ x 400 מ"מ,

M6

140 ס"מ / 55 אינץ': 400 מ"מ x 400 מ"מ,

M8

אורך הבורג

בטרם תתקינו את מכשיר הטלוויזיה, בדקו את האורך הנכון של הבורג על-ידי הוספת עוביו של התקן התלייה על הקיר לאורך הבורג.

יצירת קשר עם Philips

אם תרצו תוכלו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Philips בארצכם לקבלת תמיכה. מספר הטלפון של שירות הלקוחות מופיעה בעלון המצורף לטלוויזיה.

לפני יצירת קשר עם Philips רשמו את דגם הטלוויזיה והמספר הסידורי שלה. מידע זה מופיע בגב הטלוויזיה שלכם או על האריזה.

נעילת הטלוויזיה

הטלוויזיה שלכם מצוידת בחריץ אבטחה של kensington בבסיס הטלוויזיה. קנו מנעול Kensington נגד גניבה (לא מסופק עם הטלוויזיה) כדי לנעול את הטלוויזיה.



עזרה ותמיכה

שימוש בעזרה

תוכלו להגיע ל-[Help] על המסך מתפריט Home על ידי לחיצה על הלחצן הצהוב.

כמו כן תוכלו להחליף בין תפריט [Help] לתפריט הטלוויזיה על ידי לחיצה על הלחצן הצהוב.

עזרה מקוונת

אם אינכם מוצאים באמצעות ה-[Help] שעל המסך את המידע שאתם זקוקים לו, פנו לעזרה המקוונת באתר www.philips.com/support.

פעלו בהתאם להוראות באתר האינטרנט כדי לבחור את השפה שלכם, ואז הקלידו את מספר דגם המוצר.


באתר התמיכה שלנו תוכלו גם:

- למצוא תשובות לשאלות נפוצות
- להוריד גרסת PDF של המדריך למשתמש, להדפסה או לקריאה
- לשלוח לנו בדוא"ל שאלה ממוקדת
- לשוחח מאופן מקוון עם אחד מאנשי התמיכה שלנו (קיים בארצות מסוימות בלבד)

2 השימוש בטלוויזיה שלכם


בקרים

בקרי הטלוויזיה


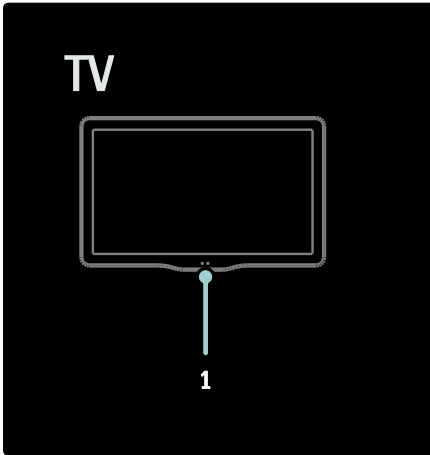


1. חיישן Ambient / חיישן השלט רחוק
חיישן Ambient קיים בדגמים מסוימים בלבד.

שלט רחוק

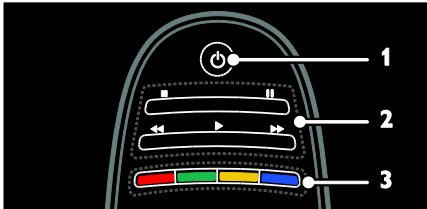

1. **המתנה**: הפעלת הטלוויזיה או העברתה למצב המתנה.
2. **לחצני הפעלה**: שליטה בהפעלת וידאו או מוזיקה.
3. **לחצנים צבעוניים**: בחירת משימות או אפשרויות. הלחצנים פועלים בהתאם לשירותים המוצעים על-ידי ספק השירות.

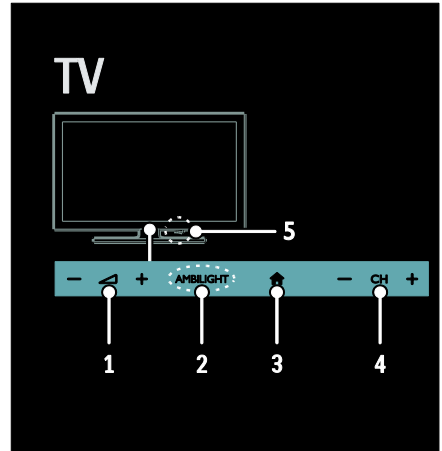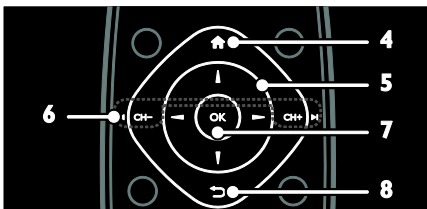

1. **CH +/-**: הגברה או הנמכה של עוצמת הקול.
2. **AMBILIGHT**: הפעלה או כיבוי של Ambilight.
3. **Home**: גישה לתפריט Home. לחצו שוב כדי להפעיל פעולה מסוימת בתפריט Home.
4. **CH +/-**: מעבר לערוץ הבא או הקודם.
5. **Power**: הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.

סוללות

אזהרה: סכנת בליעת סוללות!
המוצר/השלט הרחוק עלול להכיל סוללת
כפתור, שניתן לבלוע. הרחקו את הסוללה
מהישג ידם של ילדים בכל עת!

זהירות: הסוללה מכילה פרכלורט, היו
זהירים איתה. למידע ראו

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perc
.hlorate


אם האות של השלט רחוק חלש, החליפו
את הסוללות:

1. פתחו את מכסה הסוללה.
2. הוציאו את הסוללות הישנות מתא
הסוללות והחליפו אותן בסוללות חדשות.
ודאו שקצות הסוללות מתאימים לסימוני
+/- בתא הסוללות.


הערות:

השליכו את הסוללות בהתאם לתקנות
איכות הסביבה. קראו בפרק שלבים
ראשונים < מאמצים סביבתיים < תום
השימוש (עמוד 9).
הוציאו את הסוללות מהשלט רחוק אם
בכוונתכם שלא להשתמש בו לפרק זמן
ממושך.

4. ⬆️ (Home): גישה לתפריט Home.
5. ⬅️➡️ (לחצני הניווט): ניווט בין
התפריטים ובחירת פריטים.
6. CH - / CH + I (הקודם/הבא):
החלפת ערוצים, ניווט בין עמודי תפריט,
רצועות, אלבומים ותיקיות.
7. OK: אישור נתונים או אישור בחירה.
8. ⏮️ (חזרה): חזרה לעמוד התפריט
הקודם או יציאה מהפונקציה הנוכחית.

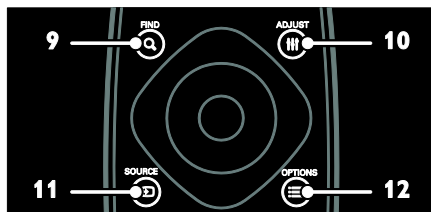


9. FIND: גישה לתפריט כדי לבחור
רשימת ערוצי טלוויזיה.
10. ADJUST: גישה לתפריט כדי
לשנות הגדרות.
11. SOURCE: בחירת מכשירים
מחוברים.
12. OPTIONS: אפשרויות גישה
לפעילות הנוכחית או לבחירה הנוכחית.

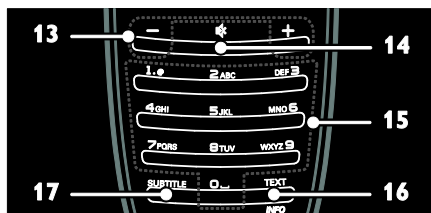


13. +/- (עוצמת קול): שינוי עוצמת הקול.
14. 📶 (השתקה): להשתקת השמע או
לחידוש השמע.
15. 0-9 (לחצני ספרות): בחירת ערוצים.
16. TEXT/INFO: הפעלה או ביטול של
טלסקסט. לחצו והחזיקו כדי להציג מידע
נוסף אודות הפעילות הנוכחית.
- הלחצן INFO זמין בדגמים מסוימים בלבד.
17. SUBTITLE: הפעלה או ביטול של
כתוביות.

עבור שלט רחוק עם סוללות CR2032
(3V):

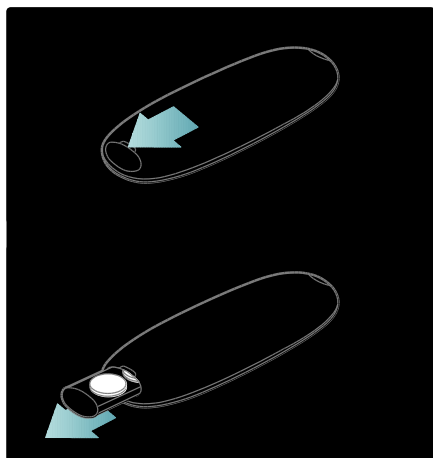

סוג הסוללה משתנה בהתאם לדגם השלט
רחוק:

עבור שלט רחוק עם סוללות AAA (לאורך
השלט):

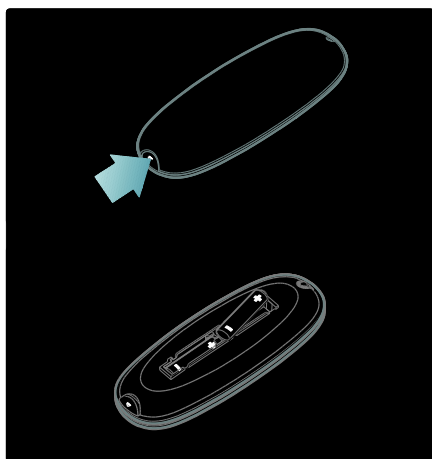

בקרי EasyLink

הערה: בקרי EasyLink זמינים רק כאשר
המכשיר המחובר תומך HDMI-CEC.

EasyLink מאפשר לכם לשלוט בטלוויזיה
שלכם ובמכשירי HDMI-CEC אחרים
באמצעות השלט הרחוק.


גישה לבקרי EasyLink

1. בזמן צפייה בתוכן ממכשיר HDMI-CEC
מחובר לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Show device keys]**, ואז לחצו
על **OK**.

3. בחרו בלחצן EasyLink ולחצו על **OK**.

קראו מידע נוסף על EasyLink בפרק
תכונות נוספות של הטלוויזיה > שימוש ב-
EasyLink (עמוד 36).

עבור שלט רחוק עם סוללות AAA (זו לצד
זו):

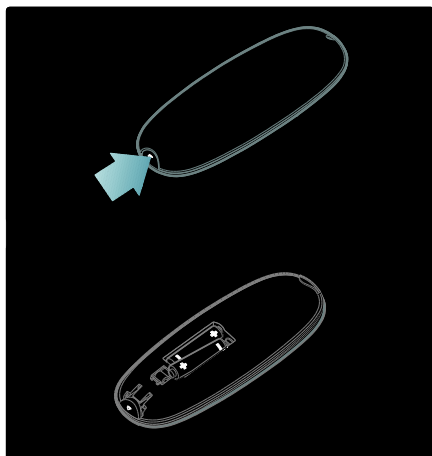

בקרת סמארטפון

השתמשו בסמארטפון שלכם כשלט רחוק
נוסף ואף כמקלדת. כמו כן, באפשרותכם
לצפות במצגת שקופיות של תמונות מתוך
הסמארטפון שלכם בטלוויזיה. להורדת
האפליקציה 'Philips My Remote', בקרו
בחנות האפליקציות Apple Apps או ב-
Android Market. מלאו אחר ההוראות
המופיעות בחנות האפליקציות.

העברה למצב המתנה
לחצו על \odot בשלט הרחוק. חיישן השלט
רחוק בטלוויזיה מתחלף לאדום.

כיבוי הטלוויזיה
לחצו על מתג ההפעלה בבסיס הטלוויזיה
כדי להעביר אותו למצב OFF.
הטלוויזיה אינה צורכת עוד אנרגיה.


כיבוי אוטומטי
באפשרותכם לבחור הגדרות יעילות
אנרגטית בטלוויזיה זו. אם לא מתבצעת
אף פעולה על ידי המשתמש (כגון לחיצה
על לחצן בשלט רחוק או על פקד בלוח
הקדמי), הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי
למצב המתנה.

להשבתת כיבוי אוטומטי,
בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על הלחצן
הירוק שבשלט רחוק. בחרו
[Auto switch off] ולחצו על OK. על גבי
המסך תופיע הודעה המאשרת את
השבתת הכיבוי האוטומטי.

כיוון עוצמת הקול של הטלוויזיה

הגברה או הנמכה של עוצמת הקול של
הטלוויזיה

- לחצו על $+/-$ בשלט הרחוק.
- לחצו על $+/-$ בחזית הטלוויזיה.

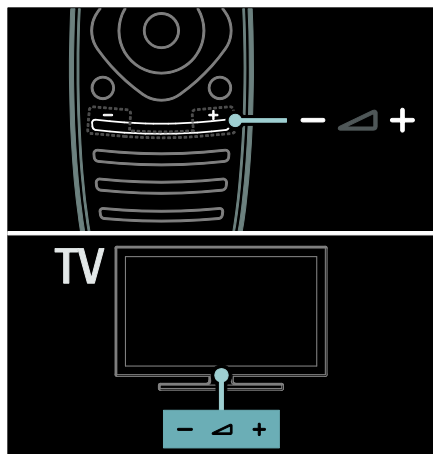


- השתקה או ביטול השתקה של הטלוויזיה
- לחצו על \odot כדי להשתיק את
הטלוויזיה, או

ודאו כי הטלוויזיה והסמארטפון מחוברים
לאותה רשת מקומית. קראו עוד אודות
חיבורי רשת בחיבור הטלוויזיה < מחשבים
והרשת (עמוד 58).

צפייה בטלוויזיה

הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה

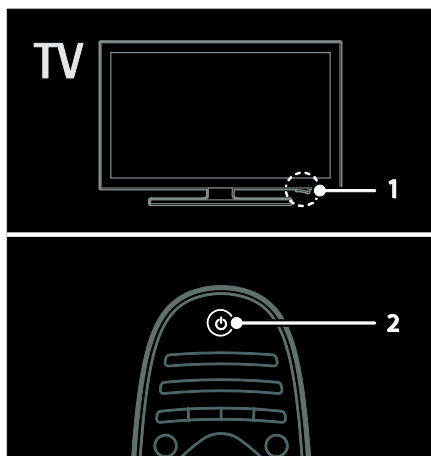

הפעלת הטלוויזיה

- לחצו על לחצן ההפעלה בתחתית
הטלוויזיה כדי לעבור למצב ON
(מופעל).
- אם הטלוויזיה במצב המתנה, לחצו על
 \odot שעל השלט רחוק.

הערה: ישנו עיכוב קל עד שהטלוויזיה
מגיבה.


עצה: אם אתם רוצים להדליק את
הטלוויזיה ממצב המתנה אך אינכם
מצליחים למצוא את השלט הרחוק, לחצו
על $\text{CH } +/-$ בחזית הטלוויזיה.

אף על פי שהטלוויזיה שלכם צורכת כמות
מועטה ביותר של אנרגיה במצב המתנה,
היא עדיין צורכת אנרגיה. אם למשך
תקופה ארוכה אין כוונתכם להשתמש
בטלוויזיה, כבו אותה ונתקו אותה
מהחשמל.

- לחצו שוב על * כדי להחזיר את הקול.
- כיוון עוצמת הקול של האוזניות
- 1. לחצו על **Setup** < **[TV settings]** < **[Sound]**.
- 2. בחרו **[Headphones volume]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

החלפת ערוצי טלוויזיה

- לחצו על **CH- CH+** בשלט הרחוק.
- לחצו על **CH +/-** בטלוויזיה.
- לחצו על **לחצני הספרות** כדי להזין מספר ערוץ.

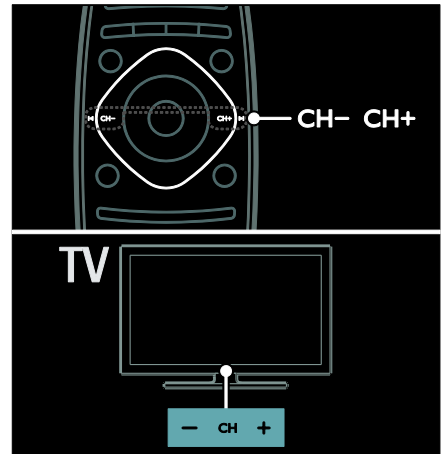

ניהול רשימות ערוצים

- תוכלו לצפות בכל הערוצים או רק בערוצים המועדפים עליכם ברשימת הערוצים.
- בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על **FIND Q**.
- רשימת הערוצים תוצג.
- יצירת רשימת ערוצים
- יש באפשרותכם ליצור רשימת ערוצים שתכיל רק את הערוצים המועדפים שלכם.
- 1. לחצו על **FIND Q**.
- 2. בחרו בערוץ ולחצו על **OPTIONS**.
- 3. בחרו **[Mark as favourite]** או **[Unmark as favourite]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

בחרו רשימת ערוצים

1. ברשימת הערוצים לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Select list]** < **[Favourites]** כדי להציג ערוצים ברשימת המועדפים, או לחצו על **[All]** כדי להציג את כל הערוצים.
3. לחצו על **OK** לאישור.
- צפייה בערוצים אנלוגיים או דיגיטליים בלבד
- יש באפשרותכם להשתמש ברשימת הערוצים לצורך גישה על פי ערוצים אנלוגיים או דיגיטליים בלבד.
1. ברשימת הערוצים לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Select list]** < **[Analogue]** או **[Digital]**, ואז לחצו על **OK**.
- כעת רק ערוצים אנלוגיים או דיגיטליים יוצגו - בהתאם לבחירתכם.
- האזנה לרדיו דיגיטלי
- אם ישנם ערוצי רדיו דיגיטלי הם יותקנו באופן אוטומטי עם התקנת הטלוויזיה שלכם.
1. בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על **FIND Q**.
2. תוצג רשימת הערוצים.
3. בחרו **[Select list]** < **[Radio]**, ואז לחצו על **OK**.
4. בחרו ערוץ רדיו ואז לחצו על **OK**.

הצגת לוח השידורים

- לוח השידורים מציג מידע לגבי ערוצי טלוויזיה דיגיטליים, לדוגמה:
- לוח שידורים של הערוץ
- תקצירים של תוכניות
- הערה: לוחות השידורים לטלוויזיה זמינים בארצות מסוימות בלבד.

הגדרת לוח השידורים

שימוש בהגדרות תמונה חכמה

בחרו את הגדרות התמונה המועדפות עליכם.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **ADJUST**.
2. בחרו **[Smart picture]**.
3. בחרו באחת מההגדרות הבאות, ולאחר מכן לחצו על **OK**:
 - **[Personal]**: החלת הגדרות התמונה האישיות שלכם.
 - **[Vivid]**: הגדרות עשירות ודינמיות, אידאלי לצפייה בשעות היום.
 - **[Natural]**: הגדרות תמונה טבעיות.
 - **[Cinema]**: הגדרות אידאליות לצפייה בסרטים.
 - **[Game]**: הגדרות אידאליות למשחקים.
 - **[Energy saving]**: הגדרות לחיסכון מרבי באנרגיה.
 - **[Standard]**: הגדרות ברירת מחדל, המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של סרט.
 - **[Photo]**: הגדרות אידאליות לצפייה בתמונות.
 - **[Custom]**: התאמה אישית ושמירה של הגדרות התמונה.

שימוש בהגדרות צליל חכמות

בחרו את הגדרות הצליל המועדפות עליכם.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **ADJUST**.
2. בחרו **[Smart sound]**.
3. בחרו באחת מההגדרות הבאות, ולאחר מכן לחצו על **OK**:
 - **[Personal]**: החלת ההגדרה המועדפת עליכם בתפריט הצליל.
 - **[Standard]**: הגדרות המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של שמע.
 - **[News]**: הגדרות אידאליות לדיבור, כגון חדשות.
 - **[Movie]**: הגדרות אידאליות לצפייה בסרטים.

לפני שתשתמשו בלוח השידורים, בדקו

את ההגדרות הבאות:

1. לחצו על **▲**.
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]** < **[Programme guide]**.
3. בחרו **[From the broadcaster]** או **[From network]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

גישה ללוח השידורים של הטלוויזיה

1. לחצו על **▲**.
2. בחרו **[Programme guide]**, ואז לחצו על **OK**.

הערה: אם אתם מציגים את לוח השידורים בפעם הראשונה, פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כאשר תתבקשו לעדכן את לוח השידורים.

שימוש באפשרויות של לוח השידורים

- ניתן לערוך שינויים במידע המוצג:
- תזכורות על התחלת תוכניות
 - הצגת ערוצים מועדפים בלבד

1. בלוח השידורים לחצו על

OPTIONS: **≡**

2. בחרו אחת מההגדרות הבאות, ואז לחצו על **OK**:


- **[Set reminder]**: קביעת תזכורות לתוכניות.
- **[Clear reminder]**: ביטול תזכורות לתוכניות.
- **[Change day]**: בחירת היום לתצוגה.
- **[More info]**: הצגת מידע על התוכנית.
- **[Search by genre]**: חיפוש תוכניות טלוויזיה על פי ז'אנר.
- **[Scheduled reminders]**: רשימת התזכורות לתוכניות.
- **[Update Programme guide]**: עדכון המידע על התוכניות.

צפייה במכשיר מחובר

הוספת מכשיר חדש

הערות:


- לפני הצפייה במכשיר מחובר עליכם להוסיף את הסמל שלו לתפריט Home. ראו חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשיר (עמוד 50).
- כאשר מחברים מכשיר תואם HDMI- CEC דרך מחבר HDMI ומפעילים אותו, המכשיר יתווסף באופן אוטומטי לתפריט Home.

- חברו את המכשיר והפעילו אותו.
 - לחצו על .
 - בחרו **[Add your devices]**, ואז לחצו על **OK**.
 - פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
 - בחרו את המכשיר שלכם.
 - בחרו את המחבר.
- הערה: אם אתם נדרשים לבחור חיבור טלוויזיה, בחרו את המחבר שבו מכשיר זה משתמש.


בחירת מקור


מתפריט Home

אחרי הוספת מכשיר חדש לתפריט Home, בחרו את סמל המכשיר החדש כדי לצפות בתוכנו.

- לחצו על .
- בחרו את סמל המכשיר מהתפריט Home.
- לחצו על **OK** כדי לאשר.

מתפריט Source


ניתן אף ללחוץ על  **SOURCE** כדי להציג רשימה של שמות מחברים. בחרו את המחבר שמחבר את המכשיר לטלוויזיה.

- לחצו על  **SOURCE**.
- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור את המחבר ברשימה.
- לחצו על **OK** כדי לאשר.

- [Game]**: הגדרות אידאליות למשחקים.
- [Drama]**: הגדרות אידאליות לתוכניות דרמה.
- [Sports]**: הגדרות אידאליות לספורט.

שינוי פורמט התמונה

שינוי פורמט התמונה על פי העדפותיכם.



- לחצו על  **ADJUST**.
- בחרו **[Picture format]**, ואז לחצו על **OK**.
- בחרו פורמט תמונה ואז לחצו על **OK** כדי לאשר.

הפורמטים האפשריים לתמונה תלויים במקור הווידאו:

- [Auto fill]**: התאמת התמונה כך שתמלא את המסך (הכתוביות מוצגות). מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.
- [Auto zoom]**: הגדלת התמונה כך שתמלא את המסך. מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.
- [Super zoom]**: הסרת הרצועות השחורות בצדי שידורים של 4:3. לא מומלץ עבור HD או PC.
- [Movie expand 16:9]**: העברת פורמט 4:3 לפורמט 16:9. לא מומלץ עבור HD או PC.
- [Wide screen]**: מתיחת פורמט 4:3 לפורמט 16:9.
- [Unscaled]**: תצוגת פרטים מרביים עבור PC. זמין רק כאשר מצב PC מופעל בתפריט התמונה.

הסרת התקן

ניתן להסיר סמלי התקנים שאינם נמצאים בשימוש.

1. לחצו על .
2. בחרו את סמל ההתקן מהתפריט Home.
3. לחצו על : **OPTIONS** ואז בחרו **[Remove this device]**.
4. בחרו **OK** לאישור.


הפעלה מ-USB

אם יש לכם קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה על התקן אחסון USB, תוכלו להפעיל אותם באמצעות הטלוויזיה שלכם.

זהירות: Philips אינה אחראית למקרה שהתקן האחסון USB אינו נתמך, כמו כן היא אינה אחראית לכל נזק להתקן או לאובדן נתונים.




אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. כאשר מחברים מכשיר HDD הצורך למעלה מ-500mA יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.


גישה לתוכן שעל התקן ה-USB מתבצעת באופן הבא:

- בעת צפייה בטלוויזיה חברו את התקן ה-USB למחבר ה-USB בטלוויזיה.
- לחצו על  בחרו **[Browse USB]**, ואז לחצו על **OK**.

צפייה בסרטים

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור קובץ וידאו ואז לחצו על **OK**.




- לחצו על  או על  כדי לרוץ קדימה או אחורה בתוך סרט וידאו.
- לחצו על  והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

בזמן שסרט הווידאו פועל לחצו על : **OPTIONS** כדי להציג את אפשרויות הווידאו הבאות:

- **[Stop]**: עצירת הסרט.
- **[Repeat]**: חזרה על הסרט.
- **[Shuffle on] / [Shuffle off]**: הפעלה או ביטול של אפשרות הפעלה אקראית של סרטי וידאו.

האזנה למוזיקה

לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור רצועת מוזיקה, ואז לחצו על **OK**.




- לחצו על  /  כדי לרוץ קדימה או אחורה בתוך רצועה.
- לחצו על  והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

לחצו על : **OPTIONS** כדי לפתוח את אפשרויות המוזיקה הבאות או לצאת:

- **[Stop]**: עצירת השמעת השמע.
- **[Repeat]**: השמעה חוזרת של רצועה או של אלבום.
- **[Play once]**: השמעת הרצועה פעם אחת.
- **[Shuffle on] / [Shuffle off]**: הפעלה או ביטול של אפשרות השמעה אקראית של רצועות.

צפייה בתמונה


לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור תמונה ואז לחצו על **OK**.

- לחצו על **OK** כדי להשהות או לעזור.
- לחצו על  או על  כדי לדלג לקובץ הקודם או הבא.
- לחצו על  והחזיקו כדי לצאת מדפדפן התוכן.

לחצו על : **OPTIONS** כדי לפתוח את אפשרויות התמונה הבאה או לצאת:

- **[Show info]**: הצגת מידע על הקובץ.
- **[Stop]**: עצירת מצגת שקופיות.
- **[Rotate]**: סיבוב הקובץ.
- **[Repeat]**: הפעלה חוזרת של מצגת השקופיות.
- **[Play once]**: הפעלת הקובץ פעם אחת.
- **[Shuffle on] / [Shuffle off]**: הפעלה או ביטול של הצגה אקראית של תמונות במצגת השקופיות.
- **[Slideshow speed]**: קביעת משך ההצגה של כל תמונה במצגת השקופיות.
- **[Slideshow transition]**: קביעת המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.
- **[Set as Scenea]**: קביעת התמונה הנוכחית כטפס לטלוויזיה.

ניתן גם ללחוץ על AMBILIGHT בטלוויזיה כדי להפעיל או לכבות את פונקציית Ambilight.

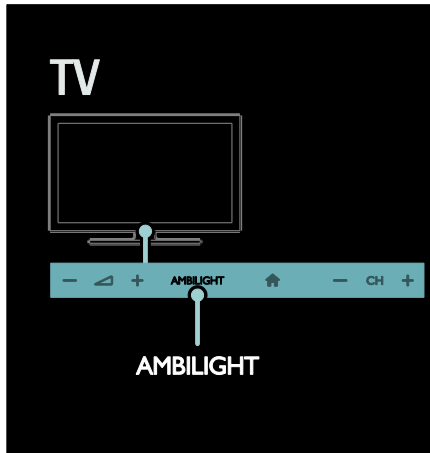

שינוי הגדרות

בתפריט Ambilight תוכלו להיכנס להגדרות Ambilight נוספות.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על < [Setup].

2. בחרו [TV settings] < [Ambilight].

3. בחרו הגדרה לשינוי:

- [Dynamic]: כיוון ה-Ambilight בין רמה רגועה לדינמית. זמין רק אם אפשרות [Colour] של Ambilight מכוונת למצב [Dynamic].

- [Brightness]: כיוון בהירות ה-Ambilight.

- [Colour]: בחירת צבע מוגדר מראש.
- [Custom colour]: קביעת צבע

Ambilight אישי. כדי להגיע לאפשרות זו בחרו [Ambilight] < [Colour] < [Custom].

- [Separation]: כיוון ההבדלים ברמות הצבע בכל צד של הטלוויזיה. יש לכבות תכונה זו כדי לקבל צבע Ambilight דינמי ואחיד.

- [TV switch off]: בחירה כיצד

Ambilight יכבה כאשר מכבים את הטלוויזיה.

Ambilight


מה ניתן לעשות

*קיים בדגמים מסוימים בלבד.

Ambilight מספק חווית צפייה רגועה יותר. פונקציה זו מכוונת באופן אוטומטי את הצבעים ומידת הבהירות של האור כדי ליצור התאמה לתמונת הטלוויזיה.

למה אתם זקוקים

- להשגת תוצאות מיטביות של Ambilight מקמו את הטלוויזיה במרחק של 25 ס"מ מהקיר.
- הרחיקו את השלט הרחוק מהטלוויזיה, כיוון שהוא יכול להפריע לאותו האינפרה-אדומים.
- עמעמו את האורות בחדר.

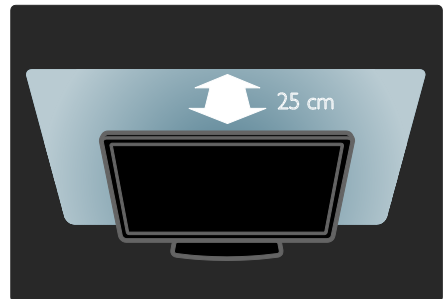

הפעלה

1. לחצו על ADJUST.

2. בחרו [Ambilight], ואז לחצו על OK.

3. לחצו על [On] או [Off] כדי להפעיל את פונקציית Ambilight או לכבות אותה.

- ודאו שחומת האש של המחשב שלכם מאפשרת לכם להפעיל את תוכנת שרת המדיה.

כמו כן תצטרכו להגדיר חיבור רשת:

- חברו את הטלוויזיה והמחשב שלכם לרשת הביתית. ראו חיבור הטלוויזיה < מחשבים והאינטרנט (עמוד 58).
- הפעילו את המחשב שלכם ואת הנתב.

המשיכו להגדרת שרת שיתוף מדיה עם Windows Media Player 11 ומעלה או Twonky Media Server.

הערה: לעזרה בנושא שימוש בשרתי מדיה אחרים, כגון TVersity ראו את אתר הבית של שרת המדיה.

אם המכשיר אינו חוזר למצב DLNA עקב הפרעות חשמליות חיצוניות (כגון פריקה אלקטרוסטטית), יש צורך בהתערבות של המשתמש.

הפעלת שיתוף ב- Windows Media Player 11

1. הפעילו את Windows Media Player 11 במחשב שלכם.

2. בחרו Library (ספרייה) < Media Sharing (שיתוף מדיה).

- בפעם הראשונה שתבחרו באפשרות Media Sharing (שיתוף מדיה) ייפתח חלון מוקפץ. סמנו את האפשרות OK Share my media box ולחצו על (אישור).

- מכשיר המסומן כ-Unknown Device (מכשיר לא ידוע) יופיע במסך Media Sharing (שיתוף מדיה). אם המכשיר שאינו מוכר אינו מופיע כעבור כדקה, ודאו שחומת האש של המחשב שלכם אינה חוסמת את התקשורת.

3. ממסך Media Sharing בחרו את המכשיר הלא ידוע ולחצו על Allow (אפשר).

סימן וי ירוק מופיע ליד המכשיר.

- **[Lounge light mood]**: בחירת מצב תאורת טרקלין. תאורת הטרקלין נדלקת כאשר הטלוויזיה במצב המתנה.
- **[Scenea lounge light]**: הפעלה או כיבוי של תאורת טרקלין Scenea כאשר במצב מופעל.
- **[Wall colour]**: בחירת צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה. Ambilight מתקן את הצבעים כך שיתאימו לצבע הקיר.

שימוש בתאורת טרקלין

כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה, לחצו על Ambilight בחזית הטלוויזיה כדי ליצור אפקט של תאורת טרקלין בחדר שלכם.

הערה: עשויות לעבור יותר מ-5 שניות עד להידלקות תאורת הטרקלין.

לבחירת צבע אחר לתאורת הטרקלין, ראו שימוש בטלוויזיה שלכם < Ambilight < שינוי הגדרות (עמוד 20).

עיון במחשב האישי באמצעות DLNA

מה ניתן לעשות

אם יש לכם קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה על מחשב המחובר באמצעות רשת ביתית, תוכלו להפעיל אותם באמצעות הטלוויזיה שלכם.

למה אתם זקוקים


- רשת ביתית חוטית או אלחוטית, המחובר באמצעות נתב Plug and Play אוניברסלי (uPnP).
- מתאם USB אלחוטי של Philips או כבל LAN המחובר את הטלוויזיה שלכם לרשת הביתית.
- שרת מדיה כגון: מחשב עם תוכנת Windows Media Player 11 ומעלה או מקינטוש עם תוכנת Twonky Media Server.

6. אם הקבצים שלכם נמצאים בתיקיות אחרות, בחרו את כרטיסיית Organize (ארגן), ואז בחרו Manage libraries (נהל ספריות) < Music (מוזיקה). פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להוסיף את התיקיות המכילות את קובצי המדיה.

הפעלת שיתוף בתוכנה Twonky Media

1. בקרו באתר www.twonkymedia.com כדי לרכוש את התוכנה או להוריד למקינטוש שלכם גרסת ניסיון חנם לשלושים יום.
2. הפעילו את Twonky Media במקינטוש.
3. במסך Twonky Media Server בחרו Basic Setup ואז First steps. מסך First steps מופיע.
4. הקלידו את שם שרת המידה שלכם, ולאחר מכן לחצו על Save changes.
5. בחזרה במסך Twonky Media, בחרו Basic Setup < Sharing.
6. בחרו את התיקיות שברצונם לשתף ואז בחרו Save changes. המקינטוש שלכם יסרוק מחדש את התיקיות באופן אוטומטי כדי שהן יהיה מוכנות לשתוף.

הפעלת קבצים מהמחשב

- הערה: לפני הפעלת תוכן מולטימדיה מהמחשב ודאו שהטלוויזיה מחוברת לרשת הביתית ושהגדרות שרת המדיה מתאימות.
1. הפעילו את המחשב ואת הנתב.
 2. הפעילו את הטלוויזיה שלכם.
 3. לחצו על  בשלט הרחוק.
 4. בלחצו על [Browse PC] ואז לחצו על OK. אם התקנת הרשת מתחילה, פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.
 5. אם דפדפן התוכן מוצג, בחרו קובץ ולחצו על OK.
- הפעלת הקבצים מתחילה.
6. לחצו על לחצני ההפעלה בשלט הרחוק כדי לשלוט בהפעלה.

- כבירת מחדל Windows Media Player משתף קבצים מהתיקיות הבאות: My Music, My Pictures ו-My Videos.

4. אם הקבצים שלכם נמצאים בתיקיות אחרות, בחרו Library (ספרייה) < Add to Library (הוסף לספרייה), ואז פעלו בהתאם להוראות המופיעות על הצג כדי להוסיף את התיקיות.

- במקרה הצורך, בחרו Advanced options (אפשרויות מתקדמות) כדי להציג את רשימת התיקיות בפיקוח.

5. בחרו Library < Apply Media Information Changes (החל שינויים בפרטי מדיה) כדי ליישם את השינויים.

הפעלת שיתוף ב-Windows Media Player 12

1. הפעילו את Windows Media Player על המחשב שלכם.
2. ב-Windows Media Player בחרו את כרטיסיית Stream ואז בחרו Turn on media streaming (הפעל זרימת מדיה). מסך אפשרויות Media streaming (זרימת מדיה) מופיע.
3. לחצו על Turn on media streaming (הפעל זרימת מדיה). חזרו למסך Windows Media Player.
4. לחצו על Stream < More streaming options.
- מסך Media streaming options (אפשרויות זרימת מדיה) מופיע.
- תוכנת מדיה מופיעה מסך הרשת המקומית. אם תוכנת המדיה אינה מופיעה, ודאו שחומת האש של המחשב שלכם אינה חוסמת את התקשורת.
5. בחרו את תוכנית המדיה ולחצו על Allowed (מותר).
- חץ ירוק מופיע לידת תוכנת המדיה.
- כבירת מחדל Windows Media Player משתף קבצים מהתיקיות הבאות: My Music, My Pictures ו-My Videos.

- שירותי Net TV מתעדכנים באופן אוטומטי. לצפייה בעדכונים האחרונים שנו את האפשרות [All] ל-[New] ב-[App Gallery].
- Net TV מציגה עמוד אחד בכל פעם על פני כל המסך.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. אינה אחראית לתוכן ולאיכות התוכן המסופק על ידי ספקי שירותי התוכן.

למה אתם זקוקים

- השלימו את הפעולות הבאות כדי שתוכלו ליהנות מ- Net TV:
1. ברשת הביתית שלכם חברו את הטלוויזיה לאינטרנט.
 2. בטלוויזיה שלכם, הגדירו את Net TV.
 3. במחשב האישי שלכם, הירשמו באתר Philips כדי שתוכלו ליהנות מהטבות ייחודיות ולקבל עדכונים על מוצרים. תוכלו להירשם כעת או מאוחר יותר.

הערות:

- אתם יכולים לנעול יישומי Net TV (Apps) באמצעות קוד בן 4 ספרות. ניתן לנעול את כל היישומים למבוגרים כיחידה אחת.
- כאשר אתם נועלים יישומים למבוגרים, הפרסומות ודפי האינטרנט שאינם מותאמים ל- Net TV נותרים נגישים.

- חיבור הטלוויזיה לאינטרנט ברשת הביתית שלכם, בצעו את הפעולות הבאות:
1. חברו נתב בעל מהירות חיבור גבוהה לאינטרנט.
 2. הפעילו את הנתב.
 3. התקינו את הרשת. ראו חיבור הטלוויזיה < מחשבים והאינטרנט (עמוד 58).

צפייה בתמונות

- להצגת תמונות כמצגת שקופיות בחר תמונה ולחצו על OK.
- לחצו שוב על OK כדי להשהות את לעצור.
- לחצו על ⏮ או על ⏭ כדי להציג את הקובץ הקודם או הבא.
- לחצו על ≡ OPTIONS כדי לפתוח את אחת מהאפשרויות הבאות:
- [Show info]: הצגת מידע על הקובץ.
- [Stop]: עצירת מצגת שקופיות.
- [Rotate]: סיבוב הקובץ.
- [Repeat]: הפעלה חוזרת של מצגת השקופיות.

עיון ב- Net TV

מה ניתן לעשות

- ליהנות מיישומי אינטרנט (Apps) ומאתרי אינטרנט שהותאמו במיוחד לטלוויזיה שלכם. אתם יכולים לשלוט ב- Apps באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. לדוגמה, אתם יכולים:
- לקרוא כתורות עיתונים
 - לצפות בסרטי וידאו
 - לבדוק את תחזית מזג האוויר
 - לנצל את אפשרות catch-up TV לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצתם. זמינות יישומי catch-up TV משתנה ממדינה למדינה.
 - היכנסו למדריך השידורים של Net TV כדי לגלות אילו תוכניות טלוויזיה זמינות.
 - תוכלו למצוא מידע נוסף על שירותי Net TV בפורום של Net TV באתר www.supportforum.philips.com.

הערות:

- בכל מדינה יש שירות Net TV אחרים.
- ייתכן שאתרי אינטרנט אחדים לא יוצגו במלואם. פונקציות אחדות אינן זמינות, כגון הורדת קבצים או פונקציות הדורשות plug-ins.

1. בחרו יישום אינטרנט ואז לחצו על **OK**.
 2. השתמשו ב**לחצני הספרות** שבשלט הרחוק של הטלוויזיה כדי להזין כתובת אינטרנט.
- לחצו על דף הבית של Net TV, לחצו על **FIND**.

מקלדת מסך

- בחרו את האזור להזין בו את כתובת האינטרנט ואז לחצו על **OK**.
מקלדת תופיע על המסך.
השתמשו בה כדי להזין כתובת אינטרנט.

מחיקת זיכרון Net TV
אזהרה: אפשרות זו מאפסת את Net TV לחלוטין.

ניתן למחוק את הזיכרון של Net TV לחלוטין, כולל את כל המועדפים שלכם, את קוד בקרת ההורים, סיסמאות, קובצי cookie ואת ההיסטוריה.

1. לחצו על **▲**.
2. בחרו **[Setup] < [Network settings]**.
3. בחרו **[Clear Net TV memory]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

אפשרויות


לחצו על **≡ OPTIONS** כדי לבחור באפשרויות הבאות:

- **[Remove App]**
- **[Lock App]**
- **[Unlock App]**
- **[Move App]**

הצגת השלט הרחוק
ניתן להציג לחצנים כגון הפעלה ▶, הרצה לאחור ◀ והרצה קדימה ▶▶ באמצעות האפשרות **[Show remote control]**.

לחצו על **≡ OPTIONS** ובחרו באפשרות **[Show remote control]**. השתמשו בלחצנים שעל המסך כדי לתפעל את גן השמע או הווידאו המחובר.

בחרו לחצן ולחצו על **OK** כדי לבצע את פעולתו. לחצו על **⏏** כדי להסתיר את לחצני המסך.

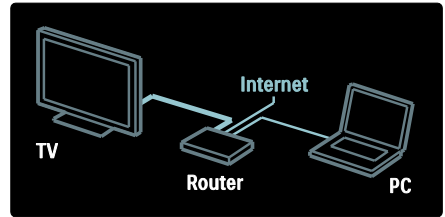

קביעת התצורה של Net TV

1. לחצו על **▲**, בחרו **[Browse Net TV]**, ואז לחצו על **OK** לאישור. תנאי השימוש יוצגו.
2. לחצו על **OK** כדי להסכים לתנאי השימוש. תפריט הרישום מוצג.
3. להרשמה למועדון Philips בחרו **[Register]**, ואז לחצו על **OK**.
4. אשרו את ההודעה שעל המסך.

תישאלו אם ברצונכם לנעול שירותים למבוגרים בלבד.

5. לנעילת שירותים למבוגרים בלבד, בחרו **[Lock]**, ואז לחצו על **OK**.

6. הזינו קוד בן 4 ספרות, ואז לחצו על **OK**.

7. הזינו שוב את הקוד בן 4 הספרות ואז לחצו על **OK**.

עמוד הפתיחה של Net TV מוצג.

גישה ליישומי Net TV (Apps)

העמוד הראשון שמוצג הוא עמוד הבית של Net TV. הסמלים בעמוד זה מייצגים את היישומים (Apps).

- גלשו באתרי אינטרנט באמצעות יישומי אינטרנט.
- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור App, ואז לחצו על **OK** כדי לאשר.
- קראו את המדריך המקוצר של Net TV כדי לקבל מידע נוסף.
- היכנסו לגלריית ה-Apps כדי להוסיף Apps נוספים למסך הבית שלכם.
- באפשרותכם לשנות הגדרות מדינה ולבחור יישומים ממדינות אחרות.

גישה לאתרי אינטרנט


כמות הזיכרון בכרטיס SD
השתמשו בכרטיס זיכרון SD ריק מסוג
SDHC class 6, בעל נפח אחסון של 4 GB
לפחות.

סרטים בהבחנה גבוהה זקוקים לכרטיס
SDHC בנפח אחסון של 8 GB לפחות.

הערה: אם מהירות הכתיבה אינה מספקת
לשם העברת וידאו, הטלויזיה תדחה את
כרטיס ה-SD.

זהירות: בטלויזיה זו יש חריץ סטנדרטי
לכרטיס SD, שניתן להשתמש בו רק לשם
השכרת סרטי וידאו.

פעלו בהתאם להוראות המתוארות כאן.
הכנסה לא נכונה של הכרטיס עלולה
להזיק לו. כל התוכן הקיים על כרטיס ה-
SD יימחק לפני הורדת סרט וידאו
להשכרה.

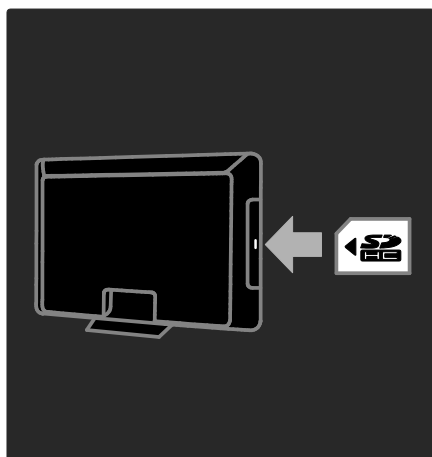

אתחול כרטיס SD
לפני הורדת סרטי וידאו מושכרים, עליכם
לתחל את כרטיס ה-SD שלכם.

1. הפעילו את הטלויזיה.
2. הכניסו את כרטיס זיכרון ה-SD לתוך
חריץ כרטיס ה-SD שבצד הטלויזיה,
כמוצג באיור. הטלויזיה תאתחל את
הכרטיס באופן אוטומטי.
3. לאחר האתחול, השאירו את כרטיס ה-
SD בחריץ שלו.

בחרו **P+** ו- **P-** כדי לגלול דף אינטרנט
למעלה ולמטה.

הגדלת דף
כדי להגדיל או להקטין תצוגת דף אינטרנט
לחצו על **OPTIONS** ובחרו באפשרות
[Zoom page]. השתמשו במחוון ההזזה
כדי לקבוע את מידת ההגדלה.

כדי לעיין בעמוד אינטרנט השתמשו
בלחצני הניווט כדי לקפוץ ממקום מודגש
אחד לאחר.

טעינה מחדש של הדף
אם הדף אינו נטען כראוי, טענו אותו
מחדש.

לחצו על **OPTIONS** ובחרו באפשרות
[Reload page].

מידע בנושא אבטחה
כדי לצפות במידע בנושא אבטחה של דף
אינטרנט מסוים, לחצו על **OPTIONS**
ובחרו **[Security info]**.

השכרה מקוונת של סרטי וידאו

מה ניתן לעשות

באמצעות טלויזיה זו אתם יכולים לשכור
סרטי וידאו מספריית וידאו מקוונת.

1. פתחו ספריית וידאו. ייתכן שתצטרכו
להירשם או להיכנס למערכת.
2. בחרו סרט וידאו.
3. שלמו.
4. הורידו את סרט הווידאו.

למה אתם זקוקים

הטלויזיה שלכם צריכה להיות מחוברת
בחיבור מהיר לאינטרנט כדי שתוכלו
לשכור ולהוריד סרטי וידאו. קראו עוד
אודות חיבורי רשת בחיבור הטלויזיה <
מחשבים והרשת (עמוד 58).

אתם תזדקקו גם לכרטיס SD, שאותו
תכניסו אל חריץ ה-SD בטלויזיה שלכם.

השכרה

צפייה בספריית וידאו

1. לחצו על 📌.

2. בחרו [Browse Net TV] ולחצו על OK.

3. היכנסו ל-App Gallery (גלריית

היישומים) כדי לחפש את ספריות הווידאו הזמינות במדינתכם.

4. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור

ספרייה, ולחצו על **OK** לאישור.

סמל ספריית הווידאו יתווסף לדף הבית.

5. כדי להציג ספרייה, בחרו את הסמל

שלה ולחצו על **OK**.

שכירת וידאו

כדי לשכור סרט וידאו בחרו את הסמל שלו

בספריית הווידאו ולחצו על OK. במרבית

המקרים ניתן לשכור סרט וידאו ליום אחד

או יומיים או אפילו לשעה בלבד. הדרך

לבחור ולשכור סרט וידאו משתנה מחנות

לחנות.

תשלום

החנות דורשת מכם להיכנס או לפתוח

חשבון חדש אם אין לכם עדיין חשבון.

פרטי הכניסה עשויים להכיל את כתובת

הדוא"ל שלכם וקוד PIN אישי. אחרי

שנכנסתם אתם יכולים לבחור את שיטת

התשלום, כרטיס אשראי או קוד אימות

במרבית המקרים.

פנו לאתר האינטרנט של ספריית הווידאו

כדי לברר מידע נוסף בנוגע לתנאי

התשלום.

• השתמשו ב**לחצני הספרות** שבשלט

הרחוק כדי להזין קוד מספרי (PIN).

• על מנת להזין כתובת דוא"ל בחרו את

שדה הטקסט בדף ולחצו על **OK**.

בחרו תו מסוים במקלדת ולחצו על

OK כדי להזין אותו.

הורדת סרט הווידאו

אחרי התשלום תוכלו להוריד את סרט

הווידאו אל זיכרון הווידאו. במהלך ההורדה

תוכלו להמשיך ולצפות בתוכנית הטלוויזיה

עד שתקבלו הודעה שסרט הווידאו שלכם

מוכן להפעלה.

אם תבטלו את ההורדה תוכלו להוריד שוב

את הסרט עד תום תקופת ההשכרה.

צפייה בסרטי וידאו

1. לחצו על 📌 ובחרו [Browse Net TV].

יוצגו ספריות הווידאו המותקנות.

2. בחרו את ספריית הווידאו שבה שכתם

את הסרט ולחצו על **OK**.

3. היכנסו לספריית הווידאו בעזרת פרטי

הכניסה שלכם.

4. בחרו את סרט הווידאו מרשימת

הסרטים שהורדו ולחצו על **OK** כדי

להפעיל אותו.

3 תכונות נוספות של הטלוויזיה

Pause TV

מה ניתן לעשות

בעת צפייה בערוץ דיגיטלי, באפשרותכם להשהות תוכנית כדי לענות לשיחת טלפון דחופה או לצאת להפסקה. השידור מאוחסן בדיסק קשיח מסוג USB שמחובר לטלוויזיה; באפשרותכם להפעיל שוב את השידור באופן מיידי.

הערה:

- ניתן להשהות את שידור הטלוויזיה לפרק זמן מרבי של 90 דקות.

למה אתם זקוקים

להשגיית שידור טלוויזיה, בצעו את הפעולות הבאות:

- כווננו את הטלוויזיה לקליטת ערוצים דיגיטליים. Pause TV פועלת בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בלבד. ראו התקנת הטלוויזיה שלכם < ערוצים > התקנה אוטומטית (עמוד 42).
- חברו דיסק קשיח מסוג USB לטלוויזיה. השתמשו בכונן קשיח התואם ל-USB 2.0 עם שטח דיסק קשיח של 32 GB לפחות ומהירות העברה של 30 MB לשנייה לפחות.

התקנת דיסק קשיח


לפני שתוכלו להשהות שידור, עליכם לחבר דיסק קשיח מסוג USB לטלוויזיה ולאתחל אותו.

זהירות:

- Philips אינה אחראית למקרה שהתקן הדיסק הקשיח מסוג USB אינו נתמך. כמו כן היא אינה אחראית לכל נזק להתקן או לאובדן נתונים בהתקן.
- אתחול מסיר את כל הנתונים הקיימים בדיסק הקשיח.

- אם יש לכם צורך במחברי USB נוספים, השתמשו ברכזת USB. אין לחבר אף התקן USB אחר לטלוויזיה במהלך אתחול של הדיסק הקשיח.
- אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. בעת חיבור התקן דיסק קשיח מסוג USB הצורך למעלה מ-500 mA, יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.
- לאחר שהתקן הדיסק הקשיח מסוג USB יאוותחל עבור טלוויזיה זו, לא תוכלו להשתמש בו באף טלוויזיה או מחשב אחרים. חברו אותו לטלוויזיה זו לצמיתות.


1. חברו את הדיסק הקשיח מסוג USB למחבר ה-USB בצד הטלוויזיה.
2. הפעילו את הטלוויזיה ובמידת הצורך את הדיסק הקשיח, אם הוא כולל מקור חשמל חיצוני.

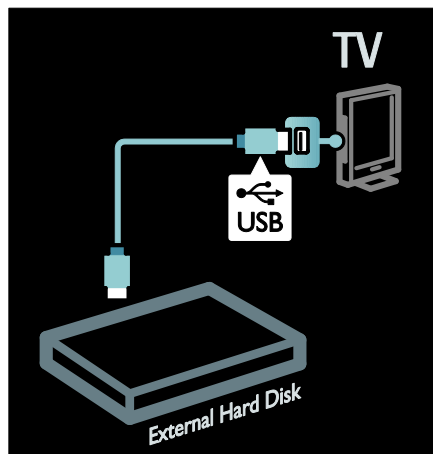

3. עברו לערוץ טלוויזיה דיגיטלי ולחצו על II (השהיה) כדי להתחיל באתחול.
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

אזהרה:

תהליך האתחול עשוי להימשך זמן מה. אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את הדיסק הקשיח מסוג USB עד להשלמת התהליך.

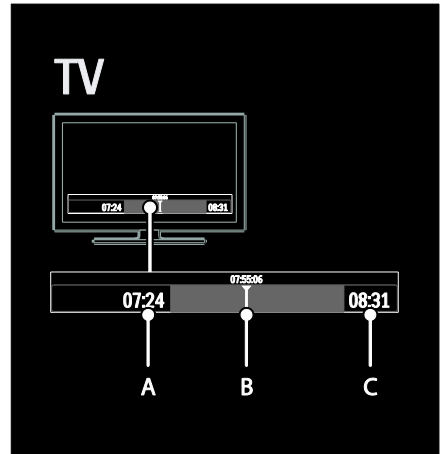

1. בערוץ דיגיטלי, לחצו על **||** (השהיה) כדי להשהות שידור טלוויזיה.

2. לחצו על **▶** (הפעלה) כדי להמשיך בצפייה.

סרגל המצב מציג את מחווי הזמן הבאים:

A. כאשר תוכנית מושהית בפעם הראשונה.

B. הנקודה שבה התוכנית המושהית מופעלת כעת.

C. הנקודה שבה תוכנית בשידור ישיר מופעלת כעת.

- לחצו על **◀◀** (מעבר אחורה) או **▶▶** (מעבר קדימה) כדי לבחור את הנקודה שבה ברצונכם להתחיל לצפות בשידור המאוחסן.

- לחצו על **■** (עצירה) כדי לעבור שוב לשידור טלוויזיה ישיר.

הערה: לא ניתן להשהות שידור טלוויזיה ישיר כאשר מתבצעת הקלטה.



השידור המאוחסן בדיסק הקשיח מסוג USB יימחק אם תבצעו אחת מהפעולות הבאות:

- ניתוק הדיסק הקשיח מסוג USB.
- התחלת הקלטה של תוכנית.
- העברת הטלוויזיה למצב המתנה.
- מעבר לערוץ אחר.
- החלפת מקור לצפייה מהתקן מחובר - נגן Blu-ray או מקלט דיגיטלי.

לשינוי מהירות ההפעלה

לחצו על **◀◀** או **▶▶** שוב ושוב.

לחזרה לתחילת שידור הטלוויזיה

לחצו על לחצן הניווט השמאלי שוב ושוב

עד שתגיעו לתחילת השידור המאוחסן.

הקלטת תוכניות טלוויזיה

מה ניתן לעשות

אם הטלוויזיה שלכם מחוברת לאינטרנט, באפשרותכם להקליט את תוכנית הטלוויזיה האהובה עליכם או להגדיר הקלטה מתוכנתת של שידור דיגיטלי בדיסק קשיח מסוג USB.

התחילו את ההקלטות ונהלו אותן מלוח השידורים האלקטרוני בטלוויזיה. ראו שימוש בטלוויזיה שלכם < צפייה בטלוויזיה < הצגת לוח השידורים (עמוד 16). הערה: במדינות מסוימות, הקלטה אינה נתמכת.

למה אתם זקוקים

להקלטת תוכניות טלוויזיה, בצעו את הפעולות הבאות:


- כווננו את הטלוויזיה לקליטת ערוצי טלוויזיה דיגיטליים (שידור DVB או שיטת שידור דומה). ראו התקנת הטלוויזיה שלכם < ערוצים < התקנה אוטומטית (עמוד 42).

זירות:

- Philips אינה אחראית למקרה שהתקן הדיסק הקשיח מסוג USB אינו נתמך. כמו כן היא אינה אחראית לכל נזק להתקן או לאובדן נתונים בהתקן.
- האתחול מסיר את כל הנתונים מהתקן הדיסק הקשיח מסוג USB המחובר.
- הכונן הקשיח מסוג USB מאותחל באופן בלעדי עבור טלוויזיה זו. חברו אותו לטלוויזיה זו לצמיתות. לא ניתן להשתמש בהקלטות המאוחסנות באף טלוויזיה או מחשב אחרים. אין להעתיק או לשנות את קובצי ההקלטות שבדיסק הקשיח מסוג USB באמצעות כל מחשב או יישום. העתקה או שינוי של הקבצים יפגמו בהקלטות.
- אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. בעת חיבור התקן דיסק קשיח מסוג USB הצורך למעלה מ-500mA, יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

1. חברו דיסק קשיח מסוג USB למחבר ה-USB שבצד הטלוויזיה. אם יש לכם צורך במחברי USB נוספים, השתמשו ברכזת USB.

הערה: אם אתם משתמשים ברכזת USB, אין לחבר כל התקן USB אחר לטלוויזיה במהלך אתחול הדיסק הקשיח מסוג USB.

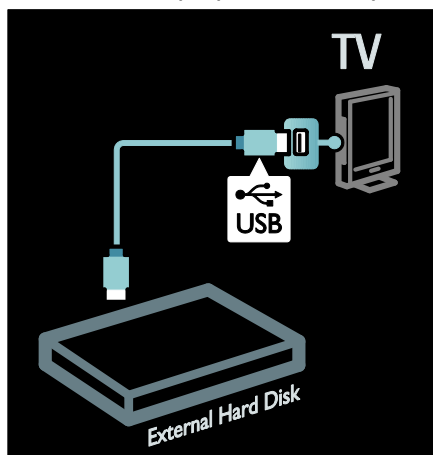

- ודאו כי הטלוויזיה שלכם מחוברת לאינטרנט עם חיבור פס רחב במהירות גבוהה. ראו חיבור הטלוויזיה שלכם < מחשבים ואינטרנט (עמוד 58).
- חברו לטלוויזיה דיסק קשיח מסוג USB. השתמשו בדיסק קשיח התואם ל-USB 2.0 עם שטח דיסק קשיח של 250 GB לפחות ומהירות העברה של 30 MB לשניה לפחות.

הערה: באפשרותכם להשתמש באותו דיסק קשיח להקלטה ולהשהיה של תוכניות טלוויזיה.

כדי לבדוק אם לוח השידורים תומך בהקלטה:

לחצו על **Programme guide** ובחרו **TV Recording** בדף לוח השידורים, באפשרותכם להגדיר הקלטות ולנהל אותן.

אם הלחצן **TV Recording** אינו מופיע בדף, ודאו כי נתוני לוח השידורים מוגדרים לעדכונים דרך הרשת. בחרו **Setup** < **TV settings** < **Preferences** < **Programme guide** < **From** **network**.

התקנת דיסק קשיח

לפני שתוכלו להקליט תוכנית טלוויזיה, עליכם לחבר דיסק קשיח מסוג USB לטלוויזיה ולאתחל אותו.

- במהלך הקלטה, לא ניתן להשהות את שידור הטלוויזיה.

תזמון הקלטה

באפשרותכם לתזמן הקלטה של תוכנית שתשודר היום או בעוד מספר ימים (8 ימים מהיום לכל היותר).

1. כדי לתזמן הקלטה, לחצו על **▲** ובחרו **[Programme guide]**. בדף לוח השידורים, בחרו את הערוץ ואת התוכנית שברצונכם להקליט.

- לחצו על לחצן הניווט הימני או השמאלי כדי לגלול בין תוכניות. באפשרותכם גם להזין את מספר הערוץ כדי לבחור את הערוץ ברשימה.
- כדי לשנות את התאריך, בחרו את התאריך בראש הדף ולחצו על **OK**. בחרו את התאריך הרצוי ולחצו על **OK**.

2. בחרו בתוכנית, לחצו על **≡: OPTIONS** ובחרו **[Record]**.

3. במידת הצורך, הגדירו את זמן ההקלטה כדי לתזמן תוספת של מספר דקות בסוף התוכנית. בחרו **[Schedule]** ולחצו על **OK**. הקלטת התוכנית תוזמנה. במקרה של הקלטות חופפות, תופיע הודעת אזהרה.

אם אתם מתכננים הקלטה בזמן היעדרותכם, זכרו להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה ולהפעיל את הדיסק הקשיח מסוג USB.

הגדרת הקלטה לפי זמן
כדי להגדיר ידנית הקלטה שאינה מקושרת לאף תוכנית:


2. הפעילו את הטלוויזיה ואת הדיסק הקשיח, אם הוא כולל מקור חשמל חיצוני.
 3. כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחצו על **||** (השהיה) כדי להתחיל באתחול.
 4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך האתחול.
- אזהרה: תהליך האתחול עשוי להימשך זמן מה. אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את הדיסק הקשיח מסוג - עד להשלמת התהליך.

התחלת הקלטה

הקלטה בנגיעה אחת

כדי להקליט את התוכנית שבה אתם צופים כעת, אם השלט הרחוק של הטלוויזיה שלכם כולל לחצן **●** (הקלטה):

1. לחצו על **●** (הקלטה). ההקלטה תתחיל מיד ותוכלו לכוון את שעת הסיום של ההקלטה בחלון המוקפץ.
2. בחרו **[Schedule]** ולחצו על **OK** כדי לאשר את שעת הסיום.

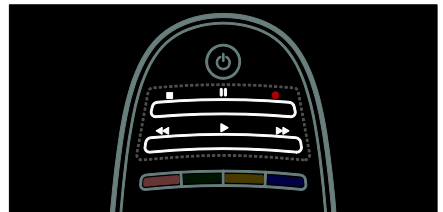

אם השלט הרחוק של הטלוויזיה שלכם לא כולל לחצן **●**:

1. לחצו על **▲** ובחרו **[Programme guide]**.

[guide].

2. לאחר בחירת תוכנית הטלוויזיה הנוכחית, לחצו על **≡: OPTIONS** ובחרו **[Record]**. הטלוויזיה מגדירה את שעת הסיום של ההקלטה לסוף התוכנית.

3. בחרו **[Schedule]** ולחצו על **OK** כדי להתחיל בהקלטה.

לעצירת הקלטה באופן מיידי, לחצו על **■** (עצירה).

הערות:

- במהלך ההקלטה, לא ניתן לעבור בין ערוצי הטלוויזיה.

1. בחרו בהקלטה מהרשימה ולחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Delete recording]** ולחצו על **OK**.

ביטול הקלטה מתוזמנת
כדי לבטל הקלטה מתוזמנת:

1. בחרו בהקלטה ולחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Cancel recording]** ולחצו על **OK**.

הקלטות שפג תוקפן
תחנות טלוויזיה עשויות להגביל את מספר הימים לצפייה בהקלטה לאחר שידורה או להגביל את ההפעלה. הקלטה ברשימה עשויה להציג את מספר הימים לפני שיפוג תוקפה. לא ניתן להפעיל יותר הקלטה שפג תוקפה.

הקלטות שנכשלו
אם תחנת הטלוויזיה מנעה ביצוע של הקלטה מתוזמנת או אם ההקלטה לא בוצעה בהתאם לתזמון, ההקלטה מסומנת כ-**[Failed]** ברשימת ההקלטות.

ליהנות מ-HbbTV

מה ניתן לעשות

תחנות טלוויזיה דיגיטליות אחדות מציעות HbbTV אינטראקטיבי (Hybrid Broadcast Broadband TV - שידור טלוויזיה בפי רחב).

באמצעות HbbTV, תחנות הטלוויזיה משלבות תוכניות טלוויזיה רגילות עם תכנים שונים של מידע ובידור. באפשרותכם לעיין במידע זה באופן אינטראקטיבי. תוכלו להגיב לתוכנית טלוויזיה או להצביע, לרכוש פריטים באופן מקוון או לשלם על תוכנית שהזמנתם. כדי להפיק את המיטב מ-HbbTV, עליכם לחבר את הטלוויזיה שלכם לאינטרנט. קראו עוד אודות חיבור הטלוויזיה לאינטרנט בחיבור הטלוויזיה < מחשבים והרשת (עמוד 58).

1. מדף לוח השידורים, לחצו על **OPTIONS**, בחרו **[Manual record]**, ולחצו על **OK**.
 2. הגדירו את הערוץ, התאריך ופרק הזמן בתיבת הדו-שיח.
 3. בחרו **[Schedule]** ולחצו על **OK**.
- פרטי תוכנית
כדי להציג מידע נוסף אודות תוכנית מסוימת, בחרו את התוכנית מתוך לוח השידורים ולחצו על **OK**. בהתאם למצב של התוכנית, תוכלו להתחיל לצפות בה, לתזמן את הקלטתה, להפעיל שוב את ההקלטה או למחוק את ההקלטה מהדף.

ניהול הקלטות

רשימת הקלטות
כדי להציג את רשימת ההקלטות וההקלטות המתוזמנות, בחרו בלחצן **[TV Recording]** בחלקו העליון של לוח השידורים ולחצו על **OK**.
הערה: לחצן **[TV Recording]** הופך ללחצן **[{0} Recordings]** לאחר שהקלטות הטלוויזיה מבוצעות. המספר שלפני הלחצן מציין כמה הקלטות בוצעו.

בדף זה, באפשרותכם:

- לבחור הקלטה לצפייה בה,
- למחוק הקלטה,
- לתזמן הקלטה לפי זמן ולא לפי תוכנית טלוויזיה ספציפית,
- לבטל הקלטה מתוזמנת, או
- לבדוק כמה שטח נותר בדיסק הקשיח.

צפייה בהקלטה

בחרו הקלטה מרשימת ההקלטות ולחצו על **OK**. ההקלטה תתחיל לפעול.

באפשרותכם להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◀◀ (קדימה), (חזרה) ◀◀, || (השהיה) או ■ (עצירה) בשלט רחוק כדי לשלוט בהפעלה.

מחיקת הקלטה

כדי למחוק הקלטה קיימת:

הערה: אין באפשרותכם להוריד קבצים לטלוויזיה שלכם באמצעות תכונה זו.

כניסה ל-HbbTV

בעת בחירה בתחנת טלוויזיה שמציעה HbbTV, הדפים האינטראקטיביים ייפתחו באופן אוטומטי, או שתוזמנו בשלב מסוים לפתוח אותם.

בהתאם לתחנת הטלוויזיה, ייתכן שיהיה עליכם ללחוץ על הלחצן האדום או על OK בשלט רחוק כדי להיכנס לדף.

כדי לצאת מדפי ה-HbbTV, בחרו את הלחצן המתאים במסך ולחצו על OK.

ניווט בין דפי ה-HbbTV

כדי לנווט בין דפי ה-HbbTV, באפשרותכם להשתמש בלחצני הניווט, בלחצני הצבע, בלחצני הספרות ובלחצן ⏮ (חזרה).

בעת צפייה בסרטי וידאו מתוך דפי HbbTV, באפשרותכם להשתמש בלחצנים ► (הפעלה), II (השהיה) ו-■ (עצירה).



קלט HbbTV

תחנות טלוויזיה מסוימות מציעות HbbTV Text, גרסה חדשה של Text. בהתאם לתחנת הטלוויזיה, ייתכן שתזדקקו לחיבור לאינטרנט כדי להציג HbbTV Text.

באפשרותכם להשתמש בלחצני השלט רחוק כדי לנווט בין פריטי HbbTV Text בדומה לניווט בין דפי HbbTV.

סיומת HbbTV

כדי לחסום HbbTV מערוץ ספציפי

- לחצו על ⋮: **OPTIONS**.
- בחרו **[HbbTV on this channel]** < **[Off]**.

כדי לחסום HbbTV בכל הערוצים

- לחצו על ⬆ (Home) ובחרו **[Setup]**.
- בחרו **[TV settings]** < **[TV settings]**.
- [Preferences]** < **[HbbTV]** < **[Off]**.

הצגת טלטקסט

בחירת דף

- בחרו ערוץ המציג גם טלטקסט ואז לחצו על **TEXT**.
- בחרו דף מסוים באחת מהדרכים הבאות:
 - הזינו את מספר הדף באמצעות **לחצני הספרות**.
 - לחצו על ▲ ▼ או ⏮ ⏭ כדי לצפות בעמוד הקודם או הבא.
 - לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור פריט מקודד בצבע.
- לחצו על ⏮ כדי לצאת.

אפשרויות טלטקסט

- בעת הצפייה בטלטקסט לחצו על ⋮: **OPTIONS**.
- בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:
 - [Freeze page]** / **[Unfreeze page]**: הקפאה או ביטול הקפאה של הדף הנוכחי.
 - [Dual screen]** / **[Full screen]**: הפעלה או ביטול של טלטקסט במסך מפוצל. אפשרות מסך מפוצל מחלק את המסך כך שהערוץ או המקור הנוכחי מוצגים בשמאל המסך והטלטקסט בימין.
 - [T.O.P. overview]**: שידור טלטקסט של טבלת דפים (T.O.P.) מאפשר לכם לדלג מנושא אחד לאחר בלי להשתמש במספרי הדפים.
 - [Enlarge]** / **[Normal view]**: הגדלת תצוגת העמוד. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לנוע בעמוד המוגדל.
 - [Reveal]**: הסתרה או הצגה של מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידות.

- לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור אפשרות, ואז לחצו על OK כדי לאשר או להפעיל.

הערה: שירותי טקסט דיגיטלי חסומים כאשר כתוביות משודרות ואפשרות הצגת כתוביות מופעלת בטלוויזיה. תוכלו למצוא מידע נוסף בפרק תכונות נוספות של הטלוויזיה < כתוביות (עמוד 35).

טלטקסט 2.5

טלטקסט 2.5 מציע יותר צביעה וגרפיקה טובה יותר מאשר טלטקסט רגיל. אם ערוץ מסוים משדר טלטקסט 2.5, הוא יוצג באופן אוטומטי.

להפעלה או ביטול של טלטקסט 2.5

1. לחצו על
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]**.
3. בחרו **[Text 2.5]** < **[On]** או **[Off]** ואז לחצו על OK.

הגדרת נעילות וטיימרים

שעון

ניתן להציג שעון על מסך הטלוויזיה. השעון מציג את השעה שמפעיל שירותי הטלוויזיה שלכם משדר.

הצגת שעון הטלוויזיה

1. בעת צפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS**

2. בחרו **[Status]** ואז לחצו על OK.

השעון יוצג בפינה הימנית תחתונה של מסך הטלוויזיה.

שינוי מצב השעון

השעון מסתנכר באופן אוטומטי על פי הזמן האוניברסלי המתואם (UTC). אם הטלוויזיה שלכם אינה יכולה לקלוט שידורי UTC, שנו את מצב השעון ל-**[Manual]**.

- **[Cycle subpages]**: אם ישנם דפי משנה זמינים, הם יוצגו באופן אוטומטי.
- **[Language]**: החלפה לקבוצת שפות אחרת כדי שערכת התווים תוצג נכון.
- 3. לחצו על **OPTIONS** כדי לצאת.

שפת טלטקסט

שידורי טלוויזיה דיגיטליים אחדים מספקים כמה שפות טלטקסט. אתם יכולים להגדיר את השפה הראשית והמשנית.

1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Channel settings]** או **[Satellite settings]**.
3. בחרו **[Languages]** < **[Primary Text]** או **[Secondary Text]**.
4. בחרו את שפת הטלטקסט המועדפת עליכם ואז לחצו על OK.

דפי משנה

דף טלטקסט יכול להכיל כמה דפי משנה. דפי משנה אלה מוצגים בסרגל לצד מספר הדף הראשי.

אם ישנם דפי משנה לדף טלטקסט מסוים, לחצו על או כדי לבחור אותם.

חיפוש

1. בעת צפייה בטלטקסט לחצו על OK כדי לסמן את המילה או המספר הראשוניים.
2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לדלג למילה או למספר הבאים.
3. לחצו על OK כדי להתחיל בחיפוש.
4. לחצו על עד שאף מספר או מילה אינם מוארים כדי לצאת מהחיפוש.

טלטקסט דיגיטלי


תחנות טלוויזיה דיגיטליות אחדות מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהם, לדוגמה BBC1.

כאשר אתם נמצאים בטלטקסט דיגיטלי:

- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור או לסמן פריטים.

נעילה בפני ילדים

אתם יכולים לנעול את הטלוויזיה או לחסום תכניות בעלות דירוג גיל מסוים, כדי להגן על ילדיכם מפני תכנים לא הולמים.

קביעה ושינוי של קוד הנעילה בפני ילדים
1. לחצו על .

2. בחרו [Setup] < [Channel settings] < [Child lock].

3. בחרו [Set code] או [Change code].

4. הזינו את הקוד באמצעות **לחצני**

הספרות.

עצה: אם שכחתם את הקוד שלכם, הקלידו "8888" כדי לעקוף את כל הקודים הקיימים.

נעילת או שחרור של ערוצים

1. בתפריט נעילת הילדים בחרו [Channel lock].

2. הזינו את קוד נעילת הילדים באמצעות

לחצני הספרות. תפריט [Channel lock]

מופיע.

3. בחרו את הערוצים שברצונכם לנעול או לשחרר.

דרוג צפייה

תחנות טלוויזיה דיגיטליות מסוימות מדרגות את התוכניות שלהן לפי גיל. אתם יכולים להגדיר את הטלוויזיה שלכם כך שתציג רק תוכניות בדירוג גיל נמוך מגיל הילד שלכם.

1. לחצו על .

2. בחרו [Setup] < [Channel settings]

או [Satellite settings].

3. בחרו [Child lock] < [Parental

[rating].

מוצגת הודעה הדורשת מכם להזין קוד לנעילה בפני ילדים.


4. הזינו את הקוד לנעילה בפני ילדים

באמצעות **לחצני הספרות.**

5. בחרו דירוג גיל ולחצו על **OK.**

כל התוכניות בעלות דירוג גיל גבוה

מהדירוג שבחרתם ייחסמו.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .

2. בחרו [Setup] < [TV settings] < [Preferences].

3. בחרו [Clock] < [Auto clock mode].

4. בחרו [Automatic], [Manual] או

[Country dependent] ואז לחצו על **OK.**

הפעלה או ביטול של שעון קיץ

אם השעון מוגדר למצב [Country

dependent] אתם יכולים להפעיל או

לבטל את אפשרות שעון קיץ עבור אזור

הזמן שלכם.

1. בתפריט [Clock] בחרו [Daylight

[saving] < [Daylight saving time] או

[Standard time] ואז לחצו על **OK.**

אפשרות שעון קיץ מופעלת או מבוטלת.

כיוון השעון באופן ידני

אם השעון מוגדר למצב [Manual] עליכם

לכוון את השעה והתאריך באופן ידני.

1. בתפריט [Clock] בחרו [Date] או

[Time] ואז לחצו על **OK.**

2. השתמשו ב**לחצני הניווט** כדי לבצע את

הבחירות.

3. בחרו [Done] ואז לחצו על **OK.**

טיימר שינה

טיימר שינה מעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כעבור זמן מוגדר. תוכלו לכבות את הטלוויזיה שלכם קודם לכן או לאפס את הטיימר במהלך הספירה לאחור.

1. לחצו על .

2. בחרו [Setup] < [TV settings] < [Preferences]

[Sleep timer].

3. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להגדיר את

טיימר השינה.

ניתן לכוון את טיימר השינה עד לזמן של

180 דקות בצעדים של חמש דקות. טיימר

השינה יכבה אם מכוונים אותו לאפס

דקות.

4. לחצו על **OK** כדי להפעיל את טיימר

השינה. הטלוויזיה עוברת למצב המתנה

כעבור הזמן המוגדר.

צפייה ב-Scenea


מה ניתן לעשות

אתם יכולים להציג תמונות ברירת מחדל כטפט למסך הטלוויזיה שלכם. אתם אף יכולים להעלות תמונה אחרת כטפט. אם טיימר השינה מכובה הטפט יוצג למשך 240 דקות. אחרת הוא יוצג לכל משך טיימר השינה.



למה אתם זקוקים

כדי להשתמש בתמונה אחרת כטפט אתם זקוקים להתקן אחסון USB, המכיל תמונה בגודל קטן מ-1MB.

הפעלה

1. לחצו על .
2. בחרו [Scenea] ואז לחצו על OK.
- תמונת ברירת המחדל תוצג.
- הערה: הטפט יוצג לכל משך טיימר השינה. למידע נוסף אודות טיימר השינה ראו תכונות נוספות של הטלוויזיה < הגדרת נעילות וטיימרים < טיימר השינה (עמוד 34).


הגדרת טפט לטלוויזיה

- אתם יכולים להעלות תמונה אחרת כטפט.
- הערה: התמונה החדשה שאתם מעלים תחליף את התמונה הקיימת.
1. חברו את התקן האחסון USB אל הטלוויזיה.
 2. לחצו על .
 3. בחרו [Browse USB] ואז לחצו על OK.
 4. בחרו תמונה ולחצו על .
 5. בחרו [Set as Scenea] ואז לחצו על OK.
 6. בחרו [Yes] ואז לחצו על OK.
 7. לחצו על לחצן כלשהו כדי לצאת מ-Scenea.



למידע נוסף אודות קודים לנעילה מפני ילדים ראו תכונות נוספות של הטלוויזיה < הגדרת נעילות וטיימרים < נעילה מפני ילדים (עמוד 34).

הצגת כתוביות

ערוצים אנלוגיים



1. העבירו לערוץ טלוויזיה אנלוגי.
2. לחצו על TEXT.
3. הזינו את המספר בן שלוש הספרות של דף הכתוביות (בדרך כלל "888").
4. לחצו על  כדי לצאת מהטלטקסט. אם ישנן כתוביות הן יוצגו.

ערוצים דיגיטליים

1. לחצו על .
 2. בחרו [Subtitles] ואז לחצו על OK.
 3. בחרו [Subtitles off], [Subtitles on] או [On during mute] ואז לחצו על OK.
- הערה:
- אם יישום MHEG מופעל, הכתוביות לא יוצגו.
 - אם תבחרו באפשרות [On during mute] הכתוביות יוצגו רק כאשר תלחצו על  כדי להשתיק את הקול.

שפת הכתוביות

אתם יכולים לשנות את שפת הכתוביות בערוצים דיגיטליים אחדים.

1. לחצו על .
 2. בחרו [Setup] < [Channel settings] או [Satellite settings] < [language].
 3. בחרו [Primary subtitles] או [Secondary subtitles] עבור השפה המועדפת עליכם.
 4. לחצו על OK כדי לאשר.
- עצה: כמו כן אתם יכולים ללחוץ על  < [Subtitle language].

הגדרת תאורת טרקלין באמצעות Scenea

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה אתם יכולים להפעיל Ambilight וליצור אפקט תאורת טרקלין באמצעות הטפט שלכם. Ambilight קיים בדגמים מסוימים בלבד.

כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה לחצו על AMBILIGHT בחזית הטלוויזיה.

הערה: עשויות לעבור יותר מ-5 שניות עד להידלקות תאורת הטרקלין.

לבחירת צבע אחר לתאורת הטרקלין ראו שימוש בטלוויזיה שלכם < Ambilight > הגדרות (עמוד 20).

שימוש ב-EasyLink


מה ניתן לעשות

הפיקו את המיטב מהמכשירים שלכם תואמי HDMI-CEC באמצעות אפשרות הבקרה המתקדמות של Philips EasyLink. אם המכשירים שלכם התומכים HDMI-CEC מחוברים דרך HDMI, תוכלו לשלוט גם בהם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

הערה: מותגים אחרים מתארים את הפונקציונליות של HDMI-CEC באופן שונה. כמה דוגמאות לכך הן Anynet+ (Samsung), Sharp Aquos Link או BRAVIA Sync (Sony). לא כל המותגים מתאימים באופן מלא ל-Philips EasyLink.

אחרי הפעלת Philips EasyLink האפשרויות הבאות יהיו זמינות:

הפעלה בנגיעה אחת
כאשר את מפעילים מכשיר תומך HDMI-CEC הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה ומפעילה את המקור המתאים.

המתנה בנגיעה אחת
כאשר אתם לוחצים על  בשלט הרחוק של הטלוויזיה, הטלוויזיה וכל המכשירים תואמי HDMI-CEC עוברים למצב המתנה.

בקרת שמע מערכת

אם חיברתם מכשיר תואם HDMI-CEC

הכולל רמקולים, אתם יכולים לבחור

להאזין לטלוויזיה דרך רמקולים אלה

במקום דרך הרמקולים של הטלוויזיה.

למידע נוסף אודות יציאת האודיו של

הטלוויזיה ראו תכונות נוספות של

הטלוויזיה < שימוש ב-EasyLink > בחירת פלט רמקולים (עמוד 38)

שלט רחוק EasyLink

אתם יכולים לשלוט בכמה מכשירים תומכי

HDMI-CEC באמצעות השלט הרחוק של

הטלוויזיה שלכם.

כדי לעבור לשלט הרחוק EasyLink ראו

תכונות נוספות של הטלוויזיה < שימוש ב-

EasyLink > שליטה בו-זמנית במכשירים (עמוד 37).

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה שלכם

מושפעת מתכונות עיבוד תמונה של

מכשירים אחרים, הפעילו את פונקציית

Pixel Plus Link.

כדי לעבור לפונקציית Pixel Plus Link ראו

תכונות נוספות של הטלוויזיה < שימוש ב-

EasyLink > שמירה על איכות התמונה

(עמוד 38)

תצוגה בגודל מרבי של סרטי וידאו עם

כתוביות

אתם יכולים להציג את סרט הווידאו בגודל

מרבי בעת הצפייה בסרט וידאו עם

כתוביות. כתוביות מסוימות עשויות ליצור

שורת כתוביות נפרדת מתחת לסרט, וכך

להגביל את אזור תצוגת הסרט. אחרי

הפעלת פונקציית הסטת כתוביות

אוטומטית, הכתוביות יוצגו על תמונת

הווידאו, וכך סרט הווידאו יוצג בגודל מרבי.


כדי לעבור לפונקציית הסטת כתוביות

אוטומטית ראו תכונות נוספות של




הטלוויזיה < שימוש ב-EasyLink > תצוגה

בגודל מרבי של וידאו עם כתוביות

(עמוד 39).





1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[EasyLink]**.
3. בחרו **[EasyLink Remote Control]** < **[On]** או **[Off]**.
4. לחצו על **OK** כדי להפעיל.

הערות:

- כדי לחזור לבקרת הטלוויזיה, לחצו על  ולאחר מכן בחרו **[Watch TV]**.
- כדי לשלוט במכשיר אחר לחצו על , ולאחר מכן בחרו את המכשיר מתפריט Home.
- לחצו על  ליציאה.

לחצני EasyLink

שליטה במכשירים תומכי HDMI-CEC באמצעות הלחצנים הבאים בשלט הרחוק של הטלוויזיה.

- **OK**: הפעלה, השהייה או המשך הפעלה של המכשיר המחובר, הפעלת אפשרות שנבחרה או גישה לתפריט המכשיר.
 -  **(הקודם)** /  **(הבא)**: חיפוש אחורה וקדימה במכשיר המחובר.
 - **לחצני ספרות**: בחירת כותר, פרק או רצועה.
 - **לחצני הפעלה**: בקרת וידאו או השמעת מוזיקה.
 - **המתנה**: הצגת התפריט של המכשיר המחובר.
 - : הצגת תפריט הטלוויזיה.
 -  **(המתנה)**: העברת הטלוויזיה והמכשיר המחובר למצב המתנה.
- לחצני EasyLink אחרים זמינים דרך השלט הרחוק שעל המסך (OSRC).

האזנה למכשיר אחר במצב המתנה אתם יכולים להאזין דרך הרמקולים של הטלוויזיה למכשיר אחר תומך HDMI-CEC המחובר לטלוויזיה, גם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.

להפעלה ראו תכונות נוספות של הטלוויזיה < שימוש ב-EasyLink < האזנה למכשיר אחר כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה (עמוד 39).

למה אתם זקוקים


על מנת שתוכלו ליהנות מאפשרויות הבקרה המתקדמות של Philips EasyLink, הקפידו לבצע את הפעולות הבאות:

- חברו לפחות שני מכשירים תומכי HDMI-CEC דרך חיבור HDMI
- הגדירו כל מכשיר תואם HDMI-CEC כראוי
- הפעילו את EasyLink

הפעלה

להפעלה או לכיבוי של EasyLink

הערה: אם אין בכוונתכם להשתמש ב-Philips EasyLink כבו אותו.

1. לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[EasyLink]**.
3. בחרו **[On]** או **[Off]** ואז לחצו על **OK**.

שליטה בו-זמנית במכשירים

אם אתם מחברים כמה מכשירי HDMI-CEC התומכים בהגדרה זו, כל המכשירים יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

זהירות: אלה הגדרות מתקדמות. מכשירים שאינם תומכים בהגדרה זו לא יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

1. בזמן צפייה בתוכן ממכשיר מחובר לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Show device keys]**, ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו בלחצן מסך ואז לחצו על **OK**.
4. לחצו על **↵** כדי לצאת.

בחירת יציאת רמקולים

אם המכשיר המחובר תואם HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC) ניתן לשדר את השמע של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. אין צורך בכבל אודיו נוסף. הקפידו לחבר את המכשיר למחבר ה-HDMI ARC בטלוויזיה. ראו חיבור הטלוויזיה שלכם < אודות כבלים < HDMI (עמוד 49).

הגדרת הרמקולים של הטלוויזיה

1. לחצו על **⬆**.
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[EasyLink]** < **[TV speakers]**.

3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ואז לחצו על **OK**:

- **[Off]**: כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה.
- **[On]**: הפעלת הרמקולים של הטלוויזיה.
- **[EasyLink]**: הזרמת אודיו של הטלוויזיה דרך מכשיר HDMI-CEC המחובר. העבירו את האודיו של הטלוויזיה למכשיר האודיו HDMI-CEC המחובר דרך תפריט **adjust**.
- **[EasyLink autostart]**: כיבוי אוטומטי של הרמקולים של הטלוויזיה והזרמת השמע של הטלוויזיה אל מכשיר השמע המחובר באמצעות HDMI-CEC.

בחירת יציאת רמקולים באמצעות תפריט **Adjust**
אם בחרתם ב-**[EasyLink]** או ב-**[EasyLink autostart]** עליכם להיכנס לתפריט **adjust** כדי להחליף לאודיו של הטלוויזיה.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **ADJUST**.

2. בחרו **[Speakers]** ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ואז לחצו על **OK**:

- **[TV]**: מופעל כברירת מחדל. הזרמת האודיו של הטלוויזיה דרך מכשיר השמע המחובר באמצעות HDMI-CEC עד שהמכשיר המחובר עובר לבקרת אודיו של המערכת. אז יוזרם האודיו של הטלוויזיה דרך המכשיר המחובר.
- **[Amplifier]**: הזרמת אודיו דרך מכשיר המחובר באמצעות HDMI-CEC. אם מצב אודיו מערכת אינו מופעל במכשיר, האודיו יוזרם דרך הרמקולים של הטלוויזיה. אם האפשרות **[EasyLink autostart]** הפועלת הטלוויזיה תדרוש מהמכשיר המחובר להחליף למצב אודיו מערכת.

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה שלכם מושפעת מתכונות עיבוד תמונה של מכשירים אחרים, הפעילו את פונקציית **Pixel Plus Link**.

להפעלה או ביטול של **Pixel Plus Link**

1. לחצו על **⬆**.
2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[EasyLink]**.
3. בחרו **[Pixel Plus link]** < **[On]** ואז לחצו על **OK**.

תצוגת וידאו בגודל מרבי

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לסרט, וכך להגביל את אזור תצוגת הסרט. אחרי הפעלת פונקציית הסטת כתוביות אוטומטית, הכתוביות יוצגו על תמונת הווידאו, וכך סרט הווידאו יוצג בגודל מרבי.

הפעלת הפונקציה של הסטת כתוביות אוטומטית

1. לחצו על .

2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]**

[EasyLink] < **[Auto subtitle shift]**.

3. בחרו **[On]** ואז לחצו על **OK** כדי להפעיל.

הערה: ודאו שפורמט התמונה של הטלוויזיה מוגדר כ-**[Auto format]** או כ-**[Movie expand 16:9]**.

האזנה למכשיר אחר כאשר

הטלוויזיה במצב המתנה

אתם יכולים להאזין דרך הרמקולים של הטלוויזיה למכשיר אחר תומך HDMI-CEC המחובר לטלוויזיה, גם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה.

1. לחצו על **ADJUST** כדי לקבל אודיו ממכשיר Philips EasyLink מחובר.

אם זמין, אפשרות אודיו בלבד תופעל.

2. אשרו את ההודעה בטלוויזיה כדי לכבות את הטלוויזיה.

3. שלטו בהשמעת האודיו באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

4 התקנת הטלוויזיה שלכם

עזר ההגדרות

עזר ההגדרות ידריך אתכם בביצוע הגדרות התמונה והצליל.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **▲**.
2. בחרו **[Setup]** < **Quick picture and** **[sound settings]** ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו **[Start]** ולחצו על **OK**.
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך ובחרו את ההגדרות המועדפות עליכם.

תמונה וצליל

הגדרות תמונה נוספות

1. לחצו על **▲**.
 2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Picture]** ואז לחצו על **OK**.
 3. בחרו את ההגדרה שברצונכם לשנות.
- **[Smart picture]**: גישה להגדרות תמונה חכמות שנקבעו מראש.
 - **[Reset]**: איפוס בחזרה להגדרות ברירת מחדל.
 - **[Contrast]**: כיוון עוצמת האזורים הבהירים, בלי לבצע שינויים באזורים הכהים.
 - **[Brightness]**: כיוון העוצמה והפרטים של האזורים הכהים.
 - **[Colour]**: כיוון רוויית הצבע.
 - **[Hue]**: פיצוי על שינויים בצבע בשידורים בשיטת NTSC.
 - **[Sharpness]**: כיוון חדות התמונה.
 - **[Noise reduction]**: סינון והפחתה של הרעש בתמונה.
 - **[Tint]**: כיוון של איזון הצבע בתמונה.
 - **[Custom tint]**: כיוון הגדרות הגוון.

- **[Pixel Precise] / [Pixel Plus HD]**: גישה להגדרות מתקדמות, כולל **[HD Natural Motion]**, **[Clear LCD]***, **[Advanced sharpness]**, **[Dynamic contrast]**, **[Dynamic backlight]**, **[MPEG artefact reduction]**, **[Colour enhancement]**, **[Gamma]**.
- **[PC mode]**: מאפשר לבצע שינוי הגדרות תמונה כאשר מחשב מחובר לטלוויזיה דרך חיבור HDMI. אם אפשרות זו מופעלת תוכלו לבחור באפשרות **[Picture format]** < **[Unscaled]** המספק כמות פרטים מרבית בתצוגה של תוכן מחשב.
- **[Light sensor]**: כיוון ההגדרות כך שיתאימו באופן דינמי למצבי תאורה שונים.

- **[Picture format]**: שינוי פורמט התמונה.
- **[Screen edges]**: שינוי גודל התמונה.
- **[Picture shift]**: כיוון מיקום התמונה. לא ניתן לבחור הגדרה זו אם פורמט התמונה שנבחר הוא Auto zoom או Wide screen.

הגדרות צליל נוספות

1. לחצו על **▲**.
 2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Sound]** ואז לחצו על **OK**.
 3. בחרו את ההגדרה שברצונכם לשנות.
- **[Smart sound]**: גישה להגדרות צליל חכמות שנקבעו מראש.
 - **[Reset]**: איפוס בחזרה להגדרות ברירת מחדל של היצרן.
 - **[Bass]**: כיוון עוצמת הבאס.
 - **[Treble]**: כיוון עוצמת הצלילים הגבוהים.
 - **[Surround]**: הפעלת אפשרות צליל מרחבי.
 - **[Headphones volume]**: כיוון עוצמת הקול של האוזניות.

איפוס בחזרה להגדרות יצרן

אתם יכולים לשחזר את הגדרות התמונה והצליל של ברירת המחדל בלי לשנות את הגדרות הערוצים.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **▲**.
 2. בחרו **[Setup] < [TV settings]** < **[Factory settings]** ואז לחצו על **OK**.
- הגדרות הטלוויזיה יתאפסו לברירת מחדל.

ערוצים

שינוי סדר ושינוי שם

שינוי סדר הערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לשנות את הסדר שלהם לפי העדפותיכם.

1. במהלך צפייה בטלוויזיה, לחצו על **Q** FIND. תוצג רשימת הערוצים.

2. בחרו את הערוץ הרצוי ולחצו על **OPTIONS**.

3. בחרו **[Reorder]** ואז לחצו על **OK**.

4. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להזיז את הערוצים המסומנים למיקום אחר, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

5. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ואז לחצו על **OK**.

- **[Insert]**: הכנסת הערוץ למיקום הנוכחי.
- **[Swap]**: החלפת מיקום עם ערוץ אחר.

6. לסיום, לחצו על **OPTIONS** ובחרו באפשרות **[Exit]**.

שינוי שם הערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לשנות את השמות שלהם לפי העדפותיכם.

1. במהלך צפייה בטלוויזיה, לחצו על **Q** FIND. תוצג רשימת הערוצים.

2. בחרו את הערוץ שאת שמו ברצונכם לשנות ולחצו על **OPTIONS**.

3. בחרו **[Rename]** ואז לחצו על **OK**.

4. במסך ההזנה לחצו על **לחצני הניווט** או על **לחצני הספרות** כדי לערוך את השם, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

- **[Auto volume leveling]**: הפחתה אוטומטית של שינויים פתאומיים בעוצמת הקול, לדוגמה, בעת החלפת ערוצים.
- **[Balance]**: כיוון האיזון בין הרמקולים הימניים לשמאליים.

הגדרות אודיו

בחירת שפת השמע

אם ערוץ הטלוויזיה משדר שמע בשתי שפות או יותר, תוכלו לבחור את שפת השמע המועדפת עליכם.

בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS**.

- **[Audio language]**: בחירת שפת השמע לערוצים דיגיטליים.
- **[Dual L-II]**: בחירת שפת השמע לערוצים אנלוגיים.

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר כמה שפות שמע. אם ישנן כמה שפות זמינות, בחרו את השפה המועדפת עליכם.

1. לחצו על **▲**.

2. בחרו **[Setup] < [Channel settings]** או **[Satellite settings] < [Language]**.
3. בחרו אחת מההגדרות הבאות ולאחר מכן לחצו על **OK**.

- **[Primary audio] / [Secondary audio]**: בחירת שפת שמע זמינה. בחירת שפת שמע משנית באותו התפריט. אם השפה הראשית אינה זמינה, הטלוויזיה תקלוט שפה זו.

- **[Preferred audio format]**: בחרו באפשרות זו כדי לקלוט פורמט שמע סטנדרטי (MPEG) או פורמטים מתקדמים של שמע (AAC, EAC-3 או AC-3 אם זמינים).

- **[Mono/Stereo]**: בחירת שידור מונו או סטריאו, אם שידור סטריאו זמין.

4. לחצו על **◀** כדי לצאת.

- עצה: אתם יכולים להקיש על OK במסך ההזנה כדי להפעיל את מקלדת המסך.
5. אחרי שסיימתם לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור את **[Done]**.
 - לחצו על **[Clear]** כדי למחוק שם שהזנתם.
 - לחצו על **[Cancel]** כדי לבטל.
 6. לחצו על **OK** כדי לאשר.
 7. לחצו על **כ** כדי לצאת.

הסתרה או ביטול הסתרה

- הסתרת ערוצים
הסתירו ערוצים מרשימת הערוצים כדי למנוע גישה לא מורשית אליהם.
1. במהלך צפייה בטלוויזיה, לחצו על **FIND**.
 2. בחרו את הערוץ הרצוי ולחצו על **OPTIONS**.
 3. בחרו **[Hide channel]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- הערוץ יוסתר.

- בטלו הסתרת ערוצים
1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **FIND**.
 2. לחצו על **OPTIONS**.
 3. בחרו **[Show hidden channels]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- הערוצים המוסתרים מופיעים ברשימת הערוצים, אולם מידע הערוץ אינו מוצג.
4. בחרו בערוץ נסתר ולאחר מכן לחצו על **OPTIONS**.
 5. בחרו **[Unhide all]** ולאחר מכן לחצו על **OK**. כל הערוצים המוסתרים יוצגו.

עדכון אוטומטי
להוספה או הסרה אוטומטית של ערוצים דיגיטליים השאירו את הטלוויזיה במצב המתנה. הטלוויזיה מעדכנת ערוצים ושומרת ערוצים חדשים מדי יום. ערוצים ריקים מוסרים מרשימת הערוצים.

- כאשר מתבצע עדכון ערוצים מופיעה הודעה עם הפעלת הטלוויזיה. אם אינכם רוצים שההודעה תופיע
1. לחצו על **▲**.
 2. בחרו **[Setup] < [Channel settings]** או **[Satellite settings]**.
 3. בחרו **[Channel installation]**.
 4. בחרו **[Off]** ואז לחצו על **OK**.
- לביטול עדכונים אוטומטיים
- בתפריט **[Channel installation]** בחרו באפשרות **[Automatic channel update]** < **[Off]**.

- כדי לעדכן ערוצים באופן ידני
1. לחצו על **▲**.
 2. בחרו **[Setup] < [Search for channels]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 3. פעלו בהתאם לשלבי ההתקנה שעל המסך כדי לעדכן את הערוצים.

התקנה אוטומטית


עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה מתבצעת התקנה מלאה של ערוצים. אתם יכולים להפעיל שוב את ההתקנה המלאה או להגדיר את השפה והמדינה שלכם ולהתקין את ערוצים הטלוויזיה הזמינים.

עדכון רשימת הערוצים

- עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה מתבצעת התקנה מלאה של הערוצים. אתם יכולים להוסיף או להסיר באופן אוטומטי ערוצים דיגיטליים או לעדכן באופן ידני ערוצים.
- הערה: אם אתם נדרשו להזין קוד, הקלידו "8888".

בחרו רשת

כדי להתקין ערוצים כבלים או אנטנה, עליכם לעבור לרשת המתאימה.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Channel settings]**.
3. בחרו **[Channel installation]** < **[Antenna or Cable DVB]**.


4. בחרו באחת מהגדרות הבאות:

- **[Antenna (DVB-T)]**: גישה לערוצי אנטנה חופשיים מהאוויר או לערוצים דיגיטליים בטכנולוגיית DVB-T.
- **[Cable]**: גישה לערוצי כבלים או לערוצים דיגיטליים בטכנולוגיית DVB-C.

5. לחצו על **OK** כדי לאשר.

6. לחצו על **⏏** כדי לצאת.

התחלת התקנה

1. לחצו על .

2. בחרו **[Setup]** < **[Search for channels]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך לצורך השלמת ההתקנה של הערוצים.
4. עם השלמת ההתקנה בחרו **[Finish]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

עצה: לחצו על **FIND** כדי לצפות

ברשימת הערוצים.

הערות:


- אל תשנו את ההגדרות במהלך ההתקנה, אלא אם הספק הדיגיטלי שלכם מוסר לכם נתונים מדויקים שעליכם להזין.
- כאשר הטלוויזיה מוצאת ערוצים דיגיטליים, ברשימת הערוצים המותקנים עשויים להופיע מספרי ערוצים ריקים. אתם יכולים לשנות את השם או הסדר של ערוצים אלה או להסיר אותם.

התקנת ערוצים אנלוגיים

אתם יכולים לחפש ולשמור באופן ידני ערוצי טלוויזיה אנלוגיים.

שלב 1: בחירת המערכת שלכם

הערה: דלגו על שלב זה אם הגדרות המערכת שלכם נכונות.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על .
2. בחרו **[Setup]** < **[Channel settings]** < **[Channel installation]**.
3. בחרו **[Analogue: Manual]**.
4. בחרו את המערכת המתאימה למדינה/אזור שלכם ולחצו על **OK**.

שלב 2: חיפוש ערוצי טלוויזיה חדשים ושמירתם

1. בתפריט **[Analogue: Manual]** בחרו **[Find channel]**, ואז לחצו על **OK**.

2. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

- לחצו על **לחצני הניווט** או על **לחצני הספרות** כדי להזין את התדר באופן ידני.
- בחרו **[Search]** ואז לחצו על **OK** כדי לחפש את הערוץ הבא באופן אוטומטי.
- 3. אחרי הזנת התדר הנכון בחרו **[Done]** ולחצו על **OK**.
- 4. בחרו **[Store as new channel]** ואז לחצו על **OK** כדי לשמור את ערוץ הטלוויזיה החדש.

התקנת ערוצים דיגיטליים וערוצי לוויין

התקנת ערוצים דיגיטליים

שנו את מיקום האנטנה כדי לשפר את קליטת הטלוויזיה. עליכם לדעת את התדר המדויק של הערוץ. פנו לספק השירות שלכם או למתקין מקצועי, כך תשיגו את התוצאות הטובות ביותר.

כווןן עדין של ערוצים

אם הקליטה בערוץ טלוויזיה אנלוגי ירודה, בצעו כווןן עדין של ערוץ הטלוויזיה.

1. לחצו על ▲.
2. בחרו [Setup] < [Channel settings] < [Channel installation].
3. בחרו [Analogue: Manual] < [installation] < [Fine tune], ואז לחצו על OK.
4. לחצו על ▲ או על ▼ לכווןן עדין של הערוץ.

5. אחרי שבחרתם תדר נכון לערוץ בחרו [Done] ולחצו על OK.
6. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על OK.

- [Store current channel]: שמירת הערוץ כמספר הערוץ הנוכחי.
- [Store as new channel]: שמירת הערוץ כמספר הערוץ החדש.

התקנה מחדש של ערוצים

שימו לב: תכונה זו מיועדת לשימוש של סוחרים וטכנאי שירות.

ניתן להעתיק רשימות ערוצים מטלוויזיה אחת של Philips לטלוויזיה אחרת באמצעות התקן אחסון מסוג USB. אין צורך לחפש את הערוצים או להתקין אותם שוב בטלוויזיה השנייה. קובץ רשימת הערוצים קטן מספיק כדי שניתן יהיה לשמור אותו בכל התקן אחסון מסוג USB.

מה צריך

שתי הטלוויזיות של Philips צריכות להיות זהות מבחינת המאפיינים הבאים:

- הגדרת המדינה,
- טווח השנים,
- סוג ה-DVB, המצוין באמצעות הסיומת (D/00 או T, K, H) של שם הדגם,
- ההגדרות של ערוצי לוויין, כולל מספר לווייני ה-LNB,
- סוג החומרה, המצוין על-גבי המדבקה שבגב הטלוויזיה (לדוגמה, Qxxx.xx.Lx וכן
- להיות בעלי גרסאות תוכנה תואמות.

1. לחצו על ▲.

2. בחרו [Setup] < [Channel settings] < [Channel installation].

3. בחרו [Digital: Reception test] < [Search], ואז לחצו על OK.

4. הזינו את התדר של הערוץ בעזרת לחצני הספרות.

5. בחרו [Search], ואז לחצו על OK.

6. אחרי מציאת הערוץ הנכון בחרו [Store] ולחצו על OK.

7. לחצו על ⏮ כדי לצאת.

הערות

- אם הקליטה אינה טובה שנו את מיקום האנטנה וחזרו את התהליך.
- אם אתם קולטים את הערוץ באמצעות DVB-C בחרו [Automatic] ב- [Symbol rate mode], אלא אם ספק הכבלים שלכם מסר לכם ערך symbol rate מדויק.

התקנת ערוצי לוויין

הערה: קיים בדגמים מסוימים בלבד. אפשרות [Search for satellite] זמינה רק אם הטלוויזיה תומכת DVB-S.

אם צלחת הלוויין שלכם מחוברת למחבר SAT אתם יכולים לקלוט ערוצי לוויין.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על ▲.
2. בחרו [Setup] < [Search for satellite] < [Reinstall channels].
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.
4. אחרי השלמת ההתקנה בחרו [Finish] ואז לחצו על OK.

צפייה בערוצי לוויין

כדי לצפות בערוצי לוויין, לחצו על ▲ < [Watch satellite].

תתבקשו לבחור את המדינה שבה הטלוויזיה הותקנה. רשמו את ההגדרה הנוכחית ולחצו על **Cancel** ליציאה.

4. אם הגדרת המדינה בטלוויזיה זו שונה מהגדרת המדינה בטלוויזיה שממנה ברצונכם להעתיק רשימת ערוצים, בצעו מחדש את ההתקנה של טלוויזיה זו ובחרו הגדרת מדינה תואמת לזו של הטלוויזיה הראשונה. ראו הגדרת הטלוויזיה < התקנה מחדש של הטלוויזיה (עמוד 48).
5. ח. ברו את התקן האחסון מסוג USB המכיל את רשימת הערוצים לטלוויזיה שאליה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים.
6. בחרו **[Setup] < [TV settings]**
- [Preferences] < [Channel list copy]** < **[Copy to TV]**, ואז לחצו על **OK**. רשימת הערוצים תועתק למכשיר הטלוויזיה.
7. נתקן את התקן האחסון מסוג USB.

שפת תפריט

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **▲**.
2. בחרו **[Setup] < [TV settings]**
- [Preferences] < [Menu language]**.
3. בחרו את שפת התפריט מהרשימה ואז לחצו על **OK**.

הגדרת גישה אוניברסלית

הפעלה

חלק מתחנות השידור הדיגיטליות מספקות תכונות שמע וכתוביות מיוחדות לאנשי בעלי לקויי שמיעה וראיה.

אם לא ניתן להעתיק את רשימת הערוצים לטלוויזיה השנייה, תופיע הודעה על המסך.

הערה: אם תידרשו להזין קוד, הזינו "8888".

העתקת רשימת ערוצים ל-USB

1. חברו התקן אחסון מסוג USB לטלוויזיה שבה מותקנים הערוצים.
2. לחצו על **▲**.
3. בחרו **[Setup] < [TV settings]**
- [Preferences] < [Channel list copy]** < **[Copy to USB]**, ואז לחצו על **OK**.
- רשימת הערוצים תועתק להתקן האחסון מסוג USB.
4. נתקן את התקן האחסון.

העתקת רשימת ערוצים לטלוויזיה שלא מותקנים בה ערוצים

1. הפעילו את הטלוויזיה שלא מותקנים בה ערוצים כדי להתחיל בהתקנה הראשונית. בחרו את השפה ואת המדינה. הגדרת המדינה צריכה להיות זהה להגדרת המדינה בטלוויזיה שממנה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים. דלגו על חיפוש הערוצים.
2. חברו את התקן האחסון מסוג USB שמכיל את רשימת הערוצים לטלוויזיה.
3. לחצו על **▲**.
4. בחרו **[Setup] < [TV settings]**
- [Preferences] < [Channel list copy]** < **[Copy to TV]**, ואז לחצו על **OK**. רשימת הערוצים תועתק לטלוויזיה.
5. נתקן את התקן האחסון.

העתקת רשימת ערוצים לטלוויזיה שבה מותקנים בה ערוצים

1. הפעילו את הטלוויזיה שאליה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים.
2. לחצו על **▲**.
3. בחרו **[Setup] < [Search for]**
- [channels] < [Reinstall channels]**, ואז לחצו על **OK**.

- **כחול - [Speakers + headphones]:** האזנה לשמע ללקויי ראייה ברמקולים ובאוזניות.

4. לחצו על כִּי כדי לצאת.

הערה: אם שלט רחוק EasyLink מופעל לא תוכלו להפעיל את הלחצנים הירוק והצהוב. להשבתה, ראו תכונות נוספות של הטלוויזיה < שימוש ב-EasyLink < הפעלה (עמוד 37).

- התאמת עוצמת הקול עבור לקויי ראייה.
1. בתפריט **[Universal access]** לחצו על הלחצן הצהוב כדי לבחור באפשרות **[Mixed volume]**.
 2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי להזיז את המחונן למעלה או למטה ואז לחצו על **OK**.
 3. לחצו על כִּי כדי לצאת.

משוב צלילי ללקויי ראייה
תכונה זו מאפשרת משוב צלילי כאשר לוחצים על לחצנים בשלט הרחוק של הטלוויזיה.

1. בתפריט **[Universal access]** לחצו על הלחצן הכחול כדי לבחור באפשרות **[Key beep]**.
2. לחצו על הלחצן הירוק כדי להפעיל את המשוב הצלילי או לחצו על הלחצן האדום כדי לבטל אותו.
3. לחצו על כִּי כדי לצאת.

הגדרות אחרות

הדגמת הטלוויזיה

הפעילו את ההדגמה כדי להכיר טוב יותר את מאפייני הטלוויזיה שלכם.

הערה: ההדגמות אינן נתמכות בערוצי MHEG.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על ▲.
2. בחרו **[Setup]** < **[Watch demos]** ואז לחצו על **OK**.
3. בחרו בהדגמה ולחצו על **OK**.
4. לחצו על כִּי כדי לצאת.

כדי לאפשר תכונות אלה יש להפעיל את הגישה האוניברסלית בתפריט ההעדפות.
1. לחצו על ▲.

2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Preferences]**.

3. בחרו **[Universal access]** < **[On]** ואז לחצו על **OK**.

לקויי שמיעה

עצה: לחצו על **OPTIONS** ≡ ואז בחרו **[Audio language]** כדי לבדוק האם שפת שמע ללקויי שמיעה זמינה. שפות עם סמל אוזן תומכות בשמע ללקויי שמיעה.

הפעלת השמע והכתוביות ללקויי שמיעה
1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS** ≡.

2. לחצו על אחד מהלחצנים הבאים כדי לבחור אפשרות:

- אדום: הפעלה או ביטול של לקויי שמיעה.
- ירוק: הפעלה של שמע וכתוביות ללקויי שמיעה.

3. לחצו על כִּי כדי לצאת.

לקויי ראייה

עצה: לחצו על **OPTIONS** ≡ ואז בחרו **[Audio language]** כדי לבדוק אם שמע ללקויי ראייה זמין. שפות עם סמל עין תומכות בשמע ללקויי ראייה.

מעבר לשמע ללקויי ראייה (אם זמין)
1. בעת הצפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS** ≡.

2. לחצו על הלחצן הירוק כדי לבחור באפשרות **[Visually impaired]**.

3. לחצו על אחד מהלחצנים הבאים כדי לבחור אפשרות:

- **אדום - [Off]:** כיבוי השמע ללקויי ראייה.
- **צהוב - [Headphones]:** האזנה לשמע ללקויי ראייה באוזניות בלבד. (אם תקף)
- **ירוק - [Speakers]:** האזנה לשמע ללקויי ראייה ברמקולים בלבד.

כדי לעדכן את התוכנה ישירות מהאינטרנט, חברו את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות נתב במהירות גבוהה.

עדכון התוכנה

תוכנת הטלוויזיה

בדיקת גרסת תוכנה

1. לחצו על .

2. בחרו **[Setup]** < **[Software settings]**
< **[Current software info]** ואז לחצו על **OK**.

גרסת התוכנה הנוכחית תוצג.

זהירות: אין להתקין תוכנה בגרסה נמוכה יותר מהגרסה הנוכחית המותקנת במוצר. חברת Philips לא תישא באחריות על נזקים שייגרמו כתוצאה משנמוך תוכנה.

עדכנו את התוכנה באחת מהדרכים הבאות:

- עדכון באמצעות כונן הבזק מסוג USB
 - עדכון באמצעות שידור דיגיטלי
 - עדכון מהאינטרנט
- לקבלת מידע נוסף, עיינו בעמודים הבאים.

עדכון באמצעות USB

לפני ביצוע הליך זה, ודאו שברשותכם:

- מספיק זמן להשלמת העדכון כולו.
- כונן הבזק מסוג USB בעל נפח אחסון של לפחות 256MB, בפורמט FAT או DOS, שאינו מוגן מפני כתיבה.
- גישה למחשב בעל יציאת USB וגישה לאינטרנט.

הערה: אין להשתמש בכונן קשיח USB.

1. לחצו על .

2. בחרו **[Setup]** < **[Update software]**
ואז לחצו על **OK**.

העזר לעדכון מופעל.

3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל את העדכון.

הערה: העזר לעדכון יפנה אתכם לאתר התמיכה של Philips. פעלו בהתאם להוראות ההתקנה שבאתר כדי להשלים את העדכון.

עדכון מהאינטרנט

1. לחצו על  < **[Setup]** < **[Update software]**.

2. בחרו **[Internet]**, ואז לחצו על **OK**.

3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל את העדכון.

לאחר סיום העדכון הטלוויזיה נכבית ואז מופעלת מחדש באופן אוטומטי. המתינו עד שהטלוויזיה תופעל מחדש. אין להשתמש במתג ההפעלה שעל הטלוויזיה או בשלט רחוק.


הערה: אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, היא תציג בעת ההפעלה תוכנות חדשות הזמינות להורדה.

עדכון באמצעות שידור דיגיטלי

כאשר אפשרות זו קיימת, הטלוויזיה שלכם יכולה לקלוט עדכוני תוכנה באמצעות שידורים דיגיטליים.

תופיע הודעה שבה תתבקשו לעדכן את התוכנה. אנו ממליץ בכל לשון לעדכן את התוכנה כאשר אתם נדרשים לכך.

פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

הערה: אם אתם מעדיפים לעדכן את התוכנה במועד מאוחר יותר, בחרו  < **[Setup]** < **[Software settings]** < **[Local updates]**.

עזרה על המסך

למה אתם זקוקים

לפני עדכון ה-**[Help]** שעל המסך ודאו שיש בידיכם:


- התקן אחסון USB בפורמט FAT או DOS.
- מחשב אישי עם גישה לאינטרנט.
- כלי דחיסה התומך בפורמט ZIP (כגון WinZip עבור Microsoft Windows או Stuffit עבור מקינטוש).

הערה: אל תשתמשו בכונן קשיח USB.

הורדת הקובץ העדכני

5. בחרו **[Setup]** < **[Software settings]** < **[Local updates]**.
מסכי העדכון מופיעים.
6. בחרו את קובץ *.upg ולחצו על OK.
- תופיע הודעה המציגה את מצב העדכון.
7. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את העדכון ולהפעיל מחדש את הטלוויזיה שלכם.

התקנה מחדש של הטלוויזיה


- התקינו מחדש את הטלוויזיה שלכם כדי לאפס את כל הגדרות התמונה והצליל ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלוויזיה.
1. לחצו על .
 2. בחרו **[Setup]** < **[TV settings]** < **[Reinstall TV]** ואז לחצו על OK.
 3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

1. הכניסו התקן אחסון USB למחבר ה-USB במחשב שלכם.
2. צרו תיקייה בשם "upgrades" בספריית הבסיס של התקן האחסון מסוג USB.
3. נווט את הדפדפן שלכם לאתר www.philips.com/support.
4. מצאו את המוצר שלכם באתר התמיכה של Philips ואתרו את קובץ **[Help]** עבור הטלוויזיה שלכם. הקובץ (קובץ *.upg) דחוס לארכיון *.zip.


5. אם הקובץ **[Help]** הוא בגרסה מאוחרת יותר מזו המותקנת בטלוויזיה שלכם, הקישו עליו.
6. שמרו אותו במחשב.
7. בעזרת תוכנית שירות ארכיון, חלצו את קובץ ה-*.upg מתוך קובץ ה-*.zip.
8. שמרו את הקובץ *.upg בתיקייה "upgrades" בהתקן האחסון מסוג USB.
9. נתקו את התקן ה-USB מהמחשב.

עדכון **[Help]**

- אל תכבו את הטלוויזיה ואל תנתקו את התקן האחסון USB במהלך העדכון.
- אם הפסקת החשמל מתנתקת במהלך העדכון אל תנתקו את התקן האחסון USB מהטלוויזיה. הטלוויזיה תמשיך בעדכון ברגע שאספקת החשמל מתחדשת.
- אם מתרחשת תקלה במהלך העדכון, חזרו על התהליך. אם התקלה מתרחשת שוב, פנו לשירות הלקוחות של Philips.

1. הפעילו את הטלוויזיה.
2. נתקו את כל התקני האחסון USB האחרים מהטלוויזיה.
3. חברו את התקן האחסון USB המכיל את הקובץ *.upg אל מחבר ה-USB בטלוויזיה.
4. לחצו על .

- אין להשתמש בכבל HDMI ארוך מ-5 מטרים / 16.4 רגל.

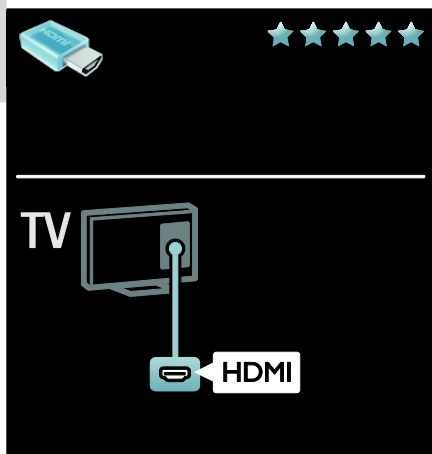


Y Pb Pr

השתמשו בחיבור Component Video (Y Pb Pr) ביחד אם חיבור אודיו שמאלי וימני לצליל.

חיבור Y Pb Pr יכול להעביר אותות בהבחנה גבוהה (HD).

התאימו את הצבאים של מחבר Y Pb Pr לתקעים של הכבל.

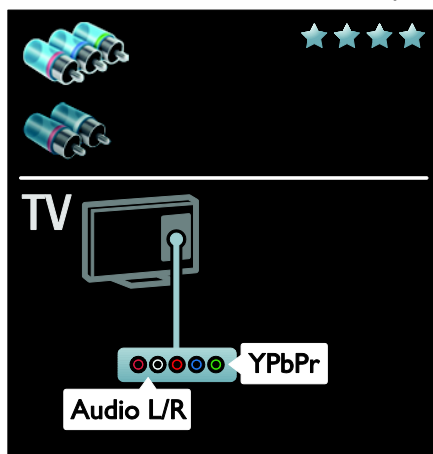

5 חיבור הטלוויזיה

אודות כבלים

איכות הכבל

סקירה

לפני שאתם מחברים מכשירים טלוויזיה שלכם בדקו את המחברים הזמינים במכשיר שלכם. חברו את המכשיר טלוויזיה דרך המחבר באיכות הגבוהה ביותר הזמין. כבלים באיכות גבוהה מבטיחים העברת נתונים טובה של תמונה וצליל.

החיבורים המוצגים במדריך למשתמש זה הן בגדר המלצה בלבד. ישנם פתרונות אפשריים אחרים.

עצה: אם במכשיר שלכם יש רק מחברי composite או RCA השתמשו במתאם SCART-cinch כדי לחבר את המכשיר למחבר ה-SCART בטלוויזיה שלכם.

HDMI


חיבור HDMI מספק את איכות התמונה והצליל הטובה ביותר.

- כבל HDMI משלב אותות וידאו ואותו אודיו. השתמשו ב-HDMI עבור אות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) וכדי לאפשר EasyLink.
- מחבר Audio Return Channel HDMI (ARC) מאפשר שידור אודיו של הטלוויזיה למכשיר תואם HDMI ARC.

VGA


השתמשו בחיבור זה כדי להציג בטלוויזיה תוכן מהמחשב.

השתמשו במחבר VGA ו-AUDIO-IN לווידאו ולצליל.

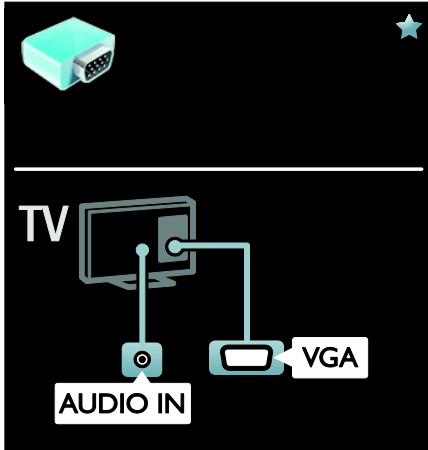

SCART


כבל SCART משלב אותו וידאו ושמע. מחברי SCART יכולים להעביר אותו וידאו RGB אולם אינם יכולים להעביר אותו טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

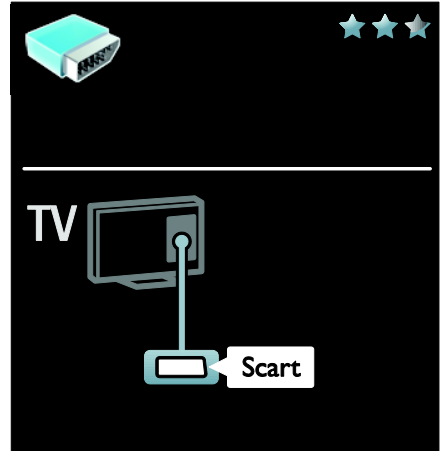

חיבור מכשירים


סקירה

אתם יכולים לחבר מכשירים לטלוויזיה בכל אחד מהאופנים הבאים. לאחר החיבור, לחצו על **[Add your devices]** <

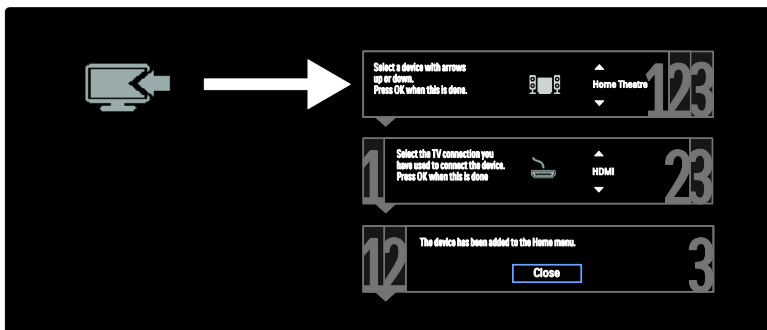


נגן תקליטורי DVD או Blu-ray

חיבור נגן התקליטורים לסטוויזיה באמצעות כבל HDMI.

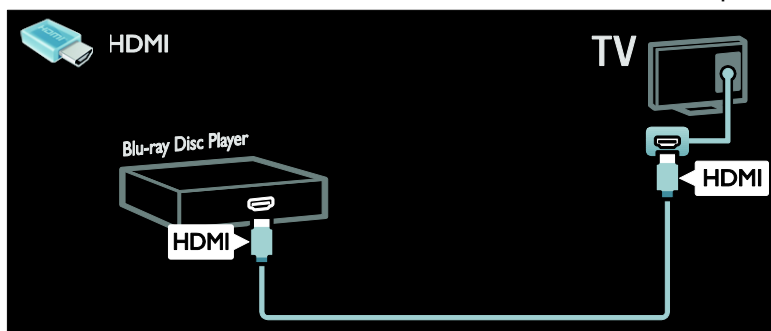


חיבור נגן התקליטורים לסטוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) ואודיו שמאל/ימין.

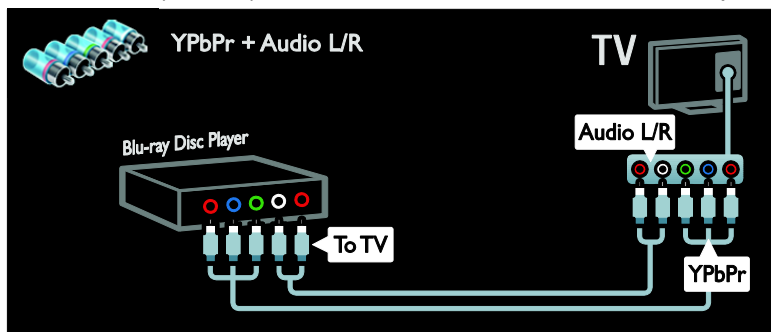


מקלט טלוויזיה


חיבור מקלט הלוויין ומקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה. (SAT זמין בדגמים מסוימים בלבד.)

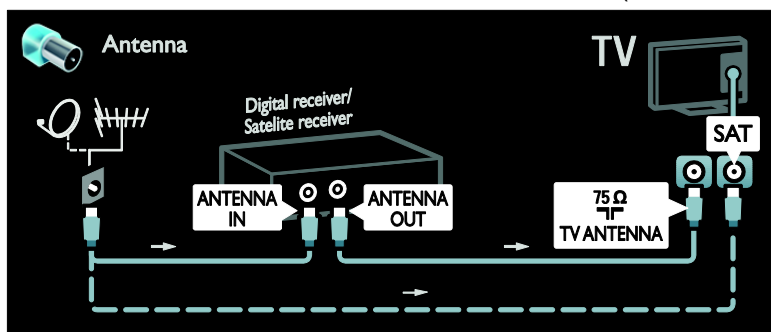


חיבור מקלט הלוויין ומקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

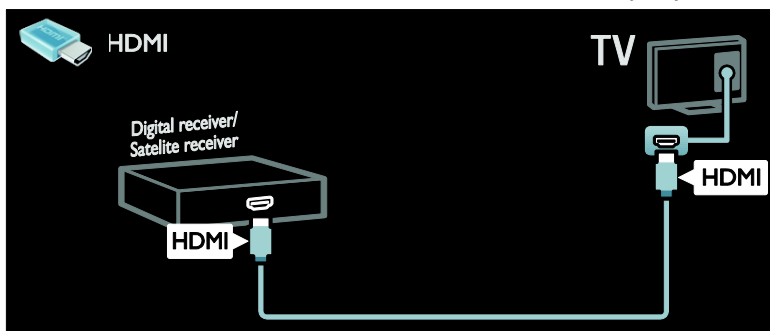


חיבור מקלט הלוויין ומקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

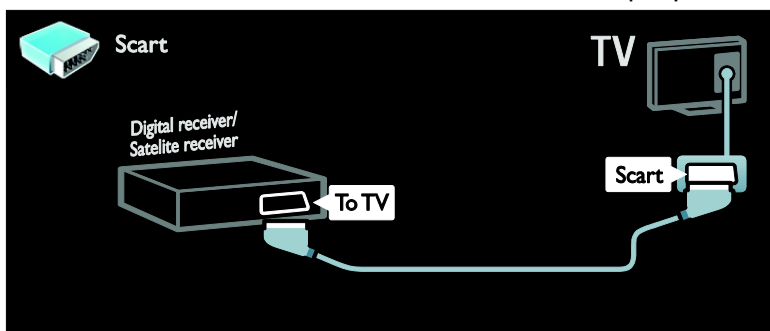


חיבור מקלט הלוויין או מקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל אודיו שמאל/ימין.

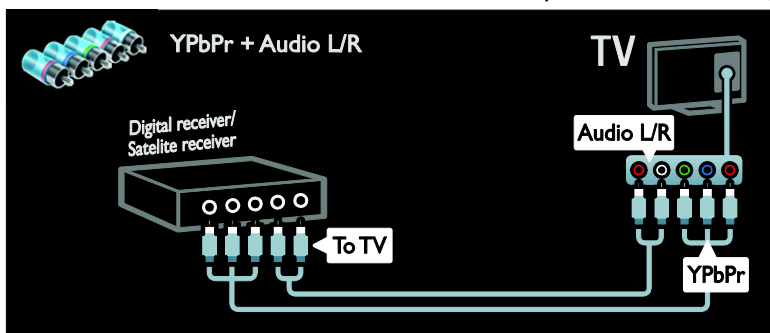


חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה. (SAT זמין בדגמים מסוימים בלבד).

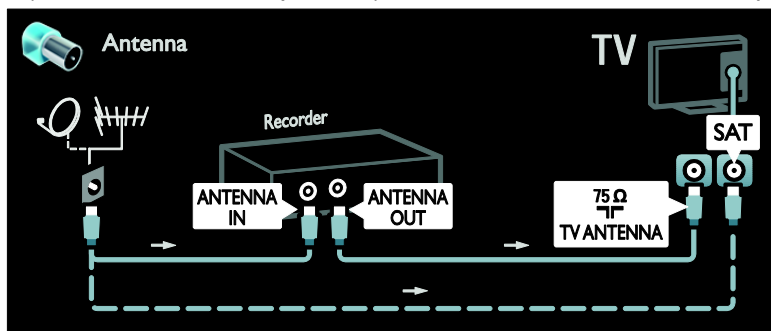

חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

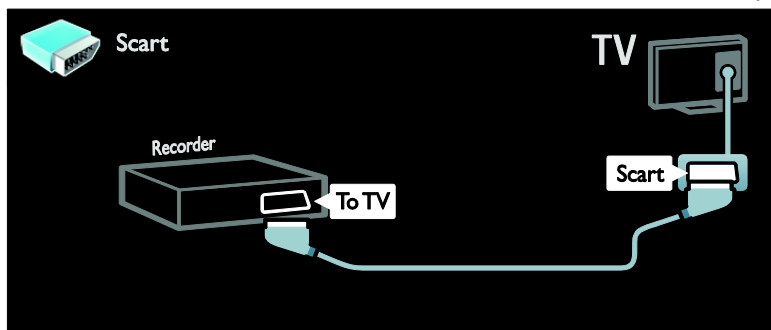

חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל אודיו שמאל/ימין.

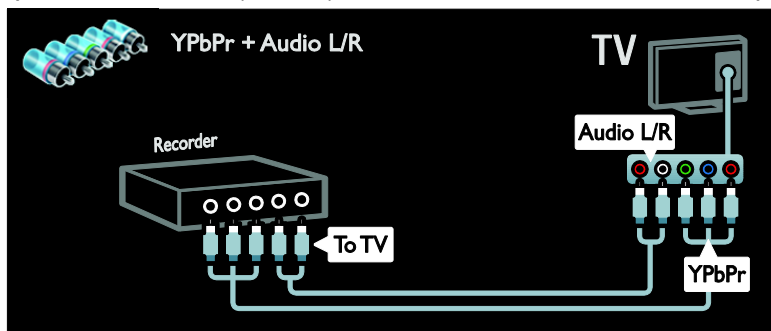


קונסולת משחקים

המחברים השימושיים ביותר לקונסולת משחקים נמצאים בצד הטלוויזיה. עם זאת, אתם יכולים להשתמש גם במחברים שבגב הטלוויזיה.


כוונו את הטלוויזיה למצב משחק, כדי לקבל את חוויית המשחק הטובה ביותר.

1. לחצו על **ADJUST**.
2. בחרו **[Smart picture] < [Game]**, ואז לחצו על **OK**.
3. ליציאה, לחצו על **כ**.

חיבור קונסולת המשחקים לסטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

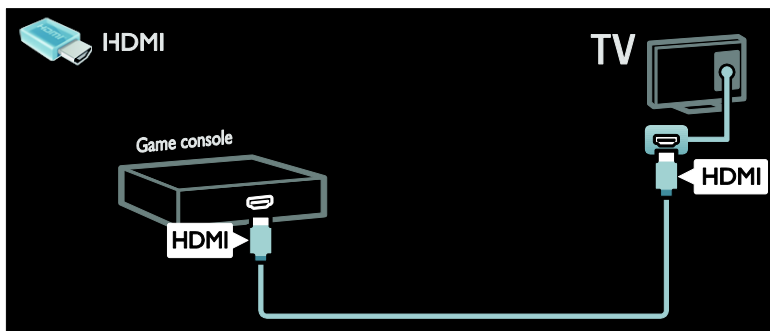


חיבור קונסולת המשחקים באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל אודיו שמאל/ימין.

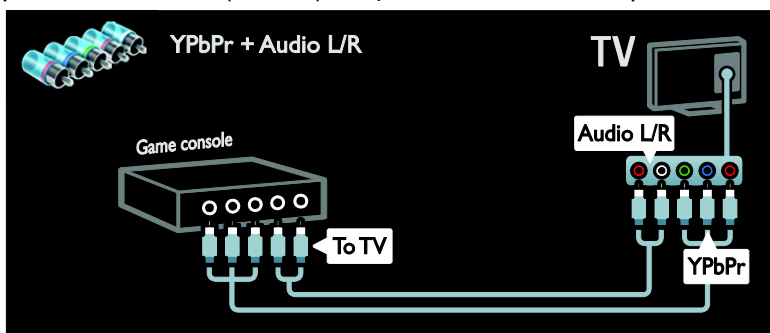


מערכת קולנוע ביתי


חיבור הקולנוע הביתי לסטלוויזיה באמצעות כבל HDMI וכבל אודיו אופטי או קואקסיאלי. (שידור שמע אופטי זמין בדגמים מסוימים בלבד).

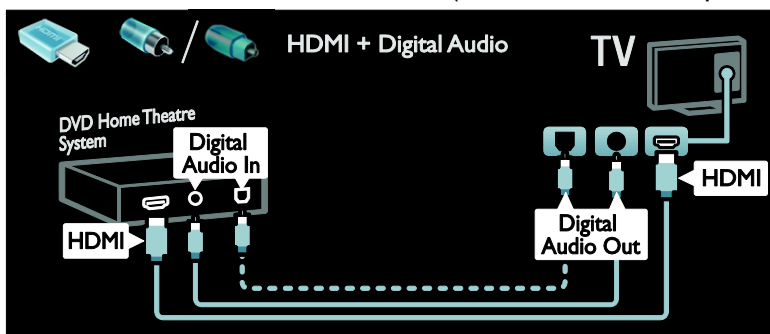

חיבור הקולנוע הביתי לסלואיזיה באמצעות כבל SCART.

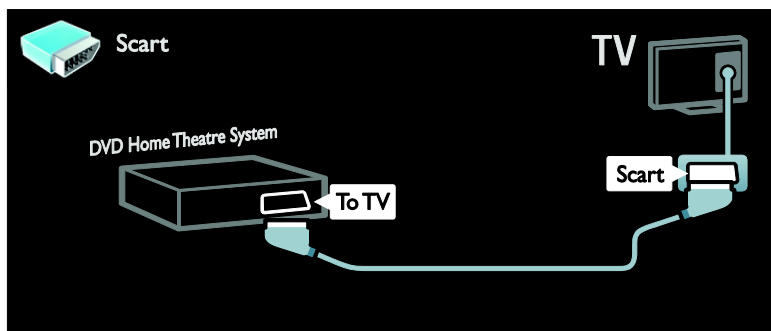


חיבור הקולנוע הביתי לסלואיזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) ואודיו שמאל/ימין.

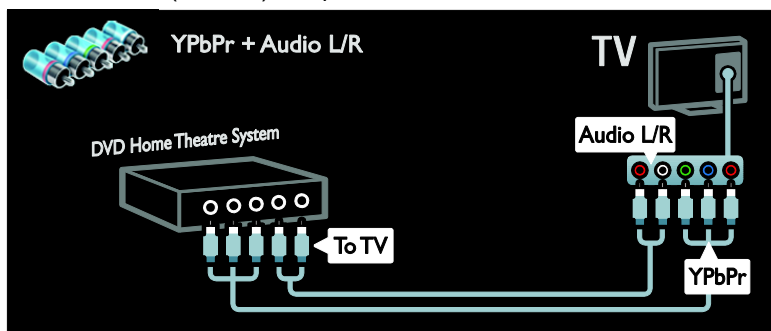


מצלמה דיגיטלית

חיבור המצלמה הדיגיטלית לסלואיזיה באמצעות כבל USB.

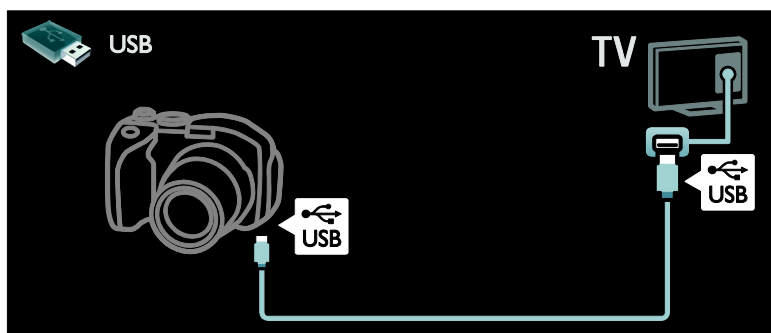


מצלמת וידאו דיגיטלית

חיבור המצלמה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

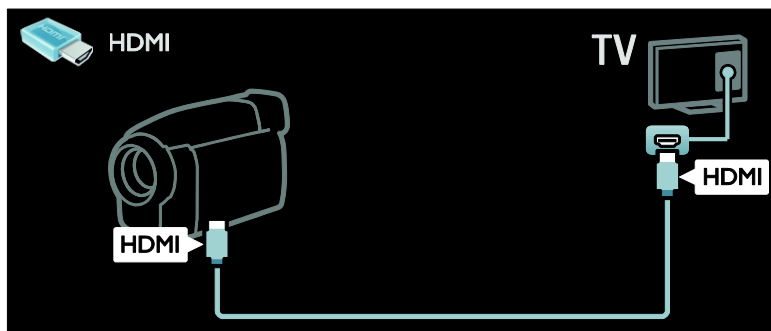


חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל component (Y Pb Pr) וכבל אודיו שמאל/ימין.

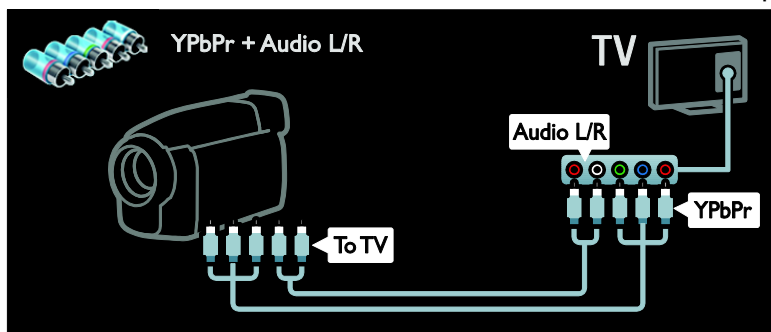


חיבור מכשירים נוספים

כונן קשיח חיצוני


חיבור כונן קשיח חיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל USB.

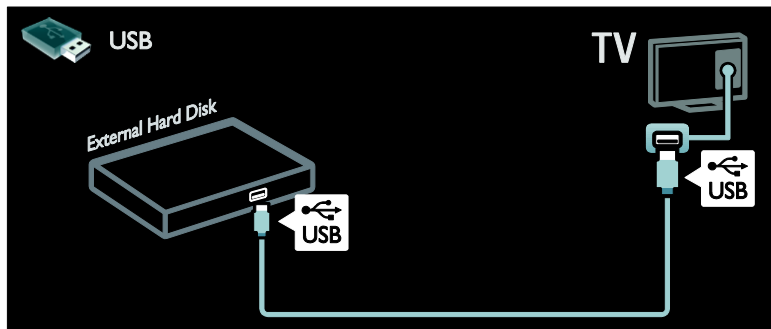


חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.

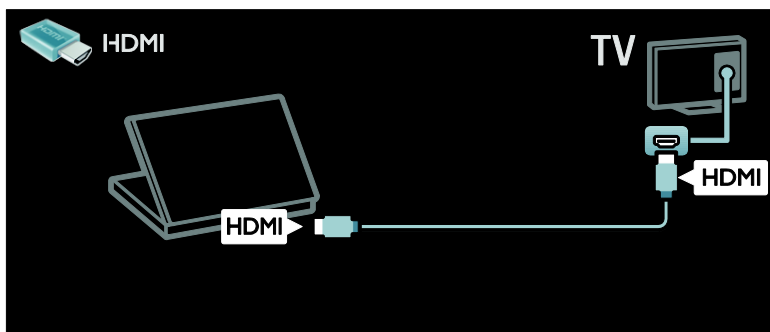

חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל DVI-HDMI.

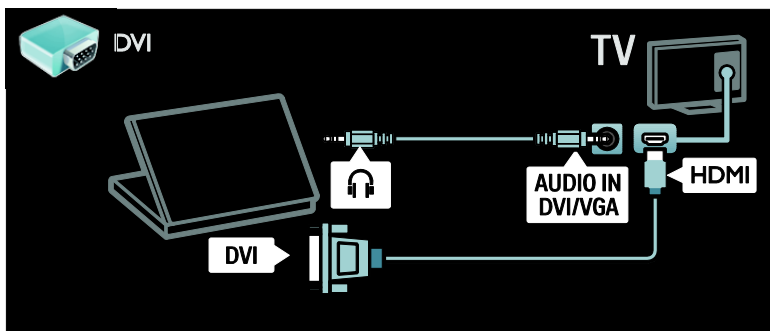

חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל VGA וכבל אודיו.

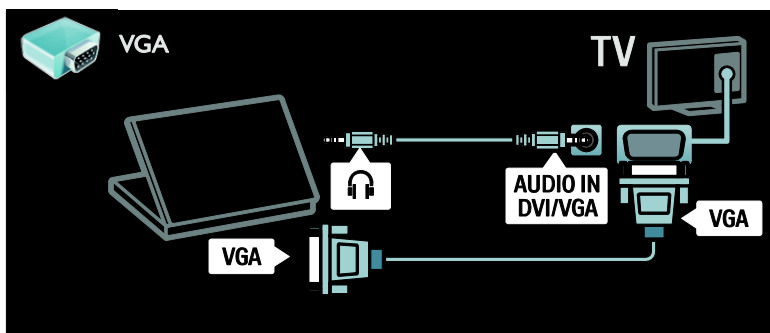

מקלדת ועכבר

מקלדת USB

*זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

באפשרותכם לחבר מקלדת USB כדי להזין טקסט בטלוויזיה. באפשרותכם גם להקליד שם ערוץ חדש או שם נושא באפליקציית ה-YouTube בתוך Net TV.

כדי להתקין את מקלדת ה-USB הפעילו את הטלוויזיה. חברו את מקלדת ה-USB למחבר ה-USB שבצד הטלוויזיה. אם יש לכם צורך במחברי USB נוספים, השתמשו ברכזת USB.

לאחר שהטלוויזיה מזהה את המקלדת, בחרו בפריסת המקלדת ובדקו את הבחירה שלכם.

אם בחרתם תחילה בפריסת מקלדת קירילית או יוונית, באפשרותכם להוסיף מקלדת שניה עם פריסה לטינית.

כדי לשנות את הגדרת הפריסה של המקלדת, לחצו על **⬅ [Setup] < [TV settings] < [Preferences] < [USB mouse/keyboard] < [Keyboard] < [settings]** ולחצו על **OK**.

מקשי טלוויזיה במקלדת שלכם כדי להזין טקסט, באפשרותכם להשתמש במקשים הבאים:

- OK** : **↵ Enter**
- Backspace** : מחיקת תו לפני הסמן
- מקשי ניווט**: ניווט בתוך שדה טקסט
- (אם מוגדרת פריסת מקלדת שניה) למעבר בין פריסות מקלדת שונות, לחצו על המקשים **Alt** ו-**Shift** בו-זמנית.

- מקשי Net TV במקלדת שלכם
- ↵ Enter** : **OK** לאישור נתון שהוזן.
- ⬅ Backspace** : חזרה לדף הקודם.
- מקשי ניווט**: ניווט לשדה הבא.
- Home** : גלילה לראש הדף.
- End** : גלילה לתחתית הדף.
- Page Up** : דילוג דף אחד למעלה.
- Page Down** : דילוג דף אחד למטה.

- +/-** : זום להגדלה או להקטנה ברמה אחת.
- *** : התאמה לרוחב הדף.

עכבר USB

*זמין בדגמים מסוימים בלבד.
באפשרותכם לחבר עכבר USB לניווט בין דפים באינטרנט. בדף אינטרנט, באפשרותכם לבחור בקישורים וללחוץ עליהם בקלות רבה יותר. עכבר ה-USB לא יכול לנווט בין דפי היישום Net TV או בתפריטי הטלוויזיה.

כדי להתקין את עכבר ה-USB הפעילו את הטלוויזיה. חברו את עכבר ה-USB למחבר ה-USB שבצד הטלוויזיה. אם יש לכם צורך במחברי USB נוספים, השתמשו ברכזת USB. כמו כן, באפשרותכם לחבר את עכבר ה-USB למקלדת USB מחוברת.

לאחר שהטלוויזיה מזהה את העכבר, הגדירו את מהירות העקיבה. נווטו לתוך אזור הבדיקה כדי לבדוק את המהירות.

כדי להשתמש בעכבר ה-USB עם הטלוויזיה שלכם


- לחצן עכבר שמאלי (לחיצה שמאלית) **OK** :
- לחצן עכבר ימני (לחיצה ימנית) : **↵** (חזרה)
- גלגל גלילה : גלילה למעלה ולמטה בדף אינטרנט.

מחשבים ואינטרנט

מה ניתן לעשות

עיון במחשב
אם תחברו את הטלוויזיה לרשת ביתית, תוכלו להציג תמונות ולהפעיל מוסיקה וסרטי וידאו מהמחשב או מהתקן אחסון. לאחר התקנת הרשת בטלוויזיה, תוכלו למצוא ולהפעיל קבצים מהמחשב על מסך הטלוויזיה. ראו שימוש בטלוויזיה שלכם < עיון במחשב האישי באמצעות DLNA (עמוד 21).


חיבור

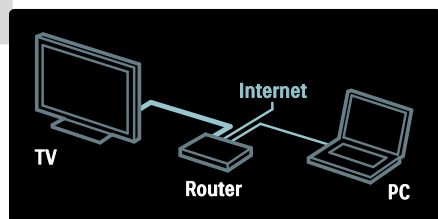

1. הפעילו את הנתב והפעילו את הגדרות DHCP שלו.

2. חברו את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל ethernet.

לחלופין אתם יכולים לחבר את הנתב לטלוויזיה באופן אלחוטי, באמצעות מתאם USB אלחוטי (לא כלול). ראו חיבור הטלוויזיה < מחשבים ואינטרנט > הכנה לרשת LAN אלחוטית (עמוד 59).

3. לחצו על , בחרו [Setup] <

[Connect to network] ולחצו על OK.

4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתקין את הרשת.

5. המתינו עד שהטלוויזיה תמצא את הרשת.

6. אם אתם נשאלים, אשרו את הסכם הרישיון למשתמש קצה.

הכנה לרשת LAN אלחוטית

סעיף זה מיועד רק לטלוויזיות עם הכנה לאלחוט. באמצעות מתאם ה-USB האלחוטי מסוג PTA01 (לרכישה בנפרד), תוכלו לחבר את הטלוויזיה לרשת הביתית בחיבור אלחוטי. תוכלו ליהנות מהתכנים הטובים ביותר שיש באינטרנט באמצעות שירותי Net TV, וכן לשתף תכנים בין המכשירים המחוברים לרשת הביתית באמצעות Wi-Fi MediaConnect או DLNA בצורה נוחה וחלקה. הערות:

הערה: אם המערכת אינה עולה במצב DLNA עקב הפרעות חשמליות חיצוניות (כגון פריקה אלקטרוסטטית), יש צורך בהתערבות של המשתמש.

Net TV

אם תחברו את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט, תוכלו לקשר את הטלוויזיה ל-Net TV. Net TV מציע שירותי אינטרנט ואתרי אינטרנט המותאמים לטלוויזיה שלכם. הפעילו מוסיקה וסרטי וידאו, היעזרו בתכני בידור חינוכי, שיכרו סרטים ועוד. לאחר התקנת הרשת, תוכלו ליהנות מכל היתרונות שהאינטרנט מציע עבור הטלוויזיה שלכם. ראו שימוש בטלוויזיה שלכם < עיון ב-Net TV (עמוד 23).

למה אתם זקוקים

אזהרה: טלוויזיה זו תואמת את ההנחיה לתאימות אלקטרומגנטית רק עם שימוש בכבל ethernet Cat5 100.

לשם חיבור הטלוויזיה שלכם למחשבים, לאינטרנט או לשניהם אתם זקוקים ל:

- כבל ethernet קצר מ-3 מטרים.
- רשת מחשבים הכוללת:

(א) נתב plug-and-play אוניברסלי (UPnP) וכן

(ב) מחשב עם אחת ממערכות

ההפעלה הבאות: Microsoft

Windows XP, Windows

Vista, Mac OSX או Linux.

- כדי שתוכלו לחבר את הטלוויזיה שלכם למחשבים אתם זקוקים גם לתוכנת שרת מדיה ולהגדיר בה שיתוף קבצים עם הטלוויזיה שלכם. ראו שימוש בטלוויזיה שלכם < עיון במחשב האישי דרך DLNA (עמוד 21).

- לשם חיבור הטלוויזיה שלכם לאינטרנט אתם זקוקים גם לחיבור מהיר לאינטרנט.

הערה: רשת DLNA1.5 תומכת במערכות ההפעלה הבאות: Microsoft Windows XP או Intel Mac OSX, Vista, Linux.

- הרשת האלחוטית פועלת באותו טווח תדרים של 2.4GHz כמו הרבה מכשירים ביתיים נפוצים, לדוגמה, טלפוני Dect, תנורי מיקרוגל והתקני Bluetooth. הדבר עלול לגרום להפרעות ברשת ה-Wi-Fi. יש להרחיק מכשירים אלה מהטלוויזיה כשמחובר אליה מתאם USB אלחוטי.
- יש לכבות את כל ציוד הרשת ברשת הביתית שאינו נמצא בשימוש מכיוון שציוד כזה מגדיל את התעבורה ברשת.
- איכות הקליטה תלויה במיקום הנתב האלחוטי ובאיכות השירותים המסופקים על-ידי ספק שירותי האינטרנט.
- בעת הפעלת סרטי וידאו דרך הרשת האלחוטית הביתית, מומלץ להשתמש בנתב מסוג IEEE 802.11 N. מהירות החיבור עשויה להשתנות בהתאם לסביבת ההפעלה של הרשת האלחוטית הביתית.

חיבור הטלוויזיה לרשת אלחוטית

1. הפעילו את נתב הרשת האלחוטית.
2. הכניסו את מתאם ה-PTA01 USB לחיבור ה-USB שבצד הטלוויזיה. התקנת האלחוט תתחיל באופן אוטומטי.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

WPS - Wi-Fi Protected Setup

אם הנתב שלכם תומך ב-WPS (Wi-Fi Protected Setup), לחצו על לחצן WPS בנתב. חזרו לטלוויזיה כעבור 2 דקות, בחרו **[WPS]** ולחצו על **OK**. הטלוויזיה תתחבר לרשת. תהליך זה אורך כ-2 דקות. השלימו את ההתקנה.

מערכת WPS קיימת ברוב הנתבים האלחוטיים החדשים, והם נושאים את הלוגו של WPS. מערכת WPS עושה שימוש בהצפנת אבטחה מסוג WPA ולא ניתן לשלב אותה עם התקנים ברשת שעושים שימוש בהצפנת אבטחה מסוג WEP. אם אתם בכל זאת זקוקים להתקן ה-WEP ברשת שלכם, בצעו את ההתקנה באמצעות **[Scan] < [Custom]**.

סריקה לאיתור נתבים

אם הרשת מכילה כמה נתבים, תוכלו לבחור את נתב הרשת הרצוי. כדי לבחור נתב רשת ספציפי, לחצו על **[Scan]** בעמוד הראשון של ההתקנה.

הנתבים בעלי WPS והאות החזק ביותר יופיעו בראש הרשימה שעל המסך.

בחרו את הנתב הרצוי. אם אתם מחברים נתב WPS, בחרו **[WPS]** בטלוויזיה.

- אם הגדרתם קוד PIN בתוכנה של הנתב, בחרו **[WPS pincode:]** והזינו את הקוד.
- כדי להזין את מפתח ההצפנה באופן ידני, בחרו **[Custom]** והזינו את המפתח.

קוד PIN

כדי להגדיר חיבור מאובטח באמצעות קוד PIN, בחרו קוד PIN ולחצו על **OK**. רשמו את קוד ה-PIN בן 8 הספרות המוצג על מסך הטלוויזיה והזינו אותו בתוכנת הנתב במחשב. לקבלת הוראות להזנת קוד ה-PIN, עיינו במדריך של הנתב.

הזנה ידנית

להזנת מפתח ההצפנה (מפתח האבטחה) באופן ידני, בחרו **[Custom]** ולחצו על **OK**. אם פועלת בנתב אבטחה מסוג WPA, הזינו את הסיסמה באמצעות השלט רחוק.

כדי לגשת למקלדת המסך, בחרו את השדה להזנת טקסט ולחצו על **OK**. אם הצפנת האבטחה שלכם היא מסוג WEP, תתבקשו להזין מפתח הצפנה של WEP בספרות הקסדצימליות.

3. הזינו את הקוד המודפס על מעטפת התקליטור.
4. לחצו על לחצן 'Download now' (הורד כעת) כדי להוריד את תוכנת Wi-Fi MediaConnect ללא תשלום.
5. בתום ההורדה, הפעילו את הקובץ 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'. פעלו בהתאם להוראות שעל מסך המחשב.

שם הטלוויזיה ברשת

אם יש יותר מטלוויזיה אחת ברשת הביתית שלכם, תוכלו לשנות את השם של טלוויזיה זו. כדי לשנות את שם הטלוויזיה ברשת, לחצו על **Setup** > **Network settings** ובחרו שם רשת עבור הטלוויזיה.

להזנת השם, לחצו על **OK** כדי לפתוח את מקלדת המסך או השתמשו בלוח המקשים של השלט רחוק.

התחלת הקרנה

כדי להתחיל להקרין את מסך המחשב על הטלוויזיה, לחצו על הסמל הקטן בצורת טלוויזיה שנמצא בשורת המשימות, בפינה הימנית או השמאלית התחתונה של מסך המחשב. מסך המחשב יוצג על מסך הטלוויזיה.

הפסקת הקרנה

לחצו על סמל הטלוויזיה פעם נוספת להפסקת ההקרנה.

הקרנת המחשב שלכם: עזרה
להצגת העזרה של Wi-Fi MediaConnect לחצו לחיצה ימנית על סמל התוכנה בשורת ההודעות של המחשב האישי ובחרו Help.

פרטים

אתם יכולים להקרין סרטי וידאו בהבחנה גבוהה (HD) או בהבחנה רגילה (SD), בהתאם ליכולות המעבד של המחשב שלכם.

- בשל הגנה על התוכן המשודר, ייתכן שתקליטורי DVD או Blu-ray אחדים לא יוקרנו.

מצאו את המפתח ההקסדצימלי בתוכנה של הנתב במחשב. רשמו את המפתח הראשון ברשימת מפתחות ה-WEP והזינו אותו בטלוויזיה באמצעות השלט רחוק. אם מפתח האבטחה יתקבל, הטלוויזיה תתחבר לנתב האלחוטי.

קבלו את הסכם הרישיון למשתמשי קצה אם תתבקשו לכך.

אם אתם משתמשים במתאם USB אלחוטי, השאירו אותו מחובר ליציאת ה-USB בטלוויזיה.

Wi-Fi MediaConnect

מה ניתן לעשות

Wi-Fi MediaConnect מאפשר להקרין את מסך המחשב על הטלוויזיה באמצעות חיבור אלחוטי. ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום בעזרת *התקליטור של Wi-Fi MediaConnect. Wi-Fi MediaConnect זמין עבור מחשבי PC בלבד.

*התקליטור של Wi-Fi MediaConnect מצורף למתאם ה-USB האלחוטי, PTA01.

למה אתם זקוקים

כדי להשתמש ב-Wi-Fi MediaConnect, אתם זקוקים לדברים הבאים:


- חיבור הטלוויזיה לרשת הביתית שלכם
- נתב אלחוטי
- מתאם USB אלחוטי - PTA01 (עבור טלוויזיות ללא Wi-Fi משולב בלבד).

מתאם USB אלחוטי תוכלו למצוא בחנויות מקומיות או לקנות באופן מקוון באתר www.philips.com/tv.

התקנת Wi-Fi MediaConnect (באמצעות תקליטור)

1. הכניסו את התקליטור של Wi-Fi MediaConnect למחשב.
 2. המחשב יפעיל את דפדפן האינטרנט ויפתח את דף ההורדה של Wi-Fi MediaConnect - www.philips.com/wifimediaconnect.
- באתר תוכלו לבדוק את דרישות המערכת ל-PC.

- טלוויזיה זו תומכת ב- CI- וכן ב- CI+.
- CI+ מאפשר לספקי שירות להציע תוכניות פרמיום דיגיטליות באיכות HD עם הגנה גבוהה מפני העתקה.
- עיינו במסמכים של מפעיל השירות שלכם כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס חכם אל מודול הגישה המותנית.

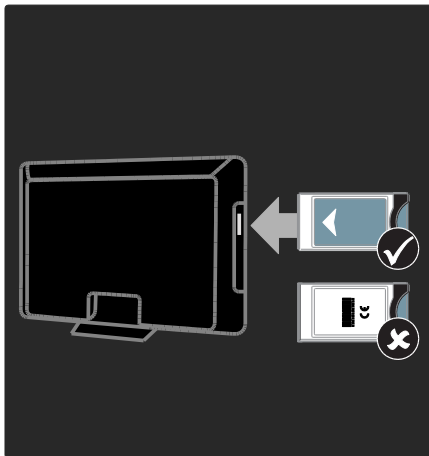

1. כבו את הטלוויזיה.
 2. פעלו בהתאם להוראות המודפסות על ה-CAM והכניסו את ה-CAM אל הממשק המשותף בצד הטלוויזיה.
 3. דחפו פנימה את ה-CAM עמוק ככל האפשר והמתינו להפעלת ה-CAM. זה אורך כמה דקות.
- אל תוציאו את ה-CAM מהחריץ כאשר הוא בשימוש כדי למנוע ביטול של שירותים דיגיטליים.

צפייה בשירותי CAM

1. אחרי הכנסה והפעל של CAM לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Common interface]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו את ספק ה-CAM ולחצו על **OK**.

- הטלוויזיה מציגה קובצי מדיה מהמחשב בעיכוב קל.
- Wi-Fi MediaConnect זמין עבור מחשבים בלבד.

הקרנת המחשב שלכם: דרישות מהמחשב מפרט מינימלי

- Windows 7, Vista, Windows XP (מחשב אישי בלבד)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
- 512MB RAM
- כונן קשיח עם שטח אחסון פנוי של 200MB
- Wi-Fi 802.11g
- חיבור לאינטרנט

הקרנת המחשב שלכם: דרישות מהמחשב מפרט מומלץ

- Windows 7, Vista, Windows XP (מחשב אישי בלבד)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2.1GHz
- 1GB RAM
- כונן קשיח עם שטח אחסון פנוי של 200MB
- Wi-Fi 802.11n
- חיבור לאינטרנט

ממשק משותף

מה ניתן לעשות

לצפייה בתוכניות דיגיטליות מסוימות תזדקקו למודול גישה מותנית (CAM). אם ה-CAM הוכנס ודמי המינוי שולמו תוכלו לצפות בערוץ הטלוויזיה. היישומים, הפונקציות, התוכן וההודעות שעל המסך משתנים בכל שירות CAM.

למה אתם זקוקים

זהירות: הכניסו את ה-CAM בהתאם להוראות אלה, כדי להגן עליו מפני נזק. הערות:

6 פתרון בעיות

יצירת קשר עם Philips

אזהרה: אל תנסו לתקן את הטלוויזיה בעצמכם. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק לטלוויזיה שלכם שאינו ניתן לתיקון או לאובדן האחריות.

אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה עיינו בשאלות הנפוצות (FAQ) לטלוויזיה זו באתר www.philips.com/support.

אתם אף יכולים ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Philips במדינתכם לקבלת תמיכה. מספר הטלפון של שירות הלקוחות מופיע בעלון המצורף לטלוויזיה. רשמו את הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה שלכם לפני שאתם יוצרים קשר עם Philips. מספרים אלה מודפסים על גב הטלוויזיה על האריזה.

הטלוויזיה באופן כללי

הטלוויזיה אינה נדלקת:

- נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתינו דקה ואז חברו אותה שוב.
- ודאו שכבל החשמל מחובר היטב.
- ודאו שמתג ההפעלה בבסיס או בגב הטלוויזיה מופעל.


הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לבקרים הקדמיים כאשר מדליקים אותה. הטלוויזיה זקוקה לזמן מה בעת ההפעלה. במהלך הזמן הזה הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לבקרים בחזית. זו תופעה תקינה.

נורית ההמתנה בטלוויזיה מהבהבת באדום:

נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתינו עד שהטלוויזיה מתקררת ורק אז חברו אותה שוב לחשמל. אם ההבהוב מתרחש שוב, פנו לשירות הלקוחות של Philips. שכחתם את הקוד לשחרור נעילת הילדים: הקלידו "8888".

תפריט הטלוויזיה מוצג בשפה שגויה: שנו את השפה של תפריט הטלוויזיה לפי העדפתכם. למידע נוסף ראו התקנת הטלוויזיה שלכם < שפת התפריט (עמוד 45).

כאשר אתם מפעילים, מכבים או מעבירים את הטלוויזיה למצב המתנה או שומעים רעש חריקה מגוף הטלוויזיה: אין צורך לעשות דבר. רעש החריקה נוצר בעקבות התרחבות והצרה רגילות של הטלוויזיה בזמן שהיא מתקררת או מתחממת. הדבר אינו משפיע על ביצועי הטלוויזיה.

כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה מופיע מסך פתיחה ולאחר מכן היא חוזרת למצב המתנה: זוהי תופעה תקינה. כאשר מנתקים את הטלוויזיה משקע החשמל ומחברים אותה מחדש, מסך הפתיחה יוצג בהפעלה הבאה. להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה לחצו על  בשלט הרחוק או לחצו על לחצן כלשהו בחזית הטלוויזיה.

ערוצי טלוויזיה

ערוצים שכבר הותקנו אינם מופיעים ברשימת הערוצים ודאו שבחרתם את רשימת הערוצים הנכונה.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה:

- ודאו שהטלוויזיה תומכת ב-DVB-T, DVB-C או ב-DVB-S במדינה שלכם.
- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי ושהרשת הנכונה נבחרה.

תמונה

הטלוויזיה מופעלת אך לא מוצגת תמונה או שהתמונה מוצגת בצורה מעוותת:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודאו שבחרתם את המכשיר הנכון כמקור להצגה.
- ודאו שהמכשיר החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כראוי.

שומעים צליל אך אין תמונה:
ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

איכות הקליטה בטלוויזיה אינה טובה
בחיבור לאנטנה:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- הרמקולים, מכשירי שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. אם ניתן נסו לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת מכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה של ערוץ אחד בלבד אינה טובה, בצעו כוונן עדין של ערוץ זה.

איכות התמונה ממכשירים מחוברים אינה טובה:

- ודאו שהמכשירים מחוברים כראוי.
- ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

הטלוויזיה לא שמרה את הגדרות התמונה שלכם:

ודאו שמיקום הטלוויזיה מכוון ל-Home.
ניתן לשנות ולשמור הגדרות במצב זה.

התמונה אינה מתאימה למסך, היא גדולה מדי או קטנה מדי:
נסו להגדיר פורמט תמונה אחר.

מיקום התמונה אינו נכון:
אותו התמונה ממכשירים אחדים עלולים שלא להתאים היטב למסך. בדקו את שידור האותות מהמכשיר.

התמונה משידורים מסוימים מעורבלת:
ייתכן שאתם זקוקים למודול גישה מותנית כדי להיכנס לתוכן זה. בדקו את הנושא אצל מפעיל השירות שלכם.

כרזת e-sticker המציגה מידע מופיעה במסך הטלוויזיה:
הטלוויזיה נמצאת במצב [Shop]. להסרת ה-e-sticker כוונן את הטלוויזיה למצב [Home] והפעילו מחדש את הטלוויזיה. מיקום הטלוויזיה < מקום השימוש (עמוד 10).

- תצוגת המחשב בטלוויזיה אינה יציבה:
- ודאו שהמחשב שלכם משתמש ברזולוציה ובקצב רענון נתמכים. ראו מפרט המוצר < רזולוציית תצוגה (עמוד 67).
 - קבעו את פורמט התמונה של הטלוויזיה למצב [Unscaled].

צליל

רואים תמונה אך לא שומעים צליל מהטלוויזיה:

אם הטלוויזיה אינה מזהה אותות שמע היא מכבה באופן אוטומטי את הפקת השמע - זהו אינו סימן לתקלה.

- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי.
- ודאו שעוצמת הקול אינה מושתקת או מכוונת לאפס.
- ודאו שהרמקולים של הטלוויזיה נבחרו בהגדרות. לחצו על **ADJUST**, בחרו [Speakers] ולאחר מכן בחרו TV.

אם מכשיר שמע תואם HDMI-CEC מחובר לטלוויזיה והטלוויזיה אינה מציגה סמל השתקה או סמל עוצמת קול בעת הנמכה, הגברה או השתקה של עוצמת הקול.
התנהגות זו תקינה כאשר מכשיר שמע תומך HDMI-CEC מחובר.

- ודאו שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחובר לכניסת האודיו במערכת הקולנוע הביתית התומכת HDMI-CEC או תואמת EasyLink. הצליל אמור להישמע מהרמקולים של מערכת הקולנוע הביתית.

ישנה תמונה אך איכות הצליל גרועה:
ודאו שהגדרות הצליל נכונות.

ישנה תמונה אולם הצליל נשמע מרמקול אחד בלבד:
ודאו שאיזון הרמקולים מכוון למרכז.

USB

- התוכן של התקן USB אינו מוצג:
- ודאו שהתקן האחסון USB מכוון כתואם Mass Storage Class כמוסבר במסמכי התקן האחסון.
 - ודאו שהתקן האחסון USB תואם את הטלוויזיה.
 - ודאו שהטלוויזיה תומכת בפורמטים של השמע והתמונה.
- קובצי שמע ותמונה אינם מוצגים באופן חלקי:
הביצועים של התקן האחסון USB עלולים להגביל את קצב העברת הנתונים לטלוויזיה וכך לגרום להפעלה באיכות ירודה.

רשת

Net TV אינה פועלת
אם החיבור לנתב מוגדר כראוי בדקו את חיבור הנתב לאינטרנט.
העיון במחשב או הגישה לשירותי Net TV אטיים.
עיינו במדריך למשתמש של הנתב שלכם בנושא קצב העברה וגורמים אחרים של איכות האות.
אתם זקוקים לחיבור אינטרנט מהיר עבור הנתב שלכם.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה.

HDMI

- ישנן בעיות עם מכשירי HDMI:
- שימו לב שתמיכת HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) יכולה להאריך את הזמן הנדרש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
 - אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ולא מוצגת תמונה, העבירו את המקור ממכשיר אחד לאחר ובחזרה.
 - אם ישנן הפרעות לסירוגין בצליל ודאו שהגדרות שידור הצליל ממכשיר ה-HDMI נכונות.
 - אם אתם משתמשים במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI ודאו שמחובר גם כבל אודיו נוסף אל AUDIO L/R או AUDIO IN (תקע מיני בלבד).

לא ניתן להשתמש בתכונות EasyLink:
ודאו שמכשירי HDMI שלכן תואמים HDMI-CEC. תכונות EasyLink עובדות רק עם מכשירים תואמי HDMI-CEC.

- ודאו שאין הפרעות לרשת האלחוטית הנובעות מתנורי מיקרוגל, טלפוני DECT או מכשירי Wi-Fi קרובים.
- אם הרשת האלחוטית אינה עובדת נסו חיבור חוטי.
- לחיבור DLNA לחצו על How does sharing change firewall settings (כיצד השיתוף משנה את ההגדרות של חומת האש) בחלון Media Sharing (שיתוף מדיה) כדי לקרוא את קובץ העזרה.

7 מפרט המוצר

חשמל וקליטה

מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

חשמל

- רשת החשמל: AC 220-240 V, 50-60Hz
- צריכת חשמל בהמתנה: <0.15W
- טמפרטורת סביבה: 5 עד 40 מעלות צלזיוס
- תוכלו למצוא נתונים על צריכת החשמל במפרט המוצר באתר www.philips.com/support

דירוג המתח המופיע על מדבקת האריזה של המוצר מציין את שיעור צריכת החשמל של המוצר בעת שימוש רגיל בבית (IEC 62087 Ed.2). נעשה שימוש בדירוג המתח המרבי, המופיע בסוגריים, מטעמי בטיחות חשמל (IEC 60065 Ed. 7.2).

קליטה

- כניסת אנטנה: 75ohm קואקסיאלי (IEC75)
- מערכת טלוויזיה: DVB COFDM 2K/8, K
- שיטות וידאו: SECAM, PAL, NTSC
- טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T, MPEG-4 (ארצי), DVB-C, DVB-T2* (כבלים), DVB-S/S2* (לוויין).
- תחומי הטינור: S-, UHF, VHF, Hyperband, Channel
- קיים בדגמים מסוימים בלבד.

תצוגה וצליל

תמונה / תצוגה

- סוג תצוגה: LCD Full HD W-UXGA

- גודל אלכסוני:

81 ס"מ / 32 אינץ'

94 ס"מ / 32 אינץ'

102 ס"מ / 40 אינץ'

117 ס"מ / 46 אינץ'

140 ס"מ / 55 אינץ'

- יחס גובה-רוחב: מסך רחב 16:9

- רזולוציית המסך: 1,080 x 1,920

פיקסלים

- שיפור תמונה בשיטת Pixel Plus HD

- עיבוד 60Hz / 50 / 30 / 25 / 24 1080p

- Perfect Motion Rate

- עבור סדרת 6000: PMR של 400 הרץ

- עבור סדרת 5800: PMR של 200 הרץ

צליל

- עוצמת פלט (RMS) @ עיוות הרמוני

כולל של 30%:

- עבור דגמים מסדרת 6000 בגודל 32

עד 40 אינץ': 24 W

- עבור דגמים מסדרת 6000 בגודל 46

עד 55 אינץ': 28 W

- עבור סדרת 5800: 20W

- צליל היקפי מדהים

- צליל נקי

- שיפור באס דינמי

- NICAM / Stereo / Mono

רזולוציית תצוגה

פורמטים של מחשב - HDMI (רזולוציה - קצב רענון)

640 x 480 - 60Hz

800 x 600 - 60Hz

1024 x 768 - 60Hz

1280 x 1024 - 60Hz

1360 x 768 - 60Hz

1600 x 1200 - 60Hz

1920 x 1080 - 60Hz

פורמטים של מחשב - VGA

(רזולוציה - קצב רענון)

60Hz ,50Hz - 720p
 60Hz ,50Hz - 1080i
 ,50Hz ,30Hz ,25Hz ,24Hz - 1080p
 60Hz

640 x 480 - 60Hz
 800 x 600 - 60Hz
 1024 x 768 - 60Hz
 1280 x 1024 - 60Hz
 1360 x 768 - 60Hz
 1600 x 1200 - 60Hz
 1920 x 1080 - 60Hz

מולטימדיה

- חיבורי מולטימדיה נתמכים
- Mass (FAT או DOS), תואם USB Storage Class של 500mA בלבד)
- SD חריץ לכרטיס
- Ethernet UTP5
- קובצי תמונה נתמכים
- (*.jpg) JPEG

פורמטים של וידאו
 (רזולוציה - קצב רענון)

60Hz - 480i
 60Hz - 480p
 50Hz - 576i
 50Hz - 576p

קובצי שמע/וידאו נתמכים
 האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

קובצי שמע/וידאו נתמכים
 האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- אנטנה: 75ohm קואקסיאלי
- VGA: כניסת מחשב
- חלק תחתון (PFL66x6T)
- רשת: Ethernet
- DIGITAL AUDIO OUT: אופטי
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- AUDIO IN: שקע מיני DVI/VGA
- סטריאו 3.5 מ"מ
- אנטנה: 75ohm קואקסיאלי
- VGA: כניסת מחשב
- צד (PFL66x6K, PFL66x6H, I-)
- (PFL58x6K)
- CI: ממשק משותף
- SD
- USB
- אוזניות: שקע מיני 3.5 מ"מ סטריאו
- HDMI
- צד (PFL66x6T)
- CI: ממשק משותף
- SD
- USB
- HDMI

מידות

- הערה: המידות והמשקלים ניתנים בערכים משוערים בלבד. העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- מקרא למידות הטלוויזיה
- המקרא המשמש לציון מידות הטלוויזיה הוא כלהלן:

תוכנות שרת מולטימדיה תואמות DLNA נתמכות

- Windows Media Player (עבור Microsoft Windows)
- Twonky Media (עבור Microsoft Windows)
- Sony Vaio Media Server (עבור Mac OS X ו-Microsoft Windows)
- TVersity (עבור Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (עבור Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (עבור Microsoft Windows)
- Fuppes (עבור Linux)
- uShare (עבור Linux)

חיבורים

- חלק אחורי (PFL66x6K, PFL66x6H, I-)
- (PFL58x6K)
- EXT 1 (RGB/CVBS): SCART
- EXT 2: וידאו קומפוננט (Y Pb Pr), אודיו (L/R)
- SERV.U: יציאת שירות
- AUDIO IN: שקע מיני DVI/VGA
- סטריאו 3.5 מ"מ
- SAT (DVB-S): קיים בדגמים מסוימים בלבד
- חלק אחורי (PFL66x6T)
- EXT 1 (RGB/CVBS): SCART
- EXT 2: וידאו קומפוננט (Y Pb Pr), אודיו (L/R)
- SERV.U: יציאת שירות
- אוזניות: שקע מיני 3.5 מ"מ סטריאו
- חלק תחתון (PFL66x6K, PFL66x6H, I-)
- (PFL58x6K)
- רשת: Ethernet
- DIGITAL AUDIO OUT: קואקסיאלי
- HDMI 2: HDMI

שימו לב למקרא התואם לטלוויזיה שלכם.
לאחר מכן עברו לעמוד הבא כדי לצפות
במידות.

() : טלוויזיית 81 ס"מ / 32 אינץ'
{ } : טלוויזיית 94 ס"מ / 37 אינץ'
[] : טלוויזיית 102 ס"מ / 40 אינץ'
(()) : טלוויזיית 117 ס"מ / 46 אינץ'
{{ }} : טלוויזיית 140 ס"מ / 55 אינץ'


השתמשו במקרא לטלוויזיה שלכם כדי לברר את המשקל של הטלוויזיה שלכם ללא מעמד.




השתמשו במקרא לטלוויזיה שלכם כדי לברר את המשקל של הטלוויזיה עם מעמד.



השתמשו במקרא לטלוויזיה שלכם כדי לברר את מידות הטלוויזיה שלכם (עם ובלי מעמד).

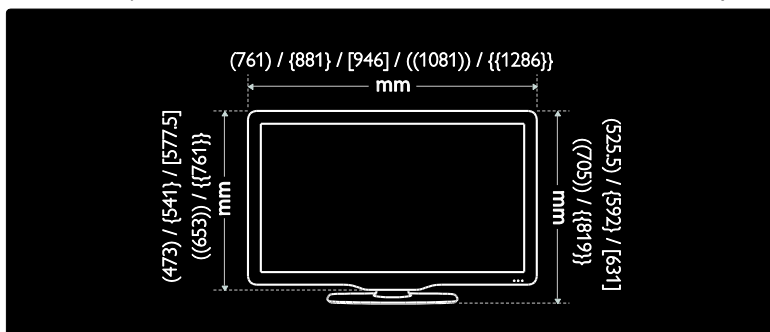

השתמשו במקרא לטלויזיה שלכם כדי לברר את עובי הטלויזיה שלכם (עם ובלי מעמד).

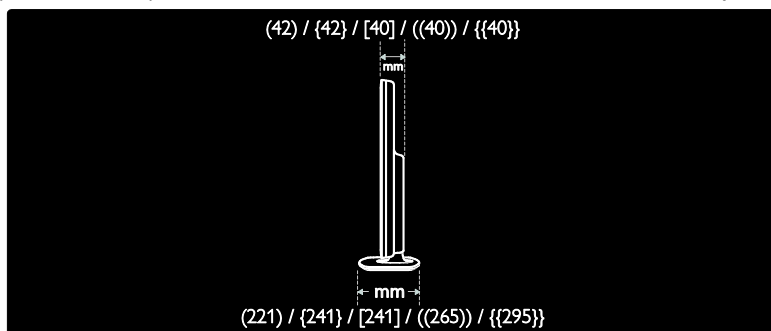

גרסת העזרה

UMv 3139 137 04123 - 20110815

8 מפתח

C

CAM, אפשר • 64

CAM, הכנסה • 64

CAM, ראו מודול גישה מותנית • 63

D

DLNA • 21

E

EasyLink, אפשר • 38

EasyLink, בקרים • 38

EasyLink, לחצן שלט רחוק קדימה • 38

EasyLink, רמקולים של הטלוויזיה • 39

EasyLink, תכונות • 37

EPG, לוח שידורים אלקטרוני • 16

EPG, תפריט • 16

H

HbbTV • 32

HbbTV, חסימת קליטה • 33

HDMI • 50

HDMI ARC • 50

N

Net TV, עיון • 23

P

Pause TV • 28

Pixel Plus link • 40

S

Scenea, אפשר • 37

Scenea, ראו שומר מסך • 37

W

Wi-Fi MediaConnect • 62

ב

בטיחות • 6

בקרים • 12

בתום השימוש • 9

ג

גישה אוניברסלית, הפעלה • 47

גישה אוניברסלית, לקוויי ראייה • 47

גישה אוניברסלית, לקוויי שמיעה • 47

ד

דרוג גיל • 36

ה

הבחנה גבוהה (HD), תוכן • 5

הגדרות יצרן • 42

הגדרות צליל • 41

הגדרות תמונה • 41

הגדרות, עזר • 41

הדגמה • 48

הכנה לרשת LAN אלחוטית • 61

הפעלה, כיבוי של הטלוויזיה • 15

הצבה, מעמד או מתקן קיר • 9

הצבת הטלוויזיה • 9

הקלטה, תוכניות טלוויזיה • 29

הקלטות, ניהול • 32

השתקת הרמקולים של הטלוויזיה • 39

התקנה מחדש של הטלוויזיה • 49

התקנה על קיר • 10

התקנת ערוצים • 44

התקנת ערוצים (אוטומטית) • 44

התקנת ערוצים (ידנית) • 44

ה

- חיבור מכשיר • 51
חיבור, USB • 19
חיבור, מחשב אישי • 58
חשמל • 69

ט

- טיימר שינה • 35
טיפול • 8
טלטקסט 2.5 • 34
טלטקסט, דפי משנה • 34
טלטקסט, הגדלה • 33
טלטקסט, חיפוש • 34
טלטקסט, טקסט דיגיטלי • 34
טלטקסט, מסך מפוצל • 33
טלטקסט, שפה • 34
טפט • 37

י

- יצירת קשר עם Philips • 11

כ

- כרטיס SD, כמות זיכרון • 25
כרטיס SD, פרמוט • 25
כתוביות, אנלוגי • 36
כתוביות, דיגיטלי • 36
כתוביות, שפה • 36

ל

- לוח שידורים אלקטרוני • 16
לקווי ראייה • 47
לקווי שמיעה • 47

מ

- מאמצים סביבתיים • 8
מודול גישה מותנית • 63
מולטימדיה • 70
מולטימדיה, הפעלת קבצים • 19
מחברים • 4
מחזור • 8
מחשב אישי, חיבור • 58
מחשב אישי, רזולוציות תצוגה • 69
מחשב, הפעלת קבצים • 23
מחשב, ראו מחשב אישי • 60
מידות • 71
מכשירים, הוספה • 18
מכשירים, צפייה • 18
ממשק משותף • 63
מנעול Kensington • 11
מצב בית • 10
מצב עסק • 10
מקום השימוש, בית או עסק • 10
מקלדת USB • 59

נ

- נעילה בפני ילדים • 35

ס

- סביבה, מחזור • 9
סרטי וידאו מקוונים, השכרה • 25

ע

- עוצמת קול • 12
עזרה, על המסך • 11
עכבר USB • 59
ערוצים אנלוגיים, כוונן עדין • 45
ערוצים אנלוגיים, כתוביות • 36

שלט רחוק, סקירה • 12
שלט רחוק, על המסך • 38
שעון • 35
שפה, תפריט • 46
שפת אודיו • 42

ת

תוכנה, גרסה • 48
תוכנה, עדכון דיגיטלי • 48
תוכנה, עדכוני אינטרנט • 48
תוכנת שרת מדיה (Mac) • 22
תוכנת שרת מדיה (PC) • 21
תמונה חכמה • 17
תמונה, הגדרות • 41
תפריט Home • 3
תצוגה • 69

ערוצים דיגיטליים • 45
ערוצים דיגיטליים, כתוביות • 36
ערוצים, החלפה • 16
ערוצים, הסתרה או ביטול הסתרה • 43
ערוצים, התקנה (אוטומטית) • 44
ערוצים, התקנה (ידנית) • 44
ערוצים, התקנה מחדש • 45
ערוצים, כוונן עדין (אנלוגי) • 45
ערוצים, מועדפים • 16
ערוצים, עדכון • 43
ערוצים, שינוי סדר • 42
ערוצים, שינוי שם • 42

פ

פורמט התמונה • 41
פרטי קשר, באינטרנט • 11

צ


צליל חכם • 41
צליל, הגדרות • 41

ר

רדיו דיגיטלי • 16
רזולוציית תצוגה • 69
רישום המוצר • 11
רשימת מועדפים, הוספה • 16
רשימת ערוצים • 16
רשת, התחברות • 60

ש

שומר מסך • 36
שינוי סדר הערוצים • 42
שינוי שם הערוצים • 42
שלט רחוק • 12
שלט רחוק, סוללות • 13

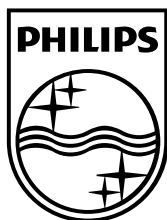

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

כל הזכויות שמורות.

מספר הזמנת מסמך 313913704123

