

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

9000 series Smart LED TV

32PFL9606

37PFL9606

40PFL9606

52PFL9606

46PFL9706



Navodila

PHILIPS

Vsebina

1	Začetek 3
1.1	Predstavitve televizorja 3
1.2	Nastavitve 7
1.3	Tipke na televizorju 9
1.4	Registracija televizorja 11
1.5	Pomoč in podpora 12

2	Uporaba televizorja 13
2.1	Daljinski upravljalnik 13
2.2	Meniji 16
2.3	Gledanje televizije 18
2.4	Spremljanje vsebine 3D 22
2.5	Gledanje sat. televizije 24
2.6	Ogled iz priključene naprave 27
2.7	Podnapisi in jeziki 28

3	Več funkcij televizorja 29
3.1	Net TV 29
3.2	Interaktivni televizor 31
3.3	Teletext 32
3.4	Videoposnetki, fotografije in glasba 34
3.5	Snemanje na USB 36
3.6	Igre 38
3.7	Ključavnice in časovniki 39

4	Nastavitve 40
4.1	Slika in zvok 40
4.2	Ambilight 42
4.3	Kanali 44
4.4	Satelitski kanali 46
4.5	Omrežje 48
4.6	Naprave 50
4.7	Univerzalni dostop 51
4.8	Programska oprema 52

5	Priključki 53
5.1	Prve priključitve 53
5.2	O kablji 54
5.3	Priključitev naprav 56
5.4	Priključitev več naprav 64
5.5	Omrežje 68
5.6	Kartica SD 69
5.7	Standardni vmesnik CAM 70

6	Odpravljanje težav 71
6.1	Podatki za stik 71
6.2	Televizor in daljinski upravljalnik 72
6.3	TV-kanali 73
6.4	Slika in zvok 74
6.5	Naprave 76
6.6	Videoposnetki, fotografije in glasba 77
6.7	Omrežje 78


7	Specifikacije 79
7.1	Programska oprema 79
7.2	Specifikacije okolja 80
7.3	Napajanje in sprejemanje 82
7.4	Zaslon in zvok 83
7.5	Ločljivosti zaslona 84
7.6	Večpredstavnost 85
7.7	Povezljivost 86
7.8	Dimenzije in teže 87

Kazalo	88
---------------	-----------

1 Začetek

1.1 Predstavitev televizorja


Daljinski upravljalnik

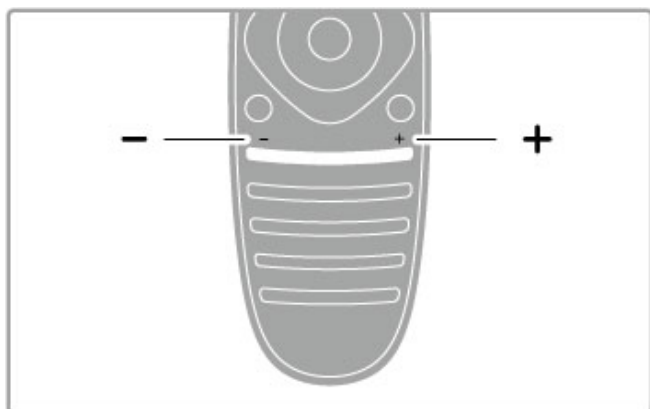

Za nastavitev glasnosti.



Za preklapljanje TV-kanalov.

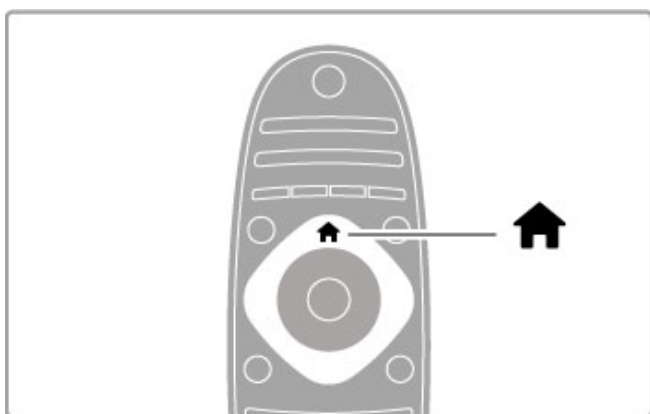

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** 🏠.


Za začetek uporabe televizorja odprite meni Domov.

V meniju Domov lahko zaženete ali ustavite dejavnost televizorja, kot je **gledanje televizije** ali filma iz priključenega predvajalnika DVD.



Za odpiranje ali zapiranje **menija Iskanje** 🔍.

Odprite meni Iskanje, da odprete **seznam kanalov** med gledanjem TV-kanalov ali seznam filmov in glasbe med brskanjem po računalniku na televizorju.

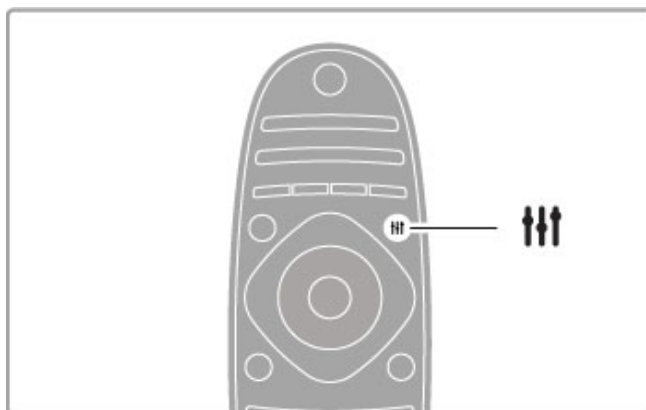

Odpiranje ali zapiranje **menija Prilagoditev** 👤.

Meni Prilagoditev odprite, če želite hitro prilagoditi nastavitve slike in zvoka.

Nastavitev Pametna slika lahko nastavite na **Igra**, ki je idealna za igranje iger, ali spremenite nastavitev Pametni zvok za zvočnike televizorja.



Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** ☰.


Odprite meni Možnosti, da izberete izbirne nastavitve, ki so povezane z vsebino na zaslonu.

Kanal lahko med gledanjem označite kot priljubljeni kanal ali prekinete diaporo fotografij med predvajanjem.




Nazaj ↶.

Z možnostjo Nazaj se lahko vnete na prejšnji TV-kanal ali za korak nazaj v meniju.

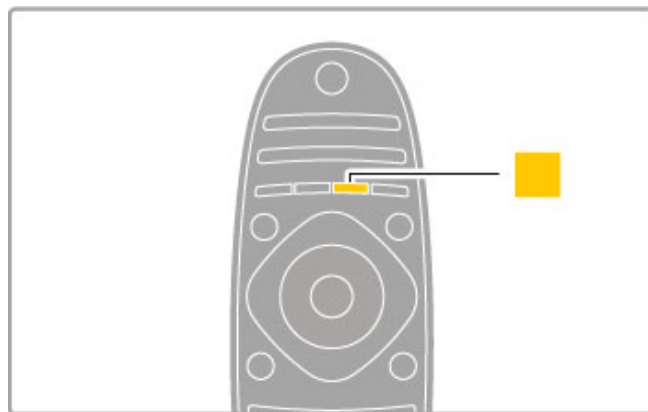


Rumena

Z rumeno tipko izberete rumeno možnost.

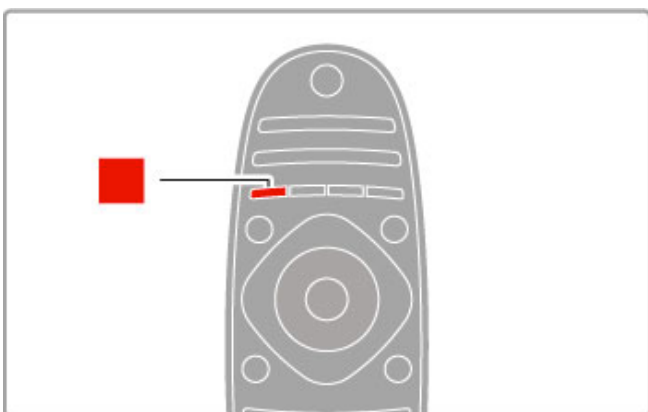

Rdeče

Z rdečo tipko izberete rdečo možnost oziroma odprete digitalno interaktivno TV ali nekatere TV-predstavitve.

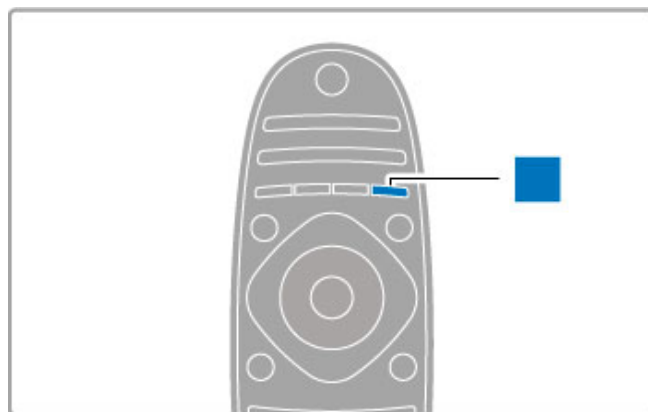

Modra


Z modro tipko izberete modro možnost.

Več o daljinskem upravljalniku preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Pregled**.

Ali pa na strani **Q Iskanje** poiščite novo temo v možnosti Pomoč.

Pritisnite **▲**, da izberete naslednjo Predstavitev televizorja.

Priključitev naprav

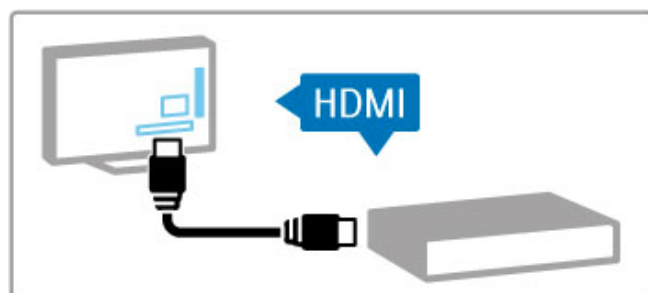

Predvajalnik DVD, Blu-ray ali igralno konzolo priključite prek priključka **HDMI™**.


Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Če ima naprava povezavo **EasyLink** (HDMI-CEC), jo televizor lahko samodejno doda v meni Domov.

Ko je naprava dodana v meni Domov, jo lahko izberete in gledate njeno vsebino. Če naprava nima povezave EasyLink ali ne uporabite priključka HDMI, priključeno napravo v meni Domov dodajte z možnostjo **Dodajanje naprav**.

Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > Domov**.

Več o uporabi povezave EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

V poglavju **Pomoč > Priključki** vam takšne slike pomagajo pri priključitvi najpogostejših naprav.

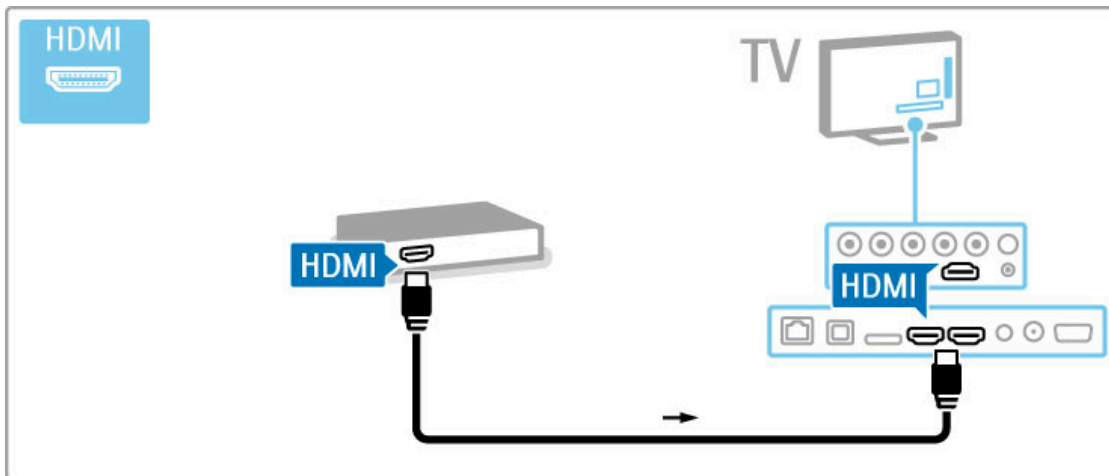

Televizija visoke ločljivosti

Televizor lahko predvaja programe v visoki ločljivosti. Če želite uživati v televiziji visoke ločljivosti, potrebujete dostop do programov v visoki ločljivosti. Če programov ne gledate v visoki ločljivosti, je kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih.

Gledanje **Televizije visoke ločljivosti** ...

- iz predvajalnika Blu-ray
- iz digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, ki je povezan prek priključka HDMI, z naročnino na programe visoke ločljivosti
- prek ponudnika televizije visoke ločljivosti
- prek kanalov visoke ločljivosti v digitalnem omrežju
- iz igralne konzole visoke ločljivosti, ki je povezana prek priključka HDMI


Videoposnetek visoke ločljivosti

Če želite doživeti osupljivo ostrino in kakovost slike televizije visoke ločljivosti, lahko v meniju Domov zaženete sliko visoke ločljivosti. Pritisnite **Domov > Nastavitev > Ogled predstavitev** (na drugi strani menija Nastavitev).

Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pogosta vprašanja glede seznama kanalov visoke ločljivosti ali ponudnikov v vaši državi si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.

Omrežje in Net TV

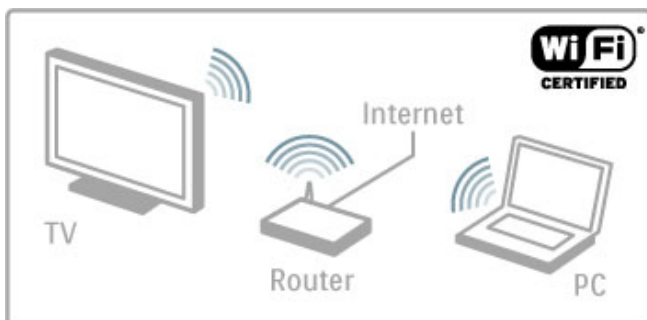

Brezžično domače omrežje

Televizor enostavno povežite z brezžičnim domačim omrežjem. Pri tem ne potrebujete omrežnega kabla. Tako boste lahko slikovne in glasbene datoteke ter videoposnetke, ki jih imate v računalniku, predvajali na zaslonu televizorja.


Več o omrežju preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.



Net TV

Če ima domače omrežje vzpostavljeno internetno povezavo, lahko vzpostavite povezavo s storitvijo Net TV. Net TV vam nudi spletne filme, slike, glasbo, informacije in zabavo, igre itd.

Več o storitvi Net TV preberite v poglavju **Pomoč > Več funkcij televizorja > Net TV**.

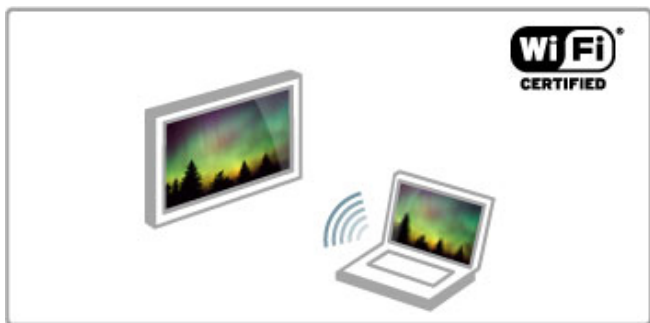


Wi-Fi MediaConnect

S storitvijo Wi-Fi MediaConnect datoteke, kot so filmi, glasba in predstavitve, iz računalnika lahko brezžično prenašate v televizor.

Več o storitvi Wi-Fi MediaConnect preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

Satelitski sprej.

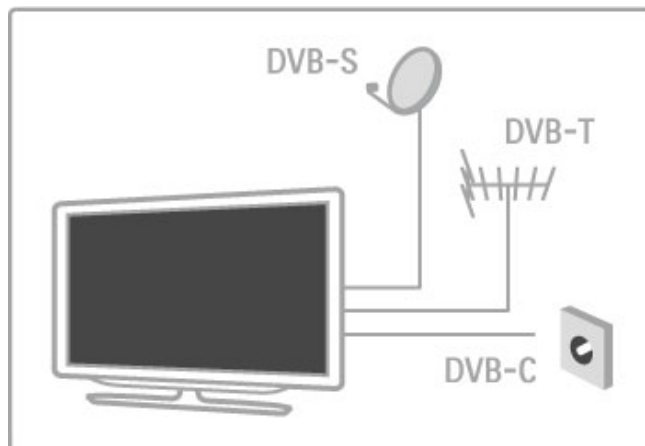

Televizor ima poleg sprejemnikov DVB-T in DVB-C vgrajen tudi satelitski sprejemnik DVB-S/S2. Priključite lahko satelitski krožnik in sprejemate **digitalne satelitske kanale**.

Več o satelitskih kanalih preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Satelitski kanali**.

1.2 Nastavitev

Namestitev na stojalo ali steno

Noga TV-stojala ima vgrajene zvočnike televizorja. Za ustvarjanje zvoka morate kabel noge vedno priključiti na televizor. Da zagotovite boljši zvok, postavite televizor na trdo površino.

Namestitev na steno

Televizor omogoča namestitev na steno s celotnim sklopom TV-stojala. S sklopom noge in vrata stojala lahko ustvarite vrtljivi nosilec ali pa za namestitev televizorja blizu stene uporabite samo nogo.

Za podrobna navodila o namestitvi si oglejte vodnik za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com. Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Previdno

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Netherlands B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.


Združljivost s standardom VESA

Televizor je pripravljen za stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA (ni priložen).

Kode VESA za nakup nosilca:

VESA MIS-F 200, 100, M6


Uporabite dolžino vijaka, kot je prikazano na sliki.

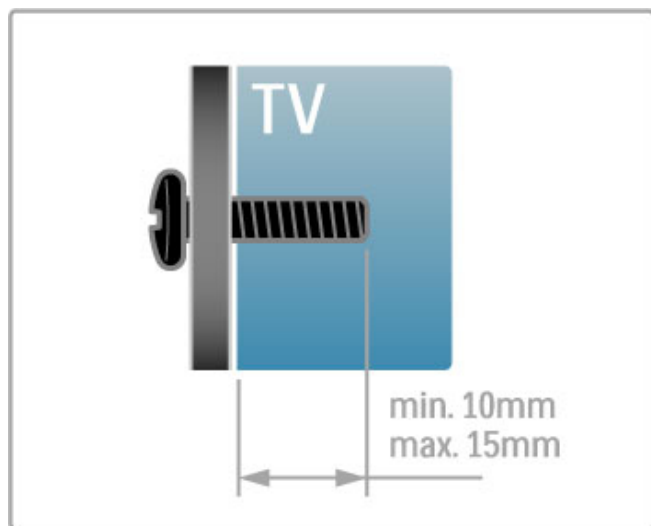

Namestitev televizorja

Pred namestitvijo televizorja natančno preberite varnostne ukrepe.

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight namestite televizor do 25 cm v stran od stene.

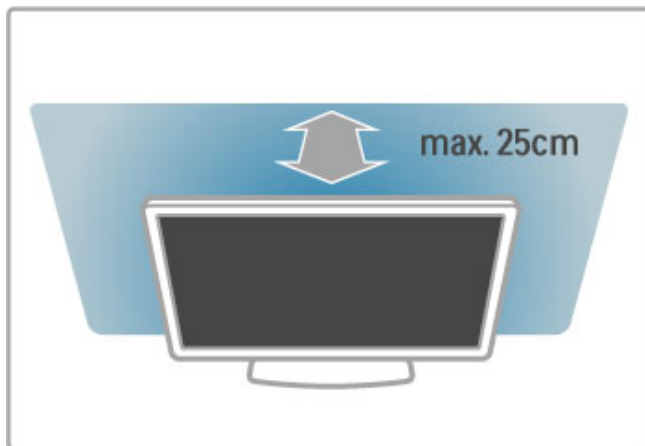

Televizor namestite na idealno razdaljo gledanja. Izkoristite prednosti, ki jih ponuja slika visoke ločljivosti in druge slike, ne da bi pri tem trpele vaše oči. Poiščite "pravo mesto" pred televizorjem in si zagotovite najboljše možno televizijsko doživetje in sproščeno gledanje.

Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

Da zagotovite boljši zvok, postavite televizor na trdo površino.

Varnost

Pred uporabo televizorja preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara!

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj televizor pregleda služba za pomoč uporabnikom.

- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.

- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.

- Pri nameščanju televizorja na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision Netherlands B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Deli izdelka so lahko iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost poškodbe otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevmil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

Nevarnost pregretja!

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihite

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha!

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Nega

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir čistite z mehko in vlažno krpo. Za čiščenje televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Temperatura in vlažnost

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.



1.3 Tipke na televizorju


Stikalo za vklop/izklop

Televizor vklapljajte in izklapljajte s stikalom za vklop/izklop na desni strani televizorja. Ko je televizor izklopljen, ne porabi nič energije.




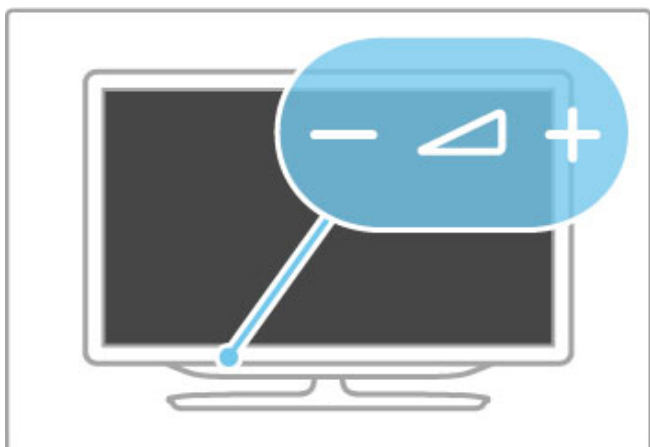
Če rdeči indikator ne sveti, s stikalom za vklop/izklop vklopite televizor.

Če rdeči indikator sveti (stanje pripravljenosti), na daljinskem upravljalniku pritisnite , da vklopite televizor. Televizor iz stanja pripravljenosti lahko vklopite tudi s tipko **CH+**, **CH-** ali . Televizor se vklopi čez nekaj sekund.

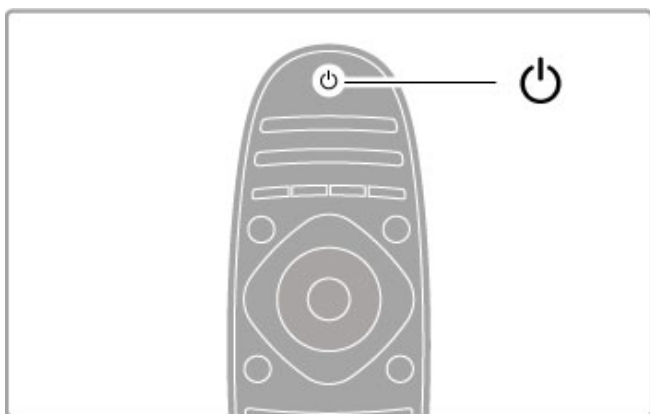

Glasnost

Pritisnite  (Glasnost) - ali **+**, da nastavite glasnost. Ali pa za to uporabite tipko **+** ali **-** na daljinskem upravljalniku.





Ambilight

Pritisnite **Ambilight**, da vklopite ali izklopite funkcijo Ambilight.


Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite ambientalno vzdušje LoungeLight. Več o funkciji LoungeLight preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight > LoungeLight**



Domov

Pritisnite  (Domov), da na zaslonu odprete meni Domov. Po meniju se lahko pomikate s tipkama za glasnost - ali **+** (levo ali desno) in tipkama za izbiro kanala - ali **+** (gor ali dol) na televizorju. Za potrditev izbire znova pritisnite .

Več o meniju Domov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji >  Domov**

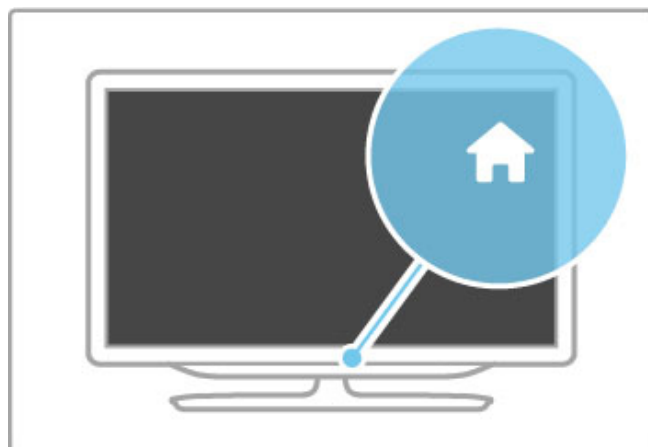

CH Kanal

Pritisnite **CH** (Kanal) - ali **+**, da preklopite kanal. Ali pa uporabite tipko **▶** ali **◀** na daljinskem upravljalniku.



1.4 Registracija televizorja

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu.

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno mesto **www.philips.com/welcome**


1.5 Pomoč in podpora

Uporaba menijev Pomoč in Iskanje




Pomoč

Pomoč lahko odprete v meniju Domov. V večini primerov lahko tudi pritisnete **rumeno** tipko na daljinskem upravljalniku, da Pomoč odprete ali zaprete. Pri nekaterih dejavnostih, kot je teletext, imajo barvne tipke določene funkcije, zato z njimi ne morete odpreti menija Pomoč.



Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč. Pritisnite **rumeno** tipko ali , da zaprete meni Pomoč. Ko ponovno pritisnete **rumeno** tipko, se meni Pomoč odpre na strani, na kateri ste ga zaprli.

Iskanje

V meniju Pomoč s funkcijo  **Iskanje** poiščite želeno temo. Na seznamu s smernima tipkama izberite temo in pritisnite **OK** ( **redu**). Zelena tema mogoče ne bo navedena na prvi strani, ampak nekaj strani naprej. Pritisnite , da se pomaknete na naslednjo stran.

Spletna podpora

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela.

Obiščite spletno stran www.philips.com/support

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom. Po e-pošti nam lahko pošljete svoja vprašanja, v nekaterih državah pa se lahko tudi spletno pogovarjate z našimi sodelavci.

Pomoč uporabnikom

Če potrebujete podporo, lahko pokličete center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno mesto www.philips.com/support.


Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

2 Uporaba televizorja

2.1 Daljinski upravljalnik

Pregled

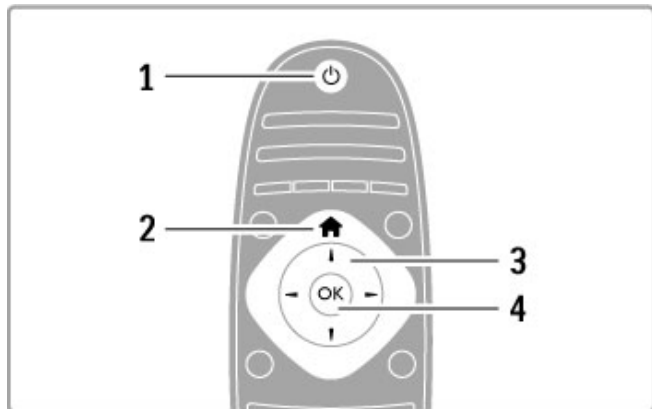

1 Stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 Domov


Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

3 Smerna tipka

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

4 Tipka OK (V redu)

Za aktiviranje izbire.

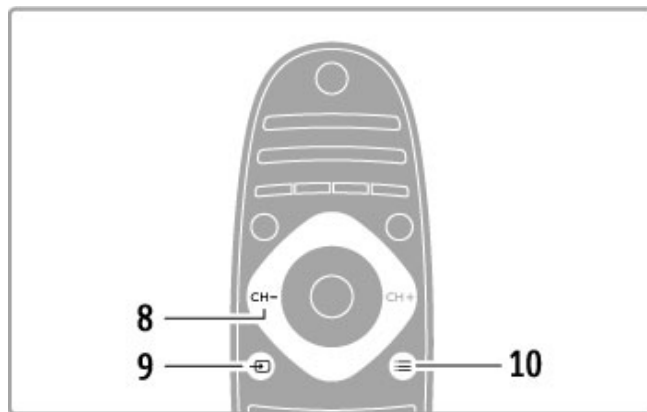

8 CH-/Prejšnji


Za preklop na prejšnji kanal, stran ali poglavje.

9 Tipka Source (Vir)

Za neposredni preklop na povezavo s televizorjem.

10 Tipka Options (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

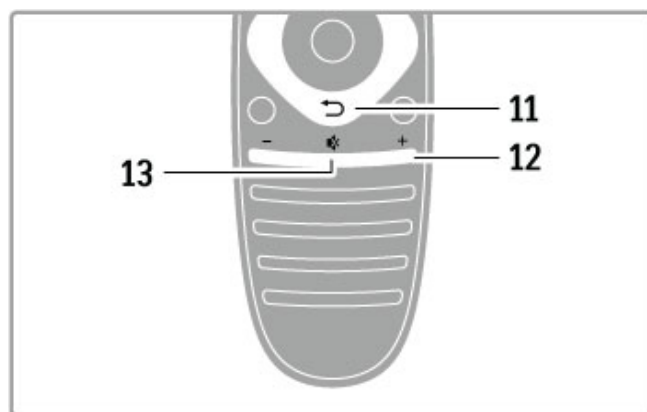

11 Nazaj


Za vrnitev na prejšnji kanal. Za zapiranje menija brez sprememb nastavitve. Za vrnitev na prejšnjo stran teleteksta ali storitve Net TV.

12 Glasnost

Za nastavev glasnosti.

13 Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

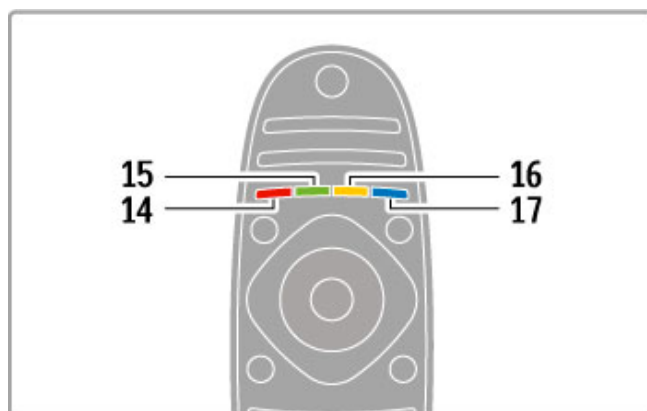

5 Tipka Find (Iskanje)

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov, fotografij, glasbe ali filmov.

6 Tipka Adjust (Prilagoditev)

Za odpiranje ali zapiranje najpogostejše uporabljenih nastavitvev za sliko, zvok, funkcijo Ambilight ali 3D.

7 CH+/Naslednji

Za preklop na naslednji kanal, stran ali poglavje.

14 Rdeča tipka

Za odpiranje interaktivne televizije ali izbiro strani teleteksta.

15 Zelena tipka


Za odpiranje okolju prijaznih nastavitvev ali izbiro strani teleteksta.

16 Rumena tipka

Če želite izbrati stran teleteksta.

17 Modra tipka

Če želite izbrati stran teleteksta.

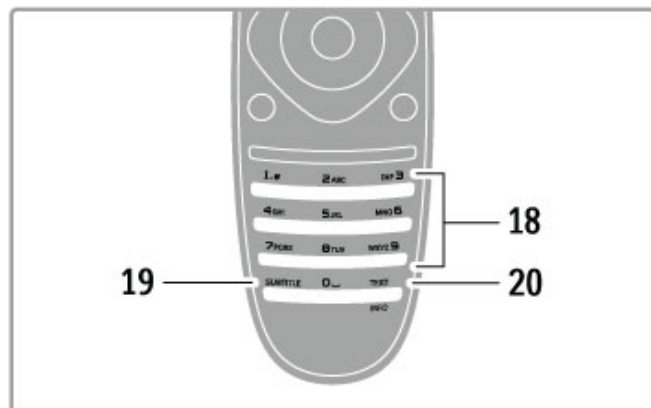

18 Številske tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

19 Subtitle (Podnapisi)

Za vklop ali izklop podnapisov.

20 Text (Teletekst)/Info

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta./Tipko držite pritisnjeno 4 sekunde, da odprete ali zaprete informacije o naslednjih programih.

Upravljanje naprav

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.

Upravljanje naprave EasyLink

Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v **Domov** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Ukazi vseh tipk, razen tipke **Domov**, tipke **ADJUST (Prilagoditev)** in tipke **OPTIONS (Možnosti)**, so posredovani napravi.

Preklopi nazaj na televizor

Če želite daljinski upravljalnik preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite **Domov**, izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK (V redu)**.

Pokaži tipke naprave

Med upravljanjem naprave nekatere tipke morda ne bodo na voljo na daljinskem upravljalniku televizorja. Da bodo te tipke na voljo na televizorju, pritisnite tipko **OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Pokaži tipke naprave**. Izberite želeno tipko in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite skriti tipke naprave, pritisnite **Nazaj**.



Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:

- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitve
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izбира medija

Predvajanje z enim dotikom

Vstavite ploščo v napravo EasyLink HDMI-CEC in pritisnite tipko za **predvajanje** na napravi. Televizor se vklopi iz stanja pripravljenosti in začne predvajati ploščo.

Nadzor zvoka sistema

Če priključite zvočni sistem EasyLink, lahko prek njega poslušate zvok iz televizorja. Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo. Glasnost zvočnega sistema lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Prostorski način

Pri najnovejših Philipsovih napravah lahko v televizorju spremenite nastavev prostorskega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavev, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Prostorski način** in pritisnite **OK (V redu)**. Pomaknite se na možnost **Naslednji način** in pritisnite **OK (V redu)**, da preklapljate med razpoložljivimi načini naprave.

Pametni zvok

Pri najnovejših Philipsovih napravah lahko v televizorju spremenite nastavev pametnega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavev, pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametni zvok** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite način zvoka na seznamu.

Izklop zaslona

Če novejša Philipsova naprava televizorju pošilja samo zvok, bo morda predlagala izklop zaslona televizorja. Ko se pojavi to sporočilo, lahko zaslon izklopite tako, da izberete možnost **Izklop zaslona** in pritisnete tipko **OK (V redu)**. Če želite zaslon ponovno vklopiti, pritisnite **Domov**.

Stanje pripravljenosti sistema

Na daljinskem upravljalniku pritisnite **On**, da televizor in vse naprave EasyLink preklapljate v stanje pripravljenosti.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.

Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik vedno usmerite proti infrardečemu senzorju za upravljalnik na sprednji strani televizorja.



Baterije

Če želite zamenjati baterije daljinskega upravljalnika, odprite predal na spodnjem delu daljinskega upravljalnika. Uporabite 2 ploski okrogli bateriji (vrste CR2032 – 3 V). Pola + baterij morata biti obrnjena navzgor. V predalu je indikator za pol +.



Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje **Pomoč > Začetek > Nastavitev > Konec uporabe**.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju televizorja ali daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

2.2 Meniji


🏠 Domov

V meniju Domov lahko začnete gledati televizijo, film na plošči ali katero koli drugo dejavnost televizorja.

Pritisnite 🏠, da odprete meni Domov.

Če želite zagnati dejavnost, jo izberite s smernimi tipkami in pritisnite tipko **OK (V redu)**.

Če želite zapreti začetni meni, znova pritisnite tipko 🏠.

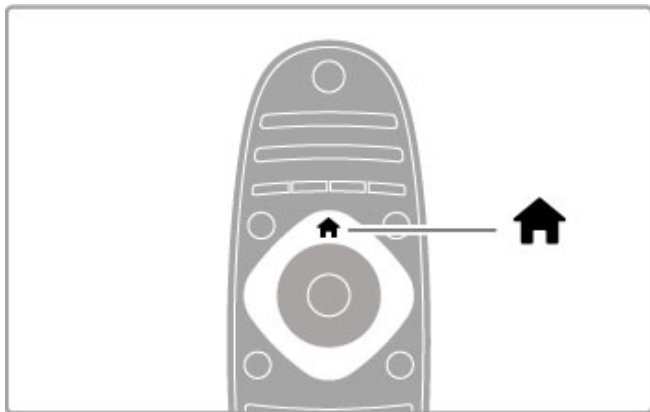

Dodajanje naprav

Dodajte priključeno napravo v meni Domov za preprosto izbiro.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink (HDMI-CEC) ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo

Dodajanje naprav v meniju Domov.

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC) in s kablom HDMI, samodejno prikažejo svoje dejavnosti v meniju Domov. Ena naprava lahko doda več dejavnosti.

Če se naprava EasyLink ne prikaže samodejno, je morda v napravi izklopljena funkcija EasyLink.

Ročno dodajanje naprave

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

Preimenovanje naprave

Če želite preimenovati dodano napravo ali aktivnost, izberite napravo v meniju Domov, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil.

Odstranjevanje naprave

Če želite odstraniti napravo ali dejavnost iz menija Domov, jo izberite, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstranitev te naprave**. Če je naprava ali dejavnost tudi po odstranitvi še vedno navedena v meniju Domov, izklopite povezavo EasyLink naprave, da preprečite ponovno samodejno dodajanje ikone.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

Preureditev

Če želite preurediti napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**.

1 Izberite možnost **Preureditev**.

2 Napravo ali dejavnost s smernimi tipkami premaknite na želeno mesto. Preuredite lahko samo zaporedje dodanih naprav in dejavnosti.

3 Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Vse naprave in dejavnosti se pomaknejo desno.

Označite in premaknete lahko drugo napravo ali dejavnost.

Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev**.

Obnovitev dejavnosti


Če želite priklicati izbrisano dejavnost iz naprave z več dejavnostmi, izberite napravo in eno njenih dejavnosti in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Obnovitev dejavnosti** in pritisnite **OK (V redu)**. Vse izbrisane dejavnosti te naprave se bodo ponovno pojavile.

🔍 Iskanje

S tipko **🔍 FIND (Iskanje)** odprete Seznam kanalov med gledanjem TV-kanalov ali seznam slik, glasbe ali filmov med brskanjem po računalniku ali priključeni napravi USB.

Pritisnite tipko **🔍 FIND (Iskanje)**, da odprete seznam.

Če želite zapreti seznam, znova pritisnite **🔍**.

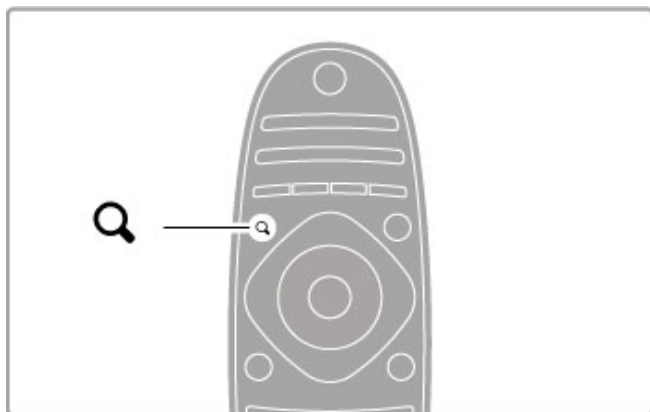


⚙️ Prilagoditev

V meniju Prilagoditev lahko hitro prilagajate nastavitve slike, zvoka, funkcije AmbientLight in 3D.

Pritisnite tipko **⚙️ ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev.

S smernimi tipkami izberite elemente in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti meni, znova pritisnite tipko **⚙️ ADJUST (Prilagoditev)**.

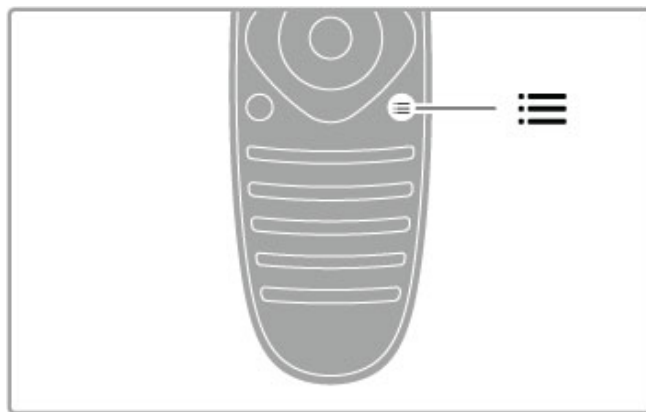

V meniju Prilagoditev lahko opravite te nastavitve:

- Vkllop ali izkllop funkcije Ambilight
- Dinamični Ambilight
- Format slike
- Pametna slika (prednastavitve)
- Pametni zvok (prednastavitve)
- Zvočniki
- Prostorski zvok
- Premik slike

Ambilight

Več o nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitve** > **Ambilight**.

Format slike

Več o nastavitvah formata slike preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

Pametna slika, Pametni zvok

Televizor lahko nastavite na predhodno določeno nastavitve, ki je najprimernejša za vsebino, ki jo gledate.

Več o pametnih nastavitvah preberite v poglavju **Pomoč** >

Uporaba televizorja > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitve**.

Zvočniki

Če zvok želite poslušati prek zvočnikov televizorja, zaprite Pomoč, pritisnite tipko **HIFI ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV**.

Izberite možnost **Ojačevalnik**, če zvok želite predvajati prek priključenega sistema za domači kino ali ojačevalnika.

Te nastavitve začasno nadomestijo vse nastavitve funkcije EasyLink.

Prostorski zvok

Če želite, da televizor samodejno preklopi na najboljši način prostorskega zvoka (na voljo samo, če je priključen sistem za domači kino), zaprite Pomoč, pritisnite tipko **HIFI ADJUST**

(Prilagoditev), izberite možnost **Prostorski zvok** in nato **Vkllop**.

Premik slike

Za popoln prikaz podnapisov lahko sliko na zaslonu premaknete v navpični ali vodoravni smeri (glede na TV-vhod).

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **HIFI ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Premik slike** in pritisnite **OK (V redu)**. Sliko premaknete s smernimi tipkami. Pritisnite **OK (V redu)**, da prekinete premik slike.

☰ Možnosti

V meniju Možnosti lahko izberete izbire nastavitve, ki so povezane z vsebino na zaslonu.

Kadarkoli pritisnete tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**, da si ogledate razpoložljive možnosti.

Če želite zapreti meni, znova pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)**.

2.3 Gledanje televizije

Preklapljanje med kanali

Če želite gledati televizijo in preklapljati med kanali, morate v meniju Domov izbrati dejavnost **Gledanje televizije**.

Če želite gledati televizijo, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK (V redu)**.



Če želite preklapljati med kanali, pritisnite tipko **CH+** ali **CH-** na daljinskem upravljalniku. Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami ali pa pritisnete tipko **Q.FIND (Iskanje)**, da odprete seznam kanalov in ga izberete.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶** (Nazaj).



Radijski kanali

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale. Pri namestitvi kanala DVB-C so radijske postaje ponavadi nameščene od številke 1001 naprej.

Možnosti za spremljanje TV-kanalov

Če gledate digitalne televizijske kanale, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da si ogledate razpoložljive možnosti:

- Kaj je na sporedu
- Stanje
- Izbira videa

Kaj je na

Ta možnost prikazuje informacije o trenutni in naslednji oddaji na tem kanalu. S smernimi tipkami se pomikajte po besedilu ali preskočite na naslednji odstavek.

Stanje

Na strani Stanje so prikazane informacije o določeni oddaji. S temi informacijami lahko izboljšate signal kanala ali preverite, ali so določene storitve na voljo.

Izbira videov

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se izpiše sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo. Če so na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira videa**, da izberete želeni program.

Seznam kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Če želite med gledanjem televizije odpreti seznam kanalov, pritisnite tipko **Q.FIND (Iskanje)**.

Znova pritisnite tipko **Q.FIND (Iskanje)** ali **↶** (Nazaj), da zaprete seznam kanalov, ne da bi zamenjali kanal.


Na seznamu kanalov se lahko pomaknete na TV-kanal ali radijsko postajo in pritisnite tipko **OK (V redu)**, da začnete gledati kanal ali poslušati postajo.

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite **▶** ali **◀**.

Možnosti seznama kanalov

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izbirajte med temi možnostmi:

- Izbira seznama
- Označi kot priljubljeno
- Preureditev
- Preimenovanje
- Skrivanje kanalov
- Razkrij vse

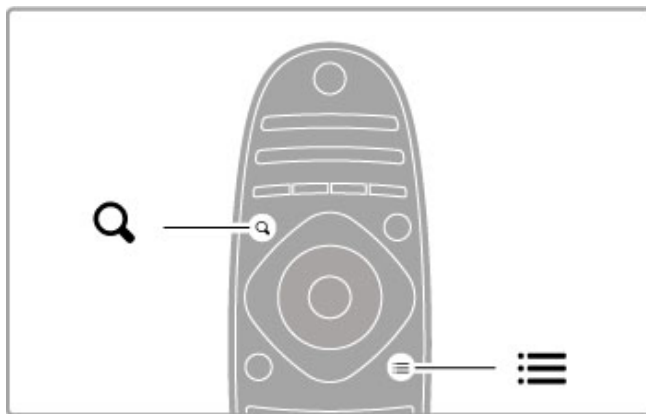

Seznam izbranih

S to možnostjo izberite kanale, ki naj bodo prikazani na seznamu kanalov. Seznam, ki ga izberete tukaj, določa, po katerih kanalih lahko brskate s tipkami **CH+** in **CH-**.

Označi kot priljubljeno

Če je kanal označen na seznamu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.

Preberite poglavje **Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Priljubljeni kanali**.

Preureditev

Kanale na seznamu lahko premaknete.

1 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preureditev**, da začnete s preurejanjem kanalov.

2 Označite kanal in pritisnite tipko **OK (V redu)**.

3 Kanal na želeno mesto premaknite s smernimi tipkami. Novi položaj lahko vnesete tudi neposredno s številskimi tipkami.

4 Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Kanal lahko vstavite ali zamenjate.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.


Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev**.

Preimenuj

Kanal na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite preimenovati.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Preimenuj**, da začnete s preimenovanjem. Besedilo lahko vnašate neposredno s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa na vrhu menija za vnos besedila odprete celotno tipkovnico.

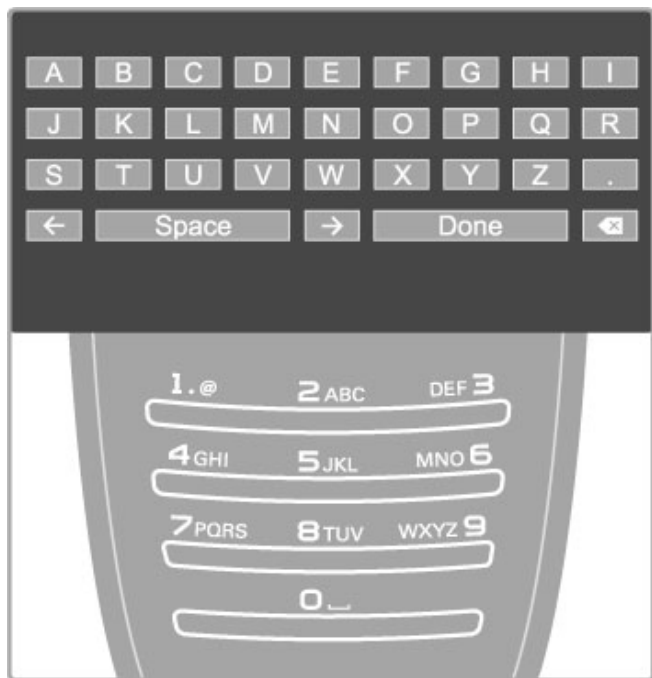

Vnos besedila s tipkovnico daljinskega upravljalnika

S smernimi tipkami kazalko postavite na zeleno mesto v besedilu. Pritisnite **↵ (Nazaj)**, da izbrišete znak.

Uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika kot pri pisanju sporočila SMS ali besedilnega sporočila. S tipko **1** izberite poseben znak. Izberite možnost **Počisti**, če znak želite izbrisati. Izberite možnost **Končano**, da končate s preimenovanjem.

Vnos besedila s tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu na vrhu menija za vnos besedila, pritisnite **OK (V redu)**, ko kazalka v besedilu utripa.

S smernimi tipkami na tipkovnici označite znak in pritisnite **OK (V redu)**, da ga vnesete. Če znak želite izbrisati, pritisnite **↵ (Nazaj)** ali označite **✖** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite preklopiti z velikih na male črke ali na vnos posebnih znakov, pritisnite **▶ (Naslednji)** ali **◀ (Prejšnji)**.

Če želite urediti znak v vrstici besedila, kazalko premaknite na ta znak in uporabite tipki **←** in **→** na obeh straneh preslednice na zaslonu.

Če tipkovnico na zaslonu želite zapreti, označite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

Skrivanje kanala

Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Med brskanjem po kanalih bo skriti kanal preskočen.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite skriti.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Skrivanje kanala**. Seznam je skrit takoj, ko zaprete seznam kanalov.

Prikaz skritih kanalov

Skrite kanale lahko priključite in razkrijete.

1 Na seznamu kanalov pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Prikaz skritih kanalov**. Na seznamu kanalov so tako ponovno prikazani vsi kanali.


2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij vse**, da razkrijete skrite kanale.

Če želite skrite kanale še naprej ohraniti skrite, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izhod**.

Priljubljeni kanali

Kanal na seznamu kanalov lahko označite kot priljubljen kanal. Seznam kanalov lahko nastavite tako, da brskate samo po priljubljenih kanalih.

Če želite med gledanjem TV-kanalov odpreti možnost **Seznam kanalov**, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**.

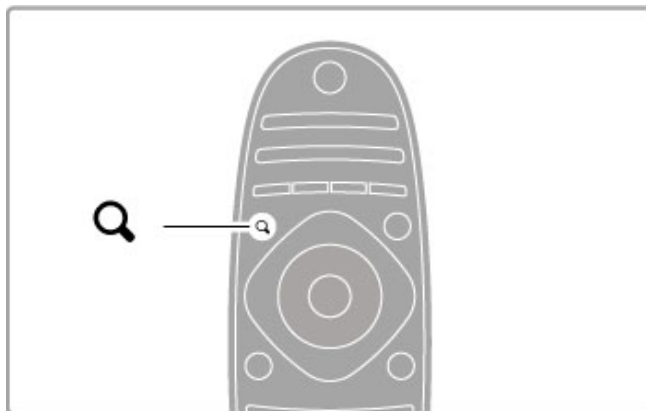

Označi kot priljubljeni kanal

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**, da odprete seznam kanalov. Pomaknite se na kanal, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**.

Priljubljeni kanal je na seznamu kanalov označen z **★**. Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

Seznam priljubljenih kanalov

Seznam kanalov lahko nastavite tako, da brskate samo po priljubljenih kanalih.

Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK (V redu)**. Ko je izbran seznam priljubljenih, brskate samo po priljubljenih kanalih.

Programski vodnik

Če so informacije programskega vodnika na voljo na vašem območju, lahko odprete programski vodnik na zaslonu za televizijske programe, ki so na sporedu.

Programski vodnik nudijo TV-postaje in storitev Net TV.



Odpiranje programskega vodnika

Med gledanjem televizije pritisnite **HOME**, izberite možnost **Programski vodnik** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti programski vodnik brez sprememb nastavitev, pritisnite **ESC** (Nazaj).

Prva uporaba

Ko prvič odprete programski vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Ti podatki so shranjeni v televizorju. Televizor lahko podatke o programu hrani do osem dni.

Možnosti programskega vodnika

Ko v vodniku izberete program, pritisnite tipko **≡** **OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje:

• Nastavitev opomnika

Če želite nastaviti opomnik na zaslonu za začetek programa, izberite možnost **Nastavitev opomnika** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Program je označen z **U** (Ura). Če opomnik želite preklicati, izberite možnost **Počisti opomnik** in pritisnite **OK (V redu)**.

• Spremeni dan

Ogledate si lahko programe prejšnjega ali naslednjega dne.

• Več informacij

Prikazuje podrobnosti in povzetek programa.

• Iskanje po zvrsti

Ogled vseh programov, izbranih po zvrsteh.

• Načrtovani opomniki

Če je nastavljen opomnik, si lahko ogledate seznam vseh načrtovanih opomnikov.

• Posodobí programski vodnik

Televizor po prvem pregledu shrani podatke programskega vodnika. Če kanale posodobite ali ponovno namestite oziroma če preuredite seznam kanalov, morate posodobiti programski vodnik. Če želite izvesti posodobitev, izberite možnost **Posodobí programski vodnik**. Opomniki so izbrisani.

TV-postaja ali omrežje

Če želite izbrati izvor informacij programskega vodnika, pritisnite **HOME** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebne nastavitve** > **Programski vodnik**.

Izberite možnost **Iz omrežja** ali **Iz postaje**.

Iz omrežja

Pred vzpostavitev povezavo s storitvijo Net TV, informacije programskega vodnika izvirajo iz TV-postaje. Ko je povezava s storitvijo Net TV vzpostavljena, televizor samodejno preklopi na informacije programskega vodnika iz interneta.


Od izdajatelja TV-programa

Informacije v vodniku zagotavlja izdajatelj TV-programa/operater.

Pametne nastavitve slike in zvoka

Za enostavno nastavitve slike ali zvoka lahko izberete prednastavitve.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **≡** **ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Pametna slika** ali **Pametni zvok**. Izberite element na seznamu in pritisnite **OK (V redu)**.

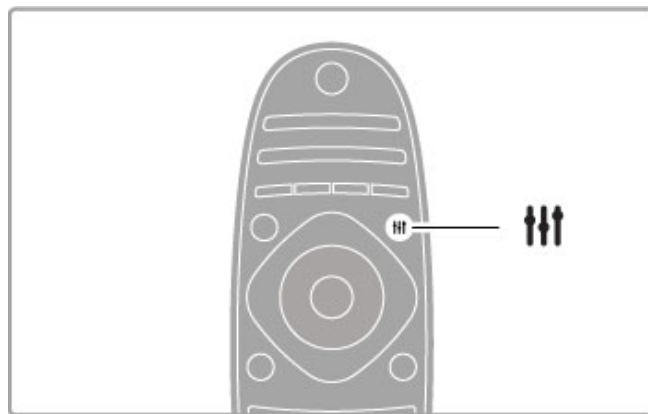

Pametna slika in Pametni zvok

Pametne nastavitve so kombinacija prednastavitev, namenjenih določeni uporabi, kot sta igranje iger in gledanje ob dnevni svetlobi.

Določene nastavitve pametnih nastavitev, kot so Svetlost, Kontrast, Nizki toni in Visoki toni, lahko prilagodite. Pametna nastavitve si zapomni opravljene prilagoditve.

Prilagoditev pametnih nastavitev

Če želite prilagoditi določeno nastavitve pametne nastavitve, izberite pametno nastavitve in pritisnite **OK (V redu)**. Nato pritisnite **HOME** in izberite možnost **Nastavitev**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na želeno nastavitve in jo prilagodite.

Če želite povrniti prvotne vrednosti pametne nastavitve in razveljaviti opravljene prilagoditve, v televizorju najprej določite pametno nastavitve, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **HOME** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

Več o prilagoditvi ločenih nastavitev preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Slika, zvok in Ambilight**.

Seznam pametnih slik

- **Osebnost** – vaše izbire v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Kino** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Varčevanje energije** – energijsko varčne nastavitve

- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij
- **Po meri** – pametna nastavitve slike, ki jo lahko prilagodite sami

Seznam pametnih zvokov

- **Osebnost** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Drama** – idealno za telenovele
- **Šport** – idealno za športne oddaje

Format slike

Če se na zaslonu pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Med gledanjem televizije pritisnite tipko **ADJUST (Prilagoditev)**, da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Format slike**. Na seznamu izberite format in pritisnite **OK (V redu)**.



Formati slike

Glede na sliko na zaslonu so na voljo naslednji formati:

- **Samodejna zapolnitev**

Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Minimalno popačena slika, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **Samodejna nast. povečave**

Samodejno poveča sliko, da čim bolj zapolni zaslon brez popačenja. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **Super povečava**

Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Slika je tako prilagojena zaslonu.

- **Filmska razširitev**

Sliko spremeni v format 16:9.

- **Široki zaslon**

Sliko raztegne v format 16:9.

- **Privzeti format**

Strokovni način za sliko visoke ločljivosti ali sliko iz računalnika. Prikaz posameznih slikovnih pik. Pri sliki iz računalnika se lahko pojavijo črne proge.

Preklop v stanje pripravljenosti

Če je televizor vklopljen, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi zelo malo energije, je nekaj vseeno porabi.

Če televizorja dlje časa ne uporabljate, ga popolnoma izklopite s stikalom za vklop/izklop.

Samodejni izklop

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.


Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

2.4 Spremljanje vsebine 3D

Kaj potrebujete

Za gledanje vsebine 3D na tem televizorju potrebujete Philipsova aktivna 3D-očala PTA03 (naprodaj ločeno). Druga aktivna 3D-očala morda niso podprta.

Če želite zagotoviti, da očala sprejemajo infrardeče signale, oddalnite vse predmete od oddajnika 3D na televizorju.

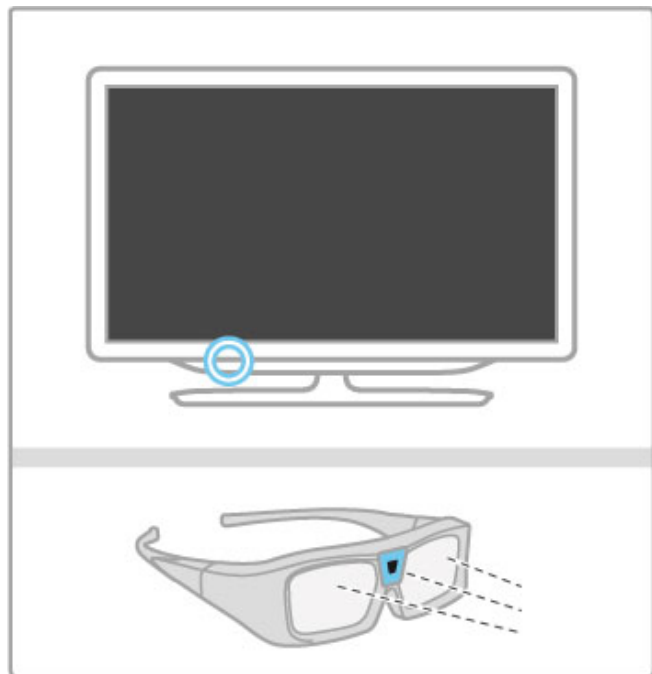

Zaženi 3D

Če želite začeti gledati film ali program 3D, vstavite ploščo s filmom 3D v predvajalnik Blu-ray 3D ali preklopite na TV-kanal, ki oddaja program 3D.

Pritisnite **HOME** (Dovod), nato izberite možnost **Predvajalnik Blu-ray 3D** ali **Gledanje televizije** in preklopite na TV-kanal.

Zaženi 3D

Televizor lahko zazna, če je vsebina 3D na voljo. Če televizor zazna vsebino 3D, izberite možnost **Začetek predvajanja 3D** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Nadenite si očala 3D. Traja nekaj sekund, da se očala prilagodijo na signal 3D iz oddajnika 3D.

Če televizor ne more zaznati signala 3D (manjkajoča oznaka signala 3D), je program 3D na zaslonu prikazan kot dvojna slika.

Če želite preklopiti na 3D, pritisnite tipko **III ADJUST** (**Prilagoditev**), izberite možnost **Format 3D** in nato **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj** glede na položaj dvojne slike.

Prekinitev predvajanja 3D


Če želite prekiniti predvajanje 3D, pritisnite tipko **III ADJUST** (**Prilagoditev**) in izberite **2D** v meniju **2D-3D**.

Predvajanje 3D lahko prekinete tudi, če preklopite na drug kanal ali priključeno napravo.

Če se signal 3D ne oddaja, se očala 3D po 5 sekundah samodejno izklopijo.

Šibka baterija

Če leči utripata 2 sekundi ob vklopu funkcije 3D, je baterija očal skoraj prazna. Zamenjajte jo, preden začnete gledati naslednji film ali program. Uporabite gumbno baterijo tipa CR2032.

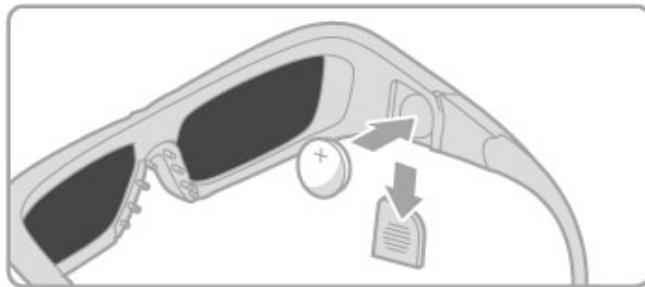


Značilnosti

- Podprt ni vhod 3D s priključka USB, priključitev računalnika ali storitev Net TV.
- Če TV-program 3D preklopite na 2D, je na televizorju prikazana samo leva slika 3D.

Optimalno gledanje v 3D

Za optimalno gledanje v 3D vam priporočamo:

- da sedite na vsaj 3-kratni razdalji velikosti zaslona proč od televizorja, vendar ne dlje kot 6 metrov proč,
- da se izogibate fluorescentni svetlobi (kot jo oddajajo svetila TL ali nekatere energijsko varčne sijalke, ki delujejo pri nizki frekvenci) in neposredni sončni svetlobi, ker lahko vplivata na občutek 3D.

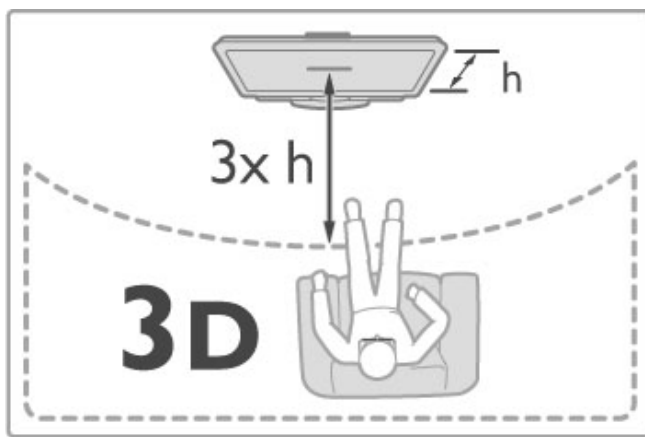

Zdravstveno opozorilo

- Če je kdo od vaših sorodnikov imel epilepsijo ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem ali gledanju vsebine 3D.
- Da bi se izognili težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da vsebin 3D ne gledate dlje časa.

Če začutite težave, nehajte gledati vsebino 3D in se ne začnite takoj ukvarjati z morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne popustijo, ne glejte vsebine 3D, če se prej ne posvetujete z zdravnikom.

- Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.

- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
- **NEVARNOST ZADUŠITVE** – ne dovolite, da bi se z očali 3D igrali otroci do 6. leta starosti, ker se lahko zadušijo s pokrovom baterije ali baterijo (če je prisotna).

Čiščenje in nega

- Očal 3D ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, požaru ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leče čistite s čisto in mehko krpo (iz mikrovlagen ali bombaža), da jih ne opraskate. Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na očala 3D. S tem lahko poškodujete elektronske dele.
- Ne pritiskajte na leče očal 3D in jih ne mečite ali upogibajte.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, topilo, surfaktant, vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali lubrikant. Ta kemična sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali razpokanje izdelka.

2.5 Gledanje sat. televizije


Preklapljanje med kanali

Če želite gledati satelitske kanale, pritisnite **🏠** (Domov), izberite možnost **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite **OK (V redu)**.



Če želite preklopiti satelitski kanal, na daljinskem upravljalniku pritisnite **CH+** ali **CH-**. Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami, ali pa kanal izberete na seznamu kanalov.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶** (Nazaj).

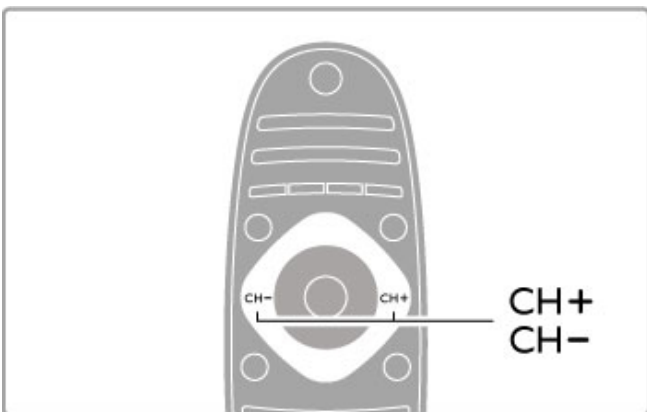

Seznam satelitskih kanalov


Ko je opravljena namestitvev satelitskih kanalov, so ti shranjeni na določen seznam za satelitske kanale.

Več o uporabi seznama kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje satelitske televizije > Seznam kanalov**.

Seznam kanalov

Če želite med gledanjem satelitske televizije odpreti seznam kanalov, pritisnite tipko **Q.FIND (Iskanje)**. S smernimi tipkami izberite kanal in pritisnite **OK (V redu)**, da preklopite na ta kanal.

Če seznam kanalov želite zapreti brez spremembe kanala, pritisnite **↶** (Nazaj).

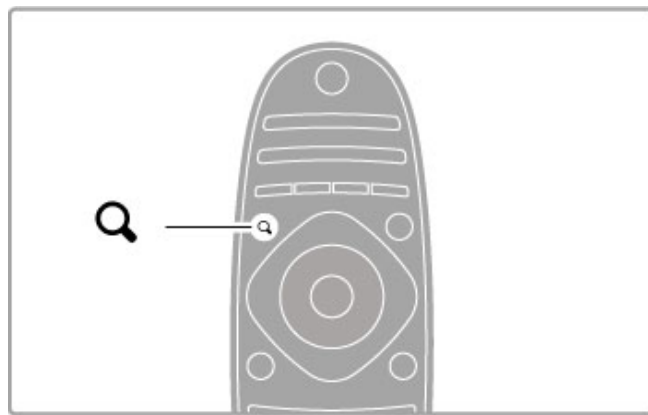

Strani seznama kanalov

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite **▶** ali **◀**.

Možnosti

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete:

- TV/radio
- Izbira seznama
- Razvrsti
- Označi kot priljubljeno
- Preimenovanje
- Preureditev
- Pokaži skrite kanale
- Skrivanje kanala
- Zaklep kanala

TV/radio

Seznam nastavite tako, da prikazuje TV-kanale ali radijske kanale.

Seznam izbranih

Izberite seznam kanalov iz vseh satelitov ali določenega satelita. Ali pa prikažite seznam samo priljubljenih satelitskih kanalov. Seznam, ki ga izberete tukaj, določa, po katerih kanalih lahko brskate s tipkama **CH+** in **CH-** med gledanjem satelitskih kanalov.

Razvrsti

Seznam kanalov lahko razvrstite po **imenu**, **številki** ali v skupine nekodiranih in kodiranih kanalov – **Nekodirano/kodirano**.

Označi kot priljubljeno

Če je kanal označen na seznamu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.

Preberite poglavje **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje satelitske televizije > Priljubljeni kanali**.

Preureditev

Kanale na seznamu lahko premaknete.

- 1 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preureditev**, da začnete s preurejanjem kanalov.
- 2 Označite kanal in pritisnite tipko **OK (V redu)**.
- 3 Kanal na želeno mesto premaknite s smernimi tipkami. Novi položaj lahko vnesete tudi neposredno s številskimi tipkami.

- 4 Pritisnite **OK (V redu)**, da potrdite položaj. Kanal lahko vstavite ali zamenjate.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.


Če želite končati preurejanje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zapri preureditev**.

Preimenuj

Kanal na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite preimenovati.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Preimenuj**, da začnete s preimenovanjem. Besedilo lahko vnašate neposredno s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa na vrhu menija za vnos besedila odprete celotno tipkovnico.

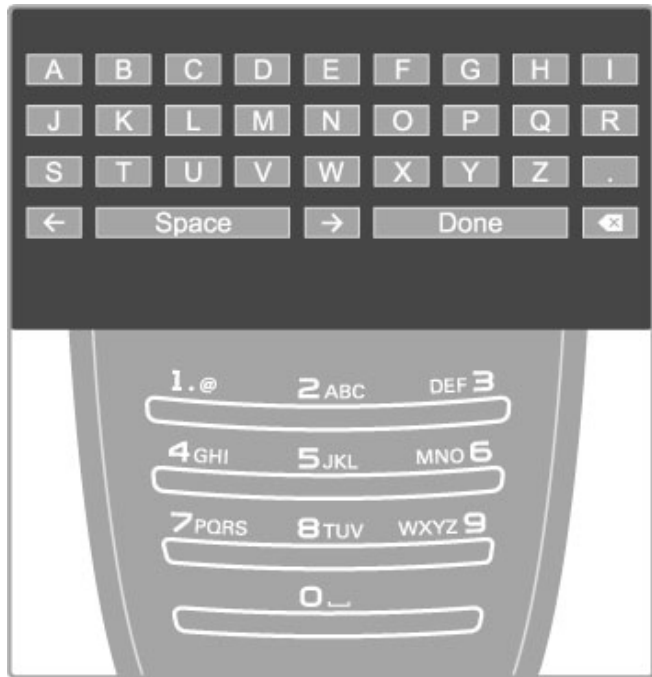

Vnos besedila s tipkovnico daljinskega upravljalnika

S smernimi tipkami kazalko postavite na zeleno mesto v besedilu.

Pritisnite **↶** (Nazaj), da izbrisete znak.

Uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika kot pri pisanju sporočila SMS ali besedilnega sporočila. S tipko **1** izberite poseben znak. Izberite možnost **Počisti**, če znak želite izbrisati. Izberite možnost **Končano**, da končate s preimenovanjem.

Vnos besedila s tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu na vrhu menija za vnos besedila, pritisnite **OK (V redu)**, ko kazalka v besedilu utripa.

S smernimi tipkami na tipkovnici označite znak in pritisnite **OK (V redu)**, da ga vnesete. Če znak želite izbrisati, pritisnite **↶** (Nazaj) ali označite **✖** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite prekllopiti z velikih na male črke ali na vnos posebnih znakov, pritisnite **▶** (Naslednji) ali **◀** (Prejšnji).

Če želite urediti znak v vrstici besedila, kazalko premaknite na ta znak in uporabite tipki **←** in **→** na obeh straneh preslednice na zaslonu.

Če tipkovnico na zaslonu želite zapreti, označite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

Skrivanje kanala

Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Med brskanjem po kanalih bo skriti kanal preskočen.

1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite skriti.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Skrivanje kanala**. Seznam je skrit takoj, ko zaprete seznam kanalov.

Prikaz skritih kanalov

Skrite kanale lahko prikličite in razkrijete.

1 Na seznamu kanalov pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Prikaz skritih kanalov**. Na seznamu kanalov so tako ponovno prikazani vsi kanali.

2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij vse**, da razkrijete skrite kanale.

Če želite skrite kanale še naprej ohraniti skrite, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izhod**.

Priljubljeni kanali

Nastavite lahko svoj seznam priljubljenih satelitskih kanalov.

Označi kot priljubljeno

Pomaknite se na kanal na seznamu, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal, in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**. Priljubljeni kanal na seznamu kanalov je označen z **★**. Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

Seznam priljubljenih kanalov

Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale.

Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK (V redu)**. Ko je seznam izbran, lahko po priljubljenih kanalih brskate s tipkama **CH+** in **CH-** med gledanjem satelitskih kanalov.

Več o možnostih seznama kanalov za satelitske kanale preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje satelitske televizije > Seznam kanalov**.

Zaklep kanala

Če otrokom želite preprečiti gledanje programov, jih lahko zaklenete. Za odklepanje programa morate vnesti 4-mestno kodo otroške ključavnice.

Zaklepanje kanalov

Kanale lahko zaklenete na seznamu kanalov.

Če želite odpreti seznam kanalov, pritisnite tipko **Q FIND (Iskanje)**. Če želite zakleniti kanale, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zaklep kanala**.

Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Izberite kanal na seznamu, znova pritisnite **≡** in izberite možnost **Zaklep kanala**. Zaklenjeni kanal je označen z **🔒** (Ključavnica). Izberete lahko drug kanal za zaklepanje ali odklepanje.

Če želite zapreti možnost Zaklep kanala, pritisnite **≡** in izberite **Izhod**.

Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo, pritisnite **🏠** in izberite možnost **Nastavitve > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.

Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili, jo preglasite tako, da vnesete **8888**.

Programi, ki niso primerni za otroke

Če otrokom želite preprečiti gledanje programov, ki niso primerni za njihova leta, lahko nastavite starostno oceno (starševsko oceno).

Programi z enako ali višjo starostno oceno bodo zaklenjeni. Če želite odkleniti program, morate vnesti 4-mestno kodo otroške ključavnice. Vsi programi nimajo starostne ocene. Starostna ocena je nastavljena za vse satelitske kanale.


Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve satelitskih kanalov** in nato **Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice še ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program zaklenjen. Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.

Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili, jo preglasite tako, da vnesete **8888**.

2.6 Ogled iz priključene naprave

Izbira naprave

Dodajte povezano napravo v začetni meni za preprosto izbiro pozneje.



Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > meni Domov**.

Izbira v meniju Domov

Če želite izbrati in gledati priključeno napravo ali dejavnost, pritisnite **🏠**, da odprete **meni Domov**, izberite napravo ali njeno dejavnost in pritisnite **OK (V redu)**. Preverite, da je naprava vklopljena.

Izbira na seznamu priključkov

Če želite odpreti seznam priključkov, pritisnite tipko **🔌 SOURCE (Vir)**. Izberite priključek televizorja in pritisnite **OK (V redu)**, da preklopite na napravo na tem priključku. Zagotovite, da je naprava vklopljena.

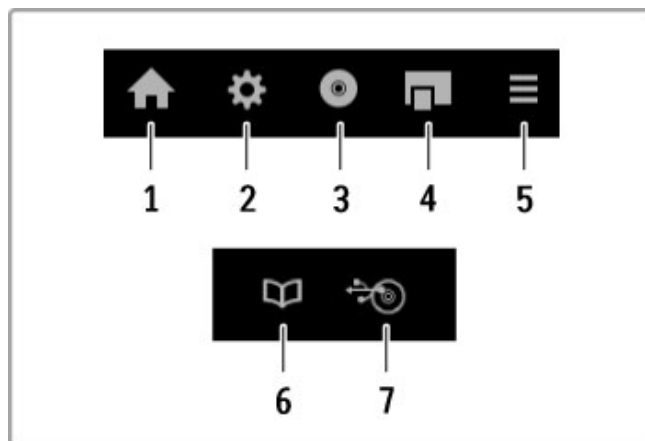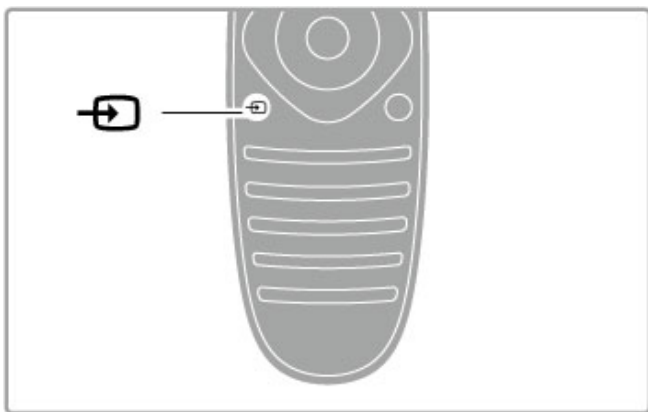

Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:

- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitev
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izbira medija

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.

Upravljanje naprav

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.

Upravljanje naprave EasyLink

Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v **🏠** meniju Domov in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Ukazi vseh tipk, razen tipke **🏠**, tipke **⏏ ADJUST (Prilagoditev)** in tipke **☰ OPTIONS (Možnosti)**, so posredovani napravi.

Če daljinski upravljalnik televizorja nima želene tipke, lahko z možnostjo Pokaži tipke naprave na zaslonu prikažete dodatne tipke.

Pokaži tipke naprave

Če na zaslonu želite prikazati tipke naprave, pritisnite tipko **☰ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pokaži tipke naprave**. Izberite zeleno tipko in pritisnite **OK (V redu)**.


Če želite skriti tipke naprave, pritisnite **⏏** (Nazaj).


2.7 Podnapisi in jeziki

Podnapisi

Podnapisi programa so na voljo večino časa. Podnapise lahko vklopite ali izklopite. Kateri način uporabite za nastavitve prikazovanja podnapisov, je odvisno od tega, ali je kanal analogen ali digitalen.

Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE (Podnapisi)**. Podnapise lahko **Vklopite** ali **Izklopite**. Izberite možnost **Delovanje brez zvoka**, če podnapise želite prikazati samo, ko je glas izklopljen z .

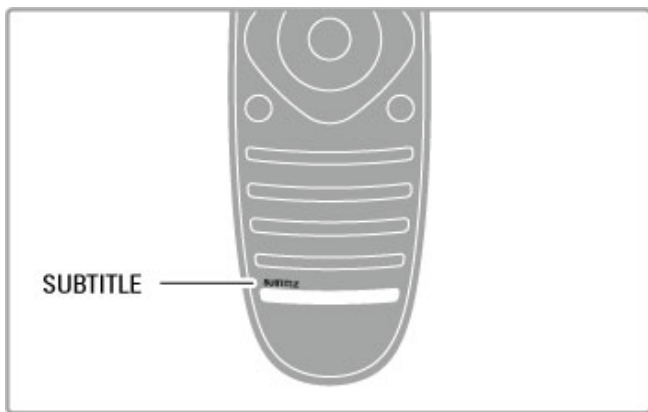



Analogni kanali

Če želite prikazati podnapise kanala, preklopite na kanal in pritisnite tipko **TEXT (Teletext)**, da odprete možnost Teletext. Vnesite številko strani za podnapise, ponavadi je 888, in znova pritisnite **TEXT (Teletext)**, da zaprete teletext. Ko so podnapisi vklopljeni v meniju Podnapisi, bodo ti prikazani, če so na voljo. Vsak analogni kanal morate nastaviti posebej.

Digitalni kanali

Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletextu. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če ta jezika podnapisov za določen kanal nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.


Če želite nastaviti glavni in drugi jezik podnapisov, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki > Glavni** in **Dodatni podnapisi**.


Če želite izbrati jezik podnapisov, ko vaša jezika nista na voljo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik podnapisov** in začasno izberite jezik.

Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Televizor lahko nastavite tako, da preklopi na vaš želeni jezik, če je na voljo.

Nastavitev jezika

Če želite nastaviti želeni jezik zvoka, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki > Glavni** in **Dodatni zvok**. Televizor samodejno preklopi na enega od jezikov, če so na voljo.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka na voljo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Jezik zvoka**. Izberete lahko drug jezik zvoka na seznamu.

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha ali vida. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Univerzalni dostop**.

3 Več funkcij televizorja

3.1 Net TV

Kaj je Net TV?

Storitev Net TV vam nudi internetne aplikacije, imenovane Aplikacije. Te aplikacije so prilagojene vašemu televizorju. Z njimi lahko prebirate nacionalne časopise, spremljate informacije in zabavo, si izposojate filme v videoteki ali pa si z aplikacijo za ogled zamujenega ogledate oddaje, ki ste jih zamudili.

Pametno snemanje na USB

Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko snemate tudi programe s programskega vodnika televizorja. Za snemanje programov morate povezati trdi disk USB s televizorjem.

Značilnosti Net TV

- Razpoložljivost aplikacij Net TV se razlikuje glede na državo.
- Z Net TV si lahko ogledate katero koli internetno spletno mesto, vendar večina od njih ni prilagojenih za ogled na zaslonu televizorja in nekateri vtičniki (na primer za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.

- Aplikacije Net TV lahko dodajate, spreminjate ali prekinjate.
- Net TV prikazuje eno stran na celim zaslonu.
- Datotek ne morete prenašati in shranjevati in ne morete nameščati vtičnikov.

Spletno mesto s forumom za Net TV


Za več informacij o aplikacijah Net TV si oglejte spletno mesto s forumom za Net TV.
www.supportforum.philips.com

Družba TP Vision Netherlands B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi storitev Net TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.

Več o vzpostavitvi povezave z domačim omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

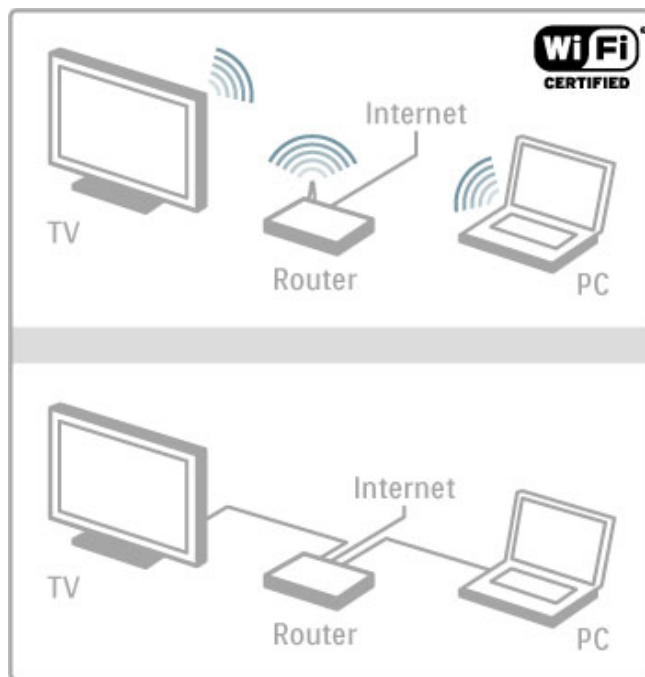

Konfiguracija

Ko prvič odprete Net TV, se morate pred nadaljevanjem najprej strinjati z določili in pogoji. Pritisnite tipko **OK (V redu)**, da se strinjate. Pritisnite **↩ (Nazaj)** za izhod iz storitve Net TV.

Registracija

Če se strinjate, se lahko registrirate na spletnem mestu Club Philips. Izberite možnost Registracija in pritisnite **OK (V redu)**. Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite možnost **Naprej** in pritisnite **OK (V redu)**. Potrdite e-poštni naslov.

Starševski nadzor

Če želite zakleniti aplikacije za odrasle, vklopite starševski nadzor Net TV tako, da izberete možnost **Omogoči** in pritisnete tipko **OK (V redu)**. Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje. Potrdite svojo kodo PIN. Aplikacije za odrasle so sedaj zaklenjene.

Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, izberite aplikacijo in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo.

Čiščenje pomnilnika Net TV

Če želite ponoviti konfiguracijo storitve Net TV in počistiti vsa gesla, kodo PIN, zgodovino in piškotke, pritisnite **🏠 (Domov)** in izberite možnost **Nastavitve > Nastavitve omrežja > Čiščenje pomnilnika Net TV**.

Aplikacije Net TV

Odpiranje storitve Net TV

Če želite odpreti storitev Net TV, pritisnite **🏠 (Domov)**, izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Če želite zapreti storitev Net TV, pritisnite **🏠 (Domov)** in izberite drugo dejavnost televizorja.

Domača stran storitve Net TV

Ko odprete storitev Net TV, se prikaže domača stran. Za pomikanje po strani pritisnite **▲, ▼, ◀ ali ▶**. Če želite odpreti aplikacijo, jo izberite in pritisnite **OK (V redu)**. Če se želite pomakniti en korak nazaj, pritisnite **↩ (Nazaj)**.

Domača stran

- 1 Galerija aplikacij
- 2 Moje aplikacije
- 3 Internetne aplikacije
- 4 Trenutni TV-kanal



Galerija aplikacij

Da poiščete aplikacije, ki jih želite dodati na domačo stran, izberite možnost **Galerija aplikacij** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite dodati aplikacijo na domačo stran, na seznamu izberite aplikacijo in pritisnite **Dodaj**.

Če želite iskati po kategorijah, izberite polje kategorije (Vse) in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite preklopiti na galerijo aplikacij druge države, izberite polje države in pritisnite **OK (V redu)**.

Zaklepanje ali odstranitev aplikacije

Če želite zakleniti ali odstraniti aplikacijo, izberite aplikacijo in pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**. Izberite možnost in pritisnite **OK (V redu)**.

Ponoven prenos aplikacije ali strani

Če želite izvesti ponoven prenos aplikacije ali internetne strani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Znova naloži stran**.

Informacije o varnosti

Če si želite ogledati stopnjo varnosti strani, ki si jo trenutno ogledujete, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Informacije o varnosti**.

Spletne strani v internetu

Če želite brskati po internetnih spletnih mestih, izberite **internetno** aplikacijo na domači strani storitve Net TV in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite odstraniti obiskano spletno mesto iz seznama, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstrani iz zgodovine**.

Videoteke

Z aplikacijami videoteke v storitvi Net TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko varno s svojo kreditno kartico.

- 1 Odprite aplikacijo videoteke.
- 2 Izberite film.
- 3 Opravite spletno plačilo.
- 4 Prenesite film.
- 5 Začnite z gledanjem.

Kaj potrebujete

Če si želite film izposoditi in ga prenesti, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.


Potrebujete tudi pomnilniško kartico SD.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

Pomoč > Nastavitev > Omrežje.

Video pomnilnik

Če želite prenesti video, morate pomnilniško kartico SD formatirati kot pomnilnik za filme. Kartico SD vstavite v režo za kartico SD na televizorju. Televizor samodejno začne s formatiranjem kartice SD. Kartica SD je lahko zavržena, če hitrost zapisovanja ni primerna za prenos videoposnetka. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

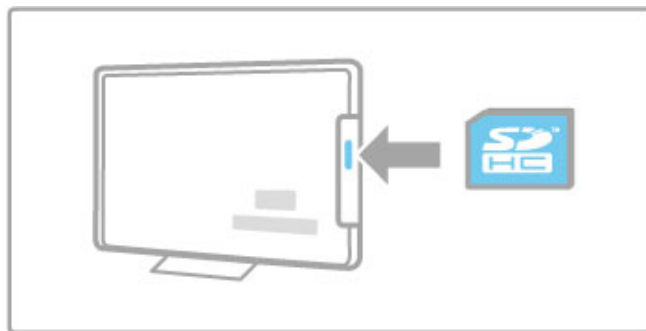

Velikost pomnilniške kartice SD

Uporabite kartico visoke zmogljivosti (SD HC) z zmogljivostjo vsaj 4 GB.

Za video visoke ločljivosti (HD) uporabite kartico SD z zmogljivostjo vsaj 8 GB. Uporabite razred hitrosti 2 ali več.

Odpiranje aplikacijo videoteke

Če želite odpreti videoteko, pritisnite **⬆ (Domov)**, izberite možnost **Net TV** in pritisnite **OK (V redu)**. Na domači strani storitve Net TV izberite aplikacijo videoteke. Izberite videoteko in pritisnite **OK (V redu)**. Aplikacijo videoteke lahko dodate na domačo stran iz galerije aplikacij. Razpoložljivost videoteke se razlikuje glede na državo.

Najem filma

Ko odprete videoteko, boste pozvani, da se prijavite ali odprete račun. Ko izberete polje za vnos besedila, pritisnite tipko **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

Več informacij si oglejte na spletnem mestu videoteke.

Spletna TV

Spletne TV-aplikacije v storitvi Net TV vam omogočajo gledanje oddaj, ki ste jih zamudili. Takšno spletno TV-aplikacijo lahko najpogosteje prepoznate po logotipu TV-postaj.

Kaj potrebujete

Za ogled spletnih TV-programov mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

Pomoč > Nastavitev > Omrežje.

Gledanje spletne televizije

Če želite gledati spletni TV-program v storitvi Net TV, pritisnite **⬆ (Domov)**, izberite možnost **Brskanje z Net TV** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Izberite aplikacijo TV-postaje na domači strani storitve Net TV in pritisnite **OK (V redu)**. Aplikacijo spletne TV-postaje lahko dodate na domačo stran iz možnosti Galerija aplikacij.

Začetek predvajanja programa

Na strani spletne TV-aplikacije izberite program in pritisnite **OK (V redu)**. Najpogosteje se na daljinskem upravljalniku uporablja tipka **▶ (Predvajanje)** ali **⏏ (Premor)**.

3.2 Interaktivni televizor

Kaj je iTV?

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

Hbb TV, MHEG, MHP, ...

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen. Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV (Hbb TV, MHP ali iTV), mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja Hbb TV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva pritisk **rdeče** tipke ali tipke **OK (V redu)**.

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Za digitalni teletekst in rdečo tipko pritisnite **↩** (Nazaj).

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s smernimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **↩** (Nazaj). Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **▶** (Predvajanje), **||** (Premor) in **■** (Zaustavitev).

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite tipko **TEXT (Teletekst)**. Za zapiranje pritisnite **↩** (Nazaj).

Povezave Hbb TV

Nekatere strani Hbb TV imajo na voljo povezave z internetom. Televizor preklopi na storitev Net TV, kjer si lahko ogledate ta spletna mesta. Če želite preklopiti nazaj na običajno gledanje televizije, boste morali znova pritisniti **🏠** (Domov) in izbrati možnost **Gledanje televizije**, da nadaljujete gledanje TV-kanala.

Blokiranje strani Hbb TV

Če želite blokirati strani Hbb TV na določenem kanalu, pritisnite tipko **⋮** **OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **HbbTV na tem kanalu** in nato **Izklop**.

Če želite blokirati Hbb TV na vseh kanalih, pritisnite **🏠** (Domov), izberite možnost **Nastavitve** in nato **Nastavitve televizorja > Hbb TV** ter **Izklop**.


3.3 Teletekst

Strani teleteksta

Odpiranje teleteksta

Če želite odpreti teletekst med gledanjem TV-kanalov, pritisnite tipko **TEXT (Teletekst)**.


Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT (Teletekst)**.

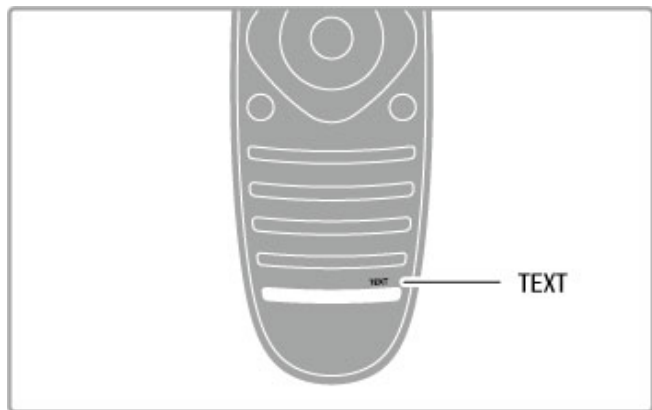

Izbira strani teleteksta

Če želite izbrati stran:

- S številskimi tipkami vnesite številko strani.
- Pritisnite ► ali ◄.
- Pritisnite ▲ ali ▼.
- Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

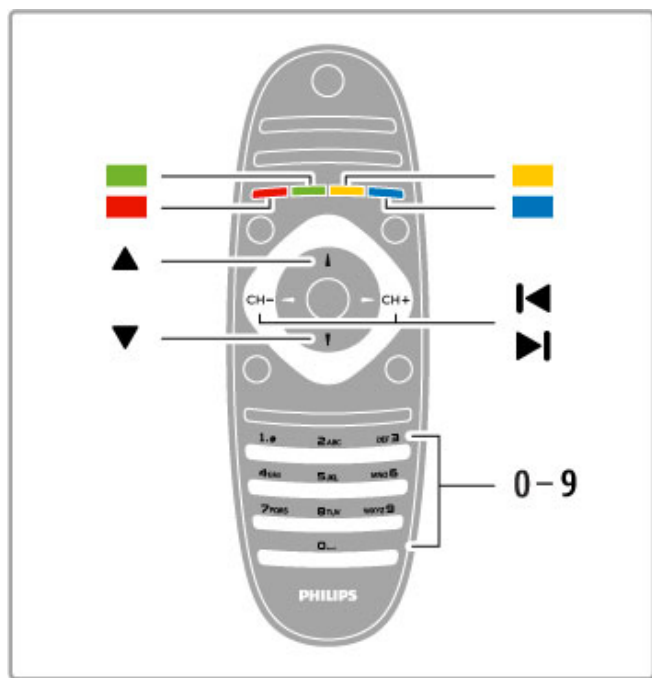

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite ◀ ali ▶.

Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P., pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete ponovne pojave te besede. To je praktičen način iskanja določene zadeve.

Odpri stran teleteksta in pritisnite **OK (V redu)**. S smernimi tipkami izberite besedo ali številko. Ponovno pritisnite **OK (V redu)**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.

Ponovno pritisnite **OK (V redu)**, da skočite na naslednji pojav.

Če iskanje želite prekiniti, pritisnite ▲, dokler ni izbran noben element.

Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere priključene naprave, ki prejemajo TV-kanale.

Če želite odpreti teletekst priključene naprave, pritisnite **⬆**, izberite napravo in pritisnite **OK (V redu)**. Med gledanjem kanala v napravi pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **≡** in pritisnite **OK (V redu)**. Pritisnite **↶** (Nazaj), da skrijete tipke naprave. Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **↶** (Nazaj).

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih kanalih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in smernimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **↶** (Nazaj).

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Zamrznitev strani
- Dvojni zaslon
- Pregled T.O.P.
- Povečaj
- Razkrij
- Menjava podstrani
- Jezik

Zamrznitev strani

Če želite prekiniti samodejno predvajanje podstrani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zamrznitev strani**.

Dvojni zaslon/celoten zaslon

Če želite prikazati TV-kanal in ob njem teletekst, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Dvojni zaslon**. Izberite možnost **Celoten zaslon**, da preklopite nazaj na celozaslonski prikaz.

Pregled T.O.P.

Če želite odpreti Teletekst T.O.P., pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

Povečaj

Če stran teleteksta želite povečati za udobnejše branje, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Povečaj**. Če se želite pomakniti navzdol po strani, pritisnite ▼ ali ▲.


Razkrij

Če želite razkriti skrite informacije na strani, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Razkrij**.

Menjava podstrani

Če želite menjavati podstrani, ki so na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Menjava podstrani**.


Jezik

Če želite zamenjati skupino znakov za pravilen prikaz teleteksta, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Jezik**.


Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Če želite nastaviti glavni in drugi jezik teleteksta, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov**, izberite možnost **Glavno** or **Dodatni teletekst** in izberite želena jezika teleteksta.

Teletekst 2.5


Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitve. Če ga želite izklopiti, izberite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebné nastavitve** > **Teletekst 2.5**.

3.4 Videoposnetki, fotografije in glasba

Brsk. po USB-ju

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz pomnilnika USB.

Napravo USB vstavite v priključek USB na levi strani televizorja, ko je vklopljen. Televizor zazna napravo in odpre seznam njene vsebine. Če se seznam ne pojavi samodejno, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK (V redu)**.

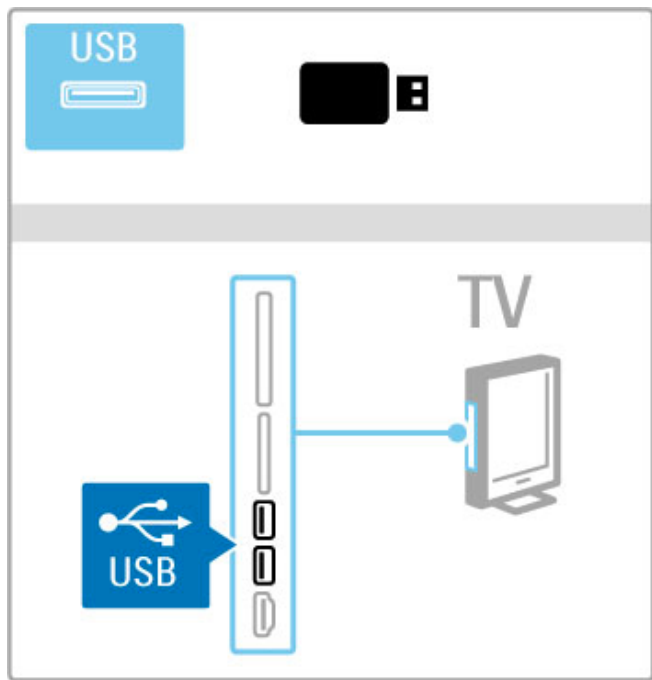

Če želite zapreti meni Brskanje po USB-ju, pritisnite **⬆** in izberite drugo dejavnost ali izključite napravo USB.

Ogled fotografij

Če si želite ogledati fotografije, na seznamu izberite fotografijo in pritisnite **OK (V redu)**. Če je v mapi več fotografij, televizor zažene diaporojekcijo teh fotografij.

Če želite prekiniti diaporojekcijo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Ustavi**.

Če želite prekiniti ali ponovno predvajati diaporojekcijo, pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite prikazati naslednjo fotografijo, pritisnite **▶**.

Če želite prikazati prejšnjo fotografijo, pritisnite **◀**.

Možnosti za fotografije

Pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Pokaži informacije
- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Zasukaj
- Vkllop/izkllop naključnega predvajanja
- Hitrost diaporojekcije
- Prehod diaporojekcije
- Nastavi kot Scenea

Naklj. vklop

Za naključno predvajanje datotek.

Nastavi kot Scenea

Trenutno fotografijo nastavi kot ozadje za funkcijo Scenea.

Predvajanje videoposnetkov ali glasbe

Če želite predvajati videoposnetke ali glasbo, na seznamu izberite datoteko in pritisnite **OK (V redu)**. Če je v mapi več skladb ali videoposnetkov, jih televizor predvaja zaporedno. Če predvajanje želite prekiniti, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**.

Če predvajanje želite začeti ali prekiniti, pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite predvajati naslednjo datoteko v mapi, pritisnite **▶**.

Če želite predvajati prejšnjo datoteko, pritisnite **◀**.

Če želite previti naprej, pritisnite **▶**.

Če želite previti nazaj, pritisnite **◀**.

Možnosti za glasbo in videoposnetke

Pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, da izberete naslednje:

- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Vkllop/izkllop naključnega predvajanja

Glasba s fotografijami

Istočasno lahko predvajate glasbo in fotografije. Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaporojekcijo fotografij.

1 Izberite mapo z glasbenimi datotekami in pritisnite **OK (V redu)**.

2 Izberite mapo s fotografijami in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite diaporojekcijo prekiniti, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Ustavi**.

Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Če želite izklopiti zaslon, pritisnite **zeleno** tipko, izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK (V redu)**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Seznam združljivih formatov predvajanja si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

Brskanje po rač.

Fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku lahko predvajate v domačem omrežju.

Televizor ima certifikat DLNA in je združljiv z drugimi napravami DLNA.

Kaj potrebujete

Če želite brskati po datotekah v računalniku, televizor priključite v domače omrežje. Poleg tega, morate programsko opremo predstavnostnega strežnika nastaviti tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem.

Brskanje po rač.

Če želite brskati po datotekah v računalniku, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Brskanje po računalniku** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite zapreti storitev Brskanje po računalniku, pritisnite **⬆** in izberite drugo dejavnost.

Če ob izbiri funkcije brskanja po računalniku omrežje še ni nameščeno, se samodejno zažene namestitev omrežja. Sledite navodilom na zaslonu.

Če želite izbrati in predvajati datoteke, preberite poglavje **Pomoč > Več funkcij televizorja > Videoposnetki, fotografije in glasba > Brskanje po USB-ju**.

Seznam združljivih formatov predvajanja in združljive programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Omrežje**.

Scenea

S funkcijo Scenea lahko fotografijo nastavite za ozadje zaslona televizorja. V zbirki izberite najljubšo fotografijo.

Če želite odpreti funkcijo Scenea, pritisnite **HOME**, izberite možnost **Scenea** in pritisnite **OK (V redu)**. Če še niste izbrali svoje fotografije, je prikazana prednastavljena fotografija. Če želite zapreti fotografijo Scenea, pritisnite tipko daljinskega upravljalnika.



Izbira fotografije za možnost Scenea

1 Izberite fotografijo v priključeni napravi USB ali računalniku. Fotografija mora biti v formatu JPEG.

2 Ko je fotografija označena na seznamu Brskanje po USB-ju ali Brskanje po računalniku, pritisnite **≡OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Nastavi kot Scenea** in pritisnite **OK (V redu)**. Ko potrdite prepis trenutne fotografije, je nastavljena nova fotografija.

Scenea lounge light

Če želite izklopiti funkcijo Ambilight, ko je vklopljena funkcija Scenea, pritisnite tipko **≡ADJUST (Prilagoditev)**. Ali pritisnite **Ambilight** na sprednji strani televizorja.

Varčevanje z energijo

Če televizor želite preklopiti na energijsko varčne nastavitve, pritisnite **≡ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametna slika** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Varčevanje z energijo**.

Značilnosti

Ko je funkcija Scenea vklopljena, televizor po 4 urah samodejno preklopi na stanje pripravljenosti. 1 minuto pred izklopom boste o tem obveščeni. Samodejni prekllop na stanje pripravljenosti preprečuje nepotrebno porabo energije, če pozabite, da je vklopljena funkcija Scenea.

Če je nastavljen izklopni časovnik, televizor prav tako preklopi v stanje pripravljenosti po preteku nastavljenega časa. Scenea nima zvoka.

Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Projicirate lahko videoposnetke, glasbo, predstavitve ali druge vsebine, ki se predvajajo na prenosnem ali namiznem računalniku.

Če vsebino namiznega računalnika želite projicirati na televizorju, morate v računalnik namestiti programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.


Več o namestitvi programske opreme Wi-Fi MediaConnect preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

Začetek projiciranja

Če zaslon računalnika želite projicirati na zaslonu televizorja, kliknite na majhno ikono televizorja v opravilni vrstici v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika. Na zaslonu televizorja se pojavi zaslon računalnika.

Prekinitev projiciranja

Če projiciranje želite prekiniti, ponovno pritisnite ikono televizorja.

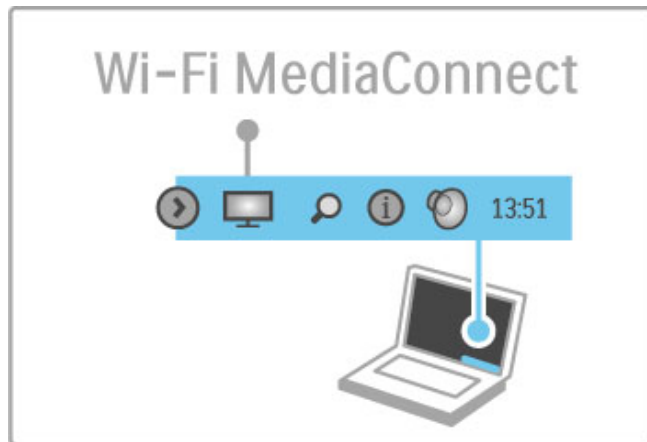

Pomoč za Wi-Fi MediaConnect

Če si želite ogledati pomoč za programsko opremo Wi-Fi MediaConnect, z desno tipko kliknite ikono programa v opravilni vrstici računalnika in izberite možnost **Pomoč**.

Značilnosti

Na predvajanje videa lahko vplivata zmogljivost računalnika in pasovna širina brezžičnega omrežja.

Računalnik glede na zmogljivost omogoča projekcijo videa visoke ločljivosti (HD) ali standardne ločljivosti (SD).

Zaščita vsebine večine filmov na ploščah DVD ali Blu-ray lahko omejuje gledanje filma na televizorju, če ploščo predvajate z računalnikom.

Predstavnostne datoteke iz računalnika so na televizorju prikazane s krajšim zamikom.

3.5 Snemanje na USB

Kaj je snemanje na USB?

S tem televizorjem lahko začasno prekinete TV-program v živo na digitalnem kanalu. Funkcija premora slike v živo omogoča, da si program ogledate pozneje.

Trdi disk USB enostavno priključite na televizor in začasno prekinete program v živo.

Če ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko tudi snemate ali nastavite programirano snemanje digitalne oddaje.

Kaj potrebujete

Funkciji Pametno snemanje na USB in Premor slike v živo sta na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih (oddajanje DVB ali podobno).

Premor


Če želite začasno prekiniti digitalni program v živo, morate priključiti **trdi disk USB**. Uporabite združljivi trdi disk USB 2.0 z zmogljivostjo pomnilnika vsaj 32 GB. Trdi disk USB priključite na enega od dveh priključkov USB na bočni strani televizorja.

Snemanje

Za snemanje programov potrebujete združljivi trdi disk USB 2.0 z zmogljivostjo 250 GB in vzpostavljeno hitro (širokopasovno) internetno povezavo s televizorjem.

Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju

Pomoč > Nastavitve > Omrežje.

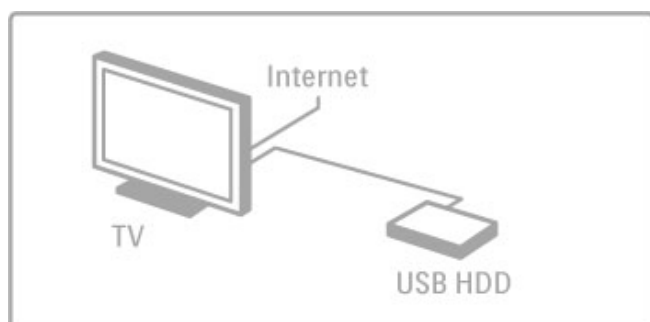

Namestitev

Pred začasno prekinitevjo ali snemanjem programa morate formatirati priključeni trdi disk USB.

1 Trdi disk USB priključite na enega od dveh priključkov USB na bočni strani televizorja. Med formatiranjem na drugi priključek ne priključujte katere koli druge naprave USB.

2 Vključite napravo in televizor.

3 Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **II** (Premor), da začnete s formatiranjem. Formatiranje odstrani vse podatke s priključenega trdega diska USB. Sledite navodilom na zaslonu. Ko je trdi disk USB formatiran, napravo trajno pustite priključeno.


Opozorilo

Ko je trdi disk USB formatiran za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite.

Premor slike v živo

Med gledanjem TV-programa v živo na digitalnem kanalu lahko program začasno prekinete in si ga ogledate pozneje. Sprejmite telefonski klic ali pa si privoščite odmor. Medtem se program shrani na trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite začasno prekiniti TV-program v živo, pritisnite **II** (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka. Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **II** (Premor). Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **►** (Predvajanje). Če želite znova preklopiti na TV-program v živo, pritisnite **■** (Ustavi).

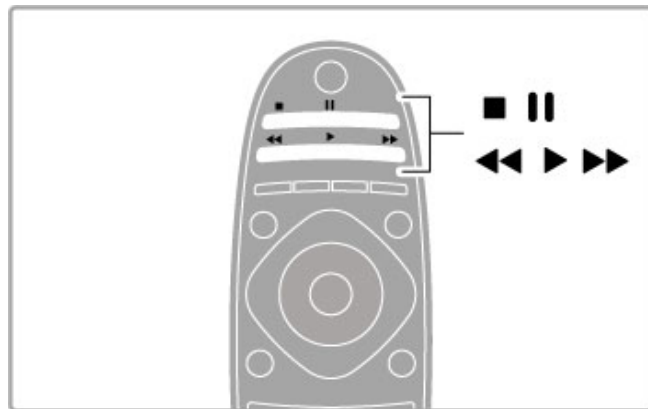

Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne s shranjevanjem programa. Ko preklopite na drug kanal, se program na novem kanalu shrani, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše.

Ko začnete gledati program v drugi napravi – priključenem predvajalniku Blu-ray ali digitalnem sprejemniku – trdi disk USB počisti vse shranjene programe.

Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitev TV-programa v živo.


Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem TV-programa v živo na digitalnem kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa. Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund TV-programa v živo, pritisnite **II** (Premor) in nato **◀** (Levo).

Tipko **◀** lahko pritisnete toliko časa, dokler ne pridete do shranjenega programa ali dosežete največje časovne omejitve.

Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja shranjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate njuno hitrost.

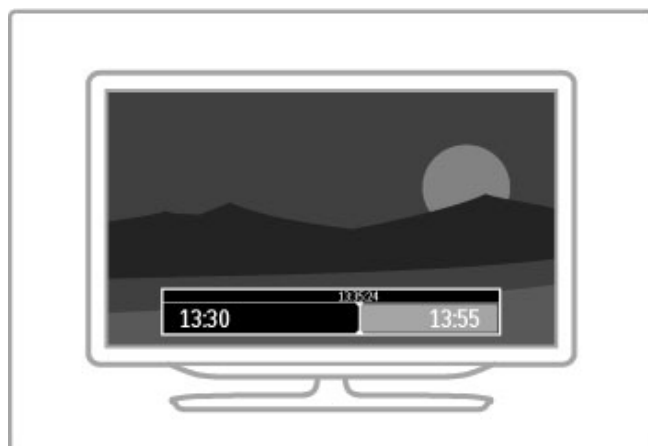


Značilnosti



Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pametno snemanje na USB.


Snemanje

Če ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko posnamete digitalni TV-program na trdi disk USB. Zaženite in upravljajte svoje posnetke v **programskem vodniku** na televizorju. Programski vodnik odprite v meniju Domov. Če je na strani programskega vodnika na voljo gumb za **snemanje**, programski vodnik lahko zažene in upravlja posnetke.

Če gumba za snemanje ni na voljo, preverite, ali so podatki programskega vodnika nastavljeni na posodobitev iz omrežja. Pritisnite  (Domov) in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebné nastavitve > Iz omrežja**.




Posnemi zdaj


Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite  (Domov) in izberite možnost **Programski vodnik**. Označite trenutni TV-program, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Posnemi program**. Trdi disk USB začne snemati in ustavi snemanje, ko se program konča.

Za takojšnjo zaustavitev snemanja odprite programski vodnik, pritisnite  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Zaustavi snemanje**.

Snemanje programa

Načrtujete lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

1 Za načrtovanje snemanja pritisnite  (Domov) in izberite možnost **Programski vodnik**. Na strani programskega vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti. Pritisnite tipko  (Desno) ali  (Levo) za pomik po seznamu. Kanal lahko na seznamu izberete tudi tako, da vnesete številko kanala. Če želite spremeniti datum, izberite datum na vrhu strani in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite želeni dan in pritisnite **OK (V redu)**.






2 Ko je program označen, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Posnemi program**. Urnik snemanja lahko nastavite tako, da se snemajo vse prihodnje epizode tega programa ali da se koncu posnetka doda 10 min medpomnjenja.

3 Izberite možnost **Urn timer** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

Seznam posnetkov

Če si želite ogledati seznam posnetkov in načrtovanih posnetkov, izberite gumb za **(število) posnetkov** nad programskim vodnikom in pritisnite **OK (V redu)**. Na tem seznamu lahko izberete posnetek, ki si ga želite ogledati, izbrišete posnete programe, preverite količino nezasedenega prostora na disku ali načrtujete časovno snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom.

Gledanje posnetka

Na seznamu posnetkov izberite puščico pred posnetkom in pritisnite **OK (V redu)**. Začne se predvajanje posnetka. Uporabljate lahko tipke  (Predvajanje),  (Prejij naprej),  (Prejij nazaj),  (Premor) ali  (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.


Nastavitev časovnega snemanja

Če želite nastaviti snemanje, ki ni vezano na program, izberite možnost **Načrtuj snemanje** nad seznamom posnetkov in pritisnite **OK (V redu)**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon na naslednjih straneh.

Odstranitev načrtovanega posnetka

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite rdeči krog pred posnetkom in pritisnite **OK (V redu)**.

Brisanje posnetka

Če želite odstraniti posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Brisanje posnetka**.

Informacije o programu

Če si želite ogledati več informacij o programu, izberite program na katerem koli seznamu programskega vodnika in pritisnite **OK (V redu)**. Glede na stanje programa lahko začnete z gledanje, načrtujete njegovo snemanje, predvajate posnetek ali pa posnetek izbrišete s te strani.

Značilnosti

- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-program v živo.

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pametno snemanje na USB.

3.6 Igre

Igranje igre

Dodajanje igralne konzole

V meniju Domov zaženite funkcijo Dodajanje naprav, da v meni dodate konzolo za preprosto izbiro pozneje. Ko dodajate igralno konzolo v meni Domov in vas televizor vpraša po vrsti naprave, izberite možnost **Igra**. Če je vaša igralna konzola naprava EasyLink HDMI-CEC, se bo morda sama dodala v meni.



Pametne nastavitve – Igra

Nastavitev pametne slike **Igra** izvede najboljšo nastavitev televizorja za igranje iger, brez časovnega zamika slike. Če igralno konzolo dodate v meni Domov kot način Igra, televizor samodejno preklopi v nastavitve za igro.

Če se je igralna konzola v meni Domov dodala sama kot **predvajalnik Blu-ray** ali **predvajalnik DVD**, morate pred začetkom igranja nastavitev pametne slike preklopiti v nastavitev **Igra**.

Če želite nastavitev pametne slike preklopiti v način Igra, pritisnite tipko **⏏ ADJUST (Prilagoditev)**, izberite možnost **Pametna slika > Igra** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor je pripravljen za igranje iger. Ko končate z igranjem, ne pozabiti preklopiti nazaj na običajno nastavitev pametne slike.

Več o priključitvi igralne konzole preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igra** ali **Igra visoke ločljivosti**.

3.7 Ključavnice in časovniki

Otroške ključavnice


Če otrokom želite preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete program ali oddaje s starostno oceno.

Starševska ocena

Nekatere digitalne TV-postaje oddajam določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljene starosti vašega otroka, bo program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.


Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program zaklenjen. Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.


Zaklepanje kanala

Če želite zakleniti kanal, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Zaklepanje kanala**. Izberite kanal na seznamu števil kanalov in pritisnite **OK (V redu)**, da kanal zaklenete.

Zaklenjeni kanal je na seznamu označen z **X**. Zdaj lahko izberete drug kanal za zaklepanje ali odklepanje. Ključavnica se vklopi takoj, ko zaprete meni.

Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Sprememba kode


Če želite spremeniti trenutno kodo ključavnice, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili, jo preglasite tako, da vnesete **8888**.

Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopite v stanje pripravljenosti po določenem času.

Če želite nastaviti izklopni časovnik, pritisnite  **> Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebne nastavitve > Izklopni časovnik**. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen.

Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

4 Nastavitev

4.1 Slika in zvok

Pametne nastavitve

Če v meniju Prilagoditev izberete možnost Pametna nastavitve, lahko znova spremenite nastavitve izbrane pametne nastavitve z nastavitvami slike in zvoka v možnosti Nastavitev. Pametna nastavitve si zapomni izvedene spremembe.

Ponastavitev pametne nastavitve

Če želite ponastaviti pametno nastavitve na njene prvotne vrednosti, v meniju Prilagoditev izberite pametno nastavitve, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev**, pritisnite tipko **OK (V redu)** in potrdite.

Več o uporabi pametnih nastavitve slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitve slike in zvoka**.

Slika

V meniju Slika lahko prilagodite vse posamezne slikovne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve slike, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika**.

• Kontrast

Za nastavitve kontrasta slike.

• Svetlost

Za nastavitve svetlosti slike.

• Barva

Za nastavitve nasičenosti barv.

• Odtonek

Če se predvaja program NTSC, odtonek uskladi barvna odstopanja.

• Ostrina

Za nastavitve ostrine podrobnosti.

• Zmanjševanje šuma

Za filtriranje in zmanjšanje šumov slike.

• Barvni ton

Barve lahko nastavite na vrednosti **Normalno**, **Toplo** (rdečkasto) ali **Hladno** (modrikasto). Izberite **Po meri**, da v meniju Po meri prilagodite lastne nastavitve.

• Barvni ton po meri

Z drsnikom nastavite barvno temperaturo.

• Perfect Pixel HD

Nadzira napredne nastavitve tehnologije Perfect Pixel HD Engine. — **Perfect Natural Motion** odpravlja tresenje zaradi gibanja in omogoča tekoč prikaz gibanja, še posebej v filmih.

— **LED 200 Hz Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mimo sliko in večji kot gledanja.

— **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino, še posebej pri črtah in obrisih v sliki.

— **Popoln kontrast** nastavi stopnjo, na kateri televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

— **Dinamična osvetlitev ozadja** nastavi stopnjo, pri kateri se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša intenzivnost svetlosti zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali ko ima slika največjo intenzivnost svetlosti.

— **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki.
— **Izboljšava barv** zagotavlja živahnejše barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah.

— **Gama** je nelinearna nastavitve za svetlost in kontrast slike. Z drsnikom nastavite višjo ali nižjo vrednost gama.

• Način PC

V televizorju nastavi najboljše nastavitve za računalnik, če želite priključiti računalnik.

• Svetlobni senzor

Samodejno prilagodi nastavitve slike in načina AmbientLight glede na svetlobne pogoje v sobi.

• Format slike

Preberite poglavje **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

• Robovi zaslona

Rahlo povečajte sliko, da zakrijete popačene robove.

• Premik slike

Sliko s smernimi tipkami premaknite navzgor/navzdol ali levo/desno.

• Format 3D

Nastavi televizor na **samodejno** zaznavanje formata 3D ali pa ročno izberite način **Eno ob drugem 3D** ali **Zgoraj/spodaj 3D**.

• 2D/3D

Preklopite televizor v način 2D ali 3D.

Zvok

V meniju Zvok lahko prilagodite vse posamezne zvočne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve zvoka, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok**.

• Nizki toni

Za nastavitve nizkih tonov.

• Visoki toni

Za nastavitve visokih tonov.

• Prostorski zvok

Za nastavitve učinka prostorskega zvoka iz notranjih zvočnikov.

• Glasnost slušalk

Za nastavitve glasnosti slušalk, ki so priključene na televizor.

• Samodejna izravnava glasnosti

Za zmanjšanje nenadnih razlik v glasnosti, na primer na začetku oglasnih sporočil ali ob preklopu med kanali.

• Ravnotežje

Za nastavitve ravnovesja zvoka levih in desnih zvočnikov glede na položaj poslušanja.

Okolju prijazne nastav.

Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve televizorja, ki so prijazne do okolja.

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite **zeleno** tipko, da odprete možnost **Okolju prijazne nastavitve**. Aktivne nastavitve so označene z **🌱**. Pritisnite ponovno, da zaprete.

Varčevanje z energijo

Ta pametna nastavitve sliko in AmbientLight prilagodi na idealne energijsko varčne nastavitve. Če jo želite izklopiti, izberite možnost **Varčevanje z energijo** v možnosti Okolju prijazne nastavitve in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite izklopiti možnost Varčevanje z energijo, izberite drugo nastavitve pametne slike.

Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji. Izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK (V redu)**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Svetlobni senzor

Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi. Če ga želite vklopiti, izberite možnost **Svetlobni senzor** in pritisnite **OK (V redu)**. Če ga želite izklopiti, ponovno pritisnite **OK (V redu)**.

Samodejni izklop

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo. Funkcijo **Samodejni izklop** lahko izklopite.


Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

4.2 Ambilight

Namestitev

Za najboljši učinek Ambilight:

- Zatemnite osvetlitev v prostoru in televizor namestite do 25 cm proč od stene.
- V možnosti Nastavitev barve stene prilagodite funkcijo Ambilight glede na barvo stene v vašem domu.
- Da preprečite slab infrardeči sprejem daljinskega upravljalnika, odstranite vse naprave iz neposredne bližine delovanja funkcije Ambilight.

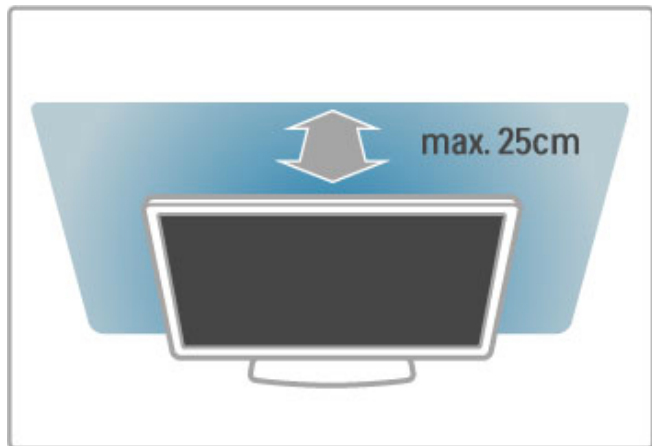


Prilagoditev

Če želite odpreti meni Prilagoditev, pritisnite tipko **||||ADJUST** (Prilagoditev).

Za zapiranje menija znova pritisnite **||||**.

Vklop ali izklop funkcije Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Ambilight** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Izberete lahko **Vklop** ali **Izklop** funkcije Ambilight. Ambilight lahko pritisnete tudi na televizorju.

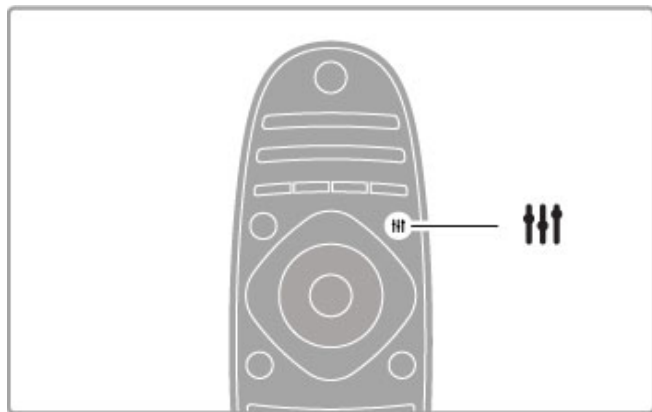

Dinamični Ambilight

V meniju Prilagoditev izberite možnost **Dinamični Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Prilagodite hitrost, s katero se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu.

Več o ostalih nastavitvah funkcije Ambilight preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Ambilight > Nastavitve**.

Nastavitve

Več nastavitev funkcije Ambilight je na voljo v meniju Nastavitve funkcije Ambilight v možnosti Nastavitev. Če želite spremeniti te nastavitve, pritisnite **🏠** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ambilight**.

Svetlost Ambilight

Če želite nastaviti svetlost funkcije Ambilight, izberite možnost **Svetlost Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Prilagodite oddajanje svetlobe funkcije Ambilight.

Barva Ambilight

Če želite nastaviti barvo funkcije Ambilight, izberite možnost **Barva Ambilight** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Dinamično**, če želite, da se funkcija Ambilight odziva na slike na zaslonu, ali izberite eno od nespremenljivih barv. Izberite možnost **Po meri**, če želite nastaviti določeno nespremenljivo barvo.

Nastavitve barv po meri

Če želite nastaviti svojo barvo Ambilight, izberite možnost **Po meri** v meniju **Barva Ambilight**. Ko je možnost **Po meri** izbrana, lahko odprete meni **Barva po meri**. Izberite možnost **Paleta**, da izberete barvo. Barva Ambilight po meri je nespremenljiva (nedinamična) barvna nastavev.

Ločevanje

Če želite nastaviti razliko v stopnji barve med svetlobo na vseh straneh televizorja, izberite možnost **Ločevanje**. Če možnost **Ločevanje** nastavite na **Izklop**, dobite dinamično in enotno barvo Ambilight.

Izklop televizorja

Če funkcijo Ambilight želite nastaviti tako, da se postopno izklopi nekaj sekund po izklopu televizorja, izberite možnost **Izklop televizorja**. Počakajte, da se funkcija Ambilight postopno popolnoma izklopi, preden televizor ponovno vklopite.

Salonsko vzdušje

Več o salonskem vzdušju preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Ambilight > Salonsko vzdušje**.

Salonska svetloba Scenea

Če želite, da bo funkcija Ambilight vedno izklopljena, ko je vklopljena funkcija Scenea, izberite možnost **Salonska svetloba Scenea** in nato **Izklop**.

Barva stene

Barva stene za televizorjem lahko vpliva na barvni učinek funkcije Ambilight. Ta vpliv odpravite tako, da izberete možnost **Barva stene** in izberete barvo, ki se ujema z barvo stene. Ambilight svoje barve prilagodi tako, da se najboljše mešajo z barvo stene za televizorjem.

Salonska svetloba

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo.

Če želite funkcijo Ambilight vklopiti, ko je televizor v stanju pripravljenosti, na televizorju pritisnite **Ambilight**.



Če želite spremeniti barvno shemo salonske svetlobe, na televizorju ponovno pritisnite **Ambilight**.

Če želite salonsko svetlobo izklopiti, na televizorju za 3 sekunde pridržite **Ambilight**.

Barvno shemo lahko nastavite tudi v meniju Nastavitev. Ko je televizor izklopljen, pritisnite **⬆** in izberite možnost **Nastavitev**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja > Ambilight > Salonsko vzdušje**. Izberite barvno shemo, v kateri se vklopi salonska svetloba.

4.3 Kanali

Preureditev in preimenovanje

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

Če želite kanal preurediti ali preimenovati, preberite poglavje **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Seznam kanalov**.

Posodobitev kanalov

Televizor vse kanale namesti na seznam kanalov. Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali. Posodobitev seznama kanalov lahko zaženete tudi sami.

Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Če želite izklopiti sporočilo ob vklopu, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Sporočilo o posodobitvi kanalov** in izberite **Izklop**.

Če želite izklopiti samodejno posodabljanje kanalov, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Samodejna posodobitev kanalov** in izberite **Izklop**.

Zagon posodobitve

Če želite sami zagnati posodobitev, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Pritisnite **Začni**. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Ponovna nastavev kanalov

Ponovna nastavev kanalov

Če želite ponovno nastaviti kanale, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov > Ponovna nastavev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **DVB-T** ali **DVB-C**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Ponovna nastavev kanalov

Če želite izvesti celotno ponovno nastavev televizorja, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ponovna nastavev televizorja** in pritisnite **OK (V redu)**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

Kopiranje seznama kanalov

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor, enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov, ustvarite pa lahko tudi prednastavljeno nastavev seznama kanalov. Skopirana datoteka je tako majhna, da je združljiva z vsako pomnilniško napravo USB.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata imeti v njuni tipski oznaki enako pripono vrste izdelka za DVB (H, K, M, T ali D/00) in biti nastavljena za isto državo.

- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtani strani televizorja. Navadno je označena kot Q . . . LA
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme. Med nalaganjem se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas opozori, če različici programske opreme nista združljivi.

Kopiranje seznama kanalov

1 Vključite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.

2 Pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebnе nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj na USB** in pritisnite **OK (V redu)**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste morda pozvani k vnosu kode PIN televizorja, ki ste jo vnesli med namestitvijo.

3 Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Sedaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor.

Prenos seznama kanalov

V televizor, ki še ni nastavljen

1 Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.

2 Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitev televizorja > Osebnе nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

4 Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

V televizor, ki je že nastavljen

1 Preverite nastavev države televizorja. (če želite preveriti to nastavev, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Iskanje kanalov > Ponovna nastavev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**). Pritisnite **↶ (Nazaj)** in kasneje **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavev. Za zagon ponovne nastavitve pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ponovna nastavev televizorja** in izberite **OK (V redu)**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov. Dokončajte nastavev. Ko dokončate, nadaljujte z 2. korakom.

2 Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 Za zagon prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitev televizorja > Osebnе nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK (V redu)**. Morda boste pozvani k vnosu kode PIN tega televizorja.

4 Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Če želite spremeniti nastavev DVB za začetek nove namestitve kanalov, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Antenski/kabelski DVB** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite zeleno nastavev DVB.

Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, kot sta hitrost znakov in frekvenca, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

DVB-T in DVB-C

Televizor lahko nastavite za sprejema DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega. Ko sta namestitvi končani, so na seznamu kanalov prikazani kanali DVB-T in DVB-C.

Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala. Če uporabljate anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Če želite preveriti kakovost sprejema digitalnega kanala, preklopite na kanal in pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov** > **Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK (V redu)**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, jo izberite, z **▶** in **◀** puščico premaknete na številko ter z **▲** in **▼** spremenite številko. Če želite preveriti frekvenco, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če sprejemate signale DVB-C, sta na voljo možnosti **Način hitrosti znakov** in **Hitrost znakov**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

Ročna namestitev — Analogno

Analogne TV-kanale lahko posamično nastavite ročno.

Če želite ročno namestiti analogne kanale, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Namestitev kanalov** > **Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

1 Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

2 Iskanje kanala

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

3 Fina nastavev

Če kanal želite fino nastaviti, izberite možnost **Fina nastavev** in pritisnite **OK (V redu)**. Kanal lahko fino nastavite z **▲** ali **▼**. Če najdeni kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK (V redu)**.

4 Shranjevanje

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala. Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

Nastavitve ure

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.


Če želite nastaviti uro televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnostne nastavitve** > **Ura** in izberite možnost **Odvisno od države**. Izberite možnost **Poletni čas** in izberite ustrezno nastavev.

Če čas in datum želite nastaviti ročno, izberite možnost **Ročno**. Nato izberite možnost **Čas** ali **Datum**.

4.4 Satelitski kanali

Uvod

Poleg sprejema DVB-T in DVB-C ima televizor vgrajen satelitski sprejemnik **DVB-S**. Ko je priključen satelitski krožnik, lahko sprejemate **digitalne satelitske kanale**. Ne potrebujete zunanega satelitskega sprejemnika.

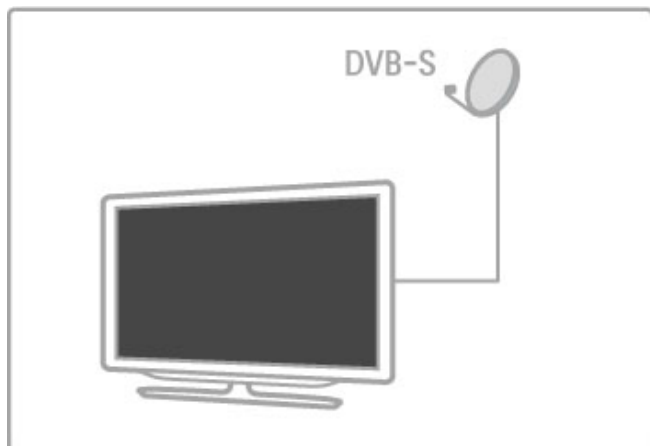

LNB

Pretvornik LNB (Low Noise Block) zajema signale iz satelita in je nameščen na koncu droga satelitskega krožnika. Televizor lahko sprejema signale 4 različnih pretvornikov LNB.

Namestitev

Ko je satelitski krožnik pravilno nameščen in priključen, lahko v televizor namestite satelitske kanale. Namestite lahko kanale 4 različnih satelitov (4 pretvornikov LNB).

1 Namestitev

Če želite poiskati satelite in namestiti satelitske kanale, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in pritisnite **OK (V redu)**. Če ste satelite že namestili, izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**.

2 Vrsta povezave

Pred začetkom iskanja satelitov najprej nastavite vrsto povezave. Vrsta povezave določa koliko pretvornikov LNB lahko namestite (število različnih satelitov). Za enostavno namestitev izberite pravo vrsto za število satelitov, ki jih želite namestiti.

Če želite nastaviti vrsto povezave, izberite možnost **Nastavitve** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Vrsta povezave** in nato **En LNB**, če imate samo en pretvornik LNB, **DiSEqC Mini** za 2 pretvornika LNB ali **DiSEqC 1.0** za 3 ali 4 pretvornike LNB. Izberite možnost **Končano**, da zaprete nastavitve.

3 Iskanje satelitov

Če želite začeti z iskanjem, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor začne iskati razpoložljive satelite. To lahko traja nekaj minut. Če ne najde nobenega satelita, preverite, ali sta prikllop in položaj satelitskega krožnika pravilna.

Prikazana kakovost signala ne odraža vedno kakovosti signala vseh kanalov satelita.

Če želite ponoviti iskanje satelitov, izberite možnost **Ponovni vklop** in pritisnite **OK (V redu)**. Če ste z najdenimi sateliti zadovoljni, lahko namestite vse njihove kanale.

4 Namestitev kanalov

Če želite namestiti vse kanale za najdene satelite, pritisnite možnost **Namestitev**. Namestitev lahko traja nekaj minut za posamezen satelit.

Ko je namestitev končana, lahko vse kanale poiščete na seznamu satelitskih kanalov.

Več nastavitvev

Pri večini satelitov vam nastavitve za LNB ni treba spremeniti. Če pa želite poiskati točno določen satelit, na primer na pasu C, morate pri pretvorniku LNB za ta satelit nastaviti možnost **Posamezno**. Če ste napreden uporabnik, boste za pretvornike LNB morda potrebovali nastavitve **Po meri**.

Ponastavitev

Morda ne sledite več nastavljenim vrednostim.

Če želite ponastaviti nastavitve za namestitev satelita na tovarniške vrednosti, v nastavitvah izberite možnost **Ponastavitev** in pritisnite **OK (V redu)**.

Preizkus sprejema signala

Pri samodejni namestitvi kanalov so lahko nekateri kanali z oddajnika preskočeni. Oddajnik lahko dodate s preizkusom sprejema signala. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Satelitski kanali > Preizkus sprejema signala**.

Prikllop satelitskega krožnika

Več o priklupu satelitskega krožnika preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Prve priključitve > Satelitski krožnik**.

Seznam prednastavljenih satelitov v tem televizorju poiščite v možnosti **Pomoč > Specifikacije > Napajanje in sprejem**.

Dodajanje ali odstranjevanje

Če so satelitski kanali že nameščeni, lahko namestitvi dodate nov satelit. Namestite lahko kanale 4 različnih satelitov – 4 pretvornikov LNB.

1 Vrsta povezave

Pred dodajanjem satelita preverite vrsto povezave. Nastavitev **En LNB** omogoča sprejem enega pretvornika LNB, nastavitev **DiSEqC Mini** sprejem 2 pretvornikov LNB, nastavitev **DiSEqC 1.0** pa sprejem 3 ali 4 pretvornikov LNB.

Če želite najprej preveriti vrsto povezave, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in nato **OK (V redu)**. Izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov**, **Nastavitve** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Vrsta povezave** in izberite nastavitve za število satelitov, ki jih želite namestiti. Izberite možnost **Končano**, da zaprete nastavitve. Pritisnite **↶**, da zaprete ponovno namestitev kanalov.

2 Dodajanje satelita

Za dodajanje satelita pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Dodajanje satelita** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor začne iskati satelit na prvem razpoložljivem pretvorniku LNB. To lahko traja nekaj minut.

Če ni najden noben satelit, preverite, ali sta prikllop in položaj satelitskega krožnika pravilna. Izberite možnost **Ponovni vklop** ali **Naslednji LNB**.

Če ni razpoložljiv noben pretvornik LNB, lahko najprej odstranite satelit. Preberite **Odstranitev satelitov** na naslednji strani.

3 Namestitev kanalov

Če ste zadovoljni z dodanim satelitom, lahko namestite kanale. Za namestitev vseh kanalov pritisnite **Namestitev**. Postopek lahko traja nekaj minut. Ko je namestitev končana, lahko dodane kanale najdete na seznamu satelitov.

Satelit lahko odstranite iz namestitve satelitov.

Če želite odstraniti satelit, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Odstrani satelit** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite satelit, ki ga želite odstraniti, in pritisnite **OK (V redu)**. Za potrditev izberite možnost **Da** in pritisnite **OK (V redu)**. Satelit in povezani kanali so odstranjeni iz namestitve.

Posodobitev kanalov

Če so satelitski kanali že nameščeni, lahko seznam kanalov posodobite z morebitnimi novimi kanali z vseh nameščenih satelitov.

Če želite posodobiti satelitske kanale, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor preišče satelite in na seznam doda najdene nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni s seznama. Posodobitev lahko traja nekaj minut za posamezen satelit. Ko je končana, je seznam kanalov za satelit posodobljen.

Preizkus sprejema signala

S preizkusom sprejema signala za satelite lahko preverite moč signala določenega satelita ali dodate nov satelitski kanal.

Če želite začeti preizkus sprejema signala, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Iskanje satelita**. Izberite možnost **Preizkus sprejema signala** in pritisnite **OK (V redu)**.

1 Izberite možnost **LNB**.

2 Če poznate frekvenco oddajnika (ki lahko vsebuje več kanalov), izberite možnost **Frekvenca** in jo vnesite.

3 Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK (V redu)**.

4 Če televizor najde frekvenco in je prikazan gumb za shranjevanje, je bil najden nov oddajnik.

5 Če želite novi oddajnik s povezanimi kanali dodati na seznam kanalov, pritisnite **Shranjevanje**.

Če želite dodati nov oddajnik, izberite možnost **Izhod** in ponovite postopek.

Odpravljanje težav

Televizor ne more namestiti zelenega satelita

- Preverite usmerjenost satelitskega krožnika.
- Preverite nastavitve za pretvornik LNB, ki je uporabljen za ta satelit.
- V nastavitvah namestitve satelita preverite vrsto povezave.

- Če spremenjenim nastavitvam ne sledite več, ponastavite vse nastavitve za satelite. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitev** > **Satelitski kanali** > **Namestitev**.

Sprejem satelitskega kanala je slab

- Preverite usmerjenost satelitskega krožnika.

Sprejem je včasih slab

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

Več o odpravljanju težav preberite v poglavju **Pomoč** > **Odpravljanje težav**.

4.5 Omrežje

Prednosti

Brskanje po rač.

Če televizor priključite v domače omrežje, lahko predvajate fotografije, skladbe in videoposnetke iz računalnika ali pomnilnika. Ko je omrežje nameščeno v televizor, lahko na zaslonu televizorja poiščete in predvajate datoteke iz računalnika.

Net TV

Če televizor priključite v domače omrežje, ga lahko povežete s storitvijo Net TV. Net TV nudi internetne storitve in spletna mesta, prilagojena vašemu televizorju. Predvajate lahko glasbo in videoposnetke, iščete informativne in zabavne vsebine, najemate filme in še veliko več. Ko je omrežje nameščeno, lahko uživate v najboljšem, kar za televizor ponuja internet.

Interaktivni televizor


Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko uživate v prednostih interaktivnega televizorja. Sistemi, kot so Hbb TV, MHP itd., s televizorjem komunicirajo prek interneta.

Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. Wi-Fi MediaConnect zaženete z računalnika.

Kaj potrebujete

Za priključitev televizorja v domače omrežje in internet morate imeti v domačem omrežju usmerjevalnik. Nastavitev usmerjevalnika za strežnik DHCP mora biti vklopljena. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Televizor lahko priključite brezžično ali žično.

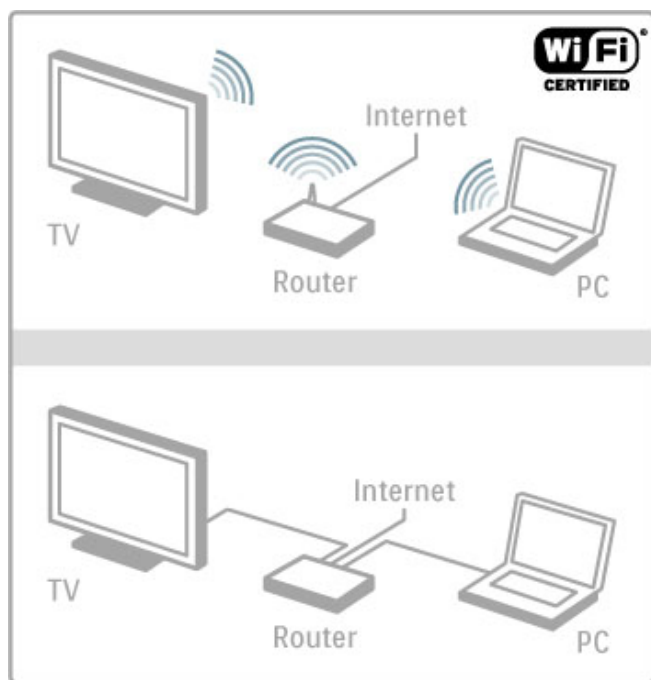

Če uporabljate usmerjevalnik z žičnim priklopom, potrebujete omrežni (ethernetni) kabel.

Televizor uporablja protokol s certifikatom DLNA. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX ali Linux.

Iskanje datotek v računalniku

Za izbiro datotek v računalniku na zaslonu mora biti v računalniku nameščena najnovejša programska oprema za predstavnostni strežnik, kot je Windows Media Player 11. Za iskanje datotek prek televizorja mora biti nastavljena programska oprema za predstavnostni strežnik, ki omogoča skupno rabo datotek iz računalnika na televizorju.

Seznam podprte programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

Namestitev brezžičnega omrežja

Preden začnete z namestitvijo omrežja, vklopite usmerjevalnik.

Če želite začeti namestitev brezžičnega omrežja, pritisnite **⬆**, izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Če usmerjevalnik podpira tehnologijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku. V 2 minutah se vrnite k televizorju, izberite možnost **Prepr. povez.** in pritisnite **OK (V redu)**. Televizor vzpostavi povezavo z omrežjem. To traja približno 2 minuti. Nato končajte namestitev.

Večina novih brezžičnih usmerjevalnikov uporablja sistem WPS in je označena z logotipom WPS. Sistem WPS uporablja varnostno šifriranje WPA in ga ni mogoče priključiti v omrežje, ki uporablja varnostno šifriranje WEP. Če napravo WEP v omrežju še potrebujete, namestitev opravite z možnostjo **Pregledovanje > Po meri**.

Iskanje usmerjevalnikov

Če imate v omrežju več usmerjevalnikov, lahko izberete želeno omrežje. Če želite izbrati usmerjevalnik za določeno omrežje, pritisnite **Pregledovanje** na prvi strani namestitve. Na začetku seznama so navedeni usmerjevalniki s sistemom WPS in najmočnejšim signalom.

Izberite želeni usmerjevalnik in pritisnite **Prepr. povez.**, če usmerjevalnik uporablja sistem WPS. Ali pritisnite **Koda PIN**, če lahko v programsko opremo usmerjevalnika za povezavo vnesete kodo PIN. Če šifrirni ključ želite vnesti, ročno pa pritisnite **Po meri**.

Koda PIN

Če želite povezavo zaščititi s kodo PIN, izberite možnost **Koda PIN** in pritisnite **OK (V redu)**. Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. Informacije o mestu vnosa kode PIN si oglejte v priložniku usmerjevalnika.

Po meri

Če želite ročno vnesti šifrirni (varnostni) ključ, izberite možnost **Po meri** in pritisnite **OK (V redu)**. Če imate v usmerjevalniku zaščito WPA, vnesite geslo z daljinskim upravljalnikom. Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite polje za vnos besedila in pritisnite **OK (V redu)**.

Če uporabljate varnostno šifriranje WEP, televizor zahteva šifrirni ključ WEP v šestnajstiškem zapisu. Ta šestnajstiški ključ poiščite v programski opremi usmerjevalnika v računalniku. Zapišite prvi ključ s seznama ključev WEP in ga z daljinskim upravljalnikom vnesite v televizor. Če je varnostni ključ sprejet, televizor vzpostavi povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom.

Če ste pozvani, sprejmite pogoje licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

Wi-Fi MediaConnect

S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko na televizorju brezžično prikazujete (projicirate) zaslon računalnika. S priloženo ploščo CD-ROM Wi-Fi MediaConnect lahko brezplačno prenesete programsko opremo. Wi-Fi MediaConnect je na voljo samo za računalnik.

Kaj potrebujete


Če želite uporabljati Wi-Fi MediaConnect, televizor priključite v domače omrežje. Potrebujete brezžični usmerjevalnik. Več o vzpostavitvi povezave z omrežjem preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

Namestitev programske opreme Wi-Fi MediaConnect

1 V računalnik vstavite CD-ROM Wi-Fi MediaConnect, ki je bil priložen računalniku.
2 Računalnik zažene internetni brskalnik in odpre stran za prenos programske opreme Wi-Fi MediaConnect – www.philips.com/wifimediaconnect. Na tej spletni strani lahko preverite tudi sistemske zahteve za računalnik.

3 Vnesite kodo, ki je natisnjena na ovojnici plošče CD-ROM.
4 Kliknite gumb "Prenesi zdaj", da prenesete brezplačno programsko opremo Wi-Fi MediaConnect.
5 Ko je programska oprema prenesena, zaženite datoteko "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe". Sledite navodilom na zaslonu.

Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, ta televizor lahko preimenujete. Če želite preimenovati ta televizor v omrežju, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve omrežja** in izberite možnost **Omrežno ime televizorja**. Če želite vnesti ime, pritisnite **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu, ali uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika.

Če želite uporabljati programsko opremo Wi-Fi MediaConnect v računalniku, preberite poglavje **Pomoč > Več funkcij televizorja > Videoposnetki, fotografije in glasba > Wi-Fi MediaConnect**.

Računalniške zahteve

Windows XP, Vista, Windows 7 (samo računalnik)

Minimalne računalniške zahteve


- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11g
- Širokopasovna internetna povezava

Priporočene računalniške zahteve

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- Wi-Fi 802.11n za usmerjevalnik in računalnik
- Širokopasovna internetna povezava

Namestitev žičnega omrežja

Pred začetkom namestitve omrežja priključite usmerjevalnik na televizor in ga vklopite.

Če želite začeti namestitev omrežja, pritisnite , izberite možnost **Nastavitev > Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Usmerjevalnik mora imeti vklopljeno funkcijo za strežnik DHCP.

Če ste pozvani, sprejmite pogoje licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

Več o vzpostavitvi povezave preberite v poglavju **Pomoč > Priključki > Omrežje > Žično**.

Nastavitve omrežja

Če želite odpreti možnost Nastavitve omrežja, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK (V redu)**.

Ogledate si lahko informacije o vrsti omrežja, naslovu IP in MAC, moči signala, hitrosti in načinu šifriranja itd. Nastavite lahko vrednosti za DHCP in samodejni IP, nastavitve konfiguracije IP, DMR in omrežno ime televizorja.

4.6 Naprave


EasyLink HDMI-CEC

Funkcija EasyLink HDMI-CEC omogoča, da priključene naprave in televizor delujejo skupaj. Naprave EasyLink lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom. Naprave morajo biti povezane s kablom HDMI. Naprave s funkcijo EasyLink se samodejno prikažejo v meniju Domov.


Nastavitve

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

Izklop daljinskega upravljalnika EasyLink

Če naprav ne želite upravljati z daljinskim upravljalnikom, lahko posebej izklopite daljinski upravljalnik EasyLink. Pritisnite Domov  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

Izklop funkcije EasyLink

Za popoln izklop funkcije EasyLink pritisnite Domov  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Vklop/izklop EasyLink** in nato **Izklop**.

HDMI-CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI-CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Več o uporabi povezave EasyLink preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Daljinski upravljalnik** > **Upravljanje naprav**.

Dodajanje nove naprave

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink HDMI-CEC, v meniju Domov samodejno prikažejo svoje dejavnosti. Ena naprava lahko doda več dejavnosti. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI.


Če se priključena naprava ne pojavi v meniju Domov, je funkcija EasyLink naprave mogoče izklopljena.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo **Dodajanje naprav** v meniju Domov.


Dodajanje naprav

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu. Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena. Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

Preimenovanje naprave

Če želite napravo preimenovati v meniju Domov, izberite napravo, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil ali pa pritisnite **OK (V redu)**, da odprete tipkovnico na zaslonu.

Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite, pritisnite tipko  **OPTIONS (Možnosti)** in izberite možnost **Odstranitev te naprave**.

Če je izbrisana naprava ali dejavnost še vedno prikazana v meniju Domov, izklopite nastavitve EasyLink naprave, da preprečite ponovno samodejno dodajanje ikone.

Sinhronizacija zvoka in slike


Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana. Neskladnost je lahko opazna v prizorih, kjer se ljudje pogovarjajo. Če na primer zaključijo stavek, preden se njihove ustnice nehajo premikati.


Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

Zakasnitev sinhronizacije zvoka


Pri drugih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zakasnitev sinhronizacije zvoka. Na domačem kinu povečujte vrednost zakasnitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda je potrebna vrednost zakasnitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za domači kino.

Če je za domači kino za ves dohodni zvok nastavljena enaka vrednost zakasnitve, morate izklopiti **zakasnitev zvočnega izhoda** na televizorju. Za izklop zakasnitve zvočnega izhoda pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnostne nastavitve** > **Zakasnitev zvočnega izhoda**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

Če ne morete nastaviti zakasnitve na domačem kinu ali je največja nastavitve nezadostna, lahko izklopite obdelavo slike Perfect Natural Motion televizorja. Če želite izklopiti funkcijo Perfect Natural Motion, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Perfect Natural Motion**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, pritisnite  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Samodejni premik podnapisov**. Izberite možnost **Izklop**.

Povezava Pixel Plus

Nekatere druge naprave, na primer predvajalniki DVD ali Blu-ray, lahko imajo lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno Povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovejših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, pritisnite  > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Povezava Pixel Plus**. Izberite možnost **Izklop**.


4.7 Univerzalni dostop

Vklop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti Univerzalni dostop, jo lahko vklopite v meniju Nastavitvev.

Če želite vklopiti možnost Univerzalni dostop, pritisnite  > **Nastavitvev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebne nastavitve** > **Univerzalni dostop**. Izberite možnost **Vklop** in pritisnite **OK** (**V redu**).


Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitvev vklopljena, je dodana v meni Možnosti. Zdaj lahko prilagodite posamezne nastavitve za osebe z okvarami sluha ali vida.

Gluhi in naglušni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost Gluhi in naglušni vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojene zvok in podnapise, če so na voljo.

Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK** (**V redu**). Izberite možnost **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK** (**V redu**).

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za gluhe in naglušne osebe na voljo, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

Slepi in slabovidni


Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok, imenovan Zvočna razlaga, ki je prilagojen za slepe in slabovidne. Takšen zvok zajema pripovedovalčevo razlago o dogajanju programa med premori v običajnem zvoku.

Vklop

Če želite vklopiti zvok za slepe in slabovidne, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK** (**V redu**). Izberite možnost **Slepi in slabovidni** in nato **Vklop**. Če je mogoče, lahko izberete tudi zvočnike, ki naj predvajajo prilagojeni zvok. Če je zvok za slepe in slabovidne na voljo, ga bo televizor predvajal.

Glasnost - slepi in slabovidni

Če je na voljo, lahko nastavite glasnost za dodaten komentar.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za slepe in slabovidne osebe na voljo, pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.


Vklop

Če želite vklopiti možnost Pisk tipk, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK** (**V redu**). Izberite možnost **Pisk tipk** in nato **Vklop**.

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitvev** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

4.8 Programska oprema


Trenutna različica


Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**.

Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli TP Visionovo sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev. Izberite možnost **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu.

Morebitne posodobitve lahko poiščete tudi sami. Pritisnite  > **Nastavitev** > **Posodobitev programske opreme** in nato **OK (V redu)**. Sledite navodilom na zaslonu.


Ko je posodobitev končana, se televizor samodejno izklopi in ponovno vklopi. Počakajte, da se ponovno vklopi. Ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  televizorja.

Posodobitev z USB-jem

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB za prenos programske opreme v televizor. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

- 1 Zagon
- 2 Identifikacija
- 3 Prenos
- 4 Posodobitev televizorja

1 Zagon posodobitve televizorja

Če želite zagnati posodobitev programske opreme, pritisnite  > **Nastavitev** > **Posodobitev programske opreme**. Izberite **USB**.

2 Identifikacija televizorja

Vstavite pomnilnik USB na bočno stran televizorja, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK (V redu)**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

3 Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite. Kliknite možnost **Pošlji ID**. Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB. Datoteke ne dajte v mapo.


4 Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno. Televizor se izklopi za 10 sekund in nato vklopi. Počakajte.

Ne . . .

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnika USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

Ne . . .

- pritisnite  dvakrat
- uporabite stikala  na televizorju

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** v pomnilniku USB.


5 Priključki

5.1 Prve priključitve

Napajalni kabel

Napajalni kabel vključite v napajalno vtičnico televizorja.

Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.

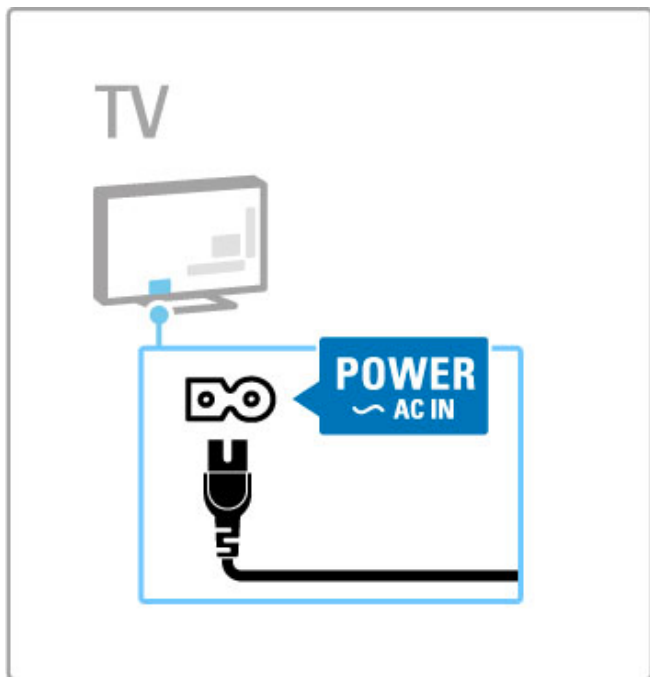



Čeprav ta televizor v stanju pripravljenosti porabi izredno malo energije, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop, če ga dlje časa ne boste uporabljali, da prihranite pri energiji.

Več o stikalu za vklop/izklop preberite v poglavju **Pomoč > Začetek > Tipke na televizorju > Stikalo za vklop/izklop**.

Poskrbite, da bo napajalni kabel dobro priključen v televizor. Poskrbite, da bo napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.


Antenski kabel

Poiščite priključek za anteno na zadnji strani televizorja. Antenski kabel dobro priključite v vtičnico **Antenna** .

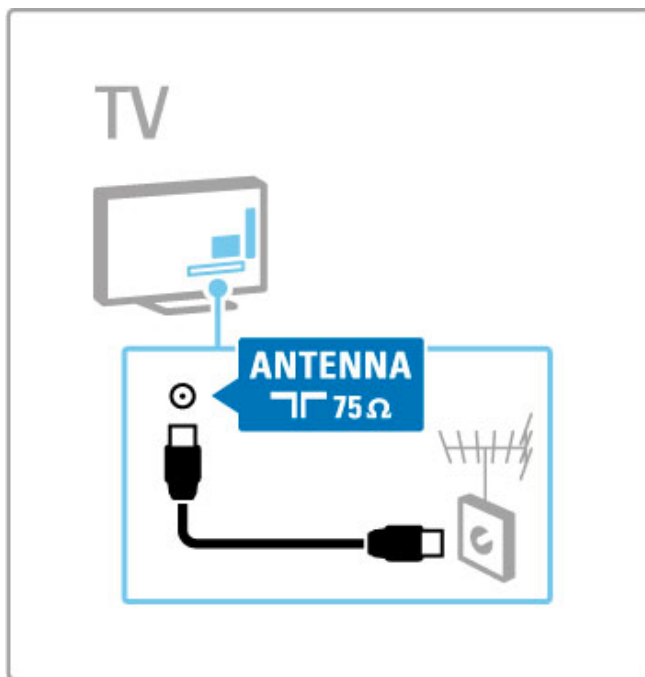

Kabel satelitske antene

Poiščite priključek za satelitsko anteno vrste F na bočni strani televizorja in nanj priključite kabel satelitske antene.

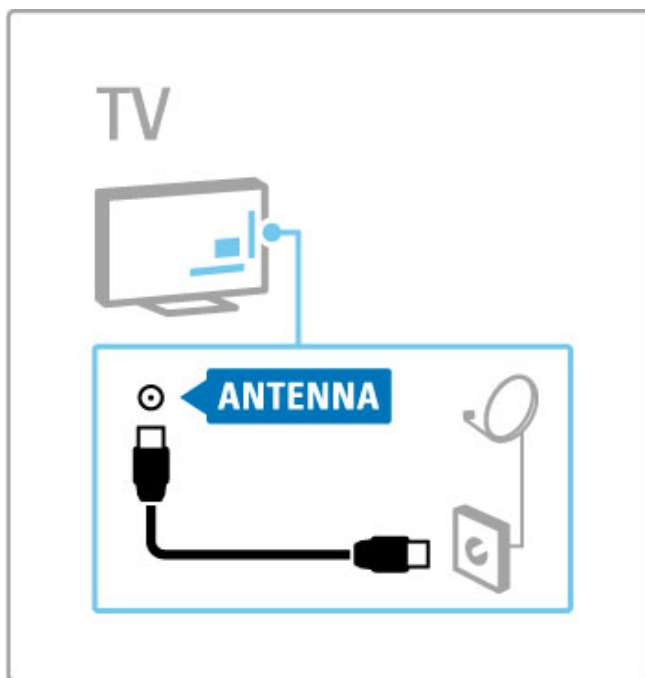

5.2 O kablh


Kakovost kabla

Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo. Kakovostni kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka. Ostala poglavja preberite v poglavju **O kablh**.

Povezave na slikah v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev naprav** so samo priporočene. Možne so tudi druge rešitve.

HDMI

Povezava HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. En kabel HDMI združuje video in audio signale. Uporabite kabel HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD). Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale samo v eni smeri (razen pri HDMI ARC). Ne uporabljajte kabla HDMI, daljšega od 5 m.

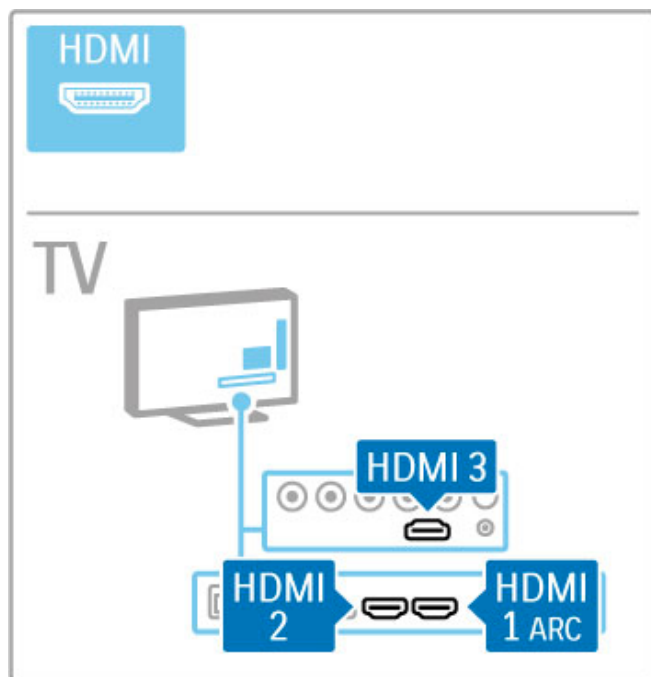

EasyLink HDMI-CEC

Če so naprave povezane prek priključka HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Več o funkciji EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Upravljanje naprav**.

Priključek HDMI ARC

Sistem za domači kino povežite s priključkom HDMI ARC. Pri priključku HDMI ARC ne potrebujete dodatnega zvočnega kabla za povezavo televizorja in sistema za domači kino. En kabel HDMI, priključen na HDMI ARC (zvočni povratni kanal), združuje oba kabla.

Izklop funkcije HDMI ARC

Če želite izklopiti zvočni povratni kanal na priključku HDMI ARC, pritisnite **HOME > Nastavitve > Nastavitve televizorja > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK (V redu)**.

DVI v HDMI

Uporabite adapter DVI-HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite audio kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v **audio vhod DVI/VGA** za zvok.


Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

Y Pb Pr


Uporabite povezavo za komponentni video YPbPr z levim in desnim audio priključkom za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr in kabelskih vtičev. YPbPr prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

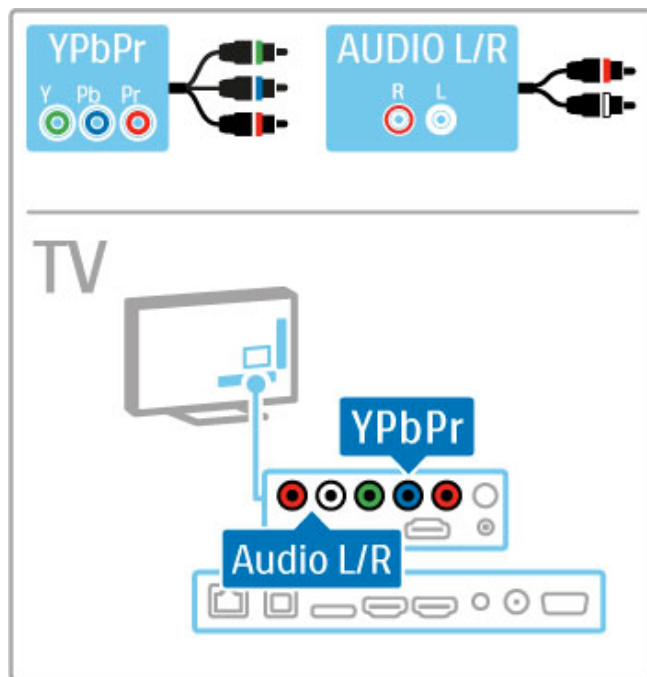


Scart

Kabel scart združuje video in audio signale. Povezave scart prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

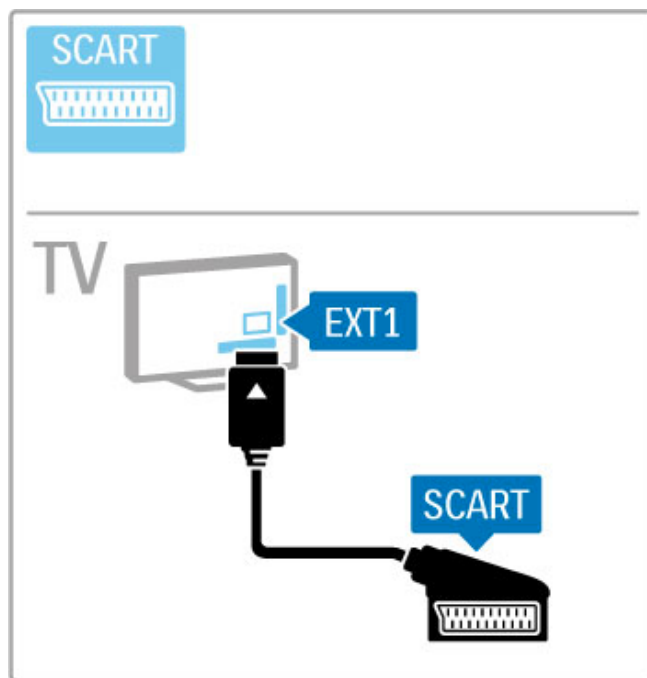

Videoposnetek


Če ima naprava samo video priključek (CVBS), morate uporabiti **adapter Video–Scart** (ni priložen). Adapter priključite na priključek Scart na televizorju. Dodate lahko povezave avdio L/D (mini vtič 3,5 mm).

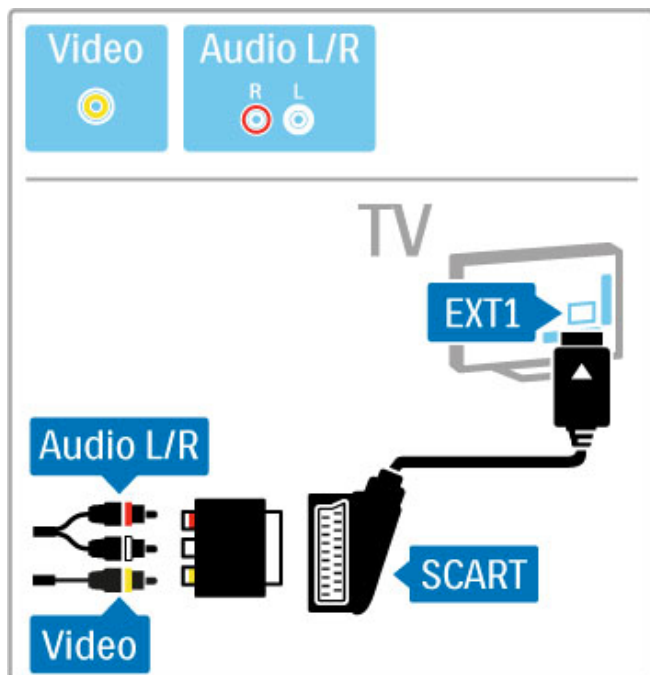

VGA

Uporabite kabel VGA (priključek DE15) za priključitev računalnika na televizor. S to povezavo uporabljate televizor kot računalniški zaslon. Dodate lahko tudi L/D avdio kabel za zvok (mini vtič 3,5 mm).


Če želite priključiti računalnik s priključkom VGA, preberite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Televizor kot računalniški monitor**.

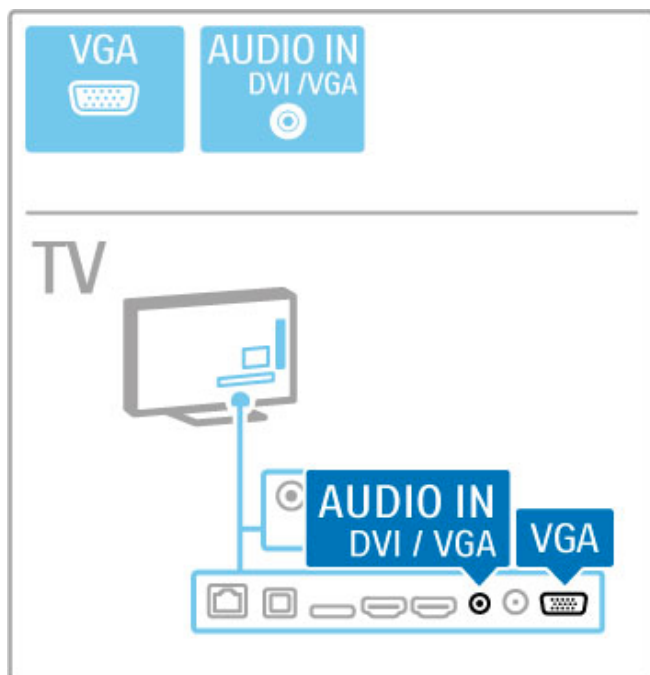


5.3 Priključitev naprav

SoundBar


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

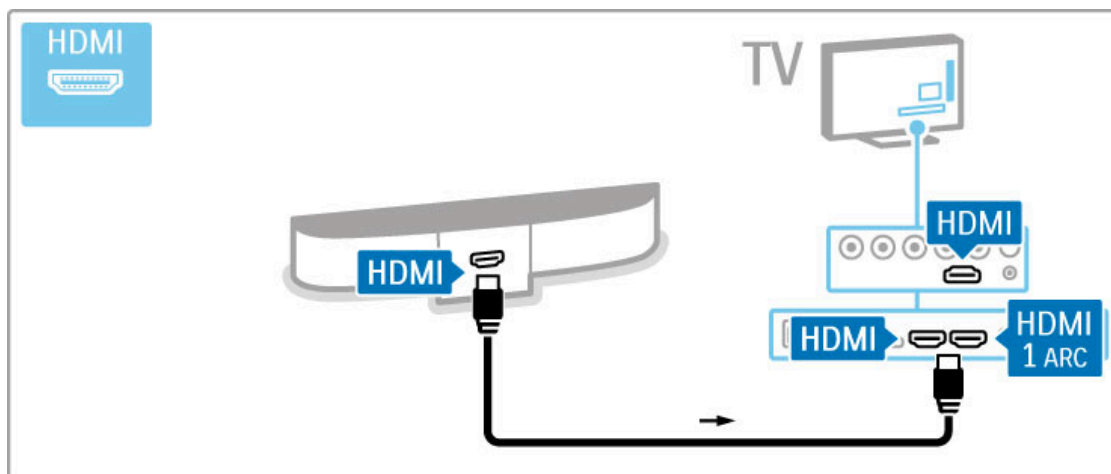

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

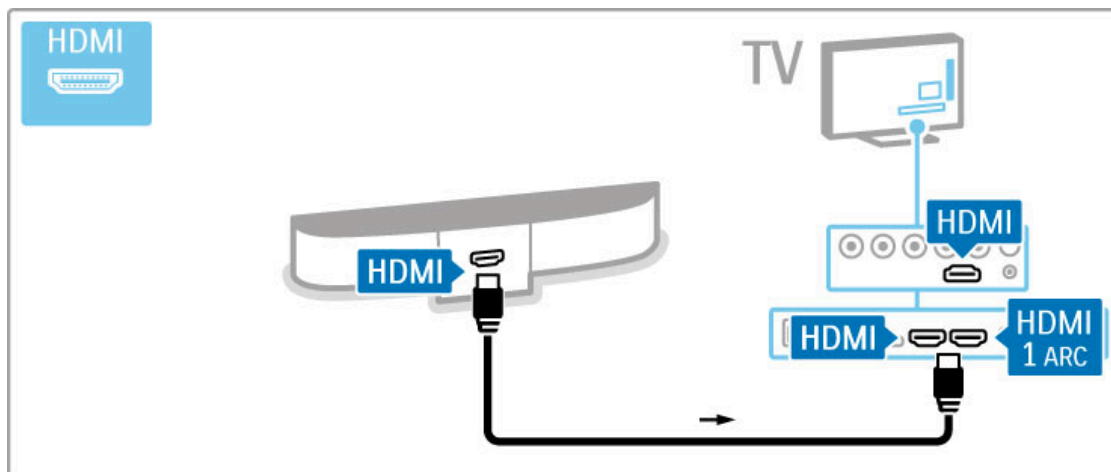


Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).

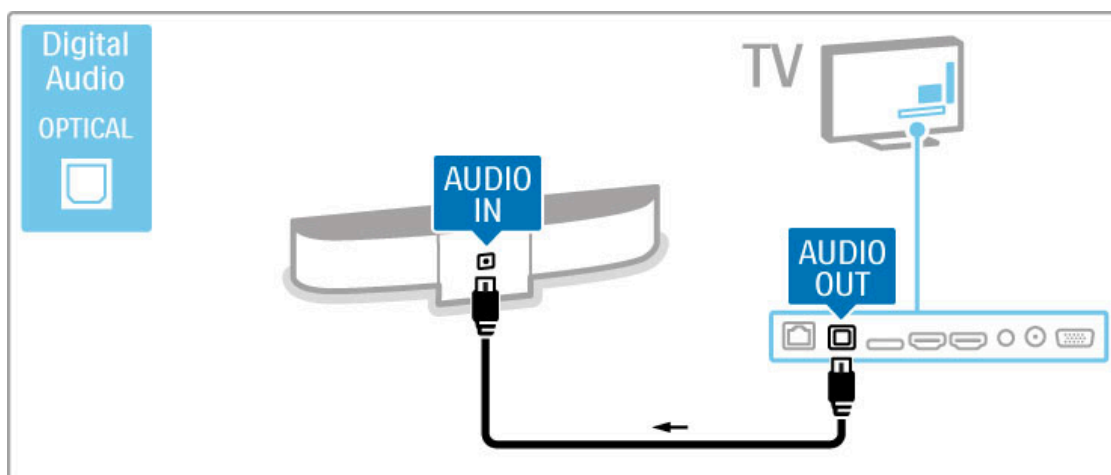


Predvajalnik Blu-ray Disc/DVD

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

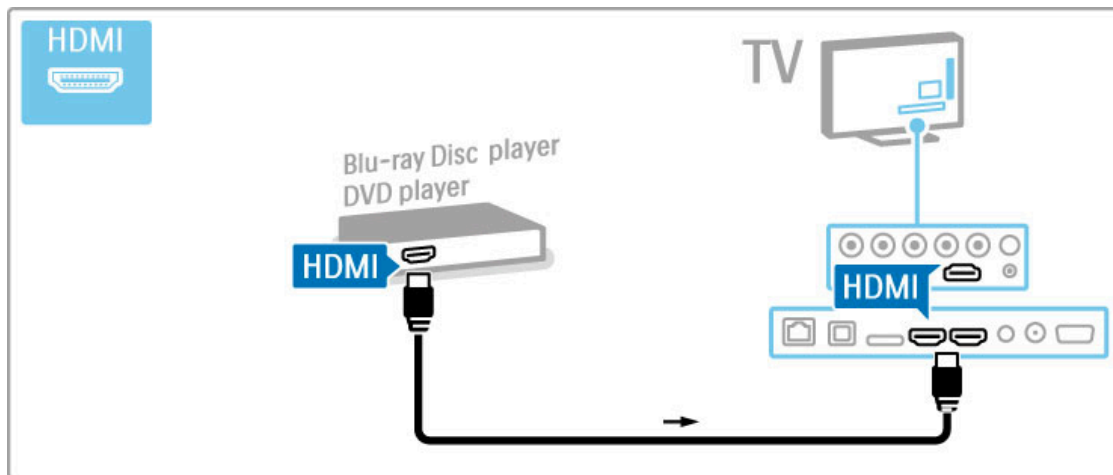


Sistem za domači kino s predvajalnikom plošč


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

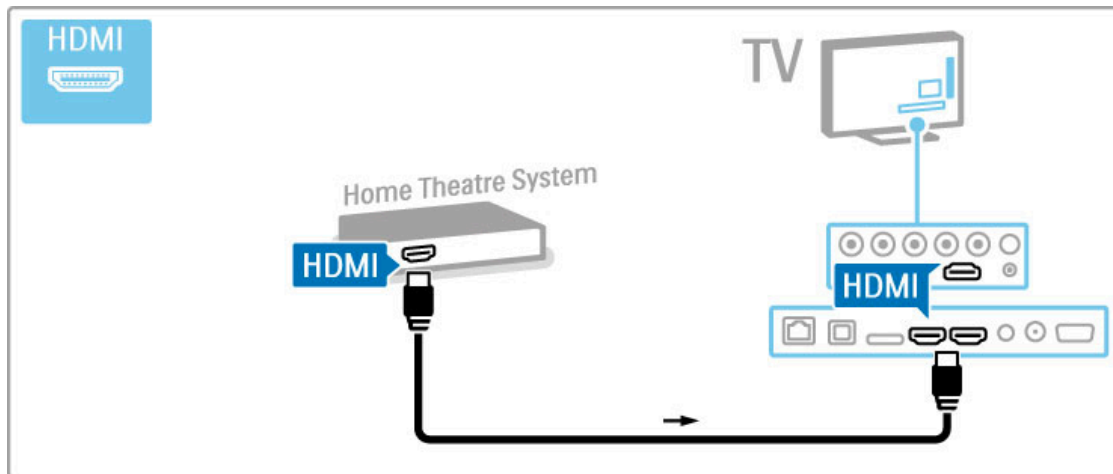

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

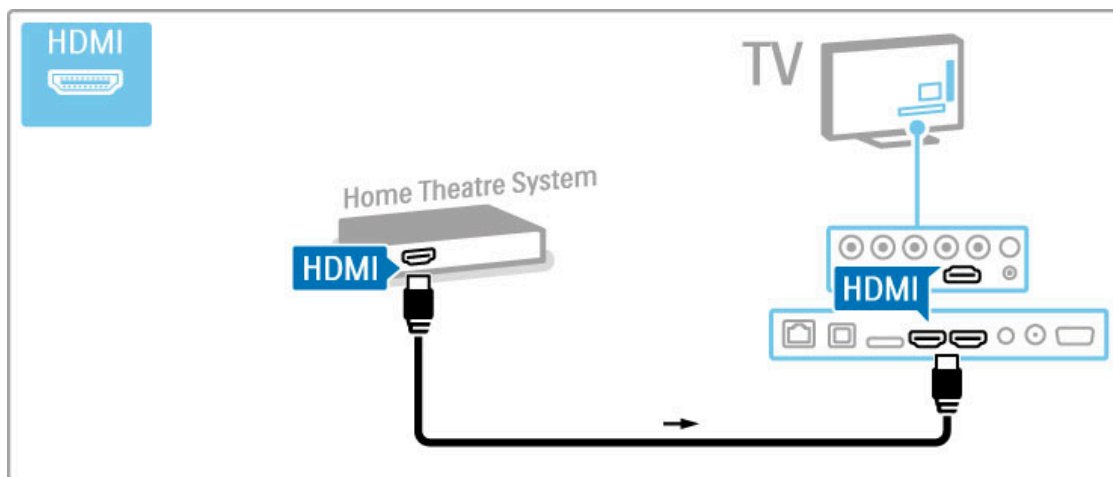

Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni audio kabel (koaksialni s činčem).

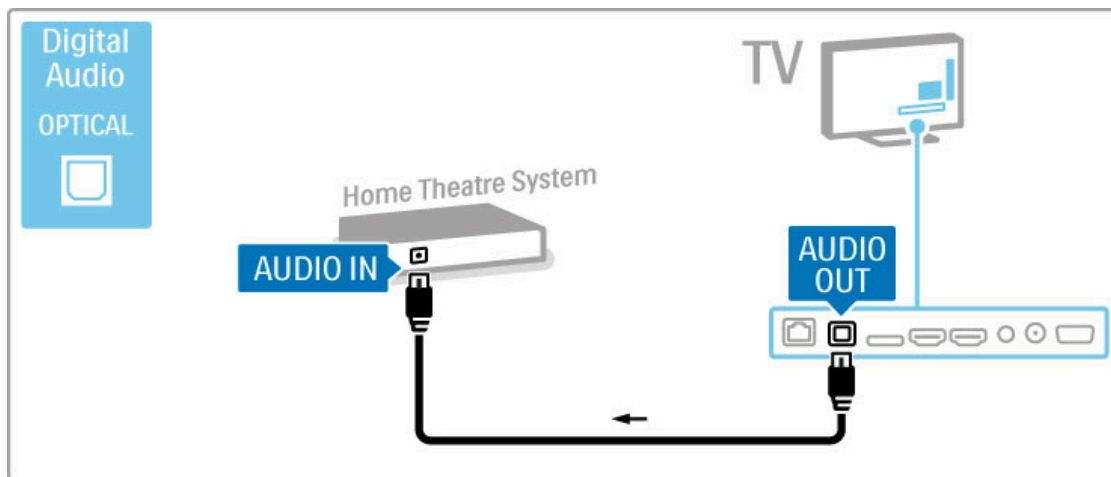

Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

Več o sinhronizaciji slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Naprave > Sinhronizacija slike in zvoka**.


Zvočnega signala iz DVD-predvajalnika ali druge naprave ne priključite neposredno na sistem za domači kino. Zvok naj vedno poteka najprej skozi televizor.

Snemalnik

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

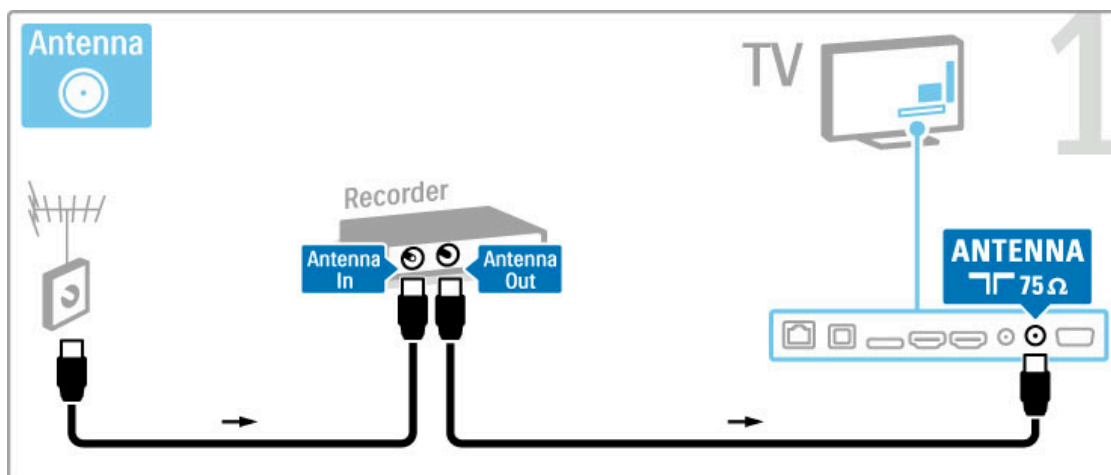

Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

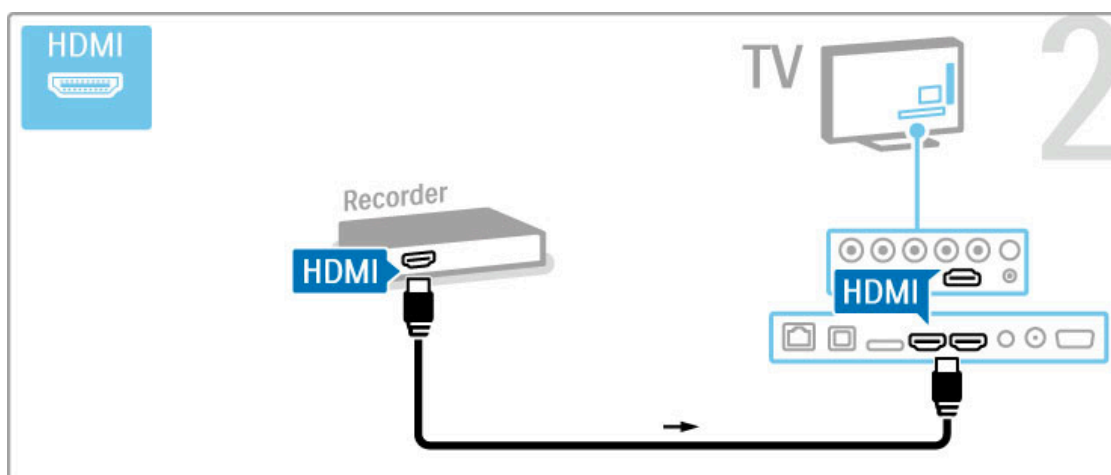


Digitalni / sat. sprejemnik


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

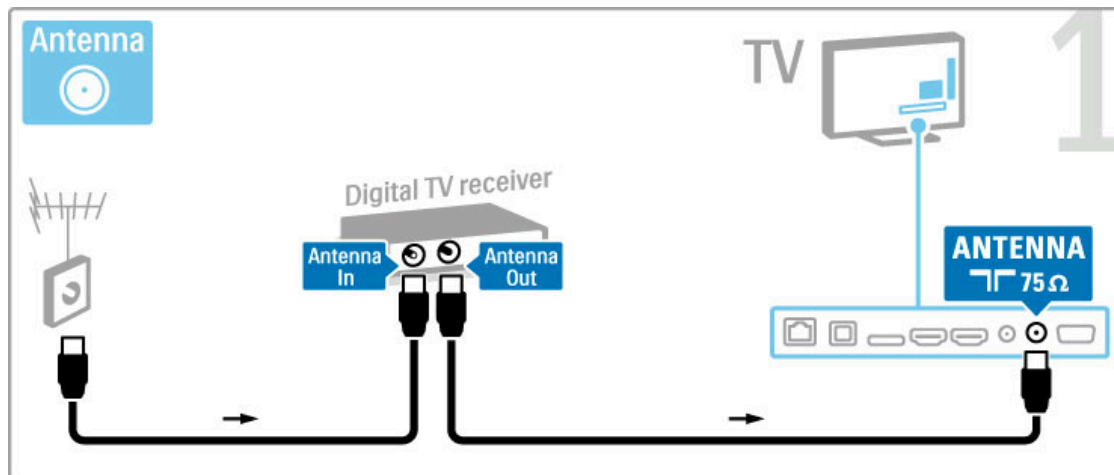

Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

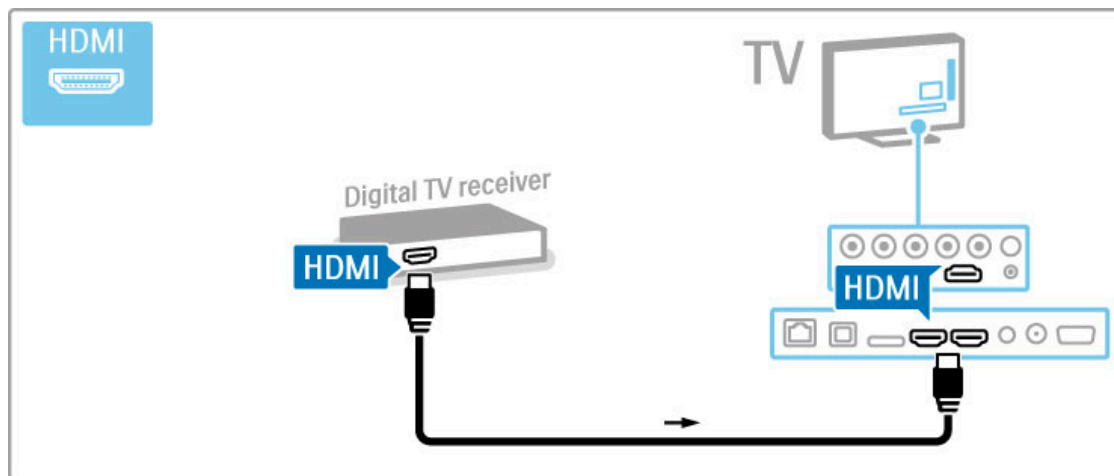


Digitalni sprejemnik in snemalnik plošč


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.


Najprej s 3 antenskimi kablji povežite naprave in televizor.

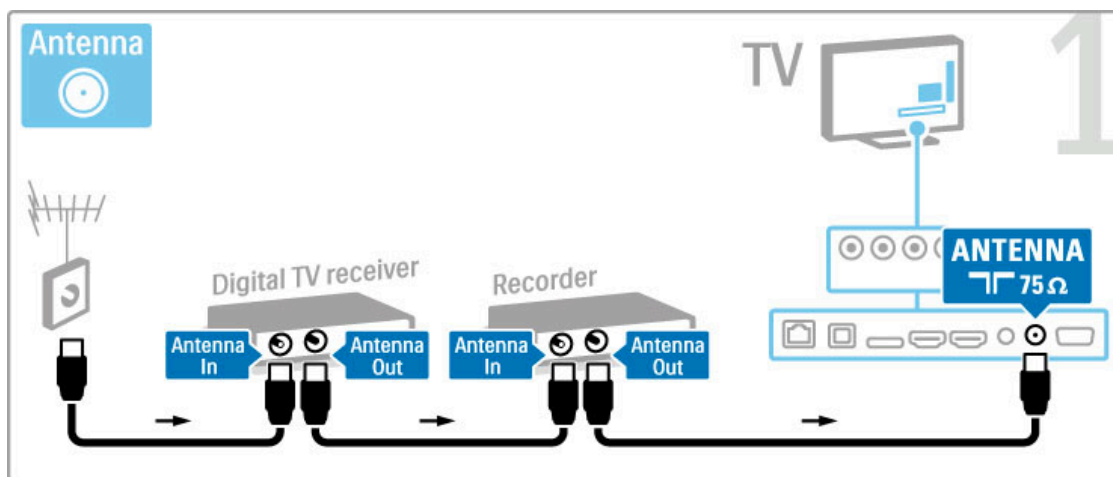

Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

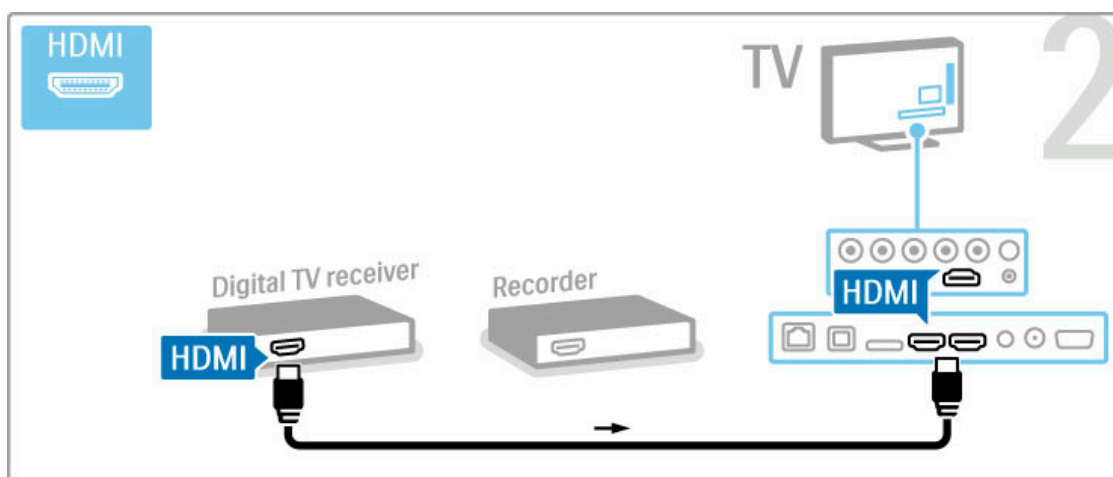

Na koncu s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

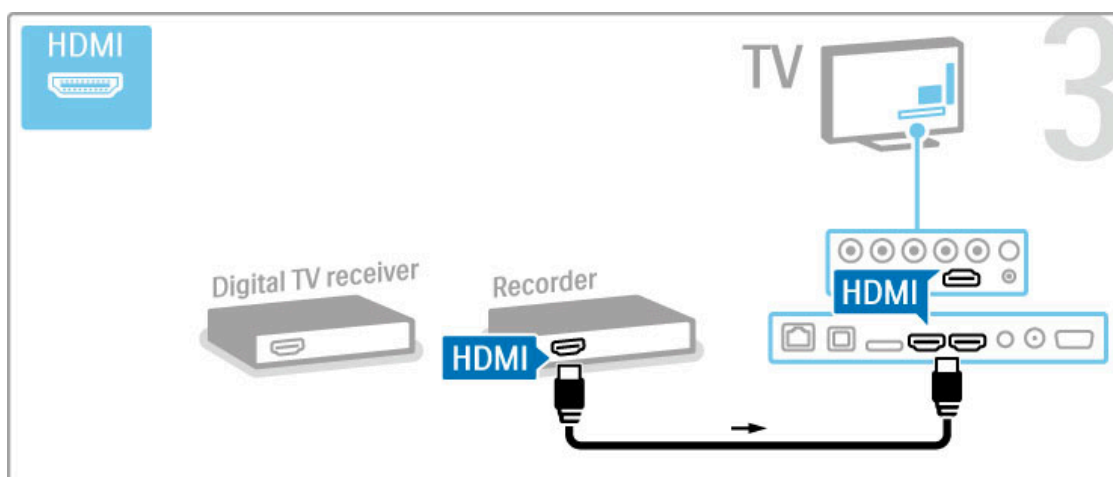


Digitalni sprejemnik + snemalnik plošč + domači kino


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.


Najprej s 3 antenskimi kabli povežite naprave in televizor.

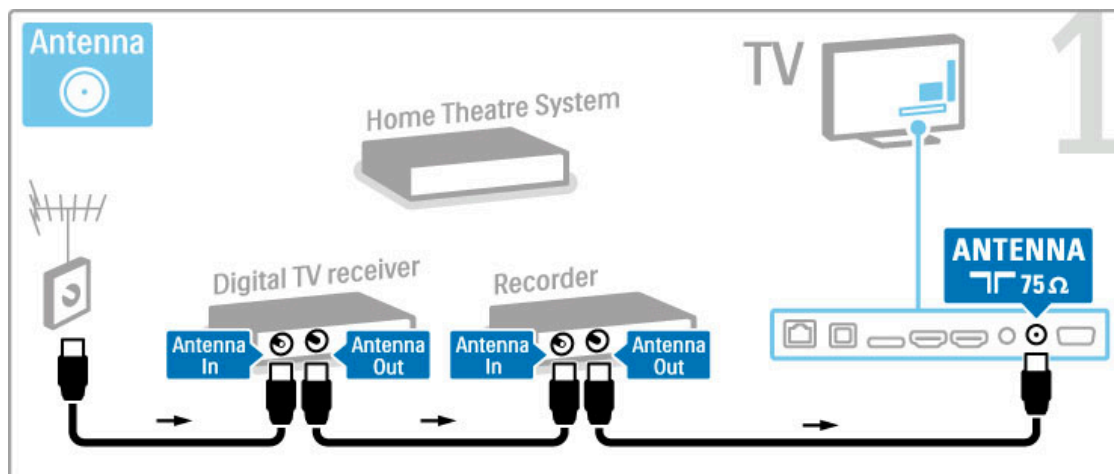


Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

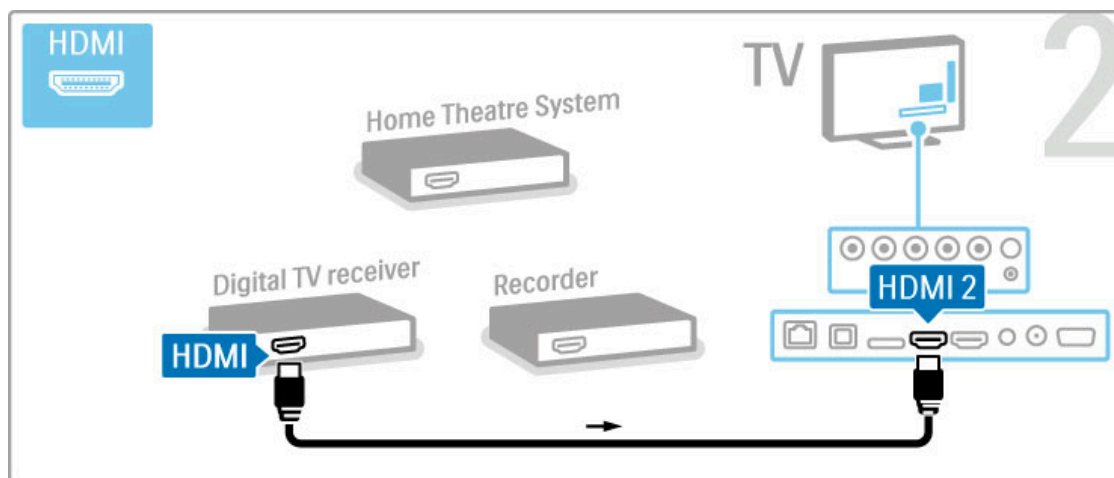


Nato s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

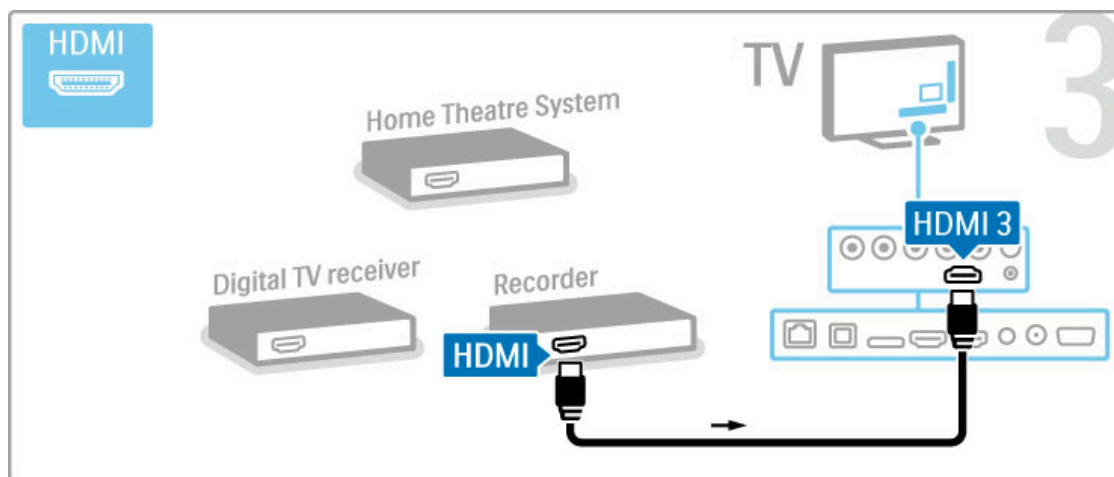

Nato uporabite kabel HDMI, da povežete sistem za domači kino in televizor.

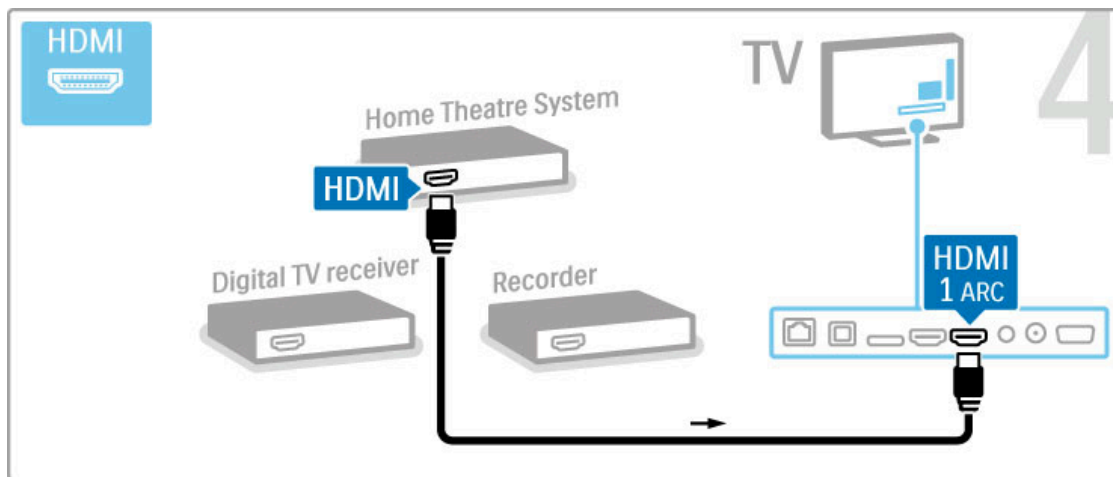

Če na televizorju in napravi ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).

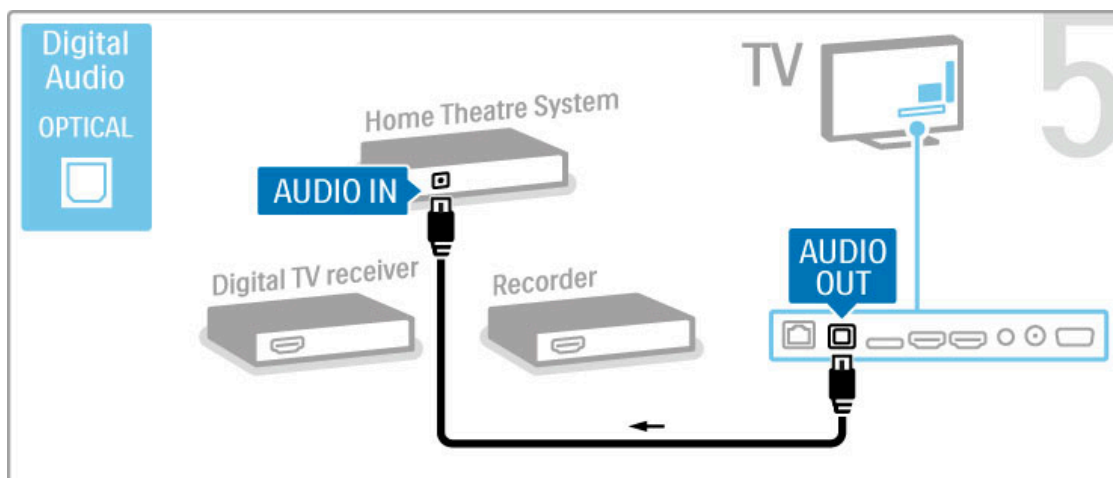


Digitalni sprejemnik visoke ločljivosti


Če za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti samodejni izklop, pritisnite **zeleno** tipko med gledanjem TV-kanalov in izberite možnost **Samodejni izklop** in nato **Izklop**.

Najprej z 2 antenskima kabloma povežite napravo s televizorjem.

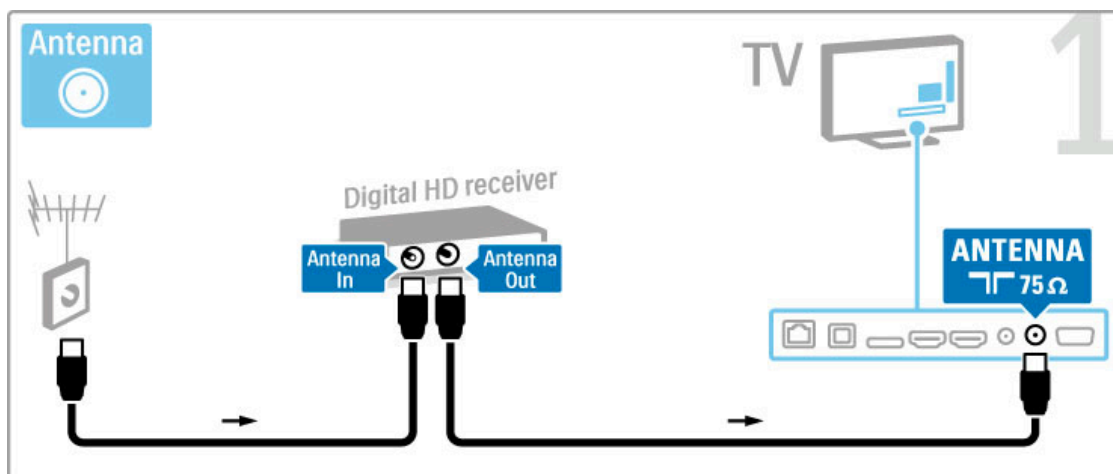

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

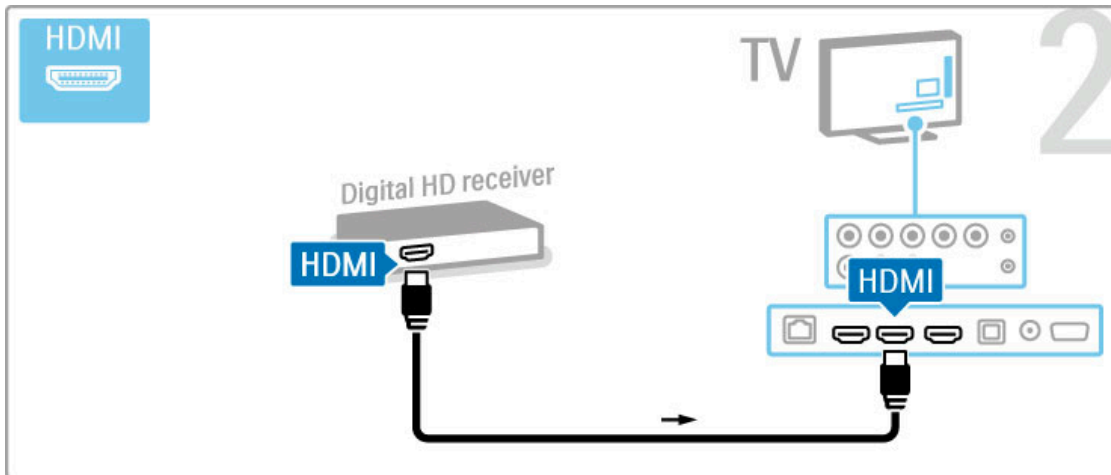


5.4 Priključitev več naprav

Igra


Igralno konzolo priključite na bočno ali hrbtno stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima igralna konzola samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.

Več o možnosti Igre preberite v poglavju **Pomoč > Več funkcij televizorja > Igre**.

Napravo s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

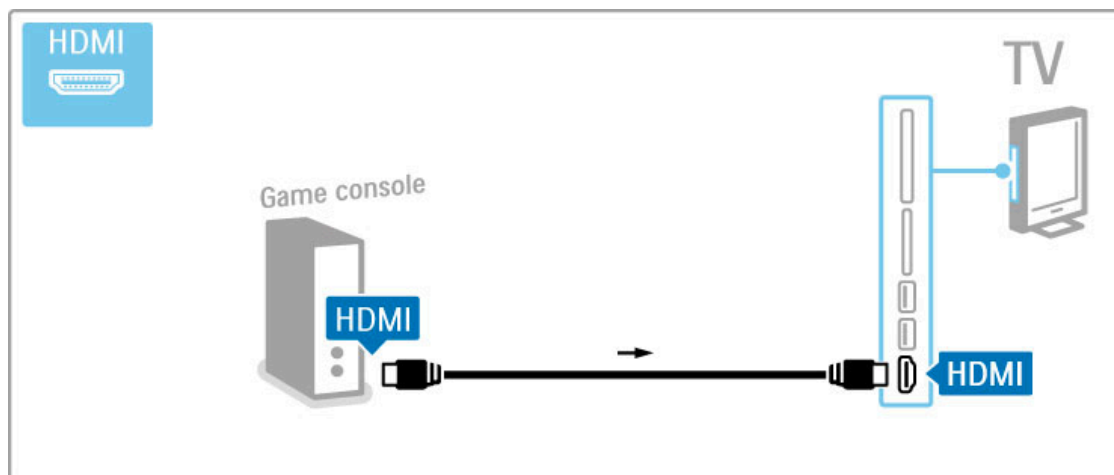

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.

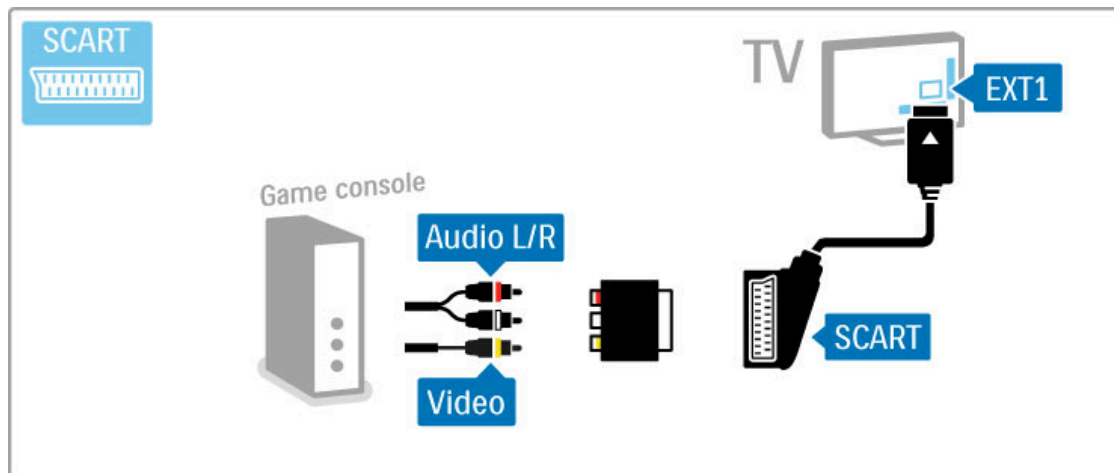


Igre visoke ločljivosti

Uporabite kabel HDMI ali YPbPr in avdio L/D, da priključite igralno konzolo visoke ločljivosti na televizor.

Če želite priključiti igralno konzolo visoke ločljivosti, preverite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igre**.

Fotoaparat

Če si želite ogledati fotografije, ki so shranjene v digitalnem fotoaparatu, lahko fotoaparat povežete neposredno s televizorjem. Za povezovanje uporabite povezavo USB na bočni strani televizorja. Ko je povezava vzpostavljena, vključite fotoaparat.

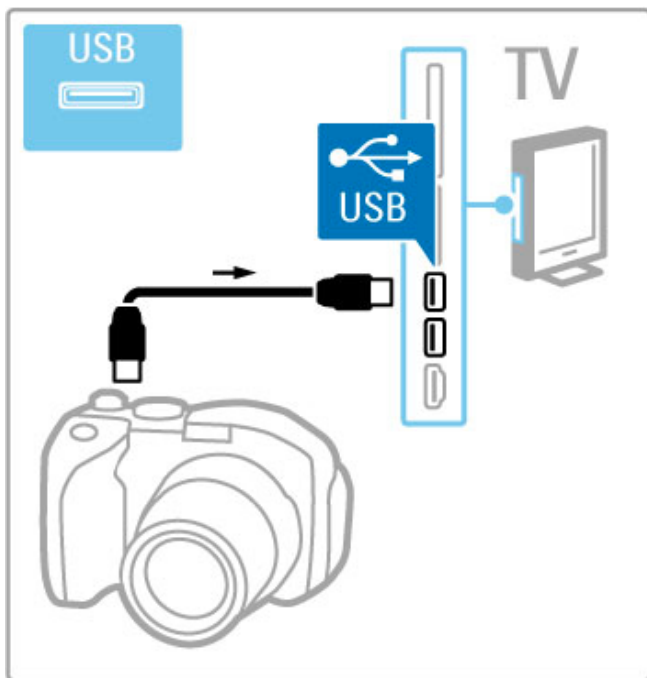


Če se seznam z vsebino fotoaparata ne prikaže samodejno, je morda treba fotoaparat nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Videokamera


Videokamero priključite na bočno ali zadnjo stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima videokamera samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.

Oglejte si naslednje strani za priključitev videokamere.

Videokamero s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

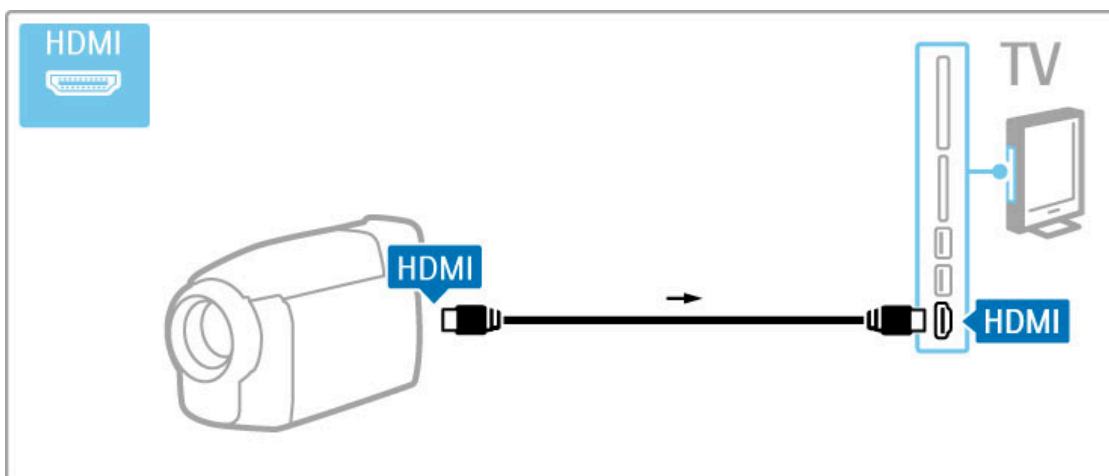

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.

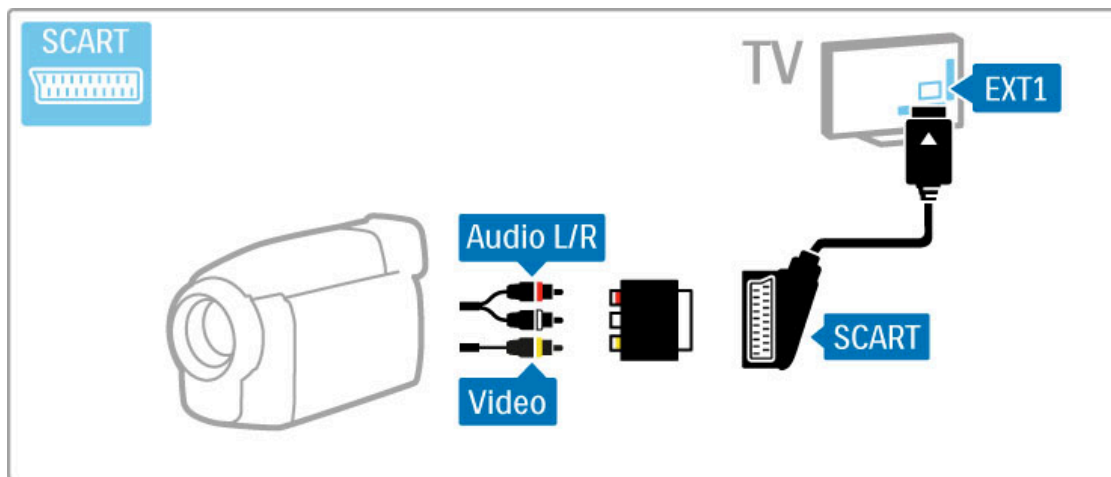


TV kot računalniški monitor


Televizor lahko v domače omrežje priključite brezžično. S programsko opremo Wi-Fi MediaConnect lahko televizor uporabljate kot računalniški monitor. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitve > Omrežje > Wi-Fi MediaConnect**.

Berite dalje, če želite televizor uporabljati kot računalniški monitor prek žične povezave z računalnikom. Uporabite lahko kabel VGA ali adapter DVI-HDMI.

Uporabite kabel VGA, da priključite osebni računalnik na priključek VGA, in avdio kabel L/D, da avdio L/D VGA priključite na zadnjo stran televizorja.

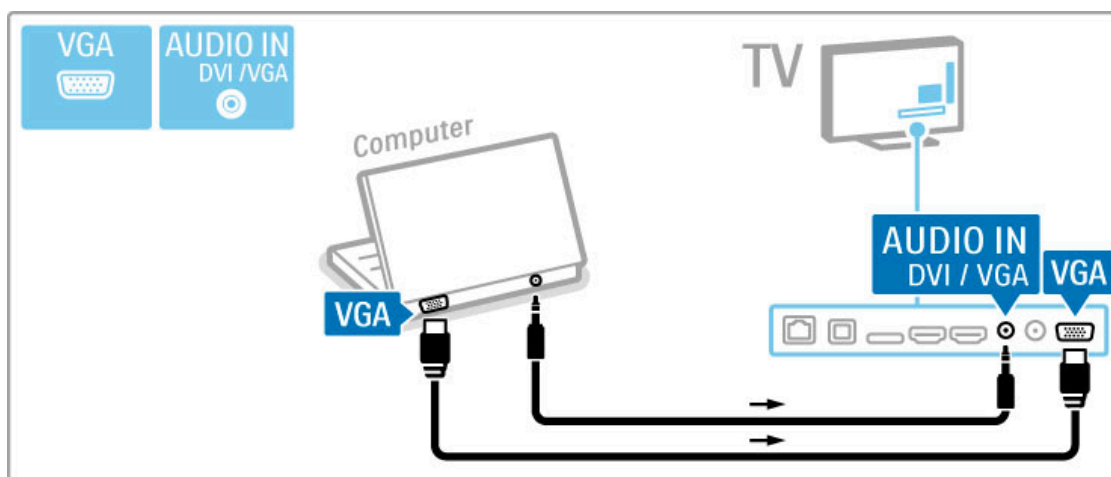

Uporabite adapter za DVI v HDMI, da priključite osebni računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D, da priključite avdio L/D na zadnji strani televizorja.

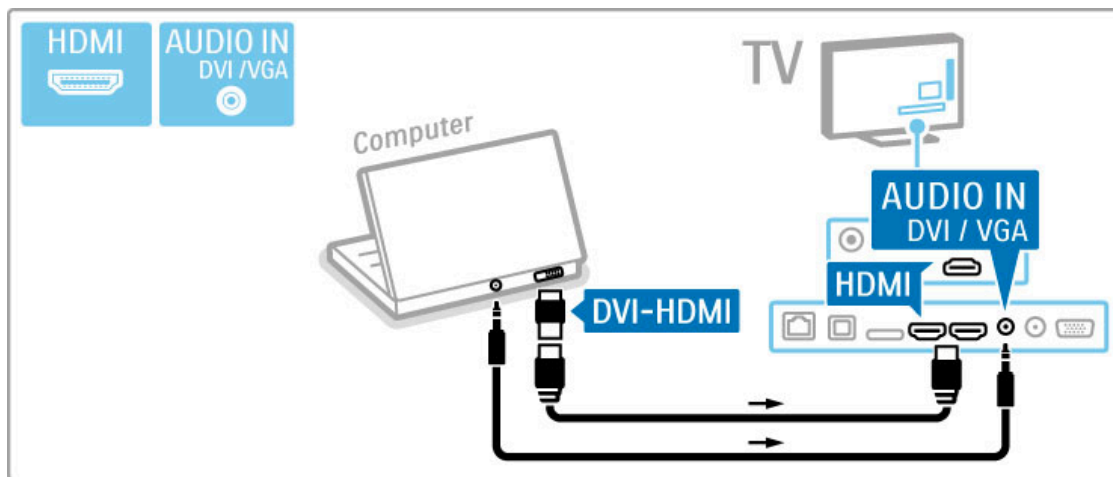

Idealna nastavitve televizorja

Obliko televizijske slike nastavite na Privzeti format za najostrejšo sliko. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **≡ OPTIONS (Možnosti)**, izberite možnost **Format slike** in nato **Privzeti format**.

Seznam podprtih ločljivosti si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Ločljivosti zaslona**.

Dekoder

S kablom Scart lahko priključite odkodirnik, ki odkodira analogne antenske kanale. Uporabite priključek **EXT1** na hrbtni strani televizorja.

Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite odkodirati. Nato dodelite priključek, v katerega je priključen odkodirnik.

TV-kanal dodelite tako, da pritisnete **🏠 > Nastavitve > Nastavitve kanalov > Odkodirnik**. Izberite **Kanal**, da nastavite kanal, ki ga želite odkodirati. Izberite **Stanje**, da nastavite povezavo, ki jo uporabljate za odkodirnik.

5.5 Omrežje


Brezžično

Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitev** > **Omrežje**.

Žičen

Če želite vzpostaviti žično omrežno povezavo, preberite **Pomoč** > **Nastavitev** > **Omrežje**.

Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor. Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

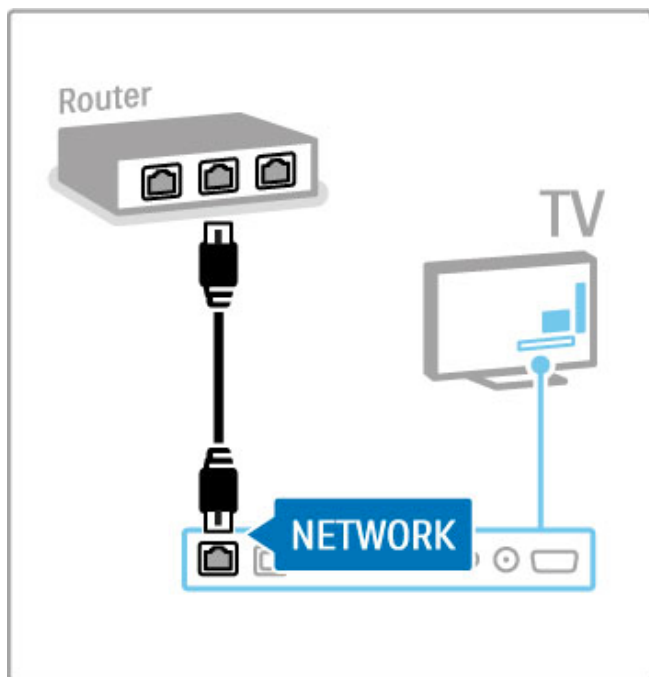

5.6 Kartica SD

Velikost pomnilnika

Če želite shranjevati filme, ki ste jih prenesli iz videoteke v storitvi Net TV, v režo za kartico SD računalnika vstavite kartico SD. Ko je kartica formatirana, jo trajno pustite v reži.

Velikost pomnilniške kartice SD

Uporabite kartico visoke zmogljivosti (SD HC) z zmogljivostjo vsaj 4 GB.


Za video visoke ločljivosti (HD) uporabite kartico SD z zmogljivostjo vsaj 8 GB. Uporabite razred hitrosti 2 ali več.

Več o najemu filmov preberite v poglavju **Pomoč > Več funkcij televizorja > Net TV > Videoteke**.

Vstavljanje kartice

Preden pomnilniško kartico SD vstavite, jo odklenite.

Če želite formatirati kartico SD, vklopite televizor in kartico SD vstavite v režo za kartico SD. Televizor samodejno začne s formatiranjem. Kartico trajno pustite v reži.

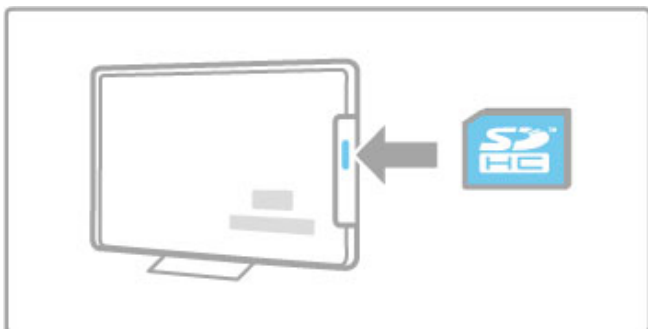

5.7 Standardni vmesnik CAM

CAM

Kodirane digitalne TV-kanale lahko odkodirate z modulom za pogojni dostop (CAM). Ponudniki digitalnih televizijskih storitev vam posredujejo vmesnik CAM, ko se naročite na njihove storitve. Za več informacij ter določila in pogoje se obrnite na ponudnika digitalnih televizijskih storitev.


Vstavljanje vmesnika CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.

Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

Poiščite standardno vmesniško režo na zadnji strani televizorja. Vmesnik CAM nežno vstavite do konca in ga ves čas pustite v reži.

Aktiviranje vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju deaktivirala.

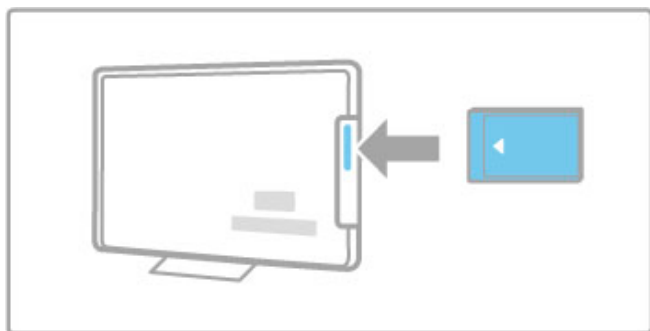

Gledanje storitve z vmesnikom CAM

Ko je vmesnik CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih televizijskih storitev.

Aplikacije, njihove funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu prihajajo iz storitve z vmesnikom CAM.

Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za storitve z vmesnikom CAM, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve kanalov > Skupni vmesnik**. Izberite ponudnika vmesnika CAM in pritisnite **OK (V redu)**.

CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Standardni vmesnik CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe visoke ločljivosti, na primer filmske in športne, z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Če želite vstaviti standardni vmesnik CI+ CAM, preberite poglavje **CAM – Modul za pogojni dostop**.

6 Odpravljanje težav

6.1 Podatki za stik

Če nasveti in predlogi v poglavju Opravljanje težav ne pomagajo rešiti težave, poskusite televizor izklopiti in nato znova vklopiti.

Opozorilo

Če se televizor okvari, ga **NIKOLI** ne poskušajte popraviti sami.

Pomoč uporabnikom

Če težav s televizorjem ne morete odpraviti, lahko pokličete center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Pred klicem preverite model in serijsko številko televizorja. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/support

Številka modela in serijska številka televizorja

Te številke poiščite na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na zadnji ali spodnji strani televizorja.

6.2 Televizor in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Televizor izklopite in ponovno vklopite s stikalom na spodnjem delu.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju.

Televizor se ne vklopi iz stanja pripravljenosti

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Televizor poskusite vklopiti s tipkami na televizorju.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

- Preverite, ali baterije v daljinskem upravljalniku niso prazne ali slabo napolnjene. Preverite, ali so pravilno vstavljene glede na pol.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju televizorja.

- Med zagonom, ki ob priključenih napravah lahko traja do dve minuti, se televizor in nekatere zunanje naprave na ukaze daljinskega upravljalnika ne odzovejo takoj. Naprava deluje normalno in ni pokvarjena.

Televizor se izklopi in rdeča lučka utripa

- Televizor s stikalom na spodnjem delu izklopite in ponovno vklopite. Preverite, ali je dovolj prostora za kroženje zraka. Počakajte, da se televizor ohladi.

Če se televizor ne vklopi ponovno iz stanja pripravljenosti in se znova pojavi utripanje lučke, pokličite center za pomoč uporabnikom.

Ste pozabili kodo za odklepanje otroške ključavnice?

Preberite poglavje **Pomoč > Več funkcij televizorja > Ključavnice in časovniki > Otroška ključavnica**.

6.3 TV-kanali

Nekateri televizijski kanali so izginili

- Preverite, ali ste na seznamu kanalov izbrali pravi seznam.

Pritisnite tipko **Q.FIND (Iskanje)**, da odprete možnost Seznam kanalov, nato pa pritisnite **≡OPTIONS (Možnosti)** in izberite želeni seznam z možnostjo **Izbira seznama**.


- Kanal je mogoče skrit na seznamu kanalov. Več o seznamu kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Seznam kanalov**.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

- Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Oglejte si nalepko "Digital TV Country Compatibility" (Združljivost digitalne televizije v državah) na hrbtni strani televizorja.

6.4 Slika in zvok

Ni slike

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali je izbrana in pravilno priključena prava naprava.
- Preverite nastavitve kontrasta ali svetlosti v možnosti  >

Nastavitve > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Kontrast** ali **Svetlost**.



Slika je slaba

- Na kakovost slike lahko vpliva slabo vreme.
- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Na kakovost slike lahko vplivajo neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe ali gore. Sliko poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno ali naprave oddaljite od televizorja.


- Preverite, ali je v meniju Ročna namestitev izbran pravi televizijski sistem.
- Če je slab samo določen kanal, ga poskusite fino nastaviti v meniju Fina nastavitvev.

Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitev** > **Kanali** > **Ročna namestitev** – **Analogno**.


Slika ima slabe barve

- Preverite barvne nastavitve v meniju  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**. Ali pritisnete tipko  **OPTIONS** (**Možnosti**), da izberete nastavitve **Pametna slika**.

Slika zaostaja, ko je priključena igralna konzola

- Če želite preprečiti zakasnitev slike, pritisnite tipko  **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberite možnost **Pametna slika** > **Igra**.


Televizor si ne zapomni nastavitve, ko preklopim nazaj


- Preverite, ali je televizor nastavljen na lokacijo **Doma**. Pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnе nastavitve** > **Lokacija**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona


- Pritisnite  **OPTIONS** (**Možnosti**), **Format slike** in izberite možnost **Samodejna zaplnitev**.

Položaj slike na zaslonu ni pravilen


- Če želite popraviti premaknjeno sliko, pritisnite  **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberite možnost **Premik slike**. Sliko premaknite s smemimi tipkami. Pritisnite **OK** (**V redu**), da prekinete premikanje slike.

- Če so vidni popačeni robovi slike, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Robovi zaslona** in z drsnikom rahlo povečajte sliko.


Slika je, vendar ni zvoka

- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvoka niste izklopili z .
- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Če televizor ne zazna zvočnega signala, zvok samodejno izklopi. To je običajno delovanje in ni okvara.

Zvok je slab

- Uporabite pametno nastavitve zvoka tako, da pritisnete tipko  **OPTIONS** (**Možnosti**) in izberete možnost **Pametni zvok**.
- Preverite, ali je zvok nastavljen na Stereo.

Zvok prihaja samo iz enega zvočnika

- Preverite nastavitve ravnovesja. Pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Ravnovesje**. Z drsnikom nastavite ravnovesje.

Zakasnitev zvoka

- Če sta slika in zvok pri predvajanju zvoka iz sistema za domači kino neusklajena, morate nastaviti zakasnitev za sinhronizacijo zvoka. Več o sinhronizaciji zvoka in slike preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > Sinhronizacija zvoka in slike**.

6.5 Naprave

Povezave HDMI

- Postopek HDMI-HDCP lahko traja nekaj sekund, preden televizor prikaže sliko iz naprave.
- Če televizor ne prepozna naprave in na zaslonu ni slike, preklopite med napravami, da postopek HDCP znova zaženete. Ali pa izklopite in znova vklopite napravo.

- Če nenehno prihaja do prekinitev zvoka, si oglejte uporabniški priročnik naprave, da preverite izhodne nastavitve. Če to ne pomaga, priključite dodatni avdio kabel.
- Če uporabljate adapter DVI-HDMI, preverite, ali je na voljo dodatni avdio priključek, da dokončate povezavo DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- Preverite, ali priključena naprava podpira standard HDMI-CEC in je pravilno nastavljena. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen napravi.
- Preverite, ali je kabel HDMI pravilno vključen.

- Preverite, ali je povezava EasyLink na televizorju in napravi vklopljena.
- Poskrbite, da je nadzor zvoka sistema v zvočnih napravah HDMI-CEC ustrezno nastavljen. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen zvočni napravi.

Zaslon računalnika

- Hitrost osveževanja računalnika, ki je prek kabla VGA ali adapterja DVI-HDMI priključen na televizor, mora biti 60 Hz.
- Preverite, da je v računalniku izbrana prava ločljivost. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Ločljivosti zaslona**.

6.6 Videoposnetki, fotografije in glasba

Datoteke v napravi USB niso prikazane

- Napravo (fotoaparat) nastavite skladno z "razredom za množično shranjevanje".
- Naprava USB morda potrebuje določen programski gonilnik. Žal pa te programske opreme ni mogoče prenesti v televizor.

- Vse zvočne in slikovne datoteke niso podprte. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Večpredstavnost**.

Predvajanje datotek iz naprave USB ni tekoče

- Zmogljivost prenosa iz naprave USB omejuje hitrost prenosa.

Datoteke v računalniku niso prikazane

- Če želite z možnostjo Brskanje po računalniku iskati datoteke v domačem omrežju, mora biti programska oprema za predstavnostne strežnike nastavljena tako, da omogoča skupno rabo datotek s televizorjem. Seznam združljive programske opreme za predstavnostne strežnike si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Večpredstavnost**.

6.7 Omrežje

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, brezžični telefoni ali druge naprave WiFi 11b v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Poskrbite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične televizijske povezave.

- Če brezžično omrežje doma ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja. Preberite poglavje **Pomoč** >

Nastavitve > **Omrežje** > **Namestitev žičnega omrežja**.

Storitev Net TV ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Brskanje po računalniku ali storitvah Net TV je počasno

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

7 Specifikacije

7.1 Programska oprema

Različica programske opreme

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK (V redu)**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**.

Odprihodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprihodno programsko opremo. TP Vision Netherlands B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteni odprihodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov **open.source@philips.com**.

Če ne želite uporabljati e-pošte ali v enem tednu po oddaji sporočila na ta e-poštni naslov ne prejmete sporočila o potrditvi vaše zahteve, nam pišite (v angleščini) na naslov ...

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Nizozemska

Odprihodne licence preberite v poglavju **Pomoč** > **Začetek** > **Odprihodne licence**.

7.2 Specifikacije okolja

Energetska oznaka EU



Energetska oznaka EU

Evropska energetska oznaka označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV

Varčevanje z energijo

Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo.

Varčevanje z energijo

Pametna nastavitve slike za varčevanje z energijo združuje več nastavitev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo.

Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Če želite preveriti relativno porabo energije, pritisnite **↑** >

Nastavitev in nato **▶**. Izberite možnost **Ogled predstavitev** > **Aktivno upravljanje** in pritisnite **OK (V rdeči)**. Izberite pametno nastavitve, da preverite ustrezne vrednosti.

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadke električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

7.3 Napajanje in sprejemanje

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Funkcije varčevanja z energijo: svetlobni senzor, način Eco, izklop slike (za radio), časovnik za samodejni izklop, meni Okolju prijazne nastavitve.

Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (zemeljski, antena) COFDM 2K/8K, DVB-C (kabelski) QAM
- • Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja
- Vhod za satelitsko anteno: 75-ohmski vrste F
- Razpon vhodne frekvence: 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- Prednastavitve za satelite: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Podpora za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA
- Oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja

7.4 Zaslon in zvok

Zaslon/slika

- Velikost diagonale:
 - 32PFL9606: 81 cm / 32 palcev
- 3DMax
- Izboljšava slike:
 - Perfect Pixel HD Engine
 - LCD-zaslon 200 Hz Clear
 - Wide Color Gamut
 - Premična notranja osvetlitev
- Vrsta zaslona: LCD-zaslon polne visoke ločljivosti, osvetlitev ozadja LED
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Obdelava barv: 2250 bilijonov barv, 17-bitni RGB
- Svetlost: 500 cd/m²
- Dinamični kontrast: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 0,5 ms (BEW ekviv.)

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby in simbol DD so registrirane blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
- Vrste zvočnikov: 2 nizkotonca v stojalu

7.5 Ločljivosti zaslona

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 × 480p — 60 Hz
- 800 × 600p — 60 Hz
- 1024 × 768p — 60 Hz
- 1280 × 768p — 60 Hz
- 1360 × 765p — 60 Hz
- 1360 × 768p — 60 Hz
- 1280 × 1024p — 60 Hz
- 1920 × 1080i — 60 Hz
- 1920 × 1080p — 60 Hz

7.6 Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati predvajanja

- Datoteke: programski tok MPEG, prenosni tok MPEG, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Audio kodeki: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve: WMA (V2 do V9.2), MPEG-4 AVC (do stopnje 4.0)

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (za Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (za Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (za osebne računalnike in Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (za Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows XP ali Vista)

- Sony PS3 Media Server (za Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (za Windows XP)
- DiXiM (za Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (za Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (različica 1.2.9.47)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux)

Podprte mobilne naprave DLNA (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu DLNA ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

7.7 Povezljivost

Hrbtni del televizorja

- EXT1 Scart: avdio L/D, vhod CVBS, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, avdio L/D
- VGA (D-sub 15), avdio vhod (stereo mini vtič 3,5 mm)
- Vhod HDMI 1 ARC (v1.4 - 3D)
- Vhod HDMI 2 (v1.4 - 3D)
- Vhod HDMI 3 (v1.4 - 3D)
- Avdio vhod (DVI v HDMI/VGA) (stereo mini vtič 3,5 mm)

- Avdio izhod L/D — sinhronizirano z zaslonom (optično)
- Slušalke (stereo mini vtič 3,5 mm)
- Omrežje LAN — (RJ45)

Stranski del televizorja

- Stranski vhod HDMI (v1.4 - 3D)
- 2 x USB
- Standardna vmesniška reža (CAM)
- Reža za kartico SD (SD visoke zmogljivosti) (kot pomnilnik za videoteke)

7.8 Dimenzije in teže

32PFL9606

Širina 761 mm

Višina 478 mm

Globina 34 mm

Teža ± 9 kg

. . . s TV-stojalom

Višina 533 mm

Globina 214 mm

Teža ± 12 kg

UMv 3104 327 0048.3 - 120229

Kazalo

3

3D, zagon 22
3D-očala 22

A

Adapter DVI-HDMI 54
Ambilight, nastavitve 42
Ambilight, vklop 42

B

Barva Ambilight 42
Barva stene 42

C

CAM 70
CI+ 70

D

Digitalni teletext 32
Domače omrežje 48
DVB 45
DVD-predvajalnik, priključitev 57

E

EasyLink, daljinski upravljalnik 50
ESD 85

F

Fotografije 34
Fotografije, diaprojekcija 34

G

Gama 40
Glasba s fotografijami 34
Glasnost slušalk 40
Gledanje sat. televizije 24
Gledanje televizije 18

H

Hbb TV 31
Hbb TV, blokiranje 31
Hbb TV, strani 31
HDMI ARC 54

I

Igralna konzola 38
Infrardeči senzor 14
Iskanje 16
Izbira videov 18

K

Kakovost sprejema 45
Kanal, posodobitev 44
Kanal, preimenovanje 19
Kanal, preklapljanje 18
Kanal, preureditev 18
Kanal, priljubljeni 19
Kanal, skrivanje 19
Kartica SD, namestitev 69
Koda ključavnice 39
Komponentni video YPbPr 54
Kopiranje seznama kanalov 44

M

Meni Domov 16
Meni Možnosti 17
Meni Prilagoditev 16

N

Naprava, dodajanje 16

Naprava, odstranjevanje 16
Naprava, preimenovanje 16
Naprava, preureditev 16
Nastavitve slike 40
Nastavitve zvoka 40
Način šifriranja 48
Net TV 29
Net TV, odpiranje 29
Net TV, povezava 29

O

Odprtokodna programska oprema 79
Okolju prijazne nastav. 40
Omrežje, brezžična namestitev 48
Omrežje, žična namestitev 49
Omrežje, žična povezava 68
Omrežno ime televizorja 49

P

Pametne nastavitve, ponastavitve 40
Pametne nastavitve, zvok 20
Perfect Pixel HD Engine 40
Podnapisi, jezik 28
Podnapisi, samodejni premik 50
Podnapisi, vklop ob delovanju brez zvoka 28
Pomnilniška kartica SD 30
Pomoč uporabnikom 71
Pomoč, iskanje 12
Poraba energije 80
Povezava HDMI 54
Predstavitve televizorja 4
Predvajanje videoposnetkov 34
Predvajanje z enim dotikom 14
Premik slike 17
Premor slike v živo 36
Premor slike v živo, nastavitve 36
Priključki 54
Programska oprema za predstavnostne strežnike 85
Programska oprema, internetna posodobitev 52
Programska oprema, posodobitev z USB-jem 52
Programska oprema, trenutna različica 52
Prostorski način 14
Prostorski zvok 17

R

Radijski kanali 18
Ravnotežje 40
Računalnik, brskanje 34
Računalnik, monitor 66
Računalnik, povezava 34
Recikliranje izdelka 80
Robovi zaslona 40

S

Samodejni izklop 41
Satelit, dodajanje 46
Satelit, LNB 46
Sateliti, iskanje 46
Sateliti, namestitev 46
Satelitski kanal, odstranitev 47
Satelitski kanal, posodobitev 47
Satelitski kanal, preimenovanje 25
Satelitski kanal, preureditev 24
Satelitski kanal, priljubljeni 25
Satelitski kanal, signal 47
Satelitski kanal, skrivanje 25
Seznam izbranih 18
Seznam kanalov, možnosti 18
Skupna vmesniška reža 70
Spletno, izposoja videa 30
Stanje pripravljenosti sistema 14
Starostna ocena, satelitski programi 25
Starševska ocena 39
Starševska ocena, satelitski programi 25

T

Teletekst, Dvojni zaslon 32
Teletekst, nastavitve 33
Teletekst, Pregled T.O.P. 32
Teletekst, zamrznitev 32
Televizija visoke ločljivosti 5
Tipkovnica, na zaslonu 19
Trdi disk USB 36
Trdi disk USB, namestitve 36

U

Univerzalni dostop 51
Ura 45
USB, brskanje 34
Usmerjevalnik 48

V

Varnostno šifriranje WEP 48
Varnostno šifriranje WPA 48
Video priključek (CVBS) 55
Videoposnetek visoke ločljivosti 5

W

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 48

Z

Zapoznitev zvočnega izhoda 50
Zvočna razlaga 51

Č

Črne proge 21



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 - Местен разговор

Česká republika

228880895 (Národní volání)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (riigisisese kõne)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

Lithuania

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (națională de apel telefonic)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com