

سجل منتجك واحصل على الدعم بزيارة الموقع

www.philips.com/welcome

PFL42x8

PFL32x8

AR دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

٤٤	معلومات حول الكابلات
٤٥	توصيل الهوائي
٤٥	توصيل الأجهزة
٥٢	توصيل أجهزة أكثر
٥٣	مشاهدة أجهزة متصلة
٥٤	إعداد أجهزة EasyLink
٥٦	التوصيل بشبكة وبإنترنت
٦٠	قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروط)
٦١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦١	مسائل عامة
٦١	مسائل متعلقة بالقنوات
٦٢	مسائل متعلقة بالصورة
٦٢	مسائل متعلقة بالصوت
٦٣	مسائل متعلقة بالاتصال
٦٣	مسائل متعلقة بالشبكة
٦٤	الاتصال بشركة Philips
٦٥	المواصفات
٦٥	الطاقة والاستقبال
٦٥	شاشة العرض والصوت
٦٥	قيم دقة العرض
٦٥	الوسائط المتعددة
٦٨	إمكانية الاتصال
٦٨	إصدار المساعدة
٦٩	الفهرس

١	هام
٣	السلامة
٤	العناية
٥	قانوني
٧	الاستدامة
٨	التعليمات والدعم
٢	استخدام التلفزيون
١٠	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
١٢	مشاهدة التلفاز
١٥	عرض دليل البرنامج
١٧	تشغيل ملفات الوسائط المتعددة
١٩	Smart TV
٢١	التلفزيون التفاعلي
٣	استغلال التلفزيون أكثر
٢٣	Pause TV
٢٤	تسجيل البرامج التلفزيونية
٢٦	استخدام Skype™
٣٠	تشغيل الألعاب
٣٠	عرض نصوص المعلومات
٣١	ضبط المؤقتات والأقفال
٤	تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك
٣٤	الصوت والصورة
٣٦	القنوات
٣٨	إعدادات القمر الصناعي
٣٩	إعدادات اللغة
٤٠	إعدادات الوصول العالمي
٤١	إعدادات أخرى
٤١	تحديث البرنامج
٤٣	إعادة ضبط كل الإعدادات
٥	توصيل التلفزيون
٤٤	

السلامة

الاحتياطات

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم إتباع الإرشادات في أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو في التلفزيون، افصل التلفزيون مباشرةً من مصدر الطاقة. اتصل بمركز Philips للعباية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.
- لا تضع أبداً جهاز التلفزيون، أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، يجب الاحتفاظ بالشموع أو غيرها من النيران بعيداً عن التلفزيون، ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات في جميع الأوقات.



- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفزيون.
- لا تعرض أبداً جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات للمياه، أو الأمطار أو الحرارة الشديدة.
- حافظ على عدم وجود قوة شد على قوايس الطاقة. تأكد من إدخال قوايس الطاقة بشكل تام في مقبس الكهرباء. قد تتسبب مقابس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شرارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.
- عندما يتم تدوير التلفزيون، تأكد من عدم وجود أي ضغط على سلك الطاقة. إن وجود ضغط على سلك

الطاقة يمكن أن يُرخي الاتصالات ويسبب ماس (شرارة).

- لفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تشد السلك نفسه. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الطاقة، وسلك الطاقة والمنفذ في جميع الأوقات.

خطر إلحاق الضرر بالتلفزيون

- يتطلب شخصان لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٢٥ كيلوجرام أو ٥٥ رطل.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معه.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت دعامة التثبيت على جدار يمكنه تحمل وزن كل من المنتج ودعامة التثبيت بالحاظ. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحاظ بطريقة غير صحيحة.
- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بفك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.

- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلك على الأثاث للوصل إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دومًا مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبدًا التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر الإضرار بعاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥° أو ١٠°ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية

الشاشة

- خطر إلحاق الضرر بشاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا الشاشة أو تضغط عليها أو تفرّكها بواسطة أي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.


- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، وتشمل الصور الثابتة القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

تلميحات الوضع

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. فمثلاً، إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو ٨١ سم/٣٢ بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ٢,٥ م/٩٢ بوصة من مقدمة الشاشة.
- أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عينك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

وضع التلفزيون

يمكنك تطبيق أفضل إعدادات لصوت التلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التلفزيون (على الحائط أو على حامل).

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إعدادات التلفزيون] < [الإعدادات العامة] <


[مكان التلفزيون].

٤. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مُثبت على الحائط]، ثم

اضغط OK.

قفل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز لتأمين التلفاز، قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (يباع منفصلاً).

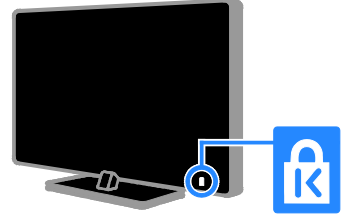

قانوني

إشعار

٢٠١٣ TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك. يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير محددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.
- استخدم المنتج وملحقاته للغاية التي أعدّه المصنّع من أجلها فقط.
- تشير إشارة التنبيه المطبوعة في الجهة الخلفية من المنتج إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبداً. اتصل دائماً بمركز دعم عملاء Philips للحصول على الخدمة أو الإصلاح.
- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات وطرق تجميع لم يوصى أو يُسمح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البيكسل

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. تبلغ النقاط الفعالة ٩٩,٩٩٩% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

التوافق مع CE

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، (EMC) 2004/108/EC و (ROHS) 2011/65/EU.



التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني.

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. إن Dolby ورمز double-D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن Kensington و Micro Saver هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



DLNA®، وشعار DLNA و علامة DLNA CERTIFIED® هي علامات تجارية وعلامات خدمية أو علامات تصديق خاصة بـ Digital Living Network Alliance.



تحت واحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

إن DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات الفرعية التابعة لها، وتستخدم بموجب ترخيص. جهاز معتمد من قبل DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® تصل إلى ١٠٨٠p، بما في ذلك المحتوى الممتاز.

معلومات حول DivX®: DivX VIDEO هو تسويق فيديو رقمي تم تطويره بواسطة شركة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لمؤسسة Rovi Corporation. هذا الجهاز معتمد رسميًا بشهادة DivX Certified® ليشغل مقاطع فيديو DivX. للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX، يمكنك زيارة الموقع www.divx.com.

معلومات حول ميزة DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز المعتمد DivX Certified® حتى يمكنك تشغيل أفلام DivX عند

ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك لامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبيًا. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمنًا وفقًا للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دورًا حيويًا في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برنامج مُرخّص تحت ترخيص مفتوح المصدر. للتقديرات ونصوص الترخيص، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني داخل المنتج. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الكامل الخاص بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على رمز المصدر، يُرجى إرسال طلبك باللغة الإنجليزية برقم المنتج إلى: "Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands".

العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.




• إيقاف الشاشة: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الشاشة].

• الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد: دوائر الطاقة المتطورة تخفّض استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.

• الإيقاف التلقائي: للحفاظ على الطاقة، قم بضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [الإيقاف التلقائي]. ثم اختر الفترة التي بعدها يتم إيقاف التلفزيون.

• إيقاف تشغيل الأجهزة الغير نشطة: إيقاف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (تحكم المستخدم الإلكتروني) الغير نشطة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الأجهزة غير النشطة].

• إدارة الطاقة: يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون. لعرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة، اضغط على ، ثم اختر [إعدادات] < [شاهد عرض توضيحي] < [العرض التوضيحي لميزة Active Control].

الطلب (VOD)، للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انتقل إلى الموقع vod.divx.com.



إن Skype هي علامة تجارية لشركة Skype Limited أو الشركات التابعة لها.

منتجات متوافقة مع تقنية PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول للمحتوى Microsoft PlayReady™ لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق النشر. هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنية PlayReady و/أو محتوى WMDRM المحمي. إذا فشل الجهاز في تطبيق القيود على المحتوى، يجوز لمالكي المحتوى مطالبة Microsoft بإلغاء قدرة الجهاز على تشغيل محتوى PlayReady المحمي. ومن المفترض ألا تؤثر عملية الإلغاء على المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بتقنيات أخرى من تقنيات الوصول إلى المحتوى. يجوز لمالكي المحتوى مطالبتك بترقية نظام PlayReady للوصول إلى المحتوى الخاص بهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب هذه الترقية. جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

الاستدامة

كفاءة استخدام الطاقة

لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

- إعدادات الصورة الموفرة للطاقة: يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة]. ثم اختر إعداد الصورة [توفير الطاقة].



إعادة التدوير

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

على الشعار، يمكنك أن تجد فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج أثناء الاستخدام، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على www.philips.com/TV

عند إرفاق رمز الحاوية المدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



التعليمات والدعم

استخدام تعليمات المساعدة

للوصول إلى قائمة التعليمات على الشاشة، اختر **[مساعدة]**، واضغط الزر الأزرق. للخروج من قائمة **[المساعدة]**، اضغط على **⏏**.

قم بزيارة موقع Philips

- إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة **[مساعدة]** المرئية على الشاشة، قم بزيارة الدعم الفني الخاص بنا والموجود على الانترنت www.philips.com/support على موقع دعم Philips، يمكنك أيضاً:
- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
 - تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم هذا
 - إرسال سؤال إلينا بالبريد الإلكتروني
 - الدردشة على الانترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

استخدم دليل اتصال Philips

يرشدك دليل اتصال سهل الاستخدام إلى كيفية توصيل التلفزيون بأجهزة أخرى. قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com

ابحث في منتدى التلفزيون

من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من قبل مجتمع مستخدمي تلفزيون Philips. قم بزيارة www.supportforum.philips.com

الاتصال بشركة Philips

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على www.philips.com/support

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطارتين يشملهما الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



شعار الطاقة

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخبرك بفئة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة.


قبل الاتصال بشركة Philips، سجّل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

٢ استخدام التلفزيون

مفاتيح التحكم بالتلفزيون

مفاتيح التحكم الخلفية


TV

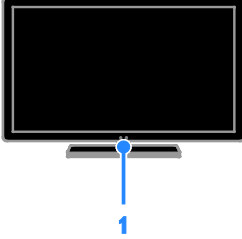

بالنسبة لطراز PFL4x8

١. مستشعر وحدة التحكم عن بعد
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر.
تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا
يحجبه أي شيء.

TV

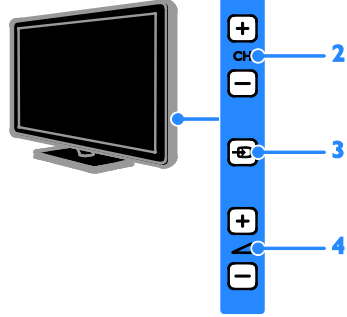


١. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

٢. CH +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.

٣. (SOURCE): لمشاهدة جهاز متصل.

٤. +/- (مستوى الصوت): رفع مستوى الصوت أو خفضه.


TV

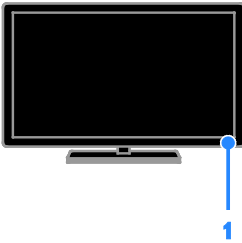


بالنسبة لطراز PFL3x8

١. مستشعر وحدة التحكم عن بعد
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر.
تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا
يحجبه أي شيء.

١.٣. OPTIONS: للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً، وقوائم الصوت والصورة.

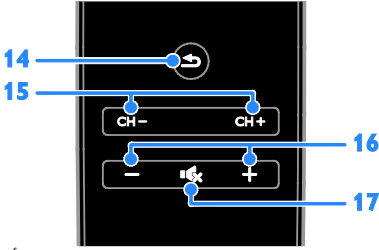

- ١.٤. (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة بالتلفزيون.
 ١.٥. CH +/-: تغيير القنوات.
 ١.٦. +/- (مستوى الصوت): ضبط مستوى الصوت.
 ١.٧. (كتم الصوت): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

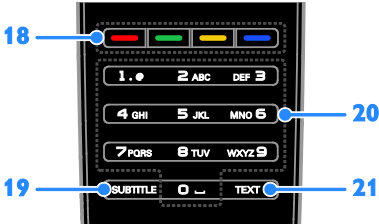


- ١.٨. أزرار اللون: لاختيار المهام أو الخيارات.
 تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.
 ١.٩. SUBTITLE: تشغيل وإيقاف الترجمات.
 ٢.٠. 0-9 (الأزرار الرقمية): اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.
 ٢.١. TEXT: لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات.


مفاتيح تحكم EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.
 يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز < إعداد أجهزة Easylink < التحكم في الأجهزة (صفحة ٥٥).


رحلة التحكم عن بعد

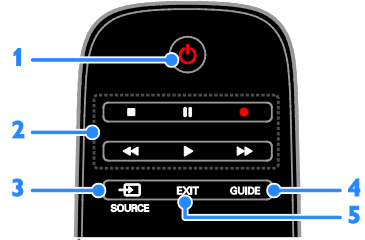

١. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
 ٢. أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.
 ٣. SOURCE: لمشاهدة جهاز متصل.
 ٤. GUIDE: عرض دليل البرنامج.
 ٥. EXIT: للخروج من القوائم أو وظائف التلفزيون.

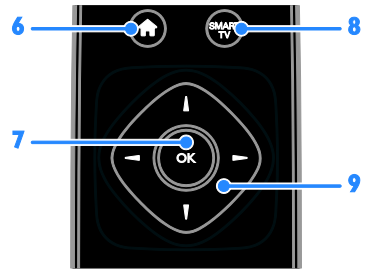


٦. (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
 ٧. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.
 ٨. SMART TV: الوصول إلى Smart TV.
 ٩. (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

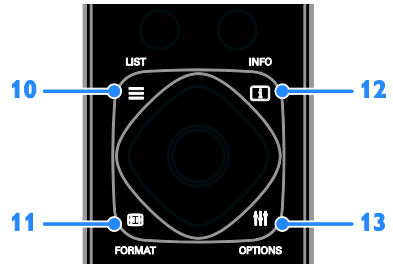


- ١.٠. LIST: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.
 ١.١. FORMAT: تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.
 ١.٢. INFO: لعرض معلومات حول النشاط الجاري.

مشاهدة التلفاز



تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

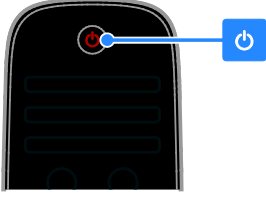


TV

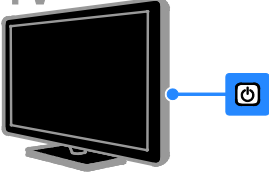


تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
 - إذا كان التلفزيون لا يعمل، سيظل مؤشر وضع الاستعداد مضاءً. اضغط  من على التلفزيون.
 - إذا كان مؤشر الاستعداد LED مضاءً اضغط  من على استخدام وحدة التحكم عن بعد.
- ملاحظة:** هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون.
- نصيحة:** إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد، وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على أي مفتاح على التلفزيون.

تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- اضغط  من على استخدام وحدة التحكم عن بعد.
- يتغير ضوء مؤشر وضع الاستعداد إلى اللون الأحمر.


إيقاف تشغيل التلفزيون

- اضغط  من على التلفزيون.

- ينطفئ ضوء مؤشر وضع الاستعداد.

- ملاحظة:** على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، افصل التلفزيون عن التيار الكهربائي.



جهاز التحكم عن بعد الظاهر على الشاشة

- يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة التي تدعم تقنية HDMI-CEC المتصلة باستخدام أزرار أخرى متاحة في وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة. تأكد من تمكين Easylink بعد التوصيل. يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز > إعداد أجهزة Easylink < التحكم في الأجهزة (صفحة ٥٥).
- للوصول إلى وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة
١. أثناء مشاهدتك جهاز متصل، اضغط  OPTIONS.
 ٢. اختر [إظهار جهاز التحكم عن بعد]، ثم اضغط OK.
 ٣. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط OK.

التحكم عبر الهاتف الذكي

- باستخدام تطبيق الهواتف الذكية "Philips MyRemote"، يمكنك استخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم عن بعد ثانوية، وأيضاً كلوحة مفاتيح. يمكنك عرض الصور الموجودة بالهاتف الذكي على هيئة شرائح على شاشة التلفزيون.
- ملاحظة:** تحقق من أن يتم توصيل جهاز التلفزيون والهاتف الذكي إلى نفس الشبكة المحلية. للمزيد عن اتصالات الشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٦).
- اتبع هذه الإرشادات لتحميل تطبيق "Philips MyRemote":
١. قم بزيارة متجر تطبيقات Apple App store أو Google Play لتحميل تطبيق "Philips MyRemote" على الهاتف الذكي.
 ٢. اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر التطبيقات.

تبديل قنوات التلفزيون

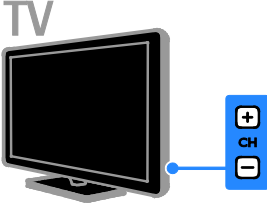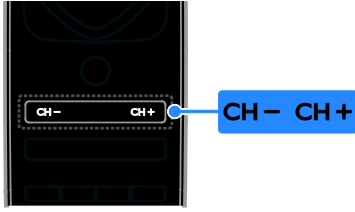

- اضغط +/- CH من على وحدة التحكم عن بعد أو من التلفزيون.
- اضغط على أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد لإدخال رقم قناة.

إدارة القنوات المفضلة

يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

1. اضغط LIST ≡

ستعرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة، ثم اضغط

OPTIONS ≡

3. اختر [إضافة/إزالة المفضلة]، ثم اضغط OK.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

إزالة قناة من قائمة المفضلة، اختر [إضافة/إزالة

المفضلة]، ثم اضغط على OK.

عرض قائمة بقنواتك المفضلة.

1. اضغط LIST ≡، ثم اضغط على OPTIONS ≡

2. اختر [قائمة] < [المفضلة] لعرض القنوات في قائمة المفضلة.

3. اضغط OK للتأكيد.

إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك:

- تصفية القنوات.

الإيقاف التلقائي

يمكنك توفير الطاقة باستخدام إعدادات توفير الطاقة في هذا التلفاز والتي تكون ممكنة بشكل افتراضي. عندما لا يكون هناك نشاط من قبل المستخدم (مثل الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون) لمدة أربع ساعات، يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.



لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK.

3. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

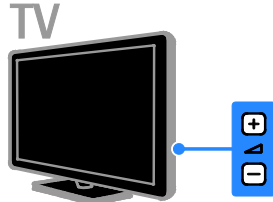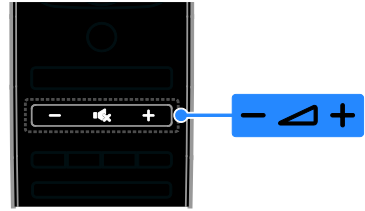

رفع مستوى صوت التلفزيون أو خفضه.

- اضغط +/- في وحدة التحكم.

- اضغط +/- < > من على التلفزيون.

لإسكات صوت التلفزيون أو إعادة تشغيله.

- اضغط < > على وحدة التحكم عن بعد لإسكات الصوت.

- اضغط < > مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت.

لضبط مستوى صوت سماعة الرأس

1. اضغط < >.

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت] <

[مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.

3. اختر مستوى للصوت.

- التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.
- إعادة تسمية القنوات
- إعادة ترتيب القنوات.
- قفل قناة.
- الاستماع إلى راديو رقمي.

تصفية القنوات

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡.
2. اضغط OPTIONS ≡، ثم اختر [فلتر].
3. حدد خيار، ثم اضغط OK.


- [رقمي+تناظري]: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

- [قنوات التلفاز الرقمية]: عرض القنوات الرقمية فقط.
- [قنوات تناظرية]: عرض القنوات التناظرية فقط.
- [مجاني / مشفر]: عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

- [قنوات مشفرة]: عرض القنوات المُشفرة فقط.
 - [قنوات مجانية]: عرض القنوات المجانية فقط.
- ملاحظة: قد تتغير خيارات التصفية حسب جهة البث.

التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل

أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [توصيل الهوائي].

3. اختر [الهوائي (DVB-T)] لمشاهدة قنوات الهوائي أو [الكابل (DVB-C)] لمشاهدة قنوات الكابل، ثم اضغط OK.

إعادة تسمية القنوات

عندما تختار قناة، يظهر اسمها. يمكنك تغيير اسم هذه القناة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡.
2. اختر قائمة القنوات.
3. اختر القناة لإعادة تسميتها، ثم اختر OPTIONS ≡.
4. اختر [تسمية]، ثم اضغط OK.
5. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
6. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط OK.
7. بمجرد الانتهاء، حدد [تم]، ثم اضغط OK للتأكيد.

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡.
2. يتم عرض قائمة القنوات.
3. اضغط OPTIONS ≡.
4. اختر [إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.
5. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط OK.
6. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان مختلف، ثم اضغط OK.
7. بمجرد الانتهاء، اضغط OPTIONS ≡.
8. اختر [الخروج من إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.

قفل قناة

يمكنك منع الوصول الغير مُصرَّح للقنوات بقفلها.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡.
2. ستعرض قائمة القنوات.
3. اختر القناة المراد قفلها، ثم اضغط OPTIONS ≡.
4. اختر [قفل القناة]، ثم اضغط OK.
5. إذا طُلب، أدخل رمز pin.
6. ستحدد القناة بعلامة قفل في قائمة القنوات.

تلميح: لمشاهدة قناة مقفلة، أدخل رمز pin عند الطلب.


الاستماع إلى الراديو الرقمي

1. إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.
2. يتم تثبيتها تلقائياً عندما تقوم بتثبيت قنوات التلفزيون.
3. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡.
4. يتم عرض قائمة القنوات.
5. اضغط OPTIONS ≡.
6. اختر [فلتر] < [الراديو]، ثم اضغط OK.
7. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط OK.


مشاهدة أجهزة متصلة

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهازاً، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٥).

اختر جهازاً باستخدام SOURCE

1. اضغط على SOURCE .
2. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

اختر جهازاً من القائمة الرئيسية

١. اضغط على .

٢. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.

٣. اختر الجهاز، ثم اضغط OK.

لإضافة أو إدارة الأجهزة المتصلة، انظر توصيل التلفاز < مشاهدة الأجهزة المتصلة < تغيير إعدادات الجهاز (صفحة ٥٣).

تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.

١. اضغط  FORMAT.

٢. اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط OK.


تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- [ملء تلقائي]: لضبط الصور لملء الشاشة (نظّل الترجمة مرئية). يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تكبير/تصغير تلقائي]: لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تكبير/تصغير فائق]: لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث ٤:٣. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تمديد الفيلم ١٦:٩]: لتحويل التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- [شاشة عريضة]: تظهر محتويات الشاشة العريضة غير مشدودة. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- [بلا مقياس]: لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. متاحة فقط عند اختيار وضع الكمبيوتر الشخصي في قائمة الصورة.
- [٤:٣]: لعرض تنسيق ٤:٣ العادي.

استخدم أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة

يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها مسبقاً. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.


حدد إعداد الصورة المفضل لديك

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.
٢. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصورة]، ثم اضغط OK.

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.
- [زاه]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
- [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.
- [قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.
- [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [صورة فوتوغرافية]: إعدادات ملائمة للصور.
- [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.

حدد إعدادات الصوت المفضلة لديك

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.
٢. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [شخصي]: تطبيق إعدادات الصوت التي قمت بتخصيصها.
- [أصلي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
- [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [موسيقى]: الإعدادات المثالية للاستماع إلى الموسيقى.
- [ألعاب]: إعدادات ملائمة للألعاب.
- [أخبار]: إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.

عرض دليل البرنامج

ما يمكنك فعله

يمكنك عرض جدول مواعيد القنوات وملخص البرامج لقنوات التلفزيون الرقمية باستخدام دليل البرنامج المتوفر من قبل جهات البث. يعتمد توفر دليل البرامج على جهة البث.


يمكنك عرض دليل البرامج باستخدام طريقة من اثنتين:

- من جهة البث
- من شبكة الإنترنت
- لا يمكنك عرض معلومات دليل البرنامج لقناة إذا كان تصنيف العمر للقناة يساوي التصنيف المضبوط على التلفزيون أو أعلى منه.
- القناة مقفلة.

من جهة البث

اختر دليل برامج جهة البث

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات

عامة] < [د.تلفاز].

٣. اختر [من جهة البث]، ثم اضغط OK.

الوصول إلى دليل برنامج جهة البث

١. اضغط على .

٢. اختر [د.تلفاز]، ثم اضغط OK.

٣. إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل برامج جهة البث


يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:

- تذكير متى يبدأ البرنامج.
- عرض القنوات المفضلة فقط.
- تغيير يوم العرض.
- جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون أكثر < تسجيل البرامج التلفزيونية < تسجيل

مجدول (صفحة ٢٥).

ملاحظة: قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج

المتوفرة من جهة البث.

١. في دليل البرنامج، اضغط  OPTIONS.

٢. حدد خيار، ثم اضغط OK.


- [تحديث دليل التلفزيون]: تحديث معلومات دليل البرنامج.
- [تغيير اليوم]: اختر اليوم لعرض دليل البرنامج.
- [البحث بالنوع]: البحث عن البرامج حسب النوع.
- [كُل التذكيرات]: عرض قائمة بكل تذكيرات البرنامج.

من شبكة الإنترنت

تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٦).

اختر دليل برامج من الإنترنت

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات

عامة] < [د.تلفاز].

٣. اختر [من الإنترنت]، ثم اضغط OK.

الوصول إلى دليل البرامج عبر شبكة الإنترنت


١. اضغط على .

٢. اختر [د.تلفاز]، ثم اضغط OK.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل البرامج عبر الإنترنت

يمكنك استخدام دليل البرامج لـ:

- جدولة تسجيلات للبرامج. انظر استغلال التلفزيون أكثر < تسجيل البرامج التلفزيونية < تسجيل
- مجدول (صفحة ٢٥).
- تحديد القنوات.
- اختر يوم العرض.
- إعادة تحميل وتكبير معلومات دليل البرنامج.
- عرض معلومات الأمان.
- ملاحظة: قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج المتوفرة من جهة البث.
- ١. في دليل البرنامج، اضغط على  OPTIONS.
- ٢. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [تسجيل]: ضبط تسجيل مجدول.
- [تعريف القناة]: تحديث معلومات القناة يدوياً.
- [تغيير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.
- [تسجيل يدوي]: ضبط تسجيل يدوي.
- [إعادة تحميل الصفحة]: لتحديث عرض الصفحة.
- [التكبير/التصغير]: لتغيير مستوى تكبير/تصغير الصفحة.
- [معلومات الأمان]: لعرض معلومات الأمان للبرنامج.

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة

الإمكانيات

- يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى على جهاز التلفزيون من:
- الكمبيوتر الخاص بك والمتصل من خلال شبكة المنزل.
- جهاز USB متصل بالتلفزيون.

تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بواسطة موجه توصيل وتشغيل عمومي (uPnP).
- للشبكات السلكية: كابل شبكة محلية لربط جهاز التلفزيون بشبكة منزلك.
- لشبكات PFL32x8 اللاسلكية: محول USB لاسلكي من Philips PTA128 (يباع بشكل منفصل)
- خادم وسائط يعمل على الكمبيوتر.
- إعدادات مناسبة لجدار الحماية للكمبيوتر التي تسمح لك بتشغيل خادم الوسائط.

ضبط الشبكة

- توصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر لشبكة المنزل نفسها. انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت** (صفحة ٥٦).
- شغل الكمبيوتر والموجه.

ملاحظة:

إذا لم يعد الجهاز إلى وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفريغ كهروستاتيكي)؛ فيجب تدخل المستخدم.

ضبط مشاركة الوسائط

- قم بتثبيت خادم وسائط على الكمبيوتر لمشاركة محتوى الكمبيوتر على التلفزيون. يعتبر كل من التالي خادم وسائط:
- لأجهزة PC: Windows Media Player 11 (أو أعلى) أو TVersion
- لأجهزة Mac: Twonky

٢. قم بتمكين مشاركة الوسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج خادم الوسائط. لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد خادم الوسائط، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.

تشغيل الملفات

- اضغط على **SOURCE**.
- اختر **[تصفح الشبكة]**، ثم اضغط **OK**.
- حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
- اضغط على **أزرار التشغيل** للتحكم في التشغيل.
- اختياري: لاختيار خادم وسائط آخر، اختر **[خادم الوسائط]**.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصنيف الملفات حسب النوع.
- اختر **[ترتيب]** لترتيب الملفات حسب اسم الألبوم، أو الفنان، أو أي حقول أخرى.
- لمسح قائمة خوادم الوسائط غير المتصلة، اضغط على **OPTIONS**، ثم اختر **[إزالة أجهزة الخوادم غير المتصلة]** واضغط على **OK**.

تشغيل الملفات من جهاز USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربيًا بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

تصفح جهاز USB

- قم بتوصيل جهاز USB بموصل USB في التلفزيون.
- اضغط **SOURCE**، واختر **[USB]**، ثم اضغط **OK**.
- حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
- اضغط على **أزرار التشغيل** للتحكم في التشغيل.
- اختياري: لاختيار جهاز USB آخر، اختر **[جهاز USB]** أسفل شاشة التلفزيون.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصفية الملفات حسب النوع.
- اختر [ترتيب] لترتيب الملفات حسب الاسم، أو التاريخ، أو أي حقول أخرى.

خيارات التشغيل

مشاهدة ملف فيديو

1. اختر [] من الشريط الأعلى.
2. اختر فيديو، ثم اضغط OK.
3. اختياري: لتشغيل كل ملفات الفيديو في الملف، اختر فيديو، ثم اختر [تشغيل الكل].
- للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط CH+ أو - CH.
- لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط OK مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة ١٠ ثواني، اضغط ► أو ◀.
- للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط ►► أو ◀◀.
- اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.
- لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على [].

خيارات الفيديو

- عند تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS []، ثم اضغط على OK لتحديد خيار:
- [ترجمات الأفلام]: اختيار إعدادات الترجمات المتاحة.
 - [لغة الترجمة]: اختيار لغة الترجمات إذا كانت متاحة.
 - [مجموعة الأحرف]: اختيار مجموعة الحروف الصحيحة للترجمات.
 - [لغة الصوت]: تحديد لغة الصوت.
 - [تكرار]: اختر [تكرار] لتشغيل ملف الفيديو مراراً أو [تشغيل مرة] لتشغيله مرة واحدة.
 - [خادم الوسائط]: عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
 - [تشغيل الغلط] / [إيقاف الغلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.
 - [DivX(R) VOD]: عرض تسجيل DivX ورموز إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون.

ملاحظة:

لعرض معلومات عن الفيديو (على سبيل المثال، وضع التشغيل، المدة، العنوان، أو التاريخ)، اختر الفيديو، ثم اضغط على INFO [i]. لإخفاء المعلومات، اضغط على INFO [i] مرة أخرى.

الاستماع إلى الموسيقى

1. اختر [] من الشريط الأعلى.
2. اختر مسار، ثم اضغط OK.
3. اختياري: لتشغيل كل المسارات في الملف، حدد مساراً، ثم اختر [تشغيل الكل].
- للانتقال إلى المسار التالي أو السابق، اضغط CH+ أو - CH.
- لإيقاف تشغيل المسار مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط OK مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة ١٠ ثواني، اضغط ► أو ◀.
- للبحث إلى الأمام أو الخلف، اضغط ►► أو ◀◀.
- اضغط الزر باستمرار للتبديل بين السرعات المختلفة.
- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على [].

خيارات الموسيقى

- عند تشغيل الموسيقى، اضغط على OPTIONS []، ثم اضغط على OK لتحديد خيار:
- [تكرار]: اختر [تكرار] لتشغيل مسار أو ألبوم بشكل متكرر، أو اختر [تشغيل مرة] لتشغيل مسار مرة واحدة.
 - [خادم الوسائط]: عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.
 - [تشغيل الغلط] / [إيقاف الغلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.

ملاحظة:

لعرض معلومات عن الأغنية (على سبيل المثال، العنوان، الفنان، أو المدة)، اختر الأغنية، ثم اضغط على INFO [i].

لإخفاء المعلومات، اضغط على INFO [i] مرة أخرى.

عرض الصور

1. اختر [] من الشريط الأعلى.
2. اختر صورة مُصَغَّرة، ثم اضغط OK.

بدء عرض شرائح

إذا كان هناك عدة صور في ملف، اختر صورة، ثم اختر

[عرض الشرائح].

٤. في مشغل DivX، قم بتسجيل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل للتلفزيون: انقر على VOD > Register a DivX Certified Device.

٥. عند الطلب، قم بتحميل وحفظ فيديو التسجيل على وحدة تخزين USB أو على خادم الوسائط المتصل.

٦. اذهب إلى التلفزيون وقم بتشغيل فيديو التسجيل على التلفزيون. ذلك يكمل التسجيل ويُفَعِّل DivX على التلفزيون الخاص بك.

استشر موقع DivX للدعم بالتفاصيل.

لإلغاء التسجيل لهذا التلفزيون:

١. اضغط SOURCE []
٢. اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
٣. اضغط OPTIONS []، اختر [DivX(R) VOD]، ثم اضغط على OK.
٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

Smart TV

الإمكانيات

مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لمواقع الإنترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:

- قراءة الصحف والعناوين
- مشاهدة واستئجار الفيديو
- التحقق من توقعات الطقس
- متابعة برامج التلفزيون التي تفوتك.

اكتشف المزيد عن خدمات Smart TV من موقع منتديات Smart TV

www.supportforum.philips.com

ملاحظة:

- خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى أخرى.
- إن توافر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات ودليل البرامج الخاص بهم يخضع لإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج التلفزيونية ضمن التطبيق.
- تعرض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد و بوضع ملء الشاشة.
- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط CH+ أو - CH.
- لوقف تشغيل عرض الشرائح أو لإغلاق صورة، اضغط على LIST [] أو []

خيارات عرض الشرائح

أثناء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على

OPTIONS []، ثم اضغط على OK لتحديد خيار:

- [إيقاف الغلط] / [تشغيل الغلط]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائيًا في عرض الشرائح.
- [تكرار]: اختر [تكرار] لمشاهدة عرض شرائح باستمرار أو [تشغيل مرة]: لمشاهدته مرة واحدة.
- [وقت عرض الشرائح]: لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- [تنقل في الشرائح]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- [خادم الوسائط]: عندما تقوم بتشغيل محتوى من خادم الوسائط، يمكنك اختيار خادم وسائط آخر.

تشغيل DivX® VOD (فيديو عند الطلب)

هذا التلفزيون معتمد من DivX Certified (R) ويقوم بتشغيل ملفات الفيديو عند الطلب عالية الجودة. لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من متجر الفيديو أو من الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً تسجيل DivX VOD على التلفزيون. يكون تسجيل DivX VOD للتلفزيون مجاناً.

تسجيل التلفزيون

إذا لم يكن التلفزيون مسجلاً عند تشغيل ملف فيديو DivX مستأجر، سيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتسجيل التلفزيون.


للتسجيل، اتبع هذه الخطوات.

١. عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المكون من ٨ أرقام، اكتب الرمز ثم اذهب إلى vod.divx.com.
٢. قم بتحميل برنامج مشغل DivX على الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بتثبيت البرنامج.
٣. قم بتشغيل مشغل DivX وأنشئ حساب DivX: انقر على VOD > Create a DivX Account.

- لا تتحمل TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى وجودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

ما تحتاج إليه

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
2. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Smart TV.
3. اختياري: على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالمزايا الحصرية وتلقي تحديثات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.

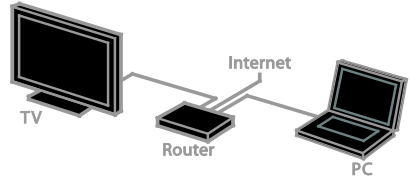

توصيل التلفزيون بالإنترنت

1. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
2. شغل الراوتر.
3. قم بإعداد الشبكة. انظر **توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت** (صفحة ٥٦).

بدء خدمة Smart TV

1. اضغط Smart TV.

يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.

2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.

ملاحظة: إن أول مرة تقوم فيها بتشغيل ميزة التلفزيون الذكي Smart TV، يتم فيها سؤالك إذا كنت تريد تمكين التحكم الأبوي لقفل تطبيقات الكبار. إذا قمت بقفل تطبيقات الكبار، فإن الإعلانات، وصفحات الويب التي لم يتم تخصيصها لخدمة Smart TV لا يزال متاحاً.

الوصول لتطبيقات Smart TV

يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. تمثل الرموز في هذه الصفحة التطبيقات المثبتة على جهاز التلفزيون.

للوصول إلى تطبيق، اختر التطبيق، ثم اضغط OK للتأكيد.

إضافة التطبيقات

1. اختر [App Gallery]، ثم اضغط OK.
2. اختر تطبيقاً، ثم اضغط OK لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.
3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإضافة التطبيق.

تلميحات:

- يمكنك البحث عن التطبيقات المتاحة في بلدان أخرى.
- للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV، اضغط على LIST ≡.

ملاحظة: يتم تحديث خدمات Smart TV تلقائياً. لعرض التحديثات الأخيرة، في [App Gallery]، اختر [الكل]، ثم قم بتغييرها إلى [New].

الوصول لمواقع الويب

1. اختر أحد تطبيقات الإنترنت، ثم اضغط OK.
2. حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK. تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
3. لكل حرف من عنوان موقع الإنترنت، اختر الحرف، ثم اضغط OK.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.

تكبير/تصغير الصفحة

لتكبير/تصغير صفحة إنترنت، قم بما يلي:

1. اضغط OPTIONS ≡، ثم اختر [تكبير/تصغير].
2. استخدام شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/التصغير.
3. استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترنت.

التمرير في الصفحات

اضغط على أزرار التنقل ▲ و ▼ للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة على الإنترنت.

إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط على OPTIONS ≡، ثم اختر [إعادة تحميل الصفحة].

عرض معلومات الأمان

لعرض معلومات الأمان للصفحة، اضغط على

OPTIONS ≡، ثم اختر [معلومات الأمان].

الوصول لمتجر الفيديو

١. اضغط Smart TV.
٢. يمكنك الوصول لـ [App Gallery] للبحث عن تطبيقات متجر الفيديو المتاحة في بلدكم.
٣. اختر متجر، ثم اضغط OK للتأكيد.
- يتم إضافة رمز متجر الفيديو في الصفحة الرئيسية.
٤. للوصول إلى متجر ما، اختر الرمز الخاص به و اضغط OK.

استئجار فيديو

١. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاستئجار، وتحصيل، ومشاهدة الفيديو.
٢. افتح تطبيق متجر الفيديو. قد تحتاج للتسجيل أو إدخال بيانات الدخول الخاصة بك.
٣. حدد فيديو.
٤. قم بالدفع عبر الإنترنت.
٥. قم بتحميل الفيديو.
٥. بدء مشاهدة الفيديو.

التلفزيون التفاعلي

الإمكانيات

- مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات إضافية أو صفحات ترفيهية توفرها محطات بث التلفزيون الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل الحقيقي من خلال الاستجابة مباشرة إلى المحتوى الرقمي.
- ملاحظة:** لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.
- جهاز البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:
- HbbTV (تلفزيون بث النطاق العريض المختلط)
- iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)
- نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
- DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاح في بلدك.
- وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك التمتع بها:
- عرض معلومات حول برامج التلفزيون
- المشاركة في اختبار أو مسابقة
- تشغيل الألعاب
- التسوق عبر الإنترنت

خيارات Smart TV

مسح ذاكرة Smart TV

- يمكنك مسح ذاكرة Smart TV بالكامل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقابة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات.
- تحذير:** هذا الخيار يؤدي إلى إعادة ضبط ذاكرة Smart TV تماماً. كما يؤدي ذلك إلى حذف إعدادات التطبيقات التفاعلية الأخرى مثل DTVi (تفاعل التلفزيون الرقمي).
- ١. اضغط 🏠.

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة].

٣. اختر [مسح ذاكرة الإنترنت]، ثم اضغط OK.

تأجير الفيديو عبر الإنترنت

ما تحتاج إليه

- تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٦).
- قم بتوصيل وحدة تخزين USB بسعة لا تقل عن ٤ جيجابايت إلى التلفزيون. بالنسبة لأشرطة الفيديو عالية الوضوح، قم باستخدام وحدة تخزين لا تقل عن ٨ جيجابايت من سعة التخزين.
- ملاحظة:** يمكنك أيضاً استخدام جهاز تخزين واحد لتسجيل، إيقاف، واستئجار مقاطع الفيديو. قم بتوصيل قرص صلب (HDD) متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن ٢٥٠ جيجابايت وسرعة نقل يحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة. قم بمسح وتهيئة القرص الصلب قبل الاستخدام (أنظر استغلال التلفزيون أكثر < Pause TV < تثبيت قرص USB الصلب (الصفحة ٢٣).
- مسح وتهيئة وحدة USB**
- قبل أن تقوم بتحميل مقاطع الفيديو المستأجرة، لابد من مسح وتهيئة وحدة USB الخاصة بك. يتم مسح جميع المحتويات الموجودة على وحدة USB.
- ١. شغل التلفزيون.
- ٢. قم بتوصيل وحدة USB بمنفذ USB بجهاز التلفزيون.
- ٣. اضغط [] لبدء مسح وتهيئة القرص.
- ٤. بعد المسح والتهيئة، اترك وحدة USB متصلة بالتلفاز.

- الدفع مقابل برامج الفيديو عند الطلب (VOD)
- تصويت
- الدردشة

ما تحتاج إليه

- للتمتع بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:
- قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة بموجه توصيل وتشغيل عمومي (uPnP).
- للاتصال بشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٦٥).

الوصول إلى التلفزيون التفاعلي

- يمكنك معرفة القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية عن طريق رسالة تطلب منك الضغط على الزر الأحمر أو OK للوصول إلى البرنامج التفاعلي.
١. قم بالتحويل إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية. أثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز وامض. عند الانتهاء من تحميل التطبيق، يتم عرض رمز.
 ٢. اضغط على الزر الأحمر أو OK لتشغيل التطبيق التفاعلي.
 ٣. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة واستخدم وحدة التحكم عن بعد للتنقل بين الصفحات التفاعلية.

٣ استغلال التلفزيون أكثر

Pause TV

الإمكانيات

أثناء مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمات هاتفية أو لأخذ استراحة. يتم تخزين البث على محرك أقراص USB المتصل بالتلفزيون. يمكنك استئناف تشغيل البرنامج في أي وقت.

ملاحظة:

- يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً لمدة أقصاها ٩٠ دقيقة.

ما تحتاج إليه

- قم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < القنوات < التثبيت التلقائي (صفحة ٣٦).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن ٤ جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة ٣٢ جيجابايت.

تثبيت قرص USB صلب

لإيقاف التلفزيون مؤقتاً، يجب توصيل محرك أقراص USB بالتلفزيون ومسحها وتثبيتها. إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتثبيتته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.


تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتثبيت بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.

- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.
- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون وحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تتم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

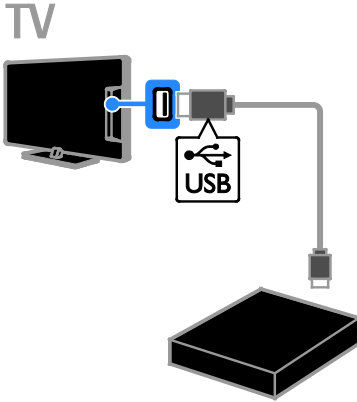


١. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
٢. تأكد من أن مشترك USB متصل بمنفذ USB 1 في التلفزيون.
٣. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.
٤. اضغط **|||** لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.
٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.

- تغيير المصدر للمشاهدة من جهاز متّصل، مثل مشغّل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي.

تحذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

إيقاف بث تلفزيوني مباشر مؤقتاً

TV

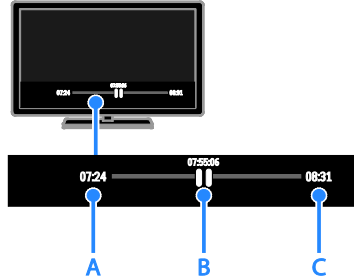

تسجيل البرامج التلفزيونية

الإمكانيات

إذا كان يمكن للتلفزيون الخاص بك استقبال دليل البرامج، فيمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية على قرص USB صلب. يمكنك تسجيل كل من البرامج التلفزيونية الحالية، و البرامج التلفزيونية في المستقبل.

ملاحظة:

- إن عملية التسجيل مدعومة فقط في البلدان التي لديها دليل برامج.
- في الدول الشمالية، يوفر التلفزيون دعماً محدوداً للترجمات أثناء تسجيل برامج التلفزيون.

ما تحتاج إليه

- قم بموافقة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية مثل بث DVB. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < القنوات > التثبيت التلقائي (صفحة ٣٦).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن ٣٢ جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة، للحصول على الأداء الأمثل، استخدم قرص صلب بمساحة ٢٥٠ جيجابايت. يمكنك استخدام نفس القرص الصلب لتسجيل البرامج التلفزيونية وإيقافها مؤقتاً.

تثبيت قرص USB صلب

لتسجيل البرامج التلفزيونية، يجب توصيل قرص USB صلب بالتلفزيون ومسحه وتهيئته. إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS أو FAT32، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتّصل.

١. في القنوات الرقمية، اضغط على **||** لإيقاف برنامج تلفزيوني مؤقتاً.

٢. اضغط **▶** لمتابعة المشاهدة.

يعرض شريط الحالة المؤشرات الزمنية التالية:

أ. عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتاً لأول مرة.

ب. عندما يتم تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً.

ج. حيث يتم بث البرنامج على الهواء حالياً.


- لمشاهدة البث التلفزيوني المُخزّن، اضغط على **◀◀** أو **▶▶** للبحث إلى الخلف أو الأمام.
- لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على **◀◀** أو **▶▶** بشكل متكرر.
- لمشاهدة البث التلفزيوني الحي، اضغط على **■**.

ملاحظة: لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً في حال كنت تقوم بالتسجيل.

يتم مسح البث الذي تم تخزينه على قرص USB الصلب إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:

- فصل قرص USB الصلب.
- بدء تسجيل برنامج تلفزيوني.
- الوصول إلى Smart TV.
- تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- التبديل إلى قناة أخرى.

بدء التسجيل

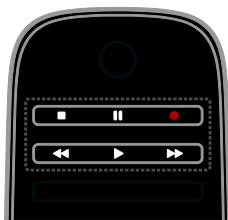

التسجيل بلمسة واحدة

يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده حالياً باستخدام زر واحد.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على ●.

يبدأ التسجيل على الفور. يتم عرض نافذة منبثقة، تشير إلى وقت انتهاء البرنامج.

٢. اختياري: استخدم أزرار التنقل لتحديد وقت انتهاء التسجيل.

٣. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على ■.

ملاحظة:

- أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون أو إيقاف البث مؤقتاً.
- إذا لم يتوفر دليل البرنامج، يتم ضبط وقت افتراضي ٣٠ دقيقة للتسجيل. يمكنك تغيير ذلك عند الحاجة.

جدولة التسجيلات

عرض معلومات البرنامج

حسب حالة البرنامج، يمكنك بدء مشاهدته أو جدولة تسجيل البرنامج.

١. اضغط 🏠.

٢. اختر [د.تلفاز].

٣. اختر قناة وبرنامج، ثم اضغط OK.

يتم عرض معلومات البرنامج.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بجدولة التسجيلات أثناء وجودك


بعيداً، تأكد من ترك التلفزيون في وضع الاستعداد

والحفاظ على محرك أقراص USB في وضع التشغيل.

- يتم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.
- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

ملاحظة:

- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
- أثناء مسح وتهيئة قرص USB الصلب، لا تتم بتوصيل أجهزة USB أخرى بالتلفزيون.

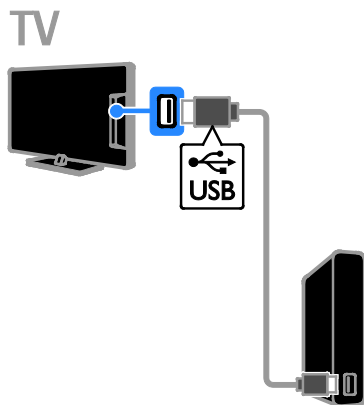

١. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.

٢. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.

٣. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.


٤. اضغط ■ لبدء مسح وتهيئة قرص USB الصلب.

٥. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.

تحذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل قرص USB الصلب حتى تكتمل هذه العملية.

تحديد موعد لتسجيل برنامج تلفزيوني

يمكنك تحديد موعد لتسجيل برامج قادمة تبث في نفس اليوم أو في وقت ما بعده بما يصل إلى ثمانية أيام. يمكنك أيضاً جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج، إذا كان دليل البرنامج غير متوفر.

١. اضغط ، ثم اختر [د.تلفاز].

٢. اختر القناة والبرنامج المراد تسجيله.

٣. اختياري: لتسجيل برنامج سيتم بثه في يوم آخر: اضغط على **OPTIONS**، واختر [تغيير اليوم]، ثم اختر يوماً آخر.


٤. اختر [تسجيل].

ستظهر نافذة منبثقة.

٥. قم باختيار وتغيير تفاصيل التسجيل باستخدام الأزرار الرقمية و أزرار النقل.

٦. اختر [تأكيد]، ثم اضغط OK.

تغيير تسجيل مجدول

١. اضغط على .


٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات المجدولة.

٣. اختر التسجيل، ثم اختر [تسبط الوقت].

٤. قم بتغيير وقت التسجيل كالمطلوب، ثم اختر [تأكيد].

إلغاء تسجيل مجدول

١. اضغط على .

٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

ستظهر قائمة بكل التسجيلات.

٣. حدد التسجيل، ثم اختر [إزالة].

سيتم إلغاء التسجيل المجدول.

٣. اضغط **OPTIONS**.


٤. اختر خيار الترتيب حسب الاسم، أو التاريخ، أو تاريخ الانتهاء أو النوع، ثم اضغط OK.

ملاحظة:

- إذا كانت جهة البث تحد من عدد الأيام التي يمكنك خلالها مشاهدة التسجيل بعد أن يتم بث هذا البرنامج، فإن قائمة التسجيلات تبين عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحية التسجيل.
- إذا انتهت صلاحية التسجيل أو إذا كانت جهة البث تقيد عملية التشغيل، لا يمكن تشغيل التسجيل.
- إذا تم منع تسجيل مجدول من قبل جهة البث أو إذا لم يتم التسجيل كما هو مجدول، فيتم تحديده كـ [فشل] في قائمة التسجيلات.

مسح التسجيلات

تُظهر صفحة [تسجيلات] قائمة بكل التسجيلات والمساحة المتبقية من قرص USB الصلب. يمكنك مسح التسجيلات لتوفير مساحة في القرص الصلب.

١. اضغط .

٢. اختر [د.تلفاز] < [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.


٣. اختر التسجيل، ثم اختر [إزالة].

استخدام Skype™

الإمكانيات

- تحدث إلى أي أحد آخر على Skype، في أي مكان في العالم، مجاناً.
- قم بعمل مكالمات منخفضة التكاليف للهواتف الأرضية والهواتف الجواله. يتطلب ذلك اشتراك Skype. قم بزيارة www.skype.com.
- المشاركة في المكالمات المتعددة الأطراف.
- إرسال واستقبال رسائل البريد الصوتي.
- تحويل مكالمات.
- إدارة الحالة الخاصة بك، رسالة "المزاج"، ومعلومات الملف الشخصي.

مشاهدة التسجيلات

١. اضغط .


٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.

٣. اختر الفيديو المسجل من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط OK.

يبدأ تشغيل الفيديو المسجل.

ترتيب التسجيلات

١. اضغط على .

٢. اختر [تسجيلات]، ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة بالتسجيلات.

إنشاء حساب

إذا لم يكن لديك اسم Skype وكلمة مرور، يمكنك إنشاء حساب من خلال التلفزيون الخاص بك.

١. اختر [لا يوجد لديك اسم مع Skype؟]، ثم اضغط OK.

٢. اقرأ اتفاقية Skype لترخيص المستخدم، شروط الخدمة وبيان الخصوصية. بمجرد الانتهاء، اختر [موافقة] واضغط OK.

٣. عند المطالبة، أضف معلومات عن اسمك، واسمك على Skype، وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني.

٤. بمجرد الانتهاء، اختر [إنشاء حساب] واضغط OK. سيتم الموافقة على حسابك الجديد وتسجيل دخولك إذا طُلب، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لعمل تغييرات في المدخلات.

تسجيل الخروج من Skype

في قائمة Skype، اختر [تسجيل الخروج]، ثم اضغط OK.

إدارة جهات الاتصال

يمكنك إضافة وعرض جهات الاتصال المتصلة والغير متصلة. كما يمكنك حظر وإلغاء حظر جهة اتصال محددة.

إضافة جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اضغط OPTIONS، ثم اختر [إضافة جهة اتصال Skype] أو [إضافة جهة اتصال SkypeOut].

٣. اضغط OK لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال البيانات.

سيتم عرض قائمة بملفات شخصية.

٥. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

يتم إرسال طلب دعوة إلى جهة الاتصال. سيظهر اسم جهة الاتصال كأنه غير متصل حتي يوافق جهة الاتصال على الطلب.

قبول طلب جهة اتصال

يمكن لمستخدمين Skype آخرين دعوتك لتكون في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم. سيتم إعلامك بطلبهم، والذي يمكنك قبوله أو رفضه.



ملاحظة:

- لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype. لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.
- يأتي هذا التلفزيون بتطبيق Skype مثبت مسبقاً وجاهز للاستخدام. لست بحاجة إلى تثبيت أو تحميل أي ملفات لاستخدام Skype. ببساطة، قم بتوصيل كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips لاستخدام Skype.

ما تحتاج إليه

- كاميرا فيديو خاصة بتلفزيون Philips، PTA317/00 (تباع منفصلة)، بميكروفون مدمج. أنظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة < كاميرا مكاملة الفيديو (صفحة ٥٣).
- اتصال بالإنترنت.
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية. للاتصال بشبكة، انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٦).
- حساب Skype. يمكنك إنشاء حساب Skype من خلال التلفزيون أو من خلال الكمبيوتر الخاص بك. تلميح: إذا قمت بتوصيل لوحة مفاتيح USB بالتلفزيون، فيمكنك إدخال النصوص من خلالها. لتوصيل لوحة المفاتيح، أنظر توصيل التلفاز > توصيل مزيد من الأجهزة < لوحة المفاتيح والماوس.

تشغيل Skype

تسجيل الدخول لحسابك

١. اضغط على ، ثم اختر [Skype].
 ٢. أدخل [اسم Skype] الخاص بك و [كلمة المرور]. لإدخال نصوص، اختر كل حقل واضغط OK للوصول إلى لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
 ٣. اختر [تسجيل الدخول]، ثم اضغط OK. تظهر قائمة Skype.
- تلميح: إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، قم بتشغيل Skype من خلال الكمبيوتر الخاص بك. قم بزيارة www.skype.com لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك.

إعادة تسمية جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط على OPTIONS.

٣. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتعديل المعلومات.

حظر جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة الاتصال، ثم اضغط على OPTIONS.

٣. اختر [حظر]، ثم اضغط OK. عند المطالبة، اختر [نعم]. ثم اضغط OK.

إلغاء حظر جهة اتصال

١. في قائمة Skype، اختر [الإعدادات] < Blocked contacts.

٢. اختر جهة الاتصال المحظورة، ثم اضغط OK.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإلغاء حظر جهة الاتصال.

معلومات جهة الاتصال

لعرض تفاصيل جهة اتصال، اختر جهة اتصال. ستظهر تفاصيل جهة الاتصال على يمين شاشة التلفزيون.

سجل جهة الاتصال

لعرض المكالمات التي أجريتها مع جهة اتصال، اختر [History].

افتح محادثات سابقة، اختر محادثة ثم اضغط OK.

ملاحظة: عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Skype آخر على هذا التلفزيون، سيتم حذف سجل حسابك السابق.

حالة الاتصال

لمعرفة ما إذا كان الجهة متصلة، تحقق من رمز حالة الاتصال بجانب جهة الاتصال. كما تظهر حالة اتصالك على صفحة جهات اتصالك.

لتغيير حالة اتصالك:

١. في قائمة Skype، اختر اسمك على صفحة Skype، ثم اضغط OK.

٢. اختر [حالة الاتصال]، ثم اضغط OK.

٣. اختر الحالة، ثم اضغط OK.

ملاحظة: تأكد من توصيل كاميرا فيديو للمكالمات الصوتية أيضاً.

١. في قائمة Skype الرئيسية، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

٣. اختر [مكالمة]، ثم اضغط OK.

خيارات المكالمة الصوتية

أثناء الاتصال، اضغط على OPTIONS للوصول إلى هذه الخيارات:

- [كتم]: إسكات الميكروفون.
- [انتظار]: تعليق المكالمة.
- [إنهاء مكالمة]: إنهاء المكالمة.
- [لوحة الاتصال]: الوصول إلى لوحة الاتصال.
- [Start My Video]: تشغيل كاميرا فيديو.

إجراء مكالمة فيديو

بمكالمات الفيديو، يمكنك التحدث وجهاً لوجه باستخدام فيديو مباشر من التلفزيون مجاناً.

١. من قائمة Skype، اختر [جهات الاتصال]، ثم اضغط OK.

٢. اختر جهة اتصال، ثم اضغط OK.

٣. اختر [مكالمة فيديو]، ثم اضغط OK.

عرض ملء الشاشة

إذا كان لدى جهة الاتصال كاميرا متصلة وقبل المكالمة، يمكنك رؤية الشخص على التلفزيون، ملء الشاشة.

للتحقق مما يمكن أن يراه جهة الاتصال، قم بعرض

الشاشة في الشاشة الصغيرة على التلفزيون الخاص بك.

١. أثناء الاتصال، اضغط على OPTIONS.

٢. اختر [Full view]، ثم اضغط OK.

قم بتكبير/تصغير وتحريك الفيديو

١. في [Full view]، اختر [تكبير/تصغير] +/- للتكبير أو للتصغير.

يظهر رمز التكبير/التصغير و رمز التحريك فوق عرض الفيديو.

٢. استخدم أزرار التنقل من وحدة التحكم عن بعد لتحريك أو إمالة الكاميرا.

خيارات مكالمة الفيديو

أثناء مكالمة فيديو، اضغط على OPTIONS

للوصول إلى هذه الخيارات:

- [Full view]: شاهد جهة الاتصال بعرض ملء الشاشة.
- [لوحة الاتصال]: الوصول إلى لوحة الاتصال.

إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو

إجراء مكالمة صوتية

يمكنك إجراء مكالمة Skype دون فيديو.

- [انتظار]: تعليق المكالمة. سيتم توقف العرض الكامل.
- [كتم]: إسكات الميكروفون.
- [وقف الفيديو]: وقف إرسال الفيديو إلى شاشة جهة الاتصال.

مكالمة هاتف

باستخدام Skype، يمكنك الاتصال بخطوط الهواتف الأرضية والهواتف الجوال.

ملاحظة:

لا يمكن إجراء مكالمات طارئة مع Skype. لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.



ملاحظة:

- إذا قمت بالرد على مكالمة أثناء إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله، أو أثناء مشاهدة فيلم مُستأجر، سيقاطع Skype النشاط الحالي.
- أي برنامج مُوقف مؤقتاً سيتوقف وسيُفقد تخزين البرنامج.
- سيتم توقف تسجيل أي برنامج. ستحتاج إلى استئناف التسجيل مرة أخرى بعد أن تنتهي من المكالمة.
- سيتم توقف تشغيل الأفلام المُستأجرة. لاستئناف مشاهدة الفيلم المُستأجر، ستحتاج للعودة إلى متجر الفيديو أو خدمة البث. بعض متاجر الفيديو أو الخدمات لا تتيح لك إعادة تشغيل الفيلم.

إدارة رسائل البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد على Skype وكنت غير متصل، يمكنه ترك رسالة صوتية في بريد Skype الصوتي الخاص بك. قبل أن تتمكن من استقبال البريد الصوتي، يجب عليك تفعيل البريد الصوتي في حساب - Skype يمكن لهذا أن يتم على الكمبيوتر فقط.

تشغيل البريد الصوتي

1. في قائمة Skype، اختر [History] ثم اضغط OK.
2. اختر [Voicemails]، ثم اضغط OK.
3. اختر رسالة البريد الصوتي، ثم اضغط OK لتشغيلها.

مسح رسائل البريد الصوتي

1. اختر رسالة البريد الصوتي من القائمة ثم اضغط على **OPTIONS**.
2. اختر [حذف البريد الصوتي]، ثم اضغط OK.

إعدادات Skype

رصيد Skype

باستخدام رصيد Skype، يمكنك الاتصال بالهواتف الأرضية أو الهواتف الجوال من خلال التلفزيون. لشراء رصيد Skype، ستحتاج لتسجيل الدخول على حساب Skype الخاص بك من خلال الكمبيوتر. كمية رصيد Skype التي تشتريها ستظهر عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Skype على التلفزيون.

قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة، سوف تحتاج لشراء رصيد Skype أو شراء اشتراك Skype من خلال الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، أنظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام Skype < إعدادات Skype. (الصفحة ٩ ٢).

1. في قائمة Skype، اختر [اتصال]، ثم اضغط OK.
2. اختر [لوحة الاتصال] للوصول إلى لوحة الاتصال الظاهرة على الشاشة أو أدخل رقم التلفزيون باستخدام الأزرار الرقمية.
3. بمجرد الانتهاء، اختر [مكالمة]، ثم اضغط OK لبدء المكالمة.

4. اختياري: لكتم الميكروفون أثناء مكالمة، اضغط على **OPTIONS**، ثم اختر [صامت].

5. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر [إنهاء مكالمة]، ثم اضغط OK.

الرد على مكالمة

إذا قمت بتسجيل الدخول في Skype، سيتم إعلامك بالمكالمات الواردة أثناء مشاهدتك للتلفزيون.

1. ستظهر رسالة على الشاشة باسم المتصل. اختر [الرد]، ثم اضغط على OK.

لتمكن الفيديو، اختر [Answer with video]، ثم اضغط على OK.

2. للرفض، اختر [رفض]، ثم اضغط OK.

تسجيل الدخول التلقائي

1. في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.
2. اختر [إعدادات عامة] > [تسجيل دخول هذا المستخدم تلقائياً]، ثم اضغط OK،

تغيير صورة ملفك الشخصي


1. في قائمة Skype، اختر اسم Skype، الخاص بك، ثم اضغط OK.
 2. اختر [صورة الملف الشخصي]، ثم اضغط على ►
 3. قم باختيار صورة، اختر [تطبيق]، ثم اضغط OK.
- تغيير كلمة مرور Skype الخاصة بك
- في قائمة Skype، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK.
2. اختر [تغيير كلمة المرور]، ثم اضغط ►.
 3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال كلمات المرور الحالية والجديدة.
 4. بمجرد الانتهاء، اختر [تطبيق] ثم اضغط OK.

تشغيل الألعاب

ما يمكنك فعله

- على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب العادية والألعاب ثنائية اللاعبين*، بملء الشاشة بإعدادات صورة مُحسَّنة للألعاب.
- متوفر في طرازات معينة وحسب

ما تحتاج إليه

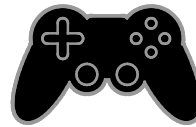

- قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون. أنظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب (صفحة ٤٨).
- إذا تمت إضافة وحدة الألعاب تلقائياً إلى قائمة المصدر، فإن التلفزيون يقوم بتطبيق الإعدادات المُعدة مسبقاً لصوت الألعاب عند بدء تشغيل الألعاب (لترازات محددة).

بدء اللعب

1. اضغط SOURCE .
2. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.
3. إذا احتجت، قم بتحميل قرص لعبة في وحدة الألعاب، ثم اختر اللعبة لتشغيلها.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لبدء اللعب.

إعدادات اللعبة

إعدادات الصورة للألعاب

- يمكنك تحسين عرض شاشة التلفزيون للعب دون تأخر في الصورة.
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [صورة]، ثم اضغط OK.
 3. اختر [لعبة أو كمبيوتر] > [اللعبة].

إعداد الصوت مسبقاً للألعاب

- يمكنك تحسين تأثيرات الصوت للعب.
1. اضغط .
 2. اختر [الصورة والصوت] > [نمط الصوت] > [اللعبة]، ثم اضغط OK.
- التلفزيون جاهز لتشغيل الألعاب.
- ملاحظة:** عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعداد الصوت المعتاد الخاص بك.

عرض نصوص المعلومات

اختر صفحة

أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

1. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.
 2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:
- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
 - اضغط - CH / + CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
 - ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.

خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط .
2. تحديد خيار:

البحث

- يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.
- ١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتبديل الكلمة الأولى أو الرقم.
- ٢. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
- ٣. اضغط على OK لبدء البحث.
- ٤. للخروج من البحث، اضغط ▲ حتى لا يكون هناك أي كلمة أو رقم مُظلل.

نصوص المعلومات الرقمية

إذا كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية. مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص معلومات رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.

ملاحظة: يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعدادات اللغة > الترجمات في القنوات الرقمية (صفحة ٤٠).

في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تبديلها.
- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط

ضبط المؤقتات والأقفال

الساعة

- يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبثه مشغل خدمة التلفزيون.
- عرض ساعة التلفزيون**
- ١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط OPTIONS III.
- ٢. اختر [الساعة]، ثم اضغط OK.
- تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

- [تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- [شاشة ثنائية] / [ملء الشاشة]: لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبث النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- [نبذة T.O.P.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.
- [تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
- [إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألبان أو الأحاجي.
- [تعاقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
- [اللغة]: للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
- [نصوص معلومات ٢،٥]: يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان وبرسومات أفضل من النص العادي. في حالة بث نصوص معلومات ٢،٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.

١. اضغط ▲.
٢. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
٣. اختر [اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].
٤. اختر لغة، ثم اضغط OK.


الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

اضغط ◀ أو ▶ لتحديد هم.

تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة].

٣. اختر [الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة].

٤. اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب البلد]، ثم اضغط OK.

تغيير المنطقة الزمنية

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تغيير المنطقة الزمنية إذا تم اختيار [وضع ساعة تلقائية] < [تلقائي] أو [يعتمد على الدولة].

١. في قائمة [الساعة] اختر [المنطقة الزمنية].

٢. اختر منطقتك الزمنية، ثم اضغط OK.

ضبط التوقيت الصيفي

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي إذا تم اختيار [وضع ساعة تلقائية] < [تلقائي] أو [يعتمد على الدولة].

١. في قائمة [الساعة]، اختر [توقيت صيفي].

٢. اختر [الوقت الأساسي] أو [التوقيت الصيفي]، ثم اضغط OK.

ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [يدوي].

١. في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.

٢. اضبط الوقت والتاريخ باستخدام أزرار التنقل.

٣. اختر [تم]، ثم اضغط OK.

مؤقت السكون

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت السكون.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [مؤقت النوم].

٣. اختر مدة مؤقت النوم.

يمكن إعداد مؤقت النوم لفترة تصل لغاية ١٨٠ دقيقة. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.

٤. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره

١. اضغط .

٢. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [قفل الأطفال].

٣. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير الرمز].

٤. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل. إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل القنوات أو فتحها

١. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].

٢. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام.


٣. اختر القنوات المراد قفلها أو إلغاء قفلها. أعد تشغيل التلفزيون لتفعيل القفل.

ملاحظة:

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل.

التصنيف الأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك. يُطبق هذا التقييد فقط في حالة القنوات الرقمية من جهات البث التي تصنف برامجها حسب العمر.

١. اضغط .
 ٢. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
 ٣. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].
سيتم مطالبتك لإدخال رمز قفل الأطفال.
 ٤. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.
 ٥. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.
سيتم حظر كل البرامج ذات التصنيف العمري الأعلى من المحدد.
- للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل الأطفال (الصفحة ٣٢).


4 تغيير إعدادات

التلفزيون الخاص بك

الصوت والصورة


مُساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت بمساعدة تطبيق مساعد الإعدادات، والذي يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.
3. اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.
3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

- [نمط الصورة]: اختيار إعداد صورة معرّف مسبقاً.
- [استعادة النمط]: لاستعادة إعدادات الصورة المحددة مسبقاً.
- [تباين الإضاءة الخلفية]: ضبط السطوع للإضاءة الخلفية.
- [اللون]: ضبط درجة تشبع الصورة.
- [الحدة]: ضبط حدة الصورة.
- [تقليل الضجيج]: اختيار مقدار تقليل التشوش للصورة.
- [تقليل التشوه في MPEG]: لجعل انتقال الصور الرقمية أكثر سلاسة.

- - [Digital Crystal Clear]: لمعالجة كل وحدة بيكسل لمطابقة الوحدات المجاورة وعرض صورة رائعة عالية التحديد. [وضح متقدّم]
- [وضح متقدّم]: لتمكين دقة فائقة، خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة
- [تباين حركي]: لتحسين التفاصيل ديناميكياً في المناطق الداكنة والمتوسطة والمضيئة من الصورة.
- [إضاءة خلفية ديناميكية]: اختيار مستوى الإضاءة الخلفية لتحسين استهلاك الطاقة الديناميكية وتباين الصورة.
- [تحسين اللون]: تحسين حيوية وتفاصيل الألوان.
- [متقدّم]: الوصول للإعدادات المتقدمة مثل الجا، وإعدادات درجة اللون، وإعدادات تباين الفيديو.
- [جاما]: الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين الصورة.
- [الدرجة]: لتغيير توازن اللون.
- [درجة خاصة]: تخصيص إعدادات توازن اللون. متاح فقط في حال اختيار [درجة اللون] < [مخصص].
- [تباين الفيديو]: ضبط تباين الفيديو.
- [السطوع]: ضبط سطوع الشاشة.
- [تدرج اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.
- [لعبة أو كمبيوتر]: عند عرض محتويات من وحدة ألعاب متصلة، اختر [اللعبة] لتطبيق إعدادات اللعبة. عند اتصال الكمبيوتر من خلال HDMI، اختر [الكمبيوتر]. تأكد من أن [التنسيق والعواف] < [تنسيق الصورة] < [بدون قياس] تم تحديده لعرض أقصى التفاصيل.

- **[التنسيق والحواف]:** الوصول للإعدادات المتقدمة للتحكم في تنسيق عرض الصورة.
- **[تنسيق الصورة]:** لتغيير تنسيق الصورة.
- **[حواف الشاشة]:** لتغيير حجم الصورة.
- **[نقل الصورة]:** إذا تُوُفِر، لتحريك وضع الصورة.


- **[Clear sound]:** تحسين جودة الصوت.
- **[تنسيق إخراج الصوت]:** حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر بين **[تعدد القنوات]** و **[ستيريو]**.

- **[تسوية خرج الصوت]:** ضبط مستوى إخراج صوت الاستيريو. اختر **[أقل]** لخسارة مقدار معين من شدة الصوت أو الإشارة. اختر **[أكثر]** لتجنب حدوث خسارة في شدة الصوت أو الإشارة.
- **[ARC - HDMI 1]:** تمكين مخرج الصوت من الأجهزة المتوافقة مع ARC والمتصلة بموصل HDMI 1.

- **[تأخير إخراج الصوت]:** للقيام بالمزامنة التلقائية للصورة الظاهرة على شاشة التلفزيون مع الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل. لن تحتاج لاستخدام هذا الإعداد عند توصيل التلفزيون بجهاز مسرح منزلي Philips.
- **[قيمة فرق إخراج الصوت]:** ضبط الإعداد لتأخير إخراج الصوت. متوفر إذا كان **[تأخير إخراج الصوت]** يعمل.


تنسيق الصوت

القنوات الرقمية


- إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.
- 1. اضغط .
- 2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي] < [اللغات] < [تنسيق الصوت المفضل]**.
- 3. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- **[قياسي]:** استقبال تنسيق صوت قياسي (MPEG).
- **[متقدم]:** استقبال تنسيقات الصوت المتقدمة، إذا كان ذلك متاحاً (AAC، Dolby Digital، أو Dolby Digital Plus).

القنوات التناظرية


- إذا كانت جهة بث قناة تلفزيون تناظرية تقوم ببث صوت استيريو بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.
- 1. اضغط .
- 2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي] < [أحادي/ستيريو]**.
- 3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

إعدادات أكثر للصوت

- يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.
- 1. اضغط .
- 2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]**، ثم اضغط OK.
- 3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.
- **[نمط الصوت]:** اختيار إعداد صوت معرّف مسبقاً.
- **[استعادة النمط]:** استعادة آخر إعداد صوت مُعرّف مسبقاً تم اختياره.
- **[الجهير]:** لضبط مستوى جهير السماعات وسماعات الرأس.
- **[صوت حاد]:** لضبط مستوى الطنين الثلاثي للسماعات ولسماعات الرأس.
- **[الوضع الجسم]:** اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية.
- **[مجسم فائق 3D تلقائي]:** اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية في الوضع ثلاثي الأبعاد. لطرازات معينة.
- **[صوت سماعات الرأس]:** اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- **[متقدم]:** الوصول للإعدادات المتقدمة لتحسين تجربتك الصوتية.
- **[استواء تلقائي للصوت]:** تمكين الحد من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- **[سماعات تلفاز]:** اختيار السماعات المفضلة لبث الصوت من التلفزيون. أنظر توصيل التلفاز < إعداد أجهزة EasyLink < اختيار مخرج السماعة (صفحة ٥٥).

إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.
 3. اختر [إعادة ضبط]، ثم اضغط OK.
- جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

القنوات


الشبث التلقائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات.

لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة تثبيت كافة قنوات التلفزيون المتاحة، يمكنك القيام بعملية الشبث الشامل مرة أخرى.

بدء الشبث


ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

1. اضغط .
 2. اختر [إعدادات] < [البحث عن القنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.
 3. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط OK.
 4. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط OK:
- [الهوائي (DVB-T)]: للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي.
 - [الكابل (DVB-C)]: الوصول لقنوات الكابل.

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.

يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.

6. اختر [بدء]، ثم اضغط OK.
7. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد [إنهاء]، ثم اضغط OK.

تلميح: اضغط LIST  لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها.


تثبيت القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية واحدة تلو الأخرى.

الخطوة ١:

اختيار النظام ملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت

إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.


1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].

3. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [النظام]، ثم اضغط على OK.

4. اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط OK.

الخطوة 2: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].

3. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.

4. البحث عن القناة:

- إذا كنت تعرف تردد القناة، أدخله باستخدام أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
- إذا كنت لا تعرف تردد القناة، ابحث عن التردد التالي الذي يحتوي على إشارة قوية. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

5. بعد العثور على القناة الصحيحة، اختر [إتمام]، ثم اضغط OK.


6. اختر [حفظ كقناة جديدة]، ثم اضغط OK لتخزين القناة الجديدة.

ملاحظة: إذا كان الاستقبال سيئاً؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.

تثبيت القنوات الرقمية

إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريد تثبيتها، يمكنك البحث وتخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى.

للحصول على أفضل النتائج، اتصل بمزود الخدمة.

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].

٣. اختر [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.
٤. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.
٥. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
٦. عند العثور على القناة، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.

الموافقة الدقيقة للقنوات التناظرية

إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تناظرية؛ فيمكنك الموافقة هذه القناة.

١. اضغط ➡.
٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تنشيط القناة].
٣. اختر [تناظري: تنشيط يدوي] < [ضبط]، ثم اضغط OK.
٤. اضغط ▲ أو ▼ للقيام بالموافقة الدقيقة للقناة.
٥. بعد اختيار تردد القناة الصحيح، اختر [تم]، ثم اضغط OK.
٦. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- [تخزين القناة الحالية]: لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
- [تخزين كقناة جديدة]: لتخزين القناة برقم قناة جديد.

تحديث قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتنشيط كامل للقنوات. بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يدوياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

١. اضغط ⏏.
 ٢. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
 ٣. اختر [تنشيط القناة] < [رسالة تحديث القناة].
 ٤. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.
- إيقاف التحديثات التلقائية**
- في قائمة [تنشيط القناة] اختر [التحديث التلقائي للقنوات] < [إيقاف].

تحديث القنوات يدوياً

١. اضغط ⏏.
٢. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [تحديث القنوات]، ثم اضغط OK.
٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

نسخ القنوات


تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة. يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تنشيطها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه

يجب أن يتوفر جهازي تلفزيون Philips بهما ما يلي:

- نفس إعداد الدولة
 - نفس المدى السنوي
 - نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، K، و T، أو D/00) في اسم الطراز
 - نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية
 - نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفزيون. على سبيل المثال: TPM10.1E LA.
 - إصدارات متوافقة للبرامج
- ملاحظة:** إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".


الخطوة ١: تحقق من إعدادات الدولة

١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).
٢. اضغط .

٣. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.


٤. لاحظ الإعداد الحالي.

٥. اضغط .

٦. اضغط [إلغاء] للخروج.

الخطوة ٢: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

١. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المثبتة).

٢. اضغط .

٣. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات قمر صناعي].

٤. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.

٥. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة ٣: نسخ القنوات إلى تلفزيون ليس به قنوات مثبتة


١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.

تبدأ عملية التثبيت الأولي.

٢. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار نفس البلد المحددة بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.

٣. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.

٤. قم بتوصيل جهاز تخزين USB.

٥. اضغط .

٦. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].


٧. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.

٨. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة ٣: نسخ القنوات إلى تلفزيون به قنوات مثبتة من قبل


١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.

٢. اضغط .

٣. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.

٤. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.


٥. اضغط .

٦. اضغط [إلغاء] للخروج.

٧. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لتتطابق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول.

أولاً، أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعادة ضبط كل الإعدادات (صفحة ٤٣).

٨. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.

٩. اضغط .

١٠. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

١١. اختر [تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.

١٢. افصل جهاز تخزين USB.

إعدادات القمر الصناعي

الإمكانيات


يمكن لهذا التلفاز استقبال إشارات من ٤ وحدات استقبال من الأقمار الصناعية (LNB). يتم تثبيت وحدة LNB في نهاية القطب على طبق الهوائي ويلتقط الإشارات من الأقمار الصناعية.

ملاحظة:

- استقبال القمر الصناعي مُتاح في طرازات معينة فقط. خيار [بحث تلقائي عن قمر صناعي] متاح فقط إذا كان التلفاز يدعم DVB-S.
- لاستقبال القنوات الفضائية، قم بتوصيل موصّل SAT بجهاز التلفزيون بهوائي طبق الأقمار الصناعية.

تثبيت قنوات القمر الصناعي

إعادة تثبيت القمر الصناعي

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر [إعداد] < [البحث عن قمر صناعي] < [إعادة تثبيت الأقمار الصناعية].

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

٤. عند الانتهاء، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

اختر نوع الاتصال

عند تثبيت القنوات الفضائية، ستحتاج إلى ضبط نوع الاتصال. يحدد عدد وحدات LNB على طبق الهوائي الخاص بك عدد القنوات الفضائية التي يمكن تثبيتها.

١. أثناء إعادة تثبيت القمر الصناعي، اختر [الإعدادات] ثم اضغط OK.

٢. اختر [نوع الاتصال].

٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

• [قمر صناعي واحد (Single LNB)]: حدد ذلك إذا كان لديك وحدة LNB واحدة.

• [قمران صناعيان (DiSEqC Mini)]: حدد ذلك إذا كان لديك ٢ وحدة LNB.


• [٣ أو ٤ أقمار صناعية (DiSEqC 1.0)]: حدد ذلك إذا كان لديك ٣ أو ٤ وحدة LNB.

• [Unicable لقمر صناعي واحد]: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمر صناعي واحد.

• [Unicable لقمرين صناعيين]: حدد ذلك إذا كان لديك إعداد كابل واحد مع قمرين صناعيين.

التثبيت البدوي

إذا تم تخطي باقة أثناء التثبيت، يمكنك اختبار قوة إشارة القمر الصناعي أو إضافة باقة جديدة.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [البحث عن قمر صناعي] < [تثبيت يدوي]، ثم اضغط OK.


٣. اختيار وحدة LNB.

٤. إذا كنت تعرف تردد الباقة (والتي يمكن أن تشمل عدة قنوات)، حدد [التردد] وأكتب التردد.

٥. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

٦. عند العثور على تردد جديد، اضغط [تخزين] لإضافة الباقة الجديدة مع قنواتها.

تحديث قنوات القمر الصناعي

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [البحث عن قمر صناعي] < [تحديث القنوات].


٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

٤. بمجرد الانتهاء، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

إضافة وإزالة الأقمار الصناعية

يمكنك إضافة أو إزالة الأقمار الصناعية في أي وقت، وتثبيت القنوات من أقمار صناعية جديدة.

ملاحظة: قبل إضافة الأقمار الصناعية، تأكد من أن نوع الاتصال صحيح. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعدادات القمر الصناعي < تثبيت قنوات القمر الصناعي (صفحة ٣٨).

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [بحث عن قمر صناعي]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إضافة قمر صناعي]، ثم اضغط OK.


يقوم التلفزيون بالبحث عن القمر الصناعي على أول وحدة LNB غير مشغولة. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

٤. إذا لم يتم العثور على أقمار صناعية، تحقق من وصلات الهوائي واتجاه طبق الهوائي، ثم اختر [البحث مجدداً].

٥. إذا كنت راضياً عن الأقمار الصناعية المضافة، اختر [التالي] لتثبيت كل القنوات من القمر الصناعي.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

إزالة قمر صناعي


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [البحث عن قمر صناعي] < [إزالة قمر صناعي]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الأقمار الصناعية التي تريد إزالتها، ثم اختر [إزالة] ثم اضغط OK.

إعدادات اللغة

لغة القائمة


١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [لغة القائمة].

٣. اختر لغة قائمة، ثم اضغط OK.

لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط  OPTIONS.

٢. للقنوات الرقمية، اختر [لغة الصوت]. للقنوات


التناظرية، اختر [٢ ثنائي]. اضغط على OK لتأكيد خيارك.

٣. اختر من اللغات المتاحة، ثم اضغط OK.

إعدادات الوصول العالمي

التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتاً وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة].

٣. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

ضبط التعليق الصوتي


عندما تضغط على زر موجود على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لإصدار نغمة.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط  OPTIONS.


٢. اختر [الوصول العالمي] < [صوت المفتاح] أو [تشغيل]، ثم اضغط OK.

الوصول الخاص بضعاف السمع

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع،

اضغط  OPTIONS، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف السمع، بها رمز الأذن.

تشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].


٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.


- [تشغيل]: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.

الوصول الخاص بضعاف البصر

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف البصر،

اضغط  OPTIONS، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف البصر، بها رمز العين.

يمكنك ضبط لغة الصوت الأساسية والثانوية المفضلين لديك لسماعهما عندما يتوفران.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [اللغات].

٣. اختر [لغة الصوت الرئيسية] أو [لغة الصوت الثانوية] واختر من اللغات المتاحة.

٤. اضغط OK للتأكيد.


الترجمات على القنوات التناظرية

١. أثناء مشاهدة القناة التناظرية، اضغط TEXT.

٢. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة الترجمات (عادة '888').

في حال توفر الترجمات، سيتم عرضها.

الترجمات في القنوات الرقمية


١. أثناء مشاهدة أحد القنوات الرقمية، اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الترجمات]، ثم اضغط OK.

٣. اختر [إيقاف الترجمات]، [تشغيل الترجمات] أو [تلقائي]، ثم اضغط OK.

لغة الترجمات

عندما تتوفر، يمكنك تغيير لغة الترجمات.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [لغة الترجمة]، ثم اختر من اللغات المُتاحَة واضغط OK.

يتم تغيير لغة الترجمة للقناة المحددة.

يمكنك ضبط لغة الترجمات الأساسية والثانوية المفضلين لديك لعرضهما عندما يتوفران.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [اللغات].

٣. اختر [لغة الترجمة الرئيسية] أو [لغة الترجمة الثانوية] واختر من اللغات المتاحة.


٤. اضغط OK للتأكيد.

- [ترجمات الأفلام]: سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

إعدادات أخرى


عروض التلفزيون التوضيحية

يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] < [مشاهدة العروض التوضيحية]، واضغط OK.
3. اختر العرض، ثم اضغط OK.


وضع المنزل

قد لا تتوفر بعض إعدادات التلفزيون في وضع المتجر. للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك ضبط التلفزيون على وضع المنزل.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد]، ثم اضغط OK.
3. اختر [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [الموقع].
4. اختر [الرئيسية] < [متجر]، ثم اضغط OK.
5. أعد تشغيل التلفاز.

تحديث البرنامج

التحقق من الإصدار

1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] < [إعدادات البرنامج] < [معلومات البرنامج الحالي]، ثم اضغط OK.
- يظهر إصدار البرنامج الحالي.
- تنبيه: لا تتبث إصدار برنامج أقدم من الإصدار الحالي المثبت على المنتج. لا تتحمل شركة TP Vision أية مسؤولية أو تكون مسئولة عن المشاكل الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.

يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:

- التحديث باستخدام وحدة تخزين USB
- التحديث عبر البث الرقمي
- التحديث عبر الإنترنت

اختيار سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعاف البصر من خلال سماعات التلفاز، أو سماعات الرأس أو كلاهما.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [الوصول العالمي] < [إعاقة بصرية].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.


- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.
- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.
- [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.

ملاحظة: إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل EasyLink، أنظر توصيل التلفزيون < إعداد أجهزة EasyLink < ما تحتاج إليه (صفحة ٥٤).

تغيير مستوى صوت ضعاف البصر


1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [الوصول العمومي] < [مستوى صوت مختلط].
3. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط OK.

التأثيرات الصوتية

1. اضغط .
2. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
3. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [المؤثرات الصوتية].
4. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
- [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

نوع المحتوى الصوتي

1. اضغط .
2. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
3. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [خطاب].
4. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [وصفي]: سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.

التحديث باستخدام USB

ما تحتاج إليه

- وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن ٢٠٦ ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
- كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الانترنت.
- برنامج لأرشفة الملفات يدعم تنسيق ملفات ZIP: على سبيل المثال، WinZip® لـ Microsoft® Windows® أو Stuffit® لـ Macintosh®.

ملاحظة: لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.

تحميل آخر برنامج

١. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
٢. على الكمبيوتر، قم بتشغيل متصفح مثل Internet Explorer® أو Safari®، وانظر www.philips.com/support.

٣. ابحث عن التلفزيون الخاص بك وحدد البرنامج والمُعرفات المتاحة لجهاز التلفزيون. ترقية البرنامج متاحة على هيئة ملف مضغوط (*zip).
٤. إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار الذي على التلفزيون الخاص بك، اضغط على ارتباط ترقية البرنامج.
٥. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص وقم بتحميل الملف ZIP على وحدة التخزين USB



- ملاحظة:** قد يقوم بعض برامج تصفح الإنترنت، مثل Mozilla® Firefox® أو Google® Chrome®، بتحميل الملف ZIP على الكمبيوتر مباشرة. إذا حدث ذلك، قم بنسخ الملف إلى وحدة تخزين USB.
٦. بالنسبة إلى إنترنت إكسبلورر: باستخدام برنامج أرشفة الملفات، استخرج autorun.upg من ملف ZIP المُحمّل. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.
 ٦. بالنسبة إلى سفاري: عند اكتمال التحميل، يتم استخراج autorun.upg تلقائياً من ملف ZIP على الكمبيوتر. قم بنسخ الملف على وحدة التخزين USB. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.
 ٧. قم بإخراج وفصل وحدة التخزين USB من الكمبيوتر.

ترقية برنامج التلفزيون


تنبيه:

- لا توقف تشغيل التلفزيون أو تُخرج محرك أقراص USB المحمول أثناء عملية الترقية.

- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية الترقية، فلا تُخرج محرك أقراص USB المحمول من نظام التلفزيون. يقوم التلفزيون بأكمل عملية الترقية مباشرةً عند عودة التيار الكهربائي.
- إذا حدث أي خطأ أثناء عملية الترقية، أعد محاولة التحديث من البداية. إذا تكرر حدوث الخطأ، فاتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك.


١. قم بإزالة كل أجهزة USB مثل مهايئ Wi-Fi من التلفزيون، ثم قم بتشغيل التلفزيون.
٢. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
- تبدأ عملية ترقية البرنامج تلقائياً. تكتمل عملية الترقية عند ظهور رسالة على الشاشة تُعلمك بذلك.
٣. قبل إعادة تشغيل التلفزيون، قم بفصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.
٤. اضغط  على وحدة التحكم عن بعد — لا تضغط على  أكثر من مرة.
- يقوم التلفزيون بإيقاف التشغيل، ثم يعمل مرة أخرى. تم اكتمال عملية الترقية.
٥. لتجنب تحديث برنامج التلفزيون عن طريق الخطأ، أعد توصيل وحدة تخزين USB، بالكمبيوتر وقم بمسح autorun.upg.

التحديث عبر البث الرقمي

- إذا تُوفّر، يمكن للتلفزيون استقبال تحديثات للبرامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحديث البرنامج، تتم مطالبتك بتحديث البرنامج. نوصي بشدة بتحديث البرنامج عند الطلب.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- إذا لم تقم بتحديث برنامج التلفزيون عند تلقي التحديث، سيتم مطالبتك بحفظ ملف التحديث. لتحديث البرنامج لاحقاً:
١. اضغط .
 ٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات البرامج] < [تحديثات محلية].
 ٣. اختر الملف الذي قمت بتحميله واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التحديث.

التحديث عبر الإنترنت

كما يمكنك تحديث برنامج التلفزيون مباشرة من الإنترنت من خلال توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت. انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة و بالإنترنت (صفحة ٥٦).

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] > [تحديث البرنامج] > [تلفاز به اتصال بالإنترنت]، ثم اضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.


بعد اكتمال عملية التحديث؛ ينتقل التلفزيون لوضع الاستعداد ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تقم بتشغيل التلفزيون بنفسك.

ملاحظة:

- إذا كان التلفزيون متصلاً بشبكة الإنترنت، سيعرض التلفزيون رسالة حول توفر برنامج جديد عند البدء.
- يمكن لشركة Philips عادةً دفع ترقية للبرنامج إلى التلفزيون الخاص بك عن طريق الإنترنت. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لترقية البرنامج.

إعادة ضبط كل الإعدادات

يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات عامة] > [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

• توصيل التلفزيون

معلومات حول الكابلات


جودة الكابل

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن اتباع حلول أخرى. لمزيد من الأمثلة، قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com.
تلميح: إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA، استخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل CVBS/Y في التلفزيون.

توصيل HDMI


يتمتع توصيل HDMI بأفضل جودة في الصوت والصورة.

- إن كابل HDMI يجمع بين إشارات الصورة والصوت. قم بتوصيل كابل HDMI بالنسبة لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD)، ولتشغيل ميزة EasyLink.
- إن موصل HDMI الذي يوفر قناة عودة الصوت (ARC) يسمح بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.
- استخدم كابلات HDMI أقل من 16 متر، 4 قدم.

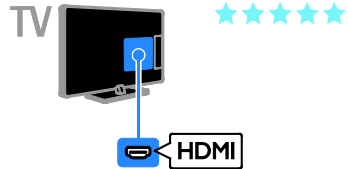


Y Pb Pr

فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. بالنسبة للصوت، قم بالتوصيل أيضاً بمنفذ Audio Left/Right. يستطيع توصيل Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).
• قم بمطابقة ألوان موصلات Y Pb Pr بمقابس الكابل.

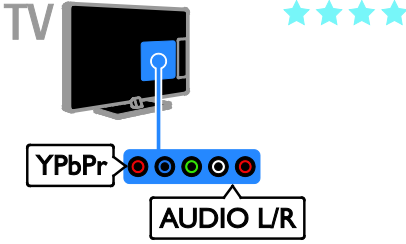

SCART

يدمج توصيل SCART إشارات الفيديو والصوت. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

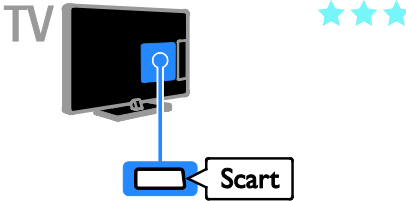

توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي بالتلفزيون.




توصيل الأجهزة

مشغل أقراص DVD أو Blu-ray

قم بتوصيل مشغل الأقراص بكابل HDMI مع التلفزيون.




قم بتوصيل مشغل الأقراص بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

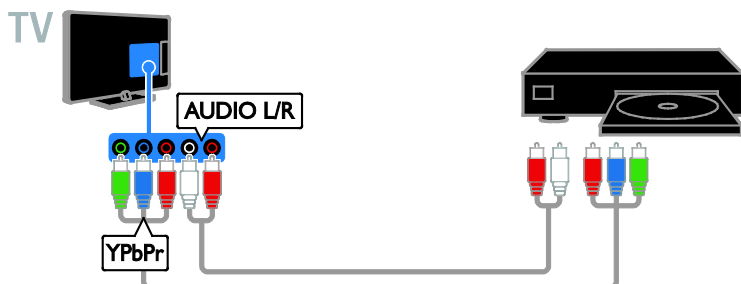

جهاز مستقبل التلفزيون


قم بتوصيل مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون.

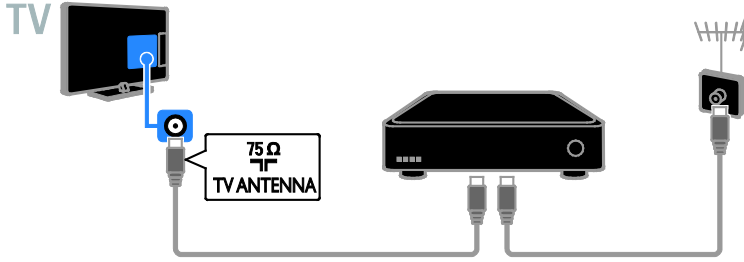


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.



قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

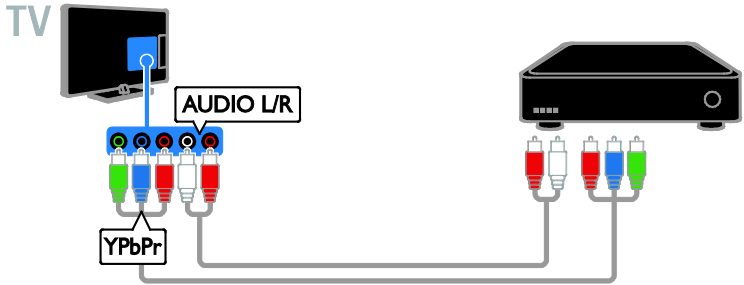


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

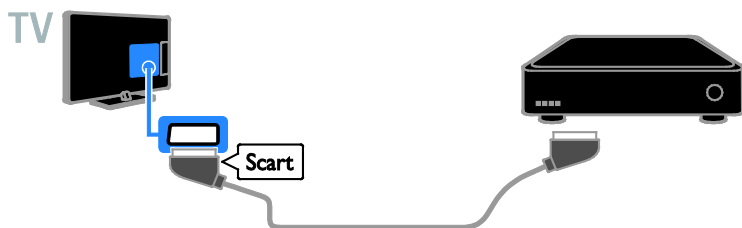


مسجل الفيديو

قم بتوصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي.

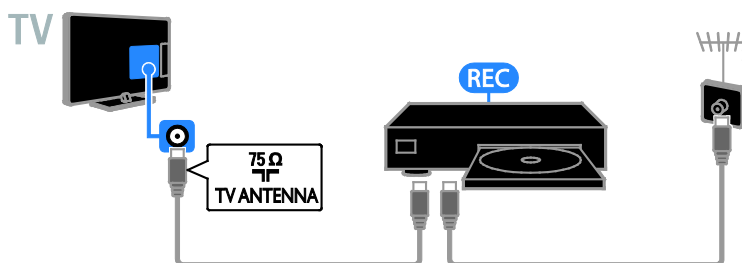


قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

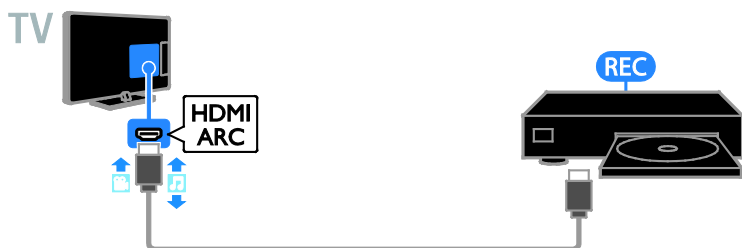

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل مركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.



قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

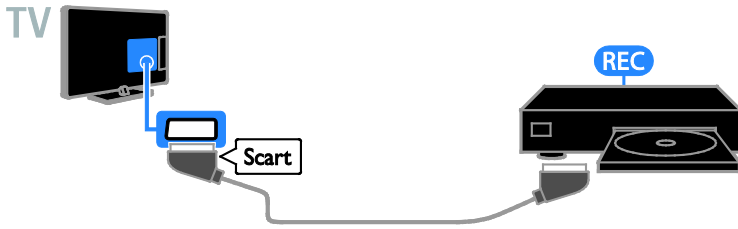


وحدة الألعاب

قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




قم بتوصيل وحدة الألعاب بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

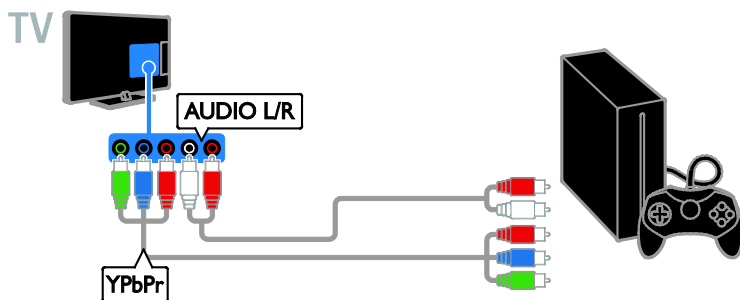


المسرح المنزلي


قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي المتوافق مع تقنية HDMI-ARC باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

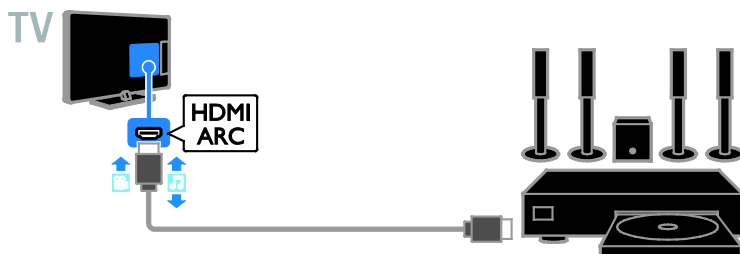


قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي باستخدام كابل HDMI وكابل صوتي مزدوج المحور.

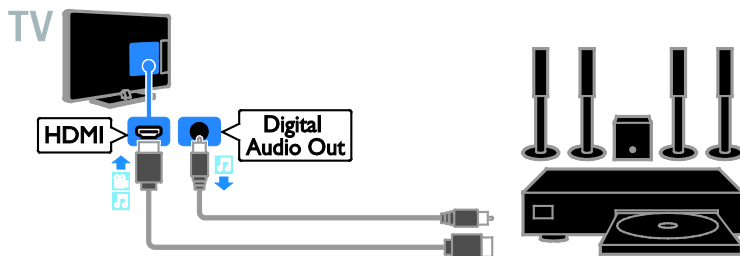

قم بتوصيل المسرح المنزلي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

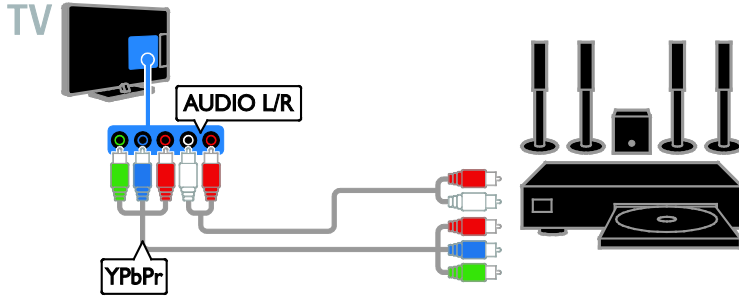

قم بتوصيل المسرح المنزلي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

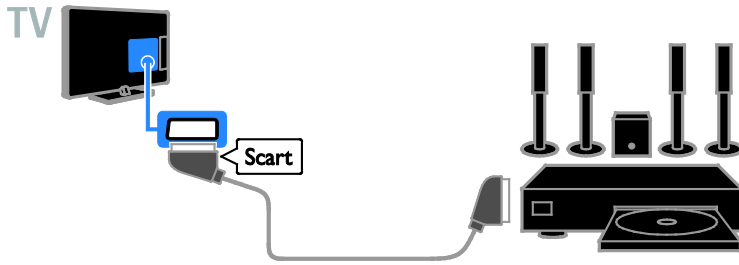

كاميرا رقمية

قم بتوصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




كاميرا فيديو رقمية


قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.



قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

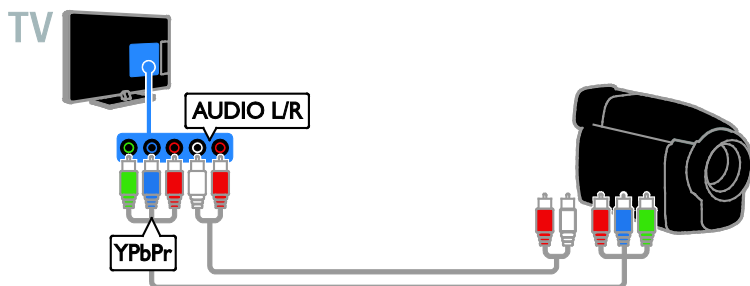

TV

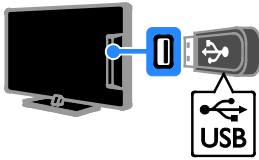


قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

توصيل أجهزة أكثر

جهاز تخزين USB.

TV

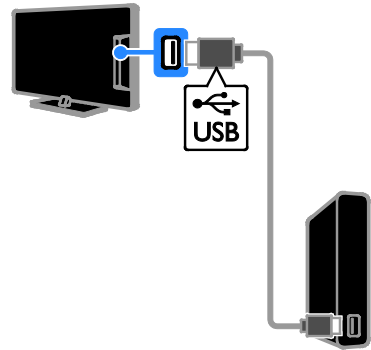


قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.


الكمبيوتر

قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

TV

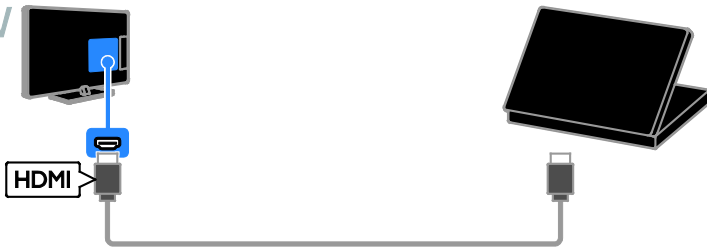


قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام كابل DVI-HDMI بالتلفزيون.

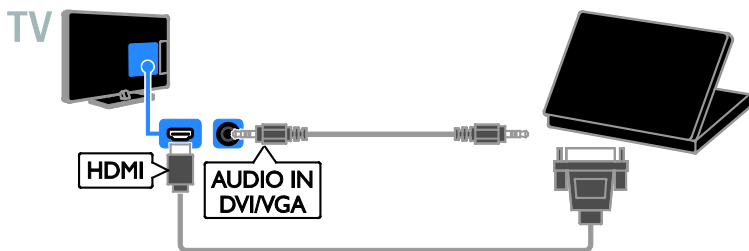

كاميرا مكالمة فيديو

قم بتوصيل كاميرا فيديو تلفزيون Philips - PTA317 (تباع منفصلة) باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

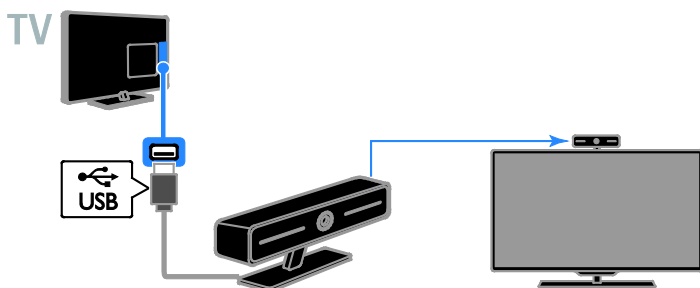

تحديث قائمة المصدر

في حال توصيل أو فصل جهاز، قم بتحديث قائمة المصدر.

١. اضغط **SOURCE**.
٢. اضغط **OPTIONS**.
٣. اختر [فحص التوصيلات]، ثم اختر **OK**.
٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تغيير إعدادات الجهاز

تغيير نوع الجهاز

يمكنك تغيير نوع الجهاز للوصول إليه بسهولة من قائمة المصدر.

١. اضغط **SOURCE**.
٢. اختر الجهاز، ثم اضغط [نوع الجهاز].
٣. اختر نوع الجهاز المناسب، ثم اضغط **OK**.

إعادة تسمية الجهاز

يمكنك إعادة تسمية الجهاز بعد توصيله بالتلفزيون.

مشاهدة أجهزة متصلة

اختر جهازاً

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهازاً، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٥).

اختر جهازاً باستخدام **SOURCE**

١. اضغط على **SOURCE**.
٢. اختر جهازاً، ثم اضغط **OK**.
- اختر جهازاً من القائمة الرئيسية.
١. اضغط **HOME**.
٢. اختر [المصدر]، ثم اضغط **OK**.
٣. اختر جهازاً، ثم اضغط **OK**.

١. اضغط SOURCE .

٢. اختر الموصل، ثم اضغط [تسمية].

٣. استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال الاسم الجديد.

٤. عند الاكتمال، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

إعادة ضبط إعدادات الجهاز

يمكنك إعادة ضبط نوع الجهاز واسمه حسب الإعدادات الافتراضية.

١. في قائمة [المصدر] اختر الجهاز ثم اضغط

III OPTIONS.

٢. اختر [الاسم والرمز الأصلي]، ثم اضغط OK.

إعدادات أجهزة EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم

المحسنة من Philips EasyLink. قم بتوصيل الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز،

وتحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن

بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة

الجهاز: بعض الأمثلة هي Anynet (سامسونج)،

أو Aquos Link (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني).

وليست كل الماركات متوافقة تمامًا مع Philips

EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:


التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل

التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر

الصحيح.

الاستعداد بلمسة واحدة

عند الضغط على  وحدة التحكم عن بعد، سيقوم

التلفزيون وكل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC

بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

إيقاف التشغيل التلقائي للأجهزة الغير نشطة

إذا كان جهاز متوافق مع HDMI-CEC غير نشط لبعض

الوقت، فإنه يتحول إلى وضع الاستعداد.

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن

سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختبار

سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من

سماعات التلفزيون.

الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب

خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك

تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة

تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة

مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة

تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون. يمكنك توصيل أكثر من جهاز HDMI-CEC.


انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة

(الصفحة ٤٥).

- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح.

- قم بتشغيل EasyLink.

تشغيل EasyLink

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة]

[EasyLink].

٣. اختر [EasyLink] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

التحكم في الأجهزة

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيمكنك التحكم في


كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

ملاحظة: هذا إعداد متقدم. الأجهزة التي لا تدعم هذا

الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد

الخاصة بالتلفزيون.



تشغيل HDMI ARC

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink] < [التحكم عن بعد في EasyLink].


٣. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

تلميحات:


- للتبديل إلى التحكم في التلفزيون، اضغط ، ثم اختر [شاهد التلفاز].
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.

أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:


-  لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
- أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.

- أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.

- OK: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
-  لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة المتوافقة مع تقنية HDMI-CEC إذا لم يكونوا المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الأجهزة المتصلة إلى وضع الاستعداد بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].

٣. اختر [إيقاف تلقائي للأجهزة] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

اختيار إخراج السماع

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة إعادة صوت HDMI (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI ARC على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات < HDMI (الصفحة ٤٤).

١. اضغط .


٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [HDMI 1 - ARC].

٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: بعد ذلك، يبيت صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع HDMI-ARC.
- [إيقاف]: يبت صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.

ملاحظة: تأكد من أن كافة إعدادات HDMI-CEC مضبوطة بشكل صحيح على الجهاز المتصل.

إعداد سماعات التلفزيون

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [سماعات تلفاز].

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- [EasyLink]: قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، وقم ببيت صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC.
- [إعادة تشغيل EasyLink]: عند توصيل جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC، سيتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون على الجهاز.

تغيير بث صوت التلفزيون

يمكنك تبديل الصوت بين سماعات التلفزيون وأي مكبر صوت متصل في أي وقت.

١. اضغط  OPTIONS.

٢. اختر [الصورة والصوت] < [مكبرات الصوت].

٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

خدمة Smart TV


إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بالمنزل مع وجود اتصال بالإنترنت، يمكنك تصفح خدمة Smart TV. تقدم لك Smart TV خدمات إنترنت ومواقع إلكترونية مخصصة للتلفزيون. يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، وقراءة المعلومات الترفيهية، واستئجار الأفلام والكثير. أنظر استخدام التلفزيون < Smart TV (صفحة ١٩).

ما تحتاج إليه

تحذير: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إترنت معزول Cat5.

- شبكة كمبيوتر بها:
 - أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP) و
 - ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، أو Microsoft Windows Vista، أو Mac OS X، أو Linux.
- لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، ستحتاج إلى تثبيت وتهيئة برنامج خادم وسائط على الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون < تشغيل ملفات الوسائط المتعددة (صفحة ١٧).
- لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

التوصيل

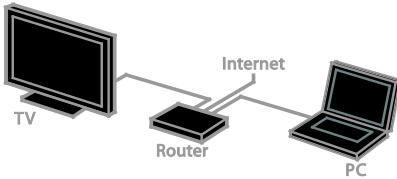

يمكنك توصيل هذا التلفزيون بالشبكة المنزلية الخاصة بك من خلال اتصال سلكي أو لاسلكي.

- لمعلومات حول الاتصال السلكي، انظر توصيل التلفاز < التوصيل بشبكة وبإنترنت < الاتصال السلكي (صفحة ٥٧).

المكبر: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC

المتصل. إذا كان وضع الصوت الخاص بالنظام لا يعمل على الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل EasyLink تلقائياً]؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link.

تشغيل Pixel Plus Link

١. اضغط
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
٣. اختر [ارتباط Pixel Plus Link] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترميزات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترميزات تلقائياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو. تمكين تبديل الترجمة تلقائياً

١. اضغط
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
٣. اختر [تبديل الترجمة تلقائياً] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

التوصيل بشبكة وبإنترنت

الإمكانيات

عرض الوسائط

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بشبكة المنزل، يمكنك عرض الصور والأفلام من الكمبيوتر الخاص بك. أنظر استخدام التلفزيون < تشغيل ملفات الوسائط المتعددة (صفحة ١٧).

ملاحظة:

إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد ٢,٤ GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكرويف أو أجهزة Bluetooth، والتي قد تسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. حرك هذه الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

- لتقليل معدل مرور بيانات الشبكة، قم بإيقاف الأجهزة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية.
- جودة الاستقبال تعتمد على مكان وجود جهاز الراوتر اللاسلكي، ومزود خدمة الإنترنت المحلية.
- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

بدء عملية الإعداد اللاسلكي

١. شغل جهاز الراوتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.

٢. قم بتوصيل مهائي Philips USB adapter

PTA128 بموصل USB على التلفاز.

تبدأ عملية الاتصال اللاسلكي تلقائياً.

٣. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تلميح: حافظ على مهائي USB اللاسلكي متصلاً

بالتلفزيون.

إعداد Wi-Fi المحمي - WPS

١. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام إعداد

Wi-Fi المحمي (WPS)، اضغط على زر WPS على جهاز

الراوتر.

٢. بعد ٢ دقيقة، اختر [WPS] من على التلفاز، ثم اضغط

OK.

يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك

حوالي دقيقتين.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام

WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام

التشفير WPS ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة

على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت

لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP


(الخصوصية التي تكافئ الاتصال السلكي) في الشبكة

الخاصة بك، قم بتشغيل [مسح] < [مخصص].


البحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك،

يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاجها.

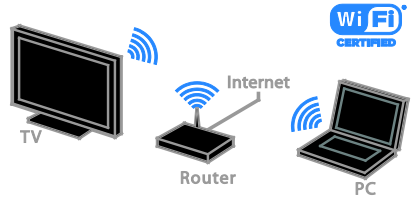

- بالنسبة للطراز PFL40x8 أنظر، توصيل التلفاز < التوصيل بالشبكة والإنترنت < Wi-Fi مدمج (صفحة ٥٨).

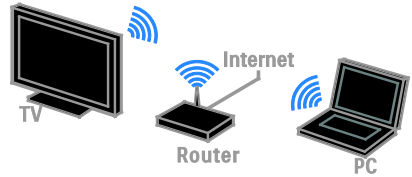

- بالنسبة للطراز PFL32x8 أنظر، توصيل التلفاز < التوصيل بشبكة و/أو الإنترنت < جاهز للاتصال اللاسلكي Wi-Fi (صفحة ٥٧).

الاتصال السلكي

١. شغل الراوتر وشغل إعداد DHCP به.

٢. قم بتوصيل الراوتر بالتلفزيون بكابل شبكة (إترنت).

٣. اضغط على زر [إعداد].

٤. اختر [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.

٥. اتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت الشبكة.

٦. انتظر حتى يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.

٧. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

جاهز للاتصال اللاسلكي Wi-Fi

هذا القسم يخص طراز PFL32x8 فقط.

باستخدام مهائي USB اللاسلكي PTA128 من Philips

(يباع منفصلاً)، يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك

بشبكة المنزل لاسلكياً.

الاتصال اللاسلكي المدمج WiFi

هذا القسم يخصص طرازات تلفاز PFL42x8 فقط.


يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة المنزل لاسلكياً.

ملاحظة:

إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد ٢,٤ GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكرويف أو أجهزة Bluetooth، والتي قد تسبب تداخلاً مع شبكات Wi-Fi. حرك هذه الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

- للحصول على أداء Wi-Fi الأمثل، ضع التلفزيون على بعد ١٠ متر من الراوتر اللاسلكي. تجنب العوائق مثل الحوائط الخرسانية بين الراوتر والتلفزيون.
- جودة الاستقبال تعتمد على مكان وجود جهاز الراوتر اللاسلكي، ومزود خدمة الإنترنت المحلية.
- لتقليل معدل مرور بيانات الشبكة، قم بإيقاف الأجهزة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية.
- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

بدء عملية الإعداد اللاسلكي

١. شغّل جهاز الراوتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.
٢. اضغط  من على وحدة التحكم عن بعد.
٣. اختر [إعداد] < [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إعداد Wi-Fi المحمي - WPS

١. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر.
 ٢. بعد دقيقة، اختر [WPS] من على التلفاز، ثم اضغط OK.
- يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين.

١. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

٢. اختر جهاز الراوتر الذي تريده، ثم اضغط OK.

- إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلفاز.
 - إذا كنت ترغب في ضبط رمز PIN في برنامج جهاز الراوتر الخاص بك للاتصال، حدد [رمز WPS] ودون الرمز.
 - لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي]، ثم أدخل المفتاح عند الطلب.
- ضبط الاتصال المشفّر برموز PIN لـ WPS.
١. لضبط اتصال آمن، حدد [رمز WPS] واضغط OK.
 ٢. قم بكتابة الرقم السري المكون من ٨ أرقام الذي يظهر على التلفزيون، وقم بإدخاله في برامج الراوتر على جهاز الكمبيوتر.
- راجع دليل جهاز الراوتر لمعرفة كيفية إدخال رمز PIN.

ضبط الاتصال المشفّر باستخدام تشفير WPA

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام حماية WPA، أدخل عبارة مرور من جهاز التحكم عن بعد.

١. لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الحماية) يدوياً، حدد [قياسي]، ثم اضغط OK.

٢. للوصول إلى لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، ثم اضغط OK.

ضبط الاتصال المشفّر باستخدام تشفير WEP

إذا كان لديك نظام حماية WEP، سيُسأل التلفزيون عن مفتاح تشفير WEP المكوّن من أرقام ست عشرية.

١. حدد موقع المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على الكمبيوتر الخاص بك ولاحظ المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP.

٢. أدخل مفتاح الأمان في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.


إذا تم قبول مفتاح الأمان، يتصل التلفزيون بجهاز الراوتر اللاسلكي.

٣. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

- الراوتر على الكمبيوتر الخاص بك ولاحظ المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP.
- أدخل مفتاح الأمان في التلفزيون من جهاز التحكم عن بعد للاتصال بجهاز الراوتر.
- عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم

إعدادات الشبكة


اسم الشبكة للتلغاز الخاص بك

- إذا كان لديك أكثر من تلفزيون في الشبكة المنزلية الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون ليكون له اسم فريد.
- اضغط .

- اضغط [إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [اسم شبكة التلغاز]، ثم اضغط OK.

- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو لوحة مفاتيح وحدة التحكم عن بعد لإدخال الاسم.


تمكين Miracast

- هذا التلفزيون مُعتمد من Miracast. لعرض محتويات بسلاسة من جهاز Wi-Fi على التلفزيون، قم بتشغيل Miracast.
- اضغط .

- اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [Wi-Fi Miracast].

- اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK لتمكين Miracast.
- تلميح: لمسح سجل كافة أجهزة Wi-Fi Miracast، اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [مسح أجهزة Wi-Fi Miracast].

تشغيل التسجيل عن بعد

- يُقدم هذا التلفزيون التسجيل عن بعد من جهاز Wi-Fi.
- ملاحظة: إذا قمت بتمكين التسجيل عن بعد، يستهلك التلفزيون طاقة أكثر في وضع الاستعداد.
- اضغط .

- اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة] < [تسجيل MyRemote].

- اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPS ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتثبيت مع وجود

[مسح] < [مخصص].

البحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاجها.

- لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

- اختر جهاز الراوتر الذي تريده، ثم اضغط OK.

- إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلغاز.

- إذا كنت ترغب في ضبط رمز PIN في برنامج جهاز الراوتر الخاص بك للاتصال، حدد [رمز pin] WPS ولاحظ الرمز.

- لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] وأدخل المفتاح.

ضبط الاتصال المشفّر بتشفير WPS

- لضبط اتصال آمن مع رمز PIN، حدد [رمز pin] WPS واضغط OK.
- قم بكتابة الرقم السري المكون من ٨ أرقام الذي يظهر على التلفزيون، وقم بإدخاله في برامج الراوتر على جهاز الكمبيوتر.

راجع دليل جهاز الراوتر لمعرفة كيفية إدخال رمز PIN.

ضبط الاتصال المشفّر باستخدام تشفير WPA

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الوصول اللاسلكي المحمي (WPA)، أدخل عبارة مرور من جهاز التحكم عن بعد.

- لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] واضغط OK.

- للوصل إلى لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، ثم اضغط OK.

ضبط الاتصال المشفّر باستخدام تشفير WEP

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الحماية WEP، سيسأل التلفزيون عن مفتاح تشفير WEP المكون من أرقام ست عشرية.

- حدد موقع المفتاح الست عشري في برنامج جهاز

الوصول لخدمات الكامنة

١. بعد إدخال الكامنة وتنشيطها، اضغط

OPTIONS.###

٢. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط OK.

٣. اختر مزود الكامنة واضغط OK.

قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروط)

الإمكانيات


يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروط (CAM). بعد إدخال CAM ودفع مصاريف الاشتراك، يمكنك مشاهدة البرامج.

هذا التلفزيون يدعم CI (الواجهة المشتركة) و CI+. إن نظام CI+ يدعم البرامج الرقمية عالية الدقة HD مع مستوى عال من الحماية من النسخ. **ملاحظة:** إن التطبيقات، والوظائف، والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة تعتمد على مزود خدمة CAM.

ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامنة من الضرر، أدخل الكامنة وفقاً للتعليمات.

ملاحظة: راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامنة.

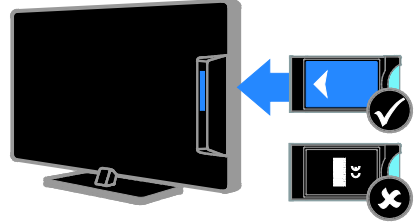

١. أطفئ التلفزيون.

٢. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامنة؛ وأدخل الكامنة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون.

اضغط الكامنة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.

٣. شغل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامنة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.

للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة، أترك الكامنة في الفتحة.

٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مسائل عامة

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
 - تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون: لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحمائه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو لأزرار التلفزيون عند تشغيله:

- يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم عن بعد أو وحدات تحكم التلفزيون. وهذا تصرف عادي.
- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة إلى وحدة التحكم عن بعد، قم بعرض مستشعر وحدة التحكم عن بعد باستخدام كاميرا رقمية -- إذا ضغطت أي زر على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وامض أحمر عند المستشعر، فإن وحدة التحكم عن بعد تعمل ولكن قد يحتاج التلفزيون بأن يتم التحقق منه بواسطة خدمة عملاء Philips. لا يمكن تطبيق إجراء معالجة المشاكل هذا على وحدات التحكم عن بعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.
- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:
- وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله بمصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.
- لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد، اضغط 0 من وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على أي زر من على التلفزيون.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

افصل كابل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

صوت التلفزيون بلغة غير صحيحة

إذا اختر لغة الصوت من خلال **OPTIONS**، يقوم التلفزيون بإعادة الضبط إلى اللغة الافتراضية عندما تقوم بتغيير القنوات أو إيقاف تشغيل التلفزيون. للإبقاء على اللغة المختارة، قم بتغيير لغة الصوت بالضغط على **⬆**، ثم باختيار **[إعدادات] < [اللغات] < [إعدادات القناة] < [إعدادات قمر صناعي] < [اللغات] < [لغة الصوت الرئيسية] أو [لغة الصوت الثانية]**.

قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة:

قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. لمزيد من المعلومات، أنظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات اللغة < لغة القائمة (صفحة ٣٩). لقد نسيت الرمز المكون من ٤ أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال: أدخل "8888".

ترغب في تحديث برنامج التلفزيون

تفضل بزيارة www.philips.com/support وقم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للتلفزيون الخاص بك. كما يتوفر أيضاً على الموقع تعليمات تثبيت البرامج وملاحظات الإصدار تشير إلى ما تم تحديثه. تتوفر أيضاً التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في تغيير إعدادات التلفزيون < تحديث البرنامج (الصفحة ٤١).

مسائل متعلقة بالقنوات

ترغب في تثبيت قنوات التلفزيون:

أنظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < التثبيت التلقائي (صفحة ٣٦) للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التناظرية أو الرقمية. إذا كنت تريد تثبيت القنوات التلفزيونية الفضائية، انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات القمر الصناعي (صفحة ٣٨). لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

- انظر المواصفات الفنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C أو DVB-S في بلدك.
- تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.
- لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات: تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات: بعد أن يتم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون > إدارة قوائم القنوات (الصفحة ١٣).

مسائل متعلقة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بالموافقة الدقيقة لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة: تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً: جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة: بدلاً من تنسيق الصورة [تكبير/تصغير تلقائي]، اختر تنسيق مختلف للصورة.
- وضع الصورة غير صحيح: قد لا تتلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.
- صورة محطات البث مشفرة: قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كامرة) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.
- يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون: التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. أنظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك > إعدادات أخرى > وضع المنزل (صفحة ٤١).
- شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة: تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. أنظر المواصفات > دقة العرض (صفحة ٦٥).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

مسائل متعلقة بالصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.
- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink:

تأكد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند إسكات الصوت أو رفعه أو خفضه. يعد هذا التصرف عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

لا يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

لا تعمل ملفات الصور والصوت الموجودة على جهاز تخزين USB أو لا يتم عرضها بسلاسة:

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

مسائل متعلقة بالشبكة

توغب في إنشاء اتصال لاسلكي بين التلفزيون والشبكة المنزلية:

- بالنسبة للطراز PFL42x8، راجع توصيل التلفاز < التوصيل بشبكة وبالإترنت > الاتصال اللاسلكي المدمج WiFi (صفحة ٥٨) للحصول على تعليمات حول كيفية توصيل جهاز التلفزيون لاسلكياً بشبكة منزلك.
- بالنسبة للطراز PFL32x8، راجع توصيل التلفاز < التوصيل بشبكة وبالإترنت > جاهز للاتصال اللاسلكي Wi-Fi (صفحة ٥٧) للحصول على تعليمات حول كيفية توصيل جهاز التلفزيون لاسلكياً بشبكة منزلك.

- تأكد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
- تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط **OPTIONS**، اختر **[الصورة والصوت]** < **[السماعات]**، ثم اختر **[التلفزيون]**.
- تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI يدوياً. إذا تم بالفعل تمكين إخراج الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكنك سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

Smart TV لا يعمل:

إذا كنت ترغب في التحدث مع أو مراسلة أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدك. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على www.philips.com/support.
اكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

تأكد من توصيل جهاز الراوتر بشكل صحيح مع التلفزيون، وأن جهاز الراوتر لديه إمكانية الوصول المفتوح إلى الإنترنت. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يحتوي على إعدادات لجدار الحماية أو إعدادات للحماية، تأكد من أنها تتيح لبيانات Smart TV المرور - راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.

الوصول إلى الإنترنت عبر Smart TV بطيء:

- حاول تحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون إذا كنت تحاول الوصول إلى الإنترنت من خلال اتصال لاسلكي. راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.
- استخدم دائماً اتصال واسع النطاق سريع كلما كان ذلك ممكناً.
- قم بتحديث جهاز التلفزيون بأحدث البرامج لضمان سرعة التصفح القصوى.

الشبكة الخاصة بك بطيئة:

إذا كنت تقوم بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر من خلال اتصال لاسلكي، راجع وثائق جهاز الراوتر لتحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون.

الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها:

- تأكد من أن عمل الشبكة اللاسلكية لا يخضع لتأثير أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة مجاورة أخرى تعمل بتقنية Wi-Fi.
- إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة الخاصة بك تسمح للاتصال اللاسلكي للتلفزيون بالوصول.

الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على www.philips.com/support. يمكنك أيضاً استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على www.supportforum.philips.com.

7 المواصفات

الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.
الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متردد 220 - 240 فولت (50-60 هرتز)
- الكهرباء أثناء وضع الاستعداد: > 0,3 واط
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج في www.philips.com/support

يعد معدل الطاقة المصحح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصحح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: PAL، NTSC، SECAM*
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، DVB-T و (أرضي)، DVB-T2 و DVB-C (كابل)، و DVB-S/S2 (قمر صناعي)
- موجات الموالف: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- متوفر في طرازات معينة وحسب.

شاشة العرض والصوت

الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة خلفية LED HD/Full HD
- الحجم القطري:
- 81 سم / 32 بوصة
- 99 سم / 39 بوصة
- 102 سم / 40 بوصة
- 107 سم / 42 بوصة
- 117 سم / 46 بوصة
- 127 سم / 50 بوصة
- 140 سم / 55 بوصة

- النسبة الباعية: 9: 16 (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة:
- Full HD: 1920 × 1080 p
- HD: 1366 × 768
- تحسين الصورة: Digital Crystal Clear
- معدل الحركة التامة (PMR):
- PFL42x8: 200 هرتز
- PFL32x8: 100 هرتز

الصوت

- إخراج الطاقة (RMS): 20 واط @ 10% THD
- صوت واضح
- أحادي / استيريو / برمجة صوت ثنائية

قيم دقة العرض

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 720 - 60 هرتز
- 1280 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1360 × 768 - 60 هرتز

للتلفزيونات Full HD فقط:

- 1680 × 1050 - 60 هرتز
- 1920 × 1080 - 60 هرتز

تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

- 480i - 60 هرتز
- 480p - 60 هرتز
- 576i - 50 هرتز
- 576p - 50 هرتز
- 720p - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفًا.

- *.gif:(89a , 87a) GIF
- *.png :PNG
- dib.* , *.bmp :BMP
- *.jps :JPS
- *.pns :PNS
- *.bms :BMS

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- USB: قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط . . . مللي أمبير أو أقل من الطاقة.
- FAT 16 , NTFS - (قراءة فقط)
- FAT 32 -
- Ethernet LAN توصيل RJ-45
- ملفات الصور المدعومة
- JPEG :*.jpg , *.jpeg , *.mpo

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2a .m2	M2TS TS	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2a .m2a	AVCHD	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2a .m2a	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.3gp .3gp .3gp	frag MP4	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1088	30p, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50, 60	20	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1088	30p, 60	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60	4	MPEG-1 (L1M2), MPEG- MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1088	30p, 60	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.flv	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60	20	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1088	30p, 60	20		Yes	No	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50, 60	30	AAC/HE-AAC (v18v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (Hz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4e	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v18v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v18v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

تنسيقات الصوت المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-MB (SmartTV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .ogv	Ogg	-	-	48	498	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الترجمة المدعومة

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXC	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.ami .ami	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.avi .divx	Yes	No	No	No	No
TTML	.xml	No	No	Yes	Yes	No

ترميز الحروف

- Central :Windows-1250 (CP-1250)
Europe and Eastern Europe Latin
(Czech, Hungarian, Polish, Slovak,
(Slovenian, Croatian, Romanian, Serbian
- Windows-1251 (CP-1251): Cyrillic
- Windows-1252 (CP-1252): Western
Europe Latin
- Windows-1253 (CP-1253): اليونانية
- Windows-1254 (CP-1254): Turkish
- UTF-8: ترميز حروف متعدد البايت لتنسيق
Unicode

البرامج المدعومة لخادم الوسائط المتوافقة مع DLNA

- Microsoft Windows Media Player
(Windows
- Twonky Media (نظام Windows Microsoft
- Sony Vaio Media Server (نظام Microsoft
(Windows
- Tversity (نظام Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (نظام Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server
(نظام Microsoft Windows)
- Fuppes (نظام Linux)
- uShare (نظام Linux)

إمكانية الاتصال

الجانب الخلفي

- HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت HDMI
- بالنسبة للطرز PFL42x8: HDMI 2
- AUDIO IN (DVI): قابس ستريو صغير 5،3 ملم
- الشبكة: كابل إيثرنت RJ-45 (لطرزات معينة فقط)
- U. SERV: منفذ الخدمة
- Audio L/R, Pr, Pb, CVBS/Y: فيديو وصوت
مكوّن
- DIGITAL AUDIO OUT: محوري
- هوائي التلفاز: ٥ v أوم مزدوج المحور (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): محوّل SCART
- SAT: F-pin satellite (لطرزات معينة)

الجانب

- CI (الواجهة المشتركة): واجهة مشتركة
- توصيل HDMI
- USB 2
- USB 1
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير ٣،٥ ملم

إصدار المساعدة

UMv 320812124602 - 20130124

٨ الفهرس

١

استئجار، فيديو عبر إنترنت ٢٣

١

إضاءة LED لوضع الاستعداد ٩

إعادة التثبيت ٥١

إعادة التدوير ٧

إعادة التسمية، جهاز متصل ٦١

إعادة تسمية القنوات ١٢

إعدادات الشبكة ٦٨

إعدادات الصوت ٣٩

إعدادات الصوت، إعادة الضبط ٤٠

إعدادات الصورة ٣٨

إعدادات الصورة، إعادة الضبط ٤٠

إعدادات اللعبة ٣٣

إعدادات توفير الطاقة ٧

١

الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، الإعداد ٦٦

الاتصال بشركة Philips ٨

الأجهزة، مشاهدة ٦١

الاستدامة ٧

الاستعداد ١١

الإعدادات المسبقة، الصورة والصوت ١٥

الإعدادات، الشبكة ٦٨

الإعدادات، الصوت ٣٩

الإعدادات، الصورة ٣٨

الإعدادات، تنسيق الصوت ٣٩

الإعدادات، لعبة ٣٣

الإنترنت، توصيل ٦٥

البرنامج، التحقق من الإصدار ٤٩

البرنامج، تحديث USB ٤٩

البرنامج، تحديث رقمي ٤٩

البرنامج، تحديث عبر الإنترنت ٥١

التحكم في الهاتف الذكي ١١

الترجمات، اللغة ٤٦

الترجمات، تناظرية ٤٦

الترجمات، رقمية ٤٦

الترميز، مُدعم ٧٤

التسجيل، برامج التلفزيون ٢٦

التسجيلات، الجدولة ٢٧

التسجيلات، المشاهدة ٢٨

التسجيلات، مسح ٢٨

التصنيف الأبوي ٣٦

التلفزيون التفاعلي ٢٣

التوصيل نظام المسرح المنزلي ٥٧

التوصيل، المسجل ٥٥

التوصيل، إنترنت ٦٥

التوصيل، جهاز USB ٥٩

التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون ٥٣

التوصيل، قرص صلب خارجي ٥٩

٤٠	القنوات، تثبيت (تلقائي)	٥٨	التوصيل، كاميرا رقمية
٤٠	القنوات، تثبيت (تناظري)	٥٩	التوصيل، كاميرا فيديو رقمية
٤١	القنوات، تثبيت (رقمي)	٥٦	التوصيل، وحدة ألعاب
٤٤	القنوات، تثبيت (قمر صناعي)	١٢	الراديو الرقمي
٤٢	القنوات، تحديث	٣٤	الساعة
١٢	القنوات، ترتيب	٣	السلامة
٥٢	الكابلات	٦٨	الشبكة، اسم التلفزيون
٥٨	الكاميرا الرقمية	٦٥	الشبكة، توصيل
١٨	الكمبيوتر، تشغيل الملفات	٦	العلامات التجارية وحقوق النشر
٧٤	الكمبيوتر، عرض درجة وضوح الشاشة	٤	العناية بالشاشة
٤٦	اللغة، الترجمات	٤٥	القمر الصناعي، إضافة أو حذف
٤٦	اللغة، القائمة	٤٤	القمر الصناعي، إعدادات
٧٧	المساعدة، الإصدار	٤٤	القمر الصناعي، تثبيت القنوات
٥٥	المسجل، توصيل	١٢	القنوات
٥٧	المسرح المنزلي، توصيل	٤٦	القنوات التناظرية، الترجمات
٦١	المصدر، تحديث	٤٢	القنوات التناظرية، الموائمة الدقيقة
١٣	المصدر، تحديد	٤٠	القنوات التناظرية، تثبيت
٧٤	الوسائط المتعددة، التنسيقات المدعومة	٤٦	القنوات الرقمية، الترجمات
١٨	الوسائط المتعددة، تشغيل الملفات	٤١	القنوات الرقمية، تثبيت
١٩	الوسائط المتعددة، خيارات التشغيل	١٢	القنوات المفضلة، القائمة
٤٦	الوصول العمومي، تمكين	١٢	القنوات، إخفاء أو إظهار
٤٧	الوصول العمومي، ضعف البصر	١٢	القنوات، إعادة تسمية
٤٦	الوصول العمومي، ضعف السمع	١٢	القنوات، التبديل
٤	الوضع، التلميحات	١٢	القنوات، الشعاع
٤	الوضع، الحامل أو الجدار	١٢	القنوات، المفضلة
٤٨	الوضع، المنزل أو المتجر	٤٢	القنوات، الموائمة الدقيقة (تناظري)

٢٠	تقنية DivX VOD
١٨	تقنية DLNA
٢٣	تقنية DTVi
٦٢	تقنية EasyLink
٦٢	تقنية EasyLink، تمكين
٦٣	تقنية EasyLink، سماعات التلفزيون
	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة
١٠	
٦٢	تقنية EasyLink، مميزات
٦٢	تقنية EasyLink، وحدات التحكم
٦٢	تقنية EasyLink، وحدة التحكم عن بعد
٢٣	تقنية HbbTV
٢٥	تقنية pause TV
٢٥	تقنية pause TV، قرص USB الصلب
٦٥	تقنية Pixel Plus link
٢٦	تقنية record TV، قرص USB الصلب
٢٧	تقنية record TV، لمسة واحدة
٢٠	تقنية Smart TV
٢١	تقنية Smart TV، بدء
٢٠	تقنية Smart TV، تصفح
٢١	تقنية Smart TV، تطبيقات
٦٧	تقنية Wi-Fi مدمج، الإعداد
١٥	تنسيق الصورة
٥٢	توصيل HDMI
٥٢	توصيل HDMI ARC
٥٢	توصيل SCART

إ

٧٧	إمكانية الاتصال
٢٠	إنترنت، تقنية Smart TV
٦٢	إيقاف التشغيل التلقائي، الأجهزة

ب

١٨	برنامج خادم الوسائط
----	---------------------

ت

٤٠	تثبيت القنوات، تلقائي
٦١	تحديث، قائمة المصدر
١١	تشغيل التلفزيون، إيقافه
١٨	تشغيل، ملفات USB
١٨	تشغيل، ملفات الكمبيوتر
٢٨	تطبيق Skype
٣٠	تطبيق Skype، استقبال المكالمات
٢٩	تطبيق Skype، الإعداد
٣١	تطبيق Skype، الإعدادات
٣١	تطبيق Skype، البريد الصوتي
٢٩	تطبيق Skype، تسجيل الدخول
٢٩	تطبيق Skype، جهات الاتصال
٢٩	تطبيق Skype، حظر جهة اتصال
٣٠	تطبيق Skype، مكالمات صوتية
٣٠	تطبيق Skype، مكالمات فيديو
٢٠	تطبيق YouTube
٨	تعليمات المساعدة، الظاهرة على الشاشة

٥٢	توصيل YPbPr، فيديو مركب	٥٢	س
٦٥	توصيل، شبكة منزلية	١٢	سماعات التلفزيون، إسكات
٦١	توصيل، كاميرا مكالمة فيديو		ش
٦٠	توصيل، كمبيوتر	٦٥	شبكة منزلية
٥٣	توصيل، مشغل الأقراص	٨	شعار الطاقة
	ج		ع
٢٧	جدولة، التسجيلات	٧٤	عرض المواصفات
٩	جهاز التحكم عن بعد	٤٨	عرض توضيحي
٦١	جهاز متصل، إعادة تسمية	٧٤	عرض درجة وضوح الشاشة
٥٣	جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل		ف
	خ		ق
٦٥	خدمة Smart TV، الشبكة	٢٣	فيديو عبر الإنترنت، تأجير
	د		ك
٨	دعم المنتج	١٢	قائمة القنوات
٨	دليل الاتصال	٤٢	قائمة القنوات، نسخ
١٥	دليل البرامج الإلكتروني	١٨	قرص USB، تشغيل الملفات
١٦	دليل البرامج الإلكتروني، الإنترنت	٥٩	قرص صلب خارجي
١٦	دليل البرامج الإلكتروني، جهة البث	٥	قفل Kensington
١٥	دليل البرنامج	٣٥	قفل الأطفال
١٦	دليل البرنامج، الإنترنت	٥	قفل التلفزيون
١٦	دليل البرنامج، جهة البث	٥١	قنوات، إعادة التشييت
١٥	دليل التلفزيون		ك
١٦	دليل التلفزيون، الإنترنت	٥٩	كاميرا الفيديو الرقمية
١٦	دليل التلفزيون، جهة البث	٦١	كاميرا فيديو Philips

٣٣	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
٣٣	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
٣٤	نصوص المعلومات، نص رقمي
٢٣	نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
٤٦	نغمة المفتاح
٦٥	نقل الترجمات تلقائياً

و

٦٩	واجهة CI
٦٩	واجهة مشتركة
٩	وحدات الاستشعار
٦٩	وحدة CAM
٦٩	وحدة CAM، إدخال
٦٩	وحدة CAM، تمكين
٥٦	وحدة ألعاب، توصيل
٦٩	وحدة الوصول المشروط
٤٧	وصول ضعاف البصر
٤٦	وصول ضعاف السمع
٤٨	وضع المتجر
٤٨	وضع المنزل

كاميرا مكالمة فيديو

٦١

ل


٦٦	لاسلكي، مهايئ USB
٤٦	لغة الصوت

م

٢٣	متجر الفيديو
٣٨	مساعد الإعدادات
١٢	مستوى الصوت
٥٣	مشغل الأقراص، توصيل
٩	مفاتيح التحكم
٩	مفاتيح التحكم الخلفية
٩	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
٦٣	مكبر الصوت، اختر المخرج
٨	منتدى عبر الإنترنت
٧٤	مواصفات الصوت
٧٤	مواصفات القدرة
٥٢	موصلات
٣٥	مؤقت السكون

ن

٣٣	نصوص المعلومات ٢,٥
٣٤	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
٣٤	نصوص المعلومات، اللغة
٣٤	نصوص المعلومات، بحث
٣٣	نصوص المعلومات، تكبير

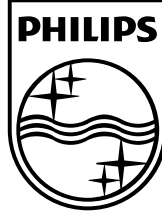

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعنيين. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V.، وتستخدم بموجب ترخيص
من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.

TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة. ٢٠١٣

www.philips.com