

הוראות הפעלה

43PUS8535
50PUS8535
58PUS8535
65PUS8535
70PUS8535

PHILIPS

9.6 - אחסון	36
10 - אינטרנט	38
10.1 - התחלת האינטרנט	38
10.2 - אפשרויות באינטרנט	38
11 - תפריט מהיר	39
12 - סמל המכשיר	40
12.1 - מעבר למכשיר	40
12.2 - אפשרויות לקלט טלויזיה	40
12.3 - שם וסוג התקן	40
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	40
13 - רשתות	41
13.1 - רשת	41
13.2 - בלוטות'	41
14 - הגדרות	42
14.1 - Picture (תמונה)	42
14.2 - צליל	45
14.3 - הגדרות Ambilight	47
14.4 - הגדרות סביבה	49
14.5 - הגדרות כלליות	49
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	51
14.7 - הגדרות אנדרואיד	52
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	52
14.9 - נעילת הגדרות	53
15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	54
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	54
15.2 - תפריט מועדפים	54
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	54
15.4 - מחיבור USB	54
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	54
15.6 - הצגת תמונות	55
15.7 - השמעת מוזיקה	56
16 - מדריך טלויזיה	58
16.1 - למה תזדקק	58
16.2 - נתוני מדריך טלויזיה	58
16.3 - שימוש במדריך הטלויזיה	58
17 - הקלטה והשהיית הטלויזיה	60
17.1 - הקלטה	60
17.2 - השהיית טלויזיה	61
18 - סמארטפונים וטאבלטים	62
18.1 - אפליקציית Remote TV	62
18.2 - Google Cast	62
19 - משחקים	63
19.1 - למה תזדקק	63
19.2 - שלטי משחקים	63
19.3 - כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"	63
20 - Ambilight	64
20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	64
20.2 - Ambilight כבוי	64
20.3 - הגדרות Ambilight	64
20.4 - מצב תאורת טרקלין	64
21 - נבחרות	66
21.1 - על אודות נבחרות	66
21.2 - כעת בטלויזיה	66
21.3 - טלויזיה מקוונת	66
21.4 - וידאו לפי דרישה	67
1 - מה חדש	4
1.1 - בית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
2 - הגדרות	5
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	6
2.6 - צלחת לוויין	6
3 - שלט רחוק	7
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - קישור השלט רחוק לטלויזיה	8
3.3 - חיפוש קולי	9
3.4 - מקלדת	9
3.5 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	10
3.6 - סוללות	10
3.7 - ניקוי	10
4 - הפעלה וכיבוי	11
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	11
4.2 - תפריט בסיסי	11
5 - ערוצים	12
5.1 - התקן ערוצים	12
5.2 - רשימת ערוצים	12
5.3 - מיון רשימת ערוצים	12
5.4 - צפייה בערוצים	12
5.5 - ערוצים מועדפים	15
5.6 - טקסט / טלטקסט	16
5.7 - טלויזיה אינטראקטיבית	17
6 - התקנת ערוץ	18
6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	18
6.2 - התקנת אנטנה	20
6.3 - עותק רשימת ערוצים	22
7 - חיבור מכשירים	24
7.1 - על אודות חיבורים	24
7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	24
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	25
7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	26
7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu	26
7.6 - בלוטות'	26
7.7 - אחניות	26
7.8 - קונסולת משחק	27
7.9 - כונן קשיח USB	27
7.10 - מקלדת USB	27
7.11 - כונן הבק USB	28
7.12 - מצלמה	28
7.13 - מצלמת וידאו	29
8 - חיבור ה-TV Android	30
8.1 - רשת ואינטרנט	30
8.2 - חשבון Google	31
8.3 - מסך הבית	31
8.4 - היישום "האוסף של Philips"	32
9 - אפליקציות	34
9.1 - על אודות אפליקציות	34
9.2 - Google Play	34
9.3 - התחלת יישום או עצירתו	35
9.4 - נעילת יישומים	35
9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	36


68	Freeview Play - 22	
68	Play Freeview	22.1 - אודות
68	Play Freeview	22.2 - שימוש ב-
69	Netflix - 23	
70	Alexa - 24	
70	Alexa	24.1 - אודות
70	Alexa	24.2 - שימוש ב-
71	שעון מעורר עם הזריחה - 25	
72	תוכנה - 26	
72	עדכון תוכנה	26.1 -
72	גרסת תוכנה	26.2 -
72	עדכון תוכנה אוטומטי	26.3 -
72	הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	26.4 -
73	תוכנת קוד פתוח	26.5 -
73	רישיון קוד פתוח	26.6 -
73	הודעות מערכת	26.7 -
74	מפרטים - 27	
74	סביבתי	27.1 -
74	חשמל	27.2 -
74	מערכת הפעלה	27.3 -
74	קליטה	27.4 -
74	סוג מסך	27.5 -
74	רזולוציות כניסה תצוגה:	27.6 -
75	קישוריות	27.7 -
75	צליל	27.8 -
75	מולטי-מדיה	27.9 -
76	עזרה ותמיכה - 28	
76	רישום הטלויזיה	28.1 -
76	שימוש בעזרה	28.2 -
76	בעיות	28.3 -
78	עזרה מקוונת	28.4 -
78	תמיכה ותיקונים	28.5 -
79	בטיחות וטיפול - 29	
79	בטיחות	29.1 -
80	טיפול במסך	29.2 -
80	שמירה על עור ותחזוקתו	29.3 -
81	תנאי שימוש - 30	
81	תנאי שימוש - טלוויזיה	30.1 -
81	תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	30.2 -
81	תנאי שימוש - האוסף של Philips	30.3 -
82	זכויות יוצרים - 31	
82	HDMI - 31.1	
82	Dolby Audio - 31.2	
82	Dolby Vision ו-Dolby Atmos - 31.3	
82	DTS-HD (נטויות אותיות) - 31.4	
82	DTS Play-Fi - 31.5	
82	Wi-Fi Alliance - 31.6	
82	Kensington - 31.7	
83	סימנים מסחריים אחרים	31.8 -
84	כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. - 32	
85	מפתח	


מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על HOME  בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיטות וממהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

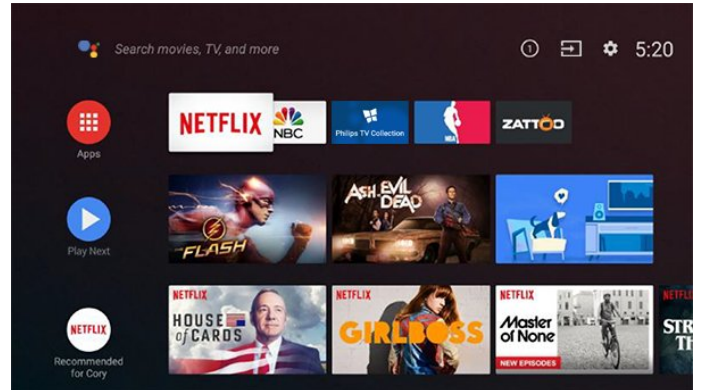

ערוץ "הפעל את הבא"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא". במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "הפעל את הבא" בחירה; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא".

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות" מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות" ופריטי תפריט נפוצים ב"הגדרות" של Philips "הפעל את הבא". שירותי מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.


- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "כל ההגדרות" ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעות המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips


יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים"; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים".

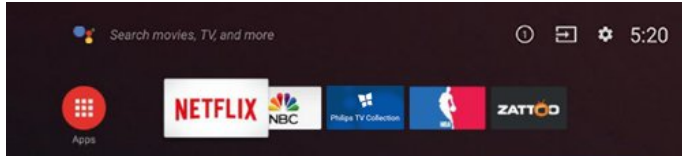

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום "האוסף של Philips" יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

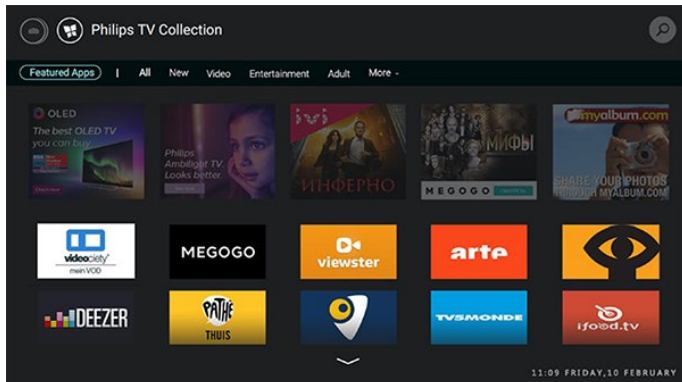

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב- "מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה- "מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

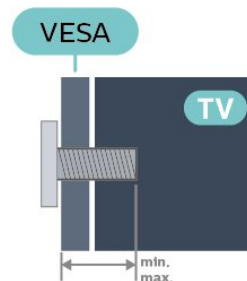

PUS85x5 • 43

M6 , VESA MIS-F 200x200 (מינ': 10 "מ; מקס': 16)

PUS85x5 • 50

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 "מ; מקס': 16)

PUS85x5 • 58

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 "מ; מקס': 16)

PUS85x5 • 65

M6 , VESA MIS-F 400x200 (מינ': 12 "מ; מקס': 16)

PUS85x5 • 70

M8 , VESA MIS-F 400x200 (מינ': 18 "מ; מקס': 23)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 "מ; בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרם לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ "מ; מהקיר.

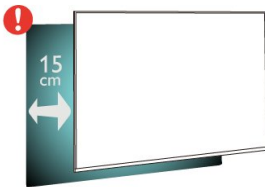


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

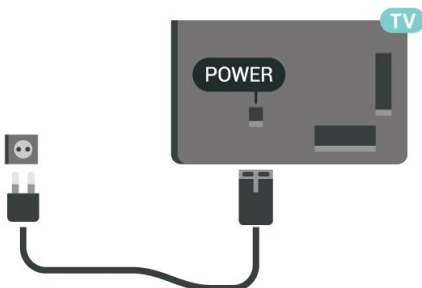

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך איתות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

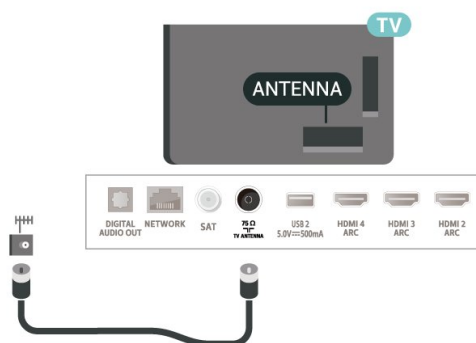

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג SAT לחיבור הלוויין שבגב מקלט הטלוויזיה.

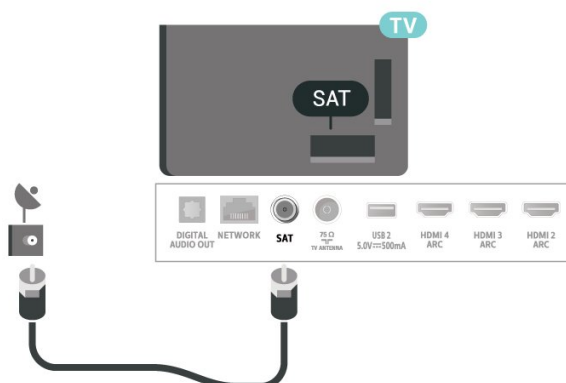

בדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant™
בדי להפעיל את Google Assistant™.

באמצע



1 - מקש OK
בדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK
בדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
בדי לחזור לתפריט הקודם.
בדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה, כדי להפעיל.
• השעה 00, כדי להשהות הפעלה.
• עצור, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה, כדי להרץ קדימה.
• הקלט, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
בדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
בדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - OPTIONS
בדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

3

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - "המתנה" / "מופעל"
בדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight
בדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - תפריט מהיר
בדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - PAIR SOURCES
• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant™
בדי להפעיל את Google Assistant™.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - "המתנה" / "מופעל"
בדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight
בדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Philips TV Collection

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להרץ קדימה
- הקלט •, כדי להתחיל הקלטה

4 - **מקשים צבעוניים** - **בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול**, פותח **עזרה**.


5 - **חיצים / מקשי ניווט** כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - **HOME** כדי לפתוח את התפריט " בית ".

7 - **מדרוך טלוויזיה " " / רשימת ערוצים "**

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

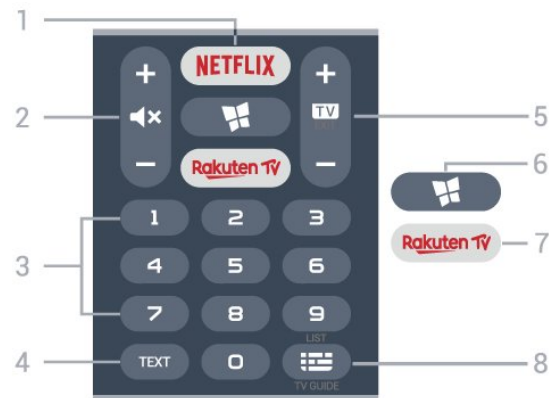

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 - **א** השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק או הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות** כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - **TEXT** כדי לפתוח או לסגור " טקסט " / " טקסט ".

5 - **EXIT** - **א** לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - **Philips TV Collection** **א** כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

7 - **Rakuten TV** כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.


8 - **מדרוך טלוויזיה " " / רשימת ערוצים "**



ערוצים "

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

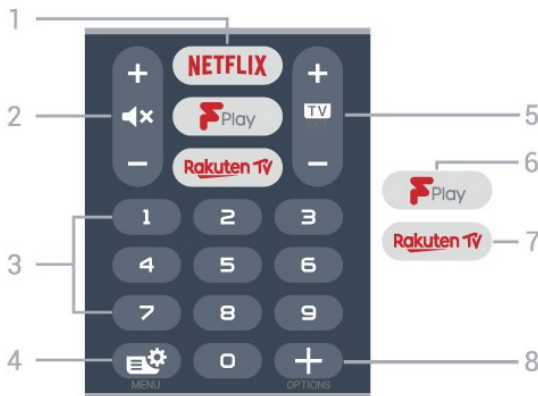

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 - **א** השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק או הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות** כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - **תפריט מהיר** כדי לפתוח את " תפריט מהיר " עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - **EXIT** - **א** לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - **Freeview Play** כדי להפעיל את Freeview Play.

7 - **Rakuten TV** כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 - **OPTIONS** + כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות " או לסגור אותו.

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם באינפרא אדום (איןפרא) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה-LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלווחצים על: , הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל "הגדרות " < "אלחוטי ורשתות " < "שלט רחוק " < "צימוד השלט רחוק "; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

" "הגדרות " < "אלחוטי ורשתות " < "שלט רחוק " < "פרטי תוכנה נוכחית "

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

" "הגדרות " < "אלחוטי ורשתות " < "שלט רחוק " < "עדכון תוכנת שלט רחוק "

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

מקלדת

סקירה כללית

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty



1 - "אזרטי " "אזרטי " מקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

2 - "אזרטי " "אזרטי " כדי למחוק תווי קלט.

3 - Shift <אזרטי > כדי להקליד תווי אותיות גדולות.

4 - מקש Fn כדי להקליד ספרה או תו פיסוק.

5 - מקש רווח

6 - מקש ניווט ו-OK

הערה: יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש במקלדת בשלט רחוק.

כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.

כדי לכתוב טקסט...

1- בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.

2- סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.

3- כדי להסתייר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על BACK. לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדי להזין טקסט, ניתן להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

לחץ על HOME, בחר "הגדרות " < "לחץ על OK.

5- בחר "הגדרות אנדרואיד " < "לחץ על OK.

6- בחר "התקן " < "העדפות " < "

- **מקלדת** " ולחץ על OK.
- **7** בחר " &Gboard; **הגדרות** " " ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.
- **8** לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.
- המרחק הטוב ביותר לתפעול השלט רחוק של הטלויזיה הוא פחות מ-5 מטר.
- בעת השימוש במקלדת השלט רחוק, מומלץ להחזיק את השלט רחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.
- אין לחסום את קרן הא" של השלט רחוק.


Qwerty או Azerty

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגורייך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל- Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

- 1 לחץ על HOME , בחר " &Gboard; **הגדרות** " ולחץ על OK.
- 2 בחר " &Azerty; **אזור ושפה** " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר " &M; **מקלדת שלט רחוק** " ולחץ על OK.
- 4 בחר Qwerty או Azerty ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

3.5

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלויזיה.

⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

3.6

סוללות

אם הטלויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

- 1 החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 **5 וולט**. ודא שהקוטב החיובי+ והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3 החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב" &עזרה"; בחר " &מילות מפתח" וחפש את " &תום שימוש".

3.7

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על . HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

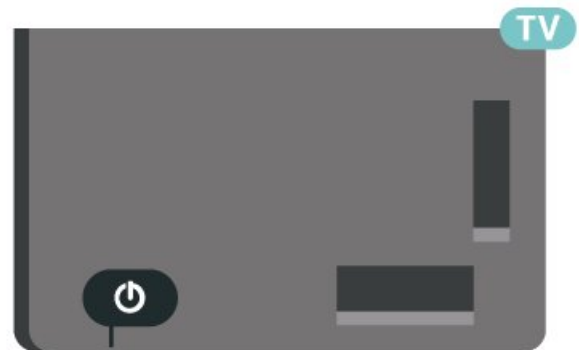

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.




4.2




תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...


1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  & "עוצמת קול" & ; "ערוץ" &  או

 & "מקורות" & ; "הדגמה" &  כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינו. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.
4 - התפריט יעלה באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" "עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" " וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה" " או "ערוץ, התקנה" ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** —.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" "; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיוצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 - לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **←** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 - כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 2 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
- 3 - בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 - לחץ על **TV**.
 - 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
 - 3 - לחץ על **TV** + OPTIONS.
 - 4 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
 - 5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; ולחץ על OK.
 - 6 - בחר "חפש ערוץ" "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
 - 7 - הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.
- תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 - לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
- 5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 - בתפריט "אפשרויות" "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** —. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ־ "רשימת ערוצים".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות "נעילת ילדים". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על **נעול**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נעל ערוץ" ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- **נ** (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על **נעול**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "בטל נעילת ערוץ" ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב־ "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש

את "נעילת ילדים".

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד "דירוג הורים".

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר **⚙** "הגדרות" < "נעילת

ילדים " < "דירוג הורים" ולחץ על OK.
2 - הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר "הגדר קוד" ב־ "נעילת ילדים".
הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל "דירוג הורים"; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד". יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר "כתוביות".

ניתן להעביר כתוביות

למצב "מופעל" או "כבוי". לחלופין,

ניתן לבחור "אוטומטי".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב־ "שפת

הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את

ה־ "טקסט".

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברוץ טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן *HDMI מחובר...

1- כיוון לערוץ טלוויזיה

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "תמונה בתוך

תמונה" ולחץ על OK.

3- התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

4- בשורה העליונה של מסך הבית, ניתן לבחור "פתח" או "עצור"; כדי לעבור למסך הקטן או כדי לסגור אותו.

* ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלוויזיה בתמונה בתוך תמונה, השמע של ערוץ הטלוויזיה יהיה מושקע.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK key.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים";

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3- לחץ על + OPTIONS.

4- בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים. 7- כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

המועדפים"; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים"; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת מועדפים"; ניתן להשתמש ב "ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4- לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ "ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים";

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...

1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4- לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח <quot;טקסט <quot; / <quot;טלטקסט <quot; ; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור <quot;טקסט <quot; ; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך <quot;טקסט <quot; ; לחץ על OPTIONS ובחר T.O.P. <quot;סקירה כללית <quot; ;

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5- כדי לעצור את החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד שאין שום דבר בחור.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם <quot;טקסט <quot; ; כדי לפתוח <quot;טקסט <quot; ; מהתקן מחובר. ...

- 1- לחץ על SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר <quot;הצג מקשי התקן <quot; ; ובחר את המקש ולחץ על OK.
- 3- לחץ על BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של <quot;טקסט דיגיטלי <quot; ; לחץ על BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינון הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר <quot;רשימת מועדפים <quot; ;

כדי להסיר <quot;רשימת מועדפים <quot; ; ...

1- פתח את <quot;רשימת המועדפים <quot; ; שאתה רוצה להסיר.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר <quot;הסר רשימת מועדפים <quot; ; ולחץ על OK.

3- אשר כדי להסיר את הרשימה.

4- לחץ על BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב <quot;רשימת מועדפים <quot; ; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים ...

1- פתח את <quot;רשימת המועדפים <quot; ; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר <quot;סדר מחדש את הערוצים <quot; ; ולחץ על OK.

3- <quot;רשימת מועדפים <quot; ; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים (למעלה) או (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת <quot;רשימת המועדפים <quot; ; באמצעות המקש BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את <quot;מדריך טלוויזיה <quot; ; ל <quot;רשימת המועדפים <quot; ; שלך.

1- בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על <quot;בחר רשימת ערוצים <quot; ;

2- בחר <quot;רשימת מועדפים <quot; ; ולחץ על OK.

3- לחץ על <quot;מדריך טלוויזיה <quot; ; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה <quot;מדריך טלוויזיה <quot; ; פרק).

בכל דף של <quot;מדריך טלוויזיה <quot; ; ישנה רשת <quot;הידעת <quot; ; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ <quot;הידעת <quot; ; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable * לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS)

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "חיפוש לוויין" ולחץ על OK. 3- בחר "חפש" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

4- בחר "התקן" ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית. אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות". אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "חפש". עבור לשלב 5.

5- "מערכת ההתקנה" ; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר. במדינות אחדות, "הגדרות נוספות" ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB. 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן".

8- אם לוויין מסוים מציג "חבילות ערוצים" ; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה "מהירה" ; או "מלאה" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו. 9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1- להתחל את התקנת הלוויין.

2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר "הגדרות" ; ולחץ על OK.

3- בבחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר.

4- לסיום, בחר "הבא" ; ולחץ על OK.

5- בתפריט "הגדרות" ; לחץ על המקש הצבעוני "סיום" ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " ; רכיב גישה מותנית " ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" ; או "התקנה מלאה" ; בחר "מהירה" ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר "מלאה" ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול" ;

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוצייהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

תוכל להשתמש במערכת "unicable", ככל יחיד "unicable", כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "unicable" ככל יחיד "unicable"; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיימרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "unicable" ככל יחיד "unicable"; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Uicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Uicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

אם בשלב זה יש לך רק לווין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לווין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב"הוסף לווין" אם יש צורך בשינוי הגדרות.

במערכת Unicable, כל טיוור לווין מחובר חייב לקבל מספר (בגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " " " " " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1-בחר "π";הגדרות"<"
ערוצים"<";"התקנת לווין"; ולחץ על OK.
2-בחר "π";**חפש ערוצים**"; ולחץ על OK.
3-בחר "π";**עדכון ערוצים**"; לחץ על OK. הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
4-פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
5-בחר "π";**סיום**"; ולחץ על OK.

תוכל להסיר לווין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלווין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להסיר לווין.

הסרת לויינים...

1-בחר " < & quot;הגדרות;quot; & quot; < & quot;התקנת לוויין"; ולחץ על OK.

2-בחר " < & quot;חיפוש לוויין"; ולחץ על OK.

3-בחר " < & quot;הסר לוויין"; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.

4-בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.

5-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים "הכול"; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

מלאה של "התקנת לוויינים":

התקנת משדר-משיב...

1-בחר "הגדרות" <""

"ערוצים" <"התקנת לוויין" ולחץ על OK.

2-בחר "התקנה ידנית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3-אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4-הגדר את "הקיטוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים" <"ידני" ,

תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".

5-לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר "בוצע".

6-בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7-אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.

8-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי":

22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי":

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות *. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי":

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1-בחר "הגדרות" <""

"ערוצים" <"התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

2-הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3-בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

4-בחר "כבוי" ולחץ על OK.

5-לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1-בחר "הגדרות" <""

"ערוצים" <"התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

סקירת תדירים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8" מ"ה".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1" מ"ה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "דיגיטלי" < "בדיקת קליטה" ולחץ על OK.

4- בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "אנלוגי" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

"מערכת" כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת". בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

"חפש ערוץ" כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"אחסן" ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **גרסה נוכחית** > ולחץ על OK.
- 2- לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **תוכנה** > ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2- בחר **פרטי תוכנה קיימת** > ולחץ על OK.
- 3- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1- הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2- חיבור כונן הבזק USB.
- 3- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **ערוצים** > ולחץ על OK.
- 4- בחר **העתק ל-USB** > ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN & PIN > נעילת ילדים > כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1- בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2- בחר **ערוצים** > **ערוצים** > **גרסה קיימת** > ולחץ על OK.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1- חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** >

ערוצים > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **העתק**

לטלוויזיה > ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 4- הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.


טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1- בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגדרה זו, ראה פרק > **התקן ערוצים מחדש** > **התחל תהליך זה** עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על < BACK כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק > **התקן ערוצים מחדש** > **התחל את ההתקנה**. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **רשימת ערוצים** > **ערוצים** > **העתק** > **לטלוויזיה** > ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר / חיבור אחד בכל פעם.

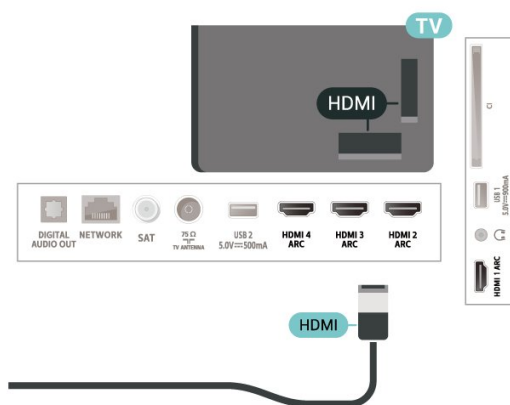

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.


חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot <>quot & EasyLink < EasyLink <>quot כלליות;
מופעל;quot ;

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות;quot < >quot & 
 כלליות;quot < EasyLink >quot & שלט
 רחוק EasyLink " < >quot & מופעל;quot &

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה זו - HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה"; דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI
 לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה" > "לחץ על המקש הצבעוני" > "מילות מפתח" > "וחפש את HDMI Ultra HD".

הגנה מפני העתקה

יצאיות HDMI תומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה בולמים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC , חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC , איך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- " CI+ "; גישה מותנית " + CI " ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור **" צפה בטלוויזיה "** ;

3- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **" המשק המשותף "** ;

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גג תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם ישו HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גג תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גג תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גג תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

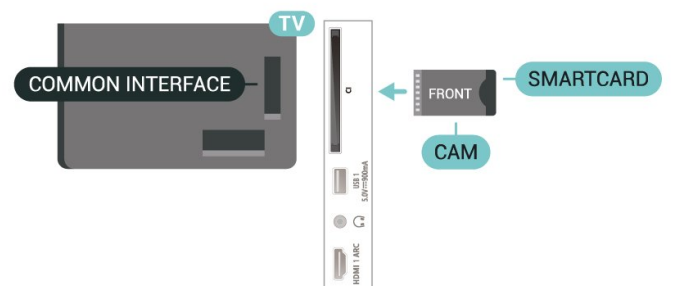


לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

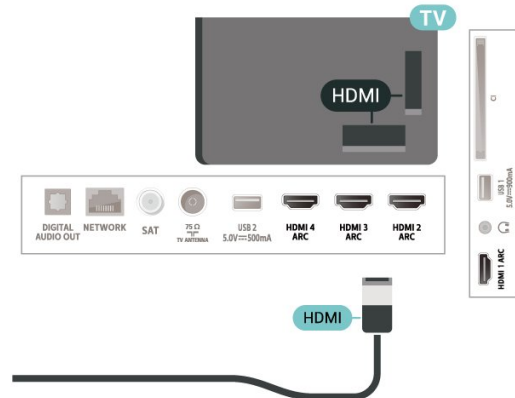

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשתמש בשידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתמש ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ראו: [עזרה](#); לחץ על המקש הצבעוני [הצבעוני](#) & [מילות מפתח](#) & [חפש את](#) & [כונן קשיח USB](#).

התקנה

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
3. כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על [השהיה](#). הניסיון להשתמש יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמט

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני & [מסלול טלוויזיה](#) & [מסלול טלוויזיה](#); מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת & [כונן קשיח USB](#).

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
3. בחר & [הקלטות](#) & [הקלטות](#); אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר & [יישומים](#) & [יישומים](#); כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
4. כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
5. לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ראו: [עזרה](#); לחץ על המקש הצבעוני [הצבעוני](#) & [מילות מפתח](#) & [חפש את](#) & [השהיה טלוויזיה](#) & [הקלטות](#); או & [יישומים](#).

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת....

- 1 -** בחר "הגדרות" & "הגדרות" < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
2 - בחר "הגדרות מקלדת USB" & "> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK =Enter
- Backspace=מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על" " Ctrl + מקש רווח ";בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab+Shift = Tab / הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

בזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן
הבזק מסוג USB.

באשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

הטלויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו.
אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ
על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונו הבזק USB, לחץ על **EXIT TV** או בחר פעילות אחרת.
כדי לנתק כונו הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB -**ב**Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן ה-bk USB, **בא"ע**; **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **— &** **מילות מפתח**; וחפש את **&** **תמונות, סרטונים ומזיקה**;

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.


ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB -**ב**Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

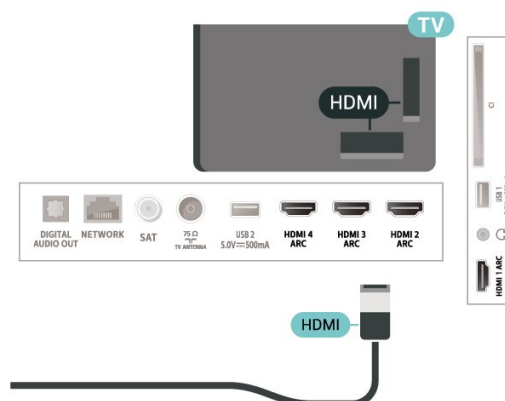

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

חִיבוּר אֶלְחוּטִי

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi
- 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- דא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " " ;

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" <help>; לחץ על המקש
הצבעוני **—** <מילות מפתח>; וחפש
את <פתרון בעיות>;.

חיבור קווי

למה תזדקק

בכדי לחבר את הטלויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

הגדרות < > "אלחוטי"

ורשתות <quot; " קווי

או Wi-Fi & "התחבר לרשת" &

;"quot &"קווי;"quot &

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-ודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

****כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat מממוגן. כבל אתרנט 5 F.**

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

⚙️ "הגדרות" < "אלחוטי ורשתות"

קווי או Wi-Fi; הציג הגדרות

רשת "

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

< ;quot & אלחוטי ורשתות & ;quot & **הגדרות** & ⚙

קווי או Wi-Fi; <quot; תצורת

רשת < "IP סטטי"

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת **ן** סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- **ן** סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת |סטטית

< "אלחוטי ורשתות" & < "הגדרות" & ⚙

קווי או Wi-Fi; תצורת

רשת <quot; תצורת P|סטטי ".

- 1-בחר " תצורת "סטטי"; והגדר את תצורת החיבור.
2-ניתן להגדיר את המספר עבור "
"; " מסכת

של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו ימחקו.

חשבון Google

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ"מסך הבית" " ; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון: " " " האוסף של Philips " ; " " " צפה בטלוויזיה " ; " " " מדריך הטלוויזיה " ; " " " מדיה " ; ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף " " " יישומים " ; על-ידי לחיצה על הסמל " " " יישומים " ; בקצה הימני של השורה " " " יישומים " ; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף " " " יישומים " ;

הדף " " " יישומים " ; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך " " " האוסף של Philips " ; או " " " חנות Google Play " ;

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ " " " הדבר הבא להפעלה " ;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ " " " הפעל את הבא " ; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ " " " הפעל את הבא " ; לחץ והחזק את " " " בחר " ; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ " " " הפעל את הבא " ;

הערוץ " " " סרטים וטלוויזיה של Google Play " ;

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ- Google Play TV " ;

הערוץ " " " עזרה " ;

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " " " כיצד ל... " ; שסיבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube




ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם " " " מסך הבית " ;

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל " " " מסך הבית " ;

בעת פתיחה של " " " מסך הבית " ;, ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן " " " מסך הבית " ; כדי להמשיך.

8.4

היישום "האוסף של Philips"



הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " " " האוסף של Philips " ; תחת המקטע " " " יישומים מומלצים " ;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " " " יישומים " ;

היישומים של " " " האוסף של Philips " ; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " " " האוסף של Philips " ; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " " " האוסף של Philips " ; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " " " האוסף של Philips " ; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " " " האוסף של Philips " ; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים " " " האוסף של Philips " ; תתבקש לאשר את " " " תנאי השימוש " ;. ניתן להגדיר את " " " הגדרות הפרטיות " ; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום " " " האוסף של Philips " ;...



- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר  " " " האוסף של Philips " ; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " " " יישומים מומלצים " ;.
- 3 - בחר את הכרטיסייה " " " הכל " ;, ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " " " מידע על היישומים " ;
- 5 - בחר את הלחצן " " " התקן " ; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף " " " יישומים " ;, שאותו ניתן לפתוח " " " מסך הבית " ; של Android על-ידי לחיצה על הסמל " " " יישומים " ; ; שבקצה הימני של השורה " " " יישומים " ;

תנאי שימוש

בדי להתקין את " Philips "; היישומים של " Philips "; יש לאשר את " " תנאי השימוש " " " אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " " תנאי השימוש " " " חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " " יישומים של " Philips "; כדי להתקין יישומים אחרים.

בדי לאשר את " " תנאי השימוש " " " לאחר התקנת הטלויזיה...

1 - לחץ על  HOME, בחר  & " האו " " ולחץ על OK. לחץ על המקש " " אפשרויות " " כדי לפתוח את התפריט " " אפשרויות " " ".

2 - ניתן לבחור & " תנאי שימוש " " " , ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3 - בחר & " קבל " " " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.



4 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " " " אוסף היישומים של " Philips " " ":

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל & " " נעילת ילדים & " " ; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

בדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של & " " אוסף היישומים של " Philips " " ":

1 - לחץ על  HOME, בחר  & " האו " " ולחץ על OK. לחץ על המקש " " אפשרויות " " " כדי לפתוח את התפריט " " אפשרויות " " ".

2 - ניתן לבחור & " הגדרות פרטיות " " " , ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3 - בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה "יישומים" ובתפריט "בית"; כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ- "האוסף של Philips" או מ- "חנות Google Play". כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ- "האוסף של Philips" או מ- "חנות Google Play", עליך להסכים ל- "תנאי השימוש"; כדי להשתמש ביישומים מ- "האוסף של Philips", עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google"; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב- "חנות Google Play".

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play Movies & TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (עצור), (השקפה), (קדימה) וגלגל אחורה (או >) בשלט רחוק.
- 5 כדי לעצור את היישום "סרטים ומחזיקה", לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים" או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים" בשורה "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם "מוזיקה של Google Play"; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות "מוזיקה של Google Play" ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להכול"; המיני של "מוזיקה של Google Play". לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מיני מוזיקה

כדי להתחיל את "מוזיקה של Google Play"...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום "מוזיקה", לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים" או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים" בשורה "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום "משחקים של Google Play"; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google

...quot & Play;

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה. כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.
- 2 עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- 3 הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה **יישומים** " ; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של " ; מסך הבית " ;, ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ- " ; מסך הבית " ; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט " ; בית " ;.

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג 18+. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ- " ; יישומי Philips " ;.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור " ; תפריט הבית " ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

" ; חנות של Google Play " ;, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב- " ; מסך הבית " ;, ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " ; יישומים " ; או באמצעות הפריט " ; **הוסף יישום למועדפים** " ; בשורה " ; **יישומים** " ;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של** Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את " ; **החנות של** Google Play " ;, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

בקרת הורים

" ; חנות של Google Play " ;, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של** Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר " ; **הגדרות** " ; < " ; **בקרת הורים** " ;.
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את " ; **החנות של** Google Play " ;, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- " ; מסך הבית " ;, ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " ; יישומים " ; או באמצעות הפריט " ; **הוסף יישום למועדפים** " ; בשורה " ; **יישומים** " ;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 "הגדרות הפרטיות "; של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1. בחר "הגדרות " < "נעילת ילדים "; , בחר "נעילת יישומים "; ולחץ על OK.
 2. בחר "הפעלה "; ולחץ על OK.
 3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש "נעילת ילדים, נעילת יישום ".

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. "תפריט הבית "; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ "אסורים ";
- לגשת ל "חנות של Google Play ";
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play "; או "משחקים של Google Play ";
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ "סרטים וטלוויזיה של Google Play ";
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ "משחקים של Google Play ";
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר "העדפות התקן "; < "אבטחה ומגבלות "; ולחץ על OK.
3. בחר "פרופיל מוגבל "; ולחץ על OK.
4. בחר "הגדרות "; ולחץ על OK.
5. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
6. בחר "יישומים מותרים "; ולחץ על OK.
7. ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
8. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN או לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר "העדפות התקן "; < "אבטחה והגבלות "; ולחץ על OK.
3. בחר "היכנס לפרופיל מוגבל "; ולחץ על OK.
4. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
5. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל "הגדרות "; וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר "העדפות התקן "; < "אבטחה והגבלות "; ולחץ על OK.
3. בחר "מחק רופיל מוגבל "; ולחץ על OK.
4. הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית "; , היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

1. בחר "הגדרות " < "הגדרות "; ולחץ על OK.
2. בחר "העדפות התקן " < "אחסון "; ולחץ על OK.
3. צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
4. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < EXIT כדי לסגור את התפריט.

בונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB , תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB . חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כבד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל " הגדרות " < "
הגדרות Android " < " העדפות התקן "
" אחסון " ובחר את " כונן קשיח USB.



אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-`"תפריט מהיר"` כתפריט
&`"`;בית&`"`; ב-`"תפריט מהיר"`;,, תמצא דרך
מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
3- לחץ על  כדי לסגור את "תפריט מהיר"; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות"; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות";
- 2 בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC והטלוויזיה חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 לחץ על **SOURCES**.
 - 2 בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
 - 3 לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4 לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות";
- אפשרויות...

תמונה בתוך תמונה

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות"; אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+** משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות"; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2 לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3 לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4 אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"**; ולחץ על OK.
- 5 בחר **"סגור"**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3 לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"**; ולחץ על OK.
- 5 בחר **"סגור"**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות"; בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות";
- 2 לחץ על **⤴** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⌂** בראש התפריט "מקורות";
- 3 לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות";

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

& <quot & הגדרות;quot & ⚙

תמונה < ;quot & צבע;quot & .;

שינוי ביגודיות התמונה

<quot & תמונה;quot & <quot & הגרות;quot & ⚙

“ניגודיות תאורה אחורית” OLED /

”" **ניגודיות** ".

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

הגדרות & ⚙️

תמונה;quot < ;quot & חדות;quot & .quot

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

בווגנו בהירות

הגדרות & ⚙️

תמונה;quot <quot & בהירות;quot &

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

<quot & הגדרות;quot & ⚙

תמונה & **מתקדם** &

;**צבע**;

כוונון שיפור הצבע

;quot & כל ההגדרות;quot & < ;quot & ההגדרות;quot & ⚙

& <quot; תמונה;quot & <quot; מתקדם;quot & <

;quot < quot & שׁיפור צבע"

בחר "מקסימום" , "מינימום" כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

Picture (תמונה)




הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

⚙️ "הגדרות" < "תמונה" < "סגנון התמונה".

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

- איישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חי" - אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי" - הגדרות תמונה טבעית
-  "רגיל" -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
- סרט - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק* - אידאלי למשחקים
- מסך** - אידאלי לתצוגת מחשב
-  "יום" - לכיול ISF
-  "לילה" - לכיול ISF

* סגנון תמונה - "משחק" אינו זמין עבור חלק ממקורות הווידאו.
 ** "סגנון תמונה" - "מסך" זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי. HDR לא נתמך במצב "מסך".
 הטלוויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב "מסך" אבל לא יוחל עיבוד HDT.

באשר הטלויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma) , HDR10-HDR10: להלן תמונה סגנון בחר , (+)

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- **ISF** "יום" - לכיול ISF
- **ISF** "לילה" - לכיול ISF

באשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלך:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- HDR משחק

שחזור סגנון

1-בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

2- לחץ על המקש הצבעוני – "שחזר סגנון", ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון "צבע" או "ניגודיות"; תישמר ב- "**סגנון התמונה**" הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון "**אישי**" יכול לשמור את ההגדרות שלו

מצבי ניגודיות

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
ניגודיות: <quot "
מצבי ניגודיות: <quot "
בחר <quot " רגיל <quot " או <quot " אופטימיזציה
לתמונה <quot " או <quot " אופטימיזציה לחיכוך
באנרגיה <quot " כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את
הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או
בחר <quot " כבוי <quot " כדי לכבות את הכוונן הזה.

HDR הגדרות

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR -
צורך לשדרג ל- HDR או <quot " בקרת שדרוג HDR <quot " לא
זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.
הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma
, HDR10, HDR10+ ו- Dolby Vision אבל היא כפופה למינות
של תבניות HDR שכאלה אצל ספקי התוכן.

שדרוג HDR

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
ניגודיות: <quot "
שדרוג HDR: <quot "
בחר <quot " פועל <quot " כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של
התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה
יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. <quot " שדרוג
ל- HDR <quot " שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר
תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
ניגודיות: <quot "
HDR Plus: <quot "
בחר HDR Plus לקבלת אפקט מעולה של ניגודיות ובהירות.
הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזהה את HDR (טווח דינמי
גבוה).

ניגודיות דינמית

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
ניגודיות דינמית: <quot "
בחר <quot " מקסימום <quot " כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה
או <quot " מינימום <quot " כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה
משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי
הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
ניגודיות וידאו: <quot "

כוונון כל טווח הצבעים

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
צבע: <quot "
כל טווח הצבעים: <quot "
בחר <quot " רגיל <quot " או <quot " רחב <quot " כדי להגדיר את
הסוג של כל טווח הצבעים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
טמפרטורת צבע: <quot "
בחר <quot " רגיל <quot " או <quot " חמים <quot " או <quot "
קריה <quot " כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יישור נקודה לבנה

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
צבע: <quot "
יישור נקודה לבנה: <quot "
התאם אישית את כוונן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה
עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון
את הערך.

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
צבע: <quot "
בקרת צבע: <quot "
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך של
ה- <quot " גוון <quot " או <quot " רווייה <quot " או <quot " עוצמה <quot "
עבור הצבע <quot " אדום <quot " או <quot " ירוק <quot " או <quot "
ציאן <quot " או <quot " כחול <quot " או <quot " גול <quot " כדי לאפס כל ערך
לברירת המחדל.

מצב RGB בלבד

הגדרות: <quot "
תמונה: <quot "
מתקדם: <quot "
צבע: <quot "
מצב RGB בלבד: <quot "
בחר <quot " אדום <quot " או <quot " ירוק <quot " או <quot "
כחול <quot " כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד,
או בחר <quot " כבוי <quot " כדי לכבות את <quot " מצב RGB
בלבד <quot ".

הגדרות ניגודיות מתקדמות

<Ambisleep < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & בהירות;quot &

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

צבע

<Ambisleep < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & צבע;quot &

בחר את הצבע המועדף

ציליל

<Ambisleep < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & צליל;quot & 🔊

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלחך ה-Ambisleep.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

הגדרות & ⚙️
 < hue +Ambilight < Ambilight <
 תצורה & ;quot;

הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

כיבוי

הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight

הגדרות & ⚙️
 < hue +Ambilight < Ambilight < /
 כיבוי " ;

Immersion

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 .Immersion < hue +Ambilight < Ambilight <

לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue


אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי "hue"; תאורת הטרקלין; "hue"; מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט "hue"; תאורת טרקלין; "hue"; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

hue +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" & ⚙
hue +Lounge light <

הגדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

;quot & הגדרות;quot & 
 < ;quot & מתקדם;quot & < Ambilight <
 ;.quot & בהירות;quot &

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

רנויה

< Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & רוויה;quot & < ;quot & מתקדם;quot &

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 ;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < Ambilight <
 ;quot & קיר;:


בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדרת Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

"הגדרות" & ⚙️
 < Ambilight & < "מתקדם" & < "כיבוי
 הטלוויזיה" & < "כיבוי הדרגתי" & / "כיבוי
 מיידי" & >

ISF כוונות ISF

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & ISF < ;quot & מתקדם;quot & < Ambilight <
 ;quot & ISF;quot & בונון

המומחה לכיול ה- SF | מכון את הצבע המועדף עבור Ambilight
ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול SF, בחר 

הגדרות כלליות

כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

⚙️ **הגדרות:** `quot & <quot`; **כלליות:** `quot & <quot`; **כונן קשיח USB:** `quot & <quot`;

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני `quot & <quot`; מדריך טלוויזיה `quot & <quot`; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת `quot & <quot`; כונן קשיח USB `quot & <quot`;

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- בחר `quot & <quot`; **הקלטות:** `quot & <quot`; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר `quot & <quot`; **יישומים:** `quot & <quot`; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4- ככל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

⚙️ **הגדרות:** `quot & <quot`; **כלליות:** `quot & <quot`; **הגדרות מקלדת USB:** `quot & <quot`;

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

⚙️ **הגדרות:** `quot & <quot`; **כלליות:** `quot & <quot`; **מיקום:** `quot & <quot`;

בחר `quot & <quot`; חנות `quot & <quot`; סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל `quot & <quot`; צבעים חיים `quot & <quot`; ואפשר לכוון את הגדרות החנות. `quot & <quot`; מצב חנות `quot & <quot`; משמש לקידום מכירות בחנויות.

הגדרות: `quot & <quot`; **סגנון:** `quot & <quot`; **עקוב אחר הצבע:** `quot & <quot`; **לכן חם:** `quot & <quot`; **ISF:** `quot & <quot`; כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

⚙️ **הגדרות:** `quot & <quot`; **סביבה:** `quot & <quot`; **חיסכון בחשמל:** `quot & <quot`;

בחר `quot & <quot`; **מקסימום:** `quot & <quot`; `quot & <quot`; **בינוני:** `quot & <quot`; או `quot & <quot`; **מינימום:** `quot & <quot`; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון באנרגיה, או בחר `quot & <quot`; **כבוי:** `quot & <quot`; כדי לכבות את מצב החיסכון באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

⚙️ **הגדרות:** `quot & <quot`; **סביבה:** `quot & <quot`; **כביי מסך:** `quot & <quot`;

בחר `quot & <quot`; **השתקת וידאו:** `quot & <quot`; **מסך הטלוויזיה יכבה,** כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

⚙️ **הגדרות:** `quot & <quot`; **סביבה:** `quot & <quot`; **חיישן אור:** `quot & <quot`;

בחר `quot & <quot`; **חיישן אור:** `quot & <quot`; **החיישן המובנה של תאורה הסביבה** מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

⚙️ **הגדרות:** `quot & <quot`; **סביבה:** `quot & <quot`; **כביי טיימר:** `quot & <quot`;

לחץ על החצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 (`quot & <quot`; **כבוי:** `quot & <quot`) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר `quot & <quot`; **טיימר כיבוי:** `quot & <quot`; **הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי** כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות"
כלליות" < "תצורת חנות" < "הגדרות" < "הגדרות"

אם הטלויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות"
כלליות" < "תצורת חנות" < "הגדרות" < "הגדרות"
תמונה ושמע" < "הגדרות"

בחר "ממוטב עבור חנות" או "מותאם אישית" עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות"
כלליות" < "תצורת חנות" < "הגדרות" < "הגדרות"
וכרזות" < "הגדרות"

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" ו "באנר קידום".

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות"
כלליות" < "תצורת חנות" < "התחלה אוטומטית של Demo Me" < "התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight"
הפעל/כבה את "התחלה אוטומטית של Demo Me" ו "התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight".

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות"
כלליות" < "EasyLink" < "EasyLink" < "הגדרות"
מופעל" < "הגדרות"

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלויזיה

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות"
כלליות" < "EasyLink" < "שלט רחוק" < "מופעל" < "הגדרות"

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

טלויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא "רגיל".

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות"
כלליות" < "HDMI Ultra HD < HDMI (יציאה) < "רגיל" < "אופטימלי" < "הגדרות"

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה-HDMI. בחר "אופטימלי" כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותי ביותר עבור 4K Ultra HD ותוכן HDR (4K 60, 4:4:4, K60 10-bit HDR).

• ההגדרה "אופטימלי" מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 RGB או YCbCr 4:4:4:2:0.

• ההגדרה "רגיל" מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4:2:0 YCbCr.

פורמט תזמון טלויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

- רזולוציה: 3840 x 2160
- קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
- דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
- 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4
- 10 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2
- 12 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:4:4
- * נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי".

בחר "רגיל" אם התמונה או הצליל מעוותים.

הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי".

כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור אליו.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושעון: `quot & < ;quot` ואזור זמן: `quot & < ;quot`

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושעון: `quot & < ;quot` וטיימר
שינה: `quot & < ;quot`

14.7

הגדרות אנדרואיד

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד
יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` גישה אוניברסלית: `quot & < ;quot`
כאשר הפונקציה `quot & < ;quot` גישה אוניברסלית: `quot & < ;quot` מופעלת,
הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או
מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` גישה
אוניברסלית: `quot & < ;quot` גישה
אוניברסלית: `quot & < ;quot` מופעלת: `quot & < ;quot`

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` גישה
אוניברסלית: `quot & < ;quot` גישה
אוניברסלית: `quot & < ;quot` מופעלת: `quot & < ;quot`

- מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` גישה
אוניברסלית: `quot & < ;quot` ותיאור
שמע: `quot & < ;quot` מופעל: `quot & < ;quot`

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` גישה
אוניברסלית: `quot & < ;quot` ותיאור
שמע: `quot & < ;quot` עוצמת קול מעורבת: `quot & < ;quot`

בחר שפת כתוביות מועדפת

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושפה: `quot & < ;quot` וכתוביות
ראשוניות: `quot & < ;quot` וכתוביות משניות: `quot & < ;quot`
הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושפה: `quot & < ;quot` וטקסט
ראשוני: `quot & < ;quot` וטקסט משני: `quot & < ;quot`
תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושעון: `quot & < ;quot`

תיקון שעון אוטומטי

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושעון: `quot & < ;quot` ומצב שעון
אוטומטי: `quot & < ;quot`
• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלויזיה
היא `quot & < ;quot` אוטומטית: `quot & < ;quot`. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC
Coordinated Universal Time
• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלויזיה ל-`quot & < ;quot` תלוי
במדינה: `quot & < ;quot`

תיקון שעון ידני

⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושעון: `quot & < ;quot` ומצב שעון
אוטומטי: `quot & < ;quot` וידני: `quot & < ;quot`
⚙️ `quot & < ;quot` והגדרות: `quot & < ;quot` ואזור
ושפה: `quot & < ;quot` ושעון: `quot & < ;quot` ותיאריך: `quot & < ;quot`
שעה: `quot & < ;quot`
חזור לתפריט הקודם,
ובחר `quot & < ;quot` ותיאריך: `quot & < ;quot` וגם `quot & < ;quot` שעה: `quot & < ;quot` כדי לכוון את הערך.

הערה:

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ-`quot & < ;quot` מדריך הטלויזיה: `quot & < ;quot` מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב-quot & Google Play חנות של quot;; ניתן להסתייג יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדרת CAM PIN להקלטה

⚙️ quot & הגדרות quot & < quot & נעילת ילדים quot & < CAM PIN.

quot & אפקטי שמע quot & quot & דיבור quot & ;

• בחר quot & עוצמת קול מעורבת quot & ; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
• העבר את quot & אפקט שמע quot & ; למצב מופעל לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר quot & דיבור quot & ; כדי לקבוע העדפות דיבור, quot & תיאור quot & ; או quot & כתוביות quot & ;.

שיפור דו-שיח

⚙️ quot & הגדרות quot & < quot & גישה אוניברסלית quot & < ; quot & שיפור דו-שיח quot & ;

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה.

14.9

נעילת הגדרות

הגדרת קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

⚙️ quot & הגדרות quot & < quot & נעילת ילדים quot & < quot & ; הגדרת קוד quot & ; , quot & ; החלף קוד quot & ;

הקוד ל-quot & נעילת ילדים quot & ; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדרת גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

⚙️ quot & הגדרות quot & < quot & נעילת ילדים quot & < quot & ; דירוג הורים quot & ;

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

⚙️ quot & הגדרות quot & < quot & נעילת ילדים quot & < quot & ; נעילת יישומים quot & ;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ-quot & ; יישומי Philips quot & ; או להגדיר פרופיל מוגבל ב-quot & ; תפריט הבית quot & ;.

18+

נעילת יישומים של +18 מבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ-quot & ; יישומי Philips quot & ;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור quot & ; תפריט הבית quot & ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN

תפריט מועדפים

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

מחיבור USB

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ " התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ " תמונות "**; תוכל ללחוץ על **♥ " סמן מועדף "**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ " התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ " תמונות "**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **♥ " מצגת שקופיות "**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **♥ " סמן כמועדף "**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **♥ " מועדפים "**;

סרגל בקרה

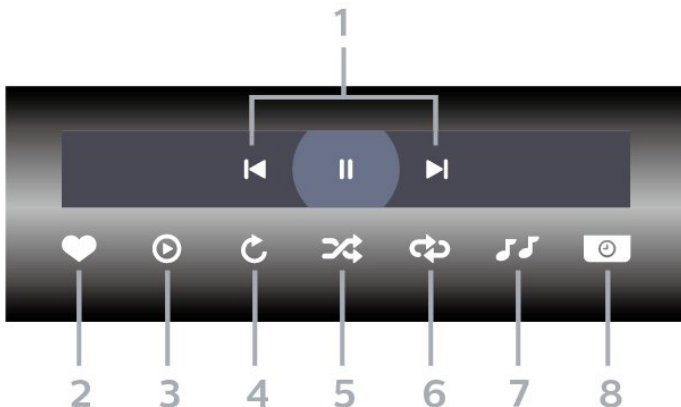

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 5 - סמן כמועדפים
- 6 - התחל מצגת שקופיות
- 7 - סובב את התצלום
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 10 - הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 11 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

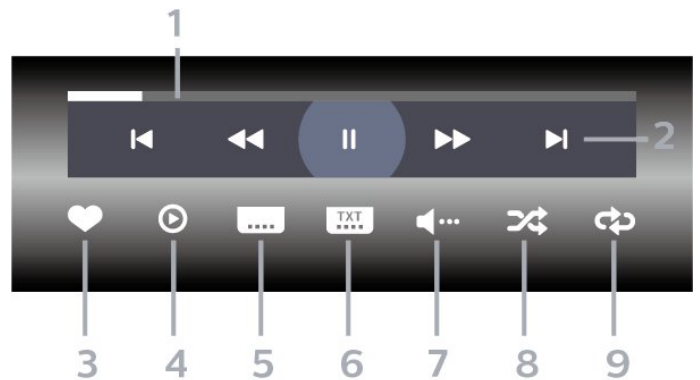

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 8 - סמן כמועדפים
- 9 - הקרן את כל הסרטונים
- 10 - כתוביות; הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 11 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 12 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 13 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 14 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **♥ " רשימה / תמונות ממוזערות "** - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **♥ " ערוב "** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **♥ " חזרה "** - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **♥ " מידע "** - הצג את פרטי הסרטון
- הפעלת קובצי וידאו...

- **♥ " סימון מועדפים "** - סמן את הסרטון כמועדף
- **♥ " קביעת כתוביות "** - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **♥ " מידע "** - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **quot;רשימה/תמונות ממזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממזערות
- **quot;ערכוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה** "; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- **הפסק מוזיקה** - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- הפעלת קובצי תמונות...

- "סמן כמועדף" " - סמן את התמונה כמועדף

- **מידע** - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360


פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
 2 - בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
 3 - בחר **תמונות 360** & **תמונות 360**; תוכל ללחוץ על **—** & **סמן מועדף**; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1- לחץ על **🔍 SOURCES**, בחר **🔌 USB** ולחץ על **OK**.
2- בחר **🔌 " התקני USB "**; ולחץ על **➤ (ימין)** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **🔌 " תמונות 360 "**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **🔴 " הפעל הכל "**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **🟢 " סמן כמועדף "**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
🔴 " מועדפים ";

סרגל בקרה

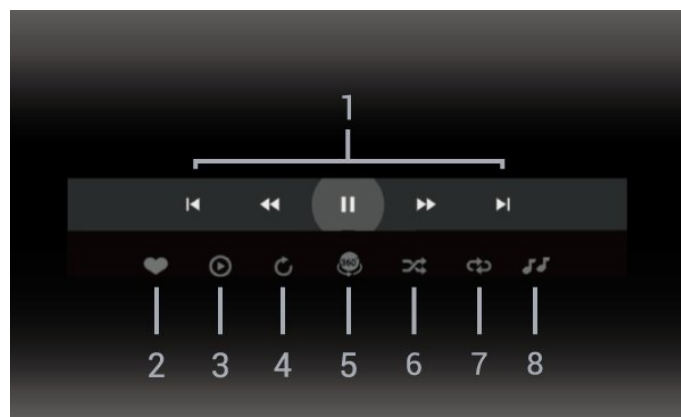

- ### 1 - סרגל בקרת הפעלה

- ◀- : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה
 ▶- : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה
 ◀◀ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2, x 4, x 32
 ▶▶ : גלגל הפעלה במהירות 2, x 4, x 32
 || : השקה את ההפעלה

- 2 - סמך כמועדפים
3 - הפעל אחד /הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.
4 - מצב ידני /מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד /סיבוב כדי לאפשר צידוד /סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.
5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וביפית של תמונות 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונות 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.
6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.
7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **quot;רשימה/תמונות ממזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממזערות
- **quot;ערבוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה** "; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **quot;הפסק מוזיקה** "; - הפסק את ההשמעה של מחיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

- **אפס תצוגה** "- אפס את זווית התצוגה
- **מידע** "- הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
 2- בחר **USB** & **התקני**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
 3- בחר **מוזיקה** & **מוזיקה**; ניתן ללחוץ על **—** & **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **♥** & **מועדפים**;
 4- ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג & **ז'אנרים** & **אמנים** & **אלבומים** & **רצועות**;


השמעת מוזיקה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (מימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחר **מוזיקה** & **מוזיקה**; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

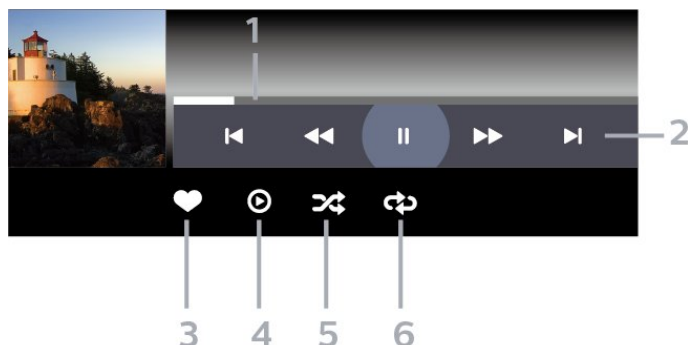

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- **דלג** אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- **דלג** אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- **החזר** אחורה
- **הרץ** קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על +, OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ←, BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת";
- 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "נקה תזכורת";
- 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על +, OPTIONS.
- 3 בחר "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות".

מפתח "חפש" ו"הקלטה";

* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את

התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **הקלט** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- **הקלט** מדרך טלוויזיה; **הקלט**.*;

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **הקלטות**; **הקלטות**; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלט**; **הקלט**.*;

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; **מחק הקלטה**.*;

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטליות). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחת על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזכרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש** או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ על **OK**.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החלף**; ולחץ על **OK**.
7. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-"השהיית טלוויזיה"; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב-"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "בזמן קשיח USB";.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ עליו (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ עליו (השהיה).
- 2 לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";.
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";.
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן"; ולחץ על OK.
- 5 בחר את הטינונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
- 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
- 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9 בחר "הקלט"; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";.
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (הפעל), (השהיה), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

* הערה: בדגמי הממלכה המאוחדת, הלחצן הצהוב ב-" המלצות";. כדי לראות את רשימת ההקלטות, ניתן ללחוץ על "תפריט מהיר"; ולבחור את "הקלטות";.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ & quot; האוסף של Philips & quot; בתפריט
- & quot; בית & quot;
- מ & quot; החנות של Google Play & quot; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ & quot; האוסף של Philips & quot; או ה & quot; חנות של Google Play & quot; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; או מ & quot; חנות Google Play & quot;, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל & quot; תנאי השימוש & quot; כדי להשתמש ביישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; ; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"

כדי להתחיל משחק מ & quot; קונסולת משחק & quot;...

- 1- הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2- לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3- להתחיל במשחק.
 - 4- לחץ על **BACK** ← מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב & quot; עזרה & quot; , לחץ על המקש הצבעוני **מילות** & quot; **מפתח** & quot; וחפש & quot; קונסולת משחק, התחבר & quot;.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר דינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר דינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר דינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"ISF " לבן חם "; - ISF / "; - צבע סטטי ";

"לבן קירי"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את

הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל "הגדרות"; < Ambilight < "; צבע

מותאם אישית "; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר דינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש

את "הגדרות Ambilight ".

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על *Ambilight*.
- 2 - אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות " **נבחרות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- " **כעת בטלוויזיה** " ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאדאו " **וידאו לפי דרישה** " ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ") מאת Freeview ב- Freeview Play *

כדי ליהנות מ- " **נבחרות** " , חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " **נבחרות** " ; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- " **תנאי השימוש** " . כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** " .

כדי לפתוח את " **תנאי השימוש** " ...

1. לחץ על כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
2. בחר " **נבחרות מובילות** " .
3. לחץ על + OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ; ולחץ על OK.
4. בחר " **הגדרות כלליות** " ; ולחץ על OK.
5. בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
6. לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות " **כעת בטלוויזיה** " , הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- " **כעת בטלוויזיה** " ; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; לזמין...

- המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שערון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " ;

או " **תלוי מדינה** " ;

• עליך לקבל את " **תנאי השירות** " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלוויזיה** " ; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " **כעת בטלוויזיה** " ;...

1. לחץ על כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
2. בחר " **נבחרות מובילות** " ; כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות מובילות** " ;
3. בחר " **כעת בטלוויזיה** " ; בראש המסך ולחץ על OK.
4. לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** " ; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלוויזיה** " ; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- " **כעת בטלוויזיה** " ; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " **טלוויזיה בשידור חוזר** " ; או " **טלוויזיה מקוונת** " ;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ;

תוכל לאפשר ל- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלויזיה לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "טלויזיה לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".

5 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

6 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

7 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלויזיה לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים (הפעל) ו- (השהה).

21.4

וידיאו לפי דרישה

על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות "וידיאו לפי דרישה", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- "וידיאו לפי דרישה" להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידיאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידיאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידיאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידיאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשים (הקרנה) או (השהה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play "מדריך הטלוויזיה ".
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS, BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.





לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...

1. לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
2. בחר  "בחירות מובילות ".
3. בחר Freeview Play בראש המסך, ולחץ על OK.
4. ניתן ללחוץ על  "המלצה " כדי למיין סוגים שונים של תוכניות אחרי בחירה של ז'אנר ספציפי.
5. בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
6. לחץ על  BACK כדי לסגור.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

24.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " של Smart TV של Philips "; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.


24.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום " של Amazon Alexa "; מהמסך " בית " של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו

השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
 5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.
 6 - בחר " הפעל " או " השבת "; עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
 7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול טלוויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.
 עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על " מיומנויות "; וחפש את " של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

שעון מעורר עם הזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר עם הזריחה":

- 1 לחץ על **שעון מעורר עם הזריחה** כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
- 2 בחר "שעון מעורר עם הזריחה" ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר": הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כיבוי.
- "רקע": עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.
- "מזיקה": פס קול להתעוררות.
- "עוצמת קול להפעלה": עוצמת הקול בזמן ההתעוררות.
- "מזג אוויר": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.
- "תצוגה מקדימה": ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

כאשר הטלויזיה במצב המתנה, היא תתעורר בשעה שנקבע מראש. עמעום מסך בהתעוררות, Ambilight מופעל, עמעום מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על **המתנה** / **על**, BACK או על **HOME** בשלט רחוק.

- **המתנה** / **פועל**: יוצאת מהיישום Sunrise ומעבירה את הטלויזיה להמתנה.
- **BACK**: יוצא מהיישום Sunrise ומעביר למקור הטלויזיה האחרון שנצפה.
- **HOME**: יוצא מהיישום Sunrise ומעביר למפעיל.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" מוגדר לערך "חנות".

תוכנה

26.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אינך יכול לעלות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש <בטלויזיה או בשלט רחוק>.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1. הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
3. בחר <שליחת מזהה>;
4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש <בטלויזיה או בשלט רחוק>. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

26.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

26.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; / <אחר כך>; יוצג.

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

1- בחר < > " הגדרות " & < > " עדכן תוכנה " < > " הצג היסטוריית עדכוני תוכנה " .

2- היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של CP
Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב " שימוש " ;

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה .
מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה
כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה .
מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על
האחריות וחבותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision
Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת .
לשימושך.

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלוויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

בדי לקרוא הודעות אלה...

1-בחר "הגדרות" "עדכן תוכנה" "הכרזות"; ולחץ על OK.

2-אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות

מפרטים

27.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

27.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיות לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.
- למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר".

27.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה: Android

Android Pie 9

27.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)
- HEVC, ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנה לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC
- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

27.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס"מ / אינץ'
- 126 ס"מ / אינץ'
- 146 ס"מ / אינץ'
- 164 ס"מ / אינץ'
- 178 ס"מ / אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - i-60 הרץ
- 480 - p-60 הרץ
- 576 - i-50 הרץ
- 576 - p-50 הרץ
- 720 - p-24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 - 50 - i-הרץ, 60 הרץ
- 1080 - p-24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,160 - 24 - p-הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה /מסגרות 23.976 הרץ,
- 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 - p-480 אהרץ
- 800 - 60 - p-600 אהרץ
- 1024 - 60 - p-768 אהרץ
- 1280 - 60 - p-1024 אהרץ
- 1920 - 60 - p-1080 אהרץ
- 3,840 - 24 - p-160x2, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

27.7

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 3.0 USB 1 -
- אחזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- USB 2.0 USB 2 -
- ARC - Ultra HD - HDR -HDMI 4 in
- ARC - Ultra HD - HDR -in HDMI 3
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

27.8

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- DDP/DTHD (Dolby Atmos)
- Dolby MS12 V2.3
- Dolby AC-4
- M6 (HD -DTS

27.9

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)
- BT 4.2

מערכות קובצי USB נתמכות

- NTFS, FAT 32, FAT 16

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, 3AVI, GP, Quicktime
- Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC, H.265 (
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA v2 עד v9.2 (
- WMA-PRO v9-v10 (
- כתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:
- - H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד High Profile @ L5.1
- - HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile / Main עד Level 30Mbps
- - VC-1 נתמך עד Advanced Profile @ L3
- Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android -iOS)
- בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

www.philips.com/TVsupport עבור אל

פתיחת העזרה

ניתן גם לפתוח את **"עזרה"** ב"תפריט מהיר":

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את

www.philips.com/TVsupport 58

• **בדוק את הטלויזיה** " - ניתן לבדוק אם התמונה,

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

Philips של

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

76

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב"הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "הגדרות כלליות".

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הוידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית" במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI, אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).






DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל  " " (הגדרות); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

בטיחות וטיפוח

29.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TPT Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סכנת בליעה של סוללות

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

29.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

29.3

שמירה על עור ותחזוקתו

לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון. יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט. יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו במים.

יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי. בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן לגרום לנזק בלתי הפיך.

תנאי שימוש

30.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2020 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU RED, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

30.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

30.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.

דטס-הד (נטויות אותיות)

HD DTS

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, וכן DTS והסמל יחד, DTS-HD, והלוגו DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של DTS, Inc. והברית בארצות הברית. כל הזכויות שמורות. DTS ©, Inc.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi, the Symbol, והסמל הם סימנים מסחריים של DTS, Inc. ו-Play-Fi בשילוב עם the Symbol הם סימנים מסחריים של DTS, Inc. ©, Inc. שמורות הזכויות כל.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, הסמל, Wi-Fi CERTIFIED והסמל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי. שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby, Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Vision, והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington- Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 70 Alexa
- 48 Ambilight+hue, Immersion
- 48 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 48 Ambilight+hue, תצורה
- 47 Ambilight, הגדרות
- 64 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 47 Ambisleep
- 10 Azerty

B

- 26 Bluetooth, התקן בחר
- 26 Bluetooth, התקן הסר

C

- 25 CAM, מותנית גישה רכיב -
- 25 CI+

D

- 45 Dolby Atmos
- 21 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)

E

- 50 EasyLink HDMI CEC

F

- 68 Freeview Play

H

- 17 HbbTV
- 50 HDMI Ultra HD

I

- 17 iTV

Q

- 10 Qwerty

U

- 19 Unicable 1
- 19 Unicable 2

W

- 30 Wi-Fi

א

- 22 אורך תדר
- 22 איכות הקליטה
- 22 אנטנה, התקנה ידנית
- 34 אפליקציות
- 13 אפשרויות, בערוץ

ב

- 49 בדיקת צריכת חשמל
- 22 בדיקת קליטה
- 76 בעיות
- 77 בעיות, חיבור HDMI
- 77 בעיות, חיבור USB
- 78 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 78 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 77 בעיות, ערוצים
- 77 בעיות, צליל
- 76 בעיות, שלט רחוק
- 78 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 77 בעיות, תמונה

ג

- 48 גשר מסוג hue

ד

- 13 דירוג הורים
- 13 דירוג לפי גיל

ה

- 31 הגדרות אנדרואיד
- 52 הגדרות גישה אוניברסלית
- 49 הגדרות סביבה
- 73 הודעות מערכת
- 79 הוראות בטיחות
- 44 Artefact MPEG
- 11 הפעלה
- 5 הצבת הטלוויזיה
- 73 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 60 הקלטה
- 60 השהה טלוויזיה
- 74 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 22 התקנה ידנית
- 21 התקנת טלוויזיה
- 21 התקנת טלוויזיה מחדש
- 18 התקנת לוויין
- 30 התקנת רשת
- 45 התראת Vision Dolby

ו

- 67 וידאו לפי דרישה

ח

- 44 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 25 חריץ לממשק משותף

ט

- 80 טיפול במסך
- 17 טלוויזיה אינטראקטיבית
- 17 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 66 טלוויזיה מקוונת
- 11 טלוויזיה, המתנה
- 11 טלוויזיה, מפתח
- 16 טלטקסט
- 16 טקסט
- 16 טקסט דיגיטלי

כ

- 5 כבל החשמל
- 27 כונן קשיח USB, חיבור
- 27 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 66 כעת בטלוויזיה
- 25 כרטיס חכם, CAM
- 13 כתובית

ל

- 32 להתחלה
- 19 לוויין, Unicable
- 19 לוויין, הוספת לוויין
- 19 לוויין, הסרת לוויין
- 19 לוויין, התקנה ידנית
- 18 לוויין, חבילות ערוצים
- 19 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 63 לשחק משחקים

מ

- מדיה 54
- מדריך הטלוויזיה, תזכורות 58
- מדריך טלוויזיה 58
- מדריך קישוריות 24
- מחק, זיכרון אינטרנט 30
- מיקרופיש מוצר 74
- מערכת קולנוע ביתי, בעיות 26
- מצב אישי, dialogue Clear 45
- מצב אישי, אקולייזר 45
- מצב תדר רשת 21
- מקלדת USB 28
- מקלדת USB, חיבור 28
- מקלדת שלט רחוק 9
- מרחק צפייה 5

נ

- נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור 26
- נורות מסוג hue 48
- ניגודיות, מצב ניגודיות 43
- ניגודיות, ניגודיות דינמית 43
- נעילת יישום 35
- נעילת ילדים 53
- נעילת ילדים, נעילת יישום 53
- נתוני מדריך טלוויזיה 58

ס

- סגנון התמונה 42
- סקירת תדרים 22

ע

- עדכון ערוצים אוטומטי 20
- עדכון תוכנה 72
- עותק רשימת ערוצים 22
- עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית 23
- עותק רשימת ערוצים, העלאה 23
- עותק רשימת ערוצים, העתק 23
- ערוץ 12
- ערוץ, דירוג לפי גיל 13
- ערוץ, אפשרויות 13
- ערוץ, התקנה 20
- ערוץ, התקנת אנטנה 20
- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 18
- ערוץ, מדריך טלוויזיה 58
- ערוץ, עבור לערוץ 12
- ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי 20
- ערוץ, עדכון ערוצים ידני 21
- ערוצים, התקנה מחדש 21

צ

- צבע, כל טווח הצבעים 42
- צור קשר עם פיליפס 78
- צליל, הגדרת סגנון 45
- צפייה בטלוויזיה 12

ק

- קובצי מדיה, מכונן USB 54
- קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS 54
- קונסולת משחק, חיבור 27

ר

- רכיבי CAM של הלוויין 18
- רשום את המוצר שלך 76
- רשימת הערוצים 12
- רשימת ערוצים 12
- רשימת ערוצים, חיפוש 12
- רשימת ערוצים, סינון 12
- רשימת ערוצים, פתיחה 12

- רשת אלחוטית 30
- רשת קווית 30
- רשת, הגדרה 30
- רשת, חיבור 30
- רשת, קווית 30

ש

- שיפור דו-שיח 52
- שירות לקוחות 78
- שלט רחוק, סוללה 10
- שם רשת 30
- שעון מעורר עם הזריחה 71
- שפה, שמע 14
- שפת הכתוביות 14
- שפת הכתוביות; משני 14
- שפת הכתוביות; ראשי 14
- שפת השמע, משנית 14
- שפת השמע, ראשית 14
- שפת טקסט, משנית 17
- שפת טקסט, ראשית 17

ת

- תדר רשת 21
- תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי 74
- תוכניות, המלצות 66
- תוכנת קוד פתוח 73
- תום השימוש 74
- תחנת רדיו 12
- תיקון 78
- תמונה בתוך תמונה 15
- תמונה, הגדרות מהירות 45
- תמונה, פורמט התמונה 44
- תמונות, סרטונים ומוזיקה 54
- תמיכה מקוונת 78
- תמיכה, מקוונת 78
- תנאי שימוש 81
- תנאי שימוש, האוסף של Philips 33
- תפריט מהיר 39



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)