

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404H/12
22PFL3404H/12
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12
19PFL3404D/12
22PFL3404D/12
26PFL3404D/12
32PFL3404D/12
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05

ET Kasutusjuhend

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Televiisori ülevaade	6
Külgmised juhtseadised ja tähised	6
Kaugjuhtimispult	6
4 Toote kasutamine	8
Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine	8
Kanalite vahetamine	8
Ühendatud seadmete vaatamine	9
Televiisori helitugevuse reguleerimine	9
Teleteksti kasutamine	9
5 Kasutage oma toodet rohkem ära	10
Televiisori menüüdesse liikumine	10
Avamenüüst seadmete eemaldamine	10
Pildi- ja heliseadete muutmine	10
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	13
Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine	14
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	15
Taimerite kasutamine	16
Televiisor luku ja vanusepiirangute kasutamine	17
Subtiitrite kasutamine	18
Televiisori kella kasutamine	19
Fotode vaatamine ja muusika esitamine	
USB-salvestusseadmest	20
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	21
Teleri tarkvara uuendamine	21
Televiisori eelistuste muutmine	22
Dekoodri kanali valimine	22
Televiisori demo käivitamine	23
Televiisori tehasemäärangutele lähtestamine	23

6 Kanalite installeerimine	24
Kanalite automaatne installeerimine	24
Kanalite käsitsi installeerimine	25
Kanalite ümbernimetamine	26
Kanalite ümberjärjestamine	26
Digitaalse vastuvõtu testimine	26
7 Seadmete ühendamine	28
19–22-tollise teleri tagumine pistik	28
26-tollise ja suurema teleri tagumine pistik	30
Külgmine pistik	31
Arvutiga ühendamine	32
Conditional Access Module'i kasutamine	33
Philips EasyLink süsteemi kasutamine	33
Kensingtoni luku kasutamine	34
8 Tooteinformatsioon	35
Toetatud kuva lahutusvõime	35
Multimeedia	35
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	35
Kaugjuhtimispult	35
Toide	35
Toetatud televiisori kinnitused	36
9 Veaotsing	37
Üldised teleriga seotud probleemid	37
Probleemid telekanalitega	37
Pildiga seotud probleemid	37
Heliprobleemid	38
HDMI-ühenduse probleemid	38
Arvutiühenduse probleemid	38
Võtke meiega ühendust	38
10 Indeks	39

1 Märkus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

Garantii

- Vigastusoht, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikseleid. Ehkki tootel

on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Võrgukaits (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisori on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

1 Eemaldage kaitsme kate ja kaits.

2 Vahetuskaitse peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusemärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.

3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale.
EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi
selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.



Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel.
„Dolby“ ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratoriese kaubamärk.



Märkus

- Kehtib ainult MPEG4-HD standardit toetavate telerite puhul

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

- Elektrilöögi või tulekahju oht!
 - Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
 - Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonivõrku või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Lühise või tulekahju oht!
 - Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.

- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.
- Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!
 - Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
 - Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
 - Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalpaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Laste vigastuse oht! Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:
 - Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
 - Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
 - Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
 - Rääkige lastega telerini jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.
- Ülekuumenemise oht! Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsioonivõrku.
- Televiisori kahjustamise oht! Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist

veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

- Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht! Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.
- Kuulmiskahjustuse oht! Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.
- Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos muu olmeprügiga.

Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.


Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.

3 Televiisori ülevaade


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.



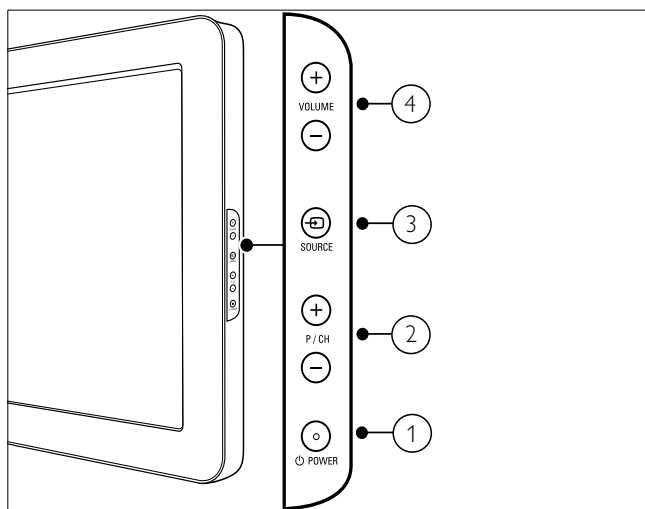




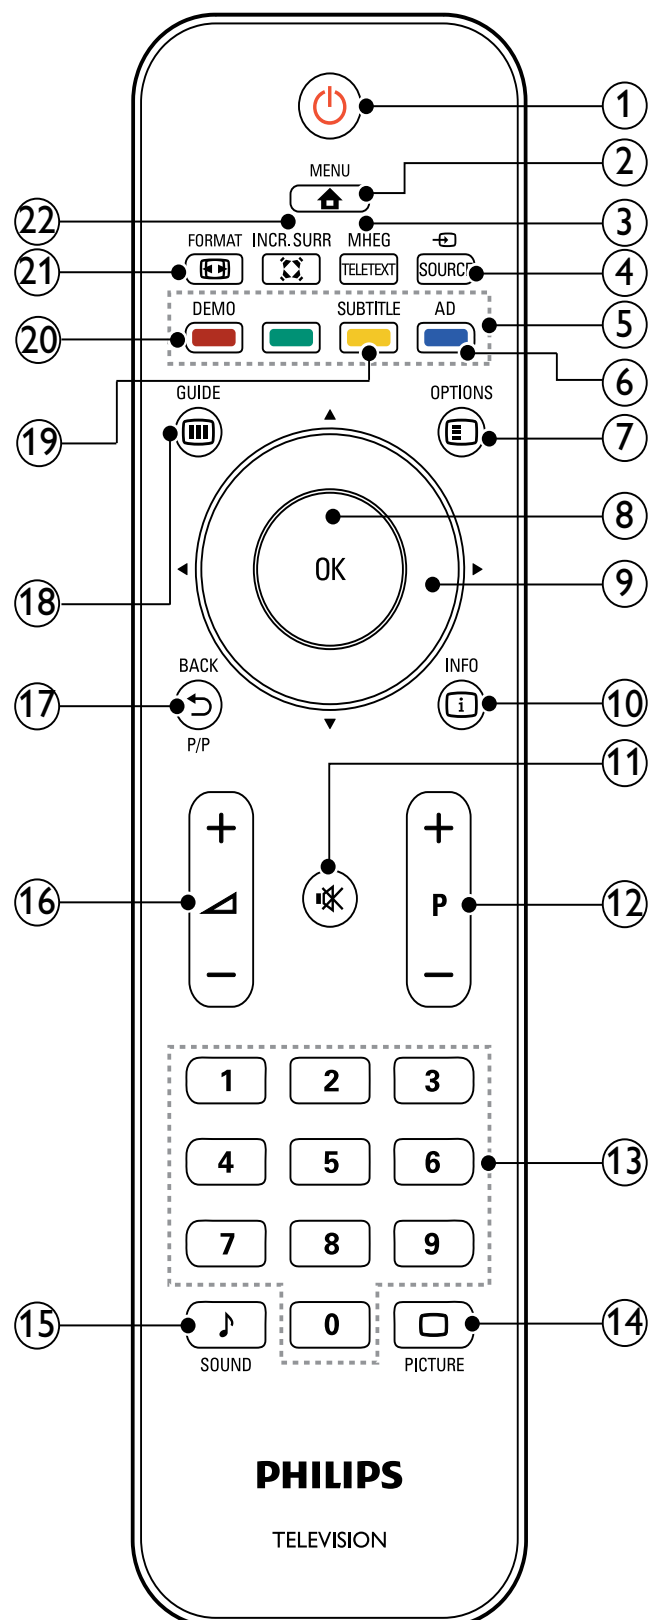






Kõlgmised juhtseadised ja tähised



- ① **POWER:** Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ② **P/CH +/-:** Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ③ **SOURCE:** Valib ühendatud seadmed.
- ④ **VOLUME +/-:** Suurendab või vähendab helitugevust.

Kaugjuhtimispult





- ①  **(Ooterežiim sees)**
 - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ②  **MENU**
Lülitab põhimenüü sisse või välja.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- ④  **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ⑤ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ⑥ **AD (Helikirjeldus) (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare.
- ⑦  **OPTIONS**
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- ⑧ **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku ning kuvab televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku.
- ⑨  **(Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩  **INFO**
Kuvab programmi teabe, kui see on saadaval. Kui teave on mitmel lehel, vajutage **OPTIONS**, et minna järgmisele lehele.
- ⑪  **(Vaigistus)**
Vaigistab või taastab heliväljundi.
- ⑫ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Kui televiisori menüü on aktiveeritud, liigutab see menüüd ühe lehe võrra edasi/tagasi.
- ⑬ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑭  **PICTURE (Smart pilt)**
Käivitab pildimenüü.
- ⑮  **SOUND (Smart heli)**
Käivitab helimenüü.
- ⑯  **+/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑰  **BACK P/P (Eelmine kanal)**
 - Liigub tagasi eelmisele kuvale.
 - Liigub tagasi viimati vaadatud kanalile.
- ⑱  **GUIDE**
Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite nimekirja vahel.
- ⑲ **SUBTITLE (Ainult RF-digiteleri jaoks)**
Kuvab või keelab subtiitrid.
- ⑳ **DEMO**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉑  **FORMAT**
Valib pildi kuvasuhte.
- ㉒  **INCR. SURR**
Võimaldab stereoallikate puhul Incredible Surround helisüsteemi. Võimaldab monoallikate puhul ruumilist režiimi.

4 Toote kasutamine

Sellest osast leiate teavet põhiliste toimingute (vt 'Kasutage oma toodet rohkem ära' lk-l 10) tegemiseks.

Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine

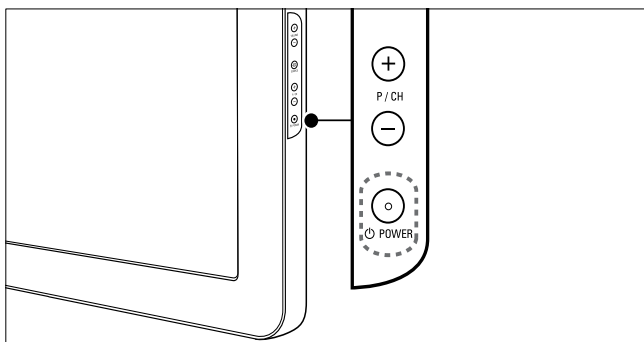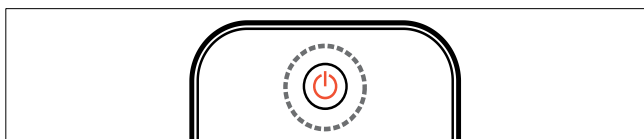

Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **POWER**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).

Ootele lülitumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).
↳ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **POWER**.
↳ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



Soovitus



- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles ja soovite teleri ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu **P/CH +/-** või nuppu **SOURCE**.

Kanalite vahetamine

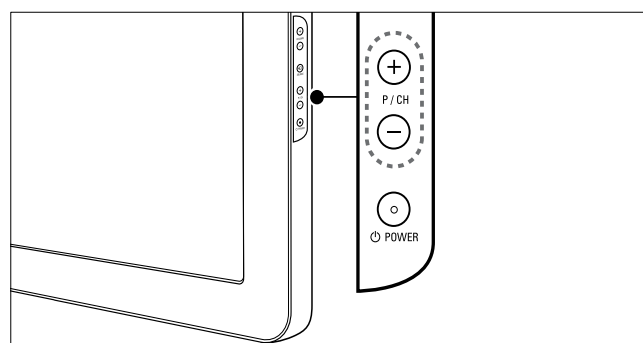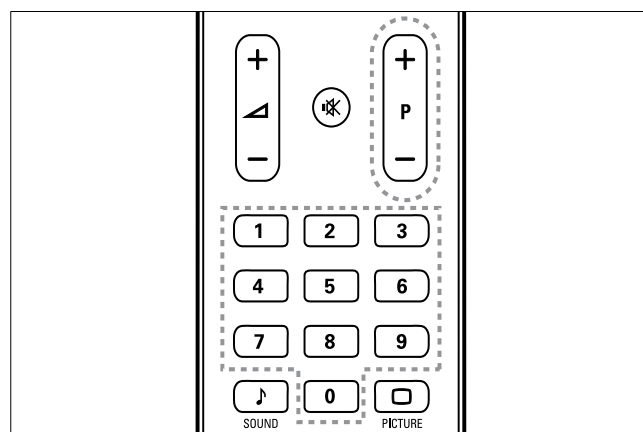

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kasutage kanalite võrgustikku.



Märkus


- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast.

Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus



- Lülitage seade enne selle televiisori kaudu allikaks valimist sisse.

Allikanupu kasutamine

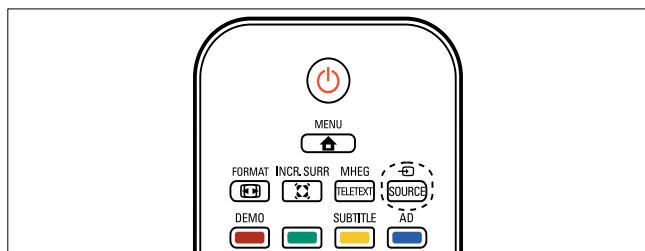

- Vajutage **SOURCE**.
→ Ilmub allikate loend.
- Vajutage seadme valimiseks **Noolenupud**.
- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Televiisori helitugevuse reguleerimine

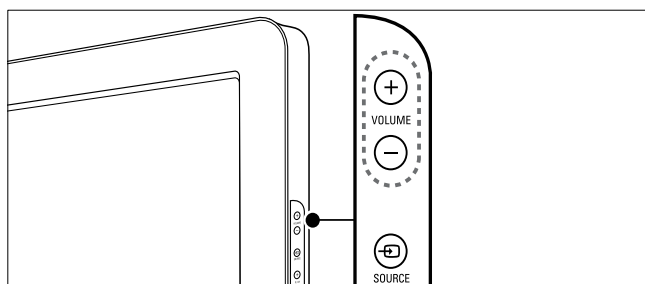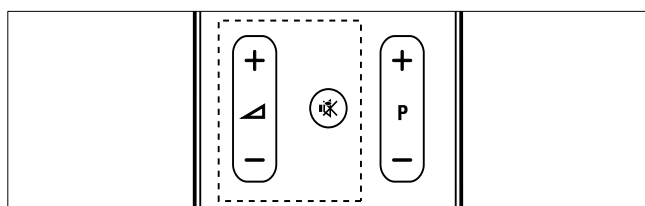


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **+/-**.
- Vajutage teleri külje peal **VOLUME +/-**.

Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks **🔇**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti **🔇**.

Teleteksti kasutamine

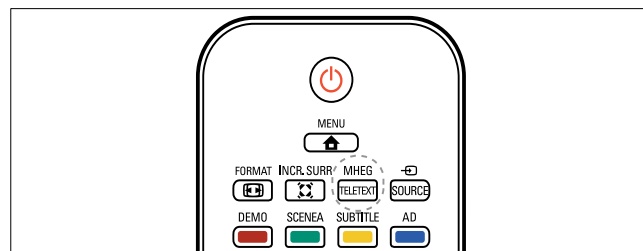

- Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
→ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- Valige lehekülg järgmisel viisil:
 - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
 - Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **P +/-** või **▲▼**
 - Vajutage värvikoodiga elemendi valimiseks **Värvilised nupud**
 - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↩ BACK**
- Vajutage teletekstist väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.

Märkus


- Ainult kasutajatele Ühendkuningriigis: mõned digitaalsed telekanalid pakuvad eriotstarbelisi digitaalseid tekstiteenuseid (näiteks BBC1).

5 Kasutage oma toodet rohkem ära

Televiisori menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pilti ja heliseadeid ning võimaldavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage **MENU**.
↳ Ilmub menüüaken.

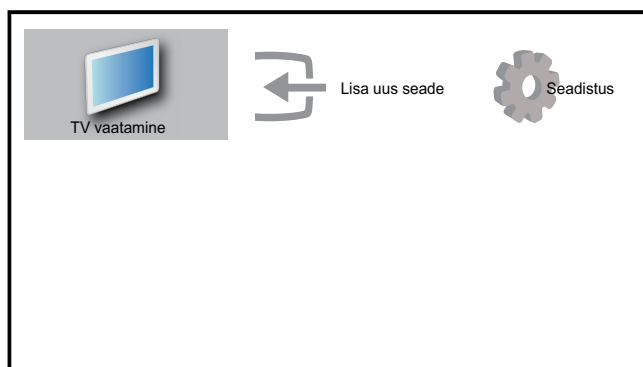

- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest menüüdest ning selles liikuda.
 - **[TV vaatamine]**Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
 - **[Seadistus]**Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pilti, heli ja teisi teleri sätteid.
 - **[Lisa uus seade]**Lisab avamenüüsse uued seadmed.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 4 Vajutage väljumiseks **MENU**.



Soovitus

- Pärast seda, kui olete valinud **[Lisa uus seade]**, järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid õige seadme ja pistiku valimiseks.

Avamenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see avamenüüst.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Eemaldatava seadme valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub loend **[Kaugüh. seade]**.
- 4 Vajutage **OK** ja valige seadme eemaldamiseks **[Eemalda]**.
↳ Valitud seade eemaldatakse avamenüüst.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid parimate pildi- ja helisätete leidmiseks.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Pilt] > [Seadete abi]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadete abi]**. Järgige ekraanil olevaid juhiseid eelistatud pildisätete valimiseks.

Smart pildi kasutamine

Kasutage Smart pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **PICTURE**.
↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest Smarti pildiseadetest.

- **[Isiklik]** Loetleb kohandatud isiklikud pildiseaded.
- **[Ergas]** Muudab pildiseaded optimaalseks.
- **[Standardne]** Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
- **[Film]** Valib filmide vaatamiseks parimad pildiseaded.
- **[Mäng]** Valib kiiresti liikuvate mängude jaoks parimad pildiseaded.
- **[Energiasääst]** Valib energiat säästvad pildiseaded.


3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

↳ Valitud Smart pildiseade võetakse kasutusele.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

1 Vajutage **▲ MENU**.

2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Pilt]**.

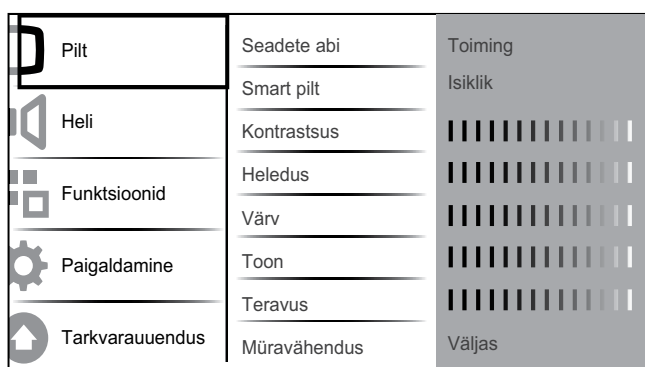



3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest pildiseadetest.

- **[Smart pilt]** Kuvab eelmääratud Smart pildiseaded.
- **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
- **[Heledus]** Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
- **[Värv]** Reguleerib värviküllastatust.
- **[Toon]** Kompenseerib NTSC-kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
- **[Teravus]** Reguleerib pildidetailide teravuse taset.

- **[Müravähendus]** Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
- **[Värvsus]** Reguleerib pildi värvitasakaalu.
- **[Kohandatud värvit]** Kohandatud värvsuse seadistamine. (Saadaval ainult siis, kui **[Värvsus] > [Kohandatud]** on valitud)
- **[Digital Crystal Clear]** Peenhäälestab iga piksli vastavalt ümbritsevatele pikslitele. See loob särava kõrglahutusega pildi.
 - **[Dün. kontrastsus]** Parandab automaatselt pildi kontrastsust. A-**[Keskmine]** seade on soovitatav.
 - **[Dün. taustvalg.]** Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG vähendus]** Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Värvivõimendus]** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detailide lahutusvõimet. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvuti režiim]** Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil.
- **[Pildi vorming]** Muudab pildivormingut.
- **[Püst nihe]** Reguleerib pilti horisontaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).
- **[Vertikaalne nihe]** Reguleerib pilti vertikaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).

Pildivormingu muutmine


- 1 Vajutage  **FORMAT**.
↳ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks ▲▼ või  **FORMAT**.
↳ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Pildivormingute kokkuvõte


Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.

Märkus


- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.

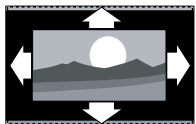


[Autom. vormind.](Mitte arvutirežiimi puhul.)
Suurendab pilti automaatselt, et sobitada seda ekraaniga. Subtiitrid jäävad nähtavaks.

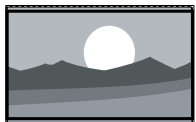


[Super suum](Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.)
Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.

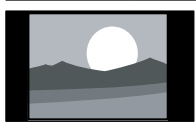


[4:3]Kuvab klassikalise 4:3 kuvasuhte.

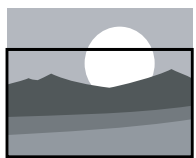


[Subtiitrite suum]Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ning jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.

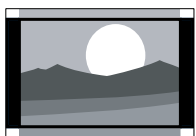

[Filmi suurus 14:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.)
Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 14:9.

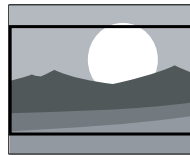

[Filmi suurus 16:9](Mitte HD- ja arvutirežiimis.)
Muudab kuvasuhte olekust 4:3 olekusse 16:9.




[Laiekraan]Suurendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata]Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.


Smart heli kasutamine

Kasutage Smart heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage  **SOUND**.
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage ▲▼, et valida üks järgmistest Smart heliseadetest.
 - **[Standardne]**Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[Uudised]**Rakendab heliseaded, mis on parimad kõne kuulamiseks, näiteks uudiste puhul.
 - **[Film]**Rakendab filmide jaoks kõige sobilikumad heliseaded.
 - **[Isiklik]**Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart heliseade võetakse kasutusele.

Heliseadete reguleerimine

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Heli]**.
 ↳ Ilmub menüü **[Heli]**.

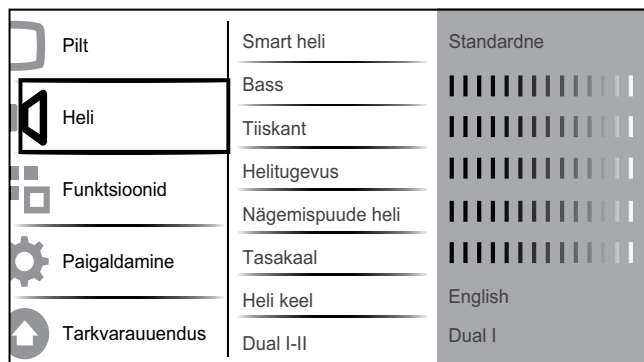

- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida üks järgmistest heliseadetest.
 - **[Smart heli]** Kuvab eelmääratud Smart heliseaded.
 - **[Bass]** Reguleerib bassi taset.
 - **[Tiiskant]** Reguleerib tiiskandi taset.
 - **[Helitugevus]** Reguleerib helitugevust.
 - **[Nägemispuude heli]** Seadistab nägemispuudega inimestele mõeldud heli koos tavalise heliga. Saadavuse korral sisaldab nägemispuudega inimestele mõeldud heli ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades **AD (Helikirjeldus)**.
 - **[Tasakaal]** Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu, et sobitada kõige paremini teie asukohaga.
 - **[Heli keel]** Saadaval digitaalsetele kanalitele, kui edastatakse mitut keelt. Koostab nimekirja saadaolevatest heli keeltest.
 - **[Dual I-II]** Valib heli keelte vahel, kui edastatakse kahekeelset saadet.
 - **[Mono/stereo]** Valib mono- ja stereoheli vahel, kui edastatakse stereoheli.
 - **[TV kõlarid]** Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja.

- **[Ruumiline]** Võimaldab ruumilist heli.
- **[Autom. helitug.]** Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on helitugevus ühtlasem.
- **[Delta helitugevus]** Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti valikute menüü kuvamine

Enamikule teleteksti täiustatud funktsioonidele pääseb ligi teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
 ↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **☰ OPTIONS**.
 ↳ Ilmub teleteksti valikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Peata lk]** Peatab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksik/täisekraan]** Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti, mis jätab hetkel näidatava kanali või allika ekraani vasakule poolele ning teleteksti paremale.
 - **[Näita]** Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]** Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
 - **[Keel]** Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage teleteksti valikute menüüst väljumiseks **MHEG/TELETEXT**.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehe valimiseks **▲▼**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◀▶**.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **❏ INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje vaatamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite ja raadiojaamade nimekirjad, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida.



Soovitus

- Saate luua ja salvestada oma televiisorisse kuni neli lemmikute nimekirja.

Valige lemmikute nimekiri

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **❏ OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.

- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Näita lemmikkan.]** ja vajutage **OK**.
↳ Ilmub lemmikute nimekiri.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida lemmikute nimekiri ja vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.



Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirjadesse.

Kõigi kanalite vaatamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid vaadata.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **❏ OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Näita lemmikkan.]** > **[Kõik]**.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.



Märkus

- Kõik lemmikkanalid märgitakse tärniga, kui vaatate kanalite võrgustikku.




Kanali lisamine lemmikute nimekirja




Soovitus

- Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja vaadake kõiki kanaleid.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kanalit, mida soovite lemmikute nimekirja lisada.

- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida **[Määra lemmikuks]** ja vajutage **OK**.
↳ Ilmub lemmikute nimekirja.
- 5 Vajutage , et valida kanali lisamiseks lemmikute nimekirja.
- 6 Vajutage **OK**.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.







**Soovitus**

- Telerit vaadates salvestage käesolev kanal lemmikute nimekirja, vajutades  **OPTIONS** > **[Määra lemmikuks]**.

Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

**Märkus**

- Valige enne kanali eemaldamist muudetak lemmikute nimekirja.


- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage , et valida **[Näita lemmikkan.]** ja vajutage **OK**.
- 4 Vajutage , et valida lemmikute nimekirja ja vajutage muutmiseks **OK**.
↳ Ilmub lemmikkanalite võrgustik.
- 5 Vajutage , et valida kanal, mida soovite nimekirjast eemaldada.
- 6 Vajutage  **OPTIONS**.
- 7 Vajutage , et valida **[Eemalda lemmik]** ja vajutage **OK**.
↳ Kanal eemaldatakse lemmikute nimekirjast.

Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digiprogrammide nimekirja;
- vaadata algavaid programme;
- grupeerida programme žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui programmid algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine


EPG sisselülitamine

- 1 Telerit vaadates vajutage  **GUIDE**.
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan, kuvades teavet kavas olevate programmide kohta.





**Märkus**

- EPG andmed on saadaval ainult valitud riikides ning nende laadimiseks võib kuluda aega.

**Soovitus**

- Vajutage  **GUIDE**, et lülituda EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

EPG kasutamine

- 1 Telerit vaadates vajutage  **GUIDE**.
↳ Ilmub EPG planeerimisekraan.
- 2 Vajutage  **MENU**.
↳ Ilmub programmi telekava menüü.
- 3 Vajutage suvandi valimiseks  ja vajutage seejärel selle kinnitamiseks **OK**.
- 4 Vajutage  **MENU**, et väljuda EPG-menüüst.

**Märkus**

- EPG-menüüs ilmuvad ainult kanalid, mis on märgitud loendis **[Eelist. EPG kanal]** märgiga [x].

EPG suvandite menüü kasutamine

Kasutage EPG suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG suvanditele.

- 1 Vajutage **GUIDE**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
→ Ilmub EPG-menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Sea meeldetuletus] / [Eemalda meeldetul]**
 - **[Muuda päev]**
 - **[Näita teavet]**
 - **[Otsi žanri järgi]**
 - **[Ajakava meeldetuletused]**
 - **[Eelist. EPG kanal]**
- 4 Vajutage **OK**, et suvandit sisestada või aktiveerida.
- 5 Vajutage **↶ BACK**, et väljuda EPG-menüüst.



Soovitus

- Vajutage **GUIDE**, et lülitada EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori sisse või ootele lülitamise taimerid.

Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.



Soovitus

- Saate taimer ajavahemiku jooksul alati teleri varem välja lülitada või taimerid lähtestada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer]**.
→ Ilmub riba.
- 3 Vajutage **◀▶** uneaja määramiseks.
→ Unerežiimi taimerit võib seadistada kuni 180 minutiks vieminutiliste ajavahemike kaupa. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse unerežiimi taimer välja.
- 4 Vajutage unerežiimi taimer aktiveerimiseks **OK**.
→ Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ootele.

Televiisori automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate lülitada teleri määratud ajal ooterežiimilt või sisselülitatud režiimilt määratud kanalile.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et siseneda **[Sisselül. taimer]** menüüsse.
 - **[Aktiveeri]** Valib sageduse **[Väljas]** või **[Üks kord]** või **[Igapäevane]**.
 - **[Aeg]** Seab algusaja, et teler automaatselt sisse lülitada.
 - **[Kanali nr]** Valib kanali.
- 4 Vajutage väljumiseks **MENU**.



Soovitus

- Valige **[Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas]**, et keelata **[Sisselül. taimer]**.

Televiisor luku ja vanusepiirangute kasutamine

Saate takistada lastel teatud saadete või kanalite vaatamist televiisori juhtseadiste lukustamise ja reitingute kasutamise abil.

Koodi seadmine või muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Määrake kood].
- 3 Vajutage OK või , et sisestada koodi seadistus.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 5 Sisestage kood kinnitamiseks uuesti samasse dialoogiaknasse.
 ↳ Kui kood on edukalt määratud, siis dialoogiaken kaob. Kui aga koodi ei ole võimalik määrata, ilmub uus dialoogiaken, mis palub koodi uuesti sisestada.
- 6 Kui soovite koodi muuta, valige [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Muuda kood].
- 7 Sisestage kasutuses olev kood **Numbrinupud** abil.
 ↳ Kui kood on kinnitatud, ilmub uue koodi sisestamise dialoogiaken.
- 8 Sisestage uus kood **Numbrinupud** abil.
 ↳ Ilmub teade, mis palub teil uus kood kinnitamiseks teist korda sisestada.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

Teleri lukustamine või avamine

Teleri lukustamine ei lase lapsel pääseda ligi kõigile kanalitele ning ühendatud seadmetele.

- 1 Vajutage MENU.

- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [TV lukk].
 ↳ Ilmub menüü, mis palub sisestada koodi.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
 ↳ Ilmub menüü [TV lukk].
- 4 Vajutage , et valida [Lukk] või [Lukust vabast.].
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.
 ↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.



Märkus

- Kui valite [Lukk], peate sisestama oma koodi iga kord, kui teleri sisse lülitate, et pääseda juurde kõigile kanalitele ja ühendatud seadmetele.

Ühe või enama kanali lukustamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks OK.
- 2 Vajutage lukustatava kanali valimiseks .
- 3 Vajutage OPTIONS.
 ↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage , et valida [Lukusta kanal], sisestamiseks vajutage OK.
 ↳ Koodi seadistamise ekraan palub teil sisestada oma praegune kood (ainult esimesel valimisel).
- 5 Sisestage oma kood ja vajutage OK.
- 6 Korrake samme, et lukustada rohkem kanaleid.



Märkus

- Muudatuse rakendamiseks taaskäivitage teler.

Ühe või enama kanali avamine

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida avamiseks lukustatud kanal.
- 3 Vajutage **☰** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida [**Vabasta kanal lukust**] ja vajutage **OK**.
↳ Koodi seadistamise ekraan palub teil sisestada oma praegune kood (ainult esimesel valimisel).
- 5 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
- 6 Korrake protsessi, et avada rohkem kanaleid.

Märkus

- Muudatuse rakendamiseks taaskäivitage teler.
- Kui kasutate nuppu **P +/-** kaugjuhtimispuldil, et kanaleid vahetada, jäetakse lukustatud kanalid vahele.
- Kui kasutate lukustatud kanalitele ligipääsuks võrgustikku, ilmub ekraan, millel teil palutakse sisestada oma praegune kood.

Vanusepiirangute seadistamine

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma programmidele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga programme.

- 1 Vajutage **🏠** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Funktsioonid**] > [**Vanusepiirang**].
↳ Ilmuv koodi seadistusekraan.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub vanusepiirangu menüü.
- 4 Vanusepiirangu valimiseks vajutage **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage väljumiseks **🏠** **MENU**.

Subtiitrite kasutamine

Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või maapealse digiteleviseiooni digitaaledastuste kaudu. Digitaaledastuste puhul on teil täiendav eelistatud subtiitri keele valiku suvand.

Subtiitrite lubamine analoogtelekanalitel

- 1 Valige analoogtelekanal.
- 2 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Sisestage subtiitri lehe kolmekohaline arv **Numbrinupud** abil.
- 4 Teleteksti väljalülitamiseks vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 5 Vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü [**Subtiitrirežiim**].
- 6 Valige [**Sees**], et kuvada subtiitrid alati, või [**Sees vaigistuse ajal**], et kuvada subtiitrid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 7 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.

Märkus

- Korrake seda toimingut, et lubada subtiitrid igal analoogkanalil.

Soovitus

- Subtiitrite keelamiseks valige [**Subtiitrirežiim**] > [**Väljas**].

Subtiitrite lubamine digitaaltelekanalitel

- 1 Digitaalkanaleid vaadates vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü [**Subtiitrirežiim**].
- 2 Valige [**Sees**], et kuvada subtiitrid alati, või [**Sees vaigistuse ajal**], et kuvada subtiitrid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 3 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.

Subtiitrite keele valimine digitaaltelekanalitel

Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaaltelekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt installimismenüüs seadistatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Subtiitrite keel].
- 3 Vajutage OK või , et sisestada saadaolevate keelte nimekiri.
- 4 Vajutage subtiitri keele valimiseks .
- 5 Vajutage oma valiku lubamiseks OK.

Soovitus

- Samuti pääsete ligi menüüle [Subtiitrite keel] telerit vaadates, kui vajutate OPTIONS > [Subtiitrite keel].

Televisori kella kasutamine

Saate kuvada televisoriekraanil kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Teleri kella kuvamine

- 1 Televisorit vaadates vajutage OPTIONS.
→ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige [Kell].
- 3 Vajutage OK.

Märkus

- Kella keelamiseks korrake ülaltoodud toimingut.

Kella režiimi muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Automaatne kell].
- 3 Vajutage OK või , et siseneda [Automaatne kell] menüüsse.
- 4 Vajutage , et valida [Automaatne] või [Käsitsi].
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK.

Ajavööndi muutmine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Ajavöönd].
- 3 Ajavööndi valimiseks vajutage .
- 4 Vajutage kinnitamiseks OK.

Märkus

- See valik on ainult siis saadaval, kui valite [Automaatne kell] > [Käsitsi] (kellaandmete ülekandega riikides).

Suveaja kasutamine

- 1 Vajutage MENU.
- 2 Vajutage , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Suveaeg].
- 3 Vajutage OK või , et sisestada [Suveaeg].
- 4 Vajutage , et valida [Standardaeg] või [Suveaeg].
- 5 Vajutage oma valiku lubamiseks OK.

Märkus

- See suvand on saadaval ainult siis, kui valite [Automaatne kell] > [Käsitsi].

Fotode vaatamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest




Ettevaatust

- Philips ei vastuta toetuseta USB-salvestusseadmete ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Teie teler on varustatud USB-pistikuga, mis lubab teil vaadata USB salvestusseadmele talletatud pilte või kuulata muusikat.

- Lülitage teler sisse.
- Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.
→ Ilmub kodumenüü.

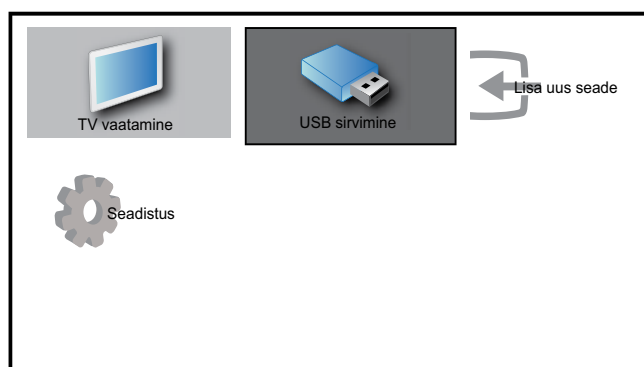

- Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[USB sirvimine]**.
- Vajutage kinnitamiseks **OK**.
→ Ilmub USB pispildi brauser.



Soovitus

- Vajutage **GUIDE**, et lülitada pispildi ja faili sirvimisvaadete vahel.

Piltide vaatamine

- Valige USB pispildi brauseris **[Pilt]** ja vajutage sisenemiseks **▶**.
- Vajutage **GUIDE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

- Foto või fotoalbumi valimiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- Valitud foto vaatamiseks täisekraani režiimis vajutage **OK**.



Soovitus

- Täisekraani režiimis olles vajutage fotode vahel liikumiseks **◀▶**.

Fotode vaatamine slaidiseansina

- Kui kuvatakse foto täisekraani pilt, vajutage **OK**.
→ Slaidiseanss algab alates valitud pildist.
- Vajutage
 - OK** slaidiseansi peatamiseks.
→ Ilmub **II** ikoon.
 - Tagasiminemiseks või järgmisele pildile edasiliikumiseks vajutage **◀▶**.
 - ↶ BACK** slaidiseansi peatamiseks.

Slaidiseansi sätete muutmine


- Slaidiseanssi vaadates vajutage **☰** **OPTIONS**.
→ Ilmub slaidiseansi valikute menüü.
- Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - [Käiv./peata slaid]** Käivitab või peatab slaidiseansi.
 - [Slaidiesit. ülem.]** Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
 - [Slaidiesit. sag.]** Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
 - [Pööra kujutist]** Pöörab pilti.
 - [Näita teavet]** Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiseansis oleva järgmise pildi.
- Vajutage seade valiku kinnitamiseks **OK**.




Märkus

- [Pööra kujutist]** ja **[Näita teavet]** ilmuvad vaid siis, kui vajutate slaidiseansi peatamiseks nuppu **OK** või **II**.

Muusika kuulamine

- 1 Valige USB pispildi brauseris **[Muusika]** ja vajutage sisenemiseks ►.
- 2 Vajutage  **GUIDE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.
- 3 Muusika või muusikaalbumi valimiseks vajutage ▲▼◀▶.
- 4 Valitud muusika esitamiseks vajutage **OK**.

Muusikasätted

Muusikat kuulates vajutage  **OPTIONS**, et pääseda juurde ühele järgmistest muusikasätetest.


- **[Käiv./peata esit]**
- **[Korda/esita korra]**
- **[Juh. sees/väljas]**
- **[Näita teavet]**
- **[TV kõlarid]**

USB-salvestusseadme lahtiühendamine




Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage  **BACK**, et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit, enne kui USB-salvestusseadme lahti ühendate.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
- 3 Vajutage ▲▼, et valida **[Kanalite filter] > [Raadio]**.
↳ Ilmub raadiokanalite võrgustik.

- 4 Vajutage ▲▼◀▶, et valida raadiokanal ja seejärel vajutage kuulamiseks **OK**.




Märkus

- Valige **[Kanalite filter] > [Kõik]**, et väljuda raadiokanalitest ning vaadata kõiki kanaleid.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.philips.com/support.

Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage  **MENU**.
- 2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida **[Seadistus] > [Tarkvarauuendus] > [Kasut. tarkvara]**.
↳ Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave.

Tarkvara uuendamine (digitaalne edastus)

Saate uuendada oma teleri tarkvara USB-seadme või OAD abil.

Uuendamine USB-seadme abil

Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.

- 1 Kui tarkvara uuendusekraan automaatselt ei ilmu, valige **[Seadistus] > [Tarkvarauuendus] > [Kohal. uuendused] > [USB]** teleri tarkvara käsitsi uuendamiseks.
- 2 Järgige ekraanil ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks.

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Uuendamine OAD (On the Air software Download) (tarkvara eetri kaudu allalaadimine) abil

- 1 Maapealse digiteleviseiooni (DVB-T) kasutamisel võtab teie teler automaatselt vastu tarkvarauuendusi. Kui ekraanile ilmub sõnum, milles teil palutakse tarkvara uuendada, toimige järgmiselt.
 - Valige **[Uuenda nüüd]**, et uuendada tarkvara kohe.
 - Valige **[Meenuta hiljem]**, et väljuda hetkel uuendusekraanilt ning lasta endale hiljem uuesti meeldetuletus saata.
 - Valige **[Tühista]**, et uuendus vahele jätta.
- 2 Kui valite **[Tühista]**, saate kasutada käsitsi OAD uuendusele ligipääsu, valides **[Seadistus] > [Tarkvarauuendus] > [Kohal. uuendused] > [OAD]**.
- 3 Valige OAD saadaolev versioon ja vajutage **OK**.
- 4 Järgige uuenduse alustamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Televiisori eelistuste muutmine

- 1 Vajutage **⬆️ MENU**.
- 2 Vajutage **⬆️⬆️⬆️**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Eelistused]**.
 - **[Asukoht]** Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]** Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[Kanali teave]** Kuvab teavet telekanali kohta iga kord, kui kanaleid vahetate. Valige **[Täielik]**, et vaadata kanali teavet või **[Väljas]**, et kanali teave välja lülitada.
 - **[EasyLink]** Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
 - **[E-kleebis]** Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-kleebise asukoha.

Dekoodri kanali valimine

Saate lisada dekodeeri või deskrambleerija kanalid oma televiisori kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma televiisori kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrambleerija peab olema ühendatud liidesesse EXT1 (SCART).

Dekoodri kanali määramine

Dekoodri või deskrambleerija kanalite lisamine

- 1 Vajutage **⬆️ MENU**.
- 2 Vajutage **⬆️⬆️⬆️**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [Dekooder]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et siseneda **[Dekooder]** menüüsse.

- 4 Vajutage ▲▼, et valida **[Kanal]** ja vajutage **OK** või ►, et siseneda.
↳ Ekraanile ilmub analoogkanalite nimekiri.
- 5 Vajutage ▲▼, et valida üks kanal, mida teisendada dekodeeri/deskrambleeri kanaliseks ning vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Valige **[Olek]** ja vajutage **OK** või ►, et siseneda.
- 7 Vajutage ▲▼, et valida **[EXT 1]** dekodeeri/deskrambleeri kasutatud pistik (SCART).
- 8 Vajutage **OK**.
- 9 Vajutage väljumiseks ⬆ **MENU**.

Televiisori demo käivitamine

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil **DEMO**.
- 2 Vajutage ▲▼, et valida demo ja vajutage selle vaatamiseks **OK**.
- 3 Väljumiseks vajutage **DEMO**.

Televiisori tehase määrangutele lähtestamine

Saate taastada oma televiisori pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage ⬆ **MENU**.
- 2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Tehase seaded]**.
- 3 Vajutage **OK** või ►, et siseneda **[Tehase seaded]** menüüsse.
↳ Ilmub tehasesätete teade.
- 4 Lähtestamise alustamiseks valige **[Lähtestamine]**.
- 5 Vajutage väljumiseks ⬆ **MENU**.

6 Kanalite installeerimine


Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.

Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Toiming 1 Valige menüükeel

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Keel] > [Menüü keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Menüü keel]**.

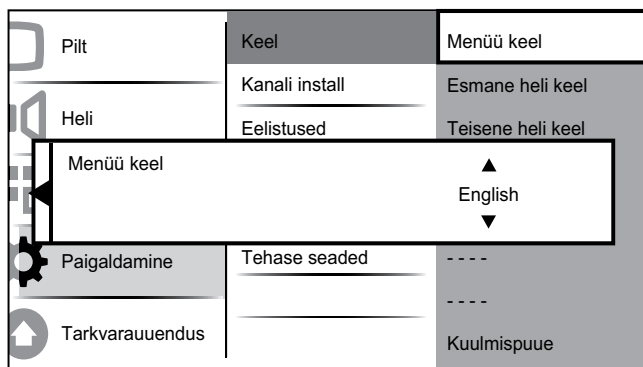


- 4 Vajutage keeleseade valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Paigaldamine]** menüüsse.


Toiming 2 Valige oma riik

Valige kanalite korralikuks installeerimiseks oma asukohariik.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali install] > [Kanali abi]**.

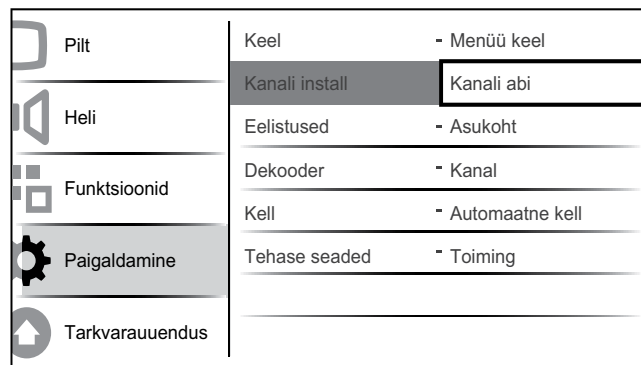

- 3 Vajutage **OK** või **▶** menüüsse sisenemiseks.
→ Ilmub asukohariigi menüü.

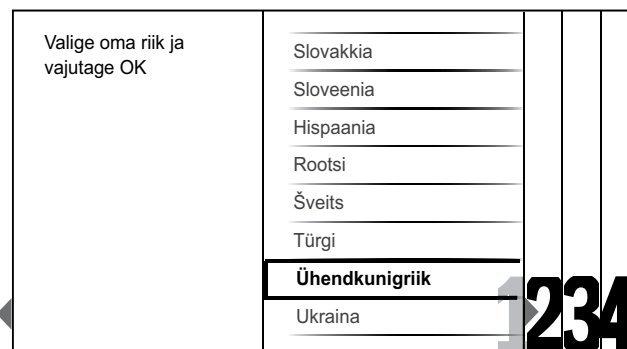


- 4 Vajutage oma riigi valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Ekraanile ilmub kanali installimisjuhised.


Toiming 3 Kanalite installimine

Installige saadaolevad analoog- ja digitaalsed tele- ja raadiokanalid automaatselt.

- 1 Kanali installimise juhise ekraanilt (vt 'Toiming 2 Valige oma riik' lk-l 24) valige **[Täisinstall]**, et installida automaatselt kõik telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid.

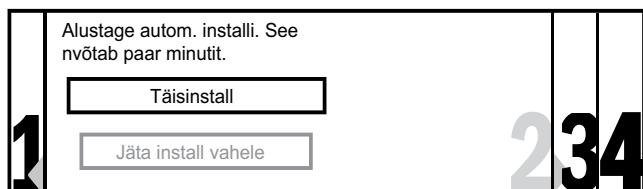

- 2 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
 ↳ Teler alustab kõigi saadaolevate kanalite otsimist ja salvestamist.

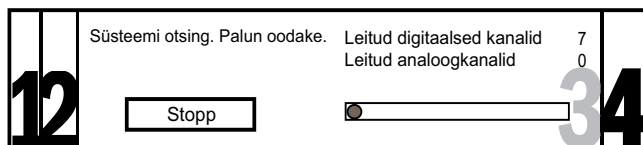

- 3 Kui installimine on lõpetatud, vajutage **OK**, et naasta **[Paigaldamine]** menüüsse.

Toiming 4 Kanalite nimekirja uuendamine

Saate valida automaatse kanalite uuendamise lubamise, kui teler on ooterežiimil. Kui selle funktsiooni lubate, uuendatakse teie telerisse salvestatud kanaleid igal hommikul vastavalt edastatavale kanaliteabele.

- 1 Vajutage **▲ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Kanali install]** > **[Oote uuendus]**.
- 3 Valige **[Sees]**, et lubada automaatne uuendus ja valige **[Väljas]**, et see keelata.

Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogtelevisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.


Toiming 1 Valige süsteem



Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **▲ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.
 ↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.

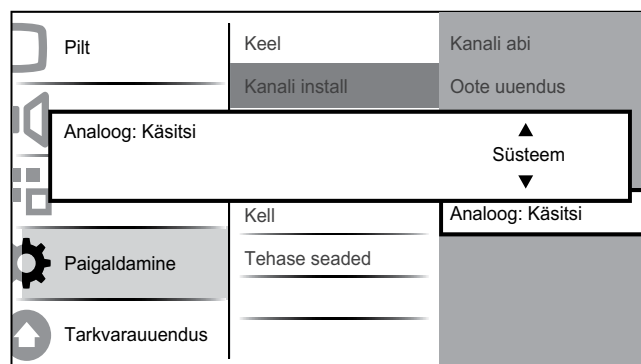

- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et siseneda **[Süsteem]** menüüsse.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali install]** menüüsse.

Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage **▲ MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Kanali install]** > **[Analoog: Käsitsi]**.
 ↳ Ilmub menüü **[Analoog: Käsitsi]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Otsing]** ja seejärel **OK** või **▶**, et siseneda **[Otsing]**.
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks **OK**.
 ↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, vajutage järgmise saadaoleva kanali otsimiseks **OK**.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel **↩ BACK**.
- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salv. uus kanal]** uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.

- 8 Vajutage **OK** või **►**, et siseneda [**Salv. uus kanal**] ja vajutage **OK**.
- 9 Vajutage **◀**, et naasta [**Analoog: Käsitsi**] menüüsse.

Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage **⬆** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Paigaldamine**] > [**Kanali install**] > [**Analoog: Käsitsi**].
↳ Ilmub menüü [**Analoog: Käsitsi**].
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Peenhäälestamine**] ja seejärel **OK** või **►**, et siseneda [**Peenhäälestamine**].
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage **OK**, kui olete lõpetanud.
- 6 Vajutage **▲▼**, et valida [**Salvesta kanal**] talletamiseks peenhäälestatud kanal praeguse kanali numbri alla.
- 7 Vajutage **OK** või **►**, et siseneda [**Salvesta kanal**] ja vajutage **OK**.
- 8 Vajutage **◀**, et naasta [**Kanali install**] menüüsse.

Kanalite ümbernimetamine

Kanaleid on võimalik ümber nimetada, kanali valimisel kuvatakse alati teie valitud nimi.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida ümbernimetatav kanal.
- 3 Vajutage **⌂** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida [**Kanali ümbernim.**].
↳ Ilmub tekstisestusaken.
- 5 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida ja muuta tähemärke.

- 6 Valige [**Valmis**], et lõpetada kanalite ümbernimetamine.



Soovitus

- Kasutage [**Aa**] suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi.

Kanalite ümberjärjestamine

Pärast kanalite installeerimist on võimalik nende järjestust ümber korraldada.

- 1 Vajutage televiisori vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **⌂** **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanalivalikute menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Ümberkorr.**] ja seejärel **OK**, et naasta kanalite võrgustikku.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida ümberjärjestatav kanal ja vajutage **OK**.
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Vajutage **▲▼◀▶**, et teisaldada esiletõstetud kanal eelistatud asukohta.
- 6 Vajutage **⌂** **OPTIONS**.
↳ [**Ümberkorraldus va**] ilmub ekraanile.
- 7 Vajutage ümberkorralduse lõpetamiseks **OK**.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Digitaalsete saadete kasutamisel saate kontrollida digikanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Vajutage **⬆** **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Paigaldamine**] > [**Kanali install**] > [**Digitaalne: testvast**].
- 3 Vajutage menüüsse sisenemiseks **OK** või **►**.

- 4 Vajutage ▲▼◀▶, et siseneda kanali sagedusse, mida soovite testida.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada sagedus ja seejärel vajutage **OK** uuesti, et kinnitada **[Otsing]**.
- 6 Kui see on täidetud, valige sageduse salvestamiseks **[Salvesta]**.

**Märkus**

- Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliitdriku asendit ning testige uuesti.
- Kui teil on ikka veel digisaadete vastuvõtmisega probleeme, võtke ühendust professionaalse paigaldajaga.


7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada erinevate pistikutega mitmesuguseid seadmeid, ning täiendab kiirjuhendis antud näiteid.


Märkus

- Seadme televiisoriga ühendamiseks on võimalik kasutada erinevaid pistikuid sõltuvalt nende kättesaadavusest ning teie vajadustest.


19–22-tollise teleri tagumine pistik

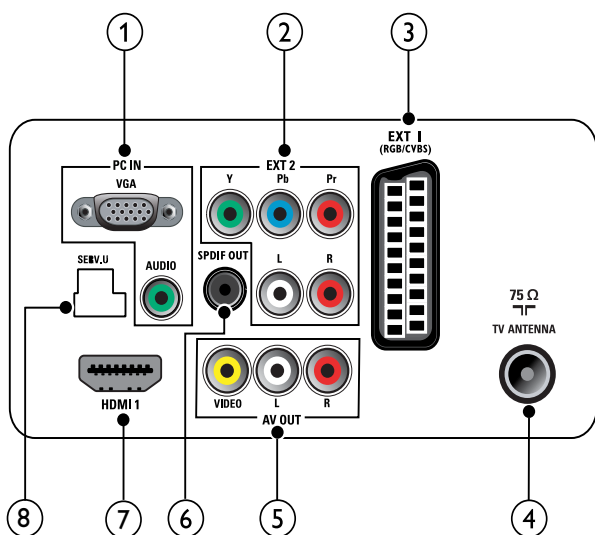

- ① PC IN (VGA ja AUDIO IN sisend)
Heli ja video sisend arvutist.

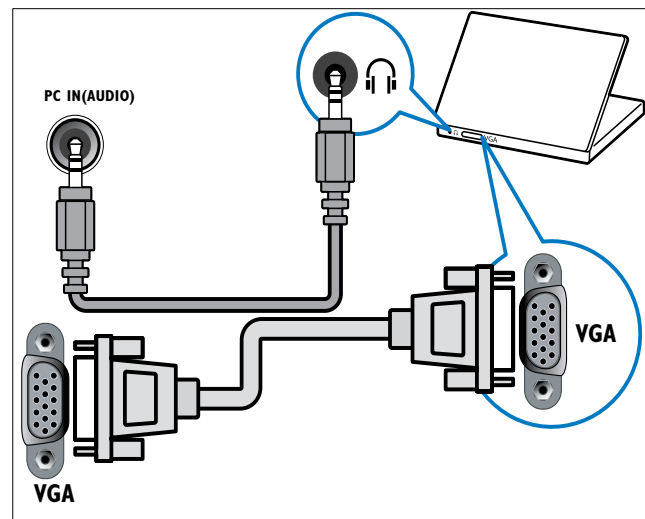


- ② EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

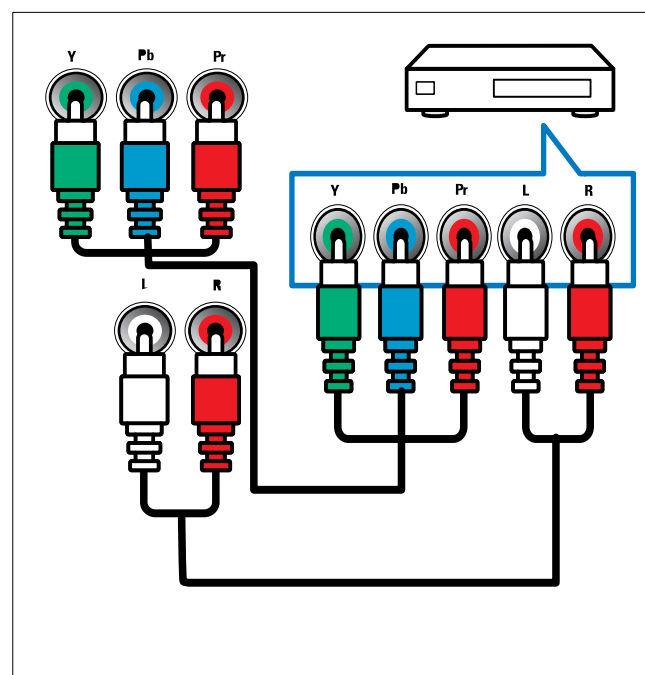


③ EXT 1 (CVBS ja RGB)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

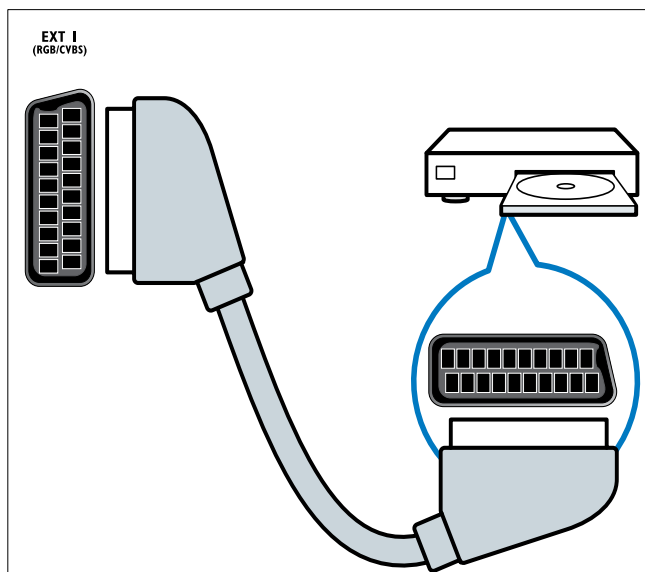


④ TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend.

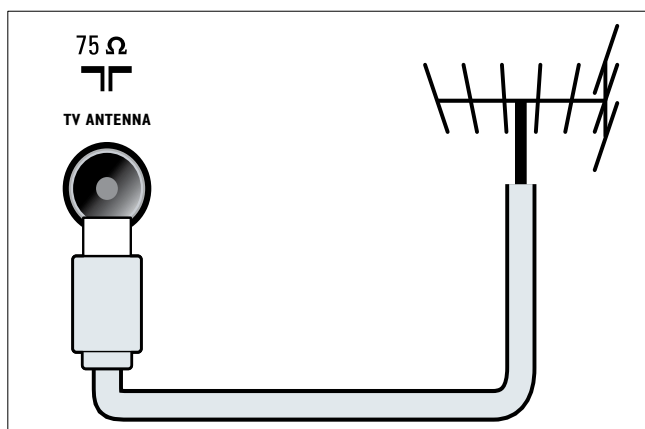


⑤ AV OUT (VIDEO OUT ja AUDIO OUT L/R)

Analoogseadmete, näiteks teise televiisori või salvestusseadme heliväljund.

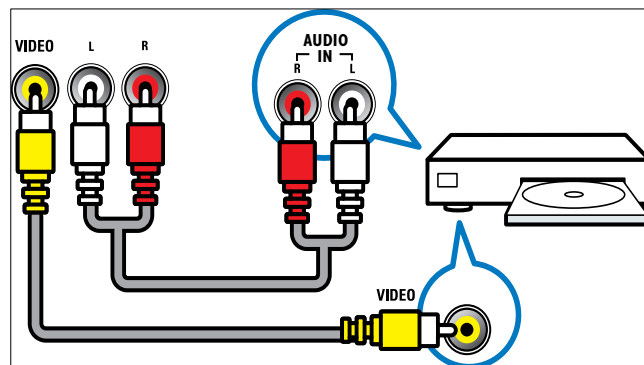


⑥ SPDIF OUT

Digitaalheliheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.

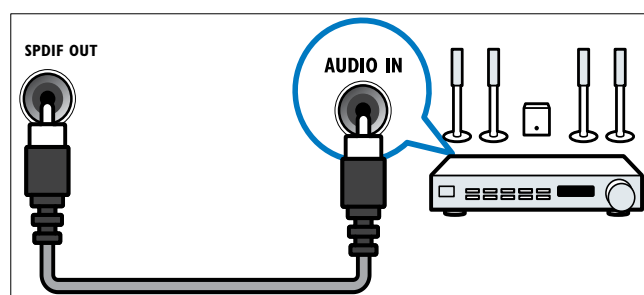

⑦ HDMI 1

Digitaalheliheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

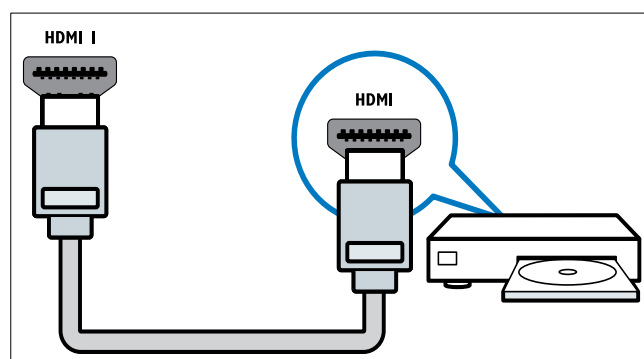


DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 32).


⑧ SERV. U

Tarkvarauuenduse jaoks.

26-tollise ja suurema teleri tagumine pistik

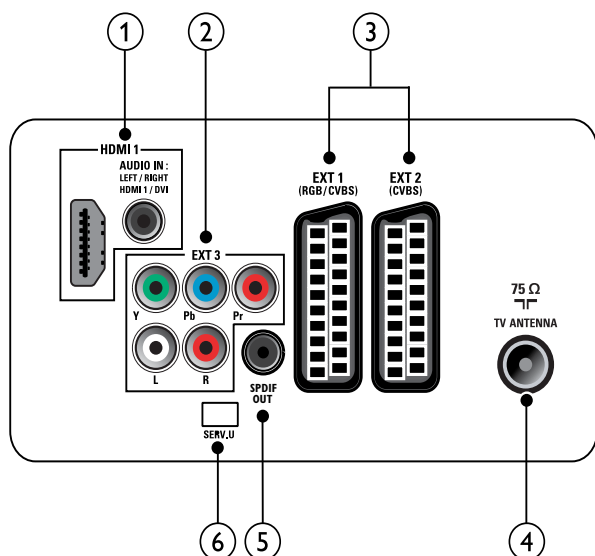


- ① **HDMI 1 (HDMI ja AUDIO IN sisend)**
Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

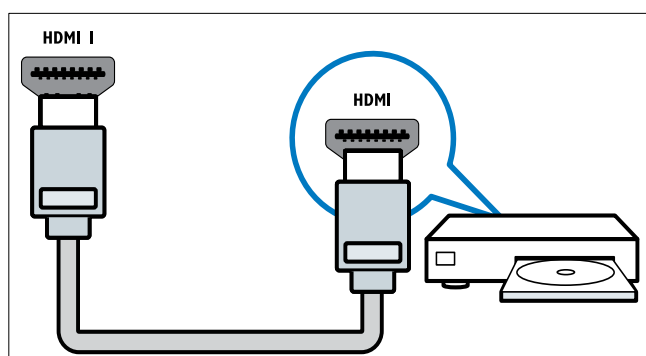


Helisisend seadmetest, mille puhul on vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid. DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamise' lk-l 32).

- ② **EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

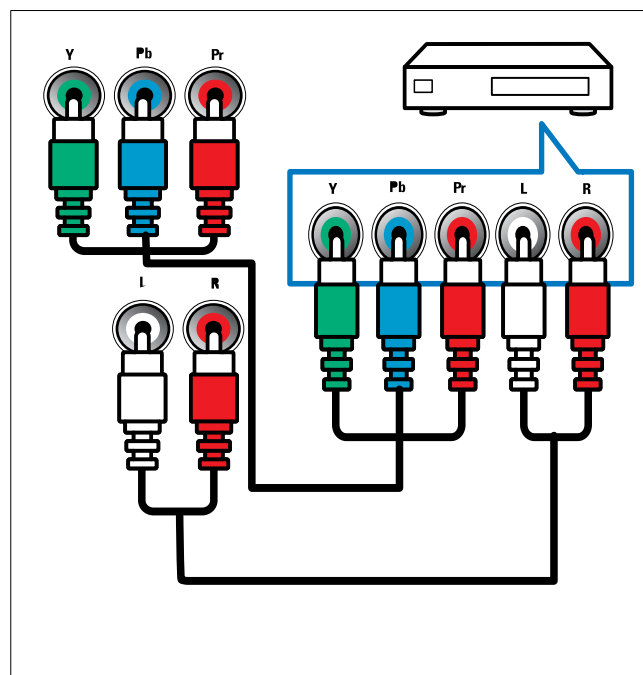


- ③ **EXT 1 (RGB ja CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest. EXT 2 on S-Video toetusega.

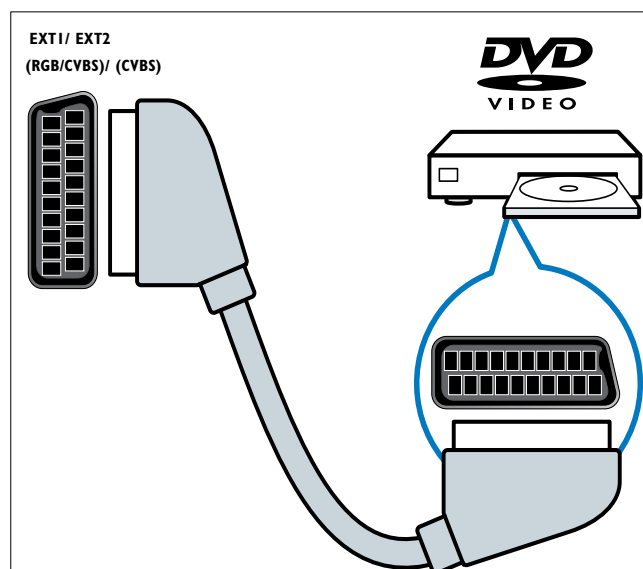


④ TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.

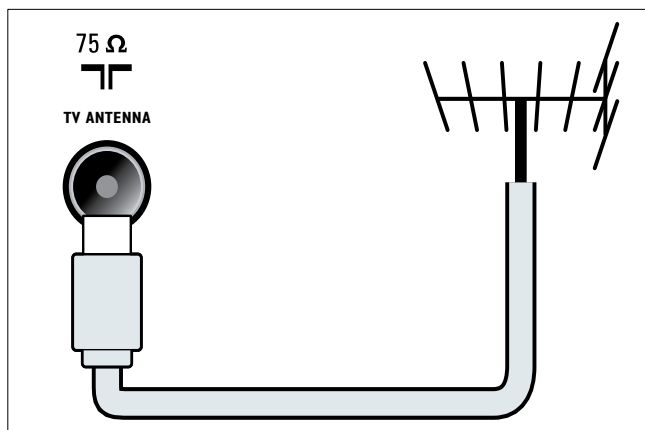

⑤ SPDIF OUT

Digitaalheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.

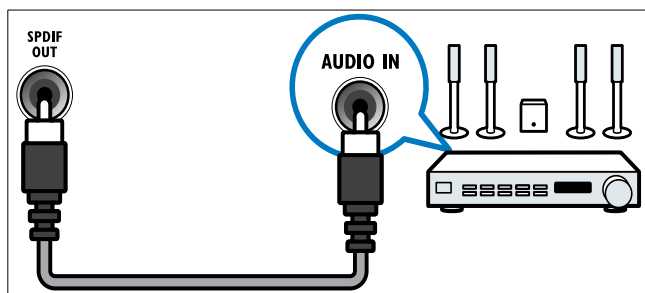


⑥ SERV. U

Tarkvarauuenduse jaoks.


① COMMON INTERFACE

Conditional Access Module'i (CAM) ava.

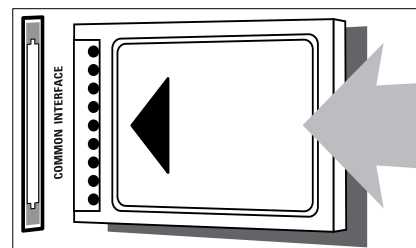


② AUDIO L/R

VIDEO ühendatud analoogseadmete helisisend.

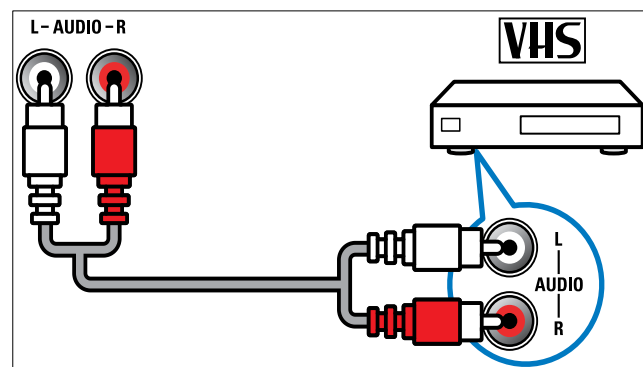


③ VIDEO

Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.

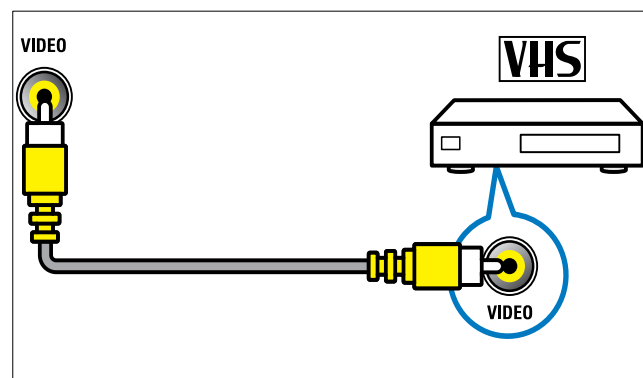


Külgmine pistik

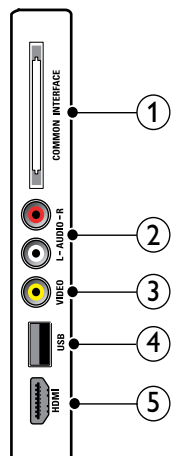


④ USB

Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

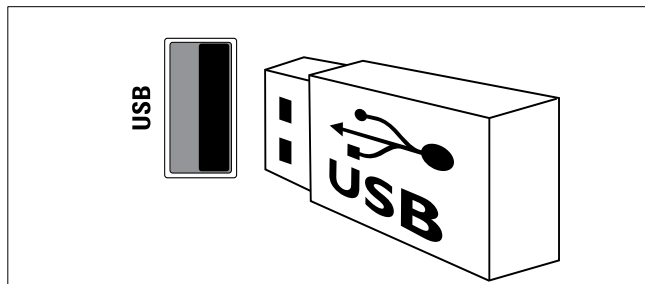


⑤ HDMI (ainult 26-tollise ja suurema teleri jaoks)


Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

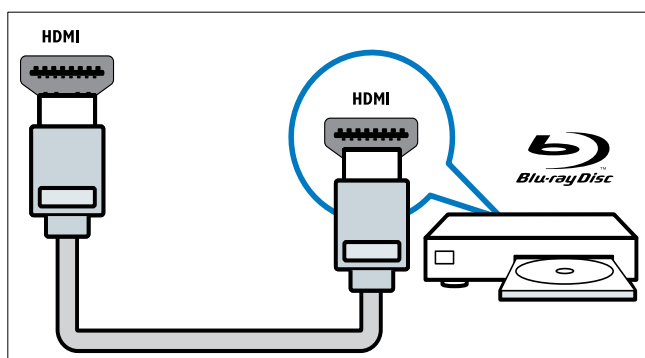


• HDMI-kaabel

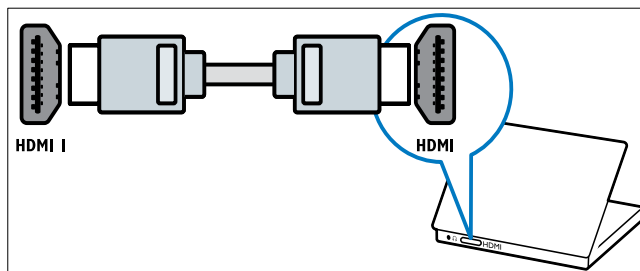

• DVI-HDMI-kaabel

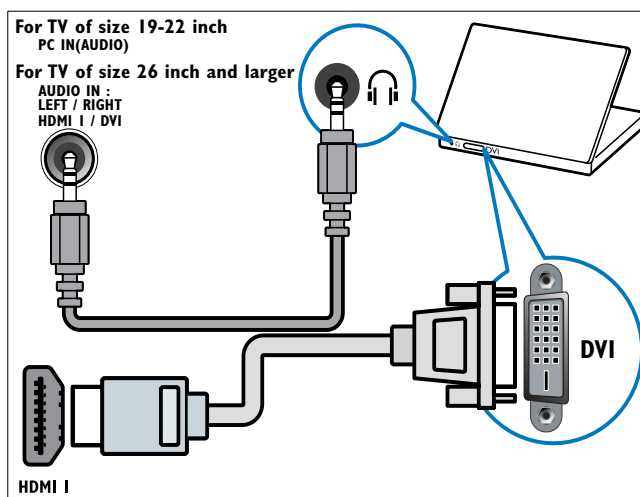

• HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

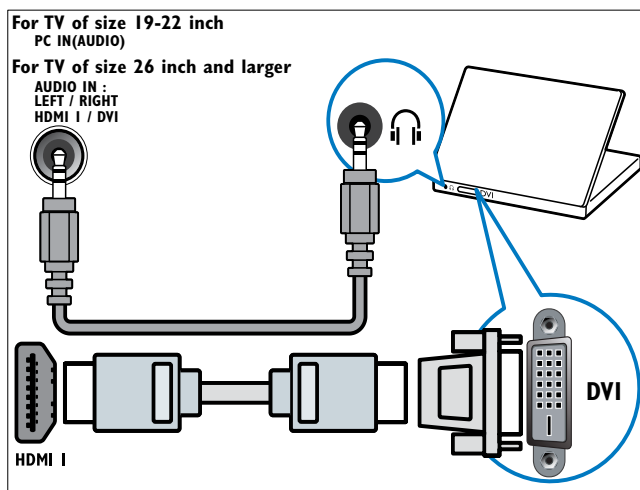

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti teleriga ühendamist


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Valige arvuti, millel on üks järgmistest pistikutest:

Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.

- VGA-kaabel

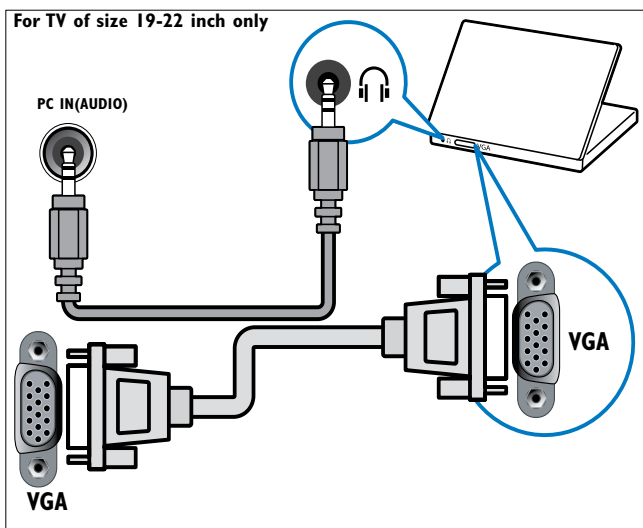

Conditional Access Module'i kasutamine

Conditional Access Module'it (CAM) pakuvad digiteleteenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

Märkus


- Vajadusel vaadake oma operaatorilt saadud dokumente selle kohta, kuidas sisestada kiipkaardi Conditional Access Module'isse.

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage teler välja.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

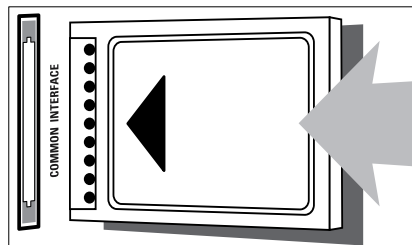

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-i töötamise ajal pesast, kuna selle eemaldamine lülitab digiteenused välja.

Juurdepääs CAM-i teenustele

- 1 Pärast CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Üldine liides]**.
→ Digiteleteenuste operaatori pakutavad rakendused ilmuvad ekraanile.

Märkus

- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink süsteemi, mis võimaldab ühe nupuvajutusega esitamist ja ühe nupuvajutusega ooterežiimi EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.

Märkus

- Ühilduvad seadmed peavad olema teie televiisoriga HDMI abil ühendatud.

EasyLink'i lubamine või keelamine



Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage **MENU**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]** > **[EasyLink]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**.

Ühe nupuvajutusega esituse kasutamine


- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.
↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe nupuvajutusega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage ja hoidke teleri või seadme kaugjuhtimispuldil **⏻ Ooterežiim** vähemalt kolm sekundit all.
↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

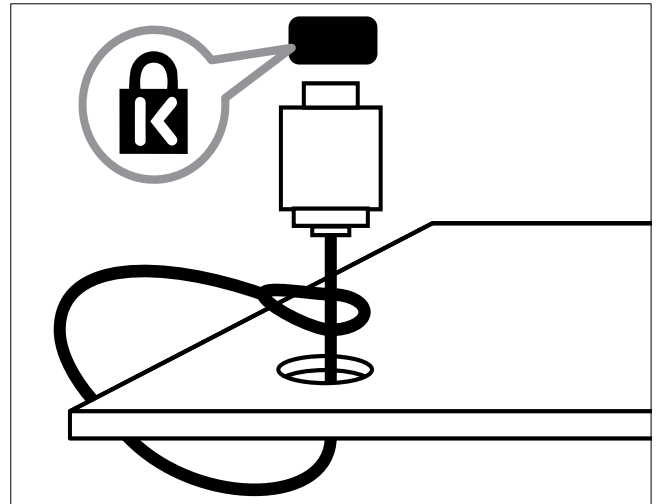

8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz
 - 1440 × 900 — 60 Hz (ainult Full HD)
 - 1680 × 1050 — 50 Hz, 60 Hz (ainult Full HD)
 - HDMI-/DVI-sisendi abil

Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3



Märkus

- Multimeediumi failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- Digitelevision: maapealne digitelevision, MPEG4 maapealne digitelevision (ainult mõnedel mudelitel)
- Televiisor-süsteem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: PF01E09B
- Patareid / akud: 2 × AAA (LR03 tüüpi)

Toide

- Võrgutoide: 220-240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,3 W
- Välis temperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ning nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid:

- kontrollige, et teler toetab teie riigis maapealset või kaabeldigitalevisiooni. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.
- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP-toetus võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega

AUDIO L/R või AUDIO IN sisend (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisas.



Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

akud/patareid	35
arvuti vorming	
tehnilised andmed	35
asukoht	22

C

Conditional Access Module	33
---------------------------	----

Ü

Ühe puutega esitus	34
Ühe puutega ooterežiim	34
ühendused	
HDMI	
veaotsing	38
tehnilised andmed	35
veaotsing	38
võrgujuhe	28

D

demo	23
digitaalkanal	
vastuvõtu test	26
digitaalraadio	21
digitaalteenused	
CAM	33
teletekst	13

E

EasyLink	
keelamine	34
ühe puutega esitus	34
ühe puutega ooterežiim	34
võimaldamine	34
ekraan	
lahutusvõime	35

H

HDMI-kaabel	
veaotsing	38
heli seaded	13
helitugevus	
reguleerimine	9

K

kanalid	
installeerimine	
automaatne	24
käsitsi	25
lemmikute nimekiri	14
ümbenimetamine	26
vastuvõtu test	26
kanalite installeerimine	
automaatne	24
käsitsi	25
Kanalite nimekiri	
lemmik	14
uuendus	14
veaotsing	37
kaugjuhtimispult	
tehnilised andmed	35
ülevaade	6
kell	19
Kensingtoni lukk	34
keskkonnasõbralikkus	5
klamber	36

L

lapselukk	
lapselukk	18
Lehekülgede tabel	14
lemmikute nimekiri	
seadistage	14
valimine	14
lukk	
Kensington	34

M

menüü	
põhimenüü	10
teletekst	13

