

# הוראות הפעלה

50PUS9005  
58PUS9005  
70PUS9005

**PHILIPS**

9.6 - אחסון	36
<b>10 - אינטרנט</b>	<b>38</b>
10.1 - התחלת האינטרנט	38
10.2 - אפשרויות באינטרנט	38
<b>11 - תפריט מהיר</b>	<b>39</b>
<b>12 - סמל המכשיר</b>	<b>40</b>
12.1 - מעבר למכשיר	40
12.2 - אפשרויות לקלט טלויזיה	40
12.3 - שם וסוג התקן	40
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	40
<b>13 - רשתות</b>	<b>41</b>
13.1 - רשת	41
13.2 - בלוטות'	41
<b>14 - הגדרות</b>	<b>42</b>
14.1 - Picture (תמונה)	42
14.2 - צליל	45
14.3 - הגדרות Ambilight	47
14.4 - הגדרות סביבה	48
14.5 - הגדרות כלליות	49
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	51
14.7 - הגדרות אנדרואיד	52
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	52
14.9 - נעילת הגדרות	52
<b>15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה</b>	<b>54</b>
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	54
15.2 - תפריט מועדפים	54
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	54
15.4 - מחיבור USB	54
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	54
15.6 - הצגת תמונות	55
15.7 - השמעת מוזיקה	56
<b>16 - מדריך טלויזיה</b>	<b>58</b>
16.1 - למה תזדקק	58
16.2 - נתוני מדריך טלויזיה	58
16.3 - שימוש במדריך הטלויזיה	58
<b>17 - הקלטה והשהיית הטלויזיה</b>	<b>60</b>
17.1 - הקלטה	60
17.2 - השהה טלויזיה	61
<b>18 - סמארטפונים וטאבלטים</b>	<b>62</b>
18.1 - אפליקציית Remote TV	62
18.2 - Google Cast	62
<b>19 - משחקים</b>	<b>63</b>
19.1 - למה תזדקק	63
19.2 - שלטי משחקים	63
19.3 - כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"	63
<b>20 - Ambilight</b>	<b>64</b>
20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	64
20.2 - Ambilight כבוי	64
20.3 - הגדרות Ambilight	64
20.4 - מצב תאורת טרקלין	64
20.5 - שעון מעורר עם הזריחה	65
20.6 - Ambisleep	65
20.7 - Ambilight+hue	65
<b>21 - נבחרות</b>	<b>67</b>
21.1 - על אודות נבחרות	67
<b>1 - מה חדש</b>	<b>4</b>
1.1 - בית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
<b>2 - הגדרות</b>	<b>5</b>
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	5
2.6 - צלחת לוויין	6
<b>3 - שלט רחוק</b>	<b>7</b>
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - קישור השלט רחוק לטלויזיה	9
3.3 - חיפוש קולי	9
3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	9
3.5 - סוללות	9
3.6 - ניקוי	10
<b>4 - הפעלה וכיבוי</b>	<b>11</b>
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	11
4.2 - תפריט בסיסי	11
<b>5 - ערוצים</b>	<b>12</b>
5.1 - התקן ערוצים	12
5.2 - רשימת ערוצים	12
5.3 - מיון רשימת ערוצים	12
5.4 - צפייה בערוצים	12
5.5 - ערוצים מועדפים	15
5.6 - טקסט / טלטקסט	16
5.7 - טלויזיה אינטראקטיבית	17
<b>6 - התקנת ערוץ</b>	<b>18</b>
6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	18
6.2 - התקנת אנטנה	20
6.3 - עותק רשימת ערוצים	22
<b>7 - חיבור מכשירים</b>	<b>24</b>
7.1 - על אודות חיבורים	24
7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	24
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	25
7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	26
7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu	26
7.6 - בלוטות'	26
7.7 - אחניות	26
7.8 - קונסולת משחק	27
7.9 - כונן קשיח USB	27
7.10 - מקלדת USB	27
7.11 - כונן הבזק USB	28
7.12 - מצלמה	28
7.13 - מצלמת וידאו	29
7.14 - מחשב	29
<b>8 - חיבור ה-TV Android</b>	<b>30</b>
8.1 - רשת ואינטרנט	30
8.2 - חשבון Google	31
8.3 - מסך הבית	32
8.4 - היישום "האוסף של Philips"	32
<b>9 - אפליקציות</b>	<b>34</b>
9.1 - על אודות אפליקציות	34
9.2 - Google Play	34
9.3 - התחלת יישום או עצירתו	35
9.4 - נעילת יישומים	35
9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	36

- 21.2 - כעת בטלוויזיה <sup>67</sup>
- 21.3 - טלוויזיה מקוננת <sup>67</sup>
- 21.4 - וידאו לפי דרישה <sup>68</sup>

## 69 Freeview Play - 22

- 22.1 - אודות Freeview Play <sup>69</sup>
- 22.2 - שימוש ב-Freeview Play <sup>69</sup>

## 70 Netflix - 23

## 71 Alexa - 24

- 24.1 - אודות Alexa <sup>71</sup>
- 24.2 - שימוש ב-Alexa <sup>71</sup>

## 72 תוכנה - 25

- 25.1 - עדכון תוכנה <sup>72</sup>
- 25.2 - גרסת תוכנה <sup>72</sup>
- 25.3 - עדכון תוכנה אוטומטי <sup>72</sup>
- 25.4 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה <sup>72</sup>
- 25.5 - תוכנת קוד פתוח <sup>73</sup>
- 25.6 - רישיון קוד פתוח <sup>73</sup>
- 25.7 - הדעות מערכת <sup>73</sup>

## 74 מפרטים - 26

- 26.1 - סביבתי <sup>74</sup>
- 26.2 - חשמל <sup>74</sup>
- 26.3 - מערכת הפעלה <sup>74</sup>
- 26.4 - קליטה <sup>74</sup>
- 26.5 - סוג מסך <sup>75</sup>
- 26.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: <sup>75</sup>
- 26.7 - קישוריות <sup>75</sup>
- 26.8 - ממדים ומשקלים <sup>75</sup>
- 26.9 - צליל <sup>75</sup>
- 26.10 - מולטי-מדיה <sup>75</sup>

## 77 עזרה ותמיכה - 27

- 27.1 - רישום הטלוויזיה <sup>77</sup>
- 27.2 - שימוש בעזרה <sup>77</sup>
- 27.3 - בעיות <sup>77</sup>
- 27.4 - עזרה מקוננת <sup>79</sup>
- 27.5 - תמיכה ותיקונים <sup>79</sup>

## 80 בטיחות וטיפול - 28

- 28.1 - בטיחות <sup>80</sup>
- 28.2 - טיפול במסך <sup>81</sup>
- 28.3 - שמירה על עור ותחזוקתו <sup>81</sup>

## 82 תנאי שימוש - 29

- 29.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה <sup>82</sup>
- 29.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה <sup>82</sup>
- 29.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips <sup>82</sup>

## 83 זכויות יוצרים - 30

- 30.1 - HDMI <sup>83</sup>
- 30.2 - Dolby Audio <sup>83</sup>
- 30.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos <sup>83</sup>
- 30.4 - DTS-HD (נטויות אותיות) <sup>83</sup>
- 30.5 - DTS Play-Fi <sup>83</sup>
- 30.6 - Wi-Fi Alliance <sup>83</sup>
- 30.7 - Kensington <sup>83</sup>
- 30.8 - סימנים מסחריים אחרים <sup>84</sup>

## 85 31 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.


## 86 מפתח

# מה חדש

1.1

## בית וערוצים

### המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

### ערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;. לחץ והחזק את &quot;בחר&quot; &quot;על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;.

### גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט &quot;כל ההגדרות&quot; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט &quot;הגדרות נפוצות&quot; ופריטי תפריט נפוצים ב&quot; &quot;תפריט הטלוויזיה של Philips&quot;; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

### סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.  
 - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.  
 - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.  
 - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.  
 - הגדרות: כדי לגשת לתפריט &quot;כל ההגדרות&quot; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.  
 - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

## יישומים והאוסף של Philips

### יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף &quot;יישומים&quot; על-ידי לחיצה על הסמל &quot;יישומים&quot; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף &quot;יישומים&quot;.

### האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום &quot;האוסף של Philips&quot;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום &quot;האוסף של Philips&quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

## הגדרות

2.1

### קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" &quot; לחץ על המקש הצבעוני &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot;הוראות בטיחות" &quot;.

2.2

### מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


#### מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" &quot; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com](http://www.philips.com).

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה" &quot;.

#### התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

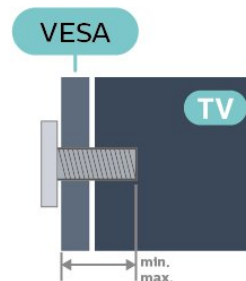

PUS9005 • 50

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מיני: 10 &quot; מ, מקסי: 16 &quot; מ)

PUS9005 • 58

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מיני: 10 &quot; מ, מקסי: 16 &quot; מ)

PUS9005 • 70

M8 , VESA MIS-F 400x200 (מיני: 18 &quot; מ, מקסי: 23 &quot; מ)

#### הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 &quot; מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

#### זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך

ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

### עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 &quot; מ מהקיר.

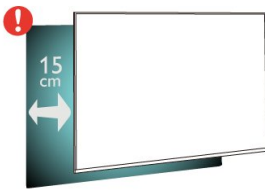


#### הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

### כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" &quot; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

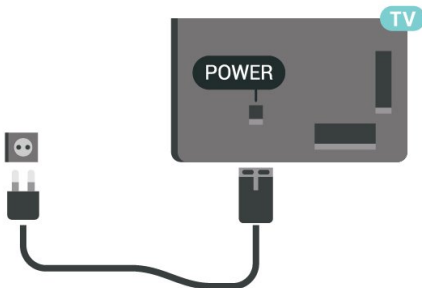

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, ב"עזרה" &quot; לחץ על המקש הצבעוני &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot;הפעלה" &quot; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

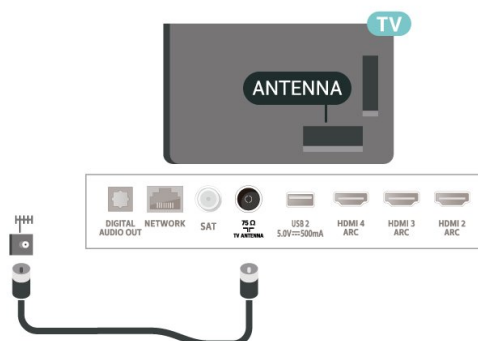


## צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג SAT לחיבור הלוויין שבגב מקלט הטלוויזיה.

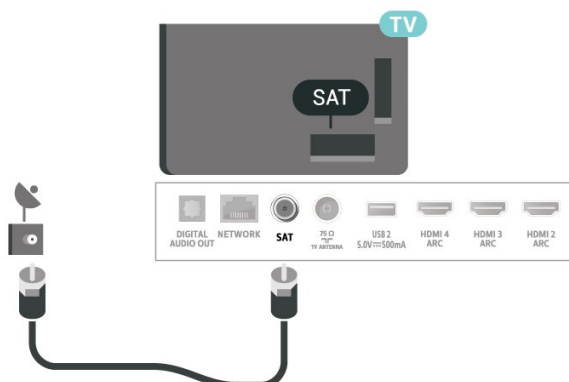

## למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

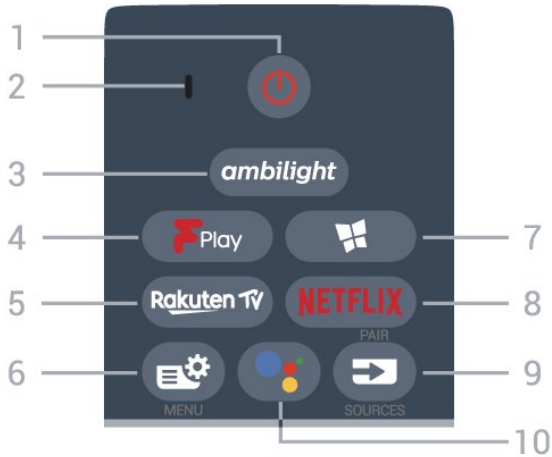

1 - 🔴 (Red Power Button) : "המתנה" / "מופעל" ;  
 כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה";

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

5 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - 📺 תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

8 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ; או לסגור אותו.

10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant.


## באמצע

# שלט רחוק

3.1

## סקירה כללית של המקשים

### למעלה

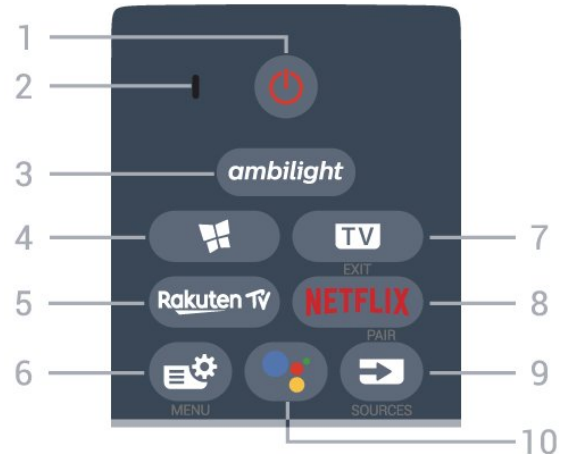

1 - 🔴 (Red Power Button) : "המתנה" / "מופעל" ;  
 כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה";

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - 📺 תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - TV EXIT

מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com


9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ; או לסגור אותו.

10 - Google Assistant


כדי להפעיל את Google Assistant.

5 - **חיצים / מקשי ניווט**  
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


6 - **HOME**   
כדי לפתוח את התפריט "בית";







7 - **OPTIONS +**  
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות"; או לסגור אותו.

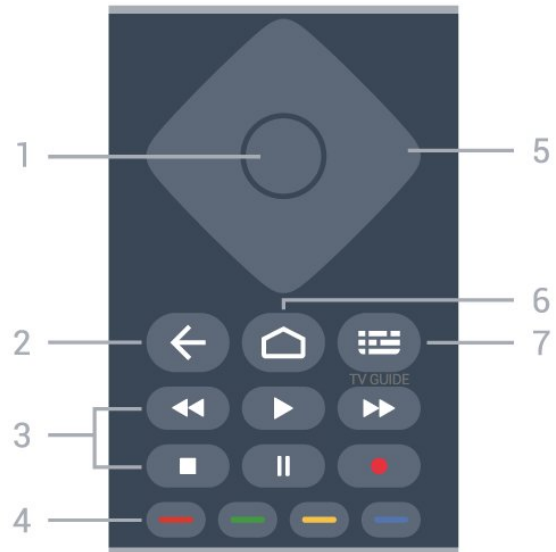

## באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)




1 - **מקש OK**  
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.


2 - **BACK**   
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.  
כדי לחזור לתפריט הקודם.  
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - **הפעלה והקלטה**  
• הפעלה  כדי להפעיל.  
• השעה  כדי להשהות הפעלה.  
• עצור  כדי לעצור הפעלה.  
• החזר אחורה  כדי להחזיר אחורה.  
• הרץ קדימה  כדי להריץ קדימה.  
• הקלט  כדי להתחיל הקלטה.


4 - **מקשים צבעוניים**   
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול , פותח עזרה.


5 - **חיצים / מקשי ניווט**  
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


6 - **HOME**   
כדי לפתוח את התפריט "בית";

7 - **מקש TV**   
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות"; או לסגור אותו.

## למטה

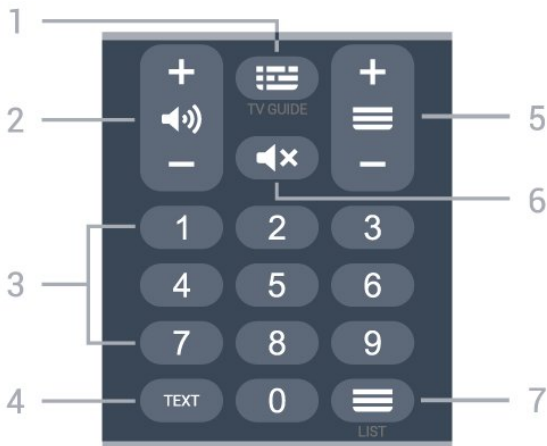



1 - **מקש TV**   
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות"; או לסגור אותו.


2 - **מקש Mute**   
לחץ על- או על-כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות**  
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.


4 - **TEXT**  
כדי לפתוח או לסגור  
"טקסט"; "טקסט";


5 - **מקש**   
לחץ על- או על-כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טקסט.

6 - **מקש**   
כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - **מקש**   
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

## למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

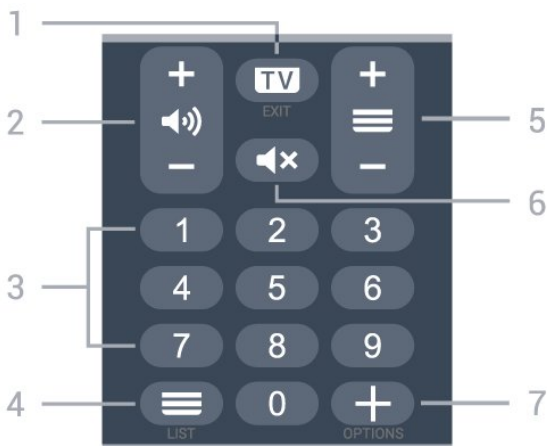

1 - **מקש TV**   
כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - **מקש Mute**   
לחץ על- או על-כדי לכוון את רמת עוצמת קול";



לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 -  $\equiv$  &quot;רשימת ערוצים&quot;

כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

5 -  $\equiv$  &quot;ערוץ&quot;

לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

6 -  $\triangleleft$  &quot;השתק&quot;

כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - + OPTIONS

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

3.2

## קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- &quot;א (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות

&quot;א (אינפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלווחצים על+, הקישור לא הצליח.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

### קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt; &quot;שלט רחוק&quot; &lt; &quot;צימוד השלט רחוק&quot;; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

### תוכנת שלט רחוק

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt; &quot;שלט רחוק&quot; &lt; &quot;פרטי שלט הרחוק&quot;

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt; &quot;שלט רחוק&quot; &lt; &quot;עדכון תוכנת שלט רחוק&quot;

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

## חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על+: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש יפתח, המיקרופון פעיל.

2 - אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות. 3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

## חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

### ⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- &quot;א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- &quot;א.

3.5

## סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.  
2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי+ והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.  
3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



# הפעלה וכיבוי

4.1


## מופעלים או במצב המתנה


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

### הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

### מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

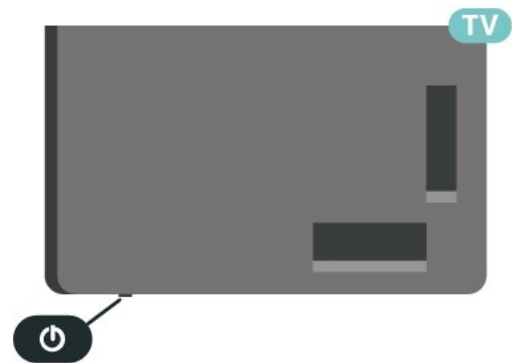

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

## תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.


2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  & "עוצמת

קול" & "קול" & "ערוץ" & "או

 & "מקורות" & "בחר" & "הדגמה" & " כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

## ערוצים

5.1

### התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" &quot;עזרה" &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח" &quot;; וחפש את &quot;ערוץ, התקנת אנטנה" &quot; או &quot;ערוץ, התקנה" &quot;.

5.2

### רשימת ערוצים

#### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** —.

#### סמלי הערוצים

לאחר ביצוע &quot;עדכון ערוצים אוטומטי" &quot;; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

#### תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

### פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 2 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

## חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 5 בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה" &quot; או &quot;סינון ערוצי כבלים" &quot;; ולחץ על OK.
- 6 בחר &quot;חפש ערוץ" &quot;; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש יעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

### מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 5 בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה" &quot; או &quot;סינון ערוצי כבלים" &quot;; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 בתפריט &quot;אפשרויות" &quot;; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

### צפייה בערוצים

#### כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

#### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** —. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

## ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ &quot;רשימת ערוצים &quot;.

## נעילת ערוץ

### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות &quot;נעילת ילדים &quot;. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על **נעיל**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;נעל ערוץ &quot; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- **נ** (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על **נעיל**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;בטל נעילת ערוץ &quot; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב &quot;עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח &quot; וחפש &quot;נעילת ילדים &quot;.

### דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד &quot;דירוג הורים &quot;.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר **הגדרות** &quot; &lt; &quot; &quot;נעילת

ילדים &quot; &lt; &quot; &quot;דירוג הורים &quot; ולחץ על OK.

2 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד,

בחר &quot;הגדר קוד &quot; ב &quot;נעילת ילדים &quot;. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל &quot;דירוג הורים &quot;; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר &quot;אף אחד &quot;. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

### כתוביות

#### הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;כתוביות &quot;.

ניתן להעביר כתוביות

למצב &quot;מופעל &quot; או &quot;כבוי &quot;. לחלופין,

ניתן לבחור &quot;אוטומטי &quot;.

#### אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב &quot;שפת הכתוביות &quot;.

### כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה &quot;טקסט &quot;.

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת &quot;מופעל &quot; בתפריט

quot & כתוביות; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות quot & פרטים; בתפריט + OPTIONS.

## שפת הכתוביות

### שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 עבור אל quot & ולחץ על OK.
- 2 בחר quot & שפות; quot & < ; כתוביות ראשיות; quot & או quot & כתוביות משניות; quot & .
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

### בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר quot & שפת הכתוביות; quot & ובחר באופן זמני את מהשפות בכתוביות.

## שפה, שמע

### שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 עבור אל quot & ולחץ על OK.
- 2 בחר quot & שפות; quot & < ; שמע; quot & ראשי; quot & או quot & שמע משני; quot & .
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

### בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה

זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר quot & שפת השמע; quot & ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

## ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי quot & ממשק משותף; quot & , ניתן להציג את ה- CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל- CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על < SOURCES.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM עבור quot & צפה בטלוויזיה; quot & .
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר quot & הממשק המשותף; quot & .
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

## זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

### הפעלת HbbTV

- בחר quot & הגדרות; quot & < ; quot & הגדרות כלליות; quot & < ; quot & מתקדם; quot & < ; quot & הגדרות HbbTV < ; quot & HbbTV < ; quot & מופעל; quot & .

## מידע על התוכנית

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
  - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר quot & מידע על תוכניות; quot & ולחץ על OK.
  - 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.
- ב quot & מידע על תוכניות; quot & , לחץ על המקש הצבעוני > מתחומן; quot & כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות המתחזנות, או לחץ על המקש הצבעוני > > סקירה כללית; quot & כדי לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.

### הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימת ערוצים...

- 1 התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על quot & רשימת ערוצים; quot & כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר quot & מידע; quot & ולחץ על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.
- 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על BACK כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

## ערוצים מועדפים

### על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל &quot;רשימת מועדפים&quot;; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב&quot;רשימת מועדפים&quot;;

כאשר &quot;רשימת מועדפים&quot; ב&quot;בחורה&quot;, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

### צירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 - לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על + OPTIONS.
- 4 - בחר &quot;צור רשימת מועדפים&quot;; ולחץ על OK.
- 5 - ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 - אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 - כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של &quot;רשימת המועדפים&quot;; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1 - להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2 - לסיום, בחר &quot;סגור&quot;; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל&quot;רשימת המועדפים&quot;; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל &quot;רשימת מועדפים&quot; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב&quot;רשימת המועדפים&quot;; ימוספרו מחדש.

### ערוץ מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל&quot;רשימת מועדפים&quot;; ניתן להשתמש ב&quot;ערוץ מועדפים&quot;;

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 - פתח את &quot;רשימת מועדפים&quot;; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2 - לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;ערוץ מועדפים&quot;; ולחץ על OK.
- 3 - ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 - התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 - לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;מונו/סטריאו&quot;; ולחץ על > (ימין).
- 3 - בחר &quot;מונו&quot;; או &quot;סטריאו&quot;; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

### תמונה בתוך תמונה

בעת צפייה בערוץ טלוויזיה או בסרטון מהתקן HDMI מחובר, ניתן לכונן את הסרטון לפינה, ולאחר מכן לעיין במסך הבית או ביישומים.

כדי להפעיל את החלון "תמונה בתוך תמונה"...

- 1 - התכוונן לערוץ טלוויזיה או צפה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.
- 2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "תמונה בתוך תמונה" ולחץ על OK.
- 3 - הערוץ או הסרטון שבו אתה צופה יופיע בחלון קטן, בפינה של המסך שתיבחר על-ידי המערכת.
- 4 - ניתן להמשיך את הצפייה בטלוויזיה או בסרטון בזמן השימוש ביישומים אחרים.
- 5 - בשורה העליונה של מסך הבית, ניתן לבחור "פתח" או "עצור" כדי לעבור חזרה למסך הקטן או כדי לסגור אותו.

### הערה:

- ניתן לצפות בסרטון, למשל של ערוץ טלוויזיה, רק במצב "תמונה בתוך תמונה". השמע יהיה מושתק.
- החלון של "תמונה בתוך תמונה" ייסגר שתתחיל את ההפעלה של תוכן וידאו אחר מכיוון שניתן שתהיה רק הפעלה יחידה בכל רגע נתון. בנוסף, חלק מהיישומים יסגרו את החלום "תמונה בתוך תמונה" מיחזמתם אם הנוכחות שלו עלולה להפריע לשימוש שלך בהם.
- ניתן להפעיל את אפשרות התפריט "תמונה בתוך תמונה" רק אם מסך הבית רץ ברקע. אם תראה שהאפשרות מושבתת, ראשית עבור אל מסך הבית.

### שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב&quot;רשימת מועדפים&quot;; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 - פתח את &quot;רשימת המועדפים&quot;; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 - לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;סדר מחדש את הערוצים&quot;; ולחץ על OK.
- 3 - &quot;רשימת מועדפים&quot;; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 - באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 - לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 - ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת &quot;רשימת המועדפים&quot;; באמצעות

שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

- 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" <br> & "ערוץ מועדפים".

## שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים"...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב- "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 "רשימת מועדפים", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← BACK.

## רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל- "רשימת המועדפים" שלך.

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על: < & "בחר רשימת ערוצים".
- 2 בחר "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 לחץ על: & "מדריך טלוויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם.

עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה & "מדריך טלוויזיה" פרק).

בכל דף של & "מדריך טלוויזיה" ישנה רשת & "הידעת?" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ & "הידעת?" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

## טקסט / טלטקסט

### דפי טקסט

כדי לפתוח & "טקסט" & "טלטקסט", לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור & "טקסט", לחץ שוב על TEXT.

### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

### עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

### T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך & "טקסט", לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. & "סקירה כללית".

### חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5 לעצירת החיפוש, לחץ על ▲ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

### טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם & "טקסט" & "טקסט" מהתקן מחובר. ...

- 1 לחץ על: & SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2 בתוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר & "הצג מקשי התקן" ובחר את המקש & ולחץ על OK.
- 3 לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט



תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV) (מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" & "או" & "אדום"). אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙  
 quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & כלליות  
 ;.quot & מופעל;quot & < HbbTV < ;quot & HbbTV  
 הגדרות

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **—** (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, ← BACK כדי לנווט בדפי iTV.

ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◄ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על BACK ←.

רוב דפי TV ממידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור.  
כדי לאלץ סגירה של דף TV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ  
על ← BACK.

דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של. "טקסט דיגיטלי" &quot;, לחץ על ← .BACK

\* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול / מסך מלא" –  
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P &quot;  
 כדי לפתוח T.O.P טקסט.

• "הגדלה" & "תצוגה רגילה" &  
בדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• **”מעבר בין דפי משנה”** – כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

;quot &שפה;quot & .

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

2.5 טקסט

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות &quot;טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

**1-בחר**  **הגדרות** < **אזור ושפה** > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2-בחר <quot;שפה" & <quot;טקסט

ראשוני " או " טקסט משני "; ולחץ על OK.

3-בחר את שפות ה"טקסט"; המועדפות.

**4-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text.  
2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.  
כדי לכבות את 2.5...

**1-לחץ על TFXT.**

2- באשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

3-בחר "טקסט 2.5" < "כבוי" ; ולחץ על OK.

4-לחץ על  $\epsilon$  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

# התקנת ערוץ

6.1

## ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

### על אודות התקנת ערוצי לוויין

#### עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable \* לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

\* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS)

### התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1- בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;ערוצים&quot; &lt; &quot;התקנת לוויין&quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר &quot;חיפוש לוויין&quot; ולחץ על OK. 3- בחר &quot;חפש&quot; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

4- בחר &quot;התקן&quot; ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית. אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר &quot;הגדרות&quot;. אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר &quot;חפש&quot;. עבור לשלב 5.

5- &quot;מערכת ההתקנה&quot; ; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את &quot;מספרי תחום המשתמש&quot; ; ולהזין את &quot;תחום תדר המשתמש&quot; של כל טיונר. במדינות אחדות, &quot;הגדרות נוספות&quot; ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB. 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר &quot;התקן&quot;.

8- אם לוויין מסוים מציג &quot;חבילות ערוצים&quot; ; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה &quot;מהירה&quot; ; או &quot;מלאה&quot; של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו. 9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

### הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1- להתחיל את התקנת הלוויין.

2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר &quot;הגדרות&quot; ; ולחץ על OK.

3- בבחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את &quot;מספרי תחום המשתמש&quot; ; ולהזין את &quot;תחום תדר המשתמש&quot; של כל טיונר.

4- לסיום, בחר &quot;הבא&quot; ; ולחץ על OK.

5- בתפריט &quot;הגדרות&quot; ; לחץ על המקש הצבעוני &quot;סיום&quot; ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

#### מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

### רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM &quot; ; רכיב גישה מותנית &quot; ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

### חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור &quot;התקנה מהירה&quot; ; או &quot;התקנה מלאה&quot; ; בחר &quot;מהירה&quot; ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר &quot;מלאה&quot; ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים &quot;הכול&quot; ;



מלאה של &quot;התקנת לוויינים&quot;:

התקנת משדר-משיב...

1-בחור &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

&quot;ערוצים&quot; &lt;&quot;התקנת לוויין&quot; ולחץ על OK.

2-בחור &quot;התקנה ידנית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3-אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4-הגדר את &quot;הקיטוב&quot; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב &quot;קצב סימנים&quot; &lt;&quot;ידני&quot; ,

תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט &quot;קצב סימנים&quot;.

5-לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר &quot;בוצע&quot;.

6-בחור &quot;חפש&quot; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7-אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש,

בחר &quot;אחסן&quot; ולחץ על OK.

8-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

### הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל&quot;אוטומטי&quot;:

### 22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה&quot;צליל&quot; מוגדר ל&quot;אוטומטי&quot;:

### תדר ל נמוך / תדר ל גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

## איתור ופתירת בעיות

### הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

### הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב&quot;הגדרות&quot; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר &quot;חפש שוב&quot; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

## שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

### כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

### אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

### לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

## התקנת אנטנה

### עדכון ערוצים

### עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב&quot;רשימת הערוצים&quot; ומסומנים באמצעות \*. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של &quot;עדכון ערוצים אוטומטי&quot;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1-בחור &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

&quot;ערוצים&quot; &lt;&quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או

&quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK.

2-הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3-בחור &quot;עדכון ערוצים אוטומטי&quot; ולחץ על OK.

4-בחור &quot;כבוי&quot; ולחץ על OK.

5-לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1-בחור &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

&quot;ערוצים&quot; &lt;&quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או

&quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK.



## סקירת תדירים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה &quot;סריקה מהירה&quot; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת &quot;סריקה מלאה&quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

## אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של &quot;8&quot; מ&quot;ה&quot;.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של &quot;1&quot; מ&quot;ה&quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

## ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר &quot;חינם + מעורבל&quot;. אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור &quot;ערוצי חינם בלבד&quot;.

למידע נוסף, ב&quot;עזרה&quot;, לחץ על המקש הצבעוני - &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;CAM, מודול גישה מותנית&quot;.

## איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;ערוצים&quot; &lt; &quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או &quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר &quot;דיגיטלי&quot; &lt; &quot;בדיקת קליטה&quot; ולחץ על OK.

4- בחר &quot;חפש&quot; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר &quot;חיפוש&quot; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר &quot;חיפוש&quot; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.  
7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;ערוצים&quot; &lt; &quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או &quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר &quot;אנלוגי&quot; &lt; &quot;התקנה ידנית&quot; ולחץ על OK.

&quot;מערכת&quot; כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר &quot;מערכת&quot;. בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

&quot;חפש ערוץ&quot; כדי למצוא ערוץ, בחר &quot;חפש ערוץ&quot; ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור &quot;חיפוש&quot; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על &quot;חיפוש&quot;. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר &quot;בוצע&quot; ולחץ על OK.

&quot;אחסן&quot; ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר &quot;שמור ערוץ נוכחי&quot; או &quot;שמור ערוץ חדש&quot; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר. תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

## עותק רשימת ערוצים

### מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.


### גרסת ערוץ נוכחי

1. בחר &quot;הגדרות" &lt; &quot;ערוצים" ;  
 בחר &quot;עותק רשימת ערוצים" ; בחר &quot;גרסה  
 נוכחית" ; ולחץ על OK.  
 2. לחץ על OK כדי לסגור.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1בחר "⚙️; הגדרות" & <quot;עדכון תוכנה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר "פרטי תוכנה קיימת"; ולחץ על OK.
- 3 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## העתקת רשימת ערוצים...

- 1-הפעל את הטלויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- 2 חיבור כונן הבזק USB.
- 3בחר  &quot;הגדרות&quot; & < &quot;ערוצים&quot;
- &quot;עזרת רשימת ערוצים&quot; ולחץ על OK.
- 4בחר &quot;העתק ל-USB&quot; ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN&quot; &quot;נעילת ילדים&quot; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## גרסה של רשימת ערוצים

1- בחר "הגדרות" <> כדי להיכנס לתפריט.  
 <> ערוצים "ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- **2ב**בחר &quot; **עוֹתָק רְשִׁימָת**  
**עוֹרֻצִים** &quot; ובחר &quot; **גִּרְסָה קִיּוּמָת** &quot;; ולאחר מכן  
 לחץ על OK.  
 - **3ל**חץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את  
 התפריט.

## העלאה של רשימת ערוצים

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

1-חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה.  
תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.


- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - כבדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
- בחר < "הגדרות" < "ערוצים"

**4 - הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.**  
שלוף את התקן הזיכרון USB.

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

**1 -** לבדוק את הגדרת המדינה של הטלויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק " והתקן ערוצים מחדש".; התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על **BACK** כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק "התקן ערוצים מחדש" ו"התחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - בכדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
- בחר  **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוצי רשימת ערוצים** > **העתק לטלוויזיה** > ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.







## CI+ - חכם כרטיס עם CAM

### CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- CI+ &quot; גישה מותנית &quot; + CI &quot; ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופננו הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI- מותנית גישה (רכיב זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

### סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה- CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM

עבור **&quot; צפה בטלוויזיה &quot;** ;

3- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **&quot; המשק המשותף &quot;** ;

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

7.3

## מערכת קולנוע ביתי - HTS

### התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS ) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גג תקליטורים מובנה.

#### HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם ישו HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

#### סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהיה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גג תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

### התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS ) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גג תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע ( Toslink ) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

#### סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהיה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גג תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

### כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה- CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

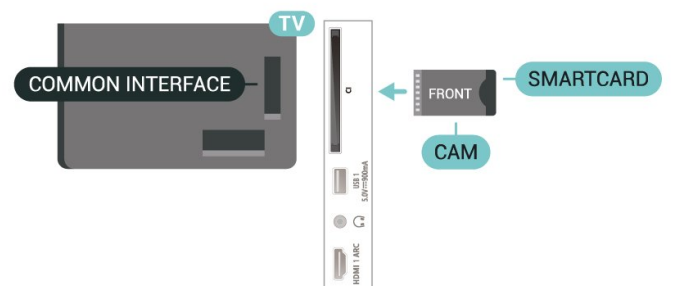

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.


ה- CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם



## קונסולת משחק

### HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

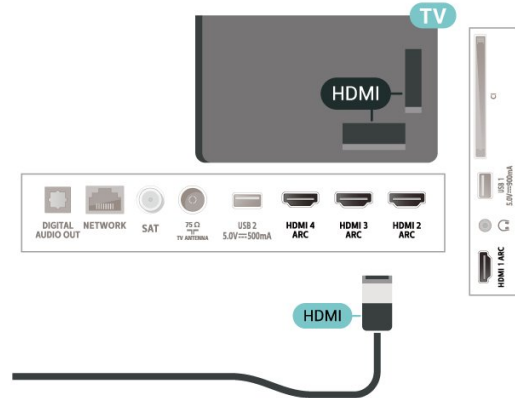

## כונן קשיח USB

### למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

#### מינימום שטח דיסק

- כדי להשתמש בשידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתמש ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ראו: [עזרה](#); לחץ על המקש הצבעוני [מילות מפתח](#) וחפש את [כונן קשיח USB](#).


### התקנה

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
3. כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על [השהיה](#). הניסיון להשתמש יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

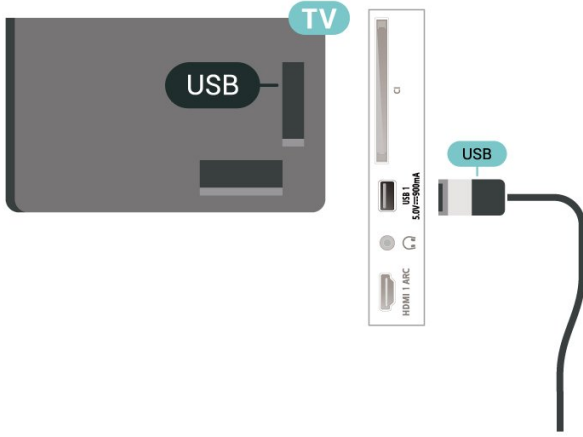

### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

### פרמט

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני [מסך](#) טלוויזיה, [מסך](#) טלוויזיה; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת [כונן קשיח USB](#).

### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

\* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
3. בחר [הקלטות](#); אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר [יישומים](#); כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
4. כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
5. לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ראו: [עזרה](#); לחץ על המקש הצבעוני [מילות מפתח](#) וחפש את [השהיה טלוויזיה](#) ו [הקלטות](#); או [יישומים](#).

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלויזיה שלך.

## הגדרת תצורה

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כוונ הבזק USB, לחץ על **EXIT TV** או בחר פעילות אחרת.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכיון הבזק USB, **בא"עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;**מילות מפתח**" וחפש את &quot;**תמונות, סרטונים ומוזיקה**".

## מצלמה

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PPT (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.


## כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן  
הבזק מסוג USB.

באשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

## מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

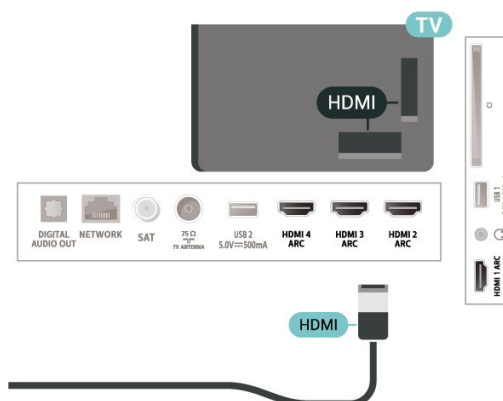

## מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

# חיבור ה-TV Android

## רשת ואינטרנט

## רשת ביתית

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

## התחבר לרשת

## חיבור אלחוטי


## למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תצטרך לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.



## הפעל או כבה Wi-Fi

 &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt; &quot;קווי או Wi-Fi&quot; &lt; &quot;Wi-Fi מופעל/כבוי&quot;;

## ביצוע החיבור

&quot; &lt; &gt; &quot; והגדרות & < &gt; &quot;  
ורשתות &quot; &lt; &gt; &quot; קווי  
&quot; Wi-Fi &quot; &lt; &gt; &quot; התחבר לרשת &lt; &gt; &quot;  
&quot; אלחוטי &quot;

**1** ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " &quot; ;הוסף רשת חדשה" &quot; ; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

**2**בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך ( WPA או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

**3**תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

## הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi  
802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע  
לרשת האלחוטית.

- דא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

## האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

## החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטני שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

## DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; " &quot;

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" &quot; לחץ על המקש הצבעוני **— &quot;מילות מפתח** &quot; וחפש את **&quot;פתרון בעיות** &quot;.

## חיבור קווי

## למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

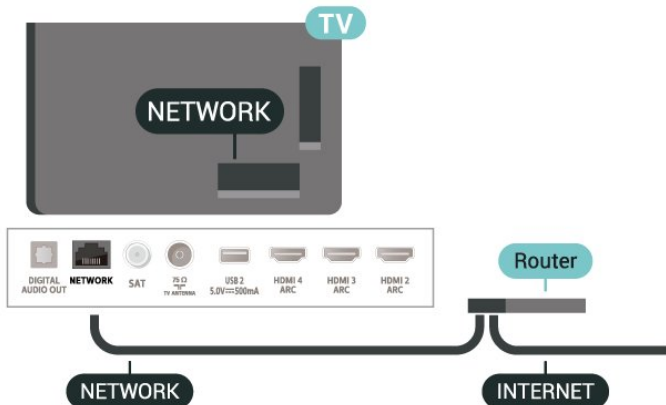

## ביצוע החיבור

**הגדרות** > **קווי רשתות** > **Wi-Fi** > **התחבר לרשת**

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט\*\*).
- 2-ודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

Wi-Fi ;quot & < ;quot &Wi-Fi קרוי או ;quot &  
מופעל /כבוי& ;quot ;

## הגדרות רשת

## מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

< "**הגדרות**" & >  
 < "קווי או Wi-Fi" & >  
 - "DMR"

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

## שרת רשת טלויזיית

< "הגדרות" & < "אלחוטי ורשתות" < "קווי או Wi-Fi" < "שם רשת  
 טלויזיה" < "

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

## מחקר זיכרון אינטרנט

< " & **הגדרות** & < " & אלחוטי ורשתות & < " & קווי או Wi-Fi & < " & מחק זיכרון  
 אינטרנט & < " &

באמצעות "quot; מחק זיכרון אינטרנט; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה "quot; עוגיות (cookies); גם קבצים אלו יימחקו.

## 8.2

< "&quot;**הגדרות**&quot; < "&quot;אלחוטי ורשתות&quot; < "&quot;קווי או Wi-Fi&quot; < "&quot;הפעל באמצעות Wi-Fi&quot; < "&quot;(WoWLAN)&quot;

## היכנס

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt; &quot;  
 &quot;קרוי או Wi-Fi&quot; &lt; &quot;הפעל  
 &quot;Chrome&quot; במצעות

## היכנס

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

< "אלחוטי ורשתות" & < "הגדרות" & ⚙



ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

**הערוץ &quot;הדבר הבא להפעלה&quot;**

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;. לחץ והחזק את &quot;בחר&quot;; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;.

**הערוץ &quot;סרטים וטלוויזיה של Google Play&quot;**

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play Movies & TV.

**הערוץ &quot;עזרה&quot;**

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה &quot;כיצד ל...&quot;; שיסבירו לך כיצד להוציא מהארזיה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

**ערוץ YouTube**

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

**התאמה אישית של ערוצים**

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ-&quot;מסך הבית&quot;.

ראה גם [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1 לחץ על HOME.

2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל &quot;מסך הבית&quot;.

בעת פתיחה של &quot;מסך הבית&quot;; ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן &quot;מסך הבית&quot; כדי להמשיך.

8.4

## היישום "האוסף של Philips"

**הדף "יישומים מומלצים"**

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום &quot;האוסף של Philips&quot;; תחת המקטע &quot;יישומים מומלצים&quot;; הפעל אותו עכשיו מהכרזה ב&quot;יישומים&quot;.

היישומים של &quot;האוסף של Philips&quot; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי &quot;האוסף של Philips&quot; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של &quot;האוסף של Philips&quot; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. &quot;האוסף של Philips&quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי &quot;האוסף של Philips&quot; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ-&quot;האוסף

1 בחר &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

**הגדרות Android&quot;**; ולחץ על OK.

2 &quot;חשבון וכניסה&quot;; ולחץ על OK.

3 בחר &quot;התחל&quot;; ולחץ על OK.

4 בחר &quot;השתמש בשלט&quot;; ולחץ על OK.

5 באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר &quot;ל ולחץ על OK.

6 הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.

7 לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה"חיפוש הקולי". ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

כדי לפתוח הגדרות אלה...

1 בחר &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

**הגדרות Android&quot;**; ולחץ על OK.

2 עיון בהגדרות השונות של Android.

3 אם יש צורך, לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

8.3

## מסך הבית

### אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. &quot;מסך הבית&quot;; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

**אפליקציות**

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון &quot;האוסף של Philips&quot;; &quot;צפה בטלוויזיה&quot;; &quot;מדריך הטלוויזיה&quot;; &quot;מדיה&quot;; ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף &quot;יישומים&quot;; על-ידי לחיצה על הסמל &quot;יישומים&quot;; בקצה הימני של השורה &quot;יישומים&quot;; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף &quot;יישומים&quot;.

הדף &quot;יישומים&quot; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך &quot;האוסף של Philips&quot;; או מ-&quot;חנות Google Play&quot;.

**טלוויזיה חיה**



לקרוא פרטים על כל הגדרה.  
4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

של Philips &quot; תתבקש לאחר את &quot; תנאי השימוש &quot;. ניתן להגדיר את &quot; הגדרות הפרטיות &quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- &quot; האוסף של Philips &quot;...

1- לחץ על  HOME.

2- בחר  &quot; האוסף של Philips &quot; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע &quot; יישומים מומלצים &quot;.

3- בחר את הכרטיסייה &quot; הכל &quot;; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4- דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף &quot; מידע על היישומים &quot;.



5- בחר את הלחצן &quot; התקן &quot; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף &quot; יישומים &quot;, שאותו ניתן לפתוח מ- &quot; מסך הבית &quot;; של Android על-ידי לחיצה על הסמל &quot; יישומים &quot;; שבקצה הימני של השורה &quot; יישומים &quot;.

## תנאי שימוש

כדי להתקין את &quot; היישומים של Philips &quot; יש לאחר את &quot; תנאי השימוש &quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור &quot; תנאי השימוש &quot;, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- &quot; יישומים של Philips &quot; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאחר את &quot; תנאי השימוש &quot; לאחר התקנת הטלויזיה...

1- לחץ על  HOME, בחר  &quot; האוסף של Philips &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.

2- ניתן לבחור &quot; תנאי שימוש &quot;; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3- בחר &quot; קבל &quot; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של &quot; האוסף של Philips &quot;:

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל &quot; נעילת ילדים &quot;; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של &quot; האוסף של Philips &quot;...

1- לחץ על  HOME, בחר  &quot; האוסף של Philips &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.

2- ניתן לבחור &quot; הגדרות פרטיות &quot;; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3- בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) בכתובת




## מוזיקה

באמצעות "Google Play"; מוזיקה של "Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלויזיה, ניתן להירשם עבור "Google Play"; גישה להכול "Google Play";, המיוני של "Google Play"; מוזיקה של "Google Play";. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למחזיקה

בדי להתחיל את " מוזיקה של Google Play "...

- 1 - לחץ על  HOME.  
2 - בחר Google Play Music.  
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.  
4 - כדי לעצור את היישום: "מוזיקה" לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

ניתן למצוא מידע נוסף

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) בכתובת

## משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
  - יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
  - יש להוסיף ברטים אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים
- חדשים

התחל את היישום " Google Play משחקים של quot; כדי לחזור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלפון. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

בדי להתחיל או להפסיק & quot; משחק של Google

ניתן למצוא את היישומים המועדפים  
בשורה: "יישומים" > "בתפריט" & "בית" & "בשורה";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח של, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן אינטרנט " לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־"האוסף של Philips &quot; או מ־"Google Play &quot; חנות™. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־ "האוסף של Philips &quot; או מ־ "חנות Google Play™";, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ "תנאי השימוש &quot; ; כדי להשתמש ביישומים מ־ "האוסף של Philips &quot;. עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google &quot; ; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב־ "חנות Google Play™";.


## סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על** HOME.
- 2 - בחר** Google Play Movies & TV.
- 3-בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום,**
- בחר את הכותר ולחץ על** OK.
- 4 ניתן להשתמש**
- במקשים** ◀&quot; (עצור); ▶&quot; (&larr;) ו־⏮&quot; (השהה); ⏭&quot; (גלגל אחורה); ⏩&quot; (או ⏪&quot; קדימה מהר); ⏴&quot; בשלט רחוק.
- 5כדי לעצור את היישום &quot; סרטים ומוזיקה &quot;; לחץ על** ←BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT TV.

Play &quot;...;

1 לחץ על HOME.

2 בחר Google Play Games.

3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4 לסיום, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV.

EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי של.

אם היישום לא נמצא ב &quot;מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot;יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים &quot;; בשורה &quot;יישומים &quot;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1 במחשב, עבור אל [accounts.google.com](http://accounts.google.com) והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.

2 עבור אל [wallet.google.com](http://wallet.google.com) כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3 הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

## התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1 לחץ על HOME.

2 עבור אל השורה &quot;יישומים &quot;; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של &quot;מסך הבית &quot;; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ &quot;מסך הבית &quot;; כדי להמשיך.

9.4

## נעילת יישומים

### על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט &quot;בית &quot;.

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ &quot;יישומי Philips &quot;.

### פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור &quot;תפריט הבית &quot;; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

### החנות של Google Play גיל

ב &quot;חנות של Google Play &quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

## החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

### למה תזדקק

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

1 לחץ על HOME.

2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.

3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4 כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play &quot;; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

### בקרת הורים

ב &quot;חנות של Google Play &quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1 לחץ על HOME.

2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.

3 בחר &quot;הגדרות &quot;; &lt; &quot;בקרת הורים &quot;.

4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

5 אם תתבקש, הזן את קוד ה- PIN.

6 כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play &quot;; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב &quot;מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot;יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים &quot;; בשורה &quot;יישומים &quot;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 &quot;הגדרות הפרטיות &quot;; של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;נעילת יישומים &quot;; , בחר &quot;נעילת יישומים &quot;; ולחץ על OK.
  2. בחר &quot;הפעלה &quot; &lt; &quot;נעילת יישומים &quot;; ולחץ על OK.
  3. לחץ על &lt; (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף, ב &quot;עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני &quot;מילות מפתח &quot;; וחפש &quot;נעילת יישומים &quot;;.

## פרופיל מוגבל

### על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. &quot;תפריט הבית &quot;; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך ב־PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- &quot;אסורים &quot;;
- לגשת ל- &quot;חנות של Google Play &quot;;
- לרכוש באמצעות &quot;סרטים וטלוויזיה של Google Play &quot;; או &quot;משחקים של Google Play &quot;;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ- &quot;סרטים וטלוויזיה של Google Play &quot;;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- &quot;משחקים של Google Play &quot;;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

### הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;נעילת יישומים &quot;; ולחץ על OK.
2. לחץ על &lt; (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן &quot; &lt; &quot;אבטחה ומגבלות &quot;; ולחץ על OK.
3. בחר &quot;פרופיל מוגבל &quot;; ולחץ על OK.
4. בחר &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;אבטחה ומגבלות &quot;; ולחץ על OK.
5. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
6. בחר &quot;יישומים מותרים &quot;; ולחץ על OK.
7. ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
8. לחץ על &lt; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &lt; EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN או לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

### הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;נעילת יישומים &quot;; ולחץ על OK.
2. לחץ על &lt; (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן &quot; &lt; &quot;אבטחה ומגבלות &quot;; ולחץ על OK.
3. בחר &quot;היכנס לפרופיל מוגבל &quot;; ולחץ על OK.
4. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
5. לחץ על &lt; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &lt; EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל &quot;הגדרות &quot;; וגלול הרחק לשמאל.

### מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;נעילת יישומים &quot;; ולחץ על OK.
2. לחץ על &lt; (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן &quot; &lt; &quot;אבטחה ומגבלות &quot;; ולחץ על OK.
3. בחר &quot;מחק פרופיל מוגבל &quot;; ולחץ על OK.
4. הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

## שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל &quot;תפריט הבית &quot;; , היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

## אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;נעילת יישומים &quot;; ולחץ על OK.
2. בחר &quot;העדפות התקן &quot; &lt; &quot;אחסון &quot;; ולחץ על OK.
3. צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
4. לחץ על &lt; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על &lt; EXIT כדי לסגור את התפריט.

## בונן קשיח USB

אם תחבר כוון קשיח USB , תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כוון קשיח USB . חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כוון קשיח USB.

כבוד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל &quot; הגדרות &quot; < &quot;  
הגדרות Android &quot; < &quot; העדפות התקן &quot;  
&quot; אחסון &quot; ובחר את &quot; כונן קשיח USB.



## אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

# תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-`"תפריט מהיר"`; כתפריט  
 <code>"בית"</code>. <code>"תפריט מהיר"</code>; תמצא דרך  
 מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

בדי לפתוח את "תפריט מהיר" ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "quote"; תפריט מהיר & "quote";  
2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.  
3- לחץ על  ← BACK כדי לסגור את "quote"; תפריט מהיר & "quote"; מבלי להתחיל שום דבר.

## סמל המכשיר

12.1

### מעבר למכשיר

מהרשימה &quot;מקורות"; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";
- 2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

#### הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

## אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1- לחץ על **SOURCES**.
- 2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
- 4- לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות".

אפשרויות...

#### תמונה בתוך תמונה

בעת צפייה בערוץ טלוויזיה או בסרטון מהתקן HDMI מחובר, ניתן לכוון את הסרטון לפינה, ולאחר מכן לעיין במסך הבית או ביישומים.

#### בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

#### פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

## שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC וה-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט &quot;מקורות"; אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

#### החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט &quot;מקורות"; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3- לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **&quot;אפס"**; ולחץ על OK.
- 5- בחר **&quot;סגור"**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.


החלפת שם ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **&quot;אפס"**; ולחץ על OK.
- 5- בחר **&quot;סגור"**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

## סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט &quot;מקורות"; בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";
- 2- לחץ על **⏏** (למעלה) כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט &quot;מקורות";
- 3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט &quot;מקורות";



# רשתות

13.1

## רשת

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;רשת&quot;; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

## בלוטות'

### קישור התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, קישור&quot;; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

### בחר התקן


למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, בחר התקן&quot;; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

### הסר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, הסר התקן&quot;; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.



## כוונון שיפור הצבע

;quot & הגדרות;quot &   
 & ;quot & תמונה;quot & <  
 ;quot & צבע;quot & < ;quot & שיפור צבע;quot &

בבחר "מקסימום" &quot; ;" ," בינוני" &quot; ;" ," ואו  
&quot; מינימום" &quot; ;" כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת  
הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין באשר מתגלה אות Dolby Vision.

## בוונון כל טווח הצבעים

**ההגדרות:** <quot & quot & הגדרות & <quot & quot & תמונה <quot & quot & מתקדם <quot & quot & צבע <quot & quot & כל טווח הצבעים;

בחר "רגיל" או "רחב" כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות כל טווח הצבעים רחב.

## בחר סמפרטורת צבע קבועה מראש


<quot &quot;הגדרות" & ⚙️  
 quot & <quot &quot;מתקדם" & <quot &quot;תמונה" & <quot &quot;  
 ;.quot &quot;טמפרטורת צבע" & <quot &quot;

**בחר** &quot;**רגיל**&quot;; &quot;**חמים**&quot;; &quot;**אור**&quot;  
**קירר** &quot;; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

## יישור נקודה לבנה

התאם אישית את כוונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.

**בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)**

<quot & הגדרות;quot &   
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot & <quot &  
 ;quot & <quot & בקרת צבע;quot &  
 לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך של  
 ה;quot & גוון;quot & ;quot & ,;quot & ,רוויה;quot & ;quot & ו;  
 ;quot & ,עוצמה;quot & ;quot & ,עבור הצבע & ;quot & ,אדום;quot &  
 ;quot & ,צהוב;quot & ;quot & ,;quot & ,ירוק;quot &  
 ;quot & ,ציאן;quot & ;quot & ,;quot & ,כחול;quot & ;quot & ,ו-;quot & ,ורד-  
 גול;quot & . לחץ על המקש הצבעוני — & ;quot & ,אפס;quot & כדי  
 לאפס את סגנון התמונה. אם ברצונך לאפס את הערך לברירת  
 המחדל, בחר & ;quot & ,אפס הכלל;quot & .

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא SF|יום או SF|לילה.

## מצב RGB בלבד

## הגדרות & ⚙️

<quot;תמונה" <quot;מתקדם" <quot;צבע" <quot;מצב RGB בלבד" <quot;

בחר "אדום" & "ירוק" או  
 "כחול" כדי להחליף את התמונה בצבע נבחר בלבד,  
 או בחר "כבוי" כדי לכבות את "מצב RGB  
 בלבד".

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא SF|יום או SF|לילה.

## הגדרות ניגודיות מתקדמות

## מצבי ניגודיות

<quot &quot;הגדרות" & ⚙️  
 quot & <quot &quot;מתקדם" & <quot &quot;תמונה" & quot &  
 ;quot &quot;ניגודיות" & <quot &quot;מצבי ניגודיות" & quot &

בכר &quot;רגיל&quot; &quot;אופטימיזציה  
לתמונה&quot; ;או &quot;אופטימיזציה לחיסכון  
באנרגיה&quot; כדי שהטלויזיה תפחית באופן אוטומטי את  
הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או  
בכר &quot;כבוי&quot; כדי לכבות את הכוונון הזה.

## הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR אין צורך לשדרג ל- HDR &quot; בקרת שדרוג HDR &quot;; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו.


הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma , HDR10 , HDR10+ ו- Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שבאלה אצל ספקי התוכן.

## שדרוג HDR

<quot & הגדרות;quot & ⚙️  
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &  
 ;:quot & HDR; quot & <quot & ניגודיות;quot &

בחר "quot; "quot; פועל "quot; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה יש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. "quot; "quot; שדרוג ל- "quot; HDR ; שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הוידאו הוא מסוג HDR נתמך.

## HDR Plus

& < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & הגדרות;quot &   
 HDR ;quot & < ;quot & ניגודיות;quot & < ;quot & מתקדם;quot  
 ;:quot & Plus

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

**הערה:** אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR (טווח דינמי גבוה).

הגדרות: <quot &quot >  
תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
ניגודיות: <quot &quot >

בחר <quot &quot > מקסימום <quot &quot > בינוני <quot &quot > או <quot &quot > מינימום <quot &quot > כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים בהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה HDR. לא זמין במצב <quot &quot > מסך <quot &quot >.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידיאו

הגדרות: <quot &quot >  
תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
ניגודיות: <quot &quot >

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

הגדרות: <quot &quot >  
תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
ניגודיות: <quot &quot >  
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

הגדרות: <quot &quot >  
תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
ניגודיות: <quot &quot >

בחר <quot &quot > פועל <quot &quot > כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

הגדרות: <quot &quot >  
תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
חדות: <quot &quot >

בחר <quot &quot > פועל <quot &quot > כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

תמונה נקייה

הפחתת רעש

הגדרות: <quot &quot >  
תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
ניקוי: <quot &quot >

בחר <quot &quot > מקסימום <quot &quot > בינוני <quot &quot > או <quot &quot > מינימום <quot &quot > כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים

בתוכן וידאו.

הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
ניקוי: <quot &quot >

בחר <quot &quot > מקסימום <quot &quot > בינוני <quot &quot > או <quot &quot > מינימום <quot &quot > כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.

MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

הגדרות: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
תנועה: <quot &quot >

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה. (כבוי, קולנוע טהור, סרט, רגיל, חלק, אישי)

לא זמין במצבים הבאים:

- <quot &quot > הגדרות: <quot &quot > תמונה: <quot &quot >
- <quot &quot > סגנון תמונה: <quot &quot > מסך: <quot &quot >
- <quot &quot > הגדרות: <quot &quot >
- <quot &quot > תמונה: <quot &quot > סגנון התמונה: <quot &quot > משחק: <quot &quot >

Natural Motion

Natural Motion

הגדרות: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot >  
מקדם: <quot &quot >  
מסך: <quot &quot >

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.

בחר <quot &quot > מקסימום <quot &quot > בינוני <quot &quot > או <quot &quot > מינימום <quot &quot > כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלויזיה.

בחר <quot &quot > מינימום <quot &quot > או <quot &quot > כבוי <quot &quot > כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר <quot &quot > סגנונות תנועה: <quot &quot > מוגדר למצב <quot &quot > אישי <quot &quot >.

## פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר **הגדרות** > **פורמט התמונה** > **מילוי מסך** > **התאמה למסך** > **מסך רחב** > **מקורי** > **OK**.  
2 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **מילוי מסך** > **הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך**. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.  
• **התאמה למסך** > **הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך**, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.  
• **מסך רחב** > **מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9**. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.  
• **מקורי** > **מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי**. לא נראה תוכן אבוד.  
עיצוב פורמט התמונה...

1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר **הגדרות** > **פורמט התמונה** > **מתקדם** > **OK**.  
2 השתמש ב- **הזזה** > **זום** > **מתאימה** > **הגדרה זו מוגדלת (zoomed in)**.  
3 או בחר **בטל פעולה** > **הגדרה זו מוגדלת (zoomed in)**.  
התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט התמונה** > **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).  
• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.  
• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.  
• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

## התראת Vision Dolby

• **הגדרות** > **התראת Vision Dolby** > **התמונה** > **OK**.

הפעל או כבה את ההתראה של Vision Dolby כאשר תוכן של Vision Dolby מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

## הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

14.2

## צליל

### סגנון הצליל

#### בחירת סגנון

• **הגדרות** > **צליל** > **סגנון צליל**.

לכוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות "סגנון צליל".

• **מצב AI** - ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.  
• **מקורי** - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר.  
• **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים.  
• **מוזיקה** - אידיאלית להאזנה למוזיקה.  
• **משחקים** - אידיאלי למשחקים.  
• **חדשות** - אידיאלית לדיבור.  
• **מצב אישי** - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

#### שחזור מצב אישי

1 הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי".  
2 לחץ על המקש הצבעוני **"שחזור סגנון"**, ולחץ על **OK**. הסגנון משוחזר.

#### התאמה אישית של "מצב אישי"

1 הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי".  
2 לחץ על המקש הצבעוני **"מותאם"**, ולחץ על **OK** כדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי".

## עוצמת האוזניות

#### עוצמת האוזניות

• **הגדרות** > **צליל** > **עוצמת האוזניות** > **OK**.  
לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

## הגדרות מצב אישי


#### וירטואליזציה של מקולים

• **הגדרות** > **צליל** > **וירטואליזציה של מקולים** > **OK**.

בחר **מופעל** > **או** > **אוטומטי** (Dolby Atmos) כדי להפעיל את Dolby Atmos שיוכל להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.



## התראת Atmos Dolby

 &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;צליל &quot; &lt;

&quot;התראת Dolby Atmos &quot;:-

**הפעל** או **כבה** את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

**הפעל** או **כבה** את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

## Ambilight הגדרות

**כִּיבוי** Ambilight  
 לחץ על *ambilight* ובחר <quot; &quot; כבוי &quot;; או שתוכל לכתוב על-ידי  
 לחיצה על <img alt="gear icon" data-bbox="415 415 435 435"/> <quot; והגדרות <quot;;  
 < Ambilight <quot; &  
 <quot; & <quot; & <quot; כבוי &quot;;

• &quot; מים עמוקים &quot; - וריאציות על צבע כחול  
• &quot; טבע טרי &quot; - וריאציות על צבע ירוק  
• ISF לבן חם - ISF / צבע סטטי  
• &quot; צבע מותאם אישית &quot; - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור אל **הגדרות** &quot; < Ambilight &quot; ; ובחר צבע שאתה אוהב. **צבע מותאם אישית** &quot;

#### מעקב אחרי הדגל

• &quot; הגדרות &quot; < Ambilight &quot; ; סגנון Ambilight &quot; < &quot; ; עקוב אחר הדגל &quot; ; אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

#### עקוב אחר היישום

• &quot; הגדרות &quot; < Ambilight &quot; ; סגנון Ambilight &quot; < &quot; ; עקוב אחר היישום &quot; ; פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

### הגדרות Ambilight מתקדמות

#### בהירות

• &quot; הגדרות &quot; < Ambilight &quot; ; מתקדם &quot; < &quot; ; בהירות &quot; < &quot; ; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

#### רוויה

• &quot; הגדרות &quot; < Ambilight &quot; ; מתקדם &quot; < &quot; ; רוויה &quot; < &quot; ; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

#### Ambilight צד תחתון

• &quot; הגדרות &quot; < Ambilight &quot; ; מתקדם &quot; < &quot; ; צד תחתון &quot; < &quot; ; הפעל או כבה את Ambilight צד תחתון.

#### בהירות צד תחתון

• &quot; הגדרות &quot; < Ambilight &quot; ; מתקדם &quot; < &quot; ; בהירות צד תחתון &quot; < &quot; ; א&quot; ; Ambilight צד תחתון &quot; ; מופעל, לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את רמת הבהירות של Ambilight צד תחתון &quot; < &quot; ;

#### ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

• &quot; הגדרות &quot; &quot;

< Ambilight &quot; ; מתקדם &quot; < &quot; ; צבע קיר &quot;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

#### הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

• &quot; הגדרות &quot; &quot; < Ambilight &quot; ; מתקדם &quot; < &quot; ; כיבוי הטלוויזיה &quot; < &quot; ; כיבוי הדרגתי &quot; < &quot; ; כיבוי מיידי &quot;

#### ISF כוונון ISF

• &quot; הגדרות &quot; &quot; < Ambilight &quot; ; מתקדם &quot; < &quot; ; כוונון ISF &quot; ; המומחה לכיול ה- ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר **הגדרות** &quot; < Ambilight &quot; ; סגנון Ambilight &quot; < &quot; ; **עקוב אחר הצבע** &quot; < &quot; ; **לבן חם** ISF / &quot; ; כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

14.4

### הגדרות סביבה

#### קביעת רמת החיסכון באנרגיה

• &quot; הגדרות &quot; < &quot; ; הגדרות סביבה &quot; < &quot; ; חיסכון בחשמל &quot; ; בחר &quot; ; מקסימום &quot; ; &quot; ; בינוני &quot; ; או &quot; ; מינימום &quot; ; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון באנרגיה, או בחר &quot; ; כבוי &quot; ; כדי לכבות את מצב החיסכון באנרגיה.

#### בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

• &quot; הגדרות &quot; < &quot; ; הגדרות סביבה &quot; < &quot; ; כיבוי מסך &quot; ; בחר &quot; ; השתקת וידאו &quot; ; מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

#### הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

• &quot; הגדרות &quot; < &quot; ; הגדרות סביבה &quot; < &quot; ; חיישן אור &quot; ; בחר &quot; ; חיישן אור &quot; ; החיישן המובנה של תאורה הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

#### הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה



הגדרות;quot < ;quot & ⚙️  
סביבה;quot < ;quot & כיבוי טיימר;quot < ;quot & .

הגדרות;quot <;quot & ⚙️  
כלליות;quot <;quot & USB מקלדת

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

הגדרות;quot < ;quot & ⚙  
כלליות;quot < ;quot & מיקום;quot


בחר "חנות"; סגנון התמונה יתחלף בחזרה  
ל "צבעים חיים"; ואפשר לכוון את הגדרות החנות.  
"מצב חנות"; משמש לקידום מכירות בחנויות.

הגדרות;quot & <quot &  הגדרות;  
כלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot &


אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️  
כלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot & <quot &  
תמונה ושמע;quot &

בחר "ממוטב עבור חנות " או "מותרת אישית" עבור הגדרות תמונה ושם.

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot &   
כלליות;quot & < ;quot & תצורת חנות;quot & < ;quot & לוגואים  
וכרזות;quot & ;

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" &  
& "באנר קידום".

 &quot; & הגדרות; &quot; & הגדרות;  
כלליות &quot; & < ;&quot; ותצורת חנות &quot; & < ;&quot; ;  
אוטומטית של Demo Me &quot; / ;&quot; ; התחלה אוטומטית של  
הדגמת Ambilight &quot; .;

הפעל /כבה את "quot & Demo Me; התחלה אוטומטית של "quot & Ambilight; התחלה אוטומטית של הדגמת "quot & .

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוונן את הערך. הערך 0 (בבוי"ק) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר "טיימר כיבוי"; הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

\* הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

\* הטלויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

\* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

14.5

## הגדרות כלליות

## בונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

הגדרות;quot < quot & ⚙  
כלליות;quot < quot & ;.quot & USB כיוון קשיח

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "quotation" מדרך טלוויזיה &quot; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "quotation" קשיח USB;

## אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

בדי לפרמט בונן קשיח USB...

**1** - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף לציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלויזיה.

3-בחר "הקלטות" &quot; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלויזיה והקלטות, אחרת, בחר "יישומים" כדי

לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

**4- כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.**

## EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

### הפעלת EasyLink

✱ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;EasyLink &quot; &lt; &quot;EasyLink &quot; &lt; &quot;מופעל &quot;;

### הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של

#### הטלוויזיה

✱ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;EasyLink &quot; &lt; &quot;שלט רחוק &quot; &lt; &quot;מופעל &quot;;

#### הערה:

• ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.  
• פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוצרים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Viera Link ו-Simplink. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

## HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא &quot;רגיל &quot;.

### קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

✱ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;HDMI Ultra HD &quot; &lt; &quot;HDMI (יציאה) &quot; &lt; &quot;רגיל &quot; &lt; &quot;אופטימלי &quot;;

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה-HDMI. בחר &quot;אופטימלי &quot; כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותית ביותר עבור 4 K Ultra HD ותוכן HDR (4 K60, 4:4:4, 10-bit HDR K60).

• ההגדרה &quot;אופטימלי &quot; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) RGB 4:4:4 או YCbCr 4:2:0/4:2:2/4:4:4.

• ההגדרה &quot;רגיל &quot; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) YCbCr 4:2:0.

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 3840 x 2160  
• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ  
• דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)  
• 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4

\*, 4:4:4 RGB

- 10 סיביות: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

- 12 סיביות: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות &quot;אופטימלי &quot;.

בחר &quot;רגיל &quot; אם התמונה או הצליל מעוותים.

#### הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב &quot;אופטימלי &quot;.

## מצב משחק אוטומטי של HDMI

### הגדרת מצב משחק אוטומטי של HDMI

✱ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;מופעל &quot;;  
מצב משחק אוטומטי של HDMI &quot;.

הגדר את &quot;מצב משחק אוטומטי של HDMI &quot; להיות &quot;פועל &quot;, אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי את סגנון התמונה חלל &quot;משחק &quot; בכל פעם שהתקן ה-HDMI מחובר לטלוויזיה. ניתן לבחור תכונה זו רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות &quot;אופטימלי &quot;.

## מצב סרט אוטומטי

### הגדר את מצב סרט אוטומטי

✱ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;מופעל &quot;;  
מצב סרט אוטומטי &quot;.

הגדר את &quot;מצב סרט אוטומטי &quot; להיות &quot;פועל &quot;, אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי &quot;סגנון תמונה &quot; ל &quot;בסרט &quot; בכל פעם שהתקן ה-HDMI מחובר לטלוויזיה.

## מתקדם

### הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

#### הפעלת HbbTV

✱ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;מתקדם &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;HbbTV &quot; &lt; &quot;מופעל &quot;;

#### כינוי מעקב היסטוריה של HbbTV

✱ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;מתקדם &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;HbbTV &quot; &lt; &quot;מעקב &quot; &lt; &quot;HbbTV &quot; &lt; &quot;כבוי &quot;;

#### הסרת קובצי cookie של HbbTV

**הגדרות** > **אזור שפה** > **שפה**

## החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

⚙ הגדרות & < > ;אזור  
ושפה & < > ;שפה & < > ;שפת  
התפריט & < > ;

## בחר שפת שמע מועדפת

**הגדרות** > **שפה** > **שפה** < ; **שמה** ראשוני & , ; שמה משני ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

**בחר שפת כתוביות מועדפת**

**הגדרות;** < >; אזור  
שפה; < >; שפה; < >; כתוביות  
ראשוניות; &quot ;>; כתוביות משניות;< /p>
</div>
<div class=

העורצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

## בחר שפת טלטקסט מועדפת

הגדרות &quot; < &quot; ;אזור  
שפה &quot; < &quot; ;שפה &quot; < &quot; ;טקסט  
ראשוני &quot; ;, &quot; ;טקסט משני &quot; ;:

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.


## שעון

**הגדרות** <quot & #x2013; >quot  
ושפה <quot & #x2013; >quot שערן

## תיקון שערן אוטומטי

אזורים; "הגדרות" & "אזור"  
 ושפה; "שעון"; "שעון"; "מצב שעון"  
 אוטומטי; "אזור";

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה  
 הוא "אוטומטית"; מידע הזמן מגיע משידורי - UTC

הגדרות;quot & <;quot &   
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot &  
הגדרות HbbTV;quot & <;quot & קובצי cookie  
של HbbTV;quot & <;quot & מופעל;quot & <;quot &

## מחק את רשימת היישומים המורשים

&quot; &lt; &quot; &#x26A0; הגדרות; &quot; &lt; &quot; הגדרות  
 כלליות; &quot; &lt; &quot; מתקדם; &quot; &lt; &quot; המורשים;  
 HbbTV; &quot; &lt; &quot; מחק את רשימת היישומים  
 לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

**איפוס מזהה התקן HbbTV**

&quot; &lt; &quot; ;הגדרות;הגדרות  
 &quot; &lt; &quot; ;מתקדם;מתקדם  
 &quot; &lt; &quot; ;HbbTV הגדרות;HbbTV הגדרות  
 &quot; ;HbbTV התקן;HbbTV התקן  
 ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייוצר מזהה  
 חדש. הוא יחליף את &quot; &lt; &quot; ;מזהה ההתקן;מזהה ההתקן  
 במזהה חדש.

## "שם פרופיל CAM" ו"עדיפות CAM"

**קבע שם פרופיל עבור CI + CAM/מותקן**

הגדרות;quot & < quot &   
בלליות;quot & < quot & שם פרופיל CAM;quot &

**בחר את סוג ה- /CAM +C|**

< "הגדרות" & < "הגדרות כלליות" & < "עדיפות CAM" &

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM , ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM , ולאחר מכן USB CAM יושבת

## איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

## איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

הגדרות;quot <quot & ⚙  
כלליות;quot <quot & ;quot & יצרון;quot

## התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

⚙️ &quot;הגדרות&quot; והגדרות;  
כלליות &quot;< &quot;התקן שוב טלויזיה&quot;;  
הזן קוד PIN ובחר &quot;&quot;כך&quot;; הטלויזיה תותקן מחדש  
באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

## ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות



## נעילת תחנה

## הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

יִלְדִּים; <quot; & #x2013; דִּירֹג הוֹרִים; <quot; & #x2013; נְעִילָת

## נעילת יישום

## הגדרת נעילה על יישומי Philips

יְלִידִים; <quot; & # 169; נִעֲלִית יִשׁוּמוֹמִים; <quot; & # 169; נִעֲלִית

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ &quot; ויישומי Philips &quot; או להגדיר פרופיל מוגבל ב- &quot; תפריט הבית &quot;.

**18+**

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד Nקכשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 &quot; יישומי Philips &quot;;

## פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור &quot;תפריט הבית &quot;; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

## החנות של Google Play - גיל

[illegible]

## נעילה ל-CAM

## הגדר CAM PIN להקלטה

⚙️ "הגדרות" < "נעילת ילדים" < CAM PIN.

# סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

## ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " &quot; תוכנת שרת מדיה &quot;; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **התקני SimpleShare** &quot; ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3 לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט &quot; **התקני SimpleShare** &quot; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

15.2

## תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **התקני USB** &quot; ובחר תיקייה או קובץ.
- 3 לחץ על **📁** &quot; **סמן כמועדף** &quot; (יורק) כדי להוסיף את התיקיה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **מועדפים** &quot;.
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

## תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **USB Devices** &quot;.
- 3 **התקני USB** &quot; ובחר **★** **הפופולריים ביותר** &quot;.

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **📁** &quot; **נקה הכל** &quot; כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **התקני USB** &quot; ובחר **▶** **האחרונים שהופעלו** &quot;.

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **📁** &quot; **נקה הכל** &quot; כדי לנקות את הרשימה.

15.4

## מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **התקני USB** &quot; ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 לחץ על **📁** &quot; **הפעל הכל** &quot; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה ה-USB או לחץ על **📁** &quot; **סמן כמועדף** &quot; כדי להוסיף את התיקיה שנבחרה לתפריט המועדפים - **📁** &quot; **מועדפים** &quot;.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

15.5

## הקרנת סרטוני וידאו

### הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **התקני USB** &quot; ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **📁** &quot; **וידאו** &quot;; ניתן ללחוץ על **📁** &quot; **סמן כמועדף** &quot; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - **📁** &quot; **מועדפים** &quot;.

הפעלת וידאו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** &quot; **התקני USB** &quot; ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחור **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **📁** &quot; **הפעל הכל** &quot; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **📁** &quot; **סמן כמועדף** &quot; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

## הצגת תמונות

סרגל בקרה

### הצגת תמונות


#### פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ולחץ על **—** (לחץ על **♥ & "סמן מועדף"**); כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

#### צפייה בתמונה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **♥ & "מצגת שקופיות"**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **♥ & "סמן כמועדף"**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **♥ & "מועדפים"**;

### סרגל בקרה

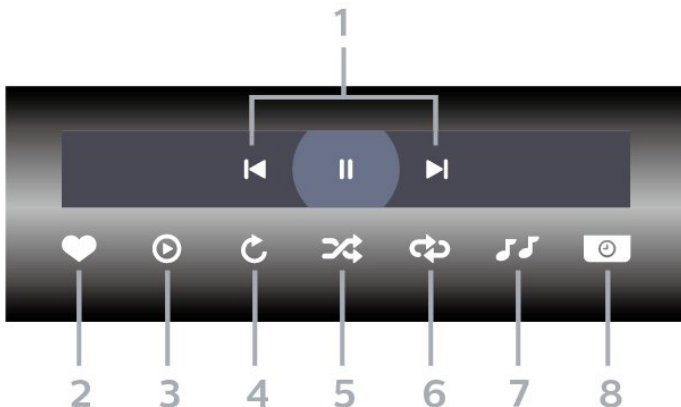

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 5 - סמן כמועדפים
- 6 - התחל מצגת שקופיות
- 7 - סובב את התצלום
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 10 - הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 11 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

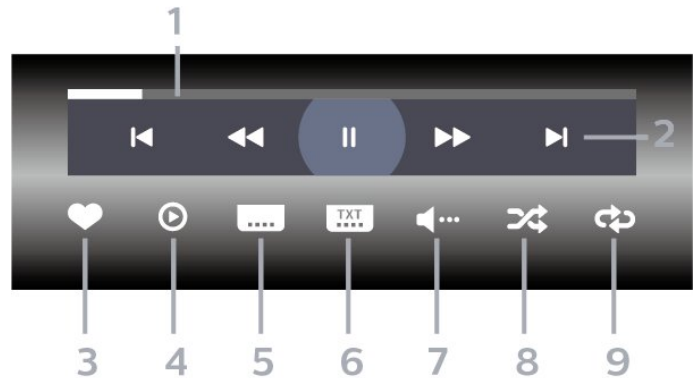

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזור אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 8 - סמן כמועדפים
- 9 - הקרן את כל הסרטונים
- 10 - כתוביות; הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 11 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 12 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 13 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 14 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **♥ & "רשימה / תמונות ממוזערות"**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **♥ & "ערבוב"**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **♥ & "חזרה"**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון
- הפעלת קובצי וידאו...

- **♥ & "סימון מועדפים"**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **♥ & "קביעת כתוביות"**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון

## אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; quote &quot; / **תמונות ממוזערות** &quot;; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote &quot;; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote &quot;; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה**; quote &quot;; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע**; quote &quot;; - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף**; quote &quot;; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע**; quote &quot;; - הצג את פרטי התמונה

## הצגת תמונות 360

### פתיחת תיקיית תמונות 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote &quot;; **התקני USB**; quote &quot;; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote &quot;; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote &quot;; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.


### הצגה של תמונת 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote &quot;; **התקני USB**; quote &quot;; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote &quot;; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote &quot;; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote &quot;; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים **מועדפים**; quote &quot;;.

### סרגל בקרה

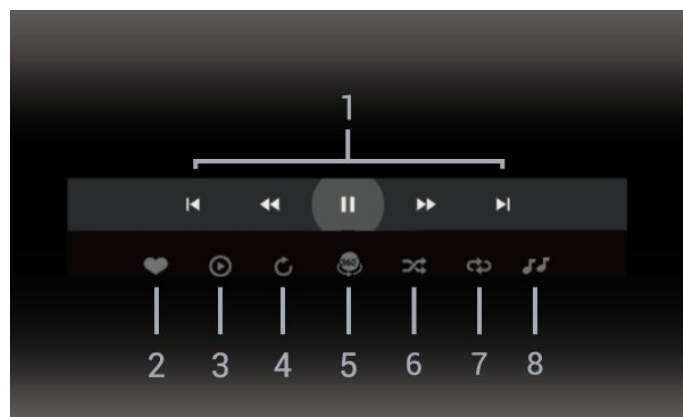

1 - סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 - מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

## אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה**; quote &quot; / **תמונות ממוזערות** &quot;; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote &quot;; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote &quot;; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה**; quote &quot;; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote &quot;; - אפס את זווית התצוגה

• **מידע**; quote &quot;; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

## השמעת מוזיקה

### השמעת מוזיקה

#### פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote &quot;; **התקני USB**; quote &quot;; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote &quot;; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote &quot;; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote &quot;;.

4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים**; quote &quot;; **אמנים**; quote &quot;; **אלבומים**; quote &quot;; **רצועות**; quote &quot;;.

#### השמעת מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote &quot;; **התקני USB**; quote &quot;; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.


3 - בחר **מוזיקה**; quote &quot;; ובחר את אחד הסיווגים כדי



לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4בחור מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

## סרגל בקרה

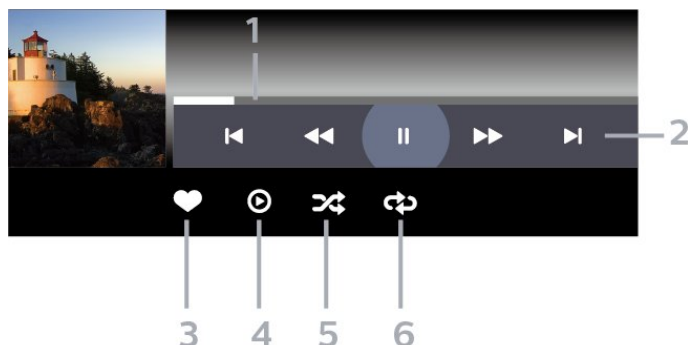

- 1מד התקדמות
- 2סרגל בקרת הפעלה
- > : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- <- : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3סמן כמועדפים
- 4הקרן את כל המוזיקה
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

# מדריך טלוויזיה

16.1

## למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

## נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

## שימוש במדריך הטלוויזיה

### פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE & "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיימר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE & לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה"; נשמרים בטלוויזיה.

### מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על +, OPTIONS, בחר & "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ←, BACK כדי לסגור.

## שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני & "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

### קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE & ובחר תוכנית.
  - 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר & "הגדר תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני & "הגדר תזכורת";.
  - 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE & ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר & "נקה תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני & "נקה תזכורת";.
- 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

### חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחץ על TV GUIDE &.
- 2 לחץ על +, OPTIONS.
- 3 בחר & "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות

מפתח"; וחפש & "הקלטה";.

\* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

### רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

#### רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחץ על TV GUIDE &.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני & "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 3 בבראש המסך, בחר & "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסיה & "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק

את התזכורות.

- 5 לחץ על המקש הצבעוני **<** &quot;הסר&quot;; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **<** &quot;הקלט&quot;; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

## הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- &quot;מדריך טלוויזיה&quot;.\*

- כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **<** &quot;הקלטות&quot;; תוכנית להקלטה מסומנת ב- **●** (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **<** &quot;הקלט&quot;;
- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **<** &quot;מחק הקלטה&quot;;
- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

\* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

# הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

## הקלטה

### למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

## הקלטת תוכנית

### הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב- **רשימת ההקלטות**.

### תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחת על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

### רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש** או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב- **נכשלה**.

### חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ על **OK**.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החלף שם**; ולחץ על **OK**.
7. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1- לחץ על TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני &quot;הקלטות&quot;.
- 3- לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;מרווח זמן אוטומטי לסוף&quot; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

## הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1- לחץ על TV GUIDE.
  - 2- לחץ על המקש הצבעוני &quot;הקלטות&quot;.
  - 3- בראש המסך, בחר &quot;מתוזמנות&quot; ולחץ על OK.
  - 4- לחץ על + OPTIONS, בחר &quot;סדר תזמן&quot; ולחץ על OK.
  - 5- בחר את הטינונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
  - 6- בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
  - 7- בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
  - 8- הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
  - 9- בחר &quot;הקלט&quot; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

## צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1- לחץ על TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני &quot;הקלטות&quot;.
- 3- ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4- ניתן להשתמש במקשים (הפצל), (הפעל), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5- כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

17.2

## השהה טלוויזיה

## למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- &quot;השהיית טלוויזיה&quot; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot; &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;כונן קשיח USB&quot;.

## השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

## הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1- לחץ על (השהיה).
- 2- לחץ על (גלגל לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3- לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4- לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

# סמארטפונים וטאבלטים

18.1

## אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

## Google Cast

### למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

### יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה [google.com/cast](http://google.com/cast)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

# משחקים

19.1

## למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ & quot; האוסף של Philips & quot; בתפריט & quot; בית & quot;
- מ & quot; החנות של Google Play & quot; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ & quot; האוסף של Philips & quot; או ה & quot; חנות של Google Play & quot; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; או מ & quot; חנות של Google Play & quot;, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל & quot; תנאי השימוש & quot; כדי להשתמש ביישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; ; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

## שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

## כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"

כדי להתחיל משחק מ & quot; קונסולת משחק & quot;...

- 1- הפעל את קונסולת המשחק.
  - 2- לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
  - 3- להתחיל במשחק.
  - 4- לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב & quot; עזרה & quot; , לחץ על המקש הצבעוני **מילות** & quot; מפתח & quot; וחפש & quot; קונסולת משחק, התחבר & quot;.

# Ambilight

20.1

## כיבוי או הפעלה, Ambilight

### עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

&quot;רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

&quot;טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן

המדויק ביותר האפשרי

&quot;ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

&quot;חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

&quot;משחק"; - אידאלי למשחקים

### עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

&quot;חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

&quot;רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

&quot;קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

## תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

&quot;לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

&quot;מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

&quot;טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

&quot;לבן חם"; - ISF / &quot; - צבע סטטי &quot;

&quot;צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל &quot;הגדרות"; < Ambilight < &quot;צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

### מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

### עקוב אחר היישום

&quot;עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

## כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

## הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב &quot;עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - &quot;מילות מפתח"; וחפש

אם &quot;הגדרות"; Ambilight &quot;:



## מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 לחץ על **Ambilight**.
- 2 אחרי שתלחץ על **Ambilight**, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 לחץ שוב על **Ambilight** אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על **Ambilight** עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על **Ambilight** מספר פעמים.

## שעון מעורר עם הזריחה

שעון מעורר עם הזריחה &quot; משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של &quot; שעון מעורר עם הזריחה &quot;:

- 1 לחץ על **⚙** כדי לפתוח את &quot; תפריט מהיר &quot;.
- 2 בחר &quot; שעון מעורר עם הזריחה &quot; ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- &quot; שעון מעורר &quot;: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כיבוי.
- &quot; רקע &quot;: עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.
- &quot; מזיקה &quot;: פס קול להתעוררות.
- &quot; עוצמת קול להפעלה &quot;: עוצמת הקול בזמן ההתעוררות &quot;.
- &quot; מזג אוויר &quot;: הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.
- &quot; תצוגה מקדימה &quot;: ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, עמעום כניסת מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על **⏪** &quot; המתנה &quot; / &quot; מופעל &quot;, BACK או **HOME** מקש בשלט רחוק.

- &quot; Standby &quot; / &quot; מופעל &quot;: יציאה מהיישום Sunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.
- &quot; BACK &quot;: יציאה מהיישום Sunrise והעברת למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.
- &quot; HOME &quot;: יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למפעיל.
- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. &quot; שעון מעורר עם הזריחה &quot; לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם &quot; מיקום &quot; מוגדר לערך &quot; חנות &quot;.

## Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight.

### מופעל Ambisleep

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; מופעל &quot;: בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

### משך זמן

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; משך &quot;: הגדר את המשך (בדקות) שלה- Ambisleep.

### בהירות

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; בהירות &quot;: הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה- Ambisleep.

### צבע

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; צבע &quot;: בחר את הצבע המועדף.

### צליל

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; צליל &quot;: בחר את סוג הצליל שתראה להשתמש בו סמהלך ה- Ambisleep.

## Ambilight+hue

---

## הגדרת תצורה

⚙️ &quot;הגדרות&quot;;  
< hue +Ambilight < Ambilight &quot;הגדרת תצורה&quot;;  
הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

---

## כיבוי

הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight  
⚙️ &quot;הגדרות&quot;;  
< hue +Ambilight < Ambilight &quot;הפעלה / כיבוי&quot;;

---

## Immersion

⚙️ &quot;הגדרות&quot;;  
< hue +Ambilight < Immersion.  
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

---

## תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי &quot;תאורת הטרקלין&quot;;  
מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט &quot;תאורת טרקלין&quot;; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; < hue +Ambilight < Ambilight < hue +Lounge light.

---

## הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, גשר ונורות

⚙️ &quot;הגדרות&quot;;  
< hue +Ambilight < Ambilight &quot;הצג תצורה&quot;;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

⚙️ &quot;הגדרות&quot;;  
< hue +Ambilight < Ambilight &quot;אפס את התצורה&quot;;

## נבחרות

21.1

### על אודות נבחרות

באמצעות  &quot; **בחירות מובילות** &quot; הטלוויזיה שלך ממליצה על...



- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב- &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאדאו &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot; ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (&quot; &quot; טלוויזיה בשידור חוזר &quot; ) מאת Freeview ב- Freeview Play \*

כדי ליהנות מ- &quot; **נבחרות** &quot; , חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של &quot; **נבחרות** &quot; ; זמינים רק בארצות נבחרות.

#### תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- &quot; **תנאי השימוש** &quot; . כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון &quot; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** &quot; .

כדי לפתוח את &quot; **תנאי השימוש** &quot; ...


1. לחץ על  כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot; .
2. בחר &quot; **בחירות מובילות** &quot; .
3. לחץ על + OPTIONS, בחר &quot; **תנאי שימוש** &quot; ; ולחץ על OK.
4. בחר &quot; **הגדרות כלליות** &quot; ; ולחץ על OK.
5. בחר &quot; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** &quot; ; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
6. לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

\* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

### כעת בטלוויזיה

#### על אודות כעת בטלוויזיה


באמצעות  &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; , הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; לזמין...

- המידע על &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שרון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב &quot; **אוטומטי** &quot; ;



או &quot; **תלוי מדינה** &quot; ;  
• עליך לקבל את &quot; **תנאי השירות** &quot; ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

#### השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ;...


1. לחץ על  כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot; .
2. בחר &quot; **בחירות מובילות** &quot; ; כדי לפתוח את התפריט &quot; **בחירות מובילות** &quot; ;
3. בחר &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; בראש המסך ולחץ על OK.
4. לחץ על  BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

&quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.


ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  BACK.

21.3

### טלוויזיה מקוונת

#### על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות  &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם &quot; **טלוויזיה בשידור חוזר** &quot; ; או &quot; **טלוויזיה מקוונת** &quot; ;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב- &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ;

תוכל לאפשר ל- &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ; זמינה.

## שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלויזיה לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "טלויזיה לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".

5 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

6 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

7 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלויזיה לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים (הפעל) ו (השהה).

21.4

## וידיאו לפי דרישה

### על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות וידיאו לפי דרישה " ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל "וידיאו לפי דרישה" להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידיאו לפי דרישה" זמין.

### תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

### תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

## שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידיאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידיאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידיאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשים (הקרנה) או (השהה).

# Freeview Play

22.1

## אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play\*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play &quot;מדריך הטלוויזיה &quot;.
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS, BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

\* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

## שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר &quot;.
- 2 בחר  &quot;בחירות מובילות &quot;.
- 3 בחר את הכרטיסייה &quot;המלצות &quot; או &quot;ממירים &quot; בראש המסך.
- 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
- 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 6 לחץ על  BACK כדי לסגור.

\* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

# Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

24.1

## אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa\*

### אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

### אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות &quot; Smart TV של Philips &quot;; בקרת קול של Alexa Skills היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

\* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.

הערה: סגנונות ה-Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיות. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.


24.2

## שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום &quot; Amazon Alexa &quot;; מהמסך &quot; בית &quot; של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

### הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי &quot; מדיניות הפרטיות &quot;; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס

לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

- 4 - בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות &quot; &quot; ; בקרת קול של Smart TV של Philips &quot;; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

- 6 - בחר &quot; הפעל &quot; או &quot; השבת &quot;; עבור ההגדרה &quot; הפעלת הטלוויזיה &quot;; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור &quot; בוצע &quot;; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר &quot; ניהול טלוויזיות &quot;; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על &quot; מיומנויות &quot;; וחפש את &quot; ; בקרת קול של Smart TV של Philips &quot;; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

# תוכנה

25.1

## עדכון תוכנה

### עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי-ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
- 3- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

### עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר USB ולחץ על OK.

#### זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

#### הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר <שליחת מזהה>;
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

### עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

### חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

\* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

## גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3- לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.3

## עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.


- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון תוכנה אוטומטי>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3- לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; / <אחר כך>; יוצג.



הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

1 - בחר  &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; &lt; &quot; עדכון תוכנה &quot; &lt; &quot; &lt; &quot; הצגת היסטוריית עדכון התוכנה &quot; ולחץ על OK.

2 - היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

## רישיון קוד פתוח

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב "שימוש ";

## הודעות מערכת

1בחר &quot;הגדרות&quot; &quot;עדכן תוכנה&quot; &quot;הכרזות&quot;, ולחץ על OK.

# מפרטים

26.1

## סביבתי

### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### מיקרופיש מוצר

#### PUS9005 50

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 126 ס"מ; 50 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 87 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 128 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS9005 58

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 146 ס"מ; 58 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 88 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 129 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS9005 70

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 178 ס"מ; 70 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 130 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 190 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p
- \* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

\*\* כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

### תום השימוש

#### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/EU 2012.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

26.2

## חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש מוצר**.

26.3

## מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Pie 9

## קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיינר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC
- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות
- 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

26.5

## סוג מסך

### גודל אלכסוני של המסך

- 126 ס"מ; 50 אינץ'
- 146 ס"מ; 58 אינץ'
- 178 ס"מ; 70 אינץ'

### רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

26.6

## רזולוציות כניסה תצוגה:

### רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - i 60 הרץ
- 480 - p 60 הרץ
- 576 - i 50 הרץ
- 576 - p 50 הרץ
- 720 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 - 50 - נהרץ, 60 הרץ
- 1080 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,160 - 24 - p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ, 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

### רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 x 480p אהרץ
- 800 - 60 x 600p אהרץ
- 1024 - 60 x 768p אהרץ
- 1280 - 60 x 1024p אהרץ

1920 • 60 - 1080p אהרץ

3,840 • 2 x 160, 24 - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

26.7

## קישוריות

### צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM + CI
- USB 1 - USB 3.0
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

### תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - RJ45
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- USB 2 - USB 2.0
- ARC - Ultra HD - HDR - HDMI 4 in
- ARC - Ultra HD - HDR - in HDMI 3
- Ultra HD - HDR - ARC - HDMI 2 in

26.8

## ממדים ומשקלים

### PUS9005 50

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,119.8 מ"מ; גובה 650 מ"מ; עומק 77.7 מ"מ
- משקל 14.1 ± ק"ג
- עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,119.8 מ"מ; גובה 721.1 מ"מ; עומק 251.5 מ"מ
- משקל 16.7 ± ק"ג

### PUS9005 58

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,298.7 מ"מ; גובה 765.9 מ"מ; עומק 62.5 מ"מ
- משקל 18 ± ק"ג
- עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,298.7 מ"מ; גובה 831 מ"מ; עומק 251.7 מ"מ
- משקל 20.6 ± ק"ג

### PUS9005 70

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,581 מ"מ; גובה 894 מ"מ; עומק 94.1 מ"מ
- משקל 38 ± ק"ג
- עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,581 מ"מ; גובה 957.3 מ"מ; עומק 316.7 מ"מ
- משקל 29.9 ± ק"ג

26.9

## צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקות

- DDP/DTHD (Dolby Atmos)
- Dolby MS12 V2.3
- Dolby AC-4
- M6 (HD -DTS)
- Dolby Atmos Virtualizer

## מולטי-מדיה

### חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)
- BT 4.2

### מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI וידאו: Codec
- MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC, H.265 ( )
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA עד v2.2
- (WMA-PRO) v9-v10, כתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד High Profile @ L5.1 30Mbps
- HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile / Main עד Level 5.1 40Mbps
- VC-1 נתמך עד Advanced Profile @ L3
- Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Photo 360

### תוכנת שרת מדיה נתמכת

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5.
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android - iOS) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

## עזרה ותמיכה

27.1


### רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.










































עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

27.2

### שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

#### פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

## ערוצים

### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

### ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

## Picture (תמונה)

### אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

### יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה & "הגדרות תמונה"; או בצע & "איפוס להגדרות היצרן"; באפשרות & "הגדרות כלליות";

### קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

### כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית";

### התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

### מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

### התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

## צליל

### אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עייין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

## HDMI ו-USB

### HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. & "עזרה"; לחץ על המקש הבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

### HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

### לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

### השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

## תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

### ⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

## רשת

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל &quot; &quot;.

## שפת התפריט לא נכונה

### שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל (&quot; &quot;) מהגדרות; מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

## עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

## בטיחות וטיפוח

28.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

### סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

### סיכון סוללות

- סיכון להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

### סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

### סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.



## סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

## טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

## לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

28.2

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- \* LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציית Ambilight.

28.3

## שמירה על עור ותחזוקתו

לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון. יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט. יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו במים. יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי. בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן לגרום לנזק בלתי הפיך.

# תנאי שימוש

29.1

## תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2020 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליה צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU RED, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

## תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.  
2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

29.3

## תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.

## DTS-HD (נטויות אותיות)

### DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, וכן DTS והסמל יחד, DTS-HD, והלוגו DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. ו/או חברת DTS, Inc. בארצות הברית. כל הזכויות שמורות.



## DTS Play-Fi

### DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, וכן DTS והסמל יחד, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. © DTS, Inc. שמורות הזכויות כל..



## Wi-Fi Alliance

### Wi-Fi

Wi-Fi®, הסמל, Wi-Fi CERTIFIED והסמל, Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



## זכויות יוצרים

## HDMI

### HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



## Dolby Audio

### Dolby Audio

Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי. שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



## Dolby Vision ו-Dolby Atmos

### Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby, Dolby Laboratories. Dolby Vision, Dolby Audio, והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



## Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington- Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



## סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

# כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

## A

- 71 Alexa
- 66 Ambilight+hue, Immersion
- 66 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 66 Ambilight+hue, תצורה
- 47 Ambilight, הגדרות
- 64 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 65 Ambisleep

## B

- 26 Bluetooth, התקן בחר
- 26 Bluetooth, התקן הסר

## C

- 25 CAM - מותנית גישה רכיב
- 25 CI+

## D

- 45 Dolby Atmos
- 21 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)

## E

- 50 EasyLink HDMI CEC

## F

- 69 Freeview Play

## H

- 17 HbbTV
- 50 HDMI Ultra HD

## I

- 17 iTV

## U

- 19 Unicable 1
- 19 Unicable 2

## W

- 30 Wi-Fi

## א

- 22 אורך תדר
- 22 איכות הקליטה
- 22 אנטנה, התקנה ידנית
- 34 אפליקציות
- 13 אפשרויות, בערוץ

## ב

- 22 בדיקת קליטה
- 77 בעיות
- 78 בעיות, חיבור HDMI
- 78 בעיות, חיבור USB
- 79 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 79 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 78 בעיות, ערוצים
- 78 בעיות, צליל
- 77 בעיות, שלט רחוק
- 79 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 78 בעיות, תמונה

## ג

- 66 גשר מסוג hue

## ד

- דירוג הורים 13
- דירוג לפי גיל 13

## ה

- הגדרות אנדרואיד 32
- הגדרות גישה אוניברסלית 52
- הגדרות סביבה 48
- הודעות מערכת 73
- הוראות בטיחות 80
- 44 הפחתת Artefact MPEG
- 11 הפעלה
- 5 הצבת הטלוויזיה
- 73 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 60 הקלטה
- 60 השהה טלוויזיה
- 74 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 22 התקנה ידנית
- 21 התקנת טלוויזיה
- 21 התקנת טלוויזיה מחדש
- 18 התקנת לוויין
- 30 התקנת רשת
- 47 התראת Atmos Dolby
- 45 התראת Vision Dolby

## ו

- וידאו לפי דרישה 68

## ח

- 44 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 30 חיבור קווי
- 25 חריץ לממשק משותף

## ט

- 81 טיפול במסך
- 17 טלוויזיה אינטראקטיבית
- 17 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 67 טלוויזיה מקוונת
- 11 טלוויזיה, המתנה
- 11 טלוויזיה, מפתח
- 16 טלטקסט
- 16 טקסט
- 16 טקסט דיגיטלי

## כ

- 5 כבל החשמל
- 27 כונן קשיח USB, חיבור
- 27 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 67 כעת בטלוויזיה
- 25 כרטיס חכם, CAM
- 13 כתובית

## ל

- 32 להתחלה
- 19 לוויין, Unicable
- 19 לוויין, הוספת לוויין
- 19 לוויין, הסרת לוויין
- 19 לוויין, התקנה ידנית
- 18 לוויין, חבילות ערוצים
- 19 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 63 לשחק משחקים

## מ

- מדיה 54

12 רשימת ערוצים, פתיחה	58 מדריך הטלויזיה, תזכורות
30 רשת אלחוטית	58 מדריך טלוויזיה
30 רשת קווית	24 מדריך קישוריות
30 רשת, אלחוטית	31 מחק, זיכרון אינטרנט
31 רשת, הגדרה	29 מחשב, חיבור
30 רשת, חיבור	74 מיקרופיש מוצר
30 רשת, קווית	26 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
<b>ש</b>	45 מצב אישי, dialogue Clear
52 שיפור דו-שיח	45 מצב אישי, אקולייזר
79 שירות לקוחות	50 מצב משחק אוטומטי של HDMI
9 שלט רחוק, סוללות	50 מצב סרט אוטומטי של HDMI
31 שם רשת	21 מצב תדר רשת
65 שעון מעורר עם הזריחה	28 מקלדת USB
14 שפה, שמע	28 מקלדת USB, חיבור
14 שפת הכתוביות	5 מרחק צפייה
14 שפת הכתוביות; משני	<b>נ</b>
14 שפת הכתוביות; ראשי	26 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
14 שפת השמע, משנית	66 נורות מסוג hue
14 שפת השמע, ראשית	43 ניגודיות, מצב ניגודיות
17 שפת טקסט, משנית	44 ניגודיות, ניגודיות דינמית
17 שפת טקסט, ראשית	35 נעילת יישום
<b>ת</b>	52 נעילת ילדים
21 תדר רשת	53 נעילת ילדים, נעילת יישום
74 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	58 נתוני מדריך טלוויזיה
67 תוכניות, המלצות	<b>ס</b>
73 תוכנת קוד פתוח	42 סגנון התמונה
74 תום השימוש	42 סגנונות תמונה
12 תחנת רדיו	22 סקירת תדרים
79 תיקון	<b>ע</b>
15 תמונה בתוך תמונה	20 עדכון ערוצים אוטומטי
45 תמונה, הגדרות מהירות	72 עדכון תוכנה
45 תמונה, פורמט התמונה	22 עותק רשימת ערוצים
54 תמונות, סרטונים ומוזיקה	23 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
79 תמיכה מקוונת	23 עותק רשימת ערוצים, העלאה
79 תמיכה, מקוונת	23 עותק רשימת ערוצים, העתק
82 תנאי שימוש	12 ערוץ
33 תנאי שימוש, האוסף של Philips	13 ערוץ, דירוג לפי גיל
39 תפריט מהיר	13 ערוץ, אפשרויות
	20 ערוץ, התקנה
	20 ערוץ, התקנת אנטינה
	18 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
	58 ערוץ, מדריך טלוויזיה
	12 ערוץ, עבור לערוץ
	20 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
	21 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
	21 ערוצים, התקנה מחדש
	<b>צ</b>
	42 צבע, כל טווח הצבעים
	79 צור קשר עם פיליפס
	45 צליל, הגדרת סגנון
	12 צפייה בטלוויזיה
	<b>ק</b>
	54 קובצי מדיה, מכונן USB
	54 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
	27 קונסולת משחק, חיבור
	<b>ר</b>
	18 רכיבי CAM של הלוויין
	77 רשום את המוצר שלך
	12 רשימת הערוצים
	12 רשימת ערוצים
	12 רשימת ערוצים, חיפוש
	12 רשימת ערוצים, סינון



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://philips.com)