

40PFL8008
46PFL8008
55PFL8008



Manual do utilizador

PHILIPS

Conteúdos

1 Apresentação 3

- 1.1 Smart TV 3
- 1.2 Galeria de aplicações 3
- 1.3 Aluguer de vídeos 3
- 1.4 TV online 3
- 1.5 Redes sociais 4
- 1.6 Skype 4
- 1.7 Smartphones e tablets 4
- 1.8 Pause TV e gravações 4
- 1.9 Jogos 5
- 1.10 EasyLink 5

2 Configurar 6

- 2.1 Suporte para TV e montagem na parede 6
- 2.2 Dicas de colocação 6
- 2.3 Cabo de alimentação 6
- 2.4 Antena 6
- 2.5 Antena parabólica 7
- 2.6 Rede 7
- 2.7 Ligar dispositivos 9
- 2.8 Menu configuração 18
- 2.9 Segurança e manutenção 19

3 TV 22

- 3.1 Ligar 22
- 3.2 Telecomando 22
- 3.3 Canais de TV 26
- 3.4 guia de televisão 35
- 3.5 Mudar para dispositivos 36
- 3.6 Legendas e idiomas 37
- 3.7 Temporizadores e relógio 38
- 3.8 Definições de imagem 39
- 3.9 Definições de som 43
- 3.10 Definições da Ambilight 45
- 3.11 Acesso universal 47

4 Canais de satélite 49

- 4.1 Ver canais de satélite 49
- 4.2 Lista de canais de satélite 49
- 4.3 Canais de satélite favoritos 49
- 4.4 Trancar canais de satélite 50
- 4.5 Instalação de satélite 51

5 3D 56

- 5.1 Do que necessita 56
- 5.2 Os seus óculos Active 3D 56
- 5.3 Ver em 3D 57
- 5.4 Visualização 3D perfeita 58
- 5.5 Aviso de saúde 58

6 Smart TV 59

- 6.1 Menu inicial 59
- 6.2 Aplicações da Smart TV 59
- 6.3 Vídeos, fotografias ou música 62
- 6.4 Multi room 65
- 6.5 Pausa TV 66
- 6.6 Gravação 66
- 6.7 Aplicação MyRemote 68

7 Skype 73

- 7.1 O que é o Skype? 73

- 7.2 Abrir o Skype 73
- 7.3 Contactos 74
- 7.4 Efectuar chamadas no Skype 75
- 7.5 Crédito Skype 76
- 7.6 Definições do Skype 76
- 7.7 Terminar sessão 77
- 7.8 Condições de Utilização 77

8 Jogos 78

- 8.1 Jogar 78
- 8.2 Jogos de dois jogadores 78

9 Especificações do televisor 79

- 9.1 Ambiental 79
- 9.2 Alimentação 80
- 9.3 Recepção 80
- 9.4 Visor 80
- 9.5 Som 80
- 9.6 Multimédia 81
- 9.7 Conectividade 81
- 9.8 Dimensão e peso 81

10 Software do televisor 82

- 10.1 Versão do software 82
- 10.2 Actualização do software 82
- 10.3 Software de fonte aberta 82
- 10.4 Licença Open Source 82

11 Assistência 83

- 11.1 Registar 83
- 11.2 Utilizar a ajuda e a procura 83
- 11.3 Ajuda on-line 83
- 11.4 Apoio ao cliente 83

12 Direitos de autor e licenças 84

- 12.1 HDMI 84
- 12.2 Dolby 84
- 12.3 DTS 2.0 + Digital Out™ 84
- 12.4 Skype 84
- 12.5 DLNA Certified® 84
- 12.6 DivX Certified® 84
- 12.7 Microsoft 84
- 12.8 Wi-Fi Alliance 85
- 12.9 Software MHEG 85
- 12.10 Outras marcas comerciais 85

Índice remissivo 86

Apresentação

1.1

Smart TV

Ligue esta **Smart TV LED da Philips** à Internet e descubra um mundo de televisão totalmente novo. Pode ligar ao seu router com fios ou estabelecer uma ligação sem fios com Wi-Fi.



Se o televisor estiver ligado à sua rede doméstica, pode ver uma fotografia do seu smartphone no televisor; reproduzir vídeos guardados no seu computador ou controlar o televisor com o seu tablet.

Se o televisor estiver ligado à Internet, pode ver vídeos alugados numa loja de vídeo online, ler o guia de TV online ou gravar os seus programas favoritos num disco rígido USB. As aplicações da Smart TV proporcionam ainda mais diversão com todos os tipos de serviços de entretenimento e conveniência.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Smart TV** para obter mais informações.

1.2

Galeria de aplicações

Abra a **App Gallery** (Galeria de aplicações) na Smart TV para navegar nas aplicações - uma colecção de páginas da Internet feitas à medida do televisor.




Encontre a aplicação para vídeos do YouTube, um jornal nacional, um álbum de fotografias online, Facebook, Twitter, etc. Existem aplicações que lhe permitem alugar um vídeo numa loja de vídeo online e aplicações para ver programas de televisão que perdeu. Se a App Gallery (Galeria de aplicações) não tiver aquilo de que está à procura, experimente procurar na Web e navegar na Internet no televisor.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Galeria de aplicações** para obter mais informações.

1.3

Aluguer de vídeos

Não precisa de sair de casa para **alugar vídeos**. Basta alugar os filmes mais recentes na loja de vídeo online da sua região.

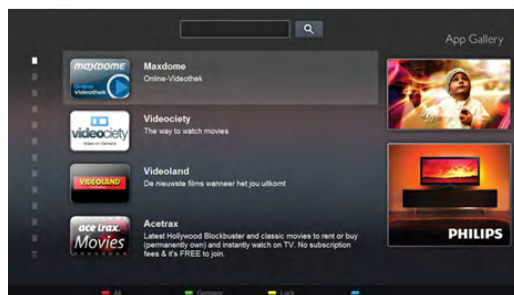

Inicie a Smart TV e adicione a aplicação da loja de vídeo à página inicial da Smart TV.

Abra a aplicação da loja de vídeo, crie a sua conta pessoal, seleccione o filme e comece a reproduzi-lo. Não precisa de transferir nada, pode ver o filme imediatamente*.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Aluguer de vídeos** para obter mais informações.


* Depende do serviço de transmissão de vídeo da loja de vídeo seleccionada.


1.4

TV online

As aplicações da **TV online** da Smart TV (transmissão de TV em fluxo) permitem-lhe ver um programa de televisão que perdeu ou ver um programa quando for mais conveniente para si.

Procure o logótipo do canal em App Gallery (Galeria de aplicações).

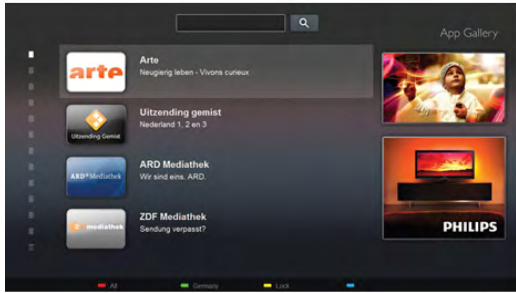


Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **TV online** para obter mais informações.

1.5 Redes sociais

Não precisa de se levantar para ver as mensagens dos seus amigos no computador. Abra a Smart TV, seleccione a página da sua **rede social** e responda às mensagens no conforto do seu sofá.



A Smart TV é compatível com o Facebook e com o Twitter, as populares redes sociais.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Galeria de aplicações** para obter mais informações.

1.6 Skype

O **Skype™** permite-lhe efectuar vídeo-chamadas sem custos a partir do seu televisor.



Pode telefonar e ver os seus amigos em qualquer parte do mundo. Para efectuar uma vídeo-chamada precisa de uma câmara com microfone incorporado e uma boa ligação à Internet. Alguns televisores Philips têm uma câmara e um microfone incorporados.


Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Skype** para obter mais informações.

1.7 Smartphones e tablets

Para utilizar o seu smartphone ou tablet como um telecomando para televisor ou como controlador multimédia, transfira a aplicação **Philips MyRemote** da loja de aplicações do seu smartphone ou tablet.



Controle o seu televisor a partir do seu smartphone ou tablet, mude de canal ou altere o volume. Com a aplicação MyRemote, pode utilizar o seu telemóvel ou tablet para enviar fotografias, música e vídeos do seu computador para o seu televisor. E com a aplicação MyRemote num tablet, pode até consultar o Guia de TV, ler sobre os programas e mudar o televisor para um canal com um simples toque de um dedo. A aplicação MyRemote está disponível para iOS e Android.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Aplicação MyRemote** para obter mais informações.

1.8 Pause TV e gravações

Se ligar um disco rígido USB, pode **colocar em pausa e gravar uma emissão** de um canal de televisão digital.



Coloque o seu televisor em pausa e atenda aquele telefonema urgente ou faça um intervalo durante um jogo, enquanto o televisor guarda a emissão no disco rígido USB. Pode recomeçar a ver mais tarde.

Se tiver um disco rígido USB ligado, também pode gravar emissões digitais. Pode gravar enquanto estiver a ver um programa ou a programar a gravação de um programa que será transmitido.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Pause TV** ou **Gravação** para obter mais informações.

1.9

Jogos

Se seleccionar a sua **consola de jogos** no Menu principal, o televisor muda automaticamente para as definições ideais para jogar.

Se o jogo tiver vários jogadores com ecrãs divididos, pode configurar o televisor para mostrar cada ecrã como um ecrã total em simultâneo. Assim, cada jogador pode concentrar-se no seu próprio jogo.



O televisor utiliza a tecnologia 3D para mostrar os dois ecrãs. Para um jogo com dois jogadores e dois ecrãs totais diferentes, cada jogador precisa de óculos 3D.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Consola de jogos** ou **Jogos de dois jogadores** para obter mais informações.

1.10

EasyLink

O **EasyLink** permite-lhe controlar um dispositivo ligado, como por exemplo um leitor de Blu-ray, com o telecomando do televisor.

O EasyLink usa o HDMI CEC para comunicar com os dispositivos ligados.



Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **EasyLink** para obter mais informações.

Configurar

2.1

Suporte para TV e montagem na parede

Suporte para TV

Pode consultar as instruções de montagem do suporte para TV no Manual de início rápido fornecido com o televisor. Se tiver perdido este manual, pode transferi-lo de www.philips.com. Utilize o número de modelo do televisor para procurar o Manual de início rápido para transferência.


Montagem mural

O seu televisor também está preparado para um suporte de parede em conformidade com as normas VESA (vendido em separado).

Localize o código VESA ao lado do número do tipo de televisor.

- 40PFL8008 - VESA MIS-F 200x200,M6
- 46PFL8008 - VESA MIS-F 200x200,M6
- 55PFL8008 - VESA MIS-F 400x400,M6

Utilize parafusos com o comprimento indicado na imagem para fixar o suporte com firmeza.

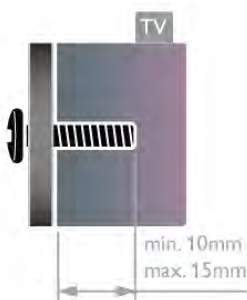

Atenção

A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O suporte de parede para TV deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

A TP Vision Netherlands B.V. não será considerada responsável pela montagem incorrecta ou por uma montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

2.2

Dicas de colocação

- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.
- Reduza a intensidade das condições de iluminação na divisão para obter o melhor efeito Ambilight.
- Coloque o televisor a uma distância máxima de 15 cm da parede.
- A distância ideal para ver televisão corresponde a três vezes o tamanho do ecrã na diagonal. Quando sentado, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível do ponto central do ecrã.




2.3

Cabo de alimentação

Ligue o cabo de alimentação à tomada **POWER** do televisor. Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado com firmeza ao televisor.

Certifique-se de que a ficha de alimentação na tomada eléctrica está sempre acessível.

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

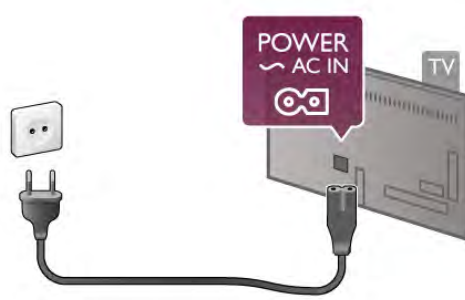

Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo de espera, é aconselhável desligá-lo da tomada eléctrica se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo, para economizar energia.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Modo de espera** para obter mais informações sobre como ligar e desligar o televisor.


2.4

Antena

Localize a ligação da antena na parte posterior do televisor. Ligue o cabo da antena com firmeza à entrada de **antena**.

Pode ligar a sua própria antena ou ligar a um sinal de antena de um sistema de distribuição de antenas (comum em certas regiões). Utilize um cabo coaxial de antena de 75 Ohm com conector RF IEC.


Utilize esta ligação de antena para sinais de entrada DVB-T e DVB-C.

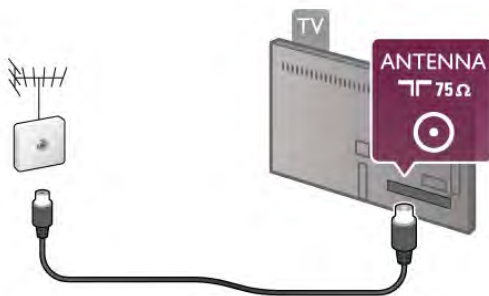

2.5

Antena parabólica

Localize a ligação de satélite tipo F na parte posterior do televisor. Ligue o cabo da sua antena parabólica - ou divisor Unicable - a esta ligação.

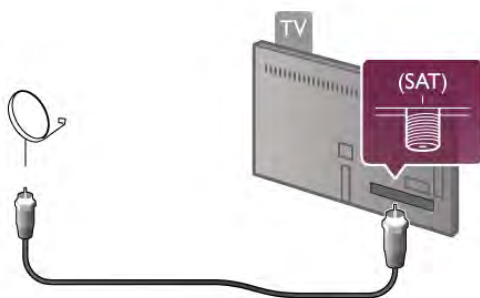

2.6

Rede

Ligação sem fios

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet sem fios precisa de um **router sem fios**. Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga).



Partilha de ficheiros

O televisor pode encontrar e abrir ficheiros na sua rede sem fios, como por exemplo no seu computador ou dispositivo NAS. Pode utilizar um computador com os seguintes sistemas operativos: Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7, Mac OSX ou Linux.

Software do servidor de multimédia

O software do servidor de multimédia instalado no seu computador permite-lhe abrir no ecrã do seu televisor as fotografias, músicas e vídeos guardados no seu computador. Utilize uma versão recente do software do servidor de multimédia, como por exemplo: Windows Media Player 11, Twonky™ ou semelhante*.

Instale o software no seu computador e configure-o de modo a partilhar os seus ficheiros multimédia com o televisor. Leia o manual do software do servidor de multimédia para mais informações.

Para poder abrir os ficheiros no televisor, o software do servidor de multimédia tem de estar em execução no seu computador.

* Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Software do servidor de multimédia, compatível** para ver o software do servidor de multimédia compatível.

Efectuar a ligação

Siga os passos **1** a **5**.

Passo 1 - Certifique-se de que o router da sua rede sem fios está ligado.

Passo 2 - Prima , seleccione **Configuração** e prima **OK**.

Passo 3 - Seleccione **Ligar à rede** e prima **OK**.

Passo 4 - Seleccione **Sem fios** e prima **OK**.

Passo 5 - Seleccione **Pesquisar** para procurar a sua rede sem fios. Se tiver um router com WPS (Wi-Fi Protected Setup), pode seleccionar **WPS**. Faça a sua escolha e prima **OK**.

- Pesquisar

Selecione **Pesquisar** para procurar a sua rede sem fios (o seu router sem fios). O televisor pode encontrar várias sem fios nas proximidades.

- WPS

Se o seu router tiver WPS, pode ligar directamente ao router sem pesquisar. Aceda ao router, prima o botão **WPS** e volte para o televisor no intervalo de 2 minutos. Em seguida, prima **Ligar** para estabelecer a ligação.

Se existirem dispositivos na sua rede sem fios que utilizem o sistema WEP de encriptação de segurança, não pode utilizar o WPS.

Se tiver de utilizar o **código PIN WPS** para estabelecer a ligação, seleccione **Pesquisar** em vez de WPS.

Passo 6 - Na lista de redes encontradas, seleccione a sua rede sem fios e prima **OK**.

Se a sua rede não aparecer na lista, significa que o nome da rede está oculto (desligou a transmissão SSID do router). Seleccione **Introd. manual** para introduzir o nome da rede.

Passo 7 - Dependendo do tipo de router, pode agora introduzir a sua chave de encriptação (WEP, WPA ou WPA2). Se já tiver introduzido a chave de encriptação para esta rede, pode seleccionar **Seguinte** para estabelecer a ligação imediatamente.

Se o seu router for compatível com WPS ou com WPS com código PIN, pode seleccionar **WPS**, **Código WPS** ou **Padrão**. Faça a sua selecção e prima **OK**.

- Padrão

Selecione **Padrão** para introduzir manualmente a chave de encriptação (palavra-passe, frase-passe ou chave de segurança). Pode utilizar o teclado do telecomando para introduzir a chave de encriptação. Prima **Ligar** depois de introduzir a chave.

- Código WPS

Para estabelecer uma ligação WPS segura a um código PIN, selecione **Código WPS** e prima **OK**. Anote o código PIN de 8 algarismos e introduza-o no software do router no seu computador. Volte para o televisor e prima **Ligar**. Consulte o manual do router para saber onde deve introduzir o código PIN no software do router.

Passo 8 - É apresentada uma mensagem se a ligação for estabelecida.

Configuração de rede

Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP do router. O DHCP deve estar **Ligado**.

Em alternativa, se tiver conhecimentos mais aprofundados e quiser instalar a sua rede com um endereço de IP estático, defina o televisor para IP estático.

Para isso, prima **⬆**, selecione **⚙ Configuração** e prima **OK**. Selecione **Definições de rede > Configuração de rede > IP estático**. Depois de seleccionar o IP estático no menu, pode definir o endereço de IP e outras definições necessárias na **Configuração de IP estático** no mesmo menu.

Problemas de rede

Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem perturbar a rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls da rede permitem o acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.


O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.

Ligação com fios

Do que necessita

Precisa de um **router** de rede para ligar o televisor à Internet. Utilize um router com uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga).

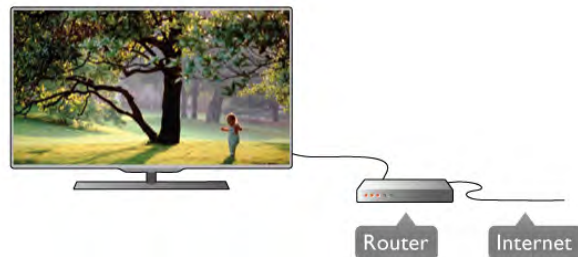

Instalação

Siga os passos **1** a **5**.

1 - Ligue o router ao televisor com um cabo de rede (cabo Ethernet**).

2 - Certifique-se de que o router está ligado.

3 - Prima **⬆**, selecione **⚙ Configuração** e prima **OK**.

4 - Selecione **Ligar à rede** e prima **OK**.

5 - Selecione **Com fios** e prima **OK**.

O televisor procura continuamente a ligação de rede. É apresentada uma mensagem se a ligação for estabelecida.

Configuração de rede

Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP do router. O DHCP deve estar **Ligado**.

Em alternativa, se tiver conhecimentos mais aprofundados e quiser instalar a sua rede com um endereço de IP estático, defina o televisor para IP estático.

Para isso, prima **⬆**, selecione **⚙ Configuração** e prima **OK**. Selecione **Definições de rede > Configuração de rede > IP estático**. Depois de seleccionar IP estático no menu, pode definir o endereço de IP e outras definições necessárias na **Configuração de IP estático** no mesmo menu.

Partilha de ficheiros

O televisor pode encontrar e abrir ficheiros noutros dispositivos da sua rede, como por exemplo no seu computador. Pode utilizar um computador com os seguintes sistemas operativos: Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7, Mac OSX ou Linux.

Software do servidor de multimédia

O software do servidor de multimédia instalado no seu computador permite-lhe abrir no ecrã do seu televisor fotografias, músicas e vídeos guardados no seu computador. Utilize uma versão recente do software do servidor de multimédia, como por exemplo: Windows Media Player 11, Twonky™ ou semelhante*.



Instale o software no seu computador e configure-o de modo a partilhar os seus ficheiros multimédia com o televisor. Leia o manual do software do servidor de multimédia para mais informações.

Para poder abrir os ficheiros no televisor, o software do servidor de multimédia tem de estar em execução no seu computador.

* Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Software do servidor de multimédia, compatível** para ver o software do servidor de multimédia compatível.

**Para cumprir com as normas CEM, utilize um cabo Ethernet FTP Cat. 5E blindado.

Definições de rede

Para abrir as Definições de rede, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
Selecione **Definições de rede** e prima **OK**.

Ver as definições de rede

Todas as definições de rede actuais são apresentadas aqui: o endereço de IP e MAC, a intensidade do sinal, a velocidade, o método de encriptação, etc.

Tipo de rede

Define a rede para Com fios ou Sem fios.

Configuração de rede

Define a configuração de rede para DHCP e IP automático ou IP estático.


Configuração de IP estático

Se tiver definido o IP estático, pode definir aqui todas as configurações necessárias para o IP estático.


Digital Media Renderer - DMR

Para receber ficheiros multimédia de smartphones ou tablets, deve definir o DMR para **Ligado**.


Wi-Fi Miracast

Para obter mais informações sobre o Wi-Fi Miracast, prima  **Lista** e procure **Wi-Fi Miracast™**.

Ligações Wi-Fi Miracast

Para obter mais informações sobre o Wi-Fi Miracast, prima  **Lista** e procure **Wi-Fi Miracast™**.

Smart Screen Wi-Fi

Para obter mais informações sobre o Wi-Fi smart screen, prima  **Lista** e procure **Aplicação MyRemote, Wi-Fi smart screen**.

Nome da rede de TV

Se tiver mais do que um televisor na sua rede, pode mudar o nome dos televisores aqui.

Limpar memória da Internet

A opção Limpar memória da Internet permite-lhe limpar todos os ficheiros da Internet guardados no seu televisor. Limpa o seu registo da Smart TV da Philips e as definições de classificação parental, os seus inícios de sessão na aplicação da loja de vídeo, todos os seus favoritos da aplicação Smart TV, os favoritos e o histórico da Internet. As aplicações MHEG interactivas também guardam os chamados cookies no seu televisor. Estes ficheiros também serão limpos.

Dicas sobre ligações

Guia de conectividade


Ligue sempre um dispositivo ao televisor com a **ligação de maior qualidade disponível**. Utilize também cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência da imagem e do som.

Se precisar de ajuda para ligar vários dispositivos ao televisor, pode visitar o **guia de conectividade para televisores da Philips**. O guia fornece informações sobre como ligar e que cabos utilizar.

Visite www.connectivityguide.philips.com

Antena

Se tiver uma set-top box (um receptor digital) ou um gravador, ligue os cabos da antena de modo a que o **sinal da antena** passe primeiro pela set-top box e/ou pelo gravador antes de entrar no televisor. Assim, a antena e a set-top box podem enviar possíveis canais adicionais para o gravador gravar.

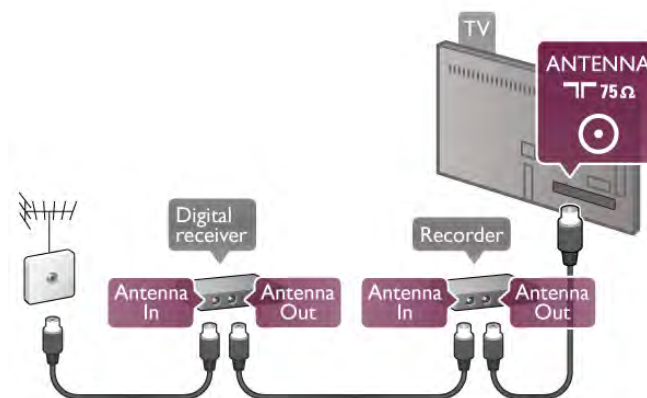

HDMI

HDMI CEC

Uma ligação **HDMI** tem a melhor qualidade de imagem e som. Um cabo HDMI combina sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para sinais de TV de alta definição (HD). Para garantir a transferência da melhor qualidade do sinal, utilize um cabo **HDMI de alta velocidade** que não tenha mais de 5 m de comprimento.



EasyLink HDMI CEC

Se os seus dispositivos estiverem ligados com HDMI e tiverem EasyLink, pode controlá-los com o telecomando do televisor. O EasyLink HDMI CEC tem de estar ligado no televisor e no dispositivo ligado.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **EasyLink HDMI CEC** para obter mais informações sobre como utilizar o EasyLink.

DVI para HDMI

Utilize um adaptador DVI para HDMI se o seu dispositivo tiver apenas uma ligação DVI. Utilize uma das ligações HDMI e adicione um cabo Audio L/R (minificha de 3,5 mm) à entrada de áudio VGA/HDMI para o som, na parte posterior do televisor.

Protecção contra cópia

Os cabos DVI e HDMI suportam HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Protecção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Todas as ligações HDMI do televisor têm **HDMI ARC** (Audio Return Channel).


Se o dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, também tiver uma ligação HDMI ARC, ligue-o a uma das ligações HDMI deste televisor. Com a ligação HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo áudio adicional que envia o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

Pode utilizar qualquer ligação HDMI neste televisor para ligar o sistema de cinema em casa. No entanto, a ARC está disponível apenas para 1 dispositivo/ligação de cada vez.

Se preferir desligar a ARC nas ligações HDMI, prima **↑**, seleccione **Configuração** e prima **OK**. Seleccione **Definições de TV > Som > Avançadas > HDMI ARC**.

Y Pb Pr

A ligação **Vídeo componente YPbPr** é uma ligação de alta qualidade. A ligação YPbPr pode ser usada para sinais HD (Alta definição). Para além dos sinais Y, Pb e Pr, adicione os sinais áudio da esquerda e da direita para o som.

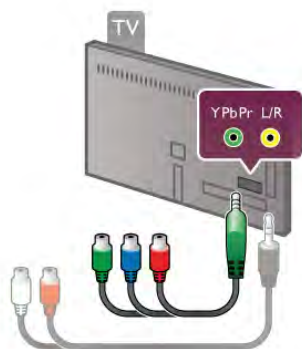


Utilize o cabo adaptador YPbPr fornecido para ligar o seu dispositivo. Faça corresponder as cores (verde, azul, vermelho) do conector YPbPr com as fichas do cabo quando ligar.

Utilize um cabo adaptador de cinch Audio L/R para minificha (3,5 mm) (não fornecido) se o seu dispositivo também tiver som.

SCART

A ligação **SCART** é uma ligação de boa qualidade. A ligação SCART pode ser utilizada para sinais de vídeo CVBS e RGB mas não pode ser utilizada para sinais de televisão HD (Alta definição). A ligação SCART combina os sinais de vídeo e áudio.

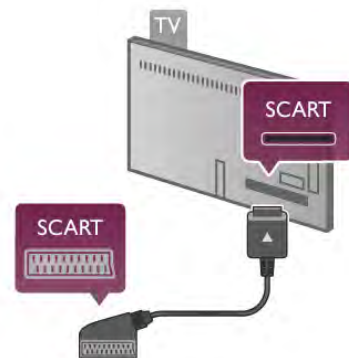

Utilize o cabo adaptador SCART fornecido para ligar o seu dispositivo.

Saída de áudio - óptica

A **saída de áudio - óptica** é uma ligação de som de alta qualidade. Esta ligação óptica é compatível com canais de áudio 5.1. Se o seu dispositivo de áudio, normalmente um sistema de cinema em casa, não tiver uma ligação HDMI ARC, pode ligar este cabo de som a uma ligação de entrada de áudio - óptica no sistema de cinema em casa. Este cabo de áudio envia o som do televisor para o sistema de cinema em casa.



Pode definir o tipo de sinal de saída de áudio de acordo com as capacidades de áudio do seu sistema de cinema em casa. Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Definições de saída de áudio** para obter mais informações.

Se o som não coincidir com a imagem do ecrã, pode ajustar a sincronização do áudio com o vídeo.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Sincronização áudio para vídeo** para obter mais informações.

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

O **EasyLink** permite-lhe utilizar o telecomando do televisor para controlar um dispositivo ligado. O EasyLink utiliza a ligação HDMI CEC* para comunicar com os dispositivos ligados. Os dispositivos têm de ser compatíveis com a ligação HDMI CEC e estar ligados através de uma ligação HDMI.

* *Consumer Electronics Control* (controlo de electrónica de consumo)



Configuração EasyLink

O televisor é fornecido com o EasyLink activado. Certifique-se de que todas as definições HDMI CEC estão devidamente configuradas nos dispositivos EasyLink ligados. O EasyLink poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.

HDMI CEC noutras marcas

A funcionalidade HDMI CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com o EasyLink.

Os nomes das marcas HDMI CEC indicados a título exemplificativo são propriedade dos respectivos fabricantes.

Operar dispositivos

Para controlar um dispositivo ligado por HDMI e configurá-lo com o EasyLink, seleccione o dispositivo - ou a sua actividade - na lista de ligações do televisor. Prima **SOURCE**, seleccione um dispositivo ligado a uma ligação HDMI e prima **OK**.



Depois de seleccionar o dispositivo, o telecomando do televisor consegue controlá-lo. No entanto, os botões **Menu inicial** e **OPTIONS** e outros botões típicos do televisor, como por exemplo o **Ambilight**, não são transmitidos para o dispositivo.

Se o botão de que precisa não se encontrar no telecomando do televisor, pode seleccioná-lo no menu **Opções**. Prima **OPTIONS** e seleccione **Controlos** na barra de menus. Seleccione o botão do dispositivo de que precisa no ecrã e prima **OK**.

Alguns botões de dispositivos específicos podem não estar disponíveis no menu **Controlos**.

Definições EasyLink

O televisor é fornecido com todas as definições do EasyLink activadas. Pode desactivar qualquer uma das definições independentemente.

EasyLink

Para desactivar totalmente o EasyLink, prima **Home**, seleccione **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > EasyLink > EasyLink**. Seleccione **Desligado** e prima **OK**.

Telecomando EasyLink

Se quiser que os dispositivos comuniquem mas não os quiser controlar com o telecomando do televisor, pode desactivar o telecomando EasyLink separadamente.

No menu de definições do EasyLink, seleccione **Telecomando EasyLink** e depois **Desligado**.

Ligação Pixel Plus

Alguns dispositivos, como leitores de DVD ou de discos Blu-ray, poderão ter o seu próprio processamento de qualidade de imagem. Para evitar a má qualidade da imagem causada pela interferência com o processamento do televisor, o processamento de imagem destes dispositivos deve ser desactivado. O televisor é fornecido com a ligação Pixel Plus activada e desactiva o processamento de qualidade de imagem de dispositivos da Philips recentemente ligados ao televisor. Para desactivar a ligação Pixel Plus, seleccione **Ligação Pixel Plus** e, em seguida, **Desligado** no menu de definições do EasyLink.

Ajuste automático de legendas

Se reproduzir um DVD ou um disco Blu-ray num leitor da Philips compatível com legendas, o televisor pode deslocar as legendas para cima. As legendas ficarão visíveis independentemente do formato de imagem que seleccionar. O televisor é fornecido com o ajuste automático de legendas activado.

Para desactivar o ajuste automático de legendas, aceda ao menu de definições do EasyLink, seleccione **Ajuste automático de legendas** e, em seguida, seleccione **Desligado**.

Interface comum CAM

CI+

Este televisor é compatível com o acesso condicionado CI+.

A CI+ permite-lhe ver programas de qualidade HD, como filmes e desporto, oferecidos pelas emissoras de televisão digital na sua região. Estes programas são codificados pela emissora em questão e decodificados com um módulo CI+ pré-pago.

As emissoras de televisão digital oferecem-lhe este módulo CI+ (CAM - módulo de acesso condicionado) se optar pelos seus programas de assinatura. Estes programas têm um elevado nível de protecção contra a cópia.

Contacte uma emissora de televisão digital para mais informações sobre os termos e as condições.


Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Interface comum (CAM)** para obter mais informações sobre como ligar um CAM.



CAM

Introduzir um módulo CAM

Desligue o televisor antes de introduzir um CAM. Consulte o método de inserção correcto no CAM. A introdução incorrecta poderá danificar o CAM e o televisor.

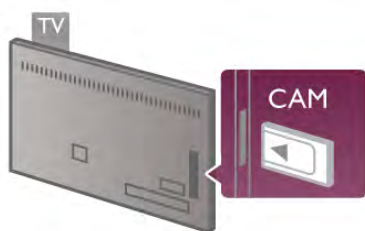

Utilize a ranhura da Interface Comum no televisor para introduzir o cartão CAM*. Introduza totalmente o CAM com cuidado e deixe-o permanentemente na ranhura. A activação do CAM pode demorar alguns minutos. A remoção do CAM irá desactivar o serviço de emissão no televisor.

* A ranhura da Interface Comum aceita um cartão de PC (PCMCIA), com um smart card introduzido. Ambos os cartões devem ser fornecidos pela emissora de televisão.

Se tiver introduzido um CAM e pago as taxas de assinatura (os métodos de ligação podem diferir), pode ver a emissão de televisão. O CAM introduzido destina-se exclusivamente ao seu televisor.

Definições CAM


Para definir palavras-passe ou códigos PIN para a emissão de televisão com CAM, prima **🏠**, seleccione **⚙ Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de canais > Interface comum**.


Selecione a emissora de televisão do CAM e prima **OK**.

Set-top box (STB)

Utilize dois cabos de antena para ligar a antena à set-top box (um receptor digital) e ao televisor.

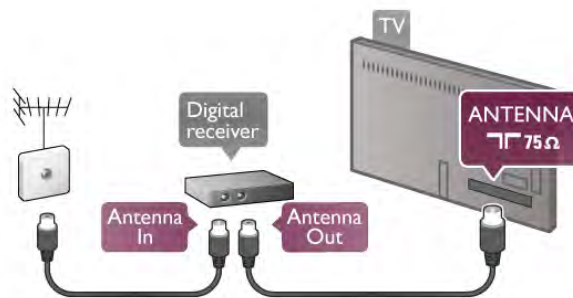

Para além das ligações de antena, adicione um cabo HDMI para ligar a set-top box ao televisor. Em alternativa, pode utilizar um cabo SCART se a set-top box não tiver nenhuma ligação HDMI.

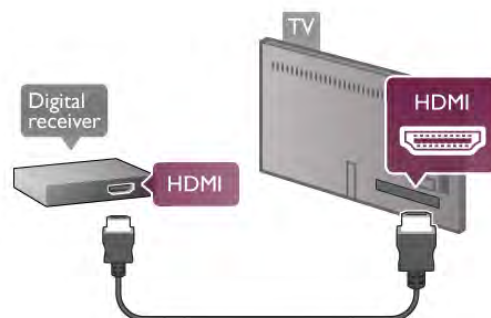


Temporizador para desligar

Desactive este temporizador automático se utilizar apenas o telecomando da set-top box. Deve fazê-lo para evitar que o televisor se desligue automaticamente após um período de 4 horas sem premir nenhum botão do telecomando do televisor.


Para desactivar o temporizador para desligar, prima **🏠**, seleccione **⚙ Configuração** e prima **OK**.
Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Temporizador para desligar** e coloque a barra de deslocamento na posição **0**.

Receptor de satélite

Ligue o cabo da antena parabólica ao receptor de satélite.

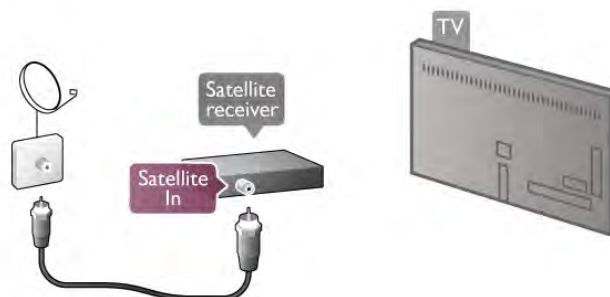

Para além da ligação de antena, adicione um cabo HDMI para ligar o dispositivo ao televisor. Em alternativa, pode utilizar um cabo SCART se o dispositivo não tiver nenhuma ligação HDMI.

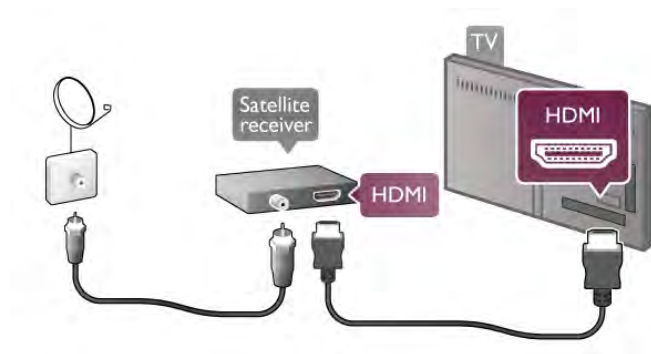

Temporizador para desligar

Desactive o temporizador para desligar se só utilizar o telecomando do receptor de satélite. Deve fazê-lo para evitar que o televisor se desligue automaticamente após um período de 4 horas sem premir nenhum botão no telecomando do televisor.

Para desactivar, prima **🏠**, seleccione **⚙️ Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Temporizador para desligar** e coloque a barra de deslocamento na posição **0**.

Sistema de cinema em casa

Ligar


Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

Em alternativa, pode utilizar um cabo SCART se o dispositivo não tiver uma ligação HDMI.


HDMI ARC

Se o seu sistema de cinema em casa tiver uma ligação HDMI ARC, pode utilizar qualquer ligação HDMI do televisor para fazer a ligação. Todas as ligações HDMI do televisor têm o sinal ARC (Audio Return Channel). No entanto, quando ligar o sistema de cinema em casa, o televisor só pode enviar o sinal ARC a esta ligação HDMI.

Com o HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo de áudio adicional. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

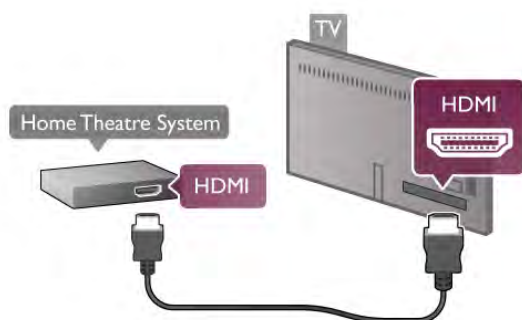

Se o sistema de cinema em casa não tiver uma ligação HDMI ARC, adicione um cabo de áudio óptico para enviar o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa.

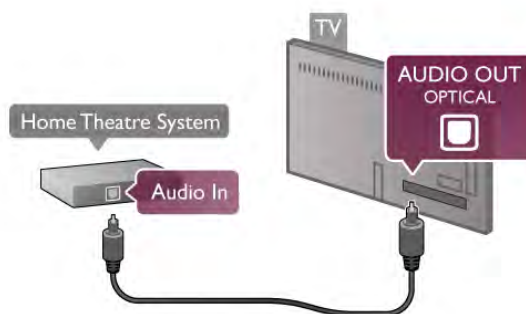

Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maior parte dos sistemas de cinema em casa com DVD para que estes coincidam. É possível detectar a disparidade em cenas com pessoas a conversar - quando terminam as frases antes de os lábios pararem de se mexer ou vice-versa.

Na **Ajuda**, prima **🔴 Lista** e procure **Sincronização áudio para vídeo** para obter mais informações.

Definições da saída de áudio

Atraso de saída de áudio

Com um sistema de cinema em casa ligado ao televisor, a imagem do televisor e o som do sistema de cinema em casa devem estar sincronizados. Uma disparidade pode ser detectada em cenas com pessoas a conversar - quando terminam as frases antes de os seus lábios pararem de se mexer ou vice-versa.

Sincronização automática de áudio para vídeo

Com os sistemas de cinema em casa mais actuais da Philips, a sincronização de áudio para vídeo é feita automaticamente e está sempre correcta.

Atraso da sincronização de áudio

Em alguns sistemas de cinema em casa, poderá precisar de ajustar o atraso na sincronização de áudio para sincronizar o áudio e o vídeo. No sistema de cinema em casa, aumente o valor de atraso até a imagem corresponder ao som. Poderá ser necessário um valor de atraso de 180 ms. Leia o manual do utilizador do sistema de cinema em casa. Com um valor de atraso configurado no sistema de cinema em casa, necessita de desactivar o Atraso de saída de áudio no televisor.

Para desactivar o atraso de saída de áudio. . .

- 1 - Prima **🏠**, seleccione **⚙️ Configuração** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições de TV > Som > Avançadas > Atraso de saída de áudio**.
- 3 - Selecione **Desligado** e prima **OK**.
- 4 - Prima **↩️**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Correcção da saída de áudio

Se não conseguir definir um atraso no sistema de cinema em casa, pode definir o televisor para sincronizar o som. Pode definir uma correcção que compense o tempo necessário para o sistema de cinema em casa processar o som da imagem do televisor. Pode definir o valor em intervalos de 5 ms. A definição máxima é de -60 ms. A definição Atraso de saída de áudio deve estar activada.

Para sincronizar o som no televisor: . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV > Som > Avançadas > Correcção da saída de áudio**.

3 - Utilize a barra de deslocamento para definir a correcção de som e prima **OK**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Formato da saída de áudio


Se tiver um sistema de cinema em casa com capacidade para processar som de multicanais, como Dolby Digital, DTS® ou equivalente, defina o Formato da saída de áudio para Multicanal. A opção Multicanal permite que o televisor envie o sinal de som multicanais comprimido proveniente de um canal de televisão ou de um leitor ligado para o sistema de cinema em casa. Se tiver um sistema de cinema em casa sem processamento de som de multicanais, seleccione Estéreo.

Para definir o formato da saída de áudio: . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV > Som > Avançadas > Formato da saída de áudio**.

3 - Seleccione **Multicanal** ou **Estéreo**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Nivelamento da saída de áudio


Utilize o nivelamento da saída de áudio para nivelar o volume (intensidade sonora) do televisor e do sistema de cinema em casa quando alternar entre um e outro. As diferenças de volume podem ser causadas por diferenças no processamento do som.

Para nivelar as diferenças no volume: . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV > Som > Avançadas > Nivelamento da saída de áudio**.

3 - Se a diferença de volume for grande, seleccione **Mais**. Se for pequena, seleccione **Menos**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

O nivelamento da saída de áudio afecta tanto o sinal óptico da saída de áudio, como o sinal HDMI-ARC.

Resolução de problemas

Som com ruído elevado

Se assistir a um vídeo de uma unidade flash USB introduzida ou de um computador ligado, o som do seu sistema de cinema em casa pode ficar distorcido. Este ruído surge quando o ficheiro de áudio ou vídeo tem DTS, mas o sistema de cinema em casa não possui o processamento de som DTS. Pode resolver isto regulando o **Formato da saída de áudio** do televisor para **Estéreo**. Vá a **Início > Configuração > Definições de TV > Som > Avançado > Formato de saída de áudio**

Sem som


Se não conseguir ouvir o som do televisor no seu sistema de cinema em casa, verifique o seguinte: . .

- Verifique se ligou o cabo HDMI a uma ligação HDMI ARC no sistema de cinema em casa. Todas as ligações HDMI no televisor são ligações HDMI ARC.


- Verifique se a definição **HDMI ARC** no televisor está definida para **Ligado**. Vá a **Início > Configuração > Definições de TV > Som > Avançado > HDMI ARC**

Leitor de discos Blu-Ray

Utilize um cabo **HDMI de alta velocidade** para ligar o leitor de discos Blu-ray ao televisor.

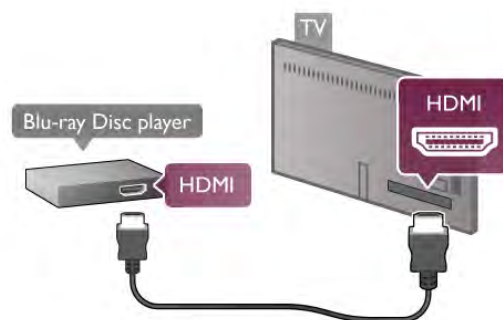


Se o leitor de discos Blu-ray tiver EasyLink HDMI CEC, pode controlá-lo com o telecomando do televisor.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **EasyLink HDMI CEC** para obter mais informações.

Leitor de DVD

Utilize um cabo HDMI para ligar o leitor de DVD ao televisor. Em alternativa, pode utilizar um cabo SCART se o dispositivo não tiver uma ligação HDMI.

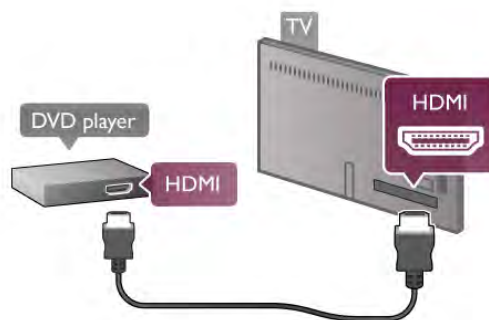

Se o leitor de DVD estiver ligado através de HDMI e tiver EasyLink HDMI CEC, pode controlá-lo com o telecomando do televisor.


Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **EasyLink HDMI CEC** para obter mais informações.

Consola de jogos

HDMI

Pode ligar uma consola de jogos ao televisor.
Pode utilizar uma ligação HDMI, YPbPr ou SCART.


Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo **HDMI de alta velocidade** para ligar a consola de jogos ao televisor.

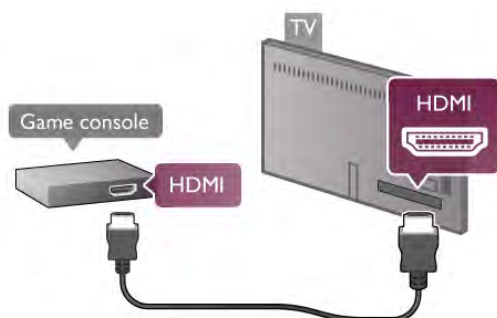

Se a consola de jogos estiver ligada através de HDMI e tiver EasyLink HDMI CEC, pode controlá-la com o telecomando do televisor.

Audio Video L/R / Scart

Pode ligar uma consola de jogos ao televisor.
Se a sua consola de jogos tiver apenas uma saída de vídeo (CVBS) e Audio L/R, utilize um adaptador de Video Audio L/R para SCART para ligar à ligação SCART.

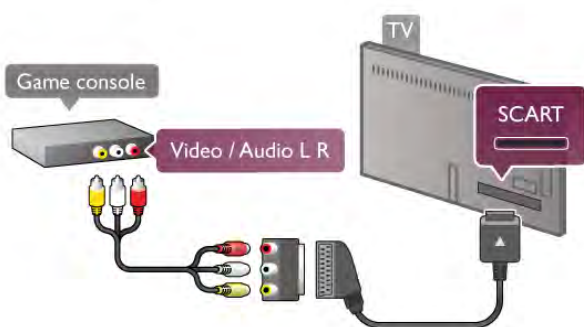

Disco rígido USB

Do que necessita


Se ligar um disco rígido USB, pode colocar em pausa ou gravar uma emissão de televisão. A emissão de televisão tem de ser digital (emissão DVB ou equivalente).

Para colocar em pausa

Para colocar uma emissão em pausa, precisa de um disco rígido compatível com USB 2.0 com um espaço livre mínimo de 32 GB.

Para gravar

Para colocar em pausa ou gravar uma emissão, precisa de um disco rígido com um espaço livre mínimo de 250 GB.

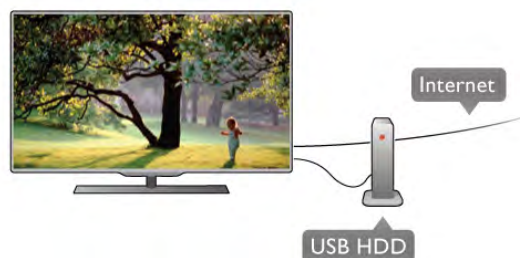

guia de televisão

Antes de decidir comprar um disco rígido USB para fazer gravações, pode verificar se é possível gravar canais de televisão digitais no seu país.

Prima botão **GUIDE** do telecomando. Se existir um botão de gravação na página do guia de TV, significa que pode gravar programas de canais de televisão digitais.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Disco rígido USB, instalação** para obter informações sobre como instalar um disco rígido USB neste televisor.

Instalação

Antes de poder colocar em pausa ou gravar uma emissão, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. Se pretender gravar uma emissão com os dados do guia de TV da Internet, tem de estabelecer uma ligação à Internet no seu televisor; antes de instalar o disco rígido USB.

1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações **USB** no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.



2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.

3 - Quando o televisor estiver sintonizado num canal de televisão digital, prima **■** (Pausa). A tentativa de pausa inicia a formatação. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB.

Siga as instruções no ecrã.

Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações guardadas noutro televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá corromper as suas gravações. Se formatar outro disco rígido USB, o conteúdo no disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Pause TV** ou **Gravação** para obter informações sobre como colocar em pausa ou gravar canais de televisão.

Teclado USB ou rato

Teclado USB

Ligue um teclado USB (tipo USB HID) para introduzir texto no seu televisor.

Pode ligar um teclado e um rato ao televisor. Utilize uma das ligações **USB** do televisor para ligar.



Instalar o teclado

Para instalar o teclado USB, ligue o televisor e ligue o teclado USB a uma das ligações **USB** do televisor. Quando o televisor detectar o teclado pela primeira vez, pode seleccionar o esquema do teclado e testar a sua selecção.

Se seleccionar primeiro um esquema de teclado cirílico ou grego, pode seleccionar um esquema latino como teclado secundário.

Para alterar mais tarde o esquema do teclado, prima , seleccione **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Rato e teclado USB > Definições do teclado** e prima **OK**.

Botões para atribuir um novo nome a um canal

- Enter = OK
- Tecla de retrocesso = eliminar carácter atrás do cursor
- Teclas de seta = navegar dentro de um campo de texto
- Para alternar entre esquemas do teclado, se estiver definido um esquema secundário, prima simultaneamente as teclas **Alt + Shift**.

Botões para aplicações da Smart TV e para páginas da Internet

- **Tab** e **Shift Tab** = próximo e anterior
- **Home** = voltar para o início da página
- **End** = avançar para o final da página
- **Page Up** = retroceder à página anterior
- **Page Down** = avançar para a página seguinte
- **+** = aumentar um nível de zoom

- **-** = diminuir um nível de zoom
- ***** = ajustar à largura

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Rato USB** para obter informações sobre como ligar um rato USB.

Rato USB

Ligar

Pode ligar um rato USB (tipo USB HID) para navegar em páginas na Internet.

Numa página da Internet, pode seleccionar e clicar em hiperligações mais facilmente.



Ligar o rato

Ligue o televisor e, em seguida, ligue o rato USB a uma das ligações **USB** do televisor. Também pode ligar o rato USB a um teclado USB ligado.

Cliques no rato

- **Clique com o botão esquerdo** = OK
- **Clique com o botão direito** = Voltar

Pode utilizar a roda de deslocamento para mover páginas para cima e para baixo.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Teclado USB** para obter informações sobre como ligar um teclado USB.

Velocidade

Pode ajustar a velocidade do rato - a velocidade a que o rato se movimenta no ecrã.

Para ajustar a velocidade. . .

- 1 - Prima , seleccione **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Definições gerais > Velocidade de apontador e rato** e prima **OK**.
- 4 - Prima as setas (Para cima) ou (Para baixo) para aumentar ou diminuir a velocidade.
- 5 - Prima a seta (Para a direita) para testar a velocidade que definiu.
- 6 - Prima a tecla (Para a esquerda) para voltar à definição. Pode voltar a ajustar a definição.
- 7 - Prima **OK** para guardar e fechar a definição.
- 8 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Unidade flash USB

Pode ver fotografias ou reproduzir música e vídeos de uma unidade flash USB ligada.

Insira uma unidade flash USB numa das ligações **USB** do televisor, quando este estiver ligado.



O televisor detecta a unidade flash e abre uma lista com os respectivos conteúdos.
Se a lista de conteúdos não for apresentada automaticamente, prima **SOURCE**, seleccione **USB** e prima **OK**.

Para parar de ver o conteúdo da unidade flash USB, prima **TV** ou seleccione outra actividade.
Para desligar a unidade flash USB, pode retirá-la quando quiser.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Vídeos, fotografias e música** para obter informações sobre como ver ou ouvir o conteúdo de uma unidade flash USB.

Câmara fotográfica

Para ver fotografias guardadas na sua câmara fotográfica digital, pode ligá-la directamente ao televisor.

Utilize uma das ligações **USB** do televisor para conectar. Ligue a câmara depois de efectuar a conexão.



Se a lista de conteúdos não for apresentada automaticamente, prima **SOURCE**, seleccione **USB** e prima **OK**.
Pode ser necessário definir a sua câmara para transferir o conteúdo através de PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens). Leia o manual de instruções da câmara fotográfica digital.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Vídeo, fotografias e música** para obter mais informações sobre a visualização de fotografias.


Câmara de filmar

Pode utilizar uma ligação HDMI, YPbPr ou SCART para ligar a sua câmara de filmar. Se esta tiver apenas uma saída de vídeo (CVBS) e Audio L/R, utilize um adaptador de Video Audio L/R para SCART para ligar à ligação SCART.

Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo HDMI para ligar a câmara de filmar ao televisor.



Em alternativa, pode utilizar um adaptador SCART para ligar a câmara de filmar ao televisor.

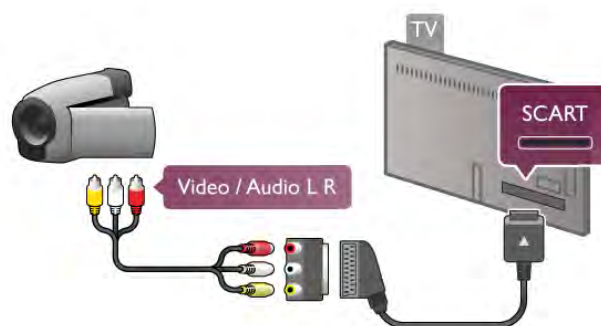


Computador

Pode ligar o seu computador ao televisor e usá-lo como um monitor.


Com HDMI

Utilize um cabo HDMI para ligar o computador ao televisor.

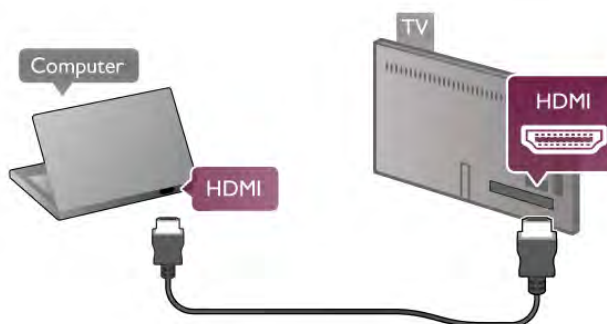

Com DVI para HDMI

Em alternativa, pode utilizar um adaptador de DVI para HDMI para ligar o computador à porta **HDMI** e um cabo Audio L/R para a porta **AUDIO IN L/R** na parte posterior do televisor.

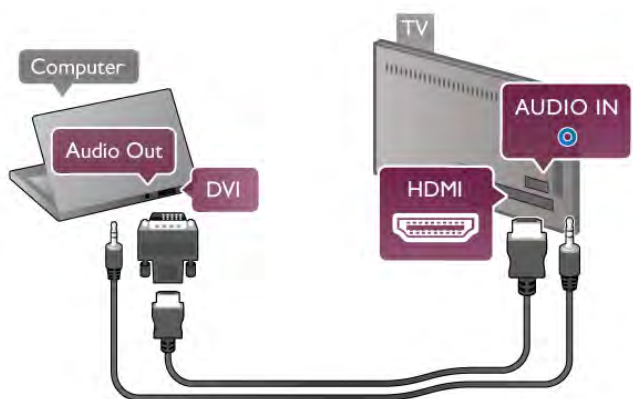

Definição ideal do monitor

Se o seu computador tiver sido adicionado no menu **Fonte** (lista de ligações) como um dispositivo do tipo **Computador**, o televisor é definido automaticamente para a configuração ideal para **Computador**.

Se utilizar o seu computador para ver filmes ou jogar, talvez seja melhor definir o televisor para a configuração ideal para ver televisão ou jogar.

Para definir manualmente o televisor para a configuração ideal .

- 1 - Prima **⬆**, seleccione **⚙ Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Jogo ou computador** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Jogo** (para jogar) ou **Desligado** (para ver um filme) e prima **OK**.
- 4 - Prima **⬆** as vezes necessárias para fechar o menu. Não se esqueça de voltar a definir a opção **Jogo** ou **computador** para **Computador** quando acabar de jogar.

Formato de imagem - não à escala

Além disso, também pode definir o formato da imagem para **Não à escala** - um modo de visualização especializado de pixel por pixel (podem ser apresentadas barras pretas).

- 1 - Prima **⏏ OPTIONS** e seleccione **⏏ Opções** na barra de menus.
- 2 - Seleccione **Formato de imagem > Não à escala** e prima **OK**.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Resoluções de ecrã** para ver as resoluções de computadores compatíveis.

Auscultadores

Pode ligar uns auscultadores à ligação **🎧** no televisor. A ligação consiste numa minificha de 3,5 mm. Pode ajustar o volume dos auscultadores separadamente.


Para ajustar o volume. . .

- 1 - Prima **⏏ OPTIONS** e seleccione **🎧 Imagem e som** na barra de menus.

2 - Prima **▼** (para baixo), seleccione **Vol. auscultadores** e prima **OK**.

3 - Prima **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo) para ajustar o volume.

4 - Prima **⬆**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

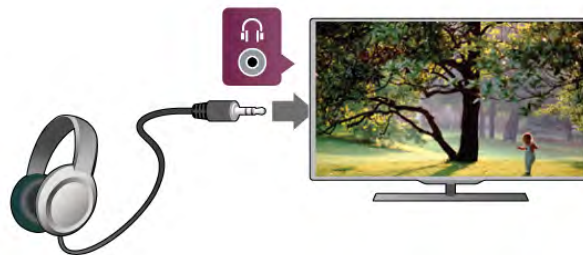

2.8

Menu configuração

Definições rápidas de imagem

As definições rápidas de imagem permitem-lhe definir as suas preferências de imagem básicas em apenas alguns passos. As definições efectuadas são guardadas em **Estilo de imagem** - **Pessoal**. Pode reactivar as suas preferências de imagem, caso algumas definições tenham sido alteradas. Pode ajustar individualmente uma definição de imagem preferida para cada actividade no televisor ou para cada dispositivo ligado.

Para reactivar a sua definição de imagem preferida, quando estiver a ver um canal de televisão, prima **⏏ OPTIONS**, seleccione **🎧 Imagem e som** na barra de menus, seleccione **Estilo de imagem** e seleccione **Pessoal**.

Para definir uma definição rápida de imagem. . .

- 1 - Prima **⬆**, seleccione uma actividade ou um dispositivo ligado (ou a sua ligação) e prima **OK**.
- 2 - Prima **⬆** novamente, seleccione **⚙ Configuração** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Definições rápidas de imagem** e prima **OK**. Execute os passos apresentados e conclua. A actividade ou a ligação tem as suas preferências pessoais.


Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **Estilo de imagem** para obter mais informações.

Definições de TV

O menu **Definições de TV** permite-lhe aceder a todas as definições de **Imagem**, **3D**, **Som** e **Ambilight**. O item **Definições gerais** no menu contém várias definições, como **Idioma de menu**, **Função adormecer**, **Temporizador para desligar**, **Acesso universal** e muito mais.


Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure o tópico ou a definição de que necessita.

Procura de canais


Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Canais, actualizar** ou **Canais, reinstalar** para obter mais informações.

Definições de canais


Idiomas

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Idioma de áudio** ou **Legendas** para obter mais informações.


Acesso universal

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Acesso universal** para obter mais informações relativas à configuração do televisor para utilizadores portadores de deficiências visuais e auditivas.

Instalação canal

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Actualização automática de canais** ou **Mensagem de actualização de canais**. Procure também **Instalação manual** para obter informações sobre como instalar canais analógicos ou **DVB** para alterar a ligação da antena.

Bloqueio infantil


Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Bloqueio infantil** para obter mais informações.

Procura de satélites


Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Satélite, instalação** para obter mais informações.

Definições de satélite


Idiomas

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Idioma de áudio** ou **Legendas** para obter mais informações.

Instalação canal

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Satélite, actualização automática de canais**, **Satélite, mensagem de actualização de canais** ou **Satélite, opções da actualização automática** para obter mais informações.


Bloqueio infantil

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Satélite, trancar canais** para obter mais informações.


Ligar à rede

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Rede, sem fios** ou **Rede, com fios** para obter mais informações.


Definições de rede

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Rede, definições** para obter mais informações.

Actualizar software

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Software, actualizar a partir da Internet** ou **Software, actualizar com USB** para obter mais informações.

Definições de software

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Software, versão actual** para obter mais informações.

Ver demos

A opção **Ver demos** no menu **Configuração** permite-lhe ver alguns vídeos de demonstração de várias características da qualidade de imagem do seu televisor.

Controlo activo

O televisor controla a qualidade da imagem recebida, o nível de movimento na imagem, as cenas mais claras ou mais escuras e as condições de luminosidade na sua divisão. Com estes valores, o televisor ajusta a imagem para obter o melhor desempenho.

2.9

Segurança e manutenção

Segurança

Leia-me

Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de utilizar o televisor. No caso de danos resultantes do incumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o televisor a chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, como jaras, próximos do televisor. Em caso de derrame de líquidos sobre o televisor, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o Centro de Apoio ao Cliente para que o televisor seja verificado antes de ser utilizado novamente.

- Nunca exponha o televisor; o telecomando ou as pilhas a calor excessivo. Nunca os coloque próximo de velas acesas, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor; incluindo exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do televisor.
- Nunca coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Evite energia proveniente de outras fichas de alimentação. Fichas de alimentação soltas podem provocar faíscas ou fogo. Certifique-se de que o cabo de alimentação não é esticado quando roda o ecrã do televisor.
- Para desligar o televisor da corrente eléctrica, deve desligar a ficha de alimentação do televisor. Ao desligar a alimentação, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo. Certifique-se de que consegue aceder sempre com facilidade à ficha de alimentação, ao cabo de alimentação e à tomada eléctrica.

Risco de ferimentos ou danos no televisor!

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se colocar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe o suporte ao televisor com firmeza. Coloque o televisor numa superfície plana que sustente o peso do televisor e do suporte.
- Em caso de montagem na parede, assegure-se de que o suporte pode sustentar o peso do televisor em segurança. A TP Vision Netherlands B.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.
- Partes deste produto são fabricadas em vidro. Manuseie-o com cuidado para evitar ferimentos ou danos.

Risco de danos no televisor!

Antes de ligar o televisor à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos em crianças!

Siga estes procedimentos para evitar que o televisor tombe, provocando ferimentos em crianças:

- Nunca coloque o televisor numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.
- Certifique-se de que nenhuma parte do televisor sobressai da superfície de montagem.
- Nunca coloque o televisor sobre mobílias altas (como estantes) sem fixar tanto a mobília como o televisor à parede ou a um suporte adequado.
- Ensine às crianças os perigos de trepar o mobiliário para alcançar o televisor.

Risco de ingestão de pilhas!

O telecomando pode conter pilhas tipo botão que podem ser facilmente ingeridas por uma criança. Mantenha estas pilhas sempre fora do alcance das crianças.

Risco de sobreaquecimento!

Nunca instale o televisor num espaço reduzido. Deixe sempre um espaço de, no mínimo, 10 cm à volta do televisor para ventilação. Certifique-se de que cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do televisor.

Trovoadas

Desligue o televisor da tomada eléctrica e da antena antes de ocorrerem trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do televisor, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

Risco de lesões auditivas!

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até a sua temperatura alcançar a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada eléctrica.

Trovoadas

Desligue o televisor da tomada eléctrica e da antena antes de ocorrerem trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do televisor, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

Risco de lesões auditivas!

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até a sua temperatura alcançar a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada eléctrica.

Cuidados com o ecrã


- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Desligue a ficha do televisor antes de proceder à sua limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a moldura com um pano macio húmido. Evite tocar nos LED do Ambilight na parte posterior do televisor. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe gotas de água o mais rapidamente possível.
- Evite imagens estáticas sempre que possível. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, indicações da hora, etc. Caso seja necessário utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danos no mesmo.

Temperatura e humidade



Em casos excepcionais, dependendo da temperatura e da humidade, pode ocorrer uma condensação ligeira no interior da parte frontal em vidro do televisor (em alguns modelos). Para evitar tal situação, não exponha o televisor à luz solar directa, ao calor ou a humidade extrema. Se se formar condensação, esta irá desaparecer espontaneamente depois de o televisor estar ligado durante algumas horas. A humidade da condensação não irá afectar o televisor, nem provocar avarias.

Ligar

Ligar e desligar

Antes de ligar o televisor, certifique-se de que ligou a alimentação eléctrica na parte posterior deste. Se a luz indicadora vermelha estiver desligada, prima o botão pequeno  no lado direito da parte posterior do televisor para colocar o televisor em modo de espera - a luz indicadora vermelha acende-se.



Com o televisor no modo de espera, prima  no telecomando para ligar o televisor. Em alternativa, pode utilizar os botões **CH+**, **CH-** e  para ligar o televisor.




Instalação rápida


Para ligar o televisor mais rapidamente, pode defini-lo para o modo **Início rápido**.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Início rápido** para obter mais informações.

Mudar para modo de espera

Prima o botão  do telecomando para mudar o televisor para o modo de espera.

Desligar

Prima o botão pequeno  no lado direito da parte posterior do televisor para o desligar. A luz indicadora vermelha não está acesa. O televisor continua ligado à corrente eléctrica mas consome o mínimo de energia. Retire a ficha da tomada para desligar totalmente o televisor.

Quando tirar a ficha da tomada deve puxar sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Certifique-se de que a ficha, o cabo e a tomada estão sempre acessíveis.


Instalação rápida

O Início rápido permite-lhe ligar o televisor mais rapidamente do que o normal. Quando liga o televisor a partir do modo de espera, a imagem de TV é apresentada após alguns segundos se o Início rápido estiver activado.

O televisor pode memorizar os seus hábitos diários de visualização de TV. Pouco tempo antes da hora a que costuma ligar o televisor, o Início rápido activa-se automaticamente, permitindo-lhe ligar o televisor rapidamente. Em alternativa, pode seleccionar até 3 períodos de tempo fixos por dia, durante os quais o televisor está pronto para se ligar rapidamente.

Quando voltar a mudar o televisor para o modo de espera, o Início rápido permanece activo até terminar o período de tempo definido.

Activar

Para definir a activação do Início rápido, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK** para abrir o menu de configuração.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Início rápido > Activação**. Pode seleccionar Automático ou Manual.

- Automático

Selecione **Automático** para activar o Início rápido automaticamente. O televisor memoriza os seus hábitos de visualização de TV e activa o Início rápido durante estes períodos de tempo. Com a opção Automático seleccionada, o televisor pode definir até 4 períodos de tempo de 1 hora.

- Manual

Selecione **Manual** para activar o Início rápido durante 3 períodos de tempo fixos por dia. Por exemplo, pode definir um período de tempo de manhã, outra à tarde e outro à noite. Pode definir as horas para cada período de tempo.

Se o Início rápido estiver definido para Manual, também pode seleccionar **Atraso do modo de espera**. A opção Atraso do modo de espera permite-lhe definir o televisor para manter o Início rápido activo durante algum tempo depois de ter mudado o televisor para o modo de espera. Pode definir um atraso de até 1 hora, em intervalos de 15 minutos.

Especificidades


O relógio do televisor tem de estar a funcionar correctamente para activar o Início rápido.

A activação do Início rápido não pode ser superior a um período de tempo de 4 horas.

O Início rápido aumenta o consumo de energia durante o modo de espera.

Vista geral dos botões

Topo

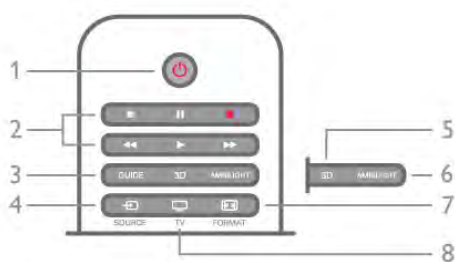

1 - Modo de espera

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Botões de reprodução e gravação

- Reproduzir ►, para reproduzir
- Pausa ||, para colocar a reprodução em pausa
- Parar ■, para parar a reprodução
- Retrocesso ◀◀, para retroceder
- Avanço rápido ▶▶, para avançar rapidamente
- Gravar ●, para gravar de imediato

3 - GUIDE

Permite abrir ou fechar o guia de TV.

4 - SOURCE

Permite abrir ou fechar a lista de ligações.

5 - 3D

Permite abrir ou fechar o menu 3D

6 - AMBILIGHT

Permite ligar ou desligar o Ambilight e ligar o Ambilight no modo de espera.

7 - FORMAT

Permite abrir ou fechar o menu Formatar

8 - TV

Para voltar a assistir a canais de TV.

Centro



1 - Início

Permite abrir ou fechar o menu inicial.

2 - LIST

Permite abrir ou fechar a lista de canais ou a sua lista de fotografias, músicas ou filmes.

3 - EXIT

Para sair de uma aplicação de TV interactiva, como a Hbb TV.

4 - Voltar

Permite voltar ao canal seleccionado anteriormente. Permite fechar um menu sem alterar uma definição. Permite voltar à página de Internet anterior da Smart TV.

5 - SMART TV

Permite abrir a página inicial da Smart TV.

6 - INFO

Permite abrir e fechar a secção Informações.

7 - Botão OK

Permite confirmar uma selecção.


8 - Teclas de seta

Permitem navegar para cima, baixo, direita ou esquerda.

8 - OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu Opções.

Parte inferior

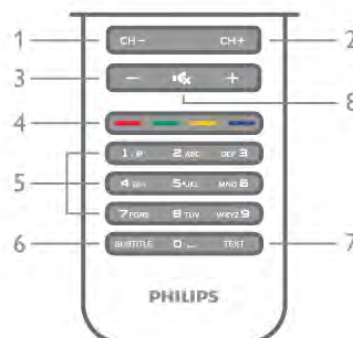

1 - CH-, Canal -/página anterior

Permite mudar para o canal anterior na lista de canais, para a página anterior do teletexto ou para o capítulo anterior de um disco.

2 - CH+, Canal +/página seguinte

Permite mudar para o canal seguinte na lista de canais, para a página seguinte do teletexto ou para o capítulo seguinte de um disco.

3 - Volume - e +

Permite ajustar o nível de volume.

4 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar opções directamente. Tecla azul fornece informações sobre o que está seleccionado e é um acesso directo à Ajuda.

5 - Teclas numéricas e teclado de texto

Permitem seleccionar directamente um canal de TV ou introduzir texto.

6 - SUBTITLE

Permite activar e desactivar legendas ou activá-las quando o som estiver desligado.

7 - TEXT

Permite abrir e fechar o teletexto.

8 - Sem som


Permite cortar ou restabelecer o som.

Teclado

Visão geral

Qwerty e Azerty

Vista geral de um teclado Qwerty/Azerty.*

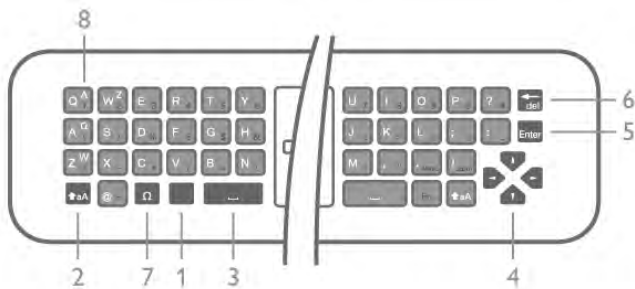


- 1 - Tecla **Fn** - Para escrever um número ou sinais de pontuação.
- 2 - **↵aA Shift** - Para escrever maiúsculas.
- 3 - **␣** Barra de espaço
- 4 - **Setas** para navegação.
- 5 - **Enter** - Para confirmar o texto que introduziu.
- 6 - **Tecla de retrocesso** - Elimina o carácter atrás do cursor.
- 7 - **Ω Carácter especial** - Para abrir o teclado no ecrã para seleccionar letras acentuadas ou símbolos.
- 8 - **Letras do esquema Azerty** - Letras disponíveis se o esquema do teclado estiver definido para Azerty no menu Configuração.

* O seu telecomando tem um teclado Qwerty/Azerty ou Qwerty/Cirílico, dependendo da região onde se encontra.

Qwerty e Cirílico

Vista geral de um teclado Qwerty/Cirílico.*

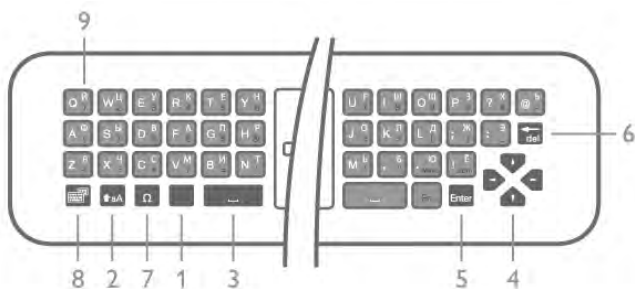


- 1 - Tecla **Fn** - Para escrever um número ou sinais de pontuação.
- 2 - **↵aA Shift** - Para escrever maiúsculas.
- 3 - **␣** Barra de espaço
- 4 - **Setas** para navegação.
- 5 - **Enter** - Para confirmar o texto que introduziu.
- 6 - **Tecla de retrocesso** - Elimina o carácter atrás do cursor.
- 7 - **Ω Carácter especial** - Para abrir o teclado no ecrã para seleccionar letras acentuadas ou símbolos.
- 8 - **⌕ Alternar teclado cirílico** - Para mudar para o teclado cirílico ou voltar para o teclado Qwerty.
- 9 - **Letras do esquema cirílico** - Letras disponíveis se o teclado for alterado para Cirílico.

* O seu telecomando tem um teclado Qwerty/Azerty ou Qwerty/Cirílico, dependendo da região onde se encontra.

Escrever texto

O teclado que se encontra na parte posterior do telecomando permite-lhe escrever texto em qualquer campo de texto no ecrã. Volte o teclado para cima para activar as respectivas teclas. Segure o teclado com as duas mãos e escreva com os dois polegares.

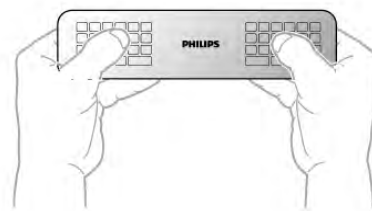

Introduzir texto

Para introduzir texto num campo de texto no ecrã, seleccione o campo de texto e comece a escrever.
Prima **Enter** para confirmar o texto.

Maiúsculas e minúsculas

Para escrever uma letra maiúscula, prima a tecla **↵aA** (Shift) imediatamente antes de escrever a letra.
Para escrever várias letras maiúsculas consecutivas, mantenha a tecla **↵aA** premida enquanto escreve. Para escrever em maiúsculas continuamente, prima a tecla **↵aA** durante 2 segundos para mudar o teclado para o modo de maiúsculas. Para sair do modo de maiúsculas, prima a tecla **↵aA** novamente. Se não for premida nenhuma tecla durante 20 segundos, o modo de maiúsculas desliga-se automaticamente. Além disso, se premir outra tecla modificadora, como **Fn** ou **Ω**, desactiva o modo de maiúsculas.

Números e sinais de pontuação

Para escrever um número ou um sinal de pontuação, prima a tecla **Fn** imediatamente antes de escrever o número ou o sinal de pontuação de que necessita. Pode activar ou desactivar o modo Fn usando o mesmo método do modo de maiúsculas.

Internet

Pode utilizar a tecla **Fn** para introduzir **www.** ou **.com**.

Letras acentuadas e símbolos

As letras acentuadas e os símbolos não estão disponíveis no teclado do telecomando. Para escrever um carácter deste tipo, pode abrir o teclado no ecrã.

Prima **Ω** para abrir o teclado no ecrã. Este teclado permite-lhe localizar o carácter de que necessita. Utilize as teclas coloridas para mudar o esquema do teclado. Prima **OK** para introduzir um carácter. O teclado no ecrã desaparece quando premir um carácter no teclado do telecomando.

Em alternativa, pode introduzir caracteres especiais com o teclado de SMS/texto do telecomando que se encontra na parte frontal do telecomando.



Teclado Qwerty, Azerty e Cirílico

O esquema normal do teclado do telecomando é Qwerty.

Teclado Azerty

Dependendo da região onde se encontra, o teclado do telecomando pode ser definido para Azerty. Os caracteres Azerty são apresentados no canto superior direito das teclas relevantes.

Para definir o esquema do teclado para Azerty. . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK** para abrir o menu **Configuração**.

2 - Seleccione **Definições de TV > Definições gerais > Teclado do telecomando**.

3 - Seleccione **QWERTY** ou **AZERTY**.

Teclado Cirílico

Dependendo da sua região, o teclado do telecomando pode ser alterado para caracteres cirílicos.

Os caracteres cirílicos são apresentados no canto superior direito das teclas do teclado.

Para escrever caracteres cirílicos, prima  no telecomando.

Prima  novamente para voltar ao esquema Qwerty.



Quando passa o apontador sobre uma ligação. . .

1 - O apontador acende-se.

2 - Prima **OK** para abrir a ligação.

Quando passa o apontador sobre um campo de texto. . .

Prima **OK** para introduzir texto.

Apontador

Sobre o apontador

Em vez de navegar no ecrã com as teclas de seta, pode utilizar o apontador. Pode deslocar o apontador - uma seta azul - pelo ecrã do televisor movimentando o telecomando. Exactamente da mesma forma como desloca o cursor no ecrã de um computador utilizando um rato.

Pode utilizar o apontador para navegar nas **aplicações da Smart TV*** e em **páginas de Internet** no televisor. Algumas aplicações da Smart TV podem não ser compatíveis com a utilização do apontador. Quando o uso do apontador não está disponível, pode utilizar as teclas de seta para navegar no ecrã.

Pode ajustar a velocidade do apontador ou, se nunca pretender utilizar o apontador, pode desactivá-lo.

*Gradualmente, ficarão disponíveis mais aplicações da Smart TV para utilização com o apontador.

Utilização do apontador

Quando abre a página inicial da Smart TV, o apontador é apresentado no centro do ecrã do televisor.

Coloque o seu polegar na tecla **OK** - não a prima - e movimente o telecomando utilizando o seu pulso, não é necessário movimentar o braço. Pode tirar o dedo da tecla **OK** e deixar o apontador no sítio onde este se encontra. Pode movimentar o telecomando e voltar a deslocar o apontador se colocar o polegar novamente na tecla **OK**.

Quando prime uma tecla de seta para navegar, o apontador desaparece. Para voltar a activar o apontador, coloque o seu polegar na tecla **OK** e agite brevemente o telecomando.

Velocidade



Pode ajustar a velocidade do apontador - a velocidade a que o apontador se desloca no ecrã.


Para ajustar a velocidade. . .


1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Definições gerais > Velocidade de apontador e rato** e prima **OK**.

4 - Prima as setas  (Para cima) ou  (Para baixo) para aumentar ou diminuir a velocidade.

5 - Prima a seta  (Para a direita) para testar a velocidade que definiu.

6 - Prima a tecla  (Para a esquerda) para voltar à definição. Pode voltar a ajustar a definição.

7 - Prima **OK** para guardar e fechar a definição.

Desligar


Se quiser navegar na Smart TV e nas páginas de Internet apenas com as teclas de seta, pode desactivar o apontador.

Para desactivar o apontador. . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Definições gerais > Apontador do telecomando** e seleccione **Desligado**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Sensor IV

O telecomando do televisor usa RF (radiofrequência) para enviar os seus comandos para o televisor. Com a radiofrequência não precisa de apontar o telecomando para o televisor.

No entanto, o televisor também pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.



Emparelhamento

Este telecomando usa a radiofrequência (RF) para enviar os seus comandos para o televisor. Ao contrário do que acontece com os telecomandos que usam sinais por infravermelhos, este telecomando permite-lhe enviar comandos sem apontar para o televisor.

Visto que não é necessário apontar o telecomando, é fácil utilizar o teclado na parte posterior do telecomando ou enviar comandos a partir de outra divisão - como alterar o volume ou mudar de canal. Além disso, o televisor pode notificá-lo sempre que as pilhas do telecomando estiverem a ficar fracas.

Emparelhar o telecomando

Para que o telecomando comunique com o televisor, é necessário emparelhá-los. Depois de o fazer, não pode utilizar o telecomando para controlar outro televisor.

Quando começou a instalação inicial do televisor, o televisor solicitou-lhe que premisse o botão **OK**. Ao fazê-lo, o emparelhamento ficou concluído. Quando desligar o televisor, o emparelhamento é guardado. Pode emparelhar até 5 telecomandos com este televisor.

Emparelhar novamente

Pode emparelhar outro telecomando com este televisor. O método para emparelhar um telecomando é diferente para um telecomando já emparelhado com outro televisor e para um telecomando que ainda não foi emparelhado.

• O telecomando está emparelhado com outro televisor

Para emparelhar, aproxime o telecomando do logótipo da Philips (cerca de 10 cm) e prima simultaneamente a tecla **vermelha** e a tecla **azul**. Será apresentada uma mensagem caso o emparelhamento seja bem sucedido.

• O telecomando ainda não foi emparelhado

Para emparelhar, aproxime o telecomando do logótipo da Philips (cerca de 10 cm) e prima **OK**. Será apresentada uma mensagem caso o emparelhamento seja bem sucedido.

Para locais de venda

Para emparelhar um televisor novo - que ainda não foi emparelhado - com um telecomando que já está emparelhado com outro televisor, aproxime o telecomando do logótipo da Philips (cerca de 10 cm) e prima simultaneamente a tecla **vermelha** e a tecla **azul**. Será apresentada uma mensagem caso o emparelhamento seja bem sucedido.


Pilhas

O televisor irá notificá-lo sempre que as pilhas do telecomando estiverem fracas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo compartimento na parte lateral do telecomando.

- 1 - Utilize um palito ou outro objecto pequeno não afiado para exercer pressão sobre o pequeno botão de abertura quadrado e abrir a tampa.
- 2 - Pressione a pequena patilha ao lado do clipe azul para soltar o clipe.
- 3 - Substitua as pilhas usadas por 2 pilhas alcalinas de tipo AAA LR03 de 1,5 V. Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas são posicionados correctamente.
- 4 - Pressione o clipe azul até ouvir um estalido.
- 5 - Volte a colocar a tampa e exerça pressão sobre a mesma até ouvir um estalido.

Pouse o telecomando durante cerca de 15 segundos para calibrar o apontador.

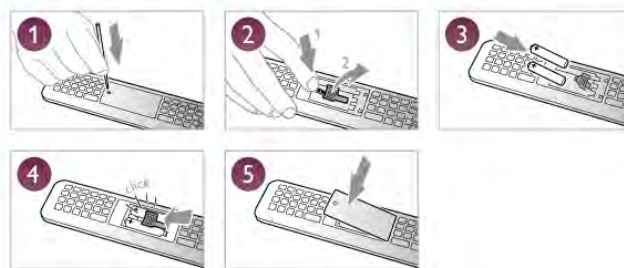

Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

Elimine as pilhas de acordo com as directivas de fim de utilização.

Na **Ajuda**, prima **vermelha** **Lista** e procure **Fim de utilização** para obter mais informações.

Limpeza


Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.


Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

3.3

Canais de TV


Mudar de canal

Para ver canais de televisão, prima  **TV**. O televisor sintoniza o último canal de televisão que viu.


Em alternativa, prima  para abrir o menu inicial, seleccione **Ver televisão** e prima **OK**.



Mudar de canal


Para mudar de canal, prima **CH+** ou **CH-**. Se souber o número do canal, introduza-o com as teclas numéricas. Depois de o fazer, prima **OK** para mudar de canal. Prima  para voltar para o último canal sintonizado.

Para mudar para um canal de uma lista de canais

Quando estiver a ver um canal de televisão, prima  **LIST** para abrir as listas de canais. Seleccione uma lista a partir da fila de separadores.



Numa lista de canais, navegue até um canal de televisão ou uma estação de rádio. Depois de realçar respectivo ícone, prima **OK** para mudar para o canal de televisão ou para ouvir a estação de rádio.

A lista de canais pode ter várias páginas com canais. Para ver a página seguinte ou a página anterior, prima **CH-** ou **CH+**. Para fechar a lista de canais sem mudar de canal, volte a premir  **LIST**.

Canais de rádio

Se a emissão digital estiver disponível, as estações de rádio digitais são instaladas durante a instalação. Mude para uma estação de rádio da mesma forma que muda para um canal de TV. Uma instalação de canais DVB-C (cabo) coloca geralmente as estações de rádio a partir do número de canal 1001 em diante.

Opções de canais

Quando estiver a ver um canal, estão disponíveis algumas opções dependendo do tipo de canal (analógico ou digital) que estiver a ver ou das definições de TV que tiver seleccionado.


Abrir as opções

Quando estiver a ver um canal, prima  **OPTIONS** e seleccione o separador  **Opções** na barra de menus.



Acesso universal


Se tiver o Acesso universal activado, pode definir algumas opções para pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Acesso universal** para obter mais informações.

Seleção de vídeo

Os canais de televisão digitais podem oferecer sinais multi-vídeo (transmissões multifeed), diferentes pontos de vista ou ângulos de câmara do mesmo evento ou programas diferentes no mesmo canal de televisão. O televisor mostra uma mensagem a avisar se existem canais de televisão deste tipo disponíveis.

Legendas

Esta opção permite alternar entre **Legendas ligadas** e **Legendas desligadas**. Seleccione **Activo com som desl.** para mostrar as legendas apenas quando tiver desligado o som com .

Idioma das legendas

No caso das emissões digitais, pode seleccionar temporariamente um idioma de legenda disponível se nenhum dos seus idiomas preferidos estiver disponível.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Legendas** para obter mais informações.

Idiomas de áudio

No caso das emissões digitais, pode seleccionar temporariamente um idioma de áudio disponível se nenhum dos seus idiomas preferidos estiver disponível.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure os **Idiomas de áudio** para obter mais informações.

Dual I-II


Esta opção está disponível se um sinal de áudio tiver dois idiomas de áudio e um deles (ou ambos) não tiver nenhuma indicação de idioma.

Interface comum

Se estiver disponível conteúdo pré-pago de assinatura num CAM, esta opção permite-lhe definir as definições da emissora.

HbbTV neste canal

Pode bloquear as páginas HbbTV de um canal que ofereça HbbTV.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **HbbTV** para obter mais informações.

Estado

Selecione **Estado** para ver informações técnicas sobre o canal (se é analógico ou digital) ou sobre um dispositivo ligado que esteja a utilizar para ver conteúdos.

Listas de canais

As listas de canais

Nas listas de canais pode encontrar todos os canais de televisão e estações de rádio instalados.

Ao lado da lista de canais **Tudo**, que inclui todos os canais instalados, pode definir uma lista de **Favoritos**, ver as estações de **Rádio** instaladas em separado ou descobrir novos canais adicionados em **Novo**.

Para mudar para um canal de uma lista de canais

Quando estiver a ver um canal de televisão, prima **≡ LIST** para abrir as listas de canais.
Selecione um das listas de canais.



Numa lista de canais, navegue até um canal de televisão ou uma estação de rádio. Depois de realçar respectivo ícone, prima **OK** para mudar para o canal de televisão ou para ouvir a estação de rádio.

A lista de canais pode ter várias páginas com canais. Para ver a página seguinte ou a página anterior, prima **CH-** ou **CH+**.
Para fechar a lista de canais sem mudar de canal, volte a premir **≡ LIST**.

Marcar como favorito

Na lista de canais **Tudo**, pode definir qualquer canal como um canal favorito.

Navegue até ao canal na lista e prima **■ Marcar como fav.** O canal é então adicionado à lista de canais favoritos.

Opções da lista de canais

De acordo com a lista de canais apresentada no ecrã, prima **≡ OPTIONS** para seleccionar as seguintes opções:

- Digitais/Analógicos
- Livres/Codificados
- Trancar ou Destrancar



Logótipos dos canais

Em alguns países, o televisor pode apresentar os logótipos dos canais. Se não quiser que estes logótipos sejam apresentados, pode desactivá-los.

Para desactivar os **Logótipos dos canais** . . .

1 - Prima **🏠**, selecione **⚙️ Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Logótipos dos canais** e prima **OK**.

3 - Selecione **Desligado** e prima **OK**.

4 - Prima **➡**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Alterar o nome dos canais

Pode alterar o nome de canais na lista de canais.

1 - Selecione o canal cujo nome pretende alterar numa das listas de canais - **Tudo**, **Favoritos**, **Rádio** ou **Novo**.

2 - Prima **■ Alterar nome**. Pode introduzir o texto com o teclado do telecomando ou abrir o teclado no ecrã.

Com o teclado do telecomando


Para eliminar um carácter, posicione o cursor antes do carácter e prima **# del**.

Para introduzir um carácter, prima o carácter no teclado.

Quando terminar, prima **Enter** para seleccionar **Concluído**.

Prima **Enter** novamente para terminar a alteração do nome.

Para obter mais informações sobre como utilizar o teclado, prima **■ LIST** e procure **Telecomando, teclado**.

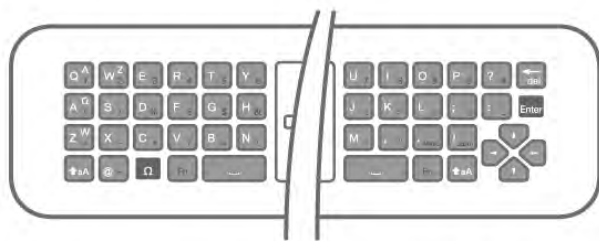

Com o teclado no ecrã.

Para abrir o teclado no ecrã, posicione o cursor no campo de texto do nome e prima **OK**.

Para eliminar o carácter atrás do cursor, prima **■ Tecla de retrocesso**.

Para introduzir um carácter, selecione o carácter com as teclas de setas e prima **OK**.

Para seleccionar as letras maiúsculas, prima **■**.

Para seleccionar números ou caracteres especiais, prima **■**.

Quando terminar a introdução, prima **➡** para fechar o teclado no ecrã.

Para terminar a alteração do nome, selecione **Concluído** e prima **OK**.

Reordenar canais

Pode reordenar (reposicionar) os canais da lista Favoritos.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure os **Canais favoritos** para obter mais informações.

Canais favoritos

Pode criar uma lista de canais favoritos que inclua apenas os canais que pretende ver. Se seleccionar a lista de canais Favoritos, só irá ver os seus canais favoritos quando estiver a mudar de canal.

Criar a sua lista de canais Favoritos

- 1 - Quando estiver a ver um canal de televisão, prima **≡ LIST** para abrir as listas de canais.
- 2 - Selecione **Favoritos**.
- 3 - Se a lista estiver vazia, o televisor pede-lhe para começar a adicionar canais. Prima **OK**.
- 4 - Utilize as teclas de seta para seleccionar um canal e prima **OK** para marcar esse canal como favorito. A ordem pela qual os canais são apresentados na lista de favoritos depende da sequência pela qual os adicionou.
- 5 - Prima **■ Concluído** para terminar a selecção dos seus canais favoritos.

Adicionar ou remover favoritos

Para adicionar ou remover canais favoritos da lista de canais Favoritos, abra a lista e prima **≡ OPTIONS**, selecione **Adicionar/remover favoritos** e prima **OK**. Utilize as teclas de seta para seleccionar um canal e prima **OK** para o adicionar ou remover da lista de favoritos.

Reordenar

Pode reordenar (reposicionar) os canais na lista de canais Favoritos.

- 1 - Na lista de canais **Favoritos**, realce o canal que pretende reposicionar.
- 2 - Prima **■ Mover**.
- 3 - Utilize as teclas de seta para reposicionar o canal onde desejar. Em alternativa, pode introduzir directamente a nova posição com as teclas numéricas.
- 4 - Prima **OK** para confirmar a posição. Para cancelar o reposicionamento, prima **■ Cancelar**. Poderá realçar outro canal e efectuar o mesmo processo.

Adicionar ou remover favoritos de outras listas de canais

Pode marcar canais e estações de rádio como favoritos nas listas de canais **Tudo**, **Rádio** e **Novo**.

Nestas listas, realce o canal que pretende adicionar à lista de favoritos e prima **■ Marcar como favorito**. O canal é então marcado com uma estrela ★ e adicionado à lista de canais Favoritos.

Para desmarcar um canal favorito, realce-o em qualquer lista de canais e prima **■ Desmarcar favorito**. O canal é então removido da lista de canais Favoritos.



Bloqueio infantil

Para evitar que as crianças vejam um determinado canal ou programa, pode bloquear canais ou programas com classificação etária.

Bloquear um canal

Pode bloquear um canal para evitar que as crianças o vejam. Para ver um programa bloqueado, tem de introduzir o código de bloqueio infantil.

Para bloquear um canal: enquanto estiver a ver um canal de televisão, prima **≡ LIST** para abrir as **Listas de canais**. Em qualquer uma destas, selecione o canal que quer bloquear, prima **≡ OPTIONS** e selecione **Trancar canal**. Numa lista de canais, um canal bloqueado está identificado com um cadeado **🔒**.

Para desbloquear um canal, selecione o canal bloqueado na lista de canais e selecione a opção **Destrançar canal**. Terá de introduzir o código de bloqueio infantil.

Não pode bloquear programas a partir de dispositivos ligados.

Classificação parental

Algumas emissoras digitais classificam os seus programas. Se a classificação for igual ou superior à classificação definida para a idade da criança, o programa é bloqueado.

Para ver um programa bloqueado, tem de introduzir o código de bloqueio infantil. A classificação etária parental é definida para todos os canais.

Definir uma classificação etária

Prima **🏠**, selecione **⚙️ Configuração** e prima **OK**. Selecione **Definições de canais > Bloqueio infantil >**

Classificação parental.

Para seleccionar uma classificação etária, tem de introduzir primeiro o seu código de bloqueio infantil de 4 dígitos. Se ainda não tiver definido um código de bloqueio infantil, pode defini-lo agora.

Quando o código é introduzido, pode seleccionar a classificação etária. Quando a classificação de um programa é igual ou superior à classificação que definiu para a idade da criança, o programa será bloqueado. O televisor pedir-lhe-á que introduza o código para desbloquear o programa. Em algumas emissoras, o televisor bloqueia apenas os programas com uma classificação superior.

Definir ou alterar o código

Para definir o código ou para alterar o código actual do Bloqueio infantil, prima **🏠**, selecione **⚙️ Configuração** e prima **OK**. Selecione **Definições de canais > Bloqueio infantil > Mudar código**.

Introduza o código actual e, em seguida, introduza duas vezes o novo código. O novo código é definido.

Esqueceu-se do seu código?

Caso se tenha esquecido do seu código de desbloqueio, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país. Poderá encontrar o número de telefone na documentação enviada com o televisor ou no Web site www.philips.com/support.

Instalação canal

Actualizar canais



Actualização automática



Se receber canais digitais, pode definir o televisor para actualizar automaticamente a lista com novos canais. Em alternativa, também pode iniciar manualmente uma actualização de canais.

Actualização automática de canais



Uma vez por dia, às 6 da manhã, o televisor actualiza os canais e guarda novos canais. Os novos canais são guardados na lista de canais Tudo, mas também na lista de canais Novo. Os canais vazios são removidos.

Se forem encontrados canais novos ou se os canais forem actualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. O televisor tem de estar no modo de espera para actualizar automaticamente os canais.

Para desactivar a mensagem que é apresentada quando liga o televisor, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**. Seleccione **Definições de canais** e prima **OK**. Seleccione **Instalação canal > Mensagem de actualização de canais > Desligado**.

Para desactivar a opção Actualização automática de canais, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**. Seleccione **Definições de canais** e prima **OK**. Seleccione **Instalação canal > Actualização automática de canais > Desligado**.

Iniciar uma actualização


Para iniciar manualmente uma actualização, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**. Seleccione **Procura de canais** e prima **OK**. Seleccione **Actualizar canais** e siga as instruções do ecrã. Esta actualização pode demorar alguns minutos.

Em alguns países, a actualização automática de canais é efectuada enquanto vê televisão ou em qualquer altura enquanto o televisor está em modo de espera.

Novos canais

Os novos canais adicionados através da actualização automática de canais podem ser encontrados facilmente na lista de canais **Novo**. Os mesmos canais novos também são guardados nas listas de canais **Tudo** ou **Rádio**.

Os novos canais permanecem na lista de canais Novo enquanto não os marcar favoritos ou não proceder à sua sintonia fina.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Canais favoritos** para obter informações sobre como marcar canais como favoritos.

Voltar a instalar canais

Pode procurar e reinstalar canais sem afectar todas as outras definições do televisor. Em alternativa, pode efectuar uma reinstalação completa do televisor.

Se tiver definido um código de bloqueio infantil, tem de o introduzir antes de poder reinstalar os canais.

Voltar a instalar canais

Para reinstalar apenas os canais . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Procura de canais > Voltar instalar canais** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Antena (DVB-T)** ou **Cabo (DVB-C)**. A procura de canais pode demorar alguns minutos, siga as instruções no ecrã.

Instalação completa

Para efectuar uma nova instalação completa do televisor . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV > Definições gerais > Reinstalar TV** e prima **OK**. A instalação pode demorar alguns minutos. Siga as instruções no ecrã.

Regulações de fábrica


A opção Regulações fábrica repõe as definições originais do televisor no que diz respeito à imagem, ao som e ao Ambilight.

Para voltar às definições de fábrica originais . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV > Definições gerais > Regulações fábrica** e prima **OK**.

3 - Prima **OK** para confirmar.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Cópia da lista de canais

Introdução

A cópia da lista de canais destina-se a fornecedores e utilizadores especializados. Em alguns países, a opção Cópia da lista de canais está disponível apenas para copiar canais de satélite.

A opção **Cópia da lista de canais** permite-lhe copiar os canais instalados num televisor para outro televisor Philips da mesma gama. Esta opção permite-lhe evitar a tão demorada procura de canais, carregando uma lista de canais predefinidos para um televisor. Utilize uma unidade flash USB com um tamanho mínimo de 1 GB.

Condições

- Ambos os televisores são do mesmo intervalo de anos.
- Ambos os televisores têm o mesmo tipo de hardware. Verifique o tipo de hardware na placa do modelo do televisor na parte posterior do televisor. Indicado geralmente como Q . . . LA
- Ambos os televisores têm versões de software compatíveis.



Versão actual

Pode consultar a versão actual do software do televisor no item **Informação software actual** em **Configuração > Definições de software**.

Cópia da lista de canais

Copiar uma lista de canais

1 - Ligue o televisor que tem os canais instalados. Ligue um dispositivo de memória USB.

2 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

3 - Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para USB** e prima **OK**. Para copiar a lista de canais deste televisor, poderá ter de introduzir o código de bloqueio infantil que introduziu durante a instalação.

4 - Quando a cópia estiver concluída, desligue o dispositivo de memória USB.

Agora, pode carregar a lista de canais copiada para outro televisor da Philips.

Carregar lista de canais



Carregar uma lista de canais copiada

Dependendo de se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um método diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor ainda não instalado

1 - Ligue a ficha de alimentação para iniciar a instalação e selecione o idioma e o país. Pode ignorar a função Procura de canais. Conclua a instalação.




2 - Ligue o dispositivo de memória USB que contém a lista de canais do outro televisor.

3 - Para começar a carregar a lista de canais, prima , selecione  **Configuração** e prima **OK**.



4 - Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor** e prima **OK**. Poderá ser necessário introduzir o código de bloqueio infantil deste televisor.

5 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com êxito. Desligue o dispositivo de memória USB.



Para um televisor já instalado

1 - Verifique a definição de país do televisor (para isso, prima , selecione  **Configuração** e prima **OK**. Selecione **Procura de canais > Voltar instalar canais** e prima **OK**. Prima  e, em seguida, **Cancelar** para sair da opção Procura de canais.)

Se o país estiver correcto, avance para o passo 2.

Se o país não estiver correcto, tem de proceder à reinstalação. Para isso, prima , selecione  **Configuração** e prima **OK**. Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Reinstalar TV > OK**. Selecione o país correcto e ignore a opção Procura de canais. Conclua a instalação. Depois de concluir, continue com o passo 2.

2 - Ligue o dispositivo de memória USB que contém a lista de canais do outro televisor.



3 - Para começar a carregar a lista de canais, prima , selecione  **Configuração** e prima **OK**.

4 - Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor** e prima **OK**. Poderá ser necessário introduzir o código de bloqueio infantil deste televisor.

5 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com êxito. Desligue o dispositivo de memória USB.

Recepção DVB-T ou DVB-C

Se tanto a recepção DVB-T como DVB-C estiverem disponíveis no seu país e se este televisor estiver preparado para receber DVB-T e DVB-C para o seu país, isto significa que seleccionou uma das duas durante a instalação de canais.

Se pretender alterar a definição DVB para iniciar uma nova instalação de canais, prima , selecione  **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de canais** e prima **OK**.

Selecione **Instalação canal > Ligação de antena > Antena (DVB-T)** ou **Cabo (DVB-C)** e prima **OK**. Selecione a definição DVB pretendida.

Instalação de canais DVB-C

Para uma utilização mais fácil, todas as definições DVB-C são definidas automaticamente.

Se o seu fornecedor de DVB-C lhe tiver indicado valores de DVB-C específicos, como p. ex. uma ID de rede ou uma frequência de rede, introduza-os quando o televisor os solicitar durante a instalação.

Poderá ser necessário ajustar a pesquisa (completa ou rápida) ou introduzir uma taxa de símbolos específicos no menu **Configuração** durante a instalação. Para definir uma **Taxa de símbolo**, deve primeiro definir a taxa de símbolo para **Manual**.

Conflitos com números de canais

Em alguns países, diferentes canais de televisão (emissoras) podem ter o mesmo número. Durante a instalação, o televisor mostra a lista dos conflitos com números de canais. Tem de seleccionar o canal de televisão que pretende instalar num número que tenha vários canais de TV.

DVB-T + DVB-C

Se puder utilizar uma entrada de antena DVB-T e também DVB-C, pode definir o seu televisor tanto para DVB-T, como para DVB-C. Instale um sistema após o outro com as definições necessárias.

Depois de estarem instalados os dois sistemas, tem de alterar o sinal de entrada da antena na ligação **Antena** na parte posterior do televisor e definir o televisor para o sistema apropriado para ver os canais instalados no televisor. Veja as informações acima para saber como seleccionar a definição DVB-T ou DVB-C.

Definições de DVB

Modo de taxa de símbolos

Se o seu fornecedor de TV por cabo não lhe tiver fornecido um valor específico da **taxa de símbolos** para instalar os canais de televisão, mantenha o **Modo de taxa de símbolos** definido para **Automático**.

Se tiver recebido um valor específico para a taxa de símbolos, selecione **Manual**. No entanto, o valor recebido pode já se encontrar na lista predefinida de taxas de símbolos. Selecione **Taxas de símbolo predefinidas** para verificar se o seu valor está automaticamente disponível.

Taxas de símbolo predefinidas

Com o **Modo de taxa de símbolos** definido para **Automático**, o televisor utilizará 1 das taxas de símbolo predefinidas utilizadas pela maioria dos fornecedores de TV por cabo no seu país.

Taxa de símbolo 1

Com o **Modo de taxa de símbolos** definido para **Manual**, pode introduzir o valor da taxa de símbolos que recebeu do seu fornecedor de TV por cabo. Para introduzir o valor, utilize as teclas numéricas.

Taxa de símbolo 2

Com o **Modo de taxa de símbolos** definido para **Manual**, pode introduzir um segundo valor da taxa de símbolos que recebeu do seu fornecedor de TV por cabo. Para introduzir o valor, utilize as teclas numéricas.

Modo de frequência de rede

Se pretender utilizar o método de **Varrimento rápido** no **Varrimento de frequência** para procurar canais, seleccione **Automático**. O televisor utilizará 1 das frequências de rede predefinidas (ou HC - homing channel) utilizadas pela maioria dos fornecedores de TV por cabo no seu país. Se tiver recebido um valor específico para a frequência de rede para procurar canais, seleccione **Manual**.

Frequência de rede

Com o **Modo de frequência de rede** definido para **Manual**, pode introduzir aqui o valor da frequência de rede que recebeu do seu fornecedor de TV por cabo. Para introduzir o valor, utilize as teclas numéricas.

Varrimento de frequência

Selecione o método para procurar canais. Pode seleccionar o método do **Varrimento rápido** e utilizar as predefinições usadas pela maioria dos fornecedores de TV por cabo no seu país. Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode seleccionar o método alargado de **Varrimento completo**. Este método demora mais tempo a procurar e instalar canais.

Tamanho do intervalo de frequência

O televisor procura canais em intervalos de **8 MHz**. Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode procurar em intervalos mais pequenos de **1 MHz**. A utilização de intervalos de 1 MHz toma a procura e a instalação de canais mais demorada.

Canais digitais


Se souber que o seu fornecedor de TV por cabo não disponibiliza canais digitais, pode ignorar a procura de canais digitais. Selecciona **Desligado**.

Canais analógicos

Se souber que o seu fornecedor de TV por cabo não disponibiliza canais analógicos, pode ignorar a procura de canais analógicos. Selecciona **Desligado**.



Livres/Codificados

Se tiver uma assinatura e um CAM - Módulo de Acesso Condicionado - para serviços Pay TV, seleccione **Livres + codificados**. Se não tiver uma assinatura para canais ou serviços Pay TV, pode seleccionar apenas **Canais livres**.





Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **CAM - Módulo de Acesso Condicionado** para obter mais informações.

Qualidade de recepção

Se receber canais digitais, pode verificar a qualidade e a força do sinal de um canal.

Se tiver uma antena própria, pode reposicioná-la para tentar melhorar a recepção. Para verificar a qualidade de recepção de um canal digital, mude para esse canal. Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**. Selecciona **Definições de canais** e prima **OK**. Selecciona **Instalação canal > Digital: teste de recepção** e prima **OK**.



É apresentada a frequência digital deste canal. Se a recepção for fraca, poderá mudar a posição da antena. Para verificar novamente a qualidade do sinal desta frequência, seleccione **Procura** e prima **OK**.

Para introduzir uma frequência digital específica, utilize os botões numéricos do telecomando. Em alternativa, seleccione a frequência, coloque as setas num número com  e  e altere o número com  e . Para verificar a frequência, seleccione **Procura** e prima **OK**.

Se utilizar a DVB-C para receber canais, as opções **Modo de taxa de símbolos** e **Taxas de símbolo predefinidas** estão disponíveis. Para o Modo de taxa de símbolos, seleccione **Automático**, a não ser que o seu fornecedor de TV por cabo lhe tenha indicado um valor específico para a taxa. Para introduzir o valor da taxa de símbolos, utilize as teclas numéricas.

Instalação manual

É possível instalar canais de televisão analógicos um a um, manualmente.

Para instalar manualmente canais analógicos, prima , selecione  **Configuração** e prima **OK**.
Selecione **Definições de canais** e prima **OK**.
Selecione **Instalação canal** > **Analogico: instalação manual** e prima **OK**.

1 - Sistema



Para configurar o sistema de TV, selecione **Sistema** e prima **OK**.

Selecione ou país ou a parte do mundo onde se encontra agora.

2 - Encontrar canal

Para encontrar um canal, selecione **Encontrar canal** e prima **OK**. Selecione **Procura** e prima **OK**. Pode também introduzir uma frequência. Se a recepção for fraca, selecione novamente **Procura**. Se desejar memorizar o canal, selecione **Concluído** e prima **OK**.

3 - Efectuar a sintonia fina

Para efectuar a sintonia fina de um canal, selecione **Ajuste fino** e prima **OK**. Pode efectuar a sintonia fina do canal com  ou .

Se quiser memorizar o canal encontrado, selecione **Concluído** e prima **OK**.

4 - Memorizar


Pode memorizar o canal no número de canal actual ou com um novo número.

Selecione **Memorizar canal actual** ou **Memorizar como novo canal**.

Pode repetir estes passos até encontrar todos os canais de TV analógicos disponíveis.

Formato de imagem

Se forem apresentadas barras pretas na parte superior e inferior ou em ambos os lados da imagem, pode ajustar o formato da imagem de modo a preencher o ecrã.

Quando estiver a ver um canal de TV, prima  **FORMAT** para abrir o menu **Formato de imagem**.
Selecione um formato da lista e prima **OK**.

Formatos de imagem

Os seguintes formatos estão disponíveis de acordo com a imagem no ecrã:

- **Preenchimento automát.**

Aumenta automaticamente a imagem de modo a preencher o ecrã. A distorção da imagem é mínima e as legendas continuam visíveis. Formato não adequado para computador. Alguns formatos de imagem extremos podem continuar a apresentar barras pretas.

- **Zoom automático**

Aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã tanto quanto possível sem distorção. Poder-se-ão ver barras pretas. Formato não adequado para computador.

- **Super zoom**

Retira as barras pretas nas secções laterais das emissões 4:3. A imagem é ajustada para preencher o ecrã.

- **Expansão imag. 16:9**

Ajusta a imagem para um formato de 16:9.

- **Panorâmico**

Estica a imagem para um formato de 16:9.

- **Não à escala**

Modo especializado para HD ou computador. Apresentação pixel por pixel. Poderão aparecer barras pretas nas imagens de um computador.

Teletexto

Páginas de teletexto

Abrir teletexto





Para abrir o teletexto enquanto estiver a ver canais de TV, prima **TEXT**.

Para fechar o teletexto, prima novamente **TEXT**.



Seleccionar uma página de teletexto

Para seleccionar uma página:

- Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- Prima  ou .
- Prima  ou .
- Prima uma tecla colorida para seleccionar um tema com código de cores na parte inferior do ecrã.


Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar várias subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Prima  ou  para seleccionar uma subpágina.

Páginas de teletexto T.O.P.



Algumas emissoras incluem teletexto T.O.P.

Para abrir páginas de teletexto T.O.P. no teletexto, prima  **OPTIONS** e selecione **Visualizar T.O.P.**

Páginas favoritas

O televisor elabora uma lista das últimas 10 páginas do teletexto abertas por si. Agora pode reabri-las facilmente na coluna das páginas de teletexto favoritas.

1 - No teletexto, selecione a estrela no canto superior esquerdo do ecrã para visualizar a coluna das páginas favoritas.

2 - Prima  ou  para seleccionar o número de uma página e prima **OK** para abrir a página.

Pode limpar a lista com a opção **Limpar páginas favoritas**.

Pesquisar teletexto

Pode seleccionar uma palavra e pesquisar todas as ocorrências desta palavra no teletexto.

Abra uma página de teletexto e prima **OK**.

Selecione uma palavra ou um número com as teclas de seta. Depois, prima **OK** para ir imediatamente para a ocorrência seguinte desta palavra ou deste número.

Volte a premir **OK** para ir para a próxima ocorrência.
Para parar a pesquisa, prima **▲** até não estar nada seleccionado.

Teletexto de um dispositivo ligado

Alguns dispositivos ligados que recebem canais de TV também disponibilizam teletexto.

Para abrir o teletexto de um dispositivo ligado, prima **🏠**, selecione o dispositivo e prima **OK**.

Quando estiver a ver um canal no dispositivo, prima **⏏** **OPTIONS**, selecione **Mostrar as teclas do dispositivo**, depois selecione a tecla **⏏** e prima **OK**. Prima **➡** para ocultar as teclas do dispositivo.

Volte a premir **➡** para fechar o teletexto.

Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Algunas emisoras de TV digitais oferecem teletexto digital ou TV interactiva nos seus canais de TV digital. Isto inclui teletexto normal, utilizando as teclas numéricas, coloridas e de seta para seleccionar e navegar.

Prima **➡** para fechar o teletexto digital.

Opções do teletexto

No Teletexto, prima **⏏** **OPTIONS** para seleccionar uma das seguintes opções:

- Congelar página
- Ecrã duplo
- Visualizar T.O.P.
- Aumentar
- Mostrar
- Percorrer subpáginas
- Ocultar páginas favoritas
- Limpar páginas favoritas
- Idioma

Congelar página

Para parar a rotação automática das subpáginas, prima **⏏** **OPTIONS** e selecione **Congelar página**.

Ecrã duplo/ecrã total

Para apresentar o canal de TV e o teletexto lado a lado, prima **⏏** **OPTIONS** e selecione **Ecrã duplo**.

Selecione **Ecrã total** para voltar à vista de ecrã total.

Visualizar T.O.P.

Para abrir o Teletexto T.O.P., prima **⏏** **OPTIONS** e selecione **Visualizar T.O.P.**

Aumentar

Para aumentar a página de teletexto e, assim, conseguir uma leitura mais confortável, prima **⏏** **OPTIONS** e selecione **Aumentar**. Para percorrer a página, prima **▼** ou **▲**.

Mostrar

Para mostrar a informação oculta numa página, prima **⏏** **OPTIONS** e selecione **Mostrar**.

Percorrer subpágina

Para percorrer as subpáginas, caso esta opção esteja disponível, prima **⏏** **OPTIONS** e selecione **Percorrer subpáginas**.

Idioma

Para mudar o grupo de caracteres que o teletexto utiliza para uma apresentação correcta do texto, prima **⏏** **OPTIONS** e selecione **Idioma**.

Configuração do teletexto

Idioma de teletexto

Algunas emisoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de Teletexto.

Para definir o seu idioma principal e secundário do teletexto, prima **🏠**, selecione **⚙** **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de canais** e, em seguida, **Teletexto principal** ou **Teletexto secundário** e selecione os seus idiomas preferidos para o teletexto.

Teletexto 2.5

Se disponível, o teletexto 2.5 inclui mais cores e melhores gráficos. O teletexto 2.5 está activado por predefinição de fábrica.

Para desactivar, prima **🏠**, selecione **⚙** **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Preferências > Teletexto 2.5**.

TV interactiva

O que é a iTV ?

Com a TV interactiva, algumas emisoras digitais combinam o seu programa de TV normal com páginas informativas ou de entretenimento. Em algumas páginas, pode responder a um programa ou votar, fazer compras online ou pagar um programa de video-on-demand.

HbbTV, MHEG, . . .

As emisoras usam vários sistemas de TV interactiva: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ou iTV (TV interactiva - MHEG). A TV interactiva é, por vezes, apresentada como texto digital ou botão vermelho. Contudo, cada sistema é distinto.

Visite o Web site das emisoras para obter mais informações.

Do que necessita

A TV interactiva está disponível apenas nos canais de TV digital. Para desfrutar de todas as vantagens da TV interactiva, necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga) no televisor.

HbbTV

Se um canal de TV oferecer páginas de HbbTV, primeiro tem de activar a HbbTV nas definições do televisor para poder ver as páginas.

1 - Prima **🏠** novamente, selecione **⚙** **Configuração** e prima **OK**.

2 - Selecione **Definições de TV** e, em seguida, **Definições gerais > HbbTV** e prima **OK**.

3 - Selecione **Ligado** e prima **OK**.

4 - Prima **➡**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Se quiser impedir o acesso a páginas de HbbTV num canal específico, pode bloquear as páginas HbbTV apenas para este canal.

- 1 - Sintonize o canal para o qual pretende bloquear as páginas HbbTV.
- 2 - Prima **III** **OPTIONS**, seleccione **HbbTV** neste canal e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Desligado** e prima **OK**.

Páginas de iTV

Abrir páginas de iTV

A maioria dos canais que oferecem HbbTV ou iTV convidam-no a premir o botão **■** (vermelho) ou o botão **OK** para abrir o seu programa interactivo.

Navegar nas páginas de iTV

Pode utilizar as teclas de seta e coloridas, as teclas numéricas e a tecla **↵** para navegar nas páginas de iTV. Pode utilizar as teclas **▶** (Reproduzir), **||** (Pausa) e **■** (Parar) para ver vídeos nas páginas de iTV.

Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Para abrir o teletexto digital, prima **TEXT**. Para fechar, prima **↵**.

Fechar páginas de iTV

A maioria das páginas de iTV informam-no sobre qual a tecla que deve utilizar para fechar a página.
Para forçar o fecho de uma página de iTV, mude para o canal de TV seguinte e volte ao anterior.

3.4

guia de televisão

Do que necessita

O guia de TV permite-lhe ver uma lista dos programas de TV actuais e programados dos seus canais. Dependendo da origem das informações (dados) do guia de TV, são apresentados canais analógicos e digitais ou apenas digitais. Nem todos os canais oferecem informações de guia de TV.

O televisor pode recolher informações do guia de TV para os canais que estão instalados no televisor (por ex. os canais que vê com Ver televisão). O televisor não pode recolher informações do guia de TV para canais transmitidos por um receptor digital.

Utilizar o guia de TV

Abrir o guia de TV

Abrir o guia de TV

Prima **GUIDE** para abrir o guia de TV.
Volte a premir **GUIDE** para o fechar.



Quando abrir o guia de TV pela primeira vez, o televisor procura todos os canais de TV para obter informações sobre a programação. Isto pode demorar alguns minutos. Os dados do guia de TV estão guardados no televisor.

Mudar para um programa

Mudar para um programa

Pode mudar para um programa actual a partir do guia de TV. Para seleccionar um programa, realce o nome do mesmo com as teclas de seta.

Navegue para a direita para ver próximos programas para esse dia.

Para mudar para o programa (canal), seleccione-o e prima **OK**.

Ver detalhes do programa

Prima **i** **INFO** para consultar os detalhes do programa seleccionado.

Mudar o dia

Mudar o dia

O guia de TV pode mostrar a programação para os dias seguintes (até 8 dias, no máximo).

Se as informações do guia de TV forem enviadas pela emissora, pode premir **CH+** para ver a programação de um dos dias seguintes. Prima **CH-** para voltar ao dia anterior. Em alternativa, pode premir **III** **OPTIONS** e seleccionar

Mudar dia.

Selecione **Dia anterior**, **Hoje** ou **Dia seguinte** e prima **OK** para seleccionar o dia da programação.

Se as informações do guia de TV forem enviados pela Internet, prima **■** **Seleccionar dia**.

Definir um memo

Definir um memo

Pode definir memos que o alertam para o início de um programa através de uma mensagem no ecrã.

Para definir um memo, seleccione o programa no guia e prima a tecla colorida **Definir memo**. O programa fica marcado com um relógio **⌚**.

Para cancelar um memo, prima a tecla colorida **Limpar memo**. Para ver uma lista de todos os memos definidos, prima a tecla colorida **Memos program**.

Procurar por género

Procurar por género

Se as informações estiverem disponíveis, pode procurar a programação por género, como p. ex. filmes, desporto, etc. Para procurar programas por género, prima **III** **OPTIONS** e seleccione **Procurar p. género**.

Selecione um género e prima **OK**. É apresentada uma lista com os programas encontrados.

Gravações

A partir do guia de TV, pode gravar directamente ou programar uma gravação de um programa de TV. Ligue um disco rígido USB ao televisor para guardar as gravações.

Para obter mais informações sobre a gravação, prima **■ Lista** e procure **Gravação**.

Receber informações do guia de TV

O guia de TV recebe informações (dados) das emissoras ou da Internet. As informações do guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. O televisor pode recolher informações do guia de TV para os canais que estão instalados no televisor (por ex. os canais que vê com Ver televisão). O televisor não pode recolher informações do guia de TV para canais transmitidos por um descodificador ou receptor digital.

O televisor está configurado de fábrica com a opção **Da emissora**.

Se as informações do guia de TV forem recebidas da Internet, o guia de TV também pode apresentar uma lista de canais analógicos ao lado dos canais digitais. No menu do guia de TV, pode ver uma pequena janela com o canal que está a ver actualmente.

Definir as informações do guia de TV

Se o televisor estiver ligado à Internet, pode defini-lo para que este receba as informações do guia de TV da emissora.

Para definir as informações do guia de TV, prima **🏠**, seleccione **⚙ Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Guia de TV**.

Selecione **Da emissora** ou **Da Internet**.

Gravações em falta

Se algumas gravações parecerem faltar na lista de gravações, as informações do guia de TV (dados) podem ter sido alteradas.

As gravações efectuadas com a definição **Da emissora** tornam-se invisíveis na lista, se alterar a definição para **Da Internet**, ou vice-versa. O televisor pode ter mudado automaticamente para a opção **Da Internet**.

Para disponibilizar as gravações na lista de gravações, mude para a definição que estava seleccionada quando as gravações foram efectuadas.

Lista de fontes

No menu Fonte, a lista de ligações apresenta os dispositivos ligados ao televisor.

Pode mudar para um dispositivo a partir deste menu Fonte.

Menu Fonte

Para abrir o menu Fonte, prima **📺 SOURCE**.

Para mudar para um dispositivo ligado, utilize as setas **◀** (esquerda) ou **▶** (direita) para o seleccionar e prima **OK**.

No caso de alguns dispositivos (dispositivos HDMI-CEC), pode seleccionar uma actividade directamente a partir da lista que se encontra por baixo do ícone do dispositivo.

Selecione um dispositivo e, em seguida, uma actividade e prima **OK**.

Para fechar o menu Fonte sem mudar para um dispositivo, volte a premir **📺**.



Deteção automática

Quando liga um novo dispositivo ao televisor, o dispositivo é detectado automaticamente e adicionado ao menu Fonte. O dispositivo é apresentado como um ícone (o tipo de dispositivo) e tem um nome. Se o tipo de dispositivo não corresponder ao dispositivo, p. ex., se o televisor identificar o dispositivo incorrectamente como um leitor, pode alterar o tipo.

Para alterar o tipo de dispositivo, prima **■ Tipo de dispositivo**, seleccione um tipo que corresponda ao dispositivo e prima **OK**.

Se o nome não corresponder ao dispositivo ou se quiser atribuir-lhe um nome à sua escolha, prima **■ Alterar nome**. Utilize o teclado do telecomando para introduzir um nome novo.

A atribuição de um tipo de dispositivo correcto, ajuda-o a utilizá-lo melhor. O tipo de dispositivo determina os estilos de imagem e som, os valores da resolução, as definições específicas ou a posição dentro do menu Fonte.

Quando ligar um novo dispositivo ao televisor, o ícone do dispositivo avança para o início do menu Fonte.

Se o televisor não detectar o dispositivo automaticamente, seleccione a ligação utilizada para ligar o dispositivo e ajuste o tipo e o nome do dispositivo.

Nome e ícone originais

Para repor o nome e o ícone originais ao dispositivo, prima **≡ OPTIONS**, seleccione o separador **Opções** na barra de menus e, em seguida, seleccione a opção **Nome e ícone originais** e prima **OK**.

Procurar ligações

Para voltar a procurar todas as ligações do televisor e actualizar o menu Fonte, prima **III OPTIONS**, seleccione o separador **Opções** na barra de menus, seleccione a opção **Procurar ligações** e prima **OK**.

No modo de espera

Com o televisor no modo de espera, pode ligar um dispositivo conectado com o telecomando do seu televisor.

Reproduzir

Para ligar o leitor de discos e o televisor a partir do modo de espera e começar a reproduzir imediatamente o disco ou o programa, prima **▶** (Reproduzir) no telecomando do televisor. O dispositivo deve estar ligado com um cabo HDMI e o televisor e o dispositivo têm de ter a opção HDMI CEC activada.



Sistema de Cinema em Casa

Pode ligar o seu sistema de cinema em casa para ouvir um disco de áudio ou uma estação de rádio e deixar o televisor em modo de espera.

Para ligar apenas o sistema de cinema em casa, deixando o televisor em modo de espera, prima **SOURCE** no telecomando do televisor.



EasyLink

O **EasyLink** permite-lhe utilizar o telecomando do televisor para controlar um dispositivo ligado. O EasyLink usa a ligação HDMI CEC para comunicar com os dispositivos ligados. Os dispositivos têm de ser compatíveis com HDMI CEC e têm de estar ligados com uma ligação HDMI.

Na **Ajuda**, prima **■ Lista** e procure **EasyLink** para obter mais informações.

3.6

Legendas e idiomas

Legendas

Activar legendas

Prima **SUBTITLE** para abrir o menu de legendas.

Pode definir as legendas para **Ligado** ou **Desligar**.

Para ver legendas se o programa emitido não estiver no seu idioma (o idioma que definiu para o televisor), seleccione **Automático**. Esta definição também apresenta as legendas quando desligar o som com **■**.

No caso dos canais analógicos, as legendas têm de ser disponibilizadas no **Teletexto**.



Legendas para canais analógicos

No caso dos canais analógicos, tem de activar as legendas manualmente para cada canal.

1 - Mude para um canal e prima **Teletexto** para abrir o teletexto.

2 - Introduza o número da página das legendas, normalmente 888.

3 - Volte a premir **Teletexto** para fechar o teletexto.

Se seleccionar **Ligado** no menu de legendas quando estiver a ver este canal analógico, as legendas são apresentadas se estiverem disponíveis.

Para saber se um canal é analógico ou digital, mude para esse canal e abra a opção **Estado** no menu **Opções**.

Legendas para canais digitais

Não é preciso definir legendas no teletexto para canais digitais. Os canais digitais podem oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir um idioma de legenda principal e secundário que prefere. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas nestes idiomas.

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de legendas preferidos, pode seleccionar outro idioma de legenda que esteja disponível.

Para definir o idioma de legenda principal e secundário . . .

1 - Prima **■**, seleccione **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de canais** e, em seguida, **Idiomas > Legendas principais** ou **Legendas secundárias** e prima **OK**.

3 - Seleccione um idioma e prima **OK**.

4 - Prima **■**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Para seleccionar um idioma de legenda quando não está disponível nenhum dos seus idiomas preferidos. . .

1 - Prima **III OPTIONS**



2 - Seleccione **Idioma legenda** e, em seguida, o idioma que pretende definir temporariamente e prima **OK**.

Idioma áudio


Os canais de televisão digitais podem emitir vários idiomas de áudio para um programa. Pode definir o idioma de áudio principal e secundário que prefere. Se o áudio estiver disponível num desses idiomas, o televisor muda para o mesmo.

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de áudio preferidos, pode seleccionar outro idioma de áudio que esteja disponível.

Para definir o idioma de áudio principal e secundário . . .

- 1 - Prima , seleccione **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de canais** e em seguida, **Idiomas > Áudio principal** ou **Áudio secundário** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione um idioma e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Para seleccionar um idioma de áudio se não estiver disponível nenhum dos seus idiomas de áudio preferidos . . .



- 1 - Prima  **OPTIONS**
- 2 - Seleccione **Idioma áudio** e, em seguida, o idioma de áudio que pretende definir temporariamente e prima **OK**.



Idioma original


Se o canal digital tiver o idioma original de um programa ou filme, pode definir o televisor para mudar automaticamente para esse idioma de áudio. Defina a opção Idioma original para Ligado para ver um filme dobrado no seu idioma original (se disponível).

Para definir o **Idioma original**...

- 1 - Prima , seleccione **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de canais**, depois **Idiomas > Idioma original** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado** e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.




Idiomas de áudio e legendas para pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual

Alguns canais de televisão digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Acesso universal** para obter mais informações.

Idioma de menu

Para mudar o idioma dos menus e das mensagens do televisor . . .



- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Definições gerais > Idioma de menu** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione o idioma que deseja e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

3.7

Temporizadores e relógio

Função adormecer

A função adormecer permite-lhe definir a mudança automática do televisor para o modo de espera após um período de tempo predefinido.

Para definir a função adormecer, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Função adormecer**. Utilizando a barra de deslocamento, pode definir um período máximo de até 180 minutos, em intervalos de 5 minutos. Se seleccionar 0 minutos, a função adormecer é desactivada.

Pode desligar o televisor a qualquer momento ou voltar a definir o tempo durante a contagem.

Relógio

Para saber as horas, prima **GUIDE** para ver as horas no Guia de TV.

Em alguns países, as emissões digitais não enviam informação de tempo universal coordenado. A mudança para a hora de Verão poderá ser ignorada e o televisor poderá apresentar uma hora incorrecta.

Para acertar o relógio do televisor, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Relógio** e seleccione **Depende do país**.

Selecione **Ajuste da hora de Verão** e, em seguida, seleccione a definição apropriada.



Para definir manualmente a data e a hora, seleccione **Manual** e seleccione **Hora** ou **Data**.

Se gravar programas com a **Smart TV, Gravação**, recomendamos que a hora e a data não sejam alteradas manualmente.


Temporizador para desligar

Se não premir nenhum botão do telecomando durante mais de 4 horas, ou se o televisor não receber nenhum sinal nem comandos de um telecomando durante 10 minutos, o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia.

Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão (uma set top box - STB) e, consequentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar a função para desligar automaticamente.

Para desactivar, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Temporizador para desligar** e coloque a barra de deslocamento na posição **0**.



Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Economizar energia** para obter mais informações sobre definições ecológicas para o televisor.

3.8

Definições de imagem

Estilo de imagem




Para ajustar facilmente a imagem, pode seleccionar uma predefinição com a opção **Estilo de imagem**.

- 1 - Quando estiver a ver um canal de televisão, prima  **OPTIONS** para abrir o menu Opções.
- 2 - Selecione  **Imagem e som** na barra de menus e seleccione **Estilo de imagem**.
- 3 - Selecione um estilo e prima **OK**.




Além disso, pode ajustar uma definição específica de um estilo de imagem seleccionado, como p. ex. as opções **Brilho** ou **Contraste**. O televisor memoriza os ajustes que efectuar.


Ajustar um estilo de imagem

Para ajustar um estilo de imagem . . .

- 1 - Selecione o estilo e prima **OK**.
- 2 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 3 - Selecione **Definições de TV**, navegue até à definição em questão e ajuste-a.
- 4 - Prima  para fechar o menu e guardar a sua definição.

Para repor os valores originais do estilo de imagem . . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições de TV > Imagem > Estilo de imagem** e seleccione o estilo que deseja repor.
- 3 - Prima  **Repor**. O estilo é reposto.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Imagem** para obter informações sobre como ajustar as definições individuais da imagem.




Os estilos de imagem disponíveis são . . .

- **Pessoal** - As suas preferências ajustadas nas Definições rápidas de imagem
- **Vivo** - Ideal para a visualização durante o dia
- **Natural** - Definições para imagens naturais
- **Filmes** - Ideal para ver filmes
- **Poup. energia** - Definições para eficiência energética
- **Padrão** - Definições de fábrica
- **Fotografia** - Ideal para ver fotografias

Vívido

Se o Estilo de imagem for alterado para **Vivo** sempre que liga o televisor, o televisor está definido para **Loja**. Trata-se de uma definição destinada à promoção do televisor em lojas.

Para definir o televisor para a utilização em Casa. . .







- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Localização** e prima **OK**.
- 3 - Selecione **Casa** e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Menu Imagem

Contraste da retroiluminação

A opção **Contraste da retroiluminação** permite ajustar o contraste da imagem. Se estiver a ver imagens 3D, esta definição é alterada para **Contraste da retroiluminação 3D**.







Para ajustar o contraste. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições de TV > Imagem > Contraste da retroiluminação**.
- 3 - Prima  (para a direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Cor

A opção **Cor** permite ajustar a saturação da cor da imagem.







Para ajustar a cor. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições de TV > Imagem > Cor**.
- 3 - Prima  (para a direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Recorte

A opção **Nitidez** permite ajustar o nível de nitidez dos pequenos detalhes da imagem.





Para ajustar a nitidez. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Selecione **Definições de TV > Imagem > Nitidez**.
- 3 - Prima  (para a direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Redução de ruído

A opção **Redução de ruído** permite filtrar e reduzir o nível de ruído da imagem.





Para ajustar a redução de ruído. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Redução de ruído**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Redução artefacto MPEG

A opção **Redução artefacto MPEG** permite suavizar as transições digitais na imagem. Os artefactos MPEG são visíveis principalmente como pequenos blocos ou margens irregulares nas imagens.

Para reduzir os artefactos MPEG. . .





- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Redução artefacto MPEG**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Perfect Pixel HD

Perfect Natural Motion

A opção **Perfect Natural Motion** permite reduzir a trepidação dos movimentos, visível em filmes no televisor. O Perfect Natural Motion toma os movimentos suaves e fluidos.



Para ajustar a trepidação dos movimentos. . .



- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Perfect Pixel HD > Perfect Natural Motion**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

LCD nítido

O **Clear LCD** oferece uma nitidez de movimentos superior, melhor nível de pretos, contraste elevado com imagens estáveis sem cintilações e ângulo de visualização mais amplo.

Para activar ou desactivar. . .





- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Perfect Pixel HD > Clear LCD**.

- 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Super resolução

A **Super resolução** proporciona uma nitidez superior em margens de linhas e contornos.





Para activar ou desactivar. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Perfect Pixel HD > Super resolução**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Contraste perfeito

O **Contraste perfeito** permite definir o nível a que o televisor melhora automaticamente os detalhes nas áreas escura, intermédia e clara da imagem.





Para ajustar o nível. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Perfect Pixel HD > Contraste perfeito**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Retroiluminação dinâmica

A **Retroiluminação dinâmica** permite definir o nível a que o consumo de energia pode ser reduzido, diminuindo a intensidade da luminosidade do ecrã. Escolha para obter o consumo de energia mais eficiente ou a imagem com a melhor intensidade da luminosidade.



Para ajustar o nível. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Perfect Pixel HD > Retroiluminação dinâmica**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Melhor imagem, Melhor potência, Padrão** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Intensificação de cores

A opção **Intensificação de cores** permite melhorar a intensidade da cor e os detalhes em cores brilhantes.

Para ajustar o nível. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Perfect Pixel HD > Intensificação de cores**.

3 - Prima ► (para a direita) e seleccione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desligado**.

4 - Prima ↵, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Definições avançadas

Sensor da luz

O **sensor de luz** ajusta automaticamente as definições de imagem e do AmbientLight, de acordo com as condições de iluminação da divisão. Pode ligar ou desligar o sensor de luz.

Para activar ou desactivar: . .

1 - Prima 🏠, seleccione ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.

2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Avançado > Sensor de luz**.

3 - Prima ► (para a direita) e seleccione **Ligado** ou **Desligado**.

4 - Prima ↵, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Gama

A opção **Gama** permite ajustar uma definição não linear para a luminância e o contraste de imagens. A definição Gama destina-se a utilizadores especializados.

Para ajustar o nível: . .

1 - Prima 🏠, seleccione ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.

2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Avançado > Gama**.

3 - Prima ► (para a direita) e ajuste o valor com ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo).

4 - Prima ↵, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Temperatura da cor

A opção **Temperatura da cor** permite definir a imagem para uma temperatura da cor predefinida ou seleccionar **Personalizado** para ajustar uma definição própria da temperatura com **Temperatura da cor personalizada**. As definições Temperatura da cor e Temperatura da cor personalizada são opções destinadas a utilizadores especializados.

Para seleccionar uma predefinição: . .

1 - Prima 🏠, seleccione ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.

2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Avançado > Temperatura da cor**.

3 - Prima ► (para a direita) e seleccione **Normal**, **Quente** ou **Frio**. Seleccione **Personalizado** se desejar ajustar uma definição própria da temperatura da cor.

4 - Prima ↵, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Temperatura da cor personalizada

A opção **Temperatura da cor personalizada** permite ajustar uma definição própria da temperatura da cor. Para definir uma temperatura da cor personalizada, primeiro seleccione **Personalizado** na definição **Temperatura da cor** para activar o menu Temperatura da cor personalizada. A definição Temperatura da cor personalizada destina-se a utilizadores especializados.

Para definir uma temperatura da cor personalizada: . .

1 - Prima 🏠, seleccione ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.

2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Avançado > Temperatura da cor personalizada**.

3 - Prima ► (para a direita).

4 - Seleccione uma definição com as teclas de seta. (WP significa ponto branco e BL significa nível de preto.)

5 - Prima OK para confirmar uma definição. Também pode seleccionar uma das predefinições neste menu.

6 - Prima ↵, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Contraste de vídeo

A opção **Contraste de vídeo** permite diminuir o intervalo do contraste de vídeo. Se estiver a ver imagens 3D, esta definição é alterada para **Contraste de vídeo 3D**. As definições Contraste de vídeo e Contraste de vídeo 3D destinam-se a utilizadores especializados.

Para ajustar o nível: . .

1 - Prima 🏠, seleccione ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.

2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Avançado > Contraste de vídeo**.

3 - Prima ► (para a direita) e ajuste o valor com ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo).

4 - Prima ↵, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Brilho

A opção **Brilho** permite definir o nível de brilho do sinal da imagem. A definição Brilho destina-se apenas a utilizadores especializados. Aconselhamos os nossos utilizadores não especializados a ajustar o brilho com a definição **Contraste da retroiluminação**.

Para ajustar o nível: . .

1 - Prima 🏠, seleccione ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.

2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Avançado > Brilho**.





3 - Prima ► (para a direita) e ajuste o valor com ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo).

4 - Prima ↵, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Detecção do nível de preto HDMI

A opção **Detecção do nível de preto HDMI** permite definir automaticamente o nível de preto de um sinal de HDMI recebido. Para uma definição manual, a Detecção do nível de preto HDMI tem de ser desactivada. A definição Detecção do nível de preto HDMI destina-se a utilizadores especializados. A definição está disponível no menu Imagem apenas quando é seleccionada uma fonte HDMI.

Para activar ou desactivar: . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Avançado > Detecção do nível de preto HDMI**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Controlo de cor

A opção **Controlo da cor** permite que um perito ISF calibre a reprodução de cores do televisor. O Controlo da cor é uma definição de peritos ISF.




Modo apenas RGB

O **Modo apenas RGB** permite que um perito ISF mude o ecrã para apenas cores RGB.

Jogo ou computador

Pode mudar o televisor para a definição de imagem ideal para jogos ou para utilizar o televisor como um monitor de computador. Há uma definição diferente para **Jogo** ou **Computador**. Se um dispositivo tiver o tipo correcto definido no menu Fonte - Consola jogos ou Computador - o televisor muda automaticamente para a definição ideal quando o utilizador muda para o dispositivo. Se a definição for alterada manualmente, não se esqueça de a desactivar quando voltar a ver TV ou mudar para outro dispositivo ligado.

Para mudar a definição manualmente: . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Jogo ou computador**.
 - 3 - Seleccione **Jogo**, **Computador** ou **Desligado**. A definição **Desligado** volta a activar as definições de imagem para ver TV.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Formato e margens







Formato de imagem

Para mais informações sobre o formato da imagem, prima  **LIST** e procure **Formato da imagem**.

Limites do ecrã

A opção **Limites do ecrã** permite aumentar ligeiramente a imagem para ocultar os limites com distorção.







Para ajustar os limites: . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Formato e margens > Limites do ecrã**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Deslocação de imagem

A opção **Deslocação imagem** permite deslocar a imagem ligeiramente para cima ou para baixo no ecrã. Se as legendas não estiveram totalmente visíveis, pode deslocar a imagem para cima para as tornar totalmente visíveis.




Para deslocar a imagem: . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Formato e margens > Deslocação imagem**.
 - 3 - Prima , (para a direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Localização

Se o televisor estiver localizado numa loja, pode definir o televisor para apresentar um painel de anúncios para lojas. A opção **Estilo de imagem** é definida automaticamente para **Vivo**. O **Temporizador para desligar** automático é desactivado.

Para definir o televisor para a localização Loja: . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de TV > Definições gerais > Localização** e prima **OK**.
 - 3 - Seleccione **Loja** e prima **OK**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Calibração ISF

Tire o máximo partido do seu ecrã de TV HD com a Calibração ISF®. Pode pedir a um perito de calibração ISF para se deslocar a sua casa e definir o seu televisor para a definição de imagem optimizada. Para além disso, o perito pode definir uma calibração ISF para o Ambilight. Solicite ao seu distribuidor uma calibração ISF do seu televisor.



O perito de calibração ISF guarda e bloqueia as definições ISF como 2 estilos de imagem. Depois de a calibração ISF estar concluída, prima **III** **OPTIONS**, seleccione **Estilo de imagem** e prima **OK**. Seleccione **ISF Dia** para ver televisão em condições de muita luminosidade ou seleccione **ISF Nocturno** para condições de pouca iluminação.

Pode ser aplicada uma calibração ISF em todas as actividades do menu inicial, como Ver televisão ou um leitor Blu-ray ligado.

As vantagens da calibração são...

- melhor clareza e nitidez de imagem
- melhores detalhes em áreas claras e escuras
- pretos mais profundos e escuros
- melhor pureza e qualidade da cor
- consumo de energia reduzido

Definições de imagem de peritos

Se as opções ISF Dia ou ISF Nocturno forem seleccionadas antes de a calibração ISF ser efectuada no televisor, estão disponíveis algumas definições de imagens de peritos. Prima **■**, seleccione **⚙** **Configuração** e prima **OK**. Seleccione **Definições de TV > Imagem > Definições de peritos ISF** e prima **OK**.

Repor as definições dos estilos de imagem

Para repor os valores originais de um estilo de imagem, seleccione o estilo de imagem em questão no menu **OPTIONS**. Em seguida, prima **■**, seleccione **⚙** **Configuração** e prima **OK**. Seleccione **Definições de TV > Imagem**, seleccione **Repor**, prima **OK** e confirme.

3.9

Definições de som

Estilo de som

Para ajustar facilmente o som, pode seleccionar uma predefinição com a opção **Estilo de som**.

Quando estiver a ver um canal de televisão, prima **III** **OPTIONS** para abrir o menu **Opções** e seleccione **Estilo de som**. Seleccione um estilo de som e prima **OK**.

Estilos de som

A opção **Estilos de som** permite-lhe mudar facilmente para as definições ideais para voz (notícias) ou para ver filmes. Além disso, pode ajustar uma definição específica de um estilo de som escolhido, como p. ex. as opções **Graves** ou **Agudos**. O televisor memoriza os ajustes efectuados.

Ajustar um estilo de som

Para ajustar um estilo de som . . .

- 1 - Seleccione o estilo e prima **OK**.
- 2 - Prima **■**, seleccione **⚙** **Configuração** e depois prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Definições de TV**, navegue até à definição em questão e ajuste-a.
- 4 - Prima **➡** para fechar o menu e guardar a sua definição.

Para repor os valores originais do estilo de som . . .

1 - Prima **■**, seleccione **⚙** **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de TV > Som > Estilo de som** e seleccione o estilo que deseja repor.

3 - Prima **■** **Repor**. O estilo é reposto.

Na **Ajuda**, prima **■** **Lista** e procure **Som** para obter informações sobre o ajuste de definições individuais do som.

Estilos de som . . .

- **Pessoal** - As suas escolhas pessoais realizadas em Personalizar imagem e som
- **Original** - Definições de fábrica
- **Notícias** - Ideal para a voz
- **Filmes** - Ideal para ver filmes
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **Música** - Ideal para ouvir música

Definições de som

Graves

A opção **Graves** permite ajustar o nível dos tons baixos do som.

Para ajustar o nível. . .

- 1 - Prima **■**, seleccione **⚙** **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Som > Graves**.
- 3 - Prima **▶** (para a direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Prima **➡**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Agudos

A opção **Agudos** permite ajustar o nível dos tons altos do som.

Para ajustar o nível. . .

- 1 - Prima **■**, seleccione **⚙** **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Som > Agudos**.
- 3 - Prima **▶** (para a direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Prima **➡**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Modo surround

O **Modo surround** permite definir o efeito sonoro dos altifalantes do televisor. Se seleccionar **Incredible Surround** para assistir a 2D, o televisor muda automaticamente para **Incredible surround 3D** quando começar a assistir a 3D. Se não quiser que o televisor mude automaticamente, seleccione **Desligado** no item **Incredible Surround 3D automático**.

Para definir o modo surround. . .

- 1 - Prima **■**, seleccione **⚙** **Configuração** e depois prima **OK**.

- 2 - Selecciona **Definições de TV > Som > Modo surround**.
- 3 - Prima ► (para a direita) e selecciona **Estéreo, Incredible Surround** ou **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Prima ➡, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Incredible Surround 3D automático

A opção **Incredible Surround 3D automático** permite-lhe bloquear a mudança automática do televisor para o Incredible surround 3D, quando o televisor é definido para a visualização 3D.

Para activar ou desactivar: . .

- 1 - Prima 🏠, selecciona ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.
- 2 - Selecciona **Definições de TV > Som > Incredible Surround 3D automático**.
- 3 - Prima ► (para a direita) e selecciona **Ligado** ou **Desligado**.
- 4 - Prima ➡, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Volume dos auscultadores

A opção **Vol. auscultadores** permite-lhe definir em separado o volume de uns auscultadores ligados.

Para ajustar o volume: . .

- 1 - Prima 📺 **OPTIONS** e selecciona 🎧 **Imagem e som** na barra de menus.
- 2 - Prima ▼ (para baixo), selecciona **Vol. auscultadores** e prima OK.
- 3 - Prima ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo) para ajustar o volume.
- 4 - Prima ➡, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Mono/Estéreo

A opção **Mono/Estéreo** permite mudar o som para mono ou estéreo. Esta definição só está disponível quando estiver a ver um canal analógico. Também poderá querer mudar o som para mono, se um sinal estéreo digital enviado em conjunto com o sinal analógico for de má qualidade.

Para mudar o som para mono ou estéreo: . .

- 1 - Prima 🏠, selecciona ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.
- 2 - Selecciona **Definições de canais > Mono/Estéreo**.
- 3 - Prima ► (para a direita) e selecciona **Mono** ou **Estéreo**.
- 4 - Prima ➡, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Se o televisor tiver um sintonizador de satélite incorporado e estiver a ver um canal analógico de um satélite, selecciona **Definições de satélite** no menu **Configuração**.

Nívelação automática de volume

A opção **Nívelação automática de volume** permite definir o televisor para corrigir automaticamente diferenças de volume repentinas. Normalmente, isto acontece no início de anúncios publicitários ou quando muda de canal.

Para activar ou desactivar: . .

- 1 - Prima 🏠, selecciona ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.
- 2 - Selecciona **Definições de TV > Som > Avançado > Nívelação automática do volume**.
- 3 - Prima ► (para a direita) e selecciona **Ligado** ou **Desligado**.
- 4 - Prima ➡, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Altifalantes TV

Pode enviar o som do televisor para um dispositivo de áudio ligado - um sistema de cinema em casa ou um amplificador de áudio. A opção **Altifalantes TV** permite seleccionar onde pretende ouvir o som do televisor e como pretende controlá-lo.

Se seleccionar **Desligado**, desliga permanentemente os altifalantes do televisor.

Se seleccionar **Ligado**, os altifalantes do televisor estão sempre ligados.

Com um dispositivo de áudio ligado com HDMI CEC, pode utilizar uma das definições EasyLink.

Se seleccionar **EasyLink**, o televisor envia o som do televisor para o dispositivo áudio. O televisor desligará os respectivos altifalantes quando o dispositivo estiver a reproduzir som.

Se seleccionar **Início automático do EasyLink**, o televisor liga o dispositivo áudio, envia o som do televisor para o dispositivo e desliga os altifalantes do televisor.

Com as opções EasyLink ou Início automático do EasyLink seleccionadas, continua a poder mudar para os altifalantes do televisor ou do dispositivo no menu Imagem e som.

Para definir os altifalantes do televisor: . .

- 1 - Prima 🏠, selecciona ⚙️ **Configuração** e depois prima OK.
- 2 - Selecciona **Definições de TV > Som > Avançado > Altifalantes TV**.
- 3 - Prima ► (para a direita) e selecciona **Ligado, Desligado, EasyLink** ou **Início automático do EasyLink**.
- 4 - Prima ➡, se necessário repetidamente, para fechar o menu.





Para mudar os altifalantes no menu Imagem e som: . .

- 1 - Enquanto vê televisão, prima 📺 **OPTIONS** e selecciona 🎧 **Imagem e som**.
- 2 - Selecciona **Altifalantes** e selecciona **TV** ou **Amplificador** (dispositivo áudio).
- 3 - Prima ➡, se necessário repetidamente, para fechar o menu.


Som cristalino

O Clear Sound permite melhorar o som para as vozes. Ideal para programas de notícias. Pode activar ou desactivar o melhoramento de voz.


Para activar ou desactivar: . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Som > Avançado > Clear Sound**.
- 3 - Prima  (para a direita) e seleccione **Ligado** ou **Desligado**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.


Formato da saída de áudio

O formato da saída de áudio permite-lhe definir o sinal de saída de áudio do televisor de acordo com as capacidades de processamento de som do seu sistema de cinema em casa. Para obter mais informações, prima  **LIST** e procure **Formato da saída de áudio**.


Nivelamento da saída de áudio

O nivelamento da saída de áudio permite-lhe nivelar o volume de som do sistema de cinema em casa com o volume do televisor quando alternar entre um e outro. Para obter mais informações, prima  **LIST** e procure **Nivelamento da saída de áudio**.


HDMI ARC

Se não precisar de um ARC (Audio Return Channel) em nenhuma das ligações HDMI, pode desligar o sinal ARC. Para obter mais informações, prima  **LIST** e procure **HDMI ARC**.

Atraso de saída de áudio



Se definir um atraso na sincronização de áudio no seu sistema de cinema em casa para sincronizar o som com a imagem, tem de desligar o Atraso da saída de áudio do televisor. Para obter mais informações, prima  **LIST** e procure **Atraso de saída de áudio**.


Correcção da saída de áudio

Se não puder definir um atraso no sistema de cinema em casa, pode definir um atraso no televisor com a função Correcção da saída de áudio. Para obter mais informações, prima  **LIST** e procure **Correcção da saída de áudio**.

Posicionamento do televisor

Durante a primeira instalação, a definição do posicionamento é regulada para **Num suporte de TV** ou **Montado na parede**. Se tiver alterado o posicionamento do televisor desde então, deve ajustar esta definição de forma correspondente para garantir a melhor reprodução do som.

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

- 2 - Seleccione **Definições de TV > Definições gerais > Posicionamento do TV** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Num suporte de TV** ou **Montado na parede** e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

3.10

Definições da Ambilight

Activar ou desactivar o Ambilight







Prima **AMBILIGHT** no telecomando para abrir o menu do modo Ambilight. Pode definir o Ambilight para **Ligado** ou **Desligado**. Em alternativa, pode seleccionar o seu modo Ambilight preferido - **Dinâmico** ou **Estático**.



Brilho Ambilight

A opção **Brilho** permite definir o nível de luminosidade do Ambilight.

Para ajustar o nível: . .




- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Ambilight > Brilho**.
- 3 - Prima  (para a direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Modo Ambilight

O Ambilight pode ter um modo dinâmico ou estático. Se seleccionar a opção **Dinâmico**, o televisor acompanha as cores da imagem no ecrã. Pode definir a velocidade a que o Ambilight responde.

Se seleccionar a opção **Estático**, o Ambilight tem uma cor estática constante. Pode criar a sua própria cor estática para o Ambilight. Primeiro seleccione o modo Ambilight que prefere.







Para seleccionar um modo Ambilight: . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Ambilight > Modo**.
- 3 - Seleccione **Dinâmico**, **Estático** ou **Desligado**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Velocidade dinâmica

A opção **Dinâmico** permite definir a velocidade a que o Ambilight responde às imagens no ecrã. Ajuste a velocidade com a opção **Descon.** ou **Dinâmico**. O modo Ambilight tem de ser definido para **Dinâmico** antes de poder ajustar a velocidade para **Dinâmico**.




Para ajustar a velocidade. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Ambilight > Dinâmico**.
- 3 - Prima  (para a direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Cor estática

A opção **Estático** permite definir a cor estática do Ambilight. Pode criar a sua própria cor estática ou seleccionar uma das duas luzes brancas predefinidas. O modo Ambilight tem de ser definido para **Estático** antes de poder criar uma cor estática.




Para criar a sua própria cor. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Ambilight > Estático** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Paleta** para ajustar a cor. Seleccione **Saturação** para ajustar a intensidade da cor. Utilize as setas para seleccionar e ajustar. Prima **OK** para confirmar.
- 4 - Se preferir seleccionar uma das cores predefinidas, seleccione **Branco quente** ou **Branco frio** e prima **OK**.
- 5 - Seleccione **Fechar** e prima **OK**.
- 6 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Branco quente ISF

A opção **Branco quente ISF** pode ser utilizada para solicitar a um perito ISF a calibração da cor estática do Ambilight, juntamente com a calibração ISF da imagem. A opção **Branco quente ISF** tem de estar seleccionada no menu do modo Ambilight.

Para seleccionar o modo Branco quente ISF. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Ambilight > Modo**.
- 3 - Seleccione **Branco quente ISF**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.




O perito pode definir a cor estática na definição **Branco quente ISF**, na opção **Avançado**.

Definições avançadas do Ambilight

Cor da parede

A opção **Cor da parede** permite neutralizar a influência exercida por uma parede colorida sobre as cores do Ambilight. Seleccione a cor da parede atrás do televisor e este adaptará as cores do Ambilight para estas serem apresentadas da forma correcta.




Para seleccionar uma cor da parede. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Ambilight > Avançado > Cor da parede**.
- 3 - Seleccione a amostra de cor que corresponde à cor da parede atrás do televisor e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Desligar o televisor

A opção **Desligar TV** permite definir o Ambilight para se desligar imediatamente ou para desvanecer lentamente quando desliga o televisor. O desvanecimento lento fornece-lhe algum tempo para ligar a iluminação normal.

Para seleccionar a opção para desligar o televisor. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Ambilight > Avançado > Desligar TV**.
- 3 - Seleccione **Esbater até desligar** ou **Desactivação imediata**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Lounge light

Quando o televisor está no modo de espera, pode ligar o Ambilight para criar um efeito de Lounge light na sua sala. O efeito Lounge light não está disponível quando a opção **Início rápido** está activada.

Para activar o Ambilight com o televisor em modo de espera, prima **AMBILIGHT**.



Para alterar o esquema de cores do Lounge light, prima **AMBILIGHT** novamente.

Para desligar o Lounge light, prima **AMBILIGHT** durante alguns segundos.

Pode também definir o esquema de cores no menu Definições de TV

Com o televisor ligado, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.

Selecione **Definições de TV > Ambilight > Avançado > Lounge light**. Selecione o esquema de cores que o Lounge light irá apresentar quando for iniciado.

3.11

Acesso universal

Ligar

Com o acesso universal activado, o televisor está definido para ser utilizado por pessoas portadoras de deficiências visuais e auditivas.

Ligar

Se não activou o Acesso universal durante a instalação, pode activá-lo na Configuração.

Para activar o Acesso universal, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.


Selecione **Definições de TV > Definições gerais > Acesso universal**. Selecione **Ligado** e prima **OK**.

Com o Acesso universal activado na Configuração, a opção do Acesso universal é adicionada ao menu Opções.



Deficiência auditiva


Alguns canais digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas portadoras de deficiências auditivas. Com a opção Deficiênc. auditiva activada, o televisor muda automaticamente para o áudio e as legendas adaptados, se disponíveis. Antes de poder activar a opção Deficiênc. auditiva, tem de activar a opção **Acesso universal**.

Ligar

Para ligar a função Deficiência auditiva, prima  **OPTIONS**, seleccione **Acesso universal** e prima **OK**.

Selecione **Deficiência auditiva**, depois **Ligado** e prima **OK**.

Para verificar se está disponível um idioma de áudio para pessoas portadoras de deficiência auditiva, prima  **OPTIONS**, seleccione **Idioma áudio** e procure um idioma de áudio marcado com um .

Se a opção Acesso universal não for apresentada no menu Opções, deve ligar o **Acesso universal** na Configuração. Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Acesso universal** para obter mais informações.


Ligar

Os canais de televisão digitais podem transmitir comentários de áudio especiais que descrevem o que está a acontecer no ecrã. Para poder definir o áudio e os efeitos para portadores de deficiência visual, tem de activar primeiro a opção Descrição de áudio. Além disso, antes de poder activar a opção Descrição de áudio, tem de activar a opção **Acesso universal**.

Descrição de áudio

A função **Descrição de áudio** adiciona o comentário de um narrador ao áudio normal.


Para activar o comentário (se disponível) . . .

1 - Com o **Acesso universal** activado, prima  **OPTIONS** e seleccione o separador **Opções** na barra de menus.

2 - Selecione **Descrição de áudio** e prima **OK**.

3 - Selecione **Ligado** e prima **OK**.

Pode verificar se há comentário de áudio disponíveis.

No menu Opções, seleccione **Idioma áudio** e procure um idioma de áudio marcado com um .

Altifalantes/auscultadores

Pode seleccionar o meio através do qual quer ouvir o comentário de áudio: apenas nos altifalantes do televisor, apenas nos auscultadores ou em ambos.

Para definir os **Altifalantes/Auscultadores** . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Selecione **Definições de canais > Idiomas > Descrição de áudio > Altifalantes/Auscultadores** e prima **OK**.

3 - Selecione **Altifalantes, Auscultadores** ou **Altifalantes + auscultadores** e prima **OK**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Volume misturado

Pode misturar o volume do áudio normal com o comentário de áudio.

Para misturar o volume . . .

1 - Prima  **OPTIONS** e seleccione o separador **Opções** na barra de menus.

2 - Selecione **Volume misturado** e prima **OK**.

3 - Utilize as setas para cima e para baixo para ajustar a barra de deslocamento.

4 - Prima **OK** para confirmar.

Efeitos de áudio

Alguns comentários de áudio podem incluir efeitos de áudio extra, como p. ex. estéreo ou diminuição da intensidade do som.

Para activar os **Efeitos de áudio** (se disponíveis) . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Selecione **Definições de canais > Idiomas > Descrição de áudio > Efeitos de áudio** e prima **OK**.

3 - Selecione **Ligado** ou **Desligado** e prima **OK**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Voz


Os comentários de áudio também podem incluir legendas de palavras que são ditas.

Para activar estas legendas (se disponíveis) . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de canais > Idiomas > Descrição de áudio > Voz** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Descritivo** (áudio) ou **Legendas** e prima **OK**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Tom das teclas


O **tom das teclas** fornece uma informação sonora sempre que prime uma tecla do telecomando. O volume do tom é fixo.

Ligar

Para activar o Tom das teclas, prima  **OPTIONS**, seleccione **Acesso universal** e prima **OK**.

Selecione **Tom das teclas** e depois **Ligado**.


Se o Acesso universal não for apresentado no menu Opções, deve ligar o Acesso universal na Configuração.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Acesso universal** para obter mais informações.


Canais de satélite

4.1

Ver canais de satélite

Para ver canais de satélite, prima , selecione **Satélite** e prima **OK**. O televisor mostra o último canal de satélite que viu.

Mudar de canal

Para mudar de canal, prima **CH+** ou **CH-**. O televisor irá sintonizar o canal seguinte na lista de canais seleccionada. Se souber o número do canal, pode utilizar as teclas numéricas no telecomando. Para voltar ao canal sintonizado anteriormente, prima .

Também pode sintonizar um canal directamente de uma lista de canais de satélite.

4.2

Lista de canais de satélite

Sobre a lista de canais

Depois de a instalação de satélites estar concluída, todos os canais de satélite são colocados na lista de canais. Pode ver a lista de todos os canais ou filtrar a lista para apresentar apenas os seus canais favoritos ou apenas as estações de rádio. Ou, após uma actualização de canais, pode encontrar os novos canais adicionados na lista de novos canais.


A partir de qualquer lista, pode seleccionar directamente um canal. A lista que seleccionar na lista de canais determina os canais que sintoniza com as teclas **CH+** e **CH-**.


Pode reordenar apenas canais na lista de canais favoritos.

Seleccionar uma lista de canais

A lista que seleccionar na lista de canais determina os canais que sintoniza com as teclas **CH+** e **CH-**.

Para seleccionar uma lista de canais. . .

1 - Prima , selecione **Satélite** e depois prima **OK**.



2 - Prima  **LIST** para abrir a lista de canais. A lista é apresentada com o canal actual seleccionado.

3 - Navegue para cima para seleccionar **Tudo** ou um dos filtros da lista **Favoritos**, **Rádio**, **TV** ou **Novo**.

As listas **Rádio** e **Novo** são apresentadas apenas quando há estações de rádio disponíveis ou quando forem encontrados novos canais numa actualização de canais.

Sintonizar a partir da lista de canais

Para sintonizar um canal de uma lista de canais. . .


1 - Na lista de canais, selecione  ou  na barra de menus para seleccionar a lista de canais de TV ou de satélite.

2 - Selecione uma lista - **Tudo**, **Favoritos**, **Rádio** ou **Novo**.

3 - Selecione um canal em qualquer uma das listas e prima **OK**. O televisor irá sintonizar o canal seleccionado.

Opções da lista de canais

Para ver as opções da lista de canais do canal actual. . .

1 - Com a lista de canais **Tudo** no ecrã, selecione um canal e prima  **OPTIONS**.


2 - Selecione a opção pretendida e prima **OK**.

Opções disponíveis para canais de satélite. . .



• Satélite

Filtre a lista de canais para apresentar apenas os canais de um satélite específico ou para apresentar os canais de todos os satélites.


• Livres/codificados

Filtre a lista de canais para apresentar apenas os canais livres, apenas os canais codificados ou ambos. Os canais codificados são identificados com uma chave .

• Trancar


Pode trancar um canal. Primeiro selecione um canal da lista, prima  **OPTIONS** e selecione **Trancar**. Terá de introduzir o código do bloqueio infantil de 4 dígitos. Um canal trancado é identificado com um cadeado .

• Destrancar

Serve para desbloquear um canal trancado. Selecione um canal trancado da lista, prima  **OPTIONS** e selecione **Destrancar**. Terá de introduzir o código do bloqueio infantil de 4 dígitos.

Cópia da lista de canais

A **Cópia da lista de canais** destina-se a fornecedores e utilizadores especializados. A opção **Cópia da lista de canais** permite-lhe copiar os canais instalados num televisor para outro televisor Philips da mesma gama. Esta opção irá copiar os canais terrestres e de satélite.

Para obter mais informações sobre a cópia da lista de canais, prima  **LIST** e procure **Cópia da lista de canais**.

4.3

Canais de satélite favoritos

Canais favoritos

Pode marcar canais como canais favoritos. Os seus canais de satélite favoritos são guardados na lista **Favoritos** da lista de canais satélite.

Ver canais favoritos




Configure uma lista de canais favoritos para alternar facilmente entre os canais que pretende ver. É possível reordenar apenas os canais nesta lista de acordo com as suas preferências.

Para percorrer apenas os seus canais favoritos com CH+ e CH-, seleccione a lista Favoritos na lista de canais e feche novamente a lista de canais.

Há duas listas de canais favoritos, uma para os canais de TV e outra para os canais de satélite.

Configurar a sua lista de favoritos


Para elaborar uma lista dos seus canais favoritos. . .

- 1 - Quando estiver a ver um canal, prima **≡ LIST** para abrir a lista de canais.
- 2 - Na barra de menus, seleccione  para canais de TV ou  para canais de satélite.
- 3 - Seleccione a lista **Favoritos**.
- 4 - O televisor solicitar-lhe-á que comece a adicionar canais de imediato. Prima **OK**. Para evitar reordenações prolongadas mais tarde, seleccione os canais pela ordem que deseja que sejam apresentados na lista.
- 5 - Para adicionar um canal à lista Favoritos, seleccione o canal e prima **OK**. Em seguida, pode seleccionar outro canal para adicionar como favorito.
- 6 - Para terminar, prima  **Concluído**.

Adicionar ou remover canais favoritos


Depois de elaborar a sua lista de favoritos, pode adicionar ou remover canais um a um. Pode utilizar o menu Adicionar/remover favoritos para adicionar ou remover facilmente vários canais de uma só vez.

Adicionar ou remover um canal

Com a lista de canais **Tudo**, **Rádio** ou **Novo** no ecrã, seleccione um canal e prima  para marcar ou desmarcar como favorito. O canal é adicionado ou removido da lista Favoritos.

Adicionar ou remover vários canais


Para abrir o menu Adicionar/remover favoritos. . .

- 1 - Com a lista Favoritos no ecrã, seleccione um canal.
- 2 - Prima **≡ OPTIONS**, seleccione **Adicionar/remover favoritos** e prima **OK**. Nesta lista com todos os canais, seleccione um canal e prima **OK** para marcar ou desmarcar este canal como canal favorito. Não é necessário utilizar as teclas coloridas. Seleccione outro canal para marcar ou desmarcar.
- 3 - Para terminar, prima  **Concluído**. Os canais são adicionados ou removidos da lista Favoritos.


Reordenar os canais favoritos

Só é possível reordenar canais na lista Favoritos.

Para reordenar canais. . .

- 1 - Na lista Favoritos, seleccione o canal que pretende mover na lista.
- 2 - Prima  **Mover**.

3 - Utilize as teclas de seta para posicionar o canal onde desejar. Em alternativa, pode introduzir directamente a nova posição com as teclas numéricas.

4 - Prima **OK** para confirmar a posição ou prima  **Cancelar**. Agora pode seleccionar outro canal para mover.


4.4

Trancar canais de satélite

Bloquear um canal

Para evitar que as crianças vejam um canal, pode trancá-lo. Para ver um canal trancado, tem de introduzir o código do bloqueio infantil de 4 dígitos.

Para trancar um canal. . .

- 1 - Quando estiver a ver um canal, prima **≡ LIST** para abrir a lista de canais.
- 2 - Em qualquer lista de canais, seleccione o canal que pretende bloquear, prima **≡ OPTIONS** e seleccione **Trancar canal**. Na lista de canais, um canal trancado é identificado com um cadeado .

Para destrancar um canal, seleccione o canal trancado na lista de canais e seleccione a opção **Destrancar canal**. Terá de introduzir o código do bloqueio infantil. Não é possível trancar um programa de um dispositivo ligado - por ex. um receptor digital ligado.




Utilizar uma classificação etária

Para evitar que as crianças vejam um programa não apropriado para a sua idade, pode utilizar uma classificação etária.

Algumas estações emissoras digitais atribuem classificações etárias aos seus programas. Se a classificação etária de um programa for igual ou superior à idade definida na classificação etária da criança, o programa é bloqueado. Em algumas operadoras, o televisor bloqueia apenas os programas com uma classificação superior.

Para ver um programa bloqueado, tem de introduzir o código de bloqueio infantil de 4 dígitos. A classificação etária é definida para todos os canais.

Para definir uma idade. . .



- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de satélite > Bloqueio infantil > Classificação parental** e prima **OK**.
- 3 - Introduza um código do bloqueio infantil de 4 dígitos. Se ainda não tiver definido um código, seleccione **Introduza código** e prima **OK**. Introduza um código do bloqueio infantil de 4 dígitos e confirme. Agora pode definir uma classificação etária.
- 4 - Defina uma idade para a sua criança e prima **OK**.
- 5 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Para desactivar a classificação etária parental, seleccione **Nenhum** na definição da idade.

Código de bloqueio infantil



Pode definir ou alterar o código do bloqueio infantil.

Para definir ou alterar o código, . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de satélite > Bloqueio infantil > Introduza código** ou **Mudar código** e prima **OK**.
- 3 - Se já houver um código definido, introduza o código actual do bloqueio infantil e, em seguida, introduza o código novo duas vezes.
O código novo está definido.

Esqueceu-se do seu código do Bloqueio infantil?

Se se tiver esquecido do seu código, pode anular o código actual e introduzir um novo código.

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de satélite > Bloqueio infantil > Mudar código** e prima **OK**.
- 3 - Introduza o código de anulação **8888**.
- 4 - Agora introduza um novo código do bloqueio infantil e confirme-o, introduzindo-o novamente.

4.5

Instalação de satélite

Sobre a instalação de satélite

Este televisor possui um receptor DVB-S/DVB-S2 de satélite integrado. Ligue o cabo da sua antena parabólica directamente ao televisor. Utilize um cabo coaxial para ligar uma antena parabólica de satélite. Assegure-se de que a sua antena parabólica está alinhada correctamente, antes de iniciar a instalação.

Até 4 satélites

Pode instalar até 4 satélites (4 LNB) neste televisor. Seleccione o número exacto de satélites que pretende instalar no início do processo de instalação. Isto toma a instalação mais rápida.

Unicable

Pode utilizar um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor. Seleccione se está a instalar satélites para um sistema Unicable para 1 ou para 2 satélites no início do processo de instalação.



MDU - Multi-Dwelling-Unit

O receptor de satélite deste televisor suporta MDU nos satélites Astra e no Digiturk do satélite Eutelsat. O Türksat não suporta MDU.

Instalar satélites

Pode instalar os seus satélites durante a configuração inicial do seu televisor. A instalação de satélites é efectuada depois da instalação dos canais de TV. Se vir apenas canais de satélite, pode ignorar a instalação dos canais de TV. Pode iniciar uma nova instalação de satélites em qualquer momento a partir do menu Configuração.

Para instalar canais de satélite. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Procura de satélites** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Instalar satélites** e prima **OK**.
- 4 - O televisor apresenta a definição actual de instalação. Se a definição actual corresponder à instalação de satélites que pretende, pode começar a procurar satélites. Seleccione **Procura** e prima **OK**. Continue com o passo 5. Se a definição actual não corresponder à definição pretendida, seleccione **Definições** e prima **OK**. Continue com o passo 4b.
- 4b - No menu Definições, seleccione o número exacto de satélites que pretende instalar. Ou, se utilizar uma configuração Unicable, seleccione **Unicable para 1 satélite** ou **Unicable para 2 satélites** de acordo com o número de satélites que pretende instalar para o sistema Unicable. Seleccione a definição que pretende e prima **OK**.
- 4c - Se o número exacto de satélites estiver definido ou se tiver concluído as definições Unicable, seleccione **Procura** e prima **OK**.
- 5 - O televisor irá procurar satélites disponíveis no alinhamento da sua antena parabólica. Isto pode demorar alguns minutos. Se for encontrado um satélite, o seu nome e a força de recepção do sinal são apresentados no ecrã.
- 6 - Se estiver disponível um pacote de canais para qualquer um dos satélites encontrados, pode seleccionar o pacote que pretende.
- 7 - Para instalar os canais dos satélites encontrados, seleccione **Instalar** e prima **OK**. O televisor apresenta o número de canais e estações de rádio encontrados.
- 8 - Para guardar as definições de satélite, todos os canais de satélite e as estações de rádio de satélite, seleccione **Concluir** e prima **OK**.

Pacotes de canais

Sobre pacotes de canais

Os satélites podem oferecer pacotes de canais que agrupam canais livres e oferecem uma ordenação adequada a um país. Alguns satélites oferecem pacotes de subscrição - um conjunto de canais pagos.

Se seleccionar um pacote de subscrição, o televisor poderá pedir-lhe para seleccionar uma instalação rápida ou completa. Selecione **Rápida** para instalar apenas os canais do pacote ou selecione **Completa** para instalar o pacote e todos os outros canais também disponíveis. Recomendamos uma instalação rápida para pacotes de subscrição. Se tiver satélites adicionais que não fazem parte do seu pacote de subscrição, recomendamos uma instalação completa. Todos os canais instalados são colocados na lista de canais Tudo.

Actualizar pacote de canais

A opção **Actualizar pacote de canais** permite recolocar canais de satélite na respectiva lista onde se encontravam antes do seu aparente desaparecimento. Os canais em falta foram reposicionados no repetidor pelo operador de satélite. O televisor tem de ser actualizado com a versão mais recente do pacote de canais.

Para transferir a última versão do pacote de canais. . .

1 - Vá ao Web site de suporte da Philips

www.philips.com/support e introduza a referência do seu televisor.

2 - Clique em **Software e controladores** e procure o ficheiro: **satellite_channel_package.upg** (ou .zip).

3 - Transfira o ficheiro para o seu computador e copie o ficheiro para o directório raiz de uma unidade flash USB, não o coloque numa pasta (se necessário, extraia o ficheiro primeiro).

4 - Ligue a unidade flash USB ao televisor e prima **⬆**, selecione **⚙ Configuração** e prima **OK**.

5 - Selecione **Definições de satélite > Instalação canal > Actualizar pacote de canais** e prima **OK**.

6 - O televisor irá copiar o ficheiro e solicitar-lhe-á o início imediato da actualização de canais. Selecione **Sim** e prima **OK**. Isto poderá demorar alguns minutos. Se quiser adiar a actualização de canais, pode efectuar-la posteriormente através de **Configuração > Procura de satélites > Actualizar canais**.

7 - Depois da actualização de canais estar concluída, os canais em falta devem estar nas suas posições originais na lista de canais de satélite.


Configuração Unicable

O sistema Unicable

Pode utilizar um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor.

Um sistema Unicable utiliza um cabo para ligar a antena parabólica a todos os receptores de satélite no seu sistema. O Unicable é utilizado normalmente em blocos de apartamentos. Se utilizar um sistema Unicable, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número de frequência de banda e a respectiva frequência durante a instalação. Pode instalar 1 ou 2 satélites com o Unicable neste televisor.

Se notar que há alguns canais em falta depois de uma instalação Unicable, poderá ter sido efectuada outra instalação em simultâneo no sistema Unicable. Volte a efectuar a instalação para instalar os canais em falta.

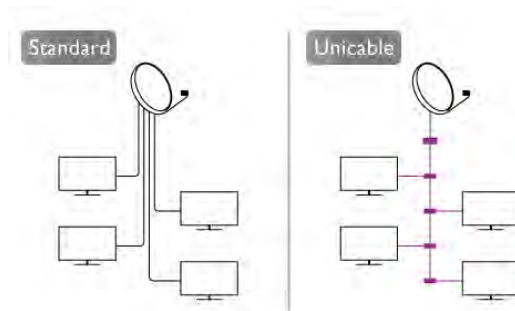

Número de frequência de banda

Num sistema Unicable, cada receptor de satélite ligado tem de ser numerado (por ex. 0, 1, 2 ou 3, etc.). Pode encontrar as frequências de bandas disponíveis e os seus números na caixa de comutação do Unicable. Há caixas de comutação do Unicable que oferecem 4 ou 8 frequências de banda. Se seleccionar Unicable nas definições, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número exclusivo de frequência de banda para este receptor de satélite incorporado. Um receptor de satélite não pode ter o mesmo número de frequência de banda do que outro receptor de satélite no sistema Unicable.

Frequência da banda

Para além do número exclusivo de frequência de banda, o receptor de satélite incorporado precisa da frequência da banda seleccionada. Normalmente, estas frequências são apresentadas ao lado no número da banda numa caixa de comutação do Unicable.

Adicionar um satélite

Pode adicionar um satélite adicional à sua instalação de satélites actual. Os satélites instalados e os seus canais permanecem inalterados. No entanto, alguns operadores de satélite não permitem a adição de um satélite.

O satélite adicional deve ser considerado um extra - não se trata da sua subscrição de satélite principal nem do satélite principal cujo pacote de canais utiliza. Normalmente, um 4.º satélite é instalado quando tem 3 satélites já instalados. Se já tiver 4 satélites instalados, recomendamos a remoção de um satélite antes de poder adicionar um novo satélite.

Definições

Se tiver actualmente apenas 1 ou 2 satélites instalados, as definições de instalação actuais podem não permitir a adição de um satélite extra. Se precisar de alterar as definições de instalação, tem de efectuar novamente a instalação de satélites completa. Não pode utilizar a opção **Adicionar satélite** caso seja necessária uma alteração das definições.

Para adicionar um satélite. . .

1 - Prima **⬆**, selecione **⚙ Configuração** e depois prima **OK**.


2 - Selecione **Procura de satélites** e prima **OK**.

3 - Selecione **Adicionar satélite** e prima **OK**. Os satélites actuais são apresentados.

4 - Seleccione **Adicionar** e prima **OK**. O televisor irá procurar novos satélites.

5 - Se o televisor encontrar um ou mais satélites, seleccione **Instalar** e prima **OK**. O televisor instala os canais dos satélites encontrados.

6 - Para guardar os canais e as estações de rádio, seleccione **Concluir** e prima **OK**.

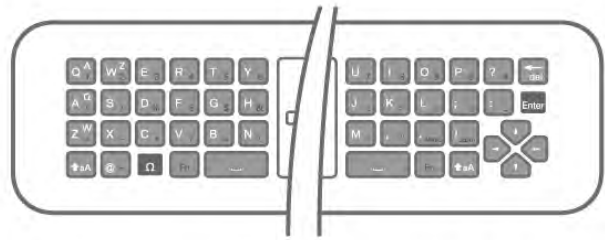

Remover um satélite

Pode remover um ou vários satélites da sua instalação de satélites actual. O satélite e os seus canais serão removidos. No entanto, alguns operadores de satélite não permitem a remoção de um satélite.

Para remover satélites. . .

- 1 - Prima **⬆**, seleccione **⚙ Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Procura de satélites** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Remover satélite** e prima **OK**. Os satélites actuais são apresentados.
- 4 - Utilize as teclas de seta para seleccionar o satélite que pretende remover.
- 5 - Prima **OK** para marcar um satélite para remover. Prima **OK** novamente para desmarcá-lo.
- 6 - Seleccione **Remover**, prima **OK** e confirme. Os satélites são removidos.
- 7 - Seleccione **Sair** e prima **OK** para fechar a opção Remover satélites.

Reordenar e mudar o nome de canais

Pode reordenar e mudar o nome de canais de satélite.

Reordenar

Só é possível reordenar canais da lista Favoritos. Para obter mais informações sobre como reordenar canais de satélite, prima **■ LIST** e procure **Satélite, reordenar canais**.

Alterar o nome dos canais

Pode alterar o nome de canais na lista de canais.

- 1 - Seleccione o canal cujo nome pretende alterar numa das listas de canais - **Tudo**, **Favoritos**, **Rádio** ou **Novo**.
- 2 - Prima **■ Alterar nome**. Pode introduzir o texto com o teclado do telecomando ou abrir o teclado no ecrã.

Com o teclado do telecomando

Para eliminar um carácter, posicione o cursor antes do carácter e prima **# del**.

Para introduzir um carácter, prima o carácter no teclado.

Quando terminar, prima **Enter** para seleccionar **Concluído**.

Prima **Enter** novamente para terminar a alteração do nome. Para obter mais informações sobre como utilizar o teclado, prima **■ LIST** e procure **Telecomando, teclado**.

Com o teclado no ecrã.

Para abrir o teclado no ecrã, posicione o cursor no campo de texto do nome e prima **OK**.

Para eliminar o carácter atrás do cursor, prima **⬅ Tecla de retrocesso**.

Para introduzir um carácter, seleccione o carácter com as teclas de setas e prima **OK**.

Para seleccionar as letras maiúsculas, prima **■**.

Para seleccionar números ou caracteres especiais, prima **■**.

Quando terminar a introdução, prima **➡** para fechar o teclado no ecrã.

Para terminar a alteração do nome, seleccione **Concluído** e prima **OK**.

Actualizar canais de satélite

Uma vez por dia, às 4 da manhã, o televisor actualiza automaticamente os canais de satélite. Uma actualização de satélite procura novos canais e adiciona-os à lista de canais. Os canais que já não estão disponíveis são removidos e, se um fornecedor reordenar o seu pacote de canais, a lista de canais do televisor será actualizada. O televisor tem de estar no modo de espera para actualizar automaticamente os canais de satélite. Em alternativa, pode iniciar manualmente uma actualização de canais em qualquer altura.

Novos canais, encontrados pela actualização de canais, são marcados com a letra **N** e são colocados na lista de canais **Novo**. Os canais novos também são adicionados à lista de canais **Tudo**. Os novos canais permanecem na lista **Novo** até os sintonizar ou marcar como favoritos.

Desactivar a actualização automática de canais



Pode desligar completamente o televisor à noite para impedir uma actualização de canais. Em alternativa, pode desactivar a actualização automática no menu Configuração.

- 1 - Prima **⬆**, seleccione **⚙ Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de satélite > Instalação canal > Actualização automática de canais** e seleccione **Desligado**.

Desactivar a actualização para um satélite específico

- 1 - Prima **⬆**, seleccione **⚙ Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de satélite > Instalação canal > Opção de actualização automática**.
- 3 - Com as teclas de setas, seleccione o satélite que não quer actualizar. Prima **OK** para desmarcar o satélite.
- 4 - Seleccione **Concluído** e prima **OK** para fechar o menu. O televisor não actualizará os canais do satélite que seleccionou.

Iniciar uma actualização manualmente

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Procura de satélites** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Actualizar canais** e prima **OK**.
- 4 - Se quiser confirmar quais satélites estão seleccionados para actualização, seleccione **Definições** e prima **OK**.
- 5 - Com as teclas de seta, marque ou desmarque os satélites para actualização. Seleccione **Concluído** e prima **OK**.
- 6 - Seleccione **Actualizar** e prima **OK**. A actualização pode demorar alguns minutos.
- 7 - Seleccione **Concluir** e prima **OK**.

Extras

Extras da instalação de canais




Nos próximos capítulos pode encontrar mais informações sobre. . .

- Preferências dos idiomas de programas e das legendas
- Definições do acesso universal para pessoas portadoras de deficiências visuais e auditivas
- Instalação manual - instalação de um repetidor de satélite

Idiomas e legendas preferidos

Os canais de satélite podem ter vários idiomas de áudio, de legendas ou de teletexto. Pode definir o televisor para mudar automaticamente para o idioma de áudio, o idioma de legendas ou o idioma de teletexto que prefere, caso este idioma esteja disponível no canal ou nas páginas de teletexto.


Para definir o seu idioma preferido. . .



- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de satélite** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Idiomas** e prima **OK**. Seleccione a definição que pretende.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.


Deficiência auditiva

Alguns canais digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas portadoras de deficiências auditivas. Com a opção Deficiênc. auditiva activada, o televisor muda automaticamente para o áudio e as legendas adaptados, se disponíveis. Antes de poder activar a opção Deficiênc. auditiva, tem de activar a opção **Acesso universal**.

Ligar

Para ligar a função Deficiência auditiva, prima  **OPTIONS**, seleccione **Acesso universal** e prima **OK**. Seleccione **Deficiência auditiva**, depois **Ligado** e prima **OK**.

Para verificar se está disponível um idioma de áudio para pessoas portadores de deficiência auditiva, prima  **OPTIONS**, seleccione **Idioma áudio** e procure um idioma de áudio marcado com um .

Se a opção Acesso universal não for apresentada no menu Opções, deve ligar o **Acesso universal** na Configuração. Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Acesso universal** para obter mais informações.

Descrição de áudio


Ligar

Os canais de televisão digitais podem transmitir comentários de áudio especiais que descrevem o que está a acontecer no ecrã. Para poder definir o áudio e os efeitos da Descrição de áudio, tem de activar primeiro a opção Descrição de áudio. Além disso, antes de poder activar a opção Descrição de áudio, tem de activar a opção **Acesso universal**.

Descrição de áudio

A função **Descrição de áudio** adiciona o comentário de um narrador ao áudio normal.

Para activar o comentário (se disponível) . . .

- 1 - Com o **Acesso universal** activado, prima  **OPTIONS** e seleccione o separador **Opções** na barra de menus.
- 2 - Seleccione **Descrição de áudio** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Ligado** e prima **OK**.




Pode verificar se há comentário de áudio disponíveis.

No menu Opções, seleccione **Idioma áudio** e procure um idioma de áudio marcado com um .

Altifalantes/auscultadores

Pode seleccionar o meio através do qual quer ouvir o comentário de áudio: apenas nos altifalantes do televisor, apenas nos auscultadores ou em ambos.


Para definir os **Altifalantes/Auscultadores** . . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de satélite** > **Idiomas** > **Descrição de áudio** > **Altifalantes/Auscultadores** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Altifalantes**, **Auscultadores** ou **Altifalantes + auscultadores** e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Volume misturado

Pode misturar o volume do áudio normal com o comentário de áudio.

Para misturar o volume . . .

- 1 - Prima  **OPTIONS** e seleccione o separador **Opções** na barra de menus.
- 2 - Seleccione **Acesso universal** > **Vol. misturado** e prima **OK**.
- 3 - Utilize as setas para cima e para baixo para ajustar a barra de deslocamento.
- 4 - Prima **OK** para confirmar.

Efeitos de áudio

Alguns comentários de áudio podem incluir efeitos de áudio extra, como p. ex. estéreo ou diminuição da intensidade do som.

Para activar os **Efeitos de áudio** (se disponíveis) . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de satélite** > **Idiomas** > **Descrição de áudio** > **Efeitos de áudio** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado** e prima **OK**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Voz


Os comentários de áudio também podem incluir legendas de palavras que são ditas.

Para activar estas legendas (se disponíveis) . . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de satélite** > **Idiomas** > **Descrição de áudio** > **Voz** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Descritivo** (áudio) ou **Legendas** e prima **OK**.

4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Instalação manual

A instalação manual destina-se a utilizadores especializados. Pode utilizar a instalação manual para adicionar rapidamente novos canais de um repetidor de satélite. Tem de saber a frequência e a polarização do repetidor. O televisor irá instalar todos os canais desse repetidor. Se o repetidor já tiver sido instalado anteriormente, todos os seus canais - os anteriores e os novos - são deslocados para o final da lista de canais Tudo. Não pode utilizar a opção Instalação manual se precisar de mudar o número de satélites. Se isto for necessário, tem de efectuar uma instalação completa com a opção Instalar satélites.

Para instalar um repetidor. . .

1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.

2 - Seleccione **Definições de satélite** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Instalação canal** e prima **OK**.

4 - Seleccione **Instalação manual** e prima **OK**.

5 - Se tiver mais do que 1 satélite instalado, seleccione para qual satélite/LNB pretende adicionar canais.

6 - Defina a **polarização** de que necessita. Se definir o **Modo de taxa de símbolos** para **Manual**, pode introduzir a taxa de símbolos manualmente em **Taxa símbolos**. Introduza a **Frequência** e comece a procurar o repetidor.

7 - Se for encontrado um repetidor, seleccione **Memorizar** e prima **OK** para guardar o novo repetidor no LNB seleccionado.

8 - Seleccione **Sair** para terminar a instalação manual.

Resolução de problemas

O televisor não consegue encontrar os satélites que eu pretendo ou o televisor instala o mesmo satélite duas vezes

- Assegure-se de que o número correcto de satélites é definido na opção Definições no início da instalação. Pode definir o televisor para procurar Um, Dois ou 3/4 satélites.

Um LNB de cabeça dupla não consegue encontrar um segundo satélite

- Se o televisor encontrar um satélite mas não conseguir encontrar um segundo satélite, rode a antena alguns graus. Alinha a antena para receber o sinal mais forte no primeiro satélite. Verifique o indicador da força do sinal do primeiro satélite no ecrã. Com o primeiro satélite definido para o sinal mais forte, seleccione **Procurar novam.** para encontrar o segundo satélite.
- Assegure-se de que as definições estão ajustadas para **Dois satélites**.

A alteração das definições de instalação não resolveu o meu problema

- Todas as definições, satélites e canais são guardados apenas no final da instalação depois de concluir o processo.

Os canais de satélite desapareceram todos.

- Se utilizar um sistema Unicable, assegure-se de que atribuiu um número exclusivo de frequência de banda ao receptor de satélite nas definições do Unicable. Outro receptor de satélite pode estar a utilizar o mesmo número de frequência de banda.

Alguns canais de satélite parecem ter desaparecido da lista de canais.

Se alguns canais de satélite parecerem estar em falta ou deslocados, a emissora pode ter alterado a localização do repetidor destes canais. Para restaurar as posições dos canais na lista de canais, pode experimentar proceder à actualização do pacote de canais.

Não consigo remover um satélite

- Há pacotes de subscrição que não permitem a remoção de um satélite. Para remover o satélite, tem de proceder a uma reinstalação completa e seleccionar outro pacote.

A recepção é, por vezes, fraca

- Verifique se a antena parabólica está montada firmemente. Os ventos fortes podem deslocá-la.
- A neve e a chuva podem prejudicar a recepção.

3D

5.1

Do que necessita

Este é um televisor 3D Max. Neste televisor, pode assistir a programas e filmes 3D na resolução de Alta Definição total com 3D Max.



Para ver 3D, tem de:

- sintonizar um canal de TV que transmita programas em 3D
- alugar um filme em 3D numa loja de vídeo online com a Smart TV
- ver um filme em 3D num disco de Blu-ray 3D, num dispositivo USB ou num computador

Além disso, para ver 3D neste televisor, precisa de um destes tipos de óculos Active 3D Max da Philips. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518

Todos vendidos em separado. Outros óculos Active 3D podem não ser compatíveis.

5.2

Os seus óculos Active 3D

Introdução

Óculos Active 3D PTA508

Óculos Active 3D PTA508



- 1 - , Interruptor para ligar ou desligar
- 2 - **Player 1/2**, Selecção do jogador 1 ou do jogador 2
- 3 - Lente do receptor
- 4 - Compartimento da pilha

Quando retirar os óculos 3D da embalagem, retire também a pequena película em plástico do compartimento da pilha, que evita que a pilha se gaste.

Óculos Active 3D PTA509

Óculos Active 3D PTA509



- 1 - , Interruptor para ligar ou desligar
- 2 - **Player 1/2**, Selecção do jogador 1 ou do jogador 2
- 3 - Lente do receptor
- 4 - Compartimento da pilha
- 5 - Luz LED

Quando retirar os óculos 3D da embalagem, retire também a pequena película em plástico do compartimento da pilha, que evita que a pilha se gaste.

Ligar e desligar

Ligar

Quando é apresentado um programa em 3D no ecrã, prima nos óculos 3D e coloque-os. Os óculos precisam de alguns segundos para se ajustarem ao sinal 3D proveniente do transmissor 3D do televisor. Na primeira utilização, isto pode demorar até 15 segundos.

Nível da bateria

Pode verificar o nível da bateria quando ligar os óculos 3D.

- Se a luz LED ficar intermitente a verde, pode utilizar os óculos durante 4 horas ou mais.
- Se a luz LED ficar intermitente a cor de laranja, pode utilizar os óculos durante um mínimo de 2 horas e um máximo de 4 horas.
- Se a luz LED ficar intermitente a vermelho, a pilha está quase vazia e restam menos de 2 horas de visualização em 3D.

Desligar

Para desligar os óculos 3D, prima . A luz LED apresenta 4 intermitências a vermelho. Se os óculos 3D não receberem sinais 3D durante 2 minutos, estes desligam-se automaticamente.

Transmissor 3D



Transmissor 3D

Certifique-se de que a lente do receptor que se encontra no centro dos óculos consegue receber os sinais de 3D. Deve também afastar objectos do transmissor de 3D do televisor.

- 1 - Transmissor 3D no televisor
- 2 - Receptor 3D nos óculos 3D

Jogar a dois

Jogar a dois

Pode utilizar estes óculos para jogos com dois jogadores. Dois jogadores podem olhar para o mesmo televisor, mas ver dois ecrãs diferentes para jogar.

Para mudar os óculos para ver o ecrã do Jogador 1 ou do Jogador 2, ligue os óculos e, em seguida, prima repetidamente o botão **Player 1/2**.


- Se a luz LED estiver cor de laranja e se mantiver acesa durante 2 segundos, os óculos estão definidos para o jogador 1.
- Se a luz LED estiver cor de laranja e ficar intermitente, os óculos estão definidos para o jogador 2.

Na **Ajuda**, prima **Lista** e procure **Jogar a dois** para obter mais informações.

Substituição da pilha

PTA508

Óculos Active 3D PTA508

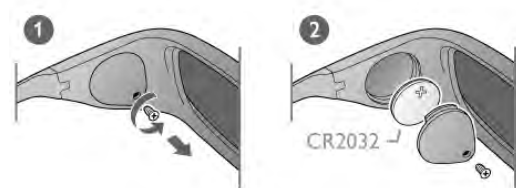


Para substituir a pilha dos óculos 3D PTA508, desaparafuse a tampa pequena do compartimento da pilha e substitua a pilha: tipo CR2032 (3 V). Assegure-se de que a face + da pilha está visível. Volte a colocar a tampa e fixe-a com o parafuso.

Aviso

Pode haver perigo de explosão se as pilhas não forem substituídas correctamente. Substitua-as apenas por outras do mesmo tipo ou equivalentes.

PTA509

Óculos Active 3D PTA509

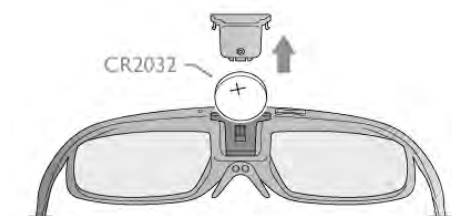

Para substituir a pilha dos óculos 3D PTA509, prima o botão pequeno na tampa do compartimento da pilha e deslize a tampa para baixo para abrir. Substitua a bateria: tipo CR2032 (3 V). Assegure-se de que a face da pilha marcada com + está visível. Volte a colocar a tampa e deslize-a para baixo até esta encaixar com um estalido.

Aviso

Pode haver perigo de explosão se as pilhas não forem substituídas correctamente. Substitua-as apenas por outras do mesmo tipo ou equivalentes.

Cuidados a ter com os óculos 3D

- Utilize um pano macio limpo (microfibra ou flanela de algodão) para limpar as lentes sem as riscar. Nunca pulverize líquido de limpeza directamente para os óculos 3D. Isto pode danificar o sistema electrónico.
- Não utilize produtos de limpeza químicos que contenham álcool, solventes, agentes tensoactivos, cera, benzina, diluentes, repelente de insectos ou lubrificante. A utilização destes químicos pode causar descoloração ou fendas.
- Não exponha os óculos 3D a luz solar directa, calor, fogo ou água. Isto pode provocar o mau funcionamento do produto ou um incêndio.
- Não deixe cair, não dobre nem aplique força nas lentes dos óculos 3D.

5.3

Ver em 3D

Mudar para 3D

Na primeira vez que um sinal 3D é detectado, pode definir como prefere que o 3D seja iniciado futuramente.

Para mudar para 3D automaticamente, seleccione **Automático**.

Para apresentar uma notificação primeiro, seleccione **Notificar**.

Para nunca mudar para 3D, seleccione **Sem 3D**.

Pode mudar estas preferências a qualquer altura no menu **Configuração > Definições de TV > 3D > Mudar para 3D**.



Iniciar 3D

Quando o televisor muda para 3D ou quando é apresentada uma notificação a informar que o 3D está disponível, coloque os seus óculos 3D.

Se o televisor não conseguir detectar o sinal 3D (se a etiqueta de sinal 3D estiver em falta), o programa em 3D é apresentado no ecrã como uma imagem dupla. Para mudar para 3D, prima **3D**, seleccione **Lado a lado** ou **Frente/trás** de acordo com as posições da imagem dupla.

Parar 3D

Para parar de ver 3D, prima **III OPTIONS**, seleccione **Profundidade 3D** e, em seguida, **Desligado**.

O 3D muda para 2D quando mudar para outro canal ou dispositivo ligado.

Conversão 2D para 3D

Pode converter qualquer programa 2D para a apresentação em 3D.

Para isso, prima **3D**, seleccione **Conversão 2D para 3D** e confirme com **OK**.

Para parar a conversão de 2D para 3D, prima **3D**, seleccione **2D** e prima **OK** ou mude para outra actividade no menu inicial. A conversão não é interrompida se mudar para outro canal de TV.

Pode alterar a profundidade do 3D para um efeito 3D mais suave ou mais intenso na conversão de 2D para 3D.

Para alterar profundidade do 3D, prima **III OPTIONS** e seleccione **Profundidade 3D**. Seleccione **Desligado** (sem 3D), **Menos** (menor profundidade 3D), **Normal** (qualidade 3D ideal) ou **Mais** (maior profundidade 3D).


- Se utilizar habitualmente óculos correctivos ou lentes de contacto, utilize os óculos 3D em conjunto com esses óculos ou lentes.
- Mantenha os óculos afastados de crianças pequenas para evitar o risco de ingestão de peças pequenas ou pilhas.
- Os pais devem supervisionar os seus filhos enquanto eles assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual ainda não está totalmente desenvolvido.
- Evite a utilização dos óculos 3D no caso de infecções oculares ou outras doenças transmissíveis pelo contacto (por ex. conjuntivite, piolhos, etc.). Comece a utilizar novamente os óculos 3D apenas depois de a infecção desaparecer totalmente.

5.4

Visualização 3D perfeita

Para uma experiência de visualização 3D excelente, recomendamos-lhe que:

- sente-se no mínimo a uma distância do televisor igual ao triplo da altura do ecrã, mas sem ultrapassar os 6 metros.
- evite iluminação fluorescente (como lâmpadas TL ou determinadas lâmpadas economizadoras de energia que operam a baixa frequência) e luz solar directa, pois estas podem influenciar a experiência 3D.

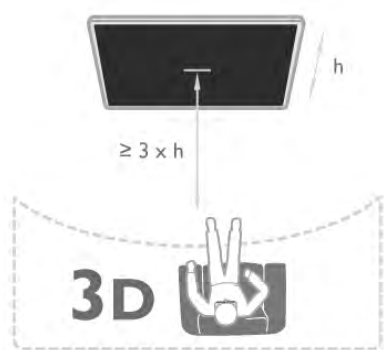

5.5

Aviso de saúde

- A visualização a 3D não é recomendada para crianças com idade inferior a seis anos.
- Se sofrer, ou tiver antecedentes familiares, de epilepsia ou de crises epiléticas fotossensíveis, consulte um médico antes de se expor a fontes de luz intermitente, sequências de imagens rápidas ou visualização 3D.
- Se sentir qualquer desconforto, interrompa a visualização de 3D e não inicie nenhuma actividade potencialmente arriscada (por exemplo, conduzir um automóvel) até os sintomas desaparecerem. Se os sintomas persistirem, não retome a visualização de 3D sem consultar um médico primeiro.
- Para evitar desconforto, como vertigens, dores de cabeça ou desorientação, não recomendamos a visualização de 3D durante longos períodos de tempo.
- Não utilize óculos 3D para outra finalidade, excepto para ver televisão em 3D.

Smart TV

6.1

Menu inicial

A partir do menu inicial, pode iniciar qualquer actividade no televisor.

Abra o menu inicial para começar a ver televisão ou a assistir a um disco no seu sistema de cinema em casa. No menu inicial também pode abrir a Smart TV para navegar na Internet, abrir o Skype ou a Ajuda se precisar de informações sobre como utilizar o televisor.

Abrir o menu inicial

Prima **⬆** para abrir o menu inicial

Selecione uma actividade com as teclas de seta e prima **OK** para iniciar a actividade.

Para fechar o menu inicial sem alterar a actividade actual, prima **⬅**.



- TV

Selecione **TV** e prima **OK** para ver canais de televisão.

- Satélite

Selecione **Satélite** e prima **OK** para ver canais de satélite (apenas para televisores com sintonizador de satélite integrado).

- Smart TV

Selecione **Smart TV** e prima **OK** para abrir a página principal da Smart TV.

- Fonte

Selecione **Fonte** e, em seguida, selecione um dispositivo ligado na lista apresentada por baixo do ícone. Prima **OK** para mudar para o dispositivo seleccionado.

- Guia de TV

Selecione **Guia de TV** e prima **OK** para abrir uma lista dos programas actuais e programados dos seus canais.

- Gravações

Selecione **Gravações** e prima **OK** para abrir uma lista das suas gravações.

- Skype

Selecione **Skype** para efectuar vídeo-chamadas gratuitas.

- Configuração

Selecione **Configuração** para instalar canais ou para ajustar todas as definições do televisor.

- Ajuda

Selecione **Ajuda** e prima **OK** para abrir a ajuda no ecrã. Pode procurar um tópico numa lista alfabética.

6.2

Aplicações da Smart TV

Do que necessita

Para desfrutar das aplicações da Smart TV, tem de ligar o televisor a um router com uma ligação de alta velocidade (banda larga) à Internet. Pode utilizar uma rede doméstica ligada à Internet. Não precisa de um computador.

Na **Ajuda**, prima **■** **Lista** e procure **Rede** para obter mais informações.

Sugestão

Para introduzir texto ou navegar numa página de Internet mais facilmente, pode considerar a ligação de um teclado USB e um rato USB ao televisor

Na **Ajuda**, prima **■** **Lista** e procure **Teclado USB** ou **Rato USB** para obter mais informações.

Configurar

Tem de configurar a sua ligação quando abrir a Smart TV pela primeira vez. Leia e aceite os termos e condições para continuar. Prima **⬅** para sair da Smart TV.

Registar

Registe-se no Clube Philips.

Selecione **Registar** e prima **OK**.

Introduza o seu endereço de correio electrónico, selecione **Continuar** e prima **OK**.

Confirme o endereço de correio electrónico.

Controlo parental

Para bloquear aplicações para maiores de 18 anos, active o controlo parental da Smart TV: selecione **Activar** e prima **OK**. Introduza um código PIN de desbloqueio à sua escolha. Confirme o seu código PIN. As aplicações para maiores de 18 anos estão agora bloqueadas.

Para abrir uma aplicação bloqueada, selecione a aplicação e prima **OK**. O televisor pedir-lhe-á para introduzir o código de 4 dígitos.

Reconfigurar


Para reconfigurar a sua ligação à Smart TV, limpe a memória da Internet do televisor.

Para isso, prima **⬆**, selecione **⚙ Configuração** e prima **OK**. Selecione **Definições de rede > Limpar memória da Internet** e prima **OK**.

Página inicial da Smart TV

A página inicial da Smart TV é a sua ligação à Internet. Pode alugar filmes online, ler jornais, ver vídeos, ouvir música, fazer compras online, abrir a página das suas redes sociais (Facebook, Twitter, . . .) ou ver programas de televisão quando for mais conveniente para si graças à funcionalidade de TV online. Para isso, deve abrir as aplicações que são páginas da Internet concebidas especialmente para o televisor. Pode abrir a Smart TV se tiver o televisor ligado à Internet.

Abrir a Smart TV

Prima **Smart TV** para abrir a página inicial da Smart TV. Em alternativa, pode premir , seleccionar **Smart TV** e premir **OK**.



O televisor liga-se à Internet e abre a página inicial da Smart TV. Isto pode demorar alguns segundos.



- 1 - Agora na TV
- 2 - As suas aplicações
- 3 - Galeria de aplicações
- 4 - Internet
- 5 - Aplicações recomendadas
- 6 - Procurar
- 7 - Teclas coloridas de controlo

As suas aplicações

Pode abrir as aplicações a partir da página inicial da Smart TV. Se ainda não tiver nenhuma aplicação na página inicial, pode adicionar a partir de App Gallery (Galeria de aplicações). A lista das suas aplicações pode ter várias páginas. Utilize as teclas de seta para mudar para a página seguinte ou para a página anterior. Em alternativa, prima **CH+** (página seguinte) ou **CH-** (página anterior).

Galeria de aplicações

Na App Gallery (Galeria de aplicações) encontra todas as aplicações disponíveis.

Internet

A aplicação **Internet** abre a World Wide Web no seu televisor.

Apesar de poder ver qualquer página da Internet no seu televisor, a maioria delas não foi concebida para o ecrã de um televisor.


- Alguns plug-ins (p. ex. para ver páginas ou vídeos) não estão disponíveis no seu televisor.
- As páginas da Internet são apresentadas uma página de cada vez e em ecrã total.

Aplicações recomendadas

Nesta janela, a Philips apresenta uma série de aplicações recomendadas para o seu país, aplicações para TV online ou uma selecção de vídeos de lojas de aluguer. Pode seleccionar e abri-las a partir da janela de aplicações recomendadas.


Pesquisar

A opção Procura permite-lhe procurar aplicações relevantes em App Gallery (Galeria de aplicações).


Introduza uma palavra-chave no campo de texto, seleccione  e prima **OK** para começar a procurar. Pode introduzir nomes, títulos, géneros e palavras-chave descritivas para procurar. Em alternativa, pode deixar o campo de texto vazio e procurar as pesquisas/palavras-chave mais populares de uma série de categorias. Na lista de palavras-chave encontradas, seleccione uma e prima **OK** para procurar itens que incluam essa palavra-chave.

Na lista de aplicações da página inicial da Smart TV pode . . .

Remover uma aplicação


Para remover uma aplicação da página inicial da Smart TV, seleccione o respectivo ícone e prima  **Remover**.


Mover uma aplicação


Para reposicionar uma aplicação na lista, seleccione o respectivo ícone, prima  **Mover** e utilize as teclas de seta para reposicionar a aplicação.

Prima **OK** para confirmar a posição.


Bloquear uma aplicação

Para bloquear uma aplicação, seleccione o respectivo ícone e prima  **Bloquear**.


Se bloquear uma aplicação, tem de introduzir o código PIN de 4 algarismos que definiu para o controlo parental quando configurou a Smart TV. Na lista, uma aplicação bloqueada está marcada com um cadeado .

Para desbloquear uma aplicação, seleccione o respectivo ícone e prima  **Desbloquear**. Tem de introduzir o código PIN de 4 algarismos para desbloquear.

Comentários sobre uma aplicação

Selecione a aplicação e prima  **Comentários** para seleccionar um botão "gosto" e "não gosto" e enviar-nos uma sugestão ou observação. Também pode comunicar uma anomalia numa aplicação.

Fechar a Smart TV

Prima  e seleccione outra actividade para fechar a página inicial da Smart TV.

A TP Vision Netherlands B.V. não assume qualquer responsabilidade relativamente ao conteúdo e à qualidade do conteúdo fornecido pelos fornecedores de serviços de conteúdo.


Utilizar aplicações

Para abrir uma aplicação, tem de a adicionar primeiro à sua lista de aplicações na página inicial da Smart TV.
Pode adicionar aplicações à sua lista a partir de App Gallery (Galeria de aplicações).

Galeria de aplicações


Na App Gallery (Galeria de aplicações) encontra todas as aplicações disponíveis. Esta apresenta as aplicações em listas por país.


Para abrir a App Gallery (Galeria de aplicações), seleccione o respectivo ícone na página inicial da Smart TV e prima **OK**.
Na Galeria de Aplicações, utilize as teclas de seta para seleccionar itens na página.


Para ver as aplicações ordenadas por categoria, prima .



Todas as aplicações, seleccione uma categoria e prima **OK**.

Para ver as aplicações de outro país, prima  **País**, seleccione um país e prima **OK**.

Para bloquear uma aplicação, seleccione o respectivo ícone e prima  **Bloquear**.

Se bloquear uma aplicação, tem de introduzir o código PIN de 4 algarismos que definiu para o controlo parental quando configurou a Smart TV. Na lista, uma aplicação bloqueada está marcada com um cadeado .

Para desbloquear uma aplicação, seleccione o respectivo ícone e prima  **Desbloquear**. Tem de introduzir o código PIN de 4 algarismos para desbloquear.

Para voltar para a página inicial da Smart TV, prima  **LIST** ou .

Adicionar uma aplicação à sua lista

Em App Gallery (Galeria de aplicações), seleccione o ícone de uma aplicação e prima **OK**.

Selecione **Adicionar** e prima **OK**.

Em alternativa, seleccione **Adicionar e mover** para a adicionar e colocá-la imediatamente no sítio onde desejar da sua lista.


Abrir uma aplicação

Prima  e seleccione **Smart TV** para abrir uma aplicação.

Na página inicial, seleccione o ícone de uma aplicação e prima **OK**.


Numa aplicação, prima  para retroceder 1 passo ou página.

Recarregar a página de uma aplicação

Se a página de uma aplicação não tiver sido carregada correctamente, prima  **OPTIONS** e seleccione **Recarregar** para recarregar a página.

Zoom



Pode aumentar o tamanho da página de uma aplicação.

Para isso, prima  **OPTIONS** e seleccione **Aumentar página**.
Utilize a barra de deslocamento para definir o nível de aumento.

Utilize novamente a barra de deslocamento para voltar à vista normal.

Ver informações de segurança

Pode verificar o nível de segurança da página de uma aplicação.

Na página de uma aplicação, prima  **OPTIONS** e seleccione **Informação de segurança**. Se aparecer um cadeado  ao lado da animação de carregamento na parte inferior do ecrã durante o carregamento da página, isto significa que se trata de uma transferência segura.

Fechar uma aplicação

Prima **Smart TV** para fechar uma aplicação e voltar à página inicial da Smart TV.

Aplicações de vídeos de aluguer

As aplicações de lojas de vídeo da Smart TV permitem-lhe alugar o seu filme preferido a partir de uma loja de aluguer de vídeos online. Pode pagar em segurança com o seu cartão de crédito.



Alugar um filme

1 - Abra a aplicação de uma loja de vídeo na sua lista de aplicações ou seleccione um vídeo recomendado na página inicial da Smart TV.

2 - Seleccione um filme.

3 - Efectue o pagamento online.

4 - Transfira o vídeo.

5 - Comece a ver. Pode utilizar os botões  (Reproduzir) e  (Pausa).

A maior parte das lojas de vídeo solicitam a criação uma conta.

Transmissão de vídeo em fluxo

Este televisor permite ver filmes de aluguer enviados com o formato de transmissão de vídeo em fluxo. Pode ver o filme quase instantaneamente. Se a loja de vídeo utilizar a transmissão de vídeo em fluxo, poderá necessitar de um disco rígido USB para servir como memória intermédia para o vídeo. Pode colocar em pausa ou reiniciar a reprodução de um filme de aluguer enviado por transmissão em fluxo.
Se tiver um disco rígido USB ligado, pode também transferir filmes de aluguer de lojas de vídeo que ofereçam apenas a transferência de filmes. Pode colocar em pausa ou reiniciar a reprodução de um filme de aluguer transferido.

Consulte a loja de vídeo para obter informações sobre a duração do aluguer dos filmes.

Tráfego de Internet

A transmissão em fluxo ou a transferência de vídeos pode ultrapassar o seu tráfego de Internet mensal permitido.

TV online

A aplicação TV online na página inicial da Smart TV* permite-lhe ver programas que não conseguiu ver quando foram transmitidos na TV ou vê-los quando for mais conveniente para si.

Abrir a TV online

Prima  e seleccione **Smart TV** para abrir a aplicação da TV online.

Na página inicial, seleccione o ícone  **TV online** e prima **OK**.

Selecione um programa na página e prima **OK** para começar a ver.

Pode utilizar os botões ► (Reproduzir) e || (Pausa).

Lista por emissora

Para ver os programas da TV online ordenados por emissora, prima **Todas as emissoras**.

Selecione uma emissora e prima **OK**.

* Se disponível na sua região.

6.3

Vídeos, fotografias ou música


Com USB ou computador de rede

Do que necessita

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir as suas músicas e os seus vídeos a partir de uma unidade flash USB ou de um disco rígido USB. Se tiver um computador na sua rede doméstica, pode ver e reproduzir os seus ficheiros no televisor; a partir do seu computador.

A partir de um dispositivo USB

Com o televisor ligado, insira uma unidade flash USB ou um disco rígido USB numa das ligações USB. O televisor detecta o dispositivo e apresenta uma lista dos seus ficheiros. Se a lista não for apresentada automaticamente, prima **SOURCE**, selecione **Navegar USB** e prima **OK**.

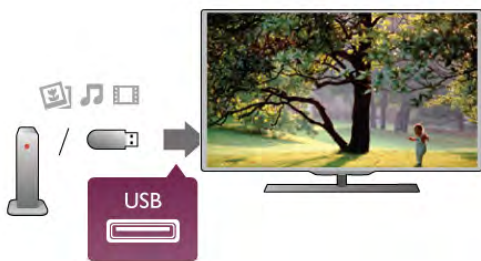

Aviso

Se tentar colocar em pausa ou gravar um programa com um disco rígido USB ligado, o televisor pedir-lhe-á para formatar o mesmo. Esta formatação eliminará todos os ficheiros existentes no disco rígido USB.

A partir de um computador

Se o televisor e o computador estiverem ligados à mesma rede, o televisor pode navegar e reproduzir ficheiros guardados no seu computador.

Tem de instalar um software de servidor multimédia (p. ex. Twonky™) no seu computador para partilhar os seus ficheiros com o televisor. O televisor apresenta os seus ficheiros e as suas pastas tal como estão organizados no seu computador. Para navegar nos ficheiros no seu computador, prima **SOURCE**, selecione **Navegar rede** e prima **OK**.

Barra de menus e ordenação

Se estiver ligado um dispositivo USB, o televisor ordena os ficheiros por tipo. Navegue até à barra de menus e selecione o tipo de ficheiro de que está à procura.

Se navegar nos ficheiros de um computador, pode navegar nos ficheiros e nas pastas apenas tal como estes estão organizados no computador.

A barra de menus

Navegue até à barra de menus e selecione o tipo de ficheiro que pretende ver ou reproduzir.

Selecione **Fotografias**, **Música** ou **Vídeos**. Em alternativa, pode abrir a vista **Pastas** e navegar nas suas pastas para procurar um ficheiro.

Classificação

Para navegar nas suas fotografias por data, mês, ano ou ordem alfabética, prima **Ordenar**.

Para navegar nas suas músicas por álbum, artista, género ou ordem alfabética, prima **Ordenar**.

Os vídeos são ordenados alfabeticamente.

Ver fotografias

Para ver fotografias, selecione **Fotografias** na barra de menus e, em seguida, selecione a miniatura de uma fotografia e prima **OK**.

Se existirem várias fotografias na mesma pasta, selecione uma fotografia e prima **Apresentação** para iniciar uma apresentação de todas as fotografias nesta pasta.

Prima **CH+** ou **CH-** para mudar para a fotografia anterior ou seguinte.

Prima **LIST** ou **Parar** para parar a apresentação ou fechar a fotografia.

Pode reproduzir música durante uma apresentação.

Inicie a apresentação depois de iniciar a reprodução da música.

1 - Selecione uma música ou uma pasta com músicas e prima **OK**.

2 - Prima **LIST** e selecione **Fotografias**.

3 - Selecione uma fotografia ou uma pasta com fotografias e prima **Apresentação**.

Informações

Para ver as informações de uma fotografia (tamanho, data de criação, directório, etc.), selecione uma fotografia e prima **INFO**.

Volte a premir para ocultar as informações.

Opções

Prima **OPTIONS**.

- **Reproduç. aleatória**

Mostrar as suas fotografias de modo aleatório.

- **Repetir**

Reproduz a apresentação continuamente.

- **Velocidade apresentação**

Define a velocidade da apresentação.

- **Transição apresentação**

Define o estilo da transição das fotografias.

Para fechar **Navegar USB** ou **Navegar rede**, prima **↑** e selecione outra actividade.

Reproduzir música

Para reproduzir música, selecione **Música** na barra de menus e, em seguida, selecione uma música e prima **OK**. Se existirem várias músicas na mesma pasta, prima **Reproduzir todos** para reproduzir todas as músicas nesta pasta. Prima **CH+** ou **CH-** para mudar para a música anterior ou seguinte. Para colocar a música em pausa, prima **OK**. Volte a premir **OK** para continuar. Para avançar ou retroceder 10 segundos numa música, prima ou . Para retroceder ou avançar rapidamente, prima ou . Prima os botões várias vezes para aumentar a velocidade: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Prima (Parar) para parar a reprodução de música.

Se premir **LIST** ou , a música continua a ser reproduzida.

Informações

Para ver as informações sobre uma música (título, artista, duração, etc.), selecione a música em questão e prima **INFO**.

Volte a premir para ocultar as informações.

Opções

Prima **OPTIONS**.

- Reproduç. aleatória

Reproduz as suas músicas de modo aleatório.

- Repetir

Reproduz a música uma vez ou continuamente.

Desligar ecrã

Se estiver apenas a ouvir música, pode desligar o ecrã do televisor para poupar energia.

Para isso, prima **OPTIONS**, selecione **Definições Eco** na barra de menus, depois **Desligar ecrã** e prima **OK**. Prima qualquer botão do telecomando para voltar a ligar o ecrã.

Para fechar **Navegar USB** ou **Navegar rede**, prima e selecione outra actividade.

Reproduzir vídeos

Para reproduzir um vídeo, selecione **Vídeos** na barra de menus e, em seguida, selecione um vídeo e prima **OK**. Se existirem vários vídeos na mesma pasta, prima **Reproduzir todos** para reproduzir todos os vídeos nesta pasta. Prima **CH+** ou **CH-** para mudar para o vídeo anterior ou seguinte. Para colocar o vídeo em pausa, prima **OK**. Volte a premir **OK** para continuar. Para avançar ou retroceder 10 segundos num vídeo, prima ou . Para retroceder ou avançar rapidamente, prima ou . Prima os botões várias vezes para aumentar a velocidade: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Prima (Parar) para parar a reprodução do vídeo.

Informações

Para ver as informações sobre um vídeo (posição do cursor de reprodução, duração, título, data, etc.), selecione o vídeo em questão e prima **INFO**.

Volte a premir para ocultar as informações.

Opções

Prima **OPTIONS**.

- Legendas

Se estiverem disponíveis, pode definir as legendas para **Ligado**, **Desligado** ou **Activo com som desl.**

- Reproduç. aleatória

Reproduz os seus vídeos de modo aleatório.

- Repetir

Reproduz um vídeo uma vez ou continuamente.

- DivX® VOD

Abre o registo DivX.

Para fechar **Navegar USB** ou **Navegar rede**, prima e selecione outra actividade.

DivX® VOD

Este televisor é DivX Certified® e reproduz vídeos DivX Video-On-Demand de alta qualidade.

Para reproduzir vídeos DivX VOD de uma loja de vídeo ou do seu computador, tem de activar primeiro o DivX VOD no televisor. A activação do DivX VOD no seu televisor é gratuita.

Registar

Se o televisor ainda não estiver activado quando iniciar a reprodução de um vídeo DivX alugado, o televisor apresentar-lhe-á o código de registo DivX para activar este televisor.

Siga estes passos para proceder ao registo.

- 1 - Quando o televisor apresentar o código de registo com 8 ou 10 dígitos, escreva-o e vá a <http://vod.divx.com> no seu computador.
- 2 - Transfira e instale o software do leitor de DivX no seu computador.
- 3 - Abra o software do leitor de DivX e crie uma conta DivX [VOD > Create a DivX Account . . . (Criar uma conta DivX . . .)].
- 4 - No leitor de DivX, registe o televisor com o código de registo do televisor [VOD > Register a DivX Certified Device . . . (Registar um dispositivo com certificação DivX . . .)].
- 5 - Transfira e guarde o vídeo de registo quando solicitado.
- 6 - Transfira o vídeo de registo para o televisor. Pode utilizar uma unidade flash USB ou a sua ligação de rede.
- 7 - Reproduza o vídeo de registo no seu televisor. Isto conclui o registo e activa o DivX no seu televisor.

Consulte o Web site do DivX para uma assistência mais detalhada.

Anular o registo

Pode anular o registo do televisor e desactivar a reprodução de DivX VOD.

Para o anular, prima **SOURCE**, selecione **Navegar USB** e prima **OK**.

Prima **OPTIONS**, selecione **DivX® VOD** e prima **OK**.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizados sob licença.

SOBRE O VÍDEO DivX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial com classificação DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite divx.com para mais informações e para obter ferramentas de software que permitem converter os seus ficheiros para DivX.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.

Com Wi-Fi Miracast

O que é o Wi-Fi Miracast?

O seu televisor é um dispositivo com **certificação Wi-Fi Miracast™**. Com o Miracast™ pode ver e partilhar o ecrã do seu smartphone, tablet ou computador no ecrã do seu televisor através de uma ligação sem fios. Pode transmitir vídeos (áudio e vídeo), partilhar fotografias ou qualquer outro conteúdo que esteja no ecrã do dispositivo. Não é necessário ligar o dispositivo à sua rede doméstica. O televisor e o dispositivo têm de ter ambos a certificação Wi-Fi Miracast™ e ter a opção Miracast activada.



Para obter mais informações sobre a certificação Wi-Fi Miracast™, vá a www.wi-fi.org

Wi-Fi®, o logótipo **Wi-Fi CERTIFIED** e o logótipo **Wi-Fi** são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** e **Miracast™** são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Ligar Miracast

O televisor é fornecido com o Miracast definido para **Ligado** e pronto para apresentar o ecrã de um dispositivo através do Miracast.

Desactivar o Miracast

Se não quiser que o televisor receba pedidos de partilha de ecrã de outros dispositivos, pode desactivar o Miracast no televisor.

- 1 - Prima **⬆**, seleccione **⚙ Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de rede > Wi-Fi Miracast > Desligado** e prima **OK**.

- 3 - Prima **➡**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Partilhar um ecrã no televisor

Para partilhar o ecrã do seu smartphone, tablet ou computador no televisor: . .

- 1 - Ligue o televisor.
- 2 - No dispositivo, abra uma aplicação como Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display* ou equivalente e comece a procurar outros dispositivos Miracast.
- 3 - Na lista de dispositivos encontrados, seleccione o televisor e estabeleça a ligação.
- 4 - No televisor, aceite o pedido de ligação ao televisor. Poderá ser solicitada a introdução de um código PIN do dispositivo no televisor - introduza os números com as teclas numéricas do telecomando. Em alternativa, o televisor poderá solicitar a introdução de um código PIN no dispositivo. Se estabelecer a ligação, o televisor apresentará o ecrã do dispositivo.
- 5 - No dispositivo, seleccione os vídeos, fotografias ou ficheiros que pretende ver no televisor.

* O Miracast é compatível com o WiDi 3.5 e posteriores.

Parar a partilha de um ecrã

A partir do dispositivo

A aplicação que utiliza para iniciar o Miracast permite-lhe desligar e parar a apresentação do ecrã do dispositivo no televisor. O televisor volta a apresentar o último programa seleccionado.

A partir do televisor

Para parar a apresentação do ecrã do dispositivo no televisor, pode: . .

- premir **TV** para ver uma emissão de TV
- premir **🏠** para iniciar outra actividade no televisor
- premir **📺 SOURCE** para abrir o menu Fonte e seleccionar um dispositivo ligado.

Bloquear um dispositivo

A primeira vez que recebe um pedido de ligação de um dispositivo, pode bloquear o dispositivo. Este pedido - e todos os pedidos seguintes - deste dispositivo será ignorado. Para bloquear um dispositivo, seleccione **Bloquear**. . . na janela do pedido e prima **OK**.

Desbloquear todos os dispositivos

Todos os dispositivos ligados e bloqueados anteriormente são guardados na lista de ligações do Wi-Fi Miracast. Se apagar esta lista, todos os dispositivos bloqueados serão desbloqueados.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados. . .

- 1 - Prima **⬆**, seleccione **⚙ Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de rede > Ligações Wi-Fi Miracast** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Limpar tudo** e prima **OK** para apagar a lista.
- 4 - Prima **➡**, se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Bloquear um dispositivo ligado anteriormente

Se pretender bloquear um dispositivo ao qual se ligou anteriormente, primeiro tem de apagar a lista de ligações do Wi-Fi Miracast. Se apagar esta lista, terá de voltar a confirmar ou bloquear a ligação para todos os dispositivos.

Atraso do ecrã

O atraso normal durante a partilha de um ecrã com o Miracast é de cerca de 1 segundo. O atraso poderá ser maior, se estiver a utilizar dispositivos/computadores mais antigos com uma menor capacidade de processamento.

Especificidades

- O Miracast neste televisor está sujeito ao protocolo HDCP e não pode apresentar conteúdo superior protegido contra cópia enviado por um dispositivo.
- A resolução máxima de vídeo suportada é de 720p.

6.4

Multi room

O que é o Multi room?



Com a opção **Multi room** pode enviar - transmitir - sem fios canais de TV digital de outro televisor Philips para este. Pode transmitir qualquer canal de TV digital para outro televisor e canais de um smart card de subscrição. Se conseguir ver o canal digital no outro televisor, poderá vê-lo neste televisor. Se não tiver uma ligação de antena na divisão onde o televisor se encontra, pode utilizar o Multi room para ver os canais digitais que o outro televisor tem para oferecer.

Se a referência de ambos os televisores terminar com um oito, por ex. (tamanho do ecrã) **PFLxxx8**, pode ligar o outro televisor através deste, se o primeiro não se encontrar no modo de espera. Além disso, as gravações são efectuadas no outro televisor e guardadas no seu HDD conectado para poder vê-las neste televisor.

A transmissão de um canal de TV com Multi room reduzirá a resolução de HD para SD.

Não é possível transmitir canais de rádio (apenas áudio).

Do que necessita

Para transmitir e ver canais de TV de outro televisor Philips, o outro televisor tem de funcionar como uma fonte de canal de TV. Os dois televisores têm de estar ligados à sua rede doméstica sem fios.

Na Ajuda, leia o capítulo **Rede** na secção **Configurar** para ligar este televisor à sua rede doméstica.

Se o outro televisor Philips tiver um número de modelo que termine em sete, por ex. (o tamanho de ecrã) **PFLxxx7**, e tiver o software mais actual, já está pronto para transmitir.

No outro televisor, leia o capítulo Ajuda na secção **Actualização do software** para actualizar o software do televisor.

Ligar a partir do modo de standby

Se a referência dos dois televisores terminar com um oito, por ex. (o tamanho do ecrã) **PFLxxx8**, pode ligar o outro televisor a partir do modo de espera utilizando este televisor. Assegure-se de que activou a definição **Ligar com Wi-Fi** no outro televisor.

Para activar a definição **Ligar com Wi-Fi**, prima **↑**, seleccione **Configuração** e prima **OK**. Seleccione **Definições de rede** > **Ligar com Wi-Fi** e seleccione **Ligado**. Prima **OK**.

Se todas as condições forem satisfeitas em ambos os televisores, pode utilizar o Multi room.

Utilização do Multi room

Primeira utilização

Quando utilizar o Multi room pela primeira vez, ligue os dois televisores.

Depois de este televisor estabelecer uma ligação ao outro televisor, o outro será apresentado automaticamente no menu Navegar na rede, mesmo quando se encontra no modo de espera.

Transmitir um canal de TV

Com a definição Multi room, pode ver o canal de TV actual ou abrir a lista de canais do outro televisor. Se seleccionar um canal da lista, o outro televisor também mudará para o canal que seleccionou. Se o outro televisor tiver um sintonizador de satélite incluído com canais instalados ou um disco rígido (HDD) ligado com gravações*, também pode vê-los neste televisor. Não pode mudar de canal enquanto o outro televisor estiver a gravar, no modo Pause TV ou a utilizar o Skype.

Para transmitir e ver um canal de TV a partir de outro televisor:

- 1 - Assegure-se de que o outro televisor está em modo de espera* ou ligado.
- 2 - Neste televisor, prima **→** **SOURCE**, seleccione **Navegar na rede** e prima **OK**.
- 3 - Se o televisor ainda não estiver ligado à sua rede doméstica, a instalação de rede será iniciada automaticamente. Se o televisor já estiver ligado à rede, avance para o passo 4.

4 - No menu **Navegar na rede**, selecione o nome do outro televisor e prima **OK**. Se tiver vários televisores em sua casa, talvez seja melhor alterar o nome do outro televisor. Pode fazê-lo no próprio televisor.

5 - Selecione o que pretende ver a partir do outro televisor. .

- para ver o programa actual do outro televisor, selecione **Current channel** (Canal actual) e prima **OK**.
- para abrir a lista de canais do outro televisor, selecione **Watch TV** (Ver televisão) e prima ► (direita).
- para abrir a lista de canais de satélite do outro televisor, selecione **Watch satellite** (Ver satélite) e prima ► (direita).
- para abrir a lista de gravações* no outro televisor, selecione **Watch recordings** (Ver gravações) e prima ► (direita).
- pode mudar de canal com **CH+** e **CH-**. Não pode mudar de canal quando o outro televisor está a gravar, no modo Pause TV ou a utilizar o Skype.

* Para ligar o outro televisor a partir do modo de espera ou para ver as suas gravações num HDD ligado, ambos os televisores têm de ter uma referência terminada em oito, por ex. (tamanho do ecrã) **PFLxxx8**.

Nome do televisor

Para alterar o nome do televisor, prima **↑** > **Configuração** > **Definições de rede** > **Nome de rede do TV**.

6.5

Pausa TV

Pode colocar uma emissão de TV em pausa e retomar a sua visualização posteriormente. É possível colocar em pausa apenas canais de TV digitais. Tem de ligar um disco rígido USB para colocar a emissão em memória intermédia. Pode colocar uma emissão em pausa durante um intervalo máximo de tempo de 90 minutos.

Na **Ajuda**, prima **■** **Lista** e procure **Disco rígido USB, instalação** para obter mais informações.

Colocar em pausa ou retomar uma emissão

Prima **⏸** (Pausa) para colocar uma emissão em pausa. Uma barra de progresso é apresentada no ecrã por breves instantes. Volte a premir **⏸** (Pausa) para consultar a barra de progresso. Para retomar a visualização, prima ► (Reproduzir). O ícone no ecrã indica que está a assistir a uma emissão colocada em pausa.



Voltar à emissão de TV em directo

Para voltar à emissão de TV em directo, prima **■** (Parar).



Assim que muda para um canal digital, o disco rígido USB começa a colocar a emissão em memória intermédia. Quando muda para outro canal digital, a emissão do novo canal é colocada em memória intermédia e a emissão do canal anterior é eliminada. Se mudar para um dispositivo ligado (leitor de discos Blu-ray ou receptor digital), o disco rígido USB pára a colocação em memória intermédia e a emissão é eliminada. Quando muda o televisor para o modo de espera, a emissão também é eliminada.

Durante a gravação de um programa no disco rígido USB, não pode colocar uma emissão em pausa.

Repetição instantânea

Durante a visualização de uma emissão de um canal de TV digital, pode repetir instantaneamente a emissão de forma simples.

Para repetir os últimos 10 segundos de uma emissão, prima **⏮** (Pausa) e **◀** (Esquerda).

Pode premir **◀** repetidamente até atingir o início da emissão guardada ou o intervalo máximo de tempo.

Barra de progresso

Com a barra de progresso no ecrã, prima **◀◀** (Retrocesso) ou **▶▶** (Avanço) para seleccionar o ponto a partir do qual pretende começar a ver a emissão em pausa. Prima repetidamente estes botões para mudar a velocidade.

Especificidades

- A função Descrição de áudio (comentários) para pessoas portadoras de deficiência visual não está disponível para reprodução com Pause TV ou com a Gravação.
- É possível colocar em memória intermédia as legendas digitais (DVB) de um canal. Não é possível colocar em memória intermédia as legendas que são fornecidas por serviços de Teletexto. Para verificar se há legendas digitais (DVB) disponíveis, sintonize o canal de TV e prima **≡** **OPTIONS**, selecione **≡** **Opções** na barra de menus e, em seguida, selecione **Idioma legenda** para abrir a lista de legendas. É possível colocar em memória intermédia apenas um idioma de legendas precedido de um ícone de **DVB**.

6.6

Gravação

Gravar um programa

Do que necessita

Para gravar um programa de TV, necessita de. . .

- um disco rígido USB ligado, formatado neste televisor
- canais de TV digitais instalados neste televisor (os canais que vê com a opção Ver televisão)
- receber informações dos canais para o guia de TV integrado (da emissora ou da Internet)

Na **Ajuda**, prima **■** **Lista** e procure **Disco rígido USB, instalação** para obter informações sobre como instalar um disco rígido USB.

Gravar agora

Prima **●** (Gravar) no telecomando para gravar um programa que esteja a ver.



Se as informações do guia de TV forem recebidas da Internet, pode ajustar o fim da gravação na janela de contexto antes de confirmar a gravação.
Se as informações do guia de TV forem recebidas da emissora, a gravação começa de imediato. Pode ajustar o fim da gravação na lista de gravações.
Prima **■** (Parar) para parar de gravar.

Programar uma gravação

Pode programar a gravação de um programa para hoje ou para os dias seguintes (máximo de 8 dias).

1 - Prima **Guia** para programar uma gravação.
Na página do guia de TV, seleccione o canal e o programa que pretende gravar.
Pode introduzir o número do canal para ir para o canal na lista.
Prima **▶** (Direita) ou **◀** (Esquerda) para percorrer os programas de um canal.
Para mudar a data da lista, prima **≡** **OPTIONS** e seleccione **Seleccionar dia**. Na lista, seleccione o dia que pretende e prima **OK**. Se as informações do guia de TV forem recebidas da Internet, pode seleccionar a data na parte superior da página e prima **OK**.

2 - Com o programa realçado, prima **■** **Gravar** ou em **≡** **OPTIONS** para seleccionar **Gravar**. O televisor adiciona uma margem de tempo extra no final do programa. Pode adicionar um pouco mais de tempo, se necessário.

3 - Seleccione **Programa** e prima **OK**. O programa fica agendado para gravação. Será apresentado automaticamente um aviso, caso sejam agendadas gravações em simultâneo.
Se pretender gravar um programa quando não estiver presente, não se esqueça de deixar o televisor em modo de espera e o disco rígido USB ligado.

Lista de gravações

Para ver a lista de gravações e gravações programadas, prima **🏠**, seleccione **📺** **Gravações** e prima **OK**.

Nesta lista, pode seleccionar uma gravação para ver, remover programas gravados, definir o fim de uma gravação a decorrer ou verificar o espaço de disco livre. Se as informações do guia de TV forem recebidas da Internet, esta lista também permite programar uma gravação para a qual pode definir o início e o fim, como que se tratasse de uma gravação temporizada não associada a nenhum programa. Para definir uma gravação temporizada, seleccione **Gravação programada** na parte superior da página e prima **OK**. Defina o canal, a data e o período de tempo. Para confirmar a gravação, seleccione **Programar** e prima **OK**.

Remover uma gravação programada

Para remover uma gravação programada, seleccione a gravação em questão na lista e prima **OK**. Em alternativa, pode seleccionar a gravação programada e premir **≡** **OPTIONS** e seleccionar **Canc. gravação**.

Especificidades

- Durante a gravação de um programa, pode assistir a um programa gravado anteriormente.
- Durante a gravação, não pode mudar de canal de TV.
- Durante a gravação, não pode colocar a emissão de TV em pausa.
- Para a função Gravar, as emissoras precisam de uma definição do relógio fiável. Se alterar o relógio do televisor manualmente, as gravações podem falhar.
- Não é possível gravar o áudio da função Descrição de áudio (comentários) para pessoas portadoras de deficiências visuais.
- É possível gravar as legendas digitais (DVB) de um canal. Não é possível gravar as legendas que são fornecidas por serviços de Teletexto. Para verificar se há legendas digitais (DVB) disponíveis, sintonize o canal de TV e prima **≡** **OPTIONS**, seleccione **≡** **Opções** na barra de menus e **Idioma legenda** para abrir a lista de Legendas. É possível gravar apenas um idioma de legendas precedido de um ícone de **DVB**.

Ver uma gravação

Para ver uma gravação, prima **🏠**, seleccione **📺** **Gravações** e prima **OK**.

Na lista, seleccione a gravação que pretende e prima **▶** (Reproduzir) para iniciar a reprodução.

Pode utilizar os botões **▶▶** (Avanço), **◀◀** (Retrocesso), **||** (Pausa) ou **■** (Parar) do telecomando.



Gravação expirada

As emissoras podem limitar o número de dias durante os quais uma gravação pode ser visualizada. Uma gravação na lista pode indicar o número de dias que restam até expirar.

Gravação falhou

Se uma gravação programada tiver sido impedida pela emissora ou se a emissão tiver sido interrompida, a gravação é marcada como **Falhou**.

Eliminar uma gravação

Para eliminar uma gravação, seleccione-a na lista, prima **III** **OPTIONS** e seleccione **Eliminar gravação**.

Na **Ajuda**, prima **■** **Lista** e procure **Gravar um programa** para obter mais informações.

6.7

Aplicação MyRemote

Sobre a aplicação MyRemote

O que esta aplicação pode fazer

A aplicação **MyRemote** e este televisor, oferecem. . .

- **Controlo** - utilize o seu smartphone ou tablet como um telecomando do televisor
- **SimplyShare** - partilhe fotografias, música e vídeos a partir do seu smartphone ou tablet
- **Guia de TV** - consulte a programação de TV e mude o televisor para o canal que pretende
- **Gravação MyRemote** - programe uma gravação no guia de TV com o seu smartphone ou tablet
- **Wi-Fi smart screen** - veja um canal de TV no seu smartphone ou tablet

A aplicação MyRemote v4.x está disponível para iPhone, iPad e Android™. As funções da aplicação MyRemote podem variar de acordo com a versão e o sistema operativo do dispositivo móvel.



É gratuita

Pode transferir a aplicação MyRemote gratuitamente. Se pretender adicionar as funções Wi-Fi smart screen, pode aplicar-se um custo reduzido.

Idiomas

Os idiomas seguintes estão disponíveis para a aplicação MyRemote: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português do Brasil, neerlandês e russo. Se o idioma definido no seu dispositivo móvel não for um dos listados, o idioma da aplicação MyRemote é definido para inglês.

A aplicação MyRemote está em constante desenvolvimento. Futuras versões terão novas funções e serão disponibilizadas gradualmente. Verifique regularmente se há actualizações da aplicação MyRemote nas respectivas lojas.

Apple, iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e outros países. Android é uma marca comercial da Google Inc. Google Play é uma marca comercial da Google Inc.

Utilização da aplicação noutros televisores Philips

Aplicação MyRemote com outros televisores

Pode utilizar a aplicação MyRemote em modelos de televisores da Philips construídos a partir de 2009.

Se o seu televisor for um modelo de 2009, tem de actualizar o software do televisor e activar o **JointSpace**. Se tiver um modelo de 2010, precisa apenas de activar o **JointSpace** no televisor. Os modelos de 2011 e posteriores estão prontos a utilizar com a aplicação MyRemote.

Para saber em que ano o seu televisor foi construído, verifique a referência do televisor (por ex. xxPFLxxx4). Se o último número for um "4", o seu televisor é um modelo de 2009. Se o último número for um "5", o seu televisor é um modelo de 2010. O "6" para 2011, um "7" para 2012 e um "8" para 2013.

A sua rede

Rede doméstica



Rede doméstica

O seu televisor, smartphone, tablet e computador têm de estar ligados à sua rede doméstica para desfrutar da aplicação MyRemote.

Para ligar o televisor à sua rede doméstica . . .


- 1 - Ligue o seu router de rede à Internet, se este ainda não estiver ligado (uma ligação à Internet de banda larga).
- 2 - Ligue o televisor ao seu router de rede. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios.

Na **Ajuda**, prima **■** **Lista** e procure **Rede, sem fios** ou **Rede, com fios** para obter mais informações.

Software do servidor de multimédia

Software do servidor de multimédia




Se quiser ver as suas fotografias ou reproduzir a música e os vídeos do seu computador no televisor, tem de instalar um software de servidor multimédia no seu computador. Configure este software de servidor multimédia para partilhar os seus ficheiros na sua rede doméstica.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Servidores multimédia, suportados** para obter a lista de software de servidores multimédia compatível com o televisor.

Digital Media Renderer - DMR

Digital Media Renderer - DMR




Se os seus ficheiros multimédia não forem reproduzidos no seu televisor, assegure-se de que o **Digital Media Renderer** está activado. O DMR está activado por predefinição de fábrica. Para verificar se o DMR está ligado . . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de rede** e prima **OK**.
 - 3 - Seleccione **Digital Media Renderer - DMR** e prima **OK**.
 - 4 - Seleccione **Ligado** e prima **OK**.
 - 5 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Nome da rede de TV

Nome da rede de TV




Se tiver mais do que um televisor na rede doméstica, pode mudar o nome deste televisor na opção Definições de rede. Para mudar o nome do seu televisor . . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de rede** e prima **OK**.
 - 3 - Seleccione **Nome da rede de TV** e prima **OK** para apresentar o nome actual. Pode utilizar o teclado do telecomando para alterar o nome de rede do televisor.
 - 4 - Seleccione **Concluído** e prima **OK** depois de terminar.
 - 5 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Ligar com Wi-Fi - WoWLAN

Pode ligar este televisor a partir do seu smartphone ou tablet se o televisor estiver em modo de espera. A definição **Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)** tem de estar definida para **Ligado**.

Para activar esta definição. . .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
 - 2 - Seleccione **Definições de rede** > **Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)**.
 - 3 - Seleccione **Ligado** e prima **OK**.
 - 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.
-

Transferência da aplicação

Para transferir a aplicação MyRemote para o seu smartphone ou tablet, pode utilizar os códigos QR nesta página. Seleccione o sistema operativo (ou o tipo de dispositivo) de que necessita e utilize o leitor de códigos QR para ir directamente para a página de transferência.

iPhone da Apple

Para transferir a aplicação para o seu iPhone, vá à App Store da Apple e procure a aplicação **Philips MyRemote**.



iPad da Apple

Para transferir a aplicação para o seu iPad, vá à App Store da Apple e procure a aplicação **Philips MyRemote HD**.



Google Play

Para transferir a aplicação para o seu dispositivo Android, vá ao Google Play e procure a aplicação **Philips MyRemote**.




App menu (Menu da aplicação)

O **App menu** (Menu da aplicação) do MyRemote permite-lhe iniciar as diferentes funções da aplicação MyRemote. Basta tocar numa função para o abrir.

Para voltar ao App menu (Menu da aplicação), toque no botão do menu da aplicação na parte superior da página.

Sugestões para as ferramentas

Para conhecer as funções de cada botão da aplicação, toque no ícone . As sugestões para as ferramentas são apresentadas por cima dos botões disponíveis.

Para fechar as Sugestões para as ferramentas, toque em qualquer ponto do ecrã táctil.

Seleccionar dispositivo

No menu da aplicação MyRemote, pode seleccionar o dispositivo - por ex. este televisor - com o qual pretende utilizar todas as funções da aplicação. Toque no botão **Select device** (Seleccionar dispositivo) no canto superior direito do menu da aplicação.

Pode verificar a compatibilidade da aplicação MyRemote com outros produtos Philips na página de suporte online do seu produto em www.philips.com/support. Assegure-se de que o seu produto Philips está actualizado com o software mais recente.

Funções da aplicação

SimplyShare

O **SimplyShare** permite-lhe enviar ficheiros multimédia, como fotografias, música ou vídeos, de um dispositivo na sua rede doméstica para outro dispositivo da rede.*



Para abrir o SimplyShare na aplicação MyRemote, toque no botão **SimplyShare** no App menu (Menu da aplicação) MyRemote.

Seleccionar um dispositivo para enviar multimédia

- 1 - Toque na barra branca na parte superior para abrir a lista de dispositivos disponíveis na sua rede.
- 2 - Toque num dispositivo da lista.

Seleccionar um dispositivo para reproduzir multimédia

- 1 - Toque na barra branca na parte inferior para abrir a lista de dispositivos disponíveis na sua rede.
- 2 - Toque num dispositivo da lista.


Seleccionar um ficheiro multimédia

Alguns dispositivos que enviam ficheiros disponibilizam-nos de acordo com o tipo de multimédia. Se isto acontecer, pode seleccionar o tipo de multimédia que procura - **Music** (Música), **Videos** (Vídeos) ou **Photos** (Fotografias).

- 1 - Toque no tipo de multimédia que procura.
- 2 - Na lista, toque na música, no vídeo ou na fotografia para proceder à sua reprodução no dispositivo seleccionado.

Formatos multimédia compatíveis

É possível reproduzir uma vasta gama de formatos multimédia no seu televisor.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Formatos de reprodução** para obter uma lista de formatos de ficheiro compatíveis com o seu televisor.


* Pode verificar a compatibilidade da aplicação MyRemote com o seu produto Philips específico na página de suporte online do seu produto em www.philips.com/support. Assegure-se de que o seu produto Philips está actualizado com o software mais recente.

guia de televisão

Do que necessita

Para ver o guia de TV do televisor no seu smartphone ou tablet . . .


- o televisor tem de ter um guia de TV com informações dos canais e programas no televisor
- as informações do guia de TV têm de ser obtidas da Internet
- o guia de TV do televisor tem de estar ligado ao smartphone ou tablet

Para obter mais informações sobre o guia de TV, prima  **Lista** e procure **Guia de TV**.

Gravação MyRemote

Para programar uma gravação no guia de TV a partir do seu smartphone ou tablet. . .




- ligue e formate um disco rígido USB no seu televisor
- assegure-se de que a definição Gravação MyRemote está activada
- antes de utilizar a função Gravação MyRemote, tem de mudar o televisor para o modo de espera e ligá-lo novamente

Para obter mais informações sobre como ligar um disco rígido USB, prima  **Lista** e procure **Disco rígido USB**.

Configurar


Para abrir o guia de TV no seu smartphone ou tablet, o guia de TV tem de estar ligado ao seu dispositivo móvel.

Além disso, primeiro verifique se o guia de TV no seu televisor é actualizado a partir da Internet.

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
- 2 - Seleccionar **Definições de TV > Definições gerais > Guia de TV**.
- 3 - Seleccionar **Da Internet** e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.




Estabelecer a ligação ao televisor

Para ligar o seu smartphone ou tablet ao guia de TV do televisor. . .

- 1 - Prima **GUIDE** no telecomando para abrir o Guia de TV no televisor.
- 2 - Prima o botão  (amarelo) para abrir a lista de dispositivos móveis detectados.
- 3 - Seleccionar **Ligar um dispositivo móvel** e prima **OK** para ver o código para estabelecer a ligação.
- 4 - No dispositivo móvel, inicie a aplicação MyRemote e toque no botão **Setup** (Configuração) no menu inicial.
- 5 - Toque no item **TV guide** (Guia de TV).
- 6 - Introduza o código para estabelecer a ligação.

A definição da gravação MyRemote

Assegure-se de que esta definição está ligada para programar uma gravação.

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
- 2 - Seleccionar **Definições de rede > Gravação MyRemote**.
- 3 - Seleccionar **Ligado** e prima **OK**.
- 4 - Prima , se necessário repetidamente, para fechar o menu.

Utilizar o guia de TV


Com a função do Guia de TV, pode aceder ao guia de TV do seu televisor no seu smartphone ou tablet. Pode consultar a programação de TV e ler as informações dos programas. Pode tocar no nome de um programa para mudar o televisor directamente para o canal seleccionado. Se tiver um disco rígido USB instalado no seu televisor, pode programar as gravações no televisor a partir do seu smartphone ou tablet.



Para abrir o Guia de TV, toque no botão TV guide (Guia de TV) no App menu (Menu da aplicação) do MyRemote. Na primeira vez que tocar no botão TV guide (Guia de TV), ser-lhe-á pedido que estabeleça a ligação entre o tablet e o televisor, se esta ainda não tiver sido estabelecida.

Programar uma gravação

Com a aplicação MyRemote pode programar uma gravação no guia de TV do televisor.

Para obter mais informações sobre a gravação, prima  **Lista** e procure **Gravação**.

Comando

A função **Control** (Comando) no menu da aplicação MyRemote permite-lhe transformar o seu smartphone ou tablet num telecomando completo para o seu televisor.



Toque no botão **Control** (Comando) para seleccionar o televisor (ou o leitor de discos Blu-ray ou sistema de cinema em casa da Philips) que pretende controlar. Toque no ícone do dispositivo para apresentar o seu telecomando.

Smart Screen Wi-Fi


Do que necessita

A função **Wi-Fi smart screen** permite-lhe ver um canal de TV digital do seu televisor no seu smartphone ou tablet. Se utilizar um sistema operativo Android, pode ver apenas canais de TV de acesso livre.



Do que necessita

Para ver TV no seu smartphone ou tablet. . .

- tem de ter canais de TV digitais instalados no seu televisor (os canais que vê com a opção Ver televisão)
- o televisor tem de estar ligado
- a sua rede doméstica tem de ser uma rede protegida. Proteja a sua rede com **WEP**, **WPA**, **WPA2** ou configure-a com **WPS**.
- tem de ter a definição do **Wi-Fi smart screen** activada. Prima  (início) > **Configuração** > **Definições de rede** > **Wi-Fi smart screen**.

Adquirir o Wi-Fi smart screen

Como comprar

Toque na opção **Wi-Fi smart screen** no **App menu** (Menu da aplicação) para abrir a função. Se ainda não tiver adquirido esta função, ser-lhe-á solicitado que a compre online. Após a compra, o **Wi-Fi smart screen** abre-se automaticamente e pode começar a ver TV.

Classificação parental

Algumas emissoras digitais classificam os seus programas. Se a classificação for igual ou superior à classificação definida para a idade do seu filho, o programa é bloqueado. Necessita de um **código PIN** para desbloquear e ver o programa.

Para activar a função **Parental rating** (Classificação parental), toque no botão **Setup** (Configuração) no App menu (Menu da aplicação). Active a opção **Parental rating** (Classificação parental), defina o seu código PIN e uma idade. A classificação parental na aplicação MyRemote é aplicada quando vê TV no seu smartphone ou tablet, não no televisor.

Se se esquecer do código PIN, tem de reinstalar a aplicação MyRemote a partir da respectiva loja. Na página de aquisição do Wi-Fi smart screen, pode repor a sua compra sem custos.

Ver um canal de televisão

Para ver um canal de televisão com a função Wi-Fi smart screen, toque em **Wi-Fi smart screen** no **App menu** (Menu da aplicação). O Wi-Fi smart screen apresenta o canal de televisão que está a ser visto actualmente no televisor. Se o televisor for mudado para um dispositivo ligado, tem de mudar novamente o televisor para **Ver TV** ou para **Ver satélite** (se estiver disponível um sintonizador de satélite incorporado).

Mudar de canal

Para mudar de canal, passe o dedo pelo ecrã táctil do seu smartphone ou tablet. Passe o dedo para a direita para ver o canal anterior ou passe o dedo para a esquerda para ver o canal seguinte. A sequência dos canais segue a lista de canais de televisão.

Também pode utilizar a **barra de canais** para procurar e mudar de canal.

Pause TV e Gravação

Se colocar a emissão de TV em pausa no televisor ou se começar a gravar uma emissão com o televisor (num disco rígido USB ligado), a função do Wi-Fi smart screen será interrompida.

Som

O som emitido com os canais de televisão é mono.

Legendas

As legendas não são suportadas no Wi-Fi smart screen.

Barra de canais

Para mudar para o canal seguinte ou anterior na lista de canais de televisão, pode aceder à **barra de canais**.

Para aceder à **barra de canais**, toque uma vez no centro do ecrã tátil. A barra de canais é apresentada na parte inferior do ecrã, juntamente com a **barra de ferramentas** na parte superior. Pode passar o dedo sobre a barra de canais e procurar um canal de televisão.

Para mudar para um canal de televisão, toque uma vez no ícone do canal.

Para fechar a barra de canais e a barra de ferramentas, toque novamente no centro do ecrã.

Barra de ferramentas

Na barra de ferramentas do Wi-Fi smart screen, pode seleccionar o formato da imagem, seleccionar a lista de canais de televisão ou de satélite (se disponível no televisor), abrir as sugestões para as ferramentas ou mudar o televisor para o modo de espera.

Para aceder à **barra de ferramentas**, toque uma vez no centro de ecrã tátil. A barra de ferramentas é apresentada na parte superior do ecrã, juntamente com a barra de canais.

Para fechar a barra de ferramentas e a barra de canais, toque novamente no centro do ecrã.

Botão App menu (Menu da aplicação)

Para voltar ao menu da aplicação MyRemote, toque no botão **App menu** (Menu da aplicação).

Ajustar imagem

Permite ajustar a imagem para a adaptar ao ecrã ou para o preencher completamente, toque no botão **Ajustar** para alternar entre preencher o ecrã ou adaptar a imagem.

TV ou satélite

Se tiver um sintonizador de satélite incorporado no seu televisor, pode seleccionar a lista de canais de **Ver TV** ou **Ver satélite**. O botão indica qual a lista seleccionada actualmente. Para mudar a lista de canais actual, toque no botão e toque em **TV** (Televisão) ou **Satellite** (Satélite) para seleccionar a lista de canais pretendida. Se não tiver um sintonizador de satélite incorporado, o botão de selecção não existe.

Skype

7.1

O que é o Skype?

O **Skype™** permite-lhe efectuar vídeo-chamadas gratuitas a partir do seu televisor. Pode ligar e ver os seus amigos em qualquer parte do mundo. Fale com os seus amigos enquanto os vê no ecrã grande do seu televisor.



O televisor tem de estar ligado à Internet antes de poder configurar o Skype. Pode ligar o seu televisor com ou sem fios. Para obter mais informações sobre como ligar o seu televisor à Internet, prima **Lista** e procure **Rede, sem fios**.

Conta Skype

Para utilizar o Skype, tem de criar uma conta Skype para si ou para a sua família. Pode fazê-lo no seu computador ou no seu computador.

Crédito Skype ou Subscrições Skype

Por um preço reduzido, o Skype também lhe permite ligar para telefones ou telemóveis. Utilize o seu computador para comprar Crédito Skype ou faça uma subscrição do Skype em www.skype.com

7.2

Abrir o Skype

Câmara e microfone

Este televisor está equipado com uma câmara e um microfone incorporados. Estes estão localizados à direita da indicação da marca do televisor. Se a câmara estiver ligada, acende-se um indicador azul. O Skype pode utilizar apenas os altifalantes do televisor e liga-os todas as vezes que é iniciado.

Para evitar filmagens acidentais, pode cobrir a lente da câmara com a pequena cobertura deslizante. Pode encontrar o controlo deslizante pequeno por baixo da câmara. Deslize para a esquerda para cobrir a lente ou deslize para a direita para abrir a cobertura.



Nas definições do Skype, pode testar a câmara ou definir um nível de zoom.

Iniciar sessão - Nova conta

Com o televisor ligado à Internet e utilizando a câmara para televisor colocada ou incorporada, pode iniciar o Skype no seu televisor.

Para abrir a página de início de sessão do Skype, prima **Home** para abrir o menu inicial, seleccione **Skype** e prima **OK**. Introduza o seu **Nome Skype** e a sua **Senha**, seleccione **Iniciar sessão** e prima **OK**. O menu do Skype abre-se no ecrã.

Esqueceu-se do seu nome ou da sua senha do Skype?

Abra o Skype no seu computador para obter uma senha temporária do Skype.

Criar nova conta

Se ainda não tiver um nome nem uma senha do Skype, pode criar uma nova conta na página de início de sessão do televisor.

1 - Na página de início de sessão, seleccione **Nova conta** e prima **OK**.

2 - Crie a sua nova conta.

- Nome completo

Introduza o seu nome completo.

- Nome Skype

Introduza um nome para usar como o seu nome Skype. O seu Nome Skype será apresentado na lista de contactos de outros utilizadores do Skype. Um Nome Skype tem de começar por uma letra, maiúscula ou minúscula. Tem de ter entre 6 a 32 caracteres e pode incluir números. Um Nome Skype não pode incluir espaços.

- Senha

Introduza a sua senha. A sua senha tem de ter entre 6 a 20 caracteres e tem de incluir, no mínimo, uma letra e um número. Não pode ter caracteres especiais como p. ex. o símbolo de marca comercial, de marcadores ou do euro. Uma senha do Skype não pode incluir espaços.

- E-mail

Introduza o seu endereço de correio electrónico.

3 - Leia e aceite as **Condições de utilização** do Skype

4 - Se a sua nova conta for aceite, agora tem sessão iniciada.

Pode editar ou concluir o seu **perfil do Skype** no seu computador. Para isso, abra o Skype no seu computador; inicie sessão com o seu Nome Skype e com a sua Senha e abra o seu perfil do Skype. Pode alterar a sua imagem do perfil, adicionar uma mensagem à sua disposição ou definir as definições de privacidade.

Chamadas de emergência não permitidas



Chamadas de emergência não permitidas - o Skype não é um substituto do seu telefone e não pode ser usado para chamadas de emergência.

7.3

Contactos

Página de contactos

Na página **Contactos**, pode encontrar a lista dos seus contactos do Skype. Os contactos são apresentados com o respectivo Nome Skype. Nesta página, pode adicionar, bloquear ou remover contactos. Pode ver detalhes de contacto ou o histórico das chamadas com este contacto.

Informações de contacto

Para ver os detalhes de um contacto, seleccione um contacto e prima **INFO**.

Histórico de contacto

Para ver as chamadas entre si e um contacto, prima .

Histórico de contacto.

Se iniciar sessão com outra conta do Skype neste televisor, o histórico de todos os contactos da sua conta será apagado.

Estado online

Para saber se um contacto está online, verifique o ícone de estado online que se encontra ao lado do Nome Skype do seu contacto. Tal como em todos os utilizadores, o seu estado online também é apresentado na página de contactos. Mas, tal como todos os utilizadores, pode alterar o seu estado online.

1 - Na página dos contactos, prima **OPTIONS** e seleccione **Estado online**.

2 - Seleccione um estado na lista e prima **OK**.

Sempre que ligar o televisor, o seu estado muda para **Online**.



- Online

Esta é a sua definição de estado normal sempre que inicia sessão no Skype. Os seus contactos vêem que está online e podem contactá-lo.



- Ausente

Os seus contactos vêem que tem sessão iniciada mas não está necessariamente a ver televisão. Os seus contactos podem tentar ligar-lhe.



- Ocupado

Os seus contactos vêem que está online mas que deseja não ser perturbado. Eles podem ligar-lhe e será alertado com som.



- Invisível

Será apresentado aos seus contactos como estando offline, mas pode continuar a utilizar o Skype como normalmente. Pode utilizar o Skype sem ser perturbado por chamadas recebidas.



- Offline

É apresentado automaticamente quando não tem sessão iniciada no Skype. Também definir o seu estado para offline.

Números de telefone ou telemóvel

Também pode adicionar um número de telefone ou de telemóvel à sua lista de contactos. Este contacto fica marcado com este ícone.



Adicionar um contacto

Se souber o Nome Skype ou o endereço de correio electrónico de um amigo, pode adicioná-lo facilmente à sua lista de contactos. Se não souber nem o seu Nome Skype nem o seu endereço de correio electrónico, também pode tentar procurá-lo através do nome.

1 - Na barra de menus, seleccione a página **Contactos**. Pode premir **LIST** ou para ir para a barra de menus.

2 - Prima **Adicionar contacto**.

3 - No campo de texto, introduza um Nome Skype, um endereço de correio electrónico ou um nome. Utilize o teclado numérico do telecomando para introduzir o texto.

4 - Seleccione **Procurar** e prima **OK**.

5 - O Skype irá encontrar utilizadores que correspondam aos seus critérios de procura. Para saber se seleccionou a pessoa que procurava, prima **INFO** para ver os detalhes de contacto.

6 - Se esta for a pessoa que procura, seleccione **Adicionar** e prima **OK**.



O contacto que acabou de adicionar tem de aceitar o seu pedido para o seu nome ser adicionado à sua lista de contactos. Até este pedido, o novo contacto aparece offline.

Aceitar um pedido de contacto

Os outros utilizadores do Skype podem convidá-lo para a respectiva lista de contactos. Será notificado do seu pedido, que pode aceitar ou recusar.

Bloquear um contacto

Pode bloquear qualquer utilizador do Skype, evitando que este o encontre online. Um contacto bloqueado não consegue contactá-lo através do Skype. Um contacto bloqueado não será notificado, o seu nome será apresentado sempre offline na lista de contactos do contacto bloqueado.

Na página  **Contacto**, seleccione um contacto e prima  **Bloquear contacto**.

Pode sempre desbloquear um contacto. Para isso, seleccione o contacto na lista e prima  **Desbloquear contacto**.



Na lista de contactos, um contacto bloqueado é apresentado com este ícone.

Para ver uma lista dos contactos bloqueados, prima  **OPTIONS** e seleccione **Contactos bloqueados**.

Para desbloquear alguém na lista, seleccione o nome em questão e prima **OK**.

7.4



Efectuar chamadas no Skype

Chamada de vídeo e de voz


Efectuar uma vídeo-chamada


As vídeo-chamadas permitem-lhe ligar e ver os seus amigos no ecrã do seu televisor, gratuitamente.





Efectuar uma vídeo-chamada

Na página  **Contactos**, seleccione a pessoa que a quem pretende ligar, seleccione o botão  **Vídeo-chamada** e prima **OK**.

Se o seu contacto tiver uma câmara ligada e aceitar a chamada, pode ver essa pessoa no seu televisor, em ecrã total. Se a sua câmara estiver ligada, o indicador LED azul acende-se. Pode ver aquilo que o seu contacto consegue ver no ecrã pequeno apresentado no seu televisor.

Para desligar o som do seu microfone enquanto estiver a efectuar uma chamada, prima  **Sem som**.


Para desligar a sua câmara, prima  **Câmara desligada**.

Para ajustar o zoom e enquadrar a câmara, prima  **Zoom**. Agora, pode premir  **Diminuir zoom** ou  **Aumentar zoom**. Também pode usar as setas para enquadrar a câmara. Quando o zoom e o enquadramento estiverem bem, prima  **Definir zoom**.


Para terminar uma chamada, seleccione o botão **Terminar cham.** e prima **OK**.

Efectuar uma chamada de voz

Pode efectuar uma chamada pelo Skype sem vídeo, com a câmara desligada.

Para efectuar uma chamada sem vídeo, seleccione o contacto e, em seguida, prima o botão  **Chamada voz** e prima **OK**. Para desligar o som do seu microfone durante uma chamada, prima  **Sem som**.

Para terminar uma chamada de voz, seleccione o botão **Terminar cham.** e prima **OK**.



Durante uma chamada de voz, pode mudar para uma chamada de vídeo em qualquer altura. Para isso, prima  **Câmara ligada**.

Um contacto pode adicioná-lo a uma chamada de voz com mais de um participante. Mas, não lhe é permitido adicionar também participantes.

Ligar para telefones e telemóveis

O Skype também permite ligar para telefones fixos e para telemóveis. Para isso, tem de comprar Crédito Skype no seu computador. Pode comprar Crédito Skype ou obter uma subscrição.

Ligar para um telefone


1 - Seleccione  **Ligar para telefones** na barra de menus. Pode premir  **LIST** para ir para a barra de menus.

2 - Introduza o número de telefone com os botões do telecomando ou seleccione os números no teclado numérico do ecrã.

Prima  **+** para introduzir um + (mais).

Prima  ***** para introduzir um * (asterisco).

Prima  **#** para introduzir um # (cardinal).

Prima a  **Tecla de retrocesso** para eliminar um número.

3 - Depois de introduzir o número completo, seleccione o botão **Ligar** e prima **OK** para iniciar a chamada.


Para desligar o som do seu microfone durante uma chamada, prima  **Sem som**.


Para terminar uma chamada, seleccione o botão **Terminar cham.** e prima **OK**.

Lista de telefones contactados recentemente

Se tiver ligado para alguns números de telefone com o Skype anteriormente, pode seleccionar um número de telefone da lista que se encontra na parte esquerda da página.

Para eliminar o número de telefone seleccionado, prima  **Limpar número**.

Para adicionar este número de telefone à sua lista de contactos, prima  **Adic. aos contactos**.

Prima  **Limpar tudo** para eliminar todos os números de telefone.



Chamadas de emergência não permitidas - o Skype não é um substituto do seu telefone e não pode ser usado para chamadas de emergência.

Receber uma chamada

Se tiver sessão iniciada no Skype e estiver a ver televisão, é notificado de uma chamada recebida através de uma mensagem no ecrã. A notificação identifica a pessoa que está a ligar e pode aceitar ou rejeitar a chamada.

Para aceitar a chamada, seleccione o botão **Atender** na notificação e prima **OK**.

Para rejeitar, seleccione o botão **Rejeitar** e prima **OK**.


Os pedidos de novos contactos também são apresentados de imediato.

Utilizar o Skype durante filmes de aluguer e Pause TV


Se estiver a ver um filme alugado de uma emissora ou de uma loja de vídeo, ou se estiver a usar a função Pause TV, ao aceitar uma chamada do Skype o filme ou o programa em pausa são interrompidos.

Para continuar a ver o filme alugado, tem de voltar à loja de vídeo ou ao serviço de transmissão. Algumas lojas de vídeos e alguns serviços não lhe permitem reiniciar o filme. O programa gravado com Pause TV é perdido.


Utilizar o Skype durante uma gravação

Se estiver a gravar um programa num disco rígido USB ligado, o televisor irá notificá-lo da chamada recebida e de quem é o autor da chamada. O televisor não permite que uma chamada Skype seja aceite durante uma gravação. Depois de concluída a gravação, pode atender facilmente a chamada a partir da página  **Recentes**.

Notificações de contacto

Para além das chamadas normais, será notificado quando os seus contactos ficarem online ou offline. Pode desactivar estas notificações de contacto na página  **Definições**.

Chamadas recentes

Na página  **Recentes**, pode ver os seus eventos recentes do Skype.

O evento mais recente do Skype é apresentado em primeiro lugar. Este mostra o contacto, o tipo de evento (vídeo-chamada ou chamada para telefones) e a data e hora.

Tal como acontece na página Contactos, pode efectuar uma vídeo-chamada, uma chamada de voz ou ligar para o telefone de um contacto seleccionado.

História



O período durante o qual os seus eventos do Skype permanecem nesta lista do histórico depende da quantidade de contactos que tiver e da regularidade com que usa o Skype.

Não se esqueça de que, se iniciar sessão com outra conta do Skype neste televisor, o histórico recente será apagado.



Voicemail

Se alguém lhe ligar via Skype e não conseguir atender a chamada, essa pessoa pode deixar uma mensagem de voz no voicemail do seu Skype.

Para deixar uma mensagem no voicemail de um contacto, precisa de configurar o voicemail do Skype no seu computador. Se não tiver configurado o seu voicemail, mas se o contacto que lhe ligou tiver configurado o voicemail, essa pessoa pode deixar-lhe uma mensagem no voicemail.

Na página  **Voicemail**, pode ouvir as suas mensagens de voicemail. Se for apresentado um número ao lado do ícone do voicemail na barra de menus, isto significa que tem uma nova mensagem de voicemail -  **1**.

Ouvir uma mensagem de voicemail

Para ouvir uma mensagem de voicemail, seleccione o ícone do voicemail  na barra de menus, seleccione a nova mensagem de voicemail e prima **OK**. Pode ouvir a nova mensagem de voicemail as vezes que desejar. No entanto, quando sair na página  **Voicemail**, todas as mensagens de voicemail já ouvidas serão removidas da lista.

Tal como acontece na página Contactos, pode efectuar uma vídeo-chamada, uma chamada de voz ou ligar para o telefone de um contacto seleccionado.

7.5

Crédito Skype

O Skype permite-lhe comprar **Crédito Skype** ou obter uma **subscrição do Skype**. Se tiver Crédito Skype ou uma subscrição do Skype, pode ligar para telefones fixos e telemóveis com o seu televisor.

Comprar Crédito Skype

Para comprar Crédito Skype ou obter uma subscrição do Skype, inicie sessão no Skype no seu computador. O Crédito Skype que comprar fica disponível quando iniciar sessão no Skype no seu televisor.

O montante de crédito ou a informação da subscrição são apresentados em todas as páginas onde pode efectuar uma chamada.


Crédito Skype reduzido

Será notificado se o seu crédito for insuficiente para efectuar uma chamada.

Definições do Skype


Início de sessão automático

Pode definir o Skype para iniciar sessão automaticamente quando ligar o televisor. Não precisa de introduzir o seu Nome Skype nem a sua senha.

Navegue até à barra de menus e seleccione  **Definições** para abrir a página de definições. Seleccione **Início de sessão automático** e prima **OK** para seleccionar ou anular a selecção.


Notificações de contacto

Pode receber ou bloquear as notificações de estado online dos seus contactos enquanto vê televisão.

Navegue até à barra de menus e seleccione  **Definições** para abrir a página de definições. Seleccione **Notificações de contacto** e prima **OK** para seleccionar ou anular a selecção.


Estado online

Pode alterar o seu estado online.

Navegue até à barra de menus e seleccione  **Definições** para abrir a página de definições. Seleccione **Estado online** e, em seguida, seleccione o estado online que pretende que os seus contactos vejam quando estiver online e prima **OK**.


Volume de toque

Pode ajustar o volume de toque do Skype.

Navegue até à barra de menus e seleccione  **Definições** para abrir a página de definições. Seleccione **Volume de toque** e utilize as teclas para cima e para baixo para ajustar o volume.





Testar câmara

Pode testar o funcionamento da sua câmara e do seu microfone do Skype. Também pode ajustar o zoom e enquadrar a imagem da sua câmara, exactamente como desejar que os seus contactos vejam a imagem.

Navegue até à barra de menus e seleccione  **Definições** para abrir a página de definições.

Selecione **Testar câmara**. A imagem da câmara deve ser apresentada e, quando falar, o volume do microfone deve indicar a sua voz.


Zoom e enquadramento da imagem

- 1 - Prima  **Zoom**.
- 2 - Prima  **Diminuir zoom** ou  **Aumentar zoom**.
- 3 - Se aumentar o zoom da imagem, pode deslocar o enquadramento da câmara para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, para enquadrar a imagem com precisão. Utilize as setas do telecomando para o deslocamento.
- 4 - Prima  **Definir zoom** quando terminar.


O volume do microfone é ajustado automaticamente.

Alterar palavra-passe

Pode alterar a sua senha actual do Skype e introduzir uma senha nova.

- 1 - Navegue até à barra de menus e seleccione  **Definições** para abrir a página de definições.
- 2 - Seleccione **Alterar senha**.
- 3 - Seleccione o campo de texto **Senha actual** para introduzir a sua senha.
- 4 - Seleccione o campo de texto **Nova senha** e introduza uma nova senha.
- 5 - Seleccione o campo de texto **Confirmar nova senha** e reintroduza a senha nova.
- 6 - Prima **OK** para enviar a senha nova para ser confirmada.

Terminar sessão

Navegue até à barra de menus e seleccione  **Definições** para abrir a página de definições. Seleccione **Terminar sessão** para sair do Skype no seu televisor.

Condições de Utilização

Leia as Condições de Utilização do Skype em www.skype.com/go/tou

Leia também a Declaração de Privacidade em www.skype.com/privacy


Jogos

8.1

Jogar

Se tiver uma consola de jogos ligada ao televisor, pode jogar jogos no televisor.

Começar a jogar

Ligue a consola de jogos e prima , seleccione o ícone que definiu para a sua consola de jogos (p. ex. Jogo ou Leitor) e prima **OK** para ver o jogo.




Definição ideal para jogos


Para alguns jogos que exigem velocidade e precisão, ajuste o televisor para a definição ideal para **Jogo** antes de começar a jogar.

Se a sua consola de jogos tiver sido adicionada ao menu Fonte (lista de ligações) como um dispositivo do tipo **Jogo**, o televisor é definido automaticamente para a definição ideal para **Jogo**.

Se o tipo de dispositivo da sua consola de jogos estiver definido como **Leitor** e esta for usada como um leitor de discos durante a maior parte do tempo, mantenha o tipo de dispositivo definido como **Leitor**.

Para definir manualmente o televisor para a configuração ideal .

- 1 - Prima , seleccione  **Configuração** e depois prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições de TV > Imagem > Jogo ou computador** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Jogo** e prima **OK**.
- 4 - Prima  as vezes necessárias para fechar o menu. Não se esqueça de voltar a definir a opção Jogo ou computador para **Desligado** quando acabar de jogar.

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **Consola de jogos, ligar** para obter informações sobre como ligar uma consola de jogos ao televisor.

8.2

Jogos de dois jogadores

O que é um jogo de dois jogadores

Se estiver a jogar um jogo de vários jogadores com ecrãs divididos, pode definir o televisor para mostrar cada ecrã como um ecrã total. Cada jogador vê apenas a sua parte do jogo, mas em ecrã total. O televisor utiliza a tecnologia 3D para mostrar ambos os ecrãs.






Do que necessita

Para jogar um jogo de dois jogadores com este televisor, precisa de 2 pares de óculos Active 3D da Philips - modelo PTA507, PTA508, PTA509, PTA517 ou PTA518.

A consola de jogos tem de estar ligada com HDMI.

Jogar um jogo de dois jogadores

Para iniciar um jogo de dois jogadores. . .

- 1 - Prima  **Source**, seleccione a consola de jogos e prima **OK**.
- 2 - Na consola de jogos, inicie o jogo e seleccione o modo para vários ou dois jogadores. Seleccione o modo de visualização em ecrã dividido.
- 3 - No televisor, prima  **OPTIONS**, seleccione  **Imagem e som**, seleccione **Jogar a dois** e prima **OK**.*
- 4 - Seleccione o formato para apresentação do ecrã dividido no televisor; **Lado a lado** ou **Frente/trás** e prima **OK**. O televisor apresenta os 2 ecrãs como ecrãs totais.

Para ver dois ecrãs diferentes, coloque os óculos 3D.


Para mudar os óculos para ver o ecrã do jogador 1 ou o ecrã do jogador 2, prima o botão Player 1/2 nos óculos.

Activar e desactivar a vista de ecrã dividido

Na vista de ecrã dividido para dois jogadores, pode alternar entre a vista de ecrã dividido e a vista de ecrã combinado para poder ler o menu do jogo ou as pontuações do jogo.

Para alternar entre as vistas, prima **OK** no telecomando do televisor.

Parar um jogo de dois jogadores

Para desactivar a vista de ecrã dividido para dois jogadores, prima  e seleccione outra actividade.

* Se a opção Jogar a dois não estiver disponível no menu, prima **3D** no telecomando, seleccione **2D** e prima **OK**.



Especificações do televisor

9.1

Ambiental

Economizar energia

A poupança de energia reúne as definições do televisor que são amigas do ambiente.

Quando estiver a ver televisão, prima  para abrir as **Definições Eco**. As definições activas estão assinaladas com um .

Volte a premir  para fechar.

Economizador de energia

Esta regulação de imagem smart define a imagem, juntamente com Ambilight, da forma ideal em termos de consumo de energia. Para a activar, seleccione **Poup. energia** em Definições Eco e prima **OK**.

Para desactivar a função Poup. energia, seleccione outra regulação de imagem smart.

Desligar ecrã

Se só pretender ouvir música, pode desactivar o ecrã do televisor para poupar energia. Seleccione **Desligar ecrã** e prima **OK**. Para voltar a ligar o ecrã, prima qualquer tecla do telecomando.

Sensor da luz

Para poupar energia, o sensor de luz ambiente incorporado reduz o brilho do ecrã do televisor quando há uma redução da luz ambiente. O sensor de luz incorporado ajusta automaticamente a imagem, juntamente com o Ambilight, às condições de luminosidade da divisão. Para o ligar, seleccione **Sensor de luz** e prima **OK**. Para desligar, volte a premir **OK**.

Temporizador para desligar

Se não premir nenhum botão do telecomando durante um período de 4 horas ou se o televisor não receber nenhum sinal durante 10 minutos, o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia. Seleccione **Temporizador para desligar**. Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão (uma set top box - STB) e, consequentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar a função para desligar automaticamente.


Para além destas definições ecológicas, o seu televisor também tem ajustes amigos do ambiente relacionados com o consumo de energia.

Consumo de energia reduzido em modo de espera

O circuito eléctrico altamente avançado e líder na sua classe reduz o consumo de energia do televisor para um nível extremamente baixo, sem perder a função do modo de espera constante.

Gestão de energia

A gestão avançada de energia deste televisor assegura uma gestão da energia mais eficiente. Poderá verificar como as suas definições pessoais do televisor, o nível de brilho das actuais imagens no ecrã e as condições de luminosidade circundantes determinam o consumo de energia relativo.

Para verificar o consumo de energia relativo, prima  >

Configuração > Ver demos > Controlo Activo e prima **OK**. Seleccione uma definição para verificar os valores correspondentes.

Rótulo energético europeu

O **rótulo energético europeu** informa-o sobre a classe de eficiência energética deste produto. Quanto mais verde for a classe de eficiência energética deste produto, menor é o seu consumo de energia.

No rótulo, pode encontrar a classe de eficiência energética, o consumo médio de energia deste produto quando em utilização e o consumo médio de energia durante 1 ano. Pode também encontrar os valores relativos ao consumo de energia deste produto no Web site da Philips para o seu país em www.philips.com/TV

Rótulo ecológico

A Philips concentra-se continuamente em reduzir o impacto ambiental dos seus produtos inovadores orientados para o consumidor. Direcționamos os nossos esforços para as melhorias ambientais durante o fabrico, a redução de substâncias nocivas, a utilização eficiente de energia, as instruções de fim de vida e a reciclagem de produtos.



Graças aos nossos esforços ambientais, este televisor foi galardoado com o **rótulo ecológico europeu** – a flor – (www.ecolabel.eu).

Pode encontrar mais informações sobre o consumo de energia no modo de espera, a garantia, as peças sobresselentes e a reciclagem deste televisor no Web site da Philips do seu país, em www.philips.com

Fim de utilização

Eliminação de pilhas e do produto usado

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.



Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos.

Aja em conformidade com as regras locais e não elimine os seus produtos usados juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta do seu produto usado ajuda a prevenir potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de pilhas, uma vez que a eliminação correcta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

9.2

Alimentação

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter mais especificações deste produto, visite www.philips.com/support

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V +/-10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,1 W
- Funções de poupança de energia: Sensor de luz, Modo Eco, Desactivar imagem (para rádio), Temporizador para desligar automático, menu Definições Eco.

O consumo de energia indicado na etiqueta do produto refere-se ao consumo deste produto durante uma utilização doméstica comum (IEC 62087 Ed.2). O consumo de energia máximo, indicado entre parênteses, é utilizado para a segurança eléctrica (IEC 60065 Ed. 7.2).

9.3

Recepção

- Entrada da antena: coaxial de 75 Ohm (IEC75)
- Bandas do sintonizador: hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (terrestre, antena) COFDM 2K/8K, DVB-T2: apenas para tipos de TV '... T/12', DVB-C (cabo) QAM
- Reprodução de vídeo analógico: NTSC, SECAM, PAL
- Reprodução de vídeo digital: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodução de áudio digital (ISO/IEC 13818-3)
- Consulte os países seleccionados na etiqueta do televisor
- Entrada da antena de satélite: tipo F de 75 Ohm

- Intervalo de frequência de entrada: 950 a 2150 MHz
- Intervalo do nível de entrada: 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, taxa de símbolos 2 a 45 M símbolos, SCPC e MCPC
- Satélites suportados: Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Astra 28,2°E, Hotbird 13,0°E, TürkSat 42,0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Suporte de Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 a 4 LNB suportados, selecção de polaridade de 14/18 V, selecção de banda de 22 kHz, modo Tone burst, corrente LNB máxima de 300 mA
- Consulte os países seleccionados na etiqueta do televisor

9.4

Visor

Tipo

- Tamanho do ecrã na diagonal:
 - 40PFL8008: 102 cm (40")
 - 46PFL8008: 117 cm (46")
 - 55PFL8008: 140 cm (55")
- Resolução do ecrã: 1920x1080p
- 3D: 3D Max, jogos de dois jogadores em ecrã total, profundidade 3D de alta qualidade, conversão 2D para 3D de alta qualidade

Resoluções de entrada

Formatos de vídeo

Resolução — frequência de actualização

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formatos de computador

Resoluções (entre outras)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

9.5

Som

HD estéreo 3D wOOx

- Potência de saída (RMS): 30 W @30%THD

- Melhoria do som: nivelador automático de volume, Dynamic Bass Enhancement, Clear Sound, Incredible Surround, Incredible Surround 3D

9.6

Multimédia

Ligações

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (incorporado)

Sistemas de ficheiros de USB suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- Contentores: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs de vídeo: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H.264), VC-1, WMV9
- Codecs de áudio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclui MP3), WMA (v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Legendas:
 - Formatos: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT), legendas DivX®
 - Codificações de caracteres: UTF-8, Europa Central e Leste Europeu (Windows-1250), Cirílico (Windows-1251), Grego (Windows-1253), Turco (Windows-1254), Europa Ocidental (Windows-1252)
- Codecs de imagem: JPEG
- Limitações:
 - Taxa total máxima de bits suportada para um ficheiro multimédia é de 30 Mbps.
 - Taxa máxima de bits de vídeo suportada para um ficheiro multimédia é de 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) é suportado até ao HP @ L4.1.
 - VC-1 é suportado até ao AP @ L3.

Com certificação Wi-Fi Miracast™

Este televisor suporta dispositivos WiDi 4.x.

DivX®

Na **Ajuda**, prima  **Lista** e procure **DivX® VOD** para obter mais informações.

Software do servidor multimédia suportado (DMS)

- PC - Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7
 - Pode utilizar qualquer software de servidor multimédia com a identificação DLNA certified®.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Pode utilizar qualquer software de servidor multimédia com a identificação DLNA certified®.
- Dispositivos móveis
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Interoperabilidade e desempenho podem variar dependendo das capacidades do dispositivo móvel e do software utilizado.

Regulamentos de descargas electrostáticas

Este aparelho cumpre os critérios de desempenho A para Descargas electrostáticas. No caso de o aparelho não recuperar em modo de partilha de ficheiros devido a descargas electrostáticas, é necessária a intervenção do utilizador.

9.7

Conectividade

Parte posterior do televisor

- SCART (adaptador incluído): Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (adaptador incluído), Audio L/R (minificha estéreo de 3,5 mm)
- Entrada áudio (DVI para HDMI) (minificha estéreo de 3,5 mm)
- 3 entradas HDMI com ARC (3D)
- Saída Audio L/R — sincronização com o ecrã (óptica, Toslink)
- Rede LAN — (RJ45)

Parte lateral do televisor

- 1 entrada HDMI com ARC (3D)
- 3 USB 2.0
- Ranhura de interface comum (CI+/CAM)
- Auscultadores (minificha estéreo de 3,5 mm)

9.8

Dimensão e peso

40PFL8008

Largura 910 mm - Altura 524 mm - Profundidade 34/52 mm - Peso ±11 kg
... com o suporte para TV - Altura 603 mm - Profundidade 205 mm - Peso ±12,5 kg

46PFL8008

Largura 1042 mm - Altura 599 mm - Profundidade 34/52 mm - Peso ±14 kg
... com o suporte para TV - Altura 678 mm - Profundidade 225 mm - Peso ±15,5 kg



55PFL8008

Largura 1235 mm - Altura 706 mm - Profundidade 34/52 mm - Peso ±19,5 kg
... com o suporte para TV - Altura 785 mm - Profundidade 280 mm - Peso ±21,5 kg

UMv 3104 327 0086.5 - 070813

Software do televisor

Versão do software



Para ver a versão actual do software do televisor, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
Selecione **Definições de software** e prima **OK**.
Selecione **Informação software actual** e consulte a **Versão:** .
...


Actualização do software

Actualização do software a partir da Internet

Se o televisor estiver ligado à Internet, poderá receber uma mensagem da TP Vision para actualizar o software do televisor. Necessita de uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga).

Se receber esta mensagem, recomendamos que proceda à actualização do software. Selecione **Actualizar** e siga as instruções no ecrã.



Também pode procurar novas actualizações.
Para procurar uma actualização, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
Selecione **Actualizar software** e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã.

Quando a actualização estiver concluída, o televisor desliga-se e volta a ligar-se automaticamente. Aguarde que o televisor se ligue. Não utilize o botão ligar/desligar  do televisor.

Actualização de software via USB

Poderá ser necessário actualizar o software do televisor. Precisa de um computador com uma ligação à Internet de alta velocidade e um dispositivo de memória USB para carregar o software para o televisor. Utilize um dispositivo de memória USB com 256 MB de espaço livre. Certifique-se de que a protecção contra escrita está desactivada.

1 - Iniciar a actualização no televisor

Para iniciar a actualização do software, prima , seleccione  **Configuração** e prima **OK**.
Selecione **Actualizar software** > **USB** e prima **OK**.

2 - Identificar o televisor

Introduza o dispositivo de memória USB numa das ligações USB do televisor; seleccione **Começar** e prima **OK**. É gravado um ficheiro de identificação no dispositivo de memória USB.

3 - Transferir o software do televisor

Introduza o dispositivo de memória USB no seu computador. No dispositivo de memória USB, localize o ficheiro **update.htm** e clique duas vezes neste. Clique em **Enviar ID**. Se o novo software estiver disponível, transfira o ficheiro .zip. Após a transferência, extraia e copie o ficheiro **autorun.upg** para o dispositivo de memória USB. Não coloque este ficheiro numa pasta.


4 - Actualizar o software do televisor

Introduza o dispositivo de memória USB novamente no televisor. A actualização começa automaticamente. O televisor desliga-se durante 10 segundos e volta a ligar-se. Aguarde.



Não ...

- utilize o telecomando
- retire o dispositivo de memória USB do televisor

Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire o dispositivo de memória USB do televisor. Quando a energia for reposta, a actualização será retomada.

No final do processo, é apresentada a mensagem **Operation successful**. Retire o dispositivo de memória USB e prima  no telecomando.

Não ...

- prima  duas vezes
- utilize o botão  no televisor

O televisor desliga-se (durante 10 segundos) e volta a ligar-se. Aguarde.

O software do televisor foi actualizado. Pode utilizar novamente o televisor.

Para evitar uma actualização acidental do software do televisor, elimine o ficheiro autorun.upg do dispositivo de memória USB.

Software de fonte aberta

Este televisor contém software de fonte aberta. A TP Vision Netherlands B.V. disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código-fonte completo correspondente para pacotes de software de fonte aberta com direitos de autor, utilizados neste produto, para o qual esta oferta é requerida pelas respectivas licenças.

Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação. Para obter o código-fonte, escreva em inglês para. . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
The Netherlands

Licença Open Source

Assistência

Registrar



Registre o seu televisor e desfrute de numerosas vantagens, como assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prêmios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.


Vá a www.philips.com/welcome


Utilizar a ajuda e a procura

Este televisor providencia ajuda no ecrã. Pode encontrar as informações que procura na lista de tópicos ou pode ler a secção Ajuda como se se tratasse de um manual com capítulos.



Abrir a Ajuda


Prima  para abrir o menu inicial. Selecione  **Ajuda** e prima **OK**.


Para ver uma lista de tópicos por ordem alfabética, selecione o separador  **Lista** na barra de menus.

Para ler a Ajuda como se fosse um livro, selecione  **Manual** na barra de menus.

Feche a Ajuda antes de executar as instruções fornecidas por esta.

Prima  ou  para fechar a Ajuda.

Na maior parte das definições e opções dos menus, pode premir  (tecla azul) para ler algumas informações sobre a definição ou opção seleccionada.

Se estiverem disponíveis informações sobre a definição ou opção, pode premir  (tecla azul) novamente para abrir a página relevante na Ajuda.

Para algumas actividades, como p. ex. o teletexto, as teclas coloridas têm funções específicas e não abrem a Ajuda.

Ajuda do televisor no seu tablet, smartphone ou computador

Pode transferir o ficheiro Ajuda do televisor em formato PDF para ler no seu smartphone, tablet ou computador.

Para ser mais fácil seguir instruções com sequências extensas, pode imprimir a página relevante da Ajuda no seu computador. Visite www.philips.com/support para transferir o ficheiro Ajuda (manual do utilizador).

Ajuda on-line

Para resolver qualquer problema relacionado com o televisor Philips, pode consultar a nossa assistência online. Pode seleccionar o seu idioma e introduzir o número de modelo do seu produto.

Visite www.philips.com/support.

Na página de suporte, pode encontrar o número de telefone do seu país para entrar em contacto connosco, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQ). Em alguns países, pode conversar online com um dos nossos colaboradores e colocar as suas questões directamente ou enviar questões via correio electrónico.

Pode transferir novo software para o televisor ou o manual para ler no seu computador.

Apoio ao cliente

Para obter assistência, pode contactar a linha de assistência do Centro de Apoio ao Cliente do seu país. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor.

Ou consulte o nosso Web site em www.philips.com/support.

Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte posterior ou inferior do televisor.

Direitos de autor e licenças

HDMI



HDMI®

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

Dolby



Dolby®

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Fabricado sob licença no âmbito das patentes dos EUA com os números: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 e outras patentes dos EUA e mundiais emitidas e pendentes. DTS, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS 2.0+Digital Out é uma marca comercial da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Skype



Skype™ é uma marca comercial da Skype™ Limited ou das respectivas empresas afiliadas.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Todos os direitos reservados.

© 2013 DLNA. Todos os direitos reservados.

DivX Certified®



SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX Video-on-Demand comprados. Localize a secção DivX VOD no menu de configuração do seu dispositivo para obter o seu código de registo. Visite vod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o seu registo.

Microsoft

Windows Media

Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microsoft PlayReady

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo os conteúdos sujeitos a direitos de autor.

Este dispositivo utiliza a tecnologia PlayReady para aceder a conteúdos protegidos por PlayReady e/ou a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir assegurar o cumprimento das restrições relativas à utilização dos conteúdos, os proprietários dos conteúdos podem exigir que a Microsoft revogue a capacidade do dispositivo para consumir conteúdos protegidos por PlayReady. A revogação não deve afectar conteúdos não protegidos nem conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários dos conteúdos podem exigir que actualize o PlayReady para aceder aos seus conteúdos. Se não recusar a actualização, não conseguirá aceder a conteúdos que exigem essa actualização.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** e **Miracast™** são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Software MHEG

Os direitos de autor do software MHEG ("o Software") presentes neste televisor ("este produto") e incluídos para lhe permitir utilizar as funcionalidades interactivas da televisão são propriedade da S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("o Proprietário"). Está autorizado a utilizar o Software apenas em conjunto com este produto.

Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Índice remissivo

3

- 3D, 2D para 3D 58
- 3D, limpeza dos óculos 57
- 3D, pilha dos óculos 57
- 3D, visualização excelente 58

A

- Acesso universal 47
- Actualização automática de canais 30
- Agudos 43
- Ajuda, num tablet 83
- Ajuda, utilizar 83
- Ajuste automático de legendas 11
- Altifalantes TV 44
- Altifalantes/auscultadores 47
- Ambilight, activar ou desactivar 45
- Ambilight, brilho 45
- Ambilight, colocação do televisor 6
- Ambilight, cor da parede 46
- Ambilight, cor estática 46
- Ambilight, desligar o televisor 46
- Ambilight, ISF 46
- Ambilight, modo 45
- Ambilight, velocidade dinâmica 46
- Amplificador 44
- Aplicação da Internet 60
- Aplicação MyRemote, comando 71
- Aplicação MyRemote, gravação 70
- Aplicação MyRemote, guia de TV 70
- Aplicação MyRemote, JointSpace 68
- Aplicação MyRemote, menu 69
- Aplicação MyRemote, rede 68
- Aplicação MyRemote, SimplyShare 70
- Aplicação MyRemote, transferência 69
- Aplicação MyRemote, Wi-Fi smart screen 71
- Aplicação, bloquear 60
- Aplicação, comentários 60
- Aplicação, procurar 60
- Aplicação, recomendada 60
- Aplicações, galeria 61
- Apontador, desactivar 25
- Apontador, sobre 25
- Apontador, utilizar 25
- Apontador, velocidade 25
- Assistência online 83
- Atraso do modo de espera 22
- Auscultadores, ligar 18
- Aviso de saúde relativo a 3D 58

B

- Barras pretas 33
- Brilho 41

C

- Calibração ISF® 43
- CAM - Módulo de Acesso Condicionado 11
- CAM, instalar 12
- Canais, actualizar 29
- Canais, logótipos 28
- Canais, reinstalar 30
- Canal, alterar o nome 28

- Canal, favorito 28
- Canal, mudar 27
- Canal, reordenar 29
- CI+ 12
- Classificação parental 29
- Comentário de áudio 47
- Consola de jogos, ligar A/V L/R 15
- Consola de jogos, ligar HDMI 15
- Consumo de energia 79
- Contraste da retroiluminação 39
- Contraste de vídeo 41
- Contraste perfeito 40
- Controlo activo 19
- Cor 39
- Cuidados com o ecrã 20
- Câmara fotográfica, ligar 17
- Código de bloqueio infantil 29
- Cópia da lista de canais 30
- Cópia da lista de canais, carregar 31
- Cópia da lista de canais, copiar 31

D

- Deficiência auditiva 47, 54
- Definições Eco 79
- Definições rápidas de imagem 18
- Descargas electrostáticas 81
- Desligar ecrã, desligar 63
- Deslocação de imagem 42
- Disco rígido USB, informações 15
- Disco rígido USB, instalação 15
- Distância de visionamento 6
- DivX® VOD 63
- DMR - Digital Media Renderer 9
- DVB 31
- DVB, definições 31
- DVI, ligar 10

E

- EasyLink 11
- EasyLink, definições 11
- EasyLink, ligações 10
- Economizar energia 79
- Efeitos de áudio 47
- Entrada de alimentação 6
- Estado 27
- Estação de rádio 27
- Estilo de imagem 39
- Estilo de som 43

F

- Ficheiros de música, reprodução 63
- Ficheiros de vídeo, reprodução 63
- Filmes de aluguer 61
- Fim de utilização 79
- Formatos de reprodução 81
- Fotografias, apresentação 62
- Frequência de rede 32

G

- Gama 41
- Gravação, do que necessita 66
- Gravação, gravar agora 67
- Gravação, lista de gravações 67
- Gravação, programar uma gravação 67
- Gravações, dados do guia de TV 36
- Gravações, lista 67
- Graves 43

Guia de conectividade 9
Guia de televisão 35
Guia de TV, informações 36

H

HbbTV 34
HDCP, protecção contra a cópia 10
HDMI ARC 10

I

Idioma original 38
Idioma áudio 38
Idioma, menus 38
Incredible Surround 3D automático 44
Instalação manual 33
Instalação rápida 22
Instruções de segurança 19
Intensificação de cores 40

J

Jogo ou computador 42
Jogo ou computador, computador 18
Jogo ou computador, jogo 78
Jogo, iniciar com dois jogadores 78
Jogo, jogar 78
Jogos, dois jogadores 78

L

LCD nítido 40
Legendas 37
Legendas, gravação 67
Legendas, Pause TV 66
Ligar e desligar 22
Ligação da antena, dicas 9
Ligação de antena 6
Ligação HDMI, dicas 9
Ligação Pixel Plus 11
Ligação SCART, dicas 10
Ligação YPbPr, dicas 10
Ligações, lista 36
Limites do ecrã 42
Lista de canais, Novo 30
Lista de programas 35
Listas de canais 28
Localização Loja 42
Loja de vídeo 61
Lounge light 46

M

Memo, programa 35
Memória da Internet, limpar 9
Mensagem de actualização de canais 30
Menu Fonte 36
Menu inicial 59
MHEG 34
Miracast, bloquear/desbloquear 64
Miracast, parar a partilha 64
Miracast, partilhar um ecrã 64
Miracast™ 64
Modo de frequência de rede 32
Modo de taxa de símbolos 31
Mono/Estéreo 44
Montagem na parede, VESA 6
Multi room, como 65
Multi room, configuração 65
Multi room, o que é 65

N

Nivelação automática de volume 44
Nome da rede de TV 9

O

Opções, num canal 27

P

Pacote de canais, actualizar 52
Pacotes de canais 51
Perfect Natural Motion 40
Posicionamento do televisor 45

Q

Qualidade de recepção 32

R

Ranhura de Interface Comum 12
Rato USB 16
Rato, ligar 16
Rato, velocidade 16
Recorte 39
Rede, com fios 8
Rede, definições 9
Rede, DHCP 8
Rede, IP estático 8
Rede, palavra-passe 8
Rede, sem fios 7
Redução artefacto MPEG 40
Redução de ruído 40
Regulações de fábrica 30
Reinstalar TV 30
Relógio 38
Relógio do televisor 38
Retroiluminação dinâmica 40
Router de rede 7
Rótulo ecológico europeu 79
Rótulo energético europeu 79

S

Satélite, actualizar canais 53
Satélite, adicionar 52
Satélite, canais 49
Satélite, canais favoritos 49
Satélite, classificação etária 50
Satélite, instalação 51
Satélite, ligação 7
Satélite, lista de canais 49
Satélite, mudar o nome de canais 53
Satélite, Multi-Dwelling-Unit 51
Satélite, remover 53
Satélite, reordenar canais 50
Satélite, trancar canais 50
Satélite, Unicable 52
Saída de áudio - óptica 10
Seleção de vídeo 27
Sensor da luz 79
Sensor de infravermelhos 26
Servidores multimédia, suportados 81
Sincronizar áudio e vídeo 13
Sincronização áudio para vídeo 13
Sistema de cinema em casa, multicanais 14
Sistema de cinema em casa, nivelamento de volume 14
Skype, alterar senha 77
Skype, bloquear contacto 75
Skype, chamada de voz 75

- Skype, contactos 74
- Skype, crédito 76
- Skype, câmara 73
- Skype, estado online 74
- Skype, evento 76
- Skype, histórico 76
- Skype, iniciar sessão 73
- Skype, início de sessão automático 77
- Skype, ligar para telefones 75
- Skype, notificações 77
- Skype, nova conta 73
- Skype, receber chamadas 76
- Skype, sem som 75
- Skype, terminar sessão 77
- Skype, testar câmara 77
- Skype, toque 77
- Skype, voicemail 76
- Skype, vídeo-chamada 75
- Smart TV, código PIN 59
- Smart TV, página inicial 60
- Smart TV, registar 59
- Software de fonte aberta 82
- Software do servidor de multimédia 8
- Software, actualizar a partir da Internet 82
- Software, actualizar com USB 82
- Software, versão actual 82
- Som surround 43
- Standby 22
- Super resolução 40

T

- Tamanho do intervalo de frequência 32
- Taxa de símbolos 32
- Taxas de símbolo predefinidas 32
- Teclado USB 16
- Teclado, ligar 16
- Telecomando, acentos e símbolos 24
- Telecomando, apontador 25
- Telecomando, Azerty 25
- Telecomando, botões 23
- Telecomando, Cinlíco 25
- Telecomando, emparelhamento 26
- Telecomando, maiúsculas 24
- Telecomando, pilhas 26
- Telecomando, teclado 24
- Teletexto 33
- Teletexto digital 34
- Teletexto, configuração 34
- Teletexto, congelar 34
- Teletexto, ecrã duplo 34
- Teletexto, opções 34
- Teletexto, visualizar T.O.P. 34
- Televisão on demand 62
- Temperatura da cor 41
- Temperatura da cor personalizada 41
- Temporizador 38
- Temporizador para desligar 79
- Tom das teclas 48
- Trancar o canal 29
- Transmissão de vídeo em fluxo 61
- TV interactiva 34
- TV online 61

U

- Unidade flash USB, ligar 17

V

- Vamimento de frequência 32
- Ver televisão 27
- Volume dos auscultadores 44
- Volume misturado 47
- Voz 48

W

- Wi-Fi smart screen, barra de canais 72
- Wi-Fi smart screen, barra de ferramentas 72
- Wi-Fi smart screen, ver TV 71
- WoWLAN 69
- WPS - Wi-Fi Protected Setup 7
- WPS, código PIN 8
- WWW, 60

Í

- Ícone do dispositivo 36

Ó

- Óculos 3D PTA508, utilização 56
- Óculos 3D, tipo 56



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

