

**PHILIPS**

Professional  
Display Solutions

6214U Series

# Mode d'emploi

43HFL6214U/12  
50HFL6214U/12  
58HFL6214U/12  
65HFL6214U/12  
75HFL6214U/12

---

# Contenu

<b>1 Visite guidée du téléviseur</b>	<b>3</b>	10.4 Google Cast	20
1.1 Mode professionnel	3	10.5 Jeux	21
<b>2 Installation</b>	<b>4</b>	10.6 Plus de possibilités	21
2.1 À propos de la sécurité	4	10.7 Paramètres professionnels	22
2.2 Fixation murale	4	10.8 Compte Google	23
2.3 Conseils de placement	4	<b>11 Écran d'accueil Android TV</b>	<b>24</b>
2.4 Cordon d'alimentation	4	11.1 À propos de l'écran d'accueil Android TV	24
2.5 Câble d'antenne	4	11.2 Ouvrir l'écran d'accueil Android TV	24
<b>3 Mise sous tension et hors tension</b>	<b>6</b>	11.3 Paramètres Android TV	24
3.1 Marche ou veille	6	11.4 Connexion de votre téléviseur Android	27
3.2 Boutons du téléviseur	6	11.5 Chaînes	27
<b>4 Télécommande</b>	<b>7</b>	11.6 Installation des chaînes	28
4.1 Présentation des touches	7	11.7 Internet	29
4.2 Capteur IR	8	11.8 Smartphones et tablettes	30
4.3 Nettoyage	8	11.9 Logiciels	30
<b>5 Spécificités</b>	<b>9</b>	<b>12 Aide et assistance</b>	<b>32</b>
5.1 Environnement	9	12.1 Dépannage	32
5.2 Alimentation	9	12.2 Aide en ligne	33
5.3 Système d'exploitation	9	12.3 Assistance et réparation	34
5.4 Réception	9	<b>13 Sécurité et entretien</b>	<b>35</b>
5.5 Type d'affichage	9	13.1 Sécurité	35
5.6 Résolution d'affichage :	9	13.2 Appareil pour établissement de soins	36
5.7 Connectivité	10	13.3 Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements (pour le WiFi intégré uniquement)	36
5.8 Son	10	<b>14 Conditions d'utilisation</b>	<b>38</b>
<b>6 Connexion de périphériques</b>	<b>11</b>	14.1 Conditions d'utilisation - Téléviseur	38
6.1 Connexion de périphériques	11	<b>15 Droits d'auteur</b>	<b>39</b>
6.2 Récepteur - Décodeur	12	15.1 HDMI	39
6.3 Système Home Cinéma	12	15.2 Dolby Audio	39
6.4 Lecteur de disques Blu-ray	13	15.3 DTS-HD	39
6.5 Casque	13	15.4 Wi-Fi Alliance	39
6.6 Console de jeux	13	15.5 Kensington	39
6.7 Clé USB	13	15.6 Autres marques commerciales	39
6.8 Ordinateur	14	<b>16 Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers</b>	<b>40</b>
<b>7 Vidéos, photos et musique</b>	<b>15</b>	<b>17 Logiciel libre</b>	<b>41</b>
7.1 À partir d'une prise USB	15	17.1 Logiciel libre	41
7.2 Lire vos vidéos	15	17.2 Licence open source	41
7.3 Visionner vos photos	15	17.3 Annonces	41
7.4 Lire votre musique	16	<b>Index</b>	<b>42</b>
<b>8 Guide TV</b>	<b>18</b>		
8.1 Utilisation du guide TV	18		
<b>9 Jeux</b>	<b>19</b>		
9.1 Jouer à un jeu	19		
<b>10 Application Menu professionnel</b>	<b>20</b>		
10.1 À propos de l'application Menu professionnel	20		
10.2 Ouvrir l'application Menu professionnel	20		
10.3 Recommandé	20		

# Visite guidée du téléviseur

---

## Mode professionnel

---

### Fonctionnalités

Lorsque le mode professionnel est activé, vous pouvez accéder à un grand nombre de paramètres experts offrant un contrôle avancé de l'état du téléviseur ou permettant d'ajouter des fonctions supplémentaires.

Ce mode est destiné aux installations de téléviseurs dans des lieux comme les hôtels, les bateaux de croisière, les stades ou tout autre secteur d'activité exigeant un tel niveau de contrôle.

Si vous utilisez le téléviseur chez vous, il est recommandé de l'utiliser sans activer le mode professionnel.

Veuillez consulter le manuel d'installation professionnel pour plus d'informations.

# Installation

## 2.1


### À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

## 2.2

### Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support mural conforme à la norme VESA (non fourni). Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support mural. . .

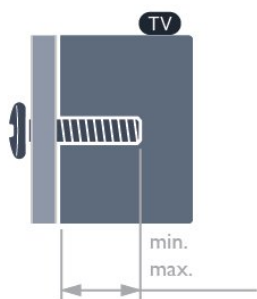

- **43HFL6214U**

VESA MIS-F 100 x 200, M6 (min. : 9mm, max. : 11mm)

- **50HFL6214U**

VESA MIS-F 200 x 300, M6 (min. : 10 mm, max. : 16 mm)

- **58HFL6214U**

VESA MIS-F 200 x 300, M6 (min. : 10 mm, max. : 16 mm)

- **65HFL6214U**

VESA MIS-F 300 x 300, M6 (min. : 12mm, max. : 20mm)

- **75HFL6214U**

VESA MIS-F 300 x 300, M8 (min. : 12mm, max. : 25mm)

### Préparation

Assurez-vous que les vis métalliques, qui servent à monter le téléviseur sur le support compatible VESA, s'enfoncent d'environ 10 mm à l'intérieur des douilles filettées du téléviseur.

### Attention

La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité

liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat, d'accident ou de blessures lors du montage.

## 2.3

### Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 3. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.


#### Remarque :

Veillez éloigner le téléviseur des sources de poussière, telles que les poêles à combustion. Nous vous conseillons de nettoyer la poussière régulièrement pour éviter qu'elle ne pénètre dans le téléviseur.

## 2.4

### Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

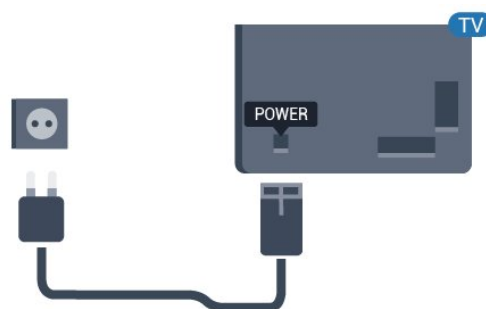


## Câble d'antenne


Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **Antenna** située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.

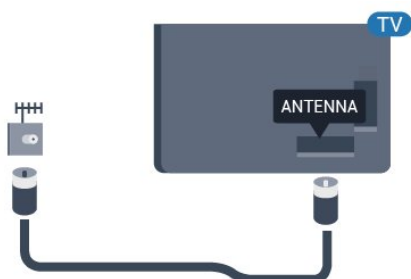

# Mise sous tension et hors tension



Pour mettre le téléviseur en veille, sélectionnez  puis appuyez sur le bouton directionnel à l'arrière ou en bas de l'appareil.

## 3.1


### Marche ou veille

Vérifiez que le téléviseur est branché sur le secteur. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur le connecteur **AC in** situé à l'arrière du téléviseur. Le voyant au bas du téléviseur s'allume.

#### Mise en marche

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez aussi appuyer sur  **Accueil**. Vous pouvez aussi allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton directionnel à l'arrière ou en bas de l'appareil si vous ne trouvez pas la télécommande, ou si ses piles sont déchargées.

#### Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton directionnel à l'arrière ou en bas de l'appareil.

En mode veille, le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme très peu d'électricité.




Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche d'alimentation. Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

## 3.2

### Boutons du téléviseur

Si vous avez perdu la télécommande ou si les piles sont épuisées, vous pouvez toujours effectuer quelques opérations de base du téléviseur.

Pour ouvrir le menu principal...


- 1 - Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur la touche directionnelle à l'arrière ou en bas du téléviseur pour afficher le menu principal.
- 2 - Appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner  **Volume**,  **Chaîne** ou  **Sources**.
- 3 - Appuyez sur le haut ou le bas pour régler le volume ou passer à la chaîne suivante ou précédente. Appuyez sur le haut ou le bas pour parcourir la liste des sources, y compris la sélection de tuner.
- 4 - Le menu disparaît automatiquement.

# Télécommande

## 4.1

### Présentation des touches

#### Haut

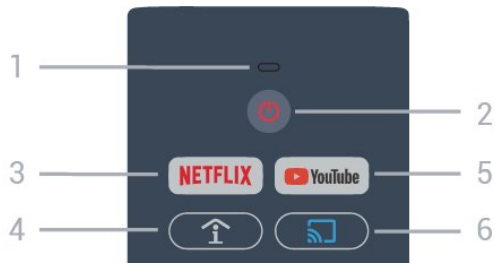

1 - Microphone vocal

2 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

3 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.


- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

4 - SMART INFO (seulement lorsque le mode professionnel est activé)  
Permet d'afficher les informations fournies par l'hôtel.

5 - YouTube  
Permet d'ouvrir YouTube.

6 - Google Cast (seulement lorsque le mode professionnel est activé)  
Permet de diffuser l'affichage du contenu d'un appareil mobile sur le téléviseur.

## Moyennes

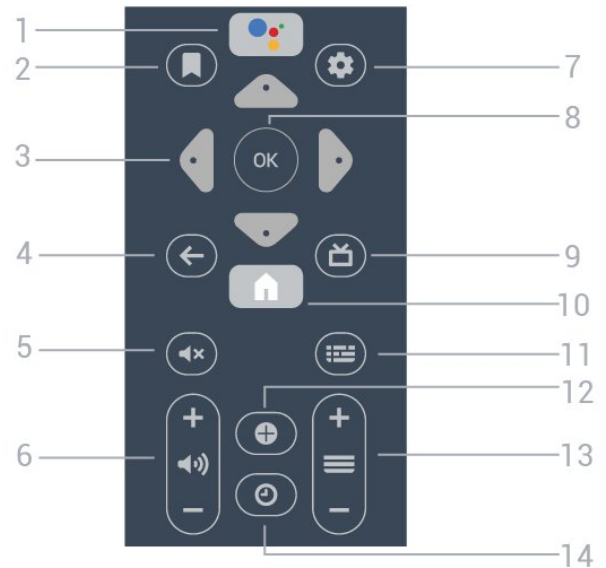

1 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

2 - Liste à regarder

Pour une utilisation ultérieure.

3 - Flèches / Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut , vers le bas , vers la gauche ou vers la droite .

4 - BACK

- Permet de revenir à la chaîne précédente.
- Pour retourner au menu précédent.

5 - Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

6 - Volume

Permet de régler le volume.

7 - RÉGLAGES

Permet d'ouvrir le menu des paramètres.

8 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.

9 - TV

Permet de revenir au mode normal de télévision.

10 - Accueil

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

11 - GUIDE TV

Permet d'ouvrir une liste des programmes actuels et programmés de vos chaînes.

12 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

13 - Chaîne

Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.





14 - Horloge

Permet d'afficher l'horloge.

---


## Dessous



1 -     Touches de couleur  
Sélection directe d'options.

2 - Touches numérotées  
Permettent de sélectionner directement une chaîne de télévision.

3 -  Sous-titres  
Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les activer de façon automatique.

4 -  TalkBack  
TalkBack aide les utilisateurs malvoyants à utiliser ce téléviseur grâce à des mots prononcés qui leur permettent de savoir ce qui se passe à l'écran.

---

### 4.2

## Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

### Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

---

### 4.3

## Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.



# Spécificités

## 5.1

### Environnement

#### Fiche d'informations sur le produit

Numéro d'enregistrement EPREL

43HFL6214U/12 : 998984

50HFL6214U/12 : 936032

58HFL6214U/12 : 946894

65HFL6214U/12 : 936086

75HFL6214U/12 : 943619

#### Fin de vie

##### Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut

citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

## 5.2

### Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez la page

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### Alimentation

- Secteur : CA 220-240 V +/-10 %
- Température ambiante : Entre 5°C et 35°C
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : Mode Éco, suppression de l'image (pour la radio), programmation de l'arrêt automatique, menu des paramètres écologiques.

Pour des informations sur la consommation électrique, consultez le chapitre **Fiche produit**.

## 5.3

### Système d'exploitation

Système d'exploitation Android :

Android Pie 9

## 5.4

### Réception

- Entrée d'antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandes de tuner : Hyperband, UHF, VHF,
- DVB : DVB-T/T2, DVB-C (câble) QAM
- Lecture vidéo analogique : SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10), HEVC\*
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
- Plage de fréquence d'entrée : 45 à 866 MHz

\* Uniquement pour DVB-T2

## 5.5

### Type d'affichage

#### Diagonale de l'écran

- 108 cm / 43 po
- 126 cm/50 po
- 146 cm / 58 po
- 164 cm / 65 po
- 189 cm / 75 po

#### Résolution d'affichage

- 3840 x 2160

## Résolution d'affichage :

### Formats vidéo

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Formats informatiques

Résolutions (entre autres)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1366 x 768 – 60Hz
- 1440 x 900 – 60 Hz
- 1600 x 1200 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz
- 3840 x 2160 – 60 Hz

## Connectivité

### Téléviseur (côté)

- Logement à interface commune : Ic+/CAM
- USB 1 – USB 3.0
- Casques – Mini-jack stéréo 3,5 mm
- 1 entrées HDMI – ARC

### Téléviseur (bas)

- Réseau LAN – RJ45
- 2/3 entrées HDMI – ARC
- Antenne (75 ohm)
- USB 2 – USB 2.0
- 8  $\Omega$  Sortie audio
- Données (RJ-48)
- Sortie 12 V CC

## Son

- Puissance de sortie (RMS) : 20 W
- Dolby Audio

# Connexion de périphériques

## Connexion de périphériques

### Guide de connectivité

Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

### Port antenne


Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

### Ports HDMI

#### Qualité HDMI

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux du téléviseur.

Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.

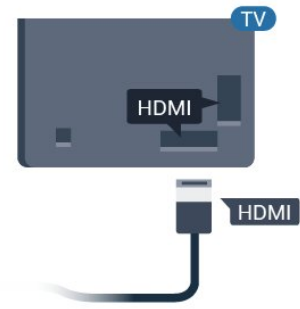

#### Protection contre la copie


Les câbles HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

#### HDMI ARC

Toutes les prises HDMI du téléviseur sont dotées de la fonctionnalité **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à l'une des prises HDMI de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI de ce téléviseur pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1 périphérique/connexion à la fois.

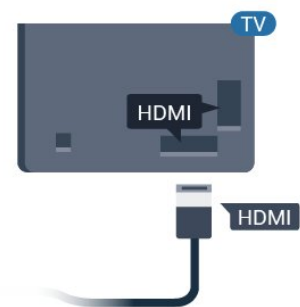

#### HDMI CEC - EasyLink

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD). Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute

vitesse de moins de 5 m.

Les périphériques compatibles HDMI CEC connectés à votre téléviseur peuvent être commandés à l'aide de la télécommande.

L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté.






#### Remarque :

- Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques.
- Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : En voici quelques exemples : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink et Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

#### Activation/désactivation d'EasyLink

Vous pouvez activer ou désactiver EasyLink. Les paramètres EasyLink sont activés par défaut sur votre téléviseur.


Pour désactiver entièrement EasyLink...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur  /  Accueil. Appuyez sur  (bas), sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Sources** > **EasyLink**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **EasyLink**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.




Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Mode professionnel activé – Reportez-vous au manuel d'installation.

#### Télécommande EasyLink

Si vous voulez que des périphériques communiquent, mais ne souhaitez pas les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur, vous pouvez désactiver la commande à distance d'EasyLink séparément.


Pour activer ou désactiver la télécommande EasyLink...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur  /  Accueil. Appuyez sur  (bas), sélectionnez **Réglages** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Sources** > **EasyLink**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Télécommande Easylink** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.


Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Mode professionnel activé – Reportez-vous au manuel d'installation.


#### 6.2

### Récepteur - Décodeur

Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur (récepteur numérique) et au téléviseur.

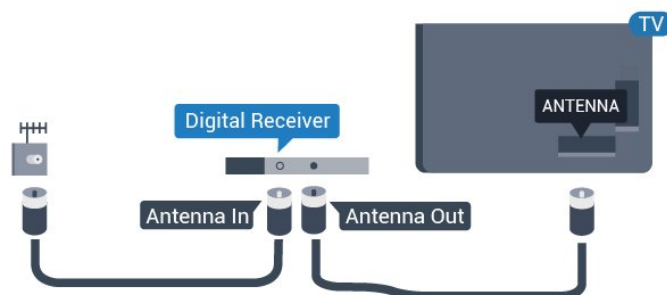

Parallèlement aux connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur.

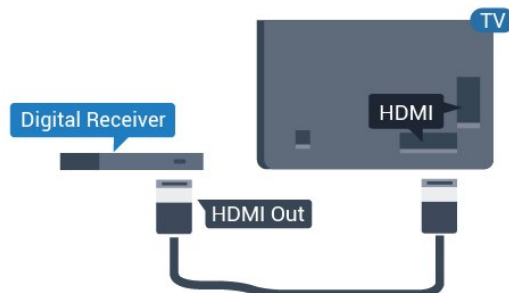

## Système Home Cinéma


### Connecter avec HDMI ARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

#### HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de l'une des prises HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI.

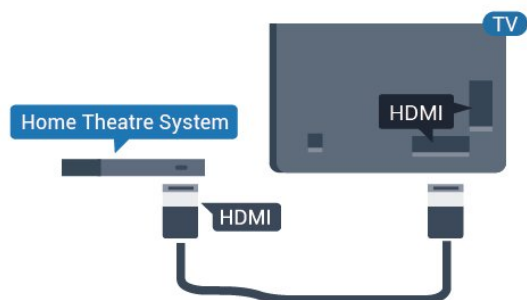


#### Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

## Lecteur de disques Blu-ray


Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur.

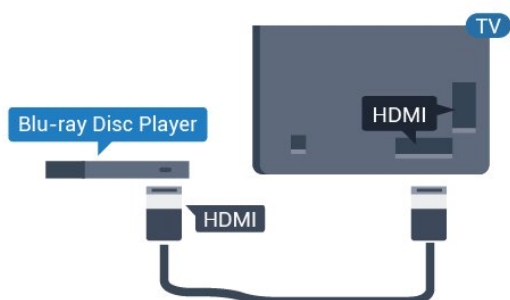


Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez

commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

## Casque


Vous pouvez connecter un casque à la prise  située à l'arrière du téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément.

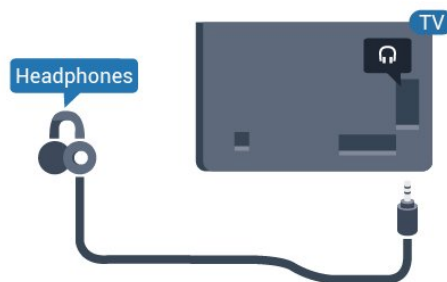

## Console de jeux


### HDMI

Pour une qualité optimale, connectez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse.

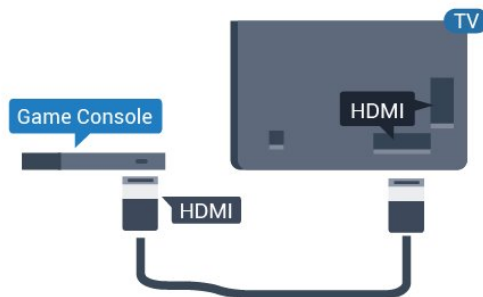

## Clé USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports  USB du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.



Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur / / Accueil, sélectionnez Applications, sélectionnez Sources. Sélectionnez USB, puis appuyez sur OK.

Mode professionnel activé – Appuyez sur / / Accueil, sélectionnez Chaînes TV , sélectionnez SOURCES . Sélectionnez USB et appuyez sur OK.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur ou sélectionnez une autre activité. Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.

6.8


## Ordinateur

### Connexion

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur.

#### Avec HDMI

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

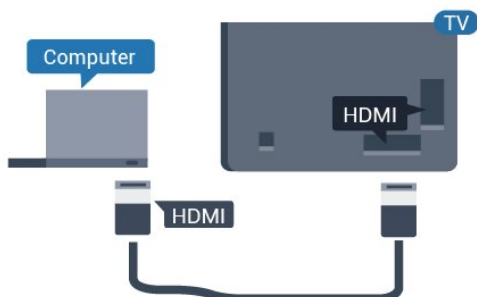

## Réglage idéal

Si vous connectez un ordinateur, nous vous conseillons de donner à la connexion sur laquelle l'ordinateur est connecté le nom correct du type de périphérique dans le menu Source. Si vous basculez vers **Ordinateur** dans le menu Source, le téléviseur est automatiquement paramétré sur le réglage Ordinateur idéal.

Pour configurer le meilleur réglage sur le téléviseur...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur / / Accueil. Appuyez sur (bas), sélectionnez Réglages et appuyez sur OK.

Sélectionnez Image, puis appuyez sur (droit) pour accéder au menu. Sélectionnez Style d'image > Ordinateur et appuyez sur OK.

Sélectionnez Marche ou Arrêt, puis appuyez sur OK.

Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Mode professionnel activé – Appuyez sur / / Accueil > Plus > Réglages > Image. Appuyez sur OK.

Sélectionnez Style d'image > Ordinateur et appuyez sur OK.

Sélectionnez Marche ou Arrêt, puis appuyez sur OK.

Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

(Pour obtenir des informations sur le mode professionnel, reportez-vous au manuel d'installation)

# Vidéos, photos et musique

## 7.1

### À partir d'une prise USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB ou un disque dur USB.

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB ou un disque dur USB dans l'un des ports USB. Le téléviseur détecte le périphérique et répertorie les fichiers multimédias.

Si la liste de fichiers n'apparaît pas automatiquement...

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Vous pouvez parcourir vos fichiers dans la structure de dossiers que vous avez organisée sur le lecteur.
- 4 - Pour arrêter de lire des vidéos, des photos ou de la musique, appuyez sur **TV**.

## 7.2

### Lire vos vidéos

#### Lire des vidéos

##### Ouverture d'un dossier vidéo

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, sélectionnez **Vidéos**, puis appuyez sur **OK**.

Pour revenir au dossier, appuyez sur **←**


##### Lire une vidéo

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, sélectionnez **Vidéos**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une vidéo. Vous pouvez appuyer sur **Lire tout** pour lire tous les fichiers du dossier ou sur **Marquer comme favori** pour ajouter la vidéo sélectionnée au menu des favoris - **Favoris**.

Pour suspendre la lecture de la vidéo, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour continuer.

## Barre de commande

Pour afficher ou masquer la barre de commande lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche **OK**.

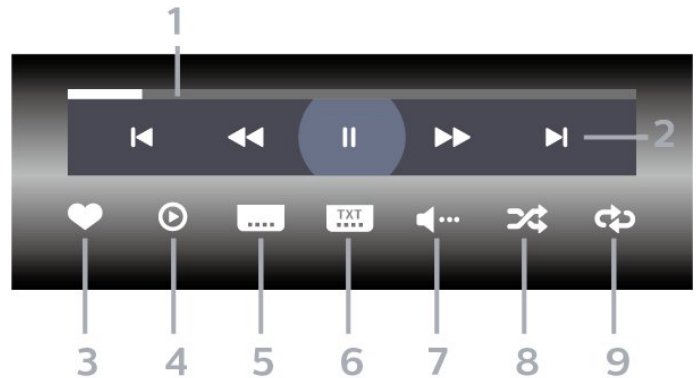

- 1 - Barre de progression
- 2 - Barre de commande de lecture
  - **⏮** : Passer à la vidéo précédente dans un dossier
  - **⏭** : Passer à la vidéo suivante dans un dossier
  - **⏮** : Rembobiner
  - **⏭** : Avance rapide
  - **⏸** : mettre la lecture en pause

- 3 - Marquer comme favoris
- 4 - Lire toutes les vidéos
- 5 - Sous-titre : activer ou désactiver les sous-titres ou les activer sans son
- 6 - Langue des sous-titres : sélectionner une langue de sous-titrage (non disponible lorsque le mode professionnel est activé)
- 7 - Langue audio : sélectionner une langue audio
- 8 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 9 - Répéter : lire toutes les vidéos de ce dossier une seule fois ou en continu

## 7.3

### Visionner vos photos

#### Afficher des photos

##### Ouverture d'un dossier photo

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, sélectionnez **Photos**, puis appuyez sur **OK**.

##### Afficher une photo

- 1 - Appuyez sur **CHANNELS**, puis sélectionnez **Sources**.
- 2 - Sélectionnez **Navigateur multimédia**, sélectionnez **Photos**, puis appuyez sur **OK**.



3 - Sélectionnez **Photos**, puis sélectionnez une photo. Vous pouvez appuyer sur **Diaporama** pour lire tous les fichiers du dossier ou sur **Ajouter aux fav.** pour ajouter la photo sélectionnée au menu des favoris **♥ Favoris**.

#### Barre de commande



- 1 - Barre de commande de lecture
  - ◀ : Passer à la photo précédente dans un dossier
  - ▶ : Passer à la photo suivante dans un dossier
  - || : mettre le diaporama en pause
- 2 - Marquer comme favoris
- 3 - Démarrer un diaporama
- 4 - Faire pivoter la photo
- 5 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 6 - Répéter : lire toutes les photos de ce dossier une seule fois ou en continu
- 7 - Arrêter la lecture de la musique en arrière-plan (non disponible lorsque le mode professionnel est activé)
- 8 - Définir la vitesse du diaporama

## Options de photo

Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur **⊕ OPTIONS**, sélectionnez **Info**, puis appuyez sur **OK** pour réaliser les opérations suivantes :

- Marquer comme favoris
- Démarrer un diaporama
- Faire pivoter la photo
- Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- Répéter : lire toutes les photos de ce dossier une seule fois ou en continu
- Arrêter la lecture de la musique en arrière-plan (non disponible lorsque le mode professionnel est activé)
- Définir la vitesse du diaporama

7.4

## Lire votre musique

### Lecture de musique


#### Ouverture d'un dossier musical

- 1 - Appuyez sur **≡ CHANNELS**, puis sélectionnez **➤ Sources**.
- 2 - Sélectionnez **📺 Navigateur multimédia**, sélectionnez **🎵 Musique** et appuyez sur **OK**.

#### Lecture de musique

- 1 - Appuyez sur **≡ CHANNELS**, puis sélectionnez **➤ Sources**.
- 2 - Sélectionnez **📺 Navigateur multimédia**, sélectionnez **🎵 Musique** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Vous pouvez appuyer sur **➤ Ajouter aux fav.** pour ajouter le dossier musical au menu des favoris - **♥ Favoris**.
- 4 - Grâce à la fonction de classification **Genres**, **Artistes**, **Albums**, **Pistes**, vous pouvez trouver rapidement un fichier de musique.

#### Barre de commande

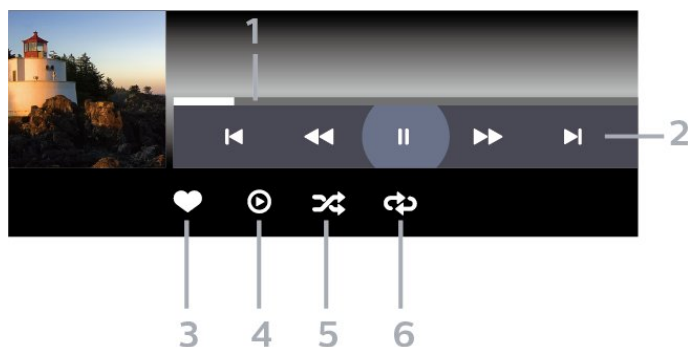

- 1 - Barre de progression
- 2 - Barre de commande de lecture
  - ◀ : Passer au morceau précédent dans un dossier
  - ▶ : Passer au morceau suivant dans un dossier
  - ◀◀ : Rembobiner
  - ▶▶ : Avance rapide
  - || : mettre la lecture en pause

- 3 - Marquer comme favoris
- 4 - Lire tous les morceaux
- 5 - Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- 6 - Répéter : lire tous les morceaux de ce dossier une seule fois ou en continu



---

## Options musicales

Pendant la lecture de la musique, appuyez sur **⊕ OPTIONS**, sélectionnez **Info** et appuyez sur **OK** pour réaliser les opérations suivantes :

- Marquer comme favoris
- Lire tous les morceaux
- Aléatoire : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire
- Répéter : lire tous les morceaux de ce dossier une seule fois ou en continu

# Guide TV


---

## 8.1

### Utilisation du guide TV

---

#### Ouverture du guide TV

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur  TV GUIDE .  
Le guide du téléviseur indique les chaînes du tuner sélectionné.

Appuyez à nouveau sur  TV GUIDE pour fermer.

Lors de la première ouverture du guide TV, le téléviseur recherche les programmes dans toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les données du guide TV sont enregistrées dans le téléviseur.

# Jeux





## 9.1

### Jouer à un jeu



#### À partir d'une console de jeux


Pour lancer un jeu sur une console de jeux...


Allumez la console de jeux.

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur /  
/  Accueil, puis sélectionnez  Applications.  
Sélectionnez Sources et appuyez sur OK.



Démarrez le jeu.


Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises ou appuyez sur  EXIT or arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton sortie/arrêt.

Pour plus d'informations sur la connexion d'une manette de jeu, dans Aide, appuyez sur la touche de couleur  Mots-clés et recherchez Manette de jeu, connexion.

Mode professionnel activé – Appuyez sur  SOURCES et sélectionnez une console de jeux ou le nom de la connexion.





Démarrez le jeu.

Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises ou appuyez sur  EXIT or arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton sortie/arrêt.



Pour plus d'informations sur la connexion d'une manette de jeu, dans Aide, appuyez sur la touche de couleur  Mots-clés et recherchez Manette de jeu, connexion.





#### Par applications

Pour lancer un jeu à partir des applications de jeux...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur //  Accueil, sélectionnez  Applications, puis sélectionnez Google Play Games.



Connectez-vous à votre compte Google et lancez un jeu.

Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises, appuyez sur  EXIT ou arrêtez l'application à l'aide de sa propre touche sortie/arrêt.

Mode professionnel activé – Appuyez sur //  Accueil. Sélectionnez  Jeux.

Connectez-vous à votre compte Google et lancez un

jeu.

Appuyez sur  BACK à plusieurs reprises, appuyez sur  EXIT ou arrêtez l'application à l'aide de sa propre touche sortie/arrêt.

# Application Menu professionnel






## À propos de l'application Menu professionnel

Depuis l'application Menu professionnel, vous pouvez démarrer toute activité pouvant être réalisée avec le téléviseur.

La partie gauche de l'application Menu professionnel est organisée sous forme de rangées...

- Recommandé 
- Chaînes TV 
- Cast 
- Applications 
- Jeux 
- Plus 




La partie supérieure droite de l'application Menu professionnel est organisée sous forme de rangées...


- Gérer le compte
- Messages  (Fonction facultative dépendant des paramètres internes de l'hôtel.)
- Facture  (Fonction facultative dépendant des paramètres internes de l'hôtel.)
- Réglage de l'alarme 
- Météo 
- Langue menu 
- Heure actuelle

## Ouvrir l'application Menu professionnel

Mode professionnel désactivé : reportez-vous au chapitre « Écran d'accueil Android TV ».

Mode professionnel activé : pour ouvrir l'application Menu professionnel et ouvrir un élément...

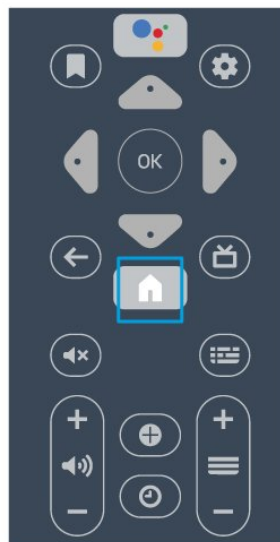


- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel en appuyant sur Accueil  /  .
- 2 - Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.
- 3 - Pour fermer l'application Menu professionnel sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur **←**.



Lors de l'ouverture de l'application Menu professionnel, la lecture du contenu/l'application en arrière-plan s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'application Menu professionnel.

## Recommandé

Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Recommandé...

- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **Recommandé**  et appuyez sur **OK** pour ouvrir ou démarrer l'option.
- 3 - Sélectionnez  Chaînes TV recommandées. Sélectionnez une chaîne dans la liste, puis appuyez sur OK.
- 4 - Sélectionnez  Applications. Sélectionnez une application dans la liste, puis appuyez sur OK.

## Google Cast

### Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ce qui s'affiche sur votre téléviseur. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur.

## Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications dotées de Google Cast sortent tous les jours. Vous pouvez déjà essayer avec YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir également [google.com/cast](http://google.com/cast)


Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez davantage d'informations sur [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur...





Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Cast...

- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **Cast**  et appuyez sur **OK** pour ouvrir ou démarrer l'option.
- 3 - Connectez le smartphone au téléviseur à l'aide de la fonction Wi-Fi Direct (scannez le code QR ou utilisez le SSID et le mot de passe Wi-Fi). Ouvrez une application prenant en charge Google Cast.
- 4 - Appuyez sur l'icône Google Cast.
- 5 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.
- 6 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

10.5

## Jeux

Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Jeux...

- 1 - Appuyez sur / /  Accueil pour ouvrir l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **Jeux**  et appuyez sur **OK**.

### Paramètre idéal de jeu

Pour certains jeux exigeant vitesse et précision, réglez le téléviseur sur le paramètre **Jeu idéal** avant de commencer à jouer.







Si votre console de jeux a été ajoutée en tant que type de périphérique **Jeu** dans le menu Sources (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage Jeu.

Si le type de votre console de jeux est défini sur **Lecteur** et que celui-ci est généralement utilisé comme un lecteur de disques, laissez le paramètre **Lecteur**.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur

le téléviseur. . .


1


- Sélectionnez / /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Image > Style d'image.
- 2 - Sélectionnez **Jeu**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. N'oubliez pas de rétablir le réglage Jeu ou Ordinateur sur Désactivé lorsque vous avez terminé de jouer.


10.6

## Plus de possibilités

Pour ouvrir l'application Menu professionnel et l'option Plus...

- 1 - Ouvrez l'application Menu professionnel.
- 2 - Sélectionnez **Plus** et appuyez sur **OK** pour ouvrir ou démarrer l'option.
- 3 - Sélectionnez  Réglages.







- Image  : basculez d'un style d'image prédéfini à un autre. Il existe des modes plus appropriés pour regarder des films ou des photos, etc.

- Son  : Basculez d'un style audio prédéfini à un autre. Certains styles sont plus adaptés aux films, à la musique ou aux jeux vidéo.

- Format d'image  : Sélectionnez un format d'image adapté à l'écran.


- Langue menu  : Sélectionnez la langue et appuyez sur OK.


- 4 - Sélectionnez  Fonctions et appuyez sur OK.

- Régler alarme  : Une alarme peut être réglée sur le téléviseur. Le téléviseur peut vous réveiller à une heure définie. Sinon, l'heure de l'alarme peut être réglée en appuyant sur le bouton  de la télécommande.
- Arrêt programmé  : Avec la barre du curseur, vous pouvez définir une durée de 180 minutes maximum par incrément de 5 minutes. Si l'arrêt programmé est réglé sur 0 minute, il est désactivé. Vous pouvez toujours éteindre le téléviseur avant la fin du délai ou redéfinir la durée pendant le compte à rebours.
- Météo  : affiche la température observée et propose 5 jours de prévisions météo pour la zone actuelle. Sinon, l'heure de l'alarme peut être réglée en appuyant sur le bouton  de la télécommande.
- Guide TV : Régler le téléviseur pour qu'il reçoive des informations de guide TV en provenance de la chaîne ou d'Internet.
- TalkBack  :


TalkBack aide les utilisateurs malvoyants à utiliser ce téléviseur grâce à des mots prononcés qui leur permettent de savoir ce qui se passe à l'écran.

5 - Sélectionnez **Personnel**  et appuyez sur **OK**.


• **Facture**  : permet au client de l'hôtel d'afficher sa facture d'hôtel pendant son séjour. (Uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

• **Messages**  :


les invités sont avertis en cas de réception de nouveaux messages provenant de l'hôtel sur le téléviseur. (Uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

• **Affichage du message**  :

modifier la façon dont les notifications de messages seront affichées. (Uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

• **Gérer le compte**  :

lorsque vous vous connectez à un compte Google depuis un téléphone ou un ordinateur portable, assurez-vous que le téléphone ou l'ordinateur portable est connecté au même réseau que le téléviseur, puis entrez le code affiché à l'écran pour terminer le processus de connexion. Les invités ont également la possibilité d'utiliser l'adresse e-mail et le mot de passe de leur compte Google pour se connecter.

• **Effacer l'historique**  :

effacer les informations d'identification personnelles de toutes les applications (ces informations sont également effacées automatiquement lors de la déconnexion, uniquement lorsque le mode professionnel est activé.)

---

10.7

## Paramètres professionnels


---

### Style d'image

Sélectionner un style

Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Image > Style d'image.

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- **Personnel** : les préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- **Intense** : réglage pour un environnement de lumière du jour
- **Naturel** : réglage pour des images naturelles
-  **Standard** : réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- **Film** : réglage conçu pour regarder des films
- **Jeu** : réglage idéal pour jouer
- **Ordinateur** : réglage idéal pour raccorder un ordinateur

---

## Format d'image

Sélectionner un format d'image

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran...

Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Format d'image.

Le format suivant peut être disponible en fonction de l'image à l'écran.

- Plein écran 16/9
- Plein écran
- Adapté à l'écran
- Non mis à l'échelle

---

## Style de son

Sélectionner un style

Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Son > Style de son.


Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec la fonction de style de son.

- **Personnel** : les choix personnels que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- **Original** : réglage de son le plus neutre
- **Film** : réglage conçu pour regarder des films
- **Musique** : réglage idéal pour écouter de la musique
- **Jeu** : réglage idéal pour les jeux
- **Actualités** : réglage idéal pour la parole

---

## Langue

Changer la langue des menus et messages du téléviseur







Appuyez sur  /  /  Accueil > ... Plus >  Réglages >  Langue menu.

Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK**.

---






## Paramètres écologiques

### Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

Appuyez sur / /  Accueil >  Plus >  Fonctions >  Arrêt programmé > Désactivation de l'écran.

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur. Seul l'écran du téléviseur s'éteindra. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

### Régler le temporisateur d'arrêt du téléviseur

Appuyez sur / /  Accueil >  Plus >  Fonctions >  Arrêt programmé > Arrêt programmé.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur. La valeur 0 (désactivé) désactive l'arrêt automatique.

Sélectionnez Temporisateur d'arrêt pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement afin d'économiser l'énergie.

\* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il reçoit un signal TV mais vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures.

\* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit aucun signal TV et qu'aucune commande ne lui est envoyée depuis la télécommande pendant 10 minutes.

\* Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique en réglant la valeur sur 0.

Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

### Se connecter

Appuyez sur / /  > Ouvrir l'écran de l'application Menu professionnel.

Sélectionnez l'option Gérer le compte située dans la partie supérieure droite de l'écran de l'application Menu professionnel et appuyez sur **OK**. À l'aide du clavier virtuel, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur la même touche **OK** pour vous connecter.

---

10.8

## Compte Google

---

### Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à

# Écran d'accueil Android TV

## À propos de l'écran d'accueil Android TV

Pour profiter de tous les avantages de votre téléviseur Android, connectez le téléviseur à Internet.

Comme sur votre smartphone ou tablette Android, l'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de Live TV. Votre page d'accueil comprend des chaînes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des chaînes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus.

## Ouvrir l'écran d'accueil Android TV


Mode professionnel activé : reportez-vous au manuel d'installation.

Mode professionnel désactivé : permet d'ouvrir l'écran d'accueil Android TV et d'ouvrir un élément...

1 - Appuyez sur Menu, accédez à Collection Philips, puis appuyez OK.

2 - Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.

3 - Pour fermer le menu Accueil sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur **←**.

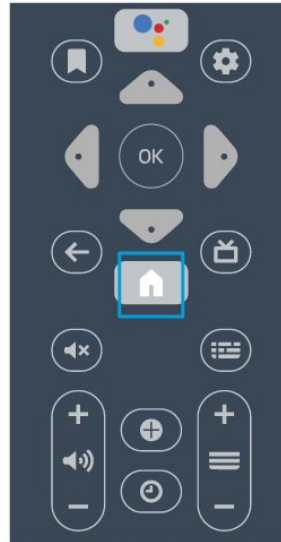

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil Android TV, la lecture du contenu/l'application en arrière-plan s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu depuis l'écran d'accueil Android TV.

## Paramètres Android TV

### Image

#### Réglages de l'image

#### Style d'image

#### Sélectionner un style

Appuyez sur **🏠/🏠/🏠 > ⚙️ Réglages > Image > Style d'image**.

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- Personnel : les préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- Intense : réglage pour un environnement de lumière du jour
- Naturel : réglage pour des images naturelles
- **Standard** : réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- Film : réglage conçu pour regarder des films
- Jeu : réglage idéal pour jouer
- Ordinateur : réglage idéal pour raccorder un ordinateur

#### Couleur, Contraste, Définition, Luminosité

#### Régler les couleurs







Appuyez sur **🏠/🏠/🏠 Accueil > ⚙️ Réglages > Image > Couleur**.

Appuyez sur les flèches **▲** (haut) ou **▼** (bas) pour









réglage la valeur de saturation des couleurs de l'image.

### Régler le contraste







Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Contraste. Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur de contraste de l'image.

Vous pouvez diminuer la valeur de contraste pour réduire la consommation d'énergie.

### Régler la netteté

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Définition. Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur de définition de l'image.

### Réglage de la luminosité

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Luminosité. Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler le niveau de luminosité du signal vidéo.

**Remarque :** Un réglage de la luminosité trop éloigné de la valeur de référence (50) risque d'entraîner une diminution du contraste.

---

## Paramètres d'image avancés

---

### Paramètres de couleur

---





#### Paramètres de couleur avancés

##### Régler l'amélioration des couleurs

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Couleur > Amélioration des couleurs.





Sélectionnez **Maximum**, **Moyenne** ou **Minimum** pour régler le niveau d'intensité des couleurs et de détail des couleurs vives.

##### Sélectionner la température de couleur prédéfinie



Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur.

Sélectionnez **Normal**, **Chaud** ou **Froid** pour régler la température de couleur.

##### Personnaliser la température de couleur

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur personnalisée.

Sélectionnez **Réglages personnalisés** dans le menu **Température de couleur** pour personnaliser la température de couleur. Appuyez sur les

flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur. WP est le point blanc et BL est le niveau des noirs. Vous pouvez aussi sélectionner l'une des présélections de ce menu.

---

## Réglages de contraste avancés

---

### Modes de contraste

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Mode de contraste.

Sélectionnez **Normal**, **Optimisé pour l'image** ou **Optimisé pour des économies d'énergie** pour que le téléviseur réduise automatiquement le contraste (soit pour optimiser la consommation d'énergie, soit pour optimiser l'image), ou sélectionnez **Arrêt** pour désactiver le réglage automatique.

---

### Contraste dynamique

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Contraste dynamique.



Sélectionnez **Maximum**, **Moyenne** ou **Minimum** pour définir le niveau d'amélioration automatique par le téléviseur des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

---

### Contraste vidéo, Gamma



#### Contraste vidéo

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Contraste vidéo.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler la valeur de contraste vidéo.

#### Gamma

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Contraste > Gamma.

Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour régler un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image.

---

## Réglages de définition avancés

---

### Résolution Ultra

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Définition > Ultra Resolution.


Activez cette option pour optimiser la définition dans les bords de ligne et les détails.

---

## Nettoyage d'image

---


### Réduction du bruit

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Nettoyage d'image > Réduction du bruit.

Sélectionnez Maximum, Medium ou Minimum pour régler le niveau de bruit du contenu vidéo. Le bruit se manifeste principalement sous la forme de petits points dans l'image affichée.

---

### Réduction artefact MPEG

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Avancé > Nettoyage d'image > Réduction artefact MPEG.






Sélectionnez Maximum, Medium ou Minimum pour obtenir divers degrés de fluidité des artefacts dans le contenu vidéo numérique. Les artefacts MPEG sont principalement visibles sous la forme de petits blocs ou de bords dentelés dans les images affichées.

---

## Format d'image

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Image > Format d'image.
- 2 - Sélectionnez un format dans la liste, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Le format suivant peut être disponible en fonction de l'image à l'écran. . .

- Plein écran 16/9
- Plein écran
- Adapté à l'écran
- Non mis à l'échelle

---

## Son

---

### Style de son

#### Sélectionner un style

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Son > Style de son.

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec la fonction de style de son.

- Personnel : les choix personnels que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- Original : réglage de son le plus neutre
- Film : réglage conçu pour regarder des films
- Musique : réglage idéal pour écouter de la musique
- Jeu : réglage idéal pour les jeux
- Actualités : réglage idéal pour la parole

---

### Gestion du Son

#### Sélectionnez un appareil.

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Son > Gestion du son.

Configurez les dispositifs de sortie audio.

- Haut-parleurs TV : permet de configurer le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur la chaîne hi-fi connectée.
- Casque/haut-parleurs de salle de bains : Marche/Arrêt.
- Volume fixe du casque/haut-parleur salle de bain : si l'option est activée, le volume du casque/haut-parleur de salle de bain est défini sur les paramètres de mise en marche.
- Détection d'un casque : Marche/Arrêt.

---

### Installation du téléviseur

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Son > Installation du téléviseur.

Sélectionnez Sur un support TV ou Sur le mur pour optimiser le son en fonction du réglage.

---

## Paramètres écologiques

---

### Mise en veille programmable

Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Paramètres écologiques > Arrêt programmé.

Configurez le téléviseur pour passer automatiquement en mode veille après une heure prédéfinie. Pour désactiver cette fonctionnalité, définissez la durée sur zéro.

Appuyez sur les flèches ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour régler la valeur. La valeur 0 (désactivé) désactive l'arrêt automatique.

Sélectionnez Temporisateur d'arrêt pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement afin d'économiser l'énergie.

\* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il reçoit un signal TV mais vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures.

\* Le téléviseur s'éteint automatiquement s'il ne reçoit aucun signal TV et qu'aucune commande ne lui soit envoyée depuis la télécommande pendant 10 minutes.

\* Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique en réglant la valeur sur 0.

---

## Désactivation de l'écran

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Paramètres écologiques > Désactivation de l'écran.

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur. Seul l'écran du téléviseur s'éteindra. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

---

11.4

# Connexion de votre téléviseur Android

---

## Compte Google

### Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Pour jouer à

des jeux vidéo à l'aide de Google Play, vous devez disposer d'un profil Google+. Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

### Se connecter

Appuyez sur  Accueil >  Applications > Google Play.

À l'aide du clavier virtuel, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur la même touche OK pour vous connecter.

---

## Paramètres Android

Vous pouvez régler ou visualiser plusieurs paramètres ou informations Android spécifiques. Vous pouvez trouver la liste des applications installées sur votre téléviseur ainsi que l'espace de stockage qu'elles nécessitent. Vous pouvez régler la langue que vous souhaitez utiliser pour vos recherches vocales. Vous pouvez configurer le clavier virtuel ou permettre aux applications d'utiliser vos données d'emplacement. Explorez les différents paramètres Android. Vous pouvez vous rendre sur [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) pour plus de renseignements sur ces paramètres.

### Pour ouvrir ces paramètres

Appuyez sur / /  Accueil >  Régler > Régler > Paramètres Android.

---

11.5



# Chaînes

---

## Listes de chaînes

### À propos des listes de chaînes

Après l'installation des chaînes, toutes les chaînes s'affichent dans la liste des chaînes. Les chaînes apparaissent avec leur nom et leur logo si ces informations sont disponibles.

Si vous avez sélectionné une liste de chaînes, appuyez sur les flèches ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur OK pour regarder la chaîne sélectionnée. Vous ne réglez les chaînes de cette liste que lorsque vous utilisez les touches  + ou  -.

### Stations de radio




Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne

de télévision.

---

## Ouvrez une liste de chaînes


Pour ouvrir la liste des chaînes en cours...

1. Appuyez sur  pour passer à la télévision.
2. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
3. Appuyez de nouveau sur  pour fermer la liste des chaînes.


---

## Regarder des chaînes


### Pour sélectionner une chaîne

Pour commencer à regarder la télévision, appuyez sur . Le téléviseur diffuse la dernière chaîne regardée.

### Changer de chaîne

- Pour changer de chaîne, appuyez sur  + ou  -.

### Chaîne précédente

- Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur  BACK.

### Liste des chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  pour ouvrir la liste des chaînes.

---

11.6

## Installation des chaînes

---

### Installation des chaînes

---

#### Installation antenne/câble

#### Recherche de chaînes



Vous pouvez réinstaller toutes les chaînes et laisser inchangés tous les autres paramètres TV.

Si un code PIN est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes.

Pour rechercher des chaînes...

- 1 - Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Installation des chaînes, puis appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez RF Installation des chaînes et appuyez sur OK.
- 3 - Saisissez votre code PIN si nécessaire. Sélectionnez Rechercher chaînes et appuyez sur


OK.

Sélectionnez Démarrer, puis appuyez sur OK.  
Sélectionnez votre pays et appuyez sur OK.  
Sélectionnez Démarrer, puis appuyez sur OK.  
Sélectionnez le type d'installation que vous désirez, Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C), puis appuyez sur OK.  
Sélectionnez Suivant, puis appuyez sur OK.  
Sélectionnez le type de chaînes que vous désirez, Chaînes numériques et analogues ou Chaînes numériques uniquement, puis appuyez sur OK.  
Sélectionnez Suivant, puis appuyez sur OK.  
Sélectionnez Démarrer et appuyez sur OK pour mettre à jour les chaînes numériques. Cela peut prendre quelques minutes.  
Appuyez sur  (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur  BACK pour fermer le menu.







---

### Mise à jour automatique des chaînes

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement ces chaînes.

Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Les nouvelles chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes et identifiées par l'icône . Les chaînes sans signal sont supprimées. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour les chaînes automatiquement. Vous pouvez désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

Pour désactiver la mise à jour automatique...

- 1 - Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Installation des chaînes, puis appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez RF Installation des chaînes et appuyez sur OK.
- 3 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 4 - Sélectionnez Mise à jour automatique des chaînes et appuyez sur OK.
- 5 - Sélectionnez Arrêt et appuyez sur OK.
- 6 - Appuyez sur  (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur  BACK pour fermer le menu.

---

### Message de mise à jour de chaînes

Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Pour éviter que ce message s'affiche après chaque mise à jour des chaînes, vous pouvez le désactiver.

Pour désactiver le message...

- 1 - Appuyez sur / /  Accueil >  Réglages > Installation des chaînes, puis appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez RF Installation des chaînes et

appuyez sur **OK**.

3 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.

4 - Sélectionnez **Mise à jour automatique des chaînes** et appuyez sur **OK**.

5 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

6 - Appuyez sur **◀** (gauche) pour retourner à l'étape précédente ou appuyez sur **← BACK** pour fermer le menu.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

---

### Numérique : Installation manuelle

Les chaînes TV numériques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes numériques manuellement...

1 - Appuyez sur **🏠/🏠/🏠 Accueil > ⚙ Réglages > Installation des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **RF Installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Numérique : Installation manuelle**, puis appuyez sur **OK**.

4 - Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.  
Vous pouvez saisir vous-même une fréquence pour trouver une chaîne ou laisser à votre téléviseur le soin de trouver une chaîne. Appuyez sur **➤** (droite) pour sélectionner **Rechercher** et appuyez sur **OK** pour rechercher une chaîne automatiquement. La chaîne trouvée s'affiche à l'écran. Si la réception est mauvaise, réappuyez sur **Rechercher**. Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

---

### Analogique : Installation manuelle

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes analogiques manuellement...

1 - Appuyez sur **🏠/🏠/🏠 Accueil > ⚙ Réglages > Installation des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **RF Installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Analogique : Installation manuelle**, puis appuyez sur **OK**.

#### • Système

Pour configurer le système du téléviseur, sélectionnez **Système**.

Sélectionnez le pays ou la région où vous vous trouvez actuellement et appuyez sur **OK**.

#### • Rechercher chaîne

Pour trouver une chaîne, sélectionnez **Rechercher chaîne**, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez saisir

vous-même une fréquence pour trouver une chaîne ou laisser à votre téléviseur le soin de trouver une chaîne. Appuyez sur **➤** (droite) pour sélectionner **Rechercher** et appuyez sur **OK** pour rechercher une chaîne automatiquement. La chaîne trouvée s'affiche à l'écran. Si la réception est mauvaise, réappuyez sur **Rechercher**. Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

#### • Mémoriser

Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne.

Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne** et appuyez sur **OK**. Le nouveau numéro de chaîne s'affiche brièvement.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

---

11.7

## Internet

---

### Démarrer Internet

Vous pouvez naviguer sur Internet sur votre téléviseur. Vous pouvez afficher n'importe quel site Web Internet, mais la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés à un écran de téléviseur.

- Certains plug-ins (par ex., pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Vous ne pouvez pas envoyer ni télécharger de fichiers.
- Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

Pour démarrer le navigateur Internet...

1 - Appuyez sur **🏠/🏠/🏠 ACCUEIL**.

2 - Faites défiler et sélectionnez **📁 Applications > 🌐 Internet** et appuyez sur **OK**.

3 - Saisissez une adresse Internet et sélectionnez **✓**, appuyez sur **OK**.

4 - Pour refermer Internet, appuyez sur **🏠 / 🏠 HOME** ou **🔍**.

---

## Options sur Internet

Certains extras sont disponibles pour Internet.

Pour ouvrir les extras...

1 - Le site Web ouvert, appuyez sur **+** **OPTIONS**.

2 - Sélectionnez l'un des éléments et appuyez sur **OK**.

- Ajouter à la numérotation abrégée : Pour saisir une nouvelle adresse email.
- Ajouter aux signets : Ajouter la page aux signets
- Sécurité de la page : Pour voir le niveau de sécurité de la page actuelle.
- Nouvel onglet Privé : Ouvrir un nouvel onglet privé pour la navigation Internet privée
- Réglages : Paramètres de zoom, taille du texte, mode d'accessibilité, affichage permanent de la barre de menus et effacement de l'historique de navigation
- Aide : Informations sur le navigateur Internet
- Quitter le navigateur Internet : Fermer le navigateur Internet

---

11.8

## Smartphones et tablettes

---

### Application Philips TV Remote

La nouvelle application Philips TV Remote sur votre smartphone ou votre tablette est votre nouvelle alliée.

Avec l'application TV Remote, vous maîtrisez les supports multimédias qui vous entourent. Envoyez des photos, de la musique ou des vidéos vers votre téléviseur grand écran. Cherchez ce que vous souhaitez regarder sur le guide TV et diffusez-le sur votre téléviseur. Avec TV Remote App, vous pouvez utiliser votre téléphone comme télécommande, le téléviseur peut être allumé ou éteint avec votre téléphone.

Téléchargez dès maintenant l'application Philips TV Remote dans votre boutique d'applications préférée.

L'application Philips TV Remote est disponible pour iOS et Android. Elle est gratuite.

---

### Google Cast

Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ce qui

s'affiche sur votre téléviseur. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur.

### Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications dotées de Google Cast sortent tous les jours. Vous pouvez déjà essayer avec YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir également [google.com/cast](http://google.com/cast)

Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez davantage d'informations sur [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---

### Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur...

1 - Connectez un smartphone au téléviseur à l'aide de la fonction Wi-Fi Direct (scannez le code QR ou utilisez le SSID et le mot de passe Wi-Fi). Ouvrez une application prenant en charge Google Cast.

2 - Appuyez sur l'icône Google Cast.

3 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.

4 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

---

## AirPlay

Pour ajouter la fonctionnalité AirPlay à votre téléviseur, vous pouvez télécharger et installer l'une des applications Android capables de s'en charger. Vous trouverez plusieurs applications à cet effet dans le Google Play Store.

---

11.9

## Logiciels

---

### Mise à jour du logiciel






#### Mise à jour à partir d'une clé USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur.

Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB disposant d'au moins 2 Go

d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur...

1 - Appuyez sur    Accueil >  Réglages >  Mise à jour du logiciel.

2 - Sélectionnez **Mise à niveau du micrologiciel à partir de l'USB** et appuyez sur **OK**.

#### Téléchargement du logiciel

1 - Insérez la clé USB dans le téléviseur.

2 - Recherchez le fichier **update.htm** sur la clé USB, puis cliquez deux fois dessus.

3 - Cliquez sur **Envoyez l'ID**.


4 - Si un nouveau logiciel est disponible, téléchargez le fichier .zip.

5 - Une fois téléchargé, décompressez le fichier, puis copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB. Ne placez pas ce fichier dans un dossier.

#### Mise à jour du logiciel du téléviseur

1 - Insérez à nouveau la clé USB dans le téléviseur.

La mise à jour démarre automatiquement.

2 - Une mise à jour du logiciel peut prendre plusieurs minutes. N'appuyez pas sur la touche  du téléviseur ou de la télécommande. Ne retirez pas la clé USB.

3 - Une fois la mise à jour réalisée, le téléviseur vous ramènera à la chaîne que vous regardiez.

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.


Pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier « **autorun.upg** » de la clé USB.

---

### Version logiciel


Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

1 - Appuyez sur   .

sélectionnez **Réglages**  et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Mise à jour du logiciel** > **Firmware actuel** et appuyez sur **OK**.

3 - La version, les instructions d'installation et la date de création s'affichent.

4 - Appuyez sur  (gauche) à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Mise à jour à partir du site Web

Vous trouverez la version actuelle du micrologiciel de votre téléviseur dans le menu des paramètres, sous « **Mise à jour du logiciel** » > « **Firmware actuel** ».

Consultez régulièrement le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour obtenir de nouvelles mises à jour du micrologiciel.

Suivez les instructions ci-dessous pour mettre à jour le micrologiciel de votre téléviseur.

Télécharger le dernier logiciel du téléviseur...

1 - Lancez Internet Explorer.

2 - Accédez au site d'assistance Philips, à l'adresse <http://www.philips.com/support>.

3 - Indiquez la référence du modèle. (Vous trouverez la référence du modèle sur l'étiquette apposée à l'arrière du téléviseur.)

4 - Une fois sur la page produit de votre téléviseur, sélectionnez **Support**.

5 - Sélectionnez « **Mises à jour logicielles** », puis cliquez sur « **Télécharger le fichier** » pour télécharger le logiciel. (Le logiciel est disponible sous forme de fichier zip.)

6 - Si la version du logiciel est supérieure à la version installée sur votre téléviseur, cliquez sur le lien de téléchargement du logiciel.


7 - Acceptez le contrat de licence/les conditions générales en sélectionnant « **J'accepte** ». Le fichier zip est alors téléchargé automatiquement.

8 - Décompressez le fichier zip dans n'importe quel répertoire à l'aide d'un utilitaire d'archivage.

9 - Créez un dossier nommé « **Mises à jour** » dans le répertoire principal de votre clé USB.

10 - Copiez le fichier .upg précédemment extrait dans le dossier **Mises à jour**, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

11 - Déconnectez la clé USB de l'ordinateur.

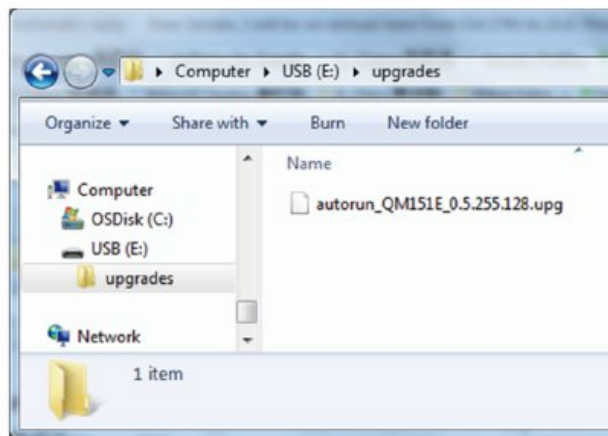

Mise à jour du logiciel...

1 - Connectez votre clé USB (contenant la mise à jour du logiciel) au port USB du téléviseur. Patientez 30 secondes ou jusqu'à ce que la clé USB soit reconnue par le téléviseur.

2 - Votre téléviseur commence à charger automatiquement le logiciel.

3 - Une fois le chargement du logiciel effectué, appuyez sur « **Démarrer** » pour activer la mise à jour du téléviseur.

# Aide et assistance

## 12.1

## Dépannage

### Activation et télécommande

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

#### Grincement au démarrage ou à l'extinction

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que vous le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

#### Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est normal.

Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées. Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

#### Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips

Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche **⏻** de la télécommande ou du téléviseur.

#### Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

### Image

#### Aucune image/image déformée

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

#### Présence de son, mais absence d'image

- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

#### Mauvaise qualité de la réception d'antenne

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

#### Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement.
- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

#### L'image n'est pas adaptée à l'écran

Utilisez un autre format d'image.

#### La position de l'image est incorrecte

Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.

#### L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable

Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.



---

## Son

### Absence de son ou son de mauvaise qualité

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma. Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.
- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

---

## Connexions

### HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

### EasyLink ne fonctionne pas

- Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

### Aucune icône de volume ne s'affiche

- Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

### Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne s'affichent pas

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est

défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

### Lecture instable de fichiers USB

- Les performances de transfert du périphérique de stockage USB peuvent limiter le taux de transfert de données vers le téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

---

## Wi-Fi, Internet et Bluetooth®

### Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n/ac à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil de l'écran.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

### Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

### Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

### DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

### Connexion Bluetooth® perdue

- Les endroits enregistrant une forte quantité d'activités sans fil (appartements avec beaucoup de routeurs sans fil) peuvent entraver la connexion sans fil.

---

## 12.2

## Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Rendez-vous sur le site Web

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que

les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter avec l'un de nos collaborateurs et lui poser directement votre question ou envoyer une question par mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel afin de le consulter sur votre ordinateur.

---

12.3

## Assistance et réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Nos ingénieurs se chargeront des réparations, si nécessaire.

Recherchez le numéro de téléphone dans la documentation imprimée fournie avec le téléviseur. Vous pouvez également accéder à notre site Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) et sélectionner votre pays, si nécessaire.

### Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

### Avertissement

N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Vous pourriez vous blesser grièvement, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de la garantie de votre téléviseur.

# Sécurité et entretien

## 13.1

## Sécurité

### Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant.

### Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

### Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni. Fixez fermement le pied au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.
- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
- Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

#### Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

### Dangers liés à la stabilité

Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Quelques précautions simples peuvent permettre d'éviter de nombreuses blessures, en particulier aux enfants. Par exemple :

- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble sur lequel il se trouve.
- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser un meuble pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS avertir les enfants des dangers auxquels ils s'exposeraient en grimpant sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS guider les câbles et cordons connectés à votre téléviseur de façon à éviter qu'on ne trébuche dessus, tire dessus ou les empoigne.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur à un endroit instable.
- Ne JAMAIS installer le téléviseur sur un meuble haut (par ex. un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support adéquat.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les

enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est installé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, il convient d'appliquer les mêmes considérations que ci-dessus.

---

## Risques liés aux piles

- N'avez pas la pile. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande peut contenir une pile cellulaire en forme de pièce/bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié.
- Remplacer une pile par un modèle non adapté peut faire échouer les mesures de protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Mettre une pile au feu ou dans un four chaud, ou broyer ou couper une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

---

## Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

---

## Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.  
Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

---

## Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

---

## Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballiez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

---

## Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur.

L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

---

13.2

## Appareil pour établissement de soins

Si ce téléviseur est destiné à des fins de divertissement dans un hôpital, une maison de retraite, un centre de soins médicaux ou un établissement de soins similaire dans lequel l'installation est limitée à une zone non dangereuse, l'appareil doit être installé au mur ou au plafond.

Il n'est pas destiné à être utilisé dans une unité de soins intensifs dans laquelle un patient est traité à l'aide d'un conducteur électrique externe, tel qu'une sonde, un cathéter

ou une électrode, connecté au cœur. Toutefois, l'appareil sera fourni à un patient pendant son séjour dans un établissement de soins.

## Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements (pour le WiFi intégré uniquement)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements CE définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

La fréquence, le mode et la puissance maximale transmise pour l'Union européenne sont répertoriés ci-dessous :

-2 400-2 483,5 MHz : < 20 dBm (PIRE) pour les produits 2.4G uniquement.

-5 150-5 250 MHz : < 23 dBm (EIRP)

-5 250-5 350 MHz : < 23 dBm (EIRP)

-5 470-5 725 MHz : < 30 dBm (PIRE)

-5 725-5 825 MHz : < 13,98 dBm (EIRP)

L'appareil doit uniquement être utilisé en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences allant de 5 150 à 5 350 Mhz (pour les produits 5G uniquement).

# Conditions d'utilisation

## 14.1

### Conditions d'utilisation – Téléviseur

2021 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit a été mis sur le marché par TP Vision Europe B.V. ou une de ses filiales, ci-après dénommé TP Vision, qui est le fabricant du produit. TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie : risque de blessure, dommages au téléviseur ou annulation de la garantie !

Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service

consommateurs Philips. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur. Vous pouvez également consulter notre site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et sélectionner votre pays, si nécessaire. Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

#### Caractéristiques des pixels

Ce téléviseur possède un grand nombre de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement.

#### Conformité CE

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions concernées relatives aux directives 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (éco-conception) et 2011/65/CE (RoHS).

#### Conformité aux normes EMF

TP Vision fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tous les appareils électroniques, ces produits peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes fondamentaux adoptés par la société TP Vision consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

TP Vision s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. TP Vision participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer en avant-première dans ses produits.

## Droits d'auteur

### 15.1

## HDMI

### HDMI

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 15.2

## Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés.

Copyright 1992–2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



### 15.3

## DTS-HD

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques commerciales et/ou déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



### 15.4

## Wi-Fi Alliance

### Wi-Fi

Le logo Wi-Fi CERTIFIED® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®



### 15.5

## Kensington

### Kensington

(le cas échéant)

Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.



### 15.6

## Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

# Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers

Les services et/ou logiciels offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou supprimés sans préavis. TP Vision n'assume aucune responsabilité dans ces situations.



# Logiciel libre

## 17.1

### Logiciel libre

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision Europe B.V. s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit, dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat du produit. Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais à l'adresse suivante . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

Vous pouvez également lire le QRcode ci-dessous pour lire le document LISEZ-MOI en ligne.





# Licence open source

## 17.3

### Annonces

Vous pouvez recevoir une annonce au sujet de la disponibilité d'un nouveau logiciel du téléviseur au téléchargement, ou concernant d'autres problèmes logiciels.

Pour lire ces annonces...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Tous les paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Mise à jour du logiciel > Annonces** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si une annonce est publiée, vous pouvez la consulter ou sélectionner l'une des annonces disponibles.
- 4 - Appuyez sur  (gauche) à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

# Index

## A

Accueil	20
Annonces	41
Assistance en ligne	33
Assistance, en ligne	33

## C

Chaîne	27
Chaîne, Installation	28
Chaîne, Installation antenne	28
Chaîne, Réinstaller	28
Chaîne, sélectionner une chaîne	28
Conditions d'utilisation	38
Consignes de sécurité	35
Console de jeux, connexion	13
Contacter Philips	34
Contraste, Contraste dynamique	25
Contraste, Mode de contraste	25
Cordon d'alimentation	4
Couleur, gamme de couleurs	25

## D

Dépannage	32
-----------	----

## F

Fiche produit	9
Fichiers multimédias, à partir d'un lecteur	15

## USB

Fin de vie	9
------------	---

## G

Guide de connectivité	11
-----------------------	----

## I

Image, format d'image	26
-----------------------	----

## L

Lecteur de disques Blu-ray, connexion	13
Liste des chaînes	27
Liste des chaînes, à propos	27
Liste des chaînes, ouvrir	28
Logiciel open source	41
Logiciel, Mise à jour	30

## M

Mise au rebut du téléviseur ou des batteries	9
--	---

## N

Netteté, Réduction artefact MPEG	26
----------------------------------	----

## O

Ordinateur, connexion	14
-----------------------	----

## P

Paramètres Android	27
Paramètres écologiques	26
Photos, vidéos et musique	15
Problèmes, connexion HDMI	33
Problèmes, connexion USB	33
Problèmes, Image	32
Problèmes, Son	33
Problèmes, Télécommande	32

## R

Réduction artefact MPEG	26
Réparer	34
Regardez la télévision	28

## S

Service Consommateurs	34
Son, styles	26
Stations de radio	27
Style d'image	24
Support	15

## V

Vérifier la consommation	26
Veille	6
Veille	6



## Contact information

**Albania/Shqipërisë**  
+355 44806061

**Andorra**  
+34 915 909 335

**Armenia**  
0-800-01-004

**Austria/Österreich**  
0150 2842133

**Belarus/Беларусь**  
8 10 800 2000 00 04

**Belgium/België/Belgique**  
02 7007360

**Bulgaria/България**  
0 0800 1154426  
+359 2 4916273

**Croatia/Hrvatska**  
0800 222 782

**Czech Republic/Česká republika**  
800 142100

**Denmark/Danmark**  
352 587 61

**Estonia/Eesti Vabariik**  
800 0044 307

**Finland/Suomi**  
09 229 019 08

**France**  
01 57324070

**Georgia/საქართველო**  
800 00 00 80

**Germany**  
0696 640 4383

**Greece/Ελλάδα**  
0 0800 4414 4670

**Greece Cyprus**  
800 92 256

**Hungary/Magyarország**  
068 001 85 44  
(06 1) 700 8151

**Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann**  
1 601 1161

**Northern Ireland/Tuaisceart Éireann**  
1 601 1161

**Italy/Italia**  
02 4528 7030

**Kazakhstan/Қазақстан**  
8 10 800 2000 0004

**Kosovo/Kosovës**  
+355 44806061

**Latvia/Latvija**  
800 03 448

**Lithuania/Lietuva**  
880 030 049

**Luxembourg/Luxemburg**  
26 84 3000

**Montenegro**  
+ 382 20 240 644

**Netherlands/Nederlands**  
010 4289533

**Norway/Norge**  
22 70 82 50

**Poland/Polska**  
022 203 0327

**Portugal**  
0800 780 902

**Romania/România**  
03 727 66905  
031 6300042

**Russia/Россия**  
8 (800) 220 0004

**Serbia/Srbija**  
+ 381 11 40 30 100

**Slovakia/Slovensko**  
0800 0045 51

**Slovenia**  
0800 80 255

**Spain/España**  
915 909 335

**Sweden/Sverige**  
010-750 28 39

**Switzerland/Schweiz/Suisse**  
223 102 116

**Turkey/Türkiye**  
(+90) 212 444 4 832

**Ukraine/Україна**  
0 800 500 480

**United Kingdom**  
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.  
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

