

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3205H/12

32PFL3405H/12

32PFL3605H/12

42PFL3405H/12

42PFL3605H/12

47PFL3605H/12

LT Vartotojo vadovas

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Turinys

1	Pranešimas	2
2	Svarbu	4
3	Jūsų televizorius	7
	Šone esantys valdikliai ir indikatoriai	7
	Nuotolinio valdymo pultas	7
4	TV naudojimas	9
	Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą	9
	Kanalų perjungimas	9
	Prijungtų įrenginių peržiūra	10
	Sureguliuokite TV garsumą	10
	Naudokitės teletekstu	10
5	Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis	11
	Prisijunkite prie TV meniu	11
	Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu	11
	Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu	12
	Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus	12
	Universalsios priegigos meniu naudojimas	15
	Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas	16
	Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais	17
	Elektroninis programų gidas (EPG)	18
	TV laikrodžio naudojimas	19
	Naudokite laikmačius	20
	TV užrašų naudojimas	20
	Subtitrų naudojimas	22
	Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio	23
	Skaitmeninių radijo kanalų klausymas	24
	TV programinės įrangos atnaujinimas	25
	Pakeiskite TV nuostatas	26
	Prisijungimas prie dekoderio kanalo	26
	Pradėkite TV demonstracinę versiją	27
	Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas	27

6	Kanalų įdiegimas	28
	Įdiekite kanalus automatiškai	28
	Įdiekite kanalus rankiniu būdu	29
	Kanalų pervardinimas	30
	Pertvarkykite kanalus	30
	Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas	30

7	Įrenginių prijungimas	31
	Galinė jungtis	31
	Šoninė jungtis	33
	Prijunkite kompiuterį	34
	Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module)	35
	„Philips EasyLink“ naudojimas	36
	Naudokite „Kensington“ užraktą	37

8	Produkto informacija	38
	Palaikoma ekrano skiriamoji geba	38
	Multimedija	38
	Įtmuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas	38
	Nuotolinio valdymo pultas	38
	Maitinimas	38
	Papildomi TV laikikliai	39
	Gaminio specifikacija	39

9	Trikčių diagnostika ir šalinimas	40
	Bendros su TV susijusios problemos	40
	Su TV kanalais susijusios problemos	40
	Su vaizdu susijusios problemos	41
	Su garsu susijusios problemos	41
	Su HDMI prijungimu susijusios problemos	41
	Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	42
	Susisieki su mumis	42

10	Rodyklė	43
-----------	----------------	-----------

1 Pranešimas

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2010. Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



- Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
- 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.
- 3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį. Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės

®, „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Pastaba

- Yra tik tam tikruose modeliuose



HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultelį ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakės ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pultelio ir akumuliatorių.



- Nekaišioti jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaivinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.

Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlaptų ar įkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Iškilbęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykites šių atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Pavojus sugadinti TV!

- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiame maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žemos temperatūros

- Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Ekranų priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte pakenkimo ekranui.
- Prieš valymą išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelniu, drėgnu audiniu. Spiritu, cheminėmis medžiagomis ir buitiniiais valikliais TV nevalykite.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokiais daiktais.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Senų produktų ir elementų išmetimas



Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių produktų surinkimui.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno produkto išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosauga



- Didelis energijos efektyvumas
 - Parengties metu suvartojama mažai energijos
 - Sukurta palengvinti perdirbimą
- „Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo novatoriškų vartotojų produktų poveikį aplinkai. Gamybos metu siekiame pagerinti aplinką, mažindami žalingas medžiagas, taupydami energiją, pateikdami utilizavimo instrukcijas bei perdirbdami produktus. Dėl šių pastangų aplinkos apsaugai, šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių produktų žyma-gėle– www.ecolabel.eu Detalią informaciją apie energijos suvartojimą parengties funkcijos metu, garantijos polisą, atsargines dalis ir šio TV perdirbimą savo šalyje galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje, adresu www.philips.com. Šis TV pasižymi savybėmis, kurios padeda taupyti energiją. Šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių produktų žyma dėl aplinkai nežalingų savybių.

Energijos efektyvumo savybės

- **Aplinkos šviesos jutiklis**
(Yra tik tam tikruose modeliuose)
Kad energija būtų taupoma, įmontuotas aplinkos šviesos daviklis sumažina TV ekrano ryškumą, kai supanti šviesa patamsėja.
- **Energijos taupymas**
TV energijos taupymo nustatymas apima kelis TV nustatymus ir sąlygoja energijos taupymą. Žr. sumanius nustatymus sąrankos meniu.
- **Parengties metu suvartojama mažai energijos**
Aukščiausios klasės pažangiausios energijos schemos leidžia TV suvartoti labai nedidelį kiekį energijos, neprarandant pastovios parengties funkcijos.

Energijos valdymas

(Yra tik tam tikruose modeliuose)
Šio TV pažangus energijos valdymas užtikrina efektyviausią energijos panaudojimą. Jūs galite patikrinti, kaip jūsų TV nustatymai, ryškumo lygis matomame ekrane ir supančios šviesos sąlygos nulemia santykinę energijos suvartojimą.

Eksploatacijos pabaiga


Jei reikia informacijos apie tinkamą televizoriaus ir baterijų išmetimą, žr. naudotojo vadovo (žr. 'Senų produktų ir elementų išmetimas' puslapyje 5) skyrių „Senų gaminių ir baterijų išmetimas“.

3 Jūsų televizorius

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo televizorių adresu www.philips.com/welcome.


Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

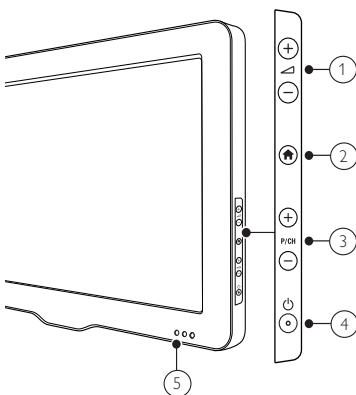

- ① +/-: Garsina arba tildo.
- ② (Pradžia): Įjungia arba išjungia pradžios meniu.
- ③ P/CH +/-: Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ④ (Maitinimas): Įjungia arba išjungia įrenginį. Įrenginys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo.
- ⑤ Parengties režimo indikatorius ir nuotolinio valdymo jutiklis.

Nuotolinio valdymo pultas

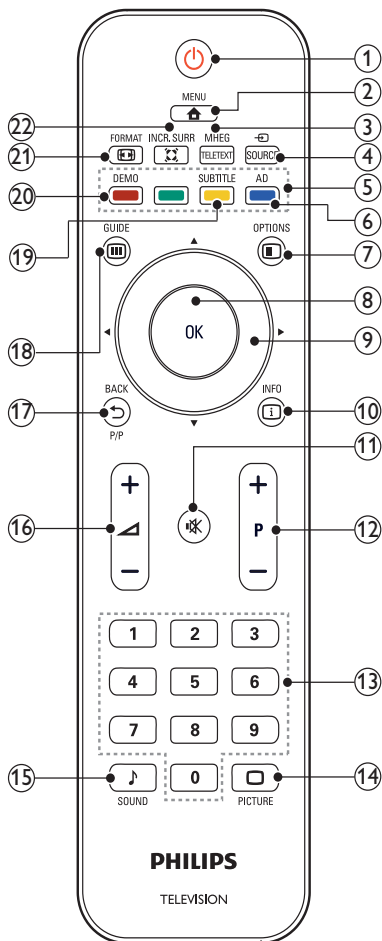


- ① (Parengties režimas įjungtas)
 - Jei televizorius įjungtas, perjungia jį į budėjimo režimą.
 - Įjungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.
- ② MENU
Įjungia arba išjungia pagrindinį meniu.
- ③ MHEG/TELETEXT
Įjungia arba išjungia teletekstą.

- ④ **SOURCE**
Parenka prijungtus įrenginius.
- ⑤ **Spalvoti mygtukai**
Parenka užduotis ir parinktis.
- ⑥ **AD (Garso deskriptorius)**
(tik RF skaitmeniniam televizoriui)
Tik JK: įgalina garso komentarus turintiems regos sutrikimų.
- ⑦ **OPTIONS**
Prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.
- ⑧ **OK**
Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą ir rodo kanalų tinklėlį, kai žiūrite TV.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Naršymo mygtukai)**
Naršo po meniu.
- ⑩ **INFO**
Rodo informaciją apie programą, jei ji yra. Jei informacija pateikiama keliuose puslapiuose, paspauskite **OPTIONS**, kad pereitumėte į kitą puslapį.
- ⑪ **⏸ (Nutildyti)**
Nutylina arba atkuria garsumą.
- ⑫ **P +/- (+ / - programa)**
Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą. Kai įjungtas televizoriaus meniu, veikia kaip puslapis į viršų / į apačią.
- ⑬ **0-9 (Skaitmeniniai mygtukai)**
Parenka kanalą arba nustatymą.
- ⑭ **PICTURE („Smart“ vaizdas)**
Paleidžia vaizdų meniu.
- ⑮ **SOUND („Smart“ garsas)**
Paleidžia garso meniu.
- ⑯ **⏮ +/- (+ / - garsumas)**
Garsina arba tildo.
- ⑰ **↶ BACK P/P (Ankstesnis kanalas)**
- Grįžta į ankstesnį ekraną.
 - Grįžta į anksčiau žiūrėtą kanalą.

- ⑱ **GUIDE**
Perjungia iš kanalų tinklėlio į programų sąrašą ir atvirkščiai.
- ⑲ **SUBTITLE**
(tik RF skaitmeniniam televizoriui)
Įjungia arba išjungia subtitrus.
- ⑳ **DEMO**
(Yra tik tam tikruose modeliuose)
Įjungia arba išjungia demonstravimo meniu.
- ㉑ **FORMAT**
Parenka vaizdo formatą.
- ㉒ **INCR. SURR**
Erdvinio garso šaltiniams įjungia „Incredible Surround“. Neerdvinio garso šaltiniams įjungia erdvinį režimą.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas


Naudodami nuotolinio valdymo pultelį laikykite jį arti televizoriaus ir jis turi būti nukreiptas į nuotolinio pultelio jutiklį. Įsitikinkite, ar erdvės tarp nuotolinio valdymo pultelio ir televizoriaus neblokuoja baldai, sienos arba kiti objektai.

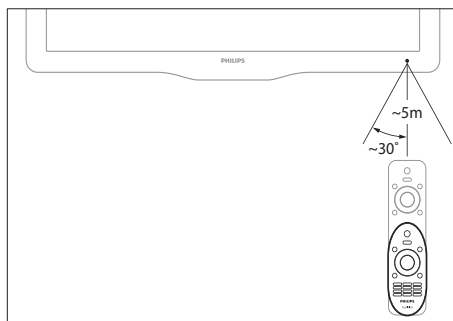

4 TV naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius TV veiksmus.

Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą

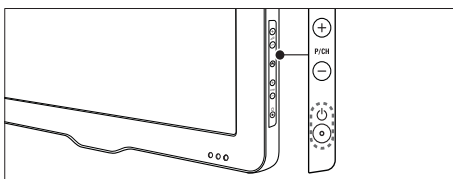

Jei norite įjungti

- Jei budėjimo režimo indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį **⏻ (Maitinimas)** mygtuką.
- Jei budėjimo režimo indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻ (Parengties režimas įjungtas)** mygtuką.

Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻ (Parengties režimas įjungtas)** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius pradeda šviesti raudonai.

Jei norite išjungti

- Paspauskite TV šone esantį **⏻ (Maitinimas)** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius išsijungia.



Patarimas

- Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo.



Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį **P/CH +/-** mygtuką.

Kanalų perjungimas

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Su **Skaitmeniniai mygtukai** įveskite kanalo numerį.
- Paspauskite **OK**, kad išeitumėte iš kanalų tinkelio.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **↩ BACK P/P**, jei norite grįžti į ankstesnį kanalą.




Pastaba

- Jei naudojotės mėgstamiausių kanalų sąrašu, juos galite pasirinkti tik iš sąrašo (žr. 'Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą' puslapyje 17).

Kanalų pagal kanalų tinkelį perjungimas

Kanalų tinkelis leidžia matyti visus galimus kanalus tinkelio formatu.

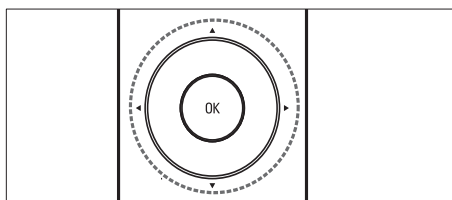


- 1 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinkelis.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti ir peržiūrėti kanalą.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite žiūrėti pasirinktą kanalą.



Prijungtu įrenginių peržiūra

Pastaba



- Prie pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite.

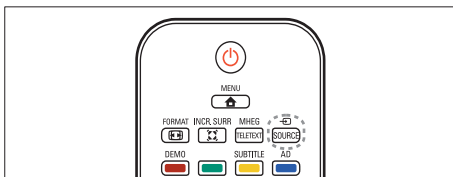Naudokite šaltinio mygtuką



- 1 Paspauskite  **SOURCE**.
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.
- 2 Paspauskite , jei norite pasirinkti įrenginį.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.



Sureguliuokite TV garsumą

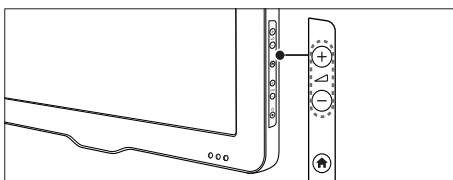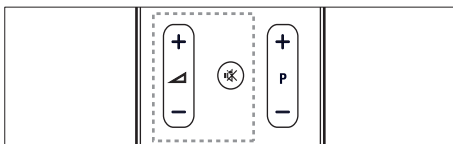


Garsumo didinimas arba mažinimas


- Paspauskite  +/-.

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite , jei norite išjungti garsą.
- Dar kartą paspauskite , jei norite išjungti garsą.

Naudokitės teletekstu

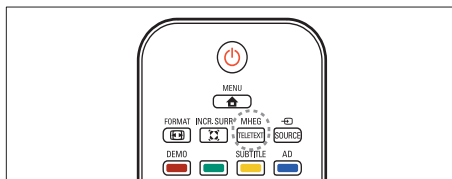

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.
- 2 Puslapį pasirinkite taip:
 - paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
 - paspauskite **P +/-**, norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį;
 - paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
 - paspauskite  **BACK**, norėdami grįžti į anksčiau peržiūrėtą puslapį;
- 3 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**, jei norite išeiti iš teleteksto ekrano.

Pastaba


- Tik JK vartotojams: kai kurie skaitmeninės televizijos kanalai siūlo atitinkamas skaitmeninio teksto paslaugas (pvz., BBC1).

5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis

Prisijunkite prie TV meniu

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus ir pasiekti kitas ypatybes.

- 1 Paspauskite **MENU**.
↳ Parodomas meniu ekranas.

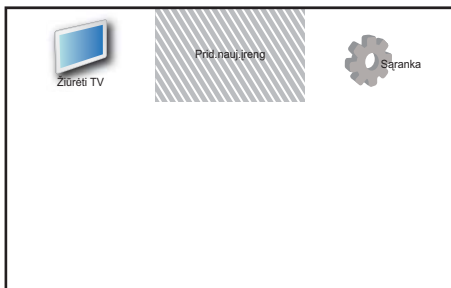

- 2 Jei norite pasirinkti ir naršyti po vieną iš toliau nurodytų meniu, paspauskite **▲▼◀▶**.
 - **[Žiūrėti TV]**: Vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
 - **[Prid.nauj.įreng.]**: Prie pagrindinio meniu prideda naujų įrenginių.
 - **[Sąranka]**: Pasiekia meniu, skirtus vaizdo, garso ir kitiems nustatymams keisti.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

Patarimas

- Pasirinkę **[Prid.nauj.įreng.]**, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite tinkamą įrenginį ir jungtį.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Į pagrindinį meniu įtraukę naują įrenginį, galite suteikti jam norimą pavadinimą.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Spausdami **▲▼◀▶** pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pervar. įren.]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervardyti įrenginius.

Pastaba

- Įrenginio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių.
- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprisijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Spausdami **▲▼◀▶** pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite **Ⓜ OPTIONS**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pašalinti įreng.]**, tada paspauskite **OK**.
- 5 Pasirinkite **[Pašalinti]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Pasirinktasis įrenginys iš pagrindinio meniu pašalinamas.

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.

Pastaba

- Žiūrėdami TV arba naudodami išorinius įrenginius, paspauskite **Ⓜ OPTIONS**, tada pasirinkite **[Vaizdas ir garsas]**, kad galėtumėte greitai pasiekti vaizdo ir garso nustatymus.

Nustatymų pagalbos naudojimas

Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso nustatymus, naudokite nustatymų pagalbą.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Vaizdas] > [Nustatym.pagalba]**, paspauskite **z ▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas **[Nustatym.pagalba]** meniu. Jei norite išsirinkti pageidaujamus vaizdo nustatymus, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Naudokite „Smart“ vaizdą

Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

- 1 Paspauskite **□ PICTURE**.
↳ Parodomas **[Smart vaizdas]** meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų garso nustatymų, paspauskite **▲▼**.
 - **[Asmeninis]**: Taiko nustatymus meniu **[Nustatym.pagalba]**.
 - **[Ryškus]**: Taiko išsamius ir dinamiškus nustatymus.
 - **[Standartinis]**: Reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų.
 - **[Kinas]**: Taiko nustatymus, skirtus filmams žiūrėti.
 - **[Žaidimas]**: Taiko žaidimams skirtus nustatymus.
 - **[Energ.taupymas]**: Taiko mažai energijos eikvojančius vaizdo nustatymus.
 - **[Natūralus]**: Taiko geriausią vaizdo kokybę.
 - **[Pasirinktinis]**: Pateikia pritaikytus asmeninio vaizdo nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ vaizdo nustatymai.

Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Vaizdas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Smart vaizdas]**: Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
 - **[Vaizdo kontr.]**: Reguliuoja vaizdo turinio intensyvumą, išlaikydamas foninį apšvietimą nepakitusį.
 - **[Kontrastas]**: Reguliuoja foninio apšvietimo sričių intensyvumą, išlaikydamas vaizdo turinį nepakitusį.
 - **[Šviesumas]**: Reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
 - **[Spalva]**: Reguliuoja spalvų sotį.
 - **[Atspalvis]**: Kompensuoja spalvų variantus.
 - **[Ryškumas]**: Reguliuoja vaizdo ryškumą.
 - **[Triukšmo mažinim.]**: Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]**: Reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
 - **[Pasirinkt.at spalv.]**: Derina atspalvio nustatymą. (Galimas tik pasirinkus **[Atspalvis]** > **[Pasirinktiniis]**)
 - **[Crystal Clear]**: Kiekvienas pikselis derinamas prie šalia esančių pikselių. todėl gaunamas puikus didelės raiškos vaizdas.
 - **[Dinam.kontrast.]**: Didina kontrastą. Rekomenduojamas **[Vidutiniis]** nustatymas.
 - **[Dinam.fon.apšviet.]**: Reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
 - **[MPEG gaminio re.]**: Pašalina perėjimus skaitmeniniuose vaizduose. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
 - **[Spalv.pagerinim.]**: Padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.

- **[Komp.režimas]**: Reguliuoja vaizdą, per HDMI / DVI / VGA, kai prie televizoriaus prijungtas kompiuteris (PC).
- **[Vaizdo formatas]**: Pakeičia vaizdo formatą.
- **[Vaizdo dydis]**: Reguliuoja peržiūros sritį. (nustačius maksimalią reikšmę, galima matyti triukšmą arba nelygų vaizdo kraštą.)
- **[Horiz.poslinkis]**: Reguliuoja vaizdą horizontaliai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.
- **[Vertik.poslinkis]**: Reguliuoja vaizdą vertikaliai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.

Pakeiskite vaizdo formatą

- 1 Paspauskite **FORMAT**.
↳ Parodoma vaizdo formato juosta.
- 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite **▲▼**.
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Vaizdo formatų suvestinė

Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.



Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.



[Autom.formatas]:
(Netaikoma PC režimui.)
Vaizdas automatiškai
rodomas tinkamu formatu.
Jei taip nėra, taikomas
plačiaekranis vaizdas.



[Stipr.priartin.]:
(Netaikoma HD ir
kompiuterio režimams.)
Pašalina 4:3 programoje
esančias juodas juostas.
Yra minimalus vaizdo
išskraipymas.




[4:3]: Rodo klasikiniu 4:3
formatu.



[Paantrašt.priart.]: Rodo
4:3 vaizdus per visą ekraną
bei matomos paantraštės.
Viršutinė vaizdo dalis
nukerpama.



[Filmo išlaik.14:9]:
(Netaikoma HD ir
kompiuterio režimams.)
Naudoja 4:3 mastelio
formatą 14:9 mastelio
formatui.



[Filmo išlaik.16:9]:
(Netaikoma HD ir
kompiuterio režimams.)
Naudoja 4:3 mastelio
formatą 16:9 mastelio
formatui.



[Platus ekranas]: Sumažina
klasikinį 4:3 formatą iki
16:9.



[Be mastelio]: Taikoma
tik HD ir kompiuterio
režimams ir pasirinktiems
modeliams. Suteikia
maksimalų ryškumą. Gali
būti nedidelis išskraipymas
dėl transliuotojo sistemų.
Nustatykite kompiuterio
skiriamosios gebos plataus
ekrano režimą, jei norite
geriausio rezultato.

Naudokite „Smart“ garsą

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš
anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **♪ SOUND**.
↳ Parodomas **[Smart garsas]** meniu.
- 2 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti
šiuos nustatymus.
 - **[Pasirinktinis]:** Taiko garso
nustatymus, kurie buvo pritaikyti
garso meniu.
 - **[Standartinis]:** Reguliuoja garso
nustatymus, kad jie tiktų daugeliui
garso aplinkų ir tipų.
 - **[Naujienos]:** Taiko kalbos garsams,
pvz., naujienų laidoms, skirtus
nustatymus.
 - **[Filmas]:** Taiko filmams skirtus
nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą,
paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ garso
nustatymai.

Rankiniu būdu reguliuokite garso nustatymus

- 1 Paspauskite **⬆ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas]**,
paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Garsas]** meniu.

- 3 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
- **[Smart garsas]:** Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ garso nustatymus.
 - **[Žemas]:** Reguliuoja bosų lygį.
 - **[Aukštas]:** Reguliuoja aukštų garsų lygį.
 - **[Skait. garso sinchr.]:** Įjungia arba išjungia garso išvesties ir lūpų judesių sinchronizavimą. Kai įjungta, TV sinchronizuoja garsą ir vaizdą. Kai išjungta, garso ir lūpų judesių sinchronizavimo funkciją reikia reguliuoti naudojant išorinį įrenginį, prijungtą prie TV.
(Galimas tik su SPDIF ryšiu)
 - **[Garsumas]:** Reguliuoja garsumą.
 - **[Gars.viz.sugad.]:** Nustato silpnaregiams skirtą ir įprasto garso derinimą. Jei yra silpnaregiams skirtas garsas, juo pateikiamas veiksmų ekrane aprašymas. Jis įjungiamas paspaudus **AD** (Garso deskriptorius).
(Taikoma tik JK regione.)
 - **[Balansas]:** Reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą.
 - **[Garso įrašo kalba]:** Galimas skaitmeniniams, daugeliu kalbų transliuojamiems kanalams. Išvardija esamas garso kalbas.
 - **[Dual I-II]:** Parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.
 - **[Mono/Stereo]:** Parenka mono arba stereo garsą, jei transliuojamas stereo garsas.
 - **[TV garsiakalbiai]:** Įjungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius.
(Galimas tik jei įjungtas „EasyLink“.)
 - **[Erdvinė]:** Įgalina erdvinį garsą.
 - **[Ausin.garsumas]:** Reguliuoja ausinių garsumą.
 - **[Aut.garsum.sulygin.]:** Automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus.
 - **[Delta tūris]:** Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami delta tūrį.

- **[SPDIF OUT]:** Parenka skaitmeninės garso išvesties tipą per SPDIF jungtį.
 - **[PCM]:** Konvertuoja ne PCM garso tipą į PCM formatą.
 - **[Daug kanalų]:** Išveda garso informaciją į namų kiną.

Universaliosios prieigos meniu naudojimas

Universaliosios prieigos meniu galima suaktyvinti pirmosios įdiegties metu. Įgalinę, galėsite greitai pasiekti regos ir klausos negalią turintiesiems skirtus meniu žiūrėdami TV arba naudodami išorinius įrenginius.



Patarimas

- Universaliosios prieigos meniu taip pat galite įjungti pasirinkdami **[Šaranka] > [Idiegimas] > [Nuostatos] > [Univers. prieiga] > [Įjungti]**.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas EPG parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkite **[Univers. prieiga]**, tada paspauskite **OK** arba **▶**, kad įeitumėte.
- 3 Paspauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte vieną iš šių parinkčių, ir paspauskite **OK**, kad įeitumėte.
 - **[Kurtieji]:** Įjungia arba išjungia klausos negalią turintiesiems skirtus subtitrus.
 - **[Akl. ir silpnaregiai]:** Parenka garsiakalbį, ausines arba abi priemonės, skirtas **[Gars.viz.sugad.]** garsui. Pasirinkite **[Išjungti]** jei norite išjungti garso deskriptorių.
(Taikoma tik JK regione).
 - **[Gars.viz.sugad.]:** Reguliuoja regos negalią turintiesiems skirtą garso garsumą.



Patarimas

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto spalvotus mygtukus, kad pereitumėte prie parinkčių.

Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas

Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu

Pereikite prie teleteksto funkcijų per teleteksto parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **OPTION**.
↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Pateikti]**: Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mėsles ar galvosūkius.
 - **[Cikl. popuslapis]**: Automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
 - **[Kalba]**: Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.
 - **[Sustabd.puslapis]**: Fiksuoja esantį puslapį.
 - **[Dvig. ekranas] / [Visas ekranas]**: Įjungia ir išjungia sudvejetainį ekrano teletekstą.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Jei norite išeiti iš teleteksto parinkčių meniu, paspauskite **↩ BACK**.

Pasirinkite teleteksto papildomus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Jei norite pasirinkti teleteksto puslapį, paspauskite **P +/-**.
- 3 Jei norite įeiti į papildomą puslapį, paspauskite **◀▶**.

Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliaciją

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **INFO**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 3 Jei norite pasirinkti temą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

2.5 teleteksto naudojimas


2.5 teletekstas naudoja daugiau spalvų ir geresnę grafiką, nei įprastas teletekstas. Jei 2.5 teletekstą transliuoja kanalas, jis įjungiamas pagal numatytąjį nustatymą.

- 1 Paspauskite **☛ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]**
> **[Įdiegimas]** > **[Nuostatos]** >
[Teletekst.2.5v.], paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Įjungti]** arba **[Išjungti]**.
- 4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.

Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite , kad galėtumėte pasirinkti ▲▼, o tada **[Pasirinkite sąrašą]** arba **OK**, kad galėtumėte įeiti .
↳ Pateikiamos kanalų sąrašo parinktys.
- 4 Pasirinkite **[Mėgstamiaus]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąrašė.




Pastaba

- Kol neįtraukiate kanalų į mėgstamiausių sąrašą, tinklėlis būna tuščias.

Peržiūrėkite visus kanalus

Galite išeiti iš mėgstamiausių sąrašo ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite , kad galėtumėte pasirinkti ▲▼, o tada **[Pasirinkite sąrašą]** arba **OK**, kad galėtumėte įeiti ►.
- 4 Pasirinkite **[Visi]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi visi kanalai.



Pastaba


- Visi mėgstamiausi kanalai tinklėlyje būna pažymėti žvaigždute.

Įtraukite kanalą į mėgstamiausių sąrašą



Patarimas

- Prieš įtraukdami kanalą į mėgstamiausių sąrašą, peržiūrėkite visus kanalus.


- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą ir jį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, paspauskite ▲▼◀▶.
- 3 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite **[Žymėti kaip mėgst]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas įtraukiamas į mėgstamiausių sąrašą.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai kanalų tinklėlyje yra pažymėti žvaigždute.

Pašalinkite kanalą iš mėgstamiausių sąrašo


- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį užrakinsite, paspauskite ▲▼◀▶.
- 3 Paspauskite  **OPTIONS**.
- 4 Pasirinkite **[Nežymėt.mėgst.]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas pašalintas.

Elektroninis programų gidas (EPG)

EPG yra ekrane rodomas skaitmeninių kanalų vadovas. EPG leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus EPG kanalus,

įjungti EPG.




- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite  **GUIDE**.
↳ Parodomas EPG plano ekranas su programų grafiku.



Pastaba

- EPG duomenys galimi tik tam tikrose šalyse, o jų atsisiuntimas gali truputį užtrukti.

EPG naudojimas

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite  **GUIDE**.
↳ Rodomas EPG plano ekranas.
- 2 Paspauskite  **MENU**.
↳ Rodomas programų gido meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti parinktį, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti iš EPG meniu, paspauskite  **MENU**.





Pastaba

- EPG meniu rodomi tik **[Pageidaujami EPG kanalai]** sąraše esantys kanalai.

EPG parinkčių meniu naudojimas

Jei norite nustatyti aiškius priminimus, pakeisti dieną ir gauti prieigą prie kitų naudingų EPG parinkčių, naudokitės EPG parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite  **GUIDE**.
- 2 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas EPG meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Nustat. priminimą] / [Išval.priminimą]**: Nustato arba panaikina programos priminimus.
 - **[Keisti dieną]**: Nustato EPG dieną.
 - **[Rodyti inform.]**: Rodo programos informaciją.
 - **[Ieškoti pagal žanrą]**: Ieško TV programų pagal žanrą.
 - **[Planuotas priminimas]**: Pateikia sąrašą programų priminimus. Galima taikyti tik būsimoms programoms.
 - **[Pageidaujami EPG kanalai]**: Nustato norimus EPG kanalus.
- 4 Jei norite įeiti į šią parinktį arba ją aktyvuoti, paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti iš EPG meniu, paspauskite **↶ BACK**.



Patarimas





- Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklėlį, paspauskite  **GUIDE**.

TV laikrodžio naudojimas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartinį laiką pagal duomenis, gaunamus iš TV tarnybos operatoriaus.

Nustatykite TV laikrodį

Kai kuriose šalyse TV laikrodį reikia nustatyti rankiniu būdu.


- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Pasirinkite [Sąranka] > [Ypatybės] > [Laikrodis].
↳ Parodomas [Laikrodis] meniu.
- 3 Jei norite įvesti laiką, paspauskite arba  .
- 4 Pasirinkite [Atlikta], kad patvirtintumėte.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite  MENU.



Pastaba

- Jei pasirinktoje šalyje palaikomas skaitmeninis transliavimas, laikrodis rodo laiką pagal TV paslaugų operatoriaus duomenis, kurie laikomi prioritetiniais.

Televizoriaus laikrodžio rodymas



- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite  OPTIONS.
↳ Parodomas TV meniu.
- 2 Pasirinkite [Laikrodis].
- 3 Paspauskite OK.







Pastaba

- Jei norite išjungti laikrodį, pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.

Laikrodžio režimo pakeitimas

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Laikrodis] > [Aut.laikr.režimas], paspauskite  .
- 3 Paspauskite , jei norite pasirinkti [Automatinis] arba [Rankinis].
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.

Laiko juostos keitimas






- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Laikrodis] > [Laiko juosta], paspauskite  .
- 3 Jei norite pasirinkti laiko juostą, paspauskite .
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.



Pastaba

- Ši parinktis galima tik tada, kai pasirenkate [Aut.laikr.režimas] > [Rankinis] (šalyse, kurioms pateikiami laikrodžio nustatymo duomenys).

Dienos šviesos taupymo naudojimas

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Laikrodis] > [Dien.švies.taupym.], paspauskite  .
- 3 Jei norite įeiti į [Dien.švies.taupym.], paspauskite OK arba .
- 4 Paspauskite , jei norite pasirinkti [Standartinis laikas] arba [Dien.švies.taup.laikas].
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.



Pastaba

- Tai galima tik pasirinkus [Aut.laikr.režimas] > [Rankinis].

Naudokite laikmačius

Galite nustatyti laikmačius, jei norite perjungti televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Prieš naudodami laikmačius nustatykite TV laikrodį.

Automatinis televizoriaus perjungimas į parengties režimą (miego režimo laikmatį)

Praėjus iš anksto nustatytam laikui, miego režimo laikmatis perjungia televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Kai skaičiuojamas likęs laikas, galima bet kada anksčiau išjungti televizorių arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **⬆️ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Išjungim.laikmat]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Išjungim.laikmat]** meniu.
- 3 Paspauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte reikšmę nuo nulio iki 180 minučių.
↳ Miego režimo laikmačio nustatymo reikšmės galimos penkių minučių intervalais. Nustačius nulį minučių, miego režimo laikmatis išsijungia.
- 4 Paspauskite **OK**, kad perjungtumėte miego režimo laikmatį.
↳ Po nurodyto laiko TV perjungiamas budėjimo režimas.

Automatinis televizoriaus įjungimas (pagal laikmatį)

Laukimo būsenos TV galima įjungti konkretų kanalą konkrečiu laiku.

- 1 Paspauskite **⬆️ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Įjungt.laikmatis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į meniu **[Įjungt.laikmatis]**.
 - **[Aktyvinti]**: Parenka, kaip dažnai įjungiamas ir išjungiamas TV.
 - **[Laikas]**: parenka automatinio TV įjungimo laiką.
 - **[Programos Nr.]**: Parenka kanalą arba prijungtą įrenginį.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆️ MENU**.



Patarimas

- Pasirinkite **[Įjungt.laikmatis] > [Aktyvinti] > [Išjungti]**, jei norite išjungti šią funkciją.

TV užraktų naudojimas

Kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų, galima užrakinti TV valdiklius.

PIN kodo nustatymas arba pakeitimas

- 1 Paspauskite **⬆️ MENU**.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Nustatyti kodą] > [Keisti kodą]**.
↳ Parodomas **[Nustatyti kodą] / [Keisti kodą]** meniu.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
↳ Jei norite sukurti arba pakeisti PIN kodą, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad panaikintumėte visus esamus kodus.

TV užrakinimas arba atrakinimas

Užrakininkite TV, siekdami uždrausti prieigą prie visų kanalų ir prijungtų įrenginių.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [TV užrakt.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Nurodoma įvesti dabartinį kodą.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
↳ Parodomas **[TV užrakt.]** meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti]** arba **[Atrakinti]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakinami arba atrakinami.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei pasirinksite **[Užrakinti]**, turėsite įvesti kodą kiekvieną kartą, kai įjungsite televizorių.



Pastaba

- Kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiamas televizorius.
- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.

Užrakininkite arba atrakininkite vieną arba daugiau kanalų

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį norite užrakinti arba atrakinti, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti kanalą]** arba **[Atrakinti kanalus]**.
- 5 Kiekvieno pasirinkimo metu paspauskite **OK**, jei norite užrakinti arba atrakinti kanalą.
↳ Pirmą kartą užrakinant arba atrakinant kanalą, busite paraginti įvesti PIN kodą.
- 6 Įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.
↳ Jei kanalas užrakintas, rodoma užrakto piktograma.
- 7 Tuo pačiu būdu atrakininkite ir kitus kanalus.



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei kanalus perjungiate nuotolinio valdymo pulte esančiu **P +/-**, užrakinti kanalai praleidžiami.
- Jei užrakintus kanalus pasiekiate naudodami kanalų tinklėlį, nurodoma įvesti dabartinį kodą.

Televizoriaus užrakinimas konkrečiam laikui

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Rakinti po]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Nurodoma įvesti dabartinį kodą.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 4 Pasirinkite **[Įjungti]**.
↳ Pasirodo funkcijų meniu.
- 5 Pasirinkite **[Laikas]**, tada paspauskite **OK**.
- 6 Įveskite laiką naudodami **Skaitmeniniai mygtukai** arba **Naršymo mygtukai**.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**.
↳ Televizoriaus automatiškai išjungiamas nurodytu laiku.

Tėvų kontroliuojamo įvertinimo nustatymas

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai skirsto programas pagal amžių. Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurias pagal amžių leidžiama žiūrėti vaikams.

- 1 Paspauskite **▲ MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Tėvųkontr.reiting]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas kodų nustatymo ekranas.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
↳ Parodomas tėvų kontroliuojamojo įvertinimo meniu.
- 4 Kad pasirinktumėte amžiaus ribas, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **▲ MENU**.

Subtitrų naudojimas

Galima įjungti kiekvieno kanalo subtitrus. Subtitrai transliuojami per teletekstą arba skaitmeninę DVB-T. Skaitmeninės transliacijos leidžia pasirinkti subtitrų kalbą.

Analoginių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Pasirinkite analoginį TV kanalą.
- 2 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Įveskite subtitrų puslapio numerį iš trijų skaitmenų naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 4 Jei norite išjungti teletekstą, paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
- 5 Paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas **[Paantrašč.režimas]** meniu.

- 6 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 7 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.
- 8 Kartokite šią veiksmų eiga, jei norite įjungti subtitrus kiekvienam analoginiam kanalui.



Patarimas

- Jei norite išjungti subtitrus, pasirinkite **[Paantrašč.režimas] > [Išjungti]**.

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Žiūrėdami skaitmeninius kanalus, paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas **[Paantrašč.režimas]** meniu.
- 2 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 3 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų kalbos pasirinkimas



Pastaba

- Renkantis, kaip aprašyta toliau, skaitmeninio TV kanalo subtitrų kalbą, įdiegimo meniu nustatyta pageidaujama subtitrų kalba laikinai panaikinama.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[Paantrašt.kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į galimų kalbų sąrašą, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.



Patarimas

- Paspaudę **☰** **OPTIONS** > **[Paantrašt.kalba]**, galite įjungti **[Paantrašt.kalba]** meniu net ir žiūrėdami televizorių.

Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio



Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Naudokite USB įrenginį, jei norite peržiūrėti nuotraukas arba klausyti muzikos, saugomos USB įrenginyje.

- 1 Įjunkite televizorių.
- 2 Prie TV prijunkite USB įrenginį.
↳ Parodomas pagrindinis meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Naršyti USB]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Parodoma USB miniatiūrų naršyklė.



Patarimas

- Paspauskite **☰** **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.

Žiūrėkite nuotraukas

- 1 USB įrenginio naršyklėje paspauskite **▶**, kad įeitumėte į aplanką **[Vaizdas]**.
- 2 Jei norite pasirinkti nuotrauką arba nuotraukų albumą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti nuotraukos vaizdą visame ekrane.



Patarimas

- Jei norite žiūrėti kitą nuotrauką visame ekrane, paspauskite **◀▶**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai nuotrauka rodoma per visą ekraną, paspauskite **OK**.
↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.
- 2 Paspauskite šiuos mygtukus, jei norite kontroliuoti skaidrių demonstraciją:
 - **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.
 - Jei norite pereiti prie ankstesnės arba kitos nuotraukos, paspauskite **◀▶**.
 - **↶ BACK** skaidrių demonstracijai sustabdyti.

Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas

- 1 Žiūrėdami skaidrių demonstraciją, paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas skaidrių demonstracijos meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Pr. skaidr. rod.] / [Sust. sk. rod.]**: Pradedama arba sustabdoma skaidrių demonstracija.
 - **[Skaidr.perėjimai]**: Nustato perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.
 - **[Skaidr.rod.dažnis]**: Nustato nuotraukos rodymo trukmę.
 - **[Sukti vaizdą]**: Pasuka nuotrauką.
 - **[Rodyti inform.]**: Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą iš eilės skaidrių demonstracijos nuotrauką.
- 3 Patvirtindami nustatymą paspauskite **OK**.

Pastaba

- ir **[Sukti vaizdą]** rodomi tik tada, kai paspaudžiate **[Rodyti inform.]** ar **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.

Muzikos klausymas

- 1 USB miniatiūrų naršyklėje pasirinkite **[Muzika]** ir, jei norite įeiti, paspauskite **▶**.
 - Paspauskite **☰ GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paiešką peržiūrą.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti muzikos takelį arba albumą.
- 3 Jei norite leisti pasirinktą muziką, paspauskite **OK**.

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdykite, tęskite arba sustabdykite atkūrimą.
◀ / ▶	Pereikite prie ankstesnio arba paskesnio muzikos įrašo.

Muzikos nustatymai

Jei norite pasiekti kurį nors iš muzikos nustatymų, klausydamiesi muzikos paspauskite **☰ OPTIONS**.

- **[Pradėti atkūrimą] / [Stabd.atkūrimą]**: Paleidžia arba sustabdo muziką.
- **[Kartoti] / [Paleist.vien.kart]**: Kartuoja dainą. Išjungiamas pakartotinas leidimas ir daina ar albumas grojami tik vieną kartą.
- **[Įj.atsitikt.tvarka] / [Išj.atsitikt.tvarka]**: Įjungia arba išjungia dainų leidimą atsitiktine tvarka.
- **[Rodyti inform.]**: Rodo failo vardą.
- **[TV garsiakalbiai]**: Įjungia arba išjungia TV garsiakalbius. (Galimas tik jei įjungtas „EasyLink“.)
- **[Garsas]**: Sureguliuoja garso nustatymus.

Skaidrių demonstracijos peržiūra su muzika

Galite peržiūrėti nuotraukų skaidrių demonstraciją fone grojant muzikai.

- 1 Pasirinkite dainų albumą.
- 2 Paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite **↩ BACK**, kad grįžtumėte į USB įrenginio turinio naršyklę.
- 4 Pasirinkite dainų albumą.
- 5 Paspauskite **OK**.

USB saugojimo įrenginio atjungimas



Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šių nurodymų.

- 1 Paspauskite **↩ BACK** ir išeikite iš USB meniu.
- 2 Prieš atjungdami USB saugojimo įrenginį, kelias sekundes palaukite.

Skaitmeninių radijo kanalų klausymas

Jei galima skaitmeninė transliacija, įdiegimo metu skaitmeniniai radijo kanalai įdiejami automatiškai.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Pasirinkite sąrašą] > [Radijas]**, paspauskite **▲▼**.
↳ Parodomas radijo kanalų tinklelis.
- 4 Jei norite pasirinkti radijo kanalą, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite jo klausytis, paspauskite **OK**.



Pastaba

- Jei norite išeiti iš radijo kanalų ir peržiūrėti visus kanalus, paspauskite **[Pasirinkite sąrašą] > [Visi]**.

TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti. Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra atnaujinimų.

Esamos programinės įrangos versijos tikrinimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Pr.įrang.naujinim]** > **[Esam.progr.įr.inf.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
→ TV parodo informaciją apie esamą programinę įrangą.

Programinės įrangos atsisiuntimas

- 1 Atidarykite kompiuterio žiniatinklio naršyklę ir eikite į www.philips.com/support.
- 2 Į kompiuterį atsisiųskite naujausią programinės įrangos naujinimo failą.
- 3 Išskeiskite ZIP failą.
- 4 Nukopijuokite failą `autorun.upg` į šakninį USB įrenginio katalogą.

naujinti programinę įrangą

TV programinę įrangą galite naujinti per USB įrenginį arba OAD (programinės įrangos atsisiuntimą belaidžiu būdu).

Atnaujinimas per USB įrenginį

Prie televizoriaus prijunkite USB įrenginį.

- 1 Jei programinės įrangos naujinimo ekranas neatidaromas automatiškai, pasirinkite **[Sąranka]** > **[Pr.įrang.naujinim]** > **[Viet.naujinimai]** > **[USB]**.
- 2 Paspauskite **OK**, kad TV programinę įrangą galėtumėte atnaujinti rankiniu būdu.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite naujinimą.

Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Naujinimas naudojant OAD

- 1 Naudojant (DVB-T) skaitmeninę transliaciją, programinės įrangos atnaujinimai į televizorių perduodami automatiškai. Jeigu ekrane matote pasiūlymą atnaujinti programinę įrangą:
 - Pasirinkite **[Naujinti dabar]**, jei norite atnaujinti programinę įrangą nedelsdami.
 - Pasirinkite **[Priminkite vėliau]**, jei tuo metu norite išeiti iš atnaujinimų ekrano ir priminimą gauti vėliau.
 - Pasirinkite **[Atšaukti]**, jei atnaujinimą norite paleisti.
- 2 Pasirinkę **[Atšaukti]**, prieigą prie OAD galite gauti rankiniu būdu, pasirinkdami **[Sąranka]** > **[Pr.įrang.naujinim]** > **[Viet.naujinimai]** > **[OAD]**.
- 3 Pasirinkite esamą OAD versiją ir paspauskite **OK**.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, pradėkite atnaujinimą.

Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Pakeiskite TV nuostatas

Naudokite nuostatų meniu, kad suderintumėte TV nustatymus.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos]**.
 - **[Vieta]**: Optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – pagrindinis arba parduotuvė.
 - **[Garsumo juosta]**: Rodo garsumo juostą, kai reguliuojamas garisas.
 - **[Kanal.inform.]**: Rodo TV kanalų informaciją perjungiant kanalus. Pasirinkite **[Pilnas]** kanalų informacijos peržiūrai arba **[Išjungti]** jei norite kanalų informaciją išjungti.
 - **[Univers. prieiga]**: Įjungia arba išjungia universalios prieigos meniu.
 - **[EasyLink]**: Įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį parengties režimą.
 - **[Pixel Plus Link]**: Panaikina prijungtų įrenginių nustatymai ir naudojami televizoriaus nustatymai. (Galimas tik jei įjungtas „EasyLink“.)
 - **[Teletekst.2.5v.]**: Įjungiamas arba išjungiamas 2.5 teletekstas. (Skaitmeninei TV)
 - **[El. etiketė]**: Tik parduotuvės režimui. Nustato el. etiketės vietą.
- 3 Jei norite pasirinkti nuostatas, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

Prisijungimas prie dekoderio kanalo

Kanalus, kuriuos priima jūsų televizorius, galima paskirstyti dekoderiu arba iššifravimo įrenginiu. Taigi televizoriaus RC leidžia pasirinkti kanalus. Dekoderis arba iššifravimo įrenginys turi būti prijungtas prie EXT1 (SCART).

Dekoderio kanalo nustatymas

Priskirkite kanalus iš dekoderio arba iššifravimo įrenginio

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Dekoderis]**.
- 3 Jei norite įeiti į meniu, paspauskite **▶** arba **[Dekoderis]**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Kanalas]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 5 Paspauskite **▶**, kad pasirinktumėte vieną kanalą, kurį norite prijungti prie dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo ir patvirtinimui paspauskite **OK**.
- 6 Pasirinkite **[Būsena]**, tada paspauskite **▶**, kad įeitumėte.
- 7 Jei norite pasirinkti (SCART) dekoderio iššifravimo įrenginio jungtį, paspauskite **[EXT 1]**.
- 8 Paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.



Pastaba

- Jei nenorite priskirti dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo, pasirinkite **[Nėra]**.

Pradėkite TV demonstracinę versiją

Galite naudoti demonstracinės versijos, jei norite išsamiau išsiaiškinti TV funkcijas. Kai kuriuose modeliuose kai kurių demonstracinių versijų nėra. Galimos demonstracinės versijos rodomos meniu sąrašė.

- 1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DEMO**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, o jei norite ją peržiūrėti, paspauskite **OK**.
- 3 Jei norite išeiti, paspauskite **DEMO**.

Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite **⬆ MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [[diegimas] > [Gamykl.nustatymai]**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į **[Gamykl.nustatymai]**.
- 4 Pasirinkite **[Iš naujo]**, kad prasidėtų pakartotinis paleidimas.
- 5 Paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆ MENU**.

6 Kanalų įdiegimas

Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

Įdiekite kanalus automatiškai

Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kalba] > [Meniu kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Meniu kalba]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Jei norite pasirinkti kalbos nustatymą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į **[Įdiegimas]** meniu.

2 žingsnis – šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje montuojate TV. Šalyje galimi kanalai įdiegti TV.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Automatinis kanalo ieškojimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK** arba **▶**, jei norite įeiti į meniu.
↳ Parodomas šalies meniu.
- 4 Jei norite pasirinkti šalį, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Ekrane parodomas kanalų įdiegimo vadovas.

3 žingsnis – kanalų įdiegimas

Įdiekite galimus analoginius ir skaitmeninius TV kanalus bei skaitmeninius radijo kanalus automatiškai.

- 1 Kanalų diegimo vadovo ekrane pasirinkite **[Visas diegimas]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ TV ieško ir išsaugo visus esamus kanalus.
- 3 Pasibaigus įdiegimui paspauskite ir grįžkite į **OK** meniu.

Kanalų sąrašo naujinimas rankiniu būdu

Galite nustatyti, kad kanalai būtų naujinami automatiškai, kai TV veikia budėjimo režimu. TV saugomi kanalai atnaujinami kiekvieną rytą, pagal transliavimo kanalų informaciją.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Bud. rež. naujin.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]**, jei norite įjungti automatinį atnaujinimą, o jei norite jį išjungti, pasirinkite **[Išjungti]**.

Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis – pasirinkite savo sistemą



Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analogas: rank. diegimas]** meniu.
- 3 Paspauskite , kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Sistema]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti .
- 4 Jei norite pasirinkti šalį arba regioną, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į **[Kanalų diegimas]** meniu.

2 žingsnis – ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analogas: rank. diegimas]** meniu.
- 3 Paspauskite , kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Ieškoti]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti .
- 4 Jei norite rankiniu būdu įvesti trijų skaitmenų dažnį, paspauskite **▲▼◀▶**.

- 5 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
↳ Jei pasirinkto dažnio kanalas negalimas, paspauskite **OK**, kad galėtumėte ieškoti kito galimo kanalo.
- 6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite **↩ BACK**.
- 7 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Saug. kaip nauj.kan.]**, kad galėtumėte išsaugoti naują kanalą suteikdami jam naują kanalo numerį.
- 8 Paspauskite **OK**, kad pereitumėte į **[Saug. kaip nauj.kan.]**, tada paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite grįžti į **[Kanalų diegimas]** meniu, paspauskite **◀**.

3 žingsnis – tiksliai sureguliuokite analoginius kanalus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analogas: rank. diegimas]** meniu.
- 3 Paspauskite , kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Tiksl.reguliav.]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti .
- 4 Kad galėtumėte reguliuoti dažnį, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Išsaug. dab. kanalą]**, kad galėtumėte išsaugoti kanalo numerį.
- 7 Paspauskite **▶**, kad pereitumėte į **[Išsaug. dab. kanalą]**, tada paspauskite **OK**.
- 8 Jei norite grįžti į **[Kanalų diegimas]** meniu, paspauskite **◀**.

Kanalų pervardinimas

Galite pervardyti kanalus. Pavadinimas rodomas pasirinkus kanalą.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Pasirinkite norimą pervardyti kanalą.
- 3 Paspauskite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pervardyti kanalą]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervardyti įrenginius.



Patarimas

- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Pertvarkykite kanalus

Kanalų įdiegimo metu galima pakeisti jų rodymo tvarką.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užsakyti iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.
- 4 Pasirinkite kanalą, kurį nor. nust. iš naujo, tada pasp. **OK**.
↳ Pasirinkti kanalai paryškunami.

- 5 Paspauskite **▲▼◀▶** kad perkeltumėte pažymėtą kanalą į norimą vietą, tada paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **⏏** **OPTIONS**.
↳ **[Užsakym.baigt.]** rodomas ekrane.
- 7 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 8 Paspauskite **↩** **BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklėlio.

Gaunamo skaitmeninio signalo tikrinimas

Galite patikrinti skaitmeninių kanalų kokybę ir signalo stiprumą. ir tuo pačiu patikrinti antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir ją pakeisti.

- 1 Paspauskite **⌂** **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Rankinis kanalo ieškojimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į meniu **▶**.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte matyti kanalo, kurį norite patikrinti, dažnį.
- 5 Paspauskite **OK** dažnio patvirtinimui ir dar kartą paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte **[Ieškoti]**.
- 6 Baigę pasirinkite **[Saugoti]**, kad išsaugotumėte dažnį.



Pastaba

- Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakeiskite antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir dar kartą patikrinkite.
- Jei skaitmeninė transliacija vis tiek priimama prastai, kreipkitės į montuotoją specialistą.


7 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti įrenginius naudojant skirtingas jungtis. Pavyzdžiai pateikti greito pasirengimo darbui dalyje.

Pastaba


- Norėdami prie TV prijungti įrenginį, galite naudoti įvairių jungčių tipus.

Galinė jungtis

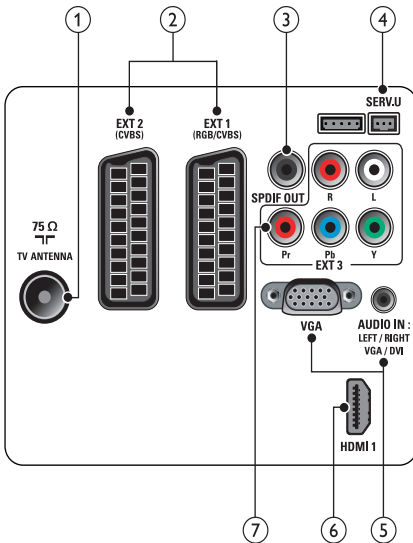


① TV ANTENNA

Signalą įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

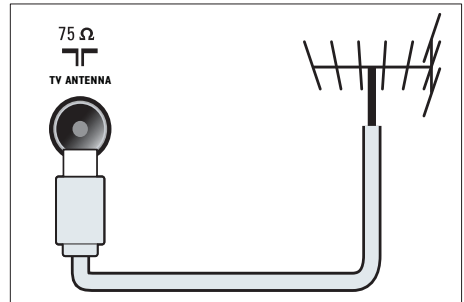


② EXT 1 ir EXT 2 (CVBS ir RGB)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

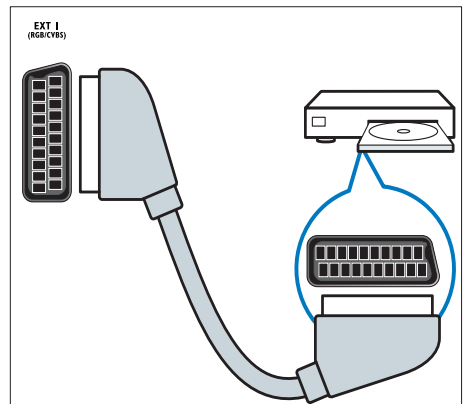

③ SPDIF OUT

Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

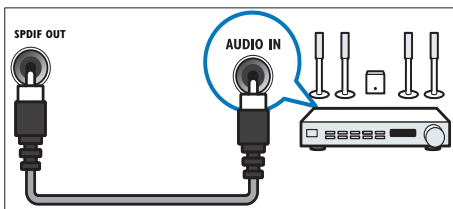


④ SERV. U

Naudoja tik techninės priežiūros personalas.


⑤ PC IN (VGA ir AUDIO IN)

Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

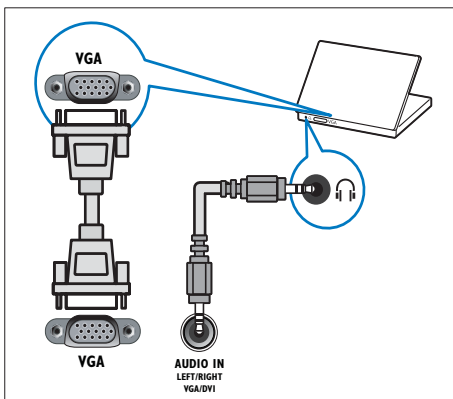

⑥ HDMI 1


Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

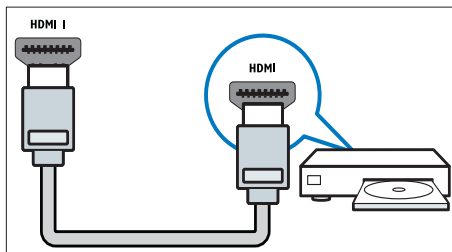


Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. „Prijunkite kompiuterį“ puslapyje 34).

⑦ EXT 3 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

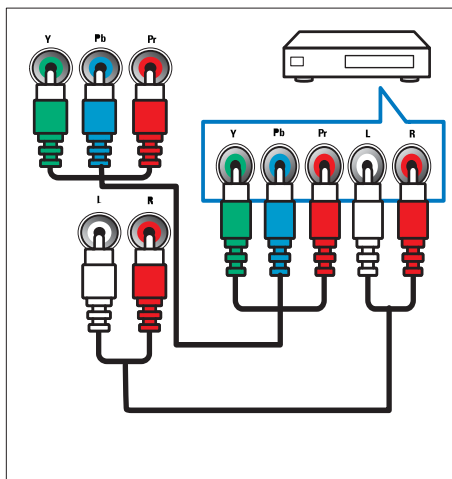


Šoninė jungtis

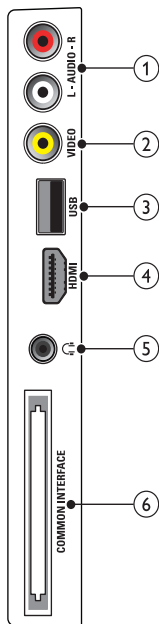


① AUDIO L/R

Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungtų prie VIDEO.

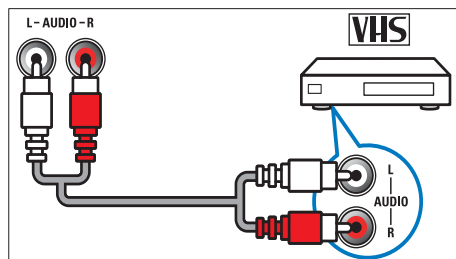


② VIDEO

Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

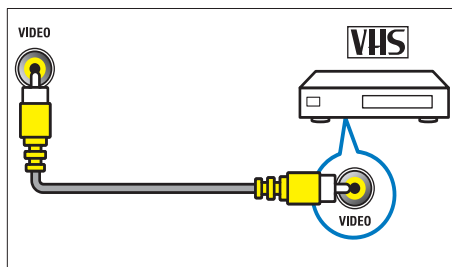


③ USB

Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

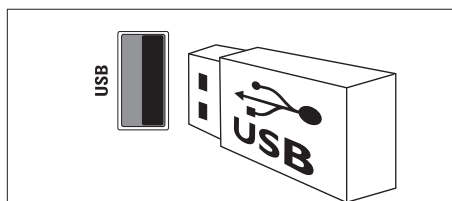

④ HDMI

Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

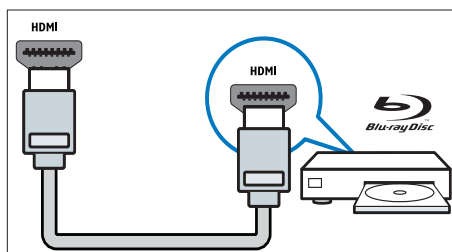


5 ((ausinės))

Stereogarso išvestis į ausinės.

6 **COMMON INTERFACE**

CAM lizdas sąlyginės prieigos moduliui (Conditional Access Module).

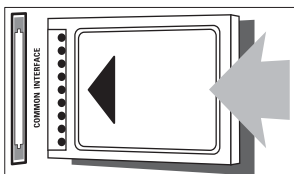

Prijunkite kompiuterį

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV

- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.


Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:




Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.


- **HDMI kabelis**

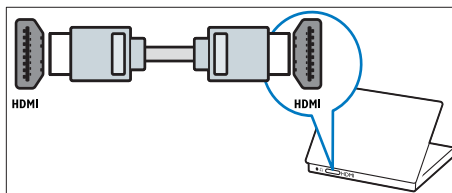


- **DVI-HDMI kabelis**

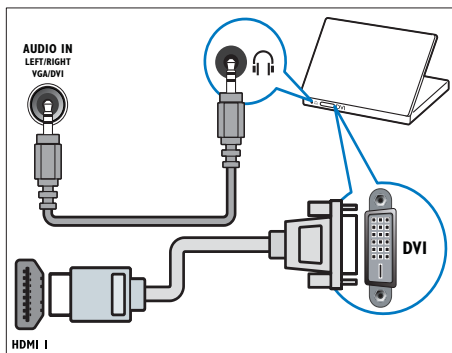

- HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

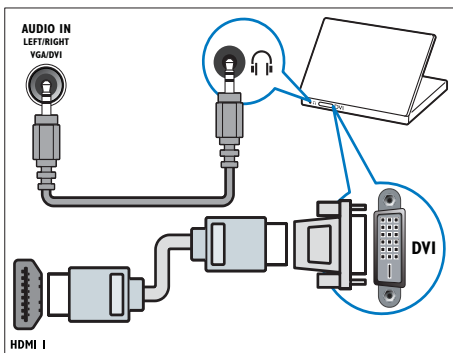

- VGA kabelis

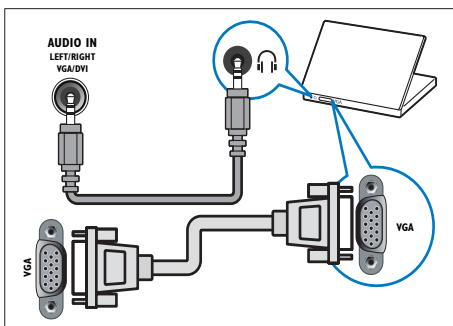

Sąlyginės prieigos modulis (CAM – Conditional Access Module)

Sąlyginės prieigos modulių (CAM) televizijos kanalams dekoduoti aprūpina skaitmeninės televizijos tarnybų operatoriai.

Pastaba


- Kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti intelektualiąją kortelę, žiūrėkite iš operatoriaus gautoje dokumentacijoje.

Įdėkite ir aktyvinkite CAM.

Atsargiai

- Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Neteisingai įdėjus CAM, gali sugesti ir CAM, ir televizorius.

- 1 Išjunkite TV ir atjunkite jį nuo maitinimo išvesties.
- 2 Laikydami ant CAM atspausdintų nurodymų, atsargiai įdėkite CAM į **COMMON INTERFACE** televizoriaus šone.

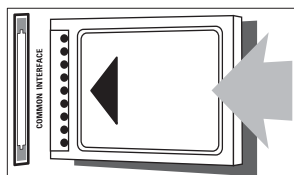

- 3 Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
- 4 Vėl prijunkite TV prie maitinimo išvesties.
- 5 Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Naudojimo metu neišimkite CAM iš lizdo, nes skaitmeninės paslaugos taps neaktyvios.

Prieiga prie CAM paslaugų

- 1 Įdėję ir suaktyvinę CAM, paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Bendroji sąsaja]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Ekrane parodomos skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriaus taikomosios programos.



Pastaba

- Ši meniu parinktis galima tik tada, kai CAM įdėtas ir suaktyvintas teisingai.

„Philips EasyLink“ naudojimas

Jūsų TV palaiko „Philips EasyLink“, pagal HDMI CEC (angl. Consumer Electronics Control - klientų elektronikos priežiūra) protokolą. „EasyLink“ suderinti įrenginiai, prijungti naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.



Pastaba

- „EasyLink“ suderintas įrenginys turi būti įjungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.
- „Philips“ neužtikrina 100% suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

„EasyLink“ ypatybės

Greitasis paleidimas

Kai prijungiate televizorių prie greitąjį paleidimą palaikančių įrenginių, galite valdyti televizorių ir įrenginius vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Greitasis budėjimo režimas

Kai prijungiate TV prie budėjimo režimą palaikančių įrenginių, galite naudoti TV nuotolinio valdymo pultelį ir perjungti TV bei visus prijungtus HDMI įrenginius į budėjimo režimą.

Sistemos garso valdymas

Kai prijungiate TV prie su HDMI CEC suderintų įrenginių, TV gali automatiškai paleisti garso įrašą iš prijungto įrenginio. Jei norite naudoti greitojo režimo garsą, turite TV priskirti garso įvestį iš prijungto įrenginio. Galite naudoti prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultelį, jei norite sureguliuoti garsumą.

Ijunkite arba išjunkite „EasyLink“



Pastaba

- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos] > [EasyLink]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]**.

Naudokitės greitojo paleidimo funkcija

- 1 Įjungę „EasyLink“, įrenginyje paspauskite paleidimo mygtuką.
↳ TV automatiškai persijungia į tinkamą šaltinį.

Naudokitės greitojo budėjimo režimo funkcija

- 1 Televizoriaus ar įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **⏻ (Parngties režimas įjungtas)**.
↳ TV ir visi prijungti HDMI įrenginiai persijungia į budėjimo režimą.

TV garsiakalbių nustatymas į „EasyLink“ režimą

Kai turinys leidžiamas iš namų kino, suderinto su „EasyLink“, TV garsiakalbių garsas automatiškai išjungiamas.

- 1 Įjunkite greitojo paleidimo funkciją ir greitojo budėjimo režimo funkciją įrenginiuose, suderinamuose su „Easylink“, vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje (žr. 'Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“' puslapyje 36) nurodytomis instrukcijomis.
- 2 Paspauskite **MENU**.

- 3 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Autom. EasyLink]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ TV garsiakalbiai išjungiami automatiškai, kai aptinkamas su „Easylink“ suderinamos sistemos turinys.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Įjungti]**, kad išjungtumėte sistemos garso valdymą ir įjungtumėte TV garsiakalbius.




Pastaba

- Norėdami išjungti TV garsiakalbių garso, pasirinkite **[TV garsiakalbiai] > [Išjungti]**.

Naudokite „Kensington“ užraktą

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

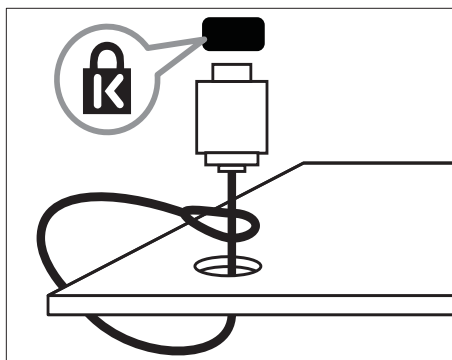

8 Produkto informacija

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios produkto informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba.

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz (tik esant pilnai HD)
 - 1680 × 1050 – 60 Hz (tik esant pilnai HD)

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (palaikomi tik FAT arba FAT 32 USB saugojimo įrenginiai)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
 - vaizdai: JPEG
 - garsas: MP3



Pastaba

- Multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- DVB sistema: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmtuvo diapazonai: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF01E09B
- Baterijos: 2 × AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz
- Maitinimas, veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų

Papildomi TV laikikliai

Televizoriaus montavimui prie sienos įsigykite „Philips“ arba atitinkamą VESA TV laikiklį. Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 colių ar 5,5 cm tarpą iki sienos.



Įspėjimas

- Laikykites visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Reikiamas įdubimas (mm)	Reikiami tvirtinimo varžtai
32	200 × 200	4 × M6 (≤ 10 mm)
42	300 × 200	4 × M6 (≤ 10 mm)
47	400 × 300	4 × M8 (≤ 12 mm)

Gaminio specifikacija

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

32PFL3605H/32PFL3205H/32PFL3405H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 795,6 × 508,3 × 93 (mm)
 - Svoris: 8,3 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 795,6 × 556,6 × 220,8 (mm)
 - Svoris: 9,4 kg

42PFL3605H/42PFL3405H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 1018,5 × 635,7 × 83 (mm)
 - Svoris: 11,5 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 1018,5 × 683 × 235,8 (mm)
 - Svoris: 12,8 kg

47PFL3605H

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 1129,8 × 700,7 × 83 (mm)
 - Svoris: 16,8 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 1129,8 × 746,4 × 270,1 (mm)
 - Svoris: 19,8 kg

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros su TV susijusios problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti + / - kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Pamiršote kodą, reikalingą TV užrakto funkcijai atkrinti:

- Įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba.

- Pakeiskite televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Nepavyksta pašalinti TV rodomos el. etiketės antraštės.

- Norėdami pašalinti logotipus ir vaizdus, nustatykite TV vietą į pagrindinę.
 1. Paspauskite **MENU**.
 2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Diegimas] > [Nuostatos] > [Vieta]**.
 3. Pasirinkite **[Pagrindinis]** ir paspauskite **OK**.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Patikrinkite, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T, DVB-T „Lite“ ar DVB-C.

Kai kurie kanalai TV neįdiegti automatiškai:

- Diegdami įsitikinkite, kad pasirinkote šalį, kurioje montuojate TV (žr. '2 žingsnis – šalies pasirinkimas' puslapyje 28).

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeičę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama Vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:



Pastaba

- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;

- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO IN** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas garso kabelis.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

- Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadrų dažnį.
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

Susisiekitė su mumis

Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr. DUK apie šį gaminį šiuo adresu:
www.philips.com/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekitė su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame priede.



Ispėjimas

- Nebandykite gaminio taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo gaminio gedimo arba garantijos anuliacijos priežastis.



Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

10 Rodyklė

A

analoginis	
tiksliai sureguliuoti	29
antena	31
atjungti USB	24
atkurti numatytąjį nustatymą	27

Š

Šoninės jungtys	33
Šalis	27

I

įrenginiai	10
įrenginiai	
įtraukti į pagrindinį meniu	11
pervadinkite	11
prijunkite	31
šalinti	12
žiūrėkite	10

B

Bendroji sąsaja	35
-----------------	----

C

CAM	35
-----	----

D

dekoderis	26
demonstracinė versija	27

E

EasyLink	
greitasis paleidimas	36
greitasis parengties režimas	36
įjunkite	36
išjunkite	36
Sistemos garso valdymas	37
ekologiška	6
ekranas	
skiriamoji geba	38
ekrano priežiūra	5
el. etiketė	26
Energijos sąnaudos	38, 6
energijos veiksmingumas	6
„ECO-Green“	5

G

gamykliniai nustatymai	27
garso nustatymai	14, 15
garsumas	
automatinis lygių reguliavimas	15
delta	15
nutildykite	10, 37
sureguliuokite	10
greitasis paleidimas	36
greitasis parengties režimas	36

H

HDMI	41, 33, 31
------	------------

I

išmesti	5
---------	---

J

Jungiklis	
įjungti ir išjungti	9
kanalai	9
Šaltinis	10
jungtys	
apžvalga	31
HDMI	41, 31
Jungtys nugarinėje pusėje	31
Šoninės jungtys	33
USB	23
Jungtys nugarinėje pusėje	31

K	
kalba	
menu	28
šalinti triktis	40
Subtitrai	22
kanalai	
atnaujinimas	17
įdiekite	
automatinis	28
vadovas	29
Jungiklis	9
mėgstamiausių sąrašas	17
pervadinkite	30
Sąrašas	17
sureguliuokite	29
testavimo priėmimas (skaitmeniniai kanalai)	30
tiksliai sureguliuoti	29
tinklelis	9
trikčių diagnostika ir šalinimas	40
tvarkyti / išdėstyti iš naujo	30
užraktas	21, 20
kanalų dekoderis	26
kanalų įdiegimas	
automatinis	28
vadovas	29
kanalų pertvarkymas	30
kanalų pervadinimas	30
kanalų tinklelis	9
kompiuteris	
prijunkite	42, 34
rodyti skiriamąją gebą	38
„Kensington“ užraktas	35

L	
laikmatis	
miego laikmatis	20
pagal laikmatį	20
parengties režimas	20
laiko juosta	19
laikrodis	
ekranas	19
nustatyti	19

M	
maitinimas	38
maitinimo elementai	38, 5
mėgstamiausių sąrašas	
įtraukti į sąrašą	17
kurti sąrašą	17
peržiūrėti sąrašą	17
menu	
kalba	28
pagrindinis menu	11
teletekstas	16
universalioji prieiga	15
MHEG teletekstas	10
montuoti ant sienos skirtas laikiklis	39
MPEG artefakto slopinimas	13
multimedija	38
muzika	
skaitmeninis radijas	24
su skaidrių demonstracija	24
USB	24

N	
Numatytieji nustatymai	27
nuostatos	26
nuotolinio valdymo pultas	
apžvalga	7
maitinimo elementai	38, 5
techninės specifikacijos	38
nustatymai	
garsas	15, 12
vaizdas	12, 13
nustatymų asistentas	12
nutildyti TV garsiakalbius	37

O	
OAD	25

P	
pagal laikmatį	20
pagrindinis įvertinimas	21
pagrindinis režimas	26
parduotuvės režimas	26
parengties režimas	9
paveikslėlio formatai	
keisti	13
trikčių diagnostika ir šalinimas	41
PC	
prijunkite	34, 42
skiriamoji geba	38
perdavimas	38, 40
perdirbti	5
Pertvarkykite kanalus	30
PIN kodas	20
Pixel Plus link	26
priėmimas	30, 41
prijunkite	
antena	31
PC	42, 34
prižiūrėti	5
programinė įranga	
atnaujinimas	25
atsisiuntimas be laidžių būdu	25
versija	25
Puslapių lentelės	16

R	
Radijas	24
registruoti produktą	7
rūpinimasis aplinka	5

S	
Specifikacijos	38
stovas	4, 39
subtitrai	
analoginiame kanale	22
kalba	22
skaitmeniniame kanale	22
suderinti kanalus	29
susilpnėjusi klausa	15
„Smart“ garsas	14
„smart“ kortelė	33
„Smart“ nustatymai	12, 14
„Smart“ vaizdas	12
Sąlyginės prieigos modulis	35
Sąrašas	
mėgstamiausių sąrašas	17
saugumas	4
skaidrių demonstracija	
peržiūrėkite	23
su muzika	24
skaitmeninės paslaugos	
CAM	35
teletekstas	10, 16
skaitmeninis kanalas	
išbandykite priėmimą	30
subtitrai	22
skaitmeninis radijas	24, 28
skiriamoji geba	38

T	
techninės specifikacijos	38
Techniniai gaminio duomenys	38
teletekstas	
2.5 teletekstas	16
menu	16
naudojimas	10
papildomi puslapiai	16
Puslapių lentelės	16
ypatybės	16
teleteksto antriniai puslapiai	16
tinkamumo laikas baigėsi	5
transponavimas	4
trikčių diagnostika ir šalinimas	40
turinio įvertinimas	21
TV apžvalga	7
TV užraktas	
kategorijų užraktas	21
PIN kodas	20
užrakinkite kanalus	21
užrakinkite prijungtus įrenginius	21

U	
universalusis prieigos meniu	15
USB	
atjungti USB	24
klausykitės muzikos	24
naujinti programinę įrangą	25
žiūrėkite nuotraukas	23
užraktas	
„Kensington“ užraktas	37
kategorijų užraktas	21
PIN kodas	20
užrakinkite kanalus	21
užrakinkite prijungtus įrenginius	21

V	
vaiko apsauga	
kategorijų užraktas	21
PIN kodas	20
užrakinkite kanalus	21
užrakinkite prijungtus įrenginius	21
Vaizdo įrašo formatas	
techninės specifikacijos	38
Vaizdo nustatymai	12
vasaros laikas	19
vieta	
namai arba parduotuvė	26
Šalis	28

