

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

3830系列LED背光源液晶电视



快速 使用指南




X41 G78SV81385A


PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品：

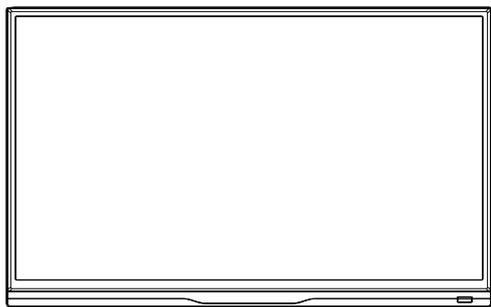


电视机

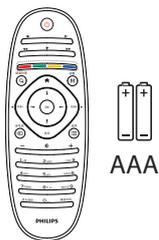

遥控器与2颗AAA电池

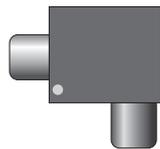


天线隔离器×1

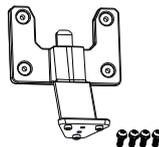

支架（含4颗螺丝）



电源线



底座(含3颗螺丝)




3D眼镜×4



快速使用指南



使用手册

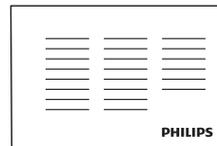


保修卡




1

电池安装方式:

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

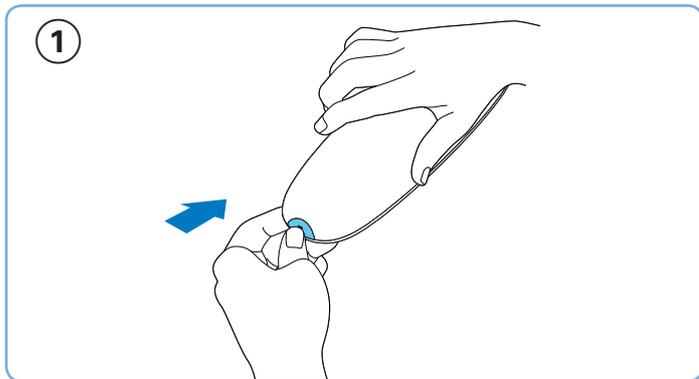

依图所示方向放入2颗AAA电池

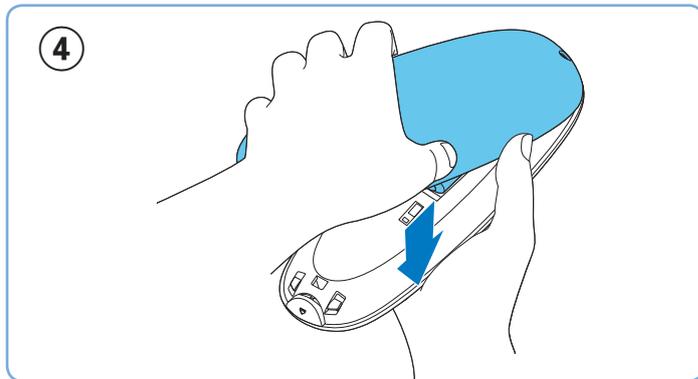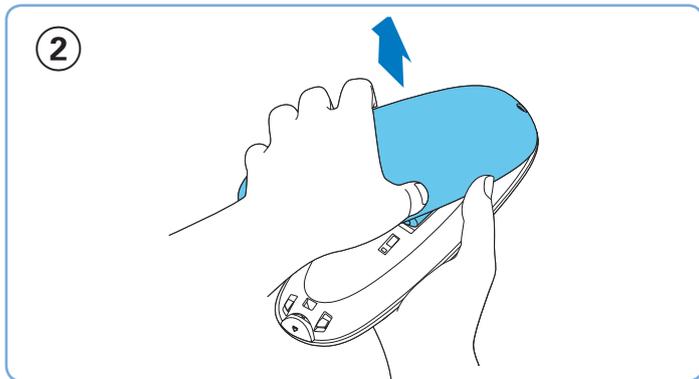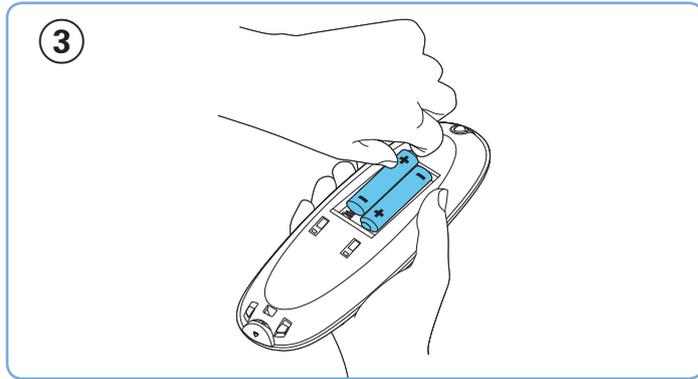

2



安装底座



步骤一：确认断开电视机所有的线缆连接；

步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的稳固平整台面上，并使电视机底部边缘靠近平整台面边缘；

步骤三：从包装箱中取出底座配件并准备螺丝刀，如图示1，并注意避免滑落造成危险；









步骤四：如图示2，将支架靠近玻璃底座使其装入底座孔中，用附带的三颗螺丝（未带垫片的）将支架锁附到玻璃底座上；

步骤五：将锁附好的底座组件按图示3方式插入电视机底部中间的固定槽中；

步骤六：用四个螺丝（带有垫片的）按图示4方式，将底座组件与电视机锁紧；



再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧后，将机器抬起竖立放置到稳固的平整台面上，再进行相关电缆连接及调试。因液晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损伤。

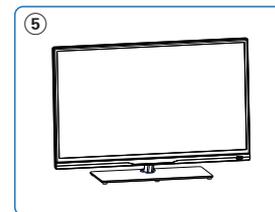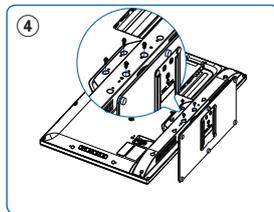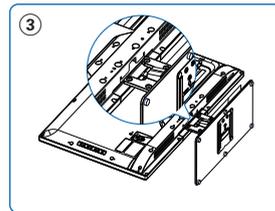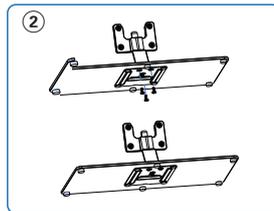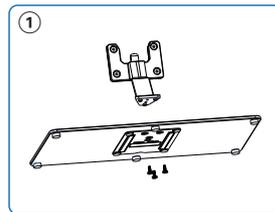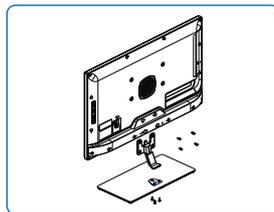

拆卸底座

步骤一：断开电视机所有的线缆连接；

步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的稳固平整台面上，并使电视机底部边缘靠近平整台面边缘；

步骤三：松开上页图示4中的四颗螺丝，取下底座组件，此过程注意避免滑落造成危险；

请保留拆卸下来的螺丝及底座组件，以便您在需要安装底座时再次使用。


壁挂安装

电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。

步骤一：按上面底座拆卸方式的说明先将底座组件拆卸，若电视机尚未安装底座则略过此步骤；

步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装；




3

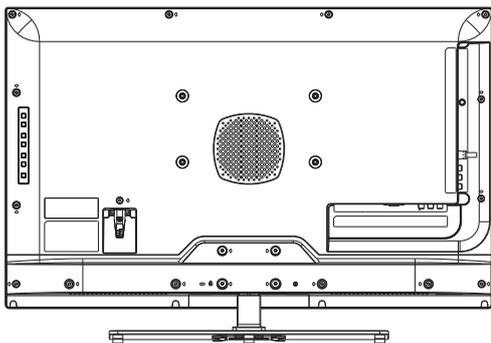

建议使用的影像端子接口：

<p>HDMI ★★★★★</p> 	<p>HDMI: 影像画质最佳</p>
<p>分量信号 & 左右声道 ★★★★★</p> 	<p>分量端子: 影像画质次佳</p>
<p>视频 & 左右声道 ★</p> 	<p>AV端子: 影像画质普通</p>


影音端子连接方式

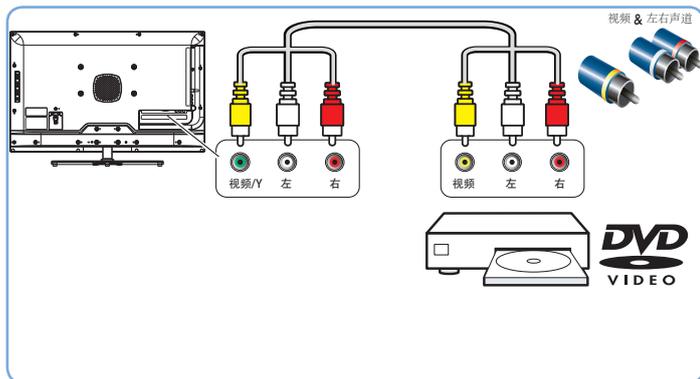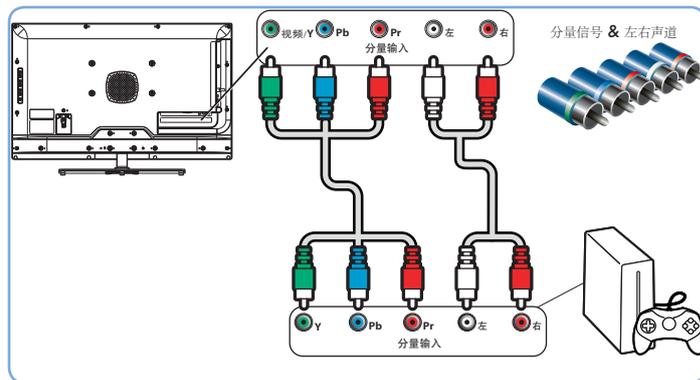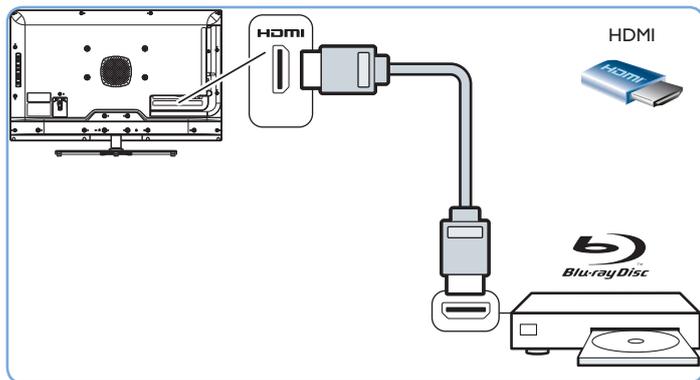


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

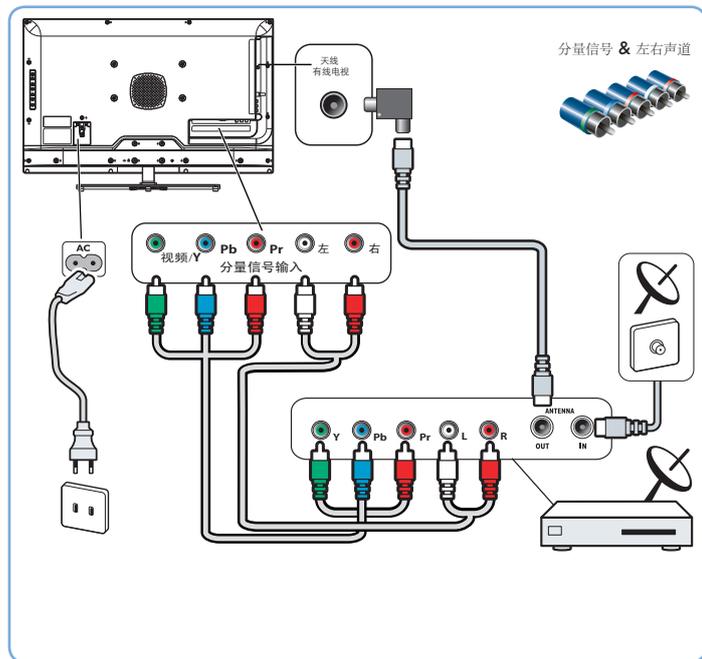


通过天线连接

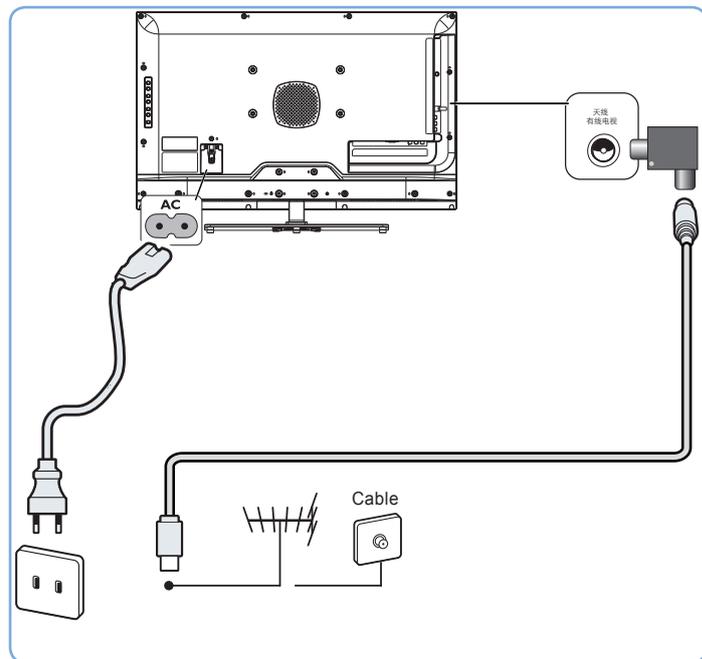


我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

按下电源开关打开电视机

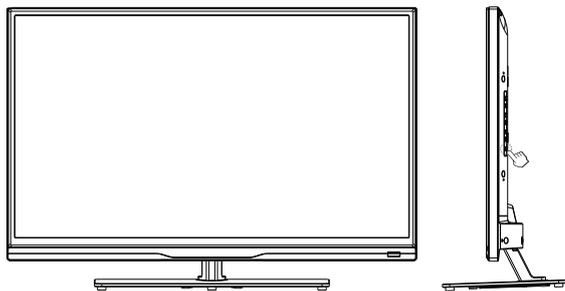

将理线夹从点2调整至适当位置1

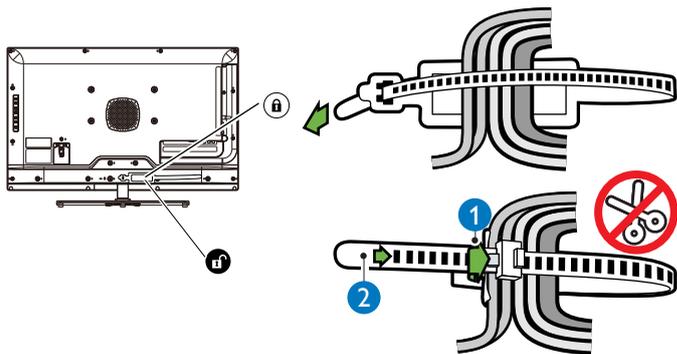



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。