

הוראות הפעלה

65OLED984

PHILIPS

1 - מה חדש	4
1.1 - בית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
2 - הגדרות	5
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	5
2.6 - צלחת לוויין	6
3 - שלט רחוק	8
3.1 - סקירה כללית של המקשים	8
3.2 - קישור השלט רחוק לטלויזיה	9
3.3 - חיפוש קולי	10
3.4 - מקלדת	10
3.5 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	11
3.6 - סוללות	11
3.7 - ניקוי	11
4 - הפעלה וכיבוי	12
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	12
4.2 - תפריט בסיסי	12
5 - ערוצים	13
5.1 - התקן ערוצים	13
5.2 - רשימת ערוצים	13
5.3 - מיון רשימת ערוצים	13
5.4 - צפייה בערוצים	13
5.5 - ערוצים מועדפים	16
5.6 - טקסט / טלטקסט	17
5.7 - טלויזיה אינטראקטיבית	18
6 - התקנת ערוץ	19
6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	19
6.2 - התקנת אנטנה	21
6.3 - עותק רשימת ערוצים	23
7 - חיבור מכשירים	25
7.1 - על אודות חיבורים	25
7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	25
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	26
7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	27
7.5 - גגן תקליטורי ray-Blu	27
7.6 - גגן DVD	27
7.7 - בלוטות'	27
7.8 - אחזיות	28
7.9 - קונסולת משחק	28
7.10 - כונן קשיח USB	28
7.11 - מקלדת USB	29
7.12 - כונן הבזק USB	30
7.13 - מצלמה	30
7.14 - מצלמת וידאו	30
7.15 - סאבוופר	30
7.16 - מחשב	31
8 - חיבור ה-TV Android	32
8.1 - רשת ואינטרנט	32
8.2 - חשבון Google	33
8.3 - מסך הבית	34
8.4 - היישום "האוסף של Philips"	35
9 - אפליקציות	36
9.1 - על אודות אפליקציות	36
9.2 - Google Play	36
9.3 - התחלת יישום או עצירתו	37
9.4 - נעילת יישומים	37
9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	38
9.6 - אחסון	38
10 - אינטרנט	40
10.1 - התחלת האינטרנט	40
10.2 - אפשרויות באינטרנט	40
11 - תפריט מהיר	41
12 - סמל המכשיר	42
12.1 - מעבר למכשיר	42
12.2 - אפשרויות לקלט טלויזיה	42
12.3 - שם וסוג התקן	42
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	42
13 - רשתות	43
13.1 - רשת	43
13.2 - בלוטות'	43
14 - הגדרות	44
14.1 - Picture (תמונה)	44
14.2 - צליל	47
14.3 - הגדרות Ambilight	49
14.4 - הגדרות סביבה	51
14.5 - הגדרות כלליות	51
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	53
14.7 - הגדרות אנדרואיד	54
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	54
14.9 - נעילת הגדרות	55
15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	56
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	56
15.2 - תפריט מועדפים	56
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	56
15.4 - מחיבור USB	56
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	56
15.6 - הצגת תמונות	57
15.7 - השמעת מוזיקה	58
16 - מדריך טלויזיה	60
16.1 - למה תזדקק	60
16.2 - נתוני מדריך טלויזיה	60
16.3 - שימוש במדריך הטלויזיה	60
17 - הקלטה והשהיית הטלויזיה	62
17.1 - הקלטה	62
17.2 - השהיית טלויזיה	63
18 - סמארטפונים וטאבלטים	64
18.1 - אפליקציית Remote TV	64
18.2 - Google Cast	64
18.3 - AirPlay	64
19 - משחקים	65
19.1 - למה תזדקק	65
19.2 - שלטי משחקים	65
19.3 - לשחק משחק	65
20 - Ambilight	66
20.1 - כיבוי או הפעלה, Ambilight	66
20.2 - Ambilight כבוי	66
20.3 - הגדרות Ambilight	66
20.4 - מצב תאורת טרקלין	66
21 - נבחרות	68

21.1	- על אודות נבחרות	68
21.2	- כעת בטלוויזיה	68
21.3	- טלוויזיה מקוונת	68
21.4	- וידאו לפי דרישה	69
22	Freeview Play	70
22.1	- אודות Play Freeview	70
22.2	- שימוש ב-Play Freeview	70
23	Netflix	71
24	Alexa	72
24.1	- אודות Alexa	72
24.2	- שימוש ב-Alexa	72
25	שעון מעורר עם הזריחה	73
26	Multi View	74
26.1	- טלוויזיה וטלוויזיה	74
26.2	- HDMI	74
27	תוכנה	75
27.1	- עדכון תוכנה	75
27.2	- הצג היסטוריית עדכוני תוכנה	75
27.3	- גרסת תוכנה	75
27.4	- עדכון תוכנה אוטומטי	75
27.5	- תוכנת קוד פתוח	76
27.6	- רישיון קוד פתוח	76
27.7	- הדעות מערכת	76
28	מפרטים	77
28.1	- סביבתי	77
28.2	- חשמל	77
28.3	- מערכת הפעלה	77
28.4	- קליטה	77
28.5	- סוג מסך	77
28.6	- רזולוציות כניסה תצוגה:	78
28.7	- קישוריות	78
28.8	- ממדים ומשקלים	78
28.9	- צליל	78
28.10	- מולטי-מדיה	78
29	עזרה ותמיכה	80
29.1	- רישום הטלוויזיה	80
29.2	- שימוש בעזרה	80
29.3	- בעיות	80
29.4	- עזרה מקוונת	83
29.5	- תמיכה ותיקונים	83
30	בטיחות וטיפול	84
30.1	- בטיחות	84
30.2	- טיפול במסך	84
31	תנאי שימוש	86
31.1	- תנאי שימוש - טלוויזיה	86
31.2	- תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	86
31.3	- תנאי שימוש - האוסף של Philips	86
32	זכויות יוצרים	87
32.1	- HDMI	87
32.2	- Dolby Audio	87
32.3	- Dolby Vision ו-Dolby Atmos	87
32.4	- DTS-HD (נטויות אותיות)	87
32.5	- Wi-Fi Alliance	87
32.6	- Kensington	87
32.7	- סימנים מסחריים אחרים	87
33	כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.	88
89	מפתח	


מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיטות ומטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

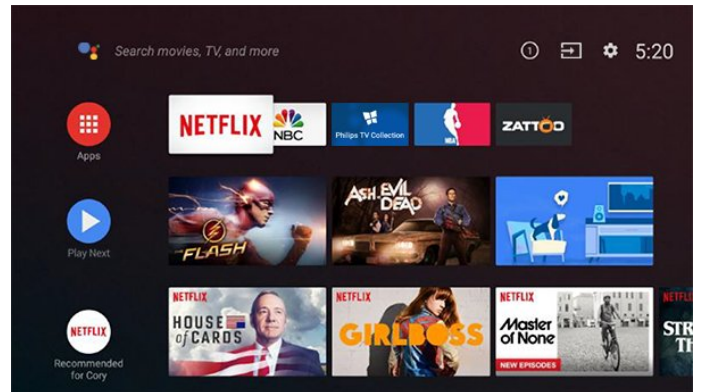

ערוץ & הפעל את הבא

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & הפעל את הבא. במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & הפעל את הבא. לחץ והחזק את & בחר & על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & הפעל את הבא.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & כל ההגדרות & מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט & ההגדרות נפוצות & ופריטי תפריט נפוצים ב & תפריט הטלוויזיה של Philips & שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.


- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט & כל ההגדרות & ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips


יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף & יישומים & ; על-ידי לחיצה על הסמל & יישומים & ; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף & יישומים & ;

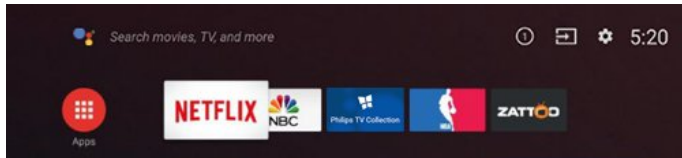

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & האוסף של Philips & . הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום & האוסף של Philips & ; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

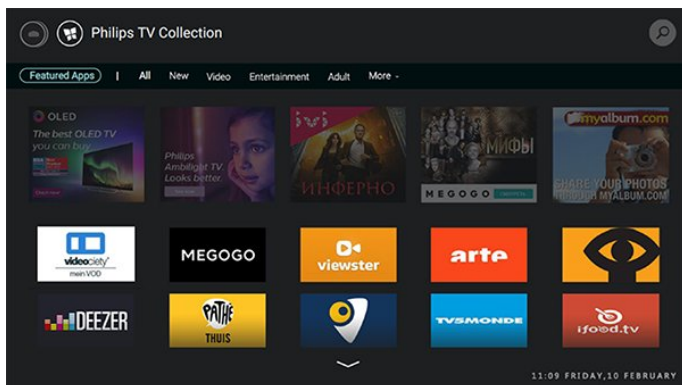

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד טלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך כוללת הכנה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). להוראות מפורטות להתקנה על הקיר, יש לעיין בערכת ההתקנה על הקיר המגיעה עם הטלוויזיה.

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבג הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

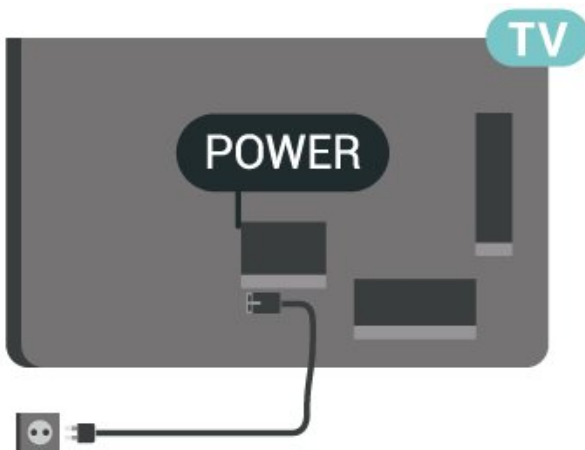

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.


השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

שני טיונרים

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה.

חבר את הכבל הראשון מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1 ואת הכבל השני לכניסה SAT 2. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "Two Tuners":

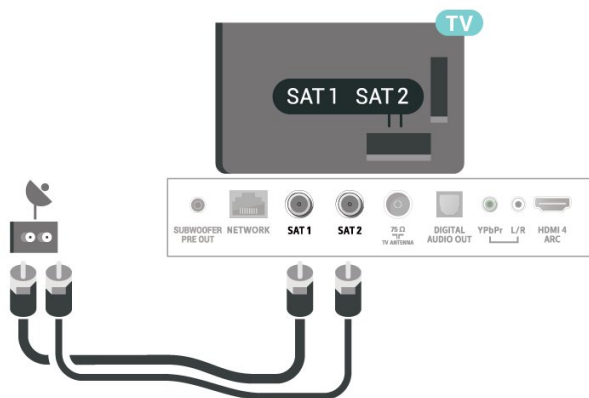

"תצוגה מרובה" והקלטה עם שני טיונרים

שני טיונרים וחרץ CAM אחד בטלוויזיה זו מאפשרים מצבים שונים בעת ביצוע פעולות "תצוגה מרובה" והקלטה.

לזמינות של "תצוגה מרובה", יש לעיין בטבלה שלהלן.

תצוגה מרובה (טלוויזיה וטלוויזיה)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available

יש לעיין בטבלה שלהלן עבור זמינות "צפייה" ו"הקלטה":

צפייה והקלטה

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available


צלחת לוויין

עזרת מומחים

שקול להיוועץ במומחה בעת התקנת מערכת צלחת לוויין. התקנה קיימת אך לא ידועה או תנאים מקומיים של קליטת הלוויין עלולים סבך את ההתקנה של מערכת לוויין. התקנה בלתי-נאותה עלולה לגרום נזק חשמלי לטלוויזיה.

אזהרה

כאשר יש Universal LNB בצלחת הלוויין, אין להשתמש במפצלי כבל קואקסיאליים אלא אם משתמשים בהתקנת Unicable.

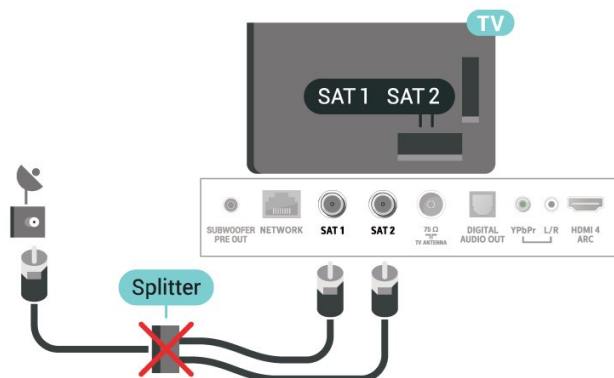


טיונר אחד

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה. אם יש ברשותך כבל אחד בלבד, הערוץ שממנו תקליט הוא הערוץ היחיד שבו תוכל לצפות.

חבר את הכבל מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "One Tuner":

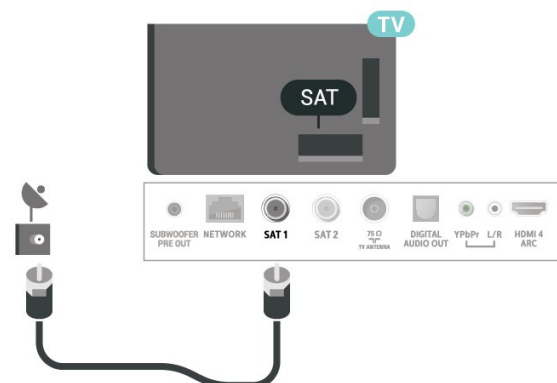


Unicable או MDU

אם אתה משתמש במערכת Unicable *, חבר את הכבל לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי המתאים לחיבור צלחת לוויין והשתמש רק במפצלי כבל תואמי Unicable. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "Two Tuners" ואחר כך "Unicable".

* הערה: תומך במערכות Unicable EN 50494 בלבד.

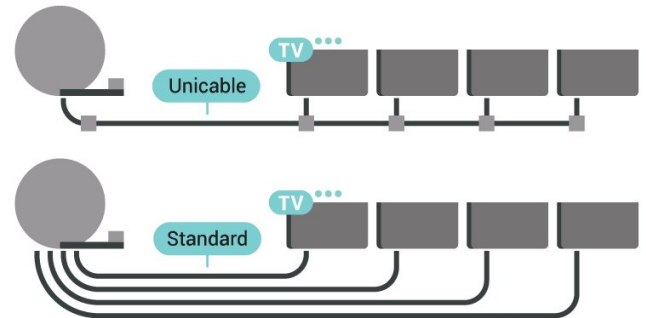

בדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant
בדי להפעיל את Google Assistant.

באמצע



1 - מקש OK
בדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK
בדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
בדי לחזור לתפריט הקודם.
בדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה ►, כדי להפעיל.
• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה.
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה ◀, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה ▶, כדי להרץ קדימה.
• הקלט ⬮, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
בדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
בדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - OPTIONS
בדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)


3

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

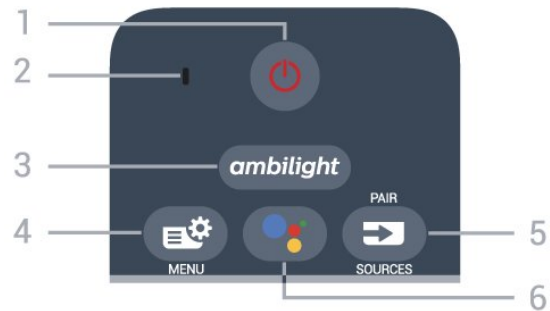

1 - Power
בדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-standby.

2 - VOICE
מיקרופון

3 - ambilight
בדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - תפריט מהיר
בדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - PAIR SOURCES
בדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
בדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant
בדי להפעיל את Google Assistant.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - Power
בדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-standby.

2 - VOICE
מיקרופון

3 - ambilight
בדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Philips TV Collection

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להרץ קדימה
- הקלט •, כדי להתחיל הקלטה

4 - **מקשים צבעוניים** - **4** - בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.


5 - **חיצים / מקשי ניווט** - כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - **HOME** - כדי לפתוח את התפריט " " בית " ".

7 - **מדרוך טלוויזיה & / " ; " ; רשימת ערוצים " ;**

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

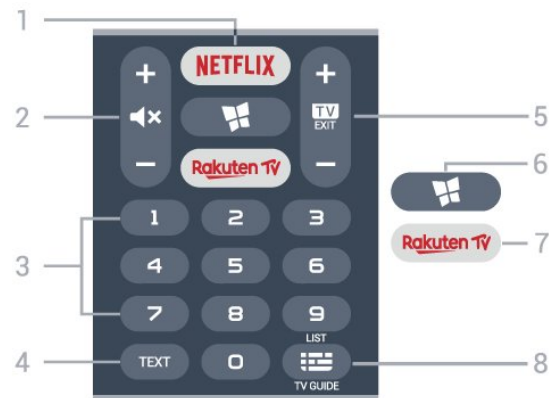

NETFLIX - 1

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 - א' השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק או להצליק או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

" טקסט " ; " " ; טקסט " ;

5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.


8 - **מדרוך טלוויזיה " " ; " ; רשימת**



ערוצים " ;

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

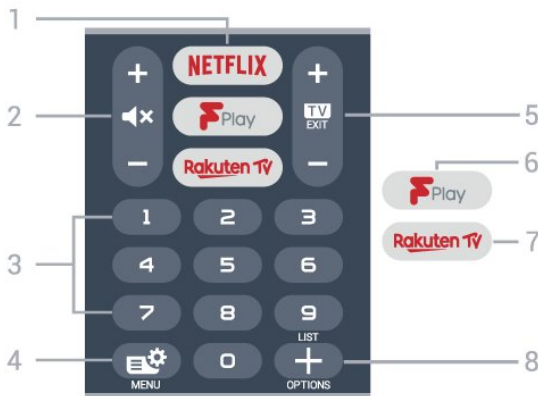

NETFLIX - 1

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 - א' השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק או להצליק או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את " " תפריט מהיר " ; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 - OPTIONS +

כדי לפתוח את התפריט " " ; אפשרויות " ; או לסגור אותו.

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם ב-IR (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות IR (אינפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה-LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלווחצים על **על**, הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **צימוד השלט רחוק** > ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

הגדרות > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **פרטי תוכנה** > **נוכחית**

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

הגדרות > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **עדכון תוכנת שלט רחוק**

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על: **שלט רחוק**, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

מקלדת

סקירה כללית

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty



1 - "תו Azerty"

מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

2 - **del** מחק

כדי למחוק תווי קלט.

3 - **Shift** **Aa**

כדי להקליד תווי אותיות גדולות.

4 - **מקש Fn**

כדי להקליד ספרה או תו פיסוק.

5 - **מקש רווח**

6 - **מקש ניווט** ו-OK

הערה: יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש במקלדת בשלט רחוק.

כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.

כדי לכתוב טקסט...

1- בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.

2- סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.

3- כדי להסתייר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על **BACK**. לחץ על **OK** כדי לאשר את הטקסט.

מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדי להזין טקסט, ניתן להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

לחץ על **HOME**, בחר **הגדרות** > **לחץ על OK**.

5- בחר **הגדרות אנדרואיד** > **לחץ על OK**.

6- בחר **התקן** > **העדפות** > **לחץ על OK**.

- **מקלדת** <quot; ולחץ על OK.
- **7 בחר** <quot; & Gboard; **הגדרות** <quot; & <quot; ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.
- **8** לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.
- המרחק הטוב ביותר לתפעול השלט רחוק של הטלוויזיה הוא פחות מ-5 מטר.
- בעת השימוש במקלדת השלט רחוק, מומלץ להחזיק את השלט רחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.
- אין לחסום את קרן הא" של השלט רחוק.


Qwerty או Azerty

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריק, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל- Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

- 1 לחץ על HOME , בחר <quot; & <quot; **הגדרות** <quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot; & **אזור ושפה** <quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר <quot; & **מקלדת שלט רחוק** <quot; ולחץ על OK.
- 4 בחר Qwerty או Azerty ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

3.5

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

3.6

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

- 1 החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי+ והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3 החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב<quot; & <quot; **עזרה** <quot; & <quot; בחר <quot; & **מילות מפתח** <quot; & וחפש את <quot; & **תום שימוש** <quot; &.

3.7

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

תפריט בסיסי




אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  "עוצמת


קול"  "ערוץ" או

 "מקורות"  "בחירה"  "הדגמה" , כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט יעלה באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" "עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" " וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה" " או "ערוץ, התקנה" ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** —.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" "; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 - לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 - כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 2 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
- 3 - בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 - לחץ על **TV**.
 - 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
 - 3 - לחץ על **TV** + OPTIONS.
 - 4 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
 - 5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; ולחץ על OK.
 - 6 - בחר "חפש ערוץ" "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
 - 7 - הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.
- תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 - לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
- 5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 - בתפריט "אפשרויות" "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** —. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ־ "רשימת ערוצים ".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות "נעילת ילדים ". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על **נע**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נעל ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- **נ** (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על **נע**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "בטל נעילת ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN ארבע פעמים אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש

הצבעוני **—** "מילות מפתח " וחפש

את "נעילת ילדים ".

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד "דירוג הורים ".

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר **⚙** "הגדרות " < "נעילת

ילדים " < "דירוג הורים " ולחץ על OK.
2 - הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר "הגדר קוד " ב "נעילת ילדים ".
הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל "דירוג הורים "; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד ". יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר "כתוביות ".

ניתן להעביר כתוביות

למצב "מופעל " או "כבוי ". לחלופין,

ניתן לבחור "אוטומטי ".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב "שפת

הכתוביות ".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה "טקסט ".

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים"; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1. עבור אל "⚙️" ולחץ על "OK".
2. בחר "שפות"; < "כתוביות ראשיות"; או "כתוביות משניות";.
3. בחר בשפה הנחוצה ולחץ על "OK".
4. לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1. לחץ על + OPTIONS.
2. בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1. עבור אל "⚙️" ולחץ על "OK".
2. בחר "שפות"; < "שמע"; או "שמע משני";.
3. בחר בשפה הנחוצה ולחץ על "OK".
4. לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK < כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1. לחץ על + OPTIONS.
2. בחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1. לחץ על < < SOURCES.
2. בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה";.
3. לחץ על + OPTIONS ובחר "הממשק המשותף";.
4. בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
5. בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על "OK". המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

בחר "הגדרות"; < "הגדרות"; < "כלליות"; < "מתקדם"; < "הגדרות HbbTV < HbbTV < "מופעל";.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1. התכוונן לערוץ.
 2. לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על "OK".
 3. כדי לסגור מסך זה, לחץ על "OK".
- ב "מידע תוכניות"; לחץ על המקש הצבעוני < > מתוזמן "; כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתוזמנות או לחץ מספר פעמים על < > (ימין) כדי להיכנס אל "מדריך טלוויזיה";.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1. התכוונן לערוץ אנלוגי.
2. לחץ על + OPTIONS, בחר "מונו/סטריאו"; ולחץ על > (ימין).
3. בחר "מונו"; או "סטריאו"; ולחץ על "OK".
4. לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK < כדי לסגור את התפריט.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים" ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על ✓ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
 - 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
- ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

- ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים".
- כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
 - 4 לסיום, בחר & "סגור" ולחץ על OK.
 - 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

- ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים".
- כדי להסיר "רשימת מועדפים"...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
 - 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

- ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).
- כדי לשנות את רצף הערוצים...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
 - 3 ב"רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← key BACK.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

- ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..
- ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".
- כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

- כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...
- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
 - 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
 - 3 לחץ על + OPTIONS.
 - 4 בחר & "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK.
 - 6 הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
 - 7 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים. לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים" ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

- 1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 2 לסיום, בחר & "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל- "רשימת המועדפים" שלך.

1- בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על: < "בחר רשימת ערוצים".

2- בחר "רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.
3- לחץ על: "מדריך טלוויזיה"; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה" ישנה רשת "הידעת"; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת"; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" / "טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר .T.O.P. "סקירה כללית";.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
5- לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט"; כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר. .

1- לחץ על < SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש < ולחץ על OK.

3- לחץ על < BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ על < BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא /בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול /מסך מלא";
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P.";
כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה"; "תצוגה רגילה";
כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה";
חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "מעבר בין דפי משנה";
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• "שפה";
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5";
הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות <quot & טקסט & quot ;
זמינות.
כדי להגדיר שפת <quot & טקסט & quot ; ראשונית ומשנית: ..

1 - בחר <quot & הגדרות & quot ; < & quot ; **אזור**
ושפה <quot & ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר <quot & **שפה** & quot ; < & quot ; **טקסט**
ראשוני <quot & ; או <quot & **טקסט משני** & quot ; ולחץ על OK.
3 - בחר את שפות ה <quot & טקסט & quot ; המועדפות.
4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text.
2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.
כדי לכבות את 2.5 ...

1 - לחץ על TEXT.
2 - כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
3 - בחר <quot & **טקסט 2.5** & quot ; < & quot ; **כבוי** & quot ; ולחץ על OK.
4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית <quot & ; וידיאו לפי דרישה & quot ; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV אינטראקטיבית טלוויזיה). מכונה לפעמים <quot & טקסט דיגיטלי & quot ; או <quot & ; לחצן אדום & quot ;. אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

<quot & ; הגדרות & quot ; < & quot ; **הגדרות**
כלליות <quot & ; < & quot ; מתקדם <quot & ; < & quot ;
הגדרות HbbTV <quot & ; < & quot ; HbbTV מופעל <quot & ;

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **אדום** (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, **BACK** < כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים **▶** (הפעלה), **||** (השהייה) ו-**■** (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על **BACK** <.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מייצעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על **BACK** <.

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה מקובעות כיצד הטלויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1-התחל את התקנת הלוויין.
2-במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,
בחר "הגדרות"; ולחץ על OK.
3-בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת
ממערכות ה- Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את
"מספרי תחום המשתמש"; ולהזין את "תחום
תדר המשתמש"; של כל טיונר.
4-לסיום, בחר "הבא"; ולחץ על OK.
5-בתפריט "הגדרות"; לחץ על המקש
הצבעוני — "סיום"; כדי לחזור אל המסך לחיפוש
לוויינים.

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

אם אתה משתמש ברכיב "CAM) ורכיב גישה מותנית" (עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, או ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

רכיבי CAM מהדור החדש (C+1.3 עם פרופיל ממעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיבי ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור
 "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה";
 בחר "**מהירה**"; כדי להתקין רק את הערוצים של
 החבילה או בחר "**מלאה**"; כדי להתקין את החבילה
 וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה
 של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק
 מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים
 המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול";

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב- MDU
בלווייני Astra וב- Digiturk בלוויין MDU Eutelsat. ב- rksat
אינו נתמך.

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

- 1בחור "☂quot;הגדרות" < "quot;
 ;ערוצים" < ""התקנת לוויין" < "quot;; ולחץ
 על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
 - 2בחור ""חיפוש לוויין" < "quot;; ולחץ על OK.
 - 3בחור ""חפש" < ""; ולחץ על OK . הטלויזיה תחפש
 לוויינים.
 - 4בחור ""התקן" < ""; ולחץ על OK . הטלויזיה מציגה את
 ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
 אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר ""הגדרות" < "".
 אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר ""חפש" < "". עבור
 לשלב 5.

- 5- "ההתקנה"; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Uicable . אם בחרת Uicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" "ולזהין את "; תחום תדר המשתמש " "של כל טויונר. במדינות אחדות, "הגדרות נוספות" "תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן" ".
- 8- אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים" ", הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות
- התקנה " "מהירה" "או " "מלאה" "של

מלאה של "התקנת לוויינים":

התקנת משדר-משיב...

1- בחר "הגדרות" < ""

ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.

2- בחר "התקנה ידנית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4- הגדר את "הקיטוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים" < "ידני" ,

תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".

5- לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר "בוצע".

6- בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.

8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי":

22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי":

תדר ל נמוך / תדר ל גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות *. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1- בחר "הגדרות" < ""

ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

4- בחר "כבוי" ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1- בחר "הגדרות" < ""

ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או

"התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

סקירת תזרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה**" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "**סריקה מלאה**". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של $\frac{1}{8}$
מ$\frac{1}{8}$. ה

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים
חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של $\frac{1}{8}$
מ$\frac{1}{8}$. ה. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1
מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממודול גישה מותנית, בחר " **חינם + מעורבל** "; אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור " **ערוצי חינם בלבד** ".

למידע נוסף, ב& " **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " CAM, **מודול גישה מותנית** ".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- לשפר את הקליטה.
- 6-** תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **"חיפוש"**; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
- 7-** לחץ על \ll (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.
התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- ## 6.3 עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הUSB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.


גרסת ערוץ נוכחי

1. בחר "הגדרות"; < "ערוצים"; ,
 בחר "עותק רשימת ערוצים"; , בחר "גרסה
 נוכחית"; ולחץ על OK.
 2. לחץ על OK כדי לסגור.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1בחר "⚙️; הגדרות" & <quot;עדכן תוכנה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 - 2בחר "פרטי תוכנה קיימת"; ולחץ על OK.
 - 3 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
 - 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים...

- 1- הפעל את הטלויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- 2 חיבור כונן הבזק USB.
- 3- בחר  "הגדרות" & < "ערוצים"
- 4- בחר "עזרת רשימת ערוצים" "OK" ולחץ על OK.
- 5- בחר "העתק ל-USB" "OK" ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN "נעילת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 6- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

גרסה של רשימת ערוצים

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- **2ב**בחר " **עוֹתָק רְשִׁימָת**
עוֹרֻצִּים " ובחר " **גִּרְסָה קִיּוּמָת** "; ולאחר מכן
לחץ על OK.
- **3ל**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

טעינה לטלויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1- לחבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **ערוצים** >


4 - הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלויזיה שהותקנה כבר


- 1 - לבדוק את הגדרת המדינה של הטלויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש";. התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ←BACK כדי לבטל את ההתקנה).

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק

ההתקן ערוצים מחדש" " והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - בכדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
- בחר  **הגדרות** > **ערוצים** > **ערוצי רשימת ערוצים** > **העתק לטלוויזיה** > ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר / חיבור אחד בכל פעם.

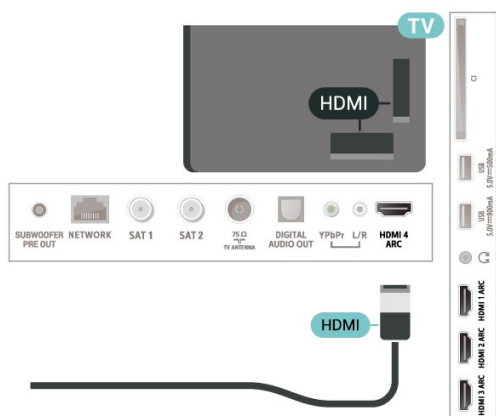

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 ככל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot <>quot & EasyLink < EasyLink <>quot כלליות;
מופעל;quot

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות " <> EasyLink <> ;
כלליות <> ;
רחוק " <> ;
מופעל " <> ;

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה זו - HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגים אחרים - HDMI CEC שבודוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "quot; האות מהאנטנה " דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI
 לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. "עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח " יחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI ותומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-quot & CI+; גישה מותנית

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור **ציפה בטלוויזיה** ".

3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **המשק המשותף** ".

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח את ARC לחיבור HDMI זה.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

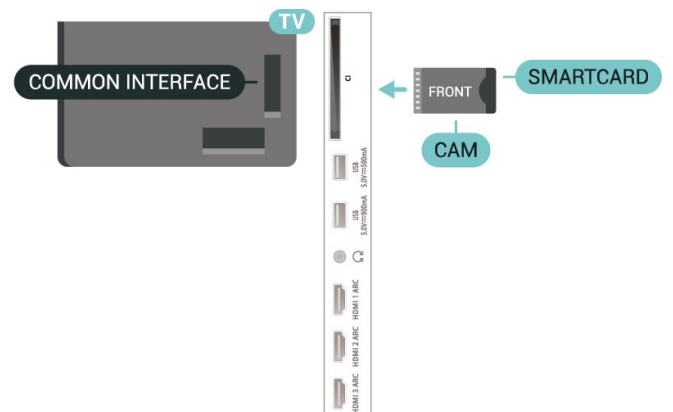

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן ה־USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל- "סטריאו".

בחר < > "הגדרות" > "צליל" > < > "מתקדם" > < > "פורמט יציאה דיגיטלית".

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

7.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפות.

7.5

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב- "עזרה" > < > "חפש את EasyLink HCEC" > < > "מילות מפתח" > < > "חפש את EasyLink HCEC".

7.6

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב- "עזרה" > < > "חפש את EasyLink HCEC" > < > "מילות מפתח" > < > "חפש את EasyLink HCEC".

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).

7.7

בלוטות'

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר < > "הגדרות" > < > "אלחוטי ורשתות" > < > > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר < > Bluetooth > < > "חפש התקן Bluetooth" > < > > ולחץ על OK.

4 - בחר < > "חיפוש" > < > > ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.

6 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 - בחר < > "הגדרות" > < > "אלחוטי ורשתות" > < > > ולחץ על OK.

2 - בחר < > Bluetooth > < > Search Bluetooth Device > < > > ולחץ על OK.

3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1. בחר **הגדרות** > **Bluetooth** > **אלחוטי ורשתות** > **Bluetooth** > **הסר התקן Bluetooth** > **OK**.
2. בחר **Bluetooth** > **הסר התקן Bluetooth** > **OK**.
3. ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על **OK**.
4. בחר **נתק** > **או** > **הסר** > **OK**.
5. בחר **OK** ולחץ על **OK** לאישור.
6. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.8

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm " מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

1. בחר **הגדרות** > **האזניות** > **עוצמת האוזניות** > **OK**.
2. לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
3. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.



7.9


קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) ובבל שמע L/R.

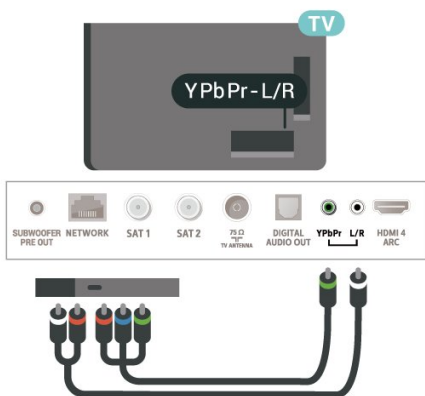

7.10

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכו').

מינימום שטח דיסק


- כדי להשתות
- כדי להשתות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב**עזרה** > **לחץ על המקש הצבעוני** > **מילות מפתח** > **והפש את** > **כונן קשיח USB, התקנה**.

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
 - 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
 - 3 - באשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.
- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

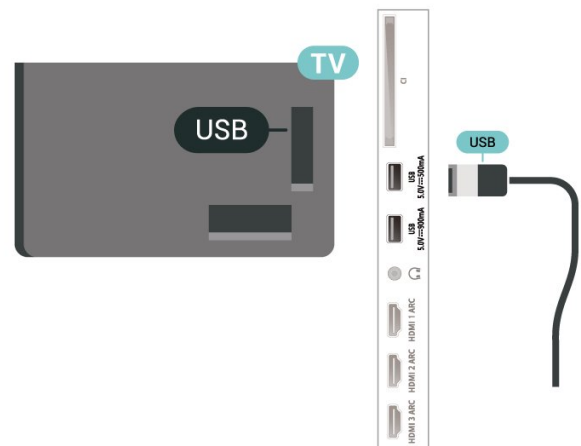

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
 - 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
 - 3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
 - 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
 - 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.
- למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "השהה טלוויזיה"; "הקלטה"; או "יישומים".

7.11

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 - בחר "הגדרות"; "ללללל"; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2 - בחר "הגדרות מקלדת USB"; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש Enter = OK
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על + בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה

• + = הגדלה בשלב אחד

• - = הקטנה בשלב אחד


• * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

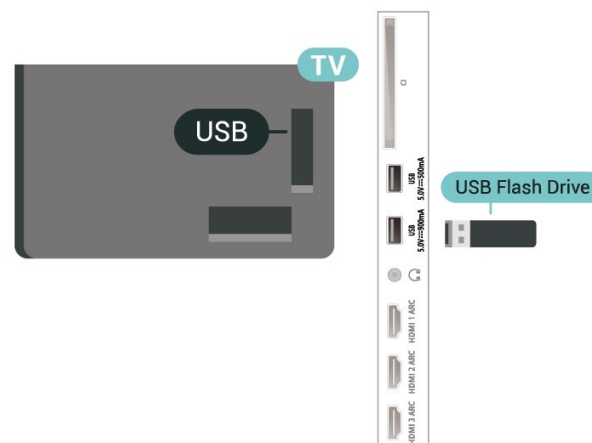

הטלוויזיה תזהה את כוון ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **עזרה** **מילות מפתח** וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

7.13

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

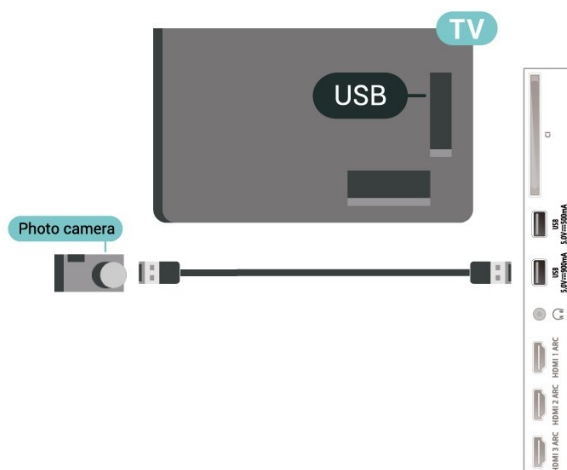


למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **עזרה** **מילות מפתח** וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

7.14

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

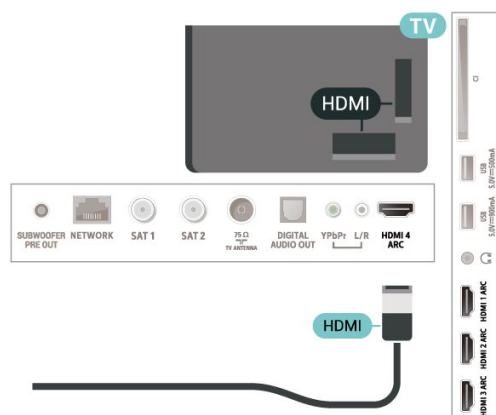

7.15

סאבוופר

חבר סאבוופר כדי להגביר את הבס ולשפר את חוויית ההאזנה.

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות HDMI-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם HDMI-DVI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלוויזיה.

חיבור ה-TV Android

8.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**
 ורשתות > **קווי**
 או Wi-Fi > **התחבר לרשת** > **אלחוטי**

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **הוסף רשת חדשה** כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**
 ורשתות > **קווי**
 או Wi-Fi > **התחבר לרשת** > **WPS**

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר **התחבר** כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**
 ורשתות > **קווי**
 או Wi-Fi > **התחבר** > **לרשת** > **WPS עם קוד PIN**

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 כותוב לעצמך את קוד ה-PIN 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.
- 2 בחר **התחבר** כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל.

- לקבלת מידע נוסף, ב **עזרה** > **לחץ על המקש הצבעוני** > **מילות מפתח** > **פתרון בעיות**

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"


כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips "; תחת המקטע "; יישומים מומלצים "; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה "; יישומים ";

היישומים של " האוסף של Philips "; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips "; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips "; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips "; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips "; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ" " האוסף של Philips "; תתבקש לאשר את "; תנאי השימוש "; ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות "; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ" " האוסף של Philips ";

1 לחץ על  HOME.

2 בחר  " האוסף של Philips "; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע "; יישומים מומלצים ";

3 בחר את הכרטיסייה " הכל "; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4 דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ";

5 בחר את הלחצן " התקן "; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף "; יישומים "; שאותו ניתן לפתוח מ" " מסך הבית "; של Android על-ידי לחיצה על הסמל "; יישומים "; שבקצה הימני של השורה "; יישומים ";

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips "; יש לאשר את " תנאי השימוש "; אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב" " יישומים של Philips "; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש "; לאחר התקנת הטלוויזיה...

1 לחץ על  HOME, בחר  " האוסף של Philips "; ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ";

2 ניתן לבחור " תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3 בחר " קבל "; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " האוסף היישומים של Philips ";



• ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.

• ניתן לאפשר המלצות אישיות.

• ניתן לאפשר קובצי cookie.

• ניתן להפעיל " נעילת ילדים "; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " האוסף היישומים של Philips ";

1 לחץ על  HOME, בחר  " האוסף של Philips "; ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ";

2 ניתן לבחור " הגדרות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3 בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv




מוזיקה

באמצעות "Google Play"; מוזיקה של "Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלויזיה, ניתן להירשם עבור "Google Play"; גישה להכול "Google Play";, המיוני של "Google Play"; מוזיקה של "Google Play";. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למחיקה

כדי להתחיל את "quot & Google Play מוזיקה של "quot &...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Music.
- 3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 - כדי לעצור את היישום: "מוזיקה" ; לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפרטי "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

התחל את היישום "quot; "משחקים של Google Play": כדי
לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק
מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים
עבור משחק ספציפי.

בדי להתחיל או להפסיק " Google משחק של
;..." Play

- 1 - לחץ על** **.HOME**

ניתן למצוא את היישומים המועדפים
בשורה "יישומים" בתפריט "בית";
כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים
שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית
מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או
תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן
אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־"האוסף של Philips " או מ־"Google Play " חנות. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־"האוסף של Philips" ;או מ־"Google Play חנות"; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־"תנאי השימוש" ; כדי להשתמש ביישומים מ־"האוסף של Philips" .עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google" ; כדי להשתמש ביישומים של Google Play ו־"חנות Google Play";

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Movies & TV.
- 3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על HOME.
2 - בחר Google Play Movies & TV.
3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום,
בחר את הכותר ולחץ על OK.
4 - ניתן להשתמש
במקשים (◀) "גלגל אחורה" (⏮) "עצור" (⏸) "השהה" (⏹) "
(▶) "גלגל אחורה" (⏭) "או "קדימה
מהר" (⏩) בשלט רחוק.
5 - כדי לעצור את היישום "סרטים ומוזיקה" לחץ
על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עזרתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על TV או EXIT.

בעת פתיחה של **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. יש לבחור את היישום או את התוכן **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

18+

נעילת יישומים של +18, תבקש קוד PIN כשאתה נכנס ליישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב- **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 ב- **הגדרות הפרטיות**; לחץ על TV או EXIT.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר **הגדרות**; לחץ על TV או EXIT.
- 2 בחר **הפעלה**; לחץ על TV או EXIT.
- 3 לחץ על TV או EXIT (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב- **עזרה**; לחץ על המקש

- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV או EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT.

בקרת הורים

ב- **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר **הגדרות**; לחץ על TV או EXIT.
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה- PIN.
- 6 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

5-לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

38



אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-`"תפריט מהיר"` כתפריט
&`"`;בית&`"`; ב-`"תפריט מהיר"`;,, תמצא דרך
מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
 3- לחץ על  כדי לסגור את "תפריט מהיר";
 מבלוי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ;.
- 2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגינה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על ► (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1- לחץ על **SOURCES**.
 - 2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
 - 3- לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4- לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות" ;.
- אפשרויות...

בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות" ;. אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3- לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ; ולחץ על OK.
- 5- בחר **"סגור"** ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.


החלפת שם ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ; ולחץ על OK.
- 5- בחר **"סגור"** ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ;.
- 2- לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט "מקורות" ;.
- 3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;.

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

כל הגדרת תמונה שתכונות, כגון "צבע" או "ניגודיות"; תישמר ב- "סגנון התמונה" בחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון "אישי" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות".

שינוי צבע התמונה

& <quot; הגדרות >quot; & ⚙️
 <quot; תמונה >quot; & <quot; צבע >quot;
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

הגדרות & ⚙️

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

הגדרות & ⚙️

החזות של התמונה.

הגדרות & ⚙️

לחץ על החצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
& <quot מתקדם;quot & <quot תמונה;quot & 🖼️
;quot צבע;quot & 🎨

כוונון שיפור הצבע

;quot & כל ההגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot & <

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

- איישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חיי" "; - אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי" "; - הגדרות תמונה טבעית
- "רגיל" "; -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
- סרט - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- *משחק - אידאלי למשחקים
- **מסך - אידאלי לתצוגת מחשב
- "יום" "; - לכיול ISF
- "לילה" "; - לכיול ISF

* סגנון תמונה - "משחק"; אינו זמין עבור חלק ממקורות הוידאו.

" ** סגנון תמונה "; - "מסך"; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI לרווטי לשימוש במחשב באישי. HDR לא נתמך במצב "מסך"; .; הטלוויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב "מסך"; אבל לא יוחל עיבוד HDT.


באשר הטלוויזיה מקבלת אות Hybrid Log Gamma (HDR ,
HDR10-HDR10:להלן תמונה סגנון בחר ,+)

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- **ISF** "יום;quot - לכיול ISF
- **ISF** "לילה;quot - לכיול ISF

באשר הטלויזיה מקבלת את Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision דולבי
- Dolby Vision דולבי
- HDR משחק

שחזור סגנון

1-בחר את סגנון התמונה שתוצה לשחזר.
2-לחץ על המקש הצבעוני  "שחזר סגנון"; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
 ;quot & ניגודיות מושלמת;quot & <quot & ניגודיות;quot &

הגדרות "

" תמונה " " מתקדם " " "
תמונה " " הפחתת MPEG Artefact "

MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים בבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

ניגודיות וידיאו


<quot & הגדרות;quot & ⚙
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
 ;quot & ניגודיות וידאו;quot & <quot & ניגודיות;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך
ניגודיות הווידאן.

גמא

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot &
 ;.quot & גמא;quot & < ;quot & ניגודיות;quot &
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא
 לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

<quot & הגדרות;quot & 
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot & <quot & ניגודיות;quot & <quot & חיישן אור;quot & .
 בחר & quot & פועל;quot & כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן
 אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

<quot "הגדרות" "
 <quot "תמונה" " <quot "מתקדם" " <quot "
 <quot "חדות" " <quot "Ultra Resolution" "
 <quot "פועל" " כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות
 וברפרטים.

תמונה נקייה

הפחתת רעש

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 <quot & תמונה;quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & ניקוי
 <quot & תמונה;quot & <quot & הפחתת רעש "

בחר "מקסימום" ;" בינוני";
או "מינימום"; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים
בתוכן וידאו.
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי

הגדרות תנועה

תנועה, Motion Natural Perfect

סגנונות תנועה

"הגדרות" & ⚙️
 < "מתקדם" < "תמונה" <
 ;"סגנונות תנועה" < "תנועה"

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה.

quot ;, " " ספורט;quot ;, " " סרט;quot (&
;)quot " אישי;quot ;, " " חלק;quot ;, " " רגיל&

לא זמין במצבים הבאים:

[illegible]

תנועה, Perfect Natural Motion

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה & < ;quot & <
 .Perfect Natural Motion < ;quot & תנועה;quot

Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחדה וברורה.

בחר "מקסימום" "מינימום" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטם בטלוויזיה.

בחר "מינימום" או "מקסימום" כבוי; כאשר נראה
רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק באשר "סגנונות תנועה"; מוגדר למצב "אישי";

תנועה נקייה מושלמת

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot & <
 .Perfect Clear Motion < ;quot & תנועה;quot

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

⚙️ "הגדרות" < "צליל" < "סגנון צליל" ;

"צליל" < "סגנון צליל" ;

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות "סגנון צליל" ;

" • " מצב AI " ; - ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.

• מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר

• קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים

• מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה

• משחקים - אידיאלי למשחקים

• חדשות - אידיאלית לדיבור

" • " מצב אישי" ; - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

1 - הגדר את "סגנון הצליל" "מצב אישי" ;

2 - לחץ על המקש הצבעוני ■ "שחזור סגנון" ; , ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של "מצב אישי"

1 - הגדר את "סגנון הצליל" "מצב אישי" ;

2 - לחץ על המקש הצבעוני ■ "מותאם" ; , ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי" ;

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

⚙️ "הגדרות" < "צליל" < "וירטואליזציה של

"רמקולים" ;

בחר "מופעל" "או "אוטומטי (Dolby Atmos) " כדי להפעיל את Dolby Atmos שיוכל להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

⚙️ "הגדרות" < "צליל" < "Clear dialogue " < "מופעל" ;

בחר "מופעל" "בדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר

⚙️ "הגדרות" < "צליל" < "אקולייזר" ;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר.

עוצמת האוזניות

עוצמת האוזניות

⚙️ "הגדרות" < "עוצמת האוזניות" ;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

הצבת הטלוויזיה

⚙️ "הגדרות" < "מיקום הטלוויזיה" ;

"צליל" < "מיקום הטלוויזיה" ;

בחר "על מעמד לטלוויזיה" "או "על הקיר" ; כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

⚙️ "הגדרות" < "עוצמת קול אוטומטית" ;

"צליל" < "מתקדם" < "עוצמת קול אוטומטית" ;

בחר "מופעל" "או "כבוי" ; כדי להפעיל או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר "מצב לילה" "בדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

⚙️ "הגדרות" < "הפרש עוצמת קול" ;

"צליל" < "מתקדם" < "הפרש עוצמת קול" ;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" ; זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" "ו "יצירת שמע" ; מוגדר ל- "רמקולי טלוויזיה" "או ל- "מערכת שמע HDMI" ;


Subwoofer out

⚙️ "הגדרות" < "Subwoofer out" ;

"צליל" < "מתקדם" < "Subwoofer out" ;

בחר "מופעל" "/ "כבוי" ; כדי להפעיל או להשבית את יציאת הסאבוופר. וודא שהתקן הסאבוופר מחובר לטלוויזיה. כדי לחבר יש לעיין ב- "התקנים מחוברים" " "סאבוופר" ; במדריך.

השהיית יציאה דיגיטלית

 "הגדרות" < "צליל" < "
מתקדם" < "השהיית יציאה דיגיטלית";
במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו
לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון
האודיו. בחר "כבוי" " אם מוגדרת השהיית צליל
במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

הגדרות; צליל; פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אין יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר זאת הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן ההדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונות הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על Ambilight;quot & ;quot; כבוי;quot;, או שתוכל לכבות על-די
 לחיצה על ⚙️;quot & ;quot; הגדרות;quot;
 < Ambilight "
 סגנון Ambilight " <;quot & ;quot; כבוי;quot;

Ambilight, כיבוי או הפעלה

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙
; quot & Ambilight ; סגנון

עקוב אחר הווידאו

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
; quot & סגנון Ambilight & ; quot & ; quot & עקוב אחר הווידאו

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• "סטנדרטי" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
 • "טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

- "בדורגל" - אידאלי למשחקי כדורגל
- "חיי" - אידאלי לתנאי באור יום
- משחקים - אידאלי למשחקים
- "נוחות" - אידאלי לערב שקט
- "מרגוע" - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

" & הגדרות " & ⚙️
 < " & צליל " & < " & מתקדם " & <
 " & עוצמת קול של הרמקול המרכזי " .
 מכוון את רמת העוצמה של הרמקול המרכזי של הטלה
 הרמקול המרכזי זמן בטלויזיה.

הגדרות יציאת אודיו

הגדרות

<quot & ;צילל<quot & ;מתקדם<quot & ;יציאת שמע<quot & ;

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיד צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר "**רמקולי טלוויזיה כבויים**"; תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
- אם תבחר "**רמקולי טלוויזיה**"; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר " **מערכת קול HDMI** ". כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

הגדרות; צליל; מתקדם; פורמט יציאה דיגיטלית;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• **סטריאו (לא דחוס):** אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

הגדרות; צליל; מתקדם; איזון; יציאה דיגיטלית; ..

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

☛ < quote & quote; הגדרות; < Ambilight < quote & quote; ורוויה; < quote & quote;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < hue + Ambilight < quote & quote; הגדרת תצורה; < quote & quote;

הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

כיבוי

כיבוי hue + Ambilight

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < hue + Ambilight < quote & quote; כיבוי; < quote & quote;

Immersion

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < hue + Ambilight < Immersion < quote & quote;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי < quote & quote; תאורת הטרקלין; < quote & quote; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט < quote & quote; תאורת טרקלין; < quote & quote; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < hue + Ambilight < quote & quote;
hue + Lounge light < quote & quote;

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < hue + Ambilight < quote & quote; הצגת תצורה; < quote & quote;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < hue + Ambilight < quote & quote; אפס את התצורה; < quote & quote;

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < quote & quote; סגנון; < quote & quote;
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
< quote & quote; חללי; < quote & quote; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
< quote & quote; צבעוני; < quote & quote; - מבוסס על דינמיקת שמע
< quote & quote; רטרו; < quote & quote; - מבוסס על דינמיקת שמע
< quote & quote; ספקטרום; < quote & quote; - מבוסס על דינמיקת שמע
< quote & quote; סורק; < quote & quote; - מבוסס על דינמיקת שמע
< quote & quote; מקצב; < quote & quote; - מבוסס על דינמיקת שמע
< quote & quote; מסיבה; < quote & quote; - תערובת של כל סגנונות < quote & quote; עקוב
אחר השמע; < quote & quote; , אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < quote & quote; עקוב אחר הצבע; < quote & quote;
בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

< quote & quote; לבה חמה; < quote & quote; - וריאציות על צבע אדום
< quote & quote; מים עמוקים; < quote & quote; - וריאציות על צבע כחול
< quote & quote; טבע טרי; < quote & quote; - וריאציות על צבע ירוק
• < quote & quote; לבן חמים - צבע סטטי
< quote & quote; לבן קריר; < quote & quote; - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < quote & quote; עקוב אחר הדגל; < quote & quote;
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < quote & quote; עקוב אחר היישום; < quote & quote;
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

בהירות Ambilight, בהירות צד תחתון ורוויה

בהירות

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < quote & quote; בהירות; < quote & quote;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

בהירות צד תחתון

☛ < quote & quote; הגדרות; < quote & quote;
< Ambilight < quote & quote; בהירות צד תחתון; < quote & quote;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את רמת הבהירות של < quote & quote; Ambilight צד תחתון; < quote & quote;

רוויה

הגדרות Ambilight מתקדמות


ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

"הגדרות" ⚙️
 <Ambilight" <מתקדם" <" <צבע
 קיר".;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

ISF כוונון ISF

הגדרות "
Ambilight < " מתקדם "
ISF " ;
ISF "

המומחה לכילוי ה- ISF מכיון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיוול ISF , בחר 

" < Ambilight > :" **הגדרות** "

< :" " < " **סגנון** "

ISF " **לבן חמים** " כדי להשתמש בכיוול ISF עבור Ambilight.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

"הגדרות" ☂
 < Ambilight "מתקדם" < "כיבוי
 הטלוויזיה" < "כיבוי הדרגתי" &/"כיבוי
 מידי".;

14.4

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

הגדרות;quot & <quot & ⚙
 סביבה;quot & <quot & חיסכון בחשמל;quot &


בחר "מקסימום" ";" ,"בינוני" ";" ,
או "מינימום" ";" כדי לקבל רמות שונות של חיסכון
באנרגיה, או בחר "כבוי" ";" כדי לכבות את מצב החיסכון
באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הגדרות;quot & < ;quot & ⚙
 סביבה;quot & < ;quot & כיבוי מסך;quot &

בחר "השתקת וידאו"; מסך הטלויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

הגדרות;quot & <quot & 
סביבה;quot & <quot & חיישן אור;quot &

בחר "חיישן אור", החיישן המובנה של תאורה הסביבה

מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. החיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

הגדרות;quot & less;quot & less;quot & less;quot
סביבה;quot & less;quot & less;quot & less;quot

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לבחון את הערך. הערך 0 (בבוי ") מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר "טיימר כיבוי"; הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלויזיה או פקודה בלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

14.5

הגדרות כלליות

בונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️
כלליות;quot & <quot & כיוון קשיח USB;quot &

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כוון קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכון הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כוון קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

בדי לפרמט כונן קשיח USB...

1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB והאחרות של הטלוויזיה.

2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלויזיה.

3-בחר "הקלטות": אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.


4- כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
5- לאחר פרמוט הכונו הקשית, השאר אותו מחובר לצמיתות.

EasyLink - HDMI CEC


חבר לטלוויזיה מבשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & 
 quot & < EasyLink < EasyLink < ;quot & כלליות
 ;quot & מופעל;

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות;quot & < ;quot & 
 כלליות;quot < EasyLink < ;quot & ;שלט
 רחוק EasyLink & ;quot < ;quot & ;מופעל & ;quot ;;

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

מצב משחק אוטומטי של HDMI

הגדרת מצב משחק אוטומטי של HDMI

<quot & הגדרות כלליות;quot >
;quot & מצב משחק אוטומטי של HDMI;quot

הגדר את " **מצב משחק אוטומטי של HDMI** "; אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן **אוטומטי** את סגנון התמונה חלל " **משחק** "; בכל פעם שהתקן ה- HDMI מחובר לטלוויזיה. ניתן לבחור תכונה זו רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות " **אוטומטי** ".

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD . התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכווין את ההגדרה של HDMI Ultra HD באשר הטלוויזיה במקור ה- HDMI . ההגדרה המומלצת עבור התקן ישראלי היא "רגיל";

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

הגדרות > < >

בחרו **אופטימלי** כדי לאפשר את אות ה- HDMI האיכותית ביותר עבור 4K Ultra HD ותוכן HDR (4K 60, 4:4:4).

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

הגדרות;quot <;quot & ⚙
כלליות;quot <;quot & USB מקלדת

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלויזיה

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙
כלליות;quot & <quot & מיקום;quot & <

בחר "חנות" " סגנון התמונה יתחלף בחזרה
ל "צבעים חיים" " ואפשר לכוון את הגדרות החנות.
" מצב חנות " משמש לקידום מכירות בחנויות.


תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

הגדרות;quot <quot & ⚙
כלליות;quot <quot & תצורת חנות;quot


אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

 הגדרות;quot & <;quot &
כלליות;quot & <;quot & תצורת חנות;quot &
תמונה ושמע;quot &

בחר "ממוטב עבור חנות" או "מותאם אישית" עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

 "הגדרות" & <> "הגדרות"
כלליות & <> "תצורת חנות" & <> "לוגואים
וכרזות" ;

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" &
"באנר קידום".

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

" < " ;הגדרות
 כלליות " < " ;תצורת חנות " < " ;התחל
 אוטומטית של Demo Me " < " ;התחלה אוטומטית של
 הדגמת Ambilight " ;

הפעל/בבה את " Demo Me" ; התחלה אוטומטית של " Demo Me"
או " Ambilight" ; התחלה אוטומטית של הדגמת " Ambilight" .

).K60 10-bit HDR 4

• ההגדרה "אופטימלי"; מאפשרת לכל היותר אותות
Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 RGB או YCbCr
4:4:4 : 2:0/4

• ההגדרה "**רגיל**"; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:2:0.YCbCr

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 3840 x 2160

• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ

• דגימת משנה של תאריך וידאו (עומק סיביות)

YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:4:4*
:4:4*RGB 4:4:4*,

10 - סיביות: 4 YCbCr 4:2:0*, 4 YCbCr 4:2:2*

12 - סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2:

* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי";

בחר "רגיל" אם התמונה או הצליל מעוותים.


הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הגנן ולהפעילו שוב כאשר הגנן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי".


מתקדם

הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV


הפעלת HbbTV

הגדרות;quot & <quot & 
כלליות;quot & <quot & מתקדם;quot & <quot &
הגדרות;quot & <quot & HbbTV;quot & <quot & HbbTV
;quot & <quot & מופעל;quot & <quot &

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & הגדרות;quot & 
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot &
הגדרות;quot & <;quot & HbbTV
;quot & <;quot & HbbTV;מעקב

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & 
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot &
הגדרות HbbTV;quot & <;quot & קובצי cookie
של HbbTV;quot & <;quot & מופעל;quot & <;quot &

מחק את רשימת היישומים המורשים

הגדרות " < ;> "

כלליות " < ;> "

הגדרות HbbTV " < ;> "

המורשים " .

לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

קבע שם פרופיל עבור CI + CAM/מותקן

הגדרות;quot & < quot &
 כלליות;quot & < quot & שם פרופיל CAM;quot &

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

הגדרות <quot & #x2013; הגדרות <quot & #x2013; כלליות <quot & #x2013; הגדרות יצרן <quot & #x2013;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️
כלליות;quot & <quot & התקן שוב טלויזיה;quot &

הזן קוד PIN ובחר "כן"; הטלויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

Language

הגדרות <quot & #x2013; אזור
שפה<quot & #x2013; שפה;

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

⚙️ הגדרות <quot; & <quot; אזור
ושפה <quot; & <quot; שפה <quot; & <quot; שפת
התפריט <quot; ;

בחר שפת שמע מועדפת

⚙️ "הגדרות" & <> "אזור
שפה" & <> "שפה"
& <> "שמע משני"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

אזור;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙️
ושפה;quot & <;quot & שפה;quot & <;quot & כתוביות
ראשוניות;quot & <;quot & כתוביות משניות;quot & <;

ושפה" < "שעון" < "שפה" < "טיימר
שניה" < "שפה"

מקלדת שלט רחוק

⚙️ "הגדרות" < "אזור
ושפה" < "מקלדת שלט רחוק" < "אזור"

כדי להגדיר את פריסת מקשי המקלדת ל- Qwerty או ל- Azerty.

14.7

הגדרות אנדרואיד

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות Android" < "אזור"

הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד
יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "אזור"

כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת,
הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או
מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ "הגדרות" < "גישה
אוניברסלית" < "גישה
אוניברסלית" < "מופעלת" < "אזור"

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

⚙️ "הגדרות" < "גישה
אוניברסלית" < "גישה
אוניברסלית" < "מופעלת" < "אזור"

- מספר ערוצי טלויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים
המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי
לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙️ "הגדרות" < "גישה
אוניברסלית" < "תיאור
שמע" < "מופעלת" < "אזור"

ערוצי טלויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת,
המתארת את הקורה על המסך.

⚙️ "הגדרות" < "גישה
אוניברסלית" < "תיאור
שמע" < "עוצמת קול מעורבת" < "אזור"
& "אפקטי שמע" < "דיבור" < "אזור"

• בחר "עוצמת קול מעורבת" < "אזור", תוכל למזג את עוצמת

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של
התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות
משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה,
הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלסקט מועדפת

⚙️ "הגדרות" < "אזור
ושפה" < "שפה" < "טקסט
ראשוני" < "טקסט משני" < "אזור"

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט
בכמה שפות.

שעון

⚙️ "הגדרות" < "אזור
ושפה" < "שעון" < "אזור"

תיקון שעון אוטומטי

⚙️ "הגדרות" < "אזור
ושפה" < "שעון" < "מצב שעון
אוטומטי" < "אזור"

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלויזיה
היא "אוטומטי" < "אזור". מידע הזמן מגיע משידורי - UTC
Coordinated Universal Time.
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלויזיה ל"תלוי
מדינה" < "אזור".

תיקון שעון ידני

⚙️ "הגדרות" < "אזור
ושפה" < "שעון" < "מצב שעון
אוטומטי" < "ידני" < "אזור"

⚙️ "הגדרות" < "אזור
ושפה" < "שעון" < "תאריך" < "אזור"
& "שעה" < "אזור"

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך ושעה" < "אזור" כדי לשנות
את הערך.

הערה:

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה,
ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ"מדריך הטלויזיה" < "אזור"
מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

⚙️ "הגדרות" < "אזור
ושפה" < "שעון" < "אזור זמן" < "אזור"

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

⚙️ "הגדרות" < "אזור"

השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
• הפעל "אפקט שמע"; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר "דיבור"; כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור"; או "כתוביות".

ב" "Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה
• "הגדרות" ""נעילת ילדים" < CAM PIN.

שיפור דו-שיח

• "הגדרות" ""גישה אוניברסלית" < "שיפור דו-שיח";
הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

• "הגדרות" ""נעילת ילדים" ""הגדר קוד" ""החלף קוד";
הקוד ל"נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן 8888 ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

• "הגדרות" ""נעילת ילדים" ""דירוג הורים" < ""

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

• "הגדרות" ""נעילת ילדים" ""נעילת יישומים";
ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ"יישומי Philips" או להגדיר פרופיל מוגבל ב"תפריט הבית".

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ"יישומי Philips";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור "תפריט הבית" ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של - Google Play גיל

תפריט מועדפים

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

מחיבור USB

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ " התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ " תמונות "**; תוכל ללחוץ על **♥ " סמן מועדף "**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ " התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ " תמונות "**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **♥ " מצגת שקופיות "**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **♥ " סמן כמועדף "**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **♥ " מועדפים "**;

סרגל בקרה

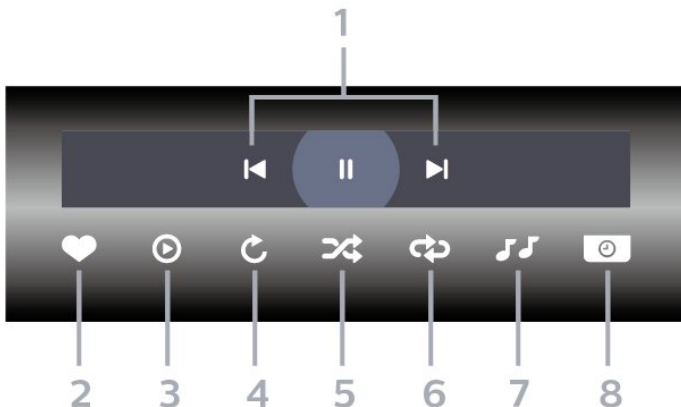

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

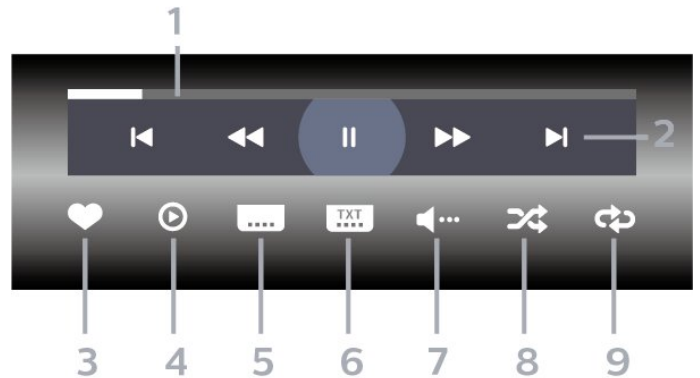

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות; הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **♥ " רשימה / תמונות ממוזערות "** - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **♥ " ערוב "** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **♥ " חזרה "** - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **♥ " מידע "** - הצג את פרטי הסרטון
- הפעלת קובצי וידאו...

- **♥ " סימון מועדפים "** - סמן את הסרטון כמועדף
- **♥ " קביעת כתוביות "** - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **♥ " מידע "** - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; quote " / **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote "; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה**; quote "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע**; quote "; - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף**; quote "; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע**; quote "; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote " / **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote "; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote "; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.


הצגה של תמונת 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote " / **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote "; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote "; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote "; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים **מועדפים**; quote "; -

סרגל בקרה

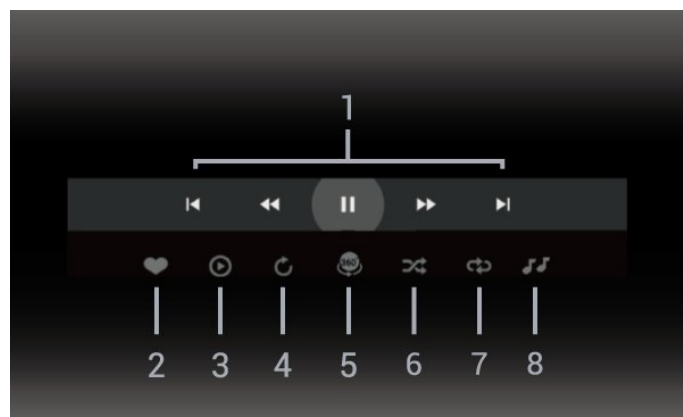

1 - סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 - מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה**; quote " / **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote "; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה**; quote "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote "; - אפס את שווית ההצגה

• **מידע**; quote "; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote " / **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote "; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote "; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote ";

4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים**; quote "; **אמנים**; quote "; **אלבומים**; quote "; **רצועות**; quote ";

השמעת מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.


2 - בחר **USB**; quote " / **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote "; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4בחור מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

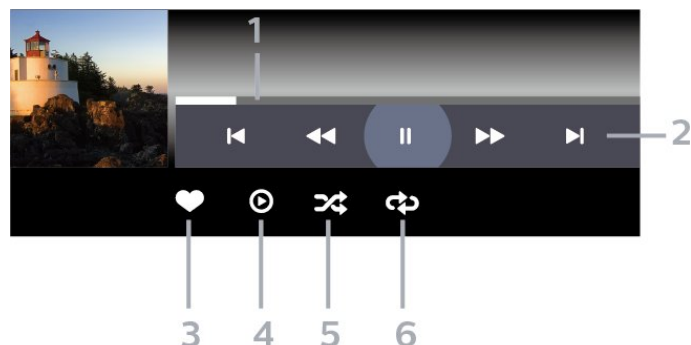

- 1מדד התקדמות
- 2סרגל בקרת הפעלה
- > : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- <- : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3סמן כמועדפים
- 4הקדן את כל המוזיקה
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על +, OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ←, BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום" ו"בחור את היום הרצוי לך."

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת" ולחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "נקה תזכורת" ולחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על +, OPTIONS.
- 3 בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה" ולחץ על המקש הצבעוני "מילות".

מפתח "חפש" ו"חפש" "הקלטה" ולחץ על "הקלטה".

* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות" ולחץ על ←, BACK.
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות" ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר" כדי להסיר את

התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **הקלט** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- **הקלט** מדרך טלוויזיה; **הקלט**.*;

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **הקלטות**; **הקלטות**; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלט**; **הקלט**.*;

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; **מחק הקלטה**.*;

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

כשמתבצעת הקלטה, לא ניתן לצפות בערוץ מעורבל. יש לעיין בטבלה שלהלן עבור זמינות **צפייה**; **הקלטה**.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

* למידע נוסף על ההגדרה של שני טיונרים, עיין בפרק **תצוגה מרובה והקלטה עם שני טיונרים**.

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; **זמנים**, התוכנית

שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1- לחץ על **TV GUIDE**.

2- **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **■** **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3- כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוננתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4- הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; 5- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1- לחץ על **TV GUIDE**.

2- לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**;

3- ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על OK כדי לסנן.

4- כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **■** **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **■** **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **■** **החלף**;

שם;

5- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ- **נכשלה**;

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

לאחר, (קדימה מהר) או (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על TV EXIT.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-"השהיית טלוויזיה"; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב-"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני ■ ב-"מילות מפתח"; וחפש את "בזמן קשיח USB, התקנה";.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרינ אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על (השהיה).
- 2 לחץ על (גלגל לאחור). ניתן ללחוץ על (שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ ב-"הקלטות";
- 3 בראש המסך, בחר ב-"מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסיה ב-"תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני ■ ב-"כיוון שעה";
- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים (למעלה) או (למטה).
- בחר ב-"החל"; ולחץ על OK.
- 7 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ ב-"הקלטות";
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר ב-"מרווח זמן אוטומטי לסוף"; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטיימר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ ב-"הקלטות";
 - 3 בראש המסך, בחר ב-"מתוזמנות"; ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על + OPTIONS, בחר ב-"סדר תזמן"; ולחץ על OK.
 - 5 בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 בחר ב-"הקלט"; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני ■ ב-"הקלטות";
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (השהיה), (הפעל), (גלגל

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספרי יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב-quot " Google Play ":-

סמארטפונים וטאבלטים

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ-quot " מדריך הטלוויזיה " וצפה בטלוויזיה. באמצעות quot " יישום TV Remote " ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ־ " האוסף של Philips "; בתפריט " בית; "
 - מ־ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית
 - מקונסולת משחק מחוברת
- משחקים מ־ " האוסף של Philips "; או ה־ " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ־ " האוסף של Philips "; או מ־ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ־ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, ב־ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " שלט משחקים, התחבר ";.

19.3

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

- כדי להתחיל משחק מ־ " קונסולת משחק "...;
- 1 הפעל את קונסולת המשק.
 - 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **tv EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב־ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " קונסולת משחק, התחבר ";.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

"נוחות"; - אידאלי לערב שקט

"מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מסיבה"; - תערוכת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לבן חם"; - צבע סטטי

"לבן קריר"; - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "הגדרות Ambilight";.

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על *Ambilight*.
- 2 - אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות  " **בחירות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...



- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- " **כעת בטלוויזיה** " ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאאו " **וידאו לפי דרישה** " ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ") מאת Freeview ב- Freeview Play *

כדי ליהנות מ- " **נבחרות** " , חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " **נבחרות** " ; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- " **תנאי השימוש** " . כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** " .

כדי לפתוח את " **תנאי השימוש** " ...


1. לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
2. בחר " **בחירות מובילות** " .
3. לחץ על + OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ; ולחץ על OK.
4. בחר " **הגדרות כלליות** " ; ולחץ על OK.
5. בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
6. לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  " **כעת בטלוויזיה** " , הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.


הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- " **כעת בטלוויזיה** " ; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; לזמין...

- המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שרון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " ;

או " **תלוי מדינה** " ;



• עליך לקבל את " **תנאי השירות** " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלוויזיה** " ; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " **כעת בטלוויזיה** " ;...


1. לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
2. בחר " **בחירות מובילות** " ; כדי לפתוח את התפריט " **בחירות מובילות** " ;
3. בחר " **כעת בטלוויזיה** " ; בראש המסך ולחץ על OK.
4. לחץ על  BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** " ; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלוויזיה** " ; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.


ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- " **כעת בטלוויזיה** " ; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות  " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " **טלוויזיה בשידור חוזר** " ; או " **טלוויזיה מקוונת** " ;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ;

תוכל לאפשר ל- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלויזיה לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "טלויזיה לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".

5 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

6 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

7 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלויזיה לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים (הפעל) ו- (השהה).

21.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות "וידאו לפי דרישה", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- "וידאו לפי דרישה" להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות" כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלויזיה.

5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשים (הקרנה) או (השהה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play "מדריך הטלוויזיה ".
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS, BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
 - 2- בחר  "בחירות מובילות ".
 - 3- בחר Freeview Play בראש המסך, ולחץ על OK.
 - 4- ניתן למיין סוגים שונים של תוכניות על-ידי בחירה של ז'אנר ספציפי למעלה.
 - 5- בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6- לחץ על  BACK כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

24.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV" בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.


24.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa

. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV". השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

- 6 בחר "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבוי באמצעות פקודה קולית.

- 7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "בקרה קולית של Philips Smart TV". המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

שעון מעורר עם הזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר עם הזריחה":

- 1 לחץ על **שעון מעורר עם הזריחה** כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
- 2 בחר "שעון מעורר עם הזריחה" ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר": הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כיבוי.
- "רקע": עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.
- "מזיקה": פס קול להתעוררות.
- "עוצמת קול להפעלה": עוצמת הקול בזמן ההתעוררות.
- "מזג אוויר": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.
- "תצוגה מקדימה": ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

כאשר הטלויזיה במצב המתנה, היא תתעורר בשעה שנקבע מראש. עמעום מסך בהתעוררות, Ambilight מופעל, עמעום מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

- כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על המקש **המתנה** / **מופעל** , ← BACK או HOME בשלט רחוק.
- המתנה** / **פועל** : יוצא מהישום Sunrise ומעביר את הטלויזיה למצב המתנה.
- ← BACK : יוצא מהישום Sunrise ועובר למקור הקלט האחרון של הטלויזיה.
- HOME : יוצא מהישום Sunrise ועובר למפעיל.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" מוגדר לערך "חנות".

וטלויזיה HDMI

ניתן לצפות בערוץ טלוויזיה במסך הקטן של "תצוגה מרובה"; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברוץ טלוויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן *HDMI מחובר...

1- לחץ על **כדי לפתוח את "תפריט מהיר"**.

2- בחר **"תצוגה מרובה"**; ולחץ על OK.

3- בחר **"תצוגה מרובה"**.

"מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר **"תצוגה מרובה"**.
"כבוי" במסך.

* ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלוויזיה במצב "תצוגה מרובה"; השמע של ערוץ הטלוויזיה יהיה מושקע.

Multi View

26.1

טלוויזיה וטלויזיה

עם "תצוגה מרובה"; ניתן לצפות בתוכנית שנייה במסך קטן.

כדי לפתוח את המסך "תצוגה מרובה"...

1- לחץ על **כדי לפתוח את "תפריט מהיר"**.

2- בחר **"תצוגה מרובה"**; ולחץ על OK.

3- בחר **"תצוגה מרובה"**.

"מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר **"תצוגה מרובה"**.
"כבוי" על המסך.

תנאים

& "תצוגה מרובה"; יכולה להציג רק ערוצי טלוויזיה דיגיטליים, אינה זמינה עבור ערוצי טלוויזיה אנלוגיים.

• מסך "תצוגה מרובה"; אינו יכול להציג וידאו ב-Ultra HD, תומך רק עד 1080 p (FHD).

& "תצוגה מרובה"; אינה זמינה בזמן הקלטה או

& "השהיית טלוויזיה";

• כדי להשתמש ב- "תצוגה מרובה"; עם ערוצי טלוויזיה

של לוויין, יש לחבר את שני הטיונרים של הלוויין SAT 1 ו-SAT 2 לצלחת הלוויין.

• אם שני ערוצי הטלוויזיה זקוקים ל-CAM כדי לפענח,

& "תצוגה מרובה"; אינה אפשרית.

לזמינות של "תצוגה מרובה"; יש לעיין בטבלה שלהלן.

תצוגה מרובה (טלוויזיה וטלויזיה)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available

* למידע נוסף על ההגדרה של שני טיונרים, עיין בפרק "תצוגה מרובה והקלטה עם שני טיונרים";.

תוכנה

27.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר "עדכון" ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.
- 2- בחר "אינטרנט (מומלץ)" ולחץ על OK.
- 3- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.
- 2- בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

2- בחר "כתוב אל USB" ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.

2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

- 3- בחר "שליחת מזהה".
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" < "חיפוש עדכוני OAD".
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

27.2

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- 1- בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "הצג היסטוריית עדכוני תוכנה".
- 2- היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

27.3

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית" ולחץ על OK.
- 2- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

27.4

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1- בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "עדכון תוכנה אוטומטי" ולחץ על OK.

- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).
כאשר ההגדרה מושבתת, ה- OSD "שדרג עכשיו" / " "אחר כך" יוצג.

27.5

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

27.6

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- "הוראות שימוש".

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה. כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

27.7

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 - בחר "הגדרות" "< "עדכן תוכנה" "< "הכרזות" " ולחץ על OK.
- 2 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.

מפרטים

28.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

OLED984 65

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ " 65 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 195 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 285 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים

הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

28.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: " 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורות סביבה: 5° עד 35° C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק " **מיקרופיש מוצר** ".

28.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Pie 9

28.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

• 164 ס"מ " מ; 65 אינץ'

רזולוציות תצוגה

• 3840 x 2160

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

• 480 - j 60 הרץ

• 480 - p 60 הרץ

• 576 - j 50 הרץ

• 576 - p 50 הרץ

• 720 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ

• 1080 - 50 - j הרץ, 60 הרץ

• 1080 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ,

120 הרץ

• 2,160 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

• תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ,

29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.

• ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

• 640 - 60 - p 480 א"הרץ

• 800 - 60 - p 600 א"הרץ

• 1024 - 60 - p 768 א"הרץ

• 1280 - 60 - p 1024 א"הרץ

• 1920 - 60 - p 1080 א"הרץ

• 3,840 x 2,160 - 24 - p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלויזיה

• חריץ לממשק משותף: CAM + CI /

• USB 2.0 USB 1 -

• USB 3.0 -USB 2 -

• אחזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ "

• HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

תחתית הטלויזיה

• Subwoofer Pre Out

• רשת (LAN) -RJ45

• טיונר לוויין 1

• טיונר לוויין 2

• אנטנה (75 אוהם)

• יציאת אודיו - Optical Toslink

• L/R, YPbPr

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in

ממדים ומשקלים

OLED984 65

• ללא מעמד טלויזיה:

רוחב 1,448.7 מ"מ " מ; גובה 1,059.6 מ"מ " מ; עומק 142

מ"מ " מ; משקל ± 38 ק"ג " ג;

• עם מעמד טלויזיה:

רוחב 1,448.7 מ"מ " מ; גובה 1,338 מ"מ " מ; עומק 382

מ"מ " מ; משקל ± 47.3 ק"ג " ג;

צליל

• הספק חשמלי (RMS): 60 וואט

• DDP/DTHD (Dolby Atmos)

• Dolby MS12 V2.3

• Dolby AC-4

• M6 (HD) -DTS

• Dolby Atmos Virtuslizer

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0

• Ethernet LAN RJ-45

• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)

• BT 4.2

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V

• Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV,

• Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC

• H.265 (HEVC), VP9, WMV9/VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1,

• H.265 (

• Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA עד v2.9

• WMA-PRO v9-v10

• בתוביות:

• פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

• קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

• (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים

• (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה

• (Windows-1252)

• קצב נתונים מקסימלי נתמך:

• H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L5.1 @ High Profile

• 30Mbps

• HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile / Main עד Level

• 5.1 40Mbps

• VC-1 נתמך עד L3 @ Advanced Profile

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF,

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
 - ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS - Android) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

29.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.



עבור אל www.philips.com/TVsupport

29.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .


פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתוח את  "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".

כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני  "סגור".

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

אל www.philips.com/TVsupport

 <  "עזרה"

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע על הטלוויזיה- הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה.TV.**

• **כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.**

• **"בדוק את הטלוויזיה"-** ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו-
הבהלה פועלים mbilight.

• **"בדוק את הרשת"** - בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את השלט רחוק-** בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכולל עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש-** הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

- **"עדכן תוכנה"** - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- **"מדריך למשתמש"** - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- **"פתרון בעיות"** - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
- **"הגדרות יצרן"** - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.
- **"התקן מחדש את הטלוויזיה"** - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.
- **"פרטי יצית קשר"** - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

29.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת וזאחבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבו


בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה. אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות. שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

טיפול במסך OLED

תצוגת OLED היא חזית הטכנולוגיה ובשילוב עם Picture Quality Engine היא זכתה במגוון גדול של פרסים כדי להבטיח שה טלוויזיה תמיד תציע את הביצועים הטובים ביותר האפשריים, לפעמים היא תבצע תהליך ניקוי לתצוגה במצב המתנה.

אם אתה אף פעם לא משאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, תקבל הודעות על-גבי המסך שעל התצוגה לבצע תהליך ניקוי זה. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות אלה. דחייה מתמדת של תהליך זה עלולה לגרום לתמונה שיוויון ולהוביל לביטול האחריות.

יש להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה כדי לבצע את תהליך הניקוי ברקע. אנו גם ממליצים להימנע מהצגת תמונות סטטיות ברציפות

רענון התצוגה של הטלוויזיה

כדי להגן על המסך, יש לבצע תהליך רענון לטלוויזיית OLED פעם.

ישנם שני סוגים של תהליכי רענון:

• רענון רגיל: מתרחש באופן אוטומטי ואורך בערך עשר דקות כשהטלוויזיה במצב המתנה.

• רענון עמוק: פעולה זו אורכת כ-80 דקות ועל הצרכן להפעיל אותה. במהלך התהליך יופיע קו לבן אופקי על-גבי המסך למשך זמן מה.

כדי לאפשר לטלוויזיית OLED לבצע רענון כהלכה, יש להקפיד על הדברים הבאים:

• כדי שתהליך הרענון הרגיל יתרחש באופן אוטומטי, יש תמיד לכבות את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ולהשאירה מחוברת לחשמל.

• כאשר מוצגת הודעת רענון רגיל על-גבי מסך הטלוויזיה, עקוב אחר ההוראות המומלצות המופיעות על-גבי המסך.

• תהליך רענון עמוק, ניתן להפעלה ידנית

באמצעות **הגדרות** > **תמונה** > **מתקדם** > **ניקה תמונה שיוויון**.

ניתן גם להראות הודעת תזכורת בטלוויזיה שתבקש לבצע רענון עמוק, יש לעקוב אחרי ההוראות ולהשאיר את הטלוויזיה מחוברת לחשמל כדי לאפשר את השלמת התהליך. זה יימשך 80 דקות. תהליך הרענון העמוק יבוצע רק כאשר נראית תמונה שיוויון על-גבי המסך גם לאחר שמונה שעות המתנה. ביצוע ידני של **ניקוי תמונה שיוויון** > **לעיתים תכופות מדי עלול לקצר את חיי מסך ה-OLED**.

• אין לגעת במסך הטלוויזיה או להפעיל עליו לחץ במהלך תהליך הרענון.

• תמיד יש להשתמש בשלט רחוק לכיבוי הטלוויזיה ולוודא שהטלוויזיה מחוברת לחשמל בעת הפעלת הרענון.

* **הערה:** תהליך זה חיוני כדי ליהנות מאיכות התמונה הטובה ביותר. אם לא הייתה ליחידה הזדמנות להשלים תהליך רענון על בסיס קבוע, לא נוכל לקבל החזרות עקב תופעה של תמונה שיוויון. זה מחוץ לטווח האחריות.

טיפול מיוחד בטלוויזיית OLED

(עקב מאפייני החומר) כאשר תמונה מוצג ברצף למשך פרק זמן ארוך או כאשר אותה תמונה מוצגת פעמים רבות. לכן מומלץ מאוד לעקוב אחרי ההוראות כדי לשמור על טלוויזיית OLED:

• אין להציג אף תמונה קבועה ברצף או להציג את אותה תמונה למשך יותר מעשר דקות.

• מומלץ להשתמש בסגנון תמונה **רגיל** > **כהה** > **טבעי** > **אז** > **Dolby Vision** > **הגדרות** > **ניגודיות** > **50** ומטה בהגדרות תמונה בעת שימוש במשחק או בצפייה בתוכניות טלוויזיה הכוללות לוגואים או שעונים בחלקים כלשהם של המסך.

• יש לכבות **תצוגה על-גבי המסך** > **למשל תפריטי הבית** של תוכניות יישומי טלוויזיה כשהם אינם בשימוש.

• יש לכבות **תצוגות על-גבי המסך** > **של התקני וידאו חיצוניים** המחוברים לטלוויזיה (למשל נגן DVD). לפרטים יש לעיין בחוברת ההוראות של ההתקנים המחוברים.

• יש להימנע מהצגת צבעים בהירים (כולל לבן), טקסט, שעונים או לוגואים על חלקים כלשהם של המסך למשך זמן רב.

• השתמש באפשרות פורמט תמונה **מסך רחב** > **או** > **מילוי מסך** > **ראה הגדרות תמונה של הטלוויזיה**.

• צפה בסרטונים רק במסך מלא ולא בחלון קטן במסך הטלוויזיה. (למשל וידאו בדף דפדפן האינטרנט)

• אין לחבר מדקה או תווית כלשהן לפאנל ה-OLED כדי לצמצם את הסיכוי לתופעת התמונה השיוויון.

טלוויזיית Philips מצוידת בדברים הבאים לשמירה על מסך OLED:

• **הסחת פיקסלים** > **מזיזה את מקום הפיקסלים לאורך זמן כדי לצמצם תעוקת פיקסלים.**

לפעמים הסחת פיקסלים תגרום לקיצוץ של חלק קטן (>1%) מתוכן התמונה בסמוך לקצה המסך.

• **תהליך רענון אוטומטי** > **בצע תהליך רענון מסך בעת הצורך.**

• **בקרת בהירות מסך אוטומטית** > **צמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת למשך פרק זמן ארוך.**

• **שומר מסך** > **הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.**

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

• ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.

• ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.

• ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

• החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב **הגדרות תמונה** > **או** > **בצע** > **איפוס להגדרות היצרן** > **הגדרות כלליות** > **קליטה חלשה של האנטנה**

- 3 לחץ 5 פעמים ✓ (למטה).
- 4 לחץ שלוש פעמים > (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

29.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

29.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית הארזיה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפול

30.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. T-P Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפול על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

31.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2019 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED /53/EU, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

31.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

31.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips"; כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD (נטויות אותיות)

DTS-HD

DTS-HD תוכן קידוד של פענוח מציעה * DTS עד 5.1 ערוצים בדידים עם תמיכה בקצב סיביות נמוך ובהזרמת מדיה היא תומכת ב- transcoding של תוכן באמצעות פלט דיגיטלי כגון HDMI להפעלה במוצרי legacy.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi *, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi , הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation , עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby , Dolby Audio והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby . יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby . מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories . כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby , Dolby Atmos , Dolby Audio , Dolby Vision והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories . יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby . מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2018 Dolby Laboratories . כל הזכויות שמורות.



כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

81 בעיות, תמונה	A
ג	72 Alexa
50 גשר מסוג hue	50 Ambilight+hue, Immersion
ד	50 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
14 דירוג הורים	50 Ambilight+hue, תצורה
14 דירוג לפי גיל	49 Ambilight, הגדרות
ה	66 Ambilight, כיבוי או הפעלה
34 הגדרות אנדרואיד	11 Azerty
54 הגדרות גישה אוניברסלית	B
51 הגדרות סביבה	27 Bluetooth, התקן בחר
76 הודעות מערכת	28 Bluetooth, הסר
84 הוראות בטיחות	C
12 המתנה	26 CAM - מותנית גישה רכיב
46 הפחתת Artefact MPEG	26 CI+
12 הפעלה	D
5 הצבת הטלוויזיה	48 Dolby Atmos
75 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה	22 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)
62 הקלטה	E
62 השהה טלוויזיה	52 EasyLink HDMI CEC
77 השלכת הטלוויזיה או הסוללות	F
23 התקנה ידנית	70 Freeview Play
22 התקנת טלוויזיה	H
19 התקנת לוויין	18 HbbTV
32 התקנת רשת	52 HDMI, Ultra HD
47 התראת Vision Dolby	I
ו	18 iTV
69 וידאו לפי דרישה	M
ח	74 Multi View
46 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG	Q
5 חיבור כבל מתח	11 Qwerty
6 חיבור לוויין, צלחת לוויין	U
30 חיבור, סאבוופר	20 Unicable
26 חריץ לממשק משותף	W
ט	32 Wi-Fi
85 טיפול במסך	א
18 טלוויזיה אינטראקטיבית	23 אורך תדר
18 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות	23 איכות הקליטה
68 טלוויזיה מקוונת	23 אנטנה, התקנה ידנית
17 טלטקסט	36 אפליקציות
17 טקסט	14 אפשרויות, בערוץ
17 טקסט דיגיטלי	ב
כ	51 בדיקת צריכת חשמל
28 כונן קשיח USB, שטח דיסק	23 בדיקת קליטה
68 כעת בטלוויזיה	80 בעיות
26 כרטיס חכם, CAM	82 בעיות, חיבור HDMI
14 כתובית	82 בעיות, חיבור USB
ל	82 בעיות, חיבור Fi-Wi
34 להתחלה	82 בעיות, חיבור, אינטרנט
20 לוויין, Unicable	81 בעיות, ערוצים
20 לוויין, הוספת לוויין	82 בעיות, צליל
20 לוויין, הסרת לוויין	80 בעיות, שלט רחוק
20 לוויין, התקנה ידנית	82 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
19 לוויין, חבילות ערוצים	
20 לוויין, עדכון ערוצים ידני	
65 לשחק משחקים	

מ

- מדיה 56
- מדריך הטלויזיה, תזכורות 60
- מדריך טלויזיה 60
- מדריך קישוריות 25
- מחק, זיכרון אינטרנט 33
- מחשב, חיבור 31
- מיקרופיש מוצר 77
- מערכת קולנוע ביתי, בעיות 27
- מצב אישי, dialogue Clear 48
- מצב אישי, אקולייזר 48
- מצב תדר רשת 22
- מקלדת USB 29
- מקלדת USB, חיבור 29
- מקלדת שלט רחוק 10
- מקש בטלויזיה 12
- מרחק צפייה 5

נ

- נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור 27
- נורות מסוג hue 50
- ניגודיות, ניגודיות מושלמת 46
- נעילת יישום 37
- נעילת ילדים 55
- נעילת ילדים, נעילת יישום 55
- נתוני מדריך טלויזיה 60

ס

- סגנון התמונה 44
- סגנון תמונה 44
- סקירת תדרים 23

ע

- עדכון ערוצים אוטומטי 21
- עדכון תוכנה 75
- עותק רשימת ערוצים 23
- עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית 24
- עותק רשימת ערוצים, העלאה 24
- עותק רשימת ערוצים, העתק 24
- ערוץ 13
- ערוץ, דירוג לפי גיל 14
- ערוץ, אפשרויות 14
- ערוץ, התקנה 21
- ערוץ, התקנת אנטנה 21
- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 19
- ערוץ, מדריך טלויזיה 60
- ערוץ, עבור לערוץ 13
- ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי 21
- ערוץ, עדכון ערוצים ידני 22
- ערוצים, התקנה מחדש 22

צ

- צבע, כל טווח הצבעים 44
- צור קשר עם פיליפס 83
- צליל, הגדרת סגנון 48
- צפייה בטלויזיה 13

ק

- קובצי מדיה, מכונן USB 56
- קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS 56
- קונסולת משחק, חיבור 28

ר

- רכיבי CAM של הלוויין 19
- רשום את המוצר שלך 80
- רשימת הערוצים 13
- רשימת ערוצים 13
- רשימת ערוצים, חיפוש 13

- רשימת ערוצים, סינון 13
- רשימת ערוצים, פתיחה 13
- רשת אלחוטית 32
- רשת קווית 32
- רשת, אלחוטית 32
- רשת, הגדרה 33
- רשת, חיבור 32
- רשת, קווית 32

ש

- שיפור דו-שיח 54
- שירות לקוחות 83
- שלט רחוק, סוללה 11
- שם רשת 33
- שעון מעורר עם הזריחה 73
- שפה, שמע 15
- שפת הכתוביות 15
- שפת הכתוביות, משני 15
- שפת הכתוביות, ראשי 15
- שפת השמע, משנית 15
- שפת השמע, ראשית 15
- שפת טקסט, משנית 18
- שפת טקסט, ראשית 18

ת

- תדר רשת 22
- תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי 77
- תוכניות, המלצות 68
- תוכנת קוד פתוח 76
- תום השימוש 77
- תחנות, צפייה בשתי תחנות 74
- תחנת רדיו 13
- תיקון 83
- תמונה בתוך תמונה 74
- תמונה, הגדרות מהירות 47
- תמונה, פורמט התמונה 47
- תמונות, סרטונים ומוזיקה 56
- תמיכה מקוונת 83
- תמיכה, מקוונת 83
- תנאי שימוש 86
- תנאי שימוש, האוסף של Philips 35
- תפריט מהיר 41



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)