

سجل منتجك واحصل على الدعم على

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PFL5xx7H/12

PFL5xx7K/12

PFL5xx7T/12

PFL5xx7H/60

PFL5xx7T/60



---

AR الامسك تخدم دل يل

# PHILIPS

# المحتويات

44	الكاميرات
45	الأجهزة
51	توصيل أجهزة أكثر
53	مشاهدة جهاز متصل
54	الشبكة والإنترنت
56	واجهة مشتركة

## 58 6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

58	مسائل عامة
58	مسائل متعلقة بالقنوات
59	مسائل متعلقة بالصورة
59	مسائل متعلقة بالصوت
60	مسائل متعلقة بالاتصال
60	مسائل متعلقة بالشبكة
61	الاتصال بشركة Philips

## 62 7 مواصفات المنتج

62	الطاقة والاستقبال
62	شاشة العرض والصوت
62	قيم دقة العرض
63	الوسائط المتعددة
64	إمكانية الاتصال
65	حوامل التلفزيون المدعومة
65	إصدار تعليمات المساعدة

## 66 8 الفهرس

3	1 الشروع في العمل
3	جولة بالتلفزيون
4	مفاتيح التحكم بالتلفاز
6	معلومات هامة
10	الاستدامة
12	التعليمات والدعم

## 13 2 استخدام التلفزيون

13	مشاهدة التلفزيون
16	عرض دليل البرامج
17	المشاهدة ثلاثية الأبعاد
18	عرض الوسائط
20	استعراض Smart TV
23	التلفزيون التفاعلي

## 24 3 استغلال التلفزيون أكثر

24	Pause TV
25	تسجيل البرامج التلفزيونية
28	تشغيل الألعاب
29	عرض النصوص
30	ضبط المؤقتات والأقوال
31	استخدام EasyLink
34	عرض Scenea

## 35 4 إعداد التلفزيون الخاص بك

35	الصورة والصوت
36	إعدادات القناة
39	إعدادات القمر الصناعي
40	إعدادات اللغة
41	إعدادات الوصول العالمي
42	إعدادات أخرى
43	تحديث البرنامج
43	استعادة الإعدادات الافتراضية

## 44 5 توصيل التلفزيون

يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون < المشاهدة  
ثلاثية الأبعاد (الصفحة 17).

## Smart TV

يمكنك جعل جهاز التلفزيون مركز الحياة الرقمية الخاصة بك وذلك باستخدام مجموعة تطبيقات Smart TV الذكية للتلفزيون:

- إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكنك مشاركة الأفلام والصور والموسيقى من جهاز الكمبيوتر أو خادم الوسائط المتعددة على الشبكة المنزلية الخاصة بك.
- إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت، يمكنك أن تتمتع بالكثير من الأفلام والصور والموسيقى التي يتم بثها وأكثر من ذلك بكثير من Youtube وغيرها من تطبيقات Smart TV الذكية للتلفزيون.
- أثناء مشاهدة أحد القنوات رقمية، يمكنك إيقاف التلفزيون مؤقتاً في أي وقت واللاحق البث في وقت لاحق. يتم تخزين البث على قرص صلب USB أو يتم بثه من خلال تطبيقات التلفزيون الخاصة بالمشاهدة في وقت لاحق في Smart TV.
- إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالإنترنت، يمكنك تسجيل العرض التلفزيوني المفضل لديك على قرص صلب USB.
- يمكنك استخدام تطبيق Philips للهاتف الذكي من جهاز أي فون أو أندرويد الخاص بك للتحكم في جهاز التلفزيون.

## تشغيل الوسائط

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز تخزين USB، يمكنك أن تتمتع بالأفلام والموسيقى والصور الخاصة بك على شاشة التلفزيون العريضة مع جودة صوت ممتازة. كما يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون مع كابل HDMI أو VGA.

## دليل البرامج

يمكنك معرفة البرامج الحالية والتالية باستخدام دليل البرامج الحالي والمقبل EPG (دليل البرامج الإلكتروني) أو دليل البرامج ذو ثمانية أيام. تقدم أدلة البرامج من قبل جهة البث أو عبر الإنترنت. إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالإنترنت، يمكنك الوصول إلى تفاصيل أكثر للبرامج.

# 1 الشروع في العمل

## جولة بالتلفزيون

### التلفزيون عالي الوضوح

هذا التلفزيون مجهز بشاشة عرض (HD) عالية الوضوح حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة بهذه الطرق وأكثر:

- مشغل أقراص Blu-ray، متصل بكابل HDMI، مع عرض قرص Blu-ray
- مشغل DVD، متصل بكابل HDMI، مع عرض قرص DVD
- وحدة بث HD عبر الأثير (DVB-T أو DVB-T2 (MPEG4
- مستقبل HD رقمي، متصل بكابل HDMI، مع عرض محتوى HD من مشغل قنوات الكابل أو الفضائيات.
- وحدة ألعاب HD، متصلة بكابل HDMI، مع عرض لعبة عالية الوضوح HD

### مشاهدة مقطع فيديو تجريبي عالي الوضوح

لاختبار الوضوح وجودة الصورة المذهلة الخاصة بجهاز التلفزيون عالي الوضوح HD، يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عالي الوضوح HD من القائمة الرئيسية. اختر < [إعدادات] > [مشاهدة العروض التوضيحية]. للحصول على معلومات حول توفر القنوات عالية الوضوح HD في بلدك، اتصل بموزع شركة Philips أو قم بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## التلفاز ثلاثي الأبعاد 3D TV

### متوفر في طرازات معينة وحسب.

يتميز هذا التلفاز بتقنية المشاهدة ثلاثية الأبعاد. يمكنك مشاهدة الأفلام والبرامج ثلاثية الأبعاد بدقة عالية الوضوح Full HD على هذا التلفزيون. في حال بدء تشغيل فيلم ثلاثي الأبعاد على جهاز مشغل أقراص بلو راي متصل أو في حال التبديل إلى قناة تلفزيونية تبث برامج ثلاثية الأبعاد، ينتقل التلفزيون إلى وضع المشاهدة ثلاثية الأبعاد. يمكنك أيضاً تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد.

## وحدات الاستشعار


TV

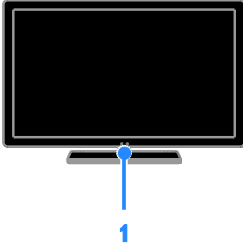

### 1. مستشعر وحدة التحكم عن بعد

وجه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر.  
تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبها أي أثاث أو جدران أو غيرها من الأشياء.

### وحدة التحكم عن بعد

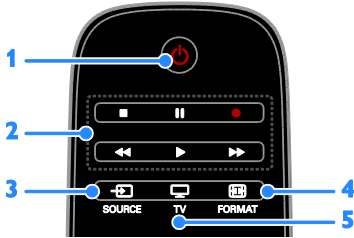

### 1. ⏻ (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه

بوضع الاستعداد.

### 2. ⏮ ⏪ ⏩ ⏭ (أزرار التشغيل): للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.

### 3. 📺 SOURCE: لاختيار جهاز متصل.

### 4. 📺 FORMAT: تغيير تنسيق الصورة.

### 5. 📺 TV: لتبديل المصدر لمشاهدة التلفزيون.

## EasyLink


إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC (تحكم المستهلك الإلكتروني)، مثل جهاز تشغيل بلوراي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة، ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

## القوائم الواضحة

مع القوائم الواضحة بالتلفزيون يمكنك الوصول بسهولة للقناة أو ملف الوسائط الذي تريده أو ضبط إعدادات التلفزيون لتناسب احتياجاتك.

## مفاتيح التحكم بالتلفاز

### مفاتيح التحكم الخلفية

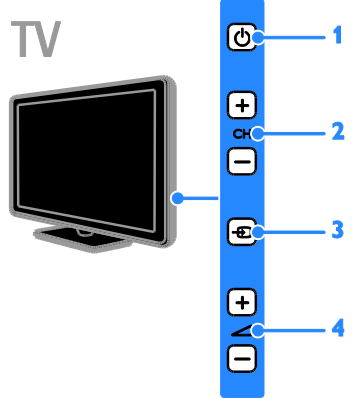


### 1. ⏻: لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.

### 2. CH +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.

### 3. 📺: لاختيار جهاز متصل.

### 4. 📺 +/-: رفع مستوى الصوت أو خفضه.

17. **ix** (إسكات الصوت): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

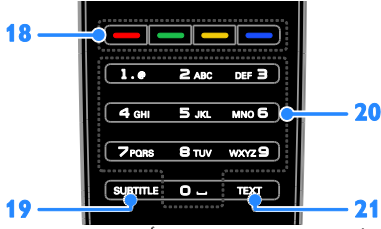

18. الأزرار الملونة: لاختيار المهام أو الخيارات.

تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.

19. SUBTITLE: تشغيل وإيقاف الترجمات.


20-9.0 (أزرار الأرقام): اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.

21. TEXT: لتشغيل نصوص المعلومات أو إيقافها

### مفاتيح تحكم EasyLink

ملاحظة: مفاتيح تحكم EasyLink تتوفر عندما يكون الجهاز المتصل متوافق مع HDMI-CEC.

تتيح لك مفاتيح التحكم في EasyLink القدرة على التحكم في جهاز التلفزيون وغيره من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بوحدة تحكم عن بعد واحدة.

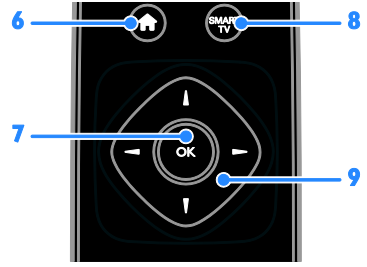


6. **🏠** (الصفحة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.

7. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.

8. SMART TV: الوصول لمزايا Smart TV.

9. **▲▼▶◀** (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

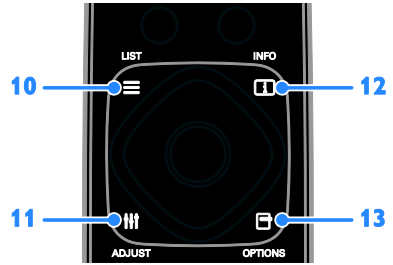


10. **≡** LIST: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.

11. **⋮** ADJUST: للوصول إلى قوائم التلفزيون

12. **ℹ** INFO: لعرض معلومات حول النشاط الجاري.

13. **⚙** OPTIONS: للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً.

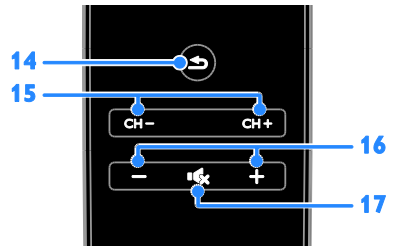

14. **↺↻** (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة بالتلفزيون.

15. **CH - / CH +**: تغيير القنوات.

16. **+/-** (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.



## الوصول لمفاتيح تحكم EasyLink

1. بينما تقوم بعرض محتوى من جهاز HDMI-CEC متصل، اضغط على **OPTIONS**.
2. اختر **[إظهار مفاتيح الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
3. اختر زر التحكم الخاص بميزة EasyLink، ثم اضغط **OK**.

يمكنك قراءة المزيد عن EasyLink في استغلال التلفزيون أكثر > استخدام EasyLink (الصفحة 31).

## التحكم عبر الهاتف الذكي

يمكنك استخدام الهاتف المحمول الذكي الخاص بك كوحدة تحكم ثانوية، وحتى كلوحة مفاتيح. يمكنك أيضاً عرض الصور الموجودة بالهاتف الذكي على شاشة التلفزيون. لتحميل التطبيق 'Philips My Remote'، قم بزيارة متجر تطبيقات Apple App store أو Android Market. اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر التطبيقات. تحقق من توصيل جهاز التلفزيون والهاتف الذكي على نفس الشبكة المحلية. يمكنك قراءة المزيد عن اتصالات الشبكة في توصيل التلفاز > الشبكة والإنترنت (الصفحة 54).

## معلومات هامة

### السلامة

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا نجم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون من منفذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم أو البطاريات أبداً بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفزيون ووحدة التحكم والبطاريات على الدوام.

### خطر إتلاف التلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يبلغ أو يزيد عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معاً.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة.

## خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك

### الكهرباء!

- لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افصل التلفزيون من المقبس والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- خطر الإضرار بحاسة السمع!
- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5° أو 41°ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

## المشاهدة ثلاثية الأبعاد، تحذير صحي

### متوفر في طرازات معينة وحسب.

- إذا كان لديك أو لدى عائلتك تاريخ صحي مع نوبات الصرع أو نوبات نتيجة الحساسية الضوئية، فاستشر الطبيب المتخصص قبل تعريض نفسك لمصادر الوميض الضوئي، أو تسلسلات الصور السريعة أو مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد.
- لنفاذ أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة. في حال شعرت بانزعاج أو عدم راحة، فتوقف عن مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد ولا تشارك مباشرة في أي نشاط يحتمل أن يسبب خطراً (على سبيل المثال، قيادة السيارة) وذلك حتى تختفي الأعراض التي تشعر بها. إذا استمرت هذه الأعراض، فلا تقم بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص أولاً.

- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بتفكيك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- قد تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

### خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

### خطر ابتلاع البطاريات!


- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

### خطر زيادة الحرارة!

- لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوياً مسافة لا تقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

## قفل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز. لتأمين التلفاز، قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (يباع منفصلاً).

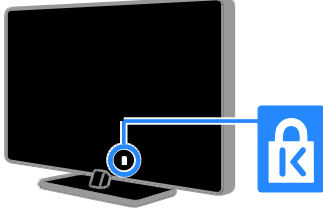

## إشعار

TP Vision Netherlands B.V. 2012 © جميع الحقوق محفوظة. عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

- يجب على الآباء مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد والتأكد من أنهم لا يواجهوا أي من عوامل عدم الراحة على النحو المذكور أعلاه. لا ينصح بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد لمن هم دون سن 6 سنوات من العمر وذلك لأن نظامهم البصري لا يعد ناضجاً بشكل كامل بعد.

## العناية بالشاشة

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبداً أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. ومنها القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.



## شروط الضمان

- احتمال الإصاية، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبدًا.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا وفقًا كما أراد المصنع.
- علامة التحذير المطبوعة على ظهر التلفزيون تشير إلى احتمال التعرض لصدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبدًا. اتصل دائمًا بخدمة دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.



- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان..

## خصائص نقاط البيكسل

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من النقاط الملونة. أن النقاط الفعالة تبلغ 99.999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

## التوافق مع CE



يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، و 2004/108/EC (EMC).

## التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمنًا وفقًا للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دورًا حيويًا في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

## العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.



تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. تُعد Dolby وعلامة D الثنائية علامات تجارية مسجلة تخص Dolby Laboratories.



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن Kensington و Micro Saver هما علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العالم.

**DivX**  
HD

تحت واحدة أو أكثر من براءات الاختراع الأمريكية التالية: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

شعار DivX®، و DivX Certified® والشعارات

المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

معلومات حول DivX® VIDEO: DivX هو تنسيق فيديو رقمي تم تطويره بواسطة شركة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لمؤسسة Rovi Corporation. يعد هذا الجهاز معتمداً DivX Certified® لتشغيل مقاطع فيديو DivX. تفضل زيارة divx.com لمزيد من المعلومات وللحصول على أدوات البرمجيات الخاصة بتحويل الملفات إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات حول ميزة DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز المعتمد DivX Certified® حتى يمكنك تشغيل أفلام DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انتقل إلى الموقع vod.divx.com.

### منتجات PlayReady النهائية

يستخدم مالكو المحتوى تقنية Microsoft PlayReady™ الخاصة بالوصول إلى المحتوى لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر. هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنية PlayReady و / أو محتوى WMDRM المحمي.

إذا فشل الجهاز في فرض القيود على الاستخدام الصحيح للمحتوى، يجوز لمالكي المحتوى مطالبة Microsoft بإلغاء قدرة الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بتقنية PlayReady. وينبغي أن لا تؤثر إمكانية الإلغاء على المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بطرق أخرى

من تقنيات الوصول إلى المحتوى. قد يطلب منك مالكو المحتوى ترقية نظام PlayReady للوصول إلى المحتوى الخاص بهم. إذا رفضت القيام بالترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب الترقية. كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

## الاستدامة

### كفاءة استخدام الطاقة


- لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
- **إعدادات الصورة الموفرة للطاقة:** يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة].
- **إيقاف الشاشة:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.
- **مستشعر الضوء:** يعمل مستشعر الضوء المحيط المدمج على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعتمد الضوء المحيط.
- **الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد:** دوائر الطاقة المتطورة تخفّض استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.

يحتوي المنتج على بطاريات معتمدة من قبل التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



### شعار Ecolabel

نحن في Philips نركز باستمرار على تقليل الأثر البيئي من أجهزتنا المبتكرة. ونحن نوجه جهودنا نحو عمل تحسينات بيئية أثناء التصنيع، بما يشمل تقليل المواد الضارة، وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة، وتعليمات نهاية الاستخدام وتغليف المنتجات. لقد حصل هذا التلفاز على شعار الاتحاد الأوروبي Ecolabel وذلك لمميزاته الصديقة للبيئة. إن التلفزيون الذي يُمنح شعار Ecolabel يحتوي على مميزات موفرة للطاقة. للوصول إلى إعدادات توفير الطاقة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر بجهاز التحكم عن بعد.

- إدارة الطاقة: يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون. لعرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة؛ اضغط  ثم اختر [إعدادات] > [مشاهدة العروض التوضيحية] > [Active Control].

### نهاية الاستخدام

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

- على موقع دعم Philips، يمكنك أيضاً:
- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
- تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم
- مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمعرفة إجابة سؤال ما
- الدردشة على الانترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

### البحث في منتدى أجهزة التلفاز

من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من قبل مجتمع مستخدمي تلفزيون Philips. قم بزيارة [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

### الاتصال بشركة Philips

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

قبل الاتصال بشركة Philips، أكتب طراز جهاز التلفزيون والرقم المسلسل. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.



يمكنك أن تجد معلومات مفصلة عن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، وسياسة الضمان وقطع الغيار وإعادة التدوير لهذا التلفزيون على موقع Philips الخاص ببلدكم على [www.philips.com](http://www.philips.com).

### شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخبرك بفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة.

على الشعار، يمكنك أن تجد فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة 1 سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

## التعليمات والدعم

### استخدام تعليمات المساعدة

للوصول إلى قائمة التعليمات على الشاشة، اضغط على الزر الأصفر.

للتبديل بين قائمة التعليمات وقائمة التلفزيون، اضغط على الزر الأصفر.



### تفضل بزيارة موقع Philips

إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة [تعليمات] والمرئية على الشاشة، قم بزيارة الدعم الفني الخاص بنا والموجود على الإنترنت [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


## 2 استخدام التلفزيون

### مشاهدة التلفزيون

#### تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

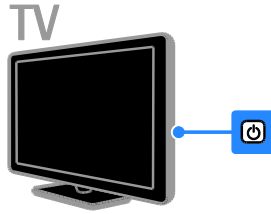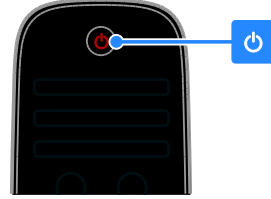


#### تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
- إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط  من على جهاز التحكم أو من اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

**ملاحظة:** هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. نصيحة: إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على أي زر من اللوحة الخلفية للتلفزيون.

#### لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

اضغط  من على جهاز التحكم أو من اللوحة الخلفية للتلفزيون.

يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

#### إيقاف تشغيل التلفزيون

قم بإيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي.

فينطفئ التلفزيون.

**ملاحظة:** على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، قم بفصل الطاقة عنه.

#### الإيقاف التلقائي


يمكنك توفير الطاقة باستخدام هذه الميزة من مزايا الكفاءة في استخدام الطاقة. إن الإعدادات تكون ممكنة بشكل افتراضي، بحيث إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل الضغط على زر بوحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة الخلفية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سينتقل تلقائياً إلى وضع الاستعداد.



#### لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
  2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK.
- يتم عرض رسالة تأكيد.



#### ضبط مستوى صوت التلفزيون

زيادة مستوى الصوت التلفزيون أو خفضه


- اضغط +/- في وحدة التحكم.
- اضغط +/-  على جانب التلفزيون.

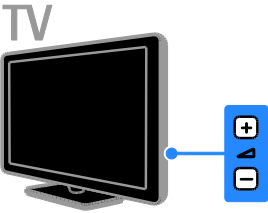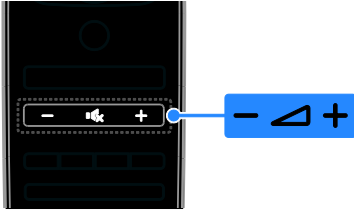

#### إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزيون

- اضغط  لإسكات التلفاز.
- اضغط  مرة أخرى لاستعادة الصوت.

#### ضبط مستوى صوت سماعة الرأس



1. اضغط  < [إعدادات التلفزيون] < [صوت].

2. اختر [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.

3. اضغط على أزرار التنقل لضبط مستوى الصوت.

## تبدیل قنوات التلفزيون

- اضغط على CH +/- من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.

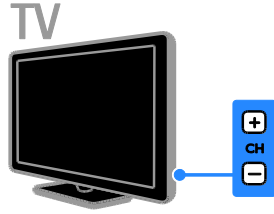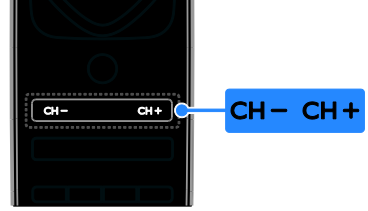

## إدارة المفضلة

- يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك بحيث يمكنك العثور عليهم بسهولة.
- اضغط LIST ≡ للوصول لقائمة القنوات.

### إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

1. اضغط LIST ≡.
2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة ثم اضغط
3. اختر [تحديد كمفضلة]، ثم اضغط OK.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، اختر [إلغاء تحديد كمفضلة]، ثم اضغط على OK.

### اختيار قائمة القنوات

1. اضغط LIST ≡، ثم اضغط OPTIONS.
2. اختر [تحديد قائمة] < [المفضلات] لعرض قنوات القائمة المفضلة، أو [الكل] لعرض كل القنوات.
3. اضغط OK للتأكيد.

## إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك إدارتها:

- إعادة تسمية القنوات
- ترتيب القنوات
- الاستماع إلى الراديو الرقمي

### إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيار القنوات.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST ≡.

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد تسميتها، ثم اضغط .

### OPTIONS

3. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.
4. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط OK.

### نصائح:

- يمكنك الضغط على OK في شاشة الإدخال لتمكين لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة.
- اضغط [ABC] أو [abc] للتبديل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- 5. بمجرد الانتهاء، حدد [تم]، ثم اضغط OK للتأكيد.
- 6. اضغط على للخروج.

### ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST ≡.

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط OPTIONS.

3. اختر [إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.

4. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان مختلف، ثم اضغط OK.

5. اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [إدراج]: لإدراج القناة في المكان المطلوب.
- [تبديل]: لتبديل المكان مع قناة أخرى.

6. بعد الانتهاء، اضغط OPTIONS ثم اختر

### [خروج]

## استخدام الإعدادات الذكية

يأتي جهاز التلفزيون الخاص بك بإعدادات ذكية للصورة والصوت. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

### حدد إعداد الصورة المفضل لديك

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **ADJUST**.
2. اختر **[صورة ذكية]**.
3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.
- **[زاهي]:** إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
- **[طبيعي]:** إعدادات الصورة الطبيعية.
- **[سينما]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- **[قياسي]:** الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.
- **[صورة فوتوغرافية]:** إعدادات ملائمة للصورة.
- **[مخصص]:** تخصيص وتخزين إعدادات الصور الخاصة بك.

### حدد إعداد الصوت المفضل لديك

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **ADJUST**.
2. اختر **[صوت ذكي]**.
3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصوت المخصصة.
  - **[قياسي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
  - **[أخبار]:** إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.
  - **[فيلم]/[فيلم ثلاثي الأبعاد]:\*** إعدادات ملائمة للأفلام.
  - **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
  - **[دراما]:** إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
  - **[رياضة]:** إعدادات مثالية للرياضة.
- \* متوفر في طرازات معينة وحسب.

## الاستماع إلى الراديو الرقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها. يتم تثبيتها تلقائياً عند تثبيت القنوات التلفزيونية.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **LIST**. يتم عرض قائمة القنوات.
2. اضغط على **OPTIONS**.
3. اختر **[تحديد قائمة] < [راديو]**، ثم اضغط **OK**.
4. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط **OK**.

## اختيار مصدر

يمكنك مشاهدة الجهاز المتصل بوحدة من الطرق التالية:

- لإضافة الرمز إلى القائمة الرئيسية.
- اختر من قائمة المصدر.

**ملاحظة:** إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون، يتم تلقائياً إضافته إلى القائمة الرئيسية.

### إضافة جهاز جديد

1. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.
  2. اضغط **▲**.
  3. اختر **[إضافة أجهزتك]**، ثم اضغط **OK**.
  4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز.

### عرض من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد من القائمة الرئيسية لبدء استخدامه.

1. اضغط **▲**.
2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
3. اضغط **OK** للتأكيد.

### العرض من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على **SOURCE** لعرض قائمة بأسماء الموصلات. قم بتحديد الموصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.

1. اضغط على **SOURCE**.
2. اضغط على أزرار التنقل لاختيار موصل من القائمة.
3. اضغط **OK** للتأكيد.

## تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليناسب مع مصدر الفيديو.

1. اضغط على **ADJUST** .

2. اختر **[تنسيق الصورة]**، ثم اضغط **OK**.

3. اختر تنسيق صورة، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

• **[ملء تلقائي]:** لضبط الصور لملء الشاشة (تقل الترجمة مرئية). يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.

• **[تكبير/تصغير تلقائي]:** لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.

• **[تكبير/تصغير فائق]:** لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث 4:3. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.

• **[تمديد الفيلم 16:9]:** لتحويل التنسيق 4:3 إلى 16:9. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.

• **[شاشة عريضة]:** لتمديد التنسيق 4:3 إلى 16:9.

• **[بلا مقياس]:** لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. لا يتوفر إلا عند تحديد وضع الكمبيوتر في القائمة صورة.

## عرض دليل البرامج

### من جهة البث

يمكنك عرض معلومات حول القنوات التلفزيونية الرقمية

باستخدام دليل البرامج من جهات البث. يمكن أن

تتضمن هذه المعلومات:

• الجداول الزمنية للقناة لهذا اليوم ('الآن وبعد') أو

ما يصل إلى 8 أيام، إذا كان ذلك مدعوماً من قبل


جهة البث

• موجز عن البرامج

**ملاحظة:** يتوفر دليل البرامج في بلدان معينة فقط.

**ضبط دليل البرامج**


قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:

1. اضغط .

2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [دليل البرامج]**.

3. اختر **[من جهة البث]**، ثم اضغط **OK**.

## الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني

1. اضغط .


2. اختر **[دليل البرامج]**، ثم اضغط **OK**.

استخدام خيارات دليل البرامج التلفزيونية

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:

• تذكيرك عندما تبدأ البرامج

• عرض القنوات المفضلة فقط

1. في دليل البرامج، اضغط **OPTIONS** .

2. حدد خيار، ثم اضغط **OK**:

• **[ضبط تذكير]:** لضبط تذكيرات البرامج.

• **[مسح التذكير]:** لمسح تذكيرات البرامج.

• **[تغيير اليوم]:** لتغيير اليوم المعروض.

• **[معلومات إضافية]:** لعرض معلومات البرنامج.

• **[البحث بالنوع]:** للبحث في برامج التلفزيون حسب النوع.

• **[التذكيرات المجدولة]:** لسرد تذكيرات البرامج.

### من الإنترنت

إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بالإنترنت، يمكنك

الحصول على دليل البرامج من على شبكة الإنترنت.

دليل البرامج على الإنترنت يتضمن ما يلي:

• جداول المواعيد للقنوات


• موجز عن البرامج

**ملاحظة:** توافر أدلة البرامج عبر الإنترنت يعتمد على جهة

البث الخاصة بك.

### ضبط دليل البرامج


قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:

1. اضغط .

2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [دليل البرامج]**.

3. اختر **[من الشبكة]**، ثم اضغط **OK**.

## الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني

1. اضغط .

2. اختر **[دليل البرامج]**، ثم اضغط **OK**.

**ملاحظة:** إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة

الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث

الدليل.

استخدام خيارات دليل البرامج التلفزيونية


يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:

• تحديد وقت تسجيل البرامج


• تحديد القنوات



- قم بمشاهدة التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- اجلس مع مراعاة أن يكون مركز شاشة التلفزيون في مستوى العين.
- اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف ارتفاع شاشة التلفاز (h). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.

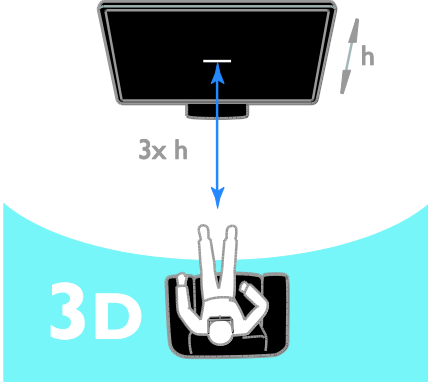

- لضمان الاستقبال السليم على النظارات ثلاثية الأبعاد، لا تعيق وحدات الإرسال الثلاثية الأبعاد على التلفزيون.

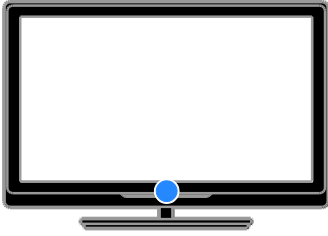

#### مشاهدة المحتوى

اختيار مصدر ثلاثي الأبعاد  
بالنسبة للأسطوانات ثلاثية الأبعاد:

- تمكين الترجمة عند توفرها
- عرض وحدة التحكم عن بعد على الشاشة
- 1. في دليل البرامج، اضغط **OPTIONS**.
- 2. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.
- **[تسجيل]**: ضبط تسجيل مجدول.
- **[Identify channel]**: تحديث معلومات القناة يدوياً.
- **[تغيير اليوم]**: لتغيير اليوم المعروض.
- **[Manual record]**: ضبط تسجيل مجدول.
- **[إظهار جهاز التحكم عن بعد]**: لعرض وحدة التحكم عن بعد على الشاشة.
- **[إعادة تحميل الصفحة]**: لتحديث عرض الصفحة.
- **[تكبير/تصغير الصفحة]**: لتغيير مستوى تكبير/تصغير الصفحة.
- **[معلومات الأمان]**: لعرض معلومات الأمان للبرنامج.
- **[ترجمات الأفلام]**: لتمكين أو تعطيل الترجمات عند توفرها.

## المشاهدة ثلاثية الأبعاد

### ما تحتاج إليه

متوفر في طرازات معينة وحسب.


يتميز هذا التلفاز بتقنية المشاهدة ثلاثية الأبعاد. قبل مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير الصحي في البدء < هام > تحذير صحي فيما يتعلق بخاصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة 7). لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على هذا التلفاز، ستحتاج لنظارات Philips 3D Max active glasses ثلاثية الأبعاد، PTA507 (تباع بشكل منفصل). انظر دليل المستخدم الخاص بالنظارات للحصول على معلومات حول كيفية تشغيل وشحن النظارات.

### ملاحظة:

- إن النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة من الشركات المصنعة الأخرى قد لا تعمل أو قد تقدم عرض ثلاثي الأبعاد بجودة أقل من المعتاد.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

للحصول على أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

1. قم بتشغيل القرص على مشغل بلوراي ثلاثي الأبعاد متصل بموصل HDMI بالتلفزيون.

2. اضغط ، ثم حدد مشغل أقراص بلوراي ثلاثي الأبعاد.

للبرامج ثلاثية الأبعاد:

اختر [مشاهدة التلفزيون] وقم بالتبديل إلى إحدى محطات التلفزيون التي تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.

**تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد**

المرة الأولى التي يكتشف التلفزيون فيها إشارة بث 3D، سوف تظهر على الشاشة رسالة تطالبك باختيار إعداداتك المفضلة.

- إذا كنت ترغب أن يتم تحويل التلفزيون إلى الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد [تلقائي].
- إذا أردت أن يتم إخطارك أولاً، اختر [إعلام].
- إذا كنت لا تريد أن يتم إخطارك، حدد [No 3D].

**بدء المشاهدة ثلاثية الأبعاد**

يكتشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك. ضع النظارات وقم بتشغيلها. إذا لم يكتشف التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد بسبب عدم وجود علامة إشارة 3D، يتم عرض صور متداخلة.

لتبديل الصور المتداخلة إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد، قم بالتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

1. اضغط على **ADJUST** .

2. اختر [3D].

- إذا كان التلفزيون يعرض صور متداخلة عمودياً،

حدد [ثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب].

- إذا كان التلفزيون يعرض صور متداخلة أفقياً، حدد [ثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل].

**ملاحظة:** في حال التوفر، حدد التنسيق المقلوب إذا كان الوضع العادي يؤدي إلى تأثيرات غريبة ثلاثية الأبعاد.

**تحويل الوضع ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد**

يمكنك تحويل أي برنامج ثنائي الأبعاد لمشاهدته في الوضع ثلاثي الأبعاد.

1. اضغط على **ADJUST** .

2. اختر [3D] < [تحويل من 2D إلى 3D].

لإيقاف تحويل الوضع ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد:

1. اضغط على **ADJUST** .

2. اختر [تشغيل / إيقاف عمق 3D] < [إيقاف]، ثم اضغط OK.

يمكنك التبديل أيضاً إلى نشاط آخر من القائمة الرئيسية لإيقاف تحويل الوضع ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.

إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى، لا تتوقف عملية التحويل.

## إيقاف الوضع ثلاثي الأبعاد

إذا قمت بالتبديل إلى جهاز آخر متصل أو أي نشاط جديد، يعود التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد.

يمكنك إيقاف تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد.

1. اضغط على **ADJUST** .

2. اختر [تشغيل / إيقاف عمق 3D] < [إيقاف]، ثم اضغط OK.

يتم عرض البرنامج بتنسيق ثنائي الأبعاد، يظهر فقط الجانب الأيسر من الصورة ثلاثية الأبعاد.

إذا لم يكن هناك إشارة 3D، يتم إيقاف النظارات ثلاثية الأبعاد آلياً بعد 5 ثوان.

## عرض الوسائط

### الإمكانيات

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى على جهاز التلفزيون من:

- جهاز الكمبيوتر الخاص بك، المتصل من خلال الشبكة المنزلية
- جهاز USB متصل بالتلفزيون

### تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة مع راوتر به ميزة Universal Plug and Play (uPnP)
- كابل شبكة محلية لربط جهاز التلفزيون بشبكة منزلك
- برنامج خادم وسائط يعمل على الكمبيوتر
- الإعدادات المناسبة في جدار الحماية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك للسماح لك لتشغيل برنامج خادم الوسائط

### ضبط الشبكة

1. توصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر لشبكة المنزل نفسها. انظر توصيل التلفاز < أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة 54).
2. شغل الكمبيوتر والموجه.

4. اضغط على أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

### خيارات التشغيل

#### مشاهدة الفيديو

- اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف فيديو، ثم اضغط OK.
- اضغط **||** لإيقاف الفيديو مؤقتاً.
- اضغط على **■** لإيقاف الفيديو.
- اضغط **▶▶** أو **◀◀** للبحث إلى الأمام أو الخلف في ملف الفيديو.
- اضغط على **CH +** / **CH -** للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏏** للخروج من مستعرض المحتويات.

#### خيارات تشغيل الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **⏏** **OPTIONS**

للوصول إلى خيارات الفيديو التالية:

- **[إيقاف]:** لإيقاف التشغيل.
- **[تكرار]:** لتكرار الفيديو.
- **[تشغيل الغلط] / [إيقاف الغلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للفيديو.
- **[إظهار المعلومات]:** عرض معلومات الملف.

#### لسماع الموسيقى

- اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف موسيقى، ثم اضغط OK.
- اضغط على **||** للإيقاف المؤقت.
- اضغط على **■** للإيقاف.
- اضغط **▶▶** أو **◀◀** للتقدم إلى الأمام أو الخلف في ملف الموسيقى.
- اضغط على **CH +** / **CH -** للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏏** للخروج من مستعرض المحتويات.

### ضبط مشاركة الوسائط

1. قم بتثبيت برنامج ملقم وسائط على الكمبيوتر لمشاركة محتوى الكمبيوتر على التلفزيون. بعض برامج خادم الوسائط المتاحة تتضمن:

- **لأجهزة PC: Windows Media Player 11** (أو أعلى) أو **TVersity**
- **لأجهزة Mac: Twonky**

2. قم بتمكين مشاركة الوسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج خادم الوسائط. لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد خادم الوسائط، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.

#### تشغيل الملفات

1. اضغط **⏏** على وحدة التحكم عن بعد.
2. اختر **[الشبكة]**، ثم اضغط **OK**. إذا بدأت عملية تثبيت الشبكة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
4. اضغط على أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

### تشغيل الملفات من وحدة USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

#### تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم تكن وحدة تخزين USB مدعومة، ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

### عرض محتوى USB

1. قم بتوصيل جهاز USB بموصل USB على التلفزيون.
2. اضغط **⏏**، واختر **[استعراض USB]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.

## استعراض Smart TV

### الإمكانيات

مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لمواقع الإنترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:

- يمكنك قراءة عناوين الصحف
  - مشاهدة واستئجار الفيديو
  - معرفة تنبؤات الطقس
  - الحلاق بالبرامج التلفزيونية التي تفتوتك
- يمكنك معرفة المزيد عن خدمات Smart TV في موقع منتديات Smart TV، على [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).


### ملاحظة:

- خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى أخرى.
- إن توافر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات ودليل البرامج الخاص بهم يخضع لإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج التلفزيونية ضمن البرنامج.
- تعرض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد و بوضع ملء الشاشة.
- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.
- لا تتحمل TP Vision Netherlands B.V. أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى و جودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

### ما تحتاج إليه

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
2. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Smart TV.
3. (اختياري) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالمزايا الحصرية وتلقي تحديثات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.

### خيارات تشغيل الموسيقى

اضغط **OPTIONS**  للوصول أو للخروج من خيارات الموسيقى التالية:


- **[إيقاف]:** لإيقاف تشغيل المواد الصوتية.
- **[تكرار]:** لتكرار ملف صوتي أو ألبوم.
- **[تشغيل مرة واحدة]:** لتشغيل الملف الصوتي مرة واحدة.
- **[تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.
- **[إظهار المعلومات]:** عرض معلومات الملف.

### عرض الصور

اضغط أزرار التنقل لاختيار صورة، ثم اضغط **OK** لبدء عرض الشرائح.

- اضغط على **||** للإيقاف المؤقت.
- اضغط على **■** للإيقاف.
- لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً أو إيقاف تشغيله؛ اضغط **OK**.
- للانتقال إلى الملف السابق أو التالي؛ اضغط **CH -** أو **CH +**.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏏** للخروج من مستعرض المحتويات.

### خيارات عرض شرائح الصور

اضغط **OPTIONS**  للوصول أو للخروج من خيارات الصور التالية:

- **[إظهار المعلومات]:** عرض معلومات الملف.
- **[إيقاف]:** لإيقاف عرض الشرائح.
- **[تدوير]:** لتدوير الملف.
- **[تكرار]:** لتكرار عرض الشرائح.
- **[تشغيل مرة واحدة]:** لتشغيل الملف مرة واحدة.
- **[إيقاف الخلط] / [تشغيل الخلط]:** لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- **[سرعة عرض الشرائح]:** لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- **[التأثير الانتقالي لعرض الشرائح]:** لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- **[تعيين كـ Scenea]:** لضبط الصورة المختارة كخلفية على التلفزيون. انظر استغلال التلفزيون أكثر > عرض Scenea < تحميل خلفية التلفزيون (الصفحة 34).

## إضافة التطبيقات

1. اختر [App Gallery]، ثم اضغط OK.
2. استخدم أزرار التنقل للبحث عن تطبيقات.
3. اختر تطبيقاً، ثم اضغط OK لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

## تلميحات:

- يمكنك البحث عن التطبيقات المتاحة في بلدان أخرى.
- للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV، اضغط LIST ≡.

**ملاحظة:** يتم تحديث خدمات Smart TV تلقائياً. لعرض التحديثات الأخيرة، قم بتغيير [الكل] إلى [جديد] في [App Gallery].

## الوصول لمواقع الويب

1. اختر أحد تطبيقات الإنترنت، ثم اضغط OK.
2. حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK.
3. تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
3. اضغط على أزرار التنقل و OK لإدخال كل حرف من عنوان موقع الإنترنت.

**تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.

## تكبير/ تصغير الصفحة

لتكبير/ تصغير صفحة إنترنت، قم بما يلي:

1. اضغط OPTIONS □، ثم اختر [تكبير/تصغير الصفحة].
2. استخدام شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/التصغير.
3. استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترنت.

## التمرير في الصفحات

اختر P+ و P- للتمرير إلى أعلى وأسفل في صفحة الويب.

## إعادة تحميل الصفحة


- إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط
- OPTIONS، ثم اضغط [إعادة تحميل الصفحة].

## عرض معلومات الأمان

- لعرض معلومات الأمان الخاصة بصفحة ما، اضغط
- OPTIONS و اختر [معلومات الأمان].

## توصيل التلفزيون بالإنترنت

1. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
2. شغل الراوتر.
3. قم بإعداد الشبكة. انظر توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة 54).

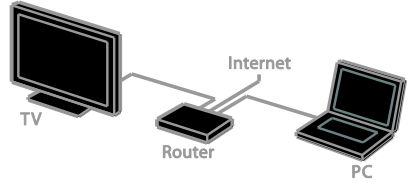

## بدء خدمة Smart TV

1. اضغط 🏠، اختر [Smart TV]، ثم اضغط OK.
- يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.
2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.

يمكنك الضغط على زر SMART TV على جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى ميزة Smart TV.

**ملاحظة:** إن أول مرة تقوم فيها بتشغيل ميزة التلفزيون الذكي Smart TV، يتم فيها سؤالك إذا كنت تريد تمكين التحكم الأبوي لقفل تطبيقات الكبار. إذا قمت بقفل تطبيقات الكبار، فإن الإعلانات، وصفحات الويب التي لم يتم تخصيصها لخدمة Smart TV لا يزال متاحاً.

## الوصول لتطبيقات Smart TV (Apps)

يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. الرموز في هذه الصفحة تمثل تطبيقات مثبتة على جهاز التلفزيون.

- اضغط على أزرار التنقل لاختيار التطبيق المراد الوصول إليه، ثم اضغط OK للتأكيد.
- اختر [App Gallery] لإضافة المزيد من التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية.
- تصفح مواقع الإنترنت باستخدام تطبيقات الإنترنت.
- يمكنك قراءة الدليل السريع لخدمة Smart TV على الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV للحصول على المزيد من المعلومات.

## خيارات Smart TV

اضغط **OPTIONS** بعددها يمكنك الوصول إلى أي من العناصر التالية لتعديل التطبيقات من الشاشة الرئيسية لخدمة Smart TV:

- [Remove App]
- [Lock App]
- [Unlock App]
- [Move App]

## مسح ذاكرة Smart TV

يمكنك مسح ذاكرة Smart TV بالكامل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقابة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات. **تحذير:** هذا الخيار يؤدي إلى إعادة ضبط ذاكرة Smart TV تماماً. يؤدي ذلك أيضاً إلى حذف إعدادات التطبيقات التفاعلية الأخرى مثل MHEG، HbbTV، و MHP.

1. اضغط **⬇**.
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات الشبكة]**.
3. اختر **[مسح ذاكرة Apps]**، ثم اضغط **OK**.

## استئجار مقاطع الفيديو عبر الإنترنت

### الإمكانيات

باستخدام هذا التلفزيون، يمكنك استئجار مقاطع الفيديو من تطبيقات متجر الفيديو على الإنترنت في Smart TV. يمكنك استئجار الفيديو باستخدام الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق متجر الفيديو. قد تحتاج للتسجيل أو إدخال بيانات الدخول الخاصة بك.
2. حدد فيديو.
3. قم بالدفع عبر الإنترنت.
4. تحميل الفيديو لمشاهدته.
5. بدء مشاهدة الفيديو.

### ما نحتاج إليه

- تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر **توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت** (الصفحة 54).
- قم بتوصيل وحدة تخزين USB بسعة لا تقل عن 4 جيجابايت إلى التلفزيون. بالنسبة لأشرطة الفيديو عالية الوضوح، قم باستخدام محرك أقراص محمول به ما لا يقل عن 8 جيجابايت من سعة التخزين.

## ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام جهاز تخزين واحد

لتسجيل، إيقاف، واستئجار مقاطع الفيديو قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن 250 جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة. انظر **استغلال التلفزيون أكثر > تسجيل البرامج التلفزيونية > تثبيت قرص صلب USB**.

### مسح وتهيئة وحدة USB

قبل أن تقوم بتحميل مقاطع الفيديو المستأجرة، لابد من مسح وتهيئة وحدة USB الخاصة بك. يتم مسح جميع المحتويات الموجودة على وحدة USB.

1. شغل التلفزيون.
2. قم بتوصيل وحدة USB بمنفذ USB بجهاز التلفزيون.
3. اضغط **⬇** لبدء مسح وتهيئة القرص.
4. بعد المسح والتهيئة، اترك وحدة USB متصلة بالتلفاز.

### الوصول لمتجر الفيديو

1. اضغط **[Smart TV > ⬆]**، ثم اضغط **OK**. يمكنك أيضاً الضغط على زر **SMART TV** من جهاز التحكم عن بعد

2. يمكنك الوصول لـ **[App Gallery]** للبحث عن تطبيقات متجر الفيديو المتاحة في بلدك.
3. اضغط على أزرار التنقل لاختيار متجر، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

يتم إضافة رمز متجر الفيديو في الصفحة الرئيسية. 4. لفتح وعرض متجر ما، اختر الرمز الخاص به و اضغط **OK**.

### استئجار فيديو

لاستئجار الفيديو، افتح تطبيق متجر الفيديو، وحدد الفيديو. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاستئجار، وادفع ثم قم بتحميل الفيديو. **ملاحظة:** طريقة اختيار واستئجار الفيديو تختلف من متجر إلى متجر. قم باستشارة الموقع الإلكتروني لمتجر الفيديو للحصول على المزيد من المعلومات.

### عملية الدفع

يطلب منك المتجر تسجيل الدخول أو فتح حساب جديد إذا لم يكن لديك واحد. ويمكن أن يتكون حساب الدخول من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك و رمز PIN شخصي. عند تسجيل دخولك، يمكنك تحديد وسيلة الدفع، وهو ما يكون عبر بطاقة ائتمان أو رموز القيمة في معظم الحالات.

### تنزيل مقطع الفيديو

عندما تنتهي من عملية الدفع، يمكنك تنزيل مقطع الفيديو

## ما تحتاج إليه

للتمتع بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:

- قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة مع راوتر به ميزة Universal Plug and Play (uPnP)
- لمعلومات حول اتصال الشبكة، انظر توصيل التلفاز < الشبكة والإنترنت (الصفحة 54).

## الوصول إلى التلفزيون التفاعلي

- معظم القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية تطلب منك الضغط على الزر الأحمر أو OK لفتح برامجها التفاعلية.
1. قم بالتحويل إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية.
  - أثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز وامض. عند الانتهاء من تحميل التطبيق، يتم عرض الرمز.
  2. اضغط على الزر الأحمر أو OK لتشغيل التطبيق التفاعلي.
  3. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
  4. اضغط على < أو الزر الظاهر على الشاشة لإغلاق الصفحة التفاعلية.

للتنقل في الصفحات التفاعلية، استخدم:

- أزرار التنقل
- الأزرار الملونة
- أزرار الأرقام
- <
- للتحكم في تشغيل الفيديو بالصفحات التفاعلية، اضغط على:
- ▶ لتشغيل
- || للإيقاف المؤقت
- ■ للإيقاف

لمنع ميزة HbbTV على أحد القنوات:

1. اضغط على OPTIONS <.
2. اختر HbbTV على هذه القناة < [إيقاف].
- لمنع ميزة HbbTV على جميع القنوات:
1. اضغط <.
2. اختر [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [HbbTV] < [إيقاف].

على ذاكرة الفيديو. أثناء عملية تحميل الفيديو، يمكنك الاستمرار في مشاهدة البرنامج التلفزيوني حتى يُحطرك التلفزيون بأن مقطع الفيديو جاهز للتشغيل. إذا قمت بإلغاء التنزيل، لا يزال بإمكانك تحميل مقطع الفيديو قبل انتهاء فترة الاسترجاع.

## مشاهدة الفيديو

1. اضغط SMART TV على وحدة التحكم عن بعد للوصول لميزة Smart TV.
- يتم عرض متاجر الفيديو المثبتة على الشاشة الرئيسية.
2. حدد متجر الفيديو الذي قمت باسترجاع الفيديو منه، ثم اضغط OK.
3. باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك، قم بالدخول لمتجر الفيديو.
4. اختر الفيديو من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط OK للتشغيل.

## التلفزيون التفاعلي

### الإمكانيات

- مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات إضافية أو صفحات ترفيهية توفرها محطات بث التلفزيون الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل الحقيقي من خلال الاستجابة مباشرة إلى المحتوى الرقمي.
- ملاحظة:** لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.
- جهاز البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:
- HbbTV (تلفزيون بث النطاق العريض المختلط)
  - iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)
  - نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
  - DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاح في بلدك. وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك التمتع بها:

- عرض معلومات حول برامج التلفزيون
- المشاركة في مسابقة أو منافسة
- تشغيل الألعاب
- التسوق عبر الإنترنت
- الدفع مقابل برامج الفيديو عند الطلب (VOD)
- تصويت
- الدردشة

# 3 استغلال التلفزيون أكثر

## Pause TV

### الإمكانيات

أثناء مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمات هاتفية أو لأخذ استراحة. يتم تخزين البث على وحدة تخزين USB متصلة بالتلفزيون. يمكنك استئناف تشغيل البرنامج في أي وقت.

#### ملاحظة:

- يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً لمدة أقصاها 90 دقيقة.

### ما تحتاج إليه

- قم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. انظر إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات القنوات > التشبيث التلقائي (الصفحة 36).
- قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن 32 جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة.

### تشبيث قرص صلب USB

لإيقاف التلفزيون مؤقتاً، يجب توصيل محرك أقراص USB بالتلفزيون ومسحها وتهيئتها. إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS، ثم حاول مرة أخرى.


#### تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم تكن وحدة تخزين USB مدعومة، ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.
- تم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.

- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل قرص صلب USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم توصيله بمصدر طاقة خارجي خاص به.

1. تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
  2. تأكد من عدم وجود أجهزة USB أخرى متصلة بالتلفزيون.
  3. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
- ملاحظة:** أثناء عملية مسح وتهيئة محرك أقراص USB، لا تقم بتوصيل أجهزة USB أخرى إلى التلفزيون.

TV

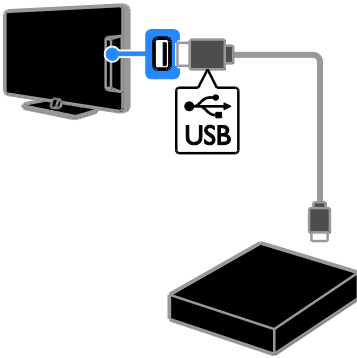

4. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
  5. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.
  6. اضغط ■ لبدء عملية المسح والتهيئة.
  7. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تحذير:** قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل القرص الصلب USB حتى تكتمل هذه العملية.



## تسجيل البرامج التلفزيونية


## الإمكانيات

إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بشبكة الإنترنت، يمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية على وحدة تخزين USB. يمكنك إما تسجيل البرامج التلفزيونية الحالية، أو برامج تلفزيونية في المستقبل. يمكنك بدء وإدارة التسجيلات التي تقوم بها من دليل البرامج الإلكتروني على التلفزيون. انظر استخدام التلفزيون < عرض دليل البرامج > من شبكة الإنترنت (الصفحة 16).


## ملاحظة:







- إن عملية التسجيل تُدعم فقط في الدول التي يتوفر بها دليل البرامج وعندما يكون التلفزيون الخاص بك متصلاً بشبكة الإنترنت.
- في بلدان الشمال الأوروبي، التلفزيون يوفر دعماً محدوداً للنص المترجم عند تسجيل البرامج التلفزيونية.

## ما تحتاج إليه

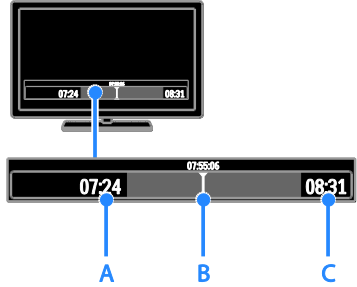- لتسجيل البرامج التلفزيونية، قم بإجراء ما يلي:
  - قم بموافقة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية (بث DVB أو ما شابه). انظر إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات القنوات > التثبيت التلقائي (الصفحة 36).
  - تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز < أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة 54).
  - قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن 250 جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة.
- ملاحظة: يمكنك استخدام نفس القرص الصلب لتسجيل البرامج التلفزيونية وإيقافها مؤقتاً.
  - للتحقق من أن دليل البرامج يدعم إمكانية التسجيل: اضغط  واختر [دليل البرامج].
  - إذا وجدت زر [TV Recording] على صفحة دليل البرامج، فيمكنك إنشاء وإدارة التسجيلات.
  - إذا كنت لا ترى زر [TV Recording] تأكد من أن يتم ضبط بيانات دليل البرامج ليتم تحديثها من خلال الشبكة.


TV



1. على أحد القنوات الرقمية، اضغط على  لإيقاف البرنامج التلفزيوني مؤقتاً.
  2. اضغط  للاستمرار في المشاهدة.
    - عرض شريط الحالة المؤشرات الزمنية التالية:
      - أ. عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتاً لأول مرة.
      - ب. عندما يتم تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً.
      - ج. حيث يتم بث البرنامج على الهواء حالياً.
- لمشاهدة البث المخزن، اضغط  أو  للتقدم للخلف أو الأمام.
  - لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على  أو  بشكل متكرر.
  - لإيقاف البث التلفزيوني الحي مؤقتاً، اضغط .
- ملاحظة: لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً في حال كنت تقوم بالتسجيل.

- يتم مسح البث الذي تم تخزينه على قرص USB الصلب إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:
- فصل قرص USB الصلب.
  - بدء تسجيل برنامج تلفزيوني.
  - الوصول لخدمة Smart TV
  - تحويل التلفزيون لوضع الاستعداد.
  - التبديل إلى قناة أخرى.
  - عند تغيير المصدر للمشاهدة من جهاز متصل - مشغل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي أو وحدة تخزين USB.

TV

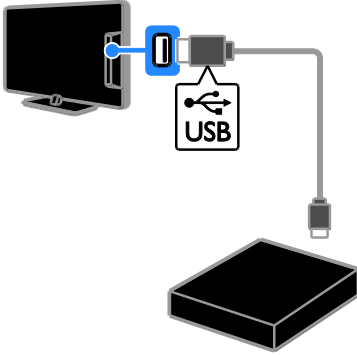

### تثبيت قرص صلب USB

لتسجيل البرامج التلفزيونية، يجب عليك توصيل قرص USB الصلب بجهاز التلفزيون ومسحه وتثبيته. إذا لم يتعرف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتثبيته على نظام الملفات NTFS، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن القرص الصلب مدعوماً، ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.
- تم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل قرص صلب USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم توصيله بمصدر طاقة خارجي خاص به.


1. تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
  2. تأكد من عدم وجود أجهزة USB أخرى متصلة بالتلفزيون.
  3. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنوي توصيل أجهزة USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
- ملاحظة:** أثناء عملية مسح وتهيئة محرك أقراص USB، لا تقم بتوصيل أجهزة USB أخرى إلى التلفزيون.

4. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
  5. قم بالتحويل إلى قناة التلفزيون الرقمية.
  6. اضغط **||** لبدء عملية المسح والتهيئة.
  7. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تحذير:** قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل القرص الصلب USB حتى تكتمل هذه العملية.

### بدء التسجيل


#### التسجيل بلمسة واحدة

- لتسجيل البرنامج الذي تشاهده حالياً، يمكنك استخدام زر ● على وحدة التحكم عن بعد:
1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط ●.
- التسجيل يبدأ على الفور. يتم عرض نافذة منبثقة، حيث يمكنك تحديد الوقت الذي ينتهي فيه التسجيل.
2. اختر [Schedule]، ثم اضغط OK للتأكيد على وقت الانتهاء.

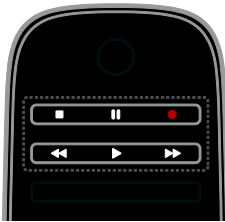

## مشاهدة التسجيلات

بعد القيام بتسجيل برنامج تلفزيوني، يمكنك مشاهدته.

1. اضغط ، ثم اختر [دليل البرامج] < [0] ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة التسجيلات.

2. اختر الفيديو المسجل من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط OK.

يبدأ تشغيل الفيديو المسجل.

**ملاحظة:** في [Recordings {0}]، الرقم الموجود بين الأقواس يتغير حسب عدد التسجيلات المكتملة المتاحة. إذا رأيت [TV Recording] بدلاً من ذلك، فلم تكتمل أي تسجيلات.

يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد:


- لتشغيل وإيقاف تشغيل العرض مؤقتاً، اضغط ► OK
- للتقدم إلى الأمام أو الخلف، اضغط ► أو ◀.
- للإيقاف، اضغط ■.

### ملاحظة:

- إذا كانت جهة البث تحد من عدد الأيام التي يمكنك خلالها مشاهدة التسجيل بعد أن يتم بث هذا البرنامج، فإن قائمة التسجيلات تبين عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحية التسجيل.
- إذا انتهت صلاحية التسجيل أو إذا كان المذيع يقيد عملية التشغيل، لا يمكن تشغيل التسجيل.

## إدارة التسجيلات

لإدارة التسجيلات الخاصة بك، قم بعرض قائمة من تسجيلات الكاملة والمجدولة.

1. اضغط ، ثم اختر [دليل البرامج] < [0] ثم اضغط OK.

يتم عرض قائمة التسجيلات.

**ملاحظة:** في [Recordings {0}]، الرقم الموجود بين الأقواس يعرض عدد التسجيلات المكتملة. إذا رأيت [TV Recording] بدلاً من ذلك، فلم تكتمل أي تسجيلات. في هذه الصفحة، يمكنك:

- اختيار أحد التسجيلات لمشاهدتها
- حذف التسجيل
- تحديد تسجيل وفتي
- إلغاء تسجيل مجدول.
- التحقق من مساحة القرص الصلب المتبقية


لإيقاف التسجيل في أي وقت، اضغط ■.


### ملاحظة:

- أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتاً.

### تحديد موعد لتسجيل برنامج تلفزيوني

يمكنك تحديد موعد لتسجيل برامج قادمة تبث في نفس اليوم أو في وقت ما بعده بما يصل إلى ثمانية أيام.

1. اضغط  واختر [دليل البرامج].
2. حدد القناة والبرنامج المراد تسجيله.
  - للتمرير عبر البرامج، استخدم أزرار التنقل.
  - لاختيار قناة، قم بإدخال رقم القناة.
  - لتغيير التاريخ، حدد التاريخ في أعلى الصفحة واضغط OK. حدد تاريخاً من النافذة المنبثقة، ثم اضغط OK.

3. قم بتحديد البرنامج، واضغط  OPTIONS واختر [تسجيل].



4. للتسجيل بعد الوقت المقرر فيه نهاية البرنامج قم بتغيير وقت التسجيل.

5. اختر [Schedule]، ثم اضغط على OK. من المقرر تسجيل البرنامج.

إذا قمت بجدولة تسجيلات متداخلة، يتم عرض تحذير. إذا كنت تقوم بجدولة التسجيلات أثناء وجودك بعيداً، تأكد من ترك التلفزيون في وضع الاستعداد والحفاظ على محرك أقراص USB في وضع التشغيل.

### تحديد تسجيل وفتي

لضبط تسجيل وفتي لا يرتبط ببرنامج في حد ذاته:

1. اضغط  واختر [دليل البرامج].
2. اضغط  OPTIONS، اختر [Manual record]، ثم اضغط OK.
3. اختر القناة، والتاريخ والفترة الزمنية في مربع الحوار.
4. اختر [Schedule]، واضغط على OK.

### معلومات عن البرنامج

لعرض مزيد من المعلومات حول البرنامج، اختر البرنامج من دليل البرامج واضغط OK. اعتماداً على وضع هذا البرنامج، يمكنك البدء في مشاهدته، وتحديد موعد التسجيل، أو تشغيل التسجيل، أو حذف تسجيل من هذه الصفحة.

## إلغاء تسجيل مجلد

1. اختر التسجيل، ثم اضغط **OPTIONS**.
2. اختر **[Cancel recording]**، ثم اضغط **OK**.

## حذف التسجيل

1. اختر التسجيل، ثم اضغط **OPTIONS**.
2. اختر **[Delete recording]**، ثم اضغط **OK**.

## التسجيلات التي فشلت

إذا تم منع أحد التسجيلات من قبل جهة البث أو إذا لم تتم عملية التسجيل كما هو محدد في الجدول الزمني، يتم وضع علامة **[Failed]** عليه في قائمة التسجيلات.

## تشغيل الألعاب

### إضافة وحدة ألعاب

يمكنك أن تشغل الألعاب على جهاز التلفزيون. قبل أن تبدأ، قم بتوصيل وحدة الألعاب الخاصة بك بهذا التلفزيون. اقرأ **توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب** (الصفحة 48).

لتسهيل الوصول إلى وحدة الألعاب، قم بإضافتها إلى القائمة الرئيسية.

1. اضغط على **🏠**.
2. اختر **[إضافة أجهزةتك] > [وحدة تحكم بالألعاب]**، ثم اضغط **OK**.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة وحدة الألعاب.

### إعداد الألعاب

يمكنك تحسين شاشة التلفزيون لتشغيل الألعاب بدون تأخير الصورة باستخدام خيار **[ألعاب]** في إعدادات **[صورة ذكية]**.

- إذا قمت بإضافة وحدة ألعاب في القائمة الرئيسية بوضع **[وحدة تحكم بالألعاب]** يقوم التلفزيون بالتبديل إلى إعدادات الألعاب تلقائياً.
- إذا تمت إضافة وحدة الألعاب تلقائياً إلى القائمة الرئيسية كمشغل أقراص Blu-ray أو كمشغل DVD، قم بضبط الإعداد **[صورة ذكية]** إلى وضع **[ألعاب]** قبل أن تبدأ اللعب.

## التحويل إلى إعداد الألعاب

1. اضغط **ADJUST**.
  2. اختر **[صورة ذكية] > [ألعاب]** ثم اضغط **OK**. يصبح بعد ذلك التلفاز جاهزاً لتشغيل الألعاب.
- ملاحظة: عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعداد **[صورة ذكية]** المعتاد الخاص بك.

## بدء لعبة ثنائية اللاعبين

متوفر في طرازات معينة وحسب.


بعض الألعاب مزايا اللاعبين المتعددين وتقسيم الشاشة. باستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد في هذا التلفزيون، يمكنك ضبط وضع الشاشة المنقسمة ليتم عرضه كشاشتين كاملتين. يقوم لاعبين اثنين بمشاهدة التلفزيون نفسه، ولكن مع رؤية شاشتين مختلفتين للعبة. لعرض كل شاشة، ستحتاج إلى نظارتين من نظارات الألعاب واحدة لكل لاعب.

### ما تحتاج إليه


- استخدم نظارتين نشطتين Philips 3D Max PTA507 - active (تباع بشكل منفصل). انظر دليل المستخدم الخاص بالنظارات للحصول على معلومات حول كيفية تشغيل وشحن النظارات.
- قم بتوصيل وحدة الألعاب بموصل HDMI الموجود بهذا التلفزيون.

## بدء تشغيل لعبة ثنائية اللاعبين

1. حدد وحدة الألعاب من القائمة الرئيسية، ثم اضغط **OK**.
  2. على وحدة الألعاب، شغل اللعبة وقم باختيار خيار اللاعبين المتعددين أو خيار ثنائية اللاعبين. حدد وضع تقسيم شاشة العرض.
  3. على وحدة التحكم عن بعد، اختر **ADJUST**، ثم اختر **[ألعاب ذات لاعبين]**.
  4. حدد التنسيق الذي تريد عرض اللعبة المنقسمة الشاشة به: **[جنباً إلى جنب]** أو **[أعلى / أسفل]**.
  5. اضغط **OK**.
- يقوم التلفاز بعرض الشاشتين بوضع الشاشة الكاملة. لجعل النظارات تشاهد الشاشتين المختلفتين للاعب 1 أو 2، شغل النظارات واضغط زر تحديد اللاعب.

- **[إظهار]:** لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.
  - **[تعاقب الصفحات الفرعية]:** في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
  - **[اللغة]:** للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
3. اضغط **OPTIONS**  للخروج.


### لغة نصوص المعلومات

- بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.
1. اضغط .
  2. اضغط **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]**.
  3. اختر **[اللغات]** < **[نص رئيسي]** أو **[نص ثانوي]**.
  4. اختر لغة، ثم اضغط **OK**.

### الصفحات الفرعية

- إذا كانت الصفحة تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.
- في حال توفر الصفحات الفرعية ◀ أو ▶ لاختيارها.

### البحث



- يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة النصوص الحالية.
1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط **OK** لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
  2. اضغط أزرار التنقل للتحطى إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
  3. اضغط على **OK** لبدء البحث.
  4. للخروج من البحث، اضغط  إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مظلمة.

### نصوص المعلومات الرقمية

- إذا كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض النصوص الرقمية. إن مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.


**الدخول والخروج من وضع تقسيم الشاشة**  
أثناء عرض الشاشة المقسمة للاعبين، يمكنك التبديل بين الوضع المدمج المشترك ووضع الشاشة المنقسمة، لتتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتيجة اللعبة.

للتبديل بين أنواع العرض، اضغط **OK** على وحدة التحكم بالتلفاز.


- لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة بالنسبة للعبة ثنائية اللاعب، اضغط ، واختر نشاط مختلف.
  - للعودة مرة أخرى لمشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد من مشغل DVD، اضغط **ADJUST** .
- اختر **[ألعاب ذات لاعبين]** < **[إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

## عرض النصوص

### اختر صفحة

- أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.
1. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط **TEXT**.
  2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:
    - أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
    - ضغط **CH +** أو **CH -** لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
  - ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.
  3. اضغط على  للخروج.

### خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط .
2. تحديد خيار:
  - **[تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]:** لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
  - **[شاشة ثنائية] / [بث الشاشة]:** لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبث النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
  - **[عرض شامل لـ T.O.P.]**: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.
  - **[تكبير] / [عرض عادي]:** لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.

**ملاحظة:** يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. قم بقراءة إعداد التلفزيون الخاص بك < إعدادات اللغة > الترجمات في القنوات الرقمية (الصفحة 41).


عندما تكون في وضع النصوص الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط.

## نصوص المعلومات 2.5

مع ميزة نصوص المعلومات 2.5، يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان وبرسومات أفضل من النص العادي. وفي حالة بث نصوص المعلومات 52، من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

**تشغيل نصوص معلومات 2.5 أو إنهاؤها**


1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
3. اختر [نصوص معلومات 2,5] > [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

## ضبط المؤقتات والأقفال

### الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يثبه مشغل خدمة التلفزيون.


### عرض ساعة التلفزيون

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط  OPTIONS.
2. اختر [الحالة]، ثم اضغط OK.

تظهر الساعة في الركن السفلي الأيمن من شاشة التلفزيون.

### تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
3. اختر [الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة].
4. اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب البلد]، ثم اضغط OK.

### تمكين التوقيت الصيفي أو تعطيله

يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي تبعاً للمنطقة الخاصة بك. قبل تمكين / تعطيل التوقيت الصيفي، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [حسب البلد].

1. في القائمة [الساعة]؛ اختر [التوقيت الصيفي] <

[التوقيت الصيفي] أو [التوقيت القياسي]، ثم اضغط

OK. يتم تمكين التوقيت الصيفي أو إلغاؤه.

### ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [يدوي].

1. في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.
2. استخدم أزرار التنقل لتحديد اختيارك.
3. اختر [تم]، ثم اضغط OK.

### مؤقت النوم

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. خلال العد التنازلي إلى الوقت المحدد، يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [مؤقت النوم].

3. اضغط على أزرار التنقل لضبط مؤقت النوم.


يمكن أن يصل مؤقت النوم إلى 180 دقيقة بخطوات مقدارها عشر دقائق. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.

4. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

### قتل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قتل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

**ضبط رمز قتل الأطفال أو تغييره**

1. اضغط .
2. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [قتل الأطفال].
3. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير الرمز].
4. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.


**تلميح:** إذا نسبت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:

#### التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

#### الاستعداد بلمسة واحدة

عندما تقوم بالضغط على  بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

#### وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

#### التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون.

#### مزامنة الصوت

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون إلى المسرح المنزلي، يمكنك مزامنة الصوت والفيديو لتجنب التأخير بين الصورة والصوت.

#### الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

#### زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

#### الاستماع إلى جهاز آخر عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد


يمكنك الاستماع إلى جهاز متصل متوافق مع HDMI-CEC من خلال مكبرات صوت التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### قفل القنوات أو فتحها

1. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].
2. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام. تظهر قائمة [قفل القناة].
3. اختر القنوات التي ستقفل أو تفتح.

#### التصنيف الأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك ليقم بعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك فقط. هذا التقييد ينطبق فقط على القنوات الرقمية من جهات البث التي تقوم بتصنيف برامجها وفقاً للسِّن.

1. اضغط .
2. اضغط [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

3. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].

تظهر رسالة تطلب منك إدخال رمز قفل الأطفال.

4. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

5. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

يتم حظر كل البرامج الأعلى من تلك الفئة العمرية.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر

استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل الأطفال (الصفحة 30).

## استخدام EasyLink

### الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز، يمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

**ملاحظة:** قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة

الجهاز، مثل Anynet (سامسونج) أو Aquos Link

(شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل

الماركات متوافقة تماماً مع Philips EasyLink.

## ما تحتاج إليه

- **OK**: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
  - **◀▶**: للبحث للخلف والأمام على الجهاز المتصل.
  - **🏠**: لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.
- يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة عن طريق أزرار EasyLink الأخرى التي تتوفر من خلال وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة (OSRC).
- الوصول لوحدة التحكم على الشاشة OSRC**
1. بينما تقوم بعرض محتوى من جهاز متصل، اضغط على **OPTIONS**.
  2. اختر **[إظهار مفاتيح الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
  3. اختر زمن الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط **OK**.
  4. اضغط على **➡** للخروج.

## اختيار إخراج السماعة

- إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع HDMI CEC، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. ولا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة 44).
- ضبط مكبرات صوت التلفزيون**
1. اضغط **🏠**.
  2. اختر **[إعدادات التلفزيون]** < **[EasyLink]** < **[مكبرات صوت التلفزيون]**.
  3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**:

- **[إيقاف]**: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- **[تشغيل]**: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- **[EasyLink]**: لبث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.
- **[تشغيل EasyLink تلقائياً]**: إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

## اختيار مخرج السماعة من قائمة الضبط

في حالة اختيار **[EasyLink]** أو **[تشغيل EasyLink تلقائياً]** يمكنك الدخول لقائمة الضبط لتبديل صوت التلفزيون.

- قم بتوصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة 44).

- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح

- قم بتشغيل EasyLink

1. اضغط **🏠**.
2. اختر **[إعدادات التلفزيون]** < **[EasyLink]**.
3. اختر **[تشغيل]** أو **[إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

## التحكم بالأجهزة في نفس الوقت

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيمكنك التحكم في كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد بالتلفاز.

**ملاحظة:** هذا إعداد متقدم، والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

1. اضغط **🏠**.
2. اختر **[إعدادات التلفزيون]** < **[EasyLink]**.
3. اختر **[جهاز التحكم عن بعد EasyLink]** < **[تشغيل]** أو **[إيقاف]**.
4. اضغط **OK** للتنشيط.

## تلميحات:

- للعودة إلى التحكم بالتلفزيون، اضغط **🏠** واختر **[مشاهدة التلفزيون]**.
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط **🏠**، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.
- اضغط على **➡** للخروج.


## أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

- **⏮**: لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
- **⏭**: أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
- **⏮**: أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.




ضبط التأخير عند إخراج الصوت.

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
3. اختر [تأخير خرج الصوت] أو [تشغيل]، ثم اضغط OK.

### المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.


#### تشغيل Pixel Plus Link

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].
3. اختر [رابط Pixel Plus Link] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

### زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تلقائياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو.


#### تبديل الترجمة تلقائياً

1. اضغط .
  2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [تبديل الترجمة تلقائياً].
  3. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK للتنشيط.
- ملاحظة:** تأكد من ضبط تنسيق الصورة الخاصة بالتلفزيون إلى [تهيئة تلقائية] أو [تمديد الفيلم 9:16].

### الاستماع إلى جهاز آخر عند وجود التلفزيون في وضع

#### الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

1. اضغط  لاستقبال الصوت من جهاز Philips EasyLink متصل.
2. إذا كان ذلك متاحاً سيتم تمكين وضع الصوت فقط. قم بقبول المطالبة الموجودة على شاشة التلفزيون لإيقاف شاشة التلفزيون.
3. تحكم بتشغيل الصوت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على .

2. اختر [مكبرات الصوت]، ثم اضغط OK.
3. اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط OK:

- [تلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي. يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك؛ يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

- [المكبر]: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل EasyLink تلقائياً]؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

بالنسبة للأجهزة المتوافقة مع تقنية HDMI ARC إذا تم توصيل جهاز متوافق مع HDMI-ARC من خلال موصل HDMI ARC بالتلفزيون، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لن تحتاج كابل صوت إضافي.

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].
3. اختر [HDMI 1 - ARC].
4. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: بعد ذلك؛ ييثر صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع ARC.
  - [إيقاف]: بث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.
5. التحكم بتشغيل الصوت باستخدام أزرار التشغيل لوحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.

### مزامنة الصوت


إذا كان جهاز التلفزيون متصلاً بنظام المسرح المنزلي (HTS)، وكان هناك فارقاً بين الصورة والصوت، فيمكنك مزامنتهم.

- إذا كنت تستخدم Philips HTS، يتم تلقائياً مزامنة الصوت والفيديو.
- بالنسبة لأنظمة المسرح المنزلي HTS الأخرى، ستحتاج إلى تشغيل خيار تأخير المزامنة الصوتية على جهاز التلفزيون لمزامنة الصوت والفيديو.



### الإمكانيات

باستخدام ميزة Scenea، يمكنك عرض صورة لتكون خلفية لجهاز التلفزيون. عرض الصورة الافتراضية أو تحميل صورة خاصة بك كخلفية. سوف تعرض الخلفية لمدة 240 دقيقة أو للمدة الخاصة بمؤقت النوم.

### التشغيل

1. اضغط .
2. اختر [Scenea]، ثم اضغط OK. يتم عرض الصورة الافتراضية. **ملاحظة:** سوف تعرض الخلفية لمدة 240 دقيقة أو للمدة الخاصة بمؤقت النوم. للمزيد من المعلومات حول مؤقت النوم؛ انظر استغلال التلفزيون أكثر > ضبط المؤقتات والأقفال > مؤقت النوم (الصفحة 30).

### تحميل خلفية التلفزيون

- يمكنك أيضاً تحميل صورة الخلفية الخاصة بك من جهاز تخزين USB متصل أو جهاز كمبيوتر متصل.
- ملاحظة:** إن تحميل صورة جديدة سيتجاوز الصورة الموجودة حالياً.
1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون أو اتصل بالشبكة.
  2. اضغط على .
  3. اختر [استعراض USB] أو [الشبكة]، ثم اضغط OK.
  4. اختر الصورة، ثم اضغط OK .
  5. اختر [تعيين Scenea]، ثم اضغط OK.
  6. اختر [نعم]، ثم اضغط OK.
  7. اضغط على أي زر للخروج من Scenea.


## 4 إعدادات التلفزيون

### الخاص بك

#### الصورة والصوت


##### مُساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت بمساعدة تطبيق مساعد الإعدادات، فهو يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.
3. اختر [بدء]، ثم اضغط OK.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

##### إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

1. اضغط .
  2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.
  3. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط OK.
- ملاحظة:** إن الخيارات المشار إليها بعلامة \* متوفرة في طرازات معينة فقط.

- **[صورة ذكية]:** الوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.
- **[إعادة تعيين]:** إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[تباين الإضاءة الخلفية]:** ضبط التباين والإضاءة الخلفية للتلفزيون.
- **[السطوع]:** لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.
- **[لون]:** لضبط مستوى تشبع اللون.
- **[درجة اللون]:** لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.
- **[الحدة]:** لضبط وضوح الصورة.
- **[تقليل الضجيج]:** لتصفية وتقليل التشويش في الصورة.

- **[درجة اللون]:** لضبط توازن اللون في الصورة.
- **[درجة لونية مخصصة]:** لتخصيص ضبط درجة اللون.

- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]:**

للتحكم في الإعدادات المتقدمة لضبط كل بيكسل لمطابقة وحدات البيكسل المحيطة به. يؤدي هذا الإعداد إلى عرض صور لامعة وفائقة الدقة.

- **[HD Natural Motion]:** لتقليل تأثير حركة الاهتزاز وإنشاء حركة سلسة.

- **[Clear LCD]:** لتوفير وضوح شديد للحركة، ومستوى أفضل للون الأسود، ومستوى عال من التباين، مع صورة هادئة خالية من الويمض وزاوية عرض أوسع.

- **[دقة فائقة]:** لتمكين دقة فائقة، خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة.

- **[تباين حركي]:** لضبط المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين عرض التفاصيل في المناطق المظلمة والمتوسطة والخفيفة من الصورة.

- **[إضاءة خلفية ديناميكية]:** لتقليل استهلاك الطاقة بتخفيض الإضاءة الخلفية للتلفزيون لمطابقة ظروف إضاءة الغرفة.

- **[تقليل التشوه في MPEG]:** لجعل الانتقالات الرقمية في الصور سلسة.

- **[تحسين اللون]:** لضبط الألوان لتكون أكثر وضوحاً وتحسين دقة التفاصيل في الألوان الزاهية.
- **[جاسا]:** الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين الصورة.

- **[تباين الفيديو]:** لضبط كثافة المناطق المضئية والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.

- **[وضع PC]:** للسماح بتغيير إعدادات الصورة عند توصيل جهاز كمبيوتر إلى التلفزيون من خلال HDMI.

- في حالة التمكين، يمكن اختيار [تنسيق الصورة] < [بلا مقياس] والتي توفر أقصى دقة تفاصيل لعرض محتوى الكمبيوتر.

- **[مستشعر الضوء]:** لضبط الإعدادات بشكل ديناميكي لمطابقة أحوال الإضاءة.

- **[تنسيق الصورة]:** لتغيير تنسيق الصورة.

- **[حواف الشاشة]:** لتغيير حجم الصورة.

- **[تبديل الصورة]:** لضبط موضع الصورة. لا يمكنك تحديد هذا الإعداد إذا كان تنسيق الصورة المحدد هو **[ملء تلقائي]**، **[تكبير/تصغير تلقائي]** أو **[شاشة عريضة]**.
- **[3D]:** لتغيير تنسيق الصورة ثلاثية الأبعاد.
- **[تشغيل / إيقاف عمق 3D]:** تمكين أو تعطيل 3D.
- **[Switch to 3D]:** لتحديد الطريقة التي ينتقل بها التلفزيون لوضع 3D.

### إعدادات أكثر للصوت

- يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.
- 1. اضغط **⬆**.
- 2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]**، ثم اضغط **OK**.
- 3. اختر إعدادًا لضبطه:
- **[صوت ذكي]:** للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقًا.
- **[إعادة تعيين]:** إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[الجهير]:** لضبط مستوى الجهير.
- **[صوت حاد]:** لضبط مستوى علو الطبقة.
- **[محيطي]:** لتمكين الصوت الفضائي.
- **[مستوى صوت سماعات الرأس]:** لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- **[ضبط مستوى الصوت تلقائيًا]:** للحد تلقائيًا من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- **[التوازن]:** لضبط توازن السماعتين اليمنى واليسرى.
- **[تنسيق إخراج رقمي]:** حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر **[استريو]** للحصول على صوت استريو **[متعدد القنوات]** لإخراج الصوت إلى وحدة مسرح منزلي

### تحديد تنسيق الصوت

إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.

1. اضغط **⬆**.
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [اللغات]**.
3. حدد إعداد، ثم اضغط **OK**.
- **[تنسيق الصوت المفضل]:** لتحديد تنسيق الصوت القياسي (MPEG) أو التنسيقات المتقدمة (AAC)، وEAC-3 أو AC-3 إذا كان ذلك متوفرًا.
- **[أحادي/استريو]:** أفي حال توفر البث بتنسيق الاستريو، يمكنك اختيار الصوت الأحادي أو صوت الاستريو.

### إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.
  2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات مصنع]**، ثم اضغط **OK**.
- جميع إعدادات التلفاز (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

### إعدادات القناة

#### التثبيت التلقائي


عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات. لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة تثبيت كافة قنوات التلفاز المتاحة، يمكنك القيام بعملية التثبيت الشامل مرة أخرى.

#### بدء التثبيت




1. اضغط **⬆**.
  2. اختر **[إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط **OK**.
- تظهر قائمة الدول.
3. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط **OK**.

- إذا كنت لا تعرف تردد القناة، ابحث عن التردد التالي الذي يحتوي على إشارة قوية: اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
- 3. بعد العثور على القناة الصحيحة، اختر [إتمام]، ثم اضغط OK.
- 4. اختر [حفظ كقناة جديدة]، ثم اضغط OK لتخزين القناة الجديدة.
- ملاحظة: إذا كان الاستقبال سيئاً؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.

### تثبيت القنوات الرقمية

- إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريد تثبيتها، يمكنك البحث وتخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى. للحصول على أفضل النتائج؛ اتصل بجهة البث أو بفني تركيب محترف.
1. اضغط .
  2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
  3. اختر [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث]، ثم اضغط OK.
  4. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.
  5. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
  6. عند العثور على القناة، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.
  7. اضغط على  للخروج.
- ملاحظة: إذا لم يوفر لك مزود خدمة الكابل قيمة معدل الترميز لقنوات DVB-C، حدد [تلقائي] في [وضع معدل الرسوم].

### الموافقة الدقيقة للقنوات

- إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تناظرية؛ فيمكنك إجراء ضبط دقيق لهذه القناة.
1. اضغط .
  2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
  3. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [موافقة دقيقة]، ثم اضغط OK.
  4. اضغط  أو  لإجراء موافقة دقيقة للقناة.
  5. بعد اختيار تردد القناة الصحيح؛ اختر [إتمام]، ثم اضغط OK.
  6. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [تخزين القناة الحالية]: لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
  - [تخزين كقناة جديدة]: لتخزين القناة برقم قناة جديد.

4. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط OK.
- [هوائي (DVB-T)]: للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي أو قنوات DVB-T الرقمية.
- [كابل (DVB-C)]: الوصول لقنوات الكابل أو قنوات DVB-C الرقمية.
5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.
- يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.
6. بدء البحث عن القنوات:


- إذا أخبرتك جهة بث القناة التلفزيونية أن تقوم بتغيير الإعدادات، اختر [الإعدادات]، ثم اضغط OK. اتبع تعليمات جهة البث لتحديث الإعدادات.
  - بخلاف ذلك، اختر [بدء]، ثم اضغط OK.
  - 7. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد [إنهاء]، ثم اضغط OK.
  - 8. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد [إنهاء]، ثم اضغط OK.
- تلميح: اضغط LIST ≡ لرؤية قائمة القنوات.
- ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها أو إزالتها.

### تثبيت القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية واحدة تلو الأخرى.

الخطوة 1:

اختيار النظام، ملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
3. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [النظام]، ثم اضغط على OK.
4. اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط OK.

### الخطوة 2: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

1. في قائمة [تناظري: تثبيت يدوي]؛ اختر [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.
2. البحث عن قناة:
- إذا كنت تعرف تردد القناة، أدخله باستخدام أزرار النقل أو أزرار الأرقام.

## تحديث قائمة القنوات

عندما تم تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تم القيام بعملية تثبيت كاملة للقنوات.


بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً. **ملاحظة:** إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

### التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

### إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

1. اضغط .

2. اضغط [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].


3. اختر [تثبيت القناة] < [رسالة تحديث القناة].

4. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.

### إيقاف التحديثات التلقائية

في قائمة [تثبيت القناة]، اختر [تحديث القناة تلقائياً] < [إيقاف].

### تحديث القنوات يدوياً

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [تحميل

القنوات]، ثم اضغط OK.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

## نسخ القنوات

تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة.

يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

### ما نحتاج إليه

يجب أن يتوفر جهاز تلفزيون Philips بهما ما يلي:

- نفس إعداد الدولة

- نفس المدى السنوي

- نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، و K، و T، أو D/00) في اسم الطراز

- نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية

- نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفاز، (على سبيل المثال Qxxx.xx.Lx)


- إصدارات متوافقة للبرامج

إذا لم يكن ممكناً نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون الثاني، يتم عرض رسالة.

**ملاحظة:** إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

### الخطوة 1: تحقق من إعدادات الدولة


1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).

2. اضغط .

3. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.


4. لاحظ الإعداد الحالي.

5. اضغط على .

6. اضغط [إلغاء] للخروج.

### الخطوة 2: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المثبتة).

2. اضغط على .

3. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] <

[نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB] ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.

4. افصل جهاز تخزين USB.

### الخطوة 3: إذا لم يكن ممكناً بالتلفزيون الثاني أي قنوات


1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني (الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه).

تبدأ عملية التثبيت الأولي.

2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار نفس البلد المحددة بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.


3. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.

4. قم بتوصيل جهاز تخزين USB.

5. اضغط .

نهاية القطب على طبق الهوائي ويلتقط الإشارات من الأقمار الصناعية.

### تثبيت قنوات القمر الصناعي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [البحث عن قمر صناعي] < [إعادة تثبيت القنوات].
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.
4. عند الاكتمال، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

### اختار نوع الاتصال


عند تثبيت القنوات الفضائية، ستحتاج إلى ضبط نوع الاتصال. إن نوع الاتصال يحدد عدد وحدات LNB على طبق هوائي الخاص بك وعدد القنوات الفضائية التي يمكن تثبيتها.

1. بعد اختيارك [إعادة تثبيت القنوات]، اختر [إعدادات]، ثم اضغط OK.
2. اختر [Connection type].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.


  - [One LNB]: حدد ذلك إذا كان لديك وحدة LNB واحدة.
  - [2 LNBs DiSeqC Mini]: حدد ذلك إذا كان لديك 2 وحدة LNB.
  - [3-4 LNBs DiSeqC 1.0]: حدد ذلك إذا كان لديك 3 أو 4 وحدة LNB.

### اختبار قوة الإشارة

إذا تم تخطي قناة أو باقة أثناء التثبيت، يمكنك اختبار قوة إشارة القمر الصناعي أو إضافة قناة جديدة.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [البحث عن قمر صناعي] < [تثبيت يدوي]، ثم اضغط OK.
3. اختيار وحدة LNB.
4. إذا كنت تعرف تردد الباقة (والتي يمكن أن تشمل عدة قنوات)، حدد [Frequency] وأكتب التردد.
5. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
6. عند العثور على تردد جديد، اضغط [تخزين] لإضافة الباقة الجديدة مع قنواتها.

### تحديث قنوات القمر الصناعي



1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .


6. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التخزين الخاص بالتلفزيون.

7. افصل جهاز تخزين USB.

### الخطوة 3: إذا لم يكن مثبتاً بالتلفزيون الثاني أي قنوات

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني (الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه).
2. اضغط .
3. اختر [إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.
4. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.
5. اضغط على .
6. اضغط [إلغاء] للخروج.

7. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لتتطابق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول. انظر إعدادات التلفزيون الخاص بك < استعادة الإعدادات الافتراضية (الصفحة 43).
8. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.
9. اضغط .

10. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون] ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.

11. افصل جهاز تخزين USB.

## إعدادات القمر الصناعي

### الإمكانيات

#### عرض قنوات القمر الصناعي


**ملاحظة:** متوفر في طرازات معينة وحسب. [البحث عن قمر صناعي] لا يتوفر إلا إذا كان التلفزيون يدعم DVB-S لاستقبال القنوات الفضائية، قم بتوصيل موصل SAT بجهاز التلفزيون بهوائي طبق الأقمار الصناعية.

#### وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية


يمكن لهذا التلفاز استقبال إشارات من 4 وحدات استقبال من الأقمار الصناعية (LNB). يتم تثبيت وحدة LNB في

## إعدادات اللغة


### لغة القائمة

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [لغة القائمة].
3. اختر لغة قائمة، ثم اضغط OK.


### لغة الصوت

- إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.
  2. حدد خيار، ثم اضغط OK.
  - [لغة الصوت]: اختر لغة الصوت للقنوات الرقمية.
  - [ثنائي-I-]: اختر لغة الصوت للقنوات التناظرية.

### لغات الصوت للقنوات الرقمية

- بالنسبة للقنوات الرقمية التي بها لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار لغة الصوت الافتراضية التي يتم بثها.
1. اضغط .
  2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] < [اللغات].
  3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
  - [الصوت الرئيسي]: إذا تم بث هذه اللغة، يتم تحديدها بشكل افتراضي.
  - [الصوت الثانوي]: إذا لم يتم بث لغة الصوت الأساسية، يتم تحديد هذه اللغة.

### الترجمات في القنوات التناظرية

1. أثناء مشاهدة القناة التناظرية، اضغط TEXT.
2. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة الترجمات (عادة '888').
3. اضغط  للخروج من نصوص المعلومات.


2. اختر [إعداد] < [البحث عن قمر صناعي] < [تحميل القنوات].
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.
4. عند الاكتمال، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

### إضافة وإزالة الأقمار الصناعية

- يمكنك إضافة أو إزالة الأقمار الصناعية في أي وقت، وتثبيت القنوات من أقمار صناعية جديدة.
- ملاحظة:** قبل إضافة الأقمار الصناعية، تأكد من أن نوع الاتصال صحيح. انظر إعداد التلفزيون الخاص بك < إعدادات القمر الصناعي < تثبيت قنوات القمر الصناعي (الصفحة 39).

1. اضغط  < [إعداد] < [البحث عن قمر صناعي]، واضغط OK.
2. اختر [Add satellite]، ثم اضغط OK.
- يقوم التلفزيون بالبحث عن القمر الصناعي على أول وحدة LNB غير مشغولة. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
- إذا لم يتم العثور على أقمار صناعية، تحقق من وصلات الهوائي واتجاه طبق الهوائي.
3. إذا لم يتم العثور على أي فضائية، حدد [بحث] للبحث مرة أخرى أو [Next LNB] للتخطي إلى وحدة LNB التالية.
- إذا لم تكن هناك وحدات LNB متاحة، قم بإزالة القمر الصناعي أولاً.
- إذا كنت راضياً عن الأقمار الصناعية المضافة، قم بتثبيت القنوات.
4. لتثبيت كافة القنوات، اختر [Install]. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

### إزالة قمر صناعي

1. اضغط  < [إعداد] < [البحث عن قمر صناعي].
2. اختر [Remove satellite]، ثم اضغط OK.
3. قم باختيار القمر الصناعي الذي تريد إزالته واضغط على OK.
- تتم إزالة القمر الصناعي وقنواته من التثبيت.




2. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].

3. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

- الزر الأحمر - [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.

- الزر الأخضر - [تشغيل]: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.

4. اضغط على  للخروج.


## الوصول الخاص بضعاف البصر

**نصيحة:** للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف

السمع، اضغط  OPTIONS، واختر [لغة الصوت].

اللغات التي بها رمز العين تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف البصر.

## لتشغيل صوت ضعاف السمع


1. أثناء مشاهدة التلفزيون؛ اضغط  OPTIONS.

2. اختر [الوصول العمومي].

3. اضغط على الزر الأخضر لاختيار [ضعيفو البصر].

4. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

- الزر الأحمر - [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.
- الزر الأخضر - [تشغيل]: لتشغيل صوت ضعاف البصر.

5. اضغط على  للخروج.

**ملاحظة:** إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد


EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل

EasyLink، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام

EasyLink < ما تحتاج إليه (الصفحة 32).

اختيار مصدر الصوت ليكون سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعاف البصر من خلال سماعات التلفاز أو سماعات الرأس أو كلاهما.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعيفو

البصر] [مكبرات الصوت/سماعات الرأس].


3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.

- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.


- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.

## الترجمات في القنوات الرقمية

1. أثناء مشاهدة أحد القنوات الرقمية، اضغط  OPTIONS.


2. اختر [الترجمات]، ثم اضغط OK.

3. اختر [إيقاف الترجمات]، أو [تشغيل الترجمات] أو [التشغيل أثناء كتم الصوت]، ثم اضغط OK.

إذا قمت باختيار [التشغيل أثناء كتم الصوت]، يتم عرض الترجمات فقط عندما تضغط على  لإسكات الصوت. ملاحظة: إذا تم تنشيط تطبيق MHEG، لا يتم عرض الترجمات.

## لغة الترجمات

بالنسبة لبعض القنوات الرقمية، يمكنك تغيير لغة الترجمات.


1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر

الصناعي] < [لغة الترجمة].

3. اختر [ترجمات أفلام رئيسية] أو [ترجمات أفلام ثانوية] لاختيار اللغة المفضلة.

4. اضغط OK للتأكيد.

تلميح: اضغط  OPTIONS < [لغة الترجمة] لتغيير لغة الترجمة لقناة معينة.

## إعدادات الوصول العالمي

### التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتاً وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

3. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.


### الوصول الخاص بضعاف السمع



تلميح: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف

السمع، اضغط  OPTIONS، واختر [لغة الصوت].

اللغات التي بها رمز الأذن تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف السمع.

لتشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون؛ اضغط  OPTIONS.


1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [مشاهدة العروض التوضيحية]، واضغط OK.
3. اختر عرضًا ثم اضغط OK.
4. اضغط على  للخروج.

### الموقع

للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك تحديد أين يتم استخدام التلفزيون.

**وضع المتجر أو المنزل**

حدد [الرئيسية] للوصول إلى كافة إعدادات التلفزيون. في وضع [المتجر]، يمكنك الوصول إلى إعدادات محدودة فقط.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
3. اختر [الموقع] < [الرئيسية] أو [المتجر]، ثم اضغط OK.
4. أعد تشغيل التلفاز.

### تحديد الوضع


- قبل وضع التلفزيون؛ اقرأ كل احتياطات السلامة. انظر البدء < هام < السلامة (الصفحة 6).
- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. فمثلاً: إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو 81 سم/32 بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي 2,5~ م/92 بوصة من مقدمة الشاشة.
- أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عيناك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

### التثبيت على حامل أو على الحائط

يمكنك تطبيق أفضل الإعدادات للتلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التثبيت على الحائط أو على حامل.


1. في قائمة [التفضيلات]، اختر [مكان التلفزيون].
2. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على الحائط]، ثم اضغط OK.

### ضبط مستوى الصوت لضعاف البصر


1. في قائمة [الوصول العمومي]؛ اضغط الزر الأصفر لاختيار [مستوى الصوت المختلط].
2. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط OK.
3. اضغط على  للخروج.

### التعليق الصوتي لضعاف البصر

عند الضغط على زر على جهاز التحكم عن بعد أو التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لتشغيل نغمة.


1. في قائمة [الوصول العمومي]؛ اضغط على الزر الأزرق لاختيار [صوت المفتاح].
2. اضغط على الزر الأخضر لتشغيل ميزة الاستجابة الصوتية أو اضغط الزر الأحمر لإيقافها.
3. اضغط على  للخروج.

### تمكين التأثيرات الصوتية

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعيفو البصر] < [تأثيرات الصوت].
3. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
- [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

### اختيار نوع المحتوى الصوتي

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعيفو البصر] < [الكلام].
3. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.
- [وصفي]: سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.
- [ترجمات الأفلام]: سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

## إعدادات أخرى


### عروض التلفزيون التوضيحية

يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.


ملاحظة: العروض التوضيحية لا تدعمها قنوات MHEG.

## تحديث البرنامج

### التحقق من الإصدار

1. اضغط .
  2. اختر [إعدادات] < [إعدادات البرنامج] < [معلومات البرنامج الحالي]، ثم اضغط OK.
  - يظهر إصدار البرنامج الحالي.
  - تنبيه: لا تقم بتثبيت إصدار للبرنامج أقل من الإصدار الحالي المثبت على المنتج الخاص بك. لا تتحمل شركة TP Vision أية مسؤولية أو تكون مسؤولة عن المشاكل الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.
  - يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:
    - التحديث باستخدام جهاز تخزين USB
    - التحديث عبر البث الرقمي
    - التحديث عبر الإنترنت
- بعد اكتمال عملية التحديث؛ ينتقل التلفزيون لوضع الاستعداد ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تقم بتشغيل التلفزيون بنفسك.
- ملاحظة:** إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت؛ يعرض التلفزيون رسالة عن توفر برنامج جديد عند البدء.


## استعادة الإعدادات الافتراضية

- يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.
1. اضغط .
  2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.
  3. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

### التحديث باستخدام USB

- قبل تحديث البرنامج، تأكد من أن لديك:
- وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن 256 ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
  - كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الانترنت.
- ملاحظة:** لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.
1. اضغط .
  2. اختر [إعدادات] < [تحديث البرنامج]، ثم اضغط OK.
  3. اختر [USB]، ثم اضغط OK.
  4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.
- ملاحظة:** يوجهك مساعد التحديث إلى موقع دعم شركة Philips. يرجى الرجوع إلى إرشادات التثبيت على موقع الويب لإكمال عملية التحديث.

### التحديث عبر البث الرقمي

- إن توفر؛ يمكن للتلفزيون استقبال تحديث البرامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحديث البرنامج، تتم مطالبتك بتحديث البرنامج ونوصي بشدة بتحديث البرنامج عند الطلب.
- اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
- ملاحظة:** لتحديث البرنامج في وقت لاحق، حدد  < [إعدادات] < [إعدادات البرنامج] < [التحديثات المعجلة].



## 5 توصيل التلفزيون

### الكابلات

#### جودة الكابل

##### نظرة عامة

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون؛ تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى.

**نصيحة:** إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA؛ فاستخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل Y Pb Pr في التلفزيون.

#### Y Pb Pr

فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. استخدم مهايئ Y Pb Pr المزود لتوصيل الأجهزة. للحصول على الصوت، استخدم كابل صوتي (غير متوافر) لتوصيله بمنفذ AUDIO IN.

**نصيحة:** ننصح باستخدام كابل صوتي قائم الزاوية. يستطيع توصيل Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).



TV




AUDIO IN

#### توصيل HDMI

- توصيلة HDMI تتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة.
- يحتوي كابل HDMI على إشارات الصوت والفيديو. استخدم HDMI مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD) ولتمكين EasyLink.
- موصل قناة عودة صوت HDMI (ARC) يسمح لك بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.
- قم بتوصيل كابلات HDMI أقصر من 5 متر/16,4 قدم.


## VGA

يمكنك توصيل VGA لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون.  
إن توصيل VGA ينقل الفيديو فقط. للحصول على الصوت، قم بالتوصيل بمنفذ AUDIO IN.

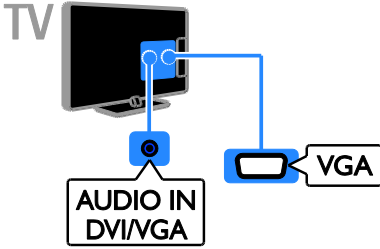

## SCART

إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. استخدم مهبطي SCART المزود لتوصيل الأجهزة. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

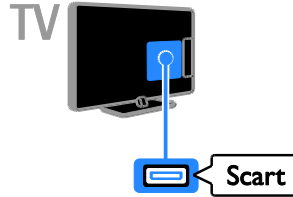


## الأجهزة

مشغّل أقراص Blu-ray أو DVD

يمكنك توصيل مشغّل القرص بالتلفزيون بكابل HDMI.




استخدم كابل صوت مع كابل المهائج المتوفر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغّل الأقراص بجهاز التلفزيون.

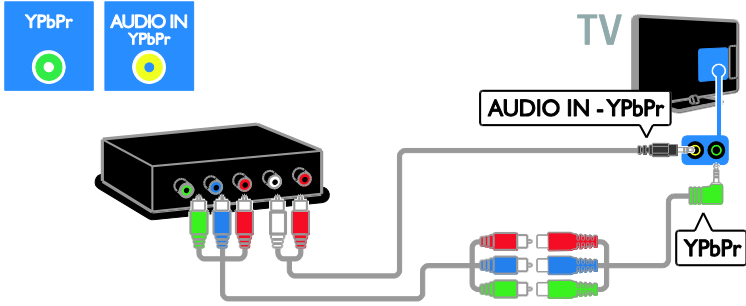

### جهاز مستقبل التلفزيون


يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون. (موصّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).

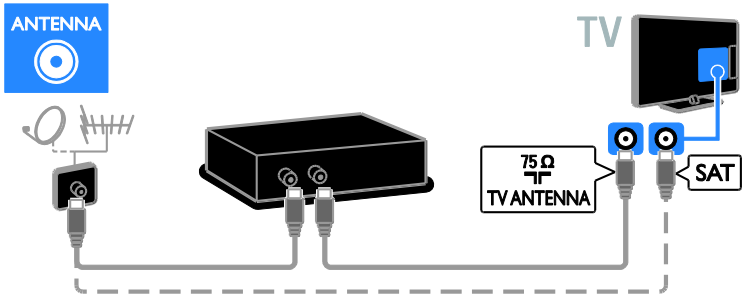


يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون بكابل HDMI.



يمكنك استخدام كابل المهائئ المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز مستقبل القمر الصناعي أو التلفزيون الرقمي بالتلفزيون.

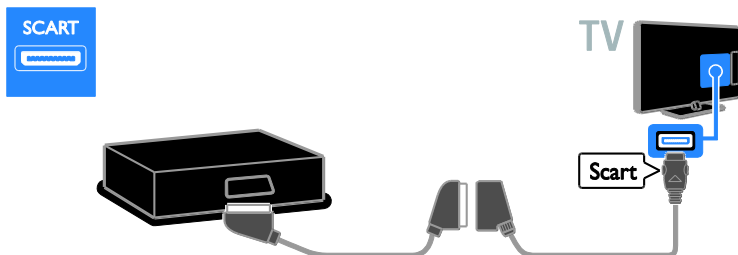


استخدم كابل صوت مع كابل المهائئ المتوفر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغّل الأقراص بجهاز التلفزيون.

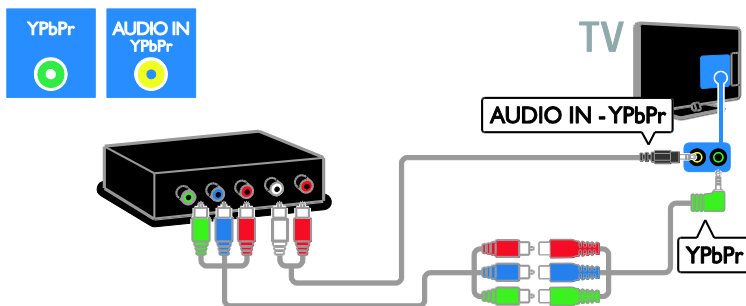


### مسجل الفيديو


يمكنك توصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي. (موصّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).

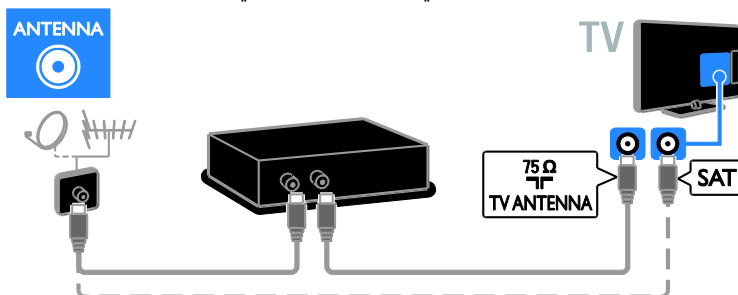

يمكنك استخدام كابل المهائئ المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز المسجل بالتلفزيون.

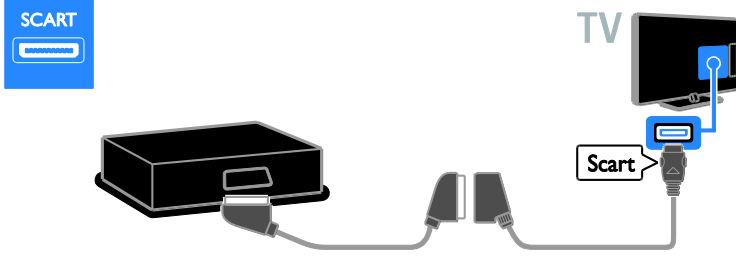

استخدم كابل صوت مع كابل المهائئ المتوفر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغّل الأقراص بجهاز التلفزيون.

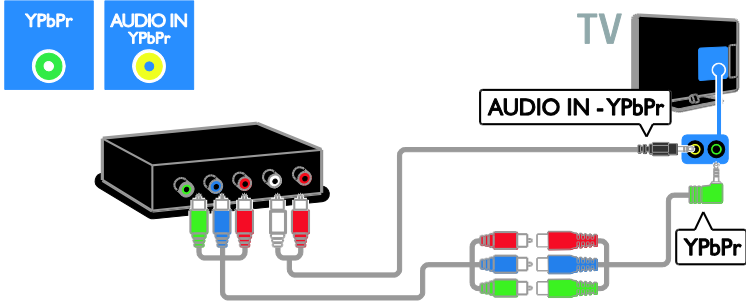


## وحدة الألعاب

يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.






استخدم كابل صوت مع كابل المهائئ المتوفر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغّل الأقراص بجهاز التلفزيون.

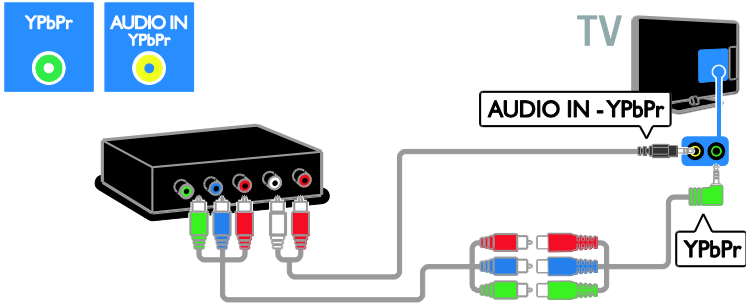


### المسرح المنزلي


يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI وكابل بصري.

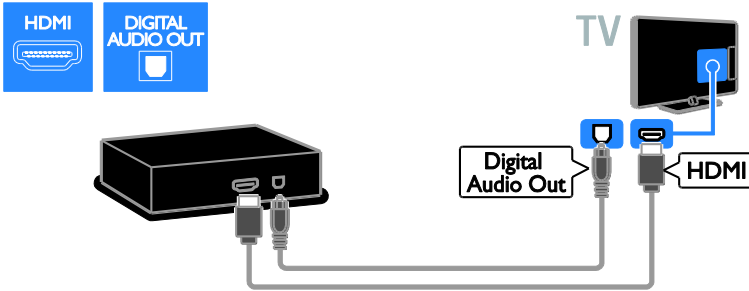

يمكنك استخدام كابل المهائئ المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز المسرح المنزلي بالتلفزيون.

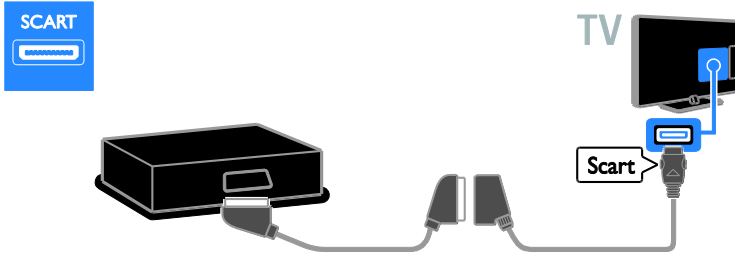


استخدم كابل صوت مع كابل المهائج المتوفر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغّل الأقراص بجهاز التلفزيون.

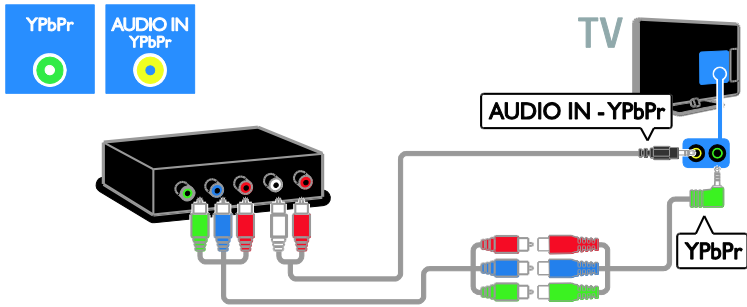


### كاميرا رقمية

يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

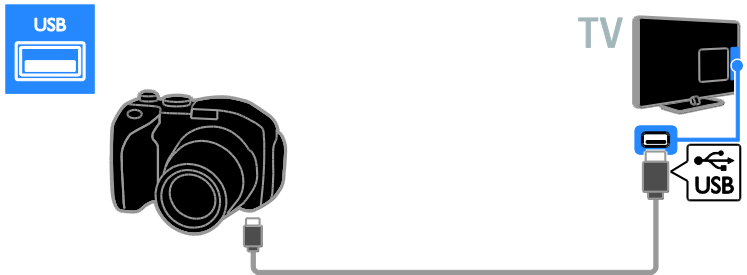


### كاميرا فيديو رقمية

يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

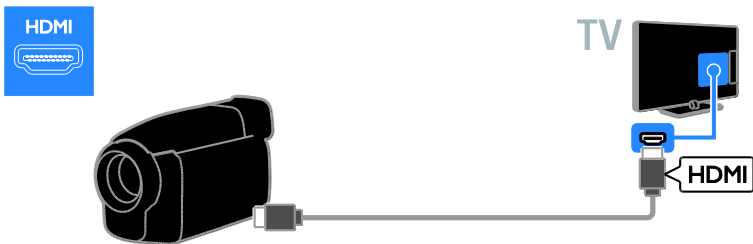

استخدم كابل صوت مع كابل المهائج المتوفر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغّل الأقراص بجهاز التلفزيون.

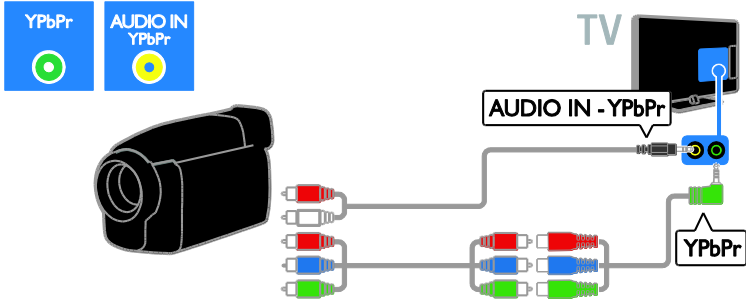

## توصيل أجهزة أكثر


### قرص USB الصلب

يمكنك توصيل قرص USB الصلب بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




### الكمبيوتر


يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

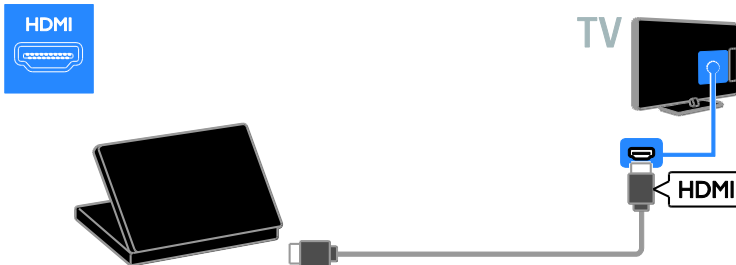

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI وكابل صوت.

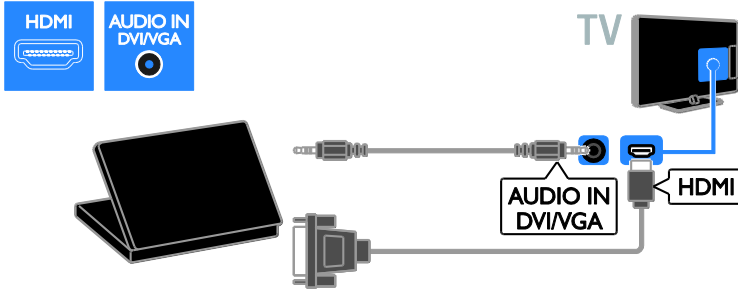

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.

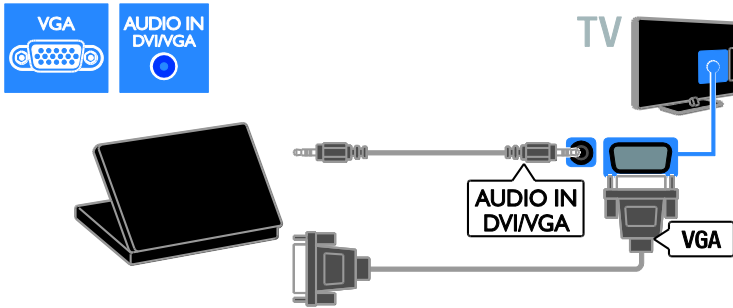

#### ملاحظة:

- إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB. يمكنك أيضاً توصيل الماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.
- يمكنك أيضاً توصيل الماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.

#### لوحة المفاتيح والماوس


##### لوحة مفاتيح USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص مثل أسماء الأجهزة على التلفزيون أو نصوص تطبيقات Smart TV.

##### ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت بسهولة.

يمكن توصيل لوحة المفاتيح والماوس بالتلفاز باستخدام كابل USB.

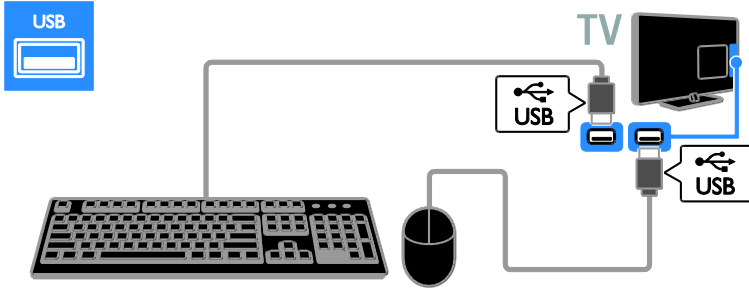

بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، يمكنك الاختيار تخطيط لوحة المفاتيح واختبار اختيارك. إذا قمت

باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Greek أو Cyrillic في البداية، يمكنك أيضاً إضافة تخطيط لوحة مفاتيح إضافي

بـتخطيط Latin.

لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح، اضغط **⏏** < [إعداد] <

[إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [لوحة

مفاتيح/ماوس USB] < [إعدادات لوحة المفاتيح]

واضغط OK.

**مفاتيح التلفاز على لوحة المفاتيح**

لعمل إدخال نصي، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:

- **↵** Enter: للتأكيد على إدخال
- **⬅** Backspace: لحذف حرف قبل المؤشر
- أزرار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي
- **Alt + Shift**: للتبديل بين تخطيطات لوحة المفاتيح إذا تم ضبط تخطيطات لوحة مفاتيح متعددة

**مفاتيح خدمة Smart TV على لوحة المفاتيح**

- **↵** Enter: للتأكيد على إدخال
- **⬅** Backspace: للعودة للصفحة السابقة
- أزرار التنقل: للتنقل إلى الحقل التالي
- **Tab**: التالي
- **Tab و Shift**: السابق
- الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة
- **End**: للتمرير إلى أسفل الصفحة
- **Page Up**: للانتقال صفحة إلى أعلى
- **Page Down**: للانتقال صفحة إلى أسفل
- **+/-**: للتكبير أو التصغير بمعدل خطوة واحدة.
- **\***: ضبط لمناسبة العرض

- زر الماوس الأيسر (النقر بالزر الأيسر): OK
- زر الماوس الأيمن (النقر بالزر الأيمن): **⬅** (العودة)
- عجلة التمرير: للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة الإنترنت.

**ملاحظة:**

لا يمكن لـ ماوس USB الانتقال في تطبيقات Smart TV أو قوائم التلفزيون.

## مشاهدة جهاز متصل

### إضافة جهاز جديد

يمكنك مشاهدة الجهاز المتصل بوحدة من الطرق التالية:

- لإضافة الرمز إلى القائمة الرئيسية بسهولة الوصول.

- اختر من قائمة المصدر.

**ملاحظة:** إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-

CEC بالتلفزيون من خلال موصل HDMI وقمت

بتشغيله، فسيتم تلقائياً إضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.

### إضافة جهاز جديد

1. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.

2. اضغط **⏏**.

3. اختر **[إضافة أجهزتك]**، ثم اضغط OK.

4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز.

## الشبكة والإنترنت

### الإمكانيات

#### عرض الوسائط

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بالشبكة الموجودة بالمنزل؛ يمكنك عرض الصور والأفلام من الكمبيوتر الخاص بك. انظر استخدام التلفزيون < عرض الوسائط (الصفحة 18).

#### خدمة Smart TV

إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بالمنزل مع وجود اتصال بالإنترنت، يمكنك تصفح خدمة Smart TV. تقدم لك Smart TV خدمات إنترنت ومواقع إلكترونية مخصصة للتلفزيون. يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، وقراءة المعلومات الترفيهية، واستئجار الأفلام والكثير. انظر استخدام التلفزيون < استعراض Smart TV (الصفحة 20).

#### التلفزيون التفاعلي

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بالإنترنت، يمكنك التمتع بالمزايا الكاملة للتلفزيون التفاعلي. بعض الأنظمة مثل HbbTV، و MHP، و DTVi، تستخدم الإنترنت للاتصال بالتلفاز. يختلف توفر هذه الأنظمة حسب مزود الخدمة المحلي.

### ما تحتاج إليه

تحذير: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إنترنت معزول Cat5.

- كابل إنترنت
- شبكة كمبيوتر بها:



أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP) و

ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، أو Microsoft Windows Vista، أو Mac OS X، أو Linux.

- لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، فستحتاج أيضاً إلى برنامج خادم الوسائط والذي قد تم ضبطه لمشاركة الملفات مع جهاز التلفزيون. انظر استخدام التلفزيون < عرض الوسائط (الصفحة 18).

### تسمية الجهاز


بعد إضافة جهاز جديد إلى القائمة الرئيسية. يمكنك تسميته.

1. اضغط .
2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
3. اضغط على **OPTIONS** .
4. اختر **[إعادة تسمية]**، ثم اضغط **OK**.
- يظهر صندوق إدخال النص.
5. اضغط **أزوار الأرقام** و **أزوار التنقل** لاختيار وإدخال الاسم.
6. عند الانتهاء، اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

### اختبار المصدر


#### من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد لعرض محتواه.

1. اضغط .
2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
3. اضغط **OK** للتأكيد.



#### من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على **SOURCE**  لعرض قائمة بأسماء الموصلات. قم بتحديد الموصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.

1. اضغط **SOURCE** .
2. اضغط على **أزوار التنقل** لاختيار موصل من القائمة.
3. اضغط **OK** للتأكيد.

### إزالة الجهاز

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، قم بإزالته من القائمة الرئيسية.

1. اضغط .
  2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
  3. اضغط على **OPTIONS** .
  4. اختر **[إزالة هذا الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
- يتم إزالة الجهاز المحدد من القائمة الرئيسية.

يمكنك التمتع بأفضل ما في شبكة الإنترنت من خدمات Smart TV ومشاركة المحتوى بين الأجهزة المتصلة باستخدام SimplyShare.

#### ملاحظة:

إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد 2.4 GHz التي تعمل به الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف أو أجهزة Bluetooth، وهو ما قد يسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. حرك هذه الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

- لتقليل معدل مرور بيانات الشبكة، قم بإيقاف الأجهزة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية.
- جودة الاستقبال تعتمد على مكان وجود جهاز الراوتر اللاسلكي، ومزود خدمة الإنترنت المحلية.
- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

#### بدء عملية الإعداد اللاسلكي

1. شغل جهاز الراوتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.
  2. اضغط  من وحدة التحكم عن بعد.
  3. اختر [إعداد] < [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
  4. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
- WPS - Wi-Fi Protected Setup**
1. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام WPS (Wi-Fi Protected Setup)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر.
  2. بعد 2 دقيقة، اختر [WPS] من على التلفاز، ثم اضغط OK.

يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين.


معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPS ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتثبيت مع وجود [مسح] < [مخصص].

#### البحث عن أجهزة الراوتر

- إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاجها.
1. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في


- لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

#### التوصيل

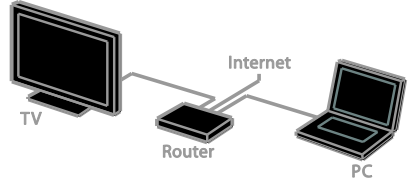


يمكنك توصيل هذا التلفزيون بالشبكة المنزلية الخاصة بك من خلال اتصال سلكي أو لاسلكي.

- لمعلومات حول الاتصال السلكي، انظر **توصيل التلفاز < الشبكة والإنترنت > الاتصال السلكي** (الصفحة 55).

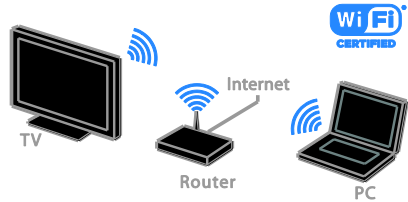


- لمعلومات حول الاتصال اللاسلكي، انظر **توصيل التلفاز < الشبكة والإنترنت > الاتصال اللاسلكي المدمج** (الصفحة 55).

#### اتصال سلكي

1. شغل الراوتر وشغل إعداد DHCP به.
2. قم بتوصيل الراوتر بالتلفزيون بكابل شبكة (إترنت).
3. اضغط ، ثم اختر [إعداد].
4. اختر [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
5. اتبع الإرشادات على الشاشة لتثبيت الشبكة.
6. انتظر حتى يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.
7. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

#### الاتصال اللاسلكي المدمج WiFi

هذا القسم لا ينطبق إلا على التلفزيونات المدمج بها وحدات اتصال لاسلكي WiFi. يمكنك توصيل جهاز التلفزيون بالشبكة المنزلية لاسلكياً.

1. اضغط  < [إعداد] < [إعدادات الشبكة]، واختر

[اسم شبكة التلفزيون].

2. لإدخال الاسم، اضغط OK لفتح لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح بوحدة التحكم عن بعد.


## واجهة مشتركة

### الإمكانيات

يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروط (CAM). بعد إدخال الكامة ودفع مصاريف الاشتراك، ستتمكن من عرض القناة. هذا التلفزيون يدعم CI و CI+. إن نظام + CI يدعم البرامج الرقمية عالية الدقة HD مع مستوى عالٍ من الحماية من النسخ. **ملاحظة:** إن التطبيقات، والوظائف، والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة تعتمد على مزود خدمة CAM.

### ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامة من الضرر، أدخل الكامة وفقاً للتعليمات. **ملاحظة:** راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامة.

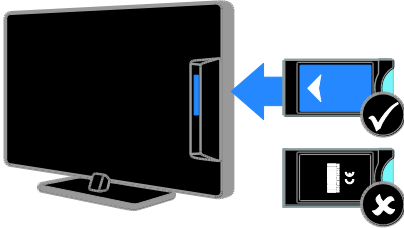

1. أطفئ التلفزيون.
2. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامة؛ وأدخل الكامة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون. اضغط الكامة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.
3. شغل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.

للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة، أترك الكامة في الفتحة.

الصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

2. اختر جهاز الراوتر الذي تريده، ثم اضغط OK.

- إذا كنت تتصل بـ WPS، اختر [WPS] من على التلفاز.

- إذا كنت ترغب في ضبط رمز PIN في برنامج جهاز الراوتر الخاص بك للاتصال، حدد [رمز pin] - WPS ولاحظ الرمز.

- لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] وأدخل المفتاح.

### ضبط الاتصال المشفر بتشفير WPS

1. لضبط اتصال آمن مع رمز PIN، حدد [رمز pin] - WPS واضغط OK.

2. قم بكتابة الرقم السري المكون من 8 أرقام الذي يظهر على التلفزيون، وقم بإدخاله في برامج الراوتر على جهاز الكمبيوتر.

راجع دليل جهاز الراوتر لمعرفة كيفية إدخال رمز PIN.

### ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WPA

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام حماية WPA (الوصول اللاسلكي المحمي)، أدخل عبارة مرور من جهاز التحكم عن بعد.

1. لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] واضغط OK.

2. للوصول إلى لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، ثم اضغط OK.

### ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WEP

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك به نظام الحماية WEP، سيسأل التلفزيون عن مفتاح تشفير WEP المكون من أرقام ست عشرية.

1. حدد موقع المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على الكمبيوتر الخاص بك ولاحظ المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP.

2. أدخل مفتاح الأمان في التلفزيون من جهاز التحكم عن بعد للاتصال بجهاز الراوتر.


3. عند الطلب، وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

### اسم الشبكة للتلفاز الخاص بك

إذا كان لديك أكثر من تلفزيون في الشبكة المنزلية الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون ليكون له اسم فريد.



## مشاهدة خدمات الكامنة

1. بعد إدخال الكامنة وتنشيطها؛ اضغط .

OPTIONS.

2. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط OK.

3. اختر مزود الكامنة واضغط OK.

## 6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها


### مسائل عامة

#### التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابيل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
  - تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو للأزرار الجانبية عند تشغيله:
- يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم أو لعناصر التحكم الأمامية. وهذا تصرف عادي.

عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون؛ لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمديد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحماءه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد؛ وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله إلى مصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.

لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط  من على جهاز التحكم أو اضغط أي زر على التلفزيون.

#### ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

افصل كابيل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابيل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسبت الرمز المكون من 4 أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال:  
أدخل "8888".

قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة:  
قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. انظر إعداد التلفزيون الخاص بك < إعدادات اللغة > لغة القائمة (الصفحة 40).

#### ترغب في تحديث برنامج التلفزيون

تفضل بزيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وقم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للتلفاز الخاص بك. كما يتوفر أيضاً على الموقع تعليمات تثبيت البرامج وملاحظات الإصدار تشير إلى ما تم تحديثه. تتوفر أيضاً التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في إعداد التلفزيون الخاص بك < تحديث البرنامج.

### مسائل متعلقة بالقنوات

#### في حال الرغبة في تثبيت قنوات التلفزيون:

- انظر إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات القناة (الصفحة 36) للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التناظرية أو الرقمية. إذا كنت تريد تثبيت القنوات التلفزيونية الفضائية، انظر إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات القمر الصناعي (الصفحة 39).
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- تأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C أو DVB-S في بلدك.
  - تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات: تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

#### في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات:

بعد أن تم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون < إدارة قوائم القنوات.

## مسائل متعلقة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد [الرئيسية]. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.

لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا: جَرِّب استخدام تنسيق صورة مختلف.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة: حاول تطبيق تنسيق معين للصورة بدلاً من [تكبير/تصغير تلقائي].

وضع الصورة غير صحيح:

قد لا تتلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

صورة محطات البث مشفرة:

قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كامرة) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.

يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون:

التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. انظر إعداد التلفزيون الخاص بك < إعدادات أخرى > الموقع (الصفحة 42).

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. انظر مواصفات المنتج < دقة العرض (الصفحة 62).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

## مسائل متعلقة بالصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
- تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط **ADJUST** ، اختر [مكبرات الصوت]، ثم اختر [TV].

- تأكد أن خرج صوت التلفزيون متصل بدخل الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI يدوياً. إذا تم بالفعل تمكين إخراج الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكنك سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

توجد صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:

تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة في المنتصف.

## مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت - AUDIO IN أو Y/Pb/Pr - AUDIO IN (قابس صغير فقط).

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink:

تأكد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند كتم الصوت أو رفعه أو خفضه: هذا التصرف عادي في حالة توصيل جهاز صوت-HDMI.CEC.

لن يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

لا تعمل ملفات الصور والصوت الموجودة على جهاز تخزين USB أو لا يتم عرضها بسلاسة:

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

## مسائل متعلقة بالشبكة

في حال الرغبة في إنشاء اتصال لاسلكي بين التلفزيون والشبكة المنزلية:

راجع توصيل التلفاز < الشبكة والإنترنت > الاتصال اللاسلكي المدسج WiFi (الصفحة 55) للحصول على تعليمات حول كيفية توصيل جهاز التلفزيون لاسلكياً بشبكة منزلك.

Smart TV لا يعمل:

تأكد من توصيل جهاز الراوتر بشكل صحيح مع التلفزيون، وأن جهاز الراوتر لديه إمكانية الوصول المفتوح إلى الإنترنت. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يحتوي على إعدادات لجدار الحماية أو إعدادات أخرى للحماية، فتأكد من أنها تتيح لبيانات Smart TV المرور - راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.

الوصول إلى الإنترنت عبر Smart TV بطيء:

- حاول تحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون إذا كنت تحاول الوصول إلى الإنترنت من خلال اتصال لاسلكي. راجع وثائق جهاز الراوتر للحصول على التفاصيل.

- استخدم دائما اتصال واسع النطاق سريع كلما كان ذلك ممكنا.
- قم بتحديث جهاز التلفزيون بأحدث البرامج لضمان سرعة التصفح القصوى.
- الشبكة الخاصة بك بطيئة:  
إذا كنت تقوم بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر من خلال اتصال لاسلكي، راجع وثائق جهاز الراوتر لتحسين جودة الإشارة بين جهاز الراوتر والتلفزيون.
- الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها:  
تأكد من أنه لا يتم التشويش على الشبكة اللاسلكية بواسطة أفران الميكروويف أو هواتف DECT، أو غيرها من أجهزة Wi-Fi اللاسلكية المجاورة.
- إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة الخاصة بك تسمح إلى بالاتصال اللاسلكي للتلفزيون بالوصول.

## الاتصال بشركة Philips

**تحذير:** لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفًا لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). يمكنك أيضا استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

إذا كنت ترغب في التحدث مع أو مراسلة أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدك. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

أكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

# 7 مواصفات المنتج

## الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.

### الطاقة

- قدرة الكهربياء: تيار متردد 220 - 240 فولت ~، 50 - 60 هرتز
- الكهربياء أثناء وضع الاستعداد: < 0,15 وات
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة؛ انظر مواصفات المنتج في [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

يعد معدل الطاقة المصحح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصحح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

### الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: SECAM, PAL, NTSC
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، و DVB-T (أرضي)، و DVB-T2، و DVB-C (كابل)، و DVB-S/S2 (قمر صناعي).
- موجات الموائف: VHF، و UHF، و S-Channel، و Hyperband

\* متوفر في طرازات معينة فقط.

## شاشة العرض والصوت

### الصورة/شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة خلفية LED، Full HD
- الحجم القطري:
  - 81 سم / بوصة
  - 102 سم / بوصة
  - 117 سم / بوصة
  - 140 سم / بوصة
- النسبة الباعية: 16:9 (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: 1920 × 1080p

- تحسين الصورة: Pixel Plus HD / Pixel Precise HD
- معدل الحركة التامة (PMR): 400 هرتز
- HD Natural Motion
- ثلاثي الأبعاد: 3D Max
- متوفر في طرازات معينة وحسب.

### الصوت

إخراج الطاقة (RMS):

سلسلة PFL5x07:

- بالنسبة للطرازات 32، و 40، و 46 بوصة: 20 وات عند نسبة THD %10
- بالنسبة للطرازات 55 بوصة: 30 وات عند نسبة THD %30
- سلسلة PFL5x7:
- بالنسبة للطرازات 40، و 46، و 55 بوصة: 28 وات @ THD %30

- مجسم رائع
- صوت واضح
- تحسين جهوري ديناميكي
- أحادي / ستريو / NICAM

## قيم دقة العرض

### تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1360 × 768 - 60 هرتز
- 1600 × 1200 - 60 هرتز
- 1920 × 1080 - 60 هرتز

### تنسيقات الكمبيوتر - VGA

(الدقة - معدل التحديث)

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1360 × 768 - 60 هرتز
- 1600 × 1200 - 60 هرتز
- 1920 × 1080 - 60 هرتز

## الوسائط المتعددة

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- FAT 32, و FAT 16, USB: NTFS  
قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط 500 mA أو أقل من الطاقة.
- Ethernet LAN RJ-45
- ملفات الصور المدعومة  
(.jpg) JPEG

تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

i480 - 60 هرتز

p480 - 60 هرتز

i576 - 50 هرتز

p576 - 50 هرتز

p720 - 50, 60 هرتز

i1080 - 50, 60 هرتز

1080 p - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفًا.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفًا.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .vid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-		NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.divx	DMF (DivX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

## ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفًا.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AAC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

## تنسيقات الترجمة المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفًا.

SUBTITLE FORMATS										
File Extension	Format	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB	Character encoding  Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
							Downloading	Streaming		
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .sami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-

- AwoX
- CyberLink
- خادم وسائط JVC
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

- البرامج المدعومة لمقّم الوسائط
- Microsoft Twonky Media (لنظامي Windows و Mac OS X)
- Microsoft Windows Media Player (لنظام Windows)
- Microsoft Sony Vaio Media Server (لنظام Windows)
- TVersion (لنظام Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (لنظام Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (لنظام Microsoft Windows)
- Fuppes (لنظام Linux)
- uShare (لنظام Linux)


## إمكانية الاتصال

### الجانب الخلفي

- Ethernet LAN RJ-45
- AUDIO IN (DVI/VGA): قابس ستريو صغير
- 53، ملم
- Y/Pb/Pr و Y/Pb/Pr AUDIO IN: المهابئات الصغيرة للفيديو المكوّن والصوت L/R



بالنسبة للطرازات من 46 - 55 بوصة  
كافة البراغي: 16 ملم

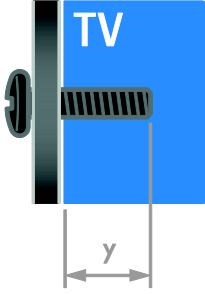

- SERV.U: منفذ الخدمة
- VGA: دخل كمبيوتر
- SCART (RGB/CVBS): مهايئ SCART
- الصغير
- HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت HDMI
- HDMI 2/3
- هوائي التلفاز: 75 أوم مزدوج المحور
- SAT: F-pin قمر صناعي (متوفر في طرازات معينة فقط)
- USB
- الجانب
- CI (الواجهة المشتركة): واجهة مشتركة
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير 53، ملم
- خرج الصوت الرقمي (بصري): بصري
- USB
- HDMI SIDE

## إصدار تعليمات المساعدة

UMv 313913705196 - 20120831

## حوامل التلفزيون المدعومة

يمكنك تحميل جهاز التلفزيون الخاص بك على الجدار مع حامل تلفزيون متوافق (يباع منفصلاً). حدد نوع حامل التلفزيون لحجم شاشة التلفزيون الخاص بك:

**81 سم / 32 بوصة** 200 ملم × 200 ملم، M6

**102 سم / 40 بوصة** 200 ملم × 200 ملم، M6

**117 سم / 46 بوصة** 400 ملم × 400 ملم، M6

**140 سم / 55 بوصة** 400 ملم × 400 ملم، M6

**ملاحظة:** قبل تركيب التلفزيون على الجدار، قم بإزالة براغي VESA الموجودة على اللوحة الخلفية.

**تحذير:** اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بطريقة غير صحيحة.

لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها 5,5 سم / 2,2 بوصة على الأقل من ظهر التلفزيون.

قبل القيام بتثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسمار. يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سمك حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار (y) كما هو موضح في الرسم.

بالنسبة للطرازات من 32 - 40 بوصة

البراغي العلوية: 16 ملم

البراغي السفلية: 13 ملم

## 8 الفهرس

35	الإعدادات، مساعد
28	الألعاب، ثنائية اللاعبين
43	البرنامج، USB
43	البرنامج، الإنترنت
43	البرنامج، التحقق من الإصدار
6	التحكم عبر الهاتف الذكي
41	الترجمات، اللغة
40	الترجمات، قنوات تناظرية
41	الترجمة، رقمية
25	التسجيل، برامج التلفاز
25	التسجيل، جهاز USB
27	التسجيلات، إدارة
26	التسجيلات، المجدولة زمنياً
27	التسجيلات، مشاهدة
31	التصنيف الأبوي
23	التلفزيون التفاعلي
50	التوصيل، الكاميرا الرقمية
47	التوصيل، المسجل
46	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون
51	التوصيل، قرص صلب خارجي
50	التوصيل، كاميرا الفيديو الرقمية
52	التوصيل، لوحة المفاتيح
52	التوصيل، ماوس
45	التوصيل، مشغل الأقراص
49	التوصيل، نظام المسرح المنزلي
48	التوصيل، وحدة ألعاب
54	الجهاز المتصل، إزالة
53	الجهاز المتصل، إضافة
54	الجهاز المتصل، تسمية

أ	
53	أجهزة، إضافة
54	أجهزة، مشاهدة
إ	
33	ارتباط Pixel Plus
إ	
54	إزالة، الجهاز المتصل
43	إعادة التثبيت
11	إعادة التدوير
14	إعادة تسمية القنوات
36	إعدادات الصوت، إعادة ضبط
35	إعدادات الصورة
36	إعدادات الصورة، إعادة ضبط
36	إعدادات، صوت
35	إعدادات، صورة
إ	
55	الاتصال اللاسلكي
12	الاتصال بشركة Philips
45	الأجهزة
10	الاستدامة
13	الاستعداد
15	الإعدادات الذكية
28	الإعدادات، الألعاب
36	الإعدادات، تنسيق الصوت

41	اللغة، الترجمات	14	الراديو الرقمي
12	المساعدة، الظاهرة على الشاشة	30	الساعة
47	المسجل، التوصيل	6	السلامة
	المشاهدة ثلاثية الأبعاد، تحويل ثنائي الأبعاد للثلاثي الأبعاد.	54	الشبكة المنزلية
17		56	الشبكة، اسم التلفاز
42	المكان، منزل أو متجر	54	الشبكة، الاتصال
44	الموصلات	13	الصوت
29	النصوص، الصفحات الفرعية	62	الطاقة
29	النصوص، النص الرقمي		أ
29	النصوص، تكبير		
63	الوسائط المتعددة، التنسيق المدعومة	28	ألعاب
41	الوصول العمومي، تمكين		ا
41	الوصول العمومي، ضعاف البصر	62	العرض
41	الوصول العمومي، ضعاف السمع	9	العلامات التجارية وحقوق النشر
42	الوضع، تثبيت على الحامل أو على الجدار	8	العناية بالشاشة
42	الوضع، منزل أو متجر	39	القمر الصناعي، (تثبيت القنوات)
	ب	40	القمر الصناعي، إضافة وإزالة
18	برنامج خادم الوسائط	39	القمر الصناعي، إعدادات
43	برنامج، تحديث رقمي	37	القنوات الرقمية، تثبيت
	ت	14	القنوات المفضلة، قائمة
36	تثبيت القنوات، تلقائي	14	القنوات، إعادة تسمية
7	تحذير متعلق بالصحة بشأن العرض الثلاثي الأبعاد	14	القنوات، التبديل
65	تركيب على الجدار	39	القنوات، تثبيت (القمر الصناعي)
54	تسمية، الجهاز المتصل	37	القنوات، تثبيت (رقمية)
13	تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون	14	القنوات، ترتيب
31	تصنيف العمر	56	الكامة، إدخال
65	تعليمات المساعدة، الإصدار	57	الكامة، تمكين
		18	الكمبيوتر، تشغيل ملفات

ج	23	تقنية DTVi
	31	تقنية EasyLink
62	32	تقنية EasyLink، أزرار وحدة التحكم عن بعد
46	32	تقنية EasyLink، التحكم
	32	تقنية EasyLink، تمكين
	5	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة
	32	تقنية EasyLink، مكبرات صوت التلفزيون
	31	تقنية EasyLink، مميزات
	23	تقنية HbbTV
	24	تقنية Pause TV
	34	تقنية Scenea، تحميل الخلفية
	34	تقنية Scenea، تمكين
	16	تنسيق الصورة
	44	توصيل HDMI
	44	توصيل ARC HDMI
	45	توصيل SCART
	45	توصيل VGA
	44	توصيل YPbPr، فيديو مركب
	44	توصيل الأجهزة
	19	توصيل، USB
	55	توصيل، شبكة منزلية
	51	توصيل، كمبيوتر
	10	توفير الطاقة، إعدادات
		ث
	17	ثلاثي الأبعاد
	18	ثلاثي الأبعاد، إيقاف
	17	ثلاثي الأبعاد، تغيير التنسيق
		ض
		ضفاف البصر
41		

40	لغة، قائمة
52	لوحة المفاتيح USB
	م

52	ماوس USB
33	مزامنة الصوت
45	مشغل الأقراص، التوصيل
12	معلومات الاتصال، على الإنترنت
4	مفاتيح التحكم الخلفية
32	مكبر الصوت، اختر المخرج
42	موضع
30	مؤقت النوم

## ن

30	نصوص المعلومات 2.5
29	نصوص المعلومات، بحث
29	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
29	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
29	نصوص المعلومات، لغة
49	نظام المسرح المنزلي، التوصيل
23	نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
11	نهاية الاستخدام

## و

56	واجهة مشتركة
4	وحدات الاستشعار
56	وحدة CAM، انظر وحدة الوصول المشروط
48	وحدة الألعاب
5	وحدة التحكم عن بعد
56	وحدة الوصول المشروط

41	ضعاف السمع
	ع

42	عرض
----	-----

## ق

14	قائمة القنوات
38	قائمة القنوات، نسخ
51	قرص صلب خارجي
8	قفل Kensington
30	قفل الأطفال
14	قنوات
37	قنوات تناظرية، المواءمة الدقيقة
37	قنوات تناظرية، تثبيت
37	قنوات رقمية
41, 40	قنوات رقمية، ترجمات
43	قنوات، إعادة التثبيت
37	قنوات، المواءمة الدقيقة (تناظرية)
36	قنوات، تثبيت (آلي)
37	قنوات، تثبيت (يدوي)
38	قنوات، تحديث
14	قنوات، مفضلة


## ك

50	كاميرا الفيديو الرقمية
50	كاميرا رقمية
51	كمبيوتر، توصيل

## ل

40	لغة الصوت
----	-----------

18	وسائط متعددة؛ عرض ملفات
42	وضع المتجر
42	وضع المنزل

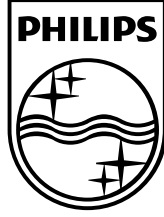

© 2012 TP Vision Netherlands B.V.

جميع الحقوق محفوظة.

رقم طلب المستند: 313913705195