

# הוראות הפעלה

49PUS7101  
55PUS7101  
65PUS7101

**PHILIPS**

38	8.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	4	1 - מה חדש
38	8.6 - אחסון	4	1.1 - בית וערוצים
40	9 - אינטרנט	4	1.2 - יישומים והאוסף של Philips
40	9.1 - התחלת האינטרנט	5	2 - הגדרות
40	9.2 - אפשרויות באינטרנט	5	2.1 - קרא על בטיחות
41	10 - תפריט טלוויזיה	5	2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
41	10.1 - על אודות תפריט טלוויזיה	5	2.3 - עצות בנושא הצבה
41	10.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה	5	2.4 - כבל החשמל
42	11 - סמל המכשיר	5	2.5 - כבל האנטנה
42	11.1 - מעבר למכשיר	6	2.6 - צלחת לוויין
42	11.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	7	3 - שלט רחוק
42	11.3 - שם וסוג התקן	7	3.1 - סקירה כללית של המקשים
42	11.4 - מחשב	8	3.2 - חיפוש קולי
43	12 - הגדרות	8	3.3 - מקלדת
43	12.1 - הגדרות נפוצות	9	3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)
43	12.2 - Picture (תמונה)	9	3.5 - סוללות
48	12.3 - צליל	9	3.6 - ניקוי
50	12.4 - הגדרות Ambilight	10	4 - הפעלה וכיבוי
52	12.5 - הגדרות סביבה	10	4.1 - מופעלים או במצב המתנה
53	12.6 - הגדרות כלליות	10	4.2 - תפריט בסיסי
55	12.7 - שרון אזור ושפה	11	5 - ערוצים
57	12.8 - גישה אוניברסלית	11	5.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
58	12.9 - נעילת ילדים	13	5.2 - התקנת אנטנה/כבלים
60	13 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	15	5.3 - עותק רשימת ערוצים
60	13.1 - מחיבור USB	15	5.4 - על אודות ערוצים
60	13.2 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	20	5.5 - סינון רשימת ערוצים
60	13.3 - משרות אחסון בענן	21	6 - חיבור מכשירים
60	13.4 - התפריטים מועדפים, הפופולריים ביותר, האחרון שהופעל	21	6.1 - על אודות חיבורים
60	13.5 - הקרנת סרטוני וידאו	21	6.2 - יציאות HDMI
61	13.6 - הצגת תמונות	22	6.3 - Y Pb Pr - Component
61	13.7 - השמעת מוזיקה	22	6.4 - Scart
62	14 - מדריך טלוויזיה	23	6.5 - יציאת שמע - אופטית
62	14.1 - למה תזדקק	23	6.6 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM
62	14.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	24	6.7 - מקלט - ממיר לטלוויזיה
62	14.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	24	6.8 - מערכת קולנוע ביתי - HTS
64	15 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	25	6.9 - סמארטפונים וטאבלטים
64	15.1 - הקלטה	25	6.10 - נגן תקליטורי ray-Blu
65	15.2 - השהה טלוויזיה	25	6.11 - נגן DVD
66	16 - סמארטפונים וטאבלטים	26	6.12 - משחקים ושלטי רמקולים - Bluetooth
66	16.1 - אפליקציית Remote TV	26	6.13 - אחניות
66	16.2 - Google Cast	27	6.14 - קונסולת משחק
66	16.3 - AirPlay	27	6.15 - שלט משחקים
66	16.4 - MHL	27	6.16 - כונן קשיח USB
67	17 - משחקים	28	6.17 - מקלדת USB
67	17.1 - למה תזדקק	29	6.18 - כונן הבזק USB
67	17.2 - לשחק משחק	29	6.19 - מצלמה
68	18 - Ambilight	29	6.20 - מצלמת וידאו
68	18.1 - כיבוי או הפעלה, Ambilight	30	6.21 - מחשב
68	18.2 - כבוי Ambilight	31	7 - חיבור ה-TV Android
68	18.3 - הגדרות Ambilight	31	7.1 - רשת ואינטרנט
68	18.4 - מצב תאורת טרקלין	33	7.2 - חשבון Google
70	19 - נבחרות	34	7.3 - היישום "האוסף של Philips"
70	19.1 - על אודות נבחרות	34	7.4 - הגדרות אנדרואיד
70	19.2 - כעת בטלוויזיה	34	7.5 - מסך הבית
70	19.3 - טלוויזיה מקוונת	36	8 - אפליקציות
70	19.4 - וידאו לפי דרישה	36	8.1 - על אודות אפליקציות
		36	8.2 - Google Play
		37	8.3 - התחלת יישום או עצירתו
		37	8.4 - נעילת יישומים

## 20 - Netflix 72

## 21 - Multi View 73

- 21.1 - טקסט וטלוויזיה 73
- 21.2 - HDMI וטלוויזיה 73
- 21.3 - Nettv וטלוויזיה 73
- 21.4 - Nettv ו-HDMI 73

## 22 - תוכנה 74

- 22.1 - עדכון תוכנה 74
- 22.2 - גרסת תוכנה 74
- 22.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 74
- 22.4 - תוכנת קוד פתוח 74
- 22.5 - רישיון קוד פתוח 75
- 22.6 - הדעות מערכת 75

## 23 - מפרטים 76

- 23.1 - סביבתי 76
- 23.2 - חשמל 76
- 23.3 - מערכת הפעלה 76
- 23.4 - קליטה 76
- 23.5 - סוג מסך 77
- 23.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 77
- 23.7 - ממדים ומשקלים 77
- 23.8 - קישוריות 77
- 23.9 - צליל 77
- 23.10 - מולטי-מדיה 78

## 24 - עזרה ותמיכה 79

- 24.1 - רישום הטלוויזיה 79
- 24.2 - שימוש בעזרה 79
- 24.3 - בעיות 79
- 24.4 - עזרה מקוונת 81
- 24.5 - תמיכה ותיקונים 81

## 25 - בטיחות וטיפול 82

- 25.1 - בטיחות 82
- 25.2 - טיפול במסך 82

## 26 - תנאי שימוש 84

- 26.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 84
- 26.2 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 84

## 27 - זכויות יוצרים 85

- 27.1 - MHL 85
- 27.2 - HDMI 85
- 27.3 - Dolby Digital Plus 85
- 27.4 - DTS Premium Sound™ 85
- 27.5 - Microsoft 85
- 27.6 - Wi-Fi Alliance 85
- 27.7 - Kensington 85
- 27.8 - סימנים מסחריים אחרים 85

## 28 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 87

## מפתח 88


# מה חדש

1.1

## בית וערוצים

### המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

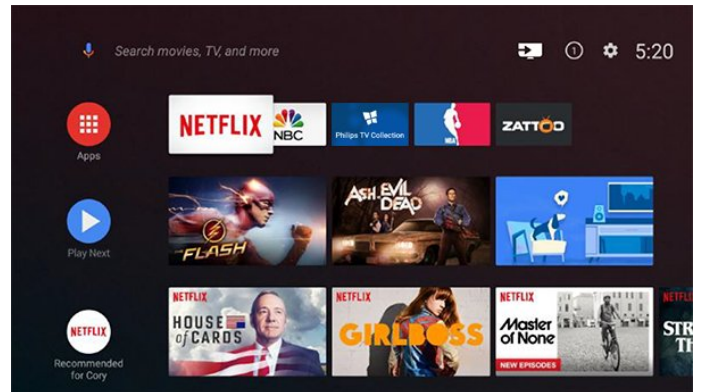

### ערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;. לחץ והחזק את &quot;הפעל את הבא&quot; בחירה; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;.

### גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת לתפריט &quot;הגדרות&quot; בכל ההגדרות &quot;הגדרות&quot; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט &quot;הגדרות&quot; בפונקציות &quot;הגדרות&quot; ופרטי תפריט נפוצים ב &quot;הגדרות&quot; הטלוויזיה &quot;הגדרות&quot; של Philips, שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

### סרגל המערכת במסך הבית


- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט &quot;הגדרות&quot; בכל ההגדרות &quot;הגדרות&quot; את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

# יישומים והאוסף של Philips


## יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף &quot;יישומים&quot; &quot;יישומים&quot; על-ידי לחיצה על הסמל &quot;יישומים&quot; בקצה הימני של &quot;שורת היישומים המועדפים&quot;. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף &quot;יישומים&quot;.

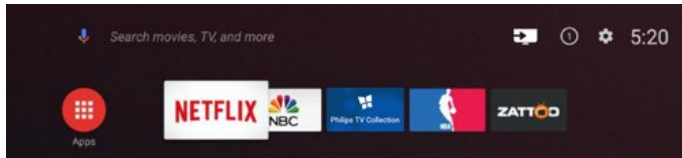

## האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום &quot;האוסף של Philips&quot;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה ב &quot;שורת היישומים המועדפים&quot;. היישום &quot;האוסף של Philips&quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

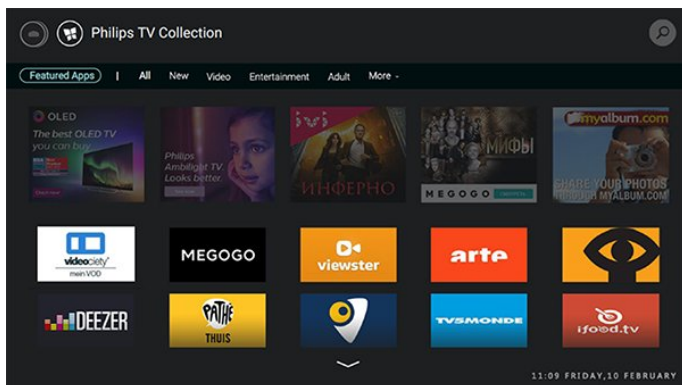

## הגדרות

2.1

### קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

למידע נוסף, ב"עזרה"; בחר "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

### מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

#### מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com](http://www.philips.com).

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

#### התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

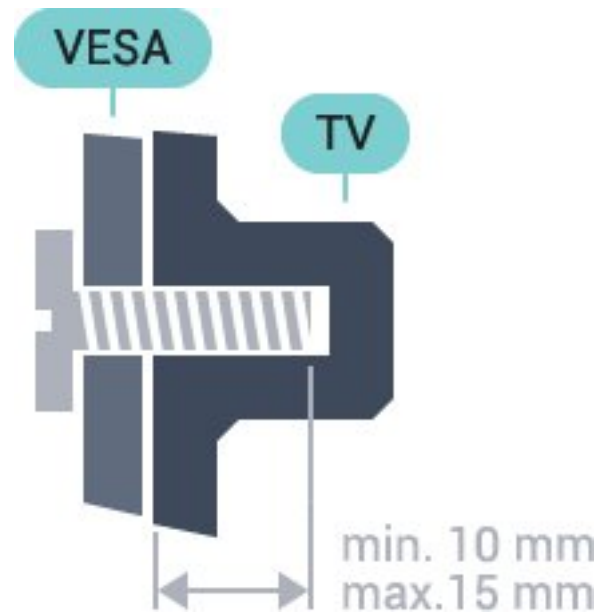

PUS7101 • 49

M6, VESA MIS-F 200x200

PUS7101 • 55

M6, VESA MIS-F 200x200

PUS7101 • 65

M6, VESA MIS-F 400x200

#### הכנה

ראשית הסר את ארבע פקקי הפלסטיק המתברגים מההברגות שבגב

הטלוויזיה.

וודא שבורגי המתכת להתקנת הטלוויזיה לזווית תואמת VESA נכנסים כ-10 מ"מ לתוך ההברגות שבגב הטלוויזיה.

#### זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. - אותה או כל התקנה שתגרם לתאונה או לפציעה.

2.3

### עצות בנושא הצבה


- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

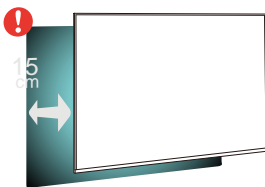

2.4

### כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

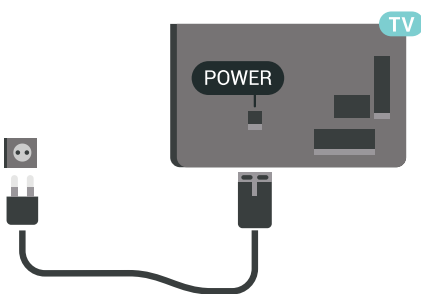


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה-**אנטנה**; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

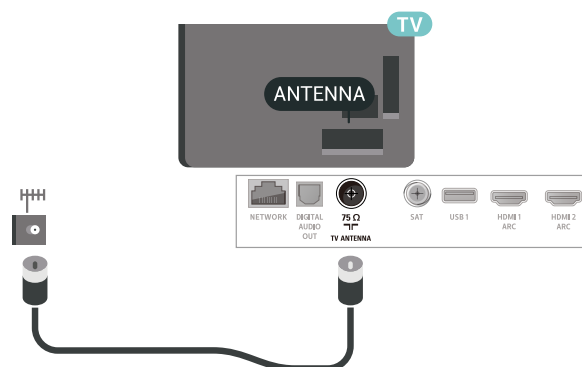

## צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג SAT לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

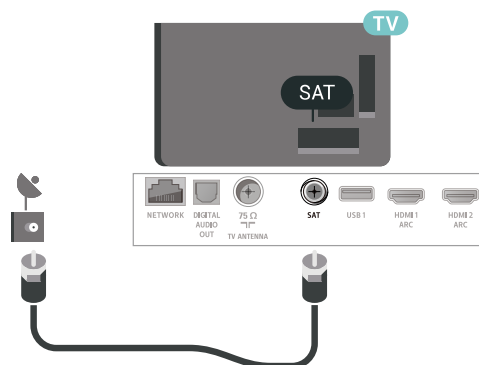



- 1 - מקש OK / מקשי / חיצים לניווט כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.
- 2 - BACK ← כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - מקשים צבעוניים בחירה ישירה של אפשרויות.

4 - OPTIONS + כדי לפתוח את התפריט &quot;אפשרויות&quot; או לסגור אותו.

5 - HOME 🏠 כדי לפתוח את התפריט &quot;בית&quot;.

## למטה



1 - NETFLIX כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כשהטלוויזיה מופעלת או ממצב המתנה.

2 - (ני) &quot;עוצמת קול&quot; כדי לכוון את רמת עוצמת הקול


3 - &quot;מקשי ספרות&quot;

# שלט רחוק

3.1

## סקירה כללית של המקשים

### למעלה

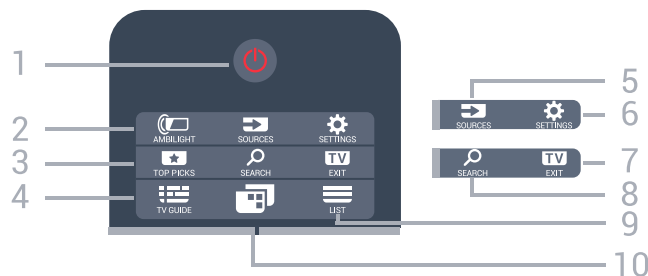

1 - &quot;המתנה&quot; / &quot;מופעל&quot; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל&quot;המתנה&quot;.

2 - AMBILIGHT כדי לבחור אחד מסגנונות Ambilight.

3 - TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, וידאו לפי דרישה &quot; ; &quot;סרטים להשכרה&quot; (או &quot;טלוויזיה מקוונת&quot; &quot; ; &quot;טלוויזיה בשידור חוזר&quot; ;) אם זמין.

4 - TV GUIDE כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו.

5 - SOURCES כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות&quot; או לסגור אותו.

6 - SETTINGS כדי לפתוח את &quot;הגדרות נפוצות&quot;.

7 - EXIT כדי לחזור אל צפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - SEARCH כדי לפתוח את דף החיפושים.

9 - LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים או לסגור אותה.

10 - &quot;תפריט טלוויזיה&quot; כדי לפתוח את &quot;תפריט טלוויזיה&quot; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

#### 4 - SUBTITLE

כדי להפעיל &quot; כתוביות &quot;; או לכבות אותן במהלך השתקה.

#### 5 - הפעלה והקלטה

- הפעל ►, להפעלה.
- השעה 00, כדי להשהות הפעלה.
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
- החזר אחורה ◀, כדי להחזיר אחורה.
- הרץ קדימה ▶, כדי להרץ קדימה.
- הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה.

#### 6 - &quot; ערוץ &quot;;

כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

#### 7 - &quot; השתק &quot;;

כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

#### 8 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

&quot; טקסט &quot; / &quot; טלטקסט &quot;;

3.2

## חיפוש קולי

### הורד את היישום מ-Play Google

השתמש בטלפון החכם או במחשב לוח מסוג Android כשלת רחוק עבור Android TV. עבור בקלות בין מצבי d-pad, משטח מגע ומשטח משחק, כדי לנווט בתוכן ולשחק משחקים בהתקן Android TV. הקש על המיקרופון כדי להתחיל חיפוש קולי, או השתמש במקלדת כדי להזין טקסט ב-Android TV.

כדי להתחיל, חבר את מכשיר הטלפון או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת שאלה מחובר התקן ה-Android TV או מצא את ה-Android TV באמצעות Bluetooth.

פועל עם כל התקני Android TV.

\*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

### צימוד לטלוויזיה

אין מיקרופון בשלט רחוק, אם אתה רוצה להשתמש בחיפוש קולי, ראשית עליך להתקין את היישום Android TV Remote Control בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android.

1 - בטלפון החכם או במחשב הנייד מסוג Android, חפש &quot; שלט רחוק עבור Android TV &quot;; ב &quot; חנות Google Play &quot;;.

2 - הורד את היישום Android TV Remote Control \* והתקן אותו על הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android.

3 - חבר את הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת כמו התקן ה-Android TV.

4 - בחר &quot; PhilipsTv &quot;; \*\* בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android, ולאחר מכן ה-Android TV יציג קוד במסך.

5 - הזן את הקוד טלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android כדי לבצע קישור ל-Android TV.

\*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

\*\*השם של ה-Android TV תלוי בשם שהגדרת ב &quot;; שם רשת טלוויזיה &quot;;. השם המוגדר מראש הוא שם דגם הטלוויזיה.

## שימוש בחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל 🗎 בראש &quot; תפריט הבית &quot;; ניתן להתחיל את השימוש ב &quot; חיפוש קולי &quot;; בכל עת. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.

כדי להשתמש בחיפוש קולי...

1 - הקש על הסמל 🗎 בטלפון החכם כדי להתחיל חיפוש קולי.

2 - אם הסמל 🗎 אדום במסך אז המיקרופון פעיל.

3 - אמור בברור מה אתה מחפש. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

4 - במסך עם תוצאות החיפוש, ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

ראה גם [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## הגדרות "חיפוש קולי"

ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'.

כדי להגדיר את השפה עבור &quot; חיפוש קולי &quot;...;

1 - לחץ על ⚙️, בחר &quot; כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.

2 - בחר &quot; הגדרות אנדרואיד &quot;; ולחץ על OK.

3

ב- &quot; העדפות &quot; < 🗎 &quot; דיבור &quot;; ולחץ על OK.

4 - בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.

5 - לחץ על ⬅️ BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT 📺 כדי לסגור את התפריט.

3.3

## מקלדת

### סקירה כללית

Azerty או Qwerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty\*.

1 - &quot; תו &quot; Azerty &quot;; מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ- Azerty.

2 - Shift ↑Aa כדי להקליד תווי אותיות גדולות.

3 - מקש Fn כדי להקליד ספרה או תו פיסוק.

4 - מקש רווח

5 - מקש ניווט ו- OK

6 - &quot; שתף את זה &quot;; כדי לשתף באופן מקוון את מה שאתה צופה בו כעת.



## קירילית Qwerty

סקירה כללית של מקלדת / Qwerty קירילית.\*

1 - " &quot; **תווים קיריליים**; **תווים** זמינים כאשר המקלדת מועברת לכתב קירילי.

2 - " &quot; **החלפת מקלדת קירילית**; **החלפת** המקלדת לתווים קיריליים או חזרה למקלדת Qwerty.

3 - Shift + Aa **כדי** להקליד תווי אותיות גדולות.

4 - **מקש** Fn **להקלדת** ספרה או סימן פיסוק.

5 - **מקש רווח**

6 - < &quot; **שתף את זה** &quot; **כדי** לשתף באופן מקוון את מה שאתה צופה בו כעת.

7 - **מקש ניווט** ו- OK

\*בהתאם לאזור מגוריו, השלט הרחק שלך כולל מקלדת / Qwerty  
Qwerty / אזerty או Qwerty קירילית.

## כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.


כדי לכתוב טקסט...

- 1 - **בחר** שדה טקסט אם טרם עשית זאת.
- 2 - **סובב** את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.
- 3 - **כדי** להסתיר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על ← BACK. לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

### מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדי להזין טקסט, ניתן להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

לחץ על HOME , **בחר** &quot; **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.

5 - **בחר** &quot; **הגדרות אנדרואיד** &quot;; ולחץ על OK.

6 - **בחר** &quot; **העדפות** &quot; < &quot; **מקלדת** &quot; ולחץ על OK.

7 - **בחר** &quot; **הגדרות** &quot;

**תצורה** &quot; < &quot; **שפה** &quot;; ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.

8 - **לחץ** על ← BACK כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.

• המרחק הטוב ביותר לתפעול השלט רחוק של הטלוויזיה הוא פחות מ-5 מטר.

• בעת השימוש במקלדת השלט רחוק, מומלץ להחזיק את השלט רחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.

• אין לחסום את קרן האש &quot; של השלט רחוק.

3.4

## חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

### אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן האש &quot; של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האש &quot;.

3.5

## סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה לחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

- 1 - **החלק** את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 - **החלף** את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-R03 1.5 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - **חזור** את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, **בחר** &quot; **עזרה** &quot;; **בחר** &quot; **מילות מפתח** &quot; וחפש את &quot; **תום שימוש** &quot;.

3.6

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

## מופעלים או במצב המתנה

## הפעלה

## מעבר להמתנה



## תפריט בסיסי

## פתיחת התפריט הבסיסי...

**4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.**

10

# ערוצים

5.1

## ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

### על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

### התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1 לחץ על **OK**, בחר **Unicable**; **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.

2 בחר **Unicable**; **ערוצים**; **Unicable**; **התקנת**

**לוויין**; **Unicable**; **הזן קוד PIN** בממקרה הצורך.

3 בחר **Unicable**; **חפש לוויין**; **Unicable**;

4 בחר **Unicable**; **חפש**; **Unicable**; הטלוויזיה תחפש לוויינים.

5 בחר **Unicable**; **הגדר תצורה**; **Unicable**; הטלוויזיה מציגה את

ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר **Unicable**; **הגדרות**; **Unicable**;

אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר **Unicable**; **חפש**; **Unicable**; עבור

לשלב 7.

6 **Unicable**; **מערכת ההתקנה**; **Unicable**; בחר את מספר הלוויינים

שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם

בחרת Unicable, תוכל לבחור את **Unicable**; **מספרי תחום**

המשתמש **Unicable**; ולהזין את **Unicable**; **תחום תדר המשתמש**; **Unicable**;

של כל טיוגר. ניתן למצוא את רצועת המשתמש בנתב של unicable.

במדינות אחדות, **Unicable**; **הגדרות נוספות**; **Unicable**; תוכל לבצע

כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.

7 הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה

עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו

מופיעים במסך.

8 לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך,

בחר **Unicable**; **התקן**; **Unicable**;

9 אם לוויין מסוים מציע **Unicable**; **חבילות ערוצים**; **Unicable**;

הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את

החבילה שאתה צריך.

10 כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

המותקנים, בחר **Unicable**; **בוצע**; **Unicable**;

## הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1 להתחיל את התקנת הלוויין.

2 במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר **Unicable**; **הגדרות**; ולחץ על **OK**.

3 בבחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת

ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את

**Unicable**; **מספרי תחום המשתמש**; **Unicable**; ולהזין את **Unicable**; **תחום**

תדר המשתמש **Unicable**; של כל טיוגר.

4 לסיום, בחר **Unicable**; **הבא**; ולחץ על **OK**.

5 בתפריט **Unicable**; **הגדרות**; **Unicable**; לחץ על **OK** כדי לחזור אל

המסך ולהתחיל את חיפוש הלוויינים.

### מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

### רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM (CAM); רכיב גישה מותנית; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

### חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

### התקנת Unicable

#### מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת **Unicable**; **חבילות ערוצים**; **Unicable**; או **Unicable**; לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת **Unicable**; **חבילות ערוצים**; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטייגרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת **Unicable**; **חבילות ערוצים**; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

### מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים בקיצור &quot;UB &quot;. ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.


### תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

## עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;ערוצים &quot; &lt; &quot;התקנת לוויין &quot;.
- 3 בחר &quot;חיפוש ערוצים &quot;.
- 4 בחר &quot;עדכון ערוצים &quot;; הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 6 בחר &quot;סיום &quot;; ולחץ על OK.

## הוספת לוויין


תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המיני הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

### Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב- &quot;הוסף לוויין &quot;; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לוויין...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;ערוצים &quot; &lt; &quot;התקנת לוויין &quot;.

3 בחר &quot;חפש לוויין &quot;.

4 בחר &quot;הוסף לוויין &quot;; יופיעו הלוויינים הנוכחיים.

5 בחר &quot;חפש &quot;; הטלויזיה תחפש לוויינים חדשים.

6 אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד או יותר,


בחר &quot;התקן &quot;; הטלויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.

7 בחר &quot;סיום &quot;; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

## הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים...




- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;ערוצים &quot; &lt; &quot;התקנת לוויין &quot;.
- 3 בחר &quot;חפש לוויין &quot;.
- 4 בחר &quot;הסר לוויין &quot;; יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 5 בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לוויין. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים &quot;הכול &quot;; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב- &quot;התקנה ידנית &quot;; אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של &quot;התקנת לוויינים &quot;.

התקנת מסדר-משיב...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;ערוצים &quot; &lt; &quot;התקנת לוויין &quot;.
- 3 בחר &quot;התקנה ידנית &quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה- LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 5 הגדר את &quot;הקיטוב &quot;; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב &quot;קצב סימנים &quot; &lt; &quot;ידני &quot;, תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט &quot;קצב סימנים &quot;.
- 6 לחץ על החיצים  (למעלה) or  (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר &quot;בוצע &quot;.
- 7 בחר &quot;חפש &quot;; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 8 אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר &quot;אחסן &quot;; ולחץ על OK.
- 9 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנת אנטנה/כבלים

### עדכון או התקנה מחדש

#### עדכון ערוצים דיגיטליים

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
- 2- בחר **ערוצים**; לחץ על **התקנת אנטנה/כבלים**.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר **חיפוש ערוצים**.
- 5- בחר **התחל**.
- 6- בחר **עדכון ערוצים דיגיטליים**.
- 7- לחץ על **OK** כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 8- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

#### התקנה מחדש מהירה

בחר **התקנה מחדש מהירה**; כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת מחדל.

כדי להתחיל **התקנה מחדש מהירה**;

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
- 2- בחר **ערוצים**; לחץ על **התקנת אנטנה/כבלים**.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר **חיפוש ערוצים**.
- 5- בחר **התחל**.
- 6- בחר **התקנה מחדש מהירה**.
- 7- לחץ על **OK** כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 8- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

#### התקנה מחדש מתקדמת

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1- לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; לחץ על **OK**.
- 2- בחר **ערוצים**; לחץ על **התקנת אנטנה/כבלים**.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר **חיפוש ערוצים**.
- 5- בחר **התחל**; לחץ על **OK**.
- 6- בחר **התקנה חדשה מתקדמת**; לחץ על **OK**.
- 7- בחר את הארץ שבה אתה נמצא ולחץ על **OK**.
- 8- בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, **אנטנה** (DVB-T) או **כבל** (DVB-C); לחץ על **OK**.

## משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

#### הפעלת LNB

על פי ברירת המחדל, ה-LNB מוגדר למצב **quot &quot** מופעל **quot &quot**;

#### 22 קילו-הרץ טון

על פי ברירת המחדל, ה-LNB צליל **quot &quot** מוגדר למצב **quot &quot** אוטומטי **quot &quot**;

#### תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

## איתור ופתיחת בעיות

### הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

#### הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב **quot &quot** ההגדרות **quot &quot** הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

#### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ייתכן שאתה הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר **quot &quot** חפש שוב **quot &quot** כדי למצוא לוויין נוסף. ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

#### שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

#### כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

#### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

#### אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

#### לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את

על OK.

- 9 בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, &quot;ערוצים דיגיטליים<quot; ו<quot;אנלוגיים<quot; ; או &quot;רק ערוצים דיגיטליים<quot; ; ולחץ על OK.

- 10 לחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 11 לחץ על <BACK כדי לסגור את התפריט.

## עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב<quot;רשימת הערוצים<quot; ; ומסומנים באמצעות \* . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של &quot;עדכון ערוצים אוטומטי<quot; ;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1 לחץ על <OK> , בחר &quot;כל ההגדרות<quot; ; ולחץ על OK.

- 2 בחר &quot;ערוצים<quot; < &quot;התקנת אנטנה / כבלים<quot; ;.

- 3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 4 בחר &quot;עדכון ערוצים אוטומטי<quot; ;.

- 5 לחץ על &quot;כבוי<quot; ;.

- 6 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על <BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1 לחץ על <OK> , בחר &quot;כל ההגדרות<quot; ; ולחץ על OK.

- 2 בחר &quot;ערוצים<quot; < &quot;התקנת אנטנה / כבלים<quot; ;.

- 3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 4 בחר &quot;הודעת עדכון ערוץ<quot; ;.

- 5 לחץ על &quot;כבוי<quot; ;.

- 6 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על <BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, &quot;עדכון ערוצים אוטומטי<quot; ; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

## DVB-T או DVB-C

### הגדרות DVB

#### מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה &quot;סריקה מהירה<quot; ; בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר &quot;אוטומטי<quot; ; . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערוץ ספציפי &quot;תדר רשת<quot; ; לצורך חיפוש ערוצים, בחר &quot;ידני<quot; ;.

#### תדר רשת

כאשר &quot;מצב תדר רשת<quot; ; מוגדר להיות &quot;ידני<quot; ;, תוכל להזין את ערוץ תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערוץ קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

#### סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה &quot;סריקה מהירה<quot; ; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת &quot;סריקה מלאה<quot; ;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

#### אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של &quot;8 מ &quot;ה<quot; ;.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של &quot;1 מ &quot;ה<quot; ;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

#### ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

#### ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

#### חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממודול גישה מותנית, בחר &quot;חינם + מעורבל<quot; ;. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור &quot;ערוצי חינם בלבד<quot; ;.

#### איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1 התכוונן לערוץ.

- 2 לחץ על <OK> , בחר &quot;כל ההגדרות<quot; ; ולחץ על OK.

- 3 בחר &quot;ערוצים<quot; < &quot;התקנת אנטנה / כבלים<quot; ;. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 4 בחר &quot;דיגיטלי<quot; ;:: בדיקת קליטה.

- 5 בחר &quot;חפש<quot; ;. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

- 6 בחר &quot;חיפוש<quot; ;. שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

- 7 תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר &quot;חיפוש&quot;; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
- 8 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;ערוצים&quot;; &lt; &quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot;; . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 בחר &quot;אנלוגי&quot;; :&quot;התקנה ידנית&quot;.

• &quot;מערכת&quot;; כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר &quot;מערכת&quot;; . בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

• &quot;חפש ערוץ&quot;; כדי למצוא ערוץ, בחר &quot;חפש ערוץ&quot;; . תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור &quot;חיפוש&quot;; כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על &quot;חיפוש&quot;; . אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר &quot;בוצע&quot;; ולחץ על OK.

• &quot;אחסן&quot;; ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר &quot;שמור ערוץ נוכחי&quot;; או &quot;שמור ערוץ חדש&quot;; . מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

5.3

## עותק רשימת ערוצים

### העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
  - 2 חיבור כונן הבזק USB.
  - 3 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
  - 4 בחר &quot;ערוצים&quot;; &lt; &quot;העתק רשימת ערוצים&quot;; .
  - 5 בחר &quot;העתק ל-USB&quot;; . ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN &quot;נעילת ילדים&quot;; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
  - 6 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
  - 7 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

## גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;ערוצים&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;עותק רשימת

ערוצים&quot;; ובחר &quot;גרסה קיימת&quot;; , ולאחר מכן לחץ על OK.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## העלאה של רשימת ערוצים

### טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

### טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 4 בחר &quot;ערוצים&quot;; &lt; &quot;העתק רשימת ערוצים&quot;; &lt; &quot;העתק לטלוויזיה&quot;; . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 5 הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

### טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

### טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגדרה זו, ראה פרק &quot;התקן ערוצים מחדש&quot;; . התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על < BACK כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק &quot;התקן ערוצים מחדש&quot;; . והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפוש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 4 בחר &quot;ערוצים&quot;; &lt; &quot;העתק רשימת ערוצים&quot;; &lt; &quot;העתק לטלוויזיה&quot;; . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 5 הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

## על אודות ערוצים

### רשימת ערוצים

#### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה / כבלים (DVB-T/C) או לוויין (DVB-S) - ישנה רשימת ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו. או כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את הערוצים עבור כל לוויין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים  $\blacktriangle$  (למעלה) או  $\blacktriangledown$  (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים  $\equiv$  + או  $\equiv$  -.

#### סמלי הערוצים

אחרי  $\text{DVB-T/C}$  ועדכון ערוצים אוטומטי  $\text{DVB-T/C}$ ; של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים שנמצאו מסומנים ב★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן בⓂ (מנעול). שלושת הערוצים הפופולריים ביותר שנצפים על-ידי אחרים ברגע זה מסומנים ב-1, 2 או 3.

#### תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

#### פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הוללת את כל הערוצים עבור כל טיונר, טיונר אנטנה / כבלים או טיונר לוויין, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על  $\text{TV}$ , כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על  $\text{LIST}$  \* או על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על  $\leftarrow$  BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 עם רשימת ערוצים פתוחה במסך.

2 לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

#### עצה

ניתן להחליף בין שני טיונרים בתפריט **מקורות**.

לחץ על  $\text{SOURCES}$  ובחר  $\text{DVB-T/C}$ ; כדי לעבור לטיונר של אנטנה / כבלים.

בחר  $\text{DVB-T/C}$ ; **צפה בלוויין** כדי לעבור לטיונר הלוויין. הטלוויזיה תמיד תפתח את רשימת הערוצים האחרונה שנבחרה עבור הטיונר שנבחר.

\* אם המקש  $\text{LIST}$  זמין בשלט רחוק

#### חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משלוש רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה, הכבלים או הלוויין.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על  $\text{TV}$ .

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

4 בחר  $\text{DVB-T/C}$ ; **חפש ערוץ**; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

5 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש יעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

### צפייה בערוצים

#### כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על  $\text{TV}$ . הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

#### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על  $\equiv$  + או על  $\equiv$  -.

אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

#### ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על  $\leftarrow$  BACK.

ניתן גם לבחור לערוצים  $\text{DVB-T/C}$ ; **רשימת ערוצים**.

#### נעילת ערוץ

#### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות  $\text{DVB-T/C}$ ; **נעילת ילדים**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

1 לחץ על  $\text{TV}$ .

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 בחר: בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.



## החלף את שם הערוץ

ניתן להחליף את שם הערוץ תוך כדי הצפייה בו.

שינוי שם הערוץ...

1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**.

2 - בחר **עדיפויות** **<** **>** **החלף את שם הערוץ**.

3 - השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

## ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי **<** **>** **ממשק משותף** **<** **>** **ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM**.

כדי להציג מידע CAM...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש.

ב-CAM **<** **>** **צפה בטלוויזיה** **<** **>** **או** **<** **>** **צפה בלוויין**.

על **OPTIONS** ובחר **עדיפות** **<** **>** **ממשק משותף**.

4 - בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על **<** **>** (ימין).

5 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על **OK**. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

## זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה-HbbTV שלו תרצה לחסום.

2 - לחץ על **OPTIONS**.

בחר **עדיפויות** **<** **>** **זה** **<** **>** **לחץ על** (ימין).

3 - בחר **כבוי** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

4 - לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין...

1 - לחץ על **א**, בחר **כל ההגדרות** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

2 - בחר **הגדרות** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

כלליות **<** **>** **מתקדם** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

3 - בחר **כבוי** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

4 - לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

## פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או סוג צליל וכו'.

כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

1 - התכוונן לערוץ.

2 - לחץ על **OPTIONS**.

בחר **עדיפויות** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

4 - בחר **נעל** **<** **>** **נעילה** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

5 - הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

6 - בחר את הערוץ שאתה רוצה לנעול ולחץ על **OK**. ערוץ נעול מסומן ב-**נ** (מנעול).

7 - לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על **נ**.

2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר **נעל** **<** **>** **נעילה** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

4 - בחר **נעל** **<** **>** **נעילה** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

5 - הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

## דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד **דירוג הורים**.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - לחץ על **א**, בחר **כל ההגדרות** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

2 - בחר **נעילת ילדים** **<** **>** **לחץ על** **דירוג הורים**.

3 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד,

בחר **הגדר קוד** **<** **>** **נעילת ילדים** **<** **>** **לחץ על** **OK**. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

4 - חזרה ב **דירוג הורים** **<** **>** **לחץ על** **הגיל**.

5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **אף אחד** **<** **>** **לחץ על** **אף אחד**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ

על **OPTIONS** **<** **>** **עדיפויות** **<** **>** **לחץ על** **OK**.

2 - לחץ על **OPTIONS** שוב כדי לסגור.

- 3בחר &quot;פרטי הערוץ &quot; ולחץ על OK.  
- 4כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

## מידע על התוכנית

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1התכוון לערוץ.
- 2לחץ על + OPTIONS,
- 3בחר &quot;עדיפויות &quot; ולחץ על OK.
- 3בחר &quot;פרטי תוכנית &quot; ולחץ על OK, תוכל לראות את פרטי התוכנית.
- 4לחץ על ← BACK כדי לסגור.

### מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1התכוון לערוץ אנלוגי.
- 2לחץ על + OPTIONS,
- ובחר &quot;העדפות &quot; &lt; &quot;מונו / סטריאו &quot; ולחץ על > (ימין).
- 3בחר &quot;מונו &quot; או &quot;סטריאו &quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

### בחירת וידאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמינים.

### Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

### מפה את הערוץ

אם בהתחלה אין פרטי תוכנית, ניתן לבצע מיפוי ערוץ כדי לקבל פרטים נוספים על התוכנית.

- 1לחץ על TV GUIDE, והשתמש במקשי הניווט כדי לבחור: במרכז ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;מדריך &quot;
- 3בחר &quot;טלוויזיה &quot; &lt; &quot;מהאינטרנט &quot; ולחץ על OK.
- 3בחר את אחד הערוצים ממדריך הטלוויזיה, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.
- 4תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
- 5בחר &quot;העדפות &quot; &lt; &quot;מפה ערוץ &quot;.
- 6 בחר פריט אחד מהרשימה ולחץ על OK.
- 7בחר &quot;מפה את הערוץ &quot;.
- 8לאחר הסיום תראה את פרטי הערוץ הממופה בתוכנית.

## החלפת לוגו

אם בהתחלה אין פרטי תוכנית, ניתן לקבל פרטים נוספים על-ידי ביצוע השלבים הבאים.

- 1לחץ על TV GUIDE, והשתמש במקשי הניווט כדי לבחור: במרכז ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;מדריך טלוויזיה &quot; &lt; &quot;מתחנת השידור &quot; ולחץ על OK.
- 3בחר את אחד הערוצים ממדריך הטלוויזיה, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.
- 4תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
- 5בחר &quot;העדפות &quot; &lt; &quot;החלף לוגו &quot;.
- 6בחר פריט אחד ברשימה ולחץ על OK.
- 7בחר &quot;החלף לוגו &quot;.
- 8לאחר הסיום תראה את פרטי הערוץ הממופה בתוכנית.

## ערוצים מועדפים

### על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור שמונה רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל &quot;רשימת מועדפים &quot; ; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב &quot;רשימת מועדפים &quot; ;

כאשר &quot;רשימת מועדפים &quot; בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או - .

### יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים מרשימת הערוצים...

- 1לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2לחץ על LIST (אם זמין) או על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 3בחר: בפניה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- 4בחר &quot;צור רשימת מועדפים &quot; ולחץ על OK.
- 5ברשימה מימין, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על + OPTIONS. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה מימין ולחץ שוב על + OPTIONS. ניתן גם לבחור רשימת ערוצים על-ידי לחיצה על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 6כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.
- 7הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של &quot;רשימת המועדפים &quot; ; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על ← BACK כדי להסתייר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

אם רשימת הערוצים ארוכה, לחליפין, ניתן לבחור ערוץ כלשהו, ולאחר מכן ללחוץ על + OPTIONS כדי לפתוח את תפריט האפשרויות, ולאחר מכן לבחור &quot;צור רשימת מועדפים &quot; וללחוץ על OK.

### כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים חדשה על-ידי העתקה של

## רשימת ערוצים מועדפים קיימת...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **LIST** (אם זמין) או על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 בחר **בפינה השמאלית העליונה** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **שכפל רשימת מועדפים**; לחץ על **OK**.
- 5 ברשימה מימין, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על **+ OPTIONS**. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה מימין ולחץ שוב על **+ OPTIONS**. ניתן גם לבחור רשימת ערוצים על-ידי לחיצה על **✓** (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן ללחוץ על **OK**.
- 6 לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על **← BACK**.
- 7 הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של **רשימת המועדפים**; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל **רשימת מועדפים**; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

## הוספת טווח ערוצים

- כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל**רשימת מועדפים**; ניתן להשתמש ב**בחר טווח**; לחץ על **רשימת מועדפים** כדי להוסיף טווח ערוצים...
- 1 לחץ על **SOURCE**.
  - 2 בחר **מועדפים**; לחץ על **רשימת מועדפים**.
  - 3 פתח את **רשימת מועדפים**; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
  - 4 בחר **בפינה השמאלית העליונה** ולחץ על **OK**.
  - 5 בחר **ערוץ רשימת מועדפים**; לחץ על **OK**.
  - 6 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על **OK**.
  - 7 לחץ על **✓** (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף, ולאחר מכן לחץ על **OK**.
  - 8 בחר **הוספה**; לחץ על **OK**. הערוצים מסומנים מימין.

## שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של **רשימת מועדפים**; לחץ על **רשימת מועדפים** כדי לשנות שם של **רשימת מועדפים**...

- 1 לחץ על **SOURCE**.
- 2 בחר **מועדפים**; לחץ על **רשימת מועדפים**.
- 3 בחר **בפינה השמאלית העליונה** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **החלף שם רשימת מועדפים**; לחץ על **OK**.
- 5 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך או ללחוץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך, ולאחר מכן להשתמש במקלדת שבגב השלט רחוק (אם זמינה) כדי להזין שם חדש.
- 6 בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר **סגור**; לחץ על **OK**.
- 7 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## הסרה של רשימת מועדפים

- ניתן רק להסיר **רשימת מועדפים**; לחץ על **רשימת מועדפים** כדי להסיר **רשימת מועדפים**...
- 1 לחץ על **SOURCE**.
  - 2 בחר **מועדפים**; לחץ על **רשימת מועדפים**.
  - 3 בחר **בפינה השמאלית העליונה** ולחץ על **OK**.
  - 4 בחר **הסר רשימת מועדפים**; לחץ על **OK**.

## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב**רשימת מועדפים**; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 לחץ על **SOURCES**, ובחר **מועדפים**; לחץ על **רשימת מועדפים**.
- 2 פתח את **רשימת המועדפים**; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 3 בחר **בפינה השמאלית העליונה** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **סדר מחדש את הערוצים**; לחץ על **OK**.
- 5 **רשימת מועדפים**; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על **OK**. (הערוץ יסומן בתיבה אפורה)
- 6 באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 7 לחץ על **OK** כדי לאשר את המיקום החדש.
- 8 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת **רשימת המועדפים**; באמצעות המקש **← BACK**.

## טקסט / טלטקסט

### דפי טקסט

כדי לפתוח **טקסט**; לחץ על **טקסט** / **טלטקסט**; לחץ על **TEXT**, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור **טקסט**; לחץ שוב על **TEXT**.

### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

- 1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

### עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על **◀** או על **>**.

### T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך **טקסט**; לחץ על **+ OPTIONS** ובחר T.O.P. **סקירה כללית**; לחץ על **טקסט**.

### עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודי הטקסט המועדפים.

1- "טקסט"; בחר ♥ (לב) שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.  
 2- לחץ על ✓ (למטה) או על ^ (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתוח את הדף.  
 ניתן לנקות את הרשימה באמצעות האפשרות "נקות דפים מועדפים".

## חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
- 5- לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

## טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט"; כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על **OPTIONS**, בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש **OK** ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **BACK** כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **BACK**.

## טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ על **BACK**.

\* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

## אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **OPTIONS** כדי לבחור את...

- "הקפאת דף"; מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- "מסך כפול / מסך מלא"; הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- "סקירה כללית של T.O.P"; כדי לפתוח T.O.P טקסט.
- "הגדלה"; הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- "חשיפה"; חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- "מעבר בין דפי משנה"; כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- "הצגת / הסתרת דגים מועדפים"; כדי להסתיר את רשימת הדפים המועדפים או להציג אותה.
- "ניקוי דפים מועדפים"; כדי לנקות את רשימת הדפים המועדפים.

"שפה";

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

"טקסט 2.5";

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית:..

- 1- לחץ על **OK**, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר "אזור ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "שפה"; < "טקסט";

ראשי "טקסט משני";.

4- בחר את שפות ה "טקסט"; המועדפות.

5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text. 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי לכבות את 2.5...

1- לחץ על TEXT.

2- כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על **OPTIONS**.

3- בחר "טקסט 2.5"; < "כבוי"; ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.5

## סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים. כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את רשימת ערוצי הלוויין עבור כל לוויין.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1- לחץ על **TV**.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3- עם רשימת ערוצים פתוחה במסך, בחר את שם הרשימה בראש

רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

4- בתפריט הרשימות, בחר את הרשימה שאתה רוצה לסנן.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < כדי לסגור את התפריט.

# חיבור מכשירים

6.1

## על אודות חיבורים

### מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.


כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב- "מדריך הקישוריות של Philips TV": המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

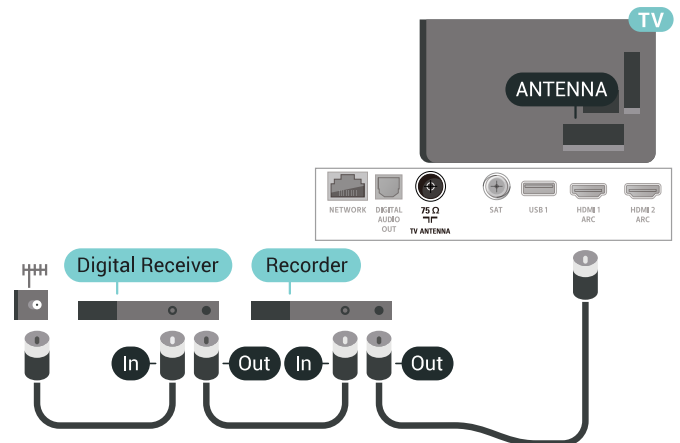

6.2


## ציאת HDMI

### איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. למידע נוסף ב- "עזרה", בחר "מילות מפתח" וחפש את "HDMI Ultra HD".

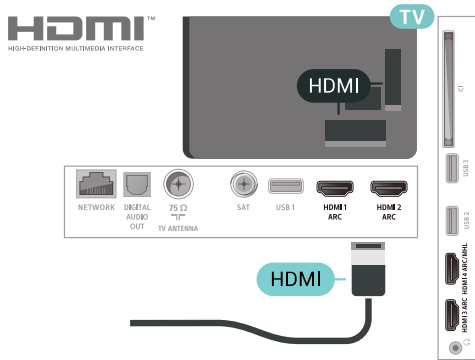

### הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

### HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

### HDMI MHL

עם "HDMI MHL", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 4 בטלוויזיה זו משלב MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).


חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, שהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

## HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

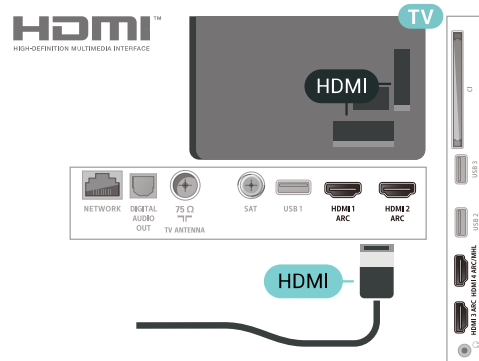

### EasyLink HDMI CEC

אם המכשירים שלך מחוברים באמצעות HDMI ויש להם EasyLink, באפשרותך להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב-HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

### התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. דא שכל הגדרות ה-HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLink מחוברים. ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

### HDMI CEC במותגים אחרים

פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Bravia Theatre, Aquos Link, Kuro Link, Sync, Viera Link, Simplink. לא כל המותגים תומכים במלואם ל-EasyLink.

שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

## DVI ל-HDMI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מציאות ה-HDMI באמצעות מתאם DVI ל-HDMI.

השתמש במתאם DVI ל-HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבורי ה-HDMI והוסף כבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) ל- "כניסת השמע" שבגב מקלט הטלוויזיה.

## הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMI תומכים ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

6.3


## Y Pb Pr - Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb ו-Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

התאם את צבעי מחבר YPbPr (ירוק, כחול, אדום) לתקעי הכבלים כשאתה מחבר.


השתמש בכבל שמע L/R עם חבק אם יש להתקן גם צליל.

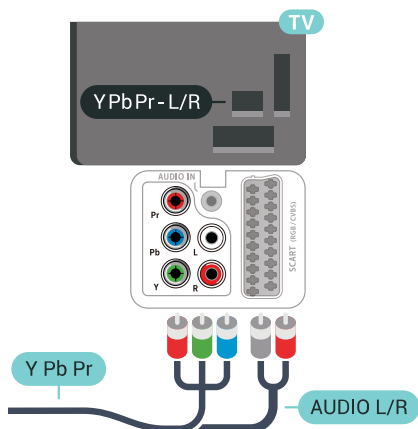

## Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.


ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

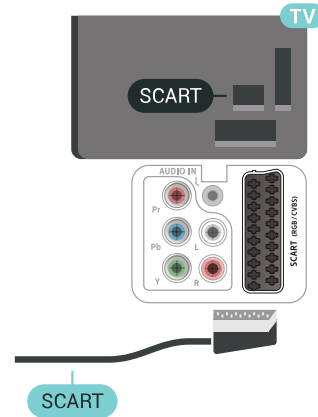

## יציאת שמע - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "יציאת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטית" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

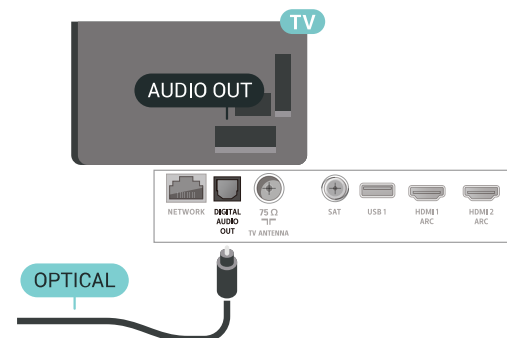

## CI+ - חכם כרטיס עם CAM

### אודות CI+

הערה: לא נתמך עבור ארצות באסיה באוקיינוס השקט, במזרח התיכון ובאפריקה.

### CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל גישה מותנית CI+.

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרדות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרדים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ מותנית גישה (רכיב זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



### כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרדים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.


2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

## טיימר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין. לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

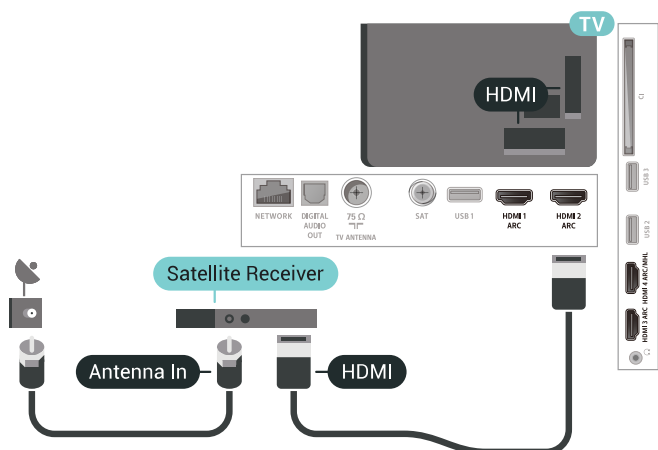

### כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

6.8

## מערכת קולנוע ביתי - HTS

### התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גנן תקליטורים מובנה.

#### HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם ישו HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות. כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

## סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..


- 1 לחץ על **SOURCES**.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור **צפה בטלוויזיה**.
- 3 לחץ על **OPTIONS +** ובחר **המשק המשותף**.
- 4 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

6.7

## מקלט - ממיר לטלוויזיה


### ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.

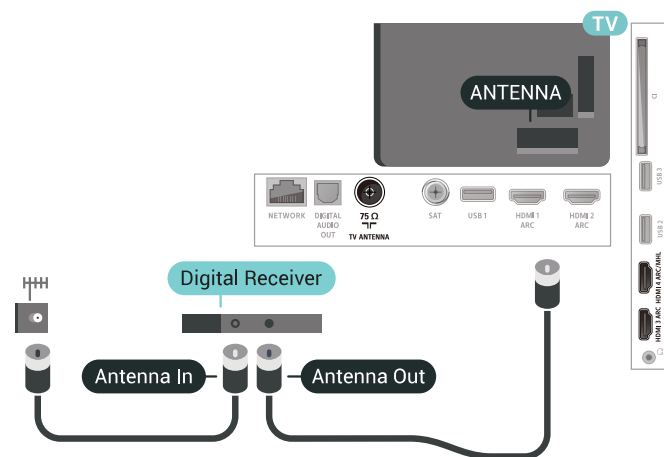

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם לממיר אין חיבור HDMI.

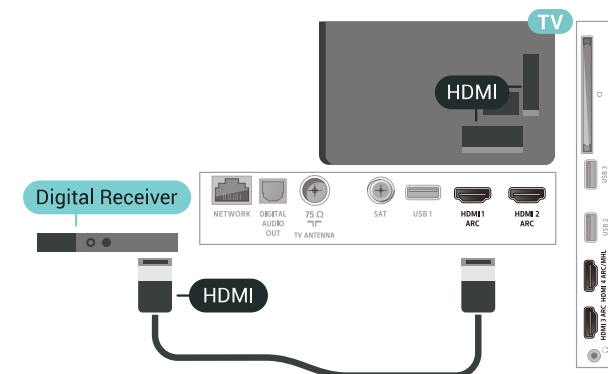

### כיבוי טיימר



## סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

### אלחוטי


עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

### קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL השתמש בחיבור הטלוויזיה. למידע נוסף, ב"עזרה" &quot; ;  
בחר &quot;מילות מפתח" &quot; וחפש את &quot;HDMI ;&quot; &quot;MHL" &quot;.

## נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

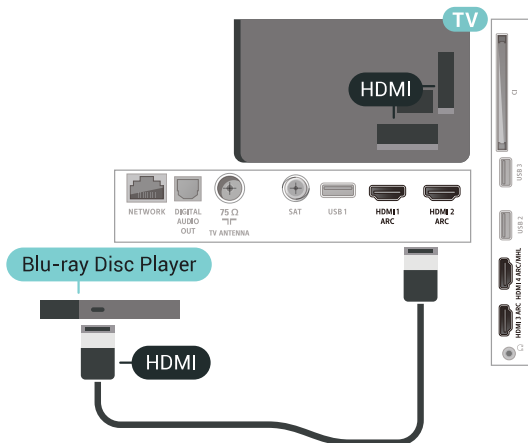

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.


## נגן DVD

הוסף כבל HDMI כדי לחבר את נגן ה-DVD לטלוויזיה. לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART אם למכשיר אין חיבור HDMI.

## התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

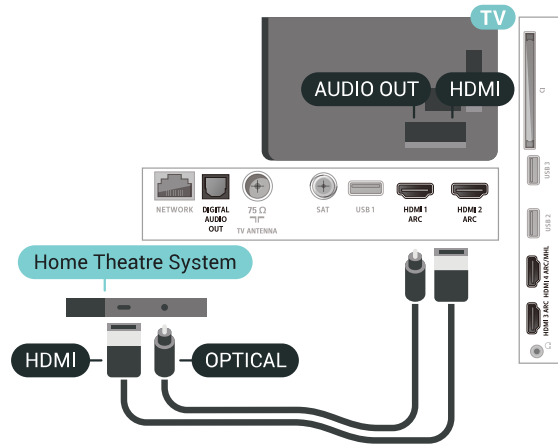

### סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

## בעיות קול בקולנוע הביתי

### צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. ניתן לתקן זאת על ידי הגדרת &quot;פרמוט יציאת השמע" &quot; של הטלוויזיה ל"סטריאו (לא דחוס)" &quot;.

לחץ על ⚙ עבור &quot;כל ההגדרות" &quot; < &quot;קול" &quot; < &quot;מתקדם" &quot; < &quot;פורמט יציאת אודיו" &quot;.

### אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

## ושלטי רמקולים - Bluetooth משחקים

### למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth - \*  
רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט  
משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את  
הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים  
אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנגריה  
נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל  
פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם  
תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

### שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה.  
עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידיאו וגורם לחוסר  
סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית  
מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן  
בעל דירוג עיכוב נמוך. היועץ בסוכן.

### קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא  
את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא  
הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה  
מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי  
מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר  
התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור רמקול אלחוטי עם הטלוויזיה...

1- הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטווח של הטלוויזיה.  
2- לחץ על **Bluetooth**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.  
3- בחר **אלחוטי ורשתות**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי  
להיכנס לתפריט.

4- בחר **Bluetooth < חפש התקן**; ולחץ על **חפש התקן**.  
5- בחר **התחל**; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות  
שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה  
תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן  
אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.  
6- בחר את סוג ההתקן (אוזניות, סאבוופר...)  
7- לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את  
התפריט.

\* הטלוויזיה שלך אינה תומכת בסאבוופר Bluetooth  
וברמקולי Bluetooth אם הם לא תואמי Bluetooth LE.

\*\* יש צורך בחיבור HDMI עבור רמקול sound bar או עבור  
רמקולים והתקני שמע אחרים, אם הם לא תואמי Bluetooth LE.

### בחר התקן

לאחר קישור רמקול אלחוטי מסוג Bluetooth, ניתן לבחור אותו כדי  
להשמיע את צליל הטלוויזיה.

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלוויזיה...

- 1- לחץ על **Bluetooth**, בחר **רמקולים**; ולחץ על OK.
- 2- בחר את מערכת הרמקולים שאתה רוצה.
- 3- לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את  
התפריט.

### הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. כאשר מחובר  
התקן Bluetooth, ניתן להשתמש בשלט המשחקים או לשמוע את  
צליל הטלוויזיה דרך הרמקול האלחוטי. ניתן גם להסיר  
התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן  
יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- 1- לחץ על **Bluetooth**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות**.
- 3- בחר **Bluetooth < הסר התקן**.
- 4- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי.
- 5- בחר **נתק**; או **הסר**.
- 6- בחר OK.
- 7- לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את  
התפריט.


### כבוי או מופעל Bluetooth

כדי לחבר התקני Bluetooth אלחוטיים, ודא ש-Bluetooth מופעל.  
כדי להפעיל את Bluetooth...

- 1- לחץ על **Bluetooth**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.
- 2- בחר **אלחוטי ורשתות**.
- 3- בחר **Bluetooth < מופעל / כבוי**.
- 4- בחר **מופעל**; או **כבוי**.
- 5- לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את  
התפריט.

6.13

### אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור  שבגב מקלט הטלוויזיה.  
החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת  
האוזניות בנפרד.


כוון עוצמת הקול...

- 1- לחץ על **Bluetooth**, בחר **עוצמת קול אוזניות**.
- 2- לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 3- לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את  
התפריט.

## קונסולת משחק

### HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

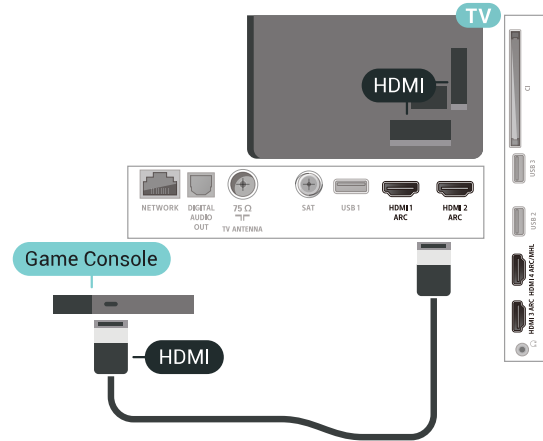

### ההגדרה הטובה ביותר

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידאלית של הטלוויזיה "משחק".

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

1 - לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.  
2 - בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר "סגנון התמונה" < "משחק".  
4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.15

## שלט משחקים

### חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם ננו מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם ננו מקלט USB...

1 - הכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחת מכניסות ה-USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.

2 - אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

### איתור ופתירת בעיות


טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה...

• השתמש בבבל הארכה USB והזז את מקלט הננו כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.

• לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הננו אל תוך המפצל.

### Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

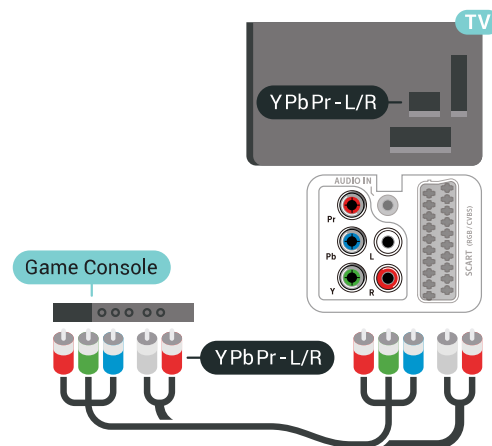

### Scart

חבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט (CVBS) וכבל אודיו L/R.

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L/R, השתמש במתאם וידאו אודיו L/R ל-SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.

## כונן קשיח USB

### למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

#### מינימום שטח דיסק

- כדי להשהות
- כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה-בייט לפחות.

### התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

### פרמט



לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני " &quot; מדרך טלוויזיה &quot; ; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת &quot; ; כונן קשיח USB &quot; ;.

#### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב- &quot; ; כונן קשיח USB &quot; ; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

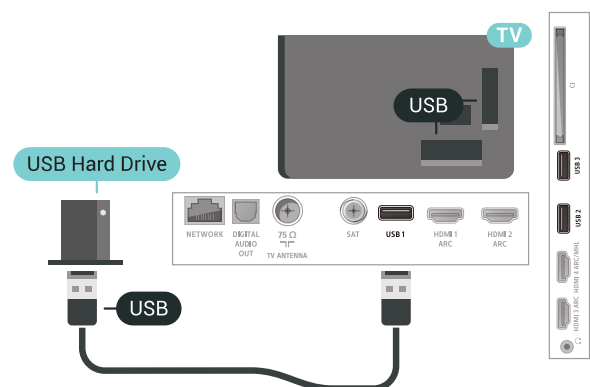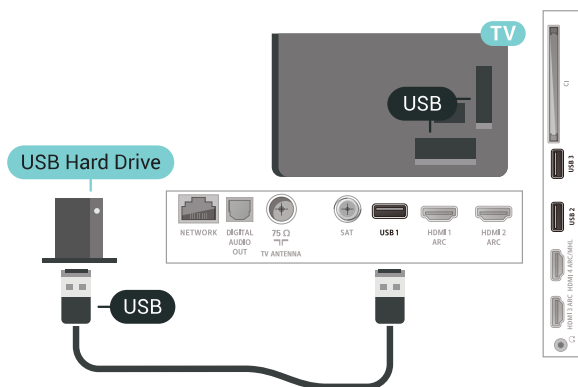

6.17

## מקלדת USB

### חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.


#### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.



## אודיו וידאו LR / Scart

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCART כדי לחבר את מצלמת הווידאו שלך. אם במצלמת הווידאו שלך יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L/R, השתמש במתאם וידאו אודיו L/R ל-SCART כדי לחבר מחבר SCART.

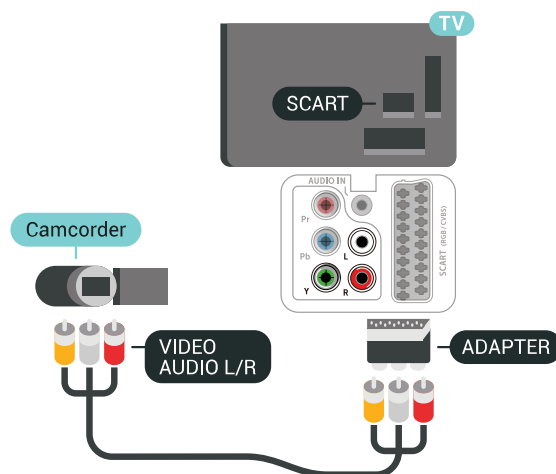

## הגדרה אידאלית

אם תחבר מחשב, או ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט "מקור". אם לאחר מכן תעבור אל "מחשב", בתפריט "מחשב", תגדיר את הסוג הטלויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת "מחשב" אידאלית.

כדי לכוון את הטלויזיה להגדרות האידאליות...

1 - לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.  
2 - בחר "תמונה" ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר "מתקדם" < "מחשב".  
4 - בחר "מופעל" או "כבוי".  
5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.21


## מחשב

### חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלויזיה ולהשתמש בטלויזיה בתור מסך מחשב.

### באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלויזיה.

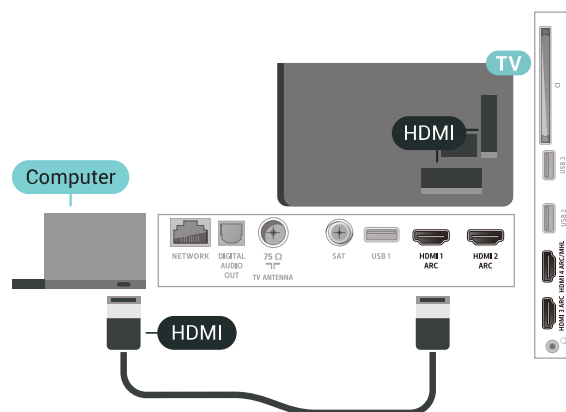

### באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלויזיה.

# חיבור ה-TV Android

7.1

## רשת ואינטרנט

### רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

### התחבר לרשת

#### חיבור אלחוטי

##### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



יצירת חיבור אלחוטי...

1 לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 בחר &quot;אלחוטי ורשתות&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;קווי או Wi-Fi&quot; &lt;&quot;התחבר לרשת&quot;.

4 בחר &quot;אלחוטי&quot;.

5 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר &quot;הוסף רשת חדשה&quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

6 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.  
7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

#### Wi-Fi מופעל/כבוי

ודא ש-Wi-Fi מופעל לפני ביצוע החיבור...

1 לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 בחר &quot;אלחוטי ורשתות&quot; ולחץ על > (ימין).

3 בחר &quot;קווי או Wi-Fi&quot; &lt;&quot;מופעל/כבוי&quot;.

4 אם הוא כבוי, בחר &quot;מופעל&quot; ולחץ על O.

#### WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1 לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 בחר &quot;אלחוטי ורשתות&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;קווי או Wi-Fi&quot; &lt;&quot;התחבר לרשת&quot;.

4 בחר WPS. עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.

6 בחר &quot;התחבר&quot; כדי לבצע את החיבור.

7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

#### PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1 לחץ על בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2 בחר &quot;אלחוטי ורשתות&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;קווי או Wi-Fi&quot; &lt;&quot;התחבר לרשת&quot;.

4 בחר &quot;WPS עם קוד PIN&quot;.

5 כתוב לעצמך את קוד ה-PIN בן 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.

6 בחר &quot;התחבר&quot; כדי לבצע את החיבור.

7 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

#### איתור ופתירת בעיות

##### הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קוית.

##### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

##### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).


##### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל/מופעל.



## למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

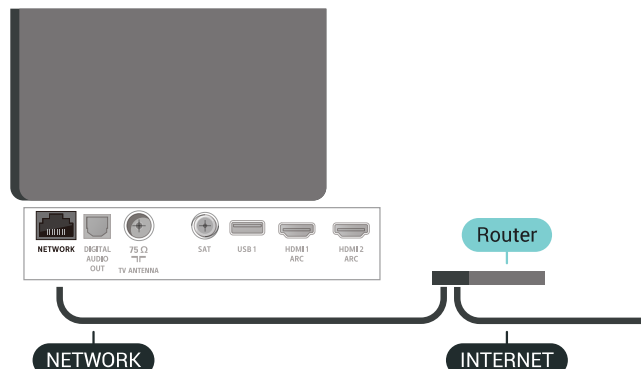

## תצורת רשת

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- **קנסטטי**.

הגדרת הטלוויזיה ל- **קנסטטי**...

1 - לחץ על **⚙**, בחר **< כל ההגדרות >**; ולחץ על OK.  
2 - בחר **< אלחוטי ורשתות >**; ולחץ על **> (ימין)** כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר **< קווי או Wi-Fi >**; **< תצורת רשת** ולחץ על OK.

4 - בחר **< IP סטטטי >**; ולחץ על OK כדי להפעיל **< תצורת IP סטטטי >**.

5 - בחר **< תצורת IP סטטטי >**; והגדר את תצורת החיבור.

6 - ניתן להגדיר את המספר עבור **< IP סטטטי >**.

כתובת IP **< >**; **< מסכת >**.

רשת **< >**; **< שער >**; DNS 1, או DNS 2.

7 - לחץ על **< (שמאל)** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הפעל עם Fi-Wi (WoWLAN)

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **< הפעלה עם Wi-Fi >** (חייבת להיות מופעלת).

הפעלת **WoWLAN**.

1 - לחץ על **⚙**, בחר **< כל ההגדרות >**; ולחץ על OK.  
2 - בחר **< אלחוטי ורשתות >**; ולחץ על **> (ימין)** כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר **< קווי או Wi-Fi >**; **< הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN) >**.

4 - בחר **< מופעל >**.

5 - לחץ על **< (שמאל)** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הפעלת חיבור Fi-Wi

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- **Wi-Fi** בטלוויזיה.

כדי להפעיל **Wi-Fi**.

1 - לחץ על **⚙**, בחר **< כל ההגדרות >**; ולחץ על OK.  
2 - בחר **< אלחוטי ורשתות >**; ולחץ על **> (ימין)** כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר **< קווי או Wi-Fi >**; **< מופעל / כבוי >**.

4 - בחר **< מופעל >**.

5 - לחץ על **< (שמאל)** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## ביצוע החיבור

יצירת חיבור קווי...

1 - חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט\*\*).  
2 - ודא שהנתב הופעל.

3 - לחץ על **⚙**, בחר **< כל ההגדרות >**; ולחץ על OK.  
4 - בחר **< אלחוטי ורשתות >**; ולחץ על **> (ימין)** כדי להיכנס לתפריט.

5 - בחר **< קווי או Wi-Fi >**; **< התחבר לרשת >**.

6 - בחר **< קווי >**; הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.

7 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות **< מופעל >**;

\*\*כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- **FTP Cat** ממוגן. כבל אתרנט **E 5**.

## הגדרות רשת

### הצג הגדרות רשת

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

הצגת הגדרות הרשת הנוכחיות...

1 - לחץ על **⚙**, בחר **< כל ההגדרות >**; ולחץ על OK.



## מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש- <quot &quot; מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא <quot &quot; מופעל <quot &quot; הפעלת DMR..

1 לחץ על <img alt="OK button" data-bbox="545 143 565 160"/>, בחר <quot &quot; <b>כל ההגדרות</b> <quot &quot; ולחץ על OK.  
2 בחר <quot &quot; <b>אלחוטי ורשתות</b> <quot &quot; ולחץ על <img alt="Right arrow button" data-bbox="545 165 565 182"/> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר <quot &quot; <b>קווי או Wi-Fi</b> <quot &quot; <b>מעבד מדיה דיגיטלית</b> <quot &quot; DMR.  
4 בחר <quot &quot; <b>מופעל</b> <quot &quot;.  
5 לחץ על <img alt="Left arrow button" data-bbox="545 235 565 252"/> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## רשת, מסך חכם Wi-Fi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את <quot &quot; המסך החכם Wi-Fi <quot &quot;. ייתכן שכמה מהערוצים המעורבלים לא יהיו זמינים במכשיר הנייד.

הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

1 לחץ על <img alt="OK button" data-bbox="545 394 565 411"/>, בחר <quot &quot; <b>כל ההגדרות</b> <quot &quot; ולחץ על OK.  
2 בחר <quot &quot; <b>אלחוטי ורשתות</b> <quot &quot; ולחץ על <img alt="Right arrow button" data-bbox="545 416 565 433"/> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר <quot &quot; <b>קווי או Wi-Fi</b> <quot &quot; <b>מסך חכם Wi-Fi</b> <quot &quot;.  
4 בחר <quot &quot; <b>מופעל</b> <quot &quot;.  
5 לחץ על <img alt="Left arrow button" data-bbox="545 484 565 501"/> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## שרת טלוויזיית

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

החלפת שם הטלוויזיה...

1 לחץ על <img alt="OK button" data-bbox="545 614 565 631"/>, בחר <quot &quot; <b>כל ההגדרות</b> <quot &quot; ולחץ על OK.  
2 בחר <quot &quot; <b>אלחוטי ורשתות</b> <quot &quot; ולחץ על <img alt="Right arrow button" data-bbox="545 636 565 653"/> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר <quot &quot; <b>קווי או Wi-Fi</b> <quot &quot; <b>שם רשת טלוויזיה</b> <quot &quot;.

4 הזן את השם בעזרת מקלדת השלט רחוק.

5 כדי לסיים, בחר <img alt="Checkmark button" data-bbox="545 704 565 721"/>.

6 לחץ על <img alt="Left arrow button" data-bbox="545 720 565 737"/> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות <quot &quot; מחק זיכרון אינטרנט <quot &quot; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של יישומי Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה <quot &quot; עוגיות (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

מחיקת זיכרון האינטרנט...

1 לחץ על <img alt="OK button" data-bbox="545 909 565 926"/>, בחר <quot &quot; <b>כל ההגדרות</b> <quot &quot; ולחץ על OK.

2 בחר <quot &quot; <b>אלחוטי ורשתות</b> <quot &quot; ולחץ על <img alt="Right arrow button" data-bbox="70 38 90 55"/> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר <quot &quot; <b>קווי או Wi-Fi</b> <quot &quot; <b>נקת זיכרון אינטרנט</b> <quot &quot;.

4 בחר OK כדי לאשר.

5 לחץ על <img alt="Left arrow button" data-bbox="70 113 90 130"/> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלוויזיה למכשירים אחרים ברשת האלחוטית שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X.

בטלוויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בתוכנת שרת מדיה עדכנית בעלת אישור DLNA.

7.2

## חשבון Google

### היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

### היכנס

השתמש ב- <b>חשבון Google</b> הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר <quot &quot; ל; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד ( accounts.google.com ). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

1 לחץ על <img alt="OK button" data-bbox="63 648 83 665"/>, בחר <quot &quot; <b>כל ההגדרות</b> <quot &quot; ולחץ על OK.  
2 בחר <quot &quot; <b>הגדרות אנדרואיד</b> <quot &quot; ולחץ על OK.  
3 לחץ על <img alt="Checkmark button" data-bbox="63 684 83 701"/> (למטה)

וחר <quot &quot; <b>אישי</b> <quot &quot; <b>הוספת חשבון</b> <quot &quot; ולחץ על OK.

4 לחץ על OK ב- SIGN IN.

5 באמצעות מקלדת השלט רחוק, הזן את כתובת הדואר <quot &quot; ולחץ על המקש הקטן OK בחלק הימני של המקלדת.

6 הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.

7 לחץ על <img alt="Left arrow button" data-bbox="63 772 83 789"/> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 לחץ על בחר <code>quot & כל ההגדרות </code>; ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot & הגדרות </code> <code>Android &quot;;
- 3 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 אם יש צורך, לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

7.3

## היישום "האוסף של Philips"

### הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום <code>quot & האוסף של Philips </code>; תחת המקטע <code>quot & יישומים מומלצים </code>; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בערוץ <code>quot & יישומים מועדפים </code>;

היישומים של <code>quot & האוסף של Philips </code>; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי <code>quot & האוסף של Philips </code>; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של <code>quot & האוסף של Philips </code>; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. <code>quot & האוסף של Philips </code>; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי <code>quot & האוסף של Philips </code>; מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- <code>quot & האוסף של Philips </code>; תתבקש לאשר את <code>quot & תנאי השימוש </code>; ניתן להגדיר את <code>quot & ההגדרות הפרטיות </code>; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- <code>quot & האוסף של Philips </code>;

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר <code>quot & האוסף של Philips </code>; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע <code>quot & יישומים מומלצים </code>;
- 3 בחר את הכרטיסייה <code>quot & הכל </code>; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף <code>quot & מידע על היישומים </code>;
- 5 בחר את הלחצן <code>quot & הוסף </code>; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף <code>quot & יישומים </code>; שאותו ניתן לפתוח מ- <code>quot & מסך הבית </code>; של Android על-ידי לחיצה על הסמל <code>quot & יישומים </code>; שבקצה הימני של <code>quot & שורת היישומים המועדפים </code>;

כדי להתקין את <code>quot & Philips </code>; יש לאשר את <code>quot & תנאי השימוש </code>; אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור <code>quot & תנאי השימוש </code>; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- <code>quot & יישומים של Philips </code>; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את <code>quot & תנאי השימוש </code>; לאחר התקנת הטלויזיה...

- 1 לחץ על HOME, בחר <code>quot & האוסף של Philips </code>; ולחץ על OK. לחץ על המקש <code>quot & אפשרויות </code>; כדי לפתוח את התפריט <code>quot & אפשרויות </code>;
- 2 ניתן לבחור <code>quot & תנאי שימוש </code>; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר <code>quot & קבל </code>; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

### הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של <code>quot & האוסף של Philips </code>;

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל-Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל <code>quot & נעילת ילדים </code>; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של <code>quot & האוסף של Philips </code>;

- 1 לחץ על HOME, בחר <code>quot & האוסף של Philips </code>; ולחץ על OK. לחץ על המקש <code>quot & אפשרויות </code>; כדי לפתוח את התפריט <code>quot & אפשרויות </code>;
- 2 ניתן לבחור <code>quot & מדיניות פרטיות </code>; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3 בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשביט. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

7.4

## הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 לחץ על בחר <code>quot & כל ההגדרות </code>; ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot & ההגדרות </code> <code>Android &quot;;
- 3 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 אם יש צורך, לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

## מסך הבית

### אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. "מסך הבית";  
תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

### אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון: "האוסף של Philips"; "צפה בטלוויזיה"; "מדריך הטלוויזיה"; "מדיה"; "וואחרים". ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים"; "על-ידי לחיצה על הסמל"; "יישומים"; "בקצה הימני של"; "שורת היישומים המועדפים"; "ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף"; "יישומים"; "הדף"; "יישומים"; "מכיל את כל היישומים המותקנים שמגיעים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך מ"; "האוסף של Philips"; "או מ"; "חנות Google Play"; "הערוץ"; "הפעל את הבא"; "תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ"; "הפעל את הבא"; "במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ"; "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "בחר"; "על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ"; "הפעל את הבא"; "הערוץ"; "Google Play Movies"; "TV"; "השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play"; "TV"; "הערוץ"; "עזרה"; "ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה"; "כיצד ל..."; "שיטבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

### ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

### התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ"; "מסך הבית"; "ראה גם [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1- לחץ על HOME.

2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3- לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל "מסך הבית";

בעת פתיחה של "מסך הבית";, ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"; "מסך הבית"; כדי להמשיך.

# אפליקציות

8.1

## על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים ב־Google Play שירות היישומים; בתפריט &quot;בית&quot;;

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום &quot;דפדפן אינטרנט&quot;; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־Google Play; האוסף של Philips; או מ־Google Play חנות; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־Google Play; האוסף של Philips; או מ־Google Play חנות; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־Google Play; תנאי השימוש; כדי להשתמש ביישומים מ־Google Play; האוסף של Philips;. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

8.2

## Google Play

### סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play Movies & TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
  - 2 בחר Google Play Movies & TV.
  - 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
  - 4 ניתן להשתמש במקשים (▶) לעצור; (⏸) להשהה; (⏩) או (⏮) קדימה מהר; (⏹) בשלט רחוק.
  - 5 כדי לעצור את היישום &quot;סרטים ומחיקה&quot;; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.
- אם היישום לא נמצא ב־Google Play; מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף

אותו באמצעות הדף &quot;יישומים&quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים&quot;; ב־Google Play שירות היישומים המועדפים; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

### מוזיקה

עם &quot;מוזיקה של Google Play&quot;; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות &quot;מוזיקה של Google Play&quot;; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור &quot;גישה להכול&quot;; המיני של &quot;מוזיקה של Google Play&quot;; לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מיני מוזיקה

כדי להתחיל את &quot;מוזיקה של Google Play&quot;;

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Music.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 כדי לעצור את היישום &quot;מוזיקה&quot;; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב־Google Play; מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot;יישומים&quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים&quot;; ב־Google Play שירות היישומים המועדפים; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

### משחקים

עם &quot;משחקים של Google Play&quot;; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום &quot;משחקים של Google Play&quot;; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק &quot;משחק של Google Play&quot;;

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Games.



## התחלת יישום או עזרתו



תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1 לחץ על  HOME.



2 עבור אל  &quot;שורת היישומים המועדפים &quot;; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3 כדי לעצור יישום, לחץ על  BACK או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.


בעת פתיחה של  &quot;מסך הבית &quot;; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ  &quot;מסך הבית &quot;; כדי להמשיך.

## נעילת יישומים


### על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ  &quot;האוסף של Philips &quot;; או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט  &quot;בית &quot;;.


18+




נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ  &quot;האוסף של Philips &quot;;.

### פרופיל מוגבל




ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור  &quot;תפריט הבית &quot;; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

### החנות של Google Play גיל






ב  &quot;חנות Google Play &quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.



למידע נוסף, ב  &quot;עזרה &quot;; בחר  &quot;מילות מפתח &quot;; וחפש את  &quot;חנות Google Play &quot;;.





### נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מ  &quot;האוסף של Philips &quot;; הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 ב  &quot;הגדרות הפרטיות &quot;; של  &quot;האוסף של Philips &quot;;.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1 לחץ על  בחר  &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.  
2 בחר  &quot;נעילת ילדים &quot;; בחר  &quot;נעילת יישום &quot;;.  
3 בחר  &quot;מופעל &quot;;.

3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.  
4 לסיום, לחץ על  BACK ממספר פעמים או לחץ על  TV  
EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב  &quot;מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף  &quot;יישומים &quot;; או באמצעות הפריט  &quot;הוסף יישום למועדפים &quot;; ב  &quot;שורת היישומים המועדפים &quot;; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## החנות Google Play

ניתן להוריד יישומים חדשים מ **החנות של Google Play** ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

1 לחץ על  HOME.

2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.

3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4 כדי לסגור את  &quot;החנות Google Play &quot;; לחץ על  BACK ממספר פעמים או לחץ על  TV EXIT.



### בקרת הורים

ב  &quot;חנות Google Play &quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...




1 לחץ על  HOME.





2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.

3 בחר  &quot;הגדרות &quot;; <  &quot;בקרת הורים &quot;;.

4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6 כדי לסגור את  &quot;החנות Google Play &quot;; לחץ על  BACK ממספר פעמים או לחץ על  TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב  &quot;מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף  &quot;יישומים &quot;; או באמצעות הפריט  &quot;הוסף יישום למועדפים &quot;; ב  &quot;שורת היישומים המועדפים &quot;; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית) . כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1 במחשב, עבור אל [accounts.google.com](http://accounts.google.com) והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.  
2 עבור אל [wallet.google.com](http://wallet.google.com) כדי להוסיף כרטיס לחשבון

4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## פרופיל מוגבל

### על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. " & תפריט הבית; " יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- " & אסורים; "
- לגשת ל **חנות** Google Play™
- לרכוש באמצעות " & סרטים וטלוויזיה של Google Play & "; או " & משחקים של Google Play & "
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בבניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ- " & סרטים וטלוויזיה של Google Play & "
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- " & משחקים של Google Play & "
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה להוסיף אביזרי Bluetooth
- חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

### הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙, בחר & " **כל ההגדרות** & " ולחץ על OK.
- 2- בחר & " **הגדרות אנדרואיד** & "; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה)
- ובחר & " **אישי** & < " & **אבטחה והגבלות** & " ולחץ על OK.
- 4- בחר & " **פרופיל מוגבל** & " ולחץ על OK.
- 5- בחר & " **הגדרות** & " ולחץ על OK.
- 6- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 7- בחר & " **יישומים מותרים** & " ולחץ על OK.
- 8- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 9- לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT TV כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN ואף לערוך את רשימת היישומים המותרים או האסורים.

### הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙, בחר & " **כל ההגדרות** & " ולחץ על OK.
- 2- בחר & " **הגדרות אנדרואיד** & "; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה)
- ובחר & " **אישי** & < " & **אבטחה והגבלות** & " ולחץ על OK.

- 4- בחר & " **היכנס לפרופיל מוגבל** & " ולחץ על OK.
- 5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6- לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT TV כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל ⚙ & " **הגדרות** & " וגלול הרחק לשמאל.

### מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1- לחץ על ⚙, בחר & " **כל ההגדרות** & " ולחץ על OK.
- 2- בחר & " **הגדרות אנדרואיד** & "; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה)
- ובחר & " **אישי** & < " & **אבטחה והגבלות** & " ולחץ על OK
- 4- בחר & " **מחק פרופיל מוגבל** & " ולחץ על OK.
- 5- הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

8.5

## שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל & " תפריט הבית & "; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וממין לשימוש ברגע שתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

כדי לפתוח את רשימת היישומים שהורו ויישומי המערכת...

- 1- לחץ על ⚙, בחר & " **כל ההגדרות** & " ולחץ על OK.
- 2- בחר & " **הגדרות** & " & " Android & " ולחץ על OK.
- 3- בחר & " **התקן** & < " & " **יישומים** & " ולחץ על OK.
- 4- בחר יישום ולחץ על OK. אם היישום עדיין רץ, ניתן לאלץ אותו לעצור או לנקות את נתוני המטמון. ניתן להסיר התקנה של יישומים שהורדת.
- 5- לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT TV כדי לסגור את התפריט.

אם אתה משתמש בכונן קשיח USB לאחסון היישומים, ניתן להעביר את היישום מכונן קשיח USB לזיכרון הטלוויזיה או להפך.

8.6

## אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1- לחץ על ⚙, בחר & " **כל ההגדרות** & " ולחץ על OK.
- 2- בחר & " **הגדרות אנדרואיד** & "; ולחץ על OK.
- 3- בחר & " **התקן** & < " & " **אחסון ואיפוס** & " ולחץ על OK.

- 4 צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- 5 לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

#### כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

#### שחרור מקום אחסון

כאשר הטלוויזיה מראה את ההודעה "חסר מקום אחסון..."; עבור אל HOME < "הגדרות"; "נהל יישומים" כדי לפנות מקום על-ידי הסרת יישומים או אחסון יישומים באחסון חיצוני.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

הסמל+שבסוף הערוץ כדי להוסיף את היישום.

כדי לפתוח את התוספות...

## הזן כתוב

כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

## הצגת מועדפים

כדי לצפות בדפים שסימנת כמועדפים.

## טען שוב את הדף

בדי לטעון מחדש את דף האינטרנט.

## הגדל דף

השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

## מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

## סמן במועדף

בדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

## כתוביות

כדי לבחור כתוביות אם הן זמינות.



# תפריט טלוויזיה



10.1

## על אודות תפריט טלוויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש  
 ב- **תפריט טלוויזיה** &quot; כ- **תפריט הבית** &quot; ;  
 ב- **תפריט טלוויזיה** &quot; נתן למצוא את כל פונקציות  
 הטלוויזיה.

10.2

## פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח &quot; תפריט טלוויזיה &quot; ולפתוח פריט...  
 - **1** לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.  
 - **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.  
 - **3** לחץ על  BACK כדי לסגור את &quot; תפריט  
 טלוויזיה &quot; מבלי להתחיל שום דבר.

# סמל המכשיר

11.1

## מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות":: ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות"::
- 2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.
- 3 - לחץ שוב על **SOURCES** כדי לסגור את התפריט.

### הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בבבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

11.2

## אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 - לחץ על **SOURCES**.
  - 2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.
  - 3 - לחץ על **OPTIONS +**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
  - 4 - לחץ שוב על **OPTIONS +** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות"::
- אפשרויות...

### בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בבבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

### פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

11.3

## שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC וה-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות":: אין צורך לדאוג להגדרות האידאליים.

### החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל + משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות":: חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1 - בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2 - לחץ על **OPTIONS +**.
- 3 - לחץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

- 5 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על **OK**.
- 6 - בחר **"סגור"** ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

- 1 - בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2 - לחץ על **OPTIONS +**.
- 3 - לחץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 - השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 5 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ולחץ על **OK**.
- 6 - בחר **"סגור"** ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

11.4

## מחשב

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט "מקורות":: אם לאחר מכן תעבור אל **"מחשב"** בתפריט "מקורות":: הטלוויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת **"מחשב"** אידאלי.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליים...

- 1 - לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **"תמונה"** ולאחר מכן לחץ על **➤** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **< "מתקדם"**.
- 4 - בחר **"מופעל"** או **"כבוי"**.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות

12.1

### הגדרות נפוצות

ההגדרות הנפוצות ביותר מקובצות בתפריט **הגדרות**:

**נפוצות** > > >

פתיחת התפריט...

1 לחץ על **OK**.

2 בחר את ההגדרה שאתה רוצה לכוון ולחץ על **OK**.

3 לחץ על **BACK**, אם אינך רוצה לשנות דבר.

12.2

### Picture (תמונה)

#### סגנון התמונה

##### בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת **סגנון** תמונה > קבועה מראש.

1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.

2 בחר **סגנון התמונה** > > > ובחר אחד מסגנונות שברשימה.

3 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

• **אישי** > > > - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• **חי** > > > - אידאלית לצפייה באור יום

• **טבעי** > > > - הגדרות תמונה טבעית

• **רגיל** > > > - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל

• **קולנוע** > > > - אידאלית לצפייה בסרטים

• **צילום** > > > - אידאלית לצפייה בצילומים

• **משחקים** - אידאלי למשחקים

• **ISF יום** > > > - לכיול ISF

• **ISF לילה** > > > - לכיול ISF

הסגנונות עבור תוכן HDR הם...

• **HDR אישי**

• **HDR חי**

• **HDR טבעי**

• **HDR רגיל**

• **HDR סרט**

• **HDR תצולות**

• **ISF יום**

• **ISF לילה**

• **HDR משחק**

#### התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון **צבע** > > > או **ניגודיות** > > >, תישמר ב- **סגנון התמונה** > > > הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון **אישי** > > > יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט **מקורות** > > >.

##### שחזור סגנון

לאחר בחירת **סגנון התמונה** > > >, תוכל לשנות כל

הגדרת תמונה תחת **סגנון** > > > **כל**

**ההגדרות** > > > < > > > **תמונה** > > >...

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון **אישי** > > > בלבד. &

**סגנון תמונה** > > > < > > > **אישי** > > > יכול לשמור את

ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט **מקורות** > > >.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OK**.

2 בחר **סגנון התמונה** > > >, ובחר את **סגנון** > > > התמונה > > > שאתה רוצה לשחזר.

3 לחץ על המקש הצבעוני **שחזור סגנון** > > > ובחר **OK**. הסגנון משוחזר.

4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

##### בית או חנות

אם **סגנון התמונה** > > > חוזר חזרה ל- **חי** > > > < > > > כל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר ב- **חנות** > > >. זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות.

הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות** > > > ולחץ על **OK**.

2 בחר **הגדרות כלליות** > > > ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר **מיקום** > > > < > > > **בית** > > >.

4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

##### הגדרות תמונה

###### צבע

באמצעות **צבע** > > >, תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה.

שינוי צבע...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות** > > > ולחץ על **OK**.

2 בחר **תמונה** > > > ולאחר מכן לחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.




3 בחר **צבע** > > > ולחץ על **OK** (ימין).

4 לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באמצעות &quot;ניגודיות&quot;; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה.




שינוי הניגודיות...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תמונה&quot;; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;ניגודיות&quot;; ולחץ על > (ימין).
- 4 לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## חדות

באמצעות &quot;חדות&quot;; תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.




שינוי החדות...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תמונה&quot;; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;חדות&quot;; ולחץ על > (ימין).
- 4 לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## בהירות

באמצעות &quot;בהירות&quot;; תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה.

שינוי החדות...


- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תמונה&quot;; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;בהירות&quot;; ולחץ על > (ימין).
- 4 לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות תמונה מתקדמות

### מחשב

אם תחבר מחשב, אנו ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט &quot;מקור&quot;; אם לאחר מכן תעבור אל &quot;מחשב&quot;; בתפריט &quot;מקור&quot;; הטלויזיה תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת &quot;מחשב&quot;; אידיאלית.

כדי לכוון את הטלויזיה להגדרות האידיאליות...


- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תמונה&quot;; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;מחשב&quot;;
- 4 בחר &quot;מופעל&quot;; או &quot;כבוי&quot;;
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות צבע

### שיפור צבע

באמצעות &quot;שיפור צבע&quot;; תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תמונה&quot;; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;צבע&quot;;

- 4 בחר &quot;מקסימום&quot;; &quot; ;&quot; &quot;בינוני&quot;;


&quot; ;&quot; &quot;מינימום&quot;; או &quot; ;&quot; &quot;כבוי&quot;;

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טמפרטורת צבע

באמצעות &quot;טמפרטורת צבע&quot;; תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור &quot;התאמה אישית&quot;; כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות &quot;טמפרטורת צבע מותאמת אישית&quot;; . &quot; ;&quot; &quot;טמפרטורת הצבע&quot;; ו &quot; ;&quot; &quot;טמפרטורת צבע בהתאמה אישית&quot;; הן הגדרות המיועדות למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תמונה&quot;; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;צבע&quot;;

4


- בחר &quot;רגילה&quot;; &quot; ;&quot; &quot;פשוט&quot;; או &quot; ;&quot; &quot;קיררה&quot;; או בחר &quot;מותאמת אישית&quot;;

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות &quot;טמפרטורת צבע מותאמת אישית&quot;; , תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת צבע בהתאמה אישית, בחר תחילה &quot;התאמה אישית&quot;; בתפריט &quot; ;&quot; &quot;טמפרטורת צבע&quot;; . &quot; ;&quot; &quot;טמפרטורת צבע מותאמת אישית&quot;; היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

הגדרת טמפרטורת צבע מותאמת אישית...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;תמונה&quot;; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;צבע&quot;;

- 4 לחץ על החצים  או  (למטה) כדי לכוון את

הערך. WP מציין את הנקודה הלבנה ו- B את רמת השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מהגדרות המוגדרות מראש.

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות בקרת צבע

### בקרת צבע ISF

באמצעות " &quot; **בקרת צבע ISF** &quot; , מומחה ISF יכול לכוון את הפקת הצבע של הטלוויזיה. " &quot; בקרת צבע &quot; ; היא הגדרה המיועדת למומחי ISF .

הפק את המרב מתצוגת הטלוויזיה HD שלך, עם **כיוול** ISF . בקש ממומחה לכוון ISF לבוא אליך ולהגדיר את הטלוויזיה לפי הגדרת התמונות האופטימלית. בנוסף המומחה יכול להגדיר " &quot; כיוול ISF &quot; ; עבור Ambilight . בקש מהסוכן " &quot; כיוול ISF &quot; ;

יתרונות הכיוול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- טווח צבע ואיכות טובים יותר
- צריכת חשמל מופחתת

מומחה " &quot; כיוול ISF &quot; ; מאחסן את הגדרות ה- ISF ונועל אותן כשני סגנונות תמונה.

לאחר ביצוע " &quot; כיוול ISF &quot; ; לחץ על &quot; &quot; ובחר " &quot; **סגנון תמונה** &quot; ; ובחר " &quot; ISF **יום** &quot; ; או " &quot; ISF **לילה** &quot; ;. ובחר " &quot; ISF **יום** &quot; ; כדי לצפות בטלוויזיה בתאורה חזקה או בחר " &quot; ISF **לילה** &quot; ; כדי לצפות בחשכה.

### גוון

כדי לכוון ערך " &quot; **גוון** &quot; ;...

- 1 לחץ על &quot; &quot; , ובחר " &quot; **כל ההגדרות** &quot; ; ולחץ על OK .  
- 2 ובחר " &quot; **תמונה** &quot; ; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " &quot; **מתקדם** &quot; ; &quot; &quot; **צבע** &quot; ; &quot; &quot; **בקרת צבע** &quot; ;

- 4 ובחר " &quot; **גוון** &quot; ; ולחץ על > (ימין).  
- 5 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.  
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### רוויה

כדי לכוון ערך " &quot; **רוויה** &quot; ;...

- 1 לחץ על &quot; &quot; , ובחר " &quot; **כל ההגדרות** &quot; ; ולחץ על OK .  
- 2 ובחר " &quot; **תמונה** &quot; ; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " &quot; **מתקדם** &quot; ; &quot; &quot; **צבע** &quot; ; &quot; &quot; **בקרת צבע** &quot; ;

- 4 ובחר " &quot; **רוויה** &quot; ; ולחץ על > (ימין).  
- 5 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### אפס הכול

באמצעות " &quot; **אפס הכול** &quot; ; ניתן לאפס את כל הערכים לברירות המחדל.

כדי לאפס את כל הערכים בתפריט &quot; &quot; **בקרת צבע** &quot; ;...

- 1 לחץ על &quot; &quot; , ובחר " &quot; **כל ההגדרות** &quot; ; ולחץ על OK .  
- 2 ובחר " &quot; **תמונה** &quot; ; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " &quot; **מתקדם** &quot; ; &quot; &quot; **צבע** &quot; ; &quot; &quot; **בקרת צבע** &quot; ;

- 4 ובחר " &quot; **אפס הכל** &quot; ;

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### מצב RGB ISF בלבד

" &quot; **מצב RGB בלבד** &quot; ; הינה הגדרה עבור מומחה ISF כדי לעבור לצבעי RGB . כדיל כוונן ערכים בתפריט &quot; &quot; **מצב RGB בלבד** &quot; ; ראשית יש להדיר &quot; &quot; ISF **יום** &quot; ; או &quot; &quot; ISF **לילה** &quot; ; בתפריט &quot; &quot; ; סגנון התמונה &quot; &quot; ;

כדי לכוון את הערך של &quot; &quot; **מצב RGB בלבד** &quot; ;...

- 1 לחץ על &quot; &quot; , ובחר " &quot; **כל ההגדרות** &quot; ; ולחץ על OK .  
- 2 ובחר " &quot; **תמונה** &quot; ; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " &quot; **מתקדם** &quot; ; &quot; &quot; **צבע** &quot; ; &quot; &quot; **מצב RGB בלבד** &quot; ;

4

- ובחר " &quot; **אדום** &quot; ; &quot; &quot; **ירוק** &quot; ; &quot; &quot; **כחול** &quot; ; או &quot; &quot; **כהוי** &quot; ; כדי לכבות את מצב RGB .

- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### הגדרות ניגודיות

#### מצבי ניגודיות

באמצעות " &quot; **מצב ניגודיות** &quot; ; תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צריכת החשמל על ידי עמעום עוצמת הבהירות של המסך. בחר את צריכת החשמל המיטבית או את התמונה עם עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על &quot; &quot; , ובחר " &quot; **כל ההגדרות** &quot; ; ולחץ על OK .  
- 2 ובחר " &quot; **תמונה** &quot; ; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- ובחר " &quot; **מתקדם** &quot; ; &quot; &quot; **ניגודיות** &quot; ; &quot; &quot; **מצב ניגודיות** &quot; ;

- 4 ובחר " &quot; **סטנדרטי** &quot; ; &quot; &quot; **ההספק הטוב ביותר** &quot; ; &quot; &quot; **התמונה הטובה ביותר** &quot; ; , או &quot; &quot; **כבוי** &quot; ;

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### ניגודיות דינמית

באמצעות < &quot;ניגודיות דינמית&quot; >;, תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על ⚙, בחר < &quot;כל ההגדרות&quot; >; ולחץ על OK.  
2 - בחר < &quot;תמונה&quot; >; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר < &quot;מתקדם&quot; >; < &quot;ניגודיות&quot; >; < &quot;ניגודיות דינמית&quot; >;.  
4 - בחר < &quot;מקסימום&quot; >; &quot;בינוני&quot; >; &quot;מינימום&quot; >; או &quot;כבוי&quot; >;.  
5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### ניגודיות וידאו

באמצעות < &quot;ניגודיות וידאו&quot; >;, תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידאו.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על ⚙, בחר < &quot;כל ההגדרות&quot; >; ולחץ על OK.  
2 - בחר < &quot;תמונה&quot; >; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר < &quot;מתקדם&quot; >; < &quot;ניגודיות&quot; >; < &quot;ניגודיות וידאו&quot; >;.  
4 - לחץ על החצים ⬅ (למעלה) או ➡ (למטה) כדי לכוון את הערך.  
5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### חיישן אור

חיישן האור מכוון באופן אוטומטי את הגדרות התמונה לפי תנאי התאורה של החדר. תוכל להפעיל או לנתק את < &quot;חיישן אור&quot; >;.

הפעלה או כיבוי...

1 - לחץ על ⚙, בחר < &quot;כל ההגדרות&quot; >; ולחץ על OK.  
2 - בחר < &quot;תמונה&quot; >; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר < &quot;מתקדם&quot; >; < &quot;ניגודיות&quot; >; < &quot;חיישן אור&quot; >;.  
4 - בחר < &quot;מופעל&quot; >; או < &quot;כבוי&quot; >;.  
5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### גמא

באמצעות גמא, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על ⚙, בחר < &quot;כל ההגדרות&quot; >; ולחץ על OK.  
2 - בחר < &quot;תמונה&quot; >; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר < &quot;מתקדם&quot; >; < &quot;ניגודיות&quot; >; < &quot;גמא&quot; >;.  
4 - לחץ על החצים ⬅ (למעלה) או ➡ (למטה) כדי לכוון את הערך.  
5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### הגדרות חדות

#### רזולוציית אולטרה

באמצעות < &quot;אולטרה רזולוציה&quot; >;, תוכל להגדיר חדות משופרת בקצות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי...

1 - לחץ על ⚙, בחר < &quot;כל ההגדרות&quot; >; ולחץ על OK.  
2 - בחר < &quot;תמונה&quot; >; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר < &quot;מתקדם&quot; >; < &quot;חדות&quot; >; < &quot;אולטרה רזולוציה&quot; >;.  
4 - בחר < &quot;מופעל&quot; >; או < &quot;כבוי&quot; >;.  
5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### הפחתת רעש

באמצעות < &quot;הפחתת רעש&quot; >;, תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

1 - לחץ על ⚙, בחר < &quot;כל ההגדרות&quot; >; ולחץ על OK.  
2 - בחר < &quot;תמונה&quot; >; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר < &quot;מתקדם&quot; >; < &quot;חדות&quot; >; < &quot;הפחתת רעש&quot; >;.  
4 - בחר < &quot;מקסימום&quot; >; &quot;בינוני&quot; >; &quot;מינימום&quot; >; או &quot;כבוי&quot; >;.  
5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### הפחתת Artefact MPEG

באמצעות < &quot;הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG&quot; >;, תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

1 - לחץ על ⚙, בחר < &quot;כל ההגדרות&quot; >; ולחץ על OK.  
2 - בחר < &quot;תמונה&quot; >; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

בחר < &quot;מתקדם&quot; >; < &quot;חדות&quot; >; < &quot;הפחתת Artefact MPEG&quot; >;.  
4 - בחר < &quot;מקסימום&quot; >; &quot;בינוני&quot; >; &quot;מינימום&quot; >; או &quot;כבוי&quot; >;.

&quot;מינימום&quot; או &quot;כבוי&quot;;  
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות תנועה

### תנועה, Motion Natural Perfect

באמצעות &quot;תנועה טבעית מושלמת&quot; , תוכל להפחית את הרטט בתמונה, הנראה בסרטים בטלוויזיה. Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחלקה וזורמת.

שינוי רטט בתמונה...

1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;תמונה&quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר &quot;מתקדם&quot; < &quot;תנועה&quot; < &quot;תנועה טבעית מושלמת&quot;.  
4- בחר &quot;מקסימום&quot; ; &quot;בינוני&quot; ; &quot;מינימום&quot; או &quot;כבוי&quot;.  
5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### Clear LCD

באמצעות Clear LCD, תוכל להפעיל חדות תנועה משופרת, רמת שחור טובה יותר, ניגודיות גבוהה עם תמונה נטולת הבהוב ושקטה חווית צפייה רחבה יותר.

הפעלה או כיבוי...

1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;תמונה&quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3

- בחר &quot;מתקדם&quot; < &quot;תנועה&quot; < &quot;LCD ברור&quot;.  
4- בחר &quot;מופעל&quot; או &quot;כבוי&quot;.  
5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## פורמט התמונה

### בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על ⏏ (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על ⚙.

2- בחר &quot;פורמט התמונה&quot; < &quot;מילוי מסך&quot; ; &quot;התאמה למסך&quot; או &quot;מסך רחב&quot;.

3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• &quot;מילוי מסך&quot; - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים

חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.  
• &quot;התאמה למסך&quot; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.  
• &quot;מסך רחב&quot; - מבצע זום של התמונה באופן אוטומטי למסך רחב.

### מתקדם

אם שתי ההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות ההגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב ידנית את פורמט התמונה על המסך.

באפשרותך להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה - לדוגמה, כתוביות חסרות או כתוביות מטיילות (פס מידע נע). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים ל&quot;מקור&quot; ; מסוים (כגון, קונסולת משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה כשתשתמש בקונסולה. הטלוויזיה שומרת את ההגדרה האחרונה שהגדרת לכל מכשיר מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

1- בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על ⏏ (אם זמין בשלט רחוק) או לחץ על ⚙.

2- בחר &quot;מתקדם&quot; ולחץ על OK.  
3- השתמש

ב&quot;הזזה&quot; ; &quot;זום&quot; ; &quot;מתיחה&quot; או &quot;מקורי&quot; כדי לכווון את התמונה.

4- לחלופין, בחר &quot;הגדרה אחרונה&quot; ולחץ על OK כדי לעבור לפורמט שאחסנת קודם.

5- בחר &quot;בטל פעולה&quot; ; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את &quot;פורמט התמונה&quot;.

• &quot;הזזה&quot; - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת ( zoomed in ).  
• &quot;הגדלה&quot; - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• &quot;מתיחה&quot; - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• &quot;ביטול פעולה&quot; - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

• &quot;מקורי&quot; - מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצועי לקלט HD או מחשב.

## הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות &quot;הגדרת תמונה מהירה&quot; ; לשם כך, ודא שניתן לכווון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
2- בחר &quot;תמונה&quot; ולאחר מכן לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר &quot;הגדרת תמונה מהירה&quot;.

4- בחר &quot;התחל&quot; ; השתמש במקשי הניווט כדי לבחור

## צליל

### סגנון הצליל

#### בחירת סגנון

לשינוי בקלות של הקול תוכל לבחור בהגדרה קבועה מראש עם &quot;סגנון קול&quot;:

1 תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על ⚙️.

2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;סגנון הצליל&quot;; ובחר אחד מסגנונות שברשימה.

4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

- אישי – העדפות הקול שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה
- מקורי – הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- קולנוע – אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה – אידיאלי להאזנה למוזיקה
- &quot;משחקים&quot; – אידיאלי למשחקים

• חדשות – אידיאלי לדיבור

#### שחזור סגנון

לאחר בחירת &quot;סגנון הקול&quot;,, תוכל לשנות כל הגדרת קול תחת &quot;התקנה&quot; &lt; &quot;קול&quot;...

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגנון &quot;אישי&quot; בלבד. &quot;סגנון הצליל&quot; &quot;- אישי&quot;; בתפריט &quot;מקורות&quot; ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטני שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

1 תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על ⚙️.

2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;סגנון צליל&quot;; ובחר

את &quot;סגנון הצליל&quot;; שאתה רוצה לשחזר.

4 בחר &quot;שחזור סגנון&quot;; הסגנון משוחזר.

5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות קול

### באס

באמצעות &quot;באס&quot;; תוכל לכוון את רמת הצלילים הנמוכים בקול.

שינוי הרמה...

1 לחץ על ⚙️, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;באס&quot; ולחץ על > (ימין).

4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טרבל

באמצעות &quot;טרבל&quot;; תוכל לכוון את רמת הצלילים הגבוהים בקול.

שינוי הרמה...

1 לחץ על ⚙️, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;טרבל&quot; ולחץ על > (ימין).

4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### עוצמת האוזניות

באמצעות &quot;עוצמת האוזניות&quot; תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.

כוון עוצמת הקול...

1 לחץ על ⚙️, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;עוצמת קול אוזניות&quot;.

4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### אוצמת הסב-וופר

אם תחבר סב-וופר אלחוטי Bluetooth, תוכל להגביר מעט או להחליש מעט את עוצמתו.

שינוי קל של עוצמת הקול...

1 לחץ על ⚙️, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

2 בחר &quot;צליל&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר &quot;עוצמת קול סאבוופר&quot;.

4 לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.



## מצב צליל היקפי

באמצעות &quot;מצב צליל היקפי&quot;; תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1 - לחץ על **מצב צליל היקפי**; בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot;מצב צליל&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר &quot;מצב צליל היקפי&quot;;
- 4 - בחר &quot;סטריאו&quot;; או Incredible surround.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## מיקום הטלוויזיה

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא &quot;על מעמד טלוויזיה&quot;; או &quot;על הקיר&quot;; אם שנית את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

- 1 - לחץ על **מצב צליל היקפי**; בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot;מצב צליל&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר &quot;מיקום טלוויזיה&quot;;
- 4 - בחר &quot;על מעמד טלוויזיה&quot;; או &quot;על הקיר&quot;;
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות צליל מתקדמות

### איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות &quot;איזון עוצמה אוטומטי&quot;; תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.

הפעלה או כיבוי...

- 1 - לחץ על **מצב צליל היקפי**; בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot;מצב צליל&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר &quot;מתקדם&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 - בחר &quot;איזון עוצמה אוטומטי&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 5 - בחר &quot;מופעל&quot;; או &quot;כבוי&quot;;
- 6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### Clear Sound

באמצעות &quot;מחק צליל&quot;; תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.

הפעלה או כיבוי...

- 1 - לחץ על **מצב צליל היקפי**; בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot;מצב צליל&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 - בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;מצב צליל היקפי&quot;;
- 4 - בחר &quot;מופעל&quot;; או &quot;כבוי&quot;;
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי (HTS -) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital, DTS יציאת פורמט את הגדר, דומה או \* השמע ל &quot;רב-ערוצי&quot;; באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתית, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר &quot;סטריאו&quot;;

הגדרת הפורמט של יציאת אודיו...

- 1 - לחץ על **מצב צליל היקפי**; בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot;מצב צליל&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;פורמט יציאת שמע&quot;;
- 4 - בחר &quot;רב-ערוצי&quot;; או &quot;סטריאו&quot;;
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חוזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתית, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל.

קיצוץ ההבדל בעוצמת קול...

- 1 - לחץ על **מצב צליל היקפי**; בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
  - 2 - בחר &quot;מצב צליל&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
  - 3 - בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;איזון יציאת שמע&quot;;
  - 4 - אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר &quot;עוד&quot;; אם ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר &quot;פחות&quot;;
  - 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- איזון יציאת האודיו משפיע גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC .


### השהיית יציאת אודיו

אם הגדרת השהיית סנכרון אודיו ב &quot;מערכת הקולנוע הביתית&quot;; כדי לסנכרן את הקול עם התמונה יהיה עליך לכבות את &quot;השהיית יציאת שמע&quot;; בטלוויזיה.

כדי לכבות את &quot;השהיית יציאת אודיו&quot;;...

- 1 - לחץ על **מצב צליל היקפי**; בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2 - בחר &quot;מצב צליל&quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר &quot;מתקדם&quot;; &lt; &quot;השהיית יציאת שמע&quot;;
- 4 - לחץ על &quot;כבוי&quot;;
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם אינך יכול להגדיר השהיה ב-quot;מערכת הקולנוע הביתי &quot;; תוכל להגדיר השהיה בטלוויזיה, באמצעות &quot;פיצוי יציאת שמע &quot;; סנכרון הצליל בטלוויזיה...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;צליל &quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;מתקדם &quot;; < &quot;; היסט יציאת שמע &quot;;
- 4 השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את היסט הצליל.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


## רמקולים

### בחירת רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר &quot;מערכות קולנוע ביתי &quot;; או רמקול Bluetooth אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.

אם תשתמש בחיבור HDMI CEC עבור התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור &quot;אתחול אוטומטי של EasyLink &quot;; הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.

הגדרת רמקולי הטלוויזיה...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;צליל &quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;מתקדם &quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 4 בחר &quot;רמקולים &quot;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 5
- בחר &quot;מופעל &quot;; &quot;כבוי &quot;; או &quot;אתחול אוטומטי של EasyLink &quot;;
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.4

## הגדרות Ambilight

### כיבוי או הפעלה, Ambilight


למידע נוסף, ב-quot;עזרה &quot;; בחר &quot;מילות מפתח &quot;; וחפש את &quot;סגנון Ambilight &quot;;

## הגדרות Ambilight

### בהירות Ambilight

באמצעות &quot;בהירות Ambilight &quot;; תוכל להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.


שינוי הרמה...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;בהירות &quot;;
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### רווית Ambilight

באמצעות &quot;רווית Ambilight &quot;; תוכל להגדיר את רמת רווית הצבע של Ambilight.

שינוי הרמה...


- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;רוויה &quot;;
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות Ambilight מתקדמות

### צבע הקיר

באמצעות &quot;צבע הקיר &quot;; תוכל לנטרל את ההשפעה של קיר צבוע על צבעי Ambilight. בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.


בחירת צבע הקיר...

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;מתקדם &quot;; < &quot;צבע קיר &quot;;
- 4 מלווה הצבעים, בחר בצבע המתאים לצבע הקיר שמאחורי הטלוויזיה.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### כיבוי הטלוויזיה

באמצעות &quot;כיבוי הטלוויזיה &quot;; תוכל להגדיר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

בחירת אופן הכיבוי של Ambilight..

- 1 לחץ על  בחר &quot;כל ההגדרות &quot;; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;מתקדם &quot;; < &quot;כיבוי טלוויזיה &quot;;
- 4 בחר &quot;נמוג עד שנעלם &quot;; או &quot;כיבוי מיידי &quot;;

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## כיוון ISF

כאשר מומחה ISF מכייל את הטלויזיה, ניתן להגדיר צבע Ambilight סטטי. תוכל לבחור כל צבע שהוא. לאחר ביצוע <quot & ISF >; תוכל לבחור צבע סטטי ISF. בחירת צבע סטטי ISF..

לחץ על < (Ambilight) ובחר ISF ולחץ על OK.

כדי לכוון את כיוון ה-ISF

- 1 לחץ על < , בחר <quot & > כל ההגדרות >; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר <quot & > מתקדם >; <quot & > <quot & ISF >;
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לאפס את כיוון ה-ISF

- 1 לחץ על < , בחר <quot & > כל ההגדרות >; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר <quot & > מתקדם >; <quot & > <quot & > אפס הגדרות ISF >;
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## Ambilight+hue

### הגדרת תצורה

#### שלב 1 - רשת

בשלב הראשון, עליך להכין את הטלויזיה שתאתר את הגשר מסוג hue של Philips. חובה לחבר את הטלויזיה ואת הגשר מסוג hue של פיליפס לאותה רשת.

הגדרה...

- 1 חבר את הגשר מסוג hue של Philips למקור המתח.
- 2 חבר את הגשר מסוג hue של Philips לאותו נתב שבו אתה משתמש עבור הטלויזיה - השתמש בכבל Ethernet לחיבור.
- 3 הפעל את הנורות מסוג hue.

התחלת הגדרת התצורה...

- 1 לחץ על < , בחר <quot & > כל ההגדרות >; ולחץ על OK.
- 2 סחר Ambilight < Ambilight + hue.
- 3 בחר <quot & > הגדר תצורה >;
- 4 בחר <quot & > התחל >; ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש גשר מסוג hue של Philips. אם הטלויזיה עדיין לא מחוברת לשרת הביתית, היא תתחיל בהתקנת הרשת תחילה. אם גשר מסוג hue של Philips יופיע ברשימה...

עבור לשלב 2 - גשר מסוג hue.

למידע נוסף על אופן החיבור של הטלויזיה לרשת הביתית, <quot & > עזרה >; בחר <quot & > מילות מפתח, וחפש את <quot & > רשת, אלוטית >;

## שלב 2 - גשר מסוג hue

בשלב הבא תקשר את הטלויזיה עם <quot & hue של Philips >;

ניתן לקשר את הטלויזיה רק עם <quot & hue >; גשר מסוג hue <quot & >; אחד.

קישור גשר מסוג hue...

- 1 כאשר הטלויזיה מחוברת לרשת הביתית, היא תציג את הגשרים הזמינים מסוג hue. אם הטלויזיה עדיין לא מצאה <quot & >; גשר מסוג hue <quot & >; בחר <quot & > סרוק שוב >; ולחץ על OK. אם הטלויזיה מצאה את <quot & hue >; גשר מסוג hue <quot & >; היחיד שיש לך, בחר את השם של <quot & hue >; גשר מסוג hue <quot & >; ולחץ על OK.
- אם יש לך יותר מ- <quot & hue >; גשר מסוג hue <quot & >; אחד זמין, בחר את זה שאתה רוצה להשתמש בו ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot & > התחל >; ולחץ על OK.
- 3 עכשיו עבור לגשר hue של Philips ולחץ על לחצן הקישור שבמרכז המכשיר. דבר זה יקשר את הגשר מסוג hue העם הטלויזיה. עשה זאת תוך 30 שניות. הטלויזיה תאשר את הגשר מקושר אליה.
- 4 בחר OK ולחץ על OK.

כאשר הגשר מסוג hue של Philips מקושר לטלויזיה, עבור לדף <quot & > נורות מסוג hue <quot & >;

## שלב 3 - נורות מסוג hue

בשלב הבא תבחר נורות מסוג hue של Philips שצריכות לעקוב אחרי Ambilight.

ניתן לבחור עד תשע נורות מסוג hue של Philips עבור hue + Ambilight.

בחירת הנורות לשימוש עם hue.. + Ambilight

- 1 ברשימה, סמן את הנורות שצריכות לעקוב אחרי Ambilight. כדי לסמן נורה, בחר את שם הנורה ולחץ על OK. כשתסמן נורה, היא תהבהב פעם אחת.
- 2 בסיום, בחר OK ולחץ על OK.

## שלב 4 - הגדרת תצורת הנורה

בשלב הבא, תגדיר את התצורה של כל נורה מסוג hue של Philips.

כדי להגדיר את התצורה של כל נורה hue..

1 בחר נורה להגדרת תצורה ולחץ על OK. הנורה שבחרת מהבהבת.

- 2 בחר <quot & > התחל >; ולחץ על OK.
- 3 תחילה, ציין היכן מיקמת את הנורה ביחס לטלויזיה. הגדרה נכונה של <quot & > זווית >; תשלח <quot & >; צבע Ambilight <quot & >; נכון אל הנורה. בחר את סרגל המחון כדי לכוון את המיקום.
- 4 בשלב השני, ציין את <quot & > מרחק >; בין הנורה לבין הטלויזיה. ככל שהמרחק מהטלויזיה גדול יותר, כך צבע ה-Ambilight חלש יותר. בחר את סרגל המחון כדי לכוון את המרחק.

- 5 לבסוף, הגדר את רמת ה- <quot & > בהירות >; של הנורה. בחר את סרגל המחון כדי לכוון את הבהירות.
- 6 כדי להפסיק את הגדרת התצורה של אותה נורה, בחר OK ולחץ על OK.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## איפוס תצורה

כדי לאפס hue.. +Ambilight

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר hue +Ambilight &lt; &quot;אפס תצורה&quot;; התצורה תאופס.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.5

## הגדרות סביבה

### חיסכון באנרגיה

&quot;הגדרות סביבה&quot;; כוללות את הגדרות הטלוויזיה ששומרות על הסביבה.

#### חיסכון באנרגיה

אם תבחר &quot;חיסכון בחשמל&quot;; הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי ל&quot;סגנון תמונה&quot; &quot;-&quot;; רגיל&quot;; הגדרת התמונות האידיאלית לחיסכון מרבי בחשמל. הגדרת טלוויזיה לחסכון בחשמל...

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;הגדרות סביבה&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3 בחר &quot;חיסכון באנרגיה&quot;; &quot;סגנון התמונה&quot;; יוגדר להיות &quot;סטנדרטי&quot;; באופן אוטומטי.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### כיבוי מסך

אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר &quot;הגדרות סביבה&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר &quot;כיבוי מסך&quot;; המסך יכבה.
- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

- 7 בתפריט &quot;הגדרת תצורת&quot; hue +Ambilight, תוכל לפעול כמתואר לעיל לגבי כל נורה.

- 8 כאשר הוגדרה התצורה של כל הנורות מסוג hue +Ambilight, בחר &quot;סיום&quot; ולחץ על OK.

hue +Ambilight ממוכן לשימוש.

## כיבוי

כדי לכבות hue.. +Ambilight

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר hue +Ambilight.
- 4 בחר &quot;כבוי&quot;; או &quot;מופעל&quot;;
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## Immersion

עם Immersion, &quot;כוונן את רמת הדיוק של מעקב נורות ה'גוון' אחרי ה-&quot; hue +Ambilight

כדי לכוונן hue immersion.. +Ambilight

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר hue +Ambilight &lt; Immersion.
- 4 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי &quot;תאורת הטרקלין&quot;; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט &quot;תאורת טרקלין&quot;; על פני כל החדר. הנורות הצבעוניות (hue) מופעלות ומוגדרות אוטומטית לפעולה לפי &quot;תאורת טרקלין&quot;; לאחר שהגדרת את התצורה של &quot;hue +Ambilight&quot;; אם אינך מעוניין שהנורות הצבעוניות יפעלו לפי &quot;תאורת טרקלין&quot;; תוכל לכבות אותן.

כיבוי הנורות מסוג hue..

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר hue +Ambilight &lt; &quot;תאורת טרקלין&quot;;
- 4 לחץ על &quot;כבוי&quot;;
- 5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הצגת תצורה

עם &quot;הצגת תצורה&quot;; ניתן להציג את ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, ה- Bridge והנורות.

כדי להציג תצורת hue.. +Ambilight

- 1 לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר Ambilight ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר hue +Ambilight &lt; &quot;הצג תצורה&quot;;

## הגדרות מקלדת USB

כדי לחסוך באנרגיה, החיישן המובנה של התאורה הסביבתית מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה, יחד עם Ambilight, מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

- 1 - לחץ על **⚙**, בחר **&quot;כל ההגדרות** **&quot;**; ולחץ על **.OK**.  
2 - בחר **&quot;הגדרות כלליות** **&quot;**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
3 - בחר **&quot;הגדרות מקלדת** **&quot;** **USB** **&quot;**; כדי להתחיל את הגדרת המקלדת.

## בהירות הלוגו של פיליפס

אם הטלוויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטרול טיימר הכיבוי ...

- 1 - ולחץ על **✱**; בחר & quote; **כל ההגדרות**; quote; ולחץ על OK.  
2 - בחר & quote; **הגדרות כלליות**; quote; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
3 - בחר & quote; **בהירות הלוגו של Philips** & quote;; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
4  
- בחר & quote; **מינימום** & quote;; & quote; **בינוני** & quote;; & quote; **מקסימום** & quote;; או & quote; **כבוי** & quote; כדי לכבות את תאורת הלוגו.  
5 - **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.



## בבית או בחנות

כדי להגדיר כונן קישו USB ולפרמט אותו...

- 1 - לחץ על **⚙**, בחר **"כל ההגדרות"**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **"הגדרות כלליות"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **"כונן קשיח USB"**;
- 4 - בחר **"התחל"**;; ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות שעל-גבי המסך.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


## הגדרת הטלוויזיה למיקום בחנות...

- למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב"קו"ט; **עזרה** ,  
 בחר "קו"ט **מילות מפתח** "קו"ט; וחפש את "קו"ט; **כונן**  
**קשיח USB**, "קו"ט; או "קו"ט **התקנה**, **כונן**  
**קשיח USB** "קו"ט;

53

## תצורת חנות

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

1. לחץ על  בחר > "חנות"; "כל ההגדרות"; "OK".  
2. בחר > "הגדרות כלליות"; "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3. בחר > "תצורת חנות"; "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


4. שנה את ההגדרות בהתאם להעדפותיך.

5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## EasyLink

### EasyLink

כיבוי EasyLink לגמרי...

1. לחץ על  בחר > "חנות"; "כל ההגדרות"; "OK".  
2. בחר > "הגדרות כלליות"; "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


3. בחר EasyLink, לחץ על > (ימין) ובחר EasyLink שלב אחד נוסף.

4. לחץ על > "כבוי"; "OK".

5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### שלט רחוק EasyLink

כדי לכבות שלט רחוק EasyLink...

1. לחץ על  בחר > "חנות"; "כל ההגדרות"; "OK".  
2. בחר > "הגדרות כלליות"; "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3. בחר EasyLink < "שלט רחוק EasyLink"; "OK".

4. לחץ על > "כבוי"; "OK".


5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.

ההגדרה 4:4:4 UHD 2:2/4:4:4 מאפשרת אותות UHD YCbCr 2:0:0 YCbCr 4:4:4.

כדי להגדיר את איכות האות...

1. לחץ על  בחר > "חנות"; "כל ההגדרות"; "OK".  
2. בחר > "הגדרות כלליות"; "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3. בחר HDMI Ultra HD.

4. בחר 4:4:4 UHD 2:2/4:4:4.

2:04:4 או > "חנות"; "כל ההגדרות"; "OK".

5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI 1 או ל-HDMI 2 מעוות, חבר את ההתקן ל-HDMI 3 או ל-HDMI 4 בטלוויזיה זו.

למידע נוסף, ב"חנות"; "עזרה"; "חפש > מילות מפתח"; "חפש את > בעיות"; "HDMI"; "בעיות, חיבור HDMI"; "OK".

## הגדרות מתקדמות

### מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.


הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע > "מתחנת השידור"; "OK".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של > "מדריך הטלוויזיה"; "מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי".

### מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1. לחץ על  בחר > "חנות"; "כל ההגדרות"; "OK".  
2. בחר > "הגדרות כלליות"; "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3. בחר > "מתקדם"; "מדריך"; "OK".


טלוויזיה > "מהאינטרנט"; "OK".

4. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### סמילי הערוץ

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

נטרול הסמילים (לוגו)...

1. לחץ על  בחר > "חנות"; "כל ההגדרות"; "OK".  
2. בחר > "הגדרות כלליות"; "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3. בחר > "מתקדם"; "סמילי"; "OK".

הערוץ > "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4. לחץ על > "כבוי"; "OK".

5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## העדפות שפה

### הגדרות שפת השמע

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **<quot; כל ההגדרות >quot;** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **<quot; אזור ושפה >quot;** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **<quot; שפות >quot;** ולחץ על **<** **<quot; שמע >quot;**.
- ראשי **<quot;** או **<quot; שמע משני >quot;**.
- 4 - בחר את השפה הרצויה.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### כתוביות

#### הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על **SUBTITLE**.

ניתן להחליף להעביר כתוביות למצב

**<quot; מופעל >quot;**, **<quot; כבוי >quot;** או **<quot; מופעל בעת השתקה >quot;**.  
או כדי להציג כתוביות כאשר התוכנית אינה משודרת בשפה שלך (השפה שהגדרת לטלוויזיה), בחר **<quot; אוטומטי >quot;**. כמו כן, הגדרה זאת תציג את ה **<quot; כתוביות >quot;** באופן אוטומטי, כאשר תשתיק את הקול.

### הגדרות שפת הכתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **<quot; כל ההגדרות >quot;** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **<quot; אזור ושפה >quot;** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **<quot; שפות >quot;** ולחץ על **<** **<quot; כתוביות >quot;**.
- ראשיות **<quot;** או **<quot; כתוביות משניות >quot;**.
- 4 - בחר את השפה הרצויה.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **<quot; כל ההגדרות >quot;** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **<quot; הגדרות כלליות >quot;** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **<quot; מתקדם >quot;** **<quot; HbbTV >**.
- 4 - בחר **<quot; מופעל >quot;** או **<quot; כבוי >quot;**.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.  
2 - לחץ

על **+OPTIONS**, בחר **<quot; העדפות >quot;** **<quot; <** **<quot; HbbTV בערוץ זה >quot;**.  
3 - לחץ על **<quot; כבוי >quot;**.

## הגדרות המפעל

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל). חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **<quot; כל ההגדרות >quot;** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **<quot; הגדרות כלליות >quot;** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **<quot; הגדרות יצרן >quot;**.
- 4 - בחר **OK**.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **<quot; כל ההגדרות >quot;** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **<quot; הגדרות כלליות >quot;** ובחר **<quot; התקן שוב טלוויזיה >quot;**.
- 3 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

12.7

## שעון אזור ושפה

### שפת הטלוויזיה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

- 1 - לחץ על **OK**, בחר **<quot; כל ההגדרות >quot;** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **<quot; אזור ושפה >quot;** ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר **<quot; שפה >quot;** **<quot; <** **<quot; שפת תפריט >quot;**.
- 4 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על **OK**.
- 5 - לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את "טקסט";

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

## טקסט/שפות טלטקסט

### דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט"; /"טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

### עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

### T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר "ראש הסקירה";.

### עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

1- "טקסט"; בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

2- לחץ על > (למטה) או על < (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתוח את הדף.

ניתן לנקות את הרשימה באמצעות האפשרות "נקות דפים מועדפים";.

### חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.

5- כדי לעצור את החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד שאין שום דבר בחר.

## טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט";

כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר. . .

1- לחץ על < בחר את ההתקן ולחץ על OK.

2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש < ולחץ על OK.

3- לחץ על < BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < BACK.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ על < BACK.

### אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• "הקפאת דף"; מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

• "מסך כפול / מסך מלא"; הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P"; כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה"; הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

• "חשיפה"; חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "מעבר בין דפי משנה"; כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• "שפה"; החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5"; הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: . .

1- לחץ על < בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2- בחר "אזור ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- בחר "שפה"; < "טקסט"; ראשי "טקסט משני";.

4- בחר את שפות ה "טקסט"; המועדפות.

5- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.



כדי לכבות את 2.5...

- 3בחר &quot;שעון&quot; < &quot;אזור זמן&quot;:
- 4- בהתאם למדינה, ניתן לבחור אזור זמן או להגדיר היסט שעה על-נת לבחון את שעון הטלוויזיה.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## טיימר שינה

באמצעות &quot;טיימר שינה&quot;, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;אזור ושפה&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;שעון&quot; < &quot;טיימר שינה&quot;:
- 4בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם &quot;טיימר השינה&quot; ; הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.8

## גישה אוניברסלית

### הפעלה

כאשר הפונקציה &quot;גישה אוניברסלית&quot; מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

### הפעלה

אם לא הפעלת &quot;גישה אוניברסלית&quot; במהלך ההתקנה, עדיין ניתן להפעילה בתפריט &quot;גישה אוניברסלית&quot;:

כדי להפעיל &quot;נגישות&quot;:

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;גישה אוניברסלית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3בחר &quot;גישה אוניברסלית&quot; ; צעד אחד נוסף.
- 4בחר &quot;מופעל&quot;.
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### קשי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. כאשר מופעל &quot;מוגבל שמיעה&quot;, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים. לפני שתוכל להפעיל את &quot;מוגבל שמיעה&quot;, עליך להפעיל תחילה את &quot;גישה אוניברסלית&quot;:

כדי להפעיל &quot;מוגבל שמיעה&quot;:

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;גישה אוניברסלית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי

## שעון

### תאריך ושעה

### אוטומטי

ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא &quot;אוטומטית&quot;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.

אם השעון שגוי, ניתן לבחון את שעון הטלוויזיה &quot;תלוי מדינה&quot;. עבור מדינות מסוימות, ניתן לבחור אזור זמן ספציפי או להגדיר היסט לשעה. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי לבחון את שעון הטלוויזיה...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;אזור ושפה&quot; ובחר &quot;שעון&quot; < &quot;מצב שעון אוטומטי&quot;.
- 3בחר &quot;אוטומטי&quot; או &quot;תלוי ארץ&quot;.
- 4לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה.

### מדריך

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

אולם אם אתה מתזמן הקלטות מ&quot;מדריך טלוויזיה&quot; ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי להגדיר את שעון הטלוויזיה באופן ידני (אם זמין)...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;אזור ושפה&quot; ובחר &quot;שעון&quot; < &quot;מצב שעון אוטומטי&quot; ולחץ על OK.
- 3בחר &quot;ידני&quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על < (שמאל)
- ובחר &quot;תאריך&quot; או &quot;שעה&quot;.
- 5לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחון את הערך.
- 6לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה.

### אזור זמן

עבור מדיניות מסוימות, ניתן לבחור אזורי זמן ספציפיים על-מנת לבחון נכון את שעון הטלוויזיה.

כדי לקבוע את אזור הזמן (אם זמין)...

- 1לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.
- 2בחר &quot;אזור ושפה&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot;מוגבל שמיעה&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4בחר &quot;מופעל&quot;.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## פרשנות אודיו

### הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים ללקויי ראייה, ראשית עליך להפעיל &quot;תיאור אודיו&quot; .

כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את &quot;תיאור אודיו&quot; , עליך להפעיל את &quot;גישה אוניברסלית&quot; בתפריט &quot;התקנה&quot; .

עם &quot;תיאור שמע&quot; , פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל.

כדי להפעיל את הפרשנות (אם זמינה)...

כדי להפעיל &quot;תיאור אודיו&quot;...

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
- 2בחר &quot;גישה אוניברסלית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot;תיאור שמע&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 4בחר &quot;תיאור שמע&quot; ; צעד אחד קדימה.

- 5בחר &quot;מופעל&quot;.

- 6לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### נפח מעורב

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

כדי לערבב את עוצמת הקול...

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
- 2בחר &quot;גישה אוניברסלית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot;תיאור שמע&quot; &lt; &quot;עוצמת קול מעורבת&quot; .

- 4לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.  
- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### אפקט שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריו או בצליל נמוג.

כדי להפעיל &quot;אפקטי שמע&quot; (אם זמינים)...

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.  
- 2בחר &quot;גישה אוניברסלית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot;תיאור שמע&quot; &lt; &quot;אפקטי שמע&quot; .

- 4בחר &quot;מופעל&quot;.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות.

הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות)...

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

- 2בחר &quot;גישה אוניברסלית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot;תיאור שמע&quot; &lt; &quot;דיבור&quot; .

- 4בחר &quot;תיאורי&quot; או &quot;כתוביות&quot; .

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

12.9

## נעילת ילדים

### דירוג לפי גיל

ד כדי להגדיר גיך מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג...

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

- 2בחר &quot;נעילת ילדים&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot;דירוג הורים&quot; , ובחר גיל מתוך הרשימה.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### נעילת אפליקציה

למידע נוסף, ב &quot;עזרה&quot; , בחר &quot;מילות

מפתח&quot; , וחפש את &quot;נעילת יישומים&quot; .

### הגדר קוד / החלף קוד

קוד PIN &quot;נעילת ילדים&quot; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

קביעת קוד נעילה או שינוי הקוד הקיים...

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

- 2בחר &quot;נעילת ילדים&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 3בחר &quot;הגדר קוד&quot; או &quot;החלף קוד&quot; .

- 4הזן קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד &quot;נעילת הילדים&quot; ; השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

- 5לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד PIN &quot;נעילת ילדים&quot; ;

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

- 1לחץ על ⏏, בחר &quot;כל ההגדרות&quot; ולחץ על OK.

- 2בחר &quot;נעילת ילדים&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס

לתפריט.

- **3**בחר &quot;החלף קוד &quot;;.

- **4**הזן את קוד העקיפה **8888**.

- **5** בעת הזן קוד PIN &quot;נעילת ילדים &quot;; חדש והזן אותו שנית לשם אישורו.

- **6**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

# סרטונים, תמונות או מוזיקה

13.1

## מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB**; **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לעיין בקבצים במהנה התיקיות שארגנת בכונן.
- 3 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

13.2

## ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין **USB**; **התקני USB**; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS. אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **רשת**; ולחץ על **OK**.
- 2 - לאחר חיבור התקן **SimplyShare**, הפריט **SimplyShare**; **התקני SimplyShare**; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 3 - ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 4 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

13.3

## משירות אחסון בענן

ניתן להציג תמונות וסרטונים או להשמיע מוזיקה שהעלית לשירות אחסון בענן המקוון\*.

באמצעות היישום **חיפוש בענן**; ניתן להתחבר אל **שירותי אירוח בענן**; ניתן להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה כדי להתחבר.

- 1 - לחץ על **HOME**.
  - 2 - גלול למטה
  - ובחר **יישומים**; **חיפוש בענן**; ולחץ על **OK**.
  - 3 - בחר את שירות האירוח שאתה צריך.
  - 4 - התחבר והיכנס לשירות האירוח באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.
  - 5 - בחר את התמונה או הסרטון שאתה רוצה להציג ולחץ על **OK**.
  - 6 - לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.
- \* שירות אחסון כגון Dropbox™.

13.4

## התפריטים מועדפים, הפופולריים ביותר, האחרון שהופעל

הצגת קבצים מועדפים

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB**; **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לעיין בקבצים במועדפים ברשימה.

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB Devices**; **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לעיין בקבצים במועדפים ברשימה.
- 3 - לחץ על **OK** כדי להציג קבצים ברשימה או לחץ על **+** כדי לעיין בקבצים במועדפים ברשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB**; **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לעיין בקבצים במועדפים ברשימה.
- 3 - לחץ על **OK** כדי להציג קבצים ברשימה או לחץ על **+** כדי לעיין בקבצים במועדפים ברשימה.

13.5

## הקרנת סרטוני וידאו

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל ההתקדמות כאשר וידאו מופעל, לחץ על **INFO**.\*

- 3 - כמות זמן, הצגת כמות זמן או הסתרתו או הפעלה במצב הסתתה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.


\* אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק

13.6

## הצגת תמונות

### סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל הבקרה או להסתיר אותו בזמן הפעלת מצגת, לחץ על **INFO** \*.

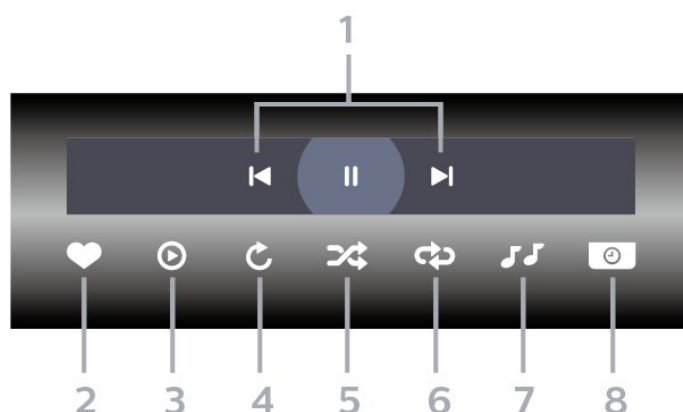


- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקיה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
  - 3 - התחל מצגת שקופיות
  - 4 - סובב את התצלום
  - 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
  - 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
  - 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
  - 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות
- \* אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק

13.7

## השמעת מוזיקה

### סרגל בקרה

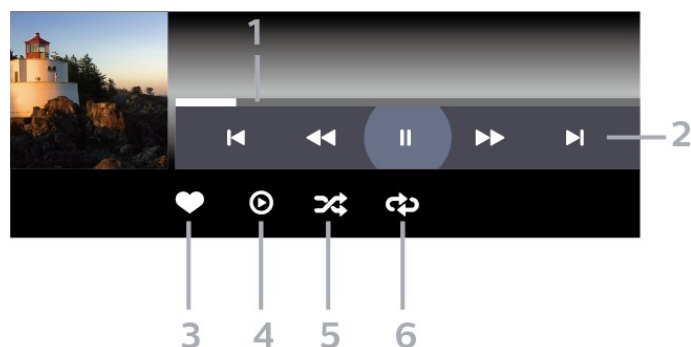

- 1 - מדד התקדמות

- 2 - סרגל בקרת הפעלה

- 1 - דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקיה
- 2 - דלג אל המוזיקה הבאה בתיקיה
- 3 - חזר אחורה
- 4 - הרץ קדימה
- 5 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

# מדריך טלוויזיה

14.1

## למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ- "מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

14.2

## נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.


הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה"; מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

### מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1- לחץ על  בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.  
2- בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.


3- בחר "מתקדם"; < "מנהיג"; ולחץ על OK.  
4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה "מתחנת השידור"; יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט"; או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה באופן אוטומטי למהאינטרנט. כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

# שימוש במדריך הטלוויזיה

## פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על  "TV GUIDE". "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על  TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה"; נשמרים בטלוויזיה.

## מעבר לתוכנית

מ- "מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.


### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- לחץ על + OPTIONS, ובחר "העדפות";.  
2- בחר "פרטי הערוץ";, ולחץ על OK.  
3- לחץ על < BACK כדי לסגור.

## שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).


1- לחץ על  TV GUIDE.  
2- בחר "עכשיו"; ולחץ על OK.  
3- בחר את היום שאתה צריך.

## קביעת תזכורת


ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב- "מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1- לחץ על  TV GUIDE ובחר תוכנית.  
2- לחץ על + OPTIONS.  
3- בחר "הגדר תזכורת"; ולחץ על OK.  
4- לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...





1- לחץ על  TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.  
2- לחץ על + OPTIONS.  
3- בחר "מחק תזכורת"; ולחץ על OK.  
4- לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

---

## חפש לפי סוגה


אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.






כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על  TV GUIDE.
- 2 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור  במרכז ולחץ על OK.
- 3 בחר  &quot;חפש לפי סוגה &quot; ולחץ על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

---

## הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- &quot;מדריך טלוויזיה &quot;\*;  
&quot;לוח שידורים &quot;; תוכנית להקלטה מסומנת ב- .  
כדי להקליט תוכנית...

- 1 לץ על  TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
  - 2 לחץ על  OPTIONS, ובחר  &quot;הקלטה &quot;.
  - 3 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.
- \* ראה פרק  &quot;הקלטה והשהיית הטלוויזיה &quot; לקבלת מידע נוסף.

# הקלטה והשהיית הטלוויזיה

15.1

## הקלטה

### למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

### הקלטת תוכנית

#### הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה" זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה &quot;רשימת ההקלטות".

#### תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים &quot;מדריך הטלוויזיה" כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על TV GUIDE.

2. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור &quot;עכשיו", ולחץ על OK.

3

בחר &quot;עכשיו", &quot;אחרי", &quot;בכ", &quot;מחר" או < BACK כדי לסגור את התפריט. על OK או < BACK כדי לסגור את התפריט. 4. בחר &quot;הקלט", ולחץ על OK. התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה: תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב &quot;המתנה" ; ואת הכונן הקשיח USB מופעל. 5. לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

### חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחץ על SOURCES, ובחר &quot;הקלטות". 2. בראש המסך, בחר &quot;מתוזמנות", ולחץ על OK.

3. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר &quot;תזכורות", ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.

4. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על + OPTIONS.

5. בחר &quot;כיוון שעה", ולחץ על OK.

6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה).

7. בחר &quot;החל", ולחץ על OK.

7. לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

### מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

1. לחץ על SOURCES, ובחר &quot;הקלטות". 2. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור : בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

3. בחר &quot;מרווח זמן אוטומטי לסוף", ולחץ על OK.

4. לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.

5. לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

### הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטיימר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1. לחץ על SOURCES, ובחר &quot;הקלטות". 2. בראש המסך, בחר &quot;מתוזמן", ולחץ על OK.

3. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור : בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

4. בחר &quot;לוח זמנים", ולחץ על OK.

5. בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.

6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.



## השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

## הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 - לחץ על (השהיה).
- 2 - לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על (שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 - לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 - לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

- 7 - בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8 - הגדר את שעות ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9 - בחר "לוח זמנים"; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

## צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 - לחץ על SOURCES, ובחר "הקלטות";
- 2 - ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 3 - ניתן להשתמש במקשים (השהה), (הפעל), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 4 - כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

## הסרת הקלטה או שינוי שם שלה

כדי לשנות שם של הקלטה או כדי להסיר אותה...

- 1 - לחץ על SOURCES, ובחר "הקלטות";
- 2 - ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה הרצויה ולחץ על "OPTIONS + INFO /";
- 3 - ניתן לבחור "שנה שם"; כדי לשנות את שם ההקלטה או לבחור "הסר"; כדי להסיר את ההקלטה.
- 4 - כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

15.2

## השהה טלוויזיה

### למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-"השהיית טלוויזיה"; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב-"עזרה"; בחר "מילות מפתח"; וחפש את "כונן קשיח USB", "התקנה"; או "התקנה, כונן קשיח USB";.

## AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה בחנות של Google Play™.

## MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל כ- MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

### טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

### כבל MHL

יש צורך בכבל MHL מפסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

## סמארטפונים וטאבלטים

### אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ-quot;מדריך הטלוויזיה &quot;; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remote ניתן להשתמש בטלפון בשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

### Google Cast

#### למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

#### יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, Big Web Quiz או ... Chromecast. ראה [google.com/cast](http://google.com/cast)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

# משחקים

17.1

## למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ & quot; יישומים & quot; ; בתפריט הבית
- מה **חנות של** Google Play "בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

יש להוריד משחקים ויישומים לטלוויזיה ולהתקין אותם לפני שניתן להפעיל אותם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומי משחקים, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל & quot; תנאי השימוש & quot; ; כדי להשתמש ביישומים. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

17.2

## לשחק משחק

### מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מ & quot; קונסולת משחק & quot; ...;

- 1 הפעל את קונסולת המשק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או שם של חיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף, ב & quot; **עזרה** & quot; ;, בחר & quot; **מילות מפתח** & quot; ; וחפש את & quot; **קונסולת משחק, חיבור** & quot; .

# Ambilight

18.1

## כיבוי או הפעלה, Ambilight

### עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על AMBILIGHT.

2 בחר "עקוב אחר הווידאו".

3 בחר את הסגנון הרצוי.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

& "סטנדרטי"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה  
& "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

& "כלל חושי"; - אידאלי לסרטי פעולה

& "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

& "משחקים"; - אידאלי למשחקים

& "נוחות"; - אידאלי לערב שקט

& "מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

### עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על AMBILIGHT.

2 בחר "עקוב אחר השמע".

3 בחר את הסגנון הרצוי.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

& "חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

& "צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות & "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

### עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על AMBILIGHT.

2 בחר "עקוב אחר הצבע".

3 בחר את הסגנון הרצוי.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

& "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

& "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

& "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

& "ISF לבן חם"; - צבע סטטי

& "לבן קריר"; - צבע סטטי

### עקוב אחר היישום

פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על AMBILIGHT.

2 בחר "עקוב אחר היישום".

3 פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

18.2

## כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 לחץ על AMBILIGHT.

2 לחץ על & "כבוי".

3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

18.3

## הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב & "עזרה"; בחר & "מילות

מפתח"; וחפש את & "הגדרות, Ambilight".

18.4

## מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב- Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על  AMBILIGHT.
- 2 - אחרי שתלחץ על  AMBILIGHT , תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על  AMBILIGHT אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight , לחץ על  AMBILIGHT עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על  AMBILIGHT מספר פעמים.

## נבחרות

19.1

### על אודות נבחרות

באמצעות **נבחרות** &quot; הטלוויזיה שלך ממליצה...

• תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב**נבחרות** &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot;  
• הסרטים האחרונים להשכרה ב**נבחרות** &quot; **וידיאו לפי**

**דרישה** &quot;

• שירותי טלוויזיה מקוונים ב**נבחרות** &quot; **טלוויזיה לפי**

**דרישה** &quot;

כדי ליהנות מ**נבחרות** &quot;, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של **נבחרות** &quot; זמינים רק בארצות נבחרות.

#### תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל**נבחרות** &quot; תנאי השימוש &quot;. כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון **אספקת המלצות צפייה מותאמות אישית** &quot;.

כדי לפתוח את **נבחרות** &quot; תנאי השימוש &quot;...

1. לחץ על **TOP PICKS**.

2. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור: בפינה השמאלית העליונה, בחר **נבחרות** &quot; **תנאי שימוש** &quot; ולחץ על OK.

19.2

## כעת בטלוויזיה

### על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **כעת בטלוויזיה** &quot; הטלוויזיה ממליצה על התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל**כעת בטלוויזיה** &quot; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על **כעת בטלוויזיה** &quot; לזמין...

• המידע על **כעת בטלוויזיה** &quot; חייב להיות זמין במדינתך.

• יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• שרון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב **אוטומטי** &quot; או **תלוי מדינה** &quot;.

• עליך לקבל את **נבחרות** &quot; תנאי השירות &quot; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

## השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת **כעת בטלוויזיה** &quot;...

1. לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את תפריט

**נבחרות** &quot;.

2. בחר **כעת בטלוויזיה** &quot; בראש המסך ולחץ על OK.

3. בחר **עוד** כדי לפתוח את **נבחרות** &quot; ממדריך טלוויזיה &quot;.

עם פתיחת היישום **כעת בטלוויזיה** &quot;, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

19.3

## טלוויזיה מקוונת

### על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם **טלוויזיה בשידור חוזר** &quot; או **טלוויזיה מקוונת** &quot;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב**טלוויזיה לפי דרישה** &quot;.

תוכל לאפשר ל**טלוויזיה לפי דרישה** &quot; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; יופיע בראש המסך רק כאשר **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; זמינה.

### שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את **טלוויזיה לפי דרישה** &quot;...

1. לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את תפריט

**נבחרות** &quot;.

2. בחר **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; בראש המסך ולחץ על OK.

3. בחר **כל השידורים** &quot; ולחץ על OK. ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

4. לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **טלוויזיה לפי דרישה** &quot;, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים **הפעל** (הפעל) ו**השהה** (השהה).

19.4

## וידיאו לפי דרישה

### על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות **וידיאו לפי דרישה** &quot; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל**וידיאו לפי דרישה** &quot; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר שירותי טלוויזיה מקוונים ב" וידאו לפי דרישה"; שירותי טלוויזיה מקוונים בזמין.

## תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

## תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

## שימוש בווידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את " וידאו לפי דרישה"...

1 לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט

ו; נבחרות;

2 בחר " וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

3 בחר " כל החניות" & " מומלץ";  
אט " פופולרי" עבור העדפתך.

4 לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " וידאו לפי דרישה" ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 אשר את הזמנתך.

4 בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 התחל לצפות בווידאו. תוכל להשתמש במקשי (הקרנה) או (השהיה).

# Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

לחוץ על המקש **NETFLIX** בשלט רחוק כדי לפתוח את היישום Netflix.  
. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



# Multi View

21.1

## טקסט וטלויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט.

לצפייה בתחנת טלויזיה תוך כדי צפייה בטקסט...

- 1 - לחץ על &quot;תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את &quot;תפריט טלויזיה";.
- 2 - בחר &quot;תצוגה מרובה"; , ולחץ על OK.
- 3 - בחר &quot;תצוגה מרובה";.
- &quot;מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר &quot;תצוגה מרובה"; &quot;כבוייה"; על המסך.

\* אם המקש &quot;תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

21.2

## HDMI וטלויזיה

ניתן לצפות בערוץ טלויזיה במסך הקטן של &quot;תצוגה מרובה"; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

כדי לצפות ברץ טלויזיה בעת צפייה בסרטון מהתקן HDMI מחובר...

- 1 - לחץ על &quot;תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את &quot;תפריט טלויזיה";.
- 2 - בחר &quot;תצוגה מרובה"; ולחץ על OK.
- 3 - בחר &quot;תצוגה מרובה";.
- &quot;מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר &quot;תצוגה מרובה"; &quot;כבוייה"; על המסך. ניתן לצפות רק בתמונה של ערוץ טלויזיה במצב &quot;תצוגה מרובה"; השמע של ערוץ הטלויזיה יהיה מושקע.

\* אם המקש &quot;תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

21.3

## Nettv וטלויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלויזיה במסך הקטן של &quot;תצוגה מרובה"; כאשר אתה צופה ביישום Nettv.

כדי לצפות בערוץ טלויזיה בעת צפייה ביישום Nettv..

- 1 - לחץ על &quot;תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את &quot;תפריט טלויזיה";.
- 2 - בחר &quot;תצוגה מרובה"; ולחץ על OK.
- 3 - בחר &quot;תצוגה מרובה";.
- &quot;מופעלת"; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.
- 4 - לחץ על או כדי להחליף ערוצים במסך הקטן.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר &quot;תצוגה מרובה"; &quot;כבוייה"; על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב&quot;תצוגה מרובה"; עם ערוץ טלויזיה, אם היישום אינו תומך ב&quot;תצוגה מרובה";, הטלויזיה תציג הודעה: &quot;תצוגה מרובה"; לא נתמכת.

\* אם המקש &quot;תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

21.4

## Nettv ו-HDMI

ניתן לצפות ביישום Nettv במסך הקטן של &quot;תצוגה מרובה"; כאשר אתה צופה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.

- 1 - לחץ על &quot;תצוגה מרובה"; או לחץ על כדי לפתוח את &quot;תפריט טלויזיה";.
- 2 - בחר &quot;תצוגה מרובה"; ולחץ על OK.
- 3 - בחר &quot;תצוגה מרובה";.
- &quot;מופעלת"; על המסך.

כדי להסתיר את המסך הקטן, בחר &quot;תצוגה מרובה"; &quot;כבוייה"; על המסך.

הערה: לא כל יישום Nettv יכול לתמוך ב&quot;תצוגה מרובה"; עם ערוץ טלויזיה, אם היישום אינו תומך ב&quot;תצוגה מרובה";, הטלויזיה תציג הודעה: &quot;תצוגה מרובה"; לא נתמכת.

\* אם המקש &quot;תצוגה מרובה"; זמין בשלט רחוק.

## תוכנה

22.1

### עדכון תוכנה

#### עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר &quot;עדכון&quot;; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי-ללחות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot;; &lt; &quot;חפש עדכונים&quot;;
- 3- בחר &quot;אינטרנט&quot;;
- 4- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 5- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 6- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 7- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

#### עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot;; &lt; &quot;חפש עדכונים&quot;;
- 3- בחר USB &lt; &quot;עדכונים מקומיים&quot;; ולחץ על OK.

#### זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר &quot;התחל&quot;; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

#### הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר &quot;שליחת מזהה&quot;;
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את

הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

#### עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

#### חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
  - 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot;; &lt; &quot;חפש עדכונים&quot;;
  - 3- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- \* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

22.2

#### גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot;; &lt; &quot;פרטי תוכנה קיימת&quot;; ולחץ על OK.
- 3- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4- לחץ על ⏻ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

22.3

#### עדכון תוכנה אוטומטי

הפעל את &quot;עדכון תוכנה אוטומטי&quot;; כדי לעדכן את תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה כאשר אינה בשימוש.

- 1- לחץ על ⚙, בחר &quot;כל ההגדרות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;עדכון תוכנה&quot;; &lt; &quot;עדכון תוכנה אוטומטי&quot;; ולחץ על &quot;הפעלה/כיבוי&quot;;
- 3- לחץ על ⏻ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpvision.com

## רישיון קוד פתוח

### על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.



זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב-"&quot;הוראות שימוש&quot;.

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

## הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 לחץ על , בחר **כל ההגדרות** &quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר **עדכן תוכנה** &quot; < &quot; **הודעות** &quot;.
- 3 אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 4 לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

# מפרטים

23.1

## סביבתי

### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### מיקרופיש מוצר

#### PUS7101 49

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 123 ס"מ; 49 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 89 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 130 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS7101 55

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ; 55 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 97 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 141 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS7101 65

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ; 65 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 107 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 156 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p
- \* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.
- \*\* כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

### תום השימוש

#### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/EU 2012.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC 66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

23.2

## חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש מוצר**.

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2). צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת כביטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

23.3

## מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Oreo 8

## קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיינר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2 (תמיכה ב-HEVC), DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD); ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD); ISO/IEC 13818-3 (השמעת שמע דיגיטלי)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 14/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

## סוג מסך

### גודל אלכסוני של המסך

- PUS7101: 123 ס"מ &quot; מ: 49 /אינץ'
- PUS7101: 139 ס"מ &quot; מ: 55 /אינץ'
- PUS7101: 164 ס"מ &quot; מ: 65 /אינץ'
- PUS7101: 189 ס"מ &quot; מ: 75 /אינץ'

### רזולוציות תצוגה

3840 • 2160p x

## רזולוציות כניסה תצוגה:

### תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - j - 60 הרץ
- 480 - p - 60 הרץ
- 576 - j - 50 הרץ
- 576 - p - 50 הרץ
- 720 - 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ
- 2,160 - 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

### תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 x 480p אהרץ
- 800 - 60 x 600p אהרץ
- 1024 - 60 x 768p אהרץ
- 1280 - 60 x 768p אהרץ
- 1360 - 60 x 765p אהרץ
- 1360 - 60 x 768p אהרץ
- 1280 - 60 x 1024p אהרץ
- 1920 - 60 x 1080p אהרץ
- 3,840 x 2,160 - 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

## ממדים ומשקלים

### PUS7101 49

- ללא מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,093.3 מ"מ &quot; מ: גובה 644.4 מ"מ &quot; מ: עומק 60.8 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 14.5$  ק"ג &quot; מ: עם מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,093.3 מ"מ &quot; מ: גובה 709.3 מ"מ &quot; מ: עומק 203.1 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 14.9$  ק"ג &quot; מ:

### PUS7101 55

- ללא מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,233.2 מ"מ &quot; מ: גובה 723.2 מ"מ &quot; מ: עומק 62.2 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 18.7$  ק"ג &quot; מ: עם מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,233.2 מ"מ &quot; מ: גובה 787.9 מ"מ &quot; מ: עומק 223.1 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 19.4$  ק"ג &quot; מ:

### PUS7101 65

- ללא מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,452.9 מ"מ &quot; מ: גובה 848 מ"מ &quot; מ: עומק 67.2 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 28.5$  ק"ג &quot; מ: עם מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,452.9 מ"מ &quot; מ: גובה 912.6 מ"מ &quot; מ: עומק 254.4 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 28.85$  ק"ג &quot; מ:

### PUS7101 75

- ללא מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,581.8 מ"מ &quot; מ: גובה 971.8 מ"מ &quot; מ: עומק 67.3 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 46.2$  ק"ג &quot; מ: עם מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,581.8 מ"מ &quot; מ: גובה 1,036.7 מ"מ &quot; מ: עומק 334 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 47.6$  ק"ג &quot; מ:

## קישוריות

### צד הטלוויזיה

- 3 כניסות - ARC HDMI
- כניסת 4 - ARC - MHL HDMI
- 2.0 USB 2 - USB
- 3.0 USB 3 (כחול)
- 1 x חריץ לממשק משותף: +CI /CAM
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ &quot; מ:

### גב מקלט הטלוויזיה

- כניסת אודיו (HDMI ל-DVI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ &quot; מ:
- SCART: שמע L/R, כניסת RGB, CVBS
- Y Pb Pr: אודיו L/R

### תחתית הטלוויזיה

- כניסת 1 - HDMI HDCP 2.2
- כניסת 2 - HDMI HDCP 2.2
- USB 1 - USB 2.0
- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין

## צליל

- wOOx
- HD Stereo
- הספק חשמלי (RMS): 30 וואט
- ®Dolby Digital Plus
- ™DTS Premium Sound

## מולטי-מדיה

### חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)
- BT2.1 עם EDR & BLE עם BT4.0

### מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: 3 GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS
- MKV (Matroska), Quicktime (M4V, MOV), ASF/WMV/WMA (Windows Media)
- Codec וידאו: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 חלק
- 2, MPEG-4 חלק 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Codec שמע: AAC (HE-AAC), v1/v2, AMR-NB, Dolby
- DTS Premium Sound, Dolby Digital Plus, Digital
- ™ MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (כולל MP3), WMA v2
- עד v9.2 v9/v10 (WMA Pro), כתוביות:
- פורמטים: SUB (SubViewer), SRT (SubRip), SAMI
- (TXT (MicroDVD), TXT (mplayer2), TXT (TMPlayer)
- קידודי תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codecs לתמונות: BMP, PNG, JPEG
- מגבלות:
- - קצב סיביות מקסימלי כולל נתמך עבור קובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- - קצב סיביות מקסימלי נתמך עבור קובץ וידאו הוא 20 Mbps.
- - H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- High Profile @ L5.1.
- - H.265 (HEVC) נתמך עד ל- Main / Main 10 Profile עד לרמה 5.1.
- - VC-1 נתמך עד ל- Advanced Profile @ L3.
- **תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)**
- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS ו-Android) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

## עזרה ותמיכה

24.1

### רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

24.2

### שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך 2.

#### פתיחת העזרה

לחץ על  & "עזרה" OK.

כדי לקרוא את ה- & "עזרה" & "עזרה" כמו ספר, בחר & "ספר" & "עזרה" חפשמילת מפתח, בחר & "מילות מפתח" & "עזרה".

ניתן גם לפתוח את & "עזרה" & "עזרה" & "עזרה" תפריט טלוויזיה & "עזרה".

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את & "עזרה" & "עזרה".

#### העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה- & "עזרה" לטלוויזיה & "עזרה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & "עזרה" & "עזרה" הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את & "עזרה" & "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

24.3

### בעיות

#### הפעלה ושלט רחוק

##### הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

##### צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

##### הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק


הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

#### הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר מנתקים את הטלוויזיה ומחברים אותה חזרה למקור המתח במצב המתנה, מסך ההתחלה מוצג ולאחר מכן הטלוויזיה עוברת למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט רחוק או בטלוויזיה.

#### נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

### ערוצים

#### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

#### ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

#### ערוץ DVB-T2 HEVC

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T2 HEVC בארץ שלך והתקן מחדש את ערוץ DVB-T.

### Picture (תמונה)

#### אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

#### יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

#### קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

#### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

#### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש-quot &quot;מיקום &quot; מוגדר ל-quot &quot;בית &quot;; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

### כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש-quot &quot;מיקום &quot; מוגדר ל-quot &quot;בית &quot;.

### התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

### תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה &quot;אוטומטי &quot;.

### מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

### התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

## צליל

### אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקתה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

## HDMI ו-USB

### HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשחות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצלי של התקן המחובר ל-HDMI 1 או ל-HDMI 2 מעוותות, חבר את ההתקן ל-HDMI 3 או ל-HDMI 4 בטלוויזיה זו.
- אם התמונה והצלי של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. למידע נוסף ב-quot &quot;עזרה &quot;;
- בחר &quot;מילות מפתח &quot; וחפש את &quot;HDMI Ultra HD &quot;;
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

### HDMI EasyLink אינו עובד

• ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

### לא מוצג סמל עוצמת הקול

• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

### השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

## Wi-Fi

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- אנו ממליצים על שימוש בתדר 5 GHz (802.11 ac) בנתב כאשר הטלוויזיה נמצאת בסמוך לנתבים רבין אחרים (בתי דירות וכד').
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- - להתקנה קלה של הרשת האלחוטית, אין להסתיר את שם הנתב על ידי כיבוי שידור SSID.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### חיבור רשת Wi-Fi איטי

- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
- הגבל את מספר ההתקנים שמשתמשים באותו נתב.
- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.

### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות &quot;מופעל &quot;;

## בלוטות'

### לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה - כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים - עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

### אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

### סנכרון וידאו ושמע Bluetooth






- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היועץ בסוכן.



## שפת התפריט לא נכונה

### שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 - לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 - בחר את הסמל  (&quot;הגדרות") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 - לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 - לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

24.4

## עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

24.5

## תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תוויית האריזה או על תוויית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

### ⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

## בטיחות וטיפול

25.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. T-P Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

## סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפול על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

#### סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

#### סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

#### סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

#### סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

#### טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

#### לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

## תנאי שימוש

26.1

### תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2016 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/EU (RED) 53/, 2009/EC 125/ (תכנון אקולוגי), 2010/EU 30/ (תוית אנרגיה) וכן 2011/EC 65/ (RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

26.2

### תנאי שימוש - האוסף של Philips

למידע נוסף, ב "עזרה"; בחר "מילות מפתח" וחפש את "תנאי שימוש, האוסף של Philips".

## Microsoft

Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.



Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית גישה לתוכן Microsoft PlayReady המוגן תוכן לרבות רוחני קניין זכויות על להגן כדי " בזכויות יוצרים, . התקן זה משתמש בטכנולוגיה PlayReady כדי לגשת לתוכן המוגן באמצעות WMDRM / או באמצעות WMDRM. אם המכשיר אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לטבול את יכולת המכשיר לצורך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



## Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב &quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



## זכויות יוצרים

### MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



### HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface -HDMI והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



### Dolby Digital Plus

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.



### DTS Premium Sound™

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, ו-DTS Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, שמורות הזכויות כל.



## סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

# כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,  
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא  
תישא בכל אחריות במקרים שכאלה.

<p>הפעלה 10</p> <p>השהה טלוויזיה 65</p> <p>השלכת הטלוויזיה או הסוללות 76</p> <p>התחבר, כונן הבזק USB 29</p> <p>התקנת לוויין 11</p> <p>התקנת רשת 31</p> <p><b>ו</b></p> <p>וידאו לפי דרישה 70</p>		<p><b>A</b></p> <p>הגדרות, Ambilight 50</p> <p>קולי חיפוש, APP 8</p>
<p><b>ז</b></p> <p>זיכרון אינטרנט, מחיקה 32</p> <p><b>ח</b></p> <p>חדות 44</p> <p>חיבור YPbPr 22</p> <p>חיבור, חיבור אנטנה 6</p> <p>חיבור, חיבור לוויין 6</p> <p>חיבור, כבל חשמל 5</p> <p>חישן אור 46</p> <p>חיפוש קולי, APP 8</p>		<p><b>B</b></p> <p>Bluetooth, התקן בחר 26</p> <p>Bluetooth, התקן הסר 26</p> <p>Bluetooth, קישור 26</p> <p><b>D</b></p> <p>דיגיטלית מדיה מעבד - DMR 33</p> <p>DVI-HDMI חיבור 22</p> <p><b>H</b></p> <p>HDMI MHL 21</p> <p>HDMI Ultra HD 54</p> <p>HDMI, ARC 21</p> <p>HDMI-CEC, EasyLink 22</p> <p><b>M</b></p> <p>Multi View 73</p>
<p><b>ט</b></p> <p>טיימר שינה 57</p> <p>טיפול במסך 83</p> <p>טלוויזיה מקוונת 70</p> <p>טמפרטורת צבע 44</p> <p>טמפרטורת צבע מותאמת אישית 44</p> <p>טקסט 19</p> <p>טרבל 48</p>		<p><b>P</b></p> <p>Perfect Natural Motion 47</p> <p><b>U</b></p> <p>Unicable 11</p> <p><b>W</b></p> <p>Wi-Fi 31</p>
<p><b>כ</b></p> <p>כונן קשיח USB 28</p> <p>כיבוי 10</p> <p>כיבוי טיימר 53</p> <p>כעת בטלוויזיה 70</p> <p><b>ל</b></p> <p>לוויין, Unicable 11</p> <p>לוויין, הוספת לוויין 12</p> <p>לוויין, הסרת לוויין 12</p> <p>לוויין, התקנה ידנית 12</p> <p>לוויין, חבילות ערוצים 11</p> <p>לוויין, עדכון ערוצים ידני 12</p> <p><b>מ</b></p> <p>מדריך קישוריות 21</p> <p>מוגבלי ראייה 57</p> <p>מחק זיכרון אינטרנט 33</p> <p>מחשב, חיבור 30</p> <p>מיקום, מיקום הטלוויזיה 5</p> <p>מיקום, מרחק צפייה 5</p> <p>מסך הבית 35</p> <p>מסך חכם Fi-Wi 33</p> <p>מצב המתנה 10</p> <p>מצב ניגודיות 45</p> <p>מצלמה, חיבור 29</p> <p>מצלמת וידאו, חיבור 29</p> <p>מקלדת USB 28</p> <p>מקלדת שלט רחוק 8</p>		<p><b>א</b></p> <p>אחניות 26</p> <p>איזון עוצמה אוטומטי 49</p> <p>אפליקציות 36</p> <p><b>ב</b></p> <p>באס 48</p> <p>בהירות 44</p> <p>בחירת וידאו 18</p> <p>בלוטות' 26</p> <p>בעיות, חיבור HDMI 80</p> <p>בעיות, חיבור USB 80</p> <p>בעיות, צליל 80</p> <p>בעיות, שלט רחוק 79</p> <p>בעיות, תמונה 79</p>
<p><b>ג</b></p> <p>גוון 45</p> <p>גישה אוניברסלית 57</p> <p>גמא 46</p> <p><b>ד</b></p> <p>דירוג הורים 17</p> <p>דירוג לפי גיל 17</p> <p><b>ה</b></p> <p>הגדרות אנדרואיד 34</p> <p>הגדרות סביבה 52</p> <p>הגדרת קול מהירה 47</p> <p>הודעות מערכת 75</p> <p>הוראות בטיחות 82</p> <p>הלוגו של פיליפס, בהירות 53</p> <p>הפחתת MPEG Artefact 46</p> <p>הפחתת רעש 46</p>		



תו תקן ירוק חסכוני אירופאי 76  
 70 תוכניות, המלצות  
 תום השימוש 76  
 תיאור אודיו 58  
 60 תמונות, סרטונים ומוזיקה  
 תמיכה מקוונת 81  
 תנאי שימוש 84  
 34 תנאי שימוש, האוסף של Philips  
 47 תנועה, LCD Clear  
 47 תנועה, Motion Natural Perfect

46 ניגודיות, ניגודיות דינמית  
 46 ניגודיות, ניגודיות וידיאו  
 נעילות יישום 37  
 נתוני מדריך טלוויזיה 62

## ס

סגנון הצליל 48  
 סגנון התמונה 43  
 9 סוללות, שלט רחוק א&quot;

## ע

עדכון תוכנה 74  
 עוצמת האזניות 48  
 עותק רשימת ערוצים 15  
 15 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית  
 15 עותק רשימת ערוצים, העלאה  
 15 עותק רשימת ערוצים, העתק  
 ערוץ 16  
 17 ערוץ, דירוג לפי גיל  
 11 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין  
 16 ערוץ, עבור לערוץ  
 16 ערוץ, רשימת ערוצים, חפש  
 20 ערוץ, רשימת ערוצים, סנן  
 16 ערוץ, רשימת ערוצים, על אודות  
 16 ערוץ, רשימת ערוצים, פתח

## פ

פורמט התמונה 47  
 פרשנות אודיו 58

## צ

צבע 43  
 45 צבע, בקרת צבע  
 צור קשר עם פיליפס 81  
 49 צליל, איזון עוצמה אוטומטי  
 צפייה בטלוויזיה 16

## ק

60 קובצי מדיה, מאחסון ענן  
 60 קובצי מדיה, מכונן USB  
 60 קובצי מדיה, ממחשב או NAS  
 27 קונסולת משחק, חיבור  
 קשי שמיעה 57

## ר

רוויה 45  
 רזולוציית אולטרה 46  
 11 רכיבי CAM של הלוויין  
 32 רשת, הפעלת Fi-Wi  
 רשת אלחוטית 31  
 רשת קווית 32  
 32 רשת, IP סטטי  
 32 רשת, WoWLAN  
 31 רשת, WPS  
 31 רשת, WPS עם קוד PIN  
 31 רשת, אלחוטית  
 32 רשת, הגדרות  
 32 רשת, הצגת הגדרות  
 31 רשת, חיבור  
 32 רשת, קווית  
 33 רשת, שם הטלוויזיה ברשת

## ש

שיפור צבע 44  
 27 שלט משחקים, חיבור  
 9 שלט רחוק, חיישן א&quot;  
 7 שלט רחוק, סקירה כללית

## ת



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)