

# دليل المستخدم

55PUS9104

**PHILIPS**

1	- ما الجديد	4
1.1	- الصفحة الرئيسية والقنوات	4
1.2	- التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips	4
2	- الإعداد	5
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	5
2.2	- حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
2.3	- تلميحات حول وضعية التلفزيون	5
2.4	- كبل الطاقة	5
2.5	- كبل الهوائي	5
2.6	- طبق النكهات الصناعية	6
3	- جهاز تحكم عن بُعد	8
3.1	- نظرة عامة على المفاتيح	8
3.2	- نظرة عامة على المفاتيح (Remote Easy)	9
3.3	- مستشعر الأشعة تحت الحمراء	9
3.4	- بطاريات	10
3.5	- البطاريات (Remote Easy)	10
3.6	- تنظيف	10
4	- تشغيل وإيقاف التشغيل	11
4.1	- التشغيل أو الاستعداد	11
4.2	- المفاتيح على التلفزيون	11
5	- القنوات	12
5.1	- تثبيت القنوات	12
5.2	- قوائم القنوات	12
5.3	- فرز قائمة القنوات	12
5.4	- مشاهدة القنوات	12
5.5	- قنوات مفضلة	14
5.6	- نص / نص ومعلومات	15
5.7	- التلفزيون التفاعلي	16
6	- تثبيت القناة	18
6.1	- تثبيت القمر الصناعي	18
6.2	- تثبيت الهوائي	20
6.3	- نسخ قائمة القنوات	22
7	- توصيل الأجهزة	23
7.1	- حول التوصيلات	23
7.2	- CI+ الذكية البطاقة مع CAM - 7.2	24
7.3	- نظام المسرح المنزلي - HTS	24
7.4	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	25
7.5	- مشغل أقراص ray-Blu	25
7.6	- مشغل DVD	25
7.7	- Bluetooth	25
7.8	- سماعات رأس	26
7.9	- وحدة تحكم باللعاب	26
7.10	- محرك قرص ثابت USB	26
7.11	- لوحة مفاتيح USB	27
7.12	- محرك أقراص محمول USB	27
7.13	- كاميرا الصور	28
7.14	- كاميرا الفيديو	28
7.15	- كمبيوتر	28
8	- توصيل TV Android	29
8.1	- الشبكة والإنترنت	29
8.2	- حساب Google	30
8.3	- الشاشة الرئيسية	31
8.4	- تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	31
9	- التطبيقات	33
9.1	- حول التطبيق	33
9.2	- Google Play	33
9.3	- بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	34
9.4	- قفل التطبيقات	34
9.5	- إدارة التطبيقات	35
9.6	- التخزين	35
10	- إنترنت	36
10.1	- بدء تصفح الإنترنت	36
10.2	- خيارات على الإنترنت	36
11	- قائمة التلفزيون	37
11.1	- حول قائمة التلفزيون	37
11.2	- فتح قائمة التلفزيون	37
12	- المصادر	38
12.1	- التبديل إلى جهاز	38
12.2	- خيارات لإدخال التلفزيون	38
12.3	- اسم الجهاز ونوعه	38
12.4	- إعادة مسح التوصيلات	38
13	- الشبكات	39
13.1	- الشبكة	39
13.2	- Bluetooth	39
14	- الإعدادات	40
14.1	- الصورة	40
14.2	- الصوت	42
14.3	- إعدادات Ambilight	44
14.4	- إعدادات بيئية	45
14.5	- الإعدادات العامة	45
14.6	- إعدادات السعة والمنطقة واللغة	47
14.7	- إعدادات Android	47
14.8	- إعدادات الوصول العام	48
14.9	- إعدادات القفل	48
15	- مقاطع فيديو، صور وموسيقى	49
15.1	- من كمبيوتر أو NAS	49
15.2	- قائمة المفضلة	49
15.3	- قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	49
15.4	- من توصيلة USB	49
15.5	- تشغيل مقاطع الفيديو	49
15.6	- عرض الصور	50
15.7	- تشغيل الموسيقى	51
16	- دليل التلفزيون	52
16.1	- ما الذي تحتاج إليه	52
16.2	- بيانات دليل التلفزيون	52
16.3	- استخدام دليل التلفزيون	52
17	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	54
17.1	- التسجيل	54
17.2	- إيقاف التلفزيون مؤقتاً	55
18	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	56
18.1	- Philips من TV Remote App	56
18.2	- Google Cast	56
18.3	- Airplay	56
18.4	- MHL	56
19	- الألعاب	57
19.1	- ما الذي تحتاج إليه	57

19.2	- أذرع الألعاب	57
19.3	- استخدام لعبة	57
20	- Ambilight	58
20.1	- نهط Ambilight	58
20.2	- إيقاف تشغيل Ambilight	58
20.3	- إعدادات Ambilight	58
20.4	- وضع Light Lounge	58
21	- أفضل الاختيارات	60
21.1	- حول أفضل الاختيارات	60
21.2	- الن على التلفزيون	60
21.3	- TV on Demand	60
21.4	- فيديو عند الطلب	60
22	- Netflix	62
23	- Alexa	63
23.1	- حول Alexa	63
23.2	- استخدام Alexa	63
24	- العرض المتعدد	64
24.1	- التلفزيون والتلفزيون	64
24.2	- HDMI	64
25	- البرنامج	65
25.1	- تحديث البرنامج	65
25.2	- إصدار البرنامج	65
25.3	- تحديث تلقائي للبرنامج	65
25.4	- البرامج مفتوحة المصدر	65
25.5	- الترخيص مفتوح المصدر	66
25.6	- الإعلانات	66
26	- المواصفات	67
26.1	- المواصفات البينية	67
26.2	- الطاقة	67
26.3	- نظام التشغيل	67
26.4	- الاستقبال	67
26.5	- نوع جهاز العرض	67
26.6	- دقة إدخال الشاشة	67
26.7	- إمكانية الاتصال	68
26.8	- الوسائط المتعددة	68
27	- التعليمات والدعم	69
27.1	- تسجيل التلفزيون	69
27.2	- استخدام التعليمات	69
27.3	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	69
27.4	- تعليمات عبر الإنترنت	71
27.5	- الدعم والإصلاح	71
28	- السلامة والعناية	72
28.1	- أمان	72
28.2	- العناية بالشاشة	72
29	- أحكام الاستخدام	74
29.1	- شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	74
29.2	- شروط الاستخدام- مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	74
30	- حقوق الطبع والنشر	75
30.1	- MHL	75
30.2	- HDMI	75
30.3	- Dolby Audio	75
30.4	- DTS-HD Premium Sound	75
30.5	- Wi-Fi Alliance	75
30.6	- Kensington	75
30.7	- علامات تجارية أخرى	75
31	- إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	76

# ما الجديد

1.1

## الصفحة الرئيسية والقنوات

مشغل الصفحة الرئيسية الجديد

اضغط على  HOME في جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. فتضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.



قناة &quot;تشغيل التالي&quot;

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;تشغيل التالي&quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرة.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.

- زر البحث: لتشغيل البحث على موقع Google من خلال الأمر الصوتي أو إدخال نصي.
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي جهاز متصل.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Smart TV لديك.
- الإعدادات: للوصول إلى كل قائمة الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2

## التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات المفضلة على السطر الأول

يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .



55 PUS9104

VESA MIS-F 300 200 x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

65 PUS9114

VESA MIS-F 300 300 x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغى المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

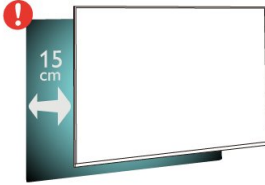
تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلاك أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

### تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.



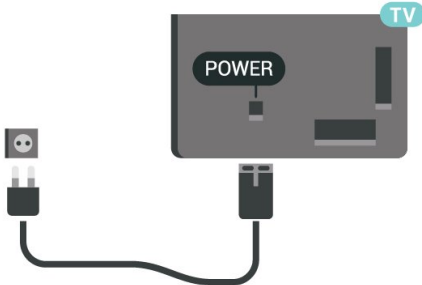
ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

### كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.



على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

2.5

### كبل الهوائي

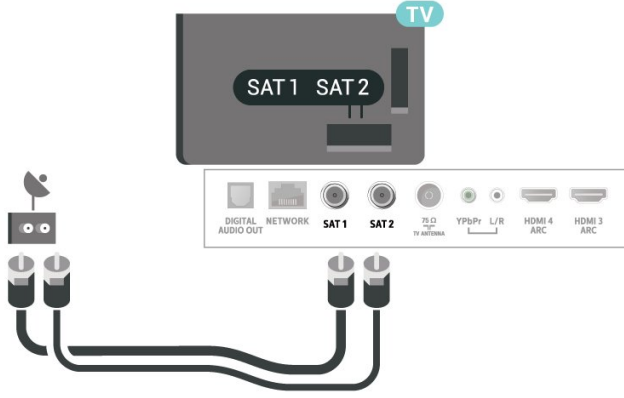
- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

## موالفان

لمشاهدة قناة فضائية وتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون.

قم بتوصيل الكبل الأول من طبق القمر الصناعي مباشرةً بتوصيلة SAT 1 والكبل الثاني بتوصيلة SAT 2. استخدم كبلًا محوريًا ملانهاً لتوصيل طبق هوائي قمر صناعي. تأكد من محاذاة طبق القمر الصناعي لديك بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالفان.



## بين موالف باستخدام والتسجيل Multi view

مع موالفين وفتحة CAM واحدة على هذا التلفزيون، تتوفر شروط مختلفة عند تنفيذ عمليات Multi view والتسجيل.

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفر Multi view.

Multiview (تلفزيون وتلفزيون)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفر المشاهدة والتسجيل.

مشاهدة وتسجيل

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available

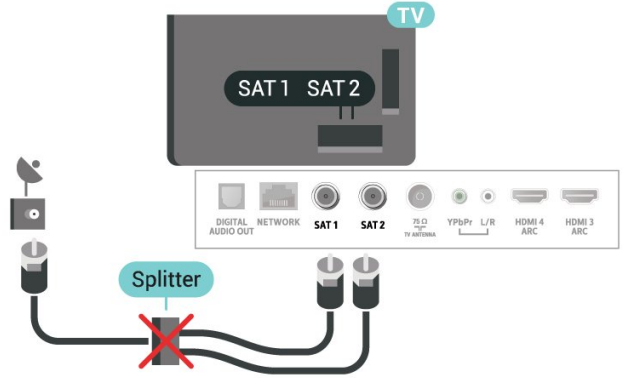
## طبقة الأقمار الصناعية

### استشارة الخبراء

يمكنك طلب مساعدة الخبراء عند إعداد نظام طبق الأقمار الصناعية. حيث قد يتسبب الأبعاد الموجود وغير المعروف أو الظروف المحلية للاستقبال القمر الصناعي في تعقيد عملية إعداد نظام القمر الصناعي. وقد يتسبب التركيب غير الصحيح في إلحاق تلف كهربائي بالتلفزيون.

تحذير

عند توفر LNB عالمي في طبق الأقمار الصناعية لديك، لا تستخدم مقسمات الكبلات المحورية إلا إذا كنت تستخدم إعداد Unicable.

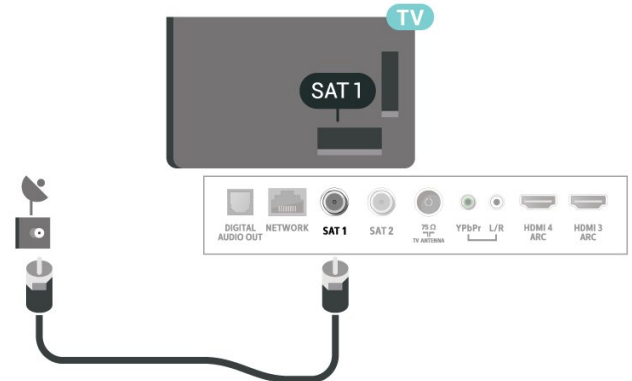


### موالف واحد

لمشاهدة قناة فضائية وتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون. وفي حال توفر لك كبل واحد فقط، تكون القناة التي تسجلها هي القناة الوحيدة التي يمكنك مشاهدتها.

قم بتوصيل الكبل من طبق الأقمار الصناعية مباشرةً بتوصيلة SAT 1. استخدم كبلًا محوريًا ملانهاً لتوصيل طبق هوائي الأقمار الصناعية. تأكد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل تام قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالف واحد.

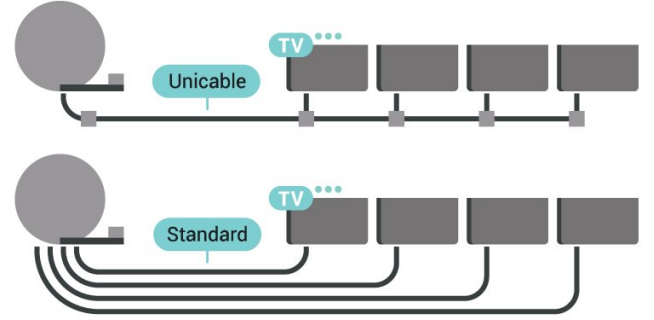


## Unicable أو MDU

في حال استخدام نظام Unicable بتوصيلة الكبل بتوصيل قمر \* SAT 1 .  
استخدم كبلًا محوريًا ولانها لتوصيل طبق هوائي القمر الصناعي واستخدم مقسمات  
كبلات تتوافق مع Unicable فقط. تأكد من محاذاة طبق القمر الصناعي لديك  
بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالفان ثم حدد لاحقًا Unicable.

\* ملاحظة: يدعم أنظمة Unicable EN 50494 فقط.

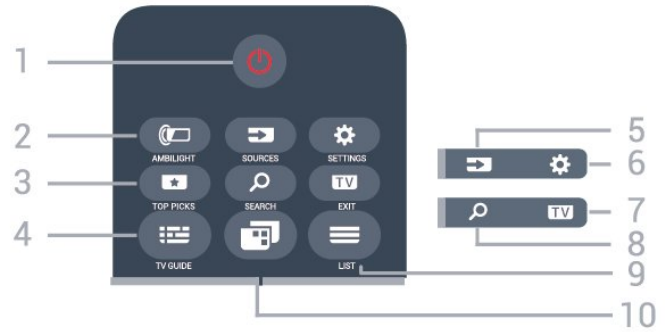


# جهاز تحكم عن بعد

3.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT  
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

3 - TOP PICKS  
لفتح القائمة التي تشتمل على البرامج الموصى بها، أو الفيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت إذا كان متوفرًا.

4 - TV GUIDE  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - SOURCES  
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - SETTINGS  
لفتح الإعدادات المتكررة.

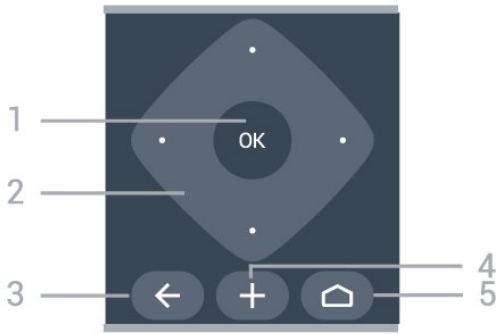
7 - EXIT  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لمغادرة تطبيق تلفزيون تفاعلي.

8 - SEARCH  
لفتح صفحة عمليات البحث.

9 - LIST  
لفتح قائمة القنوات أو إغلاقها.

10 - قائمة التلفزيون  
لفتح قائمة التلفزيون التي تشتمل على وظائف التلفزيون النموذجية.

وسط



1 - مفتاح OK  
للتأكيد تحديد أو إعداد.

2 - مفاتيح النهم / التنقل  
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

3 - BACK  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القناة السابقة.  
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

4 - OPTIONS +  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

5 - HOME  
لفتح القناة الرئيسية.

أسفل



1 - مفاتيح الألوان  
لتحديد مباشر للخيارات.

2 - مستوى الصوت  
لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام  
لتحديد قناة مباشرة.

4 - SUBTITLE  
لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.



## 5 - التشغيل والتسجيل

تشغيل ▶، للتشغيل.

الإيقاف المؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتاً

إيقاف التشغيل ■، لإيقاف التشغيل

إرجاع ⏮، للإرجاع

تقديم سريع ⏭، للتقديم سريعاً إلى الهمام

تسجيل ●، لبدء التسجيل

## 6 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

## 7 - القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

## 8 - x كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

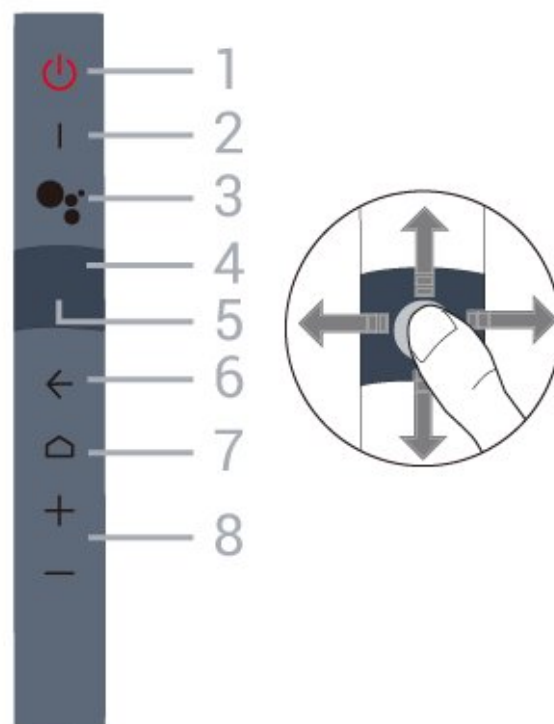
## 9 - TEXT

افتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقه.

3.2

## نظرة عامة على المفاتيح (Remote Easy)

### نظرة عامة على المفاتيح



## 1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

## 2 - VOICE ميكروفون

تحدث بالقرب من هذه الفتحة أثناء البحث الصوتي.

## 3 - Google Assistant

لتشغيل Google Assistant.

## 4 - لوحة التنقل - سهم / تنقل

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

أثناء البث، اسحب إلى الأعلى / الأسفل لتبديل القنوات.

## 5 - لوحة التنقل - OK

للتأكيد على تحديد أو إعداد.

## 6 - BACK

للارجوع إلى القناة السابقة التي حددتها

للاعودة إلى القائمة السابقة.

## 7 - HOME

لفتح القائمة الرئيسية.

## 8 - Volume

لتعديل مستوى الصوت.

وظائف أخرى

كتم الصوت

اضغط مطوئاً على "؛" (خفض مستوى الصوت) لكتم الصوت.

قائمة التلفزيون

اضغط مطوئاً على الصفحة الرئيسية/افتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.

تبديل القنوات

اسحب إلى الأعلى / الأسفل في وضع "؛" ومشاهدة التلفزيون "؛" لتبديل القنوات.

## الإقران مع التلفزيون

يمكنك بكل بساطة توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو التلفزيون. ثم اضغط باستمرار على المفاتيح HOME و BACK حتى يبدأ مؤشر LED الأزرق في وحدة التحكم عن بُعد بالوميض (بعد 3 ثوانٍ تقريباً). ثم حرر المفاتيح Home و Back.

يُنصح ببدء عملية الإقران بعد أن يتم تشغيل التلفزيون بالكامل (أي بعد تحميل مُشغّل Android بالكامل).

يُرجى الحفاظ على وحدة التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء الإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى إعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

## البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

1- اضغط على VOICE على وحدة التحكم عن بُعد. وسيضيء المؤشر الأزرق على وحدة التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.

2- عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

3- في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

### ⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

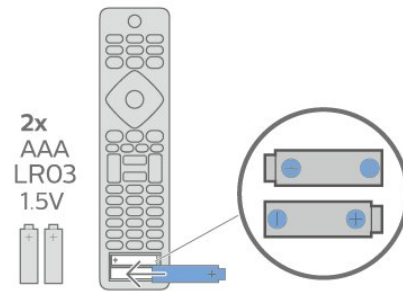
## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة النمامية-السفلية من بجهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- استبدل البطاريّتين القديمتين ببطاريّتين قلويّتين، من النوع 1,5AAA-LR03 فولت . تأكد من محاذاة طرفي البطاريّتين + و- بشكل صحيح.

- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.



قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

## البطاريات (Remote Easy)

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة النمامية-السفلية من بجهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- استبدل البطاريّتين القديمتين ببطاريّتين قلويّتين، من النوع 1,5AAA-LR03 فولت . تأكد من محاذاة طرفي البطاريّتين + و- بشكل صحيح.

- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.





## تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


### التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصّل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

#### التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على  HOME. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جداً من الطاقة.




للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل اللّوقات.

4.2

### المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (»«) مستوى الصوت ، أو  القناة أو  المصادر . حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض اللوحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

## القنوات

5.1

### تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

5.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على الأسهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** **≡** أو مفاتيح **-** **≡**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجمة).  
إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 اضغط على **tv**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

للاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** **OPTIONS**.
- 2 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

#### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على **tv**.
  - 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
  - 3 اضغط على **+** **OPTIONS**.
  - 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
  - 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
  - 6 حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
  - 7 أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK .
- سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

5.3

### فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على **tv**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **+** **OPTIONS**.
- 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6 في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **→** لإغلاق القائمة.

5.4

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **tv**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **≡** **+** أو **≡** **-**.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للمرجع إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً. اضغط على ← BACK.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

للمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. وللمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتم تأمين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

## التصنيف الأبوي

للمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفاً أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 حدد إعدادات < قفل الأطفال > تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدد للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى ⚙️ الهنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

### لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

### تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

### واجهة مشتركة

إذا قمت بتركييب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمهشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

- 1 اضغط على SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5 حدد مهشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

### القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV هذه القناة فقط.

### تشغيل HbbTV

حدد إعدادات < الإعدادات العامة < متقدّم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

## معلومات البرنامج

### عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضبط القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

أو يمكنك الضغط مباشرة على INFO\* للوصول إلى المعلومات عن البرنامج الحالي أو البرامج التالية. في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون SCHEDULED للدخول إلى قائمة التسجيل الجدول، أو اضغط بشكل متكرر على > (يمين) للدخول إلى دليل التلفزيون.

\*إذا كان المفتاح INFO متوفرًا على جهاز التحكم عن بُعد.

### أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 الضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح < BACK.

5.5

## قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو -.

## إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 - اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **+ OPTIONS**.
- 4 - حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على **OK**.
- 5 - في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كفضلة واضغط على **OK**. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.
- للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على **OK** مرة أخرى.
- 6 - عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كفضلة.
- 7 - للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على **← BACK**.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1 - استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2 - عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.

سيتم تبديل التلفزيون إلى القائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدعائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقية القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

## إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 - اضغط على **+ OPTIONS** وحدد تحديد المجموعة واضغط على **OK**.
- 3 - في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على **OK**.
- 4 - اضغط على **▼** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته.
- يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5 - اضغط على **OK** لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 - اضغط على **+ OPTIONS** وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 - استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 - عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.
- 5 - اضغط على **← BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

## إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالة قائمة المفضلات فقط.

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 - اضغط على **+ OPTIONS** وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 - تأكيد إزالة القائمة.
- 4 - اضغط على **← BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 - اضغط على **+ OPTIONS** وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على **OK**.
- 3 - في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
- 4 - باستخدام مفتاحي **^** (أعلى) أو **▼** (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 - اضغط على **OK** لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 - يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح **← BACK**.

## قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطوَّلاً على **⏏** > تحديد قائمة القنوات.
- 2 - حدد قائمة المفضلة واضغط على **OK**.
- 3 - اضغط على **⏏** TV GUIDE لفتح.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل &quot;دليل التلفزيون&quot;).

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة &quot;هل كنت تعلم&quot;؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة &quot;هل كنت تعلم&quot; نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.6

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على **TEXT**، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

لإغلاق النص، اضغط على **TEXT** مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 - استخدم مفاتيح الاسم للتنقل.

- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

#### صفحات النص الفرعية

يُمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

#### صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..  
افتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن .  
على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..



#### بحث عن نص

يُمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح النهم.
- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.
- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

#### نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. افتح النصوص من جهاز متصل . . .

- 1 اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
- 3 اضغط على < BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 لإغلاق النص، اضغط على < BACK من جديد.

#### النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < BACK.

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

- تجهيد الصفحة /إلغاء تجهيد الصفحة
- لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.
- شاشة مزدوجة /شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P..
- تكبير /عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الحروف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.


## □ نص 2.5

لتشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

## إعداد النص

### لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- 1 حدد  إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
  - 2 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
  - 3 حدد لغات النص المفضلة.
  - 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. للإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1 اضغط على TEXT.
- 2 مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## 5.7

## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يُمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوّق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV Broadcast Broadband TV) أو (iTV - Interactive TV) MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري. (الذهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.


لمزيد من المعلومات، يُمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

## ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

### HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

 إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.



## استخدام iTV

### فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون **■** (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

### التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام النسم والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام و المفتاح **←** BACK للتنقل بين صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح **▶** (التشغيل)، و **⏸** (الإيقاف المؤقت)، و **■** (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

افتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على **←** BACK.

### إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على **←** BACK.

## تثبيت القناة

6.1

### تثبيت القمر الصناعي

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم موالفا الأقمار الصناعية الموضَّمان MDU على أقمار Astra الصناعية و Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat. لا يتم اعتماد MDU على rksat üT.

#### بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

- 1 حدد إعدادات < القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
  - 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
  - 3 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
  - 4 حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.
- إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.
- إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5 في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6 سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7 عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8 إذا قدر قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9 لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

### إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1 ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
  - 2 على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
  - 3 حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
  - 4 عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
  - 5 في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.
- جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون. تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات. تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل)، تثبيت كل القنوات الفضائية ذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات العادية.

### حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين. إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات &quot; الكل&quot;;

### إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل المفرد أو وحدة MDU أو نظام Unicable\* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المفرد كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل المفرد في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، فسيطلب منك التلفزيون تعيين أرقام لنطاقات المستخدم والترددات الموائمة أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت قمر صناعي واحد أو اثنين

باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

\* ملاحظة: يدعم أنظمة Unicable 50494 EN فقط.

#### رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable. يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطابق التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالف الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

#### تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK.

### إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراك رئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتأكد من إضافة قمر صناعي جديد.

#### الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

للإضافة قمر صناعي

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

- 3 حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 5 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 6 حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

### إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة الأقمار الصناعية

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3 حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

### تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال المستقبل وقطيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معًا - إلى نهاية للوحة القنوات &quot; الكل &quot;; لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام &quot; تثبيت الأقمار الصناعية &quot;;

لتثبيت جهاز إرسال /استقبال

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

### جهاز الإرسال/الاستقبال LNB وHoming

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الأعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

## المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد &quot;بحث"; من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر عليّ إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. قد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

## تثبيت الهوائي

### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات ويتم

وضع علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتهمّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتهمّن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد البلد حيث تتواجد النن واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي ( DVB-T ) أو كبل ( DVB- )  
( واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1- حدد إعدادات < الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.

4- سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

## إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي ( DVB-T/T2 ) أو الكبل ( DVB-C ). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قُدم لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميگاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميگاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميگاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1- اضغط القناة.

2- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أوتثبيت الهوائي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK .

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK .

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK . يمكنك إدخال تردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK .

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK . يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

## نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

الإنهاء جهازَي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة

على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات > ثم حدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- 2 اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

- 1 حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK .
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

- 1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
  - 2 وصل محرك أقراص USB محمول.
  - 3 حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK .
  - 4 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل النطفا ل نسخ قائمة القنوات.
  - 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
  - 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- 3 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النحر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

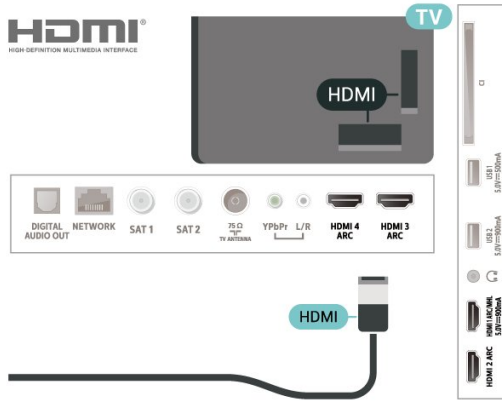
إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فسيُتعيّن عليك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. أكمل عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النحر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.



## HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL ، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android على شاشة التلفزيون.

يشتمل اتصال HDMI 1 الموجود في هذا التلفزيون على MHL (Mobile High-Definition Link) 2.0.

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعاً من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضاً، وعدم وجود تشويش للسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيشحن اتصال MHL بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاص في ما يتعلق باتصال HDMI للتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



## HDMI CEC - EasyLink

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. يستخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص

# توصيل الأجهزة

7.1

## حول التوصيلات

### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

### منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويجمع كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة للتلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

### HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضمن توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد > تشغيل.

ملاحظة:

❑ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
❑ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Kuro Link Sync Viera Link Simplink . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

7.2

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

## CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الفلام مثل، الدقة عالية، الميزة البرامج مشاهدة يمكنك، + والنحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقة + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



## كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نصيبك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1 اضغط على **SOURCES**.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على **OPTIONS +** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM . تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمّن.

#### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC ، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC الإشارتين معًا.

يمكن لجميع توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.



## مشغل DVD

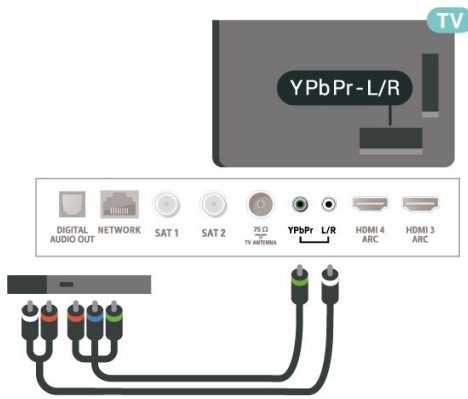
استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - إن الفيديو الهكّون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام اتصال YPbPr للإشارات التلفزيون العالية الوضوح (HD).



## Bluetooth

### إقران جهاز

اقرأ دليل المستخدم الخاص بالجهاز بحثاً عن معلومات محددة خاصة بالإقران وبنطاق الاتصال اللاسلكي. وتأكد من أنّ إعداد Bluetooth في التلفزيون قيد التشغيل.

حالما يتم إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يصبح بإمكانك استخدامه. عندما يتم إقران جهاز، لن تكون بحاجة إلى إقرانه مجدداً إلا إذا حذفت الجهاز.

للإقران جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth بالتلفزيون:

- 1 - شغل الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 - حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 - حدد بدء واضغط على OK. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5 - حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

\* التلفزيون الخاص بك لا يدعم مضخم الصوت / مكبرات الصوت / سماعات الرأس التي تعمل بواسطة Bluetooth.

\*\* يجب توفير توصيلة HDMI لمكبر الصوت العهودي، ومكبر الصوت وأجهزة الصوت الأخرى.

## التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص ومُشغِّل.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (( Toslink )) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو وزوّدًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات > صوت > متقدّم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تسمّع من سماعات الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

اللاسلكي

للاتصال اللاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

سلكية

بالنسبة إلى الاتصال السلكي، استخدم الاتصال عبر HDMI 1 MHL المتوفر في جهة التلفزيون الخلفية.

## مشغل أقراص ray-Blu

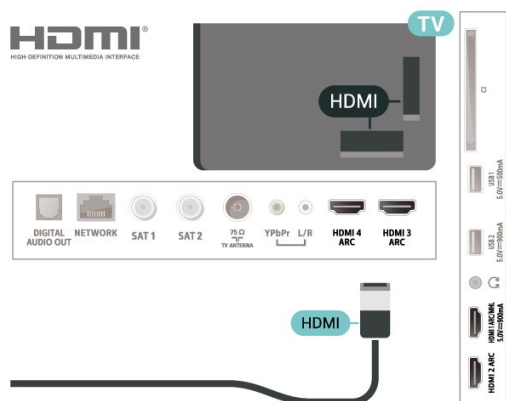
استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

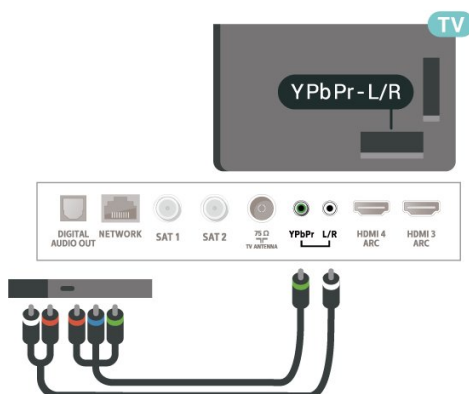
## HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



## Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار / يمين إلى التلفزيون.



7.10

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتًا، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث موائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتًا، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك

## تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازًا مزود بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترنًا.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5 حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

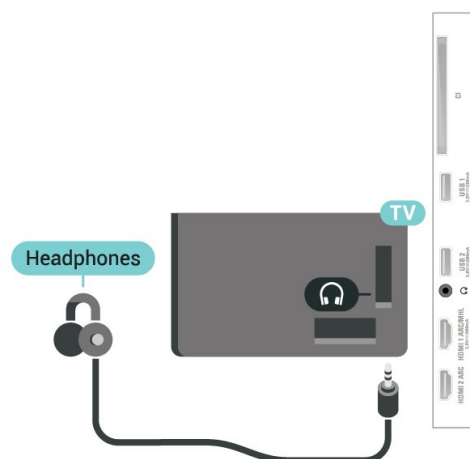
7.8

## سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة سماعة الرأس الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد مستوى صوت سماعة الرأس، واضغط على OK.
- 2 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.



7.9

## وحدة تحكم بالألعاب

\* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

#### تهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لهيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو التطبيقات.

7.11

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين

#### تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختيار تحديدك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح للاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 - حدد ⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

### المفاتيح الخاصة

#### مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ Tab + Shift Tab = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ + = التكبير بخطوة واحدة

□ - = التصغير بخطوة واحدة

□ \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

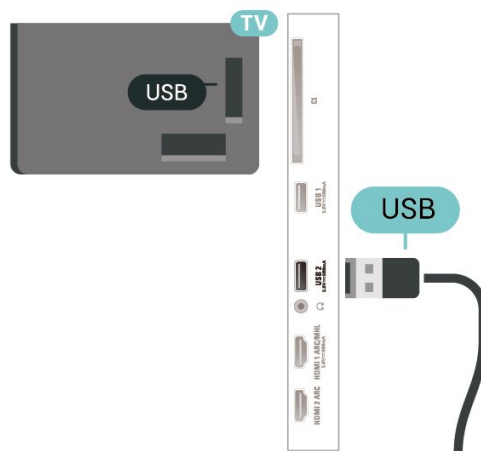
## التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



#### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كميوت شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكميوت الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون للاستخدامه مع كميوت.

## التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

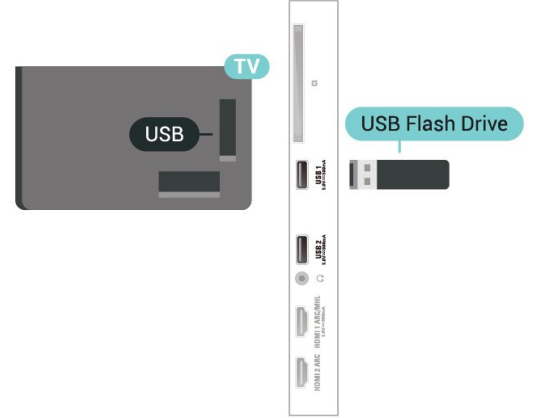
#### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كميوت شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكميوت الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمته تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصول أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرة بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اهد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر القائمة بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

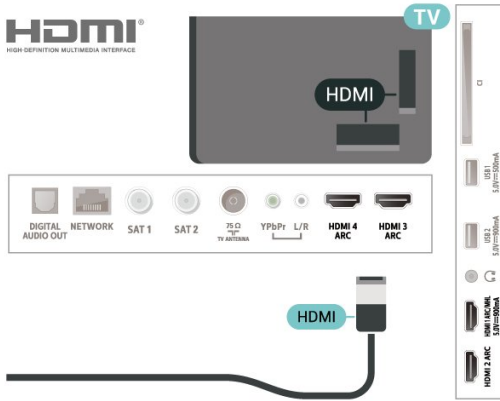
تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



## كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار / يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار / يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

# توصيل TV Android

8.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

#### إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < لاسلكي.

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوية)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - بالاعتماد على نوع الهوية، أدخل مفتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

#### إنشاء الاتصال - WPS

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS.

إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهجـ بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أهـ WEP، فستعذر عليك استخدام WPS.

1 - انتقل إلى الهوية، اضغط على زر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.

2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

#### إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS مع رمز PIN.

إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهجـ بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أهـ WEP، فستعذر عليك استخدام WPS.

- 1 - اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهوية على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهوية لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهوية.
- 2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية وشهوة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بهجـ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بهجـ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجـ.

#### DHCP

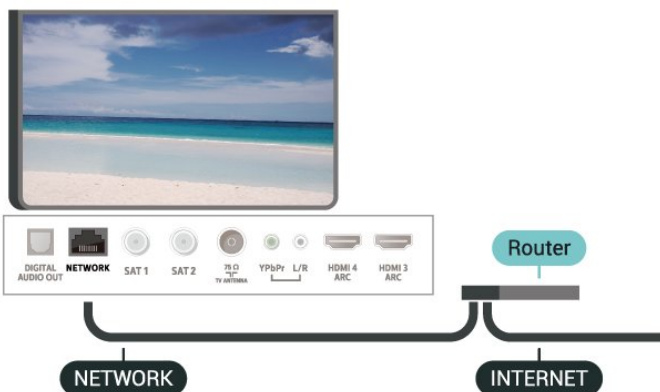
□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجـ. يتعين تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجـ شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < سلكي.

- 1 وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت \*\*).
- 2 تأكد من تشغيل الموجة.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

## إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشغيل وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < تكوين IP ثابت.

- 1 حدد تكوين IP ثابت وقر بتكوين الاتصال.
- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد (Wi-Fi) WoWLAN إعداد تغيير من تتحكم حتى أولاً ( التشغيل مع Chromecast.

تشغيل اتصال Wi-Fi

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

مسح ذاكرة إنترنت

⚙ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خاد Philips وإعدادات التصنيف الذوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلاجات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يعرف باسم &quot;ملفات تعريف الارتباط &quot; في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.



من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...



1 - حدد ⚙ < إعدادات Android واضغط على OK.

- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد شخصي < إضافة حساب واضغط على OK.
- 3- اضغط على OK على SIGN IN.
- 4- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5- أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OK الصغير نفسه لتسجيل الدخول.
- 6- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3- اضغط على  BACK إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

8.3

## الشاشة الرئيسية

### حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

#### التطبيقات



يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. وستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات المخصصة للتلفزيون مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، مشاهدة التلفزيون، ودليل التلفزيون، والوسائط وغيرها. ويمكنك العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رموز التطبيقات في الطرف اليسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.


تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتثبيتها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play.

#### تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

#### تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على  وتحديد ؛ في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة  Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

#### قناة التعليمات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

#### قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رابحة من YouTube.

#### تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## فتح الشاشة الرئيسية

افتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط مع الاستمرار على  BACK أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

8.4

## تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips




### صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المهيّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيُطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..




- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3- حدد علامة التبويب  الكل & quot؛ واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بما فيها التطبيقات المثبتة.
- 4- استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5- حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف اليسر من سطر التطبيقات.

## أحكام الاستخدام

لتنشيط تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التنشيط الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتنشيط تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تنشيط التلفزيون...




- 1 اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

## إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل النطفا لل تطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1 اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد إعداد الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.



## التطبيقات

9.1

### حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويمكنك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play أو متجر Google على أمسية العملية التطبيقات بعض تثبيت تم، للبدء. [] التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً التلفزيون يكون أن يجب، [] الاستخدام للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play. []

9.2


## Google Play

### الأنفلام والتلفزيون








باستخدام Play Google TV & Movies، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- [] يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- [] يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- [] أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني []

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play TV & Movies.
- 3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره []

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play TV & Movies.
- 3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتي في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح  (إيقاف)، أو  (إيقاف مؤقت)، أو  (إرجاع)، أو  (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد.
- 5- للإيقاف تطبيق Google Play TV & Movies، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

### الموسيقى




باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك، أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music، أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- [] يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- [] يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- [] أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل Google Play Music..

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play Music.
- 3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4- للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.




يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمناقشة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- [] يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- [] يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- [] أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب رجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله []

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد Google Play Games.
- 3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4- بعد الانتهاء، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

على [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  TV EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## قفل التطبيقات

### حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.



متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

### قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال ، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

### ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سهكت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...




## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إنّ بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.




## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

## التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حددالجهاز > التخزين وإعادة التعيين واضغط على OK .
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB ، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى كل الإعدادات > إعدادات Android <جهاز> التخزين وإعادة التعيين وحدد قرص ثابت USB.

- ⏏ العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسهوج بها أو فتحها
- ⏏ الوصول إلى متجر Google Play
- ⏏ الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- ⏏ استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google





بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف محدد، يمكنك...

- ⏏ مشاهد محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- ⏏ تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- ⏏ الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- ⏏ إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف محدد إلى تغيير حساب Google.

### الإعداد

الإعداد ملف التعريف المحدد





- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحددتفضيلات الجهاز > النهمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حددملف تعريف محدد واضغط على OK.
- 4- حددإعدادات واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- حددتطبيقات مسهوج بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المحدد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسهوج بها أو غير المسهوج بها.

### يرجى إدخال



للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المحدد...

- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد شخصي > أمان وقيود واضغط على OK.
- 3- حددإدخال ملف تعريف محدد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف محدد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النصف إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

### حذف

لحذف ملف التعريف المحدد

- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد شخصي > النهمان والقيود واضغط على OK
- 3- حددحذف ملف التعريف المحدد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقيم التلفزيون بحذف ملف التعريف المحدد.

# إنترنت

10.1

## بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

❑ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

❑ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

❑ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

\* ملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

## خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

افتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

❑ فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة: لفتح ارتباط في علامة تبويب جديدة.

❑ إغلاق علامة التبويب الحالية: لإغلاق علامة التبويب الحالية.

❑ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

❑ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

❑ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

❑ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض

بطريقة خاصة

❑ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار

شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)

❑ تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت

❑ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

## قائمة التلفزيون

11.1

### حول قائمة التلفزيون


إذا تعدّ على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، فيمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.

في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

11.2

### فتح قائمة التلفزيون

افتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.

يمكنك دائمًا تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على ← BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3 اضغط على ∨ (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على + OPTIONS.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على ✓ للتأكيد.
- 3 اضغط على ← BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

12.4

## إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثًا.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1 اضغط على ➤ SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 اضغط على ^ (أعلى) لتحديد الرمز ⌚ في الجزء العلوي النيمون من قائمة المصادر.
- 3 اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثًا إلى قائمة المصادر.

# المصادر

12.1

## التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1 اضغط على ➤ SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على ► (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

## خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1 اضغط على ➤ SOURCES.
- 2 حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4 اضغط على + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

## اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائيًا ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

# الشبكات

13.1

## الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

## Bluetooth

### إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

### تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

### إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

# الإعدادات

14.1

## الصورة

### إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

⚙️ إعدادات &lt; كل الإعدادات &lt; الصورة &lt; نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

□ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

□ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

□ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

□ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

□ ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

□ جهاز عرض\*\* - مثالي لشاشة الكمبيوتر

□ ISF نهار - لمعايرة ISF

□ ISF ليل - لمعايرة ISF

\* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

\*\* نمط الصورة - لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة HDR، حدد نمط الصورة التالي:

□ HDR لألوان شخصية

□ HDR لألوان زاهية

□ HDR لألوان طبيعية

□ HDR للأفلام

□ HDR ألعاب

□ ISF نهار - لمعايرة ISF

□ ISF ليل - لمعايرة ISF

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نمط.

يمكن حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات &lt; صورة &lt; اللون.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

⚙️ إعدادات &lt; صورة &lt; التباين.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

⚙️ إعدادات &lt; صورة &lt; الحدة.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات &lt; صورة &lt; السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

### إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

⚙️ إعدادات &lt; كل الإعدادات &lt; الصورة &lt; متقدم &lt; اللون.

ضبط تحسين اللون

⚙️ إعدادات &lt; كل الإعدادات &lt; الصورة &lt; متقدم &lt; اللون &lt; تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ضبط نطاق الألوان

⚙️ إعدادات &lt; كل الإعدادات &lt; الصورة &lt; متقدم &lt; اللون &lt; نطاق الألوان.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان.

تحديد درجة حرارة اللون المهيمنة مسبقاً

⚙️ إعدادات &lt; كل الإعدادات &lt; الصورة &lt; متقدم &lt; اللون &lt; درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الصورة < متقدم < اللون < درجة حرارة اللون المخصصة.

حدد "quot" ومخصص "quot" ; "quot" في قائمة "quot" درجة حرارة اللون و "quot" لتخصيص درجة حرارة اللون بنفسك. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. WP هي النقطة البيضاء و BL هي المستوى الأسود. يمكنك أيضاً تحديد إحدى القيم المهيمنة مسبقاً في هذه القائمة.



استفد إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF®. بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISF الحضور إلى منزلك وتعيين التلفزيون إلى إعداد الصورة الأمثل.  
اطلب من الوكيل معايرة ISF.

إنَّ فوائد المعايرة هي:

- وضوح وحدّة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- نقاوة وجودة أفضل للألوان
- لتحسين تأثير مشاهدة الصورة في منزلك في ظروف ضوء النهار والليل

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وأقفالها كنهطين للصورة. بعد انتهاء معايرة ISF، اضغط على إعدادات > كل الإعدادات > صورة > نهط الصورة < ISF نهار أو ISF ليل. حدد ISF نهار لمشاهدة التلفزيون في ظروف الضوء الساطع أو حدد ISF ليل عندما يحين الظلام.

التحكم في الألوان (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < التحكم بالألوان.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، والإشباع والكثافة أو حدد إعادة تعيين الكل لإعادة تعيين كل القيم إلى القيمة الافتراضية.

وضع RGB فقط

إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < وضع RGB فقط.

حدد أحمر أو أخضر أو أزرق لتبديل الصورة حسب اللون المحدد فقط أو حدد " &quot; إيقاف تشغيل وضع RGB.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR البرامج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى الارتقاء بالألوان عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء بالألوان. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR\* من اتصال HDMI 1 أو HDMI 2 أو البث أو من مصدر إنترنت أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

\* يدعم HDR10 Hybrid Log Gamma فقط

HDR للارتقاء بالألوان ودرجة سطوع مرتفعة وتحويل HDR

إعدادات < كل الإعدادات < صورة < متقدّم < التباين < HDR للارتقاء بالألوان / درجة سطوع مرتفعة / تحويل HDR.

حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تكون الصورة أكثر سطوعاً بكثير وتتميز بمستوى أعلى من التباين بين الأجزاء المفتوحة والمغمقة. يحافظ HDR للارتقاء بالألوان على الألوان غنية ومشبّعة. عيّن مستوى تحويل HDR أو راجع العرض التوضيحي على الفيديو المباشر.

ملاحظة :

- يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة SDR (النطاق الديناميكي القياسي).
- لا يتوفر عندها يدعم محتوى الفيديو HDR.

HDR متهيز

إعدادات < كل الإعدادات < الصورة < متقدّم < التباين < HDR Premium.

حدد " &quot; HDR متهيز &quot; للحصول على تأثير تباين وسطوع متهيز.

ملاحظة : يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

التباين الديناميكي

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاخرة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوع الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < مستشعر الضوء.

حدد " &quot; تشغيل &quot; لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

إعدادات < الصورة < متقدّم < الحدة < دقة فائقة.

حدد " &quot; تشغيل &quot; للحصول على مستوى متهيز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

إعدادات < صورة < متقدّم < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في

محتوى الفيديو.

تكون الموضوعات مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة ومتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.  
تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحركة

الحركة المثالية الطبيعية

أنماط الحركة

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < حركة > أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لمقطع فيديو حركي. (فيلم، رياضة، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

⚙ إعدادات < صورة > نهط الصورة < جهاز عرض >  
⚙ إعدادات < صورة > نهط الصورة < ألعاب >

الحركة المثالية الطبيعية

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < حركة > Perfect Natural Motion.

تجعل ميزة الحركة المثالية الطبيعية أي حركة تبدو سلسلة وواضحة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندها تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي".

الحركة الواضحة المثالية

⚙ إعدادات < صورة > متقدّم < حركة > Perfect Clear Motion.

تجعل ميزة الحركة الواضحة المثالية أي حركة سلسلة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندها تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي".

## تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙ إعدادات < تنسيق الصورة > ملأ الشاشة، للاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة أو أصلي. واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- ملأ الشاشة: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- ملأ الاحتواء ضمن الشاشة: لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة: لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- أصلي: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙ إعدادات < تنسيق الصورة > متقدّم واضغط على OK.
- 2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.
- 3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.
- النقل: حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير / تصغير: حدد النسب للتكبير.
- توسيع: حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع: حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

## إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من إمكانية مواءمة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية أو من إمكانية عرض برنامج من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1 حدد ⚙ إعدادات < صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الاختيار الذي تفضله.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

14.2

## الصوت

### نهط الصوت

تحديد نهط

⚙ إعدادات < كل الإعدادات > الصوت < نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ أخبار - مثالي للكلام

□ وضع الخبير - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصوت الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

## إعدادات وضع الخبير

DTS TruSurround

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات وضع الخبير < DTS TruSurround.

اضغط على السهم <sup>^</sup> (أعلى) أو <sup>v</sup> (أسفل) لضبط مستوى DTS TruSurround.

Clear dialogue

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات وضع الخبير Clear dialogue < تشغيل.

حدد &quot;تشغيل&quot; للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

الموازن

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < إعدادات وضع الخبير < الموازن.

اضغط على السهم <sup>^</sup> (أعلى) أو <sup>v</sup> (أسفل) لضبط مستوى الموازن.

## مستوى صوت سماعة الرأس

مستوى صوت سماعة الرأس

⚙ إعدادات < صوت < مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم <sup>^</sup> (أعلى) أو <sup>v</sup> (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

## مكان التلفزيون

⚙ إعدادات < صوت < وضعية التلفزيون.

حدد &quot;على حامل تلفزيون&quot; أو &quot;على الجدار&quot; لإعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

## إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد DTS TruVolume لخرج متناسق قوي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < صوت دلتا.

اضغط على السهم <sup>^</sup> (أعلى) أو <sup>v</sup> (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

⚙ إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت.

عَيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائماً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز) : حدد لإرسال تحقق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

□ Dolby Digital Plus : حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي ( SPDIF ) أو HDMI.

- حدد &quot; أكثر &quot; لرفع مستوى الصوت.
- حدد &quot; أقل &quot; ; لخفض مستوى الصوت.

#### تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد &quot; إيقاف تشغيل &quot; ; في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى &quot; تشغيل &quot;);

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الصوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية.


إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد النقصى هو 60 ميلي ثانية.

14.3

## إعدادات Ambilight

### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على  AMBILIGHT وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على ⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < إيقاف.

### نهط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight.

#### اتباع الفيديو

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الفيديو.

حدد أحد النهط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب
- مزيج - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

#### اتباع الصوت

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الصوت.

حدد أحد النهط التي تتبع ديناميكيات الصوت.


- شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت

- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

#### اتباع الألوان

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الألوان.

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.

- دهم بركانية - تغييرات ألوان دماء
- ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
-  أبيض دافئ - لون ثابت
- أبيض هادئ - لون ثابت

#### اتباع العلم

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

#### اتباع التطبيق

⚙️ إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

## سطوع Ambilight، الإشباع

#### السطوع

⚙️ إعدادات < Ambilight < السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

#### الإشباع

⚙️ إعدادات < Ambilight < الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

## Ambilight + Hue

#### تكوين

⚙️ إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

#### إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل hue + Ambilight

⚙️ إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < إيقاف تشغيل.

## إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد &quot;إيقاف التشغيل"; سيتم إيقاف تشغيل شاشة التشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد &quot;إيقاف الشاشة"; سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط الموضن

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى دكن. ويضبط مستشعر الضوء الموضن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً للدخار الطاقة. \* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

## الإعدادات العامة

### محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتعيينه قبل تسجيل قناة.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

⚙️ إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < غوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقة متابعة مصابيح تدرج الألوان J Ambilight.

Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت hue + Ambilight، فيمكنك السماح لمصابيح hue بمتابعة Lounge Light من Ambilight. ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

⚙️ إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < Lounge +light.

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي J hue + Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

⚙️ إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي J hue + Ambilight

⚙️ إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < إعادة تعيين التكوين.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

⚙️ إعدادات < Ambilight < متقدم < لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسُيعدل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

ISF ضبط ISF

⚙️ إعدادات < Ambilight < متقدم < ISF ضبط ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط وإقفال لونك المفضل J Ambilight. فلدي انتهاء معايرة ISF، حدد ⚙️ إعدادات < Ambilight < نهج Ambilight < اتباع الألوان < أبيض دافئ للاستخدام ضبط ISF J Ambilight.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات < Ambilight < متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون < تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

التهيئة وحرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا اردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

⚙ إعدادات < الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديثك.

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد المتجر، يعود نهط الصورة إلى "قاموس"؛ ويمكنك ضبط إعدادات المتجر.

وضع المتجر خاص بالترويج داخل المتجر.

ضبط إعدادات المتجر

⚙ إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المهجر > الصورة والصوت.  
حدد <sup>٥</sup>حسنة للمهجر أو خصصة الإعدادات الصورة والصوت.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الشعارات.  
قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة للشعار الترويجي.

# EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙ إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink < تشغيل.

**ملاحظة:**

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة للأسماء هذم العلامات: Anynet+ Bravia Theatre Aquos Link Sync Kuro Link Simplink Viera Link . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة - بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تحول على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

⚙ إعدادات < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD < HDMI 1 & 2 < قياسي، مثالي، إيقاف.

4:4:4:2:2:4 / 2:0 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) YCbCr 4:4:4 أو RGB 4:4:4 يسمح الإعداد التالي بإشارات

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

- الدقة: 2160 x 3840
- معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز
- أخذ عينة فرعية لساعات الفيديو (عقود البت)

8 بت: 4:4:4 YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4 RGB

10 بت: 4:4:4 YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2

12 بت: 4:4:4 YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2

\* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

حدد قياسي أو إيقاف في حالة وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

## خيارات متقدمة

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

تشغيل HbbTV

إعدادات < الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات HbbTV > HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقّب محفوظات HbbTV

إعدادات < الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات HbbTV > تعقّب HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

إعدادات < الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

## اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI + CAM / المركبة

إعدادات < الإعدادات العامة > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

## إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

إعدادات < الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

إعدادات < الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد &quot; نعم &quot; ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

## إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

إعدادات < المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

إعدادات < المنطقة واللغة > اللغة < لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

إعدادات < المنطقة واللغة > اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. وبهكذا يمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيبدّل التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

إعدادات < المنطقة واللغة > اللغة < الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

إعدادات < المنطقة واللغة > اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

## الساعة

إعدادات < المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائياً

إعدادات < المنطقة واللغة > الساعة < الوضع التلقائي للساعة.

إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثّه.

إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون حسب البلد.

تصحيح الساعة يدوياً

إعدادات < المنطقة واللغة > الساعة < الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

إعدادات < المنطقة واللغة > الساعة < التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك

تعيين الوقت يدوياً.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

إعدادات < المنطقة واللغة > الساعة < المنطقة الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

إعدادات < المنطقة واللغة > الساعة < موقت السكون.

## إعدادات Android

⚙️ إعدادات < إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

## إعدادات الوصول العام

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل.

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

□ عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

□ عيّن "تأثيرات

الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

□ حدد "الكلام" لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

## إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < تعيين الرمز، تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < التصنيف النبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيّد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيّد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيّد.

متجر - Google Play للنضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

⚙️ إعدادات < قفل الأطفال < CAM PIN.



## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

15.1

### من كمبيوتر أو NAS






يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.





للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على  (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShare باسم الجهاز المتصل.
- 4- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.




15.2

### قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.






عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  المفضلة.
- 3- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.






15.3

### قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها








- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

## من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير


إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطلبك التلفزيون بتهئية محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهئية إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5








### تشغيل مقاطع الفيديو

#### تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

شريط التحكم

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تسجيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

□ معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

## عرض الصور

### عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد الصور. يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم



1 شريط التحكم بالتشغيل

- 1: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 2: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 3: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

2 تمييز كفضلة

3 بدء تشغيل عرض شرائح

4 تدوير الصورة

5 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

8 تعيين سرعة عرض الشرائح

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

□ سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

## عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة 360. يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد واحدة من الصور. يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

- 4 الوضع اليدوي / الوضع التلقائي. لدى بدء تشغيل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التدوير / التدوير التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وممتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6 خلط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

## خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...






- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7







## تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

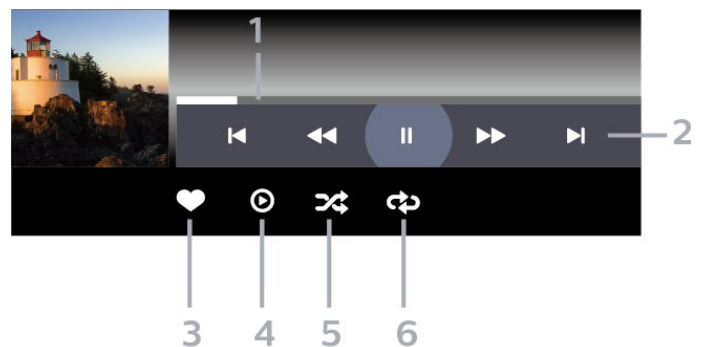
فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.
- 4 يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 حدد موسيقى ويمكنك الضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

شريط التحكم



- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 3: الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4: الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5: إرجاع
- 6: تقدير سريع
- 7: إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تمييز كفضلة
- 4 تشغيل كل الموسيقى
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

### خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

□ خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

## فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على **TV GUIDE** (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

## ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموائمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على **OK**.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على **+** **OPTIONS**، وحدد معلومات البرنامج واضغط على **OK**.
- 2- اضغط على **←** **BACK** للإغلاق.

## تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

## ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيها عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة **🔔** (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً قادمًا.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **—** تعيين تذكير واضغط على **OK**.
- 3- اضغط على **←** **BACK** لإغلاق القائمة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **—** مسح التذكير ثم اضغط على **OK**.
- 3- اضغط على **←** **BACK** لإغلاق القائمة.

\* ملاحظة: إذا كان محرك الأقراص الثابت USB متصلاً وجاهزاً للتسجيل، فسيُغير المفتاح الملون **—** تعيين تذكير / مسح التذكير إلى **—** تسجيل / مسح التسجيل. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، يرجى الرجوع إلى فصل &quot;التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون&quot;.

## البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفيلم والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على **+** **OPTIONS**.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على **OK**.

# دليل التلفزيون

16.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

## بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

تكون المعلومات في التلفزيون معيّنة إلى من جهة البث.

إذا كان مصدر دليل التلفزيون من الإنترنت، فيمكن لدليل التلفزيون أيضاً عرض قائمة القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية أيضاً.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1- اضغط على **⚙️**، وحدد كل الإعدادات واضغط على **OK**.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < دليل التلفزيون < من الإنترنت واضغط على **OK**.
- 4- اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تسجيلات غير موجودة

في حال كان يبدو أن بعض التسجيلات قد اختفت من قائمة التسجيلات، فقد تكون معلومات دليل التلفزيون (البيانات) قد تغيرت. عند إجراء تسجيلات باستخدام الإعداد من جهة البث، تصبح هذه التسجيلات مخفية في القائمة إذا قمت بتبديل الإعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبدل بشكل تلقائي إلى الإعداد من الإنترنت. لتصبح التسجيلات متوفرة في قائمة التسجيلات، بَدِّل إلى الإعداد المحدد عندها ثم إجراء التسجيلات.

16.3

## استخدام دليل التلفزيون

- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
  - 5 يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
  - 6 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.
- لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون ● الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.
- \* لا تتوفر هذه الخدمة لدى تحديد قناة DVB-S

## قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

### قائمة التذكيرات

افتح قائمة التذكيرات

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ● لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ مجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون ● إزالة للإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون ● لتسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

## تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون\*.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على ● تسجيلات، توضع علامة ● على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ● لتسجيل.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ● مسح التسجيل.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

\* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

## جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

## لتسجيل برنامج

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على < (يمين) أو > (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3- مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.
- 4- يضيف التلفزيون هامش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهامش باستخدام هامش انتهاء تلقائي.
- 5- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

## لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## لفتح القائمة أو التسجيلات

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 4- باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون إعادة تسمية.
- 5- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه وننتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندها تمنع جهة البث تسجيلًا مجدولاً أو عندها يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تحل على فشله.

## تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد مجدولة واضغط على OK.
- 4- في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5- حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون ضبط الوقت.
- 6- حدد وقت البدء أو الانتهاء وقرم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحتته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل وننتهي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

أثناء التسجيل، لا يمكن مشاهدة قناة مباشرة مشفرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة توفر المشاهدة والتسجيل.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O
O: Available; X: Not Available			

\* للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد الهوائيين، يُرجى الرجوع إلى فصل &quot;Multi view والتسجيل باستخدام هوائيين".

## تسجيل برنامج

### التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء

يمكنك تعيين هامش الوقت الذي سيقوم التلفزيون باضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هامش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- اضغط على + OPTIONS وحدد هامش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 4- اضغط على (أعلى) أو (أسفل) واضغط على OK لتعيين هامش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

## تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
  - 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
  - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
  - 4- اضغط على + OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.
  - 5- حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
  - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
  - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
  - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
  - 9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو (تقديم إلى النهم) أو (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

17.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى،

يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

## إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئناف

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تعليق) مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثواني.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

## Airplay

للإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV ، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

## MHL

إنّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL. □

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقاً أيضاً مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأثناء اتصال كبل MHL ، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعدّ توصيلة MHL مثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط ( HDMI بـ Micro USB ) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 1 MHL.



إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

## Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

## Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية. المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً google.com/cast.

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

## نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.



## الألعاب

19.1

### ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

☐ من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية

☐ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

☐ من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2

### أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه، يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.




للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل.

19.3

### استخدام لعبة

#### من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

# Ambilight

20.1


## نمط Ambilight

### اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة


- ألعاب - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

### اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:


- شعاع ضوئي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

### اتباع الألوان


يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

- همج بركانية - تدرجات اللون الأحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- منظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
-  أبيض دافئ - لون ثابت
- أبيض هادئ - لون ثابت

### اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

### اتباع التطبيق


يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

20.2

## إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

20.3

## إعدادات Ambilight

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وبحث عن Ambilight، إعدادات للزيد من المعلومات.

20.4

## وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 اضغط على  AMBILIGHT.
- 2 بعد الضغط على  AMBILIGHT ، سيتم تشغيل Ambilight lounge light.
- 3 اضغط على  AMBILIGHT مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 للإيقاف تشغيل Ambilight lounge light ، اضغط على  AMBILIGHT حتى تلاحظ انطفاء الأضواء. قد تحتاج إلى الضغط على  AMBILIGHT بضع مرات.

## أفضل الاختيارات

21.1

### حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي:

البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون

خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)

في تلفزيون عند الطلب

تأجير مقاطع الفيديو المحدث في فيديو عند الطلب

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

للسماح للتلفزيون بتقدير هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.


لفتح شروط الاستخدام

1- اضغط على  أفضل الاختيارات.

2- اضغط على + OPTIONS. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

3- حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.


4- حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.

5- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

21.2

### الن على التلفزيون

#### حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضًا أن تسرح لميزة الن على التلفزيون بتقدير بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة:


يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.

يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الن على التلفزيون";


لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.


### استخدام الن على التلفزيون

لفتح الن على التلفزيون:

1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2- حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3- حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.

4- اضغط على  BACK للإغلاق.


عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك:

حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضغط على البرنامج الحالي.

حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضغط على القناة بالفعل.


يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضًا تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على  BACK.


21.3

### TV on Demand

#### حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضًا اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية" أو "إعادة تشغيل التلفزيون" أو "التلفزيون عبر الإنترنت". البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب" يمكن مشاهدتها مجانًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

#### استخدام التلفزيون عند الطلب

لفتح التلفزيون عند الطلب...

1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2- حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3- حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.

4- اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.

5- يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.

6- حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.

7- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

## فيديو عند الطلب

### حول الفيديو عند الطلب

مع **فيديو عند الطلب**، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل **فيديو عند الطلب** &quot; يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

#### الدفع

عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

## استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

لفتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط على **فيديو عند الطلب** لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد **أفضل الاختيارات** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 اضغط على **BACK** للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

#### لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكيد على الأمر الذي أعطيت.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح **▶ (تشغيل)** و **|| (إيقاف مؤقت)**.

# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

23.1

## حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من \* Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تصنيف Skills قدرات جديدة للاستهلاك بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة "التحكم الصوتي لـ Smart TV من Philips" في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو.

23.2

## استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك للإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- اضغط على  وافتح تطبيق "Amazon Alexa".
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسجيل تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقرار بجهاز Alexa.
- 4- على جهازك المحمول، سجل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa المرافق.
- 5- أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa المرافق. تتيح الخطوة الأولى تكوين مهارة "التحكم الصوتي لـ Smart TV من Philips". أما الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Google، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف

الأجهزة.

- 6 حددتهكين أو تعطيل الإعداد تشغيل التلفزيون. يمكنك استخدام Alexa لتشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة الأمر الصوتي.
- 7 في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديدتم لبدء استخدام Alexa .
- حددإدارة أجهزة التلفزيون لإدارة أجهزة التلفزيون المقترنة بـ Alexa أو إلغاء اقتران التلفزيون بـ Alexa.

تفضل بزيارة موقع alexa.amazon.com ، وانقر فوق Skills (المهارات). وابحث عن "التحكم الصوتي لـ Smart TV من Philips". سيتم سرد المهارة في النتائج.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.  
\* يمكنك مشاهدة صورة القناة التلفزيونية في وضع Multi View فقط،  
وسيتر كتم صوت القناة التلفزيونية.

## العرض المتعدد

24.1

### التلفزيون والتلفزيون

يمكنك من خلال ميزة "العرض المتعدد" مشاهدة برنامج ثانٍ في شاشة صغيرة.

لفتح شاشة Multi View

- اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- حدد Multi View، واضغط على OK.
- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف على الشاشة.

#### الشروط

- بإمكان ميزة Multi View عرض القنوات التلفزيونية الرقمية فقط، وهي غير متوفرة للقنوات التلفزيونية التناظرية.
- لا يمكن لشاشة Multi View عرض الفيديو بدقة Ultra HD، حيث إنها تدعم دقة تصل إلى 1080p (FHD) فقط.
- عندما يقوم التلفزيون بالتسجيل، أو عندما يكون في وضع إيقاف التلفزيون مؤقتًا، لا يكون Multi View متوفرًا.
- لاستخدام Multi View مع القنوات التلفزيونية الفضائية، يجب توصيل موالفي قمر صناعي SAT 1 و SAT 2 بطبق القمر الصناعي.
- إذا كانت قناتا التلفزيون بحاجة إلى CAM لفك التشفير، فلا يمكن استخدام Multi View.

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفر Multi view.

Multiview (تلفزيون وتلفزيون)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available

\* للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات الموالفين، يُرجى الرجوع إلى فصل "Multi view والتسجيل باستخدام الموالفين".

24.2

### التلفزيون HDMI

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI متصل\*

- اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- حدد Multi View، واضغط على OK.
- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت



## البرنامج

25.1


### تحديث البرنامج


#### تحديث من الإنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.


البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك 

1 - حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون 

1 - حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.


3 - انقر فوق إرسال المرفق.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

### البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

البحث عن تحديثات OAD..

1 - حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.

2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

\*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

25.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي 

1 - حدد إعدادات > تحديث البرنامج > معلومات عن البرنامج الحالي ثم اضغط على OK.

2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

25.3

### تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد إعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً ثم اضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "لاحقاً" على الشاشة.

25.4

### البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزر البرامج المفتوحة المصدر المهمة بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن

لذي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.  
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

25.5

## الترخيص مفتوح المصدر

### حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. ضمن أنه يقع والذي .  
ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) ، أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL) ، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V.، كان نوع أي من ضمانات أي .  
سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أساية ورد ما يؤثر لا. البرنامج لهذا دعم أي .  
المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V. التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه. اشتريتها التي .  
تم توفيرها لك.

25.6

## الإعلانات

يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد إعدادات > تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

26.2

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10/- بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

26.3

## نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android Oreo 8

26.4

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائف: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- DVB-T2، DVB-C (كبل)، QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- DiSEqC 1.0، LNB، 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13/18 فولت، تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

26.5

## نوع جهاز العرض

- حجم الشاشة القطري
- 139 سم 55 بوصة
- 164 سم 65 بوصة
- دقة الشاشة
- 3840 × 2160

# المواصفات

26.1

## المواصفات البيئية

### ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، يتم استهلاك طاقة أقل. على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### ملف المنتج

PUS9104 55

- فئة فعالية الطاقة: A
- حجم الشاشة المرمية: 139 سم 55 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 89 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 130 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 3840 × 2160 p

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بُعد عدم توفر أي وظيفة نشطة. تبلغ نسبة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد التام أقل من 0,3 واط. يستغرق التلفزيون بضع دقائق ليدخل في وضع الاستعداد التام.

### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المودولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 i - 60 هرتز

480 p - 60 هرتز

576 i - 50 هرتز

576 p - 50 هرتز

720 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

ملاحظة:

□ تتضمن توقيعات الفيديو المدعومة أيضاً معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز و 29,97 هرتز و 59,94 هرتز

□ قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

دقة الإدخال المدعومة - الكمبيوتر (إدخال HDMI فقط)

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

640 × 480 p - 60 هرتز

800 × 600 p - 60 هرتز

1024 × 768 p - 60 هرتز

1280 × 1024 p - 60 هرتز

1920 × 1080 p - 60 هرتز

3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

1 - USB 2.0

2 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال 1 - HDMI - ARC - MHL - Ultra HD - HDR

□ إدخال 2 - HDMI - ARC - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

□ خرج الصوت - بصري Toslink

□ شبكة LAN - RJ45

□ YPbPr ، يسار / يمين

□ إدخال 4 - HDMI - ARC

□ إدخال 3 - HDMI - ARC

□ هوائي (75 أوم)

□ هوائ النقر الصناعية 1

□ هوائ النقر الصناعية 2

## الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 3.0 / USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (مضمّنة)

□ BT 4.2 (\*) التلفزيون الخاص بك لا يدعم مضخم الصوت / مكبرات

الصوت / سماعات الرأس التي تعمل بواسطة Bluetooth

أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

تسريحات التشغيل:

□ الحاويات: PS ، TS ، M2TS ، TTS ، AVCHD ، MP4 ، M4V ،

Quicktime ، GP 3 ، AVI ، ASF ، MKV

□ برامج ترميز الفيديو: AVI ، MKV ، H264/MPEG-4 AVC

MPEG-2 ، MPEG-4 ، VP9

□ ضغط / فك ضغط الإشارات الصوتية: AAC MP3 WAV WMA

(v2 حتى v9.2) و WMA-PRO (v9 v10)

□ الترجمات:

□ التسريحات: SMI ، TXT ، SUB ، SRT

□ ترميزات النحرف: UTF-8 ، أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (

Windows-1250) ، سيريلي (Windows-1251) ، اليونانية

(Windows-1253) ، التركية (Windows-1254) ، أوروبا الغربية

(Windows-1252)

□ ضغط / فك ضغط الصور: BMP ، PNG ، GIF ، JPEG

□ القيود:

□ الحد الأقصى لمعدل البت الإجمالي المدعوم لملف وسائط هو 30 ميجابايت في

الثانية.

□ الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو المدعوم لملف وسائط هو 20 ميجابايت في

الثانية.

□ MPEG-4 AVC (H.264) يكون مدعوماً حتى ملف التعريف المرتفع @

L5.1

□ H.265 (HEVC) يكون مدعوماً حتى ملف التعريف الرئيسي / ملف التعريف

الرئيسي 10 حتى المستوى 5.1

□ برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

□ يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5

(فئة DMS).

□ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS)

Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدم.

## التعليمات والدعم

27.1

### تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

27.2

### استخدام التعليمات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.


تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)



<  تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كل من الصورة، والصوت و Ambilight يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة الهادئة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.  
معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

27.3

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.


صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالنسبة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون ممتزجة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips.

#### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## HDMI

- لا صورة / الصورة مشوهة
- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.
- صوت بدون صورة
- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.
- استقبال هوائي ضعيف
- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجاسات الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.
- جودة الصورة من الجهاز سيئة
- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.
- يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.
- حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة
- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.
- ظهور شعار تجاري
- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.
- الصورة غير متلائمة مع الشاشة
- غير إلى تنسيق صورة آخر.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.
- موضع الصورة غير صحيح
- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.
- صورة الكمبيوتر غير ثابتة
- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الممتد.
- تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR ودعمها.

## الصوت

- الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة
- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.
- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.
- يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي ( HTS ).
- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.
- شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران الهايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
- تعذر عمل إنترنت
- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.
- DHCP
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.






## الشبكة

- لا صورة / الصورة مشوهة
- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.
- صوت بدون صورة
- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.
- استقبال هوائي ضعيف
- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجاسات الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.
- جودة الصورة من الجهاز سيئة
- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.
- يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.
- حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة
- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.
- ظهور شعار تجاري
- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.
- الصورة غير متلائمة مع الشاشة
- غير إلى تنسيق صورة آخر.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.
- موضع الصورة غير صحيح
- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.
- صورة الكمبيوتر غير ثابتة
- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الممتد.
- تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR ودعمها.

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد رمز  (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

27.4

## تعليقات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

27.5

## الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطير أو غير قابل للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

## السلامة والعناية

28.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسرّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❗ احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❗ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❗ تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❗ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❗ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❗ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❗ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية

أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

❗ إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

❗ لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

❗ تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

❗ لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

❗ أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.

لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

### الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج النمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسجة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

28.2

### العناية بالشاشة

❗ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكّها أو تضربها بأي شيء.

❗ افصل التلفزيون قبل التنظيف.

❗ احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.



❖ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

❖ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

# أحكام الاستخدام

29.1

## شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يُمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- 1 اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.

- 2 حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

29.2

## شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون

### Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث

عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

## حقوق الطبع والنشر

30.1

### MHL

MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



30.2

### HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



30.3

### Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2015-1992 Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



30.4

### DTS-HD Premium Sound

DTS-HD Premium Sound

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS، راجع http://patents.dts.com. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS والرمز و DTS Premium Sound هي علامات تجارية مسجلة. و DTS-HD Premium Sound هي علامة مسجلة لشركة DTS, Inc. © DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.

30.5

### Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



30.6

### Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



30.7

### علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

- A**
- Alexa 63
  - تكوين، Ambilight+hue 44
  - تشغيل إيقاف أو تشغيل، Ambilight+hue 44
  - غوص، Ambilight+hue 45
  - Ambilight، نهط 58
  - إعدادات، Ambilight 44
- B**
- إقران، Bluetooth 25
  - الجهاز إزالة، Bluetooth 26
  - جهاز تحديد، Bluetooth 26
- C**
- المشروط الوصول وحدة، CAM 24
  - CI+ 24
- D**
- (الرقمي المرئي البث) DVB 21
- E**
- EasyLink HDMI CEC 46
- H**
- HbbTV 16
  - HDMI MHL 23
  - Ultra HD عرض بتقنية، HDMI 46
  - Hue Bridge 44
- I**
- iTV 16
- L**
- Lounge Light 58
- T**
- TV on Demand 60
- U**
- Unicable 18
- ف**
- فيديو عند الطلب 61
  - فتحة الواجهة المشتركة 24
- ق**
- قفل النطفال 48
  - قفل النطفال، قفل التطبيق 48
  - قفل التطبيق 34
  - قمر صناعي، Unicable 18
  - قناة 12
- ك**
- كاميرا الصور، توصيل 28
  - كبل الطاقة 5
- ل**
- لوحة مفاتيح USB 27
  - لوحة مفاتيح USB، التوصيل 27
  - للأنحة القنوات 12
  - للأنحة القنوات، فتح 12
  - للأنحة القنوات، البحث 12
  - للأنحة القنوات، تصفية 12
  - للأنحة القنوات، حول 12
  - لغة النص، الأساسية 16
- لغة النص، الثانوية 16**
- لغة الترجمة 13**
- لغة الترجمة، الأساسية 13**
- لغة الصوت 14**
- لغة الصوت، الأساسية 14**
- لغة الصوت، الثانوية 14**
- م**
- مفتاح على التلفزيون 11
  - مكان التلفزيون 5
  - ملف المنتج 67
  - ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS 49
  - ملفات الوسائط، من محرك USB 49
  - محرك USB، تثبيت 27
  - محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص 26
  - محطات الراديو 12
  - مسافة المشاهدة 5
  - مسح التردد 21
  - مسح، ذاكرة إنترنت 30
  - مشاهدة التلفزيون 12
  - مشغل أقراص ray-Blu، توصيل 25
  - مصابيح Hue 44
- ن**
- نهط الصوت 42
  - نهط الصورة 40
  - نهاية الاستخدام 67
  - نسخ قائمة القنوات 22
  - نسخ قائمة القنوات، نسخ 22
  - نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 22
  - نسخ قائمة القنوات، تحميل 22
  - نظام المسرح المنزلي، مشاكل 25
- و**
- وحدات CAM للقمر الصناعي 18
  - وحدة تحكم باللاعب، توصيل 26
  - وضع الاستعداد 11
  - وضع تردد الشبكة 21
- W**
- Wi-Fi 29
- أ**
- أجهزة الألعاب 57
  - أحكام الاستخدام 74
- إ**
- إيقاف التلفزيون مؤقتًا 54
  - إرشادات السلامة 72
  - إعادة تثبيت التلفزيون 21
  - إعداد نهط الصورة 40
  - إعدادات Android 31
  - إعدادات بينية 45
- إ**
- القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي 19
  - القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي 19
  - القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 19
  - القمر الصناعي، باقات القنوات 18
  - القمر الصناعي، تثبيت يدوي 19
  - القنوات، مشاهدة قناتين 64
  - القنوات، الخيارات 13

القناة، إعادة التثبيت	20
القناة، التبديل إلى قناة	12
القناة، التحديث اليدوي للقنوات	20
القناة، التحديث التلقائي للقنوات	20
القناة، التصنيف العمري	13
القناة، تثبيت	20
القناة، تثبيت القمر الصناعي	18
القناة، تثبيت الهوائي	20
القناة، دليل التلفزيون	52
الكمبيوتر، توصيل	28
اللون، التحكم بالنلوان	41
الملصق البيئي النوروي	67
المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	71
المشاكل، القنوات	69
المشاكل، التوصيل، Fi-Wi	70
المشاكل، التوصيل، الإنترنت	70
المشاكل، الصوت	70
المشاكل، الصورة	70
المشاكل، اتصال HDMI	70
المشاكل، اتصال USB	70
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	69
النص	15
النص الرقمي	15
الهوائي، تثبيت يدوي	22
الوسائط	49
الوصول العام	48
الن على التلفزيون	60
الإصلاح	71
الإعلانات	66
Philips الاتصال بشركة	71
البرنامج، تحديث	65
البرامج مفتوحة المصدر	65
البرامج، التوصيات	60
البطاقة الذكية، CAM	24
التلفزيون التفاعلي	17
التباين، وضع التباين	41
التباين، التباين الديناميكي	41
التحقق من استهلاك الطاقة	45
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	67
الترجمة	13
التسجيل	54
التشغيل	11
التصنيف الابوي	13
التصنيف العمري	13
التطبيقات	33
الحد، خفض عيوب MPEG	41
الخيارات على قناة	13
الدعم عبر إنترنت	71
الشبكة اللاسلكية	29
الشبكة السلكية	29
الشبكة، إعداد	30
الشبكة، اللاسلكية	29
الشبكة، التوصيل	29
الصفحة الرئيسية	31
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	49
الصورة، إعدادات سريعة	42
الصورة، تنسيق الصورة	42
العناية بالمستهلك	71
العناية بالشاشة	72
العرض المتعدد	64
اختبار الاستقبال	21
اسم الشبكة	30
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	69
ت	
تلفزيون تفاعلي، حول	16
تليكيست	15
توصيل القمر الصناعي، طبق القمر الصناعي	6
28 توصيل، محرك أقراص محمول USB	
تثبيت يدوي	22
تثبيت القمر الصناعي	18
تثبيت التلفزيون	21
تثبيت الشبكة	29
تحديث تلقائي للقنوات	20
تردد الشبكة	21
تسجيل منتجك	69
تسجيل، بيانات دليل التلفزيون	52
ج	
جهاز التحكم عن بُعد والبطاريات	10
جودة الاستقبال	21
ج	
حجم خطوة التردد	21
ح	
41 خفض عيوب MPEG	
د	
دليل إمكانية الاتصال	23
دليل التلفزيون	52
دليل التلفزيون، بيانات ومعلومات	52
دليل التلفزيون، تذكير	52
دعم، عبر إنترنت	71
ذ	
ذراع الألعاب، توصيل	25
ر	
رسالة تحديث القناة	20
س	
سماعات الرأس، توصيل	26
ش	
شبكة، سلكية	29
32 شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	
ص	
صورة داخل صورة	64
صاحب الروية الجزئية	48
ض	
ضبط مستوى الصوت تلقائياً	43
ضعيف السمع	48



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)