5000 Series 40PFT5063/56

Register your products and get support at www.philips.com/welcome

Quick start guide





English

Before using your product, read all accompanying safety information. (The relevant parameters of instructions are variable, without prior notice, if there is any discrepancy, please in accordance with actual object.)

العربية قبل استخدام المنتج، اقرأ كل معلومات السلامة المرفقة

(المعلمات المناسبة للتعليمات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق في حلاة وجود تعارض، فلارجاء الرجوع إلى المنتج الفعلي)



English What'sin the box

العربية ماذا في الصندوق

(40")















(4 pcs)

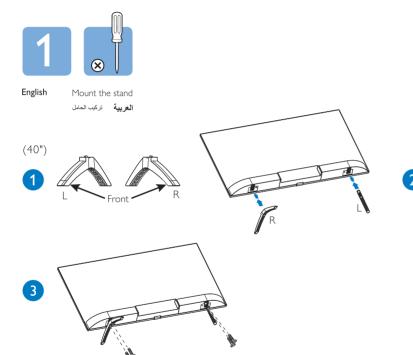





English Connect العربية تركيب الحامل

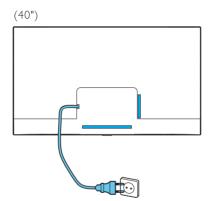






















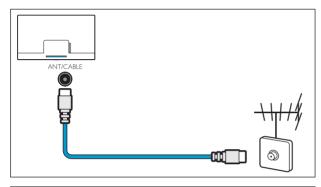


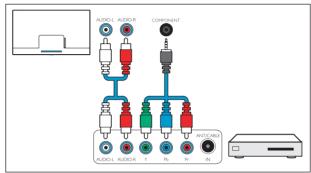


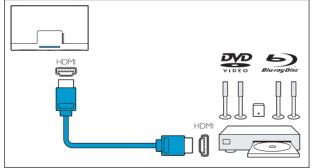


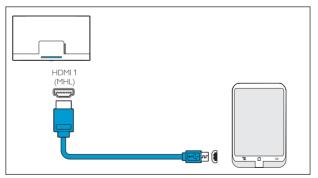

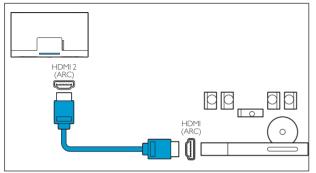

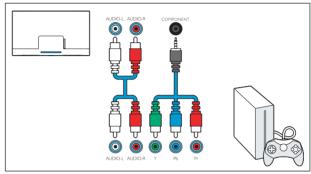


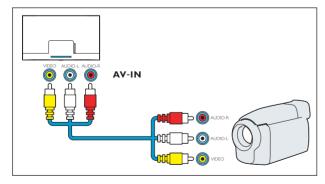


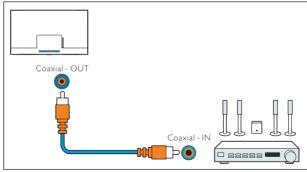





English Insert batteries العربية تركيب البطاريات

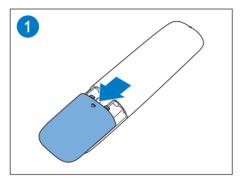

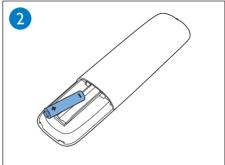

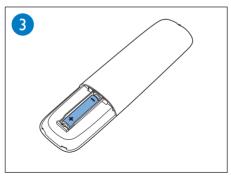

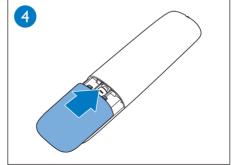





English

To wall mount, purchase a suitable bracket.

العربية للتركيب على الحائط، اشتر حاملاً مناسبًا.

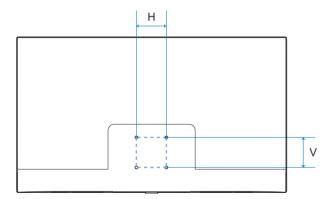

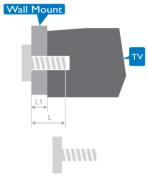

L1=Wall Mount thickness


TV	π	V	Required Mounting Screws (Recommended screw length)
100 cm / 40"	100 mm	100 mm	4 x M4 (L= 6+L1)mm



English Press the 1 key on the back of the TV or on the remote control to turn on the TV.

لعربية اضغط على مفتاح (ل) من الجزء الخلفي من التلفاز أو من وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفاز

(40")

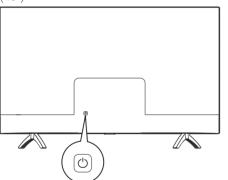







English Please refer to the User's Manual and the Philips support website for more operating instructions. العربية الرجوء الرجوع إلى دليل المستخدم وموقع ويب دعم Philips للحصول على العزيد من تعليمات التشغيل







All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2019 ©TPVision Europe B.V. All rights reserved. philips.com

