

32PFL9606

37PFL9606

40PFL9606

52PFL9606

46PFL9706



# Manual de utilizare

**PHILIPS**

---

# Cuprins

---

---

## 1 Primii pași 3

- 1.1 Turul televizorului 3
- 1.2 Configurarea 7
- 1.3 Tastele de pe televizor 10
- 1.4 Înregistrați-vă televizorul 12
- 1.5 Asistență și suport 13

---

## 2 Noțiuni de bază 14

- 2.1 Telecomandă 14
- 2.2 Meniuri 17
- 2.3 Vizionarea la televizor 19
- 2.4 3D 23
- 2.5 Vizionare satelit 25
- 2.6 Dispozitive conectate 28
- 2.7 Subtitrări, cronometre și blocări 29

---

## 3 Smart TV 31

- 3.1 Net TV 31
- 3.2 Televiziune interactivă 34
- 3.3 Clipuri video, imagini și muzică 35
- 3.4 Pauză TV și înregistrare 37
- 3.5 Jocuri 39
- 3.6 Text 40

---

## 4 Configurare 42

- 4.1 Imagine și sunet 42
- 4.2 Ambilight 44
- 4.3 Canale 46
- 4.4 Canale prin satelit 48
- 4.5 Rețea 51
- 4.6 Dispozitive 53
- 4.7 Acces universal 54
- 4.8 Software 55

---

## 5 Conexiuni 56

- 5.1 Primele conexiuni 56
- 5.2 Cabluri și conexiuni 57
- 5.3 Conectarea dispozitivelor 59
- 5.4 Conectare mai multe dispozitive 67
- 5.5 Rețea 72
- 5.6 Card SD 73
- 5.7 Interfață comună CAM 74

---

## 6 Depanare 75

- 6.1 Informații de contact 75
- 6.2 Televizor și telecomandă 76
- 6.3 Canale TV 77
- 6.4 Imagine și sunet 78
- 6.5 Dispozitive 80
- 6.6 Clipuri video, imagini și muzică 81
- 6.7 Rețea 82

---

## 7 specificații 83

- 7.1 Software 83
- 7.2 Protecția mediului 84
- 7.3 Putere și recepție 86
- 7.4 Afișaj și sunet 87
- 7.5 Rezoluții de afișare 88
- 7.6 Multimedia 89
- 7.7 Conectivitate 90
- 7.8 Dimensiuni și greutate 91

---

## Index 92

# 1 Primii pași

## 1.1 Turul televizorului

### Smart TV



Conectați Smart TV la **Internet** și puteți închiria un film de acasă, parcurge aplicațiile Net TV, viziona programele pe care le-ați ratat sau consulta ghidul TV. Vizualizați-vă fotografiile și clipurile video de pe PC, tablet PC sau telefon.

Puteți conecta o unitate hard disk USB, întrerupe o transmisie TV sau înregistra programul dvs. preferat.

Citiți mai multe despre Smart TV în **Asistență > Smart TV**.

Citiți mai multe despre configurarea conexiunii la Internet în **Asistență > Configurare > Rețea**

### 3D Full HD



Pe acest televizor, puteți viziona programe și filme 3D cu rezoluție Full High Definition cu 3D Max.

Atunci când se difuzează programe 3D sau când pomiți un film 3D, televizorul comută la 3D. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă puneți ochelarii Active 3D.

Citiți mai multe despre 3D în **Asistență > Noțiuni de bază > Vizionare 3D**.

### Telecomanda



Pentru a regla volumul.



Pentru a comuta canalele TV.



Pentru a deschide sau a închide **meniul Acasă** 🏠.

Deschideți meniul Acasă ca punct de plecare pentru a controla televizorul.

Din meniul Acasă, puteți porni sau opri o activitate la televizor. De exemplu, vizionarea la televizor - **Vizionare TV** - sau urmărirea unui film de pe un player DVD conectat.



Pentru a deschide sau a închide **meniul CĂUTARE Q**.

Deschideți meniul Căutare pentru a deschide **lista de canale** în timp ce vizionați canale TV sau lista de fișiere și muzică în timp ce navigați pe PC de pe televizor.



Înapoi ↶.

Cu opțiunea Înapoi, vă puteți întoarce la canalul TV anterior sau puteți merge un pas înapoi într-un meniu.



Pentru a deschide sau a închide **meniul REGLARE III**

Deschideți meniul Reglare pentru a regla rapid setările de imagine și de sunet.

Puteți selecta setarea Imagine inteligentă la **Joc**, ceea ce este ideal pentru jocuri, sau puteți modifica setarea Sunet inteligent a boxelor televizorului.



**Roșu**

Cu tasta roșie, puteți selecta opțiunea care apare cu roșu pe ecran sau puteți deschide serviciile **TV interactive** digitale ori unele clipuri TV demonstrative.



Pentru a deschide sau a închide **meniul OPȚIUNI ≡**.

Deschideți meniul Opțiuni pentru a selecta setări opționale legate de ceea ce vizionați sau realizați pe televizor.




**Verde**

Cu tasta verde, puteți selecta opțiunea care apare cu verde pe ecran sau **setările ecologice**.



### Galben

Cu tasta galbenă, puteți selecta opțiunea care apare cu galben pe ecran.

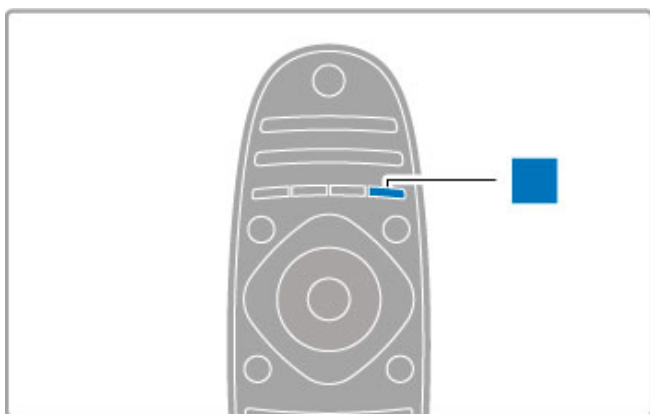

### Albastru


Cu tasta albastră, puteți selecta opțiunea care apare cu albastru pe ecran.

Citiți mai multe despre telecomandă în **Ajutor > Noțiuni de bază > Telecomanda > Imagine de ansamblu**.

Pentru a căuta orice alt subiect, accesați pagina **Căutare** din Asistență.

Apăsați **▲** pentru a selecta următorul tur al televizorului.

## Conectarea dispozitivelor

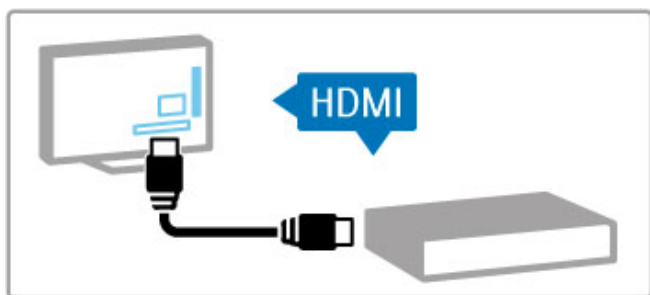

Utilizați conexiunea **HDMI™** pentru a conecta un player DVD, Blu-ray Disc sau o consolă de jocuri.

Conexiunea HDMI oferă o calitate video și audio optimă, iar dacă dispozitivul dvs. este prevăzut cu **EasyLink** (HDMI-CEC), televizorul poate adăuga automat dispozitivul în meniul Acasă.

Atunci când se adaugă un dispozitiv în meniul Acasă, îl puteți selecta pentru a-i viziona programul. Dacă dispozitivul nu este prevăzut cu EasyLink sau dacă nu utilizați conexiunea HDMI, trebuie să adăugați dispozitivul conectat în meniul Acasă utilizând **Adăugați dispozitivele dvs.**

Citiți mai multe despre opțiunea Adăugați dispozitivele dvs. în **Asistență > Noțiuni de bază > Meniuri > Acasă**.

Citiți mai multe despre utilizarea opțiunii EasyLink în **Asistență > Noțiuni de bază > Telecomandă > Operare dispozitive**.

În capitolul **Asistență > Conexiuni**, desene ca acestea vă vor ajuta să conectați cele mai uzuale dispozitive.



## HD TV

Acest televizor poate afișa programe cu înaltă definiție, dar pentru a beneficia de calitatea HD TV, trebuie în primul rând să puteți recepționa programele în HD. Dacă nu vizionați programe cu transmisie HD, calitatea imaginii va fi cea a unui televizor normal.

Vizionați programe **HD TV** de pe . . .

- un player Blu-ray Disc
- un receiver HD digital conectat prin HDMI și cu un abonament la programe HD
- transmisii HD prin unde radio
- canale care oferă HD pe o rețea digitală
- o consolă de jocuri HD conectată prin HDMI și care redă un joc HD


### Clip video HD

Pentru a experimenta claritatea uimitoare și calitatea imaginilor televizorului HD, puteți porni clipul video High Definition din meniul Acasă. Apăsați **Ajutor > Configurare > Vizualizare demonstrații** (pe a doua pagină a meniului Configurare).

Contactați distribuitorul pentru mai multe informații.

Vizitați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru a găsi întrebări frecvente cu lista de canale HD sau furnizori HD din țara dvs.

## Receptor satelit

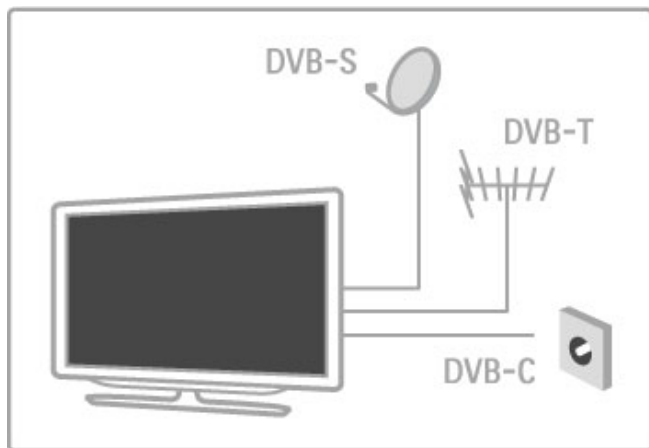

Pe lângă recepția DVB-T și DVB-C, acest televizor are încorporat un receptor prin satelit DVB-S/S2. Puteți conecta o antenă de satelit și recepționa **canale digitale prin satelit**.

Citiți mai multe despre canalele prin satelit în **Ajutor > Configurare > Canale prin satelit**.

---

## 1.2 Configurarea

---

### Suport sau sistem de montare pe perete

Piciorul suportului pentru televizor are boxele integrate. Conectați întotdeauna cablul de sunet al piciorului la televizor. Pentru a obține cel mai bun sunet, așezați televizorul pe o suprafață dură.

#### Montare pe perete

Puteți monta televizorul pe perete, utilizând piciorul și brațul suportului pentru televizor. Asamblați piciorul și brațul pentru a realiza un suport rotativ sau utilizați doar piciorul pentru a monta televizorul aproape de perete.

Găsiți toate instrucțiunile de montare în Ghidul de inițiere rapidă care însoțește televizorul. În cazul în care ați pierdut acest ghid, îl puteți descărca de la [www.philips.com](http://www.philips.com)

Utilizați codul produsului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă care trebuie descărcat pentru televizorul dumneavoastră.

#### Precauție

Fixarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie efectuată numai de către personal calificat. Fixarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. Citiți și precauțiile de siguranță înainte să poziționați televizorul.

TP Vision Netherlands B.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare cauzatoare de accidente sau vătămări corporale.

---

### Informații VESA

Televizorul dvs. este pregătit pentru un dispozitiv de montare pe perete compatibil VESA (vândut separat). Găsiți codul VESA adecvat lângă numărul modelului televizorului.


52PFL9606 - VESA MIS-F 300,300,M6

46PFL9706 - VESA MIS-F 300,300,M6

37PFL9606 - VESA MIS-F 200,200,M6

32PFL9606 - VESA MIS-F 200,100,M6

Utilizați șuruburi cu lungimea indicată în schemă.

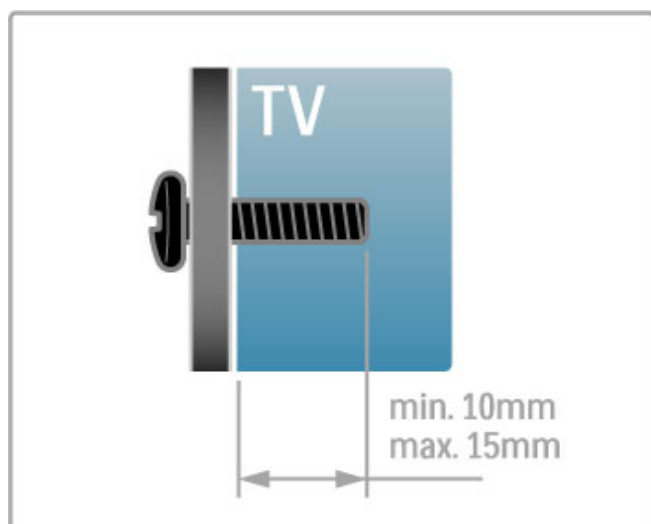


---

### Poziționarea televizorului

Citiți cu atenție precauțiile de siguranță înainte să poziționați televizorul.

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Pentru un efect Ambilight optim, reduceți lumina din cameră.
- Pentru un efect Ambilight optim, poziționați televizorul la o distanță de maximum 25 cm de perete.

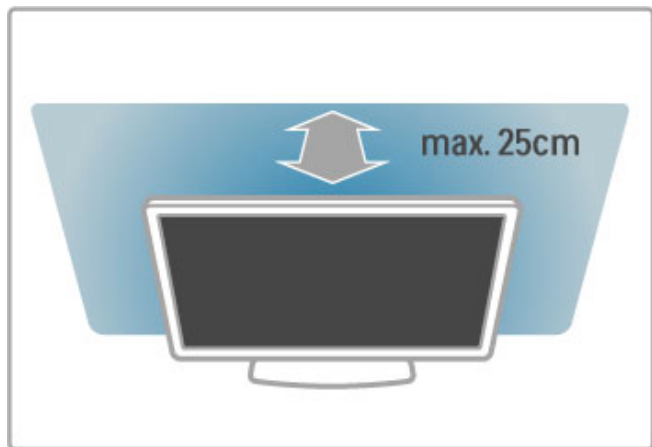

Poziționați televizorul la distanța optimă de vizionare. Astfel, puteți observa mai multe detalii din imaginea HDTV sau din orice altă imagine, fără a vă suprasolicita ochii. Găsiți-vă „punctul optim” în fața televizorului, pentru experiența ideală la televizor și o vizionare relaxată.

Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de trei ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

Pentru cel mai bun sunet, așezați televizorul pe o suprafață dură.

## Siguranță

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

### Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu așezați niciodată recipiente cu lichid, de exemplu vase, în apropierea televizorului. În cazul vărsării de lichide pe televizor sau în interiorul acestuia, scoateți imediat televizorul din priză. Contactați Consumer Care pentru verificarea televizorului înainte de utilizare.
- Nu expuneți niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia la căldură excesivă. Nu le așezați niciodată lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Nu amplasați niciodată obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu apăsați nimic pe cablul de alimentare atunci când rotiți televizorul.
- Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie scos ștecărul. La scoaterea din priză, trageți întotdeauna de ștecăr și nu de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la ștecăr, la cablul de alimentare și la priză.

### Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs este nevoie de două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un suport, utilizați numai suportul furnizat. Fixați strâns suportul de televizor. Așezați televizorul pe o suprafață plană și uniformă, care poate susține greutatea televizorului și a suportului.
- La montarea pe perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. TP Vision Netherlands B.V. nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, vătămarile sau daunele rezultate din montarea necorespunzătoare pe perete.
- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

### Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

### Risc de vătămare a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și vătămarea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu o pânză sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu se află suspendată dincolo de marginea suprafeței de instalare.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărți, fără a asigura atât mobilierul, cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

### Risc de înghițire a bateriilor!

Telecomanda poate fi prevăzută cu baterii cu o formă similară monedelor, ce pot fi înghițite cu ușurință de copiii mici. Nu lăsați niciodată aceste baterii la îndemâna copiilor.

### Risc de supraîncălzire!

Niciodată nu instalați televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 10 cm sau 4 inci pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

### Furtuni cu descărcări electrice

Scoateți televizorul din priză și deconectați antena înaintea furtunilor cu descărcări electrice. Pe durata acestora, nu atingeți nicio componentă a televizorului, și nici cablul de alimentare sau cablul antenei.

### Risc de deteriorare a auzului!

Evitați utilizarea la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

### Temperaturile scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5° C sau 41° F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

## Întreținerea ecranului



- Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Scoateți televizorul din priză înainte de a-l curăța.
- Curățați televizorul și rama acestuia cu o cârpă moale, umezită. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

• Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

---

## Întreținerea ecranului 46PFL9706

### Moth eye

• Pentru luminozitate și contrast excelente, chiar și în lumină naturală puternică, ecranul acestui televizor dispune de un finisaj inovator anti-reflexie 'Moth eye'. Evitați pe cât posibil atingerea ecranului televizorului. Îndepărtați doar folia de protecție după instalarea televizorului.

• Pentru eventuala curățare a ecranului televizorului, folosiți exclusiv laveta de curățare furnizată cu televizorul. Utilizați un produs de curățat geamuri pe bază de alcool pentru petele de grăsime. Aplicați lichidul pe lavetă înainte de curățarea ecranului. Pentru înlocuirea lavetei furnizate, contactați Consumer Care. [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Folia de protecție este fabricată din PET și este reciclabilă.

---

## Temperatură și umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului. Umezeala din condens nu va afecta televizorul și nu va cauza defectiuni.



## 1.3 Tastele de pe televizor

### Comutator de pornire

Porniți sau opriți televizorul utilizând comutatorul de pornire din partea dreaptă a acestuia. Atunci când este oprit, televizorul nu consumă deloc energie.




Dacă indicatorul luminos roșu este stins, porniți televizorul utilizând comutatorul de pornire.

Dacă indicatorul roșu este aprins (indicație standby), apăsați  de pe telecomandă pentru a porni televizorul. Sau puteți porni televizorul din standby cu **CH+**, **CH-** sau . Pornirea televizorului durează câteva secunde.



### Volum

Apăsați  (Volum) - sau **+** pentru a regla volumul. Sau utilizați tastele **+** sau **-** de pe telecomandă.





### Ambilight


Apăsați **Ambilight** pentru a porni sau a opri Ambilight.

Atunci când televizorul este în modul standby, puteți activa Ambilight și crea un efect Ambilight LoungeLight în camera dvs. Citiți mai multe despre Ambilight și LoungeLight în **Asistență > Configurare > Ambilight**



### Acasă

Apăsați  (Acasă) pentru a deschide meniul Acasă pe ecran. Puteți naviga în meniul Acasă utilizând tastele Volum - sau **+** (stânga sau dreapta) și Canal - sau **+** (sus sau jos) de pe televizor. Pentru a confirma o alegere, apăsați  din nou.

Citiți mai multe despre meniul Acasă în **Asistență > Noțiuni de bază > Meniuri >  Acasă**



### Canal CH

Apăsați **CH** (Canal) - sau **+** pentru a comuta între canale. Sau utilizați tastele **▶** sau **◀** de pe telecomandă.



---

## 1.4 Înregistrați-vă televizorul

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips.

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.

Vizitați [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 1.5 Asistență și suport

### Utilizarea opțiunilor Ajutor și Căutare

#### Asistență

Puteți deschide opțiunea Ajutor din meniul Acasă. În majoritatea cazurilor, puteți apăsa și tasta **galbenă** de pe telecomandă pentru a deschide sau a închide direct opțiunea Ajutor. Pentru unele activități, precum teletext, tastele colorate au funcții specifice și nu pot deschide opțiunea Ajutor.



Înainte de a urma instrucțiunile din Ajutor, închideți opțiunea Ajutor. Apăsați tasta **galbenă** sau apăsați **🏠** pentru a închide opțiunea Ajutor. Atunci când apăsați din nou tasta **galbenă**, opțiunea Ajutor se va deschide la pagina la care ați închis-o.

#### 🔍 Căutare

În opțiunea Ajutor, utilizați **🔍 Căutare** pentru a găsi subiectul dorit. Selectați un subiect din listă cu ajutorul tastelor de navigare, apoi apăsați **OK**. Este posibil ca subiectul pe care îl căutați să nu fie prezent pe prima pagină, ci cu câteva pagini mai departe. Apăsați **▶** pentru a accesa pagina următoare.

### Support online

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba dvs. și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Vizitați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Pe site-ul de asistență puteți afla numărul de telefon din țara dvs., la care ne puteți contacta, precum și răspunsurile la întrebările frecvente (FAQ).

Puteți descărca software nou pentru televizor sau manualul pentru a-l citi pe PC. Puteți trimite prin e-mail o anumită întrebare sau, în unele țări, discuta online cu unul dintre colaboratorii noștri.

### Asistență pentru clienți

Pentru asistență, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienți din țara dvs. Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul dvs. Sau consultați site-ul nostru web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.

## 2 Noțiuni de bază

### 2.1 Telecomandă

#### Imagine de ansamblu



#### 1 Standby

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

#### 2 Home

Pentru a deschide sau a închide meniul Acasă.

#### 3 Tasta Navigare

Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

#### 4 Tasta OK

Pentru a activa o selecție.



#### 5 Căutare

Pentru a deschide sau închide lista de canale sau lista dvs. de fotografii, muzică sau filme.

#### 6 Reglare

Pentru a deschide sau închide cele mai utilizate setări pentru imagine, sunet, Ambilight sau 3D.

#### 7 CH+/Următorul

Pentru a comuta la canalul, pagina sau capitolul următoare.



#### 8 CH-/Anteriorul


Pentru a comuta la canalul, pagina sau capitolul anterior.

#### 9 Sursă

Pentru a comuta direct la o conexiune TV.

#### 10 Opțiuni

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

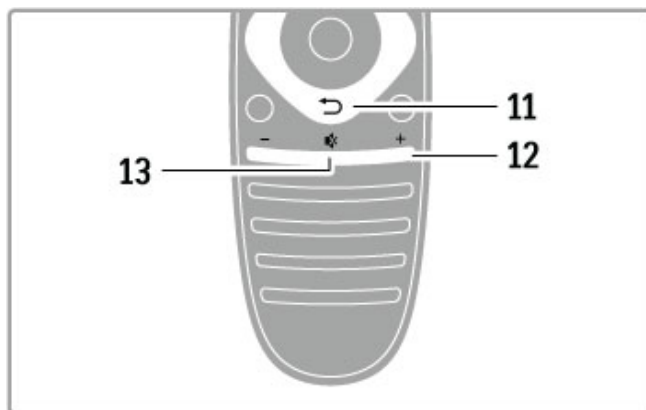

#### 11 Înapoi

Pentru a reveni la canalul anterior. Pentru a ieși dintr-un meniu fără a modifica o setare. Pentru a reveni la pagina anterioară de teletext sau de Net TV.

#### 12 Volum

Pentru a regla nivelul volumului.

#### 13 Dezactivare sonor

Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.



#### 14 Tasta de culoare roșie

Pentru a deschide televiziunea interactivă sau a selecta o pagină de teletext.

#### 15 Tasta de culoare verde

Pentru a deschide setările ecologice sau a selecta o pagină de teletext.

#### 16 Tasta de culoare galbenă

Pentru a selecta o pagină de teletext.

#### 17 Tasta de culoare albastră

Pentru a selecta o pagină de teletext.



#### 18 Taste numerice și tastatura pentru text

Pentru a selecta direct un canal TV sau a introduce text.

#### 19 Format/Subtitrări

Pentru a deschide sau a închide meniul Format/Țineți această tastă apăsată timp de 3 secunde pentru a afișa sau a ascunde subtitrările.

#### 20 Teletext/Info

Pentru a deschide sau a închide teletextul/Țineți această tastă apăsată timp de 3 secunde pentru a deschide sau a închide informațiile legate de programele următoare.

## Operare dispozitive

Telecomanda televizorului poate controla și un dispozitiv conectat. Dispozitivul trebuie să fie prevăzut cu EasyLink (HDMI-CEC) și să-l aibă activat. Dispozitivul trebuie să fie de asemenea conectat cu un cablu HDMI.

#### Controlarea unui dispozitiv EasyLink

Pentru a opera un astfel de dispozitiv cu telecomanda televizorului, selectați dispozitivul - sau activitatea sa - în meniul Acasă și apăsați **OK**. Comenzile tuturor tastelor, cu excepția tastei , a tastei **REGLARE** și a tastei **OPȚIUNI** sunt redirecționate către dispozitiv.

#### Comutare la vizionare TV

Pentru a comuta telecomanda înapoi pentru la operarea televizorului, apăsați (Acasă) și selectați **Vizionare TV** și apăsați **OK**.

#### Afișare taste dispozitiv

Când operați un dispozitiv, este posibil ca unele taste de pe telecomanda televizorului să nu fie disponibile. Pentru ca aceste taste să poată fi selectate de la televizor, apăsați **OPȚIUNI** și selectați **Afișare taste dispozitiv**. Selectați tasta de care aveți nevoie și apăsați **OK**.

Pentru a ascunde tastele dispozitivului, apăsați (Înapoi).



În general, aceste taste deschid următoarele meniuri ale dispozitivului:

- 1 Meniul Acasă
- 2 Meniul Configurare
- 3 Meniul Conținut disc
- 4 Meniul Pop-up
- 5 Meniul Opțiuni
- 6 Ghid de programe
- 7 Selectare suport media

#### Redare la atingere

Introduceți un disc într-un dispozitiv EasyLink HDMI-CEC și apăsați **Redare** pe dispozitiv. Televizorul pornește din modul standby și începe redarea discului.

#### Control sistem audio

În cazul în care conectați un sistem audio EasyLink, puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul audio. Sunetul de la boxele televizorului este oprit automat. Puteți controla volumul sistemului audio cu telecomanda televizorului.

#### Mod surround

La dispozitivele Philips de fabricație recentă, puteți schimba de la televizor setarea de sunet surround a dispozitivului. Pentru a schimba această setare, apăsați **REGLARE**, selectați **Modul surround** și apăsați **OK**. În **Modul următor**, apăsați **OK** pentru a comuta între modulele disponibile ale dispozitivului.

#### Sunet inteligent

La dispozitivele Philips de fabricație recentă, puteți schimba de la televizor setarea de Sunet inteligent a dispozitivului. Pentru a schimba această setare, apăsați **REGLARE**, selectați **Sunet inteligent** și apăsați **OK**. Selectați un mod de sunet din listă.

#### Ecran oprit

Dacă un dispozitiv audio Philips de fabricație recentă trimite semnale la televizor, este posibil ca dispozitivul să sugereze oprirea ecranului televizorului. Pentru a opri ecranul când este afișat acest mesaj, selectați **Ecran oprit** și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați (Acasă).

#### Sistem în standby

Apăsați de pe telecomandă pentru a comuta televizorul și toate dispozitivele EasyLink în modul standby.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor > Configurare > Dispozitive > EasyLink HDMI-CEC**.

## Senzor IR


Asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul în infraroșu pentru telecomandă, din partea frontală a televizorului.



---

## Baterii

Pentru a înlocui bateriile telecomenzii, deschideți prin glisare tăvița din partea inferioară a telecomenzii. Utilizați 2 baterii plate (tip CR2032 – 3V). Asigurați-vă că borna + a bateriilor (partea superioară) este îndreptată în sus. Tăvița are un indicator +.

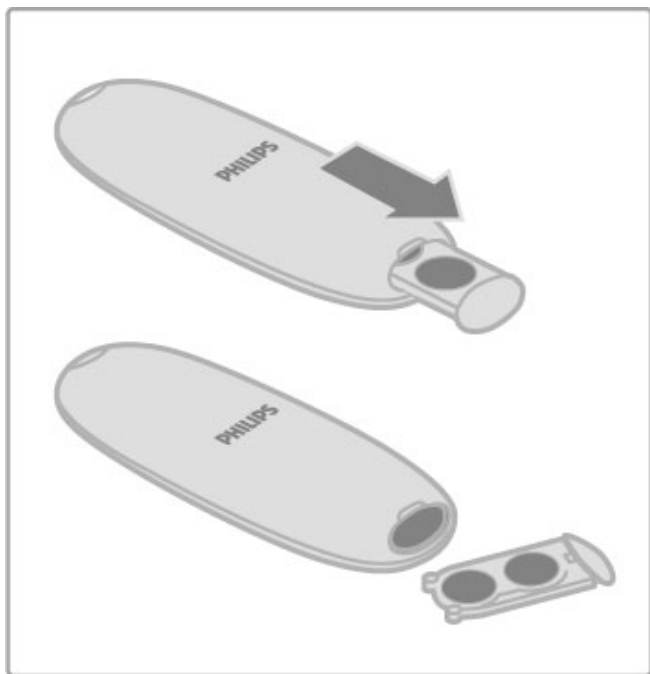

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.  
Eliminați bateriile conform directivelor de casare. Citiți **Asistență** > **Specificații** > **Protecția mediului** > **Casare**.

---

## Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului sau a telecomenzii.



## 2.2 Meniuri


### 🏠 Acasă

Din meniul Acasă, puteți începe vizionarea programelor de la televizor sau a unui disc cu filme și puteți efectua orice altă activitate la televizor.

Apăsați 🏠 pentru a deschide meniul Acasă.

Pentru a începe o activitate, selectați-o cu tastele de navigare și apăsați **OK**.

Pentru a închide meniul Acasă, apăsați 🏠 din nou.

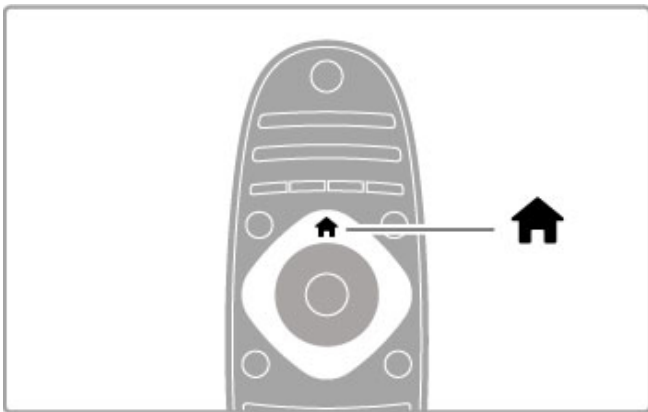

#### Adăugarea dispozitivelor dvs.

Pentru a putea fi selectat mai ușor pe viitor, un dispozitiv conectat trebuie adăugat la meniul Acasă.

Dacă dispozitivul dvs. conectat nu are EasyLink (HDMI-CEC) sau nu este conectat cu un cablu HDMI, trebuie să adăugați manual dispozitivul la meniul Acasă cu opțiunea **Adăugați dispozitivele dvs.**

Dispozitivele cu EasyLink (HDMI-CEC) și conectate cu un cablu HDMI își afișează automat activitatea în meniul Acasă. Un singur dispozitiv poate adăuga mai multe activități.

Dacă un dispozitiv EasyLink nu apare automat, este posibil ca funcția EasyLink de pe dispozitiv să fie oprită.

#### Adăugare manuală dispozitiv

În meniul Acasă, selectați **Adăugați dispozitivele dvs.** și apăsați pe **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul vă va solicita să selectați dispozitivul și conexiunea la care este cuplat acesta.

Dispozitivul sau activitățile sale sunt adăugate acum la meniul Acasă.

#### Redenumirea unui dispozitiv

Pentru a redenumi un dispozitiv sau o activitate adăugată, selectați dispozitivul sau activitatea din meniul Acasă și apăsați ≡

**OPȚIUNI**, apoi selectați **Redenumire**. Pentru a introduce noul nume, utilizați tastatura de pe telecomandă așa cum o utilizați pentru SMS/mesaje text.

#### Ștergerea unui dispozitiv

Pentru a elimina un dispozitiv sau o activitate din meniul Acasă, selectați articolul și apăsați ≡ **OPȚIUNI**, apoi selectați **Eliminare acest dispozitiv**. Dacă un dispozitiv sau o activitate apar în continuare în meniul Acasă după ce le-ați șters, dezactivați setarea EasyLink de pe dispozitiv pentru a împiedica adăugarea automată a acestei pictograme din nou.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Asistență > Noțiuni de bază > Telecomandă > Operare dispozitive**.

#### Reordonarea

Pentru a reordona un dispozitiv sau o activitate în meniul Acasă, selectați dispozitivul ori activitatea și apăsați ≡ **OPȚIUNI**.

**1** Selectați **Reordonare**.

**2** Cu ajutorul tastelor de navigare, re poziționați dispozitivul sau activitatea unde doriți. Puteți reordona numai dispozitivele și activitățile adăugate.

**3** Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Toate dispozitivele și activitățile se deplasează către dreapta.

Puteți evidenția un alt dispozitiv sau o altă activitate și le puteți re poziționa.

Pentru a opri reordonarea, apăsați ≡ **OPȚIUNI** și selectați **Ieșire din reordonare**.

#### Restaurare activități dispozitiv


Pentru a reapele o activitate ștersă de pe un dispozitiv cu mai multe activități, selectați dispozitivul sau una dintre activitățile sale și apăsați ≡ **OPȚIUNI**. Selectați **Restaurare activități dispozitiv** și apăsați **OK**. Toate activitățile șterse ale acestui dispozitiv vor apărea din nou.

## Q CĂUTARE

Cu **Q CĂUTARE** puteți deschide lista de canale în timp ce vizionați canale TV sau puteți deschide lista de imagini, muzică și clipuri video în timp ce navigați pe PC sau pe dispozitivul USB conectat.

Apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide lista.

Pentru a închide lista, apăsați **Q** din nou.

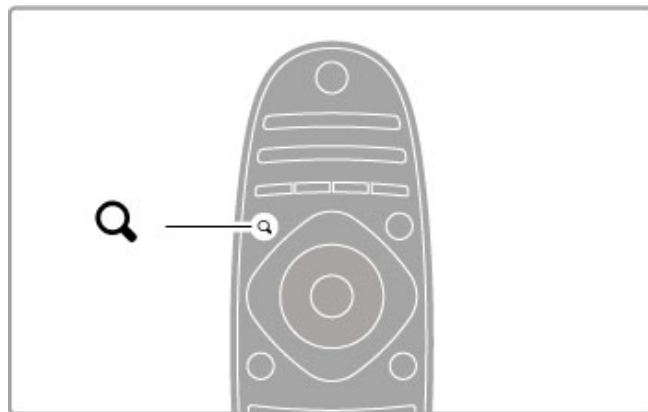

## ⚙️ REGLARE

Din meniul REGLARE, puteți regla rapid setările pentru imagine, sunet, Ambilight și 3D.

Apăsați ⚙️ **REGLARE** pentru a deschide meniul Reglare.


Selectați-vă opțiunea cu tastele de navigare și apăsați **OK**.

Pentru a închide meniul, apăsați ⚙️ **REGLARE** din nou.



Prin intermediul meniului **OPȚIUNI** puteți selecta setări opționale legate de ceea ce vizionați sau realizați pe televizor.

Puteți apăsa **OPȚIUNI** în orice moment pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile.  
Pentru a închide meniul, apăsați **OPȚIUNI** din nou.

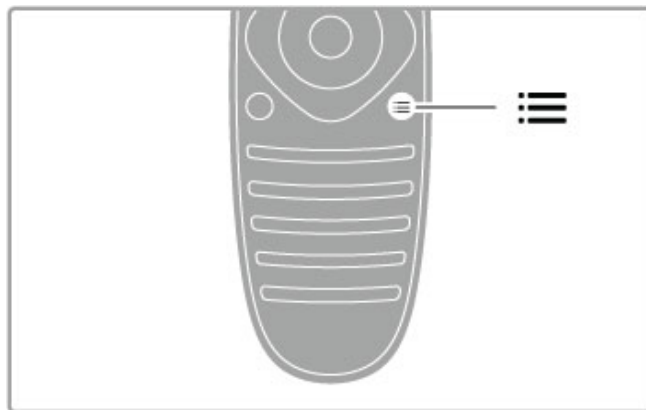

Din meniul **Reglare** puteți efectua următoarele setări:

- 3D
- Adâncime 3D
- Jocuri în 2
- Activare sau dezactivare Ambilight
- Dinamica Ambilight
- Formatul imaginii
- Imagine inteligentă (presetări)
- Sunet inteligent (presetări)
- Boxe
- Surround
- Deplasare imagine

#### Ambilight

Citiți mai multe despre setările Ambilight în **Asistență > Configurare > Ambilight**.

#### Format imagine

Citiți mai multe despre setările formatului imaginii în **Ajutor > Noțiuni de bază > Vizionare TV > Format imagine**.

#### Imagine inteligentă, Sunet inteligent

Puteți să configurați televizorul la setarea predefinită care se potrivește cel mai bine cu programul pe care îl urmăriți.  
Citiți mai multe despre Setările inteligente în **Asistență > Noțiuni de bază > Vizionare TV > Imagine și sunet inteligente**.

#### Boxe

Pentru a auzi sunetul prin boxele televizorului, închideți pagina de Asistență, apăsați **REGLARE**, selectați **Boxe**, apoi selectați **Televizor**.  
Selectați **Amplificator** dacă doriți să auziți sunetul printr-un sistem Home Theatre sau un amplificator conectat.  
Aceste setări prevalează temporar asupra oricăror setări EasyLink.

#### surround

Pentru a comuta televizorul automat la cel mai bun mod de sunet surround (disponibil numai când este conectat un sistem Home Theatre), închideți Asistența, apăsați **REGLARE**, selectați **Surround** și apoi **Activ**.

#### Deplasare imagine

Puteți deplasa imaginea de pe ecran într-o direcție verticală sau orizontală pentru a vizualiza subtitrările complet (în funcție de intrarea televizorului).

În timp ce vizionați programe la televizor, apăsați **REGLARE**, selectați **Deplasare imagine** și apăsați **OK**. Deplasați imaginea cu tastele de navigare. Apăsați **OK** pentru a opri deplasarea imaginii.

## OPȚIUNI

## 2.3 Vizionarea la televizor

### Schimbarea canalelor

Pentru a viziona la televizor și a schimba canalele, asigurați-vă că opțiunea **Vizionare TV** este selectată în meniul Acasă.

Pentru a viziona la televizor, apăsați **🏠**, selectați **Vizionare TV** și apăsați **OK**.



Pentru a schimba canalele, apăsați **CH+** sau **CH-** de pe telecomandă. Puteți utiliza tastele numerice dacă știți numărul canalului sau puteți apăsa **Q CĂUTARE** pentru a deschide lista de canale în vederea selectării unui canal.

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați **↶** (Înapoi).



#### Canale radio

Dacă este posibilă transmisia digitală, în timpul instalării se instalează posturi de radio digitale. Comutați la un canal radio exact cum comutați la un canal TV. Instalarea unui canal DVB-C plasează în general posturile de radio de la numărul de canal 1001 în continuare.

#### Opțiuni pentru vizionarea canalelor TV

Dacă vizionați canale TV cu transmisie digitală, apăsați **≡** **OPȚIUNI** pentru a vizualiza opțiunile disponibile:

- Ce se transmite
- Stare
- Selectare video

#### Ce se transmite

Această opțiune afișează informații privind programul curent și programul următor de pe acest canal. Utilizați tastele de navigare pentru a derula textul sau a trece la coloana următoare.

#### Stare

În funcție de transmisie, pagina de stare va prezenta informații relevante. Puteți utiliza aceste informații pentru a îmbunătăți semnalul canalului sau a verifica dacă sunt disponibile anumite servicii.

#### Selectare video

Canalele TV digitale pot oferi semnale multi video (transmisii multiple), diferite puncte de vedere sau unghiuri ale camerei pentru același eveniment sau programe diferite pe un singur canal TV. Televizorul afișează un mesaj pentru a informa dacă sunt disponibile astfel de canale TV. Atunci când sunt disponibile, apăsați **≡** **OPȚIUNI** și selectați **Selectare video** pentru a efectua alegerea dorită.

### Listă de canale

În lista de canale puteți căuta toate canalele TV și radio instalate.

În timpul vizionării la televizor, apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide lista de canale.

Apăsați din nou **Q CĂUTARE**, iar pentru a închide lista de canale fără a schimba canalul, apăsați **↶** (Înapoi).


Din lista de canale, puteți naviga la un canal TV sau un post de radio, iar apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul TV sau a asculta postul de radio.

Lista de canale poate avea mai multe pagini. Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară a listei de canale, apăsați **▶** sau **◀**.

#### Opțiuni listă de canale

Cu lista de canale pe ecran, apăsați **≡** **OPȚIUNI** pentru a selecta următoarele opțiuni:

- Listă selectare
- Marcare ca favorit
- Reordonare
- Redenumire
- Ascundere canal
- Afișare canale

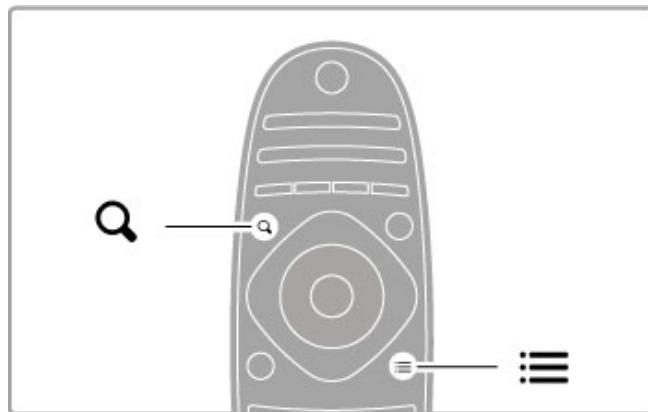

#### Selectare listă

Utilizați această opțiune pentru a selecta canalele afișate în lista de canale. Lista pe care o selectați aici stabilește canalele pe care le veți parcurge când navigați cu **CH+** și **CH-**.

#### Marcare ca favorit

Când este evidențiat în lista de canale, un canal poate fi setat drept canal favorit.

Citiți **Noțiuni de bază > Vizionare TV > Canale favorite**.

#### Reordonarea

Puteți reordona canale în listă.

1 Apăsați **≡** **OPȚIUNI** și selectați **Reordonare** pentru a începe să reordonați canalele.

2 Evidențiați un canal și apăsați **OK**.

3 Repoziționați canalul acolo unde doriți cu ajutorul tastelor de navigare. Sau introduceți noua poziție direct cu tastele numerice.

4 Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Puteți insera canalul sau îl puteți schimba.

Puteți să evidențiați un alt canal și să procedați în același mod.


Pentru a opri reordonarea, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Ieșire din reordonare**.

#### Redenumire

Puteți redenumi un canal din lista de canale.

1 În lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l redenumiți.

2 Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Redenumire** pentru a începe redenumirea. Puteți introduce text direct cu tastatura telecomenzii sau puteți deschide o tastatură completă în partea superioară a meniului de introducere a textului.

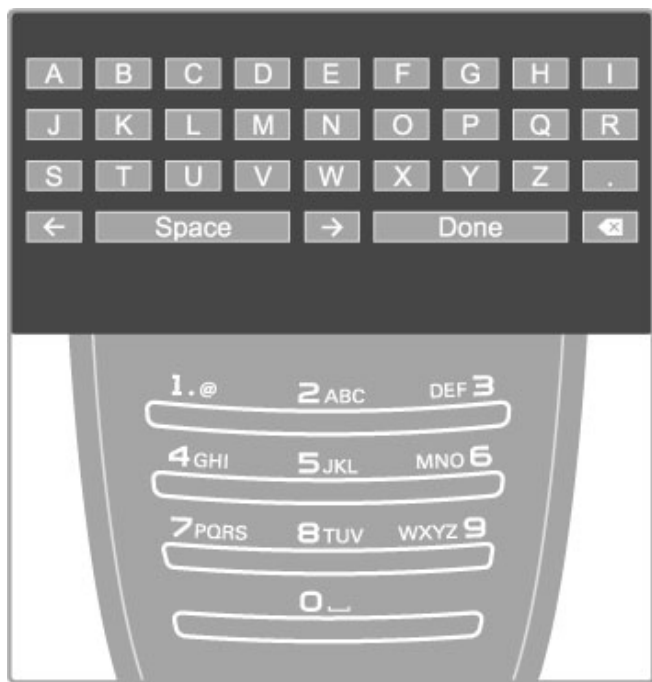

#### Introduceți text cu tastatura telecomenzii

Utilizați tastele de navigare pentru a poziționa cursorul în text.

Apăsați **↶** (Înapoi) pentru a șterge un caracter.

Pentru a introduce un caracter, utilizați tastatura telecomenzii la fel cum o utilizați pentru a trimite un SMS/mesaj text. Utilizați tasta **1** pentru a selecta un caracter special. Selectați **Ștergere** pentru a șterge un caracter.

Selectați **Executat** pentru a finaliza Redenumirea.

#### Introduceți text cu tastatura de pe ecran

Pentru a deschide tastatura pe ecran în partea superioară a meniului de introducere a textului, apăsați **OK** atunci când cursorul din text clipește.

Pe tastatură, utilizați tastele de navigare pentru a evidenția un caracter și apăsați **OK** pentru a-l introduce. Pentru a șterge un caracter, apăsați **↶** (Înapoi) sau evidențiați **✖** și apăsați **OK**.

Pentru a comuta de la majuscule la minuscule sau la un set de caractere speciale, apăsați **►** (Următor) sau **◄** (Anterior). Pentru a edita un caracter într-o linie de text, poziționați cursorul pe acest caracter și utilizați tastele **←** și **→** de la capetele tastei spațiu de pe ecran.

Pentru a închide tastatura de pe ecran, evidențiați **Executat** și apăsați **OK**.

#### Tastatura USB

Puteți utiliza o tastatură USB conectată pentru a redenumi canalele. Pentru a conecta o tastatură USB, citiți **Asistență > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > Tastatură și mouse**.

#### Ascundere canal

Puteți ascunde un canal din lista de canale. Atunci când navigați de la un canal la altul, cele ascunse vor fi omise.

1 În lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l ascundeți.

2 Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Ascundere canal**. Canalul este ascuns imediat ce închideți lista de canale.

#### Afișarea canalelor ascunse

Puteți reapele toate canalele ascunse și le puteți afișa din nou.

1 În lista de canale, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Afișați canalele ascunse**. Lista de canale afișează acum din nou toate canalele.


2 Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Afișați canalele** pentru a afișa canalele ascunse anterior.

Sau dacă doriți să lăsați canalele ascunse anterior ca atare, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Ieșire**.

### Canale favorite

În lista de canale puteți marca un canal ca favorit. Puteți seta lista de canale astfel încât să parcurgeți doar canalele favorite când navigați.

Pentru a deschide **Lista de canale**, apăsați **Q CĂUTARE** în timp ce vizionați canalele TV.

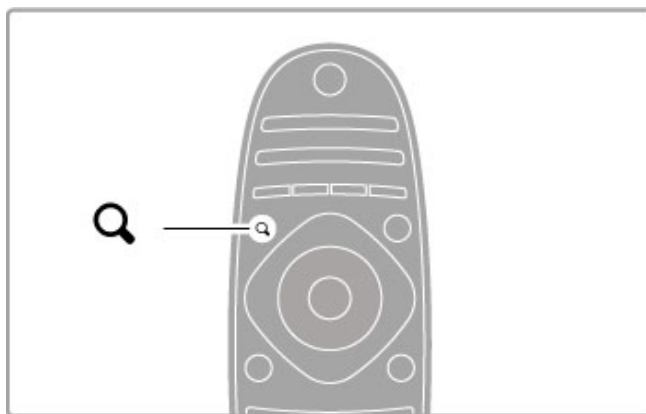

#### Marcarea unui canal ca favorit

În timp ce vizionați la televizor, apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide lista de canale. Navigați la canalul pe care doriți să-l marcați ca favorit și apăsați **≡ OPTIUNI**. Selectați **Marcare ca favorit**.

În lista de canale, canalul favorit este marcat cu o **★**.

Puteți scoate un canal favorit din lista de favorite, utilizând opțiunea **Anulare marcare favorit**.

#### Lista de canale favorite

Puteți seta lista de canale să afișeze numai canalele dvs. favorite. Având lista pe ecran, apăsați **≡ OPTIUNI** și alegeți opțiunea **Selectați lista**. Selectați **Programe favorite** din listă și apăsați **OK**. Având această listă selectată, veți vedea doar canalele favorite când navigați.

### Ghid de programe

Dacă informațiile din Ghidul de programe sunt disponibile în zona dvs., puteți deschide un Ghid de programe pe ecran cu programele televiziunilor.

Ghidul de programe este asigurat de către furnizor sau de pe Internet.



#### Deschiderea Ghidului de programe

În timp ce vizionați la televizor, apăsați **HOME**, selectați **Ghid de programe** și apăsați **OK**.

Pentru a părăsi Ghidul de programe fără a schimba nicio setare, apăsați **RETURN** (Înapoi).

#### Prima utilizare

Prima dată când deschideți Ghidul de programe, televizorul scanează toate canalele TV pentru informații privind Ghidul de programe. Aceasta poate dura câteva minute. Aceste date sunt memorate în televizor. Televizorul poate stoca date despre programe până la opt zile.

#### Opțiuni Ghid de programe

Având un program selectat în ghid, apăsați **OPTION** pentru a selecta următoarele:

- **Setare memento**

Dacă doriți să setați un memento pe ecran pentru momentul în care trebuie să înceapă un program, selectați **Setare memento** și apăsați **OK**. Programul este marcat cu **C** (Ceaș). Pentru a anula acest memento, selectați **Ștergere memento** și apăsați **OK**.

- **Schimbare zi**

Vizualizați programele zilei anterioare sau următoare.

- **Informații suplimentare**

Afișează detaliile și rezumatul programului.

- **Căutare după gen**

Vizualizați toate programele selectate după gen.

- **Memento-uri programate**

Dacă este setat un memento, puteți vizualiza o listă a tuturor memento-urilor programate.

- **Actualizare Ghid de programe**

După prima scanare, televizorul memorează datele Ghidului de programe. Dacă actualizați sau reinstalați canalele sau reordonați lista de canale, va trebui să actualizați Ghidul de programe. Pentru a actualiza, selectați **Actualizare Ghid de programe**. Memento-urile sunt șterse.

#### Furnizor sau rețea

Pentru a selecta sursa de unde provin informațiile Ghidului de programe, apăsați **HOME** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Ghid de programe**.

Selectați **De la rețea** sau **De la furnizor**.

#### De la rețea

Până când vă conectați la NetTV, informațiile ghidului provin de la furnizor. După ce v-ați conectat la Net TV, televizorul comută automat la Internet pentru informații privind Ghidul de programe.


#### De la furnizor

Informațiile ghidului provin de la furnizor/operator.

## Setări inteligente de imagine și sunet

Pentru reglarea ușoară a imaginii sau a sunetului, puteți selecta o setare prestabilită pentru fiecare dintre acestea.

Când vizionați la televizor, apăsați **III REGLARE** pentru a deschide meniul Reglare și selectați **Imagine inteligentă** sau **Sunet inteligent**. Efectuați o selecție din listă și apăsați **OK**.

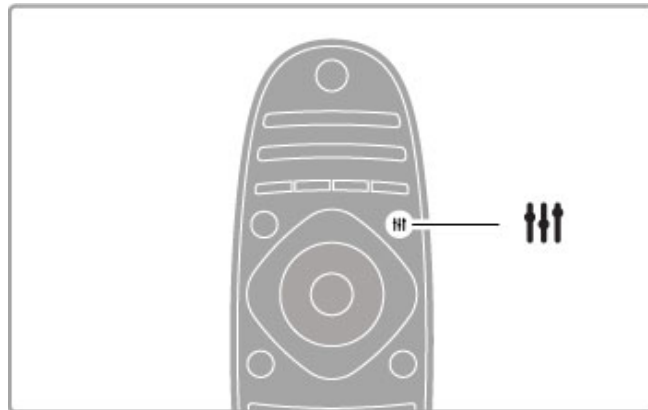

#### Imagine inteligentă și Sunet inteligent

Setările inteligente sunt o combinație de setări prestabilite adecvate pentru o utilizare specifică, precum jocuri sau vizionare în timpul zilei.

Puteți regla o setare specifică precum Luminozitate sau Contrast, Bas sau Sunete înalte a unei setări inteligente alese. Setarea inteligentă va memora reglajele pe care le-ați făcut.

#### Reglare setări inteligente

Pentru a regla o setare specifică a unei setări inteligente, selectați setarea inteligentă și apăsați **OK**. Apoi apăsați **HOME** și selectați **Configurare**. Selectați **Setări TV**, navigați la setarea individuală și reglați-o.

Pentru a reveni la valorile setării inteligente inițiale, anulând reglajele pe care le-ați efectuat, mai întâi setați televizorul la setarea inteligentă pe care doriți să o resetați. Apoi apăsați **HOME** > **Configurare** > **Setări TV**, selectați **Resetare** și apăsați **OK**.

Citiți mai multe despre reglarea fiecărei setări în **Asistență** > **Configurare** > **Imagine și sunet** și **Ambilight**.

#### Listă Imagine inteligentă

- **Personal** - Alegerile dvs. efectuate în meniul Personalizare imagine și sunet
- **Intens** - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- **Natural** - Setări pentru imagine naturală
- **Cinema** - Ideal pentru a viziona filme
- **Joc** - Ideal pentru jocuri
- **Econ. energie** - Setări referitoare la energie

- **Standard** - Setări standard din fabrică
- **Fotografie** - Ideal pentru a viziona fotografii
- **ISF Ziua și ISF Noaptea** - Setări pentru calibrarea ISF


#### Listă Sunet inteligent

- **Personal** - Alegerile dvs. efectuate în meniul Personalizare imagine și sunet
- **Standard** - Standard din fabricație
- **Știri** - Ideal pentru vorbire
- **Film** - Ideal pentru a viziona filme
- **Joc** - Ideal pentru jocuri
- **Dramă** - Ideal pentru telenovele
- **Sport** - Ideal pentru programe de sport

## Format imagine

Dacă apar benzi negre pe ecran, puteți regla imaginea la un format care să umple tot ecranul.

Când vizionați la televizor, apăsați **III REGLARE** pentru a deschide meniul Reglare și selectați **Format imagine**. Selectați un format din listă și apăsați **OK**.

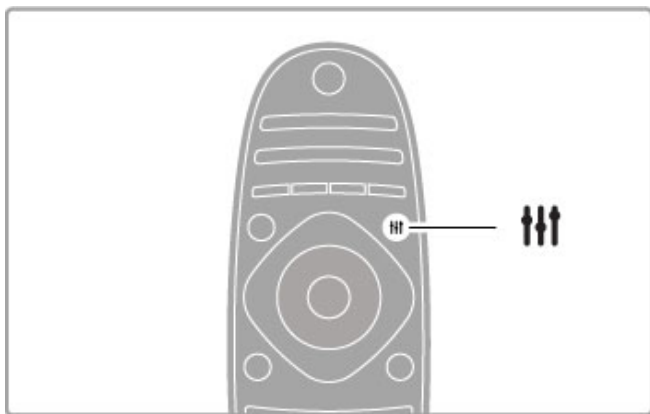

#### Formate imagine

Sunt disponibile următoarele formate în funcție de imaginea de pe ecran:

- **Umplere ecran**

Mărește imaginea automat, pentru a umple tot ecranul. Distorsiune minimă a imaginii, subtitrările rămân vizibile. Nu este potrivit pentru intrare PC.

- **Zoom automat**

Mărește imaginea automat pentru a umple cât mai mult ecranul fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este potrivit pentru intrare PC.

- **Super zoom**

Îndepărtează liniile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Imaginea este reglată pentru a umple tot ecranul.

- **Extindere film 16:9**

Scalează imaginea la un format 16:9.

- **Ecran lat**

Modifică imaginea la un format 16:9.

- **Nesalat**

Mod expert pentru HD sau pentru intrare PC. Afișare pixel cu pixel. Este posibil să apară benzi negre în cazul imaginilor de pe un PC.

---

## Comutarea în modul standby

Dacă televizorul este pornit, apăsați **⏻** de pe telecomandă pentru a comuta în modul standby. Indicatorul tastei roșii de standby este aprins.

Deși televizorul consumă foarte puțină energie atunci când se află în modul standby, se consumă totuși energie.

Când nu vizionați la televizor pentru o perioadă îndelungată de timp, opriți televizorul complet de la comutatorul de pornire.

#### Oprire automată

Dacă utilizați televizorul ca monitor sau utilizați un receiver digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu ați apăsat nicio tastă a telecomenzii televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.




## 2.4 3D

### De ce aveți nevoie?

Acesta este un televizor 3D Max. Pentru a viziona 3D pe acest televizor, aveți nevoie de ochelari activi Philips 3D Max PTA516 (comercializați separat). Este posibil ca alți ochelari 3D activi să nu funcționeze.

Pentru a asigura recepția IR a ochelarilor, îndepărtați obiectele din calea transmițătorului 3D de pe televizor.

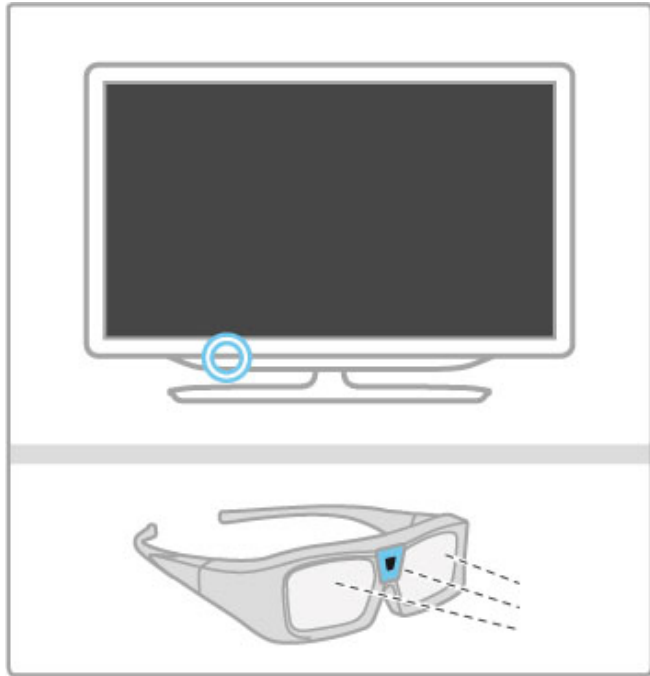

### Vizionarea 3D

Pentru a începe să vizionați un film sau program 3D, introduceți un film 3D într-un player Blu-ray Disc 3D sau comutați la un canal TV care transmite programe în 3D.

Apăsați **⬆️** (Acasă) și selectați **Player Blu-ray Disc 3D** sau selectați **Vizionare TV** și comutați pe canalul TV.

#### Pornirea 3D

Televizorul poate detecta când funcția 3D este disponibilă. Atunci când apare mesajul 3D, selectați **Pornire 3D** și apăsați **OK**. Puneți-vă ochelarii 3D.

Dacă televizorul nu poate detecta semnalul 3D (eticheta de semnal 3D lipsește), programul 3D este afișat ca o imagine dublă pe ecran.

Pentru a comuta imaginea dublă la 3D, apăsați **⏏️ REGLARE**, selectați **3D** și selectați **Paralel** sau **Sus/jos** în funcție de pozițiile imaginii duble.

Ar putea fi necesar să selectați formatul inversat dacă formatul normal conduce la efecte 3D ciudate.

#### Oprirea 3D

Pentru a opri vizionarea 3D, apăsați **⏏️ REGLARE** și selectați **2D** în meniul **3D**.

De asemenea, puteți opri 3D când comutați la un alt canal sau dispozitiv conectat.

#### Conversie 2D în 3D

Puteți converti orice program 2D pentru a-l viziona în 3D.

Pentru a converti un program 2D în 3D, apăsați **⏏️ REGLARE**, selectați **3D** și selectați **Conversie 2D în 3D**.

Pentru a opri conversia 2D în 3D, selectați **2D** din meniul 3D sau comutați la o altă activitate din meniul Acasă. Conversia nu se va opri în cazul în care comutați între canalele TV.

#### Adâncime 3D

Puteți modifica adâncimea 3D, pentru a obține un efect 3D mai slab sau mai puternic.

Pentru a seta adâncimea 3D, apăsați **⏏️ REGLARE** și selectați **Adâncime 3D**. Utilizați bara de glisor pentru a seta adâncimea 3D și apăsați **OK**.


#### Caracteristici specifice

- Dacă o transmisie TV 3D este comutată la 2D, televizorul va afișa numai imaginea 3D stânga.
- 3D nu este disponibil în Multi view

### Vizionarea 3D optimă

Pentru o experiență de vizionare 3D optimă, vă recomandăm:

- să vă așezați la o distanță de televizor: egală cu de cel puțin 3 ori înălțimea ecranului televizorului, dar nu la o distanță mai mare de 6 m.
- să evitați lumina fluorescentă (precum lumina TL sau anumite becuri pentru economisirea energiei care funcționează la o frecvență joasă) și lumina directă a soarelui, deoarece pot afecta vizionarea 3D.

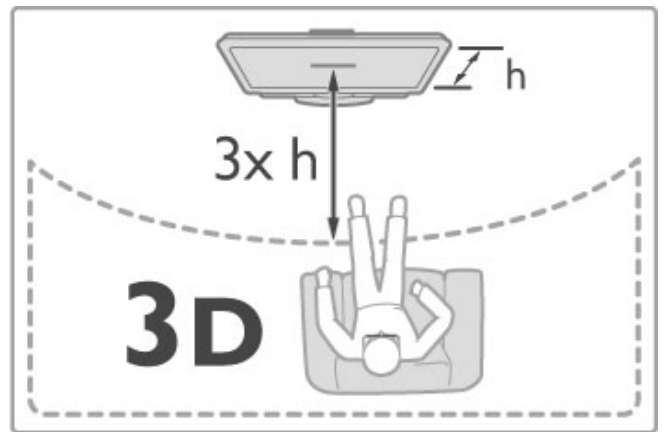

### Avertisment pentru sănătate

- Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezentați antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultați un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvențe de imagini rapide sau la vizionare 3D.
- Pentru a evita disconfortul precum amețeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionați programe 3D pe perioade îndelungate.

Dacă resimțiți vreun disconfort, încetați vizionarea 3D și nu vă angajați imediat în nicio activitate potențial periculoasă (șofatul, de exemplu), până nu dispar simptomele. Dacă simptomele persistă, încetați vizionarea 3D, și nu mai vizionați decât după ce ați consultat un cadru medical.

- Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că aceștia nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

- Nu utilizați ochelari 3D în niciun alt scop decât vizionarea la televizor a imaginilor 3D.
- **PERICOL DE ASFIXIERE** - Nu lăsați copiii cu vârsta mai mică de 6 ani să se joace cu ochelari 3D, ar putea să înghită capacul bateriei sau bateria (dacă există).

---

## Curățarea și îngrijirea

- Nu expuneți ochelarii 3D la lumina directă a soarelui, la căldură, foc sau apă. Aceasta ar putea duce la funcționarea incorectă a produsului sau izbucnirea unui incendiu.
- Utilizați o cârpă moale și curată (microfibră sau flanelă din bumbac) pentru a curăța lentilele, pentru a nu le zgâria. Nu pulverizați niciodată soluție de curățare direct pe ochelarii 3D. Aceasta poate deteriora partea electronică.
- Nu lăsați să cadă, nu îndoiți și nu forțați lentilele ochelarilor 3D.
- Nu utilizați produse chimice de curățare care conțin alcool, solvenți, surfactanți sau ceară, benzen, diluanți, substanțe împotriva tănțarilor sau lubrifianti. Utilizarea acestor substanțe chimice poate duce la decolorare sau fisuri.



## 2.5 Vizionare satelit


### Schimbarea canalelor

Pentru a viziona canale prin satelit, apăsați **🏠** (Acasă), selectați **Vizionare satelit** și apăsați **OK**.



Pentru a schimba canalele prin satelit, apăsați **CH+** sau **CH-** de pe telecomandă. Puteți utiliza tastele numerice dacă știți numărul canalului sau puteți utiliza lista de canale pentru a selecta un canal.

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați **↶** (Înapoi).

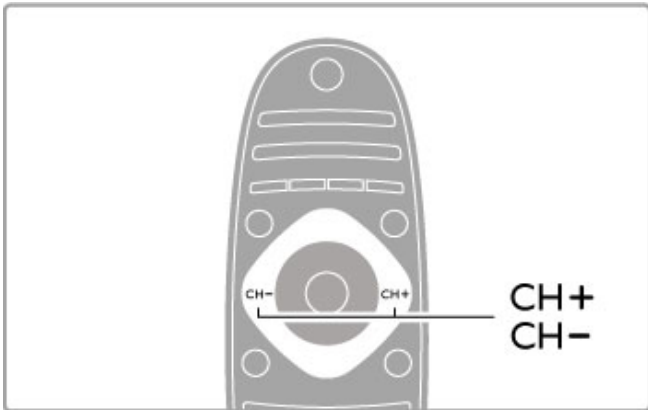


#### Lista de canale pentru satelit

Atunci când se instalează un satelit, canalele prin satelit sunt memorate într-o listă specifică de canale pentru satelit. Citiți mai multe despre utilizarea listei de canale în **Ajutor** > **Noțiuni de bază** > **Vizionare satelit** > **Listă de canale**.

### Listă de canale

Pentru a deschide lista de canale, apăsați **Q CĂUTARE** în timp ce vizionați o transmisie prin satelit. Cu ajutorul tastelor de navigare, selectați un canal și apăsați **OK** pentru a comuta la acesta.

Pentru a părăsi lista de canale fără a schimba canalul, apăsați **↶** (Înapoi).

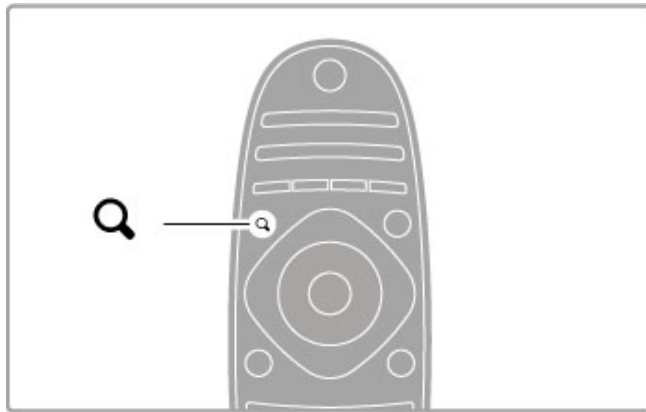

#### Paginile din Lista de canale

Lista de canale poate avea mai multe pagini. Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară a listei de canale, apăsați **▶** sau **◀**.

#### Opțiuni

Cu lista de canale pe ecran, apăsați **≡ OPTIUNI** pentru a selecta:

- TV/Radio
- Listă selectare
- Sortare
- Marcare ca favorit
- Redenumire
- Reordonare
- Afișare canale ascunse
- Ascundere canal
- Blocare canal

#### TV/Radio

Setați lista pentru a afișa canalele TV sau Radio.

#### Selectare listă

Selectați lista canalelor de pe toți sateliții sau de pe un anumit satelit. Sau afișați doar o listă a canalelor dvs. preferate prin satelit. Lista pe care o selectați aici stabilește canalele pe care le veți parcurge când veți naviga cu **CH+** și **CH-**, la vizionarea canalelor prin satelit.

#### Sortare

Puteți sorta lista de canale după **Nume**, **Număr** sau în grupe de canale Free to Air și Codate – **Gratuite/codate**.

#### Marcare ca favorit

Când este evidențiat în lista de canale, un canal poate fi setat drept canal favorit.

Citiți **Asistență** > **Noțiuni de bază** > **Vizionare satelit** > **Canale favorite**.

#### Reordonarea

Puteți reordona canale în listă.

**1** Apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Reordonare** pentru a începe să reordonați canalele.

**2** Evidențiați un canal și apăsați **OK**.

**3** Repoziționați canalul acolo unde doriți, cu ajutorul tastelor de navigare. Sau introduceți noua poziție direct cu tastele numerice.

**4** Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Puteți insera canalul sau îl puteți schimba.

Puteți să evidențiați alt canal și să faceți la fel.


Pentru a opri reordonarea, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Ieșire din reordonare**.

## Redenumire

Puteți redenumi un canal din lista de canale.

1 În lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l redenumiți.

2 Apăsați **OPTIUNI** și selectați **Redenumire** pentru a începe redenumirea. Puteți introduce text direct cu tastatura telecomenzii sau puteți deschide o tastatură completă în partea superioară a meniului de introducere a textului.

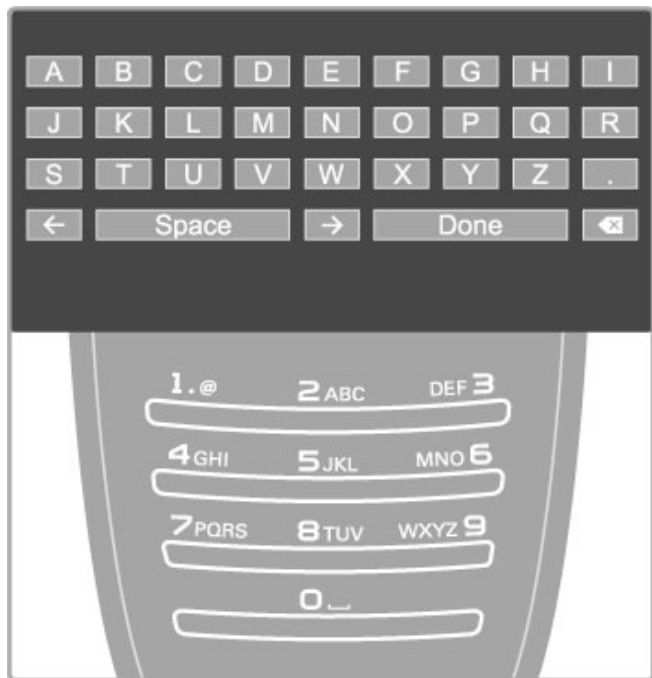

## Introduceți text cu tastatura telecomenzii

Utilizați tastele de navigare pentru a poziționa cursorul în text. Apăsați **↩** (Înapoi) pentru a șterge un caracter. Pentru a introduce un caracter, utilizați tastatura telecomenzii la fel cum o utilizați pentru a trimite un SMS/mesaj text. Utilizați tasta **1** pentru a selecta un caracter special. Selectați **Ștergere** pentru a șterge un caracter. Selectați **Executat** pentru a finaliza Redenumirea.

## Introduceți text cu tastatura de pe ecran

Pentru a deschide tastatura de pe ecran în partea superioară a meniului de introducere a textului, apăsați **OK** atunci când cursorul din text clipește.

Pe tastatură, utilizați tastele de navigare pentru a evidenția un caracter și apăsați **OK** pentru a-l introduce. Pentru a șterge un caracter, apăsați **↩** (Înapoi) sau evidențiați **✖** și apăsați **OK**.

Pentru a comuta de la majuscule la minuscule sau la un set de caractere speciale, apăsați **►** (Următor) sau **◄** (Anterior). Pentru a edita un caracter într-o linie de text, poziționați cursorul pe acest caracter și utilizați tastele **←** și **→** de la capetele tastei spațiu de pe ecran. Pentru a închide tastatura de pe ecran, evidențiați **Executat** și apăsați **OK**.

## Ascundere canal

Puteți ascunde un canal din lista de canale. Atunci când navigați de la un canal la altul, cele ascunse vor fi omise.

1 În lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l ascundeți.  
2 Apăsați **OPTIUNI** și selectați **Ascundere canal**. Canalul este ascuns imediat ce închideți lista de canale.

## Afișarea canalelor ascunse

Puteți reapela toate canalele ascunse și le puteți afișa din nou.

1 În lista de canale, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Afișați canalele ascunse**. Lista de canale afișează acum din nou toate canalele.

2 Apăsați **OPTIUNI** și selectați **Afișați canalele** pentru a afișa canalele ascunse anterior.

Sau dacă doriți să lăsați canalele ascunse anterior ca atare, apăsați **OPTIUNI** și selectați **leșire**.

## Canale favorite

Puteți configura propria listă de canale prin satelit favorite.

### Marcare ca favorit

În lista de canale, navigați la un canal pe care doriți să-l marcați ca favorit și apăsați **OPTIUNI**. Selectați **Marcare ca favorit**. În listă, canalul favorit este marcat cu o **★**. Puteți scoate un canal din lista de favorite utilizând opțiunea **Anulare marcă ca favorit**.

### Lista de canale favorite

Puteți seta lista de canale să afișeze numai canalele dvs. favorite. Cu lista pe ecran, apăsați **OPTIUNI** și alegeți opțiunea **Selectați lista**. Selectați **Programe favorite** din listă și apăsați **OK**. Cu această listă selectată, puteți comuta între canalele dvs. favorite (cu **CH+** și **CH-**) în timp ce vizionați canale prin satelit.

Citiți mai multe despre opțiunile din lista de canale pentru satelit în **Ajutor > Noțiuni de bază > Vizionare satelit > Lista de canale**.

## Blocare canal

Puteți bloca anumite canale, pentru a nu permite copiilor să le vizioneze. Pentru a le debloca, introduceți codul de blocare pentru copii, din 4 cifre.

### Blocare canale

Puteți bloca anumite canale din lista de canale.

Pentru a deschide lista de canale, apăsați **Q CĂUTARE**. Pentru a bloca anumite canale, apăsați **OPTIUNI** și selectați **Canal blocat**.

Introduceți codul de blocare pentru copii, din 4 cifre. Selectați un canal din listă, apăsați **↵** din nou și selectați **Blocare canal**. Un canal blocat este marcat cu un **🔒** (Blocare). Puteți selecta un alt canal pentru a-l bloca sau debloca. Pentru a ieși din Blocare canal, apăsați **↵** și selectați **leșire**.

### Schimbarea codului

Pentru a schimba codul curent, apăsați **🏠** și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii > Schimbare cod**.

Introduceți codul curent și apoi introduceți noul cod de două ori. Noul cod este acum setat.

### Ați uitat codul?


Pentru a suprascriser codul în caz că îl uitați, introduceți **8888**.

## Programe blocate în funcție de vârstă

Pentru a împiedica vizionarea de către copii a programelor care nu sunt adecvate pentru vârsta lor, puteți seta o blocare în funcție de vârstă (o evaluare).

Programele cu un nivel de blocare egal celui setat sau mai ridicat decât acesta vor fi blocate. Pentru a debloca programul, trebuie să introduceți codul de blocare pentru copii, din 4 cifre. Nu toate programele au un nivel de blocare. Blocarea în funcție de vârstă este setată pentru toate canalele prin satelit.


### Setarea unei clasificări pentru vârstă

Apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări satelit** și selectați **Evaluare**.

Pentru a selecta o blocare în funcție de vârstă, trebuie să introduceți mai întâi codul de blocare pentru copii, alcătuit din 4 cifre. Dacă nu este setat încă niciun cod de blocare pentru copii, puteți seta codul acum.

Atunci când se introduce codul, puteți selecta blocarea în funcție de vârstă. Când nivelul de blocare al unui program este egal sau mai mare decât cel pe care l-ați setat pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat. Televizorul va solicita codul pentru a debloca programul. Pentru unii operatori, televizorul blochează numai programele cu o clasificare mai ridicată.

### Schimbarea codului

Pentru a schimba codul curent, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii** > **Schimbare cod**.

Introduceți codul curent și apoi introduceți noul cod de două ori. Noul cod este acum setat.


### Ați uitat codul?

Pentru a suprascrive codul în caz că îl uitați, introduceți **8888**.

## 2.6 Dispozitive conectate

### Selectați un dispozitiv


#### Selectare din meniul Acasă


Pentru a selecta și a viziona un dispozitiv conectat sau o activitate, apăsați  pentru a deschide **meniul Acasă** și a selecta dispozitivul sau activitatea acestuia și apăsați **OK**. Asigurați-vă că dispozitivul este pomit.

Adăugați un dispozitiv conectat în meniul Acasă, pentru a-l putea apoi selecta mai ușor.

Citiți mai multe despre opțiunea Adăugați dispozitivele dvs. în **Asistență > Noțiuni de bază > Meniuri > Acasă**.

#### Selectare dintr-o listă de conexiuni



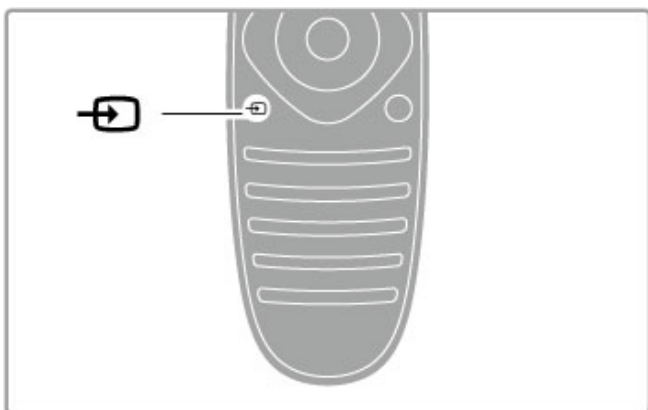Pentru a deschide lista de conexiuni, apăsați  **SURSĂ**. Selectați conexiunea TV și apăsați **OK** pentru a comuta la dispozitivul de pe acea conexiune. Asigurați-vă că dispozitivul este pomit.



### Operare dispozitive

Telecomanda televizorului poate controla și un dispozitiv conectat. Dispozitivul trebuie să fie prevăzut cu EasyLink (HDMI-CEC) și să-l aibă activat. Dispozitivul trebuie să fie de asemenea conectat cu un cablu HDMI.

#### Controlarea unui dispozitiv EasyLink


Pentru a opera un astfel de dispozitiv cu telecomanda televizorului, selectați dispozitivul - sau activitatea sa - în meniul Acasă  și apăsați **OK**. Comenzile tuturor tastelor, cu excepția tastei , a tastei **REGLARE** și a tastei **OPȚIUNI** sunt redirecționate către dispozitiv.

Dacă tasta de care aveți nevoie nu se află pe telecomanda televizorului, puteți afișa taste suplimentare pe ecran cu Afișare taste dispozitiv.

#### Afișare taste dispozitiv

Pentru a afișa tastele dispozitivului pe ecran, apăsați **OPȚIUNI** și selectați **Afișare taste dispozitiv**. Selectați tasta dorită și apăsați **OK**.

Pentru a ascunde tastele dispozitivului, apăsați  (Înapoi).

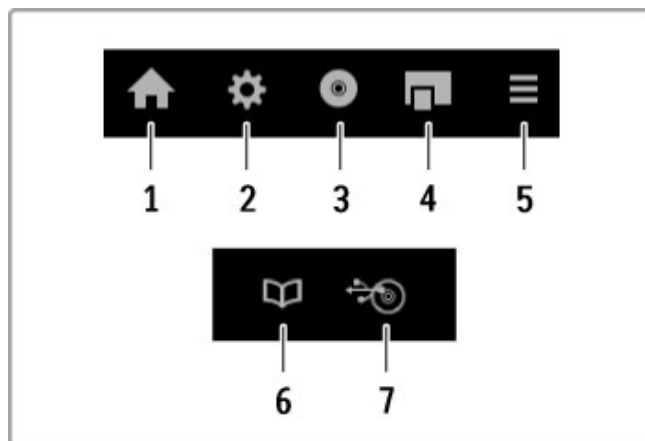

În general, aceste taste deschid următoarele meniuri ale dispozitivului:

- 1 Meniul Acasă
- 2 Meniul Configurare
- 3 Meniul Conținut disc
- 4 Meniul Pop-up
- 5 Meniul Opțiuni
- 6 Ghid de programe
- 7 Selectare suport media


Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor > Configurare > Dispozitive > EasyLink HDMI-CEC**.


## 2.7 Subtitrări, cronometre și blocări

### Subtitrări

Subtitrările pentru programe sunt disponibile în majoritatea cazurilor. Puteți activa sau dezactiva subtitrările. Modul în care se setează subtitrările depinde de tipul canalului, analogic sau digital.

#### Activare subtitrări

Pentru a deschide meniul Subtitrare, apăsați **SUBTITRARE**. Puteți comuta subtitrările la **Activat** sau **Dezactivat**. Selectați **Activat când nu este sonor** pentru a afișa subtitrările numai când sunetul este dezactivat cu .

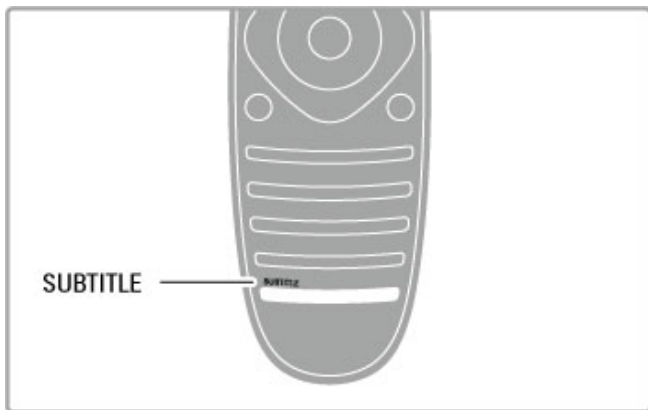



#### Pentru canale analogice

Dacă doriți ca subtitrările să fie disponibile pentru un canal, comutați la canalul respectiv și apăsați **TEXT** pentru a deschide teletextul. Introduceți numărul paginii pentru subtitrări, de obicei 888, și apăsați **TEXT** din nou pentru a închide teletextul. Având subtitrările activate în meniul Subtitrare, acestea vor fi afișate dacă sunt disponibile. Fiecare canal analog trebuie configurat separat.

#### Pentru canale digitale

Nu este necesar să se activeze subtitrările în teletext pentru canale digitale. Puteți seta o limbă de subtitrare principală și secundară preferată. Dacă aceste limbi de subtitrare nu sunt disponibile pentru un canal, puteți selecta o altă limbă de subtitrare disponibilă.


Pentru a seta limba de subtitrare principală și secundară, apăsați  și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Limbi > Subtitrări primare** și **Subtitrări secundare**.


Pentru a selecta o limbă de subtitrare atunci când nu este afișată niciuna dintre limbile dvs. preferate, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Limbă subtitrări** și selectați limba de afișare pe care o doriți în acel moment.

### Limbi audio

Canalele TV digitale pot transmite semnal audio ce include transmiterea mai multor limbi pentru un program. Puteți seta televizorul pentru a comuta la limba dvs. preferată dacă este disponibilă.

#### Setare limbă

Pentru a vă seta limba audio preferată, apăsați  și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Limbi > Audio primar** și **Audio secundar**. Televizorul va comuta automat la una dintre limbile pe care le-ați setat, dacă este disponibilă.

Pentru a verifica dacă este disponibilă o limbă audio, apăsați  **OPȚIUNI** și selectați **Limbă audio**. Puteți selecta o altă limbă audio din listă.

Unele canale TV digitale transmit semnale audio speciale și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz sau de vedere. Citiți **Asistență > Configurare > Acces universal**.

### Blocaje copii


Pentru a împiedica vizionarea de către copii a unui canal sau a unui program, puteți să blocați canale sau să blocați programe cotate pentru anumite categorii de vârstă.

#### Restricții minori

Unele televiziuni digitale și-au clasificat programele. Atunci când clasificarea este egală sau mai mare decât clasificarea pentru care ați setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat.

Pentru a viziona un program blocat trebuie să introduceți Codul de blocare pentru copii. Blocarea în funcție de vârstă este setată pentru toate canalele.


#### Setarea unei clasificări pentru vârstă

Apăsați  și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii > Evaluare**.

Pentru a selecta o blocare în funcție de vârstă, trebuie să introduceți mai întâi codul de blocare pentru copii, alcătuit din 4 cifre. Dacă nu este setat niciun cod de blocare pentru copii, puteți seta codul acum.

Atunci când se introduce codul, puteți selecta blocarea în funcție de vârstă. Când nivelul de blocare al unui program este egal sau mai mare decât cel pe care l-ați setat pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat. Televizorul va solicita codul pentru a debloca programul. Pentru unii operatori, televizorul blochează numai programele cu un nivel de blocare mai ridicat.


#### Blocarea unui canal

Pentru a bloca un canal, apăsați  și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii > Blocare canal**. În lista cu numere de canale, selectați un canal și apăsați **OK** pentru a bloca un canal.

În listă, un canal blocat este marcat cu un **X**. Acum puteți selecta un alt canal pentru a-l bloca sau debloca. Blocarea se activează imediat ce închideți meniul.

Nu puteți bloca programele de la dispozitivele conectate.

#### Schimbarea codului

Pentru a schimba codul de blocare curent, apăsați  și selectați **Configurare > Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii > Schimbare cod**.


Introduceți codul curent și apoi introduceți noul cod de două ori. Noul cod este acum setat.

#### Ați uitat codul?

Pentru a suprascrisa codul dacă îl uitați, introduceți **8888**.

### Timer Sleep

Cu funcția Cronometru oprire puteți seta televizorul să comute automat în standby după o anumită perioadă.

Pentru a seta cronometrul de oprire, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Cronometru oprire**. Cu bara de glisor, puteți seta timpul până la 180 de minute, în trepte de câte 5 minute. Dacă este setat la 0 minute, Cronometrul de oprire este oprit.

Puteți închide televizorul mai devreme sau puteți reseta timpul în timpul numărătorii inverse.

# 3 Smart TV

## 3.1 Net TV

### Ce este Net TV?

Net TV oferă aplicații pe Internet denumite Aplicații. Aceste aplicații sunt adaptate televizorului dvs. Prin intermediul acestor aplicații puteți citi ziarul național, căuta știri și divertisment, puteți închiria un film de la un magazin video sau puteți viziona programele pe care le-ați pierdut, utilizând aplicația de actualizare TV. Este disponibilă o gamă largă de Aplicații Net TV, în funcție de țară.

#### Înregistrare USB inteligentă

Cu televizorul conectat la Internet, puteți de asemenea înregistra programe din ghidul de programe TV. Pentru a înregistra programe, trebuie să conectați o unitate hard disk USB la televizor. (Numai în țările selectate.)

#### Date specifice despre Net TV

- Disponibilitatea aplicațiilor Net TV diferă în funcție de țară.
- Cu Net TV, puteți vizualiza orice site Web doriți de pe Internet, însă multe din aceste site-uri nu sunt adaptate pentru un ecran de televizor, iar anumite plug-in-uri (de ex. cele pentru vizualizarea paginilor sau clipurilor video) nu sunt disponibile pe televizorul dvs.

- Aplicațiile Net TV pot fi adăugate, modificate sau oprite.
- Net TV afișează câte o pagină pe rând pe întreg ecranul.
- Nu puteți descărca și salva fișiere sau instala plug-in-uri.

#### Site Web pentru forum Net TV

Aflați mai multe despre aplicațiile Net TV de pe site-ul Web al forumului Net TV.


[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

TP Vision Netherlands B.V. nu își asumă nicio răspundere privind conținutul și calitatea conținutului oferit de furnizorii de servicii de conținut.

### De ce aveți nevoie?

Pentru a vă bucura de Net TV trebuie să conectați televizorul la un router ce are conexiune la viteză ridicată (bandă largă) la Internet. Puteți utiliza o rețea la domiciliu conectată la Internet. Nu aveți nevoie de un computer.


Citiți mai multe despre conectarea la rețeaua de la domiciliu în **Asistență > Configurare > Rețea**.

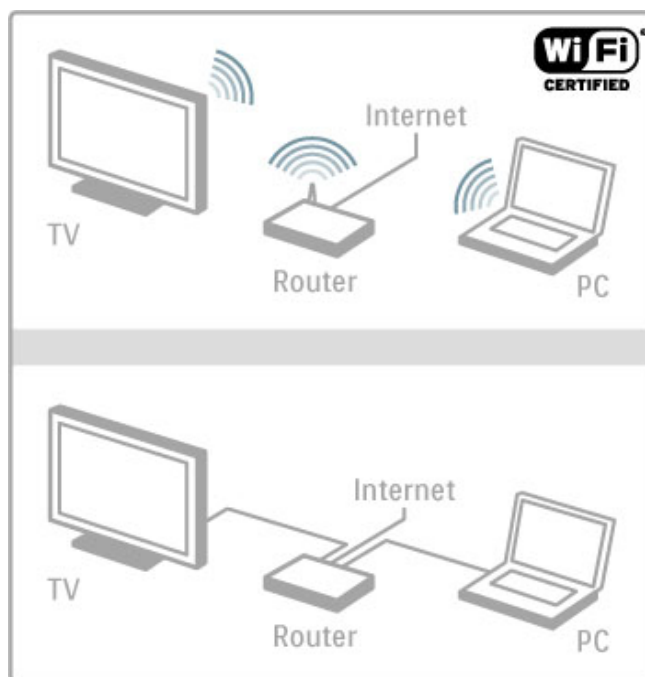

#### Tastatură și mouse

Pentru a introduce text sau a naviga într-o pagină, puteți conecta o tastatură USB și un mouse USB la televizor. Mouse-ul USB permite navigarea doar în pagini de Internet, nu poate naviga în paginile aplicației Net TV.

Citiți mai multe despre conectarea unei tastaturi sau a unui mouse în **Asistență > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > Tastatură și mouse**.

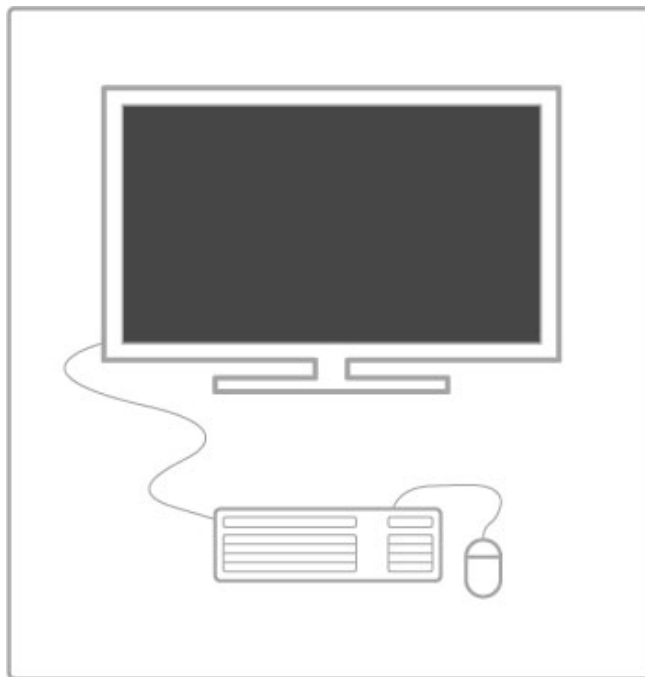

### Configurare

Prima dată când deschideți Net TV, trebuie să fiți de acord cu termenii și condițiile înainte de a continua. Apăsați **OK** pentru a vă da acordul. Apăsați **↩** (Înapoi) pentru a părăsi Net TV.

## Înregistrare

Dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile de înregistrare, vă puteți înregistra la Club Philips. Selectați **Înregistrare** și apăsați **OK**. Introduceți adresa dvs. de e-mail, selectați **Continuare** și apăsați **OK**. Confirmați adresa de e-mail.

## Restricționare acces minori

Pentru a debloca aplicațiile cotate pentru adulți 18+, activați opțiunea **Restricționare acces minori** Net TV, selectând **Activare**, apoi apăsați **OK**. Introduceți un cod PIN de deblocare la latitudinea dvs. Confirmați codul PIN. Aplicațiile cotate pentru adulți 18+ sunt blocate acum.

Pentru a deschide o aplicație blocată, selectați aplicația și apăsați **OK**. Televizorul vă va solicita să introduceți codul din 4 cifre.

## Ștergeți memoria Net TV

Pentru a reface configurarea Net TV și a șterge toate parolele, codurile PIN, istoricul și cooky-urile, apăsați **🏠** (Acasă), selectați **Configurare > Setări rețea > Ștergere memorie Net TV**.

## Aplicații Net TV

### Deschidere Net TV

Pentru a deschide Net TV, apăsați **🏠** (Acasă), selectați **Parcursere Net TV** și apăsați **OK**.

Pentru a închide Net TV, apăsați **🏠** (Acasă) și selectați altă activitate TV.

### Pagina de start a Net TV

Când deschideți Net TV, va fi afișată pagina de start.

Pentru a naviga în pagină, apăsați **▲**, **▼**, **◀** sau **▶**.

Pentru a deschide o aplicație, selectați aplicația și apăsați **OK**.

Pentru a merge 1 pas înapoi, apăsați **↶** (Înapoi).

### Pagina de start

- 1 Galeria de aplicații
- 2 Aplicațiile dvs.
- 3 Aplicațiile Internet
- 4 Canalul TV curent



### Galeria de aplicații

Pentru a căuta aplicații pe care să le adăugați la pagina dvs. de start, selectați **Galeria de aplicații** și apăsați **OK**.

Pentru a adăuga o aplicație la pagina de start, selectați o aplicație din listă și apăsați **Adăugare**.

Pentru a căuta în funcție de categorie, selectați câmpul de categorie (Toate) și apăsați **OK**.

Pentru a deschide tastatura de pe ecran, selectați câmpul de introducere a textului și apăsați **OK**.

Pentru a comuta la galeria de aplicații a unei alte țări, selectați câmpul Țară și apăsați **OK**.

## Blocarea sau eliminarea unei aplicații

Pentru a bloca sau elimina o aplicație, selectați-o și apăsați **≡** **OPȚIUNI**. Selectați opțiunea dorită și apăsați **OK**.

## Reîncărcarea unei aplicații sau pagini

Pentru a încerca să încărcați din nou o aplicație sau o pagină de Internet, apăsați **≡** **OPȚIUNI** și selectați **Reîncărcare pagină**.

## Informații de securitate

Pentru a vizualiza nivelul de securitate al paginii pe care vă aflați, apăsați **≡** **OPȚIUNI** și selectați **Informații de securitate**.

## Site-uri de Internet

Pentru a parcurge site-urile Web de pe Internet, selectați aplicația **Internet** de pe pagina de start Net TV și apăsați **OK**.

Pentru a deschide tastatura de pe ecran, selectați câmpul de introducere a textului și apăsați **OK**.

Pentru a elimina din listă un site Web vizitat, apăsați **≡** **OPȚIUNI** și selectați **Eliminare din istoric**.

## Închirierea unui film

Cu aplicația Magazin video din Net TV vă puteți închiria filmul favorit dintr-un magazin de închirieri video online. Puteți plăti în siguranță cu cardul de credit.


- 1 Deschideți o aplicație magazin video.
- 2 Selectați un fișier video.
- 3 Efectuați plata online.
- 4 Descărcați fișierul video.
- 5 Începeți vizionarea.

## De ce aveți nevoie?

Pentru a închiria și descărca un clip video, aveți nevoie de conexiune de mare viteză la Internet (bandă largă) pe televizor. De asemenea, aveți nevoie de un card de memorie SD. Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

## Memorie video

Pentru a descărca un clip video, trebuie să formatați un card de memorie SD drept memorie video. Introduceți cardul SD în slotul pentru card SD din partea laterală a televizorului. Televizorul începe să formateze cardul SD automat. Cardul SD poate fi respins dacă viteza de scriere este insuficientă pentru transferul video. Odată formatat, lăsați cardul în permanentă în slot.

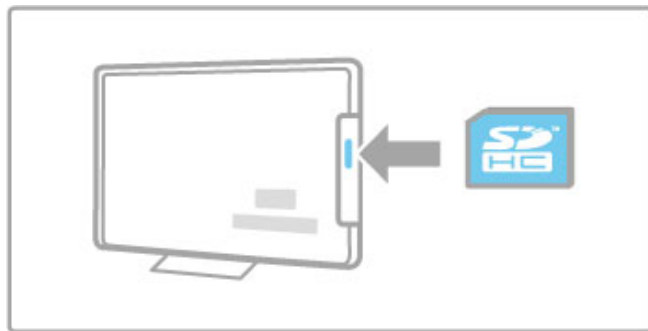


## Dimensiune card de memorie SD

Utilizați un card de memorie SD HC (capacitate ridicată) cu o capacitate de stocare de cel puțin 4 GB.

Pentru clipuri video la înaltă definiție (HD), utilizați un card SD cu o capacitate de stocare de cel puțin 8 GB. Utilizați un card de viteză de clasa 2 (sau mai mare).



### Deschiderea unei aplicații magazin video

Pentru a deschide un magazin video, apăsați  (Acasă), selectați **Net TV** și apăsați **OK**. Selectați o aplicație de tip magazin video din pagina de start Net TV. Selectați magazinul video și apăsați **OK**. Puteți adăuga o aplicație de tip magazin video în pagina dvs. de start din Galeria de aplicații. Disponibilitatea magazinelor video diferă în funcție de țară.

### Închiderea unui film

Când deschideți un magazin video, vi se va solicita să vă conectați sau să deschideți un cont de conectare. Având selectat un câmp de introducere a textului, apăsați **OK** pentru a deschide tastatura de pe ecran.

Consultați site-ul Web al magazinului video pentru mai multe informații.

---

## TV online

Cu Aplicațiile TV online din Net TV puteți viziona programele pe care le-ați pierdut. Adesea, puteți recunoaște o astfel de aplicație TV online după sigla furnizorului.


### De ce aveți nevoie?

Pentru a viziona programe TV online, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.



Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Ajutor** >

**Configurare** > **Rețea**.

### Vizionarea TV online

Pentru a viziona un program TV pe Net TV, apăsați  (Acasă), selectați **Parcurgere Net TV** și apăsați **OK**. Selectați aplicația furnizorului din pagina de start Net TV și apăsați **OK**. Puteți adăuga o aplicație a furnizorului online în pagina dvs. de start din Galeria de aplicații.

### Pornirea unui program

Selectați un program din pagina de aplicații TV online și apăsați **OK**. Adesea, puteți utiliza tastele  (Redare) sau  (Pauză) de pe telecomandă.

---

## 3.2 Televiziune interactivă

---

### Ce este iTV?

Cu televiziunea interactivă, unii furnizori de transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de informații sau divertisment. Pe unele pagini puteți răspunde la un program sau puteți vota, puteți efectua cumpărături online sau puteți plăti pentru un program video la cerere.

#### HbbTV, MHEG, MHP, DTVi, . . .

Furnizorii utilizează diverse sisteme TV interactive: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) sau iTV (Interactive TV - MHEG). Televiziunea interactivă este denumită uneori Text digital sau Butonul roșu. Însă fiecare sistem este diferit. Vizitați site-ul Web de pe Internet al furnizorilor pentru mai multe informații.

---

### De ce aveți nevoie?

Televiziunea interactivă este disponibilă numai pe canalele TV digitale. Pentru a vă bucura de beneficiile complete ale televiziunii interactive, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.

Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

---

### Deschiderea paginilor iTV

Majoritatea canalelor care oferă HbbTV sau iTV vă invită să apăsați tasta **roșie** sau tasta **OK** pentru a deschide programul interactiv.

#### Închiderea paginilor iTV

Majoritatea paginilor iTV vă informează ce tastă trebuie utilizată pentru a închide.

Pentru Text Digital și butonul Roșu, apăsați **↶** (Înapoi).

Pentru a impune închiderea unei pagini iTV, comutați la următorul canal TV și apoi comutați înapoi.

#### Navigarea paginilor iTV

Puteți utiliza tastele de navigare și cele colorate, tastele numerice și tasta **↶** (Înapoi) pentru a naviga în paginile iTV. Puteți utiliza tastele **▶** (Redare), **⏸** (Pauză) și **■** (Stop) pentru a viziona clipuri video pe paginile iTV.

#### Text Digital (numai în Marea Britanie)

Pentru a deschide Text Digital, apăsați **TEXT**. Pentru a închide, apăsați **↶** (Înapoi).

#### Legături HbbTV

Unele pagini HbbTV conțin legături către Internet. Pentru ca dvs. să puteți vizualiza aceste pagini de Internet, televizorul dvs. comută la Net TV. Pentru a comuta înapoi la vizionarea televiziunii normale, este posibil să trebuiască să apăsați **🏠** (Acasă) și să selectați **Vizionare TV** din nou pentru a continua vizionarea canalului TV.

#### Blocarea paginilor HbbTV


Pentru a bloca paginile HbbTV dintr-un anumit canal, comutați la respectivul canal, apăsați **⚙** **OPȚIUNI** și selectați **HbbTV pe acest canal** și selectați **Oprit**.

Pentru a bloca HbbTV pe toate canalele, apăsați **🏠** (Acasă), selectați **Configurare** și selectați **Setări TV > HbbTV** și selectați **Oprit**.

## 3.3 Clipuri video, imagini și muzică

### Navigare USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe un dispozitiv de memorie USB. Inserați un dispozitiv USB în portul USB din partea stângă a televizorului în timp ce televizorul este pornit. Televizorul detectează dispozitivul și deschide o listă care îi afișează conținutul. Dacă lista nu apare automat, apăsați **⬆**, selectați **Navigare USB** și apăsați **OK**.

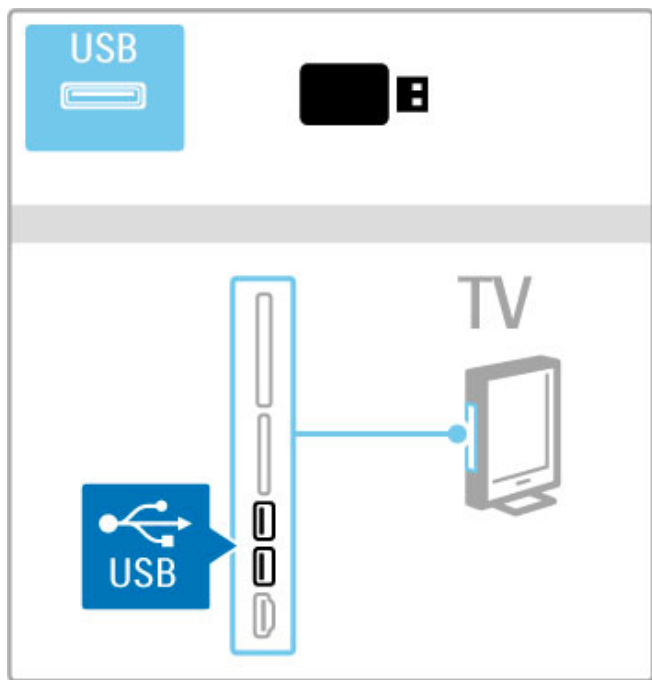

Pentru a închide Navigare USB, apăsați **⬆** și selectați altă activitate sau deconectați dispozitivul USB.

#### Vizualizare imagini

Pentru a vizualiza fotografii, selectați o fotografie din listă și apăsați **OK**. Dacă sunt mai multe fotografii în folder, televizorul pornește o prezentare a acestora.

Pentru a opri, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Oprire**.

Pentru a întrerupe sau a reda din nou prezentarea, apăsați **OK**.

Pentru a vizualiza următoarea fotografie, apăsați **▶**.

Pentru a vizualiza fotografia anterioară, apăsați **◀**.

#### Opțiuni pentru fotografii

Apăsați **≡ OPTIUNI** pentru a selecta următoarele:

- Afișare informații
- Stop
- Redare o singură dată/Repetare
- Rotire
- Redare aleatorie pomită/oprită
- Viteză prezentare diapozitive
- Tranziție prezentare diapozitive
- Setare ca Scena

#### Aleatoriu pornit

Redă fișierele aleatoriu.

#### Setare ca Scena

Setează fotografia curentă ca fotografie fundal pentru Scena.

#### Redare videoclipuri sau muzică

Pentru a reda clipuri video sau muzică, selectați fișierul din listă și apăsați **OK**. Dacă există mai multe fișiere video sau muzicale în folder, televizorul le redă unul după altul. Pentru a opri redarea, apăsați **≡ OPTIUNI**.

Pentru a întrerupe sau a reda din nou, apăsați **OK**.

Pentru a reda următorul fișier din folder, apăsați **▶**.

Pentru a reda fișierul anterior, apăsați **◀**.

Pentru a derula rapid înainte, apăsați **▶**.

Pentru a derula înapoi, apăsați **◀**.

#### Opțiuni pentru muzică și fișiere video

Apăsați **≡ OPTIUNI** pentru a selecta următoarele:

- Stop
- Redare o singură dată/Repetare
- Redare aleatorie pomită/oprită

#### Muzică și fotografii

Puteți reda muzică și fotografii în același timp. Porniți prezentarea de fotografii după pomirea muzicii.

1 Selectați un folder cu fișiere audio și apăsați **OK**.

2 Selectați un folder cu fișiere foto și apăsați **OK**.

Pentru a opri, apăsați **≡ OPTIUNI** și selectați **Oprire**.

#### Ecran oprit

Dacă doar ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie.

Pentru a dezactiva ecranul, apăsați tasta **Verde**, selectați

**Dezactivare ecran** și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

Puteți vedea lista formatelor de redare compatibile în **Ajutor > Specificații > Multimedia**.

### Navigare PC

Puteți vizualiza fotografii sau reda muzica și clipurile video de pe un PC în rețeaua de la domiciliu.

Televizorul este certificat DLNA și este compatibil cu alte dispozitive certificate DLNA.

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a parcurge fișierele de pe PC, trebuie să conectați televizorul la rețeaua dvs. de la domiciliu. Trebuie să setați de asemenea software-ul pentru serverul media astfel încât să permită partajarea fișierelor cu televizorul.

#### Navigare PC

Pentru a parcurge fișierele de pe PC, apăsați **⬆**, selectați

**Parcurgere PC** și apăsați **OK**.

Pentru a închide Parcurgere PC, apăsați **⬆** și selectați o altă activitate.

Dacă rețeaua nu este încă instalată când selectați Parcurgere PC, instalarea rețelei pornește automat. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a selecta, vizualiza și reda fișierele, citiți **Asistență > Smart TV > Clipuri video, fotografii și muzică > Parcurgere USB**.

Găsiți lista de formate de redare compatibile și software compatibil cu serverul media în **Asistență > Specificații > Multimedia**.

Citiți mai multe despre conectarea la o rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

### Scena

Cu Scenea, puteți seta o fotografie ca tablou pe ecranul televizorului. Selectați fotografia favorită din colecția dvs. Pentru a deschide Scenea, apăsați **HOME**, selectați **Scenea** și apăsați **OK**. Dacă nu ați selectat încă o fotografie proprie, va fi afișată o fotografie presetată. Pentru a închide fotografia Scenea, apăsați o tastă de pe telecomandă.



#### Selectați o fotografie pentru Scenea

- 1 Selectați o fotografie de pe un dispozitiv USB conectat sau de pe un PC conectat. Această fotografie trebuie să fie în format JPEG.
- 2 Cu fotografia evidențiată în lista Parcurgere USB sau Parcurgere PC, apăsați **OPTIUNI**, selectați **Setare ca Scenea** și apăsați **OK**. Noua fotografie va fi setată după ce acceptați suprascrierea fotografiei curente.

#### Lumină lounge Scenea

Pentru a opri Ambilight atunci când este activat Scenea, apăsați **REGLARE**. Sau apăsați **Ambilight** din partea frontală a televizorului.

#### Economie de energie

Pentru a comuta televizorul în modul de economisire a energiei, apăsați **REGLARE**, selectați **Imagine inteligentă** și apăsați **OK**. Selectați **Econ. energie**.

#### Caracteristici specifice

Cu Scenea activat, televizorul va comuta automat în modul standby după 4 ore. Veți fi avertizat cu 1 minut înainte de oprire. Această comutare automată în modul standby împiedică risipa de energie în cazul în care ați uitat că Scenea este activat.

Dacă este setată opțiunea Cronometru oprire, televizorul va trece, de asemenea, în standby după ce timpul setat a trecut. Scenea nu are sunet.

## Wi-fi Media Connect

Cu Wi-Fi MediaConnect puteți reda (proiecta) wireless ecranul PC-ului pe ecranul televizorului. Puteți proiecta clipuri video, muzică, prezentări sau alt conținut care este redat pe laptop sau pe PC-ul desktop.


Pentru a putea proiecta ecranul PC-ului pe televizor, trebuie să instalați software-ul Wi-Fi MediaConnect pe PC. Citiți mai multe despre instalarea software-ului Wi-Fi MediaConnect în **Asistență > Configurare > Rețea > Wi-Fi MediaConnect**.

#### Începeți proiectarea

Pentru a începe proiectarea ecranului PC-ului pe televizor, faceți clic pe pictograma mică în formă de televizor din bara de sarcini, în partea din dreapta jos a ecranului PC-ului. Ecranul PC-ului va apărea pe ecranul televizorului dvs.

#### Oprirea proiectării

Pentru a opri proiectarea, faceți din nou clic pe pictograma televizorului.

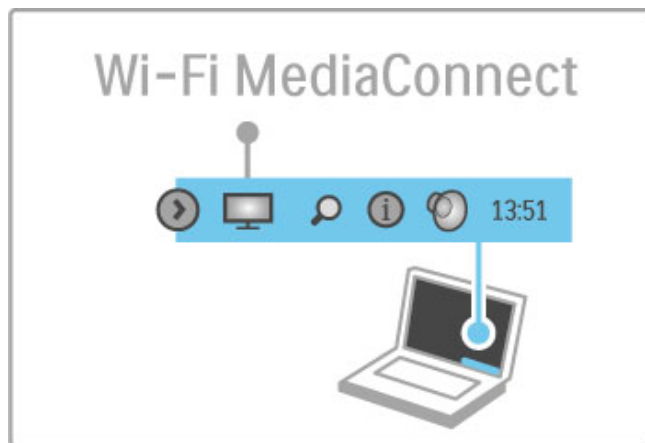

#### Ajutor Wi-Fi MediaConnect

Pentru a citi Ajutor Wi-Fi MediaConnect, faceți clic dreapta pe pictograma cu un televizor din bara de sarcini a PC-ului și selectați **Ajutor**.

#### Caracteristici specifice

Redarea videoclipurilor poate fi afectată de performanța PC-ului și de lărgimea de bandă a rețelei wireless.

Puteți proiecta un videoclip de înaltă definiție (HD) sau de definiție standard (SD), în funcție de puterea de procesare a PC-ului dvs.

Protecția conținutului pe majoritatea filmelor pe DVD sau pe discuri Blu-ray poate restricționa vizionarea filmului pe televizor atunci când discul este redat pe un PC.

Televizorul afișează fișierele media ale PC-ului cu o mică întârziere.

## 3.4 Pauză TV și înregistrare

### Înregistrare Smart USB

La acest televizor puteți întrerupe o transmisie TV a unui canal digital. Puteți întrerupe o transmisie TV pentru a o viziona mai târziu.

Pur și simplu conectați o unitate hard disk USB la televizor și puteți întrerupe transmisia.

Dacă televizorul dvs. este conectat la Internet, puteți de asemenea înregistra sau seta o înregistrare programată a unei transmisii digitale. În unele țări, înregistrarea nu este acceptată.

### De ce aveți nevoie?

Înregistrarea USB inteligentă și Pauză TV funcționează numai la canalele TV digitale (transmisie DVB sau similară).

#### Pentru a întrerupe


Pentru a întrerupe o transmisie digitală, trebuie să conectați o **unitate hard disk USB**. Utilizați un dispozitiv hard disk USB 2.0 compatibil, cu un spațiu minim de 32 GB și o viteză minimă de scriere de 30 MB/s. Conectați unitatea hard disk USB la unul dintre cele două porturi USB din partea laterală a televizorului.

#### Pentru a înregistra

Mai întâi verificați dacă Ghidul de programe acceptă înregistrarea. Cu Internetul conectat, apăsați **🏠** și selectați **Ghid de programe**. Dacă există un buton **Înregistrări** pe pagina Ghidului de programe, aceasta înseamnă că puteți înregistra programe.

Pentru a înregistra programe, aveți nevoie de o unitate hard disk USB 2.0 compatibilă, cu 250 GB, precum și de o conexiune Internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.

Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Ajutor > Configurare > Rețea**.

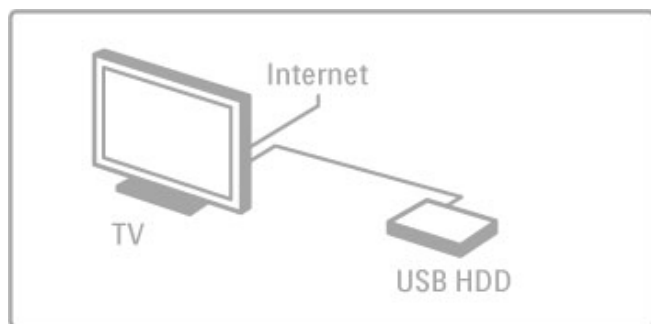

#### Instalare unitate hard disk USB

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o transmisie, trebuie să formatați unitatea hard disk USB conectată.

**1** Conectați unitatea hard disk USB la unul dintre cele două porturi USB din partea laterală a televizorului. Nu conectați un alt dispozitiv USB la celălalt port USB în timp ce formatați.

**2** Poniți dispozitivul și televizorul.

**3** Când televizorul este comutat la un canal TV digital, apăsați **||** (Pauză) pentru a începe formatarea. În urma formătărilor, vor fi eliminate toate datele de pe unitatea hard disk USB conectată. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. După formatarea unității hard disk USB, lăsați dispozitivul conectat în permanență.

#### Avertisment

Unitatea hard disk USB este formatată exclusiv pentru acest TV, nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele care se încarcă pe hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va corupe înregistrările. Atunci când formatați o altă unitate hard disk USB, conținutul de pe cea anterioară se va pierde.

### Pauză TV


În timp ce vizionați o transmisie TV de la un canal digital, puteți întrerupe transmisia pentru a continua vizionarea mai târziu. De exemplu, puteți răspunde la un apel sau lua o pauză. Între timp, transmisia este stocată pe unitatea hard disk USB. Puteți întrerupe o transmisie pentru un interval maxim de 90 de minute.

Pentru a întrerupe o transmisie TV, apăsați **||** (Pauză). O bară de progres va apărea pentru scurt timp pe ecran.

Pentru a apela bara de progres, apăsați din nou **||** (Pauză).

Pentru a continua vizionarea, apăsați **▶** (Redare).

Pentru a comuta din nou la transmisia TV, apăsați **■** (Opre).

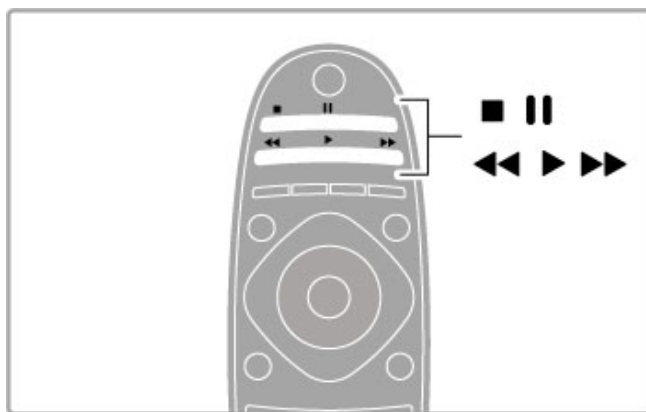

Imediat ce comutați la un canal digital, unitatea hard disk USB începe stocarea transmisiei. Când comutați la un alt canal, este stocată transmisia noului canal, iar transmisia canalului anterior este ștersă. De asemenea, când comutați televizorul în standby, transmisia stocată este ștersă.

Când începeți vizionarea programului unui alt dispozitiv - un player Blu-ray Disc sau un receiver digital conectat - unitatea hard disk USB șterge toate transmisiile stocate.

În timp ce înregistrați un program pe unitatea hard disk USB, nu puteți întrerupe o transmisie TV.

#### Reluare instantanee

În timp ce vizionați o transmisie TV de pe un canal digital, puteți reda instantaneu transmisia cu ușurință.

Pentru a reda ultimele 10 secunde ale unei transmisii TV, apăsați

**||** (Pauză), iar apoi apăsați **◀** (Stânga).

Puteți apăsa de mai multe ori **◀** până când ajungeți la începutul stocării transmisiei sau la intervalul de timp maxim.

#### Bară de progres

Având bara de progres pe ecran, apăsați **◀◀** (Derulare înapoi) sau apăsați **▶▶** (Derulare înainte) pentru a selecta momentul din care doriți să începeți vizionarea transmisiei stocate. Apăsați de mai multe ori aceste taste pentru a schimba viteza.



### Caracteristici specifice

Descrierea audio (comentariul) pentru persoanele cu deficiențe de vedere nu este disponibilă pentru redare în cadrul înregistrării USB inteligente.

## Înregistrare

Dacă televizorul este conectat la Internet și există un buton **Înregistrări** pe pagina Ghidului de programe, aceasta înseamnă că puteți înregistra o transmisie TV digitală pe unitatea hard disk USB. Puteți gestiona toate înregistrările din **Ghidul de programe** de pe televizor.

Dacă butonul **Înregistrări** nu este disponibil, verificați dacă datele Ghidului de programe sunt setate să se actualizeze din rețea. Apăsați **⬆️** (Acasă) și selectați **Configurare > Setări TV > Preferințe > Ghid de programe > De la rețea**.

### Înregistrați acum

Pentru a înregistra programul pe care îl vizionați, apăsați **●** (Înregistrare). După ce înregistrarea a început, puteți modifica ora finală a acesteia în fereastra pop-up a Ghidului de programe. Apăsați **Programare** pentru a confirma ora finală.

Pentru a opri imediat înregistrarea, apăsați **■**.

### Programați o înregistrare

Puteți programa înregistrarea unui program ce urmează să fie difuzat în ziua curentă sau la câteva zile după ziua curentă (într-un interval maxim de 8 zile).

**1** Pentru a programa o înregistrare, apăsați **⬆️** (Acasă) și selectați **Ghid de programe**. Pe pagina Ghidului de programe, selectați canalul și programul pe care doriți să-l înregistrați.

Puteți introduce numărul canalului pentru a trece la canalul din listă. Apăsați **▶** (Dreapta) sau **◀** (Stânga) pentru a derula programele unui canal. Pentru a modifica data listei, selectați data din partea superioară a paginii și apăsați **OK**. Selectați ziua dorită și apăsați din nou **OK**.

**2** Cu programul evidențiat, apăsați **≡** **OPȚIUNI** și selectați **Înregistrare**. Televizorul adaugă un anumit buffer de timp la sfârșitul programului. Puteți adăuga mai mult timp dacă este necesar.

**3** Selectați **Programare** și apăsați **OK**. Programul este programat pentru înregistrare. Un avertisment va fi afișat automat când se programează înregistrări suprapuse. Dacă plănuieți să înregistrați un program în absența dvs., amintiți-vă să lăsați televizorul în standby și unitatea hard disk USB pornită.

### Lista înregistrărilor

Pentru a vizualiza lista înregistrărilor și a înregistrărilor programate, selectați **Înregistrări** de pe pagina Ghidului de programe și apăsați **OK**. În această listă, puteți selecta o înregistrare pentru a o viziona, puteți elimina programe înregistrate, puteți verifica spațiul liber de pe unitate sau puteți programa o înregistrare care nu este legată de un anumit program TV.

### Înregistrare expirată

Furnizorii pot limita numărul de zile în care o înregistrare poate fi vizualizată. O înregistrare din listă poate arăta numărul de zile rămase până la expirare.

### Înregistrare eșuată

Atunci când o înregistrare programată a fost interzisă de un furnizor sau atunci când descărcarea a fost întreruptă, o înregistrare este marcată ca **Failed** (Eșuată).

### Vizionați o înregistrare

În lista de înregistrări, selectați săgeata din dreptul înregistrării și apăsați **OK**. Redarea înregistrării va începe. Puteți utiliza tastele (Redare), **▶** (Derulare înainte), **▶▶** (Derulare înapoi), **◀◀** (Pauză) sau **||** (Oprire) de pe telecomandă. ■

### Setarea unei înregistrări temporizate

Pentru a seta o înregistrare care nu este legată de un program, selectați **Programare înregistrare** de deasupra listei de înregistrări și apăsați **OK**. Setati canalul, data și intervalul de timp. Pentru a confirma înregistrarea, selectați **Programare** și apăsați **OK**.

### Eliminarea unei înregistrări programate

Pentru a elimina o înregistrare programată, selectați cercul roșu din fața înregistrării și apăsați **OK**.

### Ștergerea unei înregistrări

Pentru a șterge o înregistrare, selectați-o din listă și apăsați **≡** **OPȚIUNI**, apoi selectați **Ștergere înregistrare**.

### Informații despre program

Pentru a vizualiza mai multe informații despre un program, selectați programul din orice listă a ghidului de programe și apăsați **OK**. În funcție de starea acestui program, puteți începe vizionarea, puteți programa înregistrarea acestuia, reda înregistrarea sau șterge înregistrarea de pe această pagină.

### Caracteristici specifice

- În timp ce înregistrați un program, puteți viziona un alt program, înregistrat anterior.
- În timp ce înregistrați, nu puteți schimba canale TV.
- În timp ce înregistrați, nu puteți întrerupe transmisia TV.

• Descrierea audio (comentariul) pentru persoanele cu deficiențe de vedere nu este disponibilă pentru redare în cadrul înregistrării USB inteligente.

## 3.5 Jocuri

### Redare joc

#### Adăugarea unei console de jocuri

În meniul Acasă, porniți Adăugați dispozitivele dvs. pentru a adăuga consola la meniul Acasă, astfel încât să o puteți selecta mai ușor pe viitor. Când adăugați o consolă de jocuri la meniul Acasă, selectați **Joc** când televizorul vă solicită tipul dispozitivului. În cazul în care consola de jocuri este un dispozitiv EasyLink HDMI-CEC, este posibil să se adauge automat la meniul Acasă.



#### Setare inteligentă - Joc

Setarea de imagine inteligentă **Joc** configurează televizorul la setările ideale de Joc fără decalaje de imagine.

În cazul în care consola dvs. de jocuri este adăugată ca Joc în meniul Acasă, televizorul comută automat la setarea de Joc.


În cazul în care consola dvs. de jocuri s-a adăugat automat la meniul Acasă ca **player Blu-ray Disc** sau **player DVD**, trebuie să comutați Setarea de imagine inteligentă la **Joc** înainte de a începe redarea.

Pentru a comuta setarea Imagine inteligentă la Joc, apăsați **III REGLARE** și selectați **Imagine inteligentă > Joc**, apoi apăsați **OK**. Televizorul va fi astfel pregătit pentru jocuri. Nu uitați să comutați înapoi la setarea normală a opțiunii Imagine inteligentă când nu mai jucați.

Citiți mai multe despre cum se conectează o consolă de jocuri în **Asistență > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > Joc** sau **Joc HD**.

### Jocuri pentru doi jucători

Unele jocuri oferă posibilități pentru mai mulți jucători și divizează ecranul pentru jocuri. Pe acest televizor puteți seta ecranul divizat ca două vizualizări cu ecran integral. Doi jucători se uită la același televizor, dar văd două ecrane diferite pentru a juca jocul. Televizorul utilizează tehnologie 3D pentru a face acest lucru. Pentru a privi fiecare ecran, aveți nevoie de câte o pereche de ochelari 3D pentru fiecare jucător.

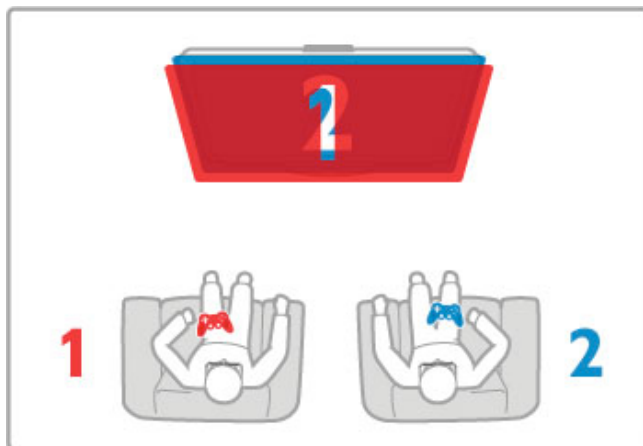

#### De ce aveți nevoie?

Cu acest televizor, utilizați ochelarii Active 3D - Philips PTA516 (vânduți separat).

Pentru jocul cu ecranul divizat pentru doi jucători, consola pentru jocuri trebuie conectată cu HDMI.

#### Începerea unui joc pentru doi jucători

**1** Selectați consola de jocuri din meniul **Acasă** și apăsați **OK**.

**2** Pe consola de jocuri, porniți jocul și selectați modul jucători multipli sau doi jucători. Selectați modul pentru vizionarea ecranului divizat.

**3** Pe televizor, apăsați **III REGLARE** și selectați **Jocuri în 2**.

**4** Selectați formatul în care este afișat pe ecran jocul cu ecran divizat, **Paralel** sau **Sus/jos** și apăsați **OK**. Televizorul arată două ecrane ca ecrane integrale.

Pentru a viziona cele 2 ecrane diferite, puneți-vă ochelarii 3D.

Pentru a comuta ochelarii astfel încât să priviți ecranul jucătorului 1 sau ecranul jucătorului 2, apăsați tasta de selecție **Player 1/2** de pe ochelari.

#### În și în afara vizionării ecranului împărțit

În vizionarea cu ecran divizat pentru doi jucători, puteți comuta înainte și înapoi din ecranul divizat la vizualizare combinată, pentru a putea citi meniul jocului sau scorurile jocului.

Pentru a comuta vizualizările înainte și înapoi, apăsați **OK** pe telecomanda televizorului.

#### Oprirea jocului pentru doi jucători

Pentru a opri vizualizarea ecranului divizat pentru doi jucători, apăsați **⬆** (Acasă) și selectați o altă activitate.

#### Caracteristici specifice

Pentru ca opțiunea Jocuri în 2 să fie disponibilă în meniu, selectați **3D** din același meniu, selectați **2D** din listă și apăsați **OK**.


## 3.6 Text

### Pagini teletext

#### Deschidere teletext

Pentru a accesa teletextul, în timp ce vizionați canale TV, apăsați **TEXT**.

Pentru a închide teletextul, apăsați **TEXT** din nou.

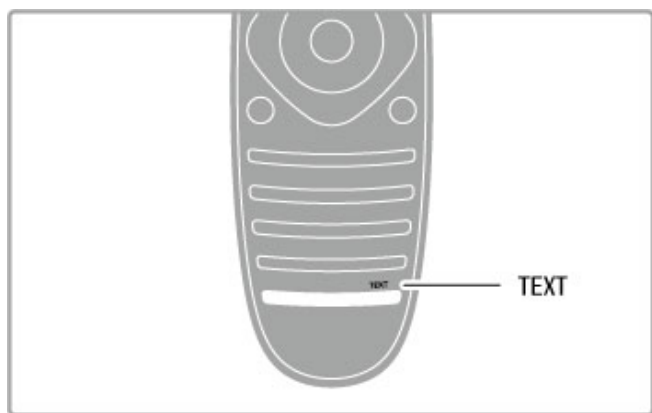

#### Selectați o pagină teletext


Pentru a selecta o pagină ...

- Introduceți numărul paginii utilizând tastele numerice.

- Apăsați ► sau ◄

- Apăsați ▲ sau ▼.

Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

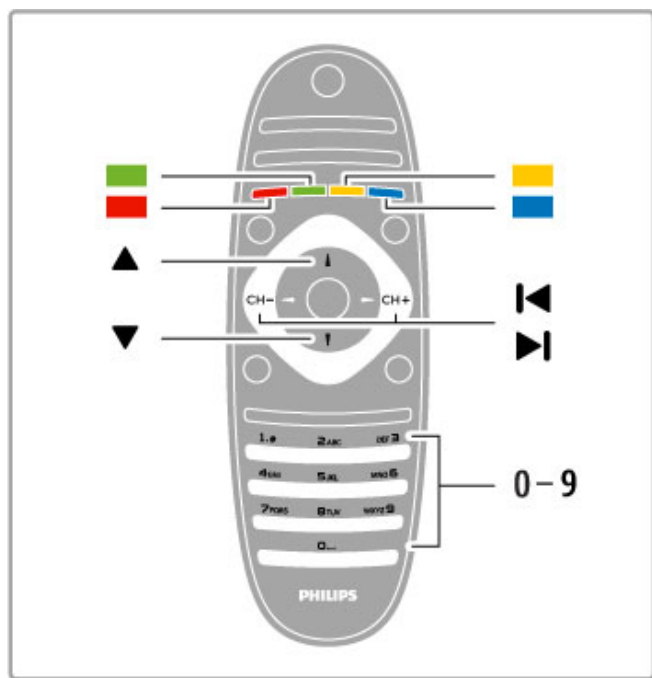

#### Sub-pagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale.

Pentru a selecta o subpagină, apăsați ◄ sau ►.

#### Pagini teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P.

Pentru a deschide paginile de teletext T.O.P. din cadrul teletextului, apăsați :≡ **OPȚIUNI** și selectați **Vedere T.O.P.**

#### Căutare teletext

Puteți selecta un cuvânt și scana teletextul pentru a găsi toate secvențele în care apare acest cuvânt.

Deschideți o pagină de teletext și apăsați **OK**. Selectați un cuvânt sau un număr cu tastele de navigare. Acum apăsați din nou **OK** pentru a trece imediat la următorul loc în care apare acest cuvânt sau număr. Apăsați din nou **OK** pentru a trece la următorul loc de apariție.

Pentru a opri căutarea, apăsați ▲ până când nu mai este selectat nimic.

#### Teletext de la un dispozitiv conectat

Unele dispozitive conectate care recepționează canale TV pot oferi de asemenea teletext.

Pentru a deschide teletextul de la un dispozitiv conectat, apăsați

🏠, selectați dispozitivul și apăsați **OK**. În timp ce vizionați un canal pe dispozitiv, apăsați :≡ **OPȚIUNI**, selectați **Afișare taste dispozitiv** și selectați tasta 📺, apoi apăsați **OK**. Apăsați ↶ (Înapoi) pentru a ascunde tastele dispozitivului.

Pentru a închide teletextul, apăsați ↶ (Înapoi) din nou.

#### Text Digital (numai în Marea Britanie)

Anumiți furnizori de televiziune digitală oferă Text Digital sau televiziune interactivă dedicată pe canalele lor digitale. Acest lucru include teletextul normal prin utilizarea tastelor numerice, colorate și de navigare pentru selectare și navigare.

Pentru a închide Textul Digital, apăsați ↶ (Înapoi).

### Opțiuni de teletext

În Teletext, apăsați :≡ **OPȚIUNI** pentru a selecta următoarele:

- Înghețare pagină
- Ecran dublu
- Vedere T.O.P.
- Mărire
- Afișare
- Derulare subpagini
- Limbă

#### Înghețare pagină

Pentru a opri rotația automată a subpaginilor, apăsați :≡ **OPȚIUNI** și selectați **Înghețare pagină**.

#### Ecran dual/Ecran întreg

Pentru a afișa canalul TV și teletextul împreună, apăsați :≡ **OPȚIUNI** și selectați **Ecran dual**. Selectați **Ecran întreg** pentru a comuta înapoi la vizualizare pe tot ecranul.

#### Vedere T.O.P.

Pentru a deschide Teletextul T.O.P., apăsați :≡ **OPȚIUNI** și selectați **Vedere T.O.P.**

#### Mărire

Dacă doriți să măriți pagina de teletext pentru a citi mai confortabil, apăsați :≡ **OPȚIUNI** și selectați **Mărire**. Pentru a derula în jos pe pagină, apăsați ▼ sau ▲.

#### Afișare


Pentru a anula ascunderea informațiilor de pe o pagină, apăsați :≡ **OPȚIUNI** și selectați **Redare**.

#### Ciclare sub-pagini

Pentru a derula subpaginile atunci când acestea sunt disponibile, apăsați :≡ **OPȚIUNI** și selectați **Derulare subpagini**.



## Limbă

Pentru a schimba grupul de caractere pe care teletextul le utilizează, astfel încât textul să fie afișat corect, apăsați  **OPȚIUNI** și selectați **Limbă**.


---

## Configurare teletext

### Limbă teletext


Unele televiziuni digitale au disponibile mai multe limbi de Teletext.

Pentru a seta limba principală și secundară pentru teletext, apăsați

 > **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Teletext - Primar** sau **Teletext - Secundar** și selectați limbile preferate pentru teletext.

### Teletext 2.5

Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.


Pentru a-l opri, selectați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Teletext 2.5**.

# 4 Configurare

## 4.1 Imagine și sunet

### Imagine

În meniul Imagine, puteți regla toate setările imaginii în mod individual.

Pentru a deschide Setări imagine, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine**.

- **Contrast**

Setează nivelul contrastului imaginii.

- **Luminozitate**

Setează nivelul de luminozitate al imaginii.

- **Culoare**

Setează nivelul saturației culorilor.

- **Tonalitate cromatică**

Dacă se transmite în NTSC, tonalitatea cromatică compensează variațiile de culoare.

- **Claritate**

Setează nivelul de claritate pentru detalii fine.

- **Reducere zgomot**

Filtrează și reduce zgomotul imaginii.

- **Nuanță**

Setează culorile la **Normal**, **Cald** (roșiatic) sau **Rece** (albăstrui).  
Selectați **Personalizat** pentru a configura setările proprii în meniul Personalizat.

- **Nuanță personalizată**

Utilizați bara de glisor pentru a seta temperatura de culoare a imaginii.

- **Perfect Pixel HD**

Controlează setările avansate ale Motorului Perfect Pixel HD.

- **Perfect Natural Motion** elimină trepidațiile de mișcare și reproduce mișcări line, în special în filme.

- **Clear LCD** oferă o claritate superioară a mișcării, un nivel de negru îmbunătățit, contrast ridicat fără pâlpare, o imagine fără zgomot și un unghi de vizualizare mai amplu.

- **Super rezoluție** permite o claritate superioară, în special a liniilor și contururilor din imagine.

- **Contrast perfect** setează nivelul la care televizorul mărește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

- **Iluminare dinamică** setează nivelul la care consumul de energie poate fi redus reducând intensitatea luminoasă a ecranului. Optați pentru un consum redus de energie sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.

- **Reducere artefact MPEG** fluidizează tranzițiile digitale din imagine.

- **Îmbunătățire culoare** face culorile mai vii și îmbunătățește rezoluția detaliilor din culorile luminoase.

- **Gamma** este o setare non-liniară pentru luminozitatea imaginii și contrast. Utilizați bara glisantă pentru a seta o valoare gamma mai mare sau mai mică.

- **Mod PC**

Setează televizorul la setarea ideală predefinită pentru calculator dacă a fost conectat un calculator.

- **Senzor de lumină**

Reglează setările imaginii și Ambilight automat la condițiile de iluminare ale încăperii.

- **Formatul imaginii**

Citiți **Asistență** > **Noțiuni de bază** > **Vizionare TV** > **Format imagine**.

- **Margini ecran**


Mărește ușor imaginea pentru a ascunde marginile distorsionate.

- **Deplasare imagine**

Mutați imaginea sus/jos sau stânga/dreapta cu tastele cursorului.

### Sunet

În meniul Sunet, puteți regla în mod individual toate setările de sunet.

Pentru a deschide Setări sunet, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet**.

- **Bas**

Setează nivelul frecvențelor joase ale sunetului.

- **Sunete înalte**

Setează nivelul frecvențelor înalte ale sunetului.

- **Surround**

Setează efectul de sunet surround de la boxe interne.

- **Volum căști**

Setează volumul în cazul conectării căștilor la televizor.

- **Echilibrare automată volum**


Reduce diferențele bruște de volum, cum ar fi la începutul reclamelor sau când comutați de la un canal la altul.

- **Balans**

Setează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă, pentru a se potrivi mai bine poziției din care ascultați.

### Setări ecologice

Setările ecologice sunt acele setări ale televizorului ce ajută la protecția mediului înconjurător.

Când vizionați canale TV, apăsați tasta **Verde** pentru a deschide **Setări eco**. Setările active sunt marcate cu . Apăsați din nou pentru a închide.

- **Economie de energie**

Această opțiune de imagine inteligentă setează imaginea, împreună cu Ambilight, la varianta cea mai eficientă, ideală din punct de vedere energetic. Pentru a porni, selectați **Econ. energie** din Setări eco și apăsați **OK**.

Pentru a opri Economie energie, selectați altă Setare de imagine inteligentă.

- **Ecran oprit**

Dacă doar ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie. Selectați **Dezactivare ecran** și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

- **Senzor de lumină**

Senzorul încorporat reglează automat imaginea, împreună cu Ambilight, la condițiile de iluminare din încăperea. Pentru a porni, selectați **Senzor de lumină** și apăsați **OK**. Pentru a opri, apăsați **OK** din nou.

- **Oprire automată**

Dacă nu a fost apăsată nicio tastă de pe telecomanda televizorului într-o perioadă de 4 ore, televizorul se oprește automat pentru a economisi energia. Puteți dezactiva această **Oprire automată**.

Dacă utilizați televizorul ca monitor sau utilizați un receiver digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

---

## Setări Smart

Dacă selectați o setare inteligentă în meniul REGLARE, puteți schimba din nou setările acesteia, cu ajutorul opțiunilor pentru imagine și sunet din Configurare. Setarea inteligentă reține modificările dvs.

### Resetarea unei setări inteligente

Pentru a reseta o setare inteligentă la valorile sale inițiale, selectați setarea inteligentă pe care doriți să o resetați, din meniul REGLARE. Apoi apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine**, selectați **Resetare**, apăsați **OK** și confirmați.

Citiți mai multe despre utilizarea setărilor inteligente de imagine și sunet în **Asistență** > **Noțiuni de bază** > **Vizionare TV** > **Setări inteligente de imagine și sunet**.

---

## Calibrarea ISF

Profitați de toate avantajele afișajului dvs. HDTV cu calibrarea ISF. Un expert în calibrare ISF se deplasează la dvs. acasă și alege o setare optimă pentru imaginea televizorului. În plus, expertul poate seta o calibrare ISF pentru Ambilight. Solicitați-i distribuitorului o calibrare ISF a televizorului dvs.



Expertul în calibrare ISF stochează și blochează setările ISF ca 2 setări de tip Imagine inteligentă. După efectuarea calibrării ISF, apăsați **III** **REGLARE**, selectați **Imagine inteligentă** și apăsați **OK**. Selectați **ISF Ziua** pentru a viziona la televizor în condiții de lumină strălucitoare sau **ISF Noaptea** pentru condiții de lumină scăzută.

Se poate efectua o calibrare ISF pentru fiecare activitate din meniul Acasă, precum Vizionare TV sau vizionarea de pe un player Blu-ray Disc conectat.

Beneficiile calibrării sunt . . .

- o mai mare claritate și precizie a imaginii
- detalii mai fine în părțile strălucitoare și întunecate
- culori închise mai profunde și mai intense
- puritate a culorilor și calitate mai bune
- consum redus de energie

### Setări experte de imagine

Atunci când se selectează **ISF Ziua** sau **ISF Noaptea** cât timp nu s-a efectuat încă o calibrare ISF pe televizor, sunt disponibile unele setări experte de imagine. Apăsați **🏠** (Acasă) > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine** > **Setări experte ISF** și apăsați **OK**.

### Resetarea setărilor Imagine inteligentă


Pentru a **reseta** o setare inteligentă la valorile sale inițiale, selectați setarea inteligentă pe care doriți să o resetați, din meniul REGLARE. Apoi apăsați **🏠** (Acasă) > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine**, selectați **Resetare**, apăsați **OK** și confirmați.

## 4.2 Ambilight

### Poziționare

Pentru cel mai bun efect Ambilight:

- Reduceți iluminarea din cameră și poziționați televizorul la maximum 25 cm de perete.
- Reglați Ambilight în funcție de culoarea peretelui de acasă, cu ajutorul setării Culoare perete.
- Pentru a preveni recepția slabă a telecomenzii cu infraroșu, nu plasați dispozitivele între telecomandă și Ambilight.

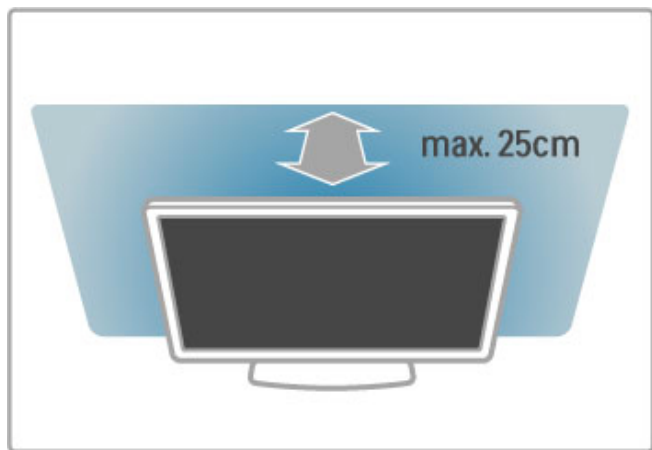


### Ajustați

Pentru a deschide meniul Reglare, apăsați **III REGLARE**.

Pentru a închide, apăsați **III** din nou.

#### Activați sau dezactivați Ambilight

În meniul Reglare, selectați **Ambilight** și apăsați **OK**. Comutați Ambilight la **Pornit** sau **Oprit**. De asemenea, puteți apăsa Ambilight de pe televizor.

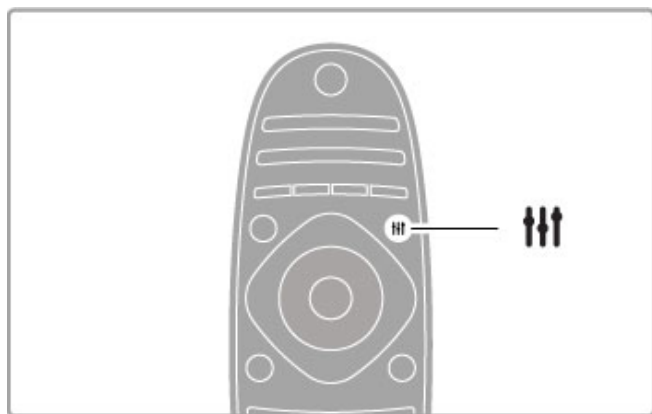

#### Ambilight dinamic

În meniul Reglare, selectați **Ambilight dinamic** și apăsați **OK**. Reglați viteza la care Ambilight reacționează la imaginile de pe ecran.

Citiți mai multe despre setările Ambilight în **Asistență > Configurare > Ambilight > Setări**.

### Setări

Mai multe setări Ambilight sunt disponibile în meniul Setări Ambilight din Configurare. Pentru a modifica aceste setări, apăsați **🏠** și selectați **Configurare > Setări TV > Ambilight**.

#### Luminozitate Ambilight

Pentru a seta luminozitatea Ambilight, selectați **Luminozitate Ambilight** și apăsați **OK**. Reglați nivelul de lumină generată de Ambilight.

#### Culoare Ambilight

Pentru a seta culoarea Ambilight, selectați **Culoare Ambilight** și apăsați **OK**. Selectați **Dinamic**, dacă Ambilight trebuie să reacționeze la imaginile de pe ecran sau selectați una dintre culorile fixe. Selectați **Personalizare** dacă doriți să setați o anumită culoare fixă.

#### Culoare personalizată

Pentru a seta o culoare Ambilight proprie, selectați **Personalizat** în meniul **Culoare Ambilight**. Cu opțiunea Personalizat selectată, puteți deschide meniul **Culoare personalizată**. Selectați **Paletă** pentru a vă alege propria culoare. Culoare personalizată Ambilight este o setare de culoare fixă (nedinamică).

#### Separare

Pentru a seta diferența în nivelul de culoare între luminile din fiecare parte a televizorului, selectați **Separare**. Separare **Dezactivată** conferă o culoare Ambilight dinamică, dar uniformă.

#### Oprire televizor

Pentru a seta Ambilight să scadă în intensitate și să se oprească la câteva secunde după ce ați oprit televizorul, selectați **Oprire televizor**. Lăsați Ambilight să scadă în intensitate și să se dezactiveze complet înainte de a reporni televizorul.

#### Lumină lounge

Citiți mai multe despre Lounge light în **Asistență > Configurare > Ambilight > Lounge light**.

#### Lumină lounge Scenea

Pentru a opri întotdeauna Ambilight atunci când se pornește Scenea, selectați **Lumină lounge Scenea** și selectați **Dezactivat**.

#### Culoare perete

Culoarea peretelui din spatele televizorului dvs. poate influența efectul de culoare al Ambilight. Pentru a corecta această influență, selectați **Culoare perete** și selectați o culoare care să fie compatibilă cu culoarea peretelui. Ambilight își va corecta culorile pentru a se combina cel mai bine cu culoarea peretelui din spatele televizorului.

### Lumină Lounge

Când televizorul este în standby, puteți activa Ambilight și crea un efect Lounge light în camera dvs.


Pentru a activa Ambilight în timp ce televizorul este în standby, apăsați **Ambilight** de pe televizor.



Pentru a modifica schema de culori Lounge light, apăsați **Ambilight** de pe televizor din nou.

Pentru a opri Lounge light, țineți apăsat **Ambilight** de pe televizor timp de 3 secunde.

Puteți configura schema de culori și din meniul Configurare.

Cu televizorul pornit, apăsați  și selectați **Configurare**. Selectați **Setări TV > Ambilight > Lounge light**. Selectați schema de culori cu care va porni Lounge light.

## 4.3 Canale

### Reordonarea și redenumirea

Puteți reordona și redenumi canalele din lista de canale.

Pentru a reordona și redenumi un canal, citiți **Asistență > Noțiuni de bază > Vizionare TV > Listă de canale**.

### Actualizare canale

Televizorul plasează toate canalele instalate în lista de canale. Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale. Puteți, de asemenea, să începeți o actualizare proprie a listei de canale.

#### Actualizare automată canale

O dată pe zi, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canale noi. Canalele goale sunt eliminate. Pentru canalele noi sau eliminate, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a actualiza automat canale.

Pentru a opri mesajul la pornire, apăsați **🏠 > Configurare > Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal > Mesaj de actualizare canal** și selectați **Oprit**.

Pentru a opri actualizarea automată a canalelor, apăsați **🏠 > Configurare > Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal > Actualizare automată canal** și selectați **Dezactivat**.

#### Pornire actualizare

Pentru a porni o actualizare proprie, apăsați **🏠 > Configurare > Căutare canale** și apăsați **OK**. Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**. Apăsați **Pornire**. Actualizarea poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Reinstalarea canalelor

#### Reinstalarea canalelor

Pentru a reinstala numai canalele, apăsați **🏠 > Configurare > Căutare canale > Reinstalare canale** și apăsați **OK**. Selectați **DVB-T** sau **DVB-C**. Căutarea canalelor poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### Instalare completă

Pentru a reface o instalare completă a televizorului, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Reinstalare televizor** și apăsați **OK**. Instalarea poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Puteți reordona și redenumi canalele din lista de canale.

#### Copiere listă canale

Copierea listei de canale este concepută pentru distribuitori și utilizatori experți.

Prin copierea listei de canale, puteți copia canalele deja instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași gamă. Prin copierea listei de canale, nu mai consumați timp cu căutarea canalelor și puteți oferi o configurare predefinită a listei de canale. Fișierul de mici dimensiuni pe care îl copiați încapă pe orice dispozitiv de memorie USB.

#### Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
- Ambele televizoare au același sufix al tipului de produs pentru DVB (H, K, M, T sau D/00) în numărul modelului și sunt instalate pentru aceeași țară.

- Ambele televizoare au același tip de hardware. Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia. De obicei, acesta este notat ca Q...LA
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile. Când încărcați, un mesaj pe ecran vă va avertiza dacă versiunile de software nu sunt compatibile.

#### Copierea unei liste de canale

1 Porniți televizorul pe care sunt instalate canalele. Introduceți un dispozitiv de memorie USB.

2 Apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Preferințe > Copiere listă canale > Copiere pe USB** și apăsați **OK**. Pentru a copia lista de canale de pe acest televizor, este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al televizorului, pe care l-ați introdus în timpul instalării.

3 După finalizarea copierii, scoateți dispozitivul de memorie USB.

Acum puteți încărca lista de canale copiată pe un alt televizor Philips.

#### Încărcarea unei Liste de canale

##### Pe un televizor care nu este încă instalat

1 Conectați ștecherul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți trece peste opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.

2 Conectați dispozitivul de memorie USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

3 Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Preferințe > Copiere listă canale > Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al acestui televizor.

4 Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați dispozitivul de memorie USB.

##### Pe un televizor deja instalat

1 Verificați setarea țării televizorului. (Pentru a verifica această setare, apăsați **🏠 > Configurare > Căutare canale > Reinstalare canale** și apăsați **OK**. Apăsați **↶** (Înapoi) și apoi **Anulare** pentru a părăsi Căutarea canalelor.)

Dacă țara este cea corectă, continuați cu pasul 2 de mai jos. Dacă țara nu este cea corectă, trebuie să începeți o reinstalare. Pentru a începe reinstalarea, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Reinstalare televizor** și apăsați **OK**. Selectați țara și treceți peste opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea. Când ați terminat, reveniți la pasul 2.

2 Conectați dispozitivul de memorie USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

3 Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > Preferințe > Copiere listă canale > Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al acestui televizor.

4 Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați dispozitivul de memorie USB.

### DVB-T sau DVB-C

Dacă atât recepția DVB-T, cât și cea DVB-C sunt disponibile în țara dvs. și dacă acest televizor este pregătit să recepționeze DVB-T și DVB-C pentru țara dvs., înseamnă că ați selectat una dintre ele în timpul instalării canalului.

Dacă doriți să modificați setarea DVB pentru a porni instalarea unui canal nou, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Antenă/Cablu DVB** și apăsați **OK**. Selectați setarea DVB dorită.

#### Instalare canal DVB-C

Pentru ușurința utilizării, toate setările DVB-C sunt setate la automat. Dacă furnizorul dvs. DVB-C v-a dat valori DVB-C specifice, cum ar fi o rată simbol sau o frecvență, introduceți aceste valori atunci când televizorul vi le solicită în timpul instalării.

#### DVB-T + DVB-C

Vă puteți seta televizorul pentru DVB-T și DVB-C. Instalați un sistem, apoi pe celălalt. Atunci când ambele instalări sunt complete, lista de canale va afișa atât canalele DVB-T, cât și pe cele DVB-C.

---

## Calitate recepție

Dacă recepționați canale digitale, puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal.

Dacă utilizați o antenă, puteți re poziționa antena pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

Ca să verificați calitatea recepției pentru un canal digital, pomiți canalul și apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Digital: Test de recepție** și apăsați **OK**.

Pentru acest tip de canal, este afișată frecvența digitală. Dacă recepția este de slabă calitate, vă puteți re poziționa antena. Pentru a verifica din nou calitatea semnalului pentru această frecvență, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Pentru a introduce dvs. o anumită frecvență digitală, selectați frecvența, poziționați săgețile pe un număr cu **▶** și cu **◀**, apoi schimbați numărul cu **▲** și cu **▼**. Pentru a verifica frecvența, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Dacă utilizați DVB-C pentru a recepționa canale, sunt disponibile opțiunile **Mod rată simbol** și **Rată simbol**. Pentru Mod rată simbol, selectați **Automat** cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de cablu v-a dat o anumită valoare a ratei simbol. Pentru a introduce valoarea ratei simbol, utilizați tastele numerice.

---

## Instalare manuală - analogic

Canalele TV analogice pot fi reglate în mod manual, canal cu canal.

Pentru a instala manual canale analogice, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Analogic: instalare manuală** și apăsați **OK**.

### 1 Sistem

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem** și apăsați **OK**. Selectați-vă țara sau zona geografică în care vă aflați acum.

### 2 Găsire canal

Pentru a găsi un canal, selectați **Găsire canal** și apăsați **OK**. Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Puteți introduce și dvs. o frecvență. Dacă recepția este de slabă calitate, apăsați **Căutare** din nou. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **Gata** și apăsați **OK**.

### 3 Reglaj fin

Pentru a regla fin un canal, selectați **Reglaj fin** și apăsați **OK**. Puteți regla fin canalul cu **▲** sau cu **▼**. Dacă doriți să memorați canalul găsit, selectați **Gata** și apăsați **OK**.

### 4 Stocare

Puteți să memorați canalul pe numărul de canal curent sau ca număr de canal nou. Selectați **Memorare canal curent** sau **Memorare ca și canal nou**.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

---

## Setări ceas

În unele țări, televiziunile digitale nu trimit informații UTC - Timp universal coordonat. Este posibil ca trecerea la ora de vară să fie ignorată și televizorul să arate o oră incorectă.


Pentru a corecta ceasul televizorului, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Ceas** și selectați **În funcție de țară**. Selectați **Trecere la ora de vară**, iar apoi selectați setarea corespunzătoare.

Pentru a seta manual ora și data, selectați **Manual**. Apoi selectați **Oră** sau **Data**.

## 4.4 Canale prin satelit

### Introducere

Ca și recepția DVB-T și DVB-C, acest televizor are un **receptor DVB-S** de satelit încorporat. Cu o antenă satelit conectată, puteți recepționa **canale digitale prin satelit**. Nu aveți nevoie de un receptor extern de satelit.

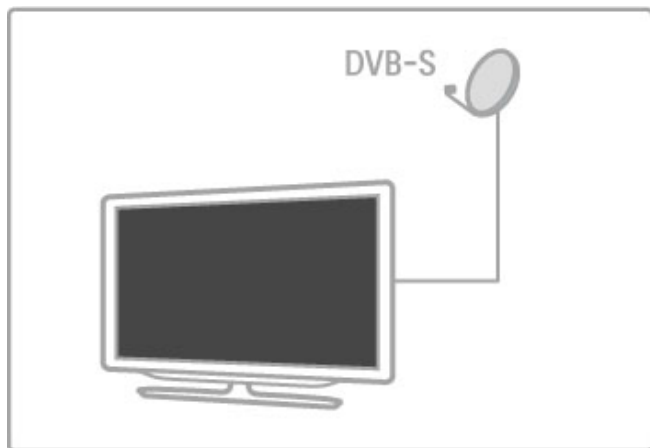

#### LNB

Un convertor LNB (Blocare zgomote joase) captează semnalele de la un satelit și este montat la capătul stâlpului antenei. Televizorul poate primi semnale de la 4 LNB-uri diferite.

### Instalare

Cu o antenă de satelit configurată și conectată corespunzător, puteți instala canale de satelit pe televizor. Puteți instala canale de la 4 sateliți diferiți (4 LNB-uri).

#### 1 Instalare

Pentru a căuta sateliți și a instala canale prin satelit, apăsați **⬆** > **Configurare** > **Căutare satelit** și apăsați **OK**. Dacă ați instalat deja sateliți, selectați **Reinstalare canale** și apăsați **OK**.

#### 2 Tip conectare

Înainte de a începe să căutați sateliți, trebuie să setați tipul conexiunii. Tipul conexiunii va determina numărul de LNB-uri pe care le puteți instala (numărul de sateliți diferiți). Pentru a facilita instalarea, selectați tipul corect pentru numărul de sateliți pe care doriți să-i instalați.

Pentru a configura tipul de conectare, selectați **Setări** și apăsați **OK**. Selectați **Tip conectare** și selectați **Un LNB** dacă aveți numai un LNB, selectați **DiSEqC Mini** pentru 2 LNB-uri sau selectați **DiSEqC 1.0** pentru a instala 3 sau 4 LNB-uri. Selectați **Gata** pentru a închide setările.

#### 3 Căutare sateliți

Pentru a porni căutarea, selectați **Pornire** și apăsați **OK**. Televizorul caută toți sateliții disponibili. Aceasta poate dura câteva minute. Dacă nu este găsit niciun satelit, verificați conexiunile antenei și poziția antenei.

Calitatea semnalului afișat nu este întotdeauna reprezentativă pentru calitatea semnalului pentru toate canalele de pe acel satelit. Pentru a repeta căutare sateliți, selectați **Repornire** și apăsați **OK**. Dacă sunteți mulțumit de sateliții găsiți, puteți instala toate canalele acestora.

#### 4 Instalare canale

Pentru a instala toate canalele pentru sateliții găsiți, apăsați **Instalare**. Instalarea poate dura câteva minute per satelit. După ce s-a încheiat instalarea, puteți găsi toate canalele în lista de canale a satelitului.

#### Setări suplimentare

Pentru majoritatea sateliților, nu este necesar să modificați setările LNB, dar în cazul în care căutați un anumit satelit pe banda C de exemplu, trebuie să setați LNB-ul pe care-l utilizați pentru acest satelit la **Unic**. Sau dacă sunteți un utilizator expert, este posibil să aveți nevoie de o setare **Personalizat** pentru LNB-urile pe care le utilizați.

#### Resetare

Este posibil să fi pierdut evidența setărilor pe care le-ați configurat.

Pentru a reseta setările de instalare a satelitului la cele din fabrică, selectați **Resetare** din Setări și apăsați **OK**.

#### Test recepție semnal

Este posibil ca instalarea automată a canalelor să fi ratat unul sau mai multe canale de la un emițător-receptor. Puteți adăuga un emițător-receptor cu Test recepție semnal. Citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Canale prin satelit** > **Test recepție semnal**.

#### Conexiune antenă

Citiți mai multe despre conectarea antenei pentru satelit în **Ajutor** > **Conexiuni** > **Primele conexiuni** > **Antenă de satelit**.

Puteți găsi lista de sateliți preinstalați pe acest televizor în **Asistență** > **Specificatii** > **Putere și recepție**.

### Adăugare sateliți

În cazul în care canalele prin satelit sunt deja instalate, puteți adăuga un satelit suplimentar la instalare. Puteți instala canale de la 4 sateliți diferiți - 4 LNB-uri.

#### 1 Tip conectare

Verificați setarea Tip de conectare înainte de a efectua operațiunea adăugare satelit. Setarea **Un LNB** recepționează un singur LNB, setarea **DiSEqC Mini** recepționează doar 2 LNB-uri, iar setarea **DiSEqC 1.0** poate recepționa 3 sau 4 LNB-uri.

Pentru a verifica mai întâi Tipul de conectare, apăsați **⬆** > **Configurare** > **Căutare satelit** și apăsați **OK**. Selectați **Reinstalare canale** și selectați **Setări** și apăsați **OK**. Selectați **Tip conectare** și selectați setarea de care aveți nevoie pentru numărul de sateliți pe care doriți să-i instalați. Selectați **Gata** pentru a închide setările. Apăsați **↶** pentru a închide Reinstalare canale.

#### 2 Adăugarea unui satelit

Pentru a adăuga un satelit, apăsați **⬆** > **Configurare** > **Căutare satelit** și apăsați **OK**. Selectați **Adăugare satelit** și apăsați **OK**. Televizorul caută un satelit pe primele LNB-uri libere. Aceasta poate dura câteva minute.

Dacă nu este găsit niciun satelit, verificați conexiunile antenei și poziția acesteia. Selectați **Repornire** sau **Următorul LNB**. Dacă nu există LNB-uri libere, puteți elimina un satelit mai întâi. Citiți **Eliminare sateliți** de pe pagina următoare.

#### 3 Instalare canale

Dacă sunteți mulțumit de satelitul adăugat, puteți instala canalele. Pentru a instala toate canalele, apăsați **Instalare**. Este posibil ca instalarea să dureze câteva minute. Când instalarea este încheiată, puteți găsi canalele adăugate în lista de canale a satelitului.

Puteți elimina un satelit dintre cei pe care i-ați instalat.



Pentru a elimina un satelit, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Căutare satelit**. Selectați **Eliminare satelit** și apăsați **OK**. Selectați satelitul pe care doriți să-l eliminați și apăsați **OK**. Pentru a confirma, selectați **Da** și apăsați **OK**. Satelitul și canalele acestuia sunt eliminate din instalare.

---

## Actualizare canale

În cazul în care canalele prin satelit sunt deja instalate, puteți actualiza lista de canale cu potențiale noi canale de la toți sateliții instalați.

Pentru a actualiza canalele prin satelit, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Căutare satelit**. Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**. Televizorul scanează sateliții, căutând noi canale pe care le adaugă în listă. Canalele goale sunt eliminate din listă. Actualizarea poate dura câteva minute per satelit. După ce s-a încheiat actualizarea, lista de canale pentru sateliți este actualizată.

---

## Copiere listă canale

Copierea listei de canale este concepută pentru distribuitori și utilizatori experți.

Opțiunea Copiere listă canale va copia atât canalele terestre, cât și pe cele prin satelit.

Prin copierea listei de canale, puteți copia canalele deja instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași gamă. Prin copierea listei de canale, nu mai consumați timp cu căutarea canalelor și puteți oferi o configurare predefinită a listei de canale. Fișierul de mici dimensiuni pe care îl copiați încapă pe orice dispozitiv de memorie USB.

### Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
- Ambele televizoare au același sufix al tipului de produs pentru DVB (H, K, M, T sau D/00) în numărul modelului și sunt instalate pentru aceeași țară.
- Ambele televizoare au o setare de instalare a satelitelui identică.

- Ambele televizoare au același tip de hardware. Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia. De obicei, acesta este notat ca Q . . . LA
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile. Când încărcați, un mesaj pe ecran vă va avertiza dacă versiunile de software nu sunt compatibile.

### Copierea unei liste de canale

1 Pomiți televizorul pe care sunt instalate canalele. Introduceți un dispozitiv de memorie USB.

2 Apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe USB** și apăsați **OK**. Pentru a copia lista de canale de pe acest televizor, este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al televizorului, pe care l-ați introdus în timpul instalării.

3 După finalizarea copierii, scoateți dispozitivul de memorie USB.

Acum puteți încărca lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

### Încărcarea unei Liste de canale

#### Pe un televizor care nu este încă instalat

1 Conectați ștecherul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți trece peste opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.

2 Conectați dispozitivul de memorie USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

3 Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al acestui televizor.

4 Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați dispozitivul de memorie USB.

#### Pe un televizor deja instalat

1 Verificați setarea țării televizorului. (Pentru a verifica această setare, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Căutare canale** > **Reinstalare canale** și apăsați **OK**. Apăsați **↶** (Înapoi) și apoi **Anulare** pentru a părăsi Căutarea canalelor.)

Dacă țara este cea corectă, continuați cu pasul 2 de mai jos. Dacă țara nu este cea corectă, trebuie să începeți o reinstalare. Pentru a începe reinstalarea, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Reinstalare televizor** și apăsați **OK**. Selectați țara și treceți peste opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea. Când ați terminat, reveniți la pasul 2.

2 Conectați dispozitivul de memorie USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

3 Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului PIN al acestui televizor.

4 Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați dispozitivul de memorie USB.

---

## Test recepție semnal

Cu testul de recepție a semnalului pentru sateliți, puteți verifica puterea semnalului unui satelit sau puteți adăuga un nou canal prin satelit.

Pentru a porni testul de recepție semnal, apăsați **🏠** > **Configurare** > **Căutare satelit**. Selectați **Test recepție semnal** și apăsați **OK**.

1 Selectați **LNB-ul**.

2 Dacă știți frecvența emițătorului-receptor (care poate stoca mai multe canale), selectați **Frecvență** și introduceți-o.

3 Selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

4 Dacă televizorul găsește o frecvență și este afișat un buton de memorare, înseamnă că a fost găsit un nou emițător-receptor.

5 Apăsați **Memorare** pentru a adăuga în lista de canale noul emițător-receptor cu canalul sau canalele sale.

Pentru a adăuga un alt emițător-receptor, selectați **leșire** și repetați etapele.

---

## Depanare

### Televizorul nu poate instala satelitul pe care-l doresc

- Verificați orientarea antenei.
- Verificați setarea pentru LNB-ul pe care îl utilizați pentru acest satelit.
- Verificați tipul de conectare din setările de instalare pentru satelit.

- • Resetați toate setările satelitelui dacă ați pierdut evidența setărilor pe care le-ați modificat. Citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Canale prin satelit** > **Instalare**.

### Recepția unui canal prin satelit este de slabă calitate

- Verificați orientarea antenei.

**Uneori recepția este de slabă calitate**

- Verificați dacă antena este ancorată solid. Vântul puternic poate mișca antena.
- Ninsura și ploaia pot degrada recepția.

Citiți mai multe despre depanare în **Ajutor** > **Depanare**.

## 4.5 Rețea

### Avantaje

#### Navigare PC

Dacă conectați televizorul la o rețea la domiciliu, puteți reda fotografii, muzică și clipuri video de pe calculator sau de pe dispozitive de stocare. După instalarea rețelei pe televizor, puteți găsi și reda fișierele de pe PC pe ecranul televizorului.

#### Net TV

Dacă conectați televizorul la o rețea la domiciliu cu o conexiune la Internet, puteți conecta televizorul la Net TV. Net TV oferă servicii de Internet și site-uri Web personalizate pentru televizorul dvs. Redați muzică și clipuri video, consultați știri și divertisment, închiriați filme și multe altele. După instalarea rețelei, vă puteți bucura de ce este mai bun de pe Internet pentru televizorul dvs.

#### Televiziune interactivă


Având televizorul conectat la Internet, vă puteți bucura de beneficiile complete ale televiziunii interactive. Sisteme precum HbbTV, MHP etc. utilizează Internetul pentru a comunica cu televizorul.

#### Wi-fi Media Connect

Cu Wi-Fi MediaConnect puteți reda (proiecta) wireless ecranul PC-ului pe ecranul televizorului. Poniți Wi-Fi MediaConnect de pe PC.

### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la o rețea la domiciliu și la Internet, aveți nevoie de un router în rețeaua la domiciliu. Routerul trebuie conectat la serverul DHCP. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet. Puteți conecta televizorul wireless sau cu fir.

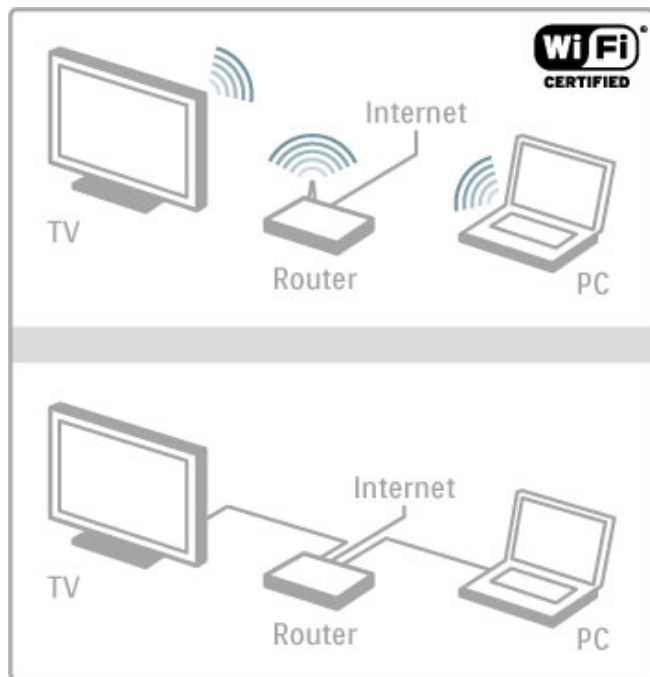

Dacă utilizați o conexiune cu cablu la router, aveți nevoie de un cablu de rețea (Ethernet).

Televizorul utilizează un protocol certificat DLNA. Puteți utiliza un calculator cu sistem de operare Microsoft Windows XP, Vista sau Windows 7, Intel Mac OSX sau Linux.

#### Găsiți fișierele PC

Pentru a vă selecta fișierele PC pe ecran, aveți nevoie de software recent pentru serverul media pe calculator, precum Windows Media Player 11 sau asemănător. Pentru a vă găsi fișierele pe televizor, unele software-uri pentru serverul media trebuie configurate astfel încât să partajeze fișierele PC cu televizorul.

Găsiți lista de software pentru serverul media acceptat în **Asistență > Specificații > Multimedia**.

### Instalare wireless

Poniți routerul înainte de a începe instalarea rețelei.

Pentru a începe instalarea rețelei wireless, apăsați **⬆**, selectați **Configurare > Conectare la rețea** și apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

#### Wi-Fi Protected Setup

Dacă routerul dvs. are WPS (Configurare protejată Wi-Fi), accesați routerul și apăsați butonul WPS. Reveniți la televizor în interval de 2 minute, selectați **WPS** și apăsați **OK**. Televizorul se conectează la rețea. Aceasta durează aproximativ 2 minute. Apoi finalizați instalarea.

Majoritatea routerelor wireless au sistem WPS și o siglă WPS. Sistemul WPS utilizează criptare de securitate WPA și nu poate fi combinat cu dispozitive din rețeaua dvs. care utilizează criptarea de securitate WEP. Dacă totuși aveți nevoie de acest dispozitiv WEP în rețeaua dvs., instalați-l cu **Scanare > Standard**.

#### Scan pentru routere

Dacă aveți mai multe routere în rețea, puteți selecta rețeaua dorită. Pentru a selecta un anumit router de rețea, apăsați **Scanare** pe prima pagină a instalării. Routerule cu WPS și cu cel mai puternic semnal sunt afișate primele în listă.

Selectați routerul dorit și apăsați **WPS** dacă routerul are WPS. Sau apăsați **Cod PIN** dacă puteți introduce codul PIN în software-ul routerului pentru a vă conecta. Sau apăsați **Standard** pentru a introduce manual cheia de criptare.

#### Cod PIN

Pentru a efectua conectarea securizată cu un cod PIN, selectați **cod PIN** și apăsați **OK**. Notați codul PIN alcătuit din 8 cifre afișat și introduceți-l în software-ul routerului de pe PC. Consultați manualul routerului pentru a vedea unde să introduceți codul PIN.

#### Standard

Pentru a introduce manual cheia de criptare (cheia de securitate), selectați **Standard** și apăsați **OK**. Dacă aveți securitate WPA pe router, introduceți parola alfanumerică utilizând telecomanda. Pentru a deschide tastatura de pe ecran, selectați câmpul de introducere a textului și apăsați **OK**.

Dacă aveți criptare de securitate de tip WEP, televizorul solicită cheia de criptare de tip WEP în numere hexazecimale. Puteți găsi această cheie hexazecimală în software-ul routerului de pe PC. Notați prima cheie din lista de chei WEP și introduceți-o pe televizor cu telecomanda. Dacă este acceptată cheia de securitate, televizorul este conectat cu routerul wireless.

Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

### Wi-fi Media Connect

Cu Wi-Fi MediaConnect puteți reda (proiecta) wireless ecranul PC-ului pe ecranul televizorului. Căutați codul în broșura de prezentare a produsului pentru a descărca gratuit acest software pentru PC. Wi-Fi MediaConnect este disponibil numai pentru PC.

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a utiliza Wi-Fi MediaConnect, trebuie să conectați televizorul la rețeaua la domiciliu. Aveți nevoie de un router wireless.

Citiți mai multe despre conectarea la o rețea în **Ajutor** >

**Configurare** > **Rețea**.

#### Instalați Wi-Fi MediaConnect

1 De pe PC-ul dvs., accesați [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect)

2 Pe site-ul Web, verificați cerințele de sistem necesare pentru PC-ul dvs.

3 Introduceți codul tipărit din broșura de prezentare a produsului.

4 Faceți clic pe butonul "Descărcare acum" pentru a descărca software-ul gratuit Wi-Fi MediaConnect.

5 După descărcare, rulați fișierul "Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe". Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

#### Numele rețelei pentru televizor

Dacă aveți mai mult de un televizor în rețeaua dvs. la domiciliu, puteți redenumi acest televizor. Pentru a redenumi acest televizor în rețea, apăsați **⬆** > **Configurare** > **Setări rețea** și selectați **Nume rețea TV**. Pentru a introduce numele, apăsați **OK** pentru a deschide tastatura de pe ecran sau a utiliza tastatura de pe telecomandă.

Pentru a utiliza Wi-Fi MediaConnect pe PC-ul dvs. citiți **Asistență** > **Smart TV** > **Clipuri video, fotografii și muzică** > **Wi-Fi MediaConnect**.

#### Cerințe PC

Windows XP, Vista, Windows 7 (numai PC)

##### Cerințe PC minime

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo la 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- Spațiu liber pe hard disk de 200 MB
- Wi-Fi 802.11g
- Conexiune în bandă largă la Internet

##### Cerințe PC recomandate

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo la 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- Spațiu liber pe hard disk de 200 MB
- Wi-Fi 802.11n pentru router și PC
- Conexiune în bandă largă la Internet

---

## Instalare cu cablu

Conectați routerul la televizor și porniți routerul înainte de a începe instalarea rețelei.

Pentru a începe instalarea rețelei, apăsați **⬆**, selectați **Configurare** > **Conectare la rețea** și apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul caută permanent o conexiune la rețea. Routerul trebuie conectat la serverul DHCP.

Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

Citiți mai multe despre modul de conectare în **Ajutor** > **Conexiuni** > **Rețea** > **Cu fir**.

---

## Setări rețea

Pentru a deschide Setări rețea, apăsați **⬆** > **Configurare** > **Setări rețea** și apăsați **OK**.

Puteți vizualiza tipul rețelei, adresa de IP și MAC-ul, puterea semnalului, viteza și metoda de criptare etc. Puteți seta DHCP și Auto IP, setările de configurare IP, DMR și numele televizorului în rețea.

## 4.6 Dispozitive

### EasyLink HDMI-CEC

Cu EasyLink HDMI-CEC televizorul dvs. și dispozitivele conectate pot funcționa împreună. Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a opera dispozitivele EasyLink. Dispozitivul trebuie conectat cu un cablu HDMI. Dispozitivele cu EasyLink apar automat în meniul Acasă.


#### Configurare

Televizorul este livrat cu EasyLink pornit.


Asigurați-vă că toate setările HDMI-CEC sunt configurate corect pe dispozitivele EasyLink conectate. Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de la alte mărci.

#### Oprirea telecomenzii EasyLink

Dacă nu doriți să operați dispozitivele cu telecomanda televizorului, puteți opri telecomanda EasyLink separat.

Apăsați Acasă  > **Configurare** > **Setări TV** și selectați **EasyLink** > **Telecomandă cu EasyLink** și selectați **Oprit**.

#### Oprirea EasyLink

Pentru a opri complet EasyLink, apăsați Acasă  > **Configurare** > **Setări TV** și selectați **EasyLink** > **Pornire/Oprire EasyLink** și selectați **Oprit**.

#### HDMI-CEC pe alte mărci

Funcționalitatea HDMI-CEC are diferite nume, în funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.

Citiți mai multe despre utilizarea opțiunii EasyLink în **Asistență** > **Noțiuni de bază** > **Telecomandă** > **Operare dispozitive**.

### Adăugare dispozitiv nou

Dispozitivele conectate cu EasyLink HDMI-CEC își afișează automat activitatea în meniul Acasă. Un singur dispozitiv poate adăuga mai multe activități. Dispozitivul trebuie să fie conectat cu un cablu HDMI.

Dacă dispozitivul conectat nu apare în meniul Acasă, este posibil ca EasyLink de pe dispozitiv să fie deconectat.

Dacă dispozitivul dvs. conectat nu are EasyLink sau nu este conectat cu un cablu HDMI, trebuie să adăugați manual dispozitivul cu opțiunea **Adăugați dispozitivele dvs.** din meniul Acasă.


#### Adăugarea dispozitivelor dvs.

În meniul Acasă, selectați **Adăugați dispozitivele dvs.** și apăsați pe **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


Televizorul vă solicită să selectați dispozitivul și conexiunea la care este cuplat acesta.

Dispozitivul sau activitățile sale sunt adăugate acum la meniul Acasă.

#### Redenumirea unui dispozitiv

Pentru a redenumi un dispozitiv în meniul Acasă, selectați dispozitivul și apăsați  **OPȚIUNI**, apoi selectați **Redenumire**. Pentru a introduce noul nume, utilizați tastatura de pe telecomandă așa cum o utilizați pentru SMS/mesaje text, sau apăsați **OK** pentru a deschide tastatura de pe ecran.

#### Ștergerea unui dispozitiv

Pentru a șterge un dispozitiv sau o activitate din meniul Acasă, selectați dispozitivul sau activitatea și apăsați  **OPȚIUNI**, apoi selectați **Eliminare acest dispozitiv**.

Dacă dispozitivul sau activitatea apare în continuare în meniul Acasă după ce l-ați șters, opriți setarea EasyLink de pe dispozitiv pentru a împiedica adăugarea automată a acestei pictograme din nou.

### Sincronizare semnal audio cu semnal video


Dacă utilizați un sistem Home Theatre (HTS) conectat la televizor, imaginea de pe televizor și sunetul de la HTS trebuie sincronizate. O anumită decalare poate fi observată de exemplu în scenele cu persoane care vorbesc, acestea terminând propozițiile înainte ca buzele lor să se oprească.


#### Sincronizare automată semnal audio cu semnal video

La sistemele Home Theatre Philips de fabricație recentă, sincronizarea semnalului audio cu semnalul video este automată și întotdeauna corectă.

#### Întârziere sincronizare audio

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Pe HTS, măriți valoarea întârzierii până când există o corespondență între imagine și sunet. Poate fi necesară o valoare de întârziere de 180 ms. Citiți manualul de utilizare al HTS.

Cu o valoare de întârziere configurată pe HTS, trebuie să opriți **Întârzierea ieșire audio** de pe televizor dacă HTS setează o întârziere identică pentru toate semnalele sale de intrare. Pentru a opri Întârziere ieșire audio, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Întârziere ieșire audio**. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

Dacă nu puteți configura o întârziere pe HTS sau dacă setarea sa maximă este insuficientă, puteți opri procesarea de către televizor a imaginii Perfect Natural Motion. Pentru a opri Perfect Natural Motion, apăsați  și selectați **Setări TV** > **Imagine** > **Perfect Natural Motion**. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.


### Comutare automată subtitrare

Dacă redați un DVD sau un disc Blu-ray de pe un player Philips de fabricație recentă, televizorul poate deplasa subtitrările în sus. Astfel, subtitrările vor fi vizibile indiferent de formatul Imagine pe care-l selectați. Televizorul are activată implicit opțiunea Comutare automată subtitrare.

Pentru a opri Comutare automată subtitrare, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **EasyLink** > **Comutare automată subtitrare**. Selectați **Oprit**.

### Legătură Pixel Plus

Este posibil ca alte dispozitive, playere DVD sau Blu-ray Disc, să aibă propria lor procesare a calității imaginii. Pentru a evita o calitate slabă a imaginii, ce poate fi generată de interferența cu procesarea acesteia de către televizor, procesarea imaginii de către aceste dispozitive trebuie dezactivată. Televizorul are implicit legătura Pixel Plus pornită și dezactivează procesarea calității imaginii de către un dispozitiv Philips de fabricație recentă conectat la televizor.

Pentru a opri Legătura Pixel Plus, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **EasyLink** > **Legătură Pixel Plus**. Selectați **Oprit**.

---

## 4.7 Acces universal


---

### Pornire

Cu Acces universal activat, televizorul este setat pentru a fi utilizat de către persoane cu deficiențe de auz și de vedere.

#### Pornire

Dacă nu ați comutat pe Acces universal la instalare, puteți să activați această opțiune din Configurare.

Pentru a porni Acces universal, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Acces universal**. Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.


Cu Acces universal activat în Configurare, opțiunea Acces universal este adăugată în meniul Opțiuni. Cu Meniul universal din Meniul opțiuni puteți alege setări specifice pentru persoane cu deficiențe de auz și de vedere.



---

### Deficiențe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz. Cu modul Deficiențe de auz activat, televizorul comută automat la semnalul audio și subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile.

#### Pornire

Pentru a porni modul Pentru pers. cu deficiențe de auz, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Acces universal** și apăsați **OK**. Selectați **Pentru pers. cu deficiente de auz**, selectați **Activ** și apăsați **OK**.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficiențe de auz este disponibilă, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu .


Dacă Acces universal nu apare în meniul Opțiuni, comutați la Acces universal în Configurare. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Acces universal** > **Pornire**.

---

### Deficiențe de vedere



Unele canale TV digitale transmit semnal audio special, denumit Descriere audio, pentru persoanele cu probleme de vedere. Descrierea audio reprezintă un narator care descrie ce se întâmplă în program în timpul pauzelor din transmisia audio normală.

#### Pornire

Pentru a porni această descriere audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Acces universal** și apăsați **OK**. Selectați **Cu probleme de vedere** și selectați **Activ** sau, dacă sunt disponibile, selectați boxele de la care trebuie să fie redat semnalul audio adaptat. Dacă este disponibil, televizorul va reda semnalul audio pentru persoanele cu probleme de vedere.

#### Volum - Deficiențe de vedere

Dacă este disponibil, puteți seta volumul comentariilor suplimentare.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru persoanele cu probleme de vedere este disponibilă, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu .

Dacă opțiunea Acces universal nu apare în meniul Opțiuni, activați Acces universal în Configurare. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Acces universal** > **Pornire**.

---

### Ton taste

Tonul taste oferă un feedback audio ori de câte ori apăsați o tastă de pe telecomandă. Volumul tonului este fix.

#### Pornire

Pentru a porni Tonul taste, apăsați  **Opțiuni**, selectați **Acces universal** și apăsați **OK**. Selectați **Ton taste** și selectați **Activ**.


Dacă Acces universal nu apare în meniul Opțiuni, activați opțiunea Acces universal în Configurare. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Acces universal** > **Pornire**.

---

## 4.8 Software

---

### Versiune curentă


Pentru a vizualiza versiunea software curentă a televizorului, apăsați  > **Configurare** > **Setări software** și apăsați **OK**.  
Selectați **Informații despre progr. curent** și citiți **Versiune**:


---

### Actualizare de pe Internet

Dacă televizorul este conectat la Internet, este posibil să primiți un mesaj de la TP Vision pentru a actualiza software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (bandă largă).

Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să efectuați actualizarea. Selectați **Actualizare**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Puteți căuta și dvs. noi actualizări. Pentru a căuta o actualizare, apăsați  > **Configurare** > **Actualizare software** și apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

După ce s-a încheiat actualizarea, televizorul se închide și se deschide din nou automat. Așteptați repomirea automată a televizorului. Nu utilizați comutatorul de pornire  de pe televizor.


---

### Actualizarea cu USB

Poate fi necesară actualizarea software-ului televizorului. Aveți nevoie de un PC cu o conexiune de Internet de mare viteză și un dispozitiv de memorie USB pentru a încărca software-ul pe televizor. Utilizați un dispozitiv de memorie USB cu spațiu liber de 256 Mb. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

- 1 Pornire
- 2 Identificare
- 3 Descărcare
- 4 Actualizare televizor

#### 1 Pornirea actualizării pe televizor

Pentru a porni actualizarea software-ului, apăsați  > **Configurare** > **Actualizare software**. Selectați **USB**.

#### 2 Identificarea televizorului

Inserați dispozitivul de memorie USB pe partea laterală a televizorului, selectați **Pornire** și apăsați **OK**. Pe dispozitivul de memorie USB va fi scris un fișier de identificare.

#### 3 Descărcare software televizor


Inserați dispozitivul de memorie USB în PC. Pe dispozitivul de memorie USB, localizați fișierul **update.htm** și faceți dublu clic pe el. Faceți clic pe **Trimitere ID**. Dacă noul software este disponibil, descărcați fișierul .zip. După descărcare, decompresați fișierul și copiați fișierul **autorun.upg** pe dispozitivul de memorie USB. Nu plasați acest fișier într-un folder.

#### 4 Actualizare software televizor



Inserați din nou dispozitivul de memorie USB în televizor. Actualizarea pornește automat. Televizorul se oprește automat timp de 10 secunde și apoi pornește din nou. Vă rugăm așteptați.  
**Nu . . .**

- utilizați telecomanda
- scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor

Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea cu energie electrică revine, actualizarea va continua.

La sfârșitul actualizării, pe ecran apare mesajul **Operație reușită**. Scoateți dispozitivul de memorie USB și apăsați  pe telecomandă.

**Nu . . .**

- apăsați  de două ori
- utilizați comutatorul  de pe televizor

Televizorul se închide automat (timp de 10 secunde) și apoi se deschide din nou. Așteptați.

Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteți utiliza televizorul din nou.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul autorun.upg de pe dispozitivul de memorie USB.


# 5 Conexiuni

## 5.1 Primele conexiuni

### Cablu de alimentare

Introduceți cablul de alimentare în priza electrică a televizorului.

Atunci când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

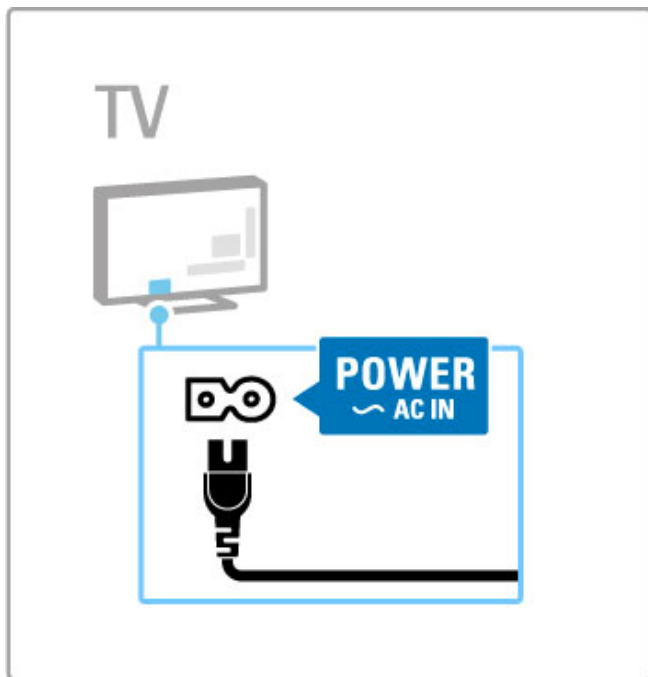


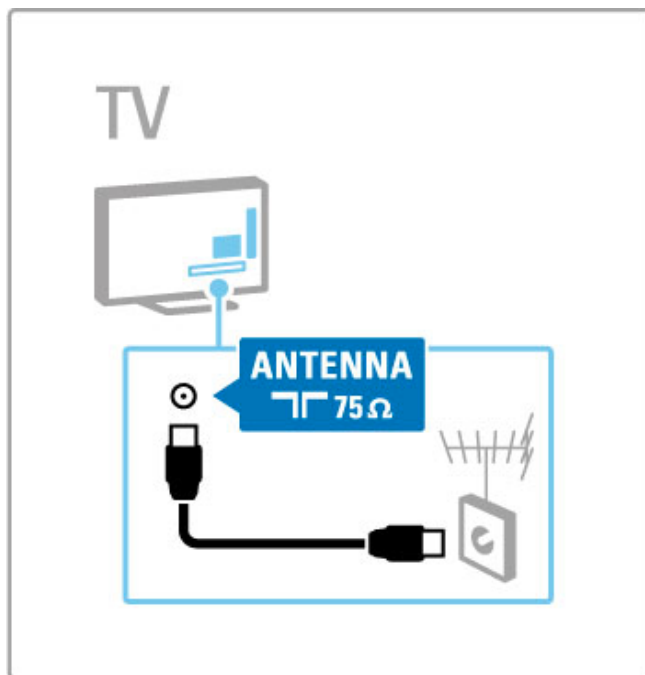
Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în standby, opriți televizorul cu comutatorul de pornire pentru a economisi energie dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai mare de timp.

Citiți mai multe despre comutatorul de pornire în **Ajutor** > **Primii pași** > **Tastele de pe televizor** > **Comutator de pornire**.

Asigurați-vă că ați introdus și fixat bine cablul de alimentare în televizor. Asigurați-vă că ștecherul de alimentare din priza de perete este accesibil în permanență.


### Cablu antenă

Localizați conectorul antenei din spatele televizorului. Introduceți și fixați cablul antenei în priza **Antenă** .



### Cablu antenă de satelit

Localizați conexiunea antenei de satelit tip F de pe partea laterală a televizorului. Atașați cablul pentru antena de satelit la această conexiune.

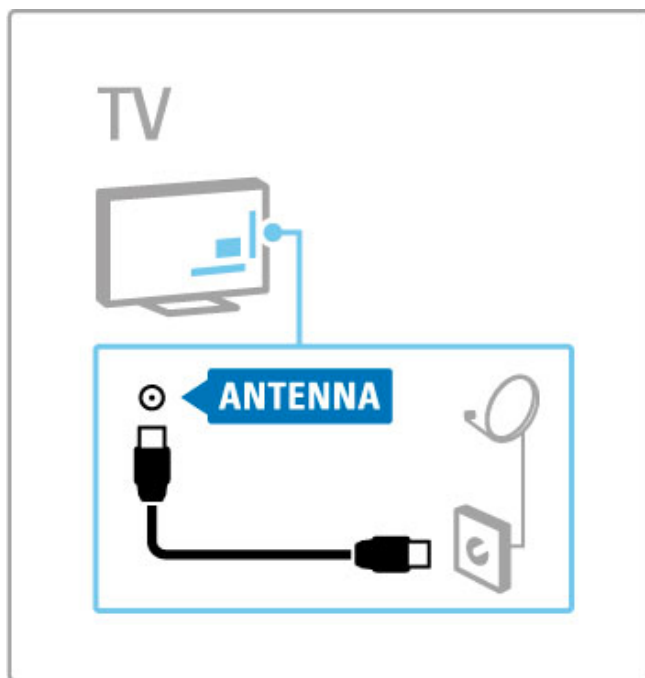



## 5.2 Cabluri și conexiuni

### Calitatea cablului


Înainte să conectați dispozitivele la televizor, verificați ce conexiuni sunt disponibile pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un transfer bun al imaginii și sunetului. Citiți celelalte capitole ale **Cabluri și conexiuni**.

Diagramele de conexiuni afișate în **Ajutor > Conexiuni > Conectarea dispozitivelor** sunt recomandări. Sunt posibile și alte soluții.

Vizitați paginile Web de asistență Philips - [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) - și pomiți **Ghidul de conectivitate** pentru televizor. Ghidul vă poate ajuta să vă conectați dispozitivele pe care le aveți acasă.

### HDMI

O conexiune HDMI oferă cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnale audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru semnale TV de înaltă definiție (HD). Un cablu HDMI transferă semnalele de imagine și de sunet într-o singură direcție (cu excepția HDMI ARC). Nu utilizați un cablu HDMI cu lungimea mai mare de 5 m.

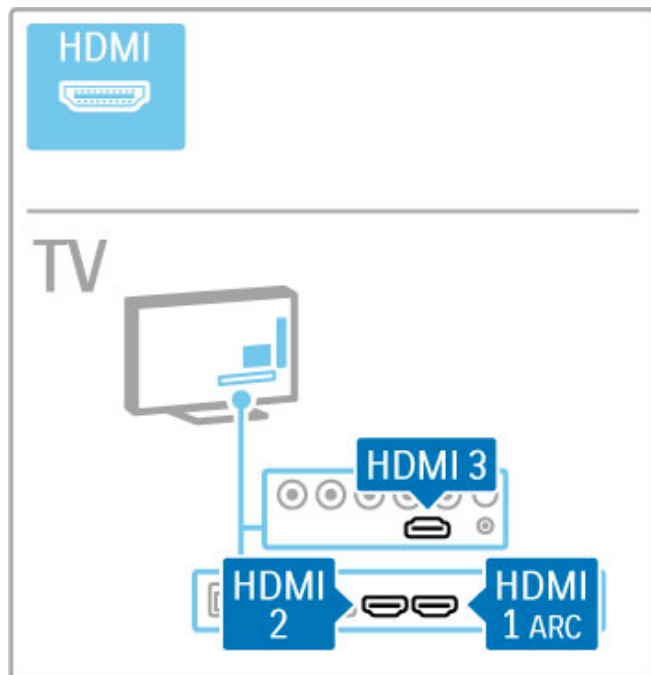

#### EasyLink HDMI-CEC

Dacă dispozitivele dvs. sunt conectate cu HDMI și au EasyLink, le puteți comanda cu telecomanda televizorului. Citiți mai multe despre EasyLink în **Asistență > Noțiuni de bază > Telecomandă > Operare dispozitive**.

#### Conexiunea HDMI ARC

Conectați un sistem Home Theatre la conexiunea HDMI ARC. Cu HDMI ARC, cablul audio suplimentar de la televizor la HTS nu este necesar. Cu un singur cablu HDMI conectat la HDMI ARC (Audio Return Channel) ambele cabluri sunt combinate.

#### Oprirea HDMI ARC

În cazul în care doriți să opriți semnalul de revenire audio de pe conexiunea HDMI ARC, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > EasyLink > HDMI 1 ARC**, selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

### DVI la HDMI

Utilizați un adaptor DVI la HDMI dacă dispozitivul dvs. are numai o conexiune DVI. Utilizați una dintre conexiunile HDMI și adăugați un cablu Audio S/D (mini-jack de 3,5 mm) la **Intrarea audio DVI/VGA** pentru sunet, la partea din spate a televizorului.


### Protecție la copiere

Cablurile DVI și HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare). HDCP este un semnal cu protecție la copiere care împiedică copierea conținutului de pe un disc DVD sau de pe un disc Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management - Managementul drepturilor digitale).

### Y Pb Pr

Utilizați conexiunea Component Video YPbPr împreună cu o conexiune Audio Stânga și Dreapta pentru sunet.



Potrivii culorile conectorului YPbPr cu fișele de cablu atunci când conectați. YPbPr poate primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

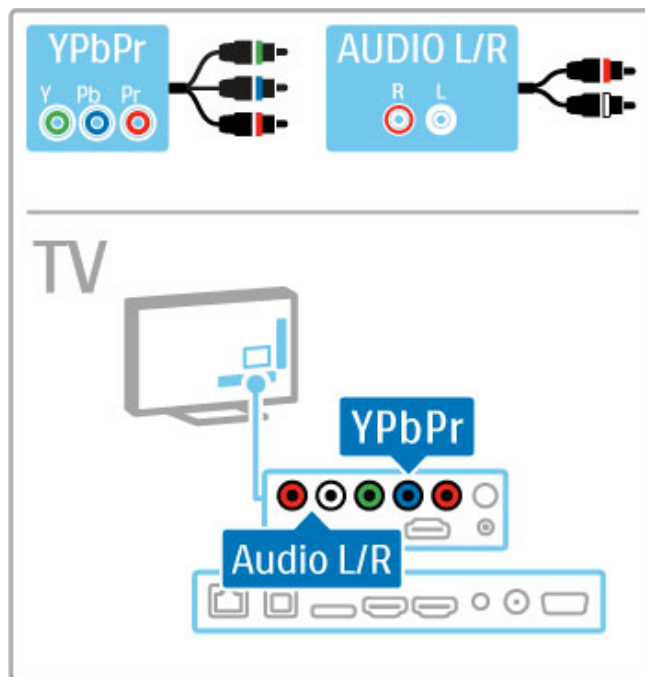

### SCART


Un cablu SCART combină semnalele video și audio. Conectorii SCART pot primi semnale video RGB, dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

Utilizați adaptorul Scart inclus pentru a conecta un cablu Scart.

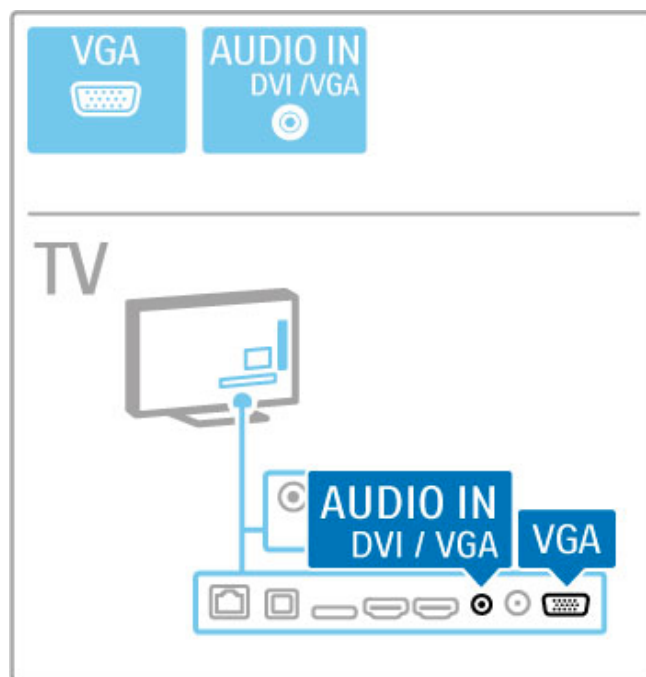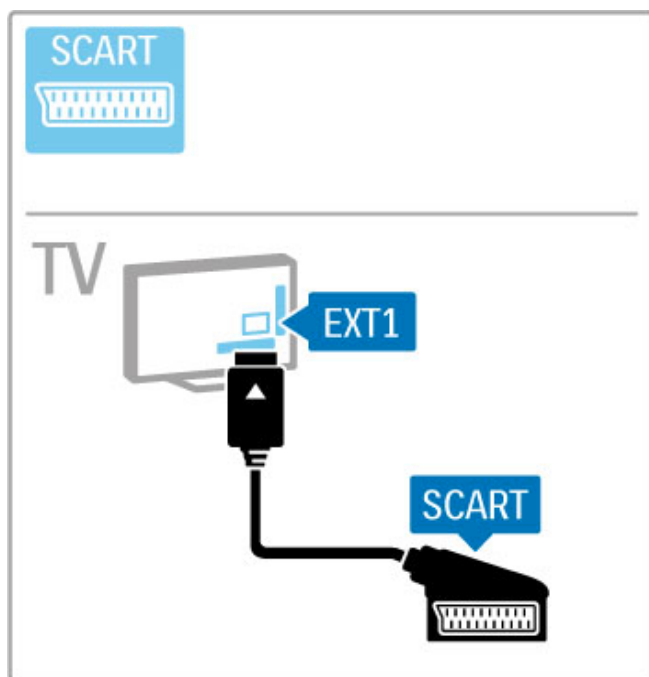

## Video

Dacă aveți un dispozitiv care are numai o conexiune Video (CVBS), trebuie să utilizați un **adaptor Video la SCART** (nu este furnizat). Conectați adaptorul Video la SCART la adaptorul SCART inclus al televizorului. Puteți adăuga conexiunile Audio S/D.

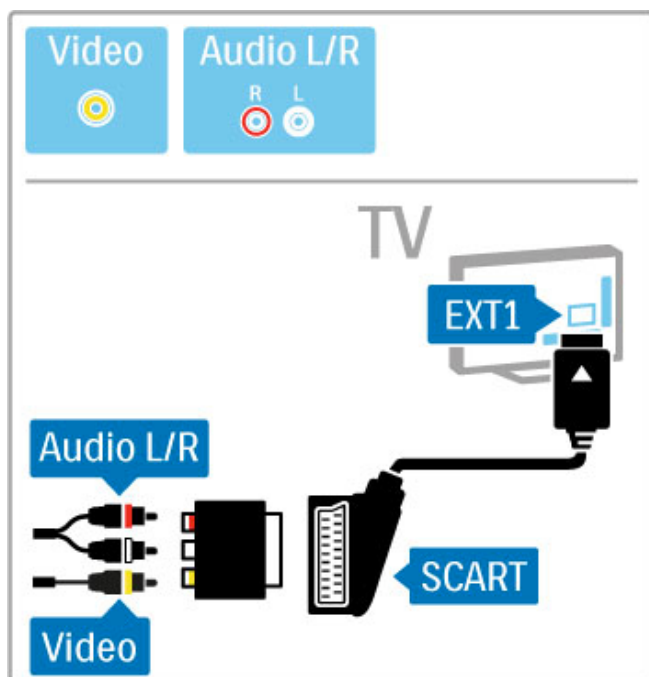

## VGA


Utilizați un cablu VGA (conector DE15) pentru a conecta un calculator la televizor. Cu această conexiune, puteți utiliza televizorul ca monitor de calculator. Puteți adăuga un cablu Audio S/D pentru sunet (mini-jack de 3,5 mm).

Pentru a conecta un calculator cu conexiunea VGA, citiți **Asistență > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > TV ca monitor PC**.


## 5.3 Conectarea dispozitivelor

### SoundBar


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

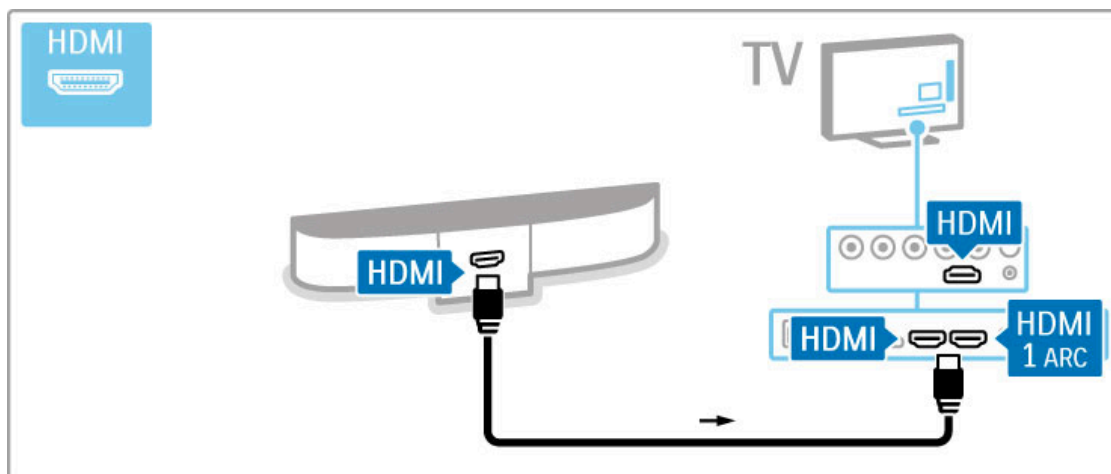

Dacă utilizați conexiuni HDMI-ARC atât pe televizor, cât și pe dispozitiv, nu este necesar niciun alt cablu. Dacă nu, citiți în continuare.

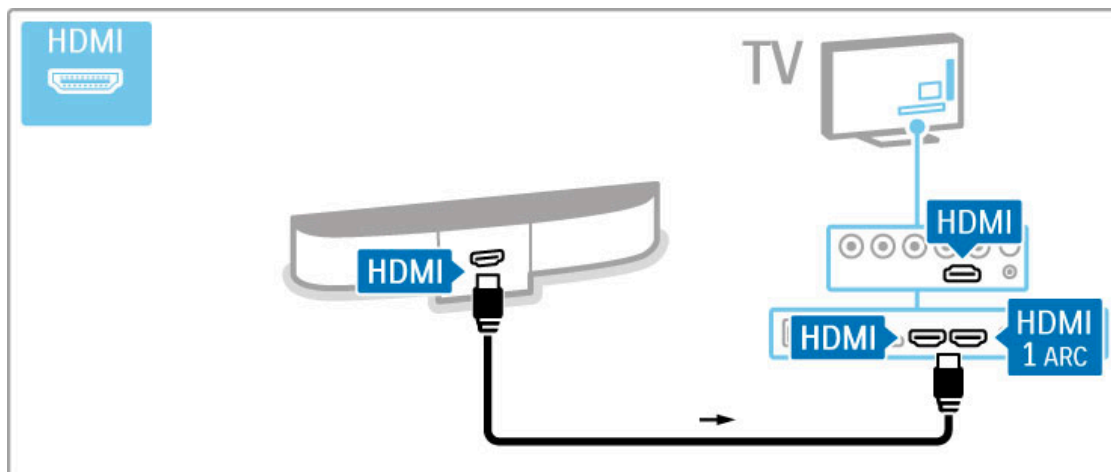


Dacă utilizați conexiunea HDMI-ARC, adăugați un cablu audio digital (optică).

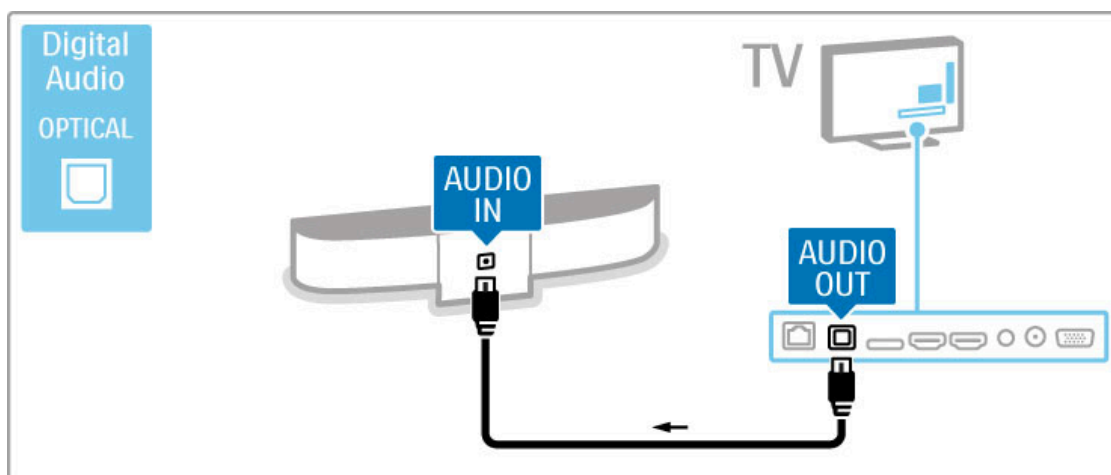


### Player Blu-ray Disc/DVD

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

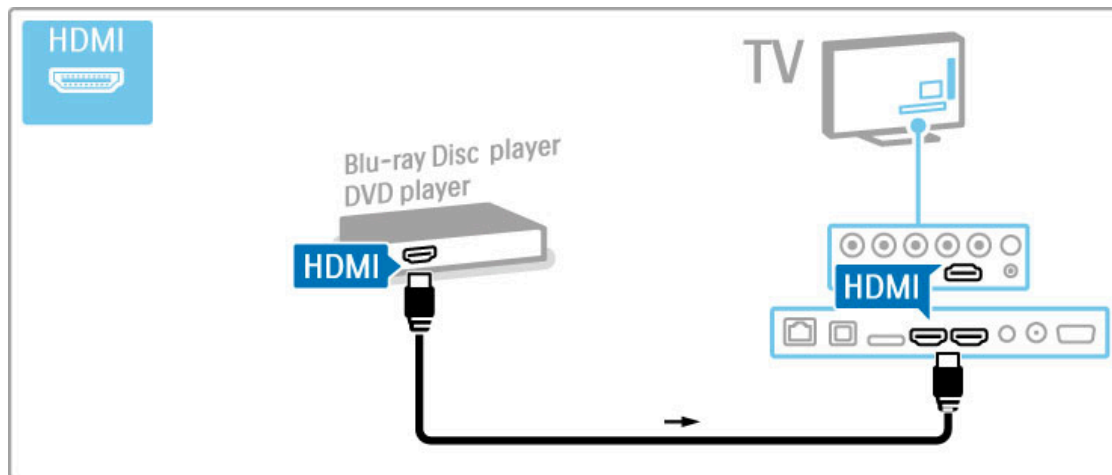


## Sistem Home Theatre cu player de discuri


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

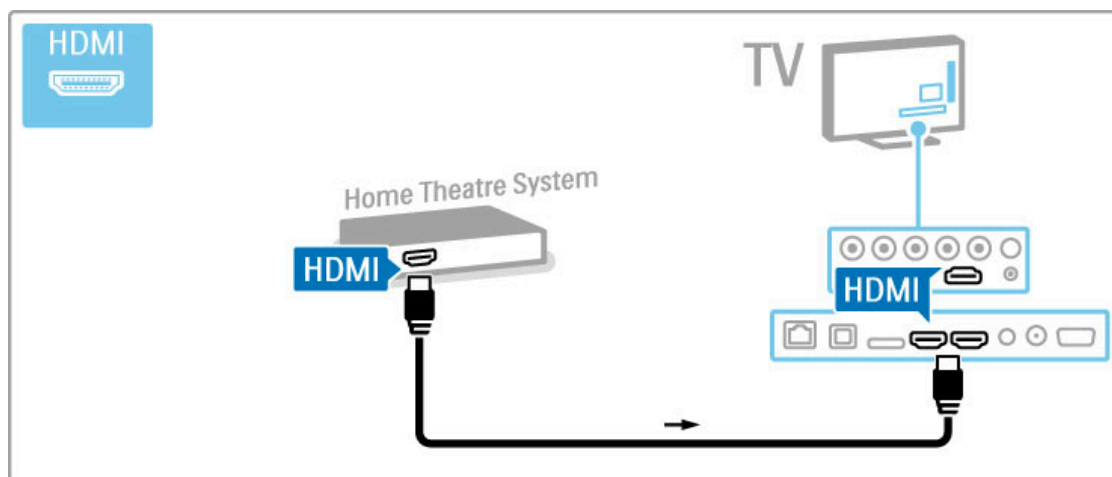

Dacă utilizați conexiuni HDMI-ARC atât pe televizor, cât și pe dispozitiv, nu este necesar niciun alt cablu. Dacă nu, citiți în continuare.

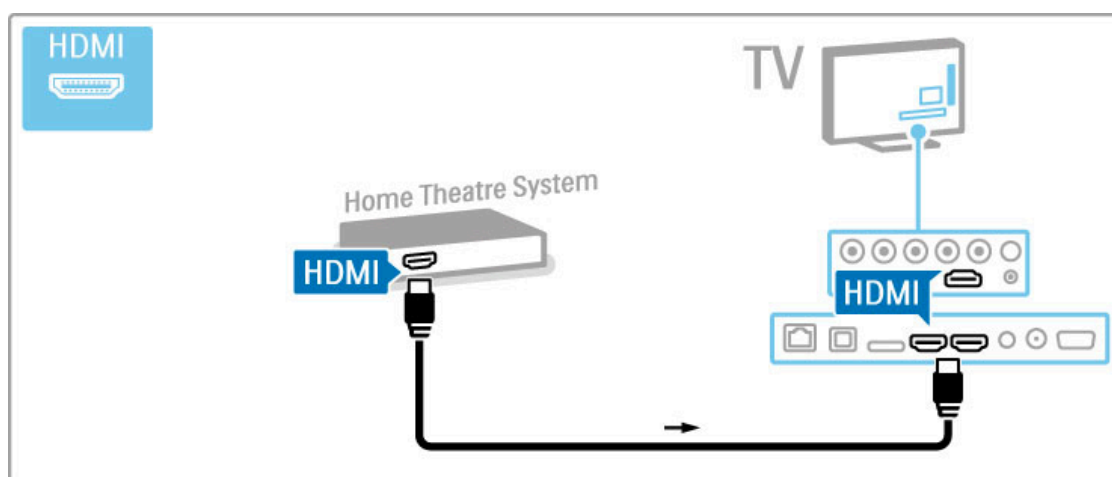

Dacă utilizați conexiunea HDMI-ARC, adăugați un cablu audio digital (optică).

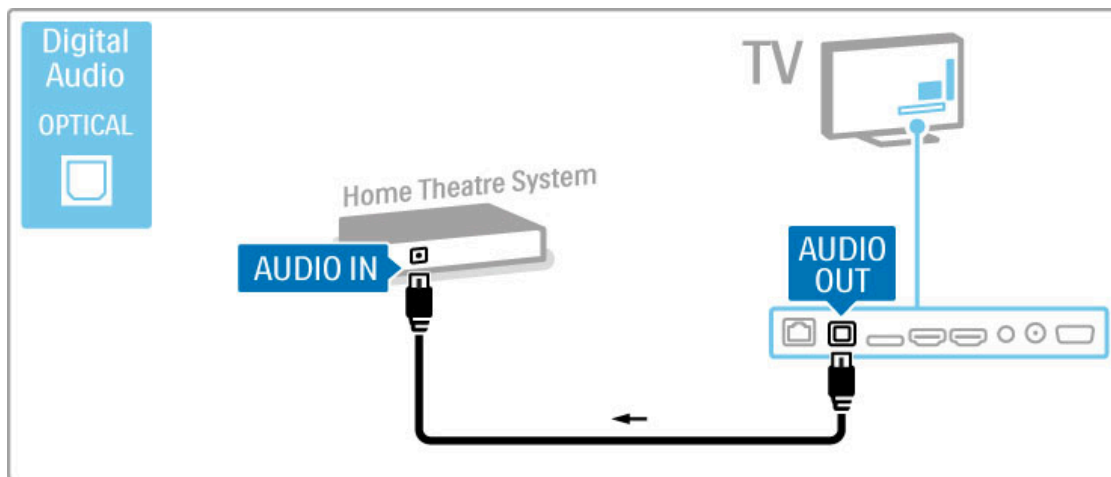

#### Sincronizare semnal audio cu semnal video (sync)


Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere pe majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD pentru a potrivi sunetul și imaginea.

Citiți mai multe despre Sincronizare audio și video în **Ajutor** > **Configurare** > **Dispozitive** > **Sincronizare semnal audio cu semnal video**.


Nu conectați semnalul audio de la un DVD player sau alt dispozitiv direct la sistemul Home Theatre. Dirijați întotdeauna sunetul mai întâi prin televizor.

## Recorder

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la dispozitiv și la televizor.

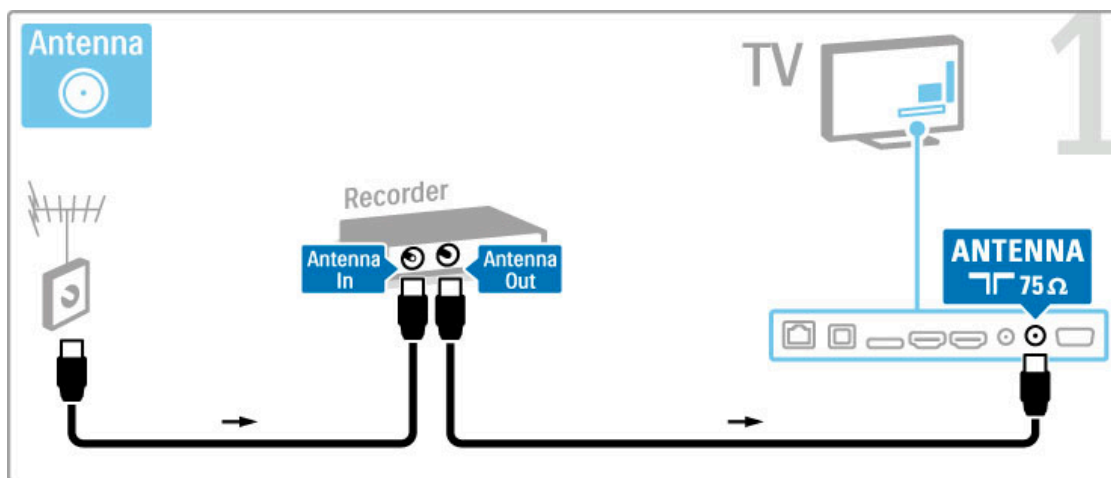

Adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

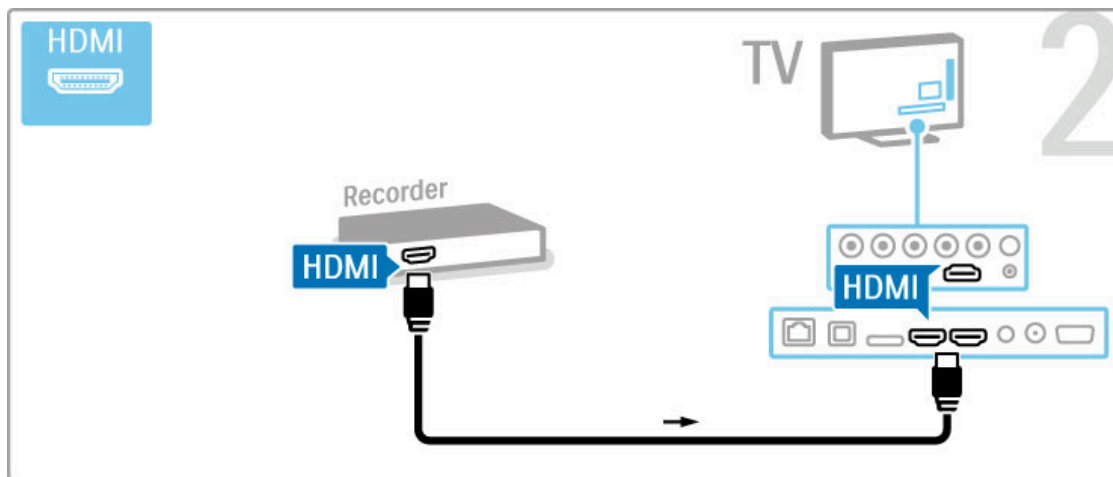


## Receiver digital/Receptor satelit


Dacă utilizați un receiver digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu ați apăsător nicio tastă a telecomenzii televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la dispozitiv și la televizor.

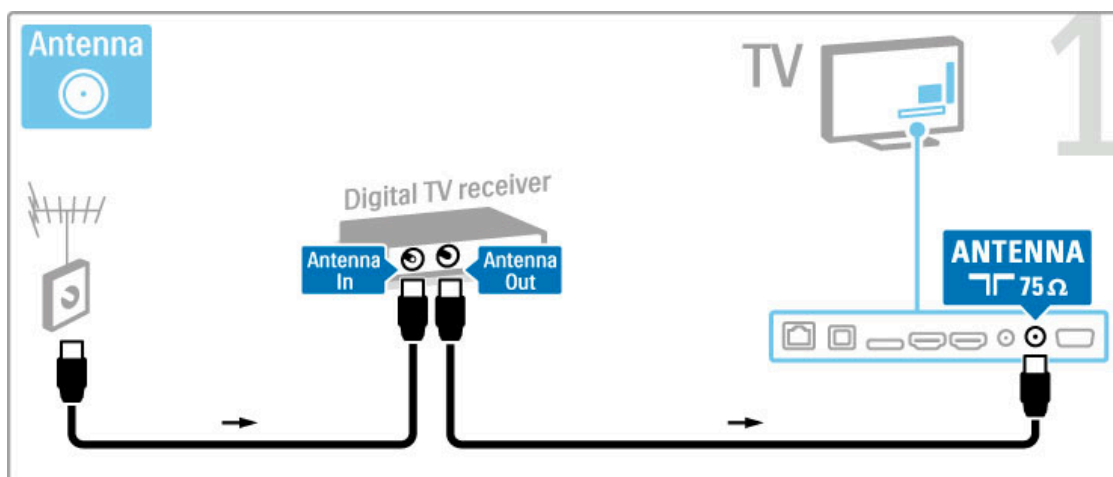

Adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

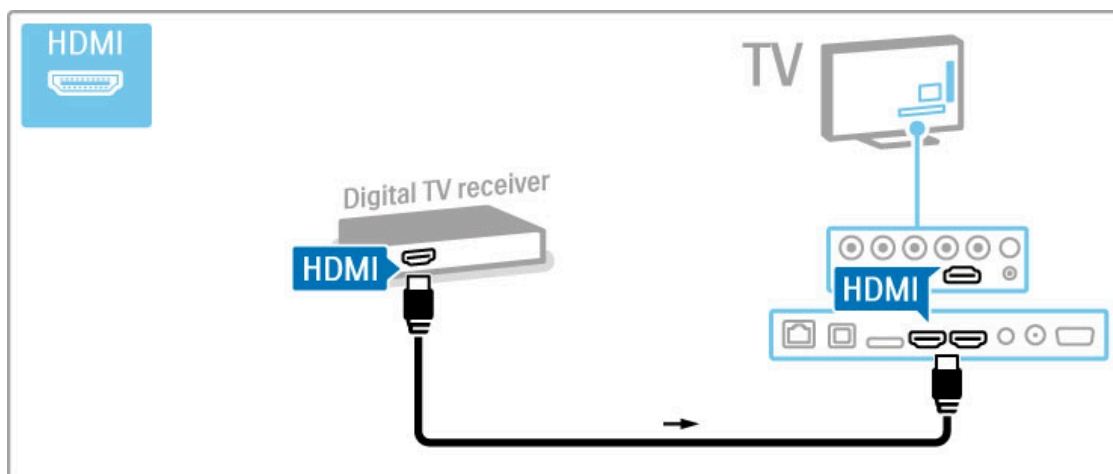


## Receiver digital + Disc Recorder


Dacă utilizați un receiver digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu ați apăsat nicio tastă a telecomenzii televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canale TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.


Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivele la televizor.

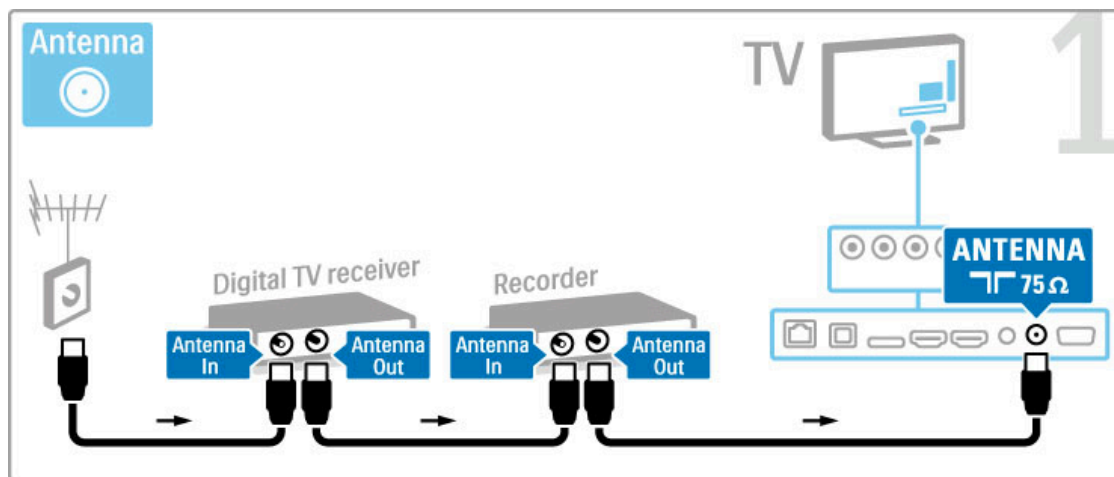

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul digital la televizor.

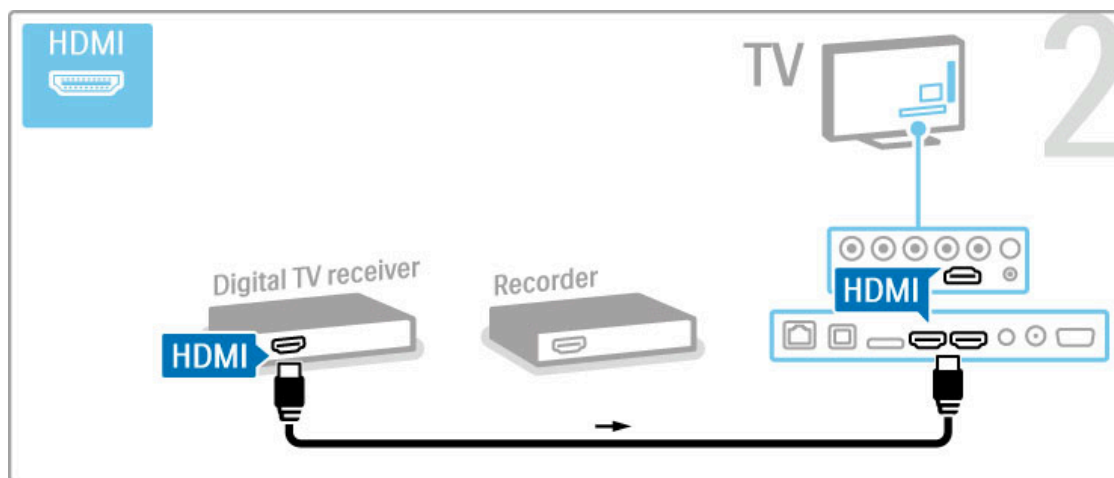

În final, utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Disc Recorderul la televizor.

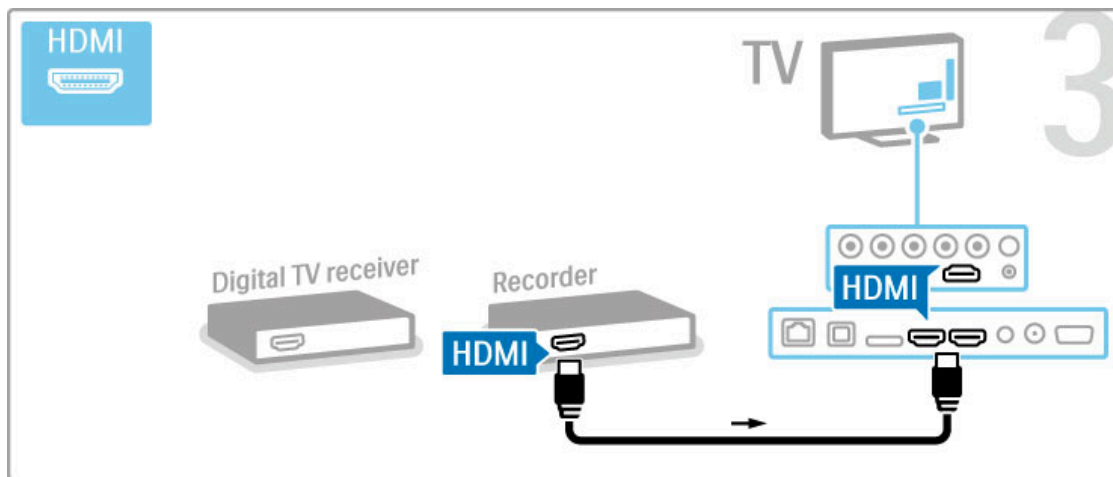


## Receiver digital + DVD-R + Home Theatre

Dacă utilizați un receiver digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu ați apăsat nicio tastă a telecomenzii televizorului.


Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.

Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivele la televizor.

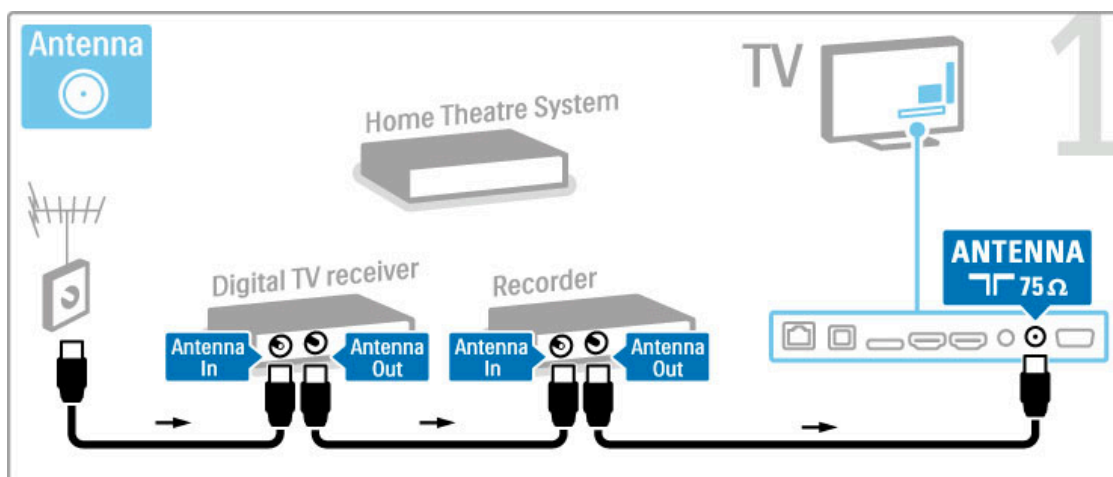


Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul digital la televizor.




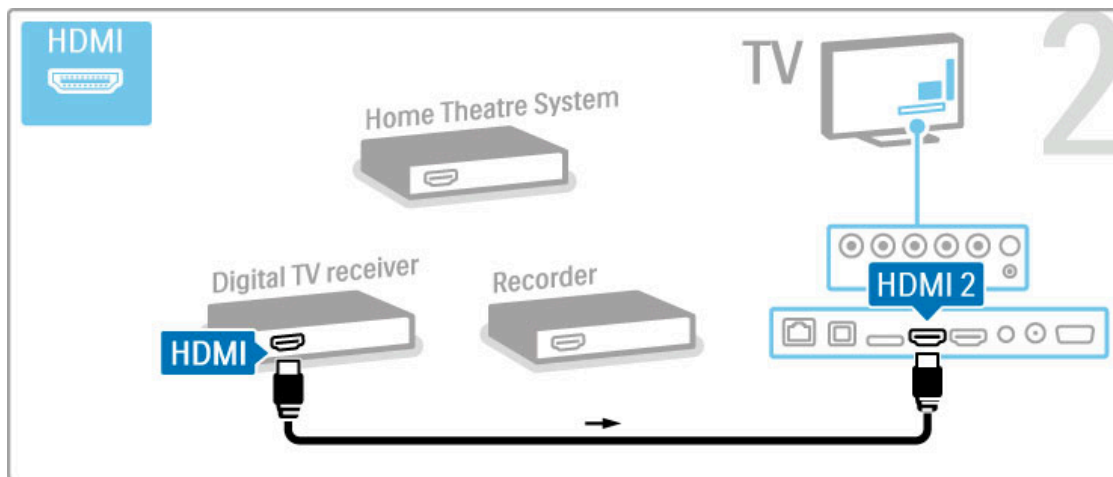


Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Disc recorderul la televizor.

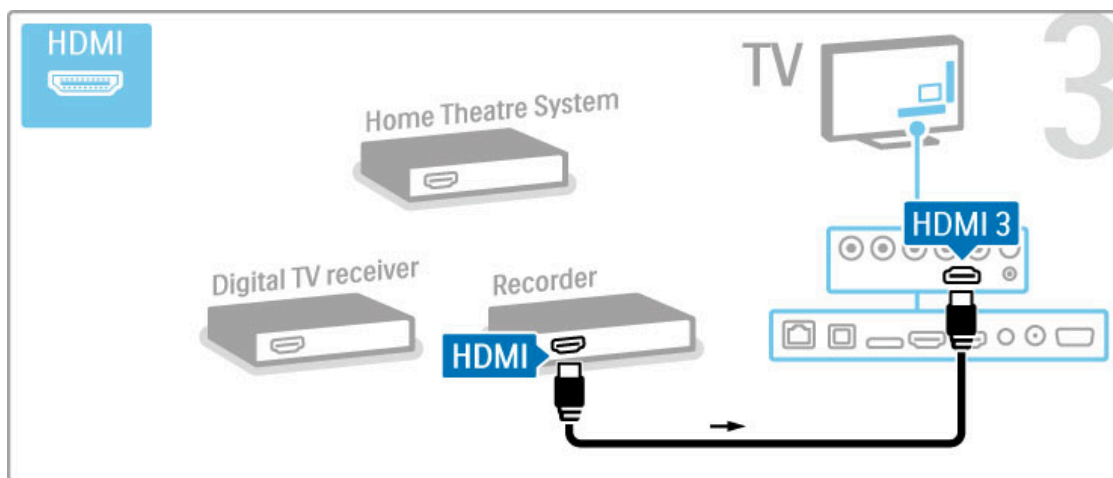

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

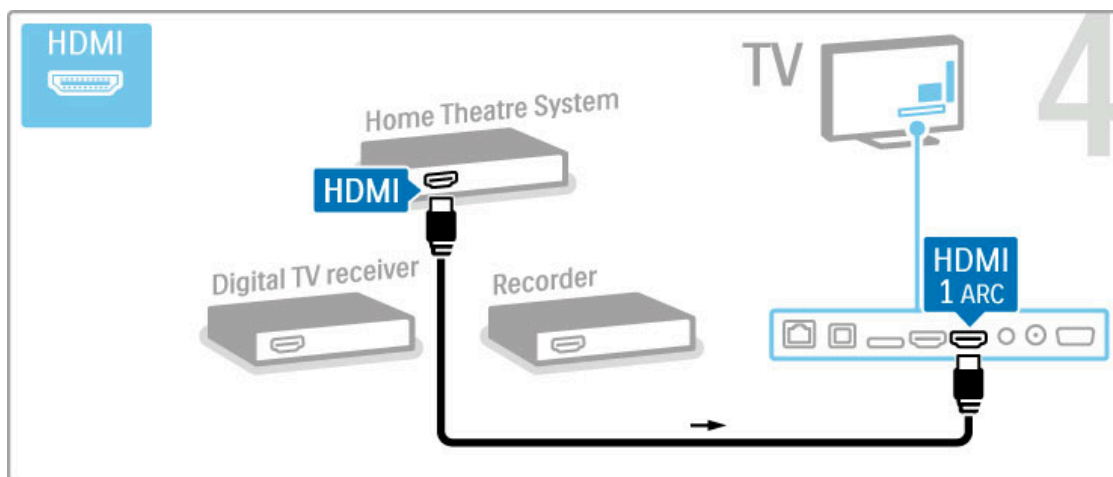

Dacă nu utilizați conexiunea HDMI-ARC pe televizor și dispozitiv, adăugați un cablu audio digital (optică).

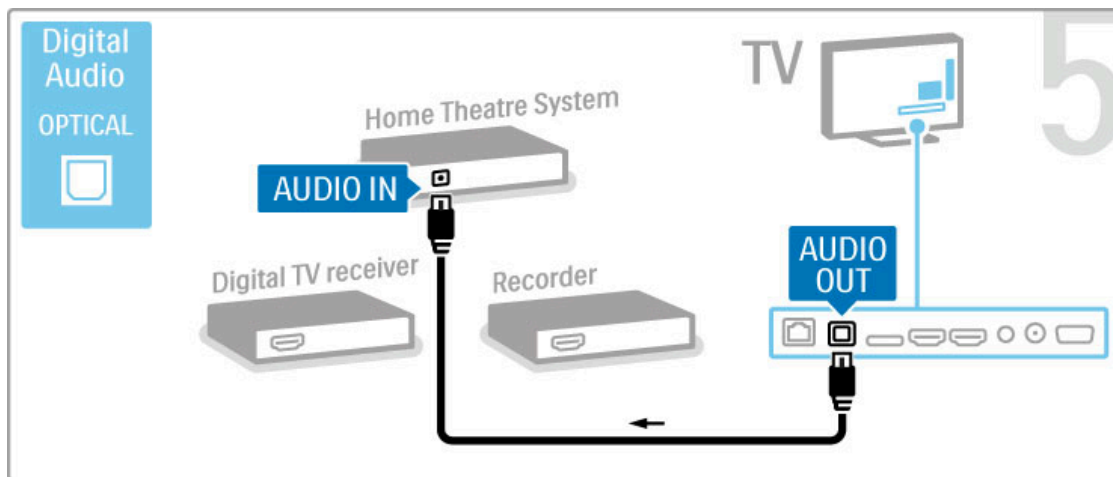


## Receiver HD digital


Dacă utilizați un receiver digital pentru a viziona la televizor (un set top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată. Acest lucru va împiedica oprirea automată a televizorului după o perioadă de 4 ore în care nu ați apăsător nicio tastă a telecomenzii televizorului.

Pentru a dezactiva oprirea automată, apăsați tasta **verde** în timp ce vizionați canalele TV și selectați **Oprire automată** și apoi **Dezactivare**.

Mai întâi, utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivul la televizor.

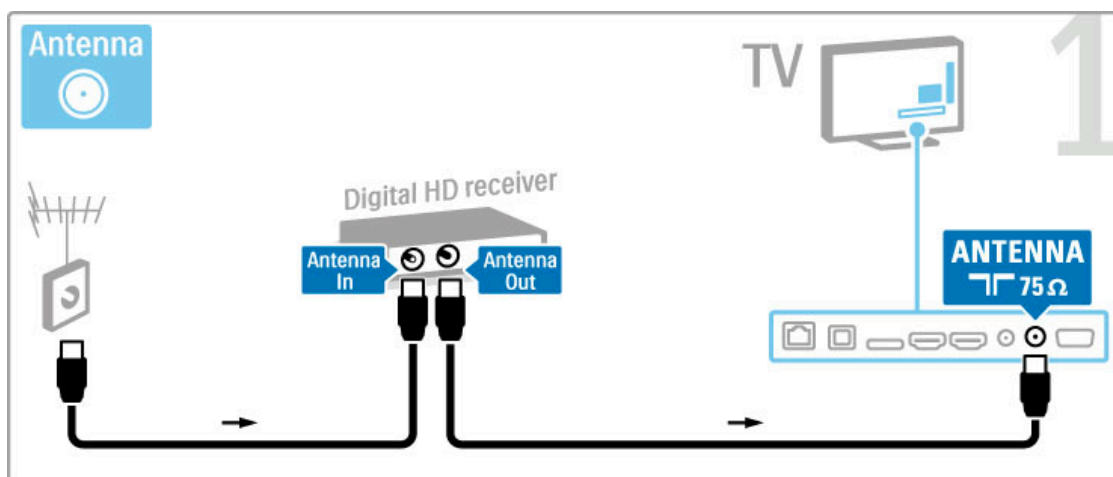

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

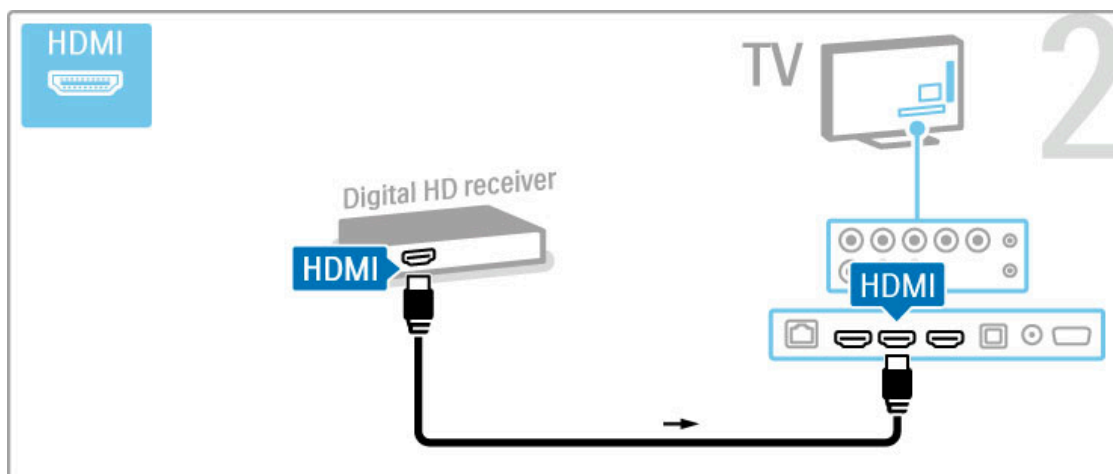


## 5.4 Conectare mai multe dispozitive

### Joc


Conectați o consolă de jocuri în partea laterală sau în partea din spate a televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau SCART. Dacă consola dvs. de jocuri are numai Video (CVBS) și ieșire Audio S/D, utilizați un adaptor **Video Audio S/D la SCART** pentru a conecta la conexiunea SCART.

Citiți mai multe despre Jocuri în **Asistență > Smart TV > Jocuri**.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul în partea laterală a televizorului.

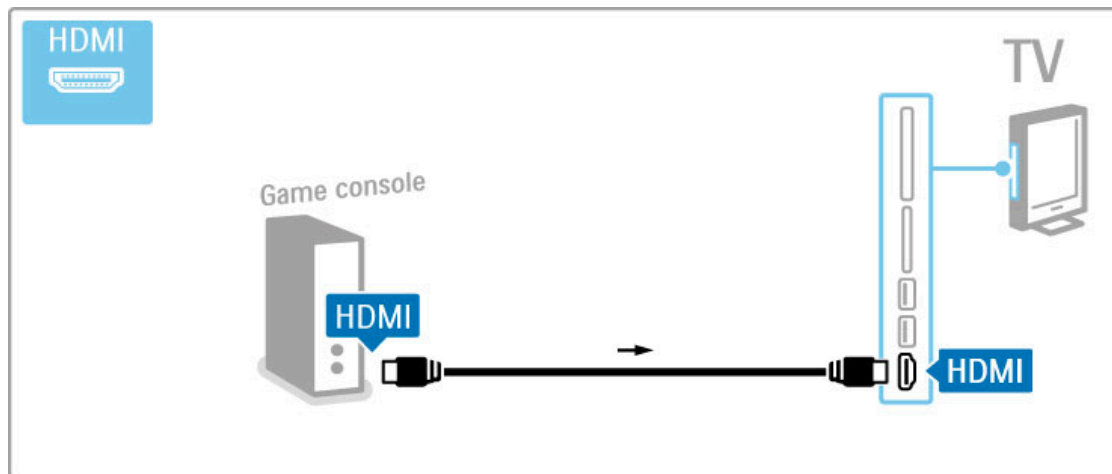

Sau utilizați un adaptor SCART pentru a conecta dispozitivul la televizor.

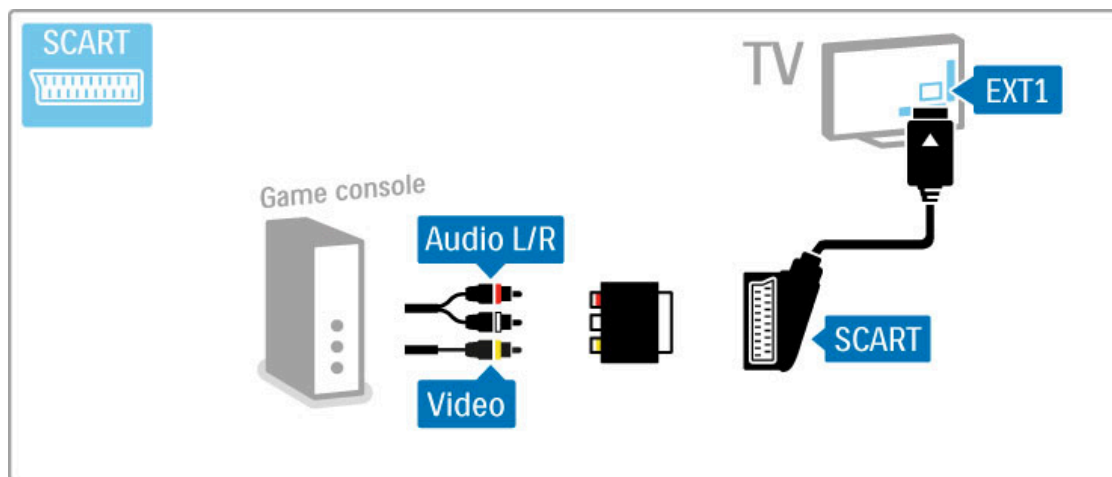


### Joc pentru HD

Utilizați un cablu HDMI sau cabluri YPbPr și Audio S/D pentru a conecta la televizor o consolă de jocuri de înaltă definiție.

Pentru a conecta o Consolă de jocuri HD, citiți **Ajutor > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > Joc**.

### Cameră foto

Pentru a vizualiza imaginile stocate pe camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor. Utilizați portul USB de pe partea laterală a televizorului pentru conectare. Activați camera după ce ați realizat conexiunea.

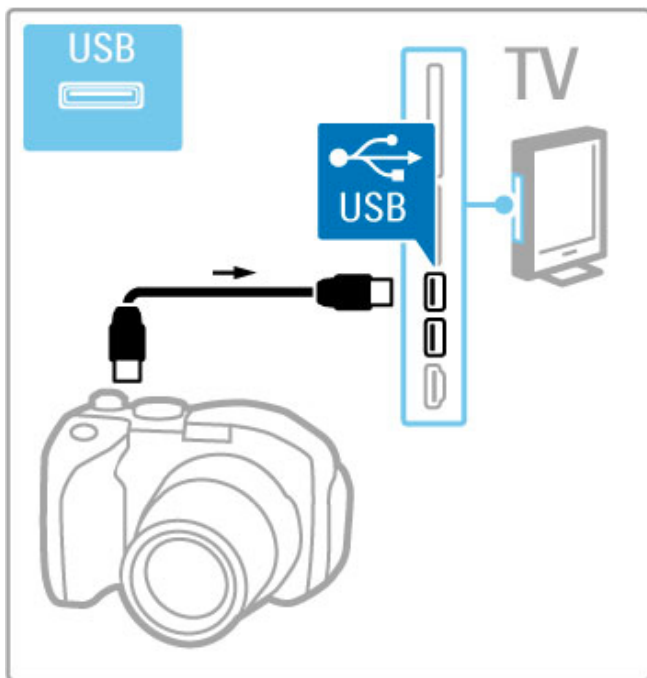


Dacă lista cu conținutul camerei nu apare automat, este posibil să trebuiască se setați camera pentru a transfera conținutul cu PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer imagini). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

## Cameră video


Conectați o cameră video în partea laterală sau în partea din spate a televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau SCART. În cazul în care camera dvs. video are numai Video (CVBS) și ieșire Audio S/D, utilizați un adaptor **Video Audio S/D la SCART** pentru a conecta la conexiunea SCART.

Consultați paginile următoare pentru a conecta camera video.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta camera video în partea laterală a televizorului.

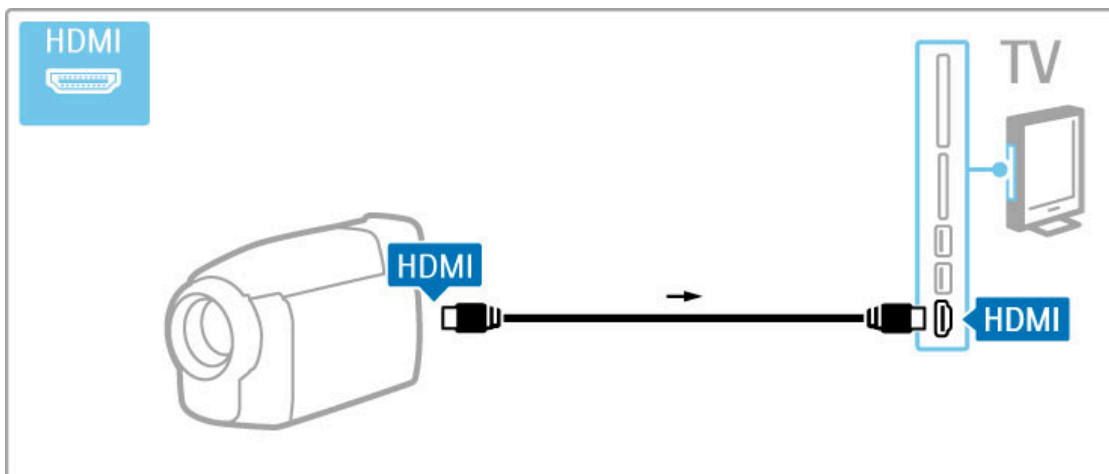


Sau utilizați un adaptor SCART pentru a conecta dispozitivul la televizor.

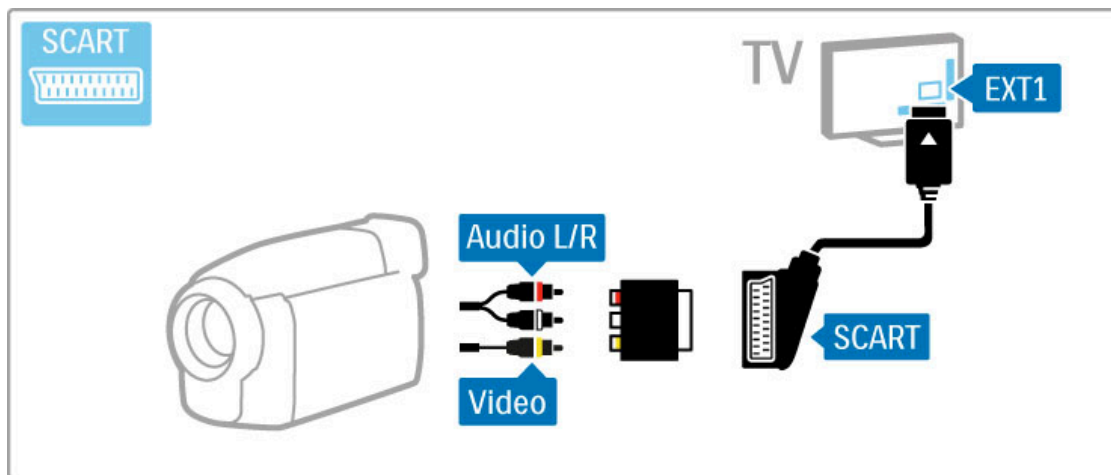

## Tastatură și mouse

### Tastatura USB

Puteți conecta o tastatură USB pentru a introduce text pe televizor. Cu o tastatură conectată, puteți introduce numele unui nou canal sau puteți introduce un text de căutat în aplicația YouTube din Net TV.

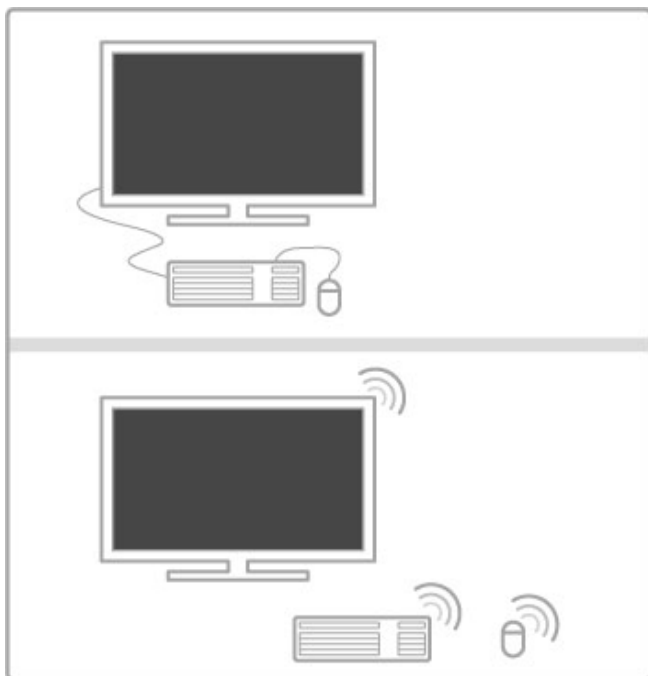

### Instalare

Pomiți televizorul și conectați tastatura USB la unul din porturile USB de pe partea laterală a televizorului. Atunci când televizorul detectează tastatura, puteți selecta aspectul tastaturii și vă puteți testa selecția.

Dacă selectați mai întâi un aspect de tastatură cu caractere chirilice sau grecești, puteți selecta un al doilea aspect cu caractere latine.

Pentru a modifica setarea aspectului tastaturii, apăsați **⬆** > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Mouse și tastatură USB** > **Setări tastatură** și apăsați **OK**.

### Tastele pentru televizor de pe tastatura dvs.

Pentru redenumirea canalului . . .


- Enter **↵** = OK
- Backspace **←** = ștergeți caracterul aflat înaintea cursorului
- Tastele de navigare = navigați într-un câmp de text
- Pentru a comuta între aspectele tastaturii, dacă este setat un al doilea aspect, apăsați simultan tastele **Alt** + **Shift**.

Pentru utilizarea cu Net TV . . .

- **Tab** și **Shift Tab** = Următorul și anteriorul
- **Home** = derulați până la partea de sus a paginii
- **End** = derulați până la partea de jos a paginii
- **Page Up** = deplasați-vă cu o pagină în sus
- **Page Down** = deplasați-vă cu o pagină în jos
- + = mărire cu un pas
- - = micșorare cu un pas
- \* = potrivire pe lățime

### Mouse USB

Puteți conecta un mouse USB pentru a naviga în paginile de pe Internet. Într-o pagină de Internet, puteți selecta și face clic pe legături mai ușor. Mouse-ul USB nu permite navigarea în paginile aplicației Net TV și nici în meniurile televizorului.

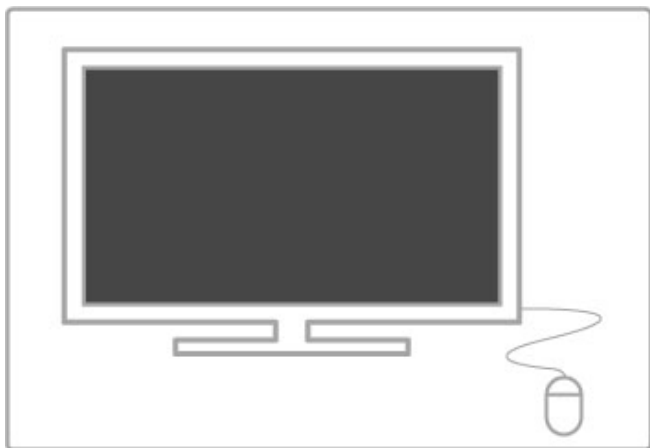

### Instalare

Pomiți televizorul și conectați tastatura USB la unul din porturile USB de pe partea laterală a televizorului. Puteți de asemenea conecta mouse-ul USB la o tastatură USB conectată.

### Clicurile mouse-ului

- Clic stânga = OK
- Clic dreapta = Înapoi **↶**

Puteți utiliza roțița de scroll pentru a derula paginile în sus și în jos.


---

## TV ca monitor PC


Puteți conecta televizorul la rețeaua dvs. wireless la domiciliu, iar cu Wi-Fi MediaConnect puteți utiliza televizorul ca monitor PC. Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Rețea** > **Wi-Fi MediaConnect**.

Citiți în continuare pentru a afla cum să conectați un calculator la televizor ca monitor PC cu cablu. Puteți utiliza un cablu VGA sau un adaptor DVI la HDMI.

Utilizați cablul VGA pentru a conecta PC-ul la conectorul VGA și un cablu audio L/R pentru a conecta VGA Audio L/R în partea din spate a televizorului.

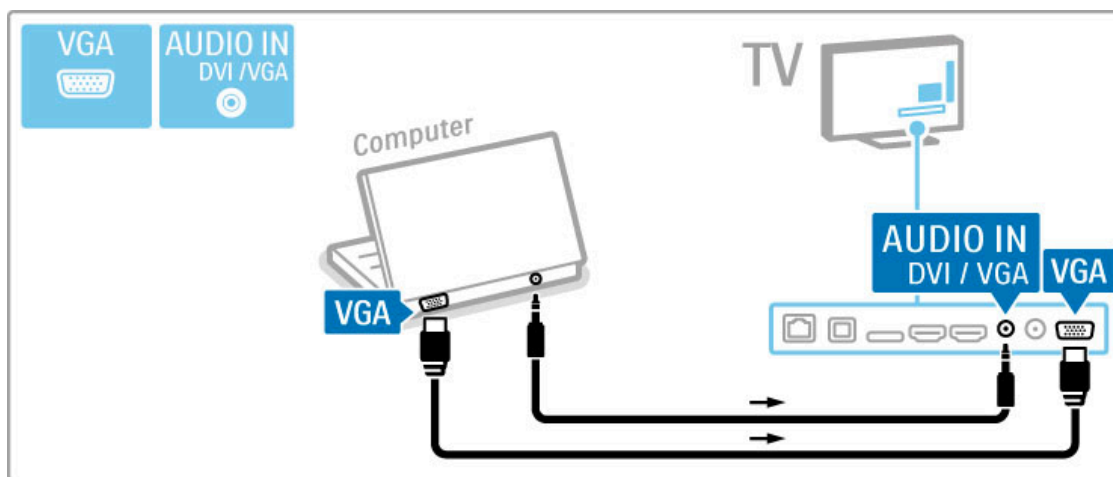

Utilizați un adaptor DVI la HDMI pentru a conecta PC-ul la HDMI și un cablu audio S/D pentru conectare la Audio S/D din spatele televizorului.

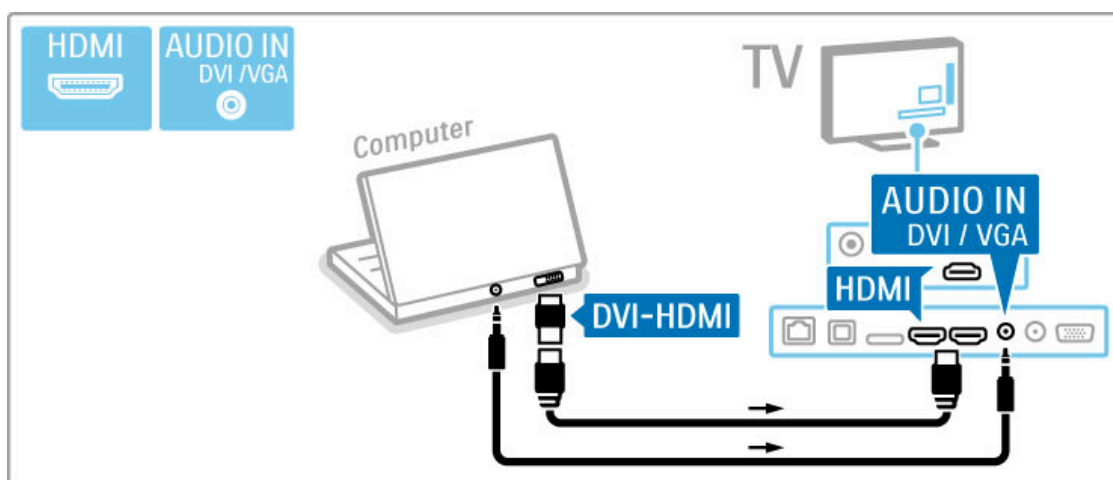

#### Setarea ideală a televizorului

Setați formatul imaginii TV la Nescalată pentru cea mai bună claritate a imaginii. În timpul vizionării, apăsați **III REGLARE**, selectați **Format imagine** și selectați **Nescalată**.

Pentru o listă a rezoluțiilor acceptate, consultați **Ajutor > Specificații > Rezoluții de afișare**.

---

## 5.5 Rețea

---

### Wireless


Pentru a configura conectarea la rețeaua wireless, citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Rețea**.

---

### Cu cablu

Pentru a configura conectarea cu cablu la rețea, citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Rețea**

Conectați routerul la televizor cu un cablu de rețea. Pentru a vă confirma reglementărilor de compatibilitate electromagnetică (EMC), utilizați un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

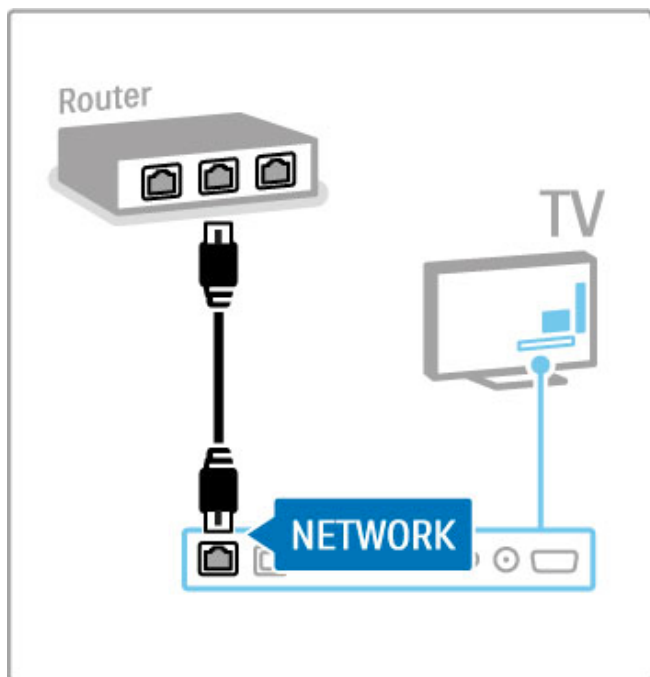



---

## 5.6 Card SD

---

### Dimensiune memorie

Pentru a memora clipuri video descărcate dintr-un magazin video de pe Net TV, este necesar să introduceți un card SD de memorie în slotul pentru card SD al televizorului. După formatare, lăsați în permanență cardul în slot.

#### Dimensiune card de memorie SD

Utilizați un card de memorie SD HC (cu capacitate ridicată) cu o capacitate de stocare de cel puțin 4 GB.

Pentru clipuri video la înaltă definiție (HD), utilizați un card SD cu o capacitate de stocare de cel puțin 8 GB. Utilizați un card de viteză de clasa 2 (sau mai mare).


Citiți mai multe despre închirierea clipurilor video în **Asistență > Smart TV > Net TV > Magazine video**.

---

### Introduceți cardul

Asigurați-vă că deblocați cardul SD de memorie înainte să-l introduceți.

Pentru a formata cardul SD, porniți televizorul și introduceți cardul SD în slotul pentru card SD. Televizorul va începe automat formatarea. Lăsați în permanență cardul SD în slot.

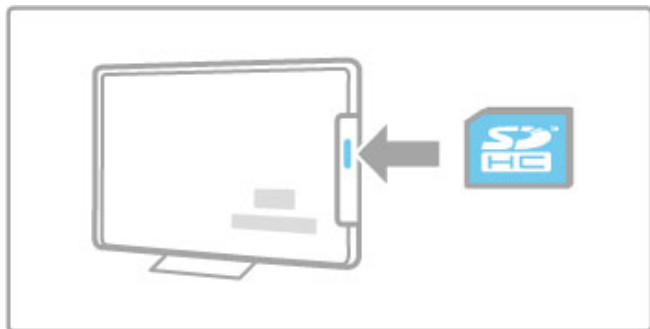

---

## 5.7 Interfață comună CAM

---

### CAM

Canalele TV digitale cu restricții pot fi decodate cu un modul de acces condiționat (CAM). Operatorii de servicii TV digitale furnizează CAM atunci când vă abonați la serviciile lor. Contactați un operator de servicii TV digitale pentru a afla mai multe informații și a consulta termenii și condițiile.


#### Introduceți un CAM

Opriti televizorul înainte de a insera modulul CAM.

Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora și modulul CAM, și televizorul.

Căutați slotul de interfață comună de pe spatele televizorului. Introduceți modulul CAM ușor, până intră complet, și lăsați-l în slot permanent.

Pot trece câteva minute înainte de activarea CAM. Scoaterea CAM va dezactiva serviciul pe televizor.

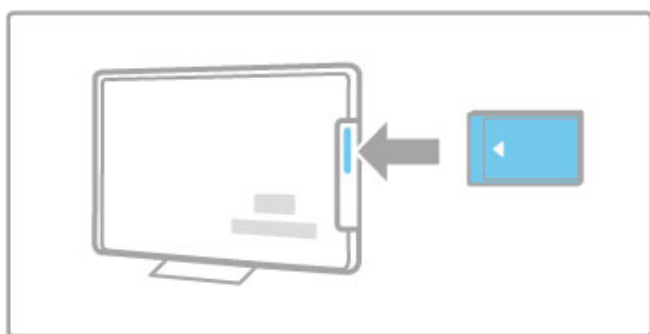

#### Urmărirea unui serviciu CAM

Dacă este introdus un modul CAM și a fost plătit abonamentul, televizorul afișează programul furnizorului de servicii TV digitale. Aplicațiile, funcționarea lor, conținutul și mesajele de pe ecran provin integral de la serviciul CAM.

#### Setări CAM

Pentru a seta parole sau coduri PIN pentru serviciul CAM, apăsați

**🏠 > Configurare > Setări canal > Interfață comună.** Selectați furnizorul CAM și apăsați **OK**.

---

### CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+. CI+ permite furnizorilor de servicii să ofere programe digitale HD premium, ca de exemplu filme și sport, cu un nivel înalt de protecție la copiere.

Pentru a introduce un CI+ CAM, citiți capitolul **CAM - Modul de acces condiționat**.

---

# 6 Depanare

---

## 6.1 Informații de contact

Dacă sfaturile și sugestiile din Depanare nu vă ajută să vă rezolvați problema, încercați să opriți și să reporniți televizorul.

### Avertisment

Dacă televizorul se defectează, este **INTERZIS** să încercați să îl reparați singur.

### Asistență pentru clienți

Dacă problema televizorului nu este rezolvată, puteți apela linia telefonică a Consumer Care din țara dvs. Căutați modelul și numărul de serie ale televizorului înainte de a efectua apelul. Puteți găsi numărul de telefon pe documentația care însoțește televizorul dvs. Sau consultați site-ul nostru Web

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**

### Modelul și numărul de serie al televizorului

Găsiți aceste numere pe eticheta ambalajului sau pe eticheta cu tipul televizorului din spatele sau din partea inferioară a televizorului.

---

## 6.2 Televizor și telecomandă

### Televizorul nu pornește

- Opriți și porțiți din nou televizorul utilizând comutatorul din partea inferioară a televizorului.
- Verificați conexiunea cablului de alimentare.
- Încercați să utilizați tastele de pe televizor pentru pornire.

### Televizorul nu pornește din standby

- Verificați ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificați-le orientarea +/-.
- Încercați să utilizați tastele de pe televizor pentru pornire.

### Televizorul nu reacționează la telecomandă

- Verificați ca bateriile telecomenzii să nu fie complet descărcate sau slabe. Verificați-le orientarea +/-.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

- În timpul pornirii, care poate dura până la două minute dacă există dispozitive conectate, televizorul și unele dispozitive externe nu răspund imediat la comenzile de la telecomandă. Dispozitivul funcționează normal și nu este deteriorat.

### Televizorul se oprește și ledul roșu clipește

- Opriți și porțiți din nou televizorul utilizând comutatorul din partea inferioară a televizorului. Verificați dacă există spațiu suficient pentru ventilație. Așteptați până când televizorul se răcește.

Dacă televizorul nu repornește din modul standby și lumina intermitentă re apare, apălați Consumer Care.

### Ați uitat codul pentru deblocarea opțiunii Blocaj copii?

Citiți **Asistență > Smart TV > Blocări și cronometre > Blocaj copii**.

---

## 6.3 Canale TV

### Unele canale TV au dispărut

- Verificați dacă este selectată lista corectă în lista de canale.

Apăsați **Q CĂUTARE** pentru a deschide lista de canale, apoi apăsați **≡ OPȚIUNI** și selectați lista de care aveți nevoie cu opțiunea **Selectați lista**.


- Un canal poate fi ascuns în lista de canale. Citiți mai multe despre lista de canale în **Asistență > Noțiuni de bază > Vizionare TV > Listă de canale**.

### Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Consultați abțibildul „Compatibilitate națională cu televiziunea digitală” de pe spatele televizorului.

## 6.4 Imagine și sunet

### Nu există imagine



- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Verificați dacă este selectat și conectat corespunzător dispozitivul corect.
- Verificați setarea de contrast sau luminozitate în  > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine** > **Contrast** sau **Luminozitate**.

### Imaginea este de calitate slabă


- Vremea rea poate influența calitatea imaginii.
- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Dispozitivele audio fără împământare, becurile cu neon, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Încercați să îmbunătățiți imaginea schimbând poziția antenei sau plasând dispozitivele departe de televizor.

- Verificați să fie selectat sistemul TV corect din meniul Instalare manuală.
  - Dacă semnalul este slab doar pentru un anumit canal, încercați să reglați fin acest canal din meniul Reglare fină.
- Citiți **Asistență** > **Configurare** > **Canale** > **Instalare manuală - analog**.


### Imaginea are o culoare de calitate slabă

- Verificați setările de culoare din  > **Configurare** > **Setări TV**.
- Sau apăsați  **OPȚIUNI** pentru a selecta o setare **Imagine inteligentă**.


### Întârziere a imaginii când este conectată o consolă de jocuri

- Pentru a preveni întârzieri ale imaginii, apăsați  **OPȚIUNI**, selectați **Imagine inteligentă** > **Joc**.


### Televizorul nu reține setările mele atunci când îl redeschid


- Verificați dacă televizorul este setat la locația **Acasă**. Apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Locație**.

### Imaginea nu se potrivește pe ecran


- Apăsați  **OPȚIUNI**, **Format imagine** și selectați **Umplere ecran**.

### Poziția imaginii pe ecran nu este corectă


- Pentru a corecta o imagine deplasată, apăsați  **OPȚIUNI** și selectați **Deplasare imagine**. Utilizați tastele de navigare pentru a regla poziția imaginii. Apăsați **OK** pentru a opri deplasarea imaginii.

- Dacă sunt vizibile margini distorsionate ale ecranului, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine** > **Margini ecran** și utilizați bara de glisor pentru a mări ușor imaginea.


### Există imagine dar nu și sunet

- Verificați dacă volumul nu este setat la 0.
- Verificați dacă sunetul nu a fost oprit cu .
- Verificați ca toate cablurile să fie conectate corect.
- Dacă nu este detectat niciun semnal sonor, televizorul oprește automat sunetul. Aceasta este funcționarea normală și nu reprezintă o defecțiune.

### Sunetul are o calitate slabă

- Încercați orice setare de Sunet inteligent, apăsați  **OPȚIUNI**, **Sunet inteligent**.
- Verificați ca sunetul să fie setat la Stereo.

### Sunetul provine de la o singură boxă

- Verificați setarea Balans. Apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet** > **Balans**. Utilizați bara de glisor pentru a seta balansul.

#### **Întârziere sunet**

- Dacă există o nesincronizare a semnalului audio cu semnalul video atunci când sunetul provine de la un sistem Home Theatre, trebuie configurată o întârziere de sincronizare audio. Citiți mai multe despre opțiunea Sincronizare semnal audio cu semnal video în **Ajutor > Configurare > Dispozitive > Sincronizare semnal audio cu semnal video**.

---

## 6.5 Dispozitive

### Conexiuni HDMI

- Procedura HDMI-HDCP poate dura câteva secunde înainte să apară imaginea de la un dispozitiv.
- În cazul în care televizorul nu recunoaște dispozitivul și nu are imagine, încercați să comutați la alt dispozitiv și înapoi, pentru repornirea procedurii HDCP. Sau opriți dispozitivul și reporniți-l.

- Dacă întreruperile de sunet persistă, consultați manualul de utilizare al dispozitivului pentru a verifica setările de ieșire. Dacă acest lucru nu ajută, conectați un cablu audio suplimentar.
- Dacă este utilizat un adaptor DVI-la-HDMI, verificați să fie disponibilă o conexiune audio suplimentară pentru a realiza conexiunea DVI.

### EasyLink HDMI-CEC

- Verificați dacă dispozitivul conectat acceptă standardul HDMI-CEC și este configurat corect. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul.
  - Verificați conectarea corectă a cablului HDMI.
- 
- Verificați dacă EasyLink de pe televizor și dispozitiv este pornit.
  - Asigurați-vă de configurarea corectă a Controlului sistemului audio din dispozitivele dvs. audio HDMI-CEC. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul audio.

### Afișaj PC

- Rata de înprospătare a unui PC conectat la televizor cu adaptorul VGA sau DVI la HDMI trebuie setată la 60 Hz.
- Verificați dacă este setat modul corect de rezoluție pe PC-ul dvs. Consultați lista din **Ajutor > Specificații > Rezoluții de afișare**.



---

## 6.6 Clipuri video, imagini și muzică

### Fișierele de pe dispozitivul meu USB nu sunt afișate

- Setează dispozitivul dvs. (camera foto) în vederea compatibilității cu 'Clasă de stocare în masă'.
- Dispozitivul USB ar putea necesita un anumit software pentru driver. Din păcate, acest software nu poate fi descărcat pe televizorul dvs.

- Nu toate fișierele audio și de imagine sunt acceptate. Consultați lista din **Ajutor** > **Specificații** > **Multimedia**.

### Fișierele de pe un dispozitiv USB rulează cu întreruperi

- Performanța de transfer a dispozitivului USB este cea care limitează rata de transfer.

### Fișierele de pe PC-ul meu nu sunt afișate

- Pentru a căuta fișiere în rețeaua dvs. la domiciliu cu ajutorul opțiunii Parcurgere PC, software-ul PC-ului pentru serverul media trebuie configurat astfel încât să partajeze fișierele cu televizorul. Consultați lista de software compatibil cu serverul media în **Ajutor** > **Specificații** > **Multimedia**.

---

## 6.7 Rețea

### Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele Dect sau alte dispozitive WiFi 11b din vecinătatea dvs. pot afecta rețeaua wireless.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea wireless a televizorului.

• Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect acasă la dvs., încercați instalarea rețelei cu cablu. Citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Rețea** > **Instalare cu cablu**.

### Net TV nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este funcțională, verificați conexiunea routerului la Internet.

### Parcursul PC-ului sau a Net TV funcționează lent

- Consultați manualul de utilizare al routerului wireless pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de care depinde calitatea semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune la internet de mare viteză (bandă largă) pentru routerul dvs.

---


# 7 specificații

---

## 7.1 Software

---

### Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea curentă a software-ului televizorului, apăsați  > **Configurare** > **Setări software** și apăsați **OK**.  
Selectați **Informații software curent** și citiți **Versiune**.

---

### Software open source

Acest televizor conține software open source. TP Vision Netherlands B.V. se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care această ofertă este solicitată prin licențele respective.

Această ofertă este valabilă maximum trei ani de la achiziția produsului pentru oricine primește aceste informații. Pentru a obține codul sursă, contactați [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Dacă preferați să nu utilizați e-mail-ul sau dacă nu primiți confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieți în limba engleză la adresa ...

**Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.**  
**Intellectual Property and Standards**  
**P.O. Box 220**  
**5600 AE Eindhoven**  
**Olanda**

Citiți licențele open source din **Ajutor** > **Primii pași** > **Licențe open source**.

## 7.2 Protecția mediului

### Eticheta energetică UE



#### Eticheta energetică UE

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficiență energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficiență energetică a acestui produs este mai verde, cu atât este mai redusă energia consumată de acesta.

Pe etichetă, găsiți clasa de eficiență energetică, consumul de curent mediu al acestui produs când este în uz și consumul de curent mediu pentru 1 an. De asemenea, puteți găsi valorile de consum electric al acestui produs pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. la

[www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Economie de energie

#### Senzor de lumină

Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.

#### Economie de energie

Setarea Imagine inteligentă de economisire a energiei combină mai multe setări ale televizorului în scopul de a economisi energia.

#### Consum redus în regim standby

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de scăzut, fără a se pierde funcționalitatea constantă în standby.

#### Gestionarea consumului de energie

Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Puteți verifica modul în care setările dvs. personalizate pentru televizor, nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran și condițiile de lumină ambientală determină consumul relativ de energie.

Pentru a verifica consumul relativ de energie, apăsați **▲** >

**Configurare** și apăsați **▶**. Selectați **Vizualizare demonstrații** >

**Control activ** și apăsați **OK**. Selectați o setare inteligentă pentru a verifica valorile respective.


### Casarea

#### Evacuarea produsului vechi și a bateriilor

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC.

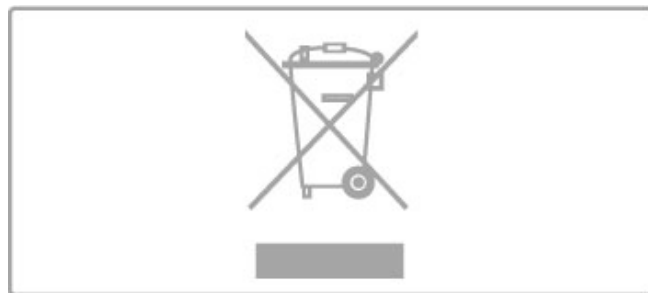

Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, ce nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.



Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

---

## 7.3 Putere și recepție

---

### Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Alimentare

- Sursă de alimentare principală: 220-240 V c.a. +/-10%
- Temperatură ambiantă: de la 5 °C la 35 °C
- Consum de energie în standby: < 0,15 W
- Funcții pentru economisirea energiei: Senzor de lumină, Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio), Cronometru deconectare automată, meniu Setări ecologice.

Clasa de putere menționată pe placa de tip a produsului reprezintă consumul de energie pentru acest produs în timpul utilizării casnice normale (IEC 62087 Ed.2). Puterea nominală maximă, menționată între paranteze, este utilizată pentru siguranța electrică (IEC 60065 Ed. 7.2).

---

### Recepție

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (terestru, antenă) COFDM 2K/8K, DVB-T2: numai pentru tipuri de televizoare '... T/12', DVB-C (cablu) QAM
- Redare video analogică: NTSC, SECAM, PAL
- Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Consultați țările selectate pe plăcuța cu date tehnice a televizorului
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150 MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 până la 45 M simboluri, SCPC și MCPC
- Presetare pentru sateliți: Astra (19,2°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Suport HD+ Astra
- LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate, Selecție polaritate 14/18V, Selecție bandă 22 kHz, Mod impuls sonor, LNB curent 300mA max.
- Consultați țările selectate pe plăcuța cu date tehnice a televizorului

---

## 7.4 Afișaj și sunet

### Afișaj/Imagine

- Dimensiune diagonală:
  - 37PFL9606: 94 cm/37"
  - 40PFL9606: 102 cm/40"
  - 46PFL9706: 117 cm/46"
  - 52PFL9606: 132 cm/52"
- 3D Max
- Îmbunătățire imagine:
  - motor Perfect Pixel HD
  - color lat Gamut
  - Scanare cu iluminare din spate
- Tip afișaj: LED Pro Full HD, iluminare din spate cu LED
- Rezoluție panou: 1920 × 1080 p
- Procesare culori: 2250 miliarde de culori 17 bit RGB
- Luminozitate: 500 cd/m2
- Contrast dinamic:
  - 5.000.000 : 1
  - 100.000.000 : 1 pentru 46PFL9706
- Timp de răspuns (tipic): 0,5 (BEW echiv.) ms

### Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 40 W la 30%THD
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
- Tipuri boxe: 2 woofere cu ambianță sonoră în poziție verticală

---

## 7.5 Rezoluții de afișare

### Formate video

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

### Formate pentru calculator

Rezoluții (printre altele)

- 640 × 480p - 60 Hz
- 800 × 600p - 60 Hz
- 1024 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 768p - 60 Hz
- 1360 × 765p - 60 Hz
- 1360 × 768p - 60 Hz
- 1280 × 1024p - 60 Hz
- 1920 × 1080i - 60 Hz
- 1920 × 1080p - 60 Hz



---

## 7.6 Multimedia

### Conexiuni

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (încorporat)

### Sisteme de fișiere USB acceptate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formate de redare

- Recipient: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Codec-uri video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Codec-uri audio: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Codec-uri de imagine: JPEG
- Limitări: WMA (V2 până la V9.2), MPEG-4 AVC (până la nivelul 4.0)

### Software-ul pentru server-ul media acceptat DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (pentru Microsoft Windows XP, Vista sau Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (pentru Windows XP)
- Twonky Media - PacketVideo 4.4.9 (pentru PC și Intel MacOX)
- Nero 9 - Nero MediaHome (pentru Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (pentru Microsoft Windows XP sau Vista)

- Sony PS3 media server (pentru Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (pentru Windows XP)
- DiXiM (pentru Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pentru Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (pentru Linux)
- uShare (pentru Linux)

### Dispozitive mobile DLNA acceptate (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

### Reglementări ESD

Acest aparat întrunește criteriile de performanță A pentru ESD. În cazul în care aparatul nu repornește în modul DLNA din cauza unei descărcări electrostatice, este necesară intervenția utilizatorului.

---

## 7.7 Conectivitate

### TV Rear

- EXT1 Scart (adaptor inclus): Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, Audio S/D
- VGA (D-sub 15)
- Intrare HDMI 1 ARC (v1.4 - 3D)
- Intrare HDMI 2 (v1.4 - 3D)
- Intrare HDMI 3 (v1.4 - 3D)
- Intrare audio (DVI la HDMI/VGA) (mini-jack stereo 3,5 mm)

- Ieșire audio S/D - afișare sincronizată (optică)
- Căști (mini-jack stereo 3,5 mm)
- Rețea LAN - (RJ45)

### Parte laterală televizor

- Intrare laterală HDMI (v1.4 - 3D)
- 2x USB
- Slot interfață comună (CAM)
- Slot pentru card SD (SD de mare capacitate) (ca memorie de stocare video)

---

## 7.8 Dimensiuni și greutate

### 32PFL9606

Lățime 761 mm  
Înălțime 478 mm  
Adâncime 34 mm  
Greutate  $\pm 9$  kg  
. . . cu suport TV  
Înălțime 533 mm  
Adâncime 214 mm  
Greutate  $\pm 12$  kg

### 37PFL9606

Lățime 884 mm  
Înălțime 548 mm  
Adâncime 34 mm  
Greutate  $\pm 11$  kg  
. . . cu suport TV  
Înălțime 604 mm  
Adâncime 244 mm  
Greutate  $\pm 14$  kg

### 46PFL9706

Lățime 1083 mm  
Înălțime 660 mm  
Adâncime 43 mm  
Greutate  $\pm 16$  kg  
. . . cu suport TV  
Înălțime 718 mm  
Adâncime 244 mm  
Greutate  $\pm 19$  kg

### 52PFL9606

Lățime 1217 mm  
Înălțime 736 mm  
Adâncime 44 mm  
Greutate  $\pm 20$  kg  
. . . cu suport TV  
Înălțime 793 mm  
Adâncime 274 mm  
Greutate  $\pm 24$  kg

UMv 3104 327 0063.4 - 120229

# Index

## 3

3D, 2D în 3D 23  
3D, pomire 23

## A

Acces universal 54  
Adaptor DVI la HDMI 57  
Adâncime 3D 23  
Ambilight, activare 44  
Ambilight, configurare 44  
Asistență pentru clienți 75  
Asistență, Căutare 13

## B

Balans 42  
Benzi negre 22  
Blocarea în funcție de vârstă, satelit 26

## C

Calibrarea ISF, imagine 43  
Calitate recepție 47  
CAM 74  
Canal prin satelit, actualizare 49  
Canal prin satelit, ascundere 26  
Canal prin satelit, eliminare 49  
Canal prin satelit, favorit 26  
Canal prin satelit, redenumire 26  
Canal prin satelit, reordonare 25  
Canal prin satelit, semnal 49  
Canal, actualizare 46  
Canal, ascundere 20  
Canal, favorit 20  
Canal, redenumire 20  
Canal, reordonare 19  
Canal, schimbare 19  
Canale radio 19  
Card SD card, instalare 73  
Ceas 47  
CI+ 74  
Clip video HD 6  
Cod de blocare 29  
Conexiune HDMI 57  
Conexiune video (CVBS) 58  
Conexiuni 57  
Conexiuni, ghid 57  
Consolă de jocuri 39  
Consum de energie 84  
Copiere listă canale 46  
Copiere listă canale, satelit 49  
Criptare de securitate WPA 51  
Criptare securitate de tip WEP 51  
Culoare Ambilight 44  
Culoare perete 44  
Căutare 17

## D

Deplasare imagine 18  
Descrierea audio 54  
Dispozitiv, adăugare 17  
Dispozitiv, redenumire 17  
Dispozitiv, reordonare 17  
Dispozitiv, ștergere 17  
DVB 47

## E

EasyLink, telecomandă 53  
ESD 89  
Evaluare, satelit 26

## F

Fotografii 35  
Fotografii, prezentare diapozitive 35

## G

Gamma 42

## H

HbbTV 34  
HbbTV, blocare 34  
HbbTV, pagini 34  
HD TV 6  
HDMI ARC 57

## I

Internet 51

## M

Margini ecran 42  
Meniu Acasă 17  
Meniul Opțiuni 18  
Meniul Reglare 17  
Metodă de criptare 51  
Mod surround 15  
Moth eye 9  
Motor Perfect Pixel HD 42  
Mouse USB 70  
Muzică și fotografii 35

## N

Net TV 31  
Net TV, conexiune 31  
Net TV, deschidere 32  
Numele rețelei pentru televizor 52

## O

Ochelari 3D 23  
Online, închiriere video 32  
Opre automată 42  
Opțiuni listă de canale 19

## P

Pauză TV 37  
Pauză TV, instalare 37  
PC, conectare 35  
PC, monitor 70  
PC, parcurgere 35  
Player DVD, conectare 60

## R

Reciclarea produsului 84  
Redare clipuri video 35  
Redare la atingere 15  
Restricții minori 29  
Rețea, Conectare cu cablu 72  
Rețea, instalare cu cablu 52  
Rețea, instalare wireless 51  
Router 51

## S

Satelit, adăugare 48  
Satelit, instalare 48  
Satelit, LNB 48  
Sateliți, căutare 48  
Selectare listă 19  
Selectare video 19  
Semnal video pe componente YPbPr 57  
Senzor în infraroșu 15  
Setare inteligentă, sunet 21  
Setări ecologice 42  
Setări imagine 42  
Setări inteligente, resetare 43  
Setări sunet 42  
Sistem în standby 15

Slot standard de interfață 74  
Software open source 83  
Software server media 89  
Software, actualizare Internet 55  
Software, actualizare USB 55  
Software, versiune curentă 55  
Subtitrare, comutare automată 53  
Subtitrări, activate când nu este sonor 29  
Subtitrări, limbă 29  
Sunet surround 18

## **T**

Tastatura USB 69  
Tastatură, pe ecran 20  
Teletext, configurare 41  
Teletext, ecran dual 40  
Teletext, Vedere T.O.P. 40  
Teletext, înghețare 40  
Text Digital 40  
Turul televizorului 5

## **U**

Unitate hard disk USB 37  
Unitate hard disk USB, instalare 37  
USB, navigare 35

## **V**

Vizionare satelit 25  
Vizionarea la televizor 19  
Volum câști 42

## **W**

WPS (Configurare protejată Wi-Fi) 51

## **Î**

Închiriere video 32  
Înregistrare expirată 38  
Înregistrare eșuată 38  
Înregistrare, instalare 37  
Înregistrare, vizionare 38  
Întârziere ieșire audio 53



## Contact information

### Argentina

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

### België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

### Brazil

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

### България

02 4916 273 - Местен разговор

### Česká republika

228880895 (Národní volání)

### Danmark

3525 8314

### Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

### Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

### España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

### Estonia

6683061 (riigisisese kõne)

### France

01 57 32 40 50 (local)

### Hrvatska

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

### Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

### Ireland

0818 210 140 (national call)

### Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

### Қазақстан

8 800 2000 00 04 (free)

### Latvia

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

### Lithuania

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

### Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

### Magyarország

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

### Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

### Norge

22 97 19 14

### Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

### Polska

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

### Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

### România

031 6300042 (națională de apel telefonic)

### Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

### Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

### Србија

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

### Slovakia

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

### Slovenija

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

### Suomi

09 88 62 50 40

### Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

### ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

### Türkiye

444 8 445

### United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

### Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)