

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



RU **Руководство**

42PFL9664H

47PFL9664H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr. _____

Product nr. _____

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Просмотр программ HD

1/2

Этот телевизор позволяет смотреть телепрограммы в формате высокой четкости (HD), но для этого необходимо, чтобы телепрограммы транслировались в данном формате. При просмотре стандартных телеканалов качество изображения будет обычным.

Вы можете смотреть программы стандарта высокой четкости также...

- на проигрывателе Blu-ray, подключенном к HDMI, при просмотре фильмов в формате HD
- с цифрового HD-ресивера, подключенного с помощью кабеля HDMI, с подпиской на каналы HD кабельного или спутникового телевидения
- на каналах вещания телекомпаний, поддерживающих стандарт HD (DVB-T MPEG4)
- на канале стандарта HD в сети DVB-C
- играя в игры HD на игровой приставке с поддержкой HD (Xbox 360 / PlayStation 3), подключенной с помощью кабеля HDMI.

1.1.1 Просмотр в формате HD

2/2

Для получения дополнительной информации свяжитесь с поставщиком услуг. Список каналов высокой четкости, транслируемых в вашей стране, можно найти в ответах на ЧЗВ на странице www.philips.com/support.

1.1.2 Безопасность

1/5

Перед использованием телевизора необходимо ознакомиться со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие несоблюдения данных инструкций.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Никогда не подвергайте пульт ДУ или телевизор воздействию влаги или избыточного тепла.

- Никогда не ставьте емкости с жидкостью, например вазы, рядом с телевизором. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите его от электросети. Обратитесь в центр поддержки покупателей Philips для проверки телевизора перед последующим использованием.

1.1.2 Безопасность

2/5

- Никогда не размещайте телевизор, пульт или батарейки рядом с источниками открытого огня или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
- Всегда размещайте свечи и другие источники открытого огня вдали от телевизора.
- Никогда не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия в телевизоре.

- При подключении шнур питания не должен быть натянут. Недостаточно плотно подключенный шнур питания может стать причиной искрения или возгорания.
- Никогда не ставьте телевизор или другие предметы на шнур питания.
- При отключении от розетки электросети тяните за вилку электросети, а не за шнур.

...

1.1.2 Безопасность

3/5

Риск нанесения повреждений телевизору!

- Чтобы поднять и транспортировать телевизор весом более 25 кг, потребуется участие двух человек.
- При установке телевизора на подставку используйте только подставку, которая входит в комплект. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на надежную и выровненную поверхность, которая может выдержать вес телевизора.

- При креплении на стену убедитесь, что она выдержит вес телевизора. Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за несчастные случаи, повреждения или травмы, возникшие вследствие неправильно выполненного настенного монтажа.

...

1.1.2 Безопасность

4/5

Риск нанесения повреждений детям!

Следуйте мерам предосторожности, чтобы предотвратить падение телевизора и избежать травм у детей.

- Никогда не располагайте телевизор на поверхности, покрытой скатертью или материалом, который можно стянуть.
- Следите, чтобы телевизор не находился у самого края поверхности.

- Никогда не размещайте телевизор на высокой мебели (например, на книжном шкафу) без дополнительного крепления мебели и телевизора к стене или другой соответствующей поверхности.

- Объясните детям, какой опасности они подвергаются, взбираясь на мебель, чтобы дотянуться до телевизора.

...

1.1.2 Безопасность

5/5

Риск перегрева!

Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

Гроза

Во время грозы отключите телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

Риск угрозы для слуха!

Избегайте использования наушников на большой громкости в течении длительного времени.

Воздействие низких температур

После транспортировки при температуре ниже 5 °C, распакуйте телевизор и перед подключением к розетке электросети подождите, пока температура телевизора станет комнатной.

1.1.3 Размещение телевизора

Перед установкой телевизора внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности.

- Установите телевизор так, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран телевизора.
- Функцию Ambilight лучше всего использовать в затемненном помещении.
- Для оптимального эффекта Ambilight установите телевизор на расстоянии не более 25 см от стены.



1.1.4 Расстояние для просмотра

Установите телевизор на максимально удобном расстоянии для просмотра. Наслаждайтесь преимуществами изображения высокой четкости, не утомляя глаз. Найдите зону наилучшего восприятия прямо перед телевизором, чтобы получить максимальное удовольствие от просмотра.

Идеальное расстояние для просмотра телевизора равняется значению размера экрана, умноженному на три. Телевизор должен быть расположен таким образом, чтобы глаза зрителя находились на уровне середины экрана.

1.1.5 Уход за экраном

- Риск нанесения повреждения экрану телевизора! Никогда не касайтесь, не толкайте, не царапайте и не бейте экран никакими предметами.
- Отключите телевизор от электросети перед очисткой.
- Очищайте телевизор и раму мягкой влажной тканью. Не используйте спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.
- Во избежание деформации и выцветания сразу стирайте с телевизора попавшие на него капли воды.
- Старайтесь избегать статичных изображений на экране. Статичные изображения — это изображения, которые отображаются на экране в течении длительного времени. Примеры статичных изображений: экранные меню, черные полосы, отображение часов и т.п. При необходимости использования таких изображений уменьшите контрастность и яркость для предотвращения повреждения экрана.

1.1.6 Утилизация

1/4

Утилизация отработавшего изделия и батарей

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

...




1.1.6 Утилизация

2/4

Маркировка изделия значком с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы 2002/96/ЕС.

...

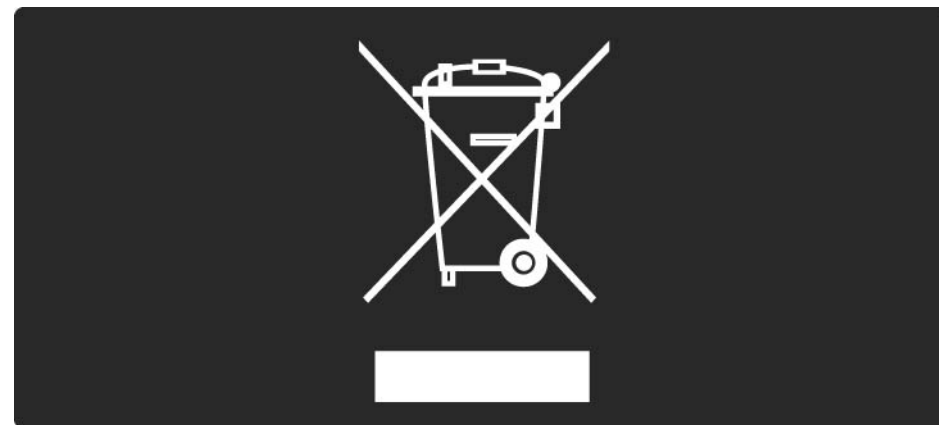

1.1.6 Утилизация

3/4

Ознакомьтесь с местными правилами отдельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

...

1.1.6 Утилизация

4/4

В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие директивы 2002/66/ЕС, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батарей. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



1.1.7 ECO — Экологичность

1/2

Этот телевизор обладает функциями, позволяющими снизить энергопотребление.

Энергосберегающие функции

- Датчик внешней освещенности

В целях экономии энергии встроенный датчик внешней освещенности снижает яркость телеэкрана при понижении уровня окружающего освещения.

- Стандарт

Стандартная установка телевизора сочетает в себе несколько настроек, способствующих энергосбережению. См. пункт Предустановки в меню настройки.

...

1.1.7 ECO — Экологичность

2/2

- Пониженное энергопотребление в режиме ожидания

Лучшая в своем классе и значительно усовершенствованная схема питания снижает энергопотребление до минимума, сохраняя необходимый уровень функциональности в режиме ожидания.

Управление питанием


Усовершенствованное управление питанием в телевизорах этой модели обеспечивает наиболее эффективный расход энергии. Вы можете проверить, как пользовательские настройки, уровень яркости в текущих изображениях на экране и условия окружающего освещения определяют относительное энергопотребление.

Закройте это руководство пользователя и нажмите Demo. Выберите Active Control и нажмите OK. Текущий параметр телевизора будет подсвечен. Его можно заменить на другой параметр, чтобы проверить соответствующие значения.

1.2.1 Включение


1/2

Телевизор включается в течение нескольких секунд.

Если красный индикатор режима ожидания не светится, нажмите кнопку  с правой стороны на передней панели телевизора, чтобы включить его.

Снова нажмите кнопку , чтобы выключить телевизор.

...

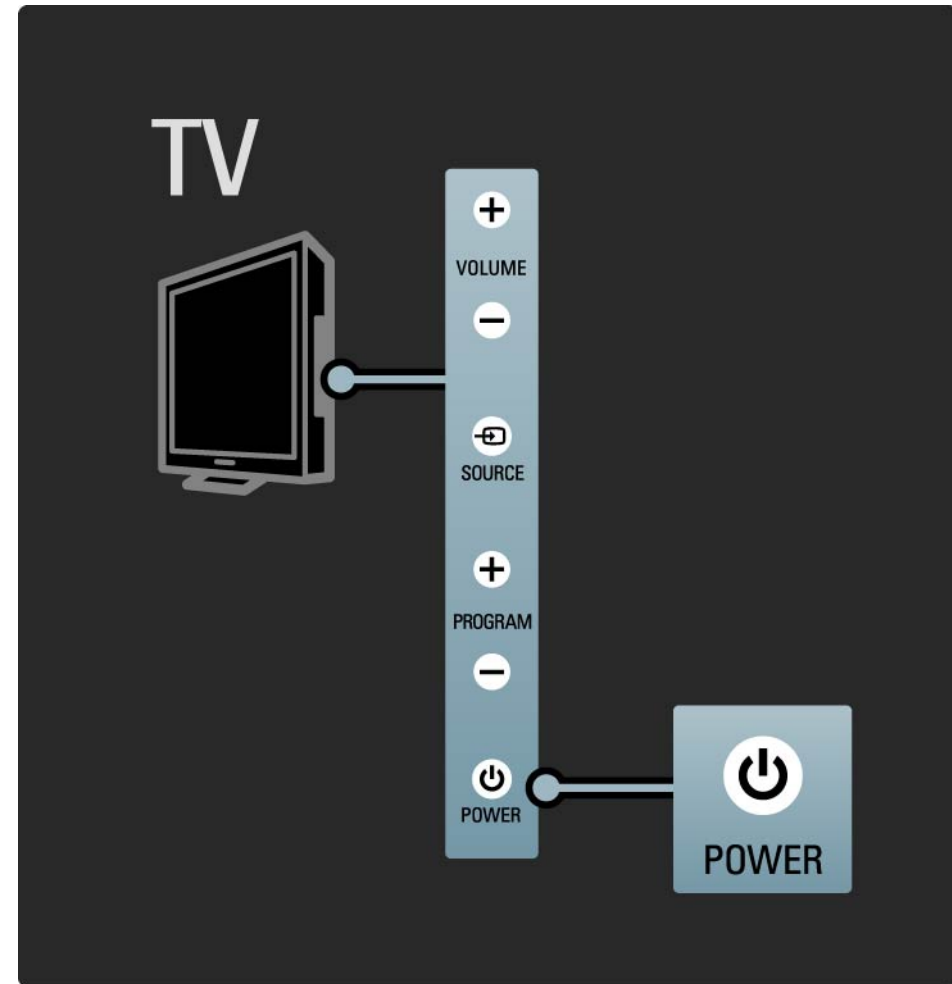

1.2.1 Включение

2/2


При включении белый индикатор начнет мигать и погаснет, когда телевизор будет полностью готов к работе. Подсветка Ambilight свидетельствует о том, что телевизор включен.


Белый индикатор можно настроить на постоянное включение или установить для него определенный уровень яркости. Нажмите  > Конфигурация > Установка > Предпочтения > Яркость LightGuide.

1.2.2 LightGuide

LightGuide на передней панели телевизора показывает, включается ли телевизор или уже включен.

В меню конфигурации можно установить степень яркости LightGuide или отключить функцию после включения телевизора.


Нажмите  > Конфигурация > Установка > Предпочтения > Яркость LightGuide.

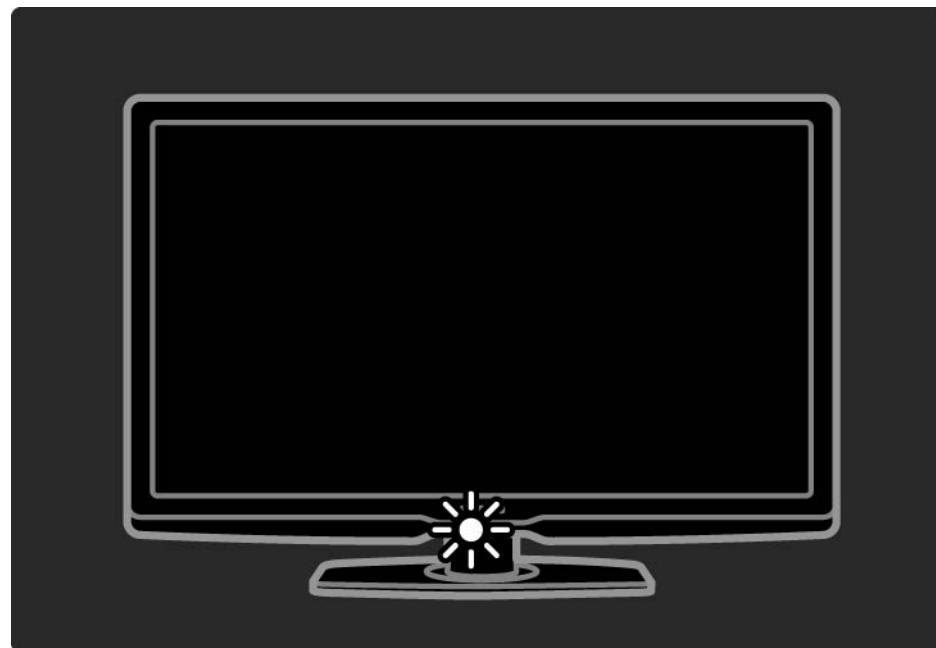

1.2.3 Громкость

Управление основными функциями осуществляется с помощью кнопок на боковой панели телевизора.


Кнопки Volume + / - на боковой панели телевизора служат для настройки громкости.

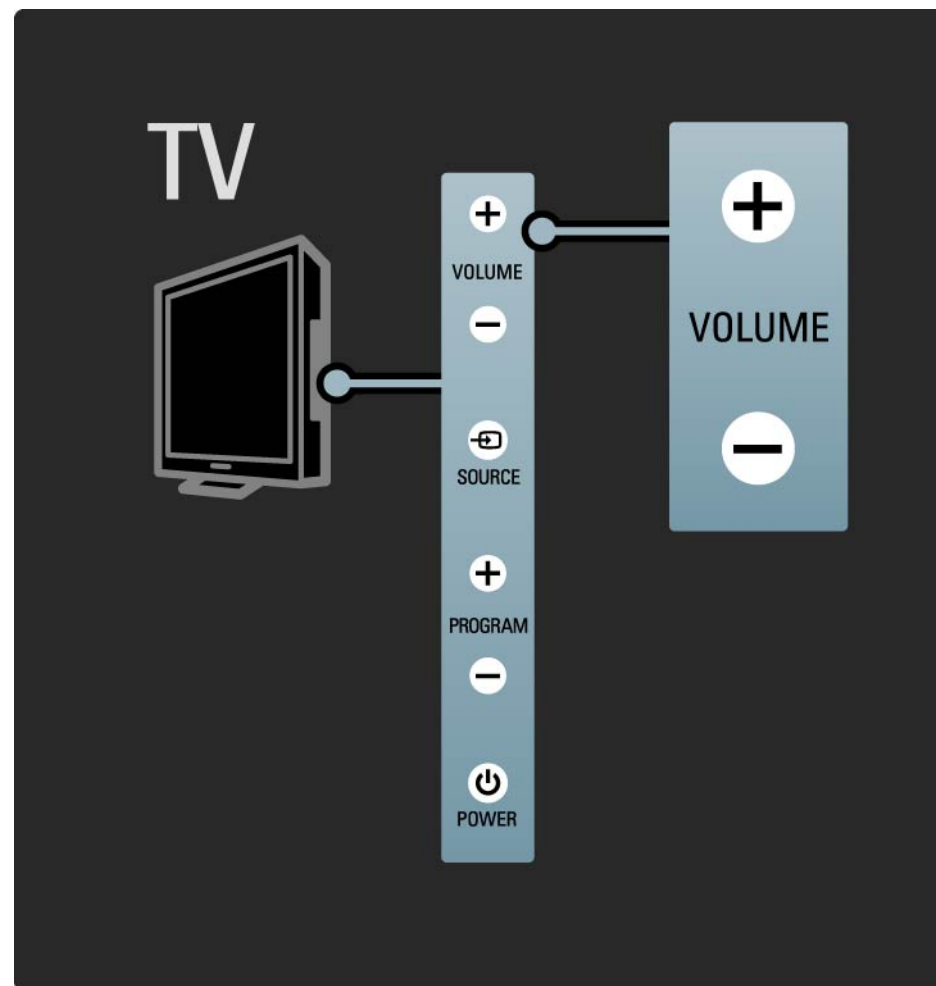

1.2.4 Управление программами



Управление основными функциями осуществляется с помощью кнопок на боковой панели телевизора.


Переключение программ осуществляется с помощью кнопок Program + / - на боковой панели телевизора.

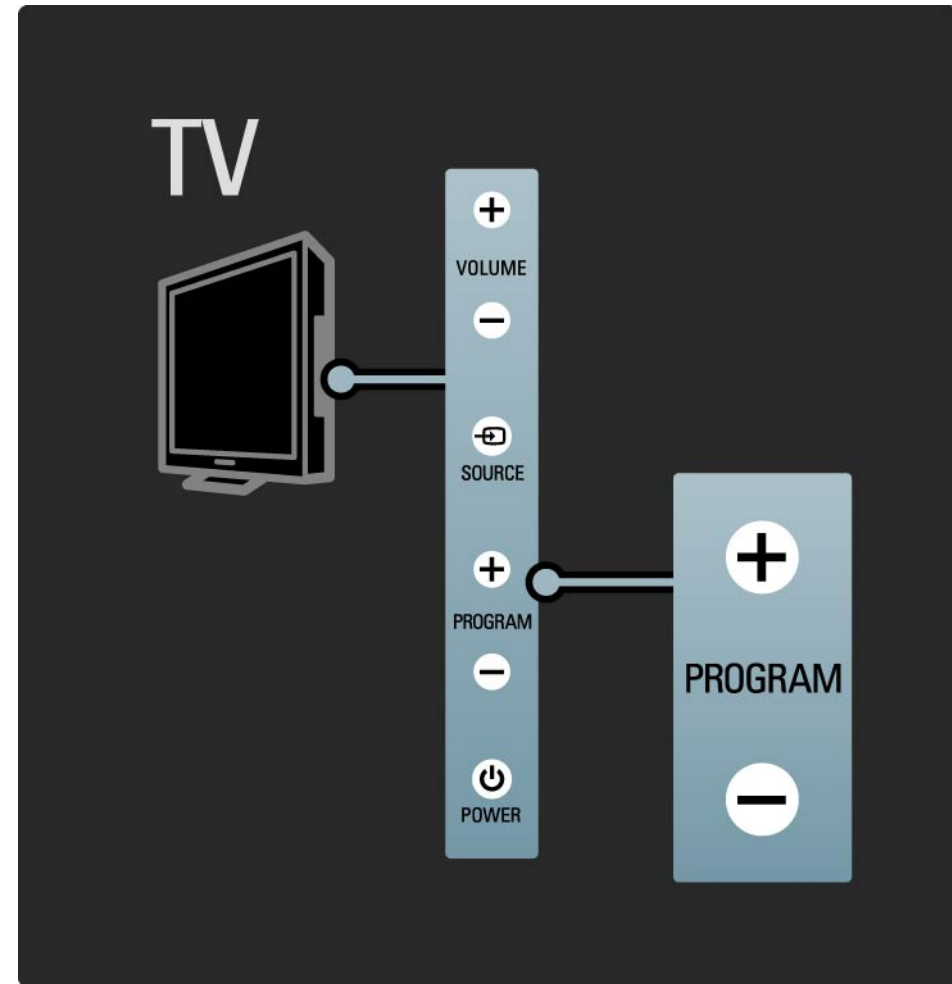

1.2.5 Кнопка Source


Управление основными функциями осуществляется с помощью кнопок на боковой панели телевизора.

Для отображения списка источников и выбора подключенного устройства нажмите Source . Затем нажмите Source  еще раз, чтобы выбрать подключенное устройство в списке. Через несколько секунд телевизор переключится на выбранное устройство.

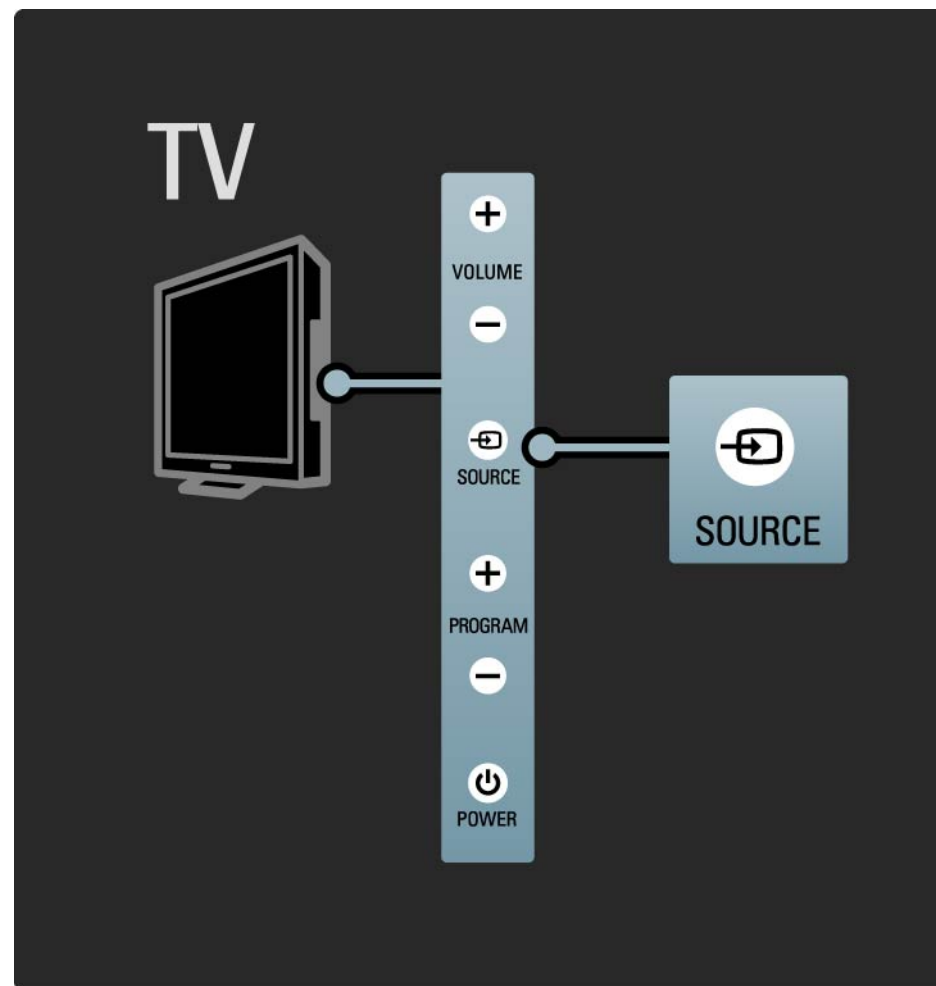

1.2.6 ИК-датчик

Всегда направляйте пульт ДУ на инфракрасный датчик на передней панели телевизора.

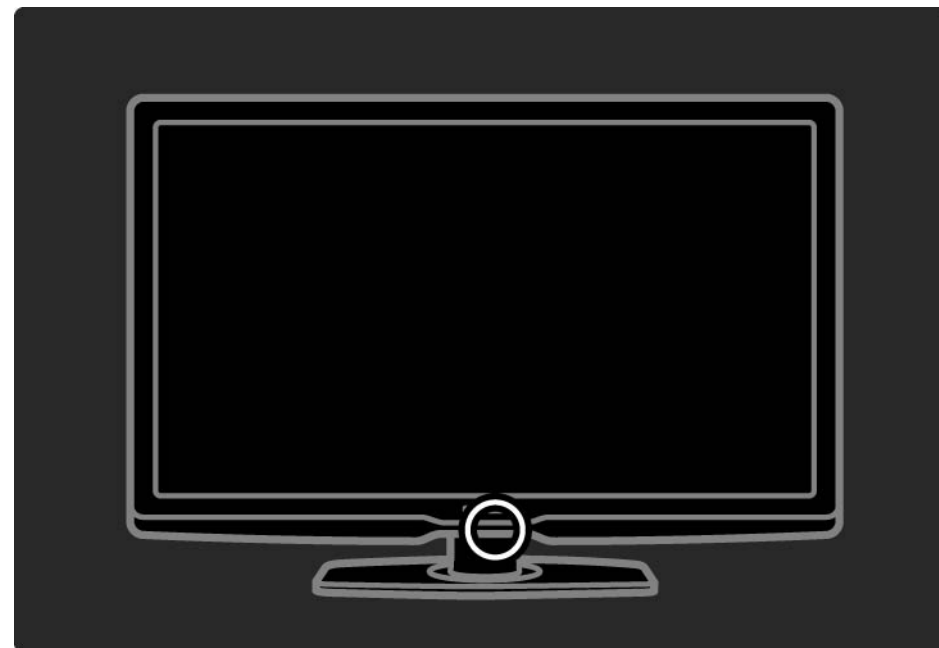

1.3.1 Информация VESA


Настенный монтаж телевизора можно осуществить с помощью настенного крепления VESA. Настенное крепление VESA не входит в комплект поставки. Для приобретения крепления используйте соответствующий код VESA.

42" / 107 см VESA MIS-F 300, 300, 6

47" / 119 см VESA MIS-F 300, 300, 6


52" / 132 см VESA MIS-F 400, 400, 8

Во время монтажа телевизора на стену всегда задействуйте все 4 точки крепления на задней части корпуса. Используйте винты указанной на рисунке длины.

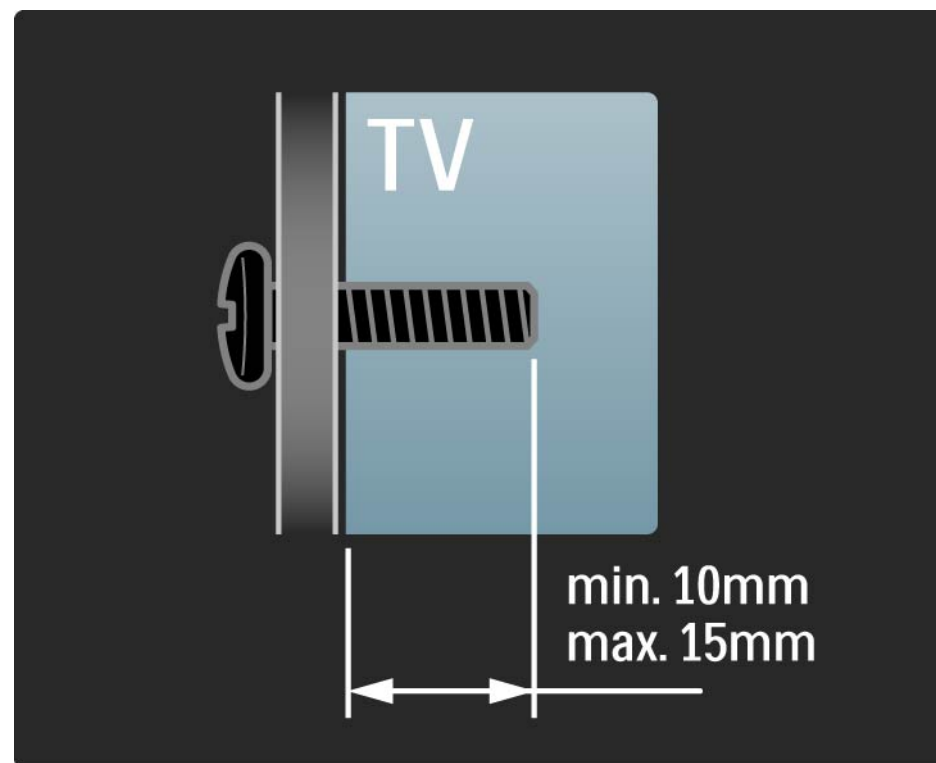

1.3.2 Отсоединение подставки от телевизора

Прежде чем снять телевизор с подставки, открутите 4 винта на задней панели телевизора.

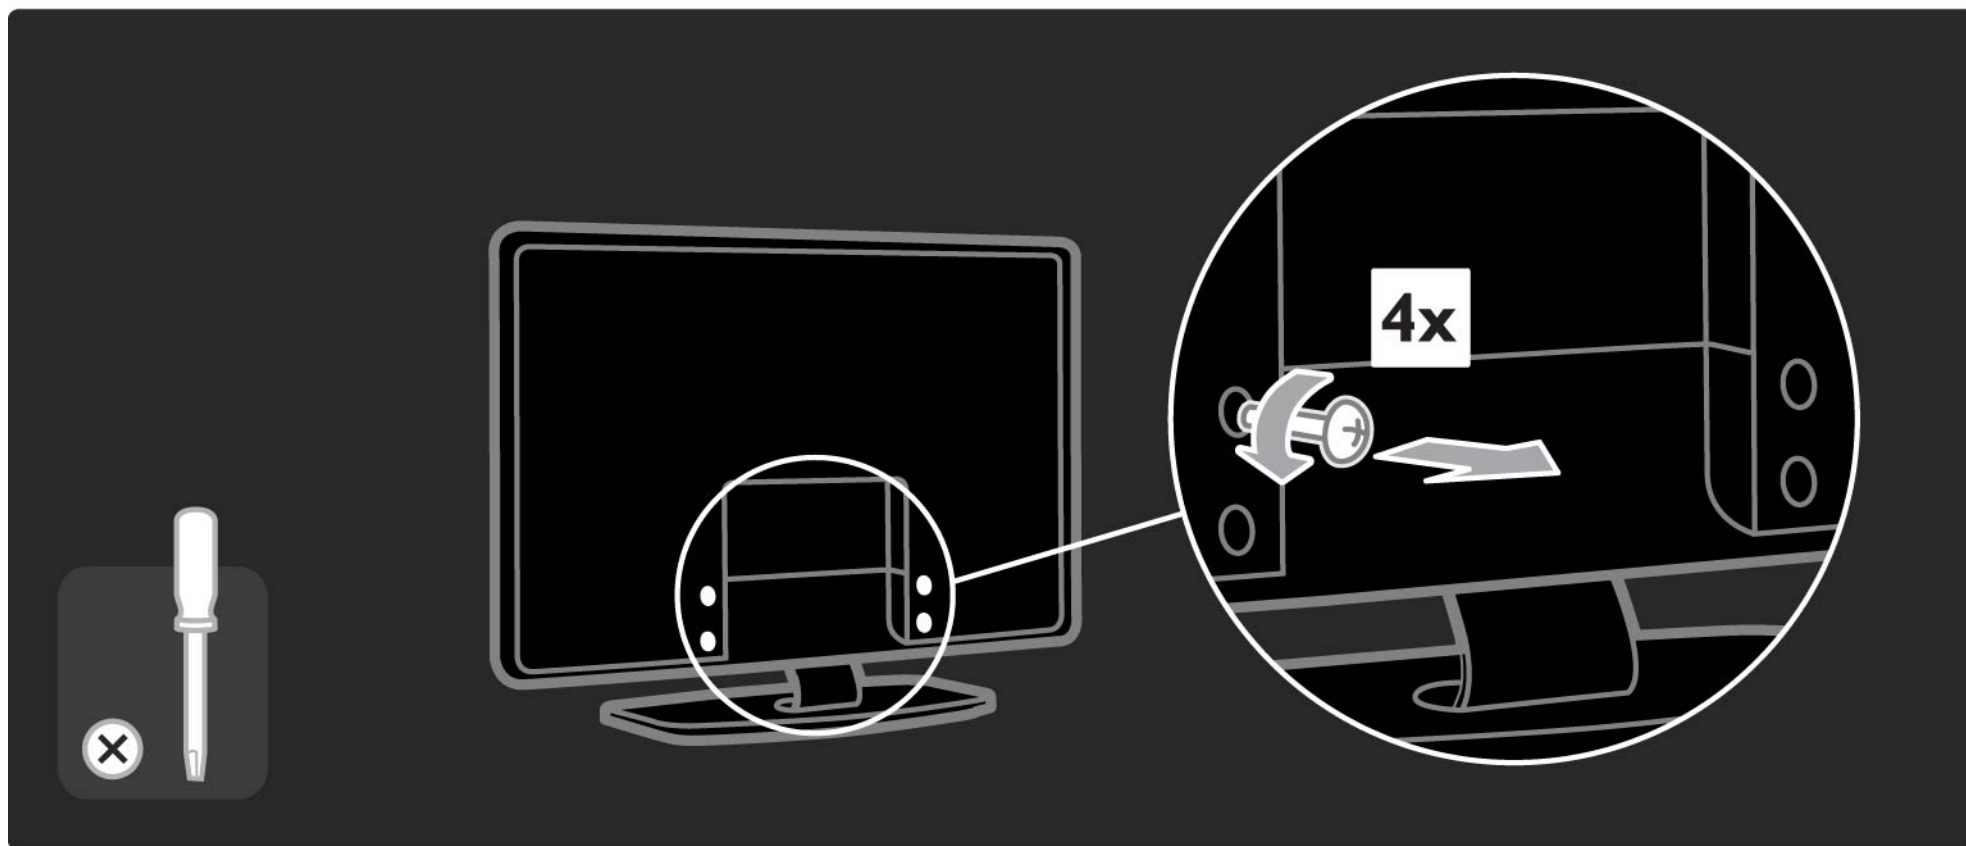

1.4.1 ЖК-дисплей высокой четкости Full High Definition

Данный телевизор оснащен дисплеем высокой четкости (HD). Full HD 1920x1080p — максимально возможное разрешение для источников HD.

Этот дисплей обеспечивает великолепное немерцающее изображение с оптимальной яркостью и превосходной цветопередачей.

Для получения изображения высокой четкости необходимо, чтобы телепрограммы транслировались в формате HD. При просмотре стандартных телеканалов качество изображения будет обычным.

Ознакомьтесь с информацией на странице Начало работы > Важная информация > Просмотр программ HD

1.4.2 Ambilight

Ambilight — световая технология, которая обеспечивает дополнительную подсветку телевизора со стороны задней панели. Кроме того, она автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с текущим изображением на экране.

Это способствует беспрецедентному повышению качества восприятия. Подсветка также помогает снизить утомляемость глаз и сделать просмотр более комфортным.

Ознакомьтесь с информацией об Ambilight на странице [Управление телевизором](#).

1.4.3 Встроенный тюнер DVB-T и DVB-C

Помимо обычного аналогового вещания ваш телевизор принимает цифровое теле- и радиовещание, а в некоторых странах также и цифровое кабельное ТВ.

DVB — цифровое вещание, которое обеспечивает более высокое качество изображения и звука.

Некоторые станции вещания предоставляют звуковое сопровождение и телетекст на нескольких языках.

Проверьте поддерживает ли телевизор DVB-T или DVB-C в вашей стране. См. этикетку на задней панели телевизора Digital TV Country Compatibility (Поддержка цифрового ТВ).

1.4.4 Гид передач

Гид передач — это экранный гид с программой телепередач. Гид предоставляется станциями вещания или интернет-службами Net TV. С помощью гида можно ознакомиться с программами каналов, установить напоминание о начале передачи или выбрать программы по жанрам.

Ознакомьтесь с информацией на странице
Дополнительно ... > Гид передач.

1.4.5 Беспроводная сеть

Просто подключите телевизор к беспроводной домашней сети. Подключение сетевого кабеля не требуется. Смотрите фотографии, видео и слушайте музыку с компьютера на большом экране.

Ознакомьтесь с информацией на странице Настройка > Сеть.

1.4.6 Net TV

Этот телевизор можно подключить к Net TV.

На главной странице Net TV можно найти совместимые с телевизором фильмы, картинки, музыку, игры, развлечения и многое другое.

Для приема Net TV необходимо подключить телевизор к сети Интернет с помощью маршрутизатора.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о Net TV на странице Управление телевизором > Net TV.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о подключении маршрутизатора на странице Настройка > Сеть.

1.4.7 Scenea, USB и ПК

Scenea

Благодаря функции Scenea можно установить какую-либо фотографию в качестве фонового изображения на экране телевизора. Выберите фотографию из своей коллекции и установите собственное изображение.

См. раздел Дополнительно ... > Scenea.

Подключение к ПК и USB

Мультимедийные файлы (фото, музыку и видеозаписи ...) можно воспроизвести в телевизоре, подключив устройство USB к разъему на боковой панели телевизора.

Подключите телевизор к домашней сети и наслаждайтесь просмотром и прослушиванием мультимедийных файлов, сохраненных на компьютере.

1.4.8 Универсальный пульт ДУ


Пульт ДУ вашего телевизора является универсальным пультом ДУ и может управлять такими устройствами, как DVD-плееры и рекордеры, цифровые ресиверы (телеприставки — STB) или системы домашнего кинотеатра (HTS) фирмы Philips и других марок.


Ознакомьтесь с информацией об универсальном пульте ДУ на странице [Управление телевизором > Пульт ДУ > Настройка универсального пульта ДУ](#).

1.5.1 Экранное


Вы читаете встроенное руководство пользователя.

Данное руководство содержит всю необходимую информацию для установки и использования телевизора.

Открыть или закрыть руководство пользователя можно с помощью желтой кнопки  на пульте ДУ.

Перед выполнением описанных в руководстве действий, закройте руководство с помощью желтой кнопки .

При повторном открытии руководства пользователя отобразится последняя просмотренная страница.

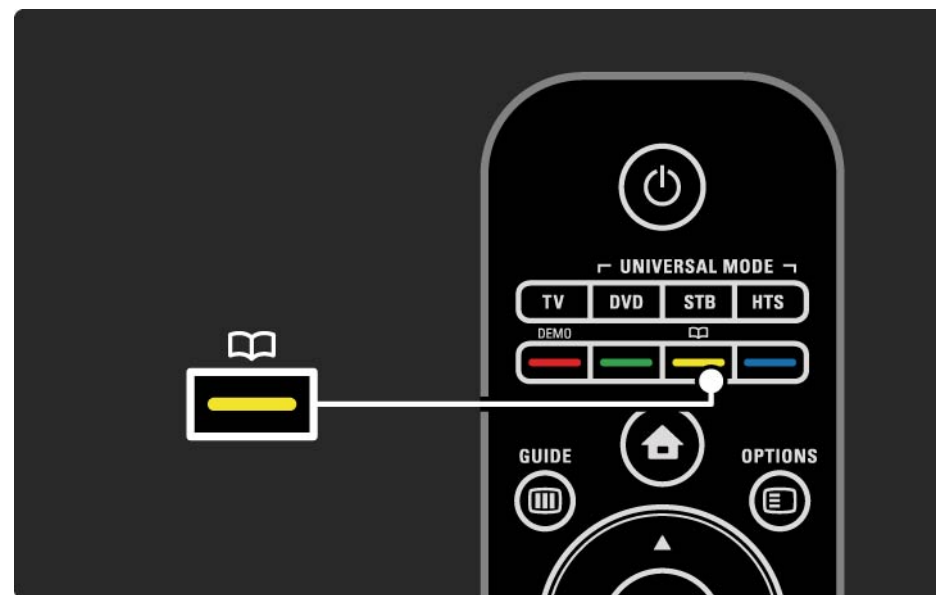


1.5.2 Интерактивное

Печатную версию этого руководства можно загрузить в сети Интернет.

Прочитайте или распечатайте руководство пользователя, предоставленное на странице www.philips.com/support.

2.1.1 Обзор пульта ДУ

1/6

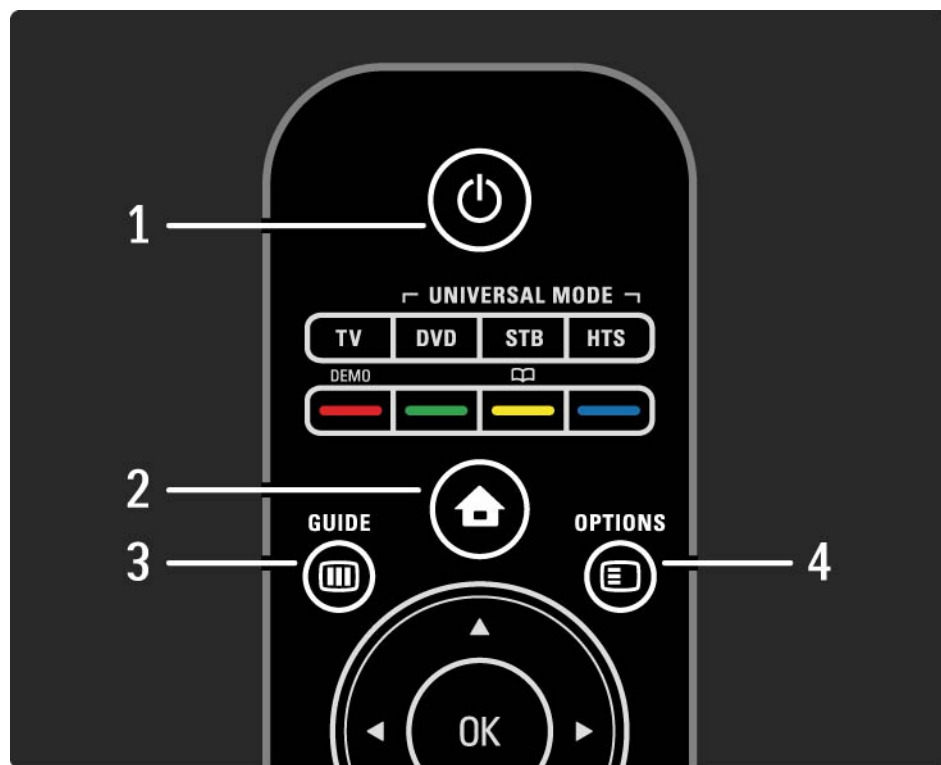

1 Режим ожидания

Включение телевизора или возврат в режим ожидания.

2 Основное меню

Переход к основному меню или выход из него.

3 Кнопка Guide

Открытие и закрытие электронного гида передач.
Открытие или закрытие списка при просмотре мультимедийного содержимого.


4 Кнопка Options

Переход к меню функций для просмотра доступных функций или выход из него.

...

2.1.1 Обзор пульта ДУ

2/6

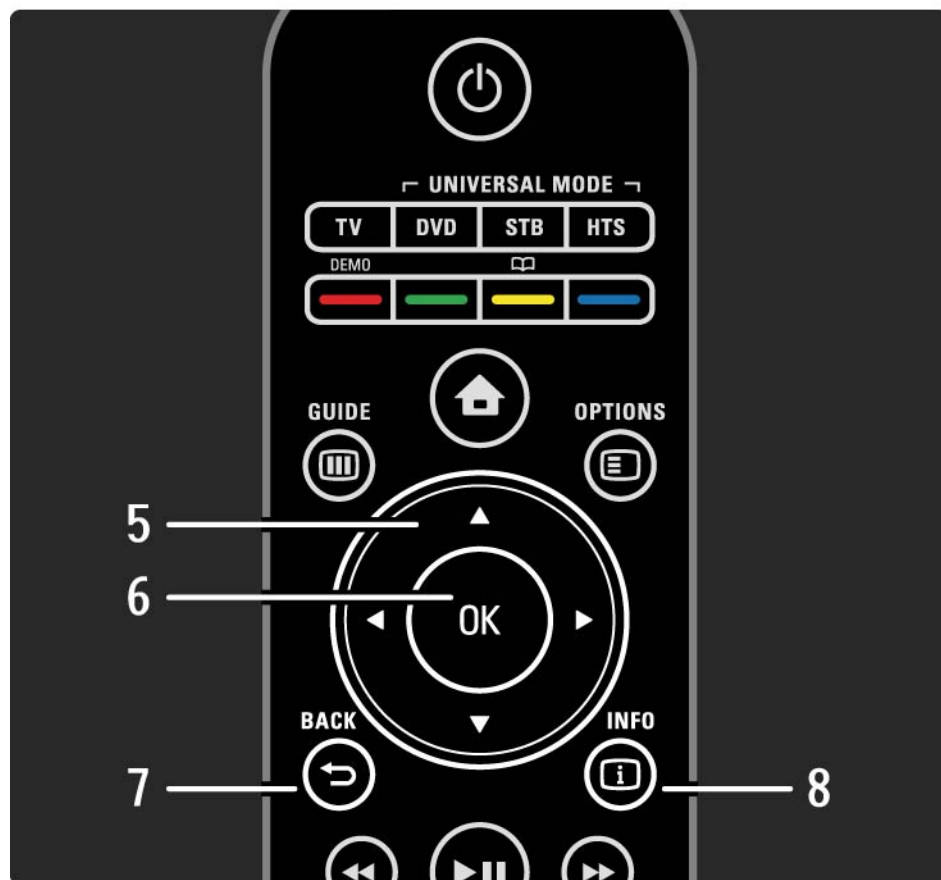

5 Клавиша навигации

Перемещение вверх, вниз, вправо или влево.

6 Кнопка OK

Доступ к обзору каналов или выход из него.

Подтверждение выбора.

7 Кнопка Back ↶

Возвращение назад или выход из меню без изменения настроек.

Возвращение на предыдущий канал или страницу телетекста.

Возврат на предыдущую страницу Net TV.


8 Кнопка Info ⓘ

Отображение или скрытие доступной информации о канале или программе.

...

2.1.1 Обзор пульта ДУ

3/6

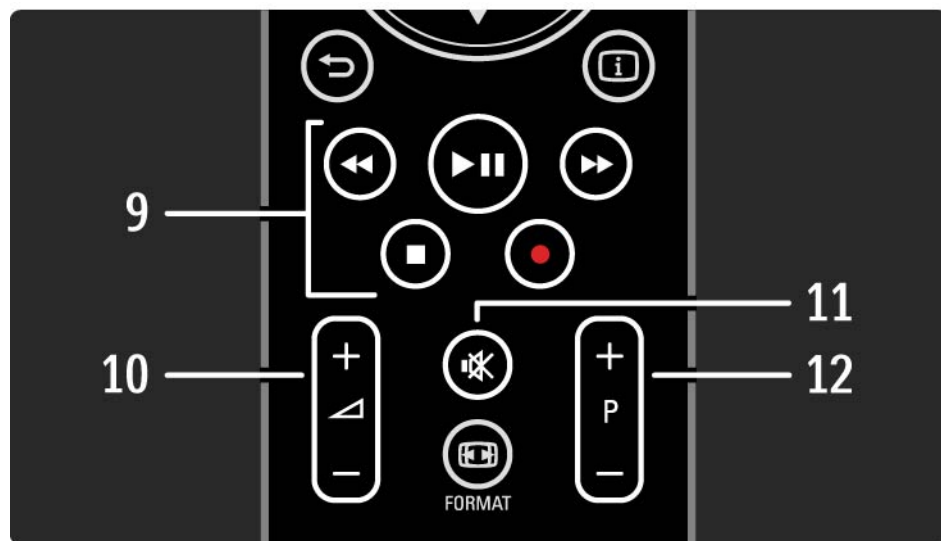

9 Кнопки управления воспроизведением ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Воспроизведение файлов мультимедиа.

Управление проигрывателем дисков, подключенным с помощью EasyLink HDMI-CEC.

10 Кнопка громкости ▲

Регулировка громкости.

11 Кнопка отключения звука 🔊

Отключение или возобновление звука.

12 Кнопка перехода по каналам / программам вверх и вниз


Переход на следующий или предыдущий канал в списке каналов.

Переход на предыдущую или следующую страницу телетекста.

...

2.1.1 Обзор пульта ДУ

4/6

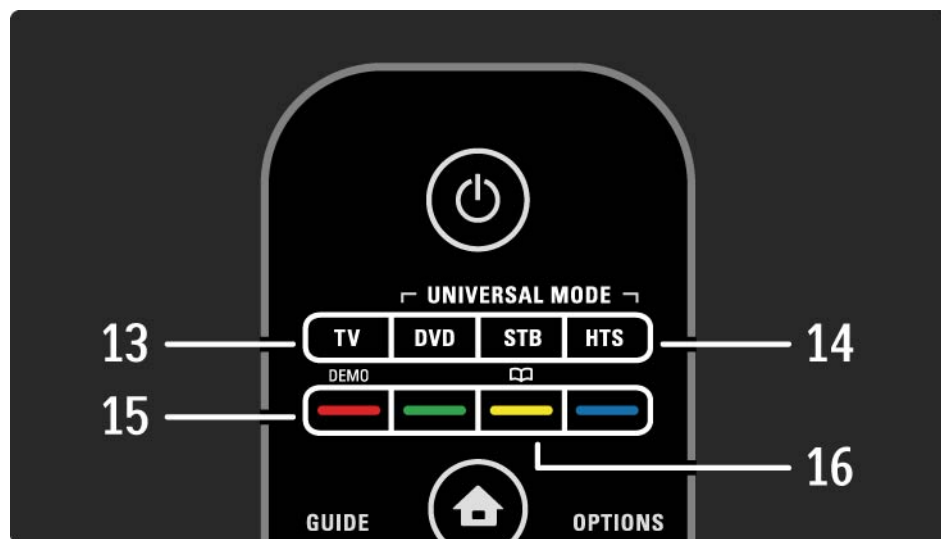

13 Кнопка TV

Переключение пульта ДУ в режим телевизора.

14 Кнопки DVD, STB и HTS

Кнопки универсального режима.

15 Цветные кнопки

Простой выбор страниц телетекста.

Вход или выход из меню Демо (красная кнопка).

16 Руководство пользователя  (желтая кнопка)

Открытие руководства пользователя или выход из него

...

2.1.1 Обзор пульта ДУ

5/6



17 Кнопка Format 

Выбор формата изображения.

18 Кнопка Net TV

Открытие или закрытие главной страницы Net TV.

19 Кнопка Teletext

Включение или выключение телетекста.


20 Кнопка Disc menu

Отображение меню диска проигрывателя, подключенного с помощью кабеля HDMI, если функция EasyLink включена.

...

2.1.1 Обзор пульта ДУ

6/6

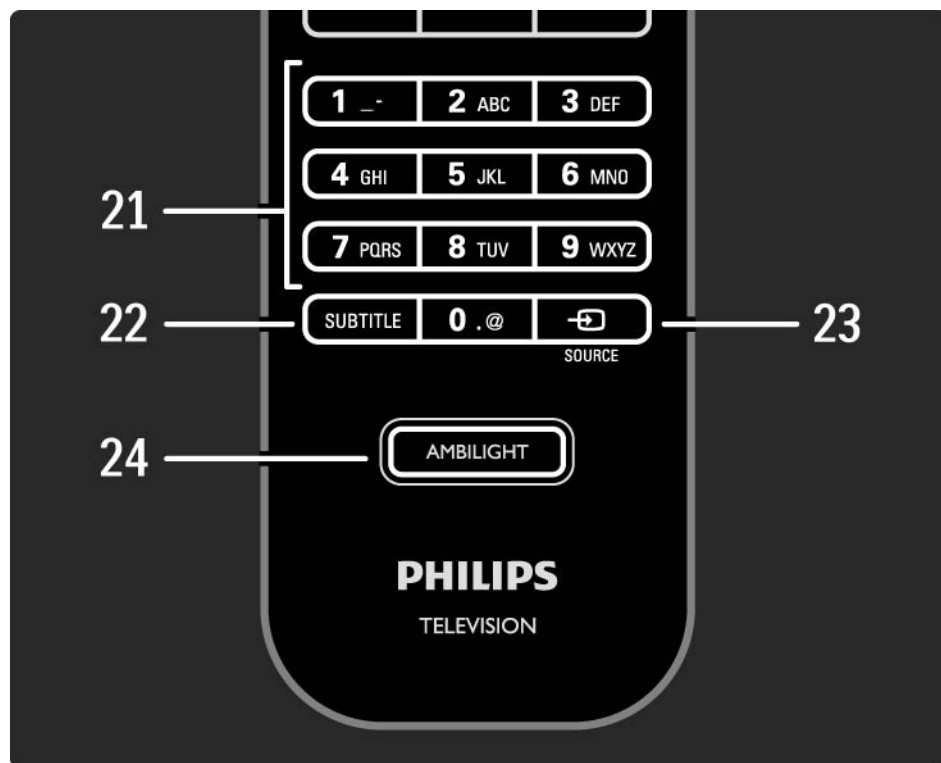

21 Цифровые кнопки

Выбор ТВ-канала или ввод цифр.

22 Кнопка Subtitle

Вход в меню управления субтитрами.

23 Кнопка Source 

Выбор источника из списка подключенных устройств.

24 Кнопка Ambilight

Включение или отключение Ambilight.


2.1.2 Универсальный пульт ДУ

1/4

С помощью пульта ДУ можно управлять другими устройствами, например DVD-плеером или системой домашнего кинотеатра Philips или других производителей.

Для управления устройством с помощью пульта ДУ телевизора настройте одну из кнопок универсального режима на определенное устройство.

После настройки с помощью кнопки универсального режима можно будет использовать пульт ДУ для управления этим устройством, но при этом телевизор на это устройство переключаться не будет.

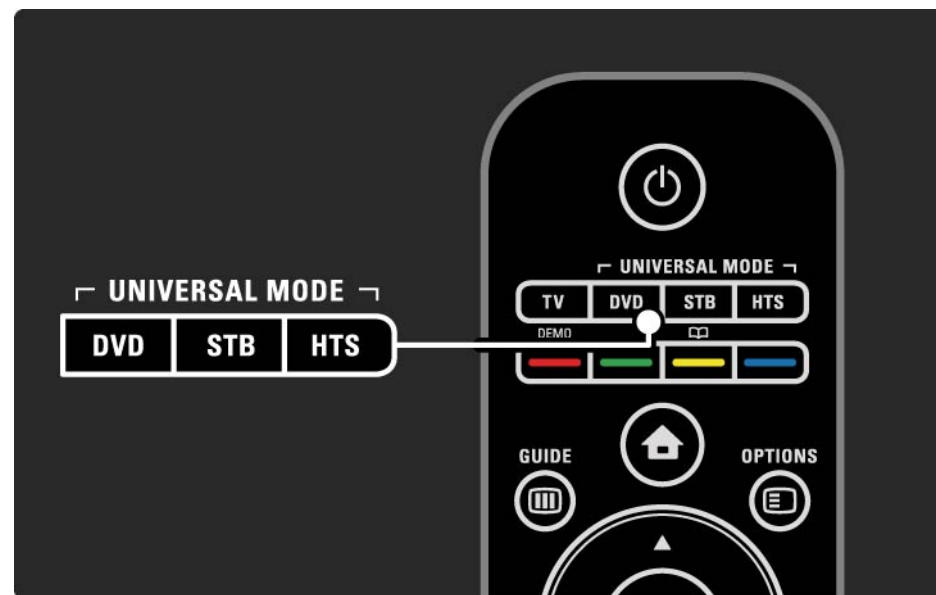

...

2.1.2 Универсальный пульт ДУ

2/4

Кнопки DVD, STB и HTS


Можно назначить кнопку DVD для управления DVD-плеером или проигрывателем Blu-ray, кнопку STB — для управления телеприставкой или цифровым кабельным ресивером, а кнопку HTS — для управления системой домашнего кинотеатра.

Вы можете управлять устройством с помощью пульта ДУ, пока мигает соответствующая кнопка.

Для включения обычного управления телевизором нажмите кнопку TV.

Если в течение 30 секунд не была нажата ни одна из кнопок, пульт ДУ переключится в обычный режим телевизора.

Настройка на определенное устройство

Для настройки кнопки универсального режима в основном меню выберите  > Конфигурация > Установка > Универс. пульт ДУ и нажмите ОК.

Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Телевизор выполнит поиск кода ДУ для этого устройства. После того, как код ДУ установлен, необходимо проверить, правильно ли функционируют кнопки управления устройством. Если какие-либо кнопки не работают, необходимо продолжить поиск кода.

Для некоторых устройств подходящие коды ДУ отсутствуют.

...

2.1.2 Универсальный пульт ДУ

3/4

Настройка вручную

Можно ввести код ДУ для настройки кнопки универсального режима вручную. Найдите соответствующий код ДУ в списке универсальных кодов ДУ данного руководства пользователя. Найдите в списке тип и марку устройства. Для некоторых марок имеется несколько кодов ДУ. При настройке вручную используйте соответствующие кнопки управления устройством. Если устройство не реагирует или работает неверно, а также при наличии нескольких кодов, выполните повторную настройку с использованием другого кода.

Для ввода кода ДУ вручную

1 Нажмите кнопку универсального режима, которую необходимо настроить — DVD, STB или HTS, а затем нажмите эту кнопку одновременно с кнопкой ОК и удерживайте в течение четырех секунд. В течение 1 секунды будут светиться все 4 кнопки, затем продолжит светиться только настраиваемая кнопка.

2 Введите четырехзначный код ДУ из списка.

3 Если код принят, все 4 кнопки будут мигать 3 раза. Если введен неверный код, все кнопки будут мигать в течение двух секунд. Введите код повторно.

4 Если код принят, настройка кнопки универсального режима выполнена.

...

2.1.2 Универсальный пульт ДУ

4/4

Внимание!

Во избежание потери кодов универсального пульта ДУ не оставляйте пульт без батареек более чем на 5 минут. Кроме того, во время замены батареек не нажимайте кнопки на пульте.

Утилизируйте отслужившие батарейки в соответствии с директивами об утилизации батарей. Ознакомьтесь с информацией в главе Начало работы > Важная информация > Утилизация.

2.1.3 Список кодов ДУ

1/26

В дальнейшем используйте настройку вручную, чтобы ввести код ДУ из списка. Ознакомьтесь с информацией на странице Управление телевизором > Пульт ДУ > Список универсальных кодов ДУ, Настройка вручную.

Для настройки кнопки DVD сначала найдите код ДУ для DVD-плеера или проигрывателя Blu-ray в списке кодов DVD.

Для настройки кнопки STB обратитесь к списку кодов для цифровых или спутниковых ресиверов. Для настройки кнопки HTS обратитесь к списку кодов для систем домашнего кинотеатра.

Запишите коды для соответствующего устройства и марки, закройте руководство пользователя и устанавливайте коды один за другим, пока не определите подходящий.

Коды DVD

DVD-плеер, DVD-рекордер, DVD-R HDD, проигрыватель Blu-ray.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

2.1.3 Список кодов ДУ

2/26

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Airis - 0290 | BBK - 0290 | Coby - 0284 |
| Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343 | Bellagio - 0114 | Conia - 0265 |
| Akai - 0097 | Best Buy - 0277 | Continental Edison - 0114 |
| Akura - 0281 | Boghe - 0289 | Crown - 0135, 0145 |
| Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138 | BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362 | Crypto - 0280 |
| Alize - 0285 | Bosston - 0271 | C-Tech - 0142 |
| Amitech - 0135 | Brainwave - 0135 | CVG - 0135 |
| AMOi - 0225 | Brandt - 0047, 0145, 0264 | CyberHome - 0061, 0062, 0063 |
| AMW - 0114, 0354 | Britannia - 0268 | Daenyx - 0114 |
| Andersson - 0355 | Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288 | Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348 |
| Apex - 0107 | Cambridge Audio - 0270 | Dalton - 0283 |
| Asono - 0290 | CGV - 0135, 0270 | Dansai - 0135, 0269 |
| ATACOM - 0290 | Cinetec - 0114 | Daytek - 0114, 0133, 0366 |
| Avious - 0288 | CineVision - 0278 | Dayton - 0114 |
| Awa - 0114 | Classic - 0104 | DEC - 0275 |
| Bang and Olufsen - 0291 | Clatronic - 0275, 0288, 0365 | Decca - 0135 |
| Basic Line - 0356 | | Denon - 0118, 0205, 0209, 0214 |
| CAT - 0272, 0273 | | Denon - 0118, 0205, 0209, 0214 |
| Celestron - 0363 | | |
| Centrex - 0158 | | |
| Centrum - 0273, 0364 | | |
| Baze - 0288 | | |

2.1.3 Список кодов ДУ

3/26

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284 | Enzer - 0266 | GVG - 0135 |
| Denzel - 0266 | Euroline - 0370 | H and B - 0275, 0276 |
| Desay - 0274 | Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371 | Haaz - 0142, 0270 |
| Diamond - 0142, 0270 | Fintec - 0135, 0372 | Harman/Kardon - 0350 |
| Digitor - 0282Digix Media - 0367 | Fisher - 0102 | HiMAX - 0277 |
| DK Digital - 0134, 0300 | Futronic - 0373 | Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311 |
| Dmtech - 0091, 0368 | Gericom - 0158 | Hoeher - 0290 |
| Dual - 0266, 0369 | Giec - 0289 | Home Tech Industries - 0290 |
| DVX - 0142 | Global Solutions - 0142 | Humax - 0221 |
| Easy Home - 0277 | Global Sphere - 0142 | Hyundai - 0224, 0286, 0374 |
| Eclipse - 0270 | Go Video - 0095 | Infotech - 0375 |
| E-Dem - 0290 | GoldStar - 0033 | Innovation - 0099, 0100, 0106 |
| Electrohome - 0135 | Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289 | Jamo - 0376 |
| Elin - 0135 | Graetz - 0266 | JBL - 0377 |
| Elta - 0093, 0135, 0152, 0285 | Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173 | Jeutech - 0271 |
| Eltax - 0297, 0366 | Grunkel - 0135, 0286 | |
| Emerson - 0101 | | |

2.1.3 Список кодов ДУ

4/26

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,
0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082,
0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165,
0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301,
0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kiiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101,
0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258,
0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279,
0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

2.1.3 Список кодов ДУ

5/26

Monyka - 0266

Mustek - 0104, 0112, 0304

Mx Onda - 0270

Mystral - 0286

NAD - 0109, 0387

Naiko - 0135, 0158

Nakamichi - 0111, 0388

Neufunk - 0266

Nevir - 0135

Next Base - 0226

NU-TEC - 0265

Omni - 0268

Onkyo - 0215, 0264, 0293

Oopla - 0287

Optim - 0269

Optimus - 0294

Orava - 0275

Orbit - 0114

Orion - 0176

Oritron - 0100

P and B - 0275

Pacific - 0142

Palladium - 0389

Palsonic - 0267

Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029,
0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128,
0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243,
0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,
0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323,
0326, 0335, 0342, 0344

peeKTON - 0290, 0390

Pensonic - 0227

Phonotrend - 0288

Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037,
0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074,
0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155,
0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,
0236, 0294, 0314, 0332

Pointer - 0135

Polaroid - 0222

Portland - 0135

Powerpoint - 0114

Proline - 0158

Promax - 0223

Prosonic - 0135, 0284

Provision - 0275

Raite - 0266

REC - 0267, 0268

RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391

Reoc - 0142

2.1.3 Список кодов ДУ

6/26

| | | |
|--|--|---|
| Revoy - 0276 | Scientific Labs - 0142 | Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346 |
| Rimax - 0285 | Scott - 0124, 0283 | Soundmaster - 0142 |
| Roadstar - 0121, 0267, 0275 | Seeltech - 0290 | Soundmax - 0142 |
| Ronin - 0114 | SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266 | Spectra - 0114 |
| Rowa - 0158, 0265 | Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262 | Standard - 0142 |
| Rownsonic - 0273 | Sherwood - 0108 | Star Cluster - 0142 |
| Saba - 0047, 0145 | Sigmatek - 0277, 0290 | Starmedia - 0275, 0290 |
| Sabaki - 0142 | Silva - 0281 | Sunkai - 0135 |
| Saivod - 0135 | Singer - 0142, 0270 | Supervision - 0142 |
| Sampo - 0105 | Skymaster - 0104, 0142 | Synn - 0142 |
| Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349 | Skyworth - 0281 | T.D.E. Systems - 0286 |
| Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392 | Slim Art - 0135 | T+A - 0393 |
| Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306 | SM Electronic - 0142 | Tatung - 0135 |
| ScanMagic - 0112 | Sontech - 0286 | |

2.1.3 Список кодов ДУ

7/26

TSM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continents - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293

2.1.3 Список кодов ДУ

8/26

STB

Цифровой ресивер

Коды для цифровых и
спутниковых ресиверов

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications
- 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448,
0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

2.1.3 Список кодов ДУ

9/26

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Hitachi - 0484 | Medion - 0495 | Orange - 0534 |
| HomeChoice - 0441, 0485 | Minerva - 0432 | Pace - 0535 |
| Humax - 0486, 0487 | Mnet - 0442, 0539 | Pacific - 0505 |
| HyperVision - 0435 | Mood - 0496 | Palladium - 0432 |
| ITT Nokia - 0434 | Motorola - 0497 | Pioneer - 0431 |
| Jerrold - 0433, 0448, 0536 | Movie Time - 0447 | Prelude - 0507 |
| Jiuzhou - 0488 | Mr Zapp - 0439 | Protelcon - 0508 |
| JVC - 0432 | Multichoice - 0442 | PVP Stereo Visual Matrix - 0536 |
| Kabel Deutschland - 0489, 0490 | NEC - 0498 | Regency - 0509 |
| Kansalaisboksi - 0491 | Neuf Telecom - 0533 | Sagem - 0439 |
| LG Alps - 0492 | Nokia - 0434, 0499 | Samsung - 0440, 0502 |
| Macab - 0439 | Noos - 0439 | SAT - 0431 |
| Maestro - 0493 | Northcoast - 0500 | Satbox - 0458 |
| Magnavox - 0494 | Novaplex - 0501 | Satel - 0459 |
| Maspro - 0432 | Now - 0502 | Scientific Atlanta - 0446 |
| Matav - 0462 | NTL - 0456 | Seam - 0510 |
| Matsui - 0432 | Omniview - 0503 | Sharp - 0511 |
| Maxdome - 0489 | Ono - 0457, 0504 | SingTel - 0512 |

2.1.3 Список кодов ДУ

10/26

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

STB

Спутниковый ресивер

Коды для цифровых и
спутниковых ресиверов

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020,
0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075,
0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144,
0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388,
0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412,
0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

2.1.3 Список кодов ДУ

11/26

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023,
0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390,
0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395,
0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108,
0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394,
0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164,
0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161,
0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,
0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388,
0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axial - 0163

2.1.3 Список кодов ДУ

12/26

Axil - 0212

Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407

B and K - 0213

Barcom - 0027

BeauSAT - 0212

BEC - 0214

Beko - 0215

Belgacom TV - 0216

Belson - 0217

Benjamin - 0218

Best - 0010, 0027, 0028, 0402

Best Buy - 0219

Big Brother - 0191

Blackbird - 0220

Blaupunkt - 0033, 0155, 0388

Blue Sky - 0164, 0169

Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416

Boom - 0222

BOSE - 0223

Boston - 0153, 0163, 0224

Brain Wave - 0035, 0398, 0419

Brandt - 0056

Broadcast - 0034, 0400

Broco - 0164, 0407

BSkyB - 0074, 0084, 0426

BT - 0066, 0163

BT Satellite - 0420

Bubu Sat - 0164

Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390

BVV - 0419

Cable Innovations - 0225

Cambridge - 0158, 0226, 0416

Camundosat - 0227

Canal Digital - 0176, 0180, 0181

Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427

Canal+ - 0156, 0228

CCI - 0229

cello - 0230

CellularVision - 0231

Century - 0232

CGV - 0233

Channel Master - 0021, 0234

Chaparral - 0052, 0235

CHEROKEE - 0163, 0173

Chesley - 0212

Chess - 0154, 0160, 0164, 0221

Chili - 0236

Churchill - 0237

Citizen - 0238

2.1.3 Список кодов ДУ

13/26

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

CommLink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digitality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

DitriStrad - 0040

2.1.3 Список кодов ДУ

14/26

| | | |
|--|---|--|
| DNR - 0419 | Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402 | Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402 |
| DNT - 0032, 0054, 0391, 0403 | Emanon - 0019 | Eurospace - 0042 |
| Dong Woo - 0049 | Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428 | Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430 |
| Drake - 0041, 0255 | Engel - 0164, 0262 | Euskaltel - 0267 |
| DStv - 0168, 0256 | Ep Sat - 0020 | Eutelsat - 0164 |
| Dual - 0257 | Erastar - 0263 | Eutra - 0414 |
| Dune - 0010, 0402 | EURIEULT - 0013, 0108, 0169 | Exator - 0019, 0023, 0412 |
| Dynasat - 0162 | Euro1 - 0264 | Fast - 0268 |
| DynaStar - 0258 | Eurocrypt - 0387 | Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164 |
| Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428 | Eurodec - 0060, 0265 | Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390 |
| EIF - 0259 | Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410 | Fidelity - 0158, 0394, 0415 |
| Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395 | European - 0064 | Finepass - 0269 |
| Elap - 0163, 0164 | Europhon - 0153, 0161 | Finlandia - 0020, 0387 |
| Electron - 0260 | Europlus - 0266 | Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409 |
| Elekta - 0024 | Eurosat - 0026 | FinnSat - 0036, 0060, 0270 |
| Elsat - 0164, 0417 | | |

2.1.3 Список кодов ДУ

15/26

| | | |
|---|--|--|
| Flair Mate - 0164 | Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407 | Granada - 0387 |
| Fortec Star - 0198 | | Grandin - 0013, 0385 |
| Foxtel - 0071, 0168, 0172 | Galaxisat - 0397 | Grothusen - 0019, 0045 |
| Fracarro - 0271, 0428 | Gardiner - 0165 | Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426 |
| France Satellite/TV - 0043 | Gecco - 0272 | G-Sat - 0390 |
| Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158 | General Instrument - 0273 | Hanseatic - 0160, 0279, 0411 |
| Freesat - 0108, 0414 | Gensat - 0274 | Haensel and Gretel - 0153, 0161 |
| FTE - 0047, 0402, 0410, 0416 | Geotrack - 0275 | Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398 |
| FTEmaximal - 0010, 0164 | Globo - 0276 | Hanuri - 0024 |
| Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403 | GMI - 0026 | Harting und Helling - 0046 |
| Fugionkyo - 0170 | Goldbox - 0156, 0396, 0427 | Hase and Igel - 0419 |
| Fujitsu - 0182 | Golden Interstar - 0277 | Hauppauge - 0089, 0113 |
| Galaxi - 0027 | GoldStar - 0045 | Heliocom - 0161, 0280 |
| | Gooding - 0159 | Helium - 0161 |
| | Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044 | Hinari - 0021, 0234, 0390 |
| | Gould - 0278 | |

2.1.3 Список кодов ДУ

16/26

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098,
0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388,
0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071,
0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122,
0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036,
0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392,
0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409,
0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052,
0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092,
0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131,
0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295,
0406

2.1.3 Список кодов ДУ

17/26

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreiselmeier - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

2.1.3 Список кодов ДУ

18/26

| | | |
|---|---|--|
| Mediamarkt - 0026 | Microstar - 0028, 0059, 0062 | Navex - 0035, 0398 |
| Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427 | Microtec - 0164 | NEC - 0053, 0312, 0389 |
| Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153, 0164, 0402 | Minerva - 0033, 0159 | Nesco - 0313 |
| Medison - 0164 | Mitsubishi - 0020, 0033 | Neta - 0314 |
| Mega - 0054, 0391 | Mitsumi - 0050 | Netgem - 0315 |
| Melectronic - 0165 | Mogen - 0308 | Network - 0390 |
| Meta - 0305 | Morgan Sydney - 0061 | Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 0407, 0410, 0419 |
| Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423 | Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391, 0410, 0416 | Neusat - 0164, 0419 |
| Metz - 0033, 0155, 0388 | Motorola - 0167 | Newave - 0316 |
| Micro Com - 0089 | Multichoice - 0168, 0175 | NextWave - 0025, 0171, 0262 |
| Micro electronic - 0158, 0161, 0164 | Multiscan - 0309 | Nikko - 0026, 0164 |
| Micro Technology - 0042, 0164, 0407 | Multistar - 0047, 0049 | Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429 |
| Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062 | Multitec - 0154 | Nomex - 0063 |
| Micronik - 0307 | Muratto - 0045, 0397 | Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398 |
| | Mustek - 0310 | Nova - 0168 |
| | Mysat - 0164 | |
| | National Microtech - 0311 | |

2.1.3 Список кодов ДУ

19/26

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427

Priesner - 0026

Profi - 0051

2.1.3 Список кодов ДУ

20/26

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

2.1.3 Список кодов ДУ

21/26

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154,
0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154,
0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402,
0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160,
0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339,
0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138,
0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411,
0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

2.1.3 Список кодов ДУ

22/26

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045,
0168, 0170, 0271, 0402

STVI - 0013

Sumida - 0026

Sunny Sound - 0010, 0402

Sunsat - 0164, 0351, 0407

Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153,
0402

Sunstech - 0352

Super Sat - 0162

Super Track - 0353

SuperGuide - 0354

Supermax - 0171

SVA - 0355

Swisstec - 0303

Systec - 0153, 0356

S-ZWO - 0357

TaeKwang - 0358

Tandberg - 0060

Tandy - 0023

Tantec - 0020, 0043

Tatung - 0038

TBoston - 0359

TCM - 0028, 0059, 0062, 0379

Techniland - 0034, 0400

TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032,
0154, 0156, 0158, 0391, 0408

Technology - 0168

Technomate - 0277

Technosat - 0171

Technosonic - 0360

TechnoTrend - 0133

Technowelt - 0153, 0161, 0169

Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185

Telanor - 0021

Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411

Teleciel - 0412

Telecom - 0164

Teledirekt - 0390

Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161,
0403, 0406, 0412, 0419

Telemaster - 0024

Telemax - 0048

Telesat - 0160, 0161, 0411

Telestar - 0154, 0156, 0158

Teletech - 0430

Televes - 0020, 0061, 0153, 0158,
0345

Telewire - 0040

Tempo - 0171

Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164

2.1.3 Список кодов ДУ

23/26

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060,
0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151,
0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164,
0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158,
0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159,
0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164,
0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020

2.1.3 Список кодов ДУ

24/26

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwergnase - 0026

HTS

Системы домашнего кинотеатра

Усилитель

Коды для систем домашнего кинотеатра

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

2.1.3 Список кодов ДУ

25/26

| | | |
|--|---|--|
| Dual - 0084 | Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250, 0251 | Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241 |
| Eltax - 0004, 0081 | Lenoxx - 0095 | peeKTON - 0105 |
| Euroline - 0085 | LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181 | Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155, 0200, 0201, 0256 |
| Finlux - 0086 | Linn - 0096 | Redstar - 0106 |
| Fintec - 0087 | Loewe - 0097 | Saba - 0172, 0173 |
| Futronic - 0088 | Lumatron - 0098 | Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159 |
| Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268 | Magnavox - 0011, 0118, 0132 | Sansui - 0085 |
| Harman/Kardon - 0064 | Medion - 0099 | Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246 |
| Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168 | MiCO - 0100 | Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196, 0213, 0214, 0234, 0235 |
| Hyundai - 0089 | Mivoc - 0101 | |
| Infotech - 0090 | Mustek - 0013 | |
| Jamo - 0091 | NAD - 0102 | |
| JBL - 0092 | Nakamichi - 0103 | |
| JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236 | Palladium - 0104 | |
| KEF - 0093 | | |

2.1.3 Список кодов ДУ

26/26

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152,
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197,
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238,
0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270,
0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140,
0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192,
0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232,
0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163,
0257, 0258

2.1.4 Батарейки

Откройте крышку отсека для батареек на задней панели пульта ДУ и вставьте 3 батарейки, входящие в комплект поставки (тип AAA-LR03-1,5 В).

При установке соблюдайте полярность (значки "+" и "-" внутри отсека).

Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките батарейки.

Утилизируйте отслужившие батарейки в соответствии с директивами об утилизации батарей. Ознакомьтесь с информацией на странице Начало работы > Важная информация > Утилизация.




2.2.1 Обзор каналов

1/5

При просмотре телевизора нажмите OK, чтобы открыть обзор каналов. Отобразится список всех установленных на телевизоре ТВ-каналов и радиостанций.


Перейти к каналу или станции можно с помощью кнопок ▲ или ▼, ◀ или ▶. Нажмите OK для просмотра или прослушивания выбранного ТВ-канала или радиостанции.

Нажмите кнопку Back ↶ для выхода из обзора, не переключая канал.

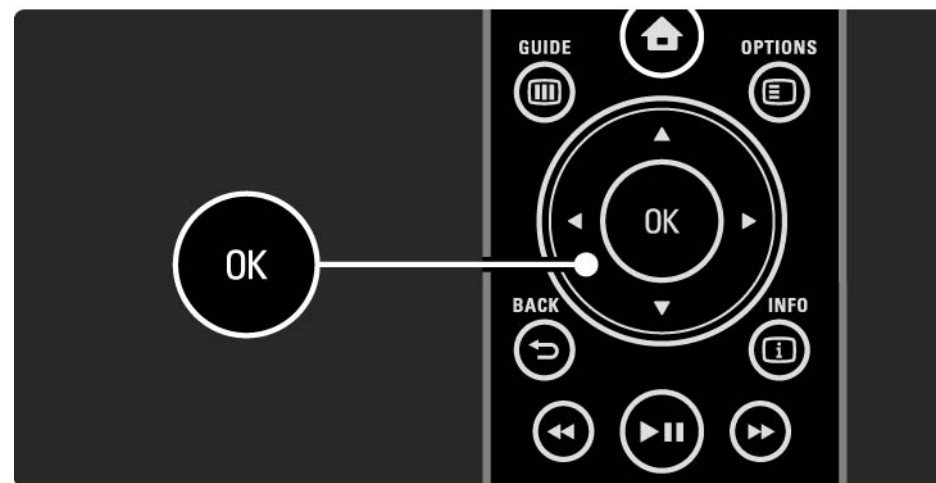

2.2.1 Обзор каналов

2/5

Нажав кнопку Options  на странице обзора каналов, можно получить доступ к следующим настройкам.

Выбрать список

Выбор каналов для отображения на странице обзора каналов. При просмотре ТВ-каналов нажимайте P+/- для перехода по каналам, отображаемым в обзоре в соответствии с установленным фильтром.

Добавление в избранное

Канал, выделенный в обзоре каналов, можно добавить в избранное.

Ознакомьтесь с информацией на странице Дополнительно ... > Избранные каналы.


...

2.2.1 Обзор каналов

3/5

Изменение порядка отображения

Порядок каналов в обзоре можно изменять.

1 Выберите Переупоряд. в меню Options  для изменения порядка каналов.


2 Выделите канал и нажмите ОК.

...

3 Переместите канал с помощью кнопок навигации.

4 Нажмите ОК для подтверждения.

Можно выделить следующий канал и изменить его порядок таким же образом.

Для прекращения изменения порядка нажмите Options  и выберите Выход.

...

2.2.1 Обзор каналов


4/5

Переименов.

Каналы можно переименовывать.

1 В обзоре каналов найдите канал, который необходимо переименовать.


2 Выберите Переименов. в меню Options .

3 Для выделения элемента используйте кнопки перемещения. Чтобы удалить символ, нажмите Back . Для выбора символа используйте кнопки цифровой клавиатуры пульта ДУ, так же как при наборе текстовых сообщений. Специальные символы можно вводить с помощью кнопки 0 цифровой клавиатуры. Чтобы удалить весь текст, нажмите кнопку Очистить.

4 Выберите Готово и нажмите ОК для завершения переименования.

Скрыть канал

Выберите эту функцию, чтобы скрыть канал в обзоре каналов. При следующем открытии обзора каналов данный канал не будет отображаться.

Чтобы отобразить канал выберите Показать скрытые каналы в меню Options .

...

2.2.1 Обзор каналов

5/5

Показать скрытые каналы

Можно установить отображение всех, в том числе скрытых каналов. Каналы можно скрыть или отобразить.

1 Выберите Показать скрытые каналы в меню Options .

2 Найдите нужный канал.

3 Нажмите Options  и выберите Скрыть или Отобразить скрытый канал.

Можно перейти к следующему каналу и скрыть или отобразить его таким же образом.

Для выхода выберите Заккрыть отображение скрытых каналов в меню функций. При следующем открытии обзор каналов будет отображен с внесенными изменениями.

2.2.2 Основное меню🏠


В основном меню перечислены все доступные действия.

Нажмите 🏠, чтобы открыть основное меню.

Для запуска действия выделите элемент с помощью кнопок навигации и нажмите OK.

Можно добавить действие, постоянно связанное с устройством, с помощью элемента Добавьте устройства.

Для выхода из основного меню нажмите 🏠 еще раз.

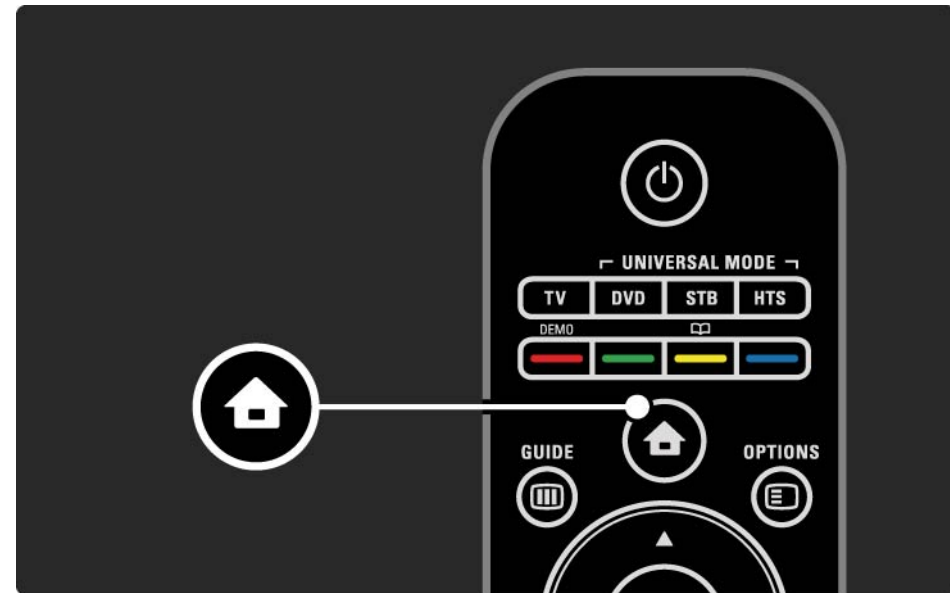


2.2.3 Добавление устройств

После завершения подключения устройства к телевизору всегда добавляйте данное устройство в качестве элемента основного меню. Это позволяет подключить телевизор к данному устройству наиболее простым способом.

В основном меню выберите Добавьте устройства и нажмите ОК. Следуйте инструкциям на экране.

Вам будет предложено выбрать устройство и разъем, к которому оно подключено.

Теперь устройство добавлено в основное меню.

Для удаления устройства из основного меню выберите элемент, затем нажмите Options  и выберите в списке пункт Удалить устройство, нажмите ОК.

2.2.4 Настройка

В пункте "Конфигурация" основного меню находятся все основные настройки телевизора.

С помощью меню конфигурации можно ...

- настроить изображение, звук и параметры Ambilight
- настроить некоторые специальные функции
- выполнить обновление или переустановку ТВ-каналов
- настроить подключение к домашней сети
- выполнить обновление программного обеспечения телевизора
- ...

В основном меню выберите Конфигурация и нажмите OK.

Выберите элемент с помощью кнопок ◀ или ▶, ▲ или ▼, затем нажмите OK.

Для выхода из меню конфигурации нажмите Back ↵.

2.2.5 Опции

С помощью меню опций можно простым способом настроить функцию, которая в данный момент отображена на экране.

Нажмите Options  в любой момент для просмотра доступных параметров.


Для выхода нажмите Options  еще раз.



2.2.6 Меню Guide

1/2

В меню Guide отображается расписание телепрограмм (доступен только для цифровых каналов). Кроме того, с помощью кнопки Guide можно просматривать фотографии, музыку или видеозаписи на подключенном к сети компьютере или устройстве памяти USB.


При просмотре телевизора нажмите Guide , чтобы открыть гид передач, если эта информация предоставляется.



...

2.2.6 Меню Guide

2/2

С помощью кнопки Guide  можно просматривать содержимое на подключенном к сети компьютере или устройстве памяти USB.

Ознакомьтесь с информацией на странице
Дополнительно ... > Гид передач или Дополнительно
... > Мультимедиа.

2.3.1 Переключение каналов

Для переключения каналов нажмите Р + или — пульта ДУ. Если известен номер канала, можно переключиться на него с помощью цифровых кнопок.

Для переключения на предыдущий канал нажмите кнопку Back ↵.

При наличии цифрового вещания цифровые радиостанции будут найдены и сохранены во время установки. Переключать радиостанции можно тем же способом, что и телеканалы. Радиостанции обычно начинаются с 400 канала и далее.


Обзор каналов


При просмотре телевизора нажмите ОК, чтобы открыть обзор каналов. С помощью кнопок навигации выберите канал и нажмите ОК для переключения.

Для выхода из обзора каналов без переключения канала нажмите Back ↵.


2.3.2 Информация о программе

При просмотре цифрового телеканала можно ознакомиться с информацией о текущей и последующей программах.


Чтобы открыть окно информации о программе просматриваемого канала, во время просмотра телевизора нажмите кнопку Info .

Чтобы закрыть окно информации о программе, нажмите Info  еще раз.

Опции 

Чтобы открыть окно информации о качестве просматриваемого цифрового канала, при открытом окне информации о программе нажмите Options .


2.3.3 Переключение в режим ожидания


Чтобы перевести включенный телевизор в режим ожидания, нажмите  на пульте ДУ.


Загорится красный индикатор кнопки режима ожидания.

Несмотря на то, что в режиме ожидания телевизор потребляет очень мало энергии,

потребление энергии продолжается.


Если вы не планируете использовать телевизор в течение продолжительного периода времени, выключите телевизор с помощью кнопки , расположенной на телевизоре, и отключите шнур питания телевизора от розетки электросети.

Если вы не можете найти пульт ДУ и хотите переключить телевизор в режим ожидания, нажмите  на боковой панели телевизора. Телевизор выключится.

Чтобы снова включить телевизор, нажмите  еще раз.

2.3.4 Предустановки

Можно установить для телевизора одну из предустановок, наиболее подходящую в данный момент. Каждая установка содержит настройки изображения, звука и Ambilight.

Во время просмотра телевизора нажмите Options  и выберите Изображение и звук. Нажмите OK.

Выберите Предустановки и нажмите OK.


Выберите предустановку в списке и нажмите OK.

- Пользов. — настройка параметров телевизора, расположенных в меню Изображение, Звук и Ambilight в меню конфигурации, в соответствии с собственными предпочтениями.
- Ярко — насыщенные и динамичные настройки, идеально подходящие для просмотра при дневном свете.
- Естественный — настройки реалистичного изображения.
- Кино — настройки, идеально подходящие для просмотра фильмов.
- Игра — настройки, идеально подходящие для игры.
- Стандарт — стандартная заводская установка и настройки, обеспечивающие наиболее низкое энергопотребление..

2.3.5 Формат изображения

1/2

Если на экране отображаются черные полосы, настройте формат изображения. Измените формат изображения на формат, соответствующий экрану.

Во время просмотра телевизора нажмите Format , чтобы войти в меню "Форм. изображения", выберите формат изображения и нажмите OK.

Если субтитры программы не отображаются, нажмите ▲, чтобы сдвинуть изображение вверх.

Доступны следующие настройки формата изображения...

Автоформат

Автоматическое увеличение изображения до размера экрана. Минимальное искажение изображения с сохранением видимости субтитров. Эта функция не используется для ПК.

В меню Конфигурация > Изображение > Режим автоформата доступно 2 параметра автоформата...

- Автозаполнение для максимального заполнения экрана.

Режим • Автомасштабирование сохраняет исходный формат изображения; возможно отображение черных полос.

...

2.3.5 Формат изображения

2/2

Сверх-увеличение

Удаление черных полос по бокам при вещании в формате 4:3. Настройка изображения по размеру экрана.

Формат 4:3

Отображение в формате 4:3.

Широкоэкранный 16:9

Масштабирование до формата 16:9.

Широкий экран

Изображение растягивается до формата 16:9.

Без масштабирования

Максимальная резкость при возможном появлении искажений на краях. При просмотре изображений с компьютера могут появиться черные полосы. Только для HD и ПК.

2.4.1 Включение функции Ambilight

Функция Ambilight способствует уменьшению напряжения глаз при просмотре и улучшению восприятия изображения.

Функцию Ambilight лучше всего использовать в затемненном помещении.

Чтобы включить или отключить функцию Ambilight, нажмите Ambilight на пульте ДУ.


Предупреждение

Во избежание помех при приеме сигнала пульта ДУ размещайте устройства в стороне от Ambilight.

Динамическая скорость

Чтобы настроить скорость изменения Ambilight в соответствии с изображением на экране, нажмите и удерживайте Ambilight в течение 3 секунд.

Настройте динамическую скорость с помощью шкалы регулировки на экране. Плавн. — режим, характеризующийся плавностью изменения Ambilight. Динамич. — режим, характеризующийся высокой скоростью изменения Ambilight в соответствии с изображениями на экране.

Чтобы изменить динамическую скорость, для параметра Активный режим необходимо установить значение больше нуля. Закройте руководство пользователя и перейдите в меню  > Конфигурация > Ambilight > Активный режим.

2.4.2 Настройки Ambilight

В меню Ambilight можно установить или отрегулировать следующие настройки Ambilight ...

Во время просмотра телевизора нажмите  > Конфигурация > Ambilight.

Ambilight

Включение или отключение Ambilight.

Активный режим

Настройка скорости изменения Ambilight в соответствии с изображением на экране.

Яркость

Изменение интенсивности светового излучения Ambilight.

Цвет

Настройка цвета Ambilight: динамическая (Активный режим), либо одна из предустановок Ambilight.

Пользовательская настройка используется для точной настройки постоянного цвета.

Польз. цвет

Для настройки параметра "Польз. цвет" выберите Уст. польз. в меню Цвет.

Разделение

Настройка разницы уровня цвета между подсветкой с каждой стороны телевизора.

При отключении разделения подсветка Ambilight динамическая, но одноцветная.

2.4.3 LoungeLight


В режиме ожидания можно включить функцию Ambilight и создать в комнате атмосферу Ambilight LoungeLight.

Чтобы включить функцию Ambilight, в режиме ожидания телевизора нажмите Ambilight на пульте ДУ.

Для изменения цветовой схемы LoungeLight нажмите и удерживайте Ambilight в течение 3 секунд.

2.5 Просмотр фильма на DVD-диске

Чтобы просмотреть фильм на DVD-диске с помощью DVD-плеера, включите DVD-плеер, вставьте диск и нажмите кнопку воспроизведения на плеере. На экране автоматически отобразится изображение с DVD-диска.

Если изображение с DVD-диска не отображается, нажмите  на пульте ДУ и выберите DVD плеер. Нажмите OK.


Подождите несколько секунд до появления изображения с DVD-диска.

Если проигрыватель DVD отсутствует в основном меню, ознакомьтесь с информацией на странице Управление телевизором > Меню > Добавление устройств.

2.6 Просмотр с цифрового ресивера

При просмотре телевизора с цифрового ресивера и при наличии подписки на каналы кабельного или спутникового телевидения, подключите ресивер и добавьте его в основное меню.

Чтобы добавить ресивер в основное меню, ознакомьтесь с информацией на странице Управление телевизором > Меню > Добавление устройств.


Для просмотра программы ресивера включите ресивер. Если программа ресивера не отображается автоматически, нажмите  и выберите ресивер в основном меню, нажмите OK.

С помощью пульта дистанционного управления цифрового ресивера выберите телеканалы.

2.7 Просмотр с подключенного устройства

После добавления подключенного устройства в качестве пункта основного меню можно легко напрямую выбирать данное устройство для просмотра программ.

Чтобы добавить устройство в основное меню, ознакомьтесь с информацией на странице Управление телевизором > Меню > Добавление устройств.

Для просмотра с подключенного устройства нажмите  и выберите устройство в основном меню, нажмите OK.

Если в основном меню отсутствует подключенное устройство, выберите его в меню источников.

Для просмотра списка устройств нажмите кнопку  Source на пульте ДУ или на боковой панели телевизора.

Выберите устройство или разъем, к которому оно подключено, и нажмите OK.

2.8.1 Преимущества Net TV

Net TV предлагает интернет-услуги и доступ к веб-сайтам, специально предназначенным для данного телевизора. Для просмотра интернет-страниц Net TV используйте пульт ДУ телевизора. Можно воспроизводить фильмы, просматривать изображения или слушать музыку, обращаться к информационно-развлекательной системе, играть в игры, причем все функции мультимедиа настроены под телеэкран.

Дополнительная информация

- Поскольку Net TV является интерактивной системой, ее можно изменять для достижения оптимальной функциональности.
- Некоторые службы Net можно добавлять, изменять или удалять спустя какое-то время.
- В системе Net TV на экране отображается одна страница в полноэкранном режиме.
- При этом отсутствует возможность загрузки и сохранения файлов, а также установки плагинов.


2.8.2 Условия подключения

Для просмотра Net TV подключите телевизор к маршрутизатору с высокоскоростным интернет-соединением.

Прочитайте главу Настройка > Сеть.

После установления соединения в основном меню выберите пункт Net TV и запустите настройку Net TV.

Прочитайте главу Net TV > Первое использование.

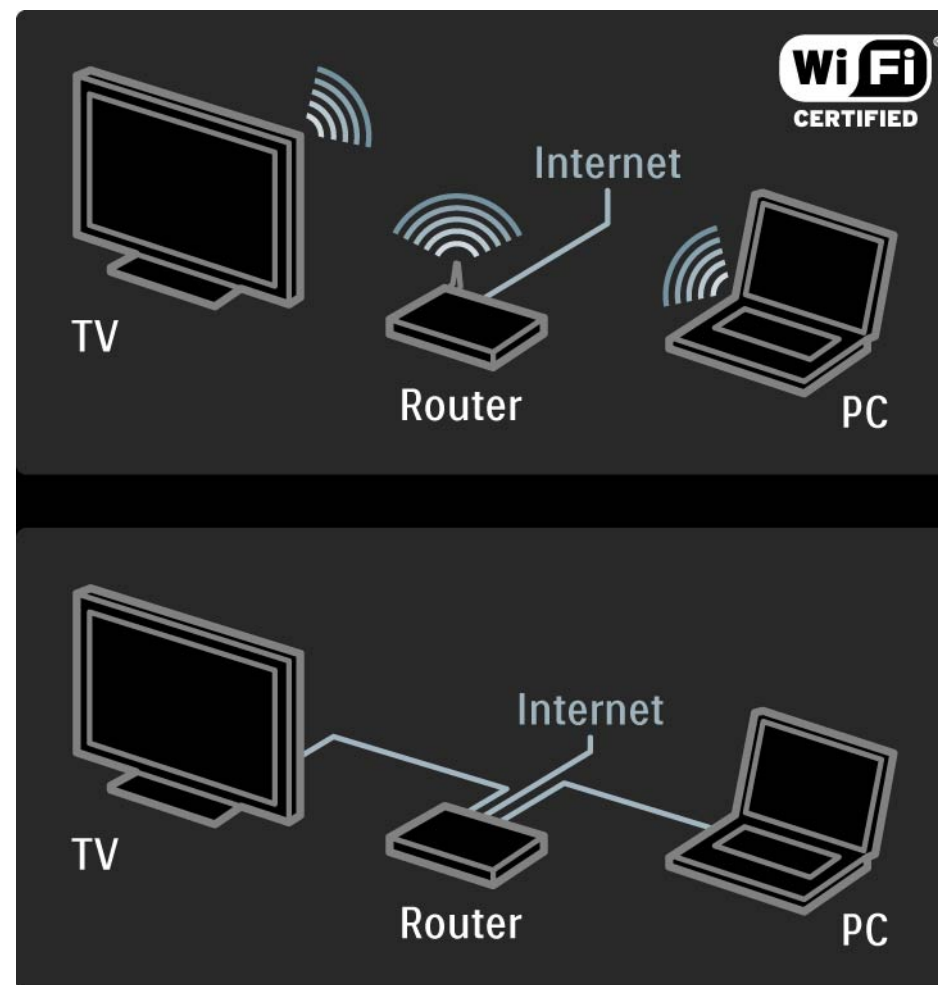

2.8.3 Первое использование

1/3

При первом подключении к системе Net TV на экране телевизора появится запрос на соглашение с условиями использования. После подтверждения следует выполнить регистрацию в Net TV. По окончании этой процедуры можно включить функцию ограничения просмотра.

Преимущества регистрации

После регистрации в Net TV, страницы, отмеченные в качестве избранных или заблокированных, будут сохранены в виде резервных копий. Кроме того, будут сохранены последние 16 веб-адресов (URL). Эти же данные можно использовать на другом телевизоре, подключенном к системе Net TV, если выполнить на нем регистрацию с тем же адресом электронной почты. После регистрации данные можно восстановить даже при случайном сбросе Net TV, произведенном с помощью функции Очистить архив.

2.8.3 Первое использование

2/3

Как зарегистрироваться

Чтобы выполнить регистрацию, необходим адрес электронной почты и компьютер, подключенный к сети Интернет. Если при первом сеансе регистрация была пропущена, ее можно провести позже на главной странице Net TV.

Чтобы начать регистрацию в системе Net TV, необходимо ввести адрес электронной почты на телеэкране. Для этого используйте клавиатуру на пульте ДУ, так же как при наборе текстовых сообщений. Выберите Зарегистрировать и нажмите ОК.

Если сообщение с подтверждением регистрации было отправлено на указанный адрес электронной почты, на экране появится соответствующее сообщение. Откройте свою электронную почту на компьютере и щелкните ссылку на регистрационную форму. Заполните ее и нажмите кнопку для отправки.

На экране телевизора выберите ОК и нажмите ОК, чтобы открыть главную страницу Net TV.

...

2.8.3 Первое использование

3/3

Преимущества ограничения просмотра

Если ограничение просмотра включено...

- можно блокировать и разблокировать службы и/или категории служб
- некоторые службы, не подходящие для детей, блокируются с самого начала, но их можно разблокировать

Дополнительная информация

- Заблокировать можно только службы на страницах Net TV. Для рекламы и открытых веб-сайтов данная функция не поддерживается.
- Службы блокируются по странам. Категории блокируются для всех стран.

Включение ограничения просмотра


При первом доступе к главной странице Net TV будет предложено включить ограничение просмотра. При включении этой функции необходимо ввести личный код блокировки/разблокировки. С помощью цифровых кнопок пульта ДУ введите 4-значный код блокировки/разблокировки Net TV, а затем повторите ввод для подтверждения.

Служба Net TV готова к использованию.


2.8.4 Обзор Net TV

1/6

Чтобы выполнить обзор Net TV, закройте это руководство пользователя и нажмите клавишу Net TV на пульте ДУ или выберите Обзор Net TV в основном меню и нажмите OK. Телевизор подключится к системе Net TV, откроется главная страница.

Чтобы выйти из системы Net TV, снова нажмите Net TV или же нажмите , а затем выберите другое действие.

...

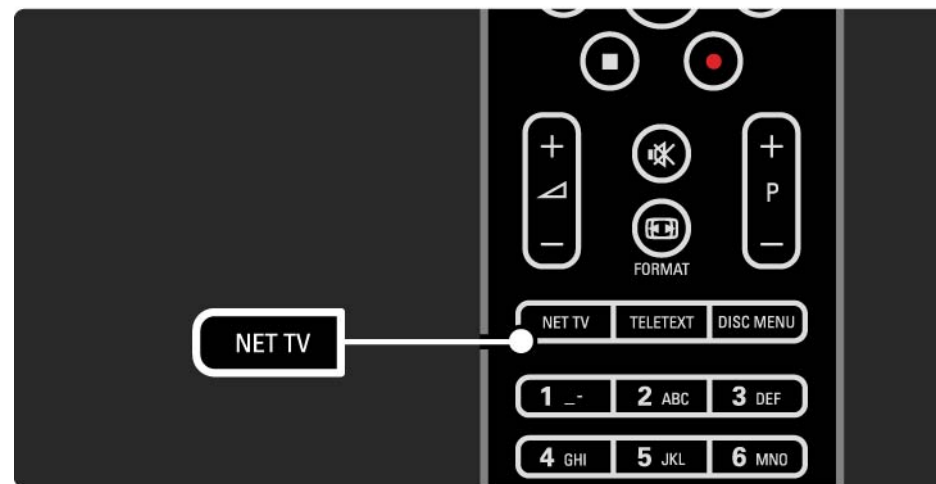

2.8.4 Обзор Net TV

2/6

Главная страница Net TV

На главной странице Net TV отображаются избранные и некоторые рекомендуемые службы. Обзор Net TV можно выполнять с этой страницы.

Выберите службу Net TV с помощью кнопок ▲, ▼, ◀ или ▶. Чтобы открыть службу, нажмите OK.

Для перехода на предыдущую страницу нажмите Back ↵.

Нажмите кнопку Net TV, чтобы вернуться на главную страницу Net TV.

Страница Просмотреть все

На странице Просмотреть все расположены все службы.

На странице Просмотреть все можно просматривать Службы Net TV по категориям. Выберите категорию и нажмите OK.

Обзор другой страны

На странице Просмотреть все можно выбрать страну Net TV. Для другой страны могут быть доступны другие службы.

Выберите Обзор: ..., укажите другую страну и нажмите OK.


...

2.8.4 Обзор Net TV

3/6

Добавление в избранное

Добавить в Избранное можно 12 служб.

Чтобы отметить службу как избранное, выберите значок службы и нажмите кнопку Options . Выберите Пометить избранное и нажмите ОК.

Все избранные службы отображаются на главной странице Net TV. На странице "Просмотреть все" избранные службы отмечены звездочкой ★.

Снять метку можно в меню Options.

Чтобы добавить в избранное сразу несколько служб, на главной странице Net TV или на странице Просмотреть все выберите Пометить избранные и нажмите ОК. После чего можно выбирать службы и отмечать по очереди с помощью кнопки ОК. Если необходимо можно переключиться на страницу Просмотреть все. Чтобы завершить процесс добавления в избранное, выберите Готово и нажмите ОК.

Добавлять в избранное можно только службы Net TV. Для рекламы и открытых веб-сайтов данная функция не поддерживается.

...

2.8.4 Обзор Net TV

4/6

Просмотр веб-сайтов

С помощью Net TV можно просматривать веб-страницы. Можно просмотреть любой веб-сайт, но не забывайте, что большинство веб-сайтов не предназначены для просмотра на экране телевизора, из-за чего недоступны необходимые плагины (например, для просмотра страниц и видео).

Доступ к Интернету

На странице Просмотреть все выберите Обзор Internet и нажмите ОК. С помощью экранной клавиатуры введите веб-адрес страницы. Чтобы ввести адрес, выберите символ и нажмите ОК.

Выбор ссылки осуществляется с помощью клавиш ▲, ▼, ◀ или ▶, а переход по выбранной ссылке с помощью кнопки ОК.

...


2.8.4 Обзор Net TV

5/6

Прокрутка веб-страниц


Для перехода по страницам вверх и вниз используйте клавиши P - и +.

Масштабирование веб-страниц

Открытые веб-страницы можно увеличивать и уменьшать. Нажмите Format .

Для увеличения или уменьшения используйте стрелку вниз или вверх.

...

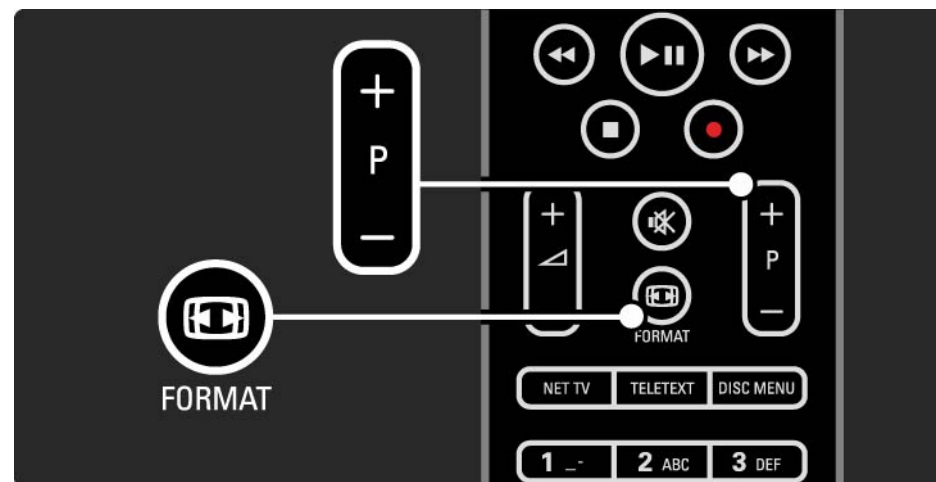


2.8.4 Обзор Net TV

6/6

Очистка журнала


Можно очистить журнал Net TV.

Чтобы удалить код ограничения просмотра, пароли, cookies и очистить журнал, нажмите  > Конфигурация > Установка > Очистить память Net TV.

Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за содержимое и качество содержимого, предоставляемого поставщиками услуг.

2.8.5 Телегид Net TV

При подключении к Net TV из Интернета загружается программа телепередач. Однако можно снова переключиться к программе телепередач цифровой станции вещания.

Закройте руководство пользователя и нажмите 
> Конфигурация > Установка > Предпочтения > Гид
передач и выберите Со станции вещания.

Philips не несет ответственности за содержимое
программы телепередач.


2.8.6 Ограничение просмотра

1/3

Благодаря функции ограничения просмотра Net TV можно блокировать службы и категории служб Net TV. Если служба заблокирована, то для получения доступа к службе или категории необходимо ввести код.

Чтобы заблокировать службу, необходимо включить ограничение просмотра. Если при подключении к Net TV отображается значок блокировки, функция ограничения просмотра включена.

Включение ограничения просмотра


Если ограничение просмотра выключено, закройте руководство пользователя и нажмите кнопку Net TV. Когда отобразится главная страница Net TV, нажмите кнопку Options  и выберите Включить ограничение просмотра. Отобразится запрос на ввод личного кода блокировки/разблокировки. С помощью цифровых кнопок пульта ДУ введите 4-значный код, а затем повторите ввод для подтверждения.

...


2.8.6 Ограничение просмотра

2/3

Блокировка службы или категории

На главной странице Net TV или на странице Просмотреть все выберите службу или категорию. Нажмите кнопку Options , выберите Заблокировать сервис и нажмите ОК. Если в верхней части значка службы отображается символ замка, служба заблокирована.

Разблокировка

Чтобы разблокировать службу или категорию, выберите службу, нажмите кнопку Options  и выберите Снять блокировку.

Дополнительная информация

- Заблокировать можно только службы на страницах Net TV. Для рекламы и открытых веб-сайтов данная функция не поддерживается.
- Службы блокируются по странам. Категории блокируются для всех стран.
- Код ограничения на просмотр Net TV и код блокировки от детей — это 2 разных кода.
- Если вы зарегистрированы в Net TV и ограничение просмотра отключено (в меню Options), все блокировки запоминаются и восстанавливаются при повторном включении ограничения просмотра.

...

2.8.6 Ограничение просмотра

3/3

Забыли код?

Если вы забыли код ограничения на просмотр, очистите журнал Net TV и введите новый код.

См главу Управление телевизором > Net TV > Очистка журнала.


2.8.7 Очистка журнала

Внимание!

После очистки журнала Net TV в меню Очистить архив необходимо повторно выполнить регистрацию при подключении к Net TV. Если регистрация уже выполнялась, можно восстановить избранные службы и блокировки.

Очистка журнала

Можно очистить журнал Net TV.

Чтобы удалить код ограничения на просмотр, пароли, cookies и очистить журнал, нажмите  > Конфигурация > Установка > Очистить память Net TV.

3.1.1 Выбор страницы телетекста


Большинство телеканалов предоставляют информацию в режиме телетекста.

Во время просмотра телевизора нажмите кнопку Teletext.

Для выхода из режима телетекста нажмите кнопку Teletext еще раз.


Для выбора страницы ...

- С помощью цифровых кнопок введите номер страницы.
- Для перехода к следующей или предыдущей странице нажмите P +/- или ▲, или ▼, или ↵.
- Нажмите цветную кнопку для выбора одного из цветных пунктов в нижней части экрана.

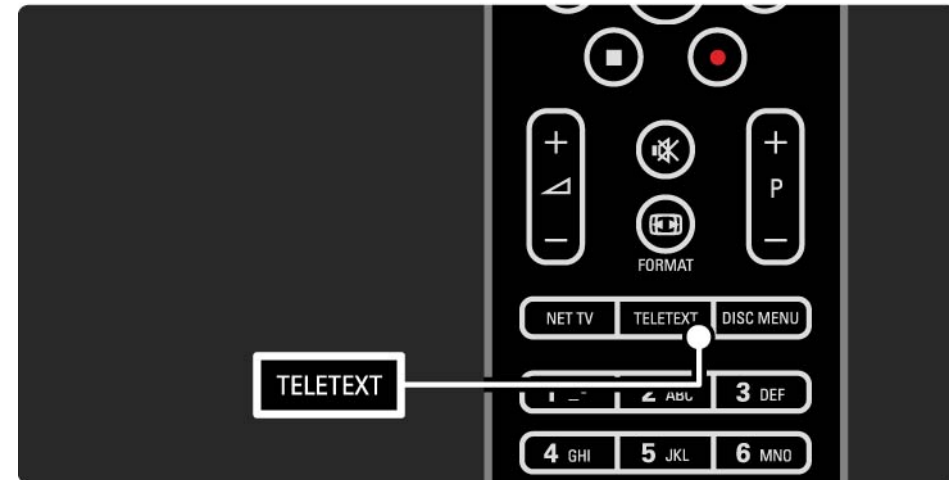

3.1.2 Выбор языка телетекста

Некоторые цифровые телеканалы поддерживают возможность выбора языка телетекста. Можно настроить основной и дополнительный язык.

Нажмите  > Конфигурация > Установка > Языки > Основной или Вспомогат. телетекст и выберите предпочитаемый язык телетекста.

3.1.3 Выбор подстраниц телетекста

Страница телетекста может содержать ряд подстраниц.

Страницы отображены рядом с номером основной страницы.

С помощью ◀ или ▶ можно осуществлять выбор подстраниц, доступных на странице телетекста.

3.1.4 Выбор T.O.P. телетекста

С помощью T.O.P. телетекста можно легко переходить с одной темы на другую, не пользуясь нумерацией страниц.

Трансляция T.O.P. телетекста не поддерживается некоторыми каналами.

В режиме телетекста нажмите кнопку Info .

Отобразится окно T.O.P.

Выберите тему и нажмите OK для просмотра страницы.



3.1.5 Поиск по телетексту

При просмотре телетекста можно быстро перейти к теме, на которую указывают несколько номеров страниц. Также в телетексте можно осуществлять поиск по определенному слову.

Включите телетекст и нажмите ОК. На экране выделяется первое слово или первый номер индекса страницы.

Переход к следующему слову или номеру осуществляется с помощью ◀ или ▶, ▲ или ▼.


Нажмите кнопку ОК для поиска страницы, содержащей выделенное слово или число.

При каждом последующем нажатии кнопки ОК будет отображаться следующая страница, содержащая выделенное слово или число.

Для выхода из меню Поиск нажимайте ▲, пока не будет снято выделение со всех слов и чисел.

3.1.6 Опции телетекста

1/2

В режиме телетекста на пульте ДУ нажмите кнопку Options , чтобы отобразить скрытую информацию, запустить автоматическую прокрутку подстраниц, изменить параметры отображения символов, включить остановку страницы телетекста, включить одновременный просмотр телеканала и телетекста или вернуться к полноэкранному отображению телетекста.

Остановка страницы

Остановка автоматического поворота страниц или остановка счетчика страниц в случае, если введен неверный номер страницы, или страница недоступна.

Двойной экран/Полноэкран.

Недоступно для каналов с цифровыми текстовыми службами.

Выберите Двойной экран для одновременного просмотра телеканала и телетекста.

Выберите Полноэкран. для возвращения к полноэкранному отображению телетекста.

Показ.

Скрытие или отображение скрытой информации на странице, например, решения загадок или ребусов.

...

3.1.6 Опции телетекста

2/2

Цикл подстраниц



Если для выбранной страницы доступны подстраницы, можно запустить автоматическое отображение подстраниц.

Язык

В некоторых языках используются различные наборы символов. Переключитесь на другую группу символов для правильного отображения текста.

Увеличение страницы телетекста

Для дополнительного удобства чтения страницу телетекста можно увеличить.

В режиме телетекста нажмите  для увеличения верхней части страницы и  для увеличения нижней части страницы. Перемещение по увеличенной странице осуществляется с помощью кнопок ▲ или ▼.

Еще раз нажмите кнопку  для возвращения к нормальному размеру страницы.

3.1.7 Цифровой телетекст (только для Великобритании)

На некоторых цифровых телеканалах предлагаются специальные цифровые текстовые службы (например, BBC1). Такие службы выглядят, как обычный телетекст, и управление осуществляется цифровыми и цветными кнопками, а также кнопками перемещения.

Во время просмотра телевизора нажмите Teletext и используйте кнопки перемещения для выбора элементов.

С помощью цветных кнопок выберите опцию и нажмите ОК для подтверждения или активации.

Нажмите ■ для отключения цифрового текста или интерактивных служб.


Службы цифрового телетекста блокируются, если передаются субтитры, а в меню "Возможности" установлен параметр "Субтитры Вкл".

Ознакомьтесь с информацией на странице Субтитры и языки > Субтитры.

3.1.8 Телетекст 2.5

При трансляции по телеканалу функция Телетекст 2.5 обеспечивает улучшенную графику и цветопередачу.


Функция Телетекст 2.5 включена по умолчанию в заводских установках.

Для отключения данной функции выберите 
> Конфигурация > Установка > Предпочтения >
Телетекст 2.5.

3.2 Избранные каналы

После завершения настройки все теле- и радиоканалы добавляются в обзор каналов.

В данном обзоре каналы можно помечать как избранные и настроить его на отображение только избранных каналов.

При просмотре телевизора нажмите ОК, чтобы открыть обзор каналов. Выделите канал и нажмите кнопку Options . Выберите Пометить избранное, чтобы добавить выбранный канал в список избранных. Избранные каналы помечены ★. Чтобы удалить канал из списка избранных, нажмите Снять пометку с избранного.

Выбрать список


С помощью функции "Выбрать список" в обзоре каналов можно настроить обзор только избранных каналов.


См. Управление телевизором > Меню > Обзор каналов.

3.3.1 Гид передач

1/3

Гид передач — это экранный гид с программой телепередач. Данный гид предоставляется станциями вещания или службами Net TV. Можно установить напоминание о начале передачи или выбрать программы по жанрам.

Во время просмотра телевизора нажмите кнопку Guide , чтобы открыть гид передач. Если гид поддерживается, отобразится список текущих телепередач. Загрузка информации может занять некоторое время.

Для выхода из гида передач нажмите кнопку Guide .



...

3.3.1 Гид передач

Перемещайтесь по списку для выбора программы.

Информация ⓘ

Для просмотра описания программы и подробной информации нажмите кнопку Info ⓘ.

Для отображения на экране уведомления о начале программы выберите Установить напоминание и нажмите ОК. Программа будет помечена ●.

Чтобы удалить уведомление, выберите Удалить напоминание и нажмите ОК. Чтобы включить канал, на котором идет программа, выберите Просмотр канала и нажмите ОК.

Опции ⌵

В списке гида передач нажмите Options ⌵, чтобы выбрать опцию ...

- Установить напоминание

Если напоминание установлено, в списке напоминаний будет доступна опция Запланир.напоминания.

- Изменить день

Просмотр программ за предыдущий и за следующий день.

- Дополнительная информ.


Экран с описанием и сведениями о программе.

...

3.3.1 Гид передач

3/3

- Поиск по жанру

Просмотр всех программ по жанру. Для просмотра подробных сведений или установки напоминания выберите программу и нажмите Info .

- Список избранных программ


Отображение канала в списке гида передач (макс. 50 каналов).

Дополнительная информация

Если информация электронного гида телепрограмм поступает со станции телевидения или от оператора, то первые 40 каналов показываются в электронном гиде. 10 других каналов вы можете добавить самостоятельно.

В случае некоторых станций телевидения/операторов показываются первые 170 каналов, и вы можете добавить остальные 10. В этом случае электронный гид предоставляет расписание телепрограмм на сегодня и следующие 3 дня.

3.3.2 Настройка

Для выбора источника информации для гида передач нажмите  > Конфигурация > Установка > Предпочтения > Гид передач.

Из сети


При подключении к NetTV со станции вещания передается информация программного гида. При выборе параметра Из сети информация программного гида загружается из Интернета после подключения к Net TV.

От станции вещания

Информация для гида передается со станции вещания канала на экран.

3.4.1 Таймер отключения

Таймер отключения позволяет переключить телевизор в режим ожидания и обратно в указанное время.

Закройте руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Возможности > Таймер отключения.

В строке настройки таймера отключения можно установить время до 180 минут с шагом 5 минут.

При установке значения 0 таймер выключения отключается.

В любое время можно выключить телевизор или сбросить время отключения.

3.4.2 Блокировка от детей

1/2

Чтобы ограничить просмотр телевизора детьми, можно заблокировать телевизор или заблокировать программы с возрастным ограничением на просмотр.

Установка личного кода

Перед установкой блокировки от детей для блокировки телевизора или установки возрастных ограничений установите личный код блокировки в разделе 🏠 > Конфигурация > Возможности > Установить код.

С помощью цифровых клавиш введите четырехзначное число.

При необходимости код всегда можно изменить.

Блокировка от детей

В меню блокировки от детей выберите Блокировать, чтобы заблокировать все телеканалы и программы с устройств.

После настройки блокировки необходимо ввести личный код, чтобы разблокировать телевизор.

Блокировка включается после закрытия экранного меню или перехода телевизора в режим ожидания.

...

3.4.2 Блокировка от детей

2/2

Родительский рейтинг


Выберите Родительский рейтинг, чтобы установить возраст в списке возрастных ограничений в меню блокировки от детей. Укажите возраст ребенка.

Программы с более высоким уровнем возрастного ограничения будут заблокированы.

Информацию об установке возрастного ограничения см. в Дополнительно... > Таймеры и блокировка > Возрастное ограничение.

Забыли код?


Если вы забыли код разблокировки, позвоните в службу поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона можно найти в документации на телевизор или на сайте www.philips.com/support


Нажмите  > Конфигурация > Возможности > Изменить код и введите стирающий код, полученный от службы поддержки. Введите новый личный код и подтвердите. Предыдущий код стирается, а вместо него записывается новый.

3.4.3 Возрастное ограничение

Некоторые станции вещания цифровых каналов устанавливают для своих программ уровень возрастного ограничения (в зависимости от страны).

Если значение уровня возрастного ограничения больше установленного, программа будет заблокирована.

Для установки возрастного ограничения нажмите  > Конфигурация > Возможности > Блокировка от детей и выберите Родительский рейтинг.

Выбрав "Родительский рейтинг" в разделе "Блокировка от детей", перейдите в  > Конфигурация > Возможности > Родительский рейтинг и выберите возрастное ограничение для программ, неразрешенных для просмотра.

Программа с уровнем выше или равным установленному вами ограничению будет заблокирована, а на экран будет выведено сообщение о необходимости введения кода разблокировки. Некоторые операторы блокируют только программы с уровнем выше установленного.

Возрастное ограничение включается после закрытия экранного меню или перехода телевизора в режим ожидания.

См. Дополнительно... > Таймеры и блокировка > Блокировка от детей.

3.5.1 Субтитры

1/3

Обычно субтитры доступны для большинства программ. Можно установить постоянное отображение субтитров. Для аналоговых и цифровых каналов используются разные методы настройки постоянного отображения субтитров.

Для цифровых каналов можно выбрать предпочитаемый язык субтитров.

Для аналоговых каналов

Для настройки постоянного отображения субтитров выберите аналоговый канал и нажмите кнопку Teletext, чтобы включить телетекст.

Введите трехзначный номер страницы субтитров (самый распространенный — 888) и нажмите кнопку Teletext еще раз, чтобы выключить телетекст. Будут отображены доступные субтитры.

Каждый аналоговый канал необходимо настраивать отдельно.

...


3.5.1 Субтитры


2/3

Меню субтитров

Для настройки постоянного отображения субтитров нажмите кнопку Subtitle.

Выберите Выкл, Вкл или Суб.в реж. без звука.

В режиме "Суб.в реж. без звука" субтитры отображаются, только если звук выключен при помощи кнопки .

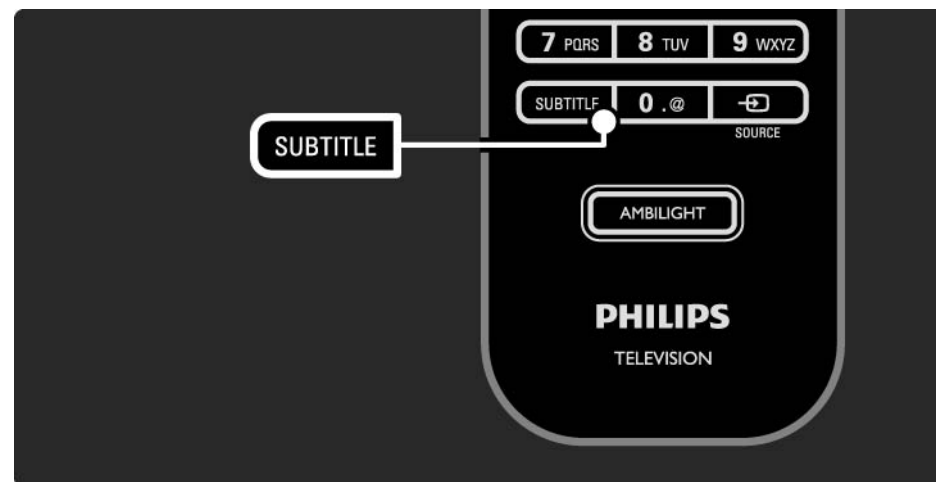


3.5.1 Субтитры

3/3

Языки субтитров цифровых каналов

Если субтитры транслируются по цифровым каналам, можно выбрать предпочитаемый язык субтитров из списка транслируемых языков.


См.  > Конфигурация > Возможности > Язык субтитров.

Выберите язык субтитров в списке доступных языков и нажмите OK.


Предпочитаемый язык субтитров устанавливается в меню Установка временно.

3.5.2 Язык аудио

Цифровые телеканалы могут поддерживать несколько языков вещания программ. Можно настроить включение предпочитаемых языков во время трансляции аудиосопровождения на данных языках.

Для настройки предпочитаемых языков аудиосопровождения нажмите  > Конфигурация > Установка > Языки > Основной язык. В меню "Языки" также можно настроить дополнительный язык.

Телевизор автоматически будет переключаться на установленные языки при трансляции соответствующих программ.

Чтобы проверить, доступен ли язык аудиосопровождения, нажмите кнопку Options  и выберите Язык аудио. В списке можно выбрать другой язык аудиосопровождения.

Некоторые телеканалы поддерживают специальное аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха. Ознакомьтесь с информацией на странице Дополнительно ... > Универсальный доступ.

3.6.1 Обзор USB

1/2

Просмотр фотографий и видео на телевизоре, а также прослушивание музыки с устройства памяти USB.

Подключите устройство USB или кабель к разъему USB, расположенному на левой панели телевизора. Телевизор должен быть включен.

Телевизор обнаружит устройство и отобразит на экране список содержимого устройства USB.

Если содержимое не отобразилось, нажмите  > Обзор USB, а затем нажмите OK.

В списке содержимого устройства USB выберите файл, который необходимо воспроизвести, нажмите OK или кнопку воспроизведения ►||.


Начнется воспроизведение песни, видео или слайд-шоу.

Снова нажмите кнопку ►|| для приостановки воспроизведения.

Для перехода к следующему файлу нажмите ► или P +.

Для перехода к предыдущему файлу нажмите ◀ или P -.

Для перехода вперед по музыкальному файлу нажмите ►►.

Нажмите Options  для доступа к функциям Воспр. 1x, Повтор, Перемеш., Повернуть и др.

...

3.6.1 Обзор USB


2/2

Просмотр видео

В меню Guide выберите видеофайл и нажмите кнопку воспроизведения ►.

Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку паузы ►.

Нажмите кнопку ► один раз для медленного перемещения вперед по файлу или дважды — для быстрого. Нажмите еще раз для возвращения к нормальной скорости воспроизведения.

Нажмите Options  для доступа к функциям Полноэкр., Малый экран, Воспр. 1x и др.

Для выхода из меню "Обзор USB" нажмите  и выберите другое действие или отключите устройство памяти USB.

3.6.2 Обзор компьютерной сети


1/2

Просмотр фотографий и видео на телевизоре, а также прослушивание музыки с компьютера или другого накопителя, подключенного к сети.

Для обзора компьютерной сети необходимо настроить сетевое подключение. Ознакомьтесь с информацией на странице Настройка > Сеть.

Если сеть еще не настроена, при первой попытке выполнить обзор сети запустится Установка сети. Следуйте инструкциям на экране.

Обзор компьютерной сети

Закройте руководство пользователя, нажмите , в основном меню выберите Обзор компьютерной сети и нажмите ОК.

После включения ПК и маршрутизатора на экране телевизора отобразится содержимое медиасервера компьютера.

В списке содержимого компьютера выберите файл, который необходимо воспроизвести, и нажмите ОК или кнопку воспроизведения ►||.

Начнется воспроизведение песни, видео или слайд-шоу.

...

3.6.2 Обзор компьютерной сети

2/2

Снова нажмите кнопку ►|| для приостановки воспроизведения.

Для перехода к следующему файлу нажмите ► или Р +.

Для перехода к предыдущему файлу нажмите ◀ или Р -.

Для перехода вперед по музыкальному файлу нажмите ►►.

Нажмите Options (⌘) для доступа к функциям Воспр. 1x, Повтор, Перемеш., Повернуть и др.

Просмотр видео

В меню Guide выберите видеофайл и нажмите кнопку воспроизведения ►||. Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку паузы ►||.

Нажмите кнопку ►► один раз для медленного перемещения вперед по файлу или дважды — для быстрого. Нажмите еще раз для возвращения к нормальной скорости воспроизведения.


Нажмите Options (⌘) для доступа к функциям Полноэкр., Малый экран, Воспр. 1x и др.

Для отключения от компьютерной сети нажмите 🏠 и выберите другое действие.


3.7 Scenea

1/3

Функция Scenea позволяет устанавливать фотографии в качестве фонового изображения экрана. Используйте фотографию из всей коллекции.

Нажмите , чтобы открыть основное меню, выберите Scenea и нажмите ОК. В качестве фона отобразится фотография (без звука).

Чтобы закрыть окно Scenea, нажмите любую кнопку на пульте ДУ.

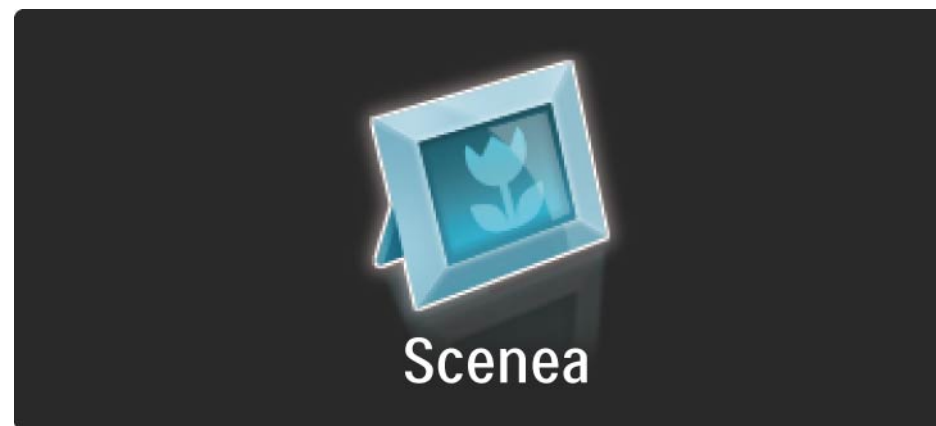


...

3.7 Scenea


2/3


Перед активацией функции Scenea рекомендуется установить для телевизора настройки сниженного энергопотребления "Стандарт".

Нажмите Options  и выберите Изображение и звук > Предустановки > Стандарт.

Выбор новой фотографии

1 Подключите к телевизору устройство USB, на котором находится необходимая фотография. Фотография должна иметь формат JPEG.

2 Выберите фотографию в списке содержимого устройства USB с помощью клавиш навигации. Если список содержимого не отображается автоматически, нажмите  и выберите Обзор USB.

3 Выбрав фотографию, нажмите Options  и выберите Установить в качестве Scenea. Затем укажите, что вы согласны изменить текущую фотографию.

4 Отключите устройство USB и выберите Scenea в основном меню для просмотра новой фотографии.

...

3.7 Scenea

3/3


Ограничения

Если включена функция Scenea, телевизор автоматически переключится в режим ожидания по истечении 4 часов. За одну минуту до этого на экране появится предупреждение. Переключение в режим ожидания позволяет избежать ненужного расхода электроэнергии, если вы забыли отключить функцию Scenea.


Если установлен таймер отключения, телевизор также переключится в режим ожидания по истечении заданного времени.

3.8.1 Для людей с нарушением слуха

Некоторые телеканалы поддерживают специальное аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с нарушениями слуха.


Для включения аудиосопровождения и субтитров, предназначенных для людей с нарушениями слуха, нажмите  > Конфигурация > Установка > Языки > Для ослаб. слуха. Выберите Вкл. и нажмите ОК.

На телевизоре включится аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с нарушениями слуха, если данная функция поддерживается.

Чтобы проверить, доступна ли данная функция, нажмите Options , выберите Язык аудио и проверьте наличие в списке языков аудиосопровождения со значком уха.

3.8.2 Для людей с ослабленным зрением


Некоторые телеканалы поддерживают специальное аудиосопровождение и субтитры, предназначенные для людей с нарушениями зрения. Обычное аудиосопровождение дополнено комментариями.

Для включения функции во время просмотра цифрового телеканала нажмите Options  и выберите Для ослаб. зрения. Выберите Вкл. и нажмите OK.

На телевизоре включится аудиосопровождение, предназначенное для людей с ослабленным зрением, если данная функция поддерживается.


В меню Options можно настроить воспроизведение звука для людей с ослабленным зрением через Динамики, Наушники или через Динамики и наушники одновременно.

В меню Options выберите Громкость для ослабл. зрения, чтобы изменить уровень громкости дополнительных комментариев.

Чтобы проверить, доступна ли данная функция, нажмите Options , выберите Язык аудио и проверьте наличие в списке языков аудиосопровождения со значком глаза.

4.1.1 Предустановки

Можно установить для телевизора одну из предустановок, наиболее подходящую в данный момент. Каждая установка содержит настройки изображения, звука и Ambilight.

Во время просмотра телевизора нажмите Options  и выберите Изображение и звук. Нажмите OK.

Выберите Предустановки и нажмите OK.


Выберите предустановку в списке и нажмите OK.

- Пользов. — настройка параметров телевизора, расположенных в меню Изображение, Звук и Ambilight в меню конфигурации, в соответствии с собственными предпочтениями.
- Ярко — насыщенные и динамичные настройки, идеально подходящие для просмотра при дневном свете.
- Естественный — настройки реалистичного изображения.
- Кино — настройки, идеально подходящие для просмотра фильмов.
- Игра — настройки, идеально подходящие для игры.
- Стандарт — стандартная заводская установка и настройки, обеспечивающие наиболее низкое энергопотребление..

4.1.2 Изображение

1/4

В меню Изображение, можно отдельно настраивать все параметры изображения.

Закройте руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Изображение.

Выбирать и настраивать параметры можно с помощью ◀ или ▶, ▲ или ▼.

Нажмите ОК для применения настроек.

- Помощник установки

Запустите Помощник установки для помощи при настройке основных параметров изображения.

Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

- Контрастность

Изменение уровня яркости изображения, при котором уровень насыщенности темных участков изображения остается неизменным.

- Яркость

Изменение уровня яркости всего изображения.

- Цвет

Изменение уровня насыщенности.

...

4.1.2 Изображение

- Оттенок

Если трансляция производится в стандарте NTSC, этот уровень компенсирует перепады цвета.

- Резкость

Изменение уровня резкости деталей.

- Шумоподавление

Фильтрация и сокращение уровня шума. Выберите подходящий уровень Минимум, Средний, Максимум или Выкл.

- Тон

Установка тона: режимы Нормальный, Теплый (красные тона) или Холодный (синие тона). Для использования пользовательских настроек выберите в меню пункт Уст. польз.

- Польз. оттенок

Цветовую температуру изображения можно изменить с помощью ползунка ...

- R-WP красный - точка белого

- G-WP зеленый - точка белого

- B-WP синий - точка белого

- R-BL красный - уровень черного

- G-BL зеленый - уровень черного

...

4.1.2 Изображение

3/4

- Perfect Pixel HD

Управление дополнительными настройками технологии Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Удаляет дрожание изображения и обеспечивает мягкую передачу движений объектов, особенно в фильмах.

- 200 Hz Clear LCD (100 Hz Clear LCD для телевизоров с диагональю 32" и 37")

Превосходная четкость движущегося изображения, улучшенный уровень черного, высокая контрастность без мерцания, устойчивость изображения и расширенный угол просмотра.

- Улучшенная четкость

Обеспечивает исключительную четкость, особенно линий и контуров изображения.

- Динамич. контр.

Устанавливает режим, при котором телевизор автоматически улучшает отображение темных, средних и светлых участков изображения.

- Динамическая подсветка

Устанавливает режим, при котором энергопотребление можно уменьшить, приглушив яркость экрана. Используется для оптимального энергопотребления или для максимального уровня яркости изображения.

...

4.1.2 Изображение

4/4

- Снижение дефектов MPEG

Смягчение переходов цифрового изображения.

- Улучшение цвета

Оживление цветов и улучшение разрешения ярко освещенных объектов.

- Режим ПК

Настройка оптимальных параметров телевизора в соответствии с настройками компьютера, если компьютер подключен.

- Оптический датчик

Автоматическая настройка изображения и функции Ambilight в соответствии с характером освещения комнаты. Включение или отключение оптического датчика.

- Форм. изображения/Режим автоформата

См. Управление телевизором > Просмотр телевизора > Формат изображения


- Сдвиг изображения

Вертикальный сдвиг изображения на экране с помощью кнопок перемещения курсора.

4.1.3 Звук

1/3

В меню Звук можно отдельно настраивать все параметры звука.

Закройте руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Звук.

Выбирать и настраивать параметры можно с помощью ◀ или ▶, ▲ или ▼.

Нажмите ОК для применения настроек.

- НЧ


Настройка низких частот. Параметры можно изменить с помощью шкалы настройки.

- ВЧ

Настройка высоких частот. Параметры можно изменить с помощью шкалы настройки.

- Громкость

Регулировка громкости.

Чтобы шкала громкости не отображалась на экране, нажмите  > Конфигурация > Установка > Предпочтения > Шкала громкости. Выберите Выкл. и нажмите ОК.

...

4.1.3 Звук


2/3

- Громкость для ослабл. зрения

Изменение уровня громкости аудиосопровождения, предназначенного для людей с нарушениями зрения (только для Великобритании).

- Язык аудиосопр.

Список доступных языков аудиосопровождения цифровых телеканалов.

Предпочитаемый язык аудиосопровождения можно настроить в меню  > Конфигурация > Установка > Языки > Основной аудиосигнал.

- Двойной I/II

Возможность выбора одного из двух языков при наличии в трансляции.

- Моно/Сtereo

При наличии стереовещания можно выбрать режим Моно или Сtereo для каждого телеканала.

- Динамики телевизора

При подключении к телевизору аудиосистемы динамики телевизора можно отключить.

Если аудиосистема поддерживает функцию EasyLink, ознакомьтесь с информацией на странице Подключения > EasyLink.

Выберите параметр Автоматически (EasyLink) для автоматического воспроизведения звука через аудиосистему.

...

4.1.3 Звук

3/3

- Surround

Автоматическое переключение телевизора в оптимальный режим объемного звучания в зависимости от формата трансляции. Выберите Вкл. и Выкл.

- Громкость наушников

Регулировка громкости наушников.

Отключить звук с динамиков телевизора можно с помощью .

- Разница громкостей

Выравнивание разницы уровней громкости каналов или подключенных устройств. Сначала включите канал или устройство, разницу громкости которого необходимо выровнять.

- Баланс


Установка баланса левого и правого громкоговорителя для оптимального прослушивания в соответствии с положением пользователя.

- Автoreгулировка громкости

Смягчает резкие перепады громкости, например, в начале рекламы или при переключении с канала на канал. Выберите Вкл. или Выкл..

4.1.4 Ambilight

В меню Ambilight можно отдельно настраивать все параметры функции Ambilight.

Закройте руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Ambilight.

Выбирать и настраивать параметры можно с помощью ◀ или ▶, ▲ или ▼.

Нажмите ОК для применения настроек.

Ознакомьтесь с информацией о функции Ambilight на странице Управление телевизором > Использование Ambilight.

4.1.5 Заводские установки

Можно восстановить заводские установки.

Будут сброшены только настройки изображения звука и Ambilight.


Закройте руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Установка > Сброс заводских установок, а затем нажмите OK.

4.2.1 Изменение порядка отображения и переименование

1/2


После первой настройки, возможно, появится необходимость изменить порядок отображения или названия каналов. В меню обзора каналов можно упорядочить каналы в соответствии с вашими предпочтениями или назначить каналам быстро узнаваемые имена.

Чтобы открыть обзор каналов, нажмите OK во время просмотра. В обзоре каналов отображены телеканалы и радиостанции, настроенные в телевизоре.

Для изменения порядка или переименования канала нажмите Options  и выберите необходимую функцию.

Изменение порядка отображения

Порядок каналов в обзоре можно изменять.

1 Выберите Переупоряд. в меню Options  для изменения порядка каналов.

2 Выделите канал и нажмите OK.

...


4.2.1 Изменение порядка отображения и переименование

2/2

3 Переместите канал с помощью кнопок навигации.

4 Нажмите ОК для подтверждения.

Можно выделить следующий канал и изменить его порядок таким же образом.


Для прекращения изменения порядка нажмите Options  и выберите Выход.

Переименов.

Каналы можно переименовывать.

1 В обзоре каналов найдите канал, который необходимо переименовать.

2 Выберите Переименов. в меню Options .

3 Для выделения элемента используйте кнопки перемещения. Чтобы удалить символ, нажмите Back . Для выбора символа используйте кнопки цифровой клавиатуры пульта ДУ, так же как при наборе текстовых сообщений. Специальные символы можно вводить с помощью кнопки 0 цифровой клавиатуры. Чтобы удалить весь текст, нажмите кнопку Очистить.

4 Выберите Готово и нажмите ОК для завершения переименования.

4.2.2 Обновление каналов

1/2


При первом включении телевизора выполняется настройка каналов.

Можно настроить автоматическое добавление или удаление цифровых каналов. Обновить каналы также можно вручную.

Автоматическое обновление

Для настройки автоматического обновления цифровых телеканалов переключите телевизор в режим ожидания. Каждый день в 6 часов утра телевизор обновляет ранее найденные каналы и сохраняет новые. Пустые каналы удаляются из меню обзора каналов.

Если обновление каналов выполнено, при запуске телевизора отображается соответствующее сообщение.


Чтобы сообщение не отображалось, выберите Нет в меню  > Конфигурация > Установка > Настройка канала > Сообщение об обновл. канала.

...

4.2.2 Обновление каналов

2/2

Обновление вручную

Для самостоятельного обновления каналов нажмите  > Конфигурация > Установка > Настройка канала > Автомат. настройка и нажмите ОК.

Запустите обновление и выберите Обновление каналов.


Обновление может занять несколько минут.

4.2.3 Повторная установка каналов

При первом включении телевизора выполняется настройка каналов.

Можно повторно выполнить установку, чтобы настроить язык, страну и все доступные телеканалы.

Повторная установка

Чтобы повторно выполнить настройку телевизора, нажмите  > Конфигурация > Установка > Настройка канала > Автомат. настройка, а затем нажмите ОК.

Запустите настройку и выберите Переустановка каналов.

Обновление может занять несколько минут.


Для изменения порядка или переименования найденных каналов см. Конфигурация > Каналы > Изменение порядка отображения и переименование.

4.2.4 Качество приема цифрового сигнала

1/2

При приеме цифрового телевидения (DVB) через антенну (DVB-T) или использовании ТВ-тюнера для приема цифровых кабельных каналов (DVB-C) можно проверить качество и устойчивость сигнала.

Если прием неустойчивый, попробуйте переставить антенну. Для достижения оптимальных результатов обратитесь к специалисту.

Чтобы проверить качество приема канала, выберите канал, нажмите  > Конфигурация > Установка > Каналы > Тестирование приема > Поиск, а затем ОК.

Отобразится частота цифрового сигнала данного канала.

Если прием неустойчивый, попробуйте переставить антенну. Выберите Поиск и нажмите ОК, чтобы еще раз проверить качество сигнала на данной частоте.

...

4.2.4 Качество приема цифрового сигнала

2/2

Можно самостоятельно задать определенное значение частоты цифрового сигнала.

Выберите частоту, расположите стрелки на цифрах кнопками ► и ◀ и измените цифры с помощью кнопок ▲ и ▼. Нажмите Поиск для проверки данной частоты.


Если прием канала осуществляется через DVB-C, отобразятся параметры Режим скорости передачи и Скорость передачи.

Для Режим скорости передачи выберите Автоматически, если поставщиком услуг не предоставлено определенное значение режима скорости. Предоставленное значение можно ввести в поле Скорость передачи с помощью цифровых кнопок.

4.2.5 Настройка аналоговых каналов вручную

1/2

Аналоговые телеканалы можно по очереди настроить вручную.

Чтобы начать настройку аналоговых каналов вручную, нажмите  > Конфигурация > Установка > Настройка канала > Аналоговый: установка вручную.

Следуйте инструкциям в меню.

Повторите описанные действия для настройки остальных доступных аналоговых каналов.

1 Система — при использовании антенны необходимо выбрать страну или регион транслируемого канала. Если используется кабельное вещание, страна или регион выбирается только один раз.

2 Поиск каналов — поиск аналоговых телеканалов. Поиск начнется автоматически, но значение частоты можно ввести вручную. Если прием канала неустойчивый, выберите Поиск и продолжите поиск. Если необходимо сохранить канал, выберите Готово и нажмите OK.

...

4.2.5 Настройка аналоговых каналов вручную


2/2

3 Точная настройка — выполните точную настройку найденных каналов с помощью кнопок ▲ и ▼. По завершении точной настройки канала нажмите Готово.

4 Сохранить — найденный канал можно сохранить под номером текущего канала, выбрав Сохранить текущий канал, или присвоить ему новый номер, выбрав Сохранить как новый канал.

4.2.6 Точная настройка аналоговых каналов

При неустойчивом приеме аналогового телеканала можно выполнить точную настройку телеканала.


Чтобы выполнить точную настройку аналоговых каналов, нажмите  > Конфигурация > Установка > Настройка канала > Аналоговый: установка вручную > Точная настройка.

Для точной настройки канала используйте кнопки ▲ и ▼. По завершении точной настройки канала нажмите Готово.

Настроенный канал можно сохранить с номером текущего канала, выбрав Сохранить текущий канал, или присвоить ему новый номер, выбрав Сохранить как новый канал.

4.2.7 DVB-T или DVB-C

Если в вашей стране доступен прием и через DVB-T, и через DVB-C, и телевизор поддерживает оба способа приема, перед настройкой каналов необходимо выбрать DVB-T или DVB-C.

Чтобы выбрать тип приема DVB-T или DVB-C, нажмите  > Конфигурация > Установка > Настройка канала > Антенна/Кабельное DVB.

Выберите Антенна для установки DVB-T.

Выберите Кабельное для установки DVB-C.


Настройка каналов DVB-C

Все параметры DVB-C в телевизоре настраиваются автоматически, но для настройки сети DVB-C необходимы настройки, предоставляемые поставщиком DVB-C. При отображении запроса введите данные параметры или значения.

В телевизоре можно настроить DVB-T и DVB-C. В этом случае необходимо выполнить две процедуры настройки. Сначала выполните настройку, выбрав в меню пункт "Антенна", а затем выбрав в меню пункт "Кабельное". После этого в обзоре каналов будут отображены телеканалы DVB-T и DVB-C.

4.2.8 Настройка часов

В некоторых странах станции цифрового телевидения не используют UTC — информацию о всемирном скоординированном времени. Поэтому переход на летнее или зимнее время может не выполняться автоматически. Эту проблему можно устранить с помощью настройки часов.

Если часы телевизора показывают неверное время, нажмите  > Конфигурация > Установка > Часы > Режим настройки и выберите Ручная.

В пункте меню Летнее время, выберите Стандартное время (зима) или Летнее время (лето) в соответствии с местным временем.

4.3.1 Преимущества подключения к сети

Компьютерная сеть

Подключив телевизор к компьютерной сети, можно просматривать фотографии, фильмы и прослушивать музыку, сохраненные на компьютере или внешнем накопителе.

После настройки сети перейдите в пункт Обзор компьютерной сети в основном меню для просмотра содержимого компьютера.

Net TV

Если телевизор подключен к компьютерной сети, имеющей выход в Интернет, доступно подключение телевизора к Net TV. На главной странице Net TV можно найти совместимые с телевизором фильмы, картинки, музыку, игры, развлечения и многое другое.

После настройки сети перейдите к пункту Обзор Net TV в основном меню или нажмите Net TV на пульте ДУ, чтобы открыть главную страницу Net TV.

4.3.2 Условия подключения

1/2


Для подключения телевизора к компьютерной сети и сети Интернет необходим маршрутизатор. На маршрутизаторе необходимо включить протокол DHCP.

Для просмотра Net TV подключите телевизор к маршрутизатору с высокоскоростным интернет-соединением.

Подключение может быть как проводным, так и беспроводным.

Для проводного подключения к маршрутизатору требуется сетевой кабель (ethernet).

...

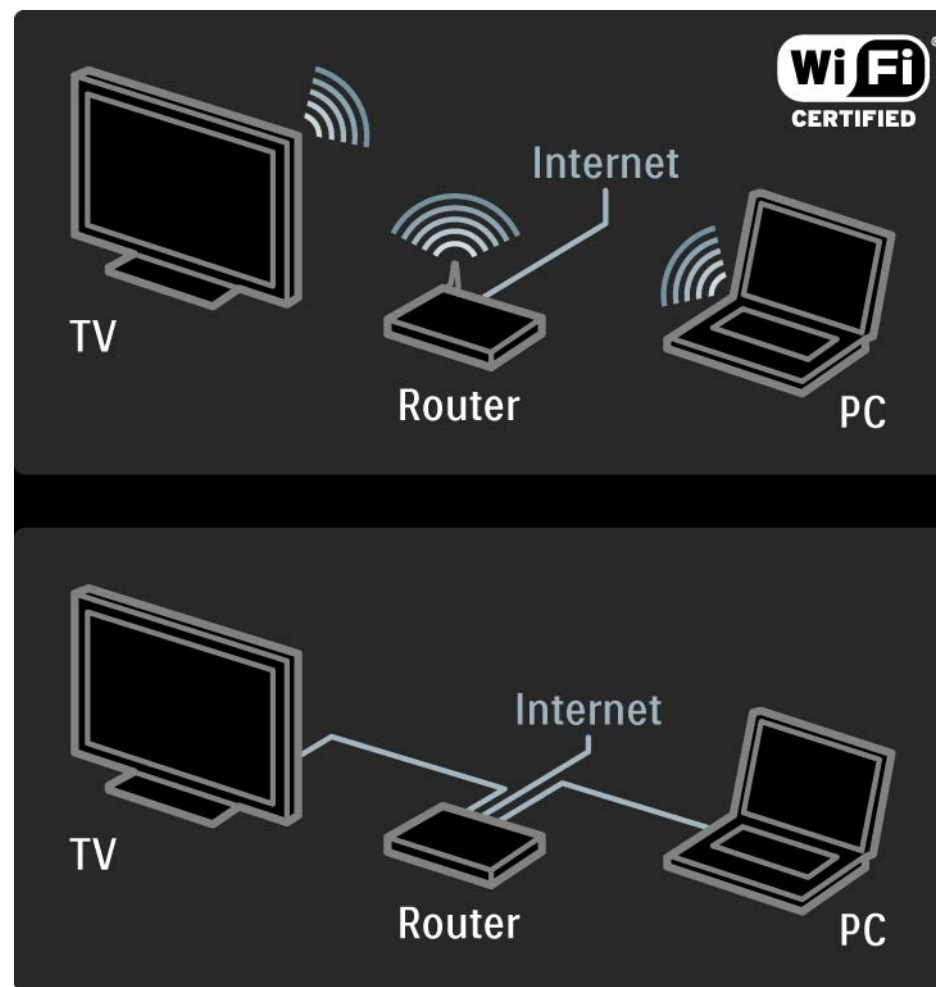

4.3.2 Условия подключения

2/2

Компьютерная сеть имеет сертификат DLNA.

Поддерживаемые ОС на ПК: Microsoft Windows XP или Vista, Intel Mac OSX, Linux.

Чтобы получить доступ к содержимому ПК на телевизоре, на компьютере необходимо установить последнюю версию ПО медиасервера.

Проигрыватель Windows Media 11 или аналог.

Необходимо установить ПО медиасервера для воспроизведения файлов в телевизоре.


Перечень поддерживаемого ПО медиасервера указан на странице Технические характеристики > Мультимедиа.

4.3.3 Беспроводная установка

1/3

Инструкции на экране помогут настроить беспроводную сеть.

Перед началом установки сети включите маршрутизатор. Если беспроводная сеть защищена, будьте готовы ввести ключ шифрования.

Чтобы начать установку беспроводной сети в телевизоре, закройте данное руководство пользователя, нажмите  > Конфигурация > Установка > Сеть > Установка сети, затем нажмите OK.

Следуйте инструкциям на экране.

...

4.3.3 Беспроводная установка

2/3

Имя и безопасность

Телевизор выполнит поиск сетевого маршрутизатора. Найденные маршрутизаторы будут отображены в списке. Если найдено несколько маршрутизаторов, выберите подходящий и нажмите кнопку OK.

Если имя маршрутизатора неизвестно или неузнаваемо, определите идентификатор беспроводной сети (Service Set Identifier) с помощью программного обеспечения маршрутизатора на компьютере.

После того как маршрутизатор будет выбран, потребуется указать ключ шифрования — ключ безопасности, необходимый для получения доступа к маршрутизатору.

...

4.3.3 Беспроводная установка

3/3

Если маршрутизатор использует защиту WPA, введите пароль с помощью клавиатуры пульта ДУ. Если используется защита WEP, необходимо ввести шестнадцатеричный ключ шифрования WEP. Данный ключ можно найти, используя программное обеспечение маршрутизатора на ПК. Запишите первый ключ, находящийся в списке ключей WEP, и введите его с помощью клавиатуры пульта ДУ.

После успешного ввода ключа безопасности телевизор подключится к маршрутизатору.


При последующих подключениях ключ безопасности вводить не потребуется. Телевизор будет использовать ключ безопасности, введенный во время установки.

При отображении запроса примите условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем.

4.3.4 Проводная установка

Отображение процедуры установки на экране делает процесс установки проводного соединения более удобным.

С помощью сетевого кабеля подключите маршрутизатор к телевизору и включите маршрутизатор перед началом установки сети.

Чтобы начать установку проводной сети, закройте данное руководство пользователя, нажмите  > Конфигурация > Установка > Сеть > Установка сети, затем нажмите OK.

Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Телевизор выполнит поиск сети для подключения.

При отображении запроса примите условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем.


Последнюю версию Лицензионного соглашения с конечным пользователем можно найти на сайте: www.philips.com.

4.3.5 Настройки сети

Сетевые параметры телевизора, используемые для подключения к маршрутизатору, являются стандартными и установлены по умолчанию. Это обеспечивает простоту подключения к любой доступной сети.

Если при подключении к сети возникнут проблемы, данные параметры можно изменить в соответствии с настройками вашей домашней сети.

Если вы не уверены в выборе настроек, обратитесь за помощью к специалисту.

Чтобы установить специальные настройки сети, нажмите  > Конфигурация > Установка > Сеть > Сетевой режим и/или ... > IP-конфигурация.


4.3.6 Настройка медиасервера

Медиасерверы необходимо настроить для совместного доступа к их файлам и папкам. Для настройки конкретного сервера тщательно следуйте инструкции.


Проигрыватель Windows Media v11 в Windows Vista

Настройка сетевого доступа

В проигрывателе **Windows Media** выберите в меню пункт **Library** (Библиотека), затем **Media sharing** (Совместное использование медиафайлов).

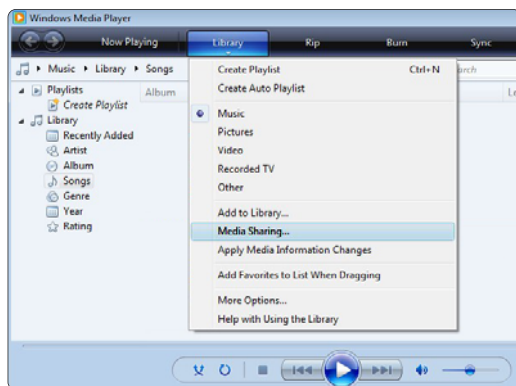

В окне **Media sharing** (Совместное использование медиафайлов) установите флажок рядом с **Share my media** (Разрешить совместное использование медиа). Щелкните **OK**.

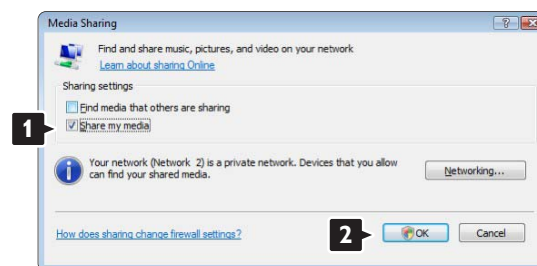


Если сетевое соединение не обнаружено и невозможно установить флажок, щелкните кнопку **Networking** (Сеть) для отображения окна **Network and Sharing Center** (Сеть и совместный доступ)...



Установите для **Network discovery** (Обнаружение сети) параметр **On** (Вкл.). Установите для **File sharing** (Совместный доступ к файлам) параметр **On** (Вкл.). Вернитесь к окну **Media sharing** (Совместное использование медиафайлов) в проигрывателе **Windows Media** и установите флажок для **Share my media** (Разрешить совместное использование медиа). Щелкните **OK**.

После того, как телевизор подключен к компьютеру через маршрутизатор, и все устройства были включены, в окне **Media sharing** (Совместное использование медиафайлов) отобразится телевизор, как **Unknown Device** (Неизвестное устройство). Выберите устройство и щелкните **Allow** (Разрешить).

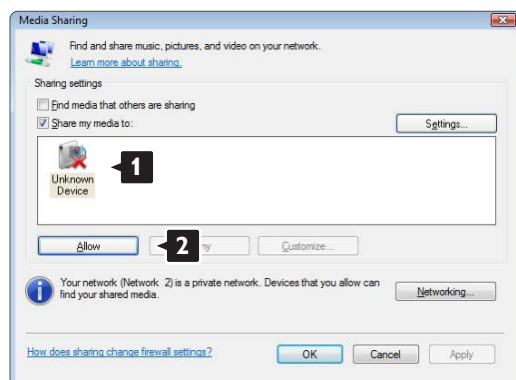


Для изменения определенных настроек доступа можно открыть окно **Settings** (Настройки).

После того, как значок устройства (телевизора) был отмечен зеленой меткой, щелкните **OK**.

Установка папок для совместного доступа


В проигрывателе **Windows Media** выберите в меню пункт **Library** (Библиотека), затем **Add to Library** (Добавить в библиотеку).

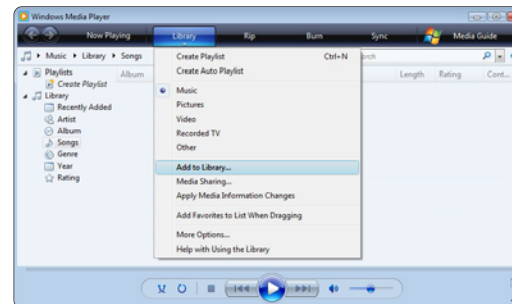


В окне **Add To Library** (Добавить в библиотеку) выберите **My folders and those of others that I can access** (Мои папки и другие доступные мне папки) и щелкните кнопку **Advanced Options** (Дополнительные функции).





В открытом окне **Advanced Options** (Дополнительные функции) в список доступа можно добавлять определенные папки. Щелкните **Add** (Добавить).

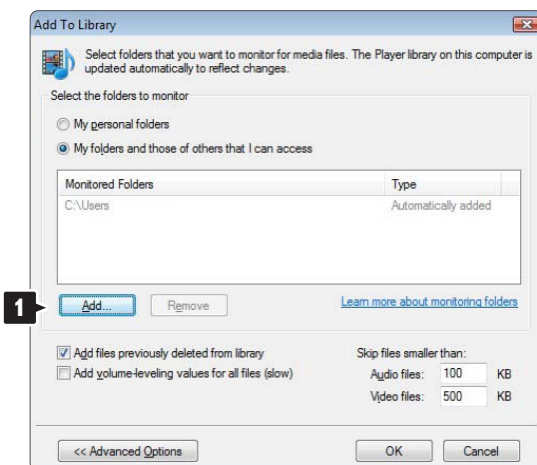

В окне **Add To Library** (Добавить в библиотеку) отображены только что добавленные папки. Можно добавить дополнительные папки для доступа. Щелкните кнопку **OK** для добавления файлов в библиотеку.

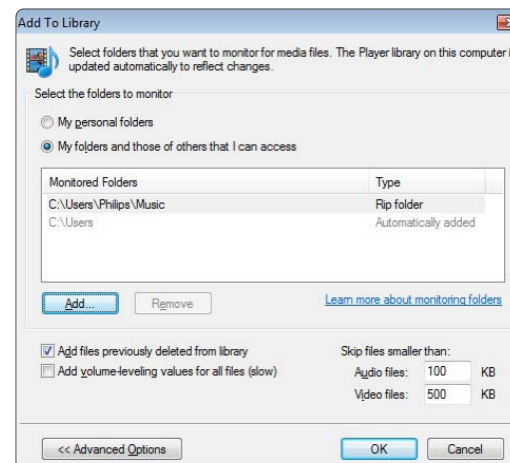

В окне **Add Folder** (Добавить папку) выберите папку с музыкой, фотографиями и видео, которые должны быть доступны для других устройств (телевизора). Щелкните **OK**.

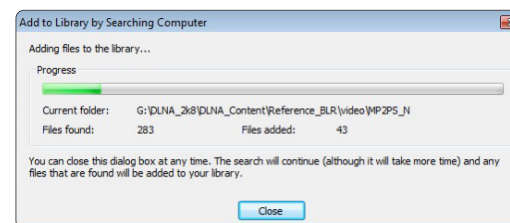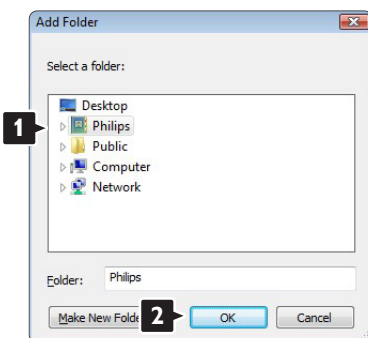

Теперь на вашем телевизоре все готово для воспроизведения музыки, фотографий и видео.

Проигрыватель Windows Media v11 в Windows XP


Настройка сетевого доступа

В проигрывателе **Windows Media** выберите в меню пункт **Library** (Библиотека), затем **Media sharing** (Совместное использование медиа)...



В окне **Media sharing** (Совместное использование медиа) установите флажок рядом с **Share my media** (Разрешить совместное использование медиа).

После того, как телевизор подключен к компьютеру через маршрутизатор, и все устройства были включены, в окне **Media sharing** (Совместное использование медиафайлов) отобразится телевизор, как **Unkown Device** (Неизвестное устройство). Выберите устройство и щелкните **Allow** (Разрешить).

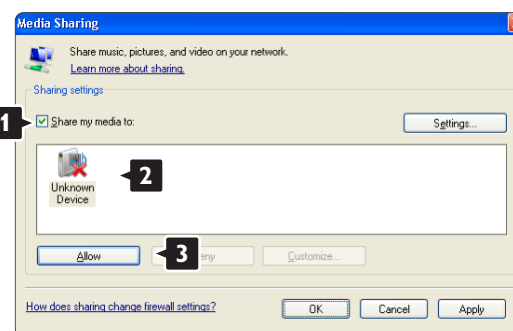


Для изменения определенных настроек доступа можно открыть окно **Settings** (Настройки). После того, как значок устройства (телевизора) был отмечен зеленой меткой, щелкните **OK**.

Установка папок для совместного доступа


В проигрывателе **Windows Media** выберите в меню пункт **Library** (Библиотека), затем **Add to Library** (Добавить в библиотеку).




В окне **Add To Library** (Добавить в библиотеку) выберите **My folders and those of others that I can access** (Мои папки и другие доступные мне папки) и щелкните кнопку **Advanced Options** (Дополнительные функции).

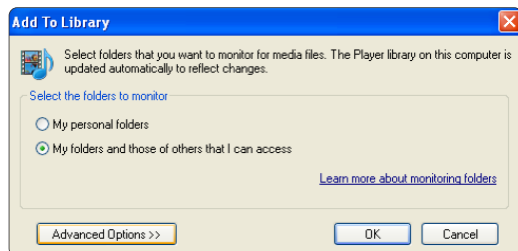


В открытом окне **Advanced Options** (Дополнительные функции) в список доступа можно добавлять определенные папки. Щелкните **Add** (Добавить).

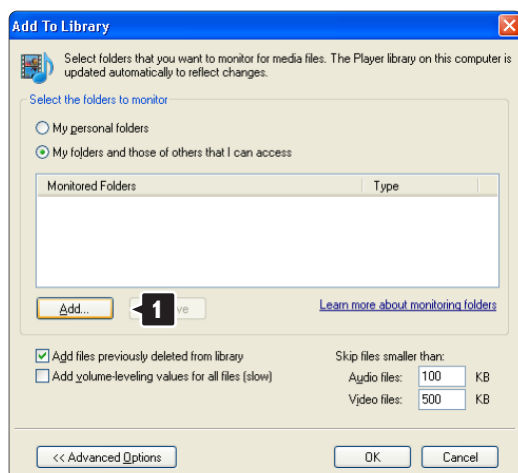


В окне **Add Folder** (Добавить папку) выберите папку с музыкой, фотографиями и видео, которые должны быть доступны для других устройств (телевизора). Щелкните **OK**.

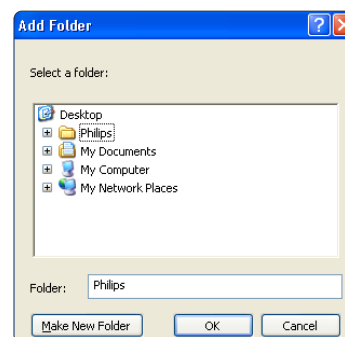

В окне **Add To Library** (Добавить в библиотеку) отображены только что добавленные папки. Можно добавить дополнительные папки для доступа. Щелкните кнопку **OK** для добавления файлов в библиотеку.

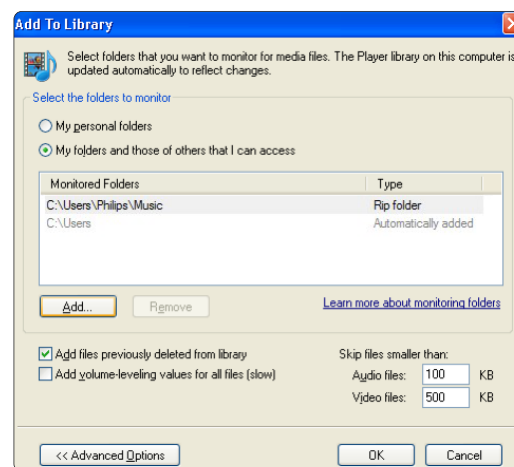

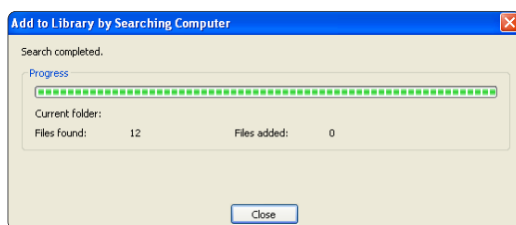

Теперь на вашем телевизоре все готово для воспроизведения музыки, фотографий и видео.


TVeristy v.0.9.10.3 в Windows XP

Настройка сетевого доступа


Щелкните вкладку **Settings** (Настройки) и кнопку **Start Sharing** (Начать совместный доступ).



В всплывающем окне появится сообщение, что служба медиасервера запущена. Щелкните **OK**.




Щелкните вкладку **Sharing** (Совместный доступ).

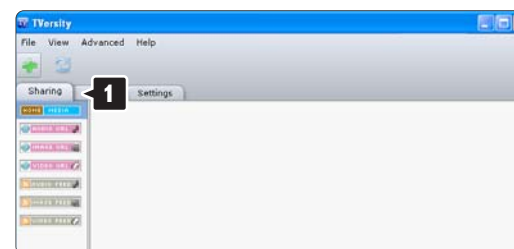


Установка папок для совместного доступа

Щелкните значок зеленый плюс и выберите **Add folder** (Добавить папку)...

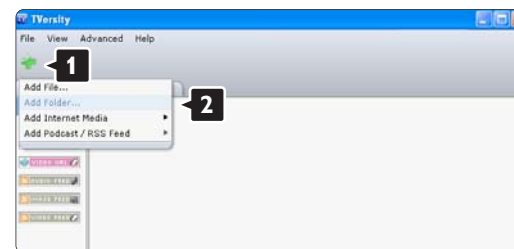

В всплывающем окне **Add media** (Добавить медиа) щелкните кнопку **Browse** (Обзор).

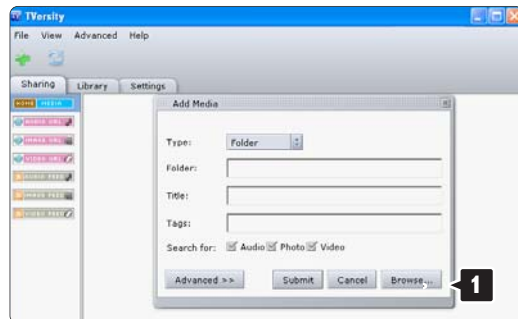

В окне **Browse for Folder** (Поиск папки) выберите папку с музыкой, фотографиями или видео, которая предназначена для доступа. Щелкните **OK**.


Теперь на вашем телевизоре все готово для воспроизведения музыки, фотографий и видео.

Twonky Media v4.4.2 в Macintosh OS

Настройка сетевого доступа

В **Twonky Media** щелкните **Basic Setup** (Основные настройки) > **First steps** (Первые шаги).

В этом окне можно изменить название сервера, который появляется на экране

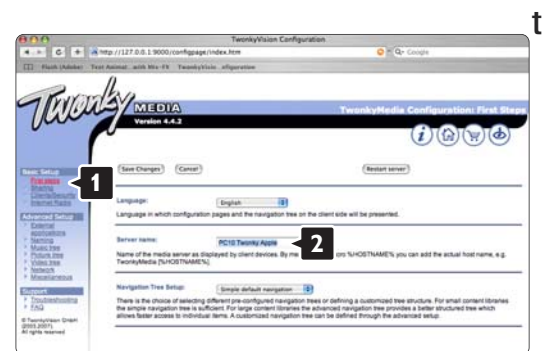


Щелкните **Basic Setup** (Основные настройки) > **Clients/Security** (Клиенты/Безопасность).

Установите флажок рядом с **Enable sharing for new clients automatically** (Автоматически разрешать доступ для новых клиентов).

Установка папок для совместного доступа

Щелкните **Basic Setup** (Основные настройки) > **Sharing** (Совместный доступ). Некоторые 'Content Locations' (Местоположения) уже могли быть установлены автоматически. Чтобы добавить папку (местоположение контента) для совместного доступа в сети, щелкните кнопку **Browse** (Обзор).

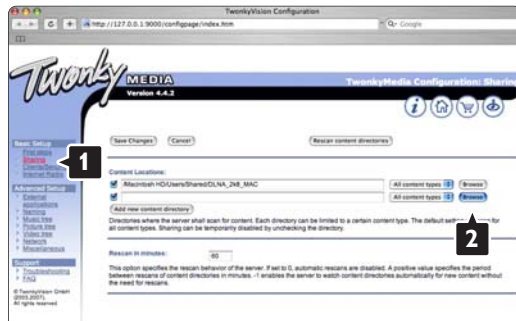

В синей рамке щелкните название жесткого диска для перехода к папке с музыкой, фотографиями и видео, которые должны быть доступны для других устройств (телевизора).



Щелкните **Select** (Выбрать), чтобы выбрать папку для совместного доступа. Теперь щелкните **Save Changes** (Сохранить изменения).

Затем щелкните **Rescan content directories** (Повторить сканирование материалов).


В некоторых случаях не все файлы и папки будут доступны.

Щелкните **Support** (Поддержка) > **Troubleshooting** (Устранение неисправностей) и **Rebuild database** (Восстановить базу данных) для уверенности, что все работает правильно. Для восстановления может потребоваться некоторое время.

Теперь на вашем телевизоре все готово для воспроизведения музыки, фотографий и видео.

4.4.1 Функция Pixel Plus

Другие устройства, например проигрыватели DVD или Blu-ray, могут использовать особые технологии обработки изображения. Чтобы избежать возникновения помех и ухудшения качества при обработке изображения телевизором, необходимо отключить функцию обработки изображения такими устройствами. Обработку изображения можно отключить с помощью функции Pixel Plus link.


Закройте руководство пользователя и нажмите , а затем выберите Конфигурация > Установка > Предпочтения > Pixel Plus link. Выберите Вкл., чтобы отключить обработку изображения подключенными устройствами.

4.4.2 Audio Sync

После подключения системы домашнего кинотеатра необходимо синхронизировать изображение на экране телевизора и звук системы. Рассинхронизация заметна в диалогах. Если движение губ не совпадает с аудиопотоком, в системе домашнего кинотеатра необходимо настроить задержку звука.


См. руководство пользователя системы домашнего кинотеатра.

Если в системе не удалось настроить задержку или значение максимального параметра недостаточно, попробуйте отключить функцию обработки изображения HD Natural Motion в телевизоре.

Закройте руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Изображение > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.


4.5.1 Из сети Интернет

В некоторых случаях необходимо выполнить обновление ПО телевизора. Если телевизор подключен к маршрутизатору, и установлено подключение к сети Интернет, можно выполнить обновление непосредственно по сети Интернет. Требуется высокоскоростное интернет-соединение.

Закройте данное руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Обновление ПО > Сейчас, затем нажмите OK.

Выберите Интернет и нажмите OK.

Следуйте появляющимся на экране инструкциям.

После выполнения обновления телевизор автоматически выключится, а затем снова включится. Дождитесь включения, не нажимайте кнопку питания  на телевизоре.

Если телевизор подключен к сети Интернет, при запуске отображается сообщение о наличии новых версий обновления ПО.

4.5.2 С помощью устройства памяти USB

1/3

В некоторых случаях необходимо выполнить обновление ПО телевизора. Запустите процесс обновления ПО телевизора. Затем загрузите ПО телевизора из сети Интернет на ПК. С помощью USB-накопителя загрузите ПО с ПК в телевизор.

Подготовка к работе


Необходим ПК с высокоскоростным интернет-соединением и USB-накопитель с объемом свободной памяти не менее 256 МБ. Убедитесь, что функция защиты от записи отключена. Некоторые устройства USB несовместимы с телевизором.

...

4.5.2 С помощью устройства памяти USB

2/3

1 Идентификация

Закройте данное руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Обновление ПО > Обновить сейчас, затем нажмите OK.

Выберите USB и нажмите OK.

Следуйте инструкциям на экране.

Отобразится сообщение с предложением подключить устройство USB к разъему USB на боковой панели телевизора.

2 Загрузка с ПК на USB

После записи идентификационного файла телевизора на устройство USB подключите USB к ПК с доступом к сети Интернет. Найдите файл update.htm на устройстве USB и дважды щелкните его. Нажмите Послать ID. Если новая версия ПО доступна, она будет загружена на устройство USB.

...

4.5.2 С помощью устройства памяти USB

3/3


3 Загрузка с устройства USB на телевизор

Установите устройство USB в телевизор. Чтобы запустить обновление ПО телевизора, следуйте инструкциям на экране. После выполнения обновления телевизор автоматически выключится на 10 секунд, а затем снова включится. Дождитесь включения.



Не следует...

- использовать пульт ДУ;
- отключать устройство памяти USB от телевизора во время обновления ПО.

Если в ходе обновления ПО произойдет отключение питания, не отключайте устройство USB от телевизора. После восстановления питания процесс обновления продолжится.

После завершения процесса обновления на экране отобразится сообщение Operation succesful (Операция выполнена успешно). Извлеките устройство USB и на пульте ДУ нажмите кнопку .

Не следует...

- дважды нажимать .
- использовать кнопку  на телевизоре.

После выполнения обновления телевизор автоматически выключится на 10 секунд, а затем снова включится. Дождитесь включения.

Теперь обновление ПО телевизора до новой версии завершено.


Можно вернуться к просмотру.

5.1.1 Кабель питания


Убедитесь, что кабель питания вставлен в телевизор до упора. Обеспечьте постоянный доступ к электровилке, подключенной к розетке электросети.


При отключении кабеля питания от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур.

Хотя данный телевизор отличается крайне низким энергопотреблением в режиме ожидания, для экономии энергии отключите кабель питания от сети, если вы не планируете использовать телевизор в течение длительного времени.

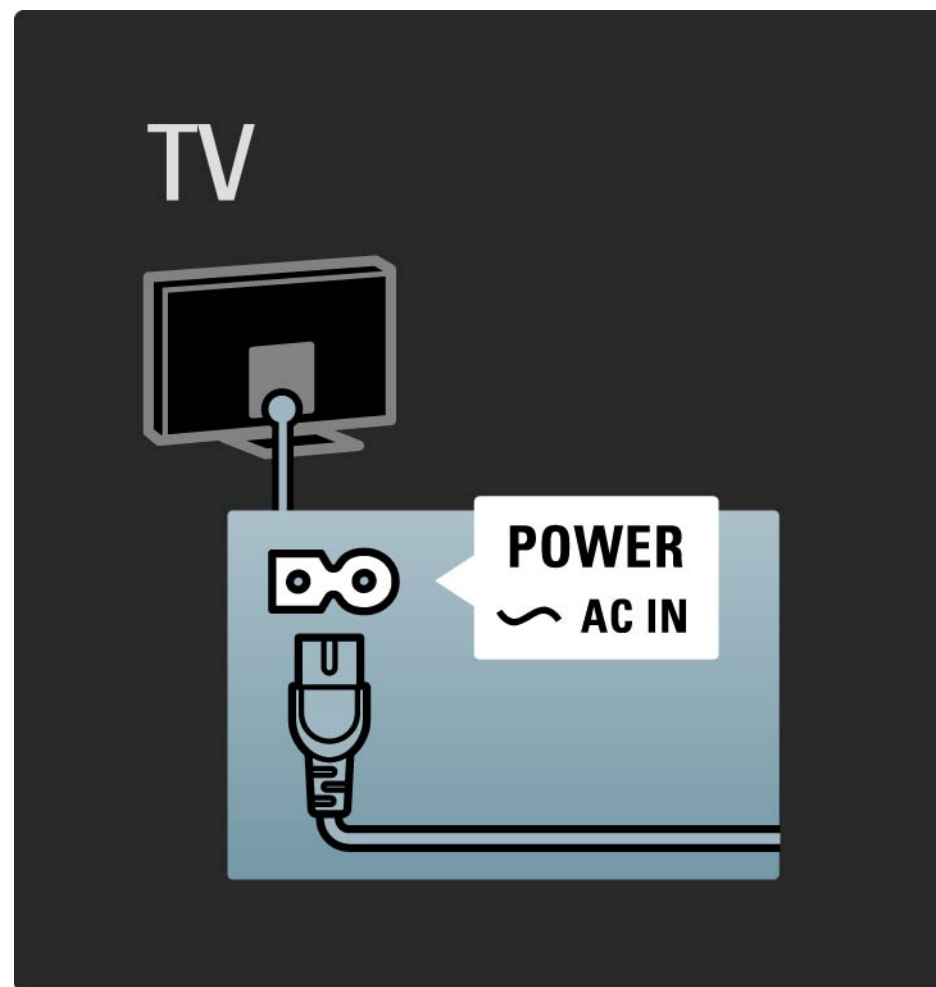

5.1.2 Кабель антенны

Найдите разъем антенны на задней панели телевизора. Вставьте до упора кабель антенны в разъем антенны .

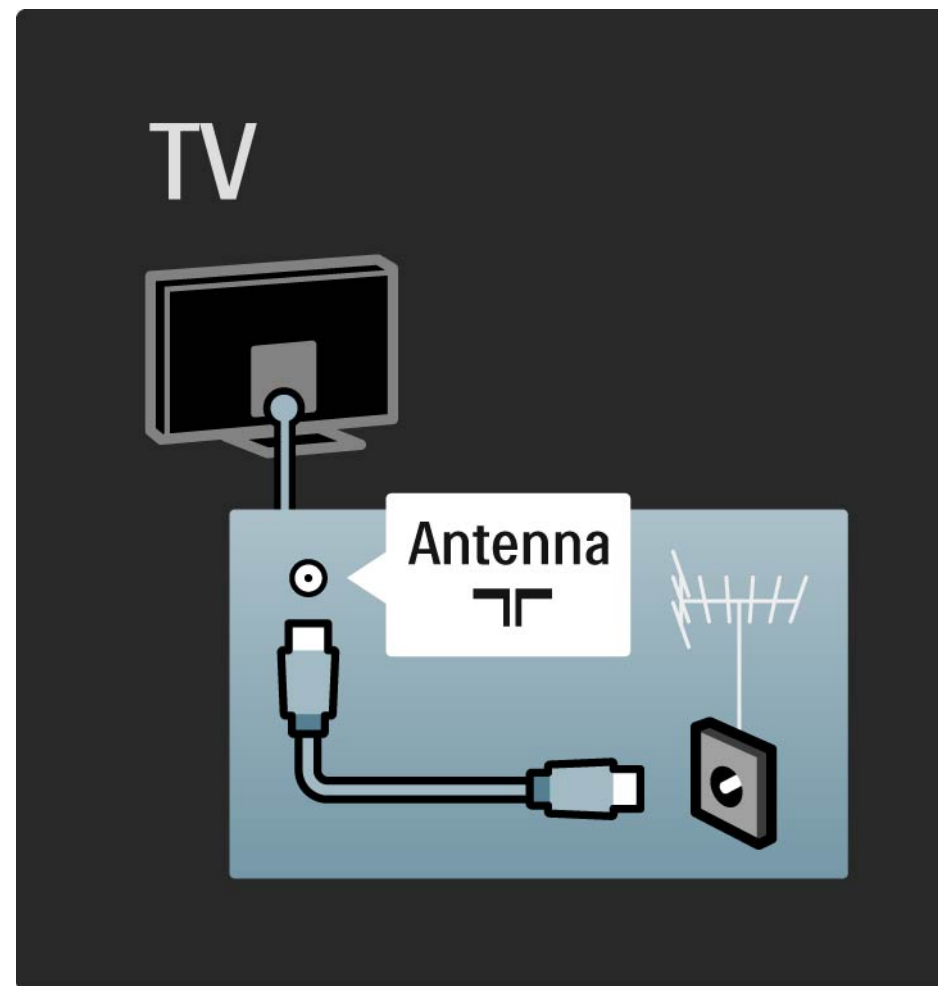

5.2.1 Качество кабеля

Перед подключением устройств к телевизору проверьте доступные разъемы на устройстве. Подключите устройство к телевизору, используя соединение, обеспечивающее максимально возможное качество изображения и звука. Высокое качество кабелей обеспечивает высококачественную передачу изображения и звука.

Соединения, показанные в данном руководстве пользователя, рекомендуются для использования в большинстве случаев.

Подробнее о специальных типах кабелей и доступных подключениях см. в [Информация о кабелях](#) > HDMI ... и т.д.

Добавление устройств

После завершения подключения устройства к телевизору всегда добавляйте данное устройство в качестве элемента основного меню. Это позволяет подключить телевизор к данному устройству наиболее простым способом.

Чтобы добавить новое устройство, нажмите  > Добавьте устройства. Следуйте инструкциям на экране.

5.2.2 HDMI

1/2

Соединение HDMI обеспечивает наилучшее качество изображения и звука.


Один кабель HDMI служит для передачи видео- и аудиосигнала.

Воспользуйтесь HDMI для телесигнала HD (формат высокой четкости).

В отличие от кабеля Scart, кабель HDMI служит для передачи видео- и аудиосигнала только в одном направлении.

Длина кабеля HDMI не должна превышать 5 м.

...

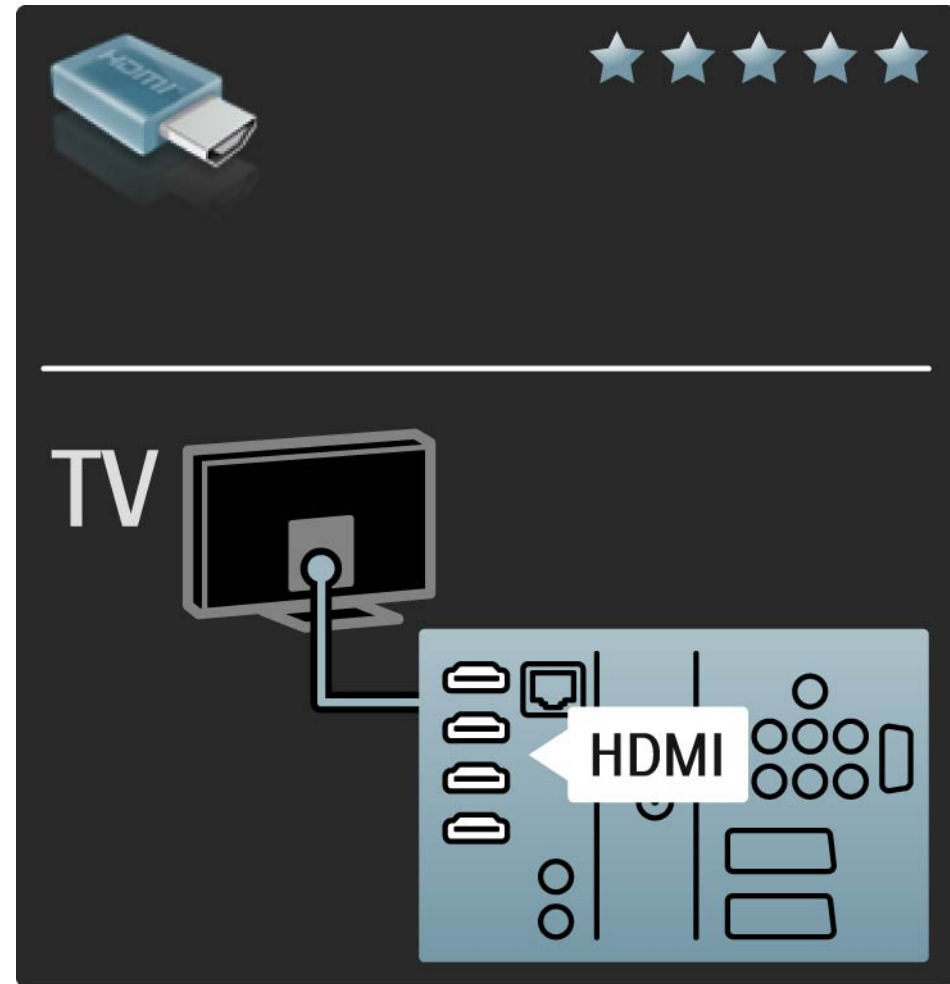

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP — это сигнал защиты от копирования, передаваемый вместе с содержимым HD (диски DVD или Blu-ray).

DVI - HDMI

Если на устройстве есть только разъем DVI, воспользуйтесь адаптером HDMI к DVI. С помощью разъема HDMI подключите кабель Audio L/R к DVI ► HDMI, Audio In L/R, расположенный на задней панели телевизора и предназначенный для передачи звука.

Функция EasyLink


HDMI с EasyLink обеспечивает простое управление подключенными устройствами, при условии поддержки ими стандарта HDMI CEC.

Ознакомьтесь с информацией на странице Подключения> EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr — Компонентное видео


Для передачи звука используйте компонентное подключение YPbPr совместно с подключением правого и левого аудиовыходов.

При подключении подберите цвета разъемов YPbPr, соответствующие кабельным вилкам. YPbPr подходит для передачи телевизионного сигнала высокой четкости (HD).

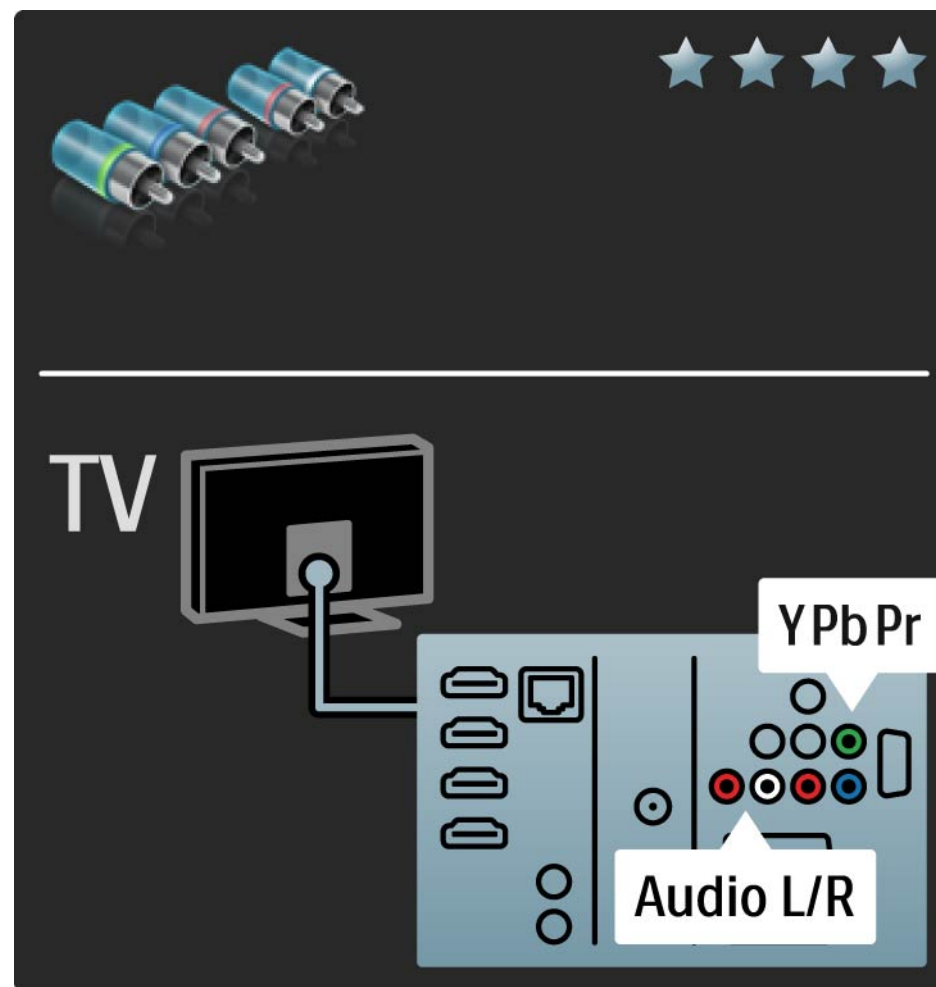

5.2.4 Scart


Кабель Scart служит для передачи видео- и аудиосигнала. Разъемы Scart подходят для передачи RGB-видеосигналов, но не могут быть использованы для передачи телевизионного сигнала высокой четкости (HD).

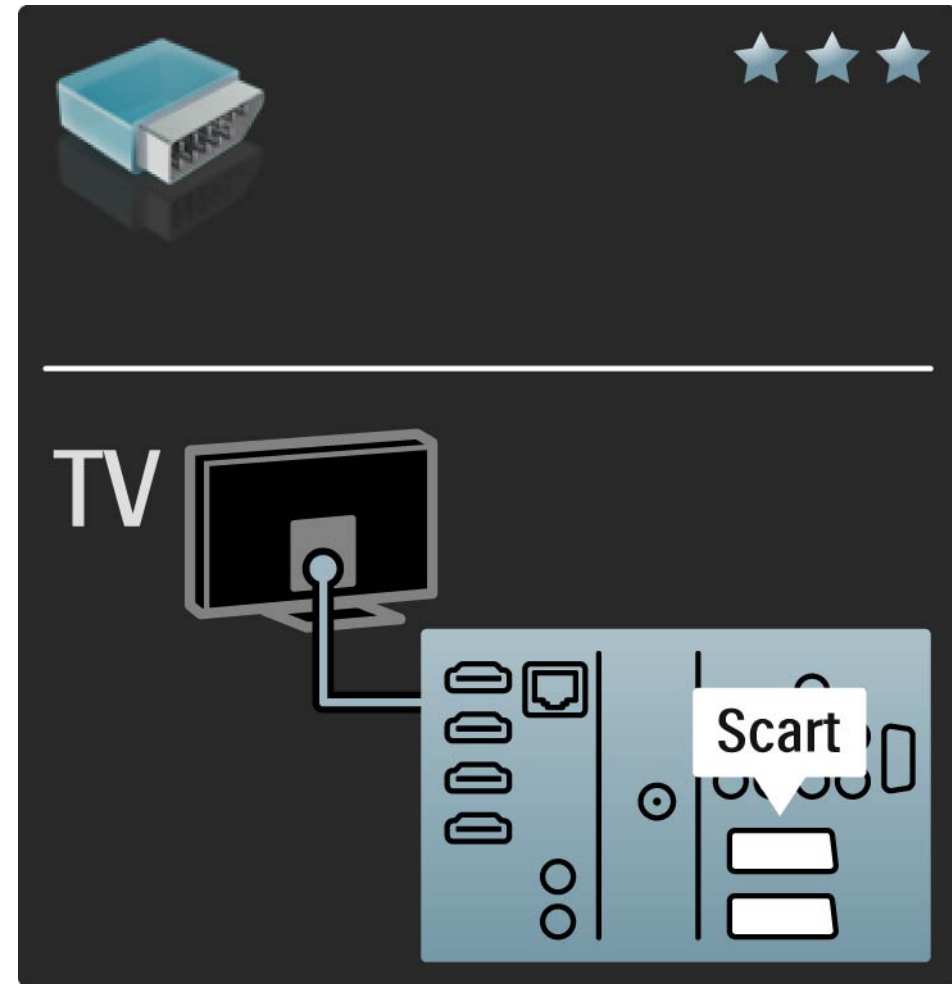

5.2.5 S-Video

Воспользуйтесь кабелем S-Video и кабелем Audio L/R (cinch).


При подключении подберите цвета аудиоразъемов, соответствующие кабельным вилкам.

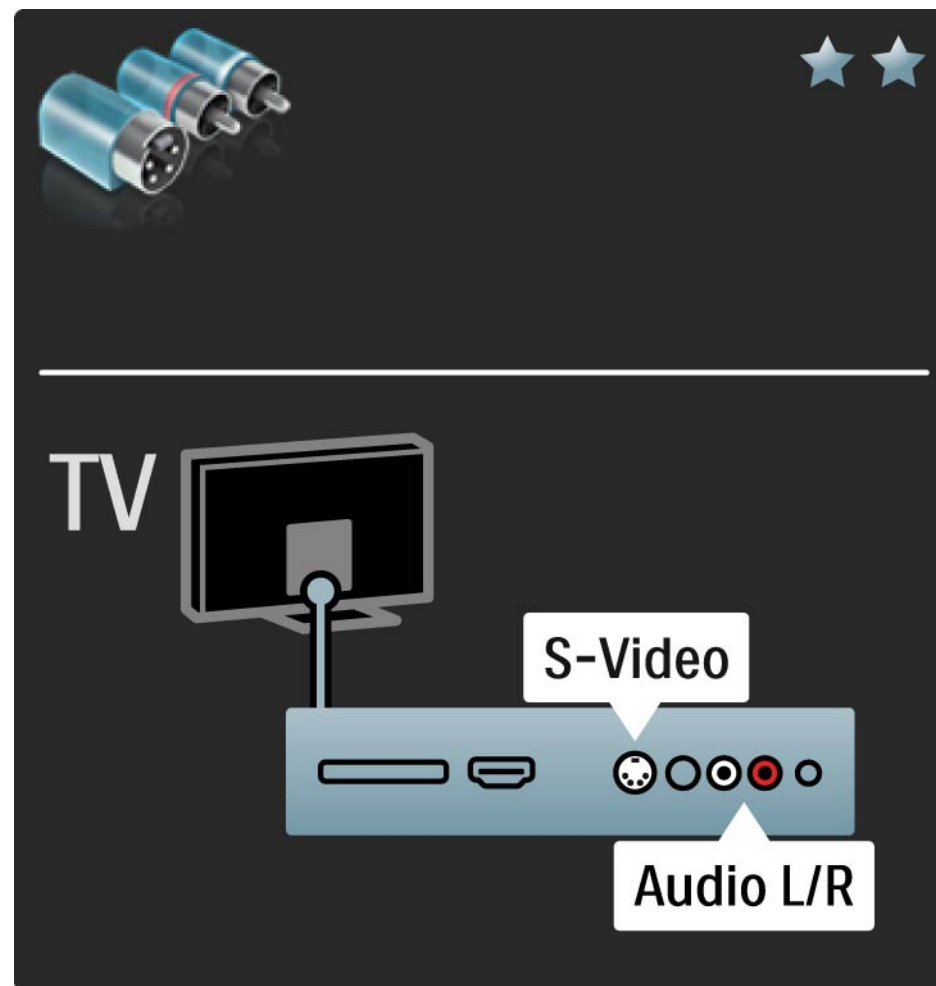

5.2.6 Video

Воспользуйтесь видеокабелем Video (cinch) и кабелем Audio L/R (cinch).


При подключении подберите цвета аудиоразъемов, соответствующие кабельным вилкам.

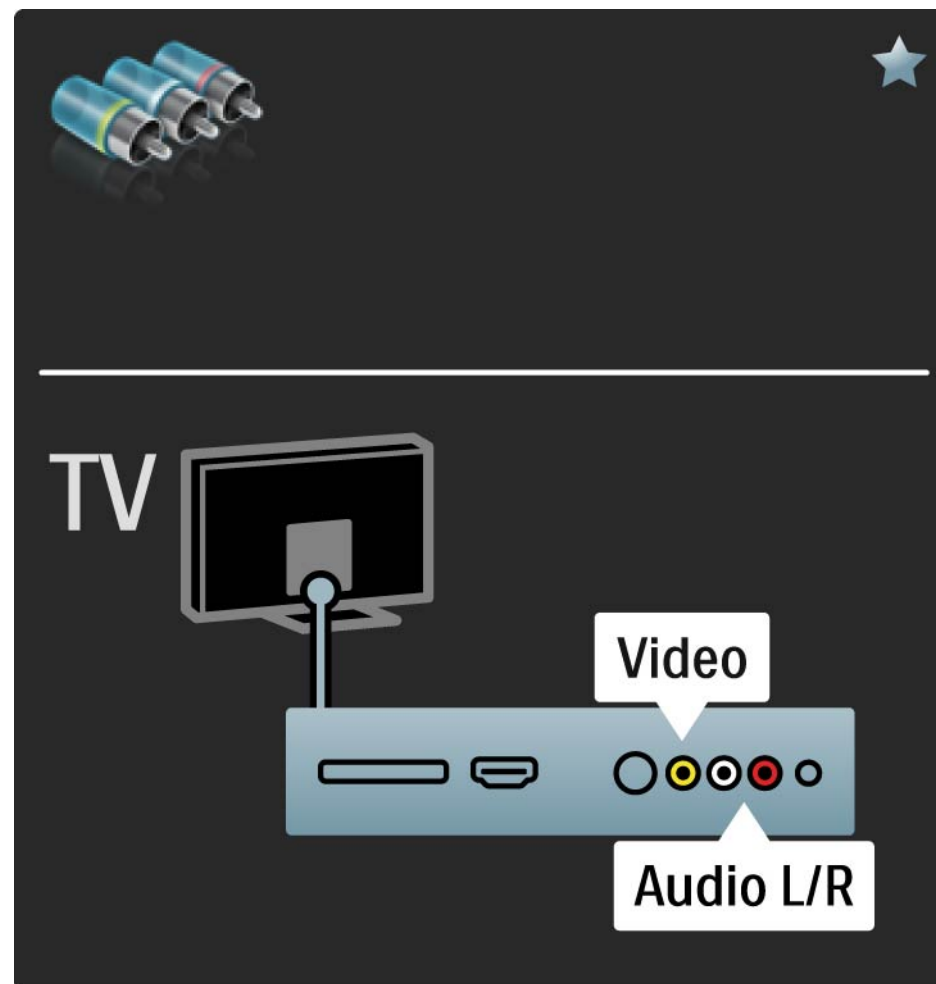

5.2.7 VGA


С помощью кабеля VGA (разъем DE15) подключите компьютер к телевизору. Данное подключение позволяет использовать телевизор в качестве монитора. Для передачи звука можно дополнительно подключить кабель Audio L/R.

Ознакомьтесь с информацией на странице Подключения > Подключение других устройств > Использование телевизора в качестве монитора.

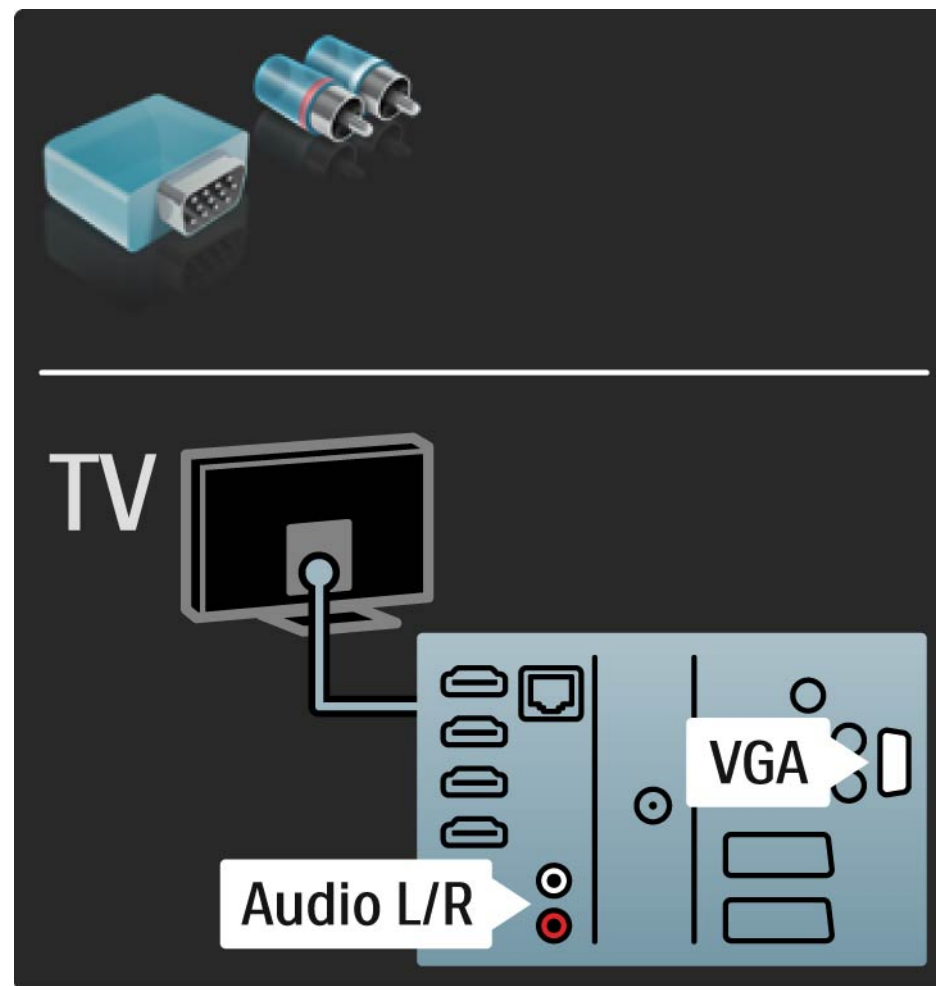

5.3.1 DVD-плеер


Используйте кабель HDMI для подключения DVD-плеера к разъему HDMI, расположенному на задней панели телевизора.

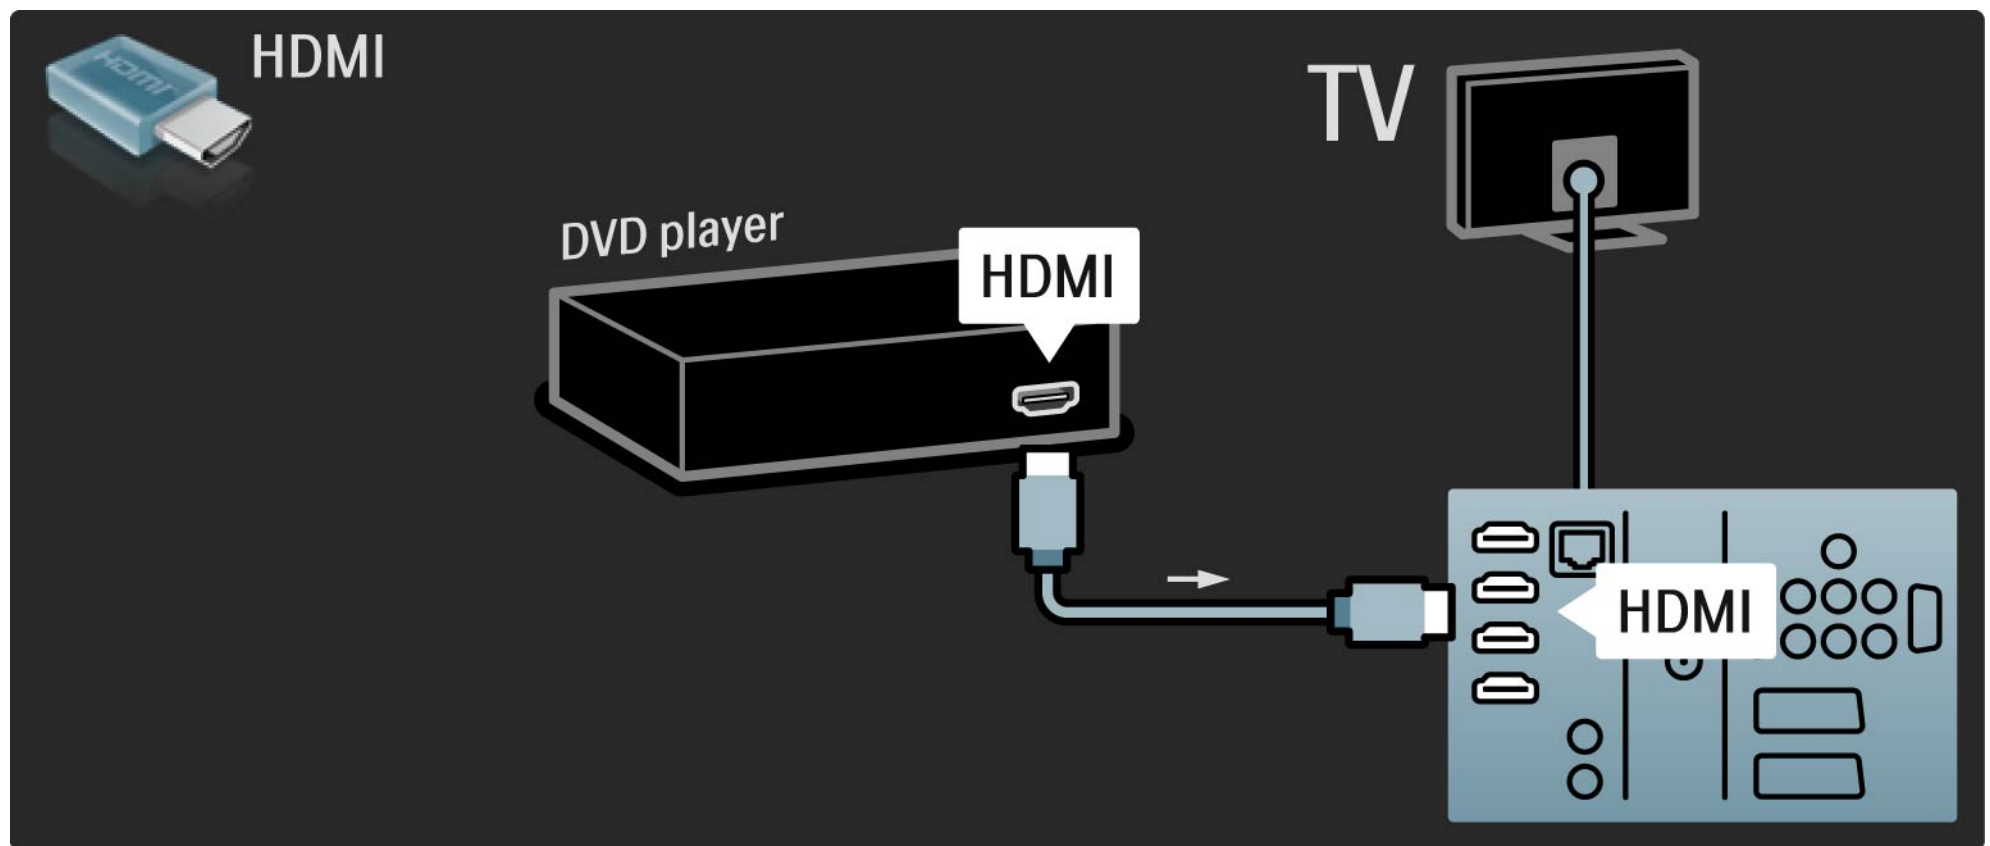

5.3.2 Система домашнего кинотеатра DVD

1/3


Сначала с помощью кабеля HDMI подключите устройство к телевизору.

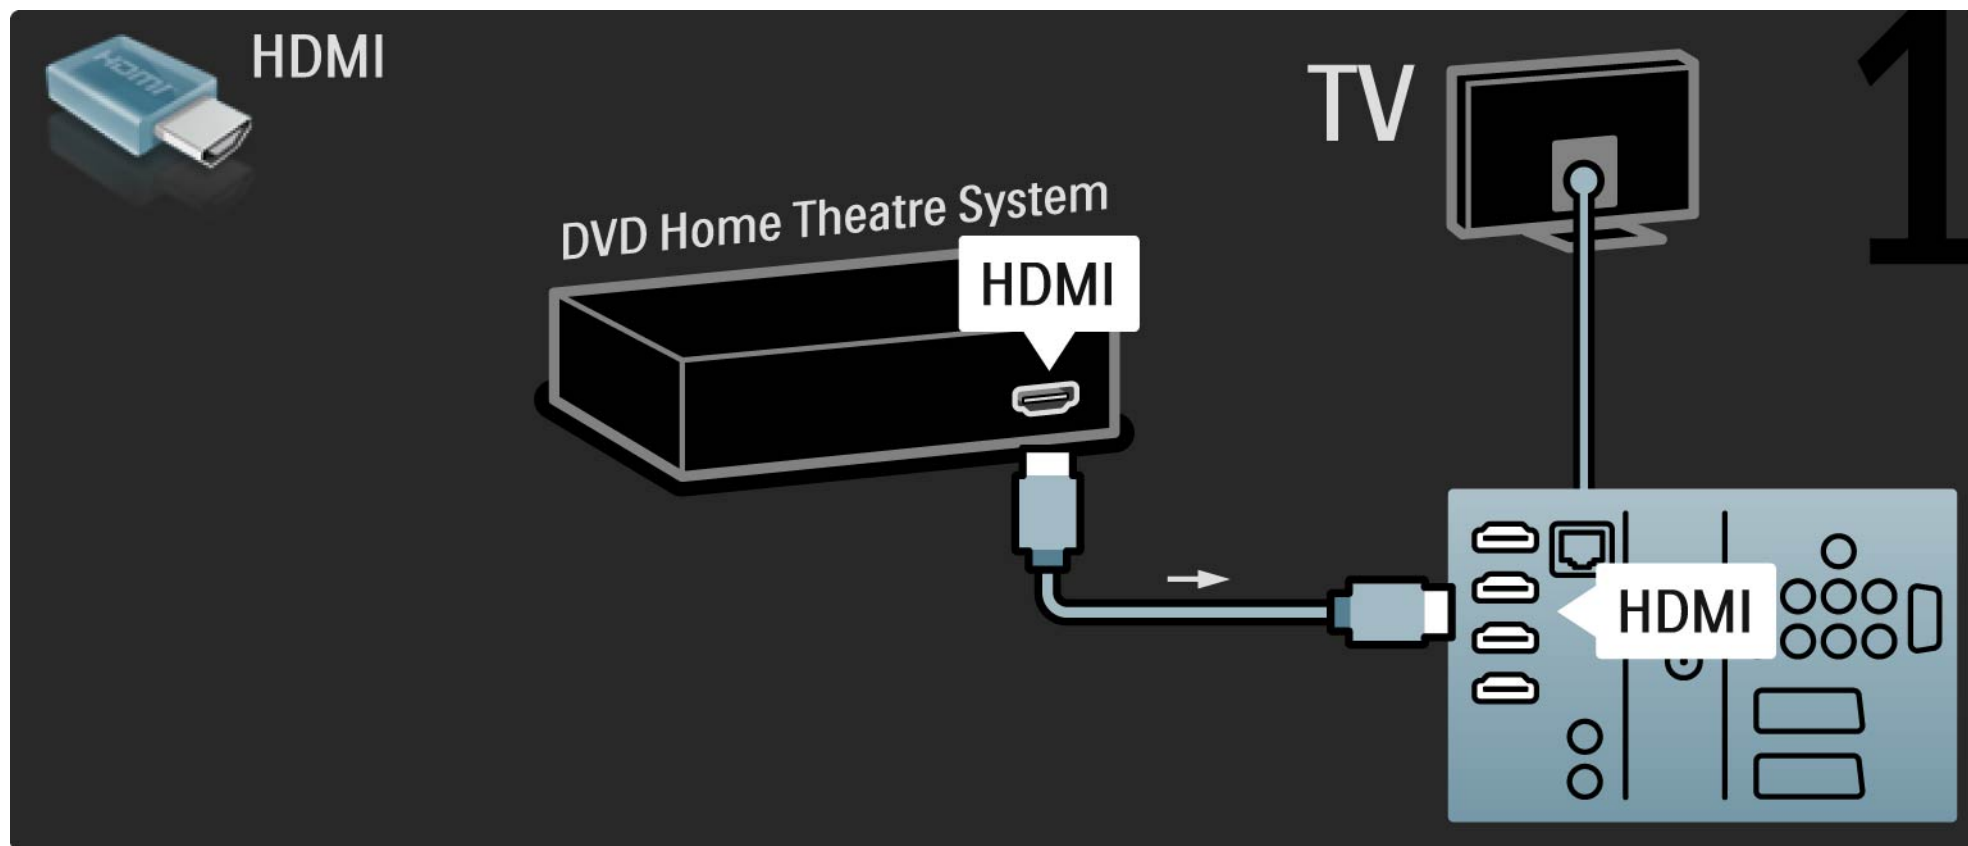

5.3.2 Система домашнего кинотеатра DVD

2/3

Завершите подключение устройства к телевизору с помощью цифрового аудиокабеля (cinch) или аналогового аудиовыхода Audio Out L/R.

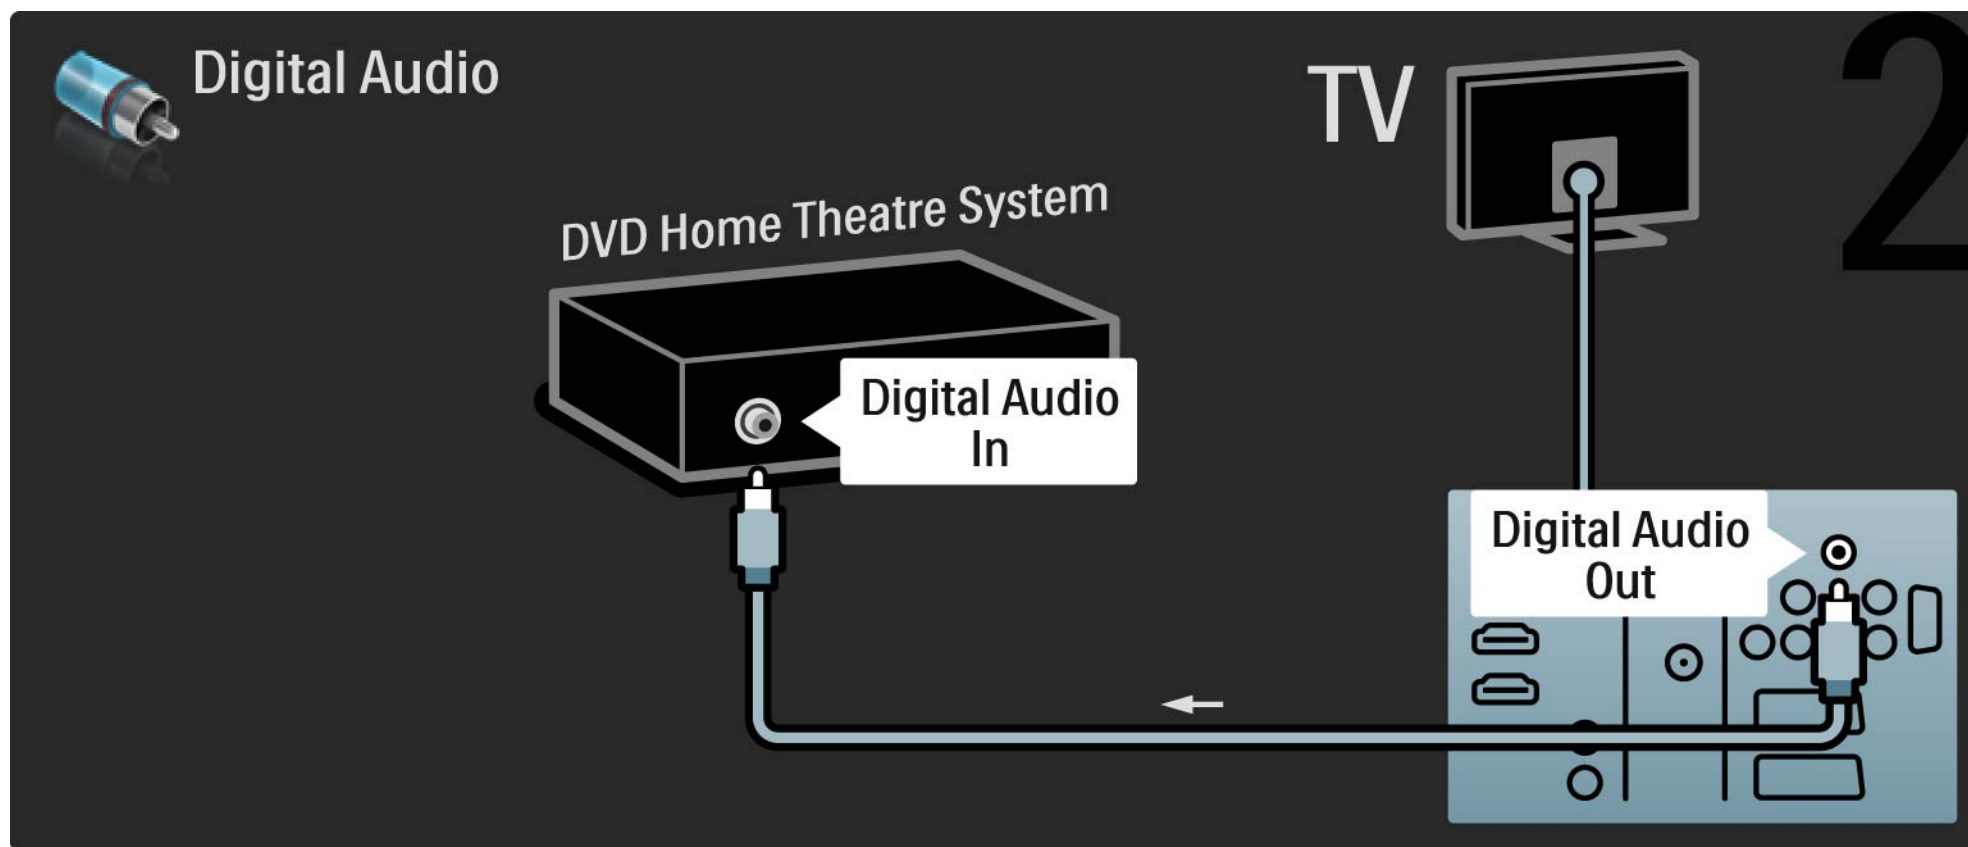

5.3.2 Система домашнего кинотеатра DVD

3/3

Audio Out L/R

Если для системы домашнего кинотеатра цифровой аудиовыход не предусмотрен, используйте аналоговый аудиовыход Audio Out L/R телевизора.

Синхронизация аудио- и видеосигнала


Если звук не соответствует изображению на экране, можно установить задержку, предусмотренную для большинства систем домашних кинотеатров DVD.

Не подключайте аудиокабель DVD-плеера или другого устройства непосредственно к системе домашнего кинотеатра. Сначала необходимо подключить аудиокабель к телевизору.

5.3.3 DVD-рекордер

1/2


Сначала подключите антенну к DVD-рекордеру и телевизору с помощью 2 антенных кабелей.

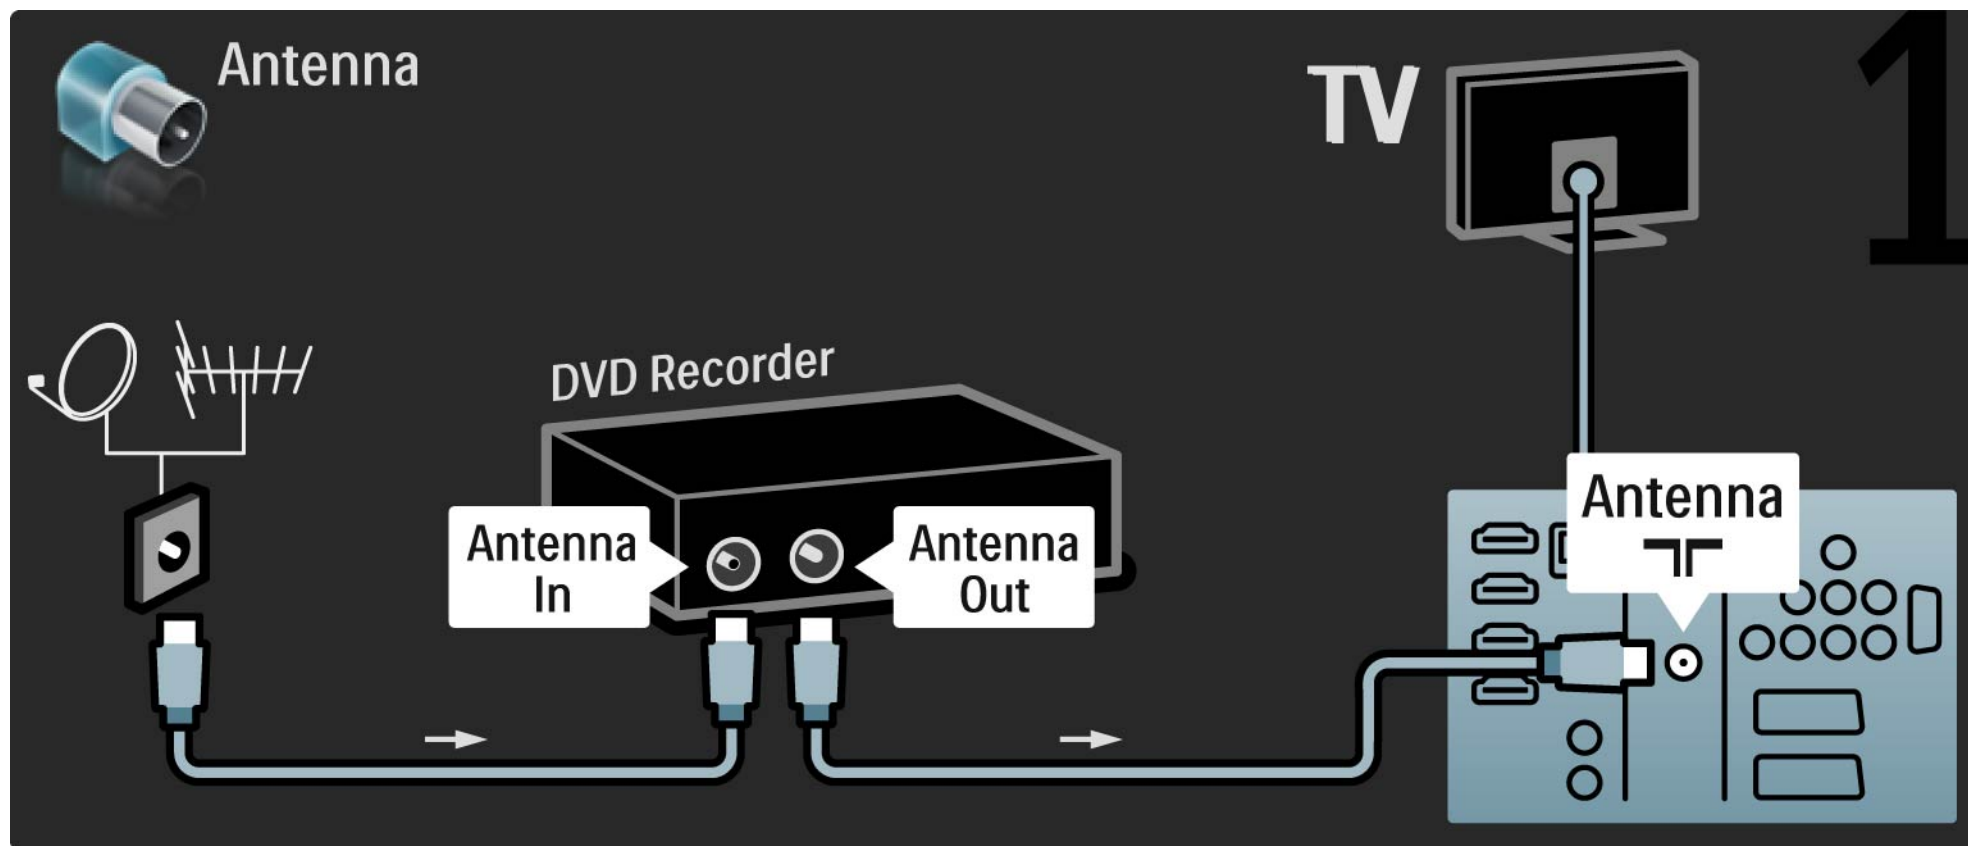

5.3.3 DVD-рекордер

2/2


Подключите DVD-рекордер к разъему Scart, расположенному на задней панели телевизора, с помощью кабеля Scart..

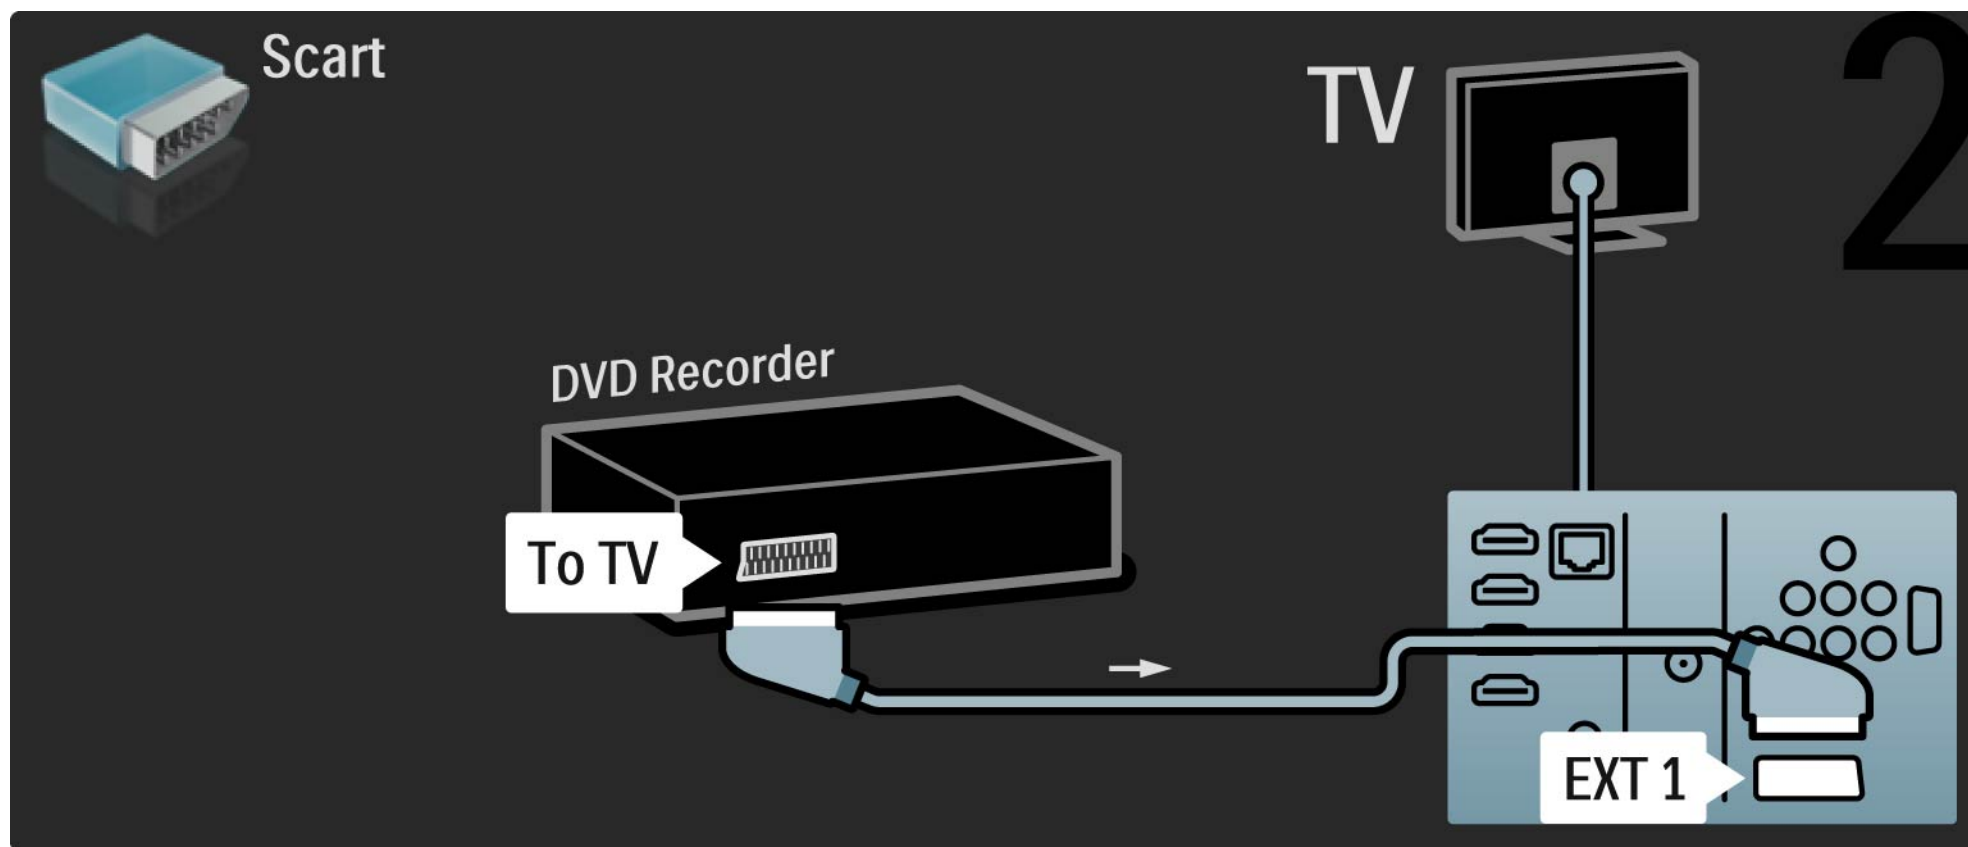

5.3.4 Цифровой или спутниковый ресивер

1/2


Сначала подключите антенну к ресиверу и телевизору с помощью 2 антенных кабелей.

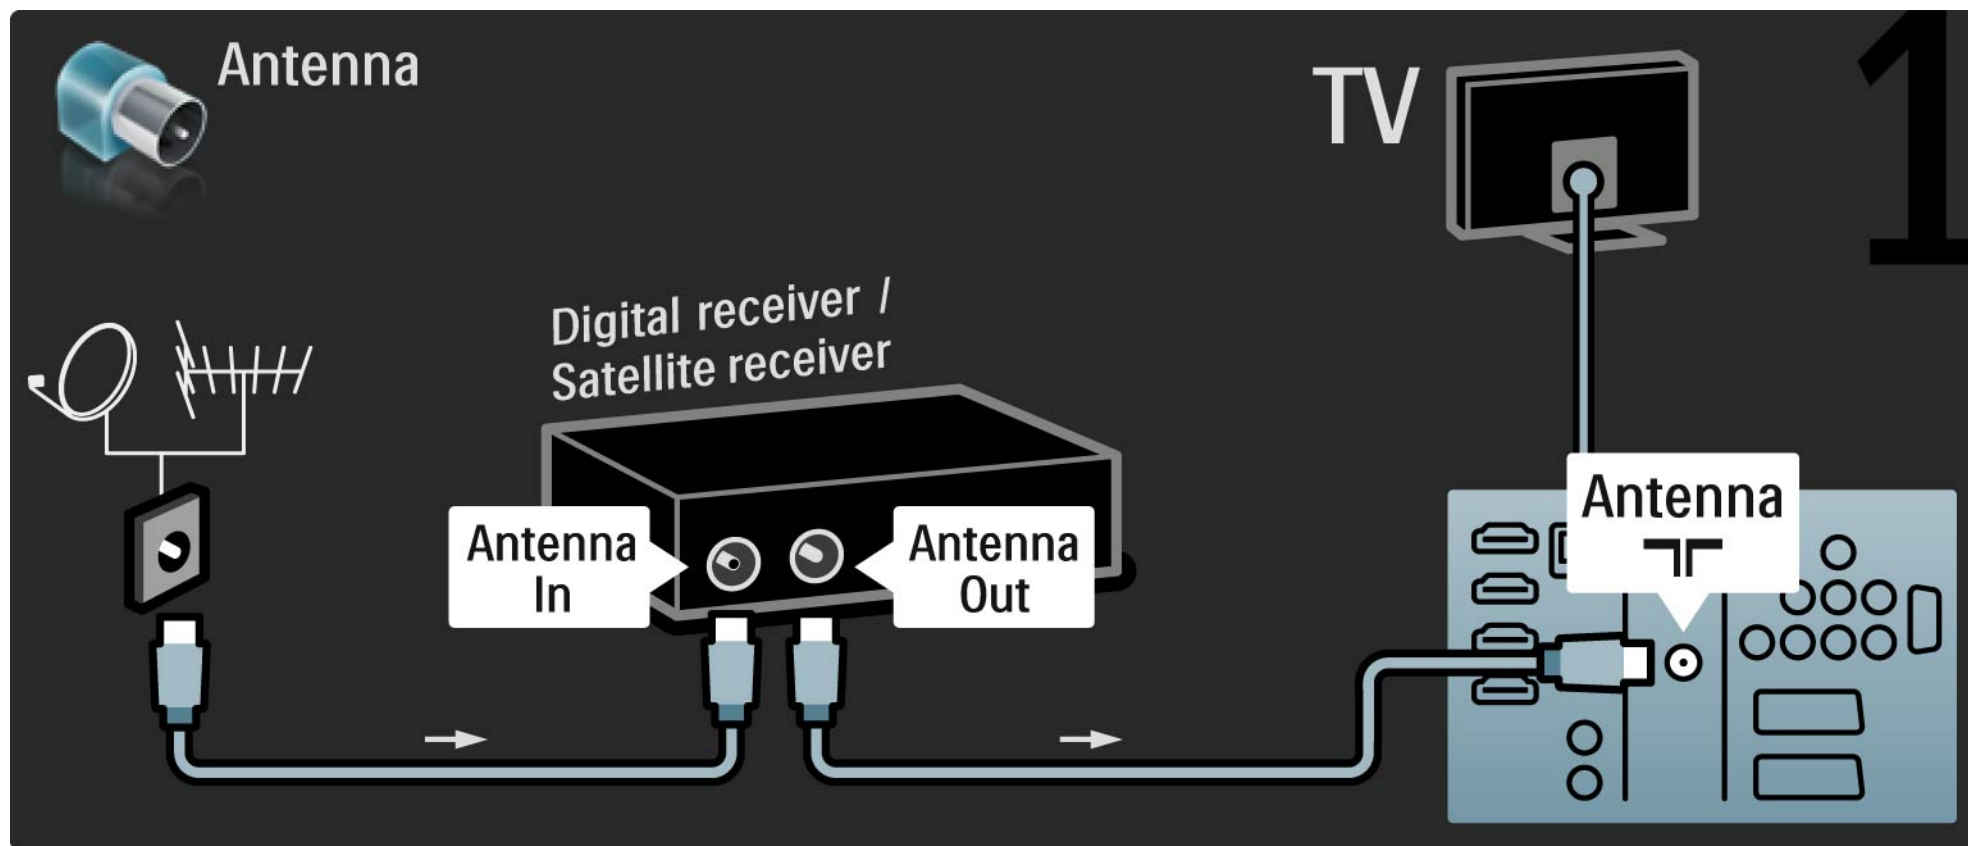

5.3.4 Цифровой или спутниковый ресивер

2/2


Подключите ресивер, расположенный на задней панели телевизора, с помощью кабеля Scart

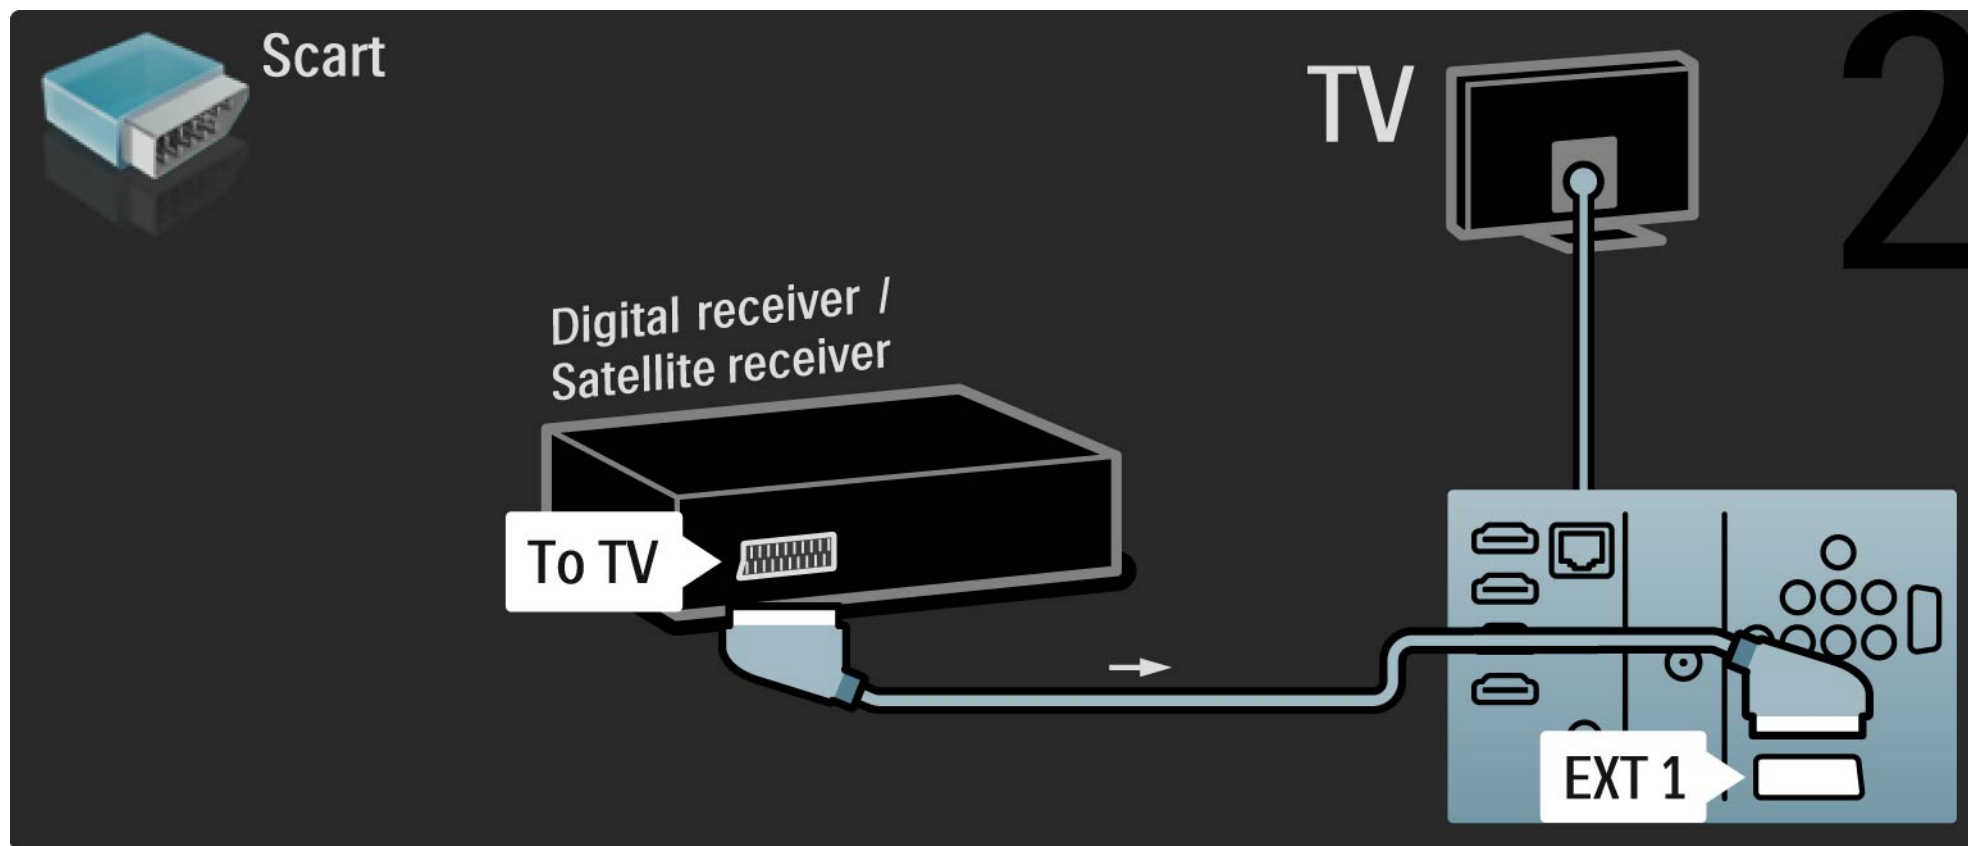

5.3.5 Цифровой ресивер и DVD-рекордер

1/3


Сначала подключите цифровой ресивер к DVD-рекордеру и телевизору с помощью трех антенных кабелей.

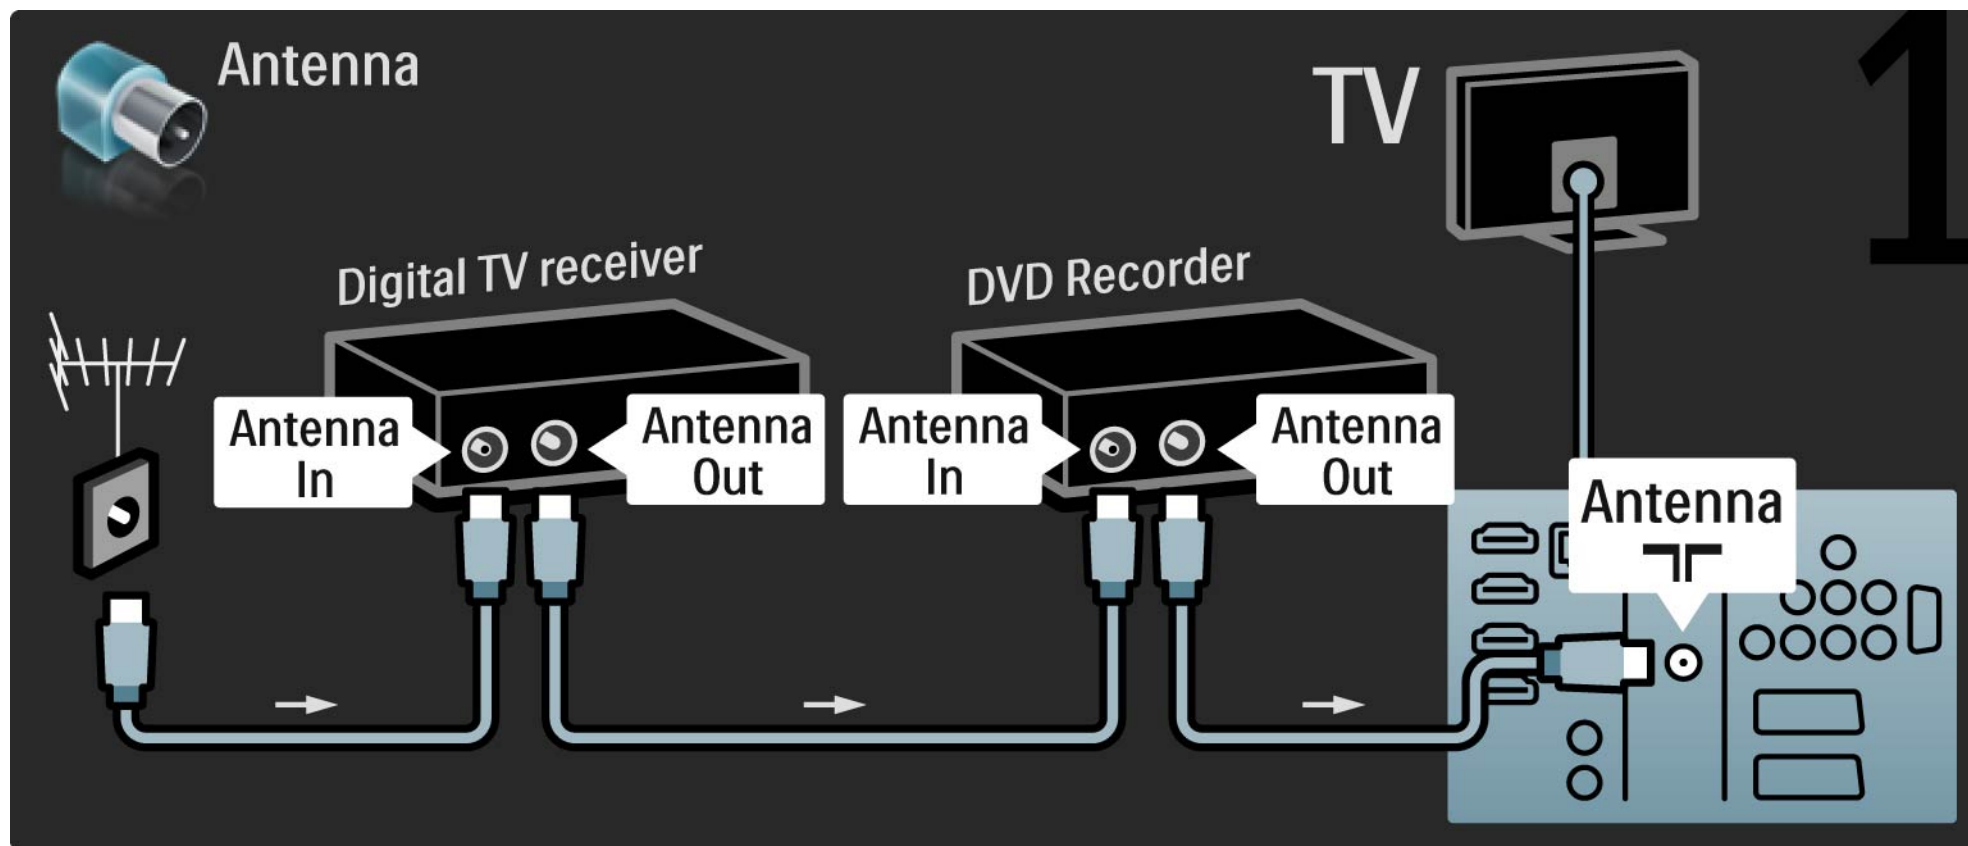

5.3.5 Цифровой ресивер и DVD-рекордер

2/3


Затем подключите к телевизору цифровой ресивер с помощью кабеля Scart.

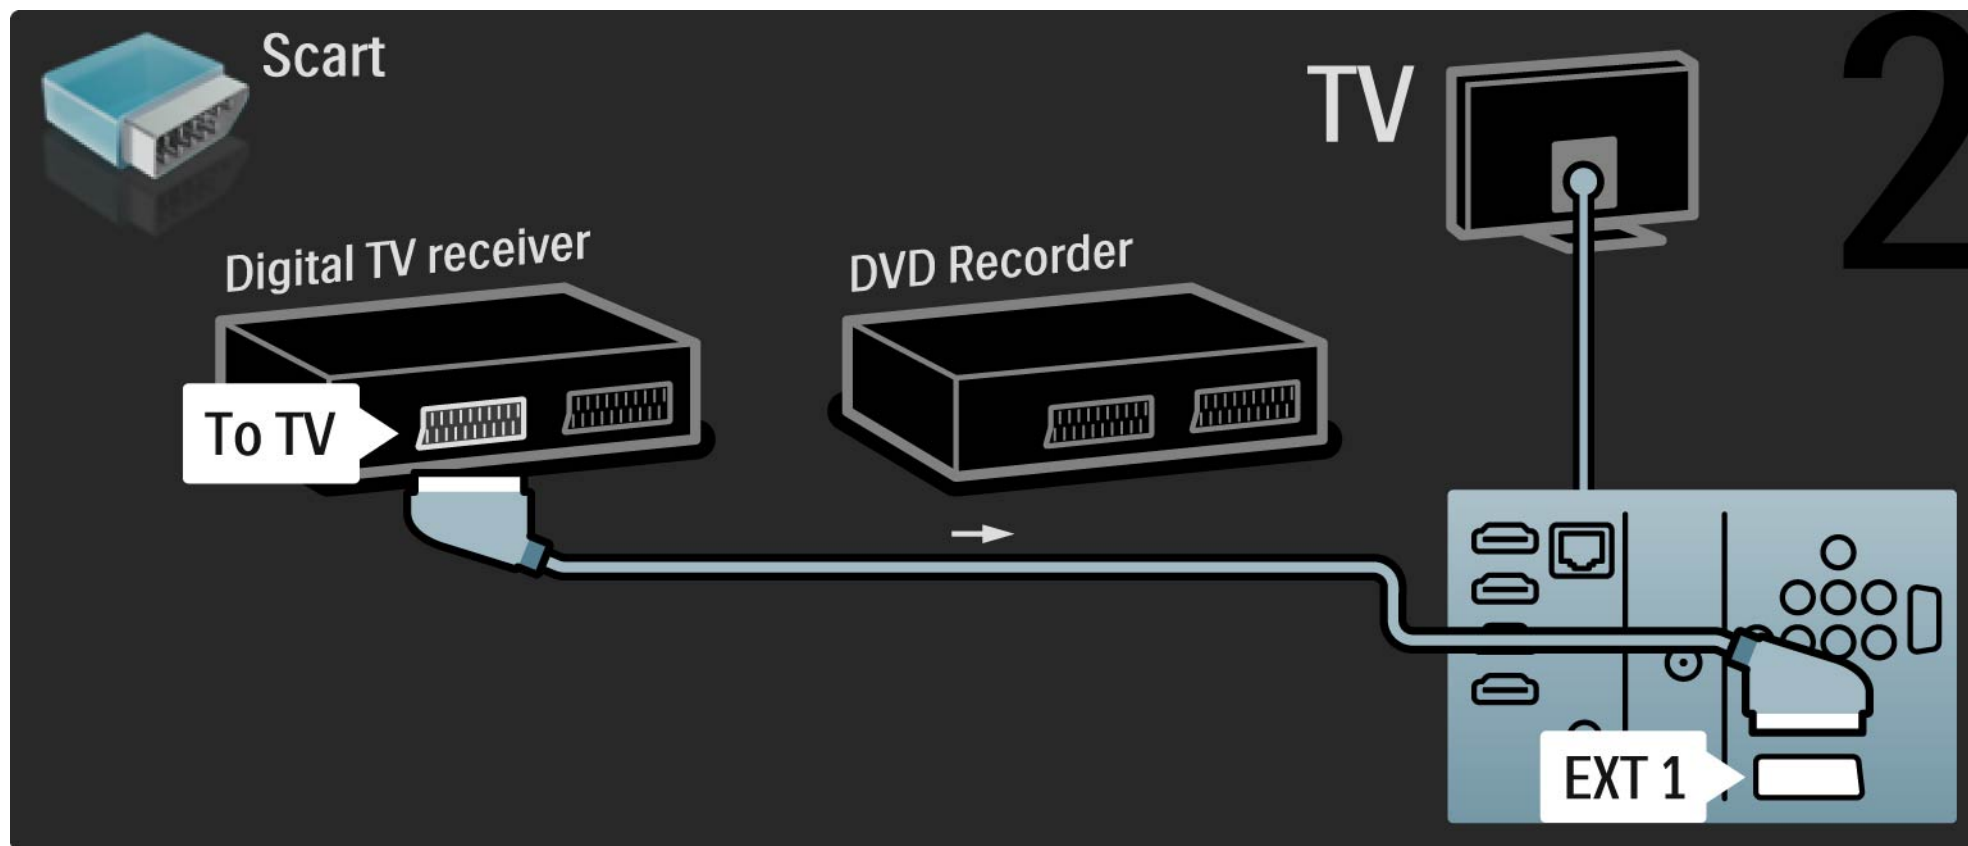

5.3.5 Цифровой ресивер и DVD-рекордер

3/3


Подключите 2 устройства и телевизор с помощью двух кабелей Scart.

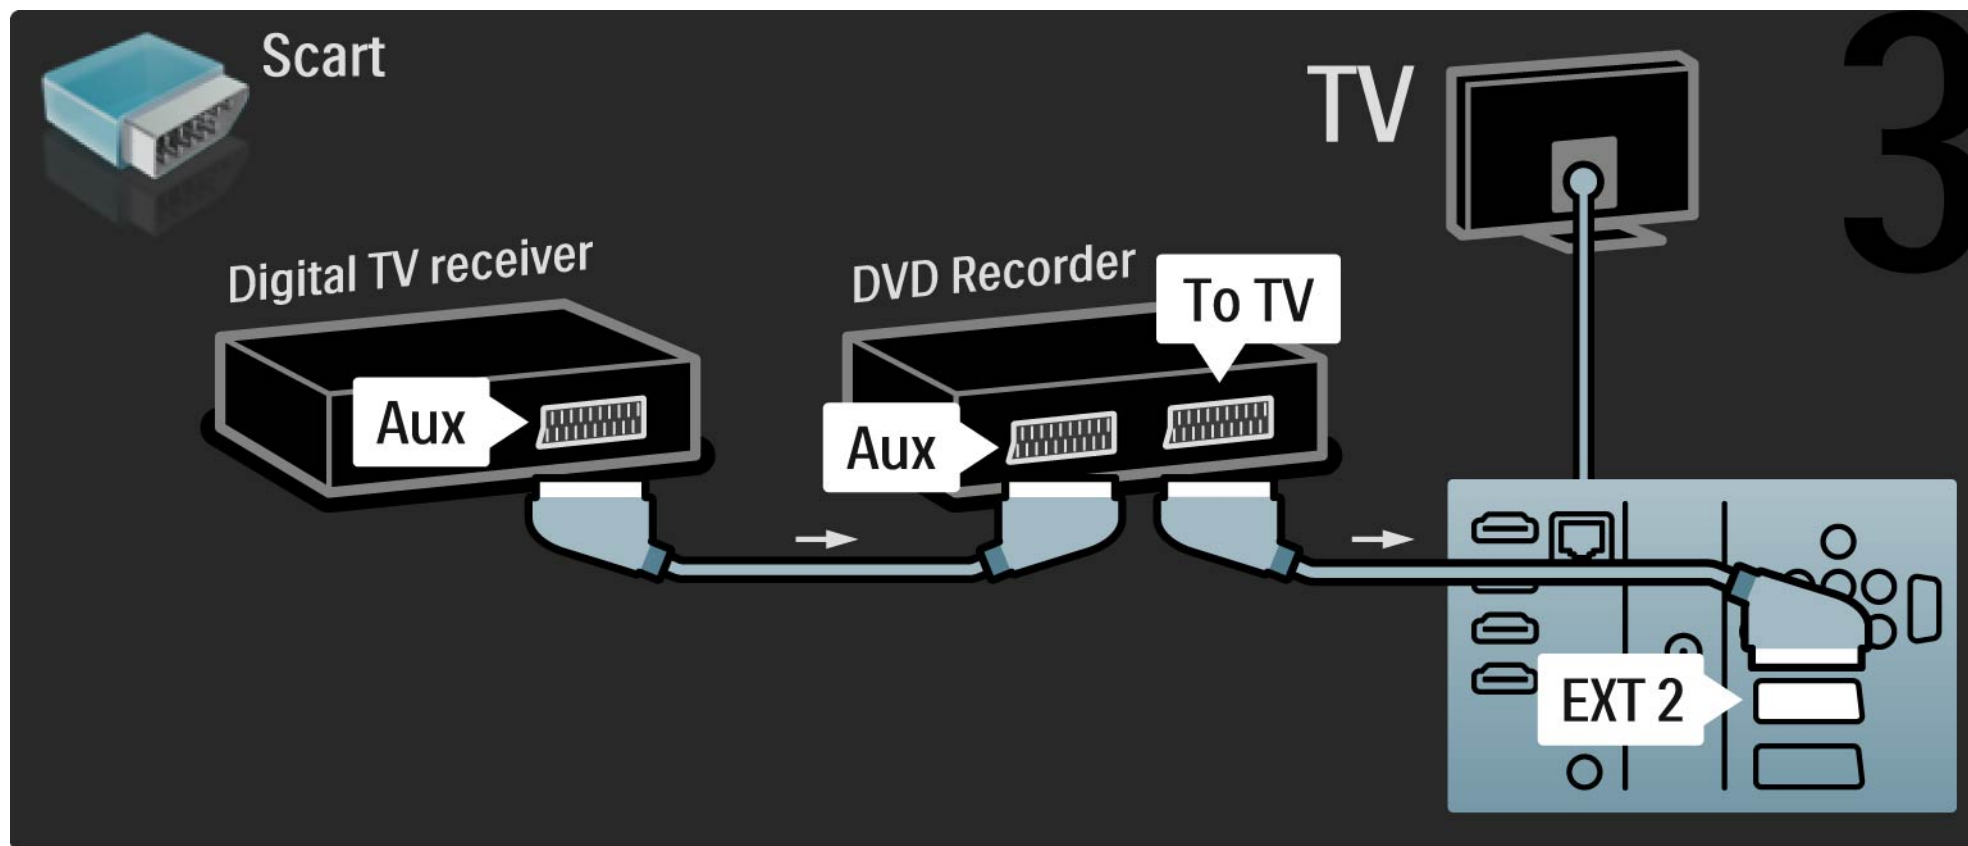

5.3.6 Цифр. ресивер, DVD-R и домашний кинотеатр

1/5


Сначала подключите 2 устройства и телевизор с помощью трех антенных кабелей.

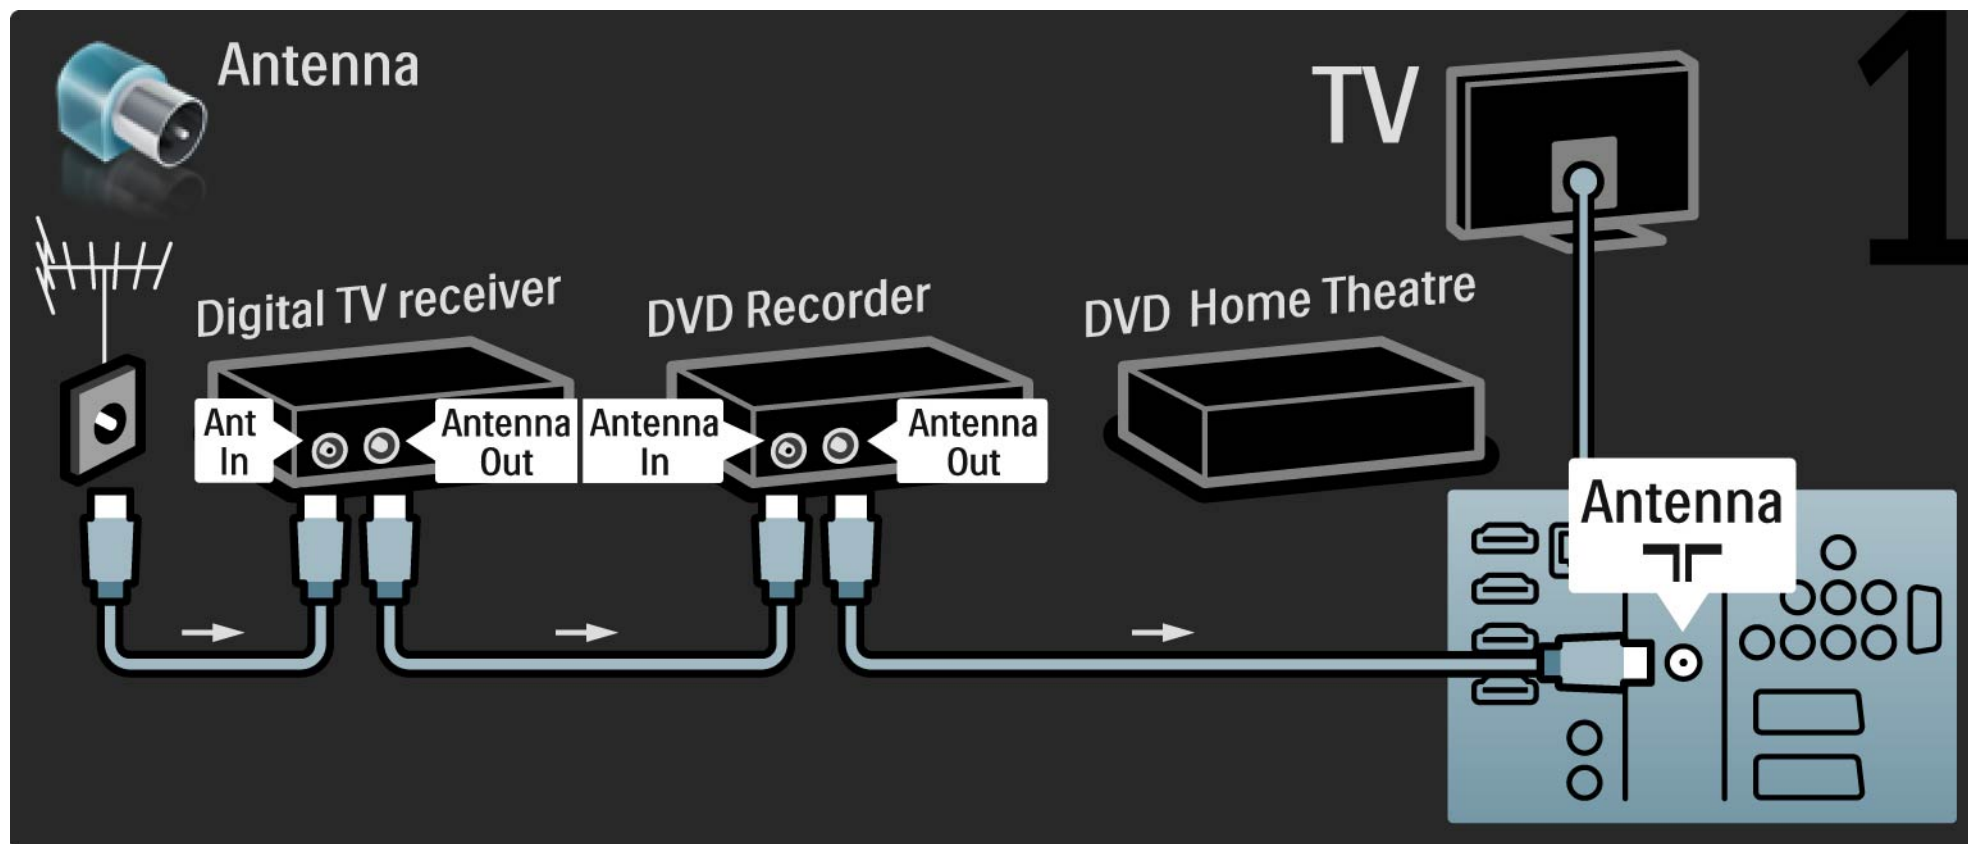

5.3.6 Цифр. ресивер, DVD-R и домашний кинотеатр

2/5


Затем подключите к телевизору цифровой ресивер с помощью кабеля Scart.

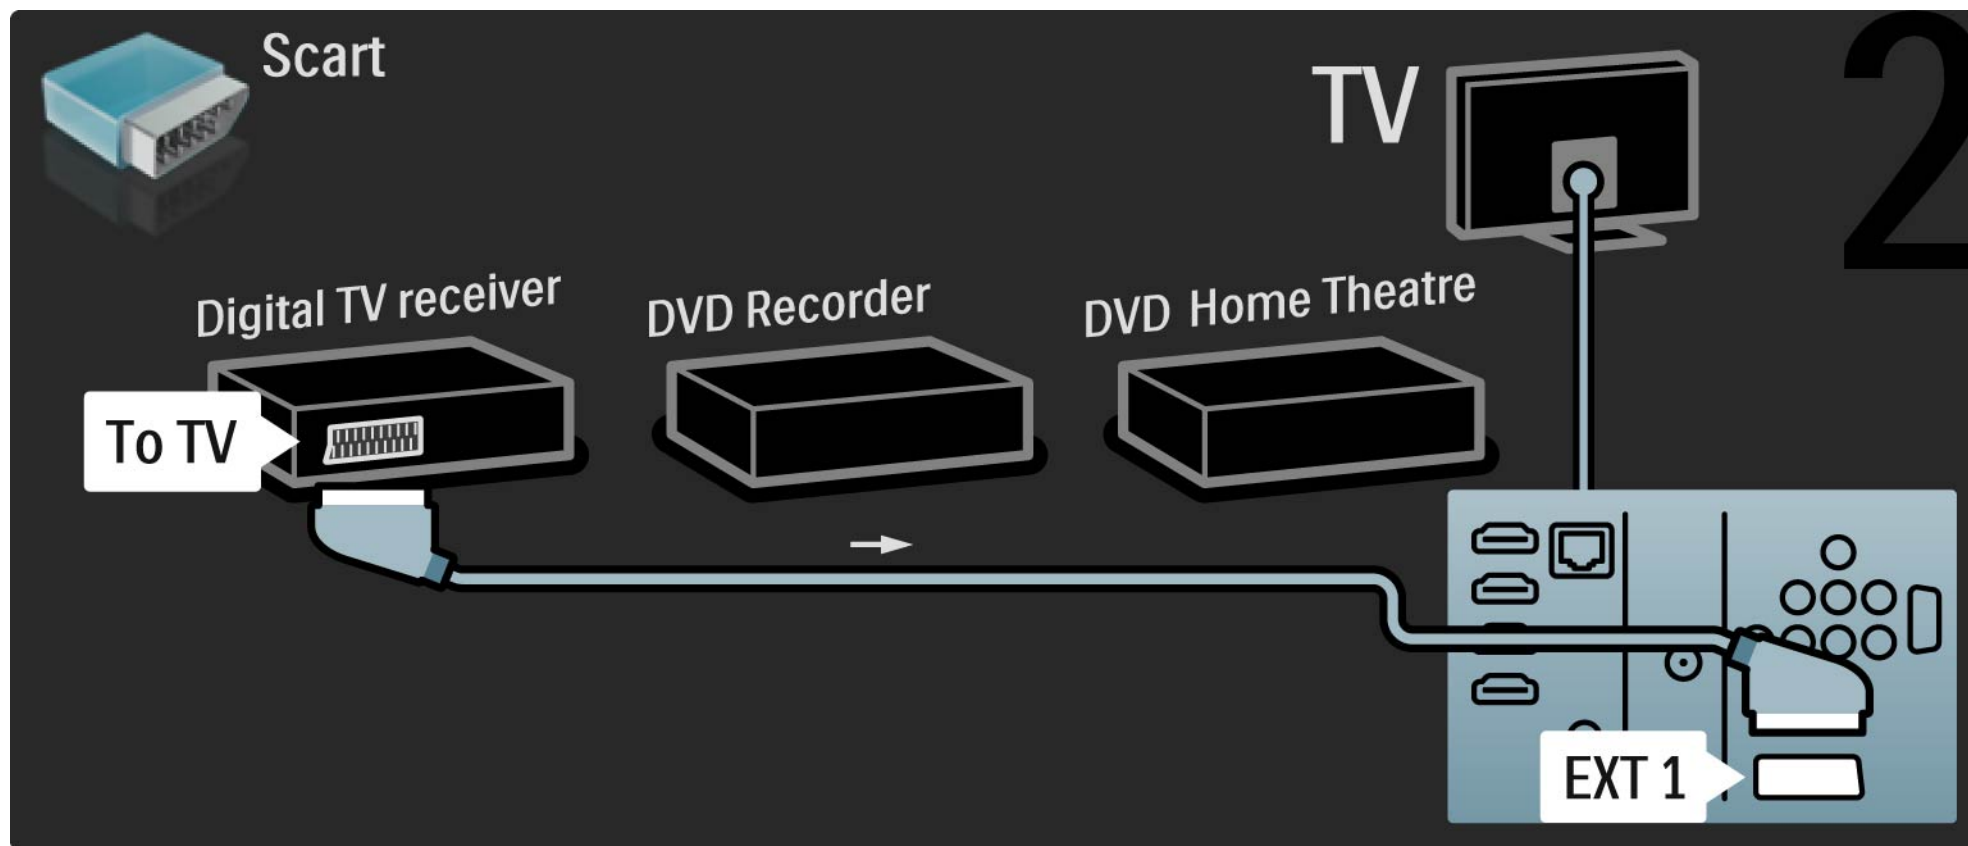

5.3.6 Цифр. ресивер, DVD-R и домашний кинотеатр

3/5


Затем с помощью двух кабелей Scart подключите цифровой ресивер к DVD-рекордеру, а DVD-рекордер — к телевизору.

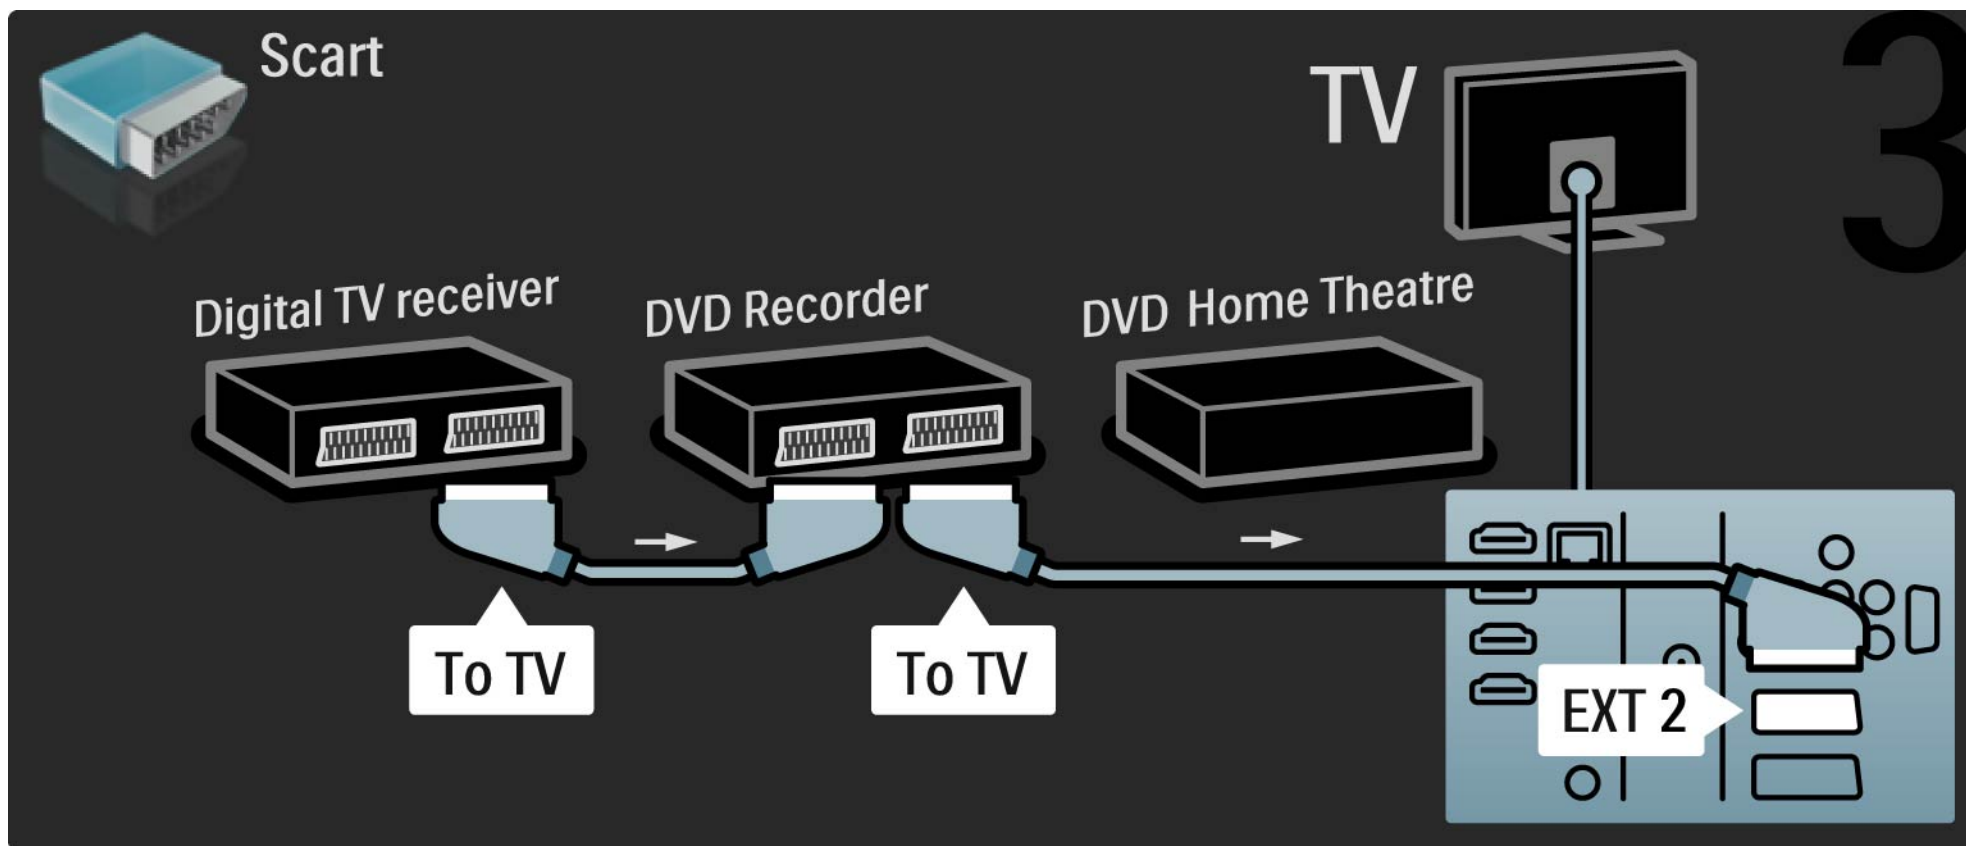

5.3.6 Цифр. ресивер, DVD-R и домашний кинотеатр

4/5


Затем подключите к телевизору систему домашнего кинотеатра с помощью кабеля HDMI.

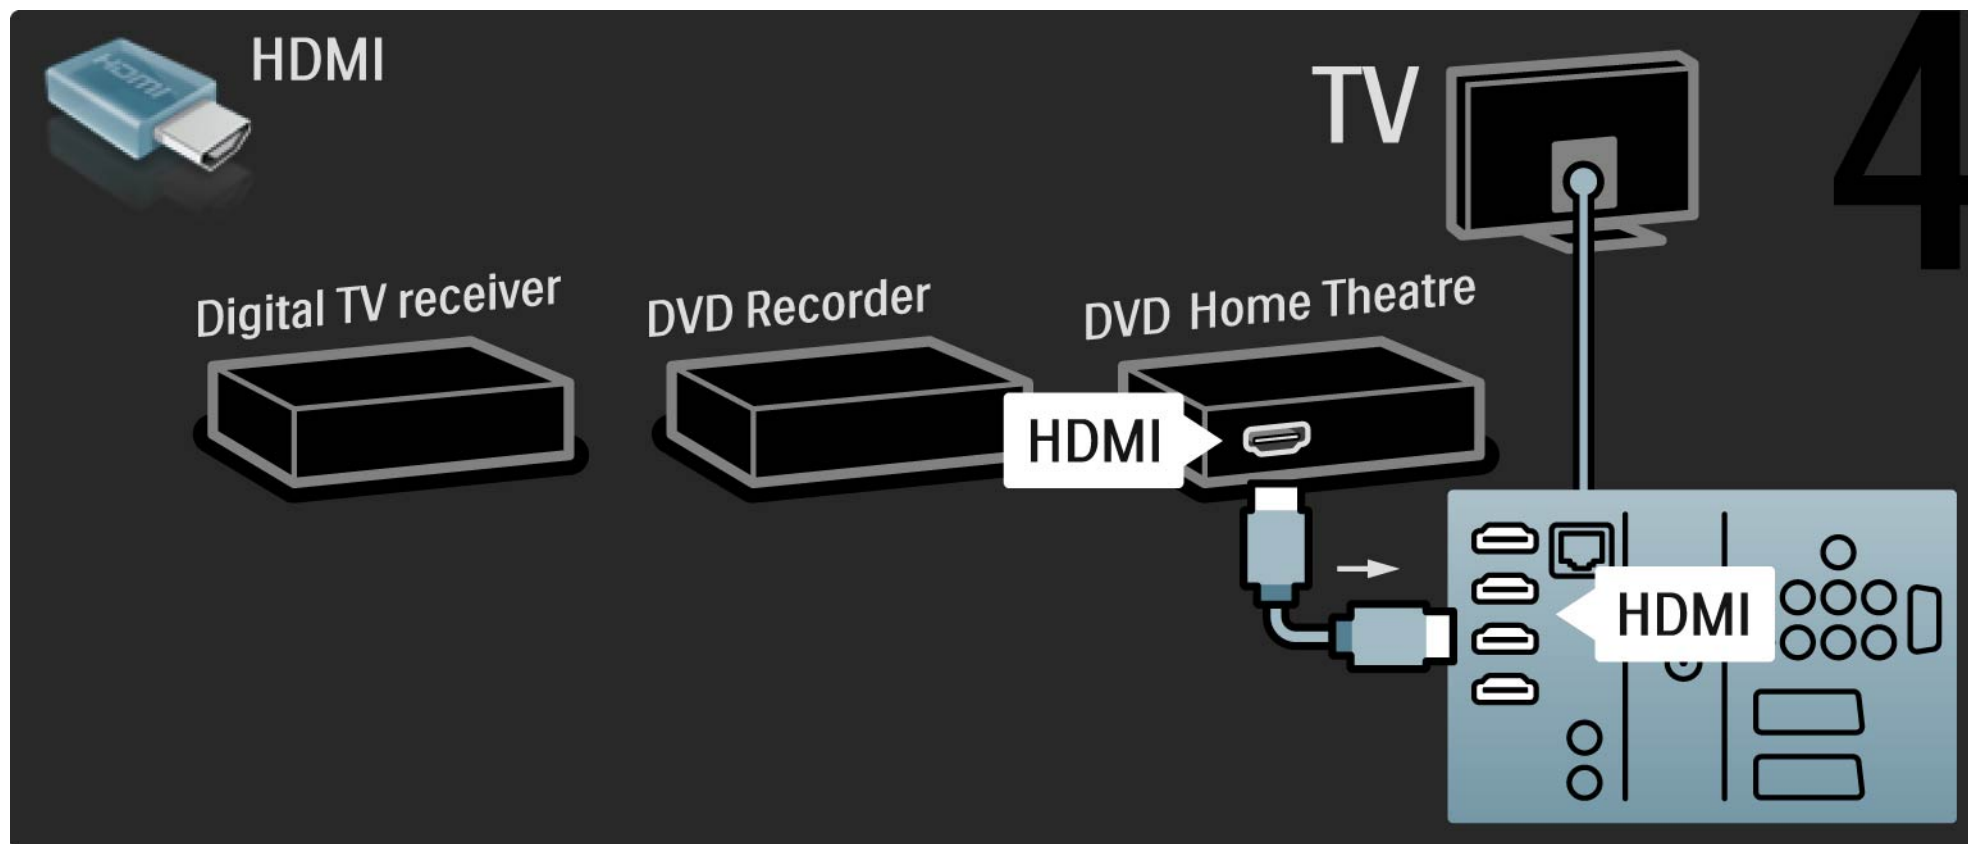

5.3.6 Цифр. ресивер, DVD-R и домашний кинотеатр


5/5

Подключите к телевизору систему домашнего кинотеатра с помощью цифрового аудиокабеля (cinch).

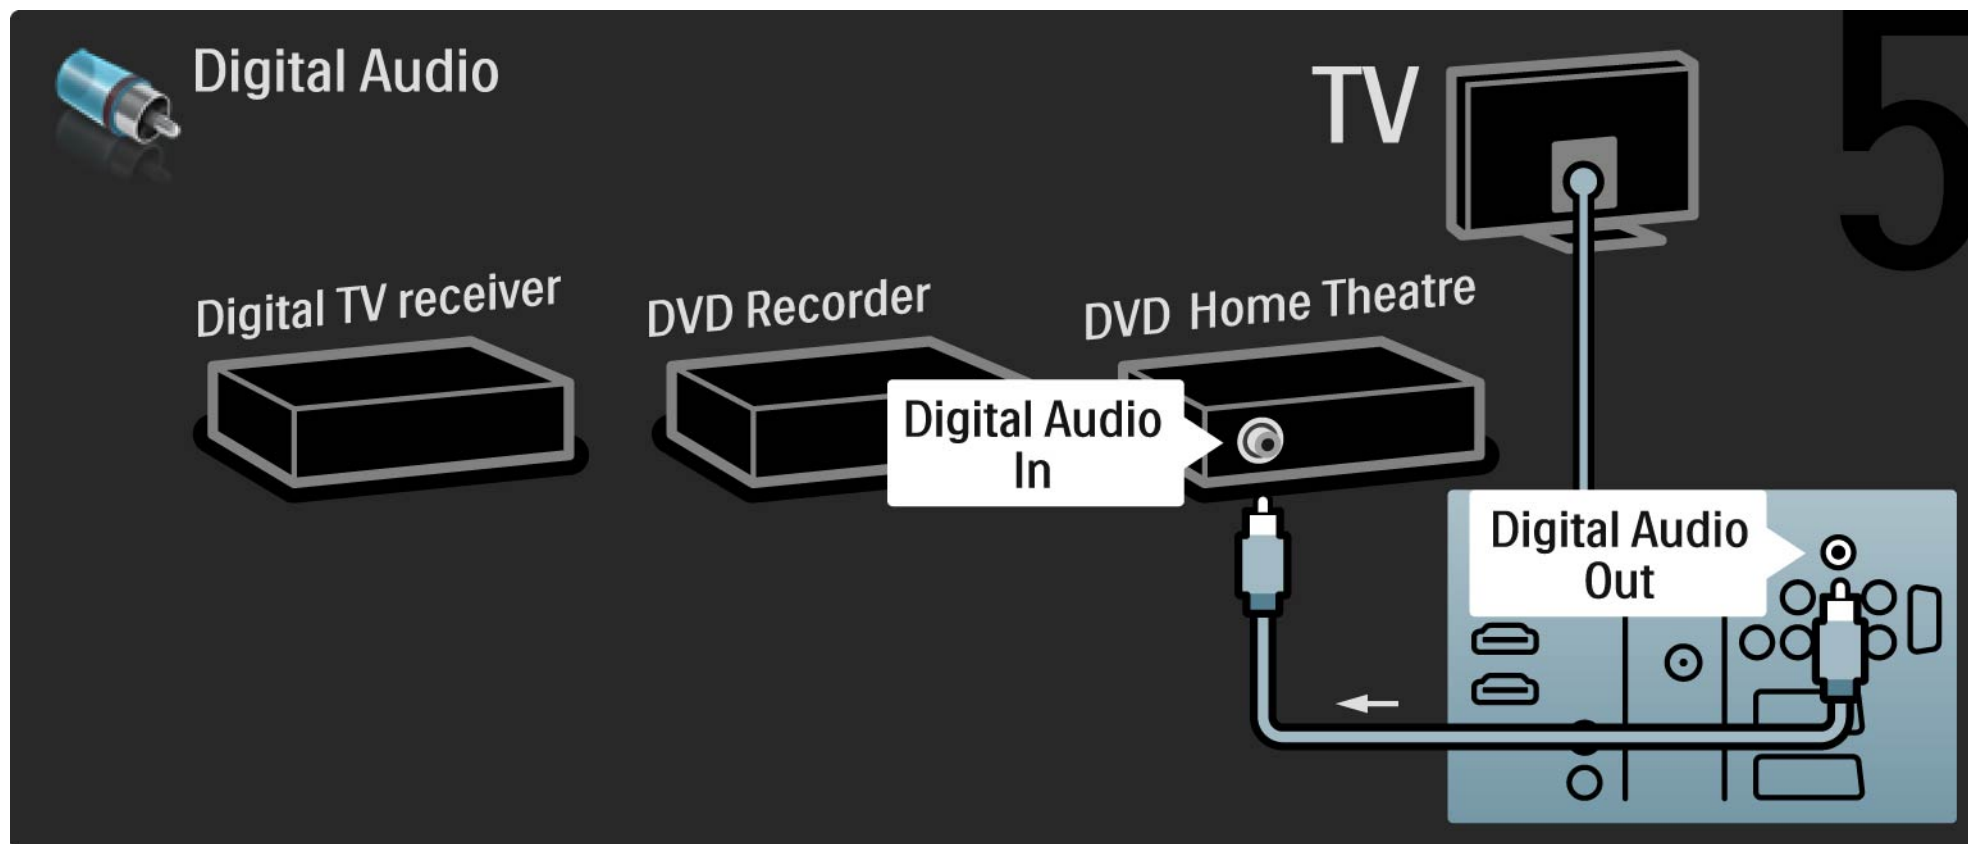

5.3.7 Проигрыватель Blu-ray


С помощью кабеля HDMI подключите проигрыватель Blu-ray к разъему HDMI, расположенному на задней панели телевизора.

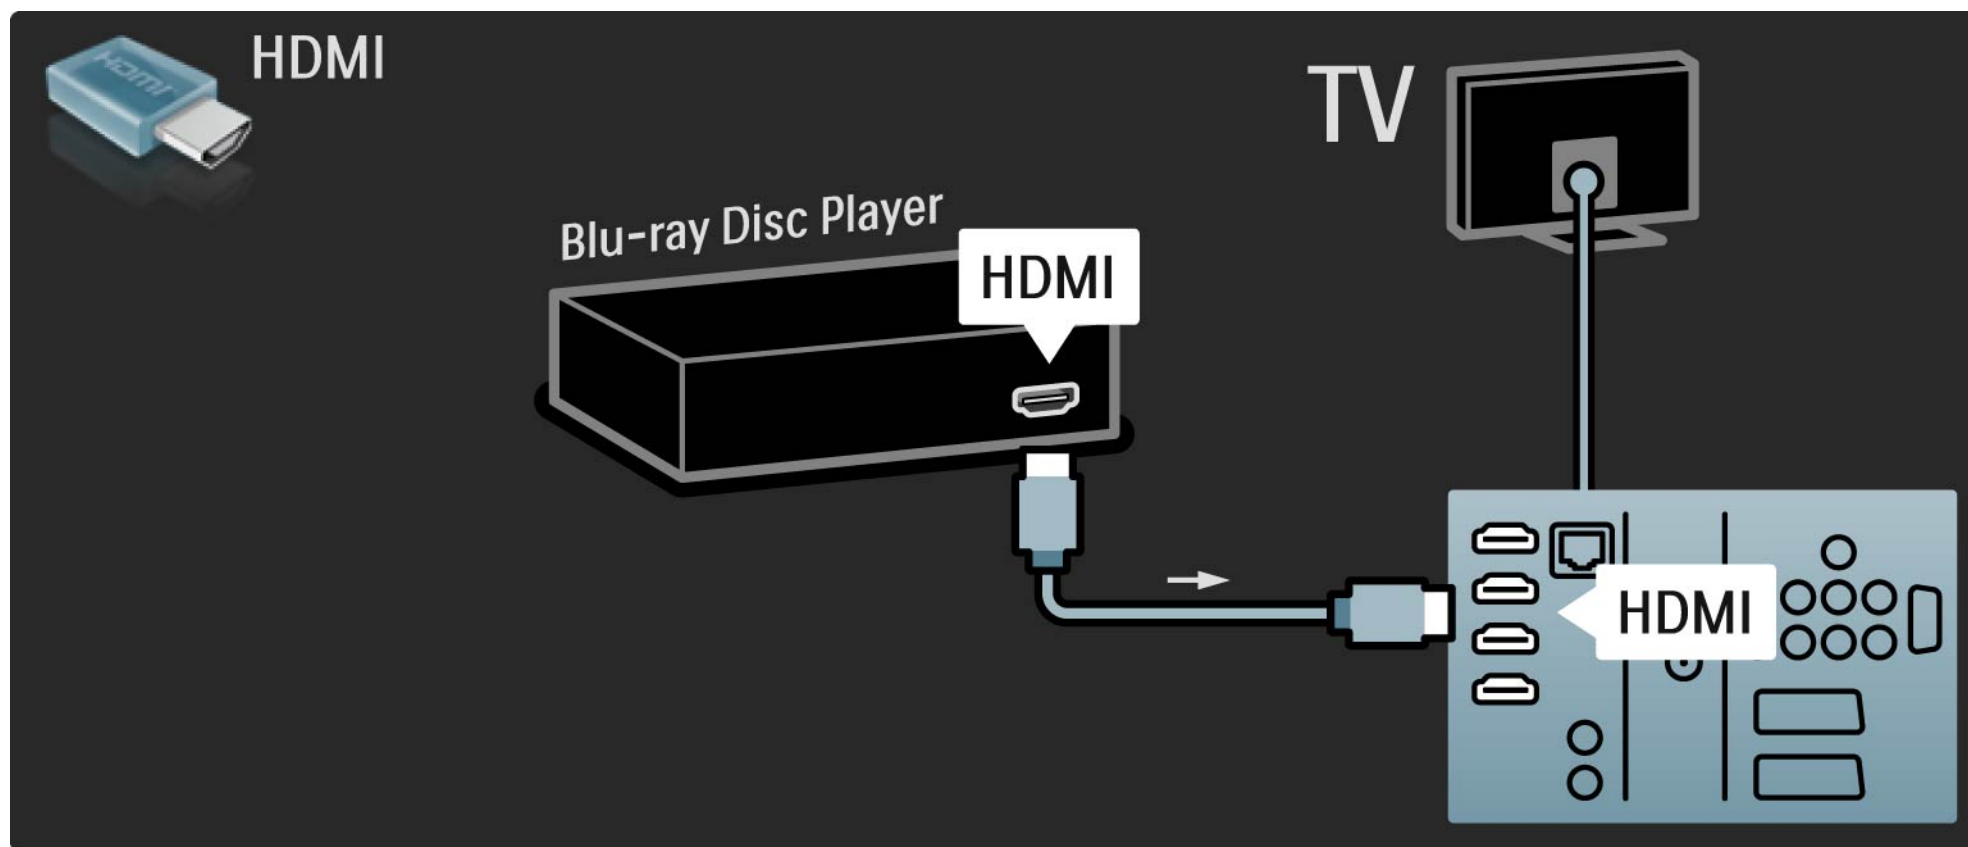

5.3.8 Цифровой HD-ресивер

1/2


Сначала подключите к телевизору цифровой HD-ресивер с помощью двух антенных кабелей.

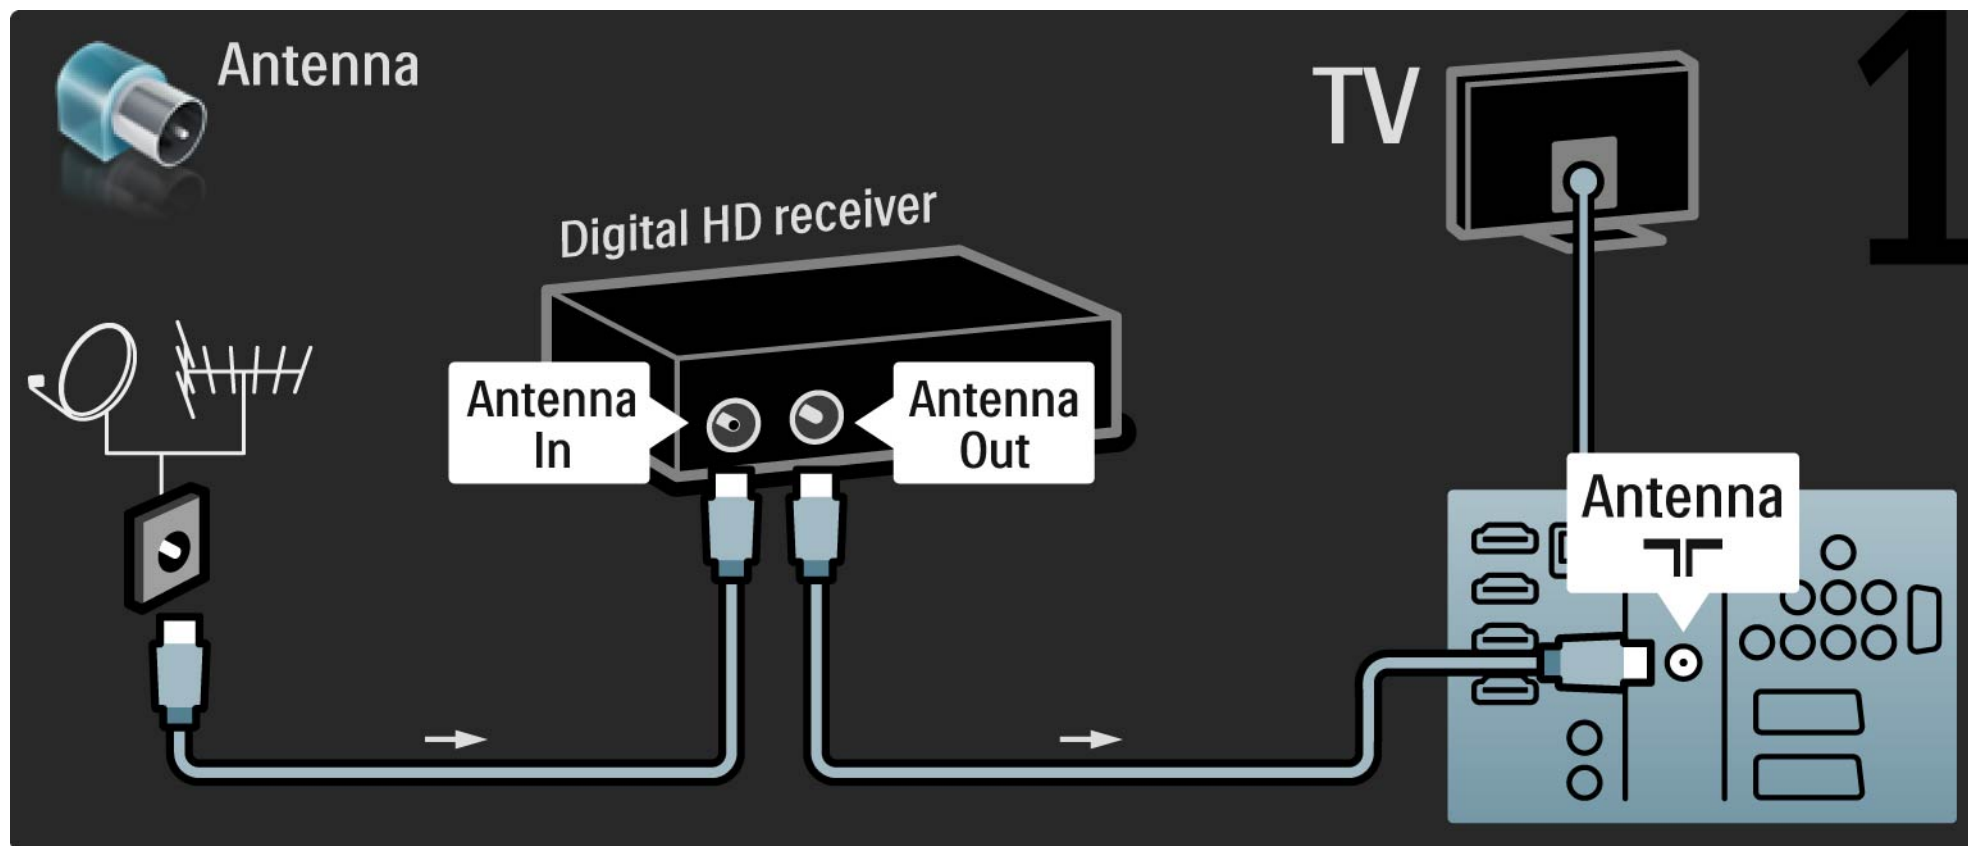

5.3.8 Цифровой HD-ресивер

2/2

С помощью кабеля HDMI подключите к телевизору цифровой HD-ресивер.

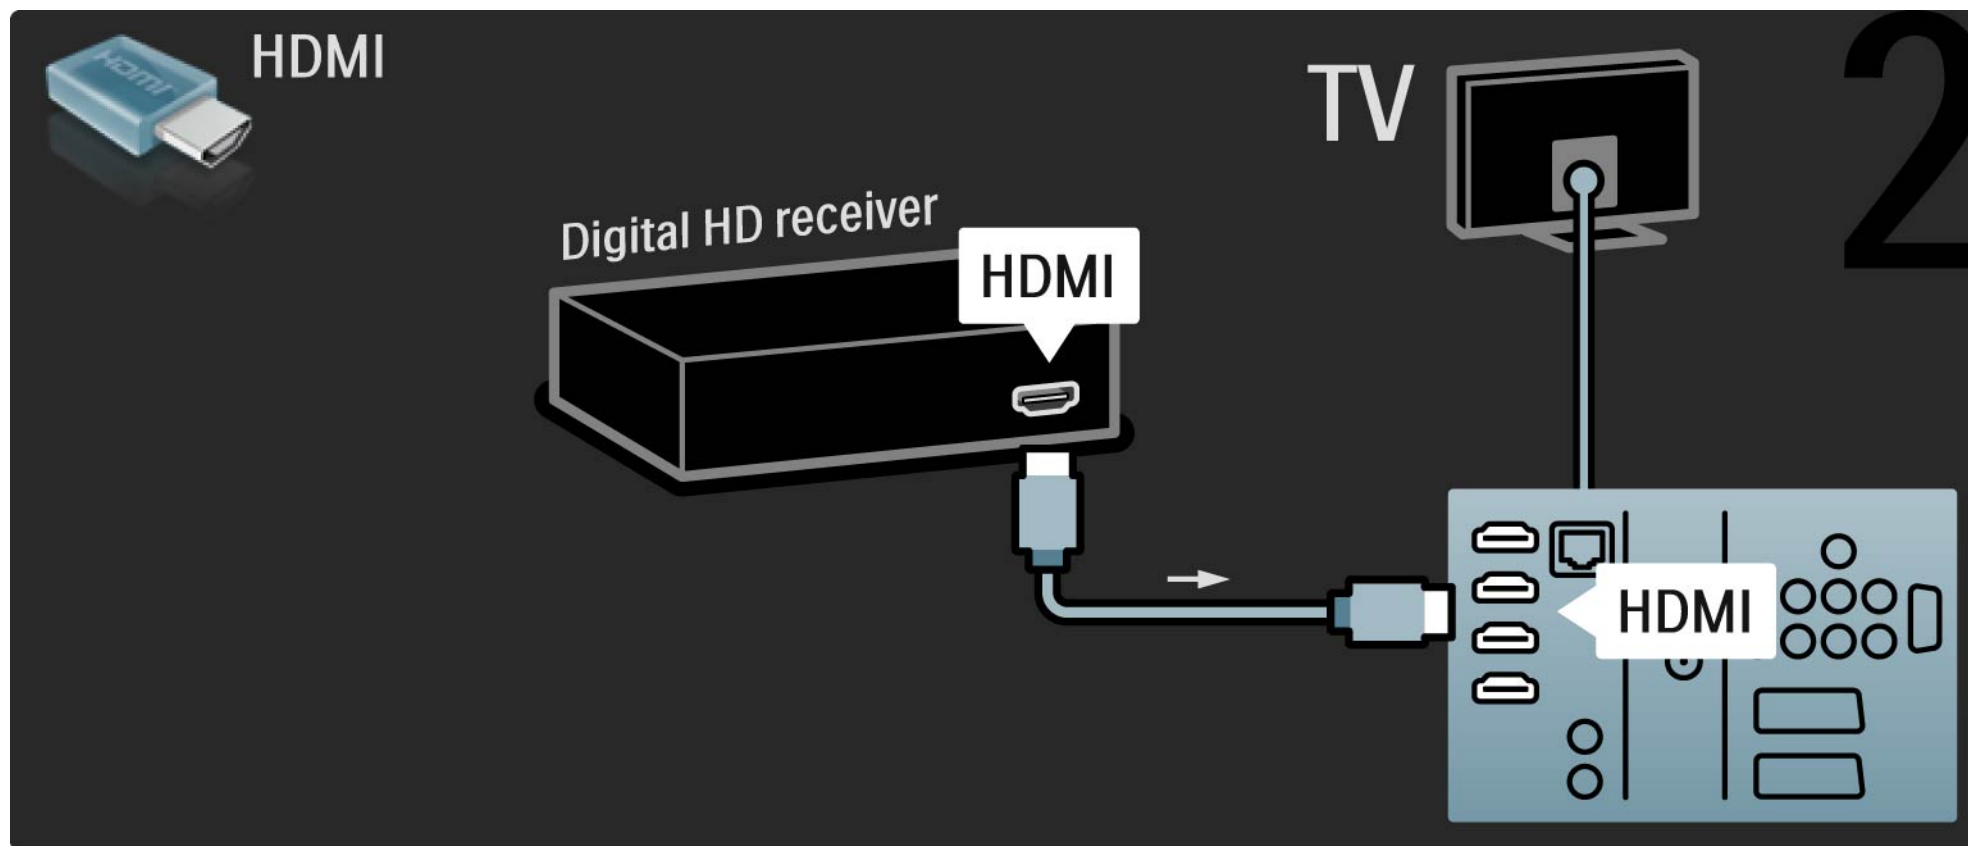

5.4.1 Игровая приставка


1/3

Подключите игровую приставку к разъему на задней панели телевизора. Можно использовать подключение HDMI, YPbPr, S-Video или Video. Никогда не используйте подключения S-Video и Video одновременно.

На последующих страницах приведена информация о подключении игровой приставки.

Задержка изображения

Чтобы предотвратить задержку изображения, установите телевизор в режим Игра.

Закройте данное руководство пользователя и нажмите Options , а затем выберите Изображение и звук. Нажмите OK.

Выберите Предустановки и нажмите OK.


Выберите Игра и нажмите OK.

...

5.4.1 Игровая приставка

2/3


Используйте кабель HDMI для подключения игровой приставки к разъему на задней панели телевизора.

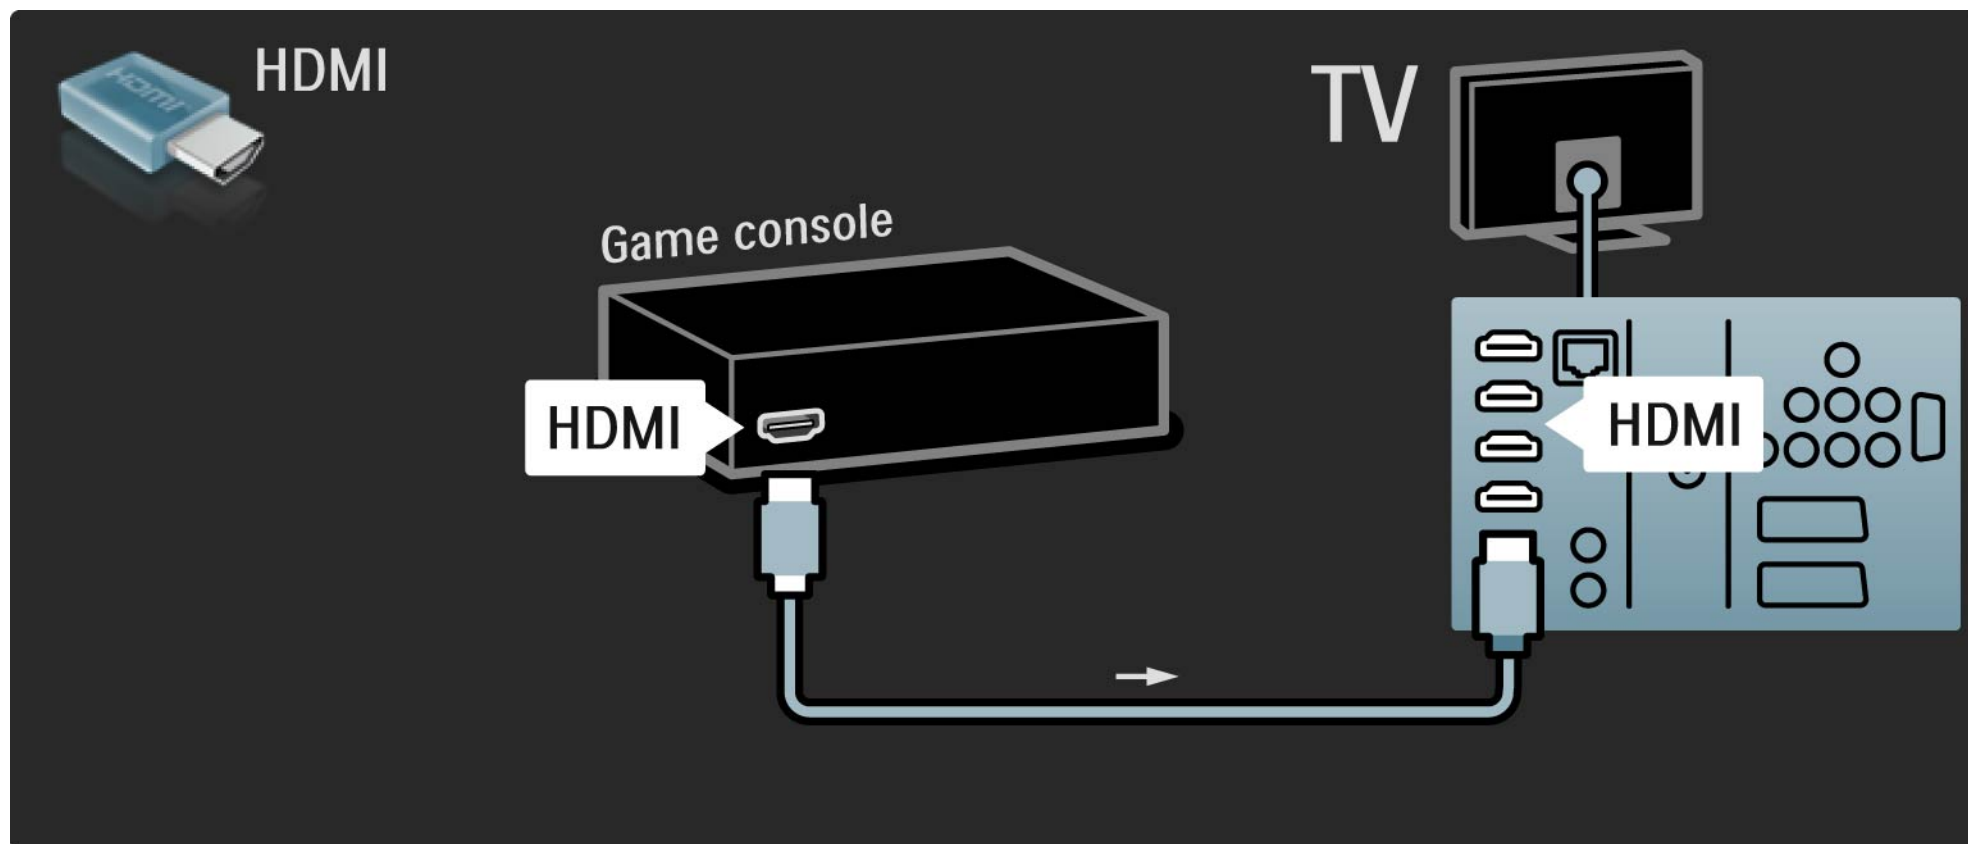

5.4.1 Игровая приставка

3/3

Либо используйте кабель S-video или видеокабель вместе с аудиокабелями Audio L/R для подключения игровой приставки к разъему на задней панели телевизора.

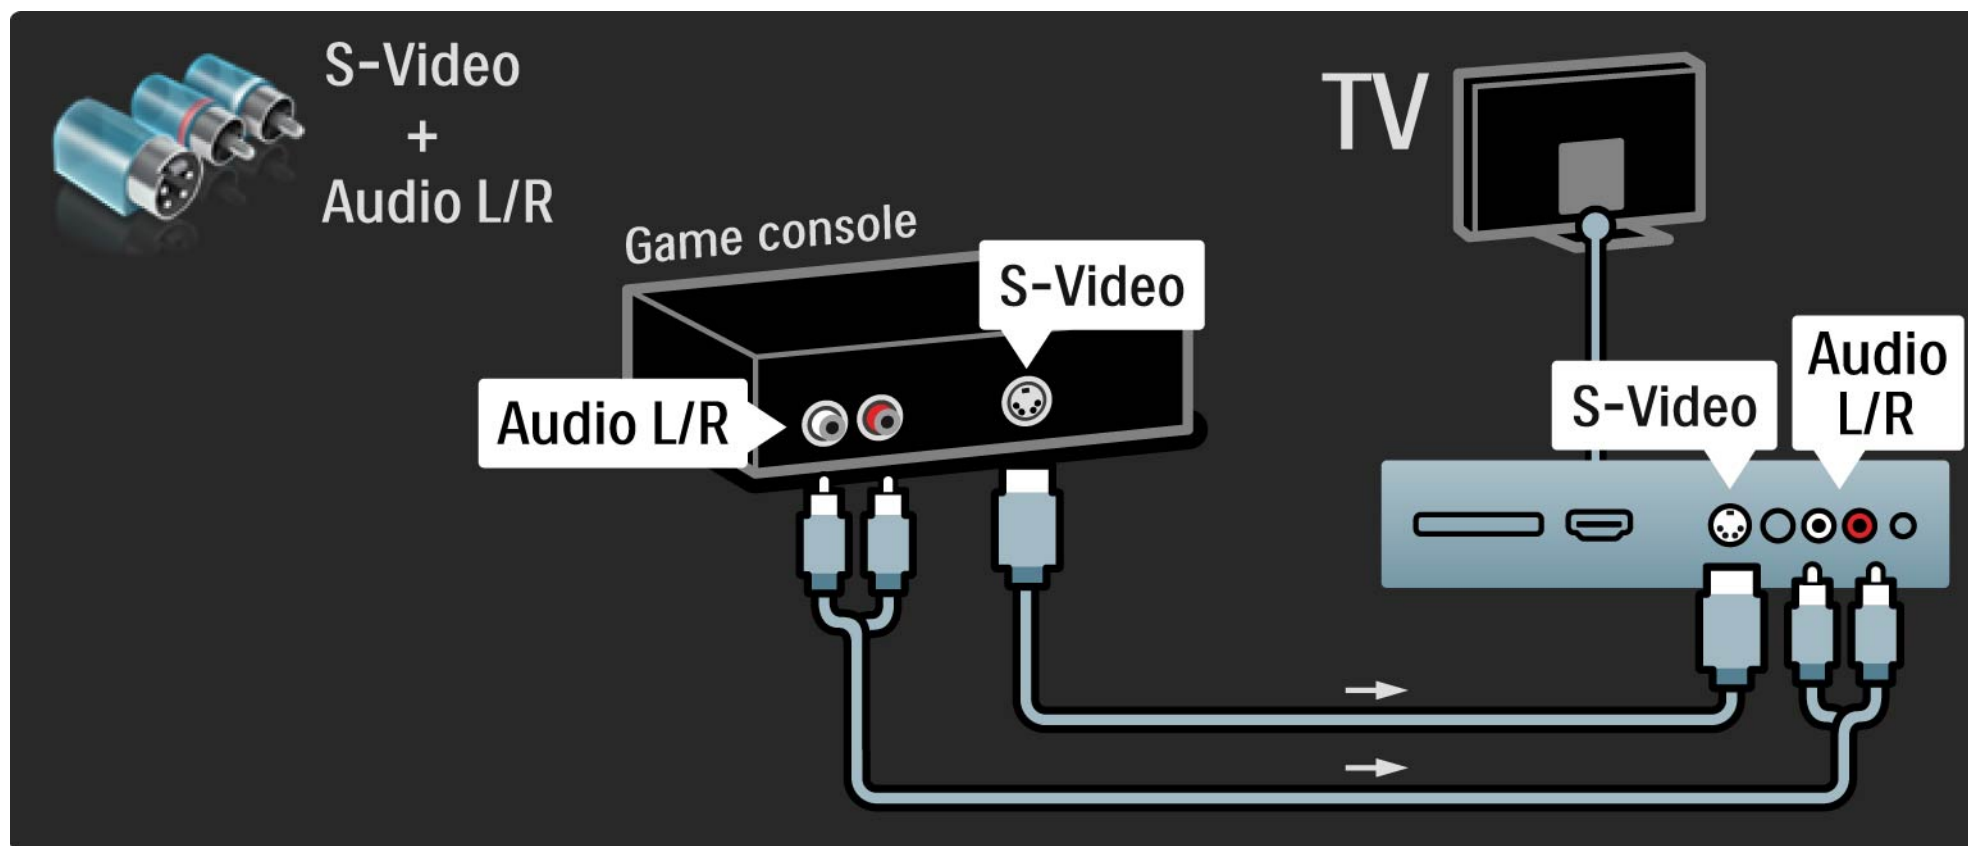

5.4.2 Игровая приставка с поддержкой HD


Для подключения к телевизору игровой приставки с поддержкой HD используйте кабель HDMI или YPbPr и аудиокабели Audio L/R.

Прочитайте главу Подключение > Подключение других устройств > Игровые устройства.

5.4.3 Фотокамера

Для просмотра снимков, сохраненных на цифровой фотокамере, камеру можно подключить к телевизору через разъем USB на боковой панели телевизора. Включать камеру необходимо после подключения к телевизору.

Если список содержимого камеры не отобразился автоматически, необходимо настроить передачу данных с камеры через PTP (протокол переноса изображений). См. руководство пользователя цифровой фотокамеры.

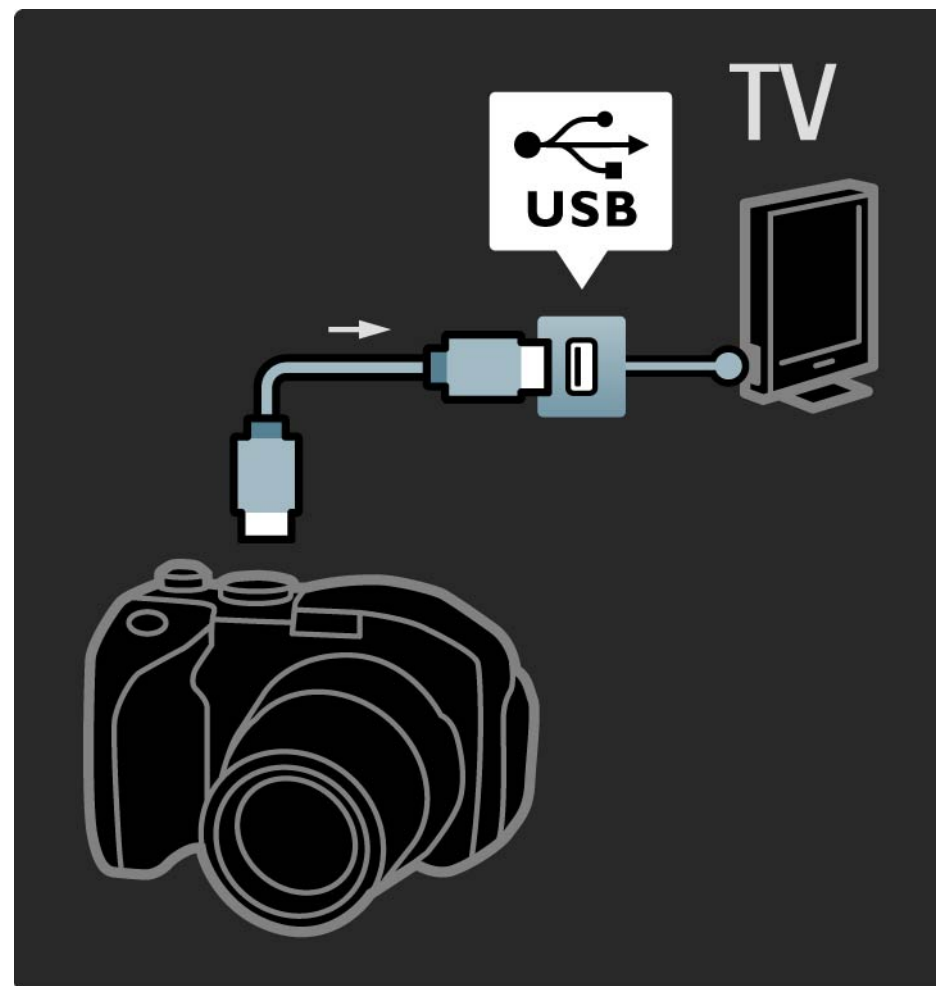

5.4.4 Видеокамера

1/3

Удобнее всего подключать видеокамеру к разъемам, расположенным на боковой панели телевизора. Можно использовать подключение HDMI, S-Video или Video, но никогда не используйте подключения S-Video и Video одновременно.


На последующих страницах приведена информация о подключении видеокамеры.

...

5.4.4 Видеокамера

2/3


Подключите видеокамеру к разъему на задней панели ТВ с помощью кабеля HDMI.

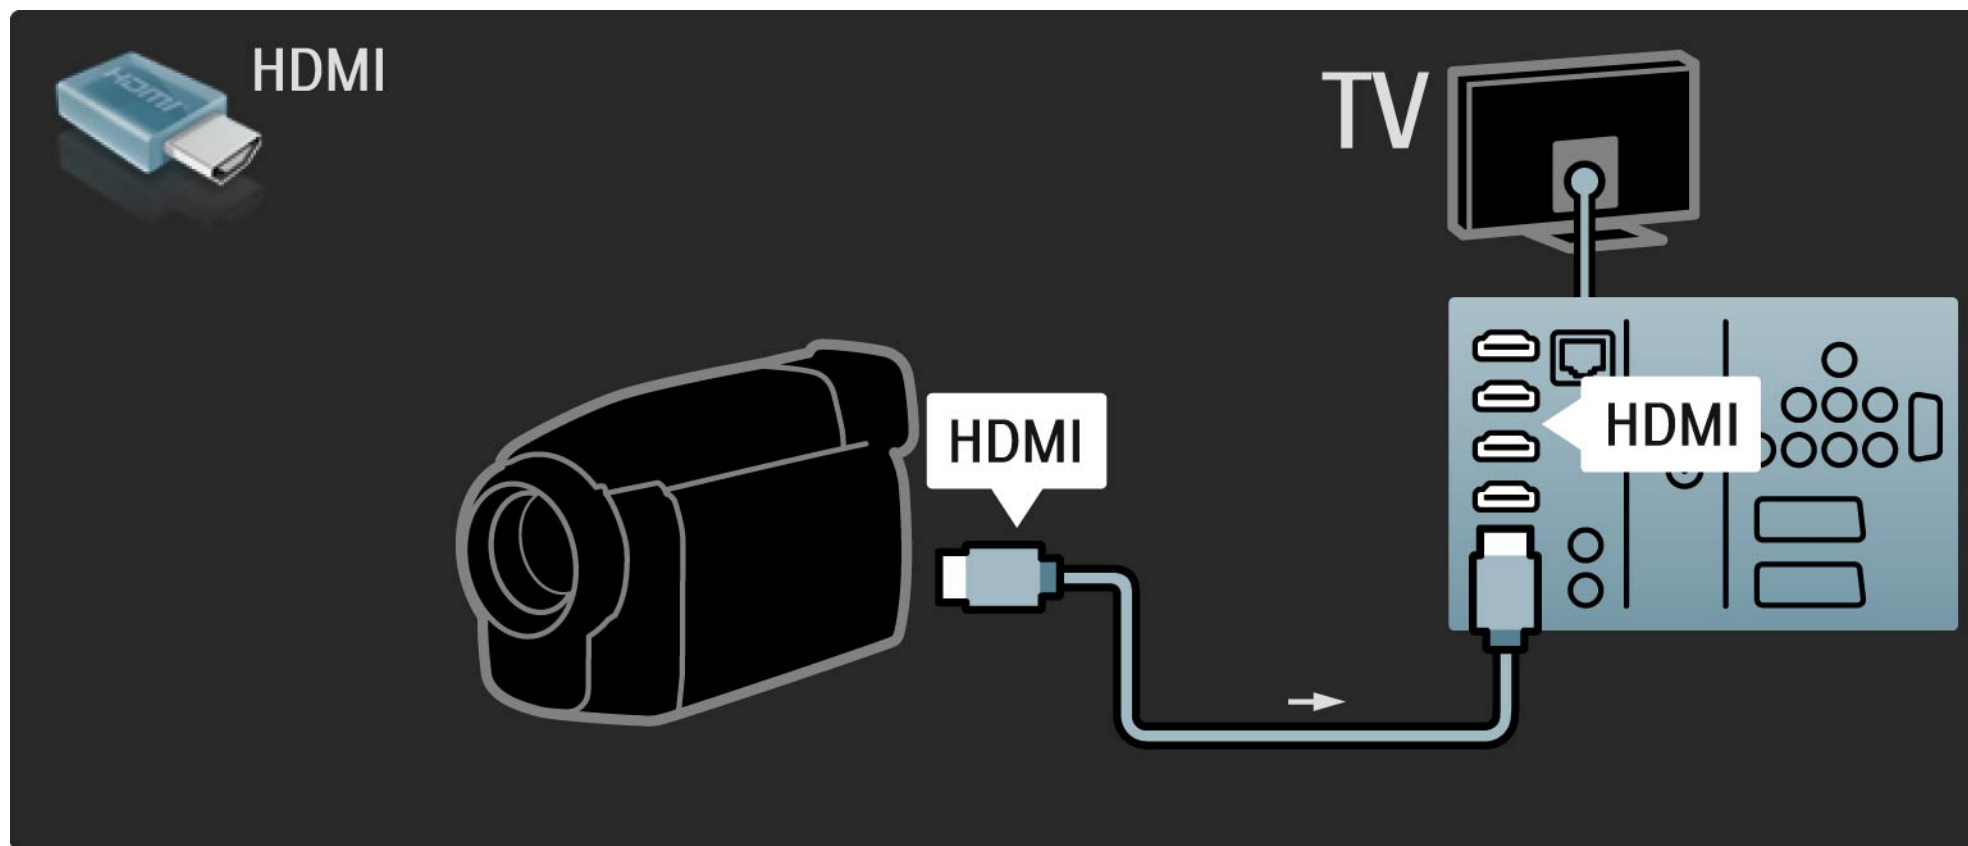

5.4.4 Видеокамера

3/3

Используйте кабель S-video или видеокабель вместе с аудиокабелями Audio L/R для подключения видеокамеры к разъему на задней панели телевизора.

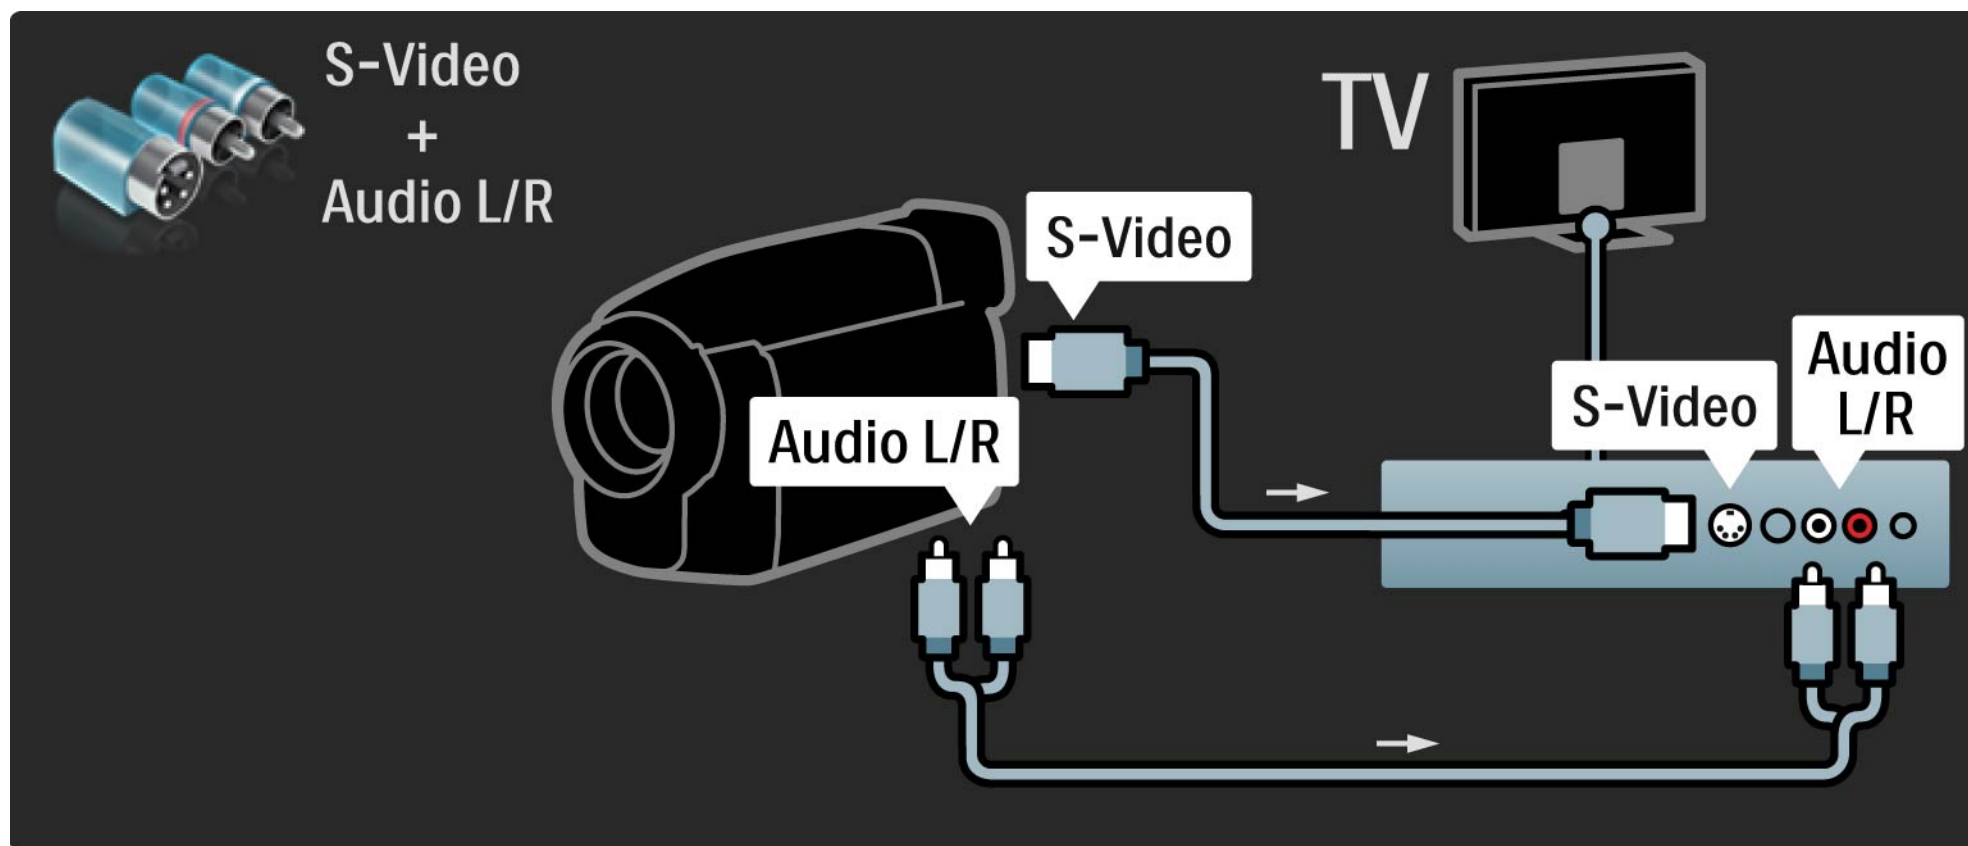

5.4.5 Использование телевизора в качестве монитора


1/3

Телевизор можно подключить к компьютеру для использования в качестве монитора.

Перед подключением компьютера, установите для монитора компьютера частоту обновления 60 Гц.

Можно подключить ПК к разъему на задней или боковой панели телевизора. На последующих страницах приведена информация о подключении компьютера.

Оптимальная настройка телевизора

Для обеспечения максимальной резкости изображения установите параметр формата изображения "Без масштаб-ия". Во время просмотра телевизора нажмите Options , выберите Форм. изображения, затем выберите Без масштаб-ия.

Поддерживаемые разрешения ПК


Список поддерживаемых разрешений приведен на странице Технические характеристики > Разрешение изображения.

...

5.4.5 Использование телевизора в качестве монитора

2/3


Подключите ПК к HDMI с помощью адаптера DVI-HDMI и к разъему Audio L/R, расположенному на боковой панели телевизора, с помощью аудиокабеля Audio L/R.

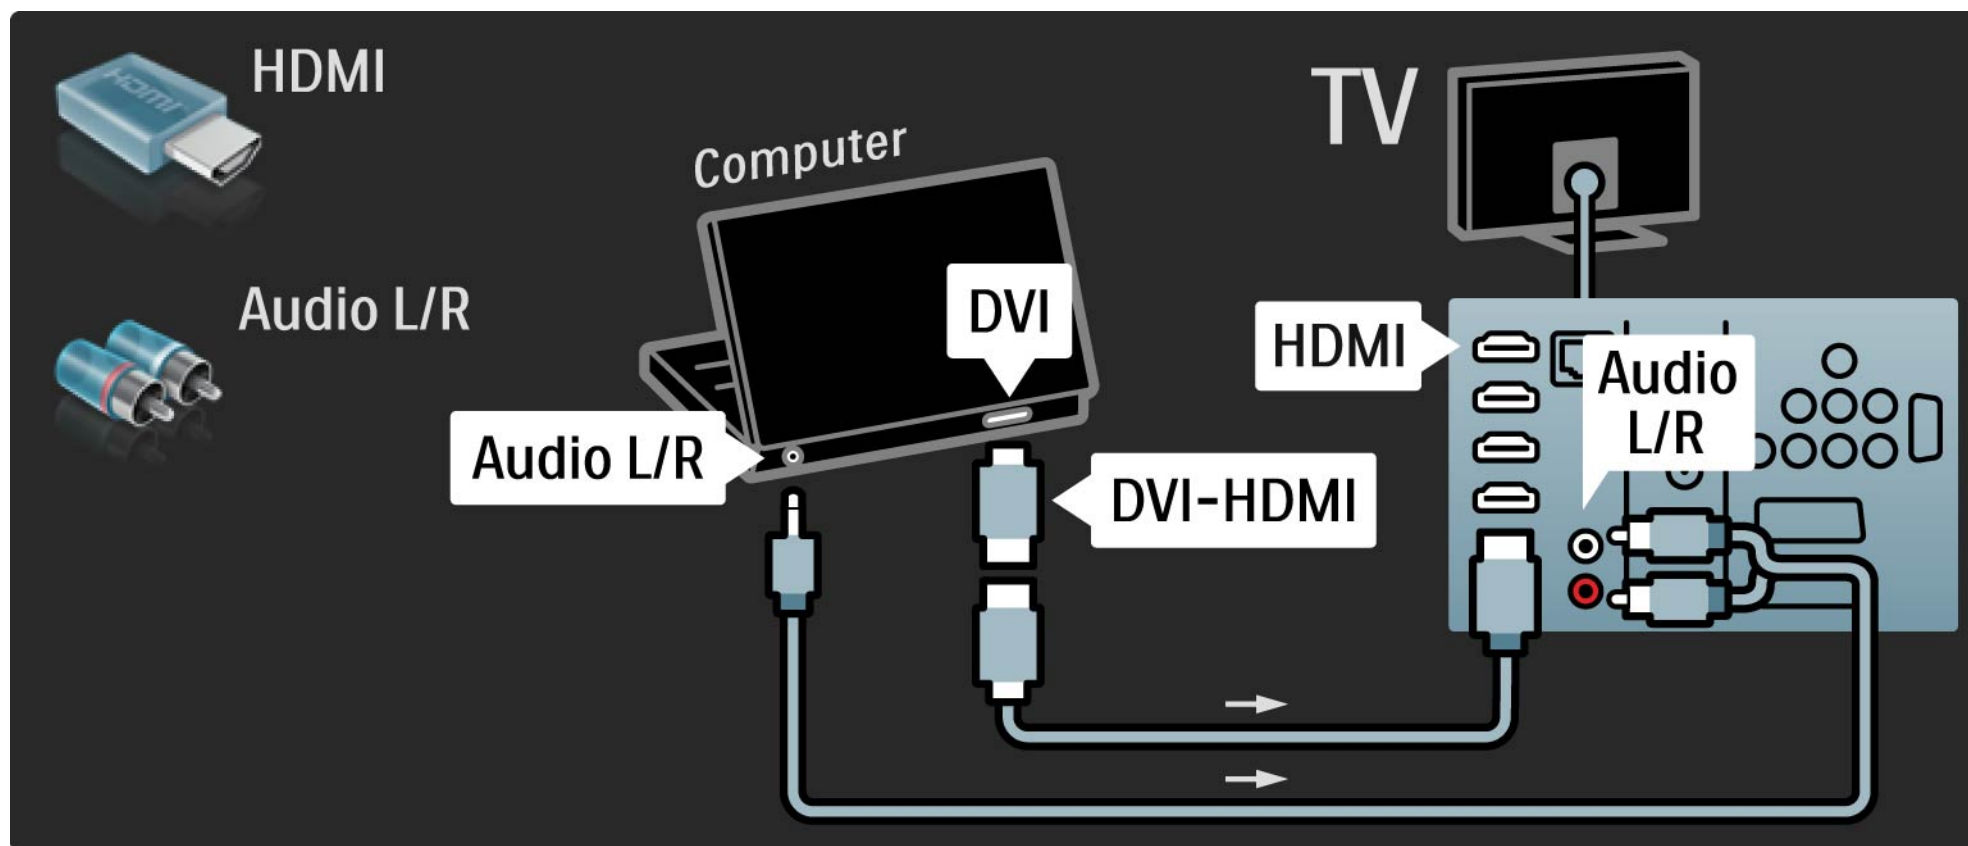

5.4.5 Использование телевизора в качестве монитора

3/3


Подключите ПК к разъему VGA с помощью кабеля VGA и к разъему VGA Audio L/R, расположенному на задней панели телевизора, с помощью аудиокабеля Audio L/R.

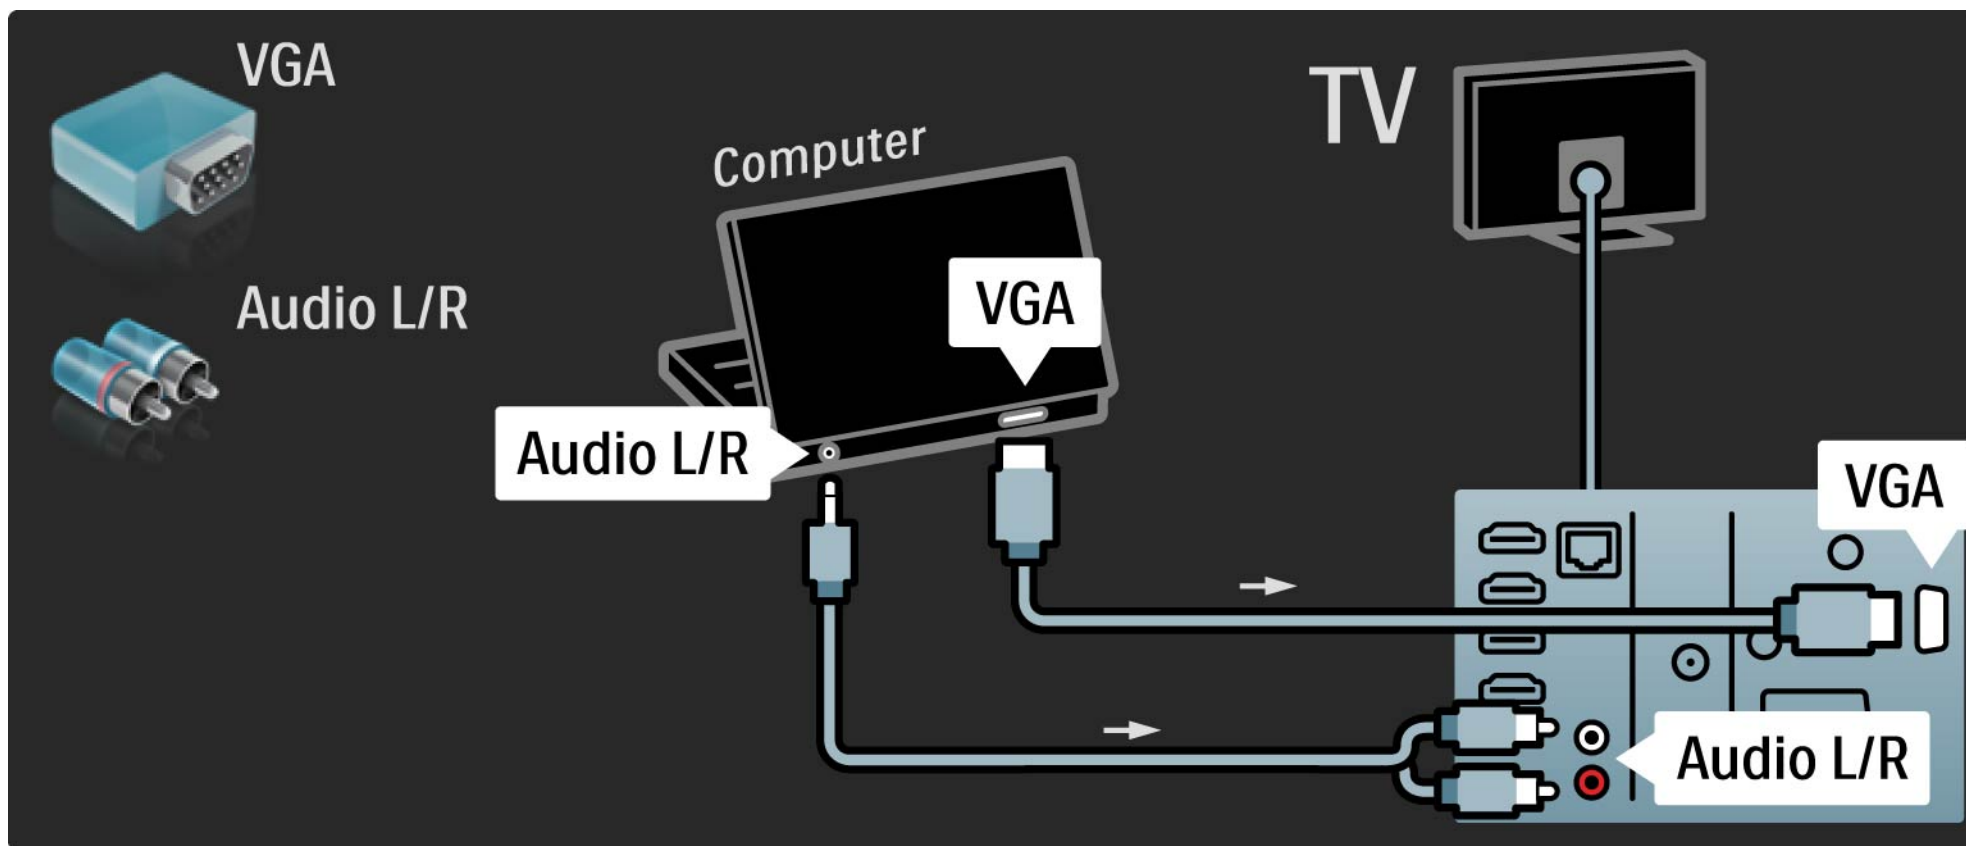

5.4.6 Декодер

С помощью кабеля Scart подключите декодер, предназначенный для обработки аналоговых каналов антенны. Используйте разъемы EXT1 или EXT2, расположенные на задней панели телевизора.


Необходимо указать телеканал, подлежащий декодированию, и разъем, к которому подключен декодер.

Закройте это руководство пользователя и нажмите  > Конфигурация > Установка > Декодер. Выберите Канал, чтобы указать канал декодирования. Выберите Состояние, чтобы установить подключение, используемое для декодера.

5.5.1 Функция EasyLink

1/2

Если устройство поддерживает стандарт HDMI CEC, данное устройство является совместимым с телевизором.


С помощью кабеля HDMI подключите устройство к телевизору. По умолчанию для функции EasyLink установлен параметр Вкл. Чтобы отключить функцию EasyLink, нажмите  > Конфигурация > Установка > Предпочтения > EasyLink.

EasyLink предоставляет следующие функции:

- Запуск воспроизведения одним нажатием

Вставьте диск и нажмите кнопку воспроизведения на устройстве. Телевизор автоматически переключится из режима ожидания и отобразит программу диска.

- Переход в режим ожидания


Чтобы перевести подключенные устройства в режим ожидания, удерживайте нажатой кнопку  пульта ДУ телевизора в течение двух секунд.

...

5.5.1 Функция EasyLink

- Управление звуком

Подключение аудиосистемы позволяет воспроизводить аудиосигнал телевизора с помощью аудиосистемы. Звук динамиков телевизора автоматически отключается.

По умолчанию для динамиков телевизора установлен параметр EasyLink (Автоматически). Чтобы установить для динамиков телевизора параметры "Выкл." или "Всегда вкл.", нажмите  > Конфигурация > Звук > Динамики телевизора.

Проверьте правильность всех настроек HDMI-CEC устройства. EasyLink может не работать с устройствами других марок.

Название функции HDMI-CEC на устройствах других марок

В зависимости от производителя названия функций HDMI-CEC различаются. Примеры некоторых названий: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link ...


Не все функции различных производителей являются полностью совместимыми с EasyLink.

5.5.2 Пульт дистанционного управления EasyLink


Сначала ознакомьтесь с информацией на странице Подключения > EasyLink, затем продолжите настройку пульта ДУ EasyLink.


Пульт ДУ EasyLink отправляет команды пульта ДУ телевизора непосредственно на устройство, просматриваемое на телевизоре. Выполнять предварительный выбор устройства на пульте ДУ не требуется.

Внимание> Данная функция является дополнительной. Убедитесь, что все устройства поддерживают данную функцию. Устройства, не поддерживающие данную функцию, реагировать не будут. Перед включением пульта ДУ EasyLink для постоянной работы проверьте работу данной функции.

Чтобы включить пульт ДУ EasyLink, нажмите  > Конфигурация > Установка > Предпочтения > Пульт ДУ EasyLink.

За исключением кнопки , все команды пульта ДУ используются для управления устройством. Устройство может не реагировать на некоторые команды.

Чтобы вернуться к управлению телевизором, нажмите  и выберите Просмотр телевизора

Для управления другим устройством нажмите  и выберите устройство.

5.6.1 Модуль условного доступа (CAM)

1/2

Кодированные цифровые телеканалы могут декодироваться с помощью модуля условного доступа (CAM). Операторы телеслужбы предоставляют CAM при подписке на их услуги. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору телеслужбы.

Установка CAM

Перед тем, как вставить в слот CAM, выключите телевизор.

Найдите правильное положение CAM для установки в слот. Неверная установка CAM может привести к повреждению модуля или телевизора.


Найдите слот Common Interface на боковой панели телевизора. Аккуратно вставьте CAM до упора и оставьте его в слоте.

Для активации CAM может потребоваться несколько минут. Извлечение CAM из слота приведет к отключению услуги.

...

5.6.1 Модуль условного доступа (CAM)


2/2

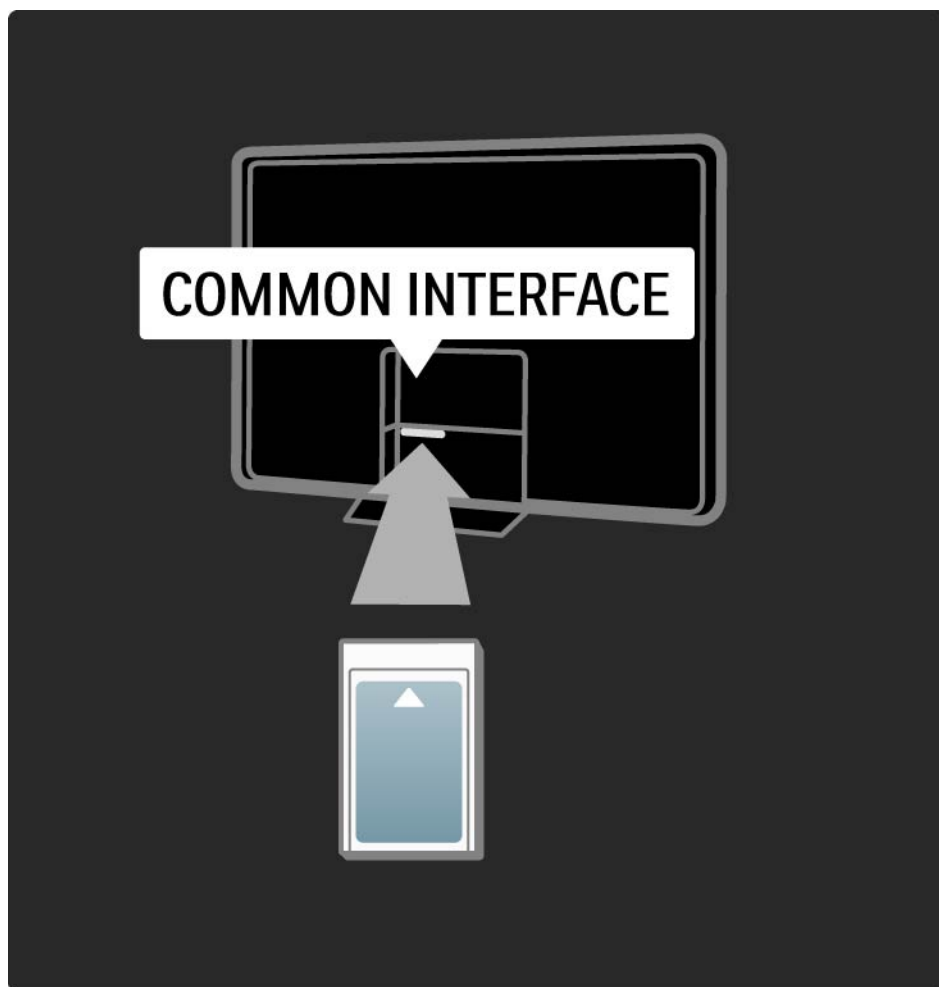

Просмотр услуги CAM

Если CAM установлен, и оплата за предоставление услуги внесена, на телевизоре будет отображена программа поставщика цифрового телевидения. Приложения и их функции, содержимое и экранные сообщения поступают от поставщика услуг CAM.

Настройки CAM

Чтобы установить пароли или PIN-коды для услуги CAM, нажмите  > Конфигурация > Возможности > Common Interface. Выберите поставщика услуг CAM и нажмите OK.

5.6.2 Common Interface Plus CI+

Данный телевизор поддерживает интерфейс CI+.

Интерфейс CI+ позволяет поставщикам услуг транслировать цифровые телепрограммы в формате HD с высоким уровнем защиты от копирования.

Чтобы установить модуль условного доступа CI+, см. главу CAM — Модуль условного доступа.


5.7.1 Беспроводное подключение к сети

Чтобы установить беспроводное подключение к сети, прочитайте все разделы на странице Настройка > Сеть.

5.7.2 Проводное подключение к сети

Чтобы установить проводное подключение к сети, прочитайте все разделы на странице Настройка > Сеть.

С помощью сетевого кабеля подключите маршрутизатор к телевизору и включите маршрутизатор перед началом установки сети.

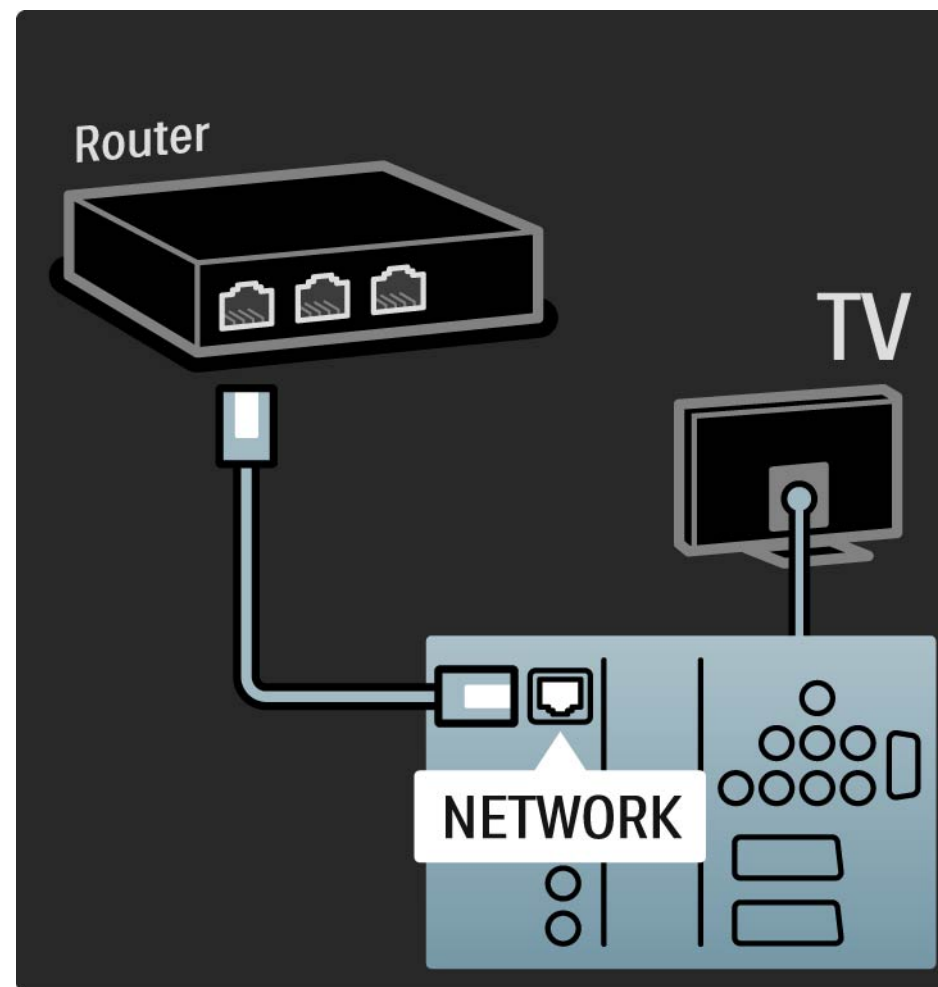

6.1 Контактная информация

Внимание!

При возникновении неисправности телевизора, НИКОГДА не пытайтесь устранить ее самостоятельно.

Если с помощью рекомендаций в разделе "Устранение неисправностей" не удастся устранить проблему, выключите и повторно включите телевизор.

Контактная информация — Центр поддержки покупателей

Если проблема не устранена, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips вашей страны. Номер телефона указан в документации, входящей в комплект телевизора.

Или получите информацию на веб-сайте www.philips.com/support

Номер модели и серийный номер телевизора

Эти номера указаны на упаковке или на наклейке, расположенной на задней или нижней панелях телевизора.

6.2 Телевизор и пульт ДУ

1/2

Телевизор не включается

- Проверьте подключение кабеля питания.
- Проверьте работоспособность батареек пульта ДУ. Проверьте полярность установки батареек (+ / -).
- Отключите кабель питания и через минуту снова подключите. Затем попробуйте снова включить телевизор.
- Телевизор можно включить, используя кнопки на панели телевизора.

Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ.

- Проверьте работоспособность батареек пульта ДУ. Проверьте полярность установки батареек (+ / -).
- Очистите линзы пульта ДУ и датчика ДУ телевизора.
- Для пульта ДУ EasyLink должен быть установлен параметр "Выкл."
- Во время периода запуска телевизора, который занимает около двух минут, телевизор или внешние устройства могут не реагировать на команды пульта ДУ. Это не является неисправностью.

...

6.2 Телевизор и пульт ДУ

2/2

Телевизор выключается, начинает мигать красный индикатор

- Отключите кабель питания, подождите минуту и снова подключите кабель. Проверьте, достаточно ли пространства для вентиляции. Подождите, пока телевизор остынет.

Если телевизор не включается из режима ожидания, а индикатор продолжает мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей.

Забыт код блокировки для разблокирования телевизора

- Ознакомьтесь с информацией на странице Таймеры и блокировка > Блокировка от детей.

6.3 Телеканалы

Некоторые телеканалы пропали

- Проверьте выбор списка обзора каналов. См. Управление телевизором > Меню > Обзор каналов.
- Канал может быть скрыт в обзоре каналов. См. Управление телевизором > Меню > Обзор каналов.

Во время установки не найдено цифровых каналов

- Проверьте поддерживает ли телевизор DVB-T или DVB-C в вашей стране. См. этикетку на задней панели телевизора Digital TV Country Compatibility (Поддержка цифрового ТВ).

6.4 Изображение

1/3

LightGuide включен, но изображения нет:

- Проверьте правильность подключения антенны.
- Проверьте правильность выбора устройства.

Есть звук, но изображение отсутствует

- Проверьте настройки контрастности и яркости в меню.

Плохое качество изображения

- Проверьте правильность подключения антенны.
- На качество изображения могут влиять незаземленные аудиоустройства, неоновые светильники, высокие здания или горы. Попробуйте улучшить изображение, изменив положение антенны или установив устройства дальше от телевизора.
- Проверьте правильность выбора телесистемы в меню "Ручная установка".
- Если вас не устраивает качество изображения на определенном канале, попробуйте выполнить точную настройку этого канала в меню "Точная настройка". Ознакомьтесь с информацией на странице Конфигурация > Установка > Аналоговый: установка вручную.

...

6.4 Изображение

2/3

Плохое качество цветопередачи

- Проверьте настройки цвета в меню "Изображение". Выберите любую из предустановок меню настройки.
- Проверьте соединения и кабели подключенных устройств.


Задержка изображения при подключении игровой приставки

- Чтобы предотвратить задержку изображения, установите телевизор в режим игры. В меню "Конфигурация" в списке предустановок выберите Игра.

Телевизор не запоминает установленные настройки при дальнейших включениях

- Проверьте, установлен ли параметр "Дом" в меню Основное меню > Конфигурация > Установка > Предпочтения > Расположение.

Изображение не совпадает с форматом экрана: оно больше или меньше экрана

- Нажмите  и выберите в меню "Форм. изображения" более подходящий формат.

...

6.4 Изображение


3/3

Неправильное положение изображение на экране


- Видеосигналы с некоторых устройств не соответствуют формату экрана. Изображение можно сдвинуть с помощью кнопок перемещения на пульте ДУ. Проверьте выход сигнала устройства.

6.5 Звук

Есть изображение, но нет звука

- Проверьте, не установлено ли для звука значение 0.
- Проверьте, не отключен ли звук с помощью кнопки .
- Проверьте правильность подключения кабелей.
- Если аудиосигнал не обнаружен, звук телевизора отключается автоматически. Это не является неисправностью.


Звук низкого качества

- Убедитесь, что установлен параметр звука "Сtereo".
- Выберите любую из предустановок в меню  > Конфигурация > Предустановки.

Звук поступает только от одного динамика

- Проверьте, не установлено ли на шкале "Баланс" крайне правое или крайне левое положение.

Задержка звука при подключенной системе домашнего кинотеатра с DVD

- См. руководство пользователя устройства DVD для настройки задержки звука. Если настроить задержку не удастся, отключите HD Natural Motion в меню  > Конфигурация > Изображение > Perfect Pixel HD.

6.6 Устройства


1/2

Подключения HDMI

- Процедура HDMI - HDCP может занять несколько секунд, прежде чем на экране телевизора появится изображение с устройства.
- Если телевизор не распознает устройство, и на экране нет изображения, попробуйте переключиться с одного устройства на другое и обратно для перезапуска процедуры HDCP.
- Если звук постоянно прерывается, см. руководство пользователя устройства для проверки правильности установок выхода аудиосигнала. Если проблема не решена, подключите дополнительный аудиокабель.

- Если используется адаптер DVI-HDMI, проверьте наличие дополнительного аудиоподключения для завершения соединения DVI.

HDMI с функцией EasyLink

- Убедитесь, что подключенное устройство поддерживает стандарт HDMI-CEC и настроено верно. Ознакомьтесь с руководством пользователя, прилагаемым к устройству.
- Проверьте правильность подключения кабеля HDMI.
- Проверьте включение функции EasyLink в меню  > Конфигурация > Установка > Предпочтения > EasyLink.

6.6 Устройства

2/2

- Проверьте правильность настройки управления звуком в аудиоустройствах HDMI CEC. Ознакомьтесь с руководством пользователя, прилагаемым к аудиоустройству.

Пульт ДУ EasyLink

- Некоторые устройства имеют идентичные функции, но они не поддерживают специальные команды пульта ДУ. Ознакомьтесь с информацией на странице Подключения > EasyLink HDMI-CEC > Пульт ДУ EasyLink.

Изображение содержимого ПК на телевизоре нестабильно или не синхронизировано (при использовании телевизора в качестве монитора)

- Установите значение частоты обновления ПК, равное 60 Гц.
- Проверьте правильность выбора режима разрешения компьютера. Ознакомьтесь с информацией на странице Технические характеристики > Разрешение изображения.

6.7 Мультимедиа

Содержимое устройства USB не отображается

- Установите соответствие устройства (камеры) устройствам "класса запоминающих устройств".
- Для устройства USB может быть необходим специальный драйвер. К сожалению, данное ПО не может быть загружено в телевизор.
- Не все аудиофайлы и файлы с изображениями поддерживаются. Ознакомьтесь с информацией на странице Технические характеристики.

Содержимое устройства USB воспроизводится с помехами

- Возможности устройства USB ограничивают скорость передачи.

Файлы ПК не отображаются в меню "Обзор компьютерной сети"


- Проверьте добавление файлов в папку ПК.
- Не все форматы файлов поддерживаются. Ознакомьтесь с информацией на странице Технические характеристики > Мультимедийные форматы.
- Медиа сервер ПК должен быть настроен для совместного использования файлов с телевизором. Ознакомьтесь с информацией на странице Настройка > Сеть > Условия подключения.

Файлы с компьютера не воспроизводятся

- Ознакомьтесь с информацией на странице Технические характеристики > Мультимедийные форматы.

6.8 Сеть

Беспроводная сеть не обнаружена или подключение отсутствует.

- Расположенные поблизости микроволновые печи, телефоны стандарта DECT или другие устройства WiFi 11b могут создавать помехи беспроводной сети.
- Убедитесь, что брандмауэры в сети не препятствуют беспроводному подключению телевизора.
- Если беспроводная сеть не работает исправно, установите проводное подключение. Ознакомьтесь с информацией на странице  > Конфигурация > Установка > Сеть.

Net TV не работает

- Если подключение к маршрутизатору выполнено успешно, проверьте подключение маршрутизатора к Интернету.

Медленный обзор компьютерной сети и Net TV

- Обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора за сведениями о диапазоне действия внутри помещения, скорости передачи и других факторах, оказывающих влияние на качество сигнала.
- Для оптимальной работы маршрутизатора требуется высокоскоростное интернет-соединение.

7.1 Питание и прием

Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Подробные характеристики представлены на веб-сайте

www.philips.com/support.

Питание

- Электропитание : переменный ток 220-240 В +/-10 %
- Температура окружающей среды : от 5 °C до 35 °C
- Для получения информации о питании и энергопотреблении в режиме ожидания см. технические характеристики на веб-сайте www.philips.com

Прием

- Антенный вход: 75 Ом, коаксиальный (IEC75)
 - Система ТВ: DVB COFDM 2 K/8 K,
 - Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
 - DVB : DVB-T, DVB-C, MHEG 4
- (см. список стран на табличке телевизора)
- Диапазоны тюнера : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Дисплей и звук

Изображение / дисплей

- Тип дисплея: LCD Full HD W-UXGA
- Размер экрана по диагонали :
 - 42 дюйма / 107 см
 - 47 дюйма / 119 см
 - 52 дюйма / 132 см
- Формат изображения: широкоэкранный 16:9
- Разрешение панели: 1920x1080p
- Улучшение изображения Perfect Pixel HD
- 1080p 24/25/30/50/60 Гц обработка
- 200 Hz Clear LCD

Звук

- Выходная мощность (RMS) : 2 x 15 Вт
- Virtual Dolby Digital
- BBE

7.3 Поддерживаемое разрешение изображения

Форматы видеосигнала

Разрешение — частота обновления

- 480i — 60 Гц
- 480p — 60 Гц
- 576i — 50 Гц
- 576p — 50 Гц
- 720p — 50 Гц, 60 Гц
- 1080i — 50 Гц, 60 Гц
- 1080p — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
- 1080p — 50 Гц, 60 Гц

Компьютерные форматы

Разрешение — частота обновления

- 640 x 480p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 600 x 800p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Гц (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Гц (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Гц (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Гц (HDMI)

7.4 Мультимедиа

1/2

Соединения

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (встроенный)

Поддерживаемые форматы USB / запоминающих устройств

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Форматы воспроизведения

- MP3
- Фотографии в формате : JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG-Program Stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 до v9.2
- WMV9

...

7.4 Мультимедиа

2/2

Поддерживаемое ПО медиасервера

- Проигрыватель Windows Media 11 (для Microsoft Windows XP или Vista)
- Google (для XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (для ПК и Intel MacOX)
- Медиасервер Sony Vaio (для Microsoft Windows XP или Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (для Microsoft Windows XP)
- Nero 8 — Nero MediaHome (для Microsoft Windows XP)
- DiXiM (для Microsoft Windows XP)
- Медиасервер Macrovision Network (для Microsoft Windows XP)
- Fuppes (для Linux)
- uShare (для Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Возможности подключения

Разъемы на задней панели

- EXT1 (scart): Audio L/R, вход CVBS, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, вход CVBS, RGB,
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA и Audio L/R
- Вход HDMI 1 (HDMI 1.3a для всех соединений HDMI)
- Вход HDMI 2
- Вход HDMI 3
- Вход HDMI 4
- Вход Audio In L/R (DVI к HDMI)
- Выход Audio Out L/R — синхронизация изображения
- Цифровой аудиовыход (коаксиальный-cinch-S/PDIF) — синхронизация изображения
- Сеть — (RJ45)

- Боковой вход HDMI

- Вход S-Video Y/C
- Вход Video (CVBS)
- Аудиовход L/R (DVI к HDMI)
- Наушники (миниразъем стерео)
- Слот Common Interface

Разъемы на боковой панели

- USB

7.6 Размеры и вес

42PFL9664

Ширина 1000 мм

Высота 628 мм

Глубина 50 мм

Вес ± 19 кг

... с подставкой для телевизора

Высота 691 мм

Глубина 260 мм

Вес ± 22 кг

47PFL9664

Ширина 1111 мм

Высота 694 мм

Глубина 50 мм

Вес ± 23 кг

... с подставкой для телевизора

Высота 757 мм

Глубина 280 мм

Вес ± 26 кг

UMv 3104 327 0004.5 - 091001

Безопасность

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Никогда не подвергайте пульт дистанционного управления или телевизор воздействию влаги или избыточного тепла.
- Никогда не ставьте емкости с жидкостью, такие как вазы, рядом с телевизором. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора немедленно отключите его от розетки. Обратитесь в центр поддержки покупателей Philips для проверки телевизора перед использованием.
- Никогда не размещайте телевизор, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытыми источниками памяти или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
- Всегда храните свечи и другие источники огня вдали от изделия.
- Никогда не вставляйте посторонние объекты в вентиляционные разъемы и другие отверстия в телевизоре.
- При обращении со шнуром питания не прибегайте к применению силы. Недостаточно плотно подключенный шнур питания может стать причиной искрения или возгорания.
- Никогда не ставьте телевизор или другие предметы на шнур питания.

Риск нанесения повреждений телевизору!

- Чтобы поднять и транспортировать телевизор весом более 25 кг, потребуются участие двух человек.
- При установке телевизора на подставку используйте только подставку, которая входит в комплект. Надежно закрепите телевизор на подставке. Телевизор следует поставить на плоскую, выровненную поверхность, которая может выдержать вес телевизора.
- При монтаже телевизора на стену используйте соответствующие крепления, способные обеспечить безопасную эксплуатацию устройства и выдержать его вес. Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший несчастный случай или травму.

Риск нанесения повреждений детям!

- Следуйте мерам предосторожности, чтобы предотвратить падение телевизора и избежать травм у детей.
- Никогда не располагайте телевизор на поверхности, покрытой скатертью или материалом, который можно стянуть.
- Следите, чтобы телевизор не находился у самого края поверхности.
- Никогда не размещайте телевизор на высокой мебели (например, на книжном шкафу) без дополнительного крепления мебели и телевизора к стене или другой соответствующей поверхности.
- Объясните детям, какой опасности они подвергаются, взбираясь на мебель, чтобы дотянуться до телевизора.

Риск перегрева!

- Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия телевизора.

Гроза

Во время грозы отключите телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.

Риск угрозы для слуха!

Избегайте использования наушников на большой громкости в течение длительного времени.

Низкая температура

В случае транспортировки телевизора при температуре ниже 5°C перед установкой необходимо открыть коробку и дождаться, пока телевизор нагреется до комнатной температуры.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия. Содержание данного руководства считается соответствующим для использования системы по назначению. Если данное изделие или его отдельные блоки или функции используются в других целях, отличных от приведенных в настоящем руководстве, необходимо получить подтверждения их правомерности и применимости. Philips гарантирует, что материалы не нарушают патентное законодательство Соединенных Штатов. Никакие дополнительные гарантийные обязательства не предоставляются и не подразумеваются.

Гарантия

Система не содержит компонентов, требующих обслуживания пользователем. Не открывайте и не снимайте крышки устройства, не вставляйте предметы в вентиляционные отверстия и не подключайте неподходящие к гнездам разъемы. Ремонт может проводиться только в сервисных центрах Philips и авторизованных мастерских. Нарушение этого положения ведет к аннулированию сформулированных или подразумеваемых гарантийных обязательств. Выполнение любой операции, явно запрещенной к выполнению в настоящем руководстве, а также любые настройки, действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в данной инструкции, аннулируют гарантийные обязательства.

Характеристики пикселей

Настоящее ЖК-изделие имеет большое количество цветных пикселей. Несмотря на то, что количество эффективных пикселей превышает 99,999 %, на экране могут появляться черные или яркие цветные точки (красные, зеленые или синие). Это свойство дисплея (в соответствии с общими отраслевыми стандартами), а не неисправность. Программное обеспечение с открытым исходным кодом. Настоящий телевизор содержит ПО с открытым исходным кодом. Настоящим Philips предлагает поставить или предоставить по запросу за плату (не превосходящую объем понесенных расходов на распределение данных) полную, машиночитаемую копию соответствующего исходного кода для средств обычно используемых для обмена программным обеспечением. Предложение действительно в течение 3 лет с даты приобретения изделия. Для получения исходных кодов письменно обратитесь в Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Соответствие EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые,

Europe — EC Declaration of Conformity

как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы. Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и соответствие стандартам EMF, действующим на момент производства изделия. Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье. Philips подтверждает, что при правильном обращении и использовании в указанных целях его изделия безопасны в соответствии с современными научными данными. Philips активно участвует в разработке международных стандартов безопасности EMF, что помогает компании заранее внедрять в изделия разработки в области стандартизации. Авторские права Логотипы VESA, FDMI и VESA Mounting Compliant являются торговыми марками Video Electronics Standards Association (Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники) Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Изготовлено по лицензии BBE Sound, Inc. Получена лицензия BBE, Inc на один или более следующих патентов США: 5510752, 5736897. Символы BBE и BBE являются торговыми марками BBE Sound Inc. Windows Media является либо зарегистрированной торговой маркой, либо торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах. Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США торговыми марками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира. DLNA®, логотип DLNA и DNLA Certified™ являются торговыми марками, знаками обслуживания или сертификационными знаками Digital Living Network Alliance.

Все другие зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvediment ohrain relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>




This equipment may be operated in the following European countries ...

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ |
| DE | DK | EE | ES | FI | FR |
| GB | GR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SK |
| SL | TR | | | | |

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

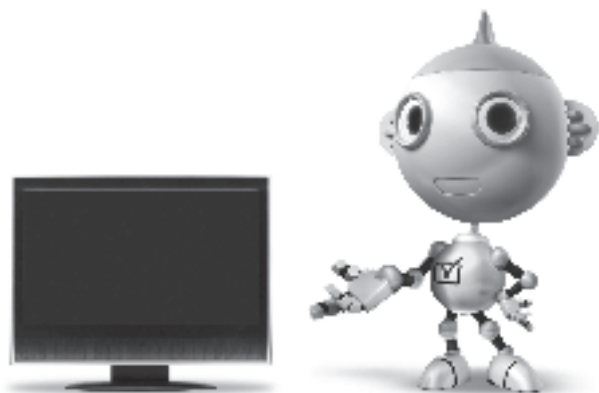

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details.

Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ (подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!
Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

| | | |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| Объект | Телевизор | Пульт дистанционного управления |
| Срок гарантии | 1 год | 1 год |
| Срок службы | 5 лет | 1 год |

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:


1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

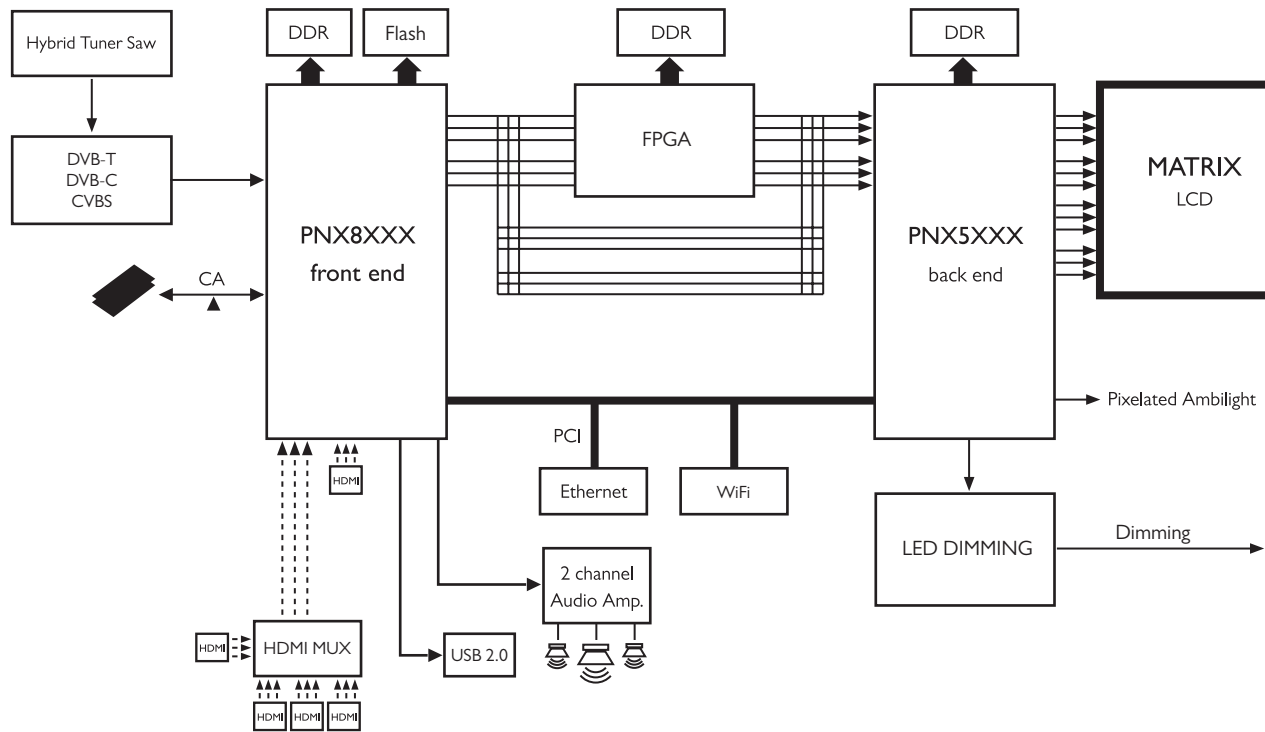

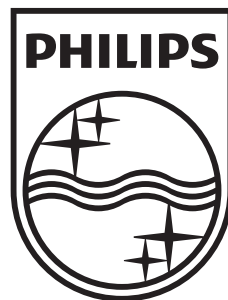

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com