

سجّل منتجك واحصل على الدعم على  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

AR دليل المستخدم

**PHILIPS**

# المحتويات

٣٤	إعدادات القناة
٣٥	إعدادات اللغة
٣٥	إعدادات الوصول العالمي
٣٦	إعدادات أخرى
٣٦	استعادة الإعدادات الافتراضية
٣٧	<b>٦ توصيل التلفزيون</b>
٣٧	الكابلات
٣٨	الأجهزة
٤٤	توصيل أجهزة أكثر
٤٧	مشاهدة جهاز متصل
٤٩	<b>٧ مواصفات المنتج</b>
٤٩	الطاقة والاستقبال
٤٩	شاشة العرض والصوت
٤٩	قيم دقة العرض
٥٠	الوسائط المتعددة
٥١	إمكانية الاتصال
٥٣	حوامل التلفزيون المدعومة
٥٣	<b>الفهرس</b>

٣	<b>١ الشروع في العمل</b>
٣	جولة بالتلفزيون
٤	مفاتيح التحكم بالتلفاز
٦	معلومات هامة
٩	الاستدامة
١٠	التعليمات والدعم
١١	<b>٢ استخدام التلفزيون</b>
١١	مشاهدة التلفزيون
١٤	عرض دليل البرامج
١٤	المشاهدة ثلاثية الأبعاد
١٥	عرض الوسائط
١٦	استعراض Smart TV
١٨	التلفزيون التفاعلي
١٨	Ambilight (ضوء المكان)
٢٠	<b>٣ استغلال التلفزيون أكثر</b>
٢٠	تشغيل الألعاب
٢١	عرض نصوص المعلومات
٢٢	ضبط المؤقتات والأفقال
٢٣	استخدام EasyLink
٢٧	<b>٤ الوضع الاحترافي</b>
٢٧	الإمكانيات
٢٧	للدخول في الوضع الاحترافي وتمكينه
٢٧	تغيير إعدادات الوضع الاحترافي
٢٩	للمزيد من إعدادات الوضع الاحترافي
٣١	تغيير الإعدادات الغير احترافية للتلفزيون
٣١	تغيير إعدادات القناة
٣١	تثبيت القناة
٣١	تغيير إعدادات النسخ الذكي
٣٣	<b>٥ إعداد التلفزيون الخاص بك</b>
٣٣	ملاحظة للمتخصصين المحترفين
٣٣	الصورة والصوت

# ١ الشروع في العمل

## جولة بالتلفزيون

### التلفزيون عالي الوضوح

إن هذا التلفزيون مجهز بشاشة عرض (HD) عالية الوضوح حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة بهذه الطرق وأكثر:

- مشغّل أقراص Blu-ray، متصل بكابل HDMI، مع عرض قرص Blu-ray
- مشغّل DVD يقوم برفع الدقة، متصل بكابل HDMI، مع تشغيل قرص DVD
- وحدة بث HD عبر الأثير (DVB-T أو DVB-T2 (MPEG4
- مستقبل HD رقمي، متصل بكابل HDMI، مع عرض محتوى HD من مشغّل قنوات الكابل.
- وحدة ألعاب HD، متصلة بكابل HDMI، مع تشغيل لعبة عالية الوضوح HD

### التلفاز ثلاثي الأبعاد 3D TV

#### مدعوم على 3D TV XXHFL7007D فقط.

يتميز هذا التلفاز بتقنية المشاهدة ثلاثية الأبعاد. يمكنك مشاهدة الأفلام والبرامج ثلاثية الأبعاد بدقة عالية الوضوح Full HD على هذا التلفزيون. في حال بدء تشغيل فيلم ثلاثي الأبعاد على جهاز مشغّل أقراص بلو راي متصل أو في حال التبديل إلى قناة تلفزيونية تبث برامج ثلاثية الأبعاد، ينتقل التلفزيون إلى وضع المشاهدة ثلاثية الأبعاد. يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون < المشاهدة ثلاثية الأبعاد.

### Smart TV

يمكنك جعل جهاز التلفزيون مركز الحياة الرقمية الخاصة بك وذلك باستخدام مجموعة تطبيقات Smart TV الذكية للتلفزيون:

- إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بالانترنت، يمكنك أن تتمتع بالكثير من الأفلام والصور والموسيقى التي يتم بثها وأكثر من ذلك بكثير من

### تشغيل الوسائط

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز تخزين USB، يمكنك أن تتمتع بالأفلام والموسيقى والصور الخاصة بك على شاشة التلفزيون العريضة مع جودة صوت ممتازة. كما يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون مع كابل HDMI أو VGA.

### دليل البرامج

يمكنك معرفة البرامج الحالية والتالية باستخدام دليل البرامج الحالي والمقبل EPG (دليل البرامج الإلكتروني) أو دليل البرامج ذو الثمانية أيام.

### تقنية EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC (التحكم بالأجهزة الإلكترونية)، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح منزلي، فسيتمكن التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

### Ambilight (ضوء المكان)


\*متوفر في طرازات معينة وحسب.

ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائياً على ضبط لون الضوء وسطوعه بحيث يُطابق صورة التلفزيون. يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون < (الصفحة ١٨).

## وحدات الاستشعار


١. مستشعر وحدة التحكم عن بعد وجّه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر. تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبها أي أثاث أو جدران أو غيرها من الأشياء.

TV

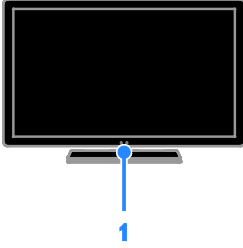


## مفاتيح التحكم بالتلفاز

### مفاتيح التحكم الخلفية

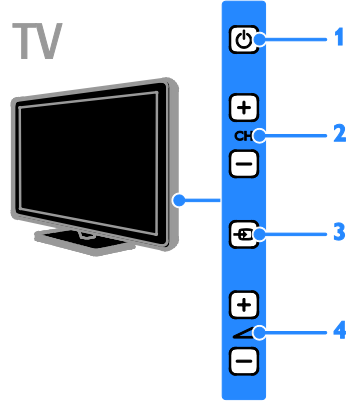


١. ⏻: لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
٢. CH +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
٣. +/-: لاختيار جهاز متصل.
٤. +/-: رفع مستوى الصوت أو خفضه.


## وحدة التحكم عن بعد

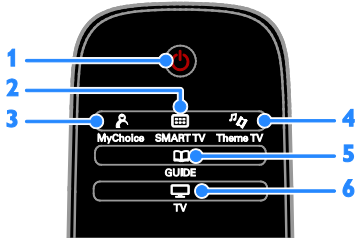

١. ⏻ (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
٢. SMART TV: الوصول لمزايا Smart TV.
٣. MyChoice: الوصول إلى القائمة المخصصة.
٤. ThemeTV: الوصول لخيارات ThemeTV.
٥. GUIDE: الوصول إلى دليل التلفزيون.
٦. TV: لتبديل المصدر لمشاهدة التلفزيون.

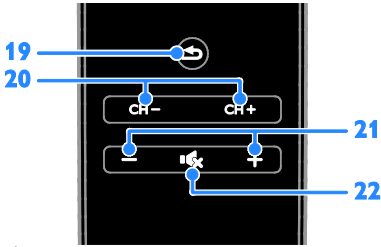

١٩. (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة بالتلفزيون.
٢٠. CH - / CH +: تغيير القنوات.
٢١. +/- (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.
٢٢. (إسكات): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

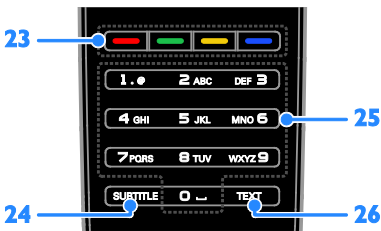

٢٣. الأزرار الملونة: لاختيار المهام أو الخيارات.
- تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.
٢٤. SUBTITLE: تشغيل وإيقاف الترجمات.
٢٥. 0-9 (أزرار الأرقام): اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.
٢٦. TEXT: لتشغيل نصوص المعلومات أو إيقافها


## مفاتيح تحكم EasyLink

**ملاحظة:** مفاتيح تحكم EasyLink تتوفر عندما يكون الجهاز المتصل متوافق مع HDMI-CEC.

تتيح لك مفاتيح التحكم في EasyLink إمكانية التحكم في جهاز التلفزيون وغيره من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بوحدة تحكم عن بعد واحدة.

### الوصول لمفاتيح تحكم EasyLink


١. بينما تقوم بعرض محتوى من جهاز HDMI-CEC متصل، اضغط على **OPTIONS**.
  ٢. اختر **[Show device keys]**، ثم اضغط **OK**.
  ٣. اختر زر التحكم الخاص بميزة EasyLink، ثم اضغط **OK**.
- يمكنك قراءة المزيد عن EasyLink في استغلال التلفزيون أكثر > استخدام EasyLink (الصفحة ٢٣).

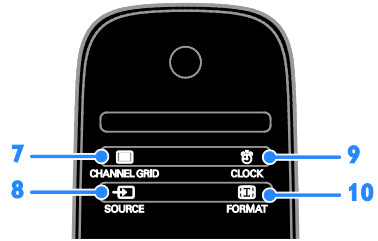

٧. CHANNEL GRID: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.
٨. SOURCE: لاختيار جهاز متصل.
٩. CLOCK: الوصول لساعة التلفزيون. متوفر في طرازات معينة وحسب.
١٠. FORMAT: تغيير تنسيق الصورة



١١. (الشاشة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
١٢. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.
١٣. أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.
١٤. (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

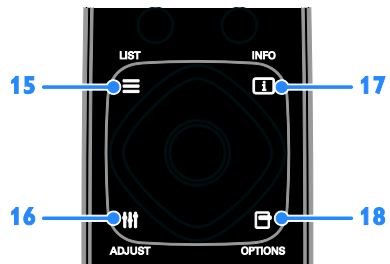

١٥. LIST: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.
١٦. ADJUST: للوصول إلى قوائم التلفزيون.
١٧. INFO: لعرض معلومات حول النشاط الجاري.
١٨. OPTIONS: للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً.

## معلومات هامة

### السلامة

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون.  
إذا نجم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

#### خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبدًا للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون من منفذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم أو البطاريات أبدًا بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع و مواد اللهب الأخرى بعيدًا عن التلفزيون ووحدة التحكم و البطاريات على الدوام.



- احرص ألا تُدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تعرض أبدًا وحدة التحكم أو البطاريات للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب القوة الصادرة من قوايس التيار الكهربائي. تأكد من دخول قابس الطاقة في مقبس الكهرباء بشكل كامل. إن قوايس التيار الكهربائي غير المحكمة التثبيت يمكن أن تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد من أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك الوصلات وحدوث قوس كهربائي.

- لفصل التلفزيون من الكهرباء، يجب فصل قابس الكهرباء الخاص بالتلفزيون. عند فصل الكهرباء، اسحب القابس دومًا ولا تشد الكابل أبدًا. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الكهرباء وسلك الكهرباء ومنفذ الكهرباء في كافة الأوقات.

#### خطر إتلاف التلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يبلغ أو يزيد عن ٢٥ كجم أو ٥٥ رطلاً.
  - عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معًا.
  - عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة.
  - إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بتفكيك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبدًا بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتًا.
  - قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.
  - بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.
- #### خطر إصابة الأطفال!
- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
  - لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
  - تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.

- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة. في حال شعرت بانزعاج أو عدم راحة، فتوقف عن مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد ولا تشارك مباشرة في أي نشاط يحتمل أن يسبب خطراً (على سبيل المثال، قيادة السيارة) وذلك حتى تختفي الأعراض التي تشعر بها. إذا استمرت هذه الأعراض، فلا تقم بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص أولاً.
- يجب على الآباء مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد والتأكد من أنهم لا يواجهوا أي من عوامل عدم الراحة على النحو المذكور أعلاه. لا ينصح بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد لمن هم دون سن ٦ سنوات من العمر وذلك لأن نظامهم البصري لا يعد ناضجاً بشكل كامل بعد.

#### العناية بالشاشة

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبداً أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- أفضل التليفزيون قبل التنظيف.
- نظف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التليفزيون.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. ومنها القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

#### خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!
- خطر زيادة الحرارة المفردة! لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دواماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

#### خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- أفضل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- خطر الإضرار بعاسة السمع! تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

#### درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥٠ °ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

#### تحذير صحي بخصوص المشاهدة ثلاثية الأبعاد

- متوفر في طرازات معينة وحسب. إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.

## إشعار

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البيكسل الملونة، أن وحدات البيكسل الفعالة تبلغ ٩٩,٩٩٩% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

## التوافق مع CE



يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، EMC 2004/108/EC.

## التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم. وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

٢٠١٢ TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تتضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي يتم إبلاغ شركة Philips بها يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

## شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا وفقاً لما أراد المصنّع.
- علامة التحذير المطبوعة على ظهر التلفزيون تشير إلى احتمال التعرض لصدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبداً. اتصل دائماً بخدمة دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.



- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البيكسل



## نهاية الاستخدام

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. تُعد Dolby وعلامة D الشائنة علامات تجارية مسجلة تخص Dolby Laboratories.



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى. كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

## الاستدامة

### كفاءة استخدام الطاقة

لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

- إعدادات الصورة الموفرة للطاقة: يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة].

- إيقاف الشاشة: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

يمكنك أن تجد معلومات مفصلة عن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، وسياسة الضمان وقطع الغيار وإعادة التدوير لهذا التلفزيون على موقع Philips الخاص ببلدكم على [www.philips.com](http://www.philips.com).



### شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخبرك بفترة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فترة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة. على الشعار، يمكنك أن تجد فترة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة ١ سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

## التعليمات والدعم

### تفضل بزيارة موقع Philips

- قم بزيارة موقع Philips للدعم [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) على موقع دعم Philips، يمكنك أيضاً:
- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
- تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم
- مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمعرفة إجابة سؤال ما
- الدردشة على الانترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

### الاتصال بشركة Philips

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). قبل الاتصال بشركة Philips، أكتب طراز جهاز التلفزيون والرقم المسلسل. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

### شعار Ecolabel

نحن في Philips نركز باستمرار على تقليل الأثر البيئي من أجهزتنا المبتكرة. ونحن نوجه جهودنا نحو عمل تحسينات بيئية أثناء التصنيع، بما يشمل تقليل المواد الضارة، وتعزيز استخدام الفعال للطاقة، وتعليمات نهاية الاستخدام وتغليف المنتجات.

لقد حصل هذا التلغاز على شعار الاتحاد الأوروبي Ecolabel وذلك لمميزاته الصديقة للبيئة.



إن التلفزيون الذي يُمنح شعار Ecolabel يحتوي على مميزات موفرة للطاقة. للوصول إلى إعدادات توفير الطاقة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر بجهاز التحكم عن بعد.




## ٢ استخدام التلفزيون


### مشاهدة التلفزيون

#### تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

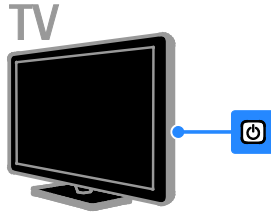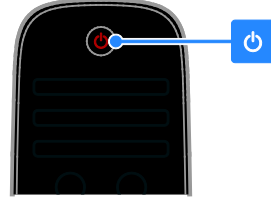


#### تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
- إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط  من على جهاز التحكم أو من اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

**ملاحظة:** هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون.  
**نصيحة:** إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على - CH + / CH أو  من اللوحة الخلفية للتلفزيون.

#### لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

اضغط  من على جهاز التحكم أو من اللوحة الخلفية للتلفزيون.

يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

#### إيقاف تشغيل التلفزيون

قم بإيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي.

فينطفئ التلفزيون.

**ملاحظة:** على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، قم بفصل الطاقة عنه.

#### الإيقاف التلقائي

يمكنك توفير الطاقة باستخدام هذه الميزة من مزايا الكفاءة في استخدام الطاقة. إن الإعدادات تكون ممكنة بشكل افتراضي، بحيث إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل الضغط على زر بوحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة الخلفية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سينتقل تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

#### لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي


١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.



٢. اختر [Auto switch off]، ثم اضغط OK.

يتم عرض رسالة تأكيد.



#### ضبط مستوى صوت التلفزيون

زيادة مستوى الصوت التلفزيون أو خفضه


- اضغط +/- في وحدة التحكم.
- اضغط +/-  على جانب التلفزيون.

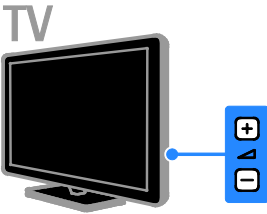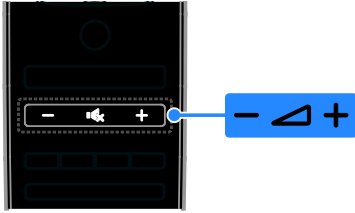

#### إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزيون

- اضغط  لإسكات التلفاز.
- اضغط  مرة أخرى لاستعادة الصوت.

#### ضبط مستوى صوت سماعة الرأس

١. اضغط  < [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] <



[صوت].

٢. اختر [حجم صوت سماعة رأس]، ثم اضغط OK.

٣. اضغط على أزرار التنقل لضبط مستوى الصوت.

## تبديل قنوات التلفزيون

- اضغط على CH +/- من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.

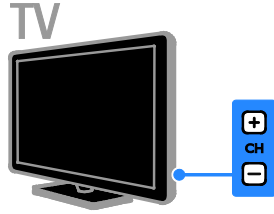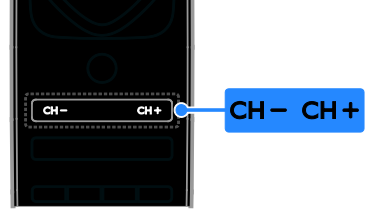

- اضغط [ABC] أو [abc] للتبديل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- بمجرد الانتهاء، حدد [إتمام]، ثم اضغط OK للتأكيد.
- اضغط على للخروج.

## ترتيب القنوات

- بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.
- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST.
- يتم عرض قائمة القنوات.
- اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط OPTIONS.
- اختر [إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.
- اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان مختلف، ثم اضغط OK.
- اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.
- [Insert]: لإدراج القناة في المكان المطلوب.
- [Swap]: لتبديل المكان مع قناة أخرى.
- بعد الانتهاء، اضغط OPTIONS ثم اختر [خروج].

## الاستماع إلى الراديو الرقمي

- إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.
- يتم تثبيتها تلقائياً عند تثبيت القنوات التلفزيونية.
- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST. يتم عرض قائمة القنوات.
- اضغط على OPTIONS.
- اختر [Select list] < [راديو]، ثم اضغط OK.
- اختر محطة إذاعية، ثم اضغط OK.

## اختيار مصدر

### عرض من القائمة الرئيسية

- بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد من القائمة الرئيسية لعرض محتواه.
- اضغط .
- اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
- اضغط OK للتأكيد.

## إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك إدارتها:

- إعادة تسمية القنوات
- ترتيب القنوات
- الاستماع إلى الراديو الرقمي

## إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيار القنوات.

- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST.
- يتم عرض قائمة القنوات.
- اختر القناة المراد تسميتها، ثم اضغط OPTIONS.
- اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.
- اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط OK.

## نصائح:

- يمكنك الضغط على OK في شاشة الإدخال لتمكين لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة.

- **[فيلم]/[فيلم ثلاثي الأبعاد]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[دراما]:** إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
- **[رياضة]:** إعدادات مثالية للرياضة.
- \* متوفر في طرازات معينة وحسب.

- العرض من قائمة المصادر
- يمكنك أيضاً الضغط على **SOURCE** - عرض قائمة بأسماء الموصلات. قم بتحديد الموصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.
١. اضغط على **SOURCE** -.
  ٢. اضغط على أزرار التنقل لاختيار موصل من القائمة.
  ٣. اضغط **OK** للتأكيد.

### تغيير تنسيق الصورة

- يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.
١. اضغط على **ADJUST**.
  ٢. اختر **[تنسيق الصورة]**، ثم اضغط **OK**.
  ٣. اختر تنسيق صورة، ثم اضغط **OK** للتأكيد.
- تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:
- **[بل تلقائي]:** لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.
  - **[تكبير/تصغير تلقائي]:** لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.
  - **[تكبير/تصغير فائق]:** لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث ٤:٣. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.
  - **[تمديد الفيلم ١٦:٩]:** لتحويل التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.
  - **[شاشة عريضة]:** لتمديد التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.
  - **[بلا مقياس]:** لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. لا يتوفر إلا عند تحديد وضع الكمبيوتر في القائمة صورة.

### استخدام الإعدادات الذكية

- يأتي جهاز التلفزيون الخاص بك بإعدادات ذكية للصورة والصوت. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.
- حدد إعداد الصورة المفضل لديك**
١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **ADJUST**.
  ٢. اختر **[Smart picture]**.
  ٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:
- **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.
  - **[زاد]:** إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
  - **[طبيعي]:** إعدادات الصورة الطبيعية.
  - **[سينما]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
  - **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
  - **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
  - **[قياسي]:** الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.
  - **[صورة فوتوغرافية]:** إعدادات ملائمة للصور.
  - **[مخصص]:** لتخصيص وتخزين إعدادات الصور الخاصة بك.

### حدد إعداد الصوت المفضل لديك

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **ADJUST**.
  ٢. اختر **[Smart sound]**.
  ٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:
- **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصوت المخصصة.
  - **[قياسي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
  - **[أخبار]:** إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.

## عرض دليل البرامج

### من جهة البث

يمكنك عرض معلومات حول القنوات التلفزيونية الرقمية باستخدام دليل البرامج من جهات البث. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات:


- الجداول الزمنية للقناة لهذا اليوم ('الآن وبعد') أو ما يصل إلى ٨ أيام، إذا كان ذلك مدعوماً من قبل جهة البث

- موجز عن البرامج

**ملاحظة:** يتوفر دليل البرامج في بلدان معينة فقط.

### ضبط دليل البرامج

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:


١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] <

[Preferences] < [Programme guide].

٣. اختر [من جهة البث]، ثم اضغط OK.

الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني.

١. اضغط .


٢. اختر [Programme guide]، ثم اضغط OK.

استخدام خيارات دليل البرامج التلفزيونية

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:

- تذكيرك عندما تبدأ البرامج

- عرض القنوات المفضلة فقط

١. في دليل البرامج، اضغط  OPTIONS.

٢. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- [تغيير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.

- [المزيد من المعلومات]: لعرض معلومات البرنامج.

- [بحث حسب النوع]: للبحث في برامج التلفزيون حسب النوع.

حسب النوع.

## المشاهدة ثلاثية الأبعاد

### ما تحتاج إليه

مدعم على XXHFL7007D فقط.

يتميز هذا التلفاز بتقنية المشاهدة ثلاثية الأبعاد. قبل

مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير

الصحي في البدء < معلومات هامة < تحذير صحي فيما

يتعلق بغضبة المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة ٧).

لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على هذا التلفاز، ستحتاج لنظارات Philips Easy 3D passive glasses ثلاثية الأبعاد المرفقة مع التلفاز. يمكنك شراء نظارات إضافية ثلاثية الأبعاد من Philips طراز PTA416 (تباع بشكل منفصل) من التاجر المحلي لديك.


### ملاحظة:

- إن النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة من الشركات المصنعة الأخرى قد لا تعمل أو قد تقدم عرض ثلاثي الأبعاد بجودة أقل من المعتاد.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

للحصول على أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة

البرامج ثلاثية الأبعاد:

- قم بمشاهدة التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- اجلس مع مراعاة أن يكون مركز شاشة التلفزيون في مستوى العين.
- الجلوس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفاز (W). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.

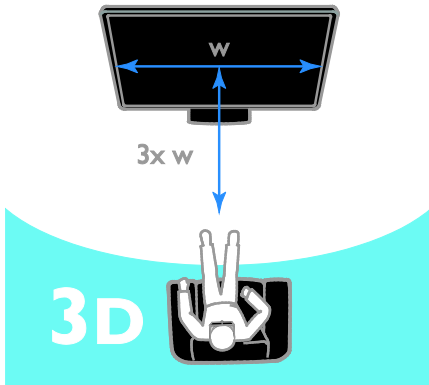

.OK

يتم عرض البرنامج بتنسيق ثنائي الأبعاد، يظهر فقط الجانب الأيسر من الصورة ثلاثية الأبعاد.

## عرض الوسائط

### الإمكانيات

يمكنك عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو على التلفزيون من جهاز USB مُوصّل بالتلفزيون.


### تشغيل الملفات من وحدة USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه:







- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربيًا بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

### عرض محتوى USB

١. قم بتوصيل جهاز USB بموصّل USB على التلفزيون.
٢. اضغط ، واختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
٣. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط OK لبدء التشغيل.
- اضغط على أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

### خيارات التشغيل


#### مشاهدة الفيديو

- اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف فيديو، ثم اضغط OK.
- اضغط  لإيقاف الفيديو مؤقتًا.
- اضغط  /  للبحث إلى الأمام أو الخلف في ملف الفيديو.
- اضغط على  /  للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على  للخروج من مستعرض المحتويات.

## مشاهدة المحتوى

### اختيار مصدر ثلاثي الأبعاد

بالنسبة للأسطوانات ثلاثية الأبعاد:

١. قم بتشغيل القرص على مشغل بلوراي ثلاثي الأبعاد متصل بموصل HDMI بالتلفزيون.
٢. اضغط ، ثم حدد مشغل أقراص بلوراي ثلاثي الأبعاد.

للبرامج ثلاثية الأبعاد:

اختر [مشاهدة التلفزيون] وقم بالتبديل إلى إحدى محطات التلفزيون التي تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.

### تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد

المرة الأولى التي يكشف التلفزيون فيها إشارة بث 3D، سوف تظهر على الشاشة رسالة تطالبك باختيار إعداداتك المفضلة.

- إذا كنت ترغب أن يتم تحويل التلفزيون إلى الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائيًا، حدد [تلقائي].
- إذا أردت أن يتم إخطارك أولاً، اختر [إعلام].
- إذا كنت لا تريد أن يتم إخطارك، حدد [لا يوجد 3D].

### بدء المشاهدة ثلاثية الأبعاد

يكشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء المشاهدة. إذا لم يكشف التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد بسبب عدم وجود علامة إشارة 3D، يتم عرض صور متداخلة.

لتبديل الصور المتداخلة إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد، قم بالتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.


١. اضغط على  ADJUST.

٢. اختر [3D].

- إذا كان التلفزيون يعرض صور تتداخل عمودياً، حدد [ثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب].
- إذا كان التلفزيون يعرض صور تتداخل أفقياً، حدد [ثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل].

### إيقاف تشغيل الجهاز.

إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر، فسينتقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد. أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد، يمكنك إيقاف تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.

١. اضغط على  ADJUST.

٢. اختر [3D depth on/off] < [إيقاف]، ثم اضغط

- **[تدوير]:** لتدوير الملف.
- **[تكرار]:** لتكرار عرض الشرائح.
- **[تشغيل مرة واحدة]:** لتشغيل الملف مرة واحدة.
- **[إيقاف الخلط] / [تشغيل الخلط]:** لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائيًا في عرض الشرائح.
- **[سرعة عرض الشرائح]:** لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- **[التأثير الانتقالي لعرض الشرائح]:** لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- **[تعيين كـ Scenea]:** لضبط الصورة المختارة كخلفية على التلفزيون. انظر استغلال التلفزيون أكثر < عرض Scenea > تحميل خلفية التلفزيون.

## استعراض Smart TV

### الإمكانيات

- مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لمواقع الانترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:
- يمكنك قراءة عناوين الصحف
- مشاهدة واستئجار الفيديو
- معرفة تنبؤات الطقس
- اللحاق بالبرامج التلفزيونية التي تفوتك
- يمكنك معرفة المزيد عن خدمات Smart TV في موقع منتديات Smart TV، على [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).
- ملاحظة:**

- خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى أخرى.
- إن توافر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات ودليل البرامج الخاص بهم يخضع لإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج التلفزيونية ضمن البرنامج.
- تعرض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد و بوضع ملء الشاشة.

### خيارات تشغيل الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** للوصول إلى خيارات الفيديو التالية:

- **[إيقاف]:** لإيقاف التشغيل.
- **[تكرار]:** لتكرار الفيديو.
- **[تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للفيديو.
- **[Show info]:** عرض معلومات الملف.

### السمع الموسيقي

اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف موسيقي، ثم اضغط OK.

- اضغط على **||** للإيقاف المؤقت.
- اضغط **◀ / ▶** للبحث للخلف أو للأمام في ملف الموسيقى.
- اضغط على **CH + / CH -** للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏏** للخروج من مستعرض المحتويات.

### خيارات تشغيل الموسيقى

اضغط **OPTIONS** للوصول أو للخروج من خيارات

الموسيقى التالية:

- **[إيقاف]:** لإيقاف تشغيل المواد الصوتية.
- **[تكرار]:** لتكرار ملف صوتي أو ألبوم.
- **[تشغيل مرة واحدة]:** لتشغيل الملف الصوتي مرة واحدة.
- **[تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.
- **[Show info]:** عرض معلومات الملف.

### عرض الصور

اضغط أزرار التنقل لاختيار صورة، ثم اضغط OK لبدء عرض الشرائح.

- اضغط أزرار التنقل للبحث عن صورة.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **⏏** للخروج من مستعرض المحتويات.

### خيارات عرض شرائح الصور

اضغط **OPTIONS** للوصول أو للخروج من خيارات الصور التالية:

- **[Show info]:** عرض معلومات الملف.
- **[إيقاف]:** لإيقاف عرض الشرائح.



- اضغط على أزرار التنقل لاختبار التطبيق المراد الوصول إليه، ثم اضغط OK للتأكيد.
- تصفح مواقع الإنترنت باستخدام تطبيقات الإنترنت.
- يمكنك قراءة الدليل السريع لخدمة Smart TV على الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV للحصول على المزيد من المعلومات.

#### الوصول لمواقع الويب

١. اختر أحد تطبيقات الإنترنت، ثم اضغط OK.
٢. حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK.
٣. تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
٤. اضغط على أزرار التنقل و OK لإدخال كل حرف من عنوان موقع الإنترنت.
٥. تلميح: يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.
٦. تكبير/ تصغير الصفحة
٧. لتكبير/ تصغير صفحة إنترنت، قم بما يلي:
  ١. اضغط **OPTIONS** [ ]، ثم اختر [تكبير/تصغير الصفحة].
  ٢. استخدام شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/التصغير.
  ٣. استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترنت.


#### التمرير في الصفحات

- اختر **P+** و **P-** للتمرير إلى أعلى وأسفل في صفحة الويب.
- إعادة تحميل الصفحة**
- إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط **OPTIONS** [ ]، ثم اضغط [إعادة تحميل الصفحة].
- عرض معلومات الأمان**
- لعرض معلومات الأمان الخاصة بصفحة ما، اضغط **OPTIONS** [ ] و اختر [معلومات الأمان].

- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.
- لا تتحمل TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى وجودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

#### ما تحتاج إليه

١. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
  ٢. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Smart TV.
  ٣. (اختياري) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالمزايا الحصرية وتلقي تحديثات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.
- توصيل التلفزيون بالإنترنت**
١. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
  ٢. شغل الراوتر.
  ٣. قم بإعداد الشبكة.

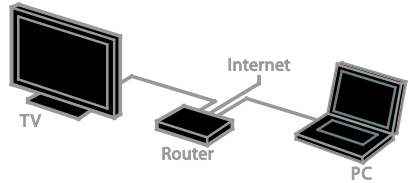

#### بدء خدمة Smart TV

١. اضغط [ ]، اختر [Smart TV]، ثم اضغط OK.
  ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.
- يمكنك الضغط على زر SMART TV على جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى ميزة Smart TV.

#### الوصول لتطبيقات Smart TV (Apps)

يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. الرموز في هذه الصفحة تمثل تطبيقات مشبته على جهاز التلفزيون.

## التلفزيون التفاعلي

### الإمكانيات

مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات إضافية أو صفحات ترفيحية توفرها محطات بث التلفزيون الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل الحقيقي من خلال الاستجابة مباشرة إلى المحتوى الرقمي.

**ملاحظة:** لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

جهات البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:

- iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)
- نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
- DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاح في بلدك.

وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك التمتع بها:

- عرض معلومات حول برامج التلفزيون
- المشاركة في مسابقة
- تشغيل الألعاب
- التسوق عبر الإنترنت
- الدفع مقابل برامج الفيديو عند الطلب (VOD)
- تصويت
- الدردشة

### ما تحتاج إليه

للتمتع بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:

- قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة مع راوتر به ميزة Universal Plug and Play (uPnP)
- لمعلومات حول اتصال الشبكة، انظر توصيل التلفاز > الشبكة والإنترنت.

### الوصول إلى التلفزيون التفاعلي


معظم القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية تطلب منك الضغط على الزر الأحمر أو OK لفتح برامجها التفاعلية.

١. قم بالتحويل إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية.





أثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز وامض. عند الانتهاء من تحميل التطبيق، يتم عرض الرمز.

٢. اضغط على الزر الأحمر أو OK لتشغيل التطبيق التفاعلي.

٣. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

٤. اضغط على  أو الزر الظاهر على الشاشة لإغلاق الصفحة التفاعلية.

للتنقل في الصفحات التفاعلية، استخدم:

- أزرار التنقل
- الأزرار الملونة
- أزرار الأرقام
-  للتحكم في تشغيل الفيديو بالصفحات التفاعلية، اضغط على:
-  لتشغيل
-  للإيقاف المؤقت
-  للإيقاف


## Ambilight (ضوء المكان)

### الإمكانيات

\*متوفر في طرازات معينة وحسب.

ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائيًا على ضبط لون الضوء وسطوعه بحيث يُطابق صورة التلفزيون.

### ما تحتاج إليه

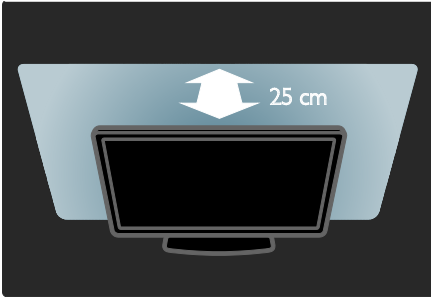

- للحصول على أفضل تأثير Ambilight؛ ضع التلفزيون على بعد ٢٥ سم من الجدار.
- خفف شدة الضوء في الغرفة.

١. اضغط على ADJUST III.
٢. اختر [Ambilight] (ضوء المكان)، ثم اضغط OK.
٣. لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان)؛ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].

### تغيير الإعدادات

في القائمة Ambilight؛ يمكنك الوصول إلى إعدادات Ambilight أكثر.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  < [إعداد].
  ٢. اختر [إعدادات التلفزيون] < [Ambilight].
  ٣. اختر إعدادًا لضبطه:
- [ديناميكي]: لضبط Ambilight بين مستويات الاسترخاء والديناميكي. يتوفر ذلك فقط عندما يكون [لون] Ambilight مضبوطاً على [ديناميكي].
  - [السطوع]: لضبط سطوع Ambilight.
  - [لون]: لاختيار لون محدد مسبقاً.
  - [لون مخصص]: لضبط ضوء Ambilight الخاص بك. للوصول لهذا الخيار، قم بضبط [Ambilight] < [اللون] < [مخصص].
  - [Separation]: لضبط الفرق بين مستويات اللون بين جانبي التلفزيون. أوقف هذه الخاصية للحصول على لون Ambilight ديناميكي وموحد.
  - [إيقاف تشغيل التلفزيون]: لاختيار كيف يتم إيقاف تشغيل Ambilight عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
  - [لون الجدار]: حدد لون الحائط الموجود وراء شاشة التلفزيون. تقوم تقنية Ambilight بتصحيح الألوان لتناسب لون الجدار.


# ٣ استغلال التلفزيون أكثر

## تشغيل الألعاب

### إضافة وحدة ألعاب

يمكنك أن تشغل الألعاب على جهاز التلفزيون. قبل أن تبدأ، قم بتوصيل وحدة الألعاب الخاصة بك بهذا التلفزيون. اقرأ توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب (الصفحة ٤١).

لتسهيل الوصول إلى وحدة الألعاب، قم بإضافتها إلى القائمة الرئيسية.

١. اضغط على .

٢. اختر [إضافة أجهزةك] < [وحدة تحكم بالألعاب]، ثم اضغط OK.


٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة وحدة الألعاب.

### إعدادات الألعاب

يمكنك تحسين شاشة التلفزيون لتشغيل الألعاب بدون تأخير الصورة باستخدام خيار [ألعاب] في إعدادات [Smart picture].

- إذا قمت بإضافة وحدة ألعاب في القائمة الرئيسية بوضع [وحدة تحكم بالألعاب] يقوم التلفزيون بالتبديل إلى إعدادات الألعاب تلقائياً.
- إذا تمت إضافة وحدة الألعاب تلقائياً إلى القائمة الرئيسية كمسجل أقراص Blu-ray أو كمسجل DVD، قم بضبط الإعداد [Smart picture] إلى وضع [ألعاب] قبل أن تبدأ اللعب.

### التحويل إلى إعداد الألعاب

١. اضغط ADJUST .

٢. اختر [Smart picture] < [ألعاب] ثم اضغط OK.

يصبح بعد ذلك التلفاز جاهزاً لتشغيل الألعاب.

**ملاحظة:** عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعداد [Smart picture] المعتاد الخاص بك.

### بدء لعبة ثنائية اللاعبين

مدعم على XXHFL7007D فقط.

بعض الألعاب مزايا اللاعبين المتعددين وتقسيم الشاشة. باستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد في هذا التلفزيون، يمكنك ضبط وضع الشاشة المنقسمة ليم عرضه كشاشتين كاملتين. يقوم لاعبين اثنين بمشاهدة التلفزيون نفسه، ولكن مع رؤية شاشتين مختلفتين للعبة. لعرض كل شاشة، ستحتاج إلى نظارتين من نظارات الألعاب واحدة لكل لاعب.

### ما تحتاج إليه


- استخدم المجموعة الخاصة باللعب الثنائي والتي تأتي مع نظارتين PTA436 -- (تباع بشكل منفصل).
- قم بتوصيل وحدة الألعاب بموصل HDMI الموجود بهذا التلفزيون.

### تشغيل لعبة بها لاعبين

١. حدد وحدة الألعاب من القائمة الرئيسية، ثم اضغط OK.

٢. على وحدة الألعاب، شغل اللعبة وقم باختيار خيار اللاعبين المتعددين أو خيار لاعبين.

حدد وضع تقسيم شاشة العرض.

٣. على وحدة التحكم عن بعد، اختر ADJUST ، ثم اختر [ألعاب ذات لاعبين].

٤. حدد التنسيق الذي تريد عرض اللعبة المنقسمة

الشاشة به: [جنباً إلى جنب] أو [أعلى / أسفل]

٥. اضغط OK.

يقوم التلفاز بعرض الشاشتين بوضع الشاشة الكاملة.


لمشاهدة كل من الشاشتين المختلفتين، يضع كل لاعب واحدة من النظارات - نظارة اللاعب ١ أو اللاعب ٢.


### الدخول والخروج من وضع تقسيم الشاشة

أثناء عرض الشاشة المقسمة للاعبين، يمكنك التبديل بين الوضع المدمج المشترك ووضع الشاشة المنقسمة، لتتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتيجة اللعبة.

للتبديل بين أنواع العرض، اضغط OK على وحدة التحكم بالتلفاز.

- لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة بالنسبة للعبة

ثنائية اللاعبين، اضغط ، واختر نشاط مختلف.

- للعودة مرة أخرى لمشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد من مشغل DVD، اضغط ADJUST .

اختر [ألعاب ذات لاعبين] < [إيقاف]، ثم اضغط

OK.


## عرض نصوص المعلومات

### اختر صفحة


أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

١. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.

٢. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
  - ضغط + CH أو - CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
  - ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.
٣. اضغط على  للخروج.

### خيارات نصوص المعلومات

١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط  .OPTIONS


٢. تحديد خيار:

- [تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- [شاشة ثنائية] / [ملء الشاشة]: لتسكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبت النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- [نبذة T.O.P.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.
- [تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
- [إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألباز أو الأحاجي.
- [تعاقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
- [اللغة]: للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.

٣. اضغط  OPTIONS للخروج.

### لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة].

٣. اختر [اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].

٤. اختر لغة، ثم اضغط OK.


### الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

في حال توفر الصفحات الفرعية ◀ أو ▶ لاختيارها.

### البحث

يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.

١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
٢. اضغط أزرار التنقل للتنقل إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
٣. اضغط على OK لبدء البحث.
٤. للخروج من البحث، اضغط  إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مظلة.

### نصوص المعلومات الرقمية

إذا كانت جهة بث قناة تلفزيونية رقمية تعرض نص رقمي خاص بها أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية. مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون لديها نصوص معلومات رقمية بميزات تفاعلية أكثر.


**ملاحظة:** يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. قم بقراءة إعداد التلفزيون الخاص بك < إعدادات اللغة > الترجمات في القنوات الرقمية. في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط.

## نصوص المعلومات ٢,٥

مع ميزة نصوص المعلومات ٢,٥، يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان وبرسمات أفضل من النص العادي. وفي حالة بث نصوص معلومات ٢,٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

**تشغيل نصوص معلومات ٢,٥ أو إنهاؤها**


١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [Preferences].
٣. اختر [نصوص معلومات ٢,٥] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

## ضبط المؤقتات والأقفال

### الساعة

يمكنك عرض الساعة على التلفزيون\*. تعرض الساعة الوقت الذي يشه مشغل خدمة التلفزيون. \*متوفر في طرازات معينة وحسب.


### عرض ساعة التلفزيون

أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط  CLOCK.

تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

### تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
٣. اختر [الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة].
٤. اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب البلد]، ثم اضغط OK.

### تمكين التوقيت الصيفي أو تعطيله

يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي تبعاً للمنطقة الخاصة بك. قبل تمكين / تعطيل التوقيت الصيفي، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [حسب البلد].

١. في القائمة [الساعة]؛ اختر [التوقيت الصيفي] < [التوقيت الصيفي] أو [التوقيت القياسي]، ثم اضغط OK. يتم تمكين التوقيت الصيفي أو إلغاؤه.


### ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [يدوي].

١. في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.
٢. استخدم أزرار التنقل لتحديد اختيارك.
٣. اختر [تم]، ثم اضغط OK.

### مؤقت النوم

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. خلال العد التنازلي إلى الوقت المحدد، يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [ميكاتي النوم].


٣. اضغط على أزرار التنقل لضبط مؤقت النوم. يمكن أن يصل مؤقت النوم إلى ١٨٠ دقيقة بخطوات مقدارها عشر دقائق. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.

٤. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

## قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

**ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره**

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].

٣. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير الرمز].

٤. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.

تلميح: إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رمز موجود.

**قفل القنوات أو فتحها**


١. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].

٢. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام. تظهر قائمة [قفل القناة].

٣. اختر القنوات التي ستقتل أو تفتح.

## التصنيف الأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك. هذا التقييد ينطبق فقط على القنوات الرقمية من جهات البث التي تقوم بتصنيف برامجها وفقاً للسن.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة].

٣. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].

تظهر رسالة تطلب منك إدخال رمز قفل الأطفال.

٤. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

٥. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

يتم حظر كل البرامج الأعلى من تلك الفئة العمرية.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر

استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل الأطفال.

## استخدام EasyLink

### الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم

المحسنة EasyLink من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز،

يمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة

التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

**ملاحظة:** قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة

الجهاز، مثل Anynet (سامسونج) أو Aquos Link

(شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل

الماركات متوافقة تمامًا مع Philips EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:


**التشغيل بلمسة واحدة**

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل

التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر

الصحيح.

**دخول وضع الاستعداد بلمسة واحدة**

عندما تقوم بالضغط على  على وحدة التحكم عن بعد

الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

**وحدة التحكم عن بعد EasyLink**

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC

باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

**التحكم بصوت النظام**

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن

سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار

سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من

سماعات التلفزيون.

**مزامنة الصوت**

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون إلى المسرح المنزلي،

يمكنك مزامنة الصوت والفيديو لتجنب التأخير بين الصورة

والصوت.

**الإبقاء على جودة الصورة**

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب

خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك

تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

## زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترحيمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

## سماع جهاز آخر عند وجود التلفاز بوضع الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، وحتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

## ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة ٣٧).
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح
- قم بتشغيل EasyLink
- تشغيل EasyLink

## ١. اضغط على 🏠.

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

## التحكم بالأجهزة في نفس الوقت

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيمكنك التحكم في كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. ملاحظة: هذا إعداد متقدم. والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

## ١. اضغط على 🏠.

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [جهاز التحكم عن بعد EasyLink] < [تشغيل] أو [إيقاف].

٤. اضغط OK للتنشيط.

## تلميحات:

- للعودة إلى التحكم بالتلفزيون، اضغط 🏠 واختر [مشاهدة التلفزيون].
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط 🏠، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.
- اضغط على ⏮ للخروج.

## أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

- 🔌: لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
- ⏮: أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
- ⏮: أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.
- OK: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
- ⏮ / ⏭: للبحث للخلف والأمام على الجهاز المتصل.
- 🏠: لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة عن طريق أزرار EasyLink الأخرى التي تتوفر من خلال وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة (OSRC).

## الوصول لوحدة التحكم على الشاشة OSRC

١. بينما تقوم بعرض محتوى من جهاز متصل، اضغط على **OPTIONS**.
٢. اختر [إظهار مفاتيح الجهاز]، ثم اضغط OK.
٣. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط OK.
٤. اضغط على ⏮ للخروج.

## اختيار إخراج السماعة

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع HDMI CEC، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. ولا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة ٣٧). ضبط مكبرات صوت التلفزيون

١. اضغط على 🏠.



٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink]

< [مكبرات صوت التلفزيون].

٣. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- [EasyLink]: لبث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.
- [تشغيل تلقائي EasyLink]: إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائيًا وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

اختيار مخرج السماع من قائمة الضبط

في حالة اختيار [EasyLink] أو [تشغيل تلقائي

EasyLink]؛ يمكنك الدخول لقائمة الضبط لتبديل

صوت التلفزيون.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على ADJUST.

٢. اختر [مكبرات الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK:

- [تلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي. يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون وعبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك، يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

• [المكبر]: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC

المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص

بالنظام في الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات

صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل تلقائي

EasyLink]؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل

الانتقال إلى وضع صوت النظام.

بالنسبة للأجهزة المتوافقة مع تقنية HDMI ARC

إذا تم توصيل جهاز متوافق مع HDMI-ARC من خلال

موصل HDMI ARC بالتلفزيون، يمكنك إخراج صوت

التلفزيون من خلال كابل HDMI. لن تحتاج كابل

صوت إضافي.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [HDMI 1 - ARC].

٤. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: بعد ذلك، ييثر صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع ARC.
- [إيقاف]: بث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.
- ٥. التحكم بتشغيل الصوت باستخدام أزرار ◀▶ وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.

### مزامنة الصوت

إذا كان جهاز التلفزيون متصلاً بنظام المسرح المنزلي (HTS)، وكان هناك فارقاً بين الصورة والصوت، فيمكنك

مزامنتهم.

- إذا كنت تستخدم Philips HTS، يتم تلقائياً

مزامنة الصوت والفيديو.

- بالنسبة لأنظمة المسرح المنزلي HTS الأخرى،

ستحتاج إلى تشغيل خيار تأخير المزامنة الصوتية

على جهاز التلفزيون لمزامنة الصوت والفيديو.

ضبط التأخير عند إخراج الصوت.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

٣. اختر [تأخير خرج الصوت] أو [تشغيل]، ثم اضغط

OK.

### المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب

خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل

Pixel Plus Link.

تشغيل Pixel Plus Link

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].


٣. اختر [ارتباط Pixel Plus] < [تشغيل]، ثم اضغط

OK.

## زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تلقائياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو.

تبديل الترجمة تلقائياً

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink]

< [تبديل الترجمة تلقائياً].

٣. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK للتنشيط.


ملاحظة: تأكد من ضبط تنسيق الصورة الخاصة

بالتلفزيون إلى [تهيئة تلقائية] أو [تمديد الفيلم ١٦:٩].

## الاستماع إلى جهاز آخر عند وجود التلفزيون في وضع

### الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

١. اضغط  ADJUST لاستقبال الصوت من جهاز

Philips EasyLink متصل.

إذا كان ذلك متاحاً سيتم تمكين وضع الصوت فقط.

٢. قم بقبول المطالبة الموجودة على شاشة التلفزيون لإيقاف شاشة التلفزيون.

٣. تحكم بتشغيل الصوت باستخدام وحدة التحكم

الخاصة بالتلفزيون.

٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتخزين التغييرات التي قمت بها.

## ٤ الوضع الاحترافي


### الإمكانيات

مع الوضع الاحترافي، يمكنك تهيئة هذا التلفزيون لاستخدام الفندق. تتضمن الميزات:

- تغيير عناصر إعداد الوضع الاحترافي، مثل الطاقة وإعدادات السماعة.
- استنساخ USB
- تحميل البرنامج من خلال RF، ويتضمن ذلك البرنامج الثابت SSB، Theme TV، ومعلومات الفندق.

### للدخول في الوضع الاحترافي وتمكينه

#### للدخول في الوضع الاحترافي

١. اضغط  في وحدة التحكم عن بعد.
٢. اضغط ١، ٣، ٩، ٥، ٧، ٣، ٠. تظهر قائمة الوضع الاحترافي.

#### لتمكن في الوضع الاحترافي

١. في قائمة الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup].
٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.
- [تشغيل]: تشغيل الوضع الاحترافي. تم تمكين مزاي وضع الضيافة.
- [إيقاف]: إيقاف الوضع الاحترافي. التلفزيون يعمل كجهاز مستهلك عادي.

#### احفظ تغييرات الوضع الاحترافي

بعد إجراء التغييرات للتلفزيون في الوضع الاحترافي، يجب تخزين التغييرات لتمكينها.

١. في قائمة الوضع الاحترافي، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.

### تغيير إعدادات الوضع الاحترافي

هناك العديد من إعدادات الوضع الاحترافي التي يمكنك تغييرها لتهيئة التلفزيون لاستخدام الفندق.

#### تغيير لغة القائمة

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Setup menu language].
٢. حدد لغة قائمة الإعداد لتكون الإنجليزية (اللغة الافتراضية) أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية.

#### تغيير مصدر واجهة المستخدم الأصلي

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Native UI Source].
٢. قم بتغيير مصدر واجهة المستخدم إلى مستعرض أو أصلي (HTML أو Flash).

#### تغيير معرف الغرفة

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Room ID].
٢. تعيين معرف الغرفة للتلغراف. شقيد للحروف الرقمية فقط، بحد أقصى أربعة حروف.

#### تغيير إعدادات Smart TV

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Smart TV Settings].
٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

- [NetTV]: تحت [Configuration]، اختر [إيقاف] لتعطيل NetTV، اختر [تشغيل] لعرض صفحة بوابة Net TV المقدمة من خادم Philips Net TV. إذا اخترت [Configuration]، ستظهر الخيارات [Hotelier] و [Profile] -- وتعد [Hotelier] و [Profile] حقولاً لإدخال النص تمكنك من إدخال البيانات للوصول إلى الصفحة الرئيسية لبوابة الفندق.

## تغيير إعدادات التشغيل

تخصيص الطريقة التي يتصرف بها التلفزيون عند تشغيله.

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Switch on settings].

٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

- [Switch on volume]: يفتح التلفزيون على مستوى صوت محدد مسبقاً.
- [Maximum volume]: الحد من مستوى الصوت الأقصى للتلفزيون.
- [Switch on channel]: يفتح التلفزيون على قناة محددة مسبقاً.
- [Switch On Feature]: يتم تشغيله في أوضاع Theme TV، أو Smart UI، أو Net TV.
- [Switch On Picture Format]: يفتح التلفزيون على تنسيق صورة محدد مسبقاً.

## تغيير رسالة الترحيب

إنشاء وعرض رسالة ترحيب للضيوف.

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Welcome message].

٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

- [Display message]: تشغيل رسالة الترحيب أو إيقاف تشغيلها.
- [Welcome message line 1]: أدخل السطر الأول من نص رسالة الترحيب.
- [Welcome message line 2]: أدخل السطر الثاني من نص رسالة الترحيب.
- [Clear]: لمسح رسالة الترحيب.
- [Message timeout]: تعيين مدة عرض رسالة الترحيب.

## تغيير إعدادات التحكم

التحكم في وصول الضيوف للتلفزيون.

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Control settings].

[SmartUI]: يمكن Smart UI الفنادق القيام

بعرض صفحة HTML رئيسية عندما يختار المستخدم [Browse Portal] من القائمة الرئيسية. اختر [إيقاف] لتعطيل هذه الميزة وإخفاء [Browse Portal] من القائمة الرئيسية. اختر [Server] يشير إلى عنوان URL و [Local] يعرض صفحات HTML المحفوظة محلياً. لا يجب أن تتعدى ملفات HTML والمحتويات المدعمة (الصور، وملفات الفيديو، وما إلى ذلك) مساحة ٤ ميجابايت.

[SmartUI Backup]: إذا كانت ميزة [SmartUI] تعمل، فتمكين الحفظ الاحتياطي سيفتح تلقائياً محتويات HTML المحفوظة محلياً إذا كان الرابط للخادم الخارجي أو عنوان URL لا يعمل.

[Icon Label]: تغيير شعار رمز [Browse Portal].

[Portal URL]: أدخل الـ URL للوصول من [Browse Portal].

## تغيير خدمات الموقع

١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Web Services].

٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

- [AutoDiscovery]: تمكين الكشف التلقائي باختيار [تشغيل]، ولتعطيله اختر [إيقاف].
- [TV Registration]: إذا تم تمكين تسجيل التلفزيون باختيار [تشغيل]، سيتم تسجيل التلفزيون مع الخادم المحدد في [Smart TV Settings]. تعطيل تسجيل التلفزيون باختيار [إيقاف].
- [SI Portal Service]: إذا تم تمكين خدمات SI باختيار [تشغيل]، سيعرض المستخدم الخادم المحدد في [Smart TV Settings] عندما يختاروا [Browse Portal] في القائمة الرئيسية. إذا تم تعطيل خدمات SI، ستفتح ملفات HTML المُخزنة محلياً (والمحددة في [Smart TV Settings]) عندما يكون [Browse Portal] محددة.

- [Subtitle On StartUp]: لتمكين أو تعطيل الترجمات عند تشغيل التلفزيون.
- [Enable subtitles]: لتمكين أو تعطيل الترجمات
- [Enable Channel Map]: لتمكين أو تعطيل تخطيط القناة.
- [Source setup]: لسرد كل الموصلات المدعمة على هذا التلفزيون. لن يكون أي موصل مُعطّل ظاهراً من قائمة المصدر.
- [Joint Space]: لتمكين أو تعطيل ميزة Joint Space.
- [Freeze on no signal]: لتحديد تصرف التلفزيون عند عدم وجود إشارة.
- [Simply Share]: لتمكين أو تعطيل ميزة Simply Share.
- [Scrambled Program OSD]: عند تعطيله، لن تظهر القنوات المشفرة للضيوف.

## للمزيد من إعدادات الوضع الاحترافي

### تغيير إعدادات الطاقة

- تخصيص الطريقة التي يتصرف بها التلفزيون عند تشغيله.
- ١. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Setup] < [Power settings].
- ٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:
- [Power on]: لتحديد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا تم تشغيل التلفزيون.
- [Low power standby]: لتحديد إذا كان وضع الاستعداد عادي (سريع) أو صديق للبيئة (طاقة منخفضة).
- [Smart power]: لتمكين أو تعطيل وضع توفير الطاقة.
- [Auto Power Down]: ضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً إذا ظل أربع ساعات من دون أي نشاط.

- ٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:
- [Local keyboard lock]: اختر [تشغيل] لقفّل كل أزرار التحكم في التلفزيون باستثناء ٥. اختر [Off] أو [الكل] لإلغاء قفل أو قفل كل الأزرار على التوالي.
- [Remote control lock]: اختر [تشغيل] لتعطيل كل أزرار وحدة التحكم عن بعد. لاحظ أنه يمكنك دخول قائمة إعداد الوضع الاحترافي بالضغط على ٣، ١، ٩، ٧، ٥، ٣، ٤.
- [OSD display]: لتمكين أو تعطيل المعلومات التي تظهر على الشاشة.
- [High security mode]: اختر [تشغيل] لمنع الوصول إلى قائمة إعداد الوضع الاحترافي.
- [Welcome Logo]: تمكين أو تعطيل شعار الترحيب الذي سيظهر عند بدء تشغيل التلفزيون.
- [Hotel Info]: تمكين أو تعطيل رسالة الترحيب.
- [استعراض USB]: إخفاء أو إظهار رمز [استعراض USB] في القائمة الرئيسية.
- [Auto start]: تمكين أو تعطيل ميزة Auto -- SCART تمكن هذه الميزة من تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون من خلال جهاز SCART متصل.
- [Easylink Break-in] / [Easylink control] / [Easylink Application menu]: تمكين أو تعطيل الوصول إلى ميزات EasyLink متعددة.
- [Auto USB]: تمكين أو تعطيل الوصول إلى جهاز تخزين USB.
- [SXP BaudRate]: اختر قيمة baud rate 38400 أو ١٩٢٠٠.
- [Enable CI slot]: تمكين أو تعطيل الوصول إلى فتحة الواجهة المشتركة.
- [Enable Teletext]: لتمكين أو تعطيل الوصول إلى نصوص المعلومات.
- [Enable MHEG]: لتمكين أو تعطيل الوصول إلى قنوات MHEG. يمكن تطبيقه في المملكة المتحدة فقط.
- [Enable EPG]: تمكين أو تعطيل الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني.

- **[Delayed reboot]:** لتمكين أو تعطيل فترة تأخير في وضع الاستعداد.
- **[Standby Delay Timeout]:** لتعيين مدة فترة التأخير.

### تغيير إعدادات الساعة

- إعدادات الساعة متوفرة في طرازات معينة فقط.
1. في الوضع الاحترافي، اختر **[Professional Setup]** < **[Clock settings]**.
  2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

- **[Display Standby]:** ضبط الساعة للتحويل إلى وضع الانتظار بعد مدة زمنية محددة.
- **[Display On]:** لتمكين أو تعطيل الساعة.
- **[Time Setting]:** أدخل الساعة يدوياً.
- **[Time Download]:** لتمكين أو تعطيل التحميل التلقائي للساعة. إذا تم تمكينه، سيتم استخراج الساعة من قناة تحميل.
- **[Download Country]:** اختر الدولة التي تستخدم فيها التلفزيون.
- **[Download Program]:** لاختيار قناة تنزيل الوقت منها.
- **[Time Offset]:** الإضافة أو الطرح من قيمة الوقت المستخرج.
- **[Buzzer Volume]:** لتمكين أو تعطيل صوت تنبيه الساعة.
- **[Daylight saving]:** لتمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي.
- **[Reference Time and Date]:** تحديد ما إذا كان يتم الحصول على الوقت والتاريخ من التلفزيون.

### تغيير إعدادات المزاي

1. في الوضع الاحترافي، اختر **[Professional Setup]** < **[Feature settings]**.
2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

- **[Multi RC]:** توصيل ما يصل إلى أربع وحدات تحكم بالتلفزيون. كل RC مرتبط بواحد من الأربعة مفاتيح الملونة.

- **[My Choice]:** تمكين أو تعطيل الوصول إلى القنوات المفضلة (MyChoice).
- **[MyChoice Pin entry]:** لطلب رمز PIN مرة واحدة أو كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون من جديد.
- **[Theme TV]:** تمكين أو تعطيل Theme TV - يتيح Theme TV للقنوات أن يتم تجميعها تحت التصميمات.
- **[Vsecure]:** يمنع Vsecure العرض والنسخ الغير مُصرح بهم لملفات الفيديو -- استخدم هذا الإعداد لتغيير الأوضاع، وتحميل ومسح المفاتيح.

### تغيير إعدادات السماعة

- ضبط إخراج صوت التلفزيون. إذا تم توصيل سماعات منفصلة بالتلفزيون، سيتم مطابقة الصوت بصوت سماعات التلفزيون.
1. في الوضع الاحترافي، اختر **[Professional Setup]** < **[Speaker settings]**.
  2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.
- **[TV Speaker Enable]:** لتمكين أو تعطيل سماعات التلفزيون.
  - **[Independent Main Speaker Mute]:** لتمكين أو تعطيل السماعات الخارجية.
  - **[Default Main Speaker Volume]:** لضبط مستوى الصوت الافتراضي الذي يتم تطبيقه عند تشغيل صوت السماعات.
  - **[Default Headphone Volume]:** لضبط مستوى الصوت الافتراضي لسماعات الرأس الذي يتم تطبيقه عند تشغيل صوت السماعات.

### استعادة إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية

- في الوضع الاحترافي، اختر **[Professional Setup]** < **[Factory default]** لإعادة ضبط إعدادات التلفزيون إلى قيم المصنع الافتراضية.

- [DVB-C]: تثبيت قنوات DVB-C باختيار [تشغيل].
- [Analog]: تثبيت القنوات التناظرية باختيار [تشغيل].

## تغيير إعدادات النسخ الذكي

يتيح لك النسخ الذكي لنسخ إعدادات التلفزيون من جهاز تلفزيون Philips إلى آخر بسهولة. يتيح لك هذه الميزة أيضاً تحميل تحديثات البرنامج من خلال RF أو IP (بروتوكول الإنترنت).

### نسخ إعدادات التلفزيون

نسخ إعدادات التلفزيون على وحدة تخزين USB بسهولة، ثم نسخ الإعدادات إلى تلفاز Philips آخر.

#### نسخ إعدادات التلفزيون على جهاز تخزين USB

١. قم بتوصيل جهاز تخزين USB تمت تهيئته بمنفذ USB بالتلفزيون.

٢. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [Smart Clone] < [USB إلى تلفاز]، ثم اضغط OK. يتم نسخ كل إعدادات التلفزيون إلى جهاز تخزين USB.

١. قم بتوصيل جهاز USB بتلفزيون Philips ليتم النسخ.

٢. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [Smart Clone] < [تلفاز إلى USB]، ثم اضغط OK. يتم نسخ كل الإعدادات للتلفزيون.

### تنزيل البرنامج من خلال RF

يدعم التلفزيون تنزيل البرنامج من خلال RF (تردد الراديو).

١. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [Smart Clone] < [RF download].

٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [Enable]: لتمكين أو تعطيل تحميل RF.
- [SW Type]: حدد نوع البرنامج لتنزيله.
- [Program Info]: تحديد بيانات RF مثل التردد، والتضمين، ونوع التوصيل (كابل أو هوائي).
- [Start Download]: بدء تنزيل RF. بمجرد انتهاء التلفزيون من تحميل البرنامج بنجاح، سيتم

## تغيير الإعدادات الغير احترافية للتلفزيون

في الوضع الاحترافي، اختر [TV setup]، ثم اضغط OK.

يتحول التلفزيون إلى قائمة إعداد الضيوف، والتي تتيح لك تغيير إعدادات الصوت والصورة، وقائمة اللغات، وقفل الأطفال والتفضيلات. للحصول على المزيد من المعلومات عن قائمة إعداد الضيوف، انظر إعداد التلفزيون الخاص بك (صفحة ٣٣).

### تغيير إعدادات القناة

في الوضع الاحترافي، اختر [Channel setup]، ثم اضغط OK. تظهر قائمة إعداد القناة، مما يتيح لك ضبط إعدادات عديدة للقناة:

- [إعادة تسمية]: إعادة تسمية القنوات.
- [إعادة ترتيب]: لإعادة ترتيب القنوات في قائمة القنوات.
- [Show hidden channels]: لعرض كل القنوات الخفية.
- [إخفاء قناة]: لاختيار وإخفاء القنوات في قائمة القنوات.
- [قناة فارغة]: يتيح اختيار القناة بدون عرض محتوياتها.
- [Pay TV setup]: إعداد Pay TV.
- [Theme TV setup]: تجميع القنوات معاً في مجموعة تصميمات.

### تثبيت القناة

تثبيت DVB-T/T2، أو DVB-C أو بث القنوات التناظرية من خلال الكابل.

في الوضع الاحترافي، اختر [Installation]، ثم اضغط OK. تظهر قائمة تثبيت القنوات، مما يتيح لك اختيار نوع القنوات لتثبيتها:

- [DVB-T/T2]: تثبيت قنوات DVB-T/T2 باختيار [تشغيل].

تثبيت البيانات التي تم تحميلها تلقائياً على التلفزيون.

---

### تحديث البرنامج عبر بروتوكول IP

يدعم التلفزيون تحديثات البرنامج من خلال IP (بروتوكول الإنترنت).

١. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [Smart Clone] < [IP Upgrade].

٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

- [Enable]: لتمكين أو تعطيل تحديث عبر IP.
- [SW Type]: حدد نوع البرنامج المراد تحديثه.
- [Start upgrade]: لبدء التحديث وإظهار صفحة الحالة.



# ٥ إعداد التلفزيون

## الخاص بك

### ملاحظة للمتخصصين المحترفين

يمكن للضيوف الوصول لهذه الإعدادات. يمكن أيضاً الوصول إليها من قائمة الوضع الاحترافي باختيار [TV setup].

### الصورة والصوت

#### إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط OK.

ملاحظة: إن الخيارات المشار إليها بعلامة \* متوفرة في طرازات معينة فقط.

- [صورة ذكية]: الوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.

- [إعادة تعيين]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.

- [تباين الإضاءة الخلفية]: ضبط التباين والإضاءة الخلفية للتلفزيون.

- [السطوع]: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.

- [لون]: لضبط مستوى تشبع اللون.

- [درجة اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.

- [الحدة]: لضبط وضوح الصورة.

- [تقليل الضجيج]: لتصفية وتقليل التشويش في الصورة.

- [درجة اللون]: لضبط توازن اللون في صورة.

- [درجة لونية مخصصة]: لتخصيص ضبط درجة اللون.

- [Pixel Precise HD] / [Pixel Plus HD]:

للتحكم في الإعدادات المتقدمة لضبط كل بيكسل لمطابقة وحدات البيكسل المحيطة به. يؤدي هذا الإعداد إلى عرض صور لامعة وفائقة الدقة.

- [HD Natural Motion]: لتقليل تأثير

حركة الاهتزاز وإنشاء حركة سلسة.

- [Clear LCD]: لتوفير وضوح شديد

للحركة، ومستوى أفضل للون الأسود، ومستوى عال من التباين، مع صورة هادئة خالية من الويض وزاوية عرض أوسع.

- [دقة فائقة]: لتمكين دقة فائقة، خصوصاً

على الخطوط والحدود في الصورة.

- [تباين حركي]: لضبط المستوى الذي يقوم

عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين عرض التفاصيل في

المناطق المظلمة والمتوسطة والخفيفة من الصورة.

- [إضاءة خلفية ديناميكية]: تقليل استهلاك

الطاقة بتخفيض الإضاءة الخلفية للتلفزيون لمطابقة ظروف إضاءة الغرفة.

- [تقليل التشوه في MPEG]: لجعل

الانتقالات الرقمية في الصور سلسة.

- [تحسين اللون]: لضبط الألوان لتكون أكثر

وضوحاً وتحسين دقة التفاصيل في الألوان الزاهية.

- [جاسا]: الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين

الصورة.

- [تباين الفيديو]: لضبط كثافة المناطق

المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.

- [وضع PC]: للسماح بتغيير إعدادات الصورة عند

توصيل جهاز كمبيوتر إلى التلفزيون من خلال

HDMI.

في حالة التمكين؛ يمكن اختيار [تنسيق الصورة] <

[بلا مقياس] والتي توفر أقصى دقة تفاصيل لعرض مستوى الكمبيوتر.

- [مستشعر الضوء]: لضبط الإعدادات بشكل

ديناميكي لمطابقة أحوال الإضاءة.

- [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق الصورة.

- [حواف الشاشة]: لتغيير حجم الصورة.

- [تبديل الصورة]: لضبط موضع الصورة. لا يمكنك

تحديد هذا الإعداد إذا كان تنسيق الصورة المحدد

هو [سلة تلقائي]، [تكبير/تصغير تلقائي] أو [شاشة

عريضة].

- **[تنسيق الصوت المفضل]:** لتحديد تنسيق الصوت القياسي (MPEG) أو التنسيقات المتقدمة (AAC)، و3-EAC أو 3-AC إذا كان ذلك متوفراً.
- **[أحادي/ستيريو]:** في حال توفر البث بتنسيق الاستيريو، يمكنك اختيار الصوت الأحادي أو صوت الاستيريو.

- **[3D]:** لتغيير تنسيق الصورة ثلاثية الأبعاد.
- **[3D depth on/off]:** تمكين أو تعطيل 3D.
- **[تحويل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد]:** لتحديد الطريقة التي ينتقل بها التلفزيون لوضع 3D.
- متوفر في طرازات معينة وحسب.

## إعدادات أكثر للصوت

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.

1. اضغط 🏠.
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]، ثم اضغط OK.
3. اختر إعداداً لضبطه:

- **[صوت ذكي]:** للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقاً.
- **[إعادة تعيين]:** إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[الجهين]:** لضبط مستوى الجهين.
- **[صوت حاد]:** لضبط مستوى علو الطبقة.
- **[محيطي]:** لتمكين الصوت الفضائي.
- **[مستوى صوت سماعات الرأس]:** لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- **[ضبط مستوى الصوت تلقائياً]:** للحد تلقائياً من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- **[التوازن]:** لضبط توازن السماعتين اليمنى واليسرى.
- **[تنسيق إخراج رقمي]:** حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر **[استيريو]** للحصول على صوت استيريو **[متعدد القنوات]** لإخراج الصوت إلى وحدة مسرح منزلي

## إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للموضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط 🏠.
  2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.
- جميع إعدادات التلفاز (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

## إعدادات القناة

### تحديث قائمة القنوات

عندما تم تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تم القيام بعملية تثبيت كاملة للقنوات.

بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً.

**ملاحظة:** إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

### التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

### إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

1. اضغط 🏠.
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة].
3. اختر [تثبيت القناة] < [رسالة تحديث القناة].
4. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.

## تحديد تنسيق الصوت

إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.

1. اضغط 🏠.
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

## إيقاف التحديدات التلقائية


في قائمة [تثبيت القناة]، اختر [تحديث القناة تلقائياً] < [إيقاف].

## إعدادات اللغة

### لغة الصوت

لغات الصوت للقنوات الرقمية

بالنسبة للقنوات الرقمية التي بها لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار لغة الصوت الافتراضية التي يتم بثها.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [اللغات].

3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.


- [الصوت الرئيسي]: إذا تم بث هذه اللغة، يتم تحديدها بشكل افتراضي.

- [الصوت الثانوي]: إذا لم يتم بث لغة الصوت الأساسية، يتم تحديد هذه اللغة.

## إعدادات الوصول العالمي

### التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتاً وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

3. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.


### الوصول الخاص بضعاف السمع

تلميح: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف

السمع، اضغط ، واختر [لغة الصوت].

اللغات التي بها رمز الأذن تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف السمع.

### لتشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون؛ اضغط  OPTIONS.


2. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].

3. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

- الزر الأحمر - [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.

- الزر الأخضر - [تشغيل]: لتشغيل الصوت

والترجمات الخاصة بضعاف السمع.

4. اضغط على  للخروج.


### الوصول الخاص بضعاف البصر

نصيحة: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف

السمع، اضغط ، واختر [لغة الصوت].

اللغات التي بها رمز العين تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف البصر.

### لتشغيل صوت ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون؛ اضغط  OPTIONS.

2. اختر [الوصول العمومي].


3. اضغط على الزر الأخضر لاختيار [ضعيفو البصر].

4. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

- الزر الأحمر - [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.

- الزر الأخضر - [تشغيل]: لتشغيل صوت ضعاف

البصر.

5. اضغط على  للخروج.

ملاحظة: إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد

EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل

EasyLink، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام

EasyLink < ما تحتاج إليه (الصفحة ٢٤).

اختيار مصدر الصوت ليكون سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع صوت ضعاف البصر من خلال

سماعات التلفاز أو سماعات الرأس أو كلاهما.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعيفو

البصر] [مكبرات الصوت/سماعات الرأس].


## إعدادات أخرى

### الموقع

للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك تحديد أين يتم استخدام التلفزيون.


### وضع المتجر أو المنزل

حدد [الرئيسية] للوصول إلى كافة إعدادات التلفزيون. في وضع [المتجر]، يمكنك الوصول إلى إعدادات محدودة فقط.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
3. اختر [الموقع] < [الرئيسية] أو [المتجر]، ثم اضغط OK.
4. أعد تشغيل التلفاز.

## استعادة الإعدادات الافتراضية


يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.
3. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

3. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.


- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.
- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.


### ضبط مستوى الصوت لضعاف البصر

1. في قائمة [الوصول العمومي]؛ اضغط الزر الأصفر لاختيار [مستوى الصوت المختلط].
2. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط OK.
3. اضغط على  للخروج.


### التعليق الصوتي لضعاف البصر


عند الضغط على زر على جهاز التحكم عن بعد أو التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لتشغيل نغمة.

1. في قائمة [الوصول العالمي]؛ اضغط على الزر الأزرق لاختيار [صوت المفتاح].
  2. اضغط الزر الأخضر لتشغيل ميزة الاستجابة الصوتية أو اضغط الزر الأحمر لإيقافها.
  3. اضغط على  للخروج.
- تمكين التأثيرات الصوتية

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعفو البصر] < [تأثيرات الصوت].
3. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.
- [تشغيل]: تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
- [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

### اختيار نوع المحتوى الصوتي

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعفو البصر] < [الكلام].
3. حدد إعدادات، ثم اضغط OK.
- [وصفي]: سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.
- [ترجمات الأفلام]: سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.



## ٦ توصيل التلفزيون

### الكابلات

#### جودة الكابل


##### نظرة عامة

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون؛ تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى.

**نصيحة:** إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA؛ فاستخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل Y Pb Pr في التلفزيون.


#### توصيل HDMI

- توصيل HDMI يتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة. يحتوي كابل HDMI على إشارات الصوت والفيديو. استخدم HDMI مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD) ولتمكين EasyLink.
- موصل قناة عودة صوت HDMI (ARC) يسمح لك بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.
- قم بتوصيل كابلات HDMI أقصر من ١٦,٤ متر/ قدم.

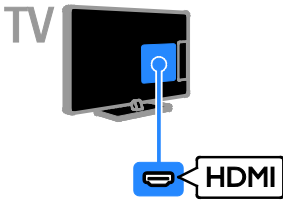


#### Y Pb Pr

فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. استخدم مهايئ Y Pb Pr (الغير متوافر) لتوصيل الأجهزة. للحصول على الصوت، استخدم كابل صوتي (غير متوافر) لتوصيله بمنفذ AUDIO IN.

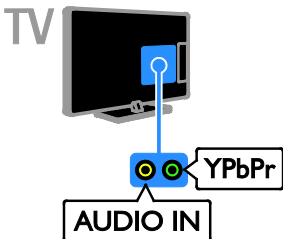


## VGA

يمكنك توصيل VGA لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون.  
إن توصيل VGA ينقل الفيديو فقط. للحصول على الصوت، قم بالتوصيل بمنفذ AUDIO IN.

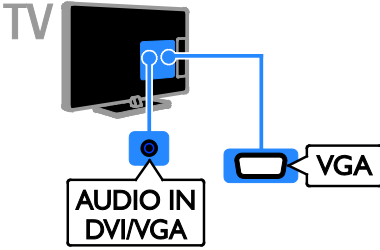

## SCART

إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. استخدم مهايئ SCART المزود لتوصيل الأجهزة. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

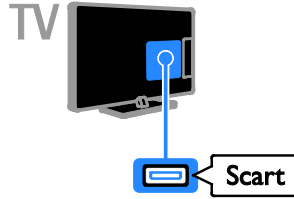


## الأجهزة

مشغل أقراص Blu-ray أو DVD

يمكنك توصيل مشغل القرص بـ HDMI مع التلفزيون.




استخدم كابل صوت مع كابل المهائج المتوفر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) (كلاً منهم غير متوافر) لتوصيل مشغّل الأقراص بجهاز التلفزيون.

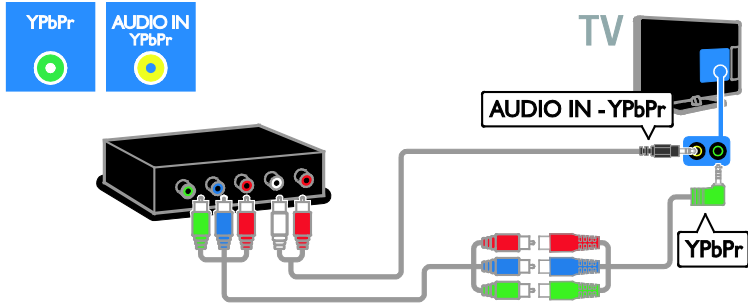

### جهاز مستقبل التلفزيون


يمكنك توصيل مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون.

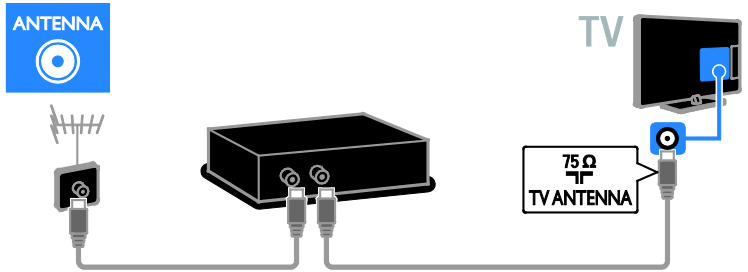


يمكنك توصيل مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل HDMI مع التلفزيون.



يمكنك استخدام كابل المهائى المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون.

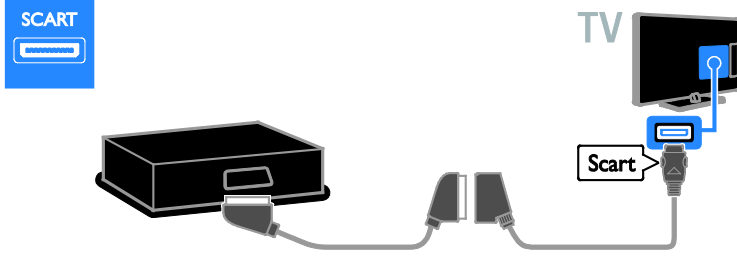


استخدم كابل صوت مع كابل المهائى (كلاً منهما غير متوافر) مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل جهاز المستقبل بجهاز التلفزيون.

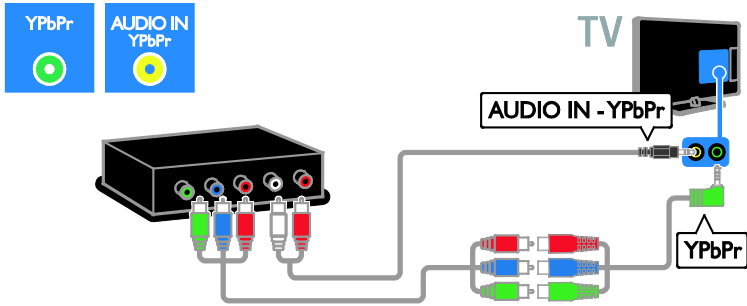


### مسجل الفيديو

يمكنك توصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائى. (موسّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).

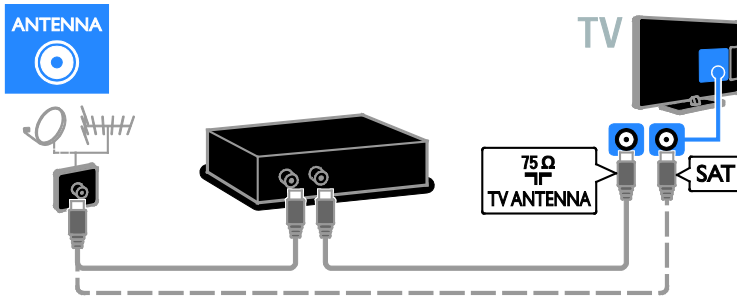




يمكنك استخدام كابل المهائى المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز المسجل بالتلفزيون.

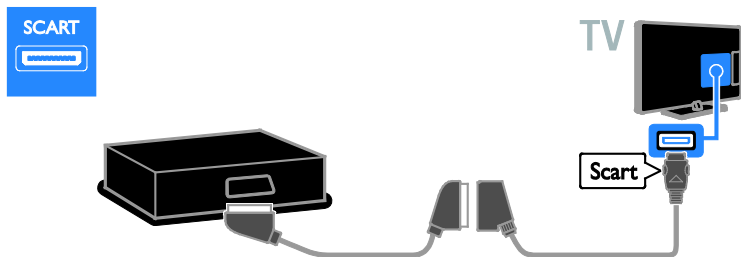


استخدم كابل صوت مع كابل المهائى المتوفر مع كابل الفيديو المكون (Y Pb Pr) (كلاً منهم غير متوافر) لتوصيل المسجل بجهاز التلفزيون.

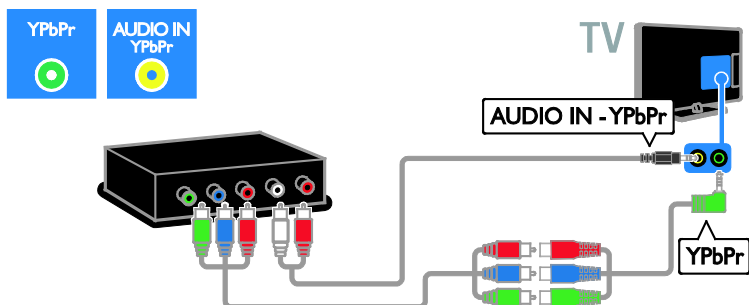


### وحدة الألعاب

يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

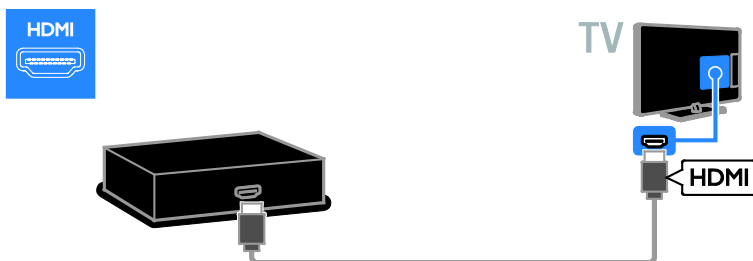


استخدم كابل صوت مع كابل المهائئ (كلاً منهما غير متوافر) مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل وحدة الألعاب بجهاز التلفزيون.

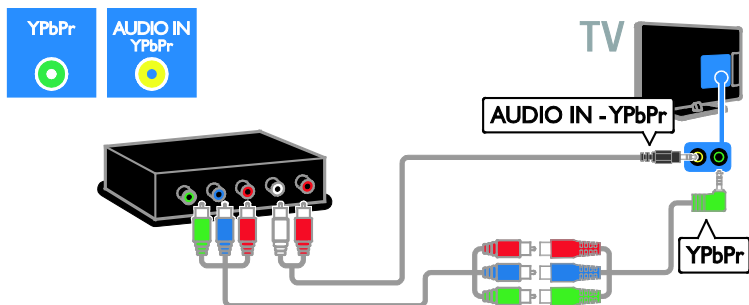


### المسرح المنزلي


يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI وكابل بصري.

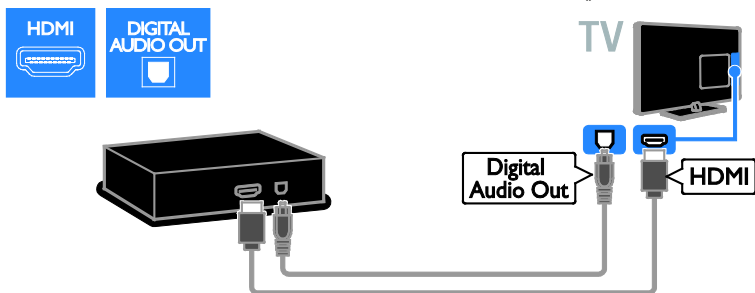

يمكنك استخدام كابل المهائئ المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز المسرح المنزلي بالتلفزيون.

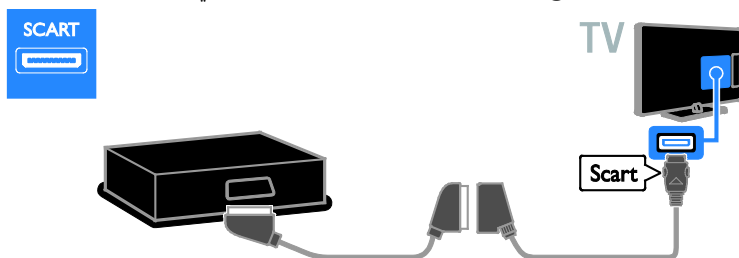


استخدم كابل صوت مع كابل المهائج (كلاً منهما غير متوافر) مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل نظام المسرح المنزلي بجهاز التلفزيون.

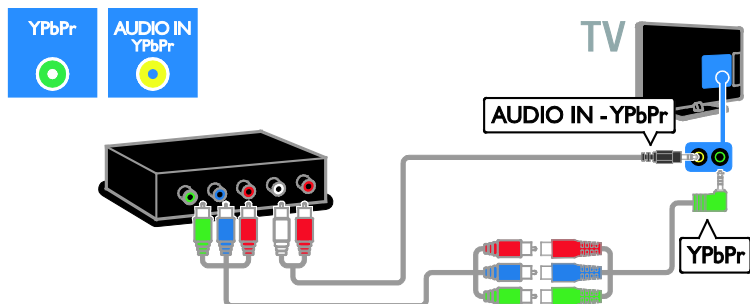


### كاميرا رقمية

يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

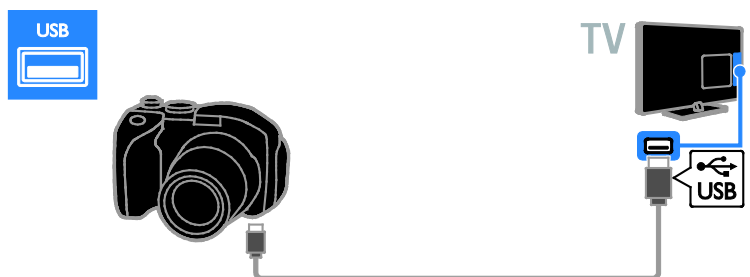


### كاميرا فيديو رقمية

يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

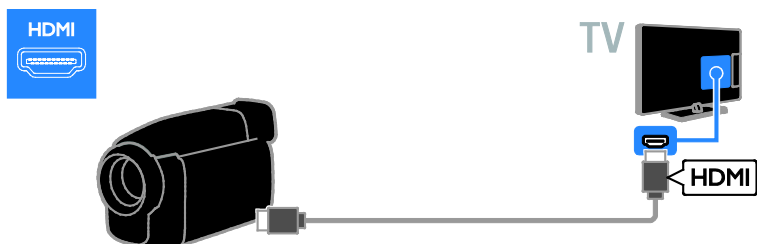


استخدم كابل صوت مع كابل المهائج (كلاً منهما غير متوفر) مع كابل الفيديو المكون (Y Pb Pr) لتوصيل الكاميرا بجهاز التلفزيون.

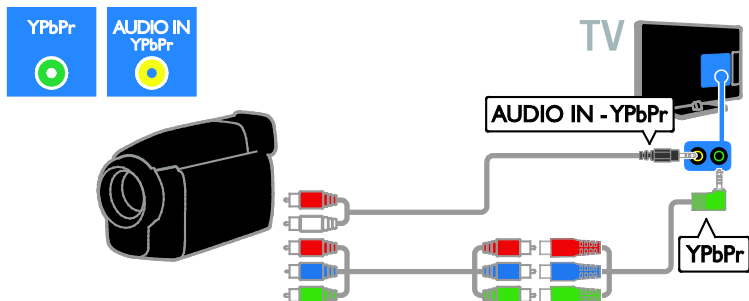

## توصيل أجهزة أكثر

### سماعات خارجية


يمكنك توصيل سماعات ٢ وات الخارجية (تباع بشكل منفصل) باستخدام كابل صوت ٨ أوم بموصل AUDIO OUT الموجود خلف التلفزيون.

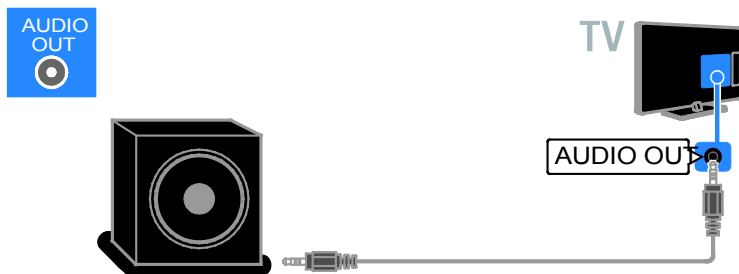

### جهاز علوي

يمكنك توصيل الجهاز العلوي بالتلفزيون باستخدام كابل بيانات RJ-48 ذو ١٠ أسنان ووصله بموصل DATA خلف التلفزيون.

إذا لزم الأمر، يمكنك تشغيل الجهاز العلوي بالتلفزيون بتوصيل كابل طاقة بموصل 12v DC OUT خلف التلفزيون. موصل الطاقة غير متاح على أجهزة طراز 32-55HFL7007 (بما يشمل الأجهزة ٤٣ بوصة و٤٧ بوصة).

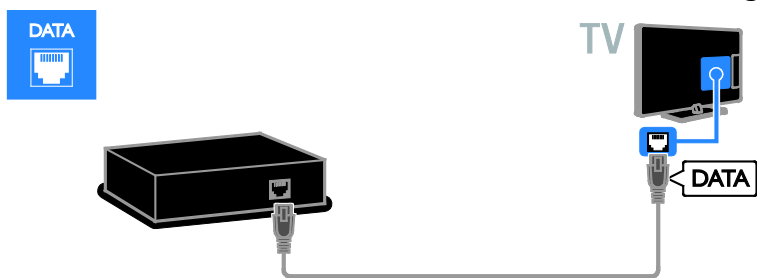


### قرص USB الصلب

يمكنك توصيل قرص USB الصلب بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




### الكمبيوتر


يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

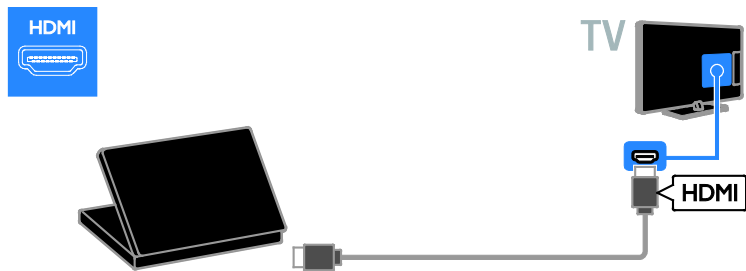

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI وكابل صوت.

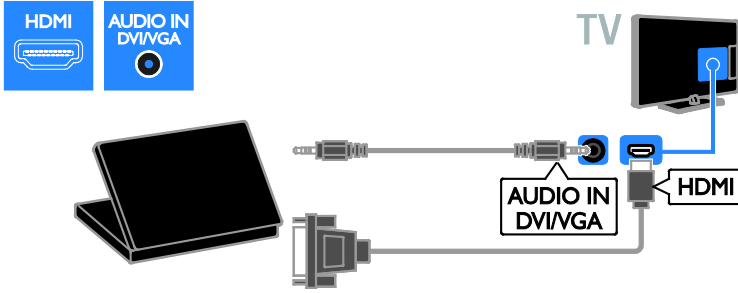

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.

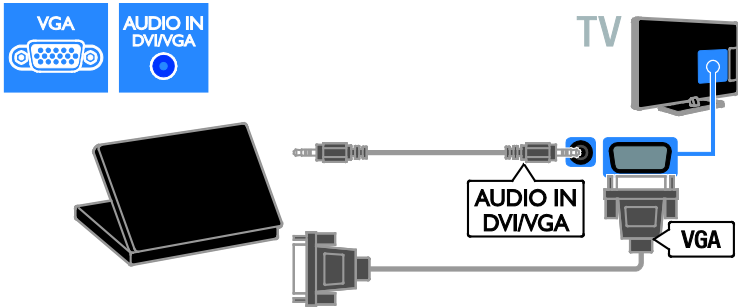

#### ملاحظة:

- إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB. يمكنك أيضاً توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.
- يمكنك أيضاً توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.

#### لوحة المفاتيح والماوس


##### لوحة مفاتيح USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص مثل أسماء الأجهزة على التلفزيون أو نصوص تطبيقات Smart TV.

##### ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت بسهولة.

يمكن توصيل لوحة المفاتيح والماوس بالتلفاز باستخدام كابل USB.

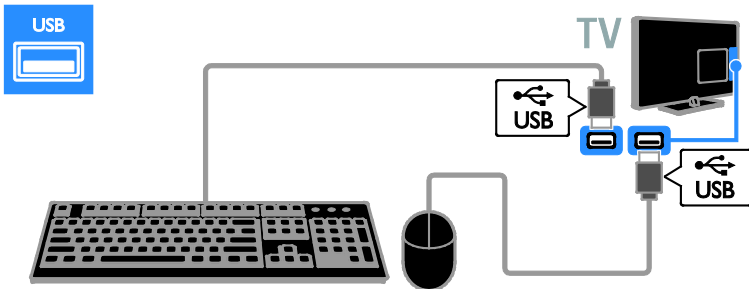

## ملاحظة:

لا يمكن لماوس USB الانتقال في تطبيقات Smart TV أو قوائم التلفزيون.

## مشاهدة جهاز متصل

## إضافة جهاز جديد

يمكنك مشاهدة الجهاز المتصل بوحدة من الطرق التالية:

- إضافة الرمز إلى القائمة الرئيسية لسهولة الوصول.

- آخر من قائمة المصدر.


**ملاحظة:** إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون من خلال موصل HDMI وقمت

بتشغيله، فسيتم تلقائياً إضافة الجهاز إلى القائمة

الرئيسية.

## إضافة جهاز جديد

١. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.

٢. اضغط .


٣. اختر [إضافة أجهزتك]، ثم اضغط OK.

٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز.

## إعدادات الجهاز

بعد إضافة جهاز جديد إلى القائمة الرئيسية. يمكنك تسميته.

١. اضغط .

٢. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

٣. اضغط على **OPTIONS** .


٤. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.

يظهر صندوق إدخال النص.

٥. اضغط أزوار الأرقام و أزوار التنقل لاختيار وإدخال الاسم.

٦. عند الانتهاء، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، يمكنك اختيار تخطيط لوحة المفاتيح واختيار اختياريك. إذا قمت باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Greek أو Cyrillic في البداية، يمكنك أيضاً إضافة تخطيط لوحة مفاتيح إضافية بتخطيط Latin.

لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح، اضغط  < [إعدادات] >




[إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [لوحة

مفاتيح/ماوس USB] < [إعدادات لوحة المفاتيح]

واضغط OK.

## مفاتيح التلفاز على لوحة المفاتيح



لعمل إدخال نصي، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:

-  Enter: للتأكيد على إدخال
-  Backspace: لحذف حرف قبل المؤشر
- أزوار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي
-  Alt + Shift: للتبديل بين تخطيطات لوحة

المفاتيح إذا تم ضبط تخطيطات لوحة مفاتيح


متعددة

## مفاتيح خدمة Smart TV على لوحة المفاتيح

-  Enter: للتأكيد على إدخال
-  Backspace: للعودة للصفحة السابقة
- أزوار التنقل: للتنقل إلى الحقل التالي
- Tab: التالي
- Shift و Tab: السابق
- الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة
- End: للتمرير إلى أسفل الصفحة
- Page Up: للانتقال صفحة إلى أعلى
- Page Down: للانتقال صفحة إلى أسفل
- +/-: للتكبير أو التصغير بمعدل خطوة واحدة.
- \*: ضبط لمناسبة العرض

بمجرد أن يكتشف التلفزيون الماوس، قم بضبط سرعة التعقب. انتقل إلى مساحة الاختبار للتحقق من السرعة.

## لاستخدام ماوس USB مع التلفاز الخاص بك


- زر الماوس الأيسر (النقر بالزر الأيسر): OK
- زر الماوس الأيمن (النقر بالزر الأيمن):  (العودة)
- عجلة التمرير: للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة الإنترنت.

---

## اختيار المصدر

### من القائمة الرئيسية


بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد لعرض محتواه.

١. اضغط .

٢. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

٣. اضغط OK للتأكيد.

### من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على  SOURCE لعرض قائمة بأسماء الموصلات. قم بتحديد الموصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.

١. اضغط  SOURCE.

٢. اضغط على أزرار التنقل لاختيار موصل من القائمة.

٣. اضغط OK للتأكيد.

---

## إزالة الجهاز

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، قم بإزالته من القائمة الرئيسية.

١. اضغط .

٢. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

٣. اضغط على  OPTIONS.

٤. اختر [إزالة هذا الجهاز]، ثم اضغط OK.

يتم إزالة الجهاز المحدد من القائمة الرئيسية.



## ٧ مواصفات المنتج

### الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.

#### الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متردد ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ~، ٥٠ - ٦٠ هرتز
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد (22-26HFL4007D):  $> ٠,٥$  وات
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد (32-55HFLxx07x):  $> ٠,٣$  وات
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد (32-55HFL7007):  $> ٠,١$  وات
- درجة الحرارة المحيطة: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة؛ انظر مواصفات المنتج في [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

يعد معدل الطاقة المصروح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصروح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

#### الاستقبال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: SECAM, PAL, NTSC
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، و DVB-T (أرضي)، و DVB-C و DVB-T2 (كابل).
- موجات الموائف: VHF، و UHF، و S-Channel، و Hyperband

\* متوفر في طرازات معينة فقط.

### شاشة العرض والصوت

#### الصورة/شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة خلفية LED، Full HD
- الحجم القطري:

- ٦٠ سم / ٢٢ بوصة

- ٦٦ سم / ٢٦ بوصة

- ٨١ سم / ٣٢ بوصة

- ١٠٧ سم / ٤٢ بوصة

- ١١٩ سم / ٤٧ بوصة

- النسبة الباعية: ٩:١٦ (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ p
- تحسين الصورة: Pixel Plus HD / Pixel Precise HD
- معدل الحركة التامة (PMR): ٤٠٠ هرتز
- HD Natural Motion
- ثلاثي الأبعاد: \*Easy 3D
- \*مدعم على XXHFL7007D فقط.

#### الصوت

إخراج الطاقة (RMS):

- 22HFL4007: ٣ × ٢ وات
- 26HFL4007: ٣ × ٢ وات
- 32-47HFL4007/5007/5107: ٣ × ٢ وات + ١٠ وات
- 55HFL5007: ٣٠ وات عند ٣٠ % THD
- 32-55HFL7007: ٤ × ٢ وات عند ١٠ % THD
- مجسم رائع
- صوت واضح
- تحسين جهير ديناميكي
- أحادي / ستريو / NICAM

### قيم دقة العرض

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٦٠٠ × ١٢٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

## تنسيقات الكمبيوتر - VGA

(الدقة - معدل التحديث)

٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز

٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز

١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز

١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

١٦٠٠ × ١٢٠٠ - ٦٠ هرتز

١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

## تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

١٤٨٠ - ٦٠ هرتز

١٤٨٠ - ٦٠ هرتز

١٥٧٦ - ٥٠ هرتز

١٥٧٦ - ٥٠ هرتز

## ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

AV CLASS											
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DJNA	CE+HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MPH
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1080	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO
		MPEG-2	1920x1080	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
		MPEG-2	1920x1080	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
.ts	TS	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
.mp4	MP4	H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	NO	NO	NO

## ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

AV CLASS											
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DJNA	CE+HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MPH
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1080	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO
		WMV9/VC1 HP	1920x1080	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO
		DxV 3.11	1920x1080	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO
		On2 VP6	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	YES	YES	NO
		Sorenson H.263	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	YES	YES	NO
.flv	FLV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO
		DxV 3.11	1920x1080	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO
		On2 VP6	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	YES	YES	NO
		Sorenson H.263	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	YES	YES	NO
.swf	SWF	Container FLV	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	NO	NO	NO
		Container FLV	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	NO	NO	NO
		Container FLV	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	NO	NO	NO
		Container FLV	-	-	-	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	NO	NO	NO	NO	NO
.dvr (DIVX)	DIVX	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO
		DxV 3.11	1920x1080	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO
		DxV 3.11	1920x1080	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO
		DxV 3.11	1920x1080	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	NO	NO	NO

## ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

AUDIO ONLY CLASS											
File Extension	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO
.lpcm (PC) .pcm (ps)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES

## تنسيقات الترجمة المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

SUBTITLE FORMATS									
File Extension	Format	USB	DLNA	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB
							Downloading	Streaming	
.rt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
.smi .smil	SMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO
.avi .divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Windows-1252 (CP-1252)  
-Superset of ISO 8859-1  
-Western Europe  
(Latin script or alphabet)

-

## • SERV.U: منفذ الخدمة

### الجانب السفلي

- توصيل VGA: دخل كمبيوتر
- SCART (RGB/CVBS): مهايئ SCART
- HDMI 1 ARC: ١ × قناة عودة صوت HDMI الصغير
- HDMI 2/3: ٢ × HDMI
- TV ANTENNA 75 أوم: مزدوج المحور
- USB 1: ١ × USB

### الجانب

- CI: واجهة مشتركة
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم
- DIGITAL AUDIO OUT: مخرج S/PDIF
- بصري
- USB 2/3: ٢ × USB
- HDMI SIDE: ١ × HDMI

## إمكانية الاتصال

### الجانب الخلفي

- DATA: RJ48 ذو ١٠ أسنان
- AUDIO OUT: مخرج صوت ٨ أوم
- 12V DC OUT: ١٢ فولت / ١,٥ أمبير، ١٥ وات بحد أقصى (22HFL4007)؛ ١٢ فولت / ١,٥ أمبير، ١٨ وات بحد أقصى (26/32/42HFL4007)؛ 32/42/47HFL5007؛ إخراج 12V DC غير متاح في طرازات 32/42/47HFL5107 و 55HFL5007
- الشبكة: Ethernet LAN RJ45
- دخل صوت DVI/VGA: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم
- AUDIO IN و Y/Pb/Pr: المهايئات الصغيرة للفيديو المكون والصوت L/R

## حوامل التلفزيون المدعومة

يمكنك تحميل جهاز التلفزيون الخاص بك على الجدار مع حامل تلفزيون متوافق (يباع منفصلاً). حدد نوع حامل التلفزيون لحجم شاشة التلفزيون الخاص بك:

٦٠ سم / ٢٢ بوصة: ٧٥ ملم × ٧٥ ملم، M4

٦٦ سم / ٢٦ بوصة: ١٠٠ ملم × ١٠٠ ملم، M4

٨١ سم / ٣٢ بوصة: ٢٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم، M6

١٠٧ سم / ٤٢ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6

١١٩ سم / ٤٧ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6

ملاحظة: قبل تركيب التلفزيون على الجدار، قم بإزالة براغي VESA الموجودة على اللوحة الخلفية.

تحذير: اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V.

مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بطريقة غير صحيحة.

لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٥,٥ سم / ٢,٢ بوصة على الأقل من ظهر التلفزيون.

قبل القيام بتثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسمار. يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سمك حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار (Y) كما هو موضح في الرسم.


بالنسبة للطرازات من ٣٢ - ٤٠ بوصة

البراغي العلوية: ١٦ ملم

البراغي السفلية: ١٣ ملم

بالنسبة للطرازات من ٤٦ - ٥٥ بوصة

كافة البراغي: ١٦ ملم

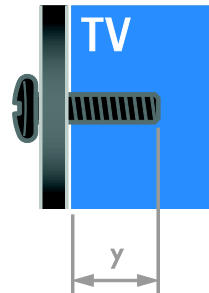

# الفهرس

أ

٤٧	أجهزة، إضافة
٤٨	أجهزة، مشاهدة

ا

٢٥	ارتباط Pixel Plus
----	-------------------

إ

٤٨	إزالة، الجهاز المتصل
٣٦	إعادة التثبيت
٩	إعادة التدوير
١٢	إعادة تسمية القنوات
٣٤	إعدادات الصوت، إعادة ضبط
٣٣	إعدادات الصورة
٣٤	إعدادات الصورة، إعادة ضبط
٣٤	إعدادات، صوت
٣٣	إعدادات، صورة

ا

١٠	الاتصال بشركة Philips
٣٨	الأجهزة
٩	الاستدامة
١١	الاستعداد
١٣	الإعدادات الذكية
٢٠	الإعدادات، الألعاب
٣٤	الإعدادات، تنسيق الصوت
٢٠	الألعاب، ثنائية اللاعبين

٢٣	التصنيف الأبوي
١٨	التلفزيون التفاعلي
٤٣	التوصيل، الكاميرا الرقمية
٤٠	التوصيل، المسجل
٣٩	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون
٤٥	التوصيل، قرص صلب خارجي
٤٣	التوصيل، كاميرا الفيديو الرقمية
٤٦	التوصيل، لوحة المفاتيح
٤٦	التوصيل، ماوس
٣٨	التوصيل، مشغل الأقراص
٤٢	التوصيل، نظام المسرح المنزلي
٤١	التوصيل، وحدة ألعاب
٤٨	الجهاز المتصل، إزالة
٤٧	الجهاز المتصل، إضافة
٤٧	الجهاز المتصل، تسمية
١٢	الراديو الرقمي
٢٢	الساعة
٦	السلامة
٤٩	الطاقة

أ

٢٠	ألعاب
٤٩	العرض
٩	العلامات التجارية وحقوق النشر
٧	العناية بالشاشة
١٢	القنوات، إعادة تسمية
١٢	القنوات، التبديل

٣٧	توصيل HDMI ARC	١٢	القنوات، ترتيب
٣٨	توصيل SCART	٤٠	المسجل، التوصيل
٣٨	توصيل VGA		المشاهدة ثلاثية الأبعاد، تحويل ثنائي الأبعاد للثلاثي الأبعاد.
٣٧	توصيل YPbPr، فيديو مركب	١٥	
٣٧	توصيل الأجهزة	٣٦	المكان، منزل أو متجر
١٥	توصيل، USB	٣٧	الموصلات
٤٥	توصيل، كمبيوتر	٥٠	الوسائط المتعددة، التنسيقات المدعومة
٩	توفير الطاقة، إعدادات	٣٥	الوصول العمومي، تمكين
<b>ث</b>		٣٥	الوصول العمومي، ضعف البصر
١٤	ثلاثي الأبعاد	٣٥	الوصول العمومي، ضعف السمع
١٥	ثلاثي الأبعاد، إيقاف	٣٦	الوضع، منزل أو متجر
١٥	ثلاثي الأبعاد، تغيير التنسيق	<b>ت</b>	
<b>ج</b>		٧	تحذير متعلق بالصحة بشأن العرض الثلاثي الأبعاد
٤٩	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض	٥٢	تركيب على الجدار
٣٩	جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل	٤٧	تسمية، الجهاز المتصل
<b>خ</b>		١١	تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون
٢٣			تصنيف العمر
٣	خدمة Smart TV	١٨	تقنية DTV
١٦	خدمة Smart TV، استعراض	٢٣	تقنية EasyLink
١٧	خدمة Smart TV، تطبيقات	٢٤	تقنية EasyLink، أزرار وحدة التحكم عن بعد
١٧	خدمة YouTube	٢٤	تقنية EasyLink، التحكم
<b>د</b>		٢٤	تقنية EasyLink، تمكين
١٠	دعم المنتج	٥	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة
٤٩	دقة العرض	٢٤	تقنية EasyLink، مكبرات صوت التلفزيون
٣	دقة شديدة (HD)، المحتوى	٢٣	تقنية EasyLink، مميزات
٣	دليل البرامج الإلكتروني EPG	١٨	تقنية HbbTV
١٤	دليل البرامج، جهة البث	١٣	تنسيق الصورة
		٣٧	توصيل HDMI

م	
٤٦	ماوس USB
٢٥	مزامنة الصوت
١١	مستوى الصوت
٣٨	مشغل الأقراص، التوصيل
١٠	معلومات الاتصال، على الإنترنت
٤	مفاتيح التحكم
٤	مفاتيح التحكم الخلفية
٢٤	مكبر الصوت، اختر المخرج
٢٢	مؤقت النوم

## ن

٣١	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
٣١	نصوص المعلومات، النص الرقمي
٣١	نصوص المعلومات، بحث
٣١	نصوص المعلومات، تكبير
٣١	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
٣١	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
٢٢	نصوص معلومات ٢,٥
٣١	نصوص معلومات، لغة
٤٢	نظام المسرح المنزلي، التوصيل
١٨	نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)
٩	نهاية الاستخدام

## و

٤	وحدات الاستشعار
٤١	وحدة الألعاب
٤	وحدة التحكم عن بعد
١٥	وسائط متعددة؛ عرض ملفات

س	
١١	سماعات التلفزيون، إسكات

## ش

١٠	شعار Ecolabel
١٠	شعار الطاقة

## ض

٣٥	ضعاف البصر
٣٥	ضعاف السمع

## ق

١٢	قائمة القنوات
٤٥	قرص صلب خارجي
٢٣	قتل الأطفال
٤٤	قم بتوصيل السماعات
٤٤	قم بتوصيل، جهاز علوي
١٢	قنوات
٣٦	قنوات، إعادة التثبيت
٣٤	قنوات، تحديث

## ك


٤٣	كاميرا الفيديو الرقمية
٤٣	كاميرا رقمية
٤٥	كمبيوتر، توصيل

## ل

٣٥	لغة الصوت
٤٦	لوحة المفاتيح USB





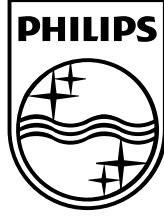

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعننيين. إن المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.  
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. وتستخدم

بموجب ترخيص

من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.

٢٠١٣ TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

