



42PFL9900

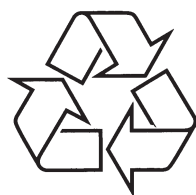

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

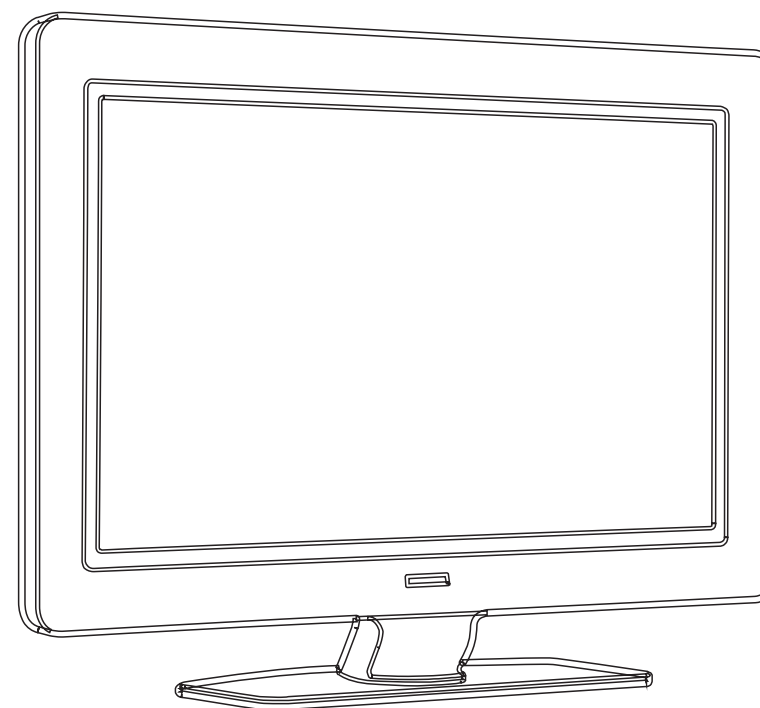

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.


9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Vaizdo pozicija ekrane yra neteisinga

- Kai kurie vaizdo signalai iš kai kurių prietaisų neatitinka ekrano tiksliai. Jūs galite pastumdėti vaizdą naudodamiesi navigacijos mygtukais (rodyklėmis) nuotolinio valdymo pultelyje. Patikrinkite prietaiso išeinantį signalą.

Garsas

Yra vaizdas, bet nėra garso

- Įsitikinkite, kad garsas nėra nureguliuotas iki 0.
- Įsitikinkite, kad garsas nėra nutildytas naudojant  mygtuką.
- Įsitikinkite, kad visi laidai prijungti teisingai.
- Jei nėra aptinkama signalo, televizorius automatiškai išjunga garso. Tai yra normalus veikimas, nelaikomas trūkumu.

Garsas yra prastos kokybės

- Įsitikinkite, kad garsas nustatytas Stereo.
- Patikrinkite ekvalaizerio nustatymus.
- Atkurkite standartinius nustatymus pasinaudoję **Reset to standard** (Atkurti į standartinius) meniu. Žiūrėkite skyrelį 5.3.2.

Garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio

- Patikrinkite ar balansas (Balance) nėra nustatytas ant ekstremalios kairės ar dešinės pusės.

HDMI sujungimai

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- HDMI- HDCP procedūra gali užimti keletą sekundžių prieš vaizdą pasirodant ekrane.
- Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekranas nerodo vaizdo, pabandykite perjungti kitą prietaisą ir perjungti atgal, kad HDCP procedūra būtų atlikta iš naujo.
- Jei garso trikdžiai atsiranda nuolatos, perskaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę ir patikrinkite išeinančius signalus. Jei tai nepadaeda, prijunkite papildomą audio laidą.
- Jei HDMI-DVI adapteris naudojamas, įsitikinkite, kad papildomas audio sujungimas yra vietoje ir teisingai sujungtas.

USB sujungimai

Televizorius nerodo USB prietaiso turinio

- Nustatykite savo prietaisą (kamerą) į "Mass Storage Class" suderintą.
- USB prietaisui gali būti reikalinga speciali tvarkyklė. Deja, tokia programinė įranga negali būti įdiegta Jūsų televizoriuje.

Nematau savo failų multimedijos meniu

- Ne visi audio ir vaizdo failai yra palaikomi. Žiūrėkite skyrelį "8 Techniniai duomenys".

Audio ir vaizdo failai neatsidaro sklandžiai

- USB prietaiso perdavimo greitis riboja perdavimo spartą.

Asmeninis kompiuteris

Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesusinchronizuotas

- Įsitikinkite, kad teisinga rezoliucija yra pasirinkta Jūsų kompiuteryje. Žiūrėkite skyrelį "8 Techniniai duomenys".

Jei problemos nepavyksta išspręsti

Išjunkite televizorių ir įjunkite jį vėl. Jei problema vis tiek neišsprendžia, paskambinkite į Philips klientų aptarnavimo centrą arba apsilankykite puslapyje www.philips.com/support.

Klientų aptarnavimo centro numerį rasite paskutiniame šios knygelės puslapyje. Prieš skambindami pasiruoškite televizoriaus modelio ir produkto numerius.

Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba informacinės lentelės galinėje televizoriaus dalyje.

⚠ Įspėjimas

Niekuomet nebandykite taisyti televizoriaus patys.

TURINYS

1 Svarbu	4	7.2 Apie sujungimus	40
1.1 Saugumas	4	7.3 Prietaisų prijungimas	42
1.2 Ekrano priežiūra	4	7.4 Pasiruošimas sujungimui	46
1.3 Perdirbimas	4	7.5 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms	47
2 Jūsų televizorius	6	8 Techniniai duomenys	48
2.1 Televizoriaus apžvalga	6	9 Problemų sprendimas	49
2.2 Produkto pagrindinės savybės	6		
3 Nuo ko pradėti	7		
3.1 Televizoriaus pastatymas	7		
3.2 Tvirtinimas ant sienos – VESA	8		
3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos	11		
3.4 Antenos laidas	11		
3.5 Elektros laido prijungimas	11		
3.6 Įdiegimas pirmą kartą	11		
4. Televizoriaus naudojimas	13		
4.1 Įjungimas, išjungimas – budėjimo režimas	13		
4.2 Televizoriaus žiūrėjimas	13		
4.3 Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas	13		
4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas	13		
4.5 DVD žiūrėjimas	14		
4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas	14		
4.7 Ambilight režimo pasirinkimas	15		
5 Naudokitės savo televizoriumi daugiau	16		
5.1 Nuotolinio valdymo pultelis	16		
5.2 TV meniu apžvalga	19		
5.3 Vaizdo ir garso nustatymai	21		
5.4 Ambilight	25		
5.5 Teletekstas	25		
5.6 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas	27		
5.7 Elektroninis programų gidas (EPG)	28		
5.8 Laikmačiai ir užrašai	29		
5.9 Subtitrai	30		
5.10 Nuotraukų, MP3 ir kt. peržiūra ir demonstracija	31		
5.11 Skaitmeninių radijo stočių klausymas	33		
5.12 Programinės įrangos atnaujinimas	33		
6 Kanalų įdiegimas	36		
6.1 Automatinis įdiegimas	36		
6.2 Analoginiai: Rankinis įdiegimas	37		
6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas	37		
6.4 Automatinis kanalų valdymas	38		
6.5 Skaitmeninio priėmimo testas	38		
6.6 Gamyklos nustatymai	38		
7 Sujungimai	39		
7.1 Sujungimų apžvalga	39		

Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą interneto puslapyje: www.philips.com/welcome

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu, be įsipareigojimo atitinkamai pakeisti ankstesnius prietaisus.

Medžiaga, pateikta šioje instrukcijų knygelėje yra laikoma tinkama numatyta sistemai naudoti. Jei prietaisas ar jo moduliai ar procedūros yra naudojami kitiems tikslams nei nurodyta čia, jų galimumas ir tinkamumas turi būti patvirtintas. Philips garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių patentų JAV. Platesnės garantijos nėra pateikiamos nei numatomos bei numanomos.

Garantija

Nė vienas komponentas negali būti taisomas vartotojo. Neatidarykite ir nenuimkite dangtelių į prietaiso vidų. Taisymas turi būti atliekamas Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose servisuose. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti.

Bet kokie veiksmai, draudžiami šioje instrukcijų knygelėje, pakeitimai arba surinkimo procedūros nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje instrukcijų knygelėje panaikins garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite

Philips Innovative Applications N.V.

Ass. To the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis

visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkanti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. "Dolby", "Pro Logic" ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories ženklai.



Pagaminta pagal BBE Sound licenciją. BBE išduota licencija pagal vieną iš šių JAV patentų: 5510752, 5736897. BBE ir BBE

simbolis yra registruoti BBE Sound korporacijos prekės ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

© Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Televizija ir nuotolinis valdymas

Televizorius neįsijungia

- Patikrinkite elektros laidų prijungimą.
- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai. Jūs taip pat galite naudoti mygtukus ant televizoriaus įjungimui.
- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovusios. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pultelio ir sensoriaus lęšį.
- Naudodamiesi šoniniais mygtukais ant televizoriaus galite pareguliuoti kai kuriuos pagrindinius vaizdo ir garso nustatymus.

1. Spauskite **Volume** – ir + norėdami pareguliuoti garsumą.
2. Spauskite **Program/Channel** – ir + norėdami eiti per kanalus, kurie yra Jūsų mėgstamiausiųjų sąrašė.
3. Spauskite **Menu** (Menu) norėdami pamatyti pagrindinį meniu. Spauskite **Program / Channel** – ir + norėdami pasirinkti ir pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

Raudona televizoriaus lemputė mirks

- Atjunkite maitinimą pusei minutės ir tuomet įjunkite vėl. Įsitikinkite, kad yra pakankamai erdvės ventilacijai. Palaukite, kol televizorius atvės. Jei televizorius nebeįsijungia arba lemputė vėl ima mirksėti, skambinkite mūsų klientų pagalbos centrui.

Jūs pamiršote savo kodą kanalų užrakinimui

- Žiūrėkite skyrelį **"5.8.3 Kodo nustatymas / keitimas"**.

Neteisinga kalba TV meniu?

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami pakeisti meniu kalbą:

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite rodyklę į dešinę.
3. Naudodamiesi rodykle žemyn pažymėkite trečią eilutę.
4. Spauskite rodyklę į dešinę tris kartus.
5. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti savo kalbą.
6. Spauskite **OK**.
7. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.

TV kanalai

Kai kurie kanalai dingę

- Įsitikinkite, kad teisingas kanalų sąrašas pasirinktas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant **Rearrange** (Persikirstymo) meniu.

Skaitmeninių kanalų nerandama įdiegimo metu

- Įsitikinkite, kad televizijos palaiko DVB-T Jūsų šalyje. Pažiūrėkite šalių sąrašą ant televizoriaus informacinės lentelės.

Vaizdas

Mėlyna lemputė dega, tačiau vaizdo nėra

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Įsitikinkite, kad teisingas prietaisas pasirinktas.

Garsas yra, bet vaizdo nėra

- Patikrinkite kontrasto ir ryškumo nustatymus meniu.

Televizoriaus vaizdas labai prastas

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Garsiakalbiai, nežeminti audio prietaisai, neoninės šviesos, aukšti pastatai ar kalnai gali daryti įtaką vaizdo kokybei. Pabandykite pagerinti vaizdą pakeitę antenos kryptį arba patraukę kitus prietaisus toliau nuo televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad teisinga TV sistema yra pasirinkta rankinio nustatymo meniu.
- Jei tik tam tikri kanalai rodo prastą vaizdą, pabandykite pareguliuoti kanalo dažnį naudodamiesi **Fine tune** (reguliavimo) meniu. Žiūrėkite skyrelį **6.2.3**.

Spalvos netinkamos

- Peržiūrėkite spalvų nustatymus vaizdo meniu. Atkurkite standartinius nustatymus pasinaudoję **Reset to standard** (Atkurti į standartinius) meniu. Žiūrėkite skyrelį **5.3.2**.
- Patikrinkite sujungimus ir laidus su kitais prietaisais.

Televizorius neatsimena mano nustatymų, kai aš jį vėl įjungiu

- Įsitikinkite, kad televizorius nustatytas ant **Home** (Namie) naudodamiesi TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Preferences (Nustatymai) > Location (Lokacija) meniu.

Vaizdas neatitinka ekrano dydžio, yra per didelis arba per mažas

- Pasirinkite labiau tinkamą vaizdo formatą vaizdo formato meniu.
- Žiūrėkite skyrelį **"5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai"**.
- Pervadinkite prijungtą prietaisą sujungimų meniu norėdami išgauti geriausią signalo valdymą. Žiūrėkite skyrelį **"7.4.3 Prietaisų pavadinimas"**.

8 TECHNINIAI DUOMENYS

Vaizdas / Ekranas

- Ekranas: LCD Full HD W-UXGA
- Ekranas rezoliucija: 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD vaizdo pagerinimas
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz veikimas
- 100 Hz Clear LCD

Palaikomos ekrano rezoliucijos

- Kompiuterio formatai

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz
- Video formatai

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Įtūvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Terrestrial (sausuminis) (žiūrėkite atitinkamas šalis ant televizoriaus informacinės plokštės)

Matmenys ir svoriai (apytiksliai)

TV modelis	42PFL9900D/10
Plotis	1121 mm
Aukštis	715 mm
Gylis	125 mm
Svoris	30 kg
TV + stovas	
Plotis	1121 mm
Aukštis	780 mm
Gylis	256 mm
Svoris	33 kg

Garsas

- Garso sistema
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedija

- Sujungimas: USB
- Palaikomi formatai: MP3, LPCM, Slaidų demonstracija (.alb), JPEG

Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC4490
- Baterijos: 3 AAA-LR03 tipo

Sujungimai

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB, S-video in/out
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R in (mini jack)
- HDMI 1 In
- HDMI 2 In
- HDMI 3 In
- HDMI-control 1.3a
- Analog Audio L/R out – susinchronizuotas su ekranu
- Digital Audio in (bendraašis S/PDIF) (jei yra)
- Digital Audio out (bendraašis S/PDIF) – susinchronizuotas su ekranu
- Šone: Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video, Ausinių lizdas (stereo mini jack), USB

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5°C – 35°C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

1 SVARBU

Perskaitykite šią instrukcijų knygelę prieš naudodamiesi prietaisu.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

1.1 Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietuviu ar vandeniu.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus.
- Palikite bent 10 centimetrų tarpus nuo televizoriaus šonų ventiliacijai.
- Laikykitės atokiau nuo radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Įsitinkinkite, kad užuolaidos, spintelės ir panašiai netrukdo oro cirkuliacijai tarp ventiliacijos angų.
- Įsitinkinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirtu kieto pagrindo ir naudokite tik pridėdamą stovą.
- Norėdami išvengti elektros laidų pažeidimo, kurie gali sukelti gaisrą ar elektros šoką, nestatykite ant laido televizoriaus ar bet ko kito, kas gali pažeisti laidą.
- Jei televizorių statote ant stovo ar VESA sienos rėmo, įsitinkinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.

1.2 Ekranas priežiūra

- Atjunkite televizorių prieš valymą.
- Valykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Statiniai vaizdai
Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodi tarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t.

1.3 Perdirbimas

- Atiduokite pakuotę vietiniam perdirbimo centrui.
- Atsikratykite senomis baterijomis saugiai pagal vietines taisykles.
- Šis produktas sukurtas ir pagamintas taip, kad medžiagos gali būti perdirbamos ir pakartotinai naudojamos.
- Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai. (EEC 2002/976/EC)




2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.


2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoniniai valdymo mygtukai

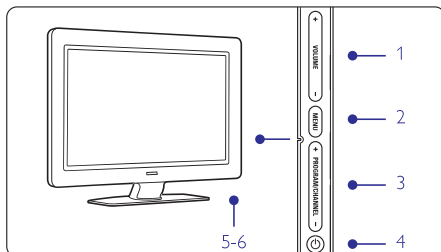


1. Garso reguliavimui, padaryti garsiau ar tyliau
2. Meniu
3. Programuoti ar Pasirinkti kanalus
4. Įjungimo mygtukas
5. Šviesos diodas (mėlynas – įjungtas; raudonas – budėjimo režimas)
6. Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis

Šoninės jungtys

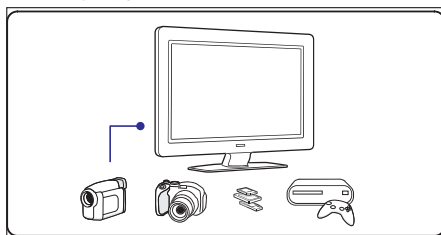


Šoninės jungtys naudojamos norint prijungti skaitmeninį fotoaparata, žaidimų įrenginį, ausines ar USB atminties prietaisą.

Jungtys televizoriaus galinėje dalyje

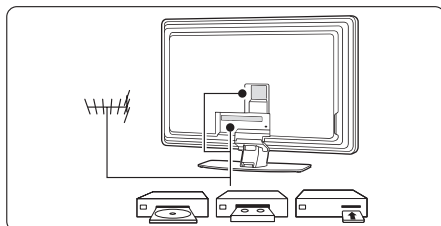

Jungtys galinėje televizoriaus dalyje naudojamos norint prijungti anteną, DVD grotuvą, video (VCR) grotuvą ar kitą prietaisą.

Nuotolinio valdymo pultelis

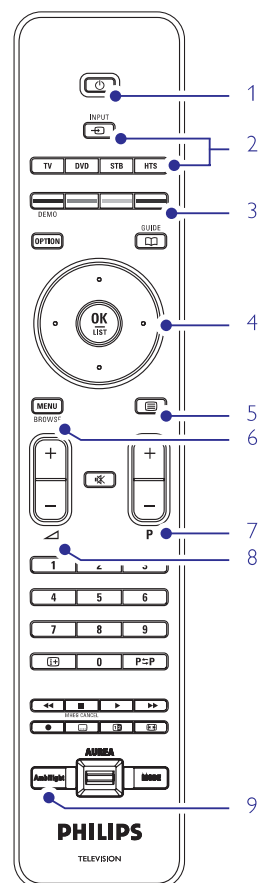

1. Budėjimo režimas arba įjungimas
2. DVD, STB ir kitų prietaisų pasirinkimas
3. Spalvoti mygtukai
4. Naršymo mygtukai (rodyklės aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn) **OK** (patvirtinimas)
5. Teleteksto mygtukas
6. Meniu mygtukas
7. Programos perjungimas aukštyn ar žemyn
8. Garsumo padidinimas ar sumažinimas
9. Ambilight funkcijos pasirinkimas

Daugiau apie nuotolinio valdymo pultelį sužinosite skyrelyje 5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.

7 SUJUNGIMAI

7.5 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms

Kanalai su trukdžiais gali būti išskoduoti naudojant Conditional Access Module (CAM) ir Smart card, kuriuos tiekia TV paslaugų operatoriai. CAM gali įjungti kai kurias paslaugas priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus (Pvz., Pay TV).


Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos paslaugos tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos bei sužinoti sąlygas.

7.5.1 CAM (Conditional Access Module) įdėjimas

Įspėjimas

Išjunkite televizorių prieš įdėdami CAM. Pažiūrėkite į CAM, kad nustatytumėte teisingą įdėjimo kryptį. Neteisingas įdėjimas gali pažeisti CAM ir Jūsų televizorių.

1. Švelniai įstatykite CAM į **Common interface** jungtį televizoriaus galinėje dalyje, kiek lenda.
2. Palikite CAM lizde visam laikui.

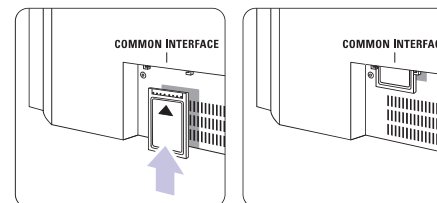

Gali užtrukti keletą minučių, kol CAM yra aktyvuojamas. CAM išėmimas panaikina skaitmeninės televizijos paslaugas.

7.5.2 Common interface meniu

Iš šio meniu Jūs pasieksite CAM paslaugas, kurias įdiegėte. Programos ir jų veikimas, turinys ir žinutės ekrane atkeliauja iš CAM paslaugos tiekėjo.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Common Interface**

Šis meniu pasidaro matomas, kai CAM yra įdėtas ir susijungia su tiekėju.

7 SUJUNGIMAI

7.4 Pasiruošimas sujungimui

Kai visi prietaisai prijungiami prie televizoriaus, reikia nurodyti, kokie sujungimai yra padaryti ir kas su kuo sujungta.

7.4.1 Skaitmeninis Audio In (jei yra)

Jei naudojate skaitmeninį Audio In sujungimą, meniu pagalba priskirkite šį sujungimą prietaisui, iš kurio ateina garsas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Connections (Sujungimai) > **Digital Audio In** (Skaitmeninis audio in).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą to prietaiso.

Connections	DIGITAL AUDIO IN
...	None
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio In L/R

Jei naudojate Audio L/R sujungimą, meniu pagalba priskirkite šį sujungimą prietaisui, iš kurio ateina garsas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Connections (Sujungimai) > **Audio In L/R**.
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą to prietaiso.

Connections	AUDIO IN L/R
EXT 2	None
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Prietaisų pavadinimas

Jūs galite pavadinti savo prietaisus, kad būtų lengviau juos atskirti ir pasirinkti bei kad signalų tvarkymas būtų geriausias.

Priskirkite prietaiso tipą (DVD, VCR, Game (žaidimų) ir t.t.) prie jungties, su kuria naudojate prietaisą.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Connections (Sujungimai) > EXT1.
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti prietaiso tipą.
4. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

7.4.4 Dekoderio kanalai

Dekoderiai, kurie išskoduoja antenos kanalą, yra prijungti prie EXT1 arba EXT2 (Scart).

Jūs turite priskirti TV kanalą kaip tokį kanalą, kurį norite išskoduoti. Tuomet priskirkite jungtį, prie kurios dekodėris yra prijungtas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Decoder (Dekoderis) > **Channel** (Kanalas).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti kanalą išskodavimui.
4. Spauskite rodyklę į kairę norėdami sugrįžti ir pasirinkti **Status** (Būsena).
5. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti jungtį, naudojamą dekodėriui.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

2.2 Produkto pagrindinės savybės

Jūsų naujajame televizoriuje yra įdiegta nemažai moderniausių audio ir video pasiekimų. Jūsų televizorius siūlo šiuos privalumus:

Full High Definition LCD ekranas

Pilna HD 1920 x 1080p rezoliucija yra aukščiausia HD rezoliucija, kokią tik gali transliuoti transliuotojas. Jums siūlomas žvilgantis, be mirkčiojimų, optimalaus ryškumo bei puikių spalvų vaizdas.

Ambilight

Geresni žiūrėjimo pojūčiai ir pagerinta priimamo vaizdo kokybė.

Pixel Plus

Siūlo geriausią vaizdo kokybę iš bet kokio šaltinio.

100 Hz skaidrus LCD

100 Hz skaidrus LCD ekranas – ypatingai tikslus judėjimo atkartojimas, geresnės juodos spalvos, aukštas nemirksintis kontrasto lygis, tylūs vaizdai ir didesni žiūrėjimo kampai.

DVB-T integruotas tiuneris

Šalia įprastos analoginės televizijos transliacijos šis televizorius priima skaitmeninę žemės televizijos bei radijo transliaciją.

Elektroninis programų gidas – EPG

EPG rodo skaitmeninių televizijų programą Jūsų ekrane. Gidas gali jums priminti, kai Jūsų mėgstama programa prasideda, įjungti televizorių ir pan.

HDMI jungtis

Trys HDMI jungtys geriausia sujungimui ir raiškai.

USB jungtis

Multimedijos jungtis, kad galėtumėte tuoj pat žiūrėti nuotraukas bei klausytis muzikos.

3 NUO KO PRADĖTI

Šiame skyriuje rasite patarimų, kaip pastatyti ir pirmą kartą įdiegti savo televizorių.

3.1 Televizoriaus pastatymas

⚠ Įspėjimas

Prieš statydami televizorių perskaitykite saugumo nurodymus 1.1 skyriuje.

Televizoriai dideliu ekranu yra sunkūs. Norėdami pernešti ar pakeisti televizoriaus poziciją, tai darykite bent dviem.

Prijunkite prietaisus prieš kabindami savo televizorių ant sienos ar kur nors jį statydami.

Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas – tris kartus didesnis nei televizoriaus įstrižainė.


Norėdami sukurti geriausias žiūrėjimo sąlygas, statykite televizorių taip, kad ant jo nekristų tiesioginė šviesa.

Ambilight efektas geriausiai veikia pritemdytame kambaryje.

Norėdami pasiekti geriausią Ambilight efektą, televizorių statykite 10-20 centimetrų atstumu nuo sienos. Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų tiesioginiai saulės spinduliai.

Kensington saugumo jungtis

Jūsų televizoriuje yra Kensington saugumo jungtis, kurią galite naudoti, jei norite apsaugoti televizorių nuo vagystės. Kensington užraktą reikia nusipirkti atskirai.

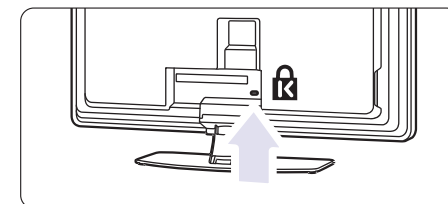

3 NUO KO PRADĖTI


3.2 Tvirtinimas ant sienos – VESA

Jūsų televizorius yra paruoštas kabinimui ant sienos su pridamu stovu


3.2.1 Televizoriaus nukėlimas nuo stovo

⚠ Norėdami pakabinti televizorių ant sienos Jūs turite pirma jį nukelti nuo stovo.

1. Atsukite 4 varžtus, laikamčius televizorių prie stovo

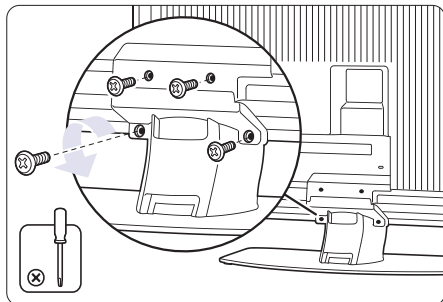

2. Pakelkite televizorių nuo stovo.

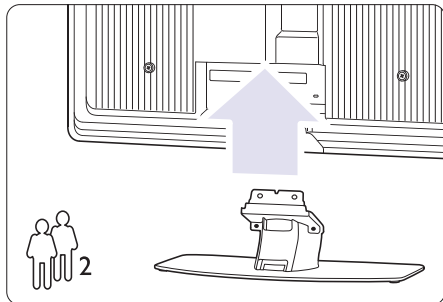

3.2.2 Rėmo, kabinamo ant sienos, montavimas.


Dėmesio

Televizoriaus kabinimas ant sienos reikalauja specialių įgūdžių ir turėtų būti atliekamas kvalifikuoto specialisto. Kabinant turi būti laikomasi saugumo reikalavimų atitinkamai pagal televizoriaus svorį.


Koninklijoje Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingo pritvirtinimo ar tvirtinimo metu patirtų traumų.

Taip pat perskaitykite saugumo reikalavimus skyrelyje **1.1 Saugumas**.


1. Apžiūrėkite sieninio stovo montavimo dalis.

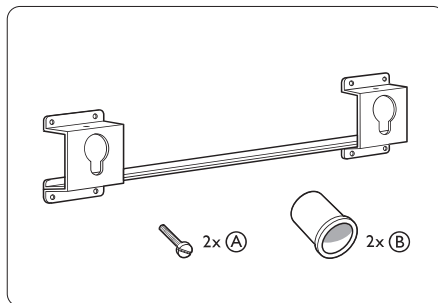

2. Prisukite (bet tik truputį) abu saugumo varžtus prie sieninio stovo.

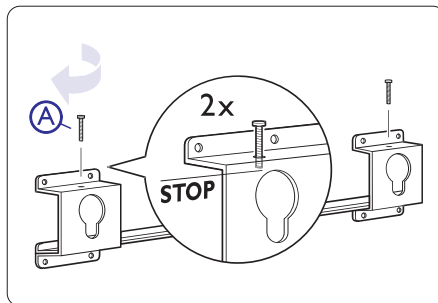

3. Suraskite 4 plastikinius diskelius, esančius televizoriaus galinėje dalyje.

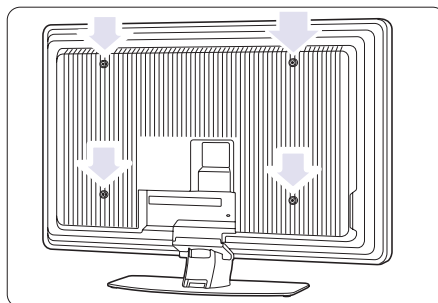


7 SUJUNGIMAI

7.3.10 Žaidimų konsolė

Praktiškiausias žaidimų konsolės sujungimas yra televizoriaus šone. Tačiau galinėje dalyje esančios jungtys yra kokybiškesnės.

Prijungtas prie televizoriaus šono

Naudokite Video ir Audio L/R laisus.

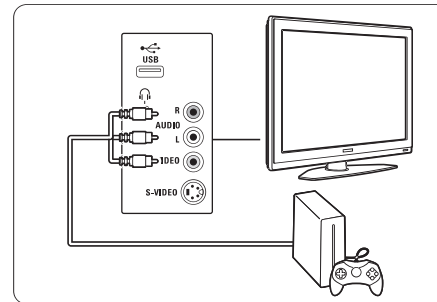

Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies


Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) įėjimą geriausiai HD kokybei.

7.3.11 Video kamera

Praktiškiausias vaizdo kameros sujungimas yra televizoriaus šone. Tačiau galinėje dalyje esančios jungtys yra kokybiškesnės.

Prijungtas prie televizoriaus šono

Naudokite Video ir Audio L/R jungtis arba S-Video ir Audio L/R jungtis.

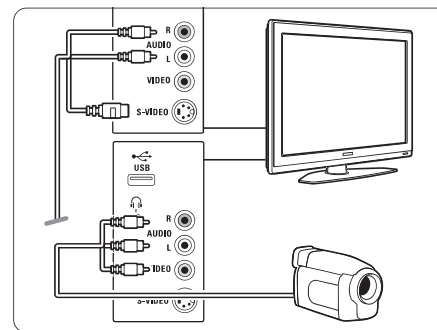

Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) įėjimą geriausiai HD kokybei.

7.3.12 Asmeninis kompiuteris

Geriausias sujungimas asmeniniam kompiuteriui yra televizoriaus gale. Praktiškiausias sujungimas, tačiau skirtas tik nuotraukų ir filmų žiūrėjimui iš kompiuterio yra televizoriaus šone.

Atsargiai!

Prieš prijungdami savo asmeninį kompiuterį, nustatykite kompiuterio monitoriaus dažnį ties 60 Hz.

Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies


Naudokite DVI jungtį savo kompiuteryje norėdami sujungti su HDMI jungtimi televizoriuje. Naudokite HDMI į DVI laidą arba HDMI-DVI adapterį.

Pridėkite stereo audio laidą garsui. Įjunkite Stereo jungtį į EXT3 lizdą televizoriuje.

Sujungimų meniu, susiekite EXT3 audio su HDMI jungtimi, kurią naudojate.

Žiūrėkite skyrelį **“7.4 Pasiruošimas sujungimui”**.

Prijungtas prie televizoriaus šono

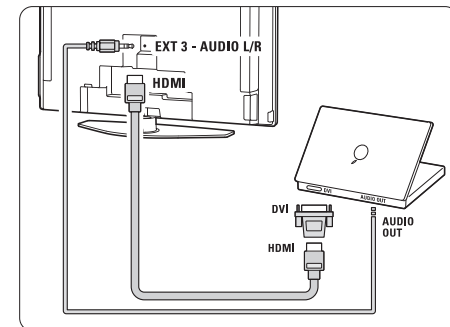

Jei Jūsų kompiuteris neturi DVI jungties, naudokite S-Video ir Audio L/R jungtis televizoriaus šone. Šis sujungimas tinkamas tik tokioms programoms kaip Windows Media Center ir pan.

⚠ Patarimas


Pakeiskite televizoriaus vaizdo formatą į Unscaled (Nepakeistas) vaizdo nustatymo meniu maksimaliam vaizdo ryškumui. Žiūrėkite skyrelį **“5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai”**

Norėdami sužinoti palaikomas kompiuterių monitorių rezoliucijas, žiūrėkite skyrelį **“8 Techniniai duomenys”**.

7 SUJUNGIMAI


7.3.7 HD skaitmeninis imtuvas / HD satelitinis imtuvas

Naudokite HDMI laidą ir 2 antenos laidus.

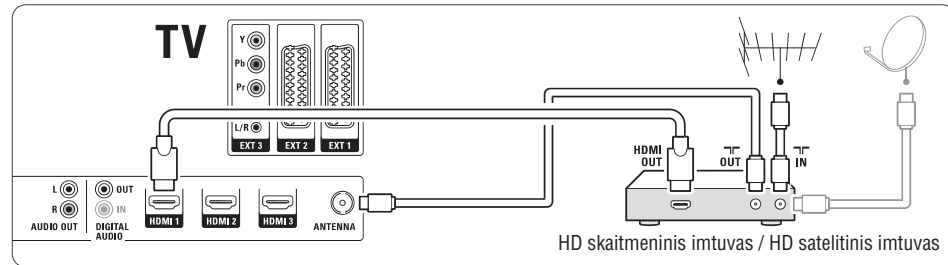


7.3.8 DVD įrašymo įrenginys, namų kino sistema ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite 3 scart laidus, 3 antenos laidus ir vieną audio laidą.

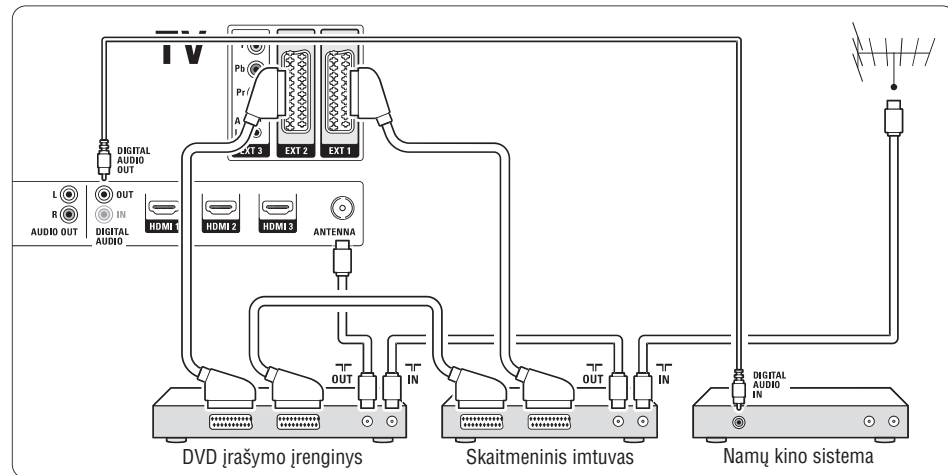



7.3.9 Blu-ray diskų grotuvas

Naudokite HDMI laidą.

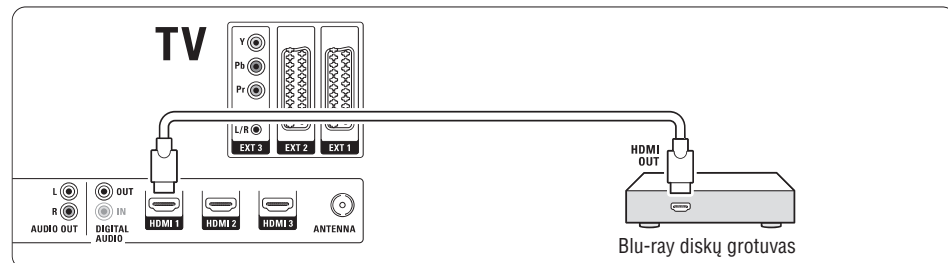


3 NUO KO PRADĖTI

4. Pritvirtinkite dvi tarpines ⑥ prie dviejų apatinių diskelių, esančių televizoriaus galinėje dalyje.

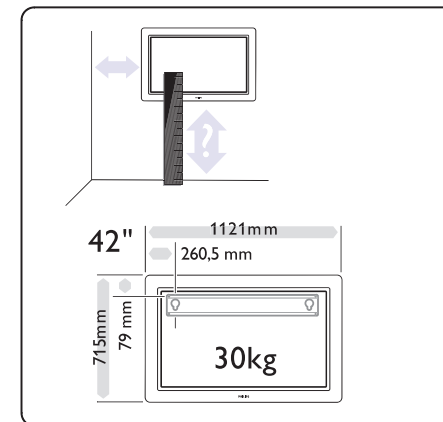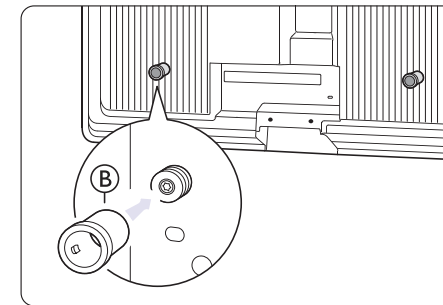


5. Nustatykite tinkamą kabinimo vietą.

6. Pridėkite, išlyginkite ir tvirtai pritvirtinkite stovą

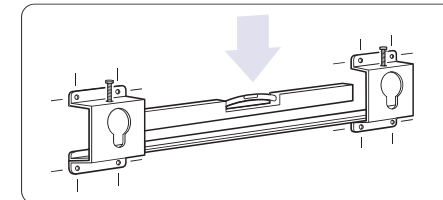


prie sienos.

5. Padarykite visus sujungimus.
Žiūrėkite skytelį 7 Sujungimai.

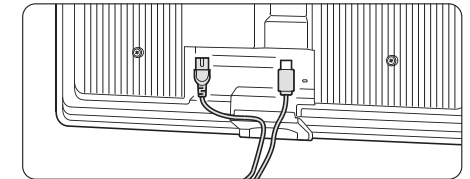

8. Pakelkite ir pakabinkite televizorių ant stovo.

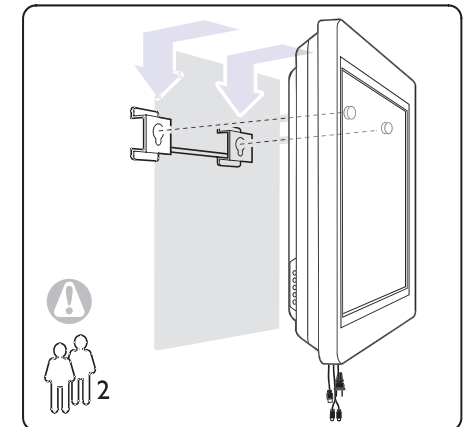

9. Dėl saugumo būtinai prisukite du ankščiau nepilnai įsuktus saugumo varžtus ⑦.

3 NUO KO PRADĖTI

3.2.3 Tvirtinimas su VESA rėmu

⚠ Įspėjimas

Naudokite tik saugumo reikalavimus atitinkantį VESA rėmą priklausomai nuo televizoriaus svorio.


Atidžiai vadovaukitės instrukcijomis, pridėtomis prie VESA stovo.

Koninklijuje Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingo pritvirtinimo ar kabinomo metu patirtas traumas.


Jūsų televizorius yra paruoštas montavimui ant sienos naudojant VESA sistemą. Rėmas nėra įtrauktas į pakuotę. Naudokite su VESA suderintą rėmą su kodu **VESA MIS-F, 600, 400, 8**.

Televizoriaus paruošimas montavimui

1. Susiraskite keturias VESA varžtų skylutes televizoriaus galinėje dalyje.

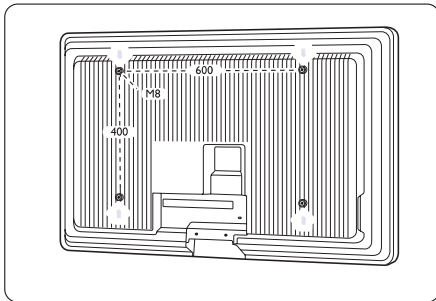


2. Išimkite plastikinius diskelius, jei to reikia naudojant VESA rėmą.

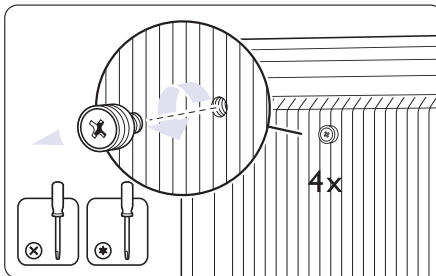

7 SUJUNGIMAI


7.3.4 DVD įrašymo įrenginys ir namų kino sistema

Naudokite scart laidą, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

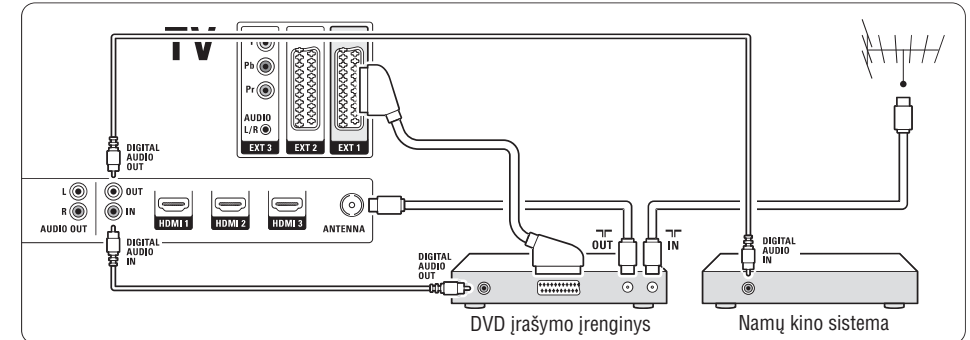


7.3.5 DVD įrašymo įrenginys ir DVD namų kino sistema

Naudokite 2 scart laidus, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

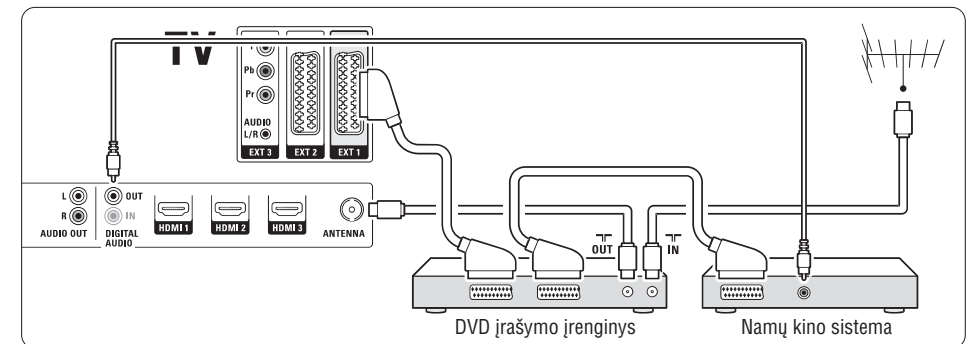

7.3.6 Satelitinis imtuvas

Naudokite scart laidą ir 2 antenos laidus.

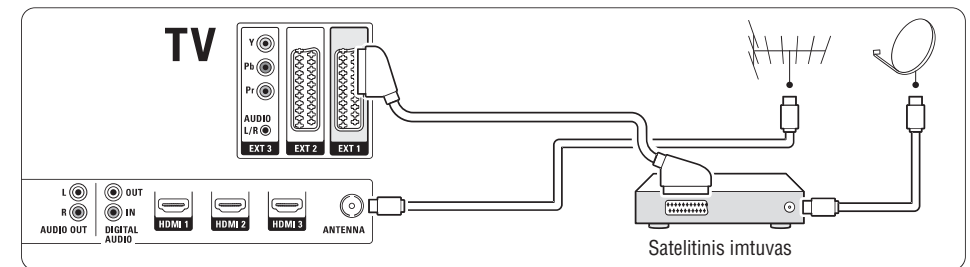


7 SUJUNGIMAI

7.3 Prietaisų prijungimas

Sujungimai parodyti šiame skyrelyje yra rekomenduojami daugumai naudojamų atvejų. Kiti variantai taip pat galimi.


7.3.1 DVD grotuvas

Naudokite scart laidą norėdami prijungti prietaisą prie EXT1 lizdo televizoriaus galinėje dalyje.

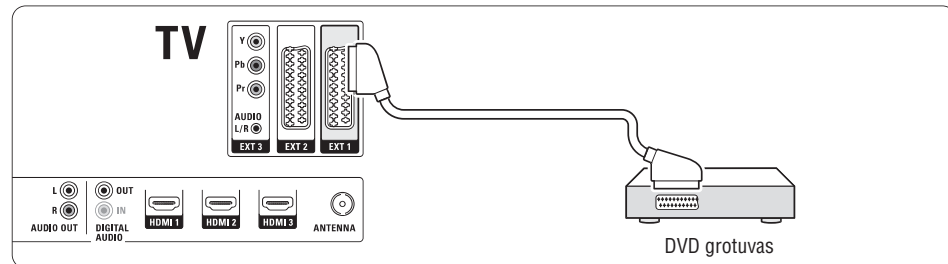


7.3.2 DVD įrašymo įrenginys ar skaitmeninis imtuvas

Naudokite scart laidą ir du antenos laidus.

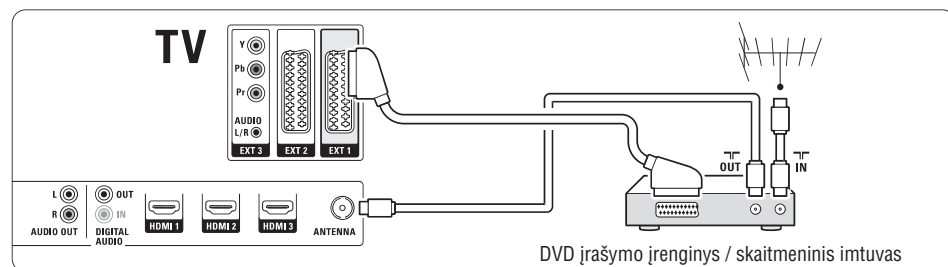


7.3.3 DVD įrašymo įrenginys ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite tris scart laidus ir tris antenos laidus.

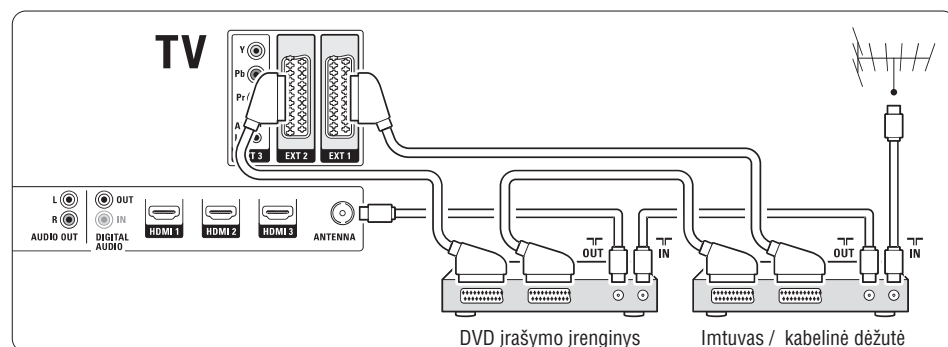

3 NUO KO PRADĖTI

3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos

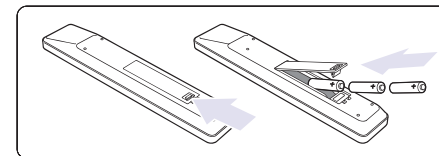



1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje.
2. Įdėkite tris pridėtas baterijas (AAA-LR03-1,5V) tipo. Įsitinkite, kad + ir - dalys atitinka poliškumą teisingai (pažymėta skyrelio viduje).
3. Uždarykite dangtelį.

✓ Pastaba


Išimkite baterijas, jei nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką.

3.4 Antenos laidas

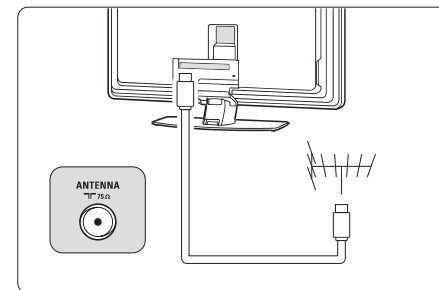

1. Suraskite antenos lizdą televizoriaus galinėje dalyje.
2. Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą  Antenna.

3.5 Elektros laido prijungimas

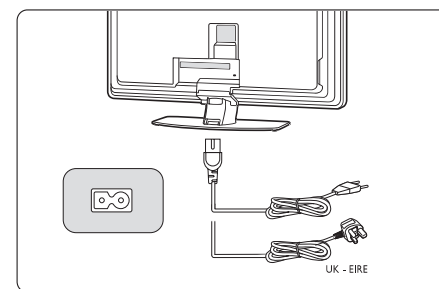


1. Įsitinkite, kad elektros įtampa Jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite laido, jei įtampa skiriasi.
2. Įkiškite maitinimo laidą į atitinkamą lizdą televizoriaus galinėje dalyje

Televizorius niekuomet nėra pilnai išjungtas, jei elektros laidas nėra fiziškai atjungtas nuo elektros tinklo. Todėl rozetė visuomet turi būti lengvai prieinama.

3.6 Įdiegimas pirmą kartą

Pirmą kartą (ir tik pirmą) prijungus laidą, įdiegimas pradamas automatiškai. Sekite nurodymus ekrane.

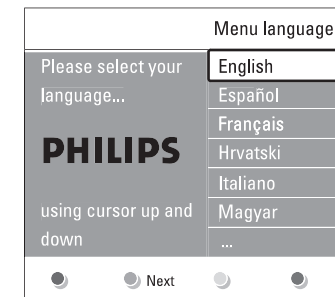

✗ Patarimas

- Jei pastebite, kad pasirinkote netinkamą kalbą, paspauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami sugrįžti į kalbos pasirinkimo meniu.
- Norėdami perrūšiuoti išsaugotus kanalus, žiūrėkite skyrelį **6.3 Kanalių perrūšiavimas**.

4. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

Išmokite, kaip teisingai naudotis televizoriumi.

4.1 Įjungimas, išjungimas – budėjimo režimas

Norėdami įjungti televizorių:



- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje, jei šviesos diodas neveikia.
- Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje, jei budėjimo režimo diodas šviečia.

Norėdami perjungti į budėjimo režimą:

- Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.

Norėdami įjungti televizorių be nuotolinio valdymo pultelio, kai televizorius yra budėjimo režime:

- Spauskite **Power** dešinėje televizoriaus pusėje, kad išjungtumėte televizorių, o tuomet spauskite **Power** dar kartą norėdami įjungti.

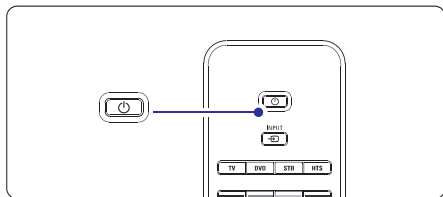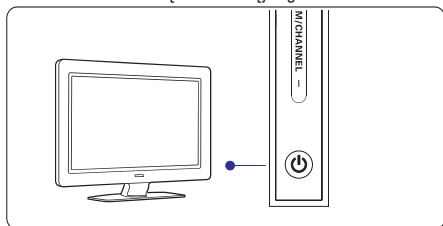

Norėdami išjungti:

- Spauskite **Power** televizoriaus šone.


☑ Pastaba

Energijos suvartojimas prisideda prie oro ir vandens taršos. Kol elektros laidas įjungtas, televizorius vartoja elektros energiją. Šis televizorius turi labai mažą energijos suvartojimą budėjimo režime.

7 SUJUNGIMAI

7.2.4 Scart – gera kokybė ★★★


Vienas laidas suderina video ir audio signalus. Scart jungtys susidoroja su RGB video, tačiau ne su HD televizijos signalais.

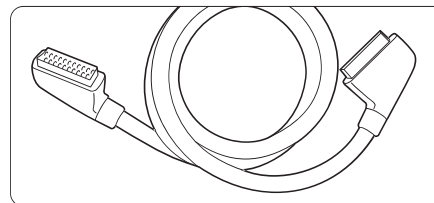


Scart laidas

7.2.5 S-Video – gera kokybė ★★

Naudokite S-Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas, kai sujungiate.

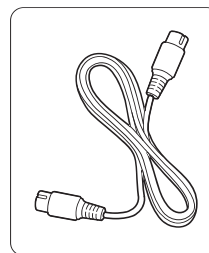


S-Video laidas

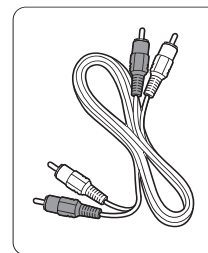

Audio L/R laidas - raudonas, baltas

7.2.6 Video – Minimali kokybė ★

Naudokite Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas, kai sujungiate.

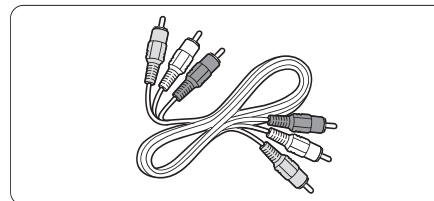

Kombinuotas video – geltonas ir Audio L/R laidas – raudonas ir baltas.

7.2.7 Vaizdo sinchronizavimas su garsu

Norėdami gauti geriausią vaizdo ir garso suderinimą ekrane, prijunkite namų kino sistemą prie Audio L/R arba Digital Audio lizdų.

Žiūrėkite diagramas 7.3.4 ir 7.3.8

Neprijunkite audio signalo iš DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo ar kokio kito prietaiso tiesiai prie namų kino sistemos.

7 SUJUNGIMAI

7.2 Apie sujungimus

Šiame skyrelyje sužinosite, kaip geriausiai atlikti sujungimus savo prietaisui.


Šeši lizdai yra paruošti naudojimui prietaiso galinėje dalyje: EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 ir HDMI3. Prijunkite savo prietaisus su aukščiausia galima sujungimo kokybe. Ieškokite aukščiausios kokybės jungties savo prietaise ir naudokite ją jungdami prietaisą su televizoriumi.

Sujungimo paruošimas

Kai sujungimai atlikti, televizorius turi žinoti, kokie sujungimai padaryti ir koks prietaisas prijungtas prie kiekvieno lizdo. Naudodamiesi TV menu (TV meniu) atlikite tai. Žiūrėkite skyrelį "7.4 Pasiruošimas sujungimui".

7.2.1 HDMI – aukščiausia kokybė ★★★★★

HDMI sujungimas pasižymi geriausia vaizdo ir garso kokybe. Viename kabelyje apjungti video ir audio signalai. Naudokite HDMI HD televizijos signalams. HDMI siūlo lengvą prijungtų prietaisų valdymą vieno mygtuko paspaudimu, kai šie prietaisai turi HDMI su CEC.A prietaisu, prijungtu prie HDMI jungties. Prietaisas, prijungtas su HDMI prie televizoriaus, gali tik siųsti signalus į Jūsų televizorių. Prietaisas negali priimti ir įrašyti audio ar video iš Jūsų televizoriaus.

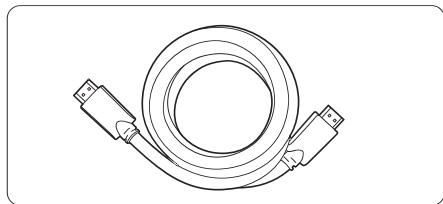

HDMI kabelis (maks. 5 m)

✗ Patarimas

Naudokite HDMI/DVI adapterį, jei Jūsų prietaisas turi tik DVI jungtį. Tokiu atveju reikalingas papildomas audio laidas, kad sujungimas būtų baigtas.

✓ Pastaba

HDMI palaiko HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP yra nuo kopijavimo atsaugotas signalas, gaunamas su HD turiniu (DVD ar Blu-ray disku).

7.2.2 HDMI jungtis su CEC (jei yra)

HDMI su CEC (Consumer Electronics Control – vartotojo elektroninė kontrolė) padidina HDMI jungties privalumus. Jums siūlomas lengvas prijungtų prietaisų valdymas. Šie prietaisai taip pat turi turėti HDMI jungtį su CEC.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu > Installation (įdiegimas) > **Preferences** (pasirinkimai) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į sąrašą.
2. Spauskite rodykles į viršų arba žemyn ir pasirinkite **HDMI-control** (HDMI valdymas).
3. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.
4. Pasirinkite **On** norėdami aktyvuoti HDMI su CEC.

✓ Pastaba

HDMI su CEC gali neveikti su kitų gamintojų prietaisais.

Valdymas vienu mygtuko paspaudimu

Įdėkite DVD diską, kurį norite žiūrėti, ir Jūsų televizorius įsijungs iš budėjimo režimo ir iškart rodyt DVD rodymo programą.

1. Spauskite Play (groti) ►

Televizorius įsijungia iš budėjimo režimo.

Sistemos išjungimas į budėjimo režimą

Išjungia visus sistemos prietaisus į budėjimo režimą naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.


1. Spauskite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje kelias sekundes.

Visi prietaisai bus išjungti į budėjimo režimą.


7.2.3 YPbPr – aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite Component Video YPbPr jungtis kartu su Audio L/R jungtimis. Atitaisykite laidų spalvas, kai sujungiate.

YPbPr susidoroja su HD televizijos signalais.

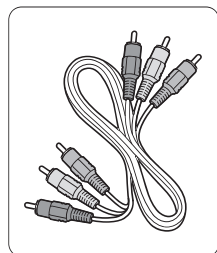

Component Video YPbPr laidas – raudonas, žalias, mėlynas

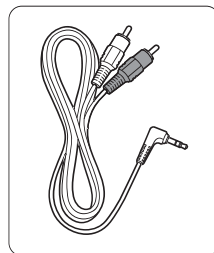

Audio L/R į stereo ausinių lizdą laidas

4. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS


4.2 Televizoriaus žiūrėjimas

4.2.1 Kanalų perjungimas

1. Norėdami perjungti televizoriaus kanalą:

- Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **P+** arba **P-** nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **Program/ Channel** – arba + televizoriaus šone.

2. Spauskite **P↔P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.

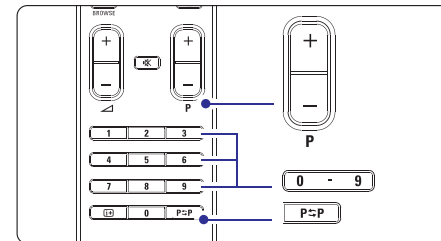


4.2.2 Garsumo reguliavimas

1. Norėdami pareguliuoti garsumą:

- Spauskite + arba – nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite Volume + arba – televizoriaus šone.

2. Norėdami nutildyti garsą:

- Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite dar kartą norėdami vėl įjungti garsą.

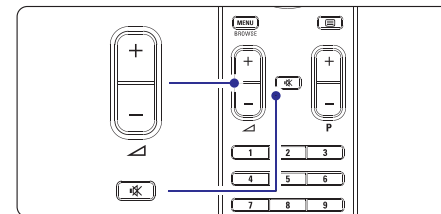


4.3 Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas

1. Įjunkite skaitmeninį imtuvą. Vaizdas iš imtuvo gali automatiškai pasirodyti Jūsų ekrane.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalą.

Jei vaizdas nepasirodo:

1. Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.

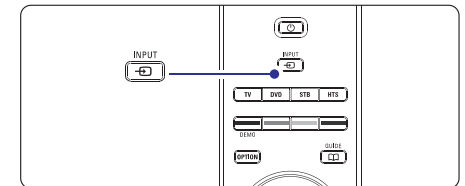

2. Spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą. Palaukite keletą sekundžių, kol vaizdas atsiras.
3. Spauskite **OK**.
4. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalą.

4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas

1. Įjunkite prietaisą. Vaizdas iš prietaiso gali automatiškai pasirodyti Jūsų ekrane.

Jei vaizdas nepasirodo:

2. Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą. Palaukite keletą sekundžių, kol vaizdas atsiras.
4. Spauskite **OK**.
5. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalą.

4. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS


4.5 DVD žiūrėjimas

- Įdėkite DVD diską į grotuvą.
- Spauskite Play ►.

Vaizdas iš grotuvo automatiškai pasirodo ekrane.

Jei vaizdas nepasirodo:

- Spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.

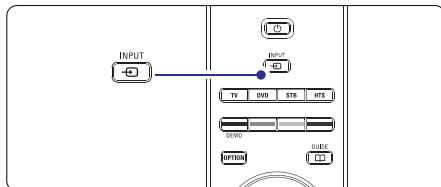


- Spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti DVD grotuvą. Palaukite keletą sekundžių, kol vaizdas atsiras.
- Spauskite **OK**.
- Spauskite **Play ►**.

4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas

Dauguma televizijos kanalų transliuoja informaciją teletekstu.

Norėdami pažiūrėti teletekstą:

- Spauskite .

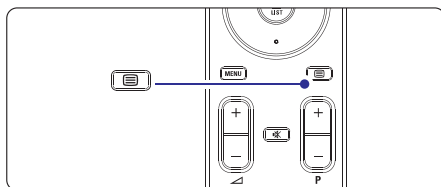

Pagrindinis puslapis (turinys) pasirodo.

- Norėdami pasirinkti reikiamą puslapį:
 - Įveskite puslapio numerį naudodami mygtukus su skaičiais.
 - Spauskite **P-** arba **P+** arba rodyklės į viršų arba į apačią norėdami peržiūrėti kitą arba prieš tai buvusį puslapį.
 - Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti vieną iš spalva pažymėtų pasirinkimų savo ekrane.

✱ Patarimas

Spauskite norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.


- Spauskite dar kartą norėdami išjungti teletekstą.

Daugiau informacijos apie teletekstą ieškokite skyriuje

5.5 Teletekstas.

7 SUJUNGIMAI

7.1 Sujungimų apžvalga

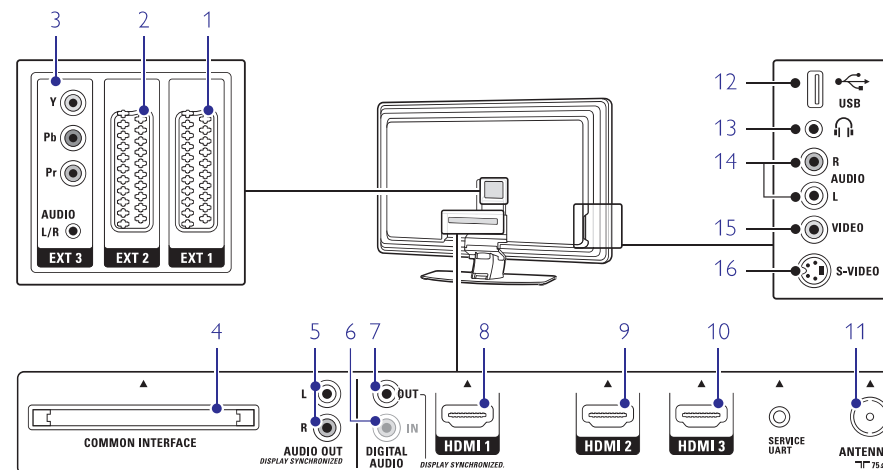

Jungtys prietaiso galinėje dalyje

- EXT1**
Scart jungtis, skirta DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui.
- EXT2**
Antra scart jungtis.
- EXT3**
Komponentas Video Y Pb r ir Audio L/R jungtis DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo, žaidimų konsolės prijungimui ir t.t.
- Common Interface lizdas**
Lizdas, naudojamas prijungti CAM (Conditional Access Module)
- Audio Out L/R**
Garso prijungimo lizdas, skirtas prijungti namų kino sistemai ir pan.
- Digital Audio In (jei yra)**
Garso įeinantis lizdas, skirtas naudojimui su HDMI jungtimis su HDMI-DVI adapteriais.
- Digital Audio Out**
Garso prijungimo lizdas, skirtas prijungti namų kino sistemą ir pan.
- HDMI 1 In**
HDMI jungtis Blu-ray diskų grotuvui, HD skaitmeniniam imtuvui ar HD žaidimų konsolėi ir t.t.

- HDMI 2 In**
Antra HDMI jungtis
- HDMI 3 In**
Trečia HDMI jungtis

11. Antenos lizdas

Šoninės jungtys

- USB**
USB jungtis
- Ausinės**
Stereo ausinių lizdas
- Audio L/R (šone)**
Audio lizdas filmavimo kamrai, žaidimų konsolėi ir t.t.
- Video (šone)**
Video įeinantis lizdas, skirtas naudoti su Audio L/R jungtimis filmavimo kamrai, žaidimų konsolėi ir t.t.
- S-Video**
Naudojamas kartu su Audio L/R jungtimis prijungti kamrą, žaidimų įrenginį ir kt.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

6.3.2 Kanalo ištrynimas ar įdiegimas iš naujo

Norėdami ištrinti įdiegtą kanalą, kad daugiau nebūtų galima jo žiūrėti, arba iš naujo įdiegti kanalą, atlikite šiuos nurodymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn kanalų sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti ar įdiegti iš naujo.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą.
5. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

6.3.3 Kanalų perskirstymas

Keičia kanalų eilės tvarką.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn kanalų sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
4. Spauskite geltoną mygtuką norėdami perkelti kanalą aukštyn savo sąraše.
5. Spauskite mėlyną mygtuką norėdami perkelti kanalą žemyn savo sąraše.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

6.4 Automatinis kanalų valdymas

Vieną kartą per parą, 3 val., visi galimi televizijos kanalai yra automatiškai atnaujinami. Atnaujinimas atliekamas, jei televizorius yra budėjimo režime.

Anksčiau įdiegti kanalai, kurių per atnaujinimą programa neranda, yra pašalinami iš kanalų sąrašo.

Jūs galite atlikti šį atnaujinimą patys bet kada panorėję.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Installation update** (Įdiegimo atnaujinimas).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į įdiegimo atnaujinimo meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte. Atnaujinimas prasideda ir gali užtrukti keletą minučių.

5. Kai atnaujinimas baigiamas, spauskite raudoną mygtuką norėdami grįžti į kanalų įdiegimo meniu.

6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

6.5 Skaitmeninio priėmimo testas

Jei Jūs gaunate skaitmeninės televizijos signalą, Jūs galite patikrinti signalo kokybę ir stiprumą kiekvienam kanalui.

1. Pasirinkite kanalą.
2. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Digital: test reception** (Skaitmeninis: tikrinti priėmimą).
3. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.
4. Spauskite **OK**. Kanalo dažnis, tinklo pavadinimas, signalo kokybė ir stiprumas parodomas.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti arba tiesiai įveskite kanalo dažnį, kurį norite patikrinti. Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakoreguokite antenos poziciją.
6. Spauskite geltoną mygtuką norėdami išsaugoti dažnį, jei signalo kokybė ir stiprumas yra geri.
7. Spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į kanalų įdiegimo meniu.
8. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

✔ Patarimas

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, susisieki su profesionaliu antenų įdiegėju.

6.6 Gamyklos nustatymai

Jei nesate tikras/tikra dėl vaizdo, garso ir Ambilight nustatymų, Jūs galite atkurti televizoriaus nustatymus, kurie buvo nustatyti gamykloje.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > **Factory settings** (Gamyklos nustatymai).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į gamyklos nustatymų meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

✔ Pastaba

Kanalų įdiegimo nustatymai nėra keičiami. .

4. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

4.7 Ambilight režimo pasirinkimas


Jūs galite pasirinkti vieną iš keturių Ambilight režimų:

- **Spalvotas**
Nustato Ambilight visą laiką šviesti viena spalva.
- **Švelnus**
Nustato Ambilight keistis švelniai ir tolygiai pagal vaizdo ekrane spalvą.
- **Vidutinis**
Nustato Ambilight tarp švelnaus ir dinamiško.
- **Dinamiškas**

Nustato **Ambilight** keistis greitai reaguojant į vaizdus ekrane.

Norėdami pakeisti Ambilight režimą:

1. Spauskite **Ambilight** norėdami jį įjungti arba išjungti.

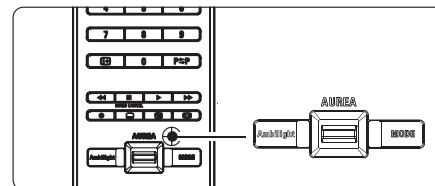

2. Spauskite **Mode** (Režimas) pakartotinai norėdami pasirinkti vieną iš Ambilight režimų.
3. Spauskite **OK**.

Norėdami sužinoti daugiau apie Ambilight, skaitykite skyrelį **5.4 Ambilight**.

✖ Patarimas

Norėdami pilnai mėgautis Ambilight efektu, išjunkite arba pritemdykite kambario šviesas.

Ambilight šviesos intensyvumo pakeitimas:

1. Paslinkite **Aurea Ambilight** mygtuką aukštyn arba žemyn, jei norite pakeisti Ambilight šviesos intensyvumą.

Televizoriaus budėjimo režimas ir Ambilight

Televizoriui esant budėjimo režime, Jūs galite įjungti Ambilight efektą.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **Ambilight**, kai televizorius yra budėjimo režime.
2. Keliskart spauskite **Mode** (režimas) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite vieną iš galimų spalvų.


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudotis sudėtingesnėmis Jūsų televizoriaus funkcijomis.

- kaip naudotis meniu
- kaip reguliuoti vaizdo ir garso ir Ambilight nustatymus
- daugiau apie teletekstą

5.1. Nuotolinio valdymo pultelis

5.1.1. Nuotolinio pultelio apžvalga

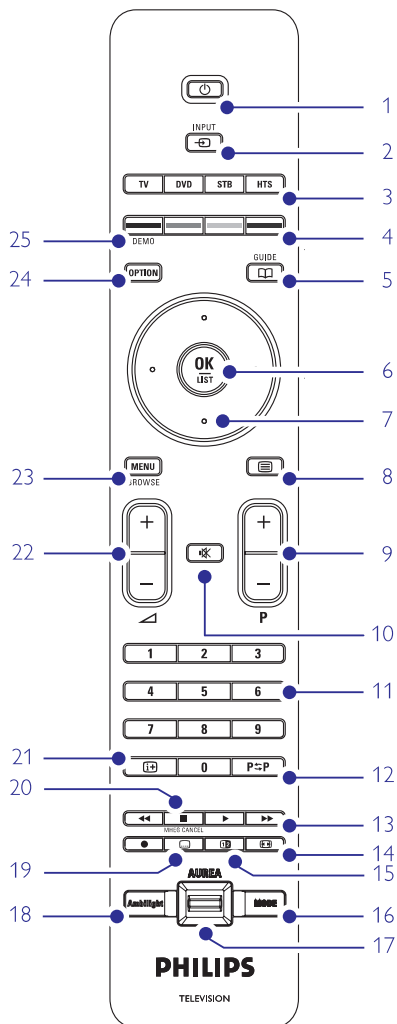

- kaip sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą
- elektroninio programų gido privalumai
- kaip nustatyti užrakts ir laikmačius
- kaip nustatyti subtitrus ir pasirinkti subtitrų kalbą
- kaip peržiūrėti nuotraukas ar groti mėgstamiausią muziką ir USB atminties prietaiso.

1. Budėjimo režimas

Televizoriaus įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.

2. Input (įvestis)

Naudojamas norint pasirinkti prijungtą prietaisą arba norint grįžti į televizoriaus žiūrėjimo režimą.

3. TV DVD STB HTS

Naudojamas norint valdyti prijungtą prietaisą.

4. Spalvoti mygtukai

- Lengvas teleteksto puslapių pasirinkimas
- Lengvas užduočių pasirinkimas

5. Gidas

Naudojamas norint įjungti ar išjungti elektroninį programų gidą.

6. OK / Sąrašas

- Norint parodyti kanalų sąrašą.
- Norint aktyvuoti nustatymą.

7. Naršymo mygtukai (rodyklės viršun, žemyn, kairėn, dešinėn)

Naudojami naršymui po meniu.

8. Teletekstas

Naudojamas norint įjungti / išjungti teletekstą

9. +P- Kanalų perjungimas aukštyn / žemyn

Naudojamas norint perjungti sekantį ar prieš tai buvusį kanalą.

10. Nutildyti

Naudojamas norint nutildyti arba vėl įjungti garsą

11. Skaičių mygtukai

Naudojamas norint pasirinkti kanalo numerį.

12. Prieš tai buvęs kanalas P≡P

Naudojamas norint sugrįžti prie prieš tai žiūrėto kanalo

13. Vaidzo ir garso valdymas

Naudojamas norint reguliuoti prijungtus prietaisus.

14. Plačiaekranis vaizdas

Parenka vaizdo formatą.

15. Dviejų dalių vaizdas

Naudojamas norint rodyti teletekstą dešinėje, o vaizdą – kairėje ekrano pusėje.

16. .Mode (režimas)

Leidžia pasirinkti Ambilight režimą.

17. Ambilight AUREA

Keičia Ambilight šviesos intensyvumą.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

6.2 Analoginiai: Rankinis įdiegimas

Jūs galite surasti analoginius televizijos kanalus vieną po kito rankiniu būdu.

6.2.1 Sistemos pasirinkimas

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Analogue: Manual installation** (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas).

2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į rankinio įdiegimo meniu.

System (Sistema) yra paryškinta.

3. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į sistemų sąrašą.

4. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti savo šalį ar pasaulio dalį, kurioje dabar esate.

5. Spauskite rodyklę į kairę norėdami sugrįžti į rankinio įdiegimo meniu.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

6.2.2 Naujo kanalo paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > **Search** (Paieška).

2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į paieškos meniu.

3. Spauskite raudoną mygtuką norėdami patys įvesti dažnį arba spauskite žalią mygtuką norėdami ieškoti kito kanalo.

✖ Patarimas

Jei žinote reikalingą dažnį, įveskite tris dažnio skaičius naudodamiesi skaičių mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje.

4. Spauskite rodyklę į kairę, kai naujas kanalas surandamas.

5. Pasirinkite **Store as new channel** (Išsaugoti kaip naują kanalą) norėdami išsaugoti naują kanalą su nauju numeriu.

6. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.

7. Spauskite **OK**.

Done (Atlikta) pasirodo ekrane.

8. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

6.2.3 Kanalo dažnio patikslinimas

Jūs galite patikslinti kanalo dažnį, jei priėmimo signalas prastas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > Analogue: Manual installation (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas) > **Fine tune** (Patikslinti).

2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į patikslinimo meniu.

3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pareguliuoti dažnį.

4. Spauskite rodyklę į kairę, kai baigiate.

5. Pasirinkite **Store current channel** (Išsaugoti dabartinį kanalą) norėdami išsaugoti patikslintą kanalo dažnį po dabartiniu kanalo numeriu.

6. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.

7. Spauskite **OK**.

Done (Atlikta) pasirodo.

8. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas

Norėdami pervadinti, pakeisti tvarką, ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą, skaitykite šį skyrelį.

6.3.1 Kanalo pervadinimas

Priskirkite ar pakeiskite kanalo pavadinimą, kai kanalo pavadinimas dar nenustatytas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > Channel installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Perskirstyti).

2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į kanalų sąrašą.

3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn kanalų sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.

4. Spauskite raudoną mygtuką.

5. Spauskite rodyklę į kairę arba į dešinę norėdami pasirinkti simbolį arba rodyklę į viršų ar žemyn norėdami pakeisti simbolį. Tarpeliai, numeriai ir kiti specialieji ženklai yra tarp **z** ir **A**.

6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK** norėdami užbaigti.

✖ Patarimas

Naudojantis geltonu mygtuku, visi simboliai gali būti ištrinti. Naudodamiesi mėlynu mygtuku, Jūs galite ištrinti pažymėtą simbolį.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

Pirmą kartą įjungus televizorių, Jūs pasirinkote televizoriaus meniu kalbą ir visi galimi kanalai buvo įdiegti.

Šis skyrelis bus jums naudingas, jei nuspręsite iš naujo atlikti pirminį įdiegimą arba jei Jūs norite nustatyti naują analoginį televizijos kanalą.

✓ Pastabos:

- Jūs neprivalote atlikti visų aprašytų veiksmų, jei jums to nereikia.
- Įdiegimas iš naujo pakeis All channels (Visų kanalų) sąrašą ir nauji kanalai nebus pridėti nė prie vieno mėgstamiausių sąrašo.

6.1 Automatinis įdiegimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti visus kanalus automatiškai.

1 žingsnis. Meniu kalba

Nustato televizoriaus meniu kalbą.

Pereikite prie kito žingsnio, jei kalbos nustatymai yra teisingi.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > **Languages** (Kalbos) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami eiti į **Menu language** (Meniu kalba).
2. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti savo kalbą.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite rodyklę į kairę norėdami grįžti į įdiegimo meniu.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

Kalbų meniu taip pat galima pasirinkti kitus nustatymus, kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami.

- **Preferred audio** (Audio pirmenybė)
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę kalbą.
- **Preferred subtitles** (Subtitrų pirmenybė)
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą. Žiūrėkite skyrelį "5.9 Subtitrai".
- **Hearing impaired** (Klausos negalia)
Pasirinkite On (Įjungta) norėdami, kad būtų rodomi subtitrai skirti žmonėms su klausos negalia. Jūsų pasirinktai įgarsinimo ir subtitrų kalbai, kai įmanoma.

2 žingsnis. Šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegs ir sutvarkys televizijos kanalus pagal Jūsų šalį.

1. Spauskite rodyklę žemyn norėdami pasirinkti **Country** (Šalis).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami eiti į sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti savo šalį.
4. Spauskite rodyklę į kairę norėdami grįžti į įdiegimo meniu.

3 žingsnis. Laiko juostos pasirinkimas

Galimas tik šalyse su skirtingomis laiko juostomis.

1. Spauskite rodyklę žemyn norėdami pasirinkti **Time zone** (Laiko juosta).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami eiti į sąrašą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti savo laiko juostą.
4. Spauskite rodyklę į kairę norėdami grįžti į įdiegimo meniu.

4 žingsnis. Televizijos ir radijo kanalų įdiegimas

Jūsų televizorius suras ir įdiegs visus galimus skaitmeninius ir analoginius kanalus ir visas įmanomas skaitmenines radijo stotis.

1. Spauskite rodyklę žemyn norėdami pasirinkti **Channel installation** (Kanalų įdiegimas).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami eiti į kanalų įdiegimo meniu.
Automatic installation (Automatinis įdiegimas) yra paryškintas.
3. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami pasirinkti **Start now** (Pradėti dabar).
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti. Įdiegimas gali užtrukti kelias minutes.
6. Kai kanalų paieška baigiama, spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į įdiegimo meniu.
7. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš televizoriaus meniu.

Patarimas

Kai skaitmeniniai kanalai randami, įdiegtų kanalų sąrašą gali būti tuščių kanalų numerių.

Jei Jūs norite pervadinti, pertvarkyti ar ištrinti išsaugotus kanalus, žiūrėkite skyrelį "6.3 Kanalų pertvarkymas".

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

18. Ambilight

Įjungia arba išjungia Ambilight funkciją.

19. Subtitrai

Įjungia arba išjungia subtitrus.

20. (tik Didžiosios Britanijos gyventojams)

21. Ekrano informacija

Naudojamas peržiūrėti kanalo ar programos informaciją, jei tokia pateikiama.

22. Garsumo reguliavimas

Naudojamas norint reguliuoti televizoriaus garsą.

23. Meniu

Naudojamas norint įjungti / išjungti meniu.

24. Nustatymai

Naudojamas norint pasiekti greito prisijungimo meniu ar jį išjungti.


25. Demo

Naudojamas norint pamatyti demonstracinį meniu ir peržiūrėti televizoriaus funkcijų demonstraciją.

Žiūrėkite skyrelį **10 Indeksas** norėdami rasti daugiau informacijos apie kurį nors nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.

5.1.2 Kitų vaizdo ir garso prietaisų valdymas

Šis televizoriaus nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti daugumą Philips ar kitų gamintojų DVD grotuvų, TV priedėlių (Set-Top Boxes), namų kino sistemų. Jei nepavyksta pulteliu valdyti prietaiso, reikalingas nustatymas, kad nuotolinio valdymo pultelis būtų tinkamai užprogramuotas Jūsų naudojamiems prietaisams.

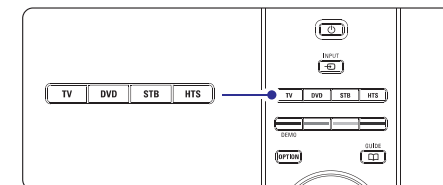

5.1.3 Nuotolinio valdymo pultelio nustatymas tam tikram prietaisui valdyti

Yra du būdai, kuriais galima užprogramuoti Jūsų pultelį tam tikro gamintojo prietaisui valdyti. Jūs galite įvesti gamintojo kodą arba pradėti automatinę paiešką.

Gamintojo nustatymų kodai susideda iš:

- **DVD:** DVD, DVD-R, HDD DVD-R, Blu-ray
- **STB** (Set-Top Boxes): satelininiai imtuvai, Settop box imtuvai/dekoderiai,
- **HTS:** namų kino sistemos, vaizdo ir garso sistemos

Pultelio nustatymo kodai daugumai Philips prietaisų yra šie:

DVD	001	Philips DVD grotuvas
DVD-R	004	Philips DVD įrašymo įrenginys
DVD-Harddisk	005	Philips (Harddisk) įrašymo įrenginys
BluRay	006	Philips BluRay grotuvas
STB (39)	002	Philips Set-Top Box
STB (40)	007	Philips Set-Top Box
HTS	003	(kai kuriems Philips Set-Top Box)

Yra ir daugiau Philips prietaisų, kurių valdymą galima užprogramuoti.


Kitų gamintojų kodų ieškokite šios instrukcijų knygelės pabaigoje.

✓ Pastaba

Nuotolinio valdymo pultelis su kai kurių tipų DVD grotuvais, TV priedėliais (Set-Top Box) ar namų kino sistemomis gali būti nesuderinamas.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU



Nustatymo kodo įvedimas

1. Spauskite DVD, STB ar HTS mygtuką keturias sekundes, kad pasirinktumėte reikiama režimą.
Pasirinkto režimo mygtukas užsidegs.
2. Įveskite trijų skaitmenų kodą, atitinkantį Jūsų prietaiso tipą ir gamintoją. Dažnai yra daugiau nei viena galimybė įvesti nustatymo kodą.
Jei kodas teisingas, visi režimo mygtukai sumirksės ir Jūsų kodas bus patvirtintas.
Jei įvedėte neteisingą kodą, visi režimo mygtukai užsidegs 2 sekundėms. Pakartokite antrą žingsnį naudodami kitą kodą.
3. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą ir spauskite , kad patikrintumėte, ar kodas tinkamas Jūsų prietaisui.
Jei pavyko, patikrinkite, ar visos funkcijos veikia. Jei nepavyko arba veikia ne visos funkcijos, pakartokite pirmą ir antrą žingsnius pasirinkę vieną iš kitų gamintojo kodų.

Automatinė visų kodų paieška

Jei Jums nesiseka rasti tinkamo gamintojo ar kodo, galite pabandyti pasinaudoti automatine kodų paieška. Automatinė paieška gali užtrukti keletą minučių.

Jei po automatinės paieškos nei vienas kodas netinka, vadinasi nuotolinio valdymo pultelis gali būti netinkamas Jūsų prietaisui valdyti. Tokiu atveju, naudokitės nuotolinio valdymo pulteliu, priklausančiu prietaisui.

1. Įjunkite prietaisą, kurio valdymui norite naudoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.
2. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į tą prietaisą.
3. Spauskite **DVD, STB** ar **HTS** mygtuką keturias sekundes, kad pasirinktumėte reikiama režimą. Pasirinkto režimo mygtukas užsidegs.
4. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte automatinę paiešką.
Kas dvi sekundes, kai naujas kodas bus išbandomas,  mygtukas sumirksės. Ir toliau laikykite nukreipę nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą.
5. Kai prietaisas išsijungs, spauskite **OK**, kad nutrauktumėte paiešką.
6. Spauskite , kad įjungtumėte prietaisą.
7. Išbandykite nuotolinio valdymo pultelio mygtukus, kad įsitikintumėte, jog visos funkcijos veikia.
Jei ne visos funkcijos veikia, spauskite **OK** dar kartą, kad automatinė paieška būtų tęsiama.
8. Jei visos funkcijos veikia, spauskite pasirinkto prietaiso režimo mygtuką, kad kodas būtų patvirtintas ir automatinė paieška nutraukta.


☑ Pastaba:

Jei norite sustabdyti paiešką, spauskite **OK**. Naudokitės rodyklėmis į viršų ar apačią, jei norite kodo ieškoti po

vieną pirmyn ar atgal, kad rastumėte tinkamą Jūsų prietaisui. Spauskite **OK**, jei norite pratęsti automatinę paiešką.

5.1.4 DVD grotuvų, TV priedėlių (Set-Top Box), namų kino sistemų valdymas

1. Spauskite DVD, STB ar HTS režimo mygtuką, kad nustatytumėte nuotolinio valdymo pultelį reikiamo prietaiso valdymui.
2. Naudokitės televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu norėdami valdyti prietaisą.
Jei mygtukai neveikia, vadinasi reikalingas nustatymas, kad nuotolinio valdymo pultelis galėtų valdyti Jūsų turimą prietaisą. Žiūrėkite skyrelį **5.1.3**.
3. Spauskite **TV** norėdami grįžti į įprastą televizoriaus režimą. Pultelis automatiškai persijungs į televizoriaus režimą, jei 30 sekundžių jis nebus naudojamas prietaiso valdymui.

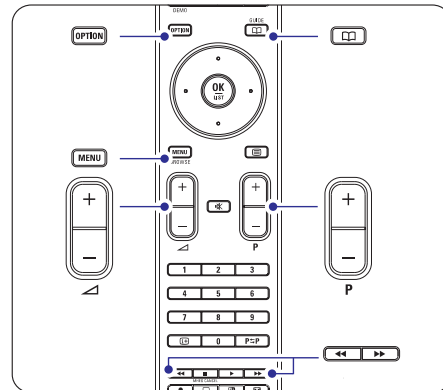


Kai pultelis yra nustatytas tam tikro prietaiso valdymui, visi mygtukai atlieka tą pačią funkciją išskyrus paminėtus žemiau.


- **DVD grotuvas, DVD įrašymo įrenginys, DVD-HDD**
Option mygtukas = DVD sistemos meniu
Menu mygtukas = DVD disko meniu
P +/- mygtukas = Prieš tai buvęs/kitas takelis
- **Philips DVD įrašymo įrenginys** (nustatymo kodas 004)
◀◀ mygtukas = DVD prieš tai buvęs takelis
▶▶ mygtukas = DVD kitas takelis
- **Philips DVD įrašymo įrenginys su HDD** (nustatymo kodas 005)
Option mygtukas = DVD-R HDD sistemos meniu
Menu mygtukas = DVD-R HDD naršymas
◀◀ mygtukas = DVD-R HDD prieš tai buvęs takelis
▶▶ mygtukas = DVD-R HDD kitas takelis pagal transliaciją. Įjunkite arba išjunkite.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

6. Televizorius išsijungia ir ekranas liekas juodas apie 10 sekundžių. Pakaukite.

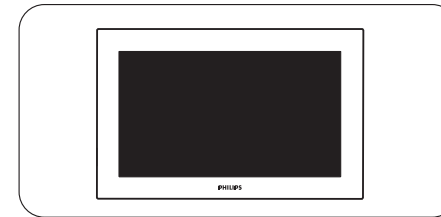

7. Televizorius įsijungia. Atnaujinimas baigtas.

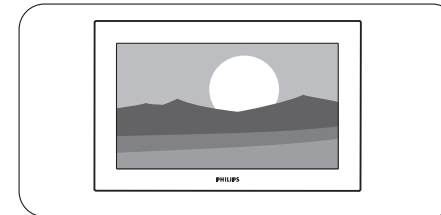

5.12.4 Turimos programinės įrangos patikrinimas

Programinės įrangos atnaujinimas įmanomas tik tokiu atveju, jei nauja galima versija skiriasi nuo Jūsų turėtos. Jūs galite patikrinti turimą programinės įrangos versiją.

1. Pasirinkite **Software update** (programinės įrangos atnaujinimas) televizoriaus meniu.
2. Spauskite rodyklę į dešinę.
3. Spauskite rodyklę į viršų ar apačią ir pasirinkite **Current software info** (turimos programinės įrangos duomenys).
Ekrane pasirodys turimos programinės įrangos versija ir aprašymas.

5.12.5 Programinės įrangos atnaujinimas per skaitmeninį transliuotoją (DVB-T)

Jūsų televizorius gali priimti programinės įrangos atnaujinimą automatiškai per skaitmeninę sistemą.

Jei ekrane pamatote programinės įrangos atnaujinimo žinutę, rekomenduojama nedelsiant atnaujinti programinę įrangą – pasirinkti **Now** (dabar).

Pasirinkite **Later** (vėliau), jei norite, kad apie atnaujinimą Jums būtų priminta vėliau.

Pasirinkite **Cancel** (atšaukti), jei nenorite pradėti atnaujinimo (nerekomenduojama). Jei atšaukėte programinės įrangos atnaujinimo procesą, Jūs vis tiek galite tai padaryti patys per Tv menu > Software update > Local update.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.12.2 Programinės įrangos perkėlimas iš kompiuterio į USB prietaisą


1. Prijunkite USB prietaisą prie kompiuterio, prijungto prie interneto.
2. Suraskite ir aktyvuokite bylą "update.htm", esančią USB prietaiso atmintyje.
3. Perskaitykite ekrane atsirasiančias instrukcijas ir spauskite **Send ID** (siųsti ID) mygtuką. Programinės įrangos atnaujinimo duomenys bus atsiųsti į Jūsų USB prietaisą.
4. Atjunkite USB prietaisą nuo kompiuterio.


5.12.3 Atsisiųstų duomenų perkėlimas į televizorių


Jums reikia perkelti atsisiųstus į USB prietaisą duomenis į televizorių.

Atsargiai!


- Neatjunkite USB prietaiso duomenų perkėlimo metu.
 - Jei perkėlimo metu dingsta elektra, neatjunkite USB prietaiso. Duomenų perkėlimas bus tęsiamas, kai tik elektra atsiras.
1. Prijunkite USB prietaisą prie USB lizdo, esančio televizoriaus šone.

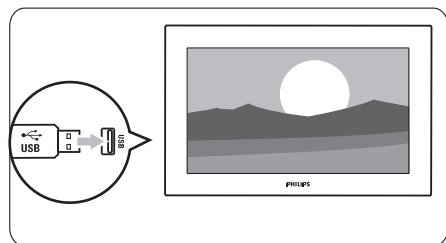


2. Televizorius išsijungs. Ekranas liks juodas maždaug 10 sekundžių. Laukite ir nespauskite įjungimo mygtuko .

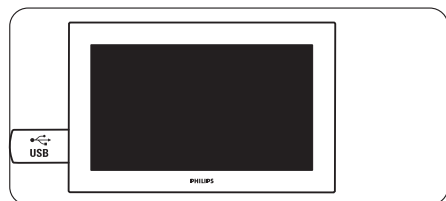


3. Atnaujinimo procesas prasidės automatiškai. Laukite.

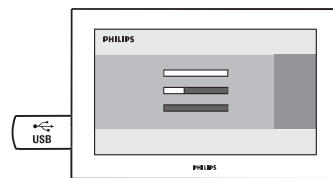


Atnaujinimas bus baigtas, kai ekrane pasirodys žinutė **"Operation successful"** (atnaujinimas baigtas).

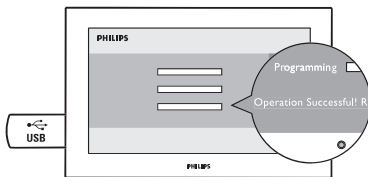


4. Atjunkite USB prietaisą nuo televizoriaus.

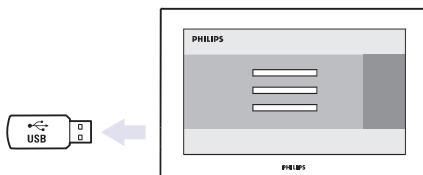

5. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.

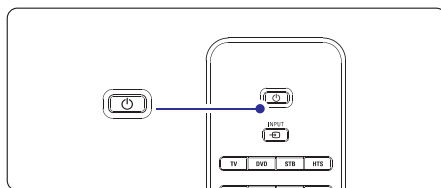


✓ Pastaba

Nespauskite mygtuko daugiau nei kartą ir nenaudokite  mygtuko, esančio ant Jūsų televizoriaus korpuso.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

- **Philips Blu-ray diskų grotuvas (nustatymo kodas 006)**

Option mygtukas = BD Home (namų) ekranas

 mygtukas = BD turinio meniu

Menu mygtukas = BD disko meniu


- **Skaitmeninis ar satelitinis imtuvas**

Pasikeitimų nėra.

- **Namų kino sistema (HTS)**

Option mygtukas = HTS nustatymai

Menu mygtukas = HTS disko meniu




 mygtukas = HTS garsas

P+/- = HTS prieš tai buvęs/kitas

5.1.5 Pultelio nustatymas pastoviam pasirinkto režimo valdymui

Jei valdote prietaisą pasirinkę DVD, STB ar HTS režimo mygtuką, po 30 sekundžių, jei pultelio nenaudosite, pultelis automatiškai persijungs į televizoriaus režimą.

Jūs galite nustatyti, kad pultelis nuolat valdytų pasirinktą prietaisą.

1. Spauskite **TV** mygtuką, kad pasirinktumėte televizoriaus režimą.
2. Spauskite **OK** ir  vienu metu 4 sekundes.
 mygtukas įsijiebs vienai sekunde ir Jūsų nustatymas bus patvirtintas.
Nuo šiol pultelis valdys pasirinktą prietaisą nuolat.
3. Spauskite **TV**, **DVD**, **STB** ar **HTS** mygtuką norėdami valdyti norimą prietaisą.
 mygtukas kelskart sumirksės ir Jūsų nustatymas bus patvirtintas.

5.1.6 Nuotolinio pultelio nustatymo kodų lentelė



Žiūrėkite instrukcijų knygelės gale.

5.2 TV meniu apžvalga

Naudodami ekrano meniu Jūs galite įdiegti savo televizorių, reguliuoti vaizdo, garso ir Ambilight nustatymus bei prisijungimo parinktis. Šiame skyriuje rasite meniu apžvalgą bei aprašymą, kaip juo naudotis.

5.2.1 Meniu

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti pagrindinį meniu.
2. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

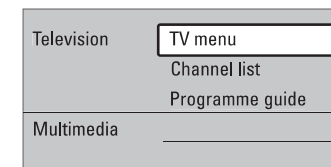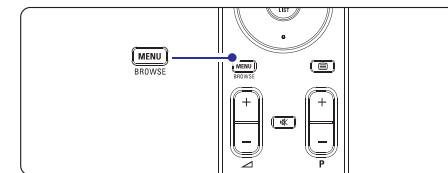

Pagrindiniame meniu matysite šiuos dalykus:

- **TV menu (TV meniu)**

Pasirinkite šį meniu, jei norite įdiegti televizorių, reguliuoti vaizdo, garso ir Ambilight nustatymus bei kitų funkcijų nustatymus.

- **Channel list (Kanalų sąrašas)**

Pasirinkite šį meniu punktą, jei norite peržiūrėti kanalų sąrašą. Čia Jūs galite susikurti mėgstamiausių kanalų sąrašą.

- **Programme guide (Programų gidas)**

Šis meniu punktas galimas, kai yra įdiegti skaitmeninių kanalų. Tokiu atveju šis gidas rodo informaciją apie skaitmenines programas.

Priklausomai nuo elektroninio programų gido tipo, Jūs galite pasiekti suplanuotų skaitmeninių programų sąrašą ir lengvai pasirinkti ir nustatyti reikalingą programą. Žiūrėkite skyrelį **5.7 Elektroninis programų gidas**.

- **Multimedia (Multimedija)**


Pasirinkite šį punktą norėdami peržiūrėti nuotraukas arba groti muziką, išsaugotus USB prietaise. Žiūrėkite skyrelį **5.10 Nuotraukų, MP3 ir kt. peržiūra ir demonstracija,...**

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


5.2.2 Naudojimasis meniu

Išmokite naudotis meniu su šiuo pavyzdžiu.

1. Spauskite Menu (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje.

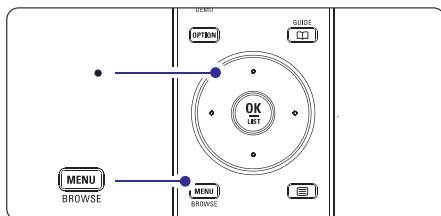

Pagrindinis meniu atsiranda ekrane.

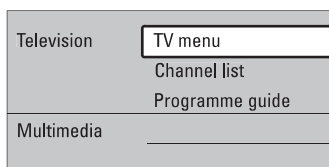

2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į **TV menu** (TV meniu).

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Software update	Sound
	Ambilight

3. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į TV settings (TV nustatymai) meniu.

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	
Reset to standard	Start now
Picture	
Sound	
Ambilight	

4. Spauskite rodyklę žemyn norėdami pasirinkti **Picture** (Vaizdas).

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	...


5. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į vaizdo nustatymo meniu.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

6. Spauskite rodyklę žemyn norėdami pasirinkti **Brightness** (ryškumas).

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

7. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į ryškumo nustatymus.

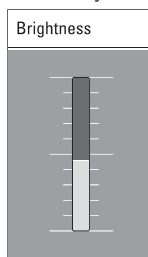

8. Spauskite rodyklę į viršų ar žemyn norėdami pareguliuoti nustatymą.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.11 Skaitmeninių radijo stočių klausymas

Jei skaitmeninis transliavimas galimas, skaitmeniniai radijo kanalai bus įdiegti pirmojo įdiegimo metu. Norėdami klausyti skaitmeninės radijo stoties:

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje.
All channels (Visi kanalai) meniu rodomas.
2. Naudojamiesi skaičių mygtukais pasirinkite vieną iš radijo kanalų pradedant nuo 400. Norėdami pakeisti stočių tvarką žiūrėkite skyrelį "6.3.3 Kanalų eilės tvarkos keitimas".
3. Spauskite **OK**.

5.12 Programinės įrangos atnaujinimas

Philips nuolat bando pagerinti savo produktus. Jums gali būti rekomenduojama atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą. Jei norėsite tai padaryti, Jums reikės USB atminties kortelės (nepridedama).

✓ Pastaba

USB prietaisas turėtų turėti bent 48Mb laisvos vietos. Įsitikinkite, kad išjungta įrašymo apsauga (write protection). Kai kurie USB prietaisai gali neveikti. Daugiau informacijos klauskite Philips pardavėjo.

5.12.1 Programinės įrangos atnaujinimo padėjėjas

Ši funkcija padeda Jums atnaujinti televizoriaus programinę įrangą.

Televizoriaus atpažinimas

USB prietaisas turi atpažinti Jūsų televizorių.

1. Spauskite **Menu**.
2. Spauskite rodyklę į dešinę.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią ir pasirinkite **Software Update** (programinės įrangos atnaujinimas).
4. Spauskite rodyklę į dešinę.

TV menu	Software update
TV settings	Update assistant
Features	Current software...
Installation	Local updates
Software update	Announcement


5. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią ir pasirinkite **Update assistant** (Programinės įrangos atnaujinimo padėjėjas).
6. Spauskite rodyklę į dešinę.
7. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
8. Įkiškite USB prietaisą į USB lizdą televizoriaus šone.
Ekrane pasirodys pagrindinis meniu.
9. Spauskite žalią mygtuką norėdami tęsti. Ekrane pasirodys žinutė informuojanti, kad televizorius sėkmingai įrašė savo atpažinimo duomenis į USB prietaisą.
10. Dar kartą spauskite žalią mygtuką norėdami baigti.
11. Atjunkite USB prietaisą nuo televizoriaus.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.10.4 Mažų nuotraukų peržiūra

Peržiūrėti pasirinkto albumo nuotraukas mažų nuotraukų peržiūroje.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite žalią mygtuką.
4. Spauskite rodyklę į kairę arba dešinę, aukštyn arba žemyn norėdami pažymėti nuotrauką.
5. Spauskite **OK** norėdami peržiūrėti nuotrauką.
6. Spauskite rodyklę į kairę norėdami sugrįžti į mažų nuotraukų peržiūrą.
7. Spauskite žalią mygtuką dar kartą norėdami grįžti į nuotraukų sąrašą.

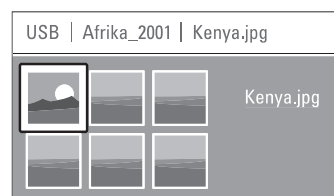

5.10.5 Muzikos klausymas

Susiraskite savo muziką muzikos albume multimedijos meniu.

1. Pažymėkite **Music** (Muzika) multimedijos meniu.
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į muzikos katalogą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti dainą ar muzikos albumą.
4. Spauskite **OK** norėdami groti pasirinktą dainą leidžiant po to einančias albumo dainas albume groti iš eilės.

Muzikos nustatymai

- **Details** (Detalės)

Rodo failo pavadinimą.

- **Repeat one/all** (Kartoti vieną / visus)
Kartoja visas dainas albume kol sustabdote arba kartoja vieną dainą kol Jūs sustabdote.
- **Shuffle** (Groti atsitiktinai)
Groja dainas atsitiktine tvarka.

5.10.6 Demonstracija su fonine muzika

Žiūrėkite savo nuotraukų demonstraciją su savo mėgstama fonine muzika.

1. Pasirinkite dainų albumą ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą nuotraukų kataloge ir spauskite **OK**.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

9. Spauskite rodyklę į kairę norėdami sugrįžti į vaizdo nustatymų meniu arba spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

✓ Pastaba:


Daugiau nustatymo galimybių atsiranda įdiegus skaitmeninius kanalus ir juos transliuojant.

5.2.3 Greito prisijungimo meniu

Greito prisijungimo meniu leidžia greitai pasiekti kai kuriuos dažniausiai reikalingus meniu punktus.

Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, atitinkami skaitmeniniai nustatymai yra rodomi meniu.

1. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite rodyklę į viršų ar žemyn norėdami pažymėti tam tikrą nustatymą.
3. Spauskite **OK** norėdami pamatyti pasirinkto dalyko meniu.
4. Spauskite rodyklę į viršų, apačią, aukštyn, žemyn norėdami pareguliuoti nustatymus tame meniu.
5. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) norėdami išeiti iš meniu.

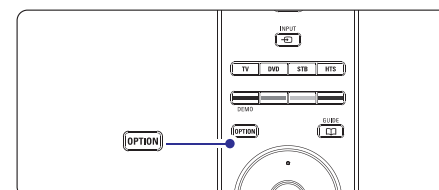

- **Audio language** (Ilgarsinio kalba)
Žiūrėkite skyrelį "5.3.5 Garso nustatymų reguliavimas"
- **Subtitle language** (Subtitrų kalba)
Žiūrėkite skyrelį "5.9.3 Skaitmeninių subtitrų kalbos pasirinkimas"
- **Subtitles** (Subtitrai)
Žiūrėkite skyrelį "5.9 Subtitrai"
- **Picture format** (Vaizdo formatas)
Žiūrėkite skyrelį "5.3.4 Plačiaekranio vaizdo formatas"
- **Equalizer** (Ekvalaizeris)
Žiūrėkite skyrelį "5.3.5 Garso nustatymų reguliavimas"
- **Clock** (Laikrodis)

Laikrodžio rodymas

1. Spauskite **OK** norėdami nustatyti, kad laikrodis būtų rodomas nuolat.
2. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) ir spauskite rodyklę į viršų ar apačią norėdami pasirinkti Clock (laikrodį).
3. Spauskite **OK** norėdami paslėpti laikrodį.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

5.3 Vaizdo ir garso nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus meniu.

5.3.1 Nustatymų pagalbininkas

Jūs galite pasinaudoti nustatymų pagalbininku, jei norite gido per pagrindinius garso ir vaizdo nustatymus paprasčiausiu būdu.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Settings assistant** (Nustatymų pagalbininkas) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.
2. Spauskite **OK**.
3. Spauskite žalią mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami paleisti pagalbininką.
4. Spauskite rodyklę kairėn ar dešinėn norėdami pasirinkti kairiąją ar dešiniąją pusę savo pasirinkimui.
5. Spauskite žalią mygtuką norėdami pereiti prie kito nustatymo. Jūs pereisite per keletą nustatymų. Kai baigsite, televizorius paklaus Jūsų, ar Jūs norite išsaugoti nustatymus.
6. Spauskite žalią mygtuką norėdami išsaugoti visus savo nustatymus.
7. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš šio meniu.

5.3.2 Standartinių nustatymų atkūrimas

Šis pasirinkimas atkuria vieną iš numatytų nustatymų rinkinių. Kiekvieną rinkinį sudaro vaizdo, garso ir Ambientlight nustatymai.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Reset to standard** (Atkurti standartinį) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į sąrašą.
2. Spauskite rodyklę į viršų ar apačią norėdami pasirinkti nustatymą.
3. Spauskite žalią mygtuką norėdami išsaugoti savo nustatymą.
4. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš šio meniu.

Standartiniai nustatymai: Current (Dabartinis), Natural (Natūralus), Vivid (Judrus), Movie (Kinas).

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.3.3 Vaizdo nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Picture** (Vaizdas) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į sąrašą.
2. Spauskite rodyklę į viršų ar apačią norėdami pasirinkti nustatymą.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	HD Natural Motion
	100 Hz Clear LCD
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact red.
	Colour enhanc ...
	Active control
	Picture format

- **Contrast (Kontrastas)**
Pakeičia šviesių vaizdo dalių ryškumo lygį, tačiau palieka tamsias dalis nepakeičiant.
- **Brightness (Ryškumas)**
Keičia šviesumo lygį visame vaizde.
- **Colour (Spalva)**
Keičia spalvų sotį.
- **Hue (Atspalvių tonai)**
Jei NTSC transliuojamas, šis reguliavimas kompensuoja spalvų pakeitimus.
- **Sharpness (Aštrumas)**
Keičia smulkių detalių ryškumą.
- **Tint (Atspalvis)**
Nustato spalvų gamą į Normal (Normali), Warm (Šilta – rausva) arba Cool (Šalta – mėlyna). Pasirinkite Custom (Kitas) norėdami patys nureguliuoti spalvų gamą.
- **Custom tint (Kitas atspalvis)**

Jei Tint (Atspalvio) meniu pasirinkote patys nustatyti spalvų gamą. Jūs galite viską sureguliuoti patys.

Spauskite žalią mygtuką norėdami pasirinkti atitinkamą stulpelį ir pakeisti reikšmę:

- R-WP – red whitepoint
- G-WP – green whitepoint
- B-WP – blue whitepoint
- R-BL – red blacklevel
- G-BL – green blacklevel
- **Perfect Pixel HD**
Ijungia ar išjungia Perfect Pixel HD funkciją, idealiausią vaizdo nustatymą.
- **Digital Natural Motion (Skaitmeninis natūralus judėjimas)**
Sumažina mirgėjimą ir atkuria tolygų judėjimą, ypač žiūrint kino filmus. Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas).
- **100Hz skaidrus LCD**
Ijungia ar išjungia 100Hz skaidrus LCD funkciją.
- **Dynamic contrast (Dinaminis kontrastas)**
Pagerina vaizdo kontrastą ekrane kai vaizdas ekrane keičiasi. Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Medium (Vidutinis), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas). Rekomenduojamas Medium (Vidutinis) lygis.
- **Noise reduction (Triukšmo šalinimas)**
Išfiltruoja ir sumažina triukšmą vaizde. Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Medium (Vidutinis), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas).
- **MPEG artefact reduction (MPEG klaidų mažinimas)**
Pagerina skaitmeninių vaizdų perdavimą. Galite įjungti arba išjungti.
- **Colour enhancement (Spalvų pagerinimas)**
Padaro spalvas gyvesnes ir pagerina detalių, ryškių spalvų ryškumą. Galite pasirinkti Minimum (Minimalus), Medium (Vidutinis), Maximum (Maksimalus) arba Off (Išjungtas).
- **Active control (Aktyvus valdymas)**
Ištaiso įeinantį signalą, kad būtų rodomas geriausias vaizdas. Ijungia arba išjungia aktyvaus valdymo funkciją.
- **Picture format (Vaizdo formatai)**
Žiūrėkite skyrelį 5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.10 Nuotraukų, MP3 ir kt. peržiūra ir demonstracija

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas ar klausyti muzikos, išsaugotos USB prietaise (nepridedamas prie televizoriaus). Jūs galite peržiūrėti nuotraukas kaip demonstraciją arba klausyti paties sukurto muzikos grojaraščio.

✓ Pastaba

Philips negali būti laikoma atsakinga, jei Jūsų USB prietaisas nėra palaikomas Philips. Philips neprisiima atsakomybės už žalą ar duomenų praradimą.

5.10.1 USB prietaiso prijungimas

Įkiškite USB prietaisą į lizdą televizoriaus šone, kai televizorius įjungtas.

Pagrindinis meniu pasirodo automatiškai ir USB prietaiso pavadinimas paryškintas šalia **Multimedia**.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

5.10.2 USB prietaiso išjungimas

Išėjimas!

Norėdami išvengti USB prietaiso pažeidimų, visuomet išjunkite meniu ekrane ir palaukite penkias sekundes prieš išimdami prietaisą.

1. Spauskite **Menu** norėdami išeiti iš meniu.
2. Išimkite USB prietaisą.

5.10.3 Nuotraukų peržiūra

Multimedijos meniu rodo failus, kuriuos turite išsaugoję savo USB prietaise.

1. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į Multimedijos meniu.
- Picture** (Nuotraukos) yra paryškinta.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į nuotraukų katalogą.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti nuotrauką ar nuotraukų albumą USB prietaise.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2006	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. Spauskite **OK** norėdami pažiūrėti nuotrauką arba pradėti nuotraukų kataloge demonstraciją.
5. Spauskite **OK** norėdami padaryti pauzę demonstracijoje. Spauskite dar kartą norėdami tęsti.
6. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje. Spauskite mėlyną mygtuką norėdami sustabdyti demonstraciją ir peržiūrėti daugiau funkcijų. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką ir ji vėl pasirodys.
7. Spauskite rodyklę į kairę ir pasirinkite kitą nuotrauką ar albumą.

Demonstracijos nustatymai

- **Details / More details (Detalės / Daugiau detalių)**
Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą nuotraukų demonstracijoje.
- **Transitions (Perėjimai)**
Rodo galimų perėjimo efektų sąrašą. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti ir OK norėdami aktyvuoti.
- **Slide time (Skaidrės laikas)**
Nustato laiką, po kurio keičiama nuotrauka: Short (trumpas), Medium (vidutinis) arba Long (ilgas).
- **Rotate (Pasukti)**
Pasukti nuotrauką.
- **Zoom (Priartinti)**
Parodo sąrašą galimų priartimo variantų.
- **Start/ Show (Pradėti / Demonstruoti)**
Sustabdyti ir iš naujo paleisti demonstraciją.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Vieno ar daugiau kanalų ir prijungtų prietaisų rakinimas

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti **Channel lock** (Kanalų rakinimas).
4. Spauskite rodyklę į dešinę.
5. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti kanalą(us), kuriuos norite užrakinti ar atrakinti.
6. Kas kartą spauskite **OK** norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą.

Amžiaus reitingo nustatymas skaitmeniniams kanalams
Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas (priklausomai nuo šalies). Kai reitingas didesnis nei Jūsų vaikų amžius, programa bus rakinama.

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti **Parental rating** (Kanalų reitingavimas).
4. Spauskite rodyklę į dešinę.
5. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti amžiaus reitingą.
6. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš užrakto meniu.

5.9 Subtitrai

Kiekvienam televizijos kanalui gali būti nustatyti subtitrai iš teleteksto arba DVB-T transliacijos. Jei skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami, Jūs galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

5.9.1 Analoginių kanalų subtitravimas

1. Pasirinkite analoginį televizijos kanalą.
2. Spauskite **≡** norėdami perjungti į teletekstą.
3. Įveskite trijų skaitmenų teleteksto puslapio numerį.
4. Spauskite **≡** norėdami išjungti teletekstą.

✓ Pastaba

Teleteksto subtitrų puslapiai turi būti nustatyti atskirai kiekvienam analoginiam kanalui atskirai.

5.9.2 Subtitrų įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > Subtitle (Subtitrai) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į sąrašą.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

2. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti **On** (Ijungti), kad subtitrai būtų rodomi nuolat arba **On during mute** (Ijungti, kai išjungtas garsas) norėdami rodyti subtitrus tik kai garsas yra nutildytas naudojant # mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite rodyklę į kairę norėdami sugrįžti į Features (Bruožai) meniu.

✗ Patarimas

Pasirinkite Subtitle (Subtitrų) meniu tiesiogiai paspaudę Option nuotolinio valdymo pultelyje. Žiūrėkite skyrelį "5.2.3 Greito prisijungimo meniu".

5.9.3 Skaitmeninių kanalų subtitrų kalba

Jei subtitrų transliavimas galimas kartu su skaitmeniniu kanalu, tuomet Jūs galite pasirinkti pageidaujamą kalbą iš siūlomų. Pirmenybinė subtitrų kalba, kurią nustatėte įdiegimo metu, bus laikinai pakeista.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > Subtitle language (Subtitrų kalba) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į galimų kalbų sąrašą.
2. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.
3. Spauskite **OK**.

✗ Patarimas


Jūs galite pasiekti subtitrų kalbos meniu tiesiogiai paspaudę Option nuotolinio valdymo pultelyje. Žiūrėkite skyrelį "5.2.3 Greito prisijungimo meniu".

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatas

Venkite juodų juostų ekrano šonuose arba viršuje ir apačioje. Pakeiskite vaizdo formatą į tokį, kuris pilnai užpildo ekraną.


1. Spauskite **Ⓢ** norėdami patekti į vaizdo formatavimo meniu.

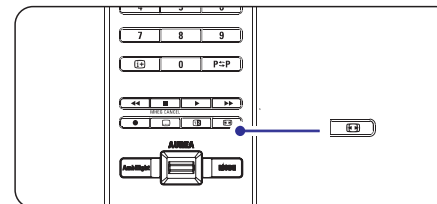


2. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti vieną iš galimų vaizdo formatų.
3. Spauskite rodyklę į viršų norėdami pakelti vaizdą aukščiau, kad dalinai uždengtą subtitrai būtų geriau matomi.

✓ Patarimas

Automatinis nustatymas rekomenduojamas, kad vaizdas būtų kuo mažiau iškraipytas.



Automatinis formatas – nenaudoti su kompiuteriu. Padidina vaizdą automatiškai, kad užpildytų ekraną. Subtitrai lieka matomi.




Super zoom – nenaudoti su HD. Pašalina juodas juostas nuo ekrano šonų 4:3 transliacijų metu. Minimalus iškraipymas.



4:3 – nenaudoti su HD. Rodo klasikinį 4:3 formatą.



Kino išplėtimas 14:9 – nenaudoti su HD. Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 14:9.

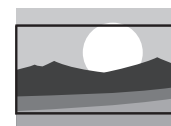

Kino išplėtimas 16:9 – nenaudoti su HD. Pakeičia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.



Platus ekranas. Ištempia 4:3 formatą į 16:9.



Nepakeistas (tik su DH ir kompiuteriu). Maksimalus ryškumas. Iškraipymai gali atsirasti šonuose. Juodos juostos gali atsirasti žiūrint nuotraukas iš kompiuterio.

✓ Pastaba


Nepamirškite pavadinti sujungimo Connection (Sujungimų) meniu. Žiūrėkite skyrelį "7.4.3 Prietaisų pavadinimas".


5.3.5 Garso nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti garso nustatymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Sound** (Garsas) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į sąrašą.
2. Spauskite rodyklę į viršų ar žemyn norėdami pasirinkti nustatymą.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Ekvalizeris**
Keičia aukštų ir žemų dažnių nustatymus. Pasirinkite atitinkamą stulpelį norėdami pakeisti nustatymą. Taip pat žiūrėkite skyrelį **“5.2.3 Greitojo prisijungimo meniu“**.
- **Garsumas**
Keičia garsumo lygį.
Kai reguliuojate garsumą, simbolis  ir garsumo juostelė pasirodo. Jei norite, kad tai nebūtų rodoma, pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Įdiegimas) > **Preferences** (Nustatymai) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į sąrašą ir pasirinkite “Volume bar off” (Išjungti garso juostelę).
- 1. Spauskite rodyklę viršun arba žemyn norėdami pasirinkti **Volume bar** (Garsumo juostelę).
- 2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.
- 3. Pasirinkite **On** (Ijungta) norėdami aktyvuoti laikiną juostelės rodyimą, kai reguliuojamas garsumas.
- **Balansas**
Nustato balansą tarp kairės ir dešinės pusės garsiakalbių, kad geriausiai tiktų Jūsų klausymosi pozicijai.

- **Audio kalba**
Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, kalbų, kuriomis galima žiūrėti programą, sąrašas rodomas. Taip pat žiūrėkite skyrelį “5.2.3 Greitojo prisijungimo meniu”. Norėdami pakeisti kalbą visam laikui, žiūrėkite skyrelį **“6 Kanalių įdiegimas“**.
- **Dual I / II**
Jei taip transliuojama, galite pasirinkti vieną iš dviejų skirtingų transliacijos kalbų.
- **Mono / stereo**
Jei stereo transliacija galima, Jūs galite pasirinkti Mono arba Stereo garsą tam kanalui.
- **Surround režimas**
Pasirinkite, norėdami pasirinkti labiau erdvinį garsą, jei toks transliuojamas iš prijungto prietaiso.
- **Ausinių garsumas**
Keičia ausinių garsumą.
Jei norite nutildyti televizoriaus garsiakalbių, spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
- **Automatinis garsumo reguliatorius**
Sumažina staigius garso pokyčius reklaminių pausių pradžioje arba perjungiant kanalus. Įjunkite arba išjunkite.
- **Garsumo skirtumas (Delta volume)**
Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų ar prijungtų prietaisų.
- 1. Perjunkite kanalą ar pasirinkite pageidaujamą prietaisą, kuriam norite išlyginti garsumą.
- 2. Pasirinkite **Delta volume** (Garsumo skirtumas) garso meniu ir pakeiskite garsumo lygį.
- **Automatinis surround**
Automatiškai perjungia į geriausią erdvinį garsą atitinkamai pagal transliaciją.
Įjunkite arba išjunkite.

5.8 Laikmačiai ir užraktai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip įjungti ar išjungti televizorių iš anksto nustatytu laiku arba kaip užrakinti ar atrakinti televizorių.

5.8.1 Automatinis perjungimas į budėjimo režimą

Laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Sleeptimer** (Miego laikmatis) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į miego laikmačio juostelę.
2. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami nustatyti laiką iki 180 minučių 5 minučių intervalais. Jei nustatytas ties 0 minučių, vadinasi, laikmatis išjungtas.

Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką, kai laikmatis skaičiuoja laiką atgal.

5.8.2 Automatinis įjungimas

Įjungimo laikmatis įjungia televizorių nustatytu laiku nustatytą kanalą (iš budėjimo režimo).

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **On timer** (Įjungimo laikmatis) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į įjungimo laikmačio meniu.
2. Naudodamiesi rodyklėmis į viršų, žemyn, kairėn, dešinėn pasirinkite ir įeikite į meniu dalykus po vieną, norėdami nustatyti kanalą, savaitės dieną arba kasdien ir įjungimo laiką.
3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
4. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

✓ Patarimas

Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, pasirinkite **Off** (Išjungti) įjungimo laikmačio meniu.

5.8.3 Kanalų ir programų užrakinimas

Jūs galite užrakinti kanalus ir/ arba programas iš prijungtų prietaisų norėdami, kad vaikai jų nežiūrėtų. Užrakininkite ir atrakininkite su keturių skaitmenų kodu.

Nustatyti ar pakeisti kodą

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Set or Change code** (Nustatyti ar keisti kodą) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įvesti kodą.
2. Įveskite savo kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.
Features (Bruožų) meniu pasirodo pakartotinai patvirtindamas, kad Jūsų kodas buvo sukurtas ar pakeistas.

Pamiršote savo kodą?

1. Pasirinkite **Change code** (Pakeisti kodą).
 2. Spauskite rodyklę į dešinę.
 3. Įveskite anuliuojamąjį kodą 8-8-8-8.
 4. Įveskite savo naująjį asmeninį kodą.
 5. Patvirtinkite savo naująjį įvestą kodą.
- Senasis kodas yra ištrinamas, o naujasis kodas išsaugomas.

5.8.4 Užrakto nuo vaikų įjungimas ir išjungimas

Jei Jūsų kodas nustatytas, Jūs galite užrakinti visus kanalus ir prietaisus, užrakinti specifių kanalą ar prietaisą, nustatyti laiką, po kurio visi kanalai ir prietaisai užrakinami arba įveskite savo vaikų amžių kanalų atskyrimui pagal reitingus, kai skaitmeniniai kanalai yra įdiejami ir transliuojami.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Features (Bruožai) > **Child lock** (Užraktas nuo vaikų) ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įvesti kodą.
2. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.
3. Pasirinkite vieną iš nustatymų.
4. Spauskite rodyklę į dešinę.

Visų kanalų ir prijungtų prietaisų užrakinimas ar atrakinimas

1. Pasirinkite **Lock** (Užrakinti) arba **Unlock** (Atrakinti).
2. Spauskite **OK**.

Tam tikros programos arba visų programų nuo tam tikro laiko rakinimas

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į Custom lock (Asmeninio užrakto) meniu.
3. Spauskite rodyklę į dešinę dar kartą norėdami į Lock after (Užrakinti po) meniu.
4. Pasirinkite **On** (Ijungti) norėdami įjungti rakinimo laikmatį.
5. Spauskite rodyklę į kairę.
6. Pasirinkite **Time** (Laikas).
7. Spauskite rodyklę į dešinę.
8. Įveskite laiką naudodamiesi rodyklėmis į viršų, apačią, dešinėn.
9. Spauskite **OK**.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.7 Elektroninis programų gidas (EPG)

Elektroninis programų gidas suteikia jums galimybę greitai ir lengvai peržiūrėti galimų skaitmeninių programų sąrašą.

Jūs galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą. EPG yra dviejų tipų: "Now and Next" (Dabar ir toliau) ir "7 or 8 day" (7 ar 8 dienų).


Kai skaitmeniniai kanalai įdiegiami ir transliuojami, EPG yra galimas. "Now and Next" visuomet yra galimas, o "7 or 8 day" EPG galimas tik kai kuriose šalyse.

Su EPG meniu Jūs galite:

- pamatyti šiuo metu transliuojamų TV programų sąrašą
- matyti sekančią programą
- grupuoti programas pagal žanrą
- nustatyti priminimus, kada prasidės tam tikros programos
- nustatyti mėgstamus EPG kanalus
- ir t.t.

5.7.1 EPG įjungimas

1. Spauskite .

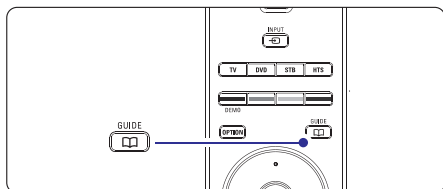

Rodomas šis EPG:

"Now and Next" EPG

Detali informacija apie dabar rodomą programą yra rodoma.


26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		
<div> Exit Next Press -P+ to change channel. </div>		

Arba

"7 or 8 day" EPG


EPG duomenų priėmimas gali šiek tiek užtrukti. TV programų sąrašas rodomas:

Programme guide		Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio
<div> Remind 13:50 Anastasia Watch Jump to ... 0010 - EEN Info </div>			


2. Naudodamiesi spalvotais mygtukais aktyvuokite galimus veiksmus ekrano apačioje.
 - **Next** (kitas): parodyti informaciją apie kitą programą.
 - **Remind** (Priminti): pažymėti arba nuimti žymą nuo programos priminimo.
 - **Watch** (Žiūrėti): žiūrėti ar klausyti dabartinės programos.
 - **Jump to..** (Peršokti prie): pereiti prie kitos arba prieš tai buvusios dienos.
 - **Info** (Informacija): rodyti informaciją apie pasirinktą programą (jei įmanoma).
3. Spauskite  norėdami išeiti iš EPG.

5.7.2 Daugiau apie "7 or 8 day" EPG

Paieška pagal žanrą, suplanuoti priminimai ir t.t. yra valdomi programų gido meniu.

1. Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **Menu** (Meniu). Programos gido meniu pasirodo ekrane.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti meniu nustatymą.
4. Spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti.
5. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti.
6. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti arba spauskite žalią mygtuką norėdami peržiūrėti.
7. Spauskite  norėdami išeiti iš EPG.

✓ Pastaba

Tik tie kanalai, kurie yra pažymėti kaip Pirmenybinių EPG kanalai rodomi programų gido meniu.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.4 Ambilight

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti Ambilight nustatymus.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > TV Settings (TV nustatymai) > **Ambilight** ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami patekti į sąrašą.
2. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti nustatymą.

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Separation
Ambilight	Colour boost

- **Ambilight**
Ijungia ar išjungia Ambilight funkciją.
- **Ryškumas**
Keičia Ambilight šviesos stiprumą.
- **Režimas**
Jūs galite pasirinkti vieną iš keturių Ambilight režimų: **Colour** (spalvotas), **Relaxed** švelnus, **Moderate** (vidutinis), **Dynamic** (dinamiškas). Žiūrėkite skyrelį "4.7 Ambilight režimo pasirinkimas".
- **Atskyrimas**
Nustato spalvos skirtumą tarp kairės ir dešinės ekrano pusės, jei švelnus, vidutinis ar dinamiškas nustatymas pasirenkamas režimų meniu. Išjungus atskyrimą rodomas dinamiškas, tačiau vienspalvis Ambilight.
- **Spalvos pabrėžimas**
Pabrėžia spalvos ryškumą, kad būtų išgautas dar didesnis efektas, jei švelnus, vidutinis ar dinamiškas nustatymas pasirenkamas režimų meniu.

Atsargiai!

Norėdami išvengti prasto infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelių veikimo, statykite savo prietaisus toliau nuo Ambilight.


5.5 Teletekstas

Jūsų televizorius turi 1200 puslapių atminties, kuriose saugomi teleteksto puslapiai ir sub-puslapiai, kad sumažintų laukimo laiką.

Norėdami pasirinkti teleteksto puslapį, skaitykite skyrelį "4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas".



5.5.1 Puslapio numerio sub-puslapių pasirinkimas


Teleteksto puslapio numeris gali turėti keletą sub-puslapių. Šie puslapiai rodomi juostelėje šalia pagrindinio puslapio numerio.

1. Spauskite .
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite rodyklę į kairę arba į dešinę norėdami pasirinkti sub-puslapį.

5.5.2 Teleteksto transliacijų turinio pasirinkimas




Teleteksto turinys nėra transliuojamas visų televizijos kanalų. Jūs galite lengvai pereiti nuo vieno dalyko prie kito nenaudodami puslapių numerių.

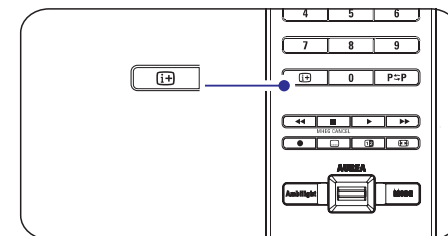1. Spauskite .
2. Spauskite .
Puslapių turinys parodomas.
3. Spauskite rodykles į viršų ar apačią, aukštyn ar žemyn norėdami pasirinkti dalyką.
4. Spauskite OK norėdami peržiūrėti puslapį.



5.5.3 Dvigubo vaizdo teletekstas


Jūs galite žiūrėti teletekstą ir matyti kanalo transliaciją vieną šalia kito.

1. Spauskite  norėdami įjungti dvigubo vaizdo teletekstą.
2. Spauskite  dar kartą norėdami pamatyti įprastą teletekstą.
3. Spauskite  norėdami išjungti teletekstą.

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


5.5.4 Paieška teletekste


Greitai pereikite prie dalyko, susieto su keliais puslapiais, arba ieškokite specifinių žodžių teleteksto puslapiuose.

1. Spauskite .
2. Spauskite **OK** norėdami paryškinti pirmąjį žodį ar numerį.
3. Spauskite rodyklę į viršų ar apačią, aukštyn ar žemyn norėdami pereiti prie kito žodžio ar puslapio numerio.
4. Spauskite **OK** norėdami ieškoti puslapio, kuriame yra paryškintas žodis ar numeris.
5. Spauskite rodyklę į viršų, kol joks žodis ar numeris nebebus pažymėtas, jei norite baigti paiešką.

5.5.5 Teleteksto puslapių padidinimas

Kad būtų patogiau skaityti, Jūs galite padidinti teleteksto puslapius.

1. Spauskite  ir pasirinkite teleteksto puslapį.
2. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) nuotolinio valdymo pultelyje norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.
3. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) dar kartą norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.
4. Spauskite rodyklę į viršų ar apačią norėdami naršyti po padidintą puslapį.
5. Spauskite **Option** (Pasirinkimai) dar kartą norėdami sugrįžti į normalų puslapio dydį.

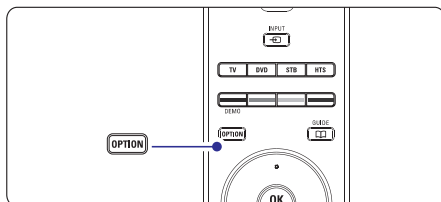


5.5.6 Teleteksto meniu


Naudodamiesi nustatymais teleteksto meniu, Jūs galite pamatyti paslėptą informaciją, leisti puslapiams keistis automatiškai ir keisti ženklų nustatymus.

- **Reveal (Atskleisti)**
Paslėpti arba atskleisti informaciją puslapiuose, tokią kaip mįslių ir galvosūkių sprendimai.
- **Cycle subpages (Puslapių vertimas)**
Jei pasirinktame puslapyje yra sub-puslapių, Jūs galite nustatyti, kad puslapiai keistųsi automatiškai.
- **Language (Kalba)**

Kai kurios kalbos naudoja skirtingus kalbos ženklų rinkinius. Pasirinkite atitinkamą grupę, kad tekstas būtų rodomas teisingai.

1. Spauskite .
2. Spauskite **Menu** (Meniu).

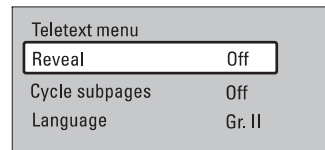

3. Spauskite rodyklę į viršų arba žemyn norėdami pasirinkti reikiamą nustatymą.
4. Spauskite **OK** norėdami pakeisti nustatymą.
5. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš teleteksto meniu.
6. Spauskite  norėdami išjungti teletekstą.

5.5.7 – Not translated, UK only

5.5.8 Teletekstas 2.5

Jei toks teletekstas yra transliuojamas Jūsų televizijos, jis siūlo daugiau spalvų ir geresnę grafiką.

Teletekstas 2.5 pagal gamyklinius nustatymus yra įjungtas.

1. Spauskite **Menu** (Meniu) nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite TV menu (TV meniu) > Installation (Idiegimas) > Preferences (Nustatymai) > **Teletext 2.5** ir spauskite rodyklę į dešinę norėdami įeiti į sąrašą.
2. Pasirinkite on (įjungti) arba off (išjungti).

5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


5.6 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas

Jūs galite matyti visų kanalų sąrašą arba susikurti savo mėgstamų kanalų ir radijo stočių sąrašą. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausių sąrašą.

5.6.1 Mėgstamiausių sąrašo pasirinkimas

Išmokite, kaip pasirinkti vieną iš savo mėgstamų kanalų sąrašų.

1. Spauskite **OK**.
Pirmą kartą, pabaigus įdiegimą, All channels (Visi kanalai) sąrašas rodomas. Kitais atvejais jums bus rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.

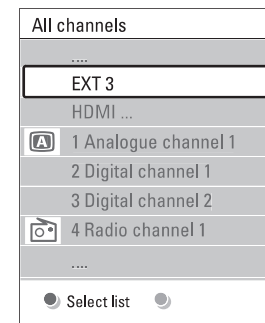

2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti mėgstamiausių sąrašus.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
Pasirinktas mėgstamiausių sąrašas parodomas.
5. Spauskite **OK** dar kartą norėdami išeiti.

5.6.2 Mėgstamiausių sąrašo sukūrimas

Sukurkite ir keiskite savo mėgstamiausių sąrašą.

1. Spauskite **OK**.
Rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.
2. Spauskite raudoną mygtuką, kad pamatytumėte visus mėgstamiausių sąrašus.
3. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti kanalą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką, kad patektumėte į Edit

(redagavimo) režimą. Pasirinktame sąraše matysite pilną kanalų sąrašą.

6. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pažymėti kanalą.
7. Spauskite **OK**, kad pasirinktumėte (atšauktumėte) pažymėtą kanalą.
Kanalas bus įtrauktas į (išmestas iš) pasirinktą sąrašą.
8. Dar kartą paspauskite žalią mygtuką, kad išeitumėte iš Edit (redagavimo) režimo.
Modifikuotas sąrašas rodomas ekrane.

5.6.3 Kanalo pasirinkimas iš mėgstamiausių sąrašo

1. Spauskite **OK**.
Rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.
 2. Spauskite rodyklę į viršų arba apačią norėdami pasirinkti kanalą.
 3. Spauskite **OK**.
Televizorius persijungia į tą kanalą.
- ⚠ **Patarimas**
- Naudokite P+ norėdami pereiti per TV kanalus pasirinktame mėgstamiausių sąraše.
 - Naudodamiesi skaičių mygtukais Jūs galite pasirinkti bet kurį kanalą, net jei jis nėra Jūsų mėgstamiausių sąraše.

