

PHILIPS

Television

8556 Series

הוראות הפעלה

43PUS8556
50PUS8556
58PUS8556
65PUS8556
70PUS8556
75PUS8556

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport


1 מסך הבית	4
1.1 מסך הבית וערוצים	4
2.1 יישומים והאוסף של Philips	4
3.1 פתיחת מסך הבית	4
2 הגדרות	5
1.2 קרא על בטיחות	5
2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	5
3.2 עצות בנושא הצבה	5
4.2 כבל החשמל	5
5.2 כבל האנטנה	6
6.2 צלחת לוויין	6
3 שלט רחוק	7
1.3 סקירה כללית של המקשים	7
2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה	8
3.3 חיפוש קולי	9
4.3 מקלדת	9
5.3 חישן אינפרא-אדום (IR)	10
6.3 סוללות	10
7.3 ניקוי	10
4 הפעלה וכיבוי	11
1.4 מופעלים או במצב המתנה	11
2.4 תפריט בסיסי	11
5 ערוצים	12
1.5 התקן ערוצים	12
2.5 רשימת ערוצים	12
3.5 מיון רשימת ערוצים	12
4.5 צפייה בערוצים	12
5.5 ערוצים מועדפים	15
6.5 טקסט / טלטקסט	16
7.5 טלוויזיה אינטראקטיבית	17
6 התקנת ערוץ	19
1.6 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	19
2.6 התקנת אנטנה	21
3.6 עותק רשימת ערוצים	23
7 חיבור מכשירים	25
1.7 על אודות חיבורים	25
2.7 CI+ - חכם כרטיס עם CAM 7.2	26
3.7 מערכת קולנוע ביתי - HTS	26
4.7 סמארטפונים וטאבלטים	27
5.7 נגן תקליטורי ray-Blu	27
6.7 בלוטות'	27
7.7 אחזניות	27
8.7 קונסולת משחק	28
9.7 כונן קשיח USB	28
10.7 מקלדת USB	29
11.7 כונן הבזק USB	29
12.7 מצלמה	30
13.7 מצלמת וידאו	30
8 חיבור ה-TV Android	31
1.8 רשת ואינטרנט	31
2.8 חשבון Google	32
3.8 היישום האוסף של Philips	33
9 אפליקציות	34
1.9 על אודות אפליקציות	34
9.2 Google Play	34
3.9 התחלת יישום או עצירתו	35
4.9 נעילת יישומים	35
5.9 שיטות הפעלה של המקלדת	36
6.9 אחסון	36
10 אינטרנט	38
10.1 התחלת האינטרנט	38
10.2 אפשרויות באינטרנט	38
11 תפריט מהיר	39
12 סמל המכשיר	40
12.1 מעבר למכשיר	40
12.2 אפשרויות לקלט טלוויזיה	40
12.3 שם וסוג התקן	40
12.4 סריקה מחדש של החיבורים	40
13 רשתות	41
13.1 רשת	41
13.2 בלוטות'	41
14 הגדרות	42
14.1 Picture (תמונה)	42
14.2 צליל	45
14.3 הגדרות Ambilight	47
14.4 הגדרות סביבה	48
14.5 הגדרות כלליות	49
14.6 הגדרות שעון, אזור ושפה	51
14.7 הגדרות אנדרואיד	52
14.8 הגדרות גישה אוניברסלית	52
14.9 נעילת הגדרות	53
15 סרטונים, תמונות או מוזיקה	54
15.1 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	54
15.2 תפריט מועדפים	54
15.3 תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	54
15.4 מחיבור USB	54
15.5 הקרנת סרטוני וידאו	54
15.6 הצגת תמונות	55

77	26.6 רזולוציות כניסה תצוגה:	56	15.7 השמעת מוזיקה
77	26.7 קישוריות	58	16 מדריך טלוויזיה
77	26.8 צליל	58	16.1 למה תזדקק
77	26.9 מולטי-מדיה	58	16.2 נתוני מדריך טלוויזיה
78	27 עזרה ותמיכה	58	16.3 שימוש במדריך הטלוויזיה
78	27.1 רישום הטלוויזיה	60	17 הקלטה והשהיית הטלוויזיה
78	27.2 שימוש בעזרה	60	17.1 הקלטה
78	27.3 בעיות	61	17.2 השהה טלוויזיה
80	27.4 עזרה מקוונת	63	18 סמארטפונים וטאבלטים
80	27.5 תמיכה ותיקונים	63	18.1 אפליקציית Remote TV
81	28 בטיחות וטיפול	63	18.2 Google Cast
81	28.1 בטיחות	64	19 משחקים
82	28.2 טיפול במסך	64	19.1 למה תזדקק
83	29 תנאי שימוש	64	19.2 שלטי משחקים
83	29.1 תנאי שימוש - טלוויזיה	64	19.3 כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק
83	29.2 תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	65	20 Ambilight
83	29.3 תנאי שימוש - האוסף של Philips	65	20.1 Ambilight, כיבוי או הפעלה
84	30 זכויות יוצרים	65	20.2 Ambilight כבוי
84	30.1 HDMI	65	20.3 הגדרות Ambilight
84	30.2 Dolby Audio	65	20.4 מצב תאורת טרקלין
84	30.3 Dolby Vision ו-Dolby Atmos	66	20.5 שעון מעורר עם הזריחה
84	30.4 DTS-HD	66	20.6 Ambisleep
84	30.5 DTS Play-Fi	66	20.7 הרחבת Ambilight
84	30.6 Wi-Fi Alliance	69	21 נבחרות
84	30.7 Kensington	69	21.1 על אודות נבחרות
85	30.8 סימנים מסחריים אחרים	69	21.2 כעת בטלוויזיה
	31 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.	69	21.3 וידאו לפי דרישה
87	מפתח	71	22 Freeview Play
		71	22.1 אודות Play Freeview
		71	22.2 שימוש ב-Play Freeview
		73	23 Netflix
		73	24 Alexa
		73	24.1 אודות Alexa
		73	24.2 שימוש ב-Alexa
		74	25 תוכנה
		74	25.1 עדכון תוכנה
		74	25.2 גרסת תוכנה
		74	25.3 עדכון תוכנה אוטומטי
		74	25.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה
		75	25.5 תוכנת קוד פתוח
		75	25.6 רישיון קוד פתוח
		75	25.7 הודעות מערכת
		76	26 מפרטים
		76	26.1 סביבתי
		76	26.2 חשמל
		76	26.3 מערכת הפעלה
		76	26.4 קליטה
		76	26.5 סוג מסך

מסך הבית

1.1

מסך הבית וערוצים

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה.

מסך הבית "מסך הבית"; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את "יישומים"; כגון "האוסף של Philips"; "צפה בטלוויזיה"; "מדרין הטלוויזיה"; "מדיה"; ואחרים.

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ "הדבר הבא להפעלה";

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא"; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "בחר"; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא";.

הערוץ "סרטים וטלוויזיה של Google Play";

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play "TV & Movies".

הערוץ "עזרה";

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה "כיצד ל..."; שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למיניוויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ- "מסך הבית";.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות"; ופריטי תפריט נפוצים ב- "תפריט הטלוויזיה של Philips";; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות. - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים. - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV. - הגדרות: כדי לגשת לתפריט "כל ההגדרות"; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה. - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

1.2

יישומים והאוסף של Philips

אפליקציות

ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים"; ניתן לפתוח את הדף "יישומים"; על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; שבקצה הימני של השורה "יישומים"; הדף "יישומים"; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך מ- "האוסף של Philips"; או מ- "חנות Google Play";.




האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips"; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום "האוסף של Philips"; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

1.3

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 - לחץ על .HOME
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על  "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל "מסך הבית";.

בעת פתיחה של "מסך הבית"; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ- "מסך הבית"; כדי להמשיך.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש את "הוראות בטיחות ".

2.2

מעמד טלוויזיה והתקנתה על קיר

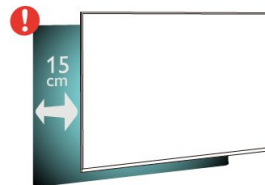
מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב "מדריך להתחלה מהירה "; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה "מדריך להתחלה מהירה ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה VESA יש להשקיע.



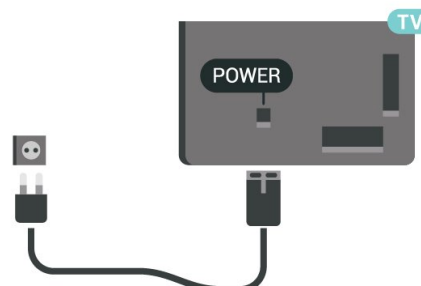
הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER "; שבג הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל מחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.



PUS85x6 • 43

M6 , VESA MIS-F 100x200 (מיני: 10 מ "מ, מקס': 12 מ "מ)

PUS85x6 • 50

M6 , VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ "מ, מקס': 16 מ "מ)

x6 • 58

x300

x6 • 65

x300

x6 • 70

x300

x6 • 70

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב"עזרה";, לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

Freeview Play - 4
כדי להפעיל את Freeview Play.

5 - PAIR SOURCES /
• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant
כדי להפעיל את Google Assistant.

באמצע



- 1 - & 🔴
כדי להג
- 2 - CE
- 3 - ilight
כדי לבר
- 4 - I & 📶
כדי לפו
טיפוסיות.

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - < & "חזרה"
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה ▶, כדי להפעיל.
• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה.
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה ⏮, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה ⏭, כדי להרץ קדימה.
• הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - & "מדריך טלוויזיה" / & "רשימת ערוצים"
כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

5 - PAIR SOURCES /
• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant
כדי להפעיל את Google Assistant.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

1 - & 🔴 "המתנה" / "מופעל"
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה & "המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלויזיה זו.
 - הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

2 - אֶל השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על + או על - כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לחזר ערוץ באופן ישיר.

4 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלויזיה טיפוסיות.

5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלויזיה. כדי לעצור יישום טלויזיה אינטראקטיבי. לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

6 - prime video

כדי להפעיל את ה- "יישום" Amazon; prime video

7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 - OPTIONS +

כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

3.2

קישור השלט רחוק לטלויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם בא "א (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות

א "א (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה הזמינה

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלויזיה זו.
 - הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

2 - אֶל השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על + או על - כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לחזר ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

"טקסט" " / " טלטקסט " ;

5 - EXIT - TV

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלויזיה. כדי לעצור יישום טלויזיה אינטראקטיבי. לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

6 - prime video

כדי להפעיל את ה- "יישום" Amazon; prime video

7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 - OPTIONS +

כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

מקלדת

סקירה כללית

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty

אותן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה-LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לוטמור אח הוטלו רחוק: רהרה הטלויזיה ומרחק ועל רמור



אחד) ב

3-אם

הקי

4-מומ

תהליכי

המכיל

בתהליך

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל **הגדרות** > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **צימוד השלט רחוק** > ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

הגדרות > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **פרטי שלט הרחוק**

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

הגדרות > **אלחוטי ורשתות** > **שלט רחוק** > **עדכון תוכנת שלט רחוק**

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.


יש לקשר את השלט רחוק לטלויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי. כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על **השלט רחוק**, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

המקלדת עבור השפה.

- 8 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.
- המרחק הטוב ביותר לתפעול השלט רחוק של הטלוויזיה הוא פחות מ-5 מטר.
- בעת השימוש במקלדת השלט רחוק, מומלץ להחזיק את השלט רחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.
- אין לחסום את קרן הא" של השלט רחוק.







Qwerty או Azerty

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריק, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל-Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל-Azerty..

- 1- לחץ על  HOME, בחר  "הגדרות"; ולחץ על OK.
- 2- בחר  "אזור ושפה"; ולחץ על  (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- בחר  "מקלדת שלט רחוק"; ולחץ על OK.
- 4- בחר Qwerty או Azerty ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

3.5

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכווון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

3.6



סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- 1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי - של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.


למידע נוסף, ב"חזרה";, בחר  "מילות מפתח"; וחפש את  "תום שימוש".

3.7

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.


הפעלה וכיבוי

4.1

מופ


וגא שהי
המסופי
הטלוויז

הפעלה

לחץ על
על 
הטלוויז
רחוק א



מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמויות קטנות מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.



4.2



תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1- כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2- לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  " **עוצמת קול** ";  " **ערוץ** "; או

 " **מקורות** "; בחר  " **הדגמה** "; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3- לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינור. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח "; וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה "; או "ערוץ, התקנה ";.

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים". הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום", "חדשות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים", "ספורט" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** -.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-Ⓢ (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **⏪** "חזרה "; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ **TV** + OPTIONS.

2 - בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.
3 - בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **TV** + OPTIONS.

4 - בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; ולחץ על OK.

6 - בחר "חפש ערוץ "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 - הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **TV** + OPTIONS.

4 - בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 - בתפריט "אפשרויות ";, בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **⏪** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⏩** כדי לסגור את התפריט.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** - .
אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **←** & "חזרה";
ניתן גם לכוון לערוצים מ **& "רשימת ערוצים";**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות & "נעילת ילדים";. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1- לחץ על **TV**.
- 2- לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3- בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4- לחץ על **TV** + OPTIONS ובחר & "נעל ערוץ"; ולחץ על **OK**.
- 5- הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**TV** (מנעול).
- 6- לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** & "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1- לחץ על **TV**.
- 2- לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3- בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4- לחץ על **TV** + OPTIONS ובחר & "בטל נעילת ערוץ"; ולחץ על **OK**.
- 5- הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6- לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** & "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **& "עזרה";** לחץ על המקש הצבעוני **—** & "מילות מפתח"; וחפש

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד & "דירוג הורים";. הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1- בחר & "הגדרות"; & "נעילת ילדים"; ולחץ על **OK**.
- 2- הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר & "הגדר קוד"; & "נעילת ילדים";.
- הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

- 3- חזור אל & "דירוג הורים";, בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 4- לחץ על **←** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר & "אף אחד";. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

- תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.
- כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...
- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 2- לחץ על **TV** + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

- לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.
- כדי להציג כתוביות...
- לחץ על **TV** + OPTIONS ובחר & "כתוביות";.
- ניתן להעביר כתוביות
- למצב & "מופעל"; או & "כבוי";. לחלופין, ניתן לבחור & "אוטומטי";.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה

יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- <quot; שפת הכתוביות >.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את <quot; טקסט >.

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת <quot; מופעל >; בתפריט <quot; כתוביות >; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות <quot; פרטים >; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1- עבור אל <quot; שפה > ולחץ על OK.

2- בחר <quot; שפות >; <quot; כתוביות >; <quot; ראשיות >; או <quot; כתוביות משניות >;.

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > (ימין) כדי להציג מידע CAM...

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר <quot; שפת הכתוביות >; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה

תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1- עבור אל <quot; שפה > ולחץ על OK.

2- בחר <quot; שפות >; <quot; שמע >; או <quot; ראשיות >;.

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > (ימין) כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר <quot; שפת השמע >; ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי <quot; ממשק משותף >;, ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1- לחץ על <quot; SOURCES >.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור <quot; צפה בטלוויזיה >;.

3- לחץ על + OPTIONS ובחר <quot; הממשק המשותף >;.

4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).

5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

בחר <quot; הגדרות >; <quot; הגדרות >; <quot; הגדרות כלליות >; <quot; מתקדם >; <quot; HbbTV >; <quot; מופעל >;.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוון לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר <quot; מידע על תוכניות >; ולחץ על OK.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים".

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים (למעלה) או (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + או -.

* הערה: רשימת ערוצים מועדפים לא זמינה כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת או איטליה.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3- לחץ על + OPTIONS.
- 4- בחר "צור רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.
- 5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7- כשיים את הוספת הערוצים, לחץ על < "חזרה".

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

המועדפים"; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל- "רשימת המועדפים"; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים"; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב- "רשימת המועדפים"; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל- "רשימת מועדפים"; , ניתן להשתמש ב- "בחר טווח";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח"; ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

ב- "מידע על תוכניות"; לחץ על המקש הצבעוני > "מתחמן"; כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות המתוזמנות, או לחץ על המקש הצבעוני < "סקירה כללית"; כדי לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.

הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימת הערוצים...

1- התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על < "רשימת ערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע"; ולחץ על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על < "חזרה"; כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1- התכוונן לערוץ אנלוגי.

2- לחץ על + OPTIONS.

בחר "מונו/סטריאו"; ולחץ על > (ימין).

3- בחר "מונו"; או "סטריאו"; ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב- "רשימת

מועדפים"; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים (למעלה) או (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות

המקש < "חזרה";

רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4לחץ על ✓ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח
שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים";
"מ" "בחר טווח".

ערוץ מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת
מועדפים", ניתן להשתמש ב"ערוץ
מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה
רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוץ
מועדפים" ולחץ על OK.
- 3ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה
רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4לחץ על ✓ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח
שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים";
"מ" "ערוץ מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...

- 1פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה
רוצה לשנות.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת
מועדפים" ולחץ על OK.
- 3השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי
ולהזין אחד חדש.
- 4לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את רשימת
הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים"...

- 1פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה
להסיר.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת
מועדפים" ולחץ על OK.
- 3אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את רשימת
הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת
מועדפים" (סידור מחדש).
כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה
אתה רוצה לשנות.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את
הערוצים" ולחץ על OK.
- 3ב"רשימת מועדפים", בחר את הערוץ שאתה
רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ
למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "
רשימת המועדפים" באמצעות
המקש < "חזרה".

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל"רשימת
המועדפים" שלך.

- 1בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על ☰
"בחר רשימת ערוצים".
- 2בחר "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3לחץ על ☰ "מדריך טלוויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה
שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים
הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו
לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם.
עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את
פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה" ישנה רשת
"הידעת" "רשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ
"הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש
בטלוויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" / "טלטקסט", לחץ
על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.
כדי לסגור "טקסט", לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

- 1הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית
המסך.

עמודי טקסט משניים

כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה";

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "שפה";

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5";

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר

וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

- 1בחר "הגדרות"; < "אזור

ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2בחר "שפה"; < "טקסט";

ראשוני"; או "טקסט משני"; ולחץ על OK.

- 3בחר את שפות ה- "טקסט"; המועדפות.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

- 1לחץ על TEXT.

- 2באשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

- 3בחר "טקסט 2.5"; < "כבוי"; ולחץ

על OK.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "טקסט"; וידיאו לפי דרישה "טקסט"; (VOD).

HbbTV, MHEG, ...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) מכונה אינטראקטיבית טלוויזיה. לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "טקסט"; אדום "טקסט";. אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ "טקסט"; + OPTIONS ובחר T.O.P. "סקירה כללית";.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

- 2בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

- 3לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.

- 5לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט";

כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר: ..

- 1לחץ על > SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.

- 2תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS,

בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש < ולחץ על OK.

- 3לחץ על < "חזרה"; כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

- 4לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < "חזרה";.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ

על < "חזרה";.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיימר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא /בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול" / "מסך מלא";

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P.";

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה"; / "תצוגה רגילה";

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).


HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.





⚙️ <quot;הגדרות<quot; <quot;<quot;הגדרות
כלליות<quot; <quot;<quot;מתקדם<quot; <quot;<quot;הגדרות
HbbTV<quot; <quot;HbbTV<quot; מופעל<quot;.

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית


פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני  (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.


ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש,  <quot;חזרה<quot; כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים  (הפעלה),  (השהייה) ו- (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על  <quot;חזרה<quot;.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על  <quot;חזרה<quot;.

מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול";

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת "Unicable" כבל יחיד "; או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "Unicable" כבל יחיד "; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "Unicable" כבל יחיד "; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך ב-Unicable 1 (EN50494) וב-Unicable 2 (EN50607/JESS).

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור "UB" "; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר "הגדרות" > "עדכון ערוצים" > < "OK".
- 2 - בחר "חפש ערוצים" > "OK".
- 3 - בחר "עדכון ערוצים" > לחץ על < "OK". הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 - בחר "סיום" > "OK".

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים "הכול"; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש "התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנת לוויינים".

התקנת מסדר-משיב...

- 1 - בחר "הגדרות" > < "OK".
- 2 - בחר "התקנה ידנית" > < "OK".
- 3 - אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 4 - הגדר את "הקוטב" > < "OK".
- 5 - המצב "קצב סימנים" > < "OK".
- 6 - תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".
- 7 - לחץ על החיצים < > (למעלה) or < > (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר "בוצע" > < "OK".
- 8 - בחר "חפש" > < "OK".
- 9 - אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" > < "OK".
- 10 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

הפעלת LNB

בברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת < "אוטומטי".

22 קילו-הרץ טון

בברירת המחדל, < "ציליל" > < "OK" מוגדר < "אוטומטי".

תדר LO / נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב "הגדרות"; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 43/ לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב"; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המסדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב "רשימת הערוצים"; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי";.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- בחר "הגדרות"; "עדכון ערוצים אוטומטי"; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי"; ולחץ על OK.
- 4- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

- 1- בחר "הגדרות"; "הודעת עדכון ערוץ"; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "הודעת עדכון ערוץ"; ולחץ על OK.
- 4- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי"; נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- בחר "הגדרות"; "התקנת אנטנה"; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "חפש ערוצים"; ולחץ על OK.
- 4- בחר "התחל"; ולחץ על OK.
- 5- בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים"; בחר "הבא"; ולחץ על OK.
- 6- בחר "התחל"; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 7- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1- בחר "הגדרות"; "התקנת אנטנה"; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "חפש ערוצים"; ולחץ על OK.
- 4- בחר "התחל"; ולחץ על OK.
- 5- בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים"; בחר "הבא"; ולחץ על OK.
- 6- בחר "התחל"; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 7- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

- 2הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 3בחר "חפש ערוצים"; ולחץ על OK.

- 4בחר "התחל"; ולחץ על OK.

- 5בחר "התקן ערוצים מחדש";

בחר "הבא"; ולחץ על OK.

- 6בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7בחר "הבא"; ולחץ על OK.

- 8בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה

(DVB-T) "; או "כבל (DVB-C) "; ולחץ

על OK.

- 7בחר "הבא"; ולחץ על OK.

- 10בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים

ואנלוגיים"; או "רק ערוצים דיגיטליים"; ולחץ

על OK.

- 7בחר "הבא"; ולחץ על OK.

- 12בחר "התחל"; ולחץ על OK כדי לעדכן את

הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 13לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1בחר "הגדרות"; < "; "הגדרות

כלליות"; < "התקן שוב טלוויזיה"; ולחץ

על OK.

- 2הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 3בחר "כן"; ולחץ על OK כדי לאשר.

- 4הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל

הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

- 5לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת DVB-T או DVB-C

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

"אנטנה (DVB-T) "; או "כבלים

(DVB-C) "; האפשרות "אנטנה

(DVB-T/T2) "; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן

DVB-T דיגיטליים. האפשרות "כבלים (DVB-C) ";

מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים

DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים,

מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך

ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים

לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את

רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה

מהירה"; "בסריקת תדרים" כדי לחפש ערוצים,

בחר "אוטומטי";. הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי

הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית

ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל "תדר רשת"; לצורך חיפוש

ערוצים, בחר "ידני";.

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת"; מוגדר

להיות "ידני";, תוכל להזין את ערך תדר הרשת

שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים,

השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה

מהירה"; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות

בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים

חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה

מלאה";. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר

זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8

"; "ה";.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים

חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1

"; "ה";. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1

מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים

דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים,

תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-- CAM מודול גישה

מותנית, בחר "חינם + מעורבל";. אם אין לך מינוי

לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל

לבחור "ערוצי חינם בלבד";.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "דיגיטלי" < "בדיקת קליטה" ולחץ על OK.

4- בחר "חפש" < "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר "חיפוש" < "בדיקת איכות האות" של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש" < "בדיקת איכות האות" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "אנלוגי" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

"מערכת" < "בדיקת איכות האות" < "התקנת אנטנה" < "חיפוש" < "בדיקת איכות האות" ולחץ על OK.

בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

"חפש ערוץ" < "בדיקת איכות האות" < "התקנת אנטנה" < "חיפוש" < "בדיקת איכות האות" ולחץ על OK.

תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור "חיפוש" < "בדיקת איכות האות" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש" < "בדיקת איכות האות" ולחץ על OK.

"אחסון" < "בדיקת איכות האות" < "התקנת אנטנה" < "חיפוש" < "בדיקת איכות האות" ולחץ על OK.

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש.

בחר "שומר ערוץ נוכחי" או "שומר ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "גרסה נוכחית" ולחץ על OK.
2- לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

1- בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
2- בחר "פרטי תוכנה קיימת" ולחץ על OK.
3- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

1- הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
2- חיבור כונן הבזק USB.

3- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "עותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK.
4- בחר "העתק ל-USB" ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN ל "נעילת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.

5- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

1- בחר **הגדרות**; **quot <**; **quot >** (ימין) כדי להיכנס לתפריט. **ערוצים** " ולחץ על **>**

2 - בחר "עוֹתָק רְשִׁימָה

ערוצים & quot; ובחר **& quot;גרסה קיימת & quot;**;; ולאחר מכן לחץ על OK.

3-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלה רשימת ערוצים לטלוויזיה

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שלא הותקנה עדיין

1-חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה.
תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2-חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר "הגדרות" < "ערוצים"

עוֹתָק רְשִׁימַת עֲרוּצִים;quot <quot <הַעֲתָק

לטלויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4-הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.

שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שהותקנה כבר

1- בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש": התחל תהליך זה עד

פרק "התקן ערוצים מחדש": התחל תהליך זה עד

שתיגיע להגדרת המדינה. לחץ על < "חזרה"; כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק

"התקן ערוצים מחדש"; והתחל את ההתקנה. בחר את

המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום,

עבור לשלב 2.

2-חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר "הגדרות" "ערוצים" "<

עוֹתָק רְשִׁימַת עֲרוּצִים; <quot; >quot; הַעֲתָק

לטלויזיה & otomom: ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4-הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.

שלופ את התקו הזיכרון USB.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל "CI+ מותנית";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה (רכיב זה CI+ CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה-USB). למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק את ערוץ אודיו חוזר (ARC). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה-ARC רק לחבר HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-HDMI 2.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ ממשק משותף.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבורה שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

- 1- בחר > "הגדרות"; בחר > "ציליל"; <
- > "עוצמת קול אוזניות"; ולחץ על OK.
- 2- לחץ על החצים או (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 3- לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשוות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשוות
- כדי להשוות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשוות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב- > "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני > "מילות מפתח"; וחפש את > "כונן קשיח USB";.

התקנה

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1- לחבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

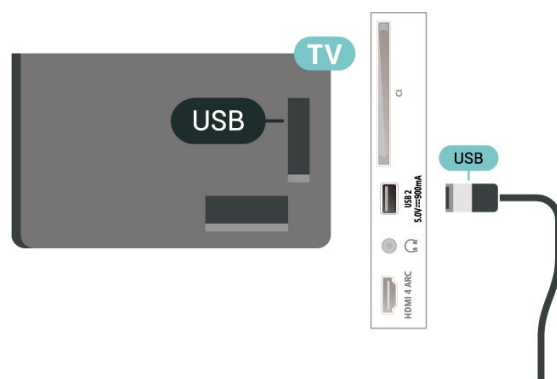
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על (השהיה). הניסיון להשוות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.



אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

- בחר & "הגדרות מקלדת USB";, ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על & "Ctrl + מקש רווח"; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab ו- Tab+Shift = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.11

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה" מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1- לחבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- בחר "הקלטות" אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים" כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4- כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
- 5- לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נ

מפתח

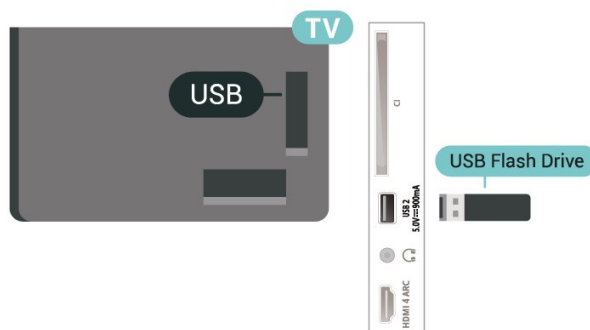
7.10

מקי

חיבור

חבר מ

שלך.



השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הטלוויזיה תזהה את כוון ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב- & "עזרה";, לחץ על המקש הצבעוני - & "מילות מפתח"; וחפש

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1- בחר & "הגדרות"; & "הגדרות";, ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט כלליות & "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ

על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB - **ב** Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה";

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל;quot &

חיבור קווי

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

רשת ביתית

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.


חיבור אלחוטי

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.
השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



ot & 
quot &
Wi-Fi

ביצוע ו

ot & 

ורשתות " <quot; קווי או Wi-Fi " <quot;
; " <quot; אלוהוטי " <quot; ;
; " <quot; ;

1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר "הוסף רשת חדשה"; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור

הגדרות < > & " " & " " & " "

ורשתות "קווי או Wi-Fi" ו"קווי";
התחבר לרשת "קווי" ו"קווי";

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-דודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4-תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב.
DHCP צריך להיות "on" מופעל.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

<quot " &<quot &**הגדרות** & >

<quot " &Wi-Fi קווי או & מעבד מדיה דיגיטלית -
DMR " ;>

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש "מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל":

הפעלת חיבור Wi-Fi

Wi-Fi מופעל/כבוי ";
"קורי או Wi-Fi " < ";
"אלחוטי ורשתות " < ";

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלויזיה.

מחקר זיכרון אינטרנט

⚙️ "הגדרות" < "אלחוטי ורשתות" < "קווי או Wi-Fi" < "מחק זיכרון אינטרנט":

באמצעות " "מחקר זיכרון אינטרנט"; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה " "עוגיות"; (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלווח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמחזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש **בחשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

1- בחר < > הגדרות

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

רשתות אלחוטיות ו-Wi-Fi: הגדרות

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת /מסכת רשת /שער DNS/ של IPv4 או של IPv6

תצורת רשת - כתובת IP | סטטית

[illegible]

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP | סטטית

<quot "**הגדרות** ><quot ;<quot "אלחוטי ורשתות>

<quot "קורי או Wi-Fi ><quot ;<quot "תצורת:

<quot "תצורת IP סטטי:<quot ;

1-בחר "תצורת IP סטטי" והגדר את תצורת החיבור.
2-ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP ", "מסכת רשת", "שער" ; "DNS 1 או DNS 2.

הפעל עם Wi-Fi WoWLAN)

<quot & <quot & **הגדרות** & ⚙️
 <quot & Wi-Fi קווי או <quot &
 ;><quot) WoWLAN) Wi-Fi

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "Wi-Fi & WoWLAN" חייבת להיות מופעלת.

Chromecast הפעלה באמצעות

<quot & ״אלחוטי ורשתות" & ״הגדרות" & ⚙
 <quot & ״קורי או Wi-Fi" & ״הפעל באמצעות
 :" & Chromecast


העבר למצב "פועל"; כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלוויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה "Wi-Fi (WoWLAN)" לפני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעל באמצעות Chromecast".

- Android " ולחץ על OK.
- 2 - " חשבון וכניסה " ולחץ על OK.
- 3 - " התחל " ולחץ על OK.
- 4 - " השתמש בשלט " ולחץ על OK.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " ולחץ על OK.
- 6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips " יש לאשר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש ", חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " היישומים של Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש " לאחר התקנת הטלוויזיה...


- 1 - לחץ על  HOME, בחר " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " תנאי שימוש ", ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 - בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " אוסף היישומים של Philips ":

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים " עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " אוסף היישומים של Philips ":

- 1 - לחץ על  HOME, בחר " האו " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " הגדרות פרטיות ", ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בבחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבת. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - בחר " הגדרות " < " הגדרות " ולחץ על OK.
- 2 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3 - אם יש צורך, לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

8.3

היישום האוסף של Philips


הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips " תחת המקטע " יישומים מומלצים " הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " יישומים ".

היישומים של " האוסף של Philips " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips " והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips " מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- " האוסף של Philips " תתבקש לאשר את " תנאי השימוש ". ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- " האוסף של Philips ":

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר " האוסף של Philips " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ".
- 3 - בבחר את הכרטיסיה " הכל ", ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ".

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה " יישומים "; בתפריט " בית ";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום " דפדפן אינטרנט "; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips ". עליך להיכנס באמצעות " חשבון Google "; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב " חנות Google Play ";

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה
- כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...
- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר TV & Google Play Movies.
- 3. בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4. בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר TV & Google Play Movies.
- 3. בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4. ניתן להשתמש במקשים (עצור ") ו (השהה ") לגלגל אחורה " או (קדימה מהר ") בשלט רחוק.
- 5. כדי לעצור את היישום " סרטים ומחיקה "; לחץ

על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " האוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר YouTube Music.
- 3. בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4. כדי לעצור את היישום " מוזיקה "; לחץ על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " האוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם " משחקים של Google Play "; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים
- התחל את היישום " משחקים של Google Play "; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google Play ";

- 1. לחץ על HOME.

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.

2- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3



התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על  HOME.

2- עבור אל השורה "יישומים"; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על  "חזרה"; או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית"; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן "מסך הבית"; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט "בית";

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 "יישומי Philips";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור "תפריט הבית"; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.


החנות של Google Play גיל

"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

2- בחור Google Play Games.

3- בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4- לסיום, לחץ על  "חזרה"; מספר פעמים או

לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב-"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט

"הוסף יישום למועדפים"; בשורה

"יישומים"; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט

יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google

הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים



כדי להתקין יישום חדש...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.

3- בחור את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4- כדי לסגור את "החנות של Google Play"; לחץ

על  "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

בקרת הורים

"חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על  HOME.



2- בחור החנות של Google Play ולחץ על OK.

3- בחור "הגדרות"; <"בקרת הורים";

4- בחור את רמת הגיל שאתה רוצה.

5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6- כדי לסגור את "החנות של Google Play"; לחץ

על  "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב-"מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט

"הוסף יישום למועדפים"; בשורה

"יישומים"; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

ולחץ על OK.

3- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.

4- לחץ על ← "חזרה" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל "הגדרות" < "הגדרות

&Android < "העדפות התקן" < &

"אחסון" ובחר את "כונן קשיח USB



אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- **תפריט מהיר** כדי להשתמש בתפריט "תפריט מהיר" במצב דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
- 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3- לחץ על  **חזרה** כדי לסגור את "תפריט מהיר" מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלכות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות".

2 בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 לחץ על **SOURCES**.

2 בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.

3 לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות".

אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI ו-HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות". אין צורך לדאוג להגדרות האידאוליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+** משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות"; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 לחץ על **← חזרה**; כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3 לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

4 אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **אפס**; ולחץ על OK.

5 בחר **סגור**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3 לחץ על **← חזרה**; כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4 אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **אפס**; ולחץ על OK.

5 בחר **סגור**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות".

2 לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט "מקורות".

3 לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות".

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• אישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

- "חיי"; - אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי"; - הגדרות תמונה טבעית
- "רגיל"; -- ההגדרה הסכונית ביותר - Factory Setting

- סרט - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק* - אידאלי למשחקים
- מסך** - אידאלי לתצוגת מחשב

• **ISF** & "יום"; - עבור & "כיל" & SF, ניתן
ללחוץ על המקש הצבעוני **—** & "החל הכל" & "כדי
להעתיק את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

• **ISF** " לילה " - עבור " ISF "; ניתן
ללחוץ על המקש הצבעוני **—** " **החל הכל** "; די להעתיק
את ההגדרות המכילות לכל המקורות.

ל"מ:מומחה" " סגנון תמונה
" מומחה" " - שחזר רת הגדרות ה-PQ שמקושרות

במקור וידאו HDMI. " * " ; סגנון תמונה " - ; " ; משחק " ; זמין רק

* "סגנון תמונה " - ; "מסך "; זמין רק
 כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי.
 HDR לא נתמך במצב "מסך ";. הטלוויזיה יכולה
 להפעיל וידאו HDR במצב "מסך "; אבל לא יוחל
 עיבוד HDT.

באשר הטלויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma),
HDR10 ו- HDR10+: להלו תמונה סגנון בחר.

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- **ISF** & "יום;quot
- **ISF** & "לילה;quot
- HDR Expert

כאשר הטלוויזיה מקבלת את Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- משחק Dolby Vision

שחזור סגנון

1-בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

2- לחץ על המקש הצבעוני **OK**. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונות, כגון "צבע" או "ניגודיות", תישמר ב- "**סגנון התמונה**" הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון "**אישי**" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות".

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

< "הגדרות" >
 < "תמונה" > < "צבע"
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

<quot; תמונה <quot; & <quot; הגרות <quot; & <quot; ניגודיות תאורה אחורית <quot; או <quot; <quot; ניגודיות <quot; OLED.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך
החדות של התמונה.

כוונון בהירות

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF יום או ISF לילה.

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
 ;quot & ניגודיות;quot & <quot & מצבי ניגודיות;

בחר "רגיל" "אופטימיזציה

לתמונה " או "אופטימיזציה לחיסכון

באנרגיה "; כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוריית תמונה מיטבית, או בחר ";כבוי"; כדי לכבות את הכוונון הזה.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב-HDR אין צורך לשדרג ל-HDR ו"בקרת שדרוג HDR"; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ ו-Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שבאלה אצל ספקי התוכן.

HDR שדרוג

<quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
 ;quot & HDR שדרוג <quot & <quot & ניגודיות;quot &

בחר "quot; ופועל "quot;; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. "quot; שדרוג ל-HDR "quot;; שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

" < ;quot " תמונה " < ;quot " הגדרות " < ;quot " HDR " < ;quot " מתקדם " < ;quot " ניגודיות " < ;quot " ;.quot &Plus

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה את HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

<quot & הגדרות;quot & ⚙
quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
;quot & ניגודיות דינמית;quot & <quot &

בבחר "מקסימום ", "בינוני "; או "מינימום " כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידיאו

<;quot & הגדרות;quot & ⚙
quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & תמונה;quot &
;quot & ניגודיות וידאו;quot & <;quot & ניגודיות;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך ניהודיות הווידאו.

גמא

<;quot &הגדרות;" &⚙️
 quot &<;quot &מתקדם;" &<;quot &תמונה;" &<;quot &ניגודיות;" &<;quot &גמא;" &<;quot &

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

<quot & הגדרות;quot & ⚙
quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
;quot & חיישן אור;quot & <quot & ניגודיות;quot &

בחר " "פועל" כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

<;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & תמונה;quot &
 ;.quot & סגנונות תנועה;quot & <;quot & תנועה;quot &

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. ("כביי" "קולנוע טהור" "

;quot "**סרט**;"
 quot ""**חלק**;" ""**רגיל**;"
);quot "**אישי**;"

לא זמין במצבים הבאים:

<quot & תמונה;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️.
;quot & סגנון תמונה;quot & <quot & מסך;quot &

- הגדרות;quot & <quot & תמונה;quot & <quot & משחק;quot & <quot & תמונה;quot & <quot &

⚙️;quot "הגדרות;quot &

<quot "תמונה;quot "מתקדם;quot "<quot "מסך;quot "Natural Motion.

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.

בחר בין <quot "0;quot "ל "10;quot " כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר <quot "0;quot " כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר <quot "סגנונות תנועה;quot " מוגדר למצב <quot "איש;quot ".

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1. בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר ⚙️;quot "הגדרות;quot "<quot "פורמט התמונה;quot "<quot "מילוי מסך;quot ", "התאמה למסך;quot ", "מסך רחב;quot " "מקורי;quot ", ולחץ על OK.
2. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• <quot "מילוי מסך;quot " - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• <quot "התאמה למסך;quot " - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• <quot "מסך רחב;quot " - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• <quot "מקורי;quot " - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1. בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר ⚙️;quot "הגדרות;quot "<quot "פורמט התמונה;quot "<quot "מתקדם;quot " ולחץ על OK.
2. השתמש ב<quot "הזזה;quot ", "זום;quot " ,

ו <quot "מתיחה;quot " כדי לסדר את התמונה.

3. או בחר <quot "בטל פעולה;quot " כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את <quot "פורמט התמונה;quot ".

• הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

התראת Vision Dolby

⚙️;quot "הגדרות;quot "<quot "תמונה;quot "<quot "התראת Vision Dolby;quot "

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את הגדרת תמונה מהירה.

14.2

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

⚙️;quot "הגדרות;quot "<quot "

<quot "צליל;quot "<quot "סגנון צליל;quot "

לכוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות <quot "סגנון צליל;quot ".

• <quot "מצב AI;quot " - ישנם סגנונות אידאליים לצפייה

בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב

AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.

• מקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר

• קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים

• מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה

• משחקים - אידיאלי למשחקים

• חדשות - אידיאלי לדיבור

• <quot "מצב אישי;quot " - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

1. הגדר את <quot "סגנון הצליל ל<quot "מצב אישי;quot "

2. לחץ על המקש הצבעוני <quot "שחזור סגנון;quot ", ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של <quot "מצב אישי;quot "

1. הגדר את <quot "סגנון הצליל ל<quot "מצב אישי;quot "

2. לחץ על המקש הצבעוני <quot "מותאם;quot ", ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של <quot "מצב אישי;quot "

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

⚙️;quot "הגדרות;quot "<quot "צליל;quot "<quot "

<quot "הגדרות מצב אישי;quot "<quot "וירטואליזציה של רמקולים;quot "

בחר <quot "מופעל;quot " או <quot "אוטומטי (Dolby

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר " " כבוי; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

quot & <;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
 מתקדם;quot & <; פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

"הגדרות" & < "ציליל" & < "Dolby Atmos" & < "התראת

הפעל או **כבה** את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

14.3

הפעלה או כיבוי Ambilight

Ambilight כיבוי

לחץ על *Ambilight* ובחר <quot; " ; או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על ⚙️ " ; והגדרות <quot; " ;
 <quot; " ; סגנון <quot; " ; <quot; " ; כבוי " ;

Ambilight, כיבוי או הפעלה

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

הגדרות " Ambilight < " סגנון
Ambilight "

עקוב אחר הווידאו

"הגדרות" & <Ambilight> "סגנון
 <Ambilight> & "עקוב אחר הווידאו."

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• "סטנדרטי" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
 • "טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

• "ספורט" - אידאלי לתוכניות ספורט
• "חי" - אידאלי לתנאי באור יום

[illegible]

הגדר את הטלויזיה כך שתשמיע צליל בטלויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
 • אם תבחר "**רמקולי טלוויזיה כבויים**"; תכבה את
 רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.

• אם תבחר "רמקולי טלוויזיה"; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר "מערכת קול HDMI"; כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

eARC

<quot & צליל >quot & <quot & מתקדם >quot & .eARC

הגדר את מצב eARC להיות "אוטומטי" או "כבוי".

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

quot < quot & צליל;quot < quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot < quot & מתקדם;quot & פורמט יציאה דיגיטלית;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• סטריאו (לא דחוס): - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים:** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר להוציא תוכן Dolby Digital או DTS+Plus להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

quot < ;quot & צליל;quot < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
 ;..quot & מיתקן;quot < ;quot & איזון יציאה דיגיטלית;

שנה את רמת עוצמת הקול ממבשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

בהירות

;quot " הגדרות;quot "
 <quot " מתקדם;quot " Ambilight <
 ;quot " בהירות;quot "
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך
 הבהירות של Ambilight.

רוויה

< Ambilight > ;quot & הגדרות;quot & ⚙
 ;.quot & רוויה;quot & < ;quot & מתקדם;quot &
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך
 הרוויה של Ambilight.

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

"הגדרות";
 < Ambilight "מתקדם" < "צבע;
 קיר".;


בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

"הגדרות" & ⚙️
 < Ambilight & < "מתקדם" < & < "כיבוי
 הטלויזיה" & < "כיבוי הדרגתי" & / "כיבוי
 מיידי" & < "

ISF כוונות ISF

הגדרות;quot & ⚙️
< Ambilight < "מתקדם;quot & ISF " כוון
;quot & ISF

המומחה לכיול ה-ISF מכון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחריו ביצע כיול ISF, בחר &  & **הגדרות**; <quot; < Ambilight <quot; & **סגנון** <quot; & <quot; & **עקוב אחר הצבע**; <quot; <quot; & **ISF** & <quot; & **לבן חם** ISF / <quot; & כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

הגדרות סביבה

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות סביבה" < "כייבי מסך".

בחר "השתקת וידאו", מסך הטלויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את

עקוב אחר השמע

" < Ambilight > ;" והגדרות; " < Ambilight > ;"
 ;" < ;" < " עקוב אחר השמע " ;"
 בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
 " < חללי; " - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
 " < רטרו " ; - מבוסס על דינמיקת שמע
 " < מקצב " ; - מבוסס על דינמיקת שמע

תאורת טרקליון

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

• " ;quot; לבה חמה " ;quot; - וריאציות על צבע אדום
• " ;quot; מים עמוקים " ;quot; - וריאציות על צבע כחול
• " ;quot; טבע טרי " ;quot; - וריאציות על צבע ירוק
• **ISF** לבן חם - ISF / צבע סטטי
• " ;quot; צבע מותאם אישית " ;quot; - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור אל **הגדרות** " ;quot; < Ambilight " ;quot; **צבע מותאם אישית** " ;quot; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

אפשר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

צבע מותאם אישית

צבע מותאם אישית

אישית " הגדרות " Ambilight < צבע מותאם

כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים.

מסך הטלויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות סביבה" > "חיישן אור".

בחר "חיישן אור", החיישן המובנה של תאורה הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות סביבה" > "כייבוי טיימר".

לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 ("כבוי") מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר "טיימר כיבוי", הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

14.5

הגדרות כלליות

כוון קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כוון USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות כלליות" > "כוון קשיח USB".

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כוון קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכוון הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלויזיה" מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כוון קשיח USB".

אזהרה

הכוון הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכוון הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כוון קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכוון הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כוון הקשיח USB, המחובר לטלויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כוון קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כוון קשיח USB...

1 - לחבר את הכוון הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלויזיה.

2 - הפעל את הכוון הקשיח USB ואת הטלויזיה.

3 - בחר "הקלטות" אם אתה רוצה לבצע השהיית טלויזיה והקלטות, אחרת, בחר "יישומים" כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.

5 - לאחר פרמט הכוון הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות מקלדת USB"; כלליות

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלויזיה

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות"; כלליות

בחר "חנות" > "חנות"; סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל "צבעים חיים" > "צבעים חיים"; ואפשר לכוון את הגדרות החנות. "מצב חנות" > "מצב חנות"; משמש לקידום מכירות בחנויות.

תצורת חנות

כוון הגדרות חנות

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות"; כלליות

אם הטלויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוון תמונה ושמע

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות"; כלליות

בחר "ממוטב עבור חנות" > "או" > "מותאם אישית" > "עבור הגדרות תמונה ושמע".

הגדרת לוגואים וכרזות

⚙️ "הגדרות" > "הגדרות" > "הגדרות"; כלליות

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" > "או" > "באנר קידום";

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
כלליות;"< "הגדרות יצרן;"< .;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
כלליות;"< "התקן שוב טלוויזיה;"< .;
הזן קוד PIN ובחר "כן;"< "הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.
כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.
ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שרון, אזור ושפה

Language

⚙️ "הגדרות;"< "אזור;
ושפה;"< "שפה;"< .;

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

⚙️ "הגדרות;"< "אזור;
ושפה;"< "שפה;"< "שפת התפריט;"< .;

בחר שפת שמע מועדפת

⚙️ "הגדרות;"< "אזור;
ושפה;"< "שפה;"< "שמע;"< "ראשוני;"< "שמע משני;"< .;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

⚙️ "הגדרות;"< "אזור;
ושפה;"< "שפה;"< "כתוביות;"< "ראשוניות;"< "כתוביות משניות;"< .;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
כלליות;"< "מתקדם;"< "הגדרות;
HbbTV;"< "מעקב HbbTV;"< "בבוי;"< .;

הסרת קובצי cookie של HbbTV

⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
כלליות;"< "מתקדם;"< "הגדרות;
HbbTV;"< "קובצי cookie של HbbTV;"< "מופעל;"< .;

מחק את רשימת היישומים המורשים

⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
כלליות;"< "מתקדם;"< "הגדרות;
HbbTV;"< "מחק את רשימת היישומים המורשים;"< .;
לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

איפוס מזהה התקן HbbTV

⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
כלליות;"< "מתקדם;"< "הגדרות;
HbbTV;"< "איפוס מזהה התקן HbbTV;"< "ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה חדש. הוא יחליף את "מזהה ההתקן;"< "מזהה חדש."

שם פרופיל AM ועדיפות CAM

קבע שם פרופיל עבור CAM+CI / מותקן

⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
כלליות;"< "שם פרופיל CAM;"< .;

בחר את סוג ה-CAM+CI


⚙️ "הגדרות;"< "הגדרות;
עדיפות CAM;"< .;

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM, יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

פרק זמן שנקבע מראש

הגדרות;quot & <quot & אזור
ושפה;quot & <quot & שעון;quot & <quot & טיימר
שינה;quot &

מקלדת שלט רחוק

והגדרות;quot & < ;quot & 
ושפה;quot & < ;quot & מקלדת שלט רחוק;quot & .
כדי להגדיר את פריסת מקשי המקלדת ל-Qwerty או ל-Azerty .

14.7

הגדרות אנדרואיד

הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות; < " גישה אוניברסלית; .quot;
כאשר הפונקציה " גישה אוניברסלית; מופעלת,
הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או
מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות; <quot; " גישה
אוניברסלית; <quot; " גישה
אוניברסלית; <quot; " מופעלת; <quot; "

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

ג'ישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

הגדרות; <quot; & גישה
אוניברסלית; <quot; & תיאור
שמע; <quot; & מופעל;
ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת,
המתארת את הקורה על המסך.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

אזור;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙️
ושפה;quot & <;quot & שפה;quot & <;quot & טקסט
ראשוני;quot & <;quot & טקסט משני;quot & <;

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

והגדרות; "אזור
שפה;" ו"שעון".

תיקון שערן אוטומטי

אזורים: "הגדרות"; "אזורי
שפה"; "שעון"; "מצב שעון"
אוטומטי;

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה
- **UTC** - **Coordinated Universal Time** **היא "אוטומטית "**; מידע הזמן מגיע משידורי -
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**תלוי**
- **במדינה "**;

תיקון שערן ידני

⚙️ " והגדרות " < " אזור
 ושפה " < " שיעון " < " מצב שיעון
 אוטומטי " < " ידיני " .

הגדרות; < > ; אזור
שפה; < > ; שעות; < > ; תאריך;
; < > ; שעה; < > ;

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך ושעה"; כדי לשנות את הערך.

הערה:

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ"מסלול הטלוויזיה" ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

🔧 "הגדרות" <"אזור"
 ושפה" <"שעון" <"אזור זמן".
 ההגדרה של "אזור זמן"; זמינה רק כאשר "מצב שעון אוטומטי" מוגדר
 ל"אוטומטי" או "תלי מדינה".

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר

☛ "הגדרות" < "גישה

אוניברסלית" < "תיאור

שמע" < "עוצמת קול מעורבת";

"אפקטי שמע" & "; דיבור".

• בחר "עוצמת קול מעורבת"; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

• הפעל "אפקט שמע" & "; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.

• בחר "דיבור" & "; כדי לקבוע העדפות

דיבור, "תיאור" & "או "כתוביות".

שיפור דו-שיח

☛ "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" <

"שיפור דו-שיח".

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר

הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל".

זרם השמע הוא AC-4.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

☛ "הגדרות" < "נעילת

ילדים" < "הגדר קוד" & "/" "החלף

קוד".

הקוד & "נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה-PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

☛ "הגדרות" < "נעילת

ילדים" < "דירוג הורים".

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

☛ "הגדרות" < "נעילת

ילדים" < "נעילת יישומים".

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 & "יישומי Philips" או להגדיר פרופיל מוגבל & "תפריט הבית".

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ- & "יישומי Philips".

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור & "תפריט הבית" & "שבוע יחיד זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב- & "חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

☛ "הגדרות" < "נעילת

ילדים" < "CAM PIN".

תפריט מועדפים

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2- בחר **USB Devices** ו**התקני**

מחיבור USB

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

3-בחר וידאו ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ

הצגת תמונות

הצגת תמונות

פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **לחץ על >** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ולחץ על **לחץ על >** (ימין) כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

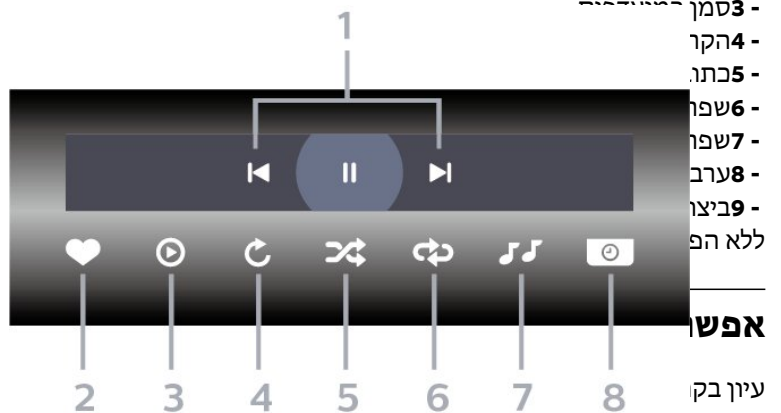
- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **לחץ על >** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ולחץ על **לחץ על >** (ימין) כדי להפעיל את ניתן לחץ על **מצגת שקופיות**; ולחץ על **לחץ על >** (ימין) כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **לחץ על >** (ימין) כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**.

סרגל בקרה

על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **לחץ על >** (ימין) כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים - **מועדפים**.

סרגל בקרה

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזור אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה



- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 5 - **רשימה**; **תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- 6 - **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- 7 - **חזרה**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- 6 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- 8 - **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון הפעלת קובצי וידאו...
- 9 - **סימון מועדפים**; - סמן את הסרטון כמועדף
- 10 - **קביעת כתוביות**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות
- 11 - **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **quot;רשימה/תמונות ממוזערות** & quot; – תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **quot;ערכוב** & quot; – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה** & quot; – הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- **הפסק מוזיקה** " - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- **מידע**; - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

- "סמון כמועדף" " - סמון את התמונה כמועדף

- **מידע** - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
 2- בחר **USB** & **התקני** " "USB; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
 3- בחר **תמונות 360** " "**תמונות 360**;,, תוכל ללחץ על **—** " **סמן מועדף** " כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1- לחץ על **🔍 SOURCES**, בחר **🔌 USB** ולחץ על **OK**.
2- בחר **🔌** & **🔍** **התקני USB**; ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **🔌** & **🔍** **תמונות 360**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **🔴** & **🔍** **הפעל הכלל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **🟢** & **🔍** **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
🔴 & **🔍** **מועדפים**;.

סרגל בקרה

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **quot;רשימה/תמונות ממוזערות"** - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **quot;ערבוב"** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה"** - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **quot;הפסק מוזיקה"** - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

- **quot & אפס תצוגה** - אפס את זווית התצוגה
- **quot & מידע** - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2- בחר **USB & "התקני"**; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3- בחר **"מוזיקה & "**; ניתן ללחוץ על **— & "סמן כמועדף"**; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **♥ & "מועדפים"**;
4- ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **— & "ד'אנרים"**; **& "אמנים"**; **& "אלבומים"**; **& "רצועות"**;

השמעת מוזיקה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **USB "התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **מוזיקה "**; ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 - בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**; **הכל**; **על**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ **על**; **סמן כמועדף "**; כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים "**;

סרגל בקרה



- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- ⏮ : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- ⏪ : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- ⏴ : החזר אחורה
- ⏴⏴ : הרץ קדימה
- ⏵ : השהה את ההפעלה
- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

- עיון בקובצי מוזיקה...
- **ערבוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **ביצוע חוזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.
- הפעלת קובצי מוזיקה...
- **סמן כמועדף "**; - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר. לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום" ובוחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
- 2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת" או לחץ על המקש הצבעוני "הגדר תזכורת" ;
- 3 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט. כדי למחוק תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נקה תזכורת" או לחץ על המקש הצבעוני "נקה תזכורת" ;
- 3 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 - לחץ על TV GUIDE.
 - 2 - לחץ על + OPTIONS.
 - 3 - בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.
 - 4 - בבחור בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 - ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
 - 6 - לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את התפריט.
- לקבלת מידע נוסף על "הקלטה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש "הקלטה" ;
- * הערה: הפונקציה "חיפוש לפי ז'אנר" זמינה רק בארצות מסוימות.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 - לחץ על TV GUIDE.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני "מתוזמנות" ;
- 3 - בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ

על OK.

- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **quot & תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **quot & חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב **quot & מדריך טלוויזיה**;.*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **quot & הקלטות**; , תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית. כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט**;.
- 3 לחץ על **quot & חזרה**; כדי לסגור את התפריט. כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & מחק הקלטה**;.
- 3 לחץ על **quot & חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **הקלטה** בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **עצור**.

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב-**רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ-**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **ימין** או **שמאל** כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש

הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; 5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **מתוזמנות**;

3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.

4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.

5 לחץ על המקש הצבעוני **הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש

הצבעוני **הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

6 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 לחת על **TV GUIDE**.

2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**;

3 ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגף**; ולחץ על OK כדי לסנן.

4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**;

5 לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ-**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ-**נכשלה**;

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות. כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1. לחץ על **TV GUIDE**.
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**.
- 3. בראש המסך, בחר **■** **מתוזמנות**; ולחץ על OK.
- 4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **■** **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **■** **ביון שעה**.
- 6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- 7. בחר **■** **החל**; ולחץ על OK.
- 7. לחץ על **■** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1. לחץ על **TV GUIDE**.
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**.
- 3. לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **■** **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; ולחץ על OK.
- 4. לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5. לחץ על **■** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטינור, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1. לחץ על **TV GUIDE**.
 - 2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**.
 - 3. בראש המסך, בחר **■** **מתוזמנות**; ולחץ על OK.
 - 4. לחץ על **+** **OPTIONS**, בחר **■** **סדר תזמן**; ולחץ על OK.
 - 5. בחר את הטינור מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7. בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8. הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9. בחר **■** **הקלט**; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1. לחץ על **TV GUIDE**.
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**.
- 3. ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4. ניתן להשתמש במקשים **■** (השעה), **■** (הפעל), **■** (גלגל לאחור), **■** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 5. כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **EXIT**.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- **■** **השהיית טלוויזיה**; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- **■** **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **■** **מילות מפתח**; וחפש את **■** **כונן קשיח USB**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

• להשהיית שידור, לחץ על **■** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.

- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **■** (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **■** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **■** (החזרה אחורה) או על **■** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על **II** (השהיה).

- **2** לחץ על **◀** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **◀◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall או Big Web Quiz. עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1- בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2- הקש על הסמל של Google Cast.

3- בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4- לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מִ "האוסף של Philips "; בתפריט "בית ";
- מִ "החנות של Google Play "; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מִ "האוסף של Philips "; או הִ "חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מִ "האוסף של Philips "; או מִ "חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים לִ "תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מִ "האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק מִ "קונסולת משחק "...;

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על **חזרה** " "חזרה "; מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, בִ "עזרה "; , לחץ על המקש הצבעוני **מילות** " "מילות

מפתח "; וחפש **קונסולת משחק, התחבר** ".

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על *ambilight*.

2- בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על *ambilight*.

2- בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

"רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

"קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על *ambilight*.

2- בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לכן חם"; / ISF - & - צבע סטטי; "

"צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל < "הגדרות"; < Ambilight < "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1- לחץ על *ambilight*.

2- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש

את "הגדרות Ambilight";.

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1 לחץ על **Ambilight**.

2 אחרי שתלחץ על **Ambilight**, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.

3 לחץ שוב על **Ambilight** אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.

4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על **Ambilight** עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על **Ambilight** מספר פעמים.

שעון מעורר עם הזריחה

שעון מעורר עם הזריחה " משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר עם הזריחה"...

- 1 לחץ על **שעון מעורר עם הזריחה**.
- 2 בחר **שעון מעורר עם הזריחה** " ולחץ OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר":: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה/כיבוי.
- "רקע":: עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.
- "מזיקה":: פס קול להתעוררות.
- "עוצמת קול להפעלה":: עוצמת הקול בזמן ההתעוררות.
- "מזג אוויר":: הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.
- "תצוגה מקדימה":: ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, עמעום כניסת מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על **המתנה** " / "מופעל" "חזרה" או **HOME** מקש בשלט רחוק.

- "Standby / מופעל":: יציאה מהיישום Sunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.
- "חזרה":: יציאה מהיישום Sunrise והעברה למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.
- "HOME":: יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למפעיל.

- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" מוגדר לערך "חנות".

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

"הגדרות" "Ambisleep".

Ambisleep מופעל

"הגדרות" "Ambisleep" מופעל ".

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

"הגדרות" "Ambisleep" משך ".

הגדר את המשך (בדקות) שלה-Ambisleep.

בהירות

"הגדרות" "Ambisleep" בהירות ".

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

צבע

"הגדרות" "Ambisleep" צבע ".

בחר את הצבע המועדף

צליל

"הגדרות" "Ambisleep" צליל ".

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלך ה-Ambisleep.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < > " & Ambilight
Speakers.

הגדר את Philips Wireless Home Speakers כדי שיעקבו אחרי צבעי ה-Ambilight. כאשר הטלוויזיה בהמתנה. לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה וה- Philips Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

הגדרת תצורה

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < > " & Ambilight
Speakers; < > " והגדרת תצורה;

הגדר את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 " & < > " נוריות רמקולים; < > " לטלוויזיה. עבור כל < > " נורית רמקול; < > " מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקבו אחר הטלוויזיה ויכוונן את בהירות האור.

הערה: כאשר hue+Ambilight מופעל, Philips +Ambilight Wireless Home Speakers יהיה כבוי ולהיפך.

הפעל / כבה

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < > " & Ambilight
Speakers; < > " הפעל / כבה;

הפעל / כבה את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers.

Philips Wireless Home Speakers +Lounge light

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < > " & Ambilight
Philips Wireless Home +Lounge light < > " Speakers
Speakers.

הפעל כדי לאפשר ל- Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי הצבעים של Philips Lounge Light Ambilight. ה- Philips Wireless Home Speakers ירחיב את האפקט של Lounge Light לכל החדר.

הצגת תצורה

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < > " & Ambilight
Speakers; < > " הצגת תצורה;

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

הרחבת Ambilight

Ambilight+Hue

הגדרת תצורה

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Ambilight < > " & hue +Ambilight < > " והגדרת
תצורה;

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Hue+Ambilight תעבוד עם נורת Hue של < > " אור צבעוני; < > " ו- < > " אור צבעוני מורחב;

הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Ambilight < > " & hue +Ambilight < > " הפעל /
כבה;

Immersion

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Ambilight < > " & hue +Ambilight < > " Immersion.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי < > " תאורת הטרקלין; < > " מסוג hue. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט < > " תאורת טרקלין; < > " על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Ambilight < > " & hue +Lounge light < > " hue.

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, גשר ונורות

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Ambilight < > " & hue +Ambilight < > " הצגת
תצורה;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

🔧 " < Ambilight > " והגדרות; הרחבת
Ambilight < > " & hue +Ambilight < > " אפס את
התצורה;

⚙️ "הגדרות" < Ambilight "> הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight "< " < Ambilight
< Speakers "< אפס את התצורה ".q.
אפס את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight
Home Speakers.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות  " **נבחרות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...



- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב " **כעת בטלוויזיה** "
- הסרטים האחרונים להשכרה בוידאו " **וידאו לפי דרישה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ")
- מאת Freeview Play ב- Freeview Play*

כדי ליהנות מ " **נבחרות** " ,; חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " **נבחרות** " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל " **תנאי השימוש** " . כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** " .

כדי לפתוח את " **תנאי השימוש** " ...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
 - 2 בחר " **נבחרות מובילות** " .
 - 3 לחץ על + OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ; ולחץ על OK.
 - 4 בחר " **הגדרות כלליות** " ; ולחץ על OK.
 - 5 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
 - 6 לחץ על  " **חזרה** " כדי לסגור את התפריט.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה


על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  " **כעת בטלוויזיה** " ,; הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל " **כעת בטלוויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות. הפיכת המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; לזמין...

- המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.



- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " ; או " **תלוי מדינה** " ;
- עליך לקבל את " **תנאי השירות** " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלוויזיה** " ; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " **כעת בטלוויזיה** " ;...


- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
- 2 בחר " **נבחרות מובילות** " ; כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות מובילות** " ;.
- 3 בחר " **כעת בטלוויזיה** " ; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  " **חזרה** " ; כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** " ; , ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלוויזיה** " ; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.


ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ " **כעת בטלוויזיה** " ; , ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  " **חזרה** " ;.


21.3

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות  " **וידאו לפי דרישה** " ; , ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל " **וידאו לפי דרישה** " ; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר " **וידאו לפי דרישה** " ; זמין.

תשלום


כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ

על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר


שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הוידאו ולקבל

תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה) או

|| (השהיה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- "מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...*

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
 - 2 בחר  "בחירות מובילות";
 - 3 בחר את הכרטיסייה "המלצות"; או "ממירים"; בראש המסך.
 - 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
 - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלויזיה זו.
הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של
Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa מ-Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

• Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa

• התקן Amazon Echo

• חשבון Google

• התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח

• רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " Philips Smart TV בקרת קול של " בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של היישום " Amazon Alexa " מהמסך " בית " של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:


- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.

- בחר חשבון Google והתחבר.

- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.

- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.

2 צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

ההגדרה.

3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.

5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " בקרת קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 בחר " הפעל "; או " השבת "; עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.

7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול

טלוויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על

" מיומנויות "; וחפש את " בקרת קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות.

תוכנה

25.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכוון הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכוון הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכוון הבזק USB.

הורדת התוכנה

1. הכנס את כוון הבזק USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

3. בחר <שליחת מזהה>;

4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כוון הבזק USB. אין לשמור את הקובץ

בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כוון הבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כוון הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <עדכון תוכנה אוטומטי>; ולחץ על OK.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).


כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; יוצג.

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

1 - בחר  "הגדרות";  "עדכון";  "עדכון"

תוכנה";  "הצגת היסטוריית עדכון"

התוכנה"; ולחץ על OK.

2 - היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב-"הוראות שימוש";

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה. כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה. מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

1 - בחר  "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "הכרזות", ולחץ

על OK.
2 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה:
 לדרישות החיוניות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Directives
 Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017
 Energy-Related Products and Energy
 Regulations (EU Exit) (Amendment (Information
 2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים
 בצידוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

26.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים
 נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה
www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: C5° עד C 35°
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה
 (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

26.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה: Android

Android 10

26.4

קליטה

- בניית אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיינר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2),
 HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים,
 MCPC ו-SCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות
 1813 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone
 burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

מפרטים

26.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות
 האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של
 המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה.
 בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל
 הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את
 ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר
www.philips.com/TVsupport בכתובת
 Philips בארץ שלך.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high
 which can be recycled ,quality materials and components
 .and reused

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא
 שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU 19/.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים
 אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים
 הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים
 הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על
 הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי
 2006/EC 66/, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית
 הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של
 סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות
 פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- Dolby MS12 V2.4
- Dolby Atmos •
- DTS (HD - M6)
- DTS Play-Fi •
- Height Virtualizer + Surround Virtualizer •
- Dolby Bass Enhancement •
- Dolby Dialogue Enhancement •
- Dolby Volume (AVL/מצב לילה) •
- AI Sound •
- AI EQ •

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0 •
- Ethernet LAN RJ-45 •
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול •
- BT 5.0 •

מערכות קובצי USB נתמכות

- NTFS, FAT 32, FAT 16 •

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V •
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, •
- Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC •
- AV1, H.265 (HEVC), VP9, MPEG4, MPEG2, MPEG1, •
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA v2 עד v9.2 •
- (WMA-PRO) v9 ו-v10 •
- כתוביות:

- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT •

- קידוד תווים: UTF-8, Central Europe and Eastern •
- (Windows-1251 Cyrillic), (Windows-1250 Europe) •
- (Windows-1254 Turkish), (Windows-1253 Greek) •
- (CP-1255 Hebrew), (Windows-1252 Western Europe) •
- (Korean), (CP-1257 Baltic), CP-1256 (Arabic) •
- (Windows-949) •
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:

- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- L5.2 @ High Profile 80Mbps •

- H.265 (HEVC) נתמך עד ל-"ראשי" / "פרופיל 10 ראשי" עד ל-"פרופיל גבוה" L5.1 80Mbps @ •

- Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, •
- Photo 360 •

תוכנת שרת מדיה נתמכת

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 •
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS ו-Android) •
- בהתקנים ניידים.

- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס"מ / אינץ' 43
- 126 ס"מ / אינץ' 50
- 146 ס"מ / אינץ' 58
- 164 ס"מ / אינץ' 65
- 177 ס"מ / אינץ' 70
- 189 ס"מ / אינץ' 75

רזולוציות תצוגה

- 3840 x 2160

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציה נתמכת עבור וידאו בלבד

- רזולוציה - קצב רענון

- 480 i - 60 הרץ
- 576 i - 50 הרץ
- 1080 i - 50, הרץ, 60 הרץ

רזולוציה נתמכת מחשב/וידאו

- רזולוציה - קצב רענון

- 480 x 60 הרץ
- 576 p - 50 הרץ
- 720 p - 50, הרץ, 60 הרץ
- 1,920 x 1,080 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,560 x 1,440 - 60 הרץ
- 3,840 x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 4,096 x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM + CI
- USB 3.0 USB 2 •
- אחזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in •

תחתית הטלויזיה

- רשת LAN (RJ45) •
- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink •
- טיונר לוויין •
- אנטנה (75 אוהם) •
- כניסת HDMI 1 -ARC -Ultra HD •
- כניסת HDMI 2 -ARC/ eARC -Ultra HD •
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in •
- USB 2.0 USB 1 •

עזרה ותמיכה

27.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכלול הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.







































עבור אל www.philips.com/TVsupport

27.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  & &

הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⏻** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב- "הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "הגדרות כלליות".

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עייין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד, אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth


- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה


שפה לא נכונה של התפריטים


החלף את השפה לשפה שלך.


1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.

2 בחר את הסמל  ("הגדרות") מסרגל המערכת.

שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

3 לחץ 5 פעמים  (למטה).

4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.

5 לחץ על  "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

בטיחות וטיפוח

28.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ; לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

28.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

29.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2021 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision "; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/EU/53 (RED/2009, 125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011/EC/65 (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'.

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1- לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
2- בחר "יישומים "; כדי לפתוח יישומים.

29.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח "; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips "; כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD והלוגו של DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. אחרות ובארצות הברית בארצות. ©2020 DTS, Inc. שמורות הזכויות כל.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, DTS Play-Fi והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. ©2020 DTS, Inc. שמורות הזכויות כל.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI הם סימנים מסחריים של HDMI Licensing LLC.



מסחרי
strator

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation.



זכויות יוצרים © 1992-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

Dolby Vision, Dolby Atmos

Vision

Dolby

ה-D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.





30.8

סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

78 בעיות, שלט רחוק
80 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
79 בעיות, תמונה

ג

67 גשר מסוג hue

ד

דירוג הורים 13
דירוג לפי גיל 13

ה

הגדרות אנדרואיד 33
הגדרות גישה אוניברסלית 52
הגדרות סביבה 48
הגדרת צבע מתקדמת 43
הודעות מערכת 75
הוראות בטיחות 81
המתנה 11
הפחתת Artefact MPEG 43
הפעלה 11
הצבת הטלויזיה 5
הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 75
הקלטה 60
הרחבת Ambilight 67
השהה טלויזיה 60
השלכת הטלויזיה או הסוללות 76
התקנה ידנית 23
התקנת טלויזיה 22
התקנת טלויזיה מחדש 22
התקנת לוויין 19
התקנת רשת 31
התראת Atmos Dolby 47
התראת Vision Dolby 45

ו

וידאו לפי דרישה 69

ז

זדנות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 43
חיבור קווי 31
חריץ לממשק משותף 26

ט

טיפול במסך 82
טלויזיה אינטראקטיבית 18
טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות 17
טלטקסט 16
טקסט 16
טקסט דיגיטלי 16

כ

כבל החשמל 5
כונן קשיח USB, שטח דיסק 28
כעת בטלויזיה 69
כרטיס חכם, CAM 26
כתובית 13

ל

להתחלה 4
לוויין, Unicable 20
לוויין, התקנה ידנית 20
לוויין, חבילות ערוצים 19
לוויין, עדכון ערוצים ידני 20

א

Alexa 73
Ambilight+Hue 67
Ambilight+Hue, Immersion 67
כבוי או מופעל, Ambilight+Hue 67
תצורה, Ambilight+Hue 67
Ambilight+Philips Wireless Home Speakers 67
הגדרות, Ambilight 47
כיבוי או הפעלה, Ambilight 65
Ambisleep 66
Azerty 10

ב

התקן בחר, Bluetooth 27
התקן הסר, Bluetooth 27

ג

מוותנית גישה רכיב - CAM 26
CI+ 26

ד

Dolby Atmos 45
דיגיטלי וידאו שידור (DVB) 22

ה

EasyLink HDMI CEC 50

ו

Freeview Play 71

ז

HbbTV 18
HDMI ARC ו-eARC 25
HDMI Ultra HD 50

ח

iTV 17

ט

Qwerty 10

י

Unicable 1 20
Unicable 2 20

כ

Wi-Fi 31

א

אופטימלי (משחק אוטומטי) 50
אורך תדר 22
איכות הקליטה 23
אנטנה, התקנה ידנית 23
אפליקציות 34
אפשרויות, בערוץ 13

ב

בדיקת קליטה 23
בעיות 78
בעיות, חיבור HDMI 79
בעיות, חיבור USB 79
בעיות, חיבור, Fi-Wi 80
בעיות, חיבור, אינטרנט 80
בעיות, ערוצים 79
בעיות, צליל 79

מ

- מדיה 54
- מדריך הטלוויזיה, תזכורות 58
- מדריך טלוויזיה 58
- מדריך קישוריות 25
- מחק, זיכרון אינטרנט 32
- מיקרופיש מוצר 76
- מערכת קולנוע ביתי, בעיות 27
- מצב אישי, dialogue Clear 45
- מצב אישי, אקולייזר 45
- מצב סרט אוטומטי של HDMI 50
- מצב תדר רשת 22
- מקלדת USB 29
- מקלדת USB, חיבור 29
- מקלדת שלט רחוק 9
- מרחק צפייה 5

נ

- נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור 27
- נורות מסוג hue 67
- ניגודיות, מצב ניגודיות 44
- ניגודיות, ניגודיות דינמית 44
- נעילת יישום 35
- נעילת ילדים 53
- נעילת ילדים, נעילת יישום 53
- נתוני מדריך טלוויזיה 58

ס

- סגנונות תמונה 42
- סקירת תדרים 22

ע

- עדכון ערוצים אוטומטי 21
- עדכון תוכנה 74
- עותק רשימת ערוצים 23
- עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית 24
- עותק רשימת ערוצים, העלאה 24
- עותק רשימת ערוצים, העתק 23
- ערוץ 12
- ערוץ, דירוג לפי גיל 13
- ערוץ, אפשרויות 13
- ערוץ, התקנה 21
- ערוץ, התקנת אנטנה 21
- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 19
- ערוץ, מדריך טלוויזיה 58
- ערוץ, עבור לערוץ 13
- ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי 21
- ערוץ, עדכון ערוצים ידני 21
- ערוצים, התקנה מחדש 21

צ

- צבע מותאם אישית 48
- צור קשר עם פיליפס 80
- צליל, הגדרת סגנון 45
- צפייה בטלוויזיה 13

ק

- קובצי מדיה, מכונן USB 54
- קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS 54
- קונסולת משחק, חיבור 28
- קצב רענון משתנה HDMI 50

ר

- רכיבי CAM של הלוויין 19
- רשום את המוצר שלך 78
- רשימת הערוצים 12

- רשימת ערוצים 12
- רשימת ערוצים, חיפוש 12
- רשימת ערוצים, סינון 12
- רשימת ערוצים, פתיחה 12
- רשת אלחוטית 31
- רשת קווית 31
- רשת, אלחוטית 31
- רשת, הגדרה 32
- רשת, חיבור 31
- רשת, קווית 31

ש

- שיפור דו-שיח 52
- שירות לקוחות 80
- שעון מעורר עם הזריחה 66
- שפה, שמע 14
- שפת הכתוביות 14
- שפת הכתוביות, משני 14
- שפת הכתוביות, ראשי 14
- שפת השמע, משנית 14
- שפת השמע, ראשית 14
- שפת טקסט, משנית 17
- שפת טקסט, ראשית 17

ת

- תדר רשת 22
- תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי 76
- תוכניות, המלצות 69
- תוכנת קוד פתוח 75
- תום השימוש 76
- תחנת רדיו 12
- תיקון 80
- תמונה, הגדרות מהירות 45
- תמונה, פורמט התמונה 45
- תמונות, סרטונים ומוזיקה 54
- תמיכה מקוונת 80
- תמיכה, מקוונת 80
- תנאי שימוש 83
- תנאי שימוש, האוסף של Philips 33
- תפריט בסיסי 11
- תפריט מהיר 39



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome