


26PFL3312
32PFL3312
37PFL3312
42PFL3312

FLATV™



www.philips.com/support

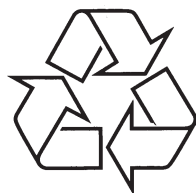

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

21 ŠALIŲ KODŲ LENTELĖ


Apačioje esančioje lentelėje rasite valstybių ir jų sutrumpinimų sąrašą.

| Sutrumpinimas | Valstybė |
|---------------|-------------|
| A | Austria |
| B | Belgium |
| CH | Switzerland |
| D | Germany |
| DK | Denmark |
| E | Spain |
| F | France |
| FL | Finland |
| GB | England |
| GR | Greece |
| I | Italy |
| IRL | Ireland |
| L | Luxembourg |
| N | Norway |

| Sutrumpinimas | Valstybė |
|---------------|----------------|
| NL | Netherlands |
| P | Portugal |
| S | Sweden |
| CZ | Czech Republic |
| H | Hungary |
| HR | Croatia |
| PL | Poland |
| RO | Romania |
| RUS | Russia |
| SK | Slovakia |
| SLO | Slovenia |
| TR | Turkey |
| - - - | Others |

© 2007 Koninklijke Philips N.V.
Visos teisės saugomos

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

| Problema | Galimi sprendimai |
|--|--|
| Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį | <ul style="list-style-type: none"> • Prieikite arčiau prie televizoriaus. • Patikrinkite maitinimo elementų įdėjimą. • Pakeiskite maitinimo elementus. |
| Nuolatinės dėmelės ekrane, kurios nesikeičia keičiantis vaizdui | <ul style="list-style-type: none"> • Tai nėra gedimas. Skystųjų kristalų ekranai gaminami su labai dideliu preciziškumu, norint, kad vaizdas būtų detalus. Kartais vis dėlto ekrane atsiranda neveikiančių taškų, kurie gali skleisti raudoną, mėlyną, žalią arba juodą spalvą. • Tai nekeičia bendrųjų televizoriaus funkcijų. |
| Trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas HD režime | <ul style="list-style-type: none"> • Ekrane rodomas trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas, jeigu televizoriui nepavyko atpažinti prijungtų skaitmeninių įrenginių (DVD grotuvas, set-top dėžutė). Skaitykite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijas. • Naudokite standartinį HDMI/DVI laidą. |
| Nėra vaizdo ir garso, tačiau šviečia raudona lemputė | <ul style="list-style-type: none"> • Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje. |
| Neveikia kompiuterio režimai | <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar teisingos jungtys. (žr. 31 psl.) • Patikrinkite, ar teisingai pasirinktas šaltinis. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą, ir tada pasirinkite teisingą šaltinį. • Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą rezoliuciją (žr. 31 psl.). • Patikrinkite kompiuterio vaizdo kortos nustatymus. |
| S-Video spalvos išblunka | <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar teisingai prijungtas SVHS laidas • Spauskite P+ nuotolinio valdymo pultelyje, kad pereitumėte prie kito kanalo, arba spauskite P-, kad pereitumėte prie prieš tai buvusio kanalo. |
| Juodos linijos ekrano viršuje ir apačioje, kai prijungtas kompiuteris | <ul style="list-style-type: none"> • Pakeiskite dažnį į 60Hz. |

INFORMACIJA

Perdirbimas

Produkto pakuotė turėtų būti perdirbama. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.



Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/976/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamose baterijose nėra sunkiųjų metalų (gyvsidabrio ir kadmio). Pasidomėkite, kaip teisingai elgtis su nebetinkamomis naudojimuisi baterijomis pagal vietinius reikalavimus.

Informacija apie produktą

Modelį ir serijos numerį rasite galinėje ir kairėje apatinėje televizoriaus pusėje bei ant pakuotės.

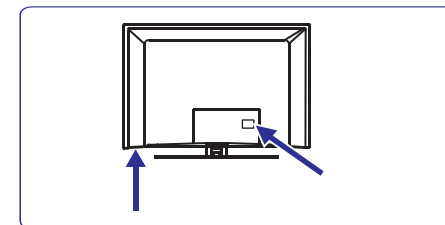

- Kai prietaisas yra budėjimo režime, jis suvartoja mažiau nei 1 vatą energijos.
- Energijos sunaudojimo informaciją rasite informacinėje plokštelėje prietaiso galinėje dalyje.
- Norėdami sužinoti daugiau prietaiso techninių charakteristikų, peržiūrėkite informacinį lapelį puslapyje www.philips.com/support.

Pastaba: Techninės charakteristikos ir informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.










Jei jums reikalinga pagalba, skambinkite klientų pagalbos centrui savo šalyje. Reikalingi telefonų numeriai ir adresai yra pateikti pridedamame Pasaulinės garantijos buklete.

TURINYS

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1. Įžanga | 5 | 16. Teletekstas | 23 |
| Statiniai vaizdai | 5 | 17. Televizoriaus kaip kompiuterio monitoriaus naudojimas | 25 |
| Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ('EMF') | 5 | Kompiuterio prijungimas | 25 |
| 2. Saugumas | 6 | Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris | 25 |
| Ekrano priežiūra | 6 | Kompiuterio vaizdo meniu | 25 |
| 3. Televizoriaus mygtukai ir jungtys | 7 | Kompiuterio funkcijų meniu | 25 |
| Šoniniai valdymo mygtukai | 7 | 18. Televizoriaus naudojimas HD režime | 26 |
| Jungtys prietaiso galinėje dalyje | 7 | HD įrangos prijungimas | 26 |
| Šoninės jungtys (EXT3) | 7 | Televizoriaus nustatymas HD režime | 26 |
| 4. Nuo ko pradėti | 8 | HD režimo vaizdo meniu | 26 |
| Antenos prijungimas | 8 | HD režimo garso meniu | 26 |
| Prijungimas prie elektros tinklo | 8 | Palaikomi HD režimo formatai | 26 |
| Televizoriaus įjungimas | 8 | 19. Kitos įrangos prijungimas | 27 |
| Naudojimasis nuotolinio valdymo pulteliu | 8 | Prijungimų apžvalga | 27 |
| 5. Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos | 9 | VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas | 28 |
| 6. Greitas prijungimas | 11 | Dekoderio arba VCR prijungimas | 28 |
| ATS (Automatinė nustatymo sistema) | 11 | Dviejų VCR arba VCR ir DVD įrašymo įrenginio prijungimas | 29 |
| ACI (Automatinis kanalų įdiegimas) | 11 | Prijungimas su eurokabeliais | 29 |
| 7. Automatinis išsaugojimas | 12 | Satelitinio imtuvo prijungimas | 29 |
| 8. Rankinė programų paieška | 13 | Prijungimas su eurokabeliais | 29 |
| 9. Programų surūšiavimas | 14 | DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas | 30 |
| 10. Kanalų pavadinimas | 15 | DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas | 30 |
| 11. Mėgstamiausių programų išsaugojimas | 16 | Kompiuterio prijungimas | 31 |
| 12. Funkcijos | 17 | 20. Problemų sprendimas | 33 |
| Laikmatis | 17 | 21. Šalių kodų lentelė | 35 |
| Tėvų užraktas | 18 | | |
| Užraktas nuo vaikų | 19 | | |
| Aktyvaus valdymo funkcija | 19 | | |
| 13. Vaizdo ir garso nustatymai | 20 | | |
| 14. 'Protingas' vaizdas ir garsas | 21 | | |
| 'Protingas' vaizdas | 21 | | |
| 'Protingas' garsas | 21 | | |
| 15. Ekrano formatai | 22 | | |

20. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Apačioje pateikiame sąrašą problemų, su kuriomis jūs galite susidurti naudodami televizorių. Prieš skambindami specialistams, būtinai perskaitykite šiuos patarimus.


| Problema | Galimi sprendimai |
|---|--|
| Neveikia ekranas | <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingai prijungtas elektros laidas (prie įrenginio ir į rozetę). Jeigu vis dar nėra vaizdo: Ištraukite laidą. Palaukite 60 s. ir vėl įkiškite. Ijunkite televizorių. Paspauskite  mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. |
| Blogas ryšys (sniegas vaizde arba trikdžiai) | <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite antenos sujungimus televizoriaus gale ir sienoje. Pabandykite rankiniu būdu pataisyti vaizdą (13 psl.) Ar teisingai pasirinkote TV sistemą? (13 psl.) Spauskite  norėdami patikrinti signalo stiprumą. |
| Nėra vaizdo | <ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad pridėti laidai yra prijungti teisingai (antenos laidas, kitas antenos laidas prie įrašymo įrenginio, elektros maitinimo laidai...) Patikrinkite ar teisingai pasirinktas šaltinis. Įsitikinkite, kad užraktas nuo vaikų išjungtas. |
| Nėra garso kai kuriuose kanaluose | <ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite teisingą TV sistemą (žiūrėkite 13 psl.) |
| Nėra garso | <ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad garsas nėra nustatytas ties minimumu. Įsitikinkite, kad nutildymas () nėra įjungtas. Jei taip yra, paspauskite  norėdami išjungti šį režimą. Įsitikinkite, kad sujungimai tarp televizoriaus ir kitų įrenginių padaryti teisingai. |
| Negalite suprasti meniu kalbos ekrane | <ul style="list-style-type: none"> Spauskite  norėdami išeiti iš bet kokio meniu. Spauskite MENU norėdami parodyti meniu. Spauskite  ir pasirinkite antrąjį punktą meniu ir spauskite  norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite  norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite  mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą. Spauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą. Spauskite MENU norėdami išeiti iš meniu. |

Videokameros, videomagnetofono ir žaidimų įrenginio prijungimas

1. Prie TV šoninės dalies prijunkite savo kamerą ar žaidimų įrenginį, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
3. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite EXT3, ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
 - Mono įrangai, prijunkite VIDEO (2) ir AUDIO L (3).
 - Stereo įrangai, prijunkite abu AUDIO L ir AUDIO R (3).
 - S-VHS kokybė pasiekama prijungiant S-VHS kameros laidus prie S-VIDEO įėjimo lizdų (3) ir AUDIO L / R įėjimo lizdų (3).


Įspėjimas: Nejunkite (1) ir (2) laidų tuo pačiu metu. Tai gali sukelti vaizdo trikdžius.

TV šoninė dalis

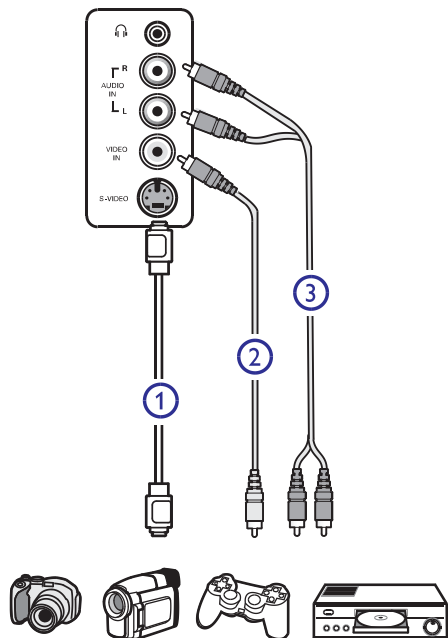

Ausinių prijungimas

1. Prie TV šoninės dalies prijunkite savo ausinių kištuką, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
3. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite EXT3, ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

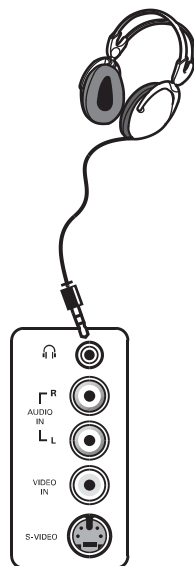

Ausinių lizdas yra 3.5 mm.

Ausinių varža turi būti tarp 8 ir 4000 omų.

Patarimas: Spauskite **✱** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išjungti garsiakalbių garsą. Norėdami garsą įjungti vėl, spauskite **✱** dar kartą.

Dėkojame, kad nusipirkote šį televizorių. Naudodamiesi šia instrukcijų knygele jūs lengvai prijungsite televizorių ir išmoksite jį valdyti.



Jei ši instrukcijų knygelė nepateikia sprendimo jūsų problemai arba jei iškilus problemoms nerandate reikiamų atsakymų skyrelyje "Problemų sprendimas", jūs galite paskambinti vietiniam Philips klientų centrui arba aptarnavimo centrui.

Statiniai vaizdai

Skystųjų kristalų ir plazminiai ekranai turi savybę, kuri lemia, kad ilgai rodomas tas pats nejudantis vaizdas ekrane gali palikti visam laikui matomą šešėlį. Tai vadinama fosforo įdeginimu. Normalus televizoriaus naudojimas turėtų apimti nuolat besikeičiančių ir judančių paveikslėlių ir vaizdų rodymą ekrane.

Statinų vaizdų pavyzdžiai (tai nėra visiškai pilnas sąrašas, jūs galite susidurti ir su kitais pavyzdžiais).

- Televizoriaus ir DVD meniu: DVD disko turinys.
- Juodi stulpeliai: kuomet juodi stulpeliai rodomi kairėje ir dešinėje ekrano pusėse, rekomenduojama pakeisti vaizdo formatą taip, kad vaizdas užimtų visą ekraną.
- TV kanalo logotipas: sudaro problemą, jei yra ryškūs ir pastovūs. Mažiau tikėtina, kad judanti ar mažo kontrasto grafika sukels netolygų ekrano senėjimą.
- Akcijų biržos juostelės: rodomos televizoriaus apačioje.
- Apsipirkimo kanalų logotipai ir kainininkai: ryškūs ir nuolat pakartotinai rodomi toje pačioje televizoriaus ekrano vietoje.
- Kiti statinių vaizdų pavyzdžiai: logotipai, kompiuterio paveikslėliai, laiko rodymas, teletekstas ir vaizdai rodomi 4:3 santykiu, statiniai paveikslėliai ar simboliai ir pan.


Patarimas: Sumažinkite kontrastą ir ryškumą, kai žiūrite.

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")

- Philips Royal gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.


2 SAUGUMAS

1. Televizorių kelti ar nešti turėtų bent 2 žmonės, kadangi jis sveria daugiau nei 25Kg. Netinkamas kėlimas gali tapti rimtos traumos priežastimi.
2. Prieš statydami televizorių ant kokio nors paviršiaus, įsitinkite, kad jis gali atlaikyti visą TV svorį.
3. Televizoriaus pakabinimas ant sienos turėtų būti patikėtas specialistams. Neteisingas ir nekokybiškas pakabinimas gali sukelti įvairius pavojus.
4. Prieš kabindami televizorių ant sienos, įsitinkite, kad ji gali atlaikyti visą TV svorį.
5. Prieš kabindami televizorių neprivalote pilnai atlikti visų sujungimų, bet nors sujunkite laidus į patį TV.
6. Pastatykite ar pakabinkite savo televizorių, kur tik tai norite, tačiau įsitinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti per ventiliacijos angas.
7. Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai.
8. Nestatykite vazų su vandeniu ant televizoriaus. Išsiliejęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nenaudokite televizoriaus, jeigu ant jo pateko vandens. Visų pirma patikrinkite televizorių specializuotame serviso centre.
9. Norint išvengti bet kokių nesaugių situacijų, nestatykite jokių atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančios žvakės, netoli nuo televizoriaus.
10. Venkite (televizoriui ir baterijoms) tiesioginių saulės spindulių ir kaitros šaltinių, taip pat lietaus ir vandens.

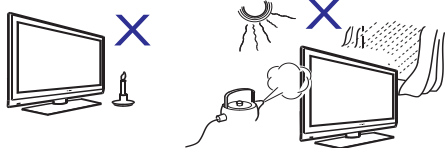

11. Saugumo sumetimais venkite liesti televizorių, maitinimo laidą arba anteną griaustinio arba žaibo metu.

12. Nepalikite televizoriaus labai ilgai budėjimo režime. Prieš kur nors išvažiuodami ištraukite TV elektros laidą iš rozetės.
13. Ištraukite maitinimo laidą iš rozetės laikydami už kištuko, netraukite už pačio laido. Nenaudokite prastai instaliuotų rozečių. Įjungdami kištuką tvirtai įstatykite. Jeigu rozetės kontaktai nėra kokybiški, gali prasidėti kibirkščiavimas, o tai gali sukelti gaisrą.

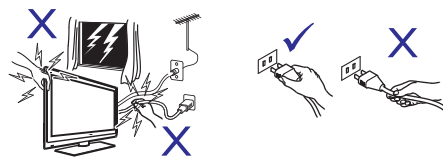

14. Pasistenkite nejungti visų elektros prietaisų į vieną rozetę, nes tai gali sukelti tinklo perkrovimą ir gaisrą arba elektros šoką.

Ekrano priežiūra

1. Nenuimkite apsauginės plėvelės, kol nepabaigėti tvirtinimo prie sienos ir sujungimų. Elkitės atsargiai.
2. Naudokite minkštą medžiagą lygaus ekrano paviršiaus valymui.
3. Nenaudokite per daug šlapios medžiagos, nuo kurios galėtų lašėti vanduo. Nenaudokite acetono, tuoleno arba alkoholio, kad nuvalytumėte televizorių. Dėl saugumo prieš valydami išjunkite televizorių iš elektros šaltinio.
4. Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.

... KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

Kabelių spalvos

Laidai dažniausiai būna tam tikrų spalvų. Junkite raudoną su raudonu, baltą su baltu ir t.t.

Komponentinių Video lizdų pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo jungiamo DVD grotuvo.

Nors sutrumpinimai gali skirtis, tačiau paprastai raidės B ir R atitinkamai reiškia mėlyną ir raudoną spalvas, o Y nurodo skaisčio signalą.

Peržiūrėkite DVD grotuvo naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau apie sujungimų pavadinimus.

Norint išgauti geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojama nustatyti aukščiausią galimą rodymo režimą.

Įspėjimas: Jei pastebite kokių nors vaizdo trikdžių, neteisingas spalvas ar nespaltotą vaizdą, jei nėra vaizdo arba visų šių paminėtų trikdžių kombinacijos, įsitinkite, kad visi sujungimai atlikti tinkamai.

Taip pat patikrinkite, ar televizoriaus ir prijungtos įrangos rezoliucija bei signalo standartas yra tinkami.

Daugiau informacijos apie prijungtos įrangos rezoliuciją bei signalo standartus rasite jungiamos įrangos naudojimosi instrukcijų knygelėje.

Kompiuterio prijungimas


Pastaba: Sujungimas su kompiuteriu galimas tik per DVI / HDMI laidą. VGA sujungimas nėra palaikomas.

Prieš prijungdami kompiuterį prie televizoriaus, nustatykite monitoriaus dažnį ties 60 Hz.

Kompiuteris su DVI jungtimi

1. Naudokite DVI / HDMI laidą prijungimui prie televizoriaus HDMI jungties (1).
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų EXT 3 (2).
3. Spauskite AV mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.

4. Spauskite ▼ mygtuką keletą kartų, kol pasieksite HDMI1 arba HDMI2, ir tuomet spauskite ►/OK mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

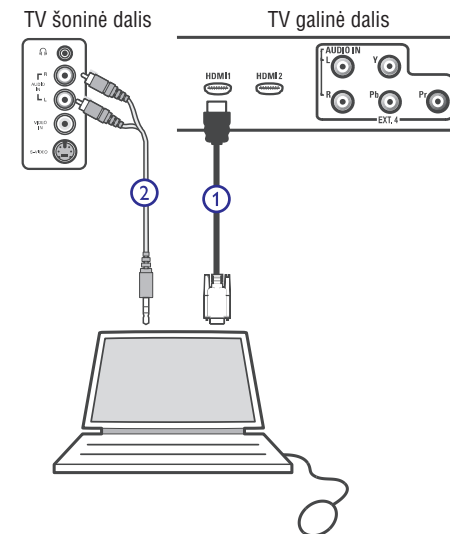

Palaikomos kompiuterio rezoliucijos

| | |
|------------------|-------------------|
| 640 x 480, 60 Hz | 800 x 600, 75 Hz |
| 640 x 480, 72 Hz | 800 x 600, 85 Hz |
| 640 x 480, 75 Hz | 1024 x 768, 60 Hz |
| 640 x 480, 85 Hz | 1024 x 768, 70 Hz |
| 800 x 600, 60 Hz | 1024 x 768, 75 Hz |
| 800 x 600, 72 Hz | 1024 x 768, 85 Hz |

Tik LCD televizoriaus:


| |
|--------------------|
| 1280 x 768, 60 Hz |
| 1280 x 1024, 60 Hz |
| 1360 x 768, 60 Hz |

... KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant HDMI jungtį

1. Sujunkite savo prietaisus naudodami HDMI jungtį, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
3. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite HDMI1 arba HDMI2, ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

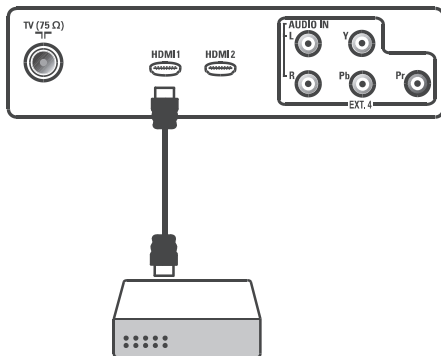


DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas


Prijungimas naudojant komponentų video sujungimus

1. Prijunkite tris komponentų video laidus (1) prie YpbPr jungčių DVD grotuve ir prie Y (geltona), Pb (mėlyna) ir Pr (raudona) jungčių EXT4 televizoriuje.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų EXT 4 (2).

3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite EXT4, ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

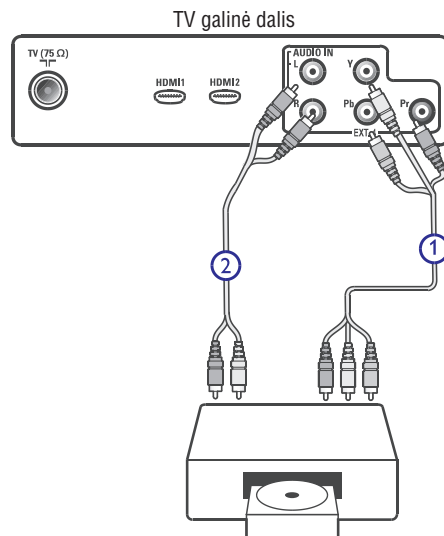


5. Jei prijungiate kabelinę dėžutę ir/arba satelito imtuvą, taip pat prijunkite kabelinės televizijos laidą ir / arba satelito antenos laidą (3) bei antenos laidą (4).

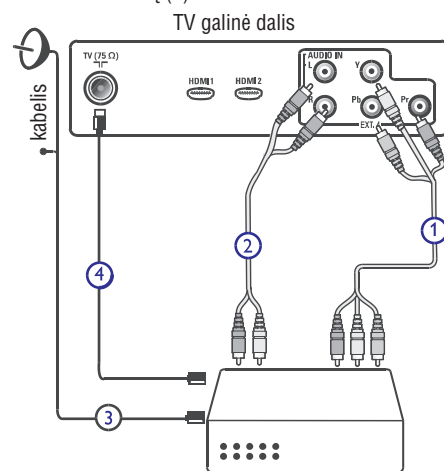

3. TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

Šoniniai ar viršutiniai valdymo mygtukai


Šoniniai valdymo mygtukai yra kairėje televizoriaus pusėje.




1. **POWER** Ijungti / išjungti televizorių. Jei norite, kad televizorius visiškai nenaudotų elektros energijos, išjunkite kištuką iš rozetės.
2. **- PROGRAM +** Pasirinkti programas.
3. **MENU** Parodyti ar uždaryti meniu. Naudokite PROGRAM - / + mygtukus meniu punkto pasirinkimui ir VOLUME - / + mygtukus jėgimui į pasirinktą meniu punktą ir pakeitimui.
4. **VOLUME - / +** Garso reguliavimui, padaryti garsiau ar tyliau.

Jungtys prietaiso galinėje dalyje

Šias jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje, nukreiptas žemyn.

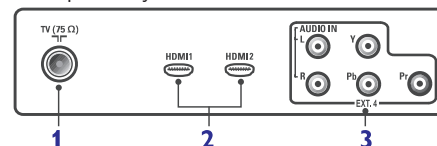


Šias jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje.

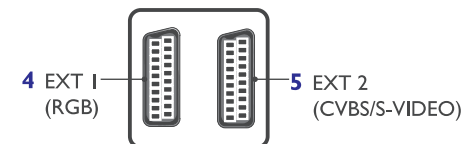

1. TV antenos lizdas
Prijunkite anteną į TV esantį antenos lizdą.
2. HDMI1 / HDMI2
Set-top dėžutės, DVD grotuvo/ įrašytuvo, HD įrenginių arba asmeninio kompiuterio prijungimui.
3. EXT4 (YPbPr)
Papildomos įrangos prijungimui.
4. EXT1 (RGB)
Papildomos įrangos prijungimui.
5. EXT2 (CVBS/S-Video)
Papildomos įrangos prijungimui.

Šoninės jungtys (EXT3)

Šias jungtis rasite televizoriaus šoninėje dalyje.

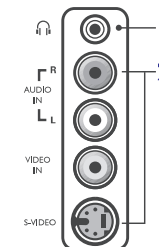


1. Ausinės Norėdami mėgautis klausymu asmeniškai, prijunkite ausines į šią jungtį.
2. Audio Video
Tokių prietaisų, kaip fotoaparatas ar kamera, prijungimui.

4. NUO KO PRADĖTI

Įspėjimas: Prijungimai neturėtų būti padaryti prieš kabinant televizorių, tačiau laidai turi būti prijungti prie atitinkamų lizdų televizoriaus korpuse.

Antenos prijungimas

Tvirtai prijunkite anteną į 75 ohm lizdą televizoriaus apatinėje dalyje bei į antenos lizdą sienoje.

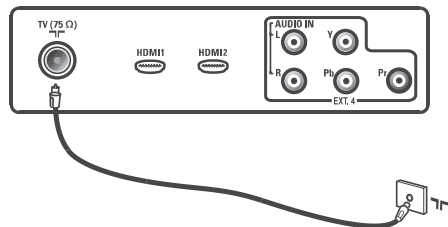

Prijungimas prie elektros tinklo


Įspėjimas: Tai 1 Klasės įrenginys. Todėl jis gali būti jungiamas tik į rozetę su tinkamu žeminiu.

Įspėjimas: Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje.

Įkiškite maitinimo laidą (pridedamas) į atitinkamą lizdą televizoriaus galinėje dalyje (nukreiptas žemyn) bei į rozetę.

Elektros laido jungtis į TV yra naudojama televizoriaus atjungimui.


Norėdami atjungti elektros tiekimą: iš rozetės arba iš televizoriaus ištraukite maitinimo laidą. Tai pavaizduota ir iliustracijoje.

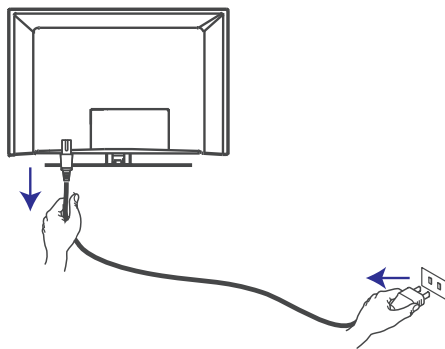

Televizoriaus įjungimas


Norėdami įjungti televizorių, paspauskite POWER mygtuką televizoriaus šone. Mėlynas indikatorius užsidega, o po keleto sekundžių ekranas užsidega kairiajame apatiniame kampe priekinėje televizoriaus dalyje.

Jei televizorius pasiekia budėjimo režime (raudonas indikatorius), spauskite PROGRAM – / + mygtukus šone arba P – / + mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.

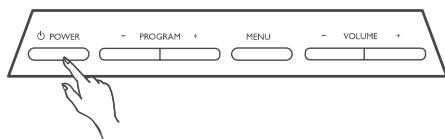

Naudojimasis nuotolinio valdymo pulteliu

Įdėkite dvi baterijas (pridedamos komplekte). Įsitikinkite, kad (+) ir (-) poliškumas atitinka nurodytą baterijų skyrelio viduje.

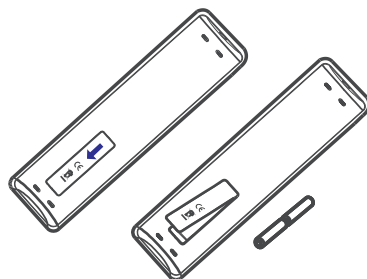

... KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


Dviejų VCR arba VCR ir DVD įrašymo įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidus (eurocables)

1. Prijunkite antenos laidus (1), (2) ir (3), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite abu VCR arba DVD įrašymo įrenginį prie EXT1 ir EXT2 naudodami eurolaidus (4) ir (5).
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite EXT1 arba EXT2, ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Prijungimas naudojant tik antenos laidus


1. Prijunkite antenos laidus (1), (2) ir (3), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 13 psl. Taip pat peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

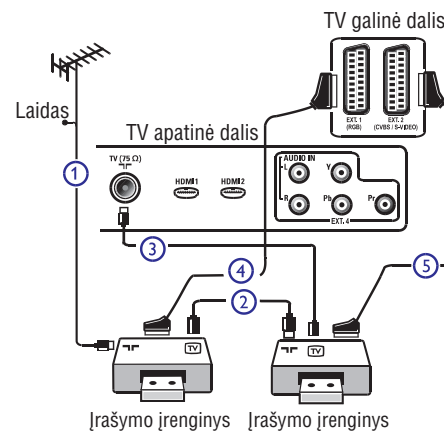

Satelito imtuvo prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)

1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite satelito imtuvą prie EXT1 ar EXT2, naudodami eurolaidą (3).
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT1** arba **EXT2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

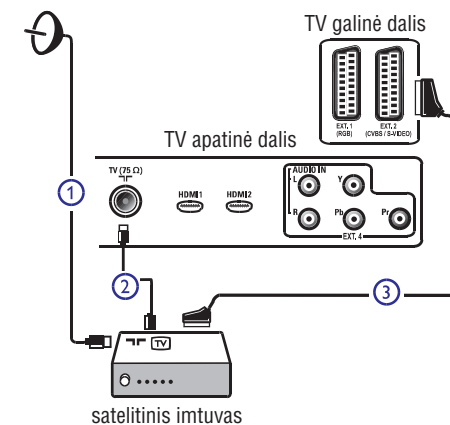

Prijungimas naudojant komponentų video sujungimus


Daugiau informacijos apie satelitinės dėžės pajungimą rasite skyrelyje 'DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas' 30 psl.

... KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)


1. Sujunkite antenos laidus (1) ir (2) bei prijunkite eurolaidą (3), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
3. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite EXT2, ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

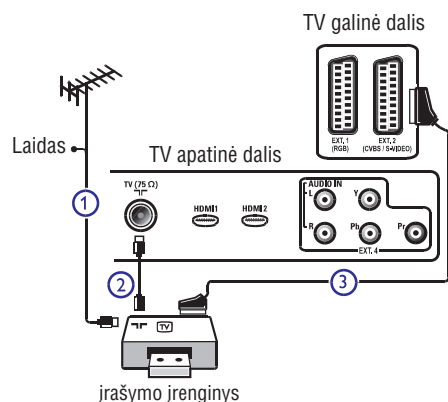

Prijungimas naudojant tik antenos laidą

Sujunkite antenos laidus (1) ir (2) kaip parodyta paveikslėlyje.

1. Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 13 psl. Taip pat peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

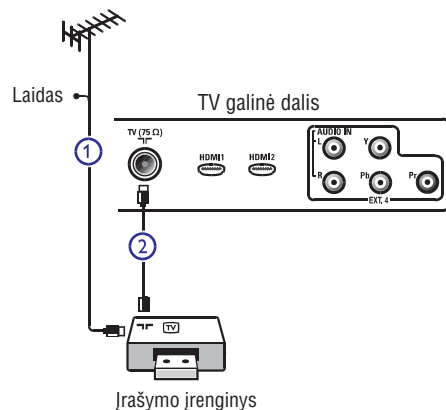


Dekoderio arba VCR prijungimas


1. Prijunkite eurolaidą (4) prie dekodero ir specialios jungties įrašymo įrenginyje. Peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę.

Jūs taip pat galite prijungti dekoderį tiesiogiai prie EXT1 arba EXT2 naudodami eurolaidą.

Įspėjimas: Nestatykite įrašymo įrenginio pernelyg arti prie ekrano, nes kai kurie įrašymo įrenginiai yra labai jautrūs ekrano siunčiamiems signalams. Išlaikykite bent 0,5 metro atstumą tarp prietaisų.

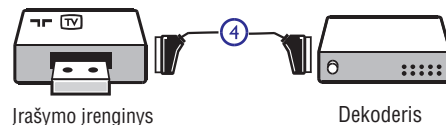

5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS

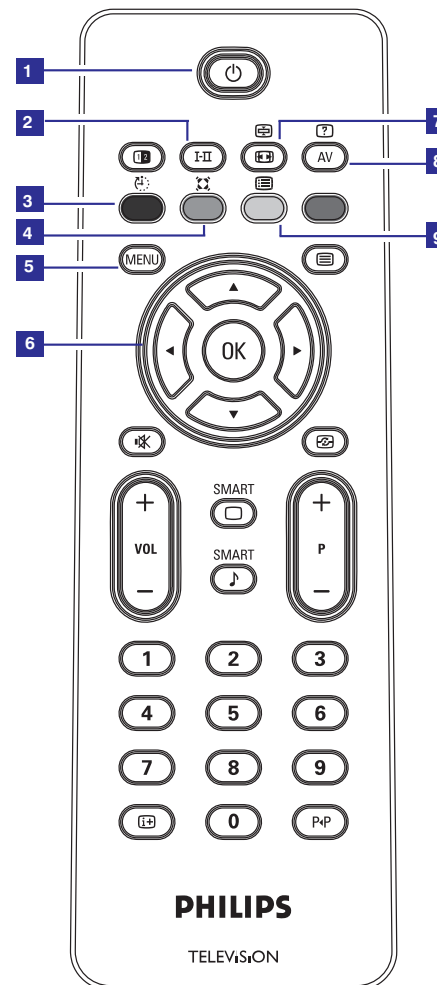

1. **Budėjimo režimas**

Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą. Norėdami įjungti televizorių, paspauskite vieną ar daugiau kartų, arba naudokitės mygtukais **0-9**, **P + / -**, arba **AV** mygtuku.
2. **Garso režimas I-II**

Naudojamas programų perjungimui iš Stereo ar Nicam Stereo į Mono režimą. Dvikalbėms programoms, pasirinkite Dual I arba Dual II (kaip nurodoma ekrane tokių transliacijų metu). Mono indikacija rodoma raudonai, kai yra priverstinai įjungta. Skaitmeniniame režime I-II rodo audio kalbų sąrašą.
3. **Miego režimas**

Spauskite norėdami išjungti televizorių iš anksto nustatytu laiku (žr. 22 psl.)
4. **Erdvinis garso**


Spauskite norėdami įjungti/išjungti erdvinio garso efektą. Stereo režime šis efektas sudaro įspūdį, kad garso kolonėlės yra išdėstytos toliau viena nuo kitos.
5. **MENU**

Įjungti / išjungti televizoriaus meniu.
6. **Kursorius aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę** ()

Šie keturi mygtukai naudojami pasirinkimui bei meniu reguliavimui.
7. **Ekrano formatas**


(Žr. 22 puslapį)
8. Parodo šaltinių sąrašą, kad pasirinktumėte televizorių (analoginį arba skaitmeninį) arba įrenginius prijungtus prie EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 ar HDMI 2 lizdų. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite šaltinį ir **►/OK** mygtuku patvirtinkite pasirinkimą.
9. **Programų sąrašas**

Atidaryti/uždaryti programų sąrašą. Naudokite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte programą, ir spauskite **►/OK**, kad patvirtintumėte.

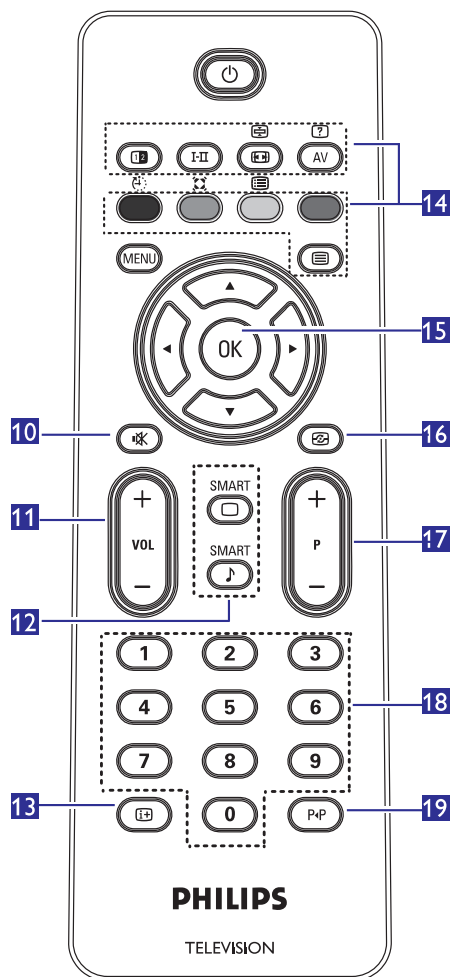

- 10. Nutildyti** Išjungti ar įjungti garsą.
- 11. Garsumas (+ VOL -)** Padidinti ar sumažinti garsą.
- 12. "Protingas" vaizdas / garsas** Naudojamas norint pasiekti iš anksto nustatytus vaizdo ir garso nustatymus (Žr. 21 psl.)
- 13. Ekrano informacija** Skaitmeniniame režime, įjungti / išjungti informacinę juostą (žr. 14 psl.). Analoginiame režime, parodyti / pašalinti programos numerį, garso režimą, laikrodį bei likusį atgalinio laikmačio laiką.
- 14. Teletekstas** (Žr. 23-24 psl.)
- 15. OK** Patvirtina pasirinkimą. Skaitmeniniame režime naudojamas norint įjungti programų sąrašą.
- 16. Aktyvus valdymas** Automatiškai sureguliuoja vaizdo nustatymus optimaliai vaizdo kokybei bet kokioms signalo sąlygoms (žr. 19 psl.)
- 17. Programa (+ P -)** Pasirenka sekantį ar prieš tai buvusį kanalą / šaltinį (arba puslapį skaitmeniniame meniu).
- 18. 0 / 9 skaičių mygtukai** Tiesioginiam programų pasiekimui. Norėdami įvesti dviženklį programos numerį, įveskite antrąjį skaitmenį, prieš pradingstant brūkšneliui.
- 19. Buvusi / esama programa P-P** Spauskite norėdami perjungti tarp esamos ir buvusios programos.

Prijungimų apžvalga

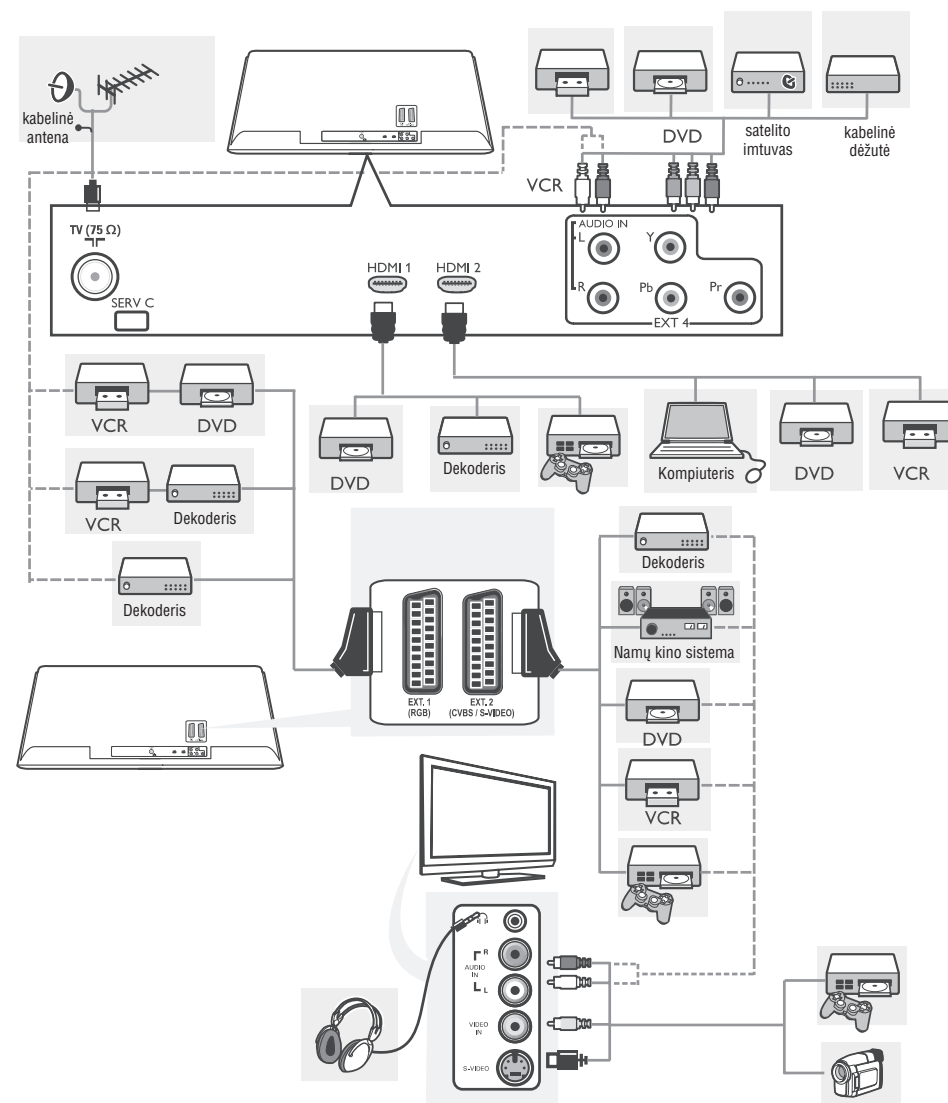

18. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

HD (didelės raiškos) režimas leidžia mėgautis aiškesniais ir ryškesniais vaizdais, jeigu jūs naudojate įrenginius, kurie gali perteikti HD kokybės vaizdus.

HD įrangos prijungimas

1. Sujunkite HDMI arba DVI išėjimus savo HD prietaise su HDMI 1 arba HDMI 2 jungtimis televizoriuje.
 - Naudokite DVI/HDMI laidą, jei naudojamas DVI išėjimas.
 - Jūs taip pat galite prijungti HD prietaiso Komponentines Video jungtis (Y, Pb, Pr) prie televizoriaus Komponentinių Video įėjimų (Ext 4).
3. Jei naudojate DVI laidą, audio laidą prijunkite prie HD įrenginio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų (EXT 3).
4. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite:
 - HDMI 1 arba HDMI 2, jei naudojate HDMI sujungimą.
 - arba EXT 4, jei naudojate YpbPr sujungimą.



4. Spauskite **►/OK** mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

Televizoriaus nustatymas HD režime

1. Paspauskite **MENU** mygtuką, kad pamatytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite Picture arba Sound.
3. Spauskite **► / OK** mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
4. Spauskite **▲ ▼** mygtukus norėdami reguliuoti Picture arba Sound nustatymus.
5. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
6. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU** mygtuką.

HD režimo Vaizdo meniu

Vaizdo meniu sudaro: Brightness, Contrast, Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal Shift ir Vertical Shift.

Brightness, Contrast, Colour Temp., Contrast+ funkcijos veikia taip pat, kaip ir apibūdinta *Vaizdo ir Garso nustatymuose* 20 psl.

Horizontal Shift leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį.

Vertical Shift leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.

HD režimo Garso meniu

Garso meniu sudaro: Equalizer, Balance, AVL ir Incredible Surround funkcijos.

Garso meniu funkcijos kurios veikia lygiai taip pat, kaip ir apibūdinta *Vaizdo ir Garso nustatymuose* 20 psl.

HD režimo Funkcijų meniu

Funkcijų meniu sudaro šios funkcijos: Timer, Child Lock, Parental Lock, Mode Selection, ir Active Control.

Išskyrus Mode Selection funkciją, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir apibūdinta Funkcijų nustatymuose. (žr. 17-19 psl.).

Kai prijungiate HD įrangą, kuri palaiko 480p ir 720p raišką, Mode Selection funkcija bus galima Features (funkcijų) meniu.

Mode Selection funkcija leis pasirinkti PC arba HD režimą.

HD režimo Palaikomi formatai


Televizoriuje palaikomi šie standartinio raiškumo (SD) formatai: 480i, 576i

Televizoriuje palaikomi šie aukšto raiškumo (HD) formatai: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i.

Pastaba: Jūsų Philips televizorius atitinka HDMI standartus. Jeigu vis dėlto per televizorių rodomas vaizdas nėra kokybiškas, prijungtame įrenginyje (DVD grotuve, set-top dėžutėje, ir t.t.) pakeiskite vaizdo formatą į standartinį. Pavyzdžiui, DVD grotuve pasirinkite 480p, 576p, 720p arba 1080i. Tai nėra televizoriaus įrangos defektas.

6. GREITAS PRIJUNGIMAS **Plug & Play**

Kai pirmą kartą įjungsite televizorių, ekrane atsiras meniu. Šiame meniu galėsite pasirinkti norimą šalį.

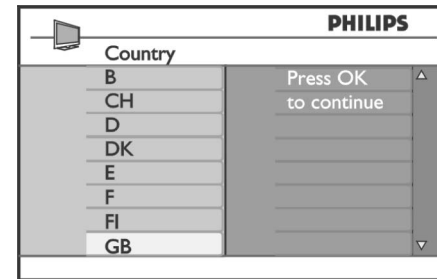

Pastaba: Jeigu meniu neatsiranda, pradėkite automatiškai nustatinti kanalus naudodami Auto Store metodą (12 psl.). Jeigu meniu atsiranda, sekite šiais žingsniais.

Spauskite **▲ ▼** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje, kad pasirinktumėte šalį (Country). Jeigu jūsų šalies nėra sąrašė, pasirinkite "...". Žiūrėkite šalių lentelę 36 psl.

1. Spauskite **►/OK**, norėdami pereiti prie kalbos (Language) režimo.
2. Pasirinkite kalbą naudodami **▲ ▼** mygtukus.



3. Spauskite **►/OK**, kad pradėtumėte paiešką.

Paieška prasidės automatiškai. Visos įmanomos programos bus išsaugotos. Tai užtruks kelias minutes. Ekrane rodomas paieškos progresas ir surastų programų skaičius.

Svarbu: Norėdami pertraukti paiešką, spauskite **MENU** mygtuką. Jeigu pertraukiate paiešką automatinio nustatymo metu, bus išsaugoti ne visi kanalai. Norėdami išsaugoti visus kanalus, jums teks iš naujo pakartoti automatinę paiešką.

ATS funkcija (Automatinė nustatymo sistema)

Jeigu transliuotojas siunčia programų automatinio surūšiavimo signalą, programos bus teisingai sunumeruotos. Tokiu atveju, instaliacija bus pabaigta. Jeigu taip nėra, galėsite naudoti surūšiavimo funkciją (**Sort**), kad sunumeruotumėte programas pagal savo norą.


ACI funkcija (Automatinis kanalų instaliavimas)

Jeigu kabelinė televizija arba pasirinktas kanalas turi ACI funkciją, ekrane bus rodomas programų sąrašas. Jeigu ACI funkcijos nėra, programos bus surūšiuotos pagal kalbos ir šalies pasirinkimus. Naudokite Sort (surūšiavimo) meniu, norėdami pakeisti.


7. AUTOMATINIS IŠSAUGOJIMAS

Prieš pasirinkdami automatinio išsaugojimo režimą, pasirinkite šalį ir kalbą.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Pakartotinai spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte Install ir **►/OK**, kad patektumėte į **Install** meniu.

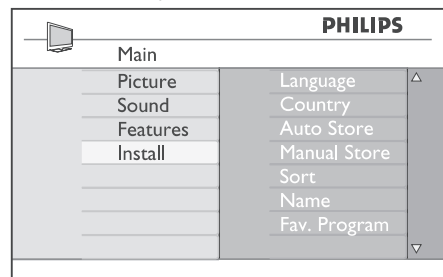

3. Spauskite **►** mygtuką, kad pasirinktumėte Language (kalbos) režimą.
4. Pakartotinai spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte kalbą ir **►/OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu.
6. Pasirinkite **Country** (šalis), spausdami **▲▼** mygtukus. Jeigu jūsų šalies nėra sąrašė, pasirinkite "...". Žiūrėkite "Šalių lentelę" 36 psl. Kalba ir Šalis gali būti pasirinkta tik TV režime. Jeigu esate kitame režime (EXT) sekite šiais žingsniais:

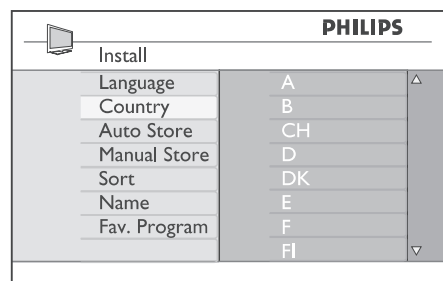

7. Spauskite **►/OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Dabar galite pradėti automatinį kanalų nustatymą.
8. Spauskite **◀** mygtuką, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu.
9. Spauskite **▲▼** pakartotinai, kad pasirinktumėte Auto Store.
10. Spauskite **►/OK** mygtuką, kad pradėtumėte automatinę paiešką. Bus išsaugoti visi įmanomi kanalai. Tai užtruks kelias minutes.
Norėdami pertraukti paiešką, spauskite **MENU** mygtuką. Jeigu pertraukiate paiešką automatinio nustatymo metu, bus išsaugoti ne visi kanalai. Norėdami išsaugoti visus kanalus, jums teks iš naujo pakartoti automatinę paiešką.

Pastaba: Jeigu netyčia pasirinkote neteisingą kalbą ir nesuprantate instrukcijų ekrane, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spauskite **⏏** mygtuką, kad išeitumėte iš meniu ekrano.
2. Spauskite **MENU**.
3. Spauskite **▼** pakartotinai, kol pasirinksite ketvirtą meniu punktą.
4. Du kartus spauskite **►**.
5. Spauskite **▲▼** mygtukus, kad pasirinktumėte teisingą kalbą.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
7. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte iš meniu.


17. TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Jūsų televizorius gali būti naudojamas kaip kompiuterio monitorius.

Pastaba: sujungimas su kompiuteriu galimas tik per HDMI jungtį. VGA sujungimas nėra palaikomas.

Kompiuterio prijungimas prie TV

1. Televizoriaus HDMI 1 arba HDMI 2 jungtis turi būti prijungta prie kompiuterio DVI išėjimo. Tam tikslui naudokite DVI/HDMI laidą.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L/ R Audio lizdų (EXT 3).
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite HDMI 1 arba HDMI 2.

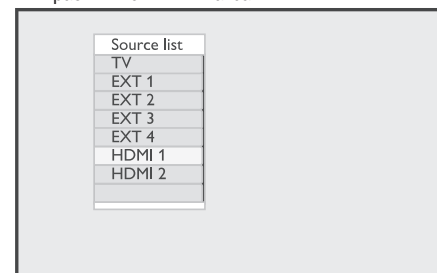

4. Spauskite **►/OK** mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris

1. Paspauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Picture**, **Sound** arba **Features** ir spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
3. Spauskite **▲▼** mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus ir **◀** mygtukus norėdami pakeisti nustatymus.

4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.

Kompiuterio Vaizdo meniu

Vaizdo meniu sudaro: Brightness, Contrast, Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal Shift ir Vertical Shift.

Brightness, Contrast, Colour Temp., Contrast+ funkcijos veikia taip pat, kaip ir apibūdinta Vaizdo ir Garso nustatymuose 20 psl.

Horizontal Shift leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį.

Vertical Shift leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.


Kompiuterio Funkcijų meniu

Funkcijų meniu sudaro: Mode, Selection ir Format funkcijos.

Kai prijungiate kompiuterį, kuris palaiko 480p arba 720p raišką, Mode Selection elementas bus matomas Features meniu. Ši funkcija leidžia jums pasirinkti tarp PC ir HD režimų.

Format funkcija veikia taip pat, kaip ir Ekrano formatų funkcija televizoriuje (žr. 22 psl.).

Pastaba: Kai naudojate HDMI norėdami sujungti televizorių ir kompiuterį, gali būti, kad sujungimas neveiks puikiai pirmąjį kartą. Tai dažnai išsprendžiama pakeičiant raišką arba prijungto prietaiso nustatymus. Kai kuriais atvejais jūs galite pamatyti informacinį pranešimą ir tuomet jums reikės paspausti **OK**, kad galėtumėte toliau žiūrėti televizorių. Perskaitykite kompiuterio naudojimosi instrukcijų knygėlę, norėdami sužinoti, kaip reguliuoti rezoliuciją kompiuterio nustatymus.

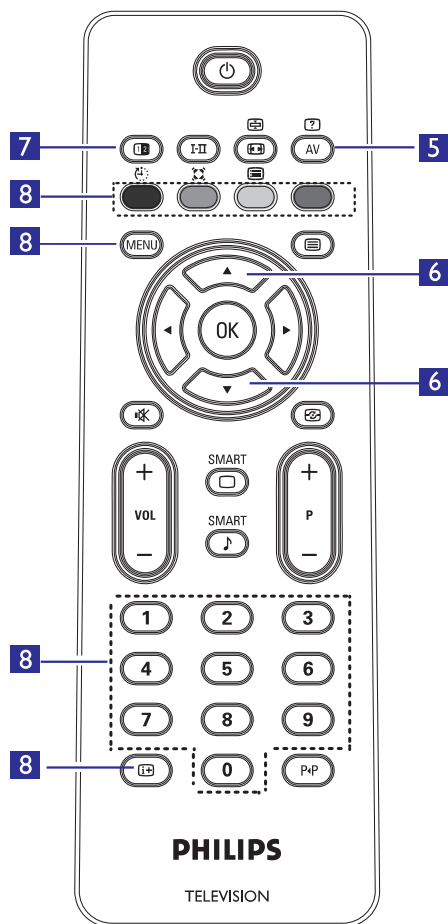

5. Paslėpta informacija ⁷
Parodyti ar paslėpti užslėptą informaciją, tokią, kaip galvosūkių ir mįslių sprendimai.

6. Padidinti puslapį
Leidžia atskirai rodyti viršutinę ar apatinę puslapio dalį. Dar kartą paspaudus sugrąžina į pradinį vaizdą.

7. Vaizdas / Teletekstas ¹²
– Spauskite mygtuką.
– Spauskite norėdami rodyti teletekstą ekrano dešinėje pusėje, o vaizdą – kairėje.
– Spauskite mygtuką dar kartą norėdami grįžti į pilno teleteksto režimą.
– Spauskite mygtuką norėdami grįžti į pilno vaizdo puslapį.


8. Mėgstamiausi puslapiai
Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi kanalai bus lengvai pasiekiami bet kada. Norėdami išsaugoti mėgstamiausius puslapius, atlikite šiuos veiksmus:
– Paspauskite **MENU** mygtuką, kad pereitumėte į mėgstamiausių puslapių režimą.
– Įjunkite norimą teleteksto puslapį naudodami 0-9 mygtukus.
– Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę norimos spalvos mygtuką. Dabar puslapis įrašytas.
– Pakartokite žingsnius visoms kitoms spalvoms. Norėdami išeiti iš mėgstamiausių puslapių režimo, spauskite **MENU** mygtuką.

Norėdami išeiti iš teleteksto režimo, spauskite mygtuką.


Norėdami ištrinti mėgstamiausius puslapius, paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 5 sekundes.

Šis meniu naudojamas norint surasti ir išsaugoti programas po vieną.


1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite / **OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

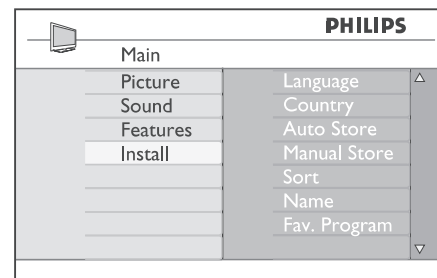

3. Spauskite norėdami pasirinkti **Manual Store** (Rankinis išsaugojimas) ir tuomet / **OK** norėdami patekti į **Manual Store** meniu.

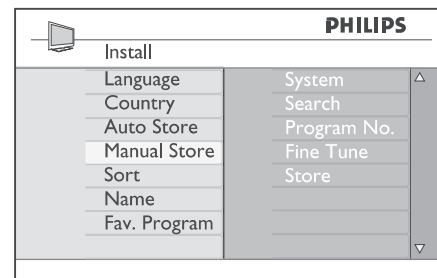

4. Spauskite mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamas **Manual Store** dalis, jas pakeisti ar aktyvuoti. Daugiau informacijos apie galimus pasirinkimus rasite šiame sąrašo.

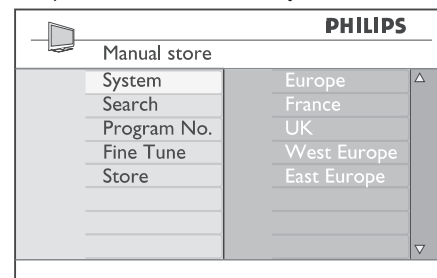

5. **Sistema**
Naudodami mygtukus pasirinkite vieną iš duotų regionų ir tada spauskite / **OK** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
– Europe – Europa (automatinis nustatymas),
– France – Prancūzija (LL' standartas),
– UK – Didžioji Britanija (I standartas),
– West Europe – Vakarų Europa (BG standartas),
– East Europe – Rytų Europa (DK standartas).

6. **Paieška:**
Spauskite mygtuką. Prasideda paieška. Kai surandama programa, paieška sustoja ir programos pavadinimas rodomas ekrane (jei galima). Pereikite prie kito žingsnio. Jeigu žinote tikslų programos dažnį, galite jį įvesti naudodami 0 – 9 mygtukus.

7. **Programos numeris:**
Įveskite numerį naudodamiesi 0 – 9 arba mygtukais.

8. **Tikslus nustatymas:**
Jeigu signalas yra nekokybiškas, patikslinkite jį su mygtukais.

9. **Išsaugojimas:**
Norėdami išsaugoti pakeitimus, spauskite / **OK** mygtukus. Programa išsaugoma.

10. Pakartokite 6-9 žingsnius kiekvienai programai.


11. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite .

12. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.


9. PROGRAMŲ SURŪŠIAVIMAS

Surūšavimo funkcija leidžia jums pakeisti programos numerį pageidaujama kanalui.


1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite **Install** (diegimo) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į **Install** meniu.

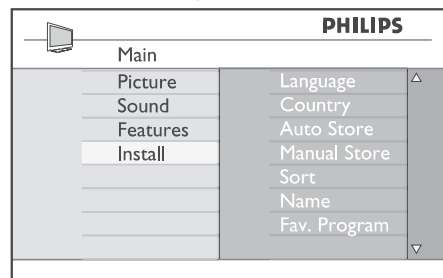


3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Sort** (Surūšiuoti) ir tuomet ►/OK mygtuką norėdami patekti į rūšiavimo meniu.

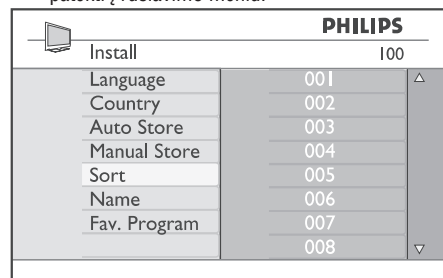

4. Pasirinkite programos numerį, kurį norite perkelti, naudodamiesi ▲/▼ mygtukais.
5. Spauskite ► mygtuką įeikite į rūšiavimo režimą. (Kursorius – rodyklė rodo į kairę).

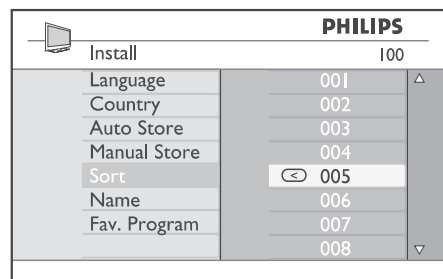


6. Naudodami ▲/▼ mygtukus pasirinkite naują programos numerį ir patvirtinkite su ◀ mygtuku. (Dabar rodyklė rodo į dešinę, o rūšiavimas baigtas).

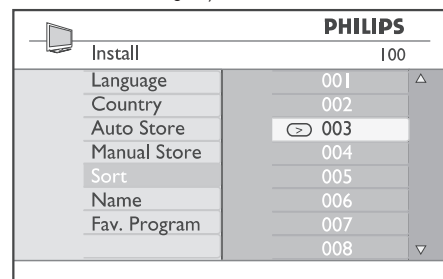

7. Kartokite 4 ir 6 žingsnius kiekvienai programai, kurios eilės tvarką norėtumėte pakeisti.
8. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
9. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.

16. TELETEKSTAS

Teletekstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurią galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletekstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos (kabelinėse televizijose, palydovinėse sistemose, ir t.t.).

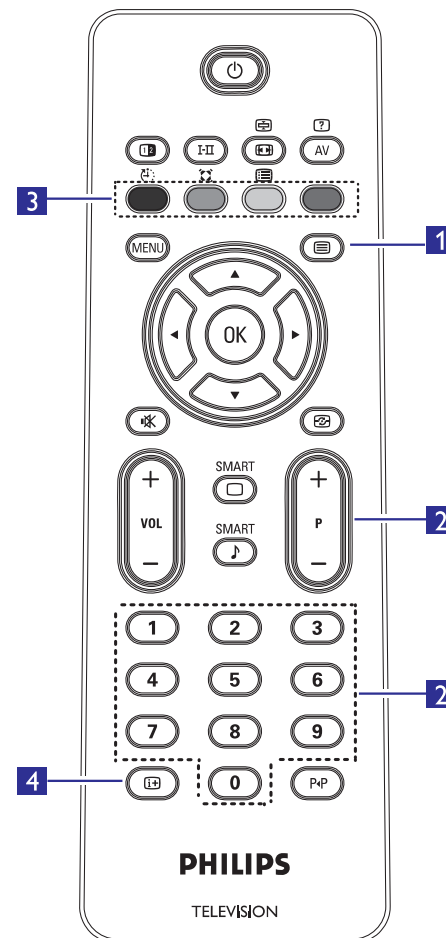

1. Teleteksto įjungimas / išjungimas

Spauskite šį mygtuką norėdami įjungti teleteksto rodyklę. Turinio puslapis pasirodys su sąrašu dalykų, kuriuos galima pasiekti. Kiekvienas sąrašo įrašas turi 3 skaitmenų puslapio numerį. Jei pasirinktas kanalas netransliuoja teleteksto, bus rodoma indikacija 100 ir ekranas išliks tuščias. Norėdami išeiti iš teletekstom spauskite [Teletext] mygtuką dar kartą.

2. Puslapio pasirinkimas

Įveskite pageidaujamo puslapio numerį naudodamiesi skaičių mygtukais 0-9 arba P + / – mygtukais. Pavyzdžiui, norėdami pasiekti 120 puslapį, surinkite 120. Numeris rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Kai puslapis surandamas, skaitliukas sustoja ir puslapis parodomas. Jei vis rodoma paieška, tai reiškia, kad puslapis netransliuojamas. Toku atveju pasirinkite kitą numerį.

3. Tiesioginis prisijungimas

Spalvotos zonos rodomos ekrano apačioje. Keturių spalvų mygtukai naudojami pasiekti atitinkamus elementus tam tikruose puslapiuose. Jeigu spalvotos zonos mirkčioja, elementas ar puslapis negali būti atidarytas.

4. Turinys

Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai, 100 psl.).


15. EKRANO FORMATAI

Jūsų televizoriuje rodomi vaizdai gali būti 16:9 (plačiaekranio) arba 4:3 (standartinio) formato. 4:3 vaizdai kartais turi juodas juostas kairėje ir dešinėje ekrano pusėse. Naudodami ekrano formatavimo funkciją, jūs galite optimizuoti rodomą vaizdą.

Spauskite **[Z]** pakartotinai, norėdami peržiūrėti skirtingus ekrano formatus ir pasirinkti jums labiausiai patinkantį.


4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.

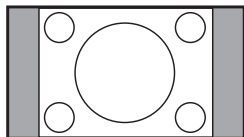


Movie Expand 14:9

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos. Dalis vaizdo viršuje ir apačioje „nukerpama“.

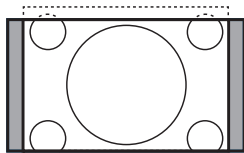


Movie Expand 16:9

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos (letterbox formatas). Šiuo atveju didelė dalis vaizdo viršuje ir apačioje yra „nukerpama“.

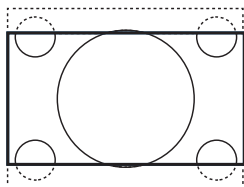


Subtitle Zoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitrus. Dalis viršutinės vaizdo dalies yra „nukerpama“.

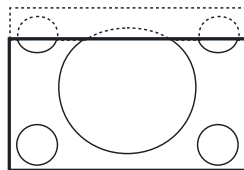


Super Zoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu, praplečiami vaizdo šonai.

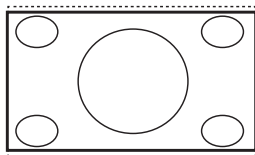

Widescreen

Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.

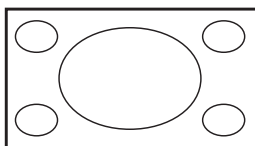


Pastaba: Jei šiame režime rodysite 4:3 formato vaizdą, jis bus ištemptas į šonus.


10. KANALŲ PAVADINIMAS

Jei pageidaujate, jūs galite priskirti pavadinimą pasirinktam TV kanalui.


1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodamiesi **▲/▼** mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

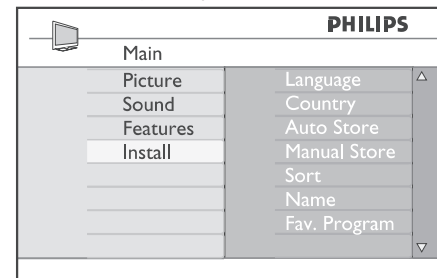

3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Name** (Pavadinti) ir tuomet **►/OK** mygtuką norėdami patekti į pervadinimo meniu.

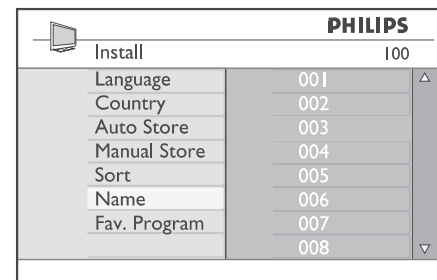

4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti.
5. Spauskite **►** mygtuką norėdami pereiti į pavadinimo laukelį.
6. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite simbolius (ne daugiau kaip 5 simboliai) ir naudodamiesi **◀▶** mygtukais judėkite po pavadinimo laukelį.

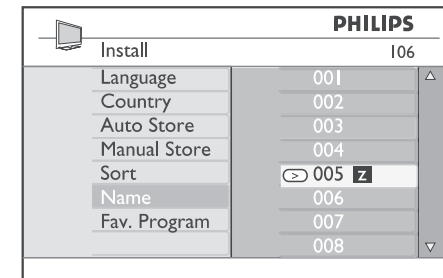


7. Spauskite **►/OK** mygtuką, kol pavadinimas pasirodo kairiajame viršutiniame televizoriaus ekrano kampe. Pavadinimas dabar yra išsaugotas.
8. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
9. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.


11. MĖGSTAMIAUSIŲ PROGRAMŲ PASIRINKIMAS

Ši funkcija leidžia praleisti programas, kurių nežiūrėte dažnai ir palikti tik mėgstamiausias programas. Jei programą praleidžiate, jūs negalėsite jos pasiekti naudodamiesi P + / – mygtukais. Praleistas programą galėsite pasiekti tik naudodamiesi skaičių mygtukais 0-9.


1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami patekti į **Install** meniu.

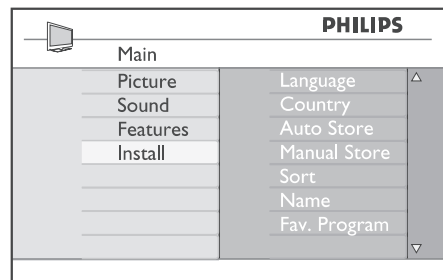

3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Fav. Program** (Mėgstamiausios programos) ir tuomet spauskite ►/OK norėdami įeiti į šį meniu.
4. Naudodamiesi ▲/▼ mygtukais pasirinkite programas, kurias norite praleisti.

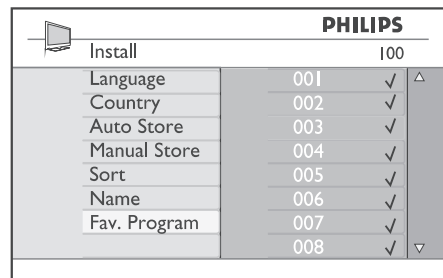

5. Spauskite ►/OK mygtuką norėdami praleisti programą. Varnelė ✓ meniu dešinėje išnyks, nurodant, kad programa yra praleista.

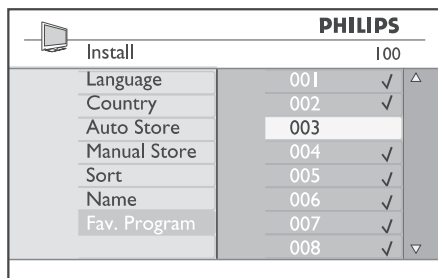

6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.


Patarimas: norėdami grąžinti praleistą programą sekite šiais žingsniais:

- Pakartokite 1-3 žingsnius.
- Spauskite ▲/▼ pakartotinai, norėdami pasirinkti programą, kurią norite grąžinti į mėgstamiausių sąrašą.
- Spauskite ►/OK mygtuką, norėdami pažymėti programą. Varnelė ✓ pasirodys vėl, nurodant, kad programa atkurta.

14. “PROTINGAS” VAIZDAS IR GARSAS

Smart Picture (protingas vaizdas)

Smart Picture (protingo vaizdo) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 5 vaizdo nustatymų: Rich (ryškus), Natural (natūralus), Soft (neryškus), Multimedia (multimedija) ir Personal (asmeninis).

Spauskite  mygtuką pakartotinai, kad pasirinktumėte norimą režimą.

Personal nustatymai gali būti pakeisti per Vaizdo meniu pagrindiniame meniu.


Personal – tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas 'protingo' vaizdo nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas:

- **Rich**
Ryškus ir aiškus vaizdas, tinkamas ryškiai aplinkai ir skirtas geros kokybės vaizdo medžiagos demonstracijoms.
- **Natural**
Režimas tinkamas kambario aplinkai ir vidutinės kokybės vaizdams.
- **Soft**
Prastos kokybės vaizdo medžiagos rodymui. Tinkamas kambario aplinkai.
- **Multimedia**
Geriausiai tinka grafiniams vaizdams.
- **Personal**
Asmeniniai vaizdo nustatymai.

Smart Sound (protingas garsas)

Smart Sound (protingo garso) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 4 garso nustatymų: Movies (kinas), Music (muzika), Voice (balsas) ir Personal (asmeninis).

Spauskite  mygtuką pakartotinai, kad pasirinktumėte norimą režimą.

Personal nustatymai gali būti pakeisti per Garso meniu pagrindiniame meniu.

Personal – tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas 'protingo' garso nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.



Garso nustatymų apibūdinimas:

- **Movies**
Veiksma paryškinimas
- **Music**
Žemų tonų paryškinimas
- **Voice**
Aukštų tonų paryškinimas
- **Personal**
Asmeniniai garso nustatymai

13. VAIZDO IR GARSO NUSTATYMAI

Jūs galite pakeisti vaizdo ir garso nustatymus naudodamiesi **Picture** (Vaizdo) ir **Sound** (Garso) meniu.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus norėdami pasirinkti **Picture** arba **Sound**.
3. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į submeniu.

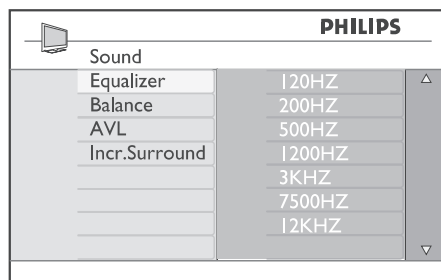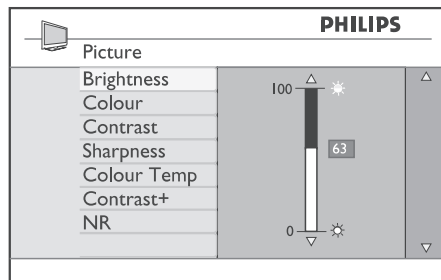

4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Picture** arba **Sound** nustatymą.
5. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į submeniu.
6. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pakeiskite pageidaujamus **Picture** arba **Sound** nustatymus.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas:

- Brightness (ryškumas)
Pakeisti vaizdo ryškumą.
- Colour (spalva)
Pakeisti spalvų intensyvumą.
- Contrast (kontrastas)
Pakeisti kontrastą tarp šviesių ir tamsių tonų.
- Sharpness (aštrumas)
Pakeisti vaizdo aštrumą.
- Colour Temp.
Nustatyti spalvų šilumą. Yra trys variantai: Cool (šaltos – labiau mėlyna); Normal (subalansuota); Warm (šiltos – labiau raudona).
- Contrast+
Padidina viso vaizdo kontrastą, kad pagerintų matomumą. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite On.
- NR (Trikdžių sumažinimas)
Pagerina vaizdą (jei ekrane matomi taškai, atsirandantys dėl prasto signalo). Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite On.

Garso nustatymų apibūdinimas:


- Equalizer
Garso tono nustatymui.
- Balance (balansas)
Garso išbalansavimui tarp kairiosios ir dešinės garso kolonėlės.
- AVL (Automatinis Garso Sulyginimas)
Naudojamas užtikrinti, kad nebūtų staigių garso padidėjimų arba sumažėjimų, ypač kai perjungiami kanalai arba rodomos reklamos.
- Incr. Surround (erdvinis garsas)
Leidžia pasirinkti tarp Incredible Surround ir Stereo, kai transliacijos garsas yra stereo ir tarp Mono ir Spatial, kai transliacijos garsas yra mono.

12. FUNKCIJOS


Laikmatis

Laikmačio funkcija leidžia jums nustatyti, kad televizorius perjungtų kitą kanalą nustatytu metu, kol jūs žiūrite kitą kanalą. Jūs taip pat galite jį naudoti kaip žadintuvą, kuris įjungs televizorių numatyto laiku (iš budėjimo režimo). Norint, kad žadintuvo funkcija veiktų, negalima televizoriaus visiškai išjungti. Jei tik išjungiame televizorių visiškai, žadintuvas išjungs.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į šį meniu.

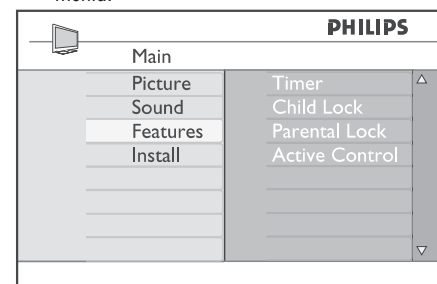

3. Spauskite **►/OK** norėdami patekti į **Timer** meniu.
4. Spauskite **▲▼** norėdami pasirinkti laikmačio funkcijas.

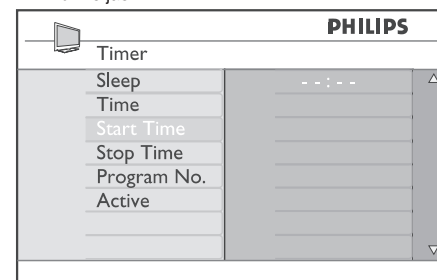

5. Norėdami pakeisti laikmačio nustatymus, naudokite **◀, ▶, ▲, ▼** mygtukus arba skaičių **0-9** mygtukus.
6. Paspaudę **○** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje perjunkite televizorių į budėjimo režimą. Televizorius automatiškai įsijungs nustatytu laiku. Jei palieka televizorių įjungtą, jis tiesiog perjungs kanalą nustatytu laiku ir persijungs į budėjimo režimą nustatytu laiku.

Šis sąrašas apibūdina laikmačio pasirinkimo variantus:

- Miego laikmatis
Naudojamas norint nustatyti laiką, kada televizorius išsijungs (persijungs į budėjimo režimą). Pasirinkite Off, jei norite išjungti šią funkciją.

Pastaba: Paskutinę minutę prieš televizoriui išsijungiant, bus rodomas laikrodis, skaičiuojantis laiką iki išsijungimo. Paspauskite bet kokį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atšaukti automatinį išjungimą.


- Time
Įveskite dabartinį laiką.
- Start time
Įveskite pradžios laiką.
- Stop time
Įveskite išsijungimo laiką.
- Program No.
Įveskite programos, kuri būtų įjungta, numerį.
- Activate
Aktyvavimo nustatymai:
 - Once – vieną kartą,
 - Daily – kasdien,
 - Off – išjungti.

... FUNKCIJOS


Tėvų užraktas

Parental Lock funkcija leidžia užrakinti tam tikrus kanalus, kad vaikai negalėtų žiūrėti tam tikrų programų.


1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į šį meniu.

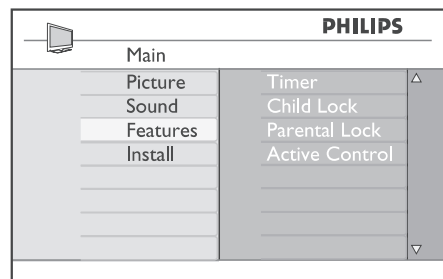

3. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **Parental Lock** ir spauskite **►/OK** norėdami patekti į submeniu.

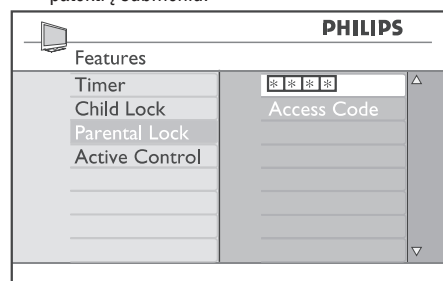

4. Įveskite prisijungimo kodą **0711** naudodamiesi skaičių mygtukais **0-9**. Pasirodys žinutė **Incorrect**. Tuomet įveskite kodą **0711** dar kartą.
5. Televizorius paprašys pakeisti kodą. Įveskite savo 4 skaitmenų kodą naudodamiesi skaičių mygtukais **0-9** ir patvirtinkite jį. Kai naujasis kodas patvirtinamas, **Parental Lock** meniu pasirodys.

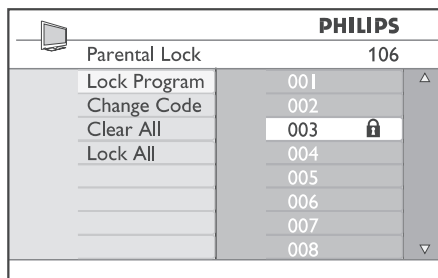

Norėdami pakeisti **Parental Lock** nustatymus, naudokite **▲, ▼, ◀, ▶ 0-9** mygtukus ir **MENU**.

Šis sąrašas apibūdina galimus pasirinkimo variantus:

- **Lock Program** – Užrakinti programą
Užrakinti pavienę programą. Spauskite **►** norėdami patekti į Lock Program režimą ir **▲▼** mygtukais pasirinkite, kurią programą norite rakinti.
- **Change Code** – Kodo pakeitimas. Įveskite naująjį keturių skaitmenų kodą naudodamiesi skaičių **0-9** mygtukais ir patvirtinkite jį įvesdami dar kartą.
- **Clear All** – Atrakinti visus. Spauskite **►** norėdami atrakinti visus užrakintus kanalus.
- **Lock All** – Užrakinti visus. Spauskite **►** norėdami užrakinti visus kanalus.


Pastaba: Jei jūs įsijungiate televizorių ir pasirenkate kanalą, kuris yra užrakintas, jūs turėsite įvesti prisijungimo kodą, norėdami žiūrėti tą kanalą. Norėdami atrakinti kanalą visam laikui, naudokitės Lock Program ir Parental Lock meniu ir spauskite **◀▶** mygtukus (spynos simbolis **⏏** dingsta).

... FUNKCIJOS

Užraktas nuo vaikų

Šoniniai televizoriaus mygtukai bus užrakinti, jei pasirinksite šią funkciją. Jums tereikės paslėpti nuotolinio valdymo pultelį, kad galėtumėte neleisti vaikams žiūrėti televizoriaus.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Child Lock** ir spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patekti į submeniu.

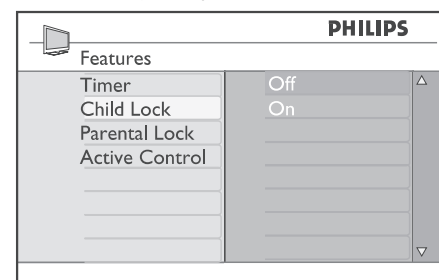


4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **On** arba **Off**.
5. Spauskite **►/OK** norėdami įjungti arba išjungti pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.

Aktyvaus valdymo funkcija

Aktyvaus valdymo funkcija automatiškai pakeičia vaizdo nustatymus, kad būtų pasiekta optimali vaizdo kokybė, nepriklausomai nuo signalo kokybės.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite **▲▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Active Control** ir spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patekti į submeniu.

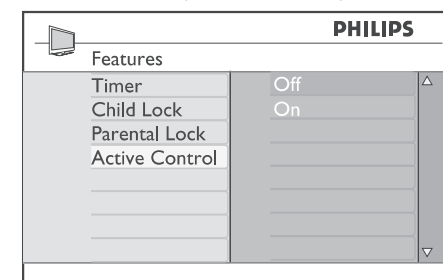

4. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite **On** arba **Off**.
5. Spauskite **►/OK** norėdami įjungti arba išjungti pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.