


LCD TV

42PFL7572D



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

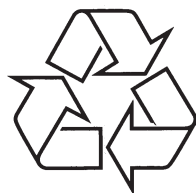

www.philips.com/support

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

16 IŠORINIAI ĮRENGINIAI PRIJUNGTI SU HDMI JUNGTIMI

● Pastaba

Per **HDMI** lizdą teletekstas yra nepasiekiamas.

HDMI IN jungtis suteikia šiuos TV ir monitoriaus režimus:

HD Standard Definition TV (SDTV)

(Standartinė raiška)	640x480i
	720x480i
	720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV)
(Patobulinta raiška)

640x480p
720x480p

High Definition TV (HDTV)
(Aukšta raiška)

720x576p
1920x1080i
1280x720p

PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Jeigu reikia, su kursoriaus mygtukais (▲ arba ▼ ◀ arba ▶) jūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.
- Pagal teisinius reikalavimus, gali būti kad skaitmeninis garsas bus užtildytas, jeigu per įrenginį prijungtą prie HDMI jungties bandysite groti autorinėmis teisėmis apsaugotą PCM Audio .
- Jūsų TV palaiko HDCP (Aukšto bangų dažnio skaitmeninio turinio apsauga). Tai sistema, kuri apsaugo, kad DVD turinys nebūtų kopijuojamas per **HDMI**. Ji suteikia skaitmeninę apsauginę jungtį tarp video šaltinio (DVD, PC it t.t.) ir jūsų televizoriaus. Turinys yra koduojamas tam, kad nedarytumėte nelegalių kopijų.
- Veikimas bus geras tuo atveju, jeigu naudositės su HDMI suderintais produktais (maksimalus laido ilgis 5 metrai).
- Skirtingų gamintojų skaitmeniniai įrenginiai gali turėti skirtingus išvesties standartus, tai gali sukelti trukdžius ekrane.
- Jeigu iš HDMI įrenginio nėra jokio signalo, išjunkite HDMI įrenginį ir vėl jį įjunkite. Jeigu norite geriausios kokybės, mes patariame savo DVD grotuve ir HD Settop dėžės Blu-ray įjungti aukščiausią režimą.

17 PERDIRBIMAS IR PRODUKTO INFORMACIJA

♻️ Įrenginio medžiagos gali būti naudojamos dar kartą arba perdirbamos. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.

Seno įrenginio išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį

nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



■ Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Aplinkos apsaugos labui su įrenginiu pateiktuose maitinimo elementuose nėra gyvsidabrio bei nikelio kadmio. Prašome neišmetinėti senų maitinimo elementų, o pasinaudoti esamomis perdirbimo galimybėmis (pasitarkite su platintoju).

Produkto informacija

- Jūsų televizorius naudoja elektros energiją budėjimo režime. Energijos naudojimas skatina vandens ir oro užterštumą, bet šis televizorius sunaudoja labai mažai elektros energijos budėjimo režime.
- Techniniai duomenys: skaitykite www.philips.com/support.
- Jeigu jums reikia pagalbos, skambinkite į savo šalies Philips aptarnavimo tarnybą. Atitinkamus numerius ir adresus rasite garantijos buklete.

TURINYS

1	Apie naudojimosi instrukcijas	4
1.1	Skaitmeninis transliavimas	4
1.2	Analoginis transliavimas	4
2	Svarbu	5
2.1	Bendra informacija	5
2.2	Ekrano priežiūra	5
2.3	Nejudantys vaizdai TV ekrane	5
2.4	Elektros, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF").....	5
3	Prieš pradėdant	6
3.1	Galinės panelės peržiūra	6
3.2	Common Interface Slot (anga)	6
3.3	Šoninių lizdų peržiūra.....	6
3.4	Televizoriaus šone esantys mygtukai	7
3.5	Televizoriaus šviesos indikatorius	7
4	Pradžia	7
4.1	Antenos prijungimas	7
4.2	Elektros laidų prijungimas.....	7
4.3	Nuotolinio valdymo pultas	7
4.4	Televizoriaus įjungimas	7
4.5	Instaliavimas pirmąjį kartą	7
4.6	Judėjimas po meniu	10
5	Nuotolinio valdymo pultas	12
5.1	Option (pasirinkimo) mygtuko naudojimas	13
6	TV meniu nustatymai	15
6.1	Vaizdo meniu nustatymai	15
6.2	Garso meniu nustatymai	18
6.3	Funkcijų meniu nustatymas	20
6.4	TV kanalų paieška ir išsaugojimas	24
6.5	Pakeisti kanalų eilės tvarką	27
6.6	Pirmenybių nustatymas	28
6.7	Pasirinkite sujungimus.....	29
6.8	Pasirinkite dekoderio kanalo numerį	29
6.9	Gamyklinių nustatymų grąžinimas	30
6.10	Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimas.....	30
7	Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas	31
7.1	Kanalų pasirinkimas iš rodomo sąrašo.	31
7.2	Sąrašo pasirinkimas.....	31
7.3	Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas arba keitimas.....	31
7.4	Tik TV arba tik radijo stočių/kanalų pasirinkimas iš pilno sąrašo.....	32
8	EPG (Elektroninis Programų Gidas) (tik skaitmeniniams TV kanalams)	33
9	Multimedijos Naršyklė	35
9.1	USB įrenginio turinio peržiūra	35
9.2	USB įrenginio įdėjimas	35
9.3	USB įrenginio išėmimas	35
9.4	Multimedijos naršyklės meniu	35
9.5	Ekrano apačioje esantys funkcijų mygtukai	37
9.6	Multimedijos funkcijų mygtukai esantys nuotolinio valdymo pulte.....	37
10	Teletekstas	38
11	Audio ir video sujungimai	40
11.1	Šoninės panelės peržiūra	40
11.2	Galinės panelės peržiūra	41
11.3	VCR ar DVD grotuvo prijungimas.....	42
11.4	Dekoderio ir VCR prijungimas.....	42
11.5	Dviejų VCR arba VCR ir DVD jungimas	43
11.6	Satelitinio imtuvo prijungimas	43
11.7	Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir žaidimų vairalazdę.....	44
11.8	Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir kabelinės įrangos dėžę	45
11.9	PC (Kompiuterio) prijungimas	46
11.10	Namų kino stiprintuvo prijungimas	47
12	Problemų sprendimas	48
13	Philips TV programinės įrangos atnaujinimas su portatyvine atmintimi	49
13.1	Automatinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra	49
13.2	Rankinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra.....	50
14	Philips TV "Slideshow" peržiūrėjimo formatai su fone skambančia muzika	51
15	Skaitmeninė kamera ir USB	53
16	Išoriniai įrenginiai prijungti su HDMI jungtimi	54
17	Perdirbimas ir produkto informacija	54

1 APIE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS

Šiose naudojimosi instrukcijose Jūs rasite visą reikiamą informaciją susijusią su TV instaliavimu ir valdymu. Taip pat perskaitykite ir apačioje esančius pagalbos tekstus.



Jeigu šios naudojimosi instrukcijos ar problemų sprendimo skyrelis neišsprendžia jūsų problemos, jūs galite kreiptis į vietinį Philips klientų aptarnavimo centrą. Peržiūrėkite visame pasaulyje pripažįstamą garantijos lapelį. Prieš skambindami į klientų aptarnavimo centrą užsirašykite įrenginio modelį ir produkto numerį (šiuos duomenis rasite įpakavimo arba televizoriaus galinėje galyje).

Modelis.....

Produkto numeris.....

1.1 Skaitmeninis transliavimas

Jūsų televizorius gali priimti analoginį transliavimą, jame taip pat įtaisytas TV tiuneris, kuris atkodoja ir rodo skaitmeninius žemės signalus.

Skaitmeninė televizija ir radijo kanalai pasiekiami tuo atveju, jeigu:

- Kai jūsų regione pasiekiamas Skaitmeninis Video transliavimas (DVB-T).
- Kai jūsų šalyje palaikomas DVB-T signalas. Visas išvardintas šalis rasite www.philips.com/support.

1.2 Analoginis transliavimas

Jeigu jūsų regione skaitmeninės TV nėra, jūsų TV gaus tik analoginius signalus.

Kai DVB dažnyje tiuneris bandys atkoduoti analoginį signalą, vaizdo jūs negalėsite matyti.

15. SKAITMENINĖ KAMERA IR USB

✓ Pastabos:

- Naujausią šio dokumento versiją galite rasti Philips interneto puslapyje www.philips.com/support.
- Jūsų televizoriaus programinę įrangą visada galima atnaujinti. Jeigu susiduriate su problemomis visada patikrinkite programinę įrangą. Programinę įrangą kartu su instrukcijomis jūs visada galite rasti Philips interneto puslapyje. Naudokite savo televizoriaus tipo numerį, kad surastumėte dokumentus ir kitus failus.
- Philips nėra atsakinga už problemas, kurios atsiranda dėl šio dokumento turinio. Praneškite mums savo problemas ir mes jas paskelbsime savo interneto puslapyje.

Skaitmeninė vaizdo kamera

Jeigu USB jungtis tarp jūsų kameros ir televizoriaus neveikia, atlikite čia išvardintus veiksmus, kad išspręstumėte problemą.

- Patikrinkite ar kamera tikrai įjungta, patikrinkite ar teisinga kameros konfigūracija (Skaitykite savo vaizdo kameros naudojimosi instrukcijas).
- Kai kurios vaizdo kameros leidžia įjungti/išjungti USB jungimą. Prieš įjungdami į televizorių, patikrinkite ar USB tikrai įjungtas.
- Jeigu jūsų skaitmeninė vaizdo kamera turi tik vidinę atmintį, naudodamiesi savo kompiuteriu jūs galite bandyti rankiniu būdu nukopijuoti turinį į atminties kortelę ar USB atminties įrenginį.
- Kai kurios skaitmeninės vaizdo kameros leidžia perjunginėti tarp PTP (nuotraukų perdavimo protokolas) ar "PC Link" ir USB atminties ar "PC Drive". Įsitinkite, ar pasirinkote USB atmintį (mass storage) arba "PC Drive".
- Jeigu jūsų kameroje yra kiti nustatymai, būtinai išbandykite juos prieš naudojant, arba susisieki su kameros tiekėju.

USB atminties įrenginys

- Įrenginiai, kurie jungiami prie USB jungties televizoriuje turi būti "Mass Storage Class". Jeigu jūsų įrenginys (skaitmeninė kamera, MP3 grotuvas, nešiojamas kietasis diskas..) nebus "Mass Storage Class", jis nebus atpažintas.
- Šios Mass Storage Class techninės savybės yra tinkamos:
Jūsų TV gamybos priemonės atitinka "Universal Serial Buss Mass Storage Class Specification Overview" (v1. 2. 2003 metai Birželio 23 diena) ir kitus dokumentus. Šį dokumentą rasite USB interneto puslapyje (www.usb.org).
Pilnas USB Mass Storage Class Bulk- Only Transport (protokolas =50h) palaikymas.
Pilnas SubClass kodo =05 h; SFF-8070i spec palaikymas.
Pilnas SubClass kodo =06 h; SCSI komandų rinkinio palaikymas.

- Jeigu USB įrenginys yra didelis, jums gali prireikti daugiau laiko failų pasiekimui.
- Kai naudojate USB portatyvinį (nešiojamą) kietąjį diską: kietasis diskas sunaudoja daug elektros energijos, todėl mes rekomenduojame naudoti papildomą energijos šaltinį, kad veikimas būtų geras.

14 PHILIPS TV “SLIDESHOW” PERŽIŪRĖJIMO FORMATAS SU FONE SKAMBANČIA MUZIKA

XML- frazės/pavadinimai

Šioje lentelėje aprašyta XML sintaksė.

Frazė/pavadinimas	Panaudojimas	Aprašymas
philips-slideshow	Būtinasis	Philips slideshow (skaidrių peržiūros) pavadinimas ir versija.
title	Pasirenkamas	Sąrašo pavadinimas
audio	Pasirenkamas	Aprašo muziką, kuri groja skaidrių peržiūros fone. Dainai ar dainų (.m3u ir .pls) sąrašui galioja tik audio šaltiniai. Kiti šaltiniai nebus grojami. Jeigu daina turi šaltinį, ji visada bus kartojama. Jeigu dainos šaltinis yra dainų sąrašas, tai dainos bus grojamos eilės tvarka.
slide-duration	Pasirenkamas	Tai nustatytas skaidrės rodymo laikas (0,1 sekundės tikslumu). Bet skaidrės nebūtinai turi būti rodomos nustatytą laiko tarpą. Jūs galite nustatyti kitus skaidrės rodymo laikus.
slides	Būtinasis	Atpažįsta skaidres.
slide	Pasirenkamas	Atpažįsta kiekvienos skaidrės URL.

2 SVARBU

2.1 Bendra informacija

Jokių būdu nejunkite televizoriaus į elektros lizdą ir nekabinkite jo ant sienos, kol neatlikote visų reikiamų sujungimų.

- Statykite arba kabinkite savo televizorių kur tik pageidaujate, tik įsitikinkite, kad pro ventiliacijos angas laisvai cirkuliuoja oras.
- Nestatykite televizoriaus tokiose uždaroose vietose kaip knygų spinta ar panašiai.
- Prie televizoriaus nestatykite degančių žvakių ar panašių objektų, taip išvengsite trumpo sujungimo.
- Venkite karščio, tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir vandens.

2.2 Ekranų priežiūra

- Nestumkite, nevalykite, netrinkite TV ekrano su daiktais, kurie gali pažeisti ar subraižyti televizoriaus ekraną.
- Nelieskite ekrano plikomis rankomis ir riebaluota pašluoste (kai kurios kosmetinės priemonės kenkia ekranui).
- Prieš valydami ekraną išjunkite televizorių iš elektros tinklo.
- Kai ekranas apdulka, nuvalykite jį su sugeriančia pašluoste ar minkštos medžiagos gabalėliu.
- Nenulupkite apsauginės plėvelės, kol nepastatėte televizoriaus ir neatlikote sujungimų. Elkitės atsargiai.
- Televizoriaus valymui naudokite tik labai minkštą pašluostę.
- Kuo greičiau pašalinkite vandens lašus nuo ekrano. Nuo vandens lašų ant ekrano gali išblukti spalvos ir atsirasti vaizdo iškraipymų.

2.3 Nejudantys vaizdai TV ekrane

LCD ir plazminiai televizoriai turi tokią savybę: ilgai ekrane rodomas vaizdas gali jame likti (išdegti). Tai vadinama fosforo išdeginimu. Įprastiniai vaizdai rodomi per televizorių turi būti judantys ir besikeičiantys. Nejudančių vaizdų pavyzdžiai:

- TV ir DVD meniu: DVD disko turinio sąrašai.
- Juodos juostos: jeigu TV ekrano šonuose atsiranda juodos juostos, rekomenduojame keisti vaizdo formatą, kad vaizdas išpildytų visą ekraną.
- TV kanalų logotipai: galite susidurti su problema tuo atveju, jeigu logotipai yra ryškūs ir nejudantys. Judantys ar neryškūs vaizdai neturėtų sukelti problemų.
- Akcijų rinkos pranešimai esantys ekrano apačioje.
- Tele-parduotuvių kanalų logotipai ir vaizdai nejudantys ekrane. Nejudantiems vaizdams taip pat priklauso įvairūs kitokie logotipai, kompiuteriniai vaizdai, laikrodis, teletekstas, vaizdai rodomi 4:3 formatu, nejudantys vaizdai ir simboliai.

⚠ PATARIMAS

Žiūrėdami sumažinkite kontrastą ir ryškumą.

2.4 Elektros, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (“EMF”)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda produktus, kurie kaip ir daugelis elektroninių prekių gali skleisti arba priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips principų- užtikrinti, jos mūsų produktai atitinka sveikatos ir saugumo reikalavimus, EMF standartus.
- Philips gamina ir parduoda produktus, kurie nesukelia sveikatos sutrikimų.
- Moksliškai įrodyta, jog Philips produktai yra nekenksmingi, jeigu jais tinkamai naudojamas.
- Philips atlieka didelį vaidmenį kuriant tarptautinius saugumo ir EMF standartus, ir siekia tuos standartus kuo anksčiau pritaikyti savo produktams.


3 PRIEŠ PRADEDANT

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nejunkite televizoriaus į elektros tinklą ir nekabinkite jo ant sienos, kol neatliksite visų reikiamų sujungimų.

Prieš įjungdami televizorių prijunkite visus papildomus įrenginius. Skaitykite "Video ir Audio sujungimai" 43 puslapyje.

3.1 Galinės panelės peržiūra

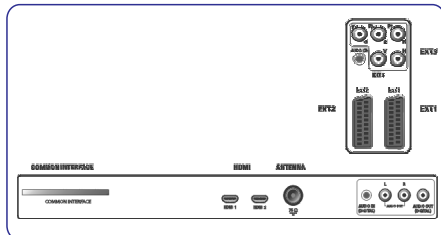

Prie savo televizoriaus galite jungti įvairius audio ir video įrenginius. Skaitykite "Video ir Audio sujungimai" 43 puslapyje.

EXT1 lizdai tinka CVBS, RGB ir Audio L/R;

EXT2 lizdai tinka CVBS, S-VIDEO, RGB ir Audio L/R;

EXT3 lizdai tinka YPbPr, RGB H/V ir Audio L/R;

HDMI 1 ir 2.

Tinkami video formatai: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš atlikdami sujungimus, išjunkite įrenginius iš elektros tinklo.


⚠ Patarimas

Patariame išorinius įrenginius su RGB išvestimi jungti prie EXT1 arba EXT2 lizdo, nes tai užtikrins geresnę kokybę.

3.2 Common Interface Slot (anga)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Išjunkite televizorių prieš įdėdami modulį į Common Interface angą.

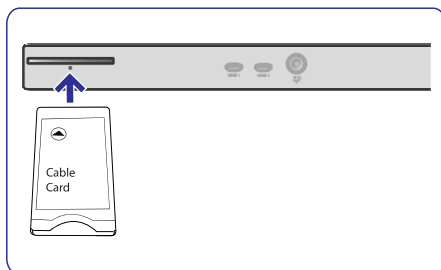

✔ Pastaba

Ši funkcija veikia tik tam tikrose šalyse.

Jeigu norite gauti šifruotus DTV signalus, jums reikės naudoti CA modulį ir Smart (Gudriąją) kortelę, kurią galite gauti iš paslaugos tiekėjo.

- Naudodamiesi CA moduliu, galite naudotis tokiomis papildomomis paslaugomis kaip mokama televizija. Susisiekite su Common Interface paslaugos tiekėju, kad gautumėte daugiau informacijos.
- Nors CA modulio tipai gali būti skirtingi, bet kiekvienas CA modulis palaiko tam tikrą šifravimo sistemą. Jūsų televizoriui tinka tokie CA moduliai, kurie dirba su DVB-T standartu. Nepamirškite, kad viena smart (gudrioji) kortelė veikia su vienu transliuojamu kanalu.
- Nei CA modulio nei Smart kortelės komplekte prie jūsų televizoriaus nėra, ir jie nėra privalomi. CA modulis atsakingas už ekrane atsirandančias tekstines žinutes. Dėl nesklaidumų kreipkitės į CI paslaugos tiekėją.

Įdėkite CA modulį


1. Įkiškite CA modulį į Common Interface angą gilyn. Po keleto minučių modulis pradės veikti ir pamatysite informaciją apie paslaugą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jeigu neteisingai prijungiate CA modulį, galite pažeisti ir kortelę ir TV. Kai įdėsite kortelę, daugiau nebeišiminkite. Kortelė turi būti angoje kai CI paslaugos transliuotojas nori parsisiusti informaciją į smart kortelę. Kai tik modulis išimamas, jūsų televizorius nebeatkoduoja DVB-T skaitmeninių signalų.

3.3 Šoninių lizdų peržiūra

- Jeigu norite prijungti kamerą ar video žaidimus, atlikti audio ar video sujungimą, skaitykite 43 puslapį.
- Jeigu norite prijungti ausines, atlikti audio ar video sujungimą, skaitykite 43 puslapį.
- Jeigu norite prijungti USB įrenginį, skaitykite "Multimedijos naršyklė", 37 puslapyje.

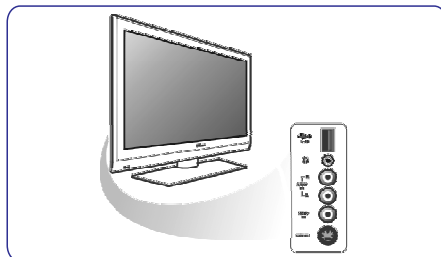

14 PHILIPS TV "SLIDESHOW" PERŽIŪRĖJIMO FORMATAS SU FONE SKAMBANČIA MUZIKA

✔ Pastabos

- Naujausią šio dokumento versiją galite rasti Philips interneto puslapyje www.philips.com/support. Naudokite savo televizoriaus tipo numerį, kad surastumėte dokumentus ir kitus failus.
- Philips nėra atsakinga už problemas, kurios atsiranda dėl šio dokumento turinio. Praneškite mums savo problemą ir mes kaip galima greičiau apie jas paskelbsime savo interneto puslapyje.

Pristatymas

Šis dokumentas paaiškina kaip peržiūrėti skaidres, fone skambant muzikai. Žinokite, čia pateikta informacija yra skirta žmonėms, kurie turi techninės ir darbo su programine įranga patirties. Norėdami pradėti skaidrių peržiūrą, įjunkite skaidrių peržiūros failą, kuris yra jūsų televizoriaus multimedijos naršyklėje.

1. Įdėkite atminties kortelę ar USB įrenginį, įjunkite televizorių ir paspauskite **BROWSE** (MENU) nuotolinio valdymo pulte.
2. Portatyvinėje atmintyje pasiekite įrašytą skaidrių (slideshow) peržiūros failą (.alb).
3. Pasirinkite skaidrių peržiūros failą ir paspauskite **OK**, prasidės skaidrių peržiūra.
4. Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą spauskite **■**.

Bendrosios taisyklės

- Skaidrių peržiūros metu naudojama ASCII XML sintaksė, ji suteikia galimybę kurti ir taisyti skaidrių peržiūros failus labai paprastu būdu.
- Visi internete naudojami šaltiniai turi būti paremti pasaulinio tinklo adresu.
- Portatyvinės atminties turinys neturi pasaulinio adreso. Todėl skaidrių peržiūra turi būti įrašyta portatyvinę atmintį.
- Skaidrių peržiūroms, kurios įrašytos į portatyvinę atmintį, nerekomenduojame turėti šaltinius pasauliniuose adresuose, nes tai gali sukelti sutrikimų, kai naudojate portatyvinę atmintį įrenginiuose be interneto.
- Rekomenduojame, kad URL atspindintys portatyvinę atmintį būtų toje pačioje direktorijoje kaip ir įrašyta skaidrių peržiūra. Ten turi būti portatyvinės atminties įrenginio arba valdiklio pavadinimas. Tiesioginis turinio pasiekimas taip pat yra įmanomas.
- Susijęs takelis: [pictures/test1.jpg.tamper.jpg.../new/bird.jpg](#)
- Tiesioginis: [USB1/pictures1/foo_bar.jpg](#), [C: / f1.jpg/organization.jpg](#)


Bendrasis formatas

Formatas ir sintaksė, kurią matote apačioje naudojama skaidrių peržiūros failų kūrimui (kaip ascii tekstas) su plėtimu .alb. (.ALB.). PVZ: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Tokia sintaksė naudojama teksto failo kūrimui:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

13 PHILIPS TV PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS SU PORTATYVINE ATMINTIMI

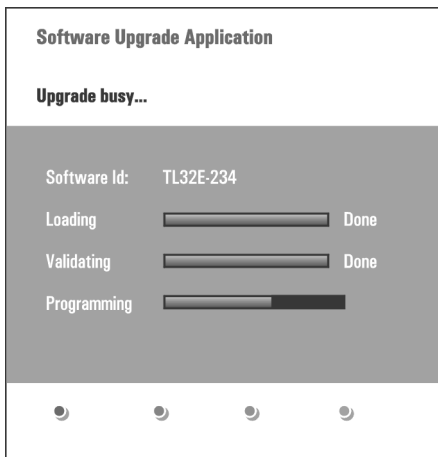

3. Paspauskite jūsų televizoriuje ir taip įjunkite savo televizorių.
4. Televizorius peržiūrės USB portatyvinę atmintį, kol suras atnaujintą turinį. Televizorius automatiškai persijungs į atnaujinimo režimą. Po keleto sekundžių jūs pamatysite programinės įrangos atnaujinimo procedūros ekraną.

⚠ Įspėjimas:

- Programinės įrangos atnaujinimo procedūros metu jūs negalite išimti USB portatyvinės atminties.
 - Jeigu procedūros metu dingtų elektra, neišimkite USB portatyvinės atminties iš televizoriaus. Kai tik elektra atsiras, procedūra bus tęsiama.
 - Jeigu jūs bandysite įdiegti senesnę programinės įrangos versiją, jūs būsite paprašyti šį savo veiksmą patvirtinti. Senesnės įrangos įdiegimas pateisinamas tik labai rimtu ir svarbiu atveju.
 - Jeigu atnaujinimo procedūros metu susiduriate su problemomis, pradėkite procedūrą iš naujo arba kreipkitės į tiekėją.
 - Automatinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra prasidės tuo atveju, jeigu USB esanti versija skiriasi nuo šiuo metu televizoriuje esančios versijos.
5. Kai tik sėkmingai atliksite programinės įrangos atnaujinimo procedūrą, išimkite USB portatyvinę atmintį ir iš naujo įjunkite televizorių, paspausdami .
- Jūsų televizoriuje jau įdiegta nauja programinė įranga.

✔ Pastaba

Kai tik užbaigėte programinės įrangos atnaujinimą, ištrinkite atnaujinimo programą iš USB portatyvinės atminties.

13.2 Rankinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra

Nukopijuokite "autorun.upg" failą į USB portatyvinės atminties "Upgrades" direktoriją. Jeigu norite, jūs galite keisti failo pavadinimą, bet būtinai palikite sutrumpinimą .upg.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

1. Įdėkite portatyvinę atmintį su programinės įrangos atnaujinimu.
2. Instaliavimo meniu pasirinkite **Software Upgrade**. Eikite į Local upgrades. Televizorius sugrupuos visas atnaujinimo versijas, kurios įrašytos į USB portatyvinę atmintį ir parodys kiekvienos pasirinktos versijos duomenis.
3. Pasirinkite reikiamą atnaujinimo versiją ir paspauskite raudoną mygtuką, kad pradėtumėte atnaujinimą. Jūsų TV įsijungs ir automatiškai pereis į atnaujinimo režimą. Po keleto sekundžių jūs pamatysite programinės įrangos atnaujinimo procedūros ekraną

⚠ Įspėjimas

Jeigu jūs bandysite įdiegti tokią pačią ar senesnę programinės įrangos versiją, jūs būsite paprašyti šį savo veiksmą patvirtinti. Senesnės įrangos įdiegimas pateisinamas tik labai rimtu ir svarbiu atveju.


4. Kai tik sėkmingai atliksite programinės įrangos atnaujinimo procedūrą, išimkite USB portatyvinę atmintį ir iš naujo įjunkite televizorių, paspausdami .
- Jūsų televizoriuje jau įdiegta nauja programinė įranga.

3 PRIEŠ PRADEANT

3.4 Televizoriaus šone esantys mygtukai

Jeigu pametėte arba sulaužėte savo nuotolinio valdymo pultą, jūs vis tiek galite reguliuoti garsą, pasirinkti kanalą, tai pat pakeisti pagrindinius nustatymus.


- Spauskite mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte televizorių. Spauskite **MENU** mygtuką, kad pamatytumėte TV meniu.
- Jūs galite:
 - Spauskite **VOLUME** + ir – bei **PROGRAM** + ir – mygtukus, kad pasirinktumėte meniu elementus.
 - **MENU** mygtukas patvirtins jūsų pasirinkimą.

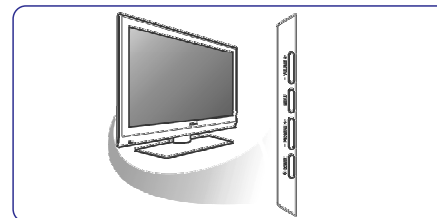

3.5 Televizoriaus šviesos indikatorius

Indikatoriaus spalva (lemputės) informuoja apie televizoriaus būklę.


- Raudona spalva reiškia, kad televizorius yra budėjimo režime.
- Mėlyna spalva reiškia, kad televizorius yra budėjimo režime.

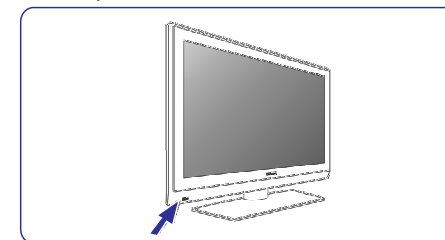

4 PRADŽIA

4.1 Antenos prijungimas

1. Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą esantį televizoriaus gale.

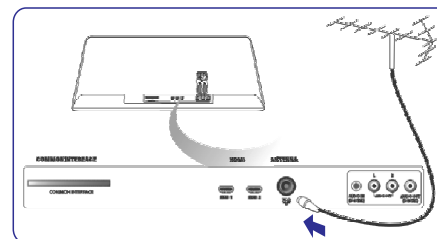


4.2 Elektros laidų prijungimas

1. Įkiškite elektros laidus į televizoriaus gale esančius laidus ir į sienoje esantį elektros tinklą.


⚠ Įspėjimas

Įsitikinkite, kad elektros įtampa atitinka nurodytą ant lipduko televizoriaus gale.

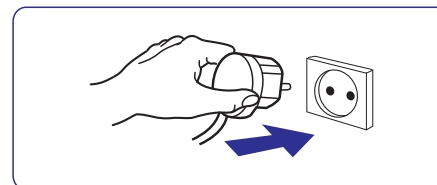

4.3 Nuotolinio valdymo pultas

1. Įdėkite dvi baterijas (pridėtos). Įsitikinkite, kad teisingai dedate baterijas (pagal + ir -).

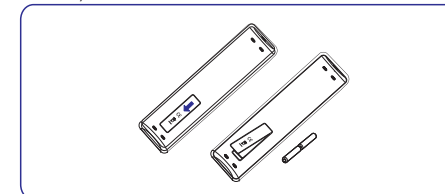

Vieną kartą spausdami mygtuką Jūs įjungiate funkciją, spausdami antrą kartą tą funkciją išjungiate.

4.4 Televizoriaus įjungimas

1. Televizoriaus šone spauskite mygtuką, kad įjungtumėte televizorių. Užsidega indikacinė lemputė ir ekranas.
2. Jeigu televizorius yra budėjimo režime, spauskite P+ mygtukus arba nuotolinio valdymo pulte.

4.5 Instaliavimas pirmąjį kartą

Instaliavimo metu atsirandantys užrašai (besikeičiantys ekranai) padės jums viso instaliavimo metu. Sekite instrukcijomis ekrane.

4 PRADŽIA



✓ Pastaba

Jeigu televizorius jau buvo instaliuotas ir jus norite pakeisti pirmo instaliavimo nustatymus, skaitykite "TV meniu nustatymus" 18 puslapyje.

1 Žingsnis: pasirinkite ekrano kalbą

Po pasveikinimo ekrano, jūs esate paprašyti pasirinkti ekrano kalbą. Viršuje esančio teksto ir informacijos kalba nuolat pasikeičia. Jūsų pasirinkta meniu kalba bus taikoma ir skaitmeniniam audio bei subtitrams.

1. Spauskite ▲ arba ▼, kad paryškintumėte norimą kalbą.
2. Nuotolinio valdymo pultu spauskite **OK**.
3. Sekite instrukcijomis ekrane.

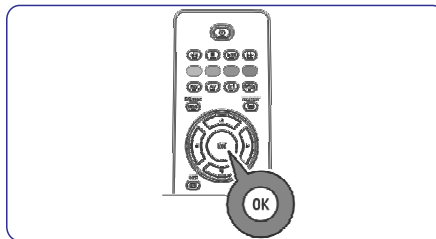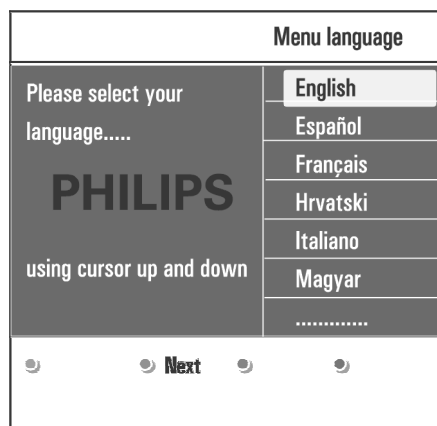



2 Žingsnis: Užbaikite pirminio instaliavimo procedūrą

1. Kai paryškintas užrašas **Television**, nuotolinio valdymo pulte spauskite žalią mygtuką.
2. Pasirinkite savo šalį.

✓ Pastabos

- Jeigu jūs pasirinkote neteisingą šalį, tai kanalų eilės tvarkas nebus pagal jūsų šalį.
- Jeigu jūsų pasirinktoje šalyje nėra DVB-T, tai su skaitmeniniu rodytu susiję meniu nebus pasiekiami.

3. Nuotolinio valdymo pulte spauskite žalią mygtuką, kad automatiškai instaliuotumėte kanalus.

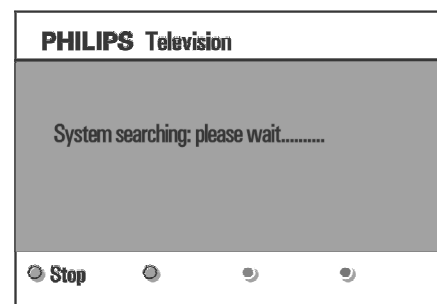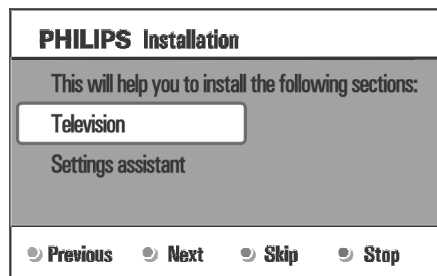

✓ Pastabos

Visi skaitmeniniai, radijo ir analoginiai kanalai bus išsaugomi automatiškai. Tai užtruks keletą minučių. Kai paieška baigta, meniu pamatysite surastų skaitmeninių ir analoginių kanalų skaičių.

13 PHILIPS TV PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS SU PORTATYVINE ATMINTIMI

Pristatymas

Philips siūlo atnaujinti programinę įrangą naudojantis portatyvine atmintimi.

Jūsų TV veiks geriau, jeigu tik atnaujinsite programinę įrangą.

Kokius patobulinimus jūs galite atlikti priklausau nuo to, kokius programinės įrangos atnaujinimus naudosite ir kokia programinė įranga yra jūsų televizoriuje.

Jūs patys galite atlikti programinės įrangos atnaujinimo procedūrą.

Žinokite, čia pateikta informacija yra skirta žmonėms, kurie turi techninės ir darbo su programine įranga patirties.

Portatyvinės atminties paruošimas programinės įrangos atnaujinimui

Jums reikės:

- Personalinio kompiuterio su internetu;
- Archyvinės programos su ZIP formatu (pvz. WinZip skirta Windows, arba Stuffit skirta Mac OS);
- Tuščio USB įrenginio ar atminties kortelės (jeigu įmanoma).

✓ Pastaba

Tinkami tik FAT/DOS formatuoti atminties įrenginiai.

Programinės įrangos atnaujinimus jūs galite gauti iš atstovo, arba parsisiųskite juos iš www.philips.com/support puslapio:

1. Savo personaliniame kompiuteryje nueikite į www.philips.com/support.
2. Sekdami nuorodomis suraskite jums reikalingą informaciją ir jūsų televizoriui reikalingą programinę įrangą.
3. Pasirinkite naujausią programinės įrangos atnaujinimo failą ir atsisiųskite jį į savo kompiuterį.
4. Atsidarykite ZIP failą ir nukopijuokite jį ("autorun.upg") pagrindinę USB portatyvinės atminties direktoriją.

✓ Pastaba

Naudokite tik tuos programinės įrangos atnaujinimus, kuriuos radote www.philips.com/support puslapyje.

Televizoriaus programinės įrangos patikrinimas

Prieš pradėdami programinės įrangos atnaujinimo procedūrą, patikrinkite, kokia jūsų televizoriaus programinė įranga.

1. Instaliavimo meniu (installation) pasirinkite Software Upgrade.
2. Paspauskite ►. Kairėje panelėje pamatysite programinės įrangos atnaujinimo meniu.


3. Pasirinkite **Current Software Info** (informacija apie dabartinę programinę įrangą) ir pamatysite programinės įrangos aprašymą ir versiją.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

13.1 Automatinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra

1. Išjunkite televizorių ir išimkite visus atminties įrenginius.
2. Įdėkite USB portatyvinę atmintį, kurioje jau yra programinės įrangos atnaujinimai.

12 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Simptomas	Galima priežastis/ sprendimas
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar gerai prijungėte pridėtus kabelius (Antenos kabelį jungėte į TV, kitą antenos kabelį ir grotuvą ir t.t.) Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą šaltinį. Patikrinkite ar išjungėte TV kanalų apsaugą nuo vaikų.
Blogas vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar Rankinio instaliavimo metu pasirinkote teisingą TV sistemą. Patikrinkite ar televizoriaus ir namų antena nėra per arti garsiakalbių, kitokių audio įrenginių ar neoninių šviesų. Kalnai ar aukšti pastabai gali padvigubinti vaizdus kitaip juos trikdyti. Pabandykite pakeisti antenos kryptį. Ar neatpažįstate vaizdo bei teleteksto. Patikrinkite, ar įvedėte teisingą dažnį. Skaitykite apie Instaliavimo meniu, Rankinis instaliavimas, 26 psl.
Blankios/prastos spalvos	<ul style="list-style-type: none"> Instaliavimo meniu pasirinkite gamyklinius nustatymus. Patikrinkite sujungimus tarp įrenginių ir TV.
Nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar garsas nėra minimalus. Patikrinkite ar garsas nėra užtildytas su  mygtuku. Patikrinkite sujungimus tarp įrenginių ir TV.
Nėra skaitmeninių kanalų	<ul style="list-style-type: none"> Susisiekite su tiekėju ir pasiklauskite apie DVB-T signalo galimybes jūsų šalyje.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar nustatėte nuotolinio valdymo pultą būtent tai įrangai, kurią norite valdyti. Patikrinkite, ar nėra išsekusios baterijos. Pakeiskite baterijas. Jūs galite naudotis mygtukais esančiais dešinėje TV pusėje. Pasirinkite TV režimą.
Prastai veikia prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultas	<ul style="list-style-type: none"> Ekrano infraraudonieji spinduliai turi įtakos kitiems įrenginiams. Sprendimas: pakeiskite prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pulto baterijas.
Ekrane kartais atsiranda raudonų, mėlynų, žalių ir baltų taškų.	<ul style="list-style-type: none"> Tai nėra problema. Tai yra būdinga skystųjų kristalų televizoriams. Ekrane kartais atsiranda raudonų, mėlynų, žalių ir baltų taškų, bet tai nepažeidžia televizoriuje rodomo vaizdo.
Nėra nuotraukų ar negroja muzika, arba jų kokybė yra labai prasta	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar šaltinis atitinka palaikomą kodą.
Nėra stabilaus arba VGA synchronizuoto vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar savo PC pasirinkote teisingą VGA režimą. Skaitykite Kompiuterio prijungimas 46 puslapyje. Patikrinkite sujungimus tarp TV ir PC.
Nerandate vaizdo ir garso problemų sprendimo	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite TV ir vėl jį įjunkite. Nebandykite gedimų taisyti patys. Susisiekite su tiekėju arba kvieskitės meistrą.
Mirksi raudona lemputė	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite pagrindinį elektros laidą ir vėl jį prijunkite.



4 PRADŽIA

✓ Pastabos

- Skaitmeninių TV kanalų priėmimas priklauso nuo šalies.
- Jeigu norite instaliuoti TV kanalus vėliau, tai TV meniu pasirinkite automatinį instaliavimą (Automatic installation), tada eikite prie Instaliavimo (Installation) ir prie kanalų (Channels).
- 4. Kai procedūra baigta, spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pulte.



3 Žingsnis: Pagalba nustatymuose: pasirinkite TV nustatymus

Tekstai atsirandantys ekrane padės jums pasirinkti norimą vaizdą ir garsą, ir užbaigti nustatymus.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite žalią mygtuką, kad patektumėte į pagalbos nustatymuose (Settings Assistant) meniu.
2. Su  arba , pasirinkite savo vietą. Jeigu jūs pasirinksite **Shop** (parduotuvė), tai automatiškai praleisite pagalbą nustatymuose. Vaizdo ir garso nustatymai atsiras automatiškai.
3. Spauskite žalią mygtuką, kad tęstumėte.

✓ Pastabos

Jeigu pasirinksite **Home** (namai) atsiras pagalba nustatymuose.

Naudokite  arba , kad pasirinktumėte norimą ekraną.

4. Kiekvieną kartą spauskite žalią mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir pereitumėte į kitą ekraną. Elementai bus rodomi vienas po kito eilės tvarka. Viršuje pamatysite kiek ekranų jau praėjote ir kiek jų yra iš viso.

Pagalba nustatymuose jums padės pasirinkti garso ir vaizdo nustatymus.

5. Spauskite žalią mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymus ir grįžtumėte į instaliavimo meniu.

✓ Pastaba



Jeigu jūs praleidžiate arba sustabdomėte pagalbą nustatymuose, tai bus pasirinkti įprastiniai Philips nustatymai.

6. Spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad užbaigtumėte instaliavimą ir pamatytumėte pirmą nustatytą kanalą.

✓ Pastaba

Jūs bet kada galite pakeisti ir koreguoti nustatymus naudodamiesi "TV nustatymų" meniu. Skaitykite "TV meniu nustatymai" 16 puslapyje.

Jeigu norite reguliuoti specialių TV funkcijų, pasirinkimų ir papildomų priedų nustatymus, skaitykite 20 puslapį "Funkcijų meniu nustatymai".

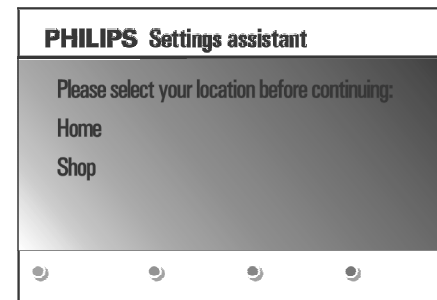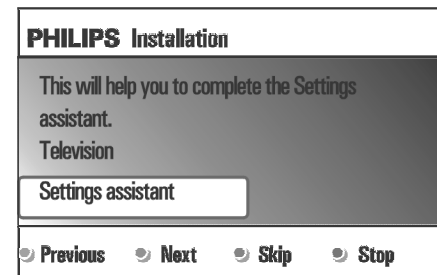

4 PRADŽIA

4.6 Judējimas po meniu

Pristatymas


Kai naudositės meniu ar bandysite atlikti tam tikrą veiksmą, televizoriuje matysite įvairius pagalbos tekstus, gidus, instrukcijas.

- Skaitykite pagalbos tekstus, kurie yra rodomi prie paryškinto elemento.
 - Spalvų mygtukai esantys ekrane atitinka įvairias galimas funkcijas.
1. Spauskite atitinkamą spalvos mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pasiektumėte tam tikrą funkciją.

☒ **Pastaba**

Skaitmeninio rodymo meniu pasieksite tuo atveju, jeigu pas jus yra skaitmeninė televizija.

1. Spauskite **[MENU]** BROWSE nuotolinio valdymo pultė. Ekranе atsiranda pagrindinis meniu.
 - **TV meniu** leidžia pasiekti įvairius meniu.
 - **TV kanalai** (channels) leidžia pasiekti TV kanalų sąrašą, tai pat sukurti mėgstamiausių TV kanalų sąrašą. Skaičiuokite 31 puslapį.
 - **Programų gidas** leidžia pasiekti smulkesnę informaciją apie skaitmeninius TV kanalus. Naudojamiesi Elektroniniu Programų Gidu jūs galite pasiekti skaitmeninių TV programų tvarkaraštį ir lengvai įjungti norimą programą. Apie elektroninį programų gidą skaitykite 33 puslapįe.
 - **Multimedia** leidžia pasiekti multimedijos naršyklę. Jūs galite matyti asmeninius multimedijos failus.
Multimediją galite pasiekti tuo atveju jeigu prijungtas USB įrenginys.
Apie tai skaitykite 35 puslapįe.

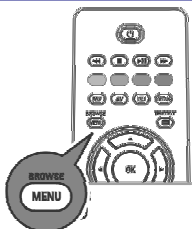

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound

Info

2. Naudokitės ▲ arba ▼, kad paryškintumėte arba pasirinktumėte meniu elementą.
 3. Naudokite ► mygtuką, kad patektumėte į meniu elementą.
- Dešinėje panelėje matote paryškinto meniu elemento turinį.

11 AUDIO IR VIDEO SUJUNGIMAI


11.10 Namų kino stiprintuvo prijungimas

Skaitmeninis namų kino stiprintuvas

1. Junkite skaitmeninį namų kino stiprintuvą prie gale televizoriaus esančios **DIGITAL AUDIO OUT** jungties 1.


✕ Pastaba

Jeigu norite išvengti vaizdo ir garso nesutapimų, naudokitės šia **DIGITAL AUDIO OUT** jungtimi, kad prijungtumėte Namų Kino stiprintuvą.

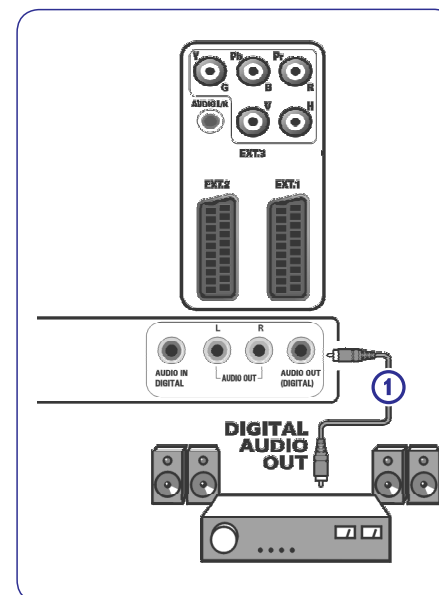

Analoginis namu kino stiprintuvas

1. Priklausomai nuo jungties kabelio tipo ir namų kino stiprintuvo įvesties,junkite įrenginį prie **AUDIO R** (dešinė) ir **AUDIO L** (kairė) jungčių **(3)** arba prie **EXT 1** arba **EXT2 (2)** jungčių esančių televizoriaus galinėje dalyje.

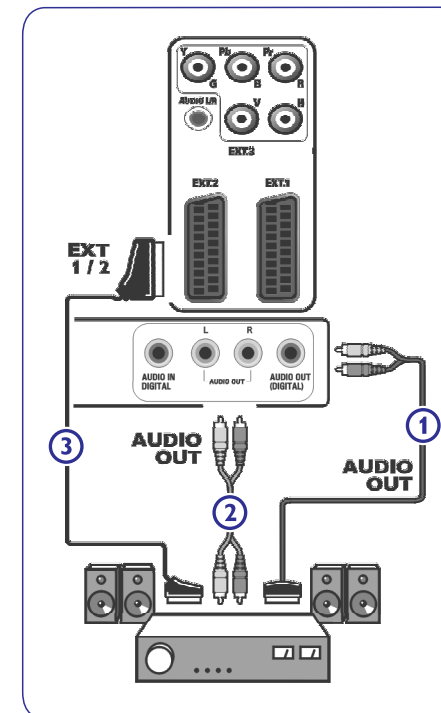


11.9 PC (Kompiuterio) prijungimas

✓ Pastabos

- Prie **HDMI** jungties jungiamas tik toks kompiuteris, kuris turi skaitmeninį garso.
- Jeigu jūsų kompiuteris neturi skaitmeninio garso išvesties,junkite PC per VGA jungtį.
- Prieš jungdami PC prie TV, kompiuterio nustatymuose pasirinkite 60Hz dažnį.
- Palaikomi PC monitoriaus režimai:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


Kompiuterio jungimas su DVI jungtimi

1. Naudokitės DVI į HDMI kabeliu, kad prijungtumėte prie vienos iš jūsų televizoriuje 1 esančių **HDMI** jungčių.
2. Junkite audio kabelį 2 prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 29 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba 2.
4. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite **Digital audio in** (skaitmeninė audio įvestis).

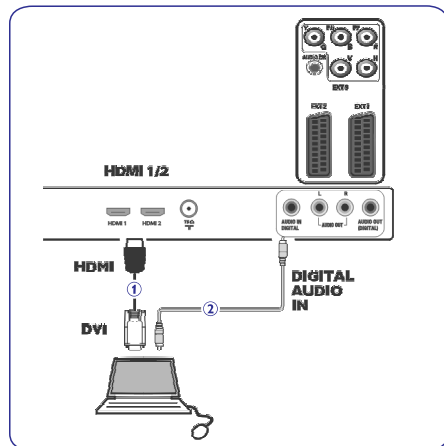

Kompiuterio jungimas su VGA jungtimi

1. Naudokitės VGA į RGB H/V kabeliu 1 irjunkite jį prie televizoriaus **RGB H/V** jungties.
2. Junkite audio kabelį 2 prie televizoriaus **AUDIO R** (dešinė) ir **AUDIO L** (kairė) jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 29 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį.

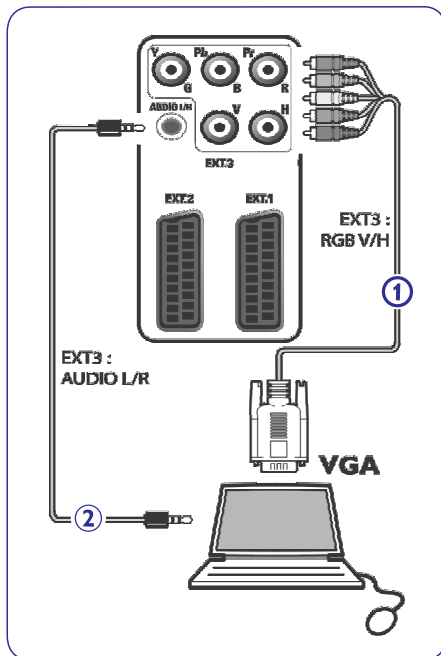

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	


4. Naudokitės ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą meniu elementą.
 - **TV Settings** (nustatymai) leidžia reguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.
 - **Features** (funkcijos) leidžia reguliuoti specialių TV funkcijų nustatymus.
 - **Installation** (instaliavimas) leidžia
 - Pasirinkti kalbos nustatymus.
 - Ieškoti ir išsaugoti kanalus.
 - Reguluoti arba nustatyti specialias funkcijas.
 - Pasirinkti papildomai prijungtą įrangą.
 - Nustatyti vieną ar daugiau kanalų numerių kaip dekoderio kanalo numerius.
 - Gražinti vaizdo ir garso nustatymams gamyklinius nustatymus.
 - Atnaujinti TV programinę įrangą.
5. Spauskite ►, kad paryškintumėte meniu elementą. Turinys buvęs dešinėje panelėje, perkeltas į kairiąją, o dešinėje panelėje dabar rodomas naujai paryškinti elemento turinys.

✓ Pastaba

Kai kuriais atvejais atliekant nustatymą, ekrane reikia matyti rodomą vaizdą. Tokiu atveju dešinėje pusėje paryškintas elementas, o kita informacija dingsta. Spauskite ◀, kad atsirastų dingę meniu elementai.

6. Spauskite **BROWSE (MENU)**, kad išeitumėte iš pagrindinio meniu.

5 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

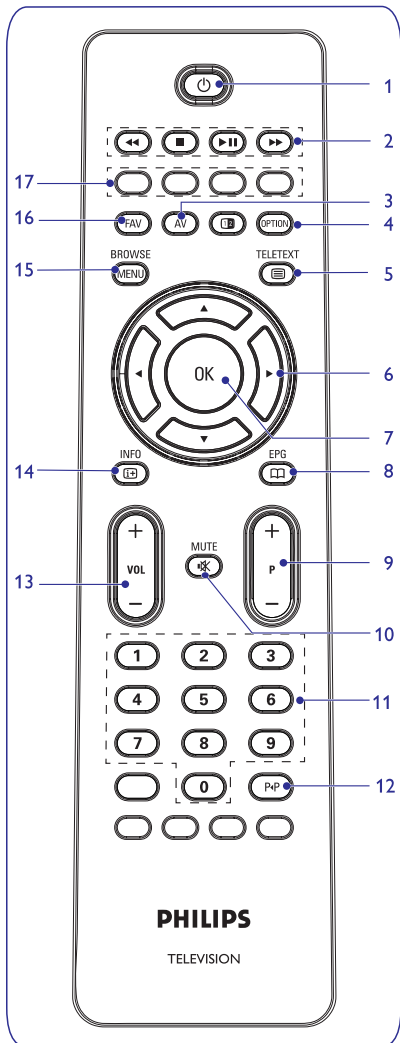


- 1. Standby**
Spauskite, kad įjungtumėte TV arba išjungtumėte jį į budėjimo režimą.
Kai televizorius budėjimo režime, degs raudona indikacinė lemputė.
- ✓ Pastaba**
Televizorius nėra visiškai išjungtas, jeigu jis nėra išjungtas iš elektros tinklo.
- 2. << ■ ■ ■ >>>**
Tai multimedijos naršyklės mygtukai. Skaitykite 35 puslapį.
- 3. AV Audio Video**
Galite pasirinkti TV ar kitą prijungtą įrangą. Naudokitės ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte šaltinį (įrenginį) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 4. OPTION (Pasirinkimas)**
 - Galite atidaryti arba uždaryti greitojo pasiekimo meniu, kurio pagalba pasieksite dažniausiai naudojamus nustatymus: pvz. Vaizdo formatą.
 - Kai esate teletekste, pakartotinai spauskite mygtuką, kad didintumėte puslapį. Apie teletekstą skaitykite 38 puslapyje.
- 5. Teletext on/ off**
Spauskite, kad įjungtumėte teletekstą. Apie teletekstą skaitykite 38 puslapyje.
- ✓ Pastaba**
Ne visi TV kanalai transliuoja teletekstą.
- 6. Kursoriaus mygtukai**
Naudokitės ▲▼◀▶ mygtukais, kad judėtumėte po meniu.
- 7. OK**
 - Įjungia nustatymą.
 - Pradedą grojimą naudojantis Multimedija.
- 8. EPG**
Atidaro arba uždaro elektroninį programų gidą. Apie EPG skaitykite 33 puslapyje.

11 AUDIO IR VIDEO SUJUNGIMAI

11.8 Prijunkite DVD grotuovą, satelitinį imtuvą ir kabelinės įrangos dėžę

- Junkite tris atskirus kabelius **1** prie DVD grotuvo YPbPr lizdų ir į **Y, Pb, PR** lizdus esančius televizoriaus **EXT3**.
- Junkite audio kabelį **2** prie skaitmeninės įrenginio išvesties ir prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
- Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 29 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite Digital audio in (skaitmeninė audio įvestis) nukreipkite jį į **EXT3**.
- Jeigu jūsų DVD turi analoginį audio, prijunkite audio kabelį prie DVD **L** ir **R** lizdų ir prie **EXT3 (3) AUDIO L/R** lizdo.
- Jeigu jungiate kabelinės įrangos dėžę ir/arba satelitinį imtuvą, junkite kabelinės TV kabelį ir/arba satelitinio imtuvo kabelį **4** ir antenos kabelį **5**.

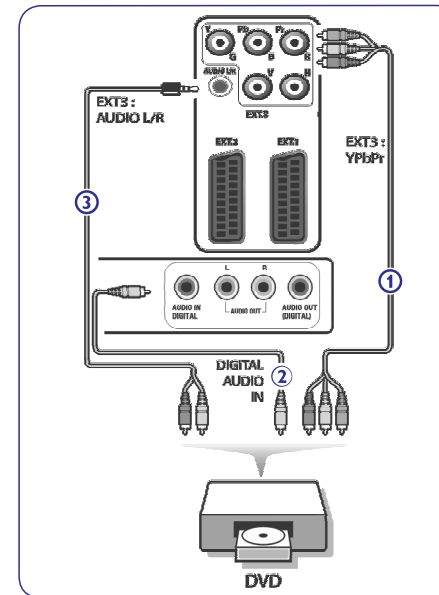


✓ Pastabos:

- Kabelių spalvos dažnai atitinka lizdų/jungčių spalvą. Junkite raudoną su raudonu, baltą su baltu...
- Užrašai esantys ant komponentinių video lizdų gali skirtis nuo užrašų esančių ant prijungto DVD grotuvo. Nors sutrumpinimai gali būti skirtingi, bet B visada reiškia mėlyną, o R reiškia raudoną., Y nurodo skaisčio signalą. Norėdami daugiau informacijos skaitykite DVD naudojimosi instrukcijas.
- Jeigu pageidaujate kuo geresnės kokybės, mes patariame savo įrenginyje įjungti patį aukščiausią rodymo režimą.

△ Įspėjimas

Jeigu matote judantį vaizdą, blogas spalvas arba spalvų išvis nėra, nėra jokio vaizdo, tai patikrinkite ar teisingai atlikote sujungimus, ir ar prijungtos įrangos rezoliucija ir signalo standartai yra teisingi. Skaitykite prijungtos įrangos naudojimosi instrukcijas.

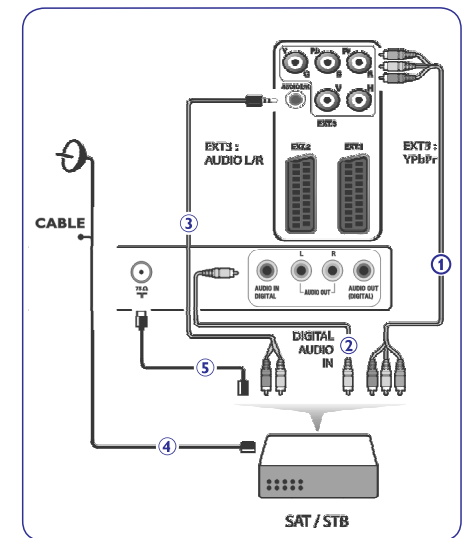

11 AUDIO IR VIDEO SUJUNGIMAI

11.7 Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir žaidimų vairalazdę

✱ Pastarimas

Jeigu reikia, su kursoriaus mygtukais jūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.


Su HDMI jungtimi

HDMI yra naujausias standartas skaitmeniniams video ir audio sujungimams.

1. Junkite įrenginį su **HDMI** jungtimi.
2. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 29 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba **HDMI 2**.

✔ Pastaba

Jeigu susiduriate su kokiomis nors problemomis, skaitykite "Papildomi įrenginiai prijungti su HDMI jungtimi".

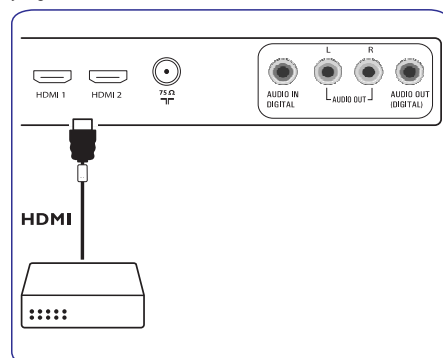


Su DVI jungtimi

✔ Pastaba

Prie **HDMI** jungties gali būti jungiamas tik DVD grotuvas su DVI jungtimi ir skaitmeniniu garsu.

1. Junkite DVI į HDMI kabelį į vieną iš jūsų televizoriuje 1 esančių HDMI jungčių.
2. Junkite Audio kabelį 2 prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 29 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba **HDMI 2**.
4. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite **Digital audio in** (skaitmeninė audio įvestis).

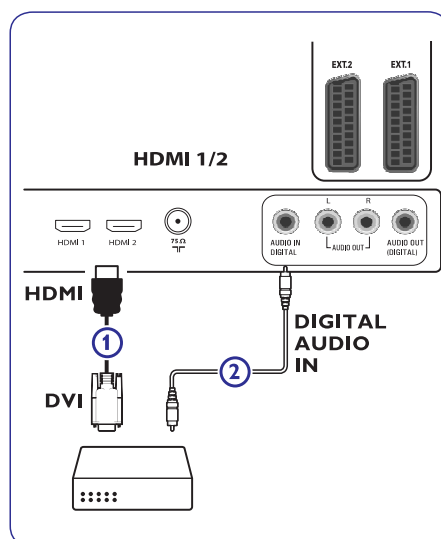

5 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

9. P+ kanalų pasirinkimas

- Galite pasirinkti TV kanalus ir pasižymėti mėgstamiausių kanalų sąrašą.
- Teleteksto režime galite pasirinkti puslapį.
- Galite greitai judėti per meniu sąrašus.
- Įjungia TV iš budėjimo režimo.

10. Mute mygtukas (laikinas garso užtildymas)

- Įjungia arba išjungia garšą.

11. 0/9 skaitmenų mygtukai

- Pasirenka kanalą tarp 0 ir 999.

12. ✱ Buvęs kanalas

- Spauskite, kad sugrįžtumėte prie prieš tai žiūrėto kanalo.

13. Vol +/-

- Spauskite + arba -, kad padidintumėte arba sumažintumėte garšą.

14. INFO

- Spauskite, kad pamatytumėte informaciją apie kanalą ar programą (jeigu tai yra įmanoma).

15. BROWSE /MENU

- Atidaro arba uždaro pagrindinį meniu. Apie tai skaitykite 10 puslapyje.


16. FAV

- Rodo kanalų sąrašą. Jūs galite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašus.

17. Spalvų mygtukai

- Kai funkcijos atitinka spalvų mygtukus, tas spalvas jūs matote ekrane.
- Teleteksto režime pasirinkite puslapį.

5.1 Option (pasirinkimo) mygtuko naudojimas

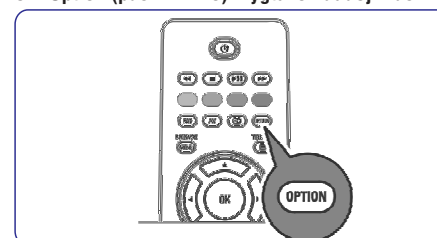

[OPTION] mygtukas pasiekia greitojo pasiekimo meniu, kuriame galite reguliuoti pagrindinius garso ir vaizdo nustatymus.

1. Spauskite [OPTION] mygtuką. Atsiranda greitojo pasiekimo meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte meniu elementą.
3. Spauskite OK, kad pasiektumėte pasirinktą meniu funkciją (išskyrus laikrodžio nustatymus)
4. Naudokite ▲ arba ▼, ◀ arba ▶, kad atliktumėte pasirinkimą.
5. Spauskite [OPTION], kad išeitumėte.

✔ Pastaba

Skaitmeninio rodymo meniu pasieksite tuo atveju, jeigu pas jus yra skaitmeninė televizija.

Skaitmeninio audio kalba

Skaitykite "Garso nustatymų meniu" 18 puslapyje.

Skaitmeninė subtitrų kalba

Skaitykite "Funkcijų meniu nustatymai" 20 puslapyje.

Subtitrai

Skaitykite "Funkcijų meniu nustatymai" 20 puslapyje.

Vaizdo formatai

Skaitykite apie TV meniu nustatymus, Vaizdo meniu nustatymus 15 puslapyje.

Equalizer

Skaitykite apie TV meniu nustatymus, garso meniu nustatymus 18 puslapyje.

Clock- laikrodis:

Pasirinkite ar ekrane norite matyti laikrodį.

Quick access

Digital audio language

Digital subtitle language

Subtitles

Picture format

Equalizer

Clock

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Naudodamiesi TV meniu jūs galite pasiekti ir pakeisti įvairių funkcijų, galimybių ir papildomai prijungtų įrenginių nustatymus.

Žiūrėjimo ir klausymo nustatymai

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Ekrane atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite **►**. Ekrane atsiranda **TV menu**.
3. Pasirinkite **TV settings** (TV nustatymai) ir spauskite **►**. **TV nustatymų** meniu atsiranda kairėje pusėje.
4. Spauskite **BROWSE (MENU)** mygtuką, kad išeitumėte iš meniu. Jeigu norite keisti TV nustatymus, tai galite daryti 3 būdais.

A. Nustatymų keitimas naudojantis Pagalba nustatymuose (Settings Assistant)

Kiekvieną kartą, kai atliekate pakeitimą, spauskite žalią mygtuką, kad patvirtintumėte.

1. Pasirinkite **Settings Assistant** (pagalba nustatymuose) ir spauskite **►** mygtuką. Atsiranda įvairūs ekranai, kurie jūsų prašo pasirinkti įvairius garso ir vaizdo nustatymus, galiausiai nustatymai atitinka jūsų norus. Skaitykite "Instaliavimas pirmąjį kartą" 8 puslapyje.
2. Spauskite žalią mygtuką, kad grįžtumėte į TV meniu.

B Standartiniai nustatymai

Jūs galite gražinti gamyklinius vaizdo ir garso nustatymus.

TV menu	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Info	

11 AUDIO IR VIDEO SUJUNGIMAI

11.5 Dviejų VCR arba VCR ir DVD prijungimas

✓ Pastaba


Jūs negalite įrašyti signalų gaunamų iš prie **YPbPr** įvesties prijungtų įrenginių.

Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** arba **3** taip, kaip parodyta.
2. Junkite VCR (du) ar DVD grotuvą prie **EXT 1** ir **EXT 2** su **4** ir **5** eurokabeliais.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 25 puslapyje, pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas VCR, ir nukreipkite jį į **EXT1** arba **EXT 2**.

Tik su antenos kabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1, 2** ir **3** taip, kaip parodyta.
2. Nustatykite grotuvo testavimo signalą ir tą signalą įrašykite kaip 0 programos numerį. Skaitykite Analoginis: rankinis instaliavimas, 26 puslapyje. Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

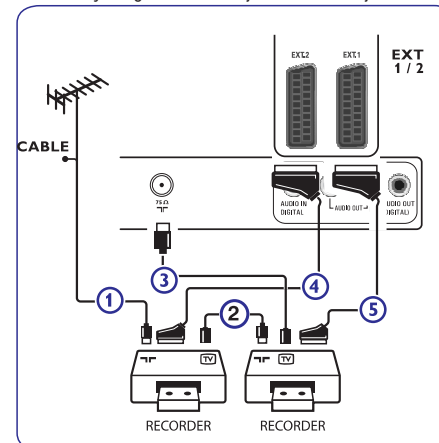


11.6 Satelininio imtuvo prijungimas

Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Junkite satelininį imtuvą prie **EXT 1** ir **EXT 2** su eurokabeliu **3**.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 31 puslapyje, pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas VCR ir nukreipkite jį į **EXT1** arba **EXT2**.

Su komponentinėmis video jungtimis

Skaitykite "Prijunkite DVD grotuvą, satelininį imtuvą ir kabelinės įrangos dėžę", 45 puslapyje.

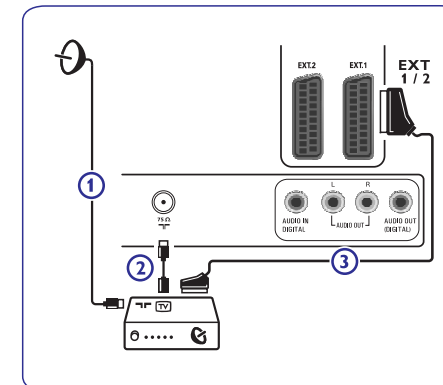

11 AUDIO IR VIDEO SUJUNGIMAI


11.3 VCR ar DVD grotuvo prijungimas

△ Įspėjimas

Nestatykite grotuvo labai arti prie ekrano, nes kai kurie grotuvai yra jautrūs iš ekrano sklindantiems signalams. Statykite grotuvą bent pusės metro atstumu nuo ekrano.


Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Junkite eurokabelį **3** kaip parodyta.
3. Instaliavimo meniu (29 puslapyje), pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas VCR ar DVD.

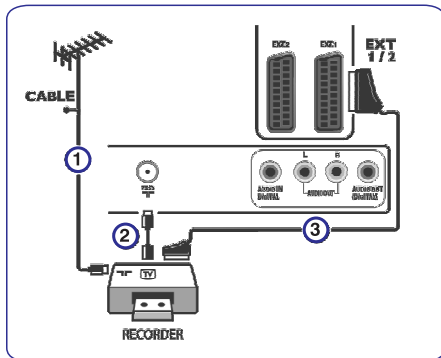

Tik su antenos kabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Nustatykite grotuvo testavimo signalą ir tą signalą įrašykite kaip 0 programos numerį. Skaitykite Analoginis: rankinis instaliavimas, 23 puslapyje. Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

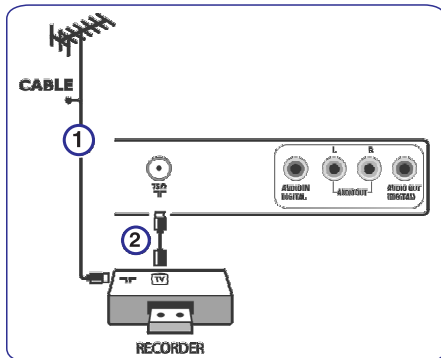


11.4 Dekoderio ir VCR prijungimas

1. Junkite eurokabelį **4** prie dekodeio ir prie specialios grotuvo eurojungties. Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

* Patarimas

Jūs galite jungti dekodeerį tiesiogiai prie **EXT1** ir **EXT2** su eurokabeliu.

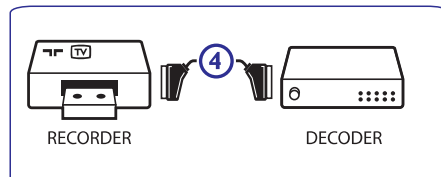

6 TV MENIU NUSTATYMAI

1. Pasirinkite **Reset to standard** (gražinti standartinius nustatymus) ir spauskite ► mygtuką.
 - Atsiranda meniu ir jūs galite pasirinkti standartinius vaizdo ir garso nustatymus.
 - **Current** (dabartinis) rodo dabartinius vaizdo ir garso nustatymus.
 - Jeigu pasirenkate **Natural**, jūs galite nustatyti vaizdo ir garso nustatymus pagal standartą. Daugeliu atveju šie nustatymai garantuoja geriausią balansą.
 - Jeigu pasirenkate **Vivid** (gyvas), jūs galite pasirinkti intensyvius, ryškius vaizdo ir garso nustatymus.
 - Jeigu pasirenkate **Subtle** (subtilus), jūsų vaizdo ir garso nustatymai atskleidžia turinio grožį.
2. Spauskite žalią mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymą.

C. Individualūs vaizdo ir garso nustatymai

1. Pasirinkite **Picture (vaizdas)** ir **Sound (garsas)** ir spauskite ► mygtuką.
 - Atsiranda meniu ir jūs galite atlikti norimus vaizdo ir garso nustatymus.
 - Norėdami atlikti Vaizdo nustatymus, skaitykite "Vaizdo meniu nustatymai", 15 puslapyje.
 - Norėdami atlikti Garso nustatymus, skaitykite "Garso meniu nustatymai", 18 puslapyje.

6.1 Vaizdo meniu nustatymai

Čia rasite vaizdo kokybės nustatymus.

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite ►. Ekrane atsiranda **TV menu** ir jis perkeliama į kairę pusę.
3. Pasirinkite **TV settings** (TV nustatymai) ir spauskite ►. **TV nustatymų** meniu atsiranda kairėje pusėje.
4. Pasirinkite **Picture** (vaizdas) ir spauskite ► mygtuką. Vaizdo meniu perkeliama į kairę pusę.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	TV settings
Settings assistant	Picture
Reset to standard	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
	Hue
	Sharpness
	Tint

Info	

5. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vaizdo meniu elementus.
6. Spauskite ►, kad patektumėte į meniu elementą (pasirinkimą).

✓ Pastaba

Skaitmeninio rodymo meniu pasieksite tuo atveju, jeigu pas jus yra skaitmeninė televizija.

7. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ▶, kad reguliuotumėte nustatymus.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

8. Spauskite ◀, kad grįžtumėte į vaizdo meniu.

Contrast- kontrastas

Paryškina ryškių vietų spalvą, bet tamsios spalvos nesikeičia.

Brightness- ryškumas

Reguliuoja šviesių vietų rodymą, tai šiek tiek įtakoja tamsesnes vaizdo vietas.

Colour- spalvos

Reguliuoja spalvų ryškumą.

Hue- atspalvis

Reguliuoja įvairias spalvų kombinacijas NTSC koduotam transliavimui.

Sharpness- aštrumas

Reguliuoja vaizde esančių detalių aštrumą (ryškesnį rodymą)

Tint- atspalvis

Sumažina arba padidina Warm(šiltų- raudonesnių) ir Cool (šaltų -mėlynų) spalvų lygius.

- Pasirinkite
 - Cool**- baltoms spalvoms suteikia mėlynumo.
 - Normal**- suteikia spalvoms neutralumo.
 - Warm**- suteikia spalvoms raudono atspalvio.
 - Custom** – nustatymas pagal jūsų norą.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Digital Natural Mo..
	Dynamic contrast
	DNR

Info	


Custom tint- (veikia tuo atveju jeigu atspalviui pasirinktas Custom nustatymas)

Reguliuoja baltos (WP) ir juodos spalvos (BL) lygį vaizde.

1. Pasirinkite Custom Tint ir spauskite ▶.
2. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ▶, kad reguliuotumėte nustatymus:
 - R-WP:** galite nustatyti spalvą reguliuodami raudonos spalvos lygį baltose vaizdo spalvose.
 - G-WP:** galite nustatyti spalvą reguliuodami žalios spalvos lygį baltose vaizdo spalvose.
 - B-WP:** galite nustatyti spalvą reguliuodami mėlynos spalvos lygį baltose vaizdo spalvose.
 - R-BL:** galite nustatyti spalvą reguliuodami raudonos spalvos lygį juodose vaizdo spalvose.
 - G-BL:** galite nustatyti spalvą reguliuodami žalios spalvos lygį juodose vaizdo spalvose.
3. Naudokitės spalvų mygtukais, kad grąžintumėte buvusius nustatymus.
4. Spauskite ◀, kad grįžtumėte į vaizdo nustatymus.

11 AUDIO IR VIDEO SUJUNGIMAI

11.2 Galinės panelės peržiūra

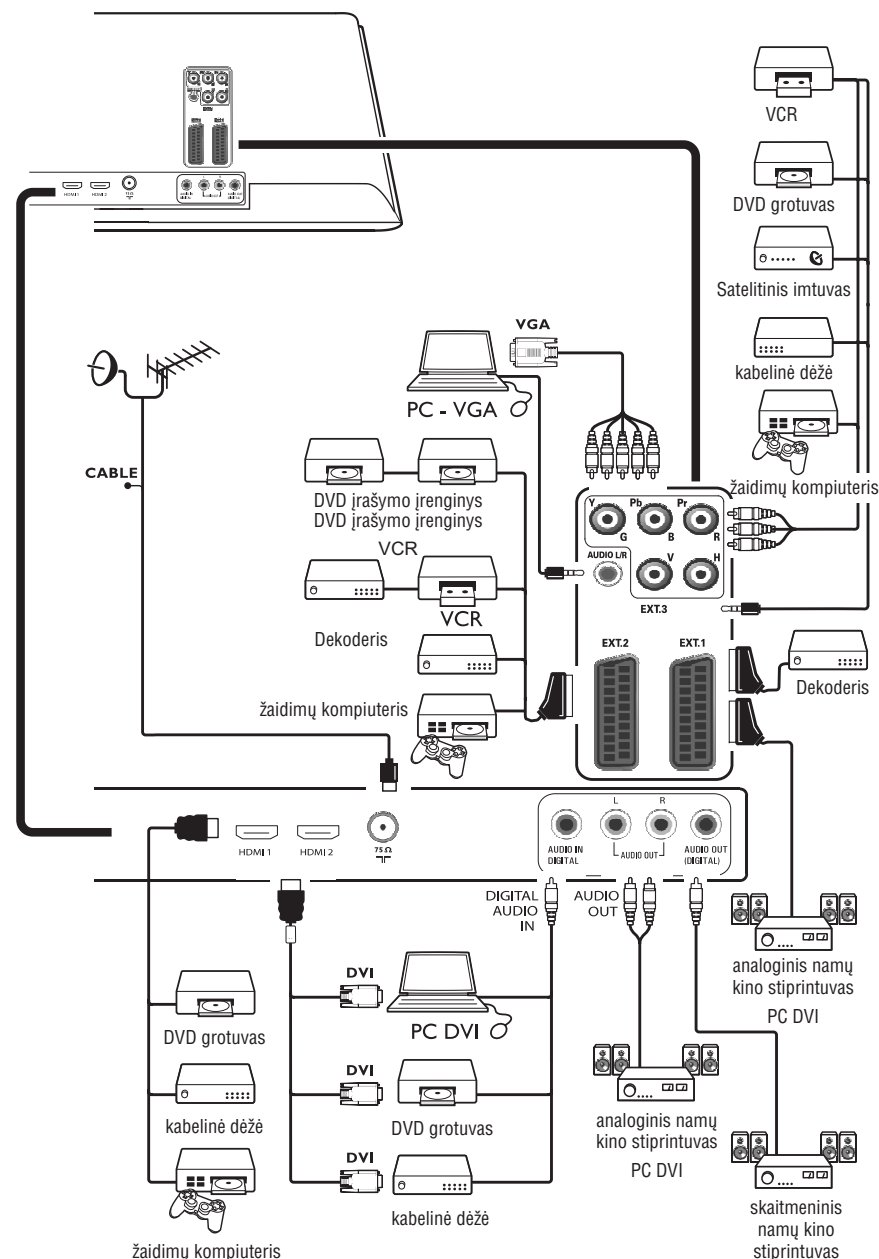

11 AUDIO IR VIDEO SUJUNGIMAI

11.1 Šoninės panelės peržiūra


Kamera arba žaidimų

1. Junkite kamerą arba žaidimų kompiuterį kaip parodyta.
2. Mono įrenginius jungkite prie **VIDEO 2** arba **AUDIO L 3**. Stereo įrenginius jungkite prie **AUDIO R 3**. S-VHS kamerą jungkite prie **S-VIDEO 1** ir **S-VIDEO 3** lizdų su S-VHS kabeliu/laidu.

⚠ Įspėjimas

Nejunkite kabelio **1** ir **2** tuo pačiu metu, nes vaizdas bus iškreiptas.

Ausinės


1. Įkiškite ausinio laido galą į  lizdą kaip parodyta.
2. Ausinių varžą turi būti tarp 8 ir 4000 Ohm. Ausinių lizdas yra 3.5mm. Garso meniu pasirinkite **Headphone volume** (ausinių garsumą), kad reguliuotumėte ausinių garsumą.

✖ Patarimas

Spauskite , kad išjungtumėte vidinius TV garsiakalbius.

USB

Skaitykite "Multimedijos naršyklė", 35 puslapyje.

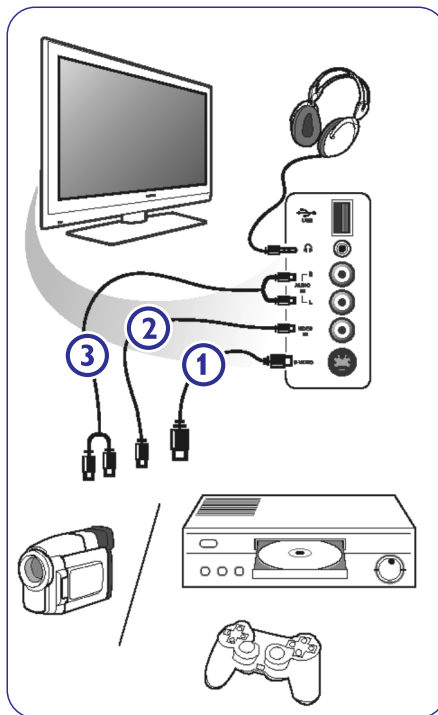

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Pixel Plus

Pixel Plus tai idealus nustatymas, jūs puikiai matysite kiekvieną vaizdo taškelį, vaizdas bus ryškus, aštrus, spalvos bus ryškios nesvarbu iš kokio šaltinio jūs matysite vaizdą.

1. Pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).

Digital Natural Motion

Sumažina vaizdo mirgėjimą, taigi jūs aiškiai ir ryškiai matote rodomą judesį.

1. Pasirinkite **Off** (išjungti), **minimum** arba **maximum**, kad pajustumėte skirtumą.

Dynamic Contrast

Automatiškai reguliuoja kontrastą tarp šviesių ir tamsių vaizdo vietų tam, kad vaizdas būtų kuo geresnis.

1. Dažniausiai rinkitės **Medium** (vidutinis). Žinoma jūs galite pasirinkti **Off** (išjungti) arba **Maximum** taip pat.

DNR (Dinaminis triukšmo mažinimas)

Filtruoja garsą ir šalina nepageidaujamą triukšmą. Pagerina vaizdo kokybę kai signalas yra prastas.

1. Pasirinkite **Off** (išjungti), **minimum**, **medium** arba **maximum**, kad pajustumėte skirtumą.

MPEG artefact reduction

Švelnina skaitmeninio turinio rodymą.

1. Pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).

Colour enhancement (spalvų paryškinimas)

Paryškina žalias ir mėlynas vaizdo vietas. Vaizdas tampa "gyvesnis".

1. Pasirinkite **Off** (išjungti), **minimum**, **medium** arba **maximum**, kad pajustumėte skirtumą.

Active control (aktyvusis valdymas)

Pastoviai kontroliuoja įeinančius vaizdo ir garso signalus tam, kad būtų užtikrintas pats geriausias vaizdas.

1. Pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).

Light sensor (šviesos sensorius)

Jeigu įjungiate šviesos sensorių, tai vaizdo nustatymai keičiasi priklausomai nuo kambario apšvietimo.


1. Pasirinkite **On** (įjungti) arba **Off** (išjungti).

Picture format (vaizdo formatai)

Jūs galite reguliuoti vaizdo formatą pagal savo nustatymus ir norus.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

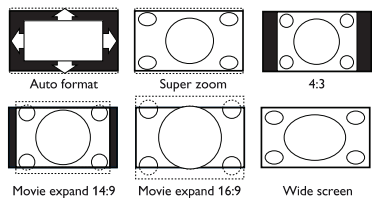

✖ Patarimas

Šia funkciją pasieksite spausdami **[OPTION]** nuotolinio valdymo pulte.

Jūs galite pasirinkti šiuos vaizdo formatus: Auto format, Super Zoom, 4:3, Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9 arba Wide Screen.

Auto format pasirinkimas išpildo vaizdą per visą ekraną.

Jeigu vaizdo apačioje yra subtitrai- jie būna matomi. Jeigu kampe yra transliuotojo logotipas, jūs jo nematysite.

Super Zoom pašalina juodas juostas iš šonų ir rodo programas su kuo mažiau trikdžių.

Kai renkatės **Movie Expand 14:9**, **Movie Expand 16:9** arba **Super Zoom** vaizdo formatą, subtitrų matomumą reguliuokite su ▲ arba ▼.

✔ Pastaba

Ne visi vaizdo formatai bus pasiekiami jeigu naudositės HD šaltiniu.

6.2 Garso meniu nustatymai

Čia rasite garso nustatymus, kurie įtakoja garso kokybę.

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite ►. **TV meniu** perstumiamas į kairę.
3. Pasirinkite **TV settings** (TV nustatymai) ir spauskite ►. **TV nustatymai** perkeliama į kairę pusę.
4. Pasirinkite **Sound** (garsas) ir spauskite ► mygtuką. Garso meniu perkeliama į kairę pusę.
5. Naudokitės ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte meniu nustatymus.
6. Naudokite ►, kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą (pasirinkimą).

✔ Pastaba

Priklausomai nuo įvesties signalo, kai kurie elementai gali būti nepasiekiami.

7. Naudokitės ▲ arba ▼, ◀ arba ▶, kad reguliuotumėte nustatymus.
8. Spauskite ◀, kad grįžtumėte į garso meniu.

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Digital audio lang..
	Dual I/II
	Mono/Stereo

Info	



Pagaminta pagal Dolby Laboratories. "Pro-Logic", "Dolby" ir Double D yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

10 TELETEKSTAS

Hipertekstas

Naudodamiesi hipertekstu jūs galite iškart pasiekti norimą puslapio numerį ar tam tikrą žodį rodomame puslapyje.

1. Spauskite **OK**, kad paryškintumėte pirmąjį žodį ar puslapio numerį rodomame puslapyje.
2. Naudokite ▲. Arba ▼, ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte kitą žodį arba numerį, kurio ieškote.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Paieška prasideda. Apačioje matote paieškos būklę, arba gali būti parašyta, jog puslapis nerastas.
4. Laikykite paspaudę ▲, kol prieisite iki puslapio viršaus, kad išeitumėte iš hiperteksto.

Padidinti teletieksto puslapį

1. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **[OPTION]** mygtuką, kad būtų rodoma viršutinė teletieksto dalis, žemesnė teletieksto dalis ir tada vėl grįžtama prie įprastinio formato.

Teletieksto meniu

Jūs galite naudotis įvairiomis teletieksto valdymo funkcijomis.

1. Įjunkite teletiekstą ir spauskite **BROWSE (MENU)**, kad atsirastų meniu.
2. Naudokitės ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą funkciją.
3. Spauskite **OK**, kad tą funkciją įjungtumėte.
4. Spauskite **BROWSE (MENU)**, kad išeitumėte iš teletieksto meniu.

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

Paslėpimas

Jūs galite paslėpti ir vėl pamatyti informaciją teletiekste (pvz. kryžiažodžiams)

Puslapių vertimas (jeigu yra sub-puslapiai)

Puslapiai gali būti verčiami automatiškai.

1. Spauskite **OK**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją.

Kalba

Jeigu ekrane esantys simboliai neatitinka jūsų nustatytos kalbos, čia galite pakeisti kalbos grupę.

1. Su **OK** mygtuku pasirinkite **Group I** arba **Group II**.

Teksto informacija (Text info)

Kai kurie skaitmeniniai kanalai transliuoja informaciją apie rodomą programą. Tokiu atveju, ekrano apačioje keletą sekundžių matysite atitinkamą informaciją. Sekite instrukcijomis ekrane arba su ▲ arba ▼, ◀ arba ▶ eikite per puslapius.

✔ Pastaba

Kai funkcijų meniu subtitrai įjungti (**On**), jūs nematysite skaitmeninio teksto.


10 TELETEKSTAS

✓ Pastaba


Teletekstas neveikia įrenginiuose prijungtuose per **HDMI** lizdą.

Daugelis kanalų transliuoja informaciją per teletekstą.

Šis televizorius gali saugoti iki 1200 teleteksto puslapių ir taip sumažinti jų atvertimo laiką. Po programos pasikeitimo- atmintis yra atnaujinama.

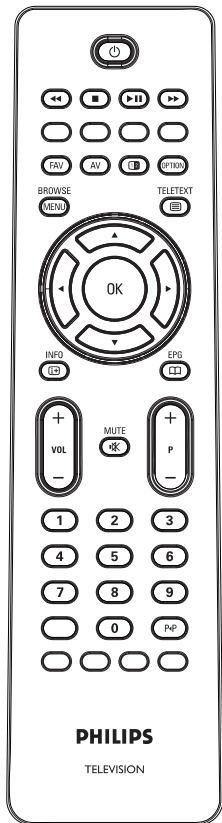

Teleteksto įjungimas

1. Spauskite , kad įjungtumėte teletekstą. Atsiranda pagrindinis puslapis.

Pasirinkite teleteksto puslapį

1. Įveskite puslapio numerį su skaičių mygtukais arba su **-P+**.
2. pasirinkite įvairias funkcijas su atitinkamais spalvų mygtukais.

Prieš tai buvęs puslapis

1. Spauskite **P+P** mygtuką.

Pasirinkite T.O.P teleteksto transliacijas

1. Spauskite .
- Matote T.O.P teleteksto funkcijų peržiūrą.
2. Su **▲** ir **▼** arba **◀** ir **▶** pasirinkite norimą funkciją.

✓ Pastaba





Ne visi kanalai transliuoja T.O.P teletekstą.

Pasirinkite sub-puslapius

Kai vienas teleteksto puslapis turi kelis sub-puslapius, jūs pamatote jų sąrašą.

1. Spauskite **◀** arba **▶**, kad pereitumėte į sekanti arba buvusį puslapį.

Vaizdas/ teletekstas

1. Spauskite  mygtuką.
2. Spauskite  mygtuką, kad ekrano dešinėje pusėje matytumėte teletekstą.
3. Spauskite  dar kartą, kad matytumėte pilną teleteksto vaizdą ekrane.
4. Spauskite , kad teletekstas išnyktų.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Equalizer

Jūs galite keisti garso dažnį pagal savo pageidavimus.

✗ Patarimas

Ši funkcija pasiekiama tik spaudžiant **[OPTION]** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Volume- Garsumas

Jūs galite reguliuoti garsumą.

Balance- balansas

Galite reguliuoti iš kairio ir dešinio garsiakalbio išseintį garsą pagal savo klausymosi poziciją.

Digital audio language- skaitmeninio audio kalba (jeigu yra skaitmeninė televizija)

Galite pasirinkti audio kalbą transliuojamai skaitmeninei programai.

✓ Pastaba

Jeigu yra daugiau audio kalbos variantų, tiesiog pasirinkite vieną iš jų. Jeigu norite visiškai pakeisti audio kalbą, naudokitės instaliavimo meniu esančiu kalbos meniu.

✗ Patarimas

Šią funkciją galite pasiekti spausdami **[OPTION]** nuotolinio valdymo pulte.

Dual I/II

Galite pasirinkti Dual I arba II, kai įmanomas dual garso transliavimas.

Mono/Stereo

Galite pasirinkti **Mono** arba **Stereo** garsą, kai įmanomas stereo transliavimas.

Surround mode- erdvinio garso režimas

Galite pasirinkti erdvinio arba uždaro erdvės garso režimą, tai priklauso transliuojamų signalų arba signalų iš išorinių įvesčių.

Headphone volume- ausinių garsumas

Galite reguliuoti ausinių garsumo lygį.

AVL (Automatinis garso reguliavimas)

Automatiškai sumažina garsumo skirtumus tarp programų ir reklamų. Reguliuoja garso dinamiką.

Delta volume

Reguliuoja garso skirtumus tarp TV kanalų ir išorinių šaltinių.

Auto surround

Kai ši funkcija įjungta, televizorius automatiškai persijungia į geriausią erdvinio garso režimą priklausomai nuo transliuojamų signalų.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

6.3 Funkcijų meniu nustatymas

Jūs galite reguliuoti TV funkcijų, pasirinkimų ir papildomos įrangos nustatymus.

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite **►**. TV meniu perstumiamas į kairę.
3. Pasirinkite **Features** (funkcijos) ir spauskite **►**. TV nustatymai perkeliama į kairę pusę.
4. Naudokitės **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte meniu nustatymus.
5. Naudokite **►**, kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą (pasirinkimą).
6. Naudokitės **▲** arba **▼**, **◀** arba **▶**, kad reguliuotumėte nustatymus.
7. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į funkcijų meniu.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleeptimer
Exit	Childlock
	Set/Change code
	On timer

Info	

Subtitrai

Jūs galite matyti teletekstą ir DVB-T subtitrus iš pasirinkto TV kanalo. Jie gali būti rodomi pastoviai, ar tik tada kai užtildomas garsas. Analoginių kanalų teleteksto subtitrų puslapis turi būti išsaugomas kiekvienam kanalui atskirai.

1. Įjunkite teletekstą ir iš indekso pasirinkite reikiamus subtitrus.
2. Išjunkite teletekstą.
3. Pasirinkite:
 - Subtitle **On** rodo pasirinkto kanalo subtitrus.
 - **On during mute** subtitrai bus rodomi tik tada kai paspaudžiate **MUTE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

✖ Patarimas

Šią funkciją pasieksite spausdami **[OPTION]** nuotolinio valdymo pulte.

Digital subtitle language (skaitmeninių subtitrų kalba) (jeigu yra skaitmeninė televizija)

Jūs laikinai galite pasirinkti norimą subtitrų kalbą pasirinktai programai.

✔ Pastaba

Jeigu norite visiškai pakeisti subtitrų kalbą eikite į kalbos nustatymus esančius instaliavimo meniu.

1. Naudokite **▲** arba **▼**, kad keistumėte subtitrų kalbą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

✖ Patarimas

Šią funkciją pasieksite spausdami **[OPTION]** nuotolinio valdymo pulte.


9 MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ

9.5 Ekranų apačioje esantys funkcijų mygtukai

- | | |
|--|--|
| Details (detalės) | Rodo detalią informaciją apie pasirinktą failą arba direktoriją. |
| Transitions (perėjimai) | Pasirinkite, jeigu norite kad skaidrių peržiūros metu būtų rodomi perėjimai. |
| Slide time (skaidrės laikas) | Pasirinkite kiek laiko viena skaidrė bus rodoma ekrane. |
| Rotate (apsukti) | Apsukti nuotrauką. |
| Repeat one/all (pakartoti visus/vieną) | Pakartoti muzikos failą. |
| Shuffle (sumaišyti) | Groti muzikos failus atsitiktine tvarka. |
| Zoom (priartinti) | Su ▲ arba ▼ pasirinkite vieną iš priartinimo galimybių (x1, x2, x4). Su ▲ arba ▼ , ◀ arba ▶ mygtukais jūs galite judėti po ekrane išdildintą vaizdą. |
| Full/small screen (pilnas/mažas ekranas) | perjungti tarp pilno ir mažo ekrano |
- ✔ **Pastaba**
- Jeigu norite apsukti nuotrauką arba pasirinkti vieną iš priartinimo galimybių, pirmiausiai su **OK** arba mėlynu mygtuku sustabdykite skaidrių peržiūrą.


9.6 Multimedijos funkcijų mygtukai esantys nuotolinio valdymo pulte

- ◀ greita turinio peržiūra į priekį
- sustabdyti turinio grojimą
- ▶▶ groti vieną failą, pradėti skaidrių peržiūrą, katalogo ar kitos kolekcijos grojimą. Laikinai sustabdyti turinio grojimą.
- ▶▶ greita turinio peržiūra atgal.

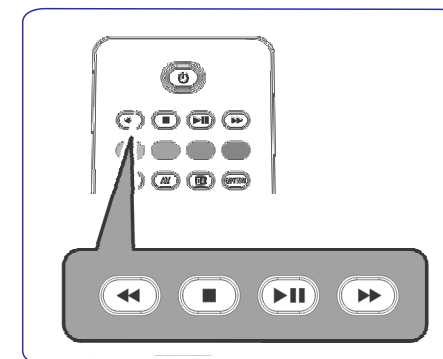

9 MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ

3. Spauskite ►, kad pamatytumėte turinį.
4. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte turinį.
5. Spauskite ►, kad patektumėte į tą turinį.
6. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte failą arba direktoriją.

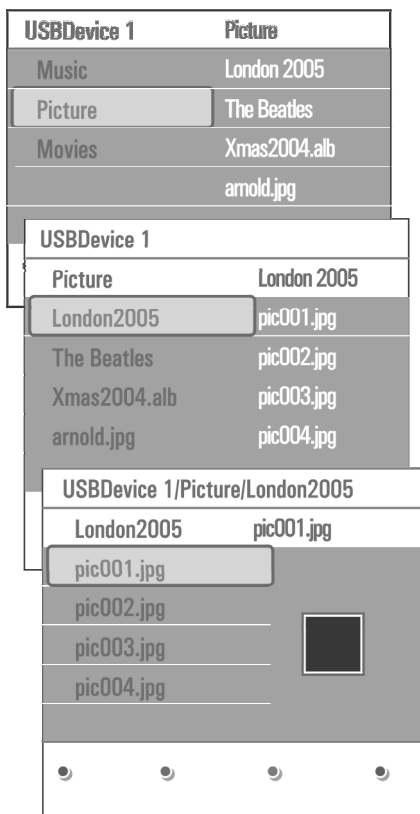

✓ Pastaba

Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite, kad pasirinktos direktorijos failai būtų rodomi kaip paveikslukai (thumbnails) (kai žiūrite nuotraukas). Dar kartą spauskite žalią mygtuką, jeigu norite matyti failų sąrašą.


7. Jeigu jūs pasirenkate **file (failą)**, spauskite **OK**, kad pamatytumėte nuotrauką, filmą ar audio įrašą. Jeigu pasirenkate **directory (direktoriją)**, **album (albumą)** arba **Playlist (dainų sąrašą)**, spauskite ►, kad patektumėte į turinį, o tada spauskite **OK** arba ► **II**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą ar failų grojimą.

8. Spauskite ◀, jeigu norite, kad muzika grotų ir jūs grįžtumėte į Multimediales menu.
9. Spauskite vieną iš spalvotų nuotolinio valdymo pulto mygtukų, jeigu norite pasiekti tam tikrą funkciją, kuri nurodyta ekrano apačioje.

✱ Patarimas

Jeigu reikia, mėlynas mygtukas gali būti naudojamas tam, kad vėl atsirastų spalvų mygtukai (ekrane).

10. Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite ■ mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

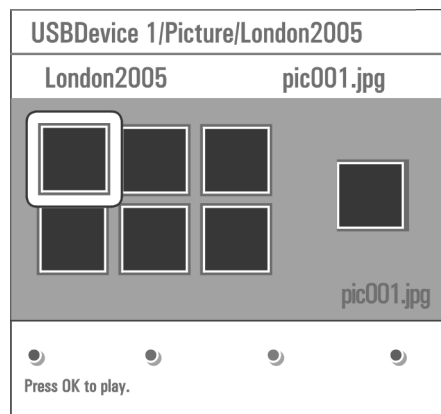

✓ Pastabos

- Jūsų televizoriuje yra galima skaidrių peržiūra su fone skambančia muzika. Skaitykite "Skaidrių peržiūra su fone skambančia muzika", 54 puslapyje.
- Grojimas bus tęsiamas net tada jeigu jūs trumpam pereisite į naršyklės menu ekranus (paneles). Grojimas sustos tada, jeigu dar nepradėjo groti nauja daina arba atėjo pabaiga.
- Daugiau techninės informacijos rasite "Philips TV-skaitmeninė kamera ir USB", 53 puslapyje.

Jūs galite matyti šiuos paveikslukus



6 TV MENIU NUSTATYMAI

Miego laikmatis (sleeptimer)

Jūs galite nustatyti laiko periodą po kurio televizorius automatiškai išsijungs.

1. Pasirinkite **Sleeptimer**.
2. Spauskite ► mygtuką.
3. Pasirinkite laikotarpį su ▲ arba ▼. Jūs galite pasirinkti laikotarpį nuo 0 iki 180 minučių. Kai pasirenkate 0, jūs išjungiate miego laikmatį.

✓ Pastaba

Jūs visada galite išjungti televizorių anksčiau arba pasirinkti kito laiko tarpą.

Apsauga nuo vaikų (Childlock)

Naudodamiesi 4 skaitmenų kodu, jūs galite "užrakinti" kanalus ir išorinius šaltinius nuo vaikų.

1. Pasirinkite **Childlock**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į apsaugos nuo vaikų meniu.
3. Įveskite 4 skaitmenų kodą.

✓ Pastaba

Kiekvieną kartą, kai patenkate į apsaugos nuo vaikų meniu- jūs turite įvesti 4 skaitmenų kodą.

4. Iš vaikų apsaugos meniu pasirinkite reikiamą funkciją ir spauskite ►:
Lock (užrakinti)- užrakina visus kanalus ir išorinius įrenginius.

Custom Lock- užrakinti tam tikrą kanalą arba šaltinį, arba užrakinti visus kanalus nuo tam tikros valandos.

- **Lock after**- užrakinti visas programas nuo tam tikro laiko.

1. Du kartus spauskite ►.
2. Pasirinkite **On** (įjungti), kad užrakintumėte.
3. Spauskite ◀ mygtuką.
4. Pasirinkite **Time** (laikas) ir spauskite ►.
5. Įveskite laiką naudodamiesi ▲ arba ▼ ir ►.

- **Channel lock**- užrakina tam tikrą kanalą arba išorinį šaltinį.

1. Spauskite **OK**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

- **Parental rating** (apsaugos nuo vaikų lygiai)- jūs galite uždėti apsaugos nuo vaikų lygį (pagal amžių) skaitmeniniai TV programai. Lygiai priklauso nuo šalies ir instaliavimo.

1. Spauskite ► mygtuką ir pasirinkite amžiaus lygį su ▲ ir ▼.

Spauskite **Unlock** (atrankinti), kad panaikintumėte visus nustatymus.

Svarbu: Jeigu jūs pamiršote kodą.

1. Pasirinkite **Change code** (pakeisti kodą) ir spauskite ►.
2. Įveskite tokį kodą : 8 8 8 8.
3. Tada įveskite naują savo sugalvotą 4 skaitmenų kodą.
4. Patvirtinkite naujai įvestą kodą. Senasis kodas ištrintas, o naujasis išsaugotas.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Nustatyti kodą/ Pakeisti kodą

Jūs galite nustatyti ar pakeisti asmeninį 4 skaitmenų kodą, kurį naudosite įvairioms TV funkcijoms.

1. Pasirinkite **Set or Change code**.
 - Jeigu dar neturite susikūrę PIN kodo, pasirinkite Set code (nustatyti kodą). Sekite instrukcijomis ekrane.
 - Jeigu PIN kodas jau buvo įvestas, pasirinkite **Change Code** (keisti kodą). Sekite instrukcijomis ekrane.
2. Skaitmenų mygtukais įveskite kodą. Visos kombinacijos nuo 0000 ir 9999 yra tinkamos.
 - Atsiranda žinutė patvirtinanti, kad jūsų PIN kodas buvo sukurtas arba pakeistas.

Timeris

Iš budėjimo režimo, televizorius gali persijungti į tam tikrą kanalą tam tikru nustatyto laiku.

1. Pasirinkite **On timer**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į taimerio meniu.
3. Pasirinkite **Timer** ir spauskite ►.
4. Pasirinkite **ON** (įjungti).
5. Pasirinkite **Channel** (kanalas) ir TV kanalą, kuris turi įsijungti nustatytą valandą ir dieną.
6. Pasirinkite **Day** (diena) ir savaitės dieną arba **Daily** (kiekvieną dieną).
7. Pasirinkite **Time** (laikas) ir įveskite laiką su skaičių mygtukais arba ▲ ir ▼.
8. Spauskite **OK**, kad įjungtumėte.
9. Spauskite ◀, kad sugrįžtumėte į funkcijų meniu arba spauskite **BROWSE (MENU)**, kad išjungtumėte meniu.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

✔ Pastaba

Nuo dabar, kiekvieną savaitę, jūsų televizorius automatiškai įsijungs į nustatytą kanalą, nustatytą dieną, nustatytu laiku iki tol, kol išjungsitės taimerio funkciją.

✔ Pastaba

Jūs galite atlikti tik vieną On timer (taimerio) nustatymą.

9 MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ

Su multimedijos naršykle jūs galite peržiūrėti nuotraukas, filmus ar audio failus, kurie įrašyti USB įrenginyje. Multimedijos naršyklę surasite pagrindiniame meniu.

- Šie failų formatai yra palaikomi:
Nuotraukoms: JPEG
Audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Video: MPEG1, MPEG2
- Palaikoma tik FAT/DOS-formatuoti atminties įrenginiai.
- Jeigu jūsų USB įrenginys yra netinkamas, tai Philips nėra už tai atsakingas.

9.1 USB įrenginio turinio peržiūra

✖ Patarimas

Jeigu jūsų USB įrenginys neatitinka šone esančios USB jungties, naudokitės USB prailginimo kabeliu, kad prijungtumėte USB įrenginį prie USB lizdo. Jeigu reikia daugiau informacijos, teiraukitės tiekėjo.

9.2 USB įrenginio įdėjimas

✔ Pastaba


USB įrenginys nėra pridėtas prie televizoriaus. USB įrenginys neturėtų būti didesnis nei 25mm pločio.

Jeigu naudojate USB atminties įrenginį arba skaitmeninę kamerą,junkite juos prie šone esančios USB jungties. Jeigu norite sužinoti kaip atlikti audio ir video jungimus, skaitykite šoninė panelės peržiūrą 40 puslapyje.

Kai jau įdėjote USB įrenginį, automatiškai atsiras multimedijos naršyklės meniu. Skaitykite toliau.

9.3 USB įrenginio išėmimas

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad išjungtumėte pagrindinį meniu.
2. Išimkite USB įrenginį.

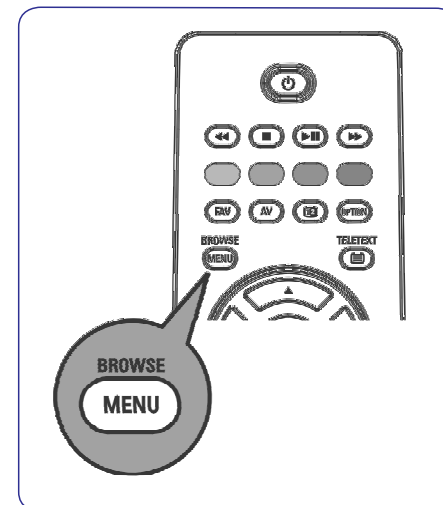

9.4 Multimedia Browser (multimedijos naršyklės) meniu

1. Įdėkite USB įrenginį.
2. Multimedijos meniu su ▲ arba ▼ pasirinkite USB įrenginį.
 - Multimedijos naršyklė leidžia jums naršyti po USB įrenginio turinį.
 - Antros panelės kairėje pusėje jūs matysite turinio tipus (Music (Muzika), Pictures (Nuotraukos), Movies (Filmai)).
 - Dešinėje panelės pusėje matysite pasirinktame turinio tipe esančius duomenis/turinį.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

8 EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMŲ GIDAS) (TIK SKAITMENINIAMS TV KANALAMS)

Televizorius automatiškai įsijungs ir arba jūs pamatysite pranešimą, kad jūsų pasirinkta programa tuoj prasidės. Sekite instrukcijomis ekrane.

4. Spauskite geltoną mygtuką, kad patektumėte į **Next**, **Previous** arba **Today** (sekanti diena, vakar diena, ir dabartinė diena).
5. Kol EPG įjungtas, spauskite **BROWSE (MENU)**, kad pamatytumėte EPG meniu.
6. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte meniu elementus / funkcijas:
 - **What's on** (ką rodo) leidžia naršyti po pasirinktų programų EPG informaciją.
 - **Search by genre** (paieška pagal žanrą) leidžia ieškoti programos pagal pasirinktą žanrą.
 - **Scheduled reminders** (priminimų tvarkaraštis) leidžia peržiūrėti ir keisti nustatytus priminimus.

✓ Pastaba

Priminimo nustatytu laiku televizorius įsijungs tuo atveju, jeigu jūs jį išjungėte su **⏻** mygtuku nuotolinio valdymo pulte.

- **Preferred EPG channels** (pageidaujami EPG kanalai) tai tie kanalai, iš kurių gaunami EPG duomenys. Jūs galite pasižymėti arba nuimti pažymėjimą iki 50 kanalų.

✓ Pastaba

Po kanalų instaliavimo, 40 kanalų automatiškai bus priskirti prie EPG kanalų sąrašo.

- **Acquire EPG data** (priimti EPG duomenis) jūs galite atnaujinti EPG kanalų duomenis. Sekite instrukcijomis ekrane.

✓ Pastaba

EPG duomenys gaunami automatiškai tuo metu, kai žiūrite TV.

Programme Guide	What's on
What's on	12:00 South today
Search by genre	13:30 Working lunch
Scheduled reminders	12:30 Brainteaser
Preferred EPG chann..	12:00 This is BBC THREE
Acquire EPG data
Info	

7. Jeigu norite išeiti spauskite dar kartą tą patį mygtuką.

✗ Patarimai

- EPG nebus kanalų, kurie nėra EPG sąrašė arba, kurie yra išinstaliuoti (skaitykite apie kanalų pergrupavimą).
- Nauji kanalai turi būti pridėti į EPG sąrašą, jeigu jūs norite matyti jų EPG duomenis.

6 TV MENU NUSTATYMAI

Common interface

✓ Pastaba

Ši funkcija prieinama tik tam tikrose šalyse.

Jūs galite pasiekti Common Interface paslaugas/ funkcijas, kurias teikia šios paslaugos tiekėjas. CI modulis gali būti naudojamas keliais būdais, tai priklauso nuo Common interface paslaugos tiekėjo.

Apie tai skaitykite 6 puslapyje.

✓ Pastaba

Ši meniu funkcija ir common interface taikymas yra pasiekiamas tuo atveju, jeigu naudojate common interface kortelę.

CI paslaugos tiekėjas yra atsakingas už ekrane atsirandančias žinutes ir pranešimus. Jeigu susiduriate su nesklandumais, skambinkite paslaugos tiekėjui.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Demo

Jūs galite peržiūrėti televizoriaus funkcijas ir jų veikimą.

1. Pasirinkite Demo.
2. Spauskite **▶**.
3. Pasirinkite norimą demonstravimo funkciją.
4. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte demonstravimą.
5. Spauskite raudoną mygtuką, kad sustabdytumėte demonstravimą ir grįžtumėte į demonstravimo meniu.
6. Spauskite raudoną mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleeptimer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Common interface	
Demo	
Info	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

6.4 TV kanalų paieška ir išsaugojimas


✖ Patarimas

Skaitykite šį skyrių tuo atveju, jeigu norit pakeisti instaliavimo nustatymus.

Instaliavimo meniu

Jūs galite reguliuoti nustatymus susijusius su TV kanalais, kalba, šalimi ir pirminiu TV instaliavimu.

1. Spauskite **BROWSE (MENU)** nuotolinio valdymo pulte. Atsiranda pagrindinis meniu
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite **►**. TV meniu perstumiamas į kairę.
3. Pasirinkite **Installation** ir spauskite **►**. Instaliavimo meniu perstumiamas į kairę.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte meniu elementus.
5. Spauskite **►**, kad patektumėte į pasirinktą elementą (nustatymą).
6. Spauskite **▲** arba **▼**, kad atliktumėte pasirinkimą.
7. Spauskite **OK**, kad įjungtumėte arba patvirtintumėte.
8. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į instaliavimo meniu arba spauskite **BROWSE (MENU)**, kad išjungtumėte meniu.

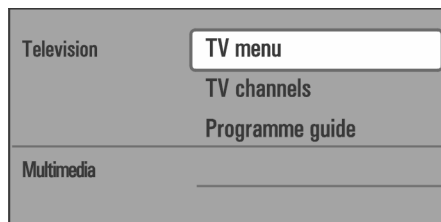

TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Preferences
	Connections

Info	

Select your language preferences- pasirinkite pirminę kalbą

Jūs galite pasirinkti kalbą, kuris turės pirmumą kaip meniu, audio ir subtitrų kalbą.

Menu language- meniu kalba

Jūs galite pasirinkti meniu kalbą iš kalbų sąrašo.

Preferred audio language- pirminė audio kalba (jeigu yra skaitmeninė televizija)

Jūs galite pasirinkti audio kalbą, jeigu transliacija gali vykti keliomis kalbomis.

Preferred subtitle language- pirminė subtitrų kalba (jeigu yra skaitmeninė televizija)

Jūs galite pasirinkti subtitrų kalbą, jeigu transliacija gali vykti keliomis kalbomis.

Hearing impaired- klausymo sutrikimai (jeigu yra skaitmeninė televizija)

Jūs galite pasirinkti audio žmonėms su klausos sutrikimais arba subtitrų kalbą.

Kai nustatyta ant **On** (įjungta), bus leidžiamas audio arba subtitrai žmonėms su klausos sutrikimais (jeigu tai yra įmanoma).

Kai nustatyta ant **Off** (išjungta), veiks normali audio ir įprastiniai subtitrai.


8 EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMŲ GIDAS) (TIK SKAITMENINIAMS TV KANALAMS)

EPG nurodo detalią informaciją apie dabar rodomą programą ir apie sekančią programą (jeigu tokia informacija yra prieinama).

✔ Pastaba

Toliau aprašytos instrukcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo EPG tipo.

1. Spauskite **EPG** mygtuką.
 - Atsiranda EPG ekranas. Gali praeiti šie tiek laiko, kol pamatysite EPG duomenis.
 - EPG ekranas automatiškai atsinaujina, jei EPG duomenys yra sėkmingai gaunami. Priešingu atveju EPG ekranas lieka tuščias.
 - Pamatsite informaciją apie pasirinktą kanalą.
2. Naudokitės atitinkamais spalvų mygtukais, kad pasiektumėte EPG funkcijas nurodytas ekrano apačioje.
3. Norėdami išeiti iš Elektroninio Programų Gido spauskite **EXIT** mygtuką.

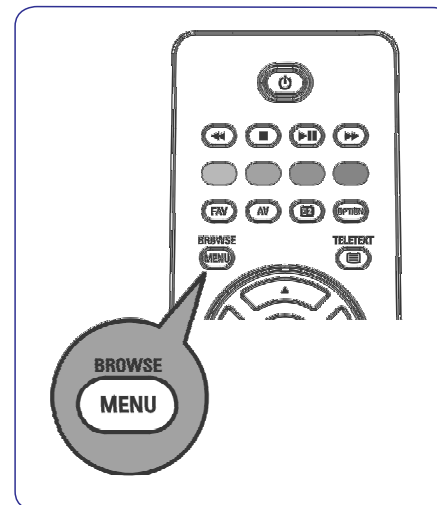

Jeigu Elektroninis Programų Gidas yra pasiekiamas, jūs pamatote TV programų sąrašą:

1. Su **▲** arba **▼** pasirinkite norimą TV programą. Atsiranda informacija apie pasirinktą programą.

✖ Patarimai

- EPG nebus kanalų, kurie nėra EPG sąrašo arba, kurie yra išinstaliuoti (skaitykite apie kanalų pergrupavimą).
- Nauji kanalai turi būti pridėti į EPG sąrašą, jeigu jūs norite matyti jų EPG duomenis.

2. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad žiūrėtumėte/ klausytumėte pasirinktą programą.
3. Spauskite raudoną mygtuką, kad ant pasirinktos programos uždėtumėte priminimą (reminder). Jūs galite nustatyti 10 priminimų (reminders).

7 MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ SĄRAŠO SUKŪRIMAS

Favourites	All channels	
All channels	✓	EXT1 HDD
Favourite 1	✓	HDM1 PC
Favourite 2	✓	1 VRT
Favourite 3	✓	2 CNN
Favourite 4	✓	3 VTM
	✓	4 BBC
	5
Rename list		

✓ Pastaba

Vėl spauskite raudoną mygtuką, kad pamatytumėte mėgstamiausių kanalų sąrašą.

8. Spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte. Su **+P-** mygtukais jūs galite judėti per pasirinkto sąrašo kanalus.

✓ Pastaba

Su skaitmenų mygtukais jūs visada galite pasirinkti kanalus, kurie nėra jūsų mėgstamiausių kanalų sąrašuose.

7.4 Tik TV arba tik radijo stočių/kanalų pasirinkimas iš pilno sąrašo.

Kai jūs matote visų kanalų sąrašą jūs galite peržiūrėti šį sąrašą ir pasirinkti tik TV kanalų arba tik Radijo stočių/kanalų sąrašą.

1. Spauskite **FAV** mygtuką. Pamatysite paskutinį pasirinktą sąrašą.
2. Spauskite **◀**.
3. Pasirinkite visų kanalų sąrašą (All channels list) ir spauskite **▶**.
4. Spauskite raudoną mygtuką, kad peržiūrėtumėte sąrašą.
5. Pasirinkite norimą kanalų sąrašą.
6. Spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte. Su **+P-** mygtukais jūs galite judėti per pasirinkto sąrašo kanalus.

✓ Pastaba

Šis kanalų atrinkimas (radijo stočių/kanalų ir TV kanalų) nebus išsaugojamas, jeigu išjungsite televizorių ar įjungsite jį į budėjimo režimą.

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
● Add channels ●

6 TV MENIU NUSTATYMAI

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio l...
Time zone	Preferred subtitle...
Channels	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Pasirinkite savo šalį

Galite pasirinkti šalį, kurioje esate.

✓ Pastabos

- Jeigu pasirenkate neteisingą šalį, kanalų eilės tvarka bus ne pagal jūsų šalies standartus.
- Su skaitmenine TV meniu bus nepasiekiami, jeigu jūsų šalyje nėra DVB-T transliavimo.

TV menu	Installation
TV settings
Features	Channels
Installation	Preferences
Exit	Connections
	Decoder
	Factory settings
	Software upgrade
Info	

Pasirinkite laiko zoną (jeigu yra skaitmeninė televizija).

Tinka tik tam tikroms šalims.

Jūs galite pasirinkti laiko zoną tam, kad ekrane būtų rodomas teisingas laikas.

TV ir radijo kanalų išsaugojimas

Kai jau pasirinkote kalbą ir šalį, galite pradėti kanalų paiešką ir išsaugojimą.

1. TV instaliavimo meniu pasirinkite **Channels** (kanalai).

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Automatinis instaliavimas

Televizorius automatiškai išsaugos visus kanalus, priklausomai nuo nustatytos šalies.

- Visi įmanoma skaitmeniniai, analoginiai ir radijo kanalai bus automatiškai surandami ir išsaugomi. Tai užtruks keletą minučių.
- Kai paieška baigta, jūs matysite surastų skaitmeninių ir analoginių kanalų skaičių.

6 TV MENU NUSTATYMAI

Instaliavimo atnaujinimas (jeigu yra skaitmeninė televizija)

Jūs galite automatiškai ieškoti naujai atsiradusių skaitmeninių kanalų, jums nereikės pergrupuoti jau išsaugotų kanalų. Kanalo pavadinimas nėra pakeičiamas.

✓ Pastabos

- Ši funkcija neperinstaliuos kanalų.
- Skaitmeniniai kanalai, kurie neveikia, bus automatiškai pašalinami.
- Nauji kanalai nebus automatiškai pridėti prie mėgstamiausių kanalų sąrašo.
- Kanalų eilės tvarka nebus keičiama.
- Atnaujinimų instaliavimas vyksta automatiškai, kai televizorius yra budėjimo režime.

Skaitmeninio transliavimo patikrinimas (jeigu yra skaitmeninė televizija)

Jūs galite patikrinti skaitmeninio transliavimo kokybę ir signalo stiprumą. Taip jūs galėsite surasti geriausią antenos poziciją.

1. Pasirinkite **Digital: test reception** ir spauskite ►.
 - Jūs pamatote tikslų dažnį, tinklo pavadinimą, signalo kokybę ir stiprumą.
 - Jeigu signalo kokybė prasta, bandykite reguliuoti anteną.

✗ Patarimas

Mes patariame kreiptis į profesionalų antenų montuotoją, taip užsitikrinsite geriausius rezultatus.

Jūs galite tiesiogiai įvesti dažnį tų kanalų, kuriuos norite patikrinti.

Analginis: rankinis instaliavimas

Jūs galite rankiniu būdu nustatyti/instaliuoti analoginius kanalus. Rankinis nustatymas neveikia skaitmeniniams kanalams.

1. Pasirinkite **Analogue: manual installation** ir spauskite ►.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

2. Pasirinkite **System**.
3. Pasirinkite savo šalį arba žemyną.
4. pasirinkite **Search** (paieška) ir spauskite ►.
5. Spauskite raudoną arba žalią mygtuką, kad tęstumėte.

✗ Pastaba

Jeigu jūs žinote dažnį, įveskite 3 dažnio skaitmenis su skaitmenų mygtukais nuo 0 iki 9 (pvz. 049).

6. Spauskite ◀, kad išsaugotumėte surastą kanalą arba ieškotumėte kito kanalo.
7. Pasirinkite **Fine tune** ir spauskite ►. Ši funkcija gali būti naudinga, kai jus reikia šiek tiek pareguliuoti dažnį. Dažnį reguliuokite su ▲ arba ▼.
8. Pasirinkite **Store current channel** (išsaugoti pasirinktą kanalą), jeigu norite išsaugoti nustatytą kanalo dažnį. Spauskite ► ir tada spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Pasirinkite **Store as a new channel** jeigu norite išsaugoti nustatytą dažnį kaip naują kanalą. Spauskite ► ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
9. Naudokitės pergrupavimo meniu, kad pervadintumėte arba pergrupuotumėte kanalus. Skaitykite sekantį puslapį.

✓ Pastaba

Kai DVB dažnyje tiuneris bandys atkoduoti analoginį signalą, vaizdo jūs negalėsite matyti.

7 MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ SĄRAŠO SUKŪRIMAS


Jūs galite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą, į kurį bus įtrauktos mėgstamiausios radijo stotys ir TV kanalai. Kiekvienas jūsų šeimos narys gali pats sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą.

✓ Pastaba

Kai pirmą kartą po instaliavimo jūs paspausite šį mygtuką, tai pamatysite pilną kanalų sąrašą. Kitais atvejais jūs pamatysite pasirinktą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

7.1 Kanalų pasirinkimas iš rodomo sąrašo

1. Spauskite **FAV** mygtuką. Atsirase paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite kanalą su ▲ arba ▼, ◀ arba ► mygtukais.
3. Spauskite **OK**, kad pamatytumėte pasirinktą kanalą.

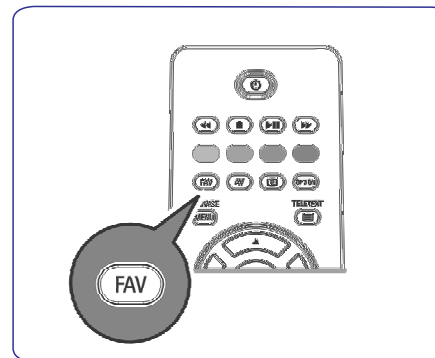

7.2 Sąrašo pasirinkimas

1. Spauskite **FAV** mygtuką. Atsirase paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Spauskite ◀.
3. Su ▲ arba ▼ pasirinkite norimą sąrašą.
4. Jeigu norite pakeisti sąrašo pavadinimą, tai spauskite raudoną mygtuką.
5. Dar kartą spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte.

7.3 Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas arba keitimas

1. Spauskite **FAV** mygtuką. Atsirase paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Spauskite ◀.
3. Pasirinkite norimą kanalų sąrašą.
4. Spauskite ►.
5. Spauskite raudoną mygtuką, kad pridėtumėte kanalą. Rodomi visi sąrašo esantys kanalai. Mėgstamiausieji kanalai yra pažymėti.
6. Su ▲ arba ▼ iš sąrašo pasirinkite kanalą, kurį norite pridėti arba praleisti.
7. Spauskite žalią mygtuką, kad pažymėtumėte arba nuimtumėte pažymėjimą nuo paryškinto kanalo ir pridėtumėte arba pašalintumėte jį iš pasirinkto mėgstamiausių kanalų sąrašo.

All channels	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI 1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6
● TV/Radio	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

6.9 Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jūs galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

1. Pasirinkite ir spauskite ►.
2. Spauskite **OK**, kad ištrintumėte nustatymus ir grąžintumėte gamyklinius nustatymus.

TV menu	
Installation	Factory settings
.....	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

6.10 Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimas

Naudodamiesi USB įrenginiu jūs galite atnaujinti programinę įrangą.

USB įrenginio atnaujinimas

Jūs turite tinkamai paruošti USB įrenginį prieš atnaujinami TV programinę įrangą. Atminties įrenginyje turi būti tinkama atnaujinimo informacija, duomenys ir struktūros, kurias rasite www.philips.com/software puslapyje.

Kai parsisiųsti naujausią programinės įrangos atnaujinimo versiją, skaitykite "Philips TV programinės įrangos atnaujinimas su nešiojamu atminties įrenginiu" 49 puslapyje.

Automatinis programinės įrangos pranešimas (jeigu būtina)

Kai įjungiate savo TV, galite pamatyti pranešimą, kad jau atsirado naujas programinės įrangos atnaujinimas.

1. Spauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką, jeigu norite, kad apie tai jums būtų priminta vėliau.
2. Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite patvirtinti, kad perskaitėte šią žinutę.
 - Jeigu patvirtinsite, kad perskaitėte, tai ši žinutė daugiau nebepasirodys.
 Jeigu jūs vėl norite pamatyti pranešimą, tai programinės įrangos atnaujinimo meniu spauskite **Announcement** (pranešimas)

✓ Pastaba

Šis pranešimas bus pasiekiamas tol, kol neatliksite programinės įrangos atnaujinimo.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

6 TV MENIU NUSTATYMAI

6.5 Pakeisti kanalų eilės tvarką

Jūs galite pakeisti kanalų pavadinimus, pergrupuoti kanalus, ištrinti arba perinstaliuoti kanalus.

1. Spauskite atitinkamus spalvų mygtuku nuotolinio valdymo pulte ir sekite ekrano instrukcijomis.

Pergrupavimas

Jūs galite pakeisti kanalų eilės tvarką.

1. Pasirinkite kanalą, kurio eilės tvarką norite keisti.
2. Spauskite geltoną mygtuką, kad perkeltumėte kanalą vieną poziciją į viršų.
3. Spauskite mėlyną mygtuką, kad perkeltumėte kanalą vieną poziciją žemyn.
4. Kartokite veiksmus kitiems kanalams.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange

0
1
2
3
4
5
6
7

Rename
 Uninstall
 Move up
 Move down

Pavadinimo keitimas

Jūs galite pakeisti išsaugoto kanalo vardą, priskirti kanalui vardą arba priskirti vardą naujai prijungtam išoriniams įrenginiui.

1. Pasirinkite kanalą, kurio pavadinimą norite keisti.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite raudoną mygtuką.
3. Su ▲ ir ▼ mygtukais rinkitės simbolius. Su ► eikite į sekančią poziciją.
4. Spauskite žalią mygtuką arba **OK**, kai norite patvirtinti.


✓ Pastabos

- Spauskite geltoną mygtuką, kad ištrintumėte visus simbolius. Kursorius vėl sugrįžta į pradžią.
- Su mėlynų mygtuku ištrinsite vieną simbolį. Naują simbolį įvesite su ▲ arba ▼.
- Visiems kanalams nuo 0 iki 999 gali būti suteiktas pavadinimas.
- Tarpeliai, numeriai ir specialūs simboliai yra tarp Z ir A.
- 5. Pasirinkite kitą kanalą ir kartokite 2-4 žingsnius.

6 TV MENIU NUSTATYMAI

Ištrynimasis- perinstaliavimas

Jūs galite ištrinti nepageidaujamą kanalą. Taip pat jūs galite perinstaliuoti anksčiau ištrintą kanalą.

1. Pasirinkite kanalą, kurį norite ištrinti.
2. Spauskite žalią mygtuką, kad ištrintumėte kanalą. Sąrašas prie ištrinto kanalo matysite  paveikslėliuką.
3. Spauskite žalią mygtuką, kad perinstaliuotumėte, kad grąžintumėte ištrintą kanalą.

✓ Pastaba

Ištrinti kanalai nėra gražinami instaliavimo atnaujinimo metu.

6.6 Pirmenybių nustatymas

Jūs galite nustatyti arba reguliuoti įvairias TV funkcijas, kurios šiaip yra naudojamos nedažnai.

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Time zone	Teletext 2.5
Channels	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Pasirinkite savo TV buvimo vietą

Jūs galite pasirinkti TV buvimo vietą. Jeigu pasirenkate Shop (parduotuvė), taikomi standartiniai jau nustatyti nustatymai. Jeigu renkatės Home (namai), galite rinktis įvairiausias garso ir vaizdo nustatymus.

Pasirinkite Teletextą 2.5

Kai kurie transliuotojai leidžia jums matyti daugiau spalvų, gražesnių vaizdų savo teleteksto puslapiuose.

- Pasirinkite **Teletext 2.5 On** (įjungtas), kad galėtumėte mėgautis šios funkcijos galimybėmis.
- Pasirinkite **Teletext 2.5 Off** (išjungtas), jeigu norite matyti įprastinį teletekstą. Šis pasirinkimas galiams visuose kanaluose, kurie transliuoja Teletext 2.5.

✓ Pastaba

Gali užtrukti keletą sekundžių, kol įsijungs Teletekstas 2.5.


Pasirinkite informacijos rodyką ekrane (OSD- On screen display)

Ekrane jūs galite matyti garso juostą ir didesnę arba mažesnę informaciją apie rodomą kanalą ar programą.

- Pasirinkite **Minimum**, jeigu norite matyti mažiau informacijos apie kanalą.
- Pasirinkite **Normal**, jeigu norite matyti daugiau informacijos apie kanalą ir rodomą programą. PVZ: informaciją apie programą, prijungtų įrenginių įvesties signalo kokybę, vaizdo formatą, garso režimą, audio kalbą, subtitrų kalbą, likusį laiką iki miego laikmačio nustatyto išsijungimo.

Programos pavadinimo rodymas

Jūs galite matyti ekrane rodomos programos pavadinimą.

- Jeigu pasirenkate **Yes** (taip), tai pasirinkus programą ir paspaudus  mygtuką, jūs pamatysite programos pavadinimą (jeigu jis transliuojamas).

6 TV MENIU NUSTATYMAI

6.7 Pasirinkite sujungimus

Jūs galite pasirinkti prie video ir audio lizdų papildomai prijungtus įrenginius.

1. Pasirinkite **Connections** (sujungimai).
2. Spauskite ►.
3. Pasirinkite įvestį prie kurios prijungtas papildomas įrenginys:
 - Kai jūs pasirenkate **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2, Side** arba **Digital Video In**, atsiranda papildomos įrangos sąrašas, kuriame randate prie pasirinkto lizdo prijungiamos papildomos įrangos sąrašas.
4. Spauskite ►, kad patektumėte į papildomos įrangos sąrašą.
5. Su ▲ arba ▼, pasirinkite papildomą įrenginį.

TV menu	
Installation	Connections
.....	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Preferences	HDMI 1
Connections	HDMI 2
Decoder	Side
Factory reset	Digital Audio In
Software upgrade	
Info	

Digital Audio In

Jeigu papildomas įrenginys turi skaitmeninę video išvestį, įrenginį galite prijungti prie televizoriaus per **DIGITAL AUDIO IN** lizdą. Sujungimų meniu, priskirkite Digital Audio In prie atitinkamos išorinio įrenginio įvesties. Televizorius gali ne tik priimti audio signalus per **Digital Audio In**, bet ir perduoti atkoduotą Dolby Digital audio į papildomai prijungtą stiprintuvą ar imtuvą per **DIGITAL AUDIO OUT** jungtį. Jeigu jūsų stiprintuvas arba imtuvas turi tinkamą Digital Audio In jungtį, jūs galite jį prijungti tik su vienu laidu prie **DIGITAL AUDIO OUT** lizdo televizoriuje.

Kaip atlikti video ir audio sujungimus, skaitykite apie namų kino stiprintuvo prijungimą 47 puslapyje.

6.8 Pasirinkite Dekoderio kanalo numerį

Jūs galite paskirti vieną ar keletą kanalų numerių kaip dekoderio kanalų numerius, kai dekoderis arba šifruotojas (descramber) yra prijungtas prie **EXT 1** arba **EXT2**.

1. Pasirinkite kanalo numerį, kurio programa yra transliuojama iš dekoderio ar šifruotojo.
2. Pasirinkite **Status**.
3. Pasirinkite įvestį prie kurios prijungtas dekoderis: **None, EXT 1 ar EXT2**.
- Pasirinkite None (nėra), jeigu nenorite, kad pasirinkto kanalo numeris būtų ir dekoderio kanalo numeris.

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	