

# PHILIPS

Television

7506 Series

# Manual përdorimi

43PUS7506  
50PUS7506  
55PUS7506  
65PUS7506

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Përmbajtja

<b>1 Merrni mbështetje</b>	<b>4</b>	<b>11 Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit</b>	<b>33</b>
1.1 Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit	4	11.1 Pamja e përgjithshme e menysë kryesore	33
1.2 Ndihma për televizorin dhe manuali i përdorimit	4	11.2 "Cilësimet e shpeshta" dhe "Të gjitha cilësimet"	33
1.3 Kujdesi për klientin / Riparimi	4	11.3 Të gjitha cilësimet	33
<b>2 Softueri</b>	<b>5</b>	<b>12 Me valë dhe rrjetet</b>	<b>45</b>
2.1 Përditëso softuerin	5	12.1 Rrjeti i shtëpisë	45
2.2 Versioni i softuerit	5	12.2 Lidhja në rrjet	45
2.3 Përditësimi automatik i softuerit	5	12.3 Cilësimet e lidhjes me valë dhe të rrjeteve	45
2.4 Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	5	<b>13 Smart TV</b>	<b>47</b>
<b>3 Udhëzuesi i shpejtë</b>	<b>7</b>	13.1 Konfigurimi i "Smart TV"	47
3.1 Telekomanda	7	13.2 Faqja kryesore e "Smart TV"	47
3.2 Sensori infrakuq	9	13.3 Galeria e aplikacioneve	47
3.3 Leva - Komandim lokal	9	13.4 Video me porosi	47
<b>4 Konfigurimi</b>	<b>11</b>	<b>14 "Netflix"</b>	<b>48</b>
4.1 Lexoni për sigurinë	11	<b>15 Rakuten TV</b>	<b>49</b>
4.2 Vendosja e televizorit	11	<b>16 Amazon Prime Video</b>	<b>50</b>
4.3 Ndezja e televizorit	11	<b>17 YouTube</b>	<b>51</b>
<b>5 Lidhjet</b>	<b>13</b>	<b>18 Google Assistant</b>	<b>52</b>
5.1 Udhëzuesi i lidhjeve	13	<b>19 Mjedisore</b>	<b>53</b>
5.2 Antena	13	19.1 Etiketa evropiane e energjisë	53
5.3 Satelitori	13	19.2 Numri i regjistrimit i EPREL	53
5.4 Pajisja e videos	13	19.3 Fundi i përdorimit	53
5.5 Pajisja e zërit	13	19.4 Deklarata e konformitetit për MB	53
5.6 Pajisja celulare	14	<b>20 Specifikimet</b>	<b>54</b>
5.7 Pajisje të tjera	15	20.1 Energjia	54
5.8 Kompjuteri	16	20.2 Marrja	54
<b>6 Ndërimi i burimit</b>	<b>18</b>	20.3 Rezolucioni i ekranit	54
6.1 Lista e burimeve	18	20.4 Rezolucioni i mbështetur hyrës - Video	54
6.2 Riemërtimi i pajisjes	18	20.5 Rezolucioni i mbështetur i hyrjes	54
<b>7 Kanalet</b>	<b>19</b>	20.6 Zëri	55
7.1 Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre	19	20.7 Multimedia	55
7.2 Instalimi i kanalit	19	20.8 Lidhja	55
7.3 Lista e kanaleve	24	<b>21 Zgjidhja e problemeve</b>	<b>56</b>
7.4 Kanalet e preferuara	25	21.1 Këshilla	56
7.5 Teleteksti	26	21.2 Aktivizimi	56
<b>8 Guida televizive</b>	<b>28</b>	21.3 Telekomanda	56
8.1 Çfarë ju duhet	28	21.4 Kanalet	56
8.2 Përdorimi i guidës televizive	28	21.5 Satelitori	57
<b>9 Freeview Play (për modelet e MB)</b>	<b>29</b>	21.6 Figura	57
9.1 Rreth "Freeview Play"	29	21.7 Zëri	58
9.2 Përdorimi i "Freeview Play"	29	21.8 HDMI - UHD	59
<b>10 Videot, fotografitë dhe muzika</b>	<b>30</b>	21.9 USB	59
10.1 Nga një lidhje USB	30	21.10 Wi-Fi dhe Internet	59
10.2 Nga kompjuteri ose NAS	30	21.11 Gjuhë e gabuar e menysë	59
10.3 Fotografitë	30	<b>22 Siguria dhe kujdesi</b>	<b>61</b>
10.4 Video	31	22.1 Siguria	61
10.5 Muzikë	31	22.2 Kujdesi për ekranin	62

<b>23 Kushtet e përdorimit</b>	<b>63</b>
<b>24 Të drejtat e autorit</b>	<b>64</b>
24.1 HDMI	64
24.2 "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"	64
24.3 DTS-HD	64
24.4 Wi-Fi Alliance	64
24.5 Markat e tjera tregtare	64
<b>25 Burim i hapur</b>	<b>65</b>
25.1 Softueri me burim të hapur	65
25.2 Licenca e burimit të hapur	65
<b>26 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta</b>	<b>69</b>
<b>Tregues</b>	<b>70</b>

# Merrni mbështetje

## 1.1

## Identifikimi dhe regjistrimi i televizorit

Identifikoni televizorin – modelin e televizorit dhe numrin e serisë

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

### Regjistrimi i televizorit

Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 1.2

## Ndihma për televizorin dhe manuali i përdorimit

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Ndihma

Mund të përdorni funksionin "Ndihmë" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.

• Informacion i televizorit – Shfaqja e emrit të modelit, numrit të serisë dhe versionit të softuerit në televizor.

• Udhëzime për – Mund të shihni udhëzime për instalimin e kanaleve, renditjen e kanaleve\*, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve inteligjente në televizor.

• Kontrolllo televizorin – Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe "Ambilight"\*\*\* funksionojnë mirë gjatë luajtjes së një videoklipi të shkurtër.

• Kontrolllo rrjetin – Kontrolloni lidhjen me rrjetin.

• Kontrolllo telekomandën – Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.

• Shfaq historikun për sinjalin e dobët – Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.

- Përditësimi i softuerit – Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.
- Manuali i përdorimit – Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
- Diagnostikimi – Gjeni një zgjidhje për pyetjet e shpeshta.
- Cilësimet e fabrikës – Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.
- Riinstalo televizorin – Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.
- Informacioni i kontaktit – Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodheni.

\* Renditja e kanaleve është e zbatueshme vetëm për disa shtete.

\*\* Cilësimi "Ambilight" ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

## 1.3

## Kujdesi për klientin / Riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin.

Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dhe zgjidhni shtetin nëse nevojitet.

### Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

### ▲ Paralajmërim

Mos u përpiqni ta riparoni vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të pariparueshme në televizor ose mund ta bëjë garancinë të pavlefshme.

# Softueri

## 2.1

### Përditëso softuerin

#### Kërkimi për përditësime

##### Përditësimi nga interneti

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditëso softuerin > Kërkimi i përditësimeve > Interneti (Rekomandohet)

Kërkoni vetë përditësimin e softuerit.

- Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.
- Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë 🔌 në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

##### Përditësimi nga USB

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditëso softuerin > Kërkimi i përditësimeve > USB

- Për të ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një pajisje memorieje USB.
- Përdorni një pajisje memorieje USB me hapësirë të lirë 512 MB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

##### 1 - Nisja e përditësimit në televizor

Zgjidhni Përditësimi i softuerit > Kërkimi i përditësimeve > USB dhe më pas shtypni OK.

##### 2 - Identifikimi i televizorit

Futni memorien USB në një nga lidhjet e USB në televizor.

Zgjidhni Nisje dhe shtypni OK. Te pajisja e memories USB do të shkruhet një skedar identifikimi.

##### 3 - Shkarkimi i softuerit të televizorit

- Futni memorien USB në kompjuter.
- Në pajisjen e memories USB gjeni skedarin `update.html` dhe klikojeni dy herë.
- Klikoni Dërgo ID-në.
- Nëse disponohet softuer i ri, shkarkoni skedarin `.zip`.
- Pas shkarkimit, shpaketoni skedarin dhe kopjoni skedarin `autorun.upg` në pajisjen e memories USB.
- Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

##### 4 - Përditësimi i softuerit të televizorit

Futeni sërish në televizor memorien USB. Përditësimi

do të fillojë automatikisht.

Televizori fiket vetë për 10 sekonda dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Mos . . .

- e përdorni telekomandën
- e hiqni pajisjen e memories USB nga televizori
- shtypni dy herë 🔌
- shtypni butonin e energjisë në televizor

Televizori fiket vetë (për 10 sekonda) dhe rindizet automatikisht. Prisni.

Softueri i televizorit u përditësua. Mund ta përdorni sërish televizorin.

Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin `autorun.upg` nga pajisja e memories USB.

### Përditësimet lokale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditëso softuerin > Kërkimi i përditësimeve > USB > Përditësimet lokale.

Për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

## 2.2

### Versioni i softuerit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Të dhënat e softuerit aktual

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit.

## 2.3

### Përditësimi automatik i softuerit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditësimi i softuerit > Përditësimi automatik i softuerit

Aktivizimi i përditësimit automatik të softuerit për të përditësuar softuerin e televizorit automatikisht. Lëreni televizorin në pritje.

Kur cilësimi aktivizohet, përmirësimi shkarkohet kur televizori është i ndezur dhe instalohet 15 minuta pasi televizori ka kaluar në pritje (për sa kohë që nuk ka asnjë alarm të planifikuar).

Kur cilësimi çaktivizohet, në ekran shfaqet mesazhi "Përmirëso tani" / "Më vonë".

## Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Përditësimi i  
softuerit > Shfaqja e historikut të përditësimeve të  
softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë  
përditësuar me sukses në televizor.

# Udhëzuesi i shpejtë

## 3.1

### Telekomanda


#### Bateritë dhe pastrimi

##### Ndërrimi i baterive

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën e pasme të telekomandës.

- 1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.
- 2 - Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri të llojit **AAA-R03-1,5 V**. Sigurohuni që poet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.

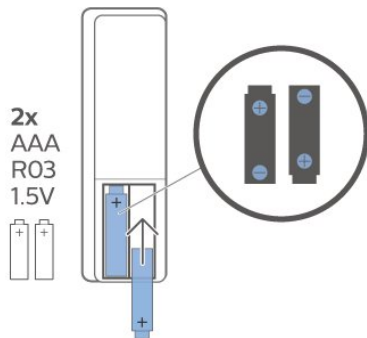

3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

- Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni telekomandën për kohë të gjatë.
- Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.


##### Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

#### Përmbledhje e tasteve

##### Pjesa e sipërme

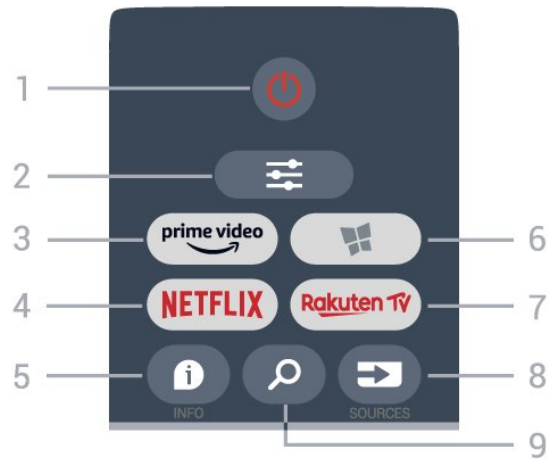

##### 1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

##### 2 - OPTIONS

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

##### 3 - prime video

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

##### 4 - NETFLIX

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

##### 5 - INFO

Për të hapur ose për të mbyllur informacionet mbi programin.

##### 6 - SMART TV

Për të hapur faqen kryesore të "Smart TV".

##### 7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".


##### 8 - SOURCES

Për të hapur menynë "Burimet".

##### 9 - Kërko

Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

##### Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

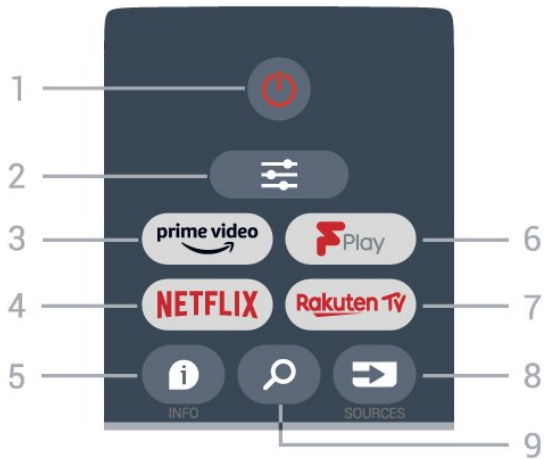

1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - OPTIONS

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

3 - prime video

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

5 - INFO

Për të hapur ose për të mbyllur informacionet mbi programin.

6 - Freeview Play

Për të hapur faqen Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV


Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

8 - SOURCES

Për të hapur menynë "Burimet".

9 - Kërko

Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

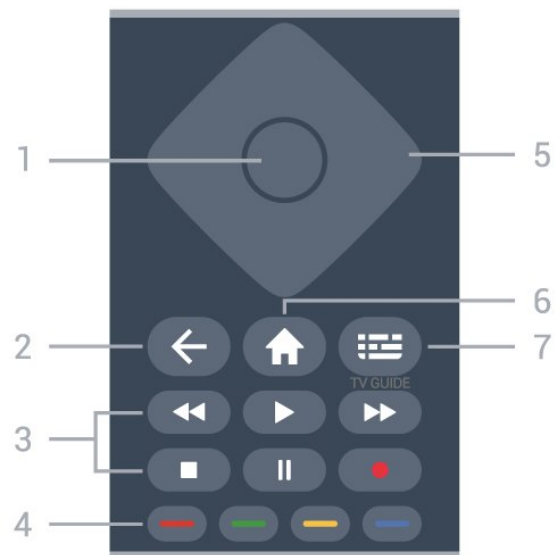

1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për të hapur listën e kanaleve ndërsa shikoni televizori nëse shërbimi interaktiv nuk disponohet.

2 - Kthehu

Për të mbyllur një meny pa ndryshuar ndonjë cilësim.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj , për të nisur luajtjen.
- Pushim , për të pushuar luajtjen.
- Ndalo , për të ndaluar luajtjen.
- Kthim pas , për t'u kthyer pas.
- Shpejt përpara , për të kaluar shpejt përpara.
- Regjistro , ky funksion nuk mbështetet.

4 - Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta / e navigimit

Për të naviguar lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - Home

Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV Guide

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

Mesatar





#### 1 - **TV** - EXIT

Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit.  
Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv.  
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

#### 2 - **Volume**

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumnit.

#### 3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

#### 4 - **TEXT**

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

#### 5 - **Kanali**

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

#### 6 - **Pa zë**

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

#### 7 - **Lista e kanaleve**

Për të hapur listën e kanaleve.

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

#### 2 - **Volume**

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumnit.

#### 3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

#### 4 - **Lista e kanaleve**

Për të hapur listën e kanaleve.

#### 5 - **Kanali**

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

#### 6 - **Pa zë**

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

#### 7 - **SUBTITLE**

Për të hapur faqen e titrave.

### 3.2

## Sensori infrakuq


Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensori infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.



#### **Paralajmërim**

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

### Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

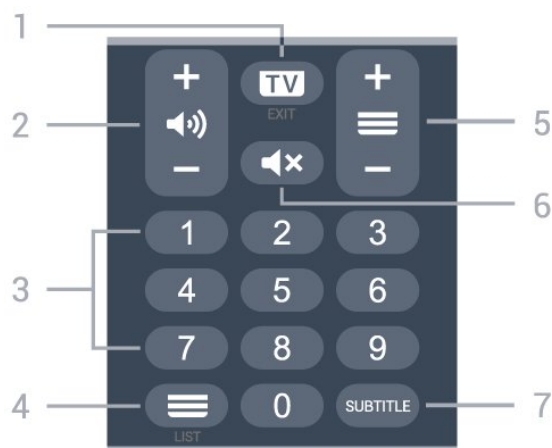

#### 1 - **TV** - EXIT

Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit.  
Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv.

### 3.3

## Leva - Komandim lokal





Tastet në televizor


Nëse ju ka humbur telekomanda ose i kanë rënë bateritë, mund të kryeni gjithsesi disa veprime bazë në televizor.

Për të hapur menynë bazë...



1 - Me televizorin ndezur, shtypni tastin e levës në pjesën e poshtme të televizorit për të shfaqur menynë bazë.

2 - Shtypni majtas ose djathtas për të zgjedhur  "Volumin",  "Kanalin" ose  "Burimet". Zgjidhni  "Demonstrim" për të nisur një film demonstrues.

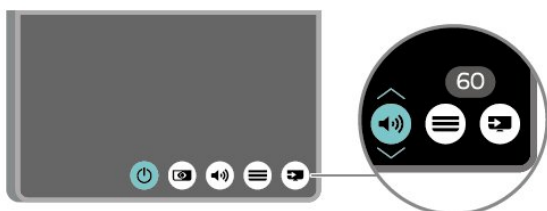

3 - Shtypni lart ose poshtë për të rregulluar volumen ose për t'u sintonizuar në kanalin vijues ose atë të mëparshëm. Shtypni lart ose poshtë për të kaluar nëpër listën e burimeve, duke përfshirë zgjedhjen e sintonizuesit.

Menyja do të zhduket automatikisht.

# Konfigurimi

## 4.1

### Lexoni për sigurinë

Lexoni udhëzimet e sigurisë përpara se të përdorni televizorin.


Për të lexuar udhëzimet, te **Ndihma > Manuali i përdorimit**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kërkoni **Siguria dhe kujdesi**.

## 4.2

### Vendosja e televizorit

#### Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Pozicionojeni televizorin deri në 15 cm larg murit.
- Distanca ideale për të parë një televizor "Ultra HD" është 2 deri 5 herë sa lartësia e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.

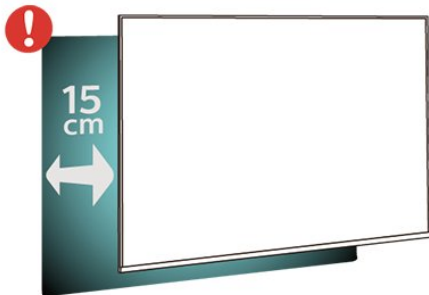

#### Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.


### Bazamenti i televizorit

Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Përdorni numrin e modelit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar Udhëzuesin e shpejtë.

### Montimi në mur

Televizori juaj është i përgatitur gjithashtu për suport muri të standardit VESA (shitet veçmas). Përdorni kodin e mëposhtëm VESA gjatë blerjes së suportit të murit. . .

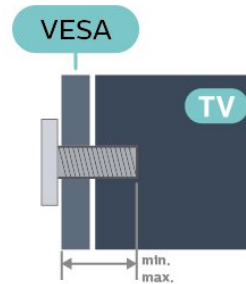

- 43PUS75x6  
VESA MIS-F 100x200, M6 (Minimumi 10 mm, maksimumi 12 mm)
- 50PUS75x6  
VESA MIS-F 100x200, M6 (Minimumi 10 mm, maksimumi 20 mm)
- 55PUS75x6  
VESA MIS-F 100x200, M6 (Minimumi 10 mm, maksimumi 20 mm)
- 65PUS75x6  
VESA MIS-F 200x200, M6 (Minimumi 12 mm, maksimumi 18 mm)

#### Përgatitja

Sigurohuni që vidat metalike për montimin e televizorit me suport të standardit VESA të futen rreth 10 mm në bokullat e filetuara të televizorit.

#### Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit. "TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.


## 4.3

### Ndezja e televizorit

#### Lidhja e kordonit elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.
- Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë

spinën dhe asnjëherë kordonin.

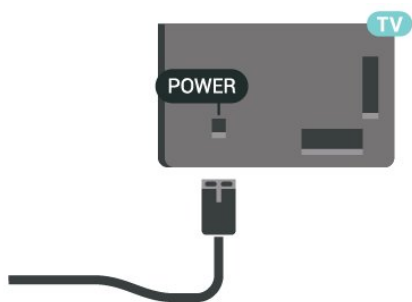

Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

---

## Aktiv ose në pritje


Përpara se të ndizni televizorin, sigurohuni që të lidhni rrjetin elektrik në fletën **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.

### Aktivizimi

Shtypni tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.



### Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni  në telekomandë. Gjithashtu, mund të shtypni tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.

Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

# Lidhjet

## 5.1

### Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidheni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kabllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.

Kur lidhni një pajisje, televizori e njeh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje emrin e saktë të llojit. Mund ta ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".


## 5.2

### Antena

Futeni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.

Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës. Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.


Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

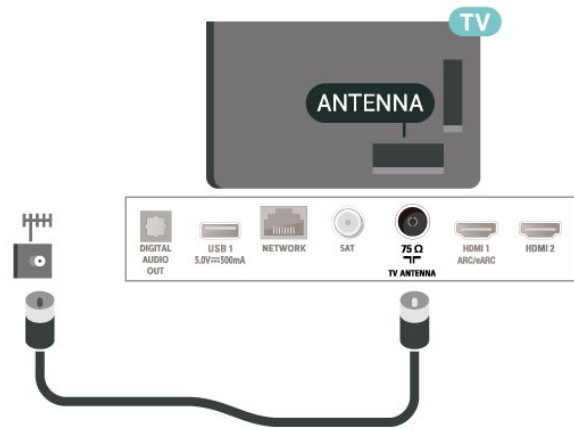

## 5.3

### Satelitori

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore **SAT** në pjesën e pasme të televizorit.

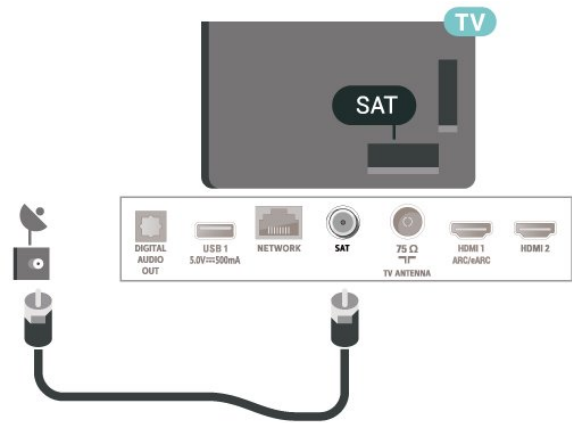


## 5.4

### Pajisja e videos

#### HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit.

Për transferimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë dhe mos përdorni kabllo HDMI më të gjatë se 5 m, dhe gjithashtu lidhni pajisje që mbështesin HDR në çdonjërin nga lidhjet HDMI.

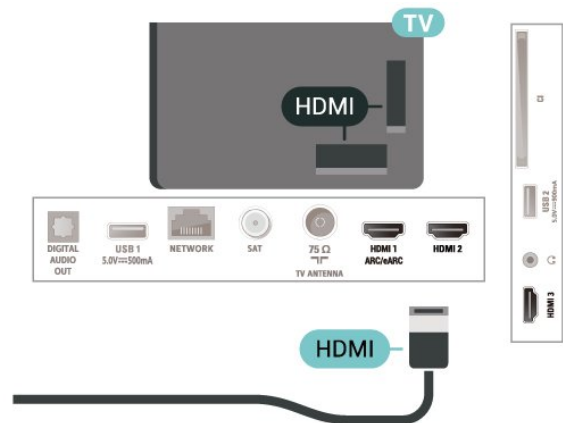

#### Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

## Pajisja e zërit


### HDMI ARC/eARC

HDMI ARC (Audio Return Channel; kanali i kthimit të zërit) ka vetëm HDMI 1 në televizor.

Nëse edhe pajisja, zakonisht sistem kinemaje (HTS), ka lidhje "HDMI ARC", lidheni me ndonjë nga lidhjet HDMI në televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kablo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

HDMI eARC disponohet vetëm në HDMI 1.

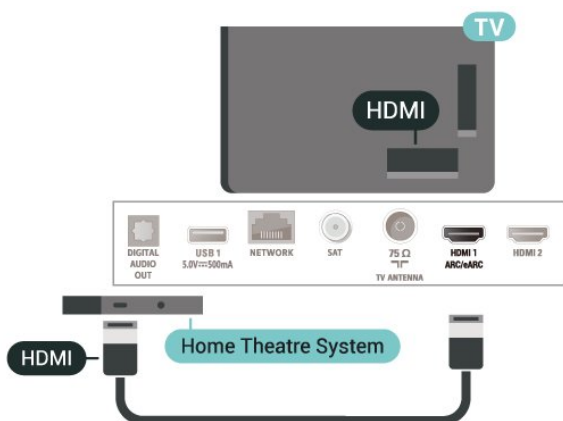


### Dalja e zërit dixhital - Optike


Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.

Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalësh. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.



### Kufjet

Mund të lidhni një palë kufje në lidhjen  në pjesën anësore të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumnin e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.

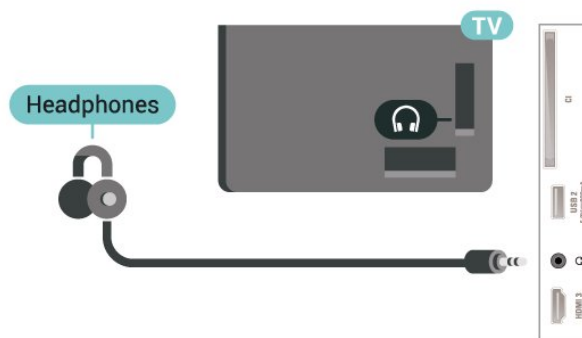

## Pajisja celulare

### Pasqyrimi i ekranit

#### Rreth pasqyrit të ekranit

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga pajisja celulare në televizor me pasqyrimin e ekranit. Pajisja celulare dhe televizori duhet të jenë brenda rrezes, që zakonisht do të thotë që të jenë në të njëjtën dhomë.

#### Përdorimi i pasqyrit të ekranit

Aktivizoni pasqyrimin e ekranit

Shtypni  SOURCES > Pasqyrimi i ekranit

Ndarja e ekranit në televizor

1 - Aktivizoni pasqyrimin e ekranit në pajisjen

celulare.

2 - Në celular, zgjidhni televizorin. (Ky televizor do të shfaqet me emrin e modelit)

3 - Zgjidhni emrin e televizorit në celular, dhe pas lidhjes, mund të shijoni përdorimin e pasqyrit të ekranit.

---

## Ndalimi i ndarjes

Ndarjen e ekranit mund të ndaloni nga televizori ose nga pajisja celulare.

### Nga pajisja

Me aplikacionin që përdorni për të nisur pasqyrimin e ekranit, mund të shkëputeni dhe të ndaloni shikimin e ekranit të pajisjes në televizor. Televizori do të rikthehet në programin e fundit të zgjedhur.

### Nga televizori

Për të ndaluar shikimin e ekranit të pajisjes në televizor, mund të ...

- shtypni **TV EXIT** për të parë një teletransmetim
- shtypni **🏠 (Kryefaqja)** për të nisur një veprim tjetër në televizor
- shtypni **➡ SOURCES** për të hapur menynë "Burimet" dhe të zgjidhni një pajisje të lidhur.

---

## Bllokimi i pajisjes

Në kërkesën e parë për lidhje që merrni nga pajisja, ajo mund të bllokohet. Kërkesa e dërguar nga kjo pajisje dhe të gjitha kërkesat e tjera në të ardhmen do të anashkalohen.

Për të bllokuar një pajisje...

Zgjidhni **Blloko...** dhe shtypni **OK**.

### Zhblllokimi i të gjitha pajisjeve

Të gjitha pajisjet e lidhura më parë, si dhe pajisjet e bllokuara ruhen në listën e lidhjeve të pasqyrit të ekranit. Nëse e fshini këtë listë, të gjitha pajisjet e bllokuara do të zhblllokohen.

Për të zhblllokuar të gjitha pajisjet...

**🏠 (Kreu)** > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Rivendos lidhjet e pasqyrit të ekranit.

### Bllokimi i një pajisjeje të lidhur më parë

Nëse dëshironi të bllokoni një pajisje që keni lidhur më parë, fillimisht duhet të fshini listën e lidhjeve të pasqyrit të ekranit. Nëse e fshini këtë listë, do t'ju duhet të rikonfirmoni ose riblllokoni lidhjen për çdo pajisje.

---

## Rivendosja e lidhjeve të pasqyrit të ekranit

Të gjitha pajisjet e lidhura më parë ruhen në listën e lidhjeve të pasqyrit të ekranit.

Për të spastruar të gjitha pajisjet e lidhura me pasqyrimin e ekranit...

**🏠 (Kreu)** > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Rivendos lidhjet e pasqyrit të ekranit.

---

## Vonesa e ekranit

Vonesa normale gjatë ndarjes së ekranit me pasqyrimin e ekranit është rreth 1 sekondë. Ajo mund të zgjasë më shumë nëse përdorni pajisje të vjetra me fuqi më të ulët procesimi.

---

## Aplikacionet - Aplikacioni telekomandues "Philips"

Me aplikacionin e telekomandës, mund të komandoni mediat që keni përreth. Dërgoni foto, muzikë ose video në ekranin e madh të televizorit ose shikoni kanalet televizive drejtpërdrejt në tabletë ose celular. Kërkoni çfarë dëshironi të shikoni në "Guidën televizive" dhe shikojeni në celular ose në televizor. Me këtë aplikacion, mund ta përdorni celularin si telekomandë\*.

Shkarkojeni sot aplikacionin Philips TV Remote nga dyqani i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni i telekomandës "Philips" ofrohet për sistemet "iOS" dhe "Android" dhe është pa pagesë.

---

5.7

## Pajisje të tjera

---

### Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

#### Rreth CI+

Televizori është gati për modulin e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulin CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.



### Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".


Futni kartën "Smart" në modulën CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur modulën CAM në televizor...

1. Shihni në modulën CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulën CAM dhe televizorin.
2. Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulën CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në fletën **COMMON INTERFACE**.
3. Shtyjeni modulën CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulën CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulën "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

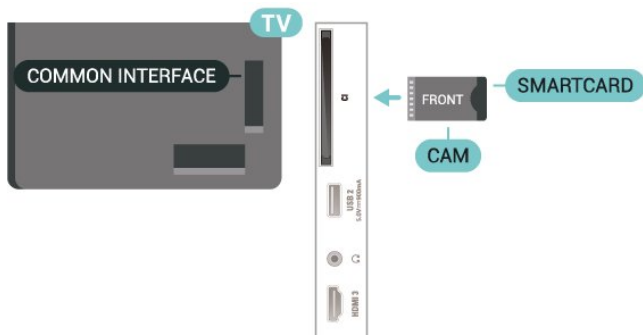

### Vendosja e fjalëkalimeve dhe i kodeve PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulën CAM...


1. Shtypni **SOURCES**.
2. Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM.
3. Shtypni **OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
4. Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

### Njësia "Flash USB"

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia e lidhur "Flash USB". Futni një njësia "Flash USB" në njërën nga lidhjet **USB** në televizor ndërkohë që ky është ndezur.

Televizori dikton njësinë "Flash" dhe hap një listë që tregon përmbajtjet e saj.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**.

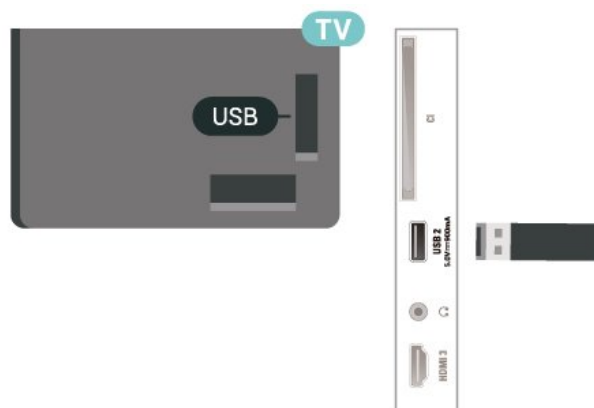

Për më shumë informacion mbi shikimin ose luajtjen e materialeve nga njësia "Flash USB", te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkonte Fotot, videot dhe muzikë.

### 5.8

## Kompjuteri

Mund ta lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kablo HDMI të cilësisë së lartë dhe ta përdorni televizorin si monitor kompjuteri.

\* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia: Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht



video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor kur cilësimi **HDMI Ultra HD** i televizorit është **Optimal (Lojë automatike)**. Sigurohuni gjithmonë që funksioni VRR të jetë i çaktivizuar në kartën grafike përpara se të ndryshoni **HDMI Ultra HD** të televizorit në **Optimal** ose **Standard**, pasi zgjedhja **Optimal** ose **Standard** e ndërfaqes së përdoruesit të televizorit do të çaktivizojë mbështetjen e VRR në televizor.






\* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD:  
Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme të kartës grafike të kenë performancën e duhur.

- Nëse videoja dalëse e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të caktohet formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard studioje (RGB e kufizuar).

# Ndërrimi i burimit


## 6.1






### Lista e burimeve

- Për të hapur menynë e burimeve, shtypni  SOURCES .
- Për të kaluar në një pajisje të lidhur, zgjidhni pajisjen me shigjetat  (Djathtas) ose  (Majtas) dhe shtypni OK.
- Për të shfaqur të dhënat teknike të pajisjes së lidhur që po shikoni, shtypni  OPTIONS dhe zgjidhni Të dhënat e pajisjes.
- Për të mbyllur menynë e burimeve pa kaluar në një pajisje, shtypni sërish  SOURCES.

## 6.2

### Riemërtimi i pajisjes

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Burimet e hyrjes > Burimi > Modifikimi

- 1 - Zgjidhni njëren nga ikonat e pajisjeve dhe shtypni OK, emri i paracaktuar shfaqet në fushën e shkrimit.
- 2 - Shtypni  (lart) për të kaluar në fushën e shkrimit, shtypni OK dhe më pas shkruani emrin e ri duke përdorur tastierën virtuale.
  - Shtypni tastin  (e kuq) për të shkruar me shkronja të vogla
  - Shtypni tastin  (e gjelbër) për të shkruar me shkronja të mëdha
  - Shtypni tastin  (e verdhë) për të shkruar numra dhe simbole
  - Shtypni tastin  (e kaltër) për të fshirë një shkronjë
- 3 - Zgjidhni Hyr pasi të keni përfunduar modifikimin.

# Kanalet

## 7.1

### Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre

Shikimi i kanaleve televizive

• Shtypni **TV**. Televizori sintonizohet në kanalin e fundit që keni parë.

.

Shtypni **↑** (Kryefaqja) >

Televizori > Kanalet dhe shtypni **OK**.

• Shtypni **TV+** ose **TV** – për të ndërruar kanalet.

• Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me tastet numerike. Për ta ndërruar kanalin, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

• Për t'u rikthyer te kanali ku ishit sintonizuar më parë, shtypni **←** Kthehu .

Për të kaluar në një kanal nga lista e kanaleve

• Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve.

• Lista e kanaleve mund të ketë disa faqe me kanale.

Për të shfaqur faqen vijuese ose të mëparshme,

shtypni **TV+** ose **TV** –.

• Për të mbyllur listat e kanaleve pa ndërruar kanalet, shtypni **←** Kthehu ose **TV EXIT** .

Ikonat e kanaleve

Pas një përditësimi automatik të listës së kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një **★** (yll). Nëse e kyçni një kanal, ai shënohet me një **🔒** (kyç).

Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

## 7.2

### Instalimi i kanalit

#### Antena dhe kabllori

Kërkimi manual për kanale dhe cilësimet e tyre

Kërkimi për kanale

Përditësimi i kanaleve

**↑** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërkimi i

kanaleve

1 – Zgjidhni **Nis tani** dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve** për të shtuar vetëm kanalet e reja dixhitale.

3 – Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të përditësuar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Riinstalimi i shpejtë

**↑** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërkimi i kanaleve

1 – Zgjidhni **Nis tani** dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Riinstalim i shpejtë** për t'i instaluar sërish të gjitha kanalet me cilësimet bazë.

3 – Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të përditësuar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Riinstalimi i avancuar

**↑** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërkimi i kanaleve

1 – Zgjidhni **Nis tani** dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Riinstalim i avancuar** për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.

3 – Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të përditësuar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Cilësimet e kanaleve

**↑** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Kërkimi i kanaleve > Riinstalim i avancuar

1 – Zgjidhni **Nis tani** dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Riinstalim i avancuar** për të kryer një riinstalim të plotë hap pas hapi.

3 – Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK**.

4 – Zgjidhni shtetin ku ndodheni aktualisht dhe shtypni **OK**.

5

– Zgjidhni **Antena (DVB-T)** ose **Kabllori (DVB-C)** , dhe zgjidhni një artikull që duhet të riinstaloni.

6 – Zgjidhni **Kanalet dixhitale dhe analoge**, Vetëm kanalet dixhitale ose Vetëm kanalet analoge.

7 – Zgjidhni **Cilësimet** dhe shtypni **OK**.

8 – Shtypni **🔴** Rivendosje për t'i rivendosur, ose shtypni **🟢** Fund pasi të keni përfunduar cilësimet.

Kërkimi për frekuenca

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale.

• **I shpejtë**: zgjidhni metodën më të shpejtë dhe përdorni cilësimet e paracaktuara siç përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

• **I plotë**: Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluar ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar **Kërkim i plotë**. Kjo mënyrë kërkon më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

• **I avancuar:** Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **I avancuar**.

#### Madhësia e shkallës të frekuencës

Televizori kërkon kanale në shkallë prej **8MHz**. Nëse kjo nuk jep kanale të instaluara ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkonit në një shkallë më të vogël prej **1MHz**. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

#### Frekuenca e rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC - kanal lokalizues) që përdoret nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj. Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

#### Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtu vlerën e frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me ngjyrë.

#### ID e rrjetit

Jepni ID-në e rrjetit që ju është dhënë nga operatori juaj kabllor.

#### Modaliteti i shpejtësisë së modulimit

Nëse operatori kabllor nuk ju ka dhënë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit për të instaluar kanale televizive, lëreni cilësimin e modalitetit të shpejtësisë së modulimit në **Automatik**. Nëse keni marrë një vlerë specifike të shpejtësisë së modulimit, zgjidhni **Manual**.

#### Shpejtësia e modulimit

Me **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** të caktuar në **Manual**, mund të jepni shpejtësinë e modulimit nëpërmjet tasteve numerike.

#### Të hapura / të koduara

Nëse keni pajtim dhe modul CAM - modul me hyrje të kushtëzuar për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni pajtim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura**.

---

### Kërkimi automatik i kanaleve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin që ta përditësojë automatikisht listën me kanalet e reja.

Përndryshe, mund ta bëni vetë.

### Përditësimi automatik i kanaleve

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 06:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen në listën "Të gjitha kanalet", por edhe në listën "Kanalet e reja". Kanalet boshe do të hiqen. Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje.

---

### Mesazhi i përditësimit të kanaleve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

---

### Dixhital: Testi i marrjes

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Dixhital: testi i marrjes

Shfaqet frekuenca dixhitale për këtë kanal. Nëse marrja është e dobët, mund ta ripoziciononi antenën. Për të kontrolluar sërish cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Për të dhënë manualisht një frekuencë specifike, përdorni tastet numerike të telekomandës. Përndryshe, zgjidhni frekuencën, poziciononi shigjetën mbi një numër me **◀** dhe **▶** dhe ndryshoni numrin me **▲** dhe **▼**. Për të verifikuar frekuencën, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**.

---

### Analog: Instalimi manual

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Analog: instalimi manual

Kanalet analoge televizive mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

#### • Sistemi

Për të konfiguruar sistemin e televizorit, zgjidhni **Sistemi**.

Zgjidhni shtetin tuaj ose vendin ku ndodhëni aktualisht dhe shtypni **OK**.

#### • Kërkimi për kanal

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK**. Mund të jepni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal ose të lini ta kërkojë televizori. Shtypni **OK**, zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërish **Kërkim**. Nëse dëshironi ta ruani kanalin, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

#### • Sintonizimi

Për të sintonizuar një kanal, zgjidhni **Sintonizimi** dhe shtypni **OK**. Mund të sintonizoni kanalin me **▲** ose **▼**.

Nëse dëshironi ta ruani kanalin e gjetur, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

#### • Ruajtja

Kanalin mund ta ruani në numrin aktual të kanalit ose në një numër të ri.

Zgjidhni **Ruajtja** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërish derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

---

## Satelitori

---

Kërkimi për satelitorin dhe cilësimet e tij

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i satelitorit > Kërkimi i satelitorit

Riinstalimi i të gjitha kanaleve

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i satelitorit > Kërkimi i satelitorit > Riinstalimi i kanaleve

- Zgjidhni grupin e kanaleve që dëshironi të instaloni.
- Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi – një përmbledhje kanalesh me pagesë.

#### Lloji i lidhjes

Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni. Televizori e cakton automatikisht llojin e përshtatshëm të lidhjes.

- Deri në 4 satelitë – Mund të instaloni deri në 4 satelitë (4 koka LNB) në televizor. Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtojë instalimin.
- Unicable – Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdorni sistemin "Unicable". Në

fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për 1 ose 2 satelitë.

#### Cilësimet e kokës LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

- Universale ose rrethore – Lloji i përgjithshëm i kokës LNB, zakonisht mund të zgjidhni këtë lloj për kokën tuaj LNB.
- Frekuenca e ulët LO / Frekuenca e lartë LO – Frekuencat e oshilatorit lokal caktohen në vlerat standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.
- Toni 22 kHz – Në cilësimin bazë, "Toni" është i caktuar në "Automatik".
- Energjia e kokës LNB – Në cilësimin bazë, energjia e kokës LNB është e caktuar në "Automatik".

---

#### Shtimi ose heqja e satelitet

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i satelitorit > Kërkimi i satelitorit > Shtimi i satelitorit, Heqja e satelitorit

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i satelitorit > Kërkimi i satelitorit > Shtimi i satelitorit

- Instalimit aktual të satelitorit mund t'i shtoni një satelit shtesë. Satelitët e instaluar dhe kanalet e tyre nuk preken. Disa operatorë satelitorë nuk e lejojnë shtim satelitesh.
- Sateliti shtesë duhet të shihet si suplementar. Nuk ka të bëjë me abonimin në satelitin kryesor apo me vetë satelitin kryesor paketën e kanaleve të të cilit përdorni. Rëndom 3 satelitëve të instaluar, do t'i shtoni edhe një satelit të 4-rt. Nëse keni të instaluar 4 satelitë, shihni mundësinë e heqjes së njërit prej tyre përpara se të mund të shtoni satelit të ri.
- Nëse keni aktualisht të instaluar vetëm 1 ose 2 satelitë, cilësimet e instalimit aktual mund të mos e lejojnë shtimin e një sateliti tjetër. Nëse ju duhet t'i ndryshoni këto cilësime, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë të satelitetit. Nëse nevojitet ndryshimi i cilësimeve, nuk është e mundur të përdoret opsioni Shto satelit.

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i satelitorit > Kërkimi i satelitorit > Heqja e satelitorit

Nga instalimi i satelitëve aktualë mund të hiqni një a

më shumë satelitë. Sateliti hiqet së bashku me kanalet e tij. Disa operatorë satelitorë nuk e ofrojnë heqjen e satelitëve.

---

## Mesazhi i përditësimit të kanaleve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i satelitorit > Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

---

## Instalimi manual

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i satelitorit > Instalimi manual

Instalimi manual i satelitit.

- LNB – Zgjidhni kokën LNB për të cilën dëshironi të shtoni kanale të reja.
- Polarizimi – Zgjidhni polarizimin që ju nevojitet.
- Modaliteti i shpejtësisë së modulimit – Zgjidhni "Manual" për të caktuar shpejtësinë e modulimit.
- Frekuenca – Jepni frekuencën e transponderit.
- Kërkim – Kërkimi për transponder.

---

## Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modul CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM (CI+ 1.3 me profil operatori), mund të t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet në televizor. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

---

## Kopjimi i listës së kanaleve

### Hyrje

Kopjimi i listës së kanaleve synohet për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

Me funksionin **Kopjimi i listës së kanaleve**, kanalet e instaluara në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër "Philips" të së njëjtës gamë. Me funksionin **Kopjimi i listës së kanaleve**, shmangni

kërkimin e tepruar të kanaleve, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara. Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

### Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.

---

## Kopjimi i një liste kanalesh, kontrolli i versionit të saj

### Kopjimi i një liste kanalesh në njësinë "Flash USB"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Kopjo në USB

### Kontrolli i versionit të listës së kanaleve

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Versioni aktual

---

## Ngarkimi i një liste kanalesh

### Drejt televizorëve të painstaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

### Drejt një televizori ende të painstaluar

- 1 – Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.
- 2 – Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 3 – Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, shtypni 🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtypni OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 4 – Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".


---

### Drejt televizorëve të instaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.


### Drejt një televizori të instaluar

- 1 – Verifikoni cilësimin e shtetit tek televizori. (Për ta verifikuar cilësimin, shikoni kapitullin **Riinstalimi i**

**kanaleve.** Filloni këtë procedurë derisa të arrini cilësimin e shtetit. Shtypni  **Kthehu** për të anuluar instalimin.)

Nëse shteti është i saktë, vazhdoni me hapin 2. Nëse shteti nuk është i saktë, duhet të filloni një riinstalim. Shikoni kapitullin **Riinstalimi i kanaleve** dhe filloni instalimin. Zgjidhni shtetin e saktë dhe anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin. Kur ta keni përfunduar, vazhdoni me hapin 2.

2 – Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.

3 – Për të nisur ngarkimin e listës së kanaleve, shtypni  (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Kopja e listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

4 – Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

---

## Opsionet e kanaleve

---

### Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ofrohen disa opsione.

Për të hapur menynë e opsioneve...

1 – Ndërkohë që shikoni një kanal, shtypni  **OPTIONS**.

2 – Për ta mbyllur, shtypni sërish  **OPTIONS**.


---

### Informacioni i programit

Zgjidhni **Informacioni i programit** për të parë informacionin e programit që po shikoni.

---

### Titrat

Për të aktivizuar "Titrat", shtypni  **OPTIONS** dhe zgjidhni **Titrat**.

Mund t'i kaloni titrat në **Titra aktive** ose **Titra joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

### Automatike


Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni te **Gjuha e titrave**.

---

### Gjuha e titrave


Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Për të lexuar më shumë informacion, te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë  **Termt** dhe kërkoni **Gjuha e titrave**.

---

### Gjuha e audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë opsion.

Për të lexuar më shumë informacion, te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë  **Termt** dhe kërkoni **Gjuha e titrave**.

---

### Dual I-II

Ky opsion ofrohet nëse sinjali i zërit përmban dy gjuhë audioje, por njëra nga gjuhët — ose të dyja — nuk ka tregues gjuhe.

---

### Ndërfaqja e përbashkët (CI)

Nëse ofrohet material cilësor me parapagesë nga një modul CAM, mund t'i caktoni cilësimet e operatorit me këtë opsion.




---

### Mono/stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në "Mono" ose "Stereo"...

Sintonizohuni në një kanal analog.

1 – Shtypni  **OPTIONS**, zgjidhni **Mono/Stereo** dhe shtypni  (djathtas).  
2 – Zgjidhni **Mono** ose **Stereo** dhe shtypni **OK**.  
3 – Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

---



### Informacioni i kanalit

Zgjidhni **Informacioni i kanalit** për të parë informacionet teknike të kanalit.



## "HbbTV" në këtë kanal

Nëse nuk doni të hapni faqet e "HbbTV" në një kanal të caktuar, mund t'i bllokoni vetëm për këtë kanal.

1 - Sintonizohuni në kanalin faqet "HbbTV" të të cilit dëshironi të bllokoni.

2 - Shtypni  OPTIONS dhe zgjidhni "HbbTV" në këtë kanal dhe shtypni  (djathtas).

3 - Zgjidhni Joaktiv dhe shtypni OK.


4 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.


Bllokimi i plotë i "HbbTV" në televizor...

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > HbbTV > Joaktiv

## Asistenca

Ofrohet vetëm kur Asistenca caktohet në Aktive.

 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Asistenca > Asistenca > Aktive.

Për të lexuar më shumë informacione, te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë  Termat dhe kërkon Asistenca.

## Përzgjedhja e videos

Kanalet televizive dixhitale mund të ofrojnë disa sinjale video (transmetim me shumë burime), kënde të ndryshme të kamerës për të njëjtën ngjarje ose programe të ndryshme në një kanal televiziv. Televizori shfaq një mesazh nëse ka kanale të tilla televizive.


7.3

# Lista e kanaleve

## Hapja e listës së kanaleve


Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

1 - Shtypni , për të kaluar te televizori.

2 - Shtypni OK për të hapur listën e kanaleve nëse shërbimi interaktiv nuk disponohet, ose mbani shtypur  Guida televizive për të hapur listën e kanaleve.

3 - Shtypni  OPTIONS > Zgjedhja e listës së kanaleve.

4 - Zgjidhni listën e kanaleve që dëshironi të shikoni.

5 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit\*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport dhe të tjera. Zhanri "Premium" përfshin kanalet





transmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut.

\* Shënim: Funkcioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.










## Opsionet e listës së kanaleve

### Hapja e menysë "Opsionet"




Për të hapur menyne e opsioneve të listës së kanaleve...

- Shtypni , për të kaluar te televizori.
- Mbani shtypur  Guida televizive për të hapur listën e kanaleve.
- Shtypni  OPTIONS dhe zgjidhni një nga opsionet.
- Shtypni  Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

### Riemërtimi i kanalit

- 1 - Shtypni , për të kaluar te televizori.
- 2 - Mbani shtypur  Guida televizive për të hapur listën e kanaleve..
- 3 - Zgjidhni një kanal që doni të riemërtoni.
- 4 - Shtypni  OPTIONS > Riemërtimi i kanalit, dhe shtypni OK.
- 5 - Në fushën e shkrimit, shtypni OK për të hapur tastierën virtuale në ekran ose shtypni  Kthehu për ta fshehur tastierën virtuale në ekran.
- 6 - Përdorni tastet e navigimit për të zgjedhur një shkronjë dhe më pas shtypni OK.
  - Shtypni tastin  (e kuq) për të shkruar me shkronja të vogla
  - Shtypni tastin  (e gjelbër) për të shkruar me shkronja të mëdha
  - Shtypni tastin  (e verdhë) për të shkruar numra dhe simbole
  - Shtypni tastin  (e kaltër) për të fshirë një shkronjë
- 7 - Zgjidhni Fund pasi të keni përfunduar modifikimin.
- 8 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.


### Zgjedhja e filtrit të kanaleve


- 1 - Shtypni , për të kaluar te televizori.
- 2 - Mbani shtypur  Guida televizive për të hapur listën e kanaleve.
- 3 - Shtypni  OPTIONS > Dixhital/analog, Të hapura/të koduara
- 4 - Zgjidhni një nga kombinimet e kanaleve që shfaqen në listë.





---

Krijimi ose modifikimi i listës së kanaleve të preferuara

**TV** OK >  OPTIONS > Krijimi i listës së preferencave

Zgjidhni një kanal dhe shtypni **OK** për ta shtuar në listën e kanaleve të preferuara dhe pasi të keni përfunduar, shtypni  Fund.

**TV** OK >  OPTIONS > Modifikimi i preferencave

Zgjidhni një kanal dhe shtypni **OK** për ta shtuar apo hequr nga një listë kanalesh të preferuara dhe pasi të keni përfunduar, shtypni  Fund.

---

### Zgjedhja e vargut të kanaleve

**TV** OK >  OPTIONS > Zgjedhja e vargut të kanaleve

Zgjidhni një varg kanalesh në një listë kanalesh të preferuara dhe pasi të keni përfunduar, shtypni **OK**.

---

### Zgjedhja e listës së kanaleve

**TV** OK >  OPTIONS > Zgjedhja e listës së kanaleve

Zgjidhni një varg kanalesh në një listë kanalesh të preferuara dhe pasi të përfundoni, shtypni **OK**.

---


### Kërkimi i kanaleve


**TV** OK >  OPTIONS > Kërkimi i kanalit

Mund të kërkonte një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik.


1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.

2 - Mbani shtypur  Guida televizive për të hapur listën e kanaleve.

3 - Shtypni  OPTIONS > Kërkimi për kanal, dhe shtypni **OK**.


4 - Në fushën e shkrimit, shtypni **OK** për të hapur tastierën virtuale në ekran ose shtypni  Kthehu për ta fshehur tastierën virtuale në ekran.

5 - Përdorni tastet e navigimit për të zgjedhur një shkronjë dhe më pas shtypni **OK**.


- Shtypni tastin  (e kuq) për të shkruar me shkronja të vogla


- Shtypni tastin  (e gjelbër) për të shkruar me shkronja të mëdha

- Shtypni tastin  (e verdhë) për të shkruar numra dhe simbole

- Shtypni tastin  (e kaltër) për të fshirë një shkronjë


- Zgjidhni Hyr për të filluar kërkimin

6 - Zgjidhni  Fund pasi të ketë përfunduar kërkimi.

7 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

---

### Kyçja ose shkyçja e kanaleve

**TV** OK >  OPTIONS > Kyçja e kanalit, Shkyçja e kanalit

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit Kyçja për fëmijët. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Kanali i kyçur do të ketë  përbri stemës së kanalit.

---

### Heqja e listës së preferencave

**TV** OK >  OPTIONS > Heqja e listës së preferencave

Për të hequr një listë ekzistuese preferencash, zgjidhni Po.

---

## 7.4

## Kanalet e preferuara


---


### Rreth kanaleve të preferuara


Mund të krijoni një listë me kanale të preferuara e cila mban vetëm kanalet që dëshironi të shikoni. Kur zgjidhni listën e kanaleve të preferuara, kanalet e preferuara do t'i shihni vetëm kur ndërroni kanalet.


---

### Krijimi i një liste preferencash

1 - Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, mbani shtypur  Guida televizive për të hapur listën e kanaleve.



2 - Zgjidhni një kanal dhe shtypni  Piketo si të preferuar për ta shënuar si të preferuar.

3 - Kanali i zgjedhur shënohet me një .

4 - Për të përfunduar, shtypni  Kthehu. Kanalet shtohen në listën "Preferencat".

---

### Heqja e kanaleve nga lista e preferencave

Për të hequr një kanal nga lista e preferencave, zgjidhni kanalën me , më pas shtypni sërish  Shpiketo si kanal të preferuar për ta shpiketuar.

## Rirenditja e kanaleve

Mund t'i rirendisni dhe rivendosni kanalet në listën e kanaleve të preferuara.

- 1 – Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **OK** > **≡** **OPTIONS** > **Zgjedhja e listës së kanaleve**.
- 2 – Zgjidhni **Preferencat e antenës**, **Preferencat e kabllorit** ose **Preferencat e satelitorit\*** dhe shtypni **≡** **OPTIONS**.
- 3 – Zgjidhni **Rirenditja e kanaleve**, zgjidhni kanalin që dëshironi të rirendisni dhe shtypni **OK**.
- 4 – Shtypni **Butonat e shfletimit** për të lëvizur diku tjetër kanalin e zgjedhur dhe shtypni **OK**.
- 5 – Pasi të keni përfunduar, shtypni **—** **Fund**.

\* Kanalet vetëm satelitor mund të kërkohen në modelet e televizorëve xxPxSxxxx.

## "Lista e preferencave" në "Guidën televizive"

"Guidën televizive" mund ta lidhni për "Listën e preferencave".

- 1 – Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **OK** > **≡** **OPTIONS** > **Zgjedhja e listës së kanaleve**.
- 2 – Zgjidhni **Preferencat e antenës**, **Preferencat e kabllorit** ose **Preferencat e satelitorit\*** dhe shtypni **OK**.
- 3 – Shtypni **≡** **TV GUIDE** për ta hapur.

Me "Guidën televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja të preferuara. Ndër kanalet tuaja të preferuara, 3 kanalet e para më të përdorura nga lista bazë e transmetuesit do të bashkëngjiten pas kanaleve tuaja të preferuara për shikimin paraprak. Këto kanale duhet t'i shtoni në listën tuaj të preferuar për ta bërë funksionale (shihni kreun "Guida televizive").

Në secilën faqe të guidës televizive ka një rrjetë "A e dinit se" të futur në listën tuaj të kanaleve të preferuara. Kanali "A e dinit" ofron këshilla të dobishme për të përmirësuar mënyrën sesi e përdorni televizorin.

\* Kanalet vetëm satelitor mund të kërkohen në modelet e televizorëve xxPxSxxxx.

7.5

## Teleteksti

### Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

- 1 – Shkoni te një kanal dhe shtypni **TEXT** për të hapur teletekstin.
- 2 – Jepni numrin e faqes për titrat, zakonisht **888**.
- 3 – Shtypni sërish **TEXT** për të mbyllur teletekstin.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv** te menyja "Titrat", do të shfaqen titrat, nëse ka.

Për të mësuar nëse një kanal është analog apo dixhital, shikoni te kanali dhe shtypni **i** **INFO**.

### Faqet e teletekstit

Për të hapur teletekstin, shtypni **TEXT** ndërsa shikoni kanale televizive.

Për ta mbyllur teletekstin, shtypni sërish **TEXT**.

#### Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe . . .

- 1 – Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.
- 2 – Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.
- 3 – Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

#### Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit pranë numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **<** ose **>**.


#### Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti. Për të hapur T.O.P. Faqet e teletekstit brenda funksionit "Teleteksti", shtypni **≡** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Përmbledhje e pasqyrës**.

\* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

---

## Opsionet e teletekstit

Te "Teleteksti", shtypni  OPTIONS për të zgjedhur të mëposhtmet...

- **Ngjirja e faqes**

Për të ndaluar shfletimin automatik të nënfaqeve.

- **Ekran i dyfishtë / Ekran i plotë**

Për të shfaqur kanalin televiziv dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.

- **Përmbledhja e pasqyrës**

Për të hapur pasqyrën. teletekst.

- **Zmadhim**

Për ta zmadhuar faqen e teletekst për lexim komod.

- **Shfaqje**

Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.

- **Gjuha**

Për të ndërruar grupin e gërmave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.

- **Teleteksti 2.5**

Për të aktivizuar funksionin "Teletekst 2.5" për më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

---

## Konfigurimi i teletekst

### Gjuha e teletekst

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekst

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesor, Teleteksti dytësor

### Teleteksti 2.5


Nëse ofrohet, "Teleteksti 2.5" ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë. Teleteksti 2.5 aktivizohet si cilësim standard i fabrikës.

Për të çaktivizuar "Teletekstin 2.5"...

1 - Shtypni TEXT.

2 - Me funksionin "Teleteksti" të hapur në ekran, shtypni  OPTIONS.

3 - Zgjidhni Teleteksti 2.5 > Joaktiv.

4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menunë.

# Guida televizive

## 8.1

### Çfarë ju duhet

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën e programeve televizive dhe të programeve aktuale dhe të planifikuara të kanaleve tuaja. Në varësi të origjinës së informacionit (të të dhënave) të guidës televizive, do të shfaqen kanalet analoge dhe dixhitale ose vetëm kanalet dixhitale. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive.

Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluara (p.sh. kanalet që shikoni me funksionin "Shikimi televiziv"). Televizori nuk mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e shikuara nga një marrës dixhital.

## 8.2

### Përdorimi i guidës televizive

#### Hapja e guidës televizive

Për të hapur guidën televizive, shtypni  TV GUIDE .

Shtypni sërish  TV GUIDE për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e guidës televizive ruhen në televizor.

#### Sintonizimi në një program

##### Kalimi te një program

- Mund të kaloni nga Guida televizive te një program aktual.
- Për të zgjedhur një program, përdorni tastet me shigjeta për të theksuar emrin e programit.
- Kaloni djathtas për të parë programet e planifikuara për më vonë po atë ditë.
- Për të kaluar te programi (kanali), zgjidhni programin dhe shtypni OK.


##### Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur, shtypni

 INFO .


### Ndryshimi i ditës

Nëse informacioni i guidës televizive vjen nga transmetuesi, për të parë programin e një prej ditëve të ardhshme, shtypni **Kanali lart**. Shtypni **Kanali poshtë** për t'u kthyer te dita e mëparshme.

Përndryshe, mund të shtypni  **OPTIONS** dhe të zgjidhni **Ndrysho ditën**.

### Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkonit sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.

Për të kërkuar programet sipas zhanrit, shtypni  **OPTIONS** dhe zgjidhni **Kërkim sipas zhanrit**. Zgjidhni një zhanër dhe shtypni **OK**. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.

# Freeview Play (për modelet e MB)

## 9.1

### Rreth "Freeview Play"

Për të përdorur **Freeview Play\***, në fillim duhet të lidhni televizorin me internetin.

"Freeview Play" ofron:

- Shikoni programe televizive që i keni humbur nga shtatë ditët e kaluara.
- Shikoni televizor të drejtpërdrejtë dhe në kërkesë, të gjitha në një vend pa u futur në një aplikacion, mund të kërkonti programet "Freeview Play" të "Guida televizive".
- Shikoni mbi 70 kanale standarde dhe deri në 15 kanale HD.
- Shijoni shërbimet me porosi si "BBC iPlayer", "ITV Hub", "All 4", "Demand 5", "BBC NEWS" dhe "BBC SPORT".
- Nuk ka kontrata dhe as kosto mujore, e keni ju kontrollin.






Për detaje, vizitoni: <https://www.freeview.co.uk>

\* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

## 9.2

### Përdorimi i "Freeview Play"

Për të hapur **Freeview Play\***...

- 1 - Shtypni  (Kryefaqja) për të hapur menyën kryesore.
- 2 - Shtypni  (djathtas) për një përmbledhje të lajtesve të disponueshëm të "Freeview" (aplikacionet) ose zgjidhni **Explore Freeview Play** për të hyrë në faqen e "Freeview Play".
- 3 - Mund të shtypni  **Kërkim** ose të shkruani një fjalë kyçe në shiritin e kërkimit në pjesën e sipërme djathtas për të kërkuar kanalet.
- 4 - Mund të shtypni  **Rekomandimi** në guidën televizive për të renditur llojet e ndryshme të programeve për të zgjedhur një zhanër specifik.
- 5 - Zgjidhni një program dhe shtypni **OK** për të filluar shikimin.
- 6 - Shtypni  **Kthehu** për ta mbyllur.



\* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

# Videot, fotografitë dhe muzika

## Nga një lidhje USB

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB.

Shtypni  SOURCES dhe më pas zgjidhni  USB, për t'i shfletuar skedarët në strukturën e dosjeve që keni organizuar në diskun USB.

### Paralajmërim

Nëse përpiqeni të pushoni apo regjistroni një program me një disk të lidhur USB, televizori ju kërkon të formatoni njësinë USB. Ky formatim fshin të gjithë skedarët aktualë në diskun USB.

## Nga kompjuteri ose NAS



Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga kompjuteri apo NAS (pajisje ruajtëse e lidhur në rrjet) në rrjetin e shtëpisë.

Televizori dhe kompjuteri ose NAS duhet të jenë në të njëjtin rrjet shtëpie. Në kompjuter apo NAS duhet të instaloni softuerë serveri për media. Serveri për media duhet të caktohet që t'i ndajë skedarët me televizorin. Televizori i shfaq skedarët dhe dosjet sipas organizimit në serverin për media ose sipas strukturimit në kompjuter apo NAS.

Televizori nuk mbështet titra në transmetime videosh nga një kompjuter apo NAS.

Nëse serveri për media mbështet kontrollin për skedarë, ofrohet një fushë kërkimi.



Shfletimi dhe luajtja e skedarëve nga kompjuteri...


- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni Rrjeti dhe shtypni OK.
- 2 - Pasi një pajisje të lidhet, artikulli Pajisja e rrjetit do të zëvendësohet me emrin e pajisjes së lidhur.
- 3 - Mund t'i shfletoni dhe të luani skedarët.
- 4 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.

## Fotografitë

### Shikimi i fotove


1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.


2 - Zgjidhni  Njësia Flash USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.







3 - Zgjidhni Fotografi, mund të shtypni  Rendit për t'i shfletuar fotografitë sipas datës, muajit ose vitit.

4 - Zgjidhni një foto dhe shtypni OK për ta parë.

• Për të parë fotot, zgjidhni Foto në shiritin e menysë, zgjidhni një miniaturë fotoje dhe shtypni OK.

• Nëse ka disa foto në të njëjtën dosje, zgjidhni një të dhe shtypni  Fotoseri për të nisur një fotoseri të të gjitha fotove në këtë dosje.

• Shikoni një foto dhe shtypni  INFO për të shfaqur sa më poshtë:

Shiritin e ecurisë, shiritin e komandave të luajtjes,  (Kalim në foton e mëparshme në një dosje),  (Kalim në foton vijuese në një dosje),  (Nisja e luajtjes së fotoserisë),  (Pushim i luajtjes),  (Nisje e fotoserisë),  (Rrotullimi i fotos)

Kur shihni një skedar fotografi, shtypni  OPTIONS për...

Përzierja aktive, joaktive

Shikojini figurat në rend të njëpasnjëshëm, ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Shikojini figurat vazhdimisht ose vetëm një herë.

Ndalimi i muzikës

Ndaloni muzikën nëse është duke u luajtur.

Shpejtësia e fotoserisë

Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

Tranzicionet e fotoserisë

Caktoni tranzicionin nga njëra figurë në tjetrën.

### Opsionet e fotografisë

Kur shfletoni skedarë fotografi, shtypni  OPTIONS për...

Lista/Miniaturat

Shfaqini fotot në pamje liste ose miniaturash.

Përzierja aktive, joaktive

Shikojini figurat në rend të njëpasnjëshëm, ose të çrregullt.

Përsëritje, luajtje e vetme

Shikojini figurat vazhdimisht ose vetëm një herë.

## Ndalimi i muzikës

Ndaloni muzikën nëse është duke u luajtur.

## Shpejtësia e fotoserisë

Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

## Tranzicionet e fotoserisë

Caktoni tranzicionin nga njëra figurë në tjetrën.










10.4

# Video



## Luajtja e videove



Për të luajtur një video në televizor...


Zgjidhni  Video , zgjidhni emrin e skedarit dhe shtypni OK.


- Për të pushuar videon, shtypni  OK. Shtypni përsëri  OK për të vazhduar.
- Për ta rikthyer ose për të vijuar me ritme të shpejta, shtypni  ose . Shtypini tastet disa herë për të përshpejtuar me - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Për të kaluar në videon tjetër në një dosje, shtypni  OK për ta pushuar, zgjidhni  në ekran dhe shtypni  OK.
- Për të ndaluar luajtjen e videos, shtypni  (Ndalo).
- Për t'u kthyer te dosja, shtypni .


### Hapja e dosjes së videove








1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni  Njësia Flash USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

3 - Zgjidhni Video dhe zgjidhni një video. Mund të shtypni  OK për ta luajtur.

• Zgjidhni një video dhe shtypni  INFO për të shfaqur të dhënat e skedarit.

• Luani një video dhe shtypni  INFO për të shfaqur sa më poshtë:

Shiritin e ecurisë, shiritin e komandave të luajtjes,  (Kalimi në videon e mëparshme në një dosje),  (Kalimi në videon vijuese në një dosje),  (Kthimi mbrapa),  (Shpejt përpara),  (Pushimi i luajtjes),  (Luajtja e të gjithave/e njëres),  (Përzierja aktive/joaktive)

Gjatë luajtjes së videos, shtypni  OPTIONS për...

### Titrat

Për të shfaqur titrat, nëse ka, zgjidhni Aktive, Joaktive, ose Aktive kur hiqet zëri.

### Gjuha e titrave

Zgjidhni gjuhën e titrave nëse disponohet.

### Tabela e shkronjave

Zgjidhni tabelën e shkronjave nëse titrat e jashtme disponohen.

## Gjuha e audios

Zgjidhni gjuhën e audios nëse disponohet.

## Statusi

Shfaq informacionin e skedarit video.

## Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini videot vazhdimisht ose vetëm një herë.

## Cilësimi i titrave

Caktoni opsionet Madhësia e shkrimit, Ngjyra e titrave, Pozicioni i titrave dhe Shmangia e sinkronizimit, nëse këto opsione janë të disponueshme.

## Opsionet e videos

Kur shfletoni skedarë video, shtypni  OPTIONS për...

### Lista/Miniaturat

Shfaqini skedarët video në pamje liste ose miniaturash.

### Titrat

Për të shfaqur titrat, nëse ka, zgjidhni Aktive, Joaktive, ose Aktive kur hiqet zëri.

### Përzierja aktive, joaktive

Luani video në rend të njëpasnjëshëm ose të çrregullt.

## Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini videot vazhdimisht ose vetëm një herë.



10.5


# Muzikë


## Luajtja e muzikës

### Hapja e dosjes së muzikës








1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.


2 - Zgjidhni  Njësia Flash USB dhe shtypni  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që ju nevojitet.

3 - Zgjidhni Muzikë dhe zgjidhni një këngë. Mund të shtypni  OK për ta luajtur.

• Zgjidhni një këngë dhe shtypni  INFO për të shfaqur të dhënat e skedarit.

• Luani muzikë dhe shtypni  INFO për të shfaqur sa më poshtë:

Shiritin e ecurisë, shiritin e komandave të luajtjes,  (Kalimi në këngën e mëparshme në një dosje),  (Kalimi në këngën vijuese në një dosje),  (Luajtja),  (Kthimi mbrapa),  (Shpejt përpara),  (Pushimi i luajtjes),  (Luajtja e të gjithave/e njëres)

Gjatë luajtjes së muzikës, shtypni  OPTIONS për...

Përsëritje, luajtje e vetme

Luajini këngët vazhdimisht ose vetëm një herë

---

## Opsionet e muzikës

Kur shfletoni skedarë muzike,  
shtypni  OPTIONS për...

**Përzierja joaktive, aktive**

Luani këngët në rend të njëpasnjëshëm ose të  
çrregullt.


**Përsëritje, luajtje e vetme**

Luajini këngët vazhdimisht ose vetëm një herë



# Hapja e menysë së cilësimeve të televizorit

## Pamja e përgjithshme e menysë kryesore

Shtypni  (Kryefaqja) për të zgjedhur një nga menytë e mëposhtme dhe më pas shtypni **OK**.

### Burimet

Ky rresht përmban burimet e disponueshme në këtë televizor.

### Shikimi i televizorit

Ky rresht përmban funksionet e disponueshme të televizorit për përdoruesin.

### Apl.


Ky rresht përmban një numër aplikacionesh të instaluar paraprakisht. Renditja e këtyre aplikacioneve është sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve. Çdo aplikacion mund ta plotësojë rekomandimin e tij (nëse ka) sipas zgjedhjes individuale, kur aplikacioni përkatës theksohet.

### Kërkim

Ky rresht përmban një ndërfaqe për të kryer kërkimin brenda përmbajtjes së SmartTV. Rezultatet e kërkimit dhe renditja e tyre bëhet sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve.

### Cilësimet


Ky rresht përmban cilësimet e disponueshme për përdoruesin.

Mund të rirendisni ikonat në menytë të **Kryefaqja**. Për të ripozicionuar ikonat, shtypni **OK**. Përndryshe, mund të zgjidhni ikonën që dëshironi të ripoziciononi dhe mbani shtypur tastin "OK" për 3 sekonda derisa të shfaqen shigjetat përreth ikonës. Përdorni tastet e lëvizjes për ta lëvizur diku tjetër ikonën e theksuar dhe shtyp "OK". Shtypni tastin  Kthehu për të dalë.


## "Cilësimet e shpeshta" dhe "Të gjitha cilësimet"

Menyja e cilësimeve:

Shtypni tastin  (Kryefaqja) > Cilësimet në telekomandë për të gjetur cilësimet e shpeshta.

- Udhëzime për – Udhëzimet për instalimin e kanaleve, renditjen e kanaleve\*, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve inteligjente në televizor.
- Instalimi i kanaleve – Përditësojini ose nisni një instalim krejtësisht të ri të kanaleve.
- Stili i figurës – Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të figurës për një shikim ideal të tyre.
- Format i figurës – Zgjidhni një nga formatet e paracaktuara të figurës i cili përshtatet me ekranin.
- Stili i zërit – Zgjidhni një nga stilet e paracaktuara të zërit për cilësime ideale.
- Dalja e zërit – Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.
- Fikja me orar – Caktojini televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar.
- Ekrani fikur – Nëse dëgjon vetëm muzikë në televizor, mund ta fikësh ekranin e televizorit.
- Me valë dhe rrjetet – Lidheni në rrjetin e shtëpisë ose rregulloni cilësimet e rrjetit.
- Të gjitha cilësimet – Shfaqni menynë e të gjitha cilësimeve.
- Ndhimë – Diagnostikoni dhe merrni më shumë informacione rreth televizorit tuaj. Te **Ndhimë**, shtypni tastin me ngjyrë  Termat dhe kërkoni **Menyja e ndihmës** për më shumë informacion.

### Menyja "Të gjitha cilësimet":

Shtypni tastin  (Kryefaqja) në telekomandë dhe zgjidhni **Cilësimet** > **Të gjitha cilësimet**, dhe shtypni **OK**.

\* Renditja e kanaleve është e zbatueshme vetëm për disa shtete.

## Të gjitha cilësimet

---

## Cilësimet e figurës

---

### Stili i figurës

#### Zgjedhja e një stili

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Stili i figurës dhe shtypni OK për të kaluar në opsionin tjetër të disponueshëm.

Stilet e disponueshme të figurës janë...

- **Personal** – Preferencat e figurës që caktoni gjatë ndezjes fillestare
- **I ndezur** – Ideal për shikimin gjatë ditës
- **Natyrall** – Cilësimet natyrore të figurës
- **Standard** – Cilësimi më ekonomik për energjinë
- **Film** – Ideal për të parë filma me efektin origjinal të studios
- **Lojë** – Ideal për videolojëra\*
- **Monitor** – Ideal për monitorin e kompjuterit\*\*


\* Stili i figurës – "Lojë" nuk ofrohet për disa burime videoje.

\*\* Stili i figurës – "Monitor" ofrohet vetëm kur burimi i videos HDMI zbatohet për aplikacione kompjuterike. HDR nuk mbështetet në modalitetin "Monitor". Televizori mund të luajë video HDR në modalitetin "Monitor", por nuk do të zbatohet ndonjë procesim HDR.

#### Personalizimi i një stili

Mund t'i rregulloni e ruani cilësimet e figurës në stilin aktual, si p.sh. **Ngjyra**, **Kontrasti** ose **Qartësia**.

#### Rikthimi i një stili

Për ta rikthyer stilin në konfigurimin fillestar, shkoni te 🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Stili i figurës, më pas shtypni  Rikthimi i stilit.

- Televizori mund të luajë programe HDR nga çdonjëra nga lidhjet HDMI, transmetimet, nga një burim interneti (p.sh. "Netflix") ose nga një pajisje e lidhur memorieje USB.
- Televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin HDR me tregues. Televizori mbështet formatet e mëposhtme HDR: "Hybrid Log Gamma", "HDR10", "HDR10+", dhe "Dolby Vision" por varet nëse këto formate HDR disponohen nga ofruesit e përmbajtjeve.

#### Për përmbajtje HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+)

Stilet për përmbajtjet HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+) janë...

- HDR Personal
- HDR I ndezur
- HDR Natyrall
- HDR Film
- HDR Lojë

#### Për përmbajtje "Dolby Vision HDR"

Stilet për përmbajtjet "Dolby Vision HDR" janë...



- HDR Personal
- HDR I ndezur
- "Dolby Vision" e ndezur
- "Dolby Vision" e errët
- Lojë Dolby Vision

---

### Ngjyra, Kontrasti, Qartësia, Ndriçimi

#### Rregullimi i ngjyrës së figurës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Ngjyrat

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar vlerën e fortësisë së ngjyrave të figurës.

#### Rregullimi i kontrastit të figurës



🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Ndriçimi i pasmë Kontrasti

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar vlerën e kontrastit të figurës.

Mund ta ulni vlerën e kontrastit për të pakësuar konsumin e energjisë.



#### Rregullimi i qartësisë së figurës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Qartësia

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar vlerën e qartësisë së figurës.

#### Rregullimi i ndriçimit të figurës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Ndriçimi

Shtypni shigjetat  (lart) ose  (poshtë) për të caktuar nivelin e ndriçimit të sinjalit të figurës.

Shënim: Caktimi i vlerës së ndriçimit shumë larg vlerës së referencës (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët.

---

## Cilësimet e modalitetit ekspert për figurën

---

### Cilësimet e ngjyrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert

#### Rregullimi i përforcimit të ngjyrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Përforcimi i ngjyrave

Zgjidhni Maksimum, mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin e intensitetit të ngjyrës dhe detajeve në ngjyrat e ndezura.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal Dolby Vision.

#### Zgjedhja e temperaturës së paracaktuar të ngjyrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Temperatura e ngjyrave

Zgjidhni Normale, E ngrohtë, ose E ftohtë për të caktuar temperaturën e ngjyrave sipas preferencës.


#### Personalizimi i temperaturës së ngjyrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Temperaturë e personalizuar e ngjyrave

Zgjidhni "E personalizuar" në menynë "Temperatura e ngjyrës" për të personalizuar vetë një temperaturë ngjyre. Shtypni shigjetat ▲ (lart) ose ▼ (poshtë) për të rregulluar vlerën.

#### Drejtvendosja sipas pikës së bardhë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Drejtvendosja sipas pikës së bardhë

Personalizoni drejtvendosjen sipas pikës së bardhë bazuar në temperaturën e zgjedhur të ngjyrave të figurës. Shtypni shigjetat ▲ (lart) ose ▼ (poshtë) për të rregulluar vlerën. Shtypni  Rivendosje për të rivendosur vlerën.

---

## Cilësimet e kontrastit

---

### Modalitetet e kontrastit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Modaliteti i kontrastit

Zgjidhni Normal, I optimizuar për figurë, I optimizuar për kursim energjie për të caktuar televizorin që të reduktojë automatikisht kontrastin, për konsumin më të mirë të energjisë ose për figurë optimale, ose zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar rregullimin.

---

## Cilësimet e HDR

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit Ekspert > HDR Plus

Caktoni HDR Plus në Joaktive, Minimum, Mesatare, Maksimum ose Automatik për të caktuar nivelin në të cilin televizori shfaq efekt më të lartë kontrasti dhe ndriçimi për materialet HDR.

Shënim: Ofrohet kur videoja Diapazon i lartë dinamik (HDR) është e pranishme në burimin e zgjedhur, përveç rastit Dolby Vision.

- Televizori mund të luajë programe HDR nga çdonjëra nga lidhjet HDMI, transmetimet, nga një burim interneti (p.sh. "Netflix") ose nga një pajisje e lidhur memorieje USB.
- Televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin HDR me tregues. Televizori mbështet formatet e mëposhtme HDR: "Hybrid Log Gamma", "HDR10", "HDR10+", dhe "Dolby Vision" por varet nëse këto formate HDR disponohen nga ofruesit e përmbajtjeve.

---

## Kontrasti dinamik

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Kontrasti dinamik

Zgjidhni Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin në të cilin televizori përforcon automatikisht detajet në zonat e errëta, mesatare dhe të çelëta të figurës.

---

## Kontrasti i videos, Gama

### Kontrasti i videos

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Kontrasti i videos

Shtypni shigjetat ▲ (lart) ose ▼ (poshtë) për të rregulluar nivelin e kontrastit të videos.

### Gama


🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit Ekspert > Gama

Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të caktuar një cilësim jolinear për dritën dhe kontrastin e figurës.

---

## Sensori i dritës

**▲** (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Sensori i dritës

Zgjidhni **Sensori i dritës**. Kur **Sensori i dritës** është aktiv, përballë tij shfaqet ikona .

Për të kursyer energji, sensori i integruar i dritës së ambientit ul ndriçimin e ekranit kur drita e ambientit përreth errësohet. Sensori i integruar i dritës rregullon automatikisht figurën në kushtet e ndriçimit të dhomës.

---

## Ultra Resolution

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Ultra resolution

Zgjidhni **Aktiv** për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave.

---

## Pastrimi i figurës

### Pakësimi i zhurmës

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Pakësimi i zhurmës

Zgjidhni **Maksimum**, **Mesatar**, **Minimum** për të caktuar nivelin e zhurmës në përmbajtjen e videos. Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

### Pakësimi i kuadratizimit MPEG

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Pakësimi i kuadratizimit MPEG

Zgjidhni **Maksimum**, **Mesatar**, **Minimum** për gradë të ndryshme zbutjeje të kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale. Kuadratizimet MPEG kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat në ekran.

---

## Cilësimet e lëvizjes

### Stilet e lëvizjes

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit

### ekspert > Stilet e lëvizjes

Funksioni "Stilet e lëvizjes" ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për lëvizje për materiale të ndryshme video.

Zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar ose zgjidhni një nga stilet e lëvizjes për një përvojë të ndryshme shikimi të videove. (Film, Sporte, Standard, E butë ose Personale)

Nuk ofrohet për rastet e mëposhtme:

- **▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Stili i figurës > Lojë.
- **▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Stili i figurës > Monitor.

### Natural Motion

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e modalitetit ekspert > Natural Motion

"Natural Motion" i bën lëvizjet të buta dhe fluide.

- Zgjidhni **Maksimum**, **Mesatar**, **Minimum** për nivele të ndryshme të pakësimit të dridhjeve të lëvizjes që dallohen në filma në televizor.
- Zgjidhni **Minimum** ose **Joaktiv** kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure lëvizëse në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur **Stilet e lëvizjes** caktohen në **Personale**.

---

## Formati i figurës

**▲** (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Format i figurës

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin...

- **Ekran i gjerë** – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
- **Mbush ekranin** – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa formate ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita të zinj. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
- **Përshtat sipas ekranit** – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin. Shiritat e zinj mund të jenë të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.

- **Original** – e zmadhon automatikisht figurën për t'u

përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Formatit i figurës > Të avancuara

Për ta formatuar manualisht figurën...

- Zhvendosje – zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.
- Zmadhim – zgjidhni mbi shigjetat për ta zmadhuar.
- Zgjate – zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.
- Zhbërje – zgjidhni për t'u kthyer te formati i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimit të formatit të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, gjatë transmetimit të videove, aplikacioneve Android, modalitetit të lojës etj.

---

## Njoftimet "Dolby Vision"

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Njoftimet "Dolby Vision"

Aktivizoni ose Çaktivizoni njoftimet e "Dolby Vision" kur në televizor fillon të luajë "Dolby Vision".

---

## Cilësimet e shpejta të figurës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Cilësimet e shpejta të figurës

- Gjatë instalimit për herë të parë, caktuat disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni me menynë Cilësimet e shpejta të figurës.
- Zgjidhni cilësimin e figurës që preferoni dhe vazhdoni te cilësimi vijues.
- Për ta realizuar këtë, sigurohuni që televizori mund të sintonizohet me një kanal televiziv ose mund të shfaqë programe nga një USB e lidhur.

---

## Cilësimet e zërit

### Stili i zërit

#### Zgjedhja e një stili

Për rregullim të lehtë të zërit, mund të zgjidhni një cilësim të paracaktuar.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Stili i zërit


Stilet e disponueshme të zërit janë...

- Modaliteti "AI" – Zgjidhni modalitetin "AI" për ndërrim inteligjent të stilit të zërit bazuar në

përmbajtjen e audios.

- Original – Cilësimi më neutral i zërit
- Film – Ideal për shikimin e filmave
- Muzikë – Ideal për të dëgjuar muzikë
- Lojë – Ideal për të luajtur
- Lajme – Ideal për ligjërime
- Modaliteti personal – Zgjidhni për të rregulluar cilësimet e preferuara të zërit

#### Rivendosja e modalitetit "Personal"

- 1 – Caktoni stilin e zërit në modalitet "Personal".
- 2 – Shtypni tastin me ngjyrë  Rikthe stilin, dhe shtypni "OK". Stili rikthehet.

---

## Cilësimet e zërit për modalitetin personal

### Virtualizuesi i altoparlantëve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Cilësimet e modalitetit "Personal" > Virtualizuesi i altoparlantëve

Zgjidhni Aktiv ose Automatik (Dolby Atmos) për të aktivizuar "Dolby Atmos" që mund t'i japë perceptim lartësie zërit. Me perceptimin e lartësisë, zëri mund të vendoset me saktësi dhe të lëvizet në hapësirë trepërmasore.

### Dialog i qartë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Cilësimet e modalitetit "Personal" > Dialog i qartë

Zgjidhni Aktiv për të përmirësuar zërin për ligjërime. Ideal për programet e lajmeve.



### Barazuesi i AI

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Tingulli > Cilësimet e modalitetit Personal > Balancuesi AI

Zgjidhni Aktiv për të aktivizuar rregullimin inteligjent të bazuar në përmbajtje audio dhe cilësime të personalizuar.

### Barazuesi i personalizuar i AI

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Tingulli > Cilësimet e modalitetit Personal > "Balancues AI" i personalizuar

Shtypni shigjeta  (lart) ose  (poshtë) për të rregulluar cilësimet e barazuesit.



\* Shënim: Për ta rikthyer **Modalitetin personal** në cilësimet fillestare, kthehuni te **Stili i zërit** dhe më pas shtypni **— Rikthimi i stilit**.

---

## Vendosja e televizorit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Vendosja e televizorit

Zgjidhni **Në bazament** ose **Në murpër** riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimit.

---

## Cilësimet e avancuara të zërit

---

### Kontrolli i volumnit

#### Volumi automatik

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi automatik

Zgjidhni **Aktiv** për të balancuar automatikisht ndryshimet e befta të volumnit. Zakonisht kur ndërroni kanalet. Zgjidhni **Modaliteti i natës** për një përvojë më të rehatshme dhe të qetë dëgjimi.

#### Volumi individual

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Të avancuara > Volumi individual

Cilësimi i volumnit individual mund të përdoret për të rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar vlerën e volumnit individual në altoparlantët e televizorit.

\* Shënim: Volumi individual disponohet kur burimi i hyrjes është caktuar në HDMI ose në burime analoge dhe dalja e audios është caktuar në **Altoparlantët e televizorit** ose **Sistemi i zërit HDMI**.

---

## Cilësimet e daljes së zërit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Të avancuara > Dalja e zërit

Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni **Çaktivizim i altoparlantëve të televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë joaktivë.

- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë. Për këtë

modalitet zbatohen të gjitha cilësimet lidhur me zërin.

- Nëse zgjidhni **Kufje**, zëri do të luhet përmes kufjeve.

- Nëse zgjidhni **Altoparlantët e televizorit + kufje**, zëri do të luhet përmes altoparlantëve dhe kufjeve.

Për të rregulluar volumnin e altoparlantëve të televizorit dhe kufjeve, shtypni **Volumi** dhe shtypni shigjetat **▶** (djathtas) ose **◀** (majtas) për të zgjedhur burimin e daljes që dëshironi të rregulloni. Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar volumnin.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni **Fonia HDMI**. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

---

## eARC

### Vendosja e eARC

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > I avancuar > eARC

Caktoni modalitetin eARC në **Automatik** ose **Joaktiv**. HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalësh.

HDMI eARC disponohet vetëm në **HDMI 1**.

---

## Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri dalëse SPDIF (optike) dhe HDMI ARC.

### Formati i daljes dixhitale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Të avancuara > Format i daljes dixhitale

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

- **Stereo (i pakompresuar)**: Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.

- **Shumëkanalësh**: Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.

- **Shumëkanalësh (shmangie)**: Zgjidhni për të dërguar transmetimin origjinal të biteve nga HDMI ARC në sistemin të zërit të lidhur me HDMI.

- Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".

- Dalja SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT - Dalja e zërit dixhital) do të çaktivizohet gjatë transmetimit të materialeve "Dolby Digital Plus".

#### Nivelimi i daljes dixhitale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Të avancuara > Nivelimi i daljes dixhitale

Rregulloni nivelin e lartësisë së zërit nga pajisja e lidhur me daljen e zërit dixhital (SPDIF) ose HDMI.

- Zgjidhni **Më shumë** për një volum më të lartë.
- Zgjidhni **Më pak** për një volum më të lehtë.

#### Vonesa e daljes dixhitale

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Të avancuara > Vonesa e daljes dixhitale

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni **Joaktiv** nëse është caktuar vonesa zëri në sistemin e kinemasë.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Zëri > Të avancuara > Shmangia e daljes dixhitale

- Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin.
- Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit.
- Mund ta caktoni vlerën në hapa 5 ms. Cilësimi maksimal është 60 ms.

#### Njoftimi i "Dolby Atmos"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Tingulli > Njoftimi i "Dolby Atmos"

Aktivizo ose Çaktivizo njoftimin e "Dolby Atmos" kur fillojnë të luajnë përmbajtje të "Dolby Atmos" në televizor.

## Kanalet

Cilësimet e "HbbTV" - Teletransmetimi hibrid me brez të gjerë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Cilësimet e "HbbTV" > HbbTV

Nëse një kanal televiziv ofron shërbime "HbbTV", fillimisht duhet të aktivizoni "HbbTV" në cilësimet e televizorit për të aksesuar këto shërbime të avancuara, si p.sh. shërbimet e videove me porosi dhe "Catch-up TV".

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Cilësimet e "HbbTV" > Ndjekja e "HbbTV"

Aktivizoni ose çaktivizoni ndjekjen e sjelljes së shfletimit të "HbbTV". Çaktivizimi informon shërbimet e "HbbTV" që të mos ndjekin sjelljen tuaj të shfletimit.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Cilësimet e "HbbTV" > Skedarët e personalizimit të "HbbTV"

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e skedarëve të personalizimit, të dhënave të faqeve dhe memories specifike të palëve të treta nga shërbimet e "HbbTV".

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Cilësimet e "HbbTV" > Spastrimi i listës së aplikacioneve të pranuar

Ju lejon të spastroni listën e aplikacioneve të "HbbTV" që keni lejuar të hapen në televizor.

#### Profili i operatorit të modulit CAM

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Profili i operatorit të modulit CAM

Për aktivizimin e profilit të operatorit të modulit CI+/CAM për instalim të lehtë të kanaleve dhe përditësimeve.

---

## Cilësimet e përgjithshme

---

### Cilësimet në lidhje me lidhjet

---

#### Cilësimet e tastierës USB

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e tastierës USB

Për të instaluar tastierën USB, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj.

---

#### Cilësimet e mausit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e mausit

Rregullimi i shpejtësisë së lëvizjes së mausit USB.

---

#### Lidhja HDMI-CEC - EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.



#### Aktivizimi i "EasyLink"

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > EasyLink > Aktiv

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > EasyLink > Telekomanda "EasyLink" > Aktive

Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.

- Funkcioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

---

#### Cilësimet e ruajtësit të ekranit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Ruajtësi i ekranit

Zgjidhni Tematika e sfondit për të aktivizuar ruajtësin e ekranit. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar ruajtësin e ekranit.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Kur të fillojë

Vendosni kohëzgjatjen (në minuta) që televizori nuk përdoret përpara se të aktivizohet ruajtësi i ekranit.

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e ruajtësit të ekranit > Shqyrto

Shtypni OK për ta parë paraprakisht ruajtësin e ekranit.

---

#### HDMI Ultra HD

Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Burimet e hyrjes > HDMI (fole) > HDMI Ultra HD

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin HDMI Ultra HD kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjet e vjetra është **Standard**.

- Cilësimi **Optimal** lejon në maksimum sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) RGB 4:4:4 ose YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.

- Cilësimi **Standard** lejon në maksimum sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Formati maksimal i mbështetur i kohës së videos për



opsionet "HDMI Ultra HD":

- Rezolucioni: 3840 x 2160
- Shpejtësia e kuadrove (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Nënmodulimi i të dhënave të videos (Thellësia e biteve)
  - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimale.

Zgjidhni Standarde nëse figura apo zëri janë të deformuara.

• Vendosni **Optimal (Lojë automatike)** për të mundësuar që televizori të mbështetë video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi të HDMI\* (vetëm në disa modele dhe cilësimi **Stilet e figurës** nuk duhet të jetë **Monitor**). Gjithashtu, ky opsion e aktivizon televizorin për të caktuar automatikisht stilin e figurës/zërit në "Lojë" sa herë që informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

\* Me mbështetjen e shpejtësisë së ndryshueshme të freskimit të HDMI, televizori e ndryshon shpejtësinë e tij të freskimit në kohë reale sipas sinjalit nga shpejtësia e kuadrove, që të sinkronizohet me çdo figurë. Aplikohet për të zvogëluar vonesën, dridhjet dhe prishjen e kuadrove, për një përjetim më të mirë në lojë.

Shënim:

Për të parë përmbajtje "HDR10+" ose "Dolby Vision" nga burimi HDMI, mund t'ju duhet të fikni dhe ndizni sërish luajtësin e lidhur me televizorin kur ai luan për herë të parë këtë përmbajtje. Përmbajtja HDR10+ ose Dolby Vision mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimale** ose **Optimal (Lojë automatike)**

---

## Modaliteti automatik i filmit

Vendosja e modalitetit automatik të filmit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Modaliteti automatik i filmit

Vendosni opsionin **Modaliteti automatik i filmit** në **Aktiv**, nëse dëshironi që televizori të caktojë automatikisht opsionin **Stilet e figurës** te **Film** sa herë të informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.

---

## Cilësimet ekonomike

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha

cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet ekonomike > Ekran i fikur

Zgjidhni **Ekran i fikur** dhe ekran i televizorit do të fiket. Për ta rindezur, shtypni një tast çfarëdo në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet ekonomike > Fikja me orar

Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar vlerën. Vlera **0** (Joaktiv) e çaktivizon fikjen automatike.

Zgjidhni "Fikja me orar" dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji.

- Televizori do të fiket nëse merr sinjal televiziv, por nuk shtypni ndonjë tast në telekomandë gjatë një periudhe 4-orëshe.
- Televizori fiket nëse nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda për 10 minuta.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekodues - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike për të caktuar vlerën në **0**.

---

## Vendndodhja - Shtëpi ose dyqan

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

- Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit
- Zgjidhni **Dyqan**. Stili i figurës rikthehet në **E ndezur**, dhe mund të rregulloni cilësimet e dyqanit.
- Modaliteti i dyqanit është për ekspozim në dyqane.

---

## Konfigurimi për dyqan

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan

Nëse televizori është caktuar në **Dyqan**, mund të shikoni stemat e funksioneve ose mund të caktoni disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

---

## Rregullimi i figurës dhe zërit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Figura dhe zëri

Zgjidhni **I optimizuar për dyqan** ose **Cilësimet të personalizuar** për cilësimet e figurës dhe zërit.

## Stemat dhe shiriti

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Stemat dhe shiriti

Caktoni për të shfaqur Stemat e funksioneve dhe Shirit promocional.

## Nisja automatike e "Demo Me"

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e "Demo Me"

Aktivizimi/çaktivizimi i nisjes automatike të "Demo Me".

## Menaxhimi i demonstrimeve

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me > Menaxhimi i demonstrimeve

Nëse televizori është caktuar në **Dyqan**, mund të menaxhoni videot demonstruese në aplikacionin Demo me.

## Luajtja e videove demonstruese

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me > Menaxhimi i demonstrimeve > Luaj  
Zgjidhni dhe luani një skedar videoje demonstruese.

## Kopjimi i skedarit të demonstrimit

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me > Menaxhimi i demonstrimeve > Kopjo në USB  
Kopjoni skedarin e demonstrimit në diskun USB.

## Fshirja e skedarit të demonstrimit

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me > Menaxhimi i demonstrimeve > Fshi  
Fshini skedarin e demonstrimit nga televizori.

## Konfigurimi i demonstrimit

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me > Menaxhimi i demonstrimeve > Konfiguro  
Caktoni televizorin në Televizori kryesor ose Televizori dytësor.

## Shkarkimi i një skedari të ri demonstrimi

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me > Menaxhimi i demonstrimeve > Shkarko të re  
Nëse Konfigurimi caktohet në Televizori kryesor, mund të shkarkoni një skedar të ri demonstrimi.

## Cilësimi i vonës automatike

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me

> Menaxhimi i demonstrimeve > Cilësimi i vonës automatike

Caktoni kohëzgjatjen e vonës automatike nga 15 sekonda deri në 5 minuta.

## Zgjedhja e përsëritjes automatike

🏠 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Demo me > Menaxhimi i demonstrimeve > Zgjedhja e përsëritjes automatike

Zgjidhni një skedar demonstrimi për ta luajtur në përsëritje automatike.

## Rivendosja e cilësimeve të televizorit dhe riinstalimi

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Cilësimet e fabrikës

Riinstalimi i plotë dhe rivënia e statusit të televizorit si në herën e parë që e ndezët

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Riinstalimi i televizorit

Jepni kodin PIN dhe zgjidhni Po dhe televizori do të riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluara do të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta

## Cilësimet e asistencës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Asistenca

Me funksionin Asistenca të aktivizuar, televizori është gati për përdorim nga persona të shurdhër, me vështirësi dëgjimi, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

## Aktivizimi i cilësimeve të asistencës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Asistenca > Asistenca > Aktive.

## Asistenca për persona me vështirësi në dëgjim

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Asistenca > Për vështirësi në dëgjim > Aktive

• Disa kanale dixhitale televizive transmetojnë audio dhe titra të përshtatura për personat me vështirësi në dëgjim ose të shurdhër.

• Kur ndizet, televizori kalon automatikisht në audion

dhe titrat e përshtatura, nëse ofrohen.

"Asistenca" për persona të verbër ose me shikim të pjesshëm

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Përshkrimi i audios > Aktiv

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Përshkrimi i audios > Volumi i përzier, Efektet zanore, Ligjërim

• Zgjidhni **Volumi i përzier** që të mund të kombinoni volumnin e audios normale me komente për audion. Shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të rregulluar vlerën.

• Caktoni **Efektet zanore** në **Aktiv** për efekte të mëtejshme zanore në audion e komenteve si p.sh. stereo ose zë në ulje.

• Zgjidhni **Ligjërim** për të caktuar preferencën e ligjëritimit në **Përshkrues** ose **Titra**.

Përmirësimi i dialogut

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Asistenca > Përmirësimi i dialogut

Risni kuptueshmërinë e dialogut dhe komentareve. Ofrohet vetëm kur cilësimi i zërit **Clear dialogue** është Aktiv dhe transmetimi audio është AC-4.

## Cilësimet e kyçjes

Caktimi dhe ndryshimi i kodit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kyçja për fëmijët > Caktimi i kodit, Ndryshimi i kodit

Caktimi i kodit të ri ose rivendosja e kodit të ndryshuar. Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Shënim: Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur **8888** e të vendosni një kod të ri.

Kyçja për program

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kyçja për fëmijët > Klasifikimi prindëror

Caktoni një moshë minimale të lejuar për të parë

programe të klasifikuara.

Kyçja e aplikacioneve

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kyçja për fëmijët > Kyçja e aplikacioneve

Mund të kyçni aplikacione të papërshtatshme për fëmijë. Kyçja e aplikacioneve do të kërkojë një kod PIN kur përpigjeni të nisni një aplikacion me klasifikimin 18+. Kjo kyçje vlen vetëm për aplikacionet e klasifikuara 18+ nga aplikacionet e "Philips".

Caktimi i kodit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kyçja për fëmijët > Caktimi i kodit

Vendosni kodin PIN për të kyçur ose shkyçur televizorin.

## Cilësimet e rajonit dhe gjuhës

Gjuha

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha

Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Gjuha e menysë

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Audio kryesore, audio dytësore

Kanalet televizive dixhitale mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Caktimi i gjuhës së preferuar të titrave

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Titrat kryesore, titrat dytësore

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të

preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në një të një prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

#### Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Gjuha > Teleteksti kryesore, Teleteksti dytësor

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

---

#### Ora

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora

#### Korrigjimi automatik i orës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike

- Cilësimi standard për orën e televizorit është **Automatike**. Informacioni i orës vjen nga transmetimi i kohës së koordinuar botërore UTC.
- Nëse ora nuk është e saktë, mund ta caktoni **Sipas shtetit**.
- Kur zgjidhni **Sipas shtetit**, mund të caktoni kohën për **Automatike**, **Ora standarde**, ose **Ora verore**.

#### Korrigjimi manual i orës

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Modaliteti i orës automatike > Manual

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Data dhe ora

Kaloni në menyne e mëparshme dhe zgjidhni **Data dhe Ora** për të rregulluar vlerën.

#### Shënim:

- Nëse asnjëri nga cilësimet automatike nuk e tregon orën saktë, mund ta caktoni manualisht.
- Cilësimi "Modaliteti i orës automatike" do të kthehet në opsionin "Automatik" pasi televizori fiket dhe ndizet përsëri.

#### Caktimi i brezit orar ose i shmangies kohore në rajonin tuaj

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Brezi orar

Zgjidhni një nga brezat orar.

#### Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Rajoni dhe gjuha > Ora > Fjetja me orar.

Caktojeni televizorin të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar. Me shiritin me rrëshqitje mund ta caktoni kohën deri në 180 minuta në hapa 5-minutësh. Nëse caktohet në 0 minuta, fjetja me orar fiket. Mund ta fikni gjithmonë më herët televizorin ose të ricaktoni kohën gjatë numërimit mbrapsht.

# Me valë dhe rrjetet

## 12.1

### Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionalitetet e "Smart TV Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

## 12.2

### Lidhja në rrjet

#### Lidhja me valë

##### Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.



##### Kryerja e lidhjes - Me valë

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Me tel ose "Wi-Fi" > Lidhja me rrjetin > Me valë

- 1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (keni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.
- 2 - Vendos kodin e enkriptimit. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të zgjidhni OK për ta kryer menjëherë lidhjen.
- 3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

##### Ndezja ose fikja e Wi-Fi


🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Me valë dhe rrjetet > Me tel ose "Wi-Fi" > "Wi-Fi"

## aktiv/joaktiv

### Lidhja me tel

##### Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

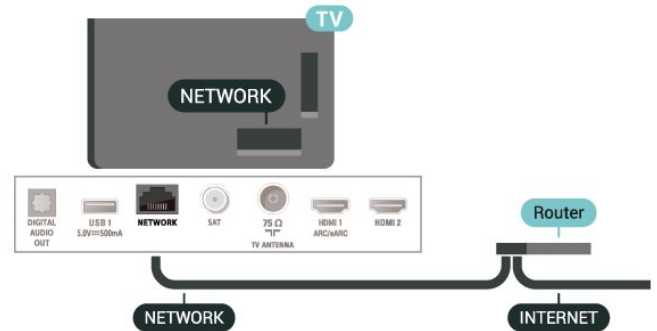

##### Kryerja e lidhjes

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Lidhu në rrjet > Me tela

- 1 - Lidhni rrugëzuesin me televizorin me kabllo rrjeti (kabllo "Ethernet").
- 2 - Sigurohuni që rrugëzuesi të jetë ndezur.
- 3 - Televizori kërkon vazhdimisht për lidhje në rrjet.
- 4 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Nëse lidhja nuk arrihet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP së rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

\*\*Për zbatimin e rregulloreve EMC, përdorni një kabllo të izoluar "FTP Cat. 5E Ethernet".

## 12.3

### Cilësimet e lidhjes me valë dhe të rrjeteve

##### Shfaqja e cilësimeve të rrjetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Shiko cilësimet e rrjetit

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, mënyra e enkriptimit etj.

##### Konfigurimi i rrjetit - IP statike

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose

me "Wi-Fi" > Konfigurimi i rrjetit > IP statike

Nëse jeni përdorues i avancuar dhe dëshironi ta instaloni rrjetin me adresë statike IP, caktojini televizorin në IP statike.

#### Konfigurimi i rrjetit - Konfigurimi i IP statike

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Konfigurimi i IP-së statike

1 - Zgjidhni Konfigurimi i IP statike dhe konfiguroni lidhjen.

2 - Mund të caktoni numrin për Adresën e IP, Maskës së rrjetit, Portëkalimit, DNS 1, ose DNS 2.

#### Ndezja me "Wi-Fi (WoWLAN)"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Ndiz me Wi-Fi (WoWLAN)

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi Ndezje me "Wi-Fi (WoWLAN)" duhet të jetë aktiv.

#### Riprodhimi dixhital i mediave - DMR

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Riprodhimi dixhital i medias - DMR

Nëse skedarët media nuk luhen në televizor, sigurohuni që "Riprodhimi dixhital i mediave" është aktiv. Si cilësim fabrike, DMR është aktiv.

#### Ndezja e lidhjes Wi-Fi

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Wi-Fi Aktiv/Joaktiv

Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni lidhjen Wi-Fi në televizor.

#### Rivendosja e lidhjes së pasqyrit të ekranit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Rivendos lidhjet e pasqyrit të ekranit

Spastroni listën e pajisjeve të lidhura dhe të bllokuara që përdoren me pasqyrimin e ekranit.

#### Emri i rrjetit televiziv

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha

cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Emri i rrjetit televiziv

Nëse keni më shumë se një televizor në rrjetin e shtëpisë, mund t'i jepni një emër unik këtij televizori.

#### Cilësimet për "Netflix"

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Cilësimet e "Netflix"

Me Cilësimet për Netflix, mund të shikoni numrin ESN ose të çaktivizoni një pajisje me "Netflix".

#### Spastrimi i memories së internetit

🏠 (Kreu) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Me tel ose me "Wi-Fi" > Fshi memorjen e internetit

Me spastrimin e memories së internetit do të spastroni regjistrimin e serverit "Philips" dhe cilësimet e klasifikimit prindëror, identifikimet në aplikacionet e videotekave, të gjitha funksionet e "Philips App Gallery", faqeshënuesit dhe historikun e internetit. Aplikacionet interaktive MHEG mund të ruajnë në televizor edhe të ashtuquajturit "skedarë personalizimi". Edhe këta skedarë do të spastrohen.

# Smart TV

## 13.1

### Konfigurimi i "Smart TV"

Herën e parë që hapni "Smart TV", duhet të konfiguroni lidhjen. Lexoni dhe bini dakord me kushtet për të vazhduar.

Faqja kryesore e "Smart TV" është lidhja juaj me internetin. Mund të merrni filma me qira në internet, të lexoni gazeta, të shikoni video dhe të dëgjoni muzikë, si dhe të bëni pazar në internet apo të shikoni programe televizive kur të dëshironi me "Televizorin në internet".

#### Hapja e "Smart TV"

Për të hapur faqen e "Smart TV", shtypni  Smart TV.

Përndryshe, mund të shtypni  (Kryefaqja) > Aplikacionet, zgjidhni  Smart TV dhe shtypni .

Televizori do të lidhet me internetin dhe do të hapë faqen kryesore të "Smart TV". Kjo mund të zgjasë disa sekonda.

#### Mbyllja e "Smart TV"

Shtypni EXIT për të mbyllur faqen kryesore të "Smart TV".

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi në lidhje me materialet dhe cilësinë e materialeve të ofruara nga ofruesit e shërbimit të materialeve.

## 13.2

### Faqja kryesore e "Smart TV"

#### Aplikacionet tuaja

Aplikacionet nisen nga faqja kryesore e Smart TV.

#### Internet

Aplikacioni "Internet" hap "Rrjetin e gjerë botëror" në televizor.

Në të, ju mund të shikoni çdo faqe interneti, por shumica prej tyre nuk janë të përshtatshme për ekranin e televizorit.

– Disa përbërës shtesë (si p.sh. për të parë faqe ose video) nuk ofrohen në televizor.

– Faqet e internetit shfaqen me radhë dhe në ekran të plotë.



## Galeria e aplikacioneve


Hapni Galeria e aplikacioneve në "Smart TV" për të shfletuar aplikacionet dhe koleksionin e adresave të personalizuar të internetit për televizor.

Gjeni një aplikacion për video në "YouTube", një gazetë kombëtare, një album fotografik në internet, etj. Ka aplikacione për të marrë një video me qira nga një videotekë në internet dhe aplikacione për të parë programet që keni humbur. Nëse "Galeria e aplikacioneve" nuk përmban atë që kërkon, provoni "Rrjetin e gjerë botëror" dhe shfletoni internetin në televizor.

#### Kërkim

Me "Kërkim" mund të kërkonit Galerinë e aplikacioneve për aplikacionet përkatëse.

Shkruani një fjalë kyçe në fushën e tekstit, zgjidhni  dhe shtypni  për të filluar kërkimin. Mund të shkruani emra, tituj, zhanre dhe fjalë kyçe përshkuese për të kërkuar.

Përndryshe, mund ta lini bosh fushën e tekstit dhe të kërkonit për kërkimet/fjalët kyçe më të ndjekura për një gamë kategorish. Në listën e termave të gjetura, zgjidhni njërin dhe shtypni  për të kërkuar për artikuj me atë term.

## 13.4

### Video me porosi

#### Video me porosi

 (Kryefaqja) > Aplikacionet > Video me porosi

Mund të merrni filma me qira nga videotekat e internetit. Aplikacioni ofrohet vetëm në Federatën Ruse dhe në Indi.

# "Netflix"

Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix".  
"Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



# Rakuten TV

Shikoni produktet e reja më të fundit në "Smart TV".  
Filmat më të bujshëm, klasikët e vlerësuar me çmime  
dhe seriale televizive të disponueshëm në çast.

Shtypni tastin **Rakuten TV** në telekomandë ose ikonën e  
aplikacionit për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".  
Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të  
përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion  
rreth "Rakuten TV", vizitoni [www.rakuten.tv](http://www.rakuten.tv).

# Amazon Prime Video

Me anëtarësimin "Amazon Prime", ju përfitoni akses ndaj mijëra filmash dhe serialesh televizive popullore, duke përfshirë shfaqje origjinale ekskluzive.

Shtypni ikonën e aplikacionit për të hapur aplikacionin "Amazon Prime Video". Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "Amazon Prime Video", vizitoni [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# YouTube

"YouTube" ofron një platformë për të lidhur botën. Shikoni dhe zbuloni video popullore të ngarkuara nga përdorues të "YouTube" anembanë botës. Përdorni aplikacionin "YouTube" për të eksploruar subjektet më të fundit rreth muzikës, lajmeve dhe më shumë.

Shtypni ikonën e aplikacionit për të hapur aplikacionin "YouTube". Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin për të përdorur aplikacionin. Për më shumë informacion rreth "YouTube", vizitoni [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# Google Assistant

Televizori juaj mund të punojë me "Google Assistant". "Google Assistant" ju mundëson të përdorni zërin tuaj për të komanduar televizorin tuaj – p.sh. për të ndryshuar volumnin, kanalet dhe të tjera.

**Shënim:** "Google Assistant" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet.

Për të aktivizuar "Google Assistant" në televizorin tuaj, ju nevojitet...

- Një pajisje "Google Home", si p.sh. "Google Home Mini"
- Lidhja me internetin në televizor
- Llogari "Google"
- Aplikacioni "Google Home" (versioni për celular/tabletë)

## Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant"

- 1 – Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar "Rregullorja e privatësisë" për përdorimin e funksionit të komandimit me zë të "Google Assistant" në këtë televizor.
- 2 – Zgjidhni një emër për televizorin në mënyrë që "Google Assistant" ta identifikojë atë.
- 3 – Identifikohu në llogarinë në "Google". Nëse keni tashmë një llogari "Google", identifikohuni aty. Nëse nuk keni, krijoni një llogari dhe identifikohuni. Pasi të jeni identifikuar me sukses, zgjidhni "Merr kodin" për të marrë kodin e pajisjes për këtë televizor për të regjistruar pajisjen tuaj.
- 4 – Në celular/tabletë, kërkon për aplikacionin "Google Home" në dyqanin e aplikacioneve (iOS dhe Android). Shkarkoni dhe hapni aplikacionin "Google Home". Identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" që është përdorur për të regjistruar televizorin. Ju duhet ta konfiguroni aplikacionin "Google Home" në celular/tabletë që të komandoni televizorin me komanda zanore.
- 5 – Në aplikacionin "Google Home" zgjidhni "Set up device" (Konfiguro pajisjen) dhe pastaj klikoni "Search for TV" (Kërko për televizor) për të gjetur televizorin tuaj. Identifikohuni për ta lidhur llogarinë tuaj "Google" dhe për të aktivizuar komandimin e televizorit në aplikacionin "Google Home".
- 6 – Mund të përdorësh "Google Assistant" për ta ndezur televizorin me anë të komandës zanore. Për këtë, televizori duhet të qëndrojë në modalitet të posaçëm energjie kur është në gjendje pritjeje. Kjo mund të sjellë konsum pak më të lartë në gjendje pritjeje.

Je gati për të përdorur pajisjen tënde "Google Home" për ta komanduar këtë televizor. Ja çfarë mund të provosh:

- Fik televizorin
- Kalo te kanali 10 në televizor
- Ul kanalin në televizor
- Rrit volumnin në televizor
- Hiq zërin në televizor

**Shënim:** Nëse dilni nga "Google Assistant", nuk do të jeni më në gjendje të përdorni komandat zanore në këtë televizor. Do t'ju duhet të ribëni sërish "Konfigurimi i komandimit të televizorit me "Google Assistant" për ta përdorur sërish këtë funksion.

"Google Assistant" ofrohet në televizorët Philips që punojnë me sistem operativ Android (8) ose me sistem operativ në version më të lartë. GA ofrohet në gjuhë dhe shtete të zgjedhura me gjuhët Anglisht-MB dhe Gjermanisht-DE dhe Frëngjisht-FR që mbështeten që në fillim. Lista e gjuhëve/shteteve të mbështetura do të zgjerohet me kalimin e kohës. Për listën më të fundit të mbështetjes së gjuhëve dhe shteteve kontaktoni me kujdesin për klientin.

Disponueshmëria e shërbimit varet nga rajoni. Një pjesë ose i gjithë softueri/shërbimet e instaluar në produkt apo që aksesohen nëpërmjet tij mund të ndryshohen, të ndërpriten, të hiqen, të pezullohen apo të përfundohen pa njoftim.

# Mjedisore

## 19.1

### Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkruar në faqen e "Philips" për shtetin tuaj, në adresën [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 19.2

### Numri i regjistrimit i EPREL

Numri i regjistrimit i EPREL

43PUS7506: 470493

43PUS7556: 470741

50PUS7506: 613749

50PUS7556: 613766

55PUS7506: 613773

55PUS7556: 613788

65PUS7506: 601741

65PUS7556: 601750

## 19.3

### Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga direktiva evropiane 2006/66/KE dhe të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

## 19.4

### Deklarata e konformitetit për MB

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave, Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017 dhe me Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

# Specifikimet

## 20.1

### Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 220–240 V +/-10%
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C

Për informacione rreth konsumit të energjisë, shikoni kapitullin **Fleta e produktit**.

## 20.2

### Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LND me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 14/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

\* Vetëm për DVB-T2, DVB-S2

## 20.3

### Rezolucioni i ekranit

#### Madhësia diagonale e ekranit

- 43PUS75x6: 108 cm / 43 inçë
- 50PUS75x6: 126 cm / 50 inçë
- 55PUS75x6: 139 cm / 55 inçë
- 65PUS75x6: 164 cm / 65 inçë

#### Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

## Rezolucioni i mbështetur hyrës – Video

### Minutazhi mbështetës

Minutazhi që mbështet video përfshin edhe shpejtësi fushe/kuadrosh 23,976 Hz, 29,97 Hz dhe 59,94 Hz.

### HDMI

- 480i
- 480p
- 576i
- 576p
- 720p
- 1080i
- 1080p
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## 20.5

## Rezolucioni i mbështetur i hyrjes

### Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

Hyrjet e videos – Shpejtësia maksimale e kuadrove është 60 Hz (televizori mund të jetë në modalitetin "Video"/"Lojë"/"Kompjuter")

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

Hyrjet e videos (televizori mund të jetë në modalitetin "Video" ose "Lojë")

- 480i – 60 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 576i – 50 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi të kuadrove deri në 48–60 Hz kur HDMI Ultra HD është caktuar në **Optimal (Lojë automatike)**

\* Shënim: Disa rezolucione dhe shpejtësi të kuadrove

mund të mos mbështeten në të gjitha burimet e hyrjes.

---

20.6

## Zëri

Energjia në dalje (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.4

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- Virtualizues rrethues + Virtualizues i lartësisë
- Përmirësim i basit Dolby
- Dialog i qartë
- Zë AI
- Barazues AI

---

20.7

## Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (i integruar)

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kodeku video: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodeku zanorë: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 deri në v9.2), WMA-PRO (v9 dhe v10)
- Titrat :
  - Formatit: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Enkodimet e shkronjave : Evropa Perëndimore, Turqisht, Evropa Qendrore, Cirilike, Greqisht, UTF-8 (Unicode), Hebraisht, Arabisht, Baltik
- Shkalla maksimale e mbështetur e të dhënave :
  - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri në profilin e lartë në nivelin 5.1. 30Mbps
  - H.265 (HEVC) mbështetet deri në profilin "Main / Main 10" në nivelin 5.1 40Mbps
  - VC-1 mbështetet deri në profilin e avancuar në nivelin 3
- Kodeku i figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP

I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

Softueri i mbështetur i serverit multimedial

- Mund të përdorni çdo softuer të certifikuar serveri multimedial DLNA V1.5.
- Mund të përdorni aplikacionin "Philips TV Remote" (për "iOS" dhe "Android") në pajisjet celulare.

Performanca mund të variojë, në varësi të kapaciteteve të pajisjes celulare dhe të softuerit të përdorur.

---

20.8

## Lidhja

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- USB 2 – USB 3,0
- Kufjet – minifole stereo 3,5 mm
- Hyrja HDMI 3 – UHD – HDR

Mbrapa televizorit

- Dalja e audios – lidhje optike Toslink
- USB 1 – USB 2,0
- Rrjet LAN – RJ45
- Sintonizuesi satelitor
- Antena (75 om)
- Hyrja HDMI 1 – ARC/eARC – UHD – HDR
- Hyrja HDMI 2 – UHD – HDR

# Zgjidhja e problemeve

## Këshilla

Nëse nuk mund të gjeni zgjidhje për problemin e televizorit te **Diagnostikimi**, mund të përdorni **— Termat** te **Ndihma > Manuali i përdorimit** për të gjetur informacionin që kërkon. Zgjidhni një fjalë kyçe për të shkruar në faqen më të përafërt të manuali i përdorimit.

Nëse manuali i përdoruesit nuk i përgjigjet pyetjes suaj, mund të shkoni në faqen e mbështetjes në internet të "Philips".

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

"Ndihma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, "Ndihmën për televizorin" mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe, mund të printoni faqen përkatëse "Ndihma" nga kompjuteri.

Për të shkarkuar "Ndihma" (manualin e përdorimit) shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Aktivizimi

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë. Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt. Provoni ta ndizni sërish.
- Lidheni televizorin me një prizë tjetër të rrejtë elektrik dhe provoni ta ndizni.

- Shkëputni të gjitha pajisjet e lidhura nga televizori dhe provoni ta ndizni.
- Nëse është ndezur drita e pritjes, televizori mund të mos i përgjigjet telekomandës.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Pas shfaqjes së ekranit të ndezjes "Philips", televizori kthehet në modalitet pritjeje

Kur televizori është në pritje, shfaqet ekran i ndezjes i "Philips" dhe më pas kthehet në modalitet pritjeje. Kjo është sjellje normale. Kur televizori shkëputet dhe rilidhet me rrymën elektrike, ekran i ndezjes do të shfaqet në ndezjen tjetër. Për ta kaluar televizorin nga pritja në aktiv, shtypni **⏻** (Në pritje / Aktiv) në telekomandë ose në televizor.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidheni sërish. Nëse drita pulson sërish, kontaktoni me qendrën e Philips të kujdesit ndaj klientit.

Te **Ndihma > Manuali i përdorimit**, shtypni tastin me ngjyrë **— Fjalët kyçe** dhe kërkon **Informacioni i kontaktit**.

Televizori fiket vetvetiu

Nëse televizori fiket befas, mund të jetë aktivizuar cilësimi **Fikja me orar**. Me opsionin **Fikja me orar** televizori fiket pas 4 orësh nëse nuk merr sinjale nga telekomanda. Për të shmangur këtë fikje automatike, mund ta çaktivizoni si opsion. Te **Ndihma > Manuali i përdorimit**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kërkon funksionin **Fikja me orar**.

Gjithashtu, televizori fiket automatikisht nëse për 10 minuta nuk merr sinjal televiziv apo komandë nga telekomanda.

## Telekomanda

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

- Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është sjellje normale.
- Telekomandës mund t'i kenë rënë bateritë. Ndërronini bateritë me të reja.



## Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kablore.

- Kontrolloni nëse shteti ku po instaloni televizorin ka kanale të disponueshme dixhitale.

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët, zgjidhni DVB-C (kabllor) nëse përdorni shërbim kabllor televiziv.

- Kryeni sërish instalimin dhe kontrolloni nëse keni zgjedhur shtetin dhe sistemin e duhur.

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal analog

- Kontrolloni nëse televizori ishte lidhur me një antenë. Kontrolloni lidhjet kablore.

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur DVB (transmetimet dixhitale me video). Zgjidhni DVB-T (tokësor) kur përdorni një antenë ose një antenë të përbashkët.

- Kryeni sërish instalimin dhe zgjidhni **Kanalet dixhitale dhe analoge** gjatë instalimit.

Disa kanale janë zhdukur, nuk gjenden dot të gjitha

ose disa kanalet të instaluara më parë

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur **Listën e kanaleve** ose **Listën e preferencave** të duhur që përdorni normalisht.

- Disa kanale mund të jenë lëvizur ose fshirë nga transmetuesi. Në listën normale të kanaleve, provoni të kërkon për atë që mungon. Nëse kanali është ende i disponueshëm, mund ta riktheni në listën e preferencave.

- Një kanal mund të fshihet nga lista gjatë **Përditësimit automatik të kanaleve**. Këto përditësime automatike kryhet gjatë natës nëse televizori është në pritje.

Në listën e kanaleve do të fshihen kanalet që nuk ekzistojnë më dhe do të shtohen kanale të reja. Në veçanti, një kanal mund të fshihet pasi televizori mund të mos e gjejë gjatë kërkimit. Ai mund të mos transmetojë gjatë natës.

Për të shmangur fshirjen e kanaleve

gjatë **Përditësimit automatik të kanaleve** për shkak se televizori nuk arrin t'i gjejë, megjithëse këto kanale ekzistojnë ende, mund të çaktivizoni **Përditësimin automatik të kanaleve**.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit, Instalimi i satelitorit\* > Përditësimi automatik i kanaleve

\* Instalimi i satelitorit është vetëm për modelet që mbështesin funksione satelitore.

Kanali DVB-T2 HEVC

- Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet DVB-T2 HEVC në shtetin tuaj dhe riinstaloni kanalin DVB-T.

## Satelitori

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

Sigurohuni që në fillim të instalimit të jetë caktuar numri i saktë i satelitëve të "Cilësimit". Televizorin mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

**Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë**

- Nëse televizori gjen njërin satelit, por nuk mund të gjejë të dytin, rrotullojeni me disa gradë antenën parabolike. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të sateliti i parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit në ekran.

- Kontrolloni nëse cilësimet janë caktuar në opsionin "Dy satelitë".

**Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidhi problemin**

Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm pas përfundimit të instalimit.

**Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore**

Nëse përdorni sistem "Unicable", sigurohuni që të cilësimet të caktoni dy numra unikë bande përdoruesi për të dy marrësit e integruar. Mund të ndodhë që një marrës tjetër satelitor në sistemin "Unicable" të përdorë të njëjtin numër bande përdorimi.

**Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve**

Nëse disa kanale rezultojnë të jenë zhdukur apo zhvendosur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve të lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

**Nuk heq dot një satelit**

Paketat e pajtimit nuk mundësojnë heqjen e satelitëve. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

**Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët**

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.

- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

## Figura

**Nuk ka figurë / figura del e deformuar**

- Kontrolloni nëse televizori është lidhur me një antenë ose po përdor një sinjal operatori. Kontrolloni lidhjet kablore.

• Kontrolloni nëse është zgjedhur burimi/hyrja e duhur në menyne "Burimet".

Shtypni  **Burimet** dhe zgjidhni burimin/hyrjen që ju nevojitet.

• Kontrolloni nëse pajisja e jashtme ose burimi është lidhur siç duhet.

• Kontrolloni nëse ka marrje të dobët sinjali.

• Kontrolloni nëse figura është caktuar në vlerë minimale. Zgjidhni **Stili i figurës**, zgjidhni një stil dhe shtypni **OK**.

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Stili i figurës

• Për të kontrolluar nëse televizori është prishur, provoni të luani një videoklip.

Shtypni ▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Ndhma > Kontrolllo televizorin.

Nëse videoklipi qëndron i zi, telefononi "Philips".

Prisni derisa të mbarojë klipi dhe

zgjidhni **Informacioni i kontaktit** në menyne


"Ndhma". Telefonojni numrit të telefonit për shtetin ku ndodheni.

**Ka zë, por nuk ka figurë**

• Kaloni në burimet të tjera videoje dhe më pas rikthehuni në burimin aktual.

• Zgjidhni **Stili i figurës**, zgjidhni një stil dhe shtypni **OK**.

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Stili i figurës

• Për ta rikthyer stilin e figurës, kthehuni te **Stili i figurës** dhe shtypni  **Rikthe stilin**.

• Për të rivendosur të gjitha cilësimet e televizorit, shkoni te ▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Riinstalimi i televizorit.

• Kontrolloni lidhjet e pajisjeve të burimit/hyrjes.

**Marrja e dobët e sinjalit**

Nëse figura në televizor është e deformuar ose me cilësi të paqëndrueshme, sinjali hyrës mund të jetë i dobët. Sinjali i dobët dixhital ka pamjen e një figure që copëzohet në kuadrate dhe ngrin herë pas here. Një sinjal i keq dixhital përkeqësohet shumë më shpejt se një sinjal i keq analog.

• Kontrolloni nëse kabloja e antenës është lidhur siç duhet.


• Altoperlantët e mëdhenj, pajisjet e patokëzuara të zërit, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit kur përdorni antenë. Përpiquni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori. Moti i keq mund ta përkeqësojë marrjen.

• Kontrolloni nëse të gjitha lidhjet, në drejtim të dhe nga pajisjet tuaja, janë të lidhura siç duhet.

• Nëse marrja vetëm te një kanal është e dobët, sintonizojeni kanalin me **Analog: instalim manual**. (Vetëm për kanalet analoge)

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Instalimi i kanaleve > Instalimi i antenës/kabllorit > Analog:

**instalimi manual**

• Kontrolloni nëse sinjali hyrës dixhital është mjaftueshëm i fuqishëm. Ndërsa shikoni një kanal dixhital, shtypni  **OPTIONS**, zgjidhni **Statusi** dhe shtypni **OK**. Kontrolloni **Fuqia e sinjalit** dhe **Cilësia e sinjalit**.

**Figurë e dobët nga një pajisje**

• Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet.

Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.

• Riktheni stilin e figurës ose kaloni në një stil tjetër.

**Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak**

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar te **Shtëpi**. Në këtë modalitet mund të ndryshoni dhe të ruani cilësimet.

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

**Shfaqet një shirit**

Nëse shfaqet herë pas here një shirit promocioni ose **Stili i figurës** kthehet automatikisht në **I ndezur** gjatë ndezjes, televizori është në vendndodhjen **Dyqan**. Caktoni vendndodhjen e televizorit në **Shtëpi** për përdorimin në shtëpi.

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Cilësimet e përgjithshme > Vendndodhja

**Figura nuk përshtatet me ekranin / Përmasë e gabuar ose e paqëndrueshme e figurës / Pozicioni i figurës është i pasaktë**

• Nëse përmasat e figurës – formati i kuadrit – nuk përshtatet me ekranin, dhe në pjesën e sipërme e të poshtme ose majtas dhe djathtas ekranit shfaqen shiritat të zinj, shtypni ▲ (Kryefaqja) >

Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Format i figurës > Mbushja e ekranit.

• Nëse përmasat e figurës ndryshojnë vazhdimisht, shtypni ▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Format i figurës > Përshtatja sipas ekranit.

• Nëse figura është në pozicion të pasaktë në ekran, provoni të kontrolloni rezolucionin e sinjalit dhe llojin e daljes së pajisjes së lidhur.

Shtypni ▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura > Format i figurës > Origjinal.



**Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme**

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

▲ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Figura >

## Zëri

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

- Kontrolloni nëse cilësimet e zërit të televizorit janë në rregull duke shtypur tastin  e volumit ose  të heqjes së zërit.

- Nëse përdorni një marrës dixhital (dekodues), kontrolloni që volumi në këtë marrës të mos jetë caktuar në 0 ose pa zë.


- Kontrolloni që televizori – sinjali zanor – të jetë i lidhur siç duhet me sistemin e kinemasë, nëse përdorni një sistem të tillë për zërin e televizorit. Kontrolloni nëse e keni lidhur kabllon HDMI në një lidhje HDMI1 ARC në sistemin e kinemasë.

- Sigurohuni që dalja e audios të jetë lidhur me hyrjen e audios në sistemin e kinemasë.

Zëri duhet të dëgjohet nga altoparlantët e HTS (Sistemi i kinemasë në shtëpi).

**Zë me zhurmë të lartë**

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur "Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohet kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë cilësim mund ta rregulloni duke caktuar **Formatin e daljes dixhitale** të televizorit në **Stereo**.

Shtypni  (**Kryefaqja**) > **Cilësimet** > **Të gjitha cilësimet** > **Zëri** > **Të avancuara** > **Formati i daljes dixhitale**

- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.

**HDMI "EasyLink" nuk funksionon**

- Kontrolloni që pajisjet HDMI mbështesin "HDMI-CEC". Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

**Nuk shfaqet ikona e volumit**

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.


## USB

**Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja**

**USB**

- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.

- Kontrolloni nëse pajisja ruajtëse USB përputhet me televizorin.

- Kontrolloni nëse formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori. Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë  **Termt** dhe kërkoni **Multimedia**.

**Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB**

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave të televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.


## HDMI – UHD

**HDMI**

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.

- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kaloheni burimin nga pajisja aktuale të një tjetër dhe kthejeni sërish te pajisja e parë.

- Ky është një televizor "Ultra HD". Disa pajisje të vjetra – të lidhura me HDMI – nuk e njohin elektronikisht një televizor "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose mund të shfaqin figurë ose zë të deformuar. Për të shmangur keqfunksionimin e pajisjes, mund ta caktoni cilësinë e sinjalit në një nivel që pajisja mund ta përballojë. Nëse pajisja nuk përdor sinjale "Ultra HD", mund ta çaktivizoni "Ultra HD" për këtë lidhje HDMI.

Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD** mund ta zgjidhë këtë problem. Te **Ndihma** > **Manuali i përdorimit**, shtypni tastin me ngjyrë  **Termt** dhe kërkoni **HDMI Ultra HD**.

## Wi-Fi dhe Internet

**Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt**

- Kontrolloni nëse muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

**Interneti nuk funksionon**

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

**Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë**



- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.



**DHCP**



- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.



## Gjuhë e gabuar e menysë

Caktojeni gjuhën në gjuhën tuaj.

1 - Shtypni  Kryefaqja dhe shtypni  (lart) një herë.

2 - Shtypni  (djathtas) dy herë dhe shtypni  (poshtë) një herë.

3 - Shtypni  (djathtas) 7 herë, sigurohuni që ikona të jetë  dhe shtypni OK.

4 - Shtypni 7 herë  (poshtë), dhe shtypni  (djathtas) 3 herë, zgjidhni gjuhën tuaj dhe shtypni OK.

# Siguria dhe kujdesi

22.1

## Siguria

### E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

### Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë televizorit.
- Hiqeni menjëherë televizorin nga priza nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda.
- Kontakti kujdesin e Philips ndaj klientit për televizorin për ta kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

### Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.
- Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

### Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

### Rreziqet e qëndrueshmërisë

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË moblie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi moblie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi moblie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ASNJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobilet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

### Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
  - Telekomanda mund të ketë bateri si petë/sumbull.
- Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajni bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

---

## Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë të paktën 20 cm ose 8 inç rreth televizorit për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

---

## Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima. Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kablllos së antenës.

---

## Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjatura kohore.

---

## Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

---

## Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përparmë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit. Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

---

22.2

## Kujdesi për ekranin

---

### Pastrimi

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatat ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

# Kushtet e përdorimit

2021 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i paketuar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali i përmbajtur në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuara në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. "TP Vision" garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, as shprehur dhe as e nënkuptuar. "TP Vision" nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të ndiqen dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!  
Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoren atë dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë "Philips". Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikëzave

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikëzash me ngjyra. Megjithëse ka pikëza efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose të kaltra). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim.

Pajtimi me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozita të tjera përkatëse të direktivave 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (modelimi ekonomik) dhe 2011/65/EC (RoHS).

Pajtuueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme. "TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

# Të drejtat e autorit

## 24.1

### HDMI

#### HDMI

Termet HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të HDMI Licensing Administrator, Inc.



## 24.2

### "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

#### "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka të regjistruara tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2021 Dolby Laboratories.

Të gjitha të drejtat të rezervuara.



## 24.3

### DTS-HD

#### DTS-HD

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>.

Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited".

"DTS", simboli, "DTS" dhe simboli së bashku, "DTS-HD" dhe logoja "DTS-HD" janë marka të regjistruara tregtare ose marka tregtare të kompanisë "DTS, Inc." në SHBA dhe/ose në shtete të tjera. © DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



## 24.4

### Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED dhe logo Wi-Fi janë marka të regjistruara tregtare të Wi-Fi Alliance.



## 24.5

### Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.



# Burim i hapur

25.1

## Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

25.2

## Licenca e burimit të hapur

### Rreth licencës së burimit të hapur

README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të softuerit "TP Vision Netherlands B.V. TV" që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor në "TP Vision Netherlands B.V. TV", që përfshihen në licencën "GNU General Public License (GPL)", ose në licencën "GNU Lesser General Public License (LGPL)", ose çfarëdo licence tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".

"TP Vision Netherlands B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË POSAÇËM, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. "TP Vision Netherlands B.V." nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Sa më lart nuk ju prekin në lidhje garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Netherlands B.V.". Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

## Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard. It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_spplications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel. This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest. To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the “system calls” and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel. This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

#### Libcurl (7.30.0)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. . This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas,

implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

libpng (1.2.43)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: [http://www.linux-](http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html)

[mtd.infradead.org/index.html](http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html)

ncurses (5.7)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

#### procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.

Source: <http://www.samba.org/>

#### SaWMan (1.5.3)

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org>

#### sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.

Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

#### SQLite3 (2.12.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

#### SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

#### u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kernel to dram, and jump to run.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

#### udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

#### uDirectFB (1.5.3)

Source: <http://www.directfb.org>

#### uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

#### util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

#### wpa\_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11

authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

#### xerces-c++ (3.1.1)

Source: <http://xerces.apache.org/>

#### zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

# Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

## A

Altoparlantët e televizorit	38
Antena	13
Aplikacioni "Philips TV Remote"	15
Asistenca	42
Asistenca, efektet zanore	42
Asistenca, ligjërimi	42
Asistenca, për vështirësi në dëgjim	42
Asistenca, përshkrimi i audios	42
Asistenca, volumi i përzier	42

## B

Barazuesi i AI	37
Bateritë	7
Brezi orar	44

## C

Cilësimet e avancuara të figurës	35
Cilësimet e avancuara të zërit	38
Cilësimet e mausit	40
Cilësimet e ngjyrave	35
Cilësimet e përgjithshme	40
Cilësimet e rrjetit	45
Cilësimet e ruajtësit të ekranit	40
Cilësimet e shpejta të figurës	37
Cilësimet e tastierës USB	40
Cilësimet për "Netflix"	45

## D

Dalja e zërit dixhital - Optike	14
Data	44
Dialog i qartë	37
Distanca e shikimit	11
Drejtvendosja sipas pikës së bardhë	35

## E

Ekrani fikur	41
Emri i rrjetit televiziv	45
Etiketa evropiane e energjisë	53

## F

Figura, kontrasti	34
Figura, ndriçimi	34
Figura, ngjyra	34
Figura, qartësia	34
Figura, sensori i dritës	36
Fikja me orar	41
Fjetja me orar	44
Fonia HDMI	38
Formati i daljes dixhitale	38
Formati i figurës	36
Fotot, videot dhe muzika	30
Fundi i përdorimit	53

## G

Galeria e aplikacioneve	47
Gama	35
Gjuha e audios	43
Gjuha e titrave	43
Gjuhët e menysë	43
Google Assistant	52
Guida televizive	28

## H

HbbTV	39
HDMI	13
HDMI - ARC	14
HDMI - CEC	40
HDMI Ultra HD	40
HDR	35

## I

Identifikimi i televizorit	4
Informacionet e kontaktit	4
Informacioni i televizorit	4
Instalimi i kanalit - Antena	19
Instalimi i kanalit - Kabllori	19
Instalimi i kanalit - Satelitor	21
IP statike	45

## K

Kanalet	19
Kanalet e preferuara	25
Kanalet e preferuara, Krijimi	25
Kanalet e preferuara, Modifikimi	25
Kanalet e preferuara, Varg kanalesh	25
Kanali, filtri i kanalit	24
Kanali, riemërtimi i kanalit	24
Kartë CI	15
Klasifikimi prindëror	43
Kodi PIN i modulit CAM	43
Konfigurimi për dyqan	41
Kontrasti dinamik	35
Kontrasti i videos	35
Kopjimi i listës së kanaleve	22
Kufjet	38
Kujdesi për klientin	4
Kursimi i energjisë	41
Kyçja e aplikacioneve	43
Kyçja e kanalit	25
Kyçja për fëmijët	43
Kyçja për fëmijët, caktimi i kodit	43
Kyçja për fëmijët, ndryshimi i kodit	43

## L

Lëvizja e figurës	36
Lidhja - Kordoni elektrik	11
Lidhja e kufjeve	14
Lidhja e pajisjes	13
Lidhja e pasqyrimt të ekranit	14
Lista e burimeve	18
Lista e kanaleve	24

## M

Manuali i përdorimit	4
Marrja	54
Menyja "Cilësimet e rrjetit"	45
Menyja "Cilësimet e shpejta"	33
Menyja "Ndihmë"	4
Menyja e daljes dixhitale	38
Menyja e daljes së zërit	38
Menyja e kontrastit të figurës	35
Menyja e zërit	37
Menyja kryesore	33
Merrni mbështetje	4

Modaliteti automatik i filmit	41	Vendndodhja	41
Modaliteti i kontrastit të figurës	35	Vendosja e televizorit	38
Modaliteti i orës automatike	44	Versioni i softuerit	5
Modaliteti i pritjes	12	Video me porosi	47
		Vonesa e daljes dixhitale	38
<b>N</b>		<b>W</b>	
Ndezja	12	Wi-Fi	45
Ndezja me Wi-Fi (WoWLAN)	45		
Nivelimi i daljes dixhitale	38	<b>Z</b>	
Njësia "Flash USB"	16	Zëri, nivelimi automatik i zërit	38
Njoftimet "Dolby Vision"	37	Zëri, volumni individual	38
Njoftimi i "Dolby Atmos"	39	Zgjidhja e problemeve	56
<b>O</b>			
Opsionet e kanaleve	23		
Ora	44		
Ora verore	44		
<b>P</b>			
Pasqyrimi i ekranit	14		
Pastrimi i figurës, pakësimi i zhurmës	36		
Përditësimi automatik i softuerit	5		
Përditësimi i softuerit - Interneti	5		
Përditësimi i softuerit - Përditësimet	5		
lokale			
Përditësimi i softuerit - USB	5		
Përditëso softuerin	5		
Përforcimi i ngjyrës	35		
Përmirësimi i dialogut	42		
Probleme	56		
<b>R</b>			
Regjistrimi i televizorit	4		
Rezolucioni i hyrjes	54		
Riemërtimi apo zëvendësimi i ikonës së	18		
pajisjes			
Riparimi	4		
Riprodhimi dixhital i mediave - DMR	45		
Rivendosja e cilësimeve	42		
Rrjeti - Me tel	45		
Rrjeti - Me valë	45		
<b>S</b>			
Satelitori	13		
Shfaqja e cilësimeve të rrjetit	45		
Shfaqja e historikut të përditësimeve të	6		
softuerit			
Shkyçja e kanalit	25		
Shmangja e daljes dixhitale	38		
Shtëpi ose dyqan	41		
Siguria dhe kujdesi	61		
Smart TV	47		
Spastrimi i memories së internetit	45		
Stili i figurës	34		
Stili i lëvizjes së figurës	36		
Stili i zërit	37		
<b>T</b>			
Tastet në televizor	9		
Telekomanda	7		
Telekomanda - Sensori infrakuq	9		
Telekomanda dhe bateritë	7		
Teleteksti	26		
Temperatura e ngjyrës	35		
<b>U</b>			
Ultra Resolution	36		
<b>V</b>			



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)