

הוראות הפעלה

43PUS8506
50PUS8506
58PUS8506
65PUS8506
70PUS8506
75PUS8506

PHILIPS

9.6 - אחסון	36
10 - אינטרנט	38
10.1 - התחלת האינטרנט	38
10.2 - אפשרויות באינטרנט	38
11 - תפריט מהיר	39
12 - סמל המכשיר	40
12.1 - מעבר למכשיר	40
12.2 - אפשרויות לקלט טלויזיה	40
12.3 - שם וסוג התקן	40
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	40
13 - רשתות	41
13.1 - רשת	41
13.2 - בלוטות'	41
14 - הגדרות	42
14.1 - Picture (תמונה)	42
14.2 - צליל	45
14.3 - הגדרות Ambilight	47
14.4 - הגדרות סביבה	48
14.5 - הגדרות כלליות	49
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	51
14.7 - הגדרות אנדרואיד	52
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	52
14.9 - נעילת הגדרות	52
15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	54
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	54
15.2 - תפריט מועדפים	54
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	54
15.4 - מחיבור USB	54
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	54
15.6 - הצגת תמונות	55
15.7 - השמעת מוזיקה	56
16 - מדריך טלויזיה	58
16.1 - למה תזדקק	58
16.2 - נתוני מדריך טלויזיה	58
16.3 - שימוש במדריך הטלויזיה	58
17 - הקלטה והשהיית הטלויזיה	60
17.1 - הקלטה	60
17.2 - השהיית טלויזיה	61
18 - סמארטפונים וטאבלטים	63
18.1 - אפליקציית Remote TV	63
18.2 - Google Cast	63
19 - משחקים	64
19.1 - למה תזדקק	64
19.2 - שלטי משחקים	64
19.3 - כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק	64
20 - Ambilight	65
20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	65
20.2 - Ambilight כבוי	65
20.3 - הגדרות Ambilight	65
20.4 - מצב תאורת טרקלין	65
20.5 - שעון מעורר עם הזריחה	66
20.6 - Ambisleep	66
20.7 - הרחבת Ambilight	66
21 - נבחרות	69
21.1 - על אודות נבחרות	69
1 - מסך הבית	4
1.1 - מסך הבית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
1.3 - פתיחת מסך הבית	4
2 - הגדרות	5
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	6
2.6 - צלחת לוויין	6
3 - שלט רחוק	7
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - קישור השלט רחוק לטלויזיה	9
3.3 - חיפוש קולי	9
3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	9
3.5 - סוללות	9
3.6 - ניקוי	10
4 - הפעלה וכיבוי	11
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	11
4.2 - תפריט בסיסי	11
5 - ערוצים	12
5.1 - התקן ערוצים	12
5.2 - רשימת ערוצים	12
5.3 - מיון רשימת ערוצים	12
5.4 - צפייה בערוצים	12
5.5 - ערוצים מועדפים	15
5.6 - טקסט / טלטקסט	16
5.7 - טלויזיה אינטראקטיבית	17
6 - התקנת ערוץ	19
6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	19
6.2 - התקנת אנטנה	21
6.3 - עותק רשימת ערוצים	23
7 - חיבור מכשירים	25
7.1 - על אודות חיבורים	25
7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	25
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	26
7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	27
7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu	27
7.6 - בלוטות'	27
7.7 - אחניות	27
7.8 - קונסולת משחק	28
7.9 - כונן קשיח USB	28
7.10 - מקלדת USB	29
7.11 - כונן הבזק USB	29
7.12 - מצלמה	30
7.13 - מצלמת וידאו	30
7.14 - מחשב	30
8 - חיבור ה-TV Android	31
8.1 - רשת ואינטרנט	31
8.2 - חשבון Google	32
8.3 - היישום האוסף של Philips	33
9 - אפליקציות	34
9.1 - על אודות אפליקציות	34
9.2 - Google Play	34
9.3 - התחלת יישום או עצירתו	35
9.4 - נעילת יישומים	35
9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	36

- 21.2 - כעת בטלוויזיה ⁶⁹
- 21.3 - וידאו לפי דרישה ⁶⁹

71 Freeview Play - 22

- 71 Play Freeview - 22.1
- 71 שימוש ב-Play Freeview - 22.2

72 Netflix - 23

73 Alexa - 24

- 73 Alexa - 24.1
- 73 שימוש ב-Alexa - 24.2

74 תוכנה - 25

- 74 עדכון תוכנה - 25.1
- 74 גרסת תוכנה - 25.2
- 74 עדכון תוכנה אוטומטי - 25.3
- 74 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה - 25.4
- 75 תוכנת קוד פתוח - 25.5
- 75 רישיון קוד פתוח - 25.6
- 75 הודעות מערכת - 25.7

76 מפרטים - 26

- 76 סביבתי - 26.1
- 76 חשמל - 26.2
- 76 מערכת הפעלה - 26.3
- 76 קליטה - 26.4
- 76 סוג מסך - 26.5
- 77 רזולוציות כניסה תצוגה: - 26.6
- 77 קישוריות - 26.7
- 77 צליל - 26.8
- 77 מולטי-מדיה - 26.9

78 עזרה ותמיכה - 27

- 78 רישום הטלוויזיה - 27.1
- 78 שימוש בעזרה - 27.2
- 78 בעיות - 27.3
- 80 עזרה מקוונת - 27.4
- 80 תמיכה ותיקונים - 27.5

81 בטיחות וטיפול - 28

- 81 בטיחות - 28.1
- 82 טיפול במסך - 28.2
- 82 שמירה על עור ותחזוקתו - 28.3

83 תנאי שימוש - 29

- 83 תנאי שימוש - טלוויזיה - 29.1
- 83 תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה - 29.2
- 83 תנאי שימוש - האוסף של Philips - 29.3

84 זכויות יוצרים - 30

- 84 HDMI - 30.1
- 84 Dolby Audio - 30.2
- 84 Dolby Vision ו-Dolby Atmos - 30.3
- 84 DTS-HD - 30.4
- 84 DTS Play-Fi - 30.5
- 84 Wi-Fi Alliance - 30.6
- 84 Kensington - 30.7
- 85 סימנים מסחריים אחרים - 30.8

86 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. - 31

87 מפתח

גישה להגדרות מדף הבית

פתיחת מסך הבית

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA להבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

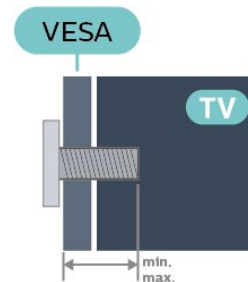

PUS85x6 • 43

M6, VESA MIS-F 100x200 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 12 מ"מ)

PUS85x6 • 50

M6, VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PUS85x6 • 58

M6, VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PUS85x6 • 65

M6, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 20 מ"מ)

PUS85x6 • 70

M8, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 25 מ"מ)

PUS85x6 • 75

M8, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 25 מ"מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

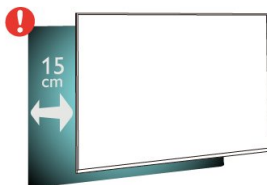


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

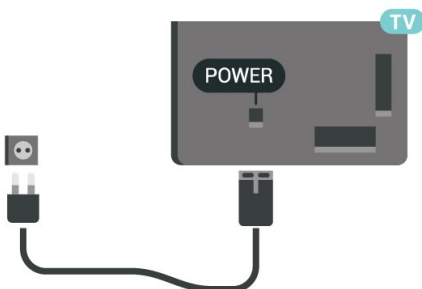

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך

באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב" "עזרה "; לחץ על המקש
הצבעוני - "מילות מפתח "; וחפש
את "הפעלה "; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי
של הטלוויזיה.


2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע
"אנטנה "; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת
אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.


השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T
ו- DVB-C.

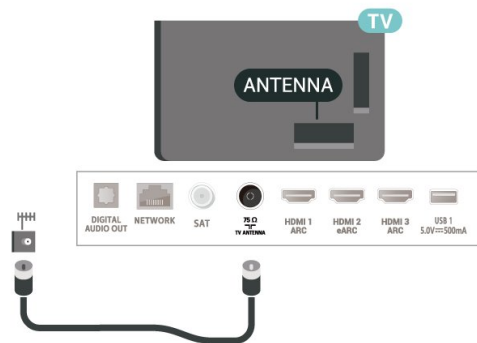


2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג פלחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט
הטלוויזיה.

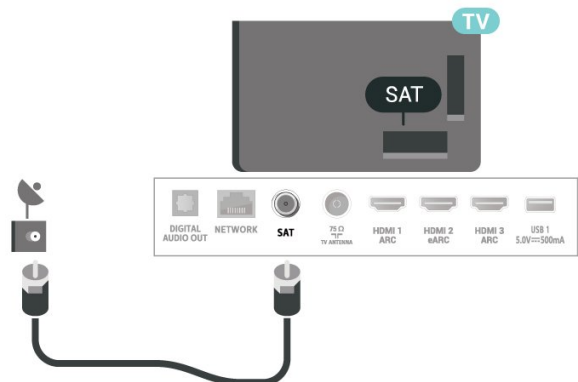

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

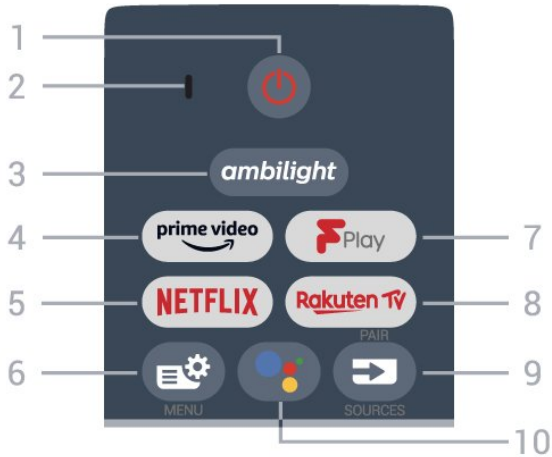

1 - "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - prime video

כדי להפעיל את ה"ישום" prime video Amazon.

5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

6 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant™.


באמצע

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

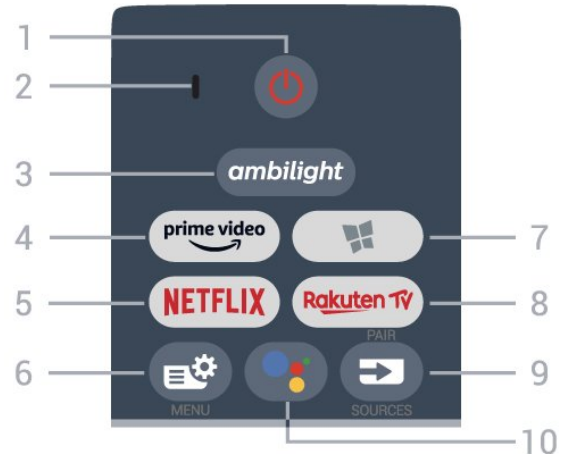

1 - "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - prime video

כדי להפעיל את ה"ישום" prime video Amazon.

5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

6 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.



10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant™.

5 - **חיצים / מקשי ניווט**
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


6 - **HOME** 

כדי לפתוח את התפריט "בית":

7 - **מדרוך טלוויזיה**  / **רשימת ערוצים** 


כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

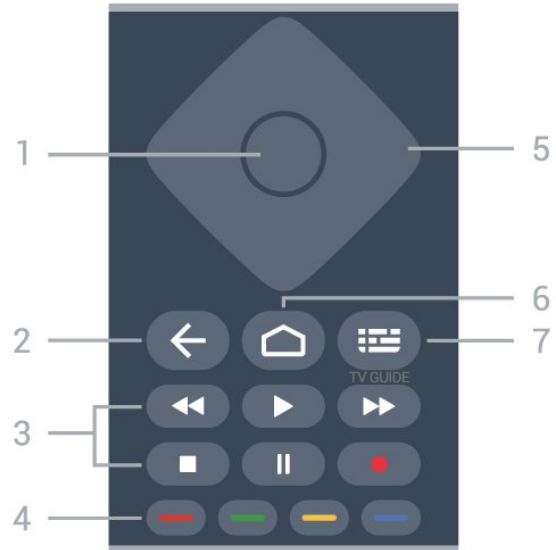

1 - **מקש OK**

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.


2 - **חזרה** 


כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.


כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.


3 - **הפעלה והקלטה**


• הפעלה  כדי להפעיל.

• השהה  כדי להשהות הפעלה


• עצור  כדי לעצור הפעלה

• החזר אחורה  כדי להחזיר אחורה

• הרץ קדימה  כדי להרץ קדימה

• הקלט  כדי להתחיל הקלטה

4 - **מקשים צבעוניים** 

בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול  פותח **עזרה**.

5 - **חיצים / מקשי ניווט**

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


6 - **HOME** 


כדי לפתוח את התפריט "בית":

7 - **מדרוך טלוויזיה** 

כדי לפתוח "מדרוך טלוויזיה" או לסגור אותו.

למטה

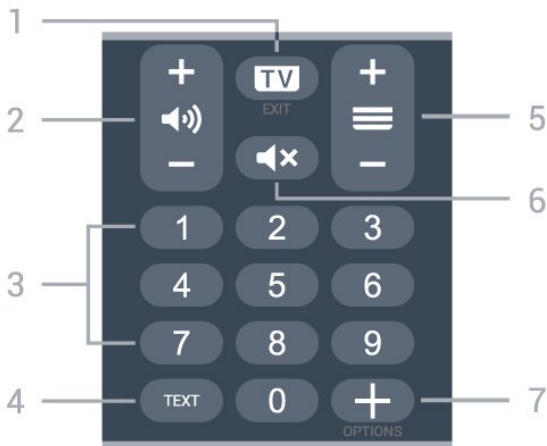

1 - **EXIT** 

כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - **קול** 

לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות**

כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.


4 - **TEXT**

כדי לפתוח או לסגור

"טקסט" / "טלטקסט":

5 - **ערוץ** 

לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.


6 - **השתק** 


כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - **OPTIONS** 

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

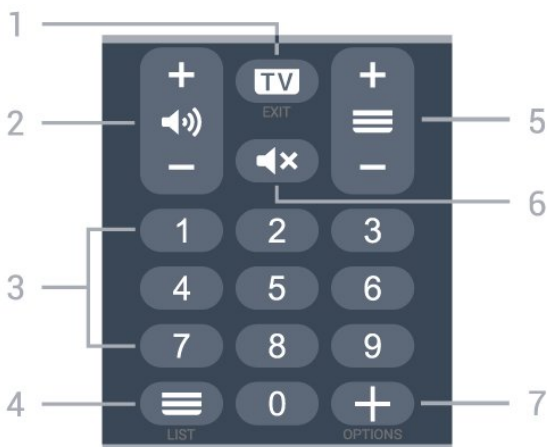

1 - **EXIT** 

כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - (ני) "עוצמת קול";
לחץ על+ או על- כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - "רשימת ערוצים";
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

5 - "ערוץ";
לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

6 - "השתק";
כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - +OPTIONS
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם בא"; (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "; (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על: , הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל "הגדרות"; < "אלחוטי ורשתות"; < "שלט רחוק"; < "צימוד השלט רחוק"; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

"הגדרות"; < "אלחוטי ורשתות"; < "שלט רחוק"; < "פרטי שלט

הרחוק";

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

"הגדרות"; < "אלחוטי ורשתות"; < "שלט רחוק"; < "עדכון תוכנת שלט רחוק";

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרה אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא"; של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא";.

3.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי+ והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.

3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על . ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

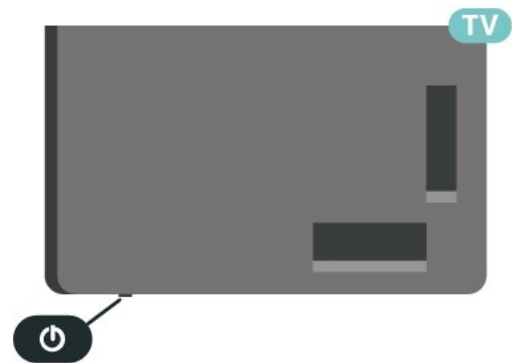

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.


2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  & "עוצמת

קול" & "קול" & "ערוץ" & "או

 & "מקורות" & "בחר" & "הדגמה" & " כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את "טקסט";

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים"; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1- עבור אל "שפה" ולחץ על OK.

2- בחר "שפות"; "כתוביות ראשיות"; או "כתוביות משניות";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את את מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1- עבור אל "שפה" ולחץ על OK.

2- בחר "שפות"; "שפות"; או "שמע משני";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1- לחץ על "SOURCES".

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה";

3- לחץ על + OPTIONS ובחר "הממשק המשותף";

4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).

5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

בחר "הגדרות"; "הגדרות"; "כלליות"; "הגדרות HbbTV"; "הגדרות HbbTV"; "מופעל";

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוון לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ב"מידע על תוכניות"; לחץ על המקש הצבעוני "מתחזמן"; כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות המתחזמות, או לחץ על המקש הצבעוני "סקירה כללית"; כדי לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימתה ערוצים...

1- התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על \equiv "רשימת ערוצים" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע" " ולחץ על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על \leftarrow "חזרה" " כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1- התכוונן לערוץ אנלוגי.

2- לחץ על + OPTIONS,

בחר "מונו/סטריאו" " ולחץ על > (ימין).

3- בחר "מונו" " או "סטריאו" " ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על \leftarrow "חזרה" " כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים" " שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" " ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים" ", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת "רשימת המועדפים" " באמצעות המקש \leftarrow "חזרה" ".

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים" ": ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים" ".

כאשר "רשימת מועדפים" " בחורה, לחץ על החיצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים $\text{TV} +$ או $\text{TV} -$.

* הערה: רשימת ערוצים מועדפים לא זמינה כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת או איטליה.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1- לחץ על TV , כדי לעבור לטלוויזיה.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3- לחץ על + OPTIONS.

4- בחר "צור רשימת מועדפים" " ולחץ על OK.

5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.

7- כשיים את הוספת הערוצים, לחץ

על \leftarrow "חזרה" ".

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים" ". ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור" " ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים" " החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" " על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים" " ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת מועדפים" ", ניתן להשתמש ב "בחר טווח" ".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים" " במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח" " ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4- לחץ על \vee (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" " מ: "בחר טווח" ".

ערוץ מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת מועדפים" ", ניתן להשתמש ב "ערוץ מועדפים" ".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים" " במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוץ מועדפים" " ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלויזיה" & "ל" רשימת המועדפים "; שלך.

1 בעת צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על: < "בחר רשימת ערוצים".

2 בחר "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3 לחץ על: "מדריך טלויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלויזיה" ישנה רשת "הידעת?" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת?" מספק טיפים שימושיים לאופן השימוש בטלויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" "/" "טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלויזיה.

כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ על + OPTIONS ובחר .T.O.P. "סקירה כללית".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

5 לעצירת החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4 לחץ על > (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" "ערוץ מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים" ...:

1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

5 לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים" ...:

1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3 אשר כדי להסיר את הרשימה.

4 לחץ על < "חזרה" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב- "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים ...

1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.

3 "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 באמצעות המקשים < (למעלה) או > (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש < "חזרה".

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text.
2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.
כדי לכבות את 2.5...

- 1- לחץ על TEXT.
2- כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
3- בחר "טקסט 2.5 " < "כבוי"; ולחץ על OK.
4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה" ;
(.VOD)

...MHEG ,HbbTV

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה
 אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
 או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה.
 מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחצן
 אדום". אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

הגדרות;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & <;quot & <;quot &
 הגדרות <;quot & <HbbTV <;quot & <HbbTV <;quot & מופעל;quot & <;quot &

השימוש בטלויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **—** (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, < "חזרה "; כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◄ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט"; כדי לפתוח "טקסט" מהתקן מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** בחר את ההתקן ולחץ על OK.
 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על **OPTIONS**,
 בחר **"הצג מקשי התקן"**; ובחר את המקש **OK**.
 3- לחץ על **< "חזרה"**; כדי להסתיר את מקשי
 ההתקן.
 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **< "חזרה"**;
טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של. "טקסט דיגיטלי" ", לחץ
על ← "חזרה".

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **OPTIONS** כדי לבחור את...

- הקפא/ בטל הקפאה של דף
 כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
 " " מסך כפול / מסך מלא "
 הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
 " " סקירה כללית של T.O.P "
 כדי לפתוח T.O.P טקסט .
 " " הגדלה " / " " תצוגה רגילה "
 כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
 " " חשיפה "
 חשיפת מידע נסתר בעמוד.
 " " שפה "
 החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
 " " טקסט 2.5 "
 הפעלת " " טקסט 2.5 " ; לקבלת צבעים רבים יותר
 וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

- 1בחר < > ;" והגדרות; וכן < > ;" כדי להיכנס לתפריט.
ושפה; ולחץ על < > ;" (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר < > ;" ושפה; וכן < > ;" טקסט
ראשוני; או < > ;" טקסט משני; ולחץ על OK.
- 3בחר את שפות ה- < > ;" טקסט; המועדפות.
- 4לחץ על < > ;" (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ
על ← "חזרה".

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידיעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור.
כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ
על ← "חזרה".

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable * לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS)

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 2- בחר "חיפוש לוויין" ולחץ על OK.
- 3- בחר "חפש" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.
- 4- בחר "התקן" ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
- אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות".
- אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "חפש" עבור לשלב 5.

- 5- "מערכת ההתקנה" ; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר. במדינות אחדות, "הגדרות נוספות" ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן".
- 8- אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים" ; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה "מהירה" ; או "מלאה" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
- 9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1- להתחל את התקנת הלוויין.
- 2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר "הגדרות" ; ולחץ על OK.
- 3- בבחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר.
- 4- לסיום, בחר "הבא" ; ולחץ על OK.
- 5- בתפריט "הגדרות" ; לחץ על המקש הצבעוני "סיום" ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " ; רכיב גישה מותנית " ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" ; או "התקנה מלאה" ; בחר "מהירה" ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר "מלאה" ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול" ;

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש במערכת "unicable"; כבל יחיד "unicable"; או במערכת *unicable, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "unicable"; כבל יחיד "unicable"; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיימרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "unicable"; כבל יחיד "unicable"; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם unicable לטלוויזיה זאת.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

במערכת Unicable, כל טיוור לווין מחובר חייב לקבל מספר (בגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תדר תחום משתמש

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 **בחור "הגדרות"** < "< "
 - 2 **בחור "ערוצים"** < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.
 - 3 **בחור "עדכון ערוצים"** < לחץ על OK. הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
 - 4 **פעל על פי ההוראות שעל המסך.** העדכון יכול להימשך מספר דקות.
 - 5 **בחור "סיום"** < ולחץ על OK.

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין באן.

בברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי";

כברירת המחדל, ה־"צליל"; מוגדר
ל־"אוטומטי";.

התדירים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שבא <quot>הגדרות</quot> ; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר <quot>חפש שוב</quot>; כדי למצוא לוויין נוסף. ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב <quot>רשימת הערוצים</quot> ; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot> ;

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1 - בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

; <quot>ערוצים</quot> <quot></quot> ; <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ; או

<quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot> ; ולחץ על OK.

4 - בחר <quot>כבוי</quot> ; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על <quot>חזרה</quot> ; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

1 - בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

; <quot>ערוצים</quot> <quot></quot> ; <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ; או

<quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר <quot>הודעת עדכון ערוץ</quot> ; ולחץ על OK.

4 - בחר <quot>כבוי</quot> ; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על <quot>חזרה</quot> ; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot> ; נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

; <quot>ערוצים</quot> <quot></quot> ; <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ; או

<quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר <quot>חפש ערוצים</quot> ; ולחץ על OK.

4 - בחר <quot>התחל</quot> ; ולחץ על OK.

5 - בחר <quot>עדכון ערוצים דיגיטליים</quot> ;

בחר <quot>הבא</quot> ; ולחץ על OK.

6 - בחר <quot>התחל</quot> ; ולחץ על OK כדי לעדכן את

הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על <quot>חזרה</quot> ; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1 - בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

; <quot>ערוצים</quot> <quot></quot> ; <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ;

או <quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר <quot>חפש ערוצים</quot> ; ולחץ על OK.

4 - בחר <quot>התחל</quot> ; ולחץ על OK.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה מהירה" בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8 מ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1 מ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש "CAM, ממודול גישה מותנית".

- 5 בחר "התקן ערוצים מחדש";

בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 6 בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7 בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 8 בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה (DVB-T) " או "כבל (DVB-C) " ולחץ על OK.

- 7 בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 10 בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.

- 7 בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 12 בחר "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 13 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <- "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 בחר "הגדרות" < "הגדרות" ולחץ על < "כלליות" ולחץ על OK.

- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 3 בחר "כן" ולחץ על OK כדי לאשר.

- 4 הטלויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

- 5 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <- "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת DVB-T או DVB-C

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה (DVB-T) " או "כבלים (DVB-C) ". האפשרות "אנטנה (DVB-T/T2) " מחפשת ערוצים יבשתיים - הן אנלוגיים והן דיגיטליים. האפשרות "כבלים (DVB-C) " מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- בחר **1** **הגדרות**; **ערוצים**; **גרסה**; **נוכחית**; ולחץ על OK.
- בחר **2** **גרסה הנוכחית של התוכנה**; ולחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- בחר **1** **הגדרות**; **ערוצים**; **תוכנה**; ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.
- בחר **2** **פרטי תוכנה קיימת**; ולחץ על OK.
- בחר **3** יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- בחר **4** **לחץ על** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- **1** הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
 - **2** חיבור כונן הבזק USB.
 - בחר **3** **הגדרות**; **ערוצים**; **עותק רשימת ערוצים**; ולחץ על OK.
 - בחר **4** **העתק ל-USB**; ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה-PIN ולחץ על **נעילת ילדים**; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
 - **5** בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
 - **6** **לחץ על** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- **1** התכוונן לערוץ.
- בחר **2** **הגדרות**; **ערוצים**; **התקנת אנטנה/כבלים**; **אנטנה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- בחר **3** **דיגיטלי**; **בדיקת קליטה**; ולחץ על OK.
- בחר **4** **חפש**; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
- בחר **5** **חיפוש**; **חזרה**; ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
- **6** תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **חפש**; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
- **7** **לחץ על** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- בחר **1** **הגדרות**; **ערוצים**; **התקנת אנטנה/כבלים**; **אנטנה**; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- בחר **2** **אנלוגי**; **התקנה ידנית**; ולחץ על OK.
- **מערכת**; **הגדרה**; **מערך**; ולחץ על OK.
- בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.
- **חפש ערוץ**; **חפש ערוץ**; ולחץ על OK.
- תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על **ימין** כדי לבחור **חפש**; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על **חיפוש**; אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר **בוצע**; ולחץ על OK.
- **אחסן**; **אחסן**; ולחץ על OK.
- ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש.
- בחר **שמור ערוץ נוכחי**; או **שמור ערוץ חדש**; ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC ו-eARC


כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), soundbar או מקלט AV, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

ניתן להשתמש בכל חיבור HDMI בטלוויזיה זו כדי לחבר את ה- HTS, אבל ARC זמין רק עבור התקן/חיבור אחד.

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל התכונות של ARC אבל עם רוחב פס ומהירות גבוהים יותר. eARC תומך בשידור שמע איכותי עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב HDMI 2. השתמש בכבל HDMI עם Ethernet עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

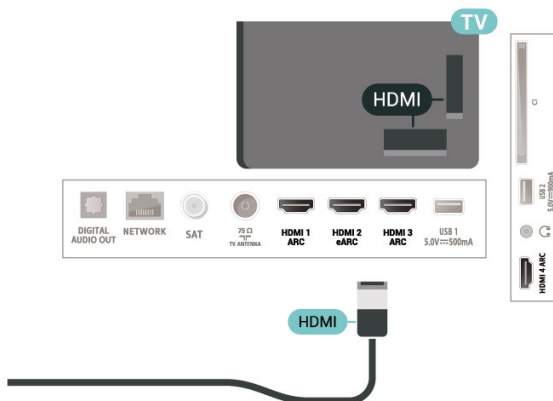

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ "הגדרות" < "EasyLink" < "EasyLink" < "שלט רחוק" < "מופעל";

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚙️ "הגדרות" < "EasyLink" < "שלט רחוק" < "מופעל";

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- CI+ " גישה מותנית " CI+ " ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה- CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה- USB).

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה- CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

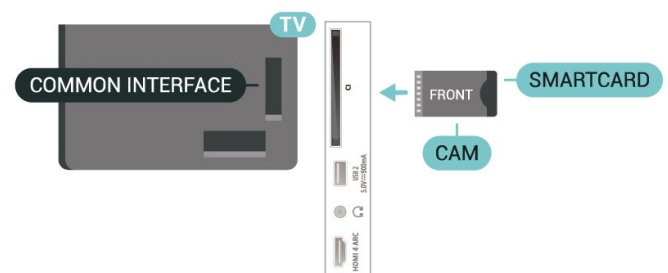

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה- CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM

עבור **" צפה בטלוויזיה "**;

3- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **" הממשק המשותף "**;

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה- ARC רק לחבור HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC , תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם ישו HDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו- 7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב- 32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 2.

סנכרון שמע - וידאו


אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבורה שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...


- 1 - בחר ; הגדרות; בחר <quot;צליל<quot; > <quot;עוצמת קול אוזניות<quot; > ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

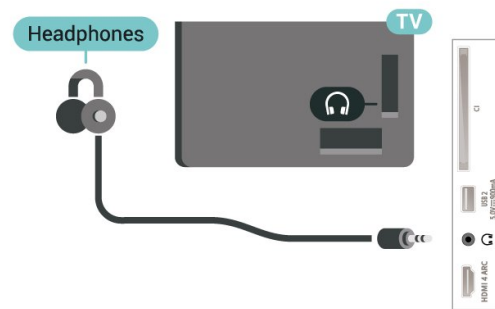

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

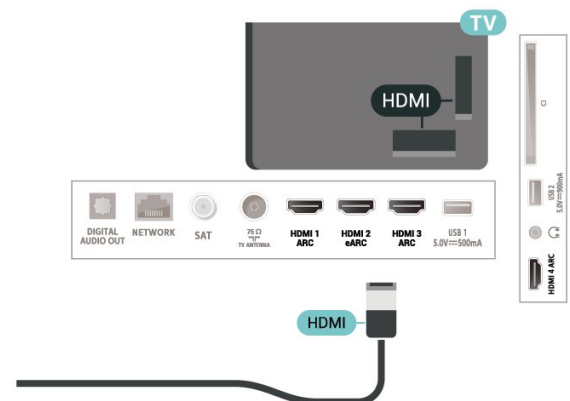

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכו'דומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשתמש בדי להשתמש שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתמש ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב <quot;עזרה<quot; >, לחץ על המקש

הצבעוני <quot;מילות מפתח<quot; > וחפש את <quot;כונן קשיח USB<quot; >.

התקנה

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.


1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשתמש יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

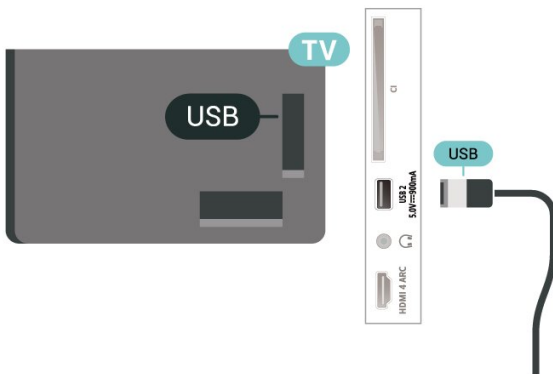

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדרוך טלוויזיה" " מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת " כונן קשיח USB ":

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

בדי לפרמט כונן קשיח USB...

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלויזיה.

הקשיח" ;. אחרת, בחר "העבר מאוחר יותר" ; כדי רק לפרמט את "הכונן הקשיח" ;. תוכל להעביר את נתוני היישומים המותקנים ל "כונן הקשיח" ; מאוחר יותר.

5 - לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש
הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש
את "השהה טלוויזיה"; "הקלטה" ,
אור "יישומים".

מקלדת USB

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

2-בחר "הגדרות מקלדת USB"; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים להזנת טקסט

OK =Enter מקש •

- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן

• מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט

- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על" " Ctrl + מקש רווח" "; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

• Tab ו-Shift + Tab = הבא / הקודם

- Home = גלול לתחילת העמוד

• End = גלול לסוף העמוד

• Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה

- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה


* = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.11

בזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן
הבזק מסוג USB.

באשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

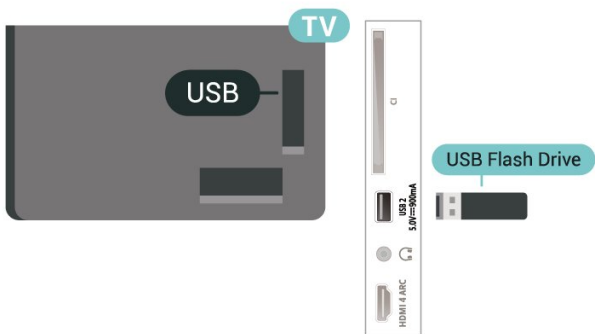

הטלויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונו הבזק USB, לחץ על **EXIT TV** או בחר פעילות אחרת.
כדי לנתק כונו הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB -b Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, **עזרה** " לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **תמונות, סרטונים ומוזיקה** ".

7.12

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB Ultra HD ב-

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

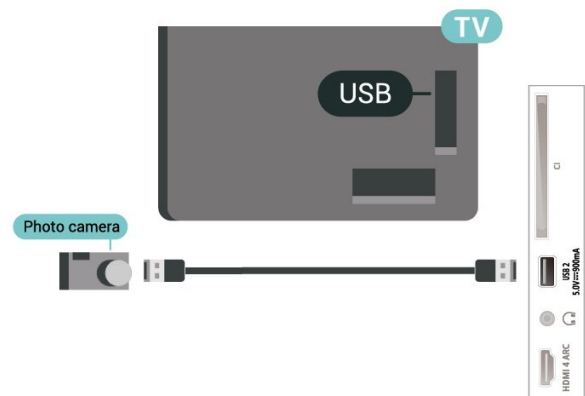

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב-**עזרה** " לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **תמונות, סרטונים ומוזיקה** ".

7.13

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

7.14

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

חיבור ה-TV Android

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

< " & הגדרות; " & >
Wi-Fi " & < " & Wi-Fi
מופעל / כבוי; "

ביצוע החיבור

" < ;> " והגדרות; " < ;> "
ורשתות; " < ;> " קווי
או Wi-Fi; " < ;> " התחבר לרשת;
" < ;> " אלחוטי;

- 1** - ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " " ;הוסף רשת חדשה" " ; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2** - בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3** - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi
802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע
לרשת האלחוטית.

- דא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטני שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל;quot &

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני **— "מילות מפתח** " וחפש את **"פתרון בעיות** ".

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

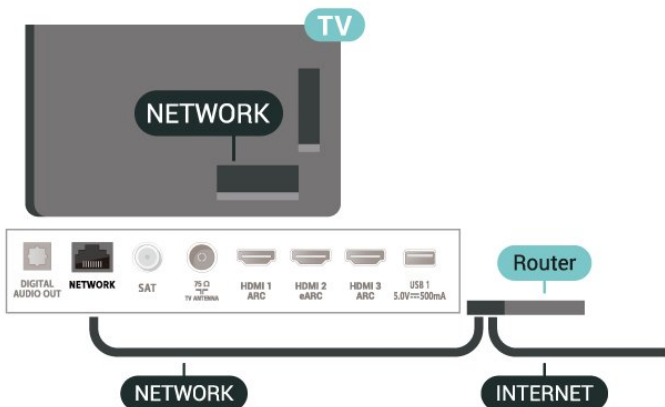

ביצוע החיבור

הגדרות > **קווי רשתות** > **Wi-Fi** > **התחבר לרשת**

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-ודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הצג הגדרות רשת**

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת /מסכת רשת /שער DNS של IPv4 או של IPv6 וכו'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **תצורת רשת** > **IP סטטית**

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- IP סטטית.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **תצורת רשת** > **תצורת IP סטטית**

1. בחר **תצורת IP סטטית**; והגדר את תצורת החיבור.
2. ניתן להגדיר את המספר עבור **כתובת IP** ו**מסכת רשת** ו**שער** ו**DNS 1** או **DNS 2**.

הפעל עם WoWLAN (Wi-Fi)

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הפעל באמצעות Wi-Fi (WoWLAN)**

תוכל להפעיל את הטלויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)** חייבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הפעל באמצעות Chromecast**

העבר למצב **פועל**; כדי לאפשר הפעלה של טלויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה **Wi-Fi (WoWLAN)** ו**הפעל באמצעות Chromecast**.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **מעבד מדיה דיגיטלית - DMR**

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש**DMR** המדיה הדיגיטלית **מופעל**. הגדרת המפעל של **DMR** היא **מופעל**.

הפעלת חיבור Wi-Fi

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **חיבור Wi-Fi**

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלויזיה.

מחק זיכרון אינטרנט

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **מחק זיכרון אינטרנט**

באמצעות **מחק זיכרון אינטרנט**; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה **עוגיות** (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידיאו ולמחיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב**חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר **Google** ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

1. בחר **הגדרות** > **Android** > **לחץ על OK**.
2. **חשבון וכניסה** > **לחץ על OK**.
3. בחר **התחל** > **לחץ על OK**.
4. בחר **השתמש בשלט** > **לחץ על OK**.
5. באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא"ר **Google**; **לחץ על OK**.
6. הזן את הסיסמה ולחץ על **OK** כדי להיכנס.

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה **יישומים** ב"תפריט" & "בית"; כך גם היישומים שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כגון שטלויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום & "דפדפן אינטרנט" & "גלישה באינטרנט".

היישומים יכולים להגיע מ- **האוסף של Philips** & "או מ- & "חנות Google Play" & "בדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ- **האוסף של Philips** & "או מ- & "חנות Google Play" & "על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל- & "תנאי השימוש" & "בדי להשתמש ביישומים מ- **האוסף של Philips** & "עליך להיכנס באמצעות & "חשבון Google" & "בדי להשתמש ביישומים של Google Play וב- & "חנות Google Play" & "Play" & "

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & "TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר **TV & Google Play Movies**.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על **OK**. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר **TV & Google Play Movies**.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על **OK**.
- 4 ניתן להשתמש במקשים **◀** & "עצור" & "השהה" & "▶", **⏮** & "גלגל אחורה" & "⏭" & "קדימה" & "מהר" & "בשלב רחוק".
- 5 כדי לעצור את היישום & "סרטים ומחיקה" & "לחץ על **⏮** & "חזרה" & "מספר פעמים או לחץ על **TV**

.EXIT

אם היישום לא נמצא ב- & "מסך הבית" & "ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף & "יישומים" & "או באמצעות הפריט & "הוסף יישום למועדפים" & "בשורה & "יישומים" & "חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר **YouTube Music**.
- 3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על **OK**.
- 4 כדי לעצור את היישום & "מוזיקה" & "לחץ על **⏮** & "חזרה" & "מספר פעמים או לחץ על **TV**

.EXIT

אם היישום לא נמצא ב- & "מסך הבית" & "ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף & "יישומים" & "או באמצעות הפריט & "הוסף יישום למועדפים" & "בשורה & "יישומים" & "חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם & "משחקים של Google Play" & "ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היישום & "משחקים של Google Play" & "כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק & "משחק של Google

& "Play...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר **Google Play Games**.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על **OK**.
- 4 לסיום, לחץ על **⏮** & "חזרה" & "מספר פעמים או לחץ על **TV**

על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה /
עצירה היעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית" < > ; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף < > ; או באמצעות הפריט < > ; **הוסף יישום למועדפים** ; בשורה < > ; **יישומים** . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את < > ; **החנות של Google Play** ; לחץ על < > ; **חזרה** ; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב" < > ; חנות של Google Play ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר < > ; **הגדרות** < > ; **בקרת הורים** ;
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את < > ; **החנות של Google Play** ; לחץ על < > ; **חזרה** ; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית" < > ; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף < > ; או באמצעות הפריט < > ; **הוסף יישום למועדפים** ; בשורה < > ; **יישומים** . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות

חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה < > ; **יישומים** ; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על < > ; **חזרה** ; או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה היעודי שלו.

בעת פתיחה של < > ; מסך הבית < > ; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן < > ; מסך הבית < > ; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט < > ; **בית** < > ;

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 < > ; **יישומים** < > ; **Philips** ;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור < > ; תפריט הבית < > ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב" < > ; חנות של Google Play ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 < > ; **הגדרות הפרטיות** < > ; **Philips** .

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר < > ; **הגדרות** < > ; **נעילת ילדים** ; בחר < > ; **נעילת יישומים** ; ולחץ על OK.
- 2 בחר < > ; **הפעלה** ; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < > ; (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש
הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש " "נעילת
ילדים, נעילת יישום ".

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת
הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. " "תפריט הבית "; יציג רק את
היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ "אסורים ";
- לגשת ל " חנות של Google Play ";
- לרכוש באמצעות " סרטים וטלוויזיה של Google Play "; או " משחקים של Google Play ";
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ " סרטים וטלוויזיה של Google Play ";
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ " משחקים של Google Play ";
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " (למטה) ובחר "העדפות התקן " < " "אבטחה ומגבלות " " ולחץ על OK.
- 3- בחר "פרופיל מוגבל " " ולחץ על OK.
- 4- בחר "הגדרות " " ולחץ על OK.
- 5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6- בחר "יישומים מותרים " " ולחץ על OK.
- 7- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 8- לחץ על " < " "חזרה " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT " כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN לאו לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " (למטה) ובחר "העדפות התקן " < " "אבטחה ומגבלות " " ולחץ על OK.

- 3 בחר "היכנס לפרופיל מוגבל "; ולחץ על OK.

- 4 הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

- 5 לחץ על " < " "חזרה " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT " כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל "הגדרות " " וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " (למטה) ובחר "העדפות התקן " < " "אבטחה ומגבלות " " ולחץ על OK.
- 3- בחר "מחק פרופיל מוגבל " " ולחץ על OK.
- 4- הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל " "תפריט הבית "; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וממין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- בחר "העדפות התקן " " < " "אחסון " " ולחץ על OK.
- 3- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- 4- לחץ על " < " "חזרה " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT " כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כדי להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.

"הגדרות " " < " "העדפות התקן " " < " "אחסון " " ובחר את "כונן קשיח USB ".

בדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

```
.EXIT
```



אפשרויות באינטרנט

- צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-`"תפריט מהיר"` כתפריט
&`"`;בית&`"`; &`"`תפריט מהיר&`"`;,, תמצא דרך
מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
 3- לחץ על  & "חזרה"; כדי לסגור את "תפריט מהיר"; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות":: ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות"::

2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על ► (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.

3- לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4- לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות"::

אפשרויות...

בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC וה-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות":: אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות":: חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות":: ולחץ

על **+ OPTIONS**.

2- לחץ על **← חזרה** ":: כדי להסתיר את המקלדת שעל גבי המסך.

3- לחץ על **✓ (למטה)** כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **"אפס"::** ולחץ על OK.

5- בחר **"סגור"::** ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות":: ולחץ

על **+ OPTIONS**.

2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3- לחץ על **← חזרה** ":: כדי להסתיר את המקלדת שעל גבי המסך.

4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **"אפס"::** ולחץ על OK.

5- בחר **"סגור"::** ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4


סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות":: בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות"::

2- לחץ על **^ (למעלה)** כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט

"מקורות"::

3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות"::

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות תמונה מתקדמות

תמונה נקייה

הפחתת רעש

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **ניקוי תמונה** < > **הפחתת רעש** < >

בחר **מקסימום** < > **בינוני** < > **מינימום** < > כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

MPEG Artefact הפחתת

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **ניקוי תמונה** < > **MPEG Artefact** < >

בחר **מקסימום** < > **בינוני** < > **מינימום** < > כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי. MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **חדות** < > **Ultra Resolution** < >

בחר **פועל** < > כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **צבע** < >

כוונון שיפור הצבע

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **צבע** < > **שיפור צבע** < >

בחר **מקסימום** < > **בינוני** < > **מינימום** < > כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה את Dolby Vision.

כוונון כל טווח הצבעים

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **צבע** < > **כל טווח הצבעים** < >

בחר **רגיל** < > או **רחב** < > כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות כל טווח הצבעים רחב.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **צבע** < > **טמפרטורת צבע** < >

בחר **רגיל** < > **חמים** < > או **קריר** < > כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יישור נקודה לבנה

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **צבע** < > **יישור נקודה לבנה** < >

התאם אישית את כווןון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.

בקרת צבע (גוון ורוויה)

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **צבע** < > **בקרת צבע** < >

לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך של **גוון** < > ו **רוויה** < > עבור הצבע **אדום** < > **צהוב** < > **ירוק** < > **ציאן** < > **כחול** < > ו **מגנטה** < > . לחץ על המקש הצבעוני **אפס** < > כדי לאפס את סגנון התמונה. אם ברצונך לאפס את הערך לברירת המחדל, בחר **אפס הכל** < >.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא **SF יום** או **SF לילה**.

מצב RGB בלבד

✖ **הגדרות** < > **תמונה** < > **מתקדם** < > **צבע** < > **מצב RGB בלבד** < >

בחר **אדום** < > **ירוק** < > או **כחול** < > כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד, או בחר **כבוי** < > כדי לכבות את **מצב RGB בלבד** < >.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא **SF יום** או **SF לילה**.

מצבי ניגודיות

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "ניגודיות; <quot "מצבי ניגודיות; <quot ":

בחר <quot "רגיל; <quot "אופטימיזציה לתמונה; <quot "או <quot "אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה; <quot "כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר <quot "כבוי; <quot "כדי לכבות את הכוונן הזה.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR אין צורך לשדרג ל- HDR " בקרת שדרוג HDR " לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma , HDR10 , HDR10+ ו- Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שכאלה אצל ספקי התוכן.

שדרוג HDR

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "ניגודיות; <quot "שדרוג HDR; <quot ":

בחר <quot "פועל; <quot "כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. <quot "שדרוג ל- HDR " שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "ניגודיות; <quot "HDR Plus; <quot ":

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזהה את HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "ניגודיות; <quot "דינמית; <quot ":

בחר <quot "מקסימום; <quot "בינוני; <quot "או <quot "מינימום; <quot "כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורים הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה את HDR. לא זמין במצב <quot "מסך; <quot ".

ניגודיות וידאו

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "ניגודיות; <quot "ניגודיות וידאו; <quot ":

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "ניגודיות; <quot "גמא; <quot ":

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "ניגודיות; <quot "חיישן אור; <quot ":

בחר <quot "פועל; <quot "כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "תנועה; <quot "סגנונות תנועה; <quot ":

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. (<quot "כבוי; <quot "קולנוע טהור; <quot ":

<quot "סרט; <quot "רגיל; <quot "חלק; <quot "איש; <quot ":

לא זמין במצבים הבאים:

- ⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מסך; <quot ":
- ⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מסך; <quot ":
- <quot "תמונה; <quot "מסך; <quot ":
- <quot "תמונה; <quot "מסך; <quot ":

Natural Motion

Natural Motion

⚙️ <quot "הגדרות; <quot "תמונה; <quot "מתקדם; <quot "מסך; <quot "Natural Motion.

בחר בין **0** & **10**; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר **0**; כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר **0**; & **10**; סגנונות תנועה; מוגדר למצב **0**; אישי & **10**;

התראת Vision Dolby

הגדרות; & **0**; & **10**; תמונה; & **0**; & **10**; התראת Vision Dolby; & **0**; & **10**;

הפעל או כבה את ההתראה של Vision Dolby כאשר תוכן של Vision Dolby מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את הגדרת תמונה מהירה.

14.2

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

הגדרות; & **0**; & **10**; צליל; & **0**; & **10**; סגנון צליל; & **0**; & **10**;

לכוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות **0**; & **10**; סגנון צליל; & **0**; & **10**;

- **0**; & **10**; מצב AI; - ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- מקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלי לדיבור
- **0**; & **10**; מצב אישי; - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

- **1** הגדר את **0**; & **10**; סגנון הצליל ל **0**; & **10**; מצב אישי; & **0**; & **10**;
- **2** לחץ על המקש הצבעוני **0**; & **10**; **שחזור סגנון**; & **0**; & **10**; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של **0**; & **10**; מצב אישי; & **0**; & **10**;

- **1** הגדר את **0**; & **10**; סגנון הצליל ל **0**; & **10**; מצב אישי; & **0**; & **10**;
- **2** לחץ על המקש הצבעוני **0**; & **10**; **מותאם**; & **0**; & **10**; ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של **0**; & **10**; מצב אישי; & **0**; & **10**;

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

הגדרות; & **0**; & **10**; צליל; & **0**; & **10**; וירטואליזציה של רמקולים; & **0**; & **10**;

בחר **0**; & **10**; **מופעל**; & **0**; & **10**; או **0**; & **10**; **אוטומטי** (Dolby Atmos) כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר **0**; & **10**; **הגדרות**; & **0**; & **10**; **פורמט התמונה**; & **0**; & **10**; **מילוי מסך**; & **0**; & **10**; **מסך רחב**; & **0**; & **10**; **מקורי**; & **0**; & **10**; ולחץ על OK.

- **2** לחץ על **0**; & **10**; (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **0**; & **10**; **מילוי מסך**; & **0**; & **10**; - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **0**; & **10**; **התאמה למסך**; & **0**; & **10**; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **0**; & **10**; **מסך רחב**; & **0**; & **10**; - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **0**; & **10**; **מקורי**; & **0**; & **10**; - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1 בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר **0**; & **10**; **הגדרות**; & **0**; & **10**; **פורמט התמונה**; & **0**; & **10**; **מתקדם**; & **0**; & **10**; ולחץ על OK.

- **2** השתמש ב **0**; & **10**; **הזזה**; & **0**; & **10**; **זום**; & **0**; & **10**; ו **0**; & **10**; **מתיחה**; & **0**; & **10**; כדי לסדר את התמונה.

- **3** או בחר **0**; & **10**; **בטל פעולה**; & **0**; & **10**; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **0**; & **10**; **פורמט התמונה**; & **0**; & **10**;

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

1- הורד אתה יישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.

2 - השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר אתו. דא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.

3 - בטלוויזיית Philips, פתח את היישום המותקן מראש **DTS Play-Fi** ובחר **Fi** וחבר **רמקולים** כדי לחפש התקנים תואמי **DTS Play-Fi**.

4- כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוון את עוצמת הקול.

5 - עכשיו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני-DTS Play.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול


עוצמת קול אוטומטית

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & צליל;quot & <
 ;;quot & עוצמת קול אוטומטית;quot & ;

בחר "מופעל" או "כבוי"; כדי להפעיל או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר "מצב לילה" כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

הגדרות &  < **צילול** & **מתקדם** & **הפרש** < **עוצמת קול**

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא" כדי לכונן את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לכניסות מקור ה-HDMI. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכונן את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" & quot;זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI" & quot;אנלוגי" & quot;ו" & quot;יציאת שמע" & quot;מוגדר ל" & quot;רמקולי סטרויהיה" & quot;או ל" & quot;מערכת שמע HDMI" & quot;.

הגדרות יציאת אודיו

יציאת שמע

הגדרות

< > צליל & < > מתקדם & < > יציאת שמע &

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר **quot;רמקולי טלוויזיה כבויים"**; תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
- אם תבחר **quot;רמקולי טלוויזיה"**; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

Clear Dialogue

הגדרות "

< " צליל " & < " הגדרות מצב אישי " ;


< Clear dialogue " מופעל " ;

בחור " מופעל " כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר AI

הגדרות: <quot & >quot; צליל; <quot & >quot; הגדרות; <quot & >quot; AI אקולייזר;
מופעל: <quot & >quot; כדי להפעיל כוונן אינטליגנטי של
 האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקולייזר | מותאם אישית

" < ;quot & צליל" < ;quot & הגדרות" < ;quot & 
 " < ;quot & מצב אישי" < ;quot & אקולייזר AI מותאם
 אישית" ;
 לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את רמת
 האקולייזר AI.

הצבת הטלויזיה

הצבת הטלויזיה

<quot & צליל" & <quot & הגדרות" & ⚙
" & מיקום הטלויזיה" &

בחר "על מעמד לטלויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

-DTS Play-[ציליל](#) & [הגדרות](#) &

עם DTS Play-Fi בטלויזיית Philips, ניתן להתחבר למקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומכת ב-DTS Play-Fi
- התקן תואם DTS Play-Fi
- את היישום DTS Play-Fi בטלויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
- Headphones ממתקנים בטלפון או בטאבלט
- רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

באשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר " **מערכת קול HDMI** "; באשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

14.5

הגדרות כלליות

בונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן JSB וקשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️
כלליות;quot & <quot & ;.quot & USB כוונן קשיח

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כוון קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכוון הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדר׳ טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "; קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך. אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

בדי לפרמט כונן קשיח USB...

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB והאחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלויזיה.

3- בחבר "העבר עכשיו"; אם אתה רוצה לפרמט את עכשיו את " ;" הכוונ הקשיח מסוג " ; ולאחר מכן להעביר את נתוני היישומים המותקנים ל " ; כוון הקשיח " ; . אחרת, בחר "**העבר מאוחר יותר**" ; כדי רק לפרמט את " ; הכוונ הקשיח " ; . תוכל להעביר את נתוני היישומים המותקנים ל " ; כוונ הקשיח " ; מאוחר יותר.

4-פעל על פי ההוראות שעל המסך. כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.

5- לאחר פרמוט הכונו הקשית, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

הגדרות < >quot & quot; הגדרות < >quot & quot; כלליות < >quot & quot; הגדרות מקלדת USB < >quot & quot;


חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink


הגדרות;quot < ;quot & הגדרות;quot & 
 quot < EasyLink < EasyLink < ;quot & כלליות
 ;.quot & מופעל

בחר שפת שמע מועדפת

"הגדרות" & < "אזור
 ושבחה" & < "שבחה" & < "שמע
 ראשוני" & < "שמע משני" & < "

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

אזורים; " < ; " & הגדרות; " & 
 ושפה; " < ; " & שפה; " < ; " &
 ראשוניות; " & ; " & כתוביות משניות; "

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

אזר;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
 וּשְׁפָה;quot & <;quot & שְׁפָה;quot & <;quot & טַקְסֵט
 ;:quot & טַקְסֵט מְשֻׁנֵּי;quot ;, "

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

והגדרות;quot & <quot &
 ושפה;quot & <quot & שיעור;quot &

תיקון שערן אוטומטי

אזורים; "הגדרות" & "אזור"
 ושפה; "שעון"; "שעון"; "מצב שעון"
 אוטומטי; "אזור";

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה
- **היא "אוטומטית"** ; מידע הזמן מגיע משידורי - UTC
- **Coordinated Universal Time**.
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**"תלוי במדינה"** ;

תיקון שערן ידני

"הגדרות" & < "אזור
 "שפה" & < "שעון" & < "מצב שעון
 "אוטומטי" & < "דינמי" & < "

הגדרות " " " "
שפה " " " "
שעה " "

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & כלליות;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & הגדרות HbbTV;quot & < ;quot & איפוס מזהה התקן HbbTV;quot & < ;quot & ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייתן חדש.quot & < ;quot & מזהה ההתקן;quot & < ;quot & במ

שם פרופיל AM" ועדיפות CAM

קבע שם פרופיל עבור C|+ CAM/מותקן

הגדרות;quot < ;quot & ⚙
כלליות;quot < ;quot & שם פרופיל CAM;quot &


בחר את סוג ה- |CAM +C|

<quot & הגדרות כלליות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & CAM עדיפות;quot &

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM , ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM , ולאחר מכן USB CAM יושבת

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & 
כלליות;quot & <quot & הגדרות יצרן;quot &

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️
כלליות;quot & <quot & התקן שוב טלויזיה;quot & .

הזן קוד PIN ובוחר "כן" " הטלויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפון.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

Language

הגדרות > **אזור**

שפה > שפה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

⚙ הגדרות " < ;> ו־אזור

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך ושעה" כדי לשנות את הערך.

הערה:

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ"מסלול הטלוויזיה"; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

- ⚙️** והגדרות; < "אזור זמן";
 ושפה; < "שעון"; < "אזור זמן";
 ההגדרה של **"אזור זמן"**; זמינה רק כאשר
"מצב שעון אוטומטי"; מוגדר ל
"אוטומטי"; או **"תלוי מדינה"**.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

- ⚙️ " והגדרות " < " אזור
 ושפה " < " שיעון " < " טיימר
 שינה " ;

14.7

הגדרות אנדרואיד

- הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

- ⚙️;quot;: הגדרות " <quot;: גישה אוניברסלית ";
כאשר הפונקציה ": גישה אוניברסלית "; מופעלת,
הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או
מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

- הגדרות; < > גישה
אוניברסלית; < > גישה
אוניברסלית; < > מופעלת; < >

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

- הגדרות:** < > ; " & #x2013; & #x2014; & #x2018; & #x2019;
אניברסלית: < > ; " & #x2013; & #x2014; & #x2018; & #x2019;
שמע: < > ; " & #x2013; & #x2014; & #x2018; & #x2019;
 ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת,
 המתארת את הקורה על המסך.

- `" "`; הגדרות; `" <`; `"`; גישה אוניברסלית; `" <`; `"`; תיאור שמע; `" <`; `"`; עוצמת קול מעורבת; `" <`; `"`; אפקטי שמע; `" <`; `"`; דיבור; `" <`; `"`.
- `" <`; `"`; עוצמת קול מעורבת; `" <`; `"`; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את הערך.
- `" <`; `"`; אפקט שמע; `" <`; `"`; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
- `" <`; `"`; דיבור; `" <`; `"`; כדי לקבוע העדפות דיבור, `" <`; `"`; תיאור; `" <`; `"`; או `" <`; `"`; כתוביות; `" <`; `"`.

שיפור דו-שיח

- <quot;הגדרות" & <quot;גישה אוניברסלית" & <quot;שיפור דו-שיח" &

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל"; וזרם השמע הוא AC-4.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

- הגדרות; < " ; > ; נעילת
ילדים; < " ; > ; הגדר קוד " / " ; החלף
קוד " ;
הקוד & < " ; נעילת ילדים; " ; משמש לנעילת ערוצים או
תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

- יְלָדִים; וְהַגְדֵּרוֹת; וְנִעִלָּת
דִּירוֹג הוֹרִים; וְדִירוֹג הוֹרִים;

בעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

⚙️ "הגדרות"; <">נעילת ילדים"; <">נעילת יישומים;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ " ויישומי Philips " או להגדיר פרופיל מוגבל ב " תפריט הבית ".

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד Nקבשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 " יישומי Philips ";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור & quot;תפריט הבית& quot; ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

בִּ " חָנוּת שֶׁל Google Play ;"; נִתַּן לְהַסְתִּיר יִישׁוּמִים
בְּהֵאֱמֹם לְגִיל הַמִּשְׁתַּמֵּשׁ / הַקּוֹנָה. יש להזין קוד PINכדי לבחור את
רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים
להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

יְלִידִים <quot; " הַגְדְּרוֹת <quot; " נִעִילָת

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " " תוכנת שרת מדיה "; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני SimpleShare** " ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3 לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט " **התקני SimpleShare** " יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT** **🔴**.

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני USB** " ובחר תיקייה או קובץ.
- 3 לחץ על **📁** " **סמן כמועדף** " (יורק) כדי להוסיף את התיקיה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **מועדפים** ".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **USB Devices** ".
- 3 **התקני USB** " ובחר **★** **הפופולריים ביותר** ".

- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **📁** " **נקה הכל** " כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני USB** " ובחר **▶** **האחרונים שהופעלו** ".

- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **📁** " **נקה הכל** " כדי לנקות את הרשימה.

15.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני USB** " ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 לחץ על **📁** " **הפעל הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה ה-USB או לחץ על **📁** " **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את התיקיה שנבחרה לתפריט המועדפים - **📁** " **מועדפים** ".
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT** **🔴**.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני USB** " ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **📁** " **וידאו** "; ניתן ללחוץ על **📁** " **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - **📁** " **מועדפים** ".

הפעלת וידאו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני USB** " ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחור **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **📁** " **הפעל הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **📁** " **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ולחץ על **—** (לחץ על **—** **♥ & "סמן מועדף"**); כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **♥ & "מצגת שקופיות"**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **—** **♥ & "סמן כמועדף"**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **♥ & "מועדפים"**;

סרגל בקרה

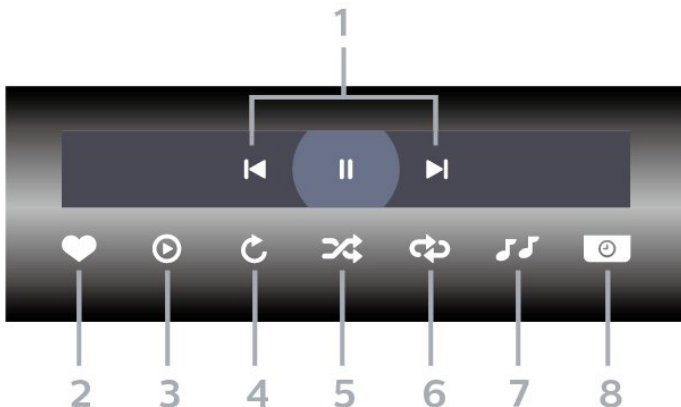

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

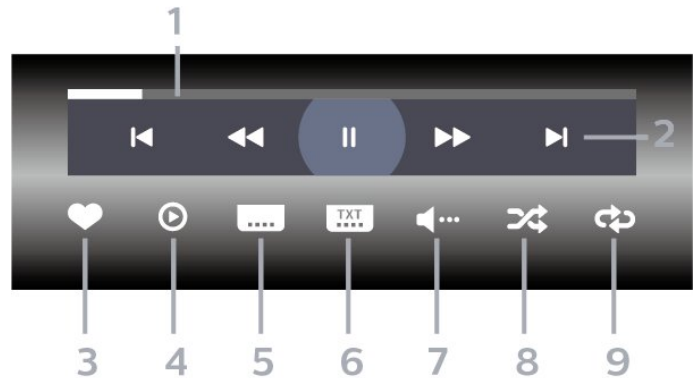

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזור אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות; הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **♥ & "רשימה / תמונות ממוזערות"**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **♥ & "ערבוב"**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **♥ & "חזרה"**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון

הפעלת קובצי וידאו...

- **♥ & "סימון מועדפים"**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **♥ & "קביעת כתוביות"**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; quote " / **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote "; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה**; quote "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע**; quote "; - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף**; quote "; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע**; quote "; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote "; **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote "; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote "; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.


הצגה של תמונת 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote "; **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote "; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote "; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote "; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים **מועדפים**; quote "; -

סרגל בקרה

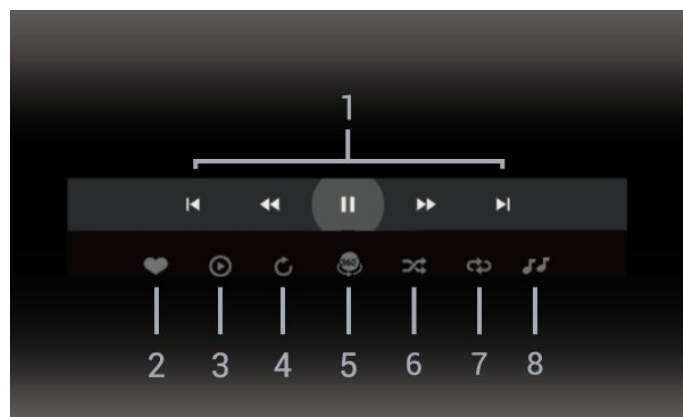

1 - סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 - מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה**; quote " / **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote "; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה**; quote "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote "; - אפס את זווית התצוגה

• **מידע**; quote "; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote "; **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote "; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote "; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote ";

4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים**; quote "; **אמנים**; quote "; **אלבומים**; quote "; **רצועות**; quote ";

השמעת מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.


2 - בחר **USB**; quote "; **התקני USB**; quote "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote "; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4בחור מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ
- על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה
- שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

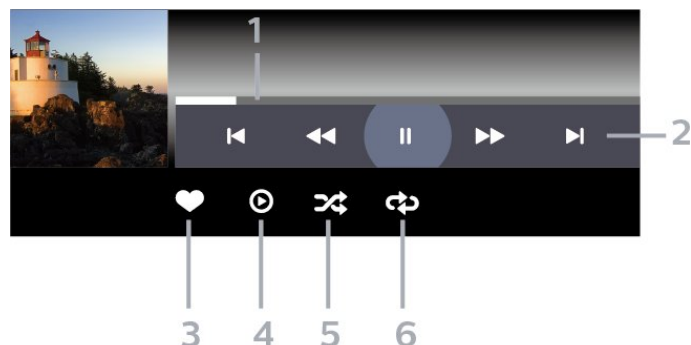

- 1מד התקדמות
- 2סרגל בקרת הפעלה
- > : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- <-< : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3סמן כמועדפים
- 4הקרן את כל המוזיקה
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE & "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE & לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה"; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על +, OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.

2 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחץ על TV GUIDE & ובחר תוכנית.

2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני "הגדר תזכורת";.

3 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 לחץ על TV GUIDE & ובחר תוכנית עם תזכורת.

2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "נקה תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני "נקה תזכורת";.

3 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 לחץ על TV GUIDE &.

2 לחץ על +, OPTIONS.

3 בחר "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.

4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות

מפתח"; וחפש "הקלטה";.

* הערה: הפונקציה "חיפוש לפי ז'אנר"; זמינה רק בארצות מסוימות.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 לחץ על TV GUIDE &.

2 לחץ על המקש הצבעוני "מתוזמנות";.

3 בבראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.

4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את

הברטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב"מדריך טלוויזיה";.

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על "הקלטות"; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלט";.

- 3 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני "מחק הקלטה";.

- 3 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; **זמינים**, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **■** **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזכרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**;
5. לחץ על **◀** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1. לחץ על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **מתוזמנות**;
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
5. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
6. לחץ על **◀** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחץ על **TV GUIDE**.
 2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**;
 3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסייה **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגף**; ולחץ על OK כדי לסנן.
 4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **■** **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **■** **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **■** **החלף שם**;
 5. לחץ על **◀** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.
- ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.
- אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**;

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על (השהיה).

- **2** לחץ על ◀ (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על ◀◀ שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ ▶ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת

יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ " האוסף של Philips " בתפריט " בית "
- מ " החנות של Google Play " בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ " האוסף של Philips " או ה " חנות של Google Play " צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips " או מ " חנות של Google Play ", הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש " כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips " ; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק מ " קונסולת משחק "...

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 להתחיל במשחק.
- 4 לחץ על **←** " חזרה " מספר פעמים או לחץ על **EXIT TV** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב " עזרה " , לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח " וחפש " קונסולת משחק, התחבר ".

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

"רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

"קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לבן חם"; - ISF / "- צבע סטטי";

"צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל "הגדרות"; < Ambilight < "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; ; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש

אם "הגדרות"; Ambilight ":

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 20.5

שעון מעורר עם הזריחה

הזריחה "...
 "שעון מעורר עם

- ההתעוררות.

אם הטלויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך Ambilight מופעל, עמעום כניסת מוזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

בדי לצאת משעון מעורר של Sunrise , לחץ

על **המתנה** & / " **מופעל** & <, & **חזרה** & > או **HOME** מקש בשלט רחוק.

- HOME : יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למפעיל.

- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלויזיה תעבור למצב המתנה.

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל
 בבהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה"; לא יכול לפעול
 כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידינ. עבור אל תפריט ההגדרות
 ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם
 "מיקום"; מוגדר לערך "חנות";.

20.6

Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

.Ambisleep < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙

Ambisleep מופעל

< Ambisleep < Ambilight < "הגדרות" & ⚙️
 "מופעל" & Ambisleep ;>

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

< Ambisleep < Ambilight < "הגדרות" & ⚙️
 ; "משך" & ⌚

הגדר את המשך (בדקות) שלה - Ambisleep.

בהירות

<Ambisleep < Ambilight < "הגדרות" & ⚙️
 ; "בהירות" &

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

צבע

<Ambisleep < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & צבע;quot &

בחר את הצבע המועדף

ציל

<Ambisleep < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & צליל;quot & 🔊

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלחך ה-Ambisleep.

20.7

Ambilight הרחבת

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & < Philips Wireless Home Speakers > ; "

הגדר את Philips Wireless Home Speakers כדי שיעקבו אחרי צבעי ה-Ambilight. כאשר הטלוויזיה בהמתנה. לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה וה-Philips Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

הגדרת תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & < Philips Wireless Home Speakers > ; " והגדרת תצורה; "

הגדר את Philips Wireless Home Speakers + Ambilight עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 " & < נוריות רמקולים & > ; " לטלוויזיה. עבור כל " & < נורית רמקול & > ; " מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקבו אחר הטלוויזיה ויכוונו את בהירות האור.

הערה: כאשר Philips + Ambilight hue מופעל, Philips + Ambilight Wireless Home Speakers יהיה בבו וליפך.

הפעל / כבה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & < Philips Wireless Home + Ambilight > ; " והפעל / כבה; "

הפעל / כבה את Philips Wireless Home + Ambilight Speakers.

Philips Wireless Home Speakers + Lounge light

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & < Philips Wireless Home + Lounge light > ; " והגדרת תצורה; "

הפעל כדי לאפשר ל-Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי הצבעים של Lounge Light Ambilight. ה-Philips Wireless Home Speakers ירחיב את האפקט של Lounge Light לכל החדר.

הצגת תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & < Philips Wireless Home + Ambilight > ; " והצגת תצורה; "

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless + Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; "

Ambilight+Hue

הגדרת תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " והגדרת תצורה; "

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחרי צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Ambilight + hue תעבוד עם נורת Hue של " & < אור צבעוני & > ; " ו " & < אור צבעוני מורחב & > ; "

הפעלה / כיבוי של hue + Ambilight

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " והפעל / כבה; "

Immersion

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " והרחבת Immersion. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי " & < תאורת הטרקלין & > ; " מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט " & < תאורת טרקלין & > ; " על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " והרחבת Lounge + light hue.

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " והצגת תצורה; "

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " והצגת תצורה; "

הרחבת <quot &Ambilight < Philips Wireless +Ambilight
; <quot &אפס את התצורה " < Home Speakers

אפס את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight
Home Speakers.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות **⌘** & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**; הטלויזיה שלך ממליצה על...

• תוכניות טלוויזיה נוכחיות & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; הסרטים האחרונים להשכרה בווידיאו & **⌘**; **וידאו לפי דרישה** & **⌘**;

• שירותי טלוויזיה מקוונים (& **⌘**; טלוויזיה בשידור חוזר & **⌘**); מאת Freeview Play - Freeview *

כדי ליהנות מ- & **⌘**; **נבחרות** & **⌘**; חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של & **⌘**; **נבחרות** & **⌘**; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- & **⌘**; תנאי השימוש & **⌘**; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון & **⌘**; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** & **⌘**;

כדי לפתוח את & **⌘**; תנאי השימוש & **⌘**...

1- לחץ על **⌘** כדי לפתוח את & **⌘**; **תפריט מהיר** & **⌘**;

2- בחר & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**;

3- לחץ על + OPTIONS, בחר & **⌘**; **תנאי שימוש** & **⌘**; ולחץ על OK.

4- בחר & **⌘**; **הגדרות כלליות** & **⌘**; ולחץ על OK.

5- בחר & **⌘**; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** & **⌘**; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב

על OK כדי לבטל את הסימון.

6- לחץ על **⌘**; **חזרה** & **⌘**; כדי לסגור את התפריט.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **⌘** & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; לזמין...

• המידע על & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; חייב להיות זמין במדינתך.

• יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב & **⌘**; אוטומטי & **⌘**;

או & **⌘**; תלוי מדינה & **⌘**;

• עליך לקבל את & **⌘**; תנאי השירות & **⌘**; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **⌘** יופיע בראש המסך רק כאשר & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**...

1- לחץ על **⌘** כדי לפתוח את & **⌘**; **תפריט מהיר** & **⌘**;

2- בחר & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**; כדי לפתוח את

התפריט & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**;

3- בחר & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; בראש המסך ולחץ

על OK.

4- לחץ על **⌘**; **חזרה** & **⌘**; כדי לסגור.

עם פתיחת היישום & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

& **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; מאפשר לך...

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **⌘**; **חזרה** & **⌘**;

21.3

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **⌘** & **⌘**; **וידאו לפי דרישה** & **⌘**; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- & **⌘**; וידאו לפי דרישה & **⌘**; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **⌘** יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר & **⌘**; **וידאו לפי דרישה** & **⌘**; זמין.

תשלום


כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.


תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.


השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה אחו) (השהיה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play "מדריך הטלוויזיה ".
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS, BBC SPORT.
- אין חזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
 - 2 בחר  "בחירות מובילות ".
 - 3 בחר את הכרטיסייה "המלצות " או "ממירים " בראש המסך.
 - 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
 - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6 לחץ על  "חזרה " כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

24.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " Smart TV של Philips "; בקרת קול של Alexa Skills היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.


24.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום " Amazon Alexa "; מהמסך " בית " של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס

לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

- 4 - בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " " ; בקרת קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

- 6 - בחר " הפעל " או " השבת "; עבור ההגדרה " הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול טלוויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על " מיומנויות "; וחפש את " ; בקרת קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

תוכנה

25.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אינך יכול לעלות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש <בטלויזיה או בשלט רחוק>.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1. הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
3. בחר <שליחת מזהה>;
4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש <בטלויזיה או בשלט רחוק>. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה- <עדכון>; שדרג עכשיו / <עדכון>; לאחר כך יוצג.

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

1 - בחר " < > ;" **הגדרות**; " < > ;" **תוכנה** והצגת היסטוריית עדכון התוכנה " < > ;" ולחץ על OK.

2 - היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

רישיון קוד פתוח

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V. הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב "שימוש" ;

הודעות מערכת

1בחר "הגדרות" "עדכן תוכנה" "הכרזות", ולחץ על OK.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה .
 לדרישות החיוניות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Directives Radio
 Equipment Regulations 2017 ושל Ecodesign for Energy-
 (Amendment (elated Products and Energy Information
 Regulations 2019) EU Exit (ואתקנות ההגבלה על שימוש
 בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

26.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים
 נוספים על המפרט של מוצר זה,
 ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: $\pm 10\%$ וולט 220-240
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק " **מיקרופיש מוצר** ".

26.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android 10

26.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיינר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

מפרטים

26.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס"מ & quot; מ: 43 אינץ'
- 126 ס"מ & quot; מ: 50 אינץ'
- 146 ס"מ & quot; מ: 58 אינץ'
- 164 ס"מ & quot; מ: 65 אינץ'
- 177 ס"מ & quot; מ: 70 אינץ'
- 189 ס"מ & quot; מ: 75 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 • 60 הרץ
- 480 • 60 p- הרץ
- 576 • 50 הרץ
- 576 • 50 p- הרץ
- 720 • 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 • 50 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 • 24 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ,
- 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 • 60 - 480p אהרץ
- 800 • 60 - 600p אהרץ
- 1024 • 60 - 768p אהרץ
- 1280 • 60 - 1024p אהרץ
- 1920 • 60 - 1080p אהרץ
- 3,840 • 24 - 160x 2, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: CAM + CI /
- USB 2.0 • USB 3.0
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ & quot;
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in •

תחתית הטלויזיה

- רשת (LAN) - RJ45)
- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)

- כניסת 1 HDMI - ARC - HDR Ultra HD
- כניסת 2 HDMI - eARC/ ARC - HDR Ultra HD
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in •
- USB 2.0 • USB 1 •

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- Dolby MS12 V2.4
- Dolby Atmos •
- M6 (HD -DTS •
- DTS Play-Fi •
- Height Virtualizer +Surround Virtualizer •
- Dolby Bass Enhancement •
- Dolby Dialogue Enhancement •
- AVL/ (Dolby Volume מצב לילה) •
- AI Sound •
- AI EQ •

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0 •
- Ethernet LAN RJ-45 •
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול •
- BT 5.0 •

מערכות קובצי USB נתמכות

FAT 16, FAT 32, NTFS •

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V •
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, •
- Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC •
- AV1, H.265 (HEVC), VP9, MPEG4, MPEG2, MPEG1, •
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA, עד v2 עד v9.2 •
- (WMA-PRO) v9 ו-v10 •
- כתוביות:

פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT •

קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים

(Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה

(Windows-1252)

קצב נתונים מקסימלי נתמך:

- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד High Profile @ L5.1

30Mbps

- HEVC (H.265) נתמך עד Main / Main 10 Profile עד Level

5.1 40Mbps

- VC-1 נתמך עד Advanced Profile @ L3

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5.
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android) ו-iOS).
- בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

רשום את מקלט הטלויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה במלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

www.philips.com/TVsupport עבור אל

טלויזיה זו מציעה עזרה במסך ?

פתיחת העזרה

לחץ על המקש **—** (כחול) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה"; ה"עזרה"; ה"עזרה" ו"עזרה"; תיפתח בפרק ההרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" ".

כדי לקרוא את ה"עזרה"; כמו ספר,
בחר &"ספר";.

ניתן גם לפתוח את **"עזרה"** ב-**"**;תפריט מהיר**"**;

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה"; סגור את
 "עזרה";
 כדי לסגור את "עזרה"; לחוץ על המקש
 הצבעוני **—** "סגור".

בהקשר לפעילויות מסוימות, בגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה-quot;עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה": הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את "עזרה": (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport

;quot &עזרה;quot & ? < quot quot

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה"; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלויזיה.

• מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.

• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• **בדוק את הטלויזיה** " - ניתן לבדוק אם התמונה,

הצליל ו-Ambilight* פועלים כהלכה.

• "בדוק את הרשת" - בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את השלט רחוק**- בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש**- הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

• **”מטב אחסון פנימי”** – פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

• "עדכן תוכנה" - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

• **מדריך למשתמש**; - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלויזיה.

• "פתרון בעיות" - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

היצרן.

• "התקן מחדש את הטלוויזיה" - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.

• "פרטי יצית קשר" - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים
בפונקציה Ambilight.

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

ואם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות .

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⏻** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינ במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזר סגנון תמונה & "הגדרות תמונה"; או בצע & "איפוס להגדרות היצרן"; באפשרות & "הגדרות כלליות";

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית";

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.

• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות. השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

בלוטות'**לא ניתן לבצע קישור**

• ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן. יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה. קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

• תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.


סנכרון וידאו ושמע Bluetooth


• לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.


שפת התפריט לא נכונה**שפה לא נכונה של התפריטים**


החלף את השפה לשפה שלך.

1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.

2 בחר את הסמל  ("הגדרות"); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

3 לחץ 5 פעמים  (למטה).

4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.

5 לחץ על  "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

27.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות

איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואל "). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדואר "ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

27.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠️ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

28.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי.
בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים
מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן
לגרום לנזק בלתי הפיך.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת
האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של
כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן
ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את
האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל,
המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל
בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע
זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות
קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה
במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

28.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל
תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה
לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנוורות ה-LED של Ambilight,
הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות
חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר
לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן
תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן,
בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן
הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את
הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- * LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים
בפונקציה Ambilight.

28.3

שמירה על עור ותחזוקתו

לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו
במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון.
יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט.
יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו
במים.
יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.

תנאי שימוש

29.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2021 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 /53/EU RED, 2009 /125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

29.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS-HD, והלוגו של DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. אחרות ובאמצעות הברית בארצות. DTS © 2020, Inc. שמורות הזכויות כל.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו / או בארצות אחרות. DTS ©, Inc. שמורות הזכויות כל.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, והלוגו של HDMI; הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, Dolby Atmos, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.





סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 73 Alexa
- 67 Ambilight+Hue
- 67 Ambilight+Hue, Immersion
- 67 Ambilight+Hue, מופעל, כבוי או
- 67 Ambilight+Hue, תצורה
- 67 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
- 47 Ambilight, הגדרות
- 65 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 66 Ambisleep

B

- 27 Bluetooth, התקן בחר
- 27 Bluetooth, התקן הסר

C

- 26 CAM מותנית גישה רכיב -
- 26 CI+

D

- 45 Dolby Atmos
- 22 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

E

- 49 EasyLink HDMI CEC

F

- 71 Freeview Play

H

- 17 HbbTV
- 25 HDMI ARC ו-eARC
- 50 HDMI Ultra HD

I

- 17 iTV

U

- 20 Unicable 1
- 20 Unicable 2

W

- 31 Wi-Fi

א

- 50 אופטימלי (משחק אוטומטי)
- 22 אורך תדר
- 23 איכות הקליטה
- 23 אנטנה, התקנה ידנית
- 34 אפליקציות
- 13 אפשרויות, בערוץ

ב

- 23 בדיקת קליטה
- 78 בעיות
- 79 בעיות, חיבור HDMI
- 79 בעיות, חיבור USB
- 80 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 80 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 79 בעיות, ערוצים
- 79 בעיות, צליל
- 78 בעיות, שלט רחוק
- 80 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 79 בעיות, תמונה

ג

- 67 גשר מסוג hue

ד

- 13 דירוג הורים
- 13 דירוג לפי גיל

ה

- 33 הגדרות אנדרואיד
- 52 הגדרות גישה אוניברסלית
- 48 הגדרות סביבה
- 43 הגדרת צבע מתקדמת
- 75 הודעות מערכת
- 81 הוראות בטיחות
- 11 המתנה
- 43 הפחתת Artefact MPEG
- 11 הפעלה
- 5 הצבת הטלוויזיה
- 75 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 60 הקלטה
- 66 הרחבת Ambilight
- 60 השהה טלוויזיה
- 76 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 23 התקנה ידנית
- 22 התקנת טלוויזיה
- 22 התקנת טלוויזיה מחדש
- 19 התקנת לוויין
- 31 התקנת רשת
- 47 התראת Atmos Dolby
- 45 התראת Vision Dolby

ו

- 69 וידיאו לפי דרישה

ח

- 43 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 31 חיבור קווי
- 26 חריץ לממשק משותף

ט

- 82 טיפול במסך
- 17 טלוויזיה אינטראקטיבית
- 17 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 16 טלטקסט
- 16 טקסט
- 16 טקסט דיגיטלי

כ

- 5 כבל החשמל
- 28 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 69 כעת בטלוויזיה
- 26 כרטיס חכם, CAM
- 13 כתובית

ל

- 4 להתחלה
- 20 לוויין, Unicable
- 20 לוויין, התקנה ידנית
- 19 לוויין, חבילות ערוצים
- 20 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 64 לשחק משחקים

מ

12 רשימת ערוצים, סינון	מדיה 54
12 רשימת ערוצים, פתיחה	58 מדריך הטלוויזיה, תזכורות
רשת אלחוטית 31	מדריך טלוויזיה 58
רשת קווית 31	מדריך קישוריות 25
31 רשת, אלחוטית	32 מחק, זיכרון אינטרנט
32 רשת, הגדרה	30 מחשב, חיבור
31 רשת, חיבור	מיקרופיש מוצר 76
31 רשת, קווית	27 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
ש	45 מצב אישי, dialogue Clear
52 שיפור דו-שיח	45 מצב אישי, אקולייזר
שירות לקוחות 80	50 מצב סרט אוטומטי של HDMI
9 שלט רחוק, סוללות	מצב תדר רשת 22
שעון מעורר עם הזריחה 66	29 מקלדת USB
14 שפה, שמע	29 מקלדת USB, חיבור
שפת הכתוביות 14	מרחק צפייה 5
14 שפת הכתוביות; משני	נ
14 שפת הכתוביות; ראשי	27 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
14 שפת השמע, משנית	67 נורות מסוג hue
14 שפת השמע, ראשית	44 ניגודיות, מצב ניגודיות
17 שפת טקסט, משנית	44 ניגודיות, ניגודיות דינמית
17 שפת טקסט, ראשית	נעילת יישום 35
ת	נעילת ילדים 52
22 תדר רשת	53 נעילת ילדים, נעילת יישום
76 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	נתוני מדריך טלוויזיה 58
69 תוכניות, המלצות	ס
75 תוכנת קוד פתוח	סגנון התמונה 42
76 תום השימוש	סגנונות תמונה 42
12 תחנת רדיו	סקירת תזכירים 22
80 תיקון	ע
45 תמונה, הגדרות מהירות	עדכון ערוצים אוטומטי 21
45 תמונה, פורמט התמונה	עדכון תוכנה 74
54 תמונות, סרטונים ומוזיקה	עותק רשימת ערוצים 23
80 תמיכה מקוונת	24 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
80 תמיכה, מקוונת	24 עותק רשימת ערוצים, העלאה
83 תנאי שימוש	23 עותק רשימת ערוצים, העתק
33 תנאי שימוש, האוסף של Philips	ערוץ 12
11 תפריט בסיסי	13 ערוץ, דירוג לפי גיל
39 תפריט מהיר	13 ערוץ, אפשרויות
	21 ערוץ, התקנה
	21 ערוץ, התקנת אנטנה
	19 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
	58 ערוץ, מדריך טלוויזיה
	13 ערוץ, עבור לערוץ
	21 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
	21 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
	21 ערוצים, התקנה מחדש
	צ
	צבע מותאם אישית 48
	צור קשר עם פיליפס 80
	45 צליל, הגדרת סגנון
	צפייה בטלוויזיה 13
	ק
	54 קובצי מדיה, מכונן USB
	54 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
	28 קונסולת משחק, חיבור
	50 קצב רענון משתנה HDMI
	ר
	19 רכיבי CAM של הלוויין
	78 רשום את המוצר שלך
	רשימת הערוצים 12
	רשימת ערוצים 12
	12 רשימת ערוצים, חיפוש



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)