

# PHILIPS

Television

8107 Series

## הוראות הפעלה

43PUS8107  
50PUS8107  
55PUS8107  
65PUS8107

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

<b>1 מסך הבית</b>	<b>4</b>
1.1 מסך הבית וערוצים	4
2.1 פתיחת מסך הבית	4
3.1 עדכון מסך הבית	4
<b>2 הגדרות</b>	<b>6</b>
1.2 קרא על בטיחות	6
2.2 מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	6
3.2 עצות בנושא הצבה	6
4.2 כבל החשמל	6
5.2 כבל האנטנה	6
6.2 צלחת לוויין	7
<b>3 שלט רחוק</b>	<b>8</b>
1.3 סקירה כללית של המקשים	8
2.3 חישן אינפרא-אדום (IR)	9
3.3 סוללות	9
4.3 ניקוי	9
<b>4 הפעלה וכיבוי</b>	<b>10</b>
<b>5 התקנת ערוץ</b>	<b>11</b>
1.5 התקנת ערוצי לוויין בפעם הראשונה	11
2.5 התקנת ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים	11
3.5 שידור לווייני	11
4.5 אנטנה	12
5.5 התקנת כבלים	13
6.5 אפשרויות התקנת ערוצים	13
7.5 עדכן ערוצים	14
<b>6 ערוצים</b>	<b>16</b>
1.6 אודות ערוצים והחלף ערוצים	16
2.6 רשימת ערוצים	16
3.6 צפייה בערוצים	17
4.6 ערוצים מועדפים	18
5.6 טלויזיה אינטראקטיבית	19
<b>7 חיבור מכשירים</b>	<b>20</b>
1.7 על אודות חיבורים	20
CI+ - חכם כרטיס עם CAM 7.2	21
3.7 מערכת קולנוע ביתי - HTS	21
4.7 התקן וידאו	22
5.7 התקן שמע	22
6.7 כונן הבזק USB	22
7.7 מחשב	23
<b>8 בלוטות'</b>	<b>24</b>
1.8 למה תזדקק	24
2.8 קישור התקן	24
3.8 בחר התקן	24
4.8 שינוי שם התקן	24
5.8 הסר התקן	24
<b>9 חיבור ה-TV Android</b>	<b>25</b>
1.9 רשת ואינטרנט	25
2.9 חשבון Google	26
<b>10 אפליקציות</b>	<b>27</b>
10.1 על אודות אפליקציות	27
10.2 Google Play	27
10.3 התחלת יישום או עצירתו	28
10.4 שיטות הפעלה של המקלדת	28
<b>11 סמל המכשיר</b>	<b>29</b>
11.1 מעבר למכשיר	29
<b>12 הגדרות</b>	<b>30</b>
12.1 הגדרות תמונה	30
12.2 הגדרות קול	31
12.3 הגדרות חשמל	32
12.4 אפשרויות מתקדמות	32
12.5 הגדרות אחרות	33
12.6 הפעלה מחדש	35
12.7 איפוס להגדרות היצרן	35
12.8 הגדרות שעון ושפה	35
12.9 הגדרות נגישות	36
<b>13 Ambilight</b>	<b>37</b>
13.1 Ambilight, כיבוי או הפעלה	37
13.2 צבע מותאם אישית	37
13.3 בהירות ורוויה	37
13.4 צבע קיר מאחורי הטלויזיה	37
13.5 כיבוי הטלויזיה	37
<b>14 סרטונים, תמונות, מוזיקה וטקסט</b>	<b>38</b>
14.1 מחיבור USB	38
14.2 הקרנת סרטוני וידאו	38
14.3 הצגת תמונות	38
14.4 השמעת מוזיקה	39
14.5 הצגת הטקסט	39
<b>15 מדריך טלויזיה</b>	<b>40</b>
15.1 נתוני מדריך טלויזיה	40
15.2 שימוש במדריך הטלויזיה	40
<b>16 סמארטפונים וטאבלטים</b>	<b>41</b>
16.1 Google Cast	41
<b>17 Netflix</b>	<b>42</b>
<b>18 תוכנה</b>	<b>43</b>
18.1 עדכון תוכנה	43
18.2 גרסת תוכנה	43
18.3 רישיונות קוד פתוח	43
<b>19 מפרטים</b>	<b>44</b>

44	19.1 סביבתי
44	19.2 חשמל
44	19.3 מערכת הפעלה
44	19.4 קליטה
45	19.5 סוג מסך
45	19.6 רזולוציות כניסה תצוגה:
45	19.7 קישוריות
45	19.8 צליל
45	19.9 מולטי-מדיה
<b>46</b>	<b>20 עזרה ותמיכה</b>
46	20.1 רישום הטלויזיה
46	20.2 שימוש בעזרה
46	20.3 בעיות
48	20.4 עזרה מקוננת
48	20.5 תמיכה ותיקונים
<b>49</b>	<b>21 בטיחות וטיפול</b>
49	21.1 בטיחות
50	21.2 טיפול במסך
<b>51</b>	<b>22 תנאי שימוש</b>
<b>52</b>	<b>23 זכויות יוצרים</b>
52	23.1 HDMI
52	23.2 HEVC Advance
52	23.3 Dolby Vision ו-Dolby Atmos
52	23.4 DTS-HD
52	23.5 Wi-Fi Alliance
52	23.6 Kensington
52	23.7 סימנים מסחריים אחרים
<b>54</b>	<b>24 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.</b>
<b>55</b>	<b>מפתח</b>

# מסך הבית

## 1.1

## מסך הבית וערוצים

## מפעיל הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדرويد, חבר או הטלוויזיה לאינטרנט. לחת על **בית** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

## אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. ניתן גם להוסיף כמועדפים עוד יישומים מהדף "יישומים"; כגון "טלוויזיה חיה" ו-MMP (MultiMediaPlayer). ניתן לפתוח את הדף "יישומים"; על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; שבקצה הימני של השורה "יישומים".

## טלויזיה חיה

השורה " &quot;טלוויזיה חיה" &quot;; מציגה את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים. הוא מכיל עד 10 ערוצים כהמלצה לבחירת ערוצי הטלוויזיה. הערוך הראשון ב- &quot;טלוויזיה חיה" &quot;; הוא הערוץ שבו אתה צופה, והערוצים הבאים יהיו הערוצים ברשימת המועדפים שלך\*.

\* הערה: אם עדיין יהיו מקומות זמינים בשורת ה- &quot;טלוויזיה החיה" &quot;;, הם יכללו את הערוצים ממקור ה-DTV (טלוויזיה דיגיטלית) שלך.

**הערוץ &quot;הדבר הבא להפעלה&quot;**

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;. לחץ והחזק את &quot;בחר&quot; &quot;על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;.

**הערוץ & סרטים וטלוויזיה של Google Play**

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play TV & Movies.

**ערוץ** **YouTube**

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

## התאמה אישית של ערוצים

## גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "הגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה.

גישה לכוון הבזק USB מ"בית"

כדי להציג את הקבצים מכונן הבזק, ראשית יש להוסיף את היישום  
MMP (MultiMediaPlayer) לדף הבית. לחץ  
על **בית** ; לחיצה על הסמל " ; יישומים ;  
בקצה הימני של " שורת היישומים ;. ניתן להוסיף  
יישומי MMP מהדף " ; יישומים ;.

## סרגל המערכת במסך הבית

- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי\* או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "הגדרות"; כל ההגדרות; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

\* הערה: כדי לנצל את Google Assistant במקרה של שלט רחוק ללא מיקרופון, יש להשתמש ביישום Google Home הזמין בחנות Google Play עבור Android ובחנות Apple App עבור התקני iOS.

1.2

## פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על **quot; בית & quot;**;  
2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.  
3- לחץ על **quot; חזרה & quot;**; מספר פעמים או לחץ על **quot; בית & quot;**; כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתיחה של "מסך הבית" וההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.

### 1.3

## עדכון מסך הבית

ייתכן שתקבל את ההודעה על העדכון מ-Google ושמותקנת גרסה חדשה של "מפעיל הבית" "; עם "מפעיל הבית" "חדש ויכלול תכונות חדשות.

## דגשים חדשים במסך הבית

עם ריבוי ברטיסיות כמו "בית";

„גילוי“; „יישומים“; „חיפוש“; „תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים שלך ומיישומים נפוצים. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך.

#### **מראה חדש, ניווט חדש**

החלט מה לראות עכשיו באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית, המשך מהנקודה שבה עצרת, או מצא במהירות יישום מסוים בעזרת מערכת הכרטיסיות החדשה.

#### **גלה המלצות מותאמות אישית**

עיין בתוכניות וסרטים שאתה צפוי לאהוב בכל שירותי המדיה האהובים עליך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

#### **קבל המלצות מרחבי Google**

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר ברחבי Google.

## הגדרות

2.1

### קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את הוראות הבטיחות, עבור למקטע "בטיחות וטיפול" במדריך "עזרה"; זה לקבלת המידע.

2.2

### מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

#### מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב- "מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה- "מדריך להתחלה מהירה".

#### התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

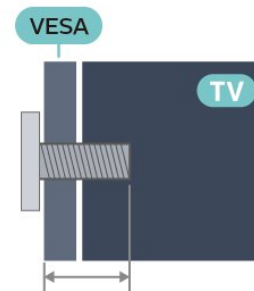

PUS8xx7 • 43

M6, VESA MIS-F 100x200 (מינימום 10 מ"מ) "מקסימום 12 מ"מ"

PUS8xx7 • 50

M6, VESA MIS-F 200x300 (מינימום 10 מ"מ) "מקסימום 16 מ"מ"

PUS8xx7 • 55

M6, VESA MIS-F 200x300 (מינימום 10 מ"מ) "מקסימום 16 מ"מ"

PUS8xx7 • 65

M6, VESA MIS-F 300x300 (מינימום 12 מ"מ) "מקסימום 20 מ"מ"

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך

ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

### עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

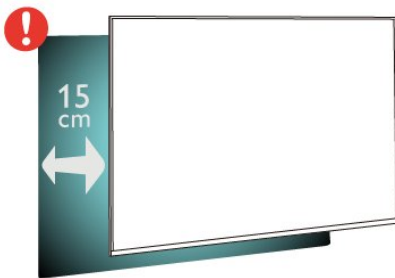


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

### כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד את התקע, לעולם לא את הכבל.

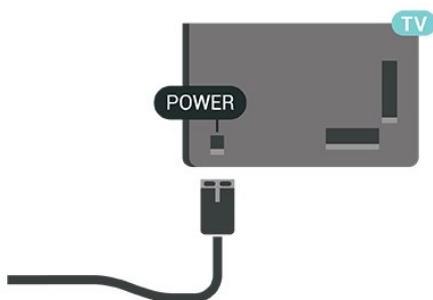


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה-quot &אנטנה;quot; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה עבור אותות קלט אנטנה דיגיטליים או אנלוגיים.

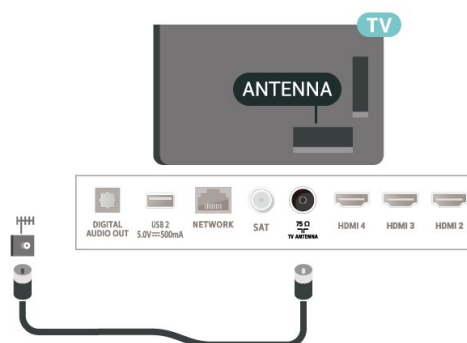

## צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

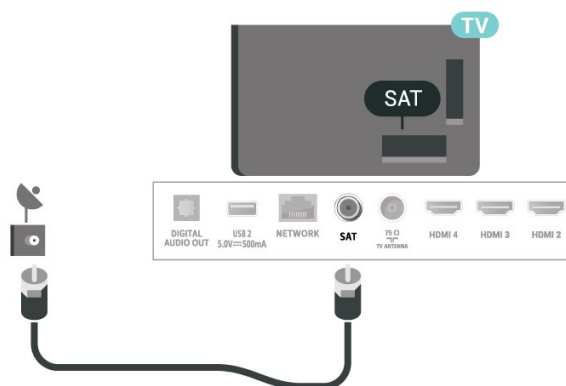

## באמצע



**1 - מקש OK**  
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

**2 - "חזרה"**  
• כדי לחזור אל התפריט או אל מקור הטלוויזיה הקודם.  
• כדי לחזור אל היישום הקודם.

**3 - "הפעלה והקלטה"**  
• "הפעל"; כדי לבצע הפעלה.  
• "השהה"; כדי להשהות את ההפעלה.  
• "עצור"; כדי לעצור את ההפעלה.  
• "החזר אחורה"; כדי לחזור אחורה.  
• "הרץ קדימה"; כדי להרץ קדימה במהירות.  
• "הקלט"; פונקציה זו לא נתמכת.

**4 - מקשים צבעוניים**  
עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור עוד אפשרויות או פעולות.  
לחץ על **המקש הכחול** במסך הבית כדי לפתוח את "עזרה".

**5 - "מקשי ניווט"**  
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


**6 - "בית"**  
כדי לפתוח את תפריט הבית.

**7 - TV GUIDE**  
כדי לפתוח את "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.

# שלט רחוק

## סקירה כללית של המקשים

### למעלה

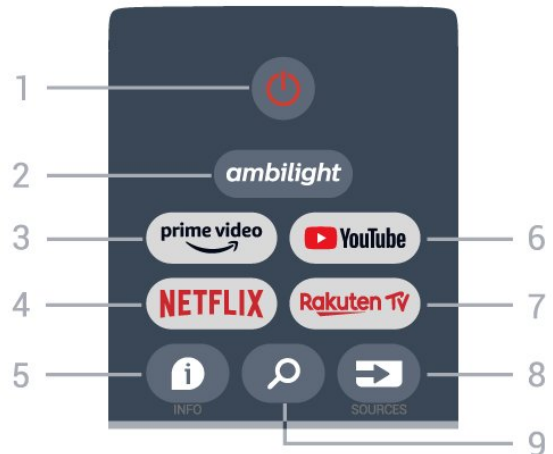

**1 - "הפעלה"**  
המתנה; "/"; מופעל; ""  
כדי להפעיל חזרה את הטלוויזיה או להעביר אותה למצב המתנה? "".

**2 - Ambilight**  
כדי לבחור את אחד מסגנונות Ambilight.

**3 - Amazon Prime Video**  
כדי להפעיל את היישום Amazon Prime Video.

**4 - NETFLIX**  
כדי להפעיל את היישום Netflix כאשר הטלוויזיה פועלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מיניו ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.  
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על המקש NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix בטלוויזיה במצב המתנה.

**5 - INFO**  
לחץ כדי לפתוח את מסך פרטי התוכניות. לחץ פעם אחת כדי להציג פרטים ערוץ קצרים, לחץ שוב כדי להציג מסך מורחב עם כותרת תוכנית ועוד מידע, לחץ שוב כדי להציג פרטי תוכנית מלאים. המשך לחיצה על המקש יכול להעביר לתצוגות שונות של המידע.

**6 - YouTube**  
כדי להפעיל את היישום YouTube.

**7 - Rakuten TV**  
כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.  
\* הערה: היישום Rakuten TV לא זמין בכל הארצות.

**8 - SOURCES**  
כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.




## סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

- 1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 - החלק את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

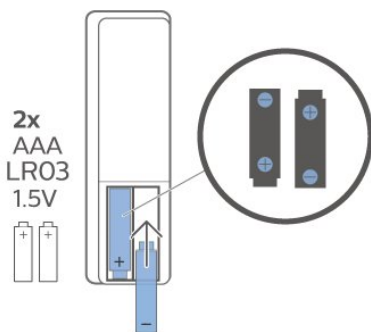


הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב- "עזרה"; בחר "מילות מפתח"; וחפש את "תום שימוש".

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

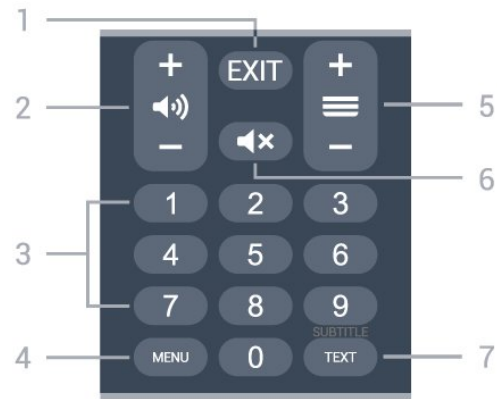

1 - EXIT  
כדי לצאת מהתפריט או היישום הנוכחי.

2 - "עוצמת קול"  
לחץ על + או על - כדי לכוון את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות  
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - MENU  
כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - "ערוץ"  
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

6 - "השתק"  
לחץ כדי להשתק את הצליל או כדי לשחזר אותו.

7 - TEXT / SUBTITLE  
כדי לפתוח או לסגור  
"טקסט" / "טלטקסט"; לחיצה ארוכה  
כדי לפתוח את הדף "כתוביות".

## חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.



### אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- "של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- ".

# הפעלה וכיבוי


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

## הפעלה

לחץ על &quot;הפעלה&quot; בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

## מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על &quot;הפעלה&quot; בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

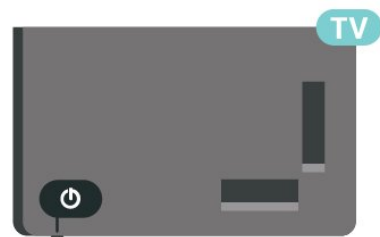

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

# התקנת ערוץ

5.1

## התקנת ערוצי לוויין בפעם הראשונה

### התקנת ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה

בהתקנה הראשונה של הטלוויזיה, ניתן לעקוב אחרי ההוראות שעל גבי המסך כדי להגדיר את שפת התפריט, חיבור הרשת, חשבון Google לכניסה, לבחור את הארץ שלך ולהשלים הגדרות בסיסיות אחרות בטלוויזיה. בנוסף, ניתן גם להתקין ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה.

כדי להתקין ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה...

1 - ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה מתחילה מהמסך &quot;ברוך הבא &quot;; אם אפשרויות הגדרת שפה, עקוב אחר ההוראות שעל בי המסך כדי להשלים ריבוי הגדרות טלוויזיה עד לחלק של התקנת הערוצים.

2 - התקנת הערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה מתחילה מ- &quot;התקנת לוויין &quot;; לחץ על &quot;התחל &quot;; אם אתה רוצה להתקין ערוצי לוויין. לחץ על &quot;דלג &quot;; כדי לדלג על התקנת הלוויין, עבור אל דף ההתקנה של &quot;אנטנה &quot;; או של &quot;כבלים &quot;;.

3 - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את אחד מסוגי התקנת הערוצים לפי בחירתך. ניתן להתקין סוגי ערוצים אחרים מאוחר יותר MENU &quot; &lt; אפשרויות טלוויזיה &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;ערוץ &quot;;.

\* הערה: רצף סוגי התקנת ערוצים עשוי להיות שונה בהתאם להגדרת הארץ שבחרת. התקנת &quot;אנטנה &quot;; &quot;כבלים &quot;; &quot;עשויות להיות האפשרויות בעדיפות. במקרה זה, &quot;התקנת ערוצי לוויין &quot;; תהיה זמינה לאחר שתבחר &quot;דלג &quot;;.

לפרטים נוספים אודות התקנת ערוצי &quot;לוויין &quot;; &quot;אנטנה &quot;; &quot;כבלים &quot;; יש לעיין במקטעי הוראות ההתקנה בהתאמה.

5.2

## התקנת ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים

בעת סריקת ערוצים והתקנתם, רק ערוצי מקור הטלוויזיה הנוכחי ייסרקו. אם מקור הטלוויזיה הנוכחי שלך הוא DTV, סריקת הערוצים חלה על ערוצים דיגיטליים. אם מקור הטלוויזיה הנוכחי שלך הוא ATV, סריקת הערוצים חלה על ערוצים אנלוגיים.

כדי לשנות מקור טלוויזיה או להגדיר אותו, לחץ על SOURCES ובחר DTV או ATV.

5.3

## שידור לווייני

### ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את &quot;מצב התקנת ערוצים &quot;; לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנה של &quot;ערוצי לוויין &quot;;, ראשית יש לשנות את &quot;מצב התקנת ערוצים &quot;; ל- &quot;לוויין כללי &quot;; או ל- &quot;לוויין מועדף &quot;;, ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי לוויין...

1 - לחץ על &quot;בית &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;ערוץ &quot; &lt; &quot;מצב התקנת ערוצים &quot; ולחץ על OK.

2 - בחר &quot;לוויינים כלליים &quot;; או &quot;לוויין מועדף &quot;; ולאחר מכן חזור אל &quot;ערוץ &quot;;.

3 - בחר &quot;ערוצים &quot; &lt; &quot;סריקה מחדש של לוויין &quot;; או &quot;כוונון לוויין ידני &quot;; ולחץ על OK.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU &lt; &quot;מקשי הניווט &quot; &lt; &quot;למעלה &quot;; &lt; &quot;ערוצים &quot; &lt; &quot;ערוץ &quot;;

### "סריקה מחדש של לוויין" ו"כוונון לוויין ידני"

סריקת ערוצים עם &quot;סריקה מחדש של לוויינים &quot;;

כדי להתחיל &quot;סריקה מחדש של לוויין &quot;;...

1 - לחץ על &quot;בית &quot; &lt; &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;ערוץ &quot; &lt; &quot;מצב התקנת ערוצים &quot; ולחץ על OK.

2 - בחר &quot;לוויינים כלליים &quot;; או &quot;לוויין מועדף &quot;; ולאחר מכן חזור אל &quot;ערוץ &quot;;.

3 - בחר &quot;ערוצים &quot; &lt; &quot;סריקה מחדש של לוויין &quot;; ולחץ על OK.

4 - בחר &quot;הבא &quot;; כדי להמשיך בסריקה או בחר &quot;עוד &quot;; כדי למצוא עוד סוגי סריקה עבור מערכות לוויינים שונות. בהתאם לסוג מערכת הלוויין, יש חמישה סוגים של &quot;מצבי בדיקת לוויינים &quot;; שניתן לבחור.

- &quot;יחיד &quot; &lt; - סריקת הערוצים מלוויין יחיד.
- &quot;הבזק צליל &quot; &lt; - סריקת הערוצים מעד שני לוויינים.
- DiSEqC 1.0 - סריקת הערוצים מעד 4 לוויינים.
- Unicable I - סריקת הערוצים מעד 2 לוויינים עם עד 8 מספר תחום משתמש.
- Unicable II - סריקת הערוצים מעד 4 לוויינים עם עד 32 מספר תחום משתמש.
- 5 - בחר &quot;הבא &quot;; כדי להתחיל את הסריקה מיד עם

הגדרות הלוויין הנוכחיות.

6 - בחר את שם הלוויין כדי להציג את הגדרות הלוויין ולשנות אותן. לאחר אישור הגדרות הלוויין, לחץ על "חזרה"; ובחר "הבא"; כדי להתחיל את הסריקה.

פריטי הגדרת הלוויין כוללים את כל המידע של הלוויינים.

• "סטטוס לוויין"; - אין לשנות את הפריט כאשר בוחרים "לוויין מועדף";, אבל מותר ב- "לוויין כללי";. לחץ על "מקשי ניווט"; שמאלה או ימינה כדי להגדיר את "סטטוס מופעל או כבוי"; של הלוויין שנבחר.

• "בחירת לוויין"; - הפריט רק עבור ציון שם הלוויין ולא לשינוי שלו.

• "מצב סריקה"; - לחץ על "מקשי הניווט"; שמאלה או ימינה כדי להגדיר את מצב הסריקה ל- "מלא"; או "רשת";.

• "סוג סריקה"; - לחץ על "מקשי הניווט"; שמאלה או ימינה כדי להגדיר את סוג הסריקה ל- "הכל";, "רק ערוצים מוצפנים"; או "רק ערוצי חינם";.

• "סוג אחסון"; - לחץ על "מקשי הניווט"; שמאל או ימין כדי להגדיר את סוג האחסון ל- "הכל";, "רק ערוצים דיגיטליים"; או "רק ערוצי רדיו";.

• "תצורות LNB"; - לחץ על OK כדי להציג את תצורות ה- LNB או לכוון אותן עבור "הפעלת LNB";, "תדר LNB";, "22 קילו-הרץ טון";, "איכות אות"; ו- "רמת אות";.

• "טרנספונדר"; - לחץ על OK כדי לכוון את הגדרות ה- "טרנספונדר"; עבור "תדר";, "קצב סימנים"; ו- "קיטוב";.

• "איכות אות"; - הצג את איכות האות של הלוויין המוצגת על-יד הערך בין 0 ל-100.

• "רמת אות"; - הצג את רמת האות של הלוויין המוצגת על-יד הערך בין 0 ל-100.

סריקת ערוצים עם "כוונון לוויין ידני";

"כוונון לוויין ידני"; משמש לסריקה של לוויין אחד בלבד על-ידי הגדרת הטרנספונדר של הלוויין שנבחר. במצב זה של סקירה, ניתן לבצע רק כוונון "טרנספונדר";, פריטי הגדרה אחרים מושבתים.

## התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת "Unicable"; כבל יחיד או במערכת "Unicable"; כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "Unicable"; כבל יחיד עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "Unicable"; כבל יחיד משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן

שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

### מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיינר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור "Unicable";. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיינרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

### תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

## לוויין של CAM

אם אתה משתמש ברכיב CAM (CI+) - רכיב גישה מותנית "CI+"; עם כרטיס חכם - כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את התקנת הלוויין כאשר רכיב ה-CAM מוכנס לתוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMS מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

כדי לפתוח את התפריט CAM (CI+) ...

לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה"; < "כרטיס CI"; ולחץ על OK.

5.4

## אנטנה

### התקנת אנטנה

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים"; לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנת ערוצי "אנטנה";, ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים"; ל- "אנטנה"; ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי אנטנה...

1 - לחץ על "בית"; < "הגדרות"; < "ערוץ"; < "מצב התקנת ערוצים"; ולחץ על OK.

2 - בחר "אנטנה"; ולאחר מכן חזור אל "

ערוץ;quot &

- 3בחר &quot;ערוצים;quot & <quot;סריקת

ערוצים;quot & ולחץ על OK.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU &quot;מקשי הניווט;quot &quot;למעלה;quot &quot;ערוצים;quot & <quot;ערוץ;quot & <

## בחירת רשת מועדפת

כדי לבחור את הרשת המועדפת...

- 1- בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU &quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;בחירת רשת מועדפת;quot & ולחץ על OK.
- 3- הפעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- 4- לחץ על &quot;חזרה;quot & מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.5

## התקנת כבלים

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את &quot;מצב התקנת ערוצים;quot & לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנת ערוצי &quot;כבלים;quot & ראשית יש לשנות את &quot;מצב התקנת ערוצים;quot & ל &quot;כבלים;quot & , ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי &quot;כבלים;quot & ...

- 1- לחץ על &quot;בית;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;מצב התקנת ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;כבלים;quot & ולאחר מכן חזור אל &quot;ערוץ;quot & .
- 3- בחר &quot;ערוצים;quot & <quot;סריקת ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 4- לחץ על &quot;מקשי הניווט;quot & שמאל או ימין כדי לבחור מצב סריקה.

## סריקה מלאה

- 1- בחר &quot;מלאה;quot & .
- 2- בחר &quot;סרוק;quot & ולחץ על OK כדי להתחיל. זה עשוי לקחת מספר דקות.

## סריקה מהירה או מתקדמת

- 1- בחר &quot;מהירה;quot & או &quot;מתקדמת;quot & .
- 2- ניתן להגדיר את &quot;תדר (קילוהרץ);quot & ואת &quot;מזהה הרשת;quot & .
- 3- בחר &quot;סרוק;quot & ולחץ על OK כדי להתחיל. זה עשוי לקחת מספר דקות.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU &quot;מקשי הניווט;quot &quot;למעלה;quot &quot;ערוצים;quot & <quot;ערוץ;quot & <

5.6

## אפשרויות התקנת ערוצים

### סריקת RF יחידה ואיכות קליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

#### בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1- בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU &quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;יחידה RF;quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;ערוץ;quot & RF & .
- 3- לחץ על &quot;מקשי הניווט;quot & שמאל או ימין כדי לבחור ערוץ ולחץ על OK. רמת האות ואיכות האות מוצגים עבור ערוץ זה.
- 4- לחץ על &quot;חזרה;quot & מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### סריקת ערוצים או סוג אחסון

ניתן להגדיר את סוג הערוץ לסרוק או מאוחסן.

#### כדי להגדיר את סוג הסריקה...

- 1- בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU &quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;סוג סריקת ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;סוג סריקת ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 3- בחר את סוג הסריקה הרצוי ולחץ על OK.
- 4- לחץ על &quot;חזרה;quot & מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

#### כדי להגדיר את סוג אחסון הערוצים...

- 1- בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU &quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;סוג אחסון ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;סוג אחסון ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 3- בחר את סוג האחסון הרצוי ולחץ על OK.
- 4- כדי לסגור את התפריט, לחץ על &quot;חזרה;quot & , כמה פעמים אם צריך.

### הסתרת ערוץ

ניתן להסתיר את הערוצים שאינך רוצה לצפות בהם.

#### כדי להגדיר הסתרת הערוצים...

- 1- בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU &quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;הסתרת ערוץ;quot & , ולחץ על OK.
- 2- בחר &quot;הסתרת ערוץ;quot & , ולחץ על OK.
- 3- בחר את הערוצים שאותם אתה רוצה להסתיר ולחץ על OK. סימן האישור מוצג.

4- לחץ על **חזרה**; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

\* הערה: לא ניתן להסתיר את ערוץ הצפייה הנוכחי.

## סריקה אנלוגית ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני.

\* הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות &quot;החלפת ערוצים"; לא תמיד זמינה.

\* הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות &quot;הוספת ערוץ" לא תמיד זמינה.

1- בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה&quot; < &quot;הגדרות&quot; < &quot;ערוץ&quot; < &quot;הגדרת ערוץ&quot;; ולחץ על OK.

2- בחר &quot;שיוני שם ערוץ&quot;; ולחץ על OK.

3- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הערוצים ולחץ על המקש **הצהוב** עבור &quot;בחירה&quot;.

4- ערוך את מספר הערוץ ושם הערוץ.

**1-בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על < MENU וְאִפְשָׁרוּת טלוויזיה >; < והגדרות >; < ערוץ >; < והגדרת ערוץ >; ולחץ על OK.**

**2-בחר < סריקה אנלוגית ידנית >; ולחץ על OK.**

1- בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה&quot; < &quot;הגדרות&quot; < &quot;ערוץ&quot; < &quot;הגדרת ערוץ&quot; ולחץ על OK.

2- בחר &quot;כיוון עדין לערוץ אנלוגי&quot; ולחץ על OK.

3- ניתן לבצע כיוון עדין לערוץ.

4- לחץ על &quot;חזרה&quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## עזבן ערוצים

פעם ביום, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לכבות את העדכון האוטומטי.

**1 -** בבעת צפייה הטלוויזיה, לחץ על MENU & "אפשרויות טלוויזיה";

**"הגדרות"; "ערוץ"**

**2-הזן קוד PIN במקרה הצורך.**

3- בבחר "עדכון ערוצים אוטומטי"; ולחץ על OK.  
4- לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי

לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי"; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

## עדכון ערוצים אוטומטי

לאחר סיום עדכון הערוצים האוטומטי, תוצג התראה כאשר הטלוויזיה יוצאת ממצב המתנה.

כדי לכבות את ההודעה של עדכון ערוץ...

1 - בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה &quot;

< &quot;הגדרות &quot; < &quot;ערוץ &quot;.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר &quot;הודעת עדכון ערוץ &quot; ולחץ על OK.

4 - לחץ על &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;ערוץ &quot;

&quot;ערוץ &quot; < &quot;הגדרת ערוץ &quot;; ובחר את אחת האפשרויות להלן.

&quot;סריקת ערוצים &quot; - סוג זה של סריקה יתקין באופן אוטומטי ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים בהתאם לאם הגדרת מקור

הטלוויזיה הנוכחי שלך הוא DTV או ATV.

&quot;סריקת עדכון &quot; - מתייחס לסריקה תוספתית, שרק סורקת את התדרים ש &quot;סריקת ערוצים &quot; לא סרקה.

&quot;סריקה ידנית אנלוגית &quot; - מאפשרת למשתמש להזין תדר אנלוגי כדי להתחיל את הסריקה הידנית.

&quot;סריקת RF יחידה &quot; - היא סריקה דיגיטלית ידנית שמאפשרת למשתמש לסרוק תדר ספציפי על-ידי לחיצה על

&quot;מקש ניווט &quot;; שמאל או ימין בפרט &quot;ערוץ &quot; RF.

&quot;עדכון שירות ידני &quot; - משמש להתחלת סריקת רקע ומציאת ערוצים חדשים ללא שינוי הערוצים הקיימים.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - סריקת הערוצים תתחיל מיד. השלמת עדכון הערוצים עשויה לארוך מספר דקות.

4 - לחץ על &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## ערוצים

6.1

### אודות ערוצים והחלף ערוצים

#### צפייה בערוצי טלוויזיה

• לחץ על SOURCES ובחר DTV כדי לצפות בערוצים דיגיטליים או ATV כדי לצפות בערוצים אנלוגיים.  
 • לחלופין, ניתן ללחוץ על **בית**; **טלוויזיה חיה**; וללחוץ על OK כדי לצפות בערוצי מקור טלוויזיה נוכחי. אם **טלוויזיה חיה**; לא נמצאת בשורת ה **טלוויזיה חיה**; ניתן ללחוץ על הסמל + בסיום השורה כדי להוסיף את היישום.

#### כדי להחליף ערוצי טלוויזיה

• לחץ על **ערוץ +**; או על **ערוץ -**; כדי להעביר ערוץ.

• אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

#### מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

• תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. רשימת הערוצים כוללת רק את הערוצים ממקור השידור הנוכחי כגון **לוויין כללי**; או **אנטנה**; או **כבלים**;.

• כדי להציג רשימת ערוצים ממקור שידור אחר, לחץ על MENU **מקשי הניווט**; למעלה < **ערוצים**; **ערוץ**; < **מצב התקנת ערוץ**; ובחר מקור שידור אחר שממנו אתה רוצה לצפות בערוצים וצפה ברשימת הערוצים.

• רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, ערוב אחר ההוראה שעל-גבי המסך.  
 • כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ על **חזרה**;

#### ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

6.2

### רשימת ערוצים

#### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה **הערוצים**; המוצגים ברשימה **הערוצים**; מבוססים על ז'אנר. לדוגמה:

**פרימיום**; **פרימיום מקומי**; **ילדים**; **ספורט**; וכו'. הז'אנר **פרימיום**; הוא

ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם אם מידע זה זמין.

כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, לחץ

על **מקשי הניווט**; למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.

\* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

#### ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

### פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

#### כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2- רשימת הערוצים כוללת רק את הערוצים ממקור השידור הנוכחי כגון **לוויין כללי**; או **אנטנה**; או **כבלים**;

3- כדי להציג רשימת ערוצים ממקור שידור אחר, לחץ על MENU **מקשי הניווט**; למעלה < **ערוצים**; **ערוץ**; < **מצב התקנת ערוץ**; ובחר מקור שידור אחר שממנו אתה רוצה לצפות בערוצים וצפה ברשימת הערוצים.

4- לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

#### כדי לשנות את סוג רשימת הערוצים...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2- לחץ על **המקש הצהוב**; עבור **בחר**; **עוד**; ולאחר מכן בחר **בחר סוג**; (לדוגמה, **שידור**; או **מועדפים**;) כדי לשנות מיד את רשימת הערוצים לרשימה המועדפת שלך.  
 3- לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

### חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

#### חיפוש ערוץ...

1- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2- לחץ על **המקש הצהוב**; עבור **בחר**; **עוד**;

3- בחר **פעולה**; < **מצא**; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת של השלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי הסמך כדי להזין טקסט.  
 4- הזן מספר או חלק של שם ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות חיפוש בעלות סוג רשימת הערוצים הנוכחי שבחרת (לדוגמה, **שידור**; או **מועדפים**);



החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

## מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי &quot;אנטנה&quot; ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי כינים או את הערוצים המעורבלים.

### כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1. לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2. לחץ על &quot;המקש הצהוב&quot; עבור &quot;בחר ערוץ&quot;.

3. בחר &quot;פעולה&quot; &lt; &quot;מיון&quot; ולחץ על OK.

4. בחר את המסנן הרצוי ולחץ על OK. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

5. לחץ על &quot;חזרה&quot; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## עותק רשימת ערוצים

&quot;העתקת רשימת ערוצים&quot;; מיועדת לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות &quot;העתקת רשימת ערוצים&quot;; תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. הדבר מאפשר לחסוך את הזמן הנדרש לחיפוש ערוצים על-ידי העלאת רשימת ערוצים מוגדרת מראש אל הטלוויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

### בדיקת גרסת התוכנה הנוכחית

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

1. עבור אל &quot;ערוץ&quot; &lt; &quot;העתקת רשימת ערוצים&quot; ולחץ על OK.

2. בחר &quot;גרסה נוכחית&quot;.

3. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על &quot;חזרה&quot;; מספר פעמים אם צריך.

### העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

כדי להעתיק רשימת ערוצים...

1. הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

2. חיבור כונן הבזק USB.

3. עבור אל &quot;ערוץ&quot; &lt; &quot;העתקת רשימת ערוצים&quot; ולחץ על OK.

4. בחר &quot;העתק ל-USB&quot; ולחץ על OK.

5. בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

6. כדי לסגור את התפריט, לחץ על &quot;חזרה&quot;; מספר פעמים אם צריך.

בעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

### העלאת רשימת ערוצים לטלוויזיה אחרת של Philips

כדי להעלות רשימת ערוצים...

1. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

2. עבור אל &quot;ערוץ&quot; &lt; &quot;העתקת רשימת ערוצים&quot; ולחץ על OK.

3. בחר &quot;העתק ל-TV&quot; ולחץ על OK.

4. הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על &quot;חזרה&quot;; מספר פעמים אם צריך.

6.3

## צפייה בערוצים

### כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על SOURCES. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

לחלופין ניתן לבחור את &quot;טלוויזיה חיה&quot;; ממסך הבית

### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוץ, לחץ על &quot;ערוץ +&quot; או על &quot;ערוץ -&quot;.

אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

ניתן גם לכוון לערוצים מ &quot;רשימת הערוצים&quot; על-ידי לחיצה על OK.

## בקורות הורים

### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, ראשית עליך להזין את קוד ה-PIN בן ארבע ספרות. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

### כדי לנעול ערוץ או לבטל את הנעילה שלו...

1. לחץ

על MENU &lt; &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;ערוץ&quot; &lt; &quot;בקורות הורים&quot; ולחץ על OK.

2. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3. בחר &quot;ערוצים חסומים&quot; ולחץ על OK.

4. לחץ על מקשי הניווט למעלה או למטה כדי לבחור את הערוץ שאתה רוצה לנעול או לבטל את הנעילה שלו, ולחץ על OK.

5. ערוץ נעול מסומן במנעול.

6. לחלופין, תוכל לבחור &quot;חסום הכל&quot; או





# חיבור מכשירים

7.1

## על אודות חיבורים

### מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

### ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

### ציאות HDMI

#### HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.


#### הגנה מפני העתקה

ציאות HDMI תומכות ב-HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

#### HDMI ARC


רק לחיבור HDMI 1 בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI 1 בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

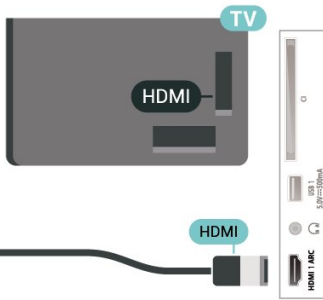

#### HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

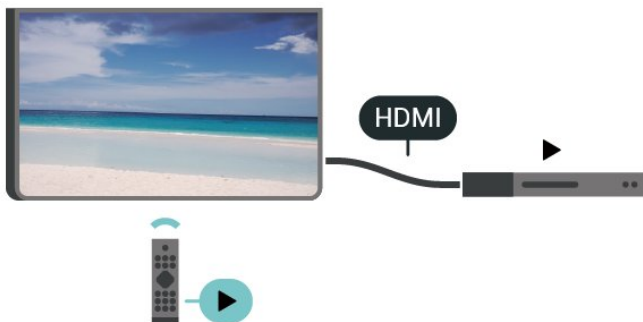

יש להפעיל את HDMI CEC (Consumer Electronic Control) בטלוויזיה ובהתקן המחובר.

#### הפעלת CEC

אפשר לטלוויזיה לשלוט בהתקן HDMI

"בית" < "הגדרות" < "קליטים" < "העדפות התקן" < "בקר HDMI"

#### כיבוי אוטומטי של ההתקן

מכבה את התקני ה-HDMI יחד עם הטלוויזיה.

"בית" < "הגדרות" < "קליטים" < "העדפות התקן" < "כיבוי אוטומטי של ההתקן"

#### הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה

הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה יחד עם התקני HDMI.

"בית" < "הגדרות" < "קליטים" < "הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה"

#### גרסת HDMI EDID

בדוק את מספר הגרסה של HDMI EDID

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & בית;quot &  
;quot & < ;quot & העדפות התקן;quot & < ;quot & קליטים;quot &  
;quot & < ;quot & גרסת HDMI EDID;quot &

## רשימת התקני CEC

בדוק את רשימת התקני HDMI CEC המחוברים.

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & בית;quot &  
;quot & < ;quot & העדפות התקן;quot & < ;quot & קליטים;quot &  
;quot & < ;quot & רשימת התקני CEC;quot &

## הערה:

• ייתכן ש-HDMI CEC לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.  
• פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים.  
לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-  
להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Bravia Theatre, Aquos Link, Viera Link, Simplink, Kuro Link, Sync  
לא כל המותגים תומכים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC  
שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

7.2

## CI+ - חכם כרטיס עם CAM

### CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-quot & < ;quot & גישה מותנית & CI+;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI - מותנית גישה (רכיב זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



## כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.


הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה

עלוה לגרם נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ ממשק משותף.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

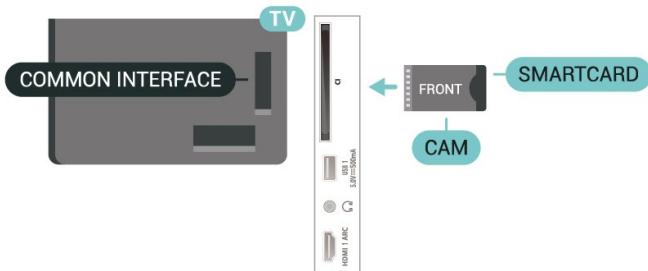

יפעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

## סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על SOURCES.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור צפייה בטלוויזיה.

3- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

## מערכת קולנוע ביתי - HTS

### התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גן תקליטורים מובנה.

#### HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר בחיבור HDMI ARC של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות. מכיוון ש-HDMI 1 יכול להציע אות של ערוץ שמע חזר (ARC), הטלוויזיה יכולה לשלוח אות ARC רק לחיבור HDMI זה.

## התקן שמע

### ציאת שמע דיגיטלית - אופטית

"ציאת אודיו - אופטית"; היא חיבור קול באיכות גבוהה.


חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור " "כניסת שמע - אופטית"; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "ציאת שמע - אופטית"; ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.



### אוזניות

תוכל לחבר זוג אוזניות למחבר האוזניות שבגב הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 &quot; &quot;מ.

\* הערה: רמקולי הטלוויזיה יושקו באופן אוטומטי כאשר האוזניות מחוברות.

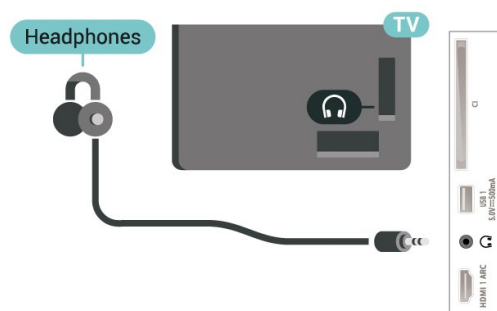

## כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

### התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל אודיו אופטי כדי לשלוח את הקול של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

### סנכרון שמע - וידאו


אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

## התקן וידאו

### HDMI


השתמש בכבל &quot; HDMI במהירות גבוהה &quot;; כדי להתחבר עם התמונה והצליל האיכותיים ביותר.

להעברת איכות אות הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה ואין תשתמש בכבל HDMI באורך של יותר מ-5 מטר, כמו כן אין לחבר מכשירים התומכים ב-HDR על-גבי כל אחד מחיבורי ה-HDMI.

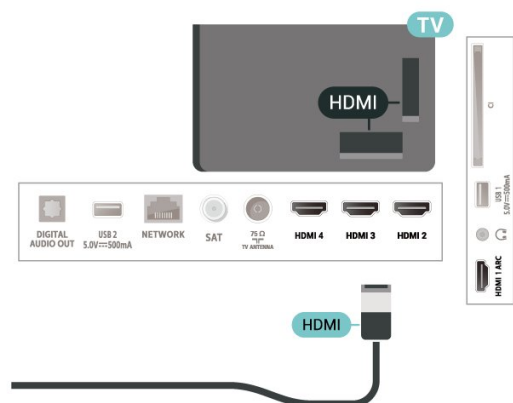

### הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

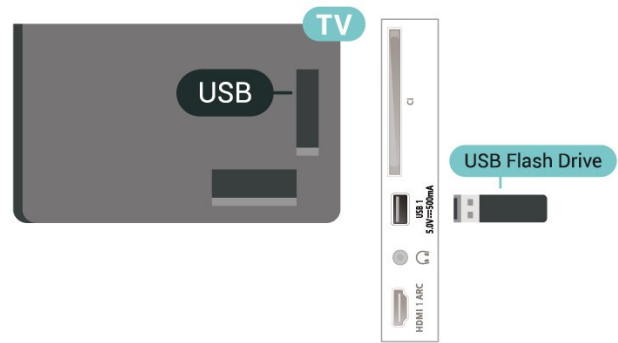

- **1** לחץ על **בית**.
- **2** בחר את הסמל &quot;התקורות&quot;; מהפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- **3** בחר את כוון ההבזק שלך ולחץ על OK.
- **4** בחר &quot;שליפה&quot;; ולחץ על OK.
- **5** המתן עד לסיום הליך השליפה, ולאחר מכן משוך החוצה את כוון ההבזק.

#### USB Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכון הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

7.7

## מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

\* הערה למשתמשים בכרטיסים גרפיים של Nvidia:  
אם תחבר כרטיס גרפי של Nvidia לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI, הכרטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו בתבנית (Variable Refresh Rate (VRR אל הטלוויזיה. אם ברצונך לכבות את תכונת VRR, עליך להגדיר זאת בהגדרת הכרטיס הגרפי במחשב.

\* הערה למשתמשים בכרטיסים גרפיים של AMD:  
אם תחבר כרטיס גרפי של AMD לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI, בדוק את ההגדרות הבאות בכרטיס הגרפי שבשימוש כדי להפיק את הביצועים המיטביים.

כאשר הווידאו היוצא מהכרטיס הגרפי הוא 4,096 x 2,160 p או 3,840 x 2,160 p, ונעשה שימוש בתבנית פיקסלים RGB, יש להגדיר בכרטיס הגרפי תבנית פיקסלים 4:4:4 (limited RGB).

## בלוטות'

8.1

### למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® -  
רמקול אלחוטי או אוזניות\*.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

#### שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היועץ בסוכן.

\* הערה: יתכן שה-Bluetooth בטלוויזיה לא יעבוד כהלכה עם אוזניות אלחוטיות אמיתיות נטולות כבלים.

8.2

### קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר התאמה של רמקול אלחוטי, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1- הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2- לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;שלט ואביזרים &quot; ולחץ על OK.

3- הפעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

4- לחץ על &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.3

### בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;שלט ואביזרים &quot; ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- לחץ על &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.4

### שינוי שם התקן

כדי לשנות שם של התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;שלט ואביזרים &quot; ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- בחר &quot;החלף שם &quot; ולחץ על OK.

4- הזן שם חדש עבור ההתקן.

5- לחץ על &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.5

### הסר התקן

ניתן לנתק התקן Bluetooth אלחוטי. לאחר ניתוק התקן Bluetooth, התקן יציאת השמע יחזור אל הרמקולים של הטלוויזיה.

כדי לנתק התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;שלט ואביזרים &quot; ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- בחר &quot;ניתוק &quot; ולחץ על OK.

4- לחץ על &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;שלט ואביזרים &quot; ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- בחר &quot;בטל התאמה &quot; ולחץ על OK.

4- לחץ על &quot;חזרה &quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.



# חיבור ה-TV Android

9.1

## רשת ואינטרנט

### רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

### התחבר לרשת

#### חיבור אלחוטי

#### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



#### הפעל או כבה Wi-Fi

MENU < &quot;אפשרויות

טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;רשת ואינטרנט &quot; < Wi-Fi.

#### ביצוע החיבור

MENU < &quot;אפשרויות

טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות &quot; < &quot;רשת ואינטרנט &quot; < Wi-Fi.

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר &quot;הוסף רשת חדשה &quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

## איתור ופתירת בעיות

### הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

#### DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות &quot;מופעל &quot;;

#### חיבור קווי

#### למה תזדקק

#### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

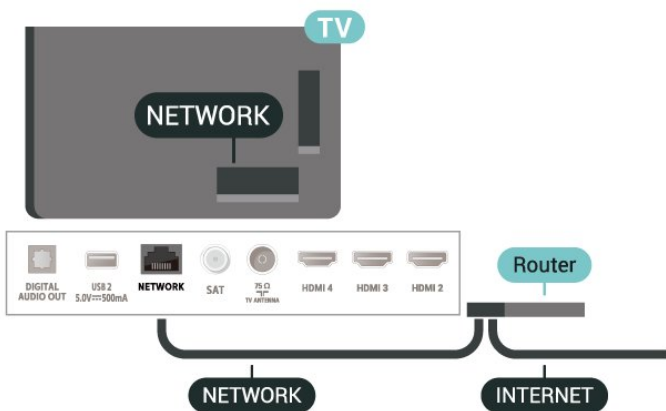

#### ביצוע החיבור

- 1 חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט\*\*).
- 2 ודא שהנתב הופעל.
- 3 הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות &quot;מופעל &quot;;

\*\*כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט E 5.

## הגדרות רשת

### הגדרות Proxy

MENU < &quot;אפשרויות

טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות; &quot; < &quot;רשת ואינטרנט &quot; < &quot;הגדרות Proxy &quot;.

הזן שם חוקי של מארח proxy באופן ידני על-ידי בחירה של &quot;ידני &quot;.

### תצורת רשת - הגדרות IP

MENU < &quot;אפשרויות

טלוויזיה &quot; < &quot;הגדרות; &quot; < &quot;רשת ואינטרנט &quot; < &quot;הגדרות IP &quot;.

אם החיבור ייכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. לחלופין, אם אתה משתמש מתקדם ורוצה להתקין את הרשת שלך עם כתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- &quot;סטטית IP &quot;.

9.2

## חשבון Google

### היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב, הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל-Google Play ויישומים אחרים.

### היכנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר &quot; &quot; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

1-בחר &quot;הגדרות &quot;.

2-בחר &quot;חשבון וכניסה &quot; ולחץ על OK.

3-בחר &quot;התחל &quot; ולחץ על OK.

4-בחר &quot;השתמש בשלט &quot; ולחץ על OK.

5-באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר &quot; ולחץ על OK.

6-הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.

7-לחץ על &quot;מקשי הניווט &quot; שמאל מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) כדי לפתוח הגדרות אלה...

1-בחר &quot;הגדרות &quot; ולחץ על OK.

2-עיון בהגדרות השונות של Android.

3-אם יש צורך, לחץ על &quot;חזרה &quot; כדי לסגור את התפריט.

# אפליקציות

10.1

## על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה &quot; יישומים &quot;; בתפריט &quot; בית &quot;;

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר).

יישומים יכולים להגיע מחנות Google Play, להתחיל שתוכל כדי מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מחנות Google Play להיות הטלוויזיה על, מחוברת לאינטרנט. עליך להיכנס באמצעות &quot; חשבון Google &quot; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב-Google Play &quot; חנות &quot;.

10.2

## Google Play

### סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על **בית**.
- 2 בחר **Google TV & Movies Play**.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על **OK**. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על &quot; **בית** &quot;.
- 2 בחר **Google TV & Movies Play**.
- 3 בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על **OK**.
- 4 ניתן להשתמש

במקשים &quot; **עצירה** &quot;; &quot; **השהייה** &quot;; **החזר אחורה** &quot;; או &quot; **הרץ קדימה** &quot;; שבשלט רחוק.

5 כדי לעצור את היישום &quot; סרטים וטלוויזיה &quot;; לחץ על &quot; **חזרה** &quot;; מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

אם היישום לא נמצא ב &quot; מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot; יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot; **הוסף יישום למועדפים** &quot;; בשורה &quot; **יישומים** &quot;; חלק מהמוצרים והתכונות של Google

Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### מוזיקה

עם YouTube Music ניתן להפעיל את המוזיקה המועדפת בטלוויזיה ולקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור &quot; גישה להכול &quot;; המינוי של YouTube Music. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למוזיקה

כדי להתחיל את YouTube Music..

1 לחץ על &quot; **בית** &quot;.

2 בחר YouTube Music.

3 בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על **OK**.

4 כדי לעצור את היישום &quot; מוזיקה &quot;; לחץ

על &quot; **חזרה** &quot;; מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

אם היישום לא נמצא ב &quot; מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot; יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot; **הוסף יישום למועדפים** &quot;; בשורה &quot; **יישומים** &quot;; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### משחקים

עם &quot; משחקים של Google Play &quot;; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

#### למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום &quot; משחקים של Google Play &quot;; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק &quot; משחק של Google Play &quot;...

1 לחץ על &quot; **בית** &quot;.

2 בחר Google Play Games.

3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על **OK**.

## תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית) .  
כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל [accounts.google.com](https://accounts.google.com) והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
- 2 עבור אל [wallet.google.com](https://wallet.google.com) כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- 3 הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתננויות.

# סמל המכשיר

11.1

## מעבר למכשיר

מהרשימה &quot; מקורות &quot;; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן לעבור לטיונר כדי לצפות בטלוויזיה או לעבור להתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכניות שלהם, מקלט דיגיטלי או נגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט

&quot; מקורות &quot;;

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

### הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ

על &quot; **הפעל** &quot;; בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

## הגדרות

12.1

### הגדרות תמונה

#### מצב תמונה

##### בחירת סגנון

MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה&quot; &quot;תמונה&quot; &quot;מצב תמונה&quot; &quot;.

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

- משתמש - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- &quot;רגיל&quot; - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל
- &quot;חי&quot; - אידיאלית לצפייה באור יום
- ספורט - אידיאלי לספורט
- סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק\* - אידיאלי למשחקים

\* מצב תמונה - &quot;משחק&quot; &quot; אינו זמין עבור חלק ממקורות הווידאו.

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- Dolby Vision Vivid

#### התראת Vision Dolby

MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה&quot; &quot;תמונה&quot; &quot; &quot;התראת Dolby Vision&quot; &quot; ולחץ על OK.

**הפעל** או **כבה** את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

#### מצב תצוגה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה&quot; &quot;תמונה&quot; &quot; &quot;מצב תצוגה&quot; &quot;.

##### אוטומטי

מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

##### סופר זום

הסר את הפסים השחורים בצדדי שידורי 4:3. לא מומלץ עבור

PC או HD

4:03

התג את התבנית הקלסית 4:3.

##### הרחבת סרט 14:9

שנה תבנית 4:3 ל-14:9. לא מומלץ עבור HD או PC

##### הרחבת סרט 16:9

שנה תבנית 4:3 ל-16:9. לא מומלץ עבור HD או PC

##### מסך רחב

מותח את התמונה לפורמט 16:9.

##### מלא

מגדיל את התמונה באופן אוטומטי כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

##### מקור

ספק מקסימום פרטים או PC

#### הגדרות תמונה אחרות

MENU < &quot;אפשרויות טלוויזיה&quot; &quot;תמונה&quot; &quot; ולחץ על OK.

##### תאורה אחורית

כוונן את עוצמה של התאורה האחורית של הסרטון.

##### רמת שחור

כוונן את רמת השחור של התמונה.

**הערה:** בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

##### ניגודיות

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

##### רוויה

כוונן את ערך הרוויה של התמונה.

##### גוון

כוונן את ערך הגוון של התמונה.

##### חדות

כוונן את רמת החדות בפרטים הקטנים של התמונה.

##### גמא

קבע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. זוהי הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

##### טמפרטורת צבע

הגדר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או כוונן את ההגדרה בעצמך.

##### חיישן אור

צילילל;quot <quot;מצב צילילל;quot <ולחץ על OK.

- משחקים - אידאלי למשחקים
- קולנוע - אידאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידאלית להאזנה למוזיקה
- דו-שיח - אידיאלי לדיבור

- מצב AI - בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- משתמש - העדפות הצליל שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה

”אפשרויות טלויזיה” < MENU  
 ”ולחץ על OK.”

הגדר את הטלויזיה כך שתשמיע צליל בטלויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליה.

- אם תבחר **”רמקולי טלוויזיה כבויים”**, תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
- אם תבחר **”רמקולי טלוויזיה”**, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר &quot;מערכת קול HDMI &quot;; כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

\* הערה: רמקולי הטלוויזיה יושתקו באופן אוטומטי כאשר האוזניות מחוברות.

"**הפעל**" ; או "**כבה**" ; עבור יציאת השמע  
 דרך התקן שמע USB אם יש התקן שמע USB היקפי המחובר  
 ליציאת USB בטלוויזיה. "**שמע** USB" ; זמין רק  
 כאשר מזוהה התקן TA-H6206.

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI  
ARC.

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר "0" &quot; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

בחר "**פועל**" כדי להגדיר לטלוויזיה לכוון באופן אוטומטי את הניגודיות לצריכת חשמל מיטבית או בחר "**כבוי**" כדי לכבות את הכוונון.

קבע את ההגדרות המתקדמות

DNR •

ב"מסנני הפחתת רעשים" &quot; דיגיטלית &quot;; מסנני הפחתת רעשים  
ב"מסנני הפחתת רעשים" &quot; דיגיטלית &quot;; מסנני הפחתת רעשים

MPEG NR .

תכונות &quot;הפחתת רעשי MPEG &quot;; כדי לשפר את האיכות של תמונות על-ידי הפחתה של הרעש מבלי לפגוע ברזולוציית התמונה.

&quot; &quot; Luma בקרת אדפטיבית &quot; ;  
 שיפור ניגודיות וידאו דינמית כדי לכוון באופן אוטומטי את רמת  
 ה-Luma של אות התמונה. אם ההגדרה &quot; &quot; ;מצב  
 מחשב &quot; &quot; ;במצב &quot; &quot; ;מופעלת &quot; &quot; ;, תכונה זו תהיה  
 כבויה.

שיפור רמת הניגודיות באזור מקומי עבור התמונה..

”משחק מצב” &quot;

העבר את הטלוויזיה ל"מצב משחק"; כדי לקבל זמן תגובה מהיר.

• "מצב מחשב"

העבר את הטלויזיה ל"מצב מחשב" כדי לקבל את המראה המקורי של התמונה.

אפשר לטלויזיה לעבור באופן אוטומטי למצב

• סגנונות תנועה (זמין רק בדגמי 70 אינץ' ו-75 אינץ')

ממוטבים לתכנים שונים של וידאו. בחר אחד מסגנונות

התנועה (**כבוי, סרטים, סטנדרטי, חלק**) כדי ליהנות מחוויות צפייה שונות של וידאו בתנועה.

בצע כוונון עדין של הגדרת הצבע בעצמך.

## יישור איזון לבן ב-11 נקודות

התאם אישית את איזון הנקודה הלבנה על-בסיס טמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

## אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות התמונה הנוכחיות לברירת המחדל.

## מצב DTS לילה

בחר &quot; מצב לילה DTS &quot;; לחוויית האזנה שקטנה נוחה יותר בעת צפייה בתוכן בעל &quot; שמע DTS Master &quot;.

## עיבוד שמע Dolby

קבע את ההגדרות המתקדמות

&quot; • מאזן עוצמת קול &quot;; בחר &quot; מופעל &quot;; כדי לכוון את עוצמת הקול באופן אוטומטי.

&quot; • משפר דו-שיח &quot;; בחר &quot; פועל &quot;; כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

• וירטואליזציה של Surround: בחר &quot; מופעל &quot;; כדי ליצור חווית צליל Surround וירטואלית.

• בחר &quot; מופעל &quot;; כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו במרחב התלת-ממדי.

## אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות הצליל הנוכחיות לברירת המחדל.

12.3

## הגדרות חשמל

### MENU &quot; אפשרויות

&quot; &quot; &quot; הפעלה &quot;.

### הגדרת טיימר שינה

&quot; &quot; &quot; הפעלה &quot;; &quot; טיימר שינה &quot;.

הטלוויזיה תעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. תוכל לעצור את הטיימר כאשר ההתראה הקופצת נמצאת בשתי הדקות האחרונות.

### בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

&quot; &quot; &quot; הפעלה &quot;; &quot; תמונה כבויה &quot;.

בחר &quot; תמונה כבויה &quot;; מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

### הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

&quot; &quot; &quot; הפעלה &quot;; &quot; כיבוי טיימר &quot;.

בחר &quot; כיבוי טיימר &quot;; הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי בשעה שהוגדרה מראש כדי לחסוך חשמל. הטיימר לא יעצור אלא אם ההגדרה תשתנה ל&quot; כבויה &quot;.

### כיבוי אוטומטי כשאין אות

&quot; &quot; &quot; הפעלה &quot;; &quot; כיבוי אוטומטי כשאין אות &quot;.

לחץ על מקשי הניווט למעלה או למטה כדי להגדיר את הערך. בחר &quot; כבויה &quot;; כדי להשבית את הכיבוי האוטומטי.

\* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט

הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של &quot; כבויה &quot;.

### הגדרת טיימר שינה אוטומטית

&quot; &quot; &quot; הפעלה &quot;; &quot; שינה אוטומטית &quot;.

הטלוויזיה תעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר זמן קבוע מראש אם הטלוויזיה לא תקבל פקודה כלשהי מהשלט רחוק.

12.4

## אפשרויות מתקדמות

### שמע

#### בחר שפת שמע מועדפת

MENU &quot; &quot; אפשרויות טלוויזיה &quot;; &quot; אפשרויות

מתקדמות &quot;; &quot; שמע &quot;.

&quot; &quot; שפה &quot;; &quot; שמע ראשי &quot;; &quot; שמע &quot;.

משני &quot; או &quot; ערוץ שמע &quot;.

ערוצי הטלוויזיה יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

### השתקה כחולה

MENU &quot; &quot; אפשרויות

טלוויזיה &quot;; &quot; &quot; אפשרויות מתקדמות &quot;; &quot; &quot;

השתקה כחולה &quot;.

הפעל או כבה את ההשתקה הכחולה.

### ערוץ אינטראקציה

MENU &quot; &quot; אפשרויות

טלוויזיה &quot;; &quot; &quot; אפשרויות מתקדמות &quot;; &quot; &quot;

ערוץ אינטראקציה &quot;.

הפעלה או כיבוי של ערוץ האינטראקציה. ערוץ מספק שירותים אינטראקטיביים מספק השידור דרך שידור פומבי או חיבור IP.

### הגנת PIN של MHEG

MENU &quot; &quot; אפשרויות

טלוויזיה &quot;; &quot; &quot; אפשרויות מתקדמות &quot;; &quot; &quot;

הגנת PIN של MHEG &quot;.

הגדר כדי להפעיל או להשבית את תכונת הגנת ה-PIN של MHEG. אם האפשרות מופעלת, תוצג תיבת דו-שיח להזנת קוד PIN לפני תחילת השירות.





## הגדרות אחרות

### העדפות התקן

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & בית;quot & < ;quot & העדפות התקן;quot & < ;quot &

### עדכון מערכת

עדכן את תוכנת הטלויזיה מעדכון מקומי או מהאינטרנט.

### אודות

כדי להציג את המידע אודות טלויזיה זו או לבצע פעולת &quot;איפוס להגדרות היצרן;quot & עבור הטלויזיה.

### תאריך ושעה

כוונן את הגדרות התאריך והשעה.

### טיימר

הגדר תיימר הפעלה או כיבוי של הטלויזיה.

### Language

הגדר את שפת התפריט או שנה אותה.

### מקלדת

הגדר את סוג המקלדת שעל-גבי המסך

### קלטים

החלף את שמות הקלטים וכוונן את ההגדרות עבור &quot;CEC (&quot;בקרה אלקטרונית של הצרכן;quot &);

### חשמל

הגדר את הטיימרים לחיסכון בחשמל.

### Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

### צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

### Ambilight

כוונן את הגדרות Ambilight.

\* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

### אחסון

בדור את התקן האחסון

### מסך הבית

התאם אישית את מסך הבית ניתן להפעיל או להשבית את התצוגה המקדימה של הווידאו ושל השמע. סדר מחדש את היישומים ואת המשחקים קרא את רישיונות הקוד הפתוח

### מצב קמעונאי

העבר למצב &quot;מופעל;quot & או &quot;כבוי;quot & את מצב קמעונאי. אם תפעיל את מצב קמעונאי. תוכל להגדיר את סוג ההוגעה הקמעונאית ואת ההדגמה.

### Google Assistant

כוונן את ההגדרות עבור Google Assistant. תוכל גם להציג את רישיונות הקוד הפתוח.

### Chromecast מובנה

כוונן את ההגדרות עבור Chromecast מובנה. תוכל להציג את רישיונות הקוד הפתוח ואת מספר הגרסה.

### שומר מסך

כוונן את הגדרות שומר המסך בהתאם להעדפותיך.

### מיקום

הגדר את סטטוס המיקום.

### שימוש ואבחון

הגדר למופעל לשליחה אוטומטית של מידע אבחוני ל-Google, כגון דוחות קריסה ונתוני שימוש מההתקן, היישומים ומ-Chromecast מובנה.

### נגישות

הפעל פונקציות מיוחדות עבור אנשים לקויי שמיעה וראייה.

### הפעלה מחדש

הפעל מחדש את הטלויזיה לביצועים טובים יותר במקרה הצורך.

# שלט ואביזרים

שולט & "בית" & "הגדרות" & "שולט ואביזרים".

ניתן לבחור את חיבור ה-Bluetooth המאוחסן מהרשימה.

אם אינך מוצא את האביזר, בחר **הוסף אביזר** כדי לחפש חיבורי Bluetooth.

הטלוויזיה מוכנה לשימוש על-ידי אנשים חרשים, מתקשים בשמיעה, עיוורים או בעלי ראייה חלקית..

"בית" &quot;  
 < "הגדרות" & < "העדפות התקן" <  
 < "נגישות" & < "סוג שמע" &quot;.

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. ניתן להגדיר את סוג השמע באמצעות ההגדרות שלהלן.

- רגיל
- פרשנות אודיו
- כתוביות מדוברות
- מוגבלי שמיעה
- תיאור שמע וכתוביות מדוברות

כאשר "quot; תיאור שמע "quot; מופעל, יש יותר אפשרויות  
זמינות עבור "quot; לקריי ראייה "quot;. הגדר את עוצמת הקול של  
הרמקול והאוזניות עבור שמע רגיל עם הערות שמע או הגדר אפקטי  
שמע נוספים בהערות השמע. ניתן לכוון את האפקט באמצעות  
ההגדרות שלהלן.

- רמקול
- אוזניות
- עוצמת קול
- צידוד ועמעום
- שמע עבור לקויי ראייה
- בקרת עמעם

הפעל /-כבה את רמת שיפור הדו-שיח כדי להגביר את מובנות הדו-  
יח וההערות כאשר זרם השמע מוגדר סוד AC4.

תאריך ושעה

**אוטומטיים <quot & כבוי &quot .;**

בחר "הגדר תאריך" & "ו" "הגדר שעה" כדי לכוונן את הערך.

## הערה:

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

## הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

“תאריך ושעה” < “הגדר אזור זמן”;

בחר את אזור הזמן המועדף עליך.

## הגדר את פורמט השעה להיות 24 שעות

**תאריך ושעה < השתמש בפורמט 24 שעות.**

אפשר להציג את שעת המערכת בפורמט 24 שעות, אחרת הצג בפורמט 12 שעות.

## טײַמר

## הגדר טיימר הפעלה או כיבוי של הטלויזיה

;"quot & בית;"quot &

התקן <quot; טיימר <quot; ;  
הגדרות <quot; <quot; ;  
העדפות <quot; <quot; ;

**הפעלה אוטומטית**;

כדי להפעיל את תכונת ההפעלה האוטומטית, הגדר את "טיימר הפעלה" למצב "פועל"; או "פעם אחת"; ולאחר מכן הגדר את השעה הרצויה להפעלה של הטלוויזיה תחת הסעיף "שעת הפעלה אוטומטית". כאשר "טיימר הפעלה" מוגדר למצב "כבוי";, השעה המוגדרת תחת "שעת הפעלה אוטומטית" לא תשפיע.

"כיבוי אוטומטי"

כדי להפעיל את תכונת הכיבוי האוטומטי, הגדר את "טיימר הכיבוי" למצב "פועל" או "פעם אחת"; ולאחר מכן הגדר את השעה הרצויה לכיבוי של הטלוויזיה תחת הסעיף "שעת כיבוי אוטומטי" . כאשר "טיימר כיבוי" מוגדר למצב "כבוי"; השעה המוגדרת תחת "שעת כיבוי אוטומטי" לא תשפיע.

# Ambilight

13.1

## כיבוי או הפעלה, Ambilight

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

### עקוב אחר הווידאו

אם תבחר &quot;עקוב אחר הווידאו&quot;; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1 - לחץ על המקש ambilight.

2 - הפעל את ה-Ambilight.

3 - ניתן לבחור מבין הסגנונות &quot;עקוב אחר הווידאו&quot; &quot;תאורת טרקלין&quot;;

4 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

סגנונות &quot;עקוב אחר הווידאו&quot; הזמינים הם...

&quot;רגיל&quot; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

&quot;טבעי&quot; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

&quot;ספורט&quot; - אידאלי לתוכניות ספורט

&quot;חי&quot; - אידאלי לתנאי באור יום

&quot;משחק&quot; - אידאלי למשחקים

סגנונות &quot;תאורת טרקלין&quot; הזמינים הם...

&quot;לבה חמה&quot; - וריאציות על צבע אדום

&quot;מים עמוקים&quot; - וריאציות על צבע כחול

&quot;טבע טרי&quot; - וריאציות על צבע ירוק

&quot;לבן חם&quot; - צבע סטטי

&quot;לבן קריר&quot; - צבע סטטי

&quot;צבע מותאם אישית&quot; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל &quot;בית&quot; &quot;הגדרות&quot; &quot;העדפות התקן&quot; &lt;

&quot;העדפות התקן&quot; &lt; Ambilight &quot; &lt; &quot;צבע מותאם אישית&quot;

ובחר צבע שאתה אוהב.

13.2

## צבע מותאם אישית

### צבע מותאם אישית

&quot;בית&quot; &quot; &lt;

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;העדפות התקן&quot; &lt;

&quot; &lt; &quot;צבע מותאם אישית&quot;.

כדי להגדיר את הצבע עבור צבע סטטי של Ambilight לבחירתך. ניתן לבחור צבע כרצונך מפלטת הצבעים.

כדי להגדיר את הצבע עבור צבע סטטי של ..Ambilight.

1 - לחץ על המקש ambilight.

2 - הפעל את ה-Ambilight.

3 - הגדר את סגנון Ambilight להיות &quot;צבע מותאם אישית&quot;;

4 - עבור אל &quot;בית&quot; &lt; &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;העדפות התקן&quot; &lt; &quot;Ambilight&quot; &lt;

&quot; &lt; &quot;צבע מותאם אישית&quot; &lt; כדי לבחור צבע.

5 - בחר צבע שאתה רוצה ולחץ על OK.

13.3

## בהירות ורוויה

### כוון את הבהירות של Ambilight

&quot; &lt; &quot;בית&quot; &quot; &lt;

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;העדפות התקן&quot; &lt;

&quot; &lt; &quot;Ambilight&quot; &lt; &quot;בהירות&quot;.

כאשר Ambilight מופעל, לחץ על החיצים שמאל או ימין כדי להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.

### כוון את הרוויה של Ambilight

&quot; &lt; &quot;בית&quot; &quot; &lt;

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;העדפות התקן&quot; &lt;

&quot; &lt; &quot;Ambilight&quot; &lt; &quot;רוויה&quot;.

כאשר Ambilight מופעל, לחץ על החיצים שמאל או ימין כדי להגדיר את רמת הרוויה של Ambilight.

13.4

## צבע קיר מאחורי הטלוויזיה

### הגדר את צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה

&quot; &lt; &quot;בית&quot; &quot; &lt;

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;העדפות התקן&quot; &lt;

&quot; &lt; &quot;Ambilight&quot; &lt; &quot;צבע קיר מאחורי הטלוויזיה&quot;.

תוכל לבחור את צבע הקיר על-מנת לפתות על צבעי Ambilight כדי שצבעי Ambilight הנתפסים שוב יהיו נכונים.

13.5

## כיבוי הטלוויזיה

### הגדר את צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה

&quot; &lt; &quot;בית&quot; &quot; &lt;

&quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;העדפות התקן&quot; &lt;

&quot; &lt; &quot;Ambilight&quot; &lt; &quot;כיבוי טלוויזיה&quot;.

בחר מתפוגג &quot;או &quot;מייד&quot; כדי לאפשר ל-Ambilight להתפוגג לאט או לכבות מיד כאשר מכבים את הטלוויזיה.

# סרטונים, תמונות, מוזיקה וטקסט

14.1

## מחיבור USB

תוכל להציג את התמונות או להקרין את סרטים שלך ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB לאחת מכניסות ה-USB.

- 1 לחץ על **בית** &quot; &quot;, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.
- 2 השתמש ב**מקשי הניווט** כדי לבחור את סוג הקובץ.
- 3 עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להפעיל את הקבצים.

14.2

## הקרנת סרטוני וידאו

### הפעלת וידאו

- 1 לחץ על **בית** &quot; &quot;, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.
  - 2 השתמש ב**מקשי הניווט** &quot; &quot; כדי לבחור **סרטון** &quot; &quot;.
  - 3 בחר את אחד הסרטונים, ולחץ על OK כדי להפעיל.
- במהלך הפעלת הסרטון...**
- לחץ על MENU כדי להציג את האפשרויות.

### הפעלה, השהייה

לחץ על OK כדי להפעיל או להשהות את הסרטון.

### חזרה

הצג סרטונים שוב ושוב או רק פעם אחת.

### הצגת מידע

מציג את פרטי קובץ הווידאו.

### מצב תצוגה

כונן את מצב התצוגה.

### Picture (תמונה)

כונן את הגדרות התמונה.

### צליל

כונן את הגדרות הצליל.

### רצועות צליל

הצג את פסי הקול.

### הזיכרון האחרון

כאשר מוגדר למצב **מופעל** &quot; &quot;, ניתן להפעיל את הסרטון מהמקום שבו עצרת בפעם הקודמת. הגדר למצב **כבוי** &quot; &quot; כדי לכבות את הפונקציה.

## הצגת תמונות

### הצגת תמונות

#### צפייה בתמונה

- 1 לחץ על **בית** &quot; &quot;, בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.
  - 2 השתמש ב**מקשי הניווט** &quot; &quot; כדי לבחור **תמונה** &quot; &quot;.
  - 3 בחר את אחת התמונות ולחץ על OK.
- בעת עיון בתמונות ממוזערות, לחץ על MENU כדי...

#### מיון

מיון את קובצי התמונות לפי העדפתך.

#### סוג מדיה

מיון את הקבצים לפי סוג מדיה.

#### גודל תמונה ממוזערות

שנה את גודל הצפייה בתמונה ממוזערות.

#### העתקה

העתק את הקובץ ומקם אותו בתיקייה המועדפת.

#### הדבקה

מקם את הקובץ שהועתק בתיקייה המועדפת.

#### מחק

מחק את הקובץ שנבחר.

#### מנחת רקורסיבי

בחר מבין **מנחת רקורסיבי** &quot; &quot; או **מנחת רגיל** &quot; &quot;.

#### מסגרת תמונות

בחר כדי להתחיל את מצב **מסגרת תמונה** &quot; &quot;.

### אפשרויות תמונה

בעת צפייה בקובצי תמונות, לחץ על MENU כדי...

#### השהייה

לחץ על OK כדי להשהות את התמונות.

#### חזרה

הצג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.

#### כבוי ערבול, הפעלת ערבול

הצג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.

#### משך זמן

הגדר את מהירות מצגת השקופיות.

#### אפקט

הגדר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.

#### הצג מידע

הצג את פרטי קובץ התמונה.

תמונת &quot;מסגרת תמונה&quot;;

הגדר כתמונה של &quot;מסגרת תמונה&quot;;

Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

14.4

## השמעת מוזיקה

#### השמעת מוזיקה

1 - לחץ על &quot;בית&quot;; בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.

2 - השתמש ב&quot;מקשי הניווט&quot;; כדי לבחור &quot;שמע&quot;;

3 - בחר אחד מהשמע, ולחץ על OK כדי להפעיל.

במהלך הפעלת השמע...

• לחץ על MENU כדי להציג את האפשרויות.

#### הפעלה, השהייה

לחץ על OK כדי להפעיל את המוזיקה או להשהות אותה.

#### חזרה

הפעל מוזיקה שוב ושוב או רק פעם אחת.

#### ערבול מופעל, ערבול כבוי

הפעל שמע לפי הסדר או באופן אקראי.

#### הצגת מידע

הצג את פרטי קובץ המוזיקה.

#### אפשרויות מילים לשירים

בחר את האפשרויות ככאשר מילות שירים זמינות.

#### תמונה כבוייה

סגור את המסך בעת הפעלת המוזיקה כדי לחסוך באנרגיה.

#### צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

14.5

## הצגת הטקסט

#### הצגת הטקסט

1 - לחץ על &quot;בית&quot;; בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.

2 - השתמש ב&quot;מקשי הניווט&quot;; כדי לבחור &quot;טקסט&quot;;

3 - בחר קובץ טקסט אחד, ולחץ על OK לתצוגה מקדימה.

במהלך התצוגה המקדימה...

• כל תמונה נשארת שלוש שניות בתצוגה המקדימה. לחץ על OK כדי להשהות את התצוגה המקדימה על-מנת לקרוא.

• לחץ על MENU כדי להציג את האפשרויות.

#### הפעלה, השהייה

לחץ על OK כדי להפעיל או להשהות את התצוגה המקדימה של קובץ הטקסט.

#### חזרה

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט שוב ושוב או פעם אחת.

#### ערבול מופעל, ערבול כבוי

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט לפי הסדר או באופן אקראי.

#### גופן

כוונן &quot;גודל&quot;; &quot;סגנון&quot;; &quot;צבע&quot;; הטקסט.

#### הצגת מידע

מציג את פרטי קובץ הטקסט.

# מדריך טלוויזיה

15.1

## נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע &quot;מדריך הטלוויזיה&quot;; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

15.2

## שימוש במדריך הטלוויזיה

כדי לפתוח את &quot;מדריך הטלוויזיה&quot;; לחץ על המקש TV GUIDE בשלט רחוק. &quot;מדריך הטלוויזיה&quot;; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר. לחץ שוב על TV GUIDE כדי לסגור

לחלופין, בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < **מקשי הניווט למעלה** &quot;&lt; **ערוצים**&quot;; &quot;&lt; **מדריך התוכניות**&quot;; כדי לפתוח את &quot;מדריך הטלוויזיה&quot;;.

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין.



# סמארטפונים וטאבלטים

16.1

## Google Cast

### למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS.

על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

### יישומים עם Google Cast

יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה גם [google.com/cast](http://google.com/cast)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

# Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-  
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX בשלט רחוק כדי לפתוח  
את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה  
במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



## מפרטים

19.1

### סביבתי

#### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך השימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת ל-1,000 שעות. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

#### מספר רישום EPREL

##### מספר רישום EPREL

:1161811PUS8057 43  
:1166347PUS8057 50  
:1189688PUS8057 55  
:1189702PUS8057 65  
:1161814PUS8107 43  
:1166348PUS8107 50  
:1189554PUS8107 55  
:1189365PUS8107 65

#### תום השימוש

##### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high which can be recycled ,quality materials and components and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

19.2

### חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

#### חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: C5° עד C 35°
- מאפייני חיסכון בחשמל: טיימר שינה, טיימר כיבוי, תמונה כבוי, כיבוי אוטומטי כשאין אות, שינה אוטומטית.

19.3

### מערכת הפעלה

:Android OS

Android 11

19.4

### קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-C, DVB-T2 (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: 1/2 Unicable, DiSEqC 1.0 עד 1 LNBs 4 נתמכים

19.5

## סוג מסך

### גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס"מ &quot; / 43 אינץ'
- 126 ס"מ &quot; / 50 אינץ'
- 139 ס"מ &quot; / 55 אינץ'
- 164 ס"מ &quot; / 65 אינץ'

### רזולוציות תצוגה

3840 × 2160

19.6

## רזולוציות כניסה תצוגה:

### רזולוציה נתמכת עבור וידאו בלבד

רזולוציה – קצב רענון

- 480i – 60 הרץ
- 576i – 50 הרץ
- 1080i – 50, 60 הרץ

### רזולוציה נתמכת מחשב / וידאו

רזולוציה – קצב רענון

- 640 × 480 – 60 הרץ
- 576p – 50 הרץ
- 720p – 50, 60 הרץ
- 1920 × 1080p – 60, 50 הרץ, 30 הרץ, 25 הרץ, 24 הרץ
- 2,560 × 1,440 – 60 הרץ
- 3,840 × 2,160 – 24, 60 הרץ

19.7

## קישוריות

### צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM + CI
- USB 1.0 : USB 2.0
- אוזניות: מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- 1 כניסות :HDMI :ARC - Ultra HD - HDR

### תחתית הטלויזיה

- יציאת שמע דיגיטלית: אופטית
- USB 2.0 : USB 2.0
- רשת LAN :RJ45
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- 2 כניסות :HDMI :Ultra HD - HDR
- 3 כניסות :HDMI :Ultra HD - HDR
- 4 כניסות :HDMI :Ultra HD - HDR

19.8

## צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- Dolby MS12 V2.5
- Dolby Atmos
- M6 (HD – DTS)
- Height Virtualizer + Surround Virtualizer
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- עוצמת קול של Dolby (AVL/ מצב לילה)
- צליל AI

19.9

## מולטי-מדיה

### חיבורים

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n ערוץ כפול (מובנה)
- BT 5.0

### מערכות קובצי USB נתמכות

FAT 16, FAT 32, NTFS

### שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, AVI
- Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC, HEVC, MKV, AVI, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 עד v9.2), (WMA-PRO) v9 ו-v10
- בתוביות:
- פורמטים: TXT, ASS, SUB, SSA, SMI, SRT
- קידודי תווים: UTF-8 (Unicode), UTF-16, סינית פשוטה, מרכז אירופה, קירילית, מערב אירופה, יוונית, טורקית, עברית, קוריאנית
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:
- High Profile @ L5.1 עד (H.264 / MPEG-4 AVC – 30Mbps
- (H.265 / HEVC) נתמך עד Main 10 Profile / Main עד לרמה Mbps 5.1 40
- Codec תמונות: HEIF, BMP, PNG, GIF, JPEG

## עזרה ותמיכה

20.1

### רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

20.2

### שימוש בעזרה

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & בית;quot & < ;quot & עזרה;quot & < ;quot & ;

ניתן להשתמש ב[פונקציה & quot & עזרה;quot & כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.

• **הצג היסטוריית אות חלש** - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשנוצמת האות הייתה חלשה.

• & quot & עדכון מערכת & quot & ; - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

• & quot & מדריך למשתמש & quot & ; - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

• **איפוס להגדרות היצרן** - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

20.3

### בעיות

#### הפעלה ושלט רחוק

##### הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.

• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

##### צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

##### הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתני הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

#### הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על מקש ההפעלה בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

#### נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

### ערוצים

#### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת בערוצים דיגיטליים בארץ שלך.

ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

#### ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

### PIN קוד

אפשר להגדיר את קוד ה-PIN לנעילת הערוצים או להגנה מפני פעולות לא מורשות, למשל התקנה מחדש של הטלוויזיה ואיפוס קוד ה-PIN. אם שכחת את קוד ה-PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

### Picture (תמונה)

#### אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

#### יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב & quot & הגדרות תמונה & quot & ; או בצע & quot & איפוס להגדרות היצרן & quot & ; באפשרות & quot & הגדרות כלליות & quot & ;

#### קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

#### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

## הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש "מצב קמעונאי" מוגדר להיות "כבוי". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

## כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש "מצב קמעונאי" מוגדר להיות "כבוי". לחץ על "בית" < "הגדרות" < "העדפות התקן" < "מצב קמעונאי" ולחץ על OK

## התמונה אינה מתאימה למסך

• החלף את תבנית התמונה.  
• החלף את "מצב תצוגה" ל "אוטומטי".

## מיקום התמונה אינו נכון

• ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.  
• החלף את "מצב תצוגה" ל "אוטומטי".

## התמונה מהמחשב אינה יציבה

• ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.  
• בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

## צליל

### אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.  
• ודא שהגדרות הקול נכונות.  
• ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.  
• ודא שהעוצמה לא הושקה ולא הוגדרה לאפס.  
• ודא שזימית האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.  
את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.  
• חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

## HDMI ו-USB

### HDMI

• שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.  
• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.  
• אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.  
• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.

• אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

### HDMI EasyLink אינו עובד

• ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

### לא מוצג סמל עוצמת הקול

• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.  
• ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.  
• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

### השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

## רשת

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.  
• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.  
• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.  
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

### DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל".

## בלוטות'

### לא ניתן לבצע קישור

• ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.  
• יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.  
• קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

### אבד חיבור Bluetooth

• תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

### סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

• לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לוידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היועץ בסוכן.

---

## שפת התפריט לא נכונה

### החלף את השפה לשפה שלך

- 1 לחץ על " &quot; &quot; &quot; &quot; כדי לעבור למסך הבית.
- 2 לחץ על MENU.
- 3 לחץ על **מקש ניווט** - **למטה** ארבע פעמים ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **מקש ניווט** - **למטה** ארבע פעמים ולחץ על OK.
- 5 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
- 6 לחץ על " &quot; &quot; &quot; &quot; &quot; או על EXIT מספר פעמים כדי לסגור את התפריט.

---

20.4

## עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

---

20.5

## תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

### אזהרה

אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.



## בטיחות וטיפוח

21.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, דא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

### סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבוע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

### סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- השלט רחוק עשוי להכיל סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשרפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

### סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ; לפחות סביב הטלוויזיה. דא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

---

## סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.  
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

---

## סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

---

## טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

---

## לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.  
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

---

21.2

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

## תנאי שימוש

© 2022 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפות ולתאימות. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999%, ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בתוך או מחוץ לתקופה האחריות.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/EU/53 (RED 2009), (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011/EC/65 (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת\* אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של

TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

## DTS-HD

### DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, וכן DTS והסמל יחד, DTS-HD, והלוגו DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc בארצות הברית ו/או ארצות אחרות. © DTS, Inc. שמורות הזכויות כל..



## Wi-Fi Alliance

### Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



## Kensington

### (אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



## זכויות יוצרים

## HDMI

### HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, ו"הלוגו של HDMI"; הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



## HEVC Advance

### HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטנטי HEVC הרשומים באתר [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). התאמה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



## Dolby Vision ו-Dolby Atmos

### Dolby Atmos ו-Dolby Vision

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל D-ה הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



## סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

# כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

31 הגדרות קול, אחר	חיבור קווי 25
	חיבור רשת 25
	חפש ערוץ 16
<b>A</b>	<b>ט</b>
37 Ambilight	טיפול במסך 50
<b>B</b>	טלוויזיה אינטראקטיבית 19
24 Bluetooth, התקן בחר	טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות 19
24 Bluetooth, התקן הסר	טלוויזיה, המתנה 10
24 Bluetooth, התקנים	טלטקסט 33
	טקסט 33
<b>H</b>	<b>כ</b>
19 HbbTV	כבל החשמל 6
<b>I</b>	<b>ל</b>
19 iTV	להתחלה 4
<b>W</b>	<b>מ</b>
25 Wi-Fi	מדיה 38
<b>א</b>	מדריך טלוויזיה 40
איכות הקליטה 13	מדריך קישוריות 20
איפוס להגדרות היצרן 35	מיון רשימת ערוצים 17
אנטנה 7	מיקרופיש מוצר 44
14 אנטנה, התקנה ידנית	מצב צליל 31
אפליקציות 27	מצב תצוגה 30
<b>ב</b>	מרחק צפייה 6
בדיקת קליטה 13	<b>נ</b>
24 בלוטות'	נעילת ערוץ 17
בעיות 46	נתוני מדריך טלוויזיה 40
47 בעיות, חיבור HDMI	<b>ע</b>
47 בעיות, חיבור USB	עדכון ערוצים אוטומטי 14
47 בעיות, חיבור, Fi-Wi	עדכון תוכנה 43
47 בעיות, חיבור, אינטרנט	ערוץ 16
46 בעיות, ערוץ	18 ערוץ, דירוג לפי גיל
47 בעיות, צליל	14 ערוץ, התקנה
46 בעיות, שלט רחוק	40 ערוץ, מדריך טלוויזיה
48 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים	17 ערוץ, עבור לערוץ
46 בעיות, תמונה	14 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
17 בקורות הורים	15 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
<b>ד</b>	14 ערוצים, עדכון
דירוג הורים 18	<b>צ</b>
דירוג לפי גיל 18	צור קשר עם פיליפס 48
<b>ה</b>	צפייה בטלוויזיה 17
18 הגדר קוד PIN	<b>ק</b>
26 הגדרות אנדרואיד	38 קובצי מדיה, מכונן USB
36 הגדרות נגישות	<b>ר</b>
32 הגדרות סביבה	רשום את המוצר שלך 46
30 הגדרת תמונה	רשימת הערוצים 16
49 הוראות בטיחות	רשימת ערוצים 16
18 הכניסה חסומה	16 רשימת ערוצים, פתיחה
10 הפעלה	25 רשת, אלחוטית
6 הצבת הטלוויזיה	26 רשת, הגדרה
44 השלכת הטלוויזיה או הסוללות	25 רשת, קווית
14 התקנה ידנית	<b>ש</b>
12 התקנת ערוצים, אנטנה	שירות לקוחות 48
13 התקנת ערוצים, כבלים	35 שפה, שמע
11 התקנת ערוצים, לוויינים	שפת הכתוביות 35
<b>ח</b>	
חיבור אלחוטי 25	

## ת

תום השימוש 44

תחנת רדיו 16

תיקון 48

תמונה, פורמט התמונה 30

תמונות, סרטונים ומוזיקה 38

תמיכה מקוונת 48

תמיכה, מקוונת 48





All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)