



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημείωση	3
2	Σημαντικό	6
3	Το προϊόν	10
	Επισκόπηση προϊόντος	10
4	Χρήση του προϊόντος	12
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	12
	Αλλαγή καναλιών	12
	Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.	13
	Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών	14
	Αναζήτηση στην υπηρεσία Net TV (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	15
	Χρήση teletext	16
	Χρήση φωτισμού Ambilight (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	16
5	Περισσότερες χρήσεις του προϊόντος	17
	Αλλαγή ρυθμίσεων γλώσσας	17
	Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας	18
	Πρόσβαση στο μενού επιλογών	19
	Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης	19
	Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου	19
	Αλλαγή ρυθμίσεων φωτισμού Ambilight (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	25
	Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext	26
	Δημιουργία και χρήση λιστών αγαπημένων καναλιών	28
	Αναδιάταξη και μετονομασία καναλιών	29

Απόκρυψη και εμφάνιση κρυμμένων καναλιών	30
Χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG)	30
Χρήση χρονοδιακοπών	32
Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα ελέγχου για παιδιά και το κλείδωμα διαβάθμισης	33
Χρήση υποτίτλων	35
Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης	36
Προβολή φωτογραφιών, αναπαραγωγή μουσικής και παρακολούθηση βίντεο	37
Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών	40
Χρήση του χαρακτηριστικού Scenea	41
Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης	41
Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων	43
Έναρξη επίδειξης τηλεόρασης	44
Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	44
Χρήση γενικού τηλεχειριστηρίου (universal remote control) (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	44
<hr/>	
Εγκατάσταση καναλιών	46
Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	46
Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	48
Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών	49
Δοκιμή ψηφιακής λήψης	50
Αλλαγή των ρυθμίσεων του μηνύματος εκκίνησης	50
<hr/>	
Σύνδεση συσκευών	51
Πίσω υποδοχές σύνδεσης	51
Πλαϊνές υποδοχές	53
Σύνδεση υπολογιστή	54
Σύνδεση σε δίκτυο υπολογιστών (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)	56
Χρήση υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM)	61
Αντιστοίχιση αποκωδικοποιητή καναλιών	62
Χρήση Philips EasyLink	62
Χρήση κλειδαριάς Kensington	64

8	Πληροφορίες προϊόντος	65
	Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης	65
	Πολυμέσα	65
	Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση	66
	Τηλεχειριστήριο	66
	Τροφοδοσία	66
	Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης	66
	Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος	67
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	68
	Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση	68
	Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια	69
	Προβλήματα με την εικόνα	69
	Προβλήματα με τον ήχο	70
	Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI	70
	Προβλήματα με σύνδεση USB	71
	Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή	71
	Στοιχεία επικοινωνίας	71
10	Κωδικοί γενικού τηλεχειριστηρίου (Universal remote control)	72
11	Ευρετήριο	85

1 Σημείωση

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση

- Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης. Επικοινωνείτε πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για σέρβις ή επισκευές.



- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Η Philips Electronics Singapore Pte Ltd προσφέρεται, κατόπιν αιτήματος, να διανείμει αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή εάν δεν έχετε λάβει το αποδεικτικό επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γράψτε στη διεύθυνση "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands".

Εάν δεν λάβετε εγκαίρως επιβεβαίωση στην επιστολή σας, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα κείμενα των αδειών και των επιβεβαιώσεων για το λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έντυπο.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης, ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφαλείας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10A).

- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφαλείας και την ασφάλεια.
- 2** Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
- 3** Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφαλείας.

Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC, δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Πνευματικά δικαιώματα



Οι ονομασίες VESA, FDMI και το λογότυπο VESA Mounting Compliant είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA).

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

®Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες.



Η ονομασία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη BBE Sound, Inc. Με άδεια από την BBE, Inc με βάση μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α.: 5510752, 5736897. Τα σύμβολα BBE και BBE είναι σήματα κατατεθέντα της BBE Sound Inc.

2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.



- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
- Όταν περιστρέφετε την τηλεόραση, φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις και να προκαλέσει το σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
- Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση ανάρτησης τοίχου που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Στερεώστε τη βάση ανάρτησης τοίχου σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από την άκρη της επιφάνειας.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!

- Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης στο καλώδιο!

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Για εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

- Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C, αποσυνδεύστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Φροντίδα οθόνης

- Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδείγματα: μενού οθόνης, μαύρες γραμμές και ενδείξεις ώρας. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος των χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ECO-Green



- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή
- Σχεδιασμός για ευκολότερη ανακύκλωση

Η Philips εστιάζει συνεχώς τις προσπάθειές της στη μείωση του αντίκτυπου που έχουν τα πρωτοποριακά προϊόντα της στο περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαδικασία κατασκευής, τη μείωση των επιβλαβών ουσιών, την ενεργειακά αποδοτική χρήση, την παροχή οδηγιών για το τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος και την ανακύκλωσή του.

Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για το περιβάλλον, σε αυτή την τηλεόραση έχει απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα - το λουλούδι - www.ecolabel.eu.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, την πολιτική εγγύησης, ανταλλακτικά και την ανακύκλωση για αυτή την τηλεόραση στην ιστοσελίδα της Philips για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.philips.com.

Η τηλεόραση διαθέτει χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ενεργειακά αποδοτική χρήση της. Η τηλεόραση έχει βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τις φιλικές προς το περιβάλλον λειτουργίες της.

Ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες

- **Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος**
Για εξοικονόμηση ενέργειας ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης όταν ο περιβάλλον φωτισμός χαμηλώνει.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας**
Η ρύθμιση **[Τυπικό]** της τηλεόρασης αποτελεί ένα συνδυασμό διάφορων ρυθμίσεων της τηλεόρασης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Δείτε την ενότητα **[Έξυπνες ρυθμίσεις]** στο μενού **[Ρύθμιση]**.
- **Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής**

Το κορυφαίο στην κατηγορία του και εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς της σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση ενέργειας

Η προηγμένη λειτουργία διαχείρισης ενέργειας της τηλεόρασης εξασφαλίζει την πιο αποδοτική αξιοποίηση της ενέργειας. Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι προσωπικές σας ρυθμίσεις τηλεόρασης, το επίπεδο της φωτεινότητας στις εικόνες που εμφανίζονται κάθε στιγμή στην οθόνη και οι συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού καθορίζουν τη σχετική κατανάλωση ενέργειας.

Πατήστε **DEMO**, στη συνέχεια **[Active Control]** και πατήστε **OK**. Η τρέχουσα ρύθμιση τηλεόρασης έχει επισημανθεί. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη ρύθμιση για τον έλεγχο των αντίστοιχων τιμών.

Λήξη περιόδου χρήσης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή απόρριψη της τηλεόρασης και των μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα 'Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών' στο εγχειρίδιο (δείτε 'Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών' στη σελίδα 8) χρήσης.


3 Το προϊόν

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Επισκόπηση προϊόντος

Αυτή η ενότητα σας παρέχει μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων ελέγχου και λειτουργιών.


Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

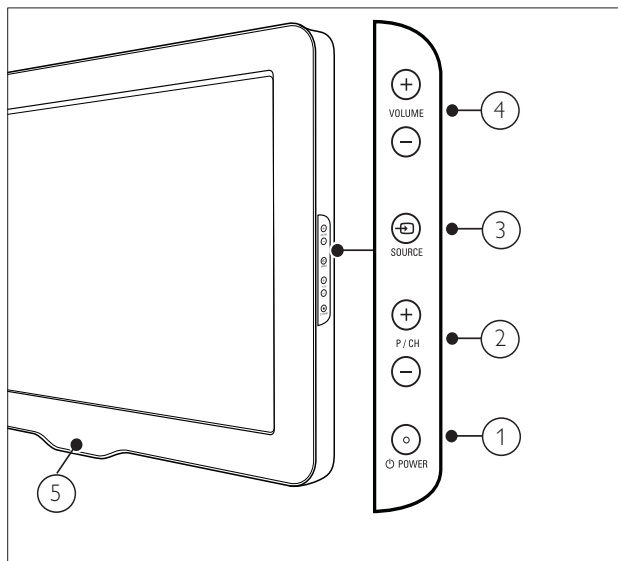

- ① **⏻ POWER:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν. Το προϊόν δεν είναι πλήρως απενεργοποιημένο, εκτός εάν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- ② **P/CH +/-:** Πραγματοποιεί εναλλαγή στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι.
- ③ **📺 SOURCE:** Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.
- ④ **VOLUME +/-:** Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.

⑤ LightGuide: Εμπρός ενδεικτική λυχνία

Τηλεχειριστήριο

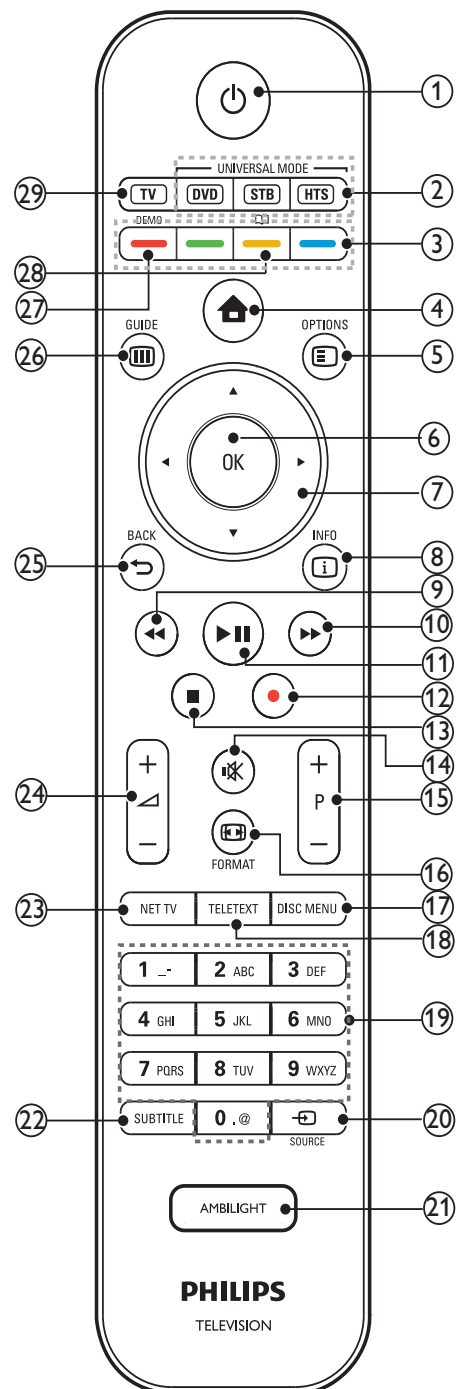



- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
 - Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, το αλλάζει σε κατάσταση αναμονής (standby).
 - Ενεργοποιεί το προϊόν όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (standby).

- ② **Γενικά κουμπιά ελέγχου (DVD/STB/HTS)**
*Διευθύνει άλλες συσκευές όπως DVD player, set-top box ή συστήματα home theatre της Philips ή άλλων εταιρειών.
- ③ **Έγχρωμα πλήκτρα**
Επιλέγουν εργασίες ή επιλογές.
- ④ **🏠 (Αρχική σελίδα)**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού αρχικής σελίδας.
- ⑤ **☰ OPTIONS**
Ενεργοποιεί επιλογές για την τρέχουσα δραστηριότητα ή επιλογή.
- ⑥ **OK**
Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Πλήκτρα πλοήγησης)**
Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.
- ⑧ **ℹ INFO**
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εάν υπάρχουν.
- ⑨ **◀◀ (Πίσω)**
**Αναζήτηση προς τα πίσω.
- ⑩ **▶▶ (Μπροστά)**
**Αναζήτηση προς τα εμπρός.
- ⑪ **▶ II (Αναπαραγωγή/Παύση)**
**Αρχίζει, σταματά ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή.
- ⑫ **● (Εγγραφή)**
**Αρχίζει ή σταματά την εγγραφή βίντεο.
- ⑬ **■ (Διακοπή)**
**Σταματά την αναπαραγωγή.
- ⑭ **⚡ (Σίγαση)**
Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.
- ⑮ **P +/- (Program +/-)**
Πραγματοποιεί εναλλαγή στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι.
- ⑯ **📺 FORMAT**
Επιλέγει μορφή εικόνας.
- ⑰ **DISC MENU**
Ανοίγει ή κλείνει το μενού δίσκου.
- ⑱ **TELETEXT**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext.
- ⑲ **0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα)**
Επιλέγουν κανάλι ή ρύθμιση.
- ⑳ **📶 SOURCE**
Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.
- ㉑ **AMBILIGHT**
*Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Ambilight.
- ㉒ **SUBTITLE**
SUBTITLE: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους υπότιτλους.
- ㉓ **NET TV**
*Παρέχει πρόσβαση στη Net TV.
- ㉔ **🔊 +/- (Ένταση ήχου +/-)**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ㉕ **↶ BACK**
Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
- ㉖ **📖 GUIDE**
Ανοίγει ή κλείνει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG).
- ㉗ **DEMO**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού επίδειξη.
- ㉘ **📡**
*Παρέχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης.
- ㉙ **TV**
Επιστρέφει στην πηγή της κεραίας.
- *Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.
**Ελέγχει τη συνδεδεμένη συσκευή που είναι συμβατή με EasyLink.

4 Χρήση του προϊόντος

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

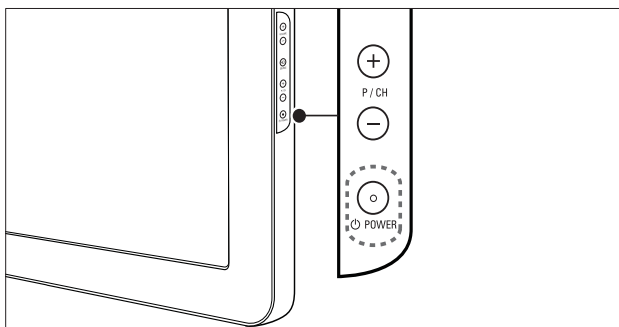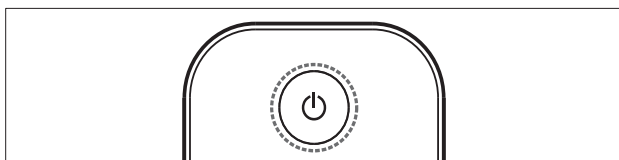

Για ενεργοποίηση

- Αν η εμπρός ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή, πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.
- Αν ανάβει η εμπρός ενδεικτική λυχνία (κόκκινη), πατήστε **Φ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)** στο τηλεχειριστήριο.

Για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε **Φ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)** στο τηλεχειριστήριο.
 - ↳ Η εμπρός ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη.

Για απενεργοποίηση

- Πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.
 - ↳ Η εμπρός ενδεικτική λυχνία σβήνει.



Συμβουλή



- Παρόλο που η τηλεόρασή σας καταναλώνει πολύ λίγο ρεύμα στην κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος.



Σημείωση

- Αν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής, πατήστε **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

Αλλαγή καναλιών

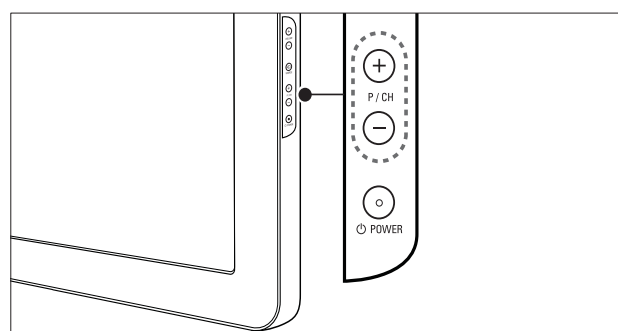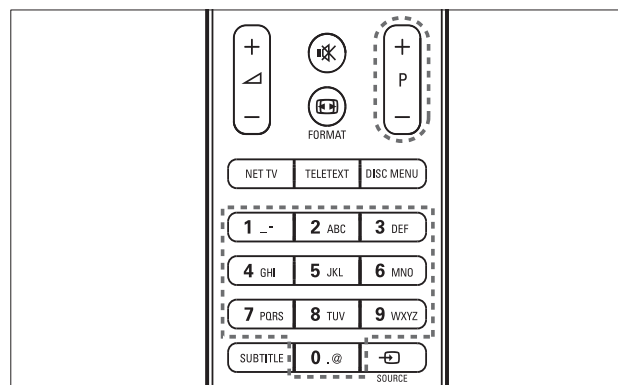

- Πατήστε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.
- Εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.

- Χρησιμοποιήστε το δίκτυο (δείτε 'Αλλαγή καναλιών με το δίκτυο καναλιών' στη σελίδα 13) καναλιών.




Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μια λίστα αγαπημένων, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα κανάλια που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Αλλαγή καναλιών με το δίκτυο καναλιών

Το δίκτυο καναλιών σας επιτρέπει να προβάλλετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια σε μορφή δικτύου.


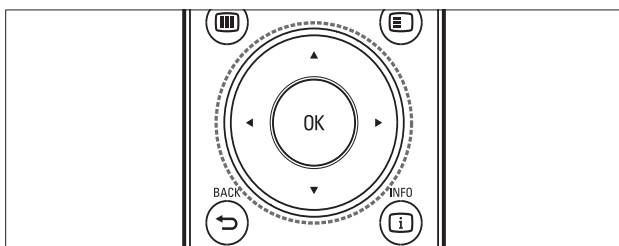


- 1 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.



- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε κανάλι.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται το κανάλι που επιλέξατε.

Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.

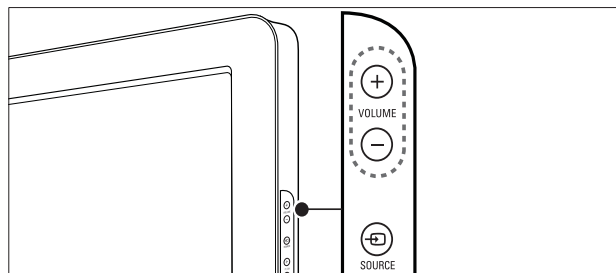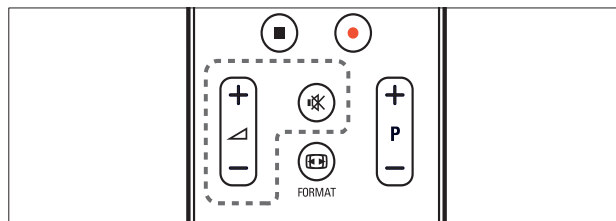

Για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου

- Πατήστε το **VOLUME +/-**.
- Πατήστε **VOLUME +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου

- Πατήστε **MUTE** για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου.
- Πατήστε **MUTE** ξανά για να επαναφορά του ήχου.



Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε το μενού **[Ήχος]** για να ρυθμίσετε την ένταση (δείτε 'Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου' στη σελίδα 24) των ακουστικών.


Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

Σημείωση

- Για εύκολη πρόσβαση, προσθέστε νέες συσκευές στο μενού αρχικής σελίδας πριν τις επιλέξετε.

Προσθήκη συσκευής στο μενού αρχικής σελίδας

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τις συσκευές πριν τις προσθέσετε στο μενού αρχικής σελίδας.

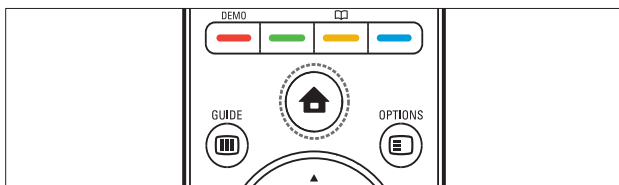

- 1 Πατήστε **🏠** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.



- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Προσθήκη συσκευών]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα με επιλεγμένη την **[Έναρξη]** που θα σας ζητά να ξεκινήσετε τον οδηγό προσθήκης νέας συσκευής.


- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να επιλέξετε τον τύπο της συσκευής και το σημείο που είναι συνδεδεμένη. Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός, ένα νέο εικονίδιο συσκευής προστίθεται στο μενού αρχικής σελίδας.



Συμβουλή


- Για να αποφύγετε την πλήρωση της οθόνης, αφαιρέστε τις συσκευές από το μενού αρχικής σελίδας όταν δεν είναι πλέον συνδεδεμένες (δείτε 'Αφαίρεση συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας' στη σελίδα 18).

Επιλογή συσκευής μέσω του μενού αρχικής σελίδας

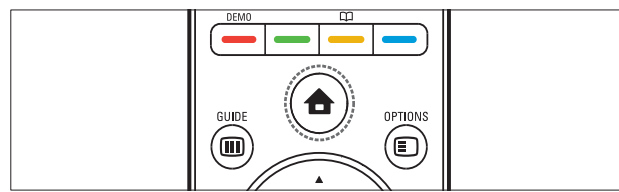

- 1 Πατήστε **🏠** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε συσκευή.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί εναλλαγή στην επιλεγμένη συσκευή.

Επιλέξτε συσκευή μέσω της λίστας πηγών

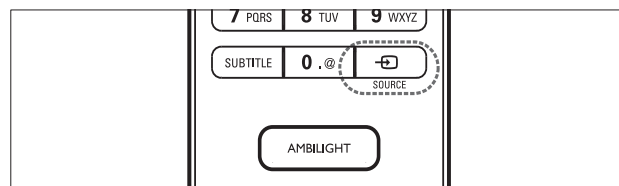

- 1 Πατήστε το **SOURCE**.
↳ Εμφανίζεται η λίστα πηγών.

- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε συσκευή.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί εναλλαγή στην επιλεγμένη συσκευή.

Αναζήτηση στην υπηρεσία Net TV (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Net TV για να έχετε πρόσβαση σε βίντεο, εικόνες, μουσική, πληροφορίες, παιχνίδια και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.



Σημείωση

- Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για περιεχόμενο που παρέχεται από τους παρόχους της υπηρεσίας Net TV.

Πρόσβαση στην υπηρεσία Net TV



Σημείωση

- Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα δίκτυο H/Y πριν μπειτε στην υπηρεσία Net TV.

- 1 Πατήστε **NET TV**.
↳ Εμφανίζεται η αρχική σελίδα της Net TV.

Περιήγηση στην υπηρεσία Net TV

Πατήστε το:

- **Πλήκτρα πλοήγησης** για να περιηγηθείτε στην υπηρεσία Net TV ή σε ιστοσελίδες
- **OK** για να προβάλετε ή να επιλέξετε ένα στοιχείο

- **↶ BACK** για να επιστρέψετε σε προηγούμενη σελίδα
- **🏠 (Αρχική σελίδα)** για να κλείσετε την υπηρεσία Net TV και να επιστρέψετε στο αρχικό μενού

Ορισμός αγαπημένων σελίδων Net TV

Μπορείτε να ορίσετε σελίδες ή υπηρεσίες της Net TV ως αγαπημένες σας, για να έχετε εύκολη πρόσβαση.


- 1 Στην υπηρεσία Net TV, πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Επισήμανση ως αγαπημένο]**.
- 2 Πατήστε το **OK**.
- 3 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να περιηγηθείτε στη σελίδα που θέλετε να ορίσετε και πατήστε **OK**.
- 4 Όταν τελειώσετε, πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]** και έπειτα πατήστε **OK**.

Διαγραφή ιστορικού αναζήτησης

Διαγράφοντας το ιστορικό αναζήτησης, διαγράφονται κωδικοί πρόσβασης, cookies και δεδομένα αναζητήσεων από την τηλεόρασή σας.


- 1 Πατήστε **🏠 (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Διαγραφή μνήμης Net TV]**.
↳ Οι κωδικοί πρόσβασης, τα cookies και άλλες πληροφορίες του ιστορικού αναζήτησης θα διαγραφούν από την τηλεόραση.

Χρήση teletext

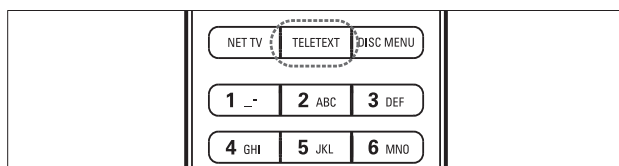

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Επιλέξτε μια σελίδα:
 - Εισάγοντας τον αριθμό της σελίδας με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
 - Πατήστε **P +/-** ή **Πλήκτρα πλοήγησης** για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
 - Πατήστε τα **Έγχρωμα πλήκτρα** για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία
 - Πατήστε **↩ BACK** για να επιστρέψετε στη σελίδα που βλέπατε προηγουμένως.
- 3 Πατήστε **TELETEXT** για έξοδο από τις σελίδες teletext.

Χρήση φωτισμού Ambilight (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

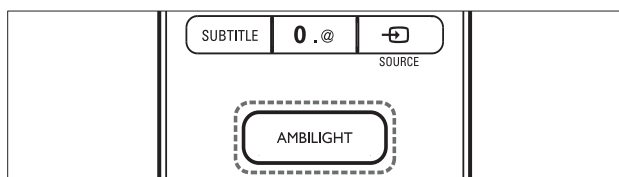

- 1 Πατήστε το **AMBILIGHT**.
↳ Ενεργοποιείται η λειτουργία Ambilight.
- 2 Πατήστε **AMBILIGHT** ξανά για να απενεργοποιήσετε το Ambilight.



Συμβουλή

- Χρησιμοποιήστε το Ambilight ως φωτισμό για το χώρο, πατώντας το **AMBILIGHT** όταν η τηλεόραση είναι σε αναμονή. Πατήστε **OK** για να αλλάξετε χρώματα.

Ρύθμιση ενεργής λειτουργίας του Ambilight

Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα στην οποία θα ανταποκρίνεται το Ambilight στις εικόνες της οθόνης.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AMBILIGHT** για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η γραμμή **[Ενεργός λειτουργία]**.
- 2 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινήσετε το δείκτη προς την επιλογή **[Ξεκ/στο]** για πιο αργή ανταπόκριση του Ambilight ή προς την επιλογή **[Δυναμικό]** για πιο γρήγορη ανταπόκριση
- 3 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο.



Σημείωση

- Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της ενεργής λειτουργίας του Ambilight μόνο εάν η επιλογή Ambilight **[Χρώμα]** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **[Ενεργός λειτουργία]**. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και άλλα προχωρημένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας Ambilight είναι διαθέσιμες.

5 Περισσότερες χρήσεις του προϊόντος

Αλλαγή ρυθμίσεων γλώσσας



Σημείωση

- Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις γλώσσας είναι σωστές.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Γλώσσες] > [Γλώσσα μενού]**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις γλώσσες.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια γλώσσα μενού.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται στο μενού.

Εκτός από τη **[Γλώσσα μενού]**, μπορείτε να διαμορφώσετε και τις παρακάτω ρυθμίσεις γλώσσας μέσω του μενού **[Γλώσσες]** (μόνο σε ψηφιακά κανάλια):

Γλώσσα μενού	Γλώσσα μενού	Cestina
Γλώσσες	Αρχικός ήχος	Dansk
Συντονισμός καναλιών	Δευτερεύων ήχος	Deutsch
Προτιμήσεις	Αρχικοί υπότιτλοι	ΕΙΙΕΟΕΠ
Αποκωδικοποιητής	Δευτερεύοντες υπότιτλοι	English
Ρολόι	Αρχικό teletext	Espanol
Επαναφορά εργασία ρυθμίσ.	Δευτερεύον teletext	Francais
	Προβλήματα ακοής	Hrvatski

- **[Αρχικός ήχος]/[Δευτερεύων ήχος]**
Επιλέξτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες διαλόγων για ψηφιακά κανάλια.
- **[Αρχικοί υπότιτλοι]/[Δευτερεύοντες υπότιτλοι]**
Επιλέξτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες υποτίτλων για ψηφιακά κανάλια.
- **[Αρχικό teletext]/[Δευτερεύον teletext]**
Επιλέξτε τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες teletext για ψηφιακά κανάλια.
- **[Προβλήματα ακοής]**
Επιλέξτε **[Ανοιχτό]** την προβολή υποτίτλων με τις κύριες και τις δευτερεύουσες γλώσσες διαλόγων.
- **[Προβλήματα όρασης]**
Αν διατίθεται, επιλέξτε ακρόαση πρόσθετων ηχητικών σχολίων για άτομα με προβλήματα όρασης μέσω των επιλογών: **[Ηχεία]**, **[Ακουστικά]** ή **[Ηχεία + ακουστικά]**. Επιλέξτε **[Κλειστό]** για να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό.
- **[Προτιμώμενη μορφή ήχου]**
Επιλέξτε **[Για προχ/νους]** για βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου από συστήματα home cinema. Επιλέξτε **[Τυπικό]** για βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου από ηχεία τηλεόρασης και βασικά ηχοσυστήματα.

Πρόσβαση στο μενού αρχικής σελίδας

Το αρχικό μενού σας παρέχει εύκολη πρόσβαση σε συνδεδεμένες συσκευές, ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, καθώς επίσης και σε άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.



- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα στοιχείο του μενού αρχικής σελίδας:
 - **[Παρακολούθηση TV]**Επιστρέφει στην πηγή της κεραίας, εάν επιλέξετε άλλη πηγή.
 - **[Ρύθμιση]**Παρέχει πρόσβαση σε μενού για την αλλαγή της εικόνας, του ήχου και άλλων ρυθμίσεων.
 - **[Προσθήκη συσκευών]**Προσθέτει νέες συσκευές στο μενού αρχικής σελίδας.
 - **[Αναζήτηση USB]**Πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης USB.
 - **[Αναζήτηση υπολογ]**Πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης του συνδεδεμένου δικτύου PC.
 - **[Αναζήτηση Net TV]**Παρέχει πρόσβαση στη Net TV.

- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Συμβουλή

- Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα) οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από το μενού αρχικής σελίδας.
- Πατήστε **⬅** **BACK** οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από το μενού **[Ρύθμιση]**.
- Πατήστε **⌂** **OPTIONS** οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από ένα μενού επιλογών.

Αφαίρεση συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας


Αν μια συσκευή δεν είναι πλέον συνδεδεμένη με την τηλεόραση, αφαιρέστε την από το μενού αρχικής σελίδας.

- 1 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε.
- 3 Πατήστε το **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με επιλεγμένη την **[Αφαίρεση της συσκευής]**.
- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας ζητά να αφαιρέσετε τη συσκευή.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας, με τη συσκευή να έχει αφαιρεθεί.

Πρόσβαση στο μενού επιλογών

Το μενού επιλογών σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στη γραμμή εικόνας και ήχου, το μενού και σε άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως **[Κατάσταση]**. Το μενού **[Κατάσταση]** σας παρέχει μια επισκόπηση για τις τρέχουσες πληροφορίες της τηλεόρασής σας.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⏸** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

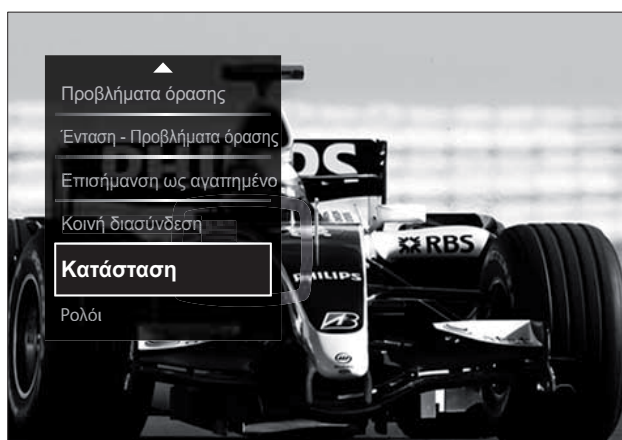

- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή:
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού της ενεργοποιημένης επιλογής.

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης

Το μενού **[Ρύθμιση]** σας παρέχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και άλλες ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

- 1 Πατήστε **⏸** (**Αρχική σελίδα**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή χειροκίνητη αλλαγή ρυθμίσεων.



Σημείωση

- Η δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων είναι περιορισμένη αν η θέση της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία **[Εμπορικό]**. Ρυθμίστε τη θέση της τηλεόρασης στη λειτουργία **[Αρχική σελίδα]** για πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις (δείτε 'Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων' στη σελίδα 43) της τηλεόρασης.

Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε έξυπνες ρυθμίσεις για να εφαρμόσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⏸** (**Αρχική σελίδα**).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Έξυπνες ρυθμίσεις]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα έξυπνων ρυθμίσεων.



- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε:
- **[Προσωπική]** Ρυθμίζει την τηλεόραση σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις που έχετε ορίσει στα μενού **[Εικόνα]** και **[Ήχος]** στο **[Ρύθμιση]**.
 - **[Ζωντανό]** Εφαρμόζει εμπλουτισμένες και δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 - **[Φυσική]** Εφαρμόζει μια φυσική ρύθμιση.
 - **[Κινηματογράφος]** Εφαρμόζει ρυθμίσεις για παρακολούθηση ταινιών.
 - **[Παιχνίδι]** Εφαρμόζει ρυθμίσεις για παιχνίδια.
 - **[Τυπικό]** Εφαρμόζει ρυθμίσεις μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας. Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- 7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η έξυπνη ρύθμιση εφαρμόζεται.
- 8 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο ή πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για επιστροφή στο αρχικό μενού.



Σημείωση

- Η πρόσβαση στις **[Έξυπνες ρυθμίσεις]** είναι επίσης δυνατή μέσω της γραμμής (δείτε 'Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου' στη σελίδα 20) εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

Χρήση βοηθού ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το βοηθό ρυθμίσεων για να σας καθοδηγήσει στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.

- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εικόνα] > [Βοηθός ρυθμίσεων]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας ζητά να ξεκινήσετε το βοηθό ρυθμίσεων.
- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εναρξη]**.
- 7 Πατήστε το **OK**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που προτιμάτε.

Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου


Χρήση της γραμμής εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]** για πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.



Σημείωση

- Όλες οι ρυθμίσεις εικόνας είναι διαθέσιμες μέσω του μενού (δείτε 'Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας' στη σελίδα 21) **[Εικόνα]**.
- Όλες οι ρυθμίσεις ήχου είναι διαθέσιμες μέσω του μενού (δείτε 'Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου' στη σελίδα 24) **[Ήχος]**.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⌵ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εικόνα και ήχος]**.
↳ Εμφανίζεται η γραμμή εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

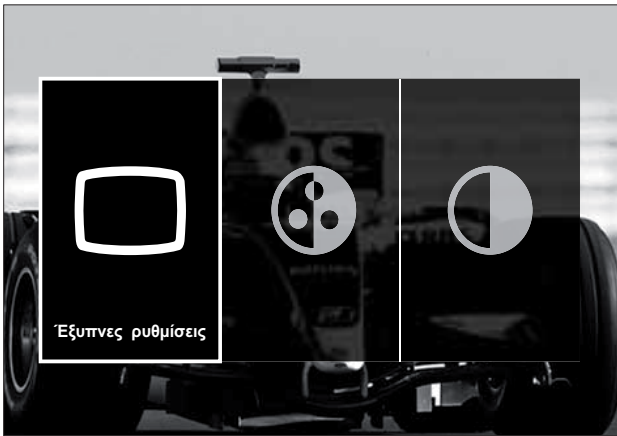

- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τη ρύθμιση εικόνας ή ήχου που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης εικόνας ή ήχου.
- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εικόνας ή ήχου.
- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η ρύθμιση εικόνας ή ήχου εφαρμόζεται και επανεμφανίζεται η γραμμή εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.
- 7 Πατήστε **↶ BACK** για έξοδο.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν μέσω της γραμμής εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

- **[Έξυπνες ρυθμίσεις]** Εφαρμόζει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
- **[Χρώμα]** Ρυθμίζει τον κορεσμό του χρώματος.
- **[Αντίθεση]** Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών περιοχών, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
- **[Μπάσα]** Προσαρμόζει τα μπάσα.
- **[Πρίμα]** Προσαρμόζει τα πρίμα.
- **[Ηχεία TV]** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης. Αν επιλέξετε **[Αυτόματη (EasyLink)]**, τα ηχεία της τηλεόρασης απενεργοποιούνται όταν εντοπίζεται

περιεχόμενο συστήματος Home Cinema συμβατό με EasyLink.

- **[Ενεργός λειτουργία]** Ρυθμίζει το Ambilight μεταξύ της επιλογής Ξεκούραστο και της επιλογής Δυναμικό. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Ambilight **[Χρώμα]** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **[Ενεργός λειτουργία]**.
- **[Ambilight]** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Ambilight.
- **[Φωτεινότητα]** Αλλάζει τη φωτεινότητα της λειτουργίας Ambilight.

Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις **[Πρίμα]** και **[Μπάσα]** δεν είναι διαθέσιμες εάν το **[Ηχεία TV]** έχει τεθεί σε **[Κλειστό]**.

Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εικόνα]** εμφάνιση μενού.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Εικόνα]**.

Έξυπνες ρυθμίσεις	Βοηθός ρυθμίσεων
Εικόνα	Αντίθεση
Ήχος	Φωτεινότητα
Χαρακτηριστικά	Χρώμα
Εγκατάσταση	Χροιά
Ενημέρωση λογισμικού	Ευκρίνεια
	Μείωση θορύβου
	Απόχρωση

6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση εικόνας.

7 Πατήστε **↶ BACK** για έξοδο.

Μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας. Ανάλογα με το φορμά της πηγής της εικόνας, ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν είναι διαθέσιμες.

- **[Βοηθός ρυθμίσεων]** Χρησιμοποιήστε το βοηθό ρυθμίσεων για να σας καθοδηγήσει στις βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
- **[Αντίθεση]** Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών περιοχών, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
- **[Φωτεινότητα]** Ρυθμίζει την ένταση και τις λεπτομέρειες των σκοτεινών σημείων.
- **[Χρώμα]** Ρυθμίζει τον κορεσμό του χρώματος.
- **[Χροιά]** Αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων στην αποκωδικοποίηση εκπομπών NTSC.
- **[Ευκρίνεια]** Ρυθμίζει την ευκρίνεια στην εικόνα.
- **[Μείωση θορύβου]** Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο στην εικόνα.
- **[Απόχρωση]** Ρυθμίζει το βαθμό ευκρίνειας των λεπτομερειών στην εικόνα.



Σημείωση

- Πριν πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση **[Συνήθης χρωματισμός]**, επιλέξτε **[Απόχρωση] > [Συνήθης]** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

- **[Συνήθης χρωματισμός]** Προσαρμόζει τη ρύθμιση της απόχρωσης.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Αποκτά πρόσβαση σε προχωρημένες ρυθμίσεις:
 - **[Perfect Natural Motion]** Μειώνει το τρεμόπαιγμα πεδίου και γραμμών ώστε να εμφανίζεται η κίνηση ομαλά.
 - **[100Hz Clear LCD]** Ρυθμίζει το ρυθμό ανανέωσης της τηλεόρασης σε μια μέγιστη τιμή των 100Hz έτσι ώστε να παρέχεται ανώτερη ευκρίνεια κίνησης, καλύτερο επίπεδο μαύρου χρώματος (black level), υψηλότερη αντίθεση χωρίς τρεμόπαιγμα, ομαλή εικόνα και μεγαλύτερη γωνία προβολής.
 - **[Προηγμένη ευκρίνεια]** Επιτυγχάνει ασύγκριτη ευκρίνεια, ειδικά στις γραμμές και τα περιγράμματα της εικόνας.
 - **[Δυ/κή αντίθεση]** Βελτιώνει την αντίθεση.
 - **[Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός]** Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού της τηλεόρασης σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
 - **[Mpeg μείωση τεχνουργημάτων]** Εξομαλύνει τις μεταβάσεις των ψηφιακών εικόνων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.
 - **[Βελτίωση χρώματος]** Κάνει τα χρώματα πιο ζωντανά και βελτιώνει τις λεπτομέρειες των φωτεινών χρωμάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

- **[Λειτουργία PC]** Επιτρέπει την προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας όταν ένας υπολογιστής συνδέεται στην τηλεόραση μέσω HDMI. Αν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **[Φορμά εικόνας] > [Χωρίς κλιμάκωση]**, η οποία παρέχει τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του Η/Υ.
- **[Φωτοαισθητήρας]** Προσαρμόζει δυναμικά τις ρυθμίσεις για να ταιριάζουν με τις συνθήκες φωτισμού.
- **[Φορμά εικόνας]** Αλλάζει το φορμά της εικόνας.
- **[Λειτουργία αυτόματου σχήματος]** Ορίζει το φορμά εικόνας ώστε να καταλαμβάνει αυτόματα ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης ή να πραγματοποιεί αυτόματα ζουμ στην οθόνη.



Συμβουλή

- Εάν η ρύθμιση **[Λειτουργία αυτόματου σχήματος]** είναι απενεργοποιημένη, επιλέξτε **[Φορμά εικόνας] > [Αυτόματο σχήμα]** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.
- **[Μετατόπιση εικόνας]** Ρυθμίζει τη θέση της εικόνας.




Σημείωση

- Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις **[Χρώμα]** και **[Αντίθεση]** είναι επίσης δυνατή μέσω της γραμμής (δείτε 'Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου' στη σελίδα 20) εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**.

Αλλαγή φορμά εικόνας

- 1 Πατήστε το **FORMAT**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με φορμά εικόνας.

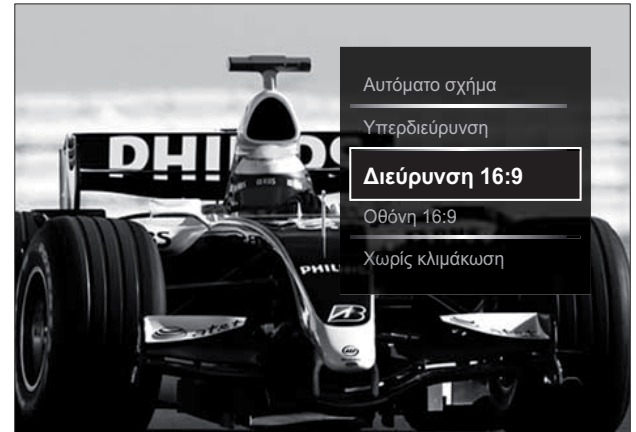

- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα φορμά εικόνας.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το επιλεγμένο φορμά εικόνας έχει ενεργοποιηθεί.



Συμβουλή


- Η πρόσβαση στα φορμά εικόνας είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης' στη σελίδα 19) **[Ρύθμιση]**.

Μπορούν να επιλεγούν τα παρακάτω φορμά εικόνας.




Σημείωση


- Ανάλογα με την πηγή της εικόνας, ορισμένα φορμά εικόνας δεν είναι διαθέσιμα και δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Πριν πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση **[Χωρίς κλιμάκωση]**, επιλέξτε **[Εικόνα] > [Ανοιχτό] > [Λειτουργία PC]** και πατήστε το **OK** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

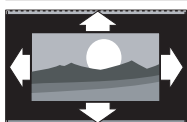


[Αυτόματο σχήμα]
Πραγματοποιεί μεγέθυνση της εικόνας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης (οι υπότιτλοι εξακολουθούν να εμφανίζονται).
Συνιστάται για ελάχιστη παραμόρφωση εικόνας (αλλά όχι για HD ή H/Y).

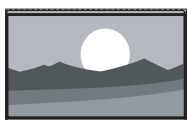


[Υπερδιεύρυνση]
Αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές που εμφανίζονται σε μεταδόσεις 4:3. Δεν συνιστάται για HD ή H/Y.

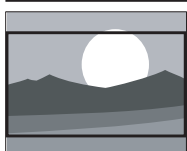

[Διεύρυνση 16:9]
Αλλάζει την κλασική κλίμακα του φορμά 4:3 σε 16:9. Δεν συνιστάται για HD ή H/Y.



[Οθόνη 16:9]
Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού φορμά 4:3 σε 16:9.



[Χωρίς κλιμάκωση]
Παρέχει τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του H/Y. Διατίθεται μόνο όταν ενεργοποιείται το **[Λειτουργία PC]** στο μενού **[Εικόνα]**.

Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.

- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ήχος]** εμφάνιση μενού.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ήχος]**.



- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε μια ρύθμιση ήχου.
- 7 Πατήστε **⬅ BACK** για έξοδο.

Μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις ήχου. Ανάλογα με τη μετάδοση, ορισμένες ρυθμίσεις ήχου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

- **[Μπάσα]** Προσαρμόζει τα μπάσα.
- **[Πρίμα]** Προσαρμόζει τα πρίμα.
- **[Ένταση]** Ρυθμίζει την ένταση.

Σημείωση

- Πριν προσαρμόσετε τη ρύθμιση **[Ένταση - Προβλήματα όρασης]**, ενεργοποιήστε το **[Προβλήματα όρασης]**. Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⌘ OPTIONS** και επιλέξτε **[Προβλήματα όρασης]**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε και πατήστε **OK**.
- **[Ένταση - Προβλήματα όρασης]**
Καθορίζει το συνδυασμό ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης και κανονικού ήχου. Αν είναι διαθέσιμος, ο ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης περιλαμβάνει ηχητικές περιγραφές των σκηνών που προβάλλει η οθόνη. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας **AD** (Περιγραφή ήχου).

- **[Ομιλούμενη γλώσσα]** (Μόνο για ψηφιακά κανάλια) Επιλέγει ανάμεσα στις γλώσσες ήχου όταν μεταδίδονται περισσότερες από μια γλώσσες.
- **[Dual I-II]** (Μόνο για αναλογικά κανάλια) Επιλέγει ανάμεσα στις γλώσσες ήχου όταν η διπλή εκπομπή ήχου είναι διαθέσιμη.
- **[Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος]** Επιλέγει μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο, εάν υπάρχει δυνατότητα στερεοφωνικής μετάδοσης.
- **[Ηχεία TV]** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης. Αν επιλέξετε **[Αυτόματη (EasyLink)]**, τα ηχεία της τηλεόρασης απενεργοποιούνται όταν εντοπίζεται περιεχόμενο συστήματος Home Cinema συμβατό με EasyLink.
- **[Surround]** Ενεργοποιεί ήχο που γεμίζει το χώρο.
- **[Ένταση ακουστικού]** Ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών.
- **[Ένταση Δ]** Εξομοιώνει τις διαφοροποιήσεις έντασης μεταξύ των καναλιών ή των συνδεδεμένων συσκευών. Πριν αλλάξετε την ένταση Δέλτα, μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή.
- **[Ισορροπία]** Ρυθμίζει την ισορροπία του δεξιού και αριστερού ηχείου.
- **[Αυτόματη ρύθμιση έντασης]** Μειώνει αυτόματα απότομες αλλαγές στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα, όταν αλλάζετε κανάλια.



Σημείωση

- Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις **[Μπάσα]**, **[Πρίμα]** και **[Ηχεία TV]** είναι επίσης δυνατή μέσω της γραμμής (δείτε 'Χρήση της γραμμής εμπειρίας εικόνας και ήχου' στη σελίδα 20) εμπειρίας **[Εικόνα και ήχος]**. Το μενού επιλογών παρέχει απευθείας πρόσβαση στα **[Ομιλούμενη γλώσσα]** και **[Ένταση - Προβλήματα όρασης]**, όταν υποστηρίζονται.

Αλλαγή ρυθμίσεων φωτισμού Ambilight (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, τη φωτεινότητα και την κατάσταση λειτουργίας του φωτισμού Ambilight ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ambilight]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ambilight]**.
- 6 Πατήστε τα πλήκτρα **Πλήκτρα πλοήγησης** και **OK** για να επιλέξετε και να επιλέξετε μια ρύθμιση του Ambilight.
- 7 Πατήστε **⬅ BACK** για έξοδο.

Μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις του Ambilight:

- **[Ambilight]** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Ambilight.
- **[Ενεργός λειτουργία]** Ρυθμίζει το Ambilight μεταξύ της επιλογής Ξεκούραστο και της επιλογής Δυναμικό. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Ambilight **[Χρώμα]** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **[Ενεργός λειτουργία]**.
- **[Φωτεινότητα]** Αλλάζει τη φωτεινότητα της λειτουργίας Ambilight.
- **[Χρώμα]** Επιλέγει μια προκαθορισμένη ρύθμιση χρώματος ή μια προσαρμοσμένη ρύθμιση χρώματος.


- **[Συνήθη χρώματα]** Επιτρέπει το μικροσυντονισμό των προκαθορισμένων χρωμάτων.
- **[Διαχωρισμός]** Ρυθμίζει τη διαφορά στο επίπεδο των χρωμάτων του Ambilight ανάμεσα στις δύο πλευρές της τηλεόρασης. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, δίνει δυναμικό, ενιαίο χρώμα στο Ambilight.
- **[Απενεργ τηλεόρ]** Επιλέγει τον τρόπο απενεργοποίησης του Ambilight κατά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext

Πρόσβαση στο μενού επιλογών teletext

Πρόσβαση στα χαρακτηριστικά teletext μέσω του μενού επιλογών teletext.

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **⌂ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών teletext.

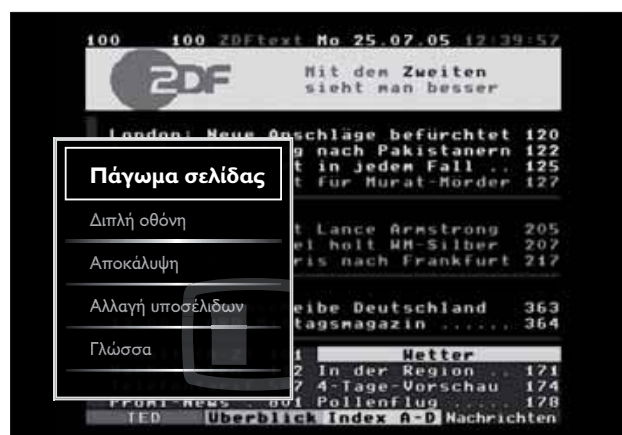

- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή:
 - **[Πάγωμα σελίδας]** Παγώνει την τρέχουσα σελίδα.

- **[Διπλή οθόνη]/[Πλήρης οθόνη]** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το teletext διπλής οθόνης.
- **[Αποκάλυψη]** Πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις γρίφων.
- **[Αλλαγή υποσελίδων]** Αλλάζει αυτόματα υποσελίδες, εάν είναι διαθέσιμες.
- **[Γλώσσα]** Μεταβαίνει σε διαφορετική ομάδα γλωσσών για σωστή εμφάνιση γλώσσας όταν η γλώσσα αυτή χρησιμοποιεί διαφορετικό σύνολο χαρακτήρων.

- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.



Συμβουλή

- Πατήστε **⌂ OPTIONS** οποιαδήποτε στιγμή για έξοδο από το μενού επιλογών.

Επιλογή υποσελίδων teletext

Μια σελίδα teletext χωράει αρκετές υποσελίδες. Οι υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον αριθμό της κύριας σελίδας.



Σημείωση

- Ενεργοποιήστε την εναλλαγή υποσελίδων πριν επιλέξετε υποσελίδες (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού επιλογών teletext' στη σελίδα 26).

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Επιλέξτε μια σελίδα teletext.
- 3 Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε μια υποσελίδα.
↳ Εμφανίζεται η υποσελίδα.

Επιλογή εκπομπών teletext T.O.P.

Η μετάδοση του πίνακα σελίδων (T.O.P.) teletext σάς επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα θέμα σε ένα άλλο χωρίς να χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων. Το T.O.P. teletext δεν μεταδίδεται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζεται η επισκόπηση T.O.P.
- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα θέμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται η σελίδα teletext.

Αναζήτηση teletext

Πραγματοποιήστε αναζήτηση μίας σελίδας teletext με βάση ένα θέμα ή μια λέξη.

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό.
- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μεταβείτε στη λέξη ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
- 5 Πατήστε **▲** μέχρι να μην υπάρχει επισημασμένη καμία λέξη ή αριθμός για έξοδο από την αναζήτηση.

Μεγέθυνση σελίδων teletext

Για πιο άνετη ανάγνωση, μπορείτε να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext.

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **FORMAT**.
↳ Η οθόνη teletext μεγεθύνεται.
- 3 Πατήστε:
 - τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη οθόνη.
 - **FORMAT** για να επαναφέρετε την οθόνη στο κανονικό μέγεθος.

Χρήση Teletext 2.5

Το Teletext 2.5 προσφέρει περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά από το απλό teletext. Αν το Teletext 2.5 μεταδίδεται από κανάλι, ενεργοποιείται από προεπιλογή.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲** (**Αρχική σελίδα**).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [Teletext 2.5] > [Ανοιχτό] ή [Κλειστό]**.
↳ Το Teletext 2.5 ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
- 5 Πατήστε **↩BACK** για έξοδο ή πατήστε **▲** (**Αρχική σελίδα**) για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Δημιουργία και χρήση λιστών αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά κανάλια ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα τα κανάλια αυτά.




Σημείωση

- Στις λίστες αγαπημένων μπορούν επίσης να προστεθούν ψηφιακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, αν υποστηρίζονται.

Προβολή μόνο των καναλιών που διαθέτει μια λίστα αγαπημένων ή προβολή όλων των καναλιών αν έχει επιλεγεί μια λίστα αγαπημένων.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε το **⏏** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.

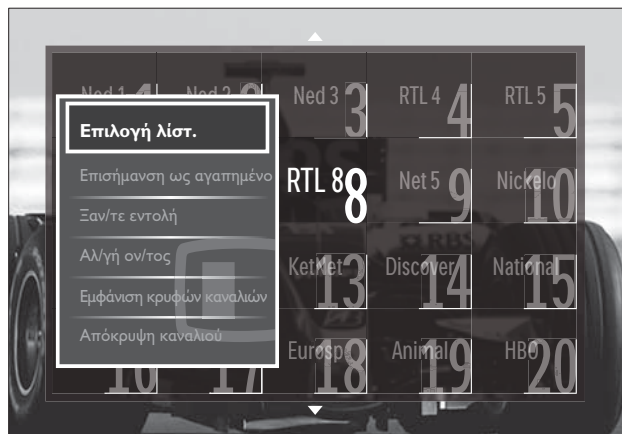

- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε [**Επιλογή λίστ.**].
- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [**Επιλογή λίστ.**].
- 5 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε:
 - [**Όλα**] Εμφανίζει όλα τα κανάλια.

- [**Προτιμήσεις**] Εμφανίζει τα κανάλια που διαθέτει η λίστα αγαπημένων που επιλέξατε.
- [**Ραδιόφωνο**] Εμφανίζει μόνο ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- [**Ψηφιακό**] Εμφανίζει μόνο ψηφιακά κανάλια.
- [**Αναλογικό**] Εμφανίζει μόνο αναλογικά κανάλια.

- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η λίστα που επιλέξατε εφαρμόζεται στο δίκτυο καναλιών.

Προσθήκη ή αφαίρεση καναλιών από μια λίστα αγαπημένων



Συμβουλή

- Επιλέξτε [**Όλα**] τα κανάλια πριν προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα αγαπημένων.


- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πραγματοποιήστε μετάβαση στο κανάλι που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από μια λίστα αγαπημένων. Εναλλακτικά, πατήστε **OK** για είσοδο στο δίκτυο καναλιών και πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.
- 2 Πατήστε το **⏏** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε [**Επισήμανση ως αγαπημένο**] ή [**Κατάργηση επισήμανσης ως αγαπημένο**].
↳ Εμφανίζεται ένας αστερίσκος στο δίκτυο καναλιών, υποδεικνύοντας ότι το κανάλι προστέθηκε στη λίστα αγαπημένων. Ο αστερίσκος εξαφανίζεται αν επιλέξετε να αφαιρέσετε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων.

Αναδιάταξη και μετονομασία καναλιών

Αλλαγή σειράς/επαναδιάταξη καναλιών

Πραγματοποιήστε αλλαγή σειράς/επαναδιάταξη καναλιών στην επιθυμητή θέση στο δίκτυο.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε το **⏏** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αλ/γή σειράς]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Για να συνεχίσετε, προχωρήστε στο βήμα 4.
↳ Για ακύρωση και έξοδο, πατήστε **⏏** **OPTIONS** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι του οποίου θέλετε να αλλάξετε σειρά στο δίκτυο.
↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από το επιλεγμένο κανάλι.

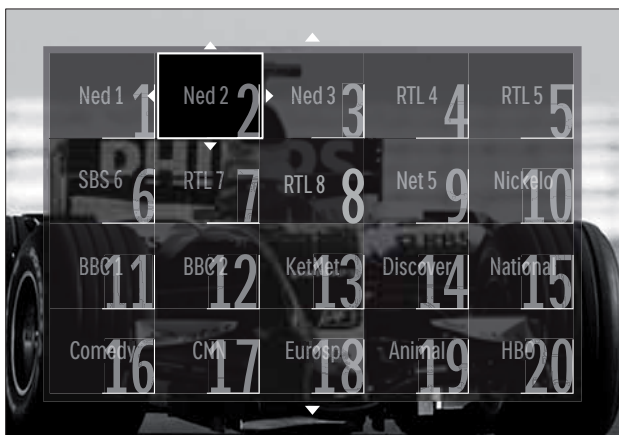

- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινήσετε το κανάλι στην επιθυμητή θέση στο δίκτυο.

- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το κανάλι μετακινείται στην επιθυμητή θέση.
- 7 Πατήστε **⏏** **BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.

Μετονομασία καναλιών

Μετονομάστε κανάλια στη λίστα καναλιών της τηλεόρασης.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Πατήστε το **⏏** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αλ/γή ον/τος]**.
↳ Εμφανίζεται μια οθόνη καταχώρησης.
- 5 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** ή **Αριθμητικά πλήκτρα** για επεξεργασία του ονόματος και στη συνέχεια πατήστε το **OK**.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]**.
 - Για να ακυρώσετε το όνομα που εισαγάγατε, επιλέξτε **[Διαγραφή]**.
 - Για ακύρωση, επιλέξτε **[Ακύρωση]**.
- 7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 8 Πατήστε **⏏** **BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.

Απόκρυψη και εμφάνιση κρυμμένων καναλιών

Απόκρυψη καναλιών

Πραγματοποιήστε απόκρυψη καναλιών από το δίκτυο, για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να αποκρύψετε.
- 3 Πατήστε το **⏏ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Απόκρυψη καναλιού]**.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το κανάλι αποκρύπτεται.
- 6 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.

Εμφάνιση κρυμμένων καναλιών

Εμφανίστε κρυμμένα κανάλια.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε το **⏏ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εμφάνιση κρυφών καναλιών]**.
- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Τα κρυμμένα κανάλια εμφανίζονται στο δίκτυο καναλιών, αλλά χωρίς να εμφανίζονται πληροφορίες καναλιών. Στην οθόνη εμφανίζονται με τη μορφή μαύρου πλαισίου.



- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε το κρυμμένο κανάλι που θέλετε να εμφανίσετε.
- 6 Πατήστε το **⏏ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 7 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εμφάνιση καναλιού]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Το κρυμμένο κανάλι εμφανίζεται.

Σημείωση

- Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7 για να εμφανίσετε άλλα κρυμμένα κανάλια.

Χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG)

Σημείωση

- Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες. Εάν διατίθεται, θα λάβετε είτε τα **[Τώρα]/[Επόμενο]** ή Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος 8 ημερών.

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη, διαθέσιμος για ψηφιακά κανάλια. Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος σας επιτρέπει να:

- Εμφανίσετε μια λίστα με τα μεταδιδόμενα ψηφιακά προγράμματα

- Εμφανίσετε μελλοντικά προγράμματα
- Ομαδοποιήσετε τα προγράμματα ανά είδος
- Ορίσετε υπενθυμίσεις για την ώρα έναρξης προγραμμάτων
- Ορίσετε προτιμώμενα κανάλια του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Σημείωση

- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, ενδέχεται να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ενημέρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **GUIDE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.



- 2 Πατήστε:
 - Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινηθείτε στην οθόνη.
 - **INFO** για προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με ένα πρόγραμμα (δείτε 'Προβολή πληροφοριών καναλιού/προγράμματος' στη σελίδα 31).
 - **OPTIONS** για προβολή του μενού (δείτε 'Χρήση του μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος' στη σελίδα 31) επιλογών.

- 3 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το αρχικό κανάλι ή πατήστε **OK** για έξοδο στο επιλεγμένο κανάλι.

Προβολή πληροφοριών καναλιού/προγράμματος

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση ή πραγματοποιείτε περιήγηση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη με τις πληροφορίες προγράμματος.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για περιήγηση στις οθόνες.
- 3 Πατήστε **INFO** για έξοδο πίσω στο αρχικό κανάλι ή πατήστε **BACK** για έξοδο στο μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.


Χρήση του μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος για ορισμό ή διαγραφή υπενθυμίσεων, αλλαγή ημέρας και απόκτηση πρόσβασης σε άλλες χρήσιμες επιλογές του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

Σημείωση

- Οι επιλογές του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος είναι προσβάσιμες μόνο για 8 ημέρες πληροφοριών του τηλεοπτικού καναλιού.

- 1 Όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

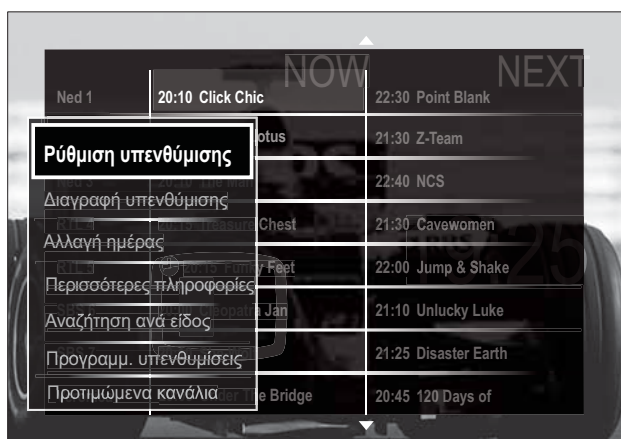

- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** και το **OK** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
 - **[Ρύθμιση υπενθύμισης]** Ρυθμίζει τις υπενθυμίσεις προγράμματος.
 - **[Διαγραφή υπενθύμισης]** Διαγράφει τις υπενθυμίσεις προγράμματος.
 - **[Αλλαγή ημέρας]** Ρυθμίζει την ημέρα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος. Επιλέξτε **[Σήμερα]**, **[Επόμενη μέρα]** ή **[Προηγούμενη ημέρα]**.
 - **[Περισσότερες πληροφορίες]** Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.
 - **[Αναζήτηση ανά είδος]** Πραγματοποιεί αναζήτηση τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά είδος.
 - **[Προγραμμ. υπενθυμίσεις]** Παραθέτει τις υπενθυμίσεις προγράμματος.
 - **[Προτιμώμενα κανάλια]** Ρυθμίζει τα προτιμώμενα κανάλια του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.
- 3 Πατήστε το **⏸** **OPTIONS** για έξοδο στο μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

Χρήση χρονοδιακοπών

Μπορείτε να ορίσετε χρονοδιακόπτες για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μια συγκεκριμένη ώρα.

Αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε αναμονή (χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας)

Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας πραγματοποιεί μετάβαση της τηλεόρασης σε κατάσταση αναμονής μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.



Συμβουλή

- Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⏮** (**Αρχική σελίδα**).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Χρονοδιακόπτης ύπνου]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Χρονοδιακόπτης ύπνου]**.
- 5 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να ρυθμίσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
↳ Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι 180 λεπτά σε βήματα των πέντε λεπτών. Εάν ορίσετε το χρόνο στα 0 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται.

- 6 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 ↳ Η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση αναμονής μετά από το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
- 7 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο ή πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για επιστροφή στο μενού αρχικής σελίδας.

Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα ελέγχου για παιδιά και το κλείδωμα διαβάθμισης

Μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά σας από την παρακολούθηση τηλεόρασης κλειδώνοντας την τηλεόραση και χρησιμοποιώντας διαβαθμίσεις ηλικίας.

Ορισμός ή αλλαγή κωδικού για τη λειτουργία κλείδωμα για παιδιά

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
 ↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
 ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Θέσε κωδικό]/[Αλλαγή κωδικού]**.
 ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Θέσε κωδικό]/[Αλλαγή κωδικού]**.
- 5 Εισαγάγετε τον κωδικό με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- 6 Πατήστε το **OK**.
 ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι έχει οριστεί ο κωδικός σας.
- 7 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο ή πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για επιστροφή στο αρχικό μενού.



Συμβουλή

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό, πληκτρολογήστε «8888» για υπέρβαση όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα τηλεόρασης

Κλειδώστε την τηλεόραση για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε όλα τα κανάλια και τις συνδεδεμένες συσκευές.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
 ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
 ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Κλείδωμα για παιδιά] > [Κλείδωμα]/[Ξεκλείδωμα]**.
 ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.
- 5 Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
 ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Κλείδωμα για παιδιά]**.
- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Κλείδωμα]/[Ξεκλείδωμα]**.
- 7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 ↳ Όλα τα κανάλια και οι συνδεδεμένες συσκευές είναι κλειδωμένα ή ξεκλειδωτά.
- 8 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο ή πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για επιστροφή στο μενού αρχικής σελίδας.

Ενεργοποίηση γονικών διαβαθμίσεων



Σημείωση

- Η Γονική διαβάθμιση δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες.

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί διαβαθμίζουν τα προγράμματά τους με κριτήριο την ηλικία. Πριν μπορέσετε να ορίσετε γονικές διαβαθμίσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε το **[Χαρακτηριστικά]** για να επιλέξετε **Πλήκτρα πλοήγησης > [Κλειδώμα για παιδιά]** και στη συνέχεια πατήστε **►**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.
- 5 Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- 6 Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιστρέψετε σε ένα επίπεδο του μενού στα **[Χαρακτηριστικά] > [Γονική διαβάθμιση]**.
↳ Το μενού **[Γονική διαβάθμιση]** είναι τώρα διαθέσιμο.

Ορισμός γονικών διαβαθμίσεων

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί διαβαθμίζουν τα προγράμματά τους με κριτήριο την ηλικία. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μόνο τα προγράμματα εκείνα των οποίων η διαβάθμιση είναι υψηλότερη από την ηλικία του παιδιού σας.



Σημείωση

- Πριν μπορέσετε να ορίσετε γονικές διαβαθμίσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό. (δείτε 'Ενεργοποίηση γονικών διαβαθμίσεων' στη σελίδα 34)

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Γονική διαβάθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.
- 5 Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μία ηλικιακή διαβάθμιση και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση.
↳ Όλα τα προγράμματα που υπερβαίνουν την ηλικιακή διαβάθμιση εμποδίζονται.
- 7 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο ή πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Χρήση υποτίτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για κάθε τηλεοπτικό κανάλι. Οι υπότιτλοι μεταδίδονται μέσω teletext ή ψηφιακών μεταδόσεων DVB-T. Με τις ψηφιακές μεταδόσεις, μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποτίτλων σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια

- 1 Πραγματοποιήστε μετάβαση σε ένα αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.
- 2 Πατήστε το **TELETEXT**.
- 3 Εισάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας υποτίτλων με **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- 4 Πατήστε **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.
- 5 Πατήστε το **SUBTITLE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Υπότιτλοι]**.

Σημείωση

- Η πρόσβαση στο μενού **[Υπότιτλοι]** είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού **[Ρύθμιση]**.

- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε:
 - **[Ανοιχτό]** Ενεργοποιεί τους υπότιτλους.
 - **[Κλειστό]** Απενεργοποιεί τους υπότιτλους.
 - **[Λειτουργία με σιγή]** Εμφανίζει τους υπότιτλους μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου.
- 7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Οι υπότιτλοι ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.
- 8 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο ή πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για επιστροφή στο αρχικό μενού.

Σημείωση

- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε κάθε αναλογικό κανάλι.
- Εάν η λειτουργία EasyLink είναι ενεργοποιημένη, οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται όταν είναι επιλεγμένη (δείτε 'Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink' στη σελίδα 63) η ρύθμιση **[Λειτουργία με σιγή]**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποτίτλων σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια

- 1 Πατήστε το **SUBTITLE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Υπότιτλοι]**.

Σημείωση

- Η πρόσβαση στο μενού **[Υπότιτλοι]** είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε 'Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης' στη σελίδα 19) **[Ρύθμιση]**.

- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε.
 - **[Ανοιχτό]** Ενεργοποιεί τους υπότιτλους.
 - **[Κλειστό]** Απενεργοποιεί τους υπότιτλους.
 - **[Λειτουργία με σιγή]** Εμφανίζει τους υπότιτλους μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Οι υπότιτλοι ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.
- 4 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο ή πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)** για επιστροφή στο μενού αρχικής σελίδας.

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια



Σημείωση

- Όταν επιλέγετε γλώσσα υποτίτλων σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, όπως περιγράφεται παρακάτω, η προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων που έχει οριστεί στο μενού “Εγκατάσταση” αντικαθίσταται προσωρινά.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Γλώσσα υποτίτλων]**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις γλώσσες υποτίτλων.
- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια γλώσσα.
- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η γλώσσα υποτίτλων εφαρμόζεται.



Σημείωση

- Επιλέξτε προτιμώμενες γλώσσες υποτίτλων στο μενού **[Γλώσσες]**. Όταν ενεργοποιηθούν, οι υπότιτλοι εμφανίζονται αυτόματα στις προτιμώμενες γλώσσες.

Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ρολόι στην οθόνη της τηλεόρασης. Το ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τα χρονικά δεδομένα που λαμβάνει από τον παροχέα υπηρεσιών της τηλεόρασής σας.

Εμφάνιση του ρολογιού της τηλεόρασης

Είναι δυνατή η εμφάνιση ρολογιού στην οθόνη της τηλεόρασης, το οποίο θα εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⌵** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρολόι]**.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.



Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε το ρολόι, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.



Συμβουλή

- Η πρόσβαση στο ρολόι είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού (δείτε ‘Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης’ στη σελίδα 19) **[Ρύθμιση]**.

Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού

Από προεπιλογή, η λειτουργία ρολογιού έχει οριστεί στο **[Αυτόματη]**, συγχρονίζοντας το ρολόι της τηλεόρασης με το Συγχρονισμένο Παγκόσμιο Χρόνο (UTC). Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να λάβει μεταδόσεις UTC, θέστε τη λειτουργία ρολογιού στο **[Χειροκίνητα]**. Αν η λειτουργία ρολογιού είναι **[Χειροκίνητα]**, τα χρονικά δεδομένα βασίζονται στην τρέχουσα ωρολογιακή σας ζώνη (δείτε 'Βήμα 1 Επιλογή συστήματος' στη σελίδα 48) και τις συνθήκες (δείτε 'Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χειμερινής/θερινής ώρας' στη σελίδα 37) χειμερινής/θερινής ώρας.

- 1** Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (**Αρχική σελίδα**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2** Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3** Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4** Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Ρολόι] > [Λειτουργία αυτόματου ρολογιού]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Λειτουργία αυτόματου ρολογιού]**.
- 5** Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αυτόματη]** ή **[Χειροκίνητα]**.
- 6** Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η λειτουργία ρολογιού έχει ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χειμερινής/θερινής ώρας

Αν η λειτουργία ρολογιού έχει οριστεί στο **[Χειροκίνητα]**, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χειμερινή/θερινή ώρα αν απαιτείται για την ωρολογιακή σας ζώνη.

- 1** Στο μενού **[Ρολόι]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Χειμερινή / Θερινή ώρα]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Χειμερινή / Θερινή ώρα]**.
- 2** Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Θερινή ώρα]** ή **[Χειμερινή ώρα]**.
- 3** Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η χειμερινή/θερινή ώρα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται για την ωρολογιακή σας ζώνη.

Προβολή φωτογραφιών, αναπαραγωγή μουσικής και παρακολούθηση βίντεο



Προσοχή


- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται και δεν είναι υπεύθυνη για φθορά ή απώλεια δεδομένων από τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή USB η οποία σας επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών, ακρόαση μουσικής και παρακολούθηση ταινιών που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Η τηλεόρασή σας έχει επίσης υποδοχή δικτύου που σας παρέχει πρόσβαση και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων απευθείας από τον υπολογιστή σας.

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB και μεταβείτε στην περιήγηση στο περιεχόμενο

- 1 Ενώ λειτουργεί η τηλεόραση, συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο πλάι της τηλεόρασής σας.
↳ Εμφανίζεται η περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

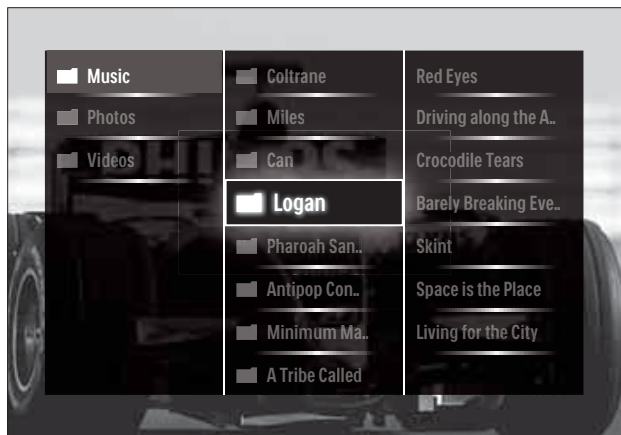

Σημείωση

- Η πρόσβαση στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB είναι επίσης δυνατή με την επιλογή της **[Αναζήτηση USB]** στο μενού της αρχικής σελίδας.
- Αν συνδέσετε πολλές συσκευές αποθήκευσης USB μέσω ενός κατανεμητή USB, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά να επιλέξετε μια συσκευή. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

- 2 Πατήστε **⬅(HOME)** για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

Συνδέστε την σε ένα δίκτυο και πραγματοποιήστε είσοδο στην περιήγηση στο περιεχόμενο

Πριν πραγματοποιήσετε είσοδο στην περιήγηση στο περιεχόμενο, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο υπολογιστών (δείτε 'Συνδέστε την σε ένα δίκτυο και πραγματοποιήστε είσοδο στην περιήγηση στο περιεχόμενο' στη σελίδα 38).

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬅ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση υπολογ]**.
↳ Εμφανίζεται η περιήγηση στο περιεχόμενο.

Προβολή παρουσίασης των φωτογραφιών σας

- 1 Στην περιήγηση στο περιεχόμενο, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε φωτογραφία.
- 2 Πατήστε **▶||** ή **OK**.
↳ Αρχίζει μια παρουσίαση με αφετηρία την επιλεγμένη εικόνα.
- 3 Πατήστε το:
 - **▶||** για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση.
 - **◀▶, ◀◀▶▶** ή **P +/-** για να επιστρέψετε ή προχωρήσετε στην επόμενη εικόνα.
 - **■** για να διακόψετε την παρουσίαση και να επιστρέψετε στην περιήγηση.

Αλλαγή ρυθμίσεων παρουσίασης

- 1 Όταν παρακολουθείτε μια παρουσίαση, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
 - **[Περιστροφή]** Περιστροφή εικόνας.
 - **[Επανάληψη]** Επαναλαμβάνει την παρουσίαση.
 - **[Ενεργοπ τυχαίας αναπαραγωγής]** Εμφανίζει φωτογραφίες με τυχαία παρουσίαση.
 - **[Απενεργ τυχαίας αναπαραγωγής]** Απενεργοποιεί την τυχαία προβολή φωτογραφιών στην παρουσίαση.
 - **[Ταχύτητα Slideshow]** Ορισμός του χρόνου προβολής μιας φωτογραφίας.
 - **[Μετάβαση Slideshow]** Μετάβαση από μία φωτογραφία στην επόμενη.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η ρύθμιση παρουσίασης εφαρμόζεται.

Ακρόαση μουσικής

- 1 Στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε τραγούδι.
- 2 Πατήστε το **OK**.
↳ Αρχίζει η αναπαραγωγή του τραγουδιού στην αναπαραγωγή μουσικής.
- 3 Πατήστε:
 - **P +/-** για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο τραγούδι.
 - **◀▶** για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ένα τραγούδι.
 - **▶||** για να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά ένα τραγούδι.
- 4 Πατήστε **■** ή **OK** για διακοπή της αναπαραγωγής και έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

Αλλαγή των ρυθμίσεων μουσικής

- 1 Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
 - **[Επανάληψη]** Επαναλαμβάνει ένα τραγούδι ή ένα άλμπουμ.
 - **[Ενεργοπ τυχαίας αναπαραγωγής]/[Απενεργ τυχαίας αναπαραγωγής]** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η ρύθμιση μουσικής εφαρμόζεται.



Σημείωση

- Οι ρυθμίσεις παρουσίασης διατίθενται επίσης πατώντας το πλήκτρο **OPTIONS** όταν πραγματοποιείτε περιήγηση στο περιεχόμενο.

Παρακολουθήστε βίντεο

- 1 Στην περιήγηση στο περιεχόμενο του USB, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε βίντεο.
- 2 Πατήστε το **OK**.
↳ Αρχίζει η αναπαραγωγή του βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
- 3 Πατήστε:
 - **P +/-** για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο βίντεο.
 - **◀▶** για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ένα βίντεο.
 - **▶||** για να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά ένα βίντεο.
- 4 Πατήστε **■** ή **OK** για διακοπή της αναπαραγωγής και έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βίντεο

- 1 Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε:
 - **[Μικρή οθόνη]** Αναπαράγει βίντεο σε μικρή οθόνη.
 - **[Πλήρης οθόνη]** Αναπαράγει βίντεο σε ολόκληρη την οθόνη.
 - **[Επανάληψη]** Επαναλαμβάνει το βίντεο.
 - **[Ενεργοπ τυχαίας αναπαραγωγής]/[Απενεργ τυχαίας αναπαραγωγής]** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή βίντεο.
- 3 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της αλλαγής ρύθμισης.

Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB



Προσοχή

- Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Πατήστε **⬅(HOME)** για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο του USB.
- 2 Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών


Εάν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης, πραγματοποιείται αυτόματη εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε το **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Επιλογή λίστ.]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Επιλογή λίστ.]**.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ραδιόφωνο]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Στο δίκτυο καναλιών εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 7 Πατήστε το **OK**.
↳ Ο επιλεγμένος ψηφιακός ραδιοφωνικός σταθμός αναπαράγεται μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.

Χρήση του χαρακτηριστικού Scenea

Ενεργοποίηση Scenea

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό Scenea για να προβάλετε μια εικόνα ως φόντο στην τηλεόρασή σας. Βεβαιωθείτε ότι η θέση της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία **[Αρχική σελίδα]**.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε **[Scenea]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη ή η προφορτωμένη εικόνα.



Σημείωση


- Σημείωση: Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, το φόντο εμφανίζεται για 240 λεπτά. Διαφορετικά, εμφανίζεται για τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη (δείτε 'Αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε αναμονή (χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας)' στη σελίδα 32).

Ορίστε μία φωτογραφία ως Scenea



Σημείωση


- Το μέγεθος του αρχείου της εικόνας δεν πρέπει να ξεπερνά το 1MB.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
- 2 Επιλέξτε **[Αναζήτηση USB]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 4 Επιλέξτε **[Ορισμός ως Scenea]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **[Ναι]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία Scenea.

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Η Philips βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της και σας συνιστά να ενημερώνετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας κάθε φορά που υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Για να δείτε τη διαθεσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Έλεγχος τρέχουσας έκδοσης λογισμικού

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε  (**Αρχική σελίδα**).
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση λογισμικού] > [Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται η έκδοση του τρέχοντος λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού (από την ιστοσελίδα)

Πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε χρόνο να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
- Έχετε μια διαθέσιμη συσκευή αποθήκευσης USB με τουλάχιστον 256MB χώρο αποθήκευσης.
- Έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή με θύρα USB και πρόσβαση στο Internet.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση λογισμικού]** > **[Ανα/στε τώρα]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Ξεκινά ο βοηθός ενημέρωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Ενημέρωση λογισμικού (ψηφιακές μεταδόσεις)

(Διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες) Αν διατίθενται, η τηλεόρασή σας μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού μέσω ψηφιακών μεταδόσεων.

Αν διατίθεται μια ενημέρωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να ενημερώσετε το λογισμικό. Σας συνιστούμε να ενημερώνετε το λογισμικό όταν αυτό σας ζητείται.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ενημερώσετε το λογισμικό αργότερα.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση λογισμικού]** > **[Τοπικές ενημερώσεις]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού μέσω ψηφιακών μεταδόσεων.

Ενημέρωση λογισμικού (από internet)

(Διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες) Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε δρομολογητή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο Internet, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης απευθείας από το Internet. Θα πρέπει να διαθέτετε σύνδεση στο Internet υψηλής ταχύτητας.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση λογισμικού]** > **[Ανα/στε τώρα]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
- 6 Επιλέξτε **[Internet]** και πατήστε **OK**.
↳ Η ενημέρωση ξεκινά. Όταν ολοκληρωθεί, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά η τηλεόραση. Μην χρησιμοποιείτε **ΦPOWER** στην τηλεόραση.



Συμβουλή

- Αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Internet, εμφανίζει ένα μήνυμα σχετικά με τη διαθεσιμότητα του νέου λογισμικού κατά την εκκίνηση.

Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Προτιμήσεις]**.



- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να αλλάξετε:
 - **[Τοποθεσία]** Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για την τοποθεσία σας (σπίτι ή κατάστημα).
 - **[Γραμμή έντασης]** Εμφανίζει τη γραμμή έντασης, όταν ρυθμίζετε την ένταση.

- **[Μέγεθος πληροφοριών καναλιού]** Εμφανίζει πληροφορίες για το τηλεοπτικό κανάλι κάθε φορά που πραγματοποιείτε αλλαγή καναλιών.
- **[EasyLink]** Παρέχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μετάβασης σε κατάσταση αναμονής με ένα πάτημα, μεταξύ συσκευών που είναι συμβατές με EasyLink.
- **[Τηλεχειριστήριο EasyLink]** Όταν η λειτουργία EasyLink είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπεται η προώθηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
- **[Σύνδεση Pixel Plus]** Όταν ενεργοποιείται το EasyLink, εφαρμόζει αυτόματα τη βέλτιστη ρύθμιση Pixel Plus εάν υπάρχουν περισσότερες από μία (για παράδειγμα, εάν και η τηλεόρασή σας και η συσκευή αναπαραγωγής DVD υποστηρίζουν Pixel Plus).
- **[Φωτεινότητα LightGuide]** Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εμπρός ενδεικτικής λυχνίας ή του LightGuide.
- **[Teletext 2.5]** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Teletext 2.5.

- 6 Πατήστε το **OK**.
↳ Η τηλεοπτική προτίμηση εφαρμόζεται.

Έναρξη επίδειξης τηλεόρασης

(Δεν υποστηρίζεται σε κανάλια MHEG)

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **DEMO**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επίδειξη.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια επίδειξη.
- 3 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η επίδειξη.
- 4 Πατήστε **DEMO** ή **↩ BACK** για έξοδο από την επίδειξη.

Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με την επαναφορά της τηλεόρασής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου. Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης καναλιών παραμένουν ίδιες.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ.]**.
- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Οι τηλεοπτικές ρυθμίσεις επαναφέρονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Χρήση γενικού τηλεχειριστηρίου (universal remote control) (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Διευθύνει άλλες συσκευές όπως DVD player, set-top box ή συστήματα home theatre της Philips ή άλλων εταιρειών.

Για να επιστρέψετε σε λειτουργία τηλεόρασης από λειτουργία γενικού χειριστηρίου, πατήστε **TV**.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να διευθύνετε τις συσκευές:

- **DVD:** διευθύνει DVD player, DVD Recorder, DVD-R HDD ή Blu-ray Disc player.
- **STB:** διευθύνει ψηφιακό δέκτη ή δορυφορικό δέκτη
- **HTS:** διευθύνει σύστημα home theatre ή ενισχυτή.

Ρύθμιση του γενικού τηλεχειριστηρίου (universal remote control)

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για κάποια άλλη συσκευή, ρυθμίστε τη λειτουργία του γενικού τηλεχειριστηρίου.



Σημείωση

- Κάποιες συσκευές δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. Δεν υπάρχει κατάλληλος κωδικός RC.

- 1 Πατήστε **⬆ (Αρχική σελίδα)**.
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης]**.

- 5 Πατήστε το **OK**.
 ↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η τηλεόραση κάνει αναζήτηση για τον κατάλληλο κωδικό RC για τη συσκευή σας.
- 6 Όταν ανιχνευθεί ο κωδικός RC πατήστε **Γενικά κουμπιά ελέγχου** για να διευθύνετε τη συσκευή.
 ↳ Το πλήκτρο αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να διευθύνετε τη συσκευή που έχει ανιχνευθεί.



Συμβουλή

- Στη λειτουργία γενικού τηλεχειριστηρίου, αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο θα αλλάξει σε λειτουργία τηλεόρασης μετά από 30 δευτερόλεπτα.

- 2 Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό RC για τη συσκευή.
- 3 Αν ο κωδικός είναι αποδεκτός τότε και τα τέσσερα πλήκτρα θα αναβοσβήσουν τρεις φορές.
 ↳ Το πλήκτρο γενικής λειτουργίας έχει ρυθμιστεί.
- 4 Αν ο κωδικός που έχει εισαχθεί είναι λάθος, τότε όλα τα πλήκτρα αναβοσβήνουν για δύο δευτερόλεπτα. Εισάγετε τον σωστό κωδικό.
- 5 Όταν η ρύθμιση ολοκληρωθεί πατήστε το πλήκτρο γενικής λειτουργίας για να λειτουργήσει η συσκευή.




Συμβουλή

- Αν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σωστά, επαναλάβετε τη ρύθμιση με άλλον κωδικό RC.

Χειροκίνητη ρύθμιση του γενικού τηλεχειριστηρίου (universal remote control)

Εισαγάγετε έναν κωδικό RC για να ρυθμίσετε ένα πλήκτρο (δείτε 'Κωδικοί γενικού τηλεχειριστηρίου (Universal remote control)' στη σελίδα 72) γενικής λειτουργίας.

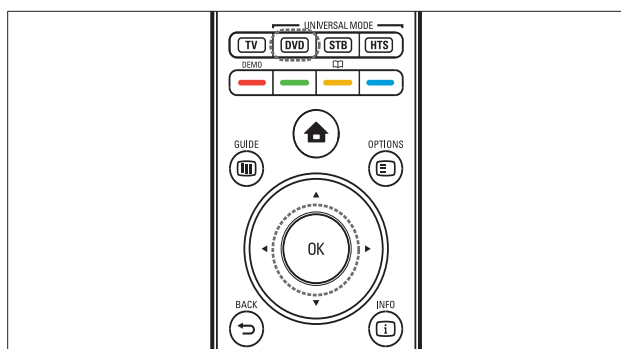

- 1 Πατήστε το κουμπί γενικής λειτουργίας (**DVD**, **STB** ή **HTS**) και **OK** συγχρόνως.
 ↳ Και τα τέσσερα πλήκτρα ανάβουν για ένα δευτερόλεπτο και το πλήκτρο παραμένει αναμένο.

6 Εγκατάσταση καναλιών

Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία γλώσσα μενού και να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση των τηλεοπτικών και ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών (εάν υπάρχουν). Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης και μικροσυντονισμού καναλιών.


Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών.


Εγκατάσταση καναλιών

Η τηλεόρασή σας πραγματοποιεί αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων αναλογικών και ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών, καθώς και όλων των ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών.

- 1 Στο μενού **[Συντονισμός καναλιών]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αυτόματη εγκατάσταση]**.
- 2 Πατήστε το **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα που θα σας ζητά να ξεκινήσετε το συντονισμό καναλιών.

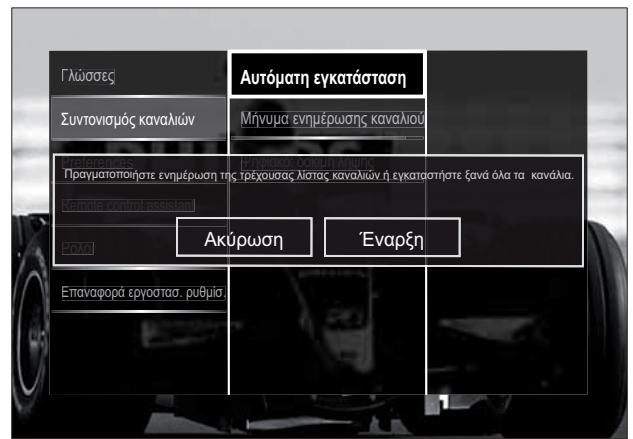

- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Έναρξη]**.
- 4 Πατήστε το **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης καναλιών με επιλεγμένη την **[Επανεγκατάσταση καναλιών]**.

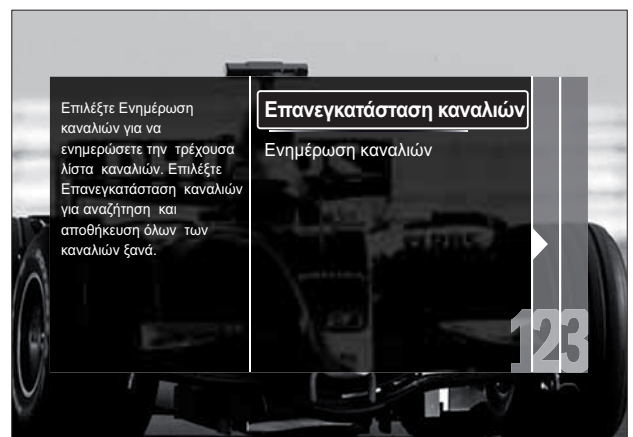

! Προσοχή

- Μην αλλάζετε την επιλογή **[Ρυθμίσεις]** εκτός εάν ο παροχέας DVB-C σας παρέχει τιμές για τις παραμέτρους **[Συχνότητα δικτύου]**, **[Ταυτότητα δικτύου]** ή **[Ρυθμός συμβόλων]**.
- Η ρύθμιση της **[Σάρωση συχνοτήτων]** σε **[Πλήρης σάρωση]** μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική επιμήκυνση του χρόνου εγκατάστασης.



Σημείωση

- Αν έχετε πρόσβαση σε DVB-T και DVB-C και θέλετε να βλέπετε κανάλια και από τα δύο δίκτυα, πρέπει να πραγματοποιήσετε το συντονισμό των καναλιών δύο φορές — μία φορά για το DVB-T και μία για το DVB-C. Επιλέξτε **[Κεραία]** για να εγκαταστήσετε κανάλια DVB-T και **[Καλωδιακή]** για να εγκαταστήσετε κανάλια DVB-C.
- Για εναλλαγή μεταξύ των καναλιών (δείτε 'Πρόσβαση στα δίκτυα καναλιών DVB-C και DVB-T' στη σελίδα 47) DVB-T και DVB-C.

- 1 Πατήστε το **OK**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε το συντονισμό καναλιών. Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός καναλιών, επιλέγεται η **[Πραγματοποιηθ.]** και εμφανίζεται μια λίστα εγκατεστημένων καναλιών.
- 2 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί έξοδο στο μενού **[Συντονισμός καναλιών]**.




Συμβουλή

- Εάν εντοπιστούν ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι κενοί αριθμοί καναλιών στη λίστα με τα εγκατεστημένα κανάλια. Μπορείτε να μετονομάσετε, να αλλάξετε τη σειρά ή να απεγκαταστήσετε αποθηκευμένα κανάλια όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πρόσβαση στα δίκτυα καναλιών DVB-C και DVB-T

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν η χώρα σας υποστηρίζει DVB-C (Καλώδιο Μετάδοσης Ψηφιακής Εικόνας). Εάν έχετε εγκαταστήσει και DVB-C και DVB-T κανάλια, θα πρέπει να επιλέγετε το αντίστοιχο δίκτυο για να παρακολουθείτε τα κανάλια αυτού του δικτύου.

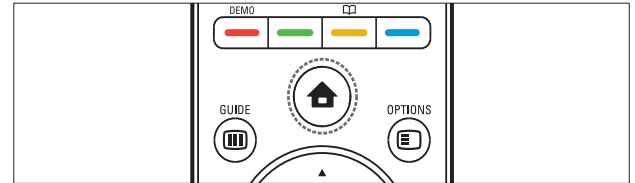

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (**Αρχική σελίδα**).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Συντονισμός καναλιών] > [Κεραία ή καλώδιο DVB] > [Κεραία] ή [Καλωδιακή]**.
 - Επιλέξτε **[Κεραία]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κανάλια DVB-T (Μετάδοση Ψηφιακής Εικόνας-Επίγεια).
 - Επιλέξτε **[Καλωδιακή]** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κανάλια DVB-C (Μετάδοση Ψηφιακής Εικόνας-Καλωδιακά).
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Πατήστε **⬅ BACK** για έξοδο.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί μετάβαση στο επιλεγμένο δίκτυο.

Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών.

Βήμα 1 Επιλογή συστήματος



Σημείωση

- Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Συντονισμός καναλιών] > [Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση] > [Σύστημα]**.
- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τα περιφερειακά συστήματα.
- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε χώρα ή περιοχή.
- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εφαρμόζεται η επιλεγμένη χώρα ή περιοχή.

Βήμα 2 Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

- 1 Στο μενού **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση καναλιού]**.
- 2 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναζήτηση καναλιού]**.



- 3 Πατήστε:
 - Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** ή τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για μη αυτόματη εισαγωγή της συχνότητας του καναλιού.
 - Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση για το επόμενο κανάλι.
- 4 Όταν επιλεγεί η σωστή συχνότητα καναλιού, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]**.
- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]**.
- 6 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού]** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα αριθμό καναλιού ή **[Αποθήκευση ως νέο κανάλι]** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι χρησιμοποιώντας νέο αριθμό καναλιού.
- 7 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το κανάλι αποθηκεύεται.

Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο μικροσυντονισμό αναλογικών καναλιών όταν η λήψη είναι κακή.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, επιλέξτε το κανάλι το οποίο θέλετε να μικροσυντονίσετε.
- 2 Πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Συντονισμός καναλιών] > [Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση] > [Μικροσυντονισμός]**.
- 6 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Μικροσυντονισμός]**.
- 7 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** ή τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για μη αυτόματη εισαγωγή της συχνότητας του καναλιού.
- 8 Όταν επιλεγεί η σωστή συχνότητα καναλιού, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]**.
- 9 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού]** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα αριθμό καναλιού.
- 10 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών

Εάν η τηλεόρασή σας βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πραγματοποιείται ενημέρωσή της κάθε πρωί. Σε αυτή την ενημέρωση πραγματοποιείται αντιστοίχιση των καναλιών που είναι αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών σας με εκείνα που διατίθενται από τους σταθμούς. Εκτός από την αυτόματη ενημέρωση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών.



Συμβουλή

- Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, στο μενού **[Εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Συντονισμός καναλιών] > [Ενημ. καναλιών σε αναμονή]** και στη συνέχεια επιλέξτε **[Κλειστό]**.

- 1 Στο μενού **[Εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Συντονισμός καναλιών] > [Αυτόματη εγκατάσταση]**.
- 2 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα με επιλεγμένη την **[Έναρξη]**, το οποίο σας ζητά να ξεκινήσετε την ενημέρωση των καναλιών.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης καναλιών.
- 4 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ενημέρωση καναλιών]**.



- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση των καναλιών. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, επιλέγεται η **[Πραγματοποιήθ.]** και εμφανίζεται μια λίστα με τα κανάλια που προστέθηκαν.
- 6 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Εγκατάσταση]**.

Δοκιμή ψηφιακής λήψης

Μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος των ψηφιακών καναλιών. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινείτε την κεραία σας ή το δορυφορικό πιάτο και να τα δοκιμάζετε.

- 1 Στο μενού **[Εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Συντονισμός καναλιών] > [Ψηφιακό: δοκιμή λήψης] > [Αναζήτηση]**.
- 2 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναζήτηση]**.
- 3 Πατήστε:
 - Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** ή τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για μη αυτόματη εισαγωγή της συχνότητας του καναλιού.

- Τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση]** και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση για το επόμενο κανάλι. Εάν η ποιότητα και η ισχύς του σήματος δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε την κεραία ή το δορυφορικό πιάτο και δοκιμάστε ξανά.

- 4 Όταν ολοκληρωθεί, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Πραγματοποιήθ.]**.

- 5 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Εγκατάσταση]**.

Σημείωση

- Εάν αντιμετωπίζετε ακόμα προβλήματα με τη λήψη των ψηφιακών μεταδόσεων, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του μηνύματος εκκίνησης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των μηνυμάτων που εμφανίζονται κατά την εκκίνηση για να υποδείξουν αν χρειάζεται μια ενημέρωση καναλιών ή εγκατάστασης.

- 1 Στο μενού **[Εγκατάσταση]**, πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Συντονισμός καναλιών] > [Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού]**.
- 2 Πατήστε το **OK**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ανοιχτό]** ή **[Κλειστό]**.
↳ Τα μηνύματα εκκίνησης ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

7 Σύνδεση συσκευών

Για την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους συνδέσεων, οι οποίοι παρατίθενται στη συνέχεια από τους υψηλότερης ποιότητας τύπους στους χαμηλότερης:


- 1 HDMI
- 2 Υ Ρb Ρr (σήμα συνιστωσών)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (σύνθετο σήμα)



Σημείωση


- Τα διαγράμματα συνδεσιμότητας που περιέχονται σε αυτή την ενότητα αποτελούν μόνο παραδείγματα. Ένας ολοκληρωμένος διαδραστικός οδηγός που θα σας βοηθήσει να συνδέσετε το προϊόν σας είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.connectivityguide.philips.com.

Πίσω υποδοχές σύνδεσης

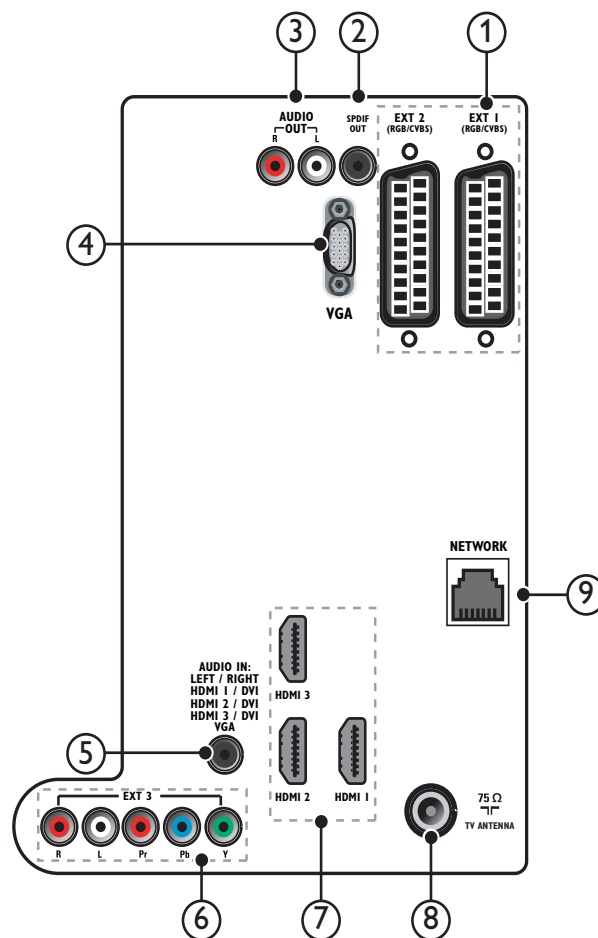


① EXT 1/EXT 2(SCART)

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

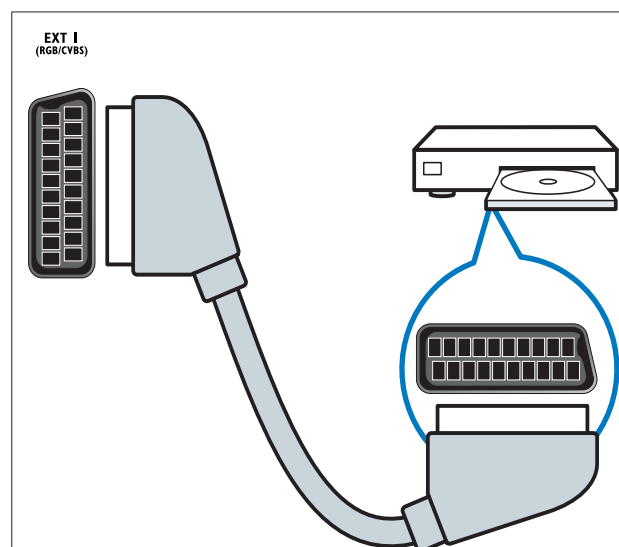


② SPDIF OUT

Είσοδος ψηφιακού ήχου σε συστήματα home cinema και άλλα συστήματα ψηφιακού ήχου.

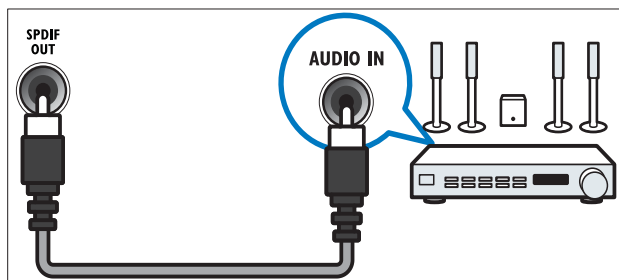


③ AUDIO OUT L/R

Έξοδος αναλογικού ήχου σε συστήματα Home Theatre και άλλα αναλογικά ηχοσυστήματα.

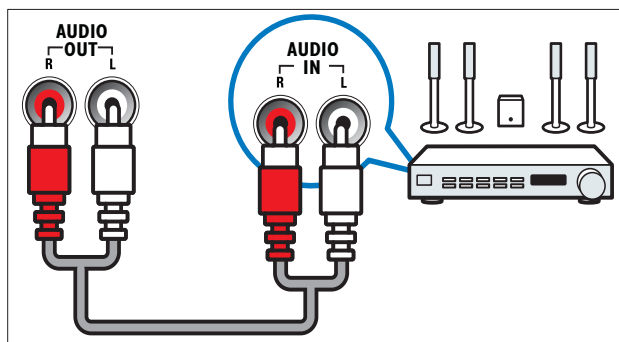


④ VGA

Είσοδος βίντεο από υπολογιστή.

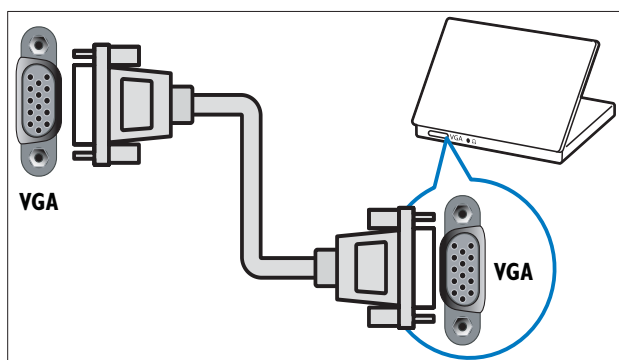


⑤ AUDIO IN

Είσοδος ήχου από συσκευές οι οποίες απαιτούν ξεχωριστή σύνδεση ήχου, όπως ο υπολογιστής.

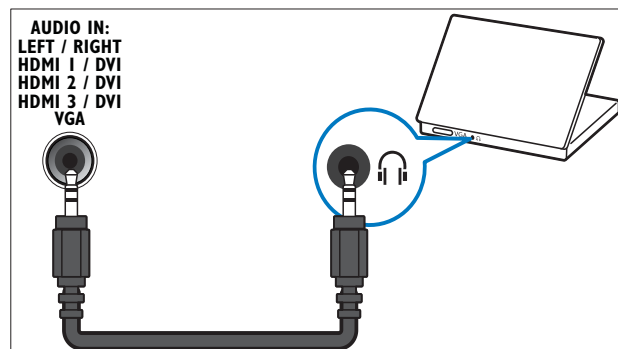


⑥ EXT 3 (Y Pb Pr και AUDIO L/R)

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

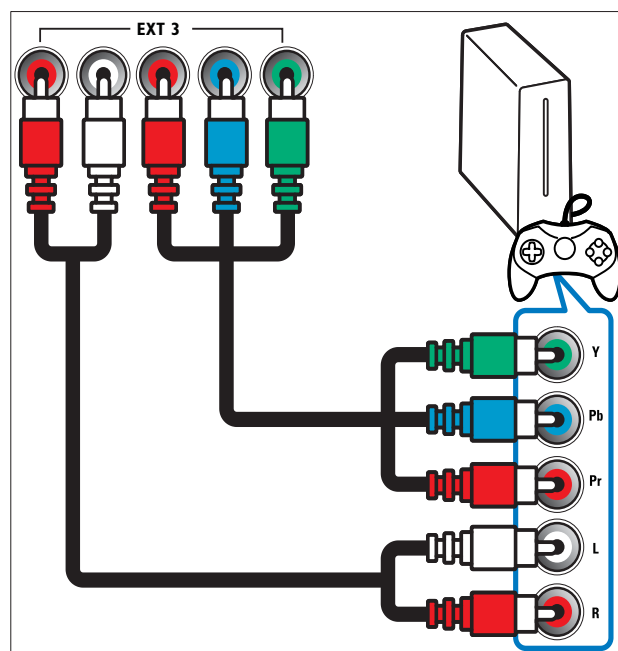

⑦ HDMI1/2/3

Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας, όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

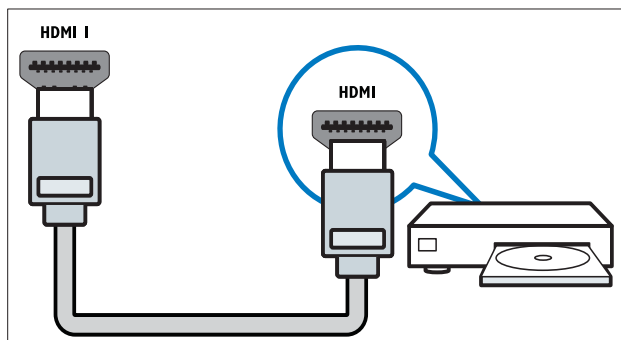


Σημείωση


- Για σύνδεση χοντρών καλωδίων HDMI, χρησιμοποιήστε **HDMI1**.

⑧ TV ANTENNA


Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο ή δορυφόρο.

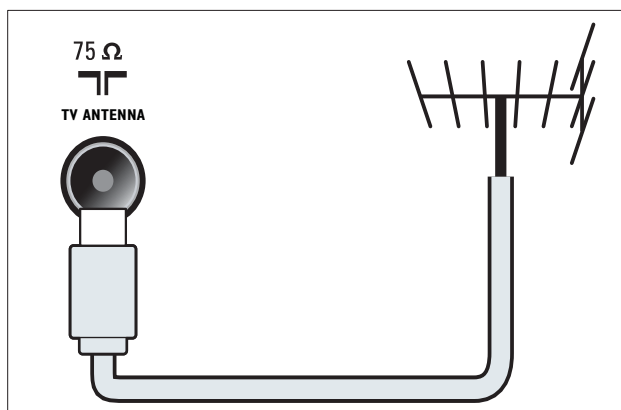

- ⑨ ΔΙΚΤΥΟ* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Είσοδος δεδομένων από ένα δίκτυο.

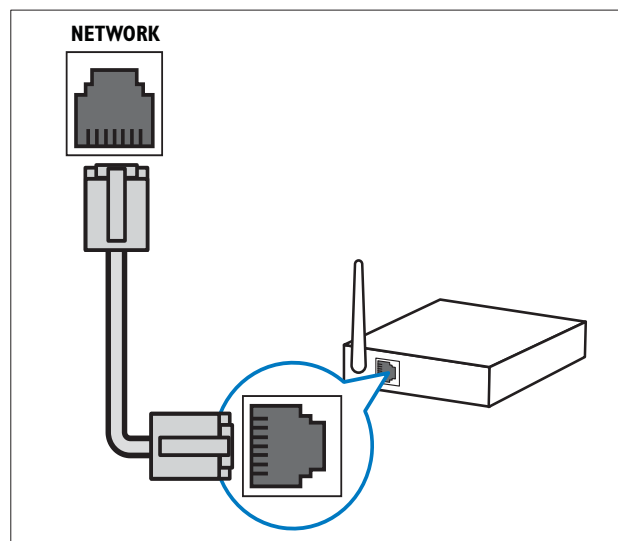


Πλαϊνές υποδοχές

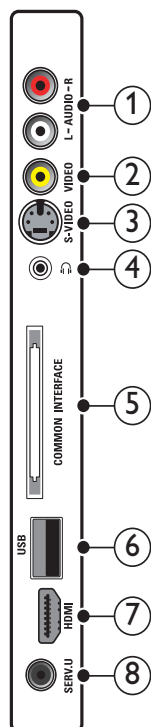


① AUDIO IN L/R

Είσοδος ήχου από αναλογικές συσκευές συνδεδεμένη στο **VIDEO** ή στο **S-VIDEO**.

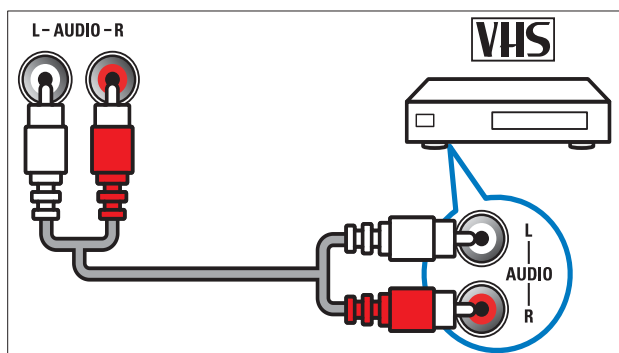


② VIDEO

Είσοδος σύνθετου σήματος από αναλογικές συσκευές όπως VCR.

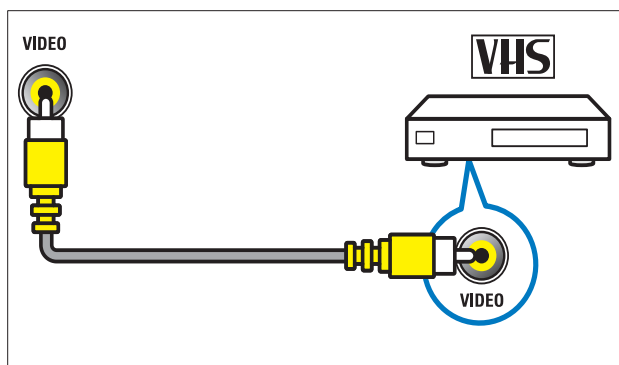

③ S-VIDEO

Είσοδος ήχου από αναλογικές συσκευές όπως δορυφορικούς δέκτες.

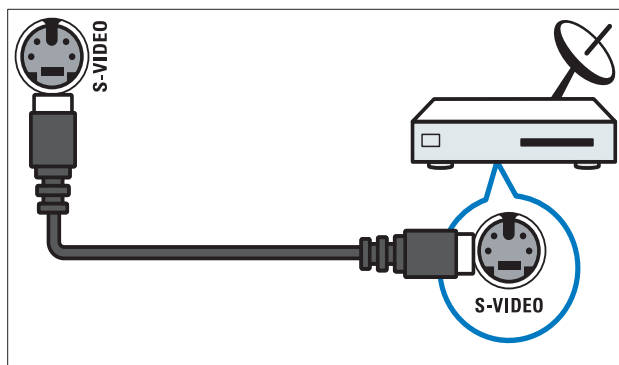

④


Έξοδος στερεοφωνικού ήχου σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες.

⑤ COMMON INTERFACE

Υποδοχή για υπομονάδες περιορισμένης πρόσβασης (CAM).

⑥ USB

Είσοδος δεδομένων από συσκευές αποθήκευσης USB.

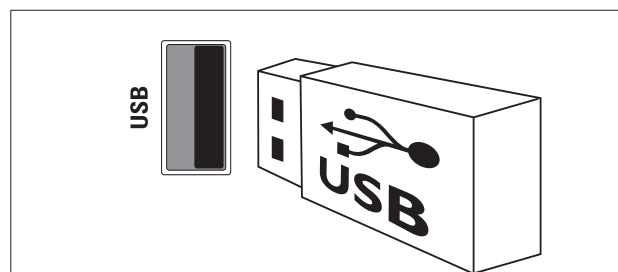

⑦ HDMI

Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας, όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

⑧ SERV. U

Για χρήση μόνο από το προσωπικό σέρβις.

Σύνδεση υπολογιστή

Πριν συνδέσετε ένα υπολογιστή στην τηλεόραση


- Ορίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή σας στα 60Hz.
- Επιλέξτε μια υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης στον υπολογιστή σας.
- Ενεργοποιήστε το **[Λειτουργία PC]** στο μενού (δείτε 'Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας' στη σελίδα 21) **[Εικόνα]** και ρυθμίστε το **φορμά εικόνας σε [Χωρίς κλιμάκωση]**.

Συνδέστε υπολογιστή με μία από τις παρακάτω υποδοχές:


Σημείωση

- Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA απαιτούν πρόσθετο καλώδιο ήχου.


- Καλώδιο HDMI

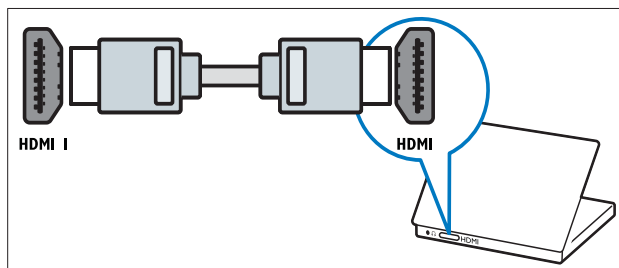


- Καλώδιο DVI-HDMI (πίσω HDMI και AUDIO IN)

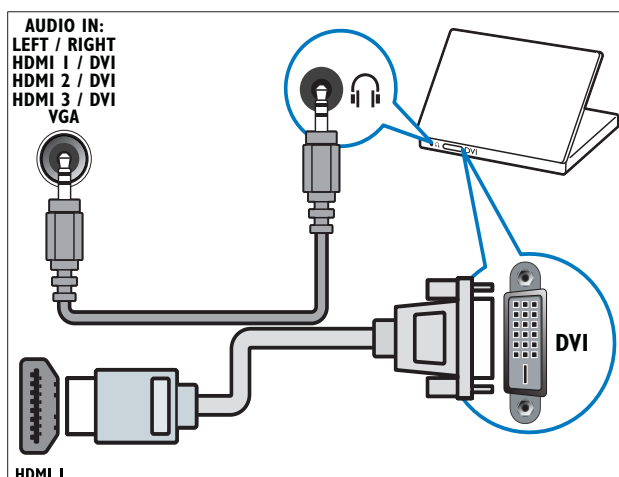


- Καλώδιο DVI-HDMI (πλάι HDMI και AUDIO IN L/R)

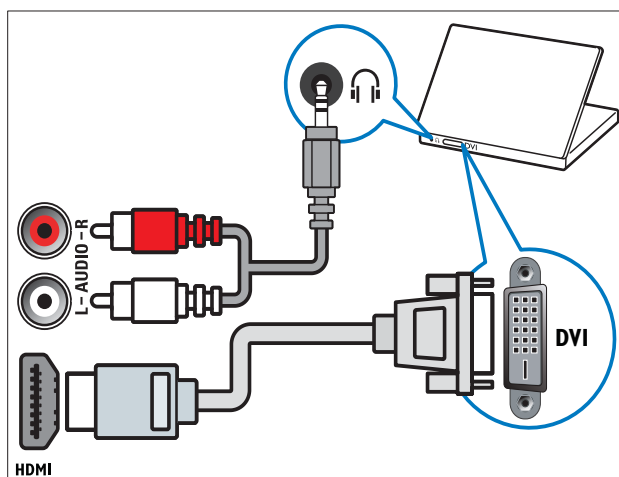


- Καλώδιο HDMI και προσαρμογέας HDMI-DVI (πίσω HDMI και AUDIO IN)

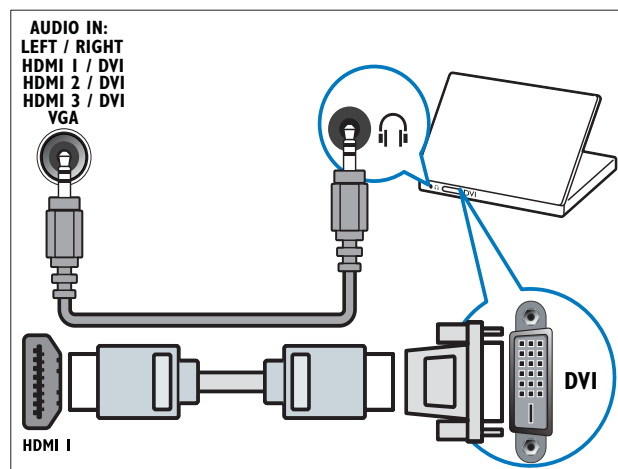

- Καλώδιο HDMI και προσαρμογέας HDMI-DVI (πλάι HDMI και AUDIO IN L/R)

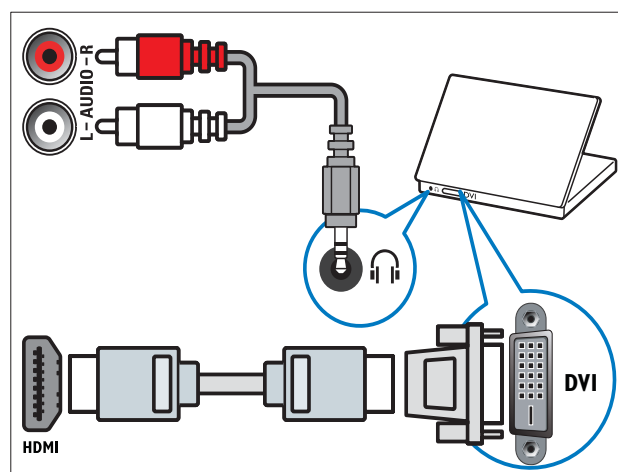

- Καλώδιο VGA

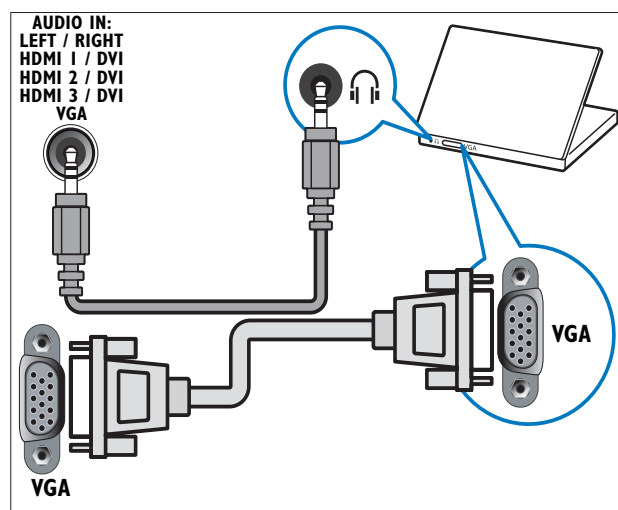

Σύνδεση σε δίκτυο υπολογιστών (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα δίκτυο υπολογιστών και απολαύστε:

- **Περιεχόμενο πολυμέσων από τον υπολογιστή σας**
Με την τηλεόραση συνδεδεμένη σε δίκτυο υπολογιστών, μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες, να αναπαράγετε μουσική και να παρακολουθήσετε βίντεο από τον υπολογιστή σας (δείτε 'Συνδέστε την σε ένα δίκτυο και πραγματοποιήστε είσοδο στην περιήγηση στο περιεχόμενο' στη σελίδα 38).

- **Net TV**

Με την τηλεόραση συνδεδεμένη σε δίκτυο υπολογιστών με πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να περιηγηθείτε στις υπηρεσίες Net TV.



Προσοχή

- Ενημερωθείτε σχετικά με το δρομολογητή δικτύου, το λογισμικό διακομιστή μέσω των αρχών λειτουργίας των δικτύων, πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε την τηλεόραση σε κάποιο δίκτυο υπολογιστών. Εάν χρειάζεται, διαβάστε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις συσκευές δικτύου. Η Philips δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων.

Τι χρειάζεστε

- Δρομολογητή δικτύου (με ενεργοποιημένη τη λειτουργία DHCP)
- Έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο λογισμικό διακομιστή μέσω. Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το δρομολογητή δικτύου μέσω ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης δικτύου.
- Καλώδιο δικτύου (RJ45)
- Σύνδεση στο Internet, για Net TV




Σημείωση

- Μια πλήρης λίστα με τα υποστηριζόμενα προϊόντα λογισμικού διακομιστή μέσω είναι διαθέσιμη (δείτε 'Πολυμέσα' στη σελίδα 65).

Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα δίκτυο υπολογιστών

- 1 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στην υποδοχή **ΔΙΚΤΥΟ** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και σε έναν δρομολογητή δικτύου.
Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας μέσω ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης και ότι η ρύθμιση DHCP του δρομολογητή είναι ενεργοποιημένη. Για την υπηρεσία Net TV, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής δικτύου έχει πλήρη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (και δεν περιορίζεται από firewall ή άλλα συστήματα ασφαλείας).

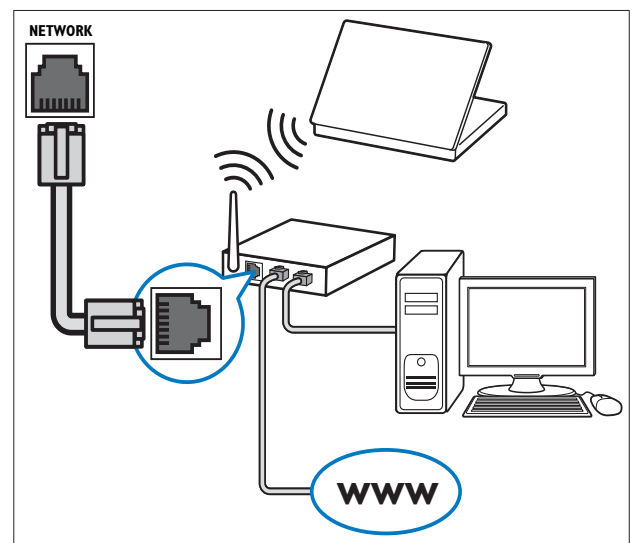

- 2 Ενεργοποιήστε το δρομολογητή.
- 3 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
- 4 Ρυθμίστε το λογισμικό διακομιστή μέσω ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μέσα από τον υπολογιστή (δείτε 'Ρύθμιση λογισμικού διακομιστή μέσω' στη σελίδα 57) σας ή ρυθμίστε την τηλεόραση ώστε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Net TV (δείτε 'Ρύθμιση λογισμικού διακομιστή μέσω' στη σελίδα 60).

Ρύθμιση λογισμικού διακομιστή μέσων

Το λογισμικό διακομιστή μέσων πρέπει να ρυθμιστεί σωστά, ώστε να επιτρέπει την κοινή χρήση μέσων. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε το λογισμικό διακομιστή μέσων σας και να κάνετε κοινή χρήση φακέλων μέσων. Εάν δεν βρίσκετε οδηγίες για το λογισμικό διακομιστή μέσων σας, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν το λογισμικό σας για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση μέσων.



Σημείωση

- Δεν χρειάζεται να ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Net TV.

Στο Microsoft Windows Media Player 11



Σημείωση


- Οι οδηγίες ισχύουν και για τα Microsoft Windows XP και για τα Vista.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης μέσων


- 1 Στα Microsoft Windows, ενεργοποιήστε το Windows Media Player 11.
↳ Εμφανίζεται το Windows Media Player.



- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Βιβλιοθήκη > Κοινή Χρήση Μέσων**.
↳ Εμφανίζεται το παράθυρο της λειτουργίας Κοινή Χρήση Μέσων.

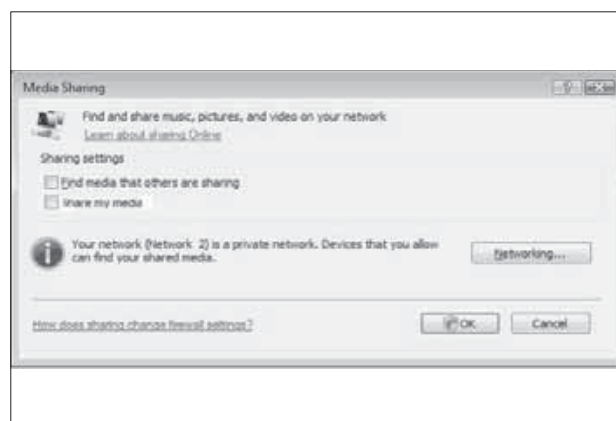


- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Δικτύωση...**.
↳ Εμφανίζεται το Κέντρο Δικτύου και Κοινής Χρήσης.

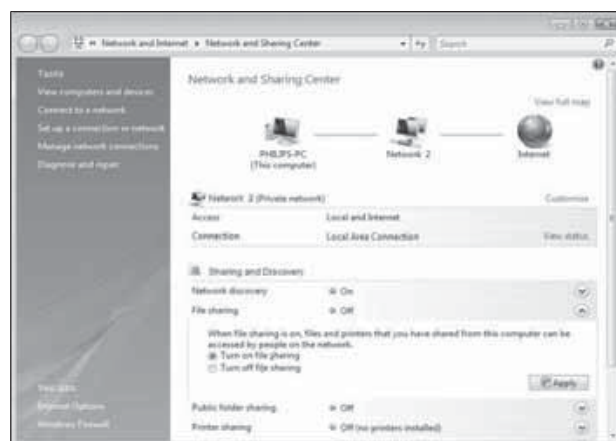


- 4 Κάντε κλικ στο βέρος δίπλα στη λειτουργία **Εξερεύνηση δικτύου**.
↳ Εμφανίζονται οι επιλογές της λειτουργίας Εξερεύνηση δικτύου.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση εξερεύνησης δικτύου**, και έπειτα πατήστε **Εφαρμογή**.
- 6 Κάντε κλικ στο βέρος δίπλα στη λειτουργία **Κοινή χρήση αρχείων**.
↳ Εμφανίζονται οι επιλογές της λειτουργίας Ενεργοποίηση εξερεύνησης δικτύου.
- 7 Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση εξερεύνησης δικτύου**, και έπειτα πατήστε **Apply**.
- 8 Επιστρέψτε στο παράθυρο της λειτουργίας **Κοινή Χρήση Μέσων**.

- 9 Στο πλαίσιο **Ρυθμίσεις κοινής χρήσης**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρήση** των μέσων μου με:

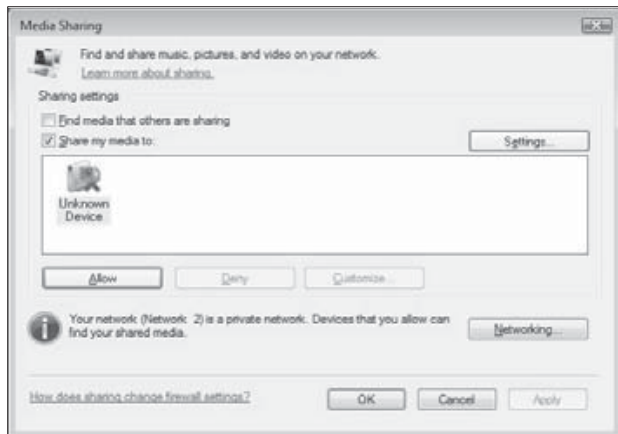

- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Οι φάκελοί μου και οι φάκελοι άλλων στους οποίους έχω πρόσβαση**.

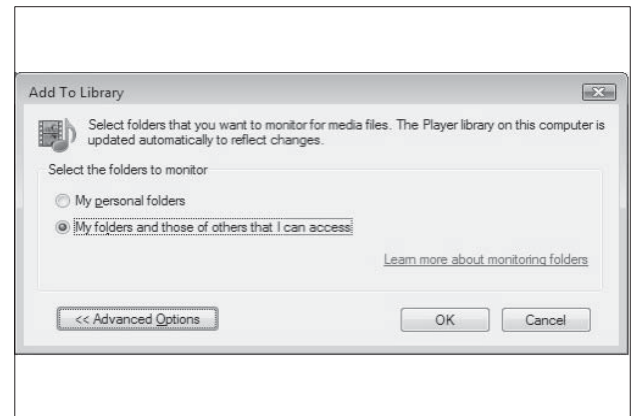


- 10 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Άγνωστη Συσκευή** (τηλεόραση) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Αποδοχή**.
↳ Ένα πράσινο "v" εμφανίζεται στο εικονίδιο **Άγνωστη Συσκευή**, το οποίο δηλώνει ότι είναι έτοιμο για κοινή χρήση μέσων.


- 11 Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Προσθήκη φακέλων για κοινή χρήση μέσων


- 1 Στο Windows Media Player, κάντε κλικ στην επιλογή **Βιβλιοθήκη -> Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη...**.
↳ Εμφανίζεται το παράθυρο **Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη**.

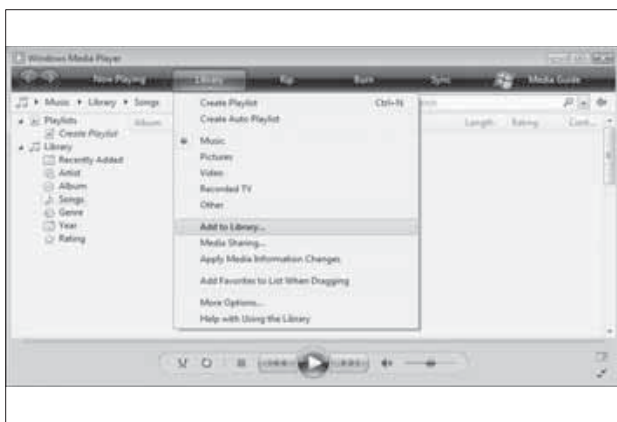

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Προχωρημένες Επιλογές**.
↳ Στο παράθυρο **Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη** εμφανίζονται προχωρημένες επιλογές.

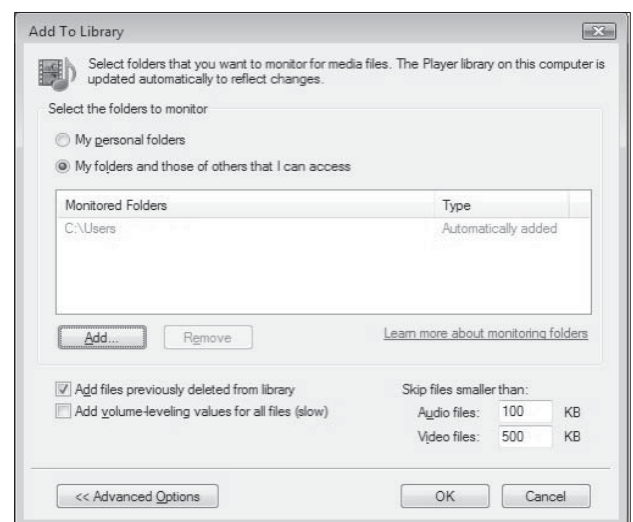

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.
↳ Εμφανίζεται το παράθυρο **Προσθήκη Φακέλου**.
- 5 Επιλέξτε έναν φάκελο για κοινή χρήση και πατήστε **OK**.
- 6 Όταν προσταθούν όλοι οι φάκελοι, πατήστε **OK** στο παράθυρο **Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη**.
↳ Οι φάκελοι προστίθενται στη βιβλιοθήκη και είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν από την τηλεόραση.

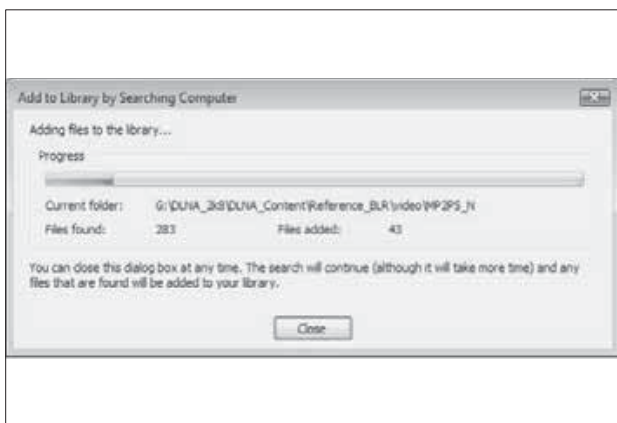

Στο TVersity v0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης μέσω


- 1 Στα Microsoft Windows, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα TVersity.
↳ Το πρόγραμμα TVersity εμφανίζεται στην οθόνη.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις**.
↳ Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του TVersity.




- 3 Στο πλαίσιο **Υπηρεσία Κοινής Χρήσης Μέσων**, κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη Κοινής Χρήσης**.
↳ Εμφανίζεται ένα παράθυρο που σας ενημερώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία Κοινής Χρήσης Μέσων.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **ΟΚ**.

Προσθήκη φακέλων για κοινή χρήση μέσω


- 1 Στο TVersity, κάντε κλικ στην καρτέλα **Κοινή Χρήση**.
↳ Εμφανίζεται το παράθυρο επιλογών **Κοινής χρήσης**.

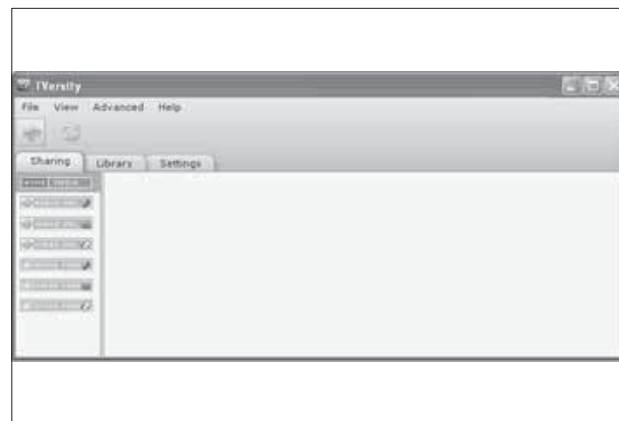

- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το πράσινο συν.
↳ Εμφανίζονται επιλογές για την προσθήκη αρχείων και φακέλων.

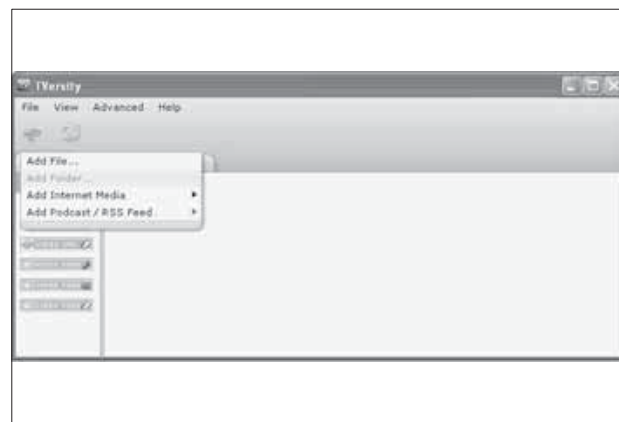

- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη Φακέλου**.
↳ Εμφανίζεται το παράθυρο **Προσθήκη Μέσων**.

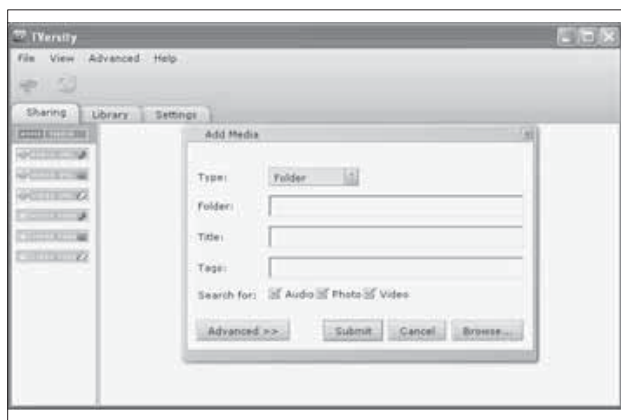

- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Περιήγηση** και επιλέξτε τους φακέλους για κοινή χρήση.
5 Όταν επιλέξετε όλους τους φακέλους, κάντε κλικ στην επιλογή **Υποβολή**.
↳ Τα αρχεία μέσων είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν από την τηλεόραση.

Στο Twonky Media v4.4.2 (Macintosh OS X)

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης μέσων

- 1 Στα Mac OS X, ενεργοποιήστε το Twonky Media.
↳ Εμφανίζεται το πρόγραμμα Twonky Media.
2 Στο πλαίσιο **Βασική Ρύθμιση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Πελάτες/Ασφάλεια**.
↳ Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της επιλογής Πελάτες/Ασφάλεια.
3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενεργοποίηση κοινής χρήσης για νέους πελάτες αυτόματα**, και έπειτα στην επιλογή **Αποθήκευση Αλλαγών**.
↳ Η κοινή χρήση μέσω είναι ενεργοποιημένη.


Προσθήκη φακέλων για κοινή χρήση μέσω

- 1 Στο πλαίσιο **Βασική Ρύθμιση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή Χρήση**.
↳ Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις κοινής χρήσης.



- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή **Περιήγηση** για να προσθέσετε μια τοποθεσία φακέλου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη νέου ευρετηρίου περιεχομένου** για να προσθέσετε περισσότερους φακέλους.
3 Όταν προστεθούν όλοι οι φάκελοι, κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση αλλαγών** και έπειτα στην επιλογή **Νέα αναζήτηση στα ευρετήρια περιεχομένου**.
↳ Τα αρχεία μέσων είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν από την τηλεόραση.

Ρύθμιση λογισμικού διακομιστή μέσω

- 1 Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet, πατήστε  (**Αρχική σελίδα**).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε [**Ρύθμιση**].
↳ Εμφανίζεται το μενού [**Ρύθμιση**].

- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Δίκτυο] > [Εγκατάσταση δικτύου]**.

↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη που εμφανίζονται για να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Net TV.

Χρήση υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM)

Μία υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης παρέχεται από τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών της τηλεόρασης για να αποκωδικοποιήσει ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.



Σημείωση

- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση από τον παροχέα σας για το πώς να εισάγετε μια έξυπνη κάρτα στην υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης.


Εισαγωγή και ενεργοποίηση μιας υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης.



Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες. Λάθος εισαγωγή μιας μονάδας CA ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα και την τηλεόρασή σας.

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 2 Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης, εισαγάγετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης στην **COMMON INTERFACE** στο πλάι της τηλεόρασης.

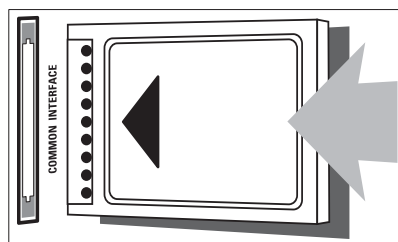

- 3 Σπρώξτε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης μέχρι το τέρμα.
- 4 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην αφαιρέσετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης από την υποδοχή - ενδεχόμενη αφαίρεσή της θα απενεργοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης

- 1 Αφού εισάγετε και ενεργοποιήσετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης, πατήστε **⏏ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Κοινή διασύνδεση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια εφαρμογή της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η επιλεγμένη εφαρμογή της υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης ενεργοποιείται.

Αντιστοίχιση αποκωδικοποιητή καναλιών

Πριν χρησιμοποιήσετε ένα ψηφιακό αποκωδικοποιητή καναλιών SCART, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε και αντιστοιχίστε τον αποκωδικοποιητή στην είσοδο **EXT 1** ή **EXT 2**.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 4 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Αποκωδικοποιητής] > [Κανάλι]**.
- 5 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Κατάσταση]** και στη συνέχεια τη θέση του αποκωδικοποιητή (π.χ. **EXT 1** ή **EXT 2**).
- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Ο αποκωδικοποιητής αντιστοιχίζεται.

Χρήση Philips EasyLink

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει Philips EasyLink, το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (πρωτόκολλο για τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών οι οποίες συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.



Σημείωση

- Η συμβατή με EasyLink συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί και να επιλεγεί ως πηγή.

Χαρακτηριστικά του EasyLink

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα

Όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας με συσκευές που υποστηρίζουν Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα, μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόρασή σας και τις συσκευές με το ίδιο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας με συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία κατάσταση αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας για να θέσετε την τηλεόρασή σας και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές HDMI στη λειτουργία αναμονής.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Όταν συνδέετε την τηλεόραση σας σε συμβατές με HDMI CEC συσκευές, η τηλεόραση μπορεί να μεταβεί αυτόματα στην αναπαραγωγή ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Για τη χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής ήχου με ένα πάτημα, πρέπει να προσδιορίσετε την είσοδο ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής για να ρυθμίσετε την ένταση.

Μετακίνηση προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.

Η μετακίνηση προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου σας επιτρέπει το χειρισμό συσκευών συμβατών με EasyLink χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Πλήκτρα EasyLink

Μπορείτε να ελέγχετε συσκευές συμβατές με EasyLink με τα παρακάτω πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Πλήκτρο	Λειτουργία EasyLink
▶ (Αναπαραγωγή/ Παύση)	Ξεκινά, σταματά ή ξαναρχίζει την αναπαραγωγή στη συσκευή EasyLink.
■ (Διακοπή)	Σταματά την αναπαραγωγή στη συσκευή EasyLink.
● (Εγγραφή)	Ξεκινά ή σταματά την εγγραφή βίντεο στη συσκευή EasyLink.
◀◀ (Προηγούμενο)	Πραγματοποιεί αναζήτηση προς τα πίσω στη συσκευή EasyLink.
▶▶ (Επόμενο)	Πραγματοποιεί αναζήτηση προς τα εμπρός στη συσκευή EasyLink.
0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα)	Το EasyLink, όταν ενεργοποιηθεί, επιλέγει τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.
▲▼◀▶ (Πλήκτρα πλοήγησης)	Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού των συσκευών EasyLink.
OK	Ενεργοποιεί μια επιλογή ή πραγματοποιεί μετάβαση στο μενού της συσκευής EasyLink.
☰ OPTIONS	Εμφανίζει τα μενού της συσκευής EasyLink. Μην ξεχνάτε ότι όταν πατάτε ▲ (Αρχική σελίδα), εμφανίζεται το μενού της τηλεόρασης.
TV	Επιστρέφει στην πηγή της κεραίας από τη λειτουργία EasyLink.

ψ(Αναμονή- Ενεργοποίηση)

Το EasyLink, όταν ενεργοποιείται, πραγματοποιεί μετάβαση της τηλεόρασης και όλων των συσκευών EasyLink σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ψ(Αναμονή-Ενεργοποίηση) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink



Σημείωση

- Μην απενεργοποιείτε το Philips EasyLink αν δεν προτίθεστε να το χρησιμοποιήσετε.

- Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [EasyLink]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού του EasyLink.
- Επιλέξτε **[Ανοιχτό]** ή **[Κλειστό]**.
- Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Το EasyLink ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μετακίνησης προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου



Σημείωση

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία EasyLink πριν ενεργοποιήσετε την προώθηση πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆** (Αρχική σελίδα).
↳ Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρύθμιση]**.
- 3 Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [Τηλεχειριστήριο EasyLink]**.
- 4 Επιλέξτε **[Ανοιχτό]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Η μετακίνηση προς τα εμπρός των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται στην επιλεγμένη υποδοχή HDMI.



Σημείωση

- Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού μιας συσκευής, πατήστε **⏏** **OPTIONS** και στη συνέχεια **OK**.


Θέση των ηχείων της τηλεόρασης σε λειτουργία EasyLink

Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από ένα σύστημα home cinema συμβατό με EasyLink, τα ηχεία της τηλεόρασης μεταβαίνουν αυτόματα σε λειτουργία σίγασης.

- 1 Όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο από μια συσκευή EasyLink, πατήστε **⏏** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 2 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Ηχεία TV]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ηχεία TV]**.
- 3 Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε **[Αυτόματη (EasyLink)]**.
- 4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ηχεία της τηλεόρασης τίθενται σε λειτουργία EasyLink.
- 5 Πατήστε **⏏** **OPTIONS** για έξοδο.

Χρήση κλειδαριάς Kensington

Υπάρχει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Αποτρέψτε τυχόν κλοπή δένοντας με θηλιά μια κλειδαριά Kensington ανάμεσα στην υποδοχή και σε ένα σταθερό αντικείμενο, όπως ένα βαρύ τραπέζι.

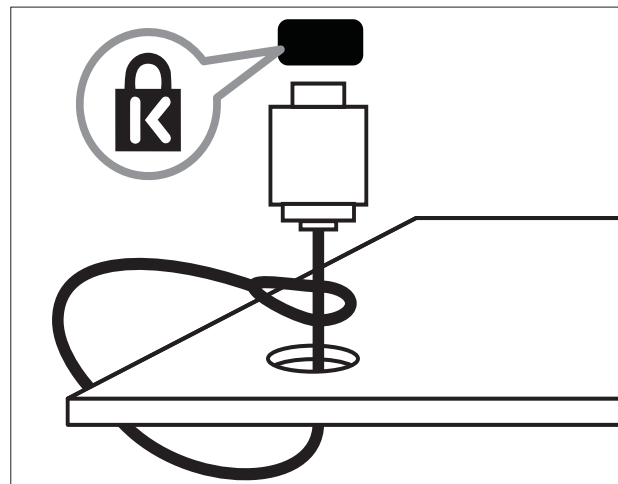

8 Πληροφορίες προϊόντος

Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

Φορμά υπολογιστή

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz (υποστηρίζεται μόνο για τηλεοράσεις πλήρους HD)
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1600 x 1200 - 60 Hz (υποστηρίζεται μόνο για τηλεοράσεις πλήρους HD)
 - 1920 x 1080 - 60Hz

Φορμά βίντεο

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Πολυμέσα

- Υποστηριζόμενη συσκευή αποθήκευσης: USB (με φορμά FAT ή DOS, συμβατή μόνο με το πρότυπο 'Mass Storage Class')
- Εικόνες: JPEG
- Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων πολυμέσων:

Φορμά	Βίντεο	Ήχος	Επέκταση αρχείου
AVI	MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	MPEG Layer 2/3, AC3	.avi
mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MPEG 1 Layer 2, LPCM, AC3	.mpg, .mpeg, .vob,
mpeg4	MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)	AAC-LC, AAC-HE	.mp4
WMV (Διαθέσιμο μόνο σε PFL86XXH)	WMV9/VC1		.wma .wmv



Σημείωση

- Τα ονόματα των αρχείων πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες.

- Υποστηριζόμενο λογισμικό διακομιστή μέσων (*Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.):
 - Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP ή Vista)
 - PacketVideo Twonky Media 4.4.9 (Microsoft Windows ή Macintosh OS X)

- Διακομιστής μέσω Sony Vaio (Microsoft Windows XP ή Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)
- Nero 8 - Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- UShare (Linux)
- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Υποστηριζόμενο NAS:
 - Philips NAS SPD8020

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Μετάδοση Ψηφιακής Εικόνας-Επίγεια) και DVB-C (Καλώδιο Μετάδοσης Ψηφιακής Εικόνας). Δείτε τις χώρες στη λίστα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Τηλεχειριστήριο

- Τύπος: RC4495
- Μπαταρίες: 3 x AAA (τύπου LR03)

Τροφοδοσία

- Τροφοδοσία: AC 220-240, 50Hz
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0.15W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 έως 35 βαθμοί Κελσίου

Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης

Για να αναρτήσετε την τηλεόραση, αγοράστε μια βάση ανάρτησης τηλεόρασης Philips ή μια συμβατή με το πρότυπο VESA βάση ανάρτησης τηλεόρασης. Για αποφυγή ζημιών στα καλώδια και τις υποδοχές, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε ένα κενό τουλάχιστον 2.2 ιντσών ή 5.5 εκ. από την πίσω πλευρά της τηλεόρασης.



Προειδοποίηση

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σας παρέχονται με τη βάση ανάρτησης της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση της τηλεόρασης που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

Μέγεθος οθόνης τηλεόρασης	Συνιστώμενη βάση ανάρτησης VESA
19 ίντσες/ 48 εκ.	VESA MIS-D 75, 4
22 ίντσες/ 56 εκ.	VESA MIS-D 100, 4
26 ίντσες/ 69 εκ.	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 ίντσες/ 81 εκ.	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 ίντσες/ 94 εκ.	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 ίντσες/ 107 εκ.	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 ίντσες/ 119 εκ.	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 ίντσες/ 132 εκ.	VESA MIS-F 400, 400, 8

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Ο Ηλεκτρονικό Οδηγός Προγράμματος 8 ημερών είναι διαθέσιμος μόνο σε ορισμένες χώρες

Χώρα	Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος 8 ημερών
Ην. Βασίλειο	Ναι
Γαλλία	Όχι
Φινλανδία	Ναι
Σουηδία	Ναι
Δανία	Ναι
Νορβηγία	Ναι
Ισπανία	Ναι
Γερμανία	Ναι
Ιταλία	Ναι
Ελλάδα	Όχι
Ολλανδία	Ναι
Τσεχική Δημοκρατία	Ναι
Βέλγιο	Όχι
Αυστρία	Ναι
Ελβετία	Ναι
Εσθονία	Ναι
Λιθουανία	Ναι
Κροατία	Όχι
Ουγγαρία	Όχι
Ιρλανδία	Όχι
Λουξεμβούργο	Όχι
Πολωνία	Όχι
Πορτογαλία	Όχι
Ρωσία	Όχι
Σλοβακία	Όχι
Σλοβενία	Όχι
Ρουμανία	Όχι
Σερβία	Όχι
Λετονία	Όχι
Ουκρανία	Όχι
Βουλγαρία	Όχι
Καζακστάν	Όχι

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει συχνά προβλήματα και ανάλογες λύσεις.





Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό και, στη συνέχεια, συνδέστε το πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί με ασφάλεια.

Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή τα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου όταν είναι ενεργοποιημένη

Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, η εμπρός ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για περίπου 20 με 25 δευτερόλεπτα. Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Στο διάστημα αυτό, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή τα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου. Όταν εμφανίζεται μία εικόνα στην οθόνη, η τηλεόραση ανταποκρίνεται μόνο στα ακόλουθα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για τα πρώτα λίγα δευτερόλεπτα:

 +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) και  (Αναμονή). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα πλήκτρα όταν η εμπρός ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τον προσανατολισμό +/-.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή είναι αδύναμες.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινο:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips.

Ξεχάσατε τον κωδικό για ξεκλείδωμα της λειτουργίας κλείδωμα για παιδιά

- Πληκτρολογήστε '8888'.

Το μενού της τηλεόρασης εμφανίζεται σε λάθος γλώσσα.

- Αλλάζτε το μενού της τηλεόρασης στη γλώσσα (δείτε 'Αλλαγή ρυθμίσεων γλώσσας' στη σελίδα 17) που θέλετε.

Όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε/θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, ακούτε ένα τρίζιμο από τη συσκευή της τηλεόρασης:

- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριζίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής, καθώς η τηλεόραση κρυώνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται μία αρχική οθόνη εισαγωγής και στη συνέχεια επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Η αρχική οθόνη εμφανίζεται όταν η τηλεόραση αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή ρεύματος και στη συνέχεια συνδέεται ξανά.

Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια

Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.

Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν ψηφιακά κανάλια:

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T, DVB-T Lite ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε τις χώρες στη λίστα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Προβλήματα με την εικόνα

Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή της τηλεόρασης.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, μικροσυντονίστε το συγκεκριμένο κανάλι.

Παρέχεται κακή ποιότητα εικόνας από τις συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις εικόνας:

- Βεβαιωθείτε ότι η θέση της τηλεόρασης έχει τεθεί στη ρύθμιση σπίτι. Αυτή η λειτουργία σας προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάζετε και να αποθηκεύετε ρυθμίσεις.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:

- Δοκιμάστε διαφορετικό φORMά εικόνας.

Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:

- Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

Η εικόνα που μεταδίδουν τα κανάλια είναι κωδικοποιημένη:

- Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο. Απευθυνθείτε στον παροχέα σας.

Ένα πλαίσιο ηλεκτρονικού αυτοκόλλητου εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης:

Η τηλεόραση είναι στη λειτουργία **[Εμπορικό]**. Αφαιρέστε το ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο ρυθμίζοντας την τηλεόραση στη λειτουργία **[Αρχική σελίδα]**. Στο μενού **[Αρχική σελίδα]**, επιλέξτε το μενού **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [Τοποθεσία]**. Είναι απαραίτητο να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση πραγματοποιεί πλήρως έξοδο από τη λειτουργία **[Εμπορικό]**.

Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:

Σημείωση

- Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει λάθος λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ηχείων της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη στο μενού ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου της συσκευής η οποία διαθέτει λειτουργία HDMI CEC/της συσκευής HTS η οποία είναι συμβατή με EasyLink. Ο ήχος θα πρέπει να ακούγεται από τα ηχεία HTS.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.

Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:

- Βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία ήχου έχει ρυθμιστεί στο κέντρο.

Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI

Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές HDMI:

- Μην ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης) ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια να επιστρέψετε στην πρώτη.
- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου από τη συσκευή HDMI είναι σωστές.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στην **AUDIO L/R** ή στην **AUDIO IN** (μόνο βύσμα μίνι).

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες EasyLink:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές HDMI είναι συμβατές με το πρότυπο HDMI-CEC. Οι λειτουργίες EasyLink λειτουργούν μόνο με συσκευές που είναι συμβατές με το πρότυπο HDMI-CEC.

Κατά τη σύνδεσης της τηλεόρασης με μία συσκευή ήχου συμβατή με HDMI CDC/EasyLink δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο σίγασης ή έντασης του ήχου κατά τη σίγαση, την αύξηση ή τη μείωση της έντασης του ήχου.

- Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική όταν συνδεθεί μία συσκευή συμβατή με HDMI CEC/EasyLink.

Προβλήματα με σύνδεση USB

Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής USB:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο 'Mass Storage Class', όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία ήχου και εικόνas υποστηρίζονται από την τηλεόραση.

Τα αρχεία ήχου και εικόνas δεν αναπαράγονται καθόλου ή δεν αναπαράγονται ομαλά

- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στην τηλεόραση με αποτέλεσμα κακή ποιότητα αναπαραγωγής.

Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή

Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την υποστηριζόμενη ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.
- Αλλάξτε το φορμά εικόνas της τηλεόρασης σε χωρίς κλιμάκωση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για αυτή την τηλεόραση στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Philips στη χώρα σας όπως αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.



Προειδοποίηση

- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.



Σημείωση

- Πριν επικοινωνήσετε με την Philips, σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασής σας. Οι αριθμοί αυτοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στη συσκευασία.

10 Κωδικοί γενικού τηλεχειριστηρίου (Universal remote control)

Εισάγετε έναν κωδικό τηλεχειριστηρίου από αυτή τη λίστα για να ρυθμίσετε το γενικό τηλεχειριστήριο (δείτε 'Χειροκίνητη ρύθμιση του γενικού τηλεχειριστηρίου (universal remote control)' στη σελίδα 45).

Κωδικοί DVD : DVD player, DVD Recorder, DVD-R HDD, Blu-ray Disc player.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

Airis - 0290

Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343

Akai - 0097

Akura - 0281

Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138

Alize - 0285

Amitech - 0135

AMOi - 0225

AMW - 0114, 0354

Andersson - 0355

Apex - 0107

Asono - 0290

ATACOM - 0290

Avious - 0288

Awa - 0114

Bang and Olufsen - 0291

Basic Line - 0356

CAT - 0272, 0273

Celestron - 0363

Centrex - 0158

Centrum - 0273, 0364

Baze - 0288

BBK - 0290

Bellagio - 0114

Best Buy - 0277

Boghe - 0289

BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362

Bosston - 0271

Brainwave - 0135

Brandt - 0047, 0145, 0264

Britannia - 0268

Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288

Cambridge Audio - 0270

CGV - 0135, 0270

Cinetec - 0114

CineVision - 0278

Classic - 0104

Clatronic - 0275, 0288, 0365

Coby - 0284

Conia - 0265

Continental Edison - 0114

Crown - 0135, 0145

Crypto - 0280

C-Tech - 0142

CVG - 0135

CyberHome - 0061, 0062, 0063

Daenyx - 0114

Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348

Dalton - 0283

Dansai - 0135, 0269

Daytek - 0114, 0133, 0366

Dayton - 0114

DEC - 0275

Decca - 0135

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284

Denzel - 0266

Desay - 0274

Diamond - 0142, 0270

Digiton - 0282 Digix Media - 0367

DK Digital - 0134, 0300	0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
Dmtech - 0091, 0368	0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
Dual - 0266, 0369	Kansai - 0284
DVX - 0142	KEF - 0378
Easy Home - 0277	Kennex - 0135
Eclipse - 0270	Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379
E-Dem - 0290	KeyPlug - 0135
Electrohome - 0135	Kiirō - 0135
Elin - 0135	Kingavon - 0275
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285	Kiss - 0266, 0276
Eltax - 0297, 0366	Koda - 0275
Emerson - 0101	KXD - 0277
Enzer - 0266	Lawson - 0142
Euroline - 0370	Lecson - 0269
Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371	Lenco - 0135, 0275, 0288
Fintec - 0135, 0372	Lenoxx - 0380
Fisher - 0102	LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137,
Futronic - 0373	0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331,
Gericom - 0158	0336
Giec - 0289	Life - 0099, 0100
Global Solutions - 0142	Lifetec - 0099, 0100, 0106
Global Sphere - 0142	Limit - 0142
Go Video - 0095	Linn - 0381
GoldStar - 0033	Liteon - 0287
Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158,	Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382
0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289	LogicLab - 0142
Graetz - 0266	Lumatron - 0383
Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173	Luxor - 0158
Grunkel - 0135, 0286	Magnavox - 0264, 0275, 0293
GVG - 0135	Magnex - 0288
H and B - 0275, 0276	Magnum - 0106
Haaz - 0142, 0270	Majestic - 0284
Harman/Kardon - 0350	Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212
HiMAX - 0277	Marquant - 0135
Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188,	Matsui - 0145, 0235
0202, 0218, 0266, 0277, 0311	MBO - 0110
Hoeher - 0290	Mecotek - 0135
Home Tech Industries - 0290	Mediencom - 0268
Humax - 0221	Medion - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
Hyundai - 0224, 0286, 0374	Metz - 0096
Infotech - 0375	MiCO - 0270, 0289, 0385
Innovation - 0099, 0100, 0106	Micromaxx - 0099, 0100, 0106
Jamo - 0376	Micromedia - 0264
JBL - 0377	Micromega - 0009
Jeutech - 0271	Microstar - 0099, 0100, 0106
JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060,	Minoka - 0135
0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161,	Minowa - 0288

Mirror - 0279	Raite - 0266
Mivoc - 0386	REC - 0267, 0268
Mizuda - 0275, 0277	RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
Monyka - 0266	Reoc - 0142
Mustek - 0104, 0112, 0304	Revoy - 0276
Mx Onda - 0270	Rimax - 0285
Mystral - 0286	Roadstar - 0121, 0267, 0275
NAD - 0109, 0387	Ronin - 0114
Naiko - 0135, 0158	Rowa - 0158, 0265
Nakamichi - 0111, 0388	Rowsonic - 0273
Neufunk - 0266	Saba - 0047, 0145
Nevir - 0135	Sabaki - 0142
Next Base - 0226	Saivod - 0135
NU-TEC - 0265	Sampo - 0105
Omni - 0268	Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349
Onkyo - 0215, 0264, 0293	Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392
Oopla - 0287	Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
Optim - 0269	ScanMagic - 0112
Optimus - 0294	Scientific Labs - 0142
Orava - 0275	Scott - 0124, 0283
Orbit - 0114	Seeltech - 0290
Orion - 0176	SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266
Oritron - 0100	Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262
P and B - 0275	Sherwood - 0108
Pacific - 0142	Sigmatek - 0277, 0290
Palladium - 0389	Silva - 0281
Palsonic - 0267	Singer - 0142, 0270
Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335, 0342, 0344	Skymaster - 0104, 0142
peekTON - 0290, 0390	Skyworth - 0281
Pensonic - 0227	Slim Art - 0135
Phonotrend - 0288	SM Electronic - 0142
Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236, 0294, 0314, 0332	Sontech - 0286
Pointer - 0135	Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
Polaroid - 0222	Soundmaster - 0142
Portland - 0135	Soundmax - 0142
Powerpoint - 0114	Spectra - 0114
Proline - 0158	Standard - 0142
Promax - 0223	Star Cluster - 0142
Prosonic - 0135, 0284	Starmedia - 0275, 0290
Provision - 0275	Sunkai - 0135
	Supervision - 0142

Synn - 0142
 T.D.E. Systems - 0286
 T+A - 0393
 Tatung - 0135
 TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397
 Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
 Tec - 0281
 Technics - 0118
 Technika - 0135, 0288
 Telefunken - 0273
 Tensai - 0135
 Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
 Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347
 Tokai - 0266, 0281
 Top Suxess - 0290
 Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345
 TRANS-continents - 0114, 0288
 Transonic - 0288
 Trio - 0135
 TruVision - 0277
 TSM - 0290
 Umax - 0285
 Union - 0351
 United - 0288
 Universum - 0395
 Viewmaster - 0290
 Vtrek - 0280
 Waitec - 0290
 Welltech - 0289
 Wharfedale - 0142, 0270
 Wintel - 0271
 Woxter - 0285, 0290
 Xbox - 0048
 Xenon - 0228
 Xlogic - 0135, 0142
 XMS - 0135, 0267
 Xoro - 0289, 0396
 Yakumo - 0158
 Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287
 Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
 Yamakawa - 0114, 0266
 Yukai - 0112, 0160
 Zenith - 0101, 0264, 0293

Κωδικοί STB: Ψηφιακός δέκτης

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
 ABC - 0448
 ADB - 0461, 0462
 Alcatel - 0463, 0540
 Allegro - 0464
 Amstrad - 0431, 0449
 Andover - 0452
 Arcon - 0431
 Atlanta - 0465
 Auna - 0466
 Axis - 0431
 BBT - 0467
 Belgacom TV - 0468
 Bell Atlantic - 0453
 Birmingham Cable Communications - 0451
 British Telecom - 0448
 BT Cable - 0448
 Cabletime - 0538
 Clyde - 0454
 Clyde Cablevision - 0443
 Comcrypt - 0442, 0469
 Connect TV - 0470
 Coship - 0471
 Cryptovision - 0444, 0472
 Daehan - 0473
 Decsat - 0474
 Digi1 - 0475
 Eastern - 0476
 Electricord - 0477
 Electus - 0455
 Fastweb - 0478
 Fidelity - 0431
 Filmnet - 0442
 Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
 Filmnet Comcrypt - 0445
 Finlux - 0434
 Foxtel - 0449
 France Telecom - 0437, 0439, 0479
 Freebox - 0450, 0480
 GC Electronics - 0481
 GE - 0482
 GEC - 0443, 0454
 General Instrument - 0433, 0448, 0483
 Golden Channel - 0461
 Gooding - 0432
 Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434
Hitachi - 0484
HomeChoice - 0441, 0485
Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
Jerrold - 0433, 0448, 0536
Jiuzhou - 0488
JVC - 0432
Kabel Deutschland - 0489, 0490
Kansalaisboksi - 0491
LG Alps - 0492
Macab - 0439
Maestro - 0493
Magnavox - 0494
Maspro - 0432
Matav - 0462
Matsui - 0432
Maxdome - 0489
Medion - 0495
Minerva - 0432
Mnet - 0442, 0539
Mood - 0496
Motorola - 0497
Movie Time - 0447
Mr Zapp - 0439
Multichoice - 0442
NEC - 0498
NeufTelecom - 0533
Nokia - 0434, 0499
Noos - 0439
Northcoast - 0500
Novaplex - 0501
Now - 0502
NTL - 0456
Omniview - 0503
Ono - 0457, 0504
Orange - 0534
Pace - 0535
Pacific - 0505
Palladium - 0432
Pioneer - 0431
Prelude - 0507
Protelcon - 0508
PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Regency - 0509
Sagem - 0439

Samsung - 0440, 0502
SAT - 0431
Satbox - 0458
Satel - 0459
Scientific Atlanta - 0446
Seam - 0510
Sharp - 0511
SingTel - 0512
SkyCable - 0513
Skyworth - 0514
Starcom - 0448
Stargate - 0515
Stellar One - 0516
TaeKwang - 0517
Tandy - 0518
Tatung - 0519
Teknika - 0520
Tele+1 - 0442, 0445, 0539
Telefonica - 0460
Telegent - 0521
Telenet - 0522
Telepiu - 0442, 0539
Thomson - 0438
Timeless - 0476
Tiscali - 0523
Tocom - 0524

Κωδικοί STB: Ψηφιακός δέκτης

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427
AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
Action - 0187
ADB - 0175, 0188
Aegir - 0189
AGS - 0163
Akai - 0054, 0391
Akura - 0190
Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044, 0067, 0164, 0234, 0412
Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
Allantide - 0191
Allegro - 0192
Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391
Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402

Alltech - 0164, 0414
 Alpha - 0391
 Altai - 0403
 Amino - 0194
 Amitronica - 0164
 Ampere - 0153, 0403
 Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158,
 0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417,
 0421, 0426
 Amway - 0196
 Anglo - 0164
 Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392,
 0395, 0402
 AntSat - 0198
 Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412
 AnySat - 0199
 Apollo - 0019
 Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419
 Arion - 0200
 Ariza - 0201
 Armstrong - 0026, 0391
 Arroxx - 0202
 ASA - 0404
 Asat - 0054, 0391
 ASCI - 0203
 ASLF - 0164
 AST - 0031, 0204, 0397
 Astacom - 0163, 0420
 Aston - 0022, 0205
 Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164,
 0206, 0387, 0400, 0407
 Astratec - 0207
 Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155,
 0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
 Atlanta - 0209
 AudioTon - 0023, 0040, 0412
 Aurora - 0168, 0210
 Austar - 0071, 0168, 0211
 Avalon - 0403
 Axiel - 0163
 Axil - 0212
 Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407
 B and K - 0213
 Barcom - 0027
 BeauSAT - 0212
 BEC - 0214
 Beko - 0215

Belgacom TV - 0216
 Belson - 0217
 Benjamin - 0218
 Best - 0010, 0027, 0028, 0402
 Best Buy - 0219
 Big Brother - 0191
 Blackbird - 0220
 Blaupunkt - 0033, 0155, 0388
 Blue Sky - 0164, 0169
 Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378,
 0410, 0416
 Boom - 0222
 BOSE - 0223
 Boston - 0153, 0163, 0224
 Brain Wave - 0035, 0398, 0419
 Brandt - 0056
 Broadcast - 0034, 0400
 Broco - 0164, 0407
 BSkyB - 0074, 0084, 0426
 BT - 0066, 0163
 BT Satellite - 0420
 Bubu Sat - 0164
 Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390
 BVV - 0419
 Cable Innovations - 0225
 Cambridge - 0158, 0226, 0416
 Camundosat - 0227
 Canal Digital - 0176, 0180, 0181
 Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
 Canal+ - 0156, 0228
 CCI - 0229
 cello - 0230
 CellularVision - 0231
 Century - 0232
 CGV - 0233
 Channel Master - 0021, 0234
 Chaparral - 0052, 0235
 CHEROKEE - 0163, 0173
 Chesley - 0212
 Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
 Chili - 0236
 Churchill - 0237
 Citizen - 0238
 CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165,
 0423
 Clatronic - 0035, 0398
 Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024
 Colombia - 0153
 Columbia - 0153
 COLUMBUS - 0043
 Comag - 0153, 0221, 0239
 Commander - 0392
 Commlink - 0023, 0395
 Comtec - 0036, 0395, 0401
 Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
 Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403
 Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410
 Conrad Electronic - 0161, 0164
 Contec - 0036, 0037, 0401, 0410
 Continental Edison - 0241
 Cosat - 0040
 Coship - 0212
 Crown - 0026, 0242
 CyberHome - 0243
 Cybermaxx - 0062
 Cyrus - 0174
 Daeryung - 0032
 Daewoo - 0066, 0164, 0244
 Dansat - 0384, 0390
 D-Box - 0245, 0429
 DDC - 0021, 0234
 Decca - 0038
 Delega - 0021
 Demo - 0246
 Dew - 0036, 0401
 DGStation - 0086
 Diamond - 0039
 Digenius - 0247
 Digiality - 0161, 0248
 Digiline - 0249
 DigiO2 - 0250
 Digipro - 0170
 DigiQuest - 0251
 DigitAll World - 0252
 Digiturk - 0253
 Dilog - 0254
 DiPro - 0212
 Discoverer - 0154, 0160
 Discovery - 0163
 Diseqc - 0163
 Diskxpress - 0027
 Distratel - 0169
 DISTRISAT - 0391
 Ditristrad - 0040
 DNR - 0419
 DNT - 0032, 0054, 0391, 0403
 Dong Woo - 0049
 Drake - 0041, 0255
 DStv - 0168, 0256
 Dual - 0257
 Dune - 0010, 0402
 Dynasat - 0162
 DynaStar - 0258
 Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428
 EIF - 0259
 Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395
 Elap - 0163, 0164
 Electron - 0260
 Elekta - 0024
 Elsat - 0164, 0417
 Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402
 Emanon - 0019
 Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428
 Engel - 0164, 0262
 Ep Sat - 0020
 Erastar - 0263
 EURIEULT - 0013, 0108, 0169
 Euro1 - 0264
 Eurocrypt - 0387
 Eurodec - 0060, 0265
 Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
 European - 0064
 Europhon - 0153, 0161
 Europlus - 0266
 Eurosats - 0026
 Euroskey - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
 Eurospace - 0042
 Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
 Euskaltel - 0267
 Eutelsat - 0164
 Eutra - 0414
 Exator - 0019, 0023, 0412
 Fast - 0268
 Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
 Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390

Fidelity - 0158, 0394, 0415
 Finepass - 0269
 Finlandia - 0020, 0387
 Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
 FinnSat - 0036, 0060, 0270
 Flair Mate - 0164
 Fortec Star - 0198
 Foxtel - 0071, 0168, 0172
 Fracarro - 0271, 0428
 France Satellite/TV - 0043
 Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158
 Freesat - 0108, 0414
 FTE - 0047, 0402, 0410, 0416
 FTEmaximal - 0010, 0164
 Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032,
 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403
 Fugionkyo - 0170
 Fujitsu - 0182
 Galaxi - 0027
 Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040,
 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401,
 0402, 0407
 Galaxisat - 0397
 Gardiner - 0165
 Gecco - 0272
 General Instrument - 0273
 Gensat - 0274
 Geotrack - 0275
 Globo - 0276
 GMI - 0026
 Goldbox - 0156, 0396, 0427
 Golden Interstar - 0277
 GoldStar - 0045
 Gooding - 0159
 Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044
 Gould - 0278
 Granada - 0387
 Grandin - 0013, 0385
 Grothusen - 0019, 0045
 Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099,
 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159,
 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
 G-Sat - 0390
 Hanseatic - 0160, 0279, 0411
 Haensel and Gretel - 0153, 0161
 Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
 Hanuri - 0024
 Harting und Helling - 0046
 Hase and Igel - 0419
 Hauppauge - 0089, 0113
 Heliocom - 0161, 0280
 Helium - 0161
 Hinari - 0021, 0234, 0390
 Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,
 0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406,
 0409
 Hisawa - 0035, 0398
 Hitachi - 0020, 0281
 Hivion - 0282
 HNE - 0153
 Homecast - 0283
 Houston - 0040, 0284, 0392
 Humax - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086,
 0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129,
 0149
 Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040,
 0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400,
 0401, 0410
 Hypson - 0013
 ID Digital - 0071
 Imex - 0013
 Imperial - 0044
 Ingelen - 0108
 Innovation - 0028, 0059, 0062
 InOutTV - 0285
 International - 0153
 Interstar - 0170
 Intertronic - 0026, 0286
 Intervision - 0040, 0161, 0413
 Inverto - 0287
 InVideo - 0179
 IRTE - 0288
 ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429
 Janeil - 0289
 Jazztel - 0290
 Johansson - 0035, 0398
 JOK - 0163, 0418, 0420
 JSR - 0040
 JVC - 0015, 0159, 0291
 Kamm - 0164
 Kaon - 0292
 Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068,
 0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120,

0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
 0388, 0391, 0406, 0412, 0423
 Kathrein Eurostar - 0152
 Kenwood - 0176, 0293
 Key West - 0153
 Klap - 0163
 Kolon - 0177
 Konig - 0161, 0294
 Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
 KR - 0023, 0412, 0414
 Kreatel - 0296
 Kreismeyer - 0033, 0155, 0388
 K-SAT - 0164
 Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412
 L and S Electronic - 0010, 0153
 Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050,
 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416
 Lemon - 0419
 Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161,
 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419
 Leng - 0035
 Lennox - 0040
 Lenson - 0158
 Lexus - 0391
 LG - 0045, 0208
 Life - 0059
 Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154,
 0160, 0164, 0402, 0411
 Lifetec - 0028, 0059, 0062
 Lion - 0042, 0191
 Loewe - 0147
 Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421
 Lorraine - 0045
 Lupus - 0010, 0028, 0402
 Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
 Luxorit - 0299
 LuxSAT - 0300
 Lyonnaise - 0060
 M and B - 0160, 0411
 M Technologies - 0301
 Macab - 0060
 Macom - 0183
 Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
 Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
 Marann - 0302
 Marantz - 0054
 Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406
 Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386,
 0388, 0414, 0419
 Master's - 0037
 Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420
 Max - 0161
 Maxi - 0304
 MB - 0160, 0411
 Mediabox - 0156, 0396, 0427
 Mediamarkt - 0026
 Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427
 Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153,
 0164, 0402
 Medison - 0164
 Mega - 0054, 0391
 Meletronic - 0165
 Meta - 0305
 Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027,
 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423
 Metz - 0033, 0155, 0388
 Micro Com - 0089
 Micro electronic - 0158, 0161, 0164
 Micro electronic - 0042, 0164, 0407
 Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062
 Micronik - 0307
 Microstar - 0028, 0059, 0062
 Microtec - 0164
 Minerva - 0033, 0159
 Mitsubishi - 0020, 0033
 Mitsumi - 0050
 Mogen - 0308
 Morgan Sydney - 0061
 Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391,
 0410, 0416
 Motorola - 0167
 Multichoice - 0168, 0175
 Multiscan - 0309
 Multistar - 0047, 0049
 Multitec - 0154
 Muratto - 0045, 0397
 Mustek - 0310
 Mysat - 0164
 National Microtech - 0311
 Navex - 0035, 0398
 NEC - 0053, 0312, 0389
 Nesco - 0313
 Neta - 0314

Netgem - 0315
 Network - 0390
 Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 0407, 0410, 0419
 Neusat - 0164, 0419
 Newave - 0316
 NextWave - 0025, 0171, 0262
 Nikko - 0026, 0164
 Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
 Nomex - 0063
 Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398
 Nova - 0168
 Novis - 0035, 0398
 Now - 0317
 NTC - 0046
 Numericable - 0380
 Oceanic - 0039, 0042
 Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412
 Okano - 0026, 0046, 0047
 Ondigital - 0393
 Optex - 0037, 0040
 Optus - 0156, 0168, 0171
 Orbit - 0031, 0381
 Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410
 Origo - 0042, 0157
 Oritron - 0318
 Osat - 0023, 0399
 Otto Versand - 0033
 Oxford - 0178
 Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
 Pacific - 0039, 0320
 Packsat - 0163
 Pal - 0321
 Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
 Palladium - 0026, 0158, 0159
 Palsat - 0154, 0158
 Paltec - 0029
 Panasat - 0168
 Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426
 Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
 Pansat - 0323
 Pantech - 0324
 Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325
 Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401
 Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
 Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427
 Polsat - 0060
 Polytron - 0037
 Praxis - 0327
 Predki - 0035, 0398
 Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
 Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
 Priesner - 0026
 Profi - 0051
 Profile - 0163
 Promax - 0020
 Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413
 Prosonic - 0421
 Protek - 0039, 0329
 Provision - 0024
 Pye - 0159
 Pyxis - 0166
 Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420
 Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394
 Quiero - 0060
 Radiola - 0054, 0391
 Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414
 Rainbow - 0023, 0412, 0414
 Rediffusion - 0053
 Redpoint - 0030, 0407
 RedStar - 0010, 0028, 0402
 Regency - 0331
 RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408
 Roadstar - 0164
 Roch - 0013
 Rockdale - 0184
 Rover - 0010, 0164, 0413
 Ruefach - 0051
 Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420
 Sabre - 0020
 Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
 Sakura - 0036, 0044, 0401
 Salora - 0053, 0387
 Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137
 Sansui - 0333
 Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415
 Sat Cruiser - 0171
 Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045,
 0046, 0158, 0398
 Sat Team - 0164
 Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411
 SatConn - 0335
 Satec - 0164, 0390
 Satelco - 0010, 0402
 Satford - 0034, 0400
 Satline - 0413
 Satmaster - 0034, 0400
 Satplus - 0154
 Satstar - 0336
 Schacke - 0412
 Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422
 Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161,
 0169, 0390, 0410, 0411
 Scientific Atlanta - 0337
 SCS - 0152
 Sedea Electronique - 0153, 0170
 Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407
 SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402,
 0411, 0421
 Seleco - 0040, 0428
 Septimo - 0169
 Servi Sat - 0013, 0164
 Setec - 0338
 Sharp - 0115
 Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388,
 0416
 Silva - 0045
 SilverCrest - 0340
 Simz - 0341
 Skantin - 0164
 Skardin - 0030, 0407
 Skinsat - 0158
 SKR - 0164
 SKT - 0342
 SKY - 0084, 0167
 Sky Digital - 0055
 Sky New Zealand - 0343
 Sky Television - 0344
 Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154,
 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430
 Skymax - 0054, 0391
 SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164
 Skyvision - 0040
 SL - 0153, 0419
 SM Electronic - 0154, 0164
 Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345
 Sogo - 0346
 Sonaecom - 0347
 Sony - 0055, 0156
 SR - 0026, 0050, 0153
 Star Clusters - 0348
 StarTrak - 0349
 StarView - 0350
 Starland - 0164
 Starring - 0035, 0398
 Start Trak - 0019
 Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168,
 0170, 0271, 0402
 STVI - 0013
 Sumida - 0026
 Sunny Sound - 0010, 0402
 Sunsat - 0164, 0351, 0407
 Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402
 Sunstech - 0352
 Super Sat - 0162
 SuperTrack - 0353
 SuperGuide - 0354
 Supermax - 0171
 SVA - 0355
 Swisstec - 0303
 Systec - 0153, 0356
 S-ZWO - 0357
 TaeKwang - 0358
 Tandberg - 0060
 Tandy - 0023
 Tantec - 0020, 0043
 Tatung - 0038
 TBoston - 0359
 TCM - 0028, 0059, 0062, 0379
 Techniland - 0034, 0400
 TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156,
 0158, 0391, 0408
 Technology - 0168
 Technomate - 0277
 Technosat - 0171
 Technosonic - 0360
 TechnoTrend - 0133
 Technowelt - 0153, 0161, 0169
 Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185
 Telanor - 0021
 Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411
 Teleciel - 0412
 Telecom - 0164
 Teledirekt - 0390
 Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420
 Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403, 0406, 0412, 0419
 Telemaster - 0024
 Telemax - 0048
 Telesat - 0160, 0161, 0411
 Telestar - 0154, 0156, 0158
 Teletech - 0430
 Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
 Telewire - 0040
 Tempo - 0171
 Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164
 Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396
 Thorens - 0039, 0361
 Thorn - 0020
 Tioko - 0037, 0153
 Tokai - 0391
 Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400
 Topfield - 0126, 0362, 0382
 Toshiba - 0363
 TPS - 0058, 0364
 Tratec - 0365
 Triad - 0031, 0045, 0366, 0397
 Triasat - 0158, 0405
 Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164, 0405
 Turnsat - 0164
 Tvonics - 0114, 0367, 0368
 Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164
 UEC - 0168, 0172
 Uher - 0154
 Uniden - 0415
 Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401
 Unitor - 0027, 0035
 Universum - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161, 0388, 0404, 0415, 0421
 Unnisat - 0369
 Vantage - 0370
 Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042
 Vega - 0010
 Ventana - 0054, 0391
 Vestel - 0421
 Via Digital - 0057
 Viasat - 0173, 0371
 Viewstar - 0372
 Vision - 0373
 Visionic - 0170
 Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418
 Viva - 0392
 Vivanco - 0064
 Vivid - 0172
 Vortec - 0019, 0374, 0393
 VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423
 Watson - 0375
 Wela - 0410
 Welltech - 0154
 WeTeKom - 0154, 0158, 0160
 Wevasat - 0020
 Wewa - 0020
 Winersat - 0035, 0398
 Wintergarten - 0395
 Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418
 Woorisat - 0024
 World - 0398
 Worldsat - 0163, 0376
 Xcom Multimedia - 0186
 Xoro - 0377
 Xrypton - 0010, 0402
 XSat - 0164, 0173
 Zaunkonig - 0419
 Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
 Zenith - 0167
 Zinwell - 0071
 Zodiac - 0023, 0412
 Zwergnase - 0026

Κωδικοί HTS: Σύστημα Home Theatre, Ενισχυτής

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222,
 0227, 0247, 0248
 Akai - 0259, 0260
 Alba - 0171
 AMW - 0069
 Andersson - 0070
 Basic Line - 0071
 BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075,
 0076, 0077
 Bush - 0051, 0261, 0262, 0263
 Celestron - 0078
 Centrum - 0079
 Clatronic - 0080
 Daewoo - 0060
 Daytek - 0081
 Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139,
 0264, 0265, 0266
 Denver - 0156, 0157, 0176, 0177
 Digix Media - 0082
 DK Digital - 0007
 Dmtech - 0083
 Dual - 0084
 Eltax - 0004, 0081
 Euroline - 0085
 Finlux - 0086
 Fintec - 0087
 Futronic - 0088
 Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268
 Harman/Kardon - 0064
 Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168
 Hyundai - 0089
 Infotech - 0090
 Jamo - 0091
 JBL - 0092
 JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125,
 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224,
 0225, 0236
 KEF - 0093
 Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214,
 0243, 0244, 0249, 0250, 0251
 Lenoxx - 0095
 LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062,
 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181
 Linn - 0096
 Loewe - 0097
 Lumatron - 0098
 Magnavox - 0011, 0118, 0132

Medion - 0099
 MiCO - 0100
 Mivoc - 0101
 Mustek - 0013
 NAD - 0102
 Nakamichi - 0103
 Palladium - 0104
 Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033,
 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141,
 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
 peeKTON - 0105
 Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155,
 0200, 0201, 0256
 Redstar - 0106
 Saba - 0172, 0173
 Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
 Sansui - 0085
 Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
 Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196,
 0213, 0214, 0234, 0235
 Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113,
 0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184,
 0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,
 0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239,
 0242, 0245, 0253, 0254, 0255
 T+A - 0107
 TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276
 Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272
 Technics - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211,
 0212, 0226
 Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197,
 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252
 Toshiba - 0058
 Union - 0066
 Universum - 0109
 Xoro - 0110
 Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258

11 Ευρετήριο

A

Ambilight

αλλαγή ρυθμίσεων	25
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	16
ρύθμιση ενεργούς λειτουργίας	16
φωτεινότητα	25

D

Dual I-II	24
-----------	----

DVB-C και DVB-T

πρόσβαση	47
----------	----

E

EasyLink

απενεργοποίηση	63
ενεργοποίηση	63
Ηχεία τηλεόρασης	64
μετακίνηση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου προς τα εμπρός	64
πλήκτρα	63
χαρακτηριστικά	62

H

HDMI

αντιμετώπιση προβλημάτων	70
υποδοχές	53

M

Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος	24
--------------------------------	----

N

Net TV

διαγραφή ιστορικού αναζήτησης	15
διαμόρφωση	60
επισήμανση αγαπημένων σελίδων	15

P

Pixel Plus	21
------------	----

T

teletext

Teletext 2.5	27
αναζήτηση	27
διπλή οθόνη	26
μεγέθυνση σελίδων	27
μενού	26
Πίνακας σελίδων	27
υποσελίδες	26
χαρακτηριστικά	26
χρήση	16

Έ

ένταση

ακουστικά	24
προβλήματα όρασης	24
προσαρμογή	13
σίγαση	13, 64

ένταση ακουστικού

24

έξυπνες ρυθμίσεις

19

K

καλώδια

ποιότητα	51
----------	----

καλώδιο composite

51, 53

κανάλια

αλλαγή καναλιών	12
αλλαγή σειράς/επαναδιάταξη	29
απόκρυψη καναλιών	30
δοκιμή λήψης (ψηφιακά κανάλια)	50
εγκατάσταση	

αυτόματο	46
----------	----

χειροκίνητο	48
-------------	----

λίστα αγαπημένων	28
------------------	----

μετονομασία	29
-------------	----

συντονισμός	49, 48
-------------	--------

Κλειδ. Kensington

64

κλείδωμα

Kensington	64
------------	----

κλείδωμα για παιδιά

κλείδωμα διαβαθμίσεων	34
-----------------------	----

κλείδωμα τηλεόρασης	33
---------------------	----

ορισμός ή αλλαγή κωδικού	33
--------------------------	----

Κοινή διασύνδεση

61, 53

Μ

μενού

teletext	26
αντιμετώπιση προβλημάτων	68
γλώσσα	17
μενού αρχικής σελίδας	18
μενού ρύθμισης	19

Μενού αρχικής σελίδας

αφαίρεση συσκευών	18
πρόσβαση	18

μενού ρύθμισης

19

μετάδοση

αντιμετώπιση προβλημάτων	68
--------------------------	----

μεταφορά

6

μουσική

USB	39
ρυθμίσεις	39
υποστηριζόμενα φορμά	65
ψηφιακό ραδιόφωνο	40

μπάσα

24

μπαταρίες

66, 8, 68

Ο

οθόνη

ανάλυση	65
---------	----

οικιακή λειτουργία

43

Η

ηχεία

24

Π

περιβαλλοντική φροντίδα

8

Πίνακας σελίδων

27

πλαινά στοιχεία ελέγχου

10

πολυμέσα

ακρόαση μουσικής	39
δίκτυο υπολογιστών	56
παρακολούθηση βίντεο	39
υποστηριζόμενα φορμά	65

πρίμα

24

προβλήματα όρασης

24

προδιαγραφές προϊόντος

65

Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης ή

κωδικός PIN

68

προχωρημένες λειτουργίες

μπαταρίες	8
το προϊόν σας	8

Φ

φορμά εικόνας

αλλαγή	23
αντιμετώπιση προβλημάτων	69

φροντίδα οθόνης

7

φωτεινότητα

Ambilight	25
εικόνα	21

φωτοαισθητήρας

21

φωτογραφίες

παρουσίαση	38
υποστηριζόμενα φορμά	65

Ψ

ψηφιακές υπηρεσίες

teletext	27, 16, 26
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης	61

ψηφιακό κανάλι

γλώσσα υποτίτλων	36
δοκιμή λήψης	50
πρόσβαση στα δίκτυα καναλιών DVB-C και DVB-T	47

ψηφιακό ραδιόφωνο

40

Ρ

ρολόι

αλλαγή λειτουργίας	37
οθόνη	36
χειμερινή/θερινή ώρα	37

ρυθμίσεις

Ambilight	25
γλώσσα	17
εικόνα	21
ήχος	24
προτιμήσεις τηλεόρασης	43

ρυθμίσεις ήχου

24

A

αναλογικό	
μη αυτόματη εγκατάσταση	48
μικροσυντονισμός	49
αναμονή	
αντιμετώπιση προβλημάτων	68
ανάρτηση σε τοίχο	6, 66
αντίθεση	21
αντιμετώπιση προβλημάτων	68
αποκωδικοποιητής καναλιών	62
απόχρωση	21
ασφάλεια	6
αυτόματη ρύθμιση έντασης	24

B

βίντεο	
παρακολούθηση	39
υποστηριζόμενα φορμά	65
βοηθός ρυθμίσεων	20
βραχίονας για ανάρτηση σε τοίχο	66

Γ

γλώσσα	
αντιμετώπιση προβλημάτων	68
μενού	17
γλώσσα διαλόγων	24
γραμμή εμπειρίας εικόνας και ήχου	20

Δ

δέκτης	66
διαβαθμίσεις	34
δίκτυο καναλιών	
μετάβαση σε και αλλαγή καναλιών	13

Λ

λειτουργία H/Y	21
λειτουργία καταστήματος	43
λήψη	50, 69
λίστα αγαπημένων	
αντιμετώπιση προβλημάτων	69
δημιουργία	28
λογισμικό	
έκδοση	41
ενημέρωση	41

Σ

σύνδεση	
HDMI	53
S-Video	53
USB	38
αντιμετώπιση προβλημάτων	71
δίκτυο υπολογιστών	56
σύνθετο σήμα	53
τεχνικές προδιαγραφές	65
Υπολογιστής	71
συσκευές	
αφαίρεση από το μενού αρχικής σελίδας	18
παρακολούθηση	14
προσθήκη στο μενού αρχικής σελίδας	14
σύνδεση	51

T

τεχνικές προδιαγραφές	65
Τηλεόραση	
αναμονή	12
απενεργοποίηση	12
ενεργοποίηση	12
τηλεχειριστήριο	
αντιμετώπιση προβλημάτων	68
επισκόπηση	10
μετακίνηση πλήκτρων προς τα εμπρός	64
μπатарίες	66, 8, 68
τεχνικές προδιαγραφές	66
τόπος	43
τροφοδοσία	66, 68

Υ

υποδοχές	
USB	53
επισκόπηση	51
υπολογιστής	
τεχνικές προδιαγραφές	65
Υπολογιστής	
σύνδεση με δίκτυο υπολογιστών	56
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης	61
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης	61, 51, 53
υπότιτλοι	
γλώσσα	36
σε αναλογικό κανάλι	35
σε ψηφιακό κανάλι	35

X

χειριστήριο γενικής χρήσης

κωδικοί	72
ρύθμιση	44
χροιά	21
χρονοδιακόπτης	
χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας	32
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	32
χρονοδιακόπτης έναρξης	32
χρώμα	21

E

επίδειξη	44
εργοστ. ρυθμ.	44
ευκρίνεια	21

E

εγκατάσταση καναλιών

αυτόματο	46
χειροκίνητο	48
εικόνα	
ρυθμίσεις	21

Η

ήχος Surround	24
---------------	----

I

ισορροπία ήχου	24
----------------	----
