

دليل المستخدم

43PUS6401
49PUS6401
55PUS6401

PHILIPS

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----|
| 1 | - ما الجديد | 4 | 8.2 - Google Play | 36 |
| 1.1 | - محرك مستعرض جديد | 4 | 8.3 - بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله | 37 |
| 2 | - الإعداد | 5 | 8.4 - قفل التطبيقات | 37 |
| 2.1 | - اقرأ إرشادات السلامة | 5 | 8.5 - إدارة التطبيقات | 38 |
| 2.2 | - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار | 5 | 8.6 - التخزين | 38 |
| 2.3 | - تلميحات حول وضعية التلفزيون | 5 | 9 - إنترنت | 39 |
| 2.4 | - كبل الطاقة | 5 | 9.1 - بدء تصفّح الإنترنت | 39 |
| 2.5 | - كبل الهوائي | 5 | 9.2 - خيارات على الإنترنت | 39 |
| 2.6 | - طبق النقر الصنعية | 6 | 10 - قائمة التلفزيون | 40 |
| 3 | - جهاز تحكم عن بُعد | 7 | 10.1 - حول قائمة التلفزيون | 40 |
| 3.1 | - نظرة عامة على المفاتيح | 7 | 10.2 - فتح قائمة التلفزيون | 40 |
| 3.2 | - البحث الصوتي | 8 | 11 - المصادر | 41 |
| 3.3 | - مستشعر الأشعة تحت الحمراء | 8 | 11.1 - التبديل إلى جهاز | 41 |
| 3.4 | - بطاريات | 9 | 11.2 - خيارات لإدخال التلفزيون | 41 |
| 3.5 | - تنظيف | 9 | 11.3 - اسم الجهاز ونوعه | 41 |
| 4 | - تشغيل وإيقاف التشغيل | 10 | 11.4 - كمبيوتر | 41 |
| 4.1 | - التشغيل أو الاستعداد | 10 | 12 - الإعدادات | 42 |
| 4.2 | - المفاتيح على التلفزيون | 10 | 12.1 - الإعدادات المتكررة | 42 |
| 5 | - القنوات | 11 | 12.2 - الصورة | 42 |
| 5.1 | - تثبيت القمر الصناعي | 11 | 12.3 - الصوت | 45 |
| 5.2 | - تثبيت الهوائي/الكبل | 13 | 12.4 - إعدادات Ambilight | 47 |
| 5.3 | - نسخ قائمة القنوات | 14 | 12.5 - إعدادات بيئية | 49 |
| 5.4 | - حول القنوات | 15 | 12.6 - الإعدادات العامة | 49 |
| 5.5 | - تصفية قائمة قنوات | 19 | 12.7 - الساعة والمنطقة واللغة | 51 |
| 6 | - توصيل الأجهزة | 20 | 12.8 - الوصول العام | 53 |
| 6.1 | - حول التوصيلات | 20 | 12.9 - قفل الأطفال | 54 |
| 6.2 | - منافذ HDMI | 20 | 13 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى | 55 |
| نّالكو - 6.3 - Y Pb Pr | 21 | 13.1 - من توصيلة USB | 55 | |
| Scart | 22 | 13.2 - من كمبيوتر أو NAS | 55 | |
| خرج الصوت - بصري | 22 | 13.3 - من خدمة التخزين السحابي | 55 | |
| CI+ - الذكية البطاقة مع CAM | 22 | 13.4 - المفضلات، الأكثر رواجًا، آخر ما تم تشغيله | 55 | |
| جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات | 23 | 13.5 - تشغيل مقاطع الفيديو | 55 | |
| نظام المسرح المنزلي - HTS | 24 | 13.6 - عرض الصور | 56 | |
| الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي | 24 | 13.7 - تشغيل الموسيقى | 56 | |
| مشغّل أقراص ray-Blu | 25 | 14 - دليل التلفزيون | 57 | |
| مشغّل DVD | 25 | 14.1 - ما الذي تحتاج إليه | 57 | |
| اللعاب وأذرع الصوت ومكبرات - Bluetooth | 25 | 14.2 - بيانات دليل التلفزيون | 57 | |
| سوّاعات رأس | 26 | 14.3 - استخدام دليل التلفزيون | 57 | |
| وحدة تحكم باللعاب | 26 | 15 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون | 59 | |
| ذراع اللعاب | 27 | 15.1 - التسجيل | 59 | |
| محرك قرص ثابت USB | 27 | 15.2 - إيقاف التلفزيون مؤقتًا | 60 | |
| لوحة مفاتيح USB | 28 | 16 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي | 61 | |
| محرك أقراص محمول USB | 29 | 16.1 - Philips TV Remote App | 61 | |
| كاميرا الصور | 29 | 16.2 - Google Cast | 61 | |
| كاميرا الفيديو | 29 | 16.3 - Airplay | 61 | |
| كمبيوتر | 30 | 16.4 - MHL | 61 | |
| 7 - توصيل TV Android | 31 | 17 - الألعاب | 62 | |
| 7.1 - الشبكة والإنترنت | 31 | 17.1 - ما الذي تحتاج إليه | 62 | |
| 7.2 - حساب Google | 33 | 17.2 - استخدام لعبة | 62 | |
| 7.3 - معرض التطبيقات من Philips | 33 | 18 - Ambilight | 63 | |
| 7.4 - إعدادات Android | 34 | 18.1 - نمط Ambilight | 63 | |
| 7.5 - القائمة الرئيسية | 34 | 18.2 - إيقاف تشغيل Ambilight | 63 | |
| 8 - التطبيقات | 36 | | | |
| 8.1 - حول التطبيق | 36 | | | |

| | |
|----|--|
| 63 | 18.3 - إمدادات Ambientlight |
| 64 | 19 - أفضل الاختيارات |
| 64 | 19.1 - حول أفضل الاختيارات |
| 64 | 19.2 - الن على التلفزيون |
| 64 | 19.3 - TV on Demand |
| 64 | 19.4 - فيديو عند الطلب |
| 66 | 20 - Netflix |
| 67 | 21 - العرض المتعدد |
| 67 | 21.1 - النصوص والتلفزيون |
| 67 | 21.2 - HDMI والتلفزيون |
| 67 | 21.3 - Nettv والتلفزيون |
| 67 | 21.4 - Nettv وHDMI |
| 68 | 22 - البرنامج |
| 68 | 22.1 - تحديث البرنامج |
| 68 | 22.2 - إصدار البرنامج |
| 68 | 22.3 - تحديث تلقائي للبرنامج |
| 68 | 22.4 - البرامج مفتوحة المصدر |
| 68 | 22.5 - الترخيص مفتوح المصدر |
| 69 | 22.6 - الإعلانات |
| 70 | 23 - المواصفات |
| 70 | 23.1 - المواصفات البيئية |
| 70 | 23.2 - الطاقة |
| 70 | 23.3 - نظام التشغيل |
| 71 | 23.4 - الاستقبال |
| 71 | 23.5 - نوع جهاز العرض |
| 71 | 23.6 - دقة إدخال الشاشة |
| 71 | 23.7 - المقاييس والنوزان |
| 71 | 23.8 - إمكانية الاتصال |
| 71 | 23.9 - الصوت |
| 72 | 23.10 - الوسائط المتعددة |
| 73 | 24 - التعليمات والدعم |
| 73 | 24.1 - تسجيل التلفزيون |
| 73 | 24.2 - استخدام التعليمات |
| 73 | 24.3 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| 75 | 24.4 - تعليمات عبر إنترنت |
| 75 | 24.5 - الدعم والإصلاح |
| 76 | 25 - السلامة والعناية |
| 76 | 25.1 - أمان |
| 76 | 25.2 - العناية بالشاشة |
| 78 | 26 - أحكام الاستخدام |
| 78 | 26.1 - شروط الاستخدام - التلفزيون |
| 78 | 26.2 - شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips |
| 79 | 27 - حقوق الطبع والنشر |
| 79 | 27.1 - MHL |
| 79 | 27.2 - تقنية عرض HD Ultra |
| 79 | 27.3 - HDMI |
| 79 | 27.4 - Dolby Digital Plus |
| 79 | 27.5 - DTS Premium Sound |
| 79 | 27.6 - Microsoft |
| 80 | 27.7 - Wi-Fi Alliance |
| 80 | 27.8 - Kensington |
| 80 | 27.9 - علامات تجارية أخرى |
| 81 | 28 - بيان إخلاء المسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرنامج الموفر من قبل أطراف ثالثة |
| 82 | فهرس |

ما الجديد

1.1


محرك مستعرض جديد

ستستخدم تطبيقات Smart TV محركًا جديدًا بشكل جديد وأداء أفضل!

قد يتعين عليك إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى بعض التطبيقات التي تستخدم المحرك الجديد.

سيتميز تطبيق مستعرض الإنترنت أيضًا بشكل جديد.

أصبح بإمكانك الآن استخدام مفاتيح النسخ على جهاز التحكم عن بعد كموشر أثناء الاستعراض في صفحات الإنترنت.

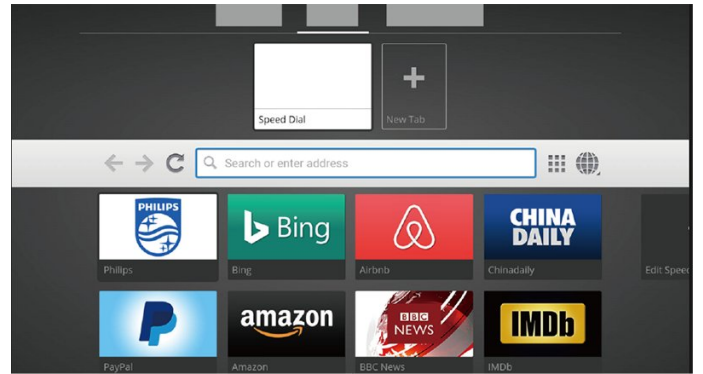

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

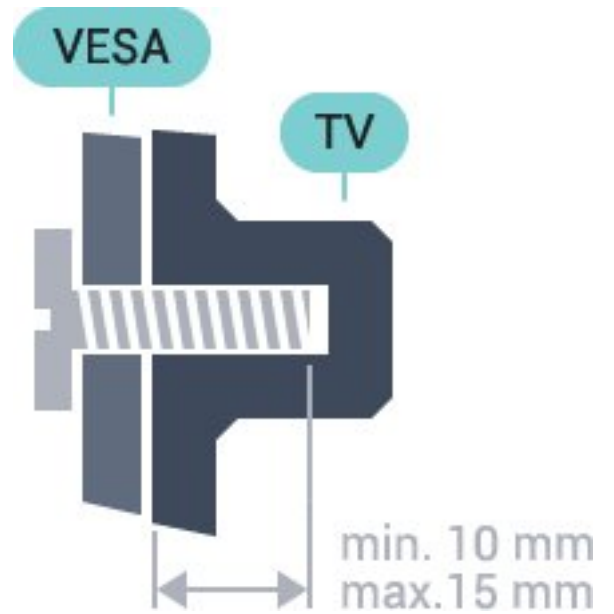

PFS6401 □ 32

M4 . VESA MIS-F 100x100

PUx6401 □ 43

M6 . VESA MIS-F 200x200

PUx6401 □ 49

M6 . VESA MIS-F 400x200

PUx6401 □ 55

M6 . VESA MIS-F 400x200

طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغشية البراغي البلاستيكية النربية من كومة الأسلاك على الجهة الخلفية من التلفزيون.

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون


- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

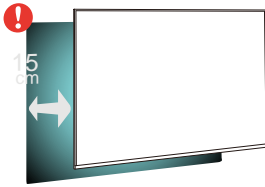

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

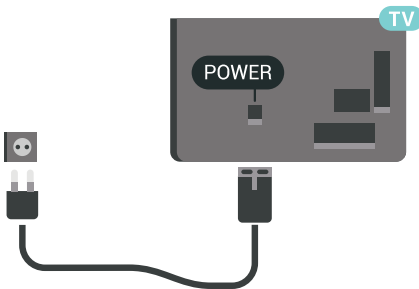


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.


يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

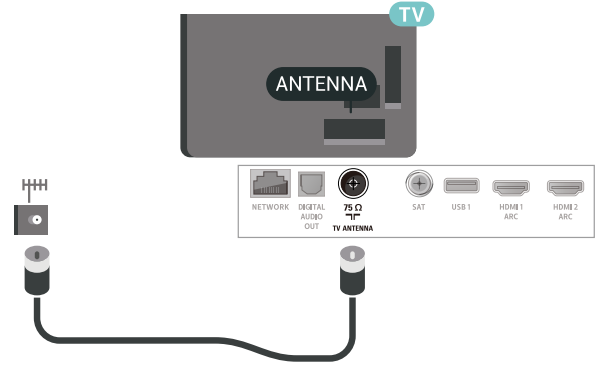

طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

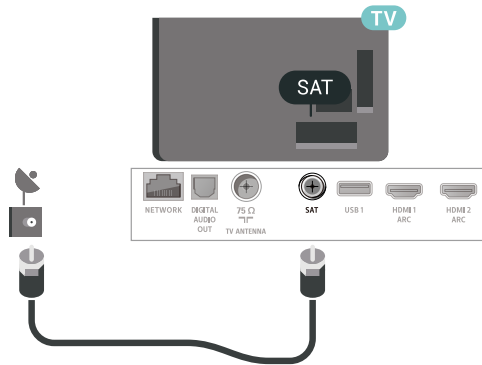


جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

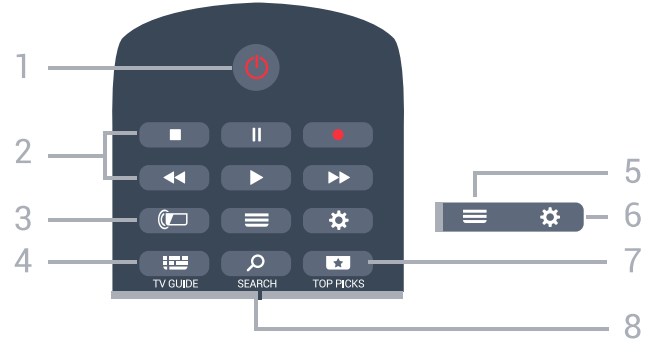

1 - وضع الاستعداد / تشغيل / تشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - التشغيل والتسجيل

□ تشغيل ▶، للتشغيل.

□ إيقاف مؤقت II، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

□ إيقاف ■، لإيقاف التشغيل

□ إرجاع ◀، للإرجاع

□ تقديم إلى الأمام ▶، للتقديم السريع إلى الأمام

□ تسجيل ●، لبدء التسجيل

3 - Ambilight □
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - TV GUIDE ≡
افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - LIST ≡
افتح لائحة القنوات أو إغلاقها


6 - ⚙ الإعدادات
افتح الإعدادات المتكررة.

7 - TOP PICKS ★

افتح القائمة مع البرامج الموصى بها أو فيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية). إذا توفر.

8 - SEARCH 🔍
افتح صفحة عمليات البحث.

وسط

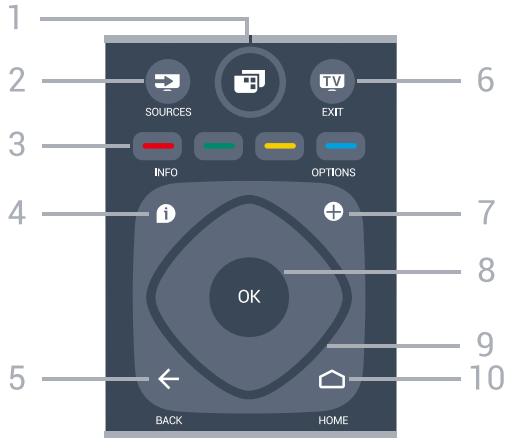

1 - قائمة التلفزيون

افتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون المودمية.

2 - SOURCES

افتح قائمة المصادر.

3 - مفاتيح ملونة
التحديد المباشر للخيارات.

4 - INFO ⓘ

افتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - BACK ◀

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للرجوع إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة App/Internet السابقة.

6 - TV - الخروج

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

7 - OPTIONS +

افتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح لائحة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

9 - مفاتيح الأسهم / التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - HOME

افتح القائمة الرئيسية.

أسفل

الإقران مع التلفزيون

إنّ جهاز التحكم عن بُعد غير مزوّد بهيكروفون، وإذا كنت ترغب في استخدام البحث الصوتي، فيجب تثبيت تطبيق Android TV Remote Control على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android أولاً.

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي Android، ابحث عن "Android TV Remote Control" في متجر Google Play.
 - 2 - قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Android TV Remote Control * على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android.
 - 3 - قم بتوصيل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android بنفس شبكة جهاز Android TV.
 - 4 - حدد "PhilipsTv" ** على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android، وسيعرض Android TV رمزاً على الشاشة.
 - 5 - أدخل الرمز على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android للإقران مع Android TV.
- * تحتاج إلى هاتف أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل Android 4.3 أو أعلى للاستخدام تطبيق Android TV Remote Control.
- ** يعتمد اسم Android TV على الاسم الذي حدّدته في اسم شبكة التلفزيون. ويشكّل الاسم المحدد مسبقاً اسم طراز هذا التلفزيون.

استخدام البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو أي شيء آخر على الإنترنت باستخدام الرمز في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. يمكنك البدء في استخدام البحث الصوتي في أي وقت، وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لإدخال نص.

للاستخدام البحث الصوتي...

- 1 - اضغط على الرمز على الهاتف الذكي لبدء البحث الصوتي.
- 2 - يظهر الرمز باللون الأحمر على الشاشة، الميكروفون نشط.
- 3 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 4 - في شاشة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

إعدادات البحث الصوتي

يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع البحث الصوتي.

لتعيين لغة البحث الصوتي...

- 1 - اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 - حدد التفضيلات < 🗣️ كلام واضغط على OK.
- 4 - حدد اللغة التي تريد استخدامها واضغط على OK.
- 5 - اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على EXIT لإغلاق الشاشة.



1 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

2 - (🗣️) مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة بشكل مباشر.

4 - SUBTITLE
لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو إظهارها تلقائياً.

5 - القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 - 🔊 كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT
لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقه.

3.2

البحث الصوتي

تنزيل تطبيق من متجر Google Play

استخدم الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Android كجهاز تحكم لهنصة Android TV. يمكنك التبديل بسهولة بين اللوحة التوجيهية ولوحة اللمس وأوضاع ذراع الألعاب للتنقل بين الهدئ وتشغيل الألعاب على جهاز Android TV. اضغط على الميكروفون لبدء البحث الصوتي أو استخدم لوحة المفاتيح لإدخال نص على Android TV.

للبدء، قم بتوصيل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android بنفس شبكة جهاز Android TV أو ابحث عن Android TV التابع لك عبر Bluetooth.

تعمل هذه التقنية مع كل أجهزة Android TV.

* تحتاج إلى هاتف أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل Android 4.3 أو أعلى للاستخدام تطبيق Android TV Remote Control.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة ببطاريّتين من النوع 1-AAA-R03, 5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريّتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام .

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.





تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على  HOME. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الأوقات.


4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  ومستوى الصوت،  أو القناة أو  المصادر. حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائى. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 وستختفي القائمة تلقائياً.

لتعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.

القنوات

5.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.


Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد القنوات < تثبيت القمر الصناعي >، وأدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي.
- 4 حدد البحث. وسيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 5 حدد تكوين. وسيعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي. إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد إعدادات.
- إذا كنت لا ترغب في تغيير الإعداد، فحدد بحث. وانتقل إلى الخطوة 7.

- 6 في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. يمكنك العثور على نطاق المستخدم في هوجه unicable. وفي بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض الإعدادات الخبيرة لكل LNB في إعدادات إضافية.
- 7 سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذات طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 8 عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 9 إذا عرض قمر صناعي حزم القنوات، فسيعرض التلفزيون الحزم المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الحزمة التي تريدها.
- 10 لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد تم.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1 ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2 على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
- 3 حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد

أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.

4 - عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5 - في قائمة الإعدادات، اضغط على OK للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون. تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات. تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عام)، تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات العادية.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام كبل منفرد أو نظام MDU أو Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المنفرد كبلًا واحدًا لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بكل أجهزة موالف الأقمار الصناعية فيه. ويستخدم نظام الكبل المنفرد عادةً في مبانٍ مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable، سيطلبك التلفزيون بتعيين أرقام لنطاقات المستخدم وترددات منازرة أثناء التثبيت. ويؤكد تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويؤكد العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم


إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار

الصناعية الموضَّه إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد القنوات < تثبيت القمر الصناعي.
- 3 حدد البحث عن قنوات.
- 4 حدد تحديث القنوات. وسيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 6 حدد إنهاء واضغط على OK.

إضافة قمر صناعي


يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.


للإضافة قمر صناعي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد القنوات < تثبيت القمر الصناعي.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي.
- 4 حدد إضافة قمر صناعي. وسيتم عرض الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 حدد بحث. وسيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 6 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت. وسيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 7 حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة الأقمار الصناعية


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد القنوات < تثبيت القمر الصناعي.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي.
- 4 حدد إزالة القمر الصناعي. وسيتم عرض الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال الأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معًا - إلى نهاية الناحية القنوات الكل. لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. ويتعيَّن عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت الأقمار الصناعية.

لتثبيت جهاز إرسال / استقبال

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد القنوات < تثبيت القمر الصناعي.
- 3 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 5 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 6 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 7 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 8 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 9 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

جهاز الإرسا/اللااستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى تشغيل.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى تلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذَّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعذَّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكَّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذَّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة النقي،

8- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

حدد بحث من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني.
تأكد من تعيين الإعدادات إلى "قمران صناعيان" ".

لم يؤدِّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والنقهار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للهوائين المضمَّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من الائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيَّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقية القنوات.

يتعذَّر عليَّ إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.

وقد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

5.2

تثبيت الهوائي/الكبل

تحديث أو إعادة تثبيت

تحديث القنوات الرقمية

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد القنوات < تثبيت الهوائي /الكبل.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدد البحث عن قنوات.

5- حدد بدء.

6- حدد تحديث القنوات الرقمية.

7- اضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

8- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

إعادة التثبيت السريعة

حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات مجدداً باستخدام الإعدادات الافتراضية.

لبدء عملية إعادة التثبيت السريعة

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد القنوات < تثبيت الهوائي /الكبل.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدد البحث عن قنوات.

5- حدد بدء.

6- حدد .

7- اضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد القنوات < تثبيت الهوائي /الكبل.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدد البحث عن قنوات.

5- حدد بدء واضغط على OK.

6- واضغط على OK.

7- حدد البلد المتواجد فيه الآن واضغط على OK.

8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-).

(واضغط على OK.

9- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

10- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

11- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات ويتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد القنوات < تثبيت الهوائي /الكبل.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدد تحديث تلقائي للقنوات.

5- حدد إيقاف.

6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK

لإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد القنوات < تثبيت الهوائي /الكبل.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدد رسالة تحديث القناة.

5- حدد إيقاف.

6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK

لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون ترددًا من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائيًا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1 اضغط القناة.

2 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

3 حدد القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل. وأدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 حدد رقمي: اختبار الاستقبال.

5 حدد بحث. وسيتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

6 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

7 يمكنك أيضًا تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحدًا تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.

8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدويًا

1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2 حدد القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل. وأدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 حدد تناظري: تثبيت يدوي.

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حاليًا واضغط على OK.

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين)

لتحديد بحث للبحث عن قناة تلقائيًا. وسيتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة. وسيتم عرض رقم القناة الجديدة لوقت قصير.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

نسخ قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

2 وصل محرك أقراص USB المحمول.

3 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

4 حدد القنوات < نسخ قائمة القنوات.

5 حدد نسخ إلى USB. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لنقل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.


6 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.


إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4- حدد القنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون . وأدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1- تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات"; إبدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، ستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات"; وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. قم بإنهاء التثبيت. عند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4- حدد القنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون . وأدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

5.4

حول القنوات

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

لكل نوع من أنواع الموالفات - الهوائي / الكبل (DVB-T/C) أو القمر الصناعي (DVB-S) - تتوفر لائحة قنوات تشتمل كل القنوات التي تم تثبيتها. يمكنك فقط تصفية هذه اللائحة لإظهار قنوات التلفزيون أو الراديو فقط. أو في كان لديك أقمار صناعية متعددة مثبتة، يمكنك تصفية القنوات لكل قمر صناعي.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على الأسهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + = أو مفاتيح - =.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة ★ (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها.

إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة ق (قف) عليها.

يتم وضع علامة 1، 2 أو 3 على أكثر ثلاث قنوات تتم مشاهدتها بواسطة الأشخاص الآخرين في هذه اللحظة.

محطات الراديو



إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات لكل موالف، أو الهوائي / الكابل، أو موالف القمر الصناعي، يمكنك تحديد قائمة توت تصفيتهما أو يمكنك تحديد قائمة تشتمل قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.


لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  LIST* أو OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على < BACK لإغلاق قائمة القنوات.

للاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1- بعد فتح لائحة قنوات على الشاشة.
 - 2- حدد اسم اللائحة الموجود أعلى لائحة القنوات واضغط على OK لفتح قائمة اللوائح.
 - 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.
- نصيحة

يمكنك التبديل بسهولة بين الموالفين في قائمة المصادر.

اضغط على  SOURCES وحدد شاهد التلفزيون للتبديل إلى موالف الهوائي / الكابل. حدد شاهد قنوات فضائية للتبديل إلى موالف القمر الصناعي. سيقوم التلفزيون دائمًا بفتح آخر قائمة قنوات تم تحديدها للموالف المحدد.


* إذا كان المفتاح  LIST متوفرًا على جهاز التحكم عن بُعد

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمة القنوات الثلاث الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي.

للبحث عن قناة

1 اضغط على .

2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3 حدد في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4 حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.

5 أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.



يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تستهل على نتائج البحث.

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على . يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على  أو . إذا كنت تعرف رقم القناة، اكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على  BACK.


يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة


1 اضغط على .



2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غير قائمة القنوات.

3 حدد في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4 حدد قفل /إلغاء قفل واضغط على OK.

5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.

6 حدد القناة التي تريد إقفالها واضغط على OK. سيتم تمييز القناة المقفلة بعلامة  (قفل).

7 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

1 اضغط على .


2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غير قائمة القنوات.

3 حدد في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4 حدد قفل /إلغاء قفل واضغط على OK.

5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.

6 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط

على  BACK لإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفل أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2 حدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.

3 أدخل رمز قفل أطفال مؤلفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مؤلفاً من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.

4 عد إلى التصنيف الأبوي، ثم حدد العمر.

5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث /مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.



خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  + OPTIONS <  تفضيلات.

2 اضغط على  + OPTIONS مجدداً لإغلاق.

إعادة تسمية القناة

أثناء مشاهدة إحدى القنوات، يمكنك إعادة تسمية القناة.

للإعادة تسمية قناة

1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  + OPTIONS.

2 حدد  تفضيلات < إعادة تسمية القناة.

3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشفل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM...

اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجهات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

ثنائي-I-II

إذا تضرعت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

تعيين القنوات

في حال لم تظهر أي معلومات حول البرنامج في البداية، ستتمكن من تعيين القنوات للحصول على معلومات إضافية حول برنامج.

- 1 اضغط على واستخدام مفاتيح التنقل لتحديد في الوسط واضغط على OK.
- 2 حدد دليل التلفزيون < من الإنترنت واضغط على OK.
- 3 حدد إحدى القنوات في دليل التلفزيون، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.
- 4 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + .
- 5 حدد تفضيلات < تعيين القنوات.
- 6 حدد عنصراً من القائمة واضغط على OK.
- 7 حدد تعيين القنوات.
- 8 بعد الإكمال، ستري معلومات الشاشة المهيئة في البرنامج.

تغيير الشعار

في حال لم تظهر أي معلومات حول البرنامج في البداية، ستتمكن من الحصول على معلومات إضافية حول البرنامج باتباع الخطوات أدناه.

- 1 اضغط على واستخدام مفاتيح التنقل لتحديد في الوسط واضغط على OK.
- 2 حدد دليل التلفزيون < من جهة البث واضغط على OK.
- 3 حدد إحدى القنوات في دليل التلفزيون، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.
- 4 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + .
- 5 حدد تفضيلات < تغيير الشعار.
- 6 حدد أحد عناصر القائمة واضغط على OK.
- 7 حدد تغيير الشعار.
- 8 بعد الإكمال، ستري معلومات الشاشة المهيئة في البرنامج.

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 8 قوائم لقنواتك المفضلة للتنقل بسهولة بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة بطريقة فردية. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على الأنسهر ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو - مفاتيح.

1- اضغط على SOURCES.

- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم CAM من أجلها، شاهد التلفزيون أو شاهد قنوات فضائية.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد تفضيلات < الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5 حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV هذه القناة فقط.

- 1 اضغط على القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد تفضيلات < HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3 حدد إيقاف واضغط OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة < متقدم < HbbTV.
- 3 حدد إيقاف واضغط OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

يمكن عرض الخصائص الفنية لقناة معينة، مثل الخصائص الرقمية أو نوع الصوت، إلخ.

لعرض المعلومات الفنية على قناة...

- 1 اضغط على القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد تفضيلات واضغط على OK.
- 3 حدد معلومات القناة واضغط على OK.
- 4 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط على القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد تفضيلات واضغط على OK.
- 3 حدد معلومات البرنامج واضغط على OK، وستتمكن من عرض معلومات البرنامج.
- 4 اضغط على BACK للإغلاق.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 الضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد تفضيلات < أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...


1- اضغط على  SOURCE.

2- حدد المفضلات.

3- حدد  في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4- حدد إعادة تسمية للوحة التفضيلات واضغط على OK.

5- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو اضغط

على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، ثم استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد (عند توفرها) لإدخال اسم جديد.

6- عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بُعد، وحدد إغلاق واضغط على OK.

7- اضغط على  BACK لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالة قائمة المفضلات فقط.

للإزالة قائمة المفضلات...

1- اضغط على  SOURCE.

2- حدد المفضلات.

3- حدد  في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4- حدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...



1- اضغط على  SOURCES، وحدد المفضلة.

2- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.


3- حدد  في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4- حدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.

5- في قائمة المفضلة، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK (سيتم وضع علامة مربع رمادي على القناة).

6- باستخدام مفتاحي  (أعلى) أو  (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.

7- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.

8- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح  BACK.

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة...


1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2- استخدم مفاتيح النسم للتحقق.

3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.


للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة من قائمة القنوات...



1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.

2- اضغط على  LIST (عند توفره) أو OK لفتح قائمة القنوات الحالية.


3- حدد  في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.


4- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.

5- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على  + OPTIONS. تظهر القنوات في القائمة الموجودة على اليمين بحسب

الترتيب الذي تضيفها فيه. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على  + OPTIONS مرة أخرى. يمكنك أيضاً تحديد مجموعة قنوات عبر الضغط على  (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها، ثم اضغط على OK.


6- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على  BACK.

7- سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو الضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، ثم استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد (عند توفرها) لإدخال اسم جديد.

إذا كانت قائمة القنوات طويلة، فيمكنك، بدلاً من ذلك، تحديد أي قناة والضغط على  + OPTIONS لفتح قائمة الخيارات، ثم تحديد إنشاء قائمة مفضلات والضغط على OK.




للإنشاء قائمة قنوات ومفضلة جديدة عبر نسخ قائمة القنوات المفضلة الموجودة...

1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.


2- اضغط على  LIST (عند توفره) أو OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3- حدد  في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4- حدد تكرار قائمة المفضلات واضغط على OK.

5- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على  + OPTIONS. تظهر القنوات في القائمة الموجودة على اليمين بحسب الترتيب الذي تضيفها فيه. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على  + OPTIONS مرة أخرى. يمكنك أيضاً تحديد مجموعة قنوات عبر الضغط على  (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها، ثم اضغط على OK.

6- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على  BACK.

7- سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو الضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، ثم استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد (عند توفرها) لإدخال اسم جديد.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة المفضلات عن طريق نسخ قائمة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

1- اضغط على  SOURCE.


2- حدد المفضلات.

3- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.

4- حدد  في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

5- حدد تعديل قائمة المفضلات واضغط على OK.

6- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.

7- اضغط على  (أسفل) لتحديد آخر قناة من المجموعة التي تريد إضافتها، ثم اضغط على OK.

صفحات النص الفرعية

يُمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح الصفحات النصية لـ T.O.P. ضمن النص، اضغط على + OPTIONS وحدد نظرة عامة عن T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تُضمّن صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويُمكن إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.



- 1 في النص، حدد ♥ (قلب) في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.
 - 2 اضغط على ∨ (أسفل) أو ^ (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.
 - يُمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.
- بحث عن نص

يُمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسخ.
- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.
- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يُمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

- 1 اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
- 3 اضغط على ← BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 لإغلاق النص، اضغط على ← BACK من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على ← BACK.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

□ تجميد الصفحة

□ إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة ثنائية /هذه الشاشة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

لتأمين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

□ إخفاء /عرض الصفحات المفضلة

□ لإخفاء لائحة الصفحات المفضلة أو إظهارها.

□ مسح الصفحات المفضلة

□ لمسح لائحة الصفحات المفضلة.

□ لغة

□ لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ النص 2.5


□ لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي.
- 4 حدد لغات النص المفضلة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهاز التصنيع.

لإيقاف تشغيل النص 2.5


- 1 اضغط على TEXT.
- 2 مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد النص 2.5 < إيقاف واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

5.5

تصفية قائمة قنوات

يُمكن تصفية لائحة بكل القنوات. ويُمكن ضبط لائحة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلّق بقنوات الهوائي /الكبل، يُمكن ضبط اللائحة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة. عند تثبيت أقمار صناعية متعددة، يُمكنك تصفية لائحة قنوات القمر الصناعي لكل قمر صناعي.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...


- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 بعد فتح لائحة القنوات على الشاشة، حدد اسم اللائحة الموجود أعلى لائحة القنوات واضغط على OK لفتح قائمة اللوائح.
- 4 في قائمة اللوائح، حدد اللائحة التي تريد تصفيتها.
- 5 اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < لإغلاق القائمة.

HDMI جودة

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بهنذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حددالكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

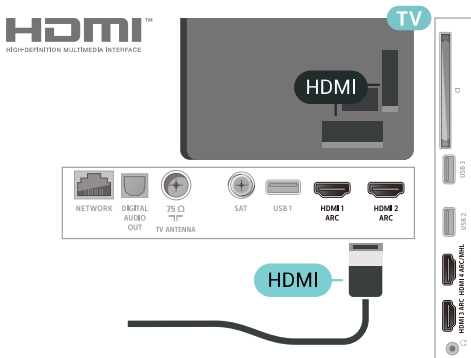

الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). إنَّ HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android على شاشة التلفزيون.

يشتمل اتصال HDMI 4 الموجود في هذا التلفزيون على MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعاً من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضاً، وعدم وجود تشويش لاسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية.

توصيل الأجهزة

6.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.


عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهتلك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

هنفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

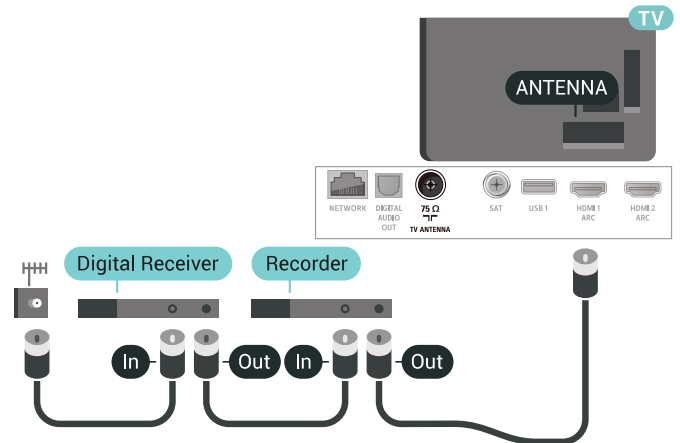

6.2

هنفذ HDMI


تعمل الوظيفة HDMI CEC بأسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

HDMI إلى DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم يتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI . استخدم إحدى توصيلات HDMI واضف كبل صوت يسار /يمين (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم) إلى إدخال الصوت الخاص بالصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

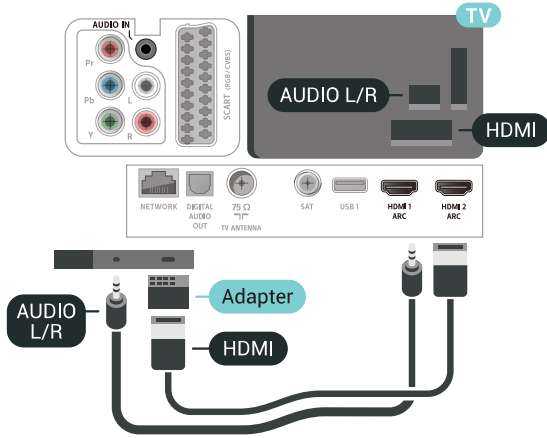

الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP . إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray . يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

6.3

نّ الهكو - Y Pb Pr

Y Pb Pr - إن الفيديو الهكوّن هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr للإشارات التلفزيون عالية الوضوح. إلى جانب إشارات Y Pb Pr أضف إشارات الصوت لليمين واليسار.

قم بمطابقة ألوان الموصل YPbPr (أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكبلات عند التوصيل.

استخدم كبل صوت يمين /يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتمل على صوت أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، سيشحن اتصال MHL بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.


اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاص في ما يتعلق باتصال HDMI للتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD) . أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

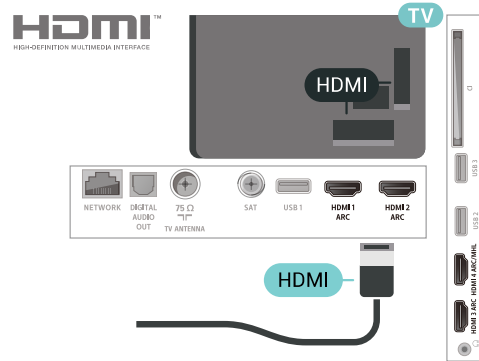

EasyLink HDMI CEC



إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink ، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول.

باستخدام ميزة EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلكة) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

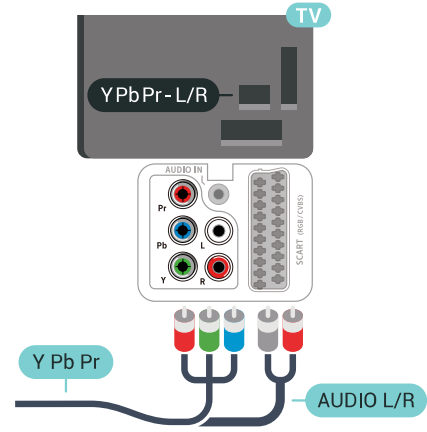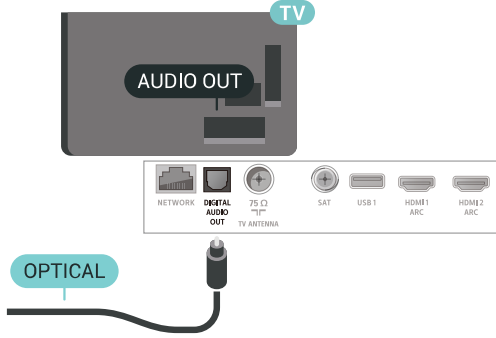

6.6

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

ملاحظة: غير مدعوم للبلدان الواقعة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالتلفاز الوضوح عالية متميزة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقة + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالٍ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بأحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.


للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

6.4

Scart

إن توصيلة SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. تكم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو. وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.

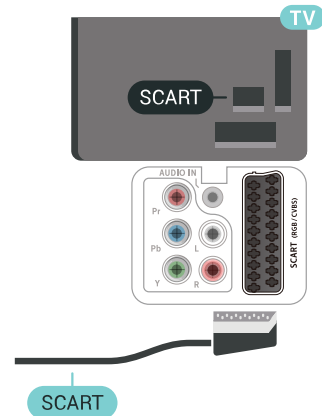


6.5

خرج الصوت - بصري

إخراج الصوت - إن التوصيلة البصرية هي عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

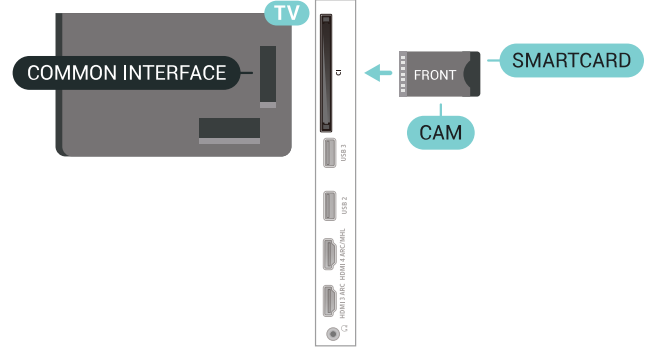

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط:


- 1 - اضغط على **SOURCES**.
- 2 - حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) (لمشاهدة التلفزيون).
- 3 - اضغط على **OPTIONS +** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 - حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

6.7

جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات


جهاز استقبال الأقمار الصناعية

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

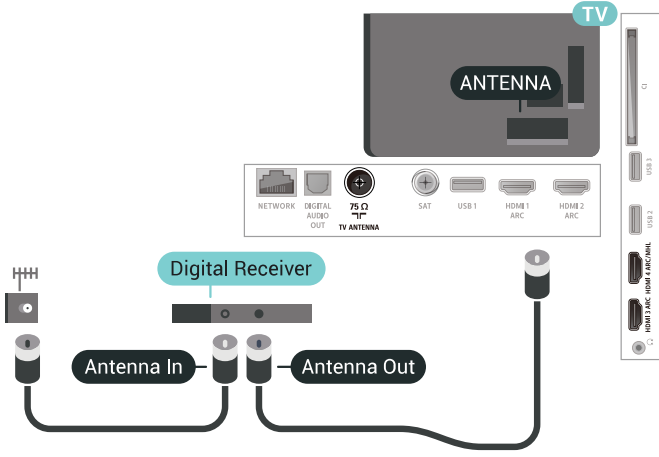

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات.

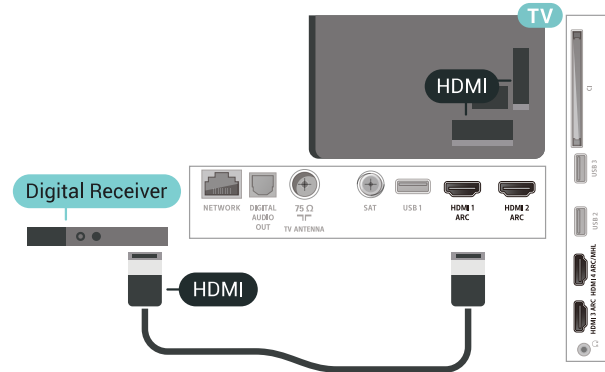

موقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا الموقت تلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الموقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

مواليف الأقمار الصناعية

وصل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.


أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

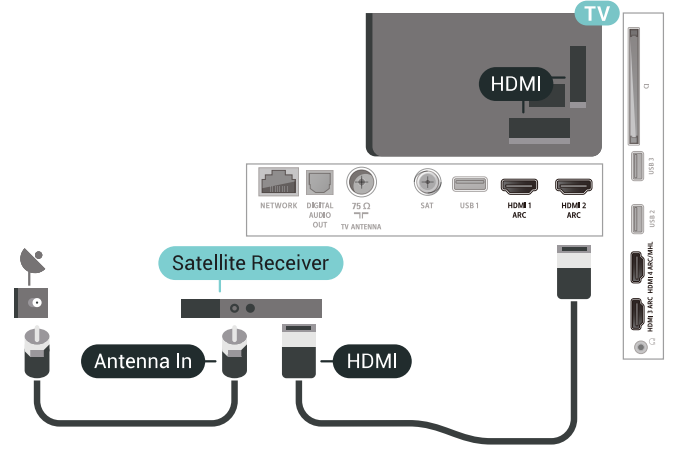

وقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا الوقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الوقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

6.8


نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدهج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بهقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.

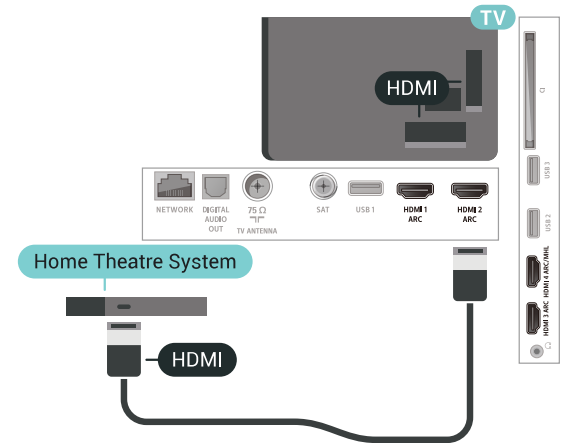

مزامنة الصوت إلى الفيديو

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول ومتصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى استيريو (غير مضغوط).

اضغط على ⚙️ للحصول على كل الإعدادات < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تسمع من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

اللاسلكي


للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

سلكية

في ما يتعلق بالاتصال السلكي، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL الموجودة في الجزء الخلفي من التلفزيون. للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI MHL.

مشغل أقراص Blu-ray


استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

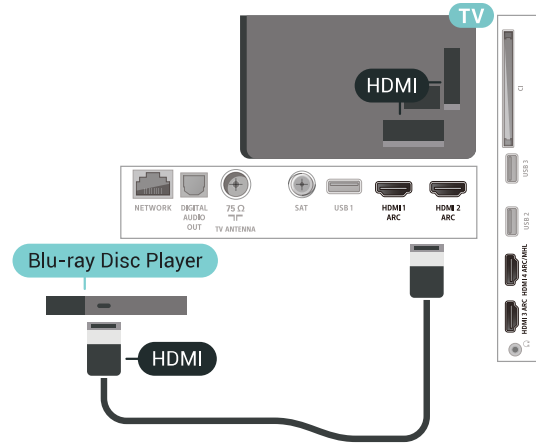

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

مشغل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

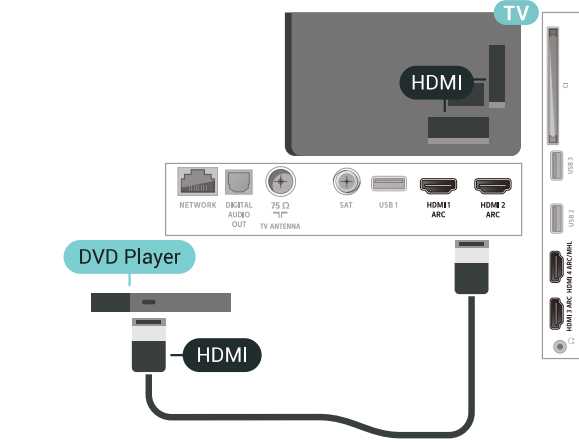

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

الألعاب وأذرع الصوت مكبرات - Bluetooth

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون بهذا ⑧ مكبر صوت لاسلكي أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس. يمكنك أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية و4 أجهزة Bluetooth LE (طاقة منخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ "lip sync" و"audio delay"؛ مرتفع. يُقصد بـ"lip sync" أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران مكبر صوت لاسلكي بالتلفزيون


- 1- اقم بتشغيل مكبر الصوت اللاسلكي وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت:


- 1- اضغط على ⚙️، ثم حدد مستوى صوت ساعات الرأس.
- 2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

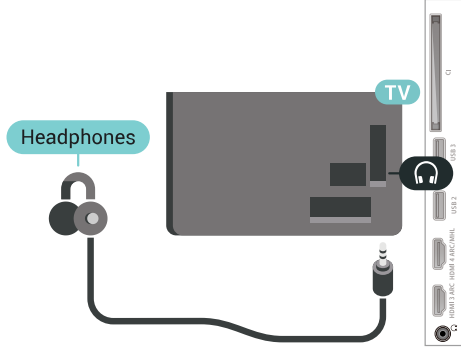

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

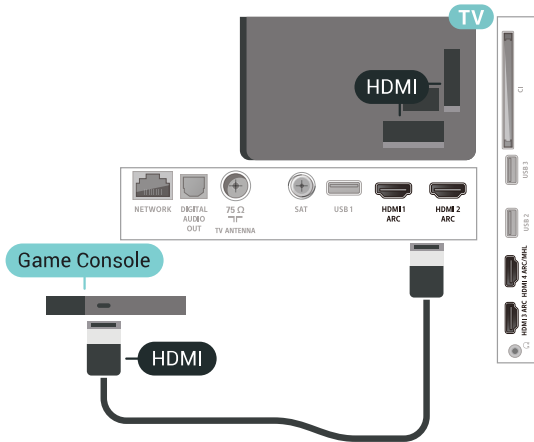

- 4- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth.
 - 5- حدد بدء واضغط على OK. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقت أولًا إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
 - 6- حدد نوع الجهاز (ساعة رأس أو مضخم صوت، إلخ).
 - 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- * لا يدعم التلفزيون لديك مضخم الصوت بميزة Bluetooth ومكبرات الصوت بميزة Bluetooth في حال لم تكن متوافقة مع Bluetooth LE.
- ** يلزم توفر اتصال HDMI لمكبر الصوت العمودي، ومكبر الصوت وأجهزة الصوت الأخرى في حال لم تكن متوافقة مع Bluetooth LE.

تحديد جهاز

بعد إقران مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون.

لتحديد مكبر صوت لتشغيل صوت التلفزيون:

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد مكبرات الصوت، واضغط على OK.
- 2- حدد نظام مكبرات الصوت الذي تريده.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth لاسلكي أو فصله. عند توصيل جهاز Bluetooth، يمكنك استخدام ذراع الألعاب أو سماع صوت التلفزيون من خلال مكبر الصوت اللاسلكي. يمكنك أيضًا إزالة جهاز Bluetooth لاسلكي. إذا قمت بإزالة جهاز Bluetooth لاسلكي، فسيتم إلغاء إقران الجهاز.

للإزالة لجهاز لاسلكي أو فصله:

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات.
- 3- حدد Bluetooth < إزالة الجهاز.
- 4- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي.
- 5- حدد قطع الاتصال أو إزالة.
- 6- حدد OK.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth

لتوصيل أجهزة Bluetooth لاسلكية، تأكد من أن Bluetooth قيد التشغيل.

لتشغيل Bluetooth:

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات.
- 3- حدد Bluetooth < تشغيل / إيقاف تشغيل / إيقاف تشغيل Bluetooth.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الإعدادات المفضلة

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم باللعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية.

لتعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3- حدد نهط الصورة < ألعاب.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

6.15

ذراع الألعاب

توصيل ذراع ألعاب

لتشغيل ألعاب من الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. يمكنك استخدام أذرع الألعاب بواسطة جهاز استقبال USB مصغر أو أذرع ألعاب مزودة بتقنية Bluetooth.

لتوصيل ذراع ألعاب بجهاز استقبال USB مصغر...

1 - قم بتوصيل جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم بإحدى توصيلات USB على الجهة الجانبية للتلفزيون. يأتي جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم اللاسلكي مع ذراع الألعاب.

2 - يمكنك استخدام ذراع الألعاب إذا كان قيد التشغيل.

ويمكنك توصيل ذراع ألعاب ثانٍ بتوصيلة USB الثانية على الجهة الجانبية للتلفزيون.

المشاكل

لحل مشاكل تداخل محتملة مع أجهزة لاسلكية أخرى على التلفزيون...

□ استخدم سلك توصيل USB وضع جهاز الاستقبال المصغر على مسافة متر واحد تقريباً من التلفزيون.

□ أو، يمكنك استخدام لوحة وصل USB مزودة بالطاقة ومتصلة بالتلفزيون وتوصيل أجهزة الاستقبال المصغرة بلوحة وصل USB.

6.16

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

□ للإيقاف مؤقتاً


□ للإيقاف بث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وتتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

□ للتسجيل

□ للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

Y Pb Pr


قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار / يمين إلى التلفزيون.

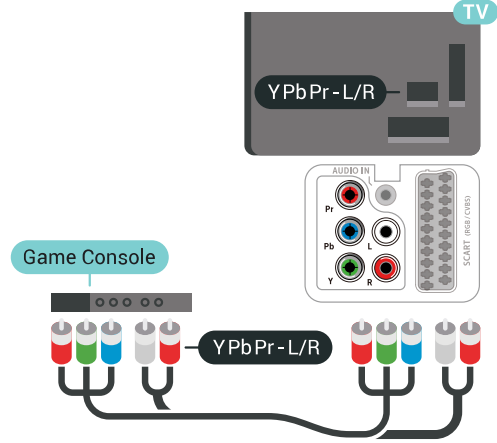

Scart

قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركب (CVBS) وكبل صوت يسار / يمين بالتلفزيون.

إذا كانت وحدة التحكم باللعاب مزودة بمخرج كبل فيديو (CVBS) ومخرج كبل صوت يسار / يمين فقط، استخدم محوّل فيديو وصوت يسار / يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.

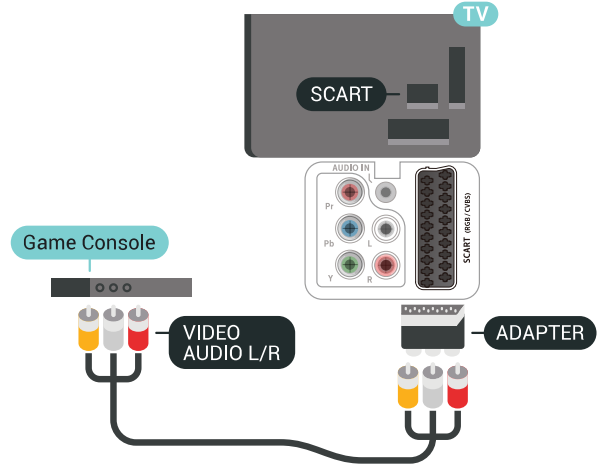

التثبيت

قبل أن تتوَكَّن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.



1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

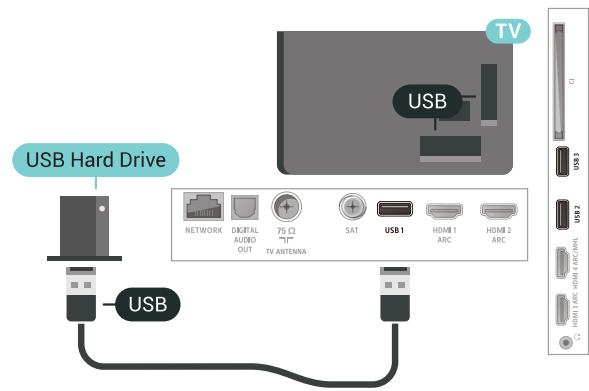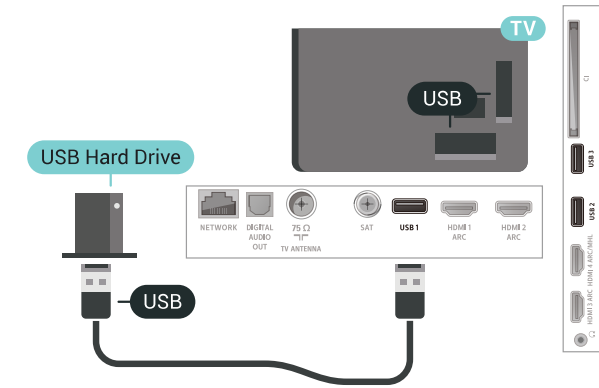


6.17

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

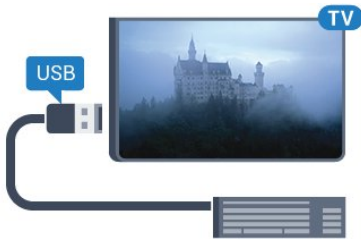

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتوَكَّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير


تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت التلفزيون للاستخدامه مع كمبيوتر.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB ، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، فاضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت


- Tab + Shift Tab = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

6.18


محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

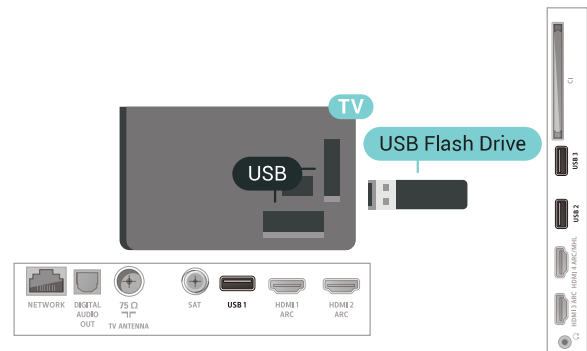

يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على  (EXIT) (الخروج) أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن الصور وملفات الفيديو والموسيقى.

6.19

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعود إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد SOURCES ، وحدد USB.

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.


للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن الصور وملفات الفيديو والموسيقى.


6.20

كاميرا الفيديو

HDMI


للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

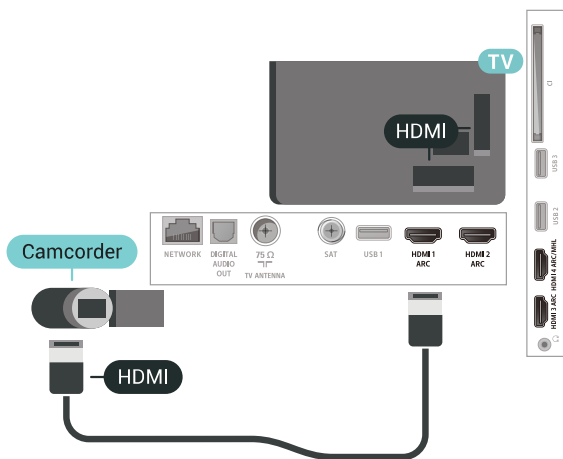

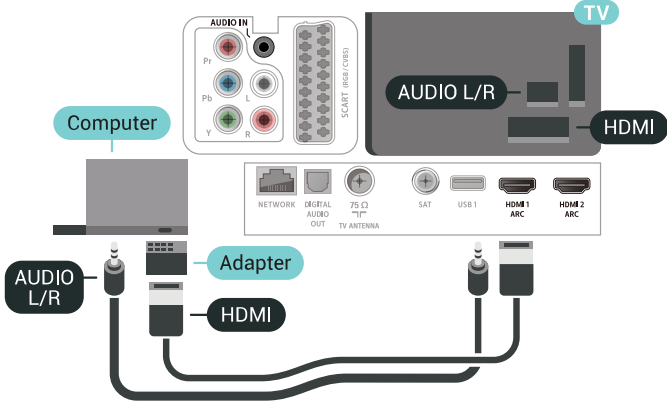

صوت فيديو يسار / يمين / Scart

يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART لتوصيل كاميرا الفيديو. إذا كانت كاميرا الفيديو لديك مزودة فقط بإخراج فيديو (CVBS) وإخراج صوت يسار / يمين، استخدم محوّل صوت فيديو يسار / يمين إلى SCART. (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.

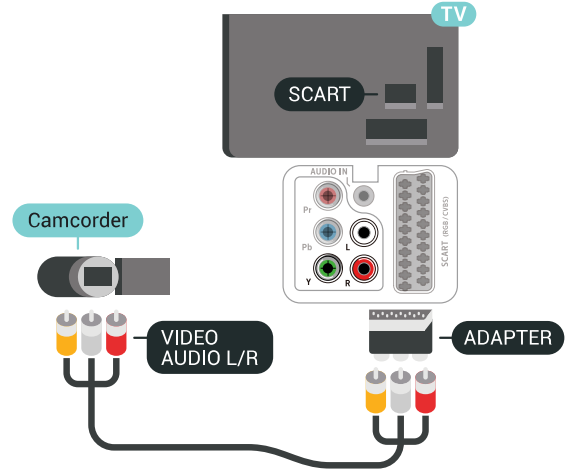

الإعداد المثالي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصحك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكمبيوتر المثالي تلقائيًا.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < الكمبيوتر.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل .
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

6.21


كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

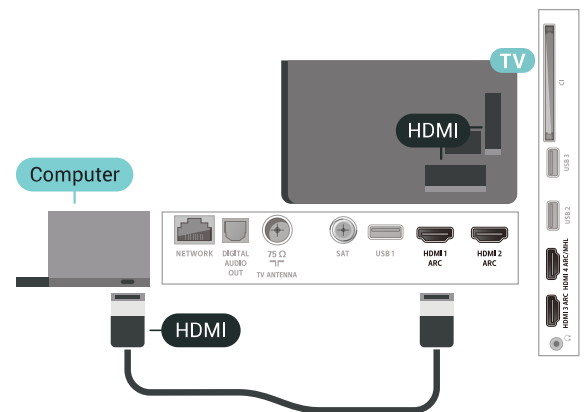

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار / يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار / يمين على جهة

توصيل TV Android

7.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.


الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

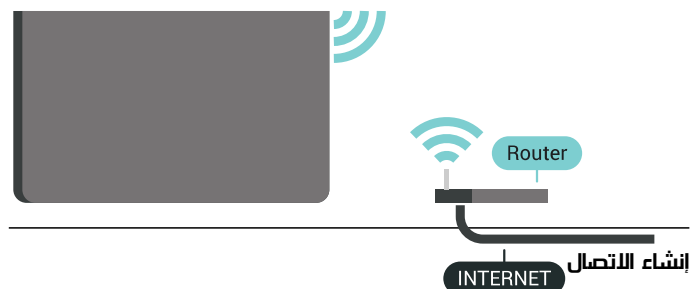

اللاسلكي

للإنشاء اتصال لاسلكي

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة.
- 4 حدد لاسلكي.
- 5 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجوم)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 6 بالاستناد إلى نوع الهجـ، أدخل فتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

تأكد من أن Wi-Fi قيد التشغيل قبل محاولة الاتصال

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين).
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- 4 إذا كان متوقفاً عن التشغيل، فحدد تشغيل واضغط على O.

WPS

إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهجوم بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة.
- 4 حدد WPS.
- 5 انتقل إلى الهجـ، اضغط على زر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 6 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

PIN رمز مع WPS

إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهجوم بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة.
- 4 حدد WPS مع رمز PIN.
- 5 اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهجـ على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهجـ لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهجـ.
- 6 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

المشاكل

- الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.
- تعذر عمل إنترنت
- إذا كانت التوصيلة بالهجوم صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجـ بالإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالهجوم اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجوم.


DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجوم. يتعين تشغيل DHCP.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

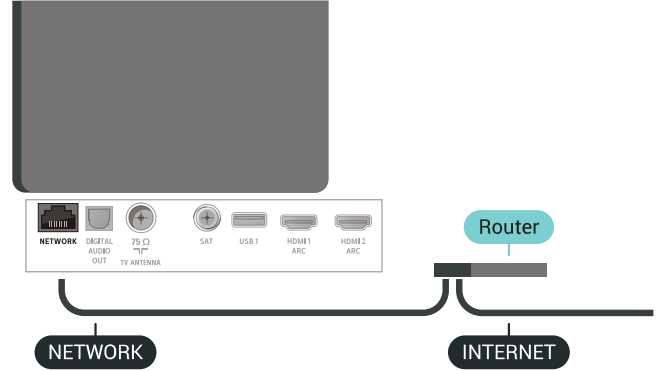

القائمة.

- 3حدد سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر. لإغلاق القائمة.

تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت

- 1اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 3حدد سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة واضغط على OK.
- 4حدد IP ثابت واضغط على OK لتكوين تكوين IP ثابت.
- 5حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.
- 6 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.
- 7اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر. لإغلاق القائمة.

التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

لتشغيل WoWLAN

- 1اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3حدد سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).
- 4حدد تشغيل.
- 5اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر. لإغلاق القائمة.

تشغيل اتصال Fi-Wi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

لتشغيل Wi-Fi

- 1اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3حدد سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- 4حدد تشغيل.
- 5اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر. لإغلاق القائمة.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

لتشغيل DMR

- 1اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3حدد سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR.
- 4حدد تشغيل.
- 5اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر. لإغلاق القائمة.

إنشاء الاتصال

للإنشاء اتصال سلكي

- 1وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت **).
- 2تأكد من تشغيل الموجه.
- 3اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 4حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة.
- 6حدد سلكي. سيبحث التلفزيون باستمرار عن اتصال الشبكة.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت Cat. 5E FTP محدد.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

لعرض إعدادات الشبكة الحالية

- 1اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips ، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play وYouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play ، تحتاج إلى ملف تعريف Google تقوم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
 - 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
 - 3- اضغط على ▼ (أسفل) وحدد شخصي > إضافة حساب واضغط على OK.
 - 4- اضغط على OK على SIGN IN.
 - 5- باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
 - 6- أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OK الصغير نفسه لتسجيل الدخول.
 - 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول باستخدام حساب Google آخر، فقم بتسجيل الخروج أولاً ثم سجّل دخولك باستخدام الحساب الآخر.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android.
- 3- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4- اضغط على < BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.

معرض التطبيقات من Philips

Wi-Fi Smart Screen

لمشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بواسطة TV Remote App من Philips ، يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen. قد لا تتوفر بعض القنوات المشفرة على الجهاز المحمول.

لتشغيل Wi-Fi Smart Screen..

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Smart Screen.
- 4- حدد تشغيل.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

لتغيير اسم التلفزيون

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون.
- 4- أدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- للإنهاء، حدد ✓.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادَم Philips وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات معرض التطبيقات من Philips ، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط " في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضاً.

لمسح ذاكرة إنترنت

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة إنترنت.
- 4- حدد OK للتأكيد.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



مشاركة الملفات

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالحاسوب أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple OS X.

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة على الكمبيوتر لديك. استخدم أيّاً من أحدث برامج خادَم الوسائط الموحدة DLNA من

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات. افتح هذه الإعدادات...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android.
- 3- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4- اضغط على  BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.

القائمة الرئيسية

حول القائمة الرئيسية

الاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تماماً مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من Android، فإن القائمة الرئيسية هي مركز التلفزيون. من القائمة الرئيسية يمكنك بدء تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو متجر فيلم أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل معين. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعداد التلفزيون وبلدك.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صفوف:

التوصيات

يقترح الصف الأول مقاطع الفيديو الرائجة أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو أبرز مقاطع الفيديو على الإنترنت. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية في شروط الاستخدام للسماح بالاقترحات بناءً على عاداتك الشخصية في المشاهدة.

مجموعة Philips

يتضمّن هذا الصف اقتراحات من التطبيقات.

التطبيقات

يتضمّن صف التطبيقات كل التطبيقات التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تنزّلها شخصياً من متجر Google Play. ستجد في هذا الصف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل Watch TV والمصادر الوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلتها حديثاً في جهة الصف النهائية.

الألعاب

من هنا، يمكنك تشغيل لعبة على التلفزيون. إذا نزلت لعبة، ستظهر في هذا الصف.

الإعدادات

من هنا، يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات. ولكن للعثور على كل الإعدادات، اضغط على  وحدد كل الإعدادات. يمكنك أيضاً فتح التعليلات هنا.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv




تطبيقات Philips

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت لتستمتع بالتطبيقات التي حدتها Philips. تم إنشاء تطبيقات معرض التطبيقات من Philips خصيصاً للتلفزيون. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك. لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.



لتثبيت تطبيق من معرض التطبيقات...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لليسف وحدد  مجموعة Philips <  معرض التطبيقات واضغط على OK.
- 3- حدد رمز تطبيق واضغط على OK.
- 4- حدد تثبيت واضغط على OK.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات معرض التطبيقات من Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك تصفح معرض التطبيقات من Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...



- 1- اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2- يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم الضغط على OK للقراءة.
- 3- حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات معرض التطبيقات من Philips .


- ☐ يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- ☐ يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- ☐ يمكنك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- ☐ يمكنك تشغيل قفل النطال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية لمعرض التطبيقات من Philips..


- 1- اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2- يمكنك تحديد سياسة الخصوصية، ثم الضغط على OK.
- 3- حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

فتح القائمة الرئيسية

افتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

- اضغط على HOME .
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على BACK ← لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تشغيل أي عنصر.

البحث والبحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو أي شيء آخر على الإنترنت باستخدام الرمز  في القائمة الرئيسية. يمكنك استخدام التحدث أو كتابة ما تبحث عنه.

ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. سيسمح ملف التعريف المقيّد هذا باستخدام التطبيقات التي قوت بتحديدك فقط. يمكنك الخروج من ملف التعريف هذا باستخدام رمز PIN.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

- ❑ العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- ❑ الوصول إلى متجر Google Play
- ❑ الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- ❑ استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- ❑ مشاهدة محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- ❑ تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- ❑ الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- ❑ إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

التطبيقات

8.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على كل التطبيقات المثبتة في قسم **التطبيقات بالقائمة الرئيسية**.

وتتوافر مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). يمكنك استخدام تطبيق الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play. لتتمكن من البدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

8.2

Google Play


الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك تأجير أفلام وبرامج تلفزيونية أو شرائها لمشاهدتها على التلفزيون.







ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد **التطبيقات** < Google Play Movies & TV واضغط على OK.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد **التطبيقات** < Google Play Movies & TV واضغط على OK.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يمكنك استخدام المفاتيح  (إيقاف)، أو  (إيقاف مؤقت)، أو  (إرجاع)، أو  (تقديم إلى النهم) على جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 لإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT** .

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
على support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك، أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
 - يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
 - أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى
- لبدء تشغيل Google Play Music..

- 1 اضغط على  HOME.
 - 2 مرر لأسفل وحدد **التطبيقات** < Google Play Music واضغط على OK.
 - 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
 - 4 لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT** .
- إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
على support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
 - يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
 - أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة
- ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على  HOME.
 - 2 مرر لأسفل وحدد **التطبيقات** < Google Play Games واضغط على OK.
 - 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
 - 4 عند الانتهاء، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT**  أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.
- ستظهر الألعاب التي تقوم بتثبيتها في صف  ألعاب بالقائمة الرئيسية

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.





احصل على المزيد من المعلومات
على support.google.com/androidtv

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنَّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات





لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إنَّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقرر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.



8.3

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من القائمة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل إلى  التطبيقات وحدد التطبيق الذي تريده واضغط على OK.

- 3 لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  EXIT أو قم بإيقاف التطبيق باستخدام زر خروج / إيقاف المخصص.

8.4

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنَّفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنَّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنَّف 18 عاماً وما فوق. إنَّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنَّفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن متجر Google Play.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق في إعدادات الخصوصية الخاصة بمعرض التطبيقات من Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد قفل الأطفال، ثم حدد قفل التطبيق.
- 3- حدد تشغيل.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، يمكنك...

- مشاهد ومحتوي قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV

❑ تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
❑ الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
❑ إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

لإعداد ملف التعريف المقيّد

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على ∨ (أسفل) وحدد شخصي > أمان وقيد واضغط على OK.
- 4- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 5- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 6- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 7- حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 8- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 9- اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يُرجى إدخال

لإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على ∨ (أسفل) وحدد شخصي > أمان وقيد واضغط على OK.
- 4- حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

يمكنك رؤية إدخال ملف تعريف مقيّد في حالة ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر لأسفل إلى ⚙️ إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

خروج

للخروج من ملف التعريف المقيّد

- 1- اضغط على HOME ، ومرر لأسفل إلى ⚙️ إعدادات ثم مرر إلى أقصى اليمين.
- 2- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 3- حدد خروج من ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيخرج التلفزيون من ملف التعريف المقيّد.

8.5

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

لفتح قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها وتطبيقات النظام...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- حدد الجهاز > التطبيقات واضغط على OK.
- 4- حدد تطبيقاً واضغط على OK. إذا كان التطبيق لا يزال قيد التشغيل، فيمكنك إجباره على الإيقاف أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت. يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها.
- 5- اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

إذا كنت تستخدم محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، فيمكنك نقل التطبيق من محرك القرص الثابت USB إلى ذاكرة التلفزيون أو العكس.

8.6

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى. إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- حدد الجهاز > التخزين وإعادة التكوين واضغط على OK.
- 4- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 5- اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

محرك قرص ثابت USB

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابت USB ، فيمكنك استخدام محرك الأقراص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك الأقراص الثابت USB أولاً. لا يُسمح بتخزين بعض التطبيقات على محرك أقراص ثابت USB.

تحرير مساحة التخزين

عندما يعرض التلفزيون رسالة "مساحة التخزين منخفضة..."، يرجى الانتقال إلى HOME > إعدادات > إدارة التطبيقات لتحرير مساحة التخزين من خلال إزالة بعض التطبيقات أو من خلال تخزين التطبيقات على وحدة تخزين خارجية.





إنترنت

9.1

بدء تصفّح الإنترنت

- يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.
- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد التطبيقات <  إنترنت واضغط على OK.
- 3- أدخل عنوان الإنترنت وحدد ✓، واضغط على OK.
- 4- لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

9.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

افتح الخيارات الإضافية

- 1- عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إدخال العنوان

للإدخال عنوان إنترنت جديد.

إظهار المفضلة

لعرض الصفحات التي حددتها كمفضلة.

إعادة تحميل الصفحة

لتحميل صفحة الإنترنت مرة أخرى.

تكبير / تصغير الصفحة

استخدم شريط التمرير لتعيين نسبة التكبير / التصغير.

معلومات الأمان

لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

تهييز كمفضلة

لتهييز الصفحة الحالية كمفضلة.

الترجمات

لتحديد الترجمات في حال توفرها.

قائمة التلفزيون

10.1

حول قائمة التلفزيون


إذا تعدّ على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، فيمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.

في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

10.2

فتح قائمة التلفزيون

افتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.



المصادر

11.1


التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1 اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- 3 اضغط على  SOURCES مرة أخرى لإغلاق القائمة.

تشغيل بكبسة زر واحدة




عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل الموسيقى فوراً، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI كها ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

11.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1 اضغط على  SOURCES.
- 2 حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4 اضغط على  OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

11.3

اسم الجهاز ونوعه




عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات التلقائية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.



لتغيير نوع الجهاز...

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

- 5 إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

- 6 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز




- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسماً جديداً.
- 5 إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 6 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

11.4

كمبيوتر

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكمبيوتر التالي تلقائياً.

لتعيين التلفزيون على الإعداد التالي...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الكمبيوتر.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


الإعدادات

12.1

الإعدادات المتكررة

يتم جمع الإعدادات الأكثر استخدامًا في قائمة الإعدادات المتكررة.

افتح القائمة...

- 1 اضغط على .
- 2 حدد الإعداد الذي تريد تعديله واضغط على OK.
- 3 اضغط على ← BACK إذا لم تكن تريد تغيير أي شيء.


12.2

الصورة

نوط الصورة

تحديد نوط

لكي تتأكد من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعيينه مسبقًا.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نوط الصورة، وحدد أحد النواط الواردة في الالاحة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النواط المتوفرة هي

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - خيار مثالي لعرض الصور
- الالعاب - مثالي للالعاب
- ISF النهار - لمعايرة ISF
- ISF الليل - لمعايرة ISF

إن أنماط محتويات HDR هي...

- HDR الشخصي
- HDR لالوان زاهية
- HDR لالوان طبيعية
- HDR القياسي
- HDR للأفلام
- HDR الصور
- ISF النهار
- ISF الليل
- HDR الالعاب

تخصيص نوط


يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين في نوط الصورة المحدد حاليًا. وهو يسمح لك بتخصيص كل نوط. يمكن للنوط شخصي فقط حفظ إعداداته في قائمة المصادر لكل مصدر.

استعادة النوط

مع تحديد نوط الصورة، يمكنك ضبط أي إعداد للصورة في كل الإعدادات < صورة

سيقوم النوط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. ننصح بضبط إعدادات الصورة للنوط شخصي فقط. يمكن لنوط الصورة - شخصي حفظ إعداداته لكل مصدر فردي في قائمة المصادر.


للاستعادة النوط إلى إعداده النصلي

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نوط الصورة، وحدد نوط الصورة الذي تريد استعادته.
- 3 حدد استعادة النوط واضغط على OK. يستعاد النوط.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

المنزل أو المتجر

إذا تمت إعادة تبديل نوط الصورة إلى زاهي في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى المتجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل


- 1 اضغط على .
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الموقع < المنزل.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.


لضبط اللون

- 1 اضغط على .
- 2 حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللون واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

التباين

باستخدام التباين، يمكنك ضبط تباين الصورة.


لضبط التباين

- 1 اضغط على .
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد التباين واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

الوضوح


بواسطة الحدة، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط الحدة

- 1 اضغط على .
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الحدة واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

لضبط الحدة


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد السطوع واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

إعدادات الصورة المتقدمة

كمبيوتر

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصتك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكمبيوتر المثالي تلقائيًا.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < الكمبيوتر.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل .
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

إعدادات اللون

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < اللون < تحسين اللون.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

درجة حرارة ملونة

بواسطة درجة حرارة الألوان، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقًا أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة الألوان المخصصة. إن الإعدادين درجة حرارة الألوان ودرجة حرارة الألوان المخصصة مخصصان للمستخدمين المتقدمين.


لتحديد إعداد معين مسبقًا

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < اللون < درجة حرارة اللون.
- 4 حدد عادي أو دافئ أو بارد. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

درجة حرارة لون مخصصة

بواسطة درجة حرارة اللون المخصصة ، يمكنك تعيين درجة حرارة الألوان بنفسك. لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة، حدد أولاً الإعداد المخصص في قائمة درجة حرارة الألوان. إن الإعداد درجة حرارة الألوان المخصصة مخصص للمستخدمين المتقدمين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < اللون < درجة حرارة لون مخصصة.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. WP هو نقطة بيضاء و BL هو مستوى اللون الأسود. يمكنك أيضًا تحديد أحد الإعدادات المعينة مسبقًا في هذه القناة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

إعدادات التحكم بالألوان

التحكم في الألوان ISF


بواسطة التحكم بالألوان ISF ، يمكن لخبير ISF معايرة إعادة إنتاج ألوان التلفزيون. إن التحكم في الألوان هو عبارة عن إعداد خاص بخبراء ISF .

استند إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF® . بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISF الحضور إلى منزلك وتعيين التلفزيون إلى إعداد الصورة المثالي. إضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الخبير تعيين معايرة ISF لتأثير Ambilight.

اطلب من الوكيل معايرة ISF.


إن فوائد المعايرة هي

- وضوح وحدّة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- نقاوة وجودة أفضل للألوان
- استهلاك طاقة أقل

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وتأهيلها كإعدادين للصورة. بعد إنجاز معايرة ISF، اضغط على  وحدد نوط الصورة وحدد ISF النهار أو ISF الليل. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الداكنة.


تدرج اللون

لضبط قيمة تدرج اللون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < اللون < التحكم بالألوان.
- 4 حدد تدرج اللون واضغط على > (يمين).
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

الإشباع

لضبط قيمة الإشباع

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < اللون < التحكم بالألوان.
- 4 حدد الإشباع واضغط على > (يمين).
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعادة تعيين الكل

باستخدام إعادة تعيين الكل، يمكنك إعادة تعيين القيمة بالكامل إلى الوضع الافتراضي.

للإعادة تعيين القيمة بالكامل في قائمتك باللون

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > التحكم باللون.
- 4 حدد إعادة تعيين الكل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

وضع RGB فقط لـ ISF

إن وضع RGB فقط هو إعداد خاص بخبراء ISF للتبديل إلى ألوان RGB فقط. لضبط القيم في قائمة وضع RGB فقط، عيّن أولاً ISF النهار أو الليل في قائمة نهد الصورة.

لضبط قيمة وضع RGB فقط

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > وضع RGB فقط.
- 4 حدد أحمر أو أخضر أو أزرق أو إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB فقط.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفض شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > وضع التباين.
- 4 حدد قياسي أو أعلى مستوى من الطاقة أو أفضل صورة أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاخرة في الصورة.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > التباين الديناميكي.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 3 حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو.

- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي للإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين الهواة.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > جاها.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات الحدة

Ultra Resolution

بفضل ميزة Ultra resolution، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة > حدة Ultra Resolution.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تقليل التشويش

بفضل تقليل الضوضاء، يمكنك تصفية مستوى الضجيج في الصورة وتخفيفه.

لضبط تقليل التشويش

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة > تقليل الفوضى.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

خفض عيوب MPEG

بواسطة تخفيف تراجع جودة صور MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر حالات تراجع جودة صور MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.


لتقليل التشوه في MPEG

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات الحركة

مع Natural Motion ، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون. بفضل ميزة Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ومتناسقة.

لضبط اهتزاز الحركة






- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < حركة < Natural Motion.
- 4 حدد الحد القصوى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تنسيق الصورة

أساسي

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأنشطرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة








- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  (عند توفره على جهاز التحكم عن بُعد) أو اضغط على .
- 2 حدد تنسيق الصورة < ملأ الشاشة أو الاحتواء ضمن الشاشة أو شاشة عريضة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- ملأ الشاشة  لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتكون تشوهات الصورة بسيطة وتبقى الترجحات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- باستطاعة بعض تنسيقات الصور القصوى عرض الأنشطرة السوداء.
- ملأ الشاشة  لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأنشطرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة  لتكبير الصورة تلقائياً إلى الشاشة العريضة.

خيارات متقدمة

إذا لم يكن الإعدادان الأساسيان مناسبين لتنسيق الصورة الذي تريده، يمكنك استخدام الإعدادات المتقدمة. بفضل الإعدادات المتقدمة تقوم بتنسيق الصورة يدوياً على الشاشة لديك.

يمكنك تكبير / تصغير الصورة وتوسيعها ونقلها إلى أن تُظهر ما تريد - على سبيل المثال، الترجحات غير المتوفرة أو الشعارات النصية التي يتم تهريبها. إذا قمت بتنسيق الصورة لمصدر محدد - مثل وحدة ألعاب متصلة - يمكنك العودة إلى هذا الإعداد في المرة القادمة التي تستخدم فيها وحدة الألعاب. ويقوم التلفزيون بتخزين الإعداد الأخير الذي اخترته لكل اتصال.

لتنسيق الصورة يدوياً


- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  (عند توفره على جهاز التحكم عن بُعد) أو اضغط على .
- 2 حدد متقدم ثم اضغط على OK.
- 3 استخدم الإعداد نقل أو تكبير / تصغير أو توسيع أو أصلي لضبط الصورة.
- 4 عوضاً عن ذلك، حدد الإعداد الأخير واضغط على OK للتحديد إلى التنسيق الذي قمت بتخزينه من قبل.
- 5 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.
- النقل  حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير / تصغير  حدد النسب للتكبير.
- توسيع  حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع  حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.
- أصلي  لإظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة. إنه تنسيق 1:1 بكسل على

بكسل. الوضع المثالي لـ HD وإدخال الكمبيوتر.

إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو من أنه يعرض برنامجاً من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعداد الصورة السريع.
- 4 حدد بدء. واستخدم مفاتيح التنقل لتحديد الاختيار الذي تفضله.
- 5 أخيراً حدد إنهاء.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.


12.3

الصوت

نوط الصوت

تحديد نوط

لكي تتوَكَّن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نوط الصوت.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نوط الصوت، وحدد أحد الأنماط الواردة في اللوحة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

الأنماط المتوفرة هي

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- لعبة - مثالي للألعاب


أخبار - مثالي للكلام

استعادة النوط

مع تحديد نوط الصوت، يمكنك ضبط أي إعداد للصوت في إعداد < صوت

سيقوم النوط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنوط شخصي فقط. يمكن للوط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل مصدر فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النوط إلى إعداده الأصلي

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نوط الصوت ، وحدد نوط الصوت الذي تريد استعادته.
- 4 حدد استعادة النوط. يُستعاد النوط.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الجهير واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

الطين الثلاثي

بواسطة الطين الثلاثي، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الطين الثلاثي واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطة مستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة رأس موصولة بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مستوى صوت سماعات الرأس.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

مستوى صوت مضخم الصوت

إذا قمت بتوصيل مضخم صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك زيادة مستوى صوته قليلاً أو خفضه قليلاً.

لضبط مستوى الصوت قليلاً

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مستوى صوت مضخم الصوت.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لسماعات التلفزيون.

لتعيين وضع الصوت المحيط

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضع الصوت المحيط.
- 4 حدد استيريو أو صوت محيطي مذهل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

وضعية التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضعية التلفزيون.
- 4 انقر فوق على حامل تلفزيون أو على الجدار.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

ضبط مستوى الصوت تلقائياً

بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد ضبط مستوى الصوت تلقائياً واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

Clear Sound

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار، ويومك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < Clear Sound.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت


إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مماثلة، فعليك تعيين تنسيق إخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتوكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط وتعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانية معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد استيريو.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
- 4 حدد متعدد القنوات أو استيريو.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

استخدم إعداد ضبط مستوى إخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.


لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
 - 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 - 3 حدد متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.
 - 4 إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت صغيراً، فحدد أقل.
 - 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI ARC .

تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، يجب إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.


للإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن إخراج الصوت

إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < توازن إخراج الصوت.
- 4 استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


مكبرات صوت

تحديد مكبرات الصوت

في هذه القائمة، يمكنك جعل مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل أو إيقاف تشغيلها. إذا قمت بتوصيل نظام المسرح المنزلي أو مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك تحديد الجهاز الذي يشغل صوت التلفزيون. إنّ كل أنظمة مكبرات الصوت المتوفرة وعروضة في هذه القائمة.

إذا قمت باستخدام توصيلة HDMI CEC لجهاز الصوت (مثل نظام المسرح المنزلي)، يمكنك تحديد بدء EasyLink تلقائياً. سيقوم التلفزيون بتشغيل جهاز الصوت، وإرسال صوت التلفزيون إلى الجهاز وإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.

لتعيين مكبرات صوت التلفزيون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد مكبرات الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5 حدد تشغيل أو إيقاف أو بدء EasyLink تلقائياً.

6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

12.4

إعدادات Ambilight

نهط Ambilight


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهط Ambilight.

إعدادات Ambilight

سطوع Ambilight

بواسطة سطوع Ambilight ، يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سطوع.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تشبع Ambilight

بواسطة تشبع Ambilight ، يمكنك تعيين مستوى تشبع لون Ambilight.

لضبط المستوى


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الإشباع.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إعدادات Ambilight المتقدمة

لون الجدار

بواسطة لون الجدار ، يمكنك تحييد تأثير جدار ملوّن على ألوان Ambilight . حدد لون الجدار الموجود خلف التلفزيون، وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.

لتحديد لون الجدار . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < لون الجدار.
- 4 في لوحة الألوان، حدد اللون الذي يناسب لون الجدار خلف التلفزيون.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إيقاف تشغيل التلفزيون

بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون ، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل النضواء في غرفة المعيشة.

لتحديد كيفية إيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون.
- 4 حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف تشغيل فوري.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ضبط ISF

عندما يقوم أحد خبراء ISF بمعايرة التلفزيون، يمكن معايرة لون Ambilight ثابت. يمكنك تحديد أي لون تريد معايرته. بعد إتمام معايرة ISF، يمكنك تحديد لون ISF الثابت.

لتحديد لون ISF الثابت

اضغط على (⏏) (Ambilight) وحدد ISF واضغط على OK.

لتعديل ضبط ISF

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ضبط ISF.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للإعادة تعيين ضبط ISF

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < إعادة تعيين إعدادات ISF.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

Ambilight + Hue

تكوين

الخطوة 1 - الشبكة

في الخطوة الأولى، سوف تقوم بتجهيز التلفزيون للعثور على Philips Hue Bridge. يجب أن يستخدم كل من Philips Hue Bridge والشبكة نفسها.

الإعداد

- 1 قم بتوصيل Philips Hue Bridge بهأخذ الطاقة.
- 2 قم بتوصيل Philips Hue Bridge بالموجه نفسه الذي تستخدمه للتلفزيون. استخدم كبل إيثرنت للتوصيل.
- 3 قم بتشغيل مصابيح Hue.

لبء التكوين

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight < Ambilight + hue.
- 3 حدد تكوين.
- 4 حدد بدء واضغط على OK. سوف يبحث التلفزيون عن Philips Hue Bridge. إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بالشبكة بعد، فسيبدأ بإعداد الشبكة أولاً. إذا ظهر Philips Hue Bridge في القائمة ...

انتقل إلى الخطوة 2 - Hue Bridge.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل التلفزيون بشبكته المنزلية، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن شبكة لاسلكية.

الخطوة 2 - Bridge Hue

في الخطوة التالية، ستقوم بربط التلفزيون بـ Philips Hue Bridge. يمكن ربط التلفزيون بوحدة Hue Bridge واحدة فقط.

لربط Hue Bridge

- 1 - عندما يكون التلفزيون متصلاً بشبكته المنزلية، سيُظهر أجهزة Hue Bridge المتوفرة. إذا لم يتوَكَّن التلفزيون بعد من العثور على Hue Bridge، فيمكنك تحديد إعادة المسح والضغط على OK.
- إذا عثر التلفزيون على جهاز Hue Bridge الوحيد الذي تمتلكه، فحدد اسم Hue Bridge واضغط على OK.
- إذا كان لديك أكثر من جهاز Hue Bridge واحد متوفر، فحدد جهاز Hue Bridge الذي تريد استخدامه واضغط على OK.
- 2 حدد بدء واضغط على OK.
- 3 الآن انتقل إلى Philips Hue Bridge واضغط على زر الارتباط في وسط الجهاز. سيؤدي ذلك إلى ربط Hue Bridge بالتلفزيون. يجب إجراء ذلك في غضون 30 ثانية. سيؤكد التلفزيون ما إذا كان هناك ارتباط حالي بين Hue Bridge والتلفزيون أم لا.
- 4 حدد OK واضغط على OK.

بعد ربط Philips Hue bridge بالتلفزيون، انتقل إلى صفحة مصابيح Hue.

الخطوة 3 - مصابيح Hue

في الخطوة التالية، سوف تحدد مصابيح Hue من Philips التي يجب أن تتبع Ambilight. يمكنك تحديد 9 مصابيح Hue من Philips كحد أقصى لـ Ambilight + hue.

لتحديد البصيلات لـ Ambilight + hue

- 1 في القائمة، ميّر المصابيح التي ستتبع Ambilight. لتمييز مصباح، حدد اسم المصباح واضغط على OK. عند قيامك بتمييز مصباح، سوف يوهض المصباح مرة واحدة.
- 2 عند الانتهاء، حدد OK واضغط على OK.

الخطوة 4 - تكوين المصباح

في الخطوة التالية، ستقوم بتكوين كل مصباح Hue من Philips.

لتكوين كل مصباح Hue

- 1 حدد مصباحاً لتكوينه واضغط على OK. يوهض المصباح الذي حددته.
 - 2 حدد بدء واضغط على OK.
 - 3 أولاً حدد المكان الذي وضعت فيه المصباح بالنسبة إلى التلفزيون. سيؤدي تعيين إعداد الزاوية الصحيح إلى إرسال لون Ambilight الصحيح إلى المصباح. حدد شريط التمرير لضبط الموضع.
 - 4 ثانياً، حدد المسافة بين المصباح والتلفزيون. وكلما ابتعدت عن التلفزيون، أصبح لون Ambilight خافتاً أكثر. حدد شريط التمرير لضبط المسافة.
 - 5 أخيراً، قم بتعيين سطوع المصباح. حدد شريط التمرير لضبط السطوع.
 - 6 للإيقاف عملية تكوين هذا المصباح، حدد OK واضغط على OK.
 - 7 في قائمة تكوين Ambilight + hue، يمكنك اتباع الخطوات نفسها لكل مصباح.
 - 8 عند الانتهاء من تكوين كل مصابيح Ambilight + hue، حدد إنهاء واضغط على OK.
- أصبحت ميزة Ambilight + hue جاهزة الآن للاستخدام.

إعدادات بيئية


توفير الطاقة

الإعدادات البيئية  تجمع الإعدادات التي تساعد البيئة.

توفير الطاقة

إذا حددت توفير الطاقة، يتم تبديل التلفزيون إلى نمط الصورة - معياري تلقائياً. الإعداد المثالي الذي يدرك أهمية الطاقة للصورة.


لتعيين التلفزيون في توفير الطاقة

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد توفير استهلاك الطاقة، سيتم تعيين نمط الصورة إلى معياري تلقائياً.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

الشاشة متوقفة عن التشغيل

إذا أردت اللستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

للإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد إيقاف تشغيل الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

موقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.


لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد مؤقت إيقاف التشغيل.
- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل الذوتوماتيكي.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

الإعدادات العامة

إيقاف التشغيل


للإيقاف تشغيل Ambilight + hue.

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد Ambilight + hue.
- حدد إيقاف أو تشغيل.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

الغمر

باستخدام غوص، يمكن ضبط دقة متابعة مصابيح Ambilight J Hue.


لضبط غوص hue + Ambilight

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد hue + Ambilight < غوص.
- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت hue + Ambilight، يمكنك أن تدع مصابيح hue تتبع Lounge Light من Ambilight. ستوسع مصابيح hue من Philips تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة. يتم تشغيل مصابيح hue وتعيينها تلقائياً بحيث تتبع Lounge Light عندما تقوم بتكوين hue + Ambilight. إذا لم ترغب بأن تتبع مصابيح hue تأثير Lounge Light، يمكنك إيقاف تشغيل المصابيح.


للإيقاف تشغيل بصيلات hue

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد hue + Ambilight < hue + Lounge Light.
- حدد إيقاف.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

عرض التكوين


باستخدام عرض التكوين، يمكن عرض الإعداد الحالي ل hue + Ambilight، والشبكة، وجهاز Bridge، والمصابيح.

لعرض تكوين hue + Ambilight.

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد hue + Ambilight < عرض التكوين.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إعادة تعيين التكوين

لإعادة تعيين hue + Ambilight.

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد hue + Ambilight < إعادة تعيين التكوين. وستتم إعادة تعيين التكوين.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

محرك قرص ثابت USB

للإعداد محرك أقراص ثابت USB وتهينته...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
 - 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 - 3 حدد محرك الأقراص الثابت USB.
 - 4 حدد بدء، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
 - 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB، تثبيت أو التثبيت، محرك الأقراص الثابت USB.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة الناهية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سطوع شعار Philips واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو إيقاف لإيقاف تشغيل إضاءة الشعار.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.



المنزّل أو المتجر

إذا كان التلفزيون مركباً في متجر، فيمكنك تعيينه بحيث يعرض شعار ترويج خاص بالمتجر. يتم تعيين نهط الصورة إلى زاهية بشكل تلقائي. ويتم إيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 3 حدد الموقع < المتجر.

- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فلتعيين التلفزيون إلى موقع المنزل.

إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، يمكنك تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعداد المتجر واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 غير الإعدادات وفق تفضيلاتك.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

EasyLink

EasyLink

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد EasyLink واضغط على > (يمين) وحدد EasyLink خطوة إضافية.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink

للإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد EasyLink..

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد EasyLink.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن لهذا التلفزيون عرض إشارات فائقة الوضوح. لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة عبر - HDMI على تلفزيون فائق الوضوح وقد لا تعمل بشكل صحيح أو تظهر صورة أو صوتاً مشوّهاً. لتجنب قصور الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يتحمّله الجهاز. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات فائقة الوضوح، يمكنك إيقاف تشغيل الإشارات الفائقة الوضوح للاتصال HDMI هذا.

يسمح الإعداد 4:4:4 UHD 2:2/4:2:2 بإشارات 4:4:4 YCbCr / 2:2:4 الفائقة الوضوح. يسمح الإعداد 4:4:4 UHD 2:0:0 بإشارات YCbCr 2:0:4 الفائقة الوضوح.

لتعيين جودة الإشارة

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد HDMI بدقة Ultra HD.
- 4 حدد 4:4:4 UHD 2:2/4:2:2 أو 4:4:4 UHD 2:0:0 أو إيقاف UHD.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI 1 أو HDMI 2 وصوته مشوّهين، فقم بتوصيل الجهاز بـ HDMI 3 أو HDMI 4 على هذا التلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث

الإعدادات المتقدمة

دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.


تكون المعلومات في التلفزيون معيّنة إلى من جهة البث.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو الإنترنت، فسيُسرّد أيضاً دليل التلفزيون القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية. وتُظهر قائمة دليل التلفزيون أيضاً شاشة صغيرة تُعرض عليها القناة الحالية.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.


لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < دليل التلفزيون < من الإنترنت.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

شعارات القنوات


في بعض البلدان، يمكن أن يظهر التلفزيون شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الشعارات...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < شعارات القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < HbbTV.
- 4 حدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.


- 1 اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد تفضيلات < HbbTV على هذه القناة.

3 حدد إيقاف.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون الأصلية (إعدادات المصنع).


للعودة إلى الإعدادات الأصلية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعدادات المصنع.
- 4 حدد OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للعودة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة وحدد إعادة تثبيت التلفزيون.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

12.7

الساعة والمنطقة واللغة

لغة القناة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < لغة القناة.
- 4 حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.


تفضيلات اللغة

إعدادات لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 4 حدد اللغة التي تريدها.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

الترجمات

لتشغيل الترجمة، اضغط على SUBTITLE.


يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت. أو لإظهار الترجمات تلقائياً عندما لا يتم بث البرنامج باللغة المطلوبة □ اللغة التي تم تعيينها للتلفزيون □ حدد تلقائي. وسيظهر هذا الإعداد أيضاً الترجمات تلقائياً عندما تقوم بكم الصوت.

إعدادات لغة الترجمة

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية □

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 4- حدد اللغة التي تريدها.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1- بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3- اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لغات النص / نصوص المعلومات

صفحات النص

افتح النص / نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح النرقام.
- 2- استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.
- 3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح الصفحات النصية T.O.P.، اضغط على + OPTIONS وحدد نظرة عامة عن T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

1- في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.

2- اضغط على ∨ (أسفل) أو ∧ (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

2- حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسخم.



3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي.

5- للتوقف عن البحث، اضغط على ∧ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

- 1- اضغط على  وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
- 3- اضغط على BACK < لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4- للإغلاق النص، اضغط على BACK < من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على BACK <.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي □

□ تجهيد الصفحة

للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة ثنائية / هاء الشاشة

لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

افتح نص T.O.P..

□ تكبير

لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

□ لغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ النص 2.5

لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي.
- 4 حدد لغات النص المفضلة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل النص 2.5

- 1 اضغط على TEXT.
- 2 مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي

إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدَّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

إذا لم تكن بيانات الساعة صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى حسب البلد. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تحديد منطقة زمنية معينة أو تعيين إزاحة الوقت. في بعض البلدان، وبالنسبة لبعض مشغلي الشبكات، يتم إخفاء إعدادات الساعة لتجنب إعدادها بطريقة غير صحيحة.

لتعيين ساعة التلفزيون

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة وحدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة.
- 3 حدد تلقائي أو حسب البلد.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة.

دليل المستخدم

إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

ومع ذلك، إذا قمت بجدولة التسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً. في بعض البلدان، وبالنسبة لبعض مشغلي الشبكات، يتم إخفاء إعدادات الساعة لتجنب إعدادها بطريقة غير صحيحة.

لتعيين ساعة التلفزيون يدوياً (عند توفر ذلك)...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة وحدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة واضغط على OK.
- 3 حدد يدوي واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) وحدد التاريخ أو الوقت.
- 5 اضغط على ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة.

المنطقة الزمنية

بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تحديد مناطق زمنية محددة لتعيين ساعة التلفزيون بشكل صحيح.

لتعيين المنطقة الزمنية (عند توفر ذلك)

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوقت < المنطقة الزمنية.
- 4 بحسب البلد الذي تنتهي إليه، يمكنك تحديد منطقة زمنية أو تعيين إزاحة الوقت لتصحيح ساعة التلفزيون.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

موقت السكون

باستخدام موقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للتبديل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين موقت السكون

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الساعة < موقت السكون.
- 4 باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف موقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط موقت النوم أثناء العد التنازلي.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

12.8

الوصول العام

التشغيل

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

التشغيل

إذا لم يتم تشغيل الوصول العام أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله من قائمة الوصول العام.

لتشغيل إمكانية الوصول

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصول العام لخطوة إضافية.
- 4 حدد تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ضعيف السمع

بعض قنوات التلفزيون الرقمية تبث صوتاً وترجمات خاصة مكيفة للأشخاص ضعاف السمع والصر. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع، يبدل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتهكّن من تشغيل الخيار ضعاف السمع، يجب تشغيل الوصول العام.


لتشغيل خيار ضعاف السمع...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد ضعاف السمع واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

قفل الأطفال

التصنيف الأبوي

لتعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد التصنيف الأبوي، وحدد أحد النعاه الواردة في القائمة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.


قفل التطبيق

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل التطبيق.

تعيين الرمز / تغيير الرمز

يُستخدم رمز PIN الخاص بقفل الأطفال لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها.


لتعيين رمز القفل أو لتغيير الرمز الحالي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد تعيين رمز أو تغيير الرمز.
- 4 أدخل رمزًا موليًا من 4 أرقام من اختيارك. في حال سبق وتم تعيين رمز، أدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز PIN الخاص بقفل الأطفال؟

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وإدخال رمز جديد.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد تغيير الرمز.
- 4 أدخل الرقم السري الذي تريد تجاوزه 8888.
- 5 أدخل الآن رمز PIN جديدًا لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

الوصف الصوتي

التشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.


يهدف أن تتهكّن من تعيين الصوت والهوثرات الخاصة بالأشخاص ضعيفي البصر، يجب تشغيل الوصف الصوتي أولاً.

ويجب أيضاً تشغيل الوصول العام من قائمة الإعداد قبل أن تتهكّن من تشغيل الوصف الصوتي.

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي.

لتشغيل التعليق (عند توفره)


لتشغيل الوصف الصوتي...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد الوصف الصوتي لخطوة إضافية.
- 5 حدد تشغيل.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.


لخلط مستوى الصوت

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تأثير الصوت

قد تتضمّن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.


لتشغيل تأثيرات الصوت (عند توفرها)

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي < تأثيرات الصوت.
- 4 حدد تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي < الكلام.
- 4 حدد وصفي أو الترجمات.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

13.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 حدد **أجهزة USB** واضغط على **>** (يمين) لاستعراض الملفات الموجودة في بنية المجلد التي قمت بتظهيرها على محرك الأقراص.
- 3 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

13.2

من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **الشبكة** واضغط على **OK**.
- 2 حدد **أجهزة SimplyShare** واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

13.3

من خدمة التخزين السحابي

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها على خدمة تخزين في السحابة عبر الإنترنت.*

وباستخدام تطبيق **مستكشف سحابي** يمكنك الاتصال بخدمات الاستضافة السحابية. يمكنك استخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور للاتصال.

- 1 اضغط على **HOME**.
- 2 مرر لأسفل وحدد **التطبيقات >** **مستكشف سحابي** واضغط على **OK**.
- 3 حدد خدمة الاستضافة التي تحتاجها.

4- قم بالاتصال وتسجيل الدخول إلى خدمة الاستضافة باستخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور.

5- حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد تشغيله واضغط على **OK**.

6- اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **BACK** للإغلاق القائمة.

* خدمة تخزين مثل Dropbox.

13.4

المفضلات، الأكثر رواجاً، آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 حدد **أجهزة USB** وحدد **المفضلات**.
- 3 يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

عرض الملفات الأكثر رواجاً

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 حدد **أجهزة USB** وحدد **الأكثر رواجاً**.
- 3 اضغط على **OK** لعرض الملفات في القائمة أو اضغط على **+ OPTIONS** لمسح قائمة الأكثر رواجاً.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها


- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 حدد **أجهزة USB** وحدد **آخر ما تم تشغيله**.
- 3 اضغط على **OK** لعرض الملفات في القائمة أو اضغط على **+ OPTIONS** لمسح قائمة آخر ما تم تشغيله.

13.5

تشغيل مقاطع الفيديو


شريط التحكم

للإظهار شريط التحكم أو إخفاؤه أثناء تشغيل فيديو، اضغط على **INFO** * أو.

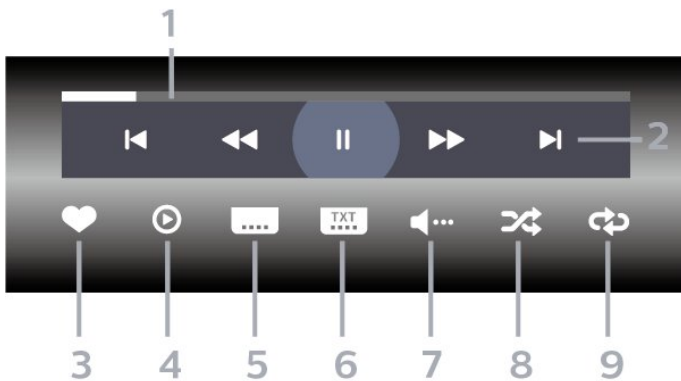

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 3- الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- 4- الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- 5- إرجاع
- 6- تقديم سريع
- 7- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تمييز كفضلة
- 4 تشغيل كل مقاطع الفيديو

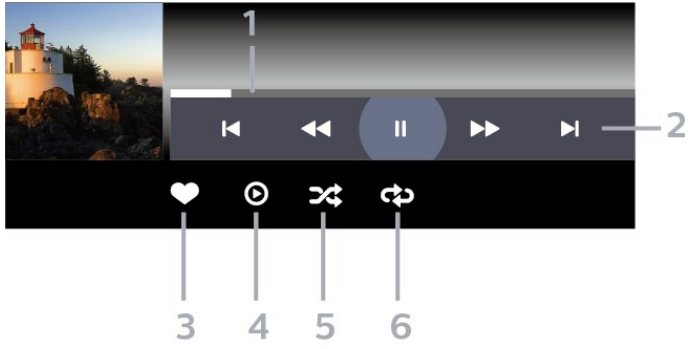

- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- 3- الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4- الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5- إرجاع
- 6- تقديم سريع
- 7- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تمييز كفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار


- 5- الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6- لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9- تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- * إذا كان المفتاح INFO متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

13.6

عرض الصور

شريط التحكم

للإظهار شريط التحكم أو إخفائه أثناء تشغيل عرض شرائح، اضغط على INFO * أو.

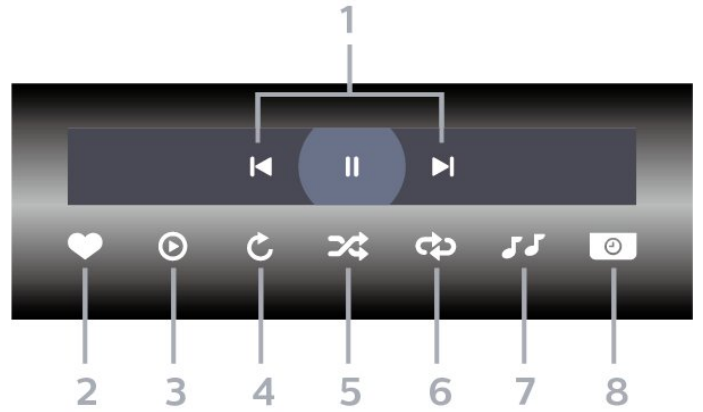

- 1- شريط التحكم بالتشغيل
- 2- الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- 3- الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 4- إيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتاً

- 2- تمييز كفضلة
- 3- بدء تشغيل عرض شرائح
- 4- تدوير الصورة
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8- تعيين سرعة عرض الشرائح

* إذا كان المفتاح INFO متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

13.7

تشغيل الموسيقى

شريط التحكم

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على . يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التوليف إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على + OPTIONS، وحدد تفضيلات.
- 2- حدد معلومات القناة، واضغط على OK.
- 3- اضغط على BACK للإغلاق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة لليام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- حدد الآن واضغط على OK.
- 3- حدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيهاك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادمًا.
- 2- اضغط على + OPTIONS.
- 3- حدد تعيين تذكير واضغط على OK.
- 4- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على + OPTIONS.
- 3- حدد مسح التذكير واضغط على OK.
- 4- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد في الوسط واضغط على OK.

دليل التلفزيون

14.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

14.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

تكون المعلومات في التلفزيون معيّنة إلى من جهة البث.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو الإنترنت، فسيُسرّد أيضاً دليل التلفزيون القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية. وتُظهر قائمة دليل التلفزيون أيضاً شاشة صغيرة تُعرض عليها القناة الحالية.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < دليل التلفزيون > من الإنترنت واضغط على OK.
- 4- اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تسجيلات غير موجودة

إذا بدا أن بعض التسجيلات قد اختفت من لائحة التسجيلات، فهذا يعني على الأرجح حدوث تغيير في معلومات (بيانات) دليل التلفزيون. عندها تجري تسجيلات باستخدام الإعداد من جهة البث، تصبح هذه التسجيلات مرئية في اللائحة إذا قمت بتبديل الإعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبدّل بشكل تلقائي إلى الإعداد من الإنترنت. لجعل التسجيلات متوفرة في لائحة التسجيلات، يجب التبديل إلى الإعداد الذي تم تحديثه عند إجراء التسجيلات.

14.3

استخدام دليل التلفزيون

- 3حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
 - 4حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
 - 5اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.
-

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون* .
في دليل التلفزيون، توضع علامة ⑤ على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

لتسجيل برنامج

- 1اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2اضغط على + OPTIONS ، وحددتسجيل.
- 3اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

* راجع الفصل الإيقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات للحصول على مزيد من المعلومات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

15.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحنه أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية ومحدداً.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الن، واضغط على OK.
- 3 حدد الن أو لاحقاً أو غداً أو اليوم الذي تحتاج إليه، واضغط على OK أو BACK لإغلاق القائمة.
- 4 حدد البرنامج الذي تريد تسجيله، واضغط على + OPTIONS، وحدد • تسجيل، واضغط على OK. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. سيتم تلقائياً عرض تحذير عند جدولة تسجيلات متراكبة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج في غيابك، فاحرص على ترك التلفزيون في وضع الاستعداد وتشغيل محرك الأقراص

الثابت USB.

5- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على SOURCES، وحدد • تسجيلات.
- 2 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ مجدولة واضغط على OK.
- 3 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد التسجيلات واضغط على OK لعرض التسجيلات المجدولة فقط.
- 4 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر، وحدد + OPTIONS.
- 5 حدد ضبط الوقت، واضغط على OK.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقرم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7 اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

هاوش انتهاء تلقائي

يمكنك تعيين هاوش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاوش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 اضغط على SOURCES، وحدد • تسجيلات.
- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- 3 حدد هاوش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 4 اضغط على (أعلى) أو (أسفل) واضغط على OK لتعيين هاوش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5 اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1 اضغط على SOURCES، وحدد • تسجيلات.
 - 2 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ مجدولة.
 - 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
 - 4 حدد الجدول واضغط على OK.
 - 5 حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 - 6 حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 - 7 حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 - 8 قرر بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 - 9 حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على II (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على << (إرجاع). يمكنك الضغط على << بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على ► (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على ■ (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

إزالة تسجيل أو إعادة تسميته

لإعادة تسمية تسجيل أو إزالته

- 1- اضغط على SOURCES > وحدد • تسجيلات.
- 2- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على INFO i + / OPTIONS.
- 3- يمكنك تحديد إعادة تسمية لتغيير اسم التسجيل أو تحديد إزالة لهذا التسجيل.
- 4- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT TV.

OPTIONS + /

15.2

إيقاف التلفزيون مؤقتًا

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

• محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون

• القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

• لتلقي معلومات القناة لحليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB، تثبيت أو التثبيت، محرك الأقراص الثابت USB.

إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

• للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على II (إيقاف مؤقت).

• للاستئناف المشاهدة، اضغط على ► (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على << (إرجاع) أو اضغط على ► (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على ■ (إيقاف).

Airplay

للإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV ، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

MHL

إنَّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL. □

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقاً أيضاً مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأثناء اتصال كبل MHL ، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعدّ توصيلة MHL مثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL ، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL.



إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. قم بإرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو شاهد أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ابحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون وشاهده على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً google.com/cast

إنَّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

الألعاب

17.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من معرض التطبيقات في القائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من معرض التطبيقات أو متجر Google Play وتنصيبها على التلفزيون قبل تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.





لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

17.2

استخدام لعبة




من القائمة الرئيسية

لبدء تشغيل لعبة من القائمة الرئيسية □

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسار إلى  ألعاب وحدد لعبة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص..

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص..

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

18.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

1- اضغط على  AMBILIGHT.

2- حدد اتباع الفيديو.

3- حدد النمط الذي تريده.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- استثنائي - مثالي لنقل الحركة
- حيوي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

- لعبة - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

1- اضغط على  AMBILIGHT.

2- حدد اتباع الصوت.

3- حدد النمط الذي تريده.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:

- شعاع ضوئي - يهز ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

1- اضغط على  AMBILIGHT.

2- حدد اتباع اللون.

3- حدد النمط الذي تريده.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

- دهم بركانية- تغييرات اللون النحمر
- ماء عميقة- تغييرات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية- تغييرات اللون الأخضر
- أبيض دافئ- ISF- لون ثابت
- أبيض هادئ- لون ثابت

اتباع التطبيق

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنمط Ambilight بواسطة تطبيق.

لتعيين نمط Ambilight

1- اضغط على  AMBILIGHT.

2- حدد اتباع التطبيق.

3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

18.2

إيقاف تشغيل Ambilight

للإيقاف تشغيل Ambilight

1- اضغط على  AMBILIGHT.

2- حدد إيقاف.

3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

18.3

إعدادات Ambilight




للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن Ambilight، إعدادات.

أفضل الاختيارات

19.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات، يوصي التلفزيون بما يلي...

- ▢ البرامج التلفزيونية الحالية في  الذن على التلفزيون
 - ▢ أحدث مقاطع الفيديو للتأجير في  فيديو عند الطلب
 - ▢ خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)
- في  تلفزيون عند الطلب

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

للسماح للتلفزيون بتقدير هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار تقديم توصيات العرض المخصصة لديك.


لفتح شروط الاستخدام

- 1 اضغط على  TOP PICKS.
- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد  في الزاوية العلوية اليمنى وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

19.2

الذن على التلفزيون

حول الذن على التلفزيون

بفضل  الذن على التلفزيون، يوصي التلفزيون بالبرامج الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.



يتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات المعروضة في بلدك. يمكنك أيضاً السواج ل الذن على التلفزيون بإجراء توصيات مخصصة لك بناءً على البرامج التي تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الذن على التلفزيون متوفرة

- ▢ يجب أن تتوفر معلومات الذن على التلفزيون في بلدك.
- ▢ يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- ▢ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- ▢ يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- ▢ يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

استخدام الذن على التلفزيون

لفتح الذن على التلفزيون


- 1 اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2 حدد  الذن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 3 حدد المزيد لفتح دليل التلفزيون.

عندما تفتح الذن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.


19.3

TV on Demand

حول التلفزيون عند الطلب




باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية" أو "إعادة تشغيل التلفزيون" أو "التلفزيون عبر الإنترنت". البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب" يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

استخدام التلفزيون عند الطلب

لفتح التلفزيون عند الطلب...

- 1 اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2 حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3 حدد كل البث واضغط على OK. يمكنك تحديد جهة بث محددة في حال توفر أكثر من واحدة.
- 4 اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

19.4

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متوفرة.

الدفع




عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب



افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1- اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3- حدد كل المتاجر الموصى بها، أو شعبي لتفضيلاتك.
- 4- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم 

- 1- انتقل بالتمهيز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2- اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3- قم بالتأكيد على النمر الذي أعطيت.
- 4- الدفع عبر التلفزيون.
- 5- ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com



العرض المتعدد

21.1

النصوص والتلفزيون

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية في الشاشة الصغيرة بوضع العرض المتعدد عند مشاهدة النصوص.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة النصوص:

- 1- اضغط على  أو اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- 2- حدد Multi View ، واضغط على OK.
- 3- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها على الشاشة الصغيرة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.



* إذا كان المفتاح  Multi View متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

21.2

التلفزيون HDMI

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل:

- 1- اضغط على  أو اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- 2- حدد Multi View ، واضغط على OK.
- 3- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

ملاحظة: يمكنك فقط مشاهدة صورة قناة تلفزيونية في وضع Multi view ، وسيتم كتم صوت القناة التلفزيونية.



* إذا كان المفتاح  Multi View متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

21.3

التلفزيون Nettv

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة صغيرة في وضع Multi View أثناء مشاهدة تطبيق Nettv في معرض التطبيقات.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة تطبيق Nettv في معرض التطبيقات:

- 1- اضغط على  أو اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- 2- حدد Multi View ، واضغط على OK.
- 3- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

4- اضغط على  أو  للتبديل بين القنوات في الشاشة الصغيرة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.



* لا يمكن لكل تطبيقات Nettv دعم وضع Multi View مع قناة تلفزيونية، إذا تعذرّ على التطبيق دعم وضع Multi View ، فسيعرض التلفزيون الرسالة: وضع Multi View غير معتمد.

* إذا كان المفتاح  Multi View متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

21.4

Nettv وHDMI

يمكنك مشاهدة تطبيق Nettv في معرض التطبيقات على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل.

- 1- اضغط على  أو اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- 2- حدد Multi View ، واضغط على OK.
- 3- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

* لا يمكن لكل تطبيقات Nettv دعم وضع Multi View مع قناة تلفزيونية، إذا تعذرّ على التطبيق دعم وضع Multi View ، فسيعرض التلفزيون الرسالة: وضع Multi View غير معتمد.

* إذا كان المفتاح  Multi View متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

البرنامج

22.1

تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك ❶

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات.
- 3- حدد إنترنت.
- 4- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 5- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 6- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- 7- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

تحتاج إلى كميوتير يتميز باتصال إنترنت ذي سرعة عالية ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً تتوفر فيه مساحة 500 ميجابايت على الأقل. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون ❶

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات.
- 3- حدد USB < التحديثات المحلية واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2- حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3- انقر فوق إرسال المرفق.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

- 2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

22.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي ❶

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

22.3

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد عند عدم استخدامه.

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < تحديث تلقائي للبرنامج واضغط على تشغيل / إيقاف.
- 3- اضغط على < .القائمة لإغلاق النمر لزم إذا متكرر بشكل (يسار)

22.4

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزر البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج. ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpvision.com

22.5

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن آله يقع والذي . . ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على

إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V. التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

22.6

الإعلانات

يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج < إعلانات.
- 3 في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU 19 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC 66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

23.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support

الطاقة

• مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
• درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
• ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكمثر الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلاطة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

المواصفات

23.1

المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملصق الطاقة الأوروبي هو إعلامك بفئة توفير استهلاك الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. كلما كانت فئة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج ونخفضة أكثر. يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير استهلاك الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان www.philips.com/TV

ملف المنتج

PFS6401 32

• فئة فعالية الطاقة: أ

• حجم الشاشة المرئية: 80 سم / بوصة

• استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 34 واط

• استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 50 كيلوواط في الساعة

• استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,30 واط

• دقة الشاشة (بكسل): 1080 × 1920 p

PUS6401 43

• فئة فعالية الطاقة: أ

• حجم الشاشة المرئية: 108 سم / بوصة

• استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 67 واط

• استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 98 كيلوواط في الساعة

• استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,30 واط

• دقة الشاشة (بكسل): 2160 × 3840 p

PUS6401 49

• فئة فعالية الطاقة: أ

• حجم الشاشة المرئية: 123 سم / بوصة

• استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 87 واط

• استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 127 كيلوواط في الساعة

• استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,30 واط

• دقة الشاشة (بكسل): 2160 × 3840 p

PUS6401 55

• فئة فعالية الطاقة: أ

• حجم الشاشة المرئية: 139 سم / بوصة

• استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 91 واط

• استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 133 كيلوواط في الساعة

• استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,30 واط

• دقة الشاشة (بكسل): 2160 × 3840 p

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android Nougat 7

الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كيل محوري (IEC75)
 □ نطاقات جهاز الموائفة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
 □ DVB-T2 : DVB (يعدم HEVC) DVB-C (كبل) QAM
 □ تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM
 □ تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)
 □ ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD) ،
 □ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
 □ دخل هوائي الانقهار الصناعية: 75 أوم، النوع F
 □ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
 □ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
 □ DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
 □ وحدة LNB : DiSeqC 1.0 ، اعتقاد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد
 □ القطبية 14 18 / فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل
 □ اللغوات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 43 PUx6401 : 108 سم / بوصة

□ 49 PUx6401 : 123 سم / بوصة

□ 55 PUx6401 : 139 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 x 2160 p

دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز

□ 480 p - 60 هرتز

□ 576 i - 50 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز

□ 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 x 480 p - 60 هرتز

□ 800 x 600 p - 60 هرتز

□ 1024 x 768 p - 60 هرتز

□ 1280 x 768 p - 60 هرتز

□ 1360 x 765 p - 60 هرتز

□ 1360 x 768 p - 60 هرتز

□ 1280 x 1024 p - 60 هرتز

□ 1920 x 1080 p - 60 هرتز

□ 3840 x 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

المقاييس والأوزان

PFS6401 32

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 726,5 مم - الارتفاع 438,7 مم - العمق 76,8 مم - الوزن $\pm 5,63$ كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 726,5 مم - الارتفاع 483,3 مم - العمق 168,7 مم - الوزن $\pm 5,89$ كجم

PUx6401 43

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 968,2 مم - الارتفاع 575,7 مم - العمق 76,8 مم - الوزن $\pm 9,38$ كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 968,2 مم - الارتفاع 623,3 مم - العمق 204,2 مم - الوزن $\pm 9,69$ كجم

PUx6401 49

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1099,2 مم - الارتفاع 645,3 مم - العمق 78,6 مم - الوزن $\pm 11,01$ كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 1099,2 مم - الارتفاع 699,7 مم - العمق 213,2 مم - الوزن $\pm 11,31$ كجم

PUx6401 55

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1239,2 مم - الارتفاع 724,7 مم - العمق 84,8 مم - الوزن ± 16 كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 1239,2 مم - الارتفاع 779,5 مم - العمق 231,7 مم - الوزن $\pm 16,3$ كجم

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ HDMI 3 in - ARC

□ HDMI 4 in - MHL - ARC

□ 2.0USB - USB 2

□ 3.0 USB - USB 3 (أزرق)

□ فتحة واجهة مشتركة واحدة: CAM + CI /

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

جهة التلفزيون الخلفية

□ إدخال الصوت (DVI إلى HDMI) - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ SCART: صوت يسار / يمين، مدخل CVBS ، RGB

□ Y Pb Pr : صوت يسار / يمين

جهة التلفزيون السفلى

□ إدخال HDMI 1 - HDCP 2.2

□ إدخال HDMI 2 - HDCP 2.2

□ USB 1 - USB 2.0

□ خرج الصوت - بصري Toslink

□ شبكة LAN - RJ45

□ هوائي (75 أوم)

□ موالف الانقهار الصناعية

الصوت

- wOOx
- استيريو HD
- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- Dolby Digital Plus
- DTS Premium Sound

الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 3.0 / USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (مضغوطة)
- BT2.1 مع EDR ، BT4.0 مع BLE

أنظمة وملفات USB المعتمدة

- FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: 3 GP ، AVCHD ، AVI ، MPEG-PS ، MPEG-TS ، MPEG-4 ، MKV (Matroska) ، MOV (Quicktime) ، M4V ، M4A (Windows Media) ، ASF/WMV/WMA
- ضغط / فك ضغط الفيديو: MPEG-1 ، MPEG-2 ، MPEG-4 Part 2 ، VC-1 ، H.264 (MPEG-4 Part 10 AVC) ، HEVC (H.265) ، WMV9 ،
- ضغط / فك ضغط الإشارات الصوتية: AAC ، HE-AAC (v1/v2) ، DTS ، Dolby Digital Plus ، Dolby Digital ، AMR-NB ، (MP3 تشمل) ، WMA (v2 إلى v9.2) ، WMA Pro (v9/v10)

الترجمات

- التنسيقات: SUB (SubViewer) ، SRT (SubRip) ، SAMI ، TXT (mplayer2) ، TXT (MicroDVD) ، UTF-8 ، أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1250) ، السيريلية (Windows-1251) ، اليونانية (Windows-1253) ، التركية (Windows-1254) ، أوروبا الغربية (Windows-1252)
- ضغط / فك ضغط الصور: BMP PNG JPEG

القيود:

- الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابايت بالثانية.
- الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابايت بالثانية.
- H.264 (MPEG-4 AVC) إلى وصولاً معتمد (High Profile @ L5.1)
- يُعتمد HEVC (H.265) وصولاً إلى Main / Main 10 Profile وصولاً إلى Level 5.1
- VC-1 معتمد وصولاً إلى L3 @ Advanced Profile

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

- يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5 (فئة DMS).

- يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS / Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات لجهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

التعليقات والدعم

24.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/welcome

24.2

استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة 2.

فتح تعليمات

1- اضغط على  HOME.

2- حدد الإعدادات > التعليمات > دليل المستخدم.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب، للبحث عن كلمة رئيسية، حدد كلمة رئيسية.

يمكنك أيضاً فتح 2 التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/support

24.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

1- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

2- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إزالته في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.


لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بُعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بُعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد ولاحظت وميض ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بُعد موكناً مع أجهزة التحكم عن بُعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عند فصل التلفزيون وإعادة توصيله بمصدر الطاقة في وضع الاستعداد، سيتم عرض شاشة البدء وسيعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد ويعتبر هذا أمراً عادياً. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد مرة أخرى، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

قناة DVB-T2 HEVC

راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك وأعد تثبيت قناة DVB-T.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

1- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

2- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

3- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

1- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

1- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

2- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصايح النيون

والهوائي العالية والجسماء الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن،

حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتدريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

3- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

1- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

2- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا

الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غيّر إلى تنسيق صورة اخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "، تلقائي" ;

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المجهزين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكّناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

USB و HDMI

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI 1 أو HDMI 2 وصوته

مشوّهين، فقم بتوصيل الجهاز بـ HDMI 3 أو HDMI 4 على هذا التلفزيون.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بهنّذ HDMI وصوته مشوّشاً، فتتحقق مما إذا كان باستطاعة إعداد HDMI Ultra HD اخر حل هذه المشكلة. للحصول عل مزيد من المعلومات، في التعليقات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI ، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنّذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط). إذا كان متوفراً.

تعدّر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

ننصّلك باستخدام التردد 5 جيجاهرتز (ac 802.11) على الموجه عندما يكون التلفزيون قريباً من موجّهات لاسلكية كثيرة أخرى (شقق، إلخ).

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

لتنشيط الشبكة اللاسلكية بسهولة، لا تخبّي اسم الموجه عبر إيقاف تشغيل بث SSID.

إذا كانت الشبكة اللاسلكية تعمل بطريقة غير صحيحة في المنزل، يمكنك تثبيت شبكة سلكية.

اتصال شبكة Wi-Fi بطيء

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

ضع حداً لعدد الأجهزة التي تستخدم الموجه نفسه.

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

Bluetooth

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرأ دليل مستخدم الجهاز.

أبق الموجه ومكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تعيق الأثاث حيث تكون الاتصالات اللاسلكية كثيفة، مثل الشقق التي يوجد فيها عدد كبير من الموجّهات اللاسلكية، الاتصال اللاسلكي.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth






قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطّلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرّف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح.اطلب نصيحة الوكيل.

إنترنت

تعدّر عمل إنترنت

إذا كان الاتصال بالموجه يعمل بشكل صحيح، فتتحقق من الاتصال الموجه بالإنترنت.

قائمة لغة غير صحيحة

- عاود تغيير اللغة إلى لغتك.
- 1 اضغط على .
- 2 حدد الرمز  (إعدادات) واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

24.4

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/support.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

24.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو تصفح موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

25.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

❑ لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

❑ إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

❑ اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

❑ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❑ احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❑ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❑ تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❑ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

❑ احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواقيت.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❑ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❑ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

❑ وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❑ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية

أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

❑ إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

❑ قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

❑ لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

❑ تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

❑ لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

❑ أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

❑ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

❑ لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

❑ افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

❑ أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

❑ تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

❑ إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة

فهرنهايت، فانتزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

❑ في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج النمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسجة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

25.2

العناية بالشاشة

❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكّها أو تضربها بأي شيء.

❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.

❑ احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا

تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

❖ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

❖ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

26.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

محافظة الحقوق كل TP Vision Europe B.V. © 2016

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة V.B Europe Vision TP. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم Vision TP. الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة Vision TP هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips و Emblem Shield Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة V.N Philips Koninklijke.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة V.N Philips Koninklijke أو مالكيها المعيّنين. وتحفظ Vision TP بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب www.philips.com/support مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة Vision TP أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة Vision TP أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقاط البيكسل

إن منتج TV هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بهتاً عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة V.B Europe Vision TP. أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات 2014/53/EU (RED) 2009/125/EC (Eco Design) 2010/30/EU (Energy Labelling) 2011/65/EC (RoHS).

التوافق مع EMF

تقوم شركة Vision TP بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Vision TP اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات

الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Vision TP بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة Vision TP أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي Vision TP دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يهكّن في أهيكل لإدراجها المعايير وضع عملية في أفضل تطورات توقع من TP Vision منتجاتها.

26.2

شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، معرض التطبيقات.

Dolby Digital Plus

تتم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories .
الرمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان J Dolby Laboratories .



DTS Premium Sound

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع http://patents.dts.com .
التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS والرمز و
DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة، و DTS Premium Sound هي
علامة مسجلة لشركة DTS ، ©Inc ، DTS ، Inc. كل الحقوق محفوظة.



Microsoft

Windows Media

تعتبر Windows Media إلهاماً علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية
لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى.



Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft
PlayReady بحقوق المحمي المحتوى ذلك في بها .الفكرية ملكيتهم لحماية
النشر.

يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي
بواسطة PlayReady / أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM . إذا لم
يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى، فقد تتر
مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام
المحتوى المحمي بواسطة PlayReady . يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير
المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالب مالكو المحتوى
بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً

حقوق الطبع والنشر

MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات
تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL ، LLC.



تقنية عرض HD Ultra

إن شعار DIGITALEUROPE UHD Display هو علامة تجارية
لصالح DIGITALEUROPE.



HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI
وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI
Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

بيان إخلاء المسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرنامج الموفّر من قبل أطراف ثالثة

يمكن أن تخضع الخدمات و / أو البرنامج الموفّر من قبل أطراف ثالثة للتغيير أو التعليق أو الإنهاء من دون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

A

- إعدادات Ambilight، 47
- الصوتي البحث، APP، 8

B

- Bluetooth، 25
- إقران، Bluetooth، 25
- الجهاز إزالة، Bluetooth، 26
- جهاز تحديد، Bluetooth، 26

D

- الرقمية الوسائط عارض، DMR، 32

H

- HDMI MHL، 20
- Ultra HD عرض بتقنية HDMI، 50
- EasyLink و HDMI-CEC، 21
- HDMI، ARC، 20

N

- Natural Motion، 45

T

- TV on Demand، 64

U

- Ultra Resolution، 44
- Unicable، 11

ف

- فيديو عند الطلب، 64

ق

- قفل التطبيق، 37
- قمر صناعي، Unicable، 11
- قناة، 15

ك

- كاميرا الفيديو، توصيل، 29
- كاميرا الصور، توصيل، 29

ل

- لوحة مفاتيح USB، 28

م

- ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS، 55
- ملفات الوسائط، من محرك أقراص USB، 55
- ملفات الوسائط، من تخزين سحابي، 55
- موقت إيقاف التشغيل، 49
- موقت السكون، 53
- متجر Play Google، 37
- محرك قرص ثابت USB، 28
- مستوى صوت سماعات الرأس، 46
- مسح ذاكرة إنترنت، 33
- مشاهدة التلفزيون، 16

ن

- نمط الصوت، 45
- نمط الصورة، 42
- نهاية الاستخدام، 70
- نسخ قائمة القنوات، 14
- نسخ قائمة القنوات، نسخ، 14
- نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي، 15
- نسخ قائمة القنوات، تحويل، 15

و

- وحدات CAM للقمر الصناعي، 11
- وحدة تحكم بالنمط، توصيل، 26
- وضع الاستعداد، 10
- وضع التباين، 44

W

- Wi-Fi، 31

أ

- أحكام الاستخدام، 78

إ

- إيقاف التلفزيون مؤقتًا، 60
- إيقاف التشغيل، 10
- إرشادات السلامة، 76
- إعداد الصورة السريع، 45
- إعدادات Android، 33
- إعدادات بيئية، 49

إ

- القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي، 12
- القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي، 12
- القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات، 12
- القمر الصناعي، باقات القنوات، 11
- القمر الصناعي، تثبيت يدوي، 12
- القناة، قائمة القنوات، فتح، 15
- القناة، قائمة القنوات، بحث، 16
- القناة، قائمة القنوات، تصفية، 19
- القناة، قائمة القنوات، حول، 15
- القناة، التبديل إلى قناة، 16
- القناة، التصنيف العمري، 16
- القناة، تثبيت القمر الصناعي، 11
- القائمة الرئيسية، 34
- الكمبيوتر، توصيل، 30
- اللون، 42
- اللون، التحكم بالألوان، 43
- الملصق البيئي الأوروبي، 70
- المشاكل، لغة القائمة، 75
- المشاكل، الصوت، 74
- المشاكل، الصورة، 73
- المشاكل، اتصال HDMI، 74
- المشاكل، اتصال USB، 74
- المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد، 73
- الوصف الصوتي، 54
- الوصول العام، 53
- الوضوح، 42
- الوضعية، مسافة العرض، 5
- الوضعية، وضعية التلفزيون، 5
- النن على التلفزيون، 64
- الإشباع، 43
- الإعلانات، 69
- البحث الصوتي، APP، 8
- البرامج، التوصيات، 64
- البطاريات، جهاز التحكم عن بُعد، 9
- التوصيل، كبل الطاقة، 5
- التوصيل، توصيل القمر الصناعي، 6
- التوصيل، توصيل الهوائي، 6
- التباين، 42
- التباين، التباين الديناميكي، 44
- التباين، تباين الفيديو، 44
- التخلص من التلفزيون أو البطاريات، 70

شروط الاستخدام، معرض التطبيقات 34
50 شعار Philips، السطوع

ص

صاحب الرؤية الجزئية 53

ض

ضبط مستوى الصوت تلقائياً 46
ضعيف السمع 53
ضعيفو البصر 54
ضعيفو السمع 53

التشغيل 10

التصنيف النبوي 16

التصنيف العهري 16

التطبيقات 36

الجهير 46

الدعم عبر إنترنت 75

السطوع 43

الشبكة اللاسلكية 31

الشبكة السلكية 31

الشبكة، Screen Smart Fi-Wi 33

الشبكة، WPS مع رمز PIN 31

الشبكة، اللاسلكية 31

الشبكة، التوصيل 31

الشبكة، تشغيل Fi-Wi 32

الشبكة، عرض الإعدادات 32

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 46

الصور وملفات الفيديو والموسيقى 55

الطنين الثلاثي 46

العناية بالهستهالك 75

العناية بالشاشة 76

العرض المتعدد 67

اختيار الفيديو 17

اسم شبكة التلفزيون 33

ب

بيانات دليل التلفزيون 57

ت

تقليل التشويش 44

تلتيكست 18

تنسيق الصورة 45

توصيل، محرك أقراص محمول USB 29

توصيلة HDMI-DVI 21

توصيلة YPbPr 21

تثبيت القمر الصناعي 11

تثبيت الشبكة 31

تحديث البرنامج 68

تحسين اللون 43

تدريج اللون 43

ج

جهاز التحكم عن بُعد، مستشعر الأشعة تحت الحمراء 9

جهاز التحكم عن بُعد، نظرة عاهرة 7

جاها 44

ح

حركة، Motion Natural 45

خ

خفض عيوب MPEG 44

د

دليل إهكانية الاتصال 20

درجة حرارة لون مخصصة 43

درجة حرارة ملونة 43

ذ

ذاكرة إنترنت، مسح 32

ذراع الألعاب، توصيل 27

س

سهاعات رأس 26

ش


شبكة، IP ثابت 32

شبكة، WoWLAN 32

شبكة، WPS 31

شبكة، إعدادات 32

شبكة، سلكية 31



www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietnais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznícka podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield
emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com