

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**7100 series**

# دليل المستخدم

43PUS7100  
49PUS7100  
55PUS7100



# PHILIPS

1	- جولة التلفزيون	4
1.1	- تلفزيون بتقنية عرض HD Ultra	4
1.2	- Philips Android TV	4
1.3	- استخدام التطبيقات	4
1.4	- ممارسة الألعاب	4
1.5	- الأفلام والبرامج التي فانتك مشاهدتها	4
1.6	- إيقاف مؤقت للتلفزيون والتسجيلات	4
1.7	- الشبكات الاجتماعية	4
1.8	- Ambilight	5
1.9	- Ambilight + Hue	5
2	- الإعداد	6
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	6
2.2	- حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	6
2.3	- تلميحات حول وضعية التلفزيون	6
2.4	- كبل الطاقة	6
2.5	- كبل الهوائي	6
2.6	- طبق النفاذ الصناعية	7
3	- الشبكة	8
3.1	- التلفزيون الذكي والإنترنت	8
3.2	- الاتصال بالشبكة	8
3.3	- إعدادات الشبكة	9
3.4	- أجهزة الشبكة	10
3.5	- مشاركة الملفات	10
4	- التوصيلات	11
4.1	- تلميحات حول التوصيلات	11
4.2	- CI+ مع CAM	13
4.3	- جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات	14
4.4	- نظام المسرح الهوائي - HTS	14
4.5	- مشغل أقراص ray-Blu	16
4.6	- مشغل DVD	16
4.7	- سماعات رأس	16
4.8	- وحدات التحكم بالألعاب	16
4.9	- ذراع الألعاب	17
4.10	- محرك قرص ثابت USB	17
4.11	- لوحة مفاتيح USB	18
4.12	- محرك أقراص محمول USB	18
4.13	- كاميرا الصور	18
4.14	- كاميرا الفيديو	19
4.15	- كمبيوتر	19
5	- تشغيل وإيقاف التشغيل	20
5.1	- تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل	20
5.2	- سطوع شعار Philips	20
5.3	- المفاتيح على التلفزيون	20
5.4	- مؤقت السكون	20
5.5	- مؤقت إيقاف التشغيل	20
6	- جهاز تحكم عن بُعد	22
6.1	- نظرة عامة على المفاتيح	22
6.2	- لوحة المفاتيح	23
6.3	- التوصيل بالتلفزيون	24
6.4	- مستشعر الأشعة تحت الحمراء	24
6.5	- بطاريات	25
6.6	- تنظيف	25
7	- القائمة الرئيسية وقائمة التلفزيون	26
7.1	- فتح القائمة الرئيسية	26
8	- القنوات	27
8.1	- قوائم القنوات	27
8.2	- مشاهدة القنوات	27
8.3	- قنوات مفضلة	29
8.4	- دليل التلفزيون	30
8.5	- نص / نص معلومات	31
8.6	- التلفزيون التفاعلي	32
9	- أفضل الاختيارات	33
9.1	- حول أفضل الاختيارات	33
9.2	- الدن على التلفزيون	33
9.3	- TV on Demand	33
9.4	- فيديو عند الطلب	33
10	- المصادر	35
10.1	- التبديل إلى جهاز	35
10.2	- الكشف عن الجهاز	35
10.3	- تشغيل بكبسة زر واحدة	35
11	- التطبيقات	36
11.1	- حول التطبيق	36
11.2	- تثبيت تطبيق	36
11.3	- بدء تشغيل تطبيق	36
12	- مقاطع فيديو، صور وموسيقى	37
12.1	- من توصيلة USB	37
12.2	- من كمبيوتر أو NAS	37
13	- ثلاثي البعد	38
13.1	- ما الذي تحتاج إليه	38
13.2	- النظارات ثلاثية البعد	38
13.3	- إعدادات العرض الثلاثي البعد	38
13.4	- العرض ثلاثي البعد النمط	38
13.5	- العناية بالنظارات ثلاثية البعد	38
13.6	- تحذير متعلق بالصحة	39
14	- العرض المتعدد	40
14.1	- النصوص والتلفزيون	40
14.2	- معرض التطبيقات والتلفزيون	40
14.3	- HDMI والتلفزيون	40
15	- الإعدادات	41
15.1	- الصورة	41
15.2	- الصوت	44
15.3	- Ambilight	47
15.4	- إعدادات بيئية	49
15.5	- الإعدادات العامة	49
15.6	- الساعة والمنطقة واللغة	52
15.7	- الوصول العام	54
15.8	- الاتصال اللاسلكي والشبكات	55
15.9	- إعدادات Android	55
16	- تثبيت القناة	56
16.1	- تثبيت الهوائي/الكبل	56
16.2	- تثبيت القمر الصناعي	58
17	- البرنامج	61
17.1	- تحديث البرنامج	61
17.2	- إصدار البرنامج	61
17.3	- البرامج مفتوحة المصدر	61
17.4	- الإعلانات	61
18	- الموصفات	62

62	المواصفات البينية	18.1 -
62	الطاقة	18.2 -
62	نظام التشغيل	18.3 -
63	الاستقبال	18.4 -
63	شاشة عرض	18.5 -
63	المقاييس والنوازن	18.6 -
63	إمكانية الاتصال	18.7 -
64	الصوت	18.8 -
64	الوسائط المتعددة	18.9 -
65	التعليمات والدعم	19 -
65	التسجيل	19.1 -
65	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	19.2 -
66	التعليمات	19.3 -
66	تعليمات عبر إنترنت	19.4 -
66	الإصلاح	19.5 -
67	السلامة والعناية	20 -
67	أمان	20.1 -
67	العناية بالشاشة	20.2 -
69	شروط استخدام التلفاز	21 -
70	شروط استخدام التلفاز الذكي	22 -
71	حقوق الطبع والنشر	23 -
71	تقنية عرض HD Ultra	23.1 -
71	HDMI	23.2 -
71	Dolby Digital Plus	23.3 -
71	23.4 - DTS Premium Sound	
71	23.5 - DLNA Certified®	
71	Microsoft	23.6 -
72	Wi-Fi Alliance	23.7 -
72	Kensington	23.8 -
72	علامات تجارية أخرى	23.9 -
73	فهرس	

# جولة التلفزيون

1.1

## تلفزيون بتقنية عرض Ultra HD

إن هذا التلفزيون مزود بشاشة مع تقنية عرض Ultra HD تبلغ دقتها 4 أضعاف دقة الشاشات عالية الوضوح العادية. تعني "Ultra HD" 8 مليون بكسل للحصول على صور أكثر نقاءً وحيوية على التلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك، يحول محرك Ultra Pixel HD الجديد بشكل مستمر أي إشارة واردة من التلفزيون إلى دقة Ultra HD. من هنا، يمكنك الاستمتاع بجودة الصور الاستثنائية هذه فور تشغيل التلفزيون. أو يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو أصلية بتقنية العرض Ultra HD من خلال توصيلة HDMI. تسمح لك تقنية العرض Ultra HD بمشاهدة التلفزيون بوضوح ودقة حتى على الشاشات الكبيرة.



1.2

## Philips Android TV

هذا هو Philips Android TV مع عرض فائق الوضوح.

تقدم منصة Android TV آلاف الأفلام والعروض والألعاب من متجر Google Play وYouTube والتطبيقات المفضلة لديك.\* تعني التوصيات المخصصة الاستمتاع بأوقات أكثر واستغراق وقت أقل للحصول على شيء جيد. وباستخدام Google Cast المضمّن، يمكنك بسهولة تجميع الأفلام والعروض والصور من جهاز Chromebook أو Android إلى التلفزيون.\*\*

بفضل TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، تصبح القنوات التلفزيونية بمثابة يديك. أرسل صورة إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو تابع برنامج الطبخ المفضل لديك على الكمبيوتر اللوحي في المطبخ. سيصبح التلفزيون من الآن فصاعداً جزءاً من أدواتك المنزلية المحمولة.

قم بتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية لديك وبالإنترنت.

\* يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. قد يُطلب إلى موفري محتوى معيّنين الاشتراك.

\*\* تم تحسين التجميع لأجهزة محددة فقط. قد تختلف جودة البث لمحتويات أخرى. إن أنظمة التشغيل والأجهزة المعتمدة هي: Android 2.3 وأعلى و iOS 7 وأعلى و Windows 7 وأعلى و Mac OS 10.7 وأعلى و Chrome OS (الإصدار 38 أو أعلى).

إن Google Play Android Google والعلايات الأخرى هي علامات تجارية لصالح شركة Google Inc. وتتم إعادة إنتاج روبروت Android أو تعديله من العمل الذي يتم إنشاؤه أو مشاركته بواسطة Google ويتم استخدامه وفقاً للشروط الوارد وصفها في الترخيص Creative Commons Attribution License 3.0.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.3

## استخدام التطبيقات

للتمكن من بدء العمل، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون. تُظهر صفحة التطبيقات ومجموعة التطبيقات المتوفرة على التلفزيون لديك. تماها مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، تقدم التطبيقات المتوفرة على التلفزيون وظائف محددة للاستهلاك بتجربة غنية أثناء مشاهدة التلفزيون. إنها التطبيقات مثل الألعاب التلفزيونية أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). أو شغل تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، اضغط على — الكلمات الرئيسية وابحث عن التطبيقات.

1.4

## ممارسة الألعاب

إن هذا التلفزيون هو شاشتك الكبيرة لممارسة الألعاب. وهو كبير بما يكفي لتستمتع باللعب مع شريك.

يمكنك ممارسة لعبة من وحدة تحكم بالألعاب متصلة، أو لعبة من تطبيق مثبت، أو ببساطة لعبة عبر الإنترنت على موقع ويب معين. يمكنك تعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية للألعاب، للسماح بردود موكدة وسريعة. إذا كنت تمارس لعبة تحتاج إلى أكثر من لاعب على شاشات منفصلة، يمكنك تعيين التلفزيون لإظهار كل شاشة كشاشة كاملة في الوقت نفسه، فيصبح باستطاعة كل لاعب التركيز على ممارسة اللعبة المخصصة له.

1.5

## الأفلام والبرامج التي فاتتك ومشاهدتها

للحصول على تأجير الفيديو، لست مضطراً إلى مغادرة المنزل.

افتح فيديو عند الطلب وشاهد أحدث الأفلام التي تم بثها مباشرةً على التلفزيون. افتح تطبيق متجر الفيديو، وقم بإنشاء حسابك الشخصي، وحدد الفيلم واضغط على تشغيل.

تتوفر ميزة "فيديو عند الطلب" في البلدان المحددة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على — الكلمات الرئيسية وابحث عن فيديو عند الطلب.

1.6

## إيقاف مؤقت للتلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، يمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.

يمكنك إيقاف التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة أثناء مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك مشاهدته من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يمكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيُعرض لاحقاً.

## الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلت من أصدقائك. في هذا التلفزيون ستحصل على الرسائل من الشبكة الاجتماعية على شاشة التلفزيون. ويمكنك الرد على الرسائل من راحة منزلك.

## Ambilight

Ambilight هي الميزة الأكثر أناقة وهي متوفرة حصرياً في تلفزيون Philips الجديد لديك.

وهي توفر توهجاً دقيقاً للإضاءة الملونة التي تلمع من خلف الشاشة - وتعمل على توسيع تجربتك البصرية. باستخدام Ambilight ستوفر الراحة لعينيك، ولكن سيندهش عقلك تماماً بما تراه.

باستخدام Ambilight + hue يمكنك زيادة إمكانيات Ambilight بصورة أكبر، بالإضافة إلى بصيالات Philips Hue\* التي يمكن التحكم بها لاسلكياً. ويتم إعدادها كلها لتلهم غرفتك باللون التي تتلاءم مع ما هو معروض على التلفزيون.

ستتقد إلى ميزة Ambilight عندما تقوم بإيقافها.

\* تتوفر بصورة فردية.

## Ambilight + Hue

تلفزيون مزود بتقنية Ambilight

تتجاوز تقنية Ambilight الفريدة من Philips حدود المعقول. فهي تجعل الشاشة لديك تبدو معرض، كما أنها تجوّل تجربة المشاهدة لديك إلى تجربة أكثر متعة، من خلال عرض توهج عريض جداً من جانبي التلفزيون على الجدار المحيط. وبذلك تتجاوز اللون والسطوع والإثارة حدود الشاشة لتصبح داخل غرفة المعيشة، وتجلب معها تجربة مشاهدة أكثر إثارة وقوة ومتعة.

Hue + Ambilight

إن تقنية Ambilight الهذهلة ستلهم المساحات الفارغة لديك وحياتك أيضاً. يتيح لك ميزة Ambilight + hue تجربة توسيع \* Ambilight لتشمل كل أنحاء غرفتك.

باستخدام Ambilight + hue يمكنك زيادة إمكانيات Ambilight بصورة أكبر، بالإضافة إلى بصيالات Philips Hue\* التي يمكن التحكم بها لاسلكياً. ويتم إعدادها كلها لتلهم غرفتك باللون التي تتلاءم مع ما هو معروض على التلفزيون.


يتواصل التلفزيون المزود بتقنية Ambilight مع بصيالات تدرج اللون لاسلكياً، لتكون محاطاً بالتأثيرات والقوة واللون التي توفرها Ambilight.

\* تتوفر مجموعة تدرج اللون بصورة منفصلة.

## 2.3

## تلميحات حول وضعية التلفزيون


- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها ثلاثية أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

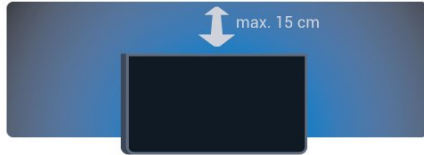

## 2.4

## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الهيكل في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

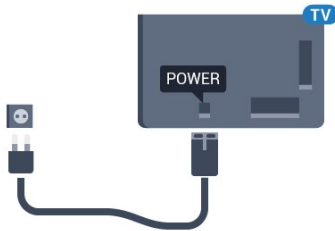

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التشغيل لمزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

## 2.5

## كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في جهة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

## الإعداد

## 2.1

## اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

## 2.2

## حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


## حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

## التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

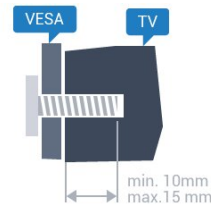

43 PUx7100, 43 PUx7150

M6, VESA MIS-F 300x200

49 PUx7100, 49 PUx7150, 49 PUx7170, 49 PUx7180

M6, VESA MIS-F 300x300

55 PUx7100, 55 PUx7150, 55 PUx7170, 55 PUx7180

M6, VESA MIS-F 300x300

65 PU 7120x

M6, VESA MIS-F 400x400


## طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغطية البراغي البلاستيكية الأربعة من كومة الأسلاك على الجهة الخلفية من التلفزيون.

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

## تنبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو أحداث أي مسؤولية.

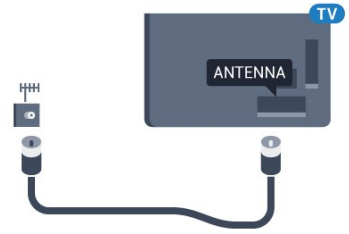

2.6

## طبّق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

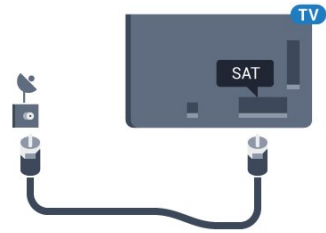

## الشبكة

3.1

### التلفزيون الذكي والإنترنت

لا يوجد تلفزيون ذكي بدون إنترنت

لا يعمل التلفزيون Smart TV هذا كتلفزيون ذكي بدون أن يتم توصيله بالشبكة المنزلية والإنترنت. نوصي بالتوصيل بالإنترنت بمجرد البدء باستخدام Smart TV الجديد. فالفوائد غير محدودة.

يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهووجه الشبكة لديك.

3.2

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكيًا، أنت بحاجة إلى هوجّ Wi-Fi مع اتصال بإنترنت.



استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



#### إنشاء الاتصال



##### اللاسلكي

##### لإنشاء اتصال لاسلكي

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4- حدد لاسلكي ثم اضغط على OK.
- 5- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوجّ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 6- بالاستناد إلى نوع الهوجّ، أدخل فئات التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 7- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.


#### WPS

إذا كان لديك هوجّ يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهوجّ بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمّ عليك استخدام WPS.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4- حدد WPS ثم اضغط على OK.
- 5- انتقل إلى الهوجّ، اضغط على زر WPS وعدّ إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 6- حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

#### PIN رمز مع WPS

إذا كان لديك هوجّ يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهوجّ بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمّ عليك استخدام WPS.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4- حدد WPS مع رمز PIN واضغط على OK.
- 5- اكتب رمز PIN المولف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهوجّ على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهوجّ لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهوجّ.
- 6- حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة 802.11b /g /Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوجّ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجّ بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجّ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجّ.

#### DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجّ. يتعيّن تشغيل DHCP.



## الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

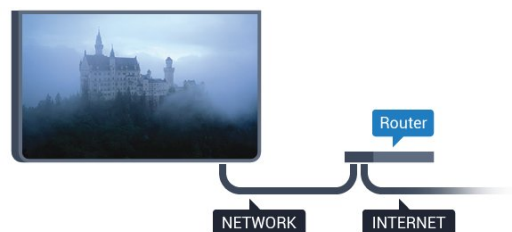

### إنشاء الاتصال

#### لإنشاء اتصال سلكي

- 1 وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت\*\*).
  - 2 تأكد من تشغيل الموجه.
  - 3 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
  - 4 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
  - 5 حدد سلكي أو Wi-Fi < للاتصال بالشبكة واضغط على OK.
  - 6 حدد سلكي واضغط على OK. يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
  - 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلاءم بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.
- \*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

3.3

## إعدادات الشبكة

### عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

لعرض إعدادات الشبكة الحالية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة واضغط على OK.
- 4 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة واضغط على OK.
- 4 حدد IP ثابت واضغط على OK لتكوين تكوين IP ثابت.
- 5 حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 6 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

### التشغيل بواسطة الشبكة

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

لتشغيل WoWLAN

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN) واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

### تشغيل اتصال Fi-Wi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

لتشغيل Wi-Fi

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تشغيل/لإيقاف تشغيل Wi-Fi واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

### عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعدّد تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

لتشغيل DMR

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.


## مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة على الكمبيوتر.

## Wi-Fi Smart Screen

لمشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بواسطة TV Remote App من Philips، يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen. قد لا تتوفر بعض القنوات المشفرة على الجهاز المحمول.


لتشغيل Wi-Fi Smart Screen..

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Smart Screen واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.


لتغيير اسم التلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون واضغط على OK.
- 4- أدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (إن كانت متوفرة).
- 5- حدد ✓ لتأكيد التغيير.
- 6- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## مسح ذاكرة إنترنت

يمكنك مسح كل ملفات إنترنت المخزنة على التلفزيون بواسطة " &quot; مسح ذاكرة إنترنت &quot; . وبهذه الطريقة، سيتم مسح تسجيل Philips Smart TV وإعدادات التصنيف الأبوي ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات المرجعية والم محفوظات الخاصة بالإنترنت، كما يمكن لتطبيقات MHEG التفاعلية حفظ ملفات تعريف الارتباط على التلفزيون. وسيتم أيضاً مسح هذه الملفات.

لمسح ذاكرة إنترنت

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة إنترنت واضغط على OK.
- 4- حدد OK للتأكيد.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## أجهزة الشبكة

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالكمبيوتر أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple OS X.

# التوصيلات

4.1

## تلميحات حول التوصيلات

### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.


عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محملة إلى المسجل للتسجيل.

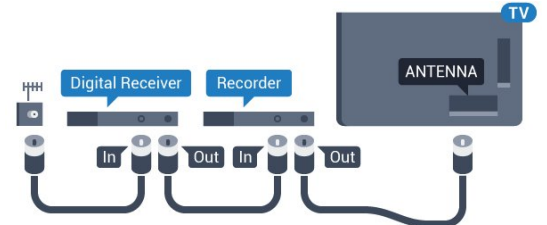


### منافذ HDMI

#### جودة HDMI

يوفر اتصال HDMI أفضل مستوى لجودة الصورة والصوت. ويجمع كابل HDMI الواحد بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كابل HDMI للحصول على إشارات تلفزيون عالية الوضوح (HD) أو فائقة الوضوح (UHD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

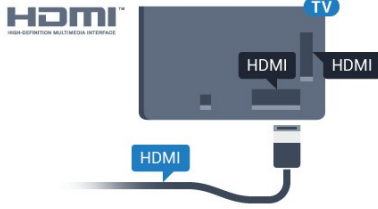

#### الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردّد العالي ( HDCP ). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

#### HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي ( HTS )، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

#### Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تصويرها أو إنشاؤها بدقة &quot; أصلية &quot; وتقنية عرض Ultra HD - 3840 x 2160 بكسل - على هذا التلفزيون.





قم بتوصيل مشغل أقراص Blu-ray أو وحدة تحكم بالالعاب أو كميبيوتر يشغل ملفات فيديو تعمل بتقنية العرض Ultra HD بأحد توصيلات HDMI. استخدم كبل HDMI عالي السرعة للتوصيل. تشتمل توصيلات HDMI UHD على ARC (قناة إرجاع الصوت).

#### HDMI CEC - EasyLink

#### EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. ويجمع كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD أو الفائق الوضوح بتقنية UHD. لتأمين أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد EasyLink واضغط على  (يمين) وحدد EasyLink لخطوة إضافية.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink


إذا كنت ترغب في تكوين توصيل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

في قائمة إعدادات EasyLink، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.

## DVI إلى HDMI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوَّداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI واضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

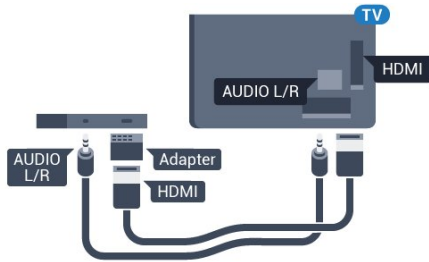

## الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).


## نُالْكو - Y Pb Pr

Y Pb Pr إن الفيديو الكوّن هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة Y Pb Pr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Y Pb Pr أضف إشارات الصوت لليمين واليسار.

قم بمطابقة ألوان الموصل Y Pb Pr (أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكبلات عند التوصيل.

استخدم كبل صوت يمين/يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتمل على صوت أيضاً.

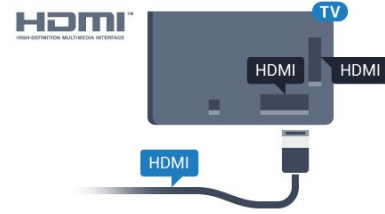

## EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول.


باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

## إعداد EasyLink


تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.




## HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link AnyNet Kuro Link Viera Link Simplink. لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.


أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على المفتاح الملوّن  الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

## تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد الجهاز أو نشاطه في لائحة توصيلات التلفزيون. اضغط على  SOURCES، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على OK.

بعد تحديد الجهاز، سيظهر جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم بالجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفتاحين HOME  و OPTIONS  وبعض المفاتيح الأخرى الخاصة بالتلفزيون، مثل  إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.



اضغط على  OPTIONS وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

الأجهزة التي ستستجيب لجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink.

## إعدادات EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون بشكل افتراضي.

EasyLink

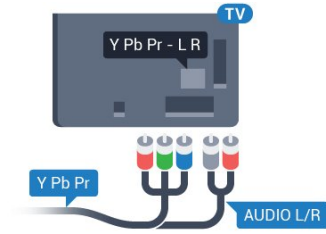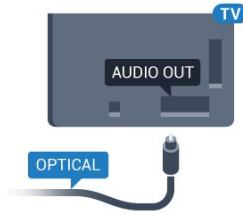

4.2

## الذكىة البطاقة مع CI+ CAM

### CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالنظام الوضوح عالية مميزات برامج مشاهدة الرياضية. تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقة + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالٍ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بأحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



### بطاقة ذكية واحدة

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.


عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة الممتيزة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة

## SCART

إن توصيلة SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. تضم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو. وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.

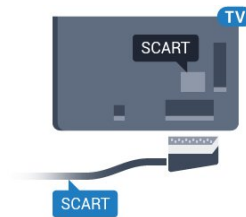

### خرج الصوت - بصري

إخراج الصوت - إن التوصيلة البصرية هي عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **➡** الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات إخراج الصوت.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **➡** الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.


التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن إيقاف تشغيل الموقت لمزيد من المعلومات.

## موانع الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

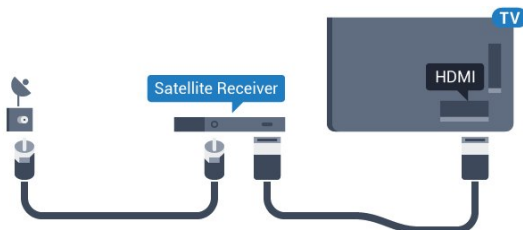

### موقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الموقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن إيقاف تشغيل الموقت لمزيد من المعلومات.

4.4

## نظام المسرح المنزلي - HTS


### التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمّن.

#### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدعم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.

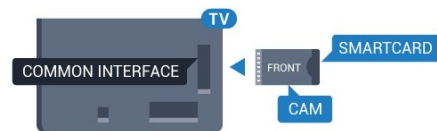

## كلمات المرور أو رموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط. نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط:


- 1- اضغط على **SOURCES**.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
- 3- اضغط على **OPTIONS** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

4.3

## جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات


### جهاز استقبال الأقمار الصناعية

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

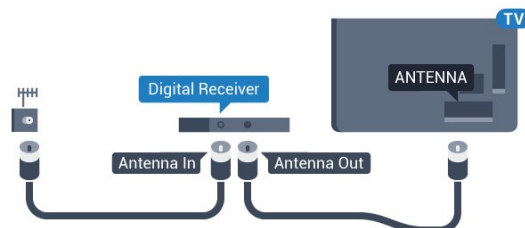

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) بالتلفزيون.

أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز استقبال الإشارات.

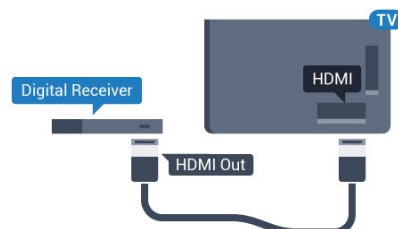


### موقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الموقت لمنع التلفزيون من

## ضبط مستوى إخراج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى إخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد أكثر أو متوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.

- 5 إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
- 6 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI ARC.

## تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.


مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

## تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتهيئة مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمينا التوافق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي، مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


## توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ميلي ثانية.

يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت قيد التشغيل.


لمزامنة الصوت على التلفزيون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

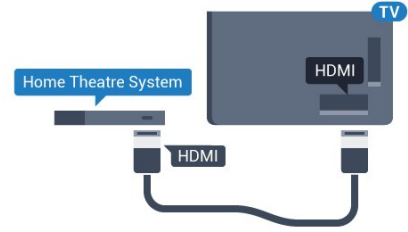

## مزامنة الصوت إلى الفيديو


إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

## التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مشغّل.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

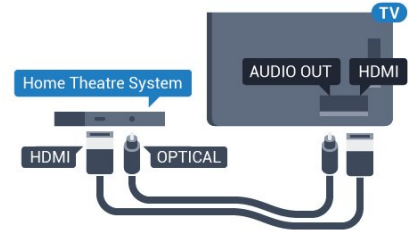

## مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.


لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

## إعدادات خرج الصوت

### تنسيق إخراج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مهائلة، فعليك تعيين تنسيق إخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانيات معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد استيريو.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تنسيق إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد متعدد القنوات أو استيريو، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

4.7

## سهاعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سهاعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سهاعات الرأس بشكل منفصل.

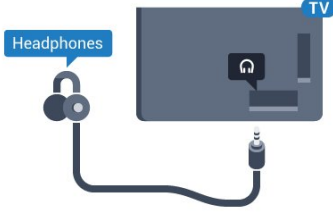

لتعديل مستوى الصوت


- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مستوى صوت سهاعات الرأس ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

4.8

## وحدات التحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

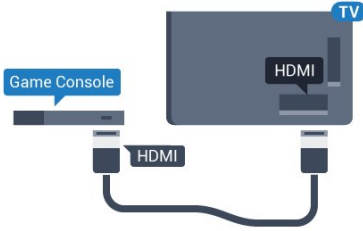

### YPbPr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار/يمين إلى التلفزيون.

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّدًا بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على ⚙️ للحصول على كل الإعدادات < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.


بدون صوت

إذا لم تتوَكَّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

4.5

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

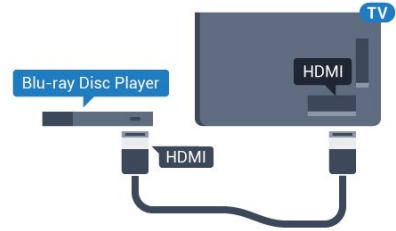


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

4.6

## مشغل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

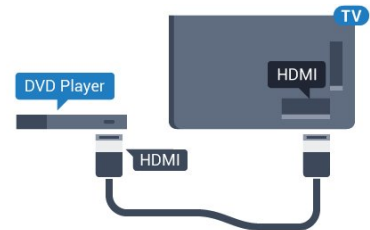


إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.



## مشاكل مع التداخل

لحل مشاكل تداخل محتملة مع أجهزة لاسلكية أخرى على التلفزيون...

- استخدم سلك توصيل USB وضع جهاز الاستقبال المصغر على مسافة متر واحد تقريباً من التلفزيون.
- أو، يمكنك استخدام لوحة وصل USB مزودة بالطاقة ومتصلة بالتلفزيون وتوصيل أجهزة الاستقبال المصغرة بلوحة وصل USB.

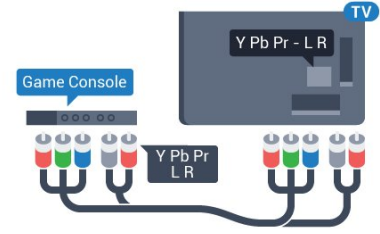

4.10

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وتتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف بث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك الأقراص الثابتة USB، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابتة USB، تثبيت.

### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتثبيته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.


اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## فيديو-صوت يسار/يمين / Scart

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركّب ( CVBS ) وكبل صوت يسار/يمين بالتلفزيون.

إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب مزودة بمخرج كبل فيديو ( CVBS ) ومخرج كبل صوت يسار/يمين فقط، استخدم محوّل فيديو وصوت يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.

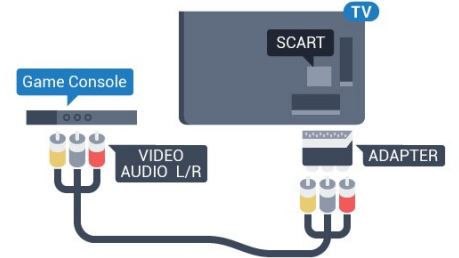

4.9

## ذراع الألعاب

### توصيل ذراع ألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

لتوصيل ذراع ألعاب

1 - قم بتوصيل جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم بإحدى توصيلات USB على الجهة الجانبية للتلفزيون. يأتي جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم اللاسلكي مع ذراع الألعاب.

2 - يمكنك استخدام ذراع الألعاب إذا كان قيد التشغيل.

ويمكنك توصيل ذراع ألعاب ثانٍ بتوصيلة USB الثانية على الجهة الجانبية للتلفزيون.

### أذرع ألعاب ملائمة

تتمت ملائمة مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية وتم اختبارها ليتم استخدامها في هذا التلفزيون. أما بعض أذرع الألعاب الأخرى فقد لا تكون متوافقة كلياً.

أذرع الألعاب المناسبة هي

Logitech F710

Logitech F510

Windows J Xbox 360 Wireless Controller

## المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، فاضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح لتطبيقات Smart TV Apps وصفحات إنترنت

□ Tab + Shift Tab = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ + = التكبير بخطوة واحدة

□ - = التصغير بخطوة واحدة

□ \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

4.12

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.

أدخل محرك أقراص USB وموصول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر اللائحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** (الخروج) أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB ومتصل أو محرك قرص محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى "Ultra HD" في حال كانت الصور بدقة أعلى.

4.13


## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اهد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر اللائحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد **SOURCES** وحدد USB.

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

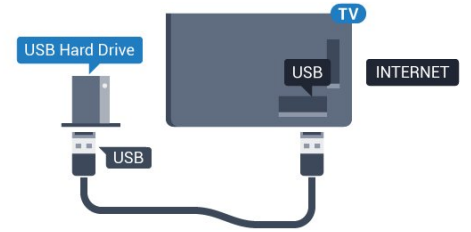

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

4.11

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.



### تركيب لوحة المفاتيح وتكوينها


لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للوحة النوى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

1- اضغط على **⚙**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد الإعدادات العامة واضغط على **▶** (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

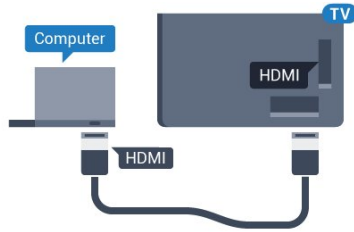

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB متصل أو محرك قرص ديمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى "Ultra HD"؛ في حال كانت الصور بدقة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

4.14

## كاميرا الفيديو


### HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

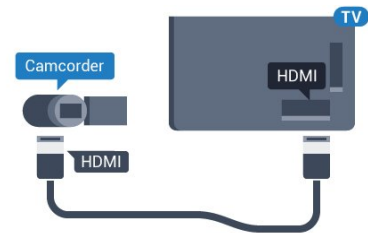


بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

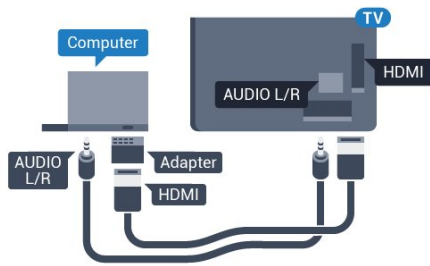

## فيديو-صوت يسار/يمين / Scart

يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART لتوصيل كاميرا الفيديو. إذا كانت كاميرا الفيديو لديك مزودة فقط بإخراج فيديو (CVBS) وإخراج صوت يسار/يمين، استخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.

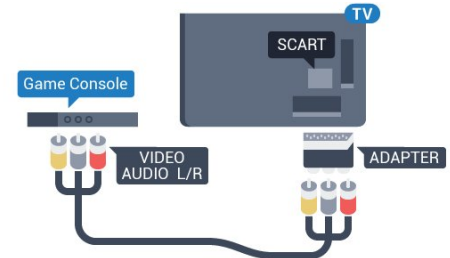

### الإعدادات

إذا تهمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (للملاحظة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ألعاب أو كمبيوتر واضغط على OK.
- 4 حدد ألعاب (للألعاب) أو حدد كمبيوتر (لمشاهدة فيلم).
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكّر ضرورة تعيين إعدادات ألعاب أو كمبيوتر إلى إيقاف عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

4.15

## كمبيوتر

### التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

# تشغيل وإيقاف التشغيل



5.1

## تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد عند انطفاء المؤشر الضوئي، اضغط على مفتاح جويستيك الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون. سيُضيء المؤشر.



عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. عوضاً عن ذلك، اضغط على  HOME.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على مفتاح الجويستيك. سينطفئ المؤشر. يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

5.2

## سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة النهائية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سطوع شعار Philips واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو إيقاف لإيقاف تشغيل إضاءة الشعار، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

5.3

## المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

- 1- عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
  - 2- اضغط على اليمين أو اليسار لتحديد مستوى الصوت، أو القناة أو المصدر.
  - 3- اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة.
  - 4- اضغط للأعلى أو للأسفل للاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لإخراج الكاميرا.
  - 4- وستختفي القائمة تلقائياً.
- لإيقاف تشغيل التلفزيون، حدد إيقاف TV واضغط على مفتاح الجويستيك.







5.4

## مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للتبديل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت السكون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مؤقت السكون واضغط على  (يمين). باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعيين الوقت حتى 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم تعيين الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت السكون عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة تعيين مؤقت السكون أثناء العد التنازلي.
- 4- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

5.5

## مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً

لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذم.

للإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل □

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مؤقت إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل النوتوماتيكي.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات بيئية .

# جهاز تحكم عن بعد

6.1



## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



- 1 - - لفتح قوائم التلفزيون.
- 2 - SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- 3 - - المفاتيح الملونة  
التحديد المباشر للخيارات. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق ، إلى فتح التعليمات.
- 4 - INFO - لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 5 - BACK - للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.  
للعودة إلى صفحة App / Internet السابقة.
- 6 - EXIT - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للخروج من تطبيق تلفزيون تفاعلي.
- 7 - OPTIONS - لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
- 8 - OK - لتأكيد تحديد أو إعداد.
- 9 - مفاتيح الأسهم/التنقل  
للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
- 10 - HOME - لفتح القناة الرئيسية.


## Bottom

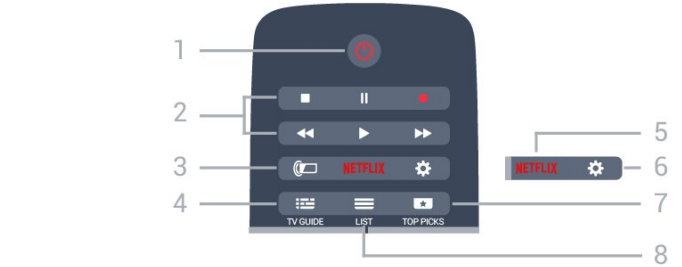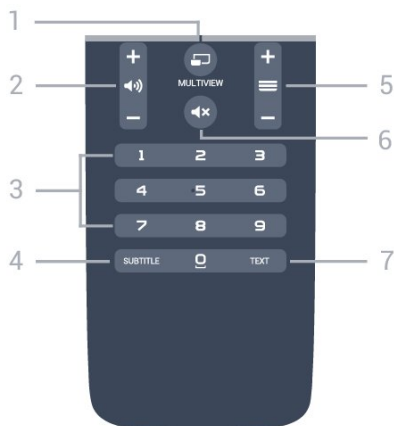

- 1 - - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 - التشغيل والتسجيل  
  - التشغيل.
  - إيقاف مؤقت أو، للإيقاف التشغيل مؤقتاً
  - إيقاف
  - إرجاع <<
  - تقديم إلى الأمام >>
  - تسجيل •، لبدء التسجيل
- 3 - Ambilight - لتحديد أحد أنماط Ambilight.
- 4 - TV GUIDE - لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
- 5 - NETFLIX - لفتح قائمة NETFLIX.
- 6 - الإعدادات  
لفتح قائمة " الإعدادات ".
- 7 - TOP PICKS - لعرض برامج التلفزيون المفضلة لديك، أو أحدث الأفلام، أو القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت الأكثر استخداماً كأفضل التوصيات.
- 8 - LIST - لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها

وسط

نظرة عامة على لوحة مفاتيح Cyrillic /Qwerty.\*

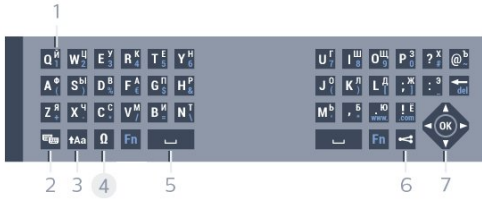

1 - الألف السيريالية

الألف المتوفرة عند تبديل لوحة المفاتيح إلى Cyrillic.

2 - تبديل لوحة المفاتيح السيريالية

لتبديل لوحة المفاتيح إلى الألف السيريالية أو العودة إلى Qwerty.

3 - Shift ↑Aa

للكتابة بألف كبيرة.

4 - أحرف خاصة

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد الرموز أو الألف المعطاة.

5 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم

6 - Spacebar

7 - مشاركة هذا الهوكون


لمشاركة ما تشاهده حالياً عبر إنترنت.

8 - التنقل و OK

\* يتضمن جهاز التحكم عن بعد لوحة مفاتيح Qwerty /Azerty أو لوحة مفاتيح Cyrillic /Qwerty. وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

## كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على جهة جهاز التحكم عن بُعد الخلفية، يمكنك كتابة النص في أي حقل نصي على الشاشة. اقلب لوحة المفاتيح مع توجيهها للأعلى لتنشيط لوحة المفاتيح. أمسك جهاز التحكم عن بعد باستخدام يديك واكتب باستخدام إبهاميك.

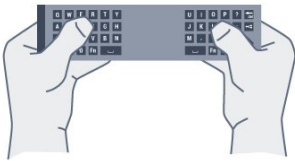

إدخال النص

لإدخال النص في حقل نصي على الشاشة، حدد الحقل النصي وأبدأ الكتابة. اضغط على OK لتأكيد النص.

1 - MULTIVIEW

لفتح شاشة إضافية صغيرة.

2 - (🔊) مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة بشكل مباشر.

4 - SUBTITLE

لتشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

5 - القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 - X 🔊 كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

لفتح النص/نصوص المعلومات أو إغلاقه.


6.2

## لوحة المفاتيح

### لوحة عامة

Qwerty وAzerty

نظرة عامة حول لوحة مفاتيح Qwerty /Azerty.\*

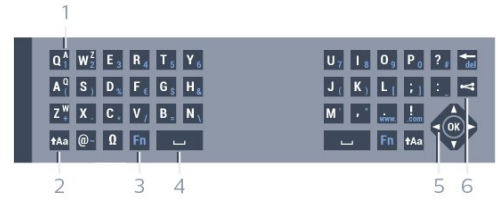

1 - حرف Azerty

موضع الحرف عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty.

2 - Shift ↑Aa

للكتابة بألف كبيرة.

3 - أحرف خاصة

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد الرموز أو الألف المعطاة.

4 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم

5 - Spacebar

6 - التنقل و OK

7 - مشاركة هذا الهوكون

لمشاركة ما تشاهده حالياً عبر إنترنت.

\* يتضمن جهاز التحكم عن بُعد لوحة مفاتيح Qwerty /Azerty أو لوحة مفاتيح Cyrillic /Qwerty. وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

## التوصيل بالتلفزيون

### الإقران

كما يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. بطريقة وخالفة لأجهزة التحكم عن بعد التي تستخدم إشارات الشععة تحت الحمراء. يمكنك إرسال النواير بواسطة جهاز التحكم عن بعد هذا بدون توجيهه نحو التلفزيون.

لكي يتمكّن جهاز التحكم عن بعد من التواصل مع التلفزيون، يجب إقران (توصيل) كل من التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد مع بعضهما. بعد الإقران، لن تتوكل من استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم بجهاز تلفزيون آخر. عند بدء تنفيذ عملية التثبيت الأولية للتلفزيون، يدعوك التلفزيون إلى الضغط على المفتاح OK. وعند إجراء ذلك، تتم عملية الإقران. وعندها توقف تشغيل التلفزيون، يتم تخزين الإقران. ويمكنك إقران لأاية 5 أجهزة تحكم عن بعد بهذا التلفزيون.

### الإقران مرة أخرى

يمكنك إجراء عملية اقتران بين جهاز تحكم عن بعد آخر وهذا التلفزيون.

يختلف النسلوب المتبع لتنفيذ عملية اقتران لجهاز تحكم عن بعد بين جهاز تحكم عن بعد سبق اقترانه بتلفزيون آخر أو جهاز تحكم عن بعد غير مقترن بعد.

□ جهاز التحكم عن بعد مقترن بتلفزيون آخر  
للإجراء عملية الإقران، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على المفاتيح — الأحمر و — الأزرق في الوقت نفسه. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.

□ جهاز التحكم عن بعد غير مقترن بعد  
للإجراء عملية الإقران، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على OK. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.

### البيع بالتجزئة

للإجراء عملية الإقران بين تلفزيون جديد - لم يتم إقرانه بعد - وجهاز تحكم عن بعد سبق وتم إقرانه بتلفزيون آخر، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على المفاتيح — الأحمر و — الأزرق في الوقت نفسه.

ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.

## هستشعر الأشعة تحت الحمراء

يستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. ومع استخدام تردد الراديو، لن تحتاج إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

ومع ذلك، يمكن للتلفزيون أيضاً تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الشععة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو هستشعر الشععة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.

## الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة

كتابة حرف كبير، اضغط على المفتاح Aa (Shift) قبل كتابة الحرف. كتابة أحرف كبيرة متعددة على التوالي، اضغط باستمرار على المفتاح Aa أثناء الكتابة. كتابة الأحرف الكبيرة بشكل مستمر، اضغط على المفتاح Aa لثانيتين لتبديل لوحة المفاتيح إلى وضع الأحرف الكبيرة. للإيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على المفتاح Aa مرة أخرى. إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 20 ثانية، فسيتم إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة بشكل تلقائي. كذلك الأمر، إذا قمت بالضغط على مفتاح معدّل آخر، مثل Fn أو ، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة.

## النرقام وأحرف الترقيم

كتابة رقم أو حرف ترقيم، اضغط على المفتاح Fn تهماً قبل كتابة الرقم أو حرف الترقيم الذي تحتاج إليه. يمكنك تشغيل وضع Fn أو إيقاف تشغيله تهماً كما تفعل مع وضع الأحرف الكبيرة.

إنترنت

يمكنك استخدام المفتاح Fn لإدخال www. أو .com.

## الأحرف والرموز المعلّمة

لا تتوفر الأحرف والرموز المعلّمة بشكل مباشر على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

كتابة مثل هذا الحرف، يمكنك فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

افتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على □. في لوحة المفاتيح على الشاشة، يمكنك الانتقال إلى الحرف المطلوب. بدّل مخطط لوحة المفاتيح بواسطة المفاتيح الملونة. اضغط على OK لإدخال حرف. تختفي لوحة المفاتيح على الشاشة عندها تضغط على أحد الأحرف على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

## لوحة مفاتيح Qwerty وAzerty وCyrillic

إن المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو Qwerty.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. وتظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي اليميني من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty □

- 1- اضغط على ⚙، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.
- 4- حدد AZERTY أو QWERTY واضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

لوحة مفاتيح Cyrillic

يمكن تبديل لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى الأحرف السيريلية، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

تظهر الأحرف السيريلية في الجزء العلوي اليميني من مفاتيح لوحة المفاتيح.

كتابة أحرف سيريلية □

- 1- اضغط على ⌨ على جهاز التحكم عن بعد.
- 2- اضغط على ⌨ مرة أخرى للعودة إلى Qwerty.





6.5

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع 1-AAA-R03, 5 فولت . تأكد من محاذاة أطراف البطاريات الموجبة + والسالبة - بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن نهاية الاستخدام .

6.6

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

# القائمة الرئيسية وقائمة التلفزيون

7.1

## فتح القائمة الرئيسية

حول القائمة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بقوائم تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تماماً مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من Android، فإن القائمة الرئيسية هي مركز التلفزيون. من القائمة الرئيسية يمكنك بدء تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو استئجار فيلم أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل معين. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعدادات التلفزيون وبلدك.

عند عدم توفر اتصال إنترنت، يمكنك استخدام قائمة التلفزيون لتشغيل التلفزيون.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صفوف

يقترح الصف النول مقاطع الفيديو الرائجة أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو أبرز مقاطع الفيديو على الإنترنت. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية في شروط الاستخدام للسماح بالاقتراعات بناءً على عاداتك الشخصية في المشاهدة.

 مجموعة Philips

يتضمن هذا الصف اقتراحات من التطبيقات.


 التطبيقات

يتضمن صف التطبيقات كل التطبيقات التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تنزلها شخصياً من متجر Google Play. ستجد في هذا الصف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل Watch TV والصادر والوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلها حديثاً في جهة الصف الأمامية.


 الألعاب

من هنا، يمكنك تشغيل لعبة على التلفزيون. إذا نزلت لعبة، ستظهر في هذا الصف.

 المصادر

من هنا، يمكنك التبديل إلى مجموعة من إدخالات التلفزيون. لكن للعثور على كل الإدخالات، اضغط على  لفتح قائمة المصادر.

 الإعدادات

من هنا، يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات. ولكن للعثور على كل الإعدادات، اضغط على  SETTINGS وحدد كل الإعدادات. يمكنك أيضاً فتح التعليقات هنا.

فتح القائمة الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

1 - اضغط على  HOME.

2 - حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3 - اضغط على  BACK لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تشغيل أي عنصر.

## القنوات

8.1

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

كل نوع من أنواع الموالفات - الهوائي/الكبل (C /DVB-T) أو القمر الصناعي (DVB-S) - تتوفر لائحة قنوات تشمل كل القنوات التي تم تثبيتها. يمكنك فقط تصفية هذه اللائحة لإظهار قنوات التلفزيون أو الراديو فقط. أو في كان لديك أقمار صناعية متعددة مثبتة، يمكنك تصفية القنوات لكل قمر صناعي.

عند تحديد قائمة قنوات، يمكنك ضبط القنوات الموجودة في هذه اللائحة فقط عند استخدام المفاتيح + أو -.

#### رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقوائم في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة ★ (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بفتح إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة قفل (قفل) عليها. يتم وضع علامة 1، 2 أو 3 على أكثر ثلاث قنوات تتم مشاهدتها بواسطة الأشخاص الآخرين في هذه اللحظة.

#### محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات لكل موالف، أو الهوائي/الكابل، أو موالف القمر الصناعي، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد قائمة تشمل قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح لائحة القنوات.
- 2 اضغط على BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على OPTIONS.
- 2 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

#### نصيحة

يمكنك التبديل بسهولة بين الموالفين في قائمة المصادر. اضغط على SOURCES وحدد شاهد التلفزيون للتبديل إلى موالف الهوائي/الكابل. حدد شاهد قنوات فضائية للتبديل إلى موالف القمر الصناعي. سيقوم التلفزيون دائماً بفتح آخر قائمة قنوات تم تحديدها للموالف المحدد.

### تصفية قائمة قنوات

يمكن تصفية لائحة بكل القنوات. ويمكن ضبط لائحة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلّق بقنوات الهوائي/الكبل، يمكن ضبط اللائحة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة. عند تثبيت أقمار صناعية متعددة، يمكنك تصفية لائحة قنوات القمر الصناعي لكل قمر صناعي.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح لائحة القنوات.
- 2 اضغط على OPTIONS.
- 3 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 4 حدد تصفية قنوات الهوائي أو تصفية قنوات الكبل أو تصفية القنوات الفضائية وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها.
- 5 في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 6 اضغط على (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < لإغلاق القائمة.

#### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمة القنوات الثلاث الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي.

للبحث عن قناة

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح لائحة القنوات.
- 2 اضغط على OPTIONS.
- 3 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 4 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل أو تصفية القنوات الفضائية واضغط على OK.
- 5 حدد البحث عن القناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد أو لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال النص.
- 6 أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

8.2

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدها.

#### تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على + أو -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، اكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

ما يُعرض الآن ولاحقاً

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك تمرير القنوات المتبقية بسرعة لرؤية ما يُعرض عليها.

اضغط على ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لفتح لائحة قنوات يتم التمرير في ما بينها. إذا كانت المعلومات متوفرة، فيُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله. يتبعها اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

## قفل قناة

## قفل قناة وإلغاء قفلها

لنوع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

## لقفل قناة

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح لائحة القنوات.
- 2 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 3 اضغط على OPTIONS وحدد قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (قفل) على القناة المقفولة.
- 5 اضغط على (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على للإغلاق القائمة.

## للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال للحصول على مزيد من المعلومات.

## التصنيف الأبوي

لنوع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً.

## لتعيين تصنيف عمري

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد قفل الأطفال > التصنيف الأبوي واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 5 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 6 اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر. لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث/مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

## فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تلفزيونية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.
- 2 اضغط على OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

## الترجمات

## تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

## تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

## الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات القناة في OPTIONS.

## لغة الترجمة

## لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.


لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات > الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك




- 1 اضغط على  OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتًا.

## لغة الصوت

### اللغة المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.




لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على  OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## واجهة مشتركة





إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمهشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..




- 1 اضغط على  SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم CAM من أجلها. شاهد التلفزيون أو شاهد قنوات فضائية.
- 3 اضغط على  OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على  (يمين).
- 5 حدد مهشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

## القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1 اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على  OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على  (يمين).
- 3 حدد إيقاف واضغط OK.
- 4 اضغط على  (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.


لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة > متقدم > HbbTV.
- 3 حدد إيقاف واضغط OK.
- 4 اضغط على  (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  للإغلاق القائمة.

## معلومات حول القناة

يمكن عرض الخصائص الفنية لقناة معينة، مثل الخصائص الرقمية أو التناظرية أو نوع الصوت، إلخ.





لعرض المعلومات الفنية على قناة...

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد معلومات القناة واضغط على OK.
- 3 للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

## أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 اضغط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على  (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  للإغلاق القائمة.

## اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجهات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

## ثنائي | ١١




إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

8.3


## قنوات مفضلة

### إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST لفتح لائحة القنوات.
- 2 اضغط على  OPTIONS.
- 3 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 4 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.
- للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 5 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 6 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على  BACK.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكن استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

- 1 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 2 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.

- 3 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بُعد، وحدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات الجديدة التي تم إنشاؤها.



يمكن إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلة جديدة عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلة.

## إضافة مجموعة قنوات

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

لإضافة مجموعة من القنوات...




- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على . وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على  (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته.
- يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.

كما يمكنك بدء إنشاء قائمة مفضلات من تحديد المجموعة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكن إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.



لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلة التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على . وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.
- 5 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بُعد، وحدد إغلاق واضغط على OK.
- 6 اضغط على  BACK لإغلاق قائمة القنوات.

## إزالة قائمة المفضلات

يمكن إزالة قائمة المفضلات فقط.




لإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات الذي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على . وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق قائمة القنوات.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على . وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة المراد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي  (أعلى) أو  (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي

تريده.

- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.

- 6 يمكن إعادة ترتيب القنوات بنفس الطريقة حتى تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح  Back.

8.4

## دليل التلفزيون

### ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضرّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

### بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.




تكون المعلومات في التلفزيون معيّنة إلى من جهة البث.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو الإنترنت، فسيُسرّد أيضاً دليل التلفزيون القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية. وتُظهر قائمة دليل التلفزيون أيضاً شاشة صغيرة تُعرض عليها القناة الحالية.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد دليل التلفزيون وحدد من إنترنت.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تسجيلات غير موجودة

إذا بدا أن بعض التسجيلات قد اختفت من لائحة التسجيلات، فهذا يعني على الأرجح حدوث تغيير في معلومات (بيانات) دليل التلفزيون. عندما تجري تسجيلات باستخدام الإعداد من جهة البث، تصبح هذه التسجيلات مرئية في اللائحة إذا قمت بتبديل الإعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبدّل بشكل تلقائي إلى الإعداد من الإنترنت. لجعل التسجيلات متوفرة في لائحة التسجيلات، يجب التبديل إلى الإعداد الذي تم تحديده عند إجراء التسجيلات.

### استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل

القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون وحزنة في التلفزيون.

#### ضبط برنامج

#### التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالي.

حدد اسم البرنامج لتحديده.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

#### عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على **i** INFO.

#### تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة لليام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون تأتي من جهة البث، يمكنك الضغط

على **+** لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على **≡** للعودة

إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وتحديد اليوم الذي تريده.

#### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على **≡** OPTIONS وحدد بحث حسب النوع.

حدد نوعاً، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

### التسجيلات

من دليل التلفزيون، يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني على الفور أو جدولة تسجيله. لتخزين التسجيلات، قم بتوصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون.

8.5

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

افتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

#### تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2 استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.

3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

#### صفحات النص الفرعية

يكون لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على **◀** أو **▶**.

### صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح صفحات نص T.O.P على اضغط ،النص ضمن **≡** OPTIONS وحدد

نظرة عامة على T.O.P..

#### الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

1 في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.

2 اضغط على السهم **▼** (للسفل) أو **▲** (للعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

#### بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1 افتح صفحة نص واضغط على OK.

2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسخم.

3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

5 للتوقف عن البحث، اضغط على السهم **▲** (للعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

#### نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

- 1 اضغط على **≡** SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على **≡** OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح **≡** واضغط على OK.
- 3 اضغط على **←** BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 للإغلاق النص، اضغط على **←** BACK من جديد.

النص الرقمي (الهواة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على **←** BACK.

### خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على **≡** OPTIONS لتحديد التالي

□ تجميد الصفحة

□ لاييقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة ثنائية / هاء الشاشة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ افتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

□ لتوكين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

□ لغة




□ لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ النص 2.5

## إعداد النص

### لغة النص



تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على .
- 2 حدد إعدادات التلفزيون واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 4 حدد لغات النص المفضلة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل النص 2.5

- 1 اضغط على TEXT.
- 2 مع فتح النص/نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على  OPTIONS.
- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.6

## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV Broadcast Broadband TV أو ( iTV - Interactive TV MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري. (الذهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.



لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه


يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

### HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < HbbTV واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.





- 1 اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على  OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة.
- 3 حدد إيقاف.

## استخدام iTV


### فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون  (الذهر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.


### التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والمفتاح  BACK للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (تعليق) و  (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على  BACK.

### إغلاق صفحات iTV


تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدِّل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على  BACK.



## أفضل الاختيارات

9.1

### حول أفضل الاختيارات




باستخدام  TOP PICKS سيوصي التلفزيون ببرامج التلفزيون الحالية وتأجير مقاطع الفيديو الأحدث وخدمات التلفزيون المتوفرة عبر الإنترنت لكي تتمكن من مشاهدتها. احرص على الموافقة على شروط الاستخدام. للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت.

تتوفر معلومات وخدمات أفضل الاختيارات في مجموعة محددة من البلدان.

#### أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بالقيام بهذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على أسلوب المشاهدة الخاص بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الموافقة على التوصيات الشخصية.


للموافقة على شروط الاستخدام والموافقة على التوصيات الشخصية...

- 1- اضغط على  TOP PICKS.
- 2- اضغط على  OPTIONS. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
- 3- حدد (...) واضغط على OK.
- 4- اضغط على  BACK.


9.2






### النَّ على التلفزيون


#### حول النَّ على التلفزيون

بفضل  النَّ على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون النَّ أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لاهية النَّ على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات النَّ على التلفزيون متوفرة .




-  يجب أن تتوفر معلومات النَّ على التلفزيون في بلدك.
-  يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
-  يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
-  يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
-  يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "النَّ على التلفزيون".

لا يَزن التلفزيون التوصيات السابقة.

### استخدام النَّ على التلفزيون



لفتح النَّ على التلفزيون .

- 1- اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد  النَّ على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 3- اضغط على  BACK للإغلاق.


عندما تفتح النَّ على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات

الموجودة في الصفحة.

في النَّ على التلفزيون يمكنك .

-  حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضغط على البرنامج الحالي.
-  حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضغط على القناة بالفعل.


يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من النَّ على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على  BACK.


9.3

### TV on Demand

#### حول التلفزيون عند الطلب





باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية" أو "إعادة تشغيل التلفزيون" أو "التلفزيون عبر الإنترنت". البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب" يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

#### استخدام التلفزيون عند الطلب

لفتح التلفزيون عند الطلب...

- 1- اضغط على  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.
- 4- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.


9.4

### فيديو عند الطلب

#### حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون خدمة "فيديو عند الطلب" متاحة فقط.

الدفع





عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على الإنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

## استخدام خدمة الفيديو عند الطلب



افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 - اضغط على  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2 - حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3 - اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.
- 4 - اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم 

- 1 - انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 - اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 - قم بالتأكيد على النمر الذي أعطيت.
- 4 - الدفع عبر التلفزيون.
- 5 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).




## المصادر

10.1

### التبديل إلى جهاز

من لائحة المصادر، يمكنك التبديل إلى جهاز متصل ومشاهدة برنامجه.

للتبديل إلى جهاز متصل



- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في لائحة المصدر. سيعرض التلفزيون البرنامج أو محتوى الجهاز.
- 3- اضغط على  BACK ، لمشاهدة التلفزيون.
- للإغلاق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES مرة أخرى.




10.2

### الكشف عن الجهاز



عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، يتم الكشف عن الجهاز ويهيكلك تعيين نوع جهاز كمرز للجهاز الجديد. إذا قمت بتوصيل جهاز بواسطة HDMI CEC، يحصل الجهاز على رمزه تلقائياً.

إذا أردت تغيير الرمز الذي تم تعيينه لجهاز متصل...



- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد جهازاً متصلاً من قائمة المصادر، ثم اضغط على  لتحديد.
- 3- اضغط على OK ، ثم يهيكلك تحديد نوع جهاز يتلاءم مع الجهاز المتصل.
- إذا لم يتلاءم الاسم مع الجهاز أو إذا أردت إعطاء الجهاز اسماً من اختيارك...

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد جهازاً متصلاً من قائمة المصادر، ثم اضغط على  لتحديد.
- 3- اضغط على OK لتتمكن من استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (إذا توفرت) لإدخال اسم جديد.
- 4- اضغط على  للتأكيد.

إذا أردت استعادة رمز الجهاز إلى رمز الاسم والنوع الأصلي...

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد جهازاً متصلاً من قائمة المصادر، ثم اضغط على  لتحديد.
- 3- اضغط على OK ، ثم حدد إعادة تعيين للاستعادة.

إذا أردت إعادة فحص كل توصيلات التلفزيون وتحديث قائمة المصادر...


- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- اضغط على  لتحديد ، ثم اضغط على OK.

10.3

### تشغيل بكبسة زر واحدة

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

# التطبيقات

## 11.1

### حول التطبيق

مع  تطبيقات في القائمة الرئيسية، تفتح صفحات التطبيقات.

تُظهر صفحة التطبيقات مجموعة التطبيقات المتوفرة على التلفزيون لديك. تهاً مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. تقدم التطبيقات المتوفرة على التلفزيون وظائف محددة للاستمتاع بتجربة غنية أثناء مشاهدة التلفزيون. إنها التطبيقات مثل الألعاب التلفزيونية أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). أو شغل تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

قد تأتي التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو من متجر Google Play. لبدء الاستخدام، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون لديك. يمكن أن تقدم بعض التطبيقات عناصر واجهة استخدام تظهر على صفحات التطبيقات.



لتثبيت تطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

## 11.2

### تثبيت تطبيق

يمكنك تثبيت تطبيق من معرض التطبيقات من Philips أو من متجر Google Play.

لتثبيت تطبيق

- 1 اضغط على  HOME افتح القائمة الرئيسية.
- 2 حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.
- 3 حدد  رمز معرض التطبيقات أو رمز متجر Google Play.
- 4 حدد التطبيق الذي تريده وحدد زر التثبيت الموجود بجانب التطبيق.

وسيقوم التلفزيون بتثبيت التطبيق.

إذا واجهت مشاكل في تثبيت التطبيقات، تحقق أولاً من الإعدادات في متجر Google Play.

## 11.3



### بدء تشغيل تطبيق

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من صفحات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على  HOME افتح القائمة الرئيسية.
- 2 حدد  التطبيقات لفتح التطبيقات.
- 3 حدد رمز التطبيق لبدء تشغيل التطبيق.

للإيقاف تطبيق


اضغط على  HOME وحدد نشاطاً آخر أو اضغط على  EXIT لمشاهدة التلفزيون.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى





12.1

### من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

مع تشغيل التلفزيون، وصل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز وسيُعرض ملفات الوسائط لديك. إذا لم تظهر للوحة الملفات بشكل تلقائي، فاضغط على  SOURCES وحدد USB.

يمكنك البحث عن ملف بواسطة حقل البحث أو تصفح ملفاتك في ترتيب المجلد الذي قمت بتنظيمه على المحرك.

سيقوم التلفزيون أيضاً بتجميع ملفات الوسائط بحسب نوعها  مقاطع الفيديو أو  الصور أو  الموسيقى. ويتم بالتالي تخصيص وظائف المفاتيح الملون والخيارات في  OPTIONS إلى كل نوع.

للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  HOME وحدد نشاطاً آخر.



تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهئية محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهئية إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

12.2

### من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS متصلين بالشبكة المنزلية نفسها. على الكمبيوتر أو جهاز NAS لديك، يجب تثبيت برنامج خادم وسائط مثل Twonky مع الملفات مشاركة إلى الوسائط خادم تعيين ويجب . يُظهر التلفزيون الملفات والمجلدات كما ينظرها خادم الوسائط أو بحسب هيكليةتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS. على التلفزيون، تكون وظائف المفاتيح الملون والخيارات في  OPTIONS هي نفسها لكل أنواع ملفات الوسائط.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفر.

للاستعراض الملفات وتشغيلها على الكمبيوتر، اضغط على  SOURCES ، وحدد SimplyShare.

## ثلاثي الأبعاد

13.1

### ما الذي تحتاج إليه

هذا التلفزيون مزود بميزة العرض ثلاثي الأبعاد غير النشط 3D passive.

لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد

❑ اضبط قناة تلفزيونية تبث البرامج بالعرض الثلاثي الأبعاد.

❑ قم بتأجير فيلم بالعرض الثلاثي الأبعاد من متجر فيديو عبر الإنترنت.

❑ شاهد فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من قرص 3 Blu-ray D أو جهاز USB أو كمبيوتر.

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD في العرض الثلاثي الأبعاد بواسطة توصيلة USB.

لا يمكنك مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد على فيديو أصلي بتقنية العرض Ultra HD ، أي مقاطع الفيديو من جهاز متصل بواسطة توصيلة HDMI 5.

للحصول على زوج إضافي من النظارات، يمكنك طلب النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة Philips Passive 3D glasses من طراز PTA417 أو PTA426 (تُباع بشكل منفصل). قد تكون النظارات ثلاثية الأبعاد الأخرى غير معتمدة.

13.2

### النظارات ثلاثية الأبعاد

عندما يتم عرض برنامج ثلاثي الأبعاد على الشاشة، ما عليك سوى وضع النظارات الثلاثية الأبعاد على عينيك لمشاهدتها.

ارتفاع مشاهدة الموصى به

للحصول على أفضل جودة للصورة عند مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد غير النشط، يجب أن يكون مستوى النظر مستوي مع وسط الشاشة.

13.3

### إعدادات العرض الثلاثي الأبعاد

#### التشغيل التلقائي

في المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن إشارة عرض ثلاثي الأبعاد، يمكنك تعيين تفضيلك المتعلق بكيفية بدء العرض ثلاثي الأبعاد في المستقبل. يمكنك تغيير هذا الإعداد في قائمة الإعدادات لاحقاً.

❑ للتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد تلقائي.

❑ لإظهار إشعار أولاً، حدد الإشعار فقط.

❑ لعدم التبديل أبداً إلى العرض ثلاثي الأبعاد، حدد أبداً.

لتغيير هذا الإعداد

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد ثلاثي الأبعاد واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد تبديل إلى الوضع الثلاثي الأبعاد وحدد تلقائي، والإعلام فقط أو أبداً.

4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إيقاف عرض ثلاثي الأبعاد

للتوقف عن مشاهدة العرض ثلاثي الأبعاد

1- اضغط على ⚙️.

2- حدد تنسيق ثلاثي الأبعاد < ثنائي الأبعاد ، واضغط على OK.

ويتم التبديل من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز موصول آخر.

### تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد

مع التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، يمكنك مشاهدة عرضاً ثلاثي الأبعاد طيلة الوقت. وينشئ التلفزيون عرضاً ثلاثي الأبعاد بشكل صناعي من إشارة ثنائية الأبعاد.

لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد من إشارة ثنائية الأبعاد

1- اضغط على ⚙️.

2- حدد تنسيق ثلاثي الأبعاد < تحويل من وضع 2 D إلى وضع 3 D، ثم اضغط على OK.

لإيقاف تشغيل التحويل من 2 D إلى 3 D.

1- اضغط على ⚙️.

2- حدد تنسيق ثلاثي الأبعاد < ثنائي الأبعاد، ثم اضغط على OK .

### تنسيق العرض الثلاثي الأبعاد

عندما يقوم التلفزيون بالتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد أو لدى ظهور إعلام حول توفر العرض ثلاثي الأبعاد، يُرجى وضع النظارات ثلاثية الأبعاد.

إذا لم يتكّن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد (علامة هزم الإشارة ومفقودة)، يظهر البرنامج الثلاثي الأبعاد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة.

لتحديد الإعداد المناسب للحصول على صورة صحيحة ثلاثية الأبعاد...

1- اضغط على ⚙️.

2- حدد تنسيق ثلاثي الأبعاد < الوضع الثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب، أو الوضع الثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل، أو الوضع الثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب معكوس ، أو الوضع الثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل معكوس ثم اضغط على OK.

13.4

### العرض ثلاثي الأبعاد الأمثل

للتمتع بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:

❑ اجلس بعيداً عن التلفزيون بوضعية تفوق ثلاث مرات ارتفاع التلفزيون على النقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.

❑ تجنّب الإضاءة الفلورسنت (شأن إضاءة TL أو بعض مصابيح توفير الطاقة التي تعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تداخل مع التجربة الثلاثية الأبعاد.

13.5

### العناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد

❑ لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.

❑ لا تعرّض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة المرتفعة، أو النار أو المياه. فقد يتسبّب هذا في عطل في المنتج أو اندلاع حريق.

❑ تجنّب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثنيها أو تعريضها لأي ضغط

مفرد.

□ استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة (مصنوعة من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتقادي خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرةً على النظارات الثلاثية البعد، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالإلكترونيات (للنظارات الثلاثية البعد النشطة).  
□ لا تستخدم مواد التنظيف الكيماوية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيماوية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.

13.6

## تحذير متعلق بالصحة

□ لا يُنصح الأطفال ما دون السادسة من العمر بمشاهدة العروض الثلاثية البعد  
□ إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة واهضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي البعد.  
□ إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقّف عن مشاهدة العرض الثلاثي البعد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي البعد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص أولاً.  
□ لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي البعد لفترات وقت طويلة.  
□ لا تستخدم النظارات الثلاثية البعد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي البعد على التلفزيون.  
□ إذا كنت تستخدم نظارات طبية أو عدسات لاصقة، فاستخدم النظارات الثلاثية البعد مع هذه النظارات أو العدسات اللاصقة.  
□ لا تضع النظارات بهتلول الأطفال لتفادي ابتلاع الأجزاء الصغيرة أو البطاريات.  
□ يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي البعد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحذّ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي البعد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.  
□ تجنب استخدام النظارات الثلاثية البعد في حال التهاب العين أو إصابتها بأمراض أخرى تنتقل بالاحتكاك (على سبيل المثال، الزهد والقمل، إلخ). ولا تستخدم هذه النظارات مجدداً إلا بعد زوال الالتهاب تماماً.





## العرض المتعدد

14.1

### النصوص والتلفزيون

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية في الشاشة الصغيرة بوضع العرض المتعدد عند مشاهدة النصوص.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة النصوص





- 1 اضغط على  MULTI VIEW.
- 2 حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها على الشاشة الصغيرة.
- 3 اضغط على  + أو  - للتبديل بين القنوات في الشاشة الصغيرة لإخفاء الشاشة الصغيرة. اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

14.2

### معرض التطبيقات والتلفزيون

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة تطبيق في معرض التطبيقات.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة تطبيق في معرض التطبيقات





- 1 اضغط على  MULTI VIEW.
- 2 حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.
- 3 اضغط على  + أو  - للتبديل بين القنوات في الشاشة الصغيرة لإخفاء الشاشة الصغيرة. اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

14.3

### والتلفزيون HDMI

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل

- 1 اضغط على  MULTI VIEW.
- 2 حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.
- 3 اضغط على  + أو  - للتبديل بين القنوات في الشاشة الصغيرة لإخفاء الشاشة الصغيرة. اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.



# الإعدادات



15.1

## الصورة

### نمط الصورة

تحديد نمط

لكي تتأكد من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نمط الصورة، وحدد أحد الأنماط الواردة في اللوحة.
- 3 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الأنماط المتوفرة هي

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النوى.

حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع

سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

صورة - خيار مثالي لعرض الصور

ISF النهار - لمعايرة ISF




ISF الليل - لمعايرة ISF

استعادة النمط

مع تحديد نمط الصورة، يمكنك ضبط أي إعداد للصورة في كل الإعدادات < صورة

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصورة للنمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصورة - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.




للاستعادة النمط إلى إعداد المصلي

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نمط الصورة ، وحدد نمط الصورة الذي تريد استعادته.
- 3 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط ، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنزل أو المتجر

إذا تمت إعادة تبديل نمط الصورة إلى زاهي في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى المتجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل




- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الموقع < الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.






لضبط اللون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللون واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

باستخدام التباين، يمكنك ضبط تباين الصورة.





لضبط التباين

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد التباين واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة الحدة، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط الحدة







- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الحدة واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة الثلاثية الأبعاد

تباين الوضع الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك ضبط تباين الصور ثلاثية الأبعاد باستخدام تباين الوضع الثلاثي الأبعاد.





لضبط تباين الوضع الثلاثي الأبعاد...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد تباين الوضع الثلاثي الأبعاد واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو باستخدام تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد عبارة عن إعدادات مخصصة للمستخدمين المتقدمين.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين < تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.

- 5اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الصورة المتقدمة

ألعاب أو كمبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كان لديك وحدة تحكم بالألعاب مزودة بمشغّل أقراص Blu-ray مضمن، ربحا تكون قد قمت بتعيين اسم النوع إلى Blu-ray Disc (قرص Blu-ray). مع إعداد Game or Computer (اللعبة أو الكمبيوتر)، يهكّنك الانتقال إلى الإعدادات المثالية للألعاب يدويًا. لا تتسّى إيقاف تشغيل إعداد Game or Computer (اللعبة أو الكمبيوتر)، عندما تعود لمشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدويًا

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ألعاب أو كمبيوتر ، وحدد نوع الجهاز الذي ترغب في استخدامه. للتبديل مرة أخرى إلى التلفزيون، حدد إيقاف.
- 4 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات اللون

درجة اللون

بواسطة درجة اللون، يهكّنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط درجة اللون...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون واضغط على OK.
- 4 حدد درجة اللون واضغط على ▶ (يمين).
- 5 اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يهكّنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون < تحسين اللون واضغط على OK.
- 4 حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة ملونة

بواسطة درجة حرارة الألوان، يهكّنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقًا أو يهكّنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة الألوان المخصصة. إن الإعدادين درجة حرارة الألوان ودرجة حرارة الألوان المخصصة مخصصان للمستخدمين المتقدمين.

لتحديد إعداد معين مسبقًا

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 2 حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 3 حدد متقدم < اللون < درجة حرارة اللون واضغط على OK.

- 4 حدد عادي أودافى أو بارد. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.

- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة لون ومخصصة

بواسطة درجة حرارة اللون المخصصة ، يهكّنك تعيين درجة حرارة الألوان بنفسك. لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة، حدد أولاً الإعداد المخصص في قائمة درجة حرارة الألوان. إن الإعداد درجة حرارة الألوان المخصصة مخصص للمستخدمين المتقدمين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون < درجة حرارة اللون المخصصة واضغط على OK.
- 4 اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة. WP هو نقطة بيضاء و BL هو مستوى اللون الأسود. يهكّنك أيضًا تحديد أحد الإعدادات المهيمنة مسبقًا في هذه القائمة.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات التحكم بالألوان

التحكم في الألوان ISF

بواسطة التحكم بالألوان ISF ، يهكّنك لخبير ISF معايرة إعادة إنتاج ألوان التلفزيون. إن التحكم في الألوان هو عبارة عن إعداد خاص بخبراء ISF .

استعد إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF® . بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISF الحضور إلى منزلك وتعيين التلفزيون إلى إعداد الصورة الأمثل. إضافة إلى ذلك، يهكّنك لهذا الخبير تعيين معايرة ISF لتأثير Ambilight.

اطلب من الوكيل معايرة ISF.

إنّ فوائد المعايرة هي

- وضوح وحدة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- نقاوة وجودة أفضل للألوان
- استهلاك طاقة أقل


يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وتأهيلها كإعدادين للصورة. بعد إنجاز معايرة ISF، اضغط على ⚙️ وحدد نهج الصورة وحدد ISF النهار أو ISF الليل. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الداكنة.

تدرج اللون

لضبط قيمة تدرج اللون

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون < التحكم بالألوان واضغط على OK.
- 4 حدد تدرج اللون واضغط على ▶ (يمين).
- 5 اضغط على سهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


## ضبط قيمة الإشباع

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < اللون > التحكم باللون واضغط على OK.
- 4- حدد الإشباع واضغط على ► (يمين).
- 5- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 6- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## إعادة تعيين الكل

باستخدام إعادة تعيين الكل، يمكنك إعادة تعيين القيمة بالكامل إلى الوضع الافتراضي.


## إعادة تعيين القيمة بالكامل في قائمة التحكم باللون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < اللون > التحكم باللون واضغط على OK.
- 4- حدد إعادة تعيين الكل ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## وضع RGB فقط لـ ISF

إن وضع RGB فقط هو إعداد خاص بخبراء ISF للتبديل إلى ألوان RGB فقط. لضبط القيم في قائمة وضع RGB فقط، عيّن أولاً ISF النهار أو ISF الليل في قائمة نهج الصورة.

## ضبط قيمة وضع RGB فقط


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < اللون > وضع RGB فقط واضغط على OK.
- 4- حدد أحمر أو أخضر أو أزرق أو إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB فقط.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## إعدادات التباين

## أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عند تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.


## ضبط المستوى

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < التباين > وضع التباين واضغط على OK.
- 4- حدد قياسي أو أعلى مستوى من الطاقة أو أفضل صورة أو إيقاف.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاخرة في الصورة.

## ضبط المستوى


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < التباين > التباين الديناميكي واضغط على OK.
- 4- حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.

5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين المهترسين. ونحن ننصح المستخدمين غير المهترسين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.


## ضبط المستوى

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < التباين > السطوع واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.


## ضبط المستوى

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو باستخدام تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد عبارة عن إعدادات مخصصة للمستخدمين المهترسين.


## ضبط المستوى

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## مستشعر الضوء

يقوم مستشعر الضوء بضبط إعدادات الصورة وتأثير Ambilight بشكل تلقائي وفق ظروف الإضاءة في الغرفة. ويومك تشغيل مستشعر الضوء أو إيقاف تشغيله.

## للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < التباين > مستشعر الضوء واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي للإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين المهترسين.

## ضبط المستوى

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 3- حدد متقدم < التباين >اجاها واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الحدة

### Ultra Resolution

بفضل ميزة Ultra resolution، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < الحدة > دقة فائقة، واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تقليل الفوضى

بفضل تقليل الضوضاء، يمكنك تصفية مستوى الضجيج في الصورة وتخفيفه.

لضبط تقليل الفوضى

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < الحدة > تقليل الضوضاء، واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تخفيف تراجع جودة صور MPEG

بواسطة تخفيف تراجع جودة صور MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر حالات تراجع جودة صور MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < الحدة > تخفيف تراجع جودة صور MPEG، واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الحركة

### الحركة المثالية الطبيعية

باستخدام ميزة Perfect Natural Motion، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون. بفضل ميزة Perfect Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ورشيقة.

لضبط اهتزاز الحركة

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < حركة > Perfect Natural Motion، واضغط على OK.
- 4- حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تنسيق الصورة

### أساسي

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة

- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.
- 2- حدد تنسيق الصورة < ملأ الشاشة أو الاحتواء ضمن الشاشة >، واضغط على OK.
- 3- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- ◻ ملأ الشاشة ◻ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتكون تشوهات الصورة بسيطة وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر باستطاعة بعض تنسيقات الصور القصوى عرض الأشرطة السوداء.
- ◻ ملأ الشاشة ◻ لتكبير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

### خيارات متقدمة

إذا لم يكن الإعدادان الأساسيان مناسبين لتنسيق الصورة الذي تريده، يمكنك استخدام الإعدادات المتقدمة. بفضل الإعدادات المتقدمة تقوم بتنسيق الصورة يدوياً على الشاشة لديك.

يمكنك تكبير/تصغير الصورة وتوسيعها ونقلها إلى أن تظهر ما تريد - مثلاً الترجمات غير المرئية أو الشعارات النصية التي يتم تهريرها. في حال قمت بتنسيق الصورة لمصدر محدد - مثل وحدة ألعاب متصلة - يمكنك العودة إلى هذا الإعداد في المرة القادمة التي تستخدم فيها وحدة الألعاب. ويقوم التلفزيون بتخزين الإعداد الأخير الذي اخترته لكل اتصال.

لتنسيق الصورة يدوياً

- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.
- 2- حدد متقدم ثم اضغط على OK.
- 3- استخدم النقل، أو تكبير/تصغير، أو توسيع أو أصلي لضبط الصورة. حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كانت عليه الصورة عند فتح تنسيق الصورة.
- ◻ النقل ◻ حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- ◻ تكبير/تصغير ◻ حدد النسب للتكبير.
- ◻ توسيع ◻ حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- ◻ تراجع ◻ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.
- ◻ أصلي ◻ لإظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة. إنه تنسيق 1:1 بكسل على بكسل. الوضع المثالي لـ HD وإدخال الكمبيوتر.

## إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو من أنه يعرض برنامجاً من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة




- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < إعداد الصورة السريع > واضغط على OK.
- 4- حدد بدء.
- 5- حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
- 6- أخيراً حدد إنهاء.
- 7- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الصوت


### نهد الصوت

#### تحديد نهط

لكي تتهكّن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نهط الصوت.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نهط الصوت، وحدد أحد النهاط الواردة في اللانحة.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النهاط المتوفرة هي .

 شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

 أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

 سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

 موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

 لعبة - مثالي للالعاب





 أخبار - مثالي للكلام

#### استعادة النهط

مع تحديد نهط الصوت، يمكنك ضبط أي إعداد للصوت في إعداد < صوت .

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النهط إلى إعداداته الأصلي .







- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نهط الصوت ، وحدد نهط الصوت الذي تريد استعادته.
- 4 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النهط. وتتم استعادة النهط
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعدادات الصوت

#### الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

لضبط المستوى .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الجهير واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



#### الطنين الثلاثي

بواسطة الطنين الثلاثي، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 حدد الطنين الثلاثي واضغط على  (يمين).





4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.

5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### وضع الصوت المحيط

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفزيون.

لتعيين وضع الصوت المحيط .




- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضع الصوت المحيط واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد استيريو أو صوت محيطي مذهب.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### إعدادات الصوت لمشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد

##### صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لهكبرات صوت التلفزيون. إذا حددت صوت محيطي مذهب للعرض الثلاثي الأبعاد، فسينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد عندما تبدأ بمشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد. إذا لم تكن تريد أن ينتقل التلفزيون بشكل تلقائي إلى هذا الوضع، فحدد إيقاف في صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد.




لتعيين وضع الصوت المحيط .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضع الصوت المحيط ثم اضغط على OK.
- 4 حدد استيريو أو صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد

بواسطة صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد، يمكنك منع التلفزيون من التبديل تلقائيًا إلى الصوت المحيطي المذهب الثلاثي الأبعاد عندما يتم تبديل التلفزيون إلى العرض الثلاثي الأبعاد.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل .






- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعدادات الصوت المتقدمة

#### ضبط مستوى الصوت تلقائيًا


بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائيًا مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد ضبط مستوى الصوت تلقائيًا واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 6 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار، وبه يمكنك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.


للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < Clear sound واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

بواسطة تنسيق إخراج الصوت يمكنك تعيين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات معالجة الصوت المتوفرة في نظام المسرح المنزلي لديك.


لتعيين تنسيق إخراج الصوت

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < تنسيق إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4- حدد متعدد القنوات أو استيريو، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى إخراج الصوت

بواسطة ضبط مستوى إخراج الصوت يمكنك ضبط مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4- حدد أكثر أو متوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.


5- إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.

6- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، يجب إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.


لإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتأكد من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK.

- 4- استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مستوى صوت سماعة الرأس

بواسطة مستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة رأس موصولة بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مستوى صوت سماعات الرأس ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مكبرات صوت


مكبرات صوت التلفزيون

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي نظام الصوت.


ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.   
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.   
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل، فستكون سماعات التلفزيون دائماً قيد التشغيل.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.   
 إذا حددت EasyLink، فسيُرسَل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل سماعات التلفزيون عندما يقوم الجهاز بتشغيل للصوت.   
 إذا حددت بدء EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويُرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل سماعات التلفزيون.   
 مع تحديد EasyLink أو EasyLink Autostart، ستظل قادراً على التبديل إلى مكبرات صوت التلفزيون، إذا لزم الأمر.

لتعيين مكبرات صوت التلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد مكبرات صوت التلفزيون واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5- حدد مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل أو مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل أو EasyLink أو بدء EasyLink تلقائياً.
- 6- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للتبديل مباشرة إلى مكبرات الصوت

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
- 2- حدد مكبرات الصوت وحدد التلفزيون أو نظام الصوت.
- 3- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سماعات لاسلكية

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل مكبر صوت لاسلكي  مضخم صوت أو جهاز sound bar  بهذا التلفزيون.

يمكن أن يتم توصيل مجموعة متنوعة من منتجات مكبرات الصوت اللاسلكية من Philips وأن تقوم بتشغيل صوت التلفزيون. استشر موقع Philips على ويب

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران لغاية 10 مكبرات صوت لاسلكية لكن لا يمكنك تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت لاسلكي واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، يتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar ، يتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

#### تحديد مكبر صوت

#### لتوصيل مكبر صوت لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مكبرات الصوت اللاسلكية > توصيل مكبر صوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### إزالة مكبر صوت

#### للإزالة مكبر صوت لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مكبرات الصوت اللاسلكية > إزالة مكبر الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### مستوى صوت ومضخم الصوت

#### لضبط مستوى صوت مكبر الصوت اللاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مكبرات الصوت اللاسلكية > مستوى مضخم الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### المشاكل

#### تم فقدان الاتصال

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.  
تستطيع الهوائين التي تعكس نشاطاً لاسلكياً عاليً والشقق التي تضم الكثير من الموجات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكي. حاول إبقاء الهوجه ومكبر الصوت اللاسلكي في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.

#### عدم تطابق الصوت والفيديو

قد تواجه بعض أنظمة مكبرات الصوت اللاسلكية مشاكل في مزامنة الفيديو والصوت. ننصح باستخدام منتجات الصوت اللاسلكية من Philips.

### وضعية التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات التلفزيون واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضعية التلفزيون ثم اضغط على OK.
- 4 انقر فوق على حامل تلفزيون أو على الجدار.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## Ambilight

### نمط Ambilight

يمكنك تعيين نمط Ambilight . توجد عدة أنماط ديناميكية ونمط واحد ثابت ◻ لون ثابت. للنمط الثابت يمكنك تحديد اللون بنفسك. أو، يمكنك إيقاف تشغيل Ambilight.

#### لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على (Ambilight).
- 2 حدد نمط Ambilight الذي تفضله. إذا حددت ثابت فستظهر لوحة ألوان. حدد لوناً في اللوحة لتعيين اللون الثابت. لإيقاف تشغيل Ambilight ، وحدد إيقاف.

إلى جانب الإعداد إيقاف، إن الأنماط المتوفرة هي ◻

◻ قياسية

◻ Natural

◻ استثنائي

◻ زاهي

◻ لعبة

◻ الراحة

◻ استرخاء

◻ ISF

◻ ثابت

### إعدادات Ambilight

#### سطوع Ambilight

بواسطة سطوع Ambilight ، يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.

#### لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد السطوع ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### سطوع Ambilight، في الجهة السفلية

#### لضبط مستوى سطوع Ambilight في الجهة السفلية...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد السطوع في الجهة السفلية واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### تشبع Ambilight

بواسطة تشبع Ambilight، يمكنك تعيين مستوى تشبع لون Ambilight.

#### لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الإشباع ثم اضغط على OK.

## Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت Ambilight + hue ، يمكنك أن تدع مصابيح hue تتبع Lounge Light من Ambilight . ستوسع مصابيح hue من Philips تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة. يتم تشغيل مصابيح hue وتعيينها تلقائياً بحيث تتبع Lounge Light عندما تقوم بتكوين hue + Ambilight . إذا لم ترغب بأن تتبع مصابيح hue تأثير Lounge Light ، يمكنك إيقاف تشغيل المصابيح.

للإيقاف تشغيل بصيالات hue

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < hue + Lounge Light واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## ضبط ISF

عندما يقوم أحد خبراء ISF بمعايرة التلفزيون، يمكن معايرة لون Ambilight ثابت. يمكنك تحديد أي لون تريد معايرته. بعد إتمام معايرة ISF ، يمكنك تحديد لون ISF الثابت.

لتحديد لون ISF الثابت

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ضبط ISF واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## Ambilight + Hue

### تكوين

باستخدام التكوين، يمكنك إعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

للإعداد مصابيح Philips Hue..

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد hue + Ambilight < تكوين، واضغط على OK.
- 4 حدد بدء.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إيقاف التشغيل

للإيقاف تشغيل hue.. + Ambilight

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد hue + Ambilight < إيقاف تشغيل، واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف ، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الغمر

باستخدام غوص ، يمكن ضبط دقة متابعة مصابيح hue لـ Ambilight.

لضبط غوص hue + Ambilight

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## لون Ambilight ثابت

### لضبط المستوى

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد لون Ambilight ثابت واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

### لون الجدار

بواسطة لون الجدار ، يمكنك تحييد تأثير جدار ملون على ألوان Ambilight . حدد لون الجدار الموجود خلف التلفزيون، وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.

لتحديد لون الجدار . . .

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < لون الجدار واضغط على OK.
- 4- في لوحة الألوان، حدد اللون الذي يناسب لون الجدار خلف التلفزيون.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إيقاف تشغيل التلفزيون

بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون ، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمكنك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأنواء في غرفة المعيشة.

لتحديد كيفية إيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون واضغط على OK.
- 4- حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف تشغيل فوري.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### حالة Lounge Light

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل Ambilight وإنشاء تأثير Lounge Light في غرفتك.

لتحديد لون حالة معين مسبقاً لـ Lounge Light

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < Lounge Light واضغط على OK.
- 4- حدد الحالة التي تريدها.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بفضل TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، يمكنك تعيين سلسلة ألوان حالة Lounge Light بنفسك. في لائحة الحالات، حدد TV Remote App للاستخدام لإنشاء الأخير من Lounge Light مثل حالة Lounge Light . عند تعيين التلفزيون إلى وضع الاستعداد وتوصيل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بالشبكة المنزلية نفسها، يمكنك تغيير إعداد حالة Lounge Light الحالي على جهازك المحمول.



- 2- حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < غوص، واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### عرض التكوين

باستخدام عرض التكوين، يمكن عرض الإعداد الحالي ل hue + Ambilight، والشبكة، وجهاز Bridge، والهوايبج.

لعرض تكوين hue.. + Ambilight.

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < عرض التكوين، واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### إعادة تعيين التكوين

للإعادة تعيين hue.. + Ambilight.

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < إعادة تعيين التكوين، واضغط على OK.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

15.4

## إعدادات بيئية

### توفير الطاقة

الإعدادات البيئية 🌿 تجمع الإعدادات التي تساعد البيئة.

#### توفير الطاقة

إذا حددت توفير الطاقة، يتم تبديل التلفزيون إلى نهط الصورة - معياري تلقائياً. الإعداد المثالي الذي يدرك أهمية الطاقة للصورة و Ambilight.

لتعيين التلفزيون في توفير الطاقة

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد توفير استهلاك الطاقة، فيتم تعيين نهط الصورة إلى معياري تلقائياً.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الشاشة متوقفة عن التشغيل

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

للإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إيقاف الشاشة.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

## مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط المضمّن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى دكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن، إلى جانب Ambilight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

لتنشيط مستشعر الضوء

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مستشعر الضوء. يظهر الرمز 🌿 أمام مستشعر الضوء عند تنشيطه.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## موقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مؤقت إيقاف التشغيل. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. عند تحديد القيمة 0 (إيقاف تشغيل) يتم إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يظهر الرمز 🌿 أمام خيار مؤقت إيقاف التشغيل عندما يكون نشطاً.

15.5

## الإعدادات العامة

### EasyLink

الإعدادات العامة

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد EasyLink واضغط على ► (يمين) وحدد EasyLink لخطوة إضافية.
- 4- حدد إيقاف.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


التحكم عن بعد في EasyLink

للإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد EasyLink..

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد Easylink، واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

<sup>9</sup> لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد


## لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty

- 1- اضغط على  ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4- حدد Azerty أو Qwerty واضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## إعدادات لوحة مفاتيح USB


لتركيب لوحة مفاتيح USB ، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختيار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

**لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً**


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة مفاتيح.

## HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.


- 1- اضغط على  ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد HbbTV واضغط على OK.
- 4 - حدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1 - اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.  
2 - اضغط على  OPTIONS وحدد HBB TV على هذه القناة واضغط على OK.  
3 - حدد إيقاف واضغط على OK.

## وقت إيقاف التشغيل

### ❑ لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل


- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات بيئية واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد مؤقت إيقاف التشغيل. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. عند تحديد القيمة 0 (إيقاف تشغيل) يتم إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
- 4 - اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يظهر الرمز  أمام خيار مؤقت إيقاف التشغيل عندما يكون نشطًا.

يمكن لهذا التلفزيون عرض إشارات فائقة الوضوح. لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة عبر - HDMI على تلفزيون فائق الوضوح وقد لا تعمل بشكل صحيح أو تظهر صورة أو صوتاً مشوهاً. لتجنب قصور الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يتحملة الجهاز. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات فائقة الوضوح، يمكنك إيقاف تشغيل الإشارات الفائقة الوضوح للاتصال HDMI هذا.


يسمح الإعداد 4:4:4/4:2:2UHD 4: بإشارات 4 YCbCr / 4:4:4  
2:2:4 الفائقة الوضوح. يسمح الإعداد 4:2:0UHD 2: بإشارات YCbCr  
2:0:4 الفائقة الوضوح.

## لتعيين جودة الإشارة

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد متقدم < HDMI Ultra HD واضغط على OK.
- حدد 4 UHD 4:4:4:2:2 أو 4 UHD 2:0:2؛ أو إيقاف تشغيل UHD واضغط على OK.
- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.


## إعدادات Android

قم بالوصول إلى قائمة إعدادات Android لعرض الإعدادات لاستخدام تطبيقات Android ووضيبتها.

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.

## محرك قرص ثابت USB


## للإعداد محرك أقراص ثابت USB وتهيئته...

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد محرك الأقراص الثابت USB، واضغط على OK.
- حدد بدء، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

سقوط شعار Philips

يؤكد إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة الأمامية من التلفزيون.




**للضبط أو إيقاف التشغيل**

- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات. واضغط على OK.
- حدد الإعدادات العالوية واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد سطوع شعار Philips واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو إيقاف لإيقاف تشغيل إضاءة الشعار. ثم اضغط على OK.
- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## المنزل أو المتجر

إذا كان التلفزيون مركباً في متجر، فيمكنك تعيينه بحيث يعرض شعار ترويج خاص بالمتجر. يتم تعيين نهط الصورة إلى زاهية بشكل تلقائي. ويتم إيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.





لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الموقع < المتجر واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فلتعيين التلفزيون إلى موقع المنزل.




## إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، يمكنك تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعداد المتجر واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد إيقاف أو شعار الترويج للميزات كعرض توضيحي داخل المتجر.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## وضعية التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضعية التلفزيون ثم اضغط على OK.
- 4 انقر فوق على حامل تلفزيون أو على الجدار.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.




## دليل التلفزيون

للحصول على مزيد من المعلومات، اضغط على  الكلمات الرئيسية وابحث عن دليل التلفزيون، والبيانات والمعلومات.

## شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن أن يظهر التلفزيون شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.




للإيقاف تشغيل الشعارات...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد شعارات القناة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات المصنع

يمكنك إعادة تعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية (إعدادات المصنع) للصورة والصوت و Ambilight.




للعودة إلى الإعدادات النصلية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعدادات المصنع ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## قفل الأطفال




التصنيف الأبوي

لتعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي، وحدد أحد النعاه في اللوحة.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

قفل التطبيق




لقفل تطبيقات معرض التطبيقات غير المناسبة للأطفال...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد قفل الأطفال < قفل التطبيق واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تعيين الرمز / تغيير الرمز

يُستخدم رمز PIN الخاص بقفل الأطفال لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها.




لتعيين رمز القفل أو لتغيير الرمز الحالي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد قفل الأطفال < تعيين رمز أو تغيير الرمز واضغط على OK.
- 4 أدخل رمزاً مولفاً من 4 أرقام من اختيارك. في حال سبق وتم تعيين رمز، أدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز PIN الخاص بقفل الأطفال؟

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وإدخال رمز جديد.


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد قفل الأطفال < تغيير الرمز واضغط على OK.
- 4 أدخل الرقم السري الذي تريد تجاوزه 8888.
- 5 أدخل الآن رمز PIN جديداً لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.
- 6 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

## إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة وحدد إعادة تثبيت التلفزيون.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

15.6

## الساعة والمنطقة واللغة

### لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < لغة القائمة واضغط على OK.
- 4 حدد اللغة التي تريدها.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


### تفضيلات اللغة

إعدادات لغة الصوت


بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي واضغط على OK.
- 4 حدد اللغة التي تريدها.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة

- 1 اضغط على . OPTIONS.
- 2 حدد لغة الصوت وحدد لغة الصوت التي تريدها مؤقتًا.

### الترجمات

#### تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.


يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت. أو لإظهار الترجمات تلقائيًا عندما لا يتم بث البرنامج باللغة المطلوبة ◻ اللغة التي تم تعيينها للتلفزيون ◻ حدد تلقائي. وسيُظهر هذا الإعداد أيضًا الترجمات تلقائيًا عندما تقور بكتم الصوت.

### إعدادات لغة الترجمة

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغات < لغة الترجمة الرئيسية أو لغة الترجمة الثانوية واضغط على OK.
- 4 حدد اللغة التي تريدها.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


- 1 اضغط على . OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد اللغة التي تريدها مؤقتًا.

### الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات القناة في . OPTIONS.

### لغات النص / نص المعلومات

#### صفحات النص

افتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

#### تحديد صفحة النص


لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الزررقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسمم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

#### صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ◀ أو ▶.

#### صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P. على اضغط ،النص ضمن . OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

#### الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تُصَرِّ صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويهكك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

1 في النص، حدد النجهة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.

2 اضغط على السهم ▼ (للانسل) أو ▲ (للانعل) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يهكك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يهكك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1 افتح صفحة نص واضغط على OK.

2 حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح النسم.


3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.



4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

5 للتوقف عن البحث، اضغط على السهم ▲ (للانعل) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يهكك لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

1 اضغط على  وحدد الجهاز واضغط على OK.

2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على  وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.

3 اضغط على  لاختفاء مفاتيح الجهاز.

4 لإغلاق النص، اضغط على  BACK من جديد.

النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الزرقار والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على  BACK.

خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي

□ تجميد الصفحة

□ إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة ثنائية / هاء الشاشة

□ إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

□ لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

□ لغة

□ لتبديل مجموعة الحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ النص 2.5

□ لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.


إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 - حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

4 - حدد لغات النص المفضلة.

5 - اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل النص 2.5

1 - اضغط على TEXT.

2 - مع فتح النص/نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على  OPTIONS.

3 - حدد نص 2.5 < إيقاف.

4 - اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي


لمعرفة الوقت، اضغط على ، تُظهر القائمة الرئيسية دانهاً الوقت.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

عندها تسجّل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة مخفياً لتقادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائياً...

1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 - حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - حدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة وحدد حسب البلد.

4 - حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.

5 - اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدوياً...

1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 - حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - حدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة وحدد يدوي.


4 - حدد التاريخ والوقت لضبطهما.

5 - اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 - حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.


3 - حدد الساعة < المنطقة الزمنية ، واضغط على OK.

4 - حدد إحدى المناطق الزمنية.

5 - اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للتبديل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت السكون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مؤقت السكون واضغط على ► (يمين). باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعيين الوقت حتى 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم تعيين الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت السكون عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة تعيين مؤقت السكون أثناء العد التنازلي.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

15.7

## الوصول العام


### تشغيل

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النائم أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

التشغيل

إذا لم يتم تشغيل الوصول العام أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله من قائمة الوصول العام.

لتشغيل إمكانية الوصول


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الوصول العام واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد الوصول العام لخطوة إضافية.
- 4- حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عند تشغيل الوصول العام تتم إضافة خيار الوصول العام في قائمة الخيارات.


### ضعيف السمع


بعض قنوات التلفزيون الرقمية تبث صوتاً وترجمات خاصة وكيفية الأشخاص ضعاف السمع والصم. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع، يبدّل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتأكد من تشغيل الخيار ضعاف السمع، يجب تشغيل الوصول العام.

لتشغيل خيار ضعاف السمع...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الوصول العام واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد ضعاف السمع واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتشغيل ضعاف السمع أثناء مشاهدة التلفزيون...

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  ،
- وحدد الوصول العام واضغط على OK.
- 2 - حدد ضعاف السمع وحدد تشغيل.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعاف السمع، اضغط على  OPTIONS (الخيارات)، وحدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحول العلامة +.

إذا لم تظهر إمكانية الوصول في قائمة الخيارات، فيجب تشغيل الوصول العام في قائمة الإعدادات.

## وصف الصوت

تشغيل


بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

بهدف أن تتأكد من تعيين الصوت والموثرات الخاصة بالأشخاص ضعيفي البصر، يجب تشغيل الوصف الصوتي أولاً.


ويجب أيضاً تشغيل الوصول العام من قائمة الإعدادات قبل أن تتأكد من تشغيل الوصف الصوتي.

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق (عند توفره)

لتشغيل الوصف الصوتي...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الوصول العام واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد الوصف الصوتي واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد الوصف الصوتي لخطوة إضافية.
- 5- حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 6- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتشغيل الوصف الصوتي أثناء مشاهدة التلفزيون...

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  OPTIONS ،
- وحدد الوصول العام واضغط على OK.
- 2 - حدد الوصف الصوتي وحدد تشغيل.


يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.


في قائمة الخيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحول علامة +.

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

لخلط مستوى الصوت


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الوصول العام واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

في حال توفر لغة صوت مع تعليق صوتي مُضاف، يمكنك أيضاً أن تجد هذا الإعداد في  OPTIONS < الوصول العام < مستوى الصوت المختلط.

تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (عند توفرها)

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الوصول العام واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد الوصف الصوتي > تأثيرات الصوت واضغط على OK.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 2 حدد الوصول العام واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي > كلام واضغط على OK.
- 4 حدد وصفي أو الترجومات واضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

15.8

## الاتصال اللاسلكي والشبكات

### الشبكة


الاتصال بالشبكة المنزلية، سواء كانت سلكية أو لاسلكية. أو ضبط إعدادات الشبكة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  الكلمات الرئيسية وابحث عن شبكة، اتصال أو شبكة، إعدادات.

## Bluetooth


### البحث عن أجهزة

#### للإنشاء اتصال Bluetooth

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 اتبع الإرشادات على الشاشة.


### إزالة الجهاز

#### للإزالة اتصال Bluetooth..

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد Bluetooth < إزالة الجهاز واضغط على OK.

### تشغيل جهاز مزود بتقنية Bluetooth


لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله على التلفزيون...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد Bluetooth < تشغيل/الإيقاف تشغيل Bluetooth واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

15.9

## إعدادات Android

قم بالوصول إلى قائمة إعدادات Android لعرض الإعدادات لاستخدام تطبيقات Android وضبطها.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- 4 اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.

## تثبيت القناة

16.1

### تثبيت الهوائي/الكبل



#### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.



يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لينتوكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت الهوائي/الكبل < التحديث التلقائي للقنوات وحدد إيقاف.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...


- 1- اضغط على .
- 2- حدد تثبيت الهوائي/الكبل < رسالة تحديث القناة وحدد إيقاف.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت الهوائي/الكبل < البحث عن قنوات ، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد بدء واضغط على OK.
- 4- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.


#### إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز قفل النطفال، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوكن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت الهوائي/الكبل < البحث عن قنوات وحدد بدء.


3- حددإعادة تثبيت القنوات ، ثم اضغط على OK.

4- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.




للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حددالإعدادات العامةوحدد إعادة تثبيت التلفزيون.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة تعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية (إعدادات المصنع) للصورة والصوت و Ambilight.

للعودة إلى الإعدادات النصلية

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامةواضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إعدادات المصنع ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

#### نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن نسخ لائحة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ لائحة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USBمحولاً سعة غيغابايت واحد على النقل.


الشروط

□ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

□ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA . . . Q



□ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون في  < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي.

نسخ لائحة القنوات

لنسخ لائحة قنوات

- 1- قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2- وصل محرك أقراص USBمحول.
- 3- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4- حدد الإعدادات العامةواضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد نسخ إلى USB . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PINلقفل النطفال لنسخ لائحة القنوات.
- 6- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USBالمحول.



7- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## تحميل لائحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدا عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3- لبدا تحميل لائحة القنوات، اضغط على ⚙️.

4- حدد الإعدادات العامة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.

5- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد النسخ إلى التلفزيون. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لنقل النطاق الخاص بهذا التلفزيون.

6- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1- تحقق من إعداد البلد للتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط

على ⚙️. حدد تثبيت الهوائي/الكبل وحدد إعادة تثبيت القنوات. اضغط على ◀ ثم اضغط على إلغاء للخروج من التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا لم يكن البلد صحيحاً، فيجب إجراء عملية إعادة تثبيت. لبدا عملية إعادة التثبيت، اضغط على ⚙️ وحدد تثبيت الهوائي/الكبل وحدد إعادة تثبيت

القنوات. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. وعند الانتهاء، انتقل إلى الخطوة 2.

2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3- لبدا تحميل قائمة القنوات، اضغط على ⚙️.

4- حدد الإعدادات العامة واضغط على ▶ (يمين) للدخول إلى القائمة.

5- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد نسخ إلى التلفزيون. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لنقل النطاق الخاص بهذا التلفزيون.

6- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

## DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C مهيّنة إلى تلقائية.

إذا قُدر لك مشغل DVB-C قير DVB-C محددة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يرؤدك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يرؤدك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

لمزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح اللون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM. وحدة الوصول المشروط.

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قهرين صناعيين في بداية التثبيت.


## MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم موالفا الأقمار الصناعية الموضَّمان MDU على أقمار Astra الصناعية و Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat . لا يتم اعتماد MDU على rksat üT.

### بدء عملية التثبيت



تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

### لبدء تثبيت القمر الصناعي

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 5- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.
- إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد إعدادات.
- إذا كنت لا ترغب في تغيير الإعداد، فحدد بحث. وانتقل إلى الخطوة 5.

- 6- في نظام التثبيت ، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable ، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض الإعدادات الخبيرة لكل LNB في إعدادات إضافية.
- 7- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 8- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها. حدد تثبيت.
- 9- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقيات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقيات تثبيتاً سريعاً أو كاملاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الفضائية ومحطات الراديو.
- 10- لتخزين إعداد الأقمار الصناعية والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM  وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية  لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون. تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد ( CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل)، تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات العادية.

### حزم القنوات


بإمكان الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلداً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد شامل لتثبيت الباقة وكل القنوات

### جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على .
- 3- حدد الإعدادات العامة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد تثبيت الهوائي/الكبل وحدد رقمي: اختبار الاستقبال

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.


لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو، حدد التردد، وضع النسخم على أحد الأرقام بواسطة ◀ و ▶ وغير الرقم بواسطة ▲ و ▼. للتحقق من التردد، حدد بحث.

إذا كنت تستخدم DVB-C للاستقبال القنوات، سيتوفر الخياران وضع معدل الرموز ومعدلات الرموز المحددة مسبقاً. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد تلقائي، إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زُودك بها وشغل الكبل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد تثبيت الهوائي/الكبل وحدد تناظري: تثبيت يدوي

### النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

### البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة. حدد بحث. كما يمكنك إدخال تردد بنفسك. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تر.

### تخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

16.2

## تثبيت القمر الصناعي

### تثبيت الأقمار الصناعية

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

يتوفر في هذا التلفزيون موالفان DVB-S /DVB-S2 ومضَّمان للأقمار الصناعية.

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصح بتثبيت سريع لباقات الاشتراك. إذا كان لديك أقمار صناعية إضافية ليست جزءاً من باقة الاشتراك، ننصح بتثبيت شامل. وتوضع كل القنوات التي تم تثبيتها في لائحة القنوات الكل.

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام كبل منفرد أو نظام MDU أو Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المنفرد كبلًا واحدًا لتوصيل طبق النقيمار الصناعية بكل أجهزة موالفة النقيمار الصناعية فيه. ويستخدم نظام الكبل المنفرد عادةً في مبانٍ مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable، سيُطالبك التلفزيون بتعيين أرقام لنطاقات المستخدم وترددات منظرارة أثناء التثبيت. ويمكنك تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيُطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالف النقيمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال النقيمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

## تثبيت تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات فضائية رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرّةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة وإذا قام مشغّل النقيمار الصناعية بإعادة ترتيب باقة القنوات التي يوفرها، فسيتم تحديث لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوسّك من تحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت الهوائي/الكبل < تحديث تلقائي للقنوات وحدد إيقاف.
- 3 اضغط على ⏪ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يقوم بتحديث القنوات لقمر صناعي محدد.

لوضع علامة على النقيمار الصناعية المطلوب تحديثها

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت القمر الصناعي وحدد خيار التحديث التلقائي. في لائحة النقيمار

الصناعية، حدد قمر صناعي لتحديده أو إلغاء تحديده.

- 3 اضغط على ⏪ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

## التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت القمر الصناعي < البحث عن قنوات وحدد تحديث القنوات.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

## إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت النقيمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على النقيمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغّلي النقيمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوسّك من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت النقيمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت النقيمار الصناعية < البحث عن النقيمار الصناعية وحدد إضافة قمر صناعي. يتم إظهار النقيمار الصناعية الحالية.
- 3 حدد بحث. وسيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 4 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت. وسيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالنقيمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 5 لتخزين القنوات ومحطات الراديو، حدد إنهاء.

## إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت النقيمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغّلي النقيمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لإزالة النقيمار الصناعية

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت القمر الصناعي < البحث عن النقيمار الصناعية وانقر فوق إزالة قمر صناعي. يتم إظهار النقيمار الصناعية الحالية.
- 3 حدد القمر الصناعي (النقيمار الصناعية) لوضع علامة عليه لإزالته أو إزالة العلامة الموضوعية عليه.
- 4 حدد إزالة. تتم إزالة النقيمار الصناعية.
- 5 حدد خروج لإغلاق إزالة القمر الصناعي.

## تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهترسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسا/للاستقبال النقهار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسا/للاستقبال وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسا/للاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية اللوحة القنوات الكل. لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد النقهار الصناعية. ويتعين عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت النقهار الصناعية.

لتثبيت جهاز إرسا/للاستقبال

1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد تثبيت القمر الصناعي وحدد تثبيت يدوي.

3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد القمر الصناعي / LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.

4- عيّن القطبية التي تحتاج إليها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً. أدخل التردد وابدأ البحث عن جهاز الإرسا/للاستقبال.

5- إذا تم العثور على جهاز إرسا/للاستقبال، فحدد تخزين لتخزين جهاز الإرسا/للاستقبال الجديد على وحدة LNB المحددة.

6- حدد خروج لمعدرة التثبيت اليدوي.

## إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض الإعدادات الخبيرة لكل وحدة LNB.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى تشغيل.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى تلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

## المشاكل

يتعدّر على التلفزيون العثور على النقهار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد النقهار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعدّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد بحث من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى "quot & quot قمران صناعيان & quot؛

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والنقهار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للهوائيين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّر علي إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. للإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. □ وقد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.

17.2

## إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3- راجع الإصدار.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

17.3

## البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا . الكاهلة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept  
TP Vision Europe B.V  
Prins Bernhardplein 200  
JB Amsterdam 1097  
The Netherlands

17.4

## الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج > إعلانات.
- 3- حدد الإعلان الذي تريد قراءته.
- 4- اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

# البرنامج

17.1

## تحديث البرنامج

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال عالي السرعة بالإنترنت ومحرك أقراص USB موصول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB موصول تتوفر فيه مساحة 500 ميجابايت على الأقل. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج واضغط على ▶ (يمين).

تعريف التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB الموصول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2- حدد بدء . تتم كتابة ملف تعريف على محرك أقراص USB الموصول.

تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB الموصول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB الموصول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- 3- حدد إرسال المعرفة.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB الموصول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB الموصول في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً. يرجى الانتظار. لا تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولا تزل محرك أقراص USB الموصول.
- 2- عند انتهاء عملية التحديث، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله مرة أخرى. تظهر الرسالة نجاح العملية (باللغة الإنجليزية) على الشاشة. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تخرج إطلاقاً محرك أقراص USB الموصول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث معها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB الموصول.

## تحديث من الإنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله مرة أخرى بصورة تلقائية. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون تلقائياً.

للبحث عن تحديث للبرامج بنفسك

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 3- حدد إنترنت واضغط على ▶. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC 2002/96 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القدير بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC /2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

18.2

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

### الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير الطاقة: مستشعر الضوء والوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي ( IEC 62087 Ed.2 ). يُستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلسلة الكهربائية ( IEC 60065 Ed. 2 ).

## المواصفات

18.1

## المواصفات البيئية

### ملصق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملصق الطاقة الأوروبي هو إعلامك بفترة توفير استهلاك الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. كلما كانت فترة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج ونخفضة أكثر. يمكنك العثور في هذا الملصق على فترة توفير استهلاك الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لعدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان [www.philips.com](http://www.philips.com) TV

### ملف المنتج

7100x PU 43

● فئة فعالية الطاقة : أ

● حجم الشاشة المرئية : 108 سم / 43 بوصة

● استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 65 واط

● استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 95 كيلوواط في الساعة

● استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط

● استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط

● دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

7100x PU 49

● فئة فعالية الطاقة : أ

● حجم الشاشة المرئية : 123 سم / 49 بوصة

● استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 75 واط

● استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 110 كيلوواط في الساعة

● استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط

● استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط

● دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

7100x PU 55

● فئة فعالية الطاقة : أ

● حجم الشاشة المرئية : 139 سم / 55 بوصة

● استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 92 واط

● استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 134 كيلوواط في الساعة

● استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط

● استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط

● دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

7120x PU 65

● فئة فعالية الطاقة : أ

● حجم الشاشة المرئية : 164 سم / 65 بوصة

● استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 133 واط

● استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 194 كيلوواط في الساعة

● استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط

● استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط

● دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

□ 1280 × 768 p - 60 هرتز
□ 1360 × 765 p - 60 هرتز
□ 1360 × 768 p - 60 هرتز
□ 1280 × 1024 p - 60 هرتز
□ 1920 × 1080 p - 60 هرتز
□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

18.6

## المقاييس والأوزان

□ 43 PU 7100x
□ بدون حامل للتلفزيون:
العرض 970,2 مم - الارتفاع 574,6 مم - العمق 36,7 مم - الوزن $\pm 10,85$ كجم

□ مع حامل للتلفزيون:
العرض 1017,7 مم - الارتفاع 626,7 مم - العمق 213,5 مم - الوزن $\pm 11,1$ كجم
□ 49 PU 7100x
□ بدون حامل للتلفزيون:
العرض 1102,8 مم - الارتفاع 638,5 مم - العمق 36,7 مم - الوزن $\pm 13,6$ كجم

□ مع حامل للتلفزيون:
العرض 1149 مم - الارتفاع 701 مم - العمق 255,2 مم - الوزن $\pm 13,9$ كجم
□ 55 PU 7100x
□ بدون حامل للتلفزيون:
العرض 1238,6 مم - الارتفاع 714,9 مم - العمق 36,7 مم - الوزن $\pm 16,78$ كجم

□ مع حامل للتلفزيون:
العرض 1285,1 مم - الارتفاع 777,4 مم - العمق 272 مم - الوزن $\pm 17,11$ كجم
□ 65 PU 7120x
□ بدون حامل للتلفزيون:
العرض 1457,8 مم - الارتفاع 835,7 مم - العمق 55,3 مم - الوزن $\pm 32,7$ كجم

□ مع حامل للتلفزيون:
العرض 1508,9 مم - الارتفاع 898,2 مم - العمق 293 مم - الوزن $\pm 33,5$ كجم

18.7

## إمكانية الاتصال

- جانب التلفزيون
- سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- مدخل HDMI
- 2 مأخذ USB 2.0
- فتحة واجهة مشتركة واحدة: CAM +/CI
- جهة التلفزيون الخلفية
- إدخال الصوت (DVI إلى HDMI) - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- SCART : صوت يسار/يمين، مدخل CVBS ، RGB

18.3

## نظام التشغيل

نظام التشغيل Android  
Lollipop 5.0

18.4

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائفة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
- DVB : DVB-T2 ، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: IEC 13818-2 /ISO (HD /MPEG2 SD
- IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD )،
- تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 /ISO)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- S2 QPSK /DVB-S ، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- وحدة DiSEqC 1.0 : LNB ، اعتقاد 1 إلى 4 وحدات LNB ، تحديد القطبية 14/18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل اللغوات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

18.5

## شاشة عرض

### النوع

- 43 PU 7100x : 108 سنتيمتر / بوصة
- 49 PU 7100x : 123 سنتيمتر / بوصة
- 55 PU 7100x : 139 سنتيمتر / بوصة
- 65 PU 7120x : 164 سنتيمتر / بوصة

دقة الشاشة  
3840 × 2160 p

### دقة الإدخال

#### تنسيقات الفيديو

#### الدقة □ سرعة التحديث

- 480 i - 60 هرتز
- 480 p - 60 هرتز
- 576 i - 50 هرتز
- 576 p - 50 هرتز
- 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز
- 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

#### تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480 p - 60 هرتز
- 800 × 600 p - 60 هرتز
- 1024 × 768 p - 60 هرتز

Y Pb Pr : YPbPr , صوت يسار/يمين

جهة التلفزيون السفلى

فتحة إدخال HDMI 1 - HDMI 2.0 - ARC

فتحتا إدخال HDMI 2 - HDMI 2.0 - ARC

1 وتأخذ USB 2.0

خرج الصوت - بصري Toslink

شبكة RJ45 - LAN

هوائي (75 أوم)

موالف الأقمار الصناعية

18.8

## الصوت

تقنية Woox ثلاثية النبعاد

استيريو HD

طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

Dolby Digital Plus

DTS Premium Sound

18.9

## الوسائط المتعددة

التوصيلات

USB 2.0

Ethernet LAN RJ-45

Wi-Fi 802.11b /g /n (مضمّنة)

أنظمة ملفات USB المعتمدة

FAT 16 , FAT 32 , NTFS

تنسيقات التشغيل:

الحاويات: 3 GP , AVCHD , AVI , MPEG-PS , MPEG-TS

M4V , MOV (Quicktime) , MKV (Matroska) , MPEG-4

M4A (Windows Media) , ASF (Windows Media) , WMA

ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1 , MPEG-2 , MPEG-4 Part 2

AVC (MPEG-4 Part 10) , H.264 , VC-1 , WMV9

ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية: AAC , HE-AAC (v1/v2)

Dolby Digital , Dolby Digital Plus , DTS , AMR-NB

Premium Sound , MPEG-1 2.5 /Layer I /II /III

(تشمل MP3) , WMA (v2 إلى v9.2) , WMA Pro (v9/v10)

الترجمات

التنسيقات: SAMI , SRT (SubRip) , SUB (SubViewer)

MicroDVD) , TXT (mplayer2) , TXT (TMPlayer) , TXT

ترميز النحرف: UTF-8 , أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1250) ,

السيريلية (Windows-1251) , اليونانية (Windows-1253) , التركية (

Windows-1254) , أوروبا الغربية (Windows-1252)

ضغط/فك ضغط الصور: JPEG , JPS , MPO

القيود:

الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابايت بالثانية.

الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابايت بالثانية.

MPEG-4 AVC (H.264) إلى وصولاً معتمد (High Profile

@L4.1

يُعتد (H.265) HEVC ( وصولاً إلى Main 10 Profile

وصولاً إلى Level 5.1

VC-1 معتمد وصولاً إلى Advanced Profile @L3

Wi-Fi Certified

يدعم هذا التلفزيون أجهزة x WiDi 4.

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

الكمبيوتر الشخصي - Vista أو Microsoft Windows XP

أو Windows 7

يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA certified

Microsoft - Windows Media Player

Mac OS X

يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA certified

الأجهزة المحمولة

TV Remote app من - Philips , iOS , Android

قد يختلف التشغيل التفاعلي والنداء وفق إمكانيات الجهاز المحمول والبرنامج

المستخدم.

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمتطلبات النداء B الخاصة بـ ESD. إذا تعذرت إعادة تشغيل

الجهاز في وضع مشاركة الملفات بسبب إفراغ الكهرباء الساكنة، فمن الضروري أن

يتدخل المستخدم لحل المشكلة.



## التعليقات والدعم

19.1

### التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [welcome/www.philips.com](http://welcome/www.philips.com)

19.2

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

#### عام

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وميض ضوء LED بالأشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا السلوك الهتيع لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكناً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips ، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون

عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر ووميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جديد، فانتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

#### الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصاييح النيون والهوائي العالية والجسم الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "تلقائي" &quot; تلقائي

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المجهدين.

#### الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بـ Philips تلفزيون، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويمكنك تحديد لفتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com).

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

## الإصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب على [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com).

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### ⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإخذال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكّنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## التوصيلات

### HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعدّ سهل EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.


تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## التعليمات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

### فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو محدد على التلفزيون. للبحث عن المواضيع بحسب الأحرف الأبجدية، حدد الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.

لإغلاق Help (التعليمات)، اضغط على مفتاح اللون  Close (إغلاق).

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلًا، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

## السلامة والعناية

20.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائمًا دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع التالي [www.philips.com](http://www.philips.com) استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبدًا التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبدًا حاويات سائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستكلي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادَ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواحي.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل الموزن فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية.

أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب

الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

### خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.

تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

لا تضع التلفزيون أبدًا على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبدًا في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

### الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائيًا في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

## العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا.
- ❑ تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا موادًا كالكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي Philips دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بها يمكن Philips من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## شروط استخدام التلفاز

© 2015 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها. والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك لشركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملازمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V براءة أي تنتمك لا ذاتها المواد أن اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V أو المستند هذا محتوى في أخطاء أي عن مسؤولية أي . أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملاحقه فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظوة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات توجيه المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

### نقاط البكسل

إن منتج LED / LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC 2006/95/ (الجهد الكهربائي المنخفض) والتوجيه EC 2004/108 (EMC) و (EU /2011/65) ROHS.

### التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Europe B.V المنتجات من الكثير وبيع بتصنيع . الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً


# شروط استخدام التلفاز الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

1- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.

2- حدد  التطبيقات لفتح التطبيقات.

3- حدد  الإعدادات.

## DTS Premium Sound



### DTS Premium Sound

من أجل براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بترخيص من DTS Licensing Limited ، DTS ، والرمز ، و DTS والرمز معاً هي علامات مسجلة ، وقناة DTS 2.0 هي علامة مسجلة لشركة DTS ، Inc . DTS © ، Inc . جميع الحقوق محفوظة.

## DLNA Certified®

(عند الاقتضاء)



إن DLNA وشعار DLNA © و DLNA Certified علامات عن عبارة © تجارية ، أو علامات خدمات أو علامات اعتماد لصالح Digital Living Network Alliance .

## Microsoft



### Windows Media

تعتبر Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

### Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft PlayReady بحقوق المحمي المحتوى ذلك في بها ، الفكرية ملكيتم لحماية . النشر.

يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM . إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى ، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady . يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى . قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم . إذا رفضت الترقية ، فلن تكون قادراً

## حقوق الطبع والنشر

## تقنية عرض HD Ultra

إن شعار DIGITALEUROPE UHD Display هو علامة تجارية لصالح DIGITALEUROPE .



## HDMI



### ®HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

## Dolby Digital Plus



### ®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories .

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi ® ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

## Kensington

(عند الاقتضاء)



إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكيها المعنيين.



مشاهدة التلفزيون 27  
 16 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل  
 16 مشغل DVD، توصيل  
 16 مشغل أقراص DVD

## ن

نوط الصوت 45  
 نوط الصورة 41  
 نهاية الاستخدام 62  
 نظام مسرح منزلي، متعدد القنوات 15  
 نظام مسرح منزلي، توصيل 14  
 نظام مسرح منزلي، ضبط مستوى الصوت 15  
 نظام المسرح المنزلي، مشاكل 16

## و

وحدة تحكم باللعاب، توصيل 16  
 وضع الاستعداد 20  
 وضع الصوت المحيط 45

## W

8 Wi-Fi  
 10 Wi-Fi Smart Screen  
 9 WoWLAN

## إ

إقران جهاز التحكم عن بعد 24  
 إنشاء، لائحة القنوات المفضلة 29  
 إيقاف التشغيل التلقائي 20  
 إرشادات سلامة 67  
 إعدادات بيئية 49  
 إعدادات خرج الصوت 15

## ا

القنوات، مشاهدة قناتين 40  
 القنوات، الخيارات 28  
 القناة، التبديل إلى قناة 27  
 القناة، التصنيف العمري 28  
 القناة، دليل التلفزيون 30  
 القائمة الرئيسية 26  
 الكمبيوتر، توصيل 19  
 اللون 41  
 اللون، الإشباع 43  
 اللون، التحكم في النوان 42  
 اللون، تحسين اللون 42  
 اللون، تدرج اللون 42  
 اللون، درجة اللون 42  
 اللون، درجة حرارة لون مخصصة 42  
 اللون، درجة حرارة النوان 42  
 اللعبة أو الكمبيوتر، إعداد 41  
 المفاتيح على التلفزيون 20  
 النص 31  
 النص الرقمي 31  
 الوضوح 41  
 الوضوح، تقليل التشويش 44  
 الن على التلفزيون 33  
 البحث، لائحة القنوات 27  
 البرامج، التوصيات 33  
 البطاقة الذكية، CAM 13  
 البطاريات، جهاز التحكم عن بعد 25  
 التباين 41  
 التباين، مستشعر الضوء 43  
 التباين، وضع التباين 43  
 التباين، التباين الديناميكي 43

## C

المشروط الوصول وحدة، CAM، 13  
 13 CI+  
 46 Clear Sound

## D

الرقمية الوسائط عارض، DMR، 9

## E

49 EasyLink HDMI CEC

## H

32 HbbTV  
 11 HDMI، ARC  
 11 HDMI، EasyLink  
 11 Ultra HD عرض تقنية، HDMI،

## I

32 iTV

## S

37 SimplyShare (أو كميبيوتر) (NAS)

## T

33 TV on Demand

## U

11 Ultra HD، توصيلة

## ف

فيديو عند الطلب 33  
 فتح، لائحة القنوات 27  
 فتحة الواجهة المشتركة 13

## ق

قفل الاطفال 51  
 قنوات مفضلة، إزالة 30  
 قنوات مفضلة، إعادة تسمية 30  
 قناة 27

## ك

كاميرا الفيديو، توصيل 19  
 كاميرا الصور، توصيل 18

## ل

18 لوحة مفاتيح USB  
 18 لوحة مفاتيح USB، التوصيل  
 لائحة القنوات، حول 27

## م

مكان التلفزيون 6  
 37 ملفات الوسائط، من كميبيوتر أو جهاز NAS  
 37 ملفات الوسائط، من محرك USB  
 مؤقت إيقاف التشغيل 20  
 مؤقت السكون 20  
 17 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص  
 17 محرك قرص ثابت USB، التوصيل  
 17 محرك قرص ثابت USB، تثبيت  
 18 محرك أقراص ومحول USB، توصيل  
 مزامنة الصوت والفيديو 15  
 مزامنة الصوت إلى الفيديو 15  
 مسافة المشاهدة 6  
 مستوى صوت سهاعات الرأس 46  
 مستشعر الضوء 43  
 مسح ذاكرة إنترنت 10

2  
24 جهاز التحكم عن بعد، Azerty  
24 جهاز التحكم عن بعد، Qwerty  
23 جهاز التحكم عن بعد، Qwerty و Azerty  
23 جهاز التحكم عن بعد، Qwerty و Cyrillic  
جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح 23  
جهاز التحكم عن بعد، أحرف كبيرة 24  
جهاز التحكم عن بعد، إقران 24  
جهاز التحكم عن بعد، النحرف المعلّمة والرموز 24  
جهاز التحكم عن بعد، السيريلية 24  
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 25  
جهاز استقبال الإشارات، توصيل 14  
جهاز استشعار النشعة تحت الحمراء 24  
جاها 43

د  
دليل إمكانية الاتصال 11  
دليل التلفزيون 30  
دليل التلفزيون، بيانات ومعلومات 30

ذ  
ذاكرة إنترنت، مسح 9  
ذراع الألعاب، توصيل 17

س  
سماعات الرأس، توصيل 16

ش  
9 شبكة، IP ثابت  
9 شبكة، WoWLAN  
8 شبكة، WPS  
شبكة، إعدادات 9  
شبكة، سلكية 9  
20 شعار Philips، السطوع

ص  
صوت محيطي مذهب 45  
صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد 45  
صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد 45  
صورة داخل صورة 40  
صورة، لون 41  
صورة، تنسيق الصورة 44  
صورة، تنسيق الصورة، متقدم 44  
صورة، تنسيق الصورة، أساسي 44  
صورة، تباين الإضاءة الخلفية 41

ض  
ضبط مستوى إخراج الصوت 15  
ضبط مستوى الصوت تلقائياً 45

التباين، تباين الفيديو 43  
التباين، تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد 41  
التباين، جاها 43  
التحكم باللون، إعادة التعيين 43  
التشغيل 20  
التشغيل والإيقاف 20  
التصنيف النبوي 28  
التصنيف العوري 28  
التطبيقات 36  
الجهير 45  
44 الحدة، Resolution Ultra  
44 الحدة، تخفيف تراجع جودة صور MPEG  
الحركة المثالية الطبيعية 44  
الحركة، الحركة المثالية الطبيعية 44  
الخيارات على قناة 28  
الزر الأحمر 32  
20 السطوع، شعار Philips  
الشبكة اللاسلكية 8  
الشبكة السلكية 9  
الشبكة، مسح ذاكرة إنترنت 10  
10 الشبكة، Screen Smart Fi-Wi  
الشبكة، اللاسلكية 8  
الشبكة، التوصيل 8  
الشبكة، اسم شبكة التلفزيون 10  
9 الشبكة، تشغيل Fi-Wi  
الشبكة، عرض الإعدادات 9  
46 الصوت، Sound Clear  
الصوت، مستوى صوت سماعات الرأس 46  
الصوت، وضع الصوت المحيط 45  
الصوت، الجهير 45  
الصوت، الطنين الثلاثي 45  
الصوت، صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد 45  
الصوت، صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد 45  
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 45  
الصورة، إعدادات سريعة 44  
الصورة، حدة 41  
الطنين الثلاثي 45  
العرض المتعدد 40  
اختيار الفيديو 29  
اسم الشبكة التلفزيونية 9

ت  
تقليل الفوضى 44  
تلفزيون تفاعلي، ما تريده 32  
تلفزيون تفاعلي، حول 32  
تلتيكست 31  
تنسيق إخراج الصوت 15  
توازن خرج الصوت 15  
توصيل الطاقة 6  
12 توصيلة HDMI، DVI  
13 توصيلة SCART، تلهيدات  
12 توصيلة YPbPr، تلهيدات  
13 توصيلة إخراج الصوت - توصيلة بصرية، تلهيدات  
توصيلة الهوائي 6  
توصيلة الهوائي، تلهيدات 11  
توصيلة النقهار الصناعية 7  
تأخير إخراج الصوت 15  
تباين الإضاءة الخلفية 41  
تباين الإضاءة الخلفية ثلاثية الأبعاد 41  
تثبيت الشبكة 8  
44 تخفيف تراجع جودة صور MPEG  
تسجيل، بيانات دليل التلفزيون 30  
تصفية، لائحة القنوات 27

ث  
ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة 39  
ثلاثي الأبعاد، عرض مثالي 38

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### България

Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

#### België/Belgique

Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

#### Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

#### Republika Srbija

Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

#### Česká republika

Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

#### Danmark

Kundeservice  
**3525 8314**

#### Deutschland

Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetztarif ihres  
Anbieters)

#### Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

#### Eesti

Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

#### España

Atencion al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

#### France

Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon  
opérateur réseau)

#### Hrvatska

Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

#### Indonesia

Consumer Care  
**0800 133 3000**

#### Ireland

Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

#### Italia

Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

#### Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

#### Latvija

Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

#### Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

#### Luxembourg

Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

#### Magyarország

Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

#### Malaysia

Consumer Care  
**1800 220 180**

#### Nederland

Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

#### Norge

Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

#### Österreich

Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

#### Республика Беларусь

Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

#### Российская Федерация

Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

#### Polska

Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

#### Portugal

Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel  
0,28€/min.)

#### România

Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

#### Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

#### Slovenija

Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

#### Slovensko

Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

#### Suomi

Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

#### Sverige

Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

#### Türkiye

Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

#### Україна

Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

#### United Kingdom

Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

#### Argentina

Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 7782**

#### Brasil

Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. [philips.com](http://philips.com)