

Manual do usuário

40PUG6300
55PUG6300

PHILIPS

Sumário

1 Minha nova TV	4
1.1 Ultra HD TV	4
1.2 Smart TV	4
1.3 App Gallery	4
1.4 Aluguel de vídeos	4
1.5 Redes sociais	4
1.6 Skype	5
1.7 Pausar TV e gravações	5
1.8 EasyLink	5
2 Como instalar	6
2.1 Ler sobre segurança	6
2.2 Suporte para TV e instalação na parede	6
2.3 Dicas de posicionamento	6
2.4 Cabo de alimentação	6
2.5 Cabo de antena	6
3 Rede	8
3.1 Rede sem fio	8
3.2 Rede com fio	9
3.3 Configurações de rede	9
4 Conexões	11
4.1 Dicas sobre conexões	11
4.2 EasyLink HDMI CEC	12
4.3 Decodificador - STB	13
4.4 Sistema de Home Theater - HTS	13
4.5 Blu-ray player	15
4.6 Aparelho de DVD	15
4.7 Video game	15
4.8 Disco rígido USB	16
4.9 Teclado ou mouse USB	16
4.10 Unidade flash USB	17
4.11 Câmera fotográfica	18
4.12 Filmadora	18
4.13 Computador	18
4.14 Fones de ouvido	19
5 Ligar	20
5.1 Ligado ou Em modo de espera	20
5.2 Teclas da TV	20
6 Controle remoto	21
6.1 Visão geral da chave	21
6.2 Sensor IR	22
6.3 Pilhas	22
6.4 Limpeza	22
7 Canais de TV	23
7.1 Como assistir aos canais de TV	23
7.2 Instalação de canais	26
8 Menu Casa	29
9 Guia de TV	30
9.1 O que você precisa	30
9.2 Como usar o guia da TV	30
9.3 Gravações	30
10 Fontes	31
10.1 Lista de fontes	31
10.2 Do modo de espera	31
10.3 EasyLink	31
11 Timers e relógio	33
11.1 Timer de desligamento automático	33
11.2 Relógio	33
11.3 Desligar temporizador	33
12 Jogos	34
12.1 Jogar	34
13 Suas fotos, vídeos e músicas	35
13.1 De uma conexão USB ou computador em rede	35
13.2 Wi-Fi Miracast	36
14 Pausar TV	38
15 Gravação	39
15.1 O que você precisa	39
15.2 Gravar um programa	39
15.3 Assistir a gravação	40
16 Skype	41
16.1 Sobre o Skype	41
16.2 O que você precisa	41
16.3 Iniciar o Skype	41
16.4 Menu Skype	42
16.5 Meu perfil	43
16.6 Contatos	43
16.7 Chamadas no Skype	44
16.8 Créditos do Skype	45
16.9 Configurações do Skype	46
16.10 Qualidade do sinal:	47
16.11 Sair do Skype	47
16.12 Termos de uso e Política de privacidade	48
17 Smart TV	49
17.1 Sobre a Smart TV	49
17.2 O que você precisa:	49
17.3 Configurar a Smart TV	49
17.4 Aplicativos da Smart TV	49
17.5 Multi view	51
17.6 Redefinir a Smart TV	51
18 Multi room (Vários cômodos)	53
18.1 Sobre o Multi room	53
18.2 O que você precisa	53
18.3 Uso do Multi room (Vários cômodos)	53
19 Compartilhar isto...	55
20 Definições	56
20.1 Menu Configurar	56
20.2 Imagem	56
20.3 Áudio	60
20.4 Acesso universal - Bipe dos botões	62
21 Especificações	63
21.1 Meio ambiente	63
21.2 Recepção	64
21.3 Visor	64
21.4 Ligar	64
21.5 Dimensões e pesos	64
21.6 Conectividade	64
21.7 Multimídia	65
22 Software	66
22.1 Atualização de software	66
22.2 Versão software	66
22.3 Software de fonte aberta	66
22.4 Licença de fonte aberta	67
23 Solução de problemas e suporte	73

23.1 Solução de problemas	73
23.2 Registrar	74
23.3 Ajuda	74
23.4 Ajuda online	75
23.5 Atendimento ao Cliente/Reparo	75
24 Segurança e cuidados	76
24.1 Segurança	76
24.2 Manutenção da tela	77
25 Termos de uso, direitos autorais e licenças	78
25.1 Termos de uso	78
25.2 Direitos autorais e licenças	78
Índice	81


Minha nova TV

1.1

Ultra HD TV

Essa TV possui tela **Ultra HD**. Sua resolução é quatro vezes melhor que as telas HD normais. Ultra HD significa 8 milhões de pixels, o que proporciona imagens mais refinadas e vívidas na TV.

Além disso, o novo **Mecanismo Ultra Pixel HD** converte continuamente qualquer sinal de entrada de TV em resolução Ultra HD. Assim, você pode aproveitar essa incrível qualidade de imagem logo no momento em que ligar a TV. O Ultra HD oferece imagens de TV nítidas e brilhantes mesmo em uma tela grande.

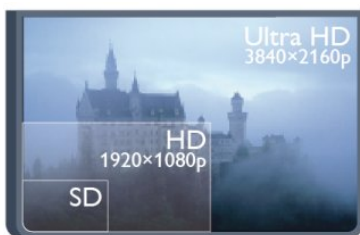

1.2

Smart TV

Conecte essa TV LED Smart Philips à Internet e descubra um novo mundo de televisão. Você pode fazer uma conexão com fio em seu roteador ou pode conectar-se sem fio com um Wi-Fi.

Com a TV conectada a sua rede doméstica, seu smartphone pode mostrar uma foto na TV, você pode reproduzir vídeos armazenados em seu computador ou controlar a TV pelo seu tablet.

Com sua TV conectada à Internet, você pode assistir a um vídeo alugado em uma locadora on-line, ler o guia de programação on-line ou gravar seu programa de TV preferido em um disco rígido USB.

Os aplicativos da Smart TV deixam todos os tipos de entretenimento e serviços práticos mais divertidos.

Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Smart TV** para obter mais informações.

1.3

App Gallery

Abra a **App gallery** na Smart TV para navegar pelos aplicativos, a coleção de sites adaptados para a TV.

Encontre o aplicativo de vídeos do YouTube, um jornal nacional, um álbum de fotos on-line o Twitter, etc.

Há ainda aplicativos para alugar vídeos de locadoras on-line e outros para assistir aos programas que você perdeu.

Se a App gallery não apresentar o que você procura, pesquise na Web e na Internet na TV.


Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **App gallery** para obter mais informações.

1.4

Aluguel de vídeos

Você não precisa sair de casa para assistir a um vídeo alugado.

Basta alugar o filme mais recente na locadora on-line de sua região.

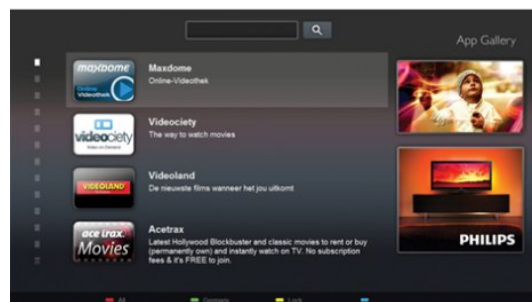

Inicie a Smart TV e adicione o aplicativo de locadora à página inicial da Smart TV.

Abra o aplicativo de locadora, crie sua conta pessoal, selecione o filme e pressione para reproduzir. Sem a preocupação de fazer download, você pode assistir ao filme imediatamente*.

Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Aluguel de vídeos** para obter mais informações.

* Dependendo do serviço de transmissão de vídeo da locadora selecionada.

Redes sociais

Não é preciso levantar para verificar as mensagens de seus amigos no computador.


Abra a Smart TV, selecione a página de sua **rede social** e envie uma resposta do conforto do seu sofá.

A Smart TV é compatível com as redes sociais populares Twitter.

Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **App gallery** para obter mais informações.

Skype

Com o **Skype™** você pode fazer chamadas de vídeo em sua TV gratuitamente.

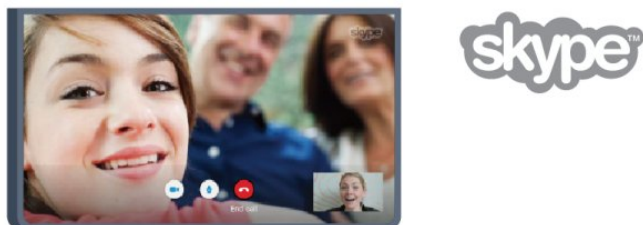

Você pode ligar para seus amigos e vê-los de qualquer parte do mundo.

Para fazer uma chamada de vídeo, é necessário ter uma câmera com microfone embutido e uma boa conexão à Internet. Algumas TVs Philips possuem uma câmera e microfone integrados.

Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Skype** para obter mais informações.

Pausar TV e gravações

Se você conectar um **disco rígido USB**, poderá pausar e gravar uma transmissão de um canal de TV digital.



Pause sua TV e atenda aquela ligação urgente ou simplesmente descanse durante um evento esportivo, enquanto a TV armazena a transmissão no disco rígido USB. Você pode voltar a assistir mais

tarde.


Com um disco rígido USB conectado, também é possível gravar transmissões digitais. Você pode gravar enquanto assiste a um programa ou agendar a gravação de um programa futuro.

Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Pausar TV** ou **Gravação** para obter mais informações.

EasyLink

O **EasyLink** permite operar um dispositivo conectado, como Blu-ray player, com o controle remoto da TV.

O **EasyLink** usa HDMI CEC para se comunicar com os dispositivos conectados.

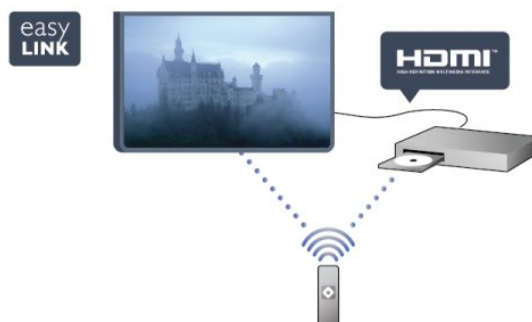

Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **EasyLink** para obter mais informações.

Como instalar

2.1

Ler sobre segurança

Leia as instruções de segurança antes de usar a TV.

Em Ajuda, acesse **Segurança e cuidados > Segurança**.

2.2

Suporte para TV e instalação na parede

Suporte para TV

Você encontra instruções de instalação do suporte da TV no Guia de Início Rápido que acompanha a TV. Se perder esse guia, você poderá fazer o download dele pelo site www.philips.com.

Use o número do tipo de produto da TV para procurar o Guia de Início Rápido para download.


Instalação na parede

A sua TV também está preparada para um suporte para montagem em parede compatível com o padrão VESA (vendido separadamente).

Use o código VESA a seguir ao comprar o suporte de parede . . .

- Para TVs de 55 pol: VESA MIS-F 400x200, M6
- Para TVs de 40 pol: VESA MIS-F 200x200, M4

Para fixar o suporte de maneira segura, use parafusos com o comprimento mostrado no desenho.

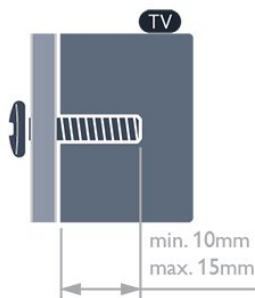

Cuidado

A instalação da TV na parede exige habilidades especiais e só deve ser feita por pessoal qualificado, pois deve cumprir as normas de segurança relativas ao peso da TV. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar a TV.


A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por

instalações impróprias ou de qualquer tipo que resulte em acidentes ou ferimentos.

2.3

Dicas de posicionamento


- Posicione a TV em um local onde a luz não incida diretamente sobre a tela.
- Posicione a TV até 15 cm de distância da parede.
- A distância ideal para assistir à TV é de 3 vezes o tamanho da tela na diagonal. Na posição sentada, seus olhos devem estar nivelados com o centro da tela.

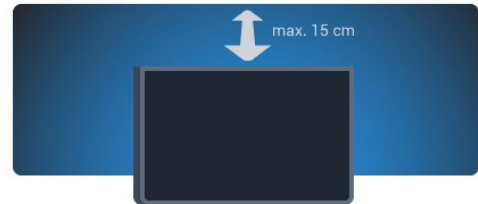

2.4

Cabo de alimentação

- Insira o cabo de alimentação no conector **POWER**, na parte de trás da TV.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja inserido com segurança no conector.
- O plugue de alimentação na tomada de parede deve estar acessível o tempo todo.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo fio.

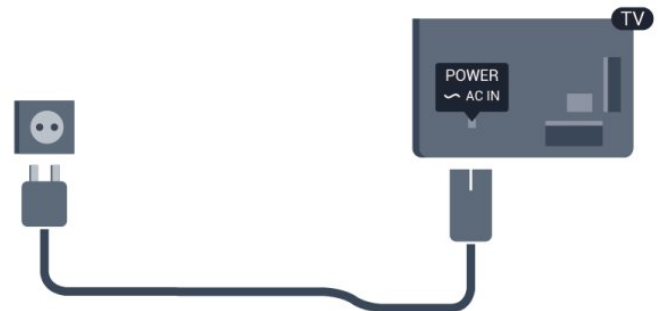

Embora esta TV tenha um consumo de energia no modo de espera muito baixo, desconecte o cabo de alimentação para economizar energia se não for usar a TV por um longo período de tempo.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **Como ligar**, para obter mais informações sobre como ligar e desligar a TV.

Cabo de antena

Insira o plugue da antena firmemente no soquete **ANTENA**, na parte de trás da TV.

Você pode conectar sua própria antena ou conectar-se a um sinal de antena de um sistema de distribuição de antena. Use um conector de antena IEC Coax 75 Ohm RF.



Rede

3.1

Rede sem fio

O que você precisa:

Para conectar a TV sem fio à Internet, é necessário um roteador sem fio. Use uma conexão de alta velocidade (banda larga) à Internet.



Dispositivos de rede

A TV pode se conectar a outros dispositivos da sua rede sem fio, como um computador ou smartphone. Use um computador com Microsoft Windows ou Apple OS X.

Compartilhamento de arquivos

Nesta TV é possível abrir fotos, músicas e vídeos armazenados no computador. Use uma versão recente do software de servidor de mídia, como o Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similares.

Instale o software de servidor de mídia no computador e o configure para compartilhar seus arquivos de mídia com a TV. Consulte o manual do software servidor de mídia para obter mais informações. Este software deve estar em execução no seu computador para você exibir ou reproduzir os arquivos na TV.

* Você pode fazer o download do software Philips MediaManager pelo site de suporte da Philips em www.philips.com/support

Faça a conexão

Siga as etapas 1 a 9.

Etapla 1 – O roteador de sua rede sem fio deve estar ligado.

Etapla 2 – Pressione  e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.

Etapla 3 – Selecione **Conectar à rede** e pressione

OK.

Etapla 4 – Selecione **Conectar** e pressione **OK**.

Etapla 5 – Selecione **Sem fio** e pressione **OK**.

Etapla 6 – Selecione **Pesquisar** para pesquisar sua rede sem fio. Se você tiver um roteador com WPS (Configuração protegida por Wi-Fi), poderá selecionar **WPS**. Selecione sua opção e pressione **OK**.

• Pesquisar

Selecione **Pesquisar** para pesquisar sua rede wireless (seu roteador sem fio). A TV talvez encontre várias redes wireless nos arredores.

• WPS

Se seu roteador tiver WPS, você poderá conectar-se diretamente a ele sem pesquisar. Vá para o roteador, pressione o botão WPS e volte para a TV dentro de 2 minutos. Em seguida, pressione **Conectar** para fazer a conexão.

Caso possua dispositivos em sua rede wireless que utilizem o sistema de criptografia de segurança WEP, não será possível usar o WPS.

Se tiver de usar o **código PIN do WPS** para conectar, selecione **Pesquisar** em vez de WPS.

Etapla 7 – Na lista de redes encontradas, selecione sua rede sem fio e pressione **OK**.

Caso sua rede não esteja na lista devido ao nome da rede estar omitido (você desligou a transmissão do SSID do roteador), selecione **Entrada manual** para inserir o nome da rede por conta própria.

Etapla 8 – Dependendo do tipo de roteador, é possível inserir agora sua chave de criptografia (WEP, WPA ou WPA2). Se tiver inserido a chave de criptografia dessa rede antes, você poderá selecionar **Próximo** para fazer a conexão imediatamente.

Caso seu roteador suporte o PIN do WPS ou o WPS, você poderá selecionar **WPS-PIN**, **WPS** ou **Padrão**. Selecione sua opção e pressione **OK**.

• Padrão

Selecione **Padrão** para inserir a chave de criptografia (senha, frase-chave ou chave de segurança) manualmente. Você pode usar o teclado no controle remoto para inserir a chave de criptografia. Após inserir a chave, pressione **Conectar**.

• WPS-PIN

Para realizar uma conexão WPS segura com um código PIN, selecione **WPS-PIN** e pressione **OK**. Escreva o código PIN de 8 dígitos e o insira no software do roteador em seu PC. Volte para a TV e pressione **Conectar**. Consulte o manual do roteador para saber onde inserir o código PIN no software do roteador.

Etapla 9 – Uma mensagem será exibida quando a conexão for bem sucedida.

Configuração de rede

Em caso de falha de conexão, verifique a configuração de DHCP do roteador. O DHCP deve estar **Ligado**.

Como alternativa, se você for um usuário avançado e quiser instalar sua rede com endereço IP estático, configure a TV para usá-lo.

Para definir a TV como IP estático, pressione **⬆** e selecione **Configurar** depois pressione **OK**. Selecione **Configurações de rede > Configurações de rede > Configuração de rede > IP estático**. Com o IP estático selecionado no menu, é possível definir o endereço IP e outros ajustes necessários na **Configuração de IP estático** no mesmo menu.

Problemas de rede

Rede sem fio não encontrada ou distorcida

- Fornos de micro-ondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem interferir na rede sem fio.
- Verifique se os firewalls na sua rede permitem acesso à conexão sem fio da TV.
- Se a rede sem fio não funciona apropriadamente em sua casa, tente uma instalação de rede com fio.

A Internet não funciona

- Se o roteador estiver conectado corretamente, verifique sua conexão do roteador com a Internet.

A conexão do PC e da Internet é lenta

- Consulte o manual do usuário do roteador sem fio para obter informações sobre a cobertura em ambientes internos, sobre a taxa de transferência e outros fatores relacionados à qualidade do sinal.
- Use uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet para o roteador.

3.2

Rede com fio

O que você precisa:

É necessário um **roteador** de rede para conectar a TV à Internet. Use um roteador com uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet.



Compartilhamento de arquivos

Nesta TV, é possível abrir fotos, músicas e vídeos

armazenados no computador. Use uma versão recente do software de servidor de mídia, como o Windows Media Player 11, Twonky™ ou similares. Instale o software de servidor de mídia no computador e o configure para compartilhar seus arquivos de mídia com a TV. Consulte o manual do software servidor de mídia para obter mais informações. Este software deve estar em execução no seu computador para você exibir ou reproduzir os arquivos na TV.

Conectar o roteador

Para conectar e configurar o roteador, siga as etapas 1 a 5.

- 1 - Conecte o roteador à TV com um cabo de rede (cabo Ethernet**).
 - 2 - Verifique se o roteador está ligado.
 - 3 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
 - 4 - Selecione **Conectar à rede** e pressione **OK**.
 - 5 - Selecione **Com fio** e pressione **OK**.
- A TV procura constantemente pela conexão de rede. Uma mensagem será exibida quando a conexão ocorrer.

Configuração de rede

Em caso de falha de conexão, verifique a configuração de DHCP do roteador. O DHCP deve estar **Ligado**.

Como alternativa, se você for um usuário avançado e quiser instalar sua rede com endereço IP estático, configure a TV para usar IP estático.

Para configurar a TV com IP estático, pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione **Configurações de rede > Configurações de rede > Configuração de rede > IP estático**. Com IP estático selecionado no menu, é possível definir o endereço IP e outras configurações necessárias em **Configuração IP estático** no mesmo menu.

**Para cumprir as regulamentações de compatibilidade eletromagnética, use um cabo Ethernet blindado FTP Cat. 5E.

3.3

Configurações de rede

Para abrir as configurações de rede...

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações de rede** e pressione **OK**.

• Exibir configurações de rede

Todas as configurações de rede atuais são mostradas

aqui. O endereço IP e MAC, a intensidade do sinal, a velocidade, o método de criptografia etc.

- **Configurações de rede**

- **Tipo de rede**

- Configura a rede como Com fio ou Sem fio.

- **Configuração de rede**

- Define a configuração de rede como DHCP ou IP estático.


- **Reprodução de mídia via Wi-Fi**

Para receber arquivos multimídia de smartphones ou tablets, configure DMR como Ligado.

- **Configuração de IP estático**

Se IP estático estiver selecionado, será possível definir todas as configurações de IP estático aqui.


- **Wi-Fi Miracast**

Para obter mais informações sobre Wi-Fi Miracast, pressione  **Palavras-chave** e procure **Wi-Fi Miracast™**.

- **Reinicializar grupo Wi-Fi Miracast**

Apague a lista de dispositivos conectados e bloqueados que são usados com o Miracast.

- **Wi-Fi smart screen**

Para obter mais informações sobre a tela inteligente Wi-Fi, pressione  **Palavras-chave** e procure **Wi-Fi Smart Screen**.

- **Nome da rede de TV**

Caso haja mais de uma TV na sua rede, você poderá renomear as TVs aqui.

- **Configurações Netflix**

Ajuste as configurações do Netflix.

- **Limpar memória da Internet**

Com a opção Limpar a memória da Internet, você apaga todos os arquivos da Internet armazenados na TV. É possível apagar o registro da Philips Smart TV e as configurações de censura dos pais, logins de aplicativos de armazenamento de vídeo, todos os aplicativos da Smart TV favoritos, favoritos e histórico da Internet. Os aplicativos MHEG interativos também podem salvar "cookies" na TV. Esses arquivos também podem ser apagados.

Conexões

4.1

Dicas sobre conexões

Guia de conectividade


Sempre conecte um dispositivo à TV com a conexão de maior qualidade disponível. Além disso, use cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência de imagem e som.

Se precisar de ajuda para conectar vários aparelhos à TV, acesse o guia de conectividade da TV Philips. O guia oferece informações sobre como conectar e quais cabos devem ser usados.

Acesse www.connectivityguide.philips.com

Antena


Se você tiver um decodificador (um receptor digital) ou Gravador, conecte os cabos da antena para passar o sinal da antena pelo decodificador e/ou Gravador antes de entrar na TV. Dessa forma, a antena e o decodificador podem enviar canais adicionais possíveis ao Gravador para gravar.

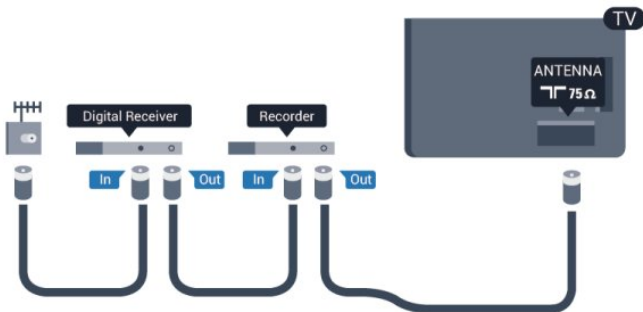

HDMI

HDMI CEC

Uma conexão HDMI possui o melhor em qualidade de som e imagem. Um cabo HDMI combina sinais de vídeo e áudio. Use um cabo HDMI para sinais de TV HD (High Definition, alta definição). Para melhor transferência de qualidade de sinal, use um cabo High speed HDMI (HDMI de alta velocidade) e não use um cabo HDMI mais longo que 5 m.

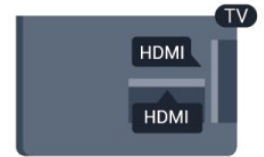

EasyLink HDMI CEC

Se os dispositivos estiverem conectados com HDMI e tiverem EasyLink, você poderá operá-los com o controle remoto da TV. O EasyLink HDMI CEC deve estar ativado na TV e no dispositivo conectado. Para obter mais informações sobre EasyLink, pressione **Palavras-chave** e procure EasyLink CEC.

DVI para HDMI

Use um adaptador de DVI para HDMI se o dispositivo tiver somente uma conexão DVI. Para o som ser emitido, use uma das conexões HDMI e adicione um cabo Audio L/R (miniconector de 3,5 mm) à Entrada de áudio, na parte posterior da TV.

Proteção contra cópia

Os cabos DVI e HDMI suportam HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). O HDCP é um sinal de proteção contra cópia que impede a cópia de conteúdo de um disco DVD ou Blu-ray. Ele também é chamado de DRM (Gerenciamento de direitos digitais).

HDMI ARC

Todas as conexões HDMI na TV têm HDMI ARC (canal de retorno de áudio).

Se o dispositivo, normalmente um Sistema de Home Theater (HTS), também tem uma conexão HDMI ARC, conecte-o a qualquer HDMI nessa TV. Com a conexão HDMI ARC, não é necessário conectar o cabo de áudio extra que envia o som da imagem da TV para o HTS. A conexão HDMI ARC combina ambos os sinais.


Você pode utilizar qualquer conexão HDMI nessa TV para conectar o HTS, mas a conexão ARC está disponível apenas para 1 dispositivo/conexão de cada vez.

Se você preferir desligar o ARC nas conexões HDMI, pressione e selecione **Configurar**, depois pressione OK.

Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > HDMI ARC**.

LR de áudio e vídeo

CVBS - Vídeo composto é uma conexão de alta qualidade. Ao lado dos sinais CVBS adicione os sinais de Áudio esquerdo e direito para obter o som.

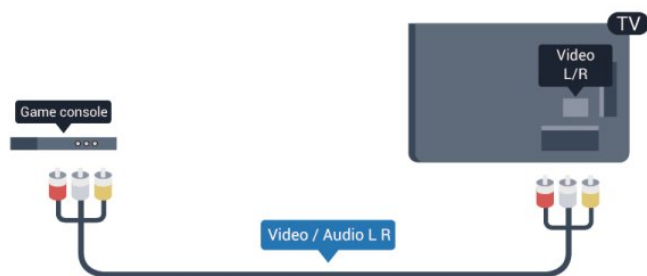

Saída de áudio - óptica

Saída de áudio - Óptica é uma conexão de som de alta qualidade. Essa conexão ótica pode ter canais de áudio 5.1. Se o aparelho de áudio, normalmente um Sistema de Home Theater (HTS), não tiver uma conexão HDMI ARC, será possível conectar esse cabo de som a uma conexão Entrada de áudio - Óptica no HTS. Esse cabo de áudio enviará o som da TV para o HTS.



É possível definir o tipo de sinal de saída para se adequar aos recursos de áudio do seu Sistema de Home Theater.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Configuração de Saída de áudio**.


Se o som não corresponder ao vídeo na tela, é possível ajustar a sincronização de áudio para vídeo. Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Sincronização de áudio para vídeo**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

O EasyLink permite que você opere um dispositivo conectado com o controle remoto da TV. Ele usa HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para se comunicar com os aparelhos conectados. Os aparelhos devem oferecer suporte para HDMI CEC e estar conectados por HDMI.

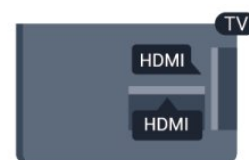

Configuração do EasyLink

A TV vem com EasyLink ativado. Verifique se todos os ajustes HDMI CEC estão configurados corretamente nos dispositivos EasyLink conectados. O EasyLink talvez não funcione com dispositivos de outras marcas.

HDMI CEC em outras marcas

A função HDMI CEC apresenta nomes diferentes em outras marcas. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theater Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com o EasyLink.

Os nomes de marcas de HDMI CEC usados como exemplo são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Operar dispositivos

Para operar um dispositivo conectado ao HDMI e configurar com EasyLink, selecione o aparelho, ou sua atividade, na lista de conexões da TV. Pressione **SOURCES**, selecione um dispositivo conectado ao HDMI e pressione OK.



Depois de selecionar o aparelho, o controle remoto da TV pode controlá-lo. Entretanto, as teclas **HOME** e **OPTIONS**, além de outras teclas da TV, não são enviadas para o dispositivo.

Se a tecla de que você precisa não estiver no controle remoto da TV, use o menu Opções para selecioná-la. Pressione **OPTIONS** e selecione **Controles** na barra de menus. Na tela, selecione a tecla do aparelho desejada e pressione OK.

Alguns botões bem específicos podem não estar

disponíveis no menu Controles.



Observação: somente aparelhos compatíveis com a função de controle remoto do EasyLink responderão ao controle remoto da TV.

Configurações do EasyLink

A TV vem com todas as configurações do EasyLink ativadas. Você pode desativar qualquer configuração do EasyLink de forma independente.

EasyLink

Para desativar totalmente o EasyLink. . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > EasyLink**.
- 3 - Selecione **Desat.** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Controle remoto EasyLink

Se você deseja que os dispositivos se comuniquem, mas não deseja operá-los com o controle remoto da TV, é possível desativar o controle remoto EasyLink separadamente.

No menu de configurações do EasyLink, selecione **Controle remoto do EasyLink** e selecione **Desat.**

Pixel Plus link

Outros dispositivos, aparelhos de DVD ou Blu-ray Disc players, podem ter seu próprio processamento de qualidade de imagem. Para evitar uma baixa qualidade de imagem provocada por interferência com o processamento da TV, o processamento de imagens desses dispositivos deve ser desativado. A TV vem com o Pixel Plus link ativado e desativa o processamento de qualidade de imagem de dispositivos Philips recentes conectados à TV. Para desativar o Pixel Plus Link, no menu de configurações do EasyLink, selecione **Pixel Plus Link** e selecione **Desat.**


Desligamento automático dos dispositivos

Você pode configurar a TV para desligar a conexão com dispositivos que estão em conformidade com HDMI-CEC se eles não forem a fonte ativa. A TV alterna o dispositivo de conexão para ficar em modo de espera após 10 minutos de inatividade.

4.3

Decodificador - STB

Use dois cabos de antena para conectar a antena ao decodificador (um receptor digital) e à TV.

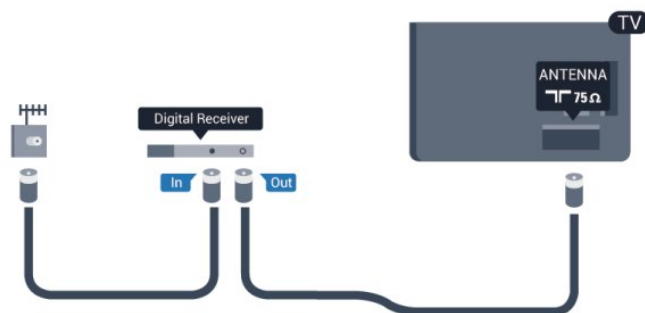


Ao lado das conexões de antena, adicione um cabo HDMI para conectar um decodificador à TV.



Desligar temporizador

Desative o Timer de desligamento automático se você usar apenas o controle remoto do decodificador. Faça isso pra impedir que a TV desligue automaticamente depois de um período de quatro horas sem apertar um botão no controle remoto da TV.

Para desativar o Desligar temporizador, pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Desligar temporizador** e coloque a barra deslizante em **Desat.**

4.4

Sistema de Home Theater - HTS

Conectar o HTS

Use um cabo HDMI para conectar um Sistema de Home Theater (HTS) à TV. Você pode conectar um Philips Soundbar ou um HTS com um player de disco integrado.

Como alternativa, use um cabo SCART se o dispositivo não tiver uma conexão HDMI.

HDMI ARC

Se o seu Sistema de Home Theater tiver conexão HDMI ARC, use qualquer conexão HDMI na TV. Com o HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio extra. A conexão HDMI ARC combina os dois sinais.

Todas as conexões HDMI na TV podem oferecer Canal de retorno de áudio (ARC). Mas depois de conectar o Sistema de Home Theater, a TV consegue apenas enviar o sinal ARC para essa conexão HDMI.



Se o Sistema de Home Theater não tiver conexão HDMI ARC, adicione um cabo de áudio óptico para enviar o som da imagem da TV para o Sistema de Home Theater.



Sincronização de áudio para vídeo (sincronizar)

Se o som não corresponder ao vídeo na tela, será possível definir um atraso na maioria dos Sistemas de Home Theater com DVD para sincronizar o som e o vídeo.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Sincronização de áudio para vídeo**.

Configuração da Saída de áudio

Atraso da saída de áudio

Com um Sistema de Home Theater (HTS) conectado à TV, a imagem na TV e o som do HTS devem estar sincronizados.

Sincronização automática de áudio e vídeo

Com os Sistemas de Home Theater recentes da Philips, a sincronização de áudio para vídeo é feita automaticamente.

Atraso da sincronia de áudio

Em alguns Sistemas de Home Theater é necessário ajustar o atraso da sincronia de áudio para sincronizar o áudio com o vídeo. No HTS, aumente o valor do atraso até que a imagem e o som combinem. Pode ser necessário um valor de atraso de 180 ms. Leia o manual do usuário do HTS. Com um valor de atraso definido no HTS, é necessário desligar o atraso da Saída de áudio na TV.

Para desligar o atraso da Saída de áudio . . .

- 1 - Pressione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Atraso da saída de áudio**.
- 3 - Selecione **Desat.** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **↵**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Offset sem áudio

Se não for possível definir um atraso no Sistema de Home Theater, você pode configurar a TV para sincronizar o som. É possível definir um deslocamento que compensa o tempo necessário para que o Sistema de Home Theater processe o som da imagem da TV. Você pode definir o valor em etapas de 5 ms. A configuração máxima é de -60 ms. A configuração de atraso da Saída de áudio deve ser ativada.

Para sincronizar o som na TV . . .


- 1 - Pressione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Offset sem áudio**.
- 3 - Use a barra deslizante para definir o deslocamento de som e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **↵**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Formato de saída de áudio

Se você tem um Sistema de Home Theater (HTS) com recursos de processamento de som multicanal, como Dolby Digital, DTS® ou semelhante, configura o formato de Saída de áudio como Multicanal. Com Multicanal, a TV pode enviar o sinal de som multicanal compactado de um canal de TV ou aparelho conectado ao Sistema de Home Theater. Se você tiver um Sistema de Home Theater sem processamento de som multicanal, selecione Estéreo.

Para definir o formato de Saída de áudio . . .



- 1 - Pressione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Formato de saída de áudio**.
- 3 - Selecione **Multicanal** ou **Estéreo**.

4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Nivelamento de saída de áudio

Use a configuração de nivelamento de Saída de áudio para nivelar o volume (sonoridade) da TV e o Sistema de Home Theater ao alternar de um para o outro. As diferenças de volume podem ser causadas por diferenças no processamento do som.

Para nivelar a diferença de volume . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Nivelamento de saída de áudio**.
- 3 - Se a diferença de volume for grande, selecione **Mais**. Se a diferença de volume for pequena, selecione **Menos**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

O nivelamento de Saída de áudio afeta os sinais de som da Saída de áudio - Óptica e HDMI ARC.

Problemas com o som do HTS

Som com ruído alto

Se você assistir a um vídeo de uma unidade flash USB ou um computador conectado, o som do Sistema de Home Theater pode ficar distorcido. Esse ruído aparece quando o arquivo de áudio ou vídeo tem som DTS, mas o Sistema de Home Theater não tem processamento de som DTS. É possível corrigir isso configurando o **Formato de saída de áudio** da TV como **Estéreo**. Vá para **Casa > Configurar > Configurações da TV > Som > Avançado > Formato de saída de áudio**.

Não há som

Se não conseguir ouvir o som da TV no Sistema de Home Theater, verifique os itens a seguir . . .


- Verifique se você conectou o cabo HDMI a uma conexão **HDMI ARC** no Sistema de Home Theater. Todas as conexões HDMI da TV são HDMI ARC.
- Verifique se a configuração **HDMI ARC** na TV está **Ativada**.

Acesse **Casa > Configurar > Configurações da TV > Som > Avançado > HDMI ARC**.


4.5

Blu-ray player

Use um cabo High speed HDMI (HDMI de alta velocidade) para conectar o Disc player Blu-ray à TV.

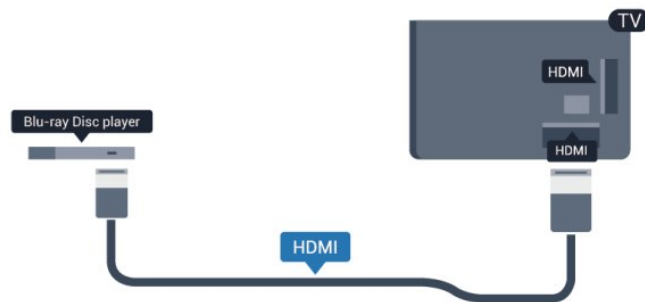

Se player de disco Blu-ray tiver um EasyLink HDMI CEC, você pode operar o player com o controle remoto da TV.

Para obter mais informações sobre o EasyLink, pressione  **Palavras-chave** e procure **EasyLink HDMI CEC**.


4.6

Aparelho de DVD

Use um cabo HDMI para conectar o aparelho de DVD à TV.



Se o aparelho de DVD estiver conectado com HDMI e o EasyLink CEC, você poderá operá-lo com o controle remoto da TV.

Para obter mais informações sobre o EasyLink, pressione  **Palavras-chave** e procure **EasyLink HDMI CEC**.

4.7

Video game


HDMI

Para obter a melhor qualidade, use um cabo HDMI de alta velocidade para conectar o console de jogos à TV.



LR de áudio e vídeo

Conecte o console de jogos à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.

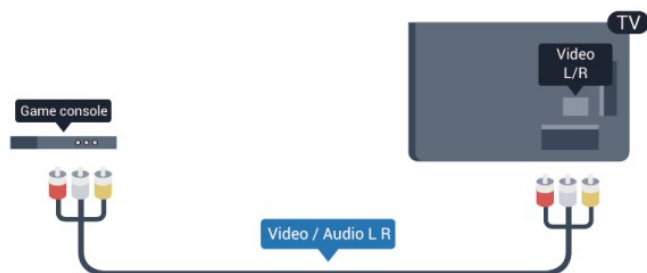

4.8

Disco rígido USB

O que você precisa

Se você conectar um Disco rígido USB, é possível pausar ou gravar uma transmissão de TV. A transmissão de TV deve ser digital (transmissão DVB ou semelhante).

Para pausar

Para pausar uma transmissão, você precisa de um Disco rígido USB 2.0 compatível, com no mínimo 32 GB de espaço.

Para gravar

Para pausar e gravar uma transmissão, você precisa de um disco rígido com no mínimo 250 GB de espaço.



Guia de TV

Antes de decidir comprar um Disco rígido USB para gravar, é aconselhável verificar se é possível gravar canais de TV digital em seu país.


Pressione **TV GUIDE** no controle remoto. Se existir um botão Gravar na página da guia da TV, será possível gravar.

Para obter mais informações sobre como instalar um disco rígido USB, pressione **Palavras-chave** e procure Disco rígido USB, instalação.

Instalação

Antes de pausar ou gravar uma transmissão, você deve conectar e formatar um Disco rígido USB. Se desejar gravar uma transmissão com os dados do guia de programação da Internet, é necessário ter uma conexão com a Internet instalada na TV antes de instalar o Disco rígido USB. A formatação removerá todos os arquivos do Disco rígido USB.

1 – Conecte o Disco rígido USB a uma porta USB da TV. Não conecte outro dispositivo USB a outras portas USB ao formatar.

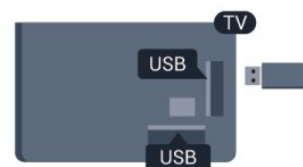

2 – Ligue o Disco rígido USB e a TV.

3 – Quando a TV for sintonizada em um canal de TV digital, pressione **II** (Pausa). Tentar pausar iniciará a formatação.

Siga as instruções na tela.

Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o conectado permanentemente.

Aviso

O disco rígido USB é formatado exclusivamente para esta TV. Você não pode usar as gravações armazenadas em outra TV ou PC. Não copie nem altere arquivos de gravação no disco rígido USB com nenhum aplicativo de PC. Isso danificará suas gravações. Quando você formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do anterior será perdido. É necessário reformatar o disco rígido USB instalado na sua TV para usá-lo com um computador.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure Pausar TV ou Gravação.

Teclado ou mouse USB

Teclado USB

Conecte um teclado USB (tipo USB-HID) para inserir texto na TV.

É possível conectar um teclado e um mouse à TV. Use uma das conexões USB para conectar.



Instalar o teclado

Para instalar o teclado USB, ligue a TV e conecte o teclado USB a uma das conexões USB na TV. Quando a TV detectar o teclado pela primeira vez, você pode selecionar o layout do teclado e testar sua seleção. Se você selecionar um layout de teclado cirílico ou grego como principal, poderá selecionar um layout de teclado latino como secundário.

Para alterar o layout do teclado após ele ter sido selecionado...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Ajustes do teclado USB** e pressione **OK**.

Teclas para renomear canais . . .

- Tecla Enter = OK
- Backspace = exclui o caractere anterior ao cursor
- Teclas de seta = navegue em um campo de texto
- Para alternar entre layouts de teclado, se houver um layout de teclado secundário definido, pressione simultaneamente as teclas **Ctrl + Shift**.

Teclas para aplicativos Smart TV e páginas da Internet

- Shift+Tab = Próximo e anterior
- Home = vai para o topo da página
- End = vai para o final da página
- Page Up = vai para a página acima
- Page Down = vai para a página abaixo
- + = aplica mais zoom em uma etapa
- - = aplica menos zoom em uma etapa
- * = ajustar a página da Web à largura da tela

Mouse USB

Conectar o mouse USB

Você pode conectar um mouse USB (tipo USB-HID) para navegar em página da Internet.

Em uma página da Internet, você pode selecionar e clicar em links mais facilmente.



Conectar o mouse

Ligue a TV e conecte o mouse USB a uma das portas USB na TV. Também é possível conectar o mouse USB a um teclado USB conectado.

Cliques do mouse

- Clique com o botão esquerdo = **OK**
- Clique com o botão direito = **Voltar**

Você pode usar a roda do mouse para rolar páginas acima e abaixo.

Para obter mais informações sobre como conectar um teclado, pressione **Palavras-chave** e procure **Teclado USB**.

Velocidade do mouse

É possível ajustar a velocidade do mouse ao se mover pela tela.

Para ajustar a velocidade . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Ajustes gerais > Ajustes do mouse** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione as setas (para cima) ou (para baixo) para aumentar ou diminuir a velocidade.
- 5 - Pressione **OK** para armazenar e fechar a configuração.
- 6 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Unidade flash USB

Você pode exibir fotos ou reproduzir músicas e vídeos de uma unidade flash USB.

Insira uma unidade flash USB em uma das conexões USB na TV enquanto estiver ligada.



A TV detecta a unidade flash e abre uma lista mostrando seu conteúdo.

Se a lista de conteúdo não aparecer automaticamente, pressione **SOURCES**, selecione **USB** e pressione **OK**.

Para parar de assistir ao conteúdo da unidade flash USB, pressione **TV** ou selecione outra atividade. É possível remover a unidade flash USB a qualquer momento para desconectá-la.

Para obter mais informações sobre como assistir ou reproduzir conteúdos por uma unidade flash USB, pressione **Palavras-chave** e procure **Suas fotos, vídeos e músicas**.

Câmera fotográfica

Para exibir fotos armazenadas em sua câmera de fotos digital você pode conectar a câmera diretamente à TV.

Use uma das conexões USB na TV para conectar. Ligue a câmera depois de efetuar a conexão.



Se a lista de conteúdo não aparecer automaticamente, pressione **SOURCES**, selecione **USB** e pressione **OK**.

Pode ser necessário configurar sua câmera para transferir o conteúdo com o modo PTP (Picture Transfer Protocol, Protocolo de transferência de mídia). Leia o manual do usuário da câmera de fotos digital.

Para obter mais informações sobre como exibir fotos, pressione **Palavras-chave** e procure **Suas fotos**,

vídeos e músicas.

Filmadora


HDMI

Para obter a melhor qualidade, use um cabo HDMI para conectar a filmadora à TV.



LR de áudio e vídeo

Use um L/R de áudio e vídeo para conectar a câmera à TV.

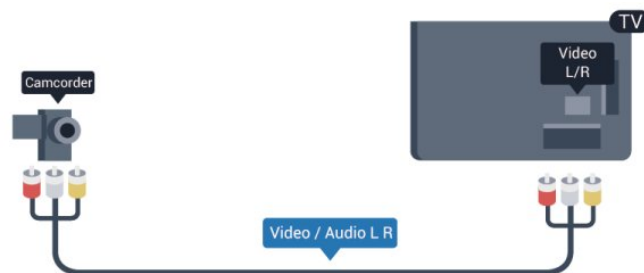

Computador


Conectar

Você pode conectar seu computador à TV e usar a TV como um monitor PC.





Com HDMI


Use um cabo HDMI para conectar o computador à TV.

Fones de ouvido

Você pode conectar um par de fones de ouvido à conexão  na TV. A conexão é uma minitomada de 3,5 mm. É possível ajustar o volume dos fones separadamente.


Para ajustar o volume . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Volume dos fones de ouvido** e **OK**.
- 3 - Pressione  (para cima) ou  (para baixo) para ajustar o volume.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

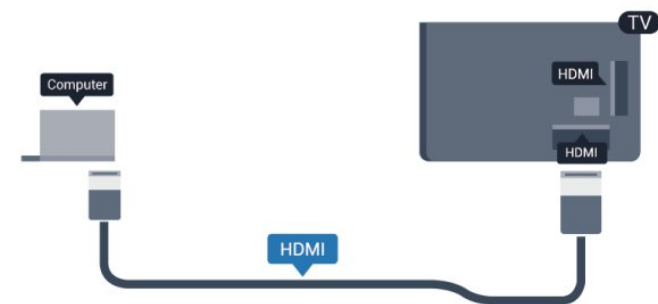

Com DVI para HDMI

Como alternativa, use um adaptador de DVI para HDMI para conectar o PC à entrada HDMI e um cabo de áudio L/R (miniconector de 3,5 mm) à entrada AUDIO IN L/R na parte traseira da TV.

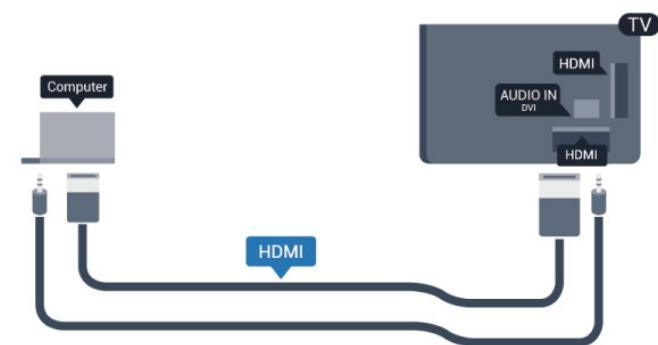



Definições

Configuração ideal do monitor

Se o computador foi adicionado como um dispositivo do tipo Computador no menu Fonte (lista de conexões), a TV está definida automaticamente com a configuração ideal para Computador.

Se você usa seu computador para assistir filmes ou o usa para jogar pode ser necessário definir a TV com a configuração ideal para assistir TV ou jogar.

Para definir as configurações ideais da TV manualmente . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Estilo de atividade** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Jogo** (para jogos) ou selecione **Computador** (para assistir a um filme) e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Lembre-se de configurar **Jogo** como **Computador** ao terminar de jogar.

Ligar


5.1

Ligado ou Em modo de espera

Certifique-se de ligar a alimentação de rede na parte traseira da TV antes de ligar a TV.

Se a luz vermelha do indicador estiver desligada, pressione o Joystick no lado direito da parte traseira da TV para colocá-la em modo de espera - o indicador vermelho acenderá.



Com a TV em standby, pressione  no controle remoto para ligá-la.



Alternar para em espera

Para alternar a TV para standby, pressione  no controle remoto.

Desligar

Para desligar a TV, pressione o Joystick do lado direito na parte traseira da TV. O indicador de luz vermelha está apagado. A TV ainda está conectada à fonte de alimentação, mas consome uma energia mínima.


Para desligar a TV completamente, desconecte o plugue de alimentação.

Quando desconectar o plugue de alimentação, sempre puxe o plugue, nunca o cabo. Certifique-se que tenha acesso total ao plugue de alimentação, cabo de força e tomada elétrica, em qualquer momento.

Teclas da TV

Com o teclado virtual na tela, pressione o Joystick para exibir o menu.

- Use as teclas de seta/navegação para acessar os lados superior, inferior, esquerdo e direito.
- Pressione o Joystick para confirmar a seleção.

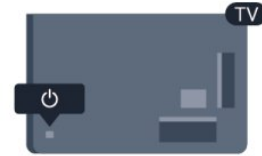


Controle remoto

6.1

Visão geral da chave

Parte sup.

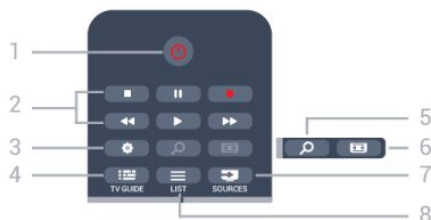

1 - Standby / Ativ.

Para ligar a TV ou colocá-la em Espera.

2 - Teclas Reprodução e gravação

- Repr. , para reproduzir.
- Pausa , para pausar a reprodução
- Parar , para parar a reprodução
- Rebob. , para rebobinar
- Avanço rápido , para avançar rapidamente
- Gravar , para gravar agora

3 - Configurações

Para abrir as páginas de Configurações.

4 - TV GUIDE

Para abrir ou fechar o guia da TV.

5 - PROCURAR

Para abrir a página pesquisas Populares.

6 - Formato de imagem

Para abrir ou fechar o menu Formato da imagem.

7 - SOURCES

Para abrir ou fechar o menu Fontes - a lista de dispositivos conectados.

8 - LIST

Para abrir ou fechar a lista de canais.

Meio



1 - SMART TV

Para abrir a página inicial da Smart TV.

2 - Teclas coloridas

Siga as instruções na tela.

3 - INFO

Para abrir ou fechar as informações do programa.

4 - BACK

Para voltar ao canal anterior selecionado.

Para fechar um menu sem alterar uma configuração.

Para retornar à página anterior da Smart TV.

5 - CASA

Para abrir ou fechar o menu Casa.

6 - TV SAIR

Para voltar a assistir TV.

7 - OPTIONS

Para abrir ou fechar o menu Opções.

8 - Tecla OK

Para confirmar uma seleção ou configuração.

9 - Teclas de Setas/navegação

Para navegar para cima ou para baixo, esquerda ou direita.

10 - MULTIVIEW

Para abrir uma pequena tela adicional.

Parte inferior



1 - Volume

Para ajustar o nível de volume.

2 - Teclas de números e teclado textual

Para selecionar um canal de TV diretamente ou para inserir texto.

3 - CC

Para ativar ou desativar as legendas, ou ativar as legendas quando estiver no mudo.

4 - Mudo

Para silenciar ou restaurar o som.

5 - Canal

Para ir para o canal seguinte ou anterior na lista de canais.

Para abrir a página seguinte ou anterior em Texto ou iniciar o capítulo seguinte ou anterior em um disco.

6 - (Ponto)

Para inserir subcanais digitais.

6.2

Sensor IR

A TV também pode receber comandos de um controle remoto que use IR (infravermelho) para enviá-los. Se você usar esse tipo de controle remoto, certifique-se sempre de apontá-lo para o sensor infravermelho na parte dianteira da TV.



6.3

Pilhas

Se a TV não reagir ao pressionamento de uma tecla no controle remoto, é possível que as pilhas estejam fracas.

Para substituir as pilhas, abra o compartimento de pilhas na parte lateral do teclado do controle remoto.

- 1 - Deslize a porta da bateria na direção indicada pela seta.
- 2 - Troque as pilhas antigas por duas pilhas do tipo AAA-R03-1,5 V. Certifique-se de que as extremidades + e - das pilhas estejam alinhadas corretamente.
- 3 - Reposicione a tampa do compartimento de pilhas e pressione até ouvir um "clique".



Retire as baterias se não for usar o controle remoto por um longo tempo.

Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções de fim de uso.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Fim de uso**.

6.4

Limpeza

Seu controle remoto é tratado com um revestimento resistente a arranhões.

Para limpar o controle remoto, use um pano úmido e macio. Nunca use substâncias tais como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica no controle remoto.

Canais de TV

7.1

Como assistir aos canais de TV

Mudar de canal

Para assistir aos canais de TV, pressione **TV**. A TV sintoniza o canal a que você assistiu por último.

Como alternativa, pressione **Home** para abrir o menu Casa, selecione **Assistir TV** e pressione **OK**.



Para trocar de canal, pressione **Grid +** ou **Grid -**. Caso você saiba o número do canal, digite-o com as teclas numéricas. Pressione **OK** após digitar o número para trocar de canal.

Para voltar ao canal sintonizado anteriormente, pressione **Retorno**.

Para mudar para um canal de uma lista de canais

Enquanto assiste a um canal da TV, pressione **LIST** para abrir as listas de canais.



Em uma lista de canais, navegue até um canal de TV ou uma estação de rádio. Com o realce nesse ícone, pressione **OK** para mudar para um canal de TV ou ouvir a estação de rádio.

A lista de canais pode ter várias páginas com canais. Para visualizar a página seguinte ou anterior, pressione **Grid +** ou **Grid -**.

Para fechar as listas de canais sem mudar de canal, pressione **LIST** novamente.

Canais de rádio

Se houver transmissão digital disponível, serão instaladas estações de rádio digitais durante a instalação. Mude para um canal de rádio exatamente como você muda para um canal de TV. Uma

instalação de canal a Cabo normalmente coloca as estações de rádio do canal número 1001 em diante.

Lista de canais

Canais favoritos

Você pode criar uma lista de canais favoritos que contenha apenas os canais aos quais você quer assistir. Com a Lista de canais favoritos selecionada, você só verá seus canais favoritos quando mudar os canais.

Criar sua lista de canais favoritos

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione **LIST** para abrir a lista de canais.
- 2 - Selecione o canal e pressione **Marcar como favorito**. O canal selecionado será marcado com **★**.
- 3 - Para encerrar, pressione **Retorno**. Os canais serão adicionados à lista Favoritos.

Para remover um canal da lista de favoritos, selecione-o e pressione **Remover**.

Exibições da lista de canais

Na lista de canais, você pode localizar todos os canais de TV e rádio instalados.

Opções da lista de canais

De acordo com a lista de canais na tela, pressione **OPTIONS** para selecionar uma das opções.



Logotipos de canal


Em alguns países, a TV pode mostrar os logotipos dos canais. Se você não quiser que esses logotipos apareçam, pode desativá-los.

Para desativar Logotipos de canal . . .





- 1 - Pressione **Home**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Logotipos dos canais** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Desat.** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **Retorno**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Renomear canais

É possível renomear canais na lista de canais.

- 1 - Selecione o canal que deseja renomear em uma das listas de canais.
- 2 - Pressione  **Renomear**.
- 3 - Você pode inserir texto com o teclado do controle remoto ou abrir o teclado virtual.

Com o teclado virtual

- Para abrir o teclado virtual, posicione o cursor no campo de texto de nome e pressione **OK**.
- Para excluir um caractere na frente do cursor, pressione a  **Barra de espaço**.
- Para inserir um caractere, selecione-o com as teclas de seta e pressione **OK**.
- Para selecionar letras maiúsculas, pressione .
- Para selecionar números ou caracteres especiais, pressione .
- Quando estiver pronto, pressione  para fechar o teclado virtual.
- Para terminar de renomear, selecione **Concluído** e pressione **OK**.

Bloquear um canal




Para evitar que crianças assistam a determinado canal ou programa, você pode bloquear canais ou programas com classificação etária.

Bloquear um canal

Você pode bloquear um canal para impedir que crianças o assistam. Para assistir a um canal bloqueado, é preciso inserir o código de Bloqueio infantil.

Não é possível bloquear programas de dispositivos conectados.

Para bloquear um canal . . .

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione  **LIST** para abrir a **Lista de canais**.
- 2 - Em qualquer lista, selecione o canal que deseja bloquear.
- 3 - Pressione  **OPTIONS** e selecione **Bloquear canal**. Em uma lista de canais, um canal bloqueado fica marcado com um cadeado .

Para desbloquear um canal, selecione o canal bloqueado e selecione a opção **Desbloquear canal**. Você precisará inserir o código de **Bloqueio infantil**.

Bloquear via idade



Você pode usar uma classificação etária para impedir que crianças assistam a programas não recomendados para sua idade.

Algumas emissoras digitais classificam seus programas. Quando a classificação for igual ou superior àquela que você definiu para a idade do seu

filho, o programa será bloqueado.

Para assistir a um programa bloqueado, é necessário inserir o código de Bloqueio infantil. A classificação etária de pais é definida para todos os canais.



Para definir uma classificação etária...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar canal > Bloqueio infantil > Bloquear via idade** e pressione **OK**.
- 3 - Digite o código de Bloqueio infantil de 4 dígitos. Se ainda não tiver selecionado um código, selecione **Definir código** e pressione **OK**. Digite um código de Bloqueio infantil de 4 dígitos e confirme. Agora, você poderá definir uma classificação etária.
- 4 - Defina a idade e pressione **OK**.
- 5 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

A TV pede o código para desbloquear o programa. Para algumas emissoras/operadoras, a TV bloqueia apenas programas com classificação mais elevada.


Classificação por conteúdo

Você pode bloquear programas de conteúdo questionável.

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar canal > Bloqueio infantil > Bloquear via conteúdo**.
- 3 - Se não houver um código de Bloqueio infantil definido, insira um com 4 dígitos.
- 4 - Defina o conteúdo e pressione **OK**. O conteúdo selecionado é bloqueado.
- 5 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Definir ou alterar o código de bloqueio

Para definir o código de bloqueio ou alterar o código atual...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar canal > Bloqueio infantil > Definir código ou Mudar código** e pressione **OK**.
- 3 - Se já houver um código definido, digite o código de Bloqueio infantil atual e, em seguida, o novo código duas vezes.

O novo código estará definido.


Esqueceu seu código?

Para substituir e digitar um novo código de Bloqueio infantil caso você se esqueça, digite 8888.

Opções para canais


Enquanto assiste a um canal, dependendo do tipo de canal (analógico ou digital) a que você está assistindo e das configurações da TV, algumas opções estão disponíveis.

Abrir o menu de opções


Enquanto assiste a um canal, pressione  **OPTIONS**.




Acesso universal - Bipe dos botões

É possível definir a TV para reproduzir um tom ao pressionar um botão no controle remoto ou na TV. Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Acesso universal - Bipe tecla**.

Closed captions

Para **ligar Closed captions** ou **desligar Closed captions** com esta opção, selecione **Ligar durante mudo** para exibi-las somente quando o som estiver silenciado com o símbolo .


Serviço legenda

Selecione o tipo correto de serviços de closed captions. Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Closed captions**.

SAP

Para canais analógicos, selecione Principal ou SAP em idioma de áudio.


Idiomas de áudio

Para transmissão digital, você pode selecionar um idioma de áudio disponível temporariamente se nenhum idioma de sua preferência estiver disponível. Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Idiomas de áudio**.

Duplo I-II

Se um sinal de áudio contiver dois idiomas de áudio, mas um deles, ou ambos, não tiver indicação de idioma, esta opção estará disponível.

Aplicativos DTVi

Exibe a lista de aplicativos interativos da TV digital. Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **DTVi**.

Status

Selecione **Status** para exibir informações técnicas sobre o canal (se é analógico ou digital) ou sobre um dispositivo conectado a que você esteja assistindo.


Compartilhar

Permite que o usuário comunique suas atividades nas redes sociais (como Twitter ou por e-mail). iTV não mostrada

Formato

Se as barras pretas aparecerem em cima e embaixo ou em ambos os lados da imagem, você pode ajustar o formato da imagem para um que preencha a tela.

Para alterar o formato da imagem...

- 1 - Enquanto assiste a um canal de TV, pressione  para abrir o menu **Formato de imagem**.
- 2 - Selecione um formato na lista e pressione **OK**.

O seguinte formato está disponível de acordo com a imagem na tela...

- **Básico**
 - Preencher tela
 - Ajustar à tela
- **Avançado**
 - Última configuração
 - Mover
 - Zoom
 - Estender
 - Original
 - Desfazer

Closed caption (CC) e idioma

Closed captions

É possível selecionar exibir sempre closed caption ou somente quando o som é silenciado.


Para abrir **Closed captions**, pressione **CC**.




Observação:

- Aplicativos de TV digital interativa não são acessíveis quando o closed caption está ligado.
- Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de informações de closed caption. Consulte nos guias de programação da TV local quais canais têm closed captions. Os programas com closed caption geralmente são indicados com marcações como "CC" nos guias de programação.

Ligar closed captions


- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione  **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Closed captions** > **Ativar** e pressione **OK**.

Selecionar o tipo de closed captions

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione  **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Serviço legenda**.
- 3 - Selecione o tipo correto de closed captions e pressione **OK**.

Idioma de áudio

Se o canal de TV transmitir em dois ou mais idiomas de áudio, você poderá selecionar seu idioma de áudio preferido.

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione  **OPTIONS**.
- 2 - Para canais digitais, selecione **Idioma de áudio**. Para canais analógicos, selecione **Áudio alternativo**. Pressione **OK** para confirmar a seleção.
- 3 - Selecione entre os idiomas disponíveis e depois pressione **OK**.



Observação:

Se você selecionou **Áudio alternativo** para canais analógicos, selecione entre:

- **Principal**: idioma de áudio principal ou
- **SAP**: idioma de áudio secundário

Idioma do menu

Para alterar o idioma dos menus e das mensagens da TV...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** > **Ajustes gerais** > **Idioma do menu** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione o idioma desejado e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

TV Interativa

Sobre a TV interativa

Com a TV interativa, algumas emissoras digitais combinam seus programas de TV com páginas de informações ou entretenimento.

Observação:

- Você não pode fazer download de arquivos para a TV com este recurso.
- Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de informações de closed caption.
- Você não pode responder ao conteúdo digital.


Visite o site das emissoras na Internet para obter mais informações.

O que você precisa:


A TV interativa está disponível somente nos canais de TV digitais. Para aproveitar os benefícios completos da TV interativa, você precisa de uma conexão de Internet de alta velocidade (banda larga) com a TV.




Usar a TV interativa

Abrir páginas da iTV

A maioria dos canais que oferece iTV pede que você pressione a tecla  ou **OK** para abrir o programa interativo.

Navegar pelas páginas da iTV

Você pode usar as teclas de setas e de cores, as teclas de números e também a tecla  para acessar páginas da iTV.

Você pode usar as teclas  (Repr.),  (Pausa) e  (Parar) para assistir aos vídeos dentro de páginas iTV.


Fechar páginas da iTV

A maioria das páginas da iTV informam qual botão usar para fechar.

Para forçar o fechamento de uma página da iTV, passe para o próximo canal de TV e depois volte.

Instalação de canais

Atualizar canais

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Procurar canais** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Atualizar canais** e siga as instruções na tela. A atualização pode demorar alguns minutos.


Reinstalar canais

É possível reinstalar e pesquisar por canais e deixar o resto das configurações da TV intocadas. Como alternativa você pode executar uma nova instalação completa da TV.

Se um código de Bloqueio infantil estiver definido será necessário digitá-lo antes de reinstalar os canais.


Reinstalar canais

Para reinstalar somente os canais . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Procurar canais > Reinstalar canais** e pressione **OK**.
- 3 - Siga as instruções na tela.



Instalação completa

Para refazer uma instalação completa da TV . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Reinstalar TV** e pressione **OK**. A instalação pode levar alguns minutos. Siga as instruções na tela.

Definições fabr.

As definições de fábrica ajustam a TV conforme suas configurações originais para imagem e som. Para voltar às definições originais de fábrica. . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Definições fabr.** e pressione **OK**.
- 3 - Pressione **OK** para confirmar.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Cópia da lista de canais

Introdução

A cópia da lista de canais se destina a revendedores e usuários experientes.

Com a **Cópia da lista de canais** é possível copiar os canais instalados em uma TV para outra TV Philips da mesma linha. Com a Cópia da lista de canais você evita a pesquisa demorada de canais ao fazer o upload de uma lista de canais predefinida para uma TV. Use uma unidade flash USB com no mínimo 1 GB.

Condições

- As duas TVs devem ser da mesma linha.
- As duas TVs devem ter o mesmo tipo de hardware. Verifique o tipo de hardware na plaqueta de tipo na parte traseira da TV. Geralmente o tipo é Q . . . LA
- As duas TVs têm versões de software compatíveis.


Versão atual

Você pode verificar a versão atual do software da TV.

- 1 - Pressione **Casa**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar Software > Informações software** e pressione **OK**.

Copiar lista de canais

Para copiar uma lista de canais...

- 1 - Ligue a TV que tem os canais instalados. Conecte o dispositivo de memória USB.
- 2 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para USB** e pressione **OK**. Para copiar a lista de canais dessa TV, talvez seja necessário inserir o código de Bloqueio infantil inserido durante a instalação.
- 4 - Quando a cópia for concluída, desconecte o dispositivo de memória USB.

Agora você pode fazer upload da lista de canais copiados para outra TV Philips.

Upload da lista de canais


Fazer upload de uma lista de canais copiados

Dependendo se sua TV já está instalada ou não, você deve usar uma maneira diferente para fazer o upload da lista de canais.

Para uma TV que não foi instalada

- 1 - Ligue a TV para iniciar a instalação e selecione o idioma e o país. Você pode ignorar **Procurar canais**. Conclua a instalação.
- 2 - Conecte o dispositivo de memória USB que tem a



lista de canais da outra TV.

3 - Para iniciar o upload da lista de canais, pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.


4 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para TV** e pressione **OK**. Talvez seja preciso inserir o código de Bloqueio infantil desta TV.

5 - A TV notificará se a lista de canais for copiada com êxito. Desconecte o dispositivo de memória USB.


Em uma TV já instalada

1 - Verifique a configuração de países da TV. (Para verificar essa configuração, pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione **Procurar canais > Reinstalar canais** e pressione **OK**. Pressione  e depois **Cancelar** para sair de Procurar canais.)

Se o país estiver correto, continue com a etapa 2.

Se o país não estiver correto, será necessário iniciar a reinstalação. Para iniciar a reinstalação, pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Reinstalar a TV > OK**. Selecione o país correto e ignore Procurar canais. Conclua a instalação. Ao terminar, continue com a etapa 2.

2 - Conecte o dispositivo de memória USB que tem a lista de canais da outra TV.

3 - Para iniciar o upload da lista de canais, pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

4 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para TV** e pressione **OK**. Talvez seja preciso inserir o código de Bloqueio infantil desta TV.



5 - A TV notificará se a lista de canais for copiada com êxito. Desconecte o dispositivo de memória USB.

Menu Casa

No menu Casa, é possível iniciar qualquer atividade que você consiga realizar na TV.

Abra o menu Casa para começar a assistir à TV ou a um disco em seu sistema de Home Theater. No menu Casa, você também pode abrir a Smart TV para navegar na Internet, iniciar o Skype ou abrir a Ajuda se precisar de informações sobre o uso da TV.

Abrir o menu Casa

Para abrir o menu Casa, pressione . Selecione uma atividade usando as teclas de seta e pressione **OK** para iniciar a atividade. Para fechar o menu Casa sem alterar a atividade atual, pressione .



• Ajuda

Selecione **Ajuda** e pressione **OK** para abrir a Ajuda na tela. Você pode procurar um tópico em uma lista em ordem alfabética.

• Configurar

Selecione **Configurar** para instalar canais ou ajustar todas as configurações da TV.

• TV

Selecione **TV** e pressione **OK** para assistir aos canais de TV.

• Smart TV

Selecione **Smart TV** e pressione **OK** para abrir a página inicial.

• Fonte

Selecione **Fonte** e, depois, um dispositivo conectado na lista embaixo do ícone.

Pressione **OK** para alternar para o dispositivo selecionado.

• Guia de programação

Selecione **Guia de TV** e pressione **OK** para abrir uma lista de programas de TV atuais e agendados de seus canais.

• Gravações

Selecione **Gravações** e pressione **OK** para abrir a lista de suas gravações.

• Skype

Selecione **Skype** para fazer chamadas de vídeo gratuitamente.

• Demonstração

Selecione **Demonstração** para assistir a vídeos de

Guia de TV

9.1

O que você precisa

O guia da TV possibilita a exibição de uma lista de programas de TV atuais e programados dos canais. Dependendo de onde as informações (dados) do guia da TV vêm, são exibidos canais analógicos e digitais ou apenas canais digitais. Nem todos os canais oferecem informações do guia da TV.

A TV pode coletar informações do Guia da TV para os canais instalados na TV (ex: os canais que você assiste com Assistir TV). A TV não pode coletar informações do Guia da TV para canais exibidos por um receptor digital.

9.2

Como usar o guia da TV

Abra o guia da TV

Para abrir o Guia da TV, pressione **≡ TV GUIDE**.

Pressione **≡ TV GUIDE** novamente para fechar.



Na primeira vez que você abre o guia da TV, a TV verifica as informações de programas de todos os canais da TV. Isso pode demorar alguns minutos. Os dados do guia da TV são armazenados na TV.

Sintonizar em um programa

Trocar para um programa

É possível trocar para um programa atual no guia da TV.

Para selecionar um programa, use as teclas de seta a fim de destacar o nome do programa.

Navegue até a direita para exibir programas programados para o fim do dia.

Selecione o programa e pressione **OK** a fim de trocar para um programa (canal).

Exibir detalhes do programa

Para exibir os detalhes do programa selecionado, pressione **i INFO**.

Alterar dia

O guia da TV pode mostrar programas agendados para os próximos dias (máximo de 8 dias).

Se as informações do Guia da TV vierem da emissora, você pode pressionar **≡ +** para exibir a programação de um dos próximos dias. Pressione **≡ -** para voltar ao dia anterior.

Como alternativa, você pode pressionar **≡ OPTIONS** e selecionar **Alterar dia**.

Selecione **Dia anterior**, **Hoje** ou **Dia seguinte** e pressione **OK** para selecionar o dia da programação.

Configurar um lembrete

É possível definir lembretes que alertam sobre o início de um programa com uma mensagem na tela.

- Para definir um lembrete, selecione o programa na agenda e pressione o botão colorido **Definir lembrete**. O programa é marcado com um relógio **⌚**.

- Para cancelar o lembrete, pressione o botão colorido de **Limpar lembrete**.

- Para exibir uma lista de todos os lembretes definidos, pressione **≡ OPTIONS > Todos lembretes** em **Lembretes programados**.

Pesquisar por gênero

Se as informações estão disponíveis, você pode pesquisar por programas agendados por gênero, como filmes, esportes etc.

Para pesquisar programas por gênero, pressione **≡ OPTIONS** e selecione **Pesquisa por gênero**.

Selecione um gênero e pressione **OK**. Uma lista com os programas encontrados aparecerá.

9.3

Gravações

No guia da TV é possível gravar ou programar instantaneamente uma gravação de um programa de TV. Para armazenar as gravações, conecte um disco rígido USB à TV.

Para obter mais informações sobre a gravação, pressione **■ Palavras-chave** e procure **Gravação**.


Fontes

10.1

Lista de fontes

Na lista de conexões, o menu Fonte, você pode encontrar os dispositivos conectados à TV. Nesse menu Fonte, você pode alternar para um dispositivo.

Menu Fontes

Para abrir o menu Fontes, pressione  **SOURCES**. Para mudar para um dispositivo conectado, selecione o dispositivo com as setas ◀ (esquerda) ou ▶ (direita) e pressione **OK**.

Para alguns dispositivos (dispositivos HDMI-CEC), é possível selecionar uma atividade diretamente na lista sob o ícone do dispositivo.


Selecione o dispositivo e uma atividade e pressione **OK**.


Para fechar o menu Fonte sem mudar para um dispositivo, pressione  **SOURCES** novamente.



Deteção automática

Ao conectar um novo dispositivo à TV, ele é detectado automaticamente e colocado no menu Fonte. O dispositivo é mostrado como um ícone (o tipo de dispositivo) e tem um nome. Se o tipo de dispositivo não corresponder ao dispositivo, por exemplo, a TV informa que é um player, mas não é, você poderá alterar o tipo.

Para alterar o tipo do dispositivo, pressione  **Alterar tipo**, selecione um tipo que se adeque ao dispositivo e pressione **OK**.


Se o nome não se adequar ao dispositivo ou se você quiser fornecer um nome para ele, pressione  **Renomear**. Use o teclado do controle remoto para isso.

Um tipo de dispositivo apropriado ajuda você a usá-lo. O tipo de dispositivo determina os estilos de imagem e som, os valores de resolução, as configurações específicas ou a posição no menu Fonte.


Ao conectar um novo dispositivo à TV, o ícone dele fica à frente do menu Fonte.

Se a TV não detectar automaticamente o dispositivo, selecione a conexão usada para conectar o dispositivo e ajuste o tipo e o nome do dispositivo.

Nome e ícone originais

Para restaurar o nome original e o ícone de tipo do ícone do dispositivo, pressione  **OPTIONS**. Selecione **Nome e ícone originais** e pressione **OK**.

Conexões de varredura


Para verificar todas as conexões da TV e atualizar o menu Fontes, pressione  **OPTIONS**, selecione **Conexões de varredura** e pressione **OK**.

10.2

Do modo de espera

Com a TV no modo de espera é possível ligar um dispositivo conectado com o controle remoto da TV.

Repr.


Para ligar o reprodutor de disco e a TV a partir do standby e começar a reproduzir imediatamente o disco ou o programa, pressione  (repr.) no controle remoto da TV.

O dispositivo deve ser conectado com um cabo HDMI e HDMI CEC deve estar ativado na TV e no dispositivo.



Sistema de Home Theater


É possível ligar seu Sistema de Home Theatre para ouvir um disco de áudio ou um canal de rádio e deixar a TV no modo de espera.

Para ligar apenas o HTS com a TV em standby, pressione  **SOURCES** no controle remoto da TV.



EasyLink

O EasyLink permite que você opere um dispositivo conectado com o controle remoto da TV. Ele usa HDMI CEC para se comunicar com os dispositivos conectados. Os dispositivos devem oferecer suporte para HDMI CEC e estar conectados com uma conexão HDMI.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **EasyLink**.



Timers e relógio

11.1

Timer de desligamento automático

Com o timer de desligamento automático, você pode definir a TV para passar automaticamente para o modo de espera após um tempo predefinido.

Para definir o timer de desligamento automático...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Programar p/ desligar**.
Com a barra deslizante você pode definir o tempo para até 180 minutos em incrementos de 5 minutos. Se for definido como 0 minuto, o timer de desligamento automático estará desligado. Você pode sempre desligar a TV antes ou redefinir a hora durante a contagem regressiva.
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.


11.2

Relógio

Para saber a hora, pressione  **TV GUIDE** para encontrar o horário no Guia da TV.

Alterar o modo do relógio

Você pode alterar o modo do relógio para automático ou manual. Por padrão, ele fica no modo automático, e sincroniza automaticamente com a Hora Universal Coordenada (UTC). Se a sua TV não recebe transmissões de UTC, mude o modo do relógio para **Manual**.

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione .
- 2 - Selecione **Configurar > Configurações da TV > Ajustes gerais**.
- 3 - Selecione **Relógio > Modo de relógio automático**.
- 4 - Selecione **Automático** ou **Manual**, depois pressione **OK**.

Alterar o fuso horário

Em países com dados de transmissão de hora, você poderá alterar o fuso horário se **Modo de relógio automático > Automático** estiver selecionado.

- 1 - No menu **Relógio**, selecione **Fuso horário**.
- 2 - Selecione o seu fuso horário e pressione **OK**.

Acerte manualmente o relógio

Você pode definir a data e a hora manualmente.

Antes de iniciar, coloque o modo do relógio em **Manual**.

- 1 - No menu **Relógio**, selecione **Data** ou **Hora**, depois pressione **OK**.
- 2 - Ajuste hora ou data com os botões de navegação.
- 3 - Selecione **Concluído**, depois pressione **OK**.

Ao gravar programas com **Smart TV, Gravação**, recomendamos não alterar a hora e a data manualmente.



11.3


Desligar temporizador

Se você não pressionar uma tecla no controle remoto durante um período de quatro horas, ou se a TV não receber sinal e comandos do controle remoto por 10 minutos, a TV desligará automaticamente para economizar energia.

Se você usa a TV como um monitor ou usa um receptor digital para assistir à TV (um decodificador, STB) e não usa o controle remoto da TV, você deve desativar o desligamento automático.

Para desativar **Desligar temporizador**...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Desligar temporizador** e coloque a barra deslizante em **Desat.**.
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.


Para obter mais informações sobre configurações da TV sustentáveis, pressione  **Palavras-chave** e procure **Configur. ecológicas**.

Jogos


12.1

Jogar

Com um console de jogos conectado à TV, você pode jogar na TV.

Para obter mais informações sobre como conectar um console de jogos, pressione  **Palavras-chave** e procure **Console de jogos, conectar**.

Iniciar um jogo

- 1 - Ligue o console de jogos.
- 2 - Pressione  **SOURCES**, selecione o console de jogos e pressione **OK**.
- 3 - Inicie o jogo.



Configuração ideal para jogos

Para alguns jogos, nos quais é necessário ter velocidade e precisão, defina a TV com a configuração ideal para **Jogo** antes de começar a jogar.

Se o console de jogos for adicionado como sendo do tipo de dispositivo **Jogo** no menu **Fontes** (lista de conexões), a TV estará definida automaticamente com a configuração ideal para **Jogo**.

Se o tipo de console de jogos estiver definido como **Player** e for usado como player de disco na maior parte do tempo, deixe o tipo de dispositivo como **Player**.

Para definir as configurações ideais da TV manualmente ...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Estilo de atividade** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Jogo** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , repetidamente se necessário, para fechar o menu. Lembre-se de configurar **Jogo** ou computador como **Desat.** ao terminar de jogar.

Suas fotos, vídeos e músicas

13.1

De uma conexão USB ou computador em rede

O que você precisa

Você pode exibir suas fotos ou reproduzir sua música e seus vídeos de uma unidade flash USB conectada ou de um disco rígido USB. Se você tiver um computador na rede doméstica, pode exibir e reproduzir seus arquivos do computador na TV.

De um dispositivo USB

Com a TV ligada, conecte a unidade flash USB ou o disco rígido USB a uma das conexões USB. A TV detecta o dispositivo e lista seus arquivos. Caso a lista não apareça automaticamente, pressione **SOURCES**, selecione **Ver USB** e pressione **OK**.



Aviso

Se você tentar pausar ou gravar um programa com um disco rígido USB conectado, a TV solicitará que você formate o disco rígido USB. Esta formatação excluirá todos os atuais arquivos do disco rígido USB.

De um computador

Se a TV e o computador estiverem na mesma rede, a TV pode procurar e reproduzir arquivos armazenados no seu computador.

No computador, você precisa instalar software de servidor de mídia, por exemplo, o Twonky™, para compartilhar seus arquivos com a TV. A TV mostra seus arquivos e pastas tal como estão organizados no seu computador.

Para procurar os arquivos no computador, pressione **SOURCES**, selecione **Pesquisar rede** e pressione **OK**.

Barra de menus e classificação

Com um dispositivo USB conectado, a TV classifica os arquivos por tipo. Navegue até a barra de menus e selecione o tipo de arquivo que você procura. Se você procurar arquivos de um computador, só poderá procurar arquivos e pastas da forma como estão organizados no computador.

A barra de menus

Navegue até a barra de menus e selecione o tipo de arquivo que você deseja assistir ou reproduzir. Selecione **Fotos**, **Música** ou **Vídeos**. Como alternativa, você pode abrir a visualização de **Pastas** e procurar um arquivo nas pastas.

Como organizar

Para navegar pelas fotos por data, mês, ano ou em ordem alfabética do nome, pressione **Classificar**. Para navegar pelas músicas por álbum, artista, gênero ou em ordem alfabética do nome, pressione **Classificar**. Os vídeos são classificados em ordem alfabética.

Exibir fotos

Para exibir fotos, selecione **Fotos** na barra de menus, selecione uma miniatura da foto e pressione **OK**.

Se houver várias fotos na mesma pasta, selecione uma foto e pressione **Apresentação slides** para iniciar uma apresentação de todas as fotos desta pasta.

Para pular para a próxima foto ou voltar para a foto anterior, pressione **+** ou **-**.

Para interromper a apresentação ou fechar a foto, pressione **LIST** ou **(Parar)**.

Você pode reproduzir música com uma apresentação. Inicie a apresentação após ter iniciado a música.

1 - Selecione uma canção ou uma pasta com canções e pressione **OK**.

2 - Pressione **LIST** e selecione **Fotos**.

3 - Selecione uma foto ou pasta com fotos e pressione **Apresentação slides**.

Informação

Para exibir informações sobre uma foto (tamanho, data de criação, caminho do arquivo etc.), selecione uma foto e pressione **INFO**.

Pressione novamente para ocultar as informações.

Opções

Pressione **OPTIONS**.

• Aleatório

Mostra suas fotos em ordem aleatória.

• Repetir


Reproduz a apresentação continuamente.

- **Tempo da apresentação**


Define a duração da apresentação.


- **Transição da apres. de slides**



Define o estilo das transições das fotos.

Para fechar **Ver USB** ou **Pesquisar rede**, pressione  e selecione outra atividade.



Reproduzir músicas



Para reproduzir música, selecione  **Música** na barra de menus, selecione uma canção e pressione **OK**.


Se houver mais canções na mesma pasta, pressione  **Reproduzir tudo** para reproduzir todas as canções desta pasta.

Para pular para a música seguinte ou voltar para a anterior, pressione  **+** ou  **-**.

Para pausar a música, pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para continuar.


Para saltar 10 segundos para trás/para frente em uma canção, pressione  ou .

Para rebobinar ou avançar rapidamente, pressione  ou . Pressione as teclas várias vezes para acelerar - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Para interromper a reprodução da música, pressione  (Parar).

Se você pressionar  **LIST** ou , a música continuará a ser reproduzida.

Informação

Para exibir informações sobre a canção (título, artista, duração etc.), selecione a canção e pressione  **INFO**.

Pressione novamente para ocultar as informações.

Opções


Pressione  **OPTIONS**.

- **Aleatório**


Reproduz suas músicas em ordem aleatória.


- **Repetir**



Reproduz a canção uma vez ou continuamente.

Para fechar **Ver USB** ou **Pesquisar rede**, pressione  e selecione outra atividade.

Reproduzir vídeos



Para reproduzir um vídeo, selecione  **Vídeos** na barra de menus, selecione um vídeo e pressione **OK**.



Se houver mais vídeos na mesma pasta, pressione  **Reproduzir tudo** para reproduzir todos os vídeos desta pasta.


Para pular para o vídeo seguinte ou voltar para o anterior, pressione  **+** ou  **-**.

Para pausar o vídeo, pressione **OK**. Pressione **OK**


novamente para continuar.

Para saltar 10 segundos para frente ou para trás em um vídeo, pressione  ou .

Para rebobinar ou avançar rapidamente, pressione  ou . Pressione as teclas várias vezes para acelerar - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.


Para interromper a reprodução do vídeo, pressione .

Informação

Para exibir informações sobre um vídeo (posição reproduzida, duração, título, data etc.), selecione o vídeo e pressione  **INFO**.

Pressione novamente para ocultar as informações.

Opções

Pressione  **OPTIONS**.

- **Legendas**

Se disponível, você pode colocar as legendas em modo **Ativ.**, **Desat.** ou **Ligar durante mudo**.

- **Aleatório**

Reproduz seus vídeos em ordem aleatória.

- **Repetir**

Reproduz um vídeo uma vez ou continuamente.

Para fechar **Ver USB** ou **Pesquisar rede**, pressione  e selecione outra atividade.

13.2

Wi-Fi Miracast

Sobre o Wi-Fi Miracast

Sua TV é um dispositivo certificado com **Wi-Fi Miracast™**. Com **Miracast™**, você pode assistir e compartilhar a tela do seu smartphone, tablet ou computador na tela da TV sem fio. Você pode transmitir vídeos (áudio e vídeo), compartilhar fotos ou qualquer coisa que esteja na tela do dispositivo. Não é preciso conectar o dispositivo à sua rede doméstica. A TV e o dispositivo devem ser dispositivos certificados com **Wi-Fi Miracast™** e ter o **Miracast** ligado.



Para obter mais informações sobre o certificado com **Wi-Fi Miracast™**, acesse www.wi-fi.org

Wi-Fi®, o logotipo **Wi-Fi CERTIFIED**, o logotipo **Wi-Fi** são marcas comerciais registradas da **Wi-Fi Alliance**.



Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Ligar o Miracast

A TV vem com o Miracast Ligado e está pronta para mostrar a tela de um dispositivo com Miracast.

Desligar o Miracast

Se você não quiser que a TV receba solicitações de compartilhamento de tela de outros dispositivos, pode desativar o Miracast na TV.

- 1 - Pressione  e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações de rede > Wi-Fi Miracast > Desat.** e pressione **OK**.
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Compartilhar uma tela na TV

Para compartilhar a tela do seu smartphone, tablet ou computador na TV . . .

- 1 - Ligue a TV.
- 2 - No dispositivo, abra um aplicativo como o Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* ou similar e inicie a busca de outros dispositivos Miracast.
- 3 - Na lista de dispositivos encontrados, selecione a TV e faça a conexão.
- 4 - Na TV, aceite a solicitação para se conectar à TV. Você pode precisar digitar um código PIN do dispositivo na TV - digite os números com as teclas de dígitos no controle remoto. Como alternativa, talvez a TV solicite um código PIN no dispositivo. Se você se conectar, a TV mostrará a tela do dispositivo.
- 5 - No dispositivo, selecione os vídeos, fotos ou arquivos que você quer ver na TV.

* O Miracast é suportado do Wi-Fi 3.5 em diante.




Parar de compartilhar

No dispositivo

Com o aplicativo que você usa para iniciar o Miracast, você pode se desconectar e parar de assistir à tela do dispositivo na TV. A TV voltará ao último programa selecionado.

Na TV

Para parar de assistir à tela do dispositivo na TV, você pode . . .

- pressionar  para assistir a uma transmissão de TV
- pressionar  para iniciar outra atividade na TV
- pressionar  **SOURCES** para abrir o menu Fontes e

selecionar um dispositivo conectado.



Bloquear um dispositivo

Na primeira vez que você recebe uma solicitação de conexão de um dispositivo, pode bloquear o dispositivo. No futuro, serão ignoradas esta solicitação e todas as outras deste dispositivo. Para bloquear um dispositivo, selecione **Bloquear . . .** na janela da solicitação e pressione **OK**.

Desbloquear todos os dispositivos

Todos os dispositivos conectados e bloqueados anteriormente são armazenados na lista de conexões Wi-Fi Miracast. Se você limpar esta lista, todos os dispositivos bloqueados serão desbloqueados.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações de rede > Reinicializar grupo do Miracast**.
- 3 - Pressione **OK** para limpar a lista.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Bloqueio de um dispositivo conectado anteriormente

Se você quiser bloquear um dispositivo conectado anteriormente, deve limpar primeiro a lista Conexões Wi-Fi Miracast. Se você limpar esta lista, deverá novamente confirmar ou bloquear a conexão de todos os dispositivos.

Atraso na tela


O atraso normal quando se compartilha uma tela com o Miracast é de cerca de 1 segundo. O atraso pode ser maior se você estiver usando dispositivos/computadores mais antigos com menos capacidade de processamento.

Pontos específicos


- O Miracast nesta TV está sujeito ao protocolo HDCP e não pode exibir conteúdo premium protegido contra cópia enviado por um dispositivo.
- A resolução de vídeo máxima é de 720p.


Pausar TV


É possível pausar uma transmissão de TV e voltar a assisti-la mais tarde. Somente canais de TV digitais podem ser pausados. Você deve conectar um disco rígido USB para armazenar a transmissão em buffer. Você pode pausar uma transmissão pelo tempo máximo de 90 minutos.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB**.


Pausar ou retomar uma transmissão

Para pausar uma transmissão de TV, pressione  (Pausa). Será exibida uma barra de andamento rapidamente na tela.

Para exibir a barra de andamento, pressione novamente  (Pausa).

Para voltar a assistir, pressione  (Repr.). O ícone na tela indica que você está assistindo a uma transmissão pausada.

Voltar para a transmissão de TV atual

Para voltar à transmissão de TV atual, pressione  (Parar).



No momento em que você mudar para um canal digital, o disco rígido USB começa a armazenar a transmissão. Quando você muda para outro canal digital, a transmissão do novo canal está armazenada e a transmissão do canal anterior é removida.


Quando você trocar para um dispositivo conectado (um reprodutor de Blu-ray ou receptor digital) o disco rígido USB para de armazenar e a transmissão é removida. Além disso, quando você coloca a TV em espera, a transmissão é removida.

Enquanto você estiver gravando um programa no disco rígido USB, não será possível pausar uma transmissão de TV.



Repetição imediata

Enquanto você estiver assistindo a uma transmissão de TV de um canal digital, poderá repetir a reprodução imediatamente, com facilidade.

Para repetir os últimos 10 segundos de uma transmissão de TV, pressione  (Pausa) e  (Esquerda).

Você pode pressionar  várias vezes até atingir o início do buffer da transmissão ou o intervalo de tempo máximo.

Barra de andamento

Com a barra de andamento na tela, pressione  (Rebob.) ou  (Avançar) para selecionar onde deseja começar a ver a transmissão pausada. Pressione as teclas várias vezes para alterar a velocidade.

Gravação

15.1

O que você precisa

Para gravar um programa de TV você precisa. . .

- de um disco rígido USB conectado e formatado nesta TV
- de TV com canais digitais instalados nesta TV (os canais que você assiste com o Watch TV)
- receber informações sobre canais sobre o guia de TV integrado (da emissora ou da Internet)

Para obter mais informações, pressione **■** **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB, instalação**.

15.2

Gravar um programa

Gravar agora

Para gravar o programa que você está assistindo, pressione **●** (Gravar) no controle remoto.



Se você receber informação de um guia de TV da Internet, você pode ajustar a hora final da gravação na janela pop-up antes de confirmar a gravação. Se você recebe a informação do Guia de TV da emissora, a gravação inicia imediatamente. Você pode ajustar a hora final da gravação na lista de gravações.

Para interromper a gravação, pressione **■** (Parar).

Programar uma gravação

Você pode programar uma gravação de um programa que será transmitido hoje, em alguns dias (máximo de 8 dias).

1 – Para programar uma gravação, pressione **≡** **TV GUIDE**.

Na página Guia de TV, selecione o canal e programa que você deseja gravar.

Você pode digitar o número do canal para pular para o canal na lista.

Pressione **▶** (Direita) ou **◀** (Esquerda) para procurar programas de um canal.

Para alterar a data da lista, pressione **≡** **OPTIONS** e selecione **Selecionar dia**. Na lista, selecione o dia desejado e pressione **OK**. Se você recebe o Guia da TV da Internet, pode selecionar a data na parte superior da página e pressionar **OK**.

2 – Com a programação realçada, pressione **■** **Gravar**. A TV adiciona um pouco mais de tempo ao final do programa. Você pode adicionar tempo, se necessário.

3 – Selecione **Programação** e pressione **OK**. O programa é agendado para gravação. Quando houver sobreposições de gravações, será exibido um aviso automaticamente.

Se você planeja gravar um programa quando estiver ausente, lembre-se de deixar a TV em modo de espera e o disco rígido USB ligado.

Lista de gravações

Para visualizar a lista de gravações e gravações programadas, pressione **▲**, selecione **■** **Gravações** e pressione **OK**.

Nesta lista, você pode selecionar uma gravação para assistir, remover programas gravados, ajustar o tempo final de uma gravação em andamento ou verificar o espaço livre no disco. Também pela lista, se você receber o Guia da TV da Internet, é possível programar uma gravação com horários de início e término, como um registro temporizado sem ligação com um programa. Para definir um registro temporizado, selecione **Programar gravação** na parte superior da página e pressione **OK**. Defina o canal, data e limite de horário. Para confirmar a gravação, selecione **Programação** e pressione **OK**.

Remover uma gravação programada

Para remover uma gravação programada, selecione a próxima gravação na lista e pressione **OK**. Como opção, você pode selecionar a gravação programada e pressionar **≡** **OPTIONS**, depois selecionar **Cancelar gravação**.

Pontos específicos

- Enquanto estiver gravando um programa, você poderá assistir a um programa gravado anteriormente.
- Durante a gravação, não é possível trocar e canal na TV.
- Durante a gravação, não é possível pausar a transmissão da TV.
- Para gravar, a emissora precisa de uma configuração de relógio confiável. Se você redefinir o relógio da TV






manualmente, as gravações poderão falhar.

15.3

Assistir a gravação

Para assistir à gravação...

1 - Pressione , selecione  **Gravações** e pressione OK.

2 - Na lista, selecione a gravação e pressione  (Repr.) para iniciar a reprodução. Use as teclas  (Avançar),  (Rebob.),  (Pausa) ou  (Parar) no controle remoto.


Gravação expirada


As emissoras podem limitar o número de dias em que uma gravação pode ser exibida. Uma gravação na lista pode mostrar o número de dias antes de expirar.

Falha na gravação

Quando uma gravação programada for impedida pela emissora ou quando o download for interrompido, a gravação será marcada como **Falhou**.

Excluir uma gravação

Para excluir uma gravação, selecione-a na lista, pressione  **OPTIONS** e selecione **Excluir gravação**.


Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Gravar um programa**.

Skype

16.1

Sobre o Skype

No Skype™, é possível realizar chamadas com vídeo em sua TV gratuitamente. Você pode ligar para seus amigos e vê-los de qualquer parte do mundo. Converse com seus amigos e os veja na tela grande de sua TV.

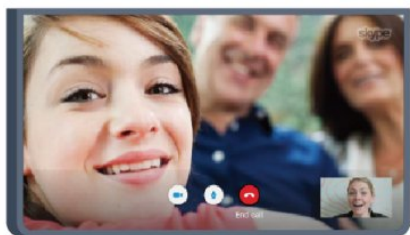

16.2

O que você precisa

Para realizar uma chamada com vídeo no Skype, você precisará da câmera para TV Philips PTA317, vendida separadamente, com um microfone embutido e uma boa conexão à Internet.

Antes de iniciar o Skype, verifique se a TV tem uma boa conexão com a Internet. Use conexões com ou sem fio na TV.

Para obter mais informações, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Rede, sem fio**.

Conta Skype

Para usar o Skype, é necessário criar uma conta Skype para você e sua família. Você pode criar uma nova conta do Skype em sua TV ou em seu computador.

Crédito do Skype ou Assinaturas do Skype

No Skype, por um pequeno custo, você também pode ligar para telefones fixos ou celulares. Você pode comprar Crédito do Skype ou fazer uma assinatura do Skype pelo computador em www.skype.com

Não é possível fazer chamadas de emergência. O Skype não é um substituto do telefone e não pode ser usado para fazer chamadas de emergência.

Iniciar o Skype

Instalar a câmera externa

Conecte o cabo da câmera da TV a uma das conexões USB na TV.

Direcione sua câmera para a posição em que você costuma se sentar. Ao fazer uma chamada por Skype, é possível usar os efeitos de panorama, inclinação ou zoom na imagem da câmera.

Você pode posicionar a câmera onde quiser, mas recomenda-se deixá-la longe dos alto-falantes da TV.

Se a câmera da TV não estiver conectada, o Skype não será iniciado.

Login

Entre no Skype usando seu **Nome do Skype** e **senha**. Caso ainda não tenha, crie uma conta do Skype.

Para entrar no Skype...

- 1 - Pressione **▲** para abrir o menu Casa.
- 2 - Selecione **Skype** e pressione **OK** para iniciar o Skype e abrir a página de login.
- 3 - Selecione o campo de texto **Nome Skype** e insira um nome. Para abrir o teclado virtual, selecione o campo de texto e pressione **OK**. Caso você já tenha feito login antes, pressione **≡ LIST** e selecione seu Nome Skype. A TV memoriza os últimos 5 Nomes Skype que acessaram.
- 4 - Selecione o campo de texto **Senha** para digitar sua senha.
- 5 - Feito isso, selecione **Entrar** e pressione **OK**.

Se o menu Skype aparecer na tela, você estará conectado.

Precisa de ajuda?

Caso você tenha esquecido o Nome ou a senha do Skype, ou então tenha problemas para entrar, acesse www.skype.com/support

Nova conta do Skype

Caso você ainda não tenha um **Nome Skype** e uma **Senha**, crie uma conta no computador. Assim que criá-la, você poderá usar o nome e a senha do Skype para acessar o programa pela TV. Para criar uma conta do Skype no computador, acesse www.skype.com

Se você tiver um controle remoto com teclado integrado ou um teclado USB conectado à TV, crie a

conta do Skype pela TV.

Para criar uma conta pela TV...

- 1 - Na página de **Login** do Skype, selecione **Criar conta** e pressione **OK**.
- 2 - No menu seguinte, selecione **Abrir navegador** e pressione **OK**.
- 3 - A TV abre a página da Web de www.skype.com diretamente. Você pode criar a nova conta nesta página.
- 4 - Quando o Skype confirmar que a sua conta foi criada, saia da página da Web e volte para a página de **Login** do Skype na TV.
- 5 - Insira seu **Nome do Skype** e **Senha** para entrar.

Nome Skype

Um Nome do Skype deve começar com uma letra, maiúscula ou minúscula. Deve ter de 6 a 32 caracteres e pode incluir números. Um Nome do Skype não pode conter espaços.

Senha

Sua senha deve ter de 6 a 20 caracteres e incluir, no mínimo, uma letra ou um número. Não pode conter caracteres especiais, como marca comercial, marcador ou símbolo do euro. Uma senha do Skype não pode conter espaços.

Se você ainda não possui um Nome e Senha do Skype, poderá criar uma conta na página de logon na TV.

- 1 - Na página de logon, selecione **Nova conta** e pressione **OK**.
- 2 - Crie sua nova conta.
 - Nome completoDigite seu nome completo.
- Nome Skype
- Digite um nome como seu nome Skype. Seu Nome Skype será exibido na lista de contatos de outros usuários do Skype. Um Nome Skype deve começar com uma letra, maiúscula ou minúscula. Deve ter de 6 a 32 caracteres e incluir números. Um Nome Skype não pode conter um espaço.
- Senha
- Digite sua senha. Sua senha deve ter de 6 a 20 caracteres e incluir, no mínimo, uma letra ou um número. Não pode conter caracteres especiais, como marca comercial, marcador ou símbolo do euro. Uma senha do Skype não pode conter um espaço.
- E-mail
- Digite seu endereço de email.
- 3 - Leia e aceite os Termos de uso do Skype.
- 4 - Se sua nova conta tiver sido aceita, você estará conectado.

Você pode editar ou preencher seu perfil do Skype em seu computador. Inicie o Skype no computador, faça logon com seu Nome e Senha do Skype e abra seu perfil do Skype. Você poderá alterar sua imagem de perfil, adicionar uma mensagem de humor ou definir as configurações de privacidade.

Conta da Microsoft

Caso você já tenha uma conta da Microsoft, use-a para entrar no Skype pela TV.

Para entrar usando uma conta da Microsoft...

- 1 - Na página de **Login** do Skype, selecione **Entrar usando uma conta da Microsoft** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Avançar** e pressione **OK**. A TV abrirá a página de login da conta da Microsoft.
- 3 - Insira o e-mail e a senha da conta da Microsoft.
- 4 - Selecione o botão **Enviar** e pressione **OK**.

Não é possível fazer chamadas de emergência

Não é possível fazer chamadas de emergência no Skype

O Skype não é um substituto do telefone e não pode ser usado para fazer chamadas de emergência.



16.4

Menu Skype

Depois que você entra, o Skype abre o menu Skype.

Os itens do menu Skype são...

- **Meu perfil – seu nome no Skype**
Para exibir ou modificar o perfil, selecione seu **Nome do Skype** e pressione **OK**.
- **Contatos**
Em **Contatos**, você pode fazer chamadas e gerenciar contatos.
- **Telefones de chamada**
Em **Teclado numérico**, você liga para uma linha fixa ou celular discando o número em um teclado. É necessário ter **Crédito Skype** ou uma **Assinatura do Skype** para ligar. Não é possível selecionar **Teclado numérico** sem câmera e microfone conectados.
- **Histórico**
Em **Histórico**, você vê as chamadas perdidas e realizadas, ou então as **Solicitações de contatos**.
- **Configurações**

Em **Configurações**, você altera senha, define privacidade e correio de voz, exibe os contatos bloqueados e muito mais.

- **Qualidade do sinal:**

Para sair do Skype na TV.

16.5

Meu perfil

Em **Meu perfil**, você edita seu perfil pessoal do Skype.

- **Público**

Exibir ou alterar informações de perfil que podem ser vistas pelos seus contatos.

- **Telefone**

É possível inserir ou alterar seus números residencial, comercial e de celular aqui.

- **Privado**

Exibir ou alterar seu endereço de e-mail, conferir a quantidade de créditos, exibir informações da assinatura ou escrever uma mensagem que reflita o seu humor.

- **Imagem do perfil**

Caso você ainda não tenha feito o upload de uma foto do perfil em seu computador, selecione um dos avatares disponíveis como Imagem do perfil aqui.

- **Status online**

É possível alterar seu status on-line. Selecione o status que deseja que seus contatos visualizem quando você estiver on-line.

16.6

Contatos

Seus contatos

Em **Contatos**, você encontra a lista dos seus **contatos** do Skype.

Seus contatos são mostrados com o **Nome do Skype**. Os contatos estão on-line e disponíveis no Skype quando um ponto verde aparece ao lado de seus nomes.

Use a caixa de texto do canto superior esquerdo da página do contato para pesquisar um contato dentro

da sua lista. Ou apenas role a lista para encontrar o contato desejado.

Adicionar um contato

Adicionar um contato do Skype

Em **Contatos**, que a sua lista de contatos, você pode adicionar contatos do Skype.

Adicionar um contato do Skype

Se você souber o Nome Skype ou e-mail de um amigo, poderá encontrá-lo facilmente. Caso contrário, também poderá tentar procurá-los por nome.

Para adicionar um contato do Skype...

1 - Na página **Contatos**, pressione **≡ OPTIONS**.

2 - Selecione **Adicionar contato do Skype** e pressione **OK**.

3 - Insira um **Nome do Skype** ou endereço de e-mail do novo contato. Tente inserir um nome. Para abrir o teclado virtual, pressione **OK**. Depois pressione **OK**.

4 - O Skype procura o contato e exibe os resultados.

5 - Selecione o contato desejado e pressione **OK** para enviar uma solicitação.

6 - Escreva a solicitação e pressione **OK**. O Skype enviará a mensagem de solicitação ao novo contato. Se o contato aceitar a solicitação, o Nome Skype do novo contato aparecerá na sua lista, assim você poderá chamá-lo.

Adicionar um número de telefone

Em **Contatos**, sua lista de contatos, você pode adicionar um número de telefone como contato. Você pode fazer uma chamada de voz, mas precisa de Créditos do Skype para isso.

Para adicionar um número de telefone...

1 - Na página **Contatos**, pressione **≡ OPTIONS**.

2 - Selecione **Adicione um contato SkypeOut** e pressione **OK**.

3 - Insira o nome do contato. Para abrir o teclado virtual, pressione **OK**. Quando concluído, pressione **OK**.

4 - Insira o número de telefone do contato. Comece sempre com o código do país (por exemplo, 55 para o Brasil). Não duplique o número zero. Ao concluir, pressione **OK**. O nome do contato com número de telefone aparecerá na lista.

Aceitar a solicitação de um contato

Quando você recebe uma **Solicitação de contato**, um pequeno ícone aparece ao lado de **Histórico**, no menu **Skype**.

Para aceitar a solicitação de um contato...

- 1 - No menu **Skype**, selecione **Histórico** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Solicitações de contato** e pressione **OK**. Selecione a solicitação e pressione **OK**. O Skype pede que você aceite o contato. Se você aceitar, o contato aparecerá na sua lista.

Bloquear um contato

Você pode **bloquear** um contato do Skype. Um contato bloqueado não conseguirá entrar em contato com você pelo Skype. O contato bloqueado não será notificado e você sempre aparecerá como off-line na lista dele. É sempre possível desbloquear contatos.

Para bloquear um contato...

- 1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser bloqueado.
- 2 - Pressione **≡ OPTIONS**, selecione **Bloq.** e pressione **OK**. O contato é bloqueado.

Para desbloquear um contato...

- 1 - Selecione o contato bloqueado.
- 2 - Pressione **≡ OPTIONS**, selecione **Desbloquear** e pressione **OK**. O contato é desbloqueado.

Para exibir uma lista de contatos bloqueados...

- 1 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Contatos bloqueados** e pressione **OK**. A lista exibirá os contatos que você bloqueou.

Remover ou renomear

Você pode **Remover** ou **Renomear** contatos.

Para remover um contato...

- 1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser removido.
- 2 - Pressione **≡ OPTIONS**, selecione **Remover** e pressione **OK**. O contato é removido da lista.

Para renomear um contato...

- 1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser renomeado.
- 2 - Pressione **≡ OPTIONS**, selecione **Renomear** e pressione **OK**.
- 3 - Insira o nome do contato no campo de texto. Para abrir o teclado virtual, pressione **OK**. Quando concluído, pressione **OK**.

16.7

Chamadas no Skype

Chamada com vídeo ou voz

Fazer uma chamada com vídeo

Faça uma **Chamada com vídeo** para ver seus amigos na tela da TV.

Para fazer uma chamada com vídeo...

- 1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser chamado.
- 2 - Selecione **Chamada com vídeo** e pressione **OK**. Se o seu contato estiver no Skype, tiver uma câmera conectada e responder à chamada, ele aparecerá na TV.
- 3 - Para encerrar a chamada, selecione **☞ Encerrar chamada** e pressione **OK**.

Quando a sua câmera do Skype está ligada, um indicador em LED azul se acende. Você vê o que o seu contato consegue ver na tela pequena na parte inferior direita da tela da TV.

Para desligar a câmera do Skype, selecione **📺 Vídeo desl.** e pressione **OK**. Para tornar a ligar, selecione **Vídeo lig.** e pressione **OK**.

Para silenciar o microfone, selecione **🔇 Microfone desl.** e pressione **OK**. Para tornar a ligar, selecione **🔊 Microfone lig.** e pressione **OK**.

Durante uma chamada de vídeo, é possível alterar o foco da câmera.

Para obter mais informações sobre como alterar o foco, pressione **🔴 Palavras-chave** e procure **Skype**, **zoom da câmera**, **panorâmica** e **inclinação**.

Fazer uma chamada com voz

Você pode fazer uma **chamada com voz** sem vídeo, com a câmera desligada.

Para fazer uma chamada com voz...


- 1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser chamado.
- 2 - Selecione **Chamar** e pressione **OK**. Se o seu contato estiver no Skype e atender, vocês poderão conversar.
- 3 - Para encerrar a chamada, selecione **☞ Encerrar chamada** e pressione **OK**.

Um contato pode adicionar você a uma chamada com voz com mais de um participante. Não é possível adicionar outro participante por conta própria.

Chamadas para telefones


No Skype, você também pode ligar para telefones fixos e celulares. Para realizar uma ligação, é necessário comprar Crédito do Skype ou adquirir uma assinatura do Skype.

Para ligar para um telefone...

- 1 - Na página **Contatos**, selecione o número do contato.
- 2 - Selecione **Chamar** e pressione **OK**. Você precisa de **Créditos do Skype** disponíveis ou uma assinatura do Skype para ligar para um número de telefone. Se o seu contato atender, vocês poderão conversar.
- 3 - Para encerrar a chamada, selecione  **Encerrar chamada** e pressione **OK**.

Com o Skype, você também pode ligar diretamente para um número. Basta discar o número pelo teclado.

Para abrir o teclado de discagem...

- 1 - No menu **Skype**, selecione **Ligar para telefones** e pressione **OK**.
- 2 - Se o teclado não aparecer na tela, selecione  **Mostrar teclado** e pressione **OK**.
- 3 - Disque o número. Você pode passar pelos números e pressionar **OK** ou usar as teclas de número no controle remoto.

Não é possível fazer chamadas de emergência

O Skype não é um substituto do telefone e não pode ser usado para fazer chamadas de emergência.

Receber uma chamada

Quando estiver conectado ao Skype e assistindo TV, um toque e uma mensagem na tela o notificarão sobre a chamada recebida. A mensagem informa quem está ligando e é possível aceitar ou recusar a chamada.

Para aceitar a chamada, selecione **Atender com vídeo** e pressione **OK**.

Para atender à ligação com a câmera desabilitada, selecione **Atender com áudio** e pressione **OK**.

Para recusar a chamada, selecione **Rejeitar chamada** e pressione **OK**.

Histórico

Na página **Histórico** do menu Skype, você encontra uma lista de chamadas efetuadas, incluindo as perdidas. Também é possível ver novas solicitações de contatos e ouvir mensagens do correio de voz.

Para exibir uma lista, selecione **Todas as chamadas**, **Chamadas perdidas**, **Chamadas recebidas** ou **Chamadas realizadas** e pressione **OK**.

Para ver novas solicitações de contatos, selecione **Solicitações de contato** e pressione **OK**.

Para exibir e ouvir mensagens do correio de voz, selecione **Mensagem de voz** e pressione **OK**.

O período que seus eventos do Skype são mantidos na lista de histórico depende da sua quantidade de contatos e o quanto você usa o Skype.

Caixa postal

Sobre a mensagem de voz

Se alguém ligar para você no Skype e você não atender à chamada, a pessoa poderá deixar uma mensagem falada em sua **Mensagem de voz do Skype**. Se você ligar para um contato e ele não atender, poderá deixar uma mensagem de voz do Skype.

Para enviar ou receber uma mensagem de voz, você ou o contato precisam configurar a Mensagem de voz do Skype primeiro. Isso é feito no seu computador. Acesse www.skype.com

Depois de disponibilizar a mensagem de voz em um computador, defina suas preferências no menu **Skype > Configurações > Mensagem**.

Gravar uma mensagem de voz

Quando você liga para um contato e ele não atende, pode deixar uma mensagem de voz.


Para gravar uma mensagem de voz...

- 1 - Ligue para o contato. Se a sua chamada não for atendida, o Skype sugerirá que você deixe uma **Mensagem de voz**.
- 2 - Selecione **Sim** e grave sua mensagem.
- 3 - Para parar de gravar, selecione **Encerrar chamada** e pressione **OK**.

Reproduzir uma mensagem de voz

O contato pode enviar a você uma mensagem de voz. Se isso tiver acontecido, um pequeno ícone aparecerá no menu Skype. Você pode reproduzir a mensagem de voz pela página **Histórico**.

Para reproduzir uma mensagem de voz...

- 1 - No menu **Skype**, selecione **Histórico** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Mensagens de voz** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione a mensagem de voz que deseja reproduzir e pressione **OK**. Você pode ouvir uma mensagem de voz quantas vezes quiser. Para gerenciar suas mensagens de voz, pressione  **OPTIONS**.

Créditos do Skype

No Skype, você pode comprar Créditos do Skype Credit ou obtenha uma Assinatura do Skype. Com Créditos do Skype ou uma assinatura do Skype disponível, você pode fazer chamadas para telefones fixos e celulares com sua TV.

Comprar Créditos do Skype

Para comprar Créditos ou fazer uma assinatura do Skype, conecte-se ao Skype no seu computador. Os Créditos do Skype adquiridos estarão disponíveis ao conectar-se ao Skype na sua TV.

A quantidade de créditos disponíveis ou as informações de assinatura são mostradas em cada página onde você pode fazer uma chamada.

Créditos do Skype baixo

Você será notificado se seu crédito é muito baixo para fazer uma chamada telefônica.

Configurações do Skype

Conectar

Você pode configurar o Skype para conectar-se automaticamente ao selecioná-lo pelo menu Casa. Não é necessário digitar o nome ou a senha do Skype.

Para entrar automaticamente quando o Skype for iniciado...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Entrar** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione ► (direita) para marcar a caixa de seleção e pressione **OK** para marcar **Conectar-me ao Skype quando iniciar**.

Alterar senha

Você pode alterar sua senha atual do Skype e inserir uma nova senha.

Para alterar sua senha...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Alterar senha**.
- 4 - Pressione ► (direita) para selecionar **Senha atual** e insira a senha atual. Pressione **OK** primeiro se quiser usar o teclado virtual.

5 - Pressione ▼ (para baixo) para selecionar **Nova senha** e insira a nova senha.

6 - Pressione ▼ (para baixo) novamente para selecionar **Repetir nova senha** e reinsira a nova senha.

7 - Pressione ▼ (para baixo) novamente para selecionar **Aplicar** e enviar a nova senha para confirmação.

Vídeo

Você pode restringir que o Skype use vídeo nas chamadas.

Com **Receber vídeo automaticamente de**, você define o Skype para receber e exibir vídeo automaticamente de **Qualquer um**, **Apenas pessoas na minha lista de contatos** ou **Ninguém**.

Com **Mostrar que eu tenho vídeo para**, você define o Skype para compartilhar vídeo com **Apenas pessoas na minha lista de contatos** ou **Ninguém**.

Para ajustar as configurações de vídeo...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Vídeo**.
- 4 - Pressione ► (direita) para marcar os botões de opção e pressione **OK** para marcar ou desmarcar.

Privacidade

Você pode restringir o recebimento de chamadas do Skype.

Você pode permitir chamadas de **Qualquer um** ou **Apenas pessoas na minha lista de contatos**.

Para ajustar as configurações de Privacidade...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Privacidade**.
- 4 - Pressione ► (direita) para marcar os botões de opção e pressione **OK** para marcar ou desmarcar.

Contatos bloqueados

Você pode ver uma lista de contatos Bloqueados.

Para exibir a lista...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.

3 - Selecione **Contatos bloqueados** e pressione **OK**. Para gerenciar os contatos bloqueados, pressione **≡ OPTIONS**.

Caixa postal

Você pode definir outras preferências ao enviar mensagens de voz.

Se você permitir que um contato envie uma mensagem de voz quando não puder atender à chamada, marque a caixa **Enviar chamadas não atendidas para a caixa postal**. Deixe a caixa desmarcada se não quiser receber mensagens de voz.

Se você permitir que um contato envie uma mensagem de voz quando não conseguir atender à chamada em 15 segundos e estiver em outra chamada, marque a caixa **Estou em uma chamada**.

Se você permitir a mensagem de voz depois de rejeitar uma chamada, marque a caixa **Rejeitar chamada recebida**.

Para definir as preferências da caixa postal...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Mensagens de voz** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **▼** (para baixo) ou **▲** (para cima) para marcar uma caixa. Pressione **OK** para marcar ou desmarcar.

Encaminhamento de chamadas

Nunca perca uma chamada do Skype com o **Encaminhamento de chamadas**.

Se você não estiver on-line ou não puder atender à chamada, poderá encaminhá-la para qualquer telefone ou celular. Também é possível encaminhar uma chamada do Skype para outra conta do Skype. Você pode configurar até três números ou Nomes do Skype em ordem de preferência para onde encaminhar as chamadas. Você precisa de Créditos do Skype ou uma assinatura para encaminhar chamadas. O encaminhamento para outras contas do Skype é gratuito. Para obter mais informações, acesse www.skype.com/support

Para configurar o encaminhamento de chamadas...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No menu **Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Pressione **OK** para marcar a caixa de **Encaminhar chamadas quando eu não estiver no Skype**.
- 4 - Nos campos abaixo, insira os números de

telefone ou do Skype da sua lista de contatos em ordem de preferência de encaminhamento. Sempre adicione o código do país referente aos números.

5 - Se necessário, altere a quantidade de segundos antes de o Skype encaminhar a chamada.

6 - Selecione **Salvar** para armazenar a configuração de **Encaminhamento de chamadas**.

Zoom da câmera, panorâmica e inclinação

Você pode ajustar o foco da sua câmera. Pode aumentar ou diminuir o zoom, usar o efeito panorâmico ou inclinar a estrutura da câmera. Em uma chamada de vídeo, ajuste o foco da câmera.

Para ajustar o foco da câmera...

- 1 - Inicie uma **Chamada de vídeo** e aguarde.
- 2 - Pressione **►** (direita) para selecionar o ícone acima da tela pequena e pressione **OK**. Uma barra com funções de teclas coloridas será exibida.
- 3 - Para deslocar (efeito panorâmico) o quadro da câmera, pressione **◀** (esquerda) ou **►** (direita). Para inclinar o quadro da câmera, pressione **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo). Para aumentar o zoom, pressione **■ Ampliar**. Para diminuir o zoom, pressione **■ Reduzir**.
- 4 - Pressione **■ Concluído** para armazenar o foco da câmera e retornar à chamada do Skype.

16.10

Qualidade do sinal:

Ao sair do Skype, você sai da conta do Skype. Seu status Online muda para Offline. Seus contatos não conseguem chamá-lo.

Para desconectar...

- 1 - Pressione **↩ Voltar** de qualquer lugar do Skype para retornar ao menu **Skype**.
- 2 - Selecione **Sair** no menu **Skype** e pressione **OK**.

A TV pedirá que você saia do Skype ou o use com outra conta.

Sair do Skype

Quando você sai do Skype, o aplicativo dele na TV continua ativo. Outra conta pode ser usada, ou você pode criar uma nova conta. Para parar o aplicativo do Skype na TV, é necessário sair do Skype.

Termos de uso e Política de privacidade

Leia os Termos de uso do Skype em
www.skype.com/go/tou

Leia também a Política de privacidade em
www.skype.com/go/privacy

Smart TV

17.1

Sobre a Smart TV

Conecte essa TV LED Smart Philips à Internet e descubra um novo mundo de televisão. Você pode fazer uma conexão com fio em seu roteador ou pode conectar-se sem fio com um Wi-Fi.


Com a TV conectada a sua rede doméstica, seu smartphone pode mostrar uma foto na TV, você pode reproduzir vídeos armazenados em seu computador ou controlar a TV pelo seu tablet.

Com sua TV conectada à Internet, você pode assistir a um vídeo alugado em uma locadora online, ler o guia de TV online ou gravar seu programa de TV preferido em um disco rígido USB. Os aplicativos da Smart TV deixam todos os tipos de entretenimento e serviços práticos mais divertidos.

17.2


O que você precisa:

Para aproveitar os **aplicativos da Smart TV**, você deve conectar a TV a um roteador com uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet. Você também pode usar uma rede doméstica conectada à Internet. Não é necessário um computador.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede**.


Dica

Para inserir um texto ou navegar em uma página da Internet com mais facilidade, considere conectar à TV um teclado USB ou mouse USB.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Teclado USB** ou **Mouse USB**.

17.3

Configurar a Smart TV

Na primeira vez em que você abrir a Smart TV, será necessário configurar sua conexão. Leia e concorde com os termos e condições para prosseguir. Para sair da Smart TV, pressione .

Registrar

Para registrar-se no Club Philips...

- 1 – Selecione **Registrar** e pressione **OK**.
- 2 – Insira seu endereço de email, selecione **Continuar** e pressione **OK**.

- 3 – Confirme o endereço de email.

Censura dos pais

Para bloquear os aplicativos para Adultos acima de 18 anos...

- 1 – Habilite a censura dos pais da Smart TV selecionando **Habilitar** e depois pressione **OK**.
- 2 – Insira um código PIN de desbloqueio de sua escolha.
- 3 – Confirme seu código PIN.

Os aplicativos com classificação acima de 18 anos agora estão bloqueados. Para abrir um aplicativo bloqueado, selecione-o e pressione **OK**. A TV solicitará seu código de 4 dígitos.

17.4


Aplicativos da Smart TV

Abrir a Smart TV

A página inicial da Smart TV é seu link para a Internet. Você pode alugar filmes online, ler jornais, assistir a vídeos e ouvir música, bem como fazer compras online, abrir a página de sua rede social (Twitter, . . .) ou assistir a programas de TV quando quiser com a TV Online. Para isso, abra Aplicativos – sites da Internet adaptados para a TV. Com a TV conectada à Internet, poderá abrir a Smart TV.

Abrir a Smart TV

Para abrir a página inicial da Smart TV, pressione  **SMART TV**.

Como opção, você pode pressionar , selecionar **Smart TV** e pressionar **OK**.

A TV se conectará à Internet e abrirá a página inicial da Smart TV. Isso pode levar alguns segundos.

Fechar a Smart TV

Para fechar a página inicial da Smart TV, pressione  e selecione outra atividade.

A TP Vision Europe B.V não se responsabiliza pela qualidade e pelo conteúdo fornecidos pelos provedores de serviços.

Página inicial da Smart TV

- 1 – Agora na sua TV
- 2 – Seus aplicativos
- 3 – App Gallery
- 4 – Internet
- 5 – Aplicativos recomendados
- 6 – Pesquisar
- 7 – Teclas coloridas para controle

Seus aplicativos

Você inicia os aplicativos na página inicial da Smart

TV. Se a página inicial ainda não tiver aplicativos, poderá adicioná-los na App gallery.

App Gallery

Na App gallery, você encontrará todos os aplicativos disponíveis.

Internet


O aplicativo da Internet abrirá a rede mundial na TV. Você poderá visualizar qualquer site da Internet em sua TV, embora a maioria não se adapte à tela da TV.

- Alguns plug-ins (por exemplo, para visualizar páginas ou vídeos) não estarão disponíveis em sua TV.
- Uma página da Internet é exibida por vez e em tela cheia.



Aplicativos recomendados

Nessa janela, a Philips apresenta uma série de aplicativos recomendados para seu país, aplicativos para TV Online ou uma seleção de vídeos para alugar em locadoras. Você poderá selecioná-los e abri-los na janela Aplicativos recomendados.

Pesquisar



Com o recurso Pesquisar, você pode pesquisar aplicativos relevantes na App gallery. Insira uma palavra-chave no campo de texto, selecione  e pressione **OK** para dar início à pesquisa. Você pode inserir nomes, títulos, gêneros e palavras-chave de descrição para realizar a pesquisa. Como opção, você pode deixar o campo de texto vazio e procurar as pesquisas/palavras-chave mais populares em diversas categorias. Na lista de palavras-chave encontradas, selecione uma e pressione **OK** para procurar itens com essa palavra-chave.

Abrir um aplicativo

Para abrir um aplicativo, adicione-o a sua lista de aplicativos na página inicial da Smart TV. Você pode adicionar aplicativos a sua lista na App gallery. A lista com seus aplicativos na Smart TV pode ter várias páginas. Use as teclas de seta para voltar ou avançar a página. Como opção, pressione  **+** (Próxima página) ou  **-** (Página anterior).

Abrir um aplicativo

Para abrir um aplicativo...


- 1 - Pressione  e selecione **Smart TV**.
 - 2 - Na página inicial, selecione o ícone de um aplicativo e pressione **OK**.
- Em um aplicativo, pressione  para voltar 1 etapa ou página.

Fechar um aplicativo

Para fechar um aplicativo e voltar para a página inicial


da Smart TV, pressione  **SMART TV**.

Recarregar a página de um aplicativo

Se a página de um aplicativo não tiver carregado corretamente, pressione  **OPTIONS** e selecione **Recarregar** para recarregar a página.



Zoom

É possível ampliar a página de um aplicativo...


- 1 - Pressione  **OPTIONS** e selecione **Aumentar página**.
- 2 - Use a barra deslizante para ajustar o zoom.
- 3 - Volte para a visualização normal redefinindo a barra deslizante.

Exibir informações de segurança

É possível verificar o nível de segurança da página de um aplicativo.

Na página de um aplicativo, pressione  **OPTIONS** e selecione **Informações de segurança**. Se aparecer um cadeado  ao lado da animação de carregamento na parte inferior da tela ao carregar uma página, a transferência estará protegida.


Comentar sobre um aplicativo

Selecione o aplicativo e pressione  **Comentário** para selecionar um botão "curti" ou "não curti" e enviar uma sugestão ou observação para nós. Você também pode denunciar o mau funcionamento de um aplicativo.


Gerenciar seus aplicativos

Na lista de aplicativos na página inicial da Smart TV, é possível . . .

• Remover um aplicativo


Para remover um aplicativo da lista, selecione o ícone dele e pressione  **Remover**. O aplicativo ainda fica disponível na App Gallery.


• Mover um aplicativo

Para mudar a posição de um aplicativo na lista, selecione o ícone dele, pressione  **Mover** e use as teclas de seta para reposicionar o aplicativo. Pressione **OK** para confirmar a posição.

• Bloquear um aplicativo

Para bloquear um aplicativo, selecione o ícone do aplicativo e pressione  **Bloq**.

Ao bloquear um aplicativo, você deve inserir o código PIN de 4 dígitos definido por você no Bloqueio infantil durante a configuração da Smart TV. Na lista, um aplicativo bloqueado estará marcado com um cadeado .

Para desbloquear um aplicativo, selecione o ícone do aplicativo e pressione  **Desbloquear**. Será necessário inserir o código PIN de 4 dígitos para desbloquear.

App Gallery

Abra a **App gallery** na Smart TV para navegar pelos aplicativos, a coleção de sites adaptados para a TV.

Encontre o aplicativo para vídeos do YouTube, o jornal do país, um álbum de fotos online, Twitter, etc. Há aplicativos para alugar vídeos em uma locadora online e aplicativos para assistir a programas que você perdeu. Se a galeria de aplicativos não tiver o que você procura, navegue pela Internet na TV.

Aplicativos para aluguel de vídeos

Com os aplicativos de locadora na Smart TV, você pode alugar seu filme favorito em uma locadora online. Você pode pagar com segurança usando seu cartão de crédito.

Alugar um filme

- 1 - Abra um aplicativo de locadora em sua lista de aplicativos ou selecione um vídeo recomendado na página inicial da Smart TV.
- 2 - Selecionar um filme.
- 3 - Faça o pagamento on-line.
- 4 - Comece a assistir. Você pode usar as teclas ► (Repr.) e || (Pausa).

A maioria das locadoras pede para criar uma conta de login.

Transmissão de vídeo

Nessa TV, você pode assistir a vídeos alugados enviados em formato de transmissão de vídeo. É possível assistir ao filme quase instantaneamente. Você talvez precise de um disco rígido USB para armazenar algum buffer de vídeo. Caso tenha um disco rígido USB conectado, também poderá baixar filmes alugados em locadoras que oferecem somente o download de filmes. Poderá pausar ou reiniciar a exibição de um aluguel de filme baixado. Consulte a locadora para saber mais sobre a duração do aluguel de filmes.

Tráfego de Internet

Transmitir ou baixar muitos vídeos pode ultrapassar seu limite de tráfego da Internet mensal.

TV Online

Com o aplicativo de TV Online na página inicial da Smart TV*, é possível assistir aos programas de TV que você perdeu ou de acordo com a sua disponibilidade.

Abriu a TV Online


Para abrir o aplicativo TV Online...

1 - Pressione  **SMART TV**.

2 - Na página inicial, selecione o ícone  **TV On-line** e pressione **OK**.

3 - Selecione um programa na página e pressione **OK** para começar a assistir. Você pode usar as teclas ► (Repr.) e || (Pausa).

Listar por transmissor

Para visualizar os programas da TV On-line ordenados por transmissor, pressione  **Todas as emissoras**.

Selecione um transmissor e pressione **OK**.

* Se estiver disponível em sua região.

World Wide Web

O aplicativo da Internet abrirá a rede mundial na TV.

Você poderá visualizar qualquer site da Internet em sua TV, embora a maioria não se adapte à tela da TV.





- Alguns plug-ins (por exemplo, para visualizar páginas ou vídeos) não estarão disponíveis em sua TV.
- Uma página da Internet é exibida por vez e em tela cheia.

17.5

Multi view

Enquanto você está usando um aplicativo da Smart TV ou a Internet, pode assistir ao canal de TV. O **Multi view** abre uma pequena tela do canal de TV ao lado da tela da Smart TV.

Para abrir o Multi view...

- 1 - Pressione  **SMART TV** para abrir a Smart TV.
- 2 - Pressione  **MULTI VIEW** para abrir a tela pequena.
- 3 - Pressione  **+** ou  **-** para alterar o canal de TV na tela pequena.

A tela do Multi view não exibe vídeo em 3D ou UHD. Com o Multi view aberto, você não consegue usar o Ponteiro do controle remoto nem um mouse USB conectado na tela da Smart TV.


17.6

Redefinir a Smart TV

Para redefinir sua conexão à Smart TV, limpe a memória da Internet na TV.

Você limpará o registro da sua Philips Smart TV e a configuração de classificação dos pais, seus logins em aplicativos de locadoras, todos os favoritos de aplicativos da Smart TV, os favoritos da Internet e o histórico.

Para limpar a memória da Internet...

1 - Pressione  e selecione **Configurar**; depois pressione **OK**.

2 - Selecione **Configurações de rede** > **Limpar memória da Internet** e pressione **OK**.

Multi room (Vários cômodos)

18.1

Sobre o Multi room

Com o recurso Multi room (Vários cômodos) você pode enviar –transmitir– canais de TV digitais sem fio de outra TV Philips para esta. Você pode transmitir qualquer canal de TV digital da outra TV, além de canais de um cartão inteligente de assinatura. Se você puder assistir o canal digital na outra TV, pode fazê-lo nesta. Se você não tiver uma conexão da antena no cômodo onde está a TV, pode usar o Multi room (Vários cômodos) para assistir aos canais digitais oferecidos pela outra TV.

Se o número do modelo de ambas as TVs terminar com oito, por exemplo, (o tamanho da tela) PFLxxx8, você pode ligar a outra TV se ela estiver em standby com esta TV. Além disso, gravações feitas com a outra TV e armazenadas em sua Unidade de disco rígido conectada podem ser assistidas nesta TV.

Transmitir um canal de TV com Multi room (Vários cômodos) reduzirá a resolução de HD para SD. Não é possível transmitir canais de rádio (áudio somente).

18.2

O que você precisa

Para transmitir e assistir a canais de TV de outra TV Philips, a outra TV deve atuar como origem de canais de TV. Ambas devem estar conectadas à sua rede doméstica sem fio.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede**.

Se o número do modelo da outra TV Philips terminar com sete, por exemplo (o tamanho da tela) PFLxxx7 e tiver o software mais recente, já estará tudo pronto. Na outra TV, leia ao capítulo da Ajuda que trata de **Atualização do software** para atualizar seu software de TV.

Se todas as condições em ambas as TVs forem cumpridas, você pode usar o recurso Multi room (Vários cômodos).

18.3

Uso do Multi room (Vários cômodos)

Primeira utilização

Quando você iniciar o Multi room (Vários cômodos) pela primeira vez, ligue ambas as TVs.

Quando esta TV tiver feito conexão com a outra, esta outra aparecerá automaticamente no menu **Rede**, mesmo que esteja em modo de espera.

Transmitir a canal de TV

Com Vários cômodos, você pode assistir o canal de TV atual ou abrir a lista de canais da outra TV. Se você selecionar um canal na lista, a outra TV também mudará para o canal selecionado por você. Se a outra TV tiver uma unidade de disco rígido (HDD) conectada com gravações*, você também poderá assisti-las nessa TV. Não é possível mudar os canais enquanto a outra TV estiver gravando, em modo de Pausar TV ou usando Skype.

Para assistir a um canal de TV a partir de outra TV...

1 – Certifique-se de que a outra TV esteja em modo de espera* ou ligada.

2 – Nesta TV, pressione  **SOURCES**, selecione **Pesquisar rede** e pressione **OK**.


3 – Se a TV não estiver conectada à sua rede doméstica, a instalação da rede começará automaticamente. Se a TV já estiver conectada, vá para a etapa 4.



4 – No menu **Rede**, selecione o nome da outra TV e pressione **OK**. Se você tiver várias TVs em casa, é recomendável alterar o nome da outra TV. Você pode fazê-lo na própria TV.

5 – Selecione o que você quer assistir na outra TV...

• para assistir ao canal atual da outra TV, selecione **Canal atual** e pressione **OK**.

• para abrir a lista de canais da outra TV, selecione **Assistir TV** e pressione  (Direita).


• para abrir a lista de gravações* na outra TV, selecione **Assistir a gravações** e pressione  (Direita).

• você pode mudar os canais com  **+** e  **-**. Não é possível mudar os canais enquanto a outra TV estiver gravando, em modo de Pausar TV ou usando Skype.


* Para ligar a outra TV em standby ou ver suas gravações usando uma Unidade de disco rígido conectada, o número do modelo de ambas as TVs deve terminar com oito, por exemplo (tamanho da tela) PxGxxx8.

Nome da TV

Para alterar o nome da TV...


Pressione  > Configurar > Configurações de rede > Nome da rede de TV.

Compartilhar isto...

Com a tecla **Compartilhar isto**  no Controle remoto, você compartilha o canal e o programa assistidos ou o endereço do site da Internet usado. É possível compartilhar título e informações de um programa selecionado no Guia da TV ou o nome do aplicativo e seu ícone pela Smart TV. Tudo isso pode ser compartilhado no Twitter ou em qualquer rede social disponível nas páginas de aplicativos da sua Smart TV.

É necessário que a TV esteja conectada à Internet.

Para compartilhar o que está assistindo ou selecionado no momento...


- 1 - Pressione  para abrir o menu **Compartilhar isto**.
- 2 - Selecione a rede social com que deseja compartilhar e pressione **OK**.
- 3 - A TV abrirá o site da rede social. Dependendo da rede social selecionada, é possível publicar, enviar ou inserir uma mensagem.

Definições


Menu Configurar


Configurações rápidas de imagem e som

Com os Configurações rápidas de imagem e som é possível definir suas preferências básicas de imagem em algumas etapas fáceis. Os ajustes efetuados são armazenados em **Estilo de imagem - Pessoal**. Você pode retornar a preferência de imagem se algumas configurações forem alteradas. É possível definir individualmente uma configuração de imagem preferida para cada atividade da TV ou dispositivo conectado.

Para voltar à configuração de imagem preferida, enquanto assiste a um canal de TV pressione . Selecione **Estilo da imagem** e selecione **Pessoal**.


Para definir um ajuste rápido de imagem . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações rápidas de imagem e som** e pressione **OK**. Siga as etapas e conclua.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Estilo da imagem**.


Configurações da TV

No menu **Configurações da TV**, você pode ajustar todas as configurações. O item **Ajustes gerais** do menu apresenta um conjunto de configurações como **Idioma menu**, **Sleep timer**, **Timer de desligamento automático** e muito mais.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure o tópico que deseja.

Procurar canais


Com **Procurar canais**, você pode atualizar sua lista de canais atual e fazer a reinstalação de todos os canais. A atualização ou a reinstalação de um canal pode levar algum tempo.

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Canal**, **atualizar** ou **Canais**, **reinstalar**.


Configurar canal

No menu **Configurar canal**, você pode definir suas preferências de idioma. Você pode definir uma faixa de idade para evitar que crianças assistam a um programa adulto e definir ou alterar seu código de Bloqueio infantil.


Idiomas

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Idioma do áudio** ou **Closed captions**.


Instalação de canais

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Instalação do canal**.


Bloqueio infantil

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Bloqueio infantil**.


Conectar à rede

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede, sem fio** ou **Rede, com fio**.


Configurações de rede

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede, configurações**.

Atualizar software

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Software, atualização da Internet** ou **Software, atualização do USB**.


Configurar Software

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Software, versão atual**.

Imagem

Estilo de imagem

Para facilitar o ajuste de imagem é possível selecionar uma configuração de predefinição com **Estilo de imagem**.

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione  para abrir o menu.

2 - Selecione **Estilo de imagem** e pressione **OK**.

Os estilos de imagem disponíveis são . . .

- **Pessoal** - Preferências efetuadas em Ajustes rápidos de imagem
 - **Vívido** - Ideal para visualização à luz do dia
 - **Futebol** - Ideal para assistir esportes
 - **Padrão** - Configurações padrão de fábrica
 - **Filme** - Ideal para assistir a filmes
-
- **Foto** - Ideal para visualizar fotos

Ajustar um estilo de imagem

- 1 - Selecione o estilo e pressione **OK**.
- 2 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Configurações da TV > Imagem**, acesse o ajuste individual e corrija.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Para voltar aos valores de estilo de imagem originais . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Estilo de imagem** e selecione o estilo que deseja redefinir.
- 3 - Pressione **⬅** **Restaurar estilo** . O estilo é restaurado.

Para obter mais informações sobre como ajustar configurações de imagem individuais, pressione **⬅** **Palavras-chave** e procure **Imagem**.

Esportes

Se o Estilo de imagem for alterado para **Intenso** sempre que a TV for ligada, a localização da TV está como **Loja**. Uma configuração para promoções em loja.

Ajuste da TV para uso em casa . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Local** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Casa** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Definições da imagem

Cor

A **Cor** possibilita o ajuste da saturação de cores da imagem.

Para ajustar a cor . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Cor**.

3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).

4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Contraste

Com o **Contraste**, você ajusta o contraste da imagem.

Para ajustar o contraste . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Contraste**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Nitidez

A **Nitidez** permite que você ajuste o nível de nitidez de detalhes da imagem.

Para ajustar a nitidez . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Nitidez**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Configurações avançadas de imagem

Configurações de cor

Reforço de cor

Com o **Reforço de cor** é possível melhorar a intensidade de cores e os detalhes em tons brilhantes.




Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Cor > Reforço de cor**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Tom de Cor

Com **Tom de Cor** é possível ajustar a imagem com uma temperatura de cor predefinida ou selecionar **Personalizado** para definir uma configuração de temperatura por conta própria com a **Temperatura de cor personalizado**. **Tom de Cor** e **Temperatura de cor personalizado** são configurações que se destinam aos usuários experientes.




Para selecionar sua predefinição . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Cor > Tom de Cor**.
- 3 - Pressione , e selecione **Normal**, **Quente** ou **Frio**. Selecione **Personalizado** se quiser definir a temperatura da cor por conta própria.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Temperatura de cor personalizado

Com **Temperatura de cor personalizado** você define uma temperatura de cor por conta própria. Para definir **Temperatura de cor personalizado**, selecione **Personalizado** na configuração **Tom de Cor** para disponibilizar o menu de correspondente. **Temperatura de cor personalizado** é uma configuração que se destina a usuários experientes.

Para definir temperatura de cor personalizado...


- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Cor > Temperatura de cor personalizado**.
- 3 - Pressione , (direita).
- 4 - Selecione uma configuração com as teclas de setas.
- 5 - Pressione **OK** para confirmar uma configuração.
- 6 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Configurações de contraste


Modos de contraste


Com os **Modos de contraste** é possível ajustar o nível no qual o consumo de energia pode ser reduzido escurecendo a intensidade do brilho da tela. Escolha o consumo de energia ideal ou a imagem com maior intensidade de brilho.

Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem >**

Avançado > Contraste > Modos de contraste.




3 - Pressione , e selecione **Melhor Imagem**, **Melhor Potência**, **Padrão** ou **Desat.**.

4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Contraste Dinâmico

Com o **Contraste dinâmico** é possível ajustar o nível no qual a TV aprimora automaticamente os detalhes em áreas escuras, médias e claras da imagem.






Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Contraste dinâmico**.
- 3 - Pressione , e selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Brilho

Com **Brilho**, você pode definir o nível de brilho do sinal da imagem. Brilho é uma configuração que se destina a usuários experientes. Recomendamos que usuários não experientes ajustem o brilho com a configuração **Contraste**.






Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Brilho**.
- 3 - Pressione , e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Ajuste de imagem

Com **Ajuste de imagem** você pode diminuir o intervalo de contraste do vídeo.






Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Ajuste de imagem**.
- 3 - Pressione , e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Gama

Com o **Gama**, é possível definir uma configuração não linear para luminância e contraste de imagem. Gama é uma configuração que se destina a usuários experientes.

Para ajustar o nível . . .




- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Gama**.
- 3 - Pressione  (direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Configurações de nitidez

Ultrarresolução

Com a **Ultrarresolução**, você ativa uma nitidez superior em bordas e contornos de linha.




Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Nitidez > Ultrarresolução**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Redução de ruído

A **Redução de ruído** permite que você filtre e reduza o nível de ruído da imagem.




Para ajustar a redução de ruído . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Nitidez > Redução de ruído**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Redução de artefato MPEG

A **Redução de artefatos MPEG** permite que você suavize as transições digitais na imagem. Os artefatos MPEG estão visíveis em grande parte como pequenos blocos ou pontas irregulares nas imagens.

Para reduzir os artefatos MPEG . . .




- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Nitidez > Redução de artefatos MPEG**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Configurações de movimento

HD Natural Motion

O **HD Natural Motion** permite a redução da trepidação, visível em filmes na TV. O recurso suaviza os movimentos e os torna fluidos.



Para ajustar a trepidação . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Movimento > HD Natural Motion**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Jogo ou computador

É possível mudar a TV para a configuração de imagem ideal para jogos ou usar a TV como um monitor de computador. Há uma configuração diferente para **Jogos** ou **Computador**. Se um dispositivo tem um tipo correto definido no menu **Fonte**, console de jogo ou computador, a TV muda automaticamente para a configuração ideal ao alternar para o dispositivo. Se você mudar a configuração manualmente, não se esqueça de desligar ao mudar para assistir TV ou outro dispositivo conectado.



Para mudar a configuração manualmente . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Estilo de atividade**.
- 3 - Selecione **Jogo**, **Computador** ou **TV**. A configuração TV retorna as configurações de imagem para assistir TV.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Local

Se a TV estiver localizada em uma loja é possível ajustar a TV para exibir uma faixa de promoção da loja. O **Estilo de Imagem** é definido como **Vívido** automaticamente. **Desligar temporizador** é desativado.

Para configurar a TV como Em loja . . .


- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Local** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Loja** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

20.3

Áudio

Estilo de som



Para facilitar o ajuste de som é possível selecionar uma configuração de predefinição com **Estilo de som**.

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione  para abrir o menu.
- 2 - Selecione **Estilo de som** e pressione **OK**.



Os diferentes estilos de som são . . .

- **Pessoal** - Suas escolhas pessoais feitas em Personalizar som e imagem
- **Original** - Padrão de fábrica
- **Filme** - Ideal para assistir a filmes
- **Música** - Ideal para ouvir músicas
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **Notícias** - Ideal para fala

Ajustar um estilo de som

- 1 - Selecione o estilo e pressione **OK**.
 - 2 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
 - 3 - Selecione **Configurações da TV**, acesse o ajuste individual e corrija.
- Pressione  para fechar o menu e armazenar sua configuração.

Para voltar aos valores de estilo de som originais . . .

- 1 - Pressione , e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Estilo de som** e selecione o estilo que você deseja redefinir.
- 3 - Pressione  **Restaurar estilo**. O estilo é restaurado.






Pressione  **Palavras-chave** e procure **Som** para ajustar as configurações individuais de som.

Definições de som

Graves

Com **Graves** é possível ajustar o nível dos tons baixos no som.






Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Graves**.
- 3 - Pressione  (direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Agudos

Com **Agudos** é possível ajustar o nível dos tons altos no som.




Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Agudos**.
- 3 - Pressione  (direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Modo surround

Com **Modo surround**, você pode configurar o efeito de som das caixas de som da TV.





Para ajustar o modo surround . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > modo Surround**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecionar **Estéreo** ou **Incredible surround**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Volume dos fones de ouvido

Com **Volume dos fones de ouvido** é possível definir o volume de fones de ouvido conectados separadamente.

Para ajustar o volume . . .

- 1 - Pressione , selecione **Volume dos fones de ouvido** e pressione **OK**.
- 2 - Pressione  (para cima) ou  (para baixo) para ajustar o volume.
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para




fechar o menu.

Configurações avançadas de som

Nivelador automático de volume

Com **Nivelador de volume automático** é possível ajustar a TV para nivelar automaticamente diferenças súbitas de volume. Normalmente no início de anúncios ou se você estiver mudando de canais.

Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Nivelador de volume automático**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Ativ. ou Desat..**
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Alto-falantes da TV

É possível enviar o som da TV para um aparelho de áudio conectado, um Sistema de Home Theater ou um sistema de áudio. Com **Alto-falantes da TV** você pode selecionar onde deseja ouvir o som da TV e como deseja controlá-lo.




- Se você selecionar **Desat.** os alto-falantes da TV são desligados permanentemente.
- Se selecionar **Ligado** os alto-falantes da TV estarão sempre ligados.

Usando um aparelho de áudio conectado com HDMI CEC você pode usar uma das configurações EasyLink.



- Se você selecionar **EasyLink**, a TV enviar o som da TV para o aparelho de áudio. A TV desligará os alto-falantes da TV quando o dispositivo reproduzir o som.
- Se você selecionar **Inicialização automática do EasyLink**, a TV ligará o aparelho de áudio, enviará o som da TV para o dispositivo e desligará os alto-falantes da TV.

Com **EasyLink** ou **Inicialização automática do EasyLink** selecionado você pode mudar para os alto-falantes da TV ou do dispositivo no menu **Imagem e som**.

Para ajustar os alto-falantes da TV . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Alto-falantes da TV**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Desat., Ativ., EasyLink** ou **Início autom. EasyLink**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.




Para alternar faixas diretamente...

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione .
- 2 - Selecione **Alto-falantes e TV ou Amplificador** (dispositivo de áudio).
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Clear Sound

Com **Clear sound** é possível melhorar o som da fala. Ideal para programas de notícias. Você pode ligar ou desligar o aprimoramento de fala.

Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Clear sound**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Ativ. ou Desat..**
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.


HDMI ARC

Se não precisar de um canal de retorno de áudio (ARC) em nenhuma das conexões HDMI, você pode desativar o ARC.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **HDMI ARC**.

Formato de saída de áudio

Com o **formato de saída de áudio**, você pode configurar o sinal de saída de áudio da TV para se ajustar à capacidade de processamento de sons do seu Sistema de Home Theater.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Formato de saída de áudio**.

Nivelamento de saída de áudio

Com o **nivelamento de saída de áudio**, você pode nivelar o volume do som do Sistema de Home Theater com o volume da TV ao alternar entre os aparelhos.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Nivelamento de saída de áudio**.


Atraso da saída de áudio

Se você configurou um atraso de sincronia de áudio no Sistema de Home Theater, será preciso desativar o **atraso da saída de áudio** da TV para sincronizar o som com a imagem.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Atraso saída áudio**.



Offset sem áudio

Se não for possível configurar um atraso no Sistema de Home Theater, você pode configurar um atraso na TV com o **Offset sem áudio**.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Offset sem áudio**.

Posicionamento da TV

Como parte da primeira instalação, essa configuração é ajustada **Em um suporte de TV ou Instalada na parede**. Se você alterou o posicionamento da TV desde então, ajuste essa configuração apropriadamente para obter a melhor reprodução de som.


- 1 - Pressione  e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Posicionamento da TV** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Em um suporte de TV ou Instalada na parede** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.


20.4

Acesso universal – Bipe dos botões

Com o recurso **Bipe dos botões** ligado, sempre que um botão do controle remoto é pressionado, você ouve um bipe. O volume do bipe é fixo.

Para ligar um bipe de botão...

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione  **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Acesso universal – bipe dos botões > Ligado**, e pressione **OK**.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Acesso universal – Bipe tecla**.

Especificações


21.1

Meio ambiente

Economia de energia

Economia de energia

Este estilo de Imagem define a imagem no ajuste ideal de economia de energia.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Estilo da imagem**.

Desligar tela

Se você estiver somente ouvindo música, poderá desligar a tela da TV para economizar energia. Selecione **Tela desativada** e pressione **OK**. Para reativar a tela, pressione qualquer tecla do controle remoto.

Desligar temporizador

Se você não pressionar uma tecla no controle remoto durante um período de 4 horas, ou se a TV não receber sinal por 10 minutos, a TV desliga automaticamente para economizar energia.

Se você usa a TV como um monitor ou usa um receptor digital para assistir à TV (um decodificador, STB) e não usa o controle remoto da TV, desative o desligamento automático.

Além dessas configurações ecológicas, sua TV também conta com ajustes ecologicamente corretos relacionados ao consumo de energia.

Dispositivos inativos desligados

Desligue dispositivos compatíveis com EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) conectados que estejam inativos.

Selo de energia

O **Selo de Energia** informa a classe de eficiência de energia deste produto. Quanto mais verde for a classe de eficiência de energia do produto, menos energia ele consumirá.

No selo, você pode localizar a classe de eficiência de energia, o consumo médio de energia deste produto em uso e o consumo médio em 1 ano. Você também pode encontrar valores do consumo de energia do produto no site da Philips do seu país, em www.philips.com/TV

Fim do uso

Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Baterias e Pilhas



ADVERTÊNCIA: cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias no lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Envision receberá as pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Envision dispõe de pontos de coleta em suas Assistências Técnicas.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Remova as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo. (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou pilhas comuns com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Pilhas e baterias descartadas recebidas pela Envision serão encaminhadas a um destino ambientalmente correto.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para (11) 2938 0245 (Grande São Paulo) e 0800 701 0245 (demais regiões e estados) ou acessar o site <http://www.philips.com.br>.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



Após o uso, as pilhas e /ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Linha Verde

Em caso de dúvidas relacionadas a Sustentabilidade e Meio Ambiente, favor ligar para a linha verde (92) 2126 8977. A Envision e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

CUIDADO! Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplo
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do tráfego.
50	Tráfego leve, conversação normal, escritório silencioso.
60	Ar-condicionado a uma distância de 6m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de veículos, motor de law, alarme de disparador a uma distância de 10m.

OS RUÍDOS ABAIXO PODER SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Helió, motocicletas, tráfego de caminhão, contador de gramas.
100	Cantando de lou, serras elétricas, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, sifão a jato.
180	Lançamento de foguete.

* Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

21.2

Recepção

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial tipo F
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC M, SATVD-T, SBTVD-T
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Nota: consulte os países selecionados na plaqueta de tipo de TV

21.3

Visor

Tipo

- Medida diagonal da tela:
 - 40PUG6300: 100,5 cm / 40 pol.
 - 55PUG6300: 139 cm / 55 pol
- Resolução da tela: 1920x1080p
- Resolução da tela para Ultra HD: 3840x2160p

Resolução da entrada

Formatos de vídeo

Resolução — taxa de atualização

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (HDMI)

Formatos de computador

Resoluções (entre outras)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz

- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

21.4

Ligar

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. Para obter mais especificações detalhadas deste produto, consulte www.philips.com/support

Ligar

- Alimentação: CA 110–240 V~, 50–60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em espera: < 0,5 W
- Recursos de economia de energia: modo econômico, Picture mute (para rádio), timer de desligamento automático, menu de ajustes ecológicos.

21.5

Dimensões e pesos

40PUG6300

- sem suporte da TV:
Largura 903,5 mm – Altura 525,2 mm – Profundidade 76,8 mm – Peso ±7,69 kg
- com suporte da TV:
Largura 903,5 mm – Altura 573,9 mm – Profundidade 213,1 mm – Peso ±9,08 kg

55PUG6300

- sem suporte da TV:
Largura 1239,2 mm – Altura 726 mm – Profundidade 79,2 mm – Peso ±15,3 kg
- com suporte da TV:
Largura 1239,2 mm – Altura 770,4 mm – Profundidade 266 mm – Peso ±17,8 kg

21.6

Conectividade

Parte posterior da TV

- Entrada de áudio (DVI-HDMI): miniconector estéreo de 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- SPDIF: saída de áudio digital óptica
- Rede local: RJ45

Lateral da TV

- CVBS: Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- HDMI 3 com ARC (3D) – HDCP 2.2

- HDMI 4 com ARC (3D)
- 2 USB 2.0

Parte inferior da TV

- 2 entradas HDMI com ARC (3D)
- Fones de ouvido: miniconector estéreo de 3,5 mm

21.7

Multimídia

Conexões

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (embutida)

Sistemas de arquivos USB suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- Recipientes: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs de vídeo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs de áudio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 camada I/II/III (inclui MP3), WMA (v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Legendas:
 - Formatos: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Codificações de caracteres: UTF-8, Europa Central e Oriental (Windows-1250), Cirílico (Windows-1251), Grego (Windows-1253), Turco (Windows-1254), Europa Ocidental (Windows-1252)
- Codecs de imagem: JPEG
- Limitações:
 - A taxa de bits total máxima suportada é de 30Mbps.
 - A taxa de bits de vídeo máxima suportada para um arquivo de mídia é de 20Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) suportado até High Profile a L4.1.
 - VC-1 suportado até Advanced Profile a L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Essa TV é compatível com dispositivo WiDi 4.x.

Softwares de servidores de mídia suportados (DMS)

- PC – Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7
 - Você pode usar qualquer software de servidor de mídia certificado para DLNA®.
 - Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
 - Você pode usar qualquer software de servidor de mídia certificado para DLNA®.
- Dispositivos móveis
 - Philips MyRemote – iOS, Android
 - A interoperabilidade e o desempenho podem variar, dependendo dos recursos do dispositivo móvel e do software usado.

Regulamentações de descarga eletrostática

Este aparelho atende ao critério A de desempenho para descarga eletrostática. Caso ele não seja restaurado no modo de compartilhamento de arquivos devido à descarga eletrostática, será necessária a intervenção do usuário.

Software

22.1


Atualização de software

Atualização de software do USB

Talvez seja necessário atualizar o software da TV. Você precisa de um computador com conexão de alta velocidade com a Internet e de um dispositivo de memória USB para fazer upload do software na TV. Use um dispositivo de memória USB com espaço livre de no mínimo 256 MB. Verifique se a proteção contra gravação está desativada.

1 – Iniciar a atualização na TV

Para iniciar uma atualização de software...

Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione **Atualizar o software > USB** e pressione **OK**.

2 – Identificar a TV

Insira um dispositivo de memória USB em uma das conexões USB da TV.

Selecione **Iniciar** e pressione **OK**. Um arquivo de identificação é gravado no dispositivo de memória USB.

3 – Baixar o software da TV

Insira o dispositivo de memória USB no computador.

No dispositivo de memória USB, localize o arquivo **update.htm** e clique duas vezes nele.

Clique em **Enviar ID**.

Se houver um novo software disponível, baixe o arquivo .zip.

Depois do download, descompacte o arquivo e copie o arquivo **autorun.upg** no dispositivo de memória USB.

Não coloque o arquivo extraído em uma pasta.

4 – Atualizar o software da TV


Insira o dispositivo de memória USB na TV novamente. A atualização é iniciada automaticamente.

A TV desligará automaticamente (durante 10 segundos) e ligará novamente. Aguarde.


Não. . .

- uso do controle remoto
- remova o dispositivo de memória USB da TV

Se faltar energia durante a atualização, nunca remova o dispositivo de memória USB da TV. A atualização continuará quando a energia voltar.

Ao término da atualização, a mensagem **Operação bem-sucedida** será exibida na tela. Remova o dispositivo de memória USB e pressione  no controle remoto.

Não. . .

- pressione  duas vezes
- Pressione o botão liga/desliga na TV

A TV desligará automaticamente (durante 10 segundos) e ligará novamente. Aguarde.

O software da TV foi atualizado. Você pode usá-la novamente.

Para evitar uma atualização acidental do software da TV, exclua o arquivo autorun.upg do dispositivo de memória USB.

Atualizar pela Internet

Se a TV estiver conectada à Internet, você poderá receber uma mensagem da Envision para atualizar o software da TV. Você precisa de uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet.

Se receber esta mensagem, recomendamos que você execute a atualização.

Selecione **Atualizar**. Siga as instruções na tela.

Você também pode procurar por atualização por conta própria.

Para procurar uma atualização...

1 – Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 – Selecione **Atualizar o software** e pressione **OK**. Siga as instruções na tela.

Ao término da atualização, a TV desliga e liga automaticamente.

Espere a TV ligar novamente.

Não pressione o botão **Liga/Desliga**  da TV.

22.2


Versão software

Para verificar a versão atual do software da TV...

1 – Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 – Selecione **Configurar Software** e pressione **OK**.

3 – Selecione **Informações software** e visualize a **Versão**.

4 – Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

22.3

Software de fonte aberta

Esta televisão contém software de fonte aberta. A TP Vision Europe B.V. dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código-fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças.

Esta oferta é válida por até 3 anos após a compra do

produto para qualquer pessoa que receber esta informação.
Para obter o código fonte, envie sua solicitação em inglês para...

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

22.4

Licença de fonte aberta

Declarações e textos de licença de todos os componentes de software de fonte aberta usados nesta TV Philips.

Este documento descreve a distribuição do código-fonte usado na TV Philips, sob Licença Pública Geral GNU (GPL), Licença Pública Geral Menor GNU (LGPL) ou qualquer outra licença de fonte aberta. Instruções para a obtenção do código-fonte deste software encontram-se no manual do usuário.

A PHILIPS NÃO OFERECE QUALQUER ESPÉCIE DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, EM RELAÇÃO A ESTE SOFTWARE. A Philips não oferece suporte a este software. A declaração precedente não afeta suas garantias e direitos estatutários relativos a qualquer produto Philips adquirido por você. Ela aplica-se somente a este código-fonte disponibilizado para você.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source:

<http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license,

which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system. This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. . This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source:

<ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system. Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest. To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.

Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcp (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcp is a very small DHCP client geared towards embedded systems.
Source: <http://udhcp.sourceforge.net/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)
For Netflix
Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.
Source:
<http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but

aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.
The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source:
http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jQuery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour,

Apple's ease-of-use IP networking

initiative:<<http://developer.apple.com/bonjour/>>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Solução de problemas e suporte

23.1

Solução de problemas

Canais

Não foi localizado um canal digital durante a instalação

Consulte as especificações técnicas para certificar-se de que a TV suporte DVB-T ou DVB-C no seu país. Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e se foi selecionada a rede correta.

Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais

Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

Informações gerais

A TV não liga

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde 1 minuto e o reconecte.
- Confirme se o cabo de alimentação está firme.

Som ao ligar ou desligar

Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos do aparelho. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

A TV não responde ao controle remoto

A TV demora alguns instantes para iniciar. Durante esse período, a TV não responderá ao controle remoto nem aos controles na TV. Isso é normal. Se a TV continuar sem responder ao controle remoto, verifique se o controle está funcionando usando a câmera de um celular. Coloque o celular no modo de câmera e aponte o controle remoto para a lente da câmera. Se você pressionar qualquer tecla do controle remoto e perceber que o LED infravermelho pisca pela câmera, o controle remoto está funcionando. É necessário verificar o problema na TV. Se você não perceber a luz piscar, o controle remoto pode estar danificado ou com a pilha fraca. Esse método de verificação não é possível com controles remotos emparelhados com a TV por conexão sem fio.

A TV volta ao modo de espera depois que a tela de inicialização da Philips aparece



Quando a TV está em modo de espera, é exibida uma tela de inicialização da Philips, depois a TV volta ao modo de espera. Isso é normal. Quando a TV é desconectada e reconectada à fonte de energia, a tela de inicialização é exibida na inicialização seguinte. Para ligar a TV pelo modo de espera, pressione o botão do controle remoto ou da TV.

A luz de espera fica piscando

Desconecte o cabo de energia da tomada. Aguarde 5 minutos antes de reconectá-lo. Se continuar piscando, entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips TV.

Idioma do menu incorreto

Volte para o seu idioma.

- 1 - Pressione , selecione **Configurar e pressione OK.**
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Idioma menu** e pressione **OK.**
- 3 - Selecione o idioma desejado e pressione **OK.**
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Imagem

Nenhuma imagem/Imagem distorcida

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.
- Verifique se o dispositivo externo ou a fonte está devidamente conectada.

Há som, mas não há imagem

- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

Má recepção da antena

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Caixas acústicas com volume alto, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de néon, prédios altos e outros objetos grandes podem prejudicar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção está ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

Imagem ruim de um dispositivo

- Verifique se o dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

As configurações de imagem mudam depois de um tempo

Veja se **Modo de uso** está definido como **Casa** .
Mude e salve as configurações neste modo.

Aparece um banner de anúncio

Veja se **Modo de uso** está definido como **Casa**.

A imagem não cabe na tela

Altere o formato da imagem. Pressione .

O formato da imagem muda de acordo com o canal exibido

Selecione um formato de imagem diferente de "Auto".

A posição da imagem está incorreta

Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela corretamente. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

A imagem do computador não permanece estável

Verifique se o PC usa a resolução e a taxa de atualização compatíveis.

Áudio

Sem som ou qualidade do som deficiente

Se você não detectar sinal de áudio, a TV desligará a saída de áudio automaticamente — isso não indica um defeito.

- Verifique se as configurações de som estão corretas.
- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está silenciado nem em zero.
- Verifique se a saída de áudio da TV está conectada à entrada de áudio do dispositivo de Home Theater. O som deve ser ouvido nos alto-falantes do Sistema de Home Theater.
- Alguns dispositivos podem exigir que você ative manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver ativado, mas ainda não houver áudio, experimente mudar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Modulação por Código de Pulso). Consulte as instruções na documentação de seu dispositivo.

Conexões

HDMI

- Observe que o suporte a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Proteção de conteúdo digital em banda larga) pode aumentar o tempo necessário para uma TV exibir conteúdo de um dispositivo HDMI.
- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e

nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.

- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.
- Se você usar um adaptador ou cabo HDMI para DVI, verifique se há outro cabo de áudio conectado a AUDIO IN (somente minitomada).

O recurso EasyLink não funciona

- Verifique se os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. Os recursos de EasyLink só funcionam com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

Não aparece um ícone de volume

- Quando um dispositivo de áudio HDMI-CEC está conectado, este comportamento é normal.

Fotos, vídeos e músicas a partir de um dispositivo USB não aparecem

- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB está configurado como compatível com Classe de armazenamento em massa, conforme descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é compatível com a TV.
- Verifique se os formatos de arquivo de áudio e imagem são suportados pela TV.

Reprodução cortada de arquivos USB

- O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB pode limitar a taxa de transferência de dados para a TV, causando uma reprodução de má qualidade.

23.2

Registrar

Registre sua TV e aproveite inúmeras vantagens, como suporte total (incluindo downloads), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, oportunidades de faturar prêmios e ainda participar de pesquisas sobre lançamentos.


Visite www.philips.com/welcome

23.3

Ajuda

Essa TV oferece ajuda na tela.

Abra Ajuda

- 1 – Pressione  para abrir o menu Casa.
- 2 – Selecione **Ajuda** e pressione **OK**.


Para pesquisar tópicos por ordem alfabética, selecione **Palavras-chave** .

Para ler a Ajuda como um livro, selecione **Livro**.

Antes de executar as instruções de Ajuda, feche a

Ajuda.
Para fechar a Ajuda, pressione .

Ajuda direta

Pressione a tecla  (azul) para abrir a Ajuda imediatamente. A Ajuda abrirá no capítulo relevante ao que você está fazendo ou ao que está selecionado na TV.

Para algumas atividades, como Texto (Teletexto), as teclas coloridas têm funções específicas e não podem abrir a Ajuda.

Ajuda da TV no seu tablet, smartphone ou computador

Para executar sequências estendidas de instruções de maneira mais fácil, baixe a Ajuda da TV em formato PDF para ler no smartphone, tablet ou computador. Ou então imprima a página de Ajuda necessária.

Para baixar a Ajuda (manual do usuário), acesse www.philips.com/support

Você pode ser solicitado a fornecer os números do modelo e de série da TV. Esses números estão na identificação da embalagem ou na identificação de tipo existente na parte traseira ou inferior da TV.

Aviso

Não tente consertar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos graves, danos irreparáveis à TV ou anular sua garantia.

UMv 2015_MT5591_20150427

23.4

Ajuda online

Para solucionar qualquer problema relacionado à TV Philips, você pode consultar nosso suporte online. Selecione seu idioma e digite o número do modelo do seu produto.

Visite www.philips.com/support.

No site de suporte você pode encontrar o número de telefone do seu país para encontrar em contato, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQs). Em alguns países, você pode conversar com uma de nossos colaboradores e fazer perguntas diretamente ou enviar uma pergunta por e-mail. Você pode baixar o novo software da TV ou o manual para ler no seu computador.

23.5

Atendimento ao Cliente/Reparo

Para obter suporte e reparo, ligue para a Central de Atendimento ao Cliente no seu país. Encontre o número do telefone na documentação impressa fornecida com a TV.

Ou consulte nosso site www.philips.com/support.

Números do modelo e de série da TV

Segurança e cuidados

Segurança

Importante

Antes de usar a TV, leia todas as instruções de segurança. Se você causar danos à TV por não ter seguido as instruções corretamente, a garantia não será aplicável.

Certifique-se de que a TV não irá cair

Sempre use o suporte de parede para certificar-se de que a TV não cairá. Monte o suporte e encaixe a TV no suporte, mesmo que você coloque a TV no chão.

Você pode encontrar as instruções de montagem no Guia de Início Rápido que veio com a TV. No caso de perda deste guia, você pode fazer o download do guia em www.philips.com

Use o número do tipo de produto da TV para procurar o Guia de Início Rápido para download.

Risco de choque elétrico ou incêndio

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV.

Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente.

Entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips TV para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.

- Nunca exponha a TV, o controle remoto ou as baterias a chuva, água ou calor excessivo. Nunca coloque-os próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV.
- Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Não force as tomadas elétricas. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio. Certifique-se de que o cabo de alimentação não sofra qualquer tensão quando a tela da TV for girada.
- Para cessar totalmente o fornecimento de energia à TV, o plugue de alimentação da TV deve ser desconectado da rede elétrica. Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre o puxe pelo plugue, nunca pelo cabo. Mantenha sempre acesso livre ao

plugue de alimentação, ao cabo de alimentação e à tomada elétrica.

Risco de ferimentos ou danos à TV

- Duas pessoas são necessárias para levantar e transportar a TV, que pesa mais de 25 kg ou 55 lb.
- Se você montar a TV em um suporte, use somente o suporte fornecido. Fixe bem firme o suporte na TV. Coloque a TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso da TV.
- Ao montar a TV na parede, certifique-se de que a instalação na parede possa suportar o peso da TV. A Envision não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- É possível que partes deste produto sejam feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de danos à TV!

Antes de conectar a TV à tomada elétrica, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada elétrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos

Obedeça a estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície de instalação.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto (como uma estante) sem prender o móvel e a TV à parede ou a um suporte adequado.
- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

Risco de engolir baterias!

O controle remoto pode conter baterias do tipo botão, que podem ser facilmente engolidas por crianças pequenas. Mantenha sempre baterias desse tipo fora do alcance de crianças!

Risco de superaquecimento

Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 10 cm em volta da TV para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Tempestades com raios

Desconecte a TV do cabo de alimentação e a antena, quando houver tempestades com raios.

Durante tempestades com raios não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

Risco de danos auditivos

Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

Baixas temperaturas

Se a TV for transportada em temperaturas abaixo de 5°C, desembale-a e aguarde até que atinja a temperatura ambiente antes de ligá-la na tomada elétrica.

Umidade

Em raras ocasiões, dependendo da temperatura e umidade, um pouco de condensação pode se formar no interior da parte frontal da tela da TV (em alguns modelos). Para evitar que isso aconteça, não exponha a TV à luz solar direta, calor ou a níveis extremos de umidade. Caso ocorra condensação, ela desaparecerá naturalmente durante o funcionamento da TV por algumas horas.

A condensação por umidade não irá afetar ou causar o mau funcionamento da TV.

24.2

Manutenção da tela

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Desligue a tomada da TV antes de limpar.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido macio, esfregando suavemente. Evite tocar nos LEDs Ambientlight na parte traseira da TV. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza domésticos na TV. (Somente para TVs Ambientlight.)
- Para evitar deformações ou desbotamento das cores, seque as gotas de água assim que possível.
- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. Alguns exemplos são: menus na tela, barras pretas, relógios, etc. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.

Termos de uso, direitos autorais e licenças

25.1

Termos de uso

2015 © TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados.

Esse produto é comercializado pela TP Vision Europe B.V. ou uma das suas empresas afiliadas, referida neste documento como Envision, que é o fabricante do produto. A Envision oferece garantia em relação à TV com a qual esse folheto foi embalado. Philips e o emblema com o escudo da Philips são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus respectivos proprietários. A Envision se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material escrito embalado com a TV e o manual armazenado na memória da TV ou baixado pelo site da Philips são considerados adequados ao uso pretendido do sistema.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve-se confirmar-se sua validade e conformidade. A TP Vision Europe B.V. garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision Europe B.V. não será responsável por erros no conteúdo deste documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo deste documento. Os erros informados à Philips serão adaptados e publicados no site de suporte da Philips logo que possível. Termos de garantia. Risco de ferimentos, danos à TV ou anulação da garantia. Nunca tente consertar a TV por conta própria. Só use a TV e acessórios conforme previsto pelo fabricante. O sinal de cuidado impresso na traseira da TV indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da TV. Sempre entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips TV para serviços ou consertos. Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste

manual, também anulará a garantia. Características de pixels – Este produto LCD/LED possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural do monitor (dentro dos padrões industriais comuns) e não constitui defeito. Conformidade com CE Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2006/95/EC (Baixa Voltagem), 2004/108/EC (EMC) e 2011/65/EU (ROHS). Conformidade com EMF A TP Vision Europe B.V. fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores e que, como qualquer aparelho eletrônico em geral, podem emitir e receber sinais eletromagnéticos. Um dos princípios de negócios mais importantes da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para nossos produtos, de forma a atender a todas as exigências legais aplicáveis e permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis ao fabricar os produtos. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde. A Envision confirma que, se seus produtos forem manipulados corretamente para o uso a que foram destinados, poderão ser utilizados com segurança de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis. A Philips tem papel ativo no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e de EMF, possibilitando a antecipação de desenvolvimentos adicionais em termos de padronização para integração precoce em seus produtos.

25.2

Direitos autorais e licenças

HDMI



HDMI®

Os termos HDMI e Interface Multimídia HDMI de Alta definição, e a Logomarca HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Dolby



Dolby®

Fabricada sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Skype



Skype™

© 2015 Skype e/ou Microsoft. O nome Skype, as marcas comerciais associadas, os logotipos e o "S" são marcas comerciais do Skype ou entidades relacionadas.

Skype é uma marca comercial da Skype e de suas empresas relacionadas. Embora este produto tenha sido testado e atendeu aos nossos padrões de certificação de qualidade de áudio e vídeo, não é endossado pela Skype, Skype Communications S.a.r.l. ou qualquer uma de suas empresas relacionadas.

Certificado para DLNA®



© 2015 Digital Living Network Alliance. Todos os direitos reservados.

© 2015 DLNA. Todos os direitos reservados.

DTV



A marca e o logotipo DTV são marcas registradas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Java



Java e todas as marcas comerciais Java são marcas comerciais registradas da Oracle e/u suas afiliadas, nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft



Windows Media

Windows Media é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft PlayReady

Proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdo da Microsoft, PlayReady™, para proteger sua propriedade intelectual, incluindo conteúdo com copyright.

Este dispositivo usa a tecnologia PlayReady para acessar conteúdo protegido pelo PlayReady e/ou WMDR. Se o dispositivo não for capaz de aplicar apropriadamente as restrições sobre o uso de conteúdo, os proprietários do conteúdo pode exigir que a Microsoft revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido pelo PlayReady. A revogação não deve afetar conteúdo não protegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso ao conteúdo. Os proprietários de conteúdo podem exigir que você atualize o PlayReady para acessar seu conteúdo. Se você recusar uma atualização, não será possível acessar o conteúdo que requer a atualização.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED, o logotipo Wi-Fi são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Software MHEG

Os direitos autorais no software MHEG ("o Software") dessa televisão ("este produto") e incluídos para permitir que você use recursos de televisão interativos são de propriedade da S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("o Proprietário"). Você pode usar o Software somente com esse produto.

Kensington



Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.

Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

Índice

A

Agudos 60
Ajuda 74
Ajuda virtual 74
Ajustes rápidos de imagem 56
Alto falantes da TV 61
Aluguel de vídeos 51
Amplificador, sistema de áudio 61
Aplicativo, aluguel de vídeos 51
Aplicativos, abrir 50
Aplicativos, bloquear 50
Aplicativos, comentários 50
Aplicativos, pesquisar 50
Aplicativos, recomendados 50
App, gallery 51

B

Barras pretas 25
Bloqueio de classificação etária 24
Blu-ray Disc, conectar 15
Brilho 58

C

Canais, renomear 24
Canal bloqueado 24
Canal, problemas 73
Câmera fotográfica, conectar 18
Código de Bloqueio infantil 24
Código WPS-PIN 8
Cópia da lista de canais 27
Cópia da lista de canais, introdução 27
Central de Atendimento ao Cliente 75
Clear Sound 61
Conexão CVBS, dicas 12
Conexão da antena, dicas 11
Conexão de antena 7
Conexão de energia 6
Conexão HDMI, dicas 11
Configurações ecológicas 63
Console de jogos, conectar 16
Consumo de energia, verificar 63
Contraste, Brilho 58
Contraste, Contraste dinâmico 58
Contraste, gama 59
Contraste, modos de contraste 58
Cor 57
Cor, reforço de cor 57
Cor, tom de cor 58

D

Descarte da TV ou baterias 63
Desligar tela 63
Desligar tela, modo musica 36
Desligar temporizador 33
Disco rígido USB, espaço em disco 16
Disco rígido USB, instalação 16
Distância para visualização 6
DVI, conectar 11

E

EasyLink 12
EasyLink, conexão 11

EasyLink, configurações 13
Em loja 60
Entrar em contato com a Philips 75
Estilo de atividade 59
Estilo de imagem 56
Estilo de som 60

F

Fim do uso 63
Fones de ouvido 19
Formato 25
Fotos, exibir slides 35

G

Gama 59
Gravação, assistir 40
Gravação, chamadas no Skype 45
Gravação, lista de gravações 39
Gravação, o que você precisa 16
Gravação, o que você precisa 39
Gravação, programar uma gravação 39
Graves 60
Guia de conectividade 11
Guia de TV 30

H

HD Natural Motion 59
HDCP, proteção contra cópia 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12

I

Imagem, cor 57
Imagem, nitidez 57
Imagem, problemas 73
Instalação sem fio 8
Instruções de segurança 76

J

Jogo ou computador 59
Jogo ou computador, jogar 34
Jogo, jogar 34

L

Legendas, pausar TV 38
Local 60

M

Manutenção da tela 77
Música, reprodução 36
Memória da Internet, limpar 51
Miracast, bloquear/desbloquear 37
Miracast, compartilhar uma tela 37
Miracast, parar de compartilhar 37
Miracast™ 36
Mouse USB 17
Mouse, conectar 17
Movimento, HD Natural Motion 59
Multi room (Vários cômodos), configuração 53
Multi room, sobre 53
Multi room, utilização 53
Multi view 51

N

Nitidez 57
Nitidez, redução de artefato MPEG 59
Nitidez, redução de ruído 59
Nitidez, ultrarresolução 59
Nivelador automático de volume 61
Nome da rede de TV 9

P

Pausar TV 38
Pixel Plus link 13
Posicionamento da TV 62
Problemas de rede 9

R

Rede com fio 9
Rede, ajustes 9
Rede, com fio 9
Rede, DHCP 8
Rede, IP estático 8
Rede, senha 8
Rede, wireless 8
Redução de artefato MPEG 59
Redução de ruído 59
Renomear canais 24
Reparo 75
Roteador de rede 8

S

Saída de áudio - óptica 12
Selo de energia 63
Sensor de infravermelho 22
Sincronização de áudio para vídeo 14
Sincronizar áudio e vídeo 14
Sistema de Home Theater, conectar 13
Sistema de Home Theater, nivelamento de volume 15
Sistema de Home Theater, problemas 15
Sistema de Home, multicanal 14
Skype, chamada de vídeo 44
Skype, chamadas perdidas 45
Skype, conta da Microsoft 42
Skype, contatos 43
Skype, do que você precisa 41
Skype, instalar câmera 41
Skype, login 41
Skype, login automático 46
Skype, menu 42
Skype, nova conta 41
Skype, receber chamadas 45
Skype, zoom da câmera, panorâmica e inclinação 47
Skype™, o que é 41
Smart TV, abrir 49
Smart TV, código PIN 49
Smart TV, internet 51
Smart TV, Multi view 51
Smart TV, página inicial 49
Smart TV, registrar 49
Smart TV, sobre 49
Smart TV, visão geral 49
Software de fonte aberta 66
Som, problemas 74
Suporte, online 75

T

Teclado USB 17
Teclado, conectar 17
Time de desligamento automático 33
TV on-line 51
TV sob demanda 51

Twitter 49

U

Unidade flash USB, conectar 18

V

Vídeos, reprodução 36
Volume dos fones de ouvido 60

W

Wi-Fi 8
Wi-Fi Certified Miracast™ 36
World Wide Web 50
WPS - Wi-Fi Protected Setup 8



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support**България**

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzstarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
02 452 870 14
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы**

810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel national)/(Nation-
ale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(0,10€/min.)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
49 34 02 30 53 47
(0,145€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике
Беларусь со стационарных
номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,12€/min. – Móvel
0,30€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/
Service Consommateurs/-
Servizio Consumatori
0848 000 291
(0,081 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 888 83 12
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 77 82

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

