

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome


65PFL8730 LED背光源智能电视

快速 使用指南


PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品：

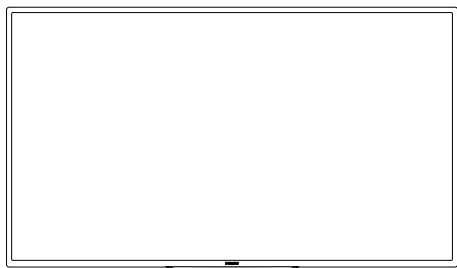

电视机(不含底座)



遥控器与
2颗AA电池



电源线




分量输入
3-1分配线




视频
3-1分配线x2




音频
2-1分配线

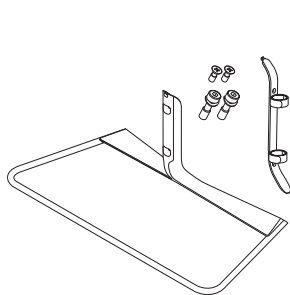

底座（含螺丝）



天线隔离器x2



六角板手




电视摄像头



SD卡



L/R 3D眼镜x4
LL眼镜x1（3D游戏时使用）
RR眼镜x1（3D游戏时使用）

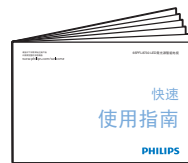

快速使用指南




保修卡

1


电池安装方式:

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖


①

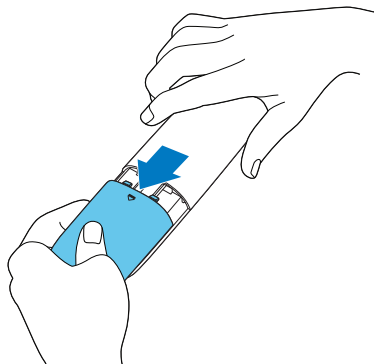


②

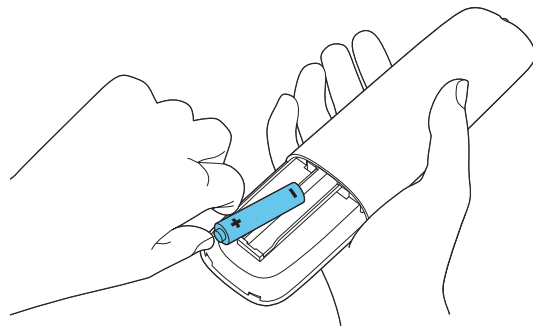

③

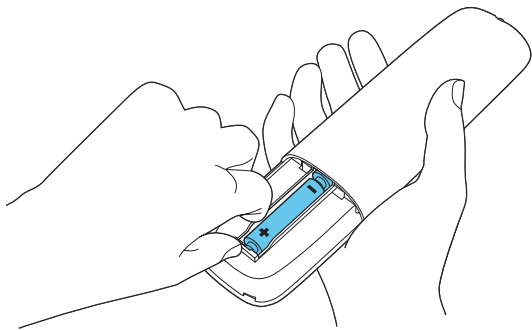


④

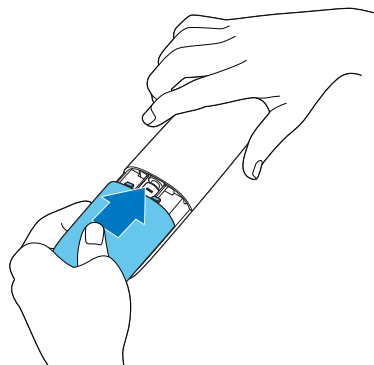


依图所示方向放入2颗AA电池




将电视机正面朝下置于平坦处

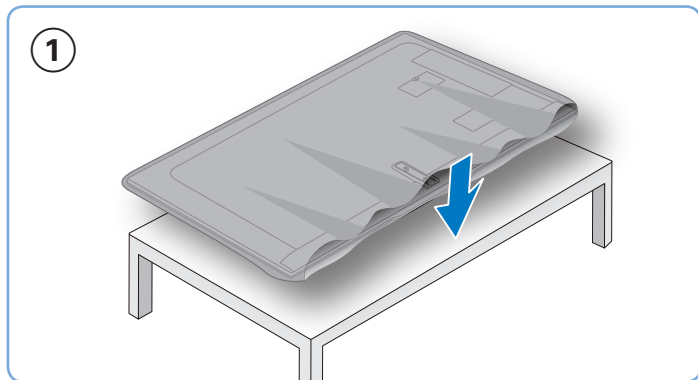


请依图示方向剪开外包装

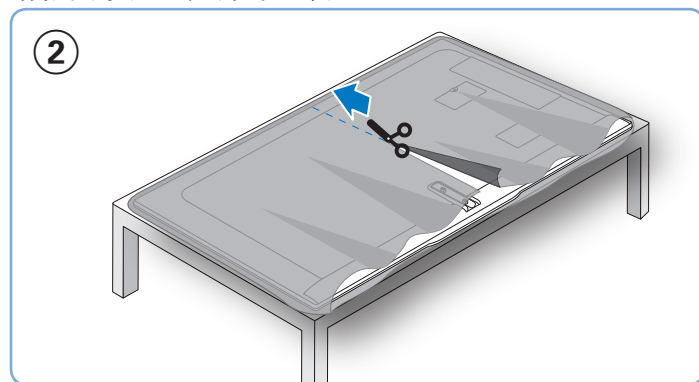


将支架依所示方向装上并锁上螺丝

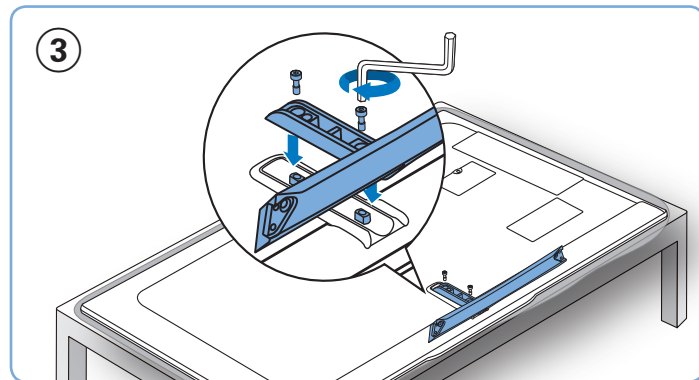


将背盖盖上

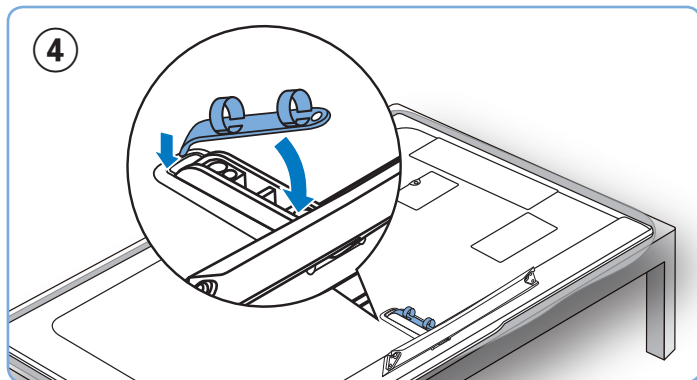


锁上背盖螺丝

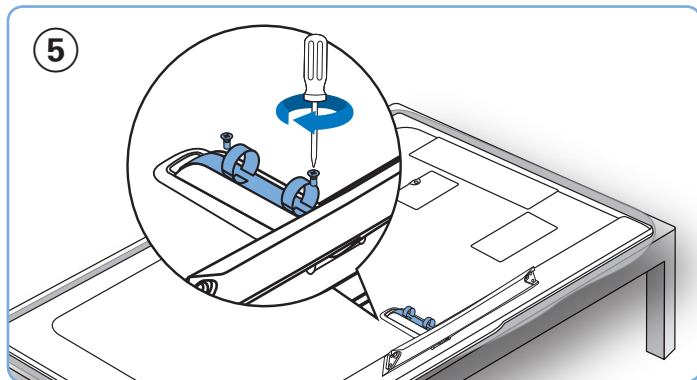


锁上底座螺丝

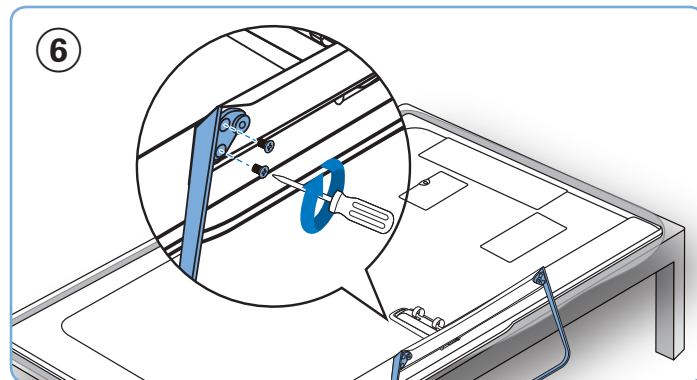

调整底座高度

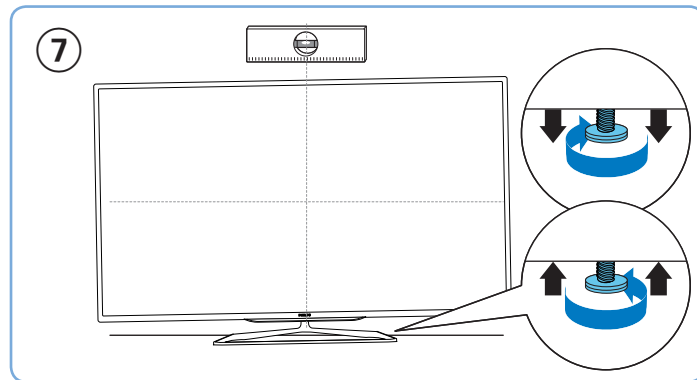

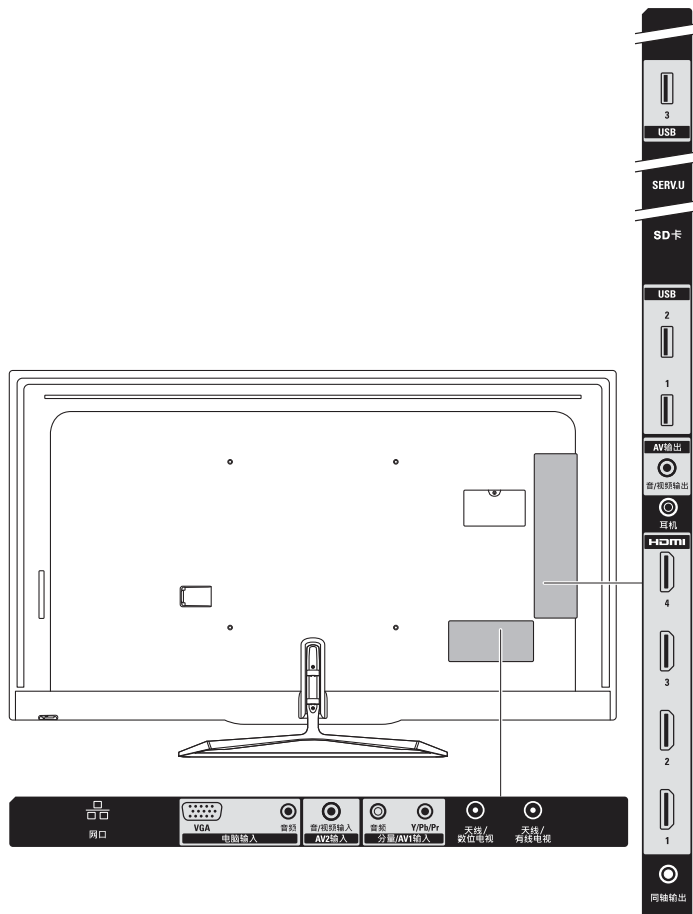


建议使用的影像端子接口：

HDMI




HDMI:
影像画质最佳

YPbPr & AUDIO L/R







分量端子:
影像画质次佳

VIDEO IN & AUDIO L/R



AV端子:
影像画质普通


影音端子连接方式

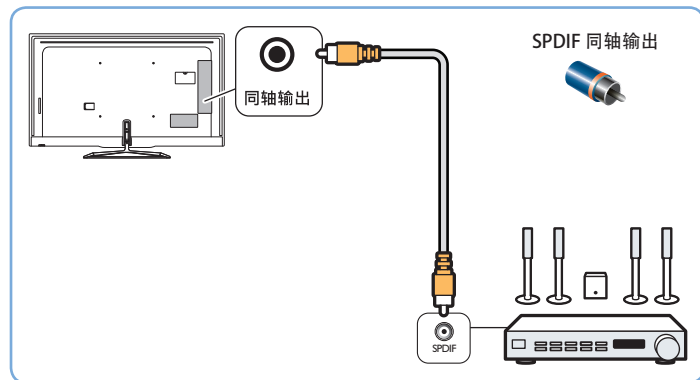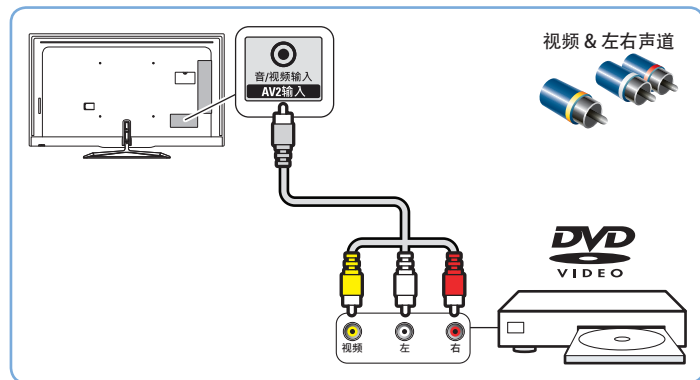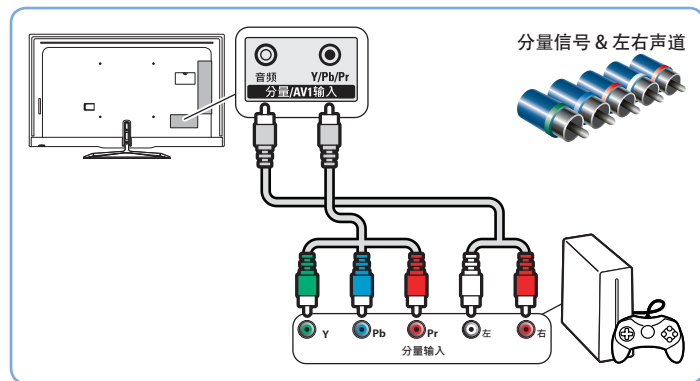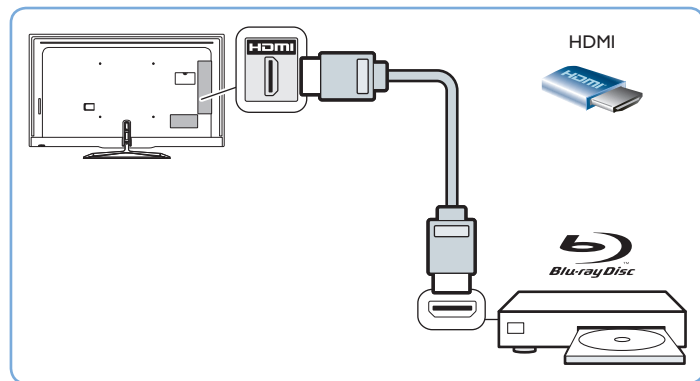


4

接上电源与电视信号

通过机顶盒连接

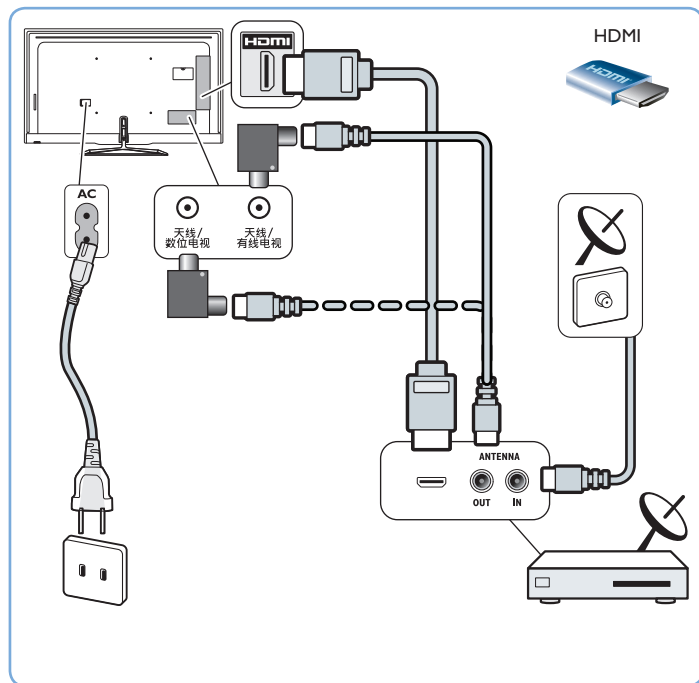

通过天线连接

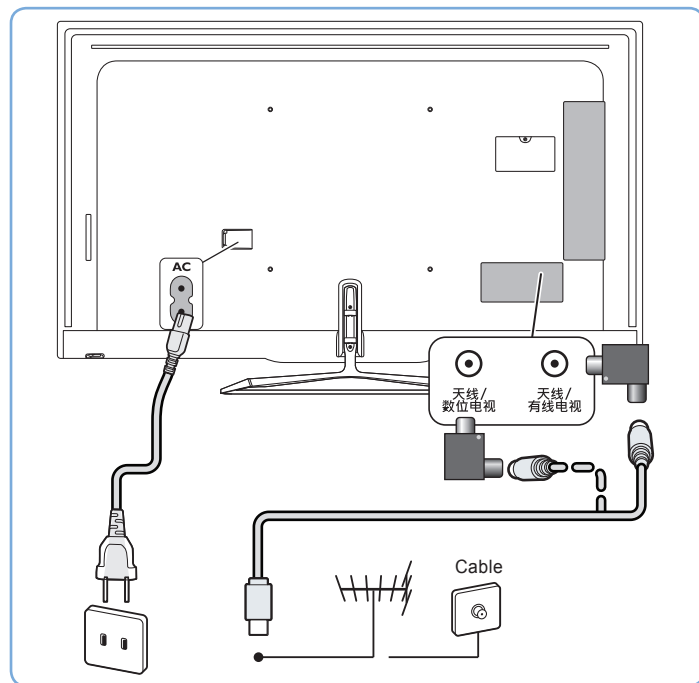


- 我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。
- 请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

5


接上网络信号

有线安装—通过网络电缆

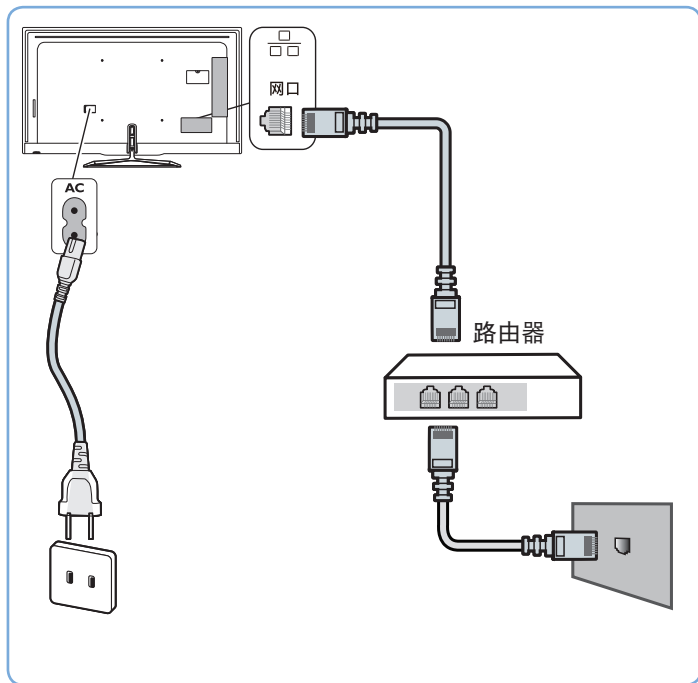

6


管理电缆

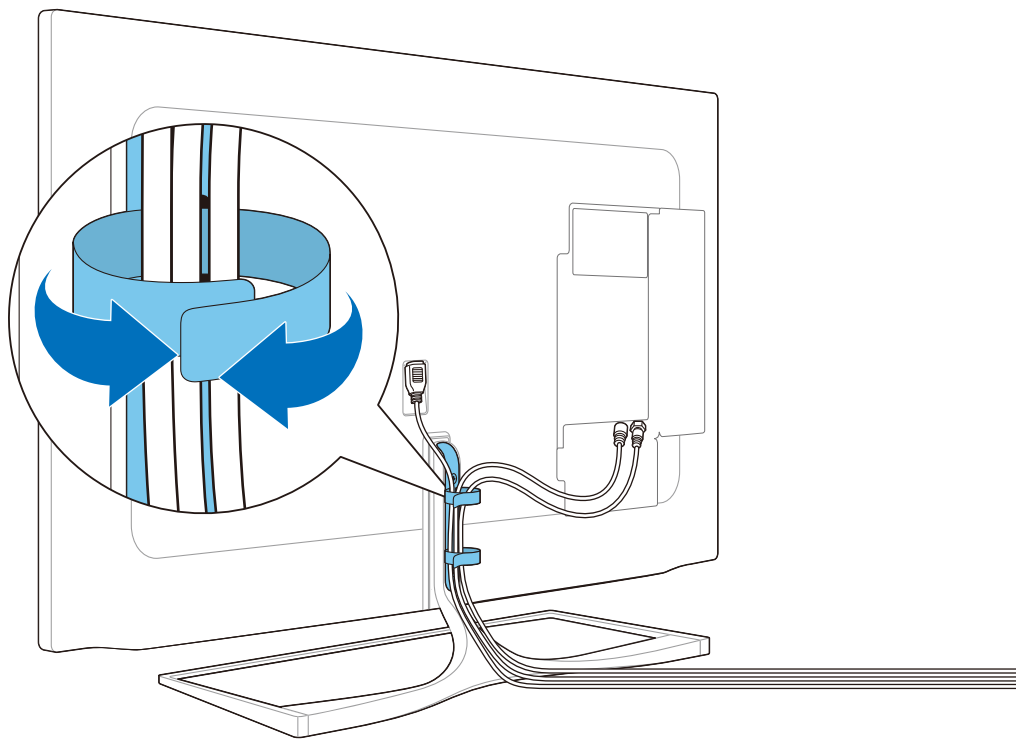


7

使用底部电源开关打开电视机



前视图

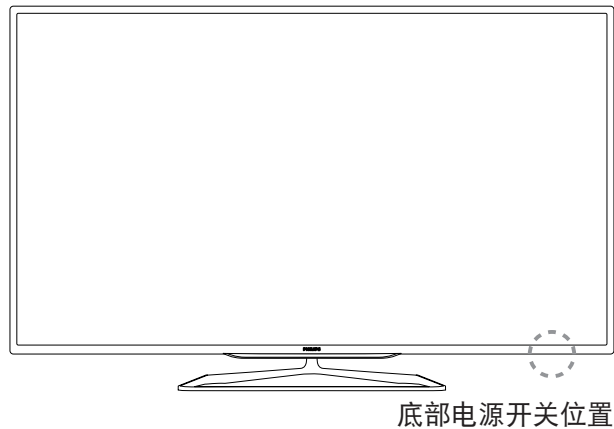

背视图

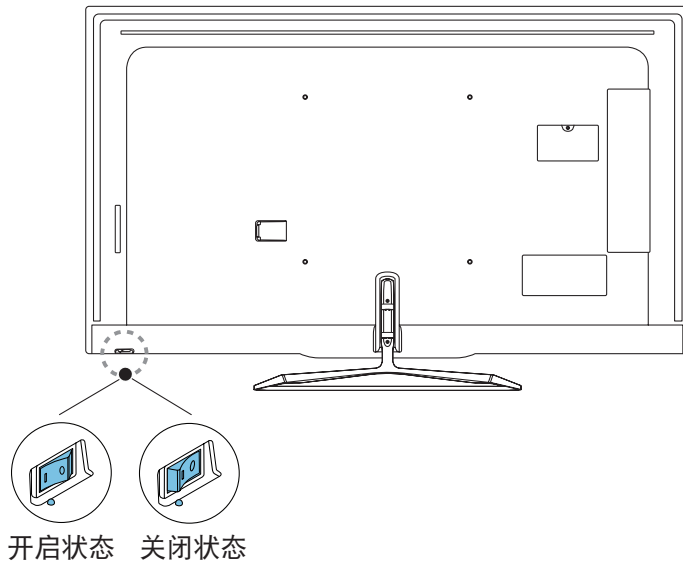


按下侧边电源开关打开电视机

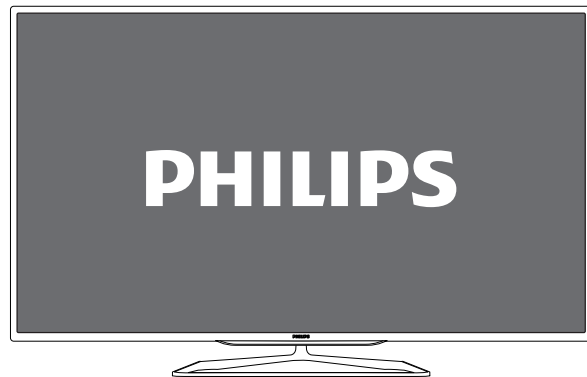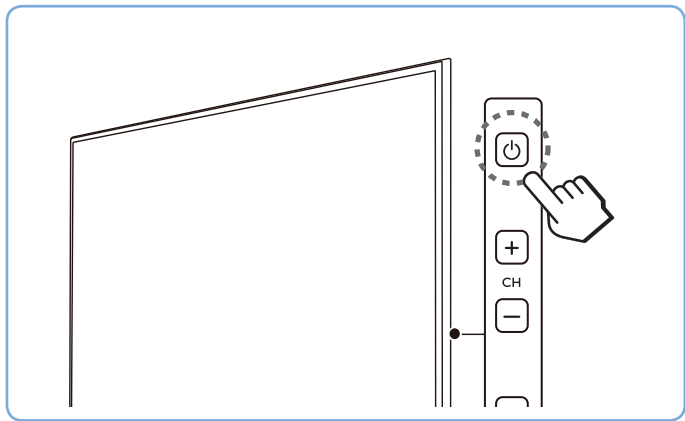

8

开始操作，请先选择操作导引语言。

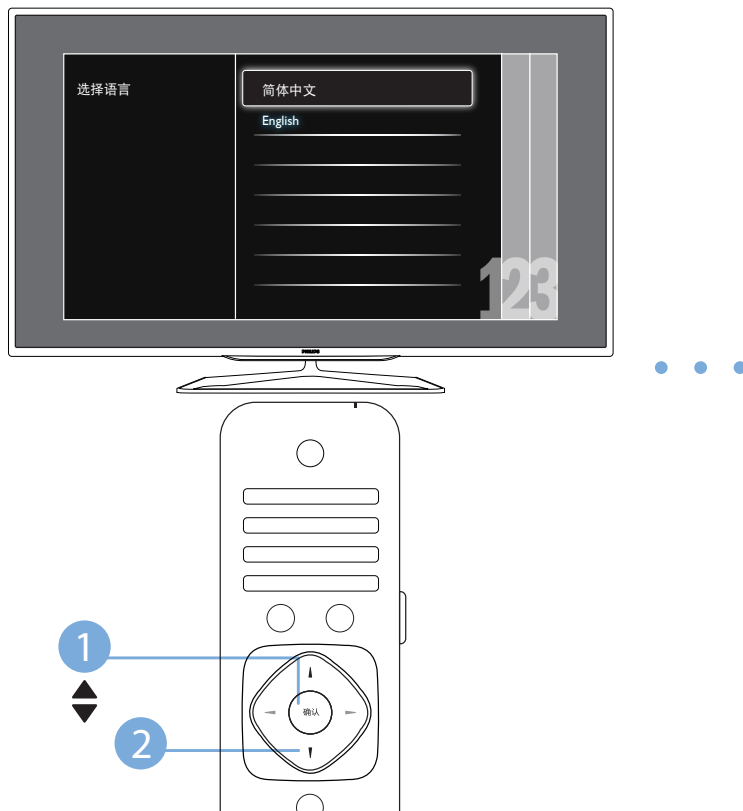



更多操作信息请参考PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。