

Manual de utilizare

65PUS8901



PHILIPS

Cuprins

1 Tur TV 4

- 1.1 Televizor Ultra HD 4
- 1.2 Proiecție Ambilight 4
- 1.3 Televizor Philips Android 4
- 1.4 Vizionarea canalelor 4
- 1.5 Utilizarea aplicațiilor 5
- 1.6 Experiența de joc 5
- 1.7 Închirierea unui film 5
- 1.8 Pause TV și înregistrare 5
- 1.9 Smartphone-uri și tablete 5
- 1.10 Conexiune Bluetooth 5

2 Configurarea 6

- 2.1 Citiți despre siguranță 6
- 2.2 Suportul televizorului 6
- 2.3 Sugestii de poziționare 6
- 2.4 Cablul de alimentare 6
- 2.5 Cablul antenei 6
- 2.6 Antena de satelit 6

3 Conectarea televizorului Android 8

- 3.1 Rețea și Internet 8
- 3.2 Cont Google 10
- 3.3 Galerie Philips App 11

4 Conectarea dispozitivelor 13

- 4.1 Despre conexiuni 13
- 4.2 CAM cu Smart Card - CI+ 16
- 4.3 Receptor - dispozitiv set-top box 17
- 4.4 Sistem Home Theatre - HTS 18
- 4.5 Telefoane și tablete 19
- 4.6 Player Blu-ray 20
- 4.7 DVD player 20
- 4.8 Bluetooth - boxe și gamepaduri 20
- 4.9 Câști 21
- 4.10 Consolă de jocuri 21
- 4.11 Gamepad 22
- 4.12 Hard disk USB 22
- 4.13 Tastatură USB 23
- 4.14 Memorie flash USB 24
- 4.15 Cameră foto 24
- 4.16 Cameră video 24
- 4.17 Calculator 25

5 Pornire și oprire 26

- 5.1 Pornit, Standby și Oprit 26
- 5.2 Luminozitate logo Philips 26
- 5.3 Butoane de pe televizor 26
- 5.4 Temporizator de standby 26
- 5.5 Oprire automată 27

6 Telecomandă 28

- 6.1 Prezentare generală a tastelor 28
- 6.2 Touchpad 29
- 6.3 Voice 29
- 6.4 Tastatură 30
- 6.5 Sincronizarea telecomenzii 31
- 6.6 Senzor IR 32
- 6.7 Baterii 32
- 6.8 Curățarea 32

7 Canale TV 33

- 7.1 Liste de canale 33
- 7.2 Vizionarea canalelor 34
- 7.3 Canale favorite 36
- 7.4 Text/Teletext 38

7.5 Televiziune interactivă 39

8 Ghid TV 41

- 8.1 De ce aveți nevoie? 41
- 8.2 Datele din Ghid TV 41
- 8.3 Utilizarea ghidului TV 41

9 Înregistrare și Pauză TV 43

- 9.1 Înregistrare 43
- 9.2 Pauză TV 44

10 Primele selecții 46

- 10.1 Despre primele selecții 46
- 10.2 Acum pe televizorul dvs. 46
- 10.3 TV online 46
- 10.4 Magazine video 47

11 Meniu Acasă 48

- 11.1 Despre meniul Acasă 48
- 11.2 Deschiderea meniului Acasă 48
- 11.3 Căutare și Voce 48
- 11.4 Profil restricționat 48

12 MENIUL TV 50

- 12.1 Despre meniul TV 50
- 12.2 Deschideți meniul TV 50

13 Netflix 51

14 Surse 52

- 14.1 Comutați la o intrare TV 52
- 14.2 Opțiunile pentru o intrare TV 52
- 14.3 Numele și tipul dispozitivului 52
- 14.4 Joc sau calculator 52
- 14.5 Rescanarea conexiunilor 53

15 Aplicații 54

- 15.1 Despre Aplicații 54
- 15.2 Google play 54
- 15.3 Galerie de aplicații 55
- 15.4 Pornirea sau oprirea unei aplicații 55
- 15.5 Blocarea aplicațiilor 56
- 15.6 Gestionare aplicații 57
- 15.7 Stocare 57

16 Jocuri 59

- 16.1 De ce aveți nevoie? 59
- 16.2 Gamepaduri 59
- 16.3 Redare joc 59
- 16.4 Setările ideale pentru jocuri 59

17 Internet 60

- 17.1 Pornire Internet 60
- 17.2 Opțiuni pe internet 60

18 Clipurile video, fotografiile și muzica dvs. 61

- 18.1 De pe o conexiune USB 61
- 18.2 De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea 61
- 18.3 Dintr-un serviciu de stocare în cloud 61
- 18.4 Redarea clipurilor video 61
- 18.5 Vizualizarea fotografiilor 62
- 18.6 Redarea muzicii 62

19 Smartphone-uri și tablete 64

- 19.1 Aplicația Philips TV Remote 64
- 19.2 Google Cast 64

19.3	Airplay	64
19.4	MHL	64
20	Ambilight	66
20.1	Stil Ambilight	66
20.2	Dimensiune Halo	66
20.3	Ambilight oprit	66
20.4	Setările Ambilight	66
21	Vizualizare multiplă	68
21.1	Deschiderea vizualizare multiplă	68
21.2	Teletext și TV	68
22	Setări	69
22.1	Setări frecvente	69
22.2	Imagine	69
22.3	Sunet	74
22.4	Ambilight	77
22.5	Setări ecologice	80
22.6	Setări generale	81
22.7	Limbă, regiune și ceas	82
22.8	Acces universal	83
22.9	Blocare pentru copii	85
22.10	Wireless și rețele	85
22.11	Setări Android	86
23	Instalare canal	87
23.1	Instalare antenă/cablu	87
23.2	Instalare sateliți	90
24	Software	95
24.1	Actualizare software	95
24.2	Versiune software	95
24.3	Software open source	95
24.4	Anunțuri	96
25	Specificații	97
25.1	Protecția mediului	97
25.2	Alimentare	97
25.3	Fișă de produs	97
25.4	Sistem de operare	97
25.5	Recepție	97
25.6	Afișaj	98
25.7	Dimensiuni și greutate	98
25.8	Conectivitate	98
25.9	Sunet	98
25.10	Multimedia	98
26	Ajutor și asistență	100
26.1	Înregistrați televizorul	100
26.2	Utilizarea asistenței	100
26.3	Probleme	100
26.4	Asistență online	102
26.5	Asistență și reparații	103
27	Siguranța și întreținerea	104
27.1	Siguranță	104
27.2	Curățarea	105
28	Condiții de utilizare	106
28.1	Condiții de utilizare – televizorul	106
28.2	Termeni de utilizare – Galeria de aplicații Philips	106
29	Drepturi de autor	107
29.1	HDMI	107
29.2	MHL	107
29.3	Dolby	107
29.4	DTS Premium Sound	107
29.5	Wi-Fi Alliance	107
29.6	Microsoft	107
29.7	Alte mărci comerciale	108
Index		109

Tur TV

1.1

Televizor Ultra HD

Acest televizor are un afișaj **Ultra HD**. Rezoluția acestuia este de patru ori mai mare decât cea a afișajelor HD normale. Ultra HD are 8 milioane de pixeli, pregătiți pentru cea mai rafinată și mai naturală imagine pe televizor.

În plus, noul **procesor Ultra Pixel HD** realizează permanent conversia oricărui semnal TV de intrare la rezoluția Ultra HD. Astfel, vă puteți bucura de această calitate uimitoare a imaginilor din secunda în care porniți televizorul. Sau puteți urmări clipuri video în format nativ Ultra HD printr-o conexiune HDMI. Ultra HD înseamnă imagini TV clare și detaliate chiar și pe un ecran mare.



1.2

Proiecție Ambilight

Televizorul dvs. **AmbiLux** introduce cea mai recentă inovație Ambilight.

Noua noastră Proiecție Ambilight oferă acum o experiență excepțională de vizionare a emisiunilor TV. Imaginea de pe ecranul televizorului dvs. este proiectată simultan pe pereții sufrageriei. Extinzând ecranul televizorului în atmosferă, afișând ușor detaliile imaginilor sau optimizând dinamica acestora. Acest efect extrem de intens, dar plăcut este ieșit din comun. O experiență a televizorului cu adevărat captivantă, prin care nu ați mai trecut niciodată până acum. Selectați unul dintre stilurile Ambilight Halo în funcție de dispoziție. Cu opțiunea **Culoare perete**, puteți neutraliza influența unui perete colorat asupra culorilor Proiecției Ambilight.

Cu **Ambilight+hue** puteți extinde suplimentar caracteristica Ambilight. Vă prezentăm becurile controlate wireless ale **Philips Hue***. Toate vor umple camera în culori concordante cu ceea ce se vede la televizor.

Vă va fi dor de Ambilight când veți opri televizorul.

* Becurile Philips Hue sunt vândute separat.

1.3

Televizor Philips Android

Acesta este un Philips Android TV™ cu UHD.

Televizorul Android oferă mii de filme, emisiuni și jocuri de la Google Play, YouTube și aplicațiile dvs. preferate.*

Căutarea vocală și recomandările personalizate înseamnă mai mult timp de distracție și mai puțin timp de căutare pentru a găsi ceva bun. Cu Google Cast încorporat, puteți transmite cu ușurință filme, spectacole și fotografii de pe dispozitivul Chromebook sau Android pe televizor.**

androidtv

Cu **Philips TV Remote App** instalată pe smartphone sau pe tabletă, aveți canalele TV la îndemână. Afișați o fotografie pe ecranul mare al televizorului sau urmăriți emisiunea culinară preferată pe tabletă, în bucătărie. De-acum înainte, televizorul dvs. face parte din aparatura mobilă din locuință.

Conectați televizorul la rețeaua de domiciliu și la Internet.

* Televizorul trebuie să fie conectat la Internet. Ar putea fi necesare abonamente pentru anumii furnizori de conținut.

** Redare optimizată numai pentru servicii selectate. Calitatea redării în flux pentru alte elemente de conținut poate varia. Sisteme de operare și dispozitive acceptate: Android 2.3 și mai recente, iOS® 7 și mai recente, Windows® 7 și mai recente, Mac OS® 10.7 și mai recente și sistemul de operare Chrome (versiunea 38 sau mai recentă).

Google, Android, Google Play și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google Inc. Robotul Android este reprodus și modificat din lucrări create și distribuite de Google și utilizate în conformitate cu termenii descriși în Licența de atribuire Creative Commons 3.0.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.4

Vizionarea canalelor

Bineînțeles, televizorul dvs. este creat pentru a viziona canale TV.

Pe acest televizor puteți crea mai multe liste de preferate, puteți reordona o listă de preferate sau redenumi un canal. Vedeți recomandările de programe din **Acum la TV** sau urmăriți toate episoadele ratate dintr-un serial TV cu **TV on Demand**. Cu opțiunea **Primele selecții**, puteți

deschide sugestii personalizate de programe. Ghidul TV online vă permite să setați mementouri sau să realizați înregistrări*.

* Aveți nevoie de un Hard disk USB conectat.

1.5

Utilizarea aplicațiilor

Aplicațiile reprezintă o extensie excelentă a opțiunilor oferite de televizor.

Puteți instala aplicații de la Philips, aplicații gratuite create pentru televizor sau utiliza aplicațiile disponibile pentru Android sau televizor Android. Parcurge gama largă de aplicații din Galeria Philips App sau Google Play Store. Pentru a vă ajuta la început, câteva aplicații practice sunt preinstalate pe televizor.

Pentru mai multe informații, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Aplicații**.

1.6

Experiența de joc

Acest televizor vă oferă un ecran mare pentru jocuri.

Puteți juca un joc de pe o consolă de jocuri conectată, dintr-o Aplicație instalată sau, pur și simplu, un joc online de pe un site Web. Puteți configura televizorul la setările ideale pentru jocuri, pentru a vă bucura de acțiune rapidă și dinamică.

Pentru mai multe informații, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Jocuri**.

1.7

Închirierea unui film

Pentru a urmări un clip video închiriat, nu trebuie să ieșiți din casă.

Cu serviciul Video la cerere din Primele selecții, puteți selecta și reda imediat cel mai recent film favorit. Magazinul video va transmite filmul către televizorul dvs. de acasă. Serviciul Video la cerere este disponibil în anumite țări.

Pentru mai multe informații, apăsați pe tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Video la cerere**.

1.8

Pause TV și înregistrare

În cazul în care conectați un hard disk USB, puteți introduce o pauză și puteți înregistra o emisiune de pe un canal TV digital.

Întrerupeți emisiunea TV urmărită și răspundeți unui apel telefonic urgent sau, pur și simplu, luați o pauză de la meci în timp ce televizorul înregistrează transmisia pe hard disk-ul USB. Îl puteți viziona din nou mai târziu.

Cu un hard disk USB conectat, puteți înregistra și emisiuni digitale. Puteți înregistra în timp ce vizionați un program sau puteți planifica înregistrarea unui program viitor.

Pentru mai multe informații, apăsați pe tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Pauză TV** sau **Înregistrare**.

1.9

Smartphone-uri și tablete

Cu acest televizor Philips Android, puteți afișa cu ușurință pe ecranul mare conținutul smartphone-ului sau al tabletei.

Descărcați și instalați **Philips TV Remote App**. Este gratuită și disponibilă pentru Android și iOS.

Cu Aplicația TV Remote instalată pe smartphone sau pe tabletă, organizați fișierele media dorite. Trimiteți fotografiile, melodii sau clipuri video pe ecranul mare al televizorului sau vizionați orice canal TV în direct pe tabletă sau pe telefon. Deschideți Ghidul TV și programați o înregistrare pentru mâine. Televizorul de acasă se va ocupa de aceasta. Activați Ambilight+hue și setați cele mai calde efecte de culoare pentru camera de zi. Cu Aplicația TV Remote dețineți controlul. Poate doriți doar să reduceți volumul televizorului.

1.10

Conexiune Bluetooth

Televizorul este prevăzut cu tehnologie Bluetooth la interior.

Puteți conecta boxe wireless suplimentare sau o cască wireless. Uitați de cablurile de conectare, sincronizarea dispozitivului dvs. cu televizorul este suficientă.


Pentru mai multe informații, apăsați pe tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth** sau **Boxe wireless**.

Configurarea

2.1

Citiți despre siguranță

Înainte de a folosi televizorul, citiți instrucțiunile de siguranță.

Pentru a citi instrucțiunile, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Instrucțiuni de siguranță.

2.2

Suportul televizorului


Puteți găsi instrucțiunile de montare a standul TV în Ghidul de pornire rapidă care însoțește televizorul. În cazul pierderii Ghidului de inițiere rapidă, îl puteți descărca de la adresa www.philips.com.

Utilizați codul de produs al televizorului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă de descărcat.

2.3

Sugestii de poziționare


- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Reduceți iluminarea din cameră pentru un efect Ambilight optim.
- Poziționați partea frontală a televizorului la o distanță de 24 cm de perete.
- Poziționați televizorul paralel cu suprafața peretelui.
- Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de 3 ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când stați jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

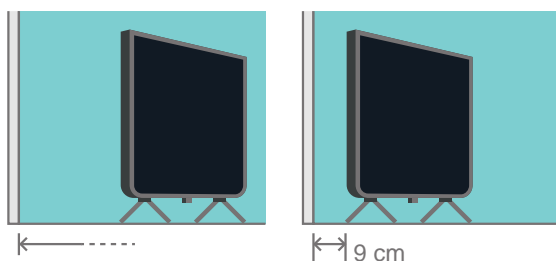

2.4

Cablul de alimentare

- Introduceți cablul de alimentare în conectorul POWER de la partea posterioară a televizorului.
- Asigurați-vă de introducerea cablului de alimentare în conector, în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că ștecărul din priza de perete este accesibil în orice moment.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.

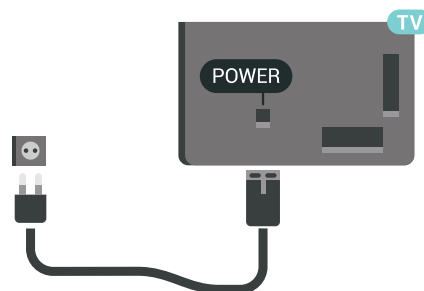

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.

Apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Pornire și oprire pentru informații suplimentare.


2.5

Cablul antenei

Introduceți bine mufa antenei în intrarea pentru Antenă de la partea posterioară a televizorului.

Puteți conecta propria antenă sau vă puteți conecta la un semnal de antenă de la un sistem de distribuție de antenă. Utilizați un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.

Utilizați această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare DVB-T și DVB-C.

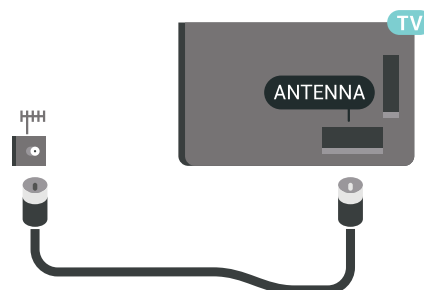


Antena de satelit

Asistență specializată

Puteți solicita asistență specializată la instalarea unui sistem de antenă de satelit. O setare existentă, dar necunoscută, sau condițiile locale ale recepției prin satelit pot să complice configurarea sistemului dvs. de satelit. O instalare necorespunzătoare poate produce televizorului dvs. daune de natură electrică.

Avertisment

Când antena dvs. de satelit dispune de un receptor LNB universal, utilizați **splitere pentru cablu coaxial** doar dacă utilizați o configurație Unicable.

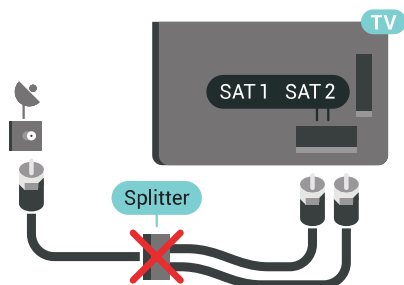


Un tuner

Pentru a viziona un canal prin satelit și pentru a înregistra un alt canal în același timp, trebuie să conectați 2 cabluri identice de la antena de satelit la televizor. Dacă aveți un singur cablu la dispoziție, canalul pe care îl înregistrați este singurul canal pe care îl puteți viziona.

Conectați cablul de la antena de satelit direct la conexiunea **SAT 1**. Folosiți un cablu coaxial care se potrivește pentru conectarea unei antene de satelit. Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena este aliniată perfect.

În timpul instalării sateliților, selectați **Un tuner**.

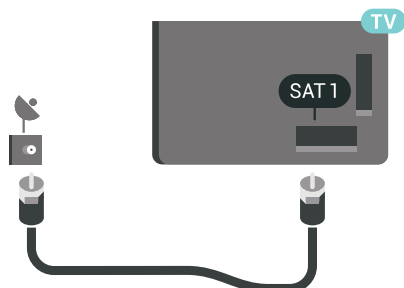


Două tunere

Pentru a viziona un canal prin satelit și pentru a înregistra un alt canal în același timp, trebuie să conectați 2 cabluri identice de la antena de satelit la televizor.

Conectați primul cablu de la antena de satelit direct la conexiunea **SAT 1** și conectați al doilea cablu la **SAT 2**. Folosiți un cablu coaxial care se potrivește pentru conectarea unei antene de satelit. Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena este aliniată perfect.

În timpul instalării sateliților, selectați **Două tunere**.

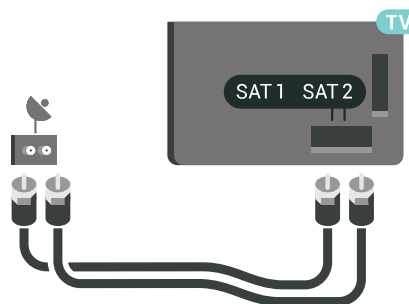


Unicable sau MDU

Dacă utilizați un sistem Unicable, conectați cablul la conexiunea **SAT 1**. Utilizați un cablu coaxial potrivit pentru conectarea unei antene de satelit și folosiți numai splitere de cablu compatibile Unicable. Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena este aliniată perfect.

În timpul instalării sateliților, selectați **Două tunere**, apoi **Unicable**.

În Ajutor, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Unicable**, **configurare** pentru mai multe informații.

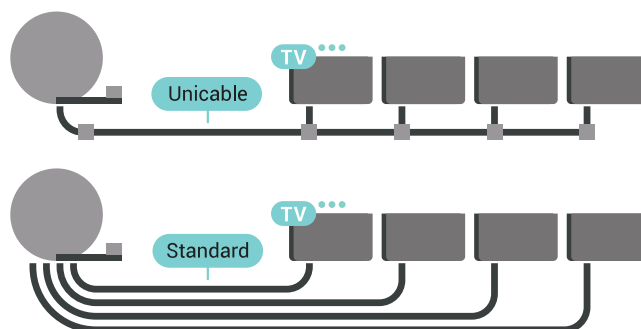

Conectarea televizorului Android

3.1

Rețea și Internet

Rețea la domiciliu

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului dvs. Philips Android, televizorul dvs. trebuie conectat la Internet.

Conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune la internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare la routerul de rețea.

Conectare la rețea

Conexiune wireless

De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet fără a folosi un cablu, aveți nevoie de un router Wi-Fi cu conexiune la Internet.

Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet.



Realizarea conexiunii

Wireless

Pentru a realiza o conexiune wireless...

- 1 - Apăsați SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **>** (dreapta).
- 3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea** și apăsați pe **OK**.

4 - Selectați **Wireless** și apăsați pe **OK**.

5 - În lista cu rețelele găsite, selectați rețeaua dvs. wireless. Dacă rețeaua dvs. nu este în listă deoarece numele rețelei este ascuns (ați oprit difuzarea SSID la router), selectați opțiunea **Adăugarea unei rețele noi** de la finalul listei, pentru a introduce personal numele rețelei.

6 - În funcție de tipul routerului, puteți să introduceți cheia de criptare (WEP, WPA sau WPA2). Dacă ați introdus anterior cheia de criptare pentru această rețea, puteți face clic pe **OK** pentru a realiza imediat conexiunea.

7 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

Activare/Dezactivare Wi-Fi

Asigurați-vă că Wi-Fi-ul este activat înainte de a încerca să realizați conexiunea...

1 - Apăsați SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **>** (dreapta).

3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Activare/Dezactivare Wi-Fi** și apăsați pe **OK**.

4 - Dacă acesta este dezactivat, selectați **Pornit** și apăsați **OK**.

WPS

Dacă routerul este prevăzut cu WPS, puteți conecta routerul direct, fără a efectua scanarea pentru căutarea rețelelor. Dacă în rețeaua dvs. wireless există dispozitive care utilizează sistemul de criptare de securitate WEP, utilizarea WPS nu este posibilă.

1 - Apăsați SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **>** (dreapta).

3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea** și apăsați pe **OK**.

4 - Selectați **WPS** și apăsați pe **OK**.

5 - Accesați routerul, apăsați pe butonul WPS și reveniți la televizor în 2 minute.

6 - Faceți clic pe **Conectare** pentru a realiza conexiunea.

7 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

WPS cu cod PIN

Dacă routerul este prevăzut cu WPS cu cod PIN, puteți conecta routerul direct, fără a efectua scanarea pentru căutarea rețelelor. Dacă în rețeaua dvs. wireless există dispozitive care utilizează sistemul de criptare de securitate WEP, utilizarea WPS nu este posibilă.

- 1 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **WPS cu cod PIN** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Notati-vă codul PIN de 8 cifre afișat și introduceți-l în software-ul routerului, de la calculator. Consultați manualul routerului cu privire la modul de introducere a codului PIN în software-ul routerului.
- 6 - Faceți clic pe **Conectare** pentru a realiza conexiunea.
- 7 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.


Depanare

În Ajutor, apăsați tasta colorată **—** **Cuvinte cheie** și căutați **Depanare** pentru mai multe informații.

Conexiune cu cablu

De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet aveți nevoie de un router de rețea cu conexiune la Internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet.

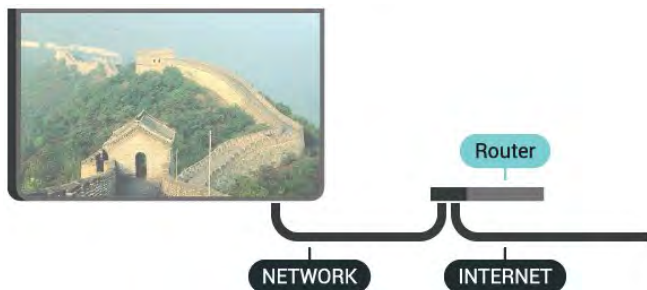

Realizarea conexiunii

Pentru a realiza o conexiune prin cablu...

- 1 - Conectați routerul la televizor cu ajutorul unui cablu de rețea (cablu Ethernet**).
- 2 - Asigurați-vă că routerul este pornit.
- 3 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
- 5 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea** și apăsați pe **OK**.
- 6 - Selectați **LAN** și apăsați **OK**. Televizorul caută constant conexiunea la rețea.
- 7 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

**Pentru a respecta reglementările CEM, utilizați un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

Setări rețea

Vizualizați setările rețelei

Aici puteți vizualiza toate setările curente ale rețelei. Adresele IP și MAC, puterea semnalului, viteza, metoda de criptare etc.

Pentru a vizualiza setările curente ale rețelei...

- 1 - Conectați routerul la televizor cu ajutorul unui cablu de rețea (cablu Ethernet**).
- 2 - Asigurați-vă că routerul este pornit.
- 3 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
- 5 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Vizualizare setări de rețea** și apăsați pe **OK**.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Configurare rețea

Dacă sunteți un utilizator cu experiență și doriți să instalați rețeaua cu adresă IP statică, setați televizorul la **IP static**.

Pentru a seta televizorul la IP static...

- 1 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Config. IP static** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Configurați conexiunea.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)

Puteți porni acest televizor cu smartphone-ul sau cu tableta dacă televizorul este în standby. Setarea **Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)** trebuie să fie setată la Pornit.

Pentru a porni WoWLAN...

- 1 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).

3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)** și apăsați pe **OK**.
4 - Selectați **Activat** și apăsați **OK**.
5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Digital Media Renderer (DMR)

Dacă fișierele media nu sunt redade pe televizor, asigurați-vă că funcția Digital Media Renderer este activată. Ca setare din fabrică, funcția DMR este activată.

Pentru a porni DMR...

1 - Apăsați **⚙ SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Digital Media Renderer** și apăsați pe **OK**.
4 - Selectați **Activat** și apăsați **OK**.
5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Wi-Fi Smart Screen

Pentru a viziona canale TV digitale pe smartphone sau pe tabletă cu ajutorul Aplicației Philips TV Remote, trebuie să activați Wi-Fi Smart Screen. Este posibil ca anumite canale codate să nu poată fi vizionate pe dispozitivul mobil.

Este posibil ca legile sau reglementările din unele țări să interzică utilizarea Wi-Fi Smart Screen.

Pentru a activa Wi-Fi Smart Screen...

1 - Apăsați **⚙ SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen** și apăsați pe **OK**.
4 - Selectați **Activat** și apăsați **OK**.
5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Nume rețea TV

Dacă aveți mai multe televizoare în rețeaua de la domiciliu, puteți alocă televizorului un nume unic.

Pentru a schimba numele televizorului...

1 - Apăsați **⚙ SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Nume rețea TV** și apăsați pe **OK**.

4 - Introduceți numele cu ajutorul tastaturii telecomenzii.

5 - Pentru a încheia, selectați **✓** și apăsați **OK**.

6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Ștergere memorie Internet

Cu opțiunea Ștergere memorie Internet puteți șterge datele de înregistrare de pe serverul Philips și setările de control parental, datele de conectare la aplicația magazin video, toate aplicațiile preferate Galeria Philips App, semnele pentru paginile de Internet și istoriul de navigare pe Internet. Aplicațiile MHEG interactive pot, de asemenea, salva așa-numite fișiere „cookie” pe televizor. Și aceste fișiere se șterg.

Pentru a șterge memoria Internet...

1 - Apăsați **⚙ SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta).
3 - Selectați **Cu cablu sau Wi-Fi > Ștergere memorie Internet** și apăsați pe **OK**.
4 - Selectați **OK** pentru a confirma.
5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Transfer de fișiere

Televizorul se poate conecta la alte dispozitive din rețeaua wireless, cum ar fi calculatorul sau smartphone-ul. Puteți folosi un calculator cu Microsoft Windows sau Apple OS X.

Pe acest televizor, puteți deschide fotografiile, melodii și clipuri video stocate pe calculator. Utilizați un software de server media DLNA certificat.

Instalați software-ul de server media pe calculator și configurați-l să partajeze fișierele media cu televizorul. Pentru mai multe informații citiți manualul software-ului de server media. Acesta trebuie să ruleze pe calculator pentru a vizualiza sau reda fișierele pe televizor.

3.2

Cont Google

Conectare

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului dvs. Philips Android, vă puteți conecta la Google cu contul dvs. Google.







Conectându-vă, veți putea să jucați jocurile dvs. preferate pe telefon, tabletă și TV. De asemenea, veți

primi recomandări personalizate de clipuri video și muzică pe ecranul Acasă al televizorului dvs., ca și acces la YouTube, Google Play și alte aplicații.

Conectare

Folosiți-vă **contul Google** existent pentru a vă conecta la Google pe televizor. Un cont Google constă dintr-o adresă de e-mail și o parolă. Dacă încă nu aveți un cont Google, folosiți-vă calculatorul sau tableta pentru a crea unul (accounts.google.com). Pentru a juca jocuri cu Google Play, aveți nevoie de un profil Google+. Dacă nu v-ați conectat la prima instalare a televizorului, vă puteți conecta ulterior, oricând.







Pentru a vă conecta după ce ați făcut instalarea televizorului...

- 1 - Apăsați , derulați în jos și selectați  **Setări generale**, apoi apăsați OK.
- 2 - Apăsați , selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Apăsați  (jos) și selectați **Personal** > **Adăugați un cont** și apăsați OK.
- 4 - Apăsați **OK** la CONECTARE.
- 5 - De la tastatura telecomenzii, introduceți adresa dvs. de e-mail și apăsați tasta mică **OK** din partea dreaptă a tastaturii.
- 6 - Introduceți-vă parola și apăsați aceeași tastă mică **OK** pentru a vă conecta.
- 7 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Dacă doriți să vă conectați cu un alt cont Google, mai întâi deconectați-vă și conectați-vă cu celălalt cont.

Deconectare






Pentru a vă deconecta de la contul Google...

- 1 - Apăsați , derulați în jos și selectați  **Setări generale**, apoi apăsați OK.
- 2 - Apăsați , selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Apăsați  (jos) și selectați **Personal** > **Google** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Eliminați contul** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **OK** și apăsați **OK**.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Setări Android

Puteți seta sau vizualiza mai multe setări sau informații specifice Android. Puteți găsi lista aplicațiilor instalate pe televizorul dvs. și spațiul de stocare de care au nevoie. Puteți seta limba pe care doriți să o utilizați cu opțiunea Voce. Puteți configura tastatura de pe ecran sau permite aplicațiilor să vă utilizeze locația. Explorați diferitele setări Android. Puteți accesa www.support.google.com/androidtv pentru mai multe informații despre aceste setări.

Pentru a deschide aceste setări...

- 1 - Apăsați , derulați în jos și selectați  **Setări generale**, apoi apăsați OK.
- 2 - Apăsați , selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Explorați diferitele setări Android.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

3.3

Galerie Philips App

Aplicații Philips



Conectați televizorul la Internet pentru a vă bucura de aplicațiile selectate de Philips. Aplicațiile din **Galeria Philips** sunt create special pentru televizor. Descărcarea și instalarea aplicațiilor din galeria de aplicații este gratuită.

Colecția de aplicații a galeriei Philips App poate varia în funcție de țară sau regiune.

Condiții de utilizare

Pentru a instala și utiliza aplicațiile galeriei Philips App, trebuie să fiți de acord cu Termenii de utilizare. Dacă nu ați fost de acord cu acești termeni la prima instalare a televizorului, puteți fi de acord oricând mai târziu. În momentul în care sunteți de acord cu Termenii de utilizare, unele aplicații vor fi disponibile imediat, iar dvs. puteți răsfoi galeria Philips App pentru a instala alte aplicații.

Pentru a fi de acord cu Termenii de utilizare după ce ați făcut instalarea televizorului...

- 1 - Apăsați , selectați **Colecția Philips** > **Galeria de aplicații** și apăsați OK pentru a deschide galeria de aplicații.
- 2 - Apăsați  **OPTIONS**, selectați **Termeni de utilizare** și apăsați **OK**. Puteți citi Condițiile de utilizare sau Politica de confidențialitate.
- 3 - Selectați **De acord** și apăsați OK. Nu puteți anula această aprobare.

4 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Setări de confidențialitate

Puteți configura unele setări de confidențialitate pentru aplicațiile galeriei Philips App.

- Puteți permite trimiterea statisticilor tehnice către Philips.
- Puteți permite recomandări personale.
- Puteți permite module cookie.
- Puteți comuta la Blocaj copii pentru aplicațiile din categoria 18+.

Pentru a configura setările de confidențialitate ale galeriei Philips App...

1 - Apăsați 🏠 HOME și selectați **Colecția Philips > Galeria de aplicații** și apăsați OK pentru a deschide galeria de aplicații.

2 - Apăsați ➕ OPTIONS, selectați **Setări de confidențialitate** și apăsați OK.

3 - Selectați fiecare setare și apăsați OK pentru a o activa sau dezactiva. Puteți citi detalii despre fiecare setare.

4 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Conectarea dispozitivelor

4.1

Despre conexiuni

Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectați la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitatea cea mai bună. De asemenea, utilizați cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor și sunetului.


Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște tipul acestuia și atribuie fiecărui dispozitiv un nume de tip corect. Dacă doriți, puteți modifica numele tipului. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul Surse.

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a conecta mai multe dispozitive la televizor, puteți vizita Ghidul de conectivitate al televizoarelor Philips. Ghidul oferă informații privind modul de conectare și cablurile care trebuie utilizate.

Vizitați www.connectivityguide.philips.com

Port de antenă

Dacă dispuneți de o cutie set-top (receptor digital) sau de un recorder, conectați cablurile de antenă pentru a trece semnalul de antenă mai întâi prin cutia set-top și/sau prin recorder înainte de a ajunge la televizor. Astfel, antena și cutia set-top pot trimite posibile canale suplimentare la recorder, în vederea înregistrării.

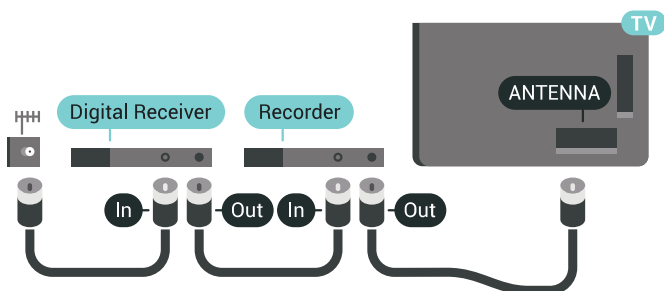


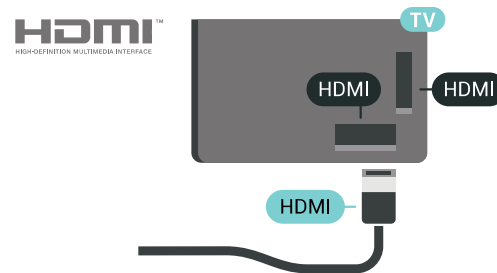
Porturi HDMI

Calitate HDMI

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru a obține semnale TV de înaltă definiție (HD) sau Ultra HD (UHD).

Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m.

Dacă un dispozitiv conectat cu HDMI nu funcționează corespunzător, verificați dacă o altă setare **HDMI Ultra HD** poate soluționa problema. În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați HDMI Ultra HD.



Protecție la copiere

Cablurile HDMI acceptă HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție conținut digital pentru lățime de bandă mare). HDCP este un semnal de protecție la copiere, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

HDMI ARC

Toate conexiunile HDMI de pe televizor sunt prevăzute cu tehnologia **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Dacă dispozitivul, de obicei un Sistem Home Theatre (HTS), dispune și de conexiunea HDMI ARC, conectați-l la oricare dintre mufele HDMI ale acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite la HTS sunetul aferent imaginii de la televizor. Conexiunea HDMI combină ambele semnale.

Puteți utiliza orice conexiune HDMI de la acest televizor pentru a conecta sistemul HTS, dar conexiunea ARC este disponibilă numai pentru 1 dispozitiv/conexiune la un moment dat.

HDMI MHL

Prin **HDMI MHL**, puteți trimite ceea ce vedeți pe smartphone-ul sau tableta Android pe un ecran TV.

Conexiunea **HDMI 4** de pe acest televizor încorporează **MHL 2** (Mobile High-Definition Link - legătură mobilă de înaltă definiție).

Această conexiune prin cablu oferă o stabilitate și o lățime de bandă mari, latență redusă, lipsa interferenței wireless și o reproducere a sunetului de bună calitate. Pe lângă aceasta, conexiunea MHL va încărca bateria smartphone-ului sau tabletei dvs. Deși conectat, dispozitivul dvs. mobil nu se va încărca atunci când televizorul este în standby.

Informați-vă în privința a ce tip de cablu MHL pasiv care este potrivit pentru dispozitivul dvs. mobil. În particular, cu conectorul HDMI pentru TV pe o parte, tipul de conector de care aveți nevoie pentru a vă conecta la smartphone sau tabletă.

MHL, Mobile High-Definition Link și sigla MHL sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale MHL, LLC.



HDMI Ultra HD

Puteți viziona clipuri video filmate sau realizate la rezoluții „originare” Ultra HD - 3840x2160 pixeli - pe acest televizor. Conectați dispozitivele care redau conținut video Ultra HD la unul dintre conectorii HDMI.

Probleme legate de dispozitivele conectate cu HDMI

Acesta este un televizor Ultra HD. Unele dispozitive mai vechi - conectate cu HDMI - nu recunosc un televizor Ultra HD din punct de vedere electronic și este posibil să nu funcționeze corect sau să afișeze imagini sau sunet distorsionate. Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți seta calitatea semnalului la un nivel pe care dispozitivul îl poate procesa. Dacă dispozitivul nu utilizează semnale Ultra HD, puteți opri Ultra HD pentru această conexiune HDMI.

Pentru a seta calitatea semnalului...

- 1 - Apăsați **⚙️ SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **HDMI Ultra HD** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **UHD 4:4:4/4:2:2** (cea mai înaltă calitate

UHD), **UHD 4:2:0** sau **Dezactivat** și apăsați **OK**.
5 - Apăsați **⬅️** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅️ BACK** pentru a închide meniul.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

Cu tehnologia EasyLink, puteți controla un dispozitiv conectat cu ajutorul telecomenzii televizorului. EasyLink utilizează HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pentru a comunica cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să fie compatibile HDMI CEC și trebuie să fie conectate prin intermediul unei conexiuni HDMI.



Configurare EasyLink

Televizorul este livrat cu funcția EasyLink activată. Asigurați-vă că toate setările HDMI CEC sunt configurate corect la dispozitivele EasyLink conectate. Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de alte mărci.

HDMI CEC pe alte mărci

Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.

Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

Operarea dispozitivelor

Pentru operarea unui dispozitiv conectat la HDMI și configurat cu EasyLink, selectați dispozitivul - sau activitatea acestuia - în lista conexiunilor televizorului. Apăsați **➡️ SOURCES**, selectați un dispozitiv cuplat la o conexiune HDMI și apăsați pe **OK**.

Odată ce dispozitivul este selectat, acesta poate fi controlat de la telecomanda televizorului. Totuși tastele **🏠 HOME** și **⊕ OPTIONS** și alte taste TV, precum **🌞 AMBILIGHT** nu sunt transmise dispozitivului.

Dacă tasta care vă trebuie nu se regăsește pe telecomanda televizorului, o puteți selecta din meniul **Opțiuni**.

Apăsați **⊕ OPTIONS** și selectați **Comenzi din bara**

de meniu. Pe ecran, selectați tasta de pe dispozitiv de care aveți nevoie și apăsați OK.

Este posibil ca unele taste de dispozitiv foarte specifice acestuia să nu fie disponibile în meniul Comenzi.

Numai dispozitivele care acceptă funcția **Telecomandă cu EasyLink** răspund la semnalul telecomenzii televizorului.

EasyLink Activat sau Oprit

Puteți comuta EasyLink la Activat sau Oprit. Televizorul este livrat cu toate setările EasyLink activate.

Pentru a dezactiva EasyLink...

- 1 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Setări generale > EasyLink** și apăsați OK.
- 3 - Selectați **EasyLink** și apăsați OK.
- 4 - Selectați **Pornit sau Oprit** și apăsați pe OK.
- 5 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Telecomanda EasyLink

Dacă doriți ca dispozitivele să comunice, dar nu doriți să le controlați cu ajutorul telecomenzii televizorului, puteți dezactiva separat telecomanda EasyLink.


Pentru a activa sau dezactiva telecomanda EasyLink...

- 1 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Setări generale > EasyLink** și apăsați OK.
- 3 - Selectați **Telecomandă EasyLink** și apăsați pe OK.
- 4 - Selectați **Pornit sau Oprit** și apăsați pe OK.
- 5 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

DVI la HDMI

Dacă aveți un dispozitiv care dispune numai de conexiune DVI, îl puteți conecta la oricare dintre conexiunile HDMI utilizând un adaptor DVI la HDMI.

Conectați cablul audio S/D la conectorul AUDIO IN (mini jack 3,5 mm).

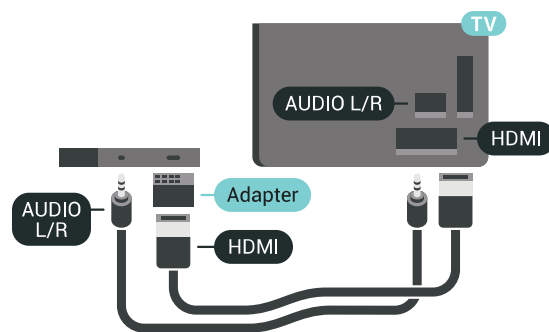


Y Pb Pr - Componente

Semnalul video pe componente YPbPr este o conexiune de calitate superioară.

Conexiunea YPbPr se poate folosi pentru semnale TV de înaltă definiție (HD). Lângă semnalul Y, semnalele Pb și Pr adaugă semnalele de sunet Audio stânga, respectiv Audio dreapta.


Potrivii culorile conectorului YPbPr (verde, albastru, roșu) cu fișele de cablu atunci când conectați. Folosiți un cablu cinch audio S/D dacă dispozitivul are și ieșire de sunet.

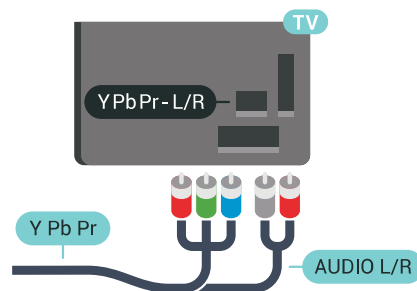

Scart

SCART este o conexiune de bună calitate.


Conexiunea SCART se poate utiliza pentru semnalele video CVBS și RGB, dar nu și pentru semnalele TV de înaltă definiție (High Definition – HD). Conexiunea SCART combină semnalele video și audio. Conexiunea SCART acceptă și redare NTSC.

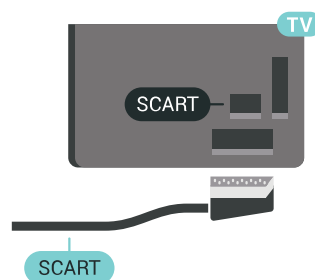

Ieșire audio - optică

Ieșirea audio - optică este o conexiune pentru sunet de calitate superioară.

Această conexiune optică poate suporta 5.1 canale audio. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un sistem Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune HDMI ARC, puteți utiliza această conexiune cu conexiunea Intrare audio - optică de pe HTS. Conexiunea Ieșire audio - optică trimite sunetul de la televizor către HTS.

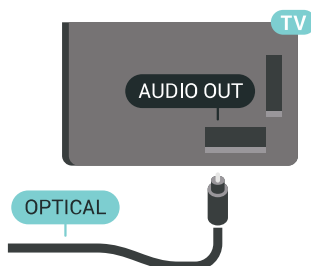

Puteți seta tipul semnalului de ieșire audio conform caracteristicilor de sunet ale sistemului dvs. Home Theatre.

Pentru mai multe informații, apăsați pe **— Cuvinte cheie** și căutați **Setări Ieșire audio**.

Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecran, puteți regla sincronizarea audio-video.

Pentru mai multe informații, apăsați pe **— Cuvinte cheie** și căutați **Sincronizare audio-video**.

4.2

CAM cu Smart Card - CI+

CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

Cu ajutorul CI+ puteți urmări programe HD premium, de exemplu filme și emisiuni sportive, oferite de operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs. Aceste programe sunt codate de operatorul de televiziune, fiind ulterior decodate de un modul CI+ preplătit.

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat - CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora. Programele sunt prevăzute cu un grad ridicat de protecție la copiere.

Contactați un operator de televiziune digitală pentru mai multe informații despre termeni și condiții.




Un Smart Card

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat - CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora.

Introduceți cardul Smart Card în modulul CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

Pentru a introduce modulul CAM în televizor...

- 1 - Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
- 2 - Cum vă uitați la televizor din spate, cu partea din față a modulului CAM îndreptată către dvs., introduceți ușor modulul CAM în slotul **COMMON INTERFACE 1**.
- 3 - Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în fantă în permanență.

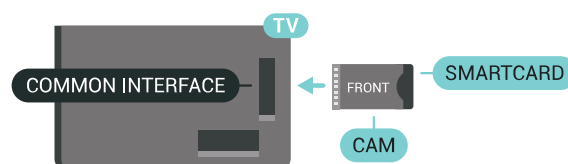

Când porniți televizorul, pot trece câteva minute înainte ca modulul CAM să se activeze. Dacă se introduce un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

Două carduri Smart Card

Anumiți operatori de televiziune digitală oferă un al doilea set de modul CI+ (CAM) și Smart Card. Aveți nevoie de încă un modul CAM și de încă un Smart Card dacă doriți să vizionați un canal în timp ce înregistrați un altul, de la același operator de televiziune.

Dacă puteți viziona același număr de canale cu

fiecare card, înseamnă că acestea au drepturi de vizionare identice. Dacă puteți viziona mai puține canale cu unul dintre carduri, acestea au drepturi de vizionare diferite.

În cazul în care cardurile Smart Card au drepturi de vizionare identice, nu contează în ce sloturi le introduceți. Dacă unul dintre carduri are mai multe drepturi de vizionare decât celălalt, introduceți cardul cu mai multe drepturi de vizionare în slotul **COMMON INTERFACE 1**. Introduceți cardul cu drepturi mai puține în slotul **COMMON INTERFACE 2**.

Introduceți cardurile Smart Card în modulele CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

Pentru a introduce modulul CAM în televizor...

- 1 - Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama cum se introduce corect. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
- 2 - Cum vă uitați la televizor din spate, cu partea din față a modulului CAM îndreptată către dvs., introduceți ușor modulul CAM în slot.
- 3 - Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în fantă în permanență.

Când porniți televizorul, pot trece câteva minute înainte ca modulul CAM să se activeze. Dacă se introduce un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

Parole și coduri PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie să introduceți un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Când setați codul PIN pentru CAM, vă recomandăm să folosiți același cod pe care îl folosiți pentru a debloca televizorul.

Pentru a seta codul PIN pentru CAM...


- 1 - Apăsați pe **SOURCES**.
- 2 - Selectați tipul de canal pentru care folosiți modulul CAM, Vizionare la TV sau Urmărire satelit.
- 3 - Apăsați pe **OPTIONS** și selectați Interfață comună.
- 4 - Selectați fanta de interfață comună (fanta 1 sau 2) pe care vreți să o utilizați pentru acest modul CAM și apăsați pe **>** (dreapta).
- 5 - Selectați operatorul modulului CAM și apăsați **OK**. Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune. Căutați setarea pentru codul PIN.

4.3

Receptor - dispozitiv set-top box


Decodor

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru conectarea antenei la set-top box (un receptor digital) și la televizor.

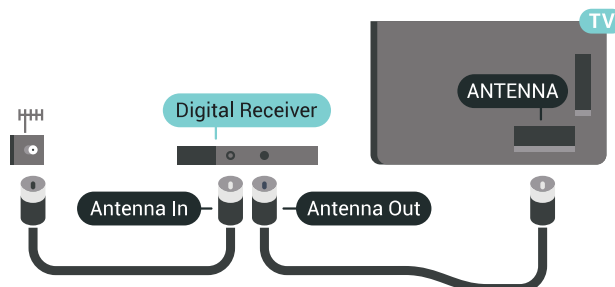

În apropiere de conexiunile pentru antenă, adăugați un cablu HDMI pentru a conecta cutia set-top la televizor.

Alternativ, puteți utiliza un cablu SCART dacă Set-top box-ul nu dispune de conexiune HDMI.

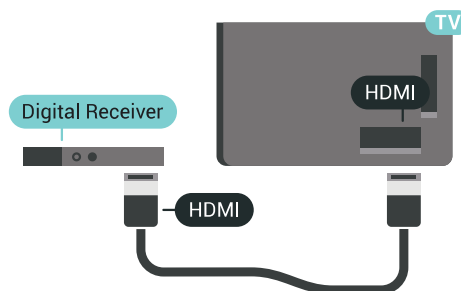

Oprire automată

Opriți acest cronometru automat, dacă utilizați numai telecomanda dispozitivului set-top box. Opriți-l pentru a nu permite televizorului să se oprească automat după o perioadă de 4 ore în care nu se apasă pe niciun buton al telecomenzii.


În **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Oprire automată** pentru mai multe informații.

Tuner de satelit

Conectați cablul de antenă la receptorul de satelit.

În apropiere de conexiunile pentru antenă, adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

Alternativ, puteți utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.

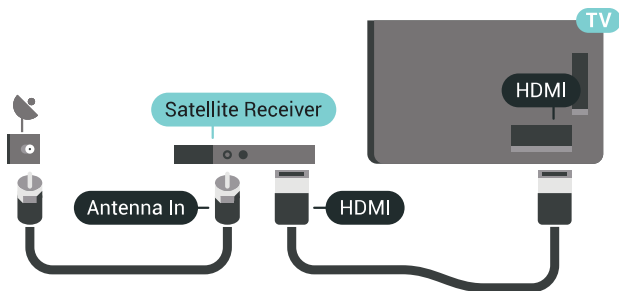

Opreire automată

Opriti acest cronometru automat, dacă utilizați numai telecomanda dispozitivului set-top box. Opriti-l pentru a nu permite televizorului să se oprească automat după o perioadă de 4 ore în care nu se apasă pe niciun buton al telecomenzii.

În **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Opreire automată** pentru mai multe informații.

4.4


Sistem Home Theatre - HTS

Conectare cu HDMI ARC

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.

HDMI ARC

Dacă Sistemul Home Theatre dispune de o conexiune HDMI, puteți utiliza orice conexiune HDMI de la televizor pentru a vă conecta. Cu HDMI ARC nu trebuie să conectați cablul audio suplimentar. Conexiunea HDMI combină ambele semnale. Toate conexiunile HDMI de la televizor pot asigura semnal Audio Return Channel (ARC). Însă, odată ce conectați Sistemul Home Theatre, televizorul nu poate trimite semnalul ARC decât acestei conexiuni HDMI.

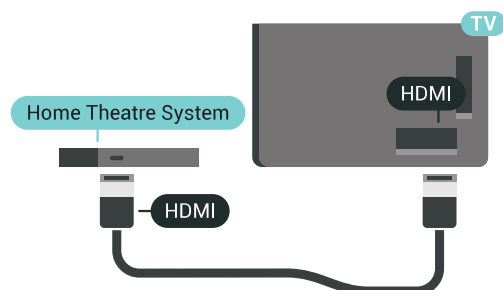

Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video


Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Pentru mai multe informații, apăsați pe tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Sincronizare audio-video**.

Conectare cu HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.

Dacă sistemul Home Theatre nu dispune de o conexiune HDMI ARC, adăugați un cablu audio optic (Toslink) pentru a trimite sunetul aferent imaginii TV la Sistemul Home Theatre.

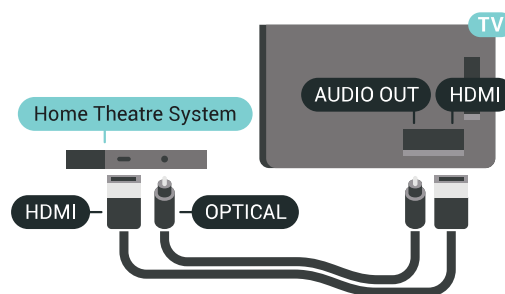

Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Pentru mai multe informații, apăsați pe tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Sincronizare audio-video**.

Setări de ieșire audio

Întârziere ieșire audio

Cu un Sistem Home Theatre (HTS) conectat la televizor, imaginea de la televizor și sunetul de la HTS trebuie să fie sincronizate.

Sincronizarea automată a semnalului audio cu semnalul video


La sistemele Home Theatre Philips de fabricație recentă, sincronizarea semnalului audio cu semnalul video este realizată automat și este întotdeauna corectă.

Întârziere sincronizare audio

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Pe HTS, măriți valoarea întârzierii până la stabilirea corelației între imagine și sunet. Poate fi necesară o valoare de întârziere de 180 ms. Citiți manualul de

utilizare al HTS. Cu o valoare de întârziere setată la HTS, trebuie să dezactivați opțiunea Întârziere ieșire audio la televizor.

Pentru dezactivarea opțiunii Întârziere ieșire audio...


- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Întârziere ieșire audio** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Decalaj ieșire audio

Dacă nu puteți seta o întârziere la sistemul Home Theatre, puteți seta televizorul astfel încât să sincronizeze sunetul. Puteți seta un decalaj care să compenseze timpul necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa sunetul aferent imaginilor TV. Puteți seta valoarea în pași de 5 ms. Setarea maximă este -60 ms.

Opțiunea Întârziere ieșire audio trebuie să fie activată.


Pentru sincronizarea sunetului la televizor...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Decalaj ieșire audio** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 4 - Apăsați pe **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Format ieșire audio

Dacă dispuneți de un Sistem Home Theatre (HTS) cu capacități de procesare a sunetelor multicanal precum Dolby Digital, DTS® sau similar, setați formatul de ieșire audio la Multicanal. Cu ajutorul funcției Multicanal, televizorul poate transmite semnalul de sunet multicanal comprimat de la un canal TV sau de la un player conectat la Sistemul Home Theatre. Dacă dispuneți de un Sistem Home Theatre fără procesare a sunetelor multicanal, selectați Stereo.


Pentru a seta opțiunea Format ieșire audio...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Format ieșire audio** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Mono** sau **Stereo** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Uniformizarea ieșirii audio

Utilizați setarea Uniformizarea ieșirii audio pentru a echilibra volumul (sunetul) televizorului și al sistemului Home Theatre la comutarea de la un echipament la celălalt. Diferențele de volum pot fi cauzate de diferențele dintre modurile de procesare a sunetelor.

Pentru uniformizarea diferențelor de volum...


- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Uniformizarea ieșirii audio** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Dacă diferența dintre volume este semnificativă, selectați **Mai mult**. Dacă diferența dintre volume este mică, selectați **Mai puțin**.
- 5 - Apăsați **OK**.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Setarea de uniformizare a ieșirii audio afectează atât semnalul de ieșire audio optică, cât și semnalul de sunet HDMI ARC.

Probleme cu sunetul din HTS

Sunet cu zgomot puternic

Dacă urmăriți un clip video de pe o unitate flash USB conectată sau de pe un calculator conectat, sunetul sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest zgomot se aude când fișierul audio sau video dispune de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are procesare de sunet DTS. Puteți rezolva acest lucru setând opțiunea **Format ieșire audio** a televizorului la **Stereo**.

Apăsați pe  pentru **Toate setările** > **Sunet** > **Setări avansate** > **Format ieșire audio**.

Fără sunet

Dacă nu se aude sunetul de la televizor pe sistemul Home Theatre, verificați dacă ați conectat cablul HDMI la o conexiune **HDMI ARC** de pe sistemul Home Theatre. Toate conexiunile HDMI ale televizorului sunt conexiuni HDMI ARC.

4.5

Telefoane și tablete

Pentru a conecta un smartphone sau tabletă la televizor, puteți utiliza o conexiune wireless sau cu cablu.

Wireless

Pentru o conexiune wireless, pe smartphone-ul sau

tableta dvs., descărcați Philips TV Remote App din magazinul dvs. de aplicații favorit. În Asistență, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați Philips TV Remote App pentru mai multe informații.


Cu cablu

Pentru o conexiune cu cablu, folosiți conexiunea HDMI 4 MHL din spatele televizorului. În Ajutor, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați HDMI MHL pentru mai multe informații.

4.6

Player Blu-ray

Utilizați un cablu HDMI de mare viteză pentru conectarea playerului Blu-ray la televizor.

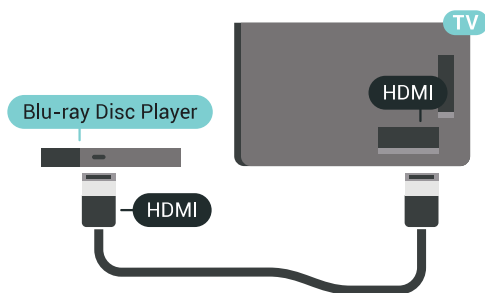

Dacă playerul Blu-ray dispune de tehnologie EasyLink HDMI CEC, îl puteți controla prin intermediul telecomenzii televizorului.


În Asistență, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați EasyLink HDMI CEC pentru mai multe informații.

4.7

DVD player

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la televizor.

Alternativ, puteți utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.

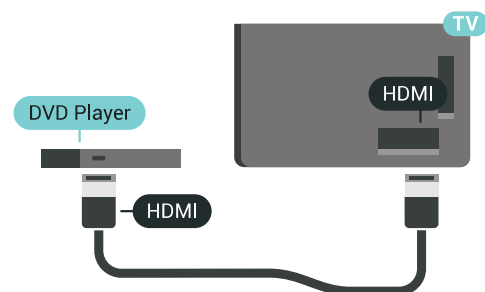

Dacă playerul DVD este conectat la HDMI și dispune de tehnologia EasyLink CEC, îl puteți controla prin intermediul telecomenzii televizorului.

Pentru mai multe informații despre utilizarea tehnologiei EasyLink, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați EasyLink HDMI

CEC.

4.8

Bluetooth – boxe și gamepaduri

De ce aveți nevoie?

Puteți conecta un dispozitiv wireless cu Bluetooth® la acest televizor – o boxă wireless, un subwoofer, o bară de sunet sau căști. De asemenea, puteți conecta un gamepad wireless cu Bluetooth LE.

Pentru a reda sunetul televizorului pe o boxă wireless, este necesar să sincronizați boxa wireless cu televizorul. Puteți sincroniza câteva boxe wireless și maximum 4 dispozitive Bluetooth LE (low energy – consum de energie scăzut). Televizorul poate reda sunetul pe o singură boxă la un moment dat. Când conectați un subwoofer, sunetul este redat atât pe televizor, cât și pe subwoofer. Când conectați o bară de sunet, sunetul este redat numai pe bara de sunet.

Atenție – Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Multe sisteme de boxe cu Bluetooth au o așa numită „latență” mare. Latența mare înseamnă că semnalul audio rămâne în urma semnalului video, cauzând nesincronizare. Înainte de a cumpăra un sistem de boxe wireless Bluetooth, informați-vă despre cele mai noi modele și căutați un dispozitiv cu o latență mică. Cereți recomandări dealerului dvs.

Pentru mai multe informații despre modalitatea de sincronizare a unei boxe wireless, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați Bluetooth, sincronizare.

Sincronizarea unui dispozitiv

Poziționați boxa wireless la o distanță de 5 metri față de televizor. Pentru informații detaliate despre sincronizare și raza de acțiune a funcției wireless, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. Asigurați-vă că setarea Bluetooth de pe televizor este activată.

După ce un gamepad wireless este sincronizat, îl puteți folosi. Când o boxă wireless este sincronizată, o puteți selecta pentru a reda sunetul de pe televizor. Când un dispozitiv este sincronizat, nu trebuie să-l sincronizați din nou dacă nu îndepărtați dispozitivul.

Pentru a sincroniza un difuzor wireless cu televizorul:

- 1 – Porniți boxa wireless și așezați-o în raza televizorului.
- 2 – Apăsați **⚙️ SETTINGS**, selectați **Toate setările** și

apăsați OK.

3 - Selectați **Wireless și rețele** > Bluetooth >

Căutare dispozitiv Bluetooth și apăsați OK.

4 - Selectați **Pornire** și apăsați pe OK. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Veți sincroniza dispozitivul cu televizorul și televizorul va memora conexiunea. Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive sincronizate, va trebui să desincronizați mai întâi un dispozitiv sincronizat.

5 - Selectați tipul de dispozitiv (cască, subwoofer, ...) și apăsați OK.

6 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Pentru mai multe informații despre modalitatea de selectare a boxelor wireless, apăsați tasta colorată ■ **Cuvinte cheie** și căutați **Boxe, selectare difuzor**.

Pentru mai multe informații despre setarea Bluetooth Pornit sau Oprit, apăsați tasta colorată ■ **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, pornit sau oprit**.

Selectați un dispozitiv

După ce o boxă Bluetooth este sincronizată, o puteți selecta pentru a reda sunetul TV.

Pentru a selecta un difuzor pentru a reda sunetul televizorului...

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS, selectați **Boxe** și apăsați OK.

2 - Selectați sistemul de difuzoare dorit și apăsați OK.

3 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Eliminați un dispozitiv

Puteți conecta sau deconecta un dispozitiv Bluetooth wireless. Când un dispozitiv Bluetooth este conectat, puteți folosi gamepadul sau auzi sunetul televizorului prin boxa wireless. De asemenea, puteți elimina un dispozitiv Bluetooth wireless. Dacă eliminați un dispozitiv Bluetooth, dispozitivul va fi nesincronizat.

Pentru a elimina sau deconecta un dispozitiv wireless...

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.

2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați OK.

3 - Selectați **Bluetooth**, selectați **Eliminați un dispozitiv** și apăsați OK.

4 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați OK.


5 - Selectați **Deconectare sau Eliminare** și apăsați OK.

6 - Selectați OK și apăsați OK pentru a confirma.

7 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

4.9

Căști

Puteți conecta un set de căști la conexiunea  de la partea din spate a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini jack de 3,5 mm. Puteți regla volumul căștilor separat.

Nu utilizați conectorii de mini-mufe din ambele colțuri inferioare din spatele televizorului. Acești conectori sunt destinați pentru boxele laterale detașabile.


Pentru reglarea volumului...

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS.

2 - Selectați **Volum căști** și apăsați ▶ (dreapta).

3 - Apăsați pe ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla valoarea.

4 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

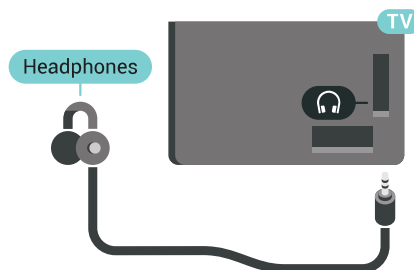


4.10

Consolă de jocuri


HDMI

Pentru calitate optimă, conectați consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză.

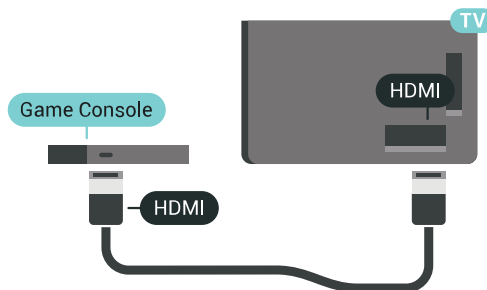


Y Pb Pr

Conectați consola de jocuri cu un cablu video component (Y Pb Pr) și unul audio S/D la televizor.

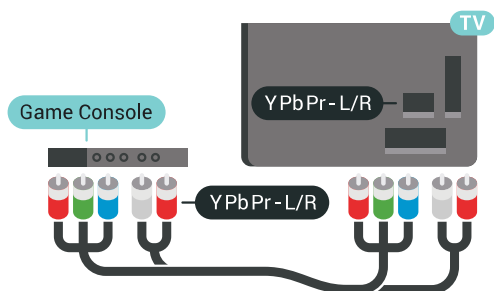

Scart

În cazul în care consola dvs. de jocuri are numai ieșire video (CVBS) și audio S/D, utilizați un adaptor video-audio S/D la SCART (se comercializează separat) pentru a efectua conexiunea SCART.

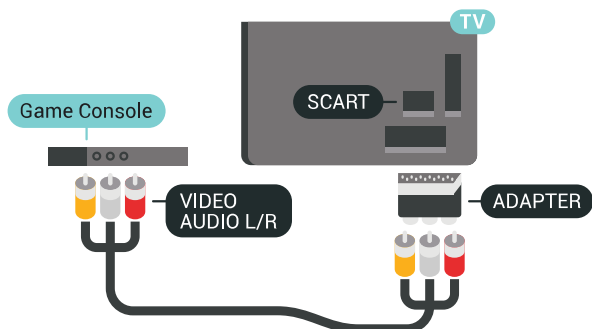

Setarea ideală

Înainte de a începe să jucați un joc de la o consolă de jocuri conectată, vă recomandăm să setați televizorul la setarea ideală **Joc**.

În Asistență, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Joc sau calculator** pentru informații suplimentare.

4.11

Gamepad

Conectarea unui gamepad

Pentru a juca jocuri online pe acest televizor, puteți selecta o serie de gamepaduri wireless. Puteți folosi gamepaduri cu un nanoreceptor USB sau gamepaduri cu Bluetooth.


Pentru a conecta un gamepad cu un nanoreceptor USB ...

1 - Conectați nanoreceptorul la unul dintre porturile USB din partea laterală a televizorului.

Nanoreceptorul wireless este livrat împreună cu gamepadul.

2 - Dacă gamepadul este pornit, îl puteți folosi.

Puteți conecta un al doilea gamepad la al doilea port USB de la partea laterală a televizorului.

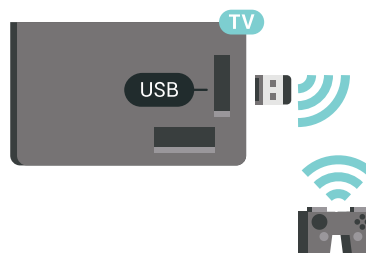

Bluetooth

Pentru a conecta un gamepad wireless cu Bluetooth, în Asistență, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, sincronizare**.

Gamepaduri compatibile

Pentru acest televizor sunt concepute și testate mai multe gamepaduri wireless. Este posibil ca alte gamepaduri să nu fie compatibile.

Gamepadurile compatibile sunt...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller pentru Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad
- Sony Play Station cu fir
- Mad Catz C.T.R.L. Gamepad mobil pentru Android
- Ipega, PG-9023
- Ipega, PG-9025
- Gamepad PhoneJoy

Depanare

Pentru a rezolva posibilele probleme cauzate de interferența cu alte dispozitive wireless conectate la televizor...

- Folosiți un prelungitor USB și mutați nanoreceptorul la o distanță de aproximativ 1 metru față de televizor.
- Alternativ, puteți folosi un hub USB cu alimentare conectat la televizor și puteți introduce nanoreceptoarele în hubul USB.

Hard disk USB

De ce aveți nevoie?


În cazul în care conectați un hard disk USB, puteți întrerupe sau înregistra transmisii TV digitale (transmisii DVB sau similare).

În cazul în care conectați un hard disk USB, îl puteți utiliza pentru a extinde memoria televizorului și stoca mai multe aplicații.

Spațiu minim pe hard disk

Pentru a întrerupe o transmisie, aveți nevoie de un Hard disk compatibil USB 2.0 cu minim 32 GB spațiu pe disc.

Pentru a întrerupe și a înregistra o emisiune, aveți nevoie de un spațiu pe disc de minim 250 GB. În funcție de spațiul total disponibil pe hard disk, sunt formate partiții fixe pentru Pauză TV, Înregistrări și stocarea de aplicații.

Pentru mai multe informații despre modul de instalare a unui hard disk USB, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Hard disk USB, formatare.


Formatarea

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o emisiune sau stoca aplicații, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat. Dacă doriți să înregistrați emisiuni cu date din ghidul TV preluate de pe Internet, trebuie să configurați mai întâi conexiunea la Internet, înainte de a instala hard disk-ul USB.

Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.


Pentru a formata un hard disk USB...


- 1 - Conectați hard diskul USB la unul dintre porturile USB ale televizorului. Nu conectați un alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce formatați.
- 2 - Porniți hard diskul USB și televizorul.
- 3 - Când televizorul este reglat pe un canal digital, apăsați  (Pauză). Încercarea de a pune pauză

inițiază formatarea. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

4 - Televizorul va întreba dacă doriți să utilizați hard disk-ul USB pentru a stoca aplicații; răspundeți afirmativ la întrebare, dacă doriți.

5 - În timpul formătărilor hard disk-ului USB, lăsați-l conectat în permanență.

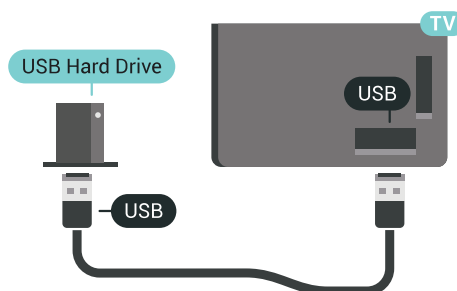


În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Pauză TV sau Înregistrare pentru informații suplimentare.

Tastatură USB

Conectare

Conectați o tastatură USB (de tip USB-HID) pentru a introduce text la televizor.

Puteți conecta o tastatură și un mouse la televizor. Folosiți unul dintre porturile USB pentru a realiza conexiunea.

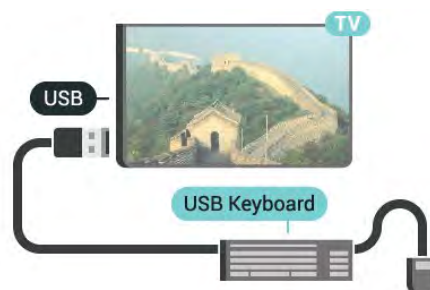


Configurare

Instalarea tastaturii

Pentru a instala tastatura USB, porniți televizorul și conectați tastatura USB la unul dintre porturile USB ale televizorului. Când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, puteți selecta aspectul dorit al tastaturii și puteți testa selecția. Dacă selectați mai întâi o configurație cu caractere chirilice sau grecești, puteți selecta o a doua configurație cu caractere latine.

Pentru a schimba configurația tastaturii când este selectată deja o configurație...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și

apăsați OK.

2 - Selectați **Setări generale** și apăsați ► (dreapta).

3 - Selectați **Setări tastatură USB** pentru a începe configurarea tastaturii.

Taste speciale

Taste pentru introducerea textului

- Tasta Enter = OK
- Backspace = ștergeți caracterul aflat înaintea cursorului
- Tastele săgeată = navigați într-un câmp de text
- Pentru a comuta între configurațiile tastaturii, dacă s-a setat o a doua configurație, apăsați simultan tastele **Ctrl + Bara de spațiu**.

Chei pentru aplicații și pagini de internet

- Tab și Shift + Tab = următorul și anteriorul
- Home = derulați până la partea de sus a paginii
- End = derulați până la partea de jos a paginii
- Page Up = deplasați-vă cu o pagină în sus
- Page Down = deplasați-vă cu o pagină în jos
- + = mărire cu un pas
- - = micșorare cu un pas
- * = încadrați pagina Web pe lățimea ecranului

4.14

Memorie flash USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB conectată.

Introduceți o unitate flash USB într-unul din porturile USB ale televizorului când acesta este pornit.



Televizorul detectează unitatea flash și deschide o listă care îi afișează conținutul.

Dacă lista de conținut nu apare automat, apăsați pe ► **SOURCES** și selectați **USB**.

Pentru a opri urmărirea conținutului unității flash USB, apăsați pe **TV** sau selectați o altă activitate. Pentru deconectarea unității flash USB, o puteți extrage în orice moment.

Ultra HD pe USB

Puteți vizualiza fotografii la rezoluție Ultra HD de la un dispozitiv USB sau flash drive conectat. Televizorul va reduce rezoluția la Ultra HD, dacă rezoluția fotografiei este mai mare.

Pentru mai multe informații despre vizionarea sau redarea conținutului de pe o unitate flash USB, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și

căutați **Clipuri video, fotografii și muzică**.

4.15

Cameră foto

Pentru vizualizarea fotografiilor conectate la camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor.

Utilizați una dintre conexiunile USB ale televizorului pentru a vă conecta. Porniți camera după ce ați realizat conexiunea.



Dacă lista de conținut nu apare automat, apăsați pe ► **SOURCES** și selectați **USB**.

Este posibil să fie necesară setarea camerei pentru transferul conținutului cu ajutorul PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer imagini). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

Ultra HD pe USB

Puteți vizualiza fotografii la rezoluție Ultra HD de la un dispozitiv USB sau flash drive conectat. Televizorul va reduce rezoluția la Ultra HD, dacă rezoluția fotografiei este mai mare. Nu puteți reda un clip video HD original pe niciuna dintre conexiunile USB.


Pentru mai multe informații despre vizualizarea fotografiilor, apăsați pe tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Clipuri video, fotografii și muzică**.

4.16

Cameră video



HDMI

Pentru o calitate optimă, utilizați un cablu HDMI pentru conectarea camerei video la televizor.

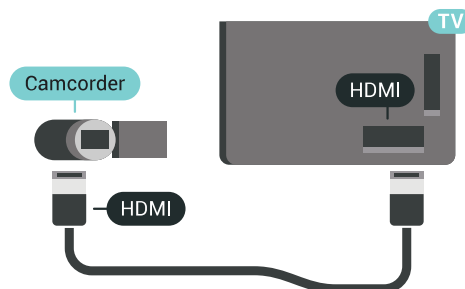


Audio Video SD / Scart

Puteți utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau SCART, pentru a vă conecta camera video. În cazul în care camera video dispune numai de ieșiri Video (CVBS) și Audio S/D, utilizați un adaptor Video Audio S/D la SCART (se comercializează separat) pentru cuplarea la conexiunea SCART.

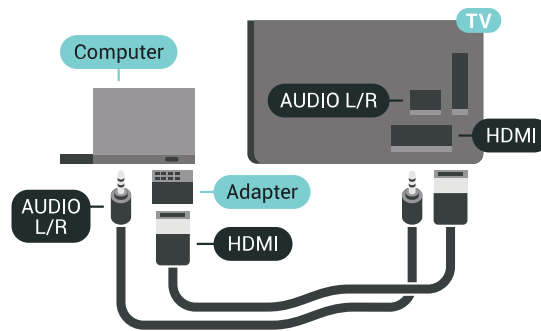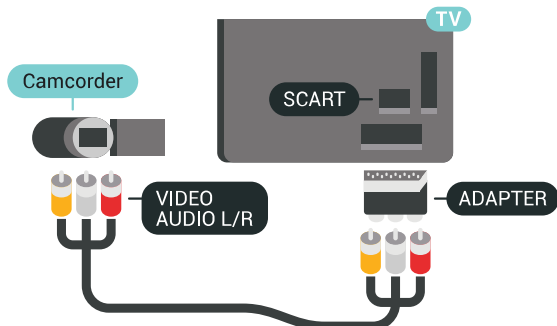

Setarea ideală

Pentru a utiliza televizorul ca monitor pentru calculator, vă recomandăm să alegeți setarea ideală, Calculator.

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Joc sau calculator pentru informații suplimentare.

4.17


Calculator

Conectare

Vă puteți conecta calculatorul la televizor și utiliza televizorul ca monitor PC.

Cu HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta calculatorul la televizor.

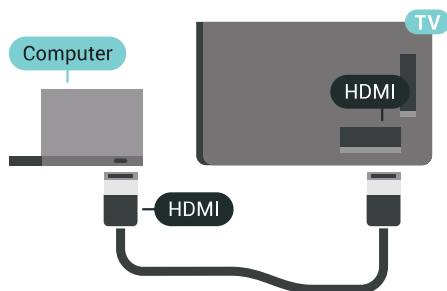

Cu DVI la HDMI

Alternativ, puteți utiliza un adaptor DVI la HDMI (se comercializează separat) pentru conectarea calculatorului la intrarea HDMI, respectiv un cablu audio S/D (mini jack 3,5 mm) pentru conectarea la intrarea AUDIO IN L/R din partea din spate a televizorului.

Pornire și oprire



5.1

Pornit, Standby și Oprit


Înainte de a porni televizorul, asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la conectorul **POWER** din partea din spate a televizorului.

Pentru a trece televizorul în standby când se stinge indicatorul luminos, apăsați tasta joystick din partea din spate a televizorului. Indicatorul se aprinde.



Cu televizorul în standby, apăsați  pe telecomandă, pentru a porni televizorul. Alternativ, apăsați pe  HOME.

Revenirea în standby

Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați pe butonul  al telecomenzii.

Oprire

Pentru a opri televizorul, apăsați tasta joystick. Ledul indicator se stinge.

Televizorul este conectat în continuare la rețeaua de electricitate, însă consumă foarte puțin curent.

Pentru a opri televizorul complet, deconectați-l de la priza de alimentare.




La deconectarea mufei de alimentare, trageți întotdeauna de mufă, niciodată de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.


5.2

Luminozitate logo Philips

Puteți stinge sau regla luminozitatea siglei Philips din partea din față a televizorului.

Pentru a regla sau a dezactiva...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale** și apoi **Luminozitate logo Philips**.
- 3 - Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau selectați **Oprit** pentru a stinge iluminarea logoului.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

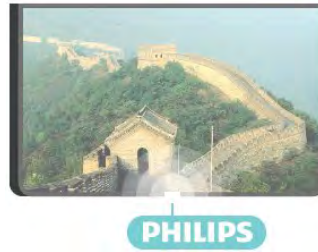






5.3

Butoane de pe televizor

Dacă pierdeți telecomanda sau dacă bateriile sunt descărcate, încă mai puteți efectua anumite operații de bază.

Pentru a deschide meniul de bază...

- 1 - Cu televizorul pornit, apăsați tasta joystick din partea din spate a televizorului pentru a afișa meniul de bază.
- 2 - Apăsați în stânga sau în dreapta pentru a selecta  Volum,  Canal sau  Surse. Selectați  Demo, pentru a începe clipul demonstrativ.
- 3 - Apăsați sus sau jos pentru a regla volumul sau pentru a comuta la canalul următor sau la canalul anterior. Apăsați sus sau jos pentru a parcurge lista de surse, inclusiv selectarea tunerului. Apăsați tasta joystick pentru a începe clipul demonstrativ.
- 4 - Meniul dispăre automat.

Pentru a opri televizorul, selectați  și apăsați tasta joystick.





5.4



Temporizator de standby

Cu funcția **Temporizare standby**, puteți seta televizorul să comute automat în modul standby după o perioadă presetată.

Pentru setarea opțiunii **Temporizare standby**...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale**, **Temporizare standby** și apăsați  (dreapta). Cu ajutorul barei cursorului puteți seta o durată de până la 180 de minute, în trepte de câte 5 minute. Dacă setați durata la 0 minute, opțiunea **Temporizare standby** este dezactivată. Puteți opri oricând televizorul mai

devreme sau puteți reseta durata în timpul numărării inverse.

3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.


5.5


Oprire automată



Dacă televizorul recepționează semnal, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore, acesta se oprește automat, pentru a economisi energie. De asemenea, dacă televizorul nu recepționează semnal și nici nu primește comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se oprește automat.


Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.


Pentru dezactivarea opțiunii Oprire automată ...

1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Setări ecologice**, **Oprire automată** și apăsați  (dreapta). Apăsați în sus sau în jos pentru a ajusta valoarea. Valoarea **0** (Oprit) dezactivează oprirea automată.

3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Pictograma  este afișată în fața opțiunii Oprire automată, atunci când este activă.


Pentru mai multe informații despre setările ecologice ale televizorului, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Setări ecologice**.

Telecomandă

6.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

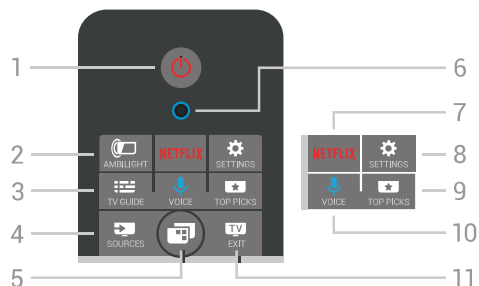

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - AMBILIGHT

Pentru a activa sau a dezactiva Ambilight, precum și pentru a activa Ambilight din modul standby.

3 - TV GUIDE

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

4 - SOURCES

Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

5 - Meniu TV

Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV tipice.

6 - microfon VOICE

7 - NETFLIX

Pentru a deschide direct aplicația Netflix (dacă este disponibilă). Cu televizorul TV pornit sau din standby.

8 - SETTINGS

Pentru a deschide meniul Setări frecvente și Toate setările.

9 - TOP PICKS

Pentru a deschide meniul cu programele recomandate, Video la cerere (Video de închiriat) sau TV online (Catch Up TV). Dacă este disponibil.


10 - VOICE

Pentru a începe să roștiți comenzile vocale.

11 - TV EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare la televizor. Pentru a opri o aplicație TV interactivă (cum ar fi HbbTV).

Mijloc

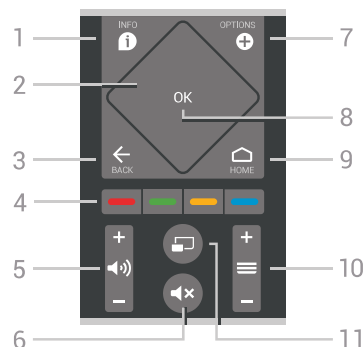

1 - INFO

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

2 - Touchpad / taste de navigare

Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta. Pentru a parcurge o listă.

3 - BACK

Pentru a reveni la canalul selectat anterior.

Pentru a închide un meniu fără a modifica nicio setare.

Pentru a merge la pagina Aplicație/Internet anterioară.

4 - Taste colorate

Selectarea directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Volum

Pentru a regla nivelul volumului.

6 - Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

7 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

8 - Tasta OK

Pentru a confirma selecția sau setarea. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

9 - HOME

Pentru a deschide sau a închide meniul Acasă.

10 - Canal

Pentru a merge la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext. Pentru a începe capitolul următor sau anterior de pe un disc.

11 - Vizualizare multiplă

Pentru a deschide un ecran mic în ecranul mare.

Partea inferioară



1 - Taste numerice

Pentru selectarea directă a unui canal.

2 - SUBTITLE

Pentru a activa, dezactiva sau a afișa automat subtitrarea.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ►, pentru redare
- Pauză ||, pentru întreruperea redării
- Oprește ■, pentru oprirea redării
- Derulare înapoi ◀◀, pentru derulare înapoi
- Derulare înainte ▶▶, pentru a derula rapid înainte.
- Înregistrare ●, pentru a începe înregistrarea

4 - TEXT

Pentru a porni Text/Teletext

6.2

Touchpad

Zona în formă de diamant alcătuită din tastele de navigare de pe telecomandă: tastele pentru sus, jos, stânga și dreapta, reprezintă, de asemenea, un mic touchpad. Puteți utiliza acest touchpad pentru a naviga în liste lungi sau pentru a parcurge o listă pas cu pas.


Modul de utilizare a touchpad-ului...

1 - Deschideți orice tip de meniu TV cu o listă, de ex. meniul Acasă sau lista de canale.

2 - Utilizați degetul mare pentru a glisa de-a lungul touchpad-ului în direcția de derulare a listei. În sus, jos, la stânga sau la dreapta. Dacă glisați pe touchpad, marcajul de evidențiere se va deplasa cu un pas. Dacă glisați și apoi mențineți degetul pe touchpad (nu trebuie să apăsați), marcajul de evidențiere va fi derulat în listă până când ridicați degetul.

Repetăți pentru a învăța aceste gesturi de glisare și de gîlsare și menținere. Sunt utile pentru a parcurge liste lungi.

Puteți dezactiva touchpad-ul.

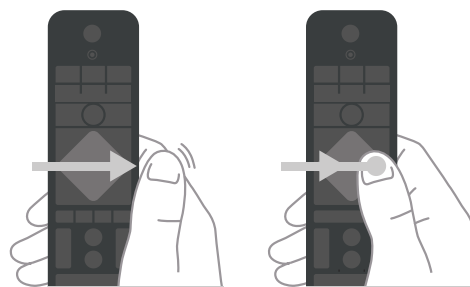


6.3

Voice

Folosirea funcției Voice

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe Internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă. Alternativ, puteți folosi tastatura telecomenzii pentru a introduce text.

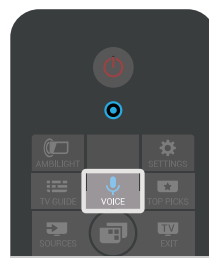

Pentru a utiliza comenzile vocale...

1 - Apăsați pe ► VOICE. Se aprinde indicatorul luminos albastru de pe telecomandă și este deschis câmpul de căutare. Atâta timp cât pictograma ► este roșie pe ecran, microfonul este activ.

2 - Rostiți clar ce căutați. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.

3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

4 - Apăsați pe ◀ BACK pentru a închide rezultatele căutării dacă este cazul.

Pentru a utiliza telecomanda cu tastatură la căutare...

1 - Apăsați ► VOICE ca să deschideți câmpul de căutare.

2 - Apăsați ► (dreapta) pentru a evidenția câmpul de text.

3 - Întoarceți telecomanda cu tastatură cu fața în sus și tastați termenul pe care îl căutați.

4 - Apăsați ◀ BACK pentru a ascunde tastatura de pe ecran.

5 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

6 - Apăsați pe ◀ BACK pentru a închide rezultatele căutării dacă este cazul.

Setările pentru opțiunea Voce

Puteți seta limba pe care doriți să o utilizați cu opțiunea Voce.

Pentru a seta limba pentru comenzile vocale...

- 1 - Apăsați HOME, derulați în jos și selectați **Setări generale**, apoi apăsați OK.
- 2 - Apăsați (dreapta), selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Selectați **Preferințe** > **Vorbire** și apăsați OK.
- 4 - Selectați limba pe care doriți să o folosiți și apăsați pe OK.
- 5 - Apăsați (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați BACK pentru a închide meniul.

6.4

Tastatură

Scrierea textului

Cu tastatura amplasată în partea din spate a telecomenzii, puteți scrie text în orice câmp de text de pe ecran.

Pentru a scrie un text...


- 1 - Selectați un câmp de text dacă nu este încă selectat.
- 2 - Întoarceți tastatura telecomenzii cu fața în sus pentru a activa tastele acesteia. Țineți telecomanda cu două mâini și tastați cu ambele degete mari.
- 3 - Pentru a ascunde tastatura de pe ecran, apăsați pe BACK.
- 4 - Apăsați pe OK pentru a confirma textul.

Tastatura de pe ecran

Dacă folosiți tastatura de pe ecran pentru a introduce text, puteți configura aspectul tastaturii la un aspect cu care sunteți obișnuit.

Pentru a deschide aceste setări...

- 1 - Apăsați HOME, selectați **Setări generale** și apăsați OK.
- 2 - Apăsați (dreapta), selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Selectați **Preferințe** > **Tastatură** și apăsați OK.
- 4 - Selectați **Limbă** și apăsați OK. Aici puteți seta aspectul tastaturii în limba aleasă.
- 5 - Apăsați (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați BACK pentru a închide meniul.

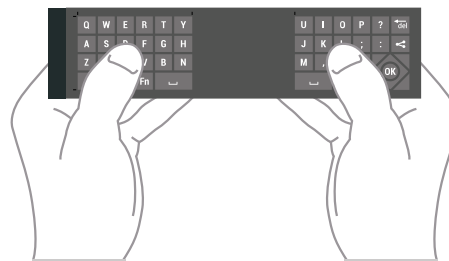

Prezentare generală a tastelor

Qwerty și Azerty

Prezentarea generală a unei tastaturi Qwerty/Azerty.*



1 - Caracter Azerty

Poziția caracterului în cazul în care configurația tastaturii este setată la Azerty.

2 - Aa Shift

Pentru a tasta cu majuscule.

3 - Caractere speciale

Pentru a deschide tastatura de pe ecran pentru selectarea caracterelor cu accent sau a simbolurilor.

4 - Tasta Fn

Pentru tastarea unui număr sau a unui semn de punctuație.

5 - Tasta spațiu

6 - Navigare și OK


7 - Partajează

Pentru a partaja online ceea ce urmăriți la un moment dat.

* Telecomanda dvs. are o tastatură Qwerty / Azerty sau o tastatură Qwerty / Chirilice, în funcție de regiunea dvs.

Qwerty și Chirilice

Prezentarea generală a unei tastaturi Qwerty/Chirilice.*

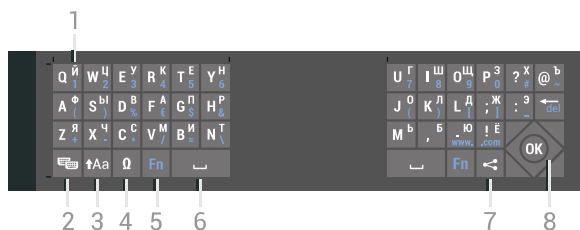

1 - Caractere chirilice

Caractere disponibile atunci când tastatura este setată pentru Alfabetul chirilic.

2 - Comutare la tastatura cu alfabet chirilic

Pentru a seta tastatura la alfabetul chirilic sau înapoi la Qwerty.

3 - Comutare

Pentru a tasta cu majuscule.

4 - Caractere speciale

Pentru a deschide tastatura de pe ecran pentru selectarea caracterelor cu accent sau a simbolurilor.

5 - Tasta Fn

Pentru introducerea unui număr sau a unui semn de punctuație

6 - Bară de spațiu

7 - Partajează

Pentru a partaja online ceea ce urmăriți la un moment dat.

8 - Navigare și OK

* Telecomanda dvs. are o tastatură Qwerty/Azerty sau o tastatură Qwerty/Chirilice, în funcție de regiunea dvs.

Majuscule și minuscule

Pentru a introduce o majusculă, apăsați tasta **Aa** (Comutare) chiar înainte de a introduce caracterul.

Pentru a introduce mai multe majuscule consecutiv, țineți apăsată tasta **Aa** în timp ce tastați.

Pentru a introduce majuscule constant, apăsați tasta **Aa** timp de 2 secunde pentru a comuta tastatura la modul majuscule.

Pentru a ieși din modul majuscule, apăsați tasta **Aa** din nou. Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 20 de secunde, modul majuscule se dezactivează automat. De asemenea, dacă apăsați o altă tastă modificatoare, precum Fn or **OK**, veți ieși din modul majuscule.

Numere și semne de punctuație

Pentru a tasta un număr sau un semn de punctuație, apăsați tasta Fn chiar înainte de a tasta numărul sau semnul de punctuație de care aveți nevoie. Puteți activa sau dezactiva modul Fn la fel cum procedați pentru modul majuscule.

Internet

Puteți folosi tasta Fn pentru a introduce **www.** sau **.com**.

Litere cu accent și simboluri

Caracterele cu accent și simbolurile nu sunt disponibile direct pe tastatura telecomenzii. Pentru a introduce un astfel de caracter, puteți deschide tastatura de pe ecran.

Pentru a deschide tastatura de pe ecran, apăsați pe **OK**. În tastatura de pe ecran, vă puteți deplasa până la caracterul dorit. Schimbați configurația tastaturii cu ajutorul tastelor colorate. Apăsați pe **OK** pentru a introduce un caracter. Tastatura de pe ecran dispare când apăsați pe un caracter de pe tastatura telecomenzii.

Tastatura Qwerty, Azerty și Chirilică

Configurația standard a tastaturii de pe telecomandă este Qwerty.

Tastatură Azerty

În funcție de regiunea dvs., tastatura telecomenzii poate fi setată la Azerty. Caracterele Azerty sunt indicate în partea din dreapta sus a tastelor relevante.

Pentru setarea configurației Azerty a tastaturii...

1 - Apăsați **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Regiune și limbă** > **Telecomandă cu tastatură**.

3 - Selectați **Azerty** sau **Qwerty** și apăsați pe **OK**.

4 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Tastatură Chirilice

În funcție de regiunea dvs., tastatura telecomenzii poate fi comutată pe caractere chirilice. Caracterele Chirilice sunt indicate în partea din dreapta sus a tastelor.

Pentru scrierea caracterelor chirilice...

1 - Apăsați **OK** de pe telecomandă.

2 - Apăsați din nou **OK** pentru a reveni la Qwerty.

Sincronizarea telecomenzii

Această telecomandă utilizează frecvența radio (RF) pentru a-și trimite comenzile spre televizor. Spre deosebire de telecomenzile care utilizează semnale în infraroșu, în cazul celor cu RF nu trebuie să îndreptați telecomanda spre televizor. Pentru ca telecomanda și televizorul să poată comunica, atât televizorul, cât și telecomanda trebuie să fie sincronizate (conectate) reciproc. După sincronizare nu mai puteți folosi telecomanda pentru a controla un alt televizor.


Sincronizare



La începerea instalării inițiale a televizorului, ați fost invitat să apăsați pe tasta **OK** ; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea. Dacă televizorul nu reacționează la nicio apăsare a tastelor de pe telecomandă, sincronizarea nu a reușit.

Sincronizați din nou

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.


Pentru a începe sincronizarea...

1 - Pe spatele televizorului, stând în fața televizorului, în partea dreaptă, apăsați tasta joystick  timp de 3 secunde. Va fi afișat mesajul că televizorul este pregătit pentru sincronizare.

2 - Apăsați tastele colorate  (roșu) și  (albastru) simultan, timp de 1 secundă. Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Sincronizarea este memorată atunci când opriți televizorul.

Acest televizor poate fi sincronizat cu o singură telecomandă. Pentru de desincroniza telecomanda de la televizor, trebuie să o sincronizați cu un alt televizor.

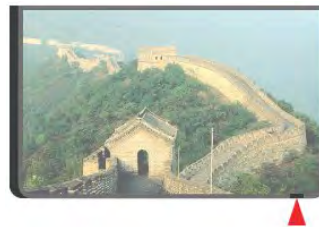

Baterii

Televizorul vă va notifica privind nivelul de energie redus al bateriilor telecomenzii.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea cu tastatura telecomenzii.

1 - Folosiți o monedă mică sau un alt obiect bont mic și apăsați butonul de deschidere pătrat, pentru a deschide capacul compartimentului bateriei.


2 - Împingeți bateria în direcția arcului metalic și trageți afară capătul opus al bateriei.


3 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii alcaline tip **AA-LR6-1,5V** . Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile + și - ale bateriilor.

4 - Repoziționați capacul compartimentului și glisați-l în jos până când se aude un clic.

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.

Aruncați bateriile uzate conform indicațiilor referitoare la scoaterea din uz a acestora.

Pentru mai multe informații, apăsați  **Cuvinte cheie** și căutați **Scoatere din uz**.

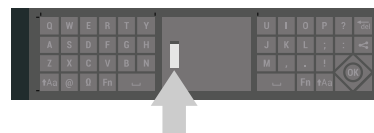

Senzor IR

Telecomanda televizorului utilizează RF (radiofrecvență) pentru a-și trimite comenzile la televizor. Cu RF, nu trebuie să îndreptați telecomanda spre televizor.

Totuși, televizorul poate, de asemenea, primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Canale TV

7.1



Liste de canale

Despre listele de canale


După instalarea canalelor, toate canalele apar în lista de canale. Canalele apar cu numele și logo-urile lor dacă televizorul este conectat la internet și aceste informații sunt disponibile.


Pentru fiecare tip de tuner - antenă/cablu (DVB-T/C) sau satelit (DVB-S) - există o listă de canale cu toate canalele instalate. Puteți filtra această listă pentru a apărea numai canalele TV sau numai cele radio. Sau, atunci când aveți instalați mai mulți sateliți, puteți filtra canalele pentru fiecare satelit.

Pentru fiecare tip de tuner - Antenă/Cablu (DVB-T/C) sau Satelit (DVB-S) - puteți crea 4 liste diferite de canale preferate pentru schimbarea ușoară a canalelor. Puteți denumi individual fiecare dintre aceste liste preferate. Numai în aceste liste preferate puteți reordona canalele.

Cu o listă de canale selectată, vă conectați numai la canalele din acea listă atunci când utilizați  + sau tastele  -.

Pictograme canale

După o actualizare automată a canalelor din lista de canale, canalele nou găsite sunt marcate cu o  (stea).

Dacă blocați un canal, aceasta va fi marcat cu  (blocare).

Cele 3 canale cele mai populare care sunt urmărite de alte persoane în acest moment sunt marcate cu un 1, 2 sau 3.

Posturi radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV. Instalarea unui canal prin cablu (DVB-C) plasează, în general, posturile de radio începând de la numărul de canal 1001.


Deschiderea unei liste de canale

Lângă lista cu toate canalele pentru fiecare tuner, antenă/cablu sau satelit, puteți selecta o listă filtrată sau puteți selecta una dintre listele favorite pe care le-ați creat.

Pentru a deschide lista de canale curentă...

1 - Apăsați  TV, pentru a comuta la TV.

2 - Apăsați OK pentru a deschide lista de canale curentă.

3 - Apăsați pe  BACK pentru a închide lista de canale.

Pentru a selecta una dintre listele de canale...

1 - Cu o listă de canale deschisă pe ecran, apăsați pe  OPTIONS.


2 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe OK.

3 - În meniul listă, selectați una dintre listele de canale disponibile și apăsați OK.

Alternativ, puteți selecta numele listei din vârful listei de canale și apăsați OK pentru a deschide meniul listă.

Sugestie

Puteți comuta cu ușurință între cele două tunere din meniul **Surse**.

Apăsați  SOURCES și selectați **Vizionare la TV** pentru a comuta la tunerul antenă/cablu.

Selectați **Urmărire satelit** pentru a comuta la tunerul satelit.

Televizorul va deschide întotdeauna ultima listă de canale selectată pentru tunerul selectat.

Filtrarea unei liste de canale

Puteți filtra o listă cu toate canalele. Puteți seta lista de canale pentru a afișa numai canalele TV sau numai posturile radio. Pentru canalele antenă/cablu puteți seta lista pentru a afișa canalele fără restricții sau canalele cu restricții. Atunci când aveți instalați mai mulți sateliți, puteți filtra lista de canale prin satelit în funcție de satelit.

Pentru a seta un filtru pe o listă cu toate canalele...

1 - Apăsați  TV.



2 - Apăsați OK pentru a deschide lista de canale curentă.

3 - Apăsați  OPTIONS.

4 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe OK.

5 - Selectați **Filtrare canale prin antenă**, **Filtrare canale prin cablu** sau **Filtrare canale prin satelit** conform listei pe care doriți să o filtrați.

6 - În meniul **Opțiuni**, selectați filtrul pe care îl doriți și apăsați OK pentru a-l activa. Numele filtrului apare ca parte a numelui listei de canale în vârful listei de canale.

7 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Căutarea unui canal

Puteți căuta un canal pentru a-l găsi într-o listă lungă de canale.

Televizorul poate căuta un canal în cadrul uneia dintre principalele trei liste de canale principale - listă de canale prin antenă, cablu sau satelit.

Pentru căutarea unui canal...

- 1 - Apăsați **TV** TV.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Apăsați **+** OPTIONS.
- 4 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **Filtrare canale prin antenă** sau **Filtrare canale prin cablu** sau **Filtrare canale prin satelit** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați **Căutare canal** și apăsați **OK** pentru a deschide un câmp de text. Puteți utiliza tastatura telecomenzii sau tastatura de pe ecran pentru a introduce text.
- 7 - Introduceți un număr, un nume sau o parte a unui nume și selectați **Aplică** și apăsați **OK**. Televizorul va căuta nume de canale care se potrivesc în lista pe care ați selectat-o.

Rezultatele căutării sunt listate ca listă de canale - a se vedea numele listei din vârf. Rezultatele căutării dispar după ce ați selectat o altă listă de canale sau după ce închideți lista cu rezultatele căutării.

7.2

Vizionarea canalelor

Comutare la un canal

Pentru a începe vizionarea canalelor TV, apăsați pe **TV** TV. Televizorul se reglează pe frecvența canalului TV pe care l-ați vizionat ultima dată.

Comutarea la un canal

Pentru a comuta la un alt canal, apăsați **≡ +** sau **≡ -**.

Dacă știți numărul canalului, tastează numărul cu ajutorul tastelor numerice. După ce tastezi numărul, apăsați pe **OK** pentru a comuta imediat canalul.

Dacă informațiile sunt disponibile de pe Internet, televizorul afișează denumirea și detaliile programului curent, urmate de denumirea și detaliile programului următor.

Canalul anterior

Pentru a comuta înapoi la canalul anterior, apăsați pe **← BACK**.

Puteți comuta canalele și din Lista de canale.

Blocarea unui canal

Blocarea și deblocarea unui canal

Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, îl puteți bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul PIN din 4 cifre **Blocaj copii**. Nu puteți bloca programele de pe dispozitive conectate.

Pentru blocarea unui canal...

- 1 - Apăsați **TV** TV.
- 2 - Apăsați pe **OK** pentru a deschide Lista de canale. Dacă este necesar, modificați lista de canale.
- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l blocați.
- 4 - Apăsați **+** OPTIONS și selectați **Blocare canal**, apoi apăsați **OK**.
- 5 - Introduceți codul dvs. PIN de 4 cifre dacă televizorul îl cere. Un canal blocat este marcat cu **🔒** (lacăt).
- 6 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Pentru a debloca un canal...

- 1 - Apăsați **TV** TV.
- 2 - Apăsați pe **OK** pentru a deschide Lista de canale. Dacă este necesar, modificați lista de canale.
- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l deblocați.
- 4 - Apăsați **+** OPTIONS, selectați **Deblocare canal** și apăsați **OK**.
- 5 - Introduceți codul dvs. PIN de 4 cifre dacă televizorul îl cere.
- 6 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Dacă blocați sau deblocați canale într-o listă de canale, trebuie numai să introduceți codul PIN o singură dată până când închideți lista de canale.

În Asistență, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Blocaj copii** pentru mai multe informații.

Control parental

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un program care nu este potrivit vârstei lor, puteți folosi o blocare în funcție de vârstă.

Canalele digitale pot clasifica programele în funcție de vârstă. Când vârsta alocată unui program este egală cu vârsta setată de dvs. pentru copil sau mai mare, programul se blochează. Pentru a viziona un program blocat trebuie să introduceți mai întâi codul PIN pentru **Blocaj copii**.

Pentru a seta o clasificare în funcție de vârstă...

- 1 - Apăsați **⚙️** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Blocaj copii > Control parental**.

3 - Introduceți codul PIN pentru Blocaj copii, alcătuit din 4 cifre. Dacă nu ați setat încă un cod, selectați **Setare cod** în **Blocaj copii**. Introduceți un cod PIN pentru Blocaj copii, alcătuit din 4 cifre și confirmați. Acum puteți seta o clasificare în funcție de vârstă.

4 - Înapoi la **Control parental**, selectați o vârstă și apăsați pe **OK**.

5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Pentru a dezactiva blocarea în funcție de vârstă, selectați **Fără**. Cu toate acestea, în anumite țări trebuie să setați o clasificare în funcție de vârstă.

În cazul anumitor furnizori/operatori, televizorul blochează numai programele clasificate pentru o vârstă mai mare. Blocarea în funcție de vârstă se setează pentru toate canalele.

Opțiuni canale

Deschiderea opțiunilor

În timp ce vizionați un canal, puteți seta câteva opțiuni.

În funcție de tipul de canal pe care îl vizionați (analogic sau digital) sau de setările televizorului, sunt disponibile anumite opțiuni.

Pentru a deschide meniul de opțiuni...

- 1 - În timp ce vizionați un canal, apăsați **+** OPTIONS.
- 2 - Apăsați din nou pe **+** pentru a închide.

Subtitrări

Pornire

Transmisiiile digitale pot avea subtitrări pentru programele incluse.

Pentru a afișa subtitrările...

Apăsați **SUBTITLE**.

Puteți comuta subtitrările la **Pornit** sau **Oprit**. Alternativ, puteți selecta **Automat**.

Automat

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a transmisiunii.

Puteți selecta limbile dvs. preferate de subtitrare în **Limbă subtitrări**.

Subtitrări de la serviciile Text

Când comutați la un canal analogic, trebuie să activați subtitrările manual pentru fiecare canal.

- 1 - Comutați la un canal și apăsați pe **TEXT** pentru a deschide paginile de Teletext.
- 2 - Introduceți numărul de pagină pentru subtitrare, de regulă **888**.
- 3 - Apăsați din nou **TEXT**, pentru a închide Teletextul.

Dacă selectați **Pornit** în meniul Subtitrări când vizionați acest canal analogic, se afișează subtitrările, dacă sunt disponibile.

Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutați la canalul respectiv și deschideți **Informații despre canal** în meniul **+** OPTIONS.

Limbă subtitrări

Limbi preferate pentru subtitrări

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi de subtitrare pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Pentru setarea limbii principale și a limbii secundare a subtitrărilor...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și selectați **Limbi > Subtitrări - Principal sau Subtitrări - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Selectați o limbă de subtitrare

Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă de subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi de subtitrare, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta limba subtitrărilor când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate...

- 1 - Apăsați **+** OPTIONS.
- 2 - Selectați **Limbă subtitrări** și selectați una dintre limbi ca limbă de subtitrare temporară.

Limbă audio

Limbi audio preferate

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi audio (limbi vorbite) pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă este disponibil sunetul într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la limba audio.

Pentru setarea limbii audio principale sau secundare...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și selectați **Limbă > Audio - Principal sau Audio - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe OK.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** BACK pentru a închide meniul.

Selectați o limbă audio

Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă audio care este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi audio, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta o limbă audio când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate...

- 1 - Apăsați **⊕** OPTIONS.
- 2 - Selectați **Limbă audio** și selectați una dintre limbi ca limbă audio temporară.

Interfață comună

Dacă instalați un CAM într-una dintre fantele interfeței comune, puteți vizualiza CAM și informațiile operatorului sau puteți face unele setări legate de CAM.

Pentru a vizualiza informațiile CAM...

- 1 - Apăsați pe **📺** SOURCES.
 - 2 - Selectați tipul de canal pentru care folosiți modulul CAM, **Vizionare la TV** sau **Urmărire satelit**.
 - 3 - Apăsați pe **⊕** OPTIONS și selectați **Interfață comună**.
 - 4 - Selectați fanta corespunzătoare pentru interfața comună (fanta 1 sau 2) și apăsați **➤** (dreapta).
 - 5 - Selectați operatorul TV al CAM și apăsați OK.
- Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune.

HbbTV pe acest canal

Dacă doriți să evitați accesul la paginile HbbTV de pe un anumit canal, puteți bloca numai paginile HbbTV pentru acest canal.

- 1 - Comutați la canalul ale cărui pagini HbbTV doriți să le blocați.
- 2 - Apăsați **⊕** OPTIONS, selectați **HbbTV pe acest canal** și apăsați **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Oprit** și apăsați OK.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** BACK pentru a închide meniul.

Pentru a bloca HbbTV la TV complet...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Setări generale > Setări avansate > HbbTV** și apăsați OK.
- 3 - Selectați **Dezactivat** și apăsați OK.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** BACK pentru a închide meniul.

Informații despre canal

Puteți vizualiza caracteristicile tehnice ale unui anumit canal, cum ar fi digital sau analogic, tipul de sunet, etc.

Pentru a vizualiza informațiile tehnice pe un canal...

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Apăsați **⊕** OPTIONS, selectați **Informații despre canal** și apăsați OK.
- 3 - Pentru a închide acest ecran, apăsați OK.

Mono/Stereo

Puteți comuta sunetul unui canal analogic la Mono sau Stereo.

Pentru a comuta la Mono sau Stereo...

- 1 - Comutați la un canal analogic.
- 2 - Apăsați **⊕** OPTIONS, selectați **Mono/Stereo** și apăsați **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Mono** sau **Stereo** și apăsați OK.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** BACK pentru a închide meniul.

7.3

Canale favorite

Despre canale favorite

Într-o listă de canale favorite, puteți colecta canalele pe care le doriți.

Pentru fiecare tip de tuner – **Vizionare la TV** (antena/cablu – DVB-T/C) sau **Urmărire satelit** (Satelit – DVB-S) – puteți crea 4 liste diferite de canale preferate pentru schimbarea ușoară a canalelor. Puteți numi fiecare listă de preferate individual. Numai într-o listă preferate puteți reordona canale.

Cu o listă de preferate selectată, vă conectați numai la canalele din acea listă atunci când utilizați **≡ +** sau tastele **≡ -**.

Crearea unei liste de preferate

Pentru a crea o listă de canale preferate...

- 1 – Apăsați **TV**, pentru a comuta la TV.
- 2 – Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 – Apăsați **+ OPTIONS**.
- 4 – Selectați **Creare listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 5 – În lista de pe partea stângă, selectați un canal pe care îl doriți ca preferat și apăsați **OK**. Canalele vor fi în lista de pe partea dreaptă în ordinea în care le adăugați. Pentru a anula, selectați canalul din lista de pe partea dreaptă și apăsați **OK** din nou.
- 6 – Dacă este necesar, puteți continua selectând și adăugând canale ca favorite.
- 7 – Pentru a termina adăugarea canalelor, apăsați **← BACK**.

Televizorul va solicita să redenumiți Lista de preferate. Puteți folosi tastatura de pe ecran sau tastatura de pe spatele telecomenzii.

- 1 – Apăsați **← BACK** pentru a ascunde tastatura de pe ecran.
- 2 – Folosiți tastatura de pe spatele telecomenzii pentru a șterge numele curent și a introduce un nou nume.
- 3 – Atunci când ați terminat, întoarceți telecomanda, selectați **Închidere** și apăsați **OK**.

Televizorul va comuta la Lista de preferate nou creată.

Puteți adăuga o gamă de canale dintr-o singură mișcare sau începe o Listă de preferate prin duplicarea listei de canale cu toate canalele și ștergerea canalelor pe care nu le doriți.

Canalele din lista de preferate sunt renumerotate.

Adăugați o gamă de canale

Pentru a adăuga o gamă de canale consecutivă unei Liste de preferate dintr-o singură mișcare, puteți utiliza **Selectare interval**.

Pentru a adăuga o gamă de canale...

- 1 – Deschideți Lista de favorite unde doriți să adăugați o gamă de canale.
- 2 – Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Selectare interval** și apăsați **OK**.
- 3 – În lista din partea stângă, selectați primul canal din gama pe care doriți să o adăugați și apăsați **OK**.
- 4 – Apăsați **▼** (jos) pentru a selecta ultimul canal din gama pe care doriți să o adăugați. Canalele sunt marcate pe partea stângă.
- 5 – Apăsați **OK** pentru a adăuga această gamă de canale și a confirma.

De asemenea, puteți începe să creați o Listă de preferate din **Selectare interval**.

Redenumirea unei Liste de preferate

Puteți redenumi o Listă de preferate.

Pentru a redenumi o listă de preferate...

- 1 – Deschideți Lista de preferate pe care doriți să o redenumiți.
- 2 – Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Redenumire listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 3 – Apăsați **← BACK** pentru a ascunde tastatura de pe ecran.
- 4 – Folosiți tastatura de pe spatele telecomenzii pentru a șterge numele curent și a introduce un nou nume.
- 5 – Atunci când ați terminat, întoarceți telecomanda, selectați **Închidere** și apăsați **OK**.
- 6 – Apăsați pe **← BACK** pentru a închide lista de canale.

Ștergerea unei liste de preferate

Puteți șterge numai o listă de preferate.

Pentru a șterge o listă de preferate...

- 1 – Deschideți Lista de preferate pe care doriți să o ștergeți.
- 2 – Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Ștergere listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 3 – Confirmați ștergerea listei.
- 4 – Apăsați pe **← BACK** pentru a închide lista de canale.

Reordonarea canalelor

Numai într-o listă de preferate puteți schimba ordinea canalelor (reordona canalele).

Pentru a schimba ordinea canalelor...

- 1 – Deschideți Lista de preferate pe care doriți să o reordonați.
- 2 – Apăsați **+** OPTIONS, selectați **Reordonare canale** și apăsați **OK**.
- 3 – În Lista de favorite, selectați canalul pe care doriți să-l reordonați și apăsați **OK**.
- 4 – Cu tastele **▲** (sus) sau **▼** (jos) mutați canalul acolo unde îl doriți.
- 5 – Apăsați **OK** pentru a confirma noul loc.
- 6 – Puteți reordona canalele cu aceeași metodă până când închideți Lista de favorite cu tasta **←** BACK.

7.4

Text/Teletext

Pagini teletext

Pentru a deschide Text/Teletext, apăsați pe **TEXT** în timp ce vizionați canale TV.

Pentru a închide teletextul, apăsați **TEXT** din nou.

Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină . . .

- 1 – Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.
- 2 – Folosiți tastele săgeată pentru a naviga.
- 3 – Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale.

Pentru a selecta o subpagină, apăsați **←** sau **→**.

Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P.

Pentru a deschide T.O.P. din Teletext, apăsați **+** OPTIONS, selectați **Prezentare generală T.O.P.** și apăsați **OK**.

Pagini favorite

Televizorul întocmește o listă a ultimelor 10 Pagini teletext deschise. Acestea pot fi redeschise cu ușurință din coloana de Pagini teletext favorite.

- 1 – În Text, selectați **♥** (inimă) din colțul din stânga sus al ecranului pentru afișarea coloanei de pagini favorite.
- 2 – Apăsați **▼** (jos) sau **▲** (sus) pentru a selecta

numărul unei pagini și apăsați **OK** pentru a deschide pagina.

Puteți șterge lista cu ajutorul opțiunii **Ștergere pagini favorite**.

Căutare teletext

Puteți selecta un cuvânt și scana Textul pentru a găsi toate secvențele în care apare acest cuvânt.

- 1 – Deschideți o pagină teletext și apăsați pe **OK**.
- 2 – Selectați un cuvânt sau un număr cu ajutorul tastelor săgeată.
- 3 – Apăsați din nou pe **OK** pentru a trece imediat la următoarea apariție a acestui cuvânt sau număr.
- 4 – Apăsați din nou pe **OK** pentru a trece la următoarea apariție.
- 5 – Pentru a opri căutarea, apăsați **▲** (sus) până când nu mai este selectat nimic.

Teletext de la un dispozitiv conectat

Unele dispozitive care recepționează canale TV pot oferi, de asemenea, funcția Text.

Pentru a deschide Textul de la un dispozitiv conectat . . .

- 1 – Apăsați pe **→** SOURCES, selectați dispozitivul și apăsați pe **OK**.
- 2 – În timp ce vizionați un canal pe dispozitiv, apăsați **+** OPTIONS, selectați **Afișare taste dispozitiv** și tasta **≡**, apoi apăsați **OK**.
- 3 – Apăsați pe **←** BACK pentru a ascunde tastele dispozitivului.
- 4 – Pentru a închide funcția Text, apăsați din nou pe **←** BACK .

Text digital (numai în Marea Britanie)

Anumiți furnizori de televiziune digitală oferă Text Digital sau televiziune interactivă dedicată pe canalele digitale. Aceasta include Textul normal prin utilizarea tastelor numerice, colorate și cu săgeți pentru selectare și navigare.

Pentru a închide funcția Text digital, apăsați pe **←** BACK.

Opțiuni de teletext

În funcția Text/Teletext, apăsați pe **+** OPTIONS pentru a selecta următoarele...

- **Înghetare pagină**

Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.

- **Ecran dual/Ecran întreg**

Pentru a afișa canalul TV și Textul unul lângă celălalt.

- **Prezentare generală T.O.P.**

Pentru a deschide T.O.P. T.O.P.

- **Mărire**

Pentru a mări pagina de Text, pentru o lectură mai ușoară.

- **Redare**

Pentru a afișa informațiile de pe o pagină.

- **Derulare subpagini**

Pentru a trece prin subpagini, atunci când acestea sunt disponibile.

- Asc./Afișare pag. favorite

Pentru a ascunde sau afișa lista cu pagini favorite.

- Ștergere pagini favorite

Pentru a șterge lista cu pagini favorite.

- Limbă

Pentru a activa grupul de caractere folosit de Text pentru o afișare corectă.

- Teletext 2.5

Pentru a activa Textul 2.5 pentru mai multe culori și o grafică mai bună.

Teletext și TV


Puteți viziona un canal TV pe ecranul mic din Vizionare multiplă când urmăriți Teletextul.

Pentru a viziona un canal TV când urmăriți Teletextul....

1 - Apăsați pe .

2 - Selectați **Vizualizare multiplă: Pornit** pe ecran.

Canalul pe care îl urmăriți apare în ecranul mic.


3 - Pentru a ascunde ecranul mic, apăsați din nou pe  și selectați **Vizualizare multiplă: Oprit** pe ecran.

Configurare teletext

Limbă teletext

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.



Pentru setarea limbii principale și secundare pentru Text...

1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.

2 - Selectați **Regiune și limbă > Limbă** și apăsați OK.

3 - Selectați **Teletext - Principal** sau **Teletext - Secundar** și apăsați OK.

4 - Selectați limba preferată pentru Text și apăsați OK.

5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Teletext 2.5



Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.

Pentru a dezactiva Text 2.5...

1 - Apăsați TEXT.

2 - Având Text/Teletext deschis pe ecran, apăsați pe  OPTIONS.

3 - Selectați **Teletext 2.5 > Oprit** și apăsați OK.

4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

7.5

Televiziune interactivă

Despre iTV

Cu televiziunea interactivă, unii furnizori de transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de informații sau divertisment. Pe unele pagini vă puteți exprima părerea cu privire la un program sau puteți vota, puteți efectua cumpărături online sau puteți plăti pentru un program video la cerere.

HbbTV, MHEG, ...


Televiziunile utilizează diferite sisteme TV interactive: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) sau iTV (Interactive TV - MHEG). Televiziunea interactivă este denumită uneori Text digital sau Butonul roșu. Însă sistemele diferă.

Vizitați site-ul web de pe Internet al furnizorului pentru mai multe informații.

De ce aveți nevoie?


Televiziunea interactivă este disponibilă numai pe canalele TV digitale. Pentru a vă bucura de beneficiile complete ale televiziunii interactive, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.

HbbTV


În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **HbbTV, pornit sau oprit** pentru informații suplimentare.

Utilizare iTV

Deschiderea paginilor iTV

Majoritatea canalelor care oferă HbbTV sau iTV vă invită să apăsați tasta  (roșie) sau tasta OK pentru a deschide programul interactiv.

Navigarea în paginile iTV

Puteți folosi tastele cu săgeți și tastele colorate, tastele numerice și tasta  BACK pentru a naviga în paginile iTV.


Puteți folosi tastele  (Redare),  (Pauză) și  (Oprire) pentru a urmări clipuri video în paginile iTV.

Text digital (numai în Marea Britanie)

Pentru a deschide Digital Text, apăsați pe TEXT. Pentru a închide, apăsați pe  BACK.

Închiderea paginilor iTV

Majoritatea paginilor iTV vă informează ce tastă

trebuie utilizată pentru a le închide.
Pentru a forța închiderea unei pagini iTV, comutați la următorul canal TV și apoi apăsați pe  BACK.

Ghid TV

8.1

De ce aveți nevoie?

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. În funcție de proveniența informațiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afișate canalele analogice și cele digitale sau numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informații pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor. Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canale vizionate de la un receptor digital sau de la un decodor.

8.2

Datele din Ghid TV

Ghid TV primește informații (date) de la furnizori sau de pe Internet. În unele regiuni și pentru unele canale, este posibil ca informațiile pentru Ghidul TV să nu fie disponibile. Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor. Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV de la canale vizionate de la un receptor digital sau de la un decodor.



Televizorul este livrat cu informațiile setate la **De la furnizor**.

Dacă informațiile din Ghidul TV provin de pe Internet, Ghidul TV poate lista și canale analogice alături de canalele digitale. Meniul Ghidului TV mai afișează și un ecran mic în care se poate observa canalul curent.

De pe Internet

Dacă televizorul este conectat la Internet, puteți seta televizorul să primească informații de pe Internet pentru Ghidul TV.

Pentru setarea informațiilor pentru Ghidul TV...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale** > **Setări avansate** > **Ghid TV**, apoi **De pe Internet** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați pe  **BACK** pentru a închide meniul.

Înregistrări lipsă

Este posibil ca atunci când unele înregistrări par să fi dispărut din lista de înregistrări, informațiile (datele) din Ghidul TV să se fi modificat. Înregistrările efectuate cu ajutorul setării **De la furnizor** devin invizibile în listă dacă modificați setarea și alegeți opțiunea **De pe Internet** sau invers. Este posibil ca televizorul să fi trecut în mod automat la setarea **De**

pe Internet.

Pentru a efectua înregistrări care să fie disponibile în lista de înregistrări, treceți la setarea care era selectată atunci când au fost efectuate înregistrările.

8.3

Utilizarea ghidului TV

Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide Ghidul TV, apăsați pe  **TV GUIDE**. Ghidul TV afișează canalele tunerului selectat.

Apăsați  **TV GUIDE** din nou pentru a închide.

Prima dată când deschideți Ghidul TV, televizorul scanează toate canalele TV pentru a găsi informații despre programe. Aceasta poate dura câteva minute. Datele Ghidului TV sunt memorate în televizor.

Reglarea unui program

Din Ghidul TV, puteți comuta la un program curent.

Pentru a comuta la program (canal), selectați programul și apăsați pe **OK**.

Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat...

- 1 - Apăsați  **INFO**.
- 2 - Apăsați  **BACK** pentru a închide.

Schimbare zi




Ghidul TV poate afișa programele planificate pentru zilele următoare (cu maximum 8 zile în avans).

Apăsați tasta colorată  **Ziua** și selectați ziua dorită.

Căutare după gen

Dacă aceste informații sunt disponibile, puteți căuta programele planificate după gen, precum filme, emisiuni sportive etc.


Pentru a căuta programele după gen...

- 1 - Apăsați pe  **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați  **OPTIONS**.
- 3 - Selectați **Căutare după gen** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați genul dorit și apăsați **OK**. Va apărea o listă cu programele găsite.
- 5 - Puteți seta memento-uri sau programa o înregistrare a unui program selectat.
- 6 - Apăsați pe  **BACK** pentru a închide meniul.




Pentru mai multe informații, apăsați pe tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Înregistrare.

Setarea unui memento




Puteți seta un memento pentru un program. La începutul programului, veți fi anunțat printr-un mesaj. Puteți comuta pe acest canal imediat.

În Ghidul TV, un program cu un memento este marcat cu un  (ceas).

Pentru a seta un memento...

- 1 - Apăsați  TV GUIDE și selectați un program ce urmează să fie difuzat.
- 2 - Apăsați  OPTIONS.
- 3 - Selectați **Setare memento** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

Pentru a șterge un memento...







- 1 - Apăsați  TV GUIDE și selectați un program cu memento.
- 2 - Apăsați  OPTIONS.
- 3 - Selectați **Ștergere memento** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

Listă de memento-uri

Puteți viziona o listă a memento-urilor pe care le-ați setat.


Listă de memento-uri

Pentru a deschide o listă de memento-uri...



- 1 - Apăsați pe  TV GUIDE.
- 2 - Apăsați tasta colorată  Înregistrări .
- 3 - În partea de sus a ecranului, selectați  Programat și apăsați **OK**.
- 4 - În lista înregistrărilor și a memento-urilor programate, selectați fila **Memento-uri** și apăsați **OK** pentru a vizualiza numai memento-urile.
- 5 - Apăsați tasta colorată  Eliminare pentru a elimina memento-ul selectat. Apăsați tasta colorată  Înregistrare pentru a înregistra programul selectat.
- 6 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

Setarea unei înregistrări

Puteți seta o înregistrare în Ghidul TV*.




În Ghidul TV, un program setat pentru a fi înregistrat este marcat cu un  (punct roșu).

Pentru a înregistra un program...

- 1 - Apăsați pe  TV GUIDE și selectați un program viitor sau care este în desfășurare.
- 2 - Apăsați tasta colorată  Înregistrare .

3 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

Pentru a anula o înregistrare...

- 1 - Apăsați  TV GUIDE și selectați programul setat pentru înregistrare.
- 2 - Apăsați tasta colorată  Ștergere înregistrare .
- 3 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

* Consultați capitolul **Înregistrare și Pauză TV** pentru mai multe informații.

Înregistrare și Pauză TV

Înregistrare

De ce aveți nevoie?


Puteți înregistra o transmisie TV digitală și o puteți viziona mai târziu.

Pentru înregistrarea unui program TV trebuie...

- conectați un hard disk USB formatat pe acest televizor
- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor
- să primiți informații despre canal pentru Ghidul TV de pe ecran
- să setați corect ora televizorului. Dacă resetați manual ceasul televizorului, este posibil ca înregistrările să nu se realizeze.


Nu puteți înregistra atunci când folosiți Pauză TV.

Anumiți operatori de televiziune digitală nu permit înregistrarea canalelor.

Pentru mai multe informații despre instalarea hard disk-ului USB, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Hard disk USB, instalare**.

Înregistrarea unui program

Înregistrați acum

Pentru a înregistra un program pe care îl vizionați chiar în acel moment, apăsați pe  (Înregistrare) de pe telecomandă. Înregistrarea începe imediat.







Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe  (Oprire).

Când sunt disponibile datele pentru Ghidul TV, programul pe care îl urmăriți va fi înregistrat din momentul în care apăsați tasta de înregistrare, până când programul se încheie. Dacă nu sunt disponibile date pentru Ghidul TV, înregistrarea durează numai 30 de minute. Puteți modifica ora de încheiere a înregistrării în lista de **Înregistrări**.

Programare înregistrare

Puteți programa înregistrarea unui program ce urmează să fie difuzat în ziua curentă sau la câteva zile după ziua curentă (într-un interval maxim de 8 zile). Televizorul va utiliza date din Ghidul TV pentru a începe și încheia înregistrarea.







Pentru a înregistra un program...

- 1 - Apăsați pe  TV GUIDE.
- 2 - În Ghidul TV, selectați canalul și programul pe care doriți să le înregistrați. Apăsați pe  (dreapta) sau pe  (stânga) pentru a derula programele unui canal. Folosiți tasta colorată  **Ziua** pentru a selecta ziua de care aveți nevoie.
- 3 - Cu programul evidențiat, apăsați tasta colorată  **Înregistrare**. Programul este programat pentru înregistrare. Când se programează înregistrări suprapuse, se afișează automat un avertisment. Dacă intenționați să înregistrați un program în absența dvs., amintiți-vă să lăsați televizorul în standby și hard disk-ul USB pornit.
- 4 - Televizorul adaugă o anumită marjă de timp la sfârșitul programului. Puteți ajusta această marjă cu **Marjă de final automată**.
- 5 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

Listă înregistrări

Vă puteți vizualiza și gestiona înregistrările în lista de înregistrări. Lângă lista de înregistrări, există o listă separată pentru înregistrările programate și pentru memento-uri.

Pentru deschiderea listei de înregistrări...

- 1 - Apăsați pe  TV GUIDE.
- 2 - Apăsați tasta colorată  **Înregistrări**.
- 3 - În lista înregistrărilor, selectați filele **Nou**, **Vizionat** sau **Expirat** și apăsați **OK** pentru a vă filtra vizualizările.
- 4 - Cu o înregistrare selectată în listă, puteți elimina înregistrarea cu  **Eliminare** sau opri o înregistrare aflată în curs cu  **Oprire înregistrare**. Puteți redenumi înregistrarea cu  **Redenumire**.
- 5 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

Furnizorii pot limita numărul de zile în care o înregistrare poate fi vizualizată. Când această perioadă expiră, înregistrarea va fi marcată drept expirată. O înregistrare din listă poate afișa numărul de zile rămase până la expirare.







Atunci când o înregistrare programată a fost interzisă de către furnizor sau atunci când transmisia a fost întreruptă, o înregistrare este marcată ca **Eșuat**.

Conflicte de înregistrări

Când două înregistrări programate se suprapun în timp, există un conflict de înregistrări. Pentru a rezolva un conflict de înregistrări, puteți ajusta timpul de pornire și ora finală ale uneia sau al ambelor înregistrări programate.

Pentru a ajusta timpul de pornire sau ora finală ale unei înregistrări programate...






- 1 - Apăsați pe  TV GUIDE.

- 2 - Apăsați tasta colorată  **Înregistrări**.
- 3 - În partea de sus a ecranului, selectați  **Programat** și apăsați **OK**.
- 4 - În lista înregistrărilor și a memento-urilor programate, selectați fila **Înregistrări** și apăsați **OK** pentru a vizualiza numai înregistrările programate.
- 5 - Selectați înregistrarea programată care este în conflict cu o altă înregistrare programată și apăsați  **Reglare oră**.
- 6 - Selectați timpul de pornire sau ora finală și modificați timpul cu tastele  (sus) sau  (jos). Selectați **Aplică** și apăsați pe **OK**.
- 7 - Apăsați pe  **BACK** pentru a închide meniul.

Marjă de final automată

Puteți seta marja de timp pe care televizorul o va adăuga automat la finalul fiecărei înregistrări programate.







Pentru a seta marja de final automată...

- 1 - Apăsați pe  **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați  **OPTIONS**, selectați **Marjă de final automată** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  (sus) sau  (jos) și apăsați **OK** pentru a seta marja de timp adăugată automat la o înregistrare. Puteți adăuga până la 45 de minute la o înregistrare.
- 4 - Apăsați pe  **BACK** pentru a închide meniul.

Înregistrare manuală

Puteți programa o înregistrare care nu este legată de un program TV. Setați tipul de tuner, canalul și timpul de început și de sfârșit dvs. înșivă.

Pentru a programa o înregistrare manuală...

- 1 - Apăsați pe  **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați tasta colorată  **Înregistrări**.
- 3 - În partea de sus a ecranului, selectați  **Programat** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați  **OPTIONS**, selectați **Programare** și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați tunerul de unde doriți să înregistrați și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați canalul de unde înregistrați și apăsați **OK**.
- 7 - Selectați ziua înregistrării și apăsați **OK**.
- 8 - Setați timpul de pornire și ora finală a înregistrării. Selectați un buton și utilizați tastele  (sus) și  (jos) pentru a seta orele și minutele.
- 9 - Selectați **Programare** și apăsați **OK** pentru a programa înregistrarea manuală.

Înregistrarea va apărea în lista înregistrărilor și a memento-urilor programate.

Vizionare la televizor în timpul înregistrării

Televizorul dvs. este echipat cu 2 tunere. Un tuner pentru a viziona un canal și al doilea tuner pentru a înregistra un alt canal în același timp. Cu toate acestea, canalele care se pot viziona în timpul înregistrării depind de configurația televizorului pentru recepționarea canalelor.


Ce canale puteți viziona în timpul unei înregistrări...

Dacă folosiți un modul CAM pentru a decoda canalele codate, puteți urmări numai canalele care nu necesită decodare și canalul pe care îl înregistrați.

Dacă folosiți două module CAM pentru a decoda canalele codate și cele două carduri Smart Card au drepturi de vizionare identice, puteți viziona toate canalele, inclusiv cel pe care îl înregistrați.









Dacă folosiți două module CAM cu drepturi de vizionare diferite, puteți viziona numai canalele modului CAM cu mai puține drepturi de vizionare și canalul pe care îl înregistrați.

Dacă folosiți un sistem Unicable și aveți disponibilă o singură bandă de utilizator, puteți viziona numai canalele care nu necesită decodare și canalul pe care îl înregistrați.

Pentru mai multe informații, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Smart Card**, **CAM**.

Vizionarea unei înregistrări

Pentru vizionarea unei înregistrări...

- 1 - Apăsați pe  **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați tasta colorată  **Înregistrări**.
- 3 - În lista înregistrărilor, selectați înregistrarea de care aveți nevoie și apăsați **OK** pentru a începe vizionarea.
- 4 - Puteți utiliza tastele  (pauză),  (redare),  (derulare rapidă înapoi),  (derulare rapidă înainte) sau  (oprire).
- 5 - Pentru a comuta înapoi la vizionarea TV, apăsați  **TV**.

9.2

Pauză TV

De ce aveți nevoie?

Puteți întrerupe o transmisie TV digitală pentru a relua vizionarea puțin mai târziu.


Pentru întreruperea unui program TV trebuie...

- conectați un hard disk USB formatat pe acest televizor

- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor
- să primiți informații despre canal pentru Ghidul TV de pe ecran


Cu hard disk-ul USB conectat și formatat, televizorul memorează continuu transmisia TV la care vă uitați. Când schimbați canalul, transmisia ultimului canal se șterge. Transmisia se șterge și atunci când treceți televizorul în standby.

Nu puteți folosi Pauză TV în timp ce înregistrați.


Pentru mai multe informații, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Hard disk USB, instalare.



Întreruperea unui program

Pentru a întrerupe sau a relua o transmisie...


Pentru a întrerupe o transmisie, apăsați pe  (Pauză). Apare pentru scurt timp o bară de progres în partea de jos a ecranului.

Pentru a afișa bara de progres, apăsați din nou pe  (Pauză).

Pentru a relua vizionarea, apăsați pe  (Redare).

Având bara de progres pe ecran, apăsați pe  (Derulare înapoi) sau apăsați pe  (Derulare înainte) pentru a selecta punctul din care doriți să începeți vizionarea transmisiei întrerupte. Apăsați aceste taste de mai multe ori, pentru a schimba viteza.

Puteți întrerupe o transmisie pentru un interval maxim de 90 de minute.



Pentru a reveni la transmisia TV live, apăsați pe  (Oprire).


Reluare


Pentru că televizorul memorează transmisia la care vă uitați, puteți reda din nou transmisia pentru câteva secunde.

Pentru repetarea redării transmisiei curente...

1 - Apăsați pe  (Pauză)

2 - Apăsați  (Derulare rapidă înapoi). Puteți apăsa  de mai multe ori pentru a selecta momentul de unde doriți să începeți vizualizarea transmisiunii întrerupte. Apăsați aceste taste de mai multe ori, pentru a schimba viteza. La un moment dat veți ajunge la începutul stocării transmisiunii sau la intervalul de timp maxim.

3 - Apăsați  (Redare) pentru a viziona transmisiunea din nou.

4 - Apăsați  (Oprire) pentru a viziona transmisiunea live.

Primele selecții

10.1

Despre primele selecții

Prin  Primele selecții televizorul dvs. vă recomandă...




- programe TV curente în **Acum la TV**
- servicii TV online (Catch Up TV) în **TV on Demand**
- cele mai noi filme de închiriat în **Video la cerere**

Pentru a beneficia de Primele selecții conectați televizorul la Internet. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii de utilizare. Informațiile și serviciile Primele selecții sunt disponibile numai în anumite țări.

Condiții de utilizare

Pentru a permite televizorului să facă aceste recomandări, trebuie să fiți de acord cu Termenii de utilizare. Pentru a obține recomandări personalizate pe baza obiceiurilor dvs. de vizionare, asigurați-vă că ați bifat caseta **Abonare serviciu Recomandări personalizate**.


Pentru a deschide Condițiile de utilizare...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS.
- 2 - Apăsați  OPTIONS, selectați **Cond. de utilizare** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Setări de confidențialitate**, și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Abonare serviciu Recomandări personalizate** și apăsați **OK** pentru a bifa caseta. Apăsați pe **OK** din nou pentru a debifa.
- 5 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

10.2

Acum pe televizorul dvs.

Despre Acum la TV


Cu serviciul  **Acum la TV**, televizorul recomandă cele mai populare 10 programe care se pot viziona în momentul respectiv.

Televizorul recomandă programe TV care se difuzează în momentul respectiv sau care urmează să înceapă peste 15 minute. Programele recomandate sunt selectate de pe canalele instalate de dvs. Selecția se realizează dintre canalele din țara dvs. De asemenea, puteți lăsa serviciul **Acum la TV** să vă facă recomandări personalizate pe baza programelor pe care le urmăriți frecvent.

Pentru a beneficia de serviciul Acum la TV...

- serviciul Acum la TV trebuie să fie disponibil în țara în care vă aflați.




- televizorul trebuie să aibă canale instalate.
- Televizorul trebuie să fie conectat la Internet.
- ceasul televizorului trebuie să fie setat la Automat sau În funcție de țară.
- trebuie să acceptați Condițiile de utilizare (Probabil le-ați acceptat deja atunci când v-ați conectat la Internet.).

Pictograma  este afișată în partea superioară a ecranului numai când este disponibil serviciul Acum la TV.

Televizorul nu memorează recomandările anterioare.

Folosirea serviciului Acum la TV

Pentru a deschide Acum la TV...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS pentru a deschide meniul Primele selecții.
- 2 - Selectați  **Acum la TV** din partea superioară a ecranului și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  BACK pentru a închide.

Când deschideți **Acum la TV**, televizorul ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru a actualiza informațiile de pe pagină.

Dacă deschideți Acum la TV puteți să...

- selectați și apăsați **OK** pe pictograma unui program pentru a comuta la programul aflat în curs.
- selectați și apăsați **OK** pe pictograma unui program programat pentru a comuta deja la canal.


Puteți utiliza tastele colorate de pe telecomandă pentru a începe, termina sau șterge o înregistrare programată. De asemenea, puteți seta sau șterge un memento care vă anunță când începe un program.

Pentru a ieși din Acum la TV fără a comuta la un alt canal, apăsați  BACK.

10.3

TV online

Despre Televiziune la cerere





Cu serviciul  **TV on Demand**, puteți viziona programele TV pe care le-ați pierdut sau puteți viziona programele preferate oricând doriți. Acest serviciu se mai numește Catch Up TV, Replay TV sau Online TV. Programele disponibile la TV on Demand se pot urmări gratis.

De asemenea, puteți lăsa serviciul TV on Demand să vă facă recomandări personalizate de programe pe baza tipului de instalare a televizorului și pe baza programelor pe care le urmăriți frecvent.



Pictograma  este afișată în partea superioară a ecranului numai când este disponibil serviciul TV on

Utilizarea TV on Demand

Pentru a deschide TV on Demand...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS pentru a deschide meniul Primele selecții.
- 2 - Selectați  TV on Demand din partea superioară a ecranului și apăsați OK.
- 3 - Apăsați  (jos) pentru a deschide ecranul complet al paginii.
- 4 - Puteți selecta o anumită televiziune dacă sunt disponibile mai multe.
- 5 - Selectați pictograma unui program și apăsați pe OK pentru a începe vizionarea.
- 6 - Apăsați  BACK pentru a închide.


Când deschideți TV on Demand, televizorul ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru a actualiza informațiile de pe pagină.

După ce a început un program, puteți utiliza tastele  (Redare) și  (Pauză).


10.4

Magazine video

Despre Video la cerere

Cu serviciul  Video la cerere, puteți închiria filme de la un Magazin video online.

De asemenea, puteți lăsa serviciul Video la cerere să vă ofere recomandări personalizate privind filmele, în funcție de țara în care vă aflați, de tipul de instalare a televizorului și de programele pe care le vizionați cu regularitate.

Pictograma  este afișată în partea superioară a ecranului numai când este disponibil serviciul Video la cerere.

Plata




Atunci când închiriați sau cumpărați un film, puteți plăti la magazinul video în siguranță cu cardul de credit. Majoritatea magazinelor video vă solicită crearea unui cont de conectare prima dată când închiriați un film.

Trafic pe Internet

Este posibil ca streaming-ul multor clipuri video să ducă la depășirea limitei dvs. lunare de trafic pe Internet.

Utilizarea Video la cerere



Pentru a deschide Video la cerere...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS pentru a deschide meniul Primele selecții.
- 2 - Selectați  Video la cerere în partea superioară a ecranului și apăsați OK.
- 3 - Folosiți tastele de navigație pentru a selecta un poster de film.
- 4 - Apăsați  BACK pentru a închide.

Când deschideți Video la cerere, televizorul ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru a actualiza informațiile de pe pagină.

Puteți selecta un magazin video anume dacă sunt disponibile mai multe.

Pentru închirierea unui film...

- 1 - Mișcați chenarul de evidențiere pe un poster de film. Vor fi afișate informații limitate după câteva secunde.
- 2 - Apăsați OK pentru a deschide pagina despre film a magazinului video pentru un sinopsis al filmului.
- 3 - Confirmați comanda.
- 4 - Faceți plata pe televizor.
- 5 - Începeți vizionarea. Puteți utiliza tastele  (Redare) și  (Pauză).

Meniu Acasă

11.1

Despre meniul Acasă

Pentru a vă bucura de beneficiile televizorului dvs. cu Android, conectați televizorul la Internet.

La fel ca în cazul smartphone-ului sau al tabletei cu Android, meniul Acasă reprezintă centrul televizorului. Din meniul Acasă puteți deschide orice aplicație, puteți schimba canalul, puteți închiria un film, puteți deschide un site web sau puteți comuta la un dispozitiv conectat. În funcție de configurația televizorului și de țara în care vă aflați, este posibil ca meniul Acasă să conțină alte elemente.

Meniul Acasă este organizat pe rânduri.

Recomandări

Primul rând conține sugestii pentru clipuri video populare, clipuri video cu muzică sau hituri de pe Internet. Puteți stabili setările de confidențialitate din Condițiile de utilizare pentru a permite sugestii bazate pe obiceiurile dvs. de vizionare.

Colecție Philips

Acest rând conține sugestii din Galeria de aplicații Philips.


Aplicații

Rândul Aplicații conține toate aplicațiile care preinstalate pe televizor și aplicațiile pe care le descărcați personal din magazinul Google Play. În acest rând veți mai găsi aplicațiile pentru televizor, precum **Vizionare la TV**, **Surse**, **Suport digital** și altele. Aplicațiile lansate recent vor apărea la începutul rândului.

Jocuri

De aici, puteți porni un joc pe televizor. Dacă descărcați un joc, va apărea pe acest rând.

Setări

De aici, puteți deschide o selecție de setări. Totuși, pentru a găsi toate setările, apăsați  **SETTINGS** și selectați **Toate setările**. De asemenea, aici puteți deschide **Asistență**.

Consultați și www.support.google.com/androidtv


11.2

Deschiderea meniului Acasă


Pentru a deschide meniul Acasă și a deschide un element...

1 – Apăsați  HOME.

2 – Selectați un element și apăsați pe **OK** pentru a-l deschide.

3 – Apăsați  BACK pentru a închide meniul Acasă fără a deschide nimic.


Puteți utiliza touchpadul de pe telecomandă pentru a parcurge rapid rândurile.

În **Asistență**, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Telecomandă**, touchpad pentru mai multe informații.

11.3

Căutare și Voce

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe Internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă. Alternativ, puteți folosi tastatura telecomenzii pentru a introduce text.

În **Asistență**, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Voce** pentru mai multe informații.

11.4

Profil restricționat

Puteți restricționa utilizarea anumitor aplicații comutând televizorul pe un profil restricționat. Acest profil restricționat va permite numai utilizarea aplicațiilor pe care le-ați selectat. Puteți să ieșiți din acest profil numai cu un cod PIN.

Cu televizorul comutat pe un profil restricționat, nu puteți...


- Găsi sau deschide aplicații care sunt marcate drept Nepermise
- Accesa magazinul Google Play
- Face cumpărături prin Google Play Movies & TV sau Google Play Games
- Utiliza aplicații ale unor terțe părți care nu folosesc conectarea la Google

Cu televizorul comutat la un profil restricționat puteți...

- Viziona conținut deja închiriat sau cumpărat de la Google Play Movies & TV
- Juca jocuri deja cumpărate și instalate de la Google Play Games
- Accesa următoarele setări: rețeaua Wi-Fi, vorbire și accesibilitate
- Adăuga accesorii Bluetooth

Contul Google de pe televizor va rămâne conectat.

Folosirea unui profil restricționat nu schimbă contul Google.

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Profil cu permisiuni limitate pentru mai multe informații.

MENIUL TV

12.1

Despre meniul TV



Dacă televizorul nu poate fi conectat la internet, puteți folosi meniul TV ca meniu Acasă.


În meniul TV, veți găsi toate funcțiile televizorului.

12.2

Deschideți meniul TV

Pentru a deschide meniul TV și a deschide un element...

- 1 - Apăsați  pentru a deschide meniul TV.
- 2 - Selectați un element și apăsați pe **OK** pentru a-l deschide sau porni.
- 3 - Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul TV fără a porni nimic.

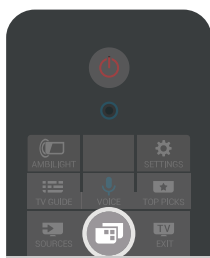

Netflix

Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet. În regiunea dvs., este posibil ca Netflix să devină disponibil doar cu viitoarele actualizări software.

Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

www.netflix.com



Surse

14.1


Comutați la o intrare TV

Din lista de Surse, puteți comuta la oricare dintre intrările TV. Puteți comuta la un tuner pentru a vă uita la televizor, deschide conținutul unei unități flash USB sau vedea înregistrările pe care le-ați făcut pe un Hard disk USB conectat. Puteți comuta la dispozitivele dvs. conectate pentru a viziona programul acestora, la un receptor digital sau la un Player Disc Blu-ray.

Pentru a comuta la o intrare TV...

- 1 - Apăsați pe  SOURCES pentru a deschide meniul Surse.
- 2 - Selectați intrarea TV pe care doriți să o vizionați și apăsați pe OK. Televizorul redă programul de pe dispozitiv.
- 3 - Apăsați  SOURCES din nou pentru a închide meniul fără a comuta la o intrare TV.

Redare la atingere




Cu televizorul în standby, puteți porni un player de discuri cu ajutorul telecomenzii televizorului. Pentru pornirea atât a playerului de discuri, cât și a televizorului din modul standby și pentru începerea imediată a redării discului, apăsați pe butonul  (redare) de pe telecomanda televizorului. Dispozitivul trebuie să fie conectat prin intermediul unui cablu HDMI, iar funcția HDMI CEC trebuie să fie activată atât la televizor, cât și la dispozitiv.

14.2

Opțiunile pentru o intrare TV

Unele dispozitive de intrare TV oferă setări specifice.

Pentru a seta opțiunile pentru o anumită intrare TV ...

- 1 - Apăsați pe  SOURCES.
- 2 - Selectați intrarea TV din listă și apăsați OK.
- 3 - Apăsați  OPTIONS. Puteți seta opțiunile pentru intrarea TV selectată aici.
- 4 - Apăsați  OPTIONS din nou pentru a închide meniul Opțiuni.

Opțiuni posibile...

Comenzi

Cu această opțiune puteți controla dispozitivul conectat cu telecomanda TV. Dispozitivul trebuie să fie conectat prin intermediul unui cablu HDMI, iar funcția HDMI CEC trebuie să fie activată atât la televizor, cât și la dispozitiv.

Informații dispozitiv

Deschideți această opțiune pentru a vizualiza informații pe dispozitivul conectat.


14.3

Numele și tipul dispozitivului





Atunci când conectați un nou dispozitiv la televizor și televizorul detectează dispozitivul, puteți atribui o pictogramă care se potrivește tipului dispozitivului. Dacă conectați un dispozitiv cu un cablu HDMI și HDMI CEC, televizorul detectează automat tipul de dispozitiv și dispozitivul primește o pictogramă și un nume corespunzătoare.

Tipul dispozitivului determină stilurile de imagine și de sunet, valorile rezoluției, setările specifice sau poziția din cadrul meniului Surse. Nu trebuie să vă faceți griji privind setările ideale.

Redenumirea sau modificarea tipului

Puteți oricând să schimbați numele sau să schimbați tipul unui dispozitiv conectat. Căutați pictograma  în dreapta numelui dispozitivului în meniul Surse. Unele surse de intrare TV nu permit o schimbare de nume.

Pentru a schimba numele sau tipul dispozitivului...

- 1 - Selectați dispozitivul în meniul Surse.
- 2 - Apăsați  (dreapta) pentru a selecta pictograma  și apăsați OK.
- 3 - Apăsați  BACK pentru a ascunde tastatura de pe ecran.
- 4 - Folosiți tastatura de pe spatele telecomenzii pentru a șterge numele curent și a introduce unul nou.
- 5 - Dacă vreți să schimbați tipul dispozitivului, apăsați  (jos) pentru a găsi toate tipurile de dispozitive disponibile. Selectați tipul dorit și apăsați OK.
- 6 - Dacă doriți să resetați numele și tipul dispozitivului la numele original al conectorului, selectați **Resetare** și apăsați OK.
- 7 - Selectați **Închidere** și apăsați pe OK pentru a închide acest meniu.

14.4

Joc sau calculator




Tipul de dispozitiv determină stilul imaginii și al sunetului, valorile rezoluției și alte caracteristici specifice. Nu trebuie să vă faceți griji privind setările ideale.

Pentru unele dispozitive, tipul dispozitivului nu este atât de clar. O consolă de jocuri poate avea un Player Disc Blu-ray încorporat și tipul este setat la Player deoarece este utilizată ca player de discuri de cele mai multe ori. Pentru acest tip de dispozitive, puteți

comuta temporar la setările ideale pentru jocuri. Sau alternativ, puteți comuta la setările ideale pentru un calculator conectat.

Puteți utiliza numai setarea **Joc sau calculator** atunci când comutați la un dispozitiv conectat în meniul Surse. Setarea Joc sau calculator este stocată pentru dispozitivul selectat.

Pentru a comuta manual la setările ideale pentru jocuri sau calculator...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Imagine > Setări avansate** și apăsați pe OK.
- 3 - Selectați **Joc sau calculator** și apăsați OK.
- 4 - Selectați **Joc**, **Calculator** sau **Oprit**.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.


Nu uitați să readuceți această setare înapoi la **Oprit**, când nu vă mai jucați.

14.5

Rescanarea conexiunilor


Puteți rescana toate conexiunile TV pentru a actualiza meniul Surse cu dispozitive recent conectate.

Pentru a rescana conexiunile...

- 1 - Selectați pictograma  din partea dreaptă sus a meniului Surse.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a începe scanarea conexiunilor. Dispozitivele nou conectate vor fi adăugate în meniul Surse.

Aplicații


Despre Aplicații

Puteți găsi toate aplicațiile instalate în  secțiunea **Aplicații** din meniul Home.

La fel ca aplicațiile de pe smartphone sau de pe tabletă, cele de pe televizor conțin funcții speciale care fac ca vizionarea la televizor să fie o experiență și mai plăcută. Aplicații precum YouTube, Twitter, jocuri, magazine video sau prognoze meteo (etc.). Puteți folosi aplicația Internet pentru a naviga pe internet.

Aplicațiile pot fi furnizate de **galeria Philips App** sau de magazinul **Google Play™**. Pentru a vă ajuta, câteva aplicații practice sunt preinstalate pe televizor.

Pentru a instala Aplicații din galeria Philips App sau din magazinul Google Play, televizorul trebuie să fie conectat la Internet. Trebuie să fiți de acord cu Termenii de utilizare pentru a utiliza aplicații din galeria de aplicații. Trebuie să vă conectați la un cont Google pentru a folosi aplicațiile Google Play și magazinul Google Play.

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați **Galerie de aplicații**, **Cond. de utilizare** sau **Galerie de aplicații**, **Setări de confidențialitate** pentru mai multe informații.

Google play



Filme și televiziune

Cu Filme Google Play, puteți închiria sau cumpăra filme și emisiuni TV pentru a le viziona pe televizor.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra filme și emisiuni TV

Pentru a închiria sau cumpăra un film sau o emisiune TV...





- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați  **Aplicații** > **Google Play Movies & TV** și apăsați OK.
- 3 - Selectați un film sau o emisiune TV și apăsați OK.
- 4 - Selectați ceea ce doriți să cumpărați și apăsați OK. Veți fi ghidat prin procedura de cumpărare.

Pentru a vizualiza un film sau o emisiune TV închiriate sau cumpărată...

- 1 - Apăsați  HOME.

- 2 - Derulați în jos și selectați  **Aplicații** > **Google Play Movies & TV** și apăsați OK.

- 3 - Selectați filmul sau serialul TV din biblioteca aflată în cadrul aplicației, selectați titlul și apăsați OK.

- 4 - Puteți folosi tastele  (stop),  (pauză),  (derulare rapidă înapoi) sau  (derulare rapidă înainte) de pe telecomandă.

- 5 - Pentru a opri aplicația Movies & TV, apăsați  BACK de mai multe ori sau apăsați  EXIT.

Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Muzică





Cu Google Play Music, puteți să redați pe televizor muzica dvs. preferată.

Cu Google Play Music puteți cumpăra muzică nouă pe calculator sau pe dispozitivul dvs. mobil. Sau, pe televizorul dvs., vă puteți conecta la All Access, abonamentul Google Play Music. Alternativ, puteți reda muzica pe care deja o dețineți, memorată pe calculatorul dvs.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- să adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a obține un abonament la muzică

Pentru a porni Google Play Music...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați  **Aplicații** > **Google Play Music** și apăsați OK.
- 3 - Selectați muzica dorită și apăsați OK.
- 4 - Pentru a opri aplicația Music, apăsați  BACK de mai multe ori sau apăsați  EXIT.

Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Jocuri

Cu Google Play Games, puteți juca jocuri pe televizor. Online sau deconectat.

Puteți vedea ce joacă prietenii dvs. în acel moment sau puteți să vă alăturați jocului și să concurați. Vă puteți urmări realizările sau puteți începe de oriunde ați rămas.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul Google pentru a cumpăra jocuri noi

Porniți aplicația Google Play Games pentru a selecta și instala noi aplicații de jocuri pe televizorul dvs. Unele jocuri sunt gratuite. Apare un mesaj dacă pentru un anumit joc este nevoie de un gamepad pentru a fi jucat.

Pentru a porni sau opri un joc Google Play...

- 1 - Apăsați HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați Aplicații > Google Play Games și apăsați OK.
- 3 - Selectați un joc pentru a-l juca sau selectați un joc nou pentru a-l instala și apăsați OK.
- 4 - Când ați terminat, apăsați BACK de mai multe ori sau apăsați EXIT sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Jocurile pe care le instalați vor apărea de asemenea în rândul de Jocuri din meniul Acasă

Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Magazinul Google Play

Din magazinul Google Play puteți descărca și instala aplicații noi. Unele aplicații sunt gratuite.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra aplicații noi

Pentru a instala o aplicație nouă...

- 1 - Apăsați HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați Aplicații > magazinul Google Play și apăsați OK.
- 3 - Selectați elementul pe care doriți să îl vizualizați și apăsați OK.
- 4 - Pentru a închide magazinul Google, apăsați BACK de mai multe ori sau apăsați EXIT.

Control parental

În magazinul Google Play, puteți ascunde aplicații conform maturității utilizatorilor/cumpărătorilor. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a selecta sau modifica un nivel de maturitate.

Pentru a seta controlul parental ...

- 1 - Apăsați HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați Aplicații > magazinul Google Play și apăsați OK.

- 3 - Selectați **Setări** > **Control parental** și apăsați OK.
- 4 - Selectați nivelul de maturitate dorit.
- 5 - La cerere, introduceți codul PIN.
- 6 - Pentru a închide **magazinul Google**, apăsați BACK de mai multe ori sau apăsați EXIT.

Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Plăți

Pentru a face o plată pe Google Play pe televizor, trebuie să adăugați o formă de plată - un card de credit (din afara Statelor Unite) - la contul dvs. Google. Atunci când cumpărați un film sau o emisiune TV, vi se va opri costul de pe acest card de credit.

Pentru a adăuga un card de credit ...

- 1 - Pe calculator, mergeți la accounts.google.com și conectați-vă cu contul Google pe care îl veți utiliza cu Google Play pe televizor.
- 2 - Accesați wallet.google.com pentru a adăuga un card la contul dvs. Google.
- 3 - Introduceți datele de pe card și acceptați termenii și condițiile.

15.3

Galerie de aplicații

Conectați televizorul la Internet pentru a vă bucura de aplicațiile selectate de Philips. Aceste aplicații sunt concepute special pentru televizor. Galeria **Philips App** oferă o diversitate mare de aplicații. Pentru unele țări, puteți instala aplicații ale unui magazin video local sau aplicații ale furnizorilor de televiziune din țara dvs. Ultima variantă poate oferi servicii Catch-Up TV. Descărcarea și instalarea aplicațiilor din galeria de aplicații este gratuită.

Colecția de aplicații a galeriei Philips App poate varia în funcție de țară sau regiune.

Unele aplicații ale galeriei de aplicații sunt preinstalate pe televizorul dvs. Pentru a instala alte aplicații din galeria de aplicații, vi se va cere să fiți de acord cu Termenii de utilizare. Puteți configura Setările de confidențialitate conform preferințelor dvs.





Pentru a instala o aplicație din galeria de aplicații...

- 1 - Apăsați HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați Colecție Philips > Galerie de aplicații și apăsați OK.
- 3 - Selectați o pictogramă de aplicație și apăsați OK.
- 4 - Selectați **Instalare** și apăsați OK.

Pornirea sau oprirea unei aplicații

Puteți porni o aplicație din meniul Acasă.

Pentru pornirea unei aplicații...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Derulați în jos la  **Aplicații** și selectați aplicația pe care o doriți și apăsați OK.
- 3 - Pentru a opri o aplicație, apăsați  BACK sau apăsați  EXIT sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Blocarea aplicațiilor

Despre blocările aplicațiilor

Puteți bloca aplicațiile care nu sunt potrivite pentru copii. Puteți bloca aplicațiile din categoria 18+ din galeria de aplicații sau puteți seta un profil restricționat în meniul Acasă.

18+

Blocarea aplicațiilor 18+ va solicita un cod PIN atunci când încercați să porniți o aplicație din categoria 18+. Această blocare este valabilă numai pentru aplicațiile din categoria 18+ din galeria de aplicații Philips.

Profil restricționat

Puteți seta un profil restricționat pentru meniul Acasă unde sunt valabile numai aplicațiile pe care le permiteți. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a configura și activa profilul restricționat.

Magazinul Google Play - maturitate




În magazinul Google Play, puteți ascunde aplicații conform maturității utilizatorilor/cumpărătorilor. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a selecta sau modifica un nivel de maturitate. Nivelul de maturitate va determina aplicațiile care sunt disponibile pentru instalare.


În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați **Magazinul Google Play** pentru mai multe informații.

Blocarea aplicațiilor din categoria 18+

Puteți bloca aplicațiile din categoria 18+ din galeria de aplicații Philips. Această setare controlează setarea 18+ din setările de confidențialitate ale galeriei de aplicații Philips.

Pentru a bloca aplicațiile din categoria 18+...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Blocaj copii**, selectați **Blocare aplicație** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Activat** și apăsați OK.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați **Blocaj copii**, **Setare cod PIN** pentru mai multe informații.

Profil restricționat

Despre profilul restricționat

Puteți restricționa utilizarea anumitor aplicații comutând televizorul pe un profil restricționat. Meniul Acasă va afișa numai aplicațiile pe care le-ați permis. Aveți nevoie de un cod PIN pentru a ieși din profilul restricționat.

Cu televizorul comutat pe un profil restricționat, nu puteți...

- Găsi sau deschide aplicații care sunt marcate drept Nepermise
- Accesa magazinul Google Play
- Face cumpărături prin Google Play Movies & TV sau Google Play Games
- Utiliza aplicații ale unor terțe părți care nu folosesc conectarea la Google




Cu televizorul comutat la un profil restricționat puteți...

- Viziona conținut deja închiriat sau cumpărat de la Google Play Movies & TV
- Juca jocuri deja cumpărate și instalate de la Google Play Games
- Accesa următoarele setări: rețeaua Wi-Fi, vorbire și accesibilitate
- Adăuga accesorii Bluetooth

Contul Google de pe televizor va rămâne conectat. Folosirea unui profil restricționat nu schimbă contul Google.

Configurare

Pentru a configura profilul restricționat...

- 1 - Apăsați  HOME, derulați în jos și selectați  **Setări** >  **Setări generale**, apoi apăsați OK.

- 2 - Apăsați (dreapta), selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Apăsați (jos) și selectați **Personal > Securitate și restricții** și apăsați OK.
- 4 - Selectați **Setări** și apăsați pe OK.
- 5 - Introduceți un cod PIN cu telecomanda.
- 6 - Selectați **Aplicații permise** și apăsați pe OK.
- 7 - În lista de aplicații disponibile, selectați o aplicație și apăsați OK pentru a permite sau a nu permite această aplicație.
- 8 - Apăsați (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați BACK pentru a închide meniul.

Acum puteți intra în profilul restricționat.

Cu codul PIN, puteți schimba oricând codul PIN sau edita lista de aplicații permise sau nepermise.

Enter

Pentru a accesa (comuta la) profilul restricționat...

- 1 - Apăsați HOME, derulați în jos și selectați **Setări** > **Setări generale**, apoi apăsați OK.
- 2 - Apăsați (dreapta), selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Apăsați (jos) și selectați **Personal > Securitate și restricții** și apăsați OK.
- 4 - Selectați **Intrați în profilul restricționat** și apăsați OK.
- 5 - Introduceți un cod PIN cu telecomanda.
- 6 - Apăsați (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați BACK pentru a închide meniul.

Puteți vedea când se intră într-un profil restricționat dacă apare o pictogramă în ecranul Acasă. Derulați în jos până la **Setări** și derulați complet la dreapta.

Ieșire

Pentru a ieși din profilul restricționat...

- 1 - Apăsați HOME, derulați în jos și complet la dreapta.
- 2 - Selectați **Profil restricționat** și apăsați OK.
- 3 - Selectați **Ieșiți din profilul restricționat** și apăsați OK.
- 4 - Introduceți codul PIN. Televizorul va ieși din profilul restricționat.

15.6

Gestionare aplicații

Dacă opriți o aplicație și vă întoarceți la meniul Acasă, aplicația nu se oprește de fapt. Aplicația încă funcționează în fundal pentru a fi imediat disponibilă atunci când o veți porni din nou. Pentru a funcționa fluent, cele mai multe aplicații trebuie să salveze unele date în memoria cache a televizorului. Poate fi bine să opriți o aplicație complet sau să ștergeți datele cache ale unei anumite aplicații pentru a optimiza funcționarea generală a aplicațiilor și pentru a păstra utilizarea memoriei la un nivel scăzut pe televizorul dvs. Android. De asemenea, este cel mai bine să dezinstalați aplicațiile pe care nu le mai folosiți.

Pentru a deschide lista de aplicații descărcate și de sistem...

- 1 - Apăsați HOME, derulați în jos și selectați **Setări** > **Setări generale**, apoi apăsați OK.
- 2 - Apăsați (stânga), selectați **Setări Android** și apăsați OK.
- 3 - Selectați **Dispozitiv > Aplicații** și apăsați pe OK.
- 4 - Selectați o aplicație și apăsați pe OK. Dacă aplicația încă mai rulează, o puteți forța să se oprească sau puteți șterge datele cache. Puteți dezinstala aplicațiile pe care le-ați descărcat.
- 5 - Apăsați (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați BACK pentru a închide meniul.

Dacă folosiți un hard disk USB pentru a stoca aplicații, puteți muta aplicația de pe hard disk-ul USB în memoria televizorului sau invers.

15.7

Stocare

Puteți vedea cât spațiu de stocare - memorie internă a televizorului - folosiți pentru aplicații, clipuri video, muzică etc. Puteți vedea cât spațiu liber mai aveți disponibil pentru a instala noi aplicații. Verificați-vă spațiul de stocare dacă aplicațiile încep să funcționeze încet sau în cazul în care aveți probleme cu aplicațiile.

Pentru a vedea cât spațiu de stocare utilizați...

- 1 - Apăsați HOME, derulați în jos și selectați **Setări** > **Setări generale**, apoi apăsați OK.
 - 2 - Apăsați (stânga), selectați **Setări Android** și apăsați OK.
 - 3 - Selectați **Dispozitiv > Stocare și resetare** și apăsați pe OK.
 - 4 - Vizualizați utilizarea spațiului de stocare al memoriei TV.
 - 5 - Apăsați (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați BACK pentru a închide meniul.
- Hard disk USB

Dacă conectați un hard disk USB, puteți utiliza unitatea pentru a extinde memoria televizorului pentru a stoca mai multe aplicații. Permiteți ca hard disk-ul USB să fie folosit ca memorie suplimentară a televizorului în timpul procesului de formatare. Televizorul va încerca să stocheze noi aplicații mai întâi pe hard disk-ul USB. Unele aplicații nu permit stocarea pe un hard disk USB.

Jocuri

16.1

De ce aveți nevoie?

Pe acest televizor, puteți juca jocuri...

- din galeria de aplicații din meniul Acasă
- din magazinul Google Play din meniul Acasă
- de pe o consolă de jocuri conectată

Jocurile din galeria de aplicații sau din magazinul Google Play trebuie descărcate și instalate pe televizor înainte de a le putea juca. Unele jocuri necesită un gamepad pentru a fi jucate.

Pentru a instala aplicații de jocuri din galeria Philips App sau din magazinul Google Play, televizorul trebuie să fie conectat la Internet. Trebuie să fiți de acord cu Termenii de utilizare pentru a utiliza aplicații din galeria de aplicații. Trebuie să vă conectați la un cont Google pentru a folosi aplicațiile Google Play și magazinul Google Play.

În Asistență, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Galerie de aplicații**, **Cond. de utilizare** sau **Galerie de aplicații**, **Setări de confidențialitate** pentru mai multe informații.

Pentru mai multe informații despre conectarea la Internet, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Instalare rețea**.

16.2

Gamepaduri

Pentru a juca jocuri online pe acest televizor, puteți selecta o serie de gamepaduri wireless. Televizorul poate accepta două gamepaduri conectate în același timp. Când conectați gamepadul, îl puteți folosi imediat.




Pentru mai multe informații despre conectarea unui gamepad, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Gamepad, conectare**.


16.3

Redare joc

Din meniul Acasă




Pentru a începe un joc din meniul Acasă...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Derulați în jos până la  **Jocuri**, selectați un joc și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  BACK de mai multe ori sau

apăsați  EXIT sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

De pe o Consolă de jocuri

Pentru a începe un joc de pe o consolă de jocuri...

- 1 - Porniți consola de jocuri.
- 2 - Apăsați  SOURCES și selectați o consolă de jocuri sau numele conexiunii.
- 3 - Începeți jocul.
- 4 - Apăsați  BACK de mai multe ori sau apăsați  EXIT sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Pentru mai multe informații despre conectarea unei console de jocuri, apăsați pe **— Cuvinte cheie** și căutați **Consolă de jocuri, conectare**.

16.4

Setările ideale pentru jocuri

Dacă începeți să rulați aplicația unui joc din meniul Acasă, televizorul va comuta automat pe setările ideale pentru jocuri. Dacă începeți un joc de la o consolă de jocuri conectată cu tipul dispozitivului setat la „Consolă de jocuri”, și atunci televizorul va comuta automat la setările ideale pentru jocuri. Puteți oricând să comutați televizorul la setările ideale pentru jocuri manual.

În Asistență, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Joc sau calculator** pentru informații suplimentare.

Internet





17.1

Pornire Internet

Puteți naviga pe internet pe televizorul dvs. La televizorul dvs., puteți vizualiza orice site Web din Internet, dar majoritatea nu sunt adaptate pentru ecranele televizoarelor.

- Unele plug-in-uri (de ex. pentru vizualizarea paginilor sau a clipurilor video) nu sunt disponibile la televizorul dvs.
- Nu puteți trimite sau descărca fișiere.
- Paginile de internet sunt afișate pe rând, în format de ecran complet.

Pentru a porni browserul de internet...




- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați **Aplicații** >  **Internet** și apăsați **OK**.
- 3 - Introduceți o adresă de internet și apăsați pe **OK**.
- 4 - Pentru a închide Internetul, apăsați  HOME sau  TV.

17.2

Opțiuni pe internet

Sunt disponibile unele suplimente pentru internet.

Pentru a deschide suplimentele...

- 1 - Cu aplicația de Internet deschisă, apăsați  **OPTIONS**.
- 2 - Selectați unul dintre elemente și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Introduceți adresa

Pentru a introduce o nouă adresă de internet.

Afișare Favorite

Pentru a vizualiza paginile pe care le-ați marcat drept favorite.

Reîncărcare pagină

Pentru a încărca din nou pagina de internet.

Mărirea/micșorarea paginii

Utilizați bara de glisor pentru a seta procentul de zoom.

Informații de securitate

Pentru a vizualiza nivelul de securitate al paginii curente.

Marcare ca favorit




Clipurile video, fotografiile și muzica dvs.

De pe o conexiune USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat.

Cu televizorul pornit, conectați o unitate flash USB sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB. Televizorul detectează dispozitivul și afișează fișierele media.

Dacă lista fișierelor nu apare automat...

- 1 - Apăsați  SOURCES, selectați  USB și apăsați OK.
- 2 - Selectați Dispozitive USB și apăsați > (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Vă puteți răsfoi fișierele din structura folderului pe care l-ați organizat pe unitate.
- 4 - Pentru a opri redarea clipurilor video, a fotografiilor și a muzicii, apăsați  EXIT.

Avertisment

Dacă încercați să întrerupeți sau să înregistrați un program cu un hard disk USB conectat, vi se va solicita să formatați hard disk-ul USB. Prin formatare se vor șterge toate fișierele curente de pe hard disk-ul USB.

De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea

Puteți vizualiza fotografiile sau puteți reda muzica și clipurile video de pe un calculator sau de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage - dispozitiv de stocare atașat la rețea) din rețeaua de domiciliu.





Televizorul și calculatorul sau dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să fie în aceeași rețea de domiciliu. Pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să instalați un software pentru servere media, cum ar fi Twonky™. Serverul media trebuie să fie setat să permită vizualizarea fișierelor și de pe televizor. Televizorul afișează fișierele și folderele așa cum sunt organizate

de serverul media sau așa cum sunt structurate pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea.

Televizorul nu acceptă subtitrare pe fluxuri video de la un calculator sau NAS.


Dacă serverul media acceptă căutare de fișiere, este disponibil un câmp de căutare.





Pentru a răsfoi și reda fișierele de pe calculatorul dvs...

- 1 - Apăsați pe  SOURCES, selectați  Rețea și apăsați OK.
- 2 - Selectați  „numele dispozitivului” și apăsați > (dreapta) pentru a parcurge și reda fișierele.
- 3 - Pentru a opri redarea clipurilor video, a fotografiilor și a muzicii, apăsați  EXIT.

Dintr-un serviciu de stocare în cloud

Puteți vizualiza fotografii sau reda muzica și clipurile video pe care le-ați încărcat într-un serviciu de stocare în cloud online*.

Cu aplicația  Cloud Explorer vă puteți conecta la servicii de găzduire în cloud. Vă puteți folosi numele de utilizator și parola pentru conectare.

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Derulați în jos și selectați  Aplicații >  Cloud Explorer și apăsați OK.
- 3 - Selectați serviciul de găzduire de care aveți nevoie.
- 4 - Conectați-vă la serviciul de găzduire cu numele de utilizator și parola.
- 5 - Selectați fotografia sau clipul video pe care doriți să-l redați și apăsați pe OK.
- 6 - Apăsați < (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

* Un serviciu de stocare precum Dropbox™.

Redarea clipurilor video

Redarea clipurilor video

Modul de deschidere a listei de fișiere media de pe televizor depinde de tipul dispozitivului pe care sunt stocate fișierele. Consultați capitolele de mai sus.

Pentru a reda un clip video la TV...

Selectați numele fișierului și apăsați OK.

- Pentru a întrerupe clipul video, apăsați pe OK.
- Apăsați pe OK din nou pentru a continua.
- Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, apăsați

- pe ► sau pe ◀. Apăsați de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Pentru a trece la următorul clip video dintr-un folder, apăsați **OK** pentru întrerupere, selectați ► de pe ecran și apăsați **OK**.
 - Pentru a opri redarea clipului video, apăsați pe ■ (Oprire).
 - Pentru a reveni la folder, apăsați pe ◀ BACK.

Bara de progres

Pentru afișarea barei de progres în timpul redării unui clip video (poziția capului de redare, durată, titlu, dată etc.), apăsați pe ⓘ INFO.

Apăsați din nou pentru a ascunde informațiile.

Opțiuni video

În timpul redării clipului video, apăsați + OPTIONS pentru...

- **Redare toate** – Redați toate fișierele din acest folder.
- **Redare unul** – Redați numai acest clip video.
- **Redare aleatorie** – Redați fișierele în ordine aleatorie.
- **Subtitrări** – Dacă subtitrările sunt disponibile, le puteți aplica opțiunea Pornit, Oprit sau Activ fără sonor.
- **Limbă subtitrări** – Dacă sunt disponibile limbi pentru subtitrări, selectați o limbă pentru subtitrări.
- **Limbă audio** – Dacă sunt disponibile limbi audio, selectați o limbă audio.
- **Repetare** – Redați toate fișierele video din acest folder o dată sau încontinuu.

18.5

Vizualizarea fotografiilor

Vizualizarea fotografiilor

Modul de deschidere a listei de fișiere media de pe televizor depinde de tipul dispozitivului pe care sunt stocate fișierele. Consultați capitolele de mai sus.

Pentru a vizualiza o fotografie la TV...

Selectați numele fișierului și apăsați **OK**.

Dacă folderul conține mai multe fotografii, puteți lansa o diaporamă.

Pentru a lansa o diaporamă...

- 1 – Selectați folderul cu fotografii.
- 2 – Apăsați tasta colorată — **Redare toate** .
- Pentru a trece la fotografia următoare sau anterioară, apăsați ► (dreapta – următoare) sau ◀ (stânga – anterioară).
- Pentru a întrerupe diaporamă, apăsați **OK**. Pentru a începe din nou, apăsați **OK** din nou.

- Pentru a opri diaporamă, apăsați **OK** și apăsați ◀ BACK.

Informații!

Pentru a vizualiza informații despre o fotografie (dimensiune, data realizării, calea fișierului etc.), selectați o fotografie și apăsați pe ⓘ INFO. Apăsați din nou pentru a ascunde informațiile.

Prezentare de diapozitive cu muzică

Puteți viziona o diaporamă cu fotografiile dvs. și să ascultați muzica dvs. în același timp. Trebuie să porniți muzica înainte de a porni diaporamă.

Pentru a reda muzică odată cu diaporamă...

- 1 – Selectați o melodie sau un folder cu melodii și apăsați pe **OK**.
- 2 – Apăsați ⓘ INFO pentru a ascunde informațiile despre fișiere și bara de progres.
- 3 – Apăsați ◀ BACK.
- 4 – Acum folosiți săgețile pentru navigare pentru a selecta folderul cu fotografii.
- 5 – Selectați folderul cu fotografii și apăsați — **Redare toate** .
- 6 – Pentru a opri diaporamă, apăsați ◀ BACK.

Opțiuni pentru fotografii

Cu o fotografie pe ecran, apăsați + OPTIONS pentru...

- **Diaporamă** – Afișați fotografiile în succesiune.
- **Redare aleatorie** – Redați fișierele în ordine aleatorie.
- **Repetare** – Redați diaporamă o dată sau încontinuu.
- **Rotire** – Rotiți fotografia la formatul peisaj sau portret.
- **Oprire muzică** – Opriți muzica redată ca fundal.
- **Viteză diaporamă** – Setați viteza diaporamei.

18.6

Redarea muzicii

Redarea melodiilor

Modul de deschidere a listei de fișiere media de pe televizor depinde de tipul dispozitivului pe care sunt stocate fișierele. Consultați capitolele de mai sus.

Pentru a reda o melodie pe televizor...

Selectați numele de fișier al melodiei și apăsați **OK**.

Dacă folderul conține mai multe melodii, le puteți asculta în ordine.

- Pentru a întrerupe melodia, apăsați pe **OK**. Apăsați pe **OK** din nou pentru a continua.
- Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, apăsați pe **▶▶** sau pe **◀◀**. Apăsați de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Pentru a trece la următoarea melodie dintr-un folder, apăsați **OK** pentru întrerupere și selectați **▶** pe ecran și apăsați **OK**.
- Pentru a reveni la folder, apăsați **◀** BACK, redarea muzicii va continua.
- Pentru a opri redarea muzicii, apăsați pe **■** (Oprire).

Bara de progres

Pentru redarea barei de progres în timpul redării unei melodii (poziția capului de redare, durată, titlu, dată etc.), apăsați pe **ⓘ** INFO .
Apăsați din nou pentru a ascunde informațiile.

Opțiuni pentru muzică

Funcțiile tastelor colorate și Opțiuni de redare a melodiilor.

- **Redare toate** – Redați toate melodiile din acest folder.
- **Redare una** – Redați numai această melodie.
- **Redare aleatorie** – Redați fișierele în ordine aleatorie.
- **Repetare** – Redați toate melodiile din acest folder o dată sau încontinuu.

Smartphone-uri și tablete

Aplicația Philips TV Remote


Noua Philips TV Remote App de pe smartphone-ul sau tableta dvs. este noul dvs. prieten TV.

Cu TV Remote App, stăpâniți mediile de stocare din jurul dvs. Trimiteți fotografii, melodii sau clipuri video pe ecranul mare al televizorului sau vizionați orice canal TV în direct pe tabletă sau pe telefon. Căutați ceea ce doriți să vizionați în Ghidul TV și vizionați pe telefon sau televizor. Cu TV Remote App vă puteți folosi telefonul ca telecomandă.

Descărcați acum Aplicația Philips TV Remote din magazinul de aplicații preferat.

Philips TV Remote App este disponibilă pentru iOS și Android și este gratuită.

Wi-Fi Smart Screen

Pentru a viziona canale TV digitale pe smartphone sau pe tabletă cu ajutorul Aplicației Philips TV Remote, trebuie să activați Wi-Fi Smart Screen. În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Wi-Fi Smart Screen.

Google Cast

De ce aveți nevoie?

Dacă o aplicație de pe dispozitivul dvs. mobil are Google Cast, puteți transfera aplicația pe acest televizor. Pe aplicația mobilă, căutați pictograma Google Cast. Vă puteți folosi dispozitivul mobil pentru a controla ce este la televizor. Google Cast funcționează cu Android și iOS.

Dispozitivul dvs. mobil trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi de domiciliu ca și televizorul dvs.



Google Cast

Aplicații cu Google Cast

Noi aplicații Google Cast devin disponibile în fiecare zi. O puteți deja încerca cu YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... sau Big Web Quiz pentru Chromecast. Consultați și google.com/cast

Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt

disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Transfer pe televizor

Pentru a transfera o aplicație pe ecranul televizorului...

- 1 - Pe smartphone-ul sau tableta dvs., deschideți o aplicație care acceptă Google Cast.
- 2 - Atingeți pictograma Google Cast.
- 3 - Selectați televizorul pe care doriți să transferați.
- 4 - Apăsați butonul de redare pe smartphone sau tabletă. Ceea ce ați selectat trebuie să înceapă să fie redat pe televizor.

Airplay

Pentru a adăuga funcționalitatea AirPlay televizorului dvs. Android, puteți descărca și instala una dintre cele câteva aplicații Android care fac exact acest lucru. Puteți găsi mai multe dintre aceste aplicații în magazinul Google Play.

MHL

Acest televizor este compatibil cu MHL™.


Dacă și dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu MHL, vă puteți conecta dispozitivul mobil cu un cablu MHL la TV. Cu cablul MHL conectat, puteți partaja conținutul dispozitivului dvs. mobil pe ecranul televizorului. În același timp, dispozitivul dvs. mobil își încarcă bateria. Conexiunea MHL este ideală pentru a viziona filme sau a juca jocuri de pe dispozitivul dvs. mobil pe televizor pentru o perioadă mai lungă de timp.

Încărcare

Cu cablul MHL conectat, dispozitivul dvs. se va încărca în timp ce televizorul este pornit (nu în standby).

Cablul MHL

Aveți nevoie de un cablu MHL pasiv (HDMI la Micro USB) pentru a vă conecta dispozitivul mobil la televizor. Este posibil să aveți nevoie de un adaptor suplimentar pentru a vă conecta la dispozitivul dvs. mobil. Pentru a conecta cablul MHL la televizor, utilizați conexiunea **HDMI 4 MHL**.

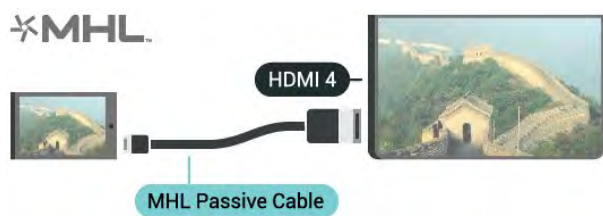

MHL, Mobile High-Definition Link și sigla MHL sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale MHL, LLC.

Ambilight




20.1

Stil Ambilight

Urmați Video

Puteți seta Proiecția Ambilight să urmeze dinamica video sau audio a unui program TV. Alternativ, puteți seta Proiecția Ambilight să afișeze un stil de culori presetat sau puteți să dezactivați Ambilight.

Dacă selectați **Urmați Video**, puteți selecta unul dintre stilurile care urmează dinamica imaginii pe ecranul dvs. TV.


- 1 - Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selectați **Urmați Video** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați stilul dorit și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Stilurile **Follow Video** disponibile sunt...

- Standard
- Extrem
- Relaxați-vă
- Dom
- Tunel
- Cub

Locație magazin




Dacă televizorul este setat pe **Locație magazin**, stilurile de la **Urmați Video** se schimbă aleator la fiecare 30 de secunde. Puteți oricând să comutați înapoi la un stil pe care-l preferați din meniul **Urmați Video**. Dacă nu este selectat niciun alt stil după 10 minute, selecția aleatorie de stiluri începe din nou automat.

În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Acasă sau locație magazin** pentru informații suplimentare.

Urmați Audio

Puteți seta Ambilight să urmeze dinamica video sau audio a unui program TV. Alternativ, puteți seta Ambilight să afișeze un stil de culori presetat sau puteți să dezactivați Ambilight.

Dacă selectați **Urmați Audio**, puteți selecta unul dintre stilurile care urmează dinamica sunetului.

- 1 - Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selectați **Urmați Audio** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați stilul dorit și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.




Stilurile **Urmați Audio** disponibile sunt...

- Lumina - Combină dinamica audio cu culori video
- Colorat - Bazat pe dinamica audio
- Retro - Bazat pe dinamica audio
- Spectru - Bazat pe dinamica audio
- Scaner - Bazat pe dinamica audio
- Ritm - Bazat pe dinamica audio
- Petrecere - O combinație între toate stilurile **Urmați Audio**, unul după celălalt

Urmați culoarea

Puteți seta Ambilight să urmeze dinamica video sau audio a unui program TV. Alternativ, puteți seta Ambilight să afișeze un stil de culori presetat sau puteți să dezactivați Ambilight.

Dacă selectați **Urmați culoare**, puteți selecta una dintre schemele de culoare presetate.

- 1 - Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selectați **Urmați culoare** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați stilul dorit și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.


Stilurile **Urmați culoare** disponibile sunt...

- Lavă fierbinte - Variații de roșu
- Apă adâncă - Variații de albastru
- Natură proaspătă - Variații de verde
- Alb cald - Culoare statică
- Alb rece - Culoare statică

20.2

Dimensiune Halo




Puteți seta dimensiunea Halo pentru a se potrivi pe peretele camerei dvs. de zi.

În Ajutor, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Ambilight, Dimensiune Halo** pentru mai multe informații.


20.3

Ambilight oprit

Pentru a opri Ambilight...

- 1 - Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selectați **Dezactivat** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Setările Ambilight

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Ambilight, Setări pentru mai multe informații.

Vizualizare multiplă

21.1

Deschiderea vizualizare multiplă

Cu opțiunea Vizualizare multiplă puteți urmări un al doilea program într-un ecran mic.


Pentru a deschide ecranul Vizualizare multiplă...

1 - Comutați la un canal. Dacă nu vizionați canale TV, apăsați **TV** TV.

2 - Apăsați **[mic]** pentru a deschide ecranul mic și apăsați pe **OK**.

3 - Apăsați pe **[+]** sau **[-]** pentru a comuta la un alt canal pe ecranul mare.

4 - Apăsați pe **[mic]** și apăsați pe **OK** pentru a schimba canalele TV. Alternativ, apăsați pe **[↓]** (jos) și apăsați pe **OK** pentru a închide ecranul mic.

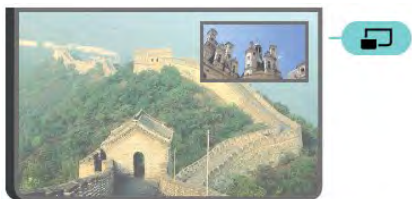

Condiții

- Opțiunea Vizualizare multiplă poate să afișeze numai canale TV digitale.
- Opțiunea Vizualizare multiplă nu este disponibilă în timp ce televizorul înregistrează.
- Pentru a utiliza Vizualizarea multiplă cu canale TV prin satelit, trebuie să conectați cele două tunere pentru satelit **SAT 1** și **SAT 2** la antena de satelit.
- Dacă ambele canale TV necesită un modul CAM pentru decodare, trebuie să instalați 2 module CAM ca să puteți utiliza Vizualizarea multiplă.

21.2

Teletext și TV

Puteți viziona un canal TV pe ecranul mic din Vizionare multiplă când urmăriți Teletextul.

Pentru a viziona un canal TV când urmăriți Teletextul....

1 - Apăsați pe **[mic]**.

2 - Selectați **Vizualizare multiplă: Pornit** pe ecran. Canalul pe care îl urmăriți apare în ecranul mic.

3 - Pentru a ascunde ecranul mic, apăsați din nou pe **[mic]** și selectați **Vizualizare multiplă: Oprit** pe ecran.



Setări

22.1

Setări frecvente

Setările utilizate cel mai frecvent sunt grupate în meniul **Setări frecvente**.

Pentru a deschide meniul...

- 1 - Apăsați  SETTINGS.
- 2 - Selectați setarea pe care doriți să o ajustați și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  BACK, dacă nu vreți să schimbați nimic.




22.2

Imagine

Setări rapide

La prima instalare, ați efectuat câteva setări de imagine printr-o succesiune de pași simpli. Puteți reface acești pași cu opțiunea **Setare rapidă imagine**. Pentru a-i efectua, verificați dacă televizorul poate fi comutat la un canal sau dacă poate afișa un program redat de pe un dispozitiv conectat.




Pentru setarea imaginii în câțiva pași simpli...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setare rapidă imagine** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pornire** și apăsați pe **OK**. Utilizați tastele de navigație pentru a selecta opțiunea dorită.
- 5 - Selectați **Finalizare** și apăsați pe **OK**.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Stil imagine

Selectarea unui stil

Pentru reglarea ușoară a imaginilor, puteți selecta un **Stil de imagine** presetat.

- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați  SETTINGS, selectați **Stil imagine** și apăsați pe **OK**.
- 2 - Selectați unul dintre stilurile din listă și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Stilurile disponibile sunt...

- **Personal** - Preferințele de imagine setate la prima pornire.
- **Intens** - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- **Natural** - Setări pentru imagine naturală
- **Standard** - O setare care economisește energie - Setare din fabrică
- **Film** - Ideal pentru a viziona filme
- **Fotografie** - Ideal pentru a viziona fotografii
- **ISF Zi** - Pentru calibrare ISF
- **ISF Noapte** - Pentru calibrare ISF





Personalizarea unui stil

Orice setare de imagine pe care o ajustați, cum ar fi **Culoare** sau **Contrast**, este memorată în **stilul de imagine** selectat curent. Acest lucru vă permite să personalizați fiecare stil.

Numai stilul **Personal** își poate salva setările pentru fiecare dispozitiv conectat din meniul **Surse**.

Resetarea unui stil




Pentru a reseta stilul la setarea inițială...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Stil imagine** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați stilul pe care vreți să îl restaurați și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați tasta colorată  **Resetare stil**. Stilul este resetat.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Acasă sau Magazin

Dacă opțiunea **Stil imagine** este readusă la **Intens** la fiecare pornire a televizorului, locația acestuia este setată la **Magazin**. O setare creată pentru promovare în magazine.

Pentru a seta televizorul în vederea utilizării **Acasă**...




- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Locație** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Acasă** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Format imagine

Funcții de bază

Dacă imaginea nu acoperă tot ecranul, dacă apar benzi negre sus sau jos sau pe margini, puteți regla imaginea astfel încât să umple ecranul.

Pentru a selecta una dintre setările de bază pentru umplerea ecranului...

- 1 - Apăsați pe  **SETTINGS**.
- 2 - Selectați **Format imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Umplere ecran** sau **Ajustare la ecran** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Umplere ecran – mărește automat imaginea astfel încât să umple ecranul. Distorsiunea imaginii este minimă, subtitrările rămân vizibile. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator. Unele formate de imagine extreme pot prezenta, în continuare, benzi negre.




Ajustare la ecran – mărește automat imaginea, pentru a umple cât mai mult ecranul, fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator.

Avansat

Dacă cele două setări de bază nu sunt compatibile cu formatul de imagine dorit, puteți folosi setările avansate. Cu setările avansate puteți stabili manual formatul imaginii de pe ecran.


Puteți micșora/mări, întinde și deplasa imaginea până când arată așa cum doriți – de exemplu, subtitrări care nu se văd sau bannere cu text de derulat. Dacă stabiliți un format al imaginii pentru o anumită Sursă – cum ar fi o consolă de jocuri – puteți reveni la această setare data viitoare când folosiți consola de jocuri. Televizorul memorează ultima setare pe care ați efectuat-o pentru fiecare conexiune.

Pentru stabilirea manuală a formatului imaginii...

- 1 - Apăsați pe  **SETTINGS**.
- 2 - Selectați **Format imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Comutare**, **Zoom** sau **Extindere** și apăsați pe **OK** pentru a ajusta imaginea cu tastele de navigație.
- 5 - Alternativ, selectați **Ultima setare** și apăsați pe **OK** pentru a comuta la formatul stocat anterior.
- 6 - Sau selectați **Anulare** pentru a reveni la setarea pe care a avut-o imaginea când ați deschis **Format imagine**.
- 7 - Televizorul memorează setările ca fiind Ultimele setări când apăsați pe  **Basic** sau pe  **BACK** pentru a închide meniul.

- **Comutare** – Utilizați tastele de navigație pentru deplasa imaginea. O puteți deplasa numai când este mărită.
- **Zoom** – Utilizați tastele de navigație pentru a mări imaginea.
- **Extindere** – Utilizați tastele de navigație pentru a extinde imaginea pe verticală sau pe orizontală.
- **Ultima setare** – Revine la ultima setare efectuată pentru această conexiune (sursă).
- **Anulare** – Revine la formatul de imagine de la care ați început.
- **Original** – Afișează formatul original al imaginii. Acesta este un format 1:1. Modul expert pentru imagini HD și provenit de la calculator.

Joc sau calculator







În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Joc sau calculator** pentru informații suplimentare.

Setări de imagine

Culoare

Cu ajutorul funcției **Culoare**, puteți regla nivelul de saturație a culorilor imaginii.







Pentru reglarea culorii...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Culoare** și apăsați pe  (dreapta).
- 4 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Contrast

Cu ajutorul funcției **Contrast**, puteți regla contrastul imaginii. Dacă vizionați imagini 3D, această setare este comutată la **Contrast 3D**.

Pentru reglarea contrastului...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Contrast** și apăsați pe  (dreapta).
- 4 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Definiție

Cu ajutorul funcției **Claritate**, puteți regla nivelul de claritate al imaginii, în detalii fine.

Pentru reglarea clarității...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Claritate** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 4 - Apăsați pe **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Setări avansate

Setări de culoare

Nuanță

Accentuare culoare

Cu opțiunea **Accentuare culoare**, puteți îmbunătăți intensitatea culorii și detaliile din culorile luminoase.

Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Culoare** > **Accentuare culoare** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Temperatură culoare

Cu funcția **Temperatură culoare**, puteți seta o temperatură presetată a imaginii sau puteți selecta opțiunea **Personalizare**, pentru a seta temperatura dorită de dvs. cu ajutorul funcției **Temperatură culoare personalizată**. Setările **Temperatură culoare** și **Temperatură culoare personalizată** se adresează utilizatorilor experți.

Pentru selectarea unei presetări...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Culoare** > **Temperatură culoare** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Normal**, **Cald** sau **Rece** și apăsați pe **OK**. Selectați **Personalizare** și apăsați pe **OK** dacă vreți să personalizați o temperatură de culoare.

- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Temperatură culoare personalizată

Cu **Temperatură culoare personalizată** puteți seta personal o temperatură a culorii. Pentru a seta o temperatură personalizată, selectați **Personalizare** în meniul **Temperatură culoare**. **Temperatură culoare personalizată** este o setare care se adresează utilizatorilor experți.

Pentru setarea unei temperaturi personalizate...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Culoare** > **Temperatură culoare personalizată** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 4 - Apăsați pe **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea. WP reprezintă punctul alb, iar BL reprezintă nivelul de negru. De asemenea, puteți selecta una dintre presetările disponibile în acest meniu.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Controlul culorilor ISF

Cu funcția **Control culori ISF**, un expert ISF poate calibra redarea culorilor pe televizor. **Control culori** este o setare pentru expertul ISF.

Cu ajutorul opțiunii **Calibrare ISF®**, puteți beneficia la maxim de afișajul televizorului. Solicitați unui expert în calibrare ISF să se deplaseze la domiciliul dvs. și să seteze televizorul la setarea de imagine optimă. În plus, expertul poate seta o calibrare ISF pentru **Ambilight**.

Solicitați-i distribuitorului o calibrare ISF.

Beneficiile calibrării sunt...

- o mai mare claritate și claritate a imaginii
- detalii mai fine în părțile strălucitoare și întunecate
- culori închise mai profunde și mai intense
- puritate și calitate ale culorilor mai bune
- consum de energie redus

Expertul în calibrare ISF stochează și blochează setările ISF ca 2 stiluri de imagine.

După efectuarea calibrării ISF, apăsați **⚙** SETTINGS și selectați **Stil imagine**, apoi apăsați pe **OK**.

Selectați **ISF Zi** sau **ISF Noapte** și apăsați pe **OK**.

Selectați **ISF Zi** pentru a viziona la televizor în condiții de lumină strălucitoare, respectiv **ISF Noapte** dacă este întuneric.

ISF Numai modul RGB




Cu funcția Numai modul RGB, un expert ISF poate comuta ecranul exclusiv la culorile RGB.

Setări de contrast

Mod Contrast

Cu **Mod de contrast**, puteți seta nivelul la care consumul de energie poate fi redus prin diminuarea intensității luminoase a ecranului. Optați pentru un consum optim de energie sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.




Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Mod Contrast** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Cel mai mic consum de energie**, **Cea mai bună imagine**, **Standard** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Dynamic Contrast

Cu **Contrast dinamic** puteți seta nivelul la care televizorul îmbunătățește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.


Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Avansat** > **Contrast** > **Contrast dinamic**, apoi **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.



Luminozitate



Cu funcția **Luminozitate** puteți seta nivelul de luminozitate al semnalului imaginii. Luminozitatea este o setare care se adresează utilizatorilor experți. Recomandăm utilizatorilor care nu sunt experți să regleze luminozitatea cu ajutorul setării **Contrast**.

Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Luminozitate** și apăsați

pe  (dreapta).







4 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.

5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Contrast video

Cu funcția **Contrast video**, puteți micșora gama contrastului video. Contrast video este o setare care se adresează utilizatorilor experți.




Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Contrast video** și apăsați pe  (dreapta).
- 4 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Senzor lumină

Funcția **Senzor lumină** reglează setările de imagine și Ambilight în mod automat, în funcție de condițiile de iluminare din încăpere. Puteți activa sau dezactiva Senzor lumină.






Pentru activare sau dezactivare...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Senzor lumină** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pornit** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Gamma

Cu **Gama**, puteți stabili o setare non-liniară pentru iluminarea și contrastul imaginii. Gama este o setare care se adresează utilizatorilor experți.

Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Gamma** și apăsați pe  (dreapta).
- 4 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un


pas sau apăsați ← BACK pentru a închide meniul.

Setări de claritate

Ultra rezoluție

Cu **Ultra Resolution**, treceți la o claritate superioară a marginilor și conturilor liniilor.


Pentru activare sau dezactivare...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Claritate** > **Ultra Resolution** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pornit** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați ← (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ← BACK pentru a închide meniul.

Reducerea zgomotului

Cu funcția **Reducere zgomot**, puteți filtra și reduce nivelul de zgomot al imaginilor.


Pentru reglarea reducerii zgomotului...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Claritate** > **Reducere zgomot** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați ← (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ← BACK pentru a închide meniul.

Claritate, reducerea artefactelor MPEG

Cu funcția **Reducere artefact MPEG**, puteți fluidiza tranzițiile digitale din imagine. Artefactele MPEG sunt în mare parte vizibile sub forma unor blocuri mici sau a unor margini zimțate ale imaginilor.

Pentru reducerea artefactelor MPEG...


- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Claritate** > **Reducere artefact MPEG** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați ← (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ← BACK pentru a închide meniul.

Setări de mișcare

Perfect Natural Motion

Cu **Perfect Natural Motion**, puteți reduce tremuratul imaginii, vizibil la filmele pe televizor. **Perfect Natural Motion** uniformizează și fluidizează orice mișcare.


Pentru reglarea tremuraturii imaginii...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Mișcare** > **Perfect Natural Motion** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați ← (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ← BACK pentru a închide meniul.

Natural Motion

Cu funcția **Natural Motion**, puteți reduce tremuratul imaginii, vizibil la filmele de la televizor. **Natural Motion** uniformizează și fluidizează orice mișcare.


Pentru reglarea tremuraturii imaginii...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Mișcare** > **Perfect Natural Motion** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați ← (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ← BACK pentru a închide meniul.

ClearLCD

Cu **Clear LCD**, treceți la o claritate superioară a mișcării, un nivel de negru îmbunătățit, contrast ridicat fără pâlpâire, o imagine fără zgomot și un unghi de vizualizare mai amplu.

Pentru activare sau dezactivare...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Mișcare** > **Clear LCD** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pornit** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați ← (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ← BACK pentru a închide meniul.




HDMI Ultra HD

Puteți viziona clipuri video filmate sau realizate la rezoluții „originare” Ultra HD – 3840x2160 pixeli – pe acest televizor. Conectați dispozitivele care redau conținut video Ultra HD la unul dintre conectorii HDMI.

Probleme legate de dispozitivele conectate cu HDMI

Acesta este un televizor Ultra HD. Unele dispozitive mai vechi – conectate cu HDMI – nu recunosc un televizor Ultra HD din punct de vedere electronic și este posibil să nu funcționeze corect sau să afișeze imagini sau sunet distorsionate. Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți seta calitatea semnalului la un nivel pe care dispozitivul îl poate procesa. Dacă dispozitivul nu utilizează semnale Ultra HD, puteți opri Ultra HD pentru această conexiune HDMI.

Pentru a seta calitatea semnalului...

- 1 – Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 – Selectați **Setări generale** și apăsați OK.
- 3 – Selectați **HDMI Ultra HD** și apăsați OK.
- 4 – Selectați **UHD 4:4:4/4:2:2** (cea mai înaltă calitate UHD), **UHD 4:2:0** sau **Dezactivat** și apăsați OK.
- 5 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.




22.3

Sunset

Stil sunset

Selectarea unui stil

Pentru reglarea ușoară a sunetului, puteți selecta o setare presetată cu opțiunea Stil sunset.

- 1 – În timp ce vizionați un canal TV, apăsați  SETTINGS și selectați **Stil sunset**, apoi apăsați pe OK.
- 2 – Selectați unul dintre stilurile din listă și apăsați OK.
- 3 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Stilurile disponibile sunt...

- **Personal** – Preferințele de sunset setate la prima pornire.
- **Original** – Setare neutră a sunetului
- **Film** – Ideal pentru a viziona filme
- **Muzică** – Ideal pentru a asculta muzică
- **Joc** – Ideal pentru jocuri
- **Știri** – Ideal pentru vorbire





Personalizarea unui stil

Orice setare de sunset pe care o ajustați, cum ar fi Sunete înalte sau Sunete joase, este memorată în **stilul de sunset** selectat curent. Acest lucru vă permite să personalizați fiecare stil.

Numai stilul **Personal** își poate salva setările pentru fiecare dispozitiv conectat din meniul Surse.

Resetarea unui stil

Pentru a reseta stilul la setarea inițială...

- 1 – Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 – Selectați **Sunset** și apăsați pe OK.
- 3 – Selectați **Stil sunset** și apăsați pe OK.
- 4 – Selectați stilul pe care vreți să îl restaurați și apăsați pe OK.
- 5 – Apăsați tasta colorată  **Resetare stil**. Stilul este resetat.
- 6 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.




Boxe

Selectarea boxelor

În acest meniu puteți porni sau opri boxele televizorului. În cazul în care conectați un sistem Home Theatre sau o boxă Bluetooth wireless, puteți selecta de pe ce dispozitiv va fi redat sunsetul televizorului. Toate sistemele de difuzoare disponibile sunt prezentate în această listă.

Dacă utilizați o conexiune HDMI CEC pentru un dispozitiv audio (precum un sistem Home Theatre), puteți selecta Pornire autom. EasyLink. Televizorul va porni dispozitivul audio, va transmite sunsetul către dispozitiv și își va dezactiva boxele.

Pentru a selecta boxele dorite...

- 1 – Apăsați  SETTINGS, selectați **Boxe** și apăsați OK.
- 2 – Selectați sistemul de difuzoare dorit și apăsați OK.
- 3 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Boxe wireless (Bluetooth)


De ce aveți nevoie?

Puteți conecta un dispozitiv wireless cu Bluetooth® la acest televizor – o boxă wireless, un subwoofer, o bară de sunset sau căști. De asemenea, puteți conecta un gamepad wireless cu Bluetooth LE.


Pentru a reda sunetul televizorului pe o boxă wireless, este necesar să sincronizați boxa wireless cu televizorul. Puteți sincroniza câteva boxe wireless și maximum 4 dispozitive Bluetooth LE (low energy – consum de energie scăzut). Televizorul poate reda sunetul pe o singură boxă la un moment dat. Când conectați un subwoofer, sunetul este redat atât pe televizor, cât și pe subwoofer. Când conectați o bară de sunet, sunetul este redat numai pe bara de sunet.

Atenție – Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video


Multe sisteme de boxe cu Bluetooth au o așa numită „latență” mare. Latența mare înseamnă că semnalul audio rămâne în urma semnalului video, cauzând nesincronizare. Înainte de a cumpăra un sistem de boxe wireless Bluetooth, informați-vă despre cele mai noi modele și căutați un dispozitiv cu o latență mică. Cereți recomandări dealerului dvs.

Pentru mai multe informații despre modalitatea de sincronizare a unei boxe wireless, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, Sincronizare**.

Sincronizarea unei boxe

În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, Sincronizare** pentru mai multe informații despre sincronizarea dispozitivelor wireless.






Eliminarea unei boxe

În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, Eliminați un dispozitiv** pentru mai multe informații despre desincronizarea (eliminarea) unui dispozitiv Bluetooth wireless.


Volumul subwooferului

Când conectați un subwoofer Bluetooth wireless, puteți reduce sau crește volumul acestuia.

Pentru reglarea volumului...

- 1 – Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Sunet > Boxe wireless > Volum subwoofer** și apăsați **➤** (dreapta).
- 3 – Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 4 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Bluetooth pornit sau oprit

În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, pornit sau oprit** pentru mai multe informații despre setarea Bluetooth Pornit sau Oprit.

Depanare

Conexiune pierdută

- Amplasați difuzorul wireless la distanță de maximum 5 metri de televizor.
- Spațiile cu activitate wireless substanțială, de exemplu apartamentele cu mai multe routere wireless, pot îngreuna conexiunea wireless. Mențineți routerul și difuzorul wireless cât mai aproape de televizor cu putință.

Sincronizare audio și video






- Înainte de a cumpăra o boxă Bluetooth wireless, informați-vă despre calitatea acestuia de sincronizare a semnalului audio cu semnalul video, numită adesea „sincronizarea buzelor”. Nu toate dispozitivele Bluetooth funcționează corect. Cereți recomandări dealerului dvs.

Setări de sunet

Bas

Cu funcția **Bas** puteți regla nivelul tonurilor joase ale sunetului.




Pentru reglarea nivelului...

- 1 – Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**.
- 3 – Selectați **Sunete joase** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 4 – Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Sunete înalte

Cu funcția **Sunete înalte** puteți regla nivelul tonurilor înalte ale sunetului.

Pentru reglarea nivelului...

- 1 – Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**.
- 3 – Selectați **Sunete înalte** și apăsați pe **➤** (dreapta).
- 4 – Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.

5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Volum căști

Cu funcția **Volum căști** puteți seta în mod separat volumul unor căști conectate.

Pentru reglarea volumului...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Volum căști** și apăsați **▶** (dreapta).
- 4 - Apăsați pe **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Mod surround

Cu funcția **Mod surround**, puteți seta efectul de sunet al boxelor televizorului.

Pentru setarea modului surround...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Mod surround** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Stereo** sau **Incredible Surround** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Setări avansate

Echilibrare automată volum

Cu funcția **Echilibrare automată volum** puteți seta televizorul să regleze în mod automat diferențele bruște de volum. Acestea apar în special la începutul reclamelor sau când comutați de la un canal la altul.

Pentru activare sau dezactivare...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Echilibrare automată volum** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pornit** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Boxe

În acest meniu puteți porni sau opri boxele televizorului. În cazul în care conectați un sistem Home Theatre sau o boxă Bluetooth wireless, puteți selecta de pe ce dispozitiv va fi redat sunetul televizorului. Toate sistemele de difuzoare disponibile sunt prezentate în această listă.

Dacă utilizați o conexiune HDMI CEC pentru un dispozitiv audio (precum un sistem Home Theatre), puteți selecta **Pornire autom. EasyLink**. Televizorul va porni dispozitivul audio, va transmite sunetul către dispozitiv și își va dezactiva boxele.

Pentru a selecta boxele dorite...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Boxe** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați sistemul de difuzoare dorit și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Sunet clar

Cu funcția **Clear Sound** veți îmbunătăți calitatea sunetului pentru voce. Ideal pentru programele de știri. Puteți activa sau dezactiva funcția de îmbunătățire a vocii.

Pentru activare sau dezactivare...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Clear Sound** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pornit** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.


Format ieșire audio

În Asistență, apăsați tasta colorată **■** Cuvinte cheie și căutați **Format ieșire audio** pentru mai multe informații.


Uniformizarea ieșirii audio

În Asistență, apăsați tasta colorată **■** Cuvinte cheie și căutați **Uniformizarea ieșirii audio** pentru mai multe informații.

Întârziere ieșire audio




În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Întârziere ieșire audio pentru mai multe informații.

Decalaj ieșire audio

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Decalaj ieșire audio pentru mai multe informații.

Poziționare TV


Ca parte din prima instalare, această setare este reglată fie la **Pe un suport TV**, fie la **Montat pe perete**. Dacă ați schimbat locul televizorului între timp, modificați această setare în consecință, astfel încât să obțineți reproducerea optimă a sunetului.

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Poziționare TV** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pe un suport TV** sau **Pe perete** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

22.4




Ambilight

Stil Ambilight

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați **Stil Ambilight** pentru mai multe informații.

Ambilight oprit

Pentru a opri Ambilight...





- 1 - Apăsați  AMBILIGHT.
- 2 - Selectați **Dezactivat** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Setările Ambilight

Dimensiune Halo

Puteți seta dimensiunea Halo pentru a se potrivi pe peretele camerei dvs. de zi.







Pentru a seta dimensiunea Halo...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Ambilight** > **Dimensiune Halo** și apăsați pe  (dreapta).
- 3 - Selectați **Mică**, **Medie** sau **Mare** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Luminozitate

Puteți seta nivelul de luminozitate pentru Ambilight.







Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Ambilight** > **Luminozitate** și apăsați pe  (dreapta).
- 3 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Saturație

Puteți seta nivelul de saturație al culorii Ambilight.

Pentru reglarea nivelului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Ambilight** > **Saturație** și apăsați pe  (dreapta).
- 3 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Ambilight+hue

De ce aveți nevoie?

Cu **Ambilight+hue**, puteți seta becurile Philips hue să se adapteze culorilor **Ambilight** ale televizorului. Becurile Philips hue răspândesc efectul **Ambilight** în toată încăperea. Dacă nu aveți încă becuri Philips hue, cumpărați **Kitul Philips hue Starter** (include o consolă hue și 3 becuri hue) și instalați becurile și consola. Puteți cumpăra becuri Philips hue separat.

Pentru a configura Ambilight+hue pe televizor aveți nevoie...

- de o consolă Philips hue
- de câteva becuri Philips hue
- ca televizorul să fie conectat la rețeaua de domiciliu

Puteți realiza configurarea completă a Ambilight+hue pe televizor fără a avea nevoie de aplicația Ambilight+hue.

Dacă descărcați mai târziu aplicația gratuită **Ambilight+hue** pe smartphone sau pe tabletă, o puteți folosi pentru a regla anumite setări Ambilight+hue.

Configurare

Pasul 1 - Rețea

În cadrul acestui prim pas, trebuie să pregătiți televizorul pentru a găsi consola **Philips hue Bridge**. Televizorul și consola Philips hue trebuie să folosească aceeași rețea.


Configurarea...

- 1 - Conectați Philips Hue Bridge la priză.
- 2 - Conectați Philips Hue Bridge la același router cu cel utilizat pentru televizor, utilizând un cablu Ethernet.
- 3 - Aprindeți becurile hue.

Pentru a începe configurarea...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Ambilight > Ambilight+hue** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Configurare** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Pornire** și apăsați pe **OK**. Televizorul va căuta Philips Hue Bridge. Dacă televizorul nu este conectat încă la rețea, începe mai întâi să configureze rețeaua. Dacă Philips Hue Bridge apare în listă ...

treceți la pasul 2 - Hue Bridge.

Pentru mai multe informații despre conectarea televizorului la rețeaua de domiciliu, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Rețea, wireless**.

Pasul 2 - Hue Bridge

În cadrul următorului pas, conectați televizorul la **Philips hue Bridge**.

Televizorul nu se poate conecta decât la o consolă hue.

Pentru a conecta consola hue...

- 1 - Cu televizorul conectat la rețeaua de domiciliu, acesta afișează dispozitivele hue Bridge disponibile. Dacă televizorul nu a găsit consola Hue Bridge, selectați **Re-scanare** și apăsați pe **OK**.

Dacă televizorul a găsit singura consolă Hue Bridge existentă, selectați numele acesteia și apăsați pe **OK**. Dacă aveți mai multe console Hue Bridge disponibile, selectați-o pe cea pe care doriți să o utilizați și apăsați pe **OK**.

2 - Selectați **Pornire** și apăsați pe **OK**.

3 - Mergeți la dispozitivul **Philips hue Bridge** și apăsați butonul de conectare din mijlocul dispozitivului. Această acțiune conectează consola hue Bridge cu televizorul. Faceți acest lucru în maximum 30 de secunde. Televizorul confirmă dacă o consolă hue Bridge este conectată la televizor.

4 - Selectați **OK** și apăsați **OK**.

Cu puntea Philips hue conectată la televizor, mergeți la pagina **Becuri hue**.

Pasul 3 - Becuri Hue

În cadrul următorului pas, selectați **becurile Philips hue** care trebuie să urmeze setarea Ambilight.

Puteți selecta maximum 9 becuri Philips hue pentru Ambilight+hue.

Pentru a selecta becurile pentru Ambilight+hue...

- 1 - În listă, marcați becurile care trebuie să urmeze setarea Ambilight. Pentru a marca un bec, selectați numele acestuia și apăsați pe **OK**. Când marcați un bec, acesta se va aprinde scurt.
- 2 - Când terminați, selectați **OK** și apăsați **OK**.

Cu becurile marcate pentru Ambilight+hue, mergeți la pagina **Configurare bec**.

Pasul 4 - Configurare bec

În cadrul pasului următor, configurați fiecare **bec Philips hue**.

Pentru a configura fiecare bec hue...




- 1 - Selectați becul de configurat și apăsați **OK**. Becul selectat luminează intermitent.
- 2 - Selectați **Pornire** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Mai întâi indicați unde ați plasat becul în raport cu televizorul. Setarea corectă a opțiunii pentru **Unghi** transmite culoarea Ambilight corectă către bec. Selectați bara cursorului pentru a regla poziția.
- 4 - Apoi, indicați **Distanța** dintre bec și televizor. Cu cât se află mai departe de televizor, cu atât intensitatea culorii Ambilight este mai mică. Selectați bara cursorului pentru a regla distanța.
- 5 - În sfârșit, setați **Luminozitatea** becului. Selectați bara cursorului pentru a regla luminozitatea.
- 6 - Pentru a opri configurarea acestui bec, selectați **OK** și apăsați **OK**.
- 7 - În meniul **Configurare Ambilight+hue**, puteți proceda la fel pentru fiecare bec.
- 8 - După ce configurați toate becurile Ambilight+hue, selectați **Finalizare** și apăsați **OK**.

Ambilight+hue se poate utiliza.

Pornire sau oprire

Puteți opri efectul Ambilight+hue pentru becuri. Becurile vor lumina în clouarea albă.







Pentru a opri Ambilight+hue...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Ambilight+hue** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Oprit** sau **Pornit** și apăsați OK.
- 3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Imersiune

Puteți regla nivelul efectului Ambilight pentru becurile Ambilight+hue.




Pentru a regla opțiunea Învăluire Ambilight+hue...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Ambilight > Ambilight+hue** și apăsați pe OK.
- 3 - Selectați **Imersiune** și apăsați pe  (dreapta).
- 4 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Vizualizare configurare

Cu opțiunea **Vizualizare configurație**, puteți verifica actuala configurare Ambilight+hue. Ce rețea folosiți, câte becuri sunt conectate etc.


Pentru a vizualiza actuala configurare Ambilight+hue...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Ambilight > Ambilight+hue** și apăsați pe OK.
- 3 - Selectați **Vizualizare configurare** și apăsați OK.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.



Resetarea configurării

Puteți reseta (dezinstala) întreaga configurație Ambilight+hue dintr-o singură acțiune.

Pentru a reseta configurația Ambilight+hue...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Ambilight > Ambilight+hue** și apăsați pe OK.
- 3 - Selectați **Resetare configurație** și apăsați OK.




Configurația este resetată.

- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.




Lounge Light


Cu televizorul în standby, puteți porni Lounge Light. Lounge Light este Ambilight fără componenta video. De asemenea, puteți porni Lounge Light și când televizorul este aprins dar ecranul este oprit pentru a economisi energie, cum ar fi atunci când ascultați un post de radio.

Standby

Cu televizorul în standby, apăsați  AMBILIGHT pentru a porni Lounge Light. Apăsați din nou pe  pentru a trece prin diferitele scheme de culoare din meniul **Urmați Culoare**. Apăsați din nou pe  pentru a opri funcția.

Dezactivare ecran

Cu televizorul pornit, dar ecranul stins, apăsați  AMBILIGHT pentru a porni Lounge Light. Cu tasta  AMBILIGHT puteți trece prin stilurile audio setate în meniul **Urmați Audio** sau prin schemele de culoare setate în meniul **Urmați Culoare**. Apăsați din nou pe  pentru a opri funcția.




În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Dezactivare ecran** pentru mai multe informații despre cum puteți opri ecranul pentru a economisi energie când ascultați un post radio.

Avansat

Culoare perete

Cu opțiunea **Culoare perete** puteți neutraliza influența unui perete colorat asupra culorilor Ambilight. Selectați culoarea peretelui din spatele televizorului, iar televizorul va adapta culorile Ambilight pentru ca acestea să se vadă în mod corespunzător.




Pentru selectarea culorii peretelui . . .

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Ambilight > Setări avansate** și apăsați pe OK.
- 3 - Selectați **Culoare perete** și apăsați OK.
- 4 - Selectați culoarea care corespunde culorii peretelui din spatele televizorului dvs. și apăsați pe OK.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Oprire televizor

Cu funcția **Oprire televizor** puteți seta Ambilight să se oprească imediat sau treptat, atunci când opriți televizorul. Estomparea lentă vă acordă timpul necesar pentru a aprinde lumina normală din camera de zi.


Pentru selectarea modului în care se oprește Ambilight...


- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Ambilight > Setări avansate** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Oprire televizor** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Întrerupere treptată către oprire** sau **Oprire imediată** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Reglare ISF

Când expertul ISF calibrează televizorul, poate fi calibrată o culoare Ambilight statică. Puteți selecta orice culoare pe care doriți să o calibrați. Odată efectuată calibrarea ISF, puteți selecta culoarea ISF statică.

Pentru a selecta culoarea ISF statică...

Apăsați  (Ambilight) și selectați **ISF**, apoi apăsați **OK**.

Pentru mai multe informații, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Calibrare ISF®**.





22.5

Setări ecologice

Economie de energie

Dacă selectați **Economie de energie**, televizorul comută automat la Stil imagine - Standard, cea mai economică setare pentru imagine și Ambilight.




Pentru setarea televizorului la modul de economisire a energiei...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări ecologice**, și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Economie de energie**; opțiunea Stil imagine este setat automat la Standard. Setarea este marcată cu un  (părăsire).
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Dezactivare ecran

Dacă utilizați televizorul numai ca să ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie.

Pentru a dezactiva ecranul televizorului...





- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări ecologice**, și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Dezactivare ecran** și apăsați **OK**. Ecranul va fi dezactivat.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Pentru a reactiva ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

Senzor lumină

Pentru a economisi energie, senzorul de lumină ambientă încorporat reduce luminozitatea ecranului televizorului atunci când lumina înconjurătoare se diminuează. Senzorul de lumină încorporat reglează automat imaginea, împreună cu Ambilight, în funcție de condițiile de iluminare din încăpere.

Pentru a activa senzorul de lumină...



- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări ecologice**, și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Senzor lumină** și apăsați **OK**. Atunci când senzorul de lumină este activat, setarea este marcată cu un  (părăsire).
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Oprire automată

Dacă televizorul recepționează semnal, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore, acesta se oprește automat, pentru a economisi energie. De asemenea, dacă televizorul nu recepționează semnal și nici nu primește comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se oprește automat.

Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

Pentru dezactivarea opțiunii Oprire automată ...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări ecologice**, și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Oprire automată** și apăsați  (dreapta).

4 - Apăsați pe ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla valoarea. Valoarea 0 (Oprit) dezactivează oprirea automată.

5 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

22.6

Setări generale

Luminozitate logo Philips

Puteți stinge sau regla luminozitatea siglei Philips din partea din față a televizorului.

Pentru a regla sau a dezactiva...

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Setări generale și apăsați OK.

3 - Selectați Luminozitate logo Philips și apăsați OK.

4 - Selectați Maxim, Mediu, Minim sau Oprit și apăsați pe OK.

5 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Acasă sau Magazin

Dacă utilizați televizorul acasă, setați locația la Acasă. Dacă utilizați televizorul într-un magazin, setați locația la Magazin. În locația Magazin, opțiunea Stil imagine este setată în mod automat la Vivid. Funcția automată Temporizator de oprire este dezactivată.

Pentru a seta locația televizorului...

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Setări generale și apăsați OK.

3 - Selectați Locație și apăsați pe OK.

4 - Selectați Acasă sau Magazin și apăsați OK.

5 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Configurație pentru magazin

Dacă televizorul este setat la Magazin, unele setări sunt stabilite automat. Puteți modifica aceste setări pentru magazin din Configurație pentru magazin.

Pentru a seta Configurația pentru magazin...

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Setări generale, și apăsați OK.

3 - Selectați Configurație pentru magazin și apăsați pe OK.

4 - Schimbați setările în funcție de preferințe.

5 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un

pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Demo Me

Pentru a prezenta calitatea imaginii și sunetului televizorului, puteți reda un clip video din memorie.

Pentru a reda clipul video demonstrativ...

1 - Apăsați 📺 .

2 - Selectați Demo Me și apăsați OK. Clipul video va fi redat.

Puteți utiliza acest clip video pentru a vedea calitatea imaginii și sunetului televizorului. Televizorul trece la setările din fabrică atunci când redă clipul video.

EasyLink

În Asistență, apăsați tasta colorată 🔴 Cuvinte cheie și căutați EasyLink pentru mai multe informații despre EasyLink.

Avansat

Datele din Ghid TV

În Asistență, apăsați tasta colorată 🔴 Cuvinte cheie și căutați Date Ghid TV pentru mai multe informații.

Logo-uri canale

În unele țări, televizorul poate afișa logo-urile canalelor.

Dacă nu doriți ca aceste logo-uri să fie afișate, le puteți dezactiva.

Pentru dezactivarea logo-urilor...

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Setări generale și apăsați OK.

3 - Selectați Setări avansate > Logouri canale și apăsați pe OK.

4 - Selectați Pornit sau Oprit și apăsați pe OK.

5 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

HbbTV

În cazul în care canalul TV oferă pagini HbbTV, trebuie mai întâi să activați HbbTV în setările televizorului pentru a vizualiza paginile.

1 - Apăsați ⚙ SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Setări generale > HbbTV și apăsați OK.

3 - Selectați Activ și apăsați OK.

4 - Apăsați ◀ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Dacă doriți să evitați accesul la paginile HbbTV de pe un anumit canal, puteți bloca numai paginile HbbTV pentru acest canal.

- 1 - Comutați la canalul ale cărui pagini HbbTV doriți să le blocați.
- 2 - Apăsați **➕** OPTIONS, selectați **HbbTV pe acest canal** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

Setări fabrică

Puteți readuce televizorul la stările inițiale (setările din fabrică) pentru imagine, sunet și Ambilight.

Pentru a reveni la setările inițiale...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Setări fabrică** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Ok** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** BACK pentru a închide meniul.

Instalare TV

Puteți efectua o reinstalare completă a televizorului.

Pentru a efectua o reinstalare completă a televizorului...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Reinstalare televizor** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Instalarea poate dura câteva minute.

22.7

Limbă, regiune și ceas

Limbă meniu

Schimbați limba cu cea dorită.

- 1 - Apăsați **⌂** (tasta rotundă de deasupra tastei **OK**).
- 2 - Selectați pictograma **⚙** (Setări) și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați de 5 ori pe **▼** (jos).
- 4 - Apăsați de 3 ori pe **➤** (dreapta), selectați limba și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați pe **⬅** BACK pentru a închide meniul.

Preferințe de limbă

Limba preferată pentru subtitrări

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi de subtitrare pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Pentru setarea limbii principale și a limbii secundare a subtitrărilor...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și selectați **Limbi > Subtitrări - Principal sau Subtitrări - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** BACK pentru a închide meniul.

Limbă audio preferată

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi audio (limbi vorbite) pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă este disponibil sunetul într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la limba audio.

Pentru setarea limbii audio principale sau secundare...

- 1 - Apăsați **⚙** SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și selectați **Limbi > Audio - Principal sau Audio - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** BACK pentru a închide meniul.

Ceas




Data și ora

Automat

Setarea standard pentru ceasul televizorului este **Automat**. Informațiile despre oră provin din informațiile UTC (Timp universal coordonat) transmise.

Dacă ora nu este corectă, puteți seta ceasul televizorului la **În funcție de țară**. Pentru unele țări, puteți selecta un anumit fus orar sau seta un decalaj pentru oră. În anumite țări, în cazul unor furnizori de rețea, setarea Ceas este ascunsă, pentru a evita reglarea greșită a acestuia.

Pentru setarea ceasului televizorului...







- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și selectați **Ceas > Mod automat ceas** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Automat** sau **În funcție de țară** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Manual

Dacă niciuna dintre setările automate nu afișează corect ora, o puteți seta manual.

Totuși, dacă programați înregistrări din Ghidul TV, vă recomandăm să nu schimbați ora și data manual. În anumite țări, în cazul unor furnizori de rețea, setarea Ceas este ascunsă, pentru a evita reglarea greșită a acestuia.




Pentru a seta manual ceasul televizorului (dacă se poate)...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și selectați **Ceas > Mod automat ceas** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Manual** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) și selectați **Data sau Timp** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați pe  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Fus orar

Pentru unele țări, puteți selecta un anumit fus orar sau seta corect ceasul televizorului.





Pentru a seta fusul orar (dacă se poate)...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă > Ceas** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Fus orar** și apăsați pe **OK**.
- 4 - În funcție de țara dvs., puteți selecta un fus orar sau seta un decalaj de timp pentru a corecta ceasul televizorului.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Temporizator de standby

Cu funcția **Temporizare standby**, puteți seta televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată.

Pentru setarea opțiunii Temporizare standby...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale, Temporizare standby** și apăsați  (dreapta). Cu ajutorul barei cursorului puteți seta o durată de până la 180 de minute, în trepte de câte 5 minute. Dacă setați durata la 0 minute, opțiunea Temporizare standby este dezactivată. Puteți opri oricând televizorul mai devreme sau puteți reseta durata în timpul numărătorii inverse.
- 3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.




Telecomandă cu tastatură

Configurația standard a tastaturii de pe telecomandă este Qwerty.

Tastatură Azerty

În funcție de regiunea dvs., tastatura telecomenzii poate fi setată la Azerty. Caracterele Azerty sunt indicate în partea din dreapta sus a tastelor relevante.

Pentru setarea configurației Azerty a tastaturii...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă > Telecomandă cu tastatură**.
- 3 - Selectați **Azerty** sau **Qwerty** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Tastatură Chirilice

În funcție de regiunea dvs., tastatura telecomenzii poate fi comutată pe caractere chirilice. Caracterele Chirilice sunt indicate în partea din dreapta sus a tastelor.

Pentru scrierea caracterelor chirilice...

- 1 - Apăsați  de pe telecomandă.
- 2 - Apăsați din nou  pentru a reveni la Qwerty.

22.8

Acces universal

Pornire


Cu opțiunea **Acces universal** activată, televizorul oferă funcții suplimentare pentru persoane fără auz, cu deficiențe de auz, fără vedere sau cu deficiențe de vedere.

Pornire

Dacă nu ați pornit opțiunea **Acces universal** la instalare, puteți să o activați oricând

doriți. Cu Access universal activat, opțiunea Acces universal este adăugată în meniul Opțiuni.

Pentru a activa Acces universal...


- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Acces universal**, apăsați **>** (dreapta) pentru a selecta **Acces universal** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Activat** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **<** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.


Deficiențe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz. Cu opțiunea **Pentru pers. cu deficiente de auz** activată, televizorul comută automat la sunetul și la subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile. Înainte de a activa opțiunea **Pentru pers. cu deficiențe de auz**, trebuie să activați **Acces universal**.

Pentru dezactivarea opțiunii **Pentru pers. cu deficiențe de auz**...

- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați pe **+** **OPTIONS**, selectați **Acces universal** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Pentru pers. cu deficiente de auz**, selectați **Activ** și apăsați pe **OK**.

Pentru a verifica dacă este disponibilă o limbă audio pentru persoane cu deficiențe de auz, apăsați **+** **OPTIONS**, selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu simbolul .

Dacă opțiunea **Accesibilitate** nu apare în meniul Opțiuni, activați **Acces universal** din **Setări**. Pentru mai multe informații, apăsați  **Cuvinte cheie** și căutați **Acces universal**, pornire.

Descrierea audio

Pornire

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran. Pentru a putea seta sunetul și efectele pentru persoane cu deficiențe de vedere, mai întâi trebuie să activați **Descriere audio**.

De asemenea, înainte de a activa **Descriere audio**, trebuie să activați **Acces universal** în meniul **Setări**.


Cu opțiunea **Descriere audio**, semnalul audio normal este completat de comentariul unui narator.

Pentru activarea comentariului (dacă este disponibil)...

- 1 - În timp ce vizionați un canal TV, apăsați pe **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selectați **Acces universal > Descriere audio** și apăsați pe **OK**.

- 3 - Selectați **Activat** și apăsați **OK**.


Puteți verifica dacă este disponibil un comentariu audio.

În meniul Opțiuni, selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu un .

Volum mixt

Puteți mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio.

Pentru a mixa volumul...


- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Acces universal**, **Descriere audio** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Cu opțiunea **Descriere audio** activată, puteți selecta **Volum mixt**, apoi apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați pe **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
- 5 - Apăsați **<** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Dacă este disponibilă o limbă audio cu un comentariu audio adăugat, puteți găsi această setare și în **+** **OPTIONS > Accesibilitate > Volum mixt**.

Efecte audio

Unele comentarii audio pot conține efecte audio suplimentare, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.


Pentru a activa **Efecte audio** (dacă sunt disponibile)...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Acces universal**, **Descriere audio** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Cu opțiunea **Descriere audio** activată, puteți selecta **Efecte audio**, apoi apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Activat** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **<** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Vorbire

Comentariul audio poate conține, de asemenea, subtitrări pentru cuvintele rostite.

Pentru activarea acestor subtitluri (dacă sunt disponibile)...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Acces universal**, **Descriere audio** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Cu opțiunea **Descriere audio** activată, puteți

selecta **Efecte audio**, apoi apăsați **OK**.

4 - Selectați **Descriere** sau **Subtitrări** și apăsați pe **OK**.

5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

22.9

Blocare pentru copii

Control parental

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un program care nu este potrivit vârstei lor, puteți folosi o blocare în funcție de vârstă.

Canalele digitale pot clasifica programele în funcție de vârstă. Când vârsta alocată unui program este egală cu vârsta setată de dvs. pentru copil sau mai mare, programul se blochează. Pentru a viziona un program blocat trebuie să introduceți mai întâi codul PIN pentru **Blocaj copii**.

Pentru a seta o clasificare în funcție de vârstă...

1 - Apăsați **⚙** **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Blocaj copii** > **Control parental**.

3 - Introduceți codul PIN pentru Blocaj copii, alcătuit din 4 cifre. Dacă nu ați setat încă un cod, selectați **Setare cod în Blocaj copii**. Introduceți un cod PIN pentru Blocaj copii, alcătuit din 4 cifre și confirmați. Acum puteți seta o clasificare în funcție de vârstă.

4 - Înapoi la **Control parental**, selectați o vârstă și apăsați pe **OK**.

5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

Pentru a dezactiva blocarea în funcție de vârstă, selectați **Fără**. Cu toate acestea, în anumite țări trebuie să setați o clasificare în funcție de vârstă.

În cazul anumitor furnizori/operatori, televizorul blochează numai programele clasificate pentru o vârstă mai mare. Blocarea în funcție de vârstă se setează pentru toate canalele.

Blocare aplicație

În Asistență, apăsați tasta colorată **—** **Cuvinte cheie** și căutați **Blocare aplicații** pentru mai multe informații.

Instalare cod/Schimbare cod

Codul PIN pentru funcția Blocaj copii se folosește pentru blocarea sau deblocarea canalelor sau a programelor. Dacă televizorul nu v-a solicitat încă să introduceți un cod PIN, puteți seta codul PIN pentru funcția Blocaj copii aici.

Pentru setarea codului de blocare sau pentru schimbarea codului curent...

1 - Apăsați **⚙** **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Blocaj copii**, **Instalare cod** sau **Schimbare cod** și apăsați **OK**.

3 - Introduceți orice cod din 4 cifre. Dacă este setat deja un cod, introduceți codul curent de blocare pentru copii, apoi introduceți codul nou de două ori.

4 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

Noul cod este setat.

Ați uitat codul PIN?

Dacă ați uitat codul PIN, puteți suprascrie codul curent și puteți introduce un cod nou.

1 - Apăsați **⚙** **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Blocaj copii**, **Instalare cod** sau **Schimbare cod** și apăsați **OK**.

3 - Introduceți codul de suprascriere **8888**.

4 - Acum introduceți un cod PIN nou pentru funcția Blocaj copii și reintroduceți-l pentru a-l confirma.

5 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

22.10

Wireless și rețele

Rețea

În Asistență, apăsați tasta colorată **—** **Cuvinte cheie** și căutați **Rețea** pentru mai multe informații despre conectarea televizorului la o rețea.

Bluetooth

De ce aveți nevoie?


Puteți conecta un dispozitiv wireless cu Bluetooth® la acest televizor – o boxă wireless, un subwoofer, o bară de sunet sau căști. De asemenea, puteți conecta un gamepad wireless cu Bluetooth LE.

Pentru a reda sunetul televizorului pe o boxă wireless, este necesar să sincronizați boxa wireless cu


televizorul. Puteți sincroniza câteva boxe wireless și maximum 4 dispozitive Bluetooth LE (low energy – consum de energie scăzut). Televizorul poate reda sunetul pe o singură boxă la un moment dat. Când conectați un subwoofer, sunetul este redat atât pe televizor, cât și pe subwoofer. Când conectați o bară de sunet, sunetul este redat numai pe bara de sunet.

Atenție - Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video


Multe sisteme de boxe cu Bluetooth au o așa numită „latență” mare. Latența mare înseamnă că semnalul audio rămâne în urma semnalului video, cauzând nesincronizare. Înainte de a cumpăra un sistem de boxe wireless Bluetooth, informați-vă despre cele mai noi modele și căutați un dispozitiv cu o latență mică. Cereți recomandări dealerului dvs.

Pentru mai multe informații despre modalitatea de sincronizare a unei boxe wireless, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, sincronizare**.


Sincronizarea unui dispozitiv

În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, sincronizare** pentru mai multe informații despre sincronizarea dispozitivelor wireless.

Selectați un dispozitiv

În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, selectare dispozitiv** pentru mai multe informații despre cum să selectați o boxă wireless.



Eliminați un dispozitiv

În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth, eliminați un dispozitiv** pentru mai multe informații despre desincronizarea (eliminarea) unui dispozitiv Bluetooth wireless.

Bluetooth pornit sau oprit

Pentru a conecta dispozitive Bluetooth wireless, asigurați-vă că Bluetooth este pornit.

Pentru a porni Bluetooth...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Bluetooth**, **Activare/Dezactivare Bluetooth** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Pornit sau Oprit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un






pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

22.11

Setări Android

Puteți seta sau vizualiza mai multe setări sau informații specifice Android. Puteți găsi lista aplicațiilor instalate pe televizorul dvs. și spațiul de stocare de care au nevoie. Puteți seta limba pe care doriți să o utilizați cu opțiunea **Voce**. Puteți configura tastatura de pe ecran sau permite aplicațiilor să vă utilizeze locația. Explorați diferitele setări Android. Puteți accesa www.support.google.com/androidtv pentru mai multe informații despre aceste setări.

Pentru a deschide aceste setări...

- 1 - Apăsați  **HOME**, derulați în jos și selectați  **Setări generale**, apoi apăsați **OK**.
- 2 - Apăsați  (dreapta), selectați **Setări Android** și apăsați **OK**.
- 3 - Explorați diferitele setări Android.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Instalare canal

23.1

Instalare antenă/cablu




Actualizare canale

Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat aceste canale.




Zilnic, la ora 6 a.m., televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în Lista de canale și sunt marcate cu ★. Canalele fără semnal sunt eliminate. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele. Puteți dezactiva Actualizarea automată a canalelor.

Pentru dezactivarea actualizării automate...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.
- 2 - Selectați Canale, Instalare antenă/cablu și apăsați OK.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați Actualizare automată canal și apăsați OK.
- 5 - Selectați Dezactivat și apăsați OK.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj, îl puteți dezactiva.

Pentru dezactivarea mesajului...


- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.
- 2 - Selectați Canale, Instalare antenă/cablu și apăsați OK.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați Mesaj actualizare canal și apăsați pe OK.
- 5 - Selectați Dezactivat și apăsați OK.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

În anumite țări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor personal.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.
- 2 - Selectați Canale, Instalare antenă/cablu și apăsați OK.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați Căutare canale și apăsați pe OK.
- 5 - Selectați Actualizare canale digitale, selectați Înainte și apăsați OK.
- 6 - Selectați Pornire și apăsați OK pentru a actualiza canalele digitale Această acțiune poate dura câteva minute.
- 7 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.




Reinstalare canale

Reinstalarea tuturor canalelor

Puteți reinstala toate canalele și puteți lăsa la fel toate celelalte setări ale televizorului.

Dacă este setat un cod PIN, va trebui să introduceți acest cod înainte de a putea reinstala canalele.




Pentru reinstalarea canalelor...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.
- 2 - Selectați Canale, Instalare antenă/cablu și apăsați OK.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați Căutare canale și apăsați pe OK.
- 5 - Selectați Reinstalare canale, selectați Înainte și apăsați OK.
- 6 - Selectați țara în care vă aflați și apăsați OK.
- 7 - Selectați Înainte și apăsați pe OK.
- 8 - Selectați tipul de instalare pe care îl doriți, Antenă (DVB-T) sau Cablu (DVB-C) și apăsați OK.
- 7 - Selectați Înainte și apăsați pe OK.
- 10 - Selectați tipul de canale pe care îl doriți, Canale digitale și analogice sau Numai canale digitale și apăsați OK.
- 7 - Selectați Înainte și apăsați pe OK.
- 12 - Selectați Pornire și apăsați OK pentru a actualiza canalele digitale Această acțiune poate dura câteva minute.
- 13 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Instalare TV

Puteți efectua o reinstalare completă a televizorului. Televizorul este reinstalat complet.




Pentru a efectua o reinstalare completă a televizorului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale**, **Reinstalare televizor** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a confirma.
- 5 - Televizorul se va reinstala complet. Instalarea poate dura câteva minute.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Setări fabrică

Puteți readuce televizorul la stările inițiale (setările din fabrică) pentru imagine, sunet și AmbientLight.

Pentru a reveni la setările inițiale...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale**, **Setări fabrică** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Copiere listă canale

Introducere

Funcția Copiere listă canale este destinată distribuitorilor și utilizatorilor experți. În unele țări, funcția Copiere listă canale este disponibilă numai pentru copierea canalelor prin satelit.


Funcția Copiere listă canale permite copierea canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași categorie. Cu funcția Copiere listă canale se evită căutarea consumatoare de timp a canalelor, prin încărcarea pe un televizor a unei liste de canale predefinite. Folosiți o unitate flash USB de cel puțin 1 GB.

Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
- Ambele televizoare au același tip de hardware. Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia. De obicei, acesta este notat sub forma Q . . . LA
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile.




Versiune curentă canal

Pentru a verifica versiunea curentă a listei de canale...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale**, selectați **Copiere listă canale**, selectați **Versiune curentă** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **OK** pentru a închide.




Versiune software curentă

Pentru a verifica versiunea curentă a software-ului televizorului...

- 1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software**, **Informații despre progr. curent** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Sunt afișate versiunea, notele de difuzare și data creării. De asemenea, este afișat numărul Netflix ESN, dacă este disponibil.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Copierea unei liste de canale

Pentru a copia o listă de canale...

- 1 - Porniți televizorul. Acesta ar trebui să aibă canale instalate.
- 2 - Conectați o unitate flash USB.
- 3 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Canale**, **Copiere listă canale**, **Copiere pe USB** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 5 - După finalizarea copierii, deconectați unitatea flash USB.
- 6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.


Acum puteți încărca lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

Încărcarea unei liste de canale

Pe televizoare neinstalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

La un televizor care nu este încă instalat


- 1 - Conectați ștecărul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți omite opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.
- 2 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celui alt televizor.
- 3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Canale**, **Copiere listă canale**, **Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

5 – Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

Pe televizoare instalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.


La un televizor deja instalat

1 – Verificați setarea de țară a televizorului. (Pentru a verifica această setare, consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor. Începeți această procedură până când ajungeți la setarea țării. Apăsați pe  BACK pentru a anula instalarea.)

Dacă țara este corect specificată, continuați cu pasul 2.

Dacă țara este incorect specificată, trebuie să începeți o reinstalare. Consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor și începeți instalarea. Selectați corect țara și ignorați opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea. Când ați terminat, continuați cu pasul 2.

2 – Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

3 – Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

4 – Selectați Canale, Copiere listă canale, Copiere pe TV și apăsați OK. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

5 – Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

DVB-T sau DVB-C

Recepție DVB-T sau DVB-C

În timpul instalării canalelor, chiar înainte de a le căuta, ați selectat Antenă (DVB-T) sau Cablu (DVB-C). Antena DVB-T/T2 caută canale analogice terestre și canale DVB-T/T2 digitale. Cablu DVB-C caută canale analogice și digitale disponibile de la furnizorul de televiziune prin cablu DVB-C.

Instalare canal DVB-C

Pentru ușurință în utilizare, toate setările DVB-C sunt configurate la valoarea Automat. Pentru unele țări, televizorul poate introduce automat ID-ul de rețea al operatorului. Dacă instalarea DVB-C eșuează apoi, reporniți instalarea și introduceți valorile pentru ID-ul de rețea și/sau frecvența de rețea primite de la operatorul DVB-C atunci când televizorul le solicită în timpul instalării.

Conflicte între numerele de canale

În unele țări, canale TV (televiziuni) diferite pot avea

același număr de canal. La instalare, televizorul prezintă lista cu numerele de canale conflictuale. Trebuie să selectați canalul TV pe care doriți să-l instalați pe un număr de canal cu mai multe canale TV.

Setările DVB

Mod Frecvență rețea

Dacă intenționați să folosiți metoda **Scanare rapidă** din meniul **Scanare frecvențe** pentru a căuta canale, selectați **Automat**. Televizorul va folosi una dintre frecvențele de rețea predefinite (sau HC – homing channel) folosite de majoritatea operatorilor de cablu din țara dvs.

Dacă ați primit o valoare specifică a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Manual**.

Frecvență rețea

Cu **Mod Frecvență rețea** setat pe **Manual**, puteți introduce valoarea frecvenței de rețea primită de la operatorul dvs. de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizați tastele numerice.

Scanare frecvență

Selectați metoda de căutare a canalelor. Puteți selecta metoda **Scanare rapidă**, care este mai rapidă, și puteți folosi setările predefinite folosite de majoritatea operatorilor de cablu din țara dvs.

Dacă rezultatul scanării arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți selecta metoda **Scanare integrală**. Această metodă va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

Dimensiune pas frecvență

Televizorul caută canale în pași de frecvență de **8 MHz**.

Dacă rezultatul este că nu există niciun canal instalat sau anumite canale lipsesc, puteți căuta cu pași reduși la **1 MHz**. Folosirea pașilor de frecvență de 1 MHz va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

Canale digitale

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale digitale, puteți omite căutarea canalelor digitale.

Selectați **Oprit**.


Canale analogice

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale analogice, puteți omite căutarea canalelor analogice.

Selecțiați **Oprit**.

Fără restricții/Cu restricții






Dacă aveți un abonament și un CAM – modul de acces condiționat – pentru servicii Pay TV, selecțiați **Fără restricții + cu restricții**. Dacă nu sunteți abonat la canale sau servicii Pay TV, puteți selecta **Numai canale fără restricții**.

Pentru mai multe informații, apăsați pe tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **CAM – Modul de acces condiționat**.

Calitatea recepției

Puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal digital. Dacă dețineți propria dvs. antenă, o puteți repositiona, pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.


Pentru verificarea calității recepției unui canal digital...

- 1 – Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 – Apăsați  **SETTINGS**, selecțiați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 3 – Selecțiați **Canale**, **Instalare antenă/cablu** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 – Selecțiați **Digital: Test de recepție** și apăsați **OK**.
- 5 – Selecțiați **Căutare** și apăsați **OK**. Pentru acest tip de canal, este afișată frecvența digitală.
- 6 – Selecțiați **Căutare din nou** și apăsați **OK** pentru a verifica calitatea semnalului pe această frecvență. Rezultatul testului este afișat pe ecran. Puteți repositiona antena sau verifica conexiunile pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.
- 7 – De asemenea, puteți schimba frecvența dvs. înșivă. Selecțiați numărul frecvenței unul câte unul și utilizați tastele  (sus) sau  (jos) pentru a schimba valoarea. Selecțiați **Căutare** și apăsați **OK** pentru a testa din nou recepția.
- 8 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Instalare manuală

Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual, canal după canal.

Pentru instalarea manuală a canalelor analogice...

- 1 – Apăsați  **SETTINGS**, selecțiați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selecțiați **Canale**, **Instalare antenă/cablu** și


apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

3 – Selecțiați **Analogic: Instalare manuală** și apăsați **OK**.

• Sistem

Pentru a configura sistemul TV, selecțiați **Sistem**. Selecțiați țara sau acea parte a lumii în care vă aflați și apăsați **OK**.

• Căutare canal

Pentru a găsi un canal, selecțiați **Căutare canal** și apăsați **OK**. Puteți introduce o frecvență dvs. înșivă pentru a găsi un canal sau puteți lăsa televizorul să caute un canal. Apăsați  (dreapta) pentru a selecta **Căutare** și apăsați **OK** pentru a căuta un canal automat. Canalul găsit este afișat pe ecran și dacă recepția este slabă, apăsați **Căutare din nou**. Dacă doriți să memorați canalul, selecțiați **OK** și apăsați pe **OK**.

• Memo.

Puteți memora canalul pe numărul de canal curent sau pe un număr de canal nou.

Selecțiați **Salvare canal curent** sau **Salvare program nou** și apăsați **OK**. Noul număr de canal este afișat pentru scurt timp.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

23.2

Instalare sateliți

Instalarea sateliților

Despre instalarea sateliților

Acest televizor este prevăzut cu două tunere DVB-S/DVB-S2 încorporate.

Până la 4 sateliți

Puteți instala până la 4 sateliți (4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeți instalarea, selecțiați numărul exact de sateliți pe care doriți să-i instalați. Acest lucru va accelera procesul de instalare.

Unicable

Puteți folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena de satelit la televizor. Puteți selecta Unicable pentru 1 sau pentru 2 sateliți la începutul instalării.


MDU – Unitate Multi-Dwelling

Tunerele de satelit încorporate ale acestui televizor acceptă MDU pe sateliții Astra și pentru Digiturk pe satelitul Eutelsat. Pe Türksat MDU nu este acceptat.

Începerea instalării

Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena de satelit este conectată corect și este aliniată perfect.

Pentru a începe instalarea sateliților...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **Un tuner sau Două tunere** și apăsați pe **OK**. Televizorul are 2 tunere de sateliți încorporate. Selectați în funcție de numărul de cabluri pentru antena de satelit disponibile
- 6 - Selectați **Înainte** și apăsați pe **OK**.

În ecranul următor puteți începe să căutați sateliți. Setarea curentă de instalare este menționată pe ecran. Înainte de a începe să căutați sateliți, puteți modifica sau verifica setările de instalare. Consultați capitolul următor, Setările de instalare pentru satelit.

Pentru a începe să căutați sateliți...

- 1 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Televizorul va căuta sateliții disponibili pe alinierea antenei dvs. de satelit. Această acțiune poate dura câteva minute. Dacă se găsește un satelit, numele și puterea semnalului acestuia sunt afișate pe ecran.
- 2 - Dacă televizorul arată satelitul dorit, selectați **Instalare** și apăsați **OK**. Dacă televizorul nu a găsit satelitul dorit, s-ar putea ca alinierea antenei să fie incorectă sau să fie deconectat un cablu. Puteți selecta **Repetare căutare**, apoi apăsați **OK**.
- 3 - Dacă satelitul oferă **Pachete de canale**, televizorul va afișa pachetele disponibile. Selectați pachetul de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Înainte** și apăsați pe **OK**. Unele pachete oferă o instalare **Rapidă** sau **Completă** a canalelor disponibile, selectați una dintre cele două opțiuni. Televizorul instalează canalele și posturile de radio prin satelit.
- 5 - Pentru a memora configurarea satelitului și canalele și posturile de radio instalate, selectați **Finalizare** și apăsați **OK**.

Setări instalare sateliți


Setările pentru instalarea sateliților sunt presetate conform țării dvs. Aceste setări determină modul cum televizorul caută și instalează sateliții și canalele sale. Puteți schimba aceste setări oricând.

Pentru a schimba setările de instalare a sateliților...

- 1 - Porniți instalarea sateliților.
- 2 - Pe ecranul pe care puteți începe căutarea de sateliți, selectați **Setări** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați sau selectați unul dintre sistemele Unicable.

Atunci când selectați Unicable, puteți alege numerele pentru opțiunea Număr de bandă utilizator și puteți introduce frecvențele pentru opțiunea Frecvență de bandă utilizator, pentru fiecare tuner.

4 - Când ați terminat, selectați **Înainte** și apăsați **OK**.

5 - În meniul Setări, apăsați tasta colorată  **OK** pentru a reveni la ecran și a începe căutarea de sateliți.

Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrie setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

Module CAM pentru satelit

Dacă folosiți un modul CAM – Modul de acces condiționat cu un Smart Card – pentru a viziona canale prin satelit, vă recomandăm să efectuați instalarea sateliților cu modulul CAM introdus în televizor.

Cele mai multe module CAM se folosesc pentru decodarea canalelor.

Noile modele de module CAM (CI+ 1.3 cu Profilul operatorului) pot instala singure canalele prin satelit pe televizorul dvs. Modulul CAM vă solicită să îi instalați satelitul/sateliții și canalele. Aceste module CAM nu realizează doar instalarea și decodificarea canalelor, ci efectuează și actualizarea periodică a canalelor.

Pachete de canale

Sateliții pot oferi pachete de canale care conțin canale gratuite (fără restricții) și oferă o selecție corespunzătoare unei țări. Unii sateliți oferă pachete de abonamente – o selecție de canale pentru care trebuie să plătiți.

Dacă alegeți un pachet de abonamente, este posibil ca televizorul să vă solicite să selectați o Instalare rapidă sau completă.

Selectați **Rapidă** pentru a instala numai canalele pachetului sau **Integrală** pentru a instala pachetul și toate celelalte canale disponibile. Vă recomandăm o instalare rapidă pentru pachetele de abonamente. Dacă aveți și alți sateliți care nu sunt incluși în pachetul ales, vă recomandăm o instalare integrală. Toate canalele instalate sunt introduse în lista de canale Toate.


Configurare Unicable

Sistemul Unicable

Puteți folosi un sistem cu un singur cablu, MDU sau sistem Unicable, pentru a conecta antena de satelit la televizor. Sistemul cu un singur cablu utilizează un singur cablu pentru a conecta antena de satelit la toate receptoarele de satelit din sistemul său.

Sistemul cu un singur cablu se folosește de obicei atunci când locuiți la bloc. Dacă folosiți un sistem Unicable, televizorul vă va solicita să alocați un număr de bandă de utilizator și frecvența corespunzătoare, în timpul procesului de instalare. Cu sistemul Unicable, puteți instala 1 sau 2 sateliți pe acest televizor.

Dacă observați că anumite canale lipsesc după instalarea Unicable, este posibil ca o altă instalare să fi fost făcută în același moment pe sistemul Unicable. Efectuați instalarea din nou pentru a instala canalele lipsă.

În Ajutor, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Unicable, conectare pentru mai multe informații.

Număr de bandă utilizator

Într-un sistem Unicable, fiecare tuner de satelit trebuie să fie numerotat (de exemplu: 0, 1, 2 sau 3 etc.).


Puteți găsi benzile de utilizator disponibile, precum și numerele acestora pe comutatorul Unicable. Banda de utilizator este uneori prescurtată ca UB. Există comutatoare Unicable care oferă 4 sau 8 benzi de utilizator. Dacă selectați Unicable în setări, televizorul vă va solicita să alocați fiecărui tuner de satelit încorporat numărul unic de bandă de utilizator. Un tuner de satelit nu poate avea același număr de bandă de utilizator cu un alt tuner de satelit din sistemul Unicable.

Frecvență de bandă utilizator


Pe lângă numărul unic de bandă de utilizator, receptorul de satelit încorporat are nevoie de frecvența numărului de bandă de utilizator selectat. În general, aceste frecvențe sunt indicate lângă numărul de bandă de utilizator de pe comutatorul Unicable.

Actualizare automată canal

Dacă aveți instalate canale prin satelit, puteți seta televizorul să actualizeze automat aceste canale.

Zilnic, la ora 6 a.m., televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în Lista de canale și sunt marcate cu . Canalele fără semnal sunt eliminate, iar dacă un operator de sateliți își reordonează pachetul de canale, lista de canale a televizorului este actualizată. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele. Puteți dezactiva Actualizarea automată a canalelor.

Pentru dezactivarea actualizării automate...

1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.



2 - Selectați Canale și apăsați OK.

3 - Selectați Instalare sateliți și apăsați pe OK.

Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.


4 - Selectați Actualizare automată canal și apăsați OK.

5 - Selectați Dezactivat și apăsați OK.

6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Puteți seta televizorul să actualizeze numai canalele unui anumit satelit.

Pentru a marca sateliții în vederea actualizării...

1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Canale și apăsați OK.



3 - Selectați Instalare sateliți și apăsați pe OK.

Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

4 - Selectați Opțiune de actualizare automată și apăsați OK.

5 - În lista de sateliți, selectați un satelit și apăsați OK pentru a-l bifa sau debifa.

6 - Selectați Dezactivat și apăsați OK.


7 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  BACK pentru a închide meniul.

În anumite țări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor personal.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor...

1 - Apăsați  SETTINGS, selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Instalare sateliți și apăsați pe OK.

3 - Selectați Căutare satelit și apăsați pe OK.

4 - Selectați Actualizare canale și apăsați OK.

Televizorul va începe să se actualizeze. Actualizarea

poate dura câteva minute.

5 - Selectați **Finalizare** și apăsați pe **OK**.

Adăugarea unui satelit


Puteți adăuga un satelit suplimentar la instalarea actuală. Sateliții instalați și canalele acestora nu se vor modifica. Unii operatori de sateliți nu permit adăugarea unui satelit.

Satelitul suplimentar ar trebui să fie perceput ca unul adițional; acesta nu reprezintă principalul dvs. abonament de satelit sau satelitul principal, al cărui pachet de canale îl utilizați. În mod normal, ați adăuga un al 4-lea satelit atunci când aveți deja 3 sateliți instalați. Dacă aveți 4 sateliți instalați, trebuie să luați în calcul posibilitatea eliminării unuia pentru a putea adăuga un satelit nou.

Configurare

Dacă în momentul de față aveți numai 1 sau 2 sateliți instalați, este posibil ca setările actuale de instalare să nu permită adăugarea unui satelit suplimentar. Dacă este necesar să modificați setările de instalare, trebuie să reluați întregul proces de instalare a sateliților. Nu puteți folosi opțiunea **Adăugare satelit** dacă este necesară modificarea unei setări.

Pentru adăugarea unui satelit...

1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**.

3 - Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.

4 - Selectați **Adăugare satelit** și apăsați pe **OK**. Sunt afișați sateliții curenți.

5 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Televizorul caută sateliți noi.


6 - Dacă televizorul a identificat unul sau mai mulți sateliți, selectați **Instalare** și apăsați pe **OK**. Televizorul instalează canalele sateliților găsiți.

7 - Selectați **Finalizare** și apăsați pe **OK** pentru a memora canalele și posturile de radio.

Eliminarea unui satelit

Puteți elimina unul sau mai mulți sateliți din instalarea dvs. curentă. Veți elimina atât satelitul, cât și canalele acestuia. Unii operatori de sateliți nu permit eliminarea unui satelit.

Pentru eliminarea sateliților...

1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.



2 - Selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**.

3 - Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.

4 - Selectați **Eliminare satelit** și apăsați pe **OK**. Sunt afișați sateliții curenți.

5 - Selectați un satelit și apăsați pe **OK** pentru bifare

sau debifare în vederea eliminării.

6 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Instalare manuală


Instalarea manuală se adresează utilizatorilor experți.

Puteți utiliza instalarea manuală pentru a testa puterea semnalului unui dispozitiv LNB. Puteți testa semnalul prin fiecare tuner individual, tunerul 1 (Sat 1) sau tunerul 2 (Sat 2).

Alternativ, puteți folosi funcția de Instalare manuală pentru a adăuga rapid canale noi de la un emițător-receptor de satelit. Puteți adăuga canale numai la tunerul 1 (Sat 1). Pentru a adăuga canale, trebuie să știți care este frecvența și polarizarea emițător-receptorului. Televizorul va instala toate canalele emițător-receptorului respectiv. Dacă emițător-receptorul a mai fost instalat anterior, toate canalele acestuia - cele vechi și cele noi - vor fi mutate la sfârșitul listei de canale **Toate**.

Nu puteți folosi funcția de Instalare manuală dacă trebuie să modificați numărul de sateliți. Dacă acest lucru este necesar, trebuie să faceți o instalare completă cu ajutorul funcției Instalare sateliți.

Pentru a testa un dispozitiv LNB sau memora canale de la unui emițător-receptor...

1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**.

3 - Selectați **Instalare manuală** și apăsați pe **OK**.

4 - Selectați **Tuner** și apăsați **OK**.

5 - Selectați tunerul pe care doriți să îl testați și apăsați **OK**.



6 - Dacă aveți mai mult de 1 satelit instalat, selectați satelitul/dispozitivul LNB pe care doriți să îl testați pentru care doriți să adăugați canale și apăsați **OK**.

7 - Selectați **Polarizare** și apăsați **OK**. Selectați polarizarea de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.

8 - Dacă setați **Mod Rată simbol** pe **Manual**, puteți introduce manual rata de simbol în **Rată simbol**.

9 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Puterea semnalului este afișată pe ecran.

10 - Dacă doriți să memorați canalele unui nou emițător-receptor, selectați **Memo**. și apăsați pe **OK**.

11 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrie setările standard. Este posibil ca unii

furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

Energie LNB

Setarea din fabrică pentru Energie LNB este Pornit.

Ton 22 kHz

Setarea din fabrică pentru Ton este Auto.

Frecvență LO joasă/Frecvență LO înaltă

Frecvențele oscilatorului local sunt setate la valori standard. Modificați valorile numai în cazul echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de valori diferite.

din nou o instalare completă și să selectați un alt pachet.

Uneori recepția este de slabă calitate

- Verificați dacă antena de satelit este fixată ferm. Vântul puternic poate mișca antena.
- Ninsoarea și ploaia pot degrada recepția.

Depanare

Televizorul nu poate identifica sateliții pe care îi doresc sau instalează același satelit de două ori

- Asigurați-vă că setați numărul corect de sateliți în Setări, la începutul procesului de instalare. Puteți seta televizorul să caute Unul, Doi sau 3/4 sateliți.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate găsi un al doilea satelit

- Dacă televizorul găsește un satelit dar nu reușește să găsească un al doilea, rotiți antena la câteva grade. Aliniați antena pentru a obține semnalul cel mai bun pentru primul satelit. Verificați indicatorul de semnal de pe ecran, pentru primul satelit. Cu primul satelit setat la semnalul cel mai puternic, selectați Repetare căutare pentru a găsi cel de-al doilea satelit.
- Asigurați-vă că ați selectat Doi sateliți în setări.

Modificarea setărilor de instalare nu a rezolvat problema

- Toate setările, sateliții și canalele sunt memorate doar după finalizarea procesului de instalare.

Toate canalele prin satelit au dispărut

- Dacă folosiți un sistem Unicable, asigurați-vă că ați alocat două numere unice de bandă utilizator pentru ambele tunere în setările Unicable. Este posibil ca un alt receptor de satelit să folosească același număr de bandă de utilizator.

Unele canale prin satelit par să fi dispărut din lista de canale

- Dacă unele canale par să fi dispărut sau să fi fost mutate, este posibil ca furnizorul să fi modificat locația emițător-receptorului pentru aceste canale. Pentru a restaura poziția canalelor în lista de canale, puteți încerca să actualizați pachetul de canale.

Nu pot elimina un satelit

- Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie să faceți

Software

24.1


Actualizare software

Actualizare de pe Internet



Dacă televizorul este conectat la Internet, este posibil să primiți un mesaj care vă sugerează să actualizați software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (bandă largă). Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să realizați actualizarea.

Cu mesajul afișat pe ecran, selectați **Actualizare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

De asemenea, puteți căuta personal o actualizare de software.

În timpul actualizării de software, nu există imagine și televizorul se va opri și va reporni. Este posibil ca acest lucru să se întâmple de câteva ori. Actualizarea poate dura câteva minute. Așteptați până când imaginea televizorului apare din nou. Nu apăsați pe butonul de alimentare  al televizorului sau pe cel de pe telecomandă în timpul actualizării de software.

Pentru a căuta personal o actualizare a software-ului...


- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software**, **Căutare actualizări** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Internet** și apăsați **OK**.
- 4 - Televizorul va căuta o actualizare pe Internet.
- 5 - Dacă este disponibilă o actualizare, puteți actualiza software-ul imediat.
- 6 - O actualizare de software poate dura câteva minute. Nu apăsați tasta  pe televizor sau pe telecomandă.
- 7 - Când actualizarea este finalizată, televizorul va reveni la canalul pe care îl vizionați.

Actualizare prin USB

Poate fi necesară actualizarea software-ului televizorului.

Aveți nevoie de un calculator cu o conexiune de Internet de mare viteză și de o unitate flash USB pentru a încărca software-ul pe televizor. Utilizați o unitate flash USB cu spațiu liber de cel puțin 500 MB. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

Pentru a actualiza software-ul televizorului...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software**, **Căutare**

actualizări și apăsați pe **OK**.

3 - Selectați **USB** și apăsați **OK**.

Identificarea televizorului

1 - Introduceți dispozitivul de memorie USB în unul din porturile USB ale televizorului.

2 - Selectați **Scriere pe USB** și apăsați **OK**. Pe unitatea flash USB se scrie un fișier de identificare.

Descărcarea software-ului

1 - Introduceți dispozitivul USB în calculatorul dvs.

2 - Pe dispozitivul USB, localizați

fișierul **update.htm** și efectuați dublu-clic pe acesta.

3 - Click pe **Trimitere ID**.


4 - Dacă este disponibil un software nou, descărcați fișierul cu extensia .zip.

5 - După descărcare, dezarhivați fișierul și copiați fișierul **autorunupg** (numele începe cu „autorun ...”) pe unitatea flash USB. Nu puneți acest fișier într-un folder.

Actualizarea software-ului televizorului

1 - Introduceți din nou unitatea flash USB în televizor.

Actualizarea începe automat.

2 - O actualizare de software poate dura câteva minute. Nu apăsați tasta  pe televizor sau pe telecomandă. Nu eliminați unitatea flash USB.

3 - Când actualizarea este finalizată, televizorul va reveni la canalul pe care îl vizionați.




Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea cu energie electrică revine, actualizarea va continua.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul **autorunupg** de pe unitatea flash USB.

24.2

Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea curentă de software instalat pe televizor...

- 1 - Apăsați  **SETTINGS**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software**, **Informații despre progr. curent** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Sunt afișate versiunea, notele de difuzare și data creării. De asemenea, este afișat numărul Netflix ESN, dacă este disponibil.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  pentru a închide meniul.

Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. se oferă să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care o astfel de ofertă este solicitată prin licențele respective.

Această ofertă este valabilă timp de maximum 3 ani de la achiziționarea produsului pentru orice persoană vizată de aceste informații.

Pentru a obține codul sursă, vă rugăm să scrieți în limba engleză la . . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

Anunțuri



Puteți primi anunțuri despre versiuni noi ale software-ului care sunt disponibile pentru a fi descărcate sau despre alte aspecte legate de software.

Pentru a citi anunțurile...

1 - Apăsați  SETTINGS, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Actualizare software, Anunțuri** și apăsați pe **OK**.

3 - Dacă există un anunț, îl puteți citi sau selecta unul dintre anunțurile disponibile.

4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  pentru a închide meniul.

Specificații

25.1

Protecția mediului

Eticheta energetică europeană

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficiență energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficiență energetică a produsului este mai ecologică, cu atât energia consumată de acesta este mai redusă.

Pe etichetă găsiți clasa de eficiență energetică, consumul de curent mediu al acestui produs când este în uz și consumul de curent mediu pentru 1 an. De asemenea, puteți găsi valorile de consum electric al acestui produs pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. pe www.philips.com/TV

Casare

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.



Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, ce nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și

sănătății umane.

25.2

Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați www.philips.com/support

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220–240V +/-10%
- Temperatură ambiantă: de la 5°C la 35°C
- Funcții economisire energie: Senzor de lumină, Dezactivare sonor imagine (pentru radio), Oprire automată, Setări ecologice.

Pentru informații privind consumul de energie, consultați capitolul **Fișă de produs**.

Clasa de putere menționată pe placa de tip a produsului reprezintă consumul de energie pentru acest produs în timpul utilizării casnice normale (IEC 62087 Ed.2). Puterea nominală maximă, menționată între paranteze, este utilizată pentru siguranța electrică (IEC 60065 Ed. 7,2).

25.3

Fișă de produs

65PUS8901

- Clasă de eficiență energetică: A+
- Diagonală vizibilă ecran: 164 cm / 65 inchi
- Consum de energie în modul Pornit (W): 124 W
- Consum anual de energie (kWh)*: 172 kWh
- Consum de energie în standby (W): 0,50 W
- Consum de energie în modul Oprit (W): 0,30 W
- Rezoluție ecran (Pixeli): 3840 x 2160p

* Consum de energie în kWh pe an, pe baza consumului de energie al televizorului utilizat timp de 4 ore pe zi, 365 de zile pe an. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al televizorului.

25.4

Sistem de operare

SO Android Android Lollipop 5.1

25.5

Recepție

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: VHF, UHF, S-Band/Hyperband
- DVB: DVB-T (terestru, antenă) COFDM 2k/8k, DVB-T2, DVB-C (cablu) QAM
- Redare video analogică: PAL, SECAM

- Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2, rată simboluri de la 2 la 45M simboluri/s
- LNB: DiSEqC 1.0, suport pentru de la 1 la 4 LNB-uri: selecție polaritate 13/18V, selecție bandă 22kHz, mod explozie ton acceptat
- Curent max. LNB 300 mA.

25.6

Afișaj

Tip

Dimensiune diagonală ecran

- 65PUS8901 : - 164 cm / 65 inchi

Rezoluție ecran

- 3840 x 2160p

Rezoluție intrare

Formate video

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p (4K) - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluții (printre altele)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 800p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1440 x 900p - 60 Hz
- 1680 x 1050p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

25.7

Dimensiuni și greutate

65PUS8901

- fără stand TV:

Lățime 1447 mm - Înălțime 823 mm - Grosime 61,5 mm - Greutate ±24 kg

- cu suporturi TV:

Lățime 1447 mm - Înălțime 914 mm - Grosime 287 mm

- Greutate ±25 kg

25.8

Conectivitate

Parte laterală televizor

- HDMI 3 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 4 in - MHL - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (albastru)
- 2x Slot pentru interfața comună: CI+/CAM
- Căști - Mini jack stereo 3,5 mm

În spatele televizorului

- Intrare audio (DVI la HDMI) - Mini jack stereo 3,5 mm
- SCART: Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio S/D
- Rețea LAN - RJ45

Partea inferioară a televizorului

- HDMI 1 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 2 in - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 1 - USB 2.0
- Ieșire audio digitală - Optică, Toslink
- Antenă (75 Ω), tuner dublu
- Tuner de satelit 1
- Tuner de satelit 2
- Numai pentru seria 8601 - Audio Wireless, pentru Philips PTA860

25.9

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 30W
- Double Ring technology
- Natural Sound
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

25.10

Multimedia

Conexiuni

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (încorporat)
- BT2.1 cu EDR & BT4.0 cu BLE

Sisteme de fișiere USB acceptate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Servere media acceptate

- Containere: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video Codecs: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Codecuri audio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (include MP3), WMA (v2 până la v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Subtitrări:
 - Formate: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Codificări caractere: UTF-8, Europa Centrală și de Est (Windows-1250), Chirilice (Windows-1251), Greacă (Windows-1253), Turcă (Windows-1254), Europa de Vest (Windows-1252)
- Codecuri de imagine : JPEG, JPS, MPO
- Limitări:
 - Rata totală de biți maximă acceptată pentru un fișier media este de 30 Mbps.
 - Rata de biți video maximă acceptată pentru un fișier media este de 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) este acceptat până la High Profile @ L5.1.
 - H.265 (HEVC) este acceptat până la Profilul Main / Main 10 până la nivelul 5.1
 - VC-1 este acceptat până la Advanced Profile @ L3.

Software pentru server media acceptat (DMS)

- Puteți folosi orice software de server media DLNA V1.5 certificat (clasa DMS).
- Puteți folosi aplicația Philips TV Remote (iOS și Android) pe dispozitive mobile.

Este posibil ca performanțele să varieze, în funcție de caracteristicile dispozitivului mobil și de programul software utilizat.

Reglementări ESD

Acest aparat întrunește criteriile de performanță A pentru ESD. În cazul în care aparatul nu repornește în modul de partajare a fișierelor din cauza unei descărcări electrostatice, este necesară intervenția utilizatorului.

Ajutor și asistență

26.1


Înregistrați televizorul

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.



Vizitați www.philips.com/welcome

26.2

Utilizarea asistenței

Acest televizor oferă asistență pe ecran .

Deschideți Asistență

Apăsați tasta  (albastră) pentru a deschide imediat meniul Asistență. Meniul Asistență se deschide la capitolul relevant pentru ceea ce faceți sau pentru ceea ce este selectat pe televizor. Pentru a căuta subiectele în ordine alfabetică, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie**.

Pentru a citi Ajutor sub formă de carte, selectați **Carte**.

De asemenea, puteți deschide  **Asistență** în meniul Acasă sau în meniul TV.

Înainte de a executa instrucțiunile de Asistență, închideți Asistență.

Pentru a închide Asistența, apăsați pe tasta colorată  **Închidere**.

Pentru unele activități, precum Text (Teletext), tastele colorate au anumite funcții și nu pot deschide meniul de Ajutor.

Asistență pentru televizor pe tabletă, smartphone sau calculator

Pentru a derula mai ușor secvențe extinse de instrucțiuni, puteți descărca sistemul de Ajutor TV în format PDF pe care să îl citiți pe smartphone, pe tabletă sau pe calculator. Alternativ, puteți tipări pagina de Ajutor dorită de pe calculator. Pentru a descărca Asistența (manualul utilizatorului), accesați www.philips.com/support

O

MTK_U+_20151210

Probleme

Pornirea și telecomanda

Televizorul nu pornește

- Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați un minut, apoi reconectați-l.
- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat bine.

Se aude un scârțâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniți, opriți sau treceți în standby televizorul auziți un scârțâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea și contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răcește și se încălzește. Nu îi afectează performanța.


Televizorul nu reacționează la telecomandă

Televizorul are nevoie de puțin timp pentru a porni. În acest timp, nu reacționează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Este un comportament normal.

Dacă televizorul tot nu reacționează la telecomandă, puteți verifica dacă telecomanda funcționează, cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Treceți telefonul în modul cameră și îndreptați telecomanda către obiectivul camerei. Dacă apăsați orice buton al telecomenzii și observați LED-ul infraroșu clipind prin cameră, înseamnă că telecomanda funcționează. Trebuie să verificați televizorul.

Dacă nu observați clipirea, este posibil ca telecomanda să fie defectă sau ca bateriile să i se fi descărcat. Această metodă de verificare a telecomenzii nu este valabilă pentru telecomenzile sincronizate wireless cu televizorul.

Televizorul revine în modul standby după ce afișează ecranul de pornire Philips

Atunci când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire Philips, apoi televizorul reintră în modul standby. Este un comportament normal. Când televizorul este deconectat și reconectat la sursa de alimentare, la următoarea pornire este afișat ecranul de pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsați butonul  de pe telecomandă sau de pe televizor.

Indicatorul de standby clipește

Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Dacă indicatorul încă mai clipește, contactați Serviciul de asistență pentru clienți al Philips.

Canale

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

Consultați specificațiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect și dacă ați selectat rețeaua corespunzătoare.

Canalele instalate anterior nu se regăsesc pe lista de canale


Verificați dacă este selectată lista de canale corespunzătoare.

Imagine

Nu există imagine sau imaginea este distorsionată

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Asigurați-vă că ați selectat dispozitivul corect din meniul Surse.
- Verificați dacă dispozitivul este conectat corect.

Sunet fără imagine

- Verificați dacă setările de imagine sunt corecte.
- Apăsați  SETTINGS, selectați Stil imagine și selectați orice stil.

Antena nu recepționează corect

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără legare la pământ, becurile neon, clădirile înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot influența calitatea recepției. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- Dacă recepționarea unui singur canal este defectuoasă, reglați fin canalul.

Imagine neclară de pe un dispozitiv

- Verificați dacă dispozitivul este conectat corect.
- Verificați dacă setările de imagine sunt corecte.


Setările de imagine se schimbă după un timp

Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**. Puteți modifica și salva setările în acest mod.

Apare o reclamă

Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**.

Imaginea nu se încadrează în ecran

Schimbați formatul de imagine. Apăsați  SETTINGS și selectați **Format imagine**.

Formatul imaginii se schimbă în funcție de canal

Selectați un format de imagine care nu este „automat”.

Poziția imaginii este incorectă

Este posibil ca semnalele de transmitere a imaginilor emise de anumite dispozitive să nu se potrivească cu ecranul. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului conectat.

Imaginea de pe calculator nu este stabilă

Verificați dacă PC-ul folosește rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.

Sunet

Nu există sunet sau calitatea sunetului este redusă

Dacă nu se detectează semnal audio, televizorul dezactivează automat ieșirea audio – acest lucru nu indică o defecțiune.

- Verificați dacă setările de sunet sunt corecte.
- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect.
- Verificați dacă volumul este dezactivat sau reglat la zero.
- Verificați dacă ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului Home Theatre.

Sunetul trebuie să se audă din difuzoarele sistemului Home Theatre.

- Este posibil ca unele dispozitive să vă solicite să activați manual ieșirea audio HDMI. Dacă ieșirea audio HDMI este deja activată, dar tot nu auziți sunetul, încercați să schimbați formatul audio digital al dispozitivului cu PCM (Pulse Code Modulation). Pentru instrucțiuni, consultați documentația care însoțește dispozitivul.

Ambilight


Unele proiectoare Ambilight nu funcționează

După o întrerupere subită a alimentării cu energie electrică, este posibil ca unele proiectoare Ambilight să nu pornească din nou. Scoateți ștecherul din priză și reintroduceți-l după 10 secunde. Toate proiectoarele ar trebui să funcționeze din nou. Nu este nevoie să opriți mai întâi televizorul.

HDMI și USB

HDMI

- Nu uitați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afișa conținutul de pe un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine, comutați sursa de la un dispozitiv la celălalt și înapoi.

- Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat cu HDMI sunt distorsionate, verificați dacă o setare diferită **HDMI Ultra HD** poate rezolva această problemă. În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **HDMI Ultra HD**.
- Dacă există întreruperi ale sunetului, verificați dacă setările ieșirii dispozitivului HDMI sunt corecte.
- Dacă folosiți un adaptor HDMI-la-DVI sau un cablu HDMI-la-DVI, verificați dacă este conectat un alt cablu audio la intrarea audio AUDIO IN (numai mini-jack), dacă este disponibilă.

HDMI EasyLink nu funcționează

- Verificați dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile cu HDMI-CEC. Funcțiile EasyLink funcționează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

Nu este afișată pictograma de volum

- Când un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat și utilizați telecomanda televizorului pentru a regla nivelul volumului de pe dispozitiv, acest comportament este normal.

Fotografiile, clipurile video și muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afișate

- Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform descrierii din documentația dispozitivului de memorie.
- Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este compatibil cu televizorul.
- Verificați dacă formatele fișierelor audio și imagine sunt acceptate de televizor.

Fișierele de pe dispozitivul USB sunt redade distorsionate

- Performanța de transfer a dispozitivului de memorie USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

Wi-Fi

Rețeaua Wi-Fi nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n din imediata apropiere pot perturba rețeaua fără fir.
- Atunci când televizorul este plasat în vecinătatea multor alte routere wireless (apartamente etc.), vă recomandăm să folosiți frecvența de 5 GHz (802.11ac) la routerul dvs.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.
- Pentru o instalare ușoară a rețelei wireless, nu ascundeți numele routerului prin oprirea difuzării SSID.
- Dacă rețeaua wireless nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

Conexiunea la rețeaua Wi-Fi este lentă

- Aveți nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.
- Limitați numărul de dispozitive care folosesc același router.

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.

DHCP

- În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

Bluetooth

Sincronizare imposibilă

- Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de sincronizare. Citiți manualul de utilizare al dispozitivului.
- Mențineți routerul și difuzorul wireless cât mai aproape de televizor cu puțință.
- Spațiile cu activitate wireless substanțială, de exemplu apartamentele cu mai multe routere wireless, pot îngreuna conexiunea wireless.
- Este posibil să nu funcționeze sincronizarea simultană a mai multor dispozitive cu televizorul.

Legătură Bluetooth pierdută

- Întotdeauna amplasați difuzorul wireless la distanță de maximum 5 metri de televizor.

Sincronizare Bluetooth audio și video

- Înainte de a cumpăra o boxă Bluetooth wireless, informați-vă despre calitatea acestuia de sincronizare a semnalului audio cu semnalul video, numită adesea „sincronizarea buzelor”. Nu toate dispozitivele Bluetooth funcționează corect. Cereți recomandări dealerului dvs.

Internet







Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea cu routerul este în bune condiții, verificați conexiunea routerului la Internet.

Limba meniului este greșită

Limba meniului este greșită

Schimbați limba cu cea dorită.

- 1 – Apăsați  (tasta rotundă de deasupra tastei OK).
- 2 – Selectați pictograma  (Setări) și apăsați .
- 3 – Apăsați de 5 ori pe  (jos).
- 4 – Apăsați de 3 ori pe  (dreapta), selectați limba și apăsați OK.
- 5 – Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul.

Asistență online

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta țara dvs. și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Accesați www.philips.com/support.

Puteți găsi pe site-ul de asistență numărul de telefon de contact pentru țara dvs., precum și răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). În anumite țări, puteți discuta online cu unul din colaboratorii noștri și adresa întrebările dvs. direct sau prin e-mail. Puteți descărca software nou pentru televizor sau manualul de utilizare, pentru a-l citi pe calculatorul dvs.

Asistență și reparații

Pentru asistență și reparații, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienți din țara dvs. Inginerii noștri de service se vor ocupa de reparație, dacă este cazul.

Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul. Sau consultați site-ul nostru www.philips.com/support și selectați țara dvs. dacă este necesar.

Aplicație de asistență

De asemenea, puteți căuta aplicația de Asistență în rândul Aplicațiilor din meniul Acasă. Deschideți această aplicație pentru a găsi numărul de telefon pentru a ne contacta.

Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.

Avertizare

Nu încercați să reparați personal televizorul. Vă puteți răni grav, puteți provoca daune iremediabile televizorului sau vi se poate anula garanția.

Siguranța și întreținerea

27.1

Siguranță

Important!

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucțiunilor.

Risc de șoc electric sau incendiu

- Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu așezați recipiente cu lichid, cum ar fi vasele, în apropierea televizorului. Dacă sar stropi pe sau în televizor, deconectați-l imediat de la priza de alimentare. Contactați Serviciul de asistență pentru clienți Philips pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu expuneți televizorul, telecomanda sau bateriile la căldură excesivă. Nu le așezați lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu se exercită presiuni pe cablul de alimentare atunci când rotiți ecranul televizorului.
- Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie scoasă mufa de alimentare. La scoaterea din priză, trageți întotdeauna de mufa de alimentare și nu de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un suport, folosiți numai suportul inclus sau un suport conceput pentru acest model individual de televizor (vedeți codul de produs). Prindeți bine standul de televizor. Puneți televizorul, montat pe un suport, pe o suprafață plată și stabilă, care poate suporta greutatea televizorului și

a suportului.

- Forță externă exercitată asupra carcasei sau ecranului televizorului (greutate sau impact) poate provoca deformarea temporară a imaginii sau deteriorarea permanentă.
- La montarea pe perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. TP Vision nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, leziunile sau daunele cauzate de montarea necorespunzătoare pe perete.
- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare a copiilor

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și vătămarea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu o pânză sau alt material care pot fi trase.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârna deasupra marginii suprafeței.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de înghițire a bateriilor!

Telecomanda poate fi prevăzută cu baterii cu o formă similară monedelor, ce pot fi înghițite cu ușurință de copiii mici. Nu lăsați niciodată aceste baterii la îndemâna copiilor.

Risc de supraîncălzire

Nu instalați televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 10 cm sau 4 inci pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale televizorului.

Furtuni cu descărcări electrice

Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu descărcări electrice.

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C sau 41 °F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului.

Umezeala din condens nu afectează televizorul și nu cauzează defecțiuni.

27.2

Curățarea

- Nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu niciun fel de obiecte.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și cadrul cu o lavetă moale, umezită și ștergeți ușor. Evitați să atingeți suprafața LED-urilor Ambilight din partea posterioară a televizorului. Nu utilizați pe televizor substanțe precum alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați

contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

Proiecție Ambilight

Puteți șterge obiectivul prăfuit cu o bucată de bumbac sau cu o perie suflantă. Evitați să atingeți obiectivul cu degetele. Nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți niciodată obiectivul cu obiecte dure sau ascuțite.

Condiții de utilizare

28.1

Condiții de utilizare – televizorul

2015 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost pus pe piață de TP Vision Europe B.V. sau de una dintre filialele acesteia, numite în continuare TP Vision, care este fabricantul acestui produs. TP Vision este garantul televizorului însoțit de această broșură. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deținătorilor lor legali. TP Vision își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialele scrise ambalate cu televizorul și manualul stocat în memoria televizorului sau descărcat de pe site-ul web Philips www.philips.com/support sunt considerate corespunzătoare pentru scopul utilizării sistemului.

Materialul din acest manual este considerat corespunzător pentru domeniul de utilizare al sistemului. Dacă produsul sau modulele separate ale acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decât cel specificat aici, trebuie să se obțină confirmarea valabilității sau a corectitudinii. TP Vision garantează că materialul ca atare nu contravine niciunui brevet american. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. TP Vision nu poate fi trasă la răspundere nici pentru erorile de conținut ale acestui document, nici pentru alte probleme cauzate de conținutul acestui document. Erorile sesizate către compania Philips vor fi adaptate și publicate pe site-ul web de asistență Philips cât mai curând posibil.

Termeni de garanție – Pericol de vătămare, deteriorare a televizorului sau anulare a garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul. Folosiți televizorul și accesoriile numai conform instrucțiunilor producătorului. Semnul de avertizare de pe spatele televizorului indică pericolul de șoc electric. Nu demontați niciodată capacul televizorului. Pentru reparații sau service, contactați întotdeauna Serviciul de asistență pentru clienți Philips. Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul. Sau consultați site-ul nostru www.philips.com/support și selectați țara dvs. dacă este necesar. Orice operațiune interzisă în mod expres în acest document sau orice proceduri de

modificare sau asamblare nerecomandate sau neautorizate prin acest document atrag după sine anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD/LED are un număr mare de pixeli colorați. Deși are pixeli utili în procent de 99,999% sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roșu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) și nu este o defecțiune.

Conformitate CE

Acest produs este conform cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivelor 2006/95/CE (joasă tensiune), 2004/108/CE (CEM) și 2011/65/UE (ROHS).


Conformitatea cu EMF

TP Vision fabrică și vinde numeroase produse de larg consum, care, ca orice alte aparate electronice, au, în general, abilitatea de a emite și de a recepționa semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale TP Vision este acela de a se asigura că toate produsele respectă regulile referitoare la siguranță și sănătate, de a respecta toate prevederile legal aplicabile și de a se încadra în standardele privind câmpurile electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor.

TP Vision depune eforturi să conceapă, să realizeze și să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. TP Vision confirmă că, atât timp cât produsele sale sunt utilizate în scopul pentru care au fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile momentan. TP Vision joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale referitoare la câmpuri electromagnetice și siguranță, ceea ce îi permite să anticipeze progrese de standardizare pentru integrarea timpurie în produsele sale.

28.2

Termeni de utilizare – Galeria de aplicații Philips

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Termeni de utilizare, Galerie de aplicații pentru mai multe informații.

Drepturi de autor

HDMI



HDMI

Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

MHL



MHL®

MHL, Mobile High-Definition Link și sigla MHL sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale MHL, LLC.

Dolby



Dolby®

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

DTS Premium Sound



DTS Premium Sound™

Pentru brevete DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricate sub licență DTS Licensing Limited.

DTS, simbolul și DTS și simbolul împreună sunt mărci înregistrate, iar DTS 2.0 Channel este marcă înregistrată a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logo-ul Wi-Fi CERTIFIED, logo-ul Wi-Fi sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Microsoft



Windows Media

Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Microsoft PlayReady

Proprietarii de conținut folosesc tehnologia de accesare a conținutului Microsoft PlayReady™ pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat prin drept de autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia PlayReady pentru accesarea conținutului protejat PlayReady și/sau a conținutului protejat WMDRM. Dacă dispozitivul nu aplică în mod corespunzător restricțiile

privind utilizarea conținutului, deținătorii conținutului pot solicita Microsoft să anuleze capacitatea dispozitivului de a consuma conținut protejat PlayReady. Anularea nu trebuie să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat de alte tehnologii de acces la conținut. Deținătorii de conținut pot solicita efectuarea unui upgrade la PlayReady pentru a permite accesul la conținutul respectiv. Dacă refuzați efectuarea unui upgrade, nu veți putea accesa conținut care necesită upgrade-ul respectiv.

29.7

Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora.

Index

A

Accentuare culoare 71
Acces universal 83
Acces universal, Descriere audio 84
Acces universal, persoane cu deficiențe de auz 84
Acces universal, pornire 83
Actualizare canale, Antenă/Cablu 87
Actualizare canale, Satelit 92
Actualizare software 95
Acum pe televizorul dvs. 46
Adăugarea unui satelit 93
Airplay 64
Ambilight 66
Ambilight+hue 77
Ambilight+hue, configurație 78
Ambilight+hue, Imersiune 79
Ambilight+hue, pornit sau oprit 79
Ambilight, culoarea peretelui 79
Ambilight, Dimensiune Halo 77
Ambilight, Lounge Light 79
Ambilight, Luminozitate 77
Ambilight, oprire 66
Ambilight, oprirea televizorului 80
Ambilight, Reglare ISF 80
Ambilight, Saturație 77
Ambilight, setări 77
Ambilight, setări avansate 79
Ambilight, Urmați Audio 66
Ambilight, Urmați Culoare 66
Ambilight, Urmați Video 66
AmbiLux 4
Aplicația Philips TV Remote 64
Aplicație, pornire și oprire 56
Aplicații 54
Aplicații Google Play 54
Aplicații TV 54
Aplicații, blocare 18+ 56
Aplicații, blocare aplicații 56
Aplicații, gestionare aplicații 57
Asistență 100
Ați uitat codul PIN? 85

Î

Închiriere clipuri video 47
Înregistrare 43
Înregistrare, conflicte 43
Înregistrare, expirat 43
Înregistrare, programare manuală 44
Înregistrare, vizionare înregistrare 44
Întârziere ieșire audio 18

B

Bas 75
Becuri Hue 78
Blocaj copii, setare cod PIN 85
Blocare pentru copii 85
Blocarea aplicațiilor 56
Blocarea aplicațiilor 56
Blocarea unui canal 34
Bluetooth 20
Bluetooth, dispozitive 20
Bluetooth, eliminați un dispozitiv 21

Bluetooth, pornit sau oprit 86
Bluetooth, selectare dispozitiv 21
Bluetooth, sincronizare 20
Boxe wireless 74
Boxe wireless 20
Boxe, selectare boxă 74
Butoane de pe televizor 26
Buton roșu 39

C

Calculator, conectare 25
Calculator, deschidere fișiere 61
Calculator, redare clipuri video 61
Calculator, redare muzică 62
Calculator, vizualizare fotografii 62
CAM, conectare 16
CAM, parole și PIN 17
CAM, vizualizare informații 36
Cameră foto, conectare 24
Cameră video, conectare 24
Canal, blocare 34
Canal, favorite 36
Canal, recomandări 46
Canale 33
Canale favorite 36
Canale, vizionare 34
Casare 97
CI+ 16
Claritate, reducerea artefactelor MPEG 73
ClearLCD 73
Clip video demonstrativ 81
Clipuri video, fotografii și muzică 71
Cloud Explorer 61
Cod PIN 85
Condiții de utilizare, televizor 106
Conectare, rețea LAN 9
Conectare, rețea wireless 8
Conectarea la Google 10
Conectivitate 98
Conexiune MHL 64
Conexiunea la o rețea LAN 9
Conexiunea la rețeaua wireless 8
Conexiuni TV 13
Consolă de jocuri, conectare 21
Consum de energie 97
Cont Google 10
Cont, Google 10
Contrast video 72
Control parental 85
Controlul culorilor ISF 71
Copiere listă canale 88
Culoare perete 79
Căutare prin comenzi vocale 29
Căști 21

D

Data și ora 82
Decalaj ieșire audio 19
Demo Me 81
Diaporamă cu muzică 62
Dimensiuni și greutate 98
Dispozitiv conectat, nume sau tip 52

Dispozitiv USB, deschidere fișiere 61
Dispozitiv USB, redare clipuri video 61
Dispozitiv USB, redare muzică 62
Dispozitiv USB, vizualizare fotografii 62
Două module CAM 16
Drepturi de autor 107
Dropbox 61
DVB-T și DVB-C, setări 89
Dynamic Contrast 72

E

EasyLink HDMI CEC 14
EasyLink, Pornit/Oprit 15
Echilibrare automată volum 76
Economie de energie 80
Eticheta energetică europeană 97

F

Format ieșire audio 19
Format imagine 70
Fotografii, Diaporamă cu muzică 62
Frecvență de bandă utilizator 92
Fus orar 83

G

Galeria Philips App, instalare aplicații 55
Galerie de aplicații, Condiții de utilizare 11
Galerie de aplicații, Setări de confidențialitate 11
Galerie Philips App, înregistrare 11
Gamepad, conectare 22
Gamma 72
Ghid 41
Ghid de conectivitate 13
Ghid TV 41
Ghid TV, furnizor sau Internet 41
Google Cast 64
Google, conectare 10

H

Hard disk USB, conectare 23
Hard disk USB, formatare 23
Hard disk USB, instalare 23
HbbTV 39
HbbTV pe acest canal 36
HbbTV, pornit sau oprit 36
HDMI MHL 64
HDMI, ARC 13
HDMI, CEC 14
HDMI, MHL 14
HDMI, Ultra HD 14
Hue Bridge 78

I

Imagine, Accentuare culoare 71
Imagine, Clear LCD 73
Imagine, Contrast dinamic 72
Imagine, Contrast video 72
Imagine, Controlul culorilor ISF 71
Imagine, Gamma 72
Imagine, Luminozitate 72
Imagine, Mod Contrast 72
Imagine, Natural Motion 73
Imagine, Perfect Natural Motion 73
Imagine, Reducere artefact MPEG 73
Imagine, Reducere zgomot 73
Imagine, Senzor lumină 72
Imagine, setări avansate 71
Imagine, Temperatură culoare 71

Imagine, Ultra Resolution 73
Instalare canal, analogic 90
Instalare canal, Antenă/Cablu 87
Instalare canal, satelit 90
Instalare sateliți, probleme 94
Instalare TV 82
Instrucțiuni de siguranță 104
Internet, module cookie, semne și istoric 10
Internet, navigare 60
Intrare TV 52
Introducere text 30

J

Joc sau calculator 52
Jocuri 59

L

Limba meniului este greșită 82
Limbă audio 36
Limbă meniu 82
Liste de canale 33
Listă de canale, filtrare 33
Listă de canale, logouri 81
Locația Acasă sau Magazin 81
Logo-uri canale 81
Luminozitate 72
Luminozitate logo Philips 26
Luminozitate, logoul Philips 26

M

Magazine video 47
Magazinul Google Play 55
Marjă de final automată 43
Memorie flash USB 24
Meniu Acasă 48
MENIUL TV 50
MHEG 39
Mod Contrast 72
Mod surround 76
Mono/Stereo 36
Mărci comerciale 107

N

Natural Motion 73
Navigare pe Internet 60
Netflix 51
Nume introdus 52
Nume sursă 52
Nume televizor 10
Număr de bandă utilizator 92

O

Oprire automată 27
Oprire televizor 80
Ora și data 82

P

Pachete de canale 91
Pauză TV 44
Perfect Natural Motion 73
PIP 68
Pornire și oprire 26
Porturi 13
Porturi HDMI 13
Poziționare TV 77
Primele selecții 45
Probleme 100
Profil restricționat 56

Proiecție Ambilight 66

R

Reducerea zgomotului 73

Reluare 44

Reparare 103

Resetare cod PIN 85

Revenire la setările din fabrică 82

Rezoluție intrare 98

Rețea, nume televizor 10

Rețea, pornire cu Wi-Fi (WoWLAN) 9

Rețea, setări 9

Rețea, Wi-Fi Smart Screen 10

Rețea, ștergerea memoriei 10

S

Satelit, 1 sau 2 tunere 7

Satelit, adăugarea unui satelit 93

Senzor lumină 72

Servicii de găzduire pentru fișiere 61

Setare rapidă imagine 69

Setare ușoară imagine 69

Setări 69

Setări Android 86

Setări de ieșire audio 18

Setări de imagine 70

Setări de sunet 75

Setări ecologice 80

Setări ecologice, Economie de energie 80

Setări fabrică 82

Setări frecvente 69

Setări generale 81

Setări pentru magazin 81

Setări, ecologice 80

Setări, frecvente 69

Setări, general 81

Setări, imagine 69

Setări, locație magazin 81

Setări, sunet 74

Setările ceasului 82

Sincronizare audio-video 18

Sincronizarea telecomenzii 32

Sistem de operare Android 97

Smartphone-uri și tablete 64

Software 95

Software open source 96

Software server media 98

Software, actualizare 95

Software, versiune 95

Specificații 97

Specificații, multimedia 98

Specificații, recepție 97

Specificații, rezoluție de intrare 98

Specificații, sunet 98

Specificații, tip afișaj 98

Stil Ambilight 66

Stil Ambilight, Magazin 66

Stil imagine 69

Stil sunet 74

Stocare externă 23

Subtitrări 35

Subtitrări, limbă 35

Sunet clar 76

Sunet, Întârziere ieșire audio 18

Sunet, boxe 76

Sunet, Clear Sound 76

Sunet, Decalaj ieșire audio 19

Sunet, Echilibrare automată volum 76

Sunet, Format ieșire audio 19

Sunet, Mod surround 76

Sunet, Poziționare TV 77

Sunet, setări avansate 76

Sunet, Sunete înalte 75

Sunet, Sunete joase 75

Sunet, Uniformizarea ieșirii audio 19

Sunet, Volum câști 76

Sunete înalte 75

Suport 100

Suport digital, redare clipuri video 61

Suport digital, redare muzică 62

Suport digital, vizualizare fotografii 62

Suport media 61

Suportul dvs. digital 61

Surse 52

Sursă de alimentare de la rețea 97

T

Tastatură USB 23

Taste de pe telecomandă 28

Telecomandă EasyLink, Pornit/Oprit 15

Telecomandă, baterii 32

Telecomandă, prezentare generală 28

Telecomandă, qwerty și alfabet chirilic 30

Telecomandă, qwerty și azerty 30

Telecomandă, sincronizare 32

Telecomandă, tastatură 30

Telecomandă, touchpad 29

Telecomandă, voce 29

Teletext 38

Televizor Android, conectare 10

Televizorul care recuperează 46

Temperatură culoare 71

Temporizator 26

Temporizator de standby 26

Termeni de utilizare, Galerie de aplicații 11

Text 38

Text Digital 38

Text, introducere 30

TV online 46

U

Ultra rezoluție 73

Unicable, conectare 7

Unicable, configurare 92

Uniformizarea ieșirii audio 19

Unu sau două tunere (satelit) 91

V

Vizualizare multiplă 68

Voice 29

Volum câști 76

Volumul subwooferului 75

W

Wi-Fi Smart Screen 10

Wi-Fi, Activat sau Oprit 8

WPS 8

Ș

Ștergere memorie Internet 10

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzstarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com