


Televizorius

42PFL7423D-H

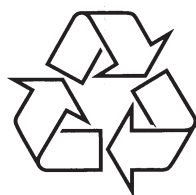

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Asmeninis kompiuteris

Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesinchronizuotas

- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteryje yra pasirinkta teisinga rezoliucija. Skaitykite skyrelį “**8 Techniniai duomenys**”.

Kompiuteryje negaliu rasti savo failų

- Patikrinkite, ar failai nebuvo kataloge.
- Palaikomi ne visi formatai. Daugiau informacijos rasite skyriuje “**8 Techniniai duomenys**”.

PC tinklo meniu nematau savo kompiuterio failų

- Jūs turite nustatyti PC media serverį taip, kad jis dalintųsi visais failais su TV. Daugiau informacijos rasite skyriuje “**7.2.2. PC kompiuterinio tinklo nustatymas**”.

Negroja kompiuterio failai

- Patikrinkite, ar tikrai yra tinkami failų formatai, daugiau informacijos rasite skyriuje “**8 Techniniai duomenys**”.

Jei jūsų problema neišsprendžia

Išjunkite televizorių ir įjunkite jį vėl. Jei problema vis tiek neišsprendžia, paskambinkite į Philips Klientų Aptarnavimo Centrą arba apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/support.

Klientų Aptarnavimo Centro numerį rasite paskutiniame šios knygelės puslapyje.

Prieš skambindami pasiruoškite televizoriaus modelio ir produkto numerius.

Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba ant informacinės lentelės galinėje ir apatinėje televizoriaus dalyse.

! Įspėjimas

Niekuomet nebandykite taisyti Televizoriaus patys.

Vaizdas neatitinka ekrano dydžio, yra per didelis arba per mažas


- Pasirinkite labiau tinkamą vaizdo formatą vaizdo formato meniu.
Žiūrėkite skyrelį **“5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai”**
- Pervadinkite prijungtą prietaisą sujungimų meniu norėdami išgauti geriausią signalo valdymą. Žiūrėkite skyrelį **“7.4.1 Prietaisų pavadinimas”**.

Vaizdo pozicija ekrane yra negera

- Kai kurie vaizdo signalai iš kai kurių prietaisų tiksliai neatitinka ekrano. Jūs galite pastumdėti vaizdą, naudodamiesi judėjimo mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje. Patikrinkite prietaiso išvesties signalą.

Garsas

Yra vaizdas, bet nėra garso

- Įsitinkite, kad garso nėra nureguliuotas iki 0.
- Įsitinkite, kad garso nėra nutildytas naudojant  mygtuką.
- Įsitinkite, kad visi laidai prijungti teisingai.
- Jei nėra aptinkama signalo, televizorius automatiškai išjungia garso. Tai yra normalus veikimas, nelaikomas trūkumu.

Garsas yra prastos kokybės

- Įsitinkite, kad garso nustatytas Stereo.
- Patikrinkite ekvalaizerio nustatymus.
- Pasirinkite kurį nors nustatymą iš Smart (gudriųjų) nustatymų meniu.

Garsas girdimas tik iš vieno garsiakalbio

- Patikrinkite ar balanso nustatymai nėra nustatyti tik į kairę arba tik į dešinę pusę.

Garsas “atsilieka” prijungus HTS-DVD įrenginį

- Skaitykite HTS-DVD įrenginio naudojimosi instrukcijas, norėdami pareguliuoti garso “atidėjimą”.
Jei negalite pareguliuoti garso “atidėjimo”, išjunkite “HD Natural Motion” funkciją Picture > Pixel Plus meniu. Skaitykite skyrių **“5.4.3 Vaizdo nustatymai”**.

HDMI sujungimai

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- HDMI-HDCP procedūra gali užimti keletą sekundžių prieš vaizdą pasirodant ekrane.
- Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekranas nerodo vaizdo, pabandykite perjungti kitą prietaisą ir perjungti atgal, kad HDCP procedūra būtų atlikta iš naujo.
- Jei garso trikdžiai atsiranda nuolatos, perskaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę ir patikrinkite išeinančius signalus. Jei tai nepadaeda, prijunkite papildomą audio laidą.
- Jei naudojamas HDMI-DVI adapteris, įsitinkite, kad atliktas papildomas audio sujungimas kad jis ir teisingai sujungtas.
- Jei neveikia HDMI su EasyLink
 - Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys palaiko HDMI CEC standartą. Skaitykite su įrenginiu pateiktas naudojimosi instrukcijas.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI laidas.
 - Patikrinkite, ar EasyLink funkcija aktyvuota Setup (Nustatymo), Installation (Įdiegimo), Preferences (Pirmenybių) meniu.
 - Įsitinkite, kad jūsų HDMI CEC audio įrenginiuose teisingai nustatyta garso kontrolė. Skaitykite su audio įrenginiu pateiktas naudojimosi instrukcijas.

USB sujungimai

Televizorius nerodo USB prietaiso turinio

- Nustatykite savo prietaisą (kamerą) į “Mass Storage Class” suderintą.
- USB prietaisui gali būti reikalinga speciali tvarkyklė. Deja, tokia programinė įranga negali būti įdiegta jūsų televizoriuje.

Nematau savo failų Multimedijos meniu

- Ne visi audio ir vaizdo failai yra palaikomi. Skaitykite skyrelį **“8 Techniniai duomenys”**.

Garso ir vaizdo failai neatsidaro sklandžiai

- USB prietaiso perdavimo greitis riboja perdavimo spartą.

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1 Svarbu | 5 | 7 Sujungimai(DVD, imtuvas,...) | 32 |
| 1.1. Saugumas | 5 | 7.1. Sujungimų apžvalga | 32 |
| 1.2. Ekrano priežiūra | 5 | 7.2. Apie sujungimus..... | 33 |
| 1.3. Perdirbimas..... | 5 | 7.3. Prietaisų prijungimas su "prijungimo asistentu"..... | 34 |
| 2 Jūsų televizorius..... | 6 | 7.4. Prietaisų prijungimas be "prijungimo asistento"..... | 34 |
| 2.1. Televizoriaus apžvalga | 6 | 7.5. Sujungimų nustatymai | 40 |
| 2.2. Produkto pagrindinės savybės | 6 | 7.6. Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms | 41 |
| 3 Nuo ko pradėti | 7 | 7.7. Kompiuterinis tinklas..... | 42 |
| 3.1. Televizoriaus pastatymas..... | 7 | 8 Techniniai duomenys | 43 |
| 3.2. Tvirtinimas ant sienos – VESA..... | 8 | 9 Problemų sprendimas | 45 |
| 3.3. Nuotolinio valdymo pultelio baterijos | 9 | | |
| 3.4. Antenos laidas | 9 | | |
| 3.5. Elektros maitinimo laidas | 9 | | |
| 4 Naudojimasis jūsų televizoriumi | 10 | | |
| 4.1. Įjungimas, išjungimas ir Budėjimo režimas | 10 | | |
| 4.2. Televizoriaus žiūrėjimas..... | 10 | | |
| 4.3. Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas.... | 11 | | |
| 4.4. Prijungtų prietaisų naudojimas..... | 11 | | |
| 4.5. DVD žiūrėjimas | 11 | | |
| 4.6. Teleteksto puslapio pasirinkimas | 11 | | |
| 5 Naudokitės savo televizoriumi daugiau | 12 | | |
| 5.1. Nuotolinio Valdymo Pultas | 12 | | |
| 5.3. TV meniu apžvalga | 13 | | |
| 5.4. Vaizdo ir garso nustatymai | 14 | | |
| 5.6. Teletekstas..... | 17 | | |
| 5.7. Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas.... | 18 | | |
| 5.8. Elektroninis Programų Gidas (EPG) | 21 | | |
| 5.9. Laikmačiai ir užrašai | 22 | | |
| 5.10.Subtitrai | 23 | | |
| 5.11.Nuotraukų ir muzikos failų peržiūra ir demonstracija..... | 23 | | |
| 5.12.Skaitmeninių radijo stočių klausymas | 25 | | |
| 5.13.Programinės įrangos atnaujinimas | 25 | | |
| 6 Kanalų įdiegimas | 27 | | |
| 6.1. Automatinis įdiegimas..... | 28 | | |
| 6.2. Rankinis įdiegimas | 29 | | |
| 6.3. Išsaugotų kanalų perskirstymas | 30 | | |
| 6.4. Kanalų valdymas | 30 | | |
| 6.5. Skaitmeninio priėmimo testas | 31 | | |
| 6.6. Gamykliniai nustatymai | 31 | | |

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu be įsipareigojimo pakeisti ankstesnius prietaisus.

Medžiaga, pateikta šioje instrukcijų knygelėje yra laikoma tinkama numatytam sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo moduliai ar procedūros yra naudojami kitiems tikslams nei nurodyta čia, jų galimumas ir tinkamumas turi būti patvirtintas. Philips garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių patentų JAV. Platesnės garantijos nėra pateikiamos nei numatomos bei numanomos.

Garantija

Nė vienas komponentas negali būti taisomas vartotojo. Neatidarykite ir nenuimkite prietaiso dangtelių. Taisymas turi būti atliekamas Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose servisuose. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti.

Bet kokie veiksmų, draudžiami šioje instrukcijų knygelėje, pakeitimai arba surinkimo procedūros nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje instrukcijų knygelėje panaikins garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra įdiegta atvirojo kodo programinė įranga. Philips siūlo pristatyti arba padaryti pasiekiamą, pareikalavus, už ne didesnę nei pristatymo kainą, pilnai nuskaitomą kopiją atitinkamo atvirojo kodo paprastai naudojamoje laikmenoje.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo produkto įsigijimo datos. Norėdami gauti šaltinio kodą, parašykite

Philips Innovative Applications N.V.

Ass. To the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitiktis visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories ženklai.



Pagaminta pagal BBE Sound licenciją. BBE išduota licencija pagal vieną iš šių JAV patentų: 5510752, 5736897. BBE

ir BBE simbolis yra registruoti BBE Sound korporacijos prekės ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

© Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA certified TM prekiniai ženklai, sertifikato ženklinaimas priklauso Digital Living Network Alliance.

Visi registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Televizija ir nuotolinis valdymas

Televizorius neįsijungia

- Patikrinkite elektros laidų prijungimą.
- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai. Televizoriaus įjungimui taip pat galite naudoti mygtukus, esančius ant televizoriaus.
- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai. Nuvalykite nuotolinio valdymo pultelio ir sensoriaus lęšį.

Televizorius išsijungia ir tada mirksi raudona televizoriaus lemputė

- Atjunkite maitinimą pusei minutės ir tuomet įjunkite vėl. Įsitikinkite, kad yra pakankamai erdvės ventilacijai. Palaukite, kol televizorius atvės. Jei televizorius neįsijungia arba lemputė vėl ima mirksėti, skambinkite mūsų Klientų Pagalbos centrui.

Jūs pamiršote savo kodą kanalų užrakinimui („apsaugos nuo vaikų“ funkcijai)

- Žiūrėkite skyrelį „5.7.3 Kodo nustatymas / keitimas“.

Neteisinga kalba TV meniu

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami pakeisti meniu kalbą:

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte paskutinę meniu eilutę.
3. Spauskite **►** tris kartus.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti savo kalbą.
5. Spauskite **OK**.
6. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.

TV kanalai

Dingo kai kurie kanalai

- Įsitikinkite, kad pasirinktas teisingas kanalų sąrašas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant **Rearrange** (Pergrupavimo) meniu.

Skaitmeninių kanalų neranda įdiegimo metu

- Įsitikinkite, kad televizijos jūsų šalyje palaiko DVB-T. Pažiūrėkite šalių sąrašą ant televizoriaus informacinės lentelės televizoriaus galinėje dalyje („Digital TV Country Compatibility“).

Vaizdas

Garsas yra, bet nėra vaizdo

- Patikrinkite kontrasto ir ryškumo nustatymus meniu.

Televizoriaus vaizdas labai prastas

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Garsiakalbiai, neįžeminti audio prietaisai, neoninės šviesos, aukšti pastatai ar kalnai gali daryti įtaką vaizdo kokybei. Pabandykite pagerinti vaizdą pakeitę antenos kryptį arba patraukite kitus prietaisus toliau nuo televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad rankinio nustatymo meniu yra pasirinkta teisinga TV sistema.
- Jei tik tam tikri kanalai rodo prastą vaizdą, pabandykite pareguliuoti kanalo dažnį naudodamiesi **Fine tune** (reguliavimo) meniu. Žiūrėkite skyrelį **6.2.3**.

Netinkamos spalvos

- Peržiūrėkite spalvų nustatymus vaizdo (Picture) meniu. Pasirinkite bet kurį iš „gudriųjų“ nustatymų **“Smart settings”** meniu. Skaitykite skyrių **5.3.1**.
- Patikrinkite prijungtų prietaisų laidus ir sujungimus.

Televizorius neatsimena mano nustatymų, kai aš jį vėl įjungiu

- Įsitikinkite, kad televizoriaus režimas nustatytas ties **Home** (Namai) nustatymu, naudodamiesi TV menu > Setup > Installation > Preferences > **Location** meniu.

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 220-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas normalaus veikimo ir budėjimo metu:
- Žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

Dimensijos ir svoriai (apytiksliai)

| TV modelis | 42PFL7423 |
|-------------|-----------|
| plotis | 1046mm |
| aukštis | 645mm |
| gylis | 88mm |
| svoris | 21kg |
| TV + stovas | |
| plotis | 1046mm |
| aukštis | 716mm |
| gylis | 262mm |
| svoris | 25,5kg |

1 SVARBU

Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite šią instrukcijų knygelę.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

1.1 Saugumas

- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietumi ar vandeniu.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus.
- Palikite bent 10 centimetrų tarpus nuo televizoriaus šonų ventiliacijai.
- Laikykite įrenginį atokiau nuo radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Įsitikinkite, kad užuolaidos, spintelės ir panašūs objektai netrukdo oro cirkuliacijai tarp ventiliacijos angų.
- Įsitikinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridėdamą stovą.
- Norėdami išvengti elektros laidų pažeidimo, kurie gali sukelti gaisrą ar elektros šoką, nestatykite ant laido televizoriaus ar bet ko kito, kas gali pažeisti laidą.
- Jei televizorių statote ant stovo ar VESA sienos rėmo, įsitikinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.

1.2 Ekranų priežiūra

- Atjunkite televizorių prieš valymą.
- Valykite paviršių minkšta drėgna šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekraną jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.

- Statiniai vaizdai
Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodi intarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t.

1.3 Perdirbimas

- Atiduokite pakuotę vietiniam perdirbimo centrui.
- Saugiai atsikratykite senomis baterijomis pagal vietines taisykles.
- Šis produktas sukurtas ir pagamintas taip, kad medžiagos gali būti perdirbamos ir pakartotinai naudojamos.
- Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.


2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoniniai valdymo mygtukai

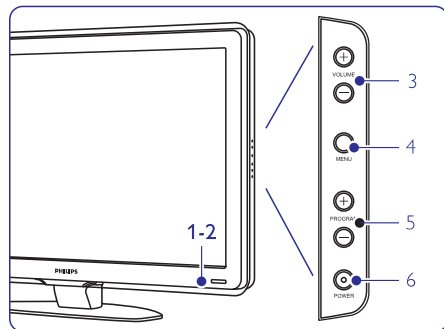

1. Indikacinė lemputė
2. Nuotolinio valdymo pulto sensorius
3. Garso reguliavimas (garsiau ir tyliau)
4. Meniu
5. Programų/ kanalų mygtukas žemyn ir aukštyn
6. Įjungimas/ išjungimas


Jungtys/ lizdai

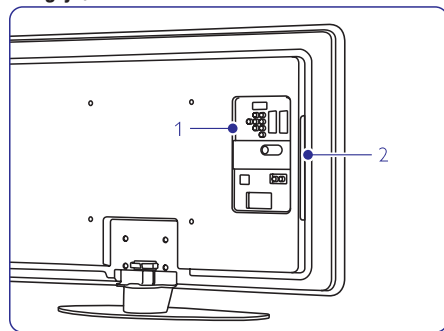

1. Galinėje dalyje esantys lizdai.
2. Šone esantys lizdai.

Daugiau informacijos rasite skyriuje “7. Sujungimai”.

Nuotolinio valdymo pultelis

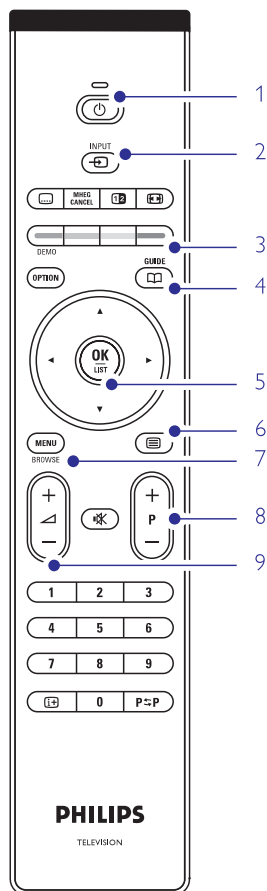

1. Budėjimo režimas arba įjungimas
2. DVD, VCR ar kito prijungto prietaiso pasirinkimas
3. Spalvotieji mygtukai
4. Programų gidas
5. Navigacijos mygtukai
6. Teleteksto mygtukas
7. Meniu įjungimas arba išjungimas
8. Programų/ Kanalų perjungimo mygtukai (+ (į priekį) arba – (atgal))
9. Garsumo reguliavimo mygtukai (+ garsiau, – tyliau)

Daugiau apie nuotolinio valdymo pultelį sužinosite skyrelyje “5.1 Nuotolinio valdymo pultas”.

8. TECHNINIAI DUOMENYS

Vaizdas / Ekranas

- Ekranas: LCD Full HD W-UXGA
- Ekranas rezoliucija: 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD vaizdo pagerinimas
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz veikimas
- 100Hz Clear LCD (jeigu tai įmanoma)

Palaikomos ekrano rezoliucijos

- | | |
|------------------------|---------------------|
| • Kompiuterio formatai | |
| Rezoliucija | Atnaujinimo dažnis |
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1360 x 768 | 60 Hz |
| 1920 x 1080i | 60 Hz |
| 1920 x 1080p | 60 Hz |
| • Video formatai | |
| Rezoliucija | Atnaujinimo dažnis |
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 720p | 50 Hz, 60 Hz |
| 1080i | 50 Hz, 60 Hz |
| 1080p | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz |
| 1080p | 50 Hz, 60 Hz |

Įtūvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: DVD COFDM 2K/8K (MPEG2, MPEG4 jeigu tai yra įmanoma).
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB sausuminis (žiūrėkite atitinkamas šalis ant televizoriaus informacinės plokštės)

Garsas

- Garso sistema
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedija

- Sujungimas: USB
- Palaikomi formatai: MP3, demonstracija (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

Palaikoma media serverio programinė įranga:

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP* arba Vista*)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (PC* & Intel Mac OSX*)

- Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP ar Vista)
 - TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP*)
 - Nero 8 – Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
 - DiXiM (Windows XP)
 - Macrovision Network Media Server (Windows XP)
 - Fuppes (Linux)
 - UShare (Linux)
 - Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
 - Philips NAS SPD8020
- * Jūs galite rasti šios media serverio programinės įrangos nustatymo instrukcijas internete, puslapyje www.philips.com/support.

Palaikomi USB/Atminties įrenginių formatai:

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC4452
- Baterijos: 2 Dydis AA-R6-1,5V.

Lizdai sujungimams

Galiniai

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB,
- EXT3: Y Pb Pr arba VGA, Audio L/R
- HDMI 1 in (HDMI 1.3a visoms HDMI jungtims)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- Audio In L/R (DVI į HDMI)
- Audio Out L/R – display synchronized (sincronizuotam ekranui)
- Digital Audio out (coaxial-cinch-S/PDIF) – “display synchronized”
- Network – (RJ45) (Tinklui)

Šoniniai


- HDMI side in
- S-Video in (Y/C)
- Video in (CVBS)
- Audio L/R in
- Headphone – ausinių (stereo mini lizdas)
- USB
- Common interface slot (lizdas)

7.7 PC tinklas

Jūs galite prijungti savo televizorių prie PC namų tinklo. Jeigu tai padarysite, savo televizoriuje jūs galėsite žiūrėti nuotraukas ar klausytis muzikos iš prijungto kompiuterio. Šio televizoriaus PC tinklo funkcija yra sertifikuota DLNA.

Jūs galite naudoti Microsoft Windows Vista, XP, Intel, Mac OSX arba Linux operacines sistemas.

PC namų tinklo pavyzdys

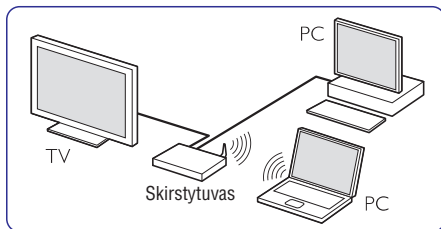

7.7.1 Ko jums prireiks

Kad prijungtumėte Televizorių prie PC namų tinklo, jums reikės:


- Skirstytuvo (router) ir namų tinklo kompiuterio.
- Tinklo laido.
- Naujausios "media server" programinės įrangos jūsų kompiuteryje (Windows, Media Player 11 ar panašios).

Tinkamų media serverių programinės įrangos sąrašą rasite skyriuje "8 Techniniai duomenys".

7.7.2 PC tinklo jungimo nustatymai

Televizoriuje nereikia jokių ypatingų nustatymų tam, kad prijungtumėte jį prie PC namų tinklo.

1. Prijunkite skirstytuvą (router) tinklo laidą prie **Network** lizdo, esančio televizoriaus galinėje dalyje.

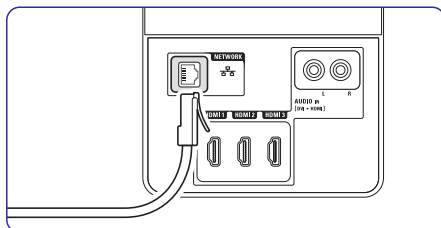

2. Įjunkite skirstytuvą (router). Skirstytuve nustatykite "DHCP On".
3. Įjunkite kompiuterį ir paleiskite media serverio programinę įrangą.

4. Tam tikrai media serverio programinei įrangai reikia tam tikrų nustatymų tam, kad ji galėtų veikti kartu su jūsų Televizoriumi. Jūsų Media serverio programinėje įrangoje savo televizorių matysite kaip atitinkamą numerį – MAC arba IP numerį. Televizorius ir skirstytuvą būtina turėti prijungti. Pasirinkite savo televizoriaus numerį ir programinėje įrangoje nustatykite, kad serveris galėtų naudotis taip pačiais failais kartu su šiuo numeriu. Esant programinei įrangai, "8 Techninių duomenų" skyriuje pažymėtai žvaigždute *, yra galimybė gauti nustatymų instrukcijas, esančias Naudojimosi instrukcijose Internetu. www.philips.com/support puslapyje įrašykite savo televizoriaus modelio numerį. Surastose naudojimosi instrukcijose skaitykite 7.7 skyrių apie PC tinklą. Jūsų kompiuteryje esantys firewall ar apsaugos sistemos nustatymai gali blokuoti prisijungimą prie tinklo. Leiskite media serverio programinei įrangai jungtis prie tinklo.

5. Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką.
6. Pasirinkite "**PC network**" ir spauskite . Prisijungimas gali šiek tiek užtrukti.
7. Naudokitės spalvų ir judėjimo mygtukais, kad naršytumėte po katalogus ir failus.

Jeigu jūsų Televizoriui nepavyko prisijungti prie PC namų tinklo, atidžiai išnagrinėkite serverio programinės įrangos, skirstytuvo ir kompiuterio naudojimosi instrukcijas.

7.7.3 Rankinis tinklo nustatymas

Kai kurie tinklo nustatymai gali būti nustatomi pačiame televizoriuje. DHCP gali būti įjungiamas automatiškai tam, kad būtų galima jungtis prie tinklo.

Pasirinkite **Menu** > Setup > Installation > Manual Network Installation.

2.2 Produkto pagrindinės savybės

Jūsų naujajame televizoriuje yra įdiegta nemažai moderniausių audio ir video pasiekimų. Jūsų televizorius siūlo šiuos privalumus:

Aukštos raiškos skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Aukštos raiškos 1920 x 1080 pikselių ekranas – tai aukščiausia rezoliucija, kokia gali būti aukštos raiškos transliacijos. Ji siūlo puikų vaizdą be jokių trikdžių su optimaliu ryškumu ir puikiomis spalvomis.

Pixel Plus

Siūlo geriausią vaizdo kokybę iš bet kokio šaltinio.

100Hz Clear LCD

100Hz Clear LCD suteikia puikų judančio vaizdo išryškinimą, taip pat pagerina judos spalvos rodymą, iš esmės patobulina vaizdą ir praplečia žiūrėjimo kampą.

DVB-T integruotas tiuneris

Šalia įprastos analoginės televizijos transliacijos šis televizorius gali priimti skaitmeninę žemės televizijos radijo transliaciją.

Elektroninis Programų Gidas – EPG

EPG rodo skaitmeninių televizijų programą jūsų ekrane. Gidas gali jums priminti, kai jūsų mėgstama programa prasideda, įjungti televizorių ir pan.

HDMI jungtys

Trys HDMI jungtys geriausiai sujungimui ir raiškai.

USB / Kompiuterinio tinklo prijungimas

Tai galimi Multimedijos sujungimai, įgalinsiantys greitą jūsų muzikos arba nuotraukų failų peržiūrą ar grojimą.

MPEG4 transliavimas (jeigu prieinama)


Tai aukštesnės kokybės vaizdo standartas, perduodamas HD (aukštos definicijos) transliuotojų.

Šiame skyriuje rasite patarimų, kaip pastatyti ir pirmąjį kartą įdiegti savo televizorių.

3.1 Televizoriaus pastatymas

Prieš statydami televizorių perskaitykite saugumo nurodymus 1.1 skyriuje.

- Televizoriai su dideliu ekranu yra sunkūs. Norėdami pernešti ar pakeisti televizoriaus poziciją, tai darykite bent dviem.
- Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas – tris kartus didesnis nei televizoriaus įstrižainė.
- Norėdami sukurti geriausias žiūrėjimo sąlygas, statykite televizorių taip, kad ant jo nekristų tiesioginė šviesa.
- Šis TV turi "Kensington Security" saugos lizdą. Televizoriaus galinėje dalyje, kuriame galite įtaisyti apsaugos nuo vagystės užraktą (pakuotėje nepateiktas).

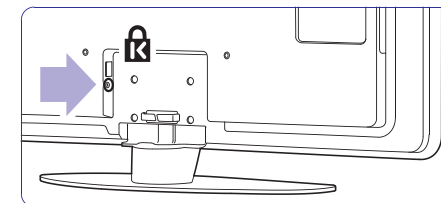

3.2 Tvirtinimas ant sienos – VESA

⚠ Įspėjimas

Atkreipkite dėmesį į televizoriaus svorį kai kabinatė jį. Neteisingas pritvirtinimas gali būti rimtų traumų ar žalos priežastimi. **Koninkliijke Philips Electronics N.V. neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl neteisingo pritvirtinimo.**


Jūsų televizorius yra paruoštas montavimui ant sienos naudojant VESA sistemą. Rėmas nėra įtrauktas į pakuotę. Naudokite vieną iš VESA kodų, kad nusipirktumėte tinkamą rėmą.

42" / 107cm VESA MIS-F 300, 300, 8

Teiraukitės pardavėjo, norėdami gauti daugiau informacijos apie montavimo įrangą.


VESA užfiksavimo taškai

Susiraskite keturis fiksavimo taškus televizoriaus galinėje dalyje.

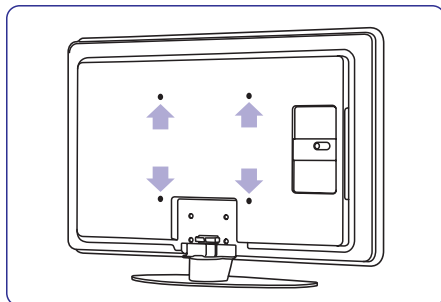


TV stovelio nuėmimas

1. Susiraskite 4 TV stovelio varžtus.

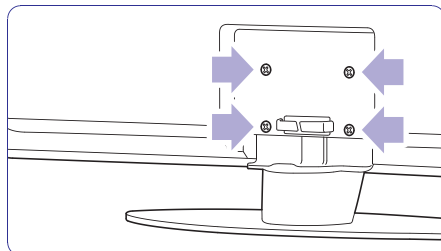

2. Atsukite varžtus.

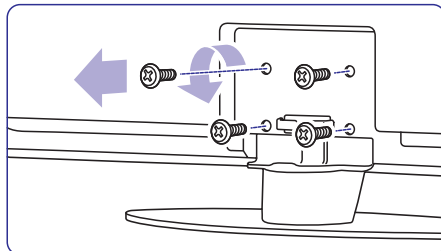

3. Nukelkite televizorių nuo stovo.

7.6 Pasiruošimas skaitmeninėms paslaugoms

Kanalai su trukdžiais gali būti atkoduojami naudojant Conditional Access Module (CAM) ir Smart card, kuriuos tiekia TV paslaugų operatoriai. CAM gali jungti kai kurias paslaugas priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus (Pvz., Pay TV).

Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos paslaugos tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos bei sužinoti sąlygas.


7.6.1 CAM (Conditional Access Module) įdėjimas

⚠ Įspėjimas

Išjunkite televizorių prieš įdėdami CAM. Pažiūrėkite į CAM, kad nustatytumėte teisingą įdėjimo kryptį. Neteisingas įdėjimas gali pažeisti CAM ir jūsų televizorių.

1. Švelniai įstatykite CAM į **Common interface** jungtį televizoriaus galinėje dalyje, kiek lenda.
2. Palikite CAM liзде visam laikui.

Gali užtrukti keletą minučių, kol CAM yra jungiamas. CAM išėmimas išjungia skaitmeninės televizijos paslaugas.

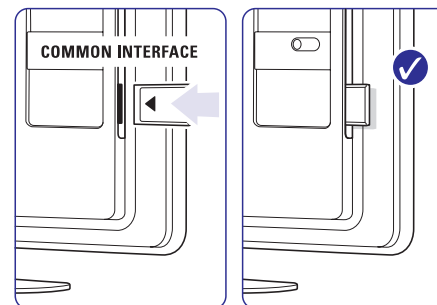

7.6.2 "Common interface" meniu

Iš šio meniu jūs pasieksite CAM paslaugas, kurias įdiegėte. Programos ir jų veikimas, turinys ir žinutės ekrane atkeliauja iš CAM paslaugos tiekėjo.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup > Features > Common Interface**

Šis meniu pasirinkimas pasidaro matomas, kai CAM yra įdėtas ir susijungė su paslaugos tiekėju.

7.5 Sujungimų nustatymai

Kai visi prietaisai prijungiami prie televizoriaus, reikia nurodyti, kokie sujungimai yra padaryti ir kas su kuo sujungta.

Jeigu jūs naudojotės prijungimų asistentu, tai sujungimų nustatymai jau yra atlikti.

7.5.1 Prietaisų pavadinimas

Jūs galite pavadinti savo prietaisus, kad būtų lengviau juos atskirti ir pasirinkti bei geriausias signalų sutvarkymui.

Priskirkite prietaiso tipą (DVD, VCR, žaidimų ir t.t.) prie jungties su kuria naudojate prietaisą.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite Setup > Installation > **Rename devices** (įrenginių pavadinimai)
3. Spauskite ► norėdami įeiti į sąrašą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti jungtį (lizdą), kurį naudojate įrenginio prijungimui.
5. Spauskite ►.
6. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte įrenginio/ prietaiso tipą.
7. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.

7.5.2 Skaitmeninis Audio In (jei yra)

Jeigu naudojate Audio In L/R (DVI į HDMI) jungtį tam įrenginiui, kurį prijungėte prie televizoriaus gale esančio HDMI lizdo, tai jūs turite priskirti šį Audio In prie HDMI 1, 2 arba 3 lizdo (priklausomai prie kurio iš jų jungėte).

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite Setup > Installation > **Audio setup**.
3. Du kartus spauskite ►.
4. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti HDMI jungtį (lizdą), kuris susijęs su Audio In.

| Audio setup | Audio in L/R |
|--------------|--------------|
| Audio in L/R | None |
| | HDMI 1 |
| | HDMI 2 |
| | HDMI 3 |
| | |
| | |
| | |

7.5.3 Dekoderio kanalai

Dekoderiai, kurie atkoduoja antenos kanalą yra prijungti prie EXT1 arba EXT2 (Scart).


Jūs turite priskirti TV kanalą kaip kanalą, kurį norite atkoduoti. Tuomet priskirkite jungtį, kur yra prijungtas dekoderis.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite Setup > Installation > Decoder > **Channel** (Kanalas).
3. Spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą atkodavimui.
5. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti ir pasirinkti **Status** (Būsena).
6. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti jungtį, kurią naudoja dekoderis.
7. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.

| Installation | Decoder |
|---------------------|---------|
| ... | Channel |
| Preferences | Status |
| Connections assist. | |
| Rename devices | |
| Audio setup | |
| Decoder | |
| Clock | |
| Factory settings | |

3.3 Nuotolinio valdymo pultelio baterijos

1. Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje.
2. Įdėkite dvi pakuotėje esančias baterijas (AA-R6-1,5V). Įsitikinkite, kad + ir – dalys atitinka poliškumą (pažymėta skyrelio viduje).
3. Uždarykite dangtelį.

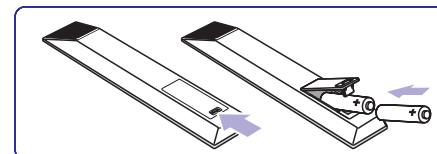


⚠ Pastaba

Išimkite baterijas, jei žinote, jog nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką.

3.4 Antenos laidas


1. Suraskite antenos lizdą televizoriaus galinėje dalyje.
2. Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą **Antenna**.

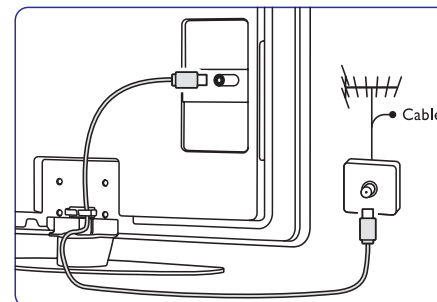

3.5 Elektros laido prijungimas

Televizorius niekuomet nėra pilnai išjungtas, jei elektros laidas nėra atjungtas nuo elektros tinklo, todėl elektros lizdas visuomet turi būti lengvai prieinamas. Jeigu televizoriaus nenaudosite ilgą laiką, pilnai išjunkite jį iš elektros tinklo.

1. Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite laido, jei įtampa skiriasi.
2. Įkiškite maitinimo laidą į atitinkamą lizdą televizoriaus galinėje dalyje.

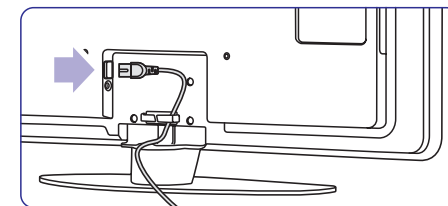

4 NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

Išmokite naudotis savo televizoriumi.

4.1 Įjungimas, išjungimas ir Budėjimo režimas

ⓘ Pastaba

Gali užtrukti iki 15 sekundžių, kol Televizorius įsijungs.

Norėdami įjungti Televizorių:



- Spauskite **Power** mygtuką dešinėje televizoriaus pusėje jei švieselė neveikia.
- Spauskite **Power** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje jei šviečia budėjimo režimo švieselė.

Norėdami išjungti į budėjimo režimą:

- Spauskite **Power** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Norėdami išjungti:


- Spauskite **Power** mygtuką dešinėje televizoriaus pusėje.

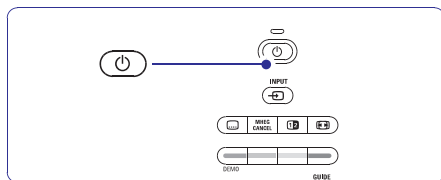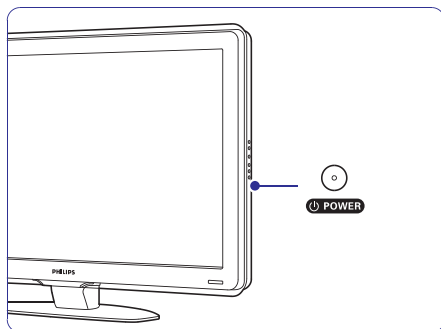

4.2 Televizoriaus žiūrėjimas


4.2.1 Kanalų perjungimas

1. Norėdami perjungti televizoriaus kanalus:
 - Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **P+** arba **P-** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite **Program / Channel** – arba + televizoriaus šone.
2. Spauskite **P±P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą.

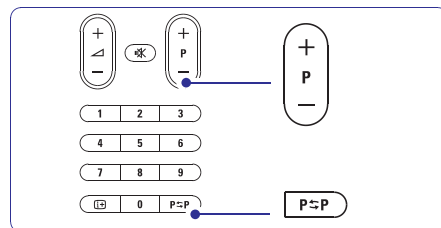

4.2.2 Garsumo reguliavimas

1. Norėdami pareguliuoti garsumą:
 - Spauskite **+** arba **-** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite **Volume +** arba **-** televizoriaus šone.
2. Norėdami nutildyti garsą:
 - Spauskite **Mute** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - Spauskite **Mute** dar kartą norėdami vėl įjungti garsą.

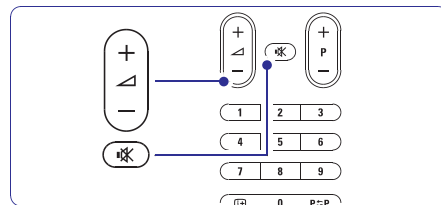

... SUJUNGIMAI

7.4.12 Asmeninis kompiuteris

Savo kompiuterį galite tiesiogiai jungti prie televizoriaus. Tokiu atveju televizoriaus ekranas veiks kaip kompiuterio monitorius.

Jūsų kompiuteris gali būti jungiamas prie televizoriaus šone esančių lizdų, su DVI į HDMI adapteriu arba su PC į TV laidu. Jūs galite jungti kompiuterį ir prie televizoriaus gale esančių lizdų, naudodamiesi VGA jungtimi.

! Įspėjimas

Prieš prijungdami savo asmeninį kompiuterį, nustatykite kompiuterio monitoriaus dažnį į 60 Hz.


⚙ Patarimas

Pakeiskite televizoriaus vaizdo formatą į **Unscaled (Nepakeistas)** vaizdo nustatymo meniu maksimaliam vaizdo ryškumui. Skaitykite skyrelį **“5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai”**, kur rasite daugiau informacijos.

DVI-į-HDMI jungimas


Naudokite DVI į HDMI adapterių, kad prijungtumėte kompiuterį prie televizoriuje esančios HDMI jungties (lizdo).

Junkite Audio L/R laidus televizoriaus šone, kad galėtumėte girdėti garsą.

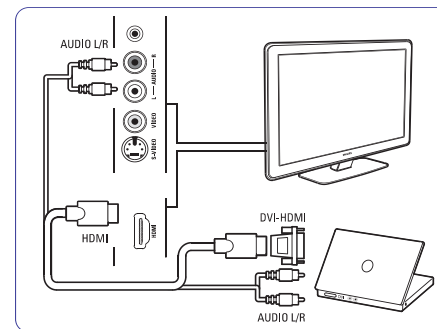

PC-į-TV jungimas


Naudokite PC-TV out laidą irjunkite su S-Video ir Audio L/R laidais prie atitinkamų lizdų esančių televizoriaus šone.

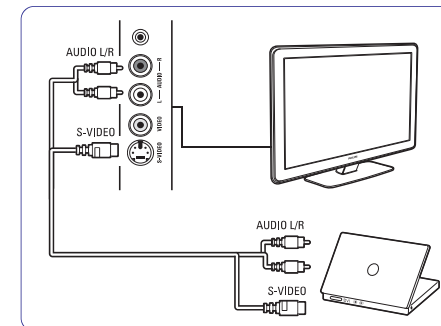

VGA jungimas

Naudodamiesi VGA laidu prijunkite kompiuterį prie televizoriaus gale esančio EXT3 lizdo.

Sujunkite Audio L/R su EXT3 Audio L/R.

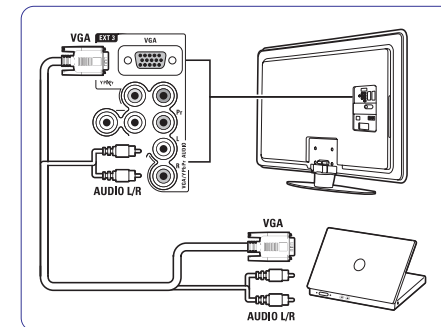

Daugiau informacijos apie kompiuterio monitoriaus rezoliuciją rasite skyriuje **“8. Techninius duomenys”**.


... SUJUNGIMAI

7.4.10 Žaidimų konsolė

Praktiškiausias žaidimų konsolės sujungimas yra televizoriaus šone.


Prijungimas prie televizoriaus šono

Naudokite HDMI arba S-Video ir Audio L/R lizdus arba Video ir Audio L/R lizdus.

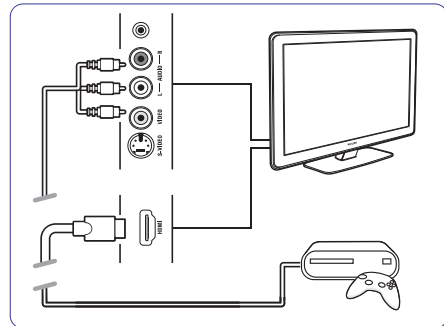

Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) įėjimą ir Audio L/R lizdus geriausiai HD kokybei.

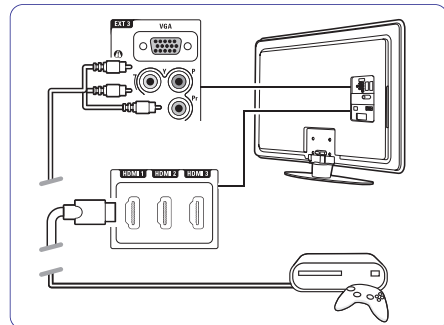


7.4.11 Video kamera

Praktiškiausias vaizdo kameros sujungimas yra televizoriaus šone.


Prijungtas prie televizoriaus šono

Naudokite HDMI jungtis arba Video ir Audio L/R jungtis arba S-Video ir Audio L/R jungtis.

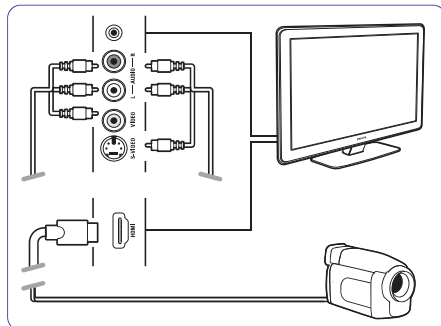

Prijungtas prie televizoriaus galinės dalies

Naudokite HDMI arba YPbPr (EXT3) ir Audio L/R įėjimą geriausiai HD kokybei.

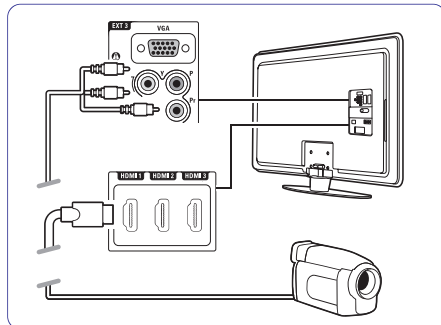


... NAUDOJIMASIS JŪSŲ TELEVIZORIUMI

4.3 Kanalų iš skaitmeninio imtuvo žiūrėjimas

1. Įjunkite skaitmeninį imtuvą. Vaizdas iš imtuvo gali automatiškai pasirodyti jūsų ekrane.
2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelį, priklausantį imtuvui, norėdami pasirinkti televizijos kanalus.

Jei vaizdas nepasirodo:

1. Spauskite mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite arba , norėdami pasirinkti reikiamą prietaisą.
3. Spauskite **OK**.

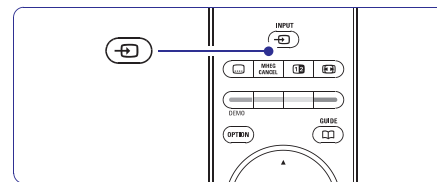

Pastaba

Jeigu dar neprijungėte papildomų įrenginių, skaitykite **7 skyrių apie Sujungimus**.

4.4 Prijungtų prietaisų naudojimas

1. Įjunkite prietaisą. Vaizdas iš prietaiso gali automatiškai pasirodyti jūsų ekrane.

Jei vaizdas nepasirodo:

2. Spauskite mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite arba , norėdami pasirinkti reikiamą prijungimo tipą.
4. Spauskite **OK**.

Pastaba


Jeigu dar neprijungėte papildomų įrenginių, skaitykite **7 skyrių apie Sujungimus**.

4.5 DVD žiūrėjimas

1. Įjunkite savo DVD grotuva.
2. Įdėkite DVD diską į grotuvą. Vaizdas iš grotuvo automatiškai gali pasirodyti ekrane.
3. DVD grotuve spauskite **Play** .

Jei vaizdas ekrane nepasirodo:

1. Spauskite mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite arba , norėdami pasirinkti DVD grotuvo prijungimo tipą.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **Play** .

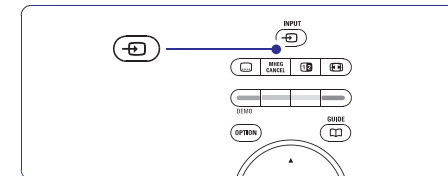


4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas

Dauguma TV kanalų transliuoja informaciją Teletekstu.

Norėdami pažiūrėti Teletekstą:

1. Spauskite . Ekrane pasirodys pagrindinis puslapis (turinys).
2. Norėdami pasirinkti reikiamą puslapį:
 - Įveskite puslapio numerį naudodami mygtukus su skaičiais.
 - Spauskite **P-** arba **P+** arba arba mygtukus, norėdami peržiūrėti tolimesnį arba prieš tai esantį puslapį.
 - Spauskite spalvotus mygtukus norėdami pasirinkti vieną iš spalva pažymėtų pasirinkimų savo ekrane.
 - Spauskite **P↔P** mygtuką, norėdami grįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.
3. Spauskite mygtuką dar kartą, norėdami išjungti Teletekstą.

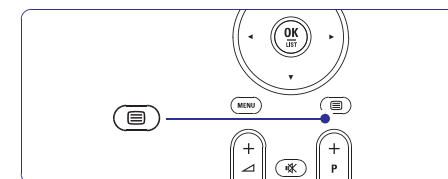

Daugiau informacijos apie Teletekstą rasite skyriuje **"5.4 Teletekstas"**.


5 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Šiame skyriuje aprašyta, kaip naudotis sudėtingesnėmis jūsų televizoriaus funkcijomis. Tai apima:

- kaip naudotis meniu
- kaip reguliuoti vaizdo bei garso nustatymus
- kaip pasinaudoti teletteksto galimybėmis
- kaip sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą

5.1 Nuotolinio valdymo pultas

5.1.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

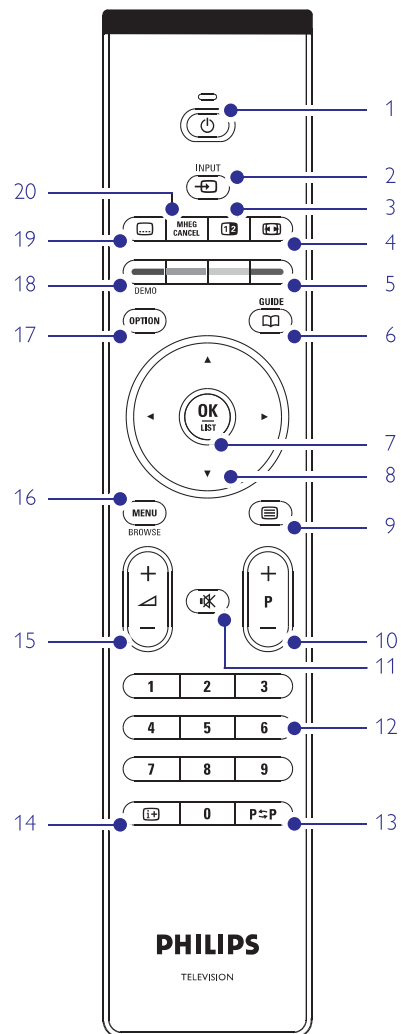

- kaip pasinaudoti Elektroninio Programų Gido privalumais
- kaip nustatyti užraktus ir laikmačius
- kaip nustatyti subtitrus ir pasirinkti subtitrų kalbą
- kaip peržiūrėti nuotraukas ar groti mėgstamiausią muziką iš USB atminties prietaiso, kompiuterio arba namų tinklo.

1. Budėjimo režimas

Televizoriaus įjungimas arba perjungimas į budėjimo režimą.

2. Input (Šaltinis)

- Source (šaltinio) meniu įjungimas arba išjungimas.
- Pasirinkite prijungtą įrenginį arba sugrįžkite prie TV šaltinio.

3. Dvigubas ekranas

Naudojamas norint Teletteksto vaizdą matyti dešinėje, o programos vaizdą – kairėje televizoriaus ekrano pusėje.

4. Plačiaekranis vaizdo formatai

Naudojamas norint pasirinkti vaizdo formatą.

5. Spalvotieji mygtukai

- Lengvas teletteksto puslapių pasirinkimas
- Lengvas užduočių pasirinkimas

6. Gidas

Naudojamas norint įjungti arba išjungti Elektroninį Programų Gidą.

7. OK/LIST

- Kanalų sąrašo parodymas.
- Nustatymų aktyvavimas.

8. Navigacijos mygtukas

Šie mygtukai skirti naviguoti (▲▼◀▶) po meniu.

9. Teletext

Teletteksto įjungimas arba išjungimas.

10. +P- Kanalas "žemyn" arba "aukštyr"

Naudojami norint pasirinkti buvusį arba tolimesnį kanalą.

11. Nutildymas (Mute)

Naudojamas norint nutildyti arba vėl įjungti garsą.

12. Skaičių mygtukai

Naudojami norint pasirinkti kanalo numerį.


13. Prieš tai buvęs kanalas P-P

Naudojamas norint grįžti prie anksčiau žiūrėto kanalo.

... SUJUNGIMAI


7.4.7 HD skaitmeninis imtuvas / HD satelitinis imtuvas

Naudokite HDMI laidą ir 2 antenos laidus.

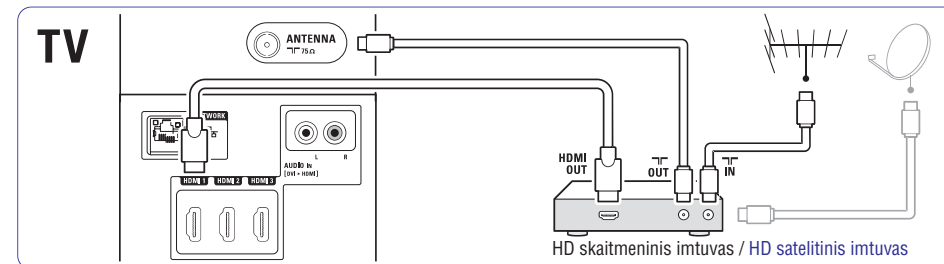


7.4.8 DVD įrašymo įrenginys, namų kino sistema ir skaitmeninis imtuvas

Naudokite 3 "scart" laidus, 3 antenos laidus ir vieną audio laidą.

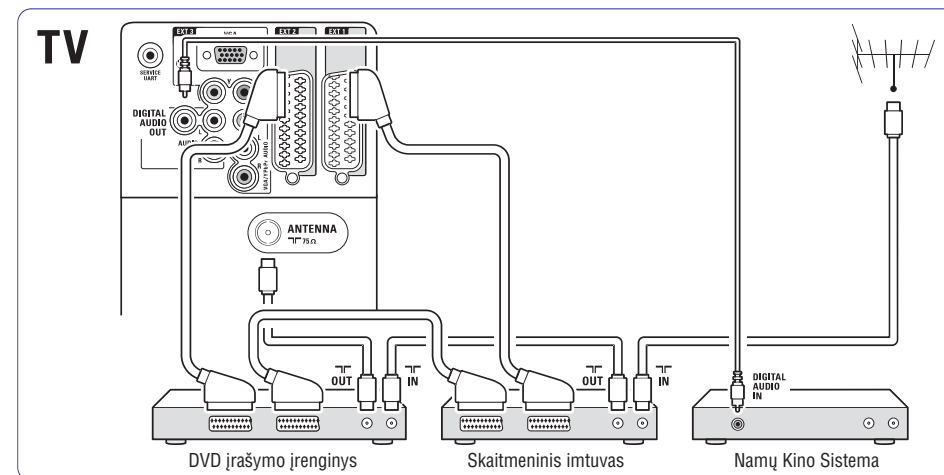

7.4.9 Blu-ray diskų grotuvas


Naudokite HDMI laidą.

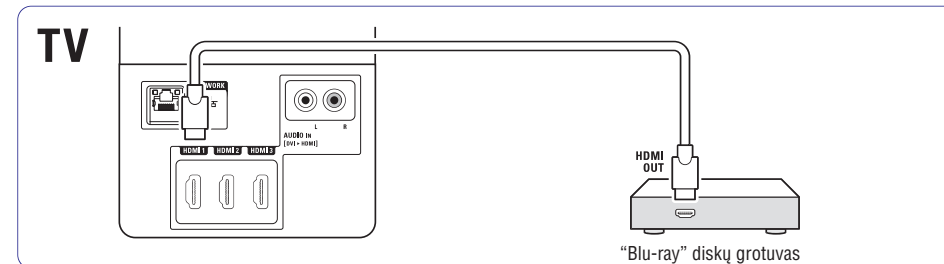

... SUJUNGIMAI


7.4.4 DVD įrašymo įrenginys ir Namų Kino Sistema

Naudokite "scart" laidą, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

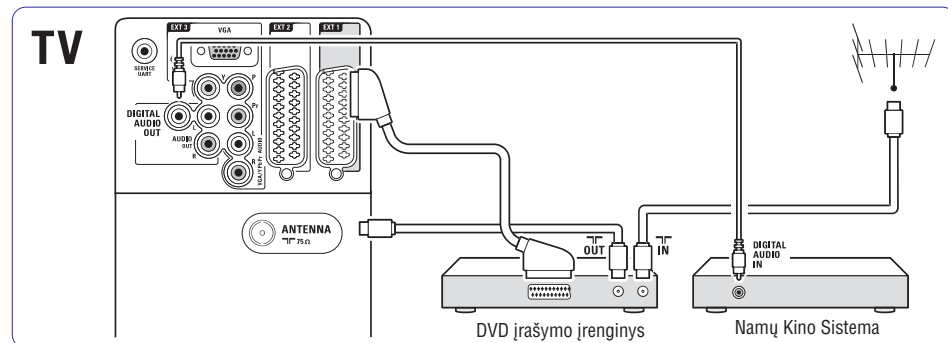


7.4.5 DVD įrašymo įrenginys ir DVD Namų Kino Sistema

Naudokite 2 "scart" laidus, 2 antenos laidus ir vieną skaitmeninį audio laidą.

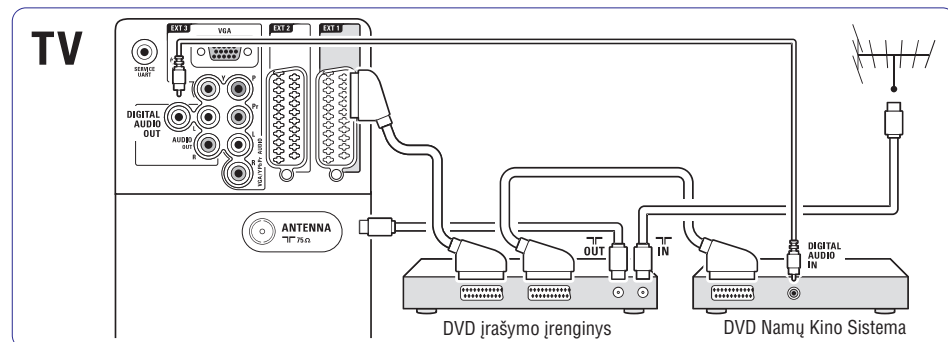

7.4.6 Satelitinis imtuvas

Naudokite "scart" laidą ir 2 antenos laidus.

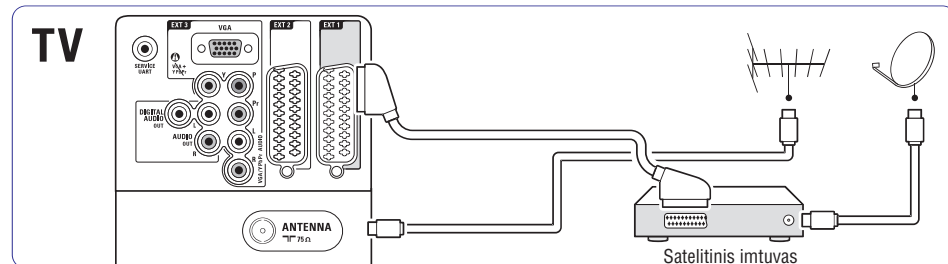

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

14. Ekranų informacija

Naudojamas norint peržiūrėti programos ar kanalo informaciją (jei įmanoma).

15. Volume

Garsumo reguliavimas.

16. Meniu

Naudojamas norint įjungti / išjungti meniu.

17. Option

Naudojamas norint įjungti arba išjungti "greito priėjimo" (Quick access) meniu.

18. Demo

Demonstracijos meniu įjungimas ir TV funkcijų demonstravimas.

19. Subtitrai

Naudojamas norint įjungti arba išjungti subtitrų režimą.

20. MHEG Cancel mygtukas (tik Jungtinėje Karalystėje)


Skaitykite skyrių "10 Indeksai", norėdami rasti daugiau informacijos apie kurį nors nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.

5.2 TV meniu

Naudodami ekrano meniu jūs galėsite įdiegti (instaliuoti) savo televizorių, pareguliuoti vaizdo bei garso nustatymus ir priėjimo prie TV galimybes. Šiame skyriuje rasite visų meniu apžvalgą bei aprašymą, kaip jais naudotis.

5.2.1 Pagrindinis Meniu

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pamatyti pagrindinį meniu.
2. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.

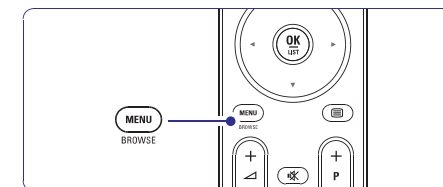

Pagrindiniame TV meniu galimi šie pasirinkimai:

| |
|--------------------|
| TV menu |
| Smart settings |
| Picture |
| Sound |
| Settings assistant |
| Features |
| Setup |


- **Smart settings ("Gudrieji" nustatymai)**
Pasirinkite, jeigu norite įjungti vieną iš gamykliškai užprogramuotų ("gudriųjų") nustatymų. Tai vaizdo ir garso nustatymai.
- **Picture (Vaizdas)**
Pasirinkite, jeigu norite reguliuoti vaizdo nustatymus.
- **Sound (Garsas)**
Pasirinkite, jeigu norite reguliuoti garso nustatymus.
- **Settings assistant (Nustatymų "asistentas")**
Naudokitės "nustatymų asistentu", kad peržiūrėtumėte pagrindinius vaizdo ir garso nustatymus.
- **Features (Funkcijos)**
Pasirinkite, jeigu norite reguliuoti kitų funkcijų nustatymus.
- **Setup (Nustatymai)**
Pasirinkite, kad:
 - instaliuotumėte ir atnaujintumėte TV programinę įrangą.
 - naudotumėtės "prijungimo asistentu", kuris padės prijungti įrenginius prie jūsų Televizoriaus.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


5.2.2 Naudojimasis meniu

Išmokite naudotis meniu pagal šį pavyzdį.


1. Spauskite **Menu**.
Ekrane pasirodys TV meniu.

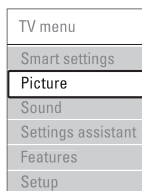


2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Picture** (vaizdas).
3. Spauskite **►**, kad patektumėte į vaizdo nustatymus.

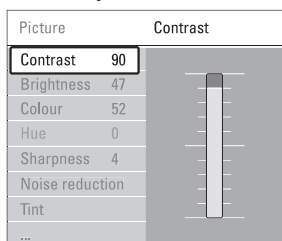

4. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Brightness** (ryškumas).

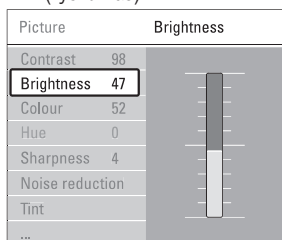

5. Spauskite **►**, kad patektumėte į ryškumo nustatymus.

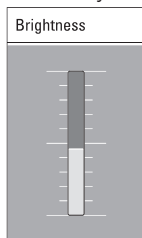

6. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pareguliuoti nustatymą.

7. Spauskite **◀**, norėdami sugrįžti į vaizdo (Picture) nustatymų meniu arba spauskite **Menu**, norėdami išjungti TV meniu.



Pastaba


Daugiau nustatymo galimybių atsiranda įdiegus ir transliuojant skaitmeninius kanalus.

5.2.3 Greitai pasiekiamas meniu

“Greitai pasiekiamas meniu” leis jums tiesiogiai ir greitai pasiekti kai kurias dažniausiai naudojamas meniu funkcijas.

Kai yra instaliuoti ir transliuojami skaitmeniniai kanalai, šiame meniu matysite atitinkamus skaitmeninių kanalų pasirinkimus.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Option**.
2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte variantą.
3. Spauskite **OK**, kad būtų įjungtas pasirinktas meniu.
4. Spauskite **▲▼◀▶**, kad pareguliuotumėte meniu nustatymus.
5. Spauskite **Option**, norėdami išjungti šį meniu.

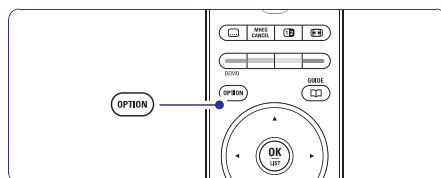

- **Audio kalba (Audio language)**
Skaitykite skyrių “5.3.5 Garso nustatymai”.
- **Subtitrų kalba (Subtitle language)**
Skaitykite skyrių “5.8.3 Skaitmeninių subtitrų kalbos pasirinkimas”.
- **Subtitrai (Subtitles)**
Skaitykite skyrių “5.8 Subtitrai”.
- **Vaizdo formatas (Picture format)**
Skaitykite skyrių “5.3.4 Plačiaekranio vaizdo nustatymai”.
- **Ekvalaizeris (Equalizer)**
Skaitykite skyrių “5.3.5 Garso nustatymai”.
- **Laikrodis (Clock)**


Laikrodžio parodymas

1. Spauskite **OK**, jei norite, kad laikrodis būtų rodomas nuolat.
2. Spauskite **Option** ir tada **▲** arba **▼**, jei norite, kad laikrodį pasirinktumėte iš naujo.

... SUJUNGIMAI


7.4.1 DVD grotuvas

Naudokite “scart” laidą, norėdami prijungti prietaisą prie EXT1 lizdo televizoriaus galinėje dalyje.

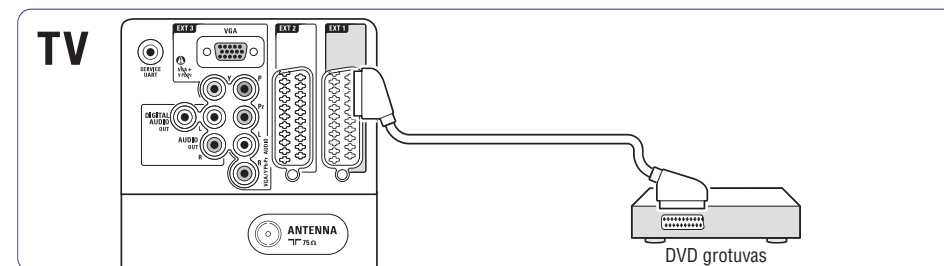


7.4.2 DVD įrašymo įrenginys ar Skaitmeninis imtuvas

Naudokite “scart” laidą ir du antenos laidus.

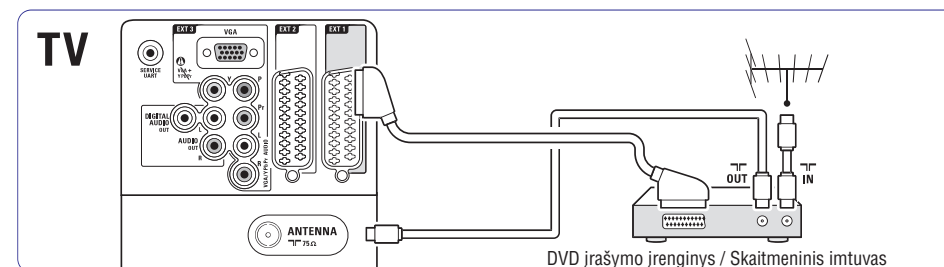

7.4.3 DVD įrašymo įrenginys ir Skaitmeninis imtuvas


Naudokite tris “scart” laidus ir 3 antenos laidus.

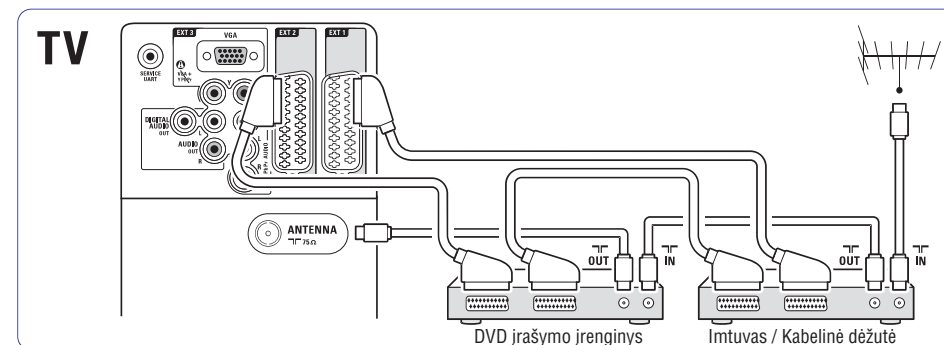

... SUJUNGIMAI

Video – Minimali kokybė ★

Naudokite Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaisykite laidų spalvas kai sujungiate.

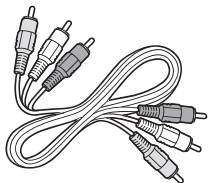

Kombinuotas video – geltonas ir Audio L/R (Kairė/Dešinė) laidas – raudonas ir baltas.

7.2.2 HDMI su EasyLink funkcija

Prijungti įrenginiai, kurie yra suderinami su HDMI CEC standartu, gali puikiai veikti kartu.

1. Spauskite **Menu** > **Setup** > **Installation** > **Preferences** ir spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **EasyLink**.
3. Spauskite ►, kad įeitumėte.
4. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).
5. Spauskite **On**, kad įjungtumėte EasyLink funkciją.

EasyLink gali neveikti su kitų gamintojų įrenginiais.

“One touch play” – Grojimas vienu prisilietimu

Įdėkite DVD diską ir spauskite Play. Televizorius įsijungia ir automatiškai persijungia į DVD režimą.

Sistemos budėjimo režimas

Nuotolinio valdymo pulte spauskite mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad išjungtumėte prijungtus įrenginius į budėjimo režimą.

Sistemos audio valdymas

Jeigu jūs esate prijungę audio įrenginį, tai savo televizoriaus garsą galite girdėti per audio sistemą tuo atveju, jeigu televizoriaus garsiakalbiai yra užtildyti (mute). Daugiau informacijos rasite skyriuje “5.4.5 Garsa nustatymai, TV garsiakalbiai”.

⚙ Pastaba

Įsitikinkite, kad HDMI-CEC audio įrenginiuose (pvz. Namų Kino Sistemoje) yra tinkami sistemos audio valdymo nustatymai.

7.2.3 Vaizdo sinchronizavimas su garsu

Norėdami gauti geriausią vaizdo ir garso suderinimą ekrane, prijunkite namų kino sistemą prie Audio L/R arba Digital Audio izdų.

Žiūrėkite diagramas 7.4.4 ir 7.4.8.

Nejunkite audio signalo iš DVD grotuvo, skaitmeninio imtuvo ar kokio kito prietaiso tiesiai prie namų kino sistemos.

7.3 Prijungimas naudojantis “prijungimo asistentu” (connection assistant) (jeigu tai įmanoma)

Naudodamiesi “prijungimo asistentu”, jūs galite matyti kaip kokį įrenginį reikia jungti prie jūsų Televizoriaus. Visi reikalingi nustatymai bus atliekami automatiškai.

Jūs galite prijungti įrenginius ir nesinaudodami “prijungimo asistentu”. Daugiau informacijos rasite skyriuje “7.4 Prijungimas nesinaudojant “prijungimo asistentu”.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup** > **Installation** > **Connection assistant**.
3. Spauskite ►, kad aktyvuotumėte “prijungimo asistentą”.
4. Spauskite **OK**.

7.4 Prijungimas nesinaudojant “prijungimo asistentu” (connection assistant)

Įprastiniais atvejais rekomenduojamas šis prijungimo variantas.

Kai jūs prijungiate įrenginį prie televizoriaus, turite žinoti, kokį sujungimą jūs atlikote. Daugiau informacijos rasite skyriuje “7.5 Sujungimų nustatymai”.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

3. Spauskite **OK**, jei norite paslėpti laikrodį.

| |
|-------------------|
| Quick access |
| Audio language |
| Subtitle language |
| Subtitle |
| Picture format |
| Equalizer |
| Clock |

5.3 Vaizdo ir garso nustatymai

Kai tik pirmąjį kartą įsijungiate televizorių, vaizdo ir garso nustatymai jums jau bus parinkti. Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti šiuos nustatymus.

5.3.1 “Gudrieji” nustatymai (Smart settings)

Jūs galite pasirinkti vieną iš gamykloje nustatytų nustatymų. Kiekvienas iš šių nustatymų sudarytas iš atitinkamų vaizdo ir garso nustatymų.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Menu** ir pasirinkite **Smart settings** (“gudrieji” nustatymai).
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite **Menu**, kad išeitumėte iš meniu.

“Gudrieji” nustatymai: Personal, Vivid, Standard, Movie, Energy Saving, Game.

5.3.2 Nustatymų “asistentas” (Settings assistant)

Jūs galite pasinaudoti nustatymų pagalbininku (asistentu), jei norite, kad su pagrindiniais garso ir vaizdo nustatymais jus supažindintų elektroninis gidas.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Settings assistant** (Nustatymų pagalbininkas) ir spauskite ►, norėdami “įeiti”.
3. Spauskite žaliąjį mygtuką, norėdami pamatyti pagalbą.
4. Spauskite ◀ arba ►, norėdami pasirinkti kairiąją arba dešiniąją pusę savo pasirinkimui.
5. Vėl spauskite žaliąjį mygtuką, norėdami pereiti prie kito nustatymo. Jūs pereisite per keletą nustatymų.
6. Kai baigsite, spauskite žaliąjį mygtuką norėdami

išsaugoti visus savo nustatymus.

5.3.3 Vaizdo nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Picture** (Vaizdas) ir spauskite ►, norėdami “įeiti” į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

| TV menu | Picture |
|--------------------|------------------|
| Smart settings | Contrast |
| Picture | Brightness |
| Sound | Colour |
| Settings assistant | Hue |
| Features | Sharpness |
| Setup | Noise reduction |
| | Tint |
| | Pixel Plus |
| | Active control |
| | Light sensor |
| | Picture format |
| | Auto format mode |

- **Contrast (Kontrastas)**
Pakeičia šviesių vaizdo dalių ryškumo lygį, tačiau palieka tamsias dalis nepakeistas.
- **Brightness (Ryškumas)**
Keičia šviesumo lygį visame vaizde.
- **Colour (Spalva)**
Keičia spalvų sodrumą.
- **Hue (Atspalvių tonai)**
Jei transliuojamas NTSC režimas, šis reguliavimas kompensuoja spalvų pakeitimus.
- **Sharpness (Aštrumas)**
Keičia smulkių detalių ryškumą.
- **Noise reduction (“triukšmo” sumažinimas)**
Pašalina vaizdo “triukšmą”. Galite pasirinkti Minimalų (Minimum), Vidutinį (Medium), Maksimalų (Maximum) lygį arba išvis Išjungti (Off).
- **Tint (Atspalvis)**
Nustato spalvų gamą į Normal (Normali), Warm (Šilta – rausva) arba Cool (Šalta – mėlyna). Pasirinkite Custom (Kita), jei norite patys nusireguliuoti spalvų gamą.
 - **Custom**
Spauskite žaliąjį mygtuką, norėdami pasirinkti atitinkamą stulpelį ir pakeisti reikšmę:
 - R-WP – red whitepoint (raudonas- baltas taškas)

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

- G-WP – green whitepoint (žalias-baltas taškas)
- B-WP – blue whitepoint (mėlynas-baltas taškas)
- R-BL – red blacklevel (raudonos-juodos lygis)
- G-BL – green blacklevel (žalios-juodos lygis)

• Pixel Plus

Ijungia ar išjungia "Pixel Plus" funkciją, idealiausią vaizdo nustatymą.

| Picture | Pixel Plus |
|-------------------|-------------------------|
| ... | HD Natural Motion |
| Noise reduction | 100 Hz Clear LCD |
| Tint | Advanced sharpn... |
| Pixel Plus | Dynamic contrast |
| Active control | Dynamic backlight |
| Light sensor | MPEG artefact red... |
| Picture format | Colour enhance... |
| Auto format mode | |


- **HD Natural Motion** (HD natūralus judesio vaizdas)
Sumažina mirgėjimą ir atkuria tolygų judesį, ypač žiūrint kino filmus.
- **100Hz Clear LCD** (jei įmanoma)
100Hz Clear LCD suteikia puikų judančio vaizdo išryškinimą, taip pat pagerina juodos spalvos rodymą, iš esmės patobulina vaizdą ir praplečia žiūrėjimo kampą.
- **Advanced sharpness** (Patobulintas vaizdo "aštrumas")
Puikiai išryškina vaizdo kontūrus, linijas.
- **Dynamic contrast** (Dinamiškas kontrastas)
Išryškina detales tamsiose, vidutinėse ar šviesiose vaizdo dalyse.
- **Dynamic backlight** (Dinamiškas apšvietimas)
Nustato energijos taupymo lygį (ekranas yra užtemdomas ir taip sumažinamas vaizdo ryškumas).
Pasirinkite norimą energijos suvartojimo lygį savo žiūrimam vaizdui.
- **MPEG artefact reduction** (MPEG klaidų mažinimas)
Pagerina skaitmeninių vaizdų perdavimą.
- **Colour enhancement** (Spalvų pagerinimas)
Pagyvina spalvas ir pagerina detalių, ryškių spalvų ryškumą.
- **Active control (Aktyvus valdymas)**
Ištaiso įeinantį signalą, kad būtų rodomas geriausias įmanoma vaizdas.
Galite įjungti arba išjungti aktyvaus valdymo funkciją.
- **Light sensor (Šviesos sensorius)**
Reguliuoja vaizdo nustatymus pagal apšvietimo sąlygas kambaryje. Galite įjungti arba išjungti šviesos sensorių.

- **Picture format / Auto format mode** (Vaizdo formatai / Automatinio formato režimas)
Skaitykite skyrelį "5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai"

5.3.4 Plačiaekranis vaizdo formatai

Venkite juodų juostų ekrano šonuose arba viršuje ir apačioje. Pakeiskite vaizdo formatą į tokį, kuris pilnai užpildo ekraną.

1. Spauskite **OK**, norėdami patekti į vaizdo formato meniu.

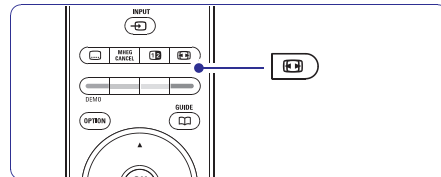


2. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti vieną iš galimų vaizdo formatų.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite **▲**, norėdami pakelti vaizdą aukštyn, kad dalinai uždengti subtitrai būtų geriau matomi.

✦ Patarimas

Kad būtų kuo mažiau trikdžių, rekomenduojamas Automatinio formato nustatymas (Auto format).

- **Automatinis formatai – (Netinka naudoti su kompiuteriu).**
Automatiškai padidina vaizdą taip, kad ekranas būtų užpildytas. Subtitrai lieka matomi. Galimi du automatinio formato režimai:

1. Iš TV meniu pasirinkite Picture> **Auto format** mode.
2. Pasirinkite **Auto-fill**, jeigu norite kad vaizdas būtų per visą ekraną. Pasirinkite **Auto-zoom**, jeigu norite matyti originalų vaizdo formatą (galite matyti juodas juostas).

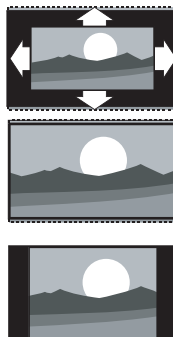

- **Super zoom – (Netinka naudoti su HD.)**
Pašalina juodas juostas nuo ekrano šonų 4:3 transliacijų metu. Minimalus iškraipymas.
- **4:3 – (Netinka naudoti su HD.)**
Rodo klasikinį 4:3 formatą.

... SUJUNGIMAI


7.2 Apie sujungimus

7.2.1 Ką jums reikia žinoti

Junkite savo įrenginį su kuo aukštesnės kokybės jungtimi. Tokią pačią aukštos kokybės jungtį naudokite ir savo televizoriuje.

HDMI – aukščiausia kokybė ★★★★★

HDMI sujungimas turi geriausią vaizdo ir garso kokybę. Viename kabelyje apjungta video ir audio signalai. Naudokite HDMI HD televizijos signalams. HDMI su Easy Link funkcija puikiai veikia tuose įrenginiuose, kuriuose yra HDMI CEC standartas. Daugiau informacijos rasite skyriuje "7.2.2 EasyLink". Prietaisas, prijungtas su HDMI prie televizoriaus gali tik siųsti signalus į jūsų televizorių. Prietaisas negali priimti ir įrašyti audio ar video iš jūsų televizoriaus.

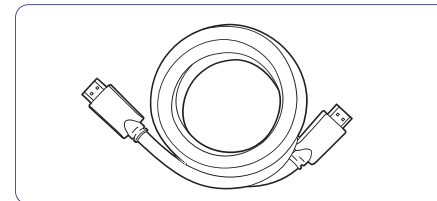

HDMI kabelis (maksimalus ilgis 5 m)

✦ Patarimas

HDMI-į-DVI- Aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite HDMI į DVI adapterį jei jūsų prietaisas turi tik DVI jungtį. Junkite Audio L/R laidą į Audio L/R lizdus (DVI į HDMI), kad galėtumėte girdėti garsą. Jums reikia priskirti šį laidą Audio In (DVI į HDMI) prie HDMI1, 2 ar 3 jungties (priklausomai nuo to, kurią iš jų naudojate). Daugiau informacijos rasite skyriuje "7.5.2 Audio nustatymai".


⚠ Pastaba

HDMI palaiko HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP yra nuo kopijavimo atsaugotas signalas, gaunamas su HD turiniu (DVD ar Blu-ray disku).


YPbPr – aukštesnė kokybė ★★★★★

Naudokite Component Video YPbPr jungtis kartu su Audio L/R jungtimis. Atitaikykite laidų spalvas kai sujungiate.

YPbPr susidoroja su HD televizijos signalais.

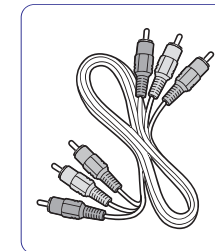


Component Video YPbPr laidas – Raudonas, Žalias, Mėlynas

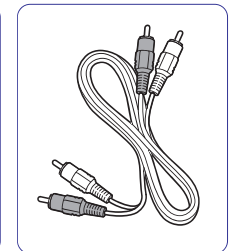

Audio L/R (Kairė/Dešinė) laidas – Raudonas, Baltas.

Scart – gera kokybė ★★★


Vienas laidas suderina video ir audio signalus. "Scart" jungtis susidoroja su RGB video, tačiau ne su HD televizijos signalais.

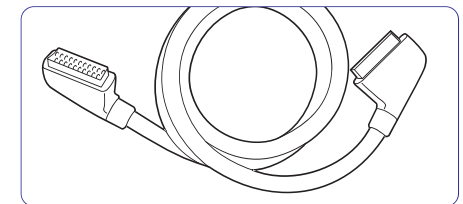


"Scart" laidas

S-Video – gera kokybė ★★

Naudokite S-Video laidą su Audio L/R laidu. Atitaikykite laidų spalvas kai sujungiate.

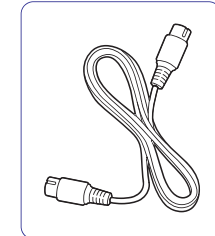


S-Video laidas

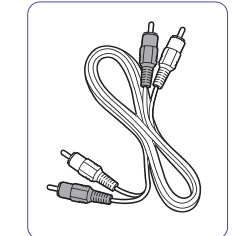

Audio L/R (Kairė/Dešinė) laidas – Raudonas, Baltas

7.1 Sujungimų apžvalga

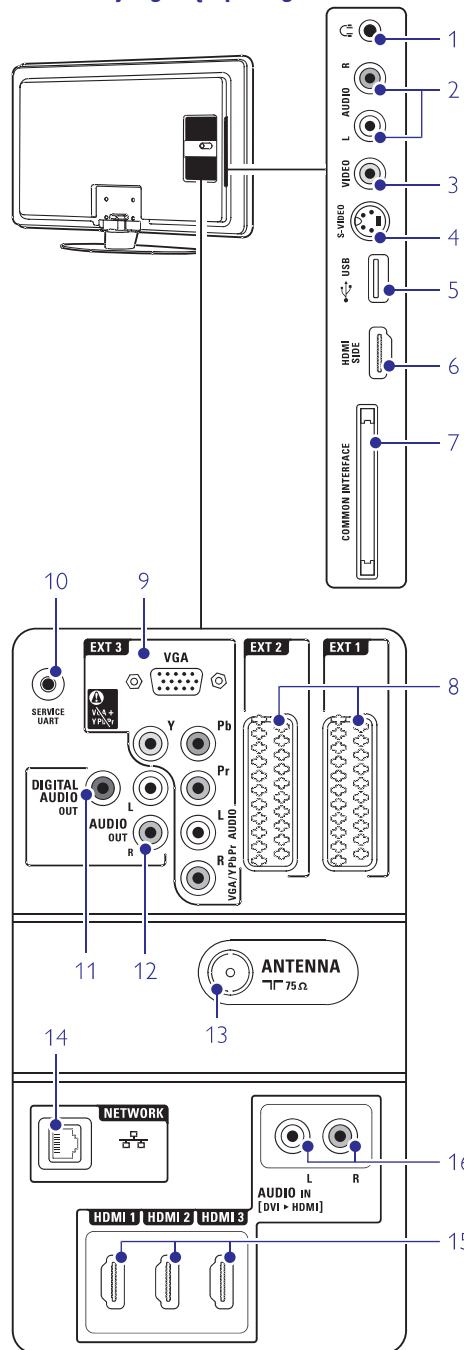


Šoninės jungtys

- Headphones- ausinės**
Stereo Mini jack- stereo mini lizdas.
- Audio L/R**
Audio L/R įvestis, gali būti naudojama kartu su Video arba S-Video (televizoriaus šone)
- Video**
Video įvestis, gali būti naudojama kartu su Audio L/R (televizoriaus šone).
- S-Video**
S-Video įvestis, gali būti naudojama kartu su Audio L/R (televizoriaus šone).
- USB**
USB lizdas.
- HDMI Side**
HDMI įvestis
- Common interface**
Lizdas, skirtas Conditional Access moduliams (CAM)

Galinės jungtys

- EXT1, EXT2**
Tai Scart jungtys, skirtos DVD, VCR, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų įrenginiams ir panašiai.
- EXT3**
Komponentinio Video Y Pb Pr ir Audio L/R jungtys skirtos DVD, Skaitmeniniams imtuvams, žaidimų įrenginiams ir panašiai. VGA ir Audio L/R jungtys skirtos kompiuteriui.
- Service UART**
Tik aptarnavimui.
- Digital Audio Out**
Garso išvesties jungtis skirta namų kino sistemoms ir panašiai.
- Audio Out L/R**
Garso išvesties jungtis skirta namų kino sistemoms ir panašiai.
- Antena įvestis**
- Tinklo lizdas (Network)**
Namų "tinklo" jungtis
- HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**
HDMI įvesties jungtys, skirtos Blu-ray Disc grotuvams, HD skaitmeniniams imtuvams ar HD žaidimų įrenginiams ir panašiai.
- Audio L/R In [DVI-i-HDMI]**
Audio In L/R jungtis, naudojama kartu su DVI-i-HDMI sujungimu.

- Kino išplėtimas (Movie expand) 14:9** – (Netinka naudoti su HD.) Pakeičia formatą į 14:9.
- Kino išplėtimas (Movie expand) 16:9** – (Netinka naudoti su HD.) Pakeičia formatą į 16:9.
- Platus ekranas (Wide screen).** Išplečia formatą į 16:9.
- Nepakeistas (Unscaled)** (Naudojamas tik su HD ir kompiuteriu). Maksimalus ryškumas. Šonuose gali atsirasti iškraipymai. Žiūrint nuotraukas iš kompiuterio gali atsirasti juodos juostos.

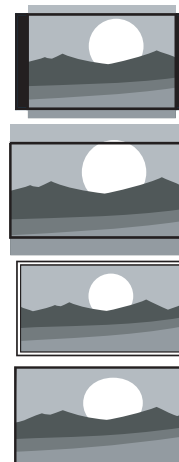

Pastaba

Nepamirškite pavadinti sujungimo Sujungimų (Connection) meniu. Skaitykite skyrių "7.5.1. Prietaisų pavadinimas".

5.3.5 Garso nustatymai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip pareguliuoti garso nustatymus.

- Spauskite **Menu** ir pasirinkite **Sound**.
- Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
- Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte nustatymą.

| TV menu | Sound |
|--------------------|----------------------|
| Smart settings | Equalizer |
| Picture | Volume |
| Sound | Volume - Visually... |
| Settings assistant | Balance |
| Features | Audio language |
| Setup | Dual I/II |
| | Mono/Stereo |
| | TV speakers |
| | Surround mode |
| | Headphone volume |
| | Auto volume level... |
| | Delta volume |
| | Auto surround |

- Ekvalaizeris**
Keičia bosų ir žemų dažnių nustatymus. Pasirinkite atitinkamą stulpelį norėdami pakeisti nustatymą.

- Garsumas**
Keičia garsumo lygį. Kai reguliuojate garsumą, pasirodo simbolis ir garsumo juostelė. Jei norite, kad tai nebūtų rodoma, pasirinkite Menu > Setup > Installation > Preferences ir spauskite **►** norėdami patekti į sąrašą, o tada pasirinkite "Volume bar off" (Išjungti garso juostelę).
- Balansas**
Nustato balansą tarp kairės ir dešinės pusės garsiakalbių, kad geriausiai tiktų jūsų klausymosi pozicijai.
- Audio kalba**
Kai skaitmeniniai kanalai įdiejami ir transliuojami, rodomas kalbų, kuriomis galima žiūrėti programą, sąrašas. Norėdami pakeisti kalbą visam laikui, skaitykite skyrių "6 Kanalų įdiegimas".
- Dual I / II**
Jei transliuojama, galite pasirinkti vieną iš dviejų skirtingų transliacijos kalbų.
- Mono / stereo**
Jei stereo transliacija galima, jūs galite pasirinkti Mono arba Stereo garso konkrečiam TV kanalui.
- TV garsiakalbiai**
Jeigu prie savo televizoriaus jūs esate prijungę Audio sistemą, jūs galite išjungti televizoriaus garsiakalbius. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei yra įjungtas EasyLink režimas. Patikrinkite Menu > Setup > Installation > Preferences > EasyLink. Pasirinkite Automatic (EasyLink) nustatymą, kad girdėtumėte televizoriaus garso per audio sistemą.
- Surround režimas**
Pasirinkite, norėdami pasirinkti erdvinį garso, jei toks transliuojamas iš prijungto prietaiso.
- Ausinių garsumas**
Keičia ausinių garsumą. Jei norite nutildyti televizoriaus garsiakalbius, spauskite nuotolinio valdymo pultelyje.
- Automatinis garsumo reguliavimas**
Sumažina staigius garso pokyčius reklaminių pausių pradžioje arba perjungiant kanalus. Įjunkite arba išjunkite.
- Delta volume (Delta garsumas)**
Išlygina garso nesutapimus tarp kanalų ar prijungtų įrenginių.

- Įjunkite tą kanalą arba įrenginį, kurio garso nesutapimus norite išlyginti.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

- Garso meniu pasirinkite **Delta volume** ir keiskite garsumo lygį.
- Automatinis surround**
Atitinkamai pagal transliaciją, automatiškai įjungia geriausią erdvinį garsą. Įjunkite arba išjunkite.

5.4 Teletekstas

Jūsų televizorius turi 1200 puslapių atminties, kurioje saugomi teleteksto puslapiai ir sub-puslapiai, kad sumažintų laukimo laiką.




Norėdami pasirinkti teleteksto puslapį, skaitykite skyrelį **“4.6 Teleteksto puslapio pasirinkimas”**.


5.4.1 Teleteksto kalbos pasirinkimas

Kai kurie TV transliuotojai siūlo jums pasirinkti norimą teleteksto kalbą. Daugiau informacijos rasite skyriuje **6.1 Automatinis instaliavimas**.

5.4.2 Puslapio numerio sub-puslapių pasirinkimas





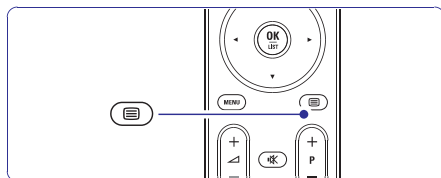

Teleteksto puslapio numeris gali turėti keletą sub-puslapių. Šie puslapiai rodomi juostelėje šalia pagrindinio puslapio numerio.


- Spauskite .
- Pasirinkite teleteksto puslapį.
- Spauskite  arba , norėdami pasirinkti sub-puslapį.



5.4.3 Teleteksto transliacijų turinio pasirinkimas




Teleteksto turinys nėra transliuojamas visų televizijos kanalų. Jūs galite lengvai pereiti nuo vieno dalyko prie kito nenaudodami puslapių numerių.

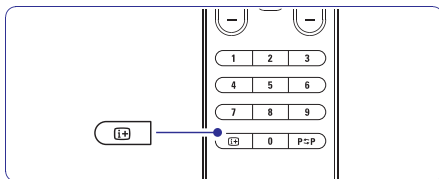- Spauskite  mygtuką.
- Spauskite  mygtuką. Parodomas puslapių turinys.
- Spauskite  arba ,  arba , norėdami pasirinkti dalyką.
- Spauskite **OK**, norėdami peržiūrėti puslapį.









5.4.4 Dvigubo vaizdo teletekstas (nepasiekiamas kanalams su Skaitmeninio Teksto paslaugomis)

Jūs galite žiūrėti teletekstą ir matyti kanalo transliaciją vieną šalia kito.

- Spauskite  mygtuką, norėdami įjungti dvigubo vaizdo teletekstą.
- Spauskite  mygtuką dar kartą, norėdami pamatyti įprastą teletekstą.
- Spauskite  mygtuką, norėdami išjungti teletekstą.







5.4.5 Paieška Teletekste

Greitai pereikite prie objekto, susieto su puslapių numerių serija arba ieškokite specifinių žodžių teleteksto puslapiuose.

- Spauskite  mygtuką.
- Spauskite **OK**, norėdami paryškinti pirmąjį žodį ar numerį.
- Spauskite  arba ,  arba , norėdami pereiti prie kito žodžio ar puslapio numerio.
- Spauskite **OK**, norėdami ieškoti puslapio, kuriame yra paryškintas žodis ar numeris.
- Jei norite baigti paiešką, spauskite , kol nebebus pažymėtas joks žodis ar numeris.

5.4.6 Teleteksto puslapių padidinimas

Kad būtų patogiau skaityti, jūs galite padidinti teleteksto puslapius.

- Spauskite  mygtuką ir pasirinkite teleteksto puslapį.
- Spauskite  mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.
- Spauskite  mygtuką dar kartą, norėdami padidinti apatinę puslapio dalį.
- Spauskite  arba  norėdami judinti išdidintą puslapį.
- Spauskite  mygtuką dar kartą, norėdami sugrįžti į normalų puslapio dydį.


... KANALŲ ĮDIEGIMAS

Kai tik atsiras pakitimų kanalų sąrašė, Televizorius jums apie tai praneš jį įjungus. Šio pranešimo funkciją galite įjungti arba išjungti.

- Spauskite **Menu**.
- Pasirinkite Setup > Installation > Channel installation > **Startup Message**.
- Pasirinkite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).


6.4.2 Rankinė paieška/ atnaujinimas

Jūs galite atlikti ir rankinį kanalų atnaujinimą.

- Spauskite **Menu**.
- Pasirinkite Setup > Installation > Channel installation > **Installation Update**.
- Spauskite , kad patektumėte į meniu.
- Spauskite **OK**.
- Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte. Atnaujinimas gali užtrukti keletą minučių.
- Kai atnaujinimas jau baigtas, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į kanalų instaliavimo meniu.
- Spauskite **Menu**, kad išeitumėte iš meniu.

6.5 Skaitmeninio priėmimo testas

Jei jūs gaunate Skaitmeninės TV signalą, jūs galite patikrinti signalo kokybę ir stiprumą kiekvienam kanalui.


- Pasirinkite kanalą.
- Spauskite **Menu**.
- Pasirinkite Setup > Installation > Channel installation > **Digital: Test reception** (Skaitmeninis: Priėmimo tikrinimas).
- Spauskite , norėdami įeiti.
- Spauskite **OK**.
- Spauskite žalią mygtuką, norėdami pradėti testą. Ekrane bus parodoma informacija apie kanalo kokybę ir signalo stiprumą.
- Naudokitės rodyklių mygtukais, norėdami pakeisti dažnį ir signalo stiprumą, arba tiesiogiai (skaitmenų mygtukais) įveskite naują kanalo dažnį.
- Spauskite žalią mygtuką, norėdami išsaugoti dažnį, jei signalo kokybė ir stiprumas yra geri.
- Spauskite raudoną mygtuką, norėdami sugrįžti į kanalų įdiegimo meniu.
- Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.

⚙ Patarimas

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, susisiekite su profesionaliu antenų įdiegėju.

6.6 Gamykliniai nustatymai

Jei pasimetėte vaizdo ir garso nustatymuose, jūs galite atkurti televizoriaus nustatymus, kurie buvo nustatyti gamykloje.

- Spauskite **Menu**.
- Pasirinkite Setup > Installation > **Factory settings** (Gamykliniai nustatymai).
- Spauskite , norėdami įeiti į gamyklos nustatymų meniu.
- Spauskite **OK**.
- Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.

... KANALŲ ĮDIEGIMAS

1. Spauskite **OK**. Matysite užrašą **Done** (Atlikta).
2. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

6.2.3 Kanalo dažnio patikslinimas

Jūs galite patikslinti kanalo dažnį, jei priėmimo signalas yra prastas.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation > Fine tune** (Tikslus nustatymas).
3. Spauskite **►**, norėdami įeiti į patikslinimo meniu.
4. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pareguliuoti dažnį.
5. Spauskite **◀**, kai baigiate.
6. Pasirinkite **Store current channel** (Išsaugoti dabartinį kanalą), norėdami išsaugoti patikslintą kanalo dažnį po dabartinio kanalo numerio.
7. Spauskite **►**, norėdami įeiti.
8. Spauskite **OK**. Ekrane pasirodys užrašas **Done** (Atlikta).
9. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš kanalų įdiegimo meniu.

6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas

Norėdami pervadinti, pakeisti eilės tvarką, ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą, skaitykite šį skyrelį.

6.3.1 Kanalo pervadinimas

Priskirkite ar pakeiskite kanalo pavadinimą, kai kanalo pavadinimas dar nenustatytas.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup > Installation > Channel installation > Rearrange** (Perskirstymas).
3. Spauskite **►**, norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
4. Spauskite **▲** arba **▼** kanalų sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.
5. Spauskite raudoną mygtuką.
6. Spauskite **◀** arba **►**, norėdami pasirinkti simbolį arba **▲** ar **▼** norėdami pakeisti simbolį. Tarpeliai, numeriai ir kiti specialieji ženklai yra tarp **Z** ir **A**.
7. Spauskite žalią mygtuką arba **OK**, norėdami užbaigti.

⚙ Patarimas

Naudojantis geltonu mygtuku, visi simboliai gali būti ištrinti.
Naudojantis mėlynu mygtuku, galėsite ištrinti pažymėtą simbolį.

6.3.2 Kanalo ištrynimasis arba įdiegimas iš naujo

Norėdami ištrinti įdiegtą kanalą, kad daugiau nebūtų galima jo žiūrėti, arba iš naujo įdiegti kanalą, atlikite šiuos nurodymus.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup > Installation > Channel installation > Rearrange** (Perskirstyti).
3. Spauskite **►** norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
4. Spauskite **▲** arba **▼** kanalų sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti arba įdiegti iš naujo.
5. Spauskite žalią mygtuką, norėdami ištrinti ar iš naujo įdiegti kanalą.
6. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.

6.3.3 Kanalų pergrupavimas

Keičia kanalų eilės tvarką.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup > Installation > Channel installation > Rearrange** (Pergrupavimas).
3. Spauskite **►**, norėdami įeiti į kanalų sąrašą.
4. Spauskite **▲** arba **▼** kanalų sąraše norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
5. Spauskite geltoną mygtuką, norėdami perkelti kanalą aukščiau savo sąraše.
6. Spauskite mėlyną mygtuką, norėdami perkelti kanalą žemiau savo sąraše.
7. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.


6.4 Kanalų valdymas

6.4.1 Automatinė paieška

Šios funkcijos pagalba Televizorius vieną kartą per parą, anksti ryte, automatiškai ieškos visų galimų TV kanalų ir atnaujins jau išsaugotus. Atnaujinimas atliekamas, jei televizorius yra budėjimo režime.

Atnaujinami seni kanalai ir išsaugomi naujai rasti. Anksčiau įdiegti kanalai, kurių per atnaujinimą programa neranda, yra pašalinami iš kanalų sąrašo.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

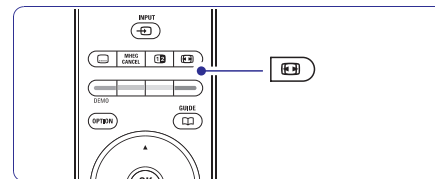


5.4.7 Teleteksto meniu

Naudodamiesi nustatytais teleteksto meniu jūs galite pamatyti paslėptą informaciją, leisti puslapiams keistis automatiškai ir keisti simbolių nustatymus.

- **Reveal (Atskleisti)**
Paslėpti arba atskleisti informaciją puslapiuose, tokią kaip mįslių ir galvosūkių sprendimai.
- **Cycle subpages (Puslapių vertimas)**
Jei pasirinktame puslapyje yra sub-puslapių, jūs galite nustatyti, kad puslapiai keistųsi automatiškai.
- **Language (Kalba)**
Kai kurios kalbos naudoja skirtingus kalbos ženklų rinkinius. Pasirinkite atitinkamą grupę, kad tekstas būtų rodomas teisingai.

1. Spauskite **≡** mygtuką.
2. Spauskite **Menu**.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti reikiamą nustatymą.
4. Spauskite **OK**, norėdami pakeisti nustatymą.
5. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš teleteksto meniu.
6. Spauskite **≡** mygtuką, norėdami išjungti teletekstą.

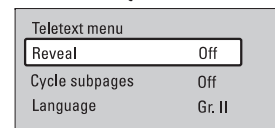

5.4.9 Teletekstas 2.5

Jeigu jūsų televizija transliuoja tokį teletekstą, jūs galite matyti daugiau spalvų ir geresnį teleteksto vaizdą.

Gamykliškai nustatyta, kad Teletekstas 2.5 yra įjungtas.

1. Spauskite **Menu** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Setup > Installation > Preferences > Teletext 2.5** ir spauskite **►**, norėdami įeiti į sąrašą.
2. Pasirinkite on (įjungti) arba off (išjungti).


5.5 Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas

Jūs galite matyti visų kanalų sąrašą arba susikurti savo mėgstamų kanalų ir radijo stočių sąrašą. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausių sąrašą.

5.5.1 Mėgstamiausių sąrašo pasirinkimas

Išmokite, kaip pasirinkti vieną iš savo mėgstamų kanalų sąrašų.

1. Spauskite **OK**.
Pirmą kartą, pabaigus įdiegimą, rodomas "All channels" (Visų kanalų) sąrašas. Kitais atvejais jums bus rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.

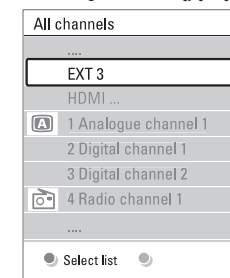

2. Spauskite raudoną mygtuką norėdami pamatyti mėgstamiausių sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
Parodomas pasirinktas mėgstamiausių sąrašas.
5. Spauskite **OK** dar kartą norėdami išeiti.

5.5.2 Mėgstamiausių sąrašo sukūrimas

Sukurkite ir keiskite savo mėgstamiausių sąrašą.

1. Spauskite **OK**.
Ekrane rodomas paskutinis naudotas mėgstamiausių sąrašas.
2. Spauskite raudoną mygtuką, kad matytumėte visus sąrašus.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad patektumėte į koregavimo režimą.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU


6. Spauskite **▲** arba **▼**, kad paryškintumėte kanalą.
7. Spauskite **OK**, kad pažymėtumėte (arba nuimtumėte pažymėjimą) paryškintą kanalą. Kanalas bus pridėtas (arba pašalintas) į mėgstamiausių kanalų sąrašą.
8. Dar kartą spauskite žalią mygtuką, kad išeitumėte iš koregavimo režimo. Ekrane matysite pakeistą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

5.5.3 Kanalo pasirinkimas iš mėgstamiausių sąrašo

1. Spauskite **OK**. Ekrane pasirodys paskutinis naudotas mėgstamiausių kanalų sąrašas.
2. Naudodamiesi **▲** paryškinkite norimą kanalą.
3. Spauskite **OK**. Televizorius įjungia pasirinktą kanalą.

☰ Patarimas

- Naudokite **-P+** mygtuką, norėdami pereiti per TV kanalus pasirinktame mėgstamiausių sąrašo.
- Naudodamiesi skaičių mygtukais jūs galite pasirinkti bet kurį kanalą, net jei jis nėra jūsų mėgstamiausių sąrašo.

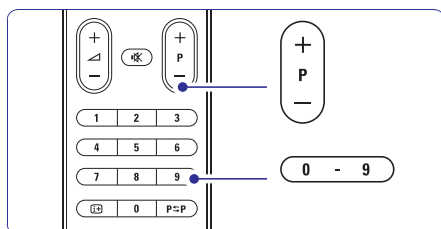

... KANALŲ ĮDIEGIMAS

1. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte instaliavimą. Instaliavimas gali užtrukti keletą minučių.
2. Kai kanalų paieška baigta, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į instaliavimo meniu.
3. Spauskite **Menu**, kad išeitumėte iš meniu.

☑ Patarimas

Kai skaitmeniniai TV kanalai jau yra surasti, šių kanalų sąrašo galite matyti keletą tuščių kanalų numerių. Jeigu norite pervadinti, pergrupuoti arba išinstaliuoti tam tikrus kanalus, plačiau apie tai skaitykite skyriuje **“6.3 Išsaugotų kanalų perskirstymas”**.

4 žingsnis: Laikrodžio, laiko zonos ir laiko perkėlimo pasirinkimai

Šios funkcijos veiks tik tose šalyse, kuriose yra skaitmeninis transliavimas.

Jeigu jums ši funkcija neaktuali, skaitykite tolimesnius žingsnius.

1. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Clock**.
2. Spauskite **►**, kad įeitumėte.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Auto Clock Mode** (režimą).
4. Spauskite **►**, kad įeitumėte.

| Installation | Clock |
|---------------------|-----------------|
| ... | Auto clock mode |
| Preferences | Time zone |
| Connections assist. | Daylight saving |
| Rename devices | |
| Audio setup | |
| Decoder | |
| Clock | |
| Factory settings | |

Auto Clock režimas

Pasirinkite **Automatic** tam, kad jūsų Televizorius visada rodytų teisingą laiką. Laiko zonos (Time zone) ir laiko perkėlimo (Daylight saving) nustatymai bus pasirinkti automatiškai.

Rinkitės **Manual** tik tuo atveju, jeigu jūsų šalyje nepasiekiamas UTC (Universal Time Coordinated).

Laiko zona (Time zone)/ Laiko perkėlimas (Daylight saving)

Jeigu “Auto clock” režime pasirenkate rankinį nustatymą (manual), tada pasirinkite vietinę laiko zoną ir rinkitės tarp **Standard** (žiema) ir **Daylight saving time** (vasara).

6.2 Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas

Jūs galite surasti analoginius televizijos kanalus vieną po kito Rankiniu būdu (Manual installation).

6.2.1 Sistemos pasirinkimas

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup> Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation** (Analoginiai kanalai: rankinis įdiegimas).
3. Spauskite **►**, norėdami įeiti į rankinio įdiegimo meniu. Bus paryškintas **System** pasirinkimas.
4. Spauskite **►**, norėdami įeiti į sistemos sąrašą.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti savo šalį ar pasaulio dalį, kurioje dabar esate.
6. Spauskite **◀**, norėdami sugrįžti į rankinio įdiegimo meniu.

| Channel install... | Analogue: Manual... |
|-------------------------|---------------------|
| Automatic install... | System |
| Installation update | Search |
| Start-up message | Fine tune |
| Digital: Test recept... | Store current ch... |
| Analogue: Manual... | Store as new ch... |
| Rearrange | |

6.2.2 Naujo kanalo paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Setup> Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation > Search** (Paieška).
3. Spauskite **►**, norėdami įeiti į paieškos meniu.
4. Spauskite raudoną mygtuką, norėdami patys įvesti reikiamą dažnį arba spauskite žalią mygtuką norėdami ieškoti kito kanalo.

☑ Patarimas

Jei žinote reikalingą dažnį, įveskite tris dažnio skaičius naudodamiesi skaičių mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje.

5. Spauskite **◀**, kai surandamas naujas kanalas.
6. Pasirinkite **Store as new channel** (Išsaugoti kaip naują kanalą), norėdami išsaugoti naują kanalą su nauju numeriu.
7. Spauskite **►**, norėdami įeiti.

6 KANALŲ ĮDIEGIMAS

Pirmą kartą įjungus televizorių

- jūs pasirinkote televizoriaus meniu kalbą ir šalį, kurioje šiuo metu esate
- visi galimi TV kanalai buvo įdiegti.

Šis skyrelis bus jums naudingas, jei nuspręsite iš naujo atlikti pirminį įdiegimą arba jei norite atlikti kitus kanalų nustatymus

Pastaba :
Įdiegimas iš naujo pakeis All channels (Visų kanalų) sąrašą ir nauji kanalai nebebus pridėti nė prie vieno mėgstamiausiųjų sąrašo.

6.1 Automatinis įdiegimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti visus kanalus automatiškai.

1 žingsnis: Meniu kalba

Nustato televizoriaus meniu kalbą. Pereikite prie kito žingsnio, jei kalbos nustatymai yra teisingi.

- Spauskite **Menu**.
- Pasirinkite **Setup > Installation > Languages** (Kalbos) ir spauskite ► norėdami įeiti į **Menu language** (Meniu kalbos).
- Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo kalbą.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
- Spauskite ◀ norėdami grįžti į įdiegimo (Installation) meniu.

| Installation | Languages |
|---------------------|--------------------|
| Languages | Menu language |
| Channel install... | Primary audio |
| Preferences | Secondary audio |
| Connections assist. | Primary subtitles |
| Rename devices | Secondary subtitl. |
| Audio setup | Primary teletext |
| Decoder | Secondary teletext |
| ... | Hearing impaired |
| | Visually impaired |
| | Pref. audio format |

Kalbų meniu taip pat galima pasirinkti kitus nustatymus, kai yra įdiegti ir transliuojami skaitmeniniai kanalai.

- Preferred audio language** (Audio kalbos pirmenybė)
Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę audio kalbą.
- Preferred subtitles languages** (Subtitrų kalbos pirmenybė)

Pasirinkite vieną iš galimų kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą. Žiūrėkite skyrelį "5.8 Subtitrai".

- Preferred teletext languages** (Teleteksto kalbos pirmenybė)
Pasirinkite vieną iš kalbų kaip pirmenybinę subtitrų kalbą.
- Hearing impaired** (Klauso negalia)
Pasirinkite **On** (Įjungta) norėdami, kad būtų rodomi subtitrai skirti žmonėms su klausos negalia jūsų pasirinktai įgarsinimo ir subtitrų kalbai, kai tai yra įmanoma.
- Preferred audio format** (audio formato pirmenybė)
Pasirinkite pirmenybinį audio formatą, kuris suteikia jums geriausią garso kokybę. Pasirinkite **Advanced**, kad mėgautumėtės gera garso kokybe tuo atveju, jeigu prie jūsų televizoriaus prijungta Namų kino sistema. Kitais atvejais rinkitės **Standard**.

2 žingsnis: Šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegs ir sutvarkys televizijos kanalus pagal jūsų šalį.

Jeigu jūsų šalies pasirinkimai yra teisingi, eikite prie tolimesnio žingsnio.

- Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Kanalų instaliavimą (Channel installation)**.
- Spauskite ► norėdami įeiti į kanalų instaliavimo meniu. Matysite paryškintą užrašą **Automatic Installation** (Automatinė instaliacija).
- Spauskite ►, kad įeitumėte.
- Spauskite **OK**. Pasirodys šalių sąrašas.
- Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte savo šalį.
- Spauskite **Next** mygtuką.

| Channel install... | Automatic install... |
|-------------------------|----------------------|
| Automatic install... | Start now |
| Installation update | |
| Start-up message | |
| Antenna/Cable | |
| Digital: Test recept... | |
| Analogue: Manual... | |
| Rearrange | |

3 žingsnis: Televizijos ir radijo kanalų įdiegimas

Jūsų televizorius suras ir įdiegs visus galimus skaitmeninius ir analoginius kanalus ir visas įmanomas skaitmenines radijo stotis.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

5.6 Elektroninis Programų Gidas (EPG)


Elektroninis Programų Gidas (EPG) suteikia jums galimybę greitai ir lengvai peržiūrėti galimų skaitmeninių programų sąrašą. Jūs galite naršyti, pasirinkti ir peržiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą. EPG yra dviejų tipų: "Now and Next" (Dabar ir toliau) ir "7 or 8 day" (7 arba 8 dienų).

EPG funkcija yra galima tada, kai skaitmeniniai kanalai įdiegti ir sėkmingai transliuojami. "Now and Next" režimas galimas visuomet, o "7 or 8 day" galimas tik kai kuriose šalyse. Su EPG meniu jūs galite:

- pamatyti šiuo metu transliuojamų TV programų sąrašą
- matyti tolimesnę programą
- grupuoti programas pagal žanrą
- nustatyti priminimus, kada prasidės tam tikros programos
- nustatyti mėgstamus EPG kanalus ir t.t.

5.6.1 EPG įjungimas

- Spauskite  mygtuką.

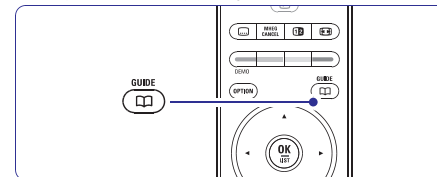

Pasirodys toks EPG:

"Now and Next" EPG

Rodoma detali informacija apie tuo metu rodomą programą.


| | | |
|------------------------------|--------------|-------|
| 26 BBC1 | Tue., 12 Sep | 09:17 |
| Title : Commonwealth Games | | |
| Info: 7:50 - 12:30 : 280 min | | |
| Exit Next | | |
| Press -P+ to change channel. | | |

Arba

"7 or 8 day" EPG


EPG duomenų priėmimas gali šiek tiek užtrukti. Matysite TV programų sąrašą.

| Programme guide | | | | Tue., 12 Sep | |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|--|
| | Around | 09:55 | Next | | |
| BBC ONE | 07:50 | Commonwealth | 12:30 | Commonwealth | |
| BBC TWO | 09:50 | Tweenies | 10:15 | Something Special | |
| five | 09:00 | The Wright Stuff | 10:30 | Trisha Goddard | |
| BBC THREE | 05:32 | This is BBC THREE | 12:00 | This is BBC THREE | |
| BBC FOUR | 05:32 | This is BBC FOUR | 12:00 | This is BBC FOUR | |
| abc1 | 09:20 | Moonlighting | 10:15 | Daddio | |
| ● Remind ● Watch ● Jump to... ● Info | | | | | |
| 13:50 Anastasia 00:10 - EEN | | | | | |


- Naudojamiesi spalvotais mygtukais įjunkite atitinkamas funkcijas, nurodytas ekrano apačioje.
 - Next** (Tolimesnis): parodyti informaciją apie tolimesnę programą.
 - Remind** (Priminti): pažymėti arba nuimti žymą nuo programos priminimo.
 - Watch** (Žiūrėti): žiūrėti ar klausyti dabartinės programos.
 - Jump to..** (Peršokti prie...): pereiti prie kitos arba prieš tai buvusios dienos.
 - Info** (Informacija): rodyti informaciją apie pasirinktą programą (jei įmanoma).
- Spauskite  mygtuką, norėdami išeiti iš EPG.

5.6.2 Daugiau apie "7 or 8 day" EPG režimą

Paieška pagal žanrą, suplanuoti priminimai ir t.t. yra valdomi Programų gido meniu.

- Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **Menu**.
Pasirodo Programos gido meniu.

| Programme guide | What's on |
|---------------------|-----------------------|
| What's on | 12:30 South Today |
| Search by genre | 11:50 Working Lunch |
| Scheduled remind... | 11:55 Melrose Place |
| Preferred EPG ch... | 13:00 In aller Freund |
| Acquire EPG data | |

- Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti meniu nustatymą.
- Spauskite ►, norėdami įeiti.
- Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti.
- Spauskite **OK**, norėdami įjungti arba spauskite žalią mygtuką norėdami peržiūrėti.
- Spauskite , norėdami išeiti iš EPG.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU



Pastaba

Tik tie kanalai, kurie yra pažymėti kaip "Preferred EPG" bus rodomi Programų gido meniu.

5.7 Laikmačiai ir užraktai

Šiame skyriuje aprašyta, kaip įjungti ar išjungti televizorių iš anksto nustatyto laiku arba kaip užrakinti ar atrakinti televizorių.

5.7.1 Automatinis perjungimas į budėjimo režimą

Laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Features > Sleep timer** (Miego laikmatis) ir spauskite ► norėdami patekti į miego laikmačio juostelę.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami nustatyti laiką iki 180 minučių 5 minučių intervalais. Jei laikmatis nustatytas ties 0 minučių, vadinasi jis išjungtas.

Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką, kai laikmatis skaičiuoja laiką atgal.

5.7.2 Automatinis įjungimas

Įjungimo laikmatis įjungia televizorių nustatyto laiku nustatytą kanalą (iš budėjimo režimo).

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Features > On timer** (Įjungimo laikmatis) ir spauskite ► norėdami įeiti į įjungimo laikmačio meniu.
3. Naudodamiesi ◀ arba ►, ▲ arba ▼ pasirinkite ir įeikite į meniu dalykus po viena, norėdami nustatyti kanalą, savaitės dieną arba kasdien ir įjungimo laiką.
4. Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš meniu.



Patarimas

Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, įsijungimo laikmačio meniu pasirinkite **Off** (Išjungti).

5.7.3 TV kanalų ir programų užrakinimas

Jūs galite "užrakinti" tam tikrus kanalus ir / arba programas iš prijungtų prietaisų norėdami užsitikrinti, kad vaikai jų nežiūrėtų. "Užrakinti" ir "atrankinti" galėsite naudodami keturių skaitmenų kodą.

Norėdami nustatyti ar pakeisti kodą

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Features > Set or Change code** (Nustatyti ar keisti kodą) ir spauskite ►, norėdami įvesti kodą.
3. Įveskite savo kodą, naudodamiesi skaičių mygtukais. Pakartotinai pasirodys **Features** meniu, taip patvirtindamas, kad jūsų kodas buvo sėkmingai sukurtas arba pakeistas.

Pamiršote savo kodą?

1. Pasirinkite **Change code** (Pakeisti kodą).
2. Spauskite ►.
3. Įveskite anuliuojantį kodą 8-8-8-8.
4. Įveskite savo naująjį asmeninį kodą.
5. Patvirtinkite savo naująjį įvestą kodą. Senasis kodas yra ištrinamas ir išsaugomas naujasis kodas.

5.7.4 "Apsaugos nuo vaikų" funkcijos įjungimas ir išjungimas

Nustatę kodą, galėsite:


- "užrakinti" visus kanalus ir prietaisus,
- "užrakinti" specifinius kanalus bei prietaisus,
- nustatyti laiką, po kurio visi kanalai ir prietaisai būtų "užrakinami"
- nustatyti "tėvų kontrolės" lygį visiems instaliuotiems ir transliuojamiems skaitmeniniams kanalams.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Features > Child lock** ("Apsauga nuo vaikų") ir spauskite ►.
3. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.
4. Pasirinkite vieną iš nustatymų.
5. Spauskite ►.


Visų kanalų ir prijungtų prietaisų užrakinimas ar atrakinimas

1. Pasirinkite **Lock** (Užrakinti) arba **Unlock** (Atrakinti).


... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

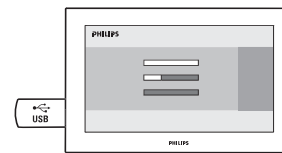


Kai ekrane pamatysite pranešimą "Operation successful", tai reiškia, jog atnaujinimai yra sėkmingai baigti.

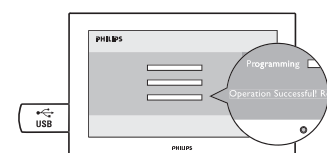


5. Atjunkite USB įrenginį nuo televizoriaus.

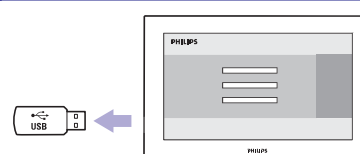


6. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Power**. Nespauskite šio mygtuko daugiau nei vieną kartą ir nenaudokite televizoriaus mygtuko **Power**.

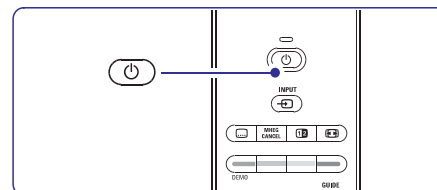

7. Televizorius išsijungia. Apie 10 sekundžių ekranas bus juodas. Prašome palaukti.

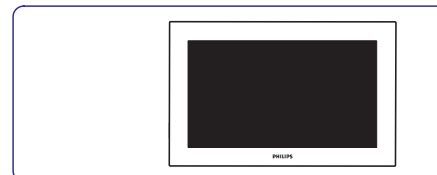

8. Televizorius vėl įsijungia. Atnaujinimai visiškai baigti.

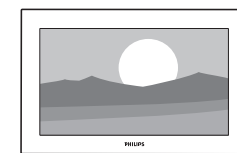

5.11.2 Skaitmeninių transliuotojų (DVB-T) programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų televizorius gali automatiškai gauti skaitmeninių transliuotojų programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu ekrane pamatote atnaujinimo pranešimą, mes primygtinai rekomenduojame spusti **Now** ir atnaujinti programinę įrangą.

Pasirinkite **Later**, jeigu atnaujinimus norite atlikti vėliau.

Pasirinkite **Cancel**, kad nutrauktumėte atnaujinimus (nerekomenduojama). Jeigu jūs nutraukėte atnaujinimus, jūs vis tiek galite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą, eikite į TV menu > Setup > Software update > Local updates.

5.11 Programinės įrangos atnaujinimas

Philips nuolatos bando pagerinti savo produktus. Jums gali būti rekomenduojama atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą. Šiam atnaujinimui jums reikės USB duomenų laikmenos įrenginio (komplekte nepateiktas).

Būtinai įsitikinkite, kad jūsų USB įrenginyje yra bent 48Mb laisvos vietos. Įrašymo apsauga taip pat turi būti išjungta. Tam tikri USB įrenginiai neveikia kartu su Televizoriumi.

Suderinamus USB formatus rasite skyriuje “8 Techniniai duomenys”.

5.11.1 “Atnaujinimų asistento” funkcija

“Atnaujinimų asistentas” padės jums atnaujinti programinę įrangą.

1 Žingsnis: TV identifikavimas

Jūsų televizorius turi “susipažinti” su prijungtu USB įrenginiu.

1. Spauskite **Menu > Setup**.
2. Spauskite **►**.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Software update** (programinės įrangos atnaujinimas).
4. Spauskite **►**.

| | |
|-----------------|----------------------|
| Setup | Software update |
| Installation | Update assistant |
| Software update | Current software ... |
| | Local updates |
| | Announcement |
| | |
| | |
| | |
| | |

5. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **Update assistant** (atnaujinimų asistentas).
6. Spauskite **►**.
7. Spauskite **OK**, kad jį įjungtumėte.
8. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus šone esančio USB lizdo. Pasirodys TV meniu.
9. Spauskite žalią mygtuką, kad tęstumėte. Ekrane pasirodys pranešimas apie sėkmingą TV identifikavimo failo įrašymą į USB įrenginį.
10. Dar kartą spauskite žalią mygtuką, kad baigtumėte.

11. Išimkite USB įrenginį iš Televizoriaus.

2 Žingsnis: Programinės įrangos įrašymas iš kompiuterio į USB įrenginį

1. Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio, kuriame yra internetas.
2. Atidarykite USB įrenginio failą pavadinimu **update.htm**.
3. Skaitykite ekrane atsirandančias instrukcijas ir spauskite **Send ID** mygtuką. Jeigu programinė įranga yra pasiekama, atnaujinimai bus įrašyti į USB įrenginį.
4. Atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.


3 Žingsnis: Programinės įrangos atnaujinimų perkėlimas į Televizorių

USB įrenginyje įrašytus atnaujinimus jūs turite perkelti į televizorių.


! Įspėjimas

- Programinės įrangos atnaujinimų metu jokių būdu neatjunkite USB įrenginio nuo savo televizoriaus.
- Jeigu atnaujinimų metu staiga nutrūksta elektros energijos tiekimas, neatjunkite USB įrenginio nuo televizoriaus. Kai tik elektra atsiras, atnaujinimų įdiegimas bus tęsiamas toliau.

1. Įjunkite televizorių.
2. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus šone esančio USB lizdo.

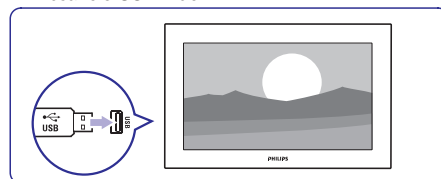

3. Televizorius išsijungia. Apie 10 sekundžių ekranas bus juodas. Laukite ir jokių būdu nespauskite televizoriaus **On** mygtuko.

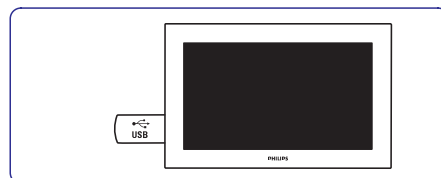

4. Atnaujinimo procesas prasidės automatiškai. Prašome palaukti.

Tam tikros programos arba visų programų nuo tam tikro laiko rakinimas

| | |
|-------------|-----------------|
| Child lock | Custom lock |
| Lock | Lock after |
| Custom lock | Channel lock |
| Unlock | Parental rating |

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite **►**, norėdami eiti į “Custom lock” (Asmeninio užrakto) meniu.
3. Spauskite **►** dar kartą, norėdami patekti į “Lock after” (Užrakinti po) meniu.
4. Pasirinkite **On** (Įjungti), norėdami įjungti rakinimo laikmatį.
5. Spauskite **◀**.
6. Pasirinkite **Time** (Laikas).
7. Spauskite **►**.
8. Įveskite laiką naudodamiesi **▲** arba **▼** ir **►**.
9. Spauskite **OK**.

Vieno ar daugiau kanalų ir prijungtų prietaisų rakinimas

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite **►**, norėdami eiti.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti **Channel lock** (Kanalų rakinimas).
4. Spauskite **►**.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti kanalą(us), kuriuos norite užrakinti ar atrakinti.
6. Kas kartą spauskite **OK**, norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą.

Amžiaus/ tėvų kontrolės lygio nustatymas skaitmeniniams kanalams

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas (priklausomai nuo šalies). Kai reitingas didesnis nei jūsų vaikų amžius, programa bus “užrakinama”.

1. Pasirinkite **Custom lock** (Asmenis užraktas).
2. Spauskite **►**, norėdami eiti.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti **Parental rating**.
4. Spauskite **►**.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, norėdami pasirinkti amžiaus reitingą.
6. Spauskite **Menu**, norėdami išeiti iš užrakto meniu.

5.8 Subtitrai

Kiekvienam televizijos kanalui gali būti nustatyti subtitrai iš teleteksto arba DVB-T transliacijos. Jei skaitmeniniai kanalai yra įdiegti ir transliuojami, jūs galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

5.8.1 Analoginių kanalų subtitravimas

1. Pasirinkite analoginį televizijos kanalą.
2. Spauskite **≡** mygtuką, norėdami perjungti į teletekstą.
3. Įveskite trijų skaitmenų teleteksto puslapio numerį.
4. Spauskite **≡** mygtuką, norėdami išjungti teletekstą.

ⓘ Pastaba

Teleteksto subtitrų puslapiai turi būti nustatyti kiekvienam analoginiam kanalui atskirai.

5.8.2 Subtitrų įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Features > Subtitle** (Subtitrai) ir spauskite **►**, norėdami eiti į sąrašą.
3. Spauskite **▲** ar **▼** norėdami pasirinkti **On** (įjungti), kad subtitrai būtų rodomi nuolat arba **On during mute** (įjungti, kai išjungtas garsas), norėdami rodyti subtitrus tik tada, kai yra nutildytas garsas, naudojant **✖** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
4. Spauskite **◀** mygtuką, norėdami sugrįžti į “Features” meniu.

| TV menu | Features |
|--------------------|-------------------|
| Smart settings | Subtitle |
| Picture | Subtitle language |
| Sound | Sleeptimer |
| Settings assistant | Child lock |
| Features | Set/Change code |
| Setup | On timer |
| | Common interface |
| | Demo |

5.8.3 Skaitmeninių kanalų subtitrų kalba

Jei subtitrų transliavimas galimas kartu su skaitmeniniu kanalu, tuomet jūs galite pasirinkti pageidaujamą kalbą iš siūlomų. Pirmenybinė subtitrų kalba, kurią nustatėte įdiegimo metu, bus laikinai pakeista.

1. Spauskite **Menu**.
2. Pasirinkite **Features > Subtitle language** (Subtitrų kalba) ir spauskite **►**, norėdami eiti į galimų kalbų sąrašą.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

3. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.
4. Spauskite OK.

5.9 Nuotraukų ir muzikos failų peržiūra ir demonstracija

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas ar klausyti muzikos, išsaugotos USB prietaise (komplekte su televizoriumi nepateiktas) ar kameroje (tik nuotraukas). Jūs galite peržiūrėti nuotraukas kaip demonstraciją arba klausyti paties sukurto muzikos grojaraščio.

Pastaba

Philips negali būti laikoma atsakinga jei jūsų USB prietaisas nėra palaikomas Philips. Philips nepisiima atsakomybės už žalą ar duomenų praradimus. Suderinamus grojimo formatus rasite skyriuje "8. Techniniai duomenys".

5.9.1 USB prietaiso prijungimas

1. Įkiškite USB prietaisą į lizdą televizoriaus šone, kai televizorius įjungtas. Ekrane pamatysite pranešimą, jog aptiktas USB įrenginys.

Pastaba

Tuo atveju, jeigu USB turinio meniu nepasirodys, spauskite USB/Memory devices, ir tada spauskite OK. Pasirinkite "Side" (šonas) ir spauskite OK, norėdami pamatyti kameros turinio meniu.

5.9.2 USB prietaiso išjungimas

1. Spauskite .
2. Išimkite USB prietaisą.
3. Pasirinkite TV ar kitą prijungtą įrenginį.

5.9.3 Nuotraukų peržiūra, demonstracija (slideshow) ir muzikos klausymasis

Multimedijos meniu rodo failus, kuriuos turite išsaugoję savo USB prietaise.

1. Pasirinkite USB įrenginyje saugomą nuotraukų katalogą.

| USB | Picture |
|---------|-------------|
| Picture | Afrika_2001 |
| Music | Paris_2006 |
| | My_car.jpg |
| | Jean.jpg |
| | Mary.jpg |

2. Spauskite ► norėdami įeiti į nuotraukų katalogą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti nuotrauką ar nuotraukų albumą USB prietaise.

| Picture | Afrika_2001 |
|-------------|--------------|
| Afrika_2001 | Kenya.jpg |
| Paris_2005 | Congo.jpg |
| My_car.jpg | Victoria.jpg |
| Jean.jpg | Dakar.jpg |
| Mary.jpg | Cairo.jpg |

| Afrika_2001 | Afrika_2001 |
|--------------|-------------|
| Kenya.jpg | Kenya.jpg |
| Congo.jpg | |
| Victoria.jpg | |
| Dakar.jpg | |
| Cairo.jpg | |

4. Spauskite OK, norėdami pažiūrėti nuotrauką arba pradėti nuotraukų kataloge demonstraciją (slideshow).
5. Spauskite OK, norėdami padaryti pauzę demonstracijoje. Spauskite dar kartą, norėdami tęsti.
6. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką, ir ji vėl pasirodys.
7. Spauskite ◀ ir pasirinkite kitą nuotrauką ar albumą.

Demonstracijos nustatymai

- **Details/More details (Detalės/Daugiau det.)**
Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą nuotrauką demonstracijoje.
- **Transitions (Perėjimai)**
Rodo galimų perėjimo efekty sąrašą. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti ir OK norėdami aktyvuoti.
- **Slide time (Skaidrės laikas)**
Nustato laiką, po kurio keičiama nuotrauka: Short (trumpas), Medium (vidutinis) arba Long (ilgas).
- **Rotate (Pasukti)**
Pasukti nuotrauką.
- **Start / Show/ Pause (Pradėti / Demonstruoti/Pauzė)**
Sustabdyti, pauzė ir iš naujo paleisti demonstraciją.

... NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI DAUGIAU

Mažų nuotraukų peržiūra- thumbnails

Peržiūrėti pasirinkto albumo nuotraukas mažų nuotraukų peržiūroje.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite ►, norėdami įeiti į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite mėlyną mygtuką.
4. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ►, norėdami pažymėti nuotrauką.
5. Spauskite OK, norėdami peržiūrėti nuotrauką.
6. Spauskite ◀, norėdami sugrįžti į mažų nuotraukų peržiūrą.
7. Spauskite mėlyną mygtuką dar kartą, norėdami grįžti į nuotraukų sąrašą.

| USB | Afrika_2001 | Kenya.jpg |
|-----|-------------|-----------|
| | | Kenya.jpg |
| | | |
| | | |

Muzikos klausymas

Susiraskite savo muzikos albumus esančius USB įrenginyje.

1. Pasirinkite USB įrenginyje saugomą Muzikos katalogą.
2. Spauskite ►, norėdami įeiti į muzikos katalogą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, norėdami pasirinkti dainą ar muzikos albumą.
4. Spauskite OK, norėdami groti pasirinktą dainą arba leisti visas dainas albume iš eilės.
5. Spauskite vieną iš spalvotų mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami atlikti atitinkamą funkciją, parodytą ekrano apačioje. Jei funkcijų juosta dinga iš ekrano apačios, spauskite bet kurį spalvotą mygtuką, ir ji vėl pasirodys.

Muzikos nustatymai

- **Details (Detalės)**
Rodo failo pavadinimą.
- **Repeat one / all (Vienos / visų kartojimas)**
Kartoja visas dainas albume tol, kol sustabdote, arba kartoja vieną dainą tol, kol sustabdote.
- **Shuffle (Grojimas atsitiktine tvarka)**
Groja dainas atsitiktine tvarka.

Nuotraukų demonstracija su muzika fone

Norėdami galite ir žiūrėti nuotraukų demonstraciją fone skambant jūsų mėgstamai muzikai.

1. Pasirinkite dainų albumą ir spauskite OK.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą nuotraukų kataloge ir spauskite OK.

5.9.4 Nuotraukų peržiūra arba muzikos klausymasis iš kompiuterio

Jeigu norite žiūrėti nuotraukas arba klausyti muzikos iš savo kompiuterio, visų pirma turite įsitikinti, kad:

- Jūsų "skirstytuvai- router" ir kompiuteris yra įjungti.
- Jūsų kompiuteryje yra media serverio programinė įranga.

Daugiau informacijos rasite skyriuje 7.7 PC (kompiuterio) tinklas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite .
 2. Pasirinkite PC network ir spauskite ►. Palaukite, kol ekrane pamatysite PC (kompiuterio) turinį.
 3. Pasirinkite, kokias nuotraukas norite žiūrėti arba kokios muzikos pageidaujate klausytis, ir spauskite ►.
 4. Naudokite ◀ arba ►, ▲ arba ▼, kad judėtumėte po muzikos ar nuotraukų failus ir katalogus.
 5. Spauskite OK, kad pradėtumėte žiūrėjimą arba klausymą.
 6. Spauskite ◀, kad sugrįžtumėte į buvusį sąrašą.
- Jei kils kokių nors nesklandumų atidarant failus arba jei jūsų kompiuteris nepasirodys PC tinklo (PC Network) meniu, skaitykite skyrių "9 Problemų sprendimas".

5.10 Skaitmeninių radijo stočių klausymas

Jei galimas skaitmeninis transliavimas, skaitmeniniai radijo kanalai bus įdiegti pirmojo įdiegimo metu. Norėdami klausyti skaitmeninės radijo stoties:

1. Spauskite OK nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirodys All channels (Visų kanalų) meniu.
2. Naudodamiesi skaitmenų mygtukais pasirinkite vieną iš radijo kanalų, pradedant nuo 400-ojo kanalo. Norėdami pakeisti radijo stočių eilės tvarką, skaitykite skyrelį "6.3.3 Kanalų pergrupavimas"
3. Spauskite OK.