

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H

LT Naudotojo vadovas

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis / Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800142840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 gebührenfreier Anruf

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

6008600 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

52737691 local

Lithuania

67228896 local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

0680018189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 0230076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800-311-13-18

Pozostałe produkty RTV oraz AGD

Portugal

800780903 Chamada Grátis

Россия

(495) 961-1111

8-800-200-0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free

General National Rate No:

0870 911 0036 National rate

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.


Turinys

1	Pradžia	4	6	Trikčių diagnostika ir šalinimas	59
	Televizoriaus apžvalga	4		Susisiekite su mumis	59
	Svarbu	9		Bendros su TV susijusios problemos	59
	Vietos TV parinkimas	13		Su TV kanalais susijusios problemos	60
	Svarbiausios gaminio savybės	14		Su vaizdu susijusios problemos	60
	Gauti daugiau informacijos	15		Su garsu susijusios problemos	60
2	TV naudojimas	16		Su HDMI prijungimu susijusios problemos	61
	Apžvalga	16		USB ryšio problemos	61
	Šone esantys valdikliai ir indikatoriai	16		Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	61
	Nuotolinio valdymo pultas	16	7	Techniniai duomenys	62
	Baziniai TV meniu	19		Apžvalga	62
	Televizoriaus žiūrėjimas	20		Galia ir priėmimas	62
	Žiūrėkite prijungtą įrenginį	23		Ekranas ir garsas	62
	„Ambilight“ naudojimas	23		Ekrano skiriamoji geba	62
3	Naudokite daugiau TV funkcijų	25		Multimedija	63
	Teleteksto naudojimas	25		Jungiamumas	63
	Mėgstamiausi kanalai	26		Matmenys	63
	EPG naudojimas	26	8	Rodyklė	65
	Naudoti laikmačius ir laikrodžius	27			
	Subtitrų naudojimas	28			
	Priėjimas prie multimedijos	28			
	„Scenea“ naudojimas	30			
	Visapusiškas priėjimas	30			
4	TV sąranka	32			
	Vaizdo ir garso nustatymų keitimas	32			
	Pakeisti kanalo nustatymus	34			
	Kanalų įdiegimas	35			
	Pakeiskite kalbos nustatymus	37			
	Pakeiskite kitus nustatymus	37			
	naujinti programinę įrangą	38			
	Iš naujo įdiegti televizorių	40			
5	Prijunkite prie TV	41			
	Pirma jungtis	41			
	Apie laidus	41			
	TV jungčių peržiūra	43			
	Įrenginių prijungimas	44			
	Prijunkti daugiau įrenginių	51			
	„Philips EasyLink“ naudojimas	54			
	Naudokite CAM	58			


1 Pradžia

Televizoriaus apžvalga


Nuotolinio valdymo pultas

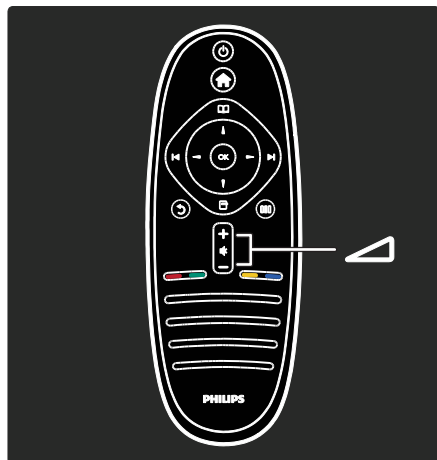

Reguliuoti garsumą.

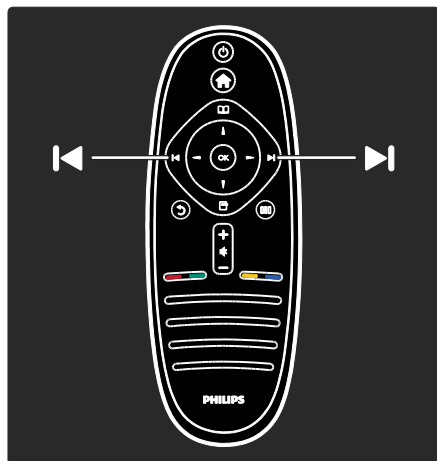


Perjungiami TV kanalai.

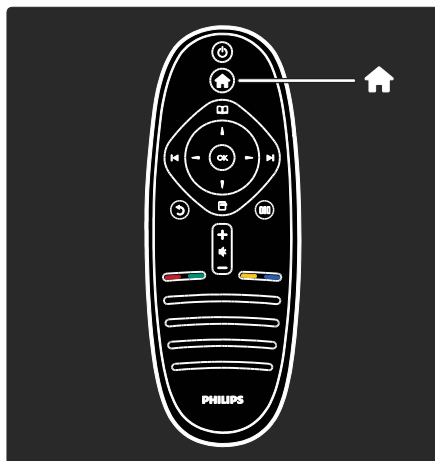

Atidaryti arba uždaryti **Pradžios meniu** .


Naudodamiesi pradžios meniu galite lengvai prieiti prie prijungtų įrenginių, vaizdo ir garso nustatymų ir kitų naudingų funkcijų.

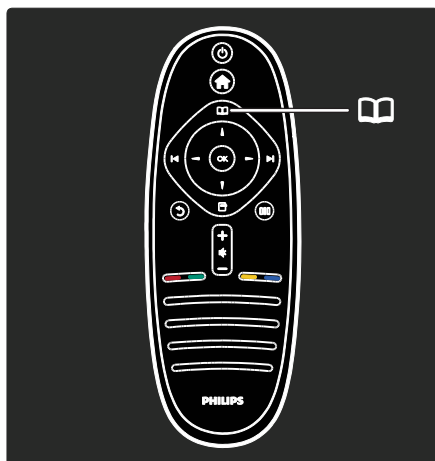

Atidaryti arba uždaryti **Naršymo meniu** .


Naršymo meniu galite prieiti prie Teleteksto, TV kanalų sąrašo arba Elektroninio programų vadovo (EPG)*.

*EPG galimas ne visose šalyse.

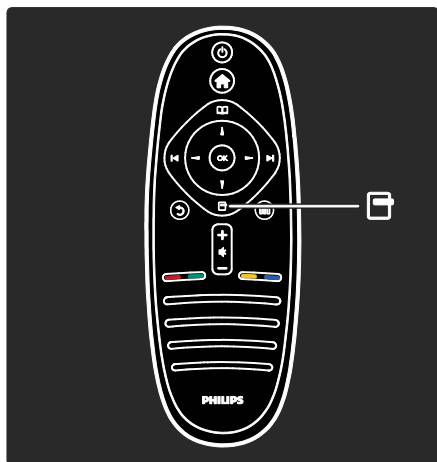


Atidaryti arba uždaryti **Parinkčių meniu** .

Parinkčių meniu galima patogiai keisti nustatymus pagal ekrane matomą vaizdą.

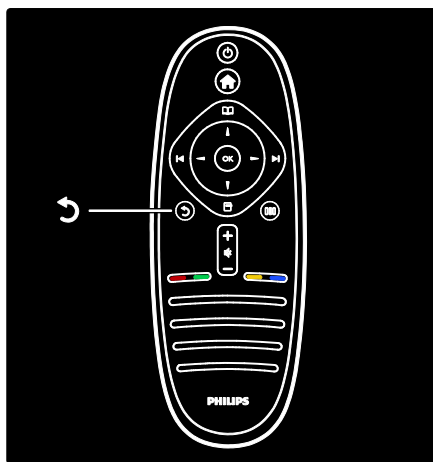


Atgal .

Grįžti į ankstesnį TV kanalą arba meniu. Paspauskite ir laikykite, kad galėtumėte toliau žiūrėti TV.

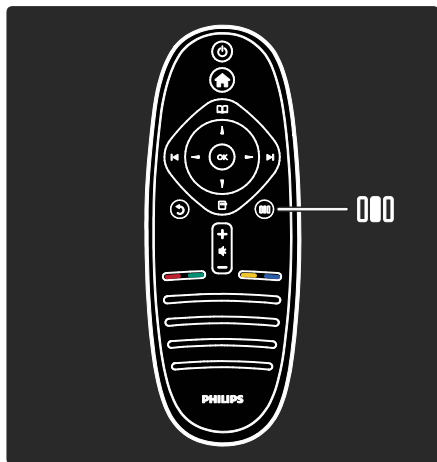

Atidaryti arba uždaryti **Patirties meniu** .


Patirties meniu galite prieiti prie dažnai naudojamų nustatymų rinkinio.

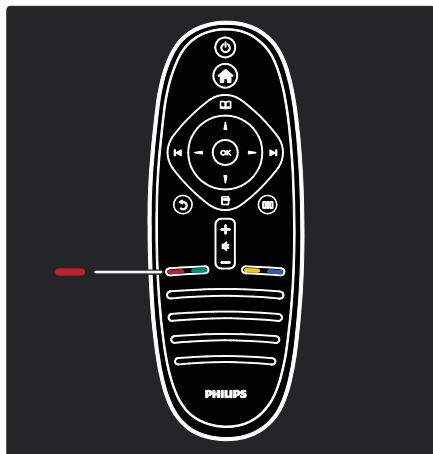

Raudonas


Norėdami pasirinkti raudoną parinktį, naudokitės Interaktyviosios TV paslaugomis* arba pažiūrėkite TV demonstracinius klipus.

*Taikoma tik tam tikriems modeliams.

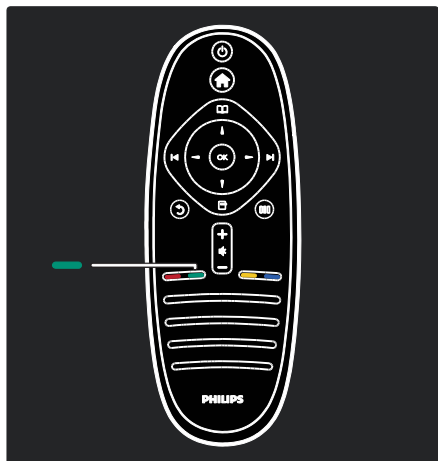

Žalias

Norėdami pasirinkti žalią parinktį arba energiją taupančius nustatymus.

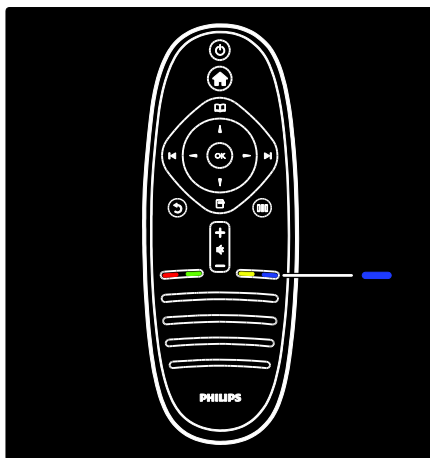

Mėlynas


Norėdami pasirinkti mėlyną parinktį arba atidaryti Įskiepius*.

*Taikoma tik tam tikriems modeliams.

Apie nuotolinio valdymo pultą skaitykite meniu **Žinynas > TV naudojimas > Nuotolinio valdymo pultas > Apžvalga** (Puslapis 16).

Antraip informacijos galite rasti meniu **leškoti...**


Paspauskite ▲, norėdami pasirinkti kitą Televizoriaus apžvalgą.

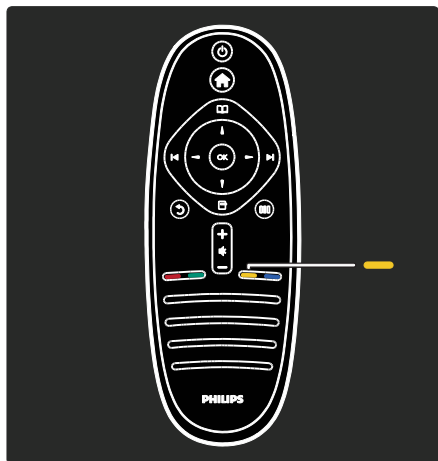

Geltonas


Norėdami pasirinkti geltoną parinktį.

Televizoriaus meniu

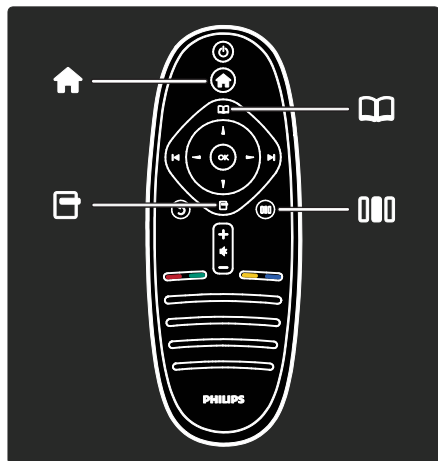


Sužinokite daugiau apie šiuos dažnai naudojamus meniu:

- Pradžios meniu 🏠
- Naršymo meniu 📖
- Parinkčių meniu 📄
- Patirties meniu 📊

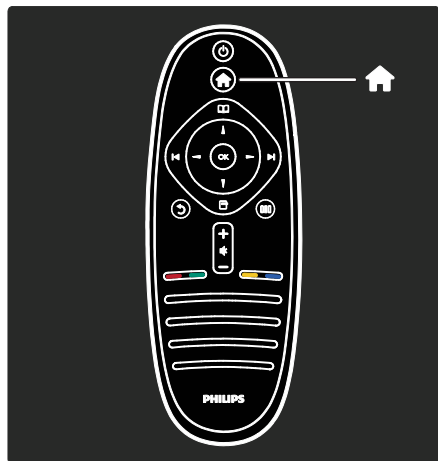


Pradžios meniu 🏠 galite pasirinkti vaizdo šaltinį, pvz., TV kanalą arba filmus iš prijungto DVD grotuvo ar USB atmintinės. Taip pat galite pridėti naują įrenginį arba **[Sąranka]** meniu pagalba atlikti daugiau nustatymų.

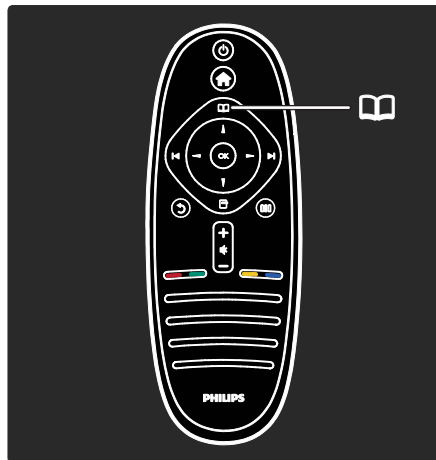



Naršymo meniu 📖 galite prieiti prie Teleteksto, kanalų sąrašo arba Elektroninio programų vadovo (EPG)*.

*EPG galimas ne visose šalyse.

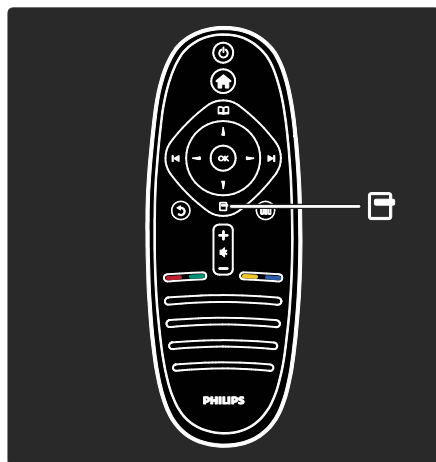

Parinkčių meniu 📄 galite pasirinkti nustatymus, susijusius su ekrano rodinium. Pavyzdžiui, žiūrėdami kanalą, galite pažymėti jį kaip mėgstamą.

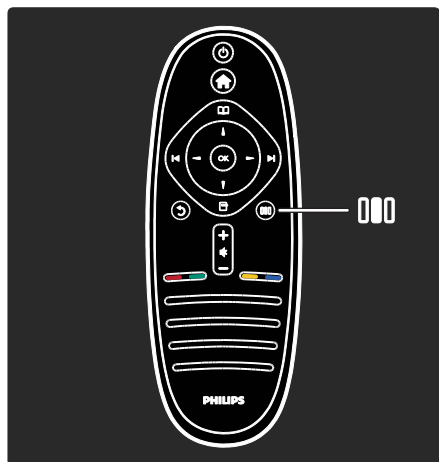


Patirties meniu  galite greitai pakoreguoti „Ambilight“*, vaizdo ir garso nustatymus.


Galite pasirinkti tinkamiausius vaizdo nustatymus filmams, žaidimams arba muzikai. Arba galite pakeiti ekrane rodomo vaizdo formatą. Jūs net galite pakeisti garsiakalbių erdvinio garso nustatymus.

*Taikoma tik tam tikriems modeliams.

Informacijos dar galite rasti **ieškoti...**

Paspauskite , norėdami pasirinkti kitą Televizoriaus apžvalgą.


Įrenginių prijungimas

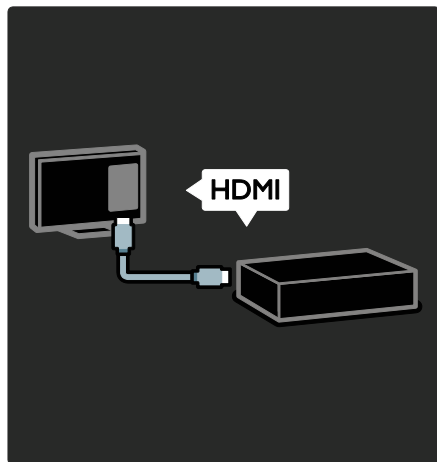

Prijunkite DVD grotuvus, „Blu-ray“ diskų grotuvus arba žaidimų konsoles per HDMI.

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę.


Jei prie televizoriaus prijungiate įrenginį, įjunkite pagrindinį meniu, kad jį pridėtumėte.

Paspauskite  > **[Pridėkite savo prietaisą]** ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų. Įsitinkite, kad pasirinkote teisingą televizoriaus jungtį, prie kurio prijungtas įrenginys. Daugiau informacijos žr. **Žinynas > TV naudojimas > Pagrindiniai TV meniu > Įrenginių pridėjimas** (Puslapis 20).

Jeigu prie TV prijungiate „EasyLink“ (HDMI-CEC) palaikantį įrenginį, jis automatiškai įtraukiamas į Pagrindinį meniu.

Įjunkite Pagrindinį meniu ir pasirinkite naujai prijungto įrenginio piktogramą. Daugiau informacijos žr. **Žinynas > TV prijungimas > Nudojimas „Philips EasyLink“** (Puslapis 54).

Žinynas > TV prijungimas (Puslapis 41) iš paveikslėlių galite sužinoti, kaip prijungti dažniausiai naudojamus įrenginius, pvz.:

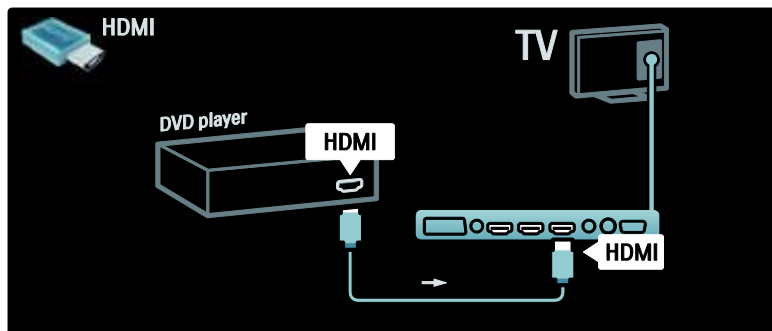

Didelės raiškos televizorius

Galite žiūrėti didelės raiškos (HD) programas HD vaizdo kokybe.

Jei žiūrėsite ne HD programas, vaizdo kokybė bus panaši kaip įprastų TV.

Didelės raiškos vaizdas TV galimas iš:

- „Blu-ray“ diskų grotuvo, sujungto HDMI laidu, kuris skaito „Blu-ray“ diskus;
- naujesnio DVD grotuvo, sujungto HDMI laidu, kuris skaito DVD diskus;
- didelės raiškos transliuotojo (DVB-T MPEG4);
- skaitmeninio didelės raiškos imtuvo, sujungto HDMI laidu, kuris didelės raiškos vaizdą rodo iš kabelinės ar satelitinės televizijos operatoriaus;
- didelės raiškos kanalo DVB-C tinkle;
- HD žaidimų konsolės (pavyzdžiui, „Xbox 360“ / „PlayStation 3“), sujungtos HDMI kabeliu su HD žaidimu.

Didelės raiškos vaizdo klipas

Jei norite savo didelės raiškos televizoriuje matyti išskirtinį ryškumą ir vaizdo kokybę, Pradžios meniu galite paleisti didelės raiškos vaizdo įrašą. Paspauskite **☰ > [Sąranka] > [Žiūrėti demonstracinius filmukus]** (sąrankos meniu antrame puslapyje).

Daugiau informacijos teiraukitės įrenginio pardavėjo.

Eikite į svetainę www.philips.com/support ir raskite DUK skyrelį, kuriame nurodomi HD kanalai arba jų teikėjai jūsų šalyje.

Svarbu

Sveikiname

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo TV adresu www.philips.com/welcome.

Saugumas

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.

- Nekaišioti jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, įsitinkinkite, kad elektros laidas nėra įtemptas. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaivinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.

- Saugokite TV, nuotolinį pultą ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakės ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio pulto ir akumuliatorių.



Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Saugokite, kad nuotolinio valdymo pultas ar maitinimo elementai nebūtų aplyti, nesuslaptų ir neįkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Iškilęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada neįjunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių tarpą tarp sienų ir TV ventilacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Prieš žaibavimą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žemos temperatūros


Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Ekranų priežiūra


- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokių daiktų.
- Prieš valydami išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelniau, drėgnu audiniu. TV niekada nevalykite su alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ir buitinais valikliais.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.
- Kiek įmanoma, venkite statiško įtampos. Statiški įtampos yra tokie įtampos, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statiški įtampos apima ekrane rodomus meniu, juodas juostas, laiko rodyklę ir t.t. Jei reikia naudoti statiško įtampos, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir šviesumą, kad nesugadintumėte ekrano.

Eksplotacijos pabaiga

Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

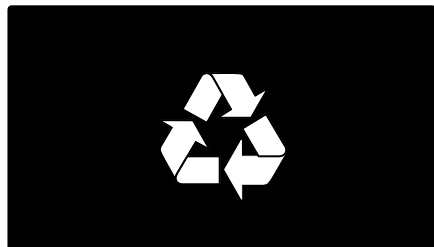


Jei matote perbrauktą šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritaikytą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių produktų surinkimui.

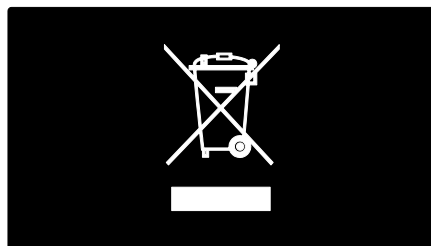

Laikytės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno produkto išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

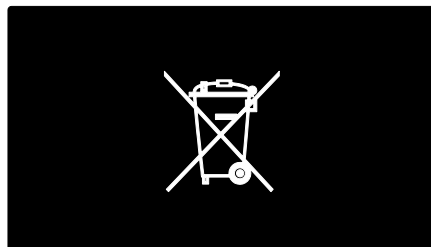

Aplinkosauga

Šis televizorius gavo Europos Sąjungos „Ecolabel“ apdovanojimą už aplinką tausojančias savo savybes.

„Ecolabel“ apdovanojimas skiriamas TV, kuris turi energijos taupymo savybių:

Norėdami prieiti prie energijos taupymo nustatymų žiūrėdami TV, paspauskite **žalią** nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Šie energijos taupymo nustatymai apima:

- **Energijos taupymo vaizdo nustatymai:** norėdami įjungti energijos vartojimą mažinantį vaizdo nustatymų derinį, paspauskite **žalią** mygtuką ir pasirinkite **[Energ. taup.]** išmanųjį nustatymą
- **Aplinkos šviesos jutiklis:** kad energija būtų taupoma, įmontuotas aplinkos šviesos jutiklis sumažina TV ekrano ryškumą, kai supanti šviesa patamsėja.
- **Išjungti ekraną:** išjungia TV ekraną. Kitos funkcijos, įskaitant garsą, veikia įprastai. Energija taupoma išjungus ekraną, jei jūs norite įjungę TV norite tik klausytis muzikos.

Daugiau informacijos žr. **TV sąranka > kitų nustatymų pakeitimas > Energijos taupymo nustatymai** (Puslapis 37).

Išankstiniai energijos taupymo nustatymai

- **Nedidelis energijos kiekio suvartojimas parengties metu:** aukščiausios klasės pažangiausias energijos schemos leidžia TV suvartoti labai nedidelį kiekį energijos, neprarandant pastovios parengties funkcijos.
- **Paskirtas energijos įjungimas:** visiškai atjunkite TV nuo energijos šaltinio paskirtojo energijos įjungimo jungtuku įrenginio apačioje.

- **Pažangus energijos valdymas:** pažangus TV energijos valdymas užtikrina efektyviausią energijos suvartojimą. Norėdami pamatyti, kokią poveikį pakeisti TV nustatymai turi santykiniam televizoriaus energijos suvartojimui, paspauskite **☛** ir pasirinkite **[Sąranka] > [Žiūrėti demonstracinius filmukus] > [Active Control]**.

Mes nuolat siekiame sumažinti naujoviškų vartotojams skirtų gaminių poveikį aplinkai. Gamybos metu siekiame švarinti aplinką, mažindami kenksmingų medžiagų kiekį, skatindami taupyti energiją, pateikdami utilizavimo instrukcijas bei perdirbdami produktus.



Dėl mūsų pastangų aplinkosaugos gerovei, šis televizorius gavo Europos „Ecolabel“ apdovanojimą.

Daugiau informacijos apie energijos suvartojimą parengties funkcijos metu, garantijos liudijimą, atsargines dalis ir šio TV perdirbimą savo šalyje galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje, adresu www.philips.com.


Informacija baigus eksploatuoti

Norėdami sužinoti apie tinkamą TV ir maitinimo elementų pašalinimą, žr. **Get started (darbo pradžia) > Important (svarbu) > End of use (eksploatacijos pabaiga)** (Puslapis 11).

Naudokite „Kensington“ užraktą

Jūsų TV turi „Kensington“ apsauginę angą apačioje.

Nusipirkite „Kensington“ užraktą nuo vagysčių (nepriedamas), kad apsaugotumėte TV.

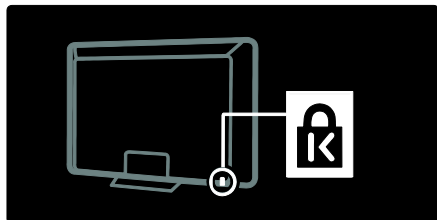

Vietos TV parinkimas

Sieninis laikiklis

Televizoriui primontuoti įsigykite jam tinkamą laikiklį. Patikrinkite savo TV ekrano dydį ir raskite atitinkamą žemiau esančiame sąraše, kad galėtumėte nusipirkti sieninį laikiklį:

81cm / 32 coliai: 200 mm x 200 mm, M6

81cm / 32 coliai: 200 mm x 300 mm, M6

(tik tipui PFL6XX5)

94 cm / 37 coliai: 300 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 coliai: 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 coliai: 300 mm x 200 mm, M6

117 cm / 46 coliai: 300 mm x 300 mm, M8

132 cm / 52 coliai: 300 mm x 300 mm, M8


Įspėjimas: laikykitės visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 5,5 cm / 2,2 colių tarpą iki sienos.

Skirta 32 colių - 40 colių televizoriams (tik tipui PFL6XX5):


Prieš tvirtindami TV prie sienos, pasirinkite tinkamą varžto ilgį.

Varžto ilgį galite nustatyti prie paveikslėlyje pavaizduoto varžto ilgio pridėdami sieninio laikiklio storį.

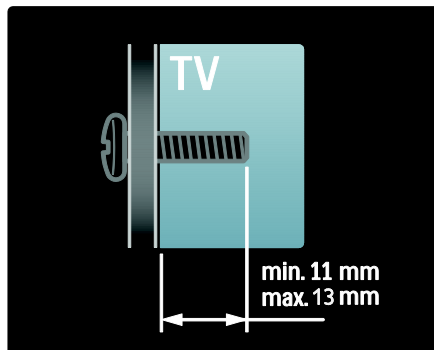


32 col ir 40 col. įstrižainės TV

Prieš tvirtindami TV prie sienos, pasirinkite tinkamą varžto ilgį. Varžto ilgį galite nustatyti prie paveikslėlyje pavaizduoto varžto ilgio pridėdami sieninio laikiklio storį.

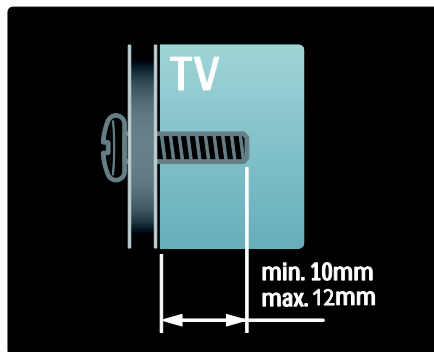


37–42 col. įstrižainės TV

Prieš tvirtindami TV prie sienos, pasirinkite tinkamą varžto ilgį. Varžto ilgį galite nustatyti prie paveikslėlyje pavaizduoto varžto ilgio pridėdami sieninio laikiklio storį.

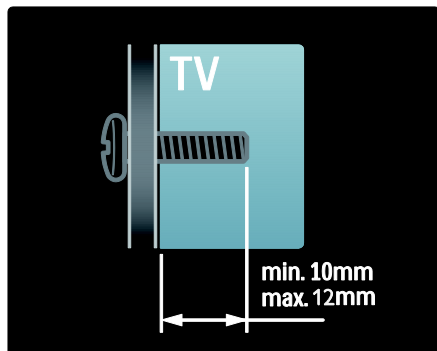

46 col ir 52 col. įstrižainės TV

Prieš tvirtindami TV prie sienos, pasirinkite tinkamą varžto ilgį. Varžto ilgį galite nustatyti prie paveikslėlyje pavaizduoto varžto ilgio pridėdami sieninio laikiklio storį.

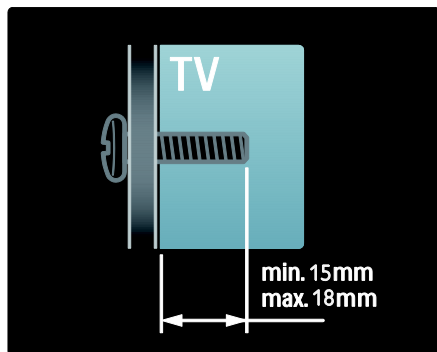

Vietos parinkimas

- Prieš parinkdami vietą TV, perskaitykite visus perspėjimus dėl saugumo. Žr. **Darbo pradžia > Svarbu > Sauga** (Puslapis 9).
- TV statykite taip, kad šviesa į ekraną nešviestų tiesiogiai.
- Idealiausias atstumas žiūrėti TV yra tris kartus didesnis už ekrano įstrižainę. Pavyzdžiui, jei TV ekrano įstrižainė yra 116 cm / 46 coliai, idealus žiūrėjimo atstumas yra ~ 3,5 m / 138 coliai nuo ekrano.

- Sėdint jūsų akys turi būti lygiagrečiai ekrano centrui.

Svarbiausios gaminio savybės

„Full HD“ LCD ekranas

Šis TV turi visos didelės raiškos (HD) LCD ekraną, kuris palaiko 1920 x 1080 pikselių maksimalią didelės raiškos skiriamąją gebą. Šis ekranas užtikrina nuostabų nuoseklų vaizdą be blyksėjimo optimaliu šviesumu ir puikiomis spalvomis.

Ekrano šviesos diodų foninis apšvietimas* užtikrina išskirtinį vaizdo kontrastą išimtinai taupant energiją.

***Pastaba:** tam tikri modeliai turi tik EEFL foninio apšvietimo ekraną. Daugiau informacijos apie gaminį rasite www.philips.com/support.

Norėdami mėgautis didelės raiškos vaizdu, pirmiausia turite prisijungti prie didelės raiškos vaizdo šaltinio, kitaip vaizdo kokybė bus įprasto TV. Žr. **Get started (Darbo pradžia) > Enjoy HD TV (Mėgaukitės HD TV) > Full HD content (Visos DR turinys)**.

„Ambilight“

„Ambilight“ – tai apšvietimo technologija, kai šviesa iš televizoriaus nugarėlės apšviečia sieną. Ši pažangi technologija automatiškai reguliuoja šviesos spalvą ir ryškumą pagal TV rodomą vaizdą.

Taip pagerinami žiūrėjimo potyriai. Šis apšvietimas taip pat sumažina akių įtampą ir todėl žiūrėjimas labiau atpalaiduoja. Žr. **Naudojimasis TV > Naudojimasis „Ambilight“**.

Skaitmeninė TV

Kartu su įprastomis analoginės TV transliacijomis, jūsų TV gali transliuoti skaitmeninius antžeminius (DVB-T) signalus. Kur įmanoma, jūsų TV gali priimti skaitmeninius kabelinės (DVB-C), skaitmeninius satelitinės (DVB-S: **palaiko ne visi modeliai**) ir skaitmeninius radijo signalus.

Skaitmeninė vaizdo transliacija (DVB) užtikrina geresnę vaizdo ir garso kokybę. Kai kurie DVB skaitmeniniai transliuotojai transliuoja keliomis garso (kalbos) ir / arba teleteksto kalbomis.

EPG

Elektroninis programų vedlys (EPG) yra ekrano vedlys skaitmeniniams kanalams. EPG leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus EPG kanalus.

Pastabos:

- EPG nėra galimas visose šalyse.
- Daugiau informacijos apie EPG rasite **Use more of your TV (Išnaudokite daugiau TV funkcijų) > Use EPG (Naudokite EPG)** (Puslapis 26).

Multimedija

Peržiūrėti ar paleisti multimedijos failus (nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus) iš USB jungties TV šone.


Žr. **Išnaudokite daugiau TV funkcijų > Priėjimas prie multimedijos** (Puslapis 28).

Gauti daugiau informacijos

Ekране

Jūs skaitote vartotojo vadovą ekrane. Šiame vadove yra visa informacija, kurios reikia TV nustatymui ir naudojimui.

Vartotojo vadovą įjungsite pagrindiniame meniu pasirinkę **[Žinynas]**.

Prieš įvykdydami instrukcijas, laikinai uždarykite naudotojo vadovą paspausdami  nuotolinio valdymo pultelyje. Atverkite tą patį puslapį vartotojo vadove ir pasirinkite **[Žinynas]** Pagrindinį meniu.

Internete

Spausdinama šio vartotojo vadovo PDF versija yra internete. Ten yra naujausia informacija ir detalūs savybių paaiškinimai, kurių nėra šiame vartotojo vadove ekrane.


PDF, informaciją apie kitus produktus, DUK ir mikroprogramos atnaujinimus rasite www.philips.com/support.

2 TV naudojimas


Apžvalga

Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

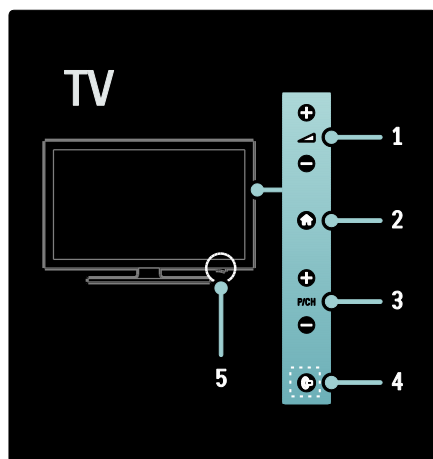


1. +/- : garsinama arba tildoma. Pradžios meniu šiais mygtukais judama horizontaliai.
2. (Pradžia): įjungiamas pagrindinis meniu. Paspauskite dar kartą, kad pagrindiniame meniu pradėtumėte veiklą.
3. P/CH +/- : perjungiamas kitas arba ankstesnis kanalas. Pradžios meniu šiais mygtukais judama vertikaliai.
4. („Ambilight“): įjungiamas arba išjungiamas „Ambilight“. TV parengties režimu įjungiamas arba išjungiamas foninis apšvietimas. Galima tik tam tikruose modeliuose.
5. Maitinimas: įjungiamas (|) arba išjungiamas (o) televizorius.

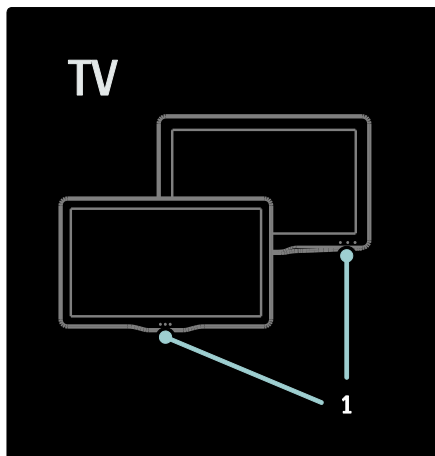

1. Parengties režimo indikatorius / nuotolinio valdymo jutiklis.

Nuotolinio valdymo pultas


Apžvalga

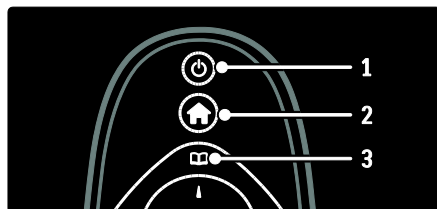


1. (Parengties režimas): jei TV įjungtas, perjungia jį į parengties režimą. Įjungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.
2. (Pradžia): įjungia pagrindinį meniu.
3. (Naršymas): įjungia naršymo meniu, kad būtų galima pasirinkti TV kanalų sąrašą, Elektroninį programų vedlį ir teletekstą.




4. **▲▼▶◀** (Naršymo mygtukai): naršo meniu ir parenka elementus.
5. **◀▶** (Ankstesnis / kitas): perjungia kanalus. Taip pat varto meniu puslapius, parenka įrašą, albumą arba aplanką.
6. **OK**: patvirtina įrašą arba pasirinkimą.

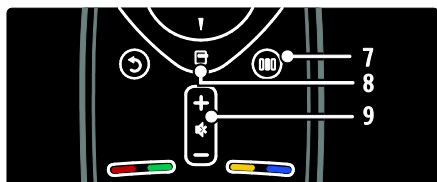

7. **■** (Patirtis): įjungia patirties meniu.
8. **□** (Parinktys): įjungia parinktį esamai veiklai ar pasirinkimui.
9. **+/-** (Garsumas) ir **✱** (Nutildyti): garsina arba tildo, išjungia ar įjungia garsą.

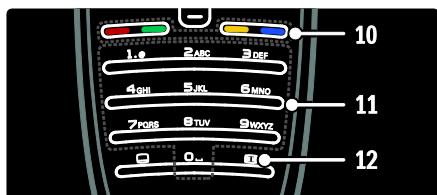

10. **Spalvoti mygtukai**: parenkamos užduotys arba parinktys. Nepalaikoma MHEG režimu.
11. **0-9** (Skaičių mygtukai): pasirenkamas kanalas arba nustatymas.
12. **Format** (Paveikslėlio formatai): pasirenkamas vaizdo formatai.

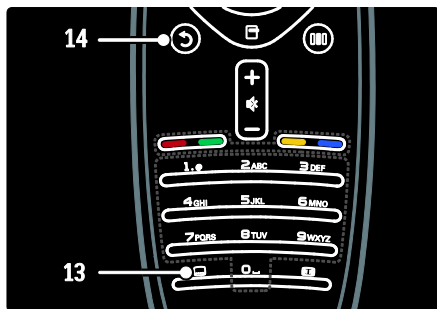

13. **Subtitrai**: *įjungiami arba išjungiami subtitrai.
14. **Garas**: *grąžinamas ankstesnis meniu rodinys. Paspauskite ir laikykite, kad galėtumėte toliau žiūrėti TV.
*Nepalaikoma MHEG režimu.

Maitinimo elementai


Atidarykite nuotolinio pulto maitinimo elementų dangtelį ir įdėkite maitinimo elementus (tipas: AAA-LR03-1,5V arba tipas CR2032-3V).

Žiūrėkite, kad elementų + ir - galai būtų tinkamoje pusėje (+ ir - pažymėta skyrelio viduje).


Ištraukite maitinimo elementus, jei nuotolinio valdymo pulto nenaudojate ilgą laiką. Maitinimo elementus išmeskite pagal taikomas direktyvas. Žr. **Darbo pradžia > Svarbu > Eksploatacijos pabaiga** (Puslapis 11).

Skirtingų maitinimo elementų skyrių vieta:


Nuotolinio valdymo pultui su AAA maitinimo elementais (galas prie galo):

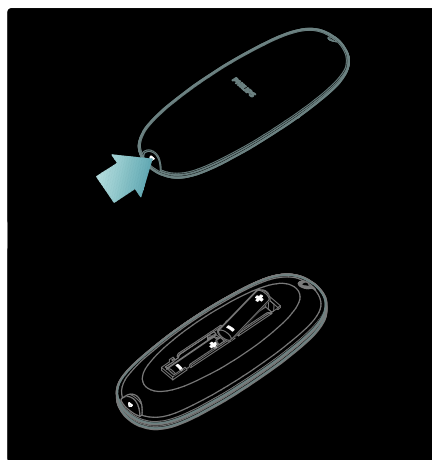

Nuotolinio valdymo pultui su AAA maitinimo elementais (greta):

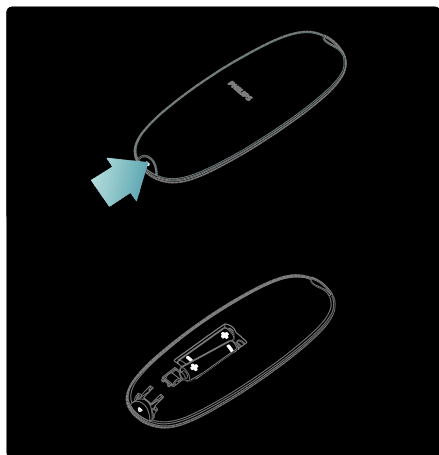


Nuotolinio valdymo pultui su apvaliais maitinimo elementais:

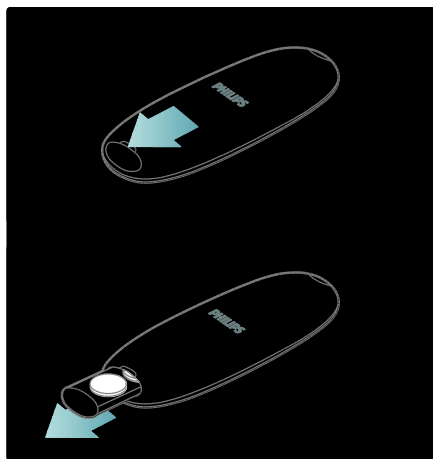

Naudojimas

Naudodami nuotolinio valdymo pultelį laikykite jį arti televizoriaus ir jis turi būti nukreiptas į nuotolinio pultelio jutiklį. Įsitinkinkite, ar erdvės tarp nuotolinio valdymo pultelio ir televizoriaus neužstoja baldai, sienos arba kiti objektai. Toliau pateiktas paveikslėlis yra tik pavyzdys. Nuotolinio pultelio jutiklis jūsų televizoriuje gali būti kitoje vietoje:

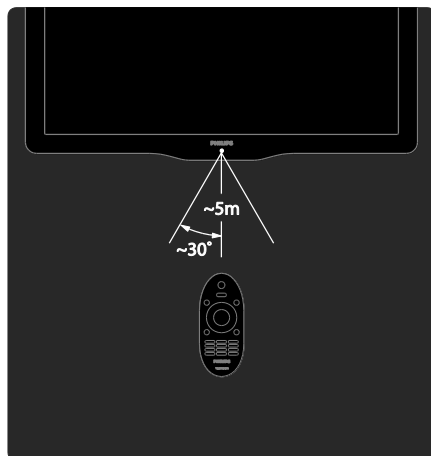


Ekrano nuotolinis valdymas

Pastaba: funkcija galima, jei įrenginys palaiko HDMI-CEC.

Nuotolinio valdymo pultu ekrane (OSRC) galite lengvai prieiti prie dažniausiai naudojamų funkcijų. Mygtukai ekrane mygtukai gali būti skirtingi, priklausomai nuo TV sąrankos ir prijungto HDMI-CEC įrenginio funkcijų.




Norėdami naudoti OSRC

1. Kai žiūrite TV arba naudojate prijungtą įrenginį, paspauskite .
2. Pasirinkite **[Parodyti įrenginio mygtukus]**, tada paspauskite **OK**.
3. **Naršymo mygtukai** ir **OK** pasirinkite ir spauskite mygtukus ekrane.

Baziniai TV meniu

Pradžia

Naudojantis pagrindiniu meniu galima lengvai prieiti prie prijungtų įrenginių, vaizdo ir garso nustatymų ir kitų naudingų ypatybių.

1. Paspauskite .
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite elementą, tada paspauskite **OK**, kad galėtumėte atidaryti meniu.
3. Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu, paspauskite  arba .



Norėdami pradėti veiklą, pasirinkite norimą elementą su **Naršymo mygtukai**, tada paspauskite **OK**:

- **[Žinynas]**: Leidžia pasiekti elektroninį naudotojo vadovą.
- **[Žiūrėti TV]**: vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirinkamas kitas šaltinis.
- **[Pasirinkite USB]**: jei USB įrenginys prijungtas, leidžia pasiekti turinio naršyklę.
- **[Scenea]**: pakeičia „Scenea“ ekrano užsklandą.
- **[Pridėkite savo prietaisą]**: prie pagrindinio meniu prideda naujus įrenginius. Įsidėmėkite, kad turite pridėti naują įrenginį prie pagrindinio meniu, jei norite juo naudotis.
- **[Sąranka]**: prieigos meniu leidžia keisti vaizdo, garso ir kitus TV nustatymus.

Naršymas

Naršymo meniu leidžia lengvai prieiti prie:

- Elektroninio programų vedlio
- TV kanalų sąrašo
- Teletekstas

Norėdami prieiti prie naršymo meniu kol žiūrite TV, paspauskite .




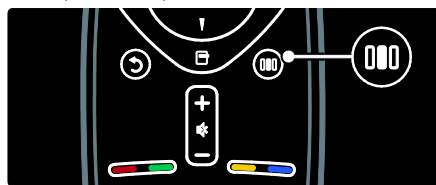
1. Paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite elementą:

- **[Programų vadovas]**: priėjimas prie Elektroninio programų vedlio.
- **[Kanalų sąrašas]**: priėjimas prie TV kanalų sąrašo.
- **[Teletekstas]**: priėjimas prie teleteksto.

2. Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Patirtis

Paspauskite , kad patektumėte į patirties meniu, kuriame yra dažnai naudojamų nustatymų rinkinys.



Patirties juostos meniu galima lengvai prieiti prie šių funkcijų:

- **[Paveikslėlio formatas]**: pakeičia vaizdo formatą.
- **[Sumanusis paveikslėlis]**: dažnai naudojamų vaizdo nustatymų.
- **[Sumanusis garsas]**: dažnai naudojamų garso nustatymų.
- **[Garsiakalbiai]**: konfigūruoti TV garsiakalbius „Philips EasyLink“ funkcijai.

- **[Paveikslėlio pastūmimas]:** sureguliuoja vaizdo padėtį.

Kanalų sąrašas

Kanalų sąraše rodomi TV kanalai ir galimos TV įdiegtos radijo stotys.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite **[OK]**.
2. Pasirinkite **[Kanalų sąrašas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite kanalą, tada paspauskite **OK**, kad prieturėte prie kanalo.
4. Paspauskite **[↩]**, kad išeturėte iš kanalų sąrašo be kanalo keitimo.

Pridėti įrenginius

Kai prijungiate įrenginį prie televizoriaus, įtraukite jį į pagrindinį meniu. Tai padės jums lengvai jį valdyti.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Pridėkite savo prietaisą]**, tada paspauskite **OK**.

Laikykites ekrane pateiktų instrukcijų ir pridėkite įrenginį prie pagrindinio meniu.

Norėdami pašalinti įrenginį iš pagrindinio meniu, pasirinkite elementą, paspauskite **[✕]** ir pasirinkite **[Pašalinti šį prietaisą]**. Paspauskite **OK**.

Nustatyti

[Sąranka] pagrindiniame meniu galite keisti daugelį TV nustatymų, įskaitant:

- vaizdo ar garso nustatymus
- TV kanalų nustatymą ar atnaujinimą
- TV programinės įrangos atnaujinimą
- kitas specifines ypatybes

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite **[Sąranka]**, tada paspauskite **OK**.

2. Pasirinkite elementą su **Naršymo mygtukai**, tada paspauskite **OK**:


- **[Greitas vaizdo ir garso nust.]**: vedžioja jus po vaizdo ir garso nustatymus.
- **[TV nustatymų]**: sudėtingesni vaizdo ir garso nustatymai.
- **[Ieškoti kanalų]** arba **[Ieškoti palydovų]**: vedžioja jus po antenos ar palydovinių (jei yra) kanalų įvedimo funkcijas.

- **[Kanalų nustat.]** arba **[Palydovų nustat.]**: sudėtingesni kanalų nustatymai.
- **[Programinės įrangos naujinimas]**: vedžioja jus po TV programinės įrangos atnaujinimo funkcijas.
- **[Progr. ir. nust.]**: sudėtingesni TV atnaujinimo nustatymai.
- **[Žiūrėti demonstracinius filmukus]**: TV turimų specialiųjų funkcijų demonstracijos.

Parinkty


Parinkčių meniu leidžia patogiai keisti nustatymus pagal ekrane matomą vaizdą.

1. Paspauskite **[↩]**, kad pamatytumėte įmanomas parinktis.
2. Norėdami išeiti, dar kartą paspauskite **[↩]**.

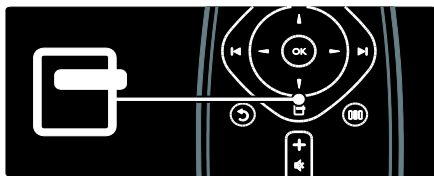


Televizoriaus žiūrėjimas

Ijungti / išjungti arba nustatyti parengties režimą

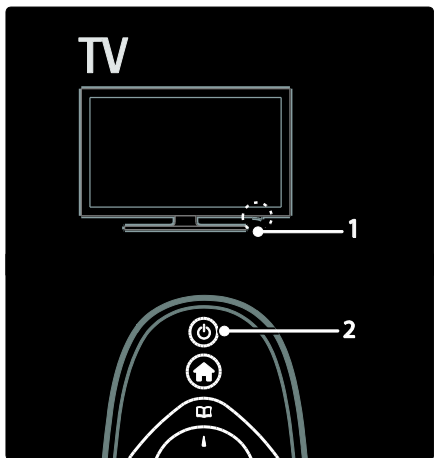


Jei norite ijungti

- Jei priekinis LED indikatorius nedega, perjunkite TV apačioje esantį maitinimo jungiklį (1) į padėtį 'I'.
- Jei priekinis LED indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte (2) paspauskite  mygtuką. Arba įjunkite televizorių iš parengties režimo, paspausdami bet kurį mygtuką jo šone.

Pastabos:

- Kai TV įjungiamas, LED indikatorius neužsidega.
- Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko. Šiuo momentu televizorius nereaguos į nuotolinio valdymo pultelį ar šone esančius valdiklius. Tai įprasta.

Jei norite įjungti budėjimo režimą


Nuotolinio valdymo pulte paspauskite . Priekinis LED indikatorius pradeda šviesti raudonai.


Jei norite išjungti



Perjunkite TV apačioje esantį maitinimo jungiklį į padėtį 'O'. Televizorius išsijungia.

Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Kai TV nenaudojate ilgą laiką, išjunkite jį įjungimo / išjungimo jungtuku įrenginio apačioje.

Kanalų perjungimas


- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite  arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.

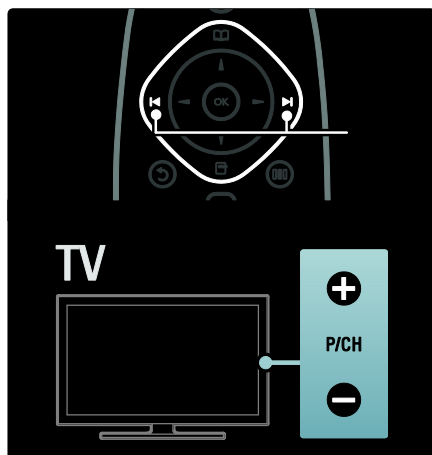

- Paspauskite , tada pasirinkite **[Kanalų sąrašas]**, kad prieitumėte prie kanalų sąrašo.
- Paspauskite , kad grįžtumėte į anksčiau žiūrėtą kanalą.
- Su **Skaičių mygtukais** įveskite kanalo numerį.

Peržiūrėti tik analoginius ar skaitmeninius kanalus

Filtruokite kanalų sąrašą, kad prieitumėte tik prie analoginių ar skaitmeninių kanalų.

1. Kanalų sąraše paspauskite .


2. Pasirinkite **[Pasirinkti sąrašą] >**


[Analoginė] arba **[Skaitmeninis]**, tada paspauskite **OK**.

Priklausomai nuo pasirinkimo, prieinami yra tik skaitmeniniai arba analoginiai kanalai.



Sureguliuokite garsumą

Garsumo didinimas arba mažinimas

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **+/-**.
- Paspauskite  televizoriaus šone esantį **+/-**.

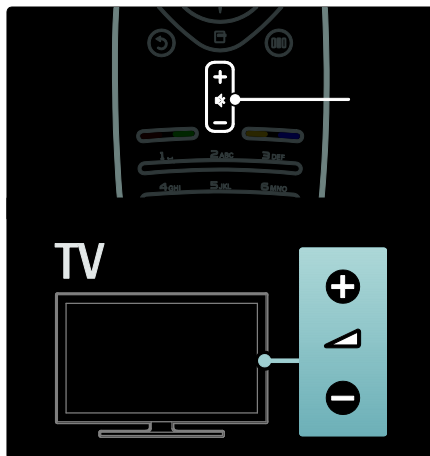

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite , jei norite išjungti garą.
- Dar kartą paspauskite , jei norite išjungti garą.

Jei norite sureguliuoti ausinių garsumą, naudokite **[Garsas]** meniu. Daugiau informacijos rasite **Setup the TV (TV nustatymas) > Change picture and sound settings (Vaizdo ir garso nustatymų keitimas) > More sound settings (Daugiau garso nustatymų)** (Puslapis 33).

Naudokite Sumaniuosius vaizdo nustatymus

Naudokite **[Sumanusis paveikslėlis]** patirties meniu, kad prieitumėte prie dažnai naudojamų vaizdo nustatymų.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite **[■]**.

2. Pasirinkite **[Sumanusis paveikslėlis]**, tada pasirinkite vieną iš šių nustatymų:

- **[Asmeninis]:** televizorius nustatomas pagal jūsų asmenines nuostatas, nustatytas **[Paveikslėlis]** meniu, kuris yra **[Sąranka]**.
- **[Raiškus]:** išsamūs ir dinamiški nustatymai puikiai tinka naudoti dienos šviesoje.
- **[Natūralus]:** natūralaus vaizdo nustatymas.
- **[Kinas]:** geriausi nustatymai filmams žiūrėti.
- **[Žaidimas]:** geriausi nustatymai žaisti.
- **[Energijos taupymas]:** daugiausia energijos sunaudojantys nustatymai.
- **[Iprastas]:** reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų. Numatytieji gamykliniai nustatymai.
- **[Nuotrauka]:** geriausi nustatymai nuotraukų peržiūrai.
- **[Tinkamas]:** leidžia keisti ir išsaugoti asmeninius vaizdo nustatymus.

3. Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

4. Paspauskite **↩**, kad išeitumėte.

Naudokite Sumaniuosius garso nustatymus

Naudokite **[Sumanusis garsas]** patirties meniu, kad prieitumėte prie dažnai naudojamų garso nustatymų.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite **[■]**.

2. Pasirinkite **[Sumanusis garsas]**, tada pasirinkite vieną iš šių nustatymų:

- **[Asmeninis]:** televizorius nustatomas pagal jūsų asmenines nuostatas, nustatytas **[Garsas]** meniu, kuris yra **[Sąranka]**.
- **[Iprastas]:** reguliuoja garso nustatymus, kad jie tiktų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
- **[Žinios]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius šnekamajam garsui, pvz., žinioms.
- **[Filmas]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius filmams.
- **[Žaidimas]:** geriausi nustatymai žaisti.
- **[Drama]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius dramoms.
- **[Sportas]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius sportui.

3. Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

4. Paspauskite **↩**, kad išeitumėte.

Pakeiskite vaizdo formatą

Pakeiskite vaizdo formatą, kad jis atitiktų žiūrėjimo poreikius.

1. Paspauskite **[■]**.

2. Pasirinkite vaizdo formatą, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Pastaba: prie vaizdo formatų galite prieiti per patirties meniu **[■]** ir **[Sąranka]** meniu.

Galima pasirinkti šiuos vaizdo formatus:

- **[Automatinis užpildymas]:** automatiškai padidina vaizdą, kad užpildytų ekraną. Mažiausias vaizdo iškraipymas, subtitrai matomi. Neskirta kompiuterio įvesčiai.
- **[Automatinis padidinimas]:** automatiškai padidina vaizdą taip, kad jis kuo labiau užpildytų ekraną be iškraipymų. Gali matytis juodos juostos. Neskirta kompiuterio įvesčiai.

- **[Ypatingas padidėjimas]:** pašalina juodas juostas 4:3 transliacijų šonuose. Neskirta aukštosios raiškos arba kompiuterio įvesčiai.
- **[Filmo padidėjimas 16:9]:** sumažina klasikinį 4:3 formatą į 16:9. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
- **[Plačiaekranis]:** ištempia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.
- **[Nepakeisto dydžio]:** pateikia daugiausia detalių kompiuteriui. Galimas tik tada, kai **[AK režimas]** yra įjungtas **[Paveikslėlis]** meniu.

Pastabos:

- Atsižvelgiant į vaizdo šaltinį kai kurie vaizdo formatai neteikiami ir nebus matomi ekrane.

Žiūrėkite prijungtą įrenginį

Pridėti naują įrenginį

Pastabos:

- Pastaba: prieš žiūrėdami vaizdą per pridėtą įrenginį, turite pridėti tą įrenginį prie pagrindinio meniu.
- Prie pagrindinio meniu automatiškai pridėdami HDMI ARC palaikantys įrenginiai, prijungti prie TV jungties **HDMI ARC**.

1. Prijunkite įrenginį ir jį įjunkite.
2. Paspauskite **🏠**.
3. Pasirinkite **[Pridėkite savo prietaisą]**, tada paspauskite **OK**. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Žiūrėti per prijungtą įrenginį

1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite įrenginį iš pagrindinio meniu.
3. Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

„Ambilight“ naudojimas

Įjungti „Ambilight“


(Galima tik tam tikruose modeliuose). Mėgaukitės atpalaiduojančiais žiūrėjimo potyriais ir tobulesne vaizdo kokybe. Kad „Ambilight“ efektas būtų geresnis, sumažinkite kambario apšvietimą.

Įspėjimas

Kad nuotolinių pultų infraraudonųjų spindulių signalas nebūtų trikdomas, padėkite įtaisus ten, kur „Ambilight“ apšvietimas nepasiekia.

1. Paspauskite **🔴** (**Patirtis**).
2. Pasirinkite **[Ambilight]**, tada paspauskite **OK**.
3. Norėdami įjungti arba išjungti „Ambilight“, pasirinkite **[Įjungta]** arba **[Išjungta]**.


„Ambilight“ įjungti ir išjungti galite ir televizoriaus mygtuku **🔴**.

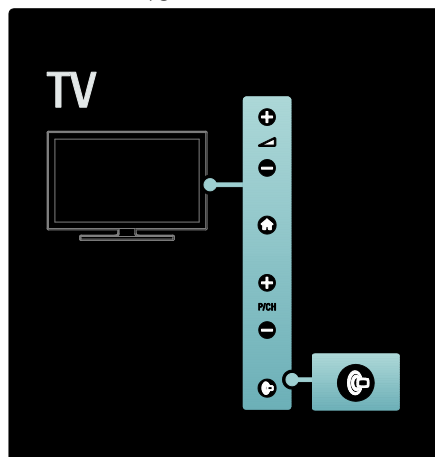

Nustatyti „Ambilight“

(Galima tik tam tikruose modeliuose).

„Ambilight“ meniu galite pasirinkti daugiau „Ambilight“ nustatymų.

Žiūrėdami TV paspauskite  > [Sąranka] > [TV nustatymų] > [Ambilight].

Pasirinkite koreguojamą nustatymą:



- **[Dinamiškas]:** „Ambilight“ nustatomas nuo laisvojo iki dinaminio lygių. Tik tuomet, jei „Ambilight“ **[Spalva]** nustatytas ties **[Dinamiškas]**.
- **[Ryškusmas]:** reguliuojamas „Ambilight“ ryškumas.
- **[Spalva]:** parenkama iš anksto nustatyta spalva.
- **[Tinkinama spalva]:** nustatykite norimą „Ambilight“ spalvą. Kad pasiektumėte šią funkciją, paspauskite **[Ambilight]** > **[Spalva]** > **[Tinkinamas]**.
- **[Atskyrimas]:** reguliuojamas spalvų lygio skirtumas tarp abiejų TV šonų. Išjunkite šią funkciją dinamiškai ir tolygiai „Ambilight“ spalvai gauti.
- **[Televizoriaus išjungimas]:** pasirinkite, kaip „Ambilight“ išsijungia išjungus TV.
- **[Lounge light]:** parenkamas poilsinio apšvietimo režimas. Šis nustatymas taikomas, kai poilsinis apšvietimas įjungtas parengties režimu.
- **[Scenea lounge light]:** įjungiamas arba išjungiamas „Scenea“ poilsinis apšvietimas, kai įjungtas „Scenea“ režimas.
- **[Sienos spalva]:** parenkama spalva, atitinkanti sienos spalvą. „Ambilight“ pakoreguoja savo spalvas, kad geriausiai derėtų prie už TV esančios sienos spalvos.

Nustatyti „Ambilight“ reakciją

(Galima tik tam tikruose modeliuose).

Prieš nustatant „Ambilight“ reakcijos spartą, turite paspausti  > [Sąranka] > [TV nustatymų] > [Ambilight] > [Spalva] > [Dinam.]


Nustatykite spartą, kuria „Ambilight“ reaguoja į vaizdus ekrane.

1. Paspauskite  (Patirtis).
2. Pasirinkite **[Dinaminė "Ambilight"]**, tada paspauskite **OK**.
3. Paslinkite slankiklį kad nustatytumėte „Ambilight“ reakciją.
4. Paspauskite , jei norite užbaigti.
5. Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Naudokite poilsinį apšvietimą

(Galima tik tam tikruose modeliuose).

Kai TV veikia parengties režimu, galite įjungti „Ambilight“ ir kambaryje sukurti poilsinio apšvietimo efektą.

Kai TV veikia budėjimo režimu, paspauskite  televizoriaus šone.



Pastaba: poilsiniam apšvietimui įsijungti gali prireikti daugiau kaip 5 s.

Kitai poilsinio apšvietimo spalvų gamai pasirinkti žr. **TV naudojimas > „Ambilight“ naudojimas > „Ambilight“ nustatymas**.


3 Naudokite daugiau TV funkcijų

Teleteksto naudojimas


Pasirinkite puslapį

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Teletekstas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkti puslapį pagal:
 - Įvesdami puslapio numerį su **Skaičių mygtukai**.
 - Paspauskite **▲▼** arba **◀▶**, kad peržiūrėtumėte sekantį ar ankstesnį puslapį.
 - Paspausdami **Spalvoti mygtukai**, jei norite pasirinkti spalva užkoduotą elementą.
4. Paspauskite , jei norite išeiti iš teleteksto ekrano.

Prieikite prie teleteksto parinkčių


1. Jei įjungtas teletekstas, paspauskite .
2. Pasirinkite parinktį:
 - **[Sustabdyti puslapį] / [Panaikinti puslapio fiksavimą]**: sustabdo dabartinį puslapį arba jį paleidžia.
 - **[Dvigubas ekranas] / [Visas ekranas]**: įjungia ir išjungia dvigubą ekrano teletekstą, žiūrimą kanalą arba šaltinį pateikia kairėje pusėje, o teletekstą – dešinėje ekrano pusėje.
 - **[T.O.P. apžvalga]**: puslapių lentelės (T.O.P.) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais.
 - **[Padidinti] / [Įprastas vaizdas]**: kad būtų patogiau skaityti, galite padidinti teleteksto puslapį. Paspauskite **Naršymo mygtukui**, jei norite rinktis padidintame ekrane.

- **[Atidengti]**: paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
- **[Subpuslapių ciklas]**: automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
- **[Kalba]**: perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.

3. Jei norite išeiti iš parinkčių meniu, paspauskite .



Pasirinkite teleteksto kalbą

Kai kurie skaitmeninės TV transliuotojai turi keletą galimų teleteksto kalbų. Galite nustatyti pirmą ir antrą kalbas.


1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustat.], [Palydovų nustat.] > [Kalbos] > [Pirminis teletekstas]** arba **[Antrinis teletekstas]**.
3. Pasirinkite pageidaujamas teleteksto kalbas, tada paspauskite **OK**.

Pasirinkite kitus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

Kai teleteksto puslapyje galima, paspauskite  arba , kad pasirinktumėte papildomus puslapius.

Ieškokite teleteksto

1. Naudodami teletekstą, paspauskite **OK**, kad paryškintumėte pirmą žodį arba numerį.
2. Paspauskite **Naršymo mygtukui**, jei norite, kad būtų pereita prie ieškomo žodžio ar skaičiaus.
3. Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
4. Spauskite , kol nebus pažymėtas nei vienas žodis ar skaičius, kad galėtumėte baigti paiešką.

Naudoti skaitmeninį teletekstą

Kai kurie TV transliuotojai siūlo skaitmeninio teksto ar interaktyvias paslaugas skaitmeniniuose TV kanaluose, pvz., BBC1. Naudojant skaitmeninį teletekstą:

- Paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad pasirinktumėte arba paryškintumėte elementus.
- Mygtuku **Spalvoti mygtukai** pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte ar suaktyvintumėte.

Pastaba: skaitmeninės teksto paslaugos yra blokuotos kai yra transliuojami subtitrai ir įjungtas **[Titrai]**. Žr. **Use more of your TV (Išnaudokite daugiau TV funkcijų) > Use subtitles (Naudokite subtitrus)** (Puslapis 28).

2.5 teleteksto naudojimas

2.5 teletekstas naudoja daugiau spalvų ir geresnę grafiką, nei įprastas teletekstas. Jei 2.5 teletekstą transliuoja kanalas, jis įjungiamas pagal numatytąjį nustatymą.

Įjungti arba išjungti 2.5 teletekstą

1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymų] > [Nuostatos] > [Teletekstas 2,5] > [Įjungta]** arba **[Išjungta]**, tada paspauskite **OK**.

Mėgstamiausi kanalai

Pridėti arba pašalinti kanalus

1. Paspauskite **📺**.
2. Pasirinkite **[Kanalų sąrašas:]**, tada paspauskite **OK**.
3. Paspauskite **📺**.
4. Pasirinkite **[Pažymėti kaip mėgstamiausią]** arba **[Panaikinti mėgstamiausiojo žymėjimą]**, tada paspauskite **OK**.

Kanalų tinklelyje pažymimos žvaigždutės šalia prie mėgstamiausių sąrašo pridėtų kanalų. Žvaigždutė neberodoma, jei pašalinate kanalą iš mėgstamiausių sąrašo.

Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą

Žiūrėkite tik kanalus iš mėgstamiausių sąrašo arba žiūrėkite visus kanalus, jeigu jau pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas.

1. Kanalų sąraše paspauskite **📺**.
2. Pasirinkite **[Pasirinkti sąrašą] > [Mėgstamiausieji]**, kad kanalai būtų rodomi mėgstamiausių sąrašė; arba **[Visi]**, kad būtų rodomi visi kanalai.
3. Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

EPG naudojimas

Apžvalga

Elektroninis programų vedlys (EPG) – tai ekrano vedlys skaitmeniniams kanalams. EPG leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus EPG kanalus,


Pastaba: EPG nėra galimas visose šalyse.

EPG įjungimas

1. Paspauskite **📺**.
2. Pasirinkite **[Programų vadovas]**, tada paspauskite **OK**.

EPG parinktys

Jei norite nustatyti aiškius priminimus, pakeisti dieną ir gauti prieigą prie kitų naudingų EPG parinkčių, naudokitės EPG parinkčių meniu. Priklausomai nuo transliavimo paslaugų, šios parinktys yra prieinamos tik septynias arba aštuonias dienas.


1. Jei įjungtas EPG, paspauskite .
2. Paspauskite **Naršymo mygtukai** ir **OK**, jei norite pasirinkti ir sureguliuoti šiuos nustatymus:

- **[Nustatyti priminimą]:** nustato programos priminimus.
- **[Išvalyti priminimą]:** išvalo programų priminimus.
- **[Keisti dieną]:** nustato EPG dieną. Pasirinkite **[Šiandien]**, **[Kitą dieną]** ar **[Ankstesnė dieną]**.
- **[Daugiau informacijos]:** parodo programos informaciją.
- **[Ieškoti pagal žanrą]:** ieško TV programų pagal žanrą.
- **[Suplanuoti priminimai]:** programų priminimų sąrašas.
- **[Atnaujinti Programų vedlį]:** pateikiama naujausia programos informacija.

Naudoti laikmačius ir laikrodžius

Miego režimo laikmatis


Miego režimo laikmatis perjungia TV į budėjimo režimą praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui. Laiko skaičiavimo atgal metu visada galite anksčiau išjungti TV arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymų] > [Nuostatos] > [Išjungimo laikmatis]**.
3. Paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad nustatytumėte miego režimo laikmatis. Miego režimo laikmatis gali būti nustatytas iki 180 min.; penkių minučių intervalu. Miego režimo laikmatis išjungiamas, jei nustatoma nulis minučių.
4. Jei norite suaktyvinti miego režimo laikmatį, paspauskite **OK**. Televizorius persijungia į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui.

Apsaugos nuo vaikų užraktas

Galite neleisti vaikams žiūrėti TV užblokuodami TV.

Nustatykite arba pakeiskite apsaugos nuo vaikų kodą

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustat.]** arba **[Palydovų nustat.] > [Užraktas nuo vaikų] > [Nustatyti kodą]** arba **[Keisti kodą]**.
3. Įveskite kodą naudodami **Skaičių mygtukai**.
Patarimas: jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad galėtumėte panaikinti visus esančius kodus.

Užrakinti arba atrakinti kanalus

1. Apsaugos nuo vaikų užrakto meniu, pasirinkite **[Kanalų užraktas]**.
2. Įveskite apsaugos nuo vaikų užrakto kodą naudodami **Skaičių mygtukai**. Parodomas **[Kanalų užraktas]** meniu.
3. Pasirinkite kanalus užblokuoti ar atblokuoti.


Tėvų įvertinimas

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai skirsto programas pagal amžių. Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurių reitingas yra mažesnis, nei jūsų vaiko amžius.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustat.]** arba **[Palydovų nustat.]** > **[Užraktas nuo vaikų]** > **[Tėvų kontrolė]**. Parodomas pranešimas, kuriame raginama įvesti apsaugos nuo vaikų kodą.

3. Įveskite apsaugos nuo vaikų kodą naudodami **Skaičių mygtukai**.
4. Pasirinkite amžiaus grupę, tada paspauskite **OK**. Visos programos, nepatenkančios į pasirinktą amžiaus kategoriją, užblokuotos.

Informaciją apie apsaugos nuo vaikų užrakto kodus rasite **Use more of your TV** (Išnaudokite daugiau TV funkcijų) > **Use timers and locks** (Naudokite laikmačius ir užraktus) > **Child lock** (Apsaugos nuo vaikų užraktas) (Puslapis 27).

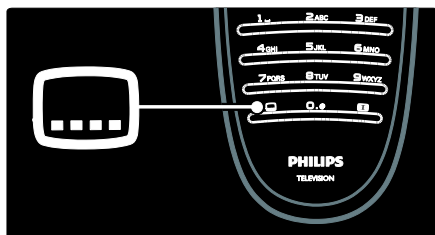

Subtitrų kalba

Ši funkcija palaikoma tik parinktuose skaitmeniniuose kanaluose.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
2. Pasirinkite **[Titrų kalba]**.
3. Pasirinkite subtitrų kalbą sąrašė, tada paspauskite **OK**.

Pastaba: daugiau informacijos apie kalbos nustatymus rasite **TV nustatymas** > **Kalbos nustatymų keitimas** > **Garso, subtitrų, teleteksto kalbos** (Puslapis 37).

Subtitrų naudojimas

Analoginiams kanalams

1. TV įjunkite analoginį TV kanalą.
2. Paspauskite , tada pasirinkite **[Teletekstas]** ir paspauskite **OK**.
3. Įveskite trijų skaitmenų subtitrų puslapių kodą (paprastai „888“).
4. Paspauskite , jei norite išeiti iš teleteksto ekrano. Subtitrų ekranas, jei yra.

Skaitmeniniams kanalams

Nepalaikoma MHEG kanalams.

1. Paspauskite .
2. Atsiradusiame meniu pasirinkite **[Išjungta]**, **[Ijungta]** arba **[Ijungti nutildžius]**, tada paspauskite **OK**.

Pastaba: su **[Ijungti nutildžius]**, TV rodomi subtitrai tik kai garsas yra nutildytas su .

Priėjimas prie multimedijos

Naršyti USB

Per TV galite žiūrėti nuotraukas arba leisti muzikos ir vaizdo rinkmenas iš USB laikmenos.

Įspėjimas: už nepalaikomą USB įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

USB turinį galite naršyti vienu iš šių būdų:

- Kai žiūrite TV, prijunkite USB įrenginį prie USB jungties, esančios televizoriaus šone.
- Paspauskite . Pasirinkite **[Pasirinkite USB]**, tada paspauskite **OK**.

Nuotraukų peržiūra

Paspauskite **Naršymo mygtukui** nuotraukai pasirinkti, o tada paspauskite **OK**.

- Norėdami įjungti pauzę arba sustabdyti rinkmenos atkūrimą, dar kartą paspauskite **OK**.
- Norėdami pereiti prie ankstesnės ar paskesnės rinkmenos, paspauskite **◀** arba **▶**.
- Norėdami išeiti iš turinio naršyklės, paspauskite **↵**.

Paspauskite **⏏**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **[Rodyti informaciją]**: rodyti rinkmenos informaciją.
- **[Išjungti]**: sustabdyti peržiūrą.
- **[Sukti]**: pasukti rinkmeną.
- **[Pakartoti]**: kartoja peržiūrą.
- **[Groti vieną kartą]**: vienąsyk paleisti rinkmeną.
- **[Maišymas išjungtas]** / **[Maišymas įjungtas]**: įjungti arba išjungti nuotraukų peržiūrą atsitiktine tvarka.
- **[Skaidrių demonstravimo greitis]**: nustatyti kiekvienos peržiūros nuotraukos rodyimo trukmę.
- **[Skaidrių perėjimas]**: nustatyti perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.
- **[Nustatyti kaip "Scenea"]**: pasirinktą nuotrauką nustatyti kaip TV ekrano užsklandą.

Muzikos klausymas

Paspauskite **Naršymo mygtukui** muzikos įrašui pasirinkti, o tada paspauskite **OK**.

- Paspauskite **◀** / **▶**, jei norite atsukti įrašą arba jį greitai sukti pirmyn.
- Norėdami išeiti iš turinio naršyklės, paspauskite **↵**.

Paspauskite **⏏**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **[Išjungti]**: sustabdyti grojimą.
- **[Pakartoti]**: kartojama daina arba albumas.
- **[Groti vieną kartą]** vienąsyk paleisti rinkmeną.
- **[Maišymas įjungtas]** / **[Maišymas išjungtas]**: įjungia arba išjungia dainų leidimą atsitiktine tvarka.

Vaizdo įrašų peržiūra

Paspauskite **Naršymo mygtukui** vaizdo rinkmenai pasirinkti, o tada paspauskite **OK**.

- Jei norite atsukti arba greitai sukti pirmyn rinkmeną, paspauskite **◀** arba **▶**.
- Jei norite išeiti iš turinio naršyklės, paspauskite **↵**.

Kai vaizdo įrašas leidžiamas, paspauskite **⏏**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **[Išjungti]**: sustabdyti.
- **[Pakartoti]**: vaizdo įrašas pakartojamas.
- **[Maišymas įjungtas]** / **[Maišymas išjungtas]**: įjungia arba išjungia vaizdo įrašų leidimą atsitiktine tvarka.

Skaitmeninių radijo kanalų klausymas

Jei galima skaitmeninė transliacija, įdiegimo metu skaitmeniniai radijo kanalai įdiegiami automatiškai.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⏏**.
2. Pasirinkite **[Kanalų sąrašas:]**, tada paspauskite **OK**.
3. Kanalų sąrašė paspauskite **⏏**.
4. Pasirinkite **[Pasirinkti sąrašą] > [Radijas]**, tada paspauskite **OK**.
5. Pasirinkite radijo kanalą, tada paspauskite **OK**.


Galite klausytis palydovinio radijo transliacijų (jei jų yra).

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⏏**.
2. Pasirinkite **[Kanalų sąrašas:]**, tada paspauskite **OK**.
3. Kanalų sąrašė paspauskite **⏏**.
4. Pasirinkite **[TV/radijo] > [Radijas]**, tada paspauskite **OK**.

„Scenea“ naudojimas

Suaktyvinkite „Scenea“



Galite naudoti funkciją „Scenea“, norėdami rodyti nuotrauką kaip TV ekrano užsklandą. Įsitikinkite, kad TV vieta yra nustatyta ties [Pradžia] režimu.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Scenea], tada paspauskite OK. Rodoma numatytoji arba iš anksto įkelta nuotrauka.

Pastaba: jei miego režimo laikmatis yra išjungtas, ekrano užsklanda yra rodoma 240 minučių. Kitu atveju, ji rodoma miego režimo laikmačio veikimo metu. Daugiau informacijos apie miego režimo laikmatį rasite **Use more of your TV (Išnaudokite daugiau TV funkcijų) > Use timers and locks (Naudokite laikmačius ir užraktus) > Sleptimer (Miego režimo laikmatis)** (Puslapis 27).

Nustatyti nuotrauką kaip „Scenea“

Pastaba: nuotraukos rinkmenos dydis neturi viršyti 1 MB.

1. Prie TV prijunkite USB įrenginį.
2. Paspauskite .
3. Pasirinkite [Pasirinkite USB], tada paspauskite OK.
4. Pasirinkite nuotrauką, tada paspauskite .
5. Pasirinkite [Nustatyti kaip "Scenea"], tada paspauskite OK.
6. Pasirinkite [Taip], tada paspauskite OK.
7. Jei norite išeiti iš „Scenea“, paspauskite bet kurį mygtuką.

Visapusiškas priėjimas

Išgalinti visapusišką priėjimą

Jei jūsų skaitmeninis TV transliuotojas įgalina, šis TV leidžia girdėti specialius garsus ir matyti specialius subtitrus turintiems susilpnėjusią klausą, bei girdėti specialius garsus silpnaregiams.



Norėdami įjungti šias savybes, turite įjungti universalią prieigą, kuri yra [Nuostatos] meniu.


1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymų] > [Nuostatos] > [Universali prieiga] > [Įjungta], tada paspauskite OK.

Susilpnėjusi klausa

Kai kurie skaitmeniniai TV kanalai transliuoja specialius garsus ir subtitrus, kurie yra skirti asmenims su susilpnėjusia klausa.

Jei norite įjungti garsą ir subtitrus pritaikytus susilpnėjusiai klausai (jei įmanoma)



1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
2. Paspauskite raudoną mygtuką, kad pasirinktumėte [Klausa susilpnėjo].
3. Paspauskite žalią mygtuką, kad įjungtumėte garsą ir subtitrus pritaikytus susilpnėjusiai klausai, paspauskite raudoną mygtuką, norėdami išjungti.
4. Paspauskite , kad išeitumėte.

Patarimas: jei norite patikrinti, ar garso kalba susilpnėjusiai klausai įmanoma, paspauskite  ir pasirinkite [Garso įrašo kalba]. Kalbos su ausies piktograma palaiko funkcijas susilpnėjusiai klausai.


Silpnaregis

Kai kurie skaitmeniniai kanalai transliuoja specialų garsą, kuris yra pritaikytas silpnaregiams. Įprastas garsas yra maišomas su papildomais komentarais.


Norėdami įjungti garsą silpnaregiams (jei yra)

1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
2. Paspauskite žalią mygtuką, kad pasirinktumėte **[Vizualiai sumažintas]**.
3. Naudodami šiuos mygtukus pasirinkite:
 - **Raudona** - **[Išjungta]**: išjungti garsą silpnaregiams.
 - **Geltonas** - **[Ausinės]**: girdėti garsus silpnaregiams tik iš ausinių.
 - **Žalias** - **[Garsiakalbiai]**: girdėti garsus silpnaregiams tik iš garso kolonėlių.
 - **Mėlyna** - **[Garsiakalbiai + ausinės]**: girdėti garsus silpnaregiams tik iš garso kolonėlių ir ausinių.
4. Jei norite išeiti, paspauskite .

Pastaba: žalias ir geltonas mygtukai neveikia, jei įjungtas „EasyLink“ nuotolinis valdymas. Daugiau informacijos rasite **Connect the TV (Prijunkite TV) > Use Philips EasyLink (Naudokitės „Philips EasyLink“) > EasyLink features („EasyLink“ funkcijos)** (Puslapis 55).


Patarimas: jei norite patikrinti, ar garsas silpnaregiams įmanomas, paspauskite  ir pasirinkite **[Garso įrašo kalba]**. Kalbos su akies piktograma palaiko funkcijas silpnaregiams.

Koreguoti garsumą silpnaregiams

1. Meniu **[Universali prieiga]** paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirinktumėte **[Mišrus garsumas]**.
2. Paspauskite **Naršymo mygtukai**, kad slankiklį paslinktumėte aukštin arba žemyn, tada paspauskite **OK**.
3. Paspauskite , kad išeitumėte.

Garso pakartojimas silpnaregiams

Ši savybė leidžia garso pakartojimą paspaudus mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto ar TV.


1. Meniu **[Universali prieiga]** paspauskite mėlyną mygtuką ir pasirinkite **[Mygtuko garsas]**.
2. Paspauskite žalią mygtuką, kad įjungtumėte garso pakartojimą arba paspauskite raudoną mygtuką, kad jį išjungtumėte.
3. Paspauskite , kad išeitumėte.

4 TV sąranka

Vaizdo ir garso nustatymų keitimas


Nustatymų asistentas

Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso nustatymus, naudokite nustatymų asistentą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
 2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Greitas vaizdo ir garso nust.]**, tada paspauskite **OK**.
 3. Pasirinkite **[Pradėti]**, tada paspauskite **OK**.
- Jei norite išsirinkti pageidaujamus nustatymus, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Sumaniojo vaizdo nustatymai


Naudokite **[Sumanusis paveikslėlis]** patirties meniu, kad pri eitumėte prie dažnai naudojamų vaizdo nustatymų.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
 2. Pasirinkite **[Sumanusis paveikslėlis]**, tada pasirinkite vieną iš šių nustatymų:
- **[Asmeninis]**: televizorius nustatomas pagal jūsų asmenines nuostatas, nustatytas **[Paveikslėlis]** meniu, kuris yra **[Sąranka]**.
 - **[Raiškus]**: išsamūs ir dinamiški nustatymai puikiai tinka naudoti dienos šviesoje.
 - **[Natūralus]**: natūralaus vaizdo nustatymas.
 - **[Kinas]**: geriausi nustatymai filmams žiūrėti.
 - **[Žaidimas]**: geriausi nustatymai žaisti.
 - **[Energijos taupymas]**: daugiausia energijos sunaudojantys nustatymai.
 - **[Iprastas]**: reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų. Numatytieji gamykliniai nustatymai.
 - **[Nuotrauka]**: geriausi nustatymai nuotraukų peržiūrai.
 - **[Tinkinamas]**: leidžia keisti ir išsaugoti asmeninius vaizdo nustatymus.

3. Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

4. Paspauskite , kad iš eitumėte.

Daugiau vaizdo nustatymų

1. Paspauskite .
 2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymų]** > **[Paveikslėlis]**, tada paspauskite **OK**.
 3. Pasirinkite koreguojamą nustatymą:
- **[Sumanusis paveikslėlis]**: leidžia prieiti prie iš anksto nustatytų sumaniojo vaizdo nustatymų.
 - **[Atstatyti]**: atstato gamyklinius numatytuosius nustatymus.
 - **[Kontrastas]**: reguliuoja ryškių sričių intensyvumą nekeičiant tamsių sričių.
 - **[Ryškumas]**: reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
 - **[Spalva]**: reguliuoja spalvos sodrumą.
 - **[Atspalvis]**: kompensuoja spalvų kitimą NTSC kodinio perdavimo metu.
 - **[Raiškumas]**: reguliuoja vaizdo ryškumą.
 - **[Triukšmo slopinimas]**: filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]**: reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
 - **[Tinkinamas atspalvis]**: keičia atspalvio nustatymus.
 - **[Pixel Plus HD]**: Prieiga prie sudėtingesnių nustatymų, įskaitant , , , , , , , , **[Pixel Precise HD]****[HD Natural Motion]****[100 Hz Clear LCD]****[Patobulintas ryškumas]****[Dinaminis kontrastas]****[Dinaminis foninis apšvietimas]****[MPEG artefaktų slopinimas]**
 - **[AK režimas]**: įjungia vaizdo nustatymų reguliavimą, kai kompiuteris yra prijungtas prie TV per HDMI. Jei įjungta, galite pasirinkti **[Paveikslėlio formatas]** > **[Nepakeisto dydžio]**, kuris užtikrina maksimalų detalių skaičių rodomą vaizdą kompiuterio ekrane.
 - **[Šviesos jutiklis]**: dinamiškai koreguoja nustatymus pagal apšvietimo sąlygas.
 - **[Paveikslėlio formatas]**: pakeičiamas vaizdo formatas.

- **[Ekranu kraštai]:** pakeičiamas vaizdo dydis.
- **[Paveikslėlio pastūmimas]:** reguliuojama vaizdo padėtis. Netaikoma, jei pasirinktas vaizdo formatas yra **[Automatinis padidėjimas]** arba **[Plačiaekranis]**

Sumanėji garso nustatymai

Naudokite **[Sumanusis garsas]** patirties meniu, kad prieturumėte prie dažnai naudojamų garso nustatymų.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite **[OK]**.

2. Pasirinkite **[Sumanusis garsas]**, tada pasirinkite vieną iš šių nustatymų:

- **[Asmeninis]:** televizorius nustatomas pagal jūsų asmenines nuostatas, nustatytas **[Garsas]** meniu, kuris yra **[Sąranka]**.
- **[Iprastas]:** reguliuoja garso nustatymus, kad jie tiktų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
- **[Žinios]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius šnekamajam garsui, pvz., žinioms.
- **[Filmas]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius filmams.
- **[Žaidimas]:** geriausi nustatymai žaisti.
- **[Drama]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius dramoms.
- **[Sportas]:** taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius sportui.

3. Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

4. Paspauskite **[↶]**, kad išeturumėte.

Daugiau garso nustatymų

1. Paspauskite **[🏠]**.

2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymų] > [Garsas]**, tada paspauskite **OK**.

3. Pasirinkite koreguojamą nustatymą:

- **[Sumanusis garsas]:** leidžia prieiti prie iš anksto nustatytų sumaniųjų garso nustatymų.
- **[Atstatyti]:** atstato gamyklinius numatytuosius nustatymus.
- **[Žemieji dažniai]:** reguliuoja žemų dažnių lygį.

- **[Aukštieji dažniai]:** reguliuoja aukštų dažnių lygį.
- **[Erdvinis garsas]:** įjungia erdvinį garsą.
- **[Ausinių garsumas]:** reguliuoja ausinių garsumą.
- **[Automatinis garsumo reguliavimas]:** automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus.
- **[Balansas]:** reguliuoja kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių balansą, kad jis geriausiai atitiktų klausymosi vietą.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

Atkuriant gamyklinius TV nustatymus atkuriami iš anksto nustatyti vaizdo ir garso nustatymai.

Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **[🏠]**.

2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymų] > [Gamykliniai nustatymai]**, tada paspauskite **OK**.

Atkurti gamykliniai TV nustatymai.

TV demonstracinės versijos paleidimas

Pradėkite demonstracinę versiją, kad daugiau sužinotumėte apie TV savybes.

Pastaba: demonstracinių versijų MHEG kanalai nepalaiko.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **[🏠]**.

2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Žiūrėti demonstracinius filmukus]**, tada paspauskite **OK**.



3. Pasirinkite demonstracinę versiją, tada paspauskite **OK**.

4. Jei norite užbaigti demonstracinę versiją, paspauskite **[↶]**.

Pakeisti kanalo nustatymus




Kanalų pertvarkymas

Po įdiegimo savo nuožiūra galite pertvarkyti kanalus sąrašą.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
2. Pasirinkite [**Kanalų sąrašas**], tada paspauskite **OK**.
3. Kanalų sąrašą paspauskite .
4. Pasirinkite [**Keisti tvarką**], tada paspauskite **OK**.
5. Pasirinkite kanalą pertvarkymui, perkeltkite jį į norimą vietą, tada paspauskite **OK**.
6. Pasirinkite [**Įdėti**] kanalui įterpti į norimą vietą, [**Sukeisti**] – sukeisti vietomis su kitu kanalu arba [**Atšaukti**] – pergrupavimui atšaukti.
7. Paspauskite **OK** suaktyvinti.

Kanalų pervadinimas



Po įdiegimo savo nuožiūra galite pervadinti kanalus.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
2. Pasirinkite [**Kanalų sąrašas**], tada paspauskite **OK**.
3. Kanalų sąrašą paspauskite .
4. Pasirinkite [**Pervadinti**], tada paspauskite **OK**.
5. Atsiradusiame įvedimo ekrane paspauskite **Naršymo mygtukai** arba **Skaičių mygtukai**, kad koreguotumėte pavadinimą, tada paspauskite **OK**.
6. Baigę spauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite [**Atlikta**].
 - Norėdami išvalyti, paspauskite [**Išvalyti**].
 - Norėdami atšaukti pasirinkite [**Atšaukti**].
7. Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
8. Paspauskite , kad išeitumėte.

Paslėpti arba rodyti kanalus




Kanalų paslėpimas

Paslėpkite kanalus kanalų sąrašą, kad jų nepasiektų neįgalieji vartotojai.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
2. Pasirinkite [**Kanalų sąrašas**], tada paspauskite **OK**.
3. Kanalų sąrašą pasirinkite kanalą, kurį norite paslėpti ir paspauskite .
4. Pasirinkite [**Slėpti kanalą**], tada paspauskite **OK**.

Kanalas paslėptas.

Atšaukti kanalų slėpimą

1. Žiūrėdami TV, paspauskite .
2. Pasirinkite [**Kanalų sąrašas**], tada paspauskite **OK**.
3. Kanalų sąrašą paspauskite .
4. Pasirinkite [**Rodyti paslėptus kanalus**], tada paspauskite **OK**. Paslėpti kanalai rodomi kanalų sąrašą, tačiau kanalų informacija nepateikiama.
5. Pasirinkite kanalą, kurį norite rodyti, tada paspauskite .
6. Pasirinkite [**Rodyti kanalą**], tada paspauskite **OK**.

Norėdami rodyti kitus kanalus, pakartokite 5 ir 6 veiksmus.

Atnaujinti kanalų sąrašą


Kai TV buvo įjungtas pirmą kartą, buvo įdiegti visi kanalai.

Galite nustatyti TV, kad skaitmeniniai kanalai būtų pridėti ar pašalinami automatiškai. Taip pat galite rankiniu būdu pradėti kanalų atnaujinimą.

Automatinis atnaujinimas

Norėdami nustatyti TV, kad skaitmeninius TV kanalus atnaujintų automatiškai, palikite TV veikti parengties režimu. Kartą per dieną TV atnaujinama anksčiau rastus kanalus ir išsaugojami naujus kanalus. Tušti kanalai yra pašalinami iš kanalų sąrašo.


Jei yra atliekamas kanalo atnaujinimas, paleidimo metu atsiranda pranešimas. Jei nenorite, kad šis pranešimas atsirastų

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustat.]** arba **[Palydovų nustat.]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Kanalų atnaujinimo pranešimas]** > **[Išjungta]**, tada paspauskite **OK**.
- Jei norite išjungti automatinį atnaujinimą
Meniu **[Kanalų diegimas]** pasirinkite **[Automatinis kanalų atnaujinimas]** > **[Išjungta]**.

Kitos parinktys


Pasirinkite garso kalbą

Jeigu TV kanalas transliuoja keliomis arba dviem kalbomis, galite pasirinkti norimą kalbą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
- **[Garso įrašo kalba]**: pasirinkite skaitmeninių kanalų garso kalbą.
- **[Dual I-II]**: pasirinkite analoginių kanalų garso kalbą.

Pasirinkite vaizdo srautą (tik DVB-S kanalams)

Jei yra tokia galimybė, galite matyti skirtingus kanalo vaizdo srautus. (tai priklauso nuo transliacijos paslaugos teikėjo)

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Vaizdo įrašo parinkimas]** vienam iš pasirinktų variantų žiūrėti.

Kanalų įdiegimas


Automatinis diegimas

Kai TV buvo įjungtas pirmą kartą, buvo įdiegti visi kanalai. Šį įdiegimą galite pakartoti dar kartą, kad nustatytumėte kalbą, šalį ir įdiegtumėte visus galimus TV kanalus.

Pastaba:


Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

[Ieškoti palydovų] prieinama tik jei TV palaiko DVB-S.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Ieškoti kanalų]** arba **[Ieškoti palydovų]**, tada paspauskite **OK**.

3. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite kanalų diegimą.

4. Pabaigę pasirinkite **[Baigti]**, tada paspauskite **OK**.


Patarimas: paspauskite , kad pamatytumėte kanalų sąrašą.

Pastabos

- Diegimo metu nekeiskite **[Nustatymai]**, nebent skaitmeninių paslaugų tiekėjas suteikia specifines vertes, kurias reikia įvesti.
- Kai aptinkami skaitmeniniai televizijos kanalai, įdiegtų kanalų sąrašą gali būti rodomi tušti kanalų numeriai. Galite pervadinti, pertvarkyti ar ištrinti šiuos kanalus.

Prieiga prie DVB-C arba DVB-T kanalų


Jei įdiegėte ir DVB-C, ir DVB-T kanalus, turite perjungti į atitinkamą tinklą, jei norite žiūrėti šio tinklo kanalus.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustat.]**.
3. Pasirinkite **[Kanalų diegimas]** > **[Antena ar kabelinė DVB]**.

4. Pasirinkite vieną iš šių nustatymų:


- **[Antena (DVB-T)]**: prieiti prie nemokamai transliuojamų antena priimamų arba skaitmeninių DVB-T kanalų
- **[Kabelinė]**: prieiti prie kabelinių arba skaitmeninių DVB-C kanalų.

3. Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

4. Paspauskite , kad išeitumėte. TV persijungia į pasirinktą kanalų sąrašą.

Žiūrėti DVB-S kanalus (tik tam tikruose modeliuose)

Jei palydovinė antena prijungta prie SAT jungties, galite priimti palydovinius kanalus.

Norėdami žiūrėti palydovinius kanalus, paspauskite  > **[Žiūrėti palydovinę progr.]**.


Diegti analoginius kanalus

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis: pasirinkite savo sistemą

Pastaba: praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustat.]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analoginė: Rankinis diegimas]** > **[Sistema]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite sistemą savo šaliai ar regionui ir spauskite **OK**.

2 žingsnis: ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

1. Meniu **[Analoginė: Rankinis diegimas]** pasirinkite **[Rasti kanalą]**, tada paspauskite **OK**.

2. Paspauskite:


- **Naršymo mygtukai** ar **Skaičių mygtukai**, jei norite rankiniu būdu įvesti kanalo dažnį.
- Paspauskite **Naršymo mygtukai** ir pasirinkite **[Ieškoti]**. Paspauskite **OK**, jei norite automatiškai ieškoti kito kanalo.


3. Kai yra įvedamas teisingas kanalo dažnis, pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**.

4. Pasirinkite **[Išsaugoti esamą kanalą]**, kad išsaugotumėte tiksliai suderintą kanalą ties dabartinio kanalo numeriu arba pasirinkite **[Išsaugoti kaip naują kanalą]**, kad išsaugotumėte jį ties nauju kanalo numeriu.

Diegti skaitmeninius kanalus

Galite keiti antenos vietą, kad pagerintumėte transliacijos priėmimą. Norėdami nustatyti, turite žinoti dažnį. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, kreipkitės į paslaugų tiekėją arba profesionalų montuotoją.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustat.]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Skaitmeninis: transliacijos testas]** > **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.
3. Paspauskite **Skaičių mygtukai**, kad įvestumėte kanalo dažnį.
4. Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.

5. Kai aptinkamas reikiamas kanalas, pasirinkite **[Išsaugoti]**, tada paspauskite **OK**.
6. Paspauskite , kad išeitumėte.

Pastabos


- Jei signalas yra silpnas, perstatykite anteną ir pakartoti procedūrą.
- Jei priimsite kanalą su DVB-C, taps prieinamos **[Simbolių dažnio režimas]** ir **[Simbolių dažnis]** parinktys. Iš **[Simbolių dažnio režimas]** pasirinkite **[Automatinis]**, nebent kabelio tiekėjas suteikia specifines simbolių vertes.

Įdiekite palydovinius kanalus

(Tik tam tikriems modeliams)




Jei palydovinė antena prijungta prie SAT jungties, galite priimti palydovinius kanalus.

Pastaba: Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Ieškoti palydovų]** > **[Iš naujo įdiegti kanalus]**.
3. Sekite ekrano instrukcijas ir užbaikite palydovinių kanalų įdiegimą.
4. Pabaigę pasirinkite **[Baigti]** ir paspauskite **OK**.

Analoginių kanalų tikslus sureguliuavimas



Jei analoginių TV kanalų priėmimas yra silpnas, pabandykite tiksliai suderinti TV kanalą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustat.]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analoginė: Rankinis diegimas]** > **[Tikslus derinimas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Paspauskite  arba , norėdami tiksliai nustatyti kanalą.
4. Kai yra pasirinkamas teisingas kanalo dažnis, pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**.
5. Pasirinkite **[Išsaugoti esamą kanalą]**, kad išsaugotumėte tiksliai suderintą kanalą ties dabartinio kanalo numeriu arba pasirinkite **[Išsaugoti kaip naują kanalą]**, kad išsaugotumėte jį ties nauju kanalo numeriu.

Pakeiskite kalbos nustatymus


Garso, subtitrų ir teleteksto kalbos

Skaitmeniniai TV kanalai gali transliuoti keliomis garso, subtitrų ir teleteksto kalbomis. Nustatykite norimas langas, kai įmanomos kelios kalbos.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustat.]** arba **[Palydovų nustat.]** > **[Kalba]**.
3. Pasirinkite vieną iš šių nustatymų, tada paspauskite **OK**:
 - **[Pirminis garsas]** / **[Antrinis garsas]**: pasirenkama galima skaitmeninių kanalų garso kalba.
 - **[Pirminiai titrai]** / **[Antriniai titrai]**: pasirenkama galima skaitmeninių kanalų subtitrų kalba.
 - **[Pirminis teletekstas]** / **[Antrinis teletekstas]**: pasirenkamas galimas skaitmeninių kanalų teletekstas.
 - **[Klausa susilpnėjęs]**: įjungiami arba išjungiami klausos negalią turintiesiems skirti subtitrai.
 - **[Regos negalia]** (tik JK): pasirenkamas garso išvesties įrenginys.
 - **[Garsumas - Vizualiai sumažintas]** (tik JK): reguliuojamas regos negalią turintiesiems skirto garso garsumas.
 - **[Pageidautas garso formatas]**: pasirinkite **[Iprastas]**, kad priimtumėte standartinį garso formatą (MPEG). Pasirinkite **[Pažangų]**, kad priimtumėte sudėtingesnius garso formatus (AAC, EAC-3 arba AC-3, jei galimi).
 - **[Monofoninis/stereofoninis]**: Pasirinkite **[Monofoninis]** arba **[Stereofoninis]**, jei yra transliacijų su stereo garsu.
4. Jei norite išeiti, paspauskite .

Patarimas: nustatykite antrinę kalbą tam pačiame meniu. Ši kalba galios jei nebus prieinama pirminė kalba.

Meniu kalba

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymų]** > **[Nuostatos]** > **[Meniu kalba]**.
3. Pasirinkite meniu kalbą sąrašė, tada paspauskite **OK**.


Pakeiskite kitus nustatymus

Energijos taupymo nustatymai

1. Žiūrėdami TV paspauskite žalią mygtuką.
2. Pasirinkite vieną iš šių nustatymų, tada paspauskite **OK**:
 - **[Energ. taup.]**: įjungiamas energijos vartojimą mažinantis vaizdo nustatymų derinys.
 - **[Išjungti ekrano garsą]**: išjungiamas TV ekranas. Energija taupoma išjungus ekraną, jei jūs norite įjungę TV norite tik klausytis muzikos.
 - **[Šviesos jutiklis]**: kad energija būtų taupoma, įmontuotas aplinkos šviesos jutiklis sumažina TV ekrano ryškumą, kai aplinka patamsėja.

Garso sinchronizavimas


Įjunkite skaitmeninį garso sinchronizavimą, kad automatiškai sinchronizuotumėte vaizdą TV ir garą iš prijungtos namų kino teatro sistemos.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymų]** > **[Nuostatos]** > **[Garso išvesties delsa]** > **[Ijungta]**, tada paspauskite **OK**.

TV laikrodis


Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartinį laiką pagal duomenis, gaunamus iš TV tarybos operatoriaus.

TV laikrodžio rodymas

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Būsena]**, tada paspauskite **OK**. Laikrodis rodomas apatiniame dešiniajame TV ekrano kampe.

Laikrodžio režimo pakeitimas

Pagal numatytąjį nustatymą laikrodžio režimas nustatytas į **[Automatinis]**, derinant televizoriaus laikrodį pagal koordinuojamą universalųjį laiką (UTC). Jei jūsų televizorius negauna UTC perdavimų, nustatykite laikrodžio režimą į **[Rankinis]**. **[Priklauso nuo šalies]** pritaiko UTC ir suteikia jums galimybę nustatyti **[Vasaros laikas]**.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Paspauskite **[Sąranka]** > **[TV nustatymų]** > **[Nuostatos]** > **[Laikrodis]** > **[Automatinio laikrodžio režimas]**.
3. Pasirinkite **[Automatinis]**, **[Rankinis]** arba **[Priklauso nuo šalies]**, tada paspauskite **OK**.

Vasaros laiko įjungimas ir išjungimas

Jei laikrodžio režimas nustatytas į **[Priklauso nuo šalies]**, galite įjungti ar išjungti vasaros laiką, jei jis taikomas jūsų laiko juostoje.

1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Vasaros laikas]** > **[Vasaros laikas]** arba **[Iprastas laikas]**, tada paspauskite **OK**. Vasaros laikas jūsų laiko juostai įjungtas arba išjungtas.

Nustatykite laikrodį rankiniu būdu

Jei laikrodžio režimas nustatytas į **[Rankinis]**, datą ir laiką nustatykite rankiniu būdu.


1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Data]** arba **[Laikas]**, tada paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **Naršymo mygtukai**, o tuomet – pasirinkite **[Atlikta]**.

TV vieta

Daugelis TV nustatymų yra pritaikomi tam tikrai TV vietai.

Pirkimo arba namų režimas

Galimybės keisti nustatymus yra ribotos, jei TV vieta nustatyta į **[Parduotuvė]** režimą. Nustatykite TV vietą į **[Pradžia]** režimą, kad pasiektumėte visus TV nustatymus.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymų]** > **[Nuostatos]** > **[Vieta]** > **[Pradžia]** arba **[Parduotuvė]**, tada paspauskite **OK**.
3. Iš naujo įjunkite TV.


Laikiklio montavimas arba tvirtinimas prie sienos

Specifiniai TV nustatymai yra taikomi TV tvirtinimo vietai.

1. Meniu **[Nuostatos]** pasirinkite **[Televizoriaus vieta]** > **[Ant televizor. staliuko]** arba **[Primontuotas prie sienos]**, tada paspauskite **OK**.

naujinti programinę įrangą

TV programinė įranga

1. Paspauskite .
 2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Progr. įr. nust.]** > **[Informacija apie esamą progr. įrangą]**, tada paspauskite „Geri“.
- Rodoma dabartinė programinės įrangos versija.

Norėdami atnaujinti programinę įrangą, naudokite vieną iš šių būdų:

- a. Atnaujinkite skaitmeniniu signalu.
- b. Atnaujinkite su USB


Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. toliau.

Jeigu galima, jūsų TV gaus programinės įrangos atnaujinimus per skaitmenines transliacijas.

Jeigu naujinimas galimas, parodomas pranešimas, kuriuo raginama atnaujinti programinę įrangą. Labai rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą, kai prašoma.

Prieš atlikdami šią procedūrą, pasirūpinkite, kad turėtumėte:

- šiek tiek laiko visiems naujinimams užbaigti.
- USB atmintinę, kurioje būtų ne mažiau kaip 256 MB laisvos vietos.
- kompiuterį su USB jungtimi ir prieiga prie interneto.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Programinės įrangos naujinimas]**, tada paspauskite **OK**. Naujinimo pagalba pradėsime.


Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite naujinimą.
Pastaba: jei jau turite atsiuntę atnaujinimo rinkmeną, įrašytą į USB atmintinę, prijunkite ją prie televizoriaus. Paskui pasirinkite **[Sąranka]** > **[Progr. įr. nust.]** > **[Vietiniai naujinimai]**.

Žinynas ekrane

Prieš atnaujinami Žinyną ekrane, pasirūpinkite šiais dalykais:

- Tuščia USB atmintinė. USB atmintinė turi būti suformatuota FAT arba DOS failų sistema.
- Nenaudokite per USB jungiamo kietojo disko.
- Kompiuteriu su interneto prieiga.
- Archyvavimo paslaugų programa, palaikančia ZIP failų formatą (pvz., „Microsoft Windows“ skirta „WinZip“ arba „Macintosh“ skirta „Stuffit“).

Prieš atnaujinami Žinyną, patikrinkite TV įdiegtą esamą versiją. Jeigu jūsų TV įdiegta versija žemesnė už pateiktą www.philips.com/support, atsisiųskite ir įdiekite naujausią Žinyno failą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Žinynas]**, tada paspauskite **OK**. Rodomas žinynas ekrane.

3. Pasirinkite **Techniniai duomenys** > **Matmenys**. Atverskite paskutinį skyriaus puslapį ir pažiūrėkite versijos numerį.

Pastaba: versijos numerį sudaro 12 skaitmenų, kurių paskutinis rodo televizoriuje įdiegto Žinyno versiją. Pvz., jei versija televizoriuje yra „3139 137 03583“, „3“ reiškia šiuo metu įdiegtą Žinyno versiją.

1. Įkiškite tuščią USB atmintinę į kompiuterio USB jungtį.
2. Kompiuteriu USB atmintinės pagrindiniame aplanke sukurkite aplanką pavadinimu „naujiniai“.

3. Interneto naršyklėje nueikite į www.philips.com/support.

4. „Philips“ pagalbos tinklavietėje susiraskite jūsų televizoriaus modeliui skirtą Žinyno failą. Žinyno failas (*.upg failas) yra suglaudintas į *.zip archyvą.

5. Jei „Philips“ pagalbos tinklavietėje esančio Žinyno failo versija aukštesnė nei televizoriuje įdiegto failo, išsaugokite jį USB atmintinėje.

6. Archyvavimo paslaugų programa išskleiskite *.zip failą USB atmintinės aplanke „naujiniai“.


7. Išskleidžiamas *.upg Žinyno failas.

8. Atjunkite USB atmintinę nuo kompiuterio.

- Atnaujinimo metu neišjunkite TV ir neištraukite USB atmintinės.
- Jei atnaujinimo metu dingsta elektra, neištraukite USB atmintinės iš TV. TV tęs atnaujinimą, kai tik elektra atsiras.
- Jei atnaujinimo metu įvyksta klaida, bandykite iš naujo. Jei klaida pasikartoja, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

1. Įjunkite TV.

2. Prijunkite USB atmintinę su *.upg Žinyno failu prie televizoriaus USB jungties. Atjunkite nuo TV visus USB įrenginius.

3. Paspauskite .

4. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Progr. įr. nust.]** > **[Vietiniai naujinimai]**.


Atsiranda atnaujinimų rodyklės.

5. Pasirinkite „*.upg“ Žinyno failą ir paspauskite **OK**.

Pranešimas parodys atnaujinimo būseną. Sekite instrukcijas ekrane atnaujinimui pabaigti ir televizoriui paleisti iš naujo.

Iš naujo įdiegti televizorių

Iš naujo įdiegiant televizorių anuliuojami visi vaizdo bei garso nustatymai ir iš naujo įvedami visi TV kanalai.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymų]** > **[Iš naujo įdiegti televizorių]**, tada paspauskite **OK**.
3. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.


5 Prijunkite prie TV

Pirma jungtis

Maitinimas

Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas elektros lizde yra visada prieinamas. Kai ištraukiate maitinimo kištuką, visada traukite už kištuko, o ne už laido.


Nors šis TV parengties režimu suvartoja mažai energijos, išjunkite TV išjungimo mygtuku TV apačioje, jei TV nenaudosite ilgą laiką.

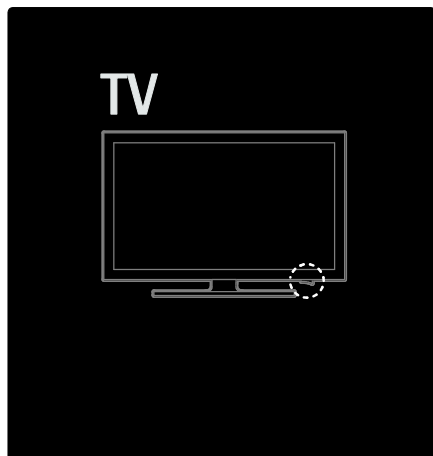

Antena

Raskite antenos jungtį kitame TV gale. Įkiškite antenos kabelį į antenos jungtį.

Pastaba: jei norite priimti DVB-S transliacijas, antenos kabelį įkiškite į **SAT** (DVB-S) jungtį TV šone. Tai taikoma tik kai kuriems modeliams.

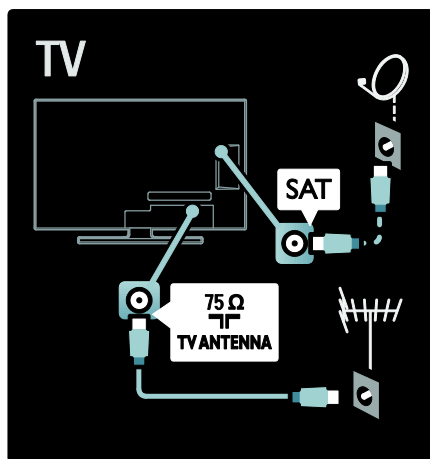

Apie laidus

Apžvalga


Prieš prijungdami įrenginius prie TV, patikrinkite kurios jungtys yra galimos įrenginyje. Prijunkite įrenginį prie TV aukščiausios kokybės įmanoma jungtimi. Geros kokybės kabeliai užtikrina gerą vaizdo ir garso perdavimą.

Jungtys šiame vartotojo vadove yra tik rekomendacinio pobūdžio. Galimi kiti sprendimai.

Patarimas: jei įrenginys turi tik komponentines / RCA jungtis, naudokite SCART jungties adapterį, kad įrenginį SCART jungtimi prijungtumėte prie TV.

Pridėti įrenginius


Kai prie TV prijungiate įrenginį, visada pridėkite šį įrenginį kaip elementą pagrindiniame meniu. Kai šis elementas yra pagrindiniame meniu, galėsite lengvai perjungti ir žiūrėti per šį įrenginį.

Jei norite pridėti naują įrenginį, paspauskite , tada pasirinkite **[Pridėkite savo prietaisą]**. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

HDMI


HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę.

- Vienas HDMI kabelis apima vaizdo ir garso signalus. Naudokite HDMI kabelį didelės raiškos (HD) TV signalams.
- Televizoriaus **HDMI ARC** jungtis palaiko HDMI ARC funkciją. Todėl galima TV garso išvestis į HDMI ARC palaikantį įrenginį.
- Nenaudokite ilgesnio nei 5 metrai /16,4 pėd. HDMI kabelio.

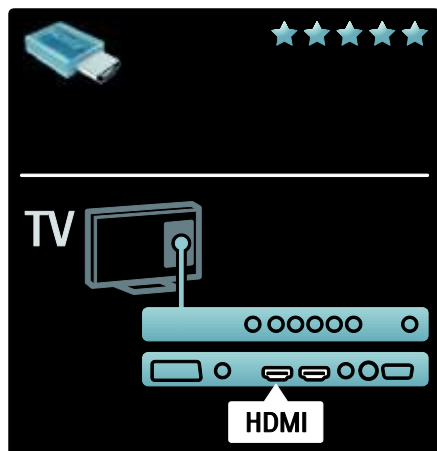


Y Pb Pr

Naudokite komponentinę vaizdo YPbPr jungtį kartu su garso kaire ir dešine jungtimis. Tinkamai prijunkite YPbPr jungtį pagal spalvas prie kabelio kištuko. YPbPr gali perduoti didelės raiškos (HD) TV signalus.

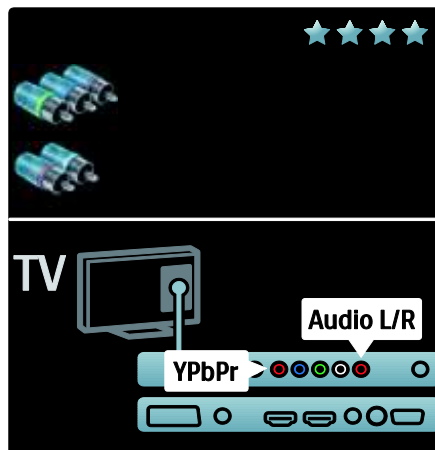


SCART

SCART kabelis apima vaizdo ir garso signalus. SCART jungtis gali perduoti RGB vaizdo signalus, tačiau negali perduoti didelės raiškos (HD) TV signalų.

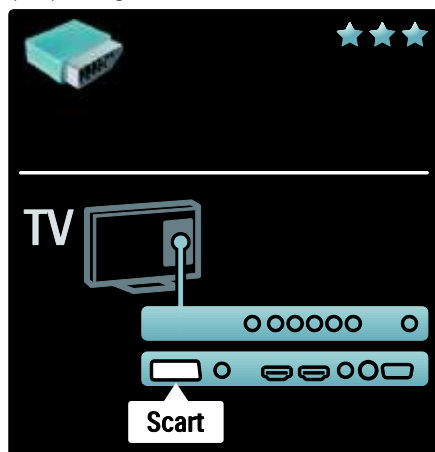

TV jungčių peržiūra


Galas

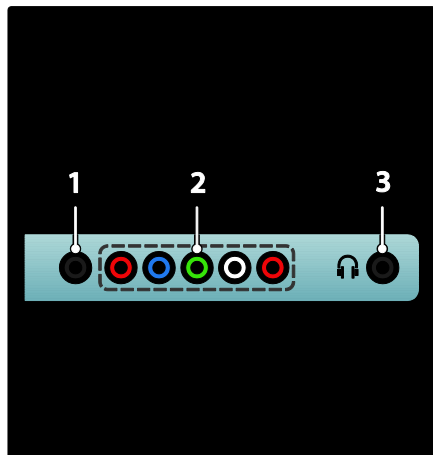

1.SERV. U: naudoja tik techninės priežiūros personalas.

2.EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr): analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD grotuvų arba žaidimų konsolių.


3. 🎧: stereo garso išvestis į ausines.

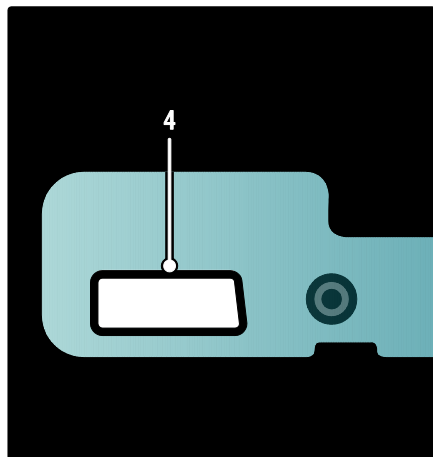

Taikoma tik tam tikriems modeliams.

EXT 1 (SCART): Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD grotuvų arba žaidimų konsolių.


Apacia

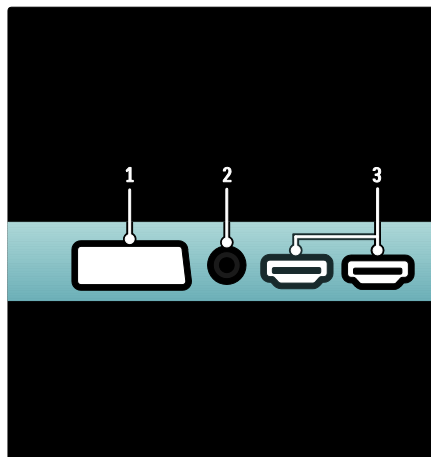

1.EXT 1 (SCART): analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD grotuvų arba žaidimų konsolių.

2.DIGITAL AUDIO OUT: skaitmeninė garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

3.HDMI: skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ grotuvų. Tik tam tikruose modeliuose galima antra jungtis.

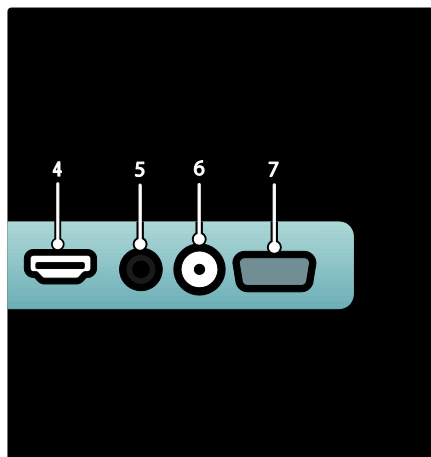


4.HDMI ARC: be įprastų HDMI funkcijų, yra TV garso išvestis į HDMI ARC palaikantį įrenginį, pvz., namų kino sistemą.

5.AUDIO IN: vaizdo įvestis iš kompiuterio.

6. ANTENNA: signalo įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.


7. VGA: vaizdo įvestis iš kompiuterio.

Sonos

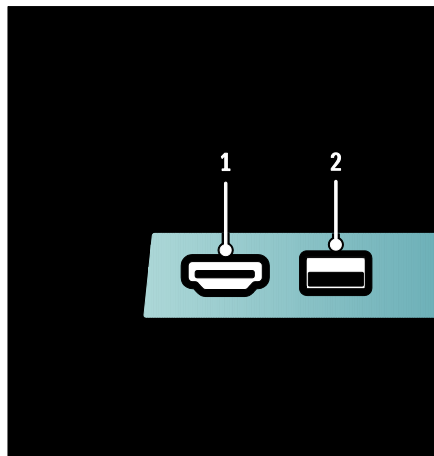

1.HDMI: skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ grotuvų.

2.USB: Duomenų įvestis iš USB atmintinių.

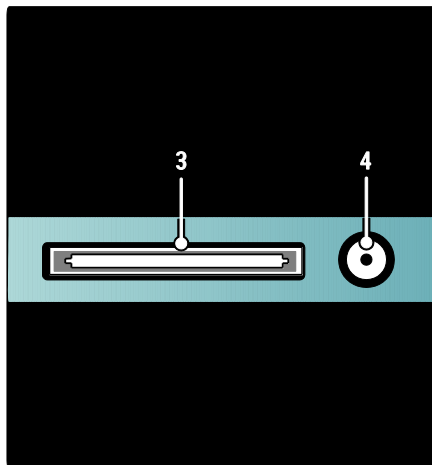


3. CI (Common Interface +): CAM lizdas sąlyginės prieigos moduliui (Conditional Access Module).

4. SAT (DVB-S): skaitmeninio signalo įvestis DVB-S transliacijoms. Taikoma tik tam tikriems modeliams.

Įrenginių prijungimas


„Blu-ray“ diskų grotuvas

Naudokite HDMI kabelį, kad „Blu-ray“ diskų grotuvą HDMI jungtimi prijungtumėte prie TV.

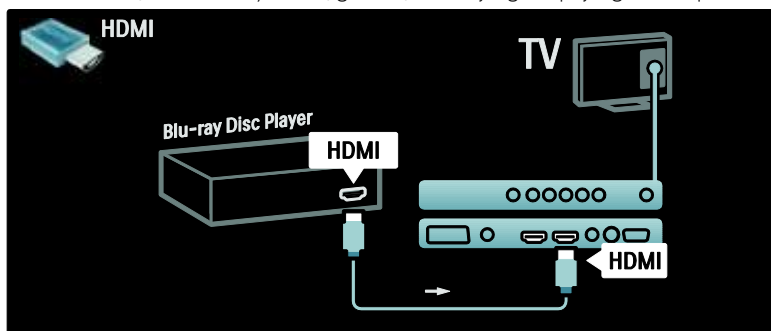


DVD grotuvas

Naudokite HDMI kabelį, kad DVD grotuvą HDMI jungtimi prijungtumėte prie TV.

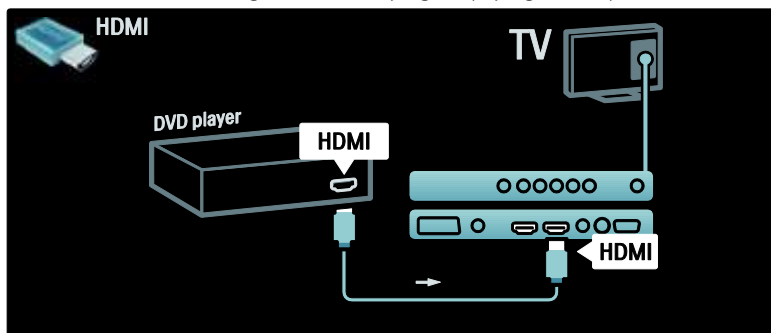


DVD įrašantis grotuvas

Pirmiausia dviem antenos kabeliais prijunkite anteną prie DVD įrašantio grotuvo ir TV. (Tai taikoma tik kai kuriems modeliams)

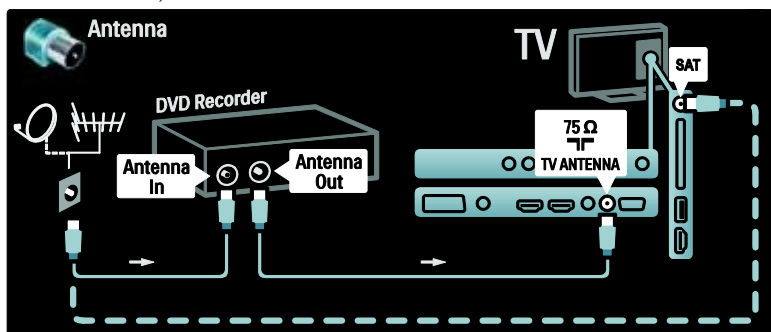


Tada, SCART kabeliu prijunkite DVD įrašantį grotuvą prie SCART jungties TV gale.

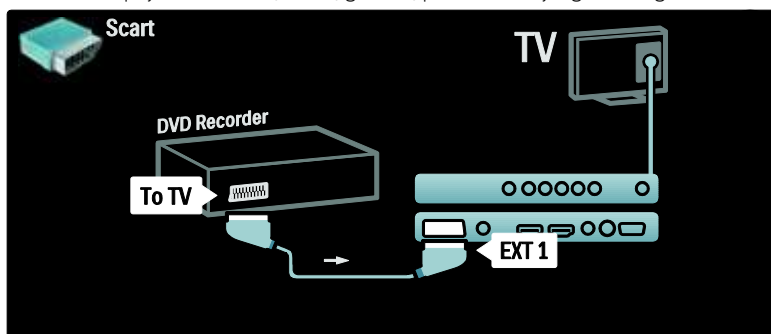


Namų kino sistema

Pirmausia, naudodami HDMI laidą, įrenginį prijunkite prie TV.

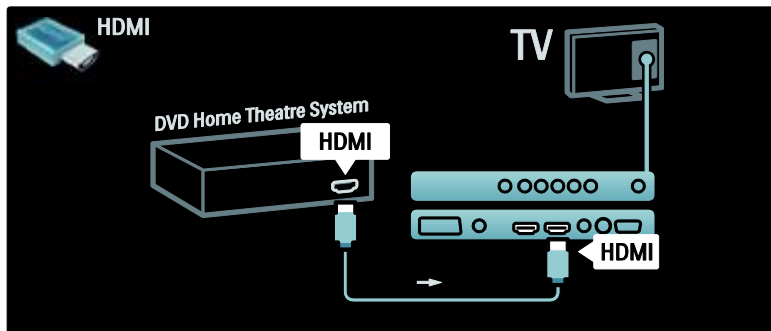

Galiausiai, skaitmeniniu garso kabeliu įrenginį prijunkite prie TV. (nereikaujama tipui HDMI ARC)

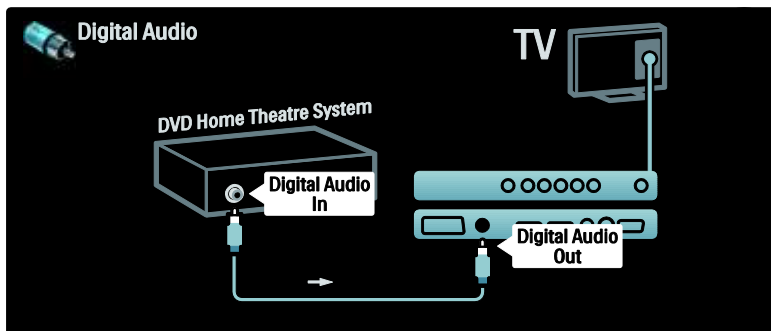

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)


Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, galite nustatyti vėlinimą daugelyje DVD namų kino teatro sistemų, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

„EasyLink“


Ijunkite „EasyLink“, kad televizoriaus garsiakalbiai būtų automatiškai nutildomi, kai leidžiamas įrašas iš namų kino sistemos. Daugiau informacijos rasite **Connect the TV (Prijunkite TV) > Use Philips EasyLink (Naudokitės „Philips EasyLink“)** > **Configure TV speakers (Sukonfigūruokite TV garsiakalbius)** (Puslapis 56).

Skait. imtuvas / palydovas

Pirmiausia dviem antenos kabeliais anteną prijunkite prie imtuvo ir TV.

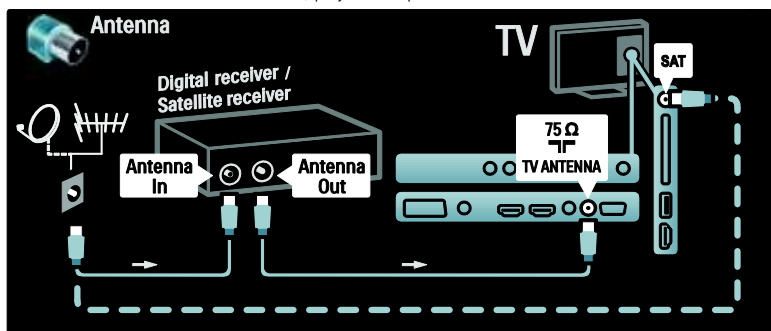


Galiausiai, SCART kabeliu prijunkite imtuvą prie lizdo galinėje TV pusėje.

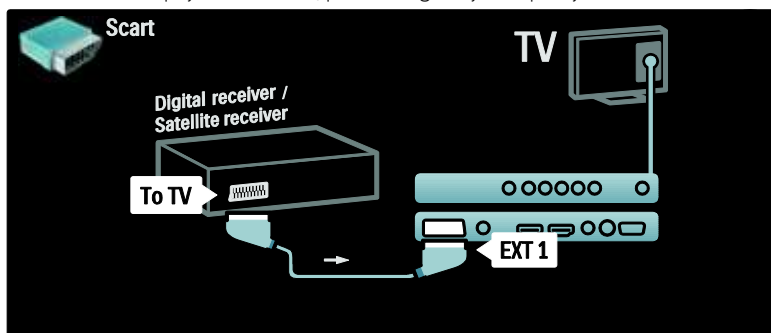


Skait. imtuvas ir DVD-R


Pirmiausia trimis antenos kabeliais skaitmeninį imtuvą ir DVD įrašantį grotuvą prijunkite prie TV.

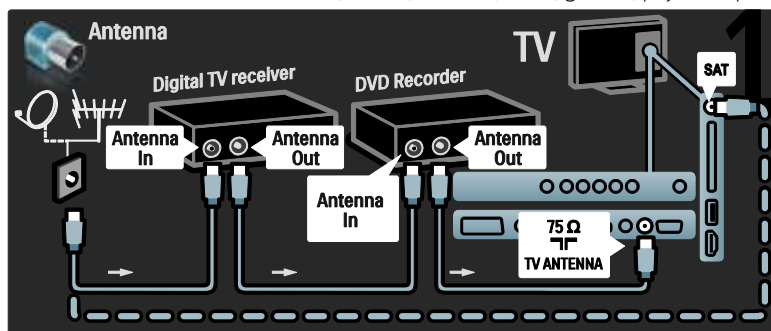

Tada SCART kabeliu prijunkite skaitmeninį imtuvą prie TV.

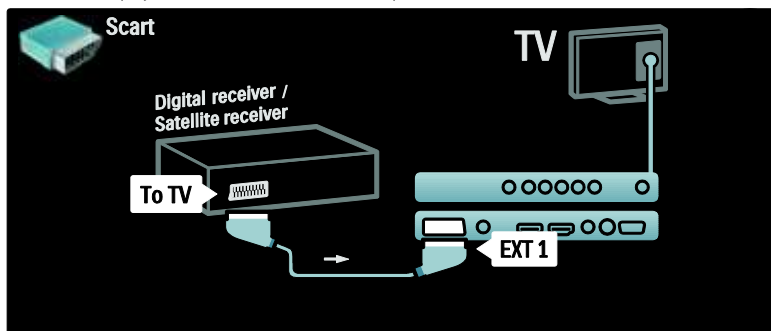


Galiausiai, dviem SCART kabeliais du įrenginius sujunkite su TV.

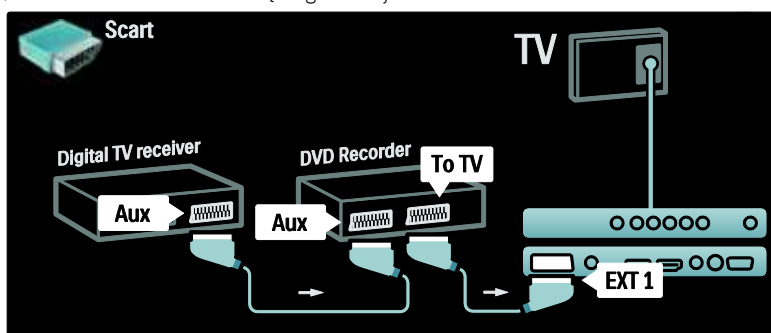


Skait. imtuvas, DVD-R ir HTS


Pirmiausia trimis antenos kabeliais du įrenginius prijunkite prie TV.

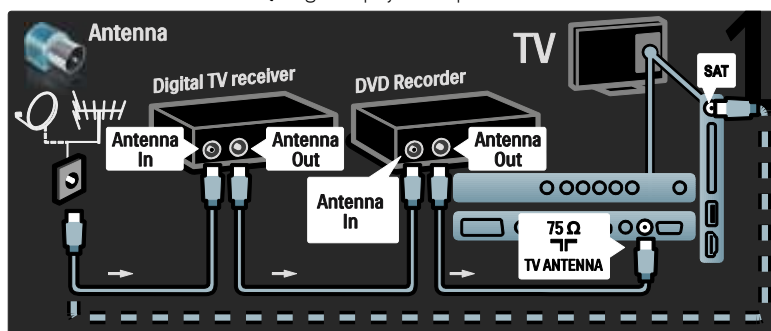


Tada dviem SCART kabeliais skaitmeninį imtuvą prijunkite prie DVD įrašančio grotuvo, o DVD įrašantį grotuvą prijunkite prie TV.

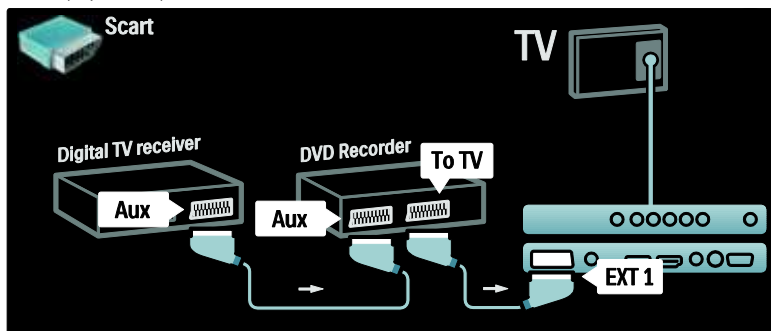

Tada HDMI kabeliu namų kino teatro sistemą prijunkite prie TV.

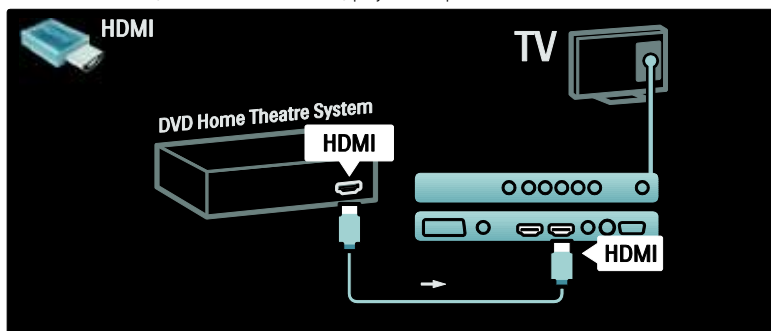


Galiausiai, skaitmeniniu garso jungties kabeliu namų kino teatro sistemą prijunkite prie TV.

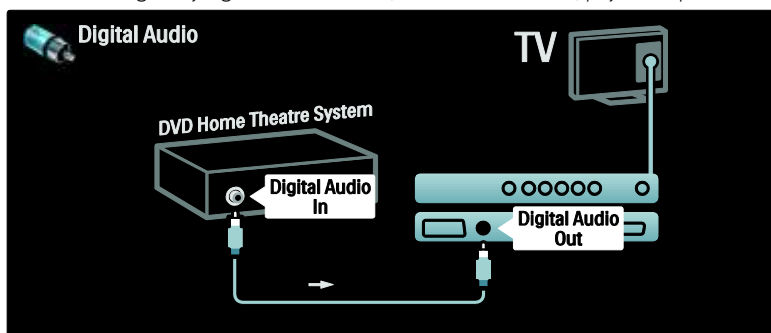


Skait. HD imtuvas

Pirmiausia dviem antenos kabeliais skaitmeninį HD imtuvą prijunkite prie TV.

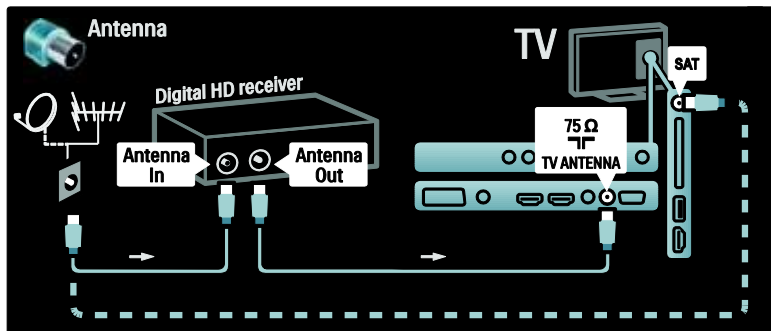

HDMI kabeliu skaitmeninį HD imtuvą prijunkite prie TV.

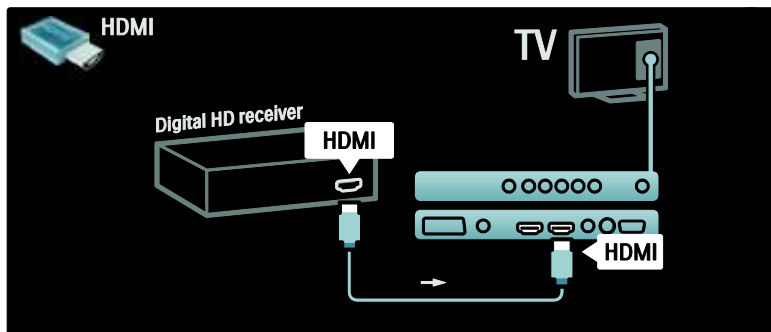

Prijunkti daugiau įrenginių

Žaidimų konsolė


Praktiškiausios jungtys žaidimų konsolėi yra TV šone. Visgi, jei būtina, galite naudoti ir kitas jungtis užpakalinėje TV pusėje.

Praktiškiausios jungtys žaidimų konsolėi yra TV šone.


Įjunkite žaidimų režimą

Jei norite, kad nebūtų vaizdo vėlinimo, nustatykite TV ties **[Žaidimas]** režimu.

1. Paspauskite **[]**.
2. Pasirinkite **[Sumanusis paveikslėlis] > [Žaidimas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Paspauskite **[]**, kad išeitumėte.

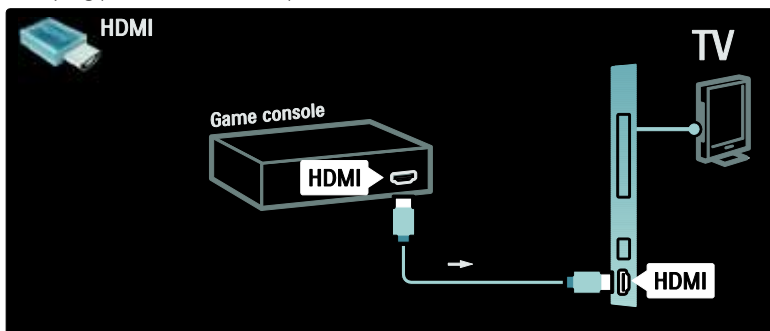


Jei negalite naudoti šoninės jungties, žaidimo konsolę prijunkite prie užpakalinės TV pusės HDMI arba EXT2 (YPbPr ir garso K / D pusės) kabeliu (kai kuriuose modeliuose EXT2 pažymėtas kaip EXT3).

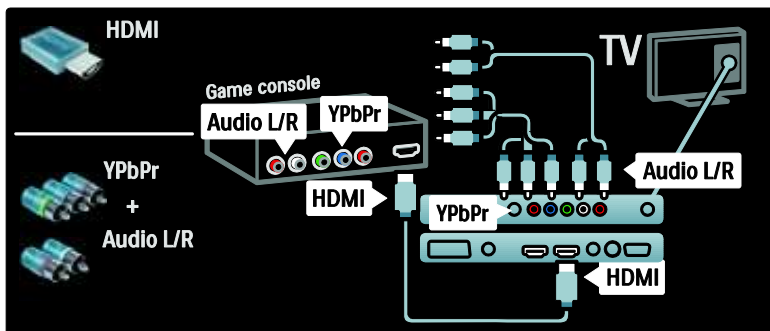


Skait. fotoaparatas

Jei norite peržiūrėti nuotraukas skaitmeniniame fotoaparate, prijunkite jį prie USB jungties TV šone ir įjunkite. Jei fotoaparato turinys nėra matomas automatiškai, fotoaparate turėsite įjungti „Picture Transfer Protocol“ (PTP). Instrukcijų ieškokite fotoaparato vartotojo vadove.

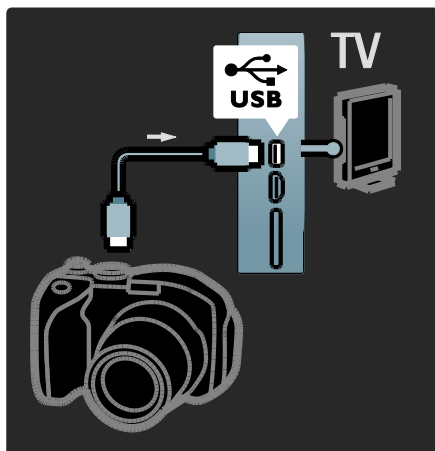


Skait. vaizdo kamera

Praktiškiausia jungtis vaizdo kamerai yra TV šone.

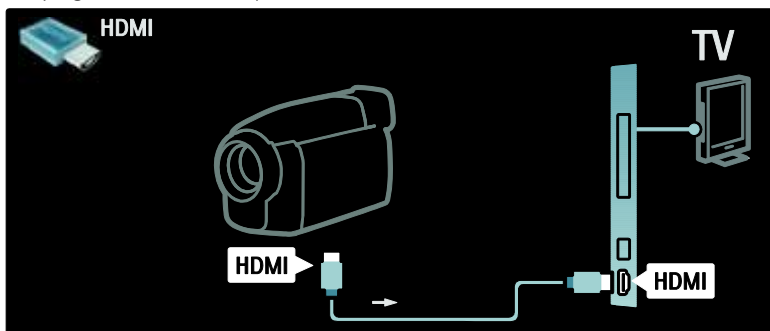

Jei negalite naudoti šoninės jungties, naudokite HDMI arba EXT2 (YPbPr ir garso K/D pusės) kabelį, kad vaizdo kamerą prijungtumėte prie galinės TV pusės. (Kai kuriuose modeliuose EXT2 pažymėtas kaip EXT3).

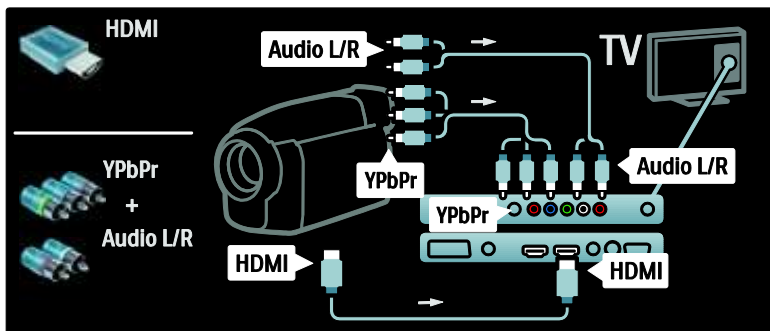

Kanalų dekoderis

Prieš naudodami skaitmeninį SCART skaitmeninių kanalų dekoderį, pasirinkite norimą atkoduoti kanalą ir paskirkite dekoderį SCART jungčiai.


1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [Kanalų nustat.] > [Dekoderis] > [Kanalas]**.

3. Nustatykite norimą atkoduoti kanalą.
4. Pasirinkite **[Būsena]**, tada dekoderio vietą.
5. Paspauskite **OK**.


PC

Vienu iš toliau nurodytų kabelių prijunkite kompiuterį:


HDMI kabelis

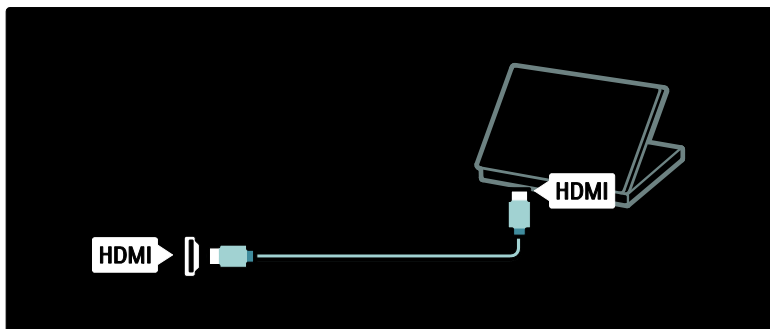


DVI-HDMI kabelis

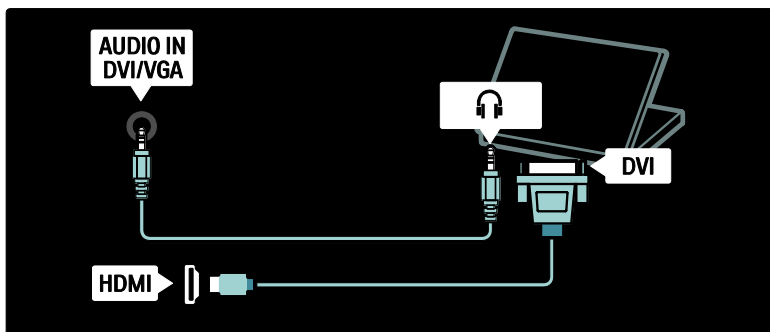

HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

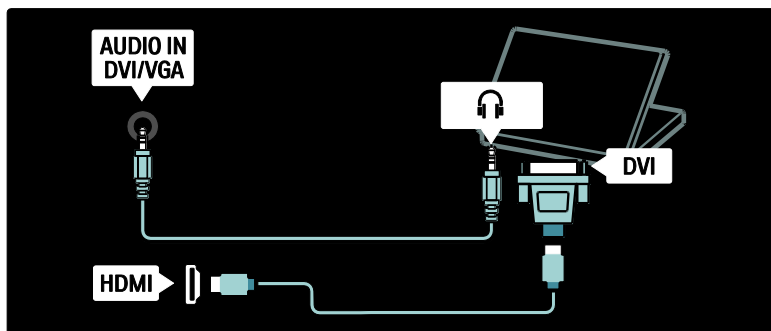

VGA kabelis

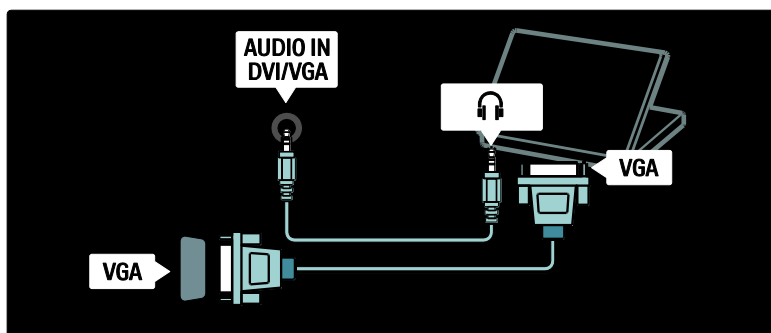

„Philips EasyLink“ naudojimas


Ijunkite arba išjunkite „EasyLink“

„Philips EasyLink“ suteikia keletą funkcijų, leidžiančių kontroliuoti per HDMI prijungtus įrenginius. Kad „EasyLink“ veiktų, prijungti įrenginiai turi palaikyti HDMI-CEC funkciją ir būti tinkamai sukonfigūruoti.

Pastaba: HDMI-CEC funkciją kiti gamintojai vadina kitais pavadinimais. Galimi pavadinimai: „Anynet“ („Samsung“), „Aquos Link“ („Sharp“) arba „BRAVIA Sync“ („Sony“). Ne visų gamintojų įrenginiai yra suderinami su „Philips EasyLink“.

„EasyLink“ įjungti arba išjungti

Pastaba: neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymų] > [EasyLink] > [Ijungta] arba [Išjungta], tada paspauskite OK.


„EasyLink“ ypatybės

Ijungus „Philips EasyLink“ galimos šios funkcijos:

Greitasis paleidimas

Kai leidžiate įrašą iš HDMI-CEC palaikančio įrenginio, TV įsijungia iš parengties režimo ir persijungia prie reikiamo šaltinio.

Greitasis budėjimo režimas

Kai prijungiate televizorių prie HDMI-CEC palaikančio įrenginio, paspaudus TV valdymo pulto mygtuką , visi per HDMI prijungti įrenginiai perjungiami į parengties režimą.

Sistemos garso valdymas

Kai prijungiate televizorių prie, pvz., HDMI-CEC palaikančios namų kino sistemos (HTS), jūsų TV garsiakalbiai automatiškai nutildomi ir garsas iš TV leidžiamas per HTS.

Daugiau informacijos apie sistemos garso valdymą ir kitus TV garsiakalbių konfigūracijų tipus rasite **Connect the TV (Prijunkite TV) > Use Philips EasyLink (Naudokitės „Philips EasyLink“) > TV speakers (TV garsiakalbiai)** (Puslapis 56).

„EasyLink“ nuotolinis valdymas


„EasyLink“ nuotolinio valdymo funkcija galite valdyti HDMI-CEC palaikančius įrenginius TV nuotoliniu pultu.

„EasyLink“ nuotoliniam valdymui įjungti žr. **Connect the TV (Prijunkite TV) > Use Philips EasyLink (Naudokitės „Philips EasyLink“) > Enable or disable EasyLink Remote Control (Įjungti arba išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą)** (Puslapis 55).

„Pixel Plus link“

Prijungti „Philips EasyLink“ įrenginiai, prieš perduodami vaizdą į televizorių, gali taikyti nuosavą vaizdo kokybės apdorojimą. Tai gali kliudyti TV vaizdo apdorojimui. Įjunkite „Pixel Plus Link“, jei norite atmesti prijungtų „Philips EasyLink“ atliekamą įrenginių vaizdo kokybės apdorojimą.


Įjungti „Pixel Plus Link“

1. Paspauskite .
2. Paspauskite **[Šaranka] > [TV nustatymų] > [EasyLink] > [Pixel Plus saitas] > [Įjungta]**.
3. Paspauskite **OK** suaktyvinti.

Automatinis subtitrų paslinkimas


Automatinio subtitrų paslinkimo funkcija pateikia iš su „Pixel Plus Link“ suderinamų namų kino sistemų gaunamus subtitrus ant TV rodomo vaizdo. Todėl vaizdas rodomas per visą jūsų TV ekraną ir nereikia pridėti atskiros subtitrų juostos ekrano apačioje.

Automatiniam subtitrų paslinkimui įjungti

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [TV nustatymų] > [EasyLink] > [Automatinis subtitrų paslinkimas]**.
3. Pasirinkite **[Įjungta]**, tada paspauskite **OK**, kad suaktyvintumėte.

Tik garso režimas


Tik garso režimas suteikia galimybę leisti garsą iš prijungto „Pixel Plus Link“ įrenginio per TV garsiakalbius, kai TV veikia parengties režimu.

Paspauskite , kad garsas būtų priimamas iš prijungto „Philips EasyLink“ įrenginio. Suaktyvinamas tik garso režimas (jei yra). Režimui įjungti patvirtinkite TV ekrane atsiradusį pranešimą.




- Garso leidimą valdykite TV nuotoliniu pultu.

Įjungti arba išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą

Ispėjimas: tai yra sudėtingesnis nustatymas. Patikrinkite, ar visi prijungti HDMI-CEC įrenginiai palaiko šį nustatymą. Šio nustatymo nepalaikantys įrenginiai nereaguos į televizoriaus nuotolinio pulto komandas.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [TV nustatymų] > [EasyLink] > [EasyLink nuotolinis valdymas] > [Įjungta] arba [Išjungta]**.
3. Paspauskite **OK** suaktyvinti.

Pastabos:

- Jei negalite išeiti iš prijungto įrenginio meniu, paspauskite .
- Grįžti prie TV valdymo paspauskite  ir pasirinkite **[Žiūrėti TV]**.
- Kitam įrenginiui valdyti paspauskite  ir pasirinkite įrenginį iš pagrindinio meniu.

- „EasyLink“ mygtukų, kuriais galite naudotis televizoriaus nuotoliniame pulte, sąrašas pateikiamas **Connect the TV (Prijunkite TV) > Use Philips EasyLink (Naudokitės „Philips EasyLink“)** > **EasyLink buttons (,„EasyLink“ mygtukai)** (Puslapis 56).

„EasyLink“ mygtukai

Valdykite HDMI-CEC palaikančius įrenginius toliau pateikiamais TV nuotolinio pulto mygtukais.

- **OK**: paleidžia, sustabdo arba tęsia atkūrimą prijungtame įrenginyje. Taip pat suaktyvina pasirinkimą arba įjungia įrenginio meniu.
- **◀ (Ankstesnis) / ▶ (Kitas)**: paieška į priekį ir atgal prijungtame įrenginyje.
- **Skaičių mygtukai**: kai įjungtas „EasyLink“, parenka pavadinimą, skyrių ar takelį.
- **☐ (Parinktys)**: rodomas prijungto įrenginio meniu. Paspaudus **🏠** yra rodomas TV meniu.
- **🔌 (Parengties režimas)**: paspauskite vieno palietimo parengties režimui įjungti. Televizorius ir prijungtas įrenginys perjungiami į parengties režimą.

Kiti „EasyLink“ mygtukai galimi naudojant nuotolinį valdymą ekrane (OSRC).

Norėdami naudoti OSRC

1. Žiūrėdami iš prijungto įrenginio, paspauskite **☐**.
2. Pasirinkite **[Rodyti nuotolinį valdymą]**, tada paspauskite **OK**.
3. **Naršymo mygtukai** ir **OK** pasirinkite ir spauskite mygtukus ekrane.
4. Paspauskite **🔌**, kad išseitumėte.

Konfigūruoti TV garsiakalbius

Paprastai televizorių su HDMI-CEC palaikančiu įrenginiu, pvz., HTS, jungiate HDMI kabeliu vaizdui perduoti ir skaitmeniniu garso kabeliu garsui perduoti. TV garsą galima išvesti ir vien per HDMI kabelį, jei televizorius ir prijungtas įrenginys abu palaiko HDMI ARC funkciją (žr. **Connect the TV (Prijunkite TV) > Use Philips EasyLink (Naudokitės „Philips EasyLink“)** > **Use HDMI ARC (Naudokite HDMI ARC)** (Puslapis 57)).

Konfigūruoti TV garsiakalbius

1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymų] > [EasyLink] > [Televizoriaus garsiakalbiai]**.
3. 2. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių, tada paspauskite **OK**:
 - **[Išjungta]**: išjungti TV garsiakalbius.
 - **[Įjungta]**: įjungti TV garsiakalbius.
 - **[EasyLink]**: TV garsas toliau perduodamas per TV garsiakalbius. Patirties meniu perjunkite TV garsą į prijungtą HDMI-CEC garso įrenginį.
 - **[„EasyLink“ autoįjung.]**: TV garsiakalbiai automatiškai išsijungia ir TV garsas perduodamas į prijungtą HDMI-CEC garso įrenginį.

Perjungti TV garsą patirties meniu

Pasirinkus **[EasyLink]** arba **["EasyLink" autoijung.]**, patenkama į patirties meniu, kur galima perjungti TV garsą.

1. Žiūrėdami TV, paspauskite **[OK]**.
2. Pasirinkite **[Garsiakalbiai]**, tada paspauskite **OK**.


3. 2. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių, tada paspauskite **OK**:

- **[Televizorius]**: pagal nutylėjimą įjungta. TV garsas perduodamas per TV garsiakalbius, kol prijungtas HDMI-CEC garso įrenginys perjungiamas į sistemos garso valdymą. Po to TV garsas perduodamas per prijungtą įrenginį.

- **[Stiprintuvas]**: garsas perduodamas per prijungtą HDMI-CEC įrenginį. Jei įrenginyje neįjungtas sistemos garso režimas, garsas bus toliau perduodamas per TV garsiakalbius, jei buvo pasirinkta **[EasyLink]**. Jei buvo įjungta **["EasyLink" autoijung.]**, TV pasiūlo perjungti prijungtą įrenginį į sistemos garso režimą.

Naudoti HDMI ARC

HDMI 1 jungtis suderinama su HDMI 1.4 „Audio Return Channel“ (ARC) jungtimi. Naudokite ją garsui išvesti į HDMI ARC palaikančią garso įrenginį, pvz., namų kino sistemą.

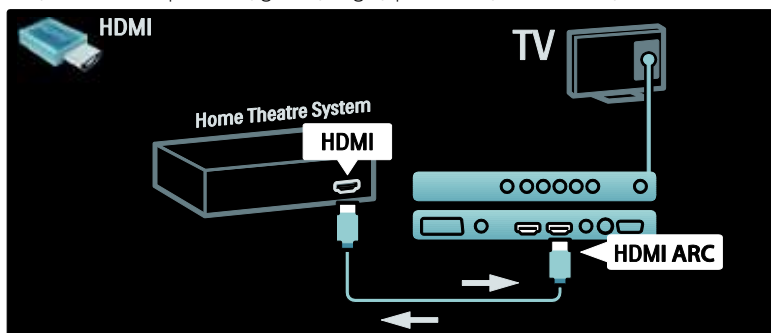

Per HDMI ARC galite naudotis „Philips EasyLink“ televizoriaus garsui išvesti tiesiogiai į prijungtą garso įrenginį, nenaudojant papildomo skaitmeninio garso kabelio. Žiūrėkite, kad tas įrenginys atitiktų HDMI-CEC ir ARC funkciją ir kad televizorius būtų sujungtas su juo HDMI kabeliu, prijungtų per HDMI ARC jungtis.

Įjungti arba išjungti HDMI ARC

Pastaba: įjungus HDMI ARC, įrenginys automatiškai pridedamas pagrindiniame meniu.

1. Paspauskite **[Home]**.
2. Pasirinkite **[Šaranka]** > **[TV nustatymų]** > **[EasyLink]** > **[HDMI 1 - ARC]** > **[Įjungta]** arba **[Išjungta]**.
3. Paspauskite **OK** suaktyvinti.


Naudokite CAM

Įdėkite ir aktyvinkite CAM.

Įspėjimas: būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Neteisingai įdėjus Sąlyginės prieigos modulį (CAM), gali sugesti ir CAM, ir televizorius.


Pastabos:

- Šis TV palaiko CI bei CI+. CI+ leidžia paslaugų tiekėjams pasiūlyti aukščiausios kokybės HD skaitmenines programas, kurios yra apsaugotos nuo kopijavimo.
- Kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti intelektualiąją kortelę, žiūrėkite iš operatoriaus gautoje dokumentacijoje.

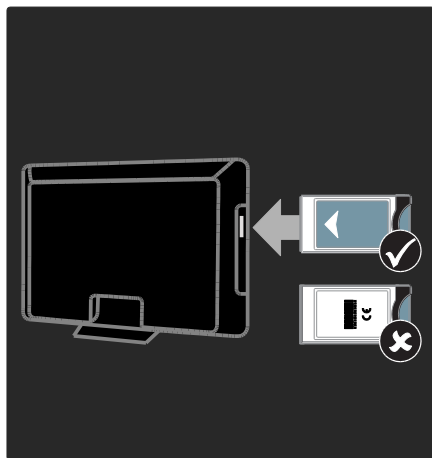

1. Išjunkite televizorių.
2. Laikydamiesi ant CAM atspausdintų nurodymų, įkiškite CAM į bendrąją sąsają televizoriaus šone.
3. Įstumkite CAM iki galo ir palaukite, kol jis bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Naudojimo metu neištraukite CAM iš lizdo, nes skaitmeninės paslaugos taps neaktyvios.

Prieiga prie CAM paslaugų

1. Įdėję ir suaktyvinę CAM, paspauskite .
2. Pasirinkite **[Bendroji sąsaja]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite CAM tiekėją ir paspauskite **OK**.

CAM paslaugos žiūrėjimas

Jei CAM įkištas ir abonentinis mokestis sumokėtas, televizorius rodo skaitmeninės TV paslaugos teikėjo programą. Programos, funkcijos, turinys ir pranešimai ekrane priklauso nuo CAM paslaugos.

6 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekite su mumis

Jei negalite išspręsti problemos, žr. šio televizoriaus DUK adresu:

www.philips.com/support.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje, kuris nurodytas su gaminiu pateiktame lankstinuke.

Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

Įspėjimas: nebandykite televizoriaus taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo televizoriaus gedimo arba garantijos anuliavimo priežastis.

Bendros su TV susijusios problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.
- Patikrinkite, ar įjungtas **maitinimo jungiklis** TV apačioje / gale.

Įjungtas televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį ar šone esančius valdiklius

Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko.

Šiuo momentu televizorius nereaguos į nuotolinio valdymo pultelį ar šone esančius valdiklius. Tai įprasta.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Užmiršote kodą, kuriuo atrakinama apsaugos nuo vaikų funkcija:

Įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba:

pakeiskite, televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.


Daugiau informacijos rasite **Set up the TV (Nustatyti TV) > Change language settings (Pakeisti kalbos nustatymus) > Menu language (Meniu kalba)** (žr. "Meniu kalba" puslapyje 37).

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Kai TV veikia parengties režimu, parodomas paleidimo prisistatymo ekranas, tada vėl įsijungia parengties režimas:

Tai įprasta. Paleidimo ekranas yra rodomas, kai TV yra atjungiamas nuo maitinimo ir vėl prijungiamas.

TV įjungti iš parengties režimo, nuotoliniame pulte paspauskite  arba bet kurį mygtuką TV šone.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

Patikrinkite, ar jūsų šalyje TV palaiko DVB-T, DVB-C arba DVB-S. Žr. kitoje televizoriaus pusėje išvardytas šalis.

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama Vaizdo padėtis:

iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Transliavimo vaizdas yra nestabilus:

Norint pasiekti turinį gali reikėti naudoti sąlyginės prieigos modulį. Kreipkitės į operatorių.

„El. etiketės“ reklaminės antraštės informacija pasirodo televizoriaus ekrane:

Televizorius nustatytas [Parduotuvė] režime. Nuimkite elektroninį lipduką nustatydami TV į [Pradžią] režimą ir iš naujo jį paleisdami. Daugiau informacijos rasite **Setup the TV (TV sąranka) > Change other settings (Pakeisti kitus nustatymus) > TV location (TV vieta)** (Puslapis 38).

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:

jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.
- Patikrinkite, ar garso meniu įjungta televizoriaus garsiakalbių nuostata.
- Patikrinkite, ar TV garso išvestis yra prijungta prie su HDMI CEC / „EasyLink“ suderinamo HTS įrenginio garso įvesties. Garsą girdėsite per HTS garsiakalbius.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;
- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie garso dešinės / kairės pusės arba garso įvesties (tik mini lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis.

Negalite naudoti „EasyLink“ funkcijų:

Patikrinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

HDMI-CEC palaikantį garso įrenginį prijungus prie televizoriaus, šis nerodo jokios nutildymo arba garsumo piktogramos, kai garsumas išjungiamas, mažinamas arba didinamas.

Tai įprasta, kai prijungtas HDMI-CEC garso įrenginys.

USB ryšio problemos

Nerodomas USB įrenginio turinys:

- patikrinkite, ar USB saugojimo įrenginys nustatytas kaip palaikantis „Talpiosios atminties klasę“, kaip aprašyta saugojimo įrenginio dokumentacijoje.
- Patikrinkite, ar USB laikmena suderinama su televizoriumi.
- Patikrinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo failų formatus.

Garso ir vaizdo failai gerai negrojami arba nerodomi:

USB laikmenos perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo greitį į televizorių, todėl atkūrimas gali būti prastas.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

- Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadrų dažnį.
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

7 Techniniai duomenys

Apžvalga

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Daugiau informacijos apie gaminį rasite www.philips.com/support.

Galia ir priėmimas

Maitinimas

- Maitinimo srovė: kintamoji srovė 220 - 240 V~; 50 - 60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5 °C–35 °C
- Galia ir energijos suvartojimą parengties metu rasite gaminio specifikacijose www.philips.com/support.

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- Skaitmeninis TV: MPEG-4, DVB-T (antžeminė), DVB-C (kabelinė), DVB-S (palydovinė - tik tam tikruose modeliuose), MHP („Multimedia Home Platform“ - tik Italijoje).
- Derintuvo diapazonai: VHF, UHF, S-kanalas, hiperjuosta

Ekranas ir garsas

Vaizdas / ekranas

- Ekranas tipas: LCD Full HD W-UXGA
- Įstrižainė:
 - 81 cm / 32 coliai
 - 94 cm / 37 coliai
 - 102 cm / 40 coliai
 - 107 cm / 42 coliai
 - 117 cm / 46 coliai
 - 132 cm / 52 coliai
- Kraštinių santykis: plačiaekranis 16:9

- Ekranas raiška: 1920 x 1080 piks., 100Hz
- „Pixel Precise HD“ vaizdo pagerinimas
- 1080 pikselių 24/25/30/50/60 Hz apdorojimas
- 100 Hz LCD

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- „Incredible Surround“
- Švarus garsas
- „Virtual 2.1“ (palaikoma ne visuose modeliuose)
- Mono / Stereo / NICAM (analoginis NICAM tam tikruose modeliuose)

Ekranas skiriamoji geba

Kompiuteriniai formatai - HDMI

(skiriamoji geba – atsinaujinimo dažnis)

640 x 480 - 60 Hz

800 x 600 - 60 Hz

1024 x 768 - 60 Hz

1360 x 768 - 60 Hz

1280 x 1024 - 60 Hz

1600 x 1200 - 60 Hz

1920 x 1080 - 60 Hz

Kompiuteriniai formatai – VGA

(skiriamoji geba – atsinaujinimo dažnis)

640 x 480 - 60 Hz

800 x 600 - 60 Hz

1024 x 768 - 60 Hz

1360 x 768 - 60 Hz

1280 x 1024 - 60 Hz

1600 x 1200 - 60 Hz

1920 x 1080 - 60 Hz

Vaizdo formatai (skyra - atnaujinimo dažnis)

480i – 60 Hz

480p – 60 Hz

576i – 50 Hz

576p – 50 Hz

720p – 50 Hz, 60 Hz

1080i – 50 Hz, 60 Hz

1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedija

Palaikomas saugojimo įrenginys

USB (FAT arba DOS formatuotas; tik palaikantis talpiosios atminties klasę)

Palaikomi vaizdo failai

JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Palaikomi vaizdo ir garso įrašų failai

- AVI video (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- AVI audio (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG vaizdo (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG garso (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 3, LPCM, AC3
- MPEG-4 vaizdo (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 garso (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2))
- MKV vaizdo (*.mkv): H.264
- MKV garso (*.mkv): HE-AAC, AC3

Palaikomi garso įrašų failai (be vaizdo)


- MPEG garso (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA garso (*.wma, *.asf): WMA (v2 – v9.2)
- LPCM garso (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm ir *.pcm netaikoma visiems modeliams.
- MPEG-4 garso (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Grojaraščiai (*.pls, *.m3u)

Pastaba: multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

Jungiamumas

Galas

- **EXT 2:** komponentinė (Y Pb Pr), garsas L/R
- (Tipui 40PFL6XX5) **EXT 2:** SCART (RGB/CVBS)

- (Tipui 40PFL6XX5) **EXT 3:** komponentinė (Y Pb Pr), garsas L/R
Taikoma tik tam tikriems modeliams.
-  **Ausinės:** stereo, 3,5 mm minikištukas
- **SERV. U:** tarnybinė jungtis

Apachia

- **EXT 1:** SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC** (1) HDMI 1.4, suderinama su „Audio Return Channel“ (ARC)
- **HDMI** (2): HDMI 1.3 a
- (Tipui 40PFL6605) **HDMI** (3): HDMI 1.3 a
- **DIGITAL AUDIO OUT:** bendraašė
- **AUDIO IN:** DVI / VGA stereo, 3,5 mm minikištukas
- **ANTENNA:** 75 omų bendraašė
- **VGA:** kompiuterinė įvestis

Šonas

- **HDMI:** HDMI 1.3 c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Matmenys

Pastaba: matmenys ir svoriai yra apytiksliai. Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

32PFL6XX5H

_ be stovo
472 mm (aukštis) x 777 mm (plotis) x 42 mm (gylis); 9,5 kg (apytiksliai)

... su stovu
540 mm (aukštis) x 777 mm (plotis) x 221 mm (gylis); 11,6 kg (apytiksliai)

40PFL6XX5H

... be stovo
593 mm (aukštis) x 966 mm (plotis) x 41,5 mm (gylis); 13 kg (apytiksliai)

... su TV stovu
641 mm (aukštis) x 966 mm (plotis) x 242 mm (gylis); 16 kg (apytiksliai)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... be stovo
513 mm (aukštis) x 796 mm (plotis) x 90 mm (gylis); 8,35 kg (apytiksliai)

... su stovu
559 mm (aukštis) × 796 mm (plotis) × 221 mm (gylis); 9,67 kg (apytiksliai)

32PFL5605H / 32PFL5625H

... be stovo
501 mm (aukštis) × 790 mm (plotis) × 92 mm (gylis); 10 kg (apytiksliai)

... su stovu
542 mm (aukštis) × 790 mm (plotis) × 221 mm (gylis); 11,5 kg (apytiksliai)

37PFL5405H

... be stovo
582 mm (aukštis) × 912,5 mm (plotis) × 84 mm (gylis); 9,55 kg (apytiksliai)

... su stovu
626 mm (aukštis) × 912,5 mm (plotis) × 236 mm (gylis); 11,55 kg (apytiksliai)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40PFL5705H/40PFL5805H

... be stovo
605 mm (aukštis) × 977 mm (plotis) × 86 mm (gylis); 13,7 kg (apytiksliai)

... su stovu
649 mm (aukštis) × 977 mm (plotis) × 236 mm (gylis); 16,1 kg (apytiksliai)

42PFL5405H

... be stovo
640 mm (aukštis) × 1 019 mm (plotis) × 83 mm (gylis); 11,38 kg (apytiksliai)

... su stovu
683 mm (aukštis) × 1 019 mm (plotis) × 236 mm (gylis); 13,38 kg (apytiksliai)

46PFL5605H/46PFL5805H

... be stovo
685 mm (aukštis) × 1 122 mm (plotis) × 87 mm (gylis); 17,9 kg (apytiksliai)

... su stovu
731 mm (aukštis) × 1 122 mm (plotis) × 268 mm (gylis); 21,3 kg (apytiksliai)

52PFL5605H

... be stovo
764 mm (aukštis) × 1 255 mm (plotis) × 87 mm (gylis); 20 kg (apytiksliai)

... su stovu
813 mm (aukštis) × 1 255 mm (plotis) × 297 mm (gylis); 24 kg (apytiksliai)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Rodyklė

2

2.5 teletekstas - 26

A

amžiaus kategorija - 28

apatinės jungtys - 43

aplinkosaugos nuostatos - 12

B

Bendroji sąsaja - 58

C

CAM, įjungti - 58

CAM, įkišti - 58

D

daugialypė terpė, leisti rinkmenas - 28

daugialypė terpė, peržiūra - 15

dekoderis - 53

demonstracinė versija - 33

E

ekrano priežiūra - 11

eksploatacijos pabaiga - 11

EPG, įjungti - 26

EPG, meniu - 27

EPG, peržiūra - 26

G

galinės jungtys - 43

gamykliniai nustatymai - 33

garso įrašo kalba - 37

garso nustatymai - 33

garso sinchronizavimas - 37

garsumas, nutildyti - 21

garsumas, reguliuoti - 21

H

HDMI - 42

HDMI ARC - 57

I

informacija, ekrane - 15

informacija, internete - 15

įrenginiai, pridėti - 23

įrenginiai, žiūrėti - 23

įvesti kanalus (automatiškai) - 35

įvesti kanalus (rankiniu būdu) - 36

J

jungtys, apatinės - 43

jungtys, galinės - 43

K

kalba, kiti - 37

kalba, meniu - 37

kanalai, atnaujinti - 34

kanalai, įvesti (automatiškai) - 35

kanalai, įvesti (rankiniu būdu) - 36

kanalai, keisti eilės tvarką - 34

kanalai, mėgstami - 26

kanalai, paslėpti arba rodyti - 34

kanalai, perjungti - 21

kanalai, pervadinti - 34

kanalai, tikslusis reguliavimas - 36

kanalai, tikslusis reguliavimas (analoginis) - 36

kanalai, tikslusis reguliavimas (skaitmeninis) - 36

kanalų perjungimas - 21

kanalų pertvarkymas - 34

kanalų pervadinimas - 34

kanalų sąrašas - 20

kompiuteris, ekrano skiriamoji geba - 62

kompiuteris, prijungti - 53

L

laikrodis - 37

M

maitinimas - 62

matmenys - 63

mėgstamų sąrašas, pasirinkti - 26

mėgstamų sąrašas, pridėti - 26

menu, kalba - 37

menu, kanalų sąrašas - 20

menu, naršyti - 19

menu, nustatymai - 20

menu, parinkty - 20

menu, pradinis - 19

menu, pridėti įrenginį - 20

miego režimo laikmatis - 27

N

Numatytieji nustatymai - 33

nuotolinis pultas, apžvalga - 16

nuotolinis pultas, ekrane - 18

nuotolinis pultas, naudojimas - 18

nustatymai, garsas - 33

nustatymai, pagalbininkas - 32

nustatymai, vaizdas - 32

nutildyti TV garsiakalbius - 21

P

pagrindinis menu - 19

pagrindinis režimas - 38

parduotuvės režimas - 38

parengties režimas - 21

parinkčių menu - 20

perdirbti - 11

priežiūra - 11

prijungti įrenginį - 41

prijungti, antena - 41

prijungti, kanalų dekoderis - 53

prijungti, kompiuteris - 53

prijungti, maitinimas - 41

prijungti, USB - 28

programinė įranga, skaitmeninis atnaujinimas - 38

R

registruoti produktą - 9

rodyti skiriamąją gebą - 62

S

saugumas - 9

silpnaregis - 31

skaitmeninė TV - 15

skaitmeniniai kanalai, peržiūra - 15

skaitmeniniai kanalai, subtitrai - 28

skaitmeninis radijas - 29

Specifikacijos - 62

subtitrai, analoginiai - 28

subtitrai, kalba - 28, 37

subtitrai, skaitmeniniai - 28

susilpnėjusi klausia - 30

T

techninės specifikacijos - 62

teletekstas, dvilypis ekranas - 25

teletekstas, ieškoti - 25

teletekstas, įjungti - 25

teletekstas, kalba - 37

teletekstas, menu - 25

teletekstas, padidinti - 25

teletekstas, papildomieji puslapiai - 25

teletekstas, Puslapių turinys - 25

teletekstas, skaitmeninis tekstas - 26

TV tvirtinimas prie sienos - 13

U

universali prieiga, įjungti - 30

užraktas nuo vaikų, amžiaus kategorija - 28

užraktas nuo vaikų, nustatyti kodą - 27

V

vaizdo formatas - 22

Vaizdo nustatymai - 32

vieta, namai ar parduotuvė - 38

vieta, statymas arba tvirtinimas prie sienos -
38

vietos TV parinkimas - 14

