

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

NL Gebruikershandleiding

PHILIPS

Inhoud

1	Aan de slag	3
	TV-tour	3
	Knoppen van de televisie	3
	Belangrijke informatie	6
	duurzaamheid	9
	Help en ondersteuning	11
2	De TV gebruiken	12
	Televisiekijken	12
	Programmagids bekijken	15
	Media afspelen	16
3	Meer uit uw televisie halen	18
	Professional mode	18
	Games spelen	23
	Teletekst bekijken	23
	Vergrendelingen en timers instellen	24
	EasyLink gebruiken	26
	Scenea weergeven	29
4	De TV instellen	30
	Beeld en geluid	30
	Zenderinstellingen	32
	Taalinstellingen	34
	Instellingen voor universele toegang	34
	Overige instellingen	36
	Software bijwerken	36
	Standaardinstellingen herstellen	37
5	De TV aansluiten	38
	Informatie over kabels	38
	Apparaten aansluiten	40
	Meer apparaten aansluiten	47
	Een aangesloten apparaat bekijken	50
	Common Interface	51
6	Problemen oplossen	52
	Algemene problemen	52
	Problemen met zenders	52
	Problemen met het beeld	53
	Problemen met het geluid	53
	Verbindingsproblemen	54
	Contact opnemen met Philips	55

7	Productspecificaties	56
	Voeding en ontvangst	56
	Display en geluid	56
	Displayresoluties	56
	Multimedia	57
	Connectiviteit	58
	Ondersteunde TV-steunen	58
	Help-versie	60
8	Index	61

1 Aan de slag

TV-tour

High Definition-TV

Als uw TV is voorzien van een HD-display, kunt u HD-video bekijken op onder meer de volgende wijzen:

- Een Blu-ray Disc-speler, als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en op de speler een Blu-ray Disc wordt afgespeeld
- Een DVD-speler (met upscaling), als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en op de speler een DVD wordt afgespeeld
- Een HD-zender die via de ether uitzendt (DVB-T MPEG4)
- Een digitale HD-ontvanger, als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en met behulp van de ontvanger HD-inhoud wordt afgespeeld via een kabel- of satellietaanbieder
- Een HD-gameconsole, als deze is aangesloten via een HDMI-kabel en op de console een HD-game wordt gespeeld

Media afspelen

Als u uw TV aansluit op een USB-opslagapparaat, kunt u uw films, muziek en foto's afspelen op een groot TV-scherm met een geweldig geluid.

Programmagidsen


U kunt kijken welke programma's nu en later worden uitgezonden via de EPG (elektronische programmagids). Er is ook een EPG met uitzendinginformatie voor acht dagen.

Intuïtieve menu's

Met de intuïtieve TV-menu's kunt u snel de gewenste zender of het mediabestand vinden of de TV-instellingen naar behoefte aanpassen.

Knoppen van de televisie

Knoppen op het apparaat

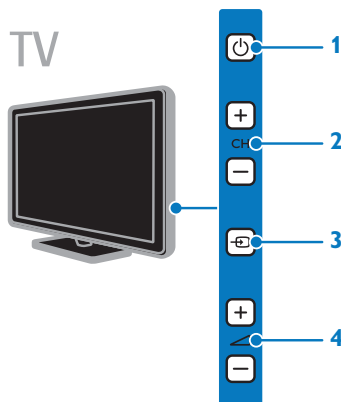


1. ⏻ (Stand-by): hiermee schakelt u de TV in of uit.

2. CH +/- (Zender +/-): hiermee schakelt u naar de vorige of volgende zender.

3. [Icon] (Bron): hiermee activeert u een aangesloten apparaat.

4. 🔊 +/- (Volume +/-): hiermee zet u het volume hoger of lager.

Knoppen aan de zijkant (alleen op de 22HFL3007D en de 26HFL3007D)

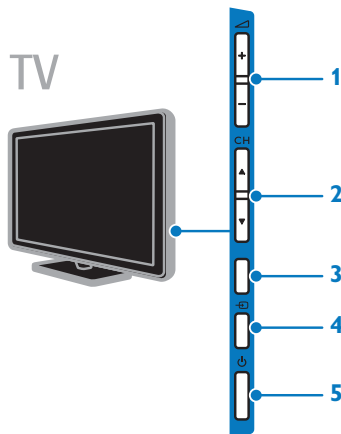


1. **(Volume +/-)**: hiermee zet u het volume hoger of lager.
2. **CH** **(Zender)**: hiermee schakelt u naar de vorige of volgende zender.
3. Geen functie.
4. **(Bron)**: hiermee activeert u een aangesloten apparaat.
5. **(Stand-by)**: hiermee schakelt u de TV in of uit.

Sensoren

1. Sensor afstandsbediening


Richt de afstandsbediening op de sensor.
Zorg dat de ruimte tussen de afstandsbediening en de TV niet wordt geblokkeerd door meubelstukken of andere voorwerpen.

TV

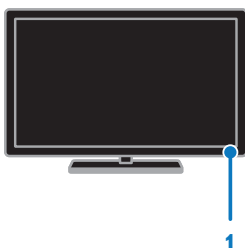


Alleen voor HFL3017-TV's van 81 t/m 107 cm


TV

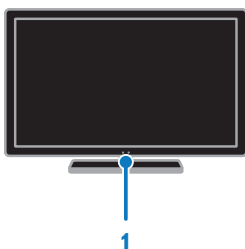


Afstandsbediening

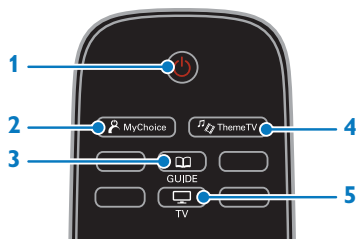


1. **(Stand-by)**: hiermee kunt u de TV in- of uitschakelen of op stand-by zetten.
2. **MyChoice**: hiermee hebt u toegang tot het aangepaste menu.
3. **GUIDE**: hiermee hebt u toegang tot de TV-gids.
4. **ThemeTV**: hiermee hebt u toegang tot de opties van ThemeTV.
5. **TV**: hiermee schakelt u terug naar televisiekijken.

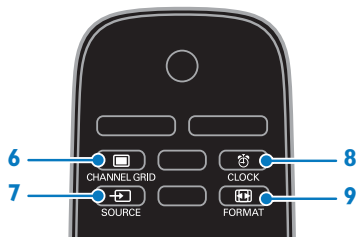


6. **CHANNEL GRID**: hiermee opent u de lijst met TV-zenders.
7. **SOURCE**: hiermee hebt u toegang tot een aangesloten apparaat.
8. **CLOCK**: hiermee hebt u toegang tot de TV-klok.
9. **FORMAT**: hiermee wijzigt u het beeldformaat.

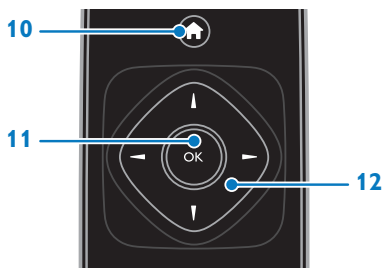


- 10. 🏠 (Startpagina):** hiermee opent u het menu Thuis.
- 11. OK:** hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
- 12. ▲▼◀▶ (Navigatietoetsen):** hiermee navigeert u door de menu's en selecteert u opties.

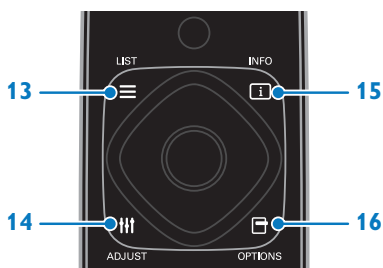

- 13. ≡ LIST:** hiermee opent u de lijst met TV-zenders.
- 14. ≡ ADJUST:** hiermee past u de TV-instellingen aan.
- 15. ⓘ INFO:** hiermee krijgt u informatie over de huidige activiteit.
- 16. □ OPTIONS:** hiermee opent u de opties die momenteel beschikbaar zijn.

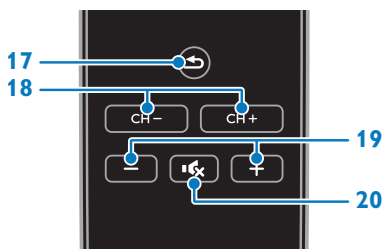

- 17. ↶ (Terug):** hiermee keert u terug naar de vorige menupagina of sluit u een TV-functie af.
- 18. CH- / CH+:** hiermee schakelt u over naar andere zenders.
- 19. +/- (Volume):** hiermee regelt u het volume.
- 20. 🔊 (Dempen):** hiermee schakelt u het geluid in of uit.

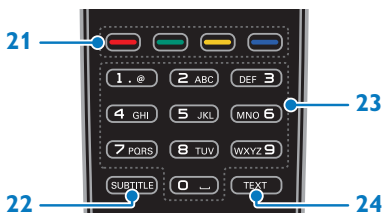


- 21. Gekleurde knoppen:** hiermee selecteert u taken of opties.
De knoppen werken al naar gelang de diensten die de serviceprovider aanbiedt.
- 22. SUBTITLE:** hiermee schakelt u ondertitels in of uit.
- 23. 0-9 (Cijfertoetsen):** hiermee selecteert u TV-zenders of voert u tekst in.
- 24. TEXT:** hiermee schakelt u teletekst in of uit.

Bediening via EasyLink

Opmerking: bediening via EasyLink is mogelijk als het aangesloten apparaat HDMI-CEC-compatibel is.

Met EasyLink kunt u zowel de TV als de andere HDMI-CEC-apparaten bedienen via één afstandsbediening.

Bediening via EasyLink openen

1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een aangesloten HDMI-CEC-apparaat op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Afstandsbediening weerg.]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de EasyLink-bedieningsknop en druk daarna op **OK**.

Lees meer over EasyLink in **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken** (Pagina 26).

Belangrijke informatie

Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u uw TV gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel de TV nooit bloot aan regen of water. Plaats nooit containers met vloeistoffen zoals vazen bij de TV. Mocht er onverhoopt vloeistof in de TV terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om de TV te laten nakijken voordat u deze weer gaat gebruiken.

- U dient de TV, de afstandsbediening en de batterijen van de afstandsbediening uit de buurt te houden van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht. Om het ontstaan van een brand te voorkomen, houdt u kaarsen en andere vlammen altijd uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen.



- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van de TV.
- Stel de afstandsbediening of de batterijen nooit bloot aan regen, water of hoge temperaturen.
- Zorg dat er geen grote krachten op het netsnoer worden uitgeoefend. Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.
- Als u de TV draait, moet u opletten dat het netsnoer niet wordt strakgetrokken. Als het netsnoer wordt strakgetrokken, kunnen er aansluitingen los gaan zitten. Dit kan vonken of brand veroorzaken.
- Als u de netspanning van de TV wilt halen, moet u de stekker van de TV eruit trekken. Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer als u de netspanning van de TV wilt halen. Zorg ervoor dat u altijd direct bij de stekker, het netsnoer en het stopcontact kunt.

Risico van schade aan de TV!

- Een TV die meer dan 25 kilo weegt, dient door minimaal twee mensen te worden opgetild en gedragen.
- Gebruik alleen de meegeleverde standaard als u een standaard op uw TV monteert. Maak de TV stevig vast aan de standaard. Plaats de TV op een vlak oppervlak dat het gewicht van de TV en de standaard kan dragen.

- Gebruik bij wandmontage alleen een steun die het gewicht van uw TV kan dragen. Bevestig de wandsteun aan een wand die het gezamenlijke gewicht van de steun en de TV kan dragen. TP Vision Netherlands B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.
- Als u de TV wilt opbergen, haalt u de standaard los van het toestel. Leg de TV nooit neer terwijl de standaard nog bevestigd is.
- Controleer voordat u de TV aansluit op het stopcontact of het voltage overeenkomt met de waarde op de achterzijde van de TV. Sluit de TV nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

Kinderen kunnen zich verwonden!

Volg deze voorzorgsmaatregelen op om te voorkomen dat de TV omvalt, waardoor kinderen zich kunnen verwonden.

- Plaats de TV nooit op een oppervlak met een kleed of ander materiaal dat kan worden weggetrokken.
- Controleer of geen enkel onderdeel van de TV over de rand van het oppervlak hangt.
- Plaats de TV nooit op een hoog meubelstuk (zoals een boekenkast) zonder het meubelstuk en de TV veilig aan de wand of aan een geschikte steun te bevestigen.
- Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is op meubilair te klimmen om bij de TV te komen.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats het product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een ruimte vrij van minstens 10 cm. Let op dat de ventilatiesleuven op de TV niet worden bedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Risico op verwondingen, brand of schade aan het netsnoer!

- Plaats nooit de TV of een ander voorwerp op het netsnoer.
- Koppel de TV los van het elektriciteitsnet en de antenne als er onweer op komst is. Raak tijdens onweer geen enkel onderdeel van de TV, het netsnoer of de antennekabel aan.

Risico op gehoorschade!

- Zet het volume niet te hoog als u een oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt, en gebruik deze niet te lang.

Lage temperaturen

- Als de TV is vervoerd bij een temperatuur onder 5 °C, laat u de TV na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u de stekker van de TV in het stopcontact steekt.

Schermonderhoud

- Het TV-scherm kan beschadigd raken! Zorg ervoor dat het scherm nooit in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TV gaat schoonmaken.
- Maak het scherm en de behuizing schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen zoals alcohol, chemicaliën of schoonmaakmiddelen voor de TV.
- Veeg waterdruppels zo snel mogelijk van het scherm om vervormingen of kleurvervaging te voorkomen.

- Vermijd stilstaande beelden zo veel mogelijk. Stilstaande beelden zijn beelden die gedurende langere perioden op het scherm worden weergegeven. Stilstaande beelden omvatten menu's op het scherm, zwarte balken, tijdsweergaven, enzovoort. Als u stilstaande beelden moet gebruiken, vermindert u het contrast en de helderheid van het scherm om schade aan het scherm te voorkomen.

Kennisgeving

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaars. TP Vision Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. TP Vision Netherlands B.V. garandeert dat het materiaal geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt, biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

TP Vision Netherlands B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de inhoud van dit document of voor problemen die het gevolg zijn van de inhoud van dit document. Fouten die worden gerapporteerd aan Philips worden zo snel mogelijk opgelost en gepubliceerd op de ondersteuningswebsite van Philips.

Garantievoorwaarden

- Letselgevaar, schade aan de TV of vervallen van de garantie. Probeer de TV nooit zelf te repareren.
- Gebruik de TV en de accessoires alleen zoals de fabrikant het heeft bedoeld.
- Het waarschuwingsteken op de achterkant van de TV duidt het risico van een elektrische schok aan. Verwijder nooit de behuizing van de TV. Neem altijd contact op met de klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties.



- De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

Pixelkenmerken

Dit LCD/LED-apparaat heeft een groot aantal kleurenpixels. Ondanks de minimaal 99,999% effectieve pixels kunnen er mogelijk voortdurend zwarte puntjes of heldere lichtpuntjes (rood, groen of blauw) op het scherm verschijnen. Dit is een structureel kenmerk van het display (binnen veel voorkomende industriestandaarden); het is geen defect.

CE-conform



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Voldoet aan EMF-normen

TP Vision Netherlands B.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. TP Vision bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.

Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Handelsmerken en copyrights

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



Kensington en MicroSaver zijn gedeponeerde Amerikaanse handelsmerken van ACCO World Corporation met depots en aangevraagde depots in andere landen, wereldwijd.

Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

duurzaamheid

Energiebesparing

Deze TV is voorzien van energiezuinige functies. U activeert deze functies door te drukken op de groene knop op de afstandsbediening.

- **Energiebesparende beeldinstellingen:** u kunt een combinatie van energiebesparende beeldinstellingen toepassen. Druk terwijl u TV kijkt op de **Groene knop** en selecteer **[Energiebesparing]**.
- **Scherf uit:** als u alleen audio wilt beluisteren via de TV, kunt u het TV-scherf uitschakelen. De andere functies blijven normaal werken.
- **Laag stand-byverbruik:** de geavanceerde elektronica brengt het stroomverbruik van de TV omlaag tot een extreem laag niveau terwijl de TV toch continu in de stand-bymodus kan blijven.

Einde levensduur

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.



Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



EU-energielabel

Het Europese energielabel bevat informatie over de energieklassering van het product. Hoe groener de energieklassering van het product is, hoe lager het energieverbruik is.

Op het label ziet u de energie-efficiëntieklasse, het gemiddelde energieverbruik als het product wordt gebruikt en het gemiddelde energieverbruik per jaar. U kunt het energieverbruik van het product ook vinden op de Philips-website voor uw land op www.philips.com/TV.

Help en ondersteuning

De Philips-website bezoeken

Als u in de **[Help]** op het scherm niet vindt wat u zoekt, bezoekt u de Philips Support-website op www.philips.com/support.

Op de Philips Support-website kunt u ook:

- antwoorden vinden op veelgestelde vragen
- een afdrukbare PDF-versie van deze gebruikershandleiding downloaden
- ons e-mailen met een specifieke vraag
- online chatten met Philips Consumer Care (alleen beschikbaar in bepaalde landen)

Zoeken in het TV-forum

Uw vraag is wellicht al beantwoord door de Philips TV gebruikersgemeenschap. Ga naar www.supportforum.philips.com.

Contact opnemen met Philips


U kunt ook contact opnemen met Philips Consumer Care in uw land voor ondersteuning. U vindt het nummer in de brochure die bij dit product wordt meegeleverd, of online op www.philips.com/support.

Noteer voordat u contact opneemt met Philips, het model en serienummer van uw TV. U vindt deze informatie op de achterkant van de TV of op de verpakking.


2 De TV gebruiken

Televisiekijken

De TV in- of uitschakelen

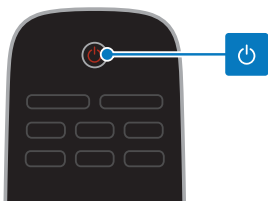


De TV inschakelen

- Druk op de aan-uitknop van de TV.
- Indien de TV in de stand-bymodus is, drukt u op de afstandsbediening op .

Opmerking: het duurt even voordat de TV reageert.

Tip: als u de afstandsbediening niet kunt vinden en de TV wilt inschakelen vanuit stand-by, drukt u op **CH +/-** of op **CH ▲▼** op de TV.

De TV op stand-by zetten

Druk op  op de afstandsbediening. De afstandsbedieningssensor op de TV gaat rood branden.

De TV uitschakelen

Druk op  op de TV.
De TV wordt uitgeschakeld.

Opmerking: als uw TV in de stand-bymodus staat of uitgeschakeld is, verbruikt het toestel toch nog energie, ook al is dit zeer weinig. Als u de TV gedurende een langere periode niet zult gebruiken, koppelt u het toestel los van het elektriciteitsnet.

Automatisch uitschakelen


U kunt energie besparen met de energiezuinige instellingen van deze TV. De instellingen worden standaard geactiveerd; indien er vier uur lang geen activiteit van de gebruiker is (zoals drukken op een knop van de afstandsbediening of op de achterkant van de TV), schakelt de TV automatisch naar stand-by.


Automatisch uitschakelen deactiveren

1. Druk terwijl u TV kijkt op de **Groene knop** op de afstandsbediening.
2. Selecteer **[Autom. uitschakelen]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Gebruik de **Navigatietoetsen** om uw keuze te maken en druk vervolgens op **OK**.



Het volume van de TV regelen

Het TV-volume hoger of lager zetten

- Druk op **+/-** op de afstandsbediening of
- Druk op  **+/-** aan de zijkant of achterkant van de TV.

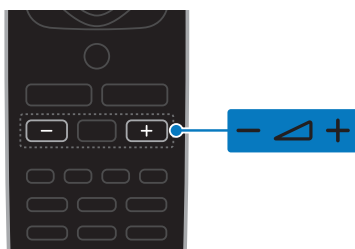

Het TV-geluid dempen of herstellen


- Druk op  op de afstandsbediening om het geluid te dempen.
- Druk opnieuw op  om het geluid te herstellen.

Het volume van de hoofdtelefoon regelen

1. Druk op **▲ >** **[Setup]** **>** **[TV-instellingen]** **>** **[Geluid]**.
2. Selecteer **[Volume hoofdtelef.]** en druk vervolgens op **OK**.

Overschakelen naar andere zenders

- Druk op **CH +/-** op de afstandsbediening of
- Druk op **CH +/-** of op **CH ▲▼** aan de zijkant of achterkant van de TV.
- Druk op de **Cijfertoetsen** om een zendernummer in te voeren.

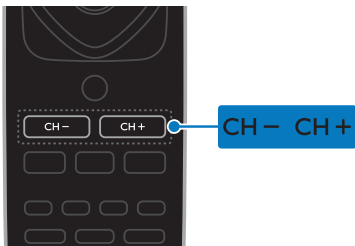

Favorieten beheren

U kunt alle zenders weergeven of alleen een lijst met uw favoriete zenders, zodat u deze snel kunt vinden.

Druk op **≡ LIST** om de menulijst te openen.

Een lijst met uw favoriete zenders creëren

1. Druk op **≡ LIST**.
2. Selecteer de zender die u als favoriet wilt markeren en druk op **☐ OPTIONS**.
3. Selecteer **[Markeren als favoriet]** en druk op **OK**.

De geselecteerde zender wordt gemarkeerd.

Als u een zender wilt deselecteren, selecteert u **[Mark. als favoriet opheffen]** en drukt u vervolgens op **OK**.

Selecteer een zenderlijst

1. Druk op **≡ LIST** en vervolgens op **☐ OPTIONS**.
2. Selecteer **[Lijst selecteren]** > **[Favoriet]** om zenders in een lijst met favorieten weer te geven, of **[Alle]** om alle zenders weer te geven.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Zenderlijsten beheren

Nadat de zenders zijn geïnstalleerd, kunt u deze beheren:

- Zenders hernoemen
- Volgorde van zenders wijzigen
- Luisteren naar digitale radio

Zenders hernoemen

U kunt zenders hernoemen. De naam wordt weergegeven wanneer u de zender selecteert.

1. Druk terwijl u TV kijkt op **≡ LIST**.

De lijst met zenders verschijnt.

2. Selecteer de zender die u wilt hernoemen en druk op **☐ OPTIONS**.
3. Selecteer **[Nwe naam]** en druk op **OK**.

4. Druk op **Navigatietoetsen** om elk teken te selecteren, en druk daarna op **OK**.

- Druk op **OK** in het invoerscherm om het **toetsenbord op het scherm weer te geven**, of

- Druk op **[ABC]** of **[abc]** om kleine letters of hoofdletters te selecteren.

5. Als u klaar bent, selecteert u **[Gereed]**.

Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen, wanneer dit wordt gevraagd.

6. Druk op **➔** om af te sluiten.

Volgorde van zenders wijzigen

Na de zenderinstallatie kunt u de volgorde van de lijst met zenders wijzigen.

1. Druk op **≡ LIST** terwijl u TV kijkt.

De lijst met zenders verschijnt.

2. Druk op **☐ OPTIONS**.
3. Selecteer **[Herordenen]** en druk op **OK**.
4. Selecteer de zender die u wilt verplaatsen in de lijst en druk op **OK**.

5. Druk op de **Navigatietoetsen** om de gemarkeerde zender naar een andere positie te verplaatsen en druk daarna op **OK**.

6. Druk op **☐ OPTIONS**.

7. Selecteer **[Herordenen gereed]** en druk op **OK**.

Luisteren naar digitale radio

Indien er digitale radiozenders beschikbaar zijn, kunt u deze beluisteren. Deze zenders worden automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie van de TV-zenders.

1. Druk op **≡ LIST** terwijl u TV kijkt. De zenderlijst verschijnt.
2. Druk op **▢ OPTIONS**.
3. Selecteer **[Lijst selecteren]** > **[Radio]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer een radiozender en druk op **OK**.

Selecteer een bron

U kunt een aangesloten apparaat op een van deze manieren bekijken:

- Voeg het pictogram van het apparaat toe aan het menu Thuis, zodat u dit vanuit het menu Thuis kunt selecteren.
- het apparaat selecteren vanuit het menu Bron.

Opmerking: als u een HDMI-CEC-compatibel apparaat op de TV aansluit, wordt het automatisch aan het menu Thuis toegevoegd.

Nieuw apparaat toevoegen

1. Sluit het apparaat aan en schakel het in.
 2. Druk op **🏠**.
 3. Selecteer **[Nieuw app. toev.]** en druk op **OK**.
 4. Volg de instructies op het scherm.
- Als u wordt gevraagd om de TV-aansluiting te selecteren, selecteert u de aansluiting die door het apparaat wordt gebruikt.

Bekijken vanuit het menu Thuis

Nadat u het nieuwe apparaat aan het menu Thuis hebt toegevoegd, kunt u het pictogram selecteren als u het apparaat wilt gebruiken.

1. Druk op **🏠**.
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Bekijken vanuit het menu Bron

U kunt ook drukken op **➡ SOURCE** voor een lijst met connectornamen. Selecteer de connector waarmee het apparaat is aangesloten op de TV.

1. Druk op **➡ SOURCE**.
2. Druk op de **Navigatietoetsen** om een connector te selecteren in de lijst.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Smart instellingen gebruiken

Uw TV bevat slimme standaardinstellingen voor beeld en geluid. U kunt deze instellingen toepassen of ze eerst aanpassen.

Selecteer de gewenste beeldinstelling.

1. Druk op **⚙️ ADJUST** terwijl u TV kijkt.
 2. Selecteer **[Smart picture]**.
 3. Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
- **[Persoonlijk]:** persoonlijke beeldinstellingen toepassen.
 - **[Levendig]:** uitgebreide en dynamische instellingen, ideaal voor gebruik bij daglicht.
 - **[Natuurlijk]:** natuurlijke beeldinstellingen
 - **[Bioscoop]:** ideale instellingen voor films.
 - **[Game]:** ideale instellingen voor games.
 - **[Energiebesparing]:** de meest energiezuinige instellingen
 - **[Normaal]:** standaardinstellingen die passen bij de meeste omgevingen en videotypen
 - **[Foto]:** ideale instellingen voor foto's
 - **[Aangepast]:** persoonlijke beeldinstellingen aanpassen en opslaan

Voorkeurinstelling voor geluid selecteren

1. Druk op **[ADJUST]** terwijl u TV kijkt.
 2. Selecteer **[Smart sound]**.
 3. Selecteer een optie en druk daarna op **OK**:
- **[Persoonlijk]**: uw aangepaste geluidsinstelling toepassen.
 - **[Normaal]**: standaardinstellingen die passen bij de meeste omgevingen en soorten geluid.
 - **[NIEUWS]**: ideale instellingen voor gesproken audio, zoals het nieuwsbericht.
 - **[Bioscoop]**: ideale instellingen voor films.
 - **[Game]**: ideale instellingen voor games.
 - **[DRAMA]**: ideale instellingen voor dramaprogramma's.
 - **[SPORT]**: ideale instellingen voor sport.

Het beeldformaat wijzigen

U kunt het beeldformaat aanpassen aan de videobron.

1. Druk op **[FORMAT]**.
2. Selecteer een beeldformaat en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

De beschikbare beeldformaten zijn afhankelijk van de videobron:

- **[Automatisch vullen]**: hiermee wordt het beeld vergroot zodat het scherm wordt gevuld (de ondertiteling blijft zichtbaar). Aanbevolen voor zo min mogelijk beeldvervalsing, maar niet voor HD of PC.
- **[Auto zoom]**: hiermee wordt het beeld automatisch vergroot zodat het scherm wordt gevuld. Aanbevolen voor zo min mogelijk beeldvervalsing, maar niet voor HD of PC.
- **[Super zoom]**: hiermee worden de zwarte balken verwijderd aan de zijkanten van uitzendingen in het formaat 4:3. Niet aanbevolen voor HD of PC.
- **[4:3]**: het traditionele 4:3-formaat gebruiken.

- **[Filmformaat 16:9]**: formaat 4:3 wijzigen in 16:9. Niet aanbevolen voor HD of PC.
- **[Breedbeeld]**: formaat 4:3 uitrekken tot 16:9.
- **[Niet geschaald]**: maximale details voor PC. Alleen beschikbaar als de PC-modus is geactiveerd in het beeldmenu.

Programmagsids bekijken

U kunt informatie over digitale TV-zenders bekijken, met behulp van programmagsidsen die worden geleverd door de aanbieder. Deze informatie kan bestaan uit:

- Uitzendschema's met de huidige en volgende programma's van deze dag ('Now and next') of voor maximaal 8 dagen, indien uw aanbieder dit ondersteunt
- Programmaoverzichten

Opmerking: programmagsidsen zijn alleen in bepaalde landen beschikbaar.

Programmagsids instellen

Voordat u de programmagsids gebruikt, controleert u de volgende instellingen:

1. Druk op **[H]**.
2. Selecteer **[Programmagsids]**.

De TV-programmagids openen

1. Druk op **[H]**.
2. Selecteer **[Programmagsids]** en druk vervolgens op **OK**.

Opties van de TV-programmagids gebruiken

U kunt bepalen welke informatie wordt weergegeven:

- herinnering voor de begintijd van de programma's
- alleen voorkeurszenders

1. Druk in de programmagsids op **[OPTIONS]**.
2. Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.

- **[Herinn. instell.]**: programmaherinneringen instellen.
- **[Herinneringen wissen]**: programmaherinneringen weergeven.

- **[Dag wijzigen]:** selecteren welke dag wordt weergegeven.
- **[Info tonen]:** hiermee geeft u programmainformatie weer.
- **[Zoeken op genre]:** hiermee zoekt u TV-programma's op genre.
- **[Geplande herinneringen]:** overzicht van programmaherinneringen.
- **[EPG-gegevens opvragen]:** programmainformatie bijwerken.

Media afspelen

Wat u kunt doen

U kunt video's, foto's en muziek afspelen op uw TV vanaf een USB-apparaat dat is aangesloten op de TV.




Bestanden afspelen vanaf USB

U kunt foto's, video's of muziekbestanden vanaf een USB-opslagapparaat afspelen op de TV.

Let op:

- TP Vision is niet verantwoordelijk als het USB-opslagapparaat niet wordt ondersteund en is ook niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens op het apparaat.
- Zorg dat u de USB-poort niet overbelast. Als u een USB-opslagapparaat aansluit dat meer dan 500 mA verbruikt, moet u deze op een afzonderlijke voeding aansluiten.

USB-inhoud bekijken

1. Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting van de TV.
2. Druk op , selecteer **[USB bladeren]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer een bestand in de inhoudsbrowser en druk daarna op **OK** om het afspelen te starten.
4. Druk op **OK** of op   op de afstandsbediening om het afspelen te regelen. Zie **De TV gebruiken > Media afspelen > Afspeelopties** (Pagina 16).


Afspeelopties

Video kijken

Druk op **Navigatietoetsen** om een videobestand te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het afspelen te regelen.

- Druk op  /  om achteruit of vooruit te zoeken.
- Druk op  om de USB-inhoudsbrowser af te sluiten.




Afspeelopties voor video's

Druk terwijl u naar de video kijkt op  **OPTIONS** voor de volgende video-opties:

- **[Ondertiteling]:** de beschikbare instellingen voor ondertitels selecteren.
- **[Audiotaal]:** de beschikbare audiotaal selecteren.
- **[Herhalen]:** een track of album herhalen.
- **[Info tonen]:** de bestandsnaam weergeven.
- **[Eco-instellingen]:** energiebesparende modi selecteren.

Muziek beluisteren

Druk op **Navigatietoetsen** om een muziektrack te selecteren en druk vervolgens op **OK** om het afspelen te regelen.

- Druk op  /  om achteruit of vooruit te zoeken binnen een muziektrack.
- Druk op  om de inhoudsbrowser af te sluiten.

Afspeelopties voor muziek

Druk op  **OPTIONS** om de volgende instellingen te openen of af te sluiten:

- **[Herhalen]:** een track of album herhalen.
- **[Eén keer afspelen]:** de track eenmaal afspelen.
- **[Shuffle aan] / [Shuffle uit]:** het willekeurig afspelen van tracks in- of uitschakelen.
- **[Info tonen]:** de bestandsnaam weergeven.
- **[Eco-instellingen]:** energiebesparende modi selecteren.

Foto's bekijken

Druk op de **Navigatietoetsen** om een fotobestand te selecteren en druk dan op **OK** om de diapresentatie te starten.

- Druk op **Navigatietoetsen** om te zoeken naar een foto.
- Druk op  om de inhoudsbrowser af te sluiten.

Opties voor diapresentaties

Druk op  **OPTIONS** om de volgende instellingen te openen of af te sluiten:

- **[Overgangen diapresentatie]:** de overgang tussen afbeeldingen instellen.
- **[Frequentie diapresentatie]:** de weergavetijd voor elke afbeelding in de diapresentatie instellen.
- **[Herhalen] / [Eén keer afspelen]:** de diapresentatie eenmaal of meerdere malen bekijken.
- **[Shuffle uit] / [Shuffle aan]:** de willekeurige weergave van afbeeldingen in de diapresentatie in- of uitschakelen.
- **[Beeld roteren]:** de afbeelding draaien.
- **[Info tonen]:** de bestandsinformatie weergeven.
- **[Inst. als Scenea]:** de geselecteerde afbeelding instellen als achtergrond voor de TV. Zie **Meer uit uw TV halen > Scenea weergeven** (Pagina 29).

3 Meer uit uw televisie halen

Professional mode



Wat u kunt doen

In de professional mode kunt u deze TV configureren voor commercieel gebruik. Dit omvat:

- Het wijzigen van TV-zenders of instellingen door gasten blokkeren.
- De TV zodanig programmeren dat deze inschakelt op een bepaalde zender op een bepaald volume
- Het maximale volume beperken
- Specifieke zenders blokkeren
- Knoppen op de afstandsbediening vergrendelen
- Informatie op het scherm beheren

Opmerking: in de professional mode is het grootste deel van de standaardfuncties vervangen door soortgelijke functies voor commercieel gebruik.

Naar de professional mode

1. Druk op  op de afstandsbediening.
2. Druk op **3, 1, 9, 7, 5, 3, **


Het menu met instellingen voor de professional mode wordt weergegeven.

Inschakelen

1. Selecteer **[Professional setting] > [Professional mode]** in de professional mode.

2. Selecteer met behulp van de **Navigatietoetsen** een instelling die u wilt wijzigen en druk vervolgens op **OK**:

- **[On]**: hiermee schakelt u de professional mode in. De gastfuncties zijn ingeschakeld.
- **[Off]**: hiermee schakelt u de professional mode uit. De TV werkt als een normale consumenten-TV.

3. Druk op  om alle instellingen van de professional mode op te slaan en de TV uit te schakelen.

4. Schakel de TV opnieuw in

Hotelinformatie weergeven

Voor een betere hotelservice kunt u informatie over uw hotel op TV-toestellen opslaan en weergeven, waaronder een:

- Welkomstlogo
- Welkomstbericht
- Informatiepagina over het hotel

Een welkomstscherf weergeven

U kunt een welkomstscherf maken met bijvoorbeeld het logo van uw hotel.

1. Maak een welkomstscherf in .jpeg-indeling en sla het bestand op een USB-opslagapparaat op.
2. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de TV en schakel de TV vervolgens in.
3. Selecteer **[Welcome logo] > [USB to TV]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
4. Selecteer het bestand en druk op **OK** om het logo te laden.
5. Selecteer **[Welcome logo] > [Display logo] > [On]** om het logo weer te geven.

Een welkomstbericht weergeven

Maak een welkomstbericht voor uw gasten en geef dit weer. Een welkomstbericht bestaat uit maximaal twee regels tekst, elk met maximaal 20 alfanumerieke tekens.

1. Selecteer **[Welcome msg] > [Display msg] > [On]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen:
 - **[Line 1] / [Line 2]**: voer hier de inhoud in voor het welkomstbericht.
 - **[Clear]**: wis **[Line 1]** en/of **[Line 2]**.
 - **[Message Time-out]**: stel in hoe lang u het bericht wilt weergeven.

3. Druk op **OK** om het schermtoetsenbord weer te geven en stel het welkomstbericht samen met behulp van de **Navigatietoetsen**.

Scherm met hotelinformatie weergeven

Maak een scherm met statische informatie over uw hotel en geef dit weer. De informatiepagina wordt weergegeven als een pictogram in het startmenu en kan ook worden geopend door op  **INFO** te drukken.

1. Maak een informatiescherm in .jpeg-indeling en sla het bestand op een USB-opslagapparaat op.
2. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de TV en schakel de TV vervolgens in.
3. Selecteer **[Hotel information]** > in het menu met instellingen voor de professional mode, **[USB to TV]**
4. Selecteer het bestand dat u wilt weergeven en druk op **OK**.
5. Selecteer **[Hotel information]** > **[Display information]** > **[On]** om de informatie over het hotel weer te geven.

Als u de informatie over het hotel wilt weergeven door op  **INFO** te drukken, selecteert u **[Hotel information]** > **[Info key enable]** > **[On]** in het menu met instellingen voor de professional mode.

Instellingen voor de professional mode wijzigen

Instellingen voor de professional mode

Versnel de installatie van Philips-TV's voor commercieel gebruik met behulp van de instellingen voor de professional mode.

1. Selecteer **[Professional mode]** in het menu met instellingen voor de professional mode, en druk op **OK**.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK**:
 - **[Room ID]**: hiermee stelt u een kamernummer voor de TV in.
 - **[Channel setup]**: dit is een snelkoppeling naar de zenderlijst waar u de volgorde van de zenders kunt wijzigen en zenders kunt hernoemen en verbergen.
 - **[Consumer setup]**: dit is een snelkoppeling naar het volledige TV-menu waar u bijvoorbeeld alle TV-instellingen kunt aanbrengen.

- **[USB to TV]**: hiermee kopieert u instellingen die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat van een andere Philips-TV.
- **[TV to USB]**: hiermee kopieert u de instellingen van de huidige TV naar een USB-opslagapparaat. Deze instellingen kunt u kopiëren naar een andere Philips-TV.
- **[RF to TV]**: hiermee kopieert u instellingen van een Philips-TV met behulp van een RF-sigitaal.
- **[Reset]**: hiermee herstelt u alle instellingen naar de standaardstatus.

Zenderinstellingen

De instellingen voor de TV-zenders wijzigen

1. Selecteer **[Installation]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK**:
 - **[Blank channel]**: hiermee selecteert u een zender waarop alleen geluid wordt afgespeeld.
 - **[Auto channel update]**: hiermee worden zenders automatisch bijgewerkt.
 - **[Auto software update]**: hiermee wordt uw TV-software automatisch bijgewerkt.
 - **[Skip scrambled signals]**: hiermee schakelt u gecodeerde zenders in de zenderlijst in of uit.

TV's koppelen aan een afstandsbediening

U kunt maximaal vier TV's koppelen aan een afstandsbediening.

1. Selecteer **[Installation]** > **[Multi remote control]** in het menu met instellingen voor de professional mode, en druk op **OK**.
2. Druk op .
3. Houd een gekleurde knop langer dan vier seconden ingedrukt. De gekleurde knop wordt gebruikt voor toegang tot de gekoppelde TV.

Opmerking: als de batterijen in de afstandsbediening na de koppeling worden vervangen, moet u de koppeling opnieuw uitvoeren om een bepaalde gekleurde knop toe te wijzen aan een TV. Gebruik anders de blauwe knop voor toegang tot de TV's.

Energie-instellingen

De wijze aanpassen waarop de TV zich gedraagt wanneer deze is ingeschakeld.

1. Selecteer **[Switch on setting]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK**:

- **[Switch on channel]:** als de TV wordt aangezet, schakelt deze naar een vooraf gedefinieerde zender.
- **[Switch on vol]:** als de TV wordt aangezet, schakelt deze naar een vooraf gedefinieerd volume.
- **[Max volume]:** hiermee beperkt u het maximale volume van de TV.
- **[Switch on picture format]:** als de TV wordt aangezet, schakelt deze naar een vooraf gedefinieerd beeldformaat. Als het vooraf gedefinieerde formaat niet wordt ondersteund op de bron, wordt **[Auto format]** ingeschakeld.
- **[Power on]:** als de TV wordt aangezet, schakelt deze naar een aangepaste modus:
 - **[On]:** als de netspanning wordt ingeschakeld, wordt de TV automatisch ingeschakeld.
 - **[Standby]:** als de netspanning wordt ingeschakeld, wordt de TV automatisch op stand-by gezet.
 - **[Last status]:** als de netspanning wordt ingeschakeld, schakelt de TV automatisch naar de laatste status (dat wil zeggen aan of op stand-by).
- **[Smart power]:** als de TV wordt ingeschakeld, wordt de energiebesparingsmodus in- of uitgeschakeld.

Gebruikerstoegang beheren

Met de volgende functies kunt u de toegang tot de TV door gebruikers beheren:

- Knoppen op de afstandsbediening vergrendelen
- Toegang beperken via USB, HDMI-CEC of SCART
- Weergave voor gasten aanpassen


Auto SCART inschakelen

Met behulp van deze functie beheert u de TV via een aangesloten SCART-apparaat. Als het SCART-apparaat wordt ingeschakeld, wordt de TV automatisch ingeschakeld.

1. Schakel de TV en het aangesloten SCART-apparaat in.
2. Ga naar het menu met instellingen voor de professional mode, selecteer **[Control settings] > [Auto SCART] > [On] > [Power on scart]** en druk dan op **OK**.

HDMI-CEC inschakelen

Als aangesloten HDMI-apparaten HDMI-CEC-compatibel zijn, kunt u deze apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV. Zie **Meer uit uw TV halen > EasyLink gebruiken** (Pagina 26) voor meer informatie over het gebruik van HDMI-CEC.

1. Schakel de TV en alle aangesloten HDMI-CEC-apparaten in.
2. Druk op , selecteer **[Setup] > [TV-instellingen] > [EasyLink] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Ga naar het menu met instellingen voor de professional mode, selecteer **[Control settings] > [HDMI-CEC IN] > [On]** en druk vervolgens op **OK**.

Toegang tot een USB-opslagapparaat in- of uitschakelen

1. Ga naar het menu met instellingen voor de professional mode, selecteer **[Control settings] > [Enable USB] > [On]** of **[Off]** en druk vervolgens op **OK**.


Directe USB-toegang


Automatisch de inhoud van een USB-opslagapparaat weergeven als het apparaat wordt aangesloten.

1. Ga naar het menu met instellingen voor de professional mode, selecteer **[Control settings]** > **[USB break-in]** > **[On]** en druk vervolgens op **OK**.

Andere bedieningsinstellingen wijzigen

1. Selecteer **[Control settings]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK**:

- **[Lock KB lock]**: selecteer **[On]** om alle TV-knoppen te vergrendelen, behalve . Selecteer **[Off]** of **[All]** om alle knoppen te ontgrendelen, respectievelijk te vergrendelen.
- **[RC lock]**: selecteer **[On]** om alle knoppen uit te schakelen op de afstandsbediening. U hebt echter nog steeds toegang tot het menu met instellingen voor de professional mode als u drukt op **3, 1, 9, 7, 5, 3, 1, 6**.
- **[OSD display]**: hiermee schakelt u de informatie op het scherm in of uit.
- **[High security]**: selecteer **[On]** om toegang tot het menu met instellingen voor de professional mode te beperken.
- **[Enable teletext]**: selecteer **[On]** om teletekst in te schakelen.
- **[Enable MHEG]**: selecteer **[On]** om MHEG-zenders in te schakelen. Alleen van toepassing in het VK.
- **[Enable EPG]**: selecteer **[On]** om de programmagids in te schakelen.
- **[Enable subtitle]**: selecteer **[On]** om ondertitels in te schakelen.
- **[Blue mute]**: selecteer **[On]** om de achtergrondkleur te wijzigen in blauw wanneer er geen signaal wordt ontvangen.. De standaardkleur is zwart.
- **[Digital timeout]**: hiermee stelt u de maximale intervaltijd in tussen de selectie van alle numerieke toetsen op de afstandsbediening.

- **[Selectable AV]**: hiermee selecteert u welke externe bronnen beschikbaar zijn wanneer u op  **SOURCE** drukt.

De klok laden

In de professional mode kunt u de lokale tijd laden per zender of land. Zie **Meer uit uw TV halen > Vergrendelingen en timers instellen** (Pagina 24) voor de algemene klokfunctie.

1. Selecteer **[Clock setup]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK**:

- **[Download program]**: selecteer een zender om de klok te laden.
- **[Country selection]**: selecteer een land waarop de lokale tijd is gebaseerd.
- **[Time offset]**: selecteer het aantal uren verschuiving.

Luidsprekerinstellingen wijzigen

De audio-uitgang en het volume van de TV instellen.

1. Selecteer **[Speaker settings]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer een instelling die u wilt bewerken en druk vervolgens op **OK**.

- **[TV speaker enable]**: selecteer **[Off]** om audio uit te voeren via een hoofdtelefoon.
- **[Independent main speaker mute]**: als de luidspreker op de TV is ingeschakeld, hebt u de keuze uit:
 - **[On]**: hiermee regelt u het volume van de luidspreker op de TV en de hoofdtelefoon afzonderlijk. U kunt alleen het volume van de TV uitschakelen.
 - **[Off]**: hiermee regelt u zowel het volume van de luidspreker op de TV als de hoofdtelefoon.
- **[Default main speaker volume]**: als het volume van de luidspreker op de TV en de hoofdtelefoon afzonderlijk worden geregeld, kunt u het volumebereik instellen om een plotseling hard geluid te vermijden wanneer de TV-luidspreker wordt ingeschakeld.

MyChoice en ThemeTV

MyChoice installeren

U kunt voor uw hotelgasten een lijst met speciale zenders aanpassen, die alleen toegankelijk zijn met een pincode.


1. Selecteer **[Installation]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer **[MyChoice]** > **[On]** en druk vervolgens op **OK**.

De knop MyChoice op de afstandsbediening wordt geactiveerd.

MyChoice instellen

1. Selecteer **[MyChoice setup]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
 2. Selecteer de lijst met zenders en druk vervolgens op **OK**.
- **[R0]**: lijst met MyChoice en normale zenders. Voor zenders met een **[X]** is een pincode vereist.
 - **[R1]**: lijst met alle beschikbare zenders die toegankelijk zijn voor hotelgasten.

MyChoice-zenders kijken

1. Druk op  **MyChoice**.
2. Voer de pincode in om de zenders te bekijken.

ThemeTV installeren

U kunt maximaal zes themalijsten maken voor uw hotelgasten.

1. Selecteer **[Installation]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer **[ThemeTV]** > **[On]** en druk vervolgens op **OK**.

De knop ThemeTV op de afstandsbediening wordt geactiveerd.

Tips: als u ThemeTV wilt inschakelen op het moment dat de TV wordt ingeschakeld, selecteert u **[ThemeTV]** > **[Startup]**.

ThemeTV instellen

1. Selecteer **[ThemeTV Configuration]** in het menu met instellingen voor de professional mode.
2. Selecteer een zendergroep die u wilt bewerken.
3. Selecteer **[ThemeTV Configuration]** > **[ThemeTV Channel setup]**.
4. Selecteer de zenders die u wilt toevoegen aan uw zendergroep.


Gastenmenu

Hieronder staan een paar instellingen die de hotelgasten kunnen wijzigen.


Beeldinstellingen

1. Druk op  en selecteer **[Guest menu]** > **[Picture]**:
- **[Picture format]**: hiermee wijzigt u het beeldformaat.
 - **[Brightness]**: hiermee past u de intensiteit en details van donkere gebieden aan.
 - **[Contrast]**: hiermee past u de intensiteit van lichte gebieden aan en blijven donkere gebieden onveranderd.
 - **[Colour]**: hiermee wijzigt u de kleurverzadiging.
 - **[Sharpness]**: hiermee wijzigt u de scherpte.

Geluidinstellingen

1. Druk op  en selecteer **[Guest menu]** > **[Sound]**:
- **[Audio language]**: hiermee selecteert u de gewenste audiotaal.

Diversen

1. Druk op  en selecteer **[Guest menu]** > **[Features]**:
- **[Subtitle mode]**: hiermee selecteert u de beschikbare taal voor ondertitels.
 - **[Sleep timer]**: hiermee stelt u de timer in.

Games spelen

Een gameconsole toevoegen

U kunt gameconsoles weergeven op het brede TV-scherf met zijn geweldige geluid. Voordat u aan de slag gaat, sluit u uw gameconsole aan op de TV. Lees **De TV aansluiten > Apparaten aansluiten > Gameconsole** (Pagina 44).

Voeg de gameconsole toe aan het menu Thuis voor eenvoudige toegang.

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Uw apparaten toev.] > [Gameconsole]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm om een gameconsole toe te voegen.

Game-instellingen

Met de optie Game in de Smart-beeldinstellingen optimaliseert u het TV-scherf voor gamen zonder het beeld te vertragen.

- Als u de gameconsole aan het menu Thuis toevoegt als **[Gameconsole]**, schakelt de TV automatisch over naar de game-instelling.
- Als de gameconsole automatisch aan het menu Thuis wordt toegevoegd als Blu-ray Disc-speler of DVD-speler, stelt u de instelling **[Smart picture]** in op **[Game]** voordat u begint met spelen.

Overschakelen naar de Game-instelling

1. Druk op **⚙ ADJUST**.
2. Selecteer **[Smart picture] > [Game]** en druk vervolgens op **OK**. De TV is klaar voor het gamen.

Opmerking: als uw gamesessie eindigt, schakelt u terug naar uw gebruikelijke Smart-beeldinstelling.

Teletekst bekijken

Een pagina selecteren

Als u kijkt naar zenders die teletekst uitzenden, kunt u de teletekst bekijken.

1. Selecteer een zender die teletekst uitzendt en druk op **TEXT**.
2. Selecteer op een van de volgende manieren een pagina:
 - Voer het paginanummer in met de **Cijfertoetsen**.
 - Druk op **CH + / CH -** om de volgende of de vorige pagina te bekijken.
 - Druk op **Gekleurde knoppen** om een item met kleurcodering te selecteren.
3. Druk op **⏮** om af te sluiten.

Opties voor teletekst

1. Druk terwijl u teletekst kijkt op **⏮ OPTIONS**.
2. Selecteer een optie:
 - **[Pagina bevroren] / [Bevroren van pagina stoppen]:** hiermee zet u de huidige pagina vast of heft u het vastzetten op.
 - **[Dual screen] / [Volledig scherm]:** hiermee schakelt u Dual Screen-teletekst in of uit. Met Dual Screen ziet u de huidige zender én de teletekst op twee helften van het TV-scherf.
 - **[T.O.P.-overzicht]:** bij T.O.P.-teletekstuitzendingen (Table Of Pages) kunt u van het ene onderwerp naar het andere gaan zonder paginanummers op te geven.
 - **[Vergroten] / [Norm. weergave]:** hiermee zoomt u in op de pagina. Gebruik de **Navigatietoetsen** om over het vergrote scherm te bewegen.
 - **[Tonen]:** hiermee kunt u verborgen informatie op een pagina verbergen of weergeven, zoals oplossingen van raadsels of puzzels.

- **[Bladeren door subpagina's]:** Indien er subpagina's beschikbaar zijn, worden deze automatisch allemaal getoond.
- **[Taal]:** Hiermee schakelt u over naar een andere taalgroep om andere tekensets goed weer te geven.

3. Druk op **☐ OPTIONS** om af te sluiten.

Teleteksttaal

Voor digitale TV-zenders waarbij verschillende teleteksttaalen worden aangeboden, kunt u uw primaire en secundaire voorkeurstaal opgeven.

1. Druk op **🏠**.
2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]**.
3. Selecteer **[Talen]** > **[Voorkeurstaal teletekst]** of **[Alternatieve taal teletekst]**
4. Selecteer een taal en druk op **OK**.

Subpagina's

Als de teletekstpagina meerdere subpagina's bevat, kunt u achtereenvolgens elke subpagina bekijken. Deze subpagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina.

Als er subpagina's beschikbaar zijn, drukt u op **◀** of **▶** om deze te selecteren.

Digitale teletekst

Indien een digitale TV-zender speciale digitale tekstservices of interactieve services aanbiedt, kunt u digitale teletekst bekijken. Deze zenders, zoals BBC1, bieden soms ook digitale teletekst aan met interactieve functies.

Opmerking: digitale tekstservices worden geblokkeerd wanneer ondertitels worden uitgezonden en zijn ingeschakeld. Lees **De TV instellen > Taalinstellingen > Ondertitels** (Pagina 34).

Ga in digitale teletekst als volgt te werk:

- Druk op de **Navigatietoetsen** om items te selecteren of te markeren.
- Gebruik de **Gekleurde knoppen** om een optie te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen of activeren.

Teletekst 2.5

Met Teletekst 2.5 ziet u teletekst met meer kleuren en een betere weergave dan normale teletekst. Als Teletekst 2.5 wordt uitgezonden door een zender, wordt dit standaard ingeschakeld.

Teletekst 2.5 in- of uitschakelen

1. Druk op **🏠**.
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Teletekst 2.5]** > **[Aan]** of **[Uit]**, en druk vervolgens op **OK**.

Vergrendelingen en timers instellen

Klok

U kunt een klok weergeven op de TV. De klok geeft de tijd weer die wordt doorgegeven door de aanbieder van uw TV-service.

De TV-klok weergeven

1. Druk terwijl u TV kijkt op **🕒 CLOCK**.
- De klok wordt rechtsboven op het televisiescherm getoond.

De klokmodus wijzigen

U kunt de klokmodus instellen op automatisch of handmatig. Standaard is de automatische modus ingesteld, waarbij de klok automatisch wordt gesynchroniseerd met UTC (Coordinated Universal Time). Als uw TV geen UTC-transmissies kan ontvangen, stelt u de klokmodus in op **[Handmatig]**.

1. Druk op **🏠** terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Klok]** > **[Automatische klok]**.
4. Selecteer **[Automatisch]** of **[Handmatig]** en druk vervolgens op **OK**.

Zomertijd in- of uitschakelen

Afhankelijk van uw regio kunt u zomertijd in- of uitschakelen. Voordat u zomertijd in- of uitschakelt, stelt u de klokmodus in op **[Automatische klok]** > **[Handmatig]**.

1. In het menu **[Klok]** selecteert u **[Zomertijd]**.
2. Selecteer **[Zomertijd]** of **[Standaardtijd]** en druk vervolgens op **OK**.
Zomertijd wordt in- of uitgeschakeld.

De TV-klok handmatig instellen

U kunt de datum en tijd handmatig instellen. Voordat u begint, stelt u de klokmodus in op **[Handmatig]**.

1. Selecteer in het menu **[Klok]** de optie **[Datum]** of **[Tijd]** en druk vervolgens op **OK**.
2. Gebruik de **Navigatietoetsen** om uw selectie te maken.
3. Selecteer **[Gereed]** en druk op **OK**.

Sleeptimer

U kunt de TV na een bepaalde tijdsduur op stand-by zetten. Tijdens het aftellen naar de opgegeven tijd kunt u de TV ook eerder uitschakelen of de sleeptimer resetten.

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Sleeptimer]**.
3. Druk op **Navigatietoetsen** om de sleeptimer in te stellen.
U kunt de sleeptimer instellen tot maximaal 180 minuten, in stappen van tien minuten. Als u de sleeptimer wilt uitschakelen, stelt u deze in op nul minuten.
4. Druk op **OK** om de sleeptimer te activeren. Na de opgegeven tijdsduur gaat de TV op stand-by.

Kinderslot

Als u wilt voorkomen dat kinderen kijken naar ongeschikte TV-programma's, kunt u de TV vergrendelen of programma's met een bepaalde leeftijdsclassificatie blokkeren.

De code voor het kinderslot instellen of wijzigen

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Kinderslot]**.
3. Selecteer **[Code instellen]** of **[Code wijzigen]**.
4. Voer de code in met de **Cijfertoetsen**.

Tip: als u uw code bent vergeten, voert u '8888' in om eventuele bestaande codes te negeren.

Zenders vergrendelen of ontgrendelen

1. Selecteer in het menu Kinderslot de optie **[Zendervergrend.]**.
2. Selecteer de zender die u wilt vergrendelen of ontgrendelen en druk daarna op **OK**.
3. Indien hierom wordt gevraagd, voert u de code voor het kinderslot in met de **Cijfertoetsen**.
4. Start de TV opnieuw om de klok te activeren.

Opmerking:

Als u vanuit het zenderoverzicht naar de zenders gaat, wordt u gevraagd om uw code in te voeren.

Leeftijdsclassificatie

U kunt uw TV zo instellen dat alleen programma's met een leeftijds grens lager dan de leeftijd van uw kind worden weergegeven. Deze restrictie geldt alleen voor digitale zenders van aanbieders die een leeftijds grens geven voor hun programma's.

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup] > [Kanaalinstellingen]**.
3. Selecteer **[Kinderslot] > [Kwal. door ouders]**.

U wordt gevraagd om de code voor het kinderslot in te voeren.

4. Voer de code voor het kinderslot in met de **Cijfertoetsen**.

5. Selecteer een leeftijdscategorie en druk op **OK**.

Alle programma's boven de geselecteerde leeftijdsgrens worden geblokkeerd.

Zie **Meer uit uw TV halen > Timers en vergrendelingen gebruiken > Kinderslot** (Pagina 25) voor meer informatie over kinderslotcodes.

EasyLink gebruiken

Wat u kunt doen

Haal meer uit uw HDMI-CEC-compatibele apparaten met de uitgebreide besturingsfuncties van Philips EasyLink. Sluit uw HDMI-CEC-compatibele apparaten via HDMI aan op uw TV en bedien ze tegelijkertijd met de afstandsbediening van uw TV.


Opmerking: andere merken gebruiken andere omschrijvingen voor de HDMI-CEC-functionaliteit. Bijvoorbeeld Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) of BRAVIA Sync (Sony). Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink.

Wanneer u Philips EasyLink hebt ingeschakeld, zijn de volgende functies beschikbaar:

Afspelen met één druk op de knop

Wanneer u inhoud vanaf een HDMI-CEC-compatibel apparaat afspelt, wordt de TV direct vanuit stand-by ingeschakeld en wordt automatisch de juiste bron geselecteerd.

Met één druk op de knop naar stand-by

Als u op de afstandsbediening van de TV op  drukt, zet u de TV en alle HDMI-CEC-compatibele apparaten op stand-by.

EasyLink-afstandsbediening

U kunt meerdere HDMI-CEC-compatibele apparaten bedienen via de afstandsbediening van de TV.

Volumeregeling

Als u een HDMI-CEC-compatibel apparaat met luidsprekers aansluit via de HDMI ARC-connector, kunt u de TV desgewenst beluisteren via deze luidsprekers in plaats van de TV-luidsprekers.

Geluid synchroniseren

Als u uw TV aansluit op een home cinema, kunt u de audio en video synchroniseren om een vertraging tussen het beeld en het geluid te voorkomen.

Beeldkwaliteit behouden

Als de beeldkwaliteit van de TV wordt aangetast door de beeldverwerkingsfuncties van andere apparaten, kunt u Pixel Plus Link inschakelen voor een betere beeldkwaliteit.

Maximale weergave van ondertitelde video

Sommige video-ondertiteling verschijnt in een afzonderlijke balk onder de video, waardoor het weergavegebied van de video verkleint. Als u het weergavegebied van de video wilt maximaliseren, schakelt u Ondertitels automatisch verschuiven in zodat de ondertitels over het videobeeld heen worden weergegeven.


Een aangesloten apparaat uitschakelen

Als het aangesloten apparaat niet de actieve bron is, kunt u energie besparen door dit apparaat via de TV automatisch naar stand-by te laten schakelen.

Wat hebt u nodig

- ten minste twee HDMI-CEC-compatibele apparaten aansluiten via HDMI. Zie **De TV aansluiten > Apparaten aansluiten** (Pagina 40).
- elk HDMI-CEC-compatibel apparaat op de juiste wijze configureren
- EasyLink inschakelen


EasyLink inschakelen

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup] > [TV-instellingen] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
3. Selecteer **[Aan]** of **[Uit]** en druk vervolgens op **OK**.

Meerdere apparaten bedienen

Als u meerdere HDMI-CEC-apparaten aansluit die deze instelling ondersteunen, kunt u al deze apparaten bedienen via de afstandsbediening van de TV.

Opmerking: dit is een geavanceerde instelling. Apparaten die deze instelling niet ondersteunen, reageren niet op de afstandsbediening van de TV.


1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[EasyLink]**.
3. Selecteer **[EasyLink-afstandsbediening]** > **[Aan]** of **[Uit]**.
4. Druk op **OK** om te activeren.

Tips:

- Als u de TV-bediening weer wilt inschakelen, drukt u op  en selecteert u **[TV kijken]**.
- Als u een ander apparaat wilt bedienen, drukt u op  en selecteert u het apparaat in het menu Thuis.
- Druk op  als u het menu wilt afsluiten.

EasyLink-knoppen

U kunt HDMI-CEC-compatibele apparaten bedienen via deze knoppen op de afstandsbediening van de TV:

-  hiermee zet u de TV en het aangesloten apparaat op stand-by.
- **OK:** hiermee bestuurt u het afspelen van video of muziek.
- **Cijfertoetsen:** hiermee selecteert u een titel, hoofdstuk of track.
- **OK:** hiermee kunt u het afspelen op het aangesloten apparaat starten, onderbreken of hervatten, een selectie activeren of het menu van het apparaat openen.
-  hiermee zoekt u achteruit en vooruit op het aangesloten apparaat.
-  hiermee geeft u het TV-menu Thuis weer.

U kunt apparaten ook bedienen met andere EasyLink-knoppen, die beschikbaar zijn via de OSRC (On-Screen Remote Control).


De OSRC weergeven

1. Druk terwijl u kijkt naar inhoud van een aangesloten apparaat op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Afstandsbediening weerg.]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer een knop op het scherm en druk op **OK**.
4. Druk op  om het menu te sluiten.

Luidsprekeruitvoer selecteren

Indien een aangesloten apparaat HDMI ARC-compatibel is (HDMI Audio Return Channel), kunt u de TV-audio uitvoeren via een HDMI-kabel. U hebt geen aanvullende audiokabels nodig. Sluit het apparaat aan op de HDMI ARC-aansluiting op de TV. Zie **De TV aansluiten > Informatie over kabels > HDMI** (Pagina 38)

De TV-luidsprekers configureren

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[EasyLink]** > **[TV-luidsprekers]**.
3. Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**:
 - **[Uit]:** hiermee schakelt u de TV-luidsprekers uit.
 - **[Aan]:** hiermee schakelt u de TV-luidsprekers in.
 - **[EasyLink]:** hiermee wordt TV-audio via het HDMI-CEC-apparaat gestreamd. De TV-audio wordt afgespeeld op het aangesloten HDMI-CEC-audioapparaat via het menu Aanpassen.
 - **[EasyLink autom. starten]:** hiermee schakelt u de TV-luidsprekers automatisch uit en wordt TV-audio naar het aangesloten HDMI-CEC-audioapparaat gestreamd.

Luidsprekeruitvoer selecteren via het menu Aanpassen

Indien **[EasyLink]** of **[EasyLink autom. starten]** is geselecteerd, kunt u bepalen hoe de TV-audio naar het aangesloten HDMI-CEC-apparaat wordt gestreamd.

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **ADJUST**.
2. Selecteer **[Luidsprekers]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer een van de volgende instellingen en druk vervolgens op **OK**:

- **[TV]:** standaard ingeschakeld.
Streamt TV-audio via de TV en het aangesloten HDMI-CEC-audioapparaat, totdat het aangesloten apparaat overschakelt op systeemaudiobediening. Daarna wordt de TV-audio via het aangesloten apparaat gestreamd.
- **[Versterker]:** hiermee wordt audio via het aangesloten HDMI-CEC-apparaat gestreamd. Als de systeemaudiomodus niet op het apparaat is ingeschakeld, wordt de audio via de TV-luidsprekers gestreamd. Als **[EasyLink autom. starten]** is geselecteerd, vraagt de TV het aangesloten apparaat om naar de systeemaudiomodus over te schakelen.

Met HDMI ARC-compatibel apparaat

Als een apparaat HDMI ARC-compatibel is en via een HDMI ARC-aansluiting aan de TV is gekoppeld, kunt u de uitvoer van de TV-audio via de HDMI-kabel laten lopen. U hebt geen extra audiokabel nodig.

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup] > [TV-instellingen] > [EasyLink]**.
3. Selecteer **[HDMI1 - audio-uitgang] > [Aan]**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Aan]:** hiermee beluistert u de TV-audio via het aangesloten ARC-compatibele apparaat.
 - **[Uit]:** hiermee beluistert u de TV-audio via de TV-luidsprekers of via een apparaat dat is aangesloten op de digital audio-uit-connector.
5. Bedien de audioweergave met de knoppen **◀▶** op de afstandsbediening van de TV.

Een ander apparaat horen met de TV in stand-by

Indien dit beschikbaar is, kunt u drukken op **⏻** **ADJUST** om via een aangesloten Philips EasyLink-apparaat audio te ontvangen met de TV in stand-by.

Geluid synchroniseren

Als uw TV is aangesloten op een home cinema en er een vertraging is tussen beeld en geluid, kunt u deze synchroniseren.

- Als u een Philips home cinema gebruikt, worden beeld en geluid automatisch gesynchroniseerd.
- Voor andere merken home cinema's moet u de audiosyncvertraging inschakelen op de TV om beeld en geluid te synchroniseren.

Vertraging audio-uit inschakelen

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup] > [TV-instellingen] > [Geluid]**.
3. Selecteer **[Vertrag. audio-uitg.] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Beeldkwaliteit behouden

Als de beeldkwaliteit van de TV wordt aangetast door de beeldverwerkingsfuncties van andere apparaten, schakelt u Pixel Plus Link in.

Pixel Plus Link inschakelen

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup] > [TV-instellingen] > [EasyLink]**.
3. Selecteer **[Pixel Plus Link] > [Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Maximale videoweergave

Sommige ondertiteling verschijnt in een afzonderlijke balk onder de video, waardoor het weergavegebied van de video verkleint. Als u het weergavegebied van de video wilt maximaliseren, schakelt u Ondertitels automatisch verschuiven in. De ondertitels worden dan over het videobeeld heen weergegeven.


Ondertitels automatisch verschuiven inschakelen

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup] > [TV-instellingen] > [EasyLink] > [Ondertitel autom. versch.]**.
3. Selecteer **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Opmerking: zorg dat het beeldformaat van de TV is ingesteld op **[Auto formaat]** of **[Filmformaat 16:9]**.

Een aangesloten apparaat uitschakelen

U kunt via de TV aangesloten HDMI-CEC compatibele apparaten die niet de actieve bron zijn, automatisch laten uitschakelen. Via de TV wordt het aangesloten apparaat na 10 minuten inactiviteit naar stand-by geschakeld.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[EasyLink]**.
3. Selecteer **[Automatisch uitschakelen van apparaten]** > **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

Scenea weergeven

Wat u kunt doen

Met Scenea kunt u een afbeelding weergeven als achtergrond op de TV. U kunt de standaardafbeelding weergeven of zelf een afbeelding laden die u als achtergrond wilt gebruiken.

De achtergrond wordt gedurende 240 minuten weergegeven, of volgens de duur van de sleeptimer.

Inschakelen

1. Druk op .
2. Selecteer **[Scenea]** en druk vervolgens op **OK**.



De standaardafbeelding wordt weergegeven.

Opmerking: de achtergrond wordt gedurende 240 minuten weergegeven, of volgens de duur van de sleeptimer. Zie voor meer informatie over de sleeptimer **Meer uit uw TV halen > Vergrendelingen en timers instellen > Sleeptimer** (Pagina 25).

TV-achtergrond laden

U kunt ook zelf een afbeelding laden als achtergrond.

Opmerking: als u een nieuwe afbeelding laadt, vervangt deze de bestaande afbeelding.

1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de TV.
2. Druk op .
3. Selecteer **[USB bladeren]** en druk op **OK**.
4. Selecteer een afbeelding en druk op  **OPTIONS**.
5. Selecteer **[Inst. als Scenea]** en druk op **OK**.
6. Druk op een willekeurige toets om Scenea af te sluiten.

4 De TV instellen

Beeld en geluid

Assistent bij het instellen

U kunt beeld- en geluidsinstellingen selecteren met behulp van de Assistent bij het instellen, zodat u het effect van de gekozen instelling meteen kunt zien.

1. Druk op terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Setup]** > **[Snelle beeld- en geluidinstellingen]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Doorgaan]** en druk op **OK**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen van uw voorkeur te kiezen.

Meer beeldinstellingen

U kunt de instellingen wijzigen in het beeldmenu.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Beeld]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en druk op **OK**.

- **[Smart picture]:** vooraf ingestelde instellingen voor Smart beeld openen
- **[Resetten]:** hiermee herstelt u de standaard fabrieksinstellingen.
- **[Achterg.verlichting]:** hiermee stemt u de helderheid van de TV af op de belichting.
- **[Videocontrast]:** hiermee past u de intensiteit van lichte gebieden aan en blijven donkere gebieden onveranderd.
- **[Helderheid]:** hiermee past u de intensiteit en details van donkere gebieden aan.
- **[Kleur]:** hiermee wijzigt u de kleurverzadiging.
- **[Scherpte]:** hiermee wijzigt u de scherpte.
- **[Ruisreductie]:** hiermee wordt ruis gefilterd en verminderd.

- **[Tint]:** hiermee wijzigt u de kleurbalans.
- **[Aangepaste tint]:** hiermee past u de tintinstelling aan. (Alleen beschikbaar als **[Tint]** > **[Aangepast]** is geselecteerd)
- **[Digital Crystal Clear]:** hiermee bedient u geavanceerde instellingen om elke pixel heel precies af te stemmen op de omringende pixels. Dit geeft een schitterend HD-beeld.
 - **[Geav. scherpte]:** hiermee krijgt u superieure scherpte, vooral voor lijnen en contouren in het beeld.
 - **[Dyn. contrast]:** hiermee bepaalt u het niveau waarbij de TV automatisch de details in de donkere, neutrale en lichte gedeelten van het beeld verbetert.
- **[Dynamische Achtergrondverlichting]:** hiermee vermindert u het energieverbruik door de achtergrondverlichting van de TV aan te passen aan de verlichting van de kamer.
 - **[MPEG artefactreductie]:** hiermee worden de digitale overgangen in het beeld vloeiender.
 - **[Kleurverbetering]:** hiermee worden de kleuren levendiger en verbetert de resolutie van details in heldere kleuren.
 - **[Gamma]:** niet-lineaire instelling voor lichtintensiteit en contrast van het beeld.
- **[Pc-modus]:** wanneer een PC via HDMI is aangesloten, wijzigt u hiermee het beeldformaat in **[Niet geschaald]** voor maximale detailweergave.
- **[Beeldformaat]:** hiermee wijzigt u het beeldformaat.
- **[Schermranden]:** hiermee wijzigt u de grootte van het beeld.
- **[Beeldverschuiving]:** hiermee wijzigt u de positie van het beeld. U kunt deze instelling niet selecteren als het geselecteerde beeldformaat **[4:3]**, **[Automatisch vullen]**, **[Auto zoom]** of **[Breedbeeld]** is.

Meer geluidsinstellingen

U kunt de instellingen wijzigen in het geluidsmenu.

1. Druk op **⬆️**.
 2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Geluid]** en druk vervolgens op **OK**.
 3. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en druk op **OK**.
- **[Smart sound]**: hiermee opent u de vooraf ingestelde instellingen voor Smart geluid.
 - **[Resetten]**: hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.
 - **[Clear Sound]**: hiermee verbetert u de geluidskwaliteit.
 - **[Bas]**: hiermee past u het niveau van de lage tonen aan.
 - **[Hoge tonen]**: hiermee past u het niveau van de hoge tonen aan.
 - **[Surround]**: hiermee schakelt u ruimtelijk geluid in.
 - **[Automatische volumenivellering]**: hiermee vermindert u automatisch plotselinge wisselingen in volumeniveau die bijvoorbeeld optreden bij het overschakelen naar een andere zender.
 - **[Volume hoofdtel.]**: hiermee regelt u het volume van de hoofdtelefoon.
 - **[Balans]**: hiermee wijzigt u de balans van de linker- en rechterluidspreker.
 - **[Vertrag. audio-uitg.]**: hiermee wordt het beeld op de TV automatisch gesynchroniseerd met het geluid van een aangesloten home cinema.
 - **[Verschuiving geluid uit]**: hiermee wijzigt u de instelling voor de vertraging audio-uit. U kunt deze instelling alleen selecteren indien **[Vertrag. audio-uitg.]** is ingeschakeld.
 - **[Formaat digitale uitgang]**: hiermee selecteert u audio-uitvoer via de digitale audiocconnector. Selecteer **[PCM]** om niet-PCM audio of **[Meerkanaals]** te converteren naar uitvoer via de home cinema.

- **[Digitaal uitvoerniveau]**: hiermee stelt u de sampling rate in voor PCM audio.
- **[Normaal]** - geen verlies van intensiteit of signaalsterkte; **[Laag]** - bepaald verlies van intensiteit of signaalsterkte.

Audio-indeling selecteren

Indien de aanbieder van een digitale TV-zender audio streamt in diverse indelingen, kunt u een audio-indeling selecteren.

1. Druk op **⬆️**.
 2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]** > **[Taal]**.
 3. Selecteer een instelling en druk op **OK**.
- **[Voorkeursaudioformaat]**: hiermee ontvangt u de standaardaudio-indeling (MPEG) of geavanceerde audio-indelingen (AAC, EAC-3 of AC-3, indien beschikbaar).
 - **[Mono/Stereo]**: indien er stereo wordt uitgezonden, selecteert u mono of stereo voor de audio.
4. Druk op **⬅️** om af te sluiten.

Beeld en geluid herstellen

U kunt de standaardinstellingen voor beeld en geluid herstellen, terwijl de instellingen voor de zenderinstallatie hetzelfde blijven.

1. Druk op **⬆️** terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Fabrieksinst.]** en druk op **OK**.

Alle TV-instellingen (behalve de zenderinstellingen) worden teruggezet naar de standaard fabrieksinstellingen.

Zenderinstellingen

Automatische installatie

Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV voor het eerst werd ingeschakeld. Als u de taal en het land wilt wijzigen en alle beschikbare TV-zenders opnieuw wilt installeren, kunt u de volledige installatie opnieuw uitvoeren.

Installatie starten

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup]** > **[Zenders zoeken]** > **[Zenders opnieuw inst.]** en druk vervolgens op **OK**.

Het landenmenu wordt weergegeven.

3. Selecteer uw land en druk op **OK**.
4. Selecteer uw netwerk en druk op **OK**.
 - **[Antenne]**: hiermee krijgt u toegang tot gratis digitale TV- of digitale DVB-T-zenders.
 - **[Kabel]**: hiermee krijgt u toegang tot de kabel, digitale DVB-C-zenders of DVB-T-zenders.

5. Volg de instructies op het scherm om eventuele andere opties te selecteren. Het startmenu voor zoeken naar zenders wordt weergegeven.

6. Start het zoeken naar zenders:
 - Als uw serviceprovider meedeelt dat u instellingen moet wijzigen, selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**. Volg de instructies van uw serviceprovider op het scherm om de installatie te voltooien.
 - Zoniet dan selecteert u **[Start]** en drukt u op **OK**.

7. Als het zoeken naar zenders is voltooid, selecteert u **[Voltooien]** en drukt u op **OK**.

Tip: druk op **≡ LIST** om de lijst met zenders te openen.

Opmerking: als er digitale TV-zenders worden gevonden, kan de lijst met geïnstalleerde zenders lege zendernummers bevatten. U kunt zenders hernoemen, opnieuw ordenen of verwijderen.

Analoge zenders installeren

U kunt analoge TV-zenders een voor een zoeken en opslaan.

Stap 1: Uw systeem selecteren

Opmerking: sla deze stap over als de systeeminstellingen correct zijn.

1. Druk op **⬆** terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]** > **[Kanalen instellen]**.
3. Selecteer **[Analoog: handmatige antenne-installatie]** > **[Systeem]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Selecteer het systeem voor uw land of regio en druk op **OK**.

Stap 2: Nieuwe TV-zenders zoeken en opslaan



1. Selecteer **[Zender zoeken]** in het menu **[Analoog: handmatige antenne-installatie]** en druk vervolgens op **OK**.
2. Zoek de zender:
 - Als u de zenderfrequentie weet, voert u deze in met de **Navigatietoetsen** of **Cijfertoetsen**.
 - Als u de zenderfrequentie niet weet, zoekt u de volgende frequentie met een sterk signaal. Selecteer **[Zoeken]** en druk vervolgens op **OK**.

3. Als u de juiste zender hebt gevonden, selecteert u **[Gereed]** en drukt u op **OK**.
4. Selecteer **[Opsl. als nwe zender]** en druk op **OK** om de nieuwe zender op te slaan.

Opmerking: als de ontvangst matig is, verplaatst u de antenne en herhaalt u de procedure.

Digitale zenders installeren




Als u de zenderfrequentie weet van de zenders die u wilt installeren, kunt u de digitale zenders een voor een zoeken en opslaan. Neem voor de beste resultaten contact op met de serviceprovider.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]** > **[Kanalen instellen]**.
3. Selecteer **[Digitaal: ontvangst]** > **[Zender zoeken]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op de **Cijfertoetsen** om de zenderfrequentie in te voeren.
5. Selecteer **[Zoeken]** en druk op **OK**.
6. Zodra de juiste zender is gevonden, selecteert u **[Opslaan]** en drukt u op **OK**.
7. Druk op  om af te sluiten.

Opmerking: als uw kabelprovider u geen specifieke symbolrate voor DVB-C zenders verstrekt, selecteert u **[Automatisch]** in **[Symbolratemodus]**.

Fijnafstemming van analoge zenders

Als de ontvangst van een analoge TV-zender matig is, kunt u de TV-zender nauwkeuriger afstemmen.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]** > **[Kanalen instellen]**.
3. Selecteer **[Analoog: handmatige antenne-installatie]** > **[Fijn afstemmen]** en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op  of  om de zender nauwkeuriger af te stemmen.
5. Wanneer u de juiste zenderfrequentie hebt geselecteerd, selecteert u **[Gereed]** en drukt u daarna op **OK**.
6. Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.

- **[Huidige zender vastleggen]:** hiermee slaat u de zender op met het huidige zendernummer.
- **[Opsl. als nwe zender]:** hiermee slaat u de zender op met een nieuw zendernummer.

Lijst met zenders bijwerken

Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV voor het eerst werd ingeschakeld. Indien deze zenderlijsten zijn gewijzigd, worden deze standaard automatisch bijgewerkt door de TV. U kunt de automatische updates ook uitschakelen, of de zenders handmatig bijwerken.


Opmerking: als u wordt gevraagd een code op te geven, geef dan 8888 op.

Automatisch bijwerken

Als u automatisch digitale zenders wilt toevoegen of verwijderen, laat u de TV in de stand-bymodus staan. De TV zorgt elke dag voor het bijwerken van kanalen en opslaan van nieuwe kanalen. Lege zenders worden uit het zenderoverzicht verwijderd.

De melding van de zenderupdate uitschakelen

Als een zenderupdate wordt uitgevoerd, verschijnt er een melding bij het opstarten. U kunt deze melding uitschakelen.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Guest menu]** > **[Kanaalinstellingen]**.
3. Selecteer **[Kanalen instellen]** > **[Zenderupdatebericht]**.
4. Selecteer **[Uit]** en druk vervolgens op **OK**.

Automatische updates uitschakelen


Selecteer **[Automatische zenderupdate]** > **[Uit]** in het menu **[Kanalen instellen]**.

Zenders handmatig bijwerken

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[Zenders zoeken]** > **[Zenders bijwerken]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm om de zenders bij te werken.

Taalinstellingen


Menutaal

1. Druk op  terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]** > **[Menutaal]**.
3. Selecteer een menutaal in de lijst en druk op **OK**.

Audiotaal


Standaard audiotaal instellen

Voor digitale zenders die met meerdere audiotalen worden uitgezonden, kunt u de audiotalen van uw voorkeur instellen. De TV schakelt automatisch naar een van deze talen, indien deze beschikbaar zijn.


1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]** > **[Taal]**.
3. Selecteer **[Primaire audiotaal]** of **[Secundaire audiotaal]** om de gewenste audiotalen in te stellen en druk daarna op **OK**.
4. Selecteer een taal en druk op **OK**.

Gesproken taal selecteren



Indien de TV-zender twee of meer audiotalen uitzendt, kunt u de gewenste audiotaal selecteren.

1. Druk op  **OPTIONS** terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Taal audio]** voor digitale zenders of **[Dual I-II]** voor analoge zenders, en druk op **OK**.
3. Maak uw keuze uit de beschikbare talen en druk op **OK**.

Ondertitels op analoge zenders

1. Druk terwijl u naar een analoge TV-zender kijkt op **TEXT**.
2. Voer het driecijferige paginanummer van de ondertitelingspagina in (gewoonlijk '888'). Indien er ondertiteling beschikbaar is, wordt deze ingeschakeld.
3. Druk op  om teletekst af te sluiten.


Ondertitels op digitale zenders


1. Druk terwijl u naar een digitale TV-zender kijkt op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Ondertiteling]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **[Ondertitels uit]**, **[Ondertitels aan]** of **[Aan indien gedempt]** en druk vervolgens op **OK**.
Als u **[Aan indien gedempt]** selecteert, verschijnt er alleen ondertiteling als u op  drukt om het geluid te dempen.

Opmerking: indien de MHEG-toepassing is geactiveerd, verschijnt er geen ondertiteling.

Taal van de ondertiteling

Voor bepaalde digitale zenders kunt u de ondertitelingstaal wijzigen.


1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]** > **[Taal]**.
3. Selecteer **[Primaire ondertitelingstaal]** of **[Secundaire ondertitelingstaal]** voor uw voorkeurstaal.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Tip: druk op  **OPTIONS** > **[Taal ondertit.]** om de ondertitelingstaal te wijzigen voor een bepaalde zender.


Instellingen voor universele toegang

Inschakelen



Sommige digitale TV-zenders bevatten speciale audio- en ondertitelingsfuncties voor slechthorenden of slechtzienden. U kunt deze functies in- of uitschakelen.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Univ. toegang]** > **[Aan]** of **[Uit]**, en druk vervolgens op **OK**.


Toegang voor slechthorenden

Tip: om te controleren of er een audiotaal voor slechthorenden beschikbaar is, drukt u op  **OPTIONS** en selecteert u **[Taal audio]**. Talen met een oorpictogram bieden ondersteuning voor slechthorenden.



Audio en ondertiteling voor slechthorenden inschakelen

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Univ. toegang] > [Slechthorend]**.
3. Druk op een knop om een optie te selecteren:
 - **Rood:** hiermee schakelt u de functies voor slechthorenden uit.
 - **Groen:** hiermee schakelt u de audio en ondertiteling voor slechthorenden in.
4. Druk op  om af te sluiten.

Toegang voor slechtzienden

Tip: om te controleren of er een audiotaal voor slechtzienden beschikbaar is, drukt u op  **OPTIONS** en selecteert u **[Taal audio]**. Talen met een oorpictogram bieden ondersteuning voor slechthorenden.


Audio voor slechtzienden inschakelen

1. Druk terwijl u TV kijkt op  **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Univ. toegang]**.
3. Druk op de **Groene knop** om **[Slechtziend]** te selecteren.
4. Druk op een knop om een optie te selecteren:
 - **Rede knop - [Uit]:** hiermee schakelt u audio voor slechtzienden uit.
 - **Groene knop - [Aan]:** hiermee schakelt u audio voor slechtzienden in.
5. Druk op  om af te sluiten.



Opmerking: indien de EasyLink-afstandsbediening is ingeschakeld, kunt u de **Groene knop** niet selecteren. Als u EasyLink wilt uitschakelen, leest u **Meer uit uw televisie halen > EasyLink gebruiken > Wat hebt u nodig** (Pagina 26).

Audio via luidsprekers of hoofdtelefoon

U kunt de audio voor slechtzienden naar keuze beluisteren via de TV-luidsprekers, de hoofdtelefoon of beide.


1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Talen] > [Slechtziend] > [Speakers/koptelefoons]**.
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Luidspreker]:** hiermee hoort u audio voor slechtzienden alleen via de luidsprekers.
 - **[Hoofdtelefoon]:** hiermee hoort u audio voor slechtzienden alleen via de hoofdtelefoon.
 - **[Luidspreker + hoofdtelefoon]:** hiermee hoort u audio voor slechtzienden via de luidsprekers én via de hoofdtelefoon.

Volume wijzigen van audio voor slechtzienden


1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Talen] > [Slechtziend] > [Gemengd volume]**.
2. Druk op de **Navigatietoetsen** om het volume te wijzigen, en druk op **OK**.
3. Druk op  om af te sluiten.

Audiofeedback voor slechtzienden

U kunt instellen dat de TV een piepgeluid afspelt wanneer u drukt op een knop op de afstandsbediening of de TV.

1. Druk in het menu **[Univ. toegang]** op de **Blauwe knop** om **[Toetstoon]** te selecteren.
2. Druk op de **Groene knop** om audiofeedback in te schakelen, of op de **Rede knop** om deze uit te schakelen.
3. Druk op  om af te sluiten.

Geluidseffecten inschakelen

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Talen] > [Slechtziend] > [Geluidseffecten]**.
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.

- **[Aan]:** hiermee schakelt u geluidseffecten in bij audio voor slechthzienden.
- **[Uit]:** hiermee schakelt u geluidseffecten uit bij audio voor slechthzienden.

De audiosoort kiezen

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup]** > **[Kanaalinstellingen]** > **[Talen]** > **[Slechthziend]** > **[Sprak]**.
3. Selecteer een instelling en druk vervolgens op **OK**.
- **[Beschrijvend]:** hiermee hoort u audio voor slechthzienden met beschrijvingen.
- **[Ondertitels]:** hiermee hoort u audio voor slechthzienden met ondertiteling.

Overige instellingen

Locatie

Om zeker te zijn dat de juiste TV-instellingen worden gebruikt, kunt u selecteren op welke locatie de TV wordt gebruikt.

Modus Winkel of Thuis

Selecteer de modus **[Thuis]** voor toegang tot alle TV-instellingen. In de modus **[Winkel]** hebt u alleen toegang tot een beperkt aantal instellingen.

1. Druk op **⬆** terwijl u TV kijkt.
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[Voorkeuren]**.
3. Selecteer **[Locatie]** > **[Thuis]** of **[Winkel]**, en druk vervolgens op **OK**.
4. Start de TV opnieuw.

Plaatsing

- Lees alle veiligheidsinstructies door voordat u de televisie plaatst. Zie **Aan de slag > Belangrijk > Veiligheid** (Pagina 6).
- Plaats de televisie op een plek waar er geen licht op het scherm valt.

- De ideale kijkafstand voor deze TV is drie keer het diagonale schermformaat. Als de diagonale afmeting van het TV-scherm bijvoorbeeld 81 cm (32 inch) is, is de ideale kijkafstand ongeveer 2,5 m, gemeten vanaf de voorkant van het scherm.
- Als u zit, moeten uw ogen zich op dezelfde hoogte bevinden als het midden van het scherm.

Standaard- of wandmontage

U kunt de beste instellingen voor uw TV toepassen door wandmontage of standaardmontage te selecteren.

1. In het menu **[Voorkeuren]** selecteert u **[TV-positie]**.
2. Selecteer **[Op een TV-stand.]** of **[Aan muur bevest.]** en druk vervolgens op **OK**.

Software bijwerken

Versie controleren

1. Druk op **⬆**.
2. Selecteer **[Setup]** > **[Software-instellingen]** > **[Inf.huidige software]** en druk op **OK**.

De versie van de huidige software wordt weergegeven.

Let op: installeer geen oudere softwareversie dan de huidige versie op het apparaat. TP Vision is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door het installeren van oudere software.

Werk de software bij volgens een van deze methoden:


- bijwerken via USB-opslagapparaat
- bijwerken via digitale uitzending.

Bijwerken met USB

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat u de software bijwerkt:

- Een USB-opslagapparaat met minstens 256 megabytes opslagruimte, FAT- of DOS-geformatteerd en met de schrijfbeveiliging uitgeschakeld.
- Een computer met een USB-connector en internettoegang.

Opmerking: gebruik geen USB-harddisk.

1. Sluit een USB-opslagapparaat aan.
2. Druk op .
3. Selecteer **[Setup]** > **[Software bijwerken]** en druk vervolgens op **OK**.

De Update-assistent wordt gestart.

4. Volg de instructies op het scherm om de update te starten.

Opmerking: de Update-assistent verwijst u naar de Philips Support-website. Raadpleeg de installatie-instructies op de website om de update te voltooien.

bijwerken via digitale uitzending

De TV kan software-updates ontvangen via digitale uitzendingen (indien beschikbaar). Wanneer een software-update wordt ontvangen, wordt u gevraagd om de software bij te werken. Wij adviseren u sterk de software bij te werken wanneer u daarom wordt gevraagd.


Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: als u de software later wilt bijwerken, selecteert u  > **[Setup]** > **[Software-instellingen]** > **[Lokale updates]**.

Selecteer het bestand dat u hebt gedownload en volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt alle beeld- en geluidsinstellingen herstellen en alle TV-zenders opnieuw installeren op uw TV.

1. Druk op .
2. Selecteer **[Setup]** > **[TV-instellingen]** > **[TV opnieuw inst.]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Volg de instructies op het scherm.

5 De TV aansluiten

Informatie over kabels

Kabelkwaliteit

Overzicht

Voordat u apparaten aansluit op de TV, controleert u de beschikbare aansluitingen op het apparaat. Sluit het apparaat op de TV aan via de aansluiting met de hoogst beschikbare kwaliteit. Aansluitingen met een goede kwaliteit zorgen voor een betere overdracht van beeld en geluid.

De aansluitingen in deze gebruikershandleiding zijn slechts aanbevelingen. Er zijn ook andere mogelijke oplossingen.



Tip: als uw apparaat alleen Composite- of RCA-aansluitingen heeft, gebruikt u een SCART-cinch-adapter om het apparaat aan te sluiten op een SCART-aansluiting op de TV.

HDMI

Een HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit.

- Video- en audiosignalen worden gecombineerd in één HDMI-kabel. Gebruik HDMI-aansluitingen voor HDTV-signalen (High Definition) en om EasyLink in te schakelen.
- Met een HDMI ARC (Audio Return Channel)-connector is uitvoer van TV-audio naar een HDMI ARC-compatibel apparaat mogelijk.


- Gebruik HDMI-kabels die korter zijn dan 5 meter.

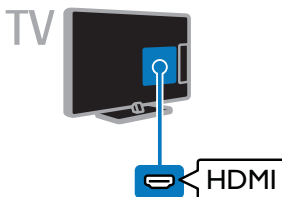

Y Pb Pr

Component Video (YPbPr) kan alleen video doorgeven. Voor geluid moet u ook Audio Left/Right aansluiten.

- De YPbPr-aansluiting kan HDTV-signalen (High Definition) verwerken.
- Sluit de kabelstekkers aan op de YPbPr-aansluiting met dezelfde kleur.

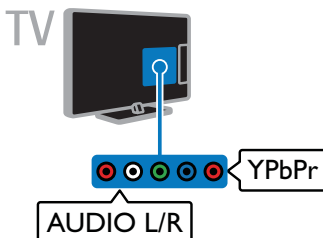

SCART

Een SCART-aansluiting combineert video- en audiosignalen.

SCART-aansluitingen zijn geschikt voor RGB-videosignalen maar zijn niet geschikt voor HDTV-signalen (High Definition).



TV



CVBS

CVBS geeft alleen video door. Voor geluid moet u ook Audio Left/Right aansluiten.

- CVBS-aansluitingen bieden een standaard beeldkwaliteit.
- Bij bepaalde modellen wordt de video-ingang op uw TV aangeduid als VIDEO, AV IN of COMPOSITE.



TV



VGA

U kunt VGA aansluiten om PC-inhoud op de TV weer te geven.

VGA geeft alleen video door. Voor geluid moet u ook AUDIO In aansluiten.



TV




Apparaten aansluiten

Blu-ray of DVD-speler


Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel aan op de TV.



Sluit de DVD-speler met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

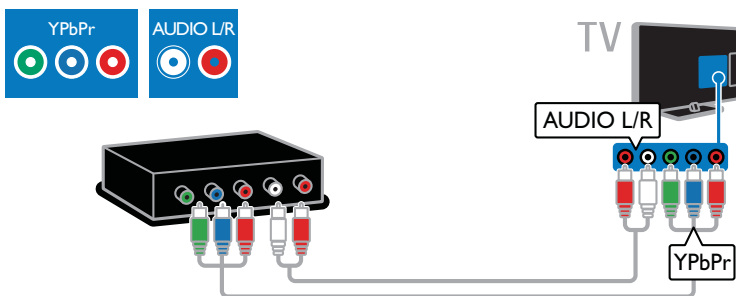


Sluit de DVD-speler met een componentkabel (CVBS) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

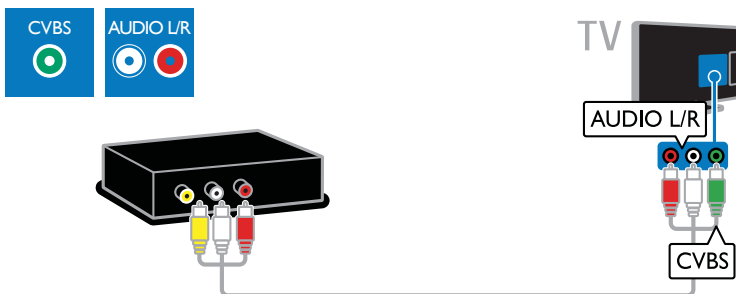

TV-ontvanger


Sluit de digitale TV-ontvanger met een antennekabel aan op de TV.

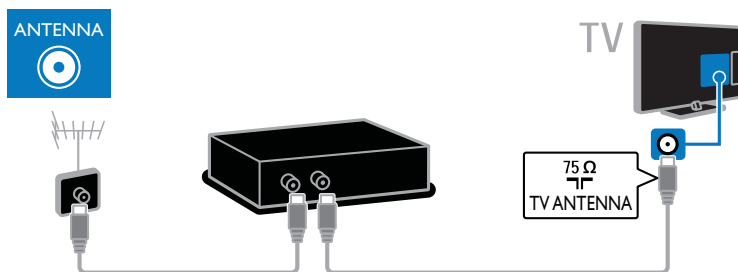


Sluit de digitale TV-ontvanger met een HDMI-kabel aan op de TV.




Sluit de digitale TV-ontvanger met een SCART-kabel aan op de TV.

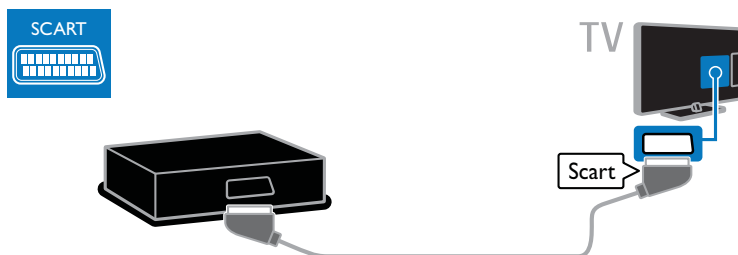

Sluit de digitale TV-ontvanger met een componentvideokabel (Y Pb Pr) en een audio-L/R-kabel aan op de TV.

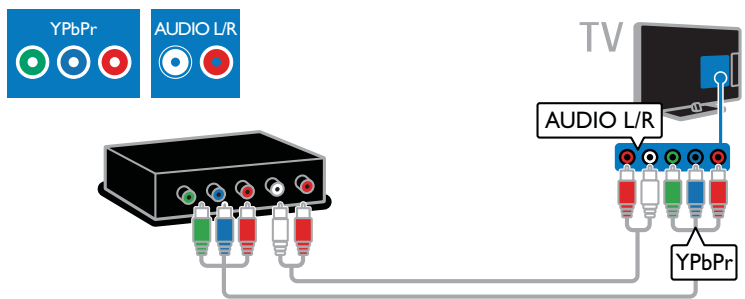


Sluit de digitale TV-ontvanger met een composietkabel (CVBS) en een audio-L/R-kabel aan op de TV.

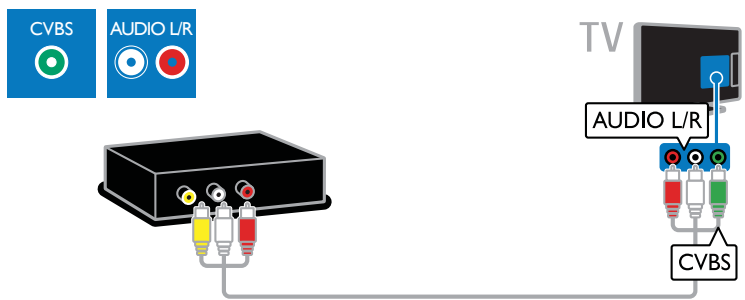


Videorecorder


Sluit de recorder met een antennekabel aan op de TV.

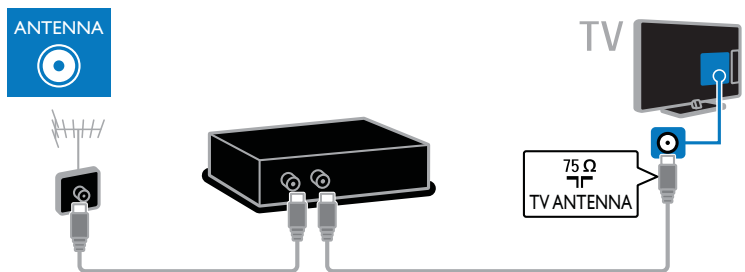


Sluit de recorder met een SCART-kabel aan op de TV.

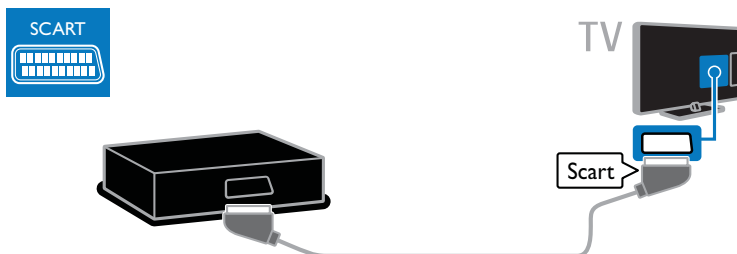

Sluit de recorder met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

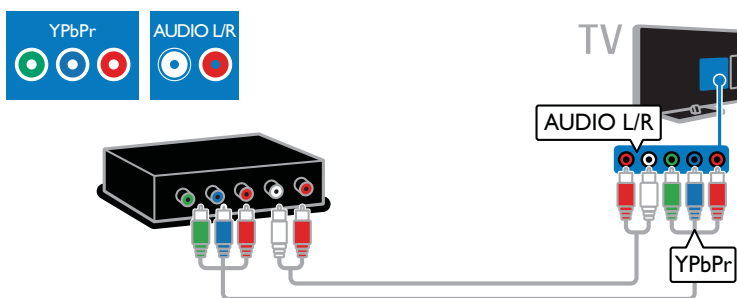

Sluit de DVD-speler met een componentkabel (CVBS) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

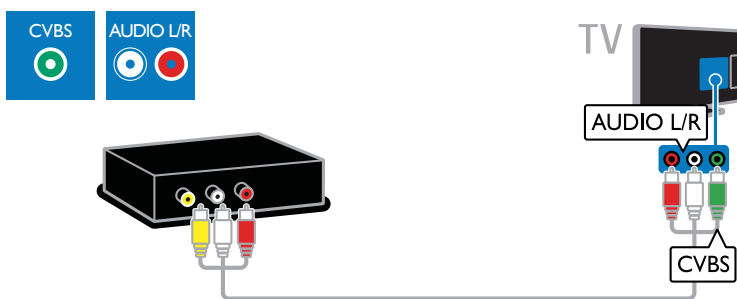


Gameconsole


Sluit de gameconsole met een HDMI-kabel aan op de TV.



Sluit de gameconsole met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

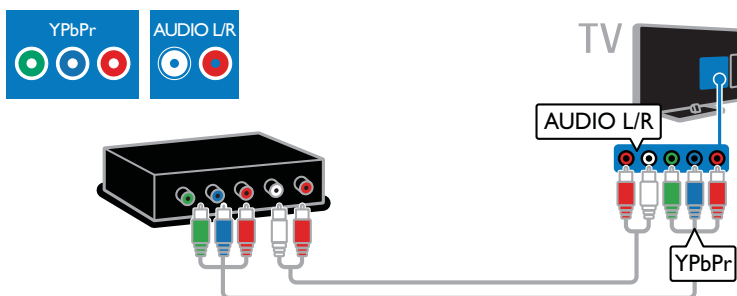


Sluit de DVD-speler met een componentkabel (CVBS) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

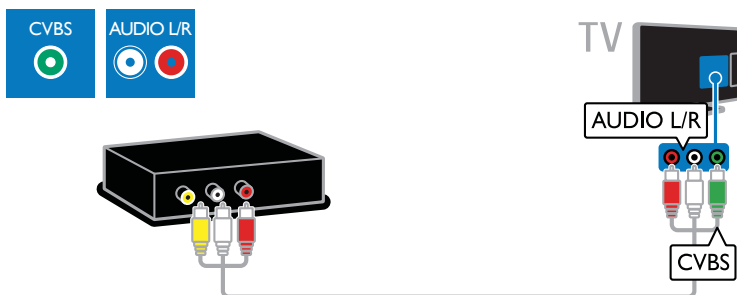


Home cinema


Sluit de home cinema met een HDMI-kabel en een audiokabel aan op de TV.

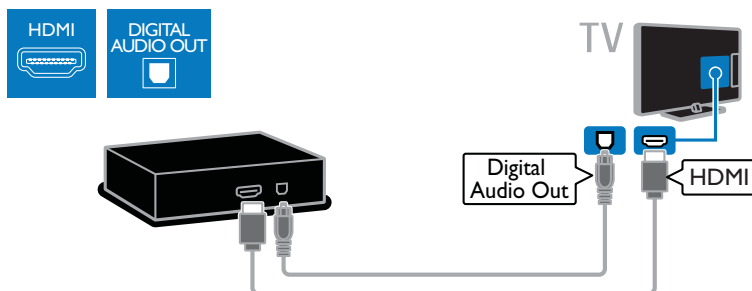


Sluit de home cinema met een SCART-kabel op de TV.

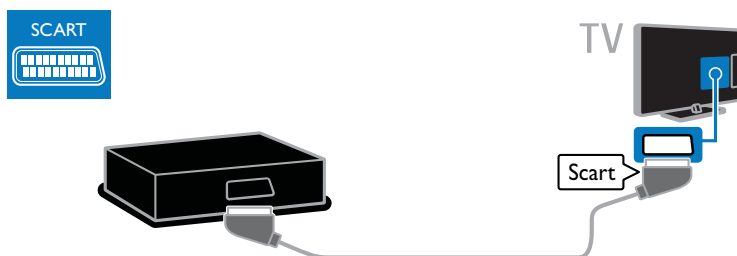

Sluit de home cinema met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

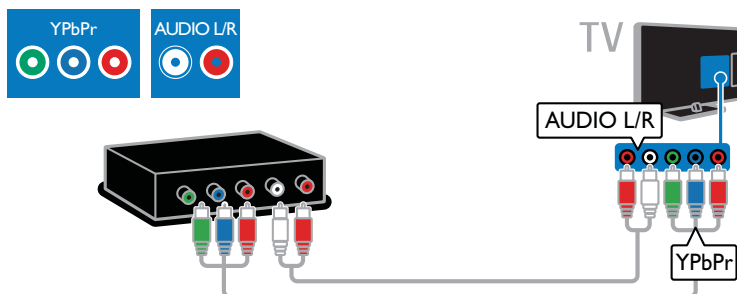

Sluit de home cinema met een componentkabel (CVBS) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

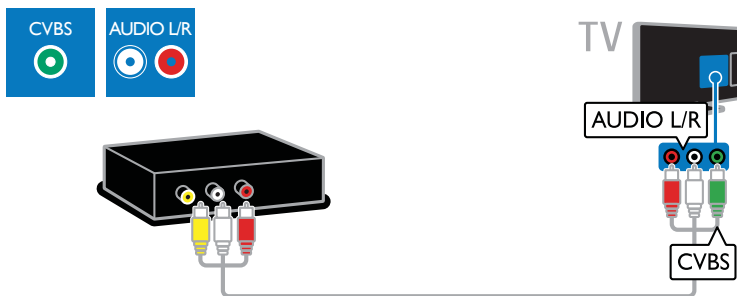


Digitale camera

Sluit de digitale camera met een USB-kabel aan op de TV. (alleen bepaalde cameramodellen)




Digitale camcorder


Sluit de digitale camcorder met een HDMI-kabel aan op de TV.

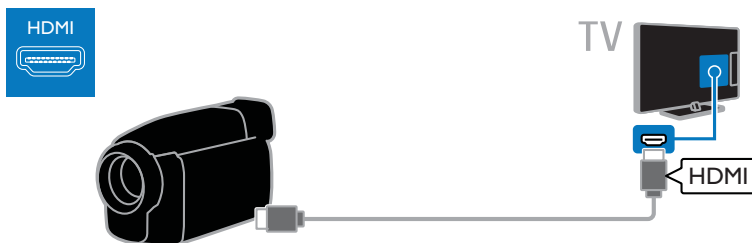

Sluit de digitale camcorder met een componentkabel (Y Pb Pr) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

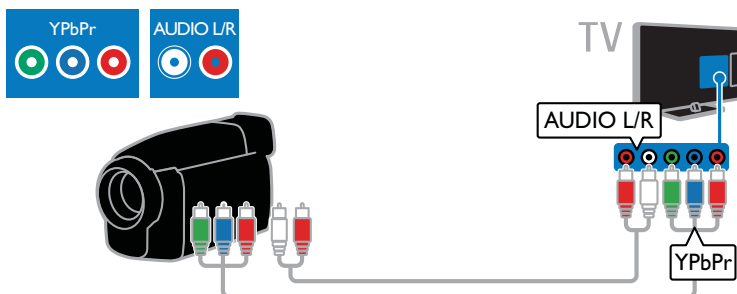

Sluit de digitale camcorder met een componentkabel (CVBS) en een audio L/R-kabel aan op de TV.

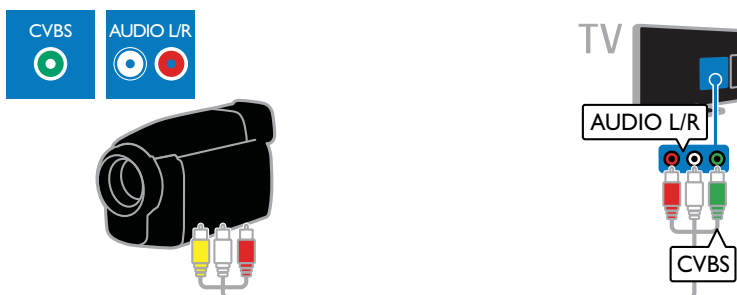

Meer apparaten aansluiten


USB-harddisk

Sluit de USB-harddisk met een USB-kabel aan op de TV.




Computer


Sluit de computer met een HDMI-kabel aan op de TV.

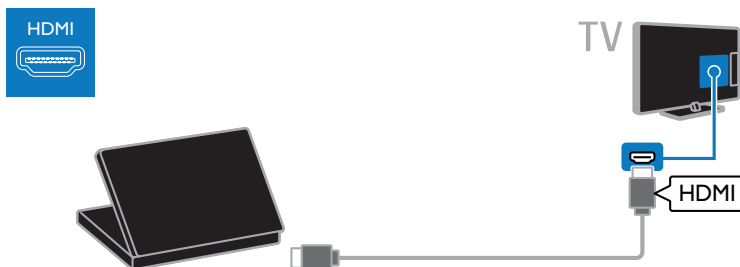

Sluit de computer met een DVI-HDMI-kabel en een audiokabel aan op de TV.

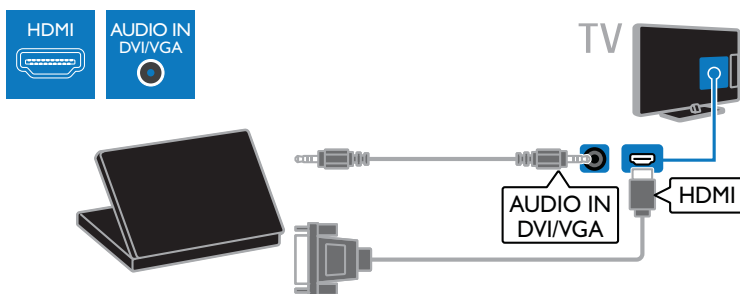


Sluit de computer met een VGA-kabel en een audiokabel aan op de TV.

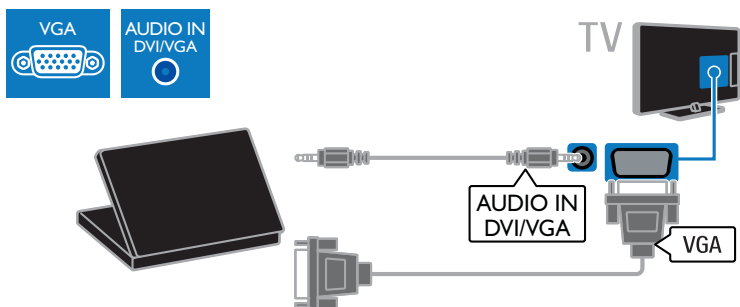


Settopbox

Sluit de settopbox met een RJ-48-kabel aan op de TV. (Een DATA-aansluiting is alleen op bepaalde modellen leverbaar)

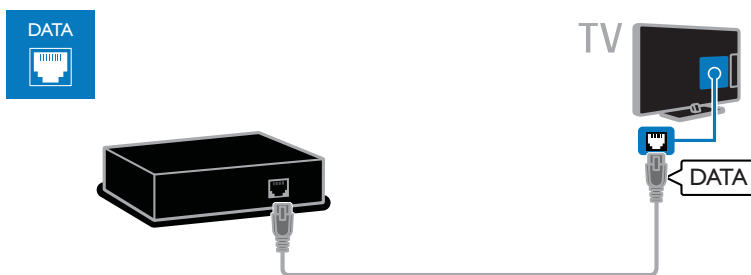

Externe luidsprekers

Sluit de externe luidsprekers van 2 W (afzonderlijk verkrijgbaar) met een audiokabel aan op de AUDIO-UIT-aansluiting van 8 ohm op de TV. (Een AUDIO-UIT-aansluiting van 8 ohm is alleen op bepaalde modellen leverbaar)

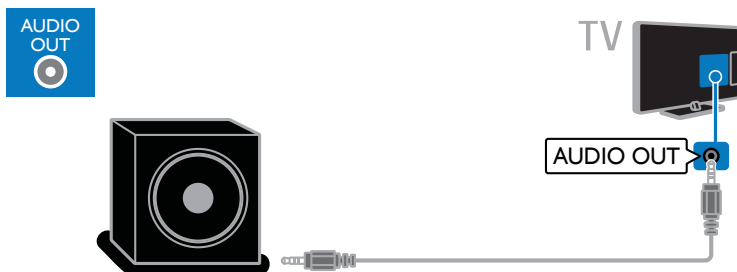

Een aangesloten apparaat bekijken

Nieuw apparaat toevoegen

Voordat u een aangesloten apparaat kunt bekijken, moet u:



- het pictogram toevoegen aan het menu Thuis voor snelle toegang. Zie **De TV aansluiten > Apparaat aansluiten** (Pagina 40).
- het apparaat selecteren vanuit het menu Bron.

Opmerking: als u een HDMI-CEC-compatibel apparaat via een HDMI-aansluiting aansluit op de TV en het apparaat aanzet, wordt het apparaat automatisch toegevoegd aan het menu Thuis.

1. Sluit het apparaat aan en schakel het in.
 2. Druk op .
 3. Selecteer **[Nieuw app. toev.]** en druk op **OK**.
 4. Volg de instructies op het scherm.
- Als u wordt gevraagd om de TV-aansluiting te selecteren, selecteert u de aansluiting die door het apparaat wordt gebruikt.

Apparaatinstellingen

Nadat u een nieuw apparaat aan het menu Thuis hebt toegevoegd, kunt u het naar wens hernoemen.

1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op  **OPTIONS**.
4. Selecteer **[Nwe naam]** en druk op **OK**.


Er verschijnt een tekst invoervak.

5. Druk op de **Cijfertoeetsen** en de **Navigatietoeetsen** om de naam te selecteren en in te voeren.
6. Als u klaar bent, selecteert u **[Gereed]** en drukt u op **OK**.

Selecteer een bron

Vanuit het menu Thuis

Nadat u een nieuw apparaat hebt toegevoegd aan het menu Thuis, selecteert u het pictogram van het nieuwe apparaat om de inhoud ervan te bekijken.

1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.



Vanuit het menu Bron

U kunt ook drukken op  **SOURCE** voor een lijst met connectornamen. Selecteer de connector waarmee het apparaat is aangesloten op de TV.

1. Druk op  **SOURCE**.
2. Druk op de **Navigatietoeetsen** om een connector te selecteren in de lijst.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Apparaat verwijderen

U kunt apparaten die niet meer op de TV zijn aangesloten, uit het menu Thuis verwijderen.

1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het menu Thuis.
3. Druk op  **OPTIONS**.
4. Selecteer **[Apparaat verw.]** en druk vervolgens op **OK**.
5. Selecteer **[Verwijderen]** en druk op **OK**. Het geselecteerde apparaat wordt uit het menu Thuis verwijderd.

Common Interface

Wat u kunt doen

U kunt gecodeerde digitale TV-zenders bekijken met behulp van een CAM (Conditional Access Module). Als er een CAM is geplaatst en de abonnementskosten zijn betaald, kunt u het programma bekijken.


Deze TV ondersteunt zowel CI als CI+. CI+ ondersteunt premium HD digitale programma's met hoogwaardige kopieerbeveiliging.

Opmerking: de toepassingen, functies, inhoud en berichten op het scherm zijn afhankelijk van de CAM-serviceprovider.

Wat hebt u nodig

Let op: bescherm de CAM tegen schade door deze volgens de instructies te plaatsen.

Opmerking: raadpleeg de documentatie van uw serviceprovider voor het plaatsen van een smartcard in de CAM.

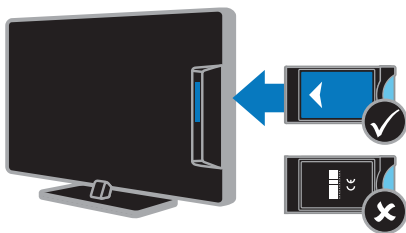

1. Schakel de TV uit.
2. Volg de aanwijzingen op de CAM en plaats de CAM in de Common Interface aan de zijkant van de TV.

Duw de CAM zo ver mogelijk naar binnen.

3. Schakel de TV in en wacht tot de CAM wordt geactiveerd. Dit duurt een paar minuten.

Als u toegang wilt houden tot de gecodeerde digitale TV-zenders, laat u de CAM in de sleuf.

CAM-services bekijken

1. Plaats en activeer de CAM en druk op **OPTIONS**.
2. Selecteer **[Common Interface]** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de CAM-provider en druk op **OK**.

6 Problemen oplossen

Algemene problemen

De televisie gaat niet aan:

- Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht één minuut en sluit het dan weer aan.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

Wanneer de TV wordt ingeschakeld, reageert deze niet op de afstandsbediening of de knoppen aan de zijkant:


Het duurt even voor de TV is opgestart. Gedurende deze tijd zal de TV niet reageren op de afstandsbediening of op de knoppen aan de zijkant. Dit is normaal.

Wanneer u de televisie in- of uitschakelt of op stand-by zet, maakt de behuizing van de televisie een krakend geluid:

Geen handeling nodig. Het krakende geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en inkrimpen van de televisie wanneer deze warm wordt en afkoelt. Dit is normaal. De prestaties worden hierdoor niet beïnvloed.

In de stand-bymodus wordt een opstartscherm weergegeven, waarna de TV terugkeert naar de stand-bymodus:

Dit is normaal. Wanneer de TV wordt losgekoppeld van de voeding en weer opnieuw wordt aangesloten, verschijnt het opstartscherm de volgende keer dat de TV wordt ingeschakeld.

Om de TV uit de stand-bymodus te halen, drukt u op  op de afstandsbediening of drukt u op een willekeurige knop op de TV.

Het stand-by lampje op de televisie knippert rood:

Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht totdat de TV is afgekoeld voordat u het netsnoer aansluit. Als het lampje hierna nog knippert, neemt u contact op met Philips Consumer Care.

U bent de viercijferige code vergeten om de zenderblokkering (kinderslot) op te heffen:

Voer '8888' in.

De taal van het TV-menu is onjuist:

Wijzig de taal van het TV-menu in uw voorkeurstaal.

Raadpleeg **De TV instellen >**

Taalinstellingen > Menutaal (Pagina 34)

voor meer informatie.

Ondertitels zijn niet zichtbaar wanneer u een filmbestand afspeelt vanaf een USB-opslagapparaat:

Ondertitelbestanden die niet hard gecodeerd zijn in een videobestand (bijvoorbeeld *.srt, *.sub, *.idx) worden niet ondersteund.

U wilt uw TV-software upgraden:

Ga naar www.philips.com/support en download het nieuwste softwarepakket voor uw TV. Op de site vindt u ook instructies voor de software-installatie, en release notes met informatie over de inhoud van de update. Volledige instructies voor het upgraden van uw TV-software zijn ook beschikbaar in **De TV instellen > Software bijwerken**.

Problemen met zenders

U wilt TV-zenders installeren

Zie **De TV instellen > Zenderinstellingen** (Pagina 32) voor instructies over het installeren van analoge of digitale zenders.

Er zijn tijdens de installatie geen digitale zenders gevonden

Lees de technische specificaties om te controleren of uw TV in uw land DVB-T of DVB-C ondersteunt.

- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten en dat het juiste netwerk is geselecteerd.

Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst met zenders

Controleer of de juiste zenderlijst is geselecteerd.

U wilt de volgorde van de zenderlijst wijzigen:

Nadat de zenders zijn geïnstalleerd, verschijnen ze in de zenderlijst. Lees voor informatie over het beheer van zenderlijsten, inclusief het wijzigen van de volgorde van de zenders **De TV gebruiken > TV kijken > Zenderlijsten beheren** (Pagina 13).

Problemen met het beeld

De TV staat aan, maar er is geen beeld of het beeld is vervormd:

- Controleer of de antenne goed is aangesloten op de TV.
- Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als weergavebron.
- Controleer of het externe apparaat of de externe bron op de juiste wijze is aangesloten.

Er is geluid, maar geen beeld:

Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.

De televisieontvangst van een antenneaansluiting is slecht:

- Controleer of de antenne goed is aangesloten op de TV.
- Luidsprekers, niet-geaarde audioapparaten, neonlampen, hoge gebouwen of andere grote objecten kunnen de ontvangstkwaliteit beïnvloeden. Probeer indien mogelijk de ontvangstkwaliteit te verbeteren door de antenne te verplaatsen of apparaten in de buurt van de TV verder weg te zetten.
- Als de ontvangst voor slechts één zender slecht is, probeert u deze zender fijn af te stemmen.

De beeldkwaliteit van de aangesloten apparaten is slecht:

- Controleer of de apparaten goed zijn aangesloten.
- Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.

De televisie heeft uw instellingen niet opgeslagen:

Controleer of de TV-locatie is ingesteld op **Thuis**. U kunt in deze modus instellingen wijzigen en opslaan.

Het beeld is niet gelijk aan het scherm, het is te groot of te klein:

Wijzig het beeldformaat.

Het beeldformaat is op ieder kanaal anders.

Selecteer een ander beeldformaat in plaats van het beeldformaat **[Auto zoom]**.

De beeldpositie is incorrect:

Beeldsignalen van bepaalde apparaten passen niet goed op het scherm. Controleer de signaaluitvoer van het apparaat.

Het uitgezonden beeld is gecodeerd:

Het is mogelijk dat u een Conditional Access Module moet gebruiken om bepaalde uitzendingen te bekijken. Neem contact op met uw serviceprovider.

Er wordt een 'e-sticker' met informatie weergegeven op het TV-scherm:

De TV staat in de modus **[Winkel]**. Om de e-sticker te verwijderen zet u de TV in de **[Thuis]**-modus en schakelt u de TV uit en weer in. Zie **De TV instellen > Overige instellingen > Locatie** (Pagina 36).

De computerweergave op de TV is niet stabiel:

- Controleer of de PC de ondersteunde resolutie en herhalingsfrequentie gebruikt. Zie **Productspecificaties > Displayresoluties** (Pagina 56).
- Wijzig het beeldformaat voor de TV in **[Niet geschaald]**.

Problemen met het geluid

Er is wel beeld, maar geen geluid op de televisie:

Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd, schakelt de TV de audio-uitgang automatisch uit. Dit is geen defect.

- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.

- Controleer of het volume niet is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld.
- Controleer of de instelling voor de TV-luidsprekers is geselecteerd. Druk op **⏏** **ADJUST**, selecteer **[Luidsprekers]** en selecteer **TV**.
- Controleer of de TV-audio-uitgang is aangesloten op de audio-ingang op het home cinema-apparaat dat geschikt is voor HDMI-CEC of compatibel is met EasyLink. Er moet geluid uit de home cinema-luidsprekers komen.
- Bij sommige apparaten moet u wellicht handmatig HDMI audio-uitvoer inschakelen. Als HDMI-audio al is ingeschakeld maar u nog steeds geen geluid hoort, probeert u de digitale audio-indeling van het apparaat te wijzigen in PCM ('Pulse Code Modulation'). Raadpleeg de documentatie bij uw apparaten voor instructies.

Er is beeld, maar de geluidskwaliteit is slecht:

Controleer of de geluidsinstellingen juist zijn ingesteld.

Er is beeld, maar er komt maar uit één luidspreker geluid:

Controleer of de balans van het geluid is ingesteld op het midden.

- Als het geluid steeds wordt onderbroken, controleert u of de uitganginstellingen van het HDMI-apparaat correct zijn.
- Als u een HDMI-DVI-adapter of HDMI-DVI-kabel gebruikt, controleert u of er een extra audiokabel is aangesloten op AUDIO L/R of AUDIO in (alleen mini-aansluiting).

U kunt de EasyLink-functies niet gebruiken:

Controleer of uw HDMI-apparaten aan de HDMI CEC-standaard voldoen. EasyLink-functies werken alleen met apparaten die aan de HDMI CEC-standaard voldoen.

Als er een HDMI CEC-compatibel audioapparaat is aangesloten op de TV en er geen mute- of volumesymbool wordt weergegeven op de TV als het volume wordt gedempt, verhoogd of verlaagd:

Dit is normaal indien er een HDMI-CEC-audioapparaat is aangesloten.

De inhoud van het USB-apparaat wordt niet weergegeven:

- Controleer of het USB-opslagapparaat **MSC**-compatibel is (geschikt voor massaopslag), zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat.
- Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de TV.
- Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de TV.

Audio- en beeldbestanden op uw USB-opslagapparaat worden niet of niet vloeiend afgespeeld:

De overdrachtsprestaties van het USB-opslagapparaat kunnen de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beperken, waardoor beeld en geluid niet goed worden weergegeven.

Verbindingsproblemen

Er zijn problemen met HDMI-apparaten:

- Houd er rekening mee dat HDCP-ondersteuning (High-bandwidth Digital Content Protection) de beeldoverdracht tussen een HDMI-apparaat en een TV kan vertragen.
- Als de TV het HDMI-apparaat niet herkent en er geen beeld wordt weergegeven, probeert u de bron van het ene apparaat naar een ander over te schakelen en weer terug.

Contact opnemen met Philips

Waarschuwing: probeer niet zelf de TV te repareren. U kunt uzelf verwonden, de TV onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen dat de garantie vervalt.

Als u een probleem niet kunt oplossen, raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ's) voor deze TV op www.philips.com/support.

U kunt ook advies vragen en geven bij de Philips TV-community op www.supportforum.philips.com.

Als u telefonisch of per e-mail contact wilt met een Philips-vertegenwoordiger, neemt u contact op met Philips Consumer Care in uw land. U vindt de contactgegevens in de brochure bij deze TV of op www.philips.com/support.

Noteer het model en het serienummer van uw TV voordat u contact opneemt met Philips. U vindt deze gegevens op de achterkant van de TV en op de verpakking.

7 Productspecificaties

Voeding en ontvangst

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Stroomverbruik in stand-by: < 0,3 W
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 graden Celsius
- Zie voor meer informatie over stroomverbruik de productspecificaties op www.philips.com/support.

De energie-aanduiding op het typeplaatje van het product vermeldt het stroomverbruik tijdens normaal huishoudelijk gebruik (IEC 62087 Ed.2). De maximale energie-aanduiding staat tussen haakjes en wordt gebruikt voor elektrische veiligheid (IEC 60065 Ed. 7.2).

Ontvangst

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- TV-systeem: DVB COFDM 2K/8K
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Digitale TV: MPEG-4, DVB-T (via de ether), DVB-C (kabel).
- Tunerfrequentiebanden: VHF, UHF, Speciaal kanaal, Hyperband

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Display en geluid

Beeld/scherm

- Displaytype: edge-LCD/LED-backlight
Diagonale schermafmeting:
 - 48 cm / 19 inch
 - 56 cm / 22 inch
 - 66 cm / 26 inch
 - 81 cm / 32 inch
 - 107 cm / 42 inch

- Beeldverhouding: 16:9 (breedbeeld)
- Schermresolutie:
 - HD-modellen: 1366 X 768 p
 - FHD-modellen: 1920 X 1080 p
- Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR):100 Hz

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS):
 - 48 cm: 6 W
 - 22HFL3017: 10 W
 - 22HFL3007: 6 W
 - 66 cm: 10 W
 - 81 cm t/m 127 cm: 20 W
- Incredible Surround
- Helder geluid
- Mono / Stereo / NICAM

Displayresoluties

Computerformaten - HDMI (Resolutie - vernieuwingsfrequentie)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz

Alleen Full HD-TV:
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Computerformaten - VGA (Resolutie - vernieuwingsfrequentie)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz

Alleen Full HD-TV:
1920 x 1080 - 60 Hz

Videoformaten (Resolutie - vernieuwingsfrequentie)

480i - 60 Hz
 480p - 60 Hz
 576i - 50 Hz
 576p - 50 Hz
 720p - 50 Hz, 60 Hz
 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Ondersteunde audio-/videobestanden

Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.ts	TS	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/ HE-AAC, AC3	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp4 (.mov and .3gp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG (* mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mkv	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	wav:PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES
		WMV9	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES

Ondersteunde audio-/videobestanden

Namen van multimediabestanden mogen niet langer zijn dan 128 tekens.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB
.mp4 .avi	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	wav:PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320 kbits/s	MP3	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM(big/little endian) 24bit PCM(big endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/ u-law PCM	YES
.aac .mp4 .m4a	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbits/s	ACC-LC/HE-AAC	YES

Connectiviteit

Achterzijde

- AUDIO-UIT: Audio-Uit van 8 ohm*
- DATA: communicatie*
- Servicepoort: SERV.U
- VGA: PC-invoer
- AUDIO-INGANG: DVI/VGA-mini-stereo aansluiting van 3,5 mm
- Composite en Audio: CVBS/Y, Audio L/R
- Component en Audio: Y Pb Pr, Audio L/R
- DIGITALE AUDIO-UIT: Cinch
- SCART: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1 / 2
- Antenne: 75 ohm, coaxiaal

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

Zijkant

- Common Interface: CI
- USB
- Hoofdtelefoons: mini-stereo aansluiting van 3,5 mm
- HDMI

HDMI-kenmerken

- Audio Return Channel (alleen HDMI 1)

Ondersteunde TV-steunen

U kunt de TV aan de wand monteren met een geschikte TV-steun (afzonderlijk verkrijgbaar)*. Selecteer het type TV-steun voor uw TV-schermafmeting:

48 cm / 19 inch: 75 mm x 75 mm, M4

56 cm / 22 inch : 75mm x 75mm, M4

66 cm / 26 inch:

- HFL3007D: 100mm x 100mm, M4

- HFL3017D, HFL3017W: 100mm x 100mm, M4

81 cm / 32 inch:

- HFL3017D: 200 mm x 200 mm, M6

- HFL3016D en HFL3007D: 200mm x 100mm, M4

U kunt de TV aan de wand monteren met een geschikte TV-steun (afzonderlijk verkrijgbaar). Selecteer het type TV-steun voor uw TV-schermafmeting:

107 cm / 42 inch:

- HFL3016D en HFL3007D: 400mm x 400mm, M6

- HFL3017D: 400 mm x 400 mm, M6


Waarschuwing: volg de instructies die bij de TV-standaard worden geleverd. TP Vision Netherlands B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige TV-montage die tot ongevallen of verwondingen leidt.

Om schade aan kabels en aansluitingen te voorkomen, moet u een ruimte van ten minste 5,5 cm vrijlaten aan de achterkant van de TV.

HFL3007D - TV's van 56 cm:


Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig hebt voordat u de TV aan de wand monteert.

Om de lengte van de schroef te bepalen telt u de dikte van de wandmontage op bij de lengte van de schroef, zoals afgebeeld.

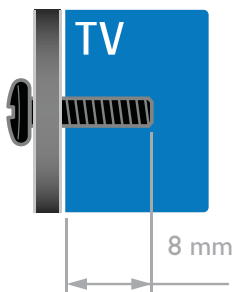**HFL3007D - TV's van 81 cm t/m 107 cm:****HFL3016D - TV's van 81 cm:**


Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig hebt voordat u de TV aan de wand monteert.

Om de lengte van de schroef te bepalen telt u de dikte van de wandmontage op bij de lengte van de schroef, zoals afgebeeld.

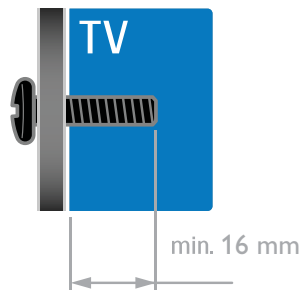**HFL30x7D, HFL3017W - TV's van 48 t/m 66 cm:**


Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig hebt voordat u de TV aan de wand monteert.

Om de lengte van de schroef te bepalen telt u de dikte van de wandmontage op bij de lengte van de schroef, zoals afgebeeld.

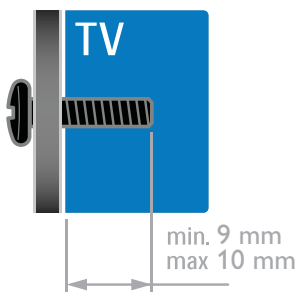**32HFL3017D en 26HFL3007D:**

Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig hebt voordat u de TV aan de wand monteert.


Om de lengte van de schroef te bepalen telt u de dikte van de wandmontage op bij de lengte van de schroef, zoals afgebeeld.

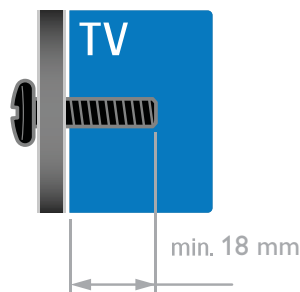

HFL3017D - TV's van 107 cm:

Bepaal eerst welke maat schroeven u nodig hebt voordat u de TV aan de wand monteert.

Om de lengte van de schroef te bepalen telt u de dikte van de wandmontage op bij de lengte van de schroef, zoals afgebeeld.

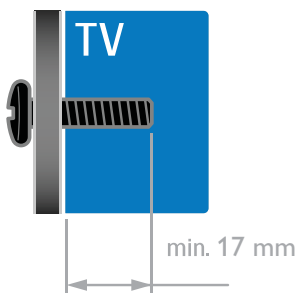

Help-versie

UMv 123017102321 / 20120720

8 Index

A

aangesloten apparaat, hemoemen - 38
 aangesloten apparaat, toevoegen - 38
 aangesloten apparaat, verwijderen - 38
 aansluiten, digitale camcorder - 35
 aansluiten, digitale camera - 35
 aansluiten, DVD-speler - 30
 aansluiten, externe harddisk - 36
 aansluiten, gameconsole - 33
 aansluiten, home cinema-systeem - 34
 aansluiten, luidspreker - 37
 aansluiten, PC - 36
 aansluiten, recorder - 32
 aansluiten, settopbox - 37
 aansluiten, TV-ontvanger - 31
 aansluiten, USB - 13
 aansluitingen - 29
 achtergrond - 22
 afstandsbediening - 5
 analoge zenders, fijnafstemmen - 25
 analoge zenders, ondertitels - 26
 apparaten - 30
 apparaten aansluiten - 29
 apparaten, kijken - 38
 apparaten, toevoegen - 38
 audiosync. - 21

B

bediening - 4
 beeldformaat - 13
 beeldinstellingen - 23
 beeldinstellingen, herstellen - 24

C

CAM, inschakelen - 39
 CAM, invoegen - 38
 CAM, zie Conditional Access Module - 38
 CA-module - 38
 common interface - 38
 contact opnemen met Philips - 9
 contactgegevens, op internet - 9

D

digitale camcorder - 35
 digitale camera - 35
 digitale radio - 12
 digitale zenders - 25
 digitale zenders, ondertitels - 26
 display - 43
 displayresolutie - 43
 duurzaamheid - 8
 DVD-speler, aansluiten - 30

E

EasyLink - 20
 EasyLink, bediening - 20
 EasyLink, bediening via het scherm - 6
 EasyLink, functies - 20
 EasyLink, inschakelen - 20
 EasyLink, knoppen op afstandsbediening - 20
 EasyLink, TV-luidsprekers - 21
 Energielabel - 9
 energiezuinige instellingen - 8
 EPG, elektronische programmagids - 4
 externe harddisk - 36

F

favoriete zenders, lijst - 11

G

gameconsole - 33
games - 18
geluidsinstellingen, herstellen - 24

H

handelsmerken en copyrights - 8
HDMI - 29
HDMI ARC - 29
Help-versie - 46
hernoemen, aangesloten apparaat - 38
High-Definition (HD), inhoud - 4
home cinema-systeem, aansluiten - 34
hotelinformatie - 15

I

inschakelen, professional mode - 15
instellen, assistent - 23
instellingen, audio-indeling - 24
instellingen, beeld - 23
instellingen, game - 18
instellingen, geluid - 23

K

kinderslot - 19
klok - 19
Knoppen op het apparaat - 4
kwalificatie door ouders - 20

L

leeftijdclassificatie - 20
Lijst met zenders - 12
locatie, thuis of winkel - 27

M

modus Thuis - 27
modus Winkel - 27
modus, Thuis of Winkel - 27

multimedia, bestanden afspelen - 13
multimedia, ondersteunde indelingen - 43
MyChoice - 17

O

ondertitels, analoog - 26
ondertitels, digitaal - 26
ondertitels, taal - 26
opnieuw installeren - 28

P

PC, aansluiten - 36
PC, schermresoluties - 43
Pixel Plus-link - 22
plaatsing, standaard of wandmontage - 27
positie - 27
productondersteuning - 9
professional mode - 15

R

recorder, aansluiten - 32
recycling - 8

S

SCART - 29
Scenea, achtergrond laden - 22
Scenea, inschakelen - 22
schermonderhoud - 7
screensaver - 22
sensoren - 4
slaaptimer - 19
slechthorenden - 26
slechtzienden - 26
slimme instellingen - 12
software, digitale update - 28
software, USB - 27
software, versie controleren - 27
stand-by - 11

T

taal audio - 25
 taal, menu - 25
 taal, ondertitels - 26
 teletekst 2.5 - 19
 teletekst, digitale tekst - 19
 teletekst, dual screen - 18
 teletekst, paginatabel - 18
 teletekst, subpagina's - 18
 teletekst, taal - 18
 teletekst, vergroten - 18
 ThemeTV - 17
 TV in- of uitschakelen - 11
 TV-luidsprekers, dempen - 11
 TV-ontvanger, aansluiten - 31

U

universele toegang, inschakelen - 26
 universele toegang, slechthorenden - 26
 universele toegang, slechthzienden - 26

V

veiligheid - 6
 versterker, uitvoer selecteren - 21
 verwijderen, aangesloten apparaat - 38
 verwijdering - 8
 VGA - 30
 voeding - 43
 volume - 11

W

wandmontage - 44

Y

YPbPr, component video - 29

Z

zenders - 11
 zenders hernoemen - 12
 zenders installeren, automatisch - 24
 zenders opnieuw installeren - 28
 zenders, bijwerken - 25
 zenders, favorieten - 11
 zenders, fijnafstemmen (analoog) - 25
 zenders, hernoemen - 12
 zenders, installeren (automatisch) - 24
 zenders, installeren (digitaal) - 25
 zenders, installeren (handmatig) - 24
 zenders, overschakelen - 11
 zenders, volgorde wijzigen - 12



© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 123017102321