

# הוראות הפעלה

49PUS7803  
55PUS7803  
65PUS7803

**PHILIPS**

<b>1 - מה חדש</b>	<b>4</b>
1.1 - בית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
<b>2 - הגדרות</b>	<b>5</b>
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	5
2.6 - צלחת לוויין	6
<b>3 - שלט רחוק</b>	<b>7</b>
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה	8
3.3 - חיפוש קולי	8
3.4 - מקלדת	8
3.5 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	9
3.6 - סוללות	9
3.7 - ניקוי	9
<b>4 - הפעלה וכיבוי</b>	<b>10</b>
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	10
4.2 - תפריט בסיסי	10
<b>5 - ערוצים</b>	<b>11</b>
5.1 - התקן ערוצים	11
5.2 - רשימת ערוצים	11
5.3 - מיון רשימת ערוצים	11
5.4 - צפייה בערוצים	11
5.5 - ערוצים מועדפים	14
5.6 - טקסט / טלטקסט	15
5.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית	16
<b>6 - התקנת ערוץ</b>	<b>17</b>
6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	17
6.2 - התקנת אנטנה	19
6.3 - עותק רשימת ערוצים	21
<b>7 - חיבור מכשירים</b>	<b>23</b>
7.1 - על אודות חיבורים	23
7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	24
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	24
7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	25
7.5 - גגן תקליטורי ray-Blu	25
7.6 - גגן DVD	25
7.7 - בלוטות'	25
7.8 - אחזניות	26
7.9 - קונסולת משחק	26
7.10 - כונן קשיח USB	26
7.11 - מקלדת USB	27
7.12 - כונן הבזק USB	28
7.13 - מצלמה	28
7.14 - מצלמת וידאו	28
7.15 - מחשב	29
<b>8 - חיבור ה-TV Android</b>	<b>30</b>
8.1 - רשת ואינטרנט	30
8.2 - חשבון Google	31
8.3 - מסך הבית	32
8.4 - היישום "האוסף של Philips"	33
<b>9 - אפליקציות</b>	<b>34</b>
9.1 - על אודות אפליקציות	34
9.2 - Google Play	34
9.3 - התחלת יישום או עצירתו	35
9.4 - נעילת יישומים	35
9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	36
9.6 - אחסון	36
<b>10 - אינטרנט</b>	<b>38</b>
10.1 - התחלת האינטרנט	38
10.2 - אפשרויות באינטרנט	38
<b>11 - תפריט טלוויזיה</b>	<b>39</b>
11.1 - על אודות תפריט טלוויזיה	39
11.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה	39
<b>12 - סמל המכשיר</b>	<b>40</b>
12.1 - מעבר למכשיר	40
12.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	40
12.3 - שם וסוג התקן	40
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	40
<b>13 - רשתות</b>	<b>41</b>
13.1 - רשת	41
13.2 - בלוטות'	41
<b>14 - הגדרות</b>	<b>42</b>
14.1 - Picture (תמונה)	42
14.2 - צליל	45
14.3 - הגדרות Ambilight	47
14.4 - הגדרות סביבה	48
14.5 - הגדרות כלליות	48
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	50
14.7 - הגדרות אנדרואיד	51
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	51
14.9 - נעילת הגדרות	52
<b>15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה</b>	<b>53</b>
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	53
15.2 - תפריט מועדפים	53
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	53
15.4 - מחיבור USB	53
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	53
15.6 - הצגת תמונות	54
15.7 - השמעת מוזיקה	55
<b>16 - מדריך טלוויזיה</b>	<b>57</b>
16.1 - למה תזדקק	57
16.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	57
16.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	57
<b>17 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה</b>	<b>59</b>
17.1 - הקלטה	59
17.2 - השהה טלוויזיה	60
<b>18 - סמארטפונים וטאבלטים</b>	<b>61</b>
18.1 - אפליקציית Remote TV	61
18.2 - Google Cast	61
18.3 - AirPlay	61
18.4 - MHL	61
<b>19 - משחקים</b>	<b>62</b>
19.1 - למה תזדקק	62
19.2 - שלטי משחקים	62
19.3 - לשחק משחק	62
<b>20 - Ambilight</b>	<b>63</b>
20.1 - כיבוי או הפעלה, Ambilight	63
20.2 - Ambilight כבוי	63
20.3 - הגדרות Ambilight	63
20.4 - מצב תאורת טרקלין	63

## 21 - נבחרות 65

- 21.1 - על אודות נבחרות 65
- 21.2 - כעת בטלוויזיה 65
- 21.3 - טלוויזיה מקוונת 65
- 21.4 - וידאו לפי דרישה 66

## 22 - Netflix 67

## 23 - Alexa 68

- 23.1 - אודות Alexa 68
- 23.2 - שימוש ב-Alexa 68

## 24 - תוכנה 69

- 24.1 - עדכון תוכנה 69
- 24.2 - גרסת תוכנה 69
- 24.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 69
- 24.4 - תוכנת קוד פתוח 69
- 24.5 - רישיון קוד פתוח 70
- 24.6 - הודעות מערכת 70

## 25 - מפרטים 71

- 25.1 - סביבתי 71
- 25.2 - חשמל 71
- 25.3 - מערכת הפעלה 71
- 25.4 - קליטה 72
- 25.5 - סוג מסך 72
- 25.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 72
- 25.7 - קישוריות 72
- 25.8 - ממדים ומשקלים 72
- 25.9 - צליל 73
- 25.10 - מולטי-מדיה 73

## 26 - עזרה ותמיכה 74

- 26.1 - רישום הטלוויזיה 74
- 26.2 - שימוש בעזרה 74
- 26.3 - בעיות 74
- 26.4 - עזרה מקוונת 76
- 26.5 - תמיכה ותיקונים 76

## 27 - בטיחות וטיפול 77

- 27.1 - בטיחות 77
- 27.2 - טיפול במסך 77

## 28 - תנאי שימוש 79

- 28.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 79
- 28.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 79
- 28.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 79

## 29 - זכויות יוצרים 80

- 29.1 - MHL 80
- 29.2 - HDMI 80
- 29.3 - Dolby Audio 80
- 29.4 - DTS-HD Premium Sound™ 80
- 29.5 - Wi-Fi Alliance 80
- 29.6 - Kensington 80
- 29.7 - סימנים מסחריים אחרים 80

## 30 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 81

## מפתח 82


# מה חדש

1.1

## בית וערוצים

### המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהישוב ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

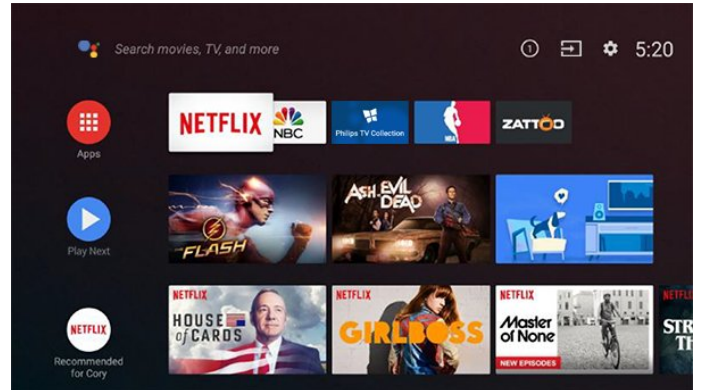

### ערוץ & הפעל את הבא

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & הפעל את הבא. במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & הפעל את הבא. לחץ והחזק את & בחר & על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & הפעל את הבא.

### גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & כל ההגדרות & מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט & ההגדרות נפוצות & ופריטי תפריט נפוצים ב & תפריט הטלוויזיה של Philips & שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

### סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.


- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט & כל ההגדרות & ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

# יישומים והאוסף של Philips


## יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף & יישומים & ; על-ידי לחיצה על הסמל & יישומים & ; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף & יישומים & ;

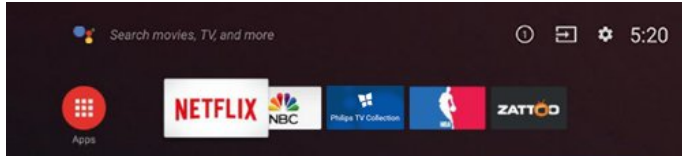

## האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישוב & האוסף של Philips & . הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישוב & האוסף של Philips & ; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

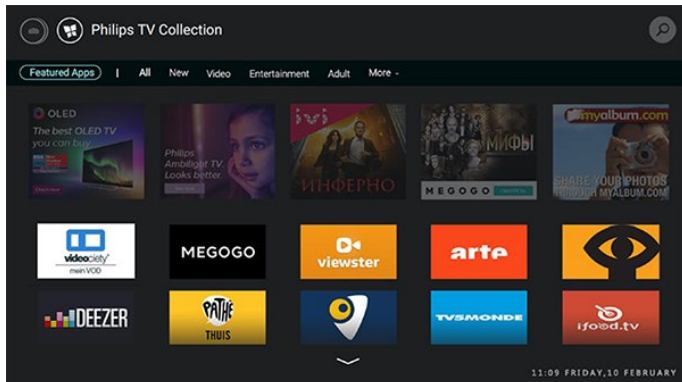

## הגדרות

2.1

### קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

### מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

#### מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com](http://www.philips.com).

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

#### התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA להבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

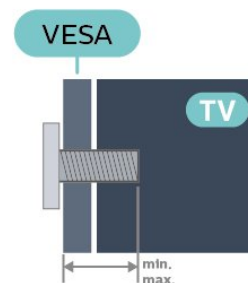

PUS7803 • 49

M6, VESA MIS-F 200x200 (מינ': 15 מ"מ; מקס': 16 מ"מ)

PUS7803 • 55

M6, VESA MIS-F 300x200 (מינ': 15 מ"מ; מקס': 17 מ"מ)

PUS7803 • 65

M6, VESA MIS-F 400x300 (מינ': 15 מ"מ; מקס': 17 מ"מ)

PUS7803 • 75

M8, VESA MIS-F 600x400 (מינ': 15 מ"מ; מקס': 15 מ"מ)

#### הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.


#### זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.  
TP Vision Europe B.V בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

### עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאזור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

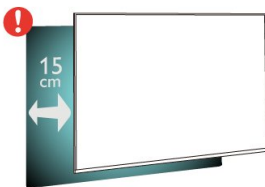


#### הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

### כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER"; שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

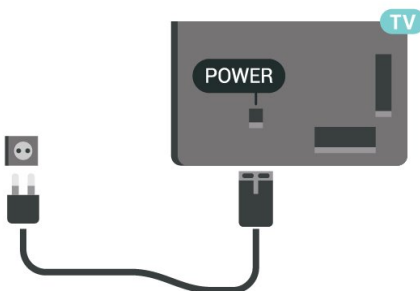


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.


## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה-**אנטנה**; שעל גב הטלוויזיה. תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF. השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

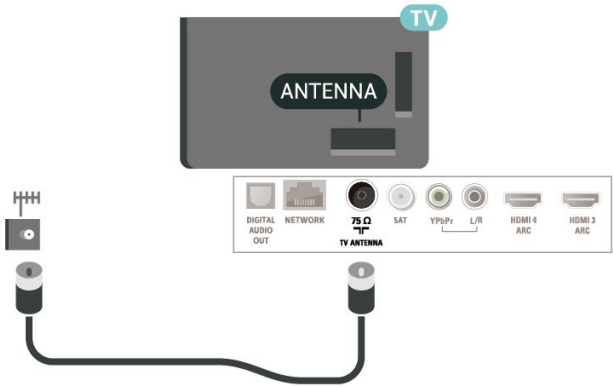

## צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

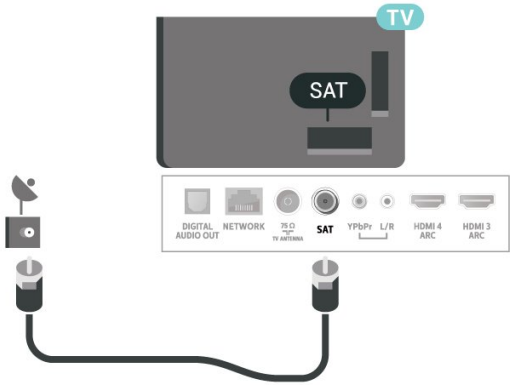


# שלט רחוק

3.1

## סקירה כללית של המקשים

### למעלה

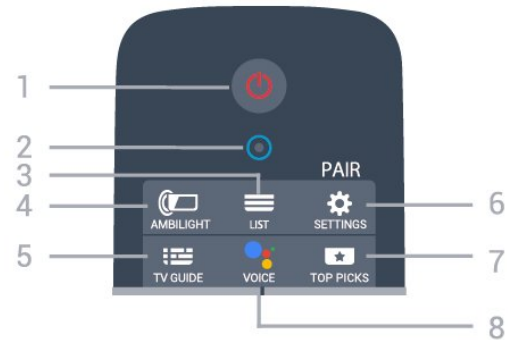

1 - **המתנה** / **מופעל**; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-**המתנה**;

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **LIST** כדי לפתוח את רשימתה ערוצים או לסגור אותה.

4 - **AMBILIGHT** כדי לבחור סגנון Ambilight.

5 - **TV GUIDE** כדי לפתוח **מדריך טלוויזיה** או לסגור אותו.

6 - **SETTINGS** כדי לפתוח את התפריט **הגדרות מהירות**; כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

7 - **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט עם התוכניות המומלצות, **וידאו לפי דרישה** & **סרטים להשכרה** או **טלוויזיה מקוונת** & **טלוויזיה בשידור חוזר**.)

8 - **Google Assistant** כדי להפעיל את **Google Assistant**.

### באמצע

1 - **תפריט טלוויזיה**; כדי לפתוח את **תפריט טלוויזיה** עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט **מקורות** או לסגור אותו.

3 - **INFO** כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

4 - **BACK** כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם.

5 - **מקשים צבעוניים** בחירה ישירה של אפשרויות.

6 - **EXIT** כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה.

7 - **OPTIONS** כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

8 - **OK** מקש כדי לאשר בחירה או הגדרה.

9 - **חצים / מקשי ניווט** כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

10 - **HOME** כדי לפתוח את התפריט **בית**;

### למטה

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

**6 - ≡ ערוץ**

ממעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים.  
פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

השק"ת & x - 7

בדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

TEXT - 8

בדי לפתוח או לסגור

∴ "טלטקסט" & "טקסט" &

### 3.2

## קישור השלט רחוק לטלויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם באינפרא אדום כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

- עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות &quot;א (אינפרה אדום).
- כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק כמקלדת, יש לבצע קישור של הטלויזיה לשלט רחוק.

בשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הצרה:

- 1** - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיור עם ה- LED ההכחול שמשביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.
- 2** יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
- 3** אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על: ●, הקישור לא הצליח.
- 4** מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

## קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל &quot;הגדרות&quot; &lt;> &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt;> &quot;שלט רחוק&quot; &lt;> &quot;צימוד השלט רחוק&quot;, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

## תוכנת שלט רחוק

;quot & אלוטו ורשותות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙  
 ;quot & פרטי תוכנה  
 ;quot & נוכחית;quot

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

;quot & אלוהים ורשתות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙  
 ;quot & שלט רחוק;quot & < ;quot & עדכון תוכנת שלט  
 ;quot & רחוק

### 3.3

# חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קול.  
כדי להשתמש בקול...

- 1- לחץ והחזק את VOICE בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.
- 2-אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3-ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

## הגדרת שפת השימוש עבור אינטראקציה קולית


quot & < ;quot הגדרות;quot & ⚙️  
 & < ;quot ההעדפות;quot & < ;quot & Android הגדרות;  
 ;quot & דיבור;quot

3.4

## מקלדת

## סקירה כללית

## סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty

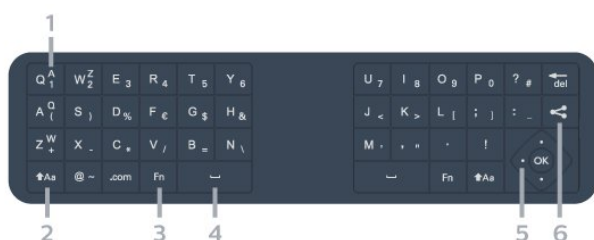

1 - "תו Azerty";  
מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ- Azerty.

Shift ↑Aa - 2  
בדי להקליד תווי אותיות גדולות.

**3 - מקש Fn**  
בדי להקליד ספרה או תו פיסוק.

**4 - בַּמִּקְשׁ רוּחַ**

5 - מקש ניווט ו- OK

6 - < "שתף את זה" >  
 כדי לשתף באופן מקוון את מה שאתה צופה בו כעת.

**הערה:** יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש במקלדת בשלט רחוק.



## חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

### ⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא"ש של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"ש.

## סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

1 - השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על הלחצן השחרור המלבני, כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות.

2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AA-LR6 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

• הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

## כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.

כדי לכתוב טקסט...

1 - בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.

2 - סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.

3 - כדי להסתייר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על BACK. לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

### מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדי להזין טקסט, ניתן להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

לחץ על HOME, בחר &quot;הגדרות" ולחץ על OK.

5 - בחר &quot;הגדרות אנדרואיד"; ולחץ על OK.

6 - בחר &quot;התקן" &quot;העדפות"; ולחץ על OK.

< &quot;מקלדת"; ולחץ על OK.

7 - בחר &quot;הגדרות Gboard" &quot;שפה"; ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.

8 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.

• המרחק הטוב ביותר לתפעול השלט רחוק של הטלוויזיה הוא פחות מ-5 מטר.

• בעת השימוש במקלדת השלט רחוק, מומלץ להחזיק את השלט רחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.

• אין לחסום את קרן הא"ש של השלט רחוק.

## Qwerty או Azerty

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

### מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל-Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל-Azerty..

1 - לחץ על HOME, בחר &quot;הגדרות" ולחץ על OK.

2 - בחר &quot;אזור ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר &quot;מקלדת שלט רחוק"; ולחץ על OK.

4 - בחר Qwerty או Azerty ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.



# הפעלה וכיבוי

4.1


## מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

### הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

### מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

## תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  &quot;עוצמת


קול" &quot; &quot;ערוץ" &quot; או

 &quot;מקורות" &quot; . בחר &quot;הדגמה" &quot; , כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



## ערוצים

5.1

### התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" &quot;עזרה" &quot;; לחץ על המקש הצבעוני &quot; &quot;מילות מפתח" &quot; וחפש את &quot;ערוץ, התקנת אנטנה" &quot; או &quot;ערוץ, התקנה" &quot;.

5.2

### רשימת ערוצים

#### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או - או ≡.

#### סמלי הערוצים

לאחר ביצוע &quot;עדכון ערוצים אוטומטי" &quot;; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

#### תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

### פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיוצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 - לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 - כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **+ OPTIONS**.
- 2 - בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 3 - בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

## חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 - לחץ על **TV**.
  - 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
  - 3 - לחץ על **+ OPTIONS**.
  - 4 - בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
  - 5 - בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה" &quot; או &quot;סינון ערוצי כבלים" &quot;; ולחץ על OK.
  - 6 - בחר &quot;חפש ערוץ" &quot;; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
  - 7 - הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.
- תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

### מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 - לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **+ OPTIONS**.
- 4 - בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 5 - בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה" &quot; או &quot;סינון ערוצי כבלים" &quot;; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 - בתפריט &quot;אפשרויות" &quot;; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 - לחץ על **↩** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

### צפייה בערוצים

#### כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

#### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **≡ +** או על **≡ -**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.  
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

## ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ &quot;רשימת ערוצים &quot;.

## נעילת ערוץ

### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות &quot;נעילת ילדים &quot;. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;נעל ערוץ &quot; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- 🔒 (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;בטל נעילת ערוץ &quot; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN ארבע פעמים אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב &quot;עזרה &quot;; לחץ על המקש

הצבעוני — &quot;מילות מפתח &quot; וחפש

את &quot;נעילת ילדים &quot;.

## דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד &quot;דירוג הורים &quot;.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר ⚙️ &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;נעילת

ילדים &quot; &lt; &quot;דירוג הורים &quot; ולחץ על OK.  
2 - הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר &quot;הגדר קוד &quot; ב &quot;נעילת ילדים &quot;.  
הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל &quot;דירוג הורים &quot;; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר &quot;אף אחד &quot;. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

### כתוביות

#### הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;כתוביות &quot;.

ניתן להעביר כתוביות

למצב &quot;מופעל &quot; או &quot;כבוי &quot;. לחלופין,

ניתן לבחור &quot;אוטומטי &quot;.

#### אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב &quot;שפת

הכתוביות &quot;.

### כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את

ה &quot;טקסט &quot;.

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים"; בתפריט + OPTIONS.

## שפת הכתוביות

### שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 - עבור אל "⚙️" ולחץ על "OK".
- 2 - בחר "שפות"; < "כתוביות ראשיות"; או "כתוביות משניות";.
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על "OK".
- 4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

### בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS.
- 2 - בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את מהשפות בכתוביות.

## שפה, שמע

### שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 - עבור אל "⚙️" ולחץ על "OK".
- 2 - בחר "שפות"; < "שמע משני";.
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על "OK".
- 4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK < כדי לסגור את התפריט.

### בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS.
- 2 - בחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

## ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 - לחץ על < < SOURCES.
- 2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה";.
- 3 - לחץ על + OPTIONS ובחר "הממשק המשותף";.
- 4 - בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על "OK". המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

## זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

### הפעלת HbbTV

בחר "הגדרות"; < "הגדרות"; < "ממסר"; < "הגדרות HbbTV < HbbTV < "מופעל";.

## מידע על התוכנית

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 - התכוונן לערוץ.
  - 2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על "OK".
  - 3 - כדי לסגור מסך זה, לחץ על "OK".
- לחלופין, ניתן ללחוץ באופן ישיר על < INFO כדי לגשת למידע לגבי עכשיו והתוכניות הבאות. < "מידע תוכניות"; לחץ על המקש הצבעוני < "מתוזמן"; < "כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתוזמנות או לחץ מספר פעמים על < (ימין) כדי להיכנס אל < "מדריך טלוויזיה";.
- \*אם המקש < INFO זמין בשלט רחוק שלך.

## מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 - התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 - לחץ על + OPTIONS, בחר "מונו/סטריאו"; ולחץ על > (ימין).
- 3 - בחר "מונו"; או "סטריאו"; ולחץ על "OK".



3- **רשימת מועדפים** &quot;; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת **רשימת המועדפים** &quot;; באמצעות המקש ← .BACK

## רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

בכל דף של "מדריך טלויזיה"; "ישנה רשת  
 & "הידעת?"; "ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ  
 & "הידעת?"; "מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש  
 בטלויזיה.

## טקסט / טלטקסט

## דפי טקסט

## בחירת עמוד טקסט

## בחירת עמוד...

- 1הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד במסך.

## עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על **⏏** או על **⏏**.

**TOP. עמודי טקסט**

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.  
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט" ; לחץ  
על + OPTIONS ובחר T.O.P. & "סקירה כללית" ;

## חיפוש טקסט

## טקסט ממכשיר מחובר

## טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

לסיגרה של. "טקסט דיגיטלי" ; לחץ על ← .BACK

\* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיורן הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

## אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **OPTIONS** +כדי לבחור את...

- הקפא /בטל הקפאה של דף  
כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.  
"מסך כפול /מסך מלא" &quot;  
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.  
"סקירה כללית של T.O.P &quot;  
כדי לפתוח T.O.P. טקסט .  
"הגדלה" &quot; /&quot; "תצוגה רגילה" &quot;  
כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.  
"חשיפה" &quot;  
חשיפת מידע נסתר בעמוד.  
"מעבר בין דפי משנה" &quot;  
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.  
"שפה" &quot;  
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.  
"טקסט 2.5" &quot;  
הפעלת "טקסט 2.5" &quot; לקבלת צבעים רבים יותר  
וגרפיקה טובה יותר.

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות <quot & טקסט & quot ;  
זמינות.  
כדי להגדיר שפת <quot & טקסט & quot ; ראשונית ומשנית: ..

1 - **בחור** <quot & הגדרות & quot ; <quot & אזור  
ושפה & quot ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - **בחור** <quot & שפה & quot ; <quot & טקסט  
ראשוני & quot ; או <quot & טקסט משני & quot ; ולחץ על OK.  
3 - **בחור** את שפות ה <quot & טקסט & quot ; המועדפות.  
4 - **לחץ** על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text.  
2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.  
כדי לכבות את 2.5...

1 - **לחץ** על TEXT.  
2 - **כאשר** טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.  
3 - **בחור** <quot & טקסט 2.5 & quot ; <quot & כבוי & quot ; ולחץ על OK.  
4 - **לחץ** על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

## טלוויזיה אינטראקטיבית

### על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית <quot & וידיאו לפי דרישה & quot ; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV אינטראקטיבית טלוויזיה). מכונה לפעמים <quot & טקסט דיגיטלי & quot ; או <quot & לחץ & quot ; אדום & quot ;. אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

### למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

<quot & הגדרות & quot ; <quot & הגדרות & quot ;  
כלליות <quot & ; <quot & מתקדם & quot ; <quot & ;  
הגדרות HbbTV <quot & ; <quot & HbbTV <quot & מופעל & quot ;

## השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

### פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

### ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, BACK < כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים > (הפעלה), || (השהייה) ו- ■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על < BACK.

### סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מייצעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על < BACK.



ההערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.

**9** כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר **"סיום"**.

## הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1- להתחל את התקנת הלוויין.  
2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,  
בחר "**הגדרות**" ; ולחץ על OK.  
3- בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת  
ממערכות ה- Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את  
"**מספרי תחום המשתמש**" ; ולהזין את "**תחום**  
**המשתמש**" ; של כל טויוגר.  
4- לסיום, בחר "**הבא**" ; ולחץ על OK.  
5- בתפריט "**הגדרות**" ;, לחץ על המקש  
**הצבעוני** "**סיום**" ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש  
לוויינים.

**משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB**

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

## רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM &quot; (רכיב גישה מותנית &quot; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, או ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש ( CI + 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיבי ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

## חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור  
 "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה";  
 בחר "**מהירה**" כדי להתקין רק את הערוצים של  
 החבילה או בחר "**מלאה**" כדי להתקין את החבילה  
 וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה  
 של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק  
 מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים  
 המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול";

# התקנת ערוץ

## ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

## על אודות התקנת ערוצי לוויין

## עד 4 לוריינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

## MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב- MDU  
בלווייני Astra וב- Digiturk בלוויין MDU Eutelsat. ב- rksat  
אינו נתמך.

## התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1בחור &quot;&quot;הגדרות&quot;&lt; &quot;ערוצים&quot;&lt; &quot;התקנת לוויין&quot; ולחץ על OK. הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- 2בחור &quot;&quot;חיפוש לוויין&quot; ולחץ על OK.
- 3בחור &quot;&quot;חפש&quot; ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים.
- 4בחור &quot;&quot;התקן&quot; ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
- אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר &quot;&quot;הגדרות&quot;;
- אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר &quot;&quot;חפש&quot;. עבור לשלב 5.

- 5- "מַעֲרֶכֶת הַהִתְקֵנָה"; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Ulicable . אם בחרת Ulicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" " ולהזין את "תחום תדר המשתמש" ; של כל טויונר. במדינות אחדות, & "הגדרות נוספות" ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר & "התקן" ;.
- 8- אם לוויין מסוים מציע & "חבילות ערוצים" ; , הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות
- & "מהירה" ; או & "מלאה" ; של



מלאה של &quot;התקנת לוויינים&quot;:

התקנת משדר-משיב...

1- בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;&quot;

ערוצים&quot; &lt; &quot;התקנת לוויין&quot; ולחץ על OK.

2- בחר &quot;התקנה ידנית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4- הגדר את &quot;הקיטוב&quot; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב &quot;קצב סימנים&quot; &lt; &quot;ידני&quot; ,

תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט &quot;קצב סימנים&quot;.

5- לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר &quot;בוצע&quot;.

6- בחר &quot;חפש&quot; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר &quot;אחסן&quot; ולחץ על OK.

8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

### הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל- &quot;אוטומטי&quot;:

### 22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה- &quot;צליל&quot; מוגדר ל- &quot;אוטומטי&quot;:

### תדר / נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

## איתור ופתירת בעיות

### הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

### הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- &quot;הגדרות&quot; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר &quot;חפש שוב&quot; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

## שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

### כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

### אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

### לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

## התקנת אנטנה

### עדכון ערוצים

### עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- &quot;רשימת הערוצים&quot; ומסומנים באמצעות \*. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של &quot;עדכון ערוצים אוטומטי&quot;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1- בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;&quot;

ערוצים&quot; &lt; &quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או

&quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר &quot;עדכון ערוצים אוטומטי&quot; ולחץ על OK.

4- בחר &quot;כבוי&quot; ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1- בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;&quot;

ערוצים&quot; &lt; &quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או

&quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK.



## סקירת תדירים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

## אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8" מ"ה".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1" מ"ה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

## ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

## חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM ממודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

למידע נוסף, ב "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

## איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "דיגיטלי" < "בדיקת קליטה" ולחץ על OK.

4- בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר "חיפוש" < "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "אנלוגי" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

3- כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת" < "התקנת אנטנה/כבלים" ולחץ על OK. האזן קוד PIN במקרה הצורך.

4- כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור "חיפוש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

5- ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

## עותק רשימת ערוצים

### מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.


### תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

### גרסת ערוץ נוכחי



כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC ממין רק למכשיר / חיבור אחד בכל פעם.

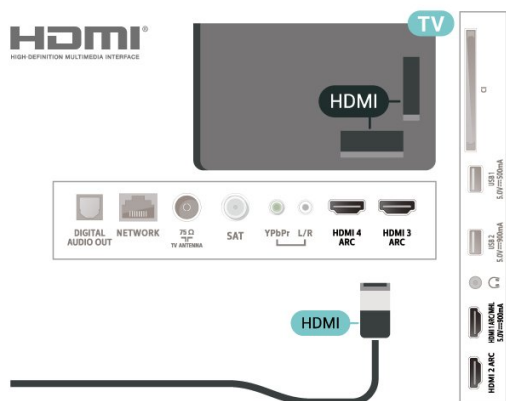

## HDMI MHL

עם "HDMI MHL" , ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 1 בטלויזיה זו משלב (MHL 2.0)-Mobile High-efinition Link).

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, השהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



## HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.  
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

## הפעלת EasyLink

הגדרות;quot <>quot & EasyLink < EasyLink <>quot כלליות;  
מופעל;quot;

# חיבור מכשירים

## 7.1

## על אודות חיבורים

## מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

## יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "quot; האות מהאנטנה "quot; דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

## יציאות HDMI

## איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.  
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI  
 לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.

## הגנה מפני העתקה

יצאיות HDMI תומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

## HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה בולמים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי ( HTS ), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC , חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC , איך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.







## נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - & "מילות מפתח"; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

7.6

## נגן DVD


השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - & "מילות מפתח"; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).

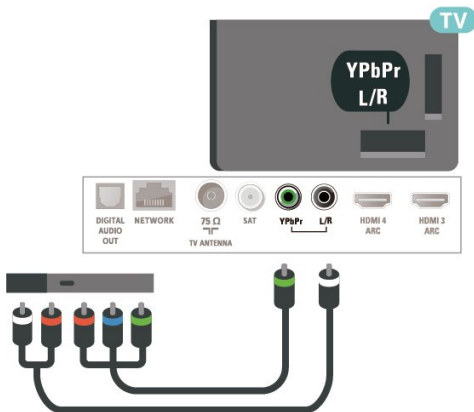

7.7

## בלוטות'

### קישור התקן

קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר & "הגדרות"; & "אלחוטי";

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

### התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

### סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

### בעיות קול בקולנוע הביתי

#### צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת & "פורמט יציאה דיגיטלית"; של הטלוויזיה ל & "סטריאו";.

בחר & "הגדרות"; & "צליל"; & "מתקדם"; & "פורמט יציאה דיגיטלית";.

#### אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

7.4

## סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

#### אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

#### קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL שבגב הטלוויזיה.

- ורשתות &quot;** ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3** - בחר Bluetooth < &quot; **חפש התקן Bluetooth** &quot; ; ולחץ על OK.
- 4** - בחר &quot; **התחל** &quot; ; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- 5** - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
- 6** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

\* הטלוויזיה לא תומכת ב- Bluetooth Subwoofer ברמקולים /אוזניות.


\*\* יש צורך בחיבור HDMI עובר מקרן קול, רמקול או התקן שמע אחר.

7.9

## קונסולת משחק


### HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

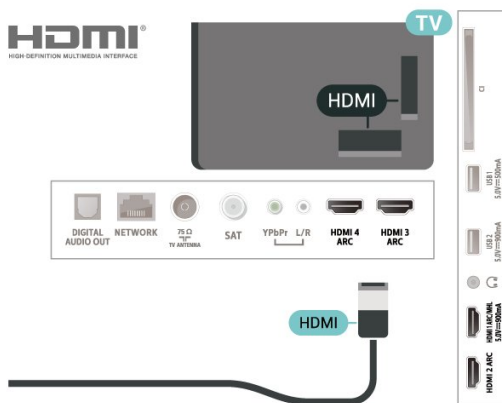

### Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

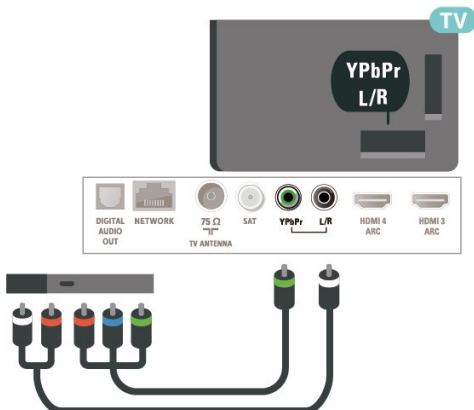

## בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

- 1** - בחר &quot; **הגדרות** &quot; < &quot; **אלחוטי** &quot; **ורשתות** &quot; ; ולחץ על OK.
- 2** - בחר Bluetooth < Search Bluetooth Device ולחץ על OK.
- 3** - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- 1** - בחר &quot; **הגדרות** &quot; < &quot; **אלחוטי** &quot; **ורשתות** &quot; ; ולחץ על OK.
- 2** - בחר Bluetooth < &quot; **הסר התקן Bluetooth** &quot; ; ולחץ על OK.
- 3** - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4** - בחר &quot; **נתק** &quot; או &quot; **הסר** &quot; ; ולחץ על OK.
- 5** - בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- 6** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.8

## אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור. שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

- 1** - לחץ על &quot; **עוצמת האוזניות** &quot; ; ולחץ על OK.
- 2** - לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 3** - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## כונן קשיח USB

### למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

#### מינימום שטח דיסק

- כדי להשהות
- כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב"לחץ על המקש **עזרה** &quot; , לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; **מילות מפתח** &quot; וחפש את &quot; **כונן קשיח USB, התקנה** &quot;.


### התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **||** (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

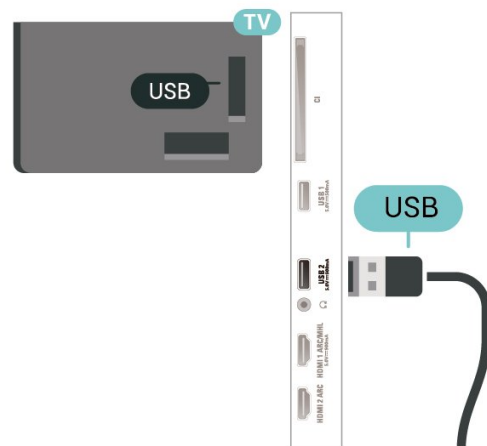

#### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם.

תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

### פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני &quot; מדרך טלוויזיה &quot;; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת &quot; כונן קשיח USB &quot;.

#### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

\* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר &quot; **הקלטות** &quot;; אם אתה רוצה לבצע שהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר &quot; **יישומים** &quot;; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - כלל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב"לחץ על המקש **עזרה** &quot; , לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; **מילות מפתח** &quot; וחפש את &quot; **השהה טלוויזיה** &quot; &quot; **הקלטה** &quot; , או &quot; **יישומים** &quot;.

7.11

## מקלדת USB

### חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

### הגדרת תצורה

#### התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה

מחובר או מכונן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, **ב"עזרה"** לחץ על המקש הצבעוני **—** **"מילות מפתח"** וחפש את **"תמונות, סרטונים ומוזיקה"**.

7.13

# מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על  SOURCES, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB -b Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

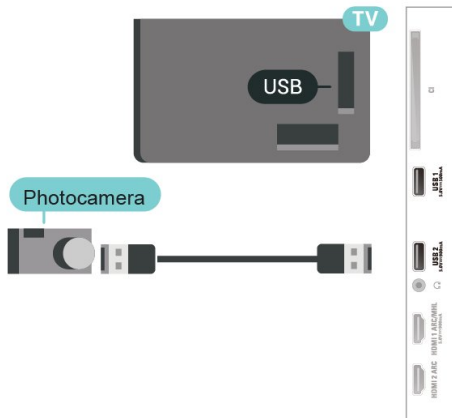

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** & "מילות מפתח"; וחפש את "תמונות, סרטונים ומדיקה".

7.14

# מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

1בחר &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot;: הגדרות כלליות &quot; ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.  
2בחר &quot; הגדרות מקלדת &quot; ; ולחץ על להתחיל בהגדרת המקלדת.

## מקשים מיוחדים

## מקשים להזנת טקסט

OK =Enter • מקש

- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן

• מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט

- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על `Ctrl` + `מקש רווח`; בעת ובעונה אחת.

## מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

• Tab - Tab + Shift = הבא / הקודם

- Home = גלול לתחילת העמוד

• End = גלול לסוף העמוד

• Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה

- Page Down = קפוצ עמוד אחד מטה

• + = הגדלה בשלב אחד

• - = הקטנה בשלב אחד


\* = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12

## כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן  
הבזק מסוג USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

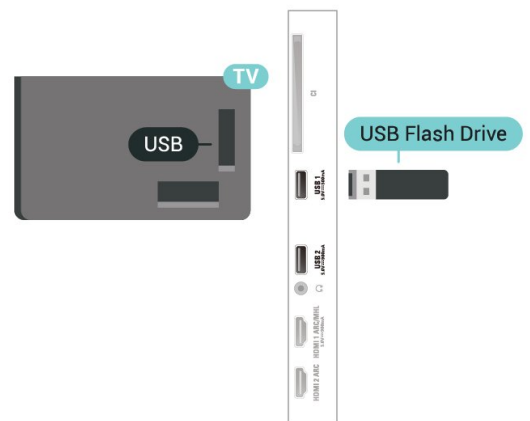

הטלויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB -**ב**Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB

## מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

### באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

### באמצעות HDMI-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם HDMI-DVI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלוויזיה.

# חיבור ה-TV Android

8.1

## רשת ואינטרנט

### רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

### התחבר לרשת

#### חיבור אלחוטי

##### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

#### ביצוע החיבור

##### ביצוע החיבור - אלחוטי

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**  
 ורשתות > **קווי**  
 או Wi-Fi > **התחבר לרשת** > **אלחוטי**

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **הוסף רשת חדשה** כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

##### ביצוע החיבור - WPS

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**  
 ורשתות > **קווי**  
 או Wi-Fi > **התחבר לרשת** > **WPS**

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר **התחבר** כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

#### ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**  
 ורשתות > **קווי**  
 או Wi-Fi > **התחבר** > **WPS** עם קוד PIN

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 כותוב לעצמך את קוד ה-PIN 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.
- 2 בחר **התחבר** כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

#### איתור ופתירת בעיות

##### הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

##### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

##### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

##### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל.

- לקבלת מידע נוסף, ב **עזרה** > **לחץ על המקש הצבעוני** > **מילות מפתח** > **פתרון בעיות**.

#### חיבור קווי

##### למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.





## אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב  
הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו  
ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube  
, Google Play ויישומים אחרים.

## היכנס

השתמש ב **חשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר & quot; ל; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד ( [accounts.google.com](https://accounts.google.com) ). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

בדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

1.בחר  `< &` `>` `quot` **הגדרות** `&Android` `quot`; ולחץ על OK.

2- לחץ על ✓ (למטה)

ובחר "איש" < "הוספת

**חשבון &quot; ולחץ על OK.**

**3- לחץ על OK ב-SIGN IN.**

**4- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת**

הדוא & quot; ל ולחץ על OK.

**5-**הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.

**6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את**

התפריט.

## הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל סגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיין בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

כדי לפתוח הגדרות אלה...

1. בחר <img alt="gear icon" data-bbox="115 115 135 135"/> הגדרות <img alt="back arrow icon" data-bbox="145 115 165 135"/> <img alt="Android logo" data-bbox="175 115 205 135"/> הגדרות, ולחץ על OK.

## 2- עיון בהגדרות השונות של Android.

3- אם יש צורך, לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

### 8.3

## מסך הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדראיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ.quot;מסך הבית"; וכולל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

## אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלויזיה כגון " האוסף של Philips "; " צפה בטלוויזיה "; " מדריך הטלוויזיה "; " מדיה "; ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף " יישומים "; על-ידי לחיצה על הסמל " יישומים "; בקצה הימני של השורה " יישומים ";. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף " יישומים ";.

הדף ו"שיומים" &quot; מכליל את כל היישומים שהגיעו  
מותקנים עם הטלויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך  
מ" &quot; האוסף של Philips &quot; או מ" &quot; חנות Google  
Play™&quot; ;

## טלויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

## הערוץ &quot;הדבר הבא להפעלה&quot;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא" במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא. לחץ והחזק את "בחר" "על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא".

## הערוץ &quot;סרטים וטלוויזיה של Google Play&quot;

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ- Google Play & Movies .TV

## הערוץ & "עזרה"

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה &quot; כיצד ל...&quot; שיסיבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

## התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים  
או להוריד אותם מ־"מסך הבית":

ראה גם [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)



## פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1- לחץ על HOME.

2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3- לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל ; מסך הבית &quot;.

בעת פתיחה של &quot;; מסך הבית &quot;; ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן &quot; &quot; מסך הבית &quot; כדי להמשיך.

8.4

## היישום "האוסף של Philips"

### הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום &quot; האוסף של &quot; תחת המקטע &quot; יישומים מומלצים &quot;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה &quot; יישומים &quot;.

היישומים של &quot; האוסף של &quot; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי &quot; האוסף של &quot; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של &quot; האוסף של &quot; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. &quot; האוסף של &quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי &quot; האוסף של &quot; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ &quot; האוסף של &quot; תתבקש לאשר את &quot; תנאי השימוש &quot;. ניתן להגדיר את &quot; הגדרות הפרטיות &quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ &quot; האוסף של &quot;...

1- לחץ על HOME.

2- בחר &quot; האוסף של &quot; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע &quot; יישומים מומלצים &quot;.

3- בחר את הכרטיסייה &quot; הכל &quot;; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4- דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף &quot; &quot; מידע על היישומים &quot;.

5- בחר את הלחצן &quot; התקן &quot; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף &quot; יישומים &quot;; שאותו ניתן לפתוח מ &quot; מסך הבית &quot;; של על-ידי לחיצה על הסמל &quot; יישומים &quot;; שבקצה הימני של השורה &quot; יישומים &quot;.

## תנאי שימוש

כדי להתקין את &quot; היישומים של &quot; יש לאשר את &quot; תנאי השימוש &quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור &quot; תנאי השימוש &quot;; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב &quot; יישומים של &quot; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את &quot; תנאי השימוש &quot;; לאחר התקנת הטלוויזיה...

1- לחץ על HOME, בחר &quot; האוסף &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.

2- ניתן לבחור &quot; תנאי שימוש &quot;; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3- בחר &quot; קבל &quot; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של &quot; אוסף היישומים של &quot;.

• ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.

• ניתן לאפשר המלצות אישיות.

• ניתן לאפשר קובצי cookie.

• ניתן להפעיל &quot; נעילת ילדים &quot;; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של &quot; אוסף היישומים של &quot;...

1- לחץ על HOME, בחר &quot; האוסף &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.

2- ניתן לבחור &quot; הגדרות פרטיות &quot;; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3- בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)




## מוזיקה

באמצעות "Google Play"; מוזיקה של "Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלויזיה, ניתן להירשם עבור "Google Play"; גישה להכול "Google Play";, המיוני של "Google Play"; מוזיקה של "Google Play";. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למחיקה

בדי להתחיל את " מוזיקה של Google Play "...

- 1 - לחץ על  HOME.  
2 - בחר Google Play Music.  
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.  
4 - כדי לעצור את היישום: "מוזיקה" & "לחץ", לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפרט &quot;הוסף יישום למועדפים"; בשורה &quot;יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
  - יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
  - יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים
- חדשים

התחל את היישום "quot; &quot;משחקים של Google Play": כדי לחזור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

בדי להתחיל או להפסיק &quot; משחק של Google  
;...&quot; & Play

- 1 - לחץ על**  **.HOME**

ניתן למצוא את היישומים המועדפים  
בשורה "יישומים" "בתפריט" "בית";  
כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים  
שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית  
מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או  
תחזית מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן  
אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־"האוסף של Philips &quot; או מ־"Google Play &quot; חנות. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־"Philips האוסף של" ;או מ־  
 "Google Play™&quot;; על הטלויזיה להיות מחוברת  
 לאינטרנט. עליך להסכים ל־"תנאי השימוש"; כדי  
 להשתמש ביישומים מ־"Philips האוסף של";. עליך  
 להיכנס באמצעות "חשבון Google &quot;; כדי להשתמש  
 ביישומים של Google Play וב־"Google Play™&quot;;

## סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.


## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Movies & TV.
- 3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Movies & TV.
- 3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 - ניתן להשתמש

במקשים (■&quot;עצור&quot;), (■&quot;השהה&quot;);  
 (◀&quot;גלגל אחורה&quot;); או (▶&quot;קדימה&quot;)  
 (■&quot;מהר&quot;); בשלט רחוק.

- 5- כדי לעצור את היישום; סרטים ומחיקה; לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT TV**.

### 9.3

## 9.4

**4- הזן קוד PIN** באמצעות השלט רחוק.  
**5- לחץ על** ← **BACK** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **TV** **EXIT** כדי לסגור את התפריט.



## אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

# תפריט טלוויזיה



## 11.1

## על אודות תפריט טלוויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש  
 ב- **תפריט טלוויזיה** &quot; כ- **תפריט הבית** &quot; ;  
 ב- **תפריט טלוויזיה** &quot; נתן למצוא את כל פונקציות  
 הטלוויזיה.

## 11.2

## פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח &quot; תפריט טלוויזיה &quot; ולפתוח פריט...  
 - **1** לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.  
 - **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.  
 - **3** לחץ על  BACK כדי לסגור את &quot; תפריט  
 טלוויזיה &quot; מבלי להתחיל שום דבר.

# סמל המכשיר

12.1

## מעבר למכשיר

מהרשימה &quot;מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות" ;.
- 2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

### הקנה בנגינה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על ► (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

## אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1- לחץ על **SOURCES**.
  - 2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
  - 3- לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
  - 4- לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט &quot;אפשרויות" ;.
- אפשרויות...

### בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

### פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

## שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט &quot;מקורות" ;. אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

### החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט &quot;מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3- לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **&quot;אפס"** ; ולחץ על OK.
- 5- בחר **&quot;סגור"** ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.


החלפת שם ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **&quot;אפס"** ; ולחץ על OK.
- 5- בחר **&quot;סגור"** ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

## סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט &quot;מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות" ;.
- 2- לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט &quot;מקורות" ;.
- 3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט &quot;מקורות" ;.



## רשתות

13.1

### רשת

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;רשת&quot;; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

### בלוטות'

#### קישור התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, קישור&quot;; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

#### בחר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, בחר התקן&quot;; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

#### הסר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, הסר התקן&quot;; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.



הגדרות; <quot; כל ההגדרות; "

בחר &quot;אדום&quot; ;&quot;, ירוק&quot;;  
או &quot;כחול&quot; כדי להחליף את התמונה לצבע שנבחר  
בלבד, או בחר &quot;כבוי&quot; ; כדי לכבות מצב RGB.

"קרייז"; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.  
 "רגיל"; &quot;, חמים";  
 "צבע"; <> ;טמפרטורת צבע;

## הגדרות ניגודיות מתקדמות

## מצבי ניגודיות

<quot &quot;הגדרות" & ⚙️  
 quot & <quot &quot;מתקדם" & <quot &quot;תמונה" & <quot &quot;  
 ;<quot &quot;מציב ניגודיות" & <quot &quot;ניגודיות" &

בחר "רגיל" &quot;אופטימיזציה לתמונה" או "אופטימיזציה לחיכוך באנרגיה" כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר "כבוי" כדי לכבות את הכווננו הזה.

## הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR אין צורך לשדרג ל- HDR &quot; בקרת שדרוג HDR &quot;; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו.

הטלוויזיה יכולה להקרין תוכניות HDR\* מחיבור HDMI 1 או 2, שידור, ממקור אינטרנט או מהתקן זיכרון USB מחובר.

\* קיימת תמיכה ב- HDR10 ו-Hybrid Log Gamma HDR בלבד

## שדרוג HDR, בהירות גבוהה והמרת HDR

**הגדרות:** <quot; & >quot;  
**הגדרות:** <quot; & >quot;  
**תמונה:** <quot; & >quot;  
**ניגודיות:** <quot; & >quot;  
**מקדם:** <quot; & >quot;  
**HDR/הבירות גבוהה / המרת HDR:** <quot; & >quot;

בחר " " פועל " כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. " " שדרוג ל-HDR " שומר על צבעים עשירים ורוויים. הגדר את רמת המרת ה-HDR או ראה הדגמה בווידאו חי.

## הערה:

- אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה את SDR (טווח דינמי רגיל).
- לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

## HDR Plus

הגדרות &quot; &lt; &gt; &quot; כל  
 ההגדרות &quot; &lt; &gt; &quot; תמונה &quot; &lt; &gt; &quot;  
 מתקדם &quot; &lt; &gt; &quot; ניגודיות &quot; &lt; &gt; &quot; HDR  
 פלוס &quot; &lt; &gt; &quot;

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

**הערה:** אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR (טווח דינמי גבוה).

## התאמה אישית של טמפרטורת צבע

;quot & הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & צבע;quot & < ;quot & טמפרטורת צבע מותאמת אישית;quot & < ;quot &

בחר " " מותאם אישית " " בתפריט " " טמפרטורת צבע " " כדי להתאים אישית טמפרטורת צבע כרצונך. לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את הערך. WP מציינ את הנקודה הלבנה ו- BL את רמת השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מההגדרות המוגדרות מראש.

## הגדרות צבע ISF

**אודות ISF**

הפק את המרב מתצוגת הטלוויזיה HD שלך, עם **כיוול** ISF\*. בקש ממומחה לכיוול ISF לבוא אליך ולהגדיר את הטלוויזיה לפי הגדרת התמונות האופטימלית. בקש כיוול ISF מהסוכן שלך.

יתרונות הכיול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- טוהר צבע ואיכות טובים יותר
- מטב את אפקט הצפייה בתמונות בבית הן בתנאי אור יום והן בתנאי לילה

מומחה & quot; כיוול ISF & quot; מאחסן את הגדרות ה- ISF ונועל אותן בשני סגנונות תמונה.  
 כש & quot; כיוול ISF & quot; מסתיים, לחץ  
 על & quot; הגדרות & quot; < & quot; **כל ההגדרות** & quot;  
 & quot; תמונה & quot; < & quot; סגנון  
 התמונה & quot; < & quot; **יום** & quot; או **ISF** & quot;  
**לילה** & quot;- בחר **ISF** & quot; יום & quot; כדי לצפות בטלוויזיה  
 בתאורה חזקה או בחר **ISF** & quot; לילה & quot; כאשר חשוך.

**בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)**

<quot & הגדרות;quot & ⚙️  
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &  
 ;quot & צבע;quot & <quot & בקרת צבע;quot &

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את הערך של  $\text{\"{q}וון \&\"{q}}$  ,  $\text{\"{q}רויה \&\"{q}}$  ;  
 ו  $\text{\"{q}עוצמה \&\"{q}}$  ; או בחר אפס הכול כדי לאפס את כל הערכים לברירת המחדל.

## מצב RGB בלבד

**הגדרות**

**תמונה**

**מתקדם**

<quot & הגדרות;quot & ⚙  
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &  
 ;.quot & ניגודיות דינמית;quot & <quot & ניגודיות;quot &

**הגדרות &quot;**

&quot; תמונה &quot; &quot; מתקדם &quot; &quot; ניקוי  
תמונה &quot; &quot; הפחתת MPEG Artefact &quot;

MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים בבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

## ניגודיות וידיאו

<quot & הגדרות;quot & ⚙  
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &  
 ;quot & ניגודיות וידאו;quot & <quot & ניגודיות;

## הגדרות תנועה

## סגנונות תנועה

<quot & הגדרות;quot & ⚙️  
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &  
 ;quot & סגנונות תנועה;quot & <quot & תנועה;quot &

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה.

quot ;, " &quot; ספורט;quot ;, " &quot; סרט;quot (&quot; ;)quot &quot; אישי;quot ;, " &quot; חלק;quot ;, " &quot; רגיל&

לא זמיו במצבים הבאים:

[illegible]

הגדרות & ⚙

& <quot; מתקדם;quot & <quot; תמונה;quot & <quot; Natural Motion <quot; מסך;quot

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה וזורמת.

בחר "מקסימום" ;" ,בינוני" ;" ,או "מינימום" ;" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.

בחר "מינימום" או "מקסימום" כבוי; כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק באשר "סגנונות תנועה"; מוגדר למצב "אישי";

## הגדרות חדות מתקמות

## רזולוציית אולטרה

<quot & הגדרות;quot & ⚙️  
 quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot & 🖼️  
 ;quot & Ultra Resolution ;quot & <quot & חדות;quot & 🔍

בבחר &quot;פועל&quot;; כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

## תמונה נקייה

## הפחתת רעש

תמונה " < " תמונה " < " מתקדם " < " ניקוי  
תמונה " < " הפחתת רעש "

בחר "מקסימום" ;" בינוני";  
או "מינימום" ;" כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים  
בתוכן וידאו.  
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי

# סגנון הצליל

;quot & הגדרות;quot &   
 ;.quot & צליל;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & סגנון צליל;quot & <


- מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלית לדיבור

**1 -**בחר את סגנון הצליל שברצונך לשחזר.

## הגדרות מצב מומחה

;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & כל ההגדרות;quot & <  
 ;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות מצב מומחה;quot & <  
 ;quot & < ;quot & DTS TrySurround;quot & <

## Clear Dialogue

;quot & <quot & הגדרות;quot &   
 ;quot & <quot & צליל;quot & <quot & הגדרות מצב מומחה;quot & <  
 ;quot & <quot & נקה דו-שיח;quot & <quot & מופעל;quot & <

## אקולייזר

;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙  
 ;quot & <quot & צליל;quot & <  
 ;quot & <quot & אקולייזר;quot & <

## פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בבחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

**1-בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה**

בבחר < > ;<br>ההגדרות < > ;<br>ההתמונה < > ;<br>ממילוי מסך < > ;<br>למסך < > ;<br>מסך רחב < > ;<br>מקוריי < > ;<br>OK.

**2- לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• "מילוי מסך" - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• "**התאמה למסך**" - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **מסך רחב** " - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **מקורי** "; - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1-בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר &quot;הגדרות&quot; <&quot;פורמט התמונה &quot; <&quot;מתקדם&quot; ולחץ על OK.

2- השתמש ב"הזזה" & "זום" כדי לסדר את התמונה.

3- או בחר " **בטל פעולה** "; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה בשפתחת את " **פורמט**

התמונה &quot;

• הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את

התמונה רק כאשר היא מוגדלת ( zoomed in ).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

**• מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

**• ביטול פעולה -** בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

## הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו

באמצעות &quot;הגדרת תמונה מהירה": לשם כך, ודא שניתן לבוונן את הטלויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממבשר מחובר.

## הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

**1**

בחר &quot;הגדרות" &lt; &quot;תמונה" &quot; ולחץ  
על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2-בחור &quot;הגדרת תמונה מהירה&quot;; ולחץ על OK.  
3-השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.

## עוצמת האוזניות

### עוצמת האוזניות

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;עוצמת האוזניות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

## הצבת הטלוויזיה

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;מיקום הטלוויזיה&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; בחר &quot;&lt;&quot; על מעמד טלוויזיה&quot;; &quot;&lt;&quot; או &quot;&lt;&quot; על הקיר&quot;; &quot;&lt;&quot; כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

## הגדרות צליל מתקדמות

### בקרת עוצמת קול

#### עוצמת קול אוטומטית

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;כל ההגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;עוצמת קול אוטומטית&quot;; &quot;&lt;&quot;

בחר DTS TruVolume כדי לספק פלט אחד וחסון.

בחר &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;מצב לילה&quot;; &quot;&lt;&quot; כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

#### הפרש עוצמת קול

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;כל ההגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;עוצמת קול&quot;; &quot;&lt;&quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

\* הערה: &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;הפרש עוצמת קול&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;אנלוגי&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;יצאת שמע&quot;; &quot;&lt;&quot; מוגדר ל &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;רמקולי טלוויזיה&quot;; &quot;&lt;&quot; או ל &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;מערכת שמע HDMI&quot;; &quot;&lt;&quot;

### הגדרות יציאת אודיו

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;עוצמת קול&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;עוצמת קול&quot;; &quot;&lt;&quot;

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.  
• אם תבחר &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;רמקולי טלוויזיה כבויים&quot;; &quot;&lt;&quot; תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.  
• אם תבחר &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;רמקולי טלוויזיה&quot;; &quot;&lt;&quot; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;מערכת קול HDMI&quot;; &quot;&lt;&quot; כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

### הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

#### פורמט יציאה דיגיטלית

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;כל ההגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;צליל&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;מתקדם&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;יצאת שמע דיגיטלית&quot;; &quot;&lt;&quot;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

- **סטריאו (לא דחוס):** אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים:** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר כדי לשלוח את זרם הסיביות המקורי מ-HDMI ARC ל-HDMI &quot;&lt;&quot; מערכת צליל HDMI &quot;&lt;&quot; המחוברת.
- **Dolby Digital Plus:** בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.
- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.
- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

### איזון יציאה דיגיטלית

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;כל ההגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;צליל&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;מתקדם&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;איזון יציאה דיגיטלית&quot;; &quot;&lt;&quot;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

- בחר &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;עוד&quot;; &quot;&lt;&quot; להגברת עוצמת הקול.
- בחר &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;פחות&quot;; &quot;&lt;&quot; להחלשת עוצמת הקול.

### השהיית יציאה דיגיטלית

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;כל ההגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;צליל&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;מתקדם&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;השהיית יציאה דיגיטלית&quot;; &quot;&lt;&quot;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;כבוי&quot;; &quot;&lt;&quot; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

### פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה

#### דיגיטלית)

⚙️ &quot;הגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot;כל ההגדרות&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;צליל&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;מתקדם&quot;; &quot;&lt;&quot; &lt;&quot; &lt;&quot;יציאה דיגיטלית&quot;; &quot;&lt;&quot;


אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

14.3

## הגדרות Ambilight

### הפעלה או כיבוי Ambilight

#### כיבוי Ambilight

לחץ על  AMBILIGHT ובחר `quot & < Ambilight < ; quot`; או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על `quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; סגנון `quot & < Ambilight < ; quot`; כבוי; `quot & < Ambilight < ; quot`;

### כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; סגנון `quot & < Ambilight < ; quot`;

#### עקוב אחר הווידאו

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; סגנון `quot & < Ambilight < ; quot`; עקוב אחר הווידאו; `quot & < Ambilight < ; quot`; בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

`quot & < Ambilight < ; quot`; סטנדרטי; `quot & < Ambilight < ; quot`; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה  
`quot & < Ambilight < ; quot`; טבעי; `quot & < Ambilight < ; quot`; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי  
`quot & < Ambilight < ; quot`; כדורגל; `quot & < Ambilight < ; quot`; - אידאלי למשחקי כדורגל  
`quot & < Ambilight < ; quot`; חי; `quot & < Ambilight < ; quot`; - אידאלי לתנאי באור יום  
משחקים - אידאלי למשחקים  
`quot & < Ambilight < ; quot`; נוחות; `quot & < Ambilight < ; quot`; - אידאלי לערב שקט  
`quot & < Ambilight < ; quot`; מרגוע; `quot & < Ambilight < ; quot`; - אידאלי לתחושת סלון

#### עקוב אחר השמע

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; סגנון `quot & < Ambilight < ; quot`; עקוב אחר השמע; `quot & < Ambilight < ; quot`; בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.  
`quot & < Ambilight < ; quot`; חללי; `quot & < Ambilight < ; quot`; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו  
`quot & < Ambilight < ; quot`; צבעוני; `quot & < Ambilight < ; quot`; - מבוסס על דינמיקת שמע  
`quot & < Ambilight < ; quot`; רטרו; `quot & < Ambilight < ; quot`; - מבוסס על דינמיקת שמע  
`quot & < Ambilight < ; quot`; ספקטרום; `quot & < Ambilight < ; quot`; - מבוסס על דינמיקת שמע  
`quot & < Ambilight < ; quot`; סורק; `quot & < Ambilight < ; quot`; - מבוסס על דינמיקת שמע  
`quot & < Ambilight < ; quot`; מקצב; `quot & < Ambilight < ; quot`; - מבוסס על דינמיקת שמע  
`quot & < Ambilight < ; quot`; מסיבה; `quot & < Ambilight < ; quot`; - תערובת של כל סגנונות `quot & < Ambilight < ; quot`; עקוב אחר השמע; `quot & < Ambilight < ; quot`; ; אחד אחרי השני

#### עקוב אחר הצבע

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; סגנון `quot & < Ambilight < ; quot`; עקוב אחר הצבע; `quot & < Ambilight < ; quot`; בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

`quot & < Ambilight < ; quot`; לבה חמה; `quot & < Ambilight < ; quot`; - וריאציות על צבע אדום  
`quot & < Ambilight < ; quot`; מים עמוקים; `quot & < Ambilight < ; quot`; - וריאציות על צבע כחול  
`quot & < Ambilight < ; quot`; טבע טרי; `quot & < Ambilight < ; quot`; - וריאציות על צבע ירוק  
`quot & < Ambilight < ; quot`; לבן חמים - צבע סטטי  
`quot & < Ambilight < ; quot`; לבן קריר; `quot & < Ambilight < ; quot`; - צבע סטטי

#### מעקב אחרי הדגל

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; סגנון `quot & < Ambilight < ; quot`; עקוב אחר הדגל; `quot & < Ambilight < ; quot`; אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

#### עקוב אחר היישום

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; סגנון `quot & < Ambilight < ; quot`; עקוב אחר היישום; `quot & < Ambilight < ; quot`; פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

### בהירות Ambilight, רוויה

#### בהירות

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; בהירות; `quot & < Ambilight < ; quot`; לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

#### רוויה

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; רוויה; `quot & < Ambilight < ; quot`; לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

### Ambilight+hue

#### הגדרת תצורה

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; הגדרת תצורה; `quot & < Ambilight < ; quot`; הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

#### כיבוי

כיבוי `hue + Ambilight`

`quot & < Ambilight < ; quot`; ההגדרות; `quot & < Ambilight < ; quot`; כיבוי; `quot & < Ambilight < ; quot`;





## הגדרות כלליות

### כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **כונן קשיח USB:** `quot & < quot` ;

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני `quot & < quot` ; מדריך טלוויזיה `quot & < quot` ; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת `quot & < quot` ; כונן קשיח USB `quot & < quot` ;

#### אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר `quot & < quot` ; **הקלטות:** `quot & < quot` ; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר `quot & < quot` ; **יישומים:** `quot & < quot` ; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

## הגדרות מקלדת USB

### קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **הגדרות מקלדת USB:** `quot & < quot` ;

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

## בבית או בחנות

### בחירת המיקום של הטלוויזיה

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **מיקום:** `quot & < quot` ;

בחר `quot & < quot` ; חנות `quot & < quot` ; סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל `quot & < quot` ; צבעים חיים `quot & < quot` ; ואפשר לכונן את הגדרות החנות. `quot & < quot` ; מצב חנות `quot & < quot` ; משמש לקידום מכירות בחנויות.

## תצורת חנות

### כיוון הגדרות חנות

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **תצורת חנות:** `quot & < quot` ;

אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

### כיוון תמונה ושמע

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **תצורת חנות:** `quot & < quot` ; **תמונה ושמע:** `quot & < quot` ;

בחר `quot & < quot` ; **ממוטב עבור חנות:** `quot & < quot` ; או `quot & < quot` ; **מותאם אישית:** `quot & < quot` ; עבור הגדרות תמונה ושמע.

### הגדרת לוגואים וכרזות

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **תצורת חנות:** `quot & < quot` ; **לוגואים וכרזות:** `quot & < quot` ;

הגדר לתצוגה של `quot & < quot` ; **לוגואים של תכונות:** `quot & < quot` ; **באנר קידום:** `quot & < quot` ;

### התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **תצורת חנות:** `quot & < quot` ; **התחל אוטומטית של Demo Me:** `quot & < quot` ; **התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight:** `quot & < quot` ;

הפעל /כבה את `quot & < quot` ; **התחלה אוטומטית של Demo Me:** `quot & < quot` ; או `quot & < quot` ; **התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight:** `quot & < quot` ;

## EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

### הפעלת EasyLink

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **EasyLink < EasyLink:** `quot & < quot` ; **מופעל:** `quot & < quot` ;

### הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚙️ **הגדרות:** `quot & < quot` ; **כלליות:** `quot & < quot` ; **EasyLink < EasyLink:** `quot & < quot` ; **שלט רחוק EasyLink < EasyLink:** `quot & < quot` ; **מופעל:** `quot & < quot` ;

### הערה:

הגדרות HbbTV < > ;  
מעקב HbbTV < > ; ;קובץ ;

#### הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות < > ;  
כלליות < > ;  
הגדרות HbbTV < > ; ;קובצי cookie  
של HbbTV < > ; ;מופעל ;

### שם פרופיל CAM

#### קבע שם פרופיל עבור CI+ /CAM מותקן

הגדרות < > ;  
כלליות < > ; ;שם פרופיל CAM ;

### איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

#### איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

הגדרות < > ;  
כלליות < > ; ;הגדרות יצרן ;

#### התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב

##### הראשוני

הגדרות < > ;  
כלליות < > ; ;התקן שוב טלוויזיה ;  
הזן קוד PIN ובוחר < > ; ;הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

### הגדרות שרון, אזור ושפה

#### Language

הגדרות < > ;  
ושפה < > ; ;שפה ;

#### החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

הגדרות < > ;  
ושפה < > ; ;שפה ;  
התפריט ;

#### בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות < > ;  
ושפה < > ; ;שפה ;  
ראשוני < > ; ;שמע משני ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית

• ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.  
• פונקציית HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Simplink ו-Viera Link. לא כל המוטגים תומכים במלואם ל-EasyLink. שמות מוטגי HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

### HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוונן את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא < > ; ;רגיל ;

#### קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

הגדרות < > ;  
כלליות < > ;  
רגיל < > ; ;אופטימלי ;  
;קובץ ;

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה-HDMI. בחר < > ; ;אופטימלי ; כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותית ביותר עבור 4 K Ultra HD ותוכן HDR (4:4:4, K60 4:4:4, K60 10-bit HDR).

• ההגדרה < > ; ;אופטימלי ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 RGB או YCbCr 4:4:4:2:0.  
• ההגדרה < > ; ;רגיל ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 2:0:YCbCr 4:4:4:2:0.

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 3840 x 2160  
• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ  
• דגימת משנה של תאריך וידאו (עומק סיביות)  
• 8 סיביות: 4:4:4:2:0 YCbCr 4:4:4:2:0\*, YCbCr 4:4:4:2:0\*  
• 10 סיביות: 4:4:4:2:0 YCbCr 4:4:4:2:0\*, YCbCr 4:4:4:2:0\*  
• 12 סיביות: 4:4:4:2:0 YCbCr 4:4:4:2:0\*, YCbCr 4:4:4:2:0\*  
\* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות < > ; ;אופטימלי ;

בחר < > ; ;רגיל ; או < > ; ;כבוי ; אם התמונה או הצליל מעוותים.

### מתקדם

#### הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

##### הפעלת HbbTV

הגדרות < > ;  
כלליות < > ;  
הגדרות HbbTV < > ; ;מופעל ;

##### כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות < > ;  
כלליות < > ; ;מתקדם ;

כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלויזיה תעבור אליו.

## הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

והגדרות; < > ;אזור  
 ושפה; < > ;שעון; < > ;אזור זמן; < > ;

## הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

הגדרות; < > ;אזור  
 ושפה; < > ;שעון; < > ;טיימר  
 שינה; < > ;

14.7

## הגדרות אנדרואיד


הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

## הגדרות גישה אוניברסלית

<quot & הגדרות;quot & < &quot; כל ההגדרות;quot &  
 <quot & גישה אוניברסלית;quot & .  
 כאשר הפונקציה &quot & גישה אוניברסלית &quot; מופעלת,  
 הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או  
 מוגבלי ראייה.


## הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

;quot & הגדרות;quot &   
 ;quot & גישה אוניברסלית;quot & <  
 ;quot & מופעלת;quot & <


## גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

## גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

;quot & הגדרות;quot &   
 ;quot & גישה אוניברסלית;quot & <  
 ;quot & תיאור שמע;quot & <  
 ;quot & מופעל;quot & ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

;quot & <quot & הגדרות;quot &   
 <quot & גישה אוניברסלית;quot & <quot & תיאור

**בחר שפת כתוביות מועדפת**

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

## בחר שפת טלטקסט מועדפת

&quot; &lt; &quot; והגדרות &quot; &lt; &quot; ;  
 ושפה &quot; &lt; &quot; ;שפה &quot; &lt; &quot; ;טקסט  
 ראשוני &quot; , &quot; ;טקסט משני &quot; ;  
 תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט  
 בכמה שפות.

## שעון

והגדרות;quot & <quot &    
 ושפה;quot & <quot & שעון;quot & .

## תיקון שערן אוטומטי

• **ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה**  
 היא **UTC - Coordinated Universal Time**.  
 • **אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**  
**מדינה**.

## תיקון שערן ידני

[illegible]

## הערה:

- אם אף אחת מהגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ"quot;הטלוויזיה" מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

שמע' &quot; < &quot; עוצמת קול מעורבת &quot;  
&quot; &quot; אפקטי שמע' &quot; &quot; &quot; דיבור &quot;

- בחר & quote; עוצמת קול מעורבת & quote;; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- הפעל & quote; אפקט שמע & quote;; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
- בחר & quote; דיבור & quote;; כדי לקבוע העדפות דיבור, & quote; תיאור & quote;; או & quote; כתוביות & quote;;

## נעילת הגדרות

## קביעת קוד חדש או איפוס קוד

הקודד ל־"נעילת ילדים"; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין קוד חדש.

## הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

**י**לדים;quot &lt;quot &gt;דירוג הורים;.quot  
**ה**גדרות;quot &lt;quot &gt;נעילת

## הגדרת נעילה על יישומי Philips

**יְלָדִים** < "נעילת יישומים";  
**הַגְּדֵרוֹת** < "נעילת"

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ &quot; ויישומי Philips &quot; או להגדיר פרופיל מוגבל &quot; ותפריט הבית &quot;.

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד מִן כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 &quot; יישומי Philips &quot;;

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור &quot;תפריט הבית" ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

ב"ב; חנות של Google Play "; ניתן להסתייר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את

## תפריט מועדפים

## תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

## מחיבור USB

## הקרנת סרטוני וידאו

## הקרנת סרטוני וידאו



## אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **quot;רשימה/תמונות ממזערות** &quot;; - תצוגת רשימה או תמונות ממזערות
- **quot;ערכוב** &quot;; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה** &quot;; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- **הפסק מוזיקה** - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- הפעלת קובצי תמונות...

- "סמן כמועדף" &quot; - סמן את התמונה כמועדף

- "מידע" - הצג את פרטי התמונה

## הצגת תמונות 360


## פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.  
 2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.  
 3- בחר **תמונות 360**; & **תמונות 360**; תוכל ללחוץ על **—** & **סמן מועדף**; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

## הצגה של תמונת 360

- 1- לחץ על **🔍 SOURCES**, בחר **🔌 USB** ולחץ על **OK**.  
2- בחר **🔌 &quot; &quot;**; **התקני USB**; ולחץ על **➤** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.  
3- בחר **🔌 &quot; &quot;**; **תמונות 360**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **🔴 &quot; &quot;**; **הפעל הכלל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **🟢 &quot; &quot;**; **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים  
**🔴 &quot; &quot;**; **מועדפים**;

## סרגל בקרה

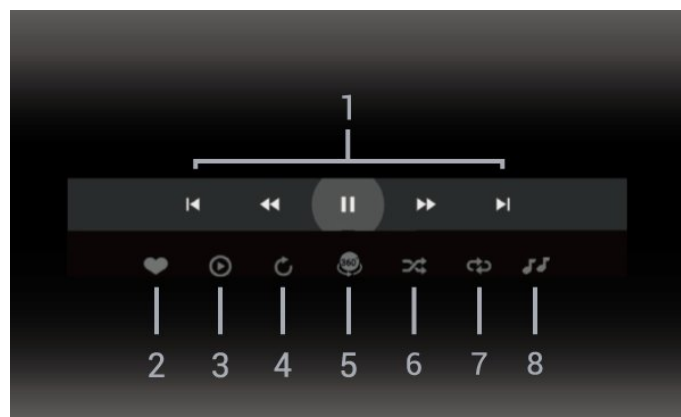

- ### 1 - סרגל בקרת הפעלה

- I- : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה  
 II- : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה  
 III- : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2, x 4, x 32  
 IV- : גלגל הפעלה במהירות 2, x 4, x 32  
 V- : השקה את ההפעלה

- 2 - סמך כמועדפים  
3 - הפעל אחד /הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.  
4 - מצב ידני /מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד /סיבוב כדי לאפשר צידוד /סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.  
5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וביפית של תמונות 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונות 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.  
6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.  
7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה  
8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

## אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **quot;רשימה/תמונות ממזערות&quot;** - תצוגת רשימה או תמונות ממזערות
- **quot;ערבוב&quot;** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **quot;חזרה&quot;** - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **quot;הפסק מוזיקה&quot;** - הפסק את ההשמעה של מחיקת הרקע

## הפעלת קובצי תמונות 360...

- **אפס תצוגה**; - אפס את שווית ההצגה
- **מידע**; - הצג פרטי תמונות 360

---

15.7

## השמעת מוזיקה

## השמעת מוזיקה

## פתח תיקיית מוזיקה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.  
 2- בחר **USB** & **התקני**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.  
 3- בחר **מוזיקה** & **מוזיקה**; ניתן ללחוץ על **—** & **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **♥** & **מועדפים**;  
 4- ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג & **ז'אנרים** & **אמנים** & **אלבומים** & **רצועות**;


## השמעת מוזיקה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (מימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחר **מוזיקה** & **מוזיקה**; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

## סרגל בקרה

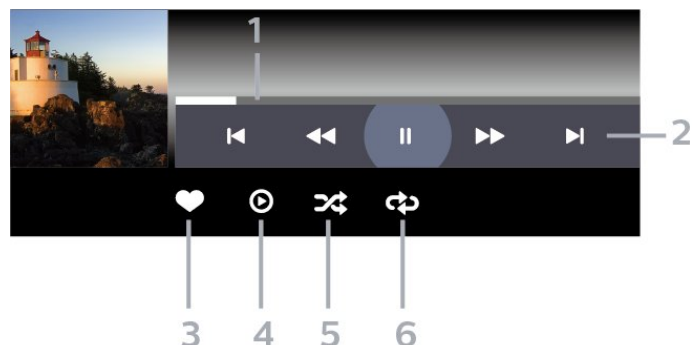

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- **דלג** אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- **דלג** אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- **החזר** אחורה
- **הרץ** קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת



# מדריך טלוויזיה

16.1

## למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

## נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים.

### מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1. לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.  
2. בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3. בחר **מתקדם**; ולחץ על **<** כדי לחזור למדריך טלוויזיה.  
4. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה "מתחנת השידור" יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט" או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה באופן אוטומטי למהאינטרנט כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

# שימוש במדריך הטלוויזיה

## פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**.  
הטלוויזיה מציג את הערוצים של הטיימר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

## מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1. לחץ על **+** **OPTIONS**, בחר **מידע על תוכניות**; ולחץ על **OK**.  
2. לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור.

## שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **יום**; ובחר את היום הרצוי לך.

## קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-**Ⓢ** (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1. לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.  
2. לחץ על המקש הצבעוני **הגדר תזכורת**; ולחץ על **OK**.

3. לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1. לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.  
2. לחץ על המקש הצבעוני **נקה תזכורת**; ולחץ על **OK**.  
3. לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

\* הערה: אם כונן קשיח USB כבר מחובר ומוכן להקלטה, המקש הצבעוני **הגדר תזכורת** / **מחק תזכורת** יתחלף ל- **הקלט** / **מחק הקלטה**; למידע נוסף על הקלטה, עיין בפרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה".

- כונן קשיח USB מפורמט בטלויזיה זאת
- ערוצי טלויזיה דיגיטליים המותקנים בטלויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלויזיה. אם תאפס את שעון הטלויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

## חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על TV GUIDE
  - 2 לחץ על + OPTIONS
  - 3 בחר &quot;חפש לפי סוגה"; ולחת על OK
  - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
  - 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
  - 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- לקבלת מידע נוסף על &quot;הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני **■** &quot;מילות מפתח"; וחפש &quot;הקלטה".
- \* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

## רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

### רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחת על TV GUIDE
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **■** &quot;הקלטות"; ולחת על OK
- 3 בראש המסך, בחר &quot;מתוזמנות"; ולחת על OK
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסיה &quot;תזכורות"; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **■** &quot;הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **■** &quot;הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

## הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- &quot;מדריך טלויזיה";.

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **■** &quot;הקלטות"; תוכנית להקלטה מסומנת ב- **●** (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
  - 2 לחץ על המקש הצבעוני **■** &quot;הקלט";.
  - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...
- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
  - 2 לחץ על המקש הצבעוני **■** &quot;מחק הקלטה";.
  - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

\* כדי להקליט תוכנית טלויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

# הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

## הקלטה

### למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

## הקלטת תוכנית

### הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב- **רשימת ההקלטות**.

### תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחת על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

### רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש** או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב- **נכשלה**.

### חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ על **OK**.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החלף**; ולחץ על **OK**.
7. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1- לחץ על **TV GUIDE**.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
- 4- לחץ על **OK** (למעלה) או **OK** (למטה) ולחץ על **OK** כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

## הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1- לחץ על **TV GUIDE**.
  - 2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
  - 3- בחר **מתוזמנות** ולחץ על **OK**.
  - 4- לחץ על **OPTIONS**, בחר **סדר תזמון** ולחץ על **OK**.
  - 5- בחר את הטינונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על **OK**.
  - 6- בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על **OK**.
  - 7- בחר את יום ההקלטה ולחץ על **OK**.
  - 8- הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
  - 9- בחר **הקלטת** ולחץ על **OK** כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

## צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1- לחץ על **TV GUIDE**.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3- ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על **OK** כדי להתחיל בצפייה.
- 4- ניתן להשתמש במקשים **◀▶** (הפעה), **◀▶** (גלגל לאחור), **▶▶** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 5- כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **EXIT**.

17.2

## השהה טלוויזיה

## למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-**השהיית טלוויזיה**; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב-**השהיית טלוויזיה**; לחץ על המקש הצבעוני **■** **מילות מפתח** **■** וחפש את **השהיית טלוויזיה**; **כונן קשיח USB, התקנה**.

## השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על **השהיה**. בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **השהיה**.
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **◀** (החזרה אחורה) או על **▶▶** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

## הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1- לחץ על **השהיה**.
- 2- לחץ על **◀** (גלגל לאחור). ניתן ללחוץ על **◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3- לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4- לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

## AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספרי יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב- "Google Play";

## MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשאת את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

### טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

### כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

## סמארטפונים וטאבלטים

## אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "TV Remote" יישום "TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

## Google Cast

### למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

### יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, Big Web Quiz או ... Chromecast. ראה [google.com/cast](http://google.com/cast)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1- בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2- הקש על הסמל של Google Cast.
- 3- בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4- לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

# משחקים

19.1

## למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ־ &quot; האוסף של Philips &quot;; בתפריט &quot; בית; &quot;
  - מ־ &quot; החנות של Google Play &quot;; בתפריט הבית
  - מקונסולת משחק מחוברת
- משחקים מ־ &quot; האוסף של Philips &quot;; או ה־ &quot; חנות של Google Play &quot;; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ־ &quot; האוסף של Philips &quot; או מ־ &quot; חנות של Google Play &quot;; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ &quot; תנאי השימוש &quot;; כדי להשתמש ביישומים מ־ &quot; האוסף של Philips &quot;; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

## שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, ראו: &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; מילות מפתח &quot;; וחפש &quot; שלט משחקים, התחבר &quot;.

19.3

## לשחק משחק

### מקונסולת משחקים מחוברת

- כדי להתחיל משחק מ־ &quot; קונסולת משחק &quot;...:
- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
  - 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
  - 3 התחל במשחק.
  - 4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **tv EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ראו: &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; מילות מפתח &quot;; וחפש &quot; קונסולת משחק, התחבר &quot;.

# Ambilight

20.1

## כיבוי או הפעלה, Ambilight

### עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על .AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

& "רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

& "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

& "כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל

& "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

& "משחק"; - אידאלי למשחקים

& "נוחות"; - אידאלי לערב שקט

& "מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

### עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על .AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

& "חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

& "צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

& "מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות & "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

### עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על .AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

& "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

& "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

& "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

& "לבן חם"; - צבע סטטי

& "לבן קריר"; - צבע סטטי

### מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

### עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

& "עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

## כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על .AMBILIGHT.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

## הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את & "הגדרות"; Ambilight.

## מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על  AMBILIGHT.
- 2 - אחרי שתלחץ על  AMBILIGHT, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על  AMBILIGHT אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על  AMBILIGHT עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על  AMBILIGHT מספר פעמים.



## נבחרות

21.1

### על אודות נבחרות

באמצעות **☑** &quot; **נבחרות מובילות** &quot; הטלויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב &quot; **כעת בטלויזיה** &quot;;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב &quot; **טלויזיה לפי דרישה** &quot;;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאדאו &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot;;

כדי ליהנות מ &quot; **נבחרות** &quot;; חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של &quot; **נבחרות** &quot; זמינים רק בארצות נבחרות.

#### תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל &quot; **תנאי השימוש** &quot;. כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון &quot; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** &quot;.

כדי לפתוח את &quot; **תנאי השימוש** &quot;...

- 1 לחץ על **☑** &quot; **נבחרות מובילות** &quot;.
- 2 לחץ על **+ OPTIONS**, בחר &quot; **תנאי שימוש** &quot; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר &quot; **הגדרות כלליות** &quot; ולחץ על **OK**.
- 4 בחר &quot; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** &quot; ולחץ על **OK** כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על **OK** כדי לבטל את הסימון.
- 5 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

21.2

### כעת בטלויזיה

#### על אודות כעת בטלויזיה

באמצעות **☑** &quot; **כעת בטלויזיה** &quot;; הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל &quot; **כעת בטלויזיה** &quot; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על &quot; **כעת בטלויזיה** &quot; לזמין...

• המידע על &quot; **כעת בטלויזיה** &quot; חייב להיות זמין במדינתך.

- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלויזיה צריך להיות מכוון למצב &quot; **אוטומטי** &quot;;
- או &quot; **תלי מדינה** &quot;;
- עליך לקבל את &quot; **תנאי השירות** &quot; ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר &quot; **כעת** &quot;

בטלויזיה &quot; זמין.

הטלויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

#### השימוש ב כעת בטלויזיה

פתיחת &quot; **כעת בטלויזיה** &quot;...

- 1 לחץ על **☑** כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot;.
- 2 בחר &quot; **נבחרות מובילות** &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; **נבחרות מובילות** &quot;;
- 3 בחר &quot; **כעת בטלויזיה** &quot; בראש המסך ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **← BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום &quot; **כעת בטלויזיה** &quot;; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

&quot; **כעת בטלויזיה** &quot; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על **OK** או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על **OK** או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ &quot; **כעת בטלויזיה** &quot; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **← BACK**.

21.3

### טלויזיה מקוונת

#### על אודות טלויזיה לפי דרישה

באמצעות **☑** &quot; **טלויזיה לפי דרישה** &quot; תוכל לצפות בתוכניות טלויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם &quot; **טלויזיה בשידור חוזר** &quot; או &quot; **טלויזיה מקוונת** &quot;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלויזיה הזמינות ב &quot; **טלויזיה לפי דרישה** &quot;.

תוכל לאפשר ל &quot; **טלויזיה לפי דרישה** &quot; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר &quot; **טלויזיה לפי דרישה** &quot; זמינה.

#### שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את &quot; **טלויזיה לפי דרישה** &quot;...

- 1 לחץ על **☑** כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot;.
- 2 בחר &quot; **נבחרות מובילות** &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; **נבחרות מובילות** &quot;;
- 3 בחר &quot; **טלויזיה לפי דרישה** &quot; בראש המסך ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **✓** (למטה) כדי לפתוח את הדף &quot; **מסך מלא** &quot;;
- 5 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

- 6בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.  
- 7לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום &quot;טלוויזיה לפי דרישה&quot;; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ► (הפעל) וֹו (השהה).

21.4

## וידאו לפי דרישה

### על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות &quot;וידאו לפי דרישה&quot;; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר &quot;וידאו לפי דרישה&quot;; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל &quot; יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר &quot;וידאו לפי דרישה&quot;; זמין.

### תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

### תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

### שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את &quot;וידאו לפי דרישה&quot;;...

1- לחץ על &quot; כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר&quot;;.

2- בחר &quot;בחירות מובילות&quot;; כדי לפתוח את התפריט &quot;בחירות מובילות&quot;;.

3- בחר &quot;וידאו לפי דרישה&quot;; בראש המסך ולחץ על OK.

4- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5- לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום &quot;וידאו לפי דרישה&quot;; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1- עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3- אשר את הזמנתך.

4- בצע את התשלום בטלוויזיה.

5- התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) אוֹו (השהיה).

# Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

23.1

## אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa\*

### אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

### אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV" בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

\* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.


23.2

## שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

### הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa

. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV". השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

- 6 בחר "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבוי באמצעות פקודה קולית.

- 7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "בקרה קולית של Philips Smart TV". המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

# תוכנה

24.1

## עדכון תוכנה

### עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי-לחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
- 3- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

### עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר USB ולחץ על OK.

#### זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

#### הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר <שליחת מזהה>;
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

### עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

### חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

\* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

24.2

## גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

24.3

## עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; / <אחר כך>; יוצג.

## תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרישית המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## רישיון קוד פתוח

### על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב-"&quot; ההוראות שימוש &quot;:-

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

## הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1- **בחר** &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;עדכן תוכנה&quot; &lt;&quot;הכרזות&quot;; ולחץ על OK.
- 2- אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## תום השימוש

### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high which can be recycled, quality materials and components and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/EU 2012.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 66/EC 2006, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

## חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיות לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש** ומוצר **מיקרופיש**.

## מפרטים

25.1

## סביבתי

### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### מיקרופיש מוצר

#### PUS7803 49

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 123 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 78 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 114 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS7803 55

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 87 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 128 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS7803 65

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 104 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 152 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS7803 75

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 189 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 123 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) \* : 180 קוט &quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) \*\* : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

\* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

\*\* כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעבור מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

## מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Oreo 8

## קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיינר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- SCPC, DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו-
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

## סוג מסך

### גודל אלכסוני של המסך

- 123 ס"מ: 49 אינץ' / אינץ'
- 139 ס"מ: 55 אינץ' / אינץ'
- 164 ס"מ: 65 אינץ' / אינץ'
- 189 ס"מ: 75 אינץ' / אינץ'

### רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

## רזולוציות כניסה תצוגה:

### רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה – קצב רענון

- 480 i - 60 הרץ
- 480 p - 60 הרץ
- 576 i - 50 הרץ
- 576 p - 50 הרץ
- 720 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,160 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ, 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

### רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 • 480p אהרץ
- 800 • 600p אהרץ
- 1024 • 768p אהרץ
- 1280 • 1024p אהרץ
- 1920 • 1080p אהרץ
- 3,840 • 2x 160, 24 - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

## קישוריות

### צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 2.0 - USB 1
- USB 3.0 - USB 2
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- HDMI 1 in - ARC - MHL - Ultra HD - HDR
- Ultra HD - HDR - ARC - HDMI 2 in

### תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- L/R, Y/PbPr
- ARC - HDMI 4 in
- ARC - in HDMI 3
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין

## ממדים ומשקלים

### PUS7803 49

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,098.4 מ"מ &quot; - גובה 636.7 מ"מ &quot; - עומק 38.2 מ"מ &quot; - משקל  $16.6 \pm$  ק"ג &quot; - עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,098.4 מ"מ &quot; - גובה 683.1 מ"מ &quot; - עומק 251.5 מ"מ &quot; - משקל  $18.5 \pm$  ק"ג &quot; - עם מעמד טלוויזיה:

### PUS7803 55

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,234.8 מ"מ &quot; - גובה 713.1 מ"מ &quot; - עומק 38.2 מ"מ &quot; - משקל  $20.1 \pm$  ק"ג &quot; - עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,234.8 מ"מ &quot; - גובה 758.8 מ"מ &quot; - עומק 251.5 מ"מ &quot; - משקל  $22.1 \pm$  ק"ג &quot; - עם מעמד טלוויזיה:

### PUS7803 65

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,455.1 מ"מ &quot; - גובה 837.2 מ"מ &quot; - עומק 40.2 מ"מ &quot; - משקל  $28.8 \pm$  ק"ג &quot; - עם מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,455.1 מ"מ &quot; - גובה 889.8 מ"מ &quot; - עומק 304.5 מ"מ &quot; - משקל  $31.9 \pm$  ק"ג &quot; - עם מעמד טלוויזיה:

### PUS7803 75

• ללא מעמד טלוויזיה:

- רוחב 1,678.8 מ"מ &quot; - גובה 964.3 מ"מ &quot; - עומק 68.4 מ"מ &quot; - משקל  $43.0 \pm$  ק"ג &quot; - עם מעמד טלוויזיה:



- עם מעמד טלוויזיה:
- רוחב 1,678.8 מ"מ & "מ - גובה 985.5 מ"מ & "מ - עומק 314.6 מ"מ & "מ - משקל  $46.0 \pm$  ק"ג & "מ

25.9

## צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- Dolby Audio
- DTS-HD Premium Sound™

25.10

## מולטי-מדיה

### חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)
- BT 4.2 (\* הטלוויזיה לא תומכת ב-Bluetooth Subwoofer או ברמקולים /אוזניות)

### מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, H264/MPEG-4 AVC, HVEC, MKV, AVI
- Codec וידאו: VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1
- Codec שמע: AAC, MP3, WAV, WMA עד v2 עד v9.2 (WMA-PRO v9-v10), כתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codecs לתמונות: BMP, PNG, GIF, JPEG
- מגבלות:
- קצב סיביות מקסימלי כולל נתמך עבור קובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות מקסימלי נתמך עבור קובץ וידאו הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- High Profile @ L5.1
- HEVC (H.265) נתמך עד ל- Main / Main 10 Profile עד לרמה 5.1
- **תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)**
- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android - iOS) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.



## לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

## ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

## Picture (תמונה)

### אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

### יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב"הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "הגדרות כלליות".

### קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית" במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

### כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית".

### התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

### מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

### התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

## אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI, אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

## HDMI ו-USB

### HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

### HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

### לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

### השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

## תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

### ⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

## רשת

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל &quot; &quot;.

## שפת התפריט לא נכונה

### שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל (&quot; &quot;) מהגדרות; מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

## עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

## בטיחות וטיפול

27.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. T-P Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

## סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפול על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

#### סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

#### סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

#### סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

#### סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

#### טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

#### לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

## תנאי שימוש

28.1

### תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2018 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליה צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE  
TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU RED, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC RoHS).

תאימות עם EMF  
TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

28.2

### תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

28.3

### תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.



29.5

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הם Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



29.6

## Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



29.7

## סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

29

## זכויות יוצרים

29.1

### MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



29.2

### HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface-HDMI והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC- בארצות הברית ובמדינות אחרות.



29.3

## Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברשיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



29.4

## DTS-HD Premium Sound™

™ DTS-HD Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, DTS Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc.



---

# כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,  
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא  
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

## A

- 68 Alexa
- 48 Ambilight+hue, Immersion
- 47 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 47 Ambilight+hue, תצורה
- 47 Ambilight, הגדרות
- 63 Ambilight, סגנון
- 9 Azerty

## B

- 26 Bluetooth, התקן בחר
- 26 Bluetooth, התקן הסר
- 25 Bluetooth, קישור

## C

- 24 CAM - מותנית גישה רכיב -
- 24 CI+

## D

- 20 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

## E

- 49 EasyLink HDMI CEC

## H

- 16 HbbTV
- 23 HDMI MHL
- 50 HDMI Ultra HD
- 23 HDMI, ARC

## I

- 16 iTV

## Q

- 9 Qwerty

## U

- 18 Unicable

## W

- 30 Wi-Fi

## א

- 26 אזניות, חיבור
- 21 אורך תדר
- 46 איזון עוצמה אוטומטי
- 21 איכות הקליטה
- 21 אנטנה, התקנה ידנית
- 34 אפליקציות
- 12 אפשרויות, בערוץ
- בדיקת צריכת חשמל 48
- בדיקת קליטה 21
- בעיות 74
- 75 בעיות, חיבור HDMI
- 75 בעיות, חיבור USB
- 76 בעיות, חיבור Fi-Wi
- 76 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 75 בעיות, ערוצים
- 75 בעיות, צליל
- 74 בעיות, שלט רחוק
- 76 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 75 בעיות, תמונה

## ב

## ג

- גישה אוניברסלית 51
- 47 גשר מסוג hue

## ד

- דירוג הורים 12
- דירוג לפי גיל 12

## ה

- הגדרות אנדרואיד 32
- הגדרות סביבה 48
- הגדרת סגנון תמונה 42
- הודעות מערכת 70
- הוראות בטיחות 77
- המתנה 10
- 44 הפחתת Artefact MPEG
- הפעלה 10
- הצבת הטלוויזיה 5
- הקלטה 59
- 57 הקלטות, נתוני מדריך טלוויזיה
- השהה טלוויזיה 59
- השלכת הטלוויזיה או הסוללות 71
- 28 התחבר, כונן הבזק USB
- התקנה ידנית 21
- התקנת טלוויזיה 20
- התקנת טלוויזיה מחדש 20
- התקנת לוויין 17
- התקנת רשת 30

## ו

- וידיאו לפי דרישה 66

## ח

- 44 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- חיבור אנטנה 6
- 6 חיבור, חיבור לוויין
- 24 חריץ לממשק משותף

## ט

- טיפול במסך 78
- טלוויזיה אינטראקטיבית 16
- 16 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- טלוויזיה מקוונת 65
- טלטקסט 15
- טקסט 15
- טקסט דיגיטלי 15

## כ

- כבל החשמל 5
- 27 כונן USB, התקנה
- 27 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- כעת בטלוויזיה 65
- 24 כרטיס חכם, CAM
- כתובית 12

## ל

- להתחלה 32
- 18 לוויין, Unicable
- 18 לוויין, הוספת לוויין
- 18 לוויין, הסרת לוויין
- 18 לוויין, התקנה ידנית
- 17 לוויין, חבילות ערוצים
- 18 לוויין, עדכון ערוצים ידני

## מ

- מדיה 53
- 57 מדרוך הטלויזיה, נתונים ומידע
- 57 מדרוך הטלויזיה, תזכורת
- 57 מדרוך טלוויזיה
- 23 מדרוך קישוריות
- 51 מוגבלי ראייה
- 31 מחק, זיכרון אינטרנט
- 29 מחשב, חיבור
- 71 מיקרופיש מוצר
- 25 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
- 20 מצב תדר רשת
- 28 מצלמה, חיבור
- 28 מצלמת וידאו, חיבור
- 27 מקלדת USB
- 27 מקלדת USB, חיבור
- 10 מקש בטלויזיה
- 5 מרחק צפייה

## נ

- 25 נגן DVD
- 25 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
- 47 נורות מסוג hue
- 43 ניגודיות, מצב ניגודיות
- 44 ניגודיות, ניגודיות דינמית
- 35 נעילת יישום
- 52 נעילת ילדים
- 52 נעילת ילדים, נעילת יישום

## ס

- 45 סגנון הצליל
- 42 סגנון התמונה
- 21 סקירת תדרים

## ע

- 19 עדכון ערוצים אוטומטי
- 69 עדכון תוכנה
- 21 עותק רשימת ערוצים
- 22 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
- 22 עותק רשימת ערוצים, העלאה
- 22 עותק רשימת ערוצים, העתק
- 11 ערוץ
- 12 ערוץ, דירוג לפי גיל
- 12 ערוץ, אפשרויות
- 19 ערוץ, התקנה
- 19 ערוץ, התקנת אנטנה
- 17 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
- 57 ערוץ, מדרוך טלוויזיה
- 11 ערוץ, עבור לערוץ
- 19 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
- 20 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
- 20 ערוצים, התקנה מחדש

## צ

- 43 צבע, בקרת צבע
- 76 צור קשר עם פיליפס
- 11 צפייה בטלוויזיה

## ק

- 53 קובצי מדיה, מכונן USB
- 53 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
- 26 קונסולת משחק, חיבור
- 51 קשי שמיעה

## ר

- 17 רכיבי CAM של הלוויין

רשום את המוצר שלך 74

רשימת הערוצים 11

11 רשימת ערוצים, חיפוש

11 רשימת ערוצים, סינון

11 רשימת ערוצים, על אודות

11 רשימת ערוצים, פתיחה

30 רשת אלחוטית

30 רשת קווית

30 רשת, אלחוטית

31 רשת, הגדרה

30 רשת, חיבור

30 רשת, קווית

## ש

43 שדרוג ל-HDR

76 שירות לקוחות

25 שלט משחקים, חיבור

8 שלט רחוק, מקלדת

31 שם רשת

13 שפה, שמע

13 שפת הכתוביות

13 שפת הכתוביות, משני

13 שפת הכתוביות, ראשי

13 שפת השמע, משנית

13 שפת השמע, ראשית

16 שפת טקסט, משנית

16 שפת טקסט, ראשית

## ת

64 תאורת טרקלין

20 תדר רשת

71 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי

43 תוכניות HDR

65 תוכניות, המלצות

70 תוכנת קוד פתוח

71 תום השימוש

11 תחנות רדיו

76 תיקון

45 תמונה, הגדרות מהירות

45 תמונה, פורמט התמונה

43 תמונה, שדרוג ל-HDR

53 תמונות, סרטונים ומוזיקה

76 תמיכה מקוונת

76 תמיכה, מקוונת

79 תנאי שימוש

33 תנאי שימוש, האוסף של Philips



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)