

Vejledning

PHILIPS

Indhold

1 TV-rundtur 4

- 1.1 Android TV 4
- 1.2 Ultra HD-TV 4
- 1.3 Apps 4
- 1.4 Film og forpassede udsendelser 4
- 1.5 Sociale netværk 4
- 1.6 Pause TV og optagelser 4
- 1.7 Spil 4
- 1.8 Skype 5
- 1.9 3D 5
- 1.10 Smartphones og tablets 5

2 Opsætning 6

- 2.1 Læs om sikkerhed 6
- 2.2 TV-stander og vægmontering 6
- 2.3 Tip om placering 6
- 2.4 Strømkabel 7
- 2.5 Antennekabel 7
- 2.6 Parabolantenne 7

3 Netværk 9

- 3.1 Opret forbindelse til netværk 9
- 3.2 Netværksindstillinger 10
- 3.3 Netværksenheder 11
- 3.4 Fildeling 11

4 Tilslutninger 12

- 4.1 Tip om tilslutninger 12
- 4.2 EasyLink HDMI-CEC 13
- 4.3 CI+ CAM med smartkort 14
- 4.4 Set-top-boks - STB 15
- 4.5 Satellitmodtager 15
- 4.6 Home Theatre System - HTS 16
- 4.7 Blu-ray-afspiller 17
- 4.8 DVD-afspiller 17
- 4.9 Spillekonsol 18
- 4.10 Controller 18
- 4.11 USB-harddisk 19
- 4.12 USB-tastatur eller -mus 19
- 4.13 USB-flash-drev 20
- 4.14 Fotokamera 20
- 4.15 Videokamera 21
- 4.16 Computer 21
- 4.17 Øretelefoner 22
- 4.18 Trådløse højttalere 22

5 Tænd/sluk 23

- 5.1 Tænd, standby eller sluk 23
- 5.2 Philips-logoets lysstyrke 23
- 5.3 Knapper på TV 23
- 5.4 Sleep-timer 23
- 5.5 Timer for slukning 23

6 Fjernbetjening 25

- 6.1 Tastoversigt 25
- 6.2 Fjernbetjening, markør 26
- 6.3 Stemmestyring 27
- 6.4 Tastatur 27
- 6.5 Forbind med TV'et 29

- 6.6 IR-sensor 29
- 6.7 Batterier 29
- 6.8 Rengøring 29

7 Startmenu 31

- 7.1 Åbn startmenuen 31
- 7.2 Oversigt 31
- 7.3 Meddelelser 31
- 7.4 Startmenu, søg 31

8 Nu på dit TV 32

- 8.1 Om Nu på TV 32
- 8.2 Det skal du bruge 32
- 8.3 Brug af Nu på TV 32

9 Apps 33

- 9.1 Om Apps 33
- 9.2 Installer en app 33
- 9.3 Start en App 33
- 9.4 Chrome™ 33
- 9.5 App-lås 33
- 9.6 Widgets 34
- 9.7 Fjernelse af apps og widgets 34
- 9.8 Ryd internethukommelse 34
- 9.9 Android-indstillinger 34
- 9.10 Vilkår for anvendelse – Apps 35

10 Video-on-demand 36

- 10.1 Om Video-on-demand 36
- 10.2 Lej en film 36
- 10.3 Streaming 36

11 TV on Demand 37

- 11.1 Om TV on Demand 37
- 11.2 Anmod om et program 37

12 Kanaler 38

- 12.1 Se kanaler 38
- 12.2 TV-guide 44

13 Kilder 46

- 13.1 Skift til en enhed 46
- 13.2 Enhedsregistrering 46
- 13.3 Afspilning med ét tryk 46

14 3D 47

- 14.1 Det skal du bruge 47
- 14.2 3D-brillerne 47
- 14.3 Se 3D 49
- 14.4 Optimal 3D-visning 49
- 14.5 Vedligeholdelse af 3D-brillerne 49
- 14.6 Advarsel om helbredsrisici 49

15 Multi View 51

- 15.1 Om Multi View 51
- 15.2 Proceslinjen 51
- 15.3 Se to TV-kanaler 51
- 15.4 Skift mellem skærmene 51
- 15.5 Tekst-TV og TV 51

16 Spil 52

- 16.1 Det skal du bruge 52
- 16.2 Indstillinger for spil 52
- 16.3 Spil et spil 52
- 16.4 Controllere 52
- 16.5 Delt skærm til spil 52

17 Videoer, fotos og musik 54

- 17.1 Fra en USB-forbindelse 54
- 17.2 Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS) 54
- 17.3 Fra en mobil enhed 54
- 17.4 Videoer 55
- 17.5 Fotos 55
- 17.6 Musik 56

18 Pause TV 57

- 18.1 Det skal du bruge 57
- 18.2 Sådan sætter du et program på pause 57

19 Optagelse 58

- 19.1 Det skal du bruge 58
- 19.2 Optag et program 58
- 19.3 Se en optagelse 59

20 Skype 60

- 20.1 Om Skype 60
- 20.2 Start med Skype 60
- 20.3 Menuen Skype 60
- 20.4 Personer 61
- 20.5 Opkald på Skype 62
- 20.6 Skype-kredit 63
- 20.7 Skype-indstillinger 63
- 20.8 Tilbage til TV 64
- 20.9 Log af 64

21 Multi Room 65

- 21.1 Om Multi Room 65
- 21.2 Det skal du bruge 65
- 21.3 Brug af Multi Room 65

22 Del dette... 67

23 Philips TV Remote App 68

24 Opsætning 69

- 24.1 Hurtige indstillinger 69
- 24.2 Billede 69
- 24.3 Lyd 72
- 24.4 Ambilight 75
- 24.5 Generelle indstillinger 78
- 24.6 Eco-indstillinger 78
- 24.7 Hørehæmmede 79
- 24.8 Netværk 81
- 24.9 Antenne-/kabelinstallation 81
- 24.10 Installation, satellit 84

25 Software 88

- 25.1 Opdater software 88
- 25.2 Softwareversion 88
- 25.3 Open source-software 88
- 25.4 Open Source License 88
- 25.5 Meddelelser 109

26 Specifikationer 110

- 26.1 Miljø 110
- 26.2 Strøm 110

- 26.3 Operativsystem 110
- 26.4 Modtagelse 110
- 26.5 Display 111
- 26.6 Dimensioner og vægt 111
- 26.7 Tilslutningsmuligheder 111
- 26.8 Lyd 111
- 26.9 Multimedie 111

27 Support 113

- 27.1 Registrer 113
- 27.2 Fejlfinding 113
- 27.3 Hjælp 114
- 27.4 Onlinehjælp 114
- 27.5 Reparer 115

28 Sikkerhed og pleje 116

- 28.1 Sikkerhed 116
- 28.2 Vedligeholdelse af skærmen 117

29 Vilkår for anvendelse, ophavsrettigheder og licenser 118

- 29.1 Vilkår for anvendelse – TV 118
- 29.2 Ophavsrettigheder og licenser 118

Indeks 120

TV-rundtur

1.1

Android TV

Dette Philips-TV er forsynet med **Android™**.

Som det er tilfældet med din smartphone eller tablet, har dit nye TV de mest anvendelige apps til alle mulige former for TV-underholdning, du kan komme i tanke om. Se TV-kanaler, spil onlinespil, ring til en ven på Skype, eller brug stemmen, og bed TV'et finde din yndlingssang på internettet.

Med **Philips TV Remote App** på din smartphone eller tablet har du TV-kanalerne lige ved hånden. Send et foto til den store TV-skærm, eller følg med i din foretrukne madlavningsudsendelse på din tablet i køkkenet. Fremover er TV'et en del af din mobile husholdning.

Opret forbindelse fra TV'et til dit hjemmenetværk og internettet.

Android, Google Play og andre mærker er varemærker tilhørende Google Inc.


<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

Ultra HD-TV

Dette TV har en **Ultra HD**-skærm. Opløsningen er fire gange så høj som almindelige HD-skærme. Ultra HD betyder 8 millioner pixel, hvilket giver det mest raffinerede og virkelighedstro billede på TV.

Og den nye **Ultra Pixel HD Engine** konverterer kontinuerligt alle indgående TV-signaler til Ultra HD-opløsning. Så du kan nyde denne imponerende billedkvalitet, så snart du tænder TV'et. Eller du kan se Ultra HD-video via en HDMI-forbindelse. Ultra HD giver et TV-billede, som er tydeligt og skarpt, selv på en stor skærm.

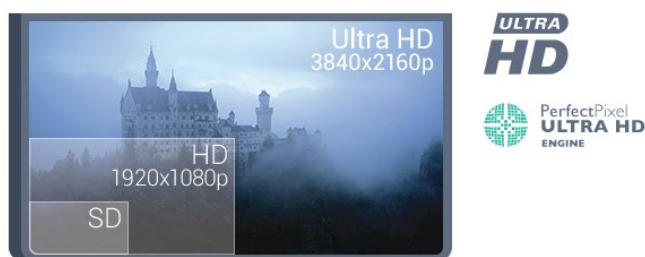

1.3

Apps

For at du kan komme i gang, er der forudinstalleret nogle praktiske **apps** på TV'et.

Apps-siderne viser samlingen af apps

(applikationer/programmer) på TV'et. Ligesom apps på din smartphone eller tablet giver apps på dit TV mulighed for særlige funktioner, der fremmer TV-oplevelsen: Apps som Facebook, YouTube, Twitter, TV-spil eller vejrudsigter m.m. Du kan også starte en internetsøgemaskine-app, f.eks. Du kan også starte en internetsøgemaskine-app, f.eks. Google Chrome, for at søge på internettet.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Apps**.

1.4

Film og forpassede udsendelser

Du behøver ikke forlade hjemmet for at **leje en video**.

Åbn **Video-on-demand**, og stream den nyeste film direkte på dit TV. Åbn app'en til videbutikken, opret din personlige konto, vælg filmen, og tryk på afspil. Intet besvær med at skulle downloade*.

Video-on-demand fås i udvalgte lande.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Video-on-demand**.

* Afhængig af den valgte videobutiks videostreaming-tjeneste.

1.5

Sociale netværk

Du behøver ikke rejse dig for at læse din vens beskeder på computeren.

Du kan få beskeder fra dit **sociale netværk** på TV-skærmen. Du kan sende en returbesked fra sofaen. Du kan finde Twitter app på fanen **Apps** i startmenuen.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Apps**.

1.6

Pause TV og optagelser

Hvis du tilslutter en **USB-harddisk**, kan du sætte en udsendelse på pause eller optage den fra en digital TV-kanal.

Sæt dit TV på pause, og besvar et vigtigt telefonopkald, eller tag en pause midt i en sportsudsendelse, mens TV'et gemmer udsendelsen på USB-harddisken. Du kan se udsendelsen igen senere.

Med en USB-harddisk tilsluttet kan du også optage digitale udsendelser. Du kan optage, mens du ser et program, eller planlægge en optagelse af et kommende program.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **TV på pause** eller **Optager**.

Spil


Dette TV er din storskærm til **spil**. Stor nok til to.

Du kan spille et spil fra en tilsluttet spilkonsol, fra en installeret app eller ganske enkelt et onlinespil på et websted. Du kan indstille TV'et til ideelle spilleindstillinger, så du oplever hurtig og reaktionsstærk spænding. Hvis du spiller et spil for flere spillere, kan du indstille TV'et til at vise hver enkelt skærm i fuldt format samtidigt. Hver spiller kan fokusere på sit eget spil.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Spil**.

Skype

Med **Skype™** på TV'et kan du oprette og dele minderne direkte fra din dagligstue, selv når du ikke er til stede. Nu er der ikke længere noget med at skulle finde computeren frem eller gå glip af et vigtigt øjeblik.

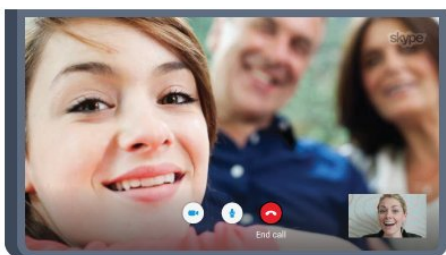

Du kan foretage gratis Skype-til-Skype-stemme- og videoopkald til andre Skype-kompatible enheder.

For at foretage et videoopkald skal du bruge et kamera med en indbygget mikrofon og en god internetforbindelse. Nogle Philips-TV'er har indbygget kamera og mikrofon.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Skype**.

3D

Dit nye TV er et **3D-TV**.

Nyd den medrivende oplevelse ved at se en film i 3D. Afspil en film i 3D på din Blu-ray-afspiller, eller lej en 3D-film fra en videobutik via startmenuens Video-on-demand.

TV'et anvender aktiv 3D-teknologi, så du kan se 3D-optagelser i fuld opløsning.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **3D**.

Smartphones og tablets

Den nye **Philips TV Remote App** er din nye TV-ven.

Med TV Remote App på din smartphone eller tablet har du kontrol over medierne omkring dig. Send fotos, musik eller videoer til den store TV-skærm, eller se alle dine TV-kanaler live på din tablet eller telefon. Åbn TV-guiden, og planlæg en optagelse til i morgen. TV'et derhjemme klarer opgaven. Tænd for Ambilight+hue, og lav de hyggeligste farveeffekter i stuen. Med TV Remote App er det dig, der styrer. Du overvejer måske blot at sænke TV'ets lydstyrke.

Download Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik i dag.

Den er gratis.

Philips TV Remote App fås til iOS og Android.

Opsætning

2.1

Læs om sikkerhed

Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.

Tryk på farvetasten  **Søgeord**, og find **Sikkerhedsanvisningerne** for at læse vejledningen.

2.2

TV-stander og vægmontering

TV-stander

Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan du downloade den fra www.philips.com.

Brug produkttypenummeret på TV'et til at se efter **Lynhåndbogen**, til at downloade.

Vægmontering

Dit TV er også forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat).

Brug følgende VESA-kode, når du køber vægbeslaget . . .

- 55PUS8909C

VESA MIS-F 400x400, M6

Forberedelse

Tag først de 4 plastikskruehætter ud af gevindhullet bag på TV'et.

Hvis du har brug for at lave en broforbindelse hen over krumningen mellem skruehulleme, kan du fastgøre vægbeslaget med de 4 sorte og rillede afstandsklodser. Det er nok at dreje afstandsklodserne en kvart omgang, hvis du ønsker at fastgøre dem.

Sørg for, at metalskruerne, der skal anvendes til at montere TV'et på det VESA-kompatible beslag, går ca. 10 mm ind i TV'ets gevindhuller.

Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et. TP Vision Europe B.V. kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskaade.

2.3

Tip om placering


- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
- Placer TV'et højst 15 cm fra væggen.
- Den ideelle synsafstand til TV'et er 3 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.



2.4

Strømkabel

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

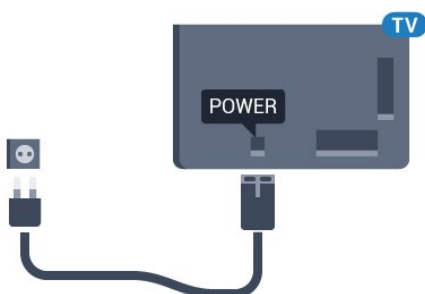

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.

Tryk på farvetasten **— Søgeord**, og find **Tænd TV** for at få yderligere oplysninger om at tænde og slukke TV'et.


2.5

Antennekabel

Tilslut antennestikket til **Antennetilslutningen** bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-C-indgangssignaler.

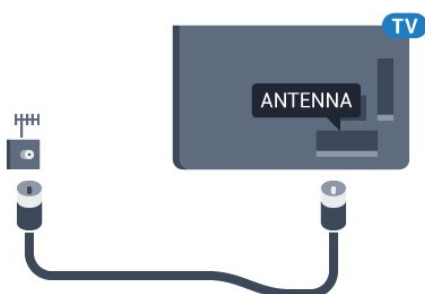

2.6


Parabolantenne

En tuner

Du skal tilslutte 2 ens kabler fra parabolantenne til TV'et for at se en satellitkanal og optage en anden kanal samtidigt. Hvis du kun har 1 kabel til rådighed, kan du kun se den kanal, du optager.

Tilslut kablet fra parabolantennen direkte til **SAT 1**-stikket. Brug et koaksialt kabel, som passer til tilslutning af en parabolantenne. Sørg for, at parabolantennen er indstillet nøjagtigt, før du starter installationen.

Ved installation af parabolen skal du vælge **En tuner**.

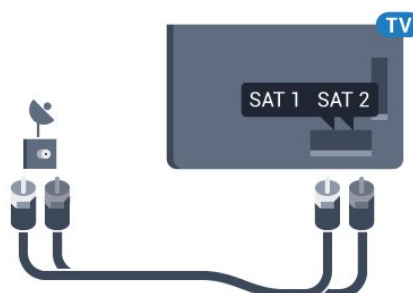


To tunere

Du skal tilslutte 2 ens kabler fra parabolantenne til TV'et for at se en satellitkanal og optage en anden kanal samtidigt.

Tilslut det første kabel fra parabolantennen direkte til **SAT 1**-stikket, og tilslut det andet kabel til **SAT 2**. Brug et koaksialt kabel, som passer til tilslutning af en parabolantenne. Sørg for, at parabolantennen er indstillet nøjagtigt, før du starter installationen.

Ved installation af parabolen skal du vælge **To tunere**.

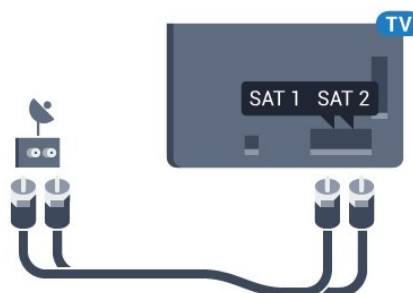


Unicable (fordeling via enkeltkabel) eller MDU (Multiple Distribution Units - fordeling via flere kabler)

Hvis du bruger en fordeling via enkeltkabel, skal du tilslutte kablet til **SAT 1**-stikket. Brug et koaksialt kabel, som passer til

tilslutning af en parabolantenne. Sørg for, at parabolantennen er indstillet nøjagtigt, før du starter installationen.

Ved installation af parabolen skal du vælge **To tunere** og senere **Unicable**.

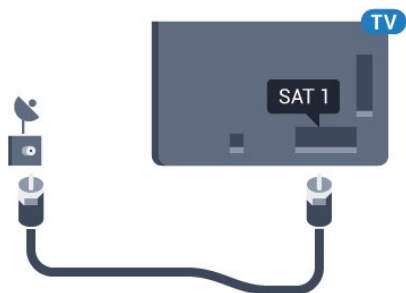

Netværk

3.1

Opret forbindelse til netværk

Trådløs forbindelse

Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du bruge en Wi-Fi-router med forbindelse til internettet.

Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.



Opret forbindelse

Trådløst

Sådan opretter du en trådløs forbindelse...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Opret forbindelse til netværk**.
- 3 - Klik på **Trådløs**.
- 4 - I listen over registrerede netværk skal du klikke på dit trådløse netværk. Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge **Indtast navn** for selv at indtaste netværksnavnet.
- 5 - Alt afhængigt af routertypen skal du nu angive din krypteringsnøgle - WEP, WPA eller WPA2. Hvis du har angivet krypteringsnøglen for dette netværk før, kan du klikke på **OK** for at oprette forbindelsen med det samme.
- 6 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

WPS

Hvis din router har WPS, kan du oprette forbindelse til routeren direkte uden at scanne efter netværk. Hvis du har enheder i dit trådløse netværk, der bruger WEP-sikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende WPS.

- 1 - Tryk på **🏠** HOME for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på **📱** Apps, og klik på **⚙** Opsætning i menuen.
- 3 - Klik på **Netværk**, og klik på **Opret forbindelse til netværk**.

4 - Klik på **WPS**.

5 - Tryk på WPS-knappen på din router og vend tilbage til TV'et inden for 2 minutter.

6 - Klik på **Tilslut** for at oprette forbindelsen.

7 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

WPS med PIN-kode

Hvis din router har WPS med en PIN-kode, kan du oprette forbindelse til routeren direkte uden at scanne efter netværk. Hvis du har enheder i dit trådløse netværk, der bruger WEP-sikkerhedskrypteringssystemet, kan du ikke anvende WPS.

- 1 - Tryk på **🏠** HOME for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på **📱** Apps, og klik på **⚙** Opsætning i menuen.
- 3 - Gå til **Netværk**, og klik på **Opret forbindelse til netværk**.
- 4 - Klik på **WPS med PIN-kode**.
- 5 - Noter den 8-cifrede PIN-kode, der vises på skærmen, og indtast den i routerens software på din computer. Se i vejledningen til routeren, hvor du skal indtaste PIN-koden i routerens software.
- 6 - Klik på **Tilslut** for at oprette forbindelsen.
- 7 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Problemer

Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet.

PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.


DHCP

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

Kablet forbindelse



Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et til internettet skal du bruge en netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.

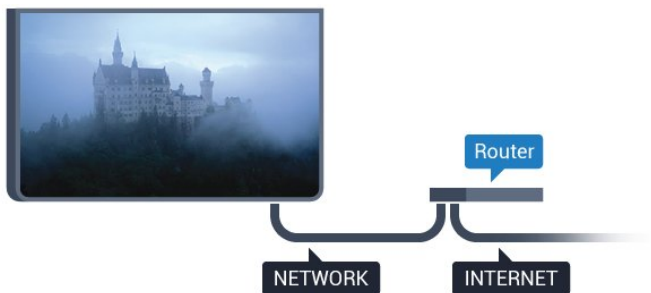

Opret forbindelse

Sådan opretter du en kablet forbindelse...

- 1 - Slut routeren til TV'et med et netværkskabel (Ethernet-kabel**).
- 2 - Kontrollér, at routeren er tændt.
- 3 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 4 - Klik på **Netværk**, og klik på **Opret forbindelse til netværk**.
- 5 - Klik på **Kabelforbundet**. TV'et søger konstant efter en netværksforbindelsen.
- 6 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal være sat på Til.

**For at opfylde EMC-regulativene skal du bruge et afskærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel.




3.2

Netværksindstillinger

Vis netværksindstillinger

Du kan se alle aktuelle netværksindstillinger her. IP- og MAC-adressen, signalstyrke, hastighed, krypteringsmetode osv.




For at se de aktuelle netværksindstillinger...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Vis netværksindstillinger**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Netværkskonfiguration

Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til **Statisk IP**.

Sådan indstilles TV'et til statisk IP...




- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Netværkskonfiguration**.
- 3 - Klik på **Statisk IP**, og gå tilbage til **Netværk**.
- 4 - Klik på **Konfiguration af statisk IP**, og konfigurer forbindelsen.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at

lukke menuen.

Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)

Du kan tænde dette TV fra din smartphone eller tablet, hvis TV'et er i standby. Indstillingen **Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)** skal være aktiveret.



Sådan slås WoWLAN til...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Klik på **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

DMR - Digital Media Renderer


Hvis dine mediefiler ikke afspilles på TV'et, skal du sikre dig, at Digital Media Renderer er aktiveret. DMR er aktiveret som standard i fabriksindstillingerne.

Sådan slås DMR til...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Digital Media Renderer**.
- 3 - Klik på **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Wi-Fi Miracast




Aktiver Wi-Fi Miracast for at dele skærmen på din smartphone, tablet eller computer på TV'et.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Miracast™**, aktiver.

Wi-Fi Smart Screen

Du skal aktivere Wi-Fi Smart Screen for at se digitale TV-kanaler på din smartphone eller tablet med Philips TV Remote App. Enkelte kodede kanaler er muligvis ikke tilgængelige på din mobile enhed.

Sådan aktiveres Wi-Fi Smart Screen...



- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Wi-Fi Smart Screen**.
- 3 - Klik på **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

TV-netværksnavn

understøttet.

Hvis du har mere end ét TV på dit hjemmenetværk, kan du give TV'et et unikt navn.



Sådan ændres TV'ets navn...

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **TV-netværksnavn**.
- 3 - Indtast navnet med tastaturet på fjernbetjeningen.
- 4 - Klik på **Udført**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Ryd internethukommelse

Med Ryd internethukommelse rydder du alle internetfiler, der er gemt på dit TV. Du rydder din Philips Smart TV-registrering og forældrevurdering, dit logon til videobutik-app'en, alle foretrukne Smart TV-apps, internetbogmærker og historik. Interaktive MHEG-applikationer kan også gemme såkaldte "cookies" på TV'et. Disse filer bliver også slettet.

Sådan ryddes internethukommelsen...

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Ryd internethukommelse**.
- 3 - Klik på **Ja** for at bekræfte.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

3.3

Netværksenheder

TV'et kan tilsluttes andre enheder i dit trådløse netværk, f.eks. din computer eller smartphone. Du kan bruge en computer med Microsoft Windows eller Apple OS X.


3.4

Fildeling

På dette TV kan du åbne billeder, musik og videoer gemt på computeren. Brug en nyere version af medieserversoftwaren såsom Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ eller lignende.

Installer medieserversoftwaren på computeren, og konfigurer den til at dele dine mediefiler med TV'et. Læs brugervejledningen til medieserversoftwaren for yderligere oplysninger. Softwaren skal køre på computeren, for at du kan se eller afspille filer på TV'et.

* Du kan downloade Philips MediaManager-softwaren fra Philips' supportwebsted www.philips.com/support

Tryk på  **Søgeord**, og find **Medieserversoftware**,

Tilslutninger

4.1

Tip om tilslutninger

Tilslutningsvejledning

Tilslut altid en enhed til TV'et via tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet, så du kan sikre en god overførsel af billede og lyd.


Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i menuen Kilder.

Har du brug for hjælp til at slutte flere enheder til TV'et, kan du gå ind på Philips' tilslutningsguide for TV. Guiden giver oplysninger om tilslutning, og hvilke kabler du skal bruge.

Gå ind på www.connectivityguide.philips.com

Antenne


Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekableme, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage.

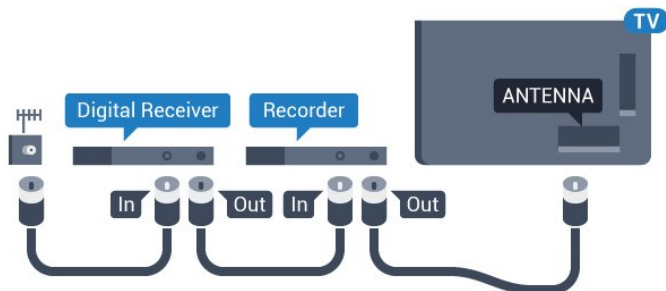

HDMI


HDMI CEC

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd kvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lyd signaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) eller Ultra HD (UHD) TV-signaler. For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

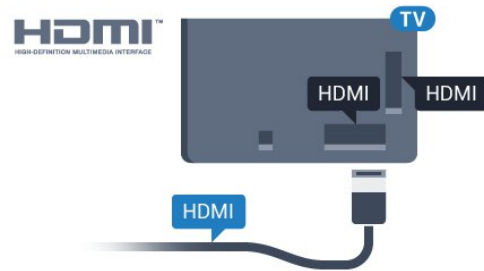

EasyLink HDMI-CEC

Hvis dine enheder er tilsluttet via HDMI og har EasyLink, kan du betjene dem med TV-fjernbetjeningen. EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.

Du kan få flere oplysninger om brugen af EasyLink ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **EasyLink CEC**.

DVI til HDMI

Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har en DVI-tilslutning. Brug en af HDMI-tilslutningerne, og tilføj et Audio V/H-kabel (3,5 mm mini-jackstik) til lydindgangen på bagsiden af TV'et for at få lyd.

Kopibeskyttelse

DVI- og HDMI-kabler understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Alle HDMI-tilslutningerne på TV'et har **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Hvis enheden, typisk et HTS (hjemmebiografssystem), også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til en af HDMI-tilslutningerne på TV'et. Med HDMI ARC-tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.

Du kan bruge alle HDMI-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte HTS, men ARC er kun tilgængelig for 1 enhed/tilslutning ad gangen.

HDMI Ultra HD

Du kan se video, der er optaget eller oprettet i "oprindelig" Ultra HD-opløsning - 3840 x 2160 pixel - på dette TV.


Tilslut en Blu-ray-afspiller, spilkonsol eller computer, som afspiller Ultra HD-videoer via **HDMI 1**-forbindelsen. Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til tilslutningen. HDMI UHD-forbindelse har ARC (Audio Return Channel).

Kun **HDMI 1**-forbindelsen har HDCP 2.2.

DVI til HDMI

Hvis du stadig er i besiddelse af en enhed, der kun har en DVI-tilslutning, kan du tilslutte enheden til en **HDMI**-tilslutning via en DVI til HDMI-adapter.

Slut audio L/R-kablet til **AUDIO IN**-stikket (mini-jackstik 3,5 mm).

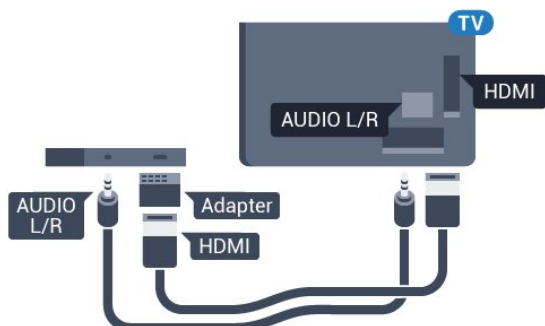


Y Pb Pr

Y Pb Pr - Komponent-video er en tilslutning af høj kvalitet.

YPbPr-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler (High Definition). Ud over signalerne Y, Pb og Pr skal du føje et Audio venstre- og højre-signal til lyd.

Sørg for, at YPbPr-tilslutningsfarverne (grøn, blå, rød) passer til farverne på kabelstikkene.


Brug et Audio L/R cinch-kabel, hvis enheden også har lyd.

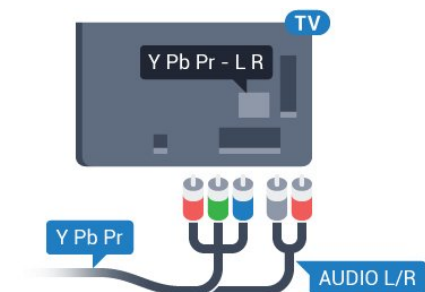

SCART

SCART er en tilslutning af god kvalitet.


SCART-tilslutningen kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. SCART-tilslutningen kombinerer video- og lydsignaler. SCART-tilslutningen understøtter samtidig NTSC-afspilning.

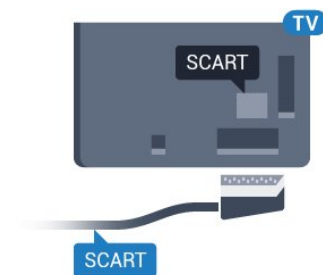

Lydudgang - optisk

Lydudgang - optisk er en lydforbindelse af høj kvalitet.

Denne optiske tilslutning kan bære 5.1-lydkanaler. Hvis din enhed, typisk et hjemmebiograftsystem, ikke har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge denne tilslutning med en optisk lydindgang på hjemmebiograftsystemet. Den optiske lydudgangsforbindelse sender lyden fra TV'et til hjemmebiograftsystemet.

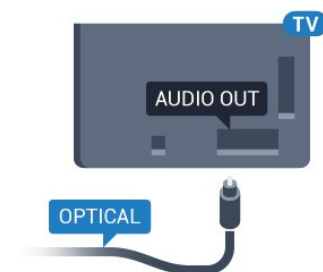

Du kan indstille typen af lydudgangssignal, så det passer til lydfunktionerne på dit hjemmebiograftsystem.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Lydudgangsindstillinger**.

Hvis lyden ikke passer til videoen på skærmen, kan du justere lyden til videosynkronisering.


Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Synkronisering af lyd til video**.

4.2

EasyLink HDMI-CEC

EasyLink

Med EasyLink kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til at kommunikere med de tilsluttede enheder. Enhederne skal understøtte HDMI CEC og skal være tilsluttet via en HDMI-tilslutning.

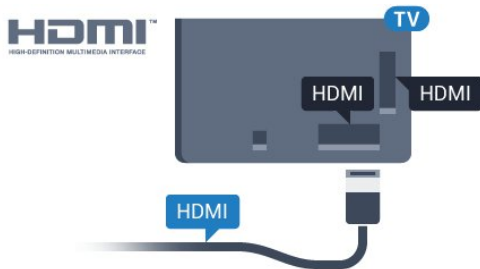

EasyLink-opsætning

TV'et leveres med EasyLink slået til. Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på de tilsluttede EasyLink-enheder. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

HDMI CEC og andre fabrikater

HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink.

Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

Betjening af enheder

Hvis du vil betjene en enhed, der er sluttet til HDMI og konfigureret med EasyLink, skal du vælge enheden - eller dens aktivitet - på listen over TV-tilslutninger. Tryk på **SOURCES**, vælg en enhed, som er sluttet til et HDMI-stik, og tryk på **OK**.

Når enheden er valgt, kan TV-fjernbetjeningen styre enheden. Tasterne og **OPTIONS** og nogle andre TV-taster, f.eks. **Ambilight**, videresendes imidlertid ikke til enheden.

Hvis den tast, du skal bruge, ikke findes på TV-fjernbetjeningen, kan du vælge tasten i menuen Indstillinger.

Tryk på **OPTIONS**, og vælg **Betjeningsselementer** i menubjælken. Vælg den enhedstast på skærmen, du har brug for, og tryk på **OK**.

Visse meget specifikke enhedstaster er muligvis ikke tilgængelige i menuen Betjeningsselementer.

Kun enheder, der understøtter **EasyLink-fjernbetjeningsfunktionen**, vil reagere på TV-fjernbetjeningen.

EasyLink-indstillinger

TV'et leveres med EasyLink-indstillingerne slået til.

EasyLink

Sådan slås EasyLink helt fra...

1 - Tryk på , og tryk på (venstre) for at komme til **Opsætning**.

2 - Klik på **Generelle indstillinger** > **EasyLink**, og klik på **EasyLink** et trin videre.

3 - Klik på **Fra**.

4 - Tryk om nødvendigt på **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

EasyLink-fjernbetjening

Hvis du vil have enhederne til at kommunikere uden at betjene dem via fjernbetjeningen til TV'et, kan du slå EasyLink-fjernbetjeningen fra separat.

I menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge **EasyLink-fjernbetjening** og vælge **Fra**.

4.3

CI+ CAM med smartkort

CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium-HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digital-TV-udbydere i din region. Disse programmer er kodet af TV-udbydere og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Kontakt en udbyder af digital-TV for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.



Et smartkort

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer.

Sæt smartkortet i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen.

Sådan sættes CAM-modulet i TV'et...


1 - Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et.

2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind mod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket **COMMON INTERFACE 1**.

3 - Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket.

Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-modul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.

CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-modulet.

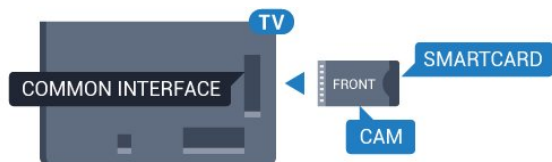

To smartkort

Nogle udbydere af digital-TV leverer muligvis et ekstra CI+-modul (CAM) med smartkort. Det ekstra CAM-modul med smartkort skal bruges, hvis du vil se én kanal, mens du optager en anden kanal fra den samme TV-udbyder.

Hvis du kan se det samme antal kanaler med hvert af kortene, har begge kort samme visningsrettigheder. Hvis du kan se færre kanaler med det ene af kortene, har kortene ikke de samme visningsrettigheder.

Hvis dine smartkort har samme visningsrettigheder, betyder det ikke noget, hvilket kort du sætter i hvilket stik. Hvis et af kortene har flere visningsrettigheder end det andet, sættes kortet med flest visningsrettigheder i stikket **COMMON INTERFACE 1**. Kortet med færre rettigheder sættes i **COMMON INTERFACE 2**.

Sæt smartkortene i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen.

Sådan sættes CAM-modulet i TV'et...

- 1 - Se på CAM-modulet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et.
- 2 - Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket.
- 3 - Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket.

Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-modul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.

CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-modulet.

Adgangskoder eller PIN-koder

For nogle CAM-moduler skal du indtaste en PIN-kode for at kunne se kanalerne. Når du angiver PIN-koden til CAM-modulet, anbefaler vi, at du bruger samme kode som den, du bruger til at låse TV'et op med.


Sådan angives PIN-koden til CAM-modulet...

- 1 - Tryk på **SOURCES**.
- 2 - Klik på den kanaltype, du bruger CAM-modulet til. **Antenne-TV**, **Kabel-TV** eller **Satellit-TV**.
- 3 - Tryk på **OPTIONS**, og klik på **Fælles interface**.
- 4 - Klik på CAM-modulets TV-udbyder. Følgende skærbilleder kommer frem fra TV-udbyderen. Find PIN-kodeindstillingen.

4.4


Set-top-boks - STB

Brug 2 antennekabler til at slutte antennen til set-top-boksen (en digital modtager) og TV'et.

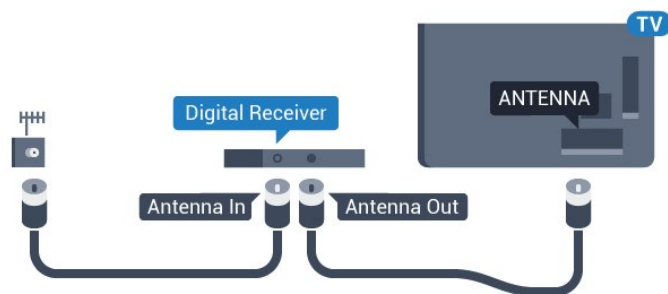

Ud over antenneforbindelserne tilføjes et HDMI-kabel for tilslutning af set-top-boksen til TV'et.

Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis set-top-boksen ikke har en HDMI-tilslutning.

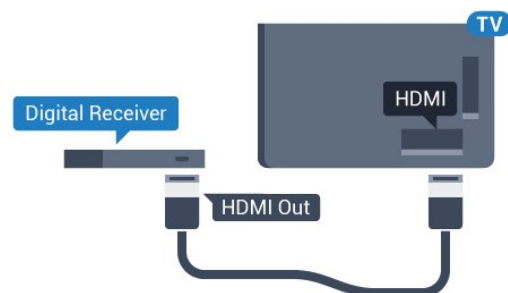

Timer for slukning

Deaktiver denne automatiske timer, hvis du kun bruger fjernbetjeningen til set-top-boksen. Slå timeren fra for at forhindre, at TV'et slukker automatisk efter 4 timer, hvis der ikke er trykket på en tast på TV-fjernbetjeningen.


I **Hjælp** skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **Slå timer fra** for at få flere oplysninger.

Satellitmodtager

Slut parabolantennekablet til satellitmodtageren.

Ud over antenneforbindelserne tilføjes et HDMI-kabel for tilslutning af enheden til TV'et.

Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis enheden ikke har en HDMI-tilslutning.

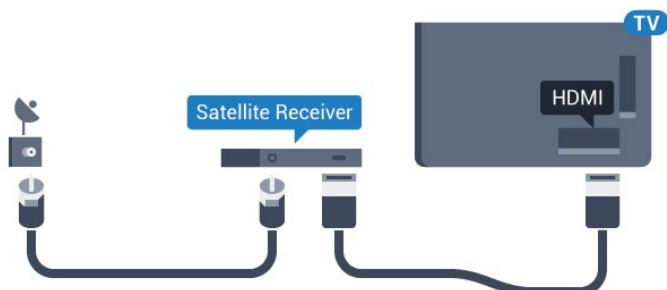

Timer for slukning

Deaktiver denne automatiske timer, hvis du kun bruger fjernbetjeningen til set-top-boksen. Slå timeren fra for at forhindre, at TV'et slukker automatisk efter 4 timer, hvis der ikke er trykket på en tast på TV-fjernbetjeningen.

I **Hjælp** skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **Slå timer fra** for at få flere oplysninger.


Home Theatre System - HTS

Opret forbindelse med HDMI ARC

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et hjemmebiografssystem til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et hjemmebiografssystem med en indbygget diskafspiller.

HDMI ARC

Hvis dit hjemmebiografssystem har en HDMI ARC-tilslutning, kan du tilslutte den via en vilkårlig HDMI-tilslutning på TV'et. Med HDMI ARC behøver du ikke tilslutte det ekstra lydkabel. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et kan overføre lydreturkanalsignalet (ARC). Men når først du har tilsluttet hjemmebiografssystemet, kan TV'et kun sende ARC-signalet til denne HDMI-tilslutning.

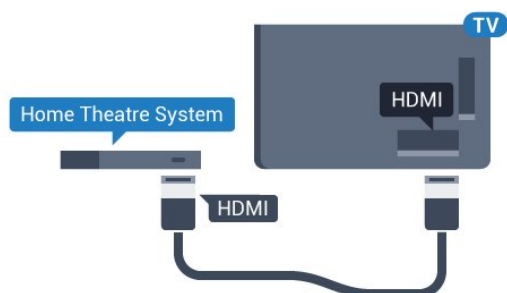

Audio- og videosynkronisering (synk)


Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografssystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **Synkronisering af lyd til video**.

Opret forbindelse med HDMI

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et hjemmebiografssystem til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et hjemmebiografssystem med en indbygget diskafspiller.

Hvis hjemmebiografssystemet ikke har nogen HDMI ARC-tilslutning, skal du tilføje et optisk lydkabel (Toslink) til at sende lyden fra TV-billedet til hjemmebiografssystemet.

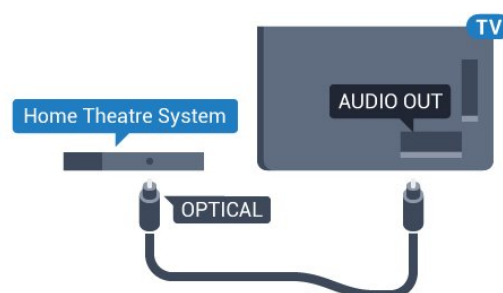

Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografssystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **Synkronisering af lyd til video**.

Indstillinger for lydudgang

Forsinkelse af lydudgang

Med et hjemmebiografssystem (HTS) tilsluttet TV'et, skal TV-billedet synkroniseres med lyden fra hjemmebiografssystemet.

Automatisk synkronisering af lyd til video

Med de nyeste Philips-hjemmebiografssystemer synkroniseres lyd til video automatisk og er altid korrekt.

Forsinkelse af lydsynkronisering

På visse hjemmebiografssystemer kan det være nødvendigt at justere forsinkelsen af lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og billede. På hjemmebiografssystemet skal værdien for forsinkelsen forøges, indtil billede og lyd passer sammen. Det kan være nødvendigt med en forsinkelsesværdi på 180 ms. Læs brugervejledningen til hjemmebiografssystemet. Har du konfigureret en forsinkelsesværdi i hjemmebiografssystemet, skal Forsinkelse af lydudgang deaktiveres på TV'et.

Sådan deaktiverer du Forsinkelse af lydudgang...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret**, og klik på **Forsinkelse af lydudgang**.
- 3 - Klik på **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Forskydning af lydudgang

Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på hjemmebiografssystemet, kan du indstille TV'et til at synkronisere lyden. Du kan indstille en forskydning, som kompenserer for den tid, det tager for hjemmebiografssystemet at frembringe lyden til TV-billedet. Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den maksimale indstilling er -60 ms.

Indstillingen Forsinkelse af lydudgang skal være slået til.

Sådan synkroniserer du lyden på TV'et...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret**, og klik på **Forskydning af lydudgang**.
- 3 - Brug bjælken til at indstille lydforskydningen, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Lydudgangsformat

Hvis du har et hjemmebiografssystem med multikanal-lydbehandlingsfunktion som f.eks. Dolby Digital, DTS® eller tilsvarende, skal du indstille lydudgangsformatet til Multikanal. Med Multikanal kan TV'et sende det komprimerede multikanal-lydsignal fra en TV-kanal eller en tilsluttet afspiller til hjemmebiografssystemet. Hvis du har et hjemmebiografssystem uden multikanal-lydbehandling, skal du vælge Stereo.

Sådan indstiller du formatet på Lydudgang...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret**, og klik på **Lydudgangsformat**.
- 3 - Klik på **Multikanal** eller **Stereo**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Justering af lydudgang

Brug indstillingen Justering af lydudgang til at justere lydstyrken for TV'et og hjemmebiografssystemet, når du skifter fra det ene til det andet. Forskelle i lydstyrke kan forårsages af forskelle i lydbehandlingen.

Sådan justerer du forskellen i lydstyrke...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme

til **Opsætning**.

- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret**, og klik på **Justering af lydudgang**.
- 3 - Hvis lydstyrkeforskellen er stor, skal du vælge **Mere**. Hvis lydstyrkeforskellen er lille, skal du vælge **Mindre**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Justering af lydudgang påvirker lydsignaleme for både optisk lydudgang og HDMI ARC.

Problemer med lydstyrken i hjemmebiografssystemet

Lyd med høje lyde

Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit hjemmebiografssystem være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men hjemmebiografssystemet ikke har nogen DTS-lydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille TV'ets **Lydudgangsformat** til **Stereo**.

Tryk på **⚙** for at gå til **Opsætning > Lyd > Avanceret > Lydudgangsformat**.


Ingen lyd

Hvis du ikke kan høre lyden fra TV'et på dit hjemmebiografssystem, skal du kontrollere, om du har sluttet HDMI-kablet til en **HDMI ARC**-tilslutning på hjemmebiografssystemet. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et er HDMI ARC-tilslutninger.

4.7

Blu-ray-afspiller

Brug et **højhastigheds-HDMI**-kabel til at tilslutte Blu-ray-afspilleren til TV'et.

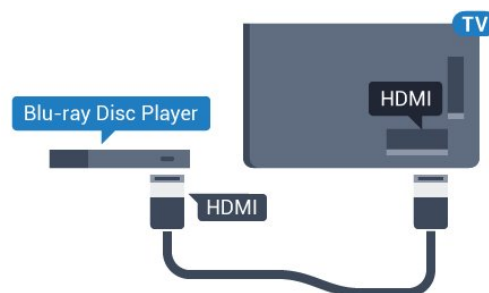


Hvis Blu-ray-afspilleren har EasyLink HDMI CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

I Hjælp skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **EasyLink HDMI CEC** for at få flere oplysninger.

DVD-afspiller

Brug et HDMI-kabel til at slutte DVD-afspilleren til TV'et. Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis enheden ikke har en HDMI-tilslutning.

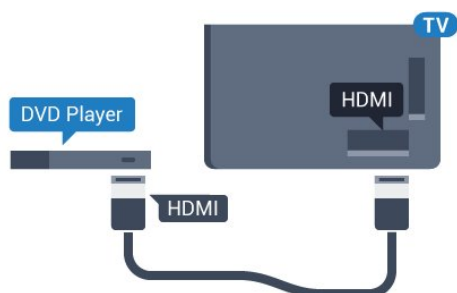


Hvis DVD-afspilleren er tilsluttet via HDMI og har EasyLink CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

Du kan få flere oplysninger om EasyLink ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **EasyLink HDMI CEC**.

Spillekonsol


HDMI

Slut spillekonsollen til TV'et med et højhastigheds-HDMI-kabel for at opnå den bedste kvalitet.

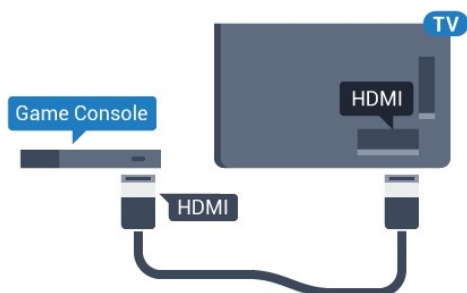

YPbPr


Slut spillekonsollen til TV'et med et komponentvideokabel (Y Pb Pr) og et Audio V/H-kabel. TV.

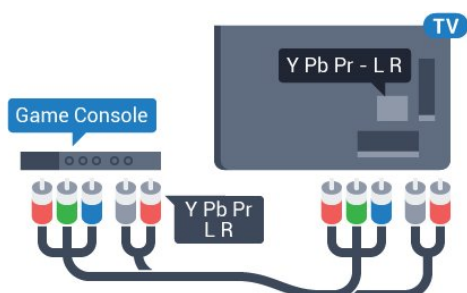

Video-Audio V/H-SCART

Slut spillekonsollen til TV'et med et kompositkabel (CVBS) og et audio L/R-kabel.

Hvis din spillekonsol kun har Video (CVBS)- og Audio V/H-udgang, skal du bruge en Video Audio V/H til SCART-adapter (fås særskilt) til at tilslutte til SCART-forbindelsen.

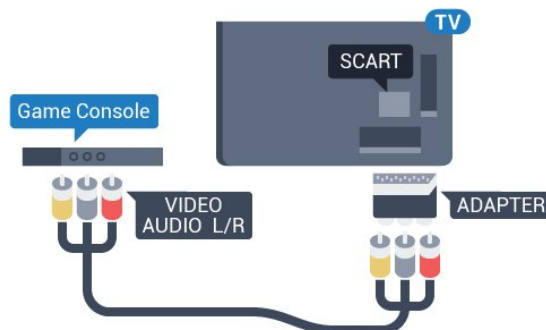

Controller

Tilslut en controller


Du kan tilslutte et bredt udvalg af trådløse controllere til at spille spil via internettet på dette TV. Når du tilslutter controlleren, kan du bruge den med det samme.

Sådan tilsluttes en controller

- 1 - Sæt den lille nanomodtager i et af USB-stikkene på siden af TV'et. Den trådløse nanomodtager følger med controlleren.
- 2 - Hvis controlleren er aktiveret, kan du bruge den.

Du kan tilslutte en ekstra controller i det andet USB-stik på siden af TV'et.

Du kan også bruge controlleren til at styre markøren.

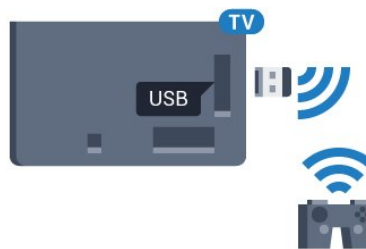

Egnede controllere

Et bredt udvalg af trådløse controllere er velegnede og testet til brug på dette TV. Andre controllere er muligvis ikke fuldt kompatible.

Egnede controllere er...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller til Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad

Har du problemer med forstyrrelser

Sådan løser du eventuelle forstyrrelser med andre trådløse enheder på TV'et...

- Brug en USB-forlængerledning, og flyt nanomodtageren ca. 1 meter væk fra TV'et.
- Du kan i stedet bruge en strømforsynet USB-hub, der er tilsluttet TV'et, og sætte nanomodtageren i USB-hubben.

4.11

USB-harddisk

Det skal du bruge

Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du sætte en TV-udsendelse på pause eller optage den. TV-udsendelsen skal være på en digital kanal (DVB-udsendelse eller lignende).

Sådan sætter du en udsendelse på pause

Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2.0-kompatibel harddisk med mindst 32 GB diskplads.

Sådan optager du

For at sætte en udsendelse på pause og optage den har du brug for mindst 250 GB ledig hukommelse på harddisken. Hvis du vil optage en udsendelse med TV-guidedata fra internettet, skal internetforbindelsen være installeret på dit TV, før du installerer USB-harddisken.

Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af en USB-harddisk, skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **USB-harddisk, installation**.

Installation


Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Formateringen fjerner alle filer fra USB-harddisken.

- 1 - Tilslut USB-harddisken til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer.
- 2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.
- 3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal du trykke **II** (Pause). Når kanalen sættes på pause, starter formateringen.

Følg anvisningerne på skærmen.

Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet

permanent.

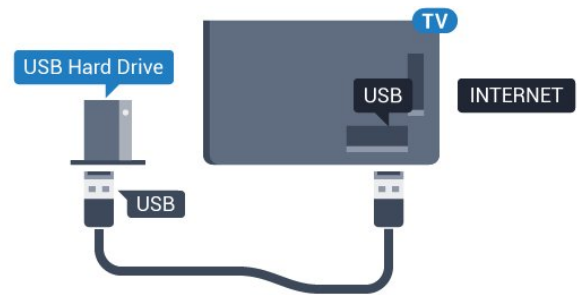

Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **TV på pause** eller **Optager**.

4.12

USB-tastatur eller -mus

USB-tastatur

Installer tastaturet

Tilslut et USB-tastatur (USB-HID-type) for at indtaste tekst på dit TV.

Du kan tilslutte et tastatur og en mus til TV'et. Brug en af de andre **USB**-tilslutninger for at tilslutte.



Installer tastaturet

For at installere USB-tastaturet skal du tænde TV'et og slutte USB-tastaturet til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout.

Sådan ændrer du indstillingerne for tastaturlayout, når et layout er valgt...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.

2 - Klik på **Generelle indstillinger**, og klik på **Indstillinger for USB-tastatur** for at konfigurere tastaturet.

Taster

Taster til indtastning af tekst

- Enter-tasten = OK
- Tilbagetasten = sletter tegn før markøren
- Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt
- Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved samtidigt at trykke på tasterne **Ctrl + mellemrumstasten** samtidigt.

Taster til Smart TV Apps og internetsider

- Tabulator og Shift Tabulator = Næste og forrige
- Home = ruller til øverst på siden
- End = ruller til nederst på siden
- Page Up = hopper én side op
- Page Down = hopper én side ned
- + = zoomer ét niveau ind
- - = zoomer ét niveau ud
- * = Tilpas webstedet til skærmbredden

USB-mus

Tilslut USB-mus

Du kan tilslutte en USB-mus (af typen USB-HID) for at navigere på TV'et.

Tilslutning af musen

Tænd TV'et, og slut USB-musen til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Du kan også forbinde USB-musen til et tilsluttet USB-tastatur.



Museklik

- Venstre-klik = **OK**
- Højre-klik = **Tilbage** ↩

Du kan bruge rullehjulet til at rulle sider op og ned.

Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af et tastatur, skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **USB-tastatur**.

Musehastighed

Du kan regulere den hastighed, musen bevæger sig med på skærmen.

Sådan regulerer du hastigheden...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger** > **Pointer-/markørhastighed**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at øge eller reducere hastigheden.
- 4 - Tryk på pilen **▶** (right), og bevæg musen på skærmen for at teste den hastighed, du har indstillet.
- 5 - Tryk på pilen **◀** (venstre) for at vende tilbage til bjælken. Du kan justere indstillingen igen.
- 6 - Når du har valgt bjælken, skal du trykke på **◀** (venstre) for at gemme og lukke denne indstilling.
- 7 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

4.13

USB-flash-drev

Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev.

Indsæt et USB-flashdrev i en af **USB**-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.



TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **→ SOURCES** og klikke på **USB**.

Hvis du vil stoppe med at se USB-flashdrevets indhold, skal du trykke på **TV** eller vælge en anden aktivitet. Vil du frakoble USB-flashdrevet, kan du trække det ud når som helst.

Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalere opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille oprindelig Ultra HD-video via USB-forbindelse.

Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller afspilning af indhold fra et USB-flashdrev, skal du trykke på **— Søgeord** og finde **Fotos, videoer og musik**.

4.14

Fotokamera

For at se fotos, der er lagret på dit digitale fotokamera, kan du slutte kameraet direkte til dit TV.

Brug en af **USB**-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte. Tænd

kameraet, når du har tilsluttet.



Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **SOURCES** og klikke på **USB**.

Dit kamera skal muligvis indstilles til at overføre indhold med PTP (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalere opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille oprindelig Ultra HD-video via USB-forbindelse.

Hvis du vil have flere oplysninger om visning af fotos, skal du trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **Fotos, videoer og musik**.

Ultra HD på USB


Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalere opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille oprindelig Ultra HD-video via USB-forbindelse.

4.15

Videokamera


HDMI

For at få den bedst mulige kvalitet skal du tilslutte videokameraet til TV'et med et HDMI-kabel.

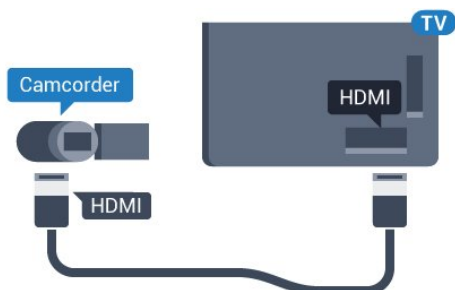

Video-Audio V/H-SCART

Du kan bruge en HDMI-, YPbPr- eller SCART-tilslutning til at tilslutte et videokamera. Hvis dit videokamera kun har en video- (CVBS) og lydudgang (V/H), skal du bruge en Video-/Audio V/H til SCART-adapter (fås særskilt), som tilsluttes SCART-stikket.

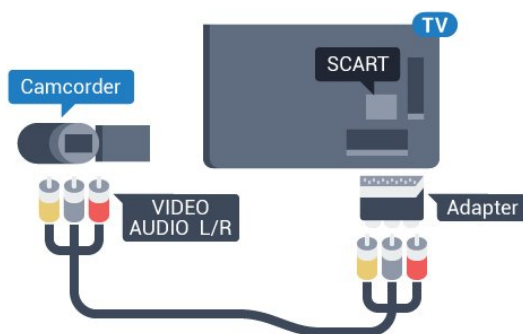

4.16


Computer

Connect

Du kan slutte computeren til TV'et og bruge TV'et som computerskærm.


Med HDMI

Brug et HDMI-kabel for at slutte computeren til TV'et.

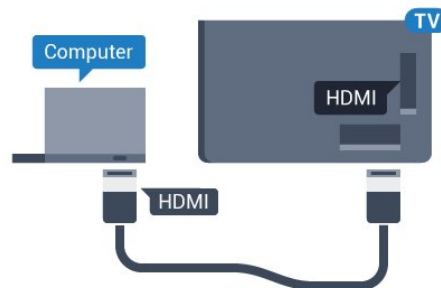

Med DVI til HDMI

Du kan også bruge en DVI til HDMI-adapter (fås særskilt) til at slutte computeren til HDMI og et V/H-lydkabel (3,5 mm mini-jackstik) til AUDIO IN L/R bag på TV'et.

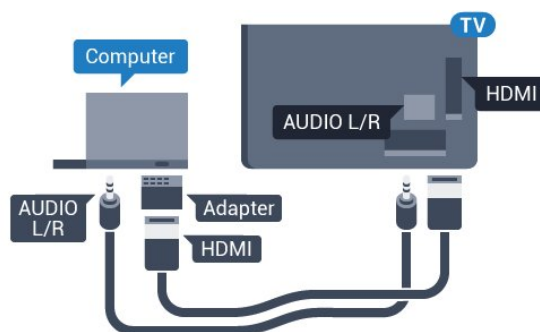

Indstillinger

Hvis din computer tilføjes som enhedstypen Computer i menuen Kilde (liste med tilslutninger), indstilles TV'et automatisk til den ideelle Computer-indstilling.

Hvis du bruger din computer til at se film eller spille spil, kan du genindstille TV'et til de ideelle TV- eller spille-indstillinger.

Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling manuelt...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret**, og klik på **Spil eller computer**.
- 3 - Klik på **Spil** (for at spille), eller klik på **Computer** (for at se en film).
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Husk at sætte Spil eller computer-indstillingen tilbage til **Computer**, når du ikke spiller spillet længere.

TV'ets rækkevidde. Læs enhedens brugervejledning for at få særlige oplysninger om pairing og trådløs rækkevidde.

2 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.

3 - Klik på **Lyd > Trådløse højttalere > Tilføj ny højttaler**.

4 - Følg anvisningerne på skærmen. Du parrer enheden med TV'et, og TV'et gemmer forbindelsen.

5 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du vil have flere oplysninger om valg af trådløs højttaler, skal du trykke på farvetasten **🔴 Søgeord** og finde **Trådløse højttalere, vælg**.


4.17

Øretelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til **🎧**-stikket bag på TV'et. Stikket er et 3,5 mm mini-jackstik. Du kan regulere hovedtelefonernes lydstyrke separat.

Sådan regulerer du lydstyrken...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Hovedtelefonlydstyrke**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

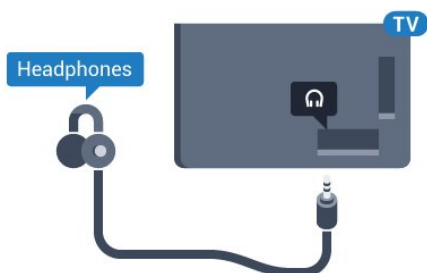

4.18

Trådløse højttalere

For at afspille TV-lyden på en trådløs højttaler skal du parre den trådløse højttaler med TV'et. Du kan parre op til 10 trådløse højttalere, men du kan kun afspille lyden på 1 subwoofer eller soundbar ad gangen. Placer den trådløse højttaler inden for 5 meters afstand af TV'et.

Sådan parrer du en trådløs højttaler med TV'et...

- 1 - Tænd for den trådløse højttaler, og placer den inden for

Tænd/sluk



5.1

Tænd, standby eller sluk

Før du tænder for TV'et, skal du sørge for, at strømstikket er sat i **POWER**-stikket bag på TV'et.

Tryk på den lille joystickknap bag på TV'et for at sætte TV'et på standby, når indikatorlampen er slukket. Indikatorlampen tænder.



Når TV'et er på standby, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Du kan også trykke på  **HOME**.

Skifte tilbage til standby

Du kan sætte TV'et på standby ved at trykke på  på fjernbetjeningen.

Sluk

Tryk på joystickknappen for at slukke for TV'et. Indikatorlampen slukker.

TV'et er stadig tilsluttet stikkontakten, men det bruger kun ganske lidt strøm.

For at slukke helt for TV'et skal du tage strømkalet ud af stikkontakten.




Når du frakobler strømstikket, skal du altid tage fat i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, netledning og stikkontakt.

5.2

Philips-logoets lysstyrke

Du kan slukke for eller regulere lysstyrken på Philips-logoet foran på TV'et.

For at regulere eller slukke for...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger**, og klik på **Philips-logoets lysstyrke**.
- 3 - Klik på **Maksimum**, **Medium**, **Minimum**, eller klik på **Fra** for at slukke for lyset i logoet.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.



5.3

Knapper på TV

Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller dens batteri er fladt, kan du stadig betjene grundlæggende TV-funktioner.

Sådan åbner du grundmenuen...

- 1 - Når TV'et er tændt, skal du trykke på joystickknappen bag på TV'et for at hente grundmenuen frem.
- 2 - Tryk til venstre eller højre for at vælge **Lydstyrke**, **Kanal** eller **Kilder**. Hvis TV'et er placeret i en butik, kan du også vælge **Kamera**.
- 3 - Tryk op eller ned for at regulere lydstyrken eller finde næste eller forrige kanal. Tryk op eller ned for at gennemgå listen over kilder, herunder valg af tuner. Tryk på joystickknappen for at trække kameraet ud.
- 4 - Menuen forsvinder automatisk.

For at slukke for TV'et skal du vælge **TV fra** og trykke på joystickknappen.






5.4

Sleep-timer

Med **Sleep-timer** kan du indstille TV'et til automatisk at skifte til standby efter et forudindstillet klokkeslæt.

Sådan indstiller du indslumringstimeren...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger** > **Sleep-timer**. Med bjælken kan du indstille tiden til op til 180 minutter i intervaller på 5 minutter. Hvis den er indstillet til 0 minutter, slås indslumringstimeren fra. Du kan altid slukke for TV'et tidligere eller nulstille tiden under nedtællingen.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Timer for slukning

Hvis TV'et modtager et TV-signal, men du ikke trykker på fjernbetjeningen i 4 timer, slukker TV'et automatisk for at spare på strømmen. Derudover vil TV'et slukke automatisk, hvis det ikke modtager et TV-signal eller en fjernbetjeningskommando i 10 minutter.

Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning.

Sådan deaktiverer du slukningstimeren ...

1 - Tryk på , og klik på **Eco-indstillinger**.

2 - Klik på **Timer for slukning**. Klik inde i bjælken for at regulere værdien. Værdien **0** (Fra) deaktiverer den automatiske slukning.

Ikonet  vises foran slukningstimeren, når den er aktiv.


Du kan få flere oplysninger om miljøvenlige TV-indstillinger ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Eco-indstillinger**.

Fjernbetjening

6.1

Tastoversigt

Top

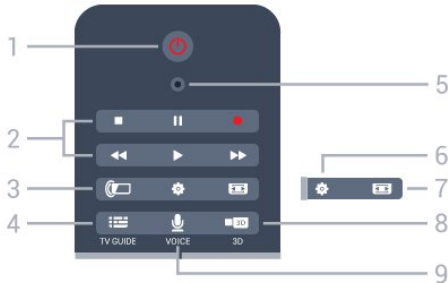

1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - Afspil og optag

- Afspil , for at afspille
- Pause , for at sætte afspilning på pause
- Stop , for at stoppe afspilning
- Tilbagespoling , for at spole tilbage
- Hurtigt frem , for at spole hurtigt frem
- Optag , for at starte optagelse

3 - Ambilight

Slår Ambilight til eller fra, og tænder Ambilight i standby.

4 - TV GUIDE

Åbner eller lukker TV-guiden.

5 - VOICE mikrofon

Indstillinger

Åbner indstillingssiderne:

7 - Billedformat

Åbner eller lukker billedformatmenuen.


8 - 3D

Åbner og lukker 3D-menuen, eller skifter til 3D med det samme.

9 - VOICE

Starter en søgning ved stemmekommando.

Mellem

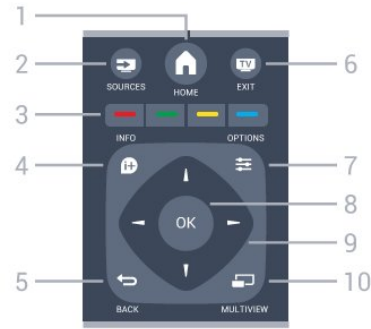

1 - HOME

Åbner Home-menuen.

2 - SOURCES

Åbner Source-menuen.

3 - farvetaster

Direkte valg af muligheder. Den blå tast , åbner Hjælp.

4 - INFO

Åbner eller lukker programinformationer.

5 - TILBAGE

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte.

Lukker en menu uden at ændre en indstilling.

Går tilbage til den forrige app-/internetside.

6 - - EXIT

Skifter tilbage til at se TV. Forlader en interaktivt TV-applikation.

7 - OPTIONS

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

8 - OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Aktiverer markør og valg.

9 - Pile-/navigationstaster

Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.

10 - MULTIVIEW

Åbner en ekstra, lille skærm.

Nederst



1 - Lydstyrke

Regulerer lydstyrken.

2 - Nummertaster

Vælger en kanal direkte.

3 - SUBTITLE

Slår undertekster til, fra eller til under lydløs.

4 - LIST

Åbner eller lukker kanallisten.

5 - Kanal

Skifter til den næste eller forrige kanal på kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV. Starter det næste eller forrige kapitel på en disk.

6 - Lydløs

Slår lyden til eller fra.

7 - TEXT

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

6.2

Fjernbetjening, markør

Om markøren

I stedet for at navigere rundt på skærmen med piletasterne, kan du bruge **Markøren**.

Markøren fungerer ligesom en computermus. Du bevæger markøren ► — en blå pil — ved at bevæge fjernbetjeningen en smule. Ligesom med en computermus kan du regulere markørens hastighed.

Ud over markøren kan du altid bruge piletasterne til at fortage et valg, og markøren vil forsvinde midlertidigt. Nogle applikationer — f.eks. tekst/tekst-TV — eller nogle internetsider understøtter ikke markøren. TV'et skifter automatisk tilbage til navigering med piletasterne.

Hvis du ikke vil bruge markøren, kan du slå den fra.

Hvis du tilslutter en controller, kan du også bruge den til at styre markøren.

Brug af markøren

Aktiver

Når du åbner et skærbillede eller en applikation, der understøtter betjening via markør, vises en inaktiv markør. En gråtonet ► (pilespid) placeret midt på skærmen.

Placer tommelfingeren på **OK**-tasten – uden at trykke på den – for at aktivere markøren. Nu bevæger du fjernbetjeningen med håndleddet. Det er ikke nødvendigt at bevæge armen. Du kan slippe **OK**-tasten og lade markøren blive, hvor den er. Markøren skjules efter 5 sekunder. Du kan bevæge fjernbetjeningen og hente markøren frem igen ved at sætte tommelfingeren tilbage på **OK**-tasten.

Hvis du vil have markøren frem igen, skal du placere din

tommelfinger på **OK**-tasten og flytte fjernbetjeningen kortvarigt fra side til side.

Klik

For at vælge det, du har brug for, skal du holde markøren over elementet og trykke på - klikke på - **OK**-tasten. Ligesom du gør med en computermus. Hvad angår **farvetasterne**, **INFO** og **OPTIONS**, er du stadig nødt til at trykke på fjernbetjeningstasterne.

Sådan trykker du på en tast, når du bruger markøren...

- 1 - Placer markøren oven på elementet på skærmen – for eksempel en kanal i kanallisten.
- 2 - Løft tommelfingeren for at lade markøren være i den position.
- 3 - Tryk på den farvetast, du skal bruge.
- 4 - Placer tommelfingeren på **OK**-tasten igen for at fortsætte med at bruge markøren.

Navigering med pilene

Hvis du trykker på en piletast (venstre, højre, op eller ned) for at navigere, skjules markøren. TV'et skifter til navigering med piletasterne. Hvis du vil have markøren frem igen, skal du placere din tommelfinger på **OK**-tasten og flytte fjernbetjeningen kortvarigt fra side til side.

Genplacering

Markøren kan med tiden blive desorienteret. Løft tommelfingeren, peg med fjernbetjeningen på den blå pil på skærmen, og placer tommelfingeren på **OK**-tasten igen for at genplacere markøren.

Pointer-hastighed

Du kan regulere markørens hastighed, dvs. den hastighed, som markøren bevæger sig på skærmen med.

Sådan regulerer du hastigheden...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger > Pointer-/markørhastighed**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på pilene ▲ (op) eller ▼ (ned) for at øge eller reducere hastigheden.
- 4 - Tryk på pilen ► (højre) for at teste den indstillede hastighed. Placer tommelfingeren på **OK**-tasten for at teste markørens hastighed.
- 5 - Tryk på pilen ◀ (venstre) for at vende tilbage til bjælken. Du kan justere indstillingen igen.
- 6 - Når du har valgt bjælken, skal du trykke på ◀ (venstre) for at gemme og lukke denne indstilling.
- 7 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at

lukke menuen.

Sluk for markøren

Sådan slukkes markøren...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger** > **Fjernbetjening med Pointer**, og vælg **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

6.3

Stemmestyring

Brug stemmestyring

På grund af ændrede betingelser for support fra Google, er funktionen "Stemmesøgning" ikke længere tilgængelig på dit Philips Android TV. Derfor kan vi ikke længere garantere, at funktionen "Stemmesøgning" vil fungere upåklageligt på dit TV. Vi beklager ulejligheden og anbefaler dig at bruge "Søg" via fjernbetjeningens tastatur.

Vi takker for din tålmodighed og forståelse.

Med stemmestyring kan du betjene TV'et ved blot at tale til fjernbetjeningen. TV'et skal have forbindelse til internettet.

Du kan bede TV'et om at finde en bestemt kanal eller vise et igangværende program fra TV-guiden. Du kan når som helst bruge stemmestyring til at søge det, du leder efter på internettet. Du kan også sige navnet på en app for at starte den på TV'et.

Sådan betjener du TV'et med stemmestyring...

- 1 - Tryk på **🗣 VOICE**.
- 2 - Sig først kommandoen efterfulgt af det, du ønsker. Du kan tale i 10 sekunder, før mikrofonen slukker. Du kan altid trykke på **🗣 VOICE** for at gentage din kommando. TV'et vil prøve at udføre din kommando.

Første gang du trykker på tasten **🗣 VOICE** og prøver stemmestyring, åbnes siden Hjælp med informationer om brug af stemmestyring. Læs, hvordan du bruger stemmestyring. Du kan trykke på **🗣 VOICE** igen og prøve den med det samme. Tryk på **↩ Tilbage** for at lukke Hjælp.

Stemmestyring kan ikke benyttes under et Skype-opkald.

Stemmekommandoer

For at stemmestyringen bedre kan forstå, hvad du ønsker, kan du bruge følgende kommandoer.

WATCH, [sig f.eks. 'watch Bamse og Kylling'] - TV'et vil søge TV-programmet og prøve at skifte til den rigtige kanal.

CHANNEL, [sig f.eks. 'channel DR1'] - TV'et vil søge efter kanalen og prøve at stille ind på den.

PLAY, [sig f.eks. 'play Jalousi'] - TV'et vil søge efter denne sang med Medina i din musiksamling og prøve at afspille den.

SEARCH, [sig f.eks. 'search Hobbitten'] - TV'et vil søge blandt dine medier og vise søgeresultaterne.

GOOGLE, [sig f.eks. 'google aktiemarked'] - TV'et vil søge på internettet og vise Googles søgeresultater.

GO TO, [sig f.eks. 'go to Philips.com'] - TV'et vil prøve at åbne Philips' websted.

OPEN, [sig f.eks. 'open Skype'] - TV'et vil prøve at åbne Skype.

TV'et skal være i stand til at forstå, hvad du leder efter, for at udføre disse kommandoer. Kanalerne skal være installeret, og medierne skal være indstillet til deling. Tilsluttede enheder skal være tændt. TV'et skal have forbindelse til internettet.

6.4

Tastatur

Oversigt

Qwerty og Azerty

Oversigt over et Qwerty/Azerty-tastatur.*



1 - Azerty-tegn

Tegnposition, hvis tastaturlayoutet er indstillet til Azerty.

2 - ⬅Aa Shift

Skriver store bogstaver.

3 - ⌂ Specialtegn

Åbner tastaturet på skærmen for at vælge tegn eller symboler med accent.

4 - Fn-tast

Indtaster et tal eller punkteringstegn.

5 - ⌵ Mellemløstast

6 - Navigation og OK

7 - ⬅ Del dette

Deler, det du ser i øjeblikket, på internettet.

* Din fjernbetjening har et Qwerty/Azerty-tastatur eller et Qwerty/kyrillisk tastatur, afhængigt af din region.

Qwerty og kyrillisk

Oversigt over et Qwerty/kyrillisk tastatur.*



1 - Kyrilliske tegn

Tegn, der er tilgængelige, når tastaturet er indstillet til Kyrillisk.

2 - 🗖 Kyrillisk tastaturomskifter

Skifter tastaturet om til kyrilliske tegn eller tilbage til Qwerty.

3 - ⬆Aa Shift

Skriver store bogstaver.

4 - Ω Specialtegn

Åbner tastaturet på skærmen for at vælge tegn eller symboler med accent.

5 - Fn-tast

Indtaster et tal eller punkteringstegn.

6 - ␣ Mellemrumstast

7 - ⬅ Del dette


Deler, det du ser i øjeblikket, på internettet.

8 - Navigation og OK

* Din fjernbetjening har et Qwerty/Azerty-tastatur eller et Qwerty/kyrillisk tastatur, afhængigt af din region.

Skrivning af tekst

Med tastaturet på bagsiden af fjernbetjeningen kan du skrive tekst i alle felter på skærmen. Vend tastaturet opad for at aktivere tastaturtasterne. Hold fjernbetjeningen med to hænder, og indtast med to tommelfingre.

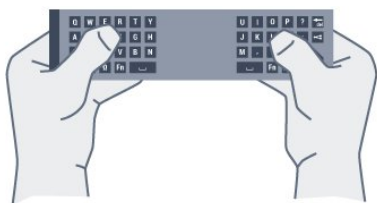

Indtast tekst

For at indtaste tekst i tekstfeltet på skærmen skal du vælge tekstfeltet og begynde at taste.

Tryk på **OK** for at bekræfte teksten.

Store og små bogstaver

Hvis du vil skrive et stort bogstav, skal du trykke på tasten **⬆Aa** (Shift), lige før du indtaster bogstavet.

Hvis du vil skrive flere store bogstaver efter hinanden, skal du trykke på tasten **⬆Aa** og holde den nede, mens du skriver.

Hvis du vil skrive store bogstaver hele tiden, skal du trykke på tasten **⬆Aa** i 2 sekunder for at skifte tastaturet om til indtastning med store bogstaver.

Tryk på tasten **⬆Aa** igen for at slå store bogstaver fra. Hvis der ikke trykkes på en tast i 20 sekunder, slås store bogstaver fra automatisk. Du kan også slå store bogstaver fra ved at trykke på en anden ændringstast på tastaturet, f.eks. **Fn** eller **Ω**.

Tal og skilletegn

Hvis du vil indtaste et tal eller et skilletegn, skal du trykke på tasten **Fn**, før du taster det ønskede tal eller skilletegn. Du kan slå Fn-tilstand til eller fra på samme måde som store bogstaver.

Internettet

Du kan bruge **Fn**-tasten til at angive **www.** eller **.com**.

Bogstaver med accent og symboler

Tegn med accent og symboler findes ikke direkte på fjernbetjeningens tastatur.

Hvis du vil indtaste sådan et tegn, kan du åbne tastaturet på skærmen.

Du kan åbne tastaturet på skærmen ved at trykke på **Ω**. På skærmtastaturet kan du navigere til det tegn, du har brug for. Skift tastaturlayoutet med farvetasterne. Tryk på **OK** for at indtaste et tegn. Tastaturet på skærmen forsvinder, hvis du trykker på et tegn på fjernbetjeningens tastatur.

Qwerty, Azerty og kyrillisk tastatur

Standardlayoutet for fjernbetjeningens tastatur er Qwerty.

Azerty-tastatur

Afhængigt af regionen kan fjernbetjeningen indstilles til Azerty. Azerty-tegn vises øverst til højre på de relevante taster.

Sådan indstiller du tastaturlayoutet til Azerty...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **⬅** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > Tastatur** på fjernbetjening.
- 3 - Klik på **Azerty** eller **Qwerty**.



4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Kyrillisk tastatur

Afhængigt af regionen kan fjernbetjeningens tastatur skiftes til kyrilliske tegn.

De kyrilliske tegn vises øverst til venstre på tastaturets taster.

Sådan skriver du kyrilliske tegn...

- 1 - Tryk på  på fjernbetjeningen;
- 2 - Tryk på  igen for at skifte tilbage til Qwerty.

6.5

Forbind med TV'et

Parring

Denne fjernbetjening anvender radiofrekvenser (RF) til at sende kommandoer til TV'et. I modsætning til fjernbetjening, som anvender infrarøde signaler, kan du med denne fjernbetjening sende kommandoer uden at pege på TV'et.

For at fjernbetjeningen kan kommunikere med TV'et, skal TV'et og fjernbetjeningen parres (forbindes). Når de er parret, kan du ikke bruge fjernbetjeningen til et andet TV.



Da du startede TV-installationen, blev du bedt om at trykke på **OK**-tasten og på denne måde udføre parringen. Når du slukker TV'et, gemmes parringen. Du kan parre op til 5 fjernbetjening, med dette TV.

Parring igen

Du kan parre en anden fjernbetjening med dette TV.

Metoden til at parre en fjernbetjening er forskellig alt efter, om fjernbetjeningen allerede er parret med et andet TV, eller fjernbetjeningen endnu ikke er parret.



- **Fjernbetjeningen er parret med et andet TV**

For at parre fjernbetjeningen skal du holde den tæt på Philips-logoet (ca. 10 cm) og trykke på den  røde og den  blå tast samtidigt. Der vises en meddelelse, hvis parringen er lykkedes.

- **Fjernbetjeningen er ikke parret endnu**

For at parre fjernbetjeningen skal du holde den tæt på Philips-logoet (ca. 10 cm) og trykke på **OK**. Der vises en meddelelse, hvis parringen er lykkedes.

Overførsel

For at parre et nyt - endnu ikke parret - TV med en fjernbetjening, der allerede er parret med et andet TV, skal du holde fjernbetjeningen tæt på Philips-logoet (ca. 10 cm) og trykke på den  røde og den  blå tast samtidigt.

Der vises en meddelelse, hvis parringen er lykkedes.

6.6

IR-sensor

TV-fjernbetjeningen bruger RF (radiofrekvens) til at sende kommandoer til TV'et. Med RF behøver du ikke at pege fjernbetjeningen mod TV'et.

TV'et kan imidlertid også modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.



6.7

Batterier


TV'et giver dig besked, hvis fjernbetjeningens batterier er ved at løbe tør.

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet på fjernbetjeningens tastaturside.

- 1 - Brug en lille mønt eller en anden lille, stump genstand til at trykke på den firkantede frigørelsesknap for at åbne batteridækslet.
- 2 - Skyd den blå lås op i pilens retning, og løft låsen.
- 3 - Udskift de gamle batterier med 2 type **AA-LR6-1,5 V**-alkalibatterier. Sørg for, at batteriernes + og - poler er placeret korrekt.
- 4 - Skub den blå lås ned, og skyd den tilbage, indtil den klikker på plads.
- 5 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skub det ned, indtil det klikker på plads.

Læg fjernbetjeningen fra dig i ca. 15 sekunder for at kalibrere markøren.

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid. Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Bortskaffelse**.

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

Startmenu

7.1

Åbn startmenuen

For virkelig at drage fordel af Android-teknologien, skal du oprette forbindelse fra TV'et til internettet.

Ligesom på din Android-smartphone eller tablet er startmenuen midt på TV-skærmen. Fra startmenuen kan du starte alle applikationer, skifte til en TV-kanal, leje en film, starte en app eller skifte over til en tilsluttet enhed.

Tryk på **HOME** for at åbne startmenuen.

Klik på ikonene i den øverste menulinje for at vælge den fane, du har brug for.

- Nu på TV
- Apps
- Video-on-demand
- TV on Demand
- Kanaler
- Kilder

Afhængig af TV'ets opsætning og dit land vil enkelte ikoner muligvis ikke være tilgængelige. Se de efterfølgende kapitler for at få flere oplysninger om de forskellige faner i startmenuen.


Tryk på **BACK** for at lukke startmenuen uden at ændre noget.

7.2

Oversigt



- 1 - Nu på TV
- 2 - Apps
- 3 - Video-on-demand
- 4 - TV on Demand
- 5 - Kanaler
- 6 - Kilder
- 7 - Meddelelser
- 8 - Søg

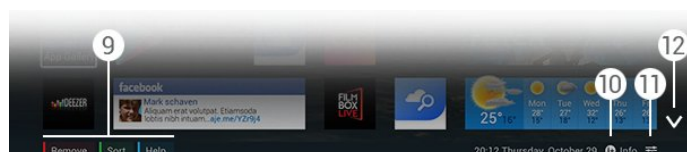

9 - Farvetaster

- 10 - **Info**, ikonet er hvidt, når informationerne er tilgængelige.
- 11 - **Indstillinger**, ikonet er hvidt, når indstillingerne er tilgængelige.
- 12 - **Åbn fanen til fuld side**.

7.3

Meddelelser

TV'et kan modtage en lang række beskeder - de såkaldte Meddelelser. Disse meddelelser udsendes af alle applikationer på TV'et eller kan sendes til dig fra venner eller app-servicecentre. Meddelelser indsamles i en liste, hvor den nyeste meddelelse vises øverst.

Når du modtager en meddelelse, vises et ikon kortvarigt på din skærm - øverst til højre. Mens ikonet vises, kan du klikke på det for at åbne meddelelsesvinduet.

Sådan åbner du meddelelser på et senere tidspunkt...

- 1 - Tryk på **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på ikonet Meddelelser øverst i menuen til højre.
- 3 - Klik på en meddelelse for at læse den.

Når du har valgt en meddelelse, skal du trykke på **▶** (højre) for at åbne applikationen.

Tryk på **◀** (venstre) for at rydde den valgte meddelelse.

Tryk på **INFO** for at se hele meddelelsen.

7.4

Startmenu, søg

Hvis TV'et har forbindelse til internettet, kan du bruge søgefeltet i startmenuen.

Du kan indtaste tekst og foretage en præcis søgning på en sang, et TV-program, en YouTube-video eller andet, du synes om på internettet. Du kan bruge tastaturet på skærmen eller fjernbetjeningens tastatur til at indtaste teksten med.

Du kan også prøve Stemmesøgning ved blot at sige, hvad du søger efter, uden at skulle åbne søgefeltet i startmenuen.

Sådan søger du...


- 1 - Tryk på **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på for at åbne søgefeltet.
- Tastaturet på skærmen kommer automatisk frem. Du kan indtaste din tekst her med navigationstasterne. Tryk på **BACK** for at skjule skærmens tastatur.
- Hvis du begynder at bruge fjernstyringens tastatur, forsvinder skærmens tastatur.

Resultaterne af din søgning vises efter nogle få sekunder. Naviger op eller ned for at se de forskellige typer indhold, du har fundet.

Nu på dit TV


8.1

Om Nu på TV

Med  **Nu på TV** i startmenuen anbefaler TV'et de 9 mest populære programmer, der ses i øjeblikket.

TV'et anbefaler programmer, der vises på TV'et nu, eller som starter om 15 minutter. De anbefalede programmer vælges blandt de kanaler, du har installeret. Valget foretages blandt kanaler i dit land. Du kan også lade **Nu på TV** foretage nogle personlige anbefalinger for dig baseret på programmer, du ser jævnligt.

For at få disse personlige anbefalinger skal du acceptere **Samtykke til personlige anbefalinger i Vilkår for anvendelse**. Hvis du allerede har accepteret vilkårene for brug, skal du sørge for, at du har sat flueben i afkrydsningsfeltet for samtykke til personlige anbefalinger. Før du accepterer, kan du læse samtykkeerklæringen i detaljer.

For at acceptere vilkårene for brug og samtykkeerklæringen for personlige anbefalinger skal du trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Vilkår for anvendelse, Apps**.

TV'et gemmer ikke tidligere anbefalinger. Oplysninger fra Nu på TV er kun tilgængelige i udvalgte lande.


8.2

Det skal du bruge

Sådan gør du oplysninger fra Nu på TV tilgængelige...

- TV'et skal have kanaler installeret.
- Oplysninger fra Nu på TV skal være tilgængelige i dit land.
- TV-uret skal være indstillet til Automatisk eller Afhængigt af land.
- Du skal have accepteret vilkårene for brug (du har muligvis allerede accepteret dem, da du oprettede forbindelse til internettet).
- Oplysninger på TV-guiden hentes fortrinsvis fra internettet, man kan være fra en TV-station, hvis der ikke er foretaget forældrevurdering, eller hvis kanaler er låst.



Vi anbefaler, at du opretter forbindelse fra TV'et til internettet.

Ikonet  vises kun i den øverste menulinje, når oplysninger om Nu på TV er tilgængelige.

Brug af Nu på TV

Når du åbner **Nu på TV**, vil det muligvis tage TV'et nogle få sekunder at opdatere sideinformationen.

Sådan åbner du Nu på TV...

- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  i menulinjen øverst for at åbne **Nu på TV**.

I Nu på TV kan du...

- klikke på et programikon for at finde det igangværende program.
- klikke på et ikon for et planlagt program for at finde kanalen allerede.
- klikke på en annonce for at åbne annoncens webside.

Tryk på  **BACK** for at forlade Nu på TV uden at finde en anden kanal.

Du kan bruge farvetasterne til at starte, stoppe eller fjerne en optagelse. Du kan også indstille eller fjerne en påmindelse, der giver dig besked om, hvornår et program starter.

Apps

9.1

Om Apps

Med  **Apps** i startmenuen kan du åbne Apps-sider.

Apps-siderne viser samlingen af apps (applikationer/programmer) på TV'et. Ligesom apps på din smartphone eller tablet giver apps på dit TV mulighed for særlige funktioner, der fremmer TV-oplevelsen: Apps som YouTube, Twitter, TV-spil eller vejrudsigter m.m. Du kan også starte en internetsøgemaskine-app, f.eks. Google Chrome, for at søge på internettet.

Apps kan komme fra **Philips App-galleriet** eller **Google Play™**-butikken. For at du kan komme i gang, er nogle praktiske apps forudinstalleret på dit TV. Nogle af appene kan tilbyde widgets, der vises på Apps-siderne.


For at installere Apps via Philips App Gallery eller Google Play Store skal TV'et have forbindelse til internettet.

9.2

Installer en app

Du kan installere en app via Philips App Gallery eller fra Google Play Store.

Sådan installerer du en app...

- 1 - Tryk på **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  i menulinjen øverst for at åbne **Apps**.
- 3 - Klik på ikonet **App-galleri** eller ikonet **Google Play**.
- 4 - Vælg den app, du ønsker, og klik på installationsknappen ved siden af appen.

TV'et installerer appen.

Når den er installeret, vil appens ikon blive vist på Apps-siderne. Apps installeret via app-galleriet åbner automatisk efter installationen.



Hvis du har problemer med at installere apps, skal du først kontrollere indstillingerne i Google Play Store.

9.3

Start en App

Du kan starte en app fra Apps-siderne.

Sådan starter du en app...

- 1 - Tryk på **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  i menulinjen øverst for at åbne **Apps**.
- 3 - Klik på  til højre for at åbne hele Apps-siden. Naviger ned gennem de næste sider.

4 - Klik på app-ikonet for at starte appen.

Sådan stopper du en app...

Tryk på **HOME**, og vælg en anden aktivitet, eller tryk på  **EXIT** for at se TV.


9.4

Chrome™

Åbn browseren

Med internetbrowseren Chrome™ kan du åbne internettet via TV'et.


Sådan søger du på internettet...

- 1 - Tryk på **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  i menulinjen øverst for at åbne **Apps**.
- 3 - Find app-ikonet for **Chrome**, og klik på ikonet.

På TV'et kan du se alle internet-websteder, men nogle af dem er muligvis ikke forberedt til visning på en TV-skærm.

- Visse tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider eller videoer) er ikke tilgængelige på dit TV.
- Internetsider vises én side ad gangen og på fuldskærm.

Sådan stopper du søgningen på internettet...

Tryk på **HOME**, og vælg en anden aktivitet, eller tryk på  **EXIT** for at se TV.

Browsertrick

Du kan bruge markøren til at stryge hen eller rulle op og ned på siderne.

Sådan stryger du...

- 1 - Placer markøren på en side i venstre eller højre kant af siden.
- 2 - Klik på og hold **OK**-tasten nede, og stryg fjernbetjeningen til højre eller venstre for at vise næste eller forrige side.

Sådan ruller du op og ned...

- 1 - Placer markøren midt på siden.
- 2 - Klik på og hold **OK**-tasten nede, og bevæg fjernbetjeningen op eller ned.

Når du ruller op eller ned, forsvinder fanerne og adresselinjen muligvis fra toppen af siden.

Sådan får du vist faner og adresselinje igen...

- 1 - Placer markøren ved den øverste kant af siden.
- 2 - Klik på og hold **OK**-tasten nede, og bevæg fjernbetjeningen nedad.

Google Chrome kan med tiden ændre browserens funktioner.

App-lås

Du kan indstillet TV'et til at låse apps, der er uegnede for børn.

Du kan kun låse apps fra App-galleriet. Du skal bruge PIN-koden til TV'ets børnesikring for at låse en app op.

Sådan låser du apps, der er uegnede for børn...

- 1 - Tryk på **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på **■** i menulinjen øverst for at åbne **Apps**.
- 3 - Tryk på **≡** **OPTIONS**, og klik på **Vilkår for anvendelse**. Hvis du endnu ikke har accepteret dem, kan du gøre det nu.
- 4 - På næste side sætter du flueben i afkrydsningsfeltet **Allow 18+ App Locking**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Widgets

Om widgets

En widget er et lille vindue på Apps-siderne. Widgets viser alle slags oplysninger såsom beskeder, vejrudsigter, anbefalinger osv. alt afhængig af widget-typen. Du behøver ikke starte en widget; når først en widget er føjet til Apps-siderne, vil den altid være slået "til".

Der findes to slags widgets. Nogle widgets stammer fra en app og har et app-ikon og en widget. Andre widgets har ikke et app-ikon og har kun en widget. Når du har installeret en app med dens eget ikon og en widget, skal du selv føje widget'en til Apps-siderne. Widgets uden et særskilt app-ikon føjes automatisk til Apps-siderne.

Sådan føjer du en widget til Apps-siderne...

Når du har installeret app'en på Apps-siderne, skal du trykke på farvetasten **■** **Widgets**.

I listen over widgets skal du klikke på den widget, du vil føje til Apps-siderne. En angivelse - f.eks. 2x3 eller 1x2 - viser den plads, den vil optage på Apps-siderne.

Lyd- og billedafspilning understøttes ikke i en widget.

Fotoramme

På Apps-siderne kan du finde en lille widget kaldet **Fotoramme**. Du kan angive et af dine egne fotos som fotorammebillede.

Sådan angiver du et foto som et fotorammebillede...

- 1 - Åbn et foto på din TV-skærm.
- 2 - Tryk på **≡** **OPTIONS**, og klik på **Angiv som fotoramme**. Fotoet skaleres, så det passer til den lille widget.

Hvis du vil have flere oplysninger om visning af fotos på din TV-

skærm, skal du trykke på farvetasten **■** **Søgeord** og finde **Videoer, fotos og musik**.

Fjernelse af apps og widgets

Du kan fjerne apps og widgets fra Apps-siderne.

Hvis du fjerner en app, afinstallerer du den. Du kan kun fjerne apps og widgets, du selv har installeret. Apps eller widgets, som du fjerner, kan altid installeres igen.

Sådan fjernes en app eller widget...

- 1 - Placer markøren oven på appen, og løft tommelfingeren.
- 2 - Hvis farvetasten **Fjern** kommer til syne, skal du trykke på **■** for at fjerne app'en fra Apps-siderne.

Ryd internethukommelse

Du kan rydde TV'ets internethukommelse.

Måske vil du rydde Philips-registreringen, forældrekontrolindstillingerne, dine login-koder til videobutik-app'en, internetbogmærker, cookies eller historikken.

Sådan ryddes internethukommelsen...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Ryd internethukommelse**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Android-indstillinger

Du kan angive nogle bestemte indstillinger for brug af apps.

Administrer apps

Se listen over installerede apps, kontroller ledig plads til yderligere downloads af apps, eller afinstaller en app.

Konti

Se dine tilgængelige konti. Eller fjern et konto til en installeret app.

Hørehæmmede

Indstil TV'et til svagtseende eller hørehæmmede personer.

Tastatur - Indtastningsmetoder

Vælg tastaturets indtastningsmetode.




Indstillinger for private oplysninger

Læs indstillingerne for personlige oplysninger for Android.

Juridiske oplysninger for Android

Læs Googles juridiske oplysninger.

Sådan konfigurerer du indstillingerne for Android...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger**, og klik på **Android-indstillinger**.
- 3 - Klik på den indstilling, du ønsker.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.





9.10

Vilkår for anvendelse – Apps

Da du oprettede forbindelse fra TV'et til internettet, blev du bedt om at acceptere Vilkår for anvendelse.

For at kunne bruge apps fra Philips App Gallery og Google Play skal du acceptere Vilkår for anvendelse. Du kan åbne Vilkår for anvendelse og læse dem igen eller acceptere bestemte funktioner såsom samtykke til personlige anbefalinger eller låsning af en 18+-app.


Jeg har læst og accepterer Vilkår for anvendelse...

- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  i menulinjen øverst for at åbne **Apps**.
- 3 - Tryk på  **OPTIONS**, og klik på **Vilkår for anvendelse**. Rul ned for at acceptere betingelserne igen.
- 4 - På næste side skal du om nødvendigt sætte flueben i feltet ud for bestemte funktioner.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.


Video-on-demand


10.1

Om Video-on-demand

Med  **Video-on-demand** i startmenuen kan du leje film fra en onlinevideoudlejningsbutik. Du kan betale sikkert med dit kreditkort. Du kan også lade Video-on-demand foretage nogle personlige anbefalinger af film med udgangspunkt i dit land, TV-installationen og de programmer, du ser regelmæssigt.

For at få disse personlige anbefalinger skal du acceptere **Samtykke til personlige anbefalinger i Vilkår for anvendelse**. Hvis du allerede har accepteret vilkårene for brug, skal du sørge for, at du har sat flueben i afkrydsningsfeltet for samtykke til personlige anbefalinger. Før du accepterer, kan du læse samtykkeerklæringen i detaljer.

Video-on-demand er kun tilgængeligt i udvalgte lande. Ikonet  fremkommer kun i startmenuens menulinje, hvis Video-on-demand er tilgængeligt.


For at acceptere vilkårene for brug og samtykkeerklæringen for personlige anbefalinger skal du trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Vilkår for anvendelse, Apps**.

10.2

Lej en film

På første side af Video-on-demand, lige over listen med film, kan du vælge en kategori. Du kan også vælge en bestemt videobutik, hvis der er flere end én tilgængelige, eller vælge en bestemt genre fra menuen.

Sådan vælger du en videobutik eller genre...

- 1 - Klik på **Alle butikker** eller **Genre**.
- 2 - Klik på den butik eller genre, du har brug for.
- 3 - Hvis du ikke vil ændre noget, skal du trykke på  **BACK**.

Sådan lejer du en film...

- 1 - Flyt markøren hen over filmen for at læse dens titel.
- 2 - Klik på ikonet for at gå til videobutikken og læse et sammendrag af filmen.
- 3 - Bekræft din bestilling.
- 4 - Foretag en online-betaling.
- 5 - Start afspilningen. Du kan bruge tasterne ► (Afspil) og || (Pause).

De fleste videobutikker vil bede dig oprette en logon-konto.

Streaming

Med dette TV kan du se udlejningsfilm, der sendes i et format til streaming af video. Du kan se filmen næsten med det samme. Du har muligvis brug for en USB-harddisk til videolagring. Hvis du har tilsluttet en USB-harddisk, kan du også downloade udlejningsfilm fra videobutikker, der kun tilbyder download af film. Kontakt videobutikken med hensyn til vilkår og betingelser.


Internettrafik

Hvis du streamer eller downloader mange videoer, kan det medføre en overskridelse af din månedlige grænse for internettrafik.

TV on Demand


11.1


Om TV on Demand

Med  **TV on Demand** i startmenuen kan du se TV-programmer, du er gået glip af eller se dine foretrukne programmer, når det passer dig.

Du kan også lade TV on Demand foretage nogle personlige anbefalinger af programmer baseret på TV-installationen og de programmer, du ser jævnligt.

For at få disse personlige anbefalinger skal du acceptere **Samtykke til personlige anbefalinger** i **Vilkår for anvendelse**. Hvis du allerede har accepteret vilkårene for brug, skal du sørge for, at du har sat flueben i afkrydsningsfeltet for samtykke til personlige anbefalinger. Før du accepterer, kan du læse samtykkeerklæringen i detaljer.

TV on Demand er kun tilgængeligt i udvalgte lande. Ikonet  fremkommer kun i startmenuens menulinje, hvis TV on Demand er tilgængeligt.


For at acceptere vilkårene for brug og samtykkeerklæringen for personlige anbefalinger skal du trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Vilkår for anvendelse, Apps**.

11.2



Anmod om et program

På første side af TV on Demand, lige over listen med programmer, kan du vælge en kategori. Du kan også vælge en bestemt TV-station, hvis der er flere end én tilgængelige, vælge en liste over foretrukne programmer eller vælge en bestemt dag.

Sådan vælger du en TV-station...

- 1 - Klik på TV-station.
- 2 - Klik på den TV-station, du ønsker.
- 3 - Hvis du ikke vil ændre noget, skal du trykke på  **BACK**.

Sådan anmoder du om et program...

- 1 - Flyt markøren hen over programmet for at læse dets titel.
- 2 - Klik på ikonet for at gå til TV on Demand-tjenesten fra TV-stationen og læse programinformationerne.
- 3 - Bekræft din anmodning.
- 4 - Hvis du ønsker det, kan du foretage onlinebetaling.
- 5 - Start afspilningen. Du kan bruge tasterne  (Afspil) og  (Pause).

Kanaler

12.1

Se kanaler

Skift kanaler

For at se TV-kanaler skal du trykke på **TV**. TV'et stiller ind på den kanal, du sidst har set.

Skift kanaler

For at skifte kanaler skal du trykke på **⏮ +** eller **⏭ -**. Kender du nummeret på kanalen, tastes det ind med taltastaturet. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanal.

Kanalgruppe

Hvis du trykker på én af tastene **⏮** gentagne gange, zapper du hurtigt igennem kanalerne blandt den aktuelt valgte gruppe i kanallisten.

Nu og næste

Mens du ser en TV-kanal, kan du hurtigt rulle ned gennem resten af kanalerne for at se, hvad de viser. Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned) for at åbne en rulleliste med kanaler. Hvis der findes information fra internettet, viser TV'et det aktuelle programnavn og dets oplysninger efterfulgt af det næste programnavn og dets oplysninger.

Forrige kanal

For at gå tilbage til den forrige kanal skal du trykke på **↶**.

Du kan også skifte kanaler fra **kanallisten**.

Kanalliste

Om kanallisten

I kanallisten finder du alle kanaler (antenne, kabel og satellit) og radiostationer, der er installeret på TV'et. Hvis TV'et har forbindelse til internettet, og oplysningerne er tilgængelige, vises kanalerne med navn og logo eller navn og aktuelt program.

Du kan markere kanalerne som foretrukne kanaler eller låse kanaler, hvis du synes, de ikke er egnede for børn. De tre kanaler, du oftest ser, vil være markeret med en tynd linje omkring navn og logo.

I kanallisten kan du vælge den gruppe af kanaler, der er installeret for hver af de indbyggede tunere, tunere for antenne, kabel eller satellit*. Du kan filtrere denne gruppe yderligere for at se alle eller kun dine foretrukne kanaler. Du kan filtrere radiostationer eller TV-kanaler og digitale eller analoge kanaler.

Efter en automatisk kanalopdatering opdateres kanallisten

automatisk. Nye kanaler markeres med et ikon.

Kanalikoner

- ♥ Foretrukken kanal
- 🔒 Låst kanal
- ★ Ny kanal
- 🔑 Kodet kanal

Radiostationer

Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal. En kanalinstallation (DVB-C) placerer sædvanligvis radiostationer fra kanalnummeret 1001 og fremefter.

* Hvis dit TV har en indbygget satellittuner. Kontroller, om **Satellitinstallation** er tilgængelig i menuen Opsætning.

Åbn kanallisten

For at åbne **Kanallisten** skal du trykke på **≡ LIST**, så du kan se listen i fuldt skærmformat.

Du kan også åbne kanallisten fra startmenuen.

Tryk på **🏠**, og klik på **⏮ Kanaler** øverst.

Kanalerne vises med navn og logo.

Tryk på **ℹ INFO** for at se de aktuelle programmer.

Tryk på **ℹ INFO** igen for at gå tilbage til kanalnavnene.

Klik blot på kanalen med markøren, eller brug piletasterne til at vælge kanalen, og tryk på **OK** for at skifte til en kanal fra kanallisten.

Kanalgrupper

I kanallisten kan du vælge en bestemt gruppe af kanaler.

Vælg kanalerne fra antenne-, kabel- eller satellittuneren. Du kan også nøjes med at vælge dine foretrukne kanaler fra antenne-/kabeltuneren eller satellittuneren. Derudover kan du nøjes med at vælge digital kanaler eller blot radiostationer fra den valgte tuner. Gruppen af kanaler, du vælger i kanallisten, definerer de kanaler, du zapper igennem, når du trykker på **⏮ + ⏭ -**.

I det øjeblik du vælger en kanal fra den gruppe, der aktuelt er valgt, vil TV'et skifte tilbage til gruppen Kanaler fra den valgte tuner.

1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne Kanallisten i fuldt skærmformat.

2 - Klik på én af gruppefanerne oven over listen af kanaler. Listen vil kun vise de valgte kanaler i gruppen. Nogle grupper kan være tomme.

Foretrukne kanaler

Du kan oprette en gruppe med foretrukne kanaler.

For hver af tunerne, antenne, kabel eller satellit*, kan du markere kanaler som foretrukne kanaler. Når fanen **Favorit** er valgt i kanallisten, vises kun de foretrukne kanaler, når du zapper igennem kanalerne. Alle andre kanaler er skjulte.

Sådan opretter du en gruppe med foretrukne...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - Klik på **Antenne-**, **Kabel-** eller **Satellit***-tuner.
- 3 - Klik på fanen **Kanaler** for at se alle installerede kanaler for en valgt tuner.
- 4 - Tryk på farvetasten **■ Rediger favoritter**

5 - Klik med markøren på hver af de kanaler, du vil markere som en foretrukken. Klik på kanalen igen for at fjerne markeringen af kanalen. Hvis du bruger piletasterne til at navigere, skal du vælge kanalen og trykke på **OK**.

6 - Tryk på **■ Luk** for at afslutte markeringen af foretrukne.

Tryk på **■ Rediger favoritter** for at markere en hel række kanaler på én gang, og tryk på **■ Vælg område**. Klik på en kanal, og klik derefter på den sidste kanal i rækken af kanaler, du vil markere som foretrukken.

Tryk på **■ Vælg alle** for at vælge alle kanaler.

Kanalerne i **Favorit** omnummereres.

* Hvis dit TV har en indbygget satellittuner. Kontroller, om **Satellitinstallation** er tilgængelig i menuen Opsætning.

Omdøb en kanal

Du kan også omdøbe en kanal.

Sådan omdøber du en kanal...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - Placer markøren oven på kanalen, og løft tommelfingeren.
- 3 - Tryk på **≡ OPTIONS**.
- 4 - Placer tommelfingeren på **OK**-tasten igen, og klik på **Omdøb**.
- 5 - Indtast det nye navn med tastaturet på fjernbetjeningen.
- 6 - Tryk på **OK** for at lukke tekstfeltet.
- 7 - Tryk om nødvendigt på **↩BACK** gentagne gange for at se TV.

Kun latinske bogstaver kan bruges til omdøbningen.

Flyt en kanal

Du kan flytte - omplacere - en kanal i listen over foretrukne kanaler.

Sådan flytter du en kanal...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne kanallisten.

2 - Klik på Favorit.

3 - Tryk på farvetasten **■ Flyt**.

4 - Placer markøren oven på den kanal, du vil flytte, og klik på og træk den til dens nye placering. Hvis kanalen er nødt til at gå til næste eller forrige side med kanaler, trækkes kanalen til den øverste eller nederste kant af siden. Den forrige eller næste side vises. En pil angiver den nye placering.

5 - Slip **OK**-tasten for at indsætte kanalen på dens nye placering.

6 - Du kan vælge en anden kanal, der skal flyttes.

7 - Tryk på **■ Luk** for at afslutte flytningen af kanaler.

8 - Tryk om nødvendigt på **↩BACK** gentagne gange for at se TV.

Hvis du kun har brug for at flytte én kanal, kan du klikke på og holde markøren nede på kanalen i et par sekunder. Når kanalen begynder at flyde oven på kanallisten, kan du flytte og indsætte kanalen på dens nye placering.

Med piletasterne

Hvis du bruger piletasterne til at navigere, skal du vælge den kanal, du vil flytte, og bruge piletasterne til at flytte den til dens nye placering. Du kan også indtaste den nye placering med taltasterne på fjernbetjeningen. Tryk på **OK** for at bekræfte kanalens nye placering.

Lås en kanal

Du kan låse en kanal.

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at der indtastes en børnesikringskode først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser du en kanal...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - Placer markøren i en vilkårlig gruppe oven på den kanal, du vil låse, og løft tommelfingeren.
- 3 - Tryk på **≡ OPTIONS**, og klik på **Lås kanal**. En låst kanal markeres med en lås **🔒**.

Vælg den låste kanal, og vælg muligheden **Lås kanal op** for at låse kanalen op. Du skal indtaste børnesikringskoden for at låse op.

Aldersgrænse

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive en aldersgrænse.

Digitale kanaler har aldersbestemt deres programmer. Hvis aldersgrænsen for et program er lig med eller højere end den alder, du har angivet for dit barn, låses programmet. Du skal indtaste børnesikringskoden, før du kan se et låst program.

Sådan indstiller du en aldersgrænse...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > Børnesikring >**

Forældrevurdering

3 - Indtast en 4-cifret børnesikringskode. Hvis du endnu ikke har angivet en kode, skal du klikke på **Indstil kode** i **Børnesikring**. Indtast en 4-cifret børnesikringskode og bekræft. Nu kan du angive en aldersgrænse.

4 - Tilbage i **Forældrevurdering** skal du klikke på alderen og trykke på **OK**.

5 - Tryk om nødvendigt på **↩BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Vælg **Ingen** for at deaktivere forældrevurderingen. I nogle lande skal du angive en aldersgrænse.

Hos nogle TV-stationer/-operatører låser TV'et kun programmer med en højere grænse. Forældrevurderingen foretages for alle kanaler.

Nye kanaler

Nye kanaler gemmes i kanallisten og markeres med en ★ (stjerne).

Nye kanaler kan automatisk vises i en gruppe efter en automatisk kanalopdatering. Du kan låse, omdøbe eller føje en ny kanal til listen over foretrukne med det samme. Når du stiller ind på en ny kanal, fjernes kanalen fra gruppen Nye kanaler.

Tryk på **≡ OPTIONS**, og klik på **Vis nye kanaler** for at åbne gruppen Nye kanaler.

Tryk på farvetasten **■ Rediger favoritter** for at oprette en foretrukken kanal.

Tryk på **≡ OPTIONS** for at låse, låse op eller omdøbe.

Tryk på **■ Luk** for at lukke gruppen Nye kanaler.

Søg efter et kanalnavn

Du kan søge efter et kanalnavn i kanallisten.

Du søger efter en kanal blandt en udvalgt gruppe af kanaler. Du kan indtaste en del af kanalens navn eller hele navnet. Søgefeltet godtager store bogstaver og accenttegn.

Sådan søger du efter en kanal...

1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne kanallisten.

2 - Tryk på **≡ OPTIONS** i en vilkårlig gruppe, og klik på **Søg efter kanal**.

3 - Brug fjernbetjeningens tastatur til at indtaste teksten, og klik på **Søg**.

4 - TV'et viser de fundne kanaler.

5 - Tryk på farvetasten **■ Søg igen** for at foretage endnu en søgning.

Kanalindstillinger

Åbn Indstillinger

Mens du ser en kanal, kan du angive nogle indstillinger.

Afhængig af hvilken type kanal du ser (analog eller digital), eller afhængig af de TV-indstillinger du har angivet, vil nogle indstillinger være tilgængelige.

Åbn menuen med indstillinger

Mens du ser en kanal, skal du trykke på **≡ OPTIONS**.

Videoudvalg

Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelse), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TV-kanal. TV'et viser en meddelelse, hvis sådanne TV-kanaler er tilgængelige.

Dual I-II

Hvis et lydsignal indeholder to lydsprog, men et af sprogene - eller begge - ikke har nogen sprogindikation, er denne mulighed tilgængelig.

Common Interface

Hvis forudbetalt premium-indhold er tilgængeligt fra en CAM, kan du angive operatørens indstillinger med denne funktion.

Kanalinfo

Vælg **Kanalinfo** for at få vist tekniske oplysninger om en kanal (om den er analog eller digital) eller en tilsluttet enhed.

Mono/Stereo

Vælg **Mono/stereo** for at ændre lyden til mono eller stereo.

Andre funktioner

Hørehæmmede

Med Tilgængelighed slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten **■ Søg** og finde **Tilgængelighed**.


Undertekster

Skift mellem **Undertekster til** eller **Undertekster fra** med denne valgmulighed. Vælg **Til ved lyd fra** for kun at vise undertekster,

når lyden er slået fra med .


Undertekstsprog

I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt undertekstsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Undertekster**.


Lydsprog

I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Lydsprog**.


HbbTV på denne kanal

Du kan blokere HbbTV-siderne fra en kanal, der tilbyder HbbTV.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **HbbTV**.

MHP-programmer

Aktiver eller deaktiver MHP-programmer.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **MHP**.

Billedformat


Standard

Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider, kan du indstille billedet, så det passer i fuldt skærmformat.

Sådan vælger du en af grundindstillingerne for udfyldning af skærmen...

1 - Tryk på  (Billedformat).

2 - Klik på **Udfyld skærm** eller **Tilpas til skærm**.

3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

- **Udfyld skærm** – forstørrer automatisk billedet, så det udfylder skærmen. Billedforvrængningen er minimal, og undertekster forbliver synlige. Ikke velegnet til computer. For visse ekstreme billedformater kan der stadig være sorte bjælker.

- **Tilpas til skærm** – zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Ikke velegnet til computer.


Avanceret

Hvis de to grundindstillinger ikke er tilstrækkelige til at formatere det billede, du ønsker, kan du bruge de avancerede indstillinger. Med de avancerede indstillinger kan du formatere billedet manuelt på skærmen.



Du kan zoome, trække i og skifte billedet, indtil det viser det, du ønsker – f.eks. manglende undertekster eller rulletekster. Hvis du formaterer billedet til en bestemt kilde – såsom en tilsluttet spillkonsol – kan du vende tilbage til denne indstilling, næste gang du bruger spillkonsollen. TV'et gemmer den sidste indstilling, du foretog for hver tilsluttet enhed.

Sådan formaterer du billedet manuelt...

1 - Tryk på  (Billedformat).

2 - Tryk på  **Avanceret**, hvis **Standard**-indstillingerne åbner først.

3 - Brug **Skift**, **Zoom** eller **Træk** for at tilpasse billedet. Du kan også klikke på **Seneste indstilling** for at skifte til det format, du gemte tidligere. Klik på **Fortryd** for at vende tilbage til den indstilling billedet havde, da du åbnede **Billedformat**.

4 - TV'et gemmer dine indstillinger som Seneste indstillinger, når du trykker på  **Standard**, eller tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

- **Skift** – Klik på pilene for at skifte billedindstillingen. Du kan kun skifte billede, når det er zoomet ind.

- **Zoom** – Klik på pilene for at zoome ind.

- **Stræk** – Klik på pilene for at trække billedet ud lodret eller vandret.

- **Seneste indstilling** – Klik for at vende tilbage til den sidste indstilling, du foretog for denne forbindelse (kilde).

- **Fortryd** – Klik for at vende tilbage til billedformatet, du startede med.

- **Original** – Viser det oprindelige format af billedmodtagelsen. Dette er en 1:1 pixel på pixel-grafikformat. Eksperttilstand for HD- og computerindgang.

Tekst/tekst-TV

Tekst-TV-sider

Hvis du vil åbne Tekst/tekst-TV, mens du ser TV-kanaler, skal du trykke på **TEXT**.

Hvis du vil lukke tekst-TV, skal du trykke på **TEXT** igen.

Vælg en tekst-TV-side

Hvis du vil vælge en side . . .

1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.



2 - Brug piletasterne til at navigere.

3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

Tekst-TV-undersider


En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider.

Undersidenumrene vises på bjælken ved siden af hovedsidenummeret.

Hvis du vil vælge en underside, skal du trykke på  eller .

T.O.P. Tekst-TV-sider

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-TV.

Sådan åbnes T.O.P.- tekst-TV-sider i tekst-TV ved at trykke på  **OPTIONS** og vælge **T.O.P. oversigt**.

Foretrukne sider

TV'et opretter en liste med de 10 seneste Tekst-TV-sider, du har åbnet. Du kan nemt åbne siderne igen i kolonnen Foretrukne tekst-TV-sider.

- 1 - I tekst-TV skal du vælge stjernen i skærmens øverste venstre hjørne for at få vist kolonnen med foretrukne sider.
- 2 - Tryk på ▼ (ned) eller på ▲ (op) for at vælge et sidenummer, og tryk på **OK** for at åbne siden.
- Du kan rydde listen med funktionen **Ryd foretrukne sider**.

Søg i tekst-TV






Du kan vælge et ord og søge i tekst-TV efter alle forekomster af det pågældende ord.

- 1 - Åbn en tekst-TV-side, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg et ord eller et tal med piletasterne.
- 3 - Tryk på **OK** igen for at springe direkte til den næste forekomst af det pågældende ord eller tal.
- 4 - Tryk på **OK** igen for at springe til den næste forekomst.
- 5 - Stop søgningen ved at trykke på ▲ (op), indtil der ikke er valgt noget.

Tekst-TV fra en tilsluttet enhed


Visse enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-TV.

Åbner Tekst-TV fra en tilsluttet enhed . . .

- 1 - Tryk på  **SOURCES** vælg enheden, og tryk på **OK**.
- 2 - Mens du ser en kanal på enheden, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Vis enhedstaster**, vælge tasten  og trykke på **OK**.
- 3 - Tryk på  **BACK** for at skjule enhedstasterne.
- 4 - Tryk på  **BACK** igen for at lukke tekst-TV.

Digital tekst (kun Storbritannien)

Nogle digitale TV-stationer tilbyder dedikeret digitalt tekst-TV eller interaktivt TV på deres digitale TV-kanaler. Disse omfatter normalt tekst-TV med nummer-, farve- og piletaster til valg og navigation.

Tryk på  **BACK** for at lukke digitalt tekst-TV.

Indstillinger for tekst-TV

Tryk på  **OPTIONS** i Tekst/tekst-tv for at vælge følgende...

- **Frys side**
Stopper automatisk rotation af undersider.
- **Dobbeltskærm/Fuld skærm**
Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.
- **T.O.P. oversigt**
Sådan åbnes T.O.P.- tekst-TV.
- **Forstør**
Forstør tekst-TV-siden for at lette læsningen.
- **Afslør**
Afslører skjulte oplysninger på siden.
- **Bladre i undersider**
Bladrer i undersider, når de er tilgængelige.
- **Sprog**

Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt.

• Tekst-TV 2.5



Aktiverer tekst-TV 2,5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik.

Opsætning af tekst-TV

Sprog for tekst-TV



Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige.

Indstiller dit primære og sekundære tekst-TV-sprog . . .

- 1 - Tryk på  og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger** > **Sprog**, og klik på **Primært tekst-TV** eller **Sekundær tekst-TV**.
- 3 - Klik på dine foretrukne sprog for tekst-TV.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Tekst-TV 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikkens side. Sådan slukker du for Tekst-TV 2.5...

- 1 - Tryk på **TEXT**.
- 2 - Tryk på  **OPTIONS**, når Tekst/tekst-TV er åben på skærmen.
- 3 - Klik på **Tekst-TV 2.5** > **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Undertekster og sprog

Undertekster

Tænd

Tryk på **SUBTITLE** for at aktivere undertekster.




Du kan slå undertekster **Til**, **Fra** eller **Til, når lyden er slået fra**. Hvis du vil have vist undertekster, når det sendte program ikke er på dit sprog - det sprog, der er indstillet for TV'et - skal du vælge **Automatisk**. Denne indstilling viser også undertekster automatisk, når du slår lyden fra.

Sprogindstillinger


Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt.

Hvis ingen af dine foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du vælge et andet tilgængeligt undertekstsprog.

Sådan indstiller du et primært og sekundært undertekstsprog...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > Sprog > Primære undertekster** eller **Sekundære undertekster**.
- 3 - Klik på det sprog, du ønsker.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan vælger du et undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige...


- 1 - Tryk på  **OPTIONS**.
- 2 - Klik på **Undertekstsprog**, og klik på det sprog, du ønsker midlertidigt.

Undertekster fra tekst-TV

Hvis du stiller ind på en analog kanal, skal du gøre undertekster tilgængelige for hver kanal manuelt.

- 1 - Skift til en kanal, og tryk på **TEXT** for at åbne tekst-TV.
- 2 - Tast sidenummeret for undertekster, normalt **888**.
- 3 - Tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV.

Vælger du **Til** i menuen Undertekst, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige.

Du kan tjekke, om en kanal er analog eller digital, ved at skifte til kanalen og åbne **Kanalinfo** i  **OPTIONS**.




Lydsprog

Sprogindstillinger


Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog.

Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige, kan du vælge et andet lydsprog, som er tilgængeligt.

Sådan indstiller du primært og sekundært lydsprog...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > Sprog > Primær lyd** eller **Sekundær lyd**.
- 3 - Klik på det sprog, du ønsker.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan vælger du lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne lydsprog er tilgængelige...




- 1 - Tryk på  **OPTIONS**.
- 2 - Klik på **Lydsprog**, og klik på det lydsprog, du ønsker midlertidigt.

Originalsprog

Hvis digitalkanalen har beholdt originalsproget fra en kanal eller en film, kan du indstille TV'et til automatisk at skifte til det




lydsprog.

Sådan skifter du automatisk til originalsproget...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > Sprog > Originalsprog**.
- 3 - Klik på **Til** for at se en eftersynkroniseret film på dens originalsprog.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Menusprog

Sådan skifter du sprog for TV'ets menuer og meddelelser...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > Sprog > Menusprog**.
- 3 - Klik på det sprog, du ønsker.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Interaktivt TV

Om iTV

Med interaktivt TV kombinerer visse digitale TV-selskaber deres normale TV-programmer med oplysnings- eller underholdningssider. På nogle sider kan du reagere på et program eller en afstemning, foretage onlineshopping eller betale for et video-on-demand-program.

HbbTV, MHEG . . .

TV-selskaber bruger forskellige interaktive TV-systemer: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV - MHEG). Interaktivt TV refererer nogle gange til digital tekst eller rød knap. Men hvert system er adskilt.




Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.

Det skal du bruge

Interaktivt TV er kun tilgængeligt på digitale TV-kanaler. De fulde fordele ved interaktivt TV får du ved en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.

HbbTV

Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se siderne.

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **TV-indstillinger**, og klik på **HbbTV**.
- 3 - Klik på **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne

kanal.

- 1 - Find den kanal, hvor du vil blokere HbbTV-siderne.
- 2 - Tryk på **≡ OPTIONS**, og klik på **HbbTV på denne kanal**.
- 3 - Klik på **Fra**.

Brug af iTV

Åbn iTV-sider

I forbindelse med de fleste kanaler, der tilbyder HbbTV eller iTV, kan du trykke på farvetasten **■** (rød) eller **OK** for at åbne deres interaktive program.

Navigere i iTV-sider

Du kan bruge pile- og farvetasterne, taltasterne og tasten **↩** **BACK** til at navigere blandt iTV-siderne.

Du kan bruge knapperne **▶** (Afspil), **⏸** (Pause) og **■** (Stop) til at se videoer på iTV-siderne.

Digital tekst (kun Storbritannien)

Tryk på **TEXT**. Tryk på **↩** **BACK** for at lukke.

Luk iTV-sider

De fleste iTV-sider informerer dig om, hvilken tast du skal bruge for at lukke.

Skift til den næste TV-kanal, og tryk på **↩** **BACK** for at tvinge en iTV-side til at lukke.

12.2

TV-guide

Det skal du bruge

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger.

TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.

TV-guidedata

TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer eller fra internettet. I nogle regioner og for nogle kanaler er TV-guideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger fra kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.

TV'et leveres med oplysningerne indstillet til **Fra TV-/radiostation**.

Hvis TV-guideoplysningerne kommer fra internettet, kan TV-guiden også vise analoge kanaler ved siden af de digitale kanaler. Menuen TV-guide viser også den aktuelle kanal på en lille skærm.

Fra internettet

Hvis TV'et er tilsluttet internettet, kan du indstille TV'et til at modtage TV-guideoplysninger fra internettet.

Sådan angiver du TV-guideoplysningerne...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > TV-guide**, og klik på **Fra internettet**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩** **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Manglende optagelser

Hvis nogle optagelser ser ud til at være forsvundet fra listen med optagelser, har TV-guideoplysningerne (data) muligvis ændret sig. Optagelser, der er oprettet ved hjælp indstillingen **Fra TV-/radiostation**, bliver **ikke vist** på listen, hvis du skifter indstillingen til **Fra internettet** eller omvendt. TV'et har muligvis skiftet til **Fra internettet** automatisk.

For at få optagelserne vist på listen med optagelser, skal du skifte til den indstilling, som var valgt, da optagelsen blev foretaget.

Brug af TV-guiden

Åbn TV-guiden

Tryk på **≡ TV GUIDE** for at åbne TV-guiden.

Tryk på **≡ TV GUIDE** igen for at lukke.

Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidedata gemmes i TV'et.

Stil ind på et program

Skift til et program

Fra TV-guiden kan du skifte til et aktuelt program. Klik på programnavnet for at vælge programmet. Naviger til højre for at få vist programmer, som er programlagt senere samme dag. For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke på **OK**.

Vis programoplysninger

Tryk på **i** **INFO** for at hente oplysningerne om det valgte program.

Skift dag

TV-guiden kan vise planlagte programmer for de kommende dage (maksimalt op til 8 dage).

Hvis oplysningerne i TV-guiden kommer fra internettet, kan du trykke på **■ ■ ■ +** for at få vist tidsplanen for en af de næste dage. Tryk på **■ ■ ■ -** for at gå tilbage til dagen før.

Du kan også trykke på farvetasten **■ Dag** og vælge den dag, du ønsker.

Indstil en påmindelse

Du kan indstille påmindelser, som giver dig besked via en meddelelse på skærmen, når et program begynder.

Du kan indstille en påmindelse, vælge programmet i TV-guiden og trykke på farvetasten **■ Indstil påmindelse**. Programmet markeres med et ur **🕒**.

Tryk på **■ Annuller påmindelse** for at annullere påmindelsen.

Tryk på **≡ OPTIONS**, og klik på **Planlagte påmindelser** for at se en liste med alle de påmindelser, du har angivet.

Søg efter genre

Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv.

Tryk på **≡ OPTIONS**, og klik på **Søg efter genre** for at søge efter programmer efter genre.

Vælg en genre, og tryk på **OK**. Der vises en liste med de fundne programmer.

Optagelser

Fra TV-guiden kan du med det samme optage eller planlægge en optagelse af et TV-program. Du kan gemme optagelserne ved at tilslutte en USB-harddisk til TV'et.

Tryk på **■ Søgeord**, og find **Optagelse** for at få flere oplysninger om optagelse.



Kilder


13.1

Skift til en enhed

Fra listen over Kilder kan du skifte til en tilsluttet enhed og se dens program.

Sådan skifter du til en tilsluttet enhed...


- 1 - Tryk på  **SOURCES** for at åbne menuen Kilder.
- 2 - Klik på ikonet for den tilsluttede enhed. TV'et vil vise programmet fra enheden.
- 3 - Tryk på  **BACK** for at se TV.


Tryk på  **SOURCES** igen for at lukke menuen Kilder uden at skifte til en enhed.

13.2

Enhedsregistrering

Når du tilslutter en ny enhed til TV'et, registreres enheden, og du kan knytte et ikon til den nye enhedstype. Hvis du tilslutter en enhed med HDMI CEC, får enheden automatisk tildelt et ikon.


Hvis du vil ændre ikonet, der er tildelt en tilsluttet enhed, skal du trykke på farvetasten  **Ændre type** og vælge en enhedstype, der passer til den tilsluttede enhed.

Hvis navnet ikke svarer til enheden, eller du selv ønsker at navngive den, skal du trykke på  **Omdøb**. Brug fjernbetjeningens tastatur til at taste et nyt navn.


En korrekt enhedstype hjælper dig med at bruge enheden. Enhedstypen bestemmer billed- og lydtype, opløsningsværdier, specifikke indstillinger eller placeringen i menuen Kilder.

Når du tilslutter en ny enhed til TV'et, hopper ikonet for enheden til forrest i menuen Kilder.

Oprindeligt navn og ikon

Tryk på  **OPTIONS**, og klik på **Oprindeligt navn og ikon** for at genskabe enhedsikonets oprindelige navn og type.

Scan tilslutninger


Tryk  **OPTIONS**, og klik på **Scan tilslutninger** for at gensekne alle TV-tilslutninger og opdatere menuen Kilder.

13.3

Afspilning med ét tryk

Mens TV'et er i standby, kan du tænde en diskafspiller med TV-fjernbetjeningen.

Afspil

Du kan aktivere diskafspilleren og TV'et fra standby og starte afspilning af disken med det samme ved at trykke på  (afspil) på TV-fjernbetjeningen.

Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.

3D

14.1

Det skal du bruge

Dette er et aktivt 3D-TV. På dette TV kan du se 3D-programmer og film i fuld HD-opløsning.

Med dette TV kan du se 3D-fotos i Ultra HD-opløsning via en USB-forbindelse. Du kan ikke se 3D fra en video, der oprindeligt har været indspillet i Ultra HD.

Sådan ser du 3D...

- find en TV-kanal, der sender programmer i 3D.
- lej en film i 3D fra en onlinevideobutik.
- afspil en film i 3D fra en 3D Blu-ray-disk, en USB-enhed eller en computer.

Hvis du vil se 3D på dette TV, får du desuden brug for denne type Philips Active 3D-briller. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519


Alle typer sælges separat. Andre mærker af Active 3D-briller understøttes muligvis ikke.

14.2

3D-brillerne

PTA509

Oversigt

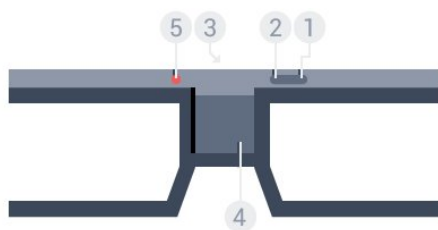

- 1 - , tænd/sluk-knap.
- 2 - **Spiller 1/2**, valg af spiller 1 eller spiller 2.
- 3 - Modtagerlinse
- 4 - Batterium
- 5 - LED-lys

Når du pakker 3D-brillerne ud, skal du også fjerne det lille stykke plastfolie fra batterirummet.

Tænd og sluk

Tryk på for at tænde 3D-brillerne.

Brillerne skal bruge nogle sekunder til at justere 3D-signalet fra 3D-senderen på dit TV. Ved brug første gang kan det tage op til 15 sekunder.

Batteriniveau

Du kan tjekke batteriniveauet, når du tænder for 3D-brillerne.

- Hvis LED-lampen blinker grønt, kan du bruge brillerne 4 timer eller mere.
- Hvis LED-lampen blinker gult, kan du bruge brillerne i mindst 2 timer, men i mindre end 4 timer.
- Hvis LED-lampen blinker rødt, er batteriet næsten tomt, og der er mindre end 2 timer tilbage, hvor det er muligt at se 3D.

Sluk

Hvis du vil slukke for 3D-brillerne, skal du trykke på . LED-lampen blinker rødt 4 gange. Når 3D-brillerne ikke har modtaget 3D-signal i 2 minutter, slukker brillerne automatisk.

3D-transmitter

Kontroller, at modtagerlinsen midt i brillerne kan modtage 3D-signaler, og rengør 3D-transmitteren på TV'et for snavs.

Ryd samtidigt genstande fra 3D-transmitteren på TV'et.



Delt skærm til spil


Du kan bruge brillerne til at spille spil på delt skærm. To spillere kan kigge på samme TV, men spille et spil på hver side af det delte skærbillede.

Du skal tænde brillerne og trykke på tasten **Spiller 1/2** for at skifte brillernes indstillinger til at vise skærmen for Spiller 1 eller Spiller 2.

- Hvis LED-lampen er gul og lyser konstant i 2 sekunder, er brillerne indstillet til spiller 1.
- Hvis LED-lampen er gul og blinker, er brillerne indstillet til spiller 2.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten **Søgeord** og finde **Delt skærm til spil**.

Udskiftning af batterierne

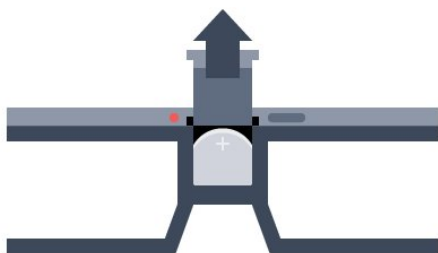

Hvis du vil udskifte batteriet, kan du trykke på den lille knap på batterilåget og skyde låget op for at åbne det. Udskift batteriet: type CR2032 (3 V). Kontroller, at + siden af batteriet er synlig. Sæt låget på igen, og lad det glide på plads, til det klikker.

Advarsel


Eksplodingsfare, hvis der isættes et forkert batteri. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.

Fare

- Slug ikke batteriet. Fare for kemisk ætsning.
- Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre ætsninger på blot 2 timer og medføre dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert til, bør man ikke bruge produktet, og det bør opbevares uden for børns rækkevidde.
- Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.

PTA519

Oversigt

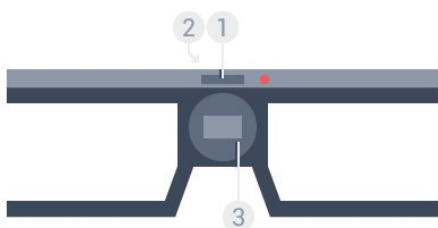

- 1 - Tænd- eller sluk-knap - Valg af spiller 1 eller spiller 2
2 - Modtagerlinse
3 - Batterirum

Når du pakker 3D-brillerne ud, skal du også fjerne det lille stykke plastfolie fra batterirummet.

Tænd og sluk

Tryk på  for at tænde 3D-brillerne.

Brillerne skal bruge nogle sekunder til at justere 3D-signalet fra


3D-senderen på dit TV. Ved brug første gang kan det tage op til 15 sekunder.

Batteriniveau

Du kan tjekke batteriniveauet, når du tænder for 3D-brillerne.

- Hvis LED-lampen blinker grønt, kan du bruge brillerne 4 timer eller mere.
- Hvis LED-lampen blinker orange, kan du bruge brillerne i mindre end 4 timer.
- Hvis LED-lampen blinker rødt, er batteriet næsten tomt, og der er mindre end 2 timer tilbage, hvor det er muligt at se 3D.

Sluk

Hvis du vil slukke for 3D-brillerne, skal du trykke på  i 2 sekunder. LED-lampen blinker rødt 4 gange. Når 3D-brillerne ikke har modtaget 3D-signal i 2 minutter, slukker brillerne automatisk.

3D-transmitter

Kontroller, at modtagerlinsen midt i brillerne kan modtage 3D-signaler, og rengør 3D-transmitteren på TV'et for snavs. Ryd samtidigt genstande fra 3D-transmitteren på TV'et.


- 1 - 3D-sender på dit TV
2 - 3D-modtager på 3D-brillerne

Delt skærm til spil


Du kan bruge brillerne til at spille spil på delt skærm. To spillere kan kigge på samme TV, men spille et spil på hver side af det delte skærbillede.

Du skal tænde brillerne og derefter trykke på tasten igen for at skifte mellem spiller 1 og spiller 2, så brillerne skifter til at vise skærmen for spiller 1 eller spiller 2.

- Hvis LED-lampen er grøn og lyser konstant i 1,5 sekunder, er brillerne indstillet til spiller 1.
- Hvis LED-lampen er grøn og blinker, er brillerne indstillet til spiller 2.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Opdelt skærm til spil**.

Udskiftning af batterierne

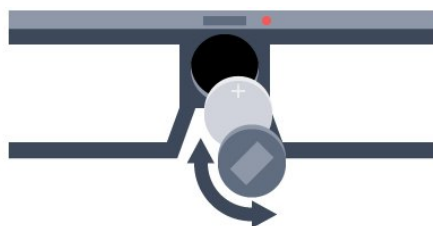

Hvis du vil udskifte batteriet, skal du skrue det lille låg af ved at dreje det venstre om for at åbne batterirummet: type CR2032 (3 V). Udskift batteriet: type CR2032 (3 V). Kontroller, at + siden af batteriet er synlig. Sæt låget på igen, og skru det fast ved at dreje det højre om.

Advarsel

Eksplodingsfare, hvis der isættes et forkert batteri. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.

Fare

- Slug ikke batteriet. Fare for kemisk ætsning.
- Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre ætsninger på blot 2 timer og medføre dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert til, bør man ikke bruge produktet, og det bør opbevares uden for børns rækkevidde.
- Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.

14.3

Se 3D

Start 3D-visning

Når TV'et skifter til 3D, eller der vises en meddelelse om, at 3D er tilgængeligt, skal du tage dine 3D-briller på.

Hvis TV'et ikke kan registrere 3D-signalet (3D-signaltag mangler), vises 3D-programmet som et dobbelt billede på skærmen. Du er nødt til at skifte til 3D manuelt.

Sådan skifter du til 3D manuelt...

- 1 - Tryk på **3D** 3D.
- 2 - Klik på den relevante indstilling for at få et korrekt 3D-billede. Du kan vælge **Side om side**, **Side om side omvendt**, **Top/bund** og **Top/bund omvendt**.

Stop 3D-visning

- 1 - Tryk på **3D** 3D.
- 2 - Klik på **2D**.

3D skifter til 2D, hvis du skifter kanal eller til en tilsluttet enhed.

Automatisk omskifter

Første gang, et 3D-signal registreres, kan du indstille, hvordan du foretrækker, 3D skal startes fremover. Du kan ændre denne indstilling i menuen Opsætning senere.

- Vælg **Automatisk** for at skifte til 3D automatisk.
- Vælg **Kun meddelelse** for at vise en meddelelse først.
- Vælg **Aldrig** for aldrig at skifte til 3D.

Sådan ændrer du denne indstilling...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **3D > Skift til 3D**, og klik på **Automatisk**, **Kun meddelelse** eller **Aldrig**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Opret 3D fra 2D

Med 2D til 3D-konvertering kan du se 3D hele tiden. TV'et opretter 3D kunstigt fra et 2D-signal.

Sådan ser du 3D fra et 2D-signal...

- 1 - Tryk på **3D** 3D.
- 2 - Klik på **2D til 3D-konvertering**. Tag dine 3D-briller på.

Sådan slukker du...

- 1 - Tryk på **3D** 3D.
- 2 - Klik på **2D**.

14.4

Optimal 3D-visning

For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi, at du:

- sidder mindst 3 gange TV-skærmens højde væk fra TV'et, dog ikke længere end 6 meter væk.
- undgår fluorescerende lys (som f.eks. lysstofrør eller bestemte energisparepærer, som kører på en lav frekvens) og direkte sollys, da de kan forstyrre 3D-oplevelsen.

14.5

Vedligeholdelse af 3D-brillerne

- Brug ikke rengøringskemikalier, der indeholder alkohol, opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer eller voks, benzen, fortynder, myggespray eller smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.
- Undgå at udsætte 3D-brillerne for direkte sollys, varme, ild eller vand. Dette kan skade produktet eller forårsage brand.
- Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-brillernes glas.
- Brug en ren, blød klud (mikrofiber eller bomuld) til at rengøre linserne uden at ridse dem. Sprøjt aldrig rensesæbe direkte på 3D-brillerne. Dette kan skade elektronikken (i aktive 3D-briller).
- Brug ikke rengøringskemikalier, der indeholder alkohol, opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer eller voks, benzen, fortynder, myggespray eller smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.

Advarsel om helbredsrisici

- Det kan ikke anbefales at se 3D for børn under seks år.
- Hvis du eller nogen i din familie har tendens til epilepsi eller anfald i forbindelse med lysfølsomhed, bør I konsultere en læge, før I udsætter jer for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.
- Hvis du oplever nogen form for ubehag, skal du holde op med at se 3D og undlade straks efter at foretage dig potentielt farlige ting (som f.eks. at køre bil), før symptomerne har fortaget sig. Hvis symptomerne fortsætter, bør du ikke se 3D igen, før du har konsulteret en læge.
- For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen.
- Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end at se 3D-TV.
- Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, kan du have 3D-brillerne på sammen med dine almindelige briller eller kontaktlinser.
- Hold brillerne væk fra små børn for at undgå, at små børn sluger små dele eller batterierne.
- Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under seks år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
- Undgå brug af 3D-brillerne i tilfælde af øjeninfektion eller andre sygdomme, der overføres via kontakt (f.eks. bihindekatar, lus osv.). Begynd først at bruge 3D-brillerne igen, når infektionen er helt væk.

Multi View

15.1

Om Multi View

Med proceslinjen **Multi View** kan du nemt skifte fra én nyligt påbegyndt applikation – TV, tekst-TV, TV-guide, Chrome osv. – til en anden. Du kan for eksempel skifte direkte fra den TV-kanal, du ser, til et websted, du har åbnet i Google Chrome for kort tid siden.

Med Multi View kan du også se to TV-kanaler samtidigt. Den ene TV-kanal i en stor skærm, og den anden kanal i en lille skærm (Billede i billede).

Den lille skærm afspiller ingen lyd.

Multi View-skærmen kan ikke vise video i 3D eller i Ultra HD. Multi View fås ikke til analoge TV-kanaler. Ikke alle apps understøtter Multi View.

15.2

Proceslinjen

Med proceslinjen kan du skifte fra en netop anvendt TV-applikation til en anden. Proceslinjen kan vise de 6 senest anvendte applikationer.

Sådan skifter du fra én applikation til en anden...




- 1 - Tryk på  **MULTI VIEW**. Proceslinjen vises i bunden af skærmen og viser ikonerne for de senest åbnede applikationer.
- 2 - Klik på ikonet for den applikation, du ønsker. TV'et skifter til applikationen.



15.3

Se to TV-kanaler

Med Multi View kan du se to TV-kanaler samtidigt. Den anden kanal vises i en lille skærm øverst til højre på skærmen.

Sådan ser du to TV-kanaler samtidigt...

- 1 - Tryk på  for at se en TV-kanal.
- 2 - Tryk på  **MULTI VIEW**. Proceslinjen vises i bunden af skærmen.
- 3 - Klik på  på skærmen. Den samme kanal vises i den lille skærm.

Tryk på  **MULTI VIEW** igen, og klik på  på skærmen, for at skjule den lille skærm.

Hvis du bruger et CAM eller to CAMs til at afkode kanaler (to CAMs med forskellige visningsrettigheder), vil nogle kanaler muligvis ikke blive vist i den lille skærm i Multi View. Du har muligvis ikke rettigheder til at afkode den pågældende kanal på

den tuner. Multi View kan ikke vise kanaler fra TV på pause.

15.4

Skift mellem skærmene

Du kan skifte mellem kanalerne fra den store skærm til den lille skærm og omvendt.

Sådan skifter du mellem kanalerne...

- 1 - Tryk på  **MULTI VIEW**.
- 2 - Klik på  for at skifte mellem kanalerne.



15.5

Tekst-TV og TV

Du kan se en TV-kanal i den lille skærm i Multi View, når du ser tekst-TV.

Sådan ser du en TV-kanal, mens du ser tekst-TV...

- 1 - Tryk på  **MULTI VIEW**.
- 2 - Klik på  på skærmen. Den kanal, du ser, vises i den lille skærm.
- 3 - Tryk på  + eller  -

Tryk på  **MULTI VIEW** igen, og klik på  på skærmen, for at skjule den lille skærm.

Spil


16.1

Det skal du bruge

På dette TV kan du spille spil fra...

- En tilsluttet spilkonsol
- App-galleriet i menuen TV-apps
- TV'ets internetforbindelse
- Google Play Store, spil downloadet til dette TV

Hvad angår spil fra App-galleriet, en internetwebside eller spil, downloadet fra Google Play Store, skal TV'et have en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet. Du skal have en controller for at spille spil fra internettet.

Du kan få flere oplysninger om at oprette forbindelse til internettet ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Netværksindstillinger**.



16.2

Indstillinger for spil

Før du begynder at spille et spil, det være sig fra en konsol, en app eller fra internettet, så skal TV'et tilpasses de ideelle TV-indstillinger for spil. Dette vil hjælpe med hastigheden og præcisionen, når du spiller et spil.

Hvis din spilkonsol tilføjes som en **Spil**-enhedstype i menuen Kilder (en liste over tilslutninger), indstilles TV'et automatisk til den ideelle indstilling for spil. Hvis spilkonsoltypen indstilles til **Afspiller** og bruges som en diskafspiller det meste af tiden, bibeholdes enhedstypen som **Afspiller**.

Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling manuelt...

- 1 - Tryk på , og klik på **Spil**.
- 2 - Klik på Til. TV'et tilpasses de ideelle indstillinger for spil.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Husk at sætte denne indstilling tilbage til **Fra**, når du ikke længere spiller et spil.

16.3

Spil et spil

Fra en spilkonsol


På TV'et kan du spille et spil fra en tilsluttet spilkonsol.


Sådan starter du et spil...

- 1 - Tænd for spilkonsollen.
- 2 - Tryk på  **SOURCES**, og klik på spilkonsollen eller dens

tilslutning.

3 - Start spillet.




4 - Tryk på  **HOME**, og vælg en anden aktivitet for at stoppe.


Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af en spilkonsol, skal du trykke på  **Søgeord** og finde **Spilkonsol, tilslut**.

Fra Apps-siderne

På TV'et kan du spille et spil, der er installeret på Apps-siderne.

Sådan starter du et spil...




- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  i menulinjen øverst for at åbne **Apps**.
- 3 - På Apps-siderne skal du klikke på app'en til spillet, du vil spille.
- 4 - Klik på spilikonet for at starte spillet. Brug en controller til spillet.
- 5 - Tryk på  **HOME**, og vælg en anden aktivitet for at stoppe.


Du kan få flere oplysninger om at oprette forbindelse til internettet ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Netværk, tilslut**.

Fra internettet

På TV'et kan du spille et spil direkte fra internettet.

Sådan starter du et spil...

- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  i menulinjen øverst for at åbne **Apps**.
- 3 - På Apps-siderne skal du klikke på en internetbrowser, f.eks. **Google Chrome**.
- 4 - På internettet skal du gå til et websted, der tilbyder onlinespil.
- 5 - Klik på spilikonet for at starte spillet. Brug en controller til spillet.
- 6 - Tryk på  **HOME**, og vælg en anden aktivitet for at stoppe.

Du kan få flere oplysninger om at oprette forbindelse til internettet ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Netværk, tilslut**.

16.4

Controllere

Du kan tilslutte et bredt udvalg af trådløse controllere til at spille spil via internettet på dette TV. TV'et understøtter 2 tilsluttede controllere ad gangen. Når du tilslutter controlleren, kan du bruge den med det samme.

Du kan også bruge controlleren til at styre markøren.

Du kan få flere oplysninger om tilslutning af en controller ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Controller, tilslut**.

Delt skærm til spil

Om opdelt skærm til spil

Hvis du spiller et spil for to spillere med opdelt skærme, kan du bruge TV'et til at få vist hver skærm som fuld skærm. Hver spiller ser kun se sin egen del af spillet på fuld skærm. TV'et bruger 3D-teknologi til at vise begge skærme.



Det skal du bruge

Hvis du vil spille et spil med to spillere på dette TV, skal du bruge 2 par aktive 3D-briller - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 eller PTA519.

Derudover skal spillekonsollen være tilsluttet HDMI.

Spil et spil på opdelt skærm til spil

Sådan starter du et spil for to spillere...


- 1 - Tryk på  **SOURCES**, og klik på spilkonsollen.
- 2 - Du skal starte spillet på spilkonsollen og vælge funktionen til to spillere. Vælg funktionen til visning af delt skærm.
- 3 - På TV'et skal du trykke på  og klikke på **Spil**.
- 4 - Klik på **Del skærm, venstre/højre** eller **Del skærm, øverst/nederst** i forhold til det format, som spillet til delt skærm vises på skærmen. TV'et viser 2 skærme som fulde skærme.
- 5 - Tag 3D-brillerne på for at se 2 forskellige skærme. Brillerne kan indstilles til at vise spiller 1's skærm eller spiller 2's skærm ved at trykke på tasten til valg af **Spiller 1/2** på brillerne.

Ind og ud af visningen til delt skærm

I visningen med to spillere på delt skærm kan du skifte frem og tilbage fra delt skærm til kombineret visning for at kunne læse spilmenuen eller spillets pointtal.

Hvis du vil skifte visningen frem og tilbage, skal du trykke på **OK** på TV'ets fjernbetjening.

Stop et spil for to spillere


Hvis du vil stoppe visningen med to spillere på delt skærm, skal du trykke på  og vælge en anden aktivitet.

Videoer, fotos og musik





17.1


Fra en USB-forbindelse

Du kan se dine fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.

Med TV'et tændt skal du sætte et USB-flashdrev eller en USB-harddisk i en af USB-tilslutningerne. TV'et registrerer enheden og viser dine mediefiler på en liste. Hvis listen over filer ikke vises automatisk, skal du trykke på  **SOURCES** og klikke på **USB**.

Du kan søge efter en fil via søgefeltet eller se dine filer i mappestrukturen, du har organiseret på drevet.

TV'et vil også inddele dine mediefiler i forhold til deres type –  **Videoer**,  **Fotos** eller  **Musik**. Farvetastfunktionerne og indstillingerne i  **OPTIONS** er derfor dedikeret til hver enkelt type.

Tryk på  **HOME**, og vælg en anden aktivitet for at stoppe afspilningen af videoer, fotos og musik.


Advarsel

Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. En sådan formatering sletter alle filer på USB-harddisken.


17.2

Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)

Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en computer eller en NAS på dit hjemmenetværk.

TV'et og computeren eller NAS skal være på samme hjemmenetværk. På computeren eller NAS skal du installere medieserversoftware, f.eks. Twonky™. Din medieserver skal være indstillet til at dele filer med TV'et. TV'et viser dine filer og mapper, som de er organiseret af medieserveren, eller som de er struktureret på din computer eller på NAS. På TV'et er farvetastfunktionerne og indstillingerne i  **OPTIONS** de samme for alle typer mediefiler.

Hvis medieserveren understøtter søgning efter filer, vises et søgefelt.

Tryk på  **SOURCES**, og klik på SimplyShare for at søge og afspille filer på din computer.

17.3

Fra en mobil enhed

Om Wi-Fi Miracast

Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en mobil enhed med Wi-Fi Miracast™.

Dit TV er en **Wi-Fi Certified Miracast™**-enhed. Med Miracast™ kan du trådløst få vist og dele din smartphone-, tablet- eller computerskærm på din TV-skærm. Du kan streame videoer (lyd og video) samt dele fotos eller andet på enhedens skærm. Det er ikke nødvendigt at tilslutte enheden til hjemmenetværket. Både TV'et og enheden skal være Wi-Fi Certified Miracast™-enheder og have Miracast aktiveret.




Miracast på dette TV er underlagt HDCP-protokollen og kan ikke vise kopibeskyttet premium-indhold udsendt af en enhed. Den maksimale videoopløsning, der understøttes, er 720p ved 2,4 GHz Wi-Fi eller 1080p ved 5 GHz Wi-Fi.

Du kan få flere oplysninger om Wi-Fi Certified Miracast™ ved at gå til www.wi-fi.org

Wi-Fi®, **Wi-Fi CERTIFIED**-logoet og **Wi-Fi**-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Tænd Miracast

Kontrollér, at Wi-Fi Miracast er tændt.

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger** > Wi-Fi Miracast.
- 3 - Klik på **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Del en skærm på TV'et

Sådan deler du en smartphone-, tablet- eller computerskærm på TV'et...

- 1 - Tænd for TV'et.
- 2 - På enheden kan du åbne et program som Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display* eller lignende og starte scanning efter andre Miracast-enheder.
- 3 - På listen med fundne enheder skal du vælge TV'et og oprette forbindelse.
- 4 - På TV'et skal du bekræfte anmodningen om at oprette forbindelse til TV'et. Du bliver muligvis bedt om at indtaste en PIN-kode fra enheden på TV'et - indtast tallene ved hjælp af tasterne på fjernbetjeningen. Ellers beder TV'et dig om PIN-koden på enheden. Hvis forbindelsen oprettes, vises enhedsskærmen på TV'et.

5 - På enheden skal du vælge de videoer, fotos eller filer, du vil se på TV.

* Miracast understøttes af WiDi 3.5 og nyere.

Du finder muligvis også Wi-Fi-forbindelsen (f.eks. 'DIRECT_tvname') i listen over tilgængelige netværk på andre netværksenheder, f.eks. din bærbare computer. Denne forbindelse kan kun anvendes af Wi-Fi Miracast-enheder.

Stop deling

Du kan stoppe deling af en skærm fra TV'et eller fra den mobile enhed.

Fra enheden

Ved hjælp af det program, du bruger til at starte Miracast, kan du frakoble og stoppe visning af enhedsskærmen på TV'et. TV'et skifter tilbage til de senest valgte program.

Fra TV'et

Hvis du vil stoppe med at få vist en enheds skærm på TV'et, kan du . . .

- trykke på **TV** for at se en TV-udsendelse
- trykke på **H** for at starte en anden aktivitet på TV'et
- trykke på **SOURCES** for at åbne menuen Kilder og vælge en tilsluttet enhed.

Bloker en enhed

Første gang, du modtager en anmodning fra en enhed om at oprette forbindelse, kan du blokere enheden. Anmodningen og alle fremtidige anmodninger fra denne enhed ignoreres. Klik på **Bloker...** for at blokere en enhed.

Deaktiver blokering af alle enheder

Alle tidligere tilsluttede og samtidigt blokerede enheder gemmes på listen med Wi-Fi Miracast-forbindelser. Hvis du rydder denne liste, fjernes blokeringen af alle blokerede enheder.

Sådan deaktiverer du blokering af alle blokerede enheder...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Wi-Fi Miracast-forbindelser**. Listen ryddes.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Blokering af en tidligere tilsluttet enhed

Hvis du vil blokere en enhed, du tidligere har tilsluttet, skal du rydde listen med Wi-Fi Miracast-forbindelser først. Hvis du rydder denne liste, skal du bekræfte eller blokere forbindelsen for hver enhed igen.

Skærmforsinkelse

Den normale forsinkelse ved deling af en skærm med Miracast er omkring 1 sekund. Forsinkelsen kan være længere, hvis du anvender ældre enheder med mindre processorkraft.

17.4

Videoer

Afspil videoer

Hvordan en liste over mediefiler åbnes på TV'et, afhænger af typen af den enhed, hvor filerne er gemt.

Klik på videoens filnavn i listen over mediefiler for at afspille en video.

- Tryk på **⏮ +** eller **⏭ -** for at springe til næste eller forrige video.
- Hvis du vil sætte videoen på pause, skal du trykke på **OK**. Tryk på **OK** igen for at fortsætte.
- Hvis du vil springe 10 sekunder frem eller tilbage i en video, skal du trykke på **▶** eller **◀**.
- For at spole tilbage eller frem skal du trykke på **⏮** eller **⏭**. Tryk på tastene flere gange for at øge hastigheden - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Tryk på **■** (Stop) for at stoppe videoafspilningen.
- Tryk på **↩ BACK** for at gå tilbage til mappen.

Statuslinje

Tryk på **i INFO** for at få vist statuslinjen, når en video afspilles (afspilningsmærkets position, varighed, titel, dato osv.). Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Videoindstillinger

Farvetastfunktioner og -indstillinger for videoafspilning.

- **Afspil alle** – Afspiller alle videofiler i denne mappe.
- **Afspil én** – Afspiller kun denne video.
- **Liste** – Viser videoer som filer på en liste.
- **Miniaturebilleder** – Viser videoer som miniaturebilleder.
- **Shuffle** – Afspiller alle numre i tilfældig rækkefølge.
- **Undertekster** – Hvis de er tilgængelige, kan du slå undertekster Til, Fra eller Til, mens lyden er på lydløs.
- **Undertekstsprog** – Hvis det er tilgængeligt, kan du vælge et undertekstsprog.
- **Lydsprog** – Hvis det er tilgængeligt, kan du vælge et lydsprog.
- **Gentag** – Afspiller alle videoer i denne mappe én gang eller kontinuert.

Fotos

Vis fotos

Hvordan en liste over mediefiler åbnes på TV'et, afhænger af typen af den enhed, hvor filerne er gemt.

Klik på fotoets filnavn i listen over mediefiler for at vise et foto.

Hvis der flere fotos i en mappe, kan du starte et diasshow.

Sådan starter du et diasshow...

1 - Vælg et foto i mappen.

2 - Tryk på farvetasten **Diasshow**.

- Tryk på **+** eller **-** for at springe til næste eller forrige foto.
- Tryk på **LIST** eller **(Stop)** for at stoppe diasshowet eller lukke fotoet.

Sådan afspiller du musik med et diasshow...

1 - Start musikken, før du starter diasshowet.

2 - Vælg en sang eller en mappe med sange, og tryk på **OK**.

3 - Vælg et foto eller en mappe med fotos, og tryk på **Diasshow**.

Info

For at få vist oplysninger om et foto (størrelse, oprettelsesdato, filsti osv.) skal du markere et foto og trykke på **INFO**.

Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Fotoindstillinger

Farvetastfunktioner og -indstillinger for fotovisning.

- **Diasshow** – Viser fotos ét efter ét.
- **Sorter** – Sorterer fotos i logisk rækkefølge.
- **Liste** – Viser fotos som filer på en liste.
- **Miniaturebilleder** – Viser fotos som miniaturebilleder.
- **Shuffle** – Afspiller dine filer i tilfældig rækkefølge.
- **Gentag** – Afspiller diasshowet én gang eller kontinuerligt.
- **Stop musik** – Stopper musikafspilningen i baggrunden.
- **Diasshowhastighed** – Angiver hastigheden af diasshowet.
- **Diasshowovergang** – Angiver visningen af fotoets overgange.
- **Roter** – Roter fotoet til liggende eller stående format.
- **Indstil som fotoramme** – Vælg dette foto til fotorammen i fotoramme-widget'en i startmenuen.

Musik

Afspil musik

Hvordan en liste over mediefiler åbnes på TV'et, afhænger af typen af den enhed, hvor filerne er gemt.

Klik på sangens filnavn i listen over mediefiler for at afspille en sang.

Hvis der er flere sange i en mappe, kan du lytte til dem én efter én.

- Tryk på **+** eller **-** for at springe til næste eller forrige sang.
- Hvis du vil sætte sangen på pause, skal du trykke på **OK**. Tryk på **OK** igen for at fortsætte.
- Hvis du vil springe 10 sekunder frem eller tilbage i en sang, skal du trykke på **▶** eller **◀**.
- For at spole tilbage eller frem skal du trykke på **▶▶** eller **◀◀**.
- Tryk på tastene flere gange for at øge hastigheden - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Hvis du trykker på **LIST** eller **BACK**, bliver musikken ved med at spille.
- Tryk på **(Stop)** for at stoppe musikafspilningen.

Statuslinje

Tryk på **INFO** for at få vist statuslinjen, når en sang afspilles (afspilningsmærkets position, varighed, titel, dato osv.).

Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Musikindstillinger

Farvetastfunktioner og -indstillinger for musikafspilning.

- **Afspil alle** – Afspiller alle sange i denne mappe.
- **Afspil én** – Afspiller kun denne sang.
- **Shuffle** – Afspiller dine filer i tilfældig rækkefølge.
- **Gentag** – Afspiller alle sange i denne mappe én gang eller kontinuerligt.

Pause TV

18.1


Det skal du bruge

Du kan sætte en digital TV-udsendelse på pause og genoptage visningen af den senere.

For at sætte et TV-program på pause, skal du...

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
- modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen

Du kan ikke bruge Pause TV, når du optager.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **USB-harddisk, installation**.

18.2

Sådan sætter du et program på pause

Pause

Sådan sætter du en udsendelse på pause...

Hvis du vil sætte en TV-udsendelse på pause, skal du trykke på **II** (Pause). En statuslinje vises kortvarigt på skærmen.

Tryk på **II** (Pause) igen for at få statuslinjen frem.

Tryk på **►** (Afspil) for at genoptage udsendelsen. Et lille ikon **►**, der viser udsendelsestidspunktet, vises øverst på skærmen.

Du kan sætte en udsendelse på pause i maks. 90 minutter.

Tryk på **■** (Stop) for at skifte tilbage til den aktuelle TV-udsendelse.

Statuslinje

Tryk på **II** (Pause), når du sætter et program på pause, eller tryk på **►** (Afspil), når du genstarter et program, for at vise statuslinjen. Med statuslinjen på skærmen skal du trykke på **◀◀** (Spol tilbage) eller på **▶▶** (Frem) for at vælge, hvorfra du vil starte med at se udsendelsen, du satte på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden.

Når et program optages på USB-harddisken, kan du ikke stoppe en udsendelse.

Replay

Når USB-harddisken er tilsluttet og formateret, gemmer TV'et den TV-udsendelse, du ser. Når du skifter til en anden kanal, fjernes udsendelsen på den foregående kanal. Det vil sige, når du sætter TV'et på standby, fjernes udsendelsen.

Da TV'et gemmer den udsendelse, du ser, kan du for det meste kun genafspille udsendelsen i nogle få sekunder.

Sådan genafspiller du en igangværende udsendelse...

1 - Tryk på **II** (Pause).

2 - Tryk på **◀** (Venstre). Du kan trykke på **◀** gentagne gange, indtil du når til starten af den lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum.

Optagelse

19.1

Det skal du bruge

Du kan optage en digital TV-udsendelse og se den senere.

For at optage et TV-program, skal du...

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- have digitale TV-kanaler installeret på dette TV
- modtage kanaloplysninger til TV-guiden på skærmen
- bruge en pålidelig indstilling af TV'ets ur. Hvis du nulstiller TV'ets ur manuelt, kan optagelsen mislykkes.

Du kan ikke optage, når du bruger Pause TV.


Nogle digitale TV-operatører tillader ikke optagelse af kanaler.

Hvis du vil have flere oplysninger om installering af en USB-harddisk, skal du trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **USB-harddisk, installation**.


19.2

Optag et program

Optag nu

Tryk på  (Optag) på fjernbetjeningen for at optage det program, du er ved at se. Optagelsen starter med det samme.





Når TV-guideoplysningerne er tilgængelige, vil hele det program, du er ved at se, blive optaget. Hvis ingen TV-guideoplysninger er tilgængelige, vil optagelsen kun vare 30 minutter. Du kan tilpasse optagelsens sluttid i Listen over optagelser.

Tryk på  (Stop) for at stoppe optagelsen.

Planlæg en optagelse





Du kan planlægge en optagelse af et kommende program for i dag eller om nogle få dage fra i dag (maks. 8 dage frem).

Sådan planlægger du en optagelse...

- 1 - Tryk på  **TV-guide**. På siden TV-guide vælger du den kanal og det program, du vil optage. Tryk på  (Højre) eller  (Venstre) for at rulle ned gennem programmene på en kanal. Brug farvetasterne til at vælge den ønskede dag.
- 2 - Når programmet er fremhævet, skal du trykke på farvetasten  **Optag**. Programmet er planlagt til optagelse. En advarsel vises automatisk, hvis overlappende optagelser er planlagt. Hvis du planlægger at optage et program, mens du er fraværende, skal du huske at lade TV'et være tændt på standby med USB-harddisken tændt.

3 - TV'et tilføjer nogle tidsbuffer til slut i programmet. Du kan tilføje nogle ekstra buffer, hvis det er nødvendigt.




Sådan tilpasses optagelsens afslutning...

- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  **Apps**, og klik på **Optagelser**.
- 3 - Vælg den optagelse, du vil tilpasse, og tryk på  **Indstil tid**. Hvis TV-guiden kommer fra internettet, skal du vælge optagelsen og trykke på OK. Hvis programoplysningerne vises, skal du trykke på  **Tilpas optagelse**.

Liste over optagelser

Alle optagelser og planlagte optagelser vises på listen over optagelser.



Sådan åbner du listen...

- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  **Apps**, og klik på  **Optagelser**.

På denne liste kan du vælge en optagelse, du vil se, fjerne optagede programmer, tilpasse afslutningen af en optagelse eller kontrollere ledig hukommelse på disken.

Du kan også planlægge en optagelse, du selv angiver begyndelses- og sluttidspunkt for, da en tidsbestemt optagelse ikke er linket til et program.

Sådan indstiller du en tidsbestemt optagelse...

- 1 - Tryk på  **OPTIONS**, og klik på **Tidsplan**. Eller, hvis TV-guiden kommer fra internettet, tryk på  **Planlæg ny**.
- 2 - Angiv kanal, dato og tidsrum.
- 3 - Klik på **Planlæg** for at bekræfte optagelsen.

Sådan fjerner du en planlagt optagelse...

- 1 - Vælg den kommende optagelse i listen over optagelser.
- 2 - Tryk på  **Fjern**.

Se TV, mens du optager

For at du kan se en kanal og optage en anden kanal på samme tid, har dette TV to tunere. De tilgængelige kanaler, der kan ses under en optagelse, afhænger af din TV-opsætning for modtagne kanaler.

Hvilke kanaler kan du se under en optagelse...


Hvis du anvender 1 CAM-modul til at afkode kodede kanaler, kan du kun se de kanaler, som ikke kræver afkodning, samt den kanal, du optager.

Hvis du anvender 2 CAM-moduler til at afkode kodede kanaler, og begge smartkort har identiske visningsrettigheder, kan du se alle kanaler, herunder den du optager.

Hvis du anvender 2 CAM-moduler med visningsrettigheder, der ikke er identiske, kan du kun se kanalerne på det CAM-modul med færre visningsrettigheder samt den kanal, du optager.

Hvis du anvender et Unicable-system, og du kun har 1




tilgængeligt brugerbånd, kan du kun se de kanaler, der ikke kræver afkodning samt den kanal, du optager.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Smartkort**, **CAM-modul**.

19.3

Se en optagelse



Sådan ser du en optagelse...

- 1 - Tryk på  **HOME** for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  **Apps**, og klik på  **Optagelser**.
- 3 - Vælg optagelsen på listen, og tryk på **OK** for at starte afspilningen. Du kan bruge tasterne **▶▶** (Frem), **◀◀** (Spol tilbage), **||** (Pause) eller **■** (Stop) på fjernbetjeningen.

TV-selskaber kan begrænse de antal dage, som en optagelse kan vises. En optagelse på listen kan vise antallet af dage, før den udløber.

Når en planlagt optagelse blev forhindret af TV-selskabet, eller hvis optagelsen blev afbrudt, markeres en optagelse som **Mislykket**.

Sådan sletter du en optagelse...

- 1 - Vælg optagelsen i listen over optagelser
- 2 - Tryk på  **Fjern** eller  **Slet**.

Skype

20.1

Om Skype

Med **Skype™** på TV'et kan du oprette og dele minderne direkte fra din dagligstue, selv når du ikke er til stede.

Nu er der ikke længere noget med at skulle finde computeren frem eller gå glip af et vigtigt øjeblik. Du kan foretage gratis Skype-til-Skype-stemme- og videoopkald til andre Skype-kompatible enheder.

Du kan tale med dine venner på den store skærm og omdanne din dagligstue til en oplevelse for hele familien.

20.2

Start med Skype

Kameraet

Dit TV har indbygget kamera og mikrofon. Kameraet er placeret nær Philips-logoet.



Hvis kameraet er skjult, når du starter Skype, vil det glide ud automatisk. Sørg for, at kameraet ikke bliver blokeret, når det glider ud.

Når Skype foretager et videoopkald, lyser den blå LED ved siden af kameraet.

Log på

Log på Skype med dit **Skype-navn** og din **-adgangskode**. Har du ikke et brugernavn endnu, kan du oprette en ny Skype-konto.

Log på Skype...

- 1 - Tryk på  for at åbne startmenuen.
- 2 - Klik på  **Apps**, og klik på **Skype**.
- 3 - Hvis du starter Skype for første gang, kan du justere kameraet.
- 4 - Hvis du ikke har logget på Skype på dette TV før, skal du klikke på **Log ind** eller **Opret en konto**. Hvis du har logget ind før, skal du klikke på din konto.
- 5 - Følg anvisningerne på skærmen.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har glemt dit Skype-navn og -adgangskode, eller har problemer med at logge på, kan du gå til www.skype.com/support

Ny Skype-konto

Hvis du ikke har et **Skype-navn** og en **-adgangskode** endnu, kan du oprette en ny Skype-konto på din computer. Når du har oprettet den nye konto, kan du bruge dit Skype-navn og -adgangskode til at logge på via dit TV.

For at oprette en Skype-konto på din computer skal du gå til www.skype.com

Microsoft-konto

Hvis du har en Microsoft-konto, kan du bruge den konto til at logge på Skype via TV'et.

Log på med en Microsoft-konto...

- 1 - På Skype-siden **Log på** skal du klikke på **Log på med Microsoft-konto**.
- 2 - Klik på **Næste**. TV'et åbner login-webstedet til Microsoft-konto.
- 3 - Indtast e-mail og adgangskode til din Microsoft-konto.
- 4 - Klik på **Send**.

Ingen nødopkald med Skype

Skype er ikke en erstatning for din telefon og kan ikke bruges til nødopkald.



20.3

Menuen Skype

Når det er lykkedes dig at logge på, åbner Skype menuen **Skype**.

Elementerne på menuen Skype er...

• Min profil

I Min profil kan du se og redigere din personlig profil for Skype. Du kan indstille din status, dit profilbillede, telefonnummer og meget mere. Nogle få indstillinger kan kun ændres på computeren.

• Personer

I Personer kan du foretage et Skype-opkald og administrere dine kontakter.

• Historik

I Historik kan du se dine mistede og tidligere opkald og lytte til talebeskeder.

• Ring til telefoner

I Ring til telefon kan du ringe til et fastnettelefon- eller mobiltelefonnummer ved at taste nummeret på

opkaldstastaturet. Du skal have Skype-kredit eller et Skype-abonnement for at ringe til et telefonnummer.

- **Indstillinger**

I Indstillinger kan du ændre din adgangskode, angive dine personlige oplysninger og talebeskedindstillinger eller se dine blokerede kontakter og meget mere. Du kan også logge ud af Skype fra menuen Indstillinger.

- **Tilbage til TV**

for at lukke Skype og fortsætte med at se TV. Dine kontakter kan stadig ringe til dig.

20.4

Personer

Dine kontaktpersoner

I **Personer** finder du listen over dine **Skype-kontakter**.

Dine kontaktpersoner vises med profilbillede og **Skype-navn**. Kontaktpersoner er online og tilgængelige for et Skype-opkald, når der ses en grøn prik ved siden af deres navn. Kontaktpersoner, der er tilføjet via et telefonnummer, har ikke en grøn prik, der viser, om de er tilgængelige.

Tilføj en kontaktperson

Tilføj en Skype-kontakt

I **Personer**, listen over dine kontaktpersoner, kan du tilføje en ny Skype-kontakt.

Hvis du kender en vens Skype-navn eller e-mail-adresse, kan Skype nemt finde vedkommende. Kender du ikke Skype-navnet eller e-mail-adressen, kan du forsøge at søge efter dem via deres navn.

Tilføj en Skype-kontakt...

- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på **+ Tilføj en ven**.
- 2 - Indtast **Skype-navn** eller e-mailadresse på din nye kontaktperson. Du kan også prøve at indtaste et navn. Når du er klar, skal du klikke på **Søg i Skype**.
- 3 - Skype søger efter den kontaktperson, du leder efter, og viser søgeresultatet.
- 4 - Klik på den kontaktperson, du vil kontakte, og vælg **Tilføj kontaktperson**.
- 5 - Skriv anmodningen, og klik på **Send**. Skype sender anmodningsmeddelelsen til din nye kontaktperson.

Hvis kontaktpersonen accepterer anmodningen, vises den nye kontaktpersons Skype-navn på din liste, og du kan nu ringe til din kontaktperson på Skype.

Tilføj et telefonnummer

I **Personer**, listen over dine kontaktpersoner, kan du tilføje et telefonnummer som en kontaktperson. Du kan ringe til en telefon via et Skype-taleopkald. Du skal have Skype-kredit for at kunne foretage et telefonopkald.

Tilføj et telefonnummer...

- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på **Tilføj en ven**.
- 2 - Klik på **Tilføj et telefonnummer**.
- 3 - For at indtaste navnet på din kontaktperson skal du klikke på **Indtast navn**. Indtast et navn, og klik på **Gem**, når du er klar.
- 4 - Klik på **Tilføj nummer** ved siden af den type telefonnummer, du ønsker at tilføje.
- 5 - Klik på land. Find det rigtige land til dette telefonnummer, og klik på det tilsvarende flag.
- 6 - Indtast din kontaktpersons telefonnummer.
- 7 - Klik på **Gem**. Du kan tilføje et andet telefonnummer til kontaktpersonen eller trykke på **Føj til kontaktpersoner**, når du er klar.

Accepter en kontakthanmodning

Når du modtager en **Kontakthanmodning**, vises kontaktpersonen på siden **Personer**. Ikonet **?** vises ved siden af vedkommendes navn.

Accepter en kontakthanmodning...

- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på kontaktpersonen.
- 2 - Klik på **Accepter**. Nu kan du ringe til din nye kontaktperson og se vedkommendes onlinestatus.

Fjern og bloker en kontaktperson

Du kan fjerne og blokere en Skype-kontakt. Kontaktpersonen vil ikke kunne kontakte dig på Skype. Personen vil også blive fjernet fra listen over kontaktpersoner.

Den blokerede kontaktperson får ikke besked. Du vil fremkomme offline i vedkommendes kontaktliste.

Du kan altid deaktivere blokeringen af kontaktpersoner, du har blokeret. De vil herefter blive føjet til din liste over kontaktpersoner igen.

Telefonnumre kan ikke blokeres. De kan kun fjernes fra din liste over kontaktpersoner.

Sådan blokerer og fjerner du en kontaktperson...

- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på kontaktpersonen, du vil blokere.
- 2 - Klik på **Fjern, og bloker denne kontaktperson**.
- 3 - Klik på **Fjern**. Kontaktpersonen fjernes fra listen over kontaktpersoner og vil ikke kunne kontakte dig.

Fjern blokeringen af en kontaktperson

- 1 - Klik på **Indstillinger** i menuen Skype.

- 2 - Vælg **Sikkerhed** > **Administrer blokerede brugere**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen.

Omdøb en kontaktperson

Omdøb en kontakt...

- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på kontaktpersonen, du vil omdøbe.
- 2 - Klik på **Rediger** ud for kontaktpersonens navn.
- 3 - Indtast kontaktpersonens nye navn, og klik på **Gem**.


20.5

Opkald på Skype



Video- eller taleopkald



Foretag et videoopkald

Foretag et videoopkald...

- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på kontaktpersonen, du vil ringe til.
- 2 - Klik på **Videoopkald**. Hvis din kontaktperson er på Skype, har tilsluttet et Skype-kamera og besvarer opkaldet, kan du se personen på TV.
- 3 - Klik på  **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

Når dit Skype-kamera er tændt, lyser en blå lysdiodeindikator. Du kan se, hvad din kontaktperson kan se, på en lille skærm i nederste højre hjørne af TV-skærmen.


Klik på  **Slå video fra** for at slukke for Skype-kameraet. Klik på  **Slå video til** for at tænde for det igen.

Klik på  **Slå mikrofon fra** for at sætte mikrofonen på lydløs. Klik på  **Slå mikrofon til** for at slå den til igen.

Foretag et taleopkald

Du kan foretage et **Taleopkald** uden video, med kameraet slukket.

Foretag et taleopkald


- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på kontaktpersonen, du vil ringe til.
- 2 - Klik på **Taleopkald**. Hvis din kontaktperson er på Skype og besvarer på opkaldet, kan du tale med vedkommende.
- 3 - Klik på  **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

En kontaktperson kan føje dig til et taleopkald med flere deltagere. Du kan ikke selv tilføje ekstra deltagere.

Ring til telefoner


Du kan også bruge Skype til at foretage billige opkald til mobil- eller fastnettelefoner. For at kunne ringe til en telefon skal du købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement.

Ring til en telefon...

- 1 - På siden **Personer** skal du klikke på kontaktpersonens telefonnummer.
- 2 - Klik på nummeret. Du skal have **Skype-kredit** til rådighed eller have tegnet et Skype-abonnement for at kunne foretage et opkald til et telefonnummer. Hvis din kontaktperson besvarer opkaldet, kan du tale med vedkommende.
- 3 - Klik på  **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

Med Skype kan du også ringe direkte til et telefonnummer. Du kan indtaste telefonnummeret med opkaldstastaturet.

Åbn det opkaldstastaturet...

- 1 - Klik på menuen **Skype**, klik på **Ring til telefoner**.
- 2 - Klik på **Vælg land** for at tilføje landets landekode. Find det land, du skal ringe til, og klik på dets navn og flag.
- 3 - Gå tilbage til **Ring til telefoner**.
- 4 - Klik på tallene på opkaldstastaturet for at indtaste telefonnummeret.
- 5 - Klik på **Ring op**.
- 6 - Klik på  **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet.

Ingen nødopkald med Skype


Skype er ikke en erstatning for din telefon og kan ikke bruges til nødopkald.




Modtage et opkald

Når du er logget på Skype og ser TV, vil en ringetone og en meddelelse på skærmen give dig besked om et indgående opkald. Meddelelsen viser, hvem der ringer, og du kan besvare eller afvise opkaldet.

Klik på  (Besvar med video) for at besvare opkaldet.

Klik på  (Besvar med lyd) for at besvare opkaldet med kameraet slået fra.

Klik på  for at afvise opkaldet.

Oversigt

På siden **Historik** i menuen Skype finder du en liste over opkald, du har foretaget på TV'et. Du vil kunne se de opkald, du ikke har besvaret, og du kan aflytte talebeskeder.

Varigheden af den tidsperiode, hvor dine Skype-begivenheder gemmes på oversigtslisten, afhænger af, hvor mange kontakter

du har, og hvor ofte du bruger Skype.

Talebeskeder

Om talebeskeder

Hvis en person ringer til dig på Skype, og du ikke besvarer opkaldet, så kan han/hun indtale en talebesked på din **Skype-telefonsvarer**. Hvis du ringer til en kontaktperson, og vedkommende ikke kan besvare opkaldet, kan du indtale en Skype-talebesked til din kontaktperson.

For at sende eller modtage en talebesked skal du - eller din kontaktperson - konfigurere Skype-talebeskeder først. Du kan konfigurere talebeskeder på din computer. Gå til

www.skype.com

Optag en talebesked

Hvis din kontaktperson har aktiveret talebeskeder, kan du indtale en talebesked, hvis vedkommende ikke besvarer dit opkald.


Sådan optager du en talebesked...

- 1 - Ring til en kontaktperson. Hvis opkaldet ikke bliver besvaret, foreslår Skype, at du sender en **Talebesked**.
- 2 - Indtal din besked efter tonen.
- 3 - Klik på **Afslut opkald** for at stoppe optagelsen.

Afspil en talebesked

En kontaktperson kan sende en talebesked til dig. Du kan afspille talebeskeden fra siden Historik.

Sådan afspiller du en talebesked...

- 1 - Klik på **Historik** i menuen **Skype**.
- 2 - Klik på den **Talebesked**, du vil afspille.
- 3 - Klik på  for at afspille talebeskeden. Du kan aflytte en talebesked lige så mange gange, du har lyst til.

20.6

Skype-kredit

På Skype kan du købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement. Med Skype-kredit eller et Skype-abonnement kan du foretage billige opkald til mobil- eller fastnettelefoner via dit TV.

Køb Skype-kredit

Hvis du vil købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement, skal du logge på Skype på din computer. Den Skype-kredit, du køber, vil være tilgængelig, når du logger på Skype på dit TV.

Kreditbeløbet eller abonnementsoplysningerne vises på alle de

sider, hvor du kan foretage telefonopkald.

Manglende Skype-kredit

Du får besked, hvis du har for lidt kredit til at foretaget et telefonopkald.

20.7

Skype-indstillinger

Husk min adgangskode

Hvis du altid bruger samme Skype-konto på TV'et, kan du indstille Skype til at springe login-siden over.

På login-siden skal du sætte flueben i afkrydsningsfeltet foran **Husk min adgangskode**. Hvis du ikke logger ud af Skype, og du går tilbage for at se TV, eller hvis du slukker for TV'et – vil Skype åbne siden Personer, næste gang du starter Skype. Du behøver ikke logge på først.

Generelt

Skype-kredit

Sådan kontrollerer du størrelsen af din Skype-kredit...

Start **Skype**, og klik på  **Indstillinger** > **Generelt** > **Skype-kredit**.

Skypes betingelser og vilkår

Sådan læser du Skypes betingelser og vilkår eller Skypes politik om beskyttelse af personlige oplysninger...


Start Skype, og klik på  **Indstillinger** > **Generelt** > **Betingelser og vilkår** eller **Politik om beskyttelse af personlige oplysninger**.

Sikkerhed

Skift adgangskode

Du kan ændre din aktuelle Skype-adgangskode og indtaste en ny adgangskode til din Skype-konto.

Sådan ændrer du adgangskoden...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - Klik på menuen **Skype**, klik på  **Indstillinger**.
- 3 - Klik på **Sikkerhed**, og klik på **Skift adgangskode**.
- 4 - Følg anvisningerne på skærmen.

Blokerede kontaktpersoner

Du kan se en liste over blokerede kontaktpersoner. I denne liste kan du ophæve blokeringen af kontaktpersoner.


Sådan åbner du listen...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - Klik på menuen **Skype**, klik på  **Indstillinger**.
- 3 - Klik på **Sikkerhed** > **Administrer blokerede kontaktpersoner**.

Indgående opkald

Du kan indstille Skype til at begrænse indgående Skype-opkald.


Sådan indstilles begrænsningen...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - Klik på menuen **Skype**, klik på  **Indstillinger**.
- 3 - Klik på **Sikkerhed** > **Tillad opkald fra** > **Alle** eller **Kun mine kontaktpersoner**.

Mit profilbillede

Du kan indstille Skype til at begrænse visningen af dit profilbillede.


Sådan indstilles begrænsningen...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - Klik på menuen **Skype**, klik på  **Indstillinger**.
- 3 - Klik på **Sikkerhed** > **Vis mit profilbillede** > **Alle** eller **Kun mine kontaktpersoner**.

Beskeder

Du kan indstille Skype-beskeder for et indgående opkald, en anmodning fra en kontaktperson, en talebesked eller et ubesvaret opkald. Du kan også indstille indgående opkald og ringestyrke.

Sådan indstiller du Skype-beskeder...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - Klik på menuen **Skype**, klik på  **Indstillinger**.
- 3 - Klik på **Beskeder**.


Kamera

Kameraplacering

Du kan indstille kameraets synsvinkel. Du kan zoome ind eller ud, panorere eller vippe kamerarammen.


Indstilling af kameraets synsvinkel...

- 1 - Log på din Skype-konto.

- 2 - I menuen **Skype** skal du klikke på  **Indstillinger** > **Kamera**.
- 3 - Klik på **+** (plus) for at zoome ind. Klik på **—** (minus) for at zoome ud. Klik til venstre eller højre på pilene på billedet for at ændre (panorere) kamerarammen. Klik op eller ned på pilene for at vippe kamerarammen.
- 4 - Klik på **Gem** for at lagre kameraets synsvinkel.

20.8

Tilbage til TV

Klik på  **Tilbage til TV** for at lukke Skype og fortsætte med at se TV.


Dine kontaktpersoner vil stadig kunne ringe dig op.

20.9

Log af

Når du logger af Skype, kan dine kontaktpersoner ikke ringe til dig.

Log af...

- 1 - I menuen **Skype** skal du klikke på  **Indstillinger**.
- 2 - Klik på **Log af**.

Multi Room

21.1

Om Multi Room

Med Multi Room kan du se et TV-program, der kommer fra et andet TV i hjemmet. Programmet streames fra det ene TV til det andet. Du kan streame et program til et TV, der ikke har en antenneforbindelse, eller som ikke har sit eget Smart-kortabonnement. Du kan også streame et optaget program fra et TV med en tilsluttet harddisk.


TV'et, der streamer programmet til det andet TV, skal være tændt og skal være indstillet på programmet eller afspille optagelsen.

Streaming af et TV-program med Multi Room reducerer billedopløsningen til maks. 720p. Du kan ikke streame radiokanaler. Enkelte TV-stationer beskytter deres programmer for at undgå denne form for streaming.

21.2

Det skal du bruge




For at streame et TV-program fra et TV til et andet skal programmet komme fra en digital TV-kanal.

Begge TV skal have forbindelse til dit trådløse hjemmenetværk. For at få yderligere oplysninger skal du trykke på  **Søgeord** og finde **Trådløst netværk**.

Begge TV skal også have et Philips-modelnummer, der ender på 8 eller højere - f.eks. xxXXXxxx**8** eller xxXXXxxx**9**. Det kan være nødvendigt at opdatere det ældre TV med dets nyeste software. På det ældre TV skal du i Hjælp læse om opdatering af software.

Sørg for, at begge TV har indstillingen **Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)** slået til i TV-opsætningen.

Sådan kontrollerer du denne indstilling på TV'et...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Netværk**, og klik på **Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Klik på **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

TV'et, der streamer programmet til det andet TV, skal være tændt og skal være indstillet på programmet eller afspille optagelsen.

Brug af Multi Room

Opstart







Når du starter Multi Room første gang, skal du tænde begge TV.

Når dette TV har oprettet forbindelse til det andet TV, vises det andet automatisk i menuen **Gennemse netværk**, selv når det er i standby.

Stream en TV-kanal

Med Multi Room kan du se den aktuelle TV-kanal eller åbne kanallisten på det andet TV. Hvis du vælger en kanal fra listen, skifter det andet TV også til den kanal, du har valgt. Hvis det andet TV har en indbygget satellittuner med installerede kanaler eller et tilsluttet harddiskdrev (HDD) med optagelser*, kan du også se disse på dette TV. Du kan ikke skifte kanaler, mens det andet TV optager, er i tilstanden Pause TV eller bruger Skype.


Sådan ser du en TV-kanal fra det andet TV . . .

- 1 - Sørg for, at det andet TV er i standby* eller tændt.
- 2 - På dette TV skal du trykke på  **SOURCES**, vælge **Gennemse netværk** og trykke på **OK**.
- 3 - Hvis TV'et endnu ikke er sluttet til dit hjemmenetværk, starter netværksinstallationen automatisk. Hvis TV'et allerede er tilsluttet, skal du gå til trin 4.
- 4 - I menuen **Gennemse netværk** skal du vælge navnet på det andet TV og trykke på **OK**. Hvis du har flere TV i dit hjem, vil du muligvis gerne ændre navnet på det andet TV. Det kan du gøre på selve TV'et.
- 5 - Vælg, hvad du vil se fra det andet TV . . .
 - hvis du vil se den aktuelle kanal på det andet TV, skal du vælge **Aktuel kanal** og trykke på **OK**.
 - hvis du vil åbne kanallisten for det andet TV, skal du vælge **Se TV** og trykke på  (højre).
 - hvis du vil åbne satellitkanallisten for det andet TV, skal du vælge **Se satellit** og trykke på  (højre).
 - hvis du vil åbne listen over optagelser* på det andet TV, skal du vælge **Se optagelser** og trykke på  (højre).
 - du kan skifte kanaler med  **+** og  **-**. Du kan ikke skifte kanaler, når det andet TV er ved at optage, er i tilstanden Pause TV eller bruger Skype.

* Hvis du vil tænde det andet TV fra standby eller se dets optagelser fra en tilsluttet HDD, skal begge TV have et typenummer, der ender på et ottetal, f.eks. (skærmstørrelse) **PFLxxx8**.

TV-navn

Sådan skiftes TV'ets navn . . .

Tryk på  > **Opsætning** > **Netværksindstillinger** > **TV-netværksnavn**.

Del dette...

Med tasten **Del dette** ➦ bag på fjernbetjeningen og ved siden af tastaturet til højre kan du dele det kanal- og programnavn, du ser, eller dele den internetadresse for det websted, du er på. Du kan dele den titel og oplysninger om et program, der er valgt i TV-guideoplysningerne eller dele navnet på App'en og dens ikon fra Smart TV. Du kan dele alle disse ting på Facebook eller Twitter, eller andre sociale netværk, der er tilgængelige på Smart TV App-siderne.

Dit TV skal have forbindelse til internettet.

Del, det du ser eller har valgt i øjeblikket...

- 1 - Tryk på ➦ for at åbne menuen **Del dette**.
- 2 - Vælg det sociale netværk, du vil dele, og tryk på **OK**.
- 3 - TV'et åbner webstedet for det sociale netværk. Afhængig af hvilket socialt netværk du har valgt, kan du skrive, sende eller slå en meddelelse op.

Philips TV Remote App

Den nye **Philips TV Remote App** er din nye TV-ven.

Med TV Remote App på din smartphone eller tablet har du kontrol over medierne omkring dig. Send fotos, musik eller videoer til den store TV-skærm, eller se alle dine TV-kanaler live på din tablet eller telefon. Søg efter det, du vil se, og se det på din telefon eller på TV'et. Med TV Remote App er det dig, der styrer. Du overvejer måske blot at sænke TV'ets lydstyrke.

Download Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik i dag.

Den er gratis.

Philips TV Remote App fås til iOS og Android.



Opsætning

24.1

Hurtige indstillinger

De TV-indstillinger, du oftest har brug for, er samlet i menuen **Hurtige indstillinger**.

Sådan åbner du menuen...

- 1 - Tryk på .
- 2 - Klik på den indstilling, du vil justere.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.



24.2

Billede

Billedtype

Vælg en type

For nem billedjustering kan du vælge en foruddefineret billedtype.

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  og klikke på **Billedtype**.
- 2 - Klik på en af typerne på listen.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

De tilgængelige billedtyper er...





- **Personlig** - De billedpræferencer, du indstiller, første gang du tænder.
- **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys
- **Naturlig** - Naturlige billedindstillinger
- **Standard** - Den mest energibevidste indstilling - fabriksindstilling
- **Film** - Ideel til film
- **Foto** - Ideel til visning af fotos
- **ISF dag** - Til ISF-kalibrering
- **ISF nat** - Til ISF-kalibrering

Gendan en type

Når du har valgt en billedtype, kan du tilpasse alle billedindstillinger i **Opsætning > Billede...**

Den valgte type gemmer de ændringer, du har foretaget. Vi anbefaler, at du kun tilpasser billedindstillingerne for typen **Personlig**. Billedtypen Personlig kan gemme dens indstillinger for hvert enkelt tilsluttet enhed i menuen Kilder.




Sådan gendanner du typen til dens oprindelige indstilling...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Billedtype**, og klik på den billedtype, du vil gendanne.
- 3 - Tryk på farvetasten  **Gendan type**. Typen gendannes.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Hjem eller butik

Hvis billedtypen skifter tilbage til **Livagtig**, hver gang du tænder TV'et, er TV-lokaliteten indstillet til **Butik**. En indstilling beregnet til butikskampagner.

Sådan indstiller du TV'et til brug i hjemmet...




- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > Placering**, og klik på **Hjem**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Spil eller computer

Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i menuen Kilder.

Hvis du har en spilkonsol med en indbygget Blu-ray-diskafspiller, har du muligvis indstillet typenavnet til Blu-ray-disk. Med **Spil eller Computer** kan du skifte til de mest ideelle indstillinger for spil manuelt. Glem ikke at slukke for indstillingen Spil eller Computer, når du igen vil se TV.

Sådan skifter du indstilling manuelt...




- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret**, og klik på **Spil eller Computer**.
- 3 - Klik på den enhed, du vil anvende. Klik på **Fra** for at skifte tilbage til TV.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Billedindstillinger

Farve

Med **Farve** kan du justere billedets farvemætning.

Sådan justerer du farven...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Farve**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Kontrast

Med **Kontrast** kan du justere billedets kontrast. Hvis du ser 3D-billeder, skifter denne indstilling til **3D-kontrast**.

Sådan justerer du kontrasten...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Kontrast**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Skarphed

Med **Skarphed** kan du justere niveauet for skarphed af fine detaljer i billedet.

Sådan justerer du skarpheden...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Skarphed**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Avanceret

Farve

Farveforbedring

Med **Farveforbedring** kan du forbedre farveintensiteten og detaljerne i klare farver.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Farve > Farveforbedring**, og klik på **Maksimum**, **Mellem**, **Minimum** eller **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Farvetemperatur

Med **Farvetemperatur** kan du indstille billedet til en forudindstillet farvetemperatur eller vælge **Brugerdefineret** for selv at angive en temperaturindstilling med **Brugerdefineret farvetemperatur**. Farvetemperatur og Brugerdefineret farvetemperatur er indstillinger, der er beregnet til superbrugere.

Sådan vælger du en forudindstilling...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Farve > Farvetemperatur**, og klik på **Normal**, **Varm** eller **Kølig**. Eller klik på **Brugerdefineret**, hvis du selv vil definere en farvetemperatur.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Brugerdefineret farvetemperatur

Med **Brugerdefineret farvetemperatur** kan du selv indstille en farvetemperatur. For at indstille en Brugerdefineret farvetemperatur skal du først vælge Brugerdefineret i menuen Farvetemperatur. Brugerdefineret farvetemperatur er en indstilling, der er beregnet til slutbrugere.

Sådan indstiller du en brugerdefineret farvetemperatur...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Farve > Brugerdefineret farvetemperatur**, og klik på en skydekontakt for at regulere værdien. HP er hvidt punkt, og SN er sort niveau. Du kan også vælge en af forudindstillingerne i denne menu.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

ISF-farvestyring

Med **ISF-farvestyring** kan en ISF-ekspert kalibrere TV'ets farvegengivelse. Farvestyring er en ISF-ekspertindstilling.

Få det bedste ud af din TV-skærm med **ISF®-kalibrering**. Bed eventuelt en ISF-kalibreringsekspert om at komme hjem til dig og indstille TV'et til den mest optimale billedindstilling. Desuden kan eksperten indstille en ISF-kalibrering for Ambilight. Spørg din forhandler angående en ISF-kalibrering.

Fordele ved kalibrering er...

- bedre, tydeligere og skarpere billede
- bedre detaljer i lyse og mørke dele
- dybere og mørkere sort
- bedre farverenhed og -kvalitet
- reduceret energiforbrug

ISF-kalibreringseksperter gemmer og låser ISF-indstillingerne som 2 billedtyper.

Når ISF-kalibreringen er klar, skal du trykke på **⚙**, klikke på **Billedtype** og klikke på **ISF dag** eller **ISF nat**. Vælg ISF dag for at se TV under klare lysforhold eller vælg ISF nat, når det er mørkt.

Tilstanden kun for ISF RGB

Med **tilstanden Kun RGB** kan en ISF-ekspert indstille skærmen udelukkende til RGB-farver.

Kontrast

Kontrasttilstande

Med **Kontrasttilstande** kan du angive det niveau, hvor strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste intensitet.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Kontrast > Kontrasttilstand**, og klik på **Bedste effekt, Bedste billede, Standard** eller **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Perfekt kontrast

Med **Perfekt kontrast** kan du angive det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellemrørke og lyse områder i billedet.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Kontrast > Perfekt kontrast**, og klik på **Maksimum, Mellem, Minimum** eller **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Kontrast, lysstyrke

Med **Lysstyrke** kan du indstille lysstyrken for billedsignalet. Lysstyrke er en indstilling, der er beregnet til superbrugere. Vi anbefaler ikke-superbrugere, at de justerer billedets lysstyrke ved hjælp af indstillingen **Kontrast**.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Kontrast > Lysstyrke**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Videokontrast

Med **Videokontrast** kan du reducere videokontrastens område. Hvis du ser 3D-billeder, skifter denne indstilling til **3D-videokontrast**. Videokontrast og 3D-videokontrast er indstillinger, som er beregnet til superbrugere.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Kontrast > Videokontrast**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Lyssensor

Lyssensoren justerer automatisk indstillingerne for billede og Ambilight efter lysforholdene i rummet. Du kan slå lyssensoren til eller fra.

Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Kontrast > Lyssensor**, og klik på **Til** eller **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Gamma

Med **Gamma** kan du angive en ikke-lineær indstilling for billedets lysstyrke og kontrast. Gamma er en indstilling, der er beregnet til superbrugere.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Kontrast > Gamma**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Skarphed

Ekstra høj opløsning

Med **Ultra Resolution** får du en overlegen skarphed i linjer og konturer.

Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Skarphed > Ultra Resolution**.
- 3 - Klik på **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Skarphed, støjreduktion

Med **Støjreduktion** kan du bortfiltrere og reducere niveauet af billedstøj.

Sådan justerer du støjreduktion...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Skarphed > Støjreduktion**.
- 3 - Klik på **Maksimum, Mellem, Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

MPEG artefakt-reduktion

Med **MPEG artefakt-reduktion** kan du udjævne de digitale overgange i billedet. MPEG artefakter ses mest som små blokke eller takkede kanter på billeder.

Sådan reducerer du MPEG-artefakter...

- 1 - Tryk på **⚙️**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Skarphed > MPEG-artefakter**.

- 3 - Klik på **Maksimum, Mellem, Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Bevægelse

Perfect Natural Motion

Med **Perfect Natural Motion** kan du reducere bevægelsessløring i film på TV'et. Perfect Natural Motion gør alle bevægelser jævne og flydende.

Sådan justerer du bevægelsessløring...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Bevægelse > Perfect Natural Motion**.
- 3 - Klik på **Maksimum, Mellem, Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Bevægelse, tydeligt LCD

Med **Clear LCD** får du overlegen bevægelsesskarphe, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, roligt billede og bredere synsvinkel.

Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede > Avanceret > Bevægelse > Tydeligt LCD**.
- 3 - Klik på **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Billedformat

Er der sorte bjælker øverst og nederst eller i begge sider af skærmen, kan du justere billedformatet, så det udfylder skærmen.

Du kan få flere oplysninger om billedformat ved at trykke på farvetasten **■ Søgeord** og finde **Billedformat**.

Hurtig billedindstilling

Ved den første installation foretog du nogle billedindstillinger i nogle få enkle trin. Du kan gennemgå disse trin igen med Hurtig billedindstilling. For at gennemgå disse trin skal du sørge for, at TV'et kan stille ind på en TV-kanal eller kan vise et program fra en tilsluttet enhed.

Sådan indstiller du billedet i nogle få enkle trin...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Billede**, og klik på **Hurtig billedindstilling**.
- 3 - Klik på den billedindstilling, du foretrækker, og gå til næste indstilling.

- 4 - Klik derefter på **Afslut**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Når du har færdiggjort Hurtig billedindstilling, kan du starte **Hurtig lydindstilling** og foretage en nem indstilling af TV-lyden.

Sted

Hvis TV'et står i en butik, kan du indstille TV'et til at vise et banner for en butikskampagne. **Billedtypen** indstilles automatisk til **Livagtig**. Den automatiske **Timer for slukning** er deaktiveret.

Sådan indstiller du TV'et til butiksplacering...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger**, og klik på **Sted**.
- 3 - Klik på **Butik**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du bruger TV'et derhjemme, skal du indstille TV til placeringen Hjem.

Butiksindstillinger

Hvis TV'et er indstillet til **Butik**, kan du indstille tilgængeligheden for en bestemt demo til brug i butikken.

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger**, og klik på **Butiksdemoer**.
- 3 - Klik på **Fra**, eller klik på **Funktion reklamebanner** som demo i butikken.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

24.3

Lyd

Lydtype

Vælg en type

For nem justering af lyd kan du vælge en foruddefineret indstilling med Lydtype.

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **⚙** og klikke på **Lydtype**.
- 2 - Klik på en af typerne på listen.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

De tilgængelige billedtyper er...

- **Personlig** - De lydpræferencer, du indstiller, første gang du tænder.
- **Original** - Den mest neutrale lydindstilling
- **Film** - Ideel til film
- **Musik** - Ideel til afspilning af musik





- **Spil** - Ideel til spil
- **Nyheder** - Ideel til tale

Gendan en type

Når du har valgt en lydtype, kan du tilpasse alle lydindstillinger i **Opsætning > Lyd...**

Den valgte type gemmer de ændringer, du har foretaget. Vi anbefaler, at du kun tilpasser lydindstillingerne for typen **Personlig**. Lydtypen Personlig kan gemme dens indstillinger for hvert enkelt tilsluttet enhed i menuen Kilder.

Sådan gendanner du typen til dens oprindelige indstilling...




- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Lydtype**, og klik på den lydtype, du vil gendanne.
- 3 - Tryk på farvetasten  **Gendan type**. Typen gendannes.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Lydindstillinger

Bas

Med **Bas** kan du justere niveauet for dybe toner i lyden.




Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Bas**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Diskant

Med **Diskant** kan du justere niveauet for høje toner i lyden.




Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Diskant**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Surround-funktion

Med **Surround-funktion** kan du indstille lydeffekten for TV-højttalere. Hvis du vælger **Incredible Surround** til 2D-visning, skifter TV'et automatisk til **Incredible Surround 3D**, når du starter med at se 3D. Hvis du ikke ønsker, at TV'et skifter automatisk, skal du vælge **Fra** i **Automatisk 3D-surroundsound**.




Sådan indstiller du surround-funktionen...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Surround-funktion**.
- 3 - Klik på **Stereo**, **Incredible Surround** eller **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Automatisk 3D-surroundsound

Med **Automatisk 3D-surroundsound** kan du undgå, at TV'et automatisk skifter til Incredible Surround 3D, når TV'et indstilles til 3D-visning.




Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Automatisk 3D-surroundsound**.
- 3 - Klik på **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Hovedtelefonlydstyrke

Med **Hovedtelefonlydstyrke** kan du indstille lydstyrken for en tilsluttet hovedtelefon separat.

Sådan regulerer du lydstyrken...




- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Hovedtelefonlydstyrke**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Avanceret

Automatisk lydstyrkeniveau

Med **Automatisk lydstyrkeniveau** kan du indstille TV'et til automatisk at udligne pludselige forskelle i lydstyrken. Typisk i starten af en reklame, eller når du skifter kanal.



Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret > Automatisk lydstyrkeniveau**.
- 3 - Klik på **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Clear Sound

Med **Clear Sound** forbedrer du lyden af tale. Ideelt til nyhedsprogrammer. Du kan slå taleforbedring til eller fra.

Sådan tænder/slukker du...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.

- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret > Clear Sound**.
- 3 - Klik på **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

HDMI ARC

Hvis du ikke har brug for en ARC (Audio Return Channel) på nogen af HDMI-tilslutningerne, kan du slå ARC-signalet fra.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **HDMI ARC**.

Lydudgangsformat

Med **Lydudgangsformat** kan du tilpasse TV'ets lydudgangssignal til dit hjemmebiografsystems lydbehandlingsfunktioner.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Lydudgangsformat**.

Justering af lydudgang

Med **Justering af lydudgang** kan du justere hjemmebiografsystemets lydstyrke efter TV'et, når du skifter fra det ene til det andet.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Justering af lydudgang**.

Forsinkelse af lydudgang

Hvis du indstiller en forsinkelse af lydsynkronisering på dit hjemmebiografsystem for at synkronisere lyden med billedet, skal du deaktivere **Forsinkelse af lydudgang** på TV'et.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Forsinkelse af lydudgang**.

Forskydning af lydudgang

Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på hjemmebiografsystemet, kan du indstille en forsinkelse på TV'et med **Forskydning af lydudgang**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Forskydning af lydudgang**.

Højttalere

Trådløse højttalere

Det skal du bruge

Du kan tilslutte en trådløs højttaler – en subwoofer eller en soundbar – til dette TV.

En række udvalgte trådløse Philips-højttalerprodukter kan forbinde og afspille TV-lyden. Gå til Philips-webstedet for at finde passende trådløse audioprodukter til dette TV - www.philips.com/tv

For at afspille TV-lyden på en trådløs højttaler skal du parre den trådløse højttaler med TV'et. Du kan parre op til 10 trådløse højttalere, men du kan kun afspille lyden på én trådløs lyd-højttaler ad gangen. Hvis du tilslutter en subwoofer, afspilles lyden på TV og subwoofer. Hvis du tilslutter en soundbar, afspilles lyden kun på soundbar'en.

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du parrer en trådløs højttaler, skal du trykke på farvetasten **— Søgeord** og finde **Trådløse højttalere, tilslut**.

Vælg en højttaler

Når en trådløs højttaler parres med TV'et, kan du vælge den højttaler, der skal afspille TV-lyden.

Sådan vælger du, at en trådløs højttaler skal afspille TV-lyden...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret > TV-højttalere**.
- 3 - Klik på den trådløse højttalers navn. TV-højttalerne slukkes. Hvis du vælger en trådløs subwoofer, forbliver TV-højttalerne tændte.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan skifter du direkte til trådløse højttalere...

- 1 - Mens du ser TV, skal du trykke på **⚙**.
- 2 - Klik på **Højttalere**, og klik på den trådløse højttalers navn.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Fjern en højttaler

Du kan ophæve paringen og fjerne en trådløs højttaler i listen med parrede højttalere.

Sådan ophæver du paringen og fjerner en trådløs højttaler...



- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Trådløse højttalere > Fjern en højttaler**.
- 3 - Klik på listen for at markere den trådløse højttaler, du vil fjerne.
- 4 - Klik på **Fjern**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **↩ BACK** gentagne gange for at

lukke menuen.

Lydstyrke for subwoofer

Hvis du tilslutter en trådløs subwoofer, kan du øge eller sænke lydstyrken på subwooferen.

Sådan regulerer du lydstyrken en lille smule...

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Trådløse højttalere > Lydstyrke for subwoofer**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Problemer

Mistet forbindelse

- Placer den trådløse højttaler inden for en afstand af 5 meters fra TV'et.
- Steder med en stor mængde trådløs aktivitet - lejligheder med mange trådløse routere - kan hæmme den trådløse forbindelse. Placer routeren og den trådløse højttaler så tæt på TV'et som muligt.

Misforhold mellem lyd og billede

- Nogle trådløse højttalersystemer kan have problemer med synkronisering af lyd og billede. Vi anbefaler, at du bruger trådløse audioprodukter fra Philips.

Hjemmebiografssystem

Du kan sende TV-lyden til en tilsluttet lydenhed - et hjemmebiografssystem eller et lydsystem.

Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.



- Hvis du vælger **Fra**, slår du permanent TV-højttalerne fra.
- Hvis du vælger **Til**, er TV-højttalerne altid tændt.

Med en lydenhed tilsluttet til HDMI CEC kan du bruge en af EasyLink-indstillingerne.



- Hvis du vælger **EasyLink**, sender TV'et lyden til lydenheden. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden.
- Hvis du vælger **EasyLink-autostart**, aktiverer TV'et lydenheden, sender TV-lyden til enheden og deaktiverer TV-højttalerne.

Hvis der er valgt EasyLink eller EasyLink-autostart, kan du stadig skifte over til TV-højttalere efter behov.

Sådan indstiller du TV-højttalerne...



- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Lyd > Avanceret > TV-højttalere**.
- 3 - Klik på **Fra, Til, EasyLink** eller **EasyLink-autostart**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan skifter du direkte til højttalere...

- 1 - Mens du ser TV, skal du trykke på  .
- 2 - Klik på **Højttalere**, og klik på **TV** eller **Lydsystem**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

TV-placering

Som en del af den første installation konfigureres denne indstilling enten til **På en TV-stand** eller **På væggen**. Hvis du senere flytter TV'et, bør denne indstilling tilpasses i overensstemmelse hermed for at opnå den bedste lydgenklang.

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger > TV-placering**.
- 3 - Klik på **På en TV-stand** eller **På væggen**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.


24.4

Ambilight

Ambilight, Til eller Fra.

Du kan indstille en stil til Ambilight. Der er adskillige dynamiske stile og én statisk stil – en konstant farve. Med hensyn til den statiske farve kan du selv vælge farven. Du kan også slå Ambilight fra.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på  (Ambilight).
- 2 - Klik på den Ambilight-stil, du foretrækker. Hvis du klikker på **Statisk**, fremkommer en farvepalet. Klik på en farve i paletten for at indstille den statiske farve. Klik på **Fra** for at slå Ambilight fra.

Ud over indstillingen Fra er de tilgængelige stile...

- **Standard**
- **Naturlig**
- **Fordybet**
- **Levende**
- **Spil**


- **Comfort**
- **Slap af**
- **ISF**
- **Statisk**


Ambilight-indstillinger

Ambilight-lysstyrke

Med **Lysstyrke** kan du indstille lysstyrken for Ambilight.

Sådan justerer du niveauet...




- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.

- 2 - Klik på **Ambilight > Lysstyrke**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Ambilight-mætning

Med Ambilight-mætning kan du indstille Ambilight-farvemætningsgraden.

Sådan justerer du niveauet...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Ambilight > Mætning**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Ambilight+hue

Det skal du bruge

Med **Ambilight+hue** kan du konfigurere dine **Philips hue**-lamper, så de følger TV'ets **Ambilight**-farver. Philips hue-lamper øger Ambilight-effekten i rummet. Hvis du ikke har Philips hue-lamper, kan du købe **Philips hue-startsættet** (med en hue Bridge og 3 hue-lyskilder) og montere lyskilden og broen. Ekstra Philips hue-lyskilder kan købes separat.

Sådan konfigureres den Ambilight+hue, du har brug for på dit TV...

- en Philips hue Bridge
- nogle få Philips hue-lyskilder
- dette TV med forbindelse til dit hjemmenetværk

Du kan klare opsætningen af Ambilight+hue på selve TV'et uden brug af app'en til Ambilight+hue.

Hvis du downloader den gratis **Ambilight+hue-app** på din smartphone eller tablet senere, kan du bruge app'en til at regulere nogle af indstillingerne for Ambilight+hue.

Konfigurer

Konfigurationstrin

Følg trinene på de efterfølgende sider for at konfigurere **Philips hue**-lyskilder som **Ambilight+hue**-lyskilder...

- 1 - Netværk
- 2 - hue Bridge
- 3 - hue-lyskilder
- 4 - Konfigurer lyskilde

Netværk

I dette første trin forbereder du TV'et til at finde **Philips hue Bridge**.


TV'et og Philips hue Bridge skal anvende det samme netværk. Tilslut Philips hue Bridge til routeren med et Ethernetkabel – routeren på det netværk, som TV'et anvender.

Tænd for hue-lyskilderne.

Sådan startes konfigurationen...

- 1 - Tryk på , og klik på en vilkårlig Ambilight-stil.
 - 2 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
 - 3 - Klik på **Ambilight > Ambilight+hue**, og klik på **Tænd**.
 - 4 - Klik på **Konfigurer**.
 - 5 - Hvis TV'et er tilsluttet hjemmenetværket, vil det straks begynde at lede efter Philips hue Bridge.
- Hvis TV'et endnu ikke er tilsluttet dit netværk, vil det starte med netværkskonfigurationen. Du skal tilslutte TV'et til dit hjemmenetværk.

Med TV'et tilsluttet netværket skal du gå til siden **hue Bridge**.

Du kan få flere oplysninger om tilslutning af TV'et til dit hjemmenetværk ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Netværk, trådløst**.

hue Bridge

I det næste trin opretter du forbindelse mellem TV'et og **Philips hue Bridge**.

TV'et kan kun oprette forbindelse til én hue Bridge.

Sådan oprettes forbindelse til hue Bridge...

- 1 - Når TV'et er tilsluttet dit hjemmenetværk, viser det de tilgængelige hue Bridges. Hvis TV'et endnu ikke kan finde din hue Bridge, kan du klikke på **Scan igen**.
- Hvis TV'et finder den eneste hue Bridge, du har, skal du klikke på **Næste**.
- Hvis du har mere end én tilgængelig hue Bridge, skal du klikke på den hue Bridge, du vil anvende, og derefter klikke på **Næste**.
- 2 - Nu skal du gå til **Philips hue Bridge** og trykke på linkknappen midt på enheden. Dette vil oprette forbindelse mellem hue Bridge'en og TV'et. Det bør gøres inden for 30 sekunder. TV'et vil bekræfte, om hue Bridge'en nu har forbindelse til TV'et.
 - 3 - På denne bekræftelse skal du klikke på **OK**.

Når Philips hue Bridge'en er forbundet til TV'et, skal du gå til siden **hue-lyskilder**.

hue-lyskilder

I det næste trin vælger du de **Philips hue-lyskilder**, der skal følge Ambilight.

Du kan vælge maks. 9 Philips hue-lyskilder til Ambilight+hue.

Sådan vælges lyskilderne til Ambilight+hue...

- 1 - I menuen **Konfigurer Ambilight+hue** skal du klikke

på **hue-lyskilder**.

2 - Marker de lyskilder, der skal følge Ambilight. Klik på lyskildens navn for at markere en lyskilde.

3 - Når du er færdig, skal du klikke på **OK**.

Når lyskilderne til Ambilight+hue er valgt, skal du gå til siden **Konfigurer lyskilde**.

Konfigurer lyskilde

I det følgende trin konfigurerer du hver enkelt **Philips hue-lyskilde**.

Sådan konfigureres hver enkelt hue-lyskilde...

1 - Klik på lyskildens navn i menuen **Konfigurer Ambilight+hue**.

Lyskilden, du vælger, vil blinke.

2 - Først angives det, hvor du har placeret lyskilden i forhold til TV'et. En korrekt indstilling af **Vinklen** sender den korrekte Ambilight-farve til lyskilden. Tryk på bjælken for at regulere positionen.

3 - Derefter angives **Afstanden** mellem lyskilden og TV'et. Jo længere væk fra TV'et, jo svagere er Ambilight-farven. Klik inde i bjælken for at justere afstanden.

4 - Til sidst indstilles lyskildens **Lysstyrke**. Klik inde i bjælken for at justere lysstyrken.

5 - Klik på **OK** for at afslutte konfigurationen af denne lyskilde.

6 - I menuen **Konfigurer Ambilight+hue** kan du gøre det samme for alle lyskilder.

7 - Når alle Ambilight+hue-lyskilder er konfigureret, skal du klikke på **Færdig**.

Ambilight+hue er klar til brug.



Du kan altid ændre konfigurationen af Ambilight+hue senere.

Tryk på , og klik på **Opsætning** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Konfigurer** for at ændre konfigurationen.


Fordybelse

Med **Fordybelse** kan du regulere Ambilight-effektniveauet for Ambilight+hue-lyskildene.

Sådan reguleres fordybelsen af Ambilight+hue...

1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.



2 - Klik på **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Fordybelse**, og klik inde i bjælken for at regulere værdien.

3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.


Vis konfiguration

I **Vis konfiguration** kan du se den aktuelle konfiguration af Ambilight+hue. Hvilket netværk der anvendes, hvor mange lyskilder er tilsluttet osv.

Sådan kan du se den aktuelle opsætning af Ambilight+hue...

1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.

2 - Klik på **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Vis konfiguration**.



3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Avancerede Ambilight-indstillinger

Vægfarve


Med **Vægfarve** kan du neutralisere en farvet vægs påvirkning af Ambilight-farverne. Vælg farven på væggen bag TV'et, så tilpasser TV'et Ambilight-farverne, som de var tænkt.

Sådan vælger du farven på væggen . . .

1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.

2 - Klik på **Ambilight** > **Avanceret** > **Vægfarve**.



3 - Klik på den farve i farvepaletten, der passer bedst til væggen bag TV'et.

4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

TV'et slukker


Med **TV'et slukker** kan du indstille Ambilight til at slukke med det samme eller langsomt nedtones, når du slukker TV'et. Den langsomme nedtoning giver dig nogen tid til at tænde lyset i stuen.

Sådan vælger du den måde, hvorpå Ambilight slukker...

1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.


2 - Klik på **Ambilight** > **Avanceret** > **TV'et slukker**.


3 - Klik på **Fade ud til der slukkes** eller **Sluk straks**.


4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Lounge Light-stemning



Når TV'et er i standby, kan du aktivere Ambilight og skabe en Lounge Light-effekt i rummet.

Tryk på  (Ambilight) for at aktivere Ambilight, mens TV'et er i standbytilstand.

For at ændre Lounge Light-stemningen skal du trykke på  (Ambilight) igen.


For at slukke Lounge Light skal du trykke på  (Ambilight) og holde den nede i et par sekunder.

Sådan vælger du en forudindstillet stemningsfarve til Lounge Light...

1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.

2 - Klik på **Ambilight** > **Avanceret** > **Lounge Light**.

3 - Klik på den stemning, du ønsker.

4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.




Med Philips TV Remote App på din smartphone eller tablet kan du selv konfigurere en Lounge Light-stemningsfarve. I listen over

stemninger skal du klikke på **TV Remote App** for at bruge din seneste Lounge Light-kreation som Lounge Light-stemning. Med TV'et i standby og din smartphone eller tablet tilsluttet samme hjemmenetværk, kan du ændre den aktuelle Lounge Light-stemningsindstilling på din mobile enhed.

Lounge Light+hue

Hvis du har installeret Ambilight+hue kan du lade hue-lyskilderne følge Lounge Light fra Ambilight. Philips hue-lamper vil øge Lounge Light-effekten i hele rummet. hue-lyskilderne tændes og indstilles automatisk til at følge Lounge Light, når du konfigurerer Ambilight+hue. Hvis du ikke ønsker, at hue-lyskilderne skal følge Lounge Light, kan du slukke for lyskilderne.

Sådan slukker du for hue-lyskilderne...


- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Ambilight** > **Avanceret** > **Lounge Light+hue**.
- 3 - Klik på **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

ISF-indstilling

Når en ISF-ekspert kalibrerer TV'et, kan der kalibreres en statisk Ambilight-farve. Du kan vælge alle de farver, du vil kalibrere. Når ISF-kalibreringen er udført, kan du vælge den statiske ISF-farve.

Sådan vælger du den statiske ISF-farve...

Tryk på  (Ambilight), og klik på **ISF**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **ISF®-kalibrering**.




24.5

Generelle indstillinger

Børnesikring

PIN-koden til børnesikring bruges til at låse kanaler eller programmer, eller låse dem op.




Sådan indstiller du låsekoden eller ændrer den aktuelle kode...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger** > **Indstil kode** eller **Ændre kode**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast en 4-cifret kode efter eget valg. Hvis der allerede er indstillet en kode, skal du indtaste den nuværende børnesikringskode og derefter indtaste den nye kode to gange.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Den nye kode indstilles.


Glemte din PIN-kode til børnesikringen?

Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du annullere den nuværende kode og indtaste en ny kode.

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger** > **Indstil kode** eller **Ændre kode**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast annulleringskoden **8888**.
- 4 - Nu skal du indtaste en ny PIN-kode til børnesikring og indtaste den igen for at bekræfte.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Den nye kode indstilles.




Ur

Tryk på  for at finde ud af, hvad klokken er. **Startmenuen** viser altid, hvad klokken er.

I visse lande udsender digitale TV-stationer ikke oplysninger om UTC - Coordinated Universal Time. Skift til og fra sommertid ignoreres muligvis, og TV'et kan vise et ukorrekt klokkeslæt.

Når du optager programmer, der er planlagt i TV-guiden, anbefaler vi ikke at ændre tidspunkt og dato manuelt. I nogle lande, og for nogle netværksudbydere, er indstillingen af **Ur** skjult for at undgå forkert indstilling af tiden.

Sådan retter du TV'ets ur...




- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre).
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger** > **Ur**, og vælg **Afhængigt af land**.
- 3 - Vælg **Sommertid**, og vælg den korrekte indstilling. Du kan indstille tid og klokkeslæt manuelt ved at vælge **Manuel**. Vælg derefter **Tid** eller **Dato**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Kanallogoer

I nogle lande kan TV'et vise kanallogoer.


Hvis du ikke vil have disse logoer til at blive vist, kan du slå dem fra.

Sådan slår du logoerne fra...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre).
- 2 - Vælg **Generelle indstillinger** > **Kanallogoer**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Eco-indstillinger



Energibesparende

Eco-indstillinger  samler de indstillinger, der hjælper med at bevare miljøet.

Energibesparende

Hvis du vælger Energibesparende, skifter TV'et automatisk til billedtypen Standard, som er den mest ideelle, energibevidste indstilling for billedet og Ambilight.

Sådan indstiller du TV'et til Energibesparende...

- 1 - Tryk på , og klik på **Eco-indstillinger**.
- 2 - Klik på **Energibesparende**. Billedtypen indstilles automatisk til Standard.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Skærm fra

Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke TV-skærmen for at spare energi.

Sådan slukker du for TV-skærmen...

- 1 - Tryk på , og klik på **Eco-indstillinger**.
- 2 - Klik på **Skærm fra**.

Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen.

Lyssensor

For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys lysstyrken på TV-skærmen, når det omgivende lys sænkes. Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet sammen med Ambilight efter lysforholdene i rummet.

Sådan slukker du for TV-skærmen...

- 1 - Tryk på , og klik på **Eco-indstillinger**.
- 2 - Klik på **Lyssensor**. Ikonet  vises foran lyssensoren, når den er aktiv.

Timer for slukning

Hvis TV'et modtager et TV-signal, men du ikke trykker på fjernbetjeningen i 4 timer, slukker TV'et automatisk for at spare på strømmen. Derudover vil TV'et slukke automatisk, hvis det ikke modtager et TV-signal eller en fjernbetjeningskommando i 10 minutter.

Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TV-

fjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning.

Sådan deaktiverer du slukningstimeren ...

- 1 - Tryk på , og klik på **Eco-indstillinger**.
- 2 - Klik på **Slukningstimer**. Klik inde i bjælken for at regulere værdien. Værdien **0** (Fra) deaktiverer den automatiske slukning.

Ikonet  vises foran slukningstimeren, når den er aktiv.




Hørehæmmede

Tænd

Med **Tilgængelighed** slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

Tænd

Hvis du ikke har aktiveret **Tilgængelighed** under installationen, kan du stadig aktivere funktionen i **Opsætning**. Sådan aktiverer du Tilgængelighed...


- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Tilgængelighed**, og vælg **Tilgængelighed** et skridt videre.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Med Tilgængelighed aktiveret tilføjes funktionen Tilgængelighed i menuen Indstillinger.


Taste-bip

Taste-bip afspiller en lyd, hver gang du trykker på en tast på fjernbetjeningen. Lydstyrken for bippet kan ikke justeres.

Sådan slår du Taste-bip til...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Tilgængelighed** og trykke på **OK**.
- 2 - Vælg **Taste-bip**, og vælg **Til**.

Hvis Tilgængelighed ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere **Tilgængelighed** under **Opsætning**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Tilgængelighed**.

Stemmevejledning

Det skal du bruge

Med stemmevejledning kan din smartphone eller tablet udtale tekst, der vises på TV-skærmen. Den fortæller dig, hvilken kanal du har skiftet til, eller oplæser oplysningerne om næste program på denne kanal. Stemmevejledning udtaler kanal, program og TV-

guideoplysninger.

Din smartphone eller tablet skal have programmet tekst-til-tale (TTS) installeret. TV'et skal have forbindelse til en smartphone eller tablet på dit hjemmenetværk.




Med stemmevejledning slået til i Tilgængelighed udsender TV'et TTS-oplysningerne til en vilkårlig smartphone eller tablet på hjemmenetværket. Hvis TTS-programmet på den mobile enhed er slået til, vil teksten blive konverteret til tale.

TV'et udsender TTS-oplysningerne i det sprog, der er indstillet for TV'et. Din smartphone eller tablet vil udtale teksten på det sprog. Sprogindstillingen på selve mobilenheden kan være en anden.

Stemmevejledning kan kun betjenes med piletasterne.

Tænd

Sådan slår du Stemmevejledning til...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Tilgængelighed > Stemmevejledning**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Alle andre indstillinger, såsom stemme, stemmehastighed eller lydstyrke for tale foretages på den mobile enheds TTS-program.

Oplæste oplysninger og tekst

Følgende oplysninger eller tekst vil blive oplæst...


- kanalens navn og nummer, når der skiftes kanaler
- starttidspunkt for TV-udsendelsen
- oplysninger om det aktuelle og næste TV-udsendelse
- vejledning i at navigere med piletasterne
- beskrivelsen af lydtekst, hvis tilgængelig
- lydstyrkeniveauet, når lydstyrken justeres
- menuen Indstillinger og dennes elementer
- navigering i startmenuen

Hørehæmmede



Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede eller døve personer. Når **Hørehæmmet** er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, hvis disse er tilgængelige. Før du kan aktivere **Hørehæmmet**, skal du aktivere **Tilgængelighed**.

Tænd


Sådan aktiverer du Hørehæmmet...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på , vælge **Tilgængelighed** og trykke på **OK**.

- 2 - Vælg **Hørehæmmet**, vælg **Til**, og tryk på **OK**.

For at tjekke, om lydssprog for hørehæmmede er tilgængeligt, skal du trykke på , vælge **Lydsprog** og finde et lydssprog, der er markeret med et .

Hvis Tilgængelighed ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere **Tilgængelighed** under **Opsætning**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Tilgængelighed**.

Lydbeskrivelse

Tænd


Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydcommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen.

Du skal først aktivere **Lydbeskrivelse**, før du kan indstille lyd og effekter for hørehæmmede.


Du skal også først aktivere **Tilgængelighed** under **Opsætning**, før du kan tænde for Lydbeskrivelse.

Med **Lydbeskrivelse** tilføjes en fortællerstemme til den normale lyd.

Sådan aktiverer du kommentarlyd (hvis tilgængelig)...

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på , **OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Tilgængelighed > Lydbeskrivelse**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.

Du kan kontrollere, om en lydcommentar er tilgængelig.


I menuen Indstillinger skal du vælge **Lydsprog** og finde et lydssprog, der er markeret med et .

Kombineret lydstyrke

Du kan kombinere lydstyrken for normal lyd med lydcommentarer.

Sådan kombinerer du lydstyrken...




- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Tilgængelighed > Lydbeskrivelse > Kombineret lydstyrke**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug pil op og ned til at indstille bjælken.
- 4 - Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis et lydssprog med tilføjet lydcommentar er tilgængelig, kan du også finde denne indstilling i  **OPTIONS > Tilgængelighed > Kombineret lydstyrke**.

Lydeffekt

Visse lydcommentarer indeholder ekstra lydeffekter, f.eks. stereo eller fading.




Sådan aktiverer du **Lydeffekter** (hvis tilgængelige)...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Tilgængelighed > Lydbeskrivelse > Lydeffekter**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Tale


Lydkommentarerne også indeholde undertekster til de talte ord.

Sådan aktiverer du undertekster (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Vælg **Tilgængelighed > Lydbeskrivelse > Tale**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Beskrivende** eller **Undertekster**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

24.8

Netværk

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **Netværk**.


24.9

Antenne-/kabelinstallation

Opdater kanaler

Automatisk kanalopdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere disse kanaler.

Én gang om dagen, kl. 6:00 om morgenen, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i Kanallisten og markeres med en . Kanaler uden signal fjernes. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler. Du kan slå automatisk kanalopdatering fra.




Sådan slår du automatisk opdatering fra...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Antenne-/kabelinstallation > Automatisk kanalopdatering**, og klik på **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver kanalopdatering, kan du slå

den fra.

Sådan slås meddelelsen fra...



- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Antenne-/kabelinstallation > Kanalopdateringsmeddelelse**, og klik på **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er i standby.

Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.




Sådan starter du en kanalopdatering manuelt...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Antenne-/kabelinstallation > Søg efter kanaler**, og klik på **Opdater**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter.

Nye kanaler

På kanallisten markeres nyligt fundne kanaler med en .

Sådan åbner du en liste kun med nye kanaler...

- 1 - Tryk på  **LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - Tryk på  **OPTIONS**, og klik på **Vis nye kanaler**. Du kan markere en kanal som foretrukket, låse eller omdøbe en kanal.
- 3 - Tryk på farvetasten  **Luk** for at lukke listen over nye kanaler.



Geninstaller kanaler

Geninstaller kanaler

Du kan geninstallere alle kanaler og lade alle andre TV-indstillinger urørte.

Hvis der er angivet en børnesikringskode, skal du indtaste denne kode, før du kan geninstallere kanaler.


Sådan geninstallerer du kanaler...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Antenne-/kabelinstallation > Søg efter kanaler**, og klik på **Geninstaller**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen. Installationen kan tage et par minutter.

Geninstaller TV

Du kan foretage en fuld TV-installation igen. TV'et bliver fuldt geninstalleret.


Sådan gentager du en fuld TV-installation...

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger**, og klik på **Geninstaller TV**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen. Installationen kan tage et par minutter.

Fabriksindstillinger

Du kan gendanne TV'et til de oprindelige TV-indstillinger (fabriksindstillingerne) for billede, lyd og Ambilight.

Sådan skifter du tilbage til de oprindelige indstillinger...

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger**, og klik på **Fabriksindstillinger**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på ↩ **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Kopiering af kanalliste

Introduktion

Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere. I visse lande er kanallistekopiering kun tilgængelig til kopiering af satellitkanaler.

Med Kopiering af kanalliste, kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Med Kopiering af kanalliste undgår du en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USB-flashdrev med mindst 1 GB.

Betingelser


- Begge TV er fra det samme årslinje-up.
- Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et. Typisk noteret som Q . . . LA
- Begge TV har kompatible softwareversioner.

Aktuel softwareversion

Du kan kontrollere den aktuelle version af TV-softwaren i **Opsætning > Opdater software > Aktuel software-information**.

Kopier kanalliste

Sådan kopierer du en kanalliste...

- 1 - Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret.
- 2 - Sæt et USB-flashdrev i.
- 3 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 4 - Klik på **Generelle indstillinger > Kopiering af kanalliste**, og

klik på **Kopier til USB**. Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen for at kopiere kanallisten.

5 - Når kopieringen er færdig, skal du USB-flashdrevet ud igen.

6 - Tryk om nødvendigt på ↩ **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV.

Upload en kanalliste


Til TV'er, der ikke er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

Til et TV, som endnu ikke er installeret

1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen over. Afslut installationen.

2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.

3 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning** for at påbegynde upload af kanallisten.


4 - Klik på **Generelle indstillinger > Kopiering af kanalliste**, og klik på **Kopier til TV**. Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen på dette TV.

5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.


Til TV, der allerede er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.


Et allerede installeret TV

1 - Bekræft TV'ets landeindstillinger. (Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning** for at bekræfte denne indstilling. Klik på **Antenne-/kabelinstallation**, og klik på **Geninstaller kanaler**. Tryk på ↩ **BACK** og derefter på **Afbryd** for at forlade installationen.)

Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2.

Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte en geninstallation. Start geninstallationen ved at trykke på  og trykke på ◀ (venstre) **Opsætning**. Klik på **Antenne-/kabelinstallation**, og klik på **Geninstaller kanaler**. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Fortsæt med trin 2, når installationen er udført.

2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.

3 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning** for at påbegynde upload af kanallisten.

4 - Klik på **Generelle indstillinger > Kopiering af kanalliste**, og klik på **Kopier til TV**. Du vil muligvis blive bedt om at indtaste PIN-koden til børnesikringen på dette TV.

5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.

DVB-T eller DVB-C

DVB-T- eller DVB-C-modtagelse

Ved kanalinstallationen, lige før du skal søge efter kanaler, har du valgt Antenne (DVB-T) eller Kabel (DVB-C). Antenne DVB-T søger efter jordbaserede, analoge kanaler og digitale DVB-T-kanaler. Kabel DVB-C søger efter analoge og digitale kanaler, der er tilgængelige fra en kabel DVB-C-operatør.

DVB-C-kanalinstallation

Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-C-indstillinger indstillet til automatisk.

Hvis din DVB-C-operatør har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier, netværk-id'et eller netværksfrekvensen, skal du indtaste disse værdier, når du bliver bedt om det under installationen.

Sammenfaldende kanalnumre

I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Under installation viser TV'et listen med sammenfaldende kanalnumre. Du skal vælge, hvilken TV-kanal du vil installere på et kanalnummer med flere TV-kanaler.

DVB-indstillinger

Netværksfrekvenstilstand

Hvis du har tænkt dig at bruge **Hurtig scanning**-metoden i **Frekvensscanning** til at søge efter kanaler, skal du vælge **Automatisk**. Dit TV bruger 1 af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge **Manuel**.

Netværksfrekvens

Med **Netværksfrekvenstilstand** indstillet til **Manuel** kan du her indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeloperatør. Brug taltastene til at indtaste værdien.

Frekvensscanning

Vælg metoden til søgning af kanaler. Du kan vælge den hurtigere **Hurtig scanning**-metode og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeloperatører i dit land.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du vælge den udvidede **Fuld scanning**-metode. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter og installere kanaler.

Frekvenstrinstørrelse

Dit TV søger efter kanaler i trin på **8 MHz**.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du søge i mindre trin af **1 MHz**. Med trin på 1 MHz tager det længere tid at søge efter og installere kanaler.

Digitale kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder digitale kanaler, kan du springe over søgning efter digitale kanaler.

Vælg **Fra**.

Analoge kanaler

Hvis du ved, at din kabeloperatør ikke tilbyder analoge kanaler, kan du springe over søgning efter analoge kanaler.

Vælg **Fra**.

Gratis / kodet



Hvis du har et abonnement og et CAM-modul - Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester, skal du vælge **Gratis + kodet**. Hvis du ikke har abonnement til betalings-TV-kanaler, kan du vælge **Kun gratis kanaler**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på farvetasten  **Søgeord** og finde **CAM - Conditional Access Module**.





Modtagekvalitet

Du kan kontrollere en digital kanals kvalitet og signalstyrke. Har du din egen antenne, kan du ændre antennens placering for at forsøge at forbedre modtagelsen.

Sådan kontrollerer du modtagekvaliteten for en digital kanal...

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Tryk på  og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 3 - Klik på **Generelle indstillinger** > **Antenne-/kabelinstallation**, og klik på Testmodtagelse.

Den digitale frekvens vises for denne kanal. Hvis modtagelsen er ringe, kan du prøve at flytte på antennen. Du kan kontrollere signalkvaliteten for denne frekvens igen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Hvis du selv vil indtaste en bestemt digital frekvens, skal du bruge fjernbetjenings taster. Du kan også markere frekvensen, placere pilene på et tal med  og  og ændre tallet med  og . Du kan kontrollere frekvensen ved at klikke på **Søg**.



Bruger du DVB-C til at modtage kanaler, vil indstillingerne **Symbolhastighedstilstand** og **Fastlagte symbolhastigheder** være

tilgængelige. I Symbolhastighedstilstand skal du vælge **Automatisk**, medmindre din kabeloperatør har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Du kan indtaste symbolhastighedsværdien med taltasterne.

Manuel installation

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en.

Sådan installerer du analoge kanaler manuelt.

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Generelle indstillinger** > **Antenne-/kabelinstallation**, og klik på **Manuel installation**.

- **System**

Klik på **System** for at konfigurere TV-systemet.

Vælg det land eller den verdensdel, du befinder dig i.

- **Søg efter kanal**

Klik på **Søg efter kanal** for at finde en kanal. Klik på **Søg**. Du kan også selv indtaste en frekvens. Hvis modtagelsen er dårlig, skal du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil gemme kanalen, skal du klikke på **Udført**.

- **Opbevaring**

Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer.

Vælg **Gem nuværende kanal** eller **Gem som ny kanal**.

Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige, analoge TV-kanaler.

24.10

Installation, satellit

Installation af satellitter

Om installation af satellitter

Dette TV har to indbyggede DVB-S/DVB-S2-satellittunere.

Op til 4 satellitter

Du kan installere op til 4 satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal satellitter, du vil installere, i starten af installationen. Dette får installationen til at gå hurtigere.

Unicable

Du kan bruge et Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Du kan vælge Unicable for 1 eller 2 satellitter i starten af installationen.



MDU - Multi-Dwelling-Unit

De indbyggede satellittunere understøtter MDU på Astra-satellitter og Digiturk på Eutelsat-satellitten. MDU på Türksat understøttes ikke.

Start installationen

Sørg for, at parabolantennen er tilsluttet korrekt og perfekt rettet ind, før du påbegynder installationen.

Sådan starter du satellitinstallationen...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) for at komme til **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Satellitinstallation**, og klik på **Start**.
- 3 - Klik på **Installer satellitter**, og bekræft med **Geninstaller**. TV'et viser den aktuelle satellitinstallationsopsætning. Hvis du vil ændre denne opsætning, skal du klikke på **Indstillinger**. Gå til trin **3b**. Hvis du ikke vil ændre opsætningen, skal du klikke på **Søg**. Gå til trin **5**.
- 3b** - TV'et har 2 indbyggede satellittunere. Alt efter, hvor mange parabolkabler du har tilsluttet – 1 eller 2, skal du vælge **En tuner** eller **To tunere**. Hvis du bruger et enkeltkabelsystem (Unicable eller MDU), skal du altid vælge **To tunere**.
- 4 - I **Installationssystem** skal du vælge det antal satellitter, du vil installere, eller vælge ét af Unicable-systemerne. Når du vælger Unicable, kan du vælge brugerbåndsnumre og indtaste brugerbåndsfrekvenser for hver tuner. I nogle lande kan du tilpasse nogle ekspertindstillinger for hver LNB i **Flere indstillinger**.
- 5 - TV'et søger efter satellitter, som er tilgængelige med parabolantennens indstilling. Dette kan tage et par minutter. Hvis der findes en satellit, vises dens navn og styrken på det modtagne signal på skærmen.
- 6 - Når TV'et finder de satellitter, du skal bruge, skal du klikke på **Installer**.
- 7 - Hvis en satellit tilbyder **Kanalpakker**, viser TV'et de tilgængelige pakker for den satellit. Klik på den pakke, du skal bruge. Nogle pakker tilbyder en **Hurtig** eller **Fuld** installation af deres tilgængelige kanaler, vælg den ene eller den anden. TV'et installerer satellitkanalerne og radiostationerne.
- 8 - Klik på **Afslut** for at gemme satellitopsætningen samt installerede kanaler og radiostationer.

Satellit-CAM-moduler

Hvis du bruger et CAM-modul – et Conditional Access Module med et smartkort – til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et.

De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode kanaler.

Den nyeste generation af CAM-moduler (CI+ 1.3 med operatørprofil) kan selv installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige kanalopdateringer.

Kanalpakker

Satellitter kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det enkelte land. Nogle

satellitter tilbyder abonnementspakker - en samling af kanaler, du betaler for.

Hvis du vælger en abonnementspakke, vil TV'et evt. bede dig om at vælge en Hurtig eller Fuld installation. Vælg **Hurtig** for kun at installere kanalerne i pakken eller vælg **Fuld** for at installere pakken samt alle øvrige tilgængelige kanaler. Vi anbefaler Hurtig installation af abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter, der ikke er en del af din abonnementspakke, anbefaler vi en Fuld installation. Alle installerede kanaler placeres på kanallisten Alle.

Opsætning af Unicable

Unicable-systemet

Du kan anvende et enkeltkabelsystem, MDU- eller Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Et enkeltkabelsystem bruger ét kabel til at tilslutte parabolantennen til alle satellittunere i systemet. Et enkeltkabelsystem bruges typisk i beboelsesejendomme. Hvis du bruger et Unicable-system, beder TV'et dig om at tildele et brugerbåndnummer og en tilhørende frekvens under installationen. Du kan installere 1 eller 2 satellitter med Unicable på dette TV.

Hvis du opdager, at der mangler nogle kanaler efter en Unicable-installation, er der muligvis foretaget en anden installation på Unicable-systemet samtidig. Foretag installationen igen for at installere de manglende kanaler.

User Band-nummer

De enkelte, tilsluttede satellittunere skal være nummereret (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 osv.) i et Unicable-system.

Du kan finde de tilgængelige brugerbånd og deres numre på Unicable-koblingsboksen. Brugerbånd forkortes af og til som UB. Der er Unicable-koblingsbokse, som tilbyder 4 eller 8 brugerbånd. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbåndnummer for de enkelte, indbyggede satellittunere. En satellittuner kan ikke have det samme brugerbåndnummer som en anden satellittuner i Unicable-systemet.

User Band-frekvens



Ud over det unikke brugerbåndnummer skal satellitmodtageren bruge frekvensen for det valgte brugerbåndnummer. Disse frekvenser vises for det meste ved siden af brugerbåndnummeret på en Unicable-koblingsboks.

Automatisk kanalopdatering

Hvis du modtager digitale satellitkanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere disse kanaler.

Én gang om dagen, kl. 6:00 om morgenen, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i Kanallisten og markeres med en ★. Kanaler uden signal fjernes, og hvis en satellitoperatør omorganiserer sine kanalpakker, opdateres TV'ets kanalliste. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler. Du kan slå automatisk kanalopdatering fra.

Sådan slår du automatisk opdatering fra...

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Satellitinstallation** > **Automatisk kanalopdatering**, og klik på **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan indstille TV'et til kun at opdatere kanaler fra en bestemt satellit.

Sådan markerer du satellitter, der skal opdateres...


- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Satellitinstallation**, og klik på **Automatisk opdateringsfunktion**. I listen over satellitter klikker du på den satellit, du vil markere eller fjerne markeringen ved.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er i standby.

Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt...

- 1 - Tryk på , og tryk på ◀ (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Satellitinstallation** > **Søg efter kanaler**, og klik på **Opdater kanaler**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter.

Tilføj en satellit

Du kan tilføje en ekstra satellit til din nuværende satellitinstallation. De installerede satellitter og deres kanaler forbliver urørte. Visse satellitoperatører tillader dog ikke tilføjelse af yderligere en satellit.

Denne satellit skal opfattes som en ekstra tilføjelse, det er ikke dit primære satellitabonnement eller den primære satellit, hvis kanalpakke du anvender. Man tilføjer normalt en 4. satellit, hvis man allerede har 3 satellitter installeret. Hvis du har 4 satellitter installeret, kan du overveje at fjerne en af dem først for at kunne

tilføje en ny satellit.

Opsætning

Hvis du kun har 1 eller 2 satellitter installeret i øjeblikket, tillader de aktuelle installationsindstillinger muligvis ikke tilføjelse af en ekstra satellit. Hvis du har brug for at ændre installationsindstillingerne, skal du udføre hele satellitinstallationen igen. Du kan ikke anvende **Tilføj satellit**, hvis det er nødvendigt at ændre indstillingerne.

Sådan tilføjer du en satellit...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Satellitinstallation** > **Søg efter satellitter**, og klik på **Tilføj satellit**. Aktuelle satellitter vises.
- 3 - Klik på **Søg**. TV'et vil søge efter nye satellitter.
- 4 - Hvis TV'et har fundet en eller flere satellitter, skal du klikke på **Installer**. TV'et installerer kanalerne for de fundne satellitter.
- 5 - Klik på **Afslut** for at gemme kanaler og radiostationer.

Fjern en satellit

Du kan fjerne en eller flere satellitter fra din aktuelle satellitinstallation. Du fjerner satellitten og dens kanaler. Visse satellitoperatører tillader imidlertid ikke fjernelse af en satellit.

Sådan fjerner du satellitter...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Satellitinstallation** > **Søg efter satellitter**, og klik på **Fjern satellit**. Aktuelle satellitter vises.
- 3 - Klik på de(n) satellit(ter) du vil markere eller fjerne markeringen ved for at fjerne den/dem.
- 4 - Klik på **Fjern**. Satellitterne fjernes.
- 5 - Klik på **Forlad** for at lukke Fjern satellit.

Manuel installation

Manuel installation er beregnet til superbrugere.

Du kan bruge Manuel installation til hurtigt at tilføje nye kanaler fra en satellittransponder. Du skal kende transponderens frekvens og polarisering. TV'et installerer alle transponderens kanaler. Hvis transponderen blev installeret tidligere, flyttes alle dens kanaler - tidligere og nye - til nederst på kanallisten Alle. Du kan ikke bruge Manuel installation, hvis du har brug for at ændre antallet af satellitter. Hvis dette er nødvendigt, skal du udføre en komplet installation ved hjælp af Installer satellitter.

Sådan installerer du en transponder...

- 1 - Tryk på **⚙**, og tryk på **◀** (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Satellitinstallation**, og klik på **Manuel installation**.
- 3 - Hvis du har mere end 1 satellit installeret, skal du vælge den satellit/LNB, du vil tilføje kanaler for.
- 4 - Indstil den **Polarisering**, du har brug for. Hvis du indstiller **Symbolhastighedstilstanden** til **Manuel**, kan du angive symbolhastigheden i **Symbolhastighed** manuelt. Angiv **Frekvens**, og start søgning efter transponderen.

5 - Hvis der findes en transponder, skal du klikke på **Arkivér** for at gemme den nye transponder på den valgte LNB.

6 - Klik på **Forlad** for at forlade den manuelle installation.

LNB-indstillinger

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for hver enkelt LNB.

LNB-strøm

Som standard er LNB-strøm sat til.

22 kHz tone

Som standard er Tone sat til.

Lav LO-frekvens/høj LO-frekvens

Lokaloscillatorfrekvenser er indstillet til standardværdier. Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der kræver forskellige værdier.

Problemer

TV'et kan ikke finde de satellitter, jeg ønsker, eller TV'et installerer den samme satellit to gange

- Kontroller, at det korrekte antal satellitter er angivet i Indstillinger, i starten af installationen. Du kan indstille TV'et til at søge efter én, to eller 3/4 satellitter.

En dobbelthoved-LNB kan ikke finde satellit nummer to

- Hvis TV'et finder én satellit, men ikke kan finde nummer to, kan du dreje parabolantennen et par grader. Juster parabolen, så den får det stærkeste signal på den første satellit. Kontroller signalstyrkeindikatoren for den første satellit på skærmen. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge Søg igen for at finde den anden satellit.
- Kontroller, at indstillingen er angivet til To satellitter.

Ændring af installationen løste ikke problemet

- Alle indstillinger, satellitter og kanaler gemmes først, når du afslutter installationen.

Alle satellitkanaler er forsvundet

- Hvis du bruger et Unicable-system, skal du sørge for at tildele to unikke brugerbåndnumre til begge de indbyggede tunere i Unicable-indstillingerne. Det skyldes muligvis, at en anden satellitmodtager i Unicable-systemet anvender det samme brugerbåndnummer.

Nogle satellitkanaler ser ud til at være forsvundet fra kanallisten.

- Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan udbyderen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. For at gendanne positionerne på kanallisten kan

du prøve at opdatere kanalpakken.

Jeg kan ikke fjerne en satellit

- Abonnementspakker tillader ikke fjernelse af en satellit. Hvis du vil fjerne satellitten, skal du udføre en komplet installation igen og vælge en anden pakke.

Modtagelsen er periodisk dårlig

- Kontroller, om satellitparabolen sidder godt fast. Stærk vind kan flytte parabolen.
- Sne og regn kan forringe modtagelsen.

Software

Opdater software

Opdater fra USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og et USB-flashdrev til upload af softwaren på TV'et. Brug et USB-flashdrev med mindst 500 MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

Sådan opdaterer du TV-softwaren...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Opdater software**.

Identificer TV'et

- 1 - Isæt USB-flashdrevet i ét af USB-stikkene på TV'et.
- 2 - Klik på **Start**. En identifikationsfil skrives på USB-flashdrevet.

Download softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i computeren.
- 2 - Find filen **update.htm** på USB-flashdrevet, og dobbeltklik på den.
- 3 - Klik på **Send ID**.
- 4 - Hvis der er ny software tilgængelig, downloades den pakkede fil (.zip-filen).
- 5 - Efter download pakkes filen ud, og filen **autorun.upg** kopieres over på USB-flashdrevet. Læg ikke filen i en mappe.

Opdatering af TV-softwaren

- 1 - Sæt USB-flashdrevet i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk. Vent venligst. Tryk ikke på en tast på fjernbetjeningen, og tag ikke USB-flashdrevet ud.
- 2 - Når opdateringen er færdig, slukker TV'et og tænder igen. Meddelelsen **Operation successful** (opdatering fuldført) (på engelsk) vises på skærmen. Du kan bruge TV'et igen.

Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-flashdrevet fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Slet filen autorun.upg fra USB-flashdrevet for at undgå utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

Opdater fra internettet



Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-softwaren. Du skal bruge en højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen.

Klik på **Opdater**, mens meddelelsen er på skærmen, og følg anvisningerne på skærmen.

Når opdateringen er fuldført, slukker TV'et og tænder igen automatisk. Vent, til TV'et tænder igen. Tryk ikke på tænd/sluk-




knappen  på TV'et.

Sådan finder du selv en softwareopdatering...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Opdater software** > **Søg efter opdateringer**, og klik på **Internet**. Følg anvisningerne på skærmen.

Softwareversion

Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Opdater software**, og klik på **Aktuel software-information**, og se **Version**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning.

Du kan få kildekoden ved at skrive på engelsk til . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

Open Source License

README for the source code of the parts of TP Vision Europe B.V. TV software that fall under open source licenses.

This is a document describing the distribution of the source code used on the TP Vision Europe B.V. TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain copies of this software can be found in the Directions For Use.

TP Vision Europe B.V. MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and

statutory rights regarding any TP Vision Europe B.V. product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Android (4.2.2)

This tv contains the Android Jelly Bean Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TP Vision Android based TV's. The original download site for this software is :

<https://android.googlesource.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 (<http://source.android.com/source/licenses.html>)

Busybox (1.1.194)

The original download site for this software is :

<http://www.busybox.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license.

linux kernel (3.4.70)

This tv contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : <http://www.kernel.org/>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more! The original download site for this software is : <http://curl.haxx.se/libcurl/> COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR

OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operations. The original download site for this software is :

<https://github.com/julienr/libfreetype-android> Freetype License

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.-----The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions: (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group". (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind. These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software". We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference library (originally called pnglib). It is a platform-independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible. The original download site for this software is :

<https://github.com/julienr/libpng-android> libpng license

openssl (1.0.1e)

OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/OpenSSL> license

Zlib compression library (1.2.7)

zlib is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), [rfc1951](http://tools.ietf.org/html/rfc1951) (deflate format) and [rfc1952](http://tools.ietf.org/html/rfc1952) (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly and Mark Adler(C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program. For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sections The original download site for this software is : <https://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.c> GPL v2 <http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html>

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. The original download site for this software is : <http://ezxml.sourceforge.net>. Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

Protobuf (2.0a)

Protocol Buffers are a way of encoding structured data in an efficient yet extensible format. Google uses Protocol Buffers for almost all of its internal RPC protocols and file formats. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/protobuf> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS

SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used when generating it. This code is not standalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license.

guava (11.0.2)

The Guava project contains several of Google's core libraries that we rely on in our Java-based projects: collections, caching, primitives support, concurrency libraries, common annotations, string processing, I/O, and so forth. The original download site for this software is : <http://code.google.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings. Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.4)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet

transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original download site for this software is : <http://restlet.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

dlmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocator. The original download site for this software is :

<http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod). The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/double-conversion> Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from this C library. * The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images). The original download site for this software is : <http://www.freetype.org/freetype2/index.html> Freetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappings. The original download site for this software is : <http://www.ogcio.gov.hk> Before downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms. 1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion. 2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use. 3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm). 4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below. 5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them. 6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved. 7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever. 8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. 9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss. 10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any

person or entity.¹¹ The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.¹² Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.¹³ If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.¹⁴ The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.¹⁵ In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions: (i) not for financial gain unless it is incidental; (ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and (iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers. The original download site for this software is : <https://www.iana.org>

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030 The original download site for this software is : <http://site.icu-project.org/http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>

MozTW (1.0)

Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables. The original download site for this software is : <https://moztw.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and npatypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK. The original download site for this software is : wiki.mozilla.org This piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla licence as described below.

openssl (1.0.0g)

Opera uses OpenSSL, which is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/OpenSSL> license

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database. The original download site for this software is : www.unicode.org <http://www.unicode.org/copyright.html>

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP. The original download site for this software is : <https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1> [https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant \(Patents\)](https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant (Patents)) "This implementation" means the copyrightable works distributed by Google as part of the WebM Project. Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of this implementation of VP8, where such license applies only to those patent claims, both currently owned by Google and acquired in the future, licensable by Google that are necessarily infringed by this implementation of VP8. This grant does not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of this implementation. If you or your agent or exclusive licensee institute or order or agree to the institution of patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that this implementation of VP8 or any code incorporated within this implementation of VP8 constitutes direct or contributory patent infringement, or inducement of patent infringement, then any patent rights granted to you under this License for this implementation of VP8 shall terminate as of the date such litigation is filed.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs. The original download site for this software is : <https://developer.facebook.com/docs/android> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

iptables (1.4.7)

iptables is a user space application program that allows a system administrator to configure the tables provided by the Linux kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and the chains and rules it stores. Different kernel modules and programs are currently used for different protocols; iptables applies to IPv4. The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2.

libyuv (814)

libyuv is an open source project that includes YUV conversion and scaling functionality. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/libyuv> This piece of software is made available under the terms and conditions BSD.

Audio Codec FLAC (1.2.1)

This TV uses FLAC in libddlacodec.so. FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any

loss in quality. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD license, which can be found below.

Audio Codec SRC (1.8.1)

This TV uses Audio Codec SRC which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <https://ccma.stanford.edu/~jos/resample/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2, which can be found below.

Audio Codec Vorbis (1.3.3)

This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of BSD Style.

Flick Runtime Library (2.1)

This TV uses Flick Runtime Library. The original download site for this software is : <http://www.cs.utah.edu/flux/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD Style License.

ffmpeg (1.1.1)

This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video. The original download site for this software is : <http://ffmpeg.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

tinycl (2.4.0)

This TV uses tinycl. TinyXML is a simple, small, efficient, C++ XML parser that can be easily integrating into other programs. The original download site for this software is : <http://www.grinninglizard.com/tinycl/> This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution..

Marvell Bootloader (NA)

Developed by Marvell Semiconductors This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

DirectFB (1.6.1)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

fusion (8.10.3)

Fusion provides an implementation of abstractions needed for multi-threaded/multi-process programming. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

live555 (NA)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original download site for this software is : <http://www.live555.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

Google Mocking Framework (NA)

Google C++ Mocking Framework (or Google Mock for short) is a library for writing and using C++ mock classes. G The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/googlemock/> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bluetooth Stack (Bluebird)

This TV uses Bluetooth stack. The original download site for this software is : This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License Version 2.

D-BUS (1.2.1)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination. The original download site for this software is : <http://dbus.freedesktop.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

EXIF (NA)

Exif JPEG header manipulation tool. The original download site

for this software is :

<http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/> Portions of this source code are in the public domain Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EXPAT (2.1.0)

EXPAT is a XML Parser. The original download site for this software is : <http://expat.sourceforge.net> Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

neven face recognition library (NA)

This TV uses neven face recognition library which is used for face recognition. This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License version 2.

Unicode (4.8.1.1)

This TV uses Unicode which specifies the representation of text. The original download site for this software is : <http://icu-project.org/> ICU License - ICU 1.8.1 and later COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others All rights reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

IPRoute2 (NA)

IPRoute2 is used for TCP/IP, Networking and Traffic control. The original download site for this software is : <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2> This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

mtpd (NA)

mtpd is used for VPN Network. The original download site for this software is : <http://libmtp.sourceforge.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

MDNS Responder (NA)

MDNS Responder. The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative. The original download site for this software is : <http://www.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/> This piece of software is made available under the terms and conditions of

Apache License version 2.0.

NFC (NA)

NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication (NFC) is a set of short-range wireless technologies, typically requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC allows you to share small payloads of data between an NFC tag and an Android-powered device, or between two Android-powered devices. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Skia (NA)

Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text, Geometries, and Images. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/skia/> Copyright (c) 2011 Google Inc. All rights reserved.//// Redistribution and use in source and binary forms, with or without// modification, are permitted provided that the following conditions are// met://// * Redistributions of source code must retain the above copyright// notice, this list of conditions and the following disclaimer:// * Redistributions in binary form must reproduce the above// copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer// in the documentation and/or other materials provided with the// distribution.// * Neither the name of Google Inc. nor the names of its// contributors may be used to endorse or promote products derived from// this software without specific prior written permission.//// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS// "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR// A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT// OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,// SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT// LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,// DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY// THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT// (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.=====

Sonic Audio Synthesis library (NA)

The original download site for this software is : <http://www.sonivoxmi.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Sqlite (3071100)

The original download site for this software is : www.sqlite.org. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Nuance Speech Recognition engine (NA)

The original download site for this software is :

<http://www.nuance.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

C++Standard Template Library library (5)

This TV uses Implementation of the C++ Standard Template Library. The original download site for this software is : <http://stlport.sourceforge.net> Boris Fomitchev grants Licensee a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use STLport and its documentation without fee. By downloading, using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee agrees to abide by the intellectual property laws and all other applicable laws of the United States of America, and to all of the terms and conditions of this Agreement. Licensee shall maintain the following copyright and permission notices on STLport sources and its documentation unchanged : Copyright 1999, 2000 Boris Fomitchev This material is provided "as is", with absolutely no warranty expressed or implied. Any use is at your own risk. Permission to use or copy this software for any purpose is hereby granted without fee, provided the above notices are retained on all copies. Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the above notices are retained, and a notice that the code was modified is included with the above copyright notice. The Licensee may distribute binaries compiled with STLport (whether original or modified) without any royalties or restrictions. The Licensee may distribute original or modified STLport sources, provided that: The conditions indicated in the above permission notice are met; The following copyright notices are retained when present, and conditions provided in accompanying permission notices are met : Copyright 1994 Hewlett-Packard Company Copyright 1996, 97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

svox (NA)

The original download site for this software is : <http://www.nuance.com/> This piece of software is made available

under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

tinyalsa (NA)

This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in the Linux kernel. The original download site for this software is : <http://github.com/tinyalsa>. Copyright 2011, The Android Open Source Project. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open Source Project ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open Source Project BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Vorbis Decompression Library (NA)

This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis decompression library. Vorbis is a general purpose audio and music encoding format contemporary to MPEG-4's AAC and TwinVQ, the next generation beyond MPEG audio layer 3. The original download site for this software is : <http://wss.co.uk/pinknoise/tremo>. Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Webkit (12.0.7.42)

This TV uses Webkit. The original download site for this software is : <http://www.webkit.org>. This piece of software is made available under the terms and conditions of LGPL version 2.

wpa_supplicant_Daemon (v0.6)

Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant daemon. The original download site for this software is : http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/. This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL version 2.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP server. The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com/platform/external/dnsmasq>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

TP Vision Europe B.V. is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the

rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules

it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have

made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the

original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library.

The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or

other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- ☐ a) The modified work must itself be a software library.
- ☐ b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- ☐ c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- ☐ d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots

has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses

the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- ☐ a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- ☐ b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- ☐ c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- ☐ d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

☐ e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- ☐ a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- ☐ b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously

your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and

conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made,

use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You

institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct

or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the

Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without

modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work,

provided

that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and

may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with

the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,

any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work

by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify

the terms of any separate license agreement you may have executed

with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade

names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

except as required for reasonable and customary use in describing the

origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or

implied, including, without limitation, any warranties or conditions

of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any

risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all

other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are

Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are

Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6

with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are

Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"

is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schlnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of

fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special,

exemplary,

or consequential damages, which may result from the use of the PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject

to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without

fee, and encourage the use of this source code as a component to

supporting the PNG file format in commercial products. If you use this

source code in a product, acknowledgment is not required but would be

appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about"

boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a

certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson

glennrp at users.sourceforge.net

February 25, 2010

This software is based in part on the work of the FreeType Team.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,

various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion

and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be

interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)

- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)

- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

====

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

====

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of

the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

```
-----
/* =====
=====
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights
reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or
without
* modification, are permitted provided that the following
conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL
Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must
not be used to
* endorse or promote products derived from this software
without
* prior written permission. For written permission, please
contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called
"OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior
written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the
following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL
Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
```

```
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL
PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====
=====
*
* This product includes cryptographic software written by Eric
Young
* (ey@cryptsoft.com). This product includes software written
by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
```

Original SSLeay License

```
-----
/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (ey@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with
Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as
long as
* the following conditions are aheared to. The following
conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL
documentation
* included with this distribution is covered by the same
copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright
notices in
* the code are not to be removed.
```

- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
- * copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the
- * distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
- * software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from
- * the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative
- * thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an
- * acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson
- * (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS"
- * AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
- * BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
- * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
- * OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
- * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
- * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- * BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
- * LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
- * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
- * OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available

version or




- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot
- simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]
- */

25.5

Meddelelser

Du kan modtage en meddelelse på ny TV-software, der er klar til download, eller andre softwarerelaterede problemer.

Sådan læser du disse meddelelser...

- 1 - Tryk på , og tryk på  (venstre) **Opsætning**.
- 2 - Klik på **Opdater software**, og klik på **Meddelelser**.
- 3 - Klik på den meddelelse, du ønsker at læse.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

Specifikationer

26.1

Miljø

European Energy Label

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo mere grøn energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det. På mærket finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug for dette produkt ved brug og det gennemsnitlige energiforbrug for 1 år. Du kan også finde værdier for strømforbruget for dette produkt på Philips websted for dit land på www.philips.com/TV

Miljømærke

Hos Philips fokuserer vi fortsat på at reducere den miljømæssige påvirkning af vores nyskabende forbrugerprodukter. Vi koncentrerer vores indsats omkring miljømæssige forbedringer under fabrikation, reduktion af skadelige stoffer, energieffektiv anvendelse, bortskaffelsesinstruktioner og genbrug af produktene.



Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det **europæiske miljømærke** – blomsten – (www.ecolabel.eu).

Du kan finde detaljerede oplysninger vedr. standby-energiforbrug, garantipolitik, reservedele og genbrug af dette TV på Philips' websted for dit land på www.philips.com

Bortskaffelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

26.2

Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på www.philips.com/support

Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5 °C til 35 °C
- Strømforbrug ved standby: < 0,3 W
- Strømbesparende funktioner: Lyssensor, Eco-tilstand, Slukning af billede (ved radiolytning), Timer med automatisk slukning, Eco-indstillingsmenu.

Effekten, der er anført på produktets mærkat, er strømforbruget ved normal anvendelse i hjemmet (IEC 62087 Ed.2). Den maksimale effekt, der står i parentes, anvendes til elektrisk sikkerhed (IEC 60065 Ed. 7.2).

26.3

Operativsystem

Android-operativsystem

4.2.2 Jelly Bean

Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (terrestrisk, antenne) COFDM 2K/8K, DVB-T2: kun til TV-typer ". . . T/12", DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoafspilning: SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantenneindgang: 75 ohm, type F
- Inputfrekvensområde: 950 til 2150MHz
- Inputniveauområde: 25 til 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 14/18V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.

Display

Dimensioner og vægt

8000-serien

48PFx8109/8209

- Uden TV-stander:
Bredde 1068 mm – Højde 610 mm – Dybde 46 mm – Vægt ±13,5 kg
- Med TV-stander:
Højde 657 mm – Dybde 195 mm – Vægt ±14 kg

48PFx8159

- Uden TV-stander:
Bredde 1068 mm – Højde 610 mm – Dybde 46 mm – Vægt ±13,5 kg
- Med TV-stander:
Højde 685 mm – Dybde 220 mm – Vægt ±17,5 kg

55PFx8109/8209

- Uden TV-stander:
Bredde 1225 mm – Højde 699 mm – Dybde 46 mm – Vægt ±17,5 kg
- Med TV-stander:
Højde 754 mm – Dybde 232 mm – Vægt ±18 kg

55PFx8159

- Uden TV-stander:
Bredde 1225 mm – Højde 699 mm – Dybde 46 mm – Vægt ±17,5 kg
- Med TV-stander:
Højde 774 mm – Dybde 230 mm – Vægt ±22 kg

55PUS8809

- Uden TV-stander:
Bredde 1240 mm – Højde 713 mm – Dybde 68 mm – Vægt ±25 kg
- Med TV-stander:
Højde 768 mm – Dybde 230 mm – Vægt ±26 kg

55PUS8909C

- Uden TV-stander:
Bredde 1232 mm – Højde 710 mm – Dybde 109 mm (med krumning) – Vægt ±25 kg
- Med TV-stander:
Bredde 1233 mm – Højde 741 mm – Dybde 236 mm – Vægt ±30 kg

Dimensionerne er rundet op.

Tilslutningsmuligheder

TV'ets sider

- 2x HDMI-indgang - ARC - HDMI 2.0
- 2x USB 2.0
- 2x Fælles interfacestik: CI+/CAM

Bagpå TV'et

- Lydindgang (DVI til HDMI) - 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- SCART: Audio V/H, CVBS ind, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
- LAN-netværk - RJ45

I bunden af TV'et

- HDMI 1-indgang - ARC - HDMI 2.0 - HDCP 2.2
- HDMI 2-indgang - ARC - HDMI 2.0
- 1x USB 2.0
- Lydudgang - optisk Toslink
- Hovedtelefoner - 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- Antenne (75 Ω), dobbelt tuner
- Satellittuner 1
- Satellittuner 2

Lyd

- 3D-wOOx
- HD-stereo
- Udgangseffekt (RMS): 30 W (xxPUS7909: 25 W)
- Dolby® Digital Plus
- DTS Premium Sound™

Multimedie

Tilslutninger

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11b/g/n (indbygget)

Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspilningsformater

- Containere: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Videocodec: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audiocodec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (omfatter MP3), WMA (v2 til v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertekster:
 - Formater : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Tegnkodninger: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk (Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa (Windows-1252)
- Billedcodecs: JPEG, JPS og MPO
- Begrænsninger
 - Den maksimale understøttede totale bithastighed for en mediefil er 30 Mbps.
 - Den maksimale understøttede totale videobithastighed for en mediefil er 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High Profile @ L4.1.
 - VC-1 understøttes op til Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi-certificeret Miracast™

Dette TV understøtter WiDi 4.x-enheder.

Understøttet medieserversoftware (DMS)

- PC - Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7
 - Du kan bruge en hvilken som helst type DLNA Certified®-software til medieserver.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Du kan bruge en hvilken som helst type DLNA Certified®-software til medieserver.
- Mobile enheder
 - Philips TV Remote App – iOS, Android
 - Indbyrdes kompatibilitet og ydeevne kan variere afhængigt af den mobile enheds kapacitet og den anvendte software.

ESD-regler

Dette apparat lever op til funktionskriterie A for ESD. Hvis apparatet ikke gendannes i fildelingstilstand pga. elektrostatisk afladning, skal brugeren afhjælpe problemet.

Support

27.1

Registrer

Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til www.philips.com/welcome

27.2

Fejlfinding

Kanaler

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk.

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten

Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt.

Generelt

TV'et tænder ikke

- Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen.
- Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Knirkende lyd ved tænd og sluk

Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Dette er normalt.

Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal kontrolleres.

Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er løbet tør for strøm. Denne metode at kontrollere fjernbetjeningen på er ikke mulig med fjernbetjeningen, der er parret trådløst med TV'et.

TV'et vender tilbage til standby, efter at det har vist Philips-opstartsskærbilledet

Når TV'et er i standby, vises et Philips-opstartsskærbillede, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes til strømforsyningen igen, vises opstartsskærbilledet, næste gang TV'et startes op. Tryk på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde for TV'et fra standbytilstanden.

Standby-lyset bliver ved med at blinke

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care.

Billede

Intet billede/forvrænget billede

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde.
- Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.

Lyd, men intet billede

- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

Dårlig antennemodtagelse

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **Placering** er indstillet til **Hjem**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

Der kommer et marketingbanner frem

Sørg for, at **Placering** er indstillet til **Hjem**.

Billedet passer ikke til skærmen

Skift til et andet billedformat. Tryk på .

Billedformatet ændrer sig hele tiden med forskellige kanaler

Vælg et billedformat, der ikke er automatisk.

Billedpositionen er ikke korrekt

Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til

skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang.

Computerbilledet er ikke stabilt

Sørg for, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet

Hvis der ikke registreres noget lydssignal, deaktiverer TV'et automatisk lydgenkendelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.
- Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til nul.
- Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på den hjemmebiografenheden.

Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne.

- Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMI-lydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation.

Tilslutninger

HDMI

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

EasyLink virker ikke

- Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Der vises intet lydstyrkeikon

- Dette er normalt, når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet.

Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Sørg for, at lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et.

Hakkende afspilning af USB-filer






- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis

overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

Forkert sprog i menuerne

Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit eget sprog.


- 1 - Tryk på .
- 2 - Klik på  (venstre).
- 3 - Klik 5 gange på  (ned).
- 4 - Klik 3 gange på  (højre), vælg sprog, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

27.3

Hjælp


Dette TV indeholder skærnhjælp.

Åbn Hjælp

Tryk på tasten  (blå) for straks at åbne Hjælp. Hjælp åbner på det kapitel, der er mest relevant for det, du er i gang med, eller det der vælges på TV'et. Vælg **Søgeord** for at finde emnerne i alfabetisk rækkefølge.

Vælg **Bog** for at læse Hjælp som en bog.

Luk hjælpen, før du udfører hjælpeinstruktionerne.

For at lukke Hjælp, skal du trykke på farvetasten  **Luk**.

I forbindelse med visse aktiviteter, f.eks. tekst (tekst-TV), har farvetastene specifikke funktioner og kan ikke åbne Hjælp.

TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer

For at udføre udvidede anvisningssekvenser på en nemmere måde, kan du downloade TV-Hjælp i PDF-format, der kan læses på din smartphone, tablet eller computer. Du kan også printe den relevante Hjælp-side fra computeren.

Du kan downloade Hjælp (brugervejledningen) fra

www.philips.com/support

MRVL_20140918

MRVL_20170427

27.4

Onlinehjælp

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til www.philips.com/support

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontaktelefonnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og

stille spørgsmål direkte eller via e-mail

Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen til at læse på computeren.

27.5

Reparer

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Du kan også finde oplysninger på vores websted

www.philips.com/support.

TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

Advarsel

Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på TV'et og gøre garantien ugyldig.

Sikkerhed og pleje

28.1

Sikkerhed

Vigtigt!

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, netledning og stikkontakt.

Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et

- Der skal to personer til at løfte og bære et TV, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et. Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at

spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Pas på børn i nærheden

Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler, f.eks. en reol, uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et.

Risiko for at børn kommer til at sluges batterier!

Fjernbetjeningen kan indeholde knapbatterier, som nemt kan sluges af små børn. Opbevar altid disse batterier utilgængeligt for børn.

Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'et når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten.

Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer. Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion.

28.2

Vedligeholdelse af skærmen

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre Ambilight LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statische billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statische billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

Vilkår for anvendelse, ophavsrettigheder og licenser

29.1

Vilkår for anvendelse – TV

2014 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producent af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse eller kan downloades fra Philips-webstedet, anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision Europe B.V. garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision Europe B.V. kan drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet. Garantibetingelser, risiko for personskade, beskadigelse af TV eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg ikke selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten. Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er godkendt i henhold til denne brugervejledning, gør garantien ugyldig. Pixelegenskaber. Dette LCD/LED-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl. CE-overensstemmelse. Dette produkt er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante forbehold i direktiverne

2006/95/EF (lavspænding), 2004/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet) og 2011/65/EU (ROHS). Overensstemmelse med EMF-direktivet. TP Vision Europe B.V. producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Philips har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør Philips i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

29.2

Ophavsrettigheder og licenser

HDMI



HDMI®

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Dolby



Dolby®

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

DTS Premium Sound™



DTS Premium Sound™

Med hensyn til DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Produceret på licens for DTS Licensing Limited. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Skype



Skype™

© 2014 Skype og/eller Microsoft. Skype-navnet, tilknyttede varemærker og logoer samt "S"-logoet er varemærker tilhørende Skype eller beslægtede selskaber.

Skype er et varemærke tilhørende Skype eller dets beslægtede selskaber. Selvom dette produkt er blevet testet og opfylder vores certificeringsstandarder for lyd- og billedkvalitet, er det ikke godkendt af Skype, Skype Communications S.a.r.l. eller deres beslægtede selskaber.

Java

Java og alle Java-baserede varemærker er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dets datterselskaber, i Amerika og andre lande.

Microsoft



Windows Media

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Microsoft PlayReady

Indholdsejere bruger Microsoft PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle ejendom. herunder indhold, der er beskyttet af copyright. Denne enhed bruger PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke kan overholde begrænsningerne for indholdsbrug på en korrekt måde, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse har ingen indflydelse på ikke-beskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke få adgang til indhold, der kræver den relevante opgradering.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

MHEG-software

Ophavsretten i MHEG-softwaren ("Software"), der indgår i dette fjernsyn ("dette produkt"), og som er inkluderet for at give dig mulighed for at bruge interaktive fjernsynsfunktioner, ejes af S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Ejeren"). Du har kun tilladelse til at bruge Softwaren sammen med dette produkt.

Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

Indeks

3

3D 47
3D, 2D til 3D-konvertering 49
3D, briller PTA509 47
3D, briller PTA519 48
3D, helbredsrisici 50
3D, optimal visning 49
3D, se 49
3D-baggrundslyskontrast 70

A

Administrer apps 34
Afspil mediefiler fra en computer eller NAS 54
Afspilningsformater 111
Aldersgrænse 39
Almindeligt brugergrænsefladestik 14
Ambilight+hue 76
Ambilight, indstillinger 75
Ambilight, Lounge Light 77
Ambilight, Lounge Light+hue 78
Ambilight, Til eller Fra 75
Ambilight, TV'et slukker 77
Ambilight, TV-placering 6
Ambilight, vægfarve 77
Ambilight-stil 75
Android OS-version 110
Antenne-/kabelinstallation 81
Antenneforbindelse 7
Antenneforbindelse, tip 12
App, tilgængelig hukommelse 34
App-konti 34
Apps 33
Apps, lås 34
Automatisk 3D-surroundsound 73
Automatisk kanalopdatering 81
Automatisk lydstyrkeniveau 73
Automatisk sluk 24

Æ

Ændring af kanalrækkefølgen 39

Ø

Øjeblikkelig afspilning 57
Øretelefoner 22

B

Baggrundslyskontrast 70
Bas 73
Batterier, fjernbetjening 29
Bevægelse, Perfect Natural Motion 72
Bevægelse, tydeligt LCD 72
Billede i billede 51
Billede, problemer 113
Billede, skarphed 70
Billede, skift 41
Billede, stræk ud 41
Billede, zoom 41
Billedformat 41
Billedtype 69
Blu-ray-disk, tilslutte 17

Bortskaffelse 110
Bortskaffelse af TV eller batterier 110
Brugervejledning 114
Butiksdemoer 72
Butikslokation 72

C

Catch Up TV 37
Chrome™ 33
CI+ 14
Clear Sound 73
Computer, tilslut 21
Controller, tilslut 18
Cookies, ryd 34

D

Del dette... 67
Delt skærm til spil 53
Digital tekst 41
Dimensioner og vægt 111
Diskant 73
DMR, Digital Media Renderer 10
DVB (Digital Video Broadcast) 83
DVD-afspiller 18
DVD-afspiller, tilslut 18
DVI, tilslutning 12
DVI-tilslutning 13

E

EasyLink 13
EasyLink HDMI-CEC 12
EasyLink, tilslutning 12
EasyLink-indstillinger 14
Eco-indstillinger 79
Enhedsikon 46
ESD 111
Europæisk miljømærke 110
European Energy Label 110

F

Fabriksindstillinger 82
Farve 69
Farve, farveforbedring 70
Farve, farvetemperatur 70
Fejlfinding 113
Fjernbetjening, accenter og symboler 28
Fjernbetjening, Azerty 28
Fjernbetjening, markør 26
Fjernbetjening, mikrofon 27
Fjernbetjening, oversigt over taster 25
Fjernbetjening, paring 29
Fjernbetjening, Qwerty 28
Fjernbetjening, Qwerty og Azerty 27
Fjernbetjening, Qwerty og kyrillisk 28
Fjernbetjening, store bogstaver 28
Fjernbetjening, tastatur 28
Forældrevurdering 39
Forbrugerlinje 115
Forsinkelse af lydudgang 16
Forskydning af lydudgang 17

Fotokamera, tilslut 20
Fotoramme 34
Fotos, vis 56
Frekvenssscanning 83
Frekvenstrinstørrelse 83
Funktion reklamebanner 72

G

Gamma 71
Geninstaller TV 82
Google Chrome™ 33

H

Højttalere, trådløse 74
Hørehæmmede 79
Hørehæmmede 80
HbbTV 43
HDCP, kopibeskyttelse 12
HDMI ARC 12
HDMI CEC 13
HDMI Ultra HD 12
HDMI-tilslutning, tip 12
Hjælp 114
Hjælp på skærmen 114
Hjemmebiografssystem, lyd 75
Hjemmebiografssystem, problemer 17
Hjemmebiografssystem, tilslutte 16
Hovedtelefonlydstyrke 73
Hurtig billedindstilling 72
Hurtig lydindstilling 72
Hurtige indstillinger 69

I

Incredible Surround 73
Indgangsopløsning 111
Infrarød sensor 29
Interaktivt TV, netop det du har brug for 43
Interaktivt TV, om 43
Internetbrowser 33
Internethukommelse, slet 10
ISF®-kalibrering 70

I

iTV 43

J

Justering af lydudgang 17

K

Kablet netværk 9
Kanal 38
Kanal, antenne-/kabelinstallation 81
Kanal, automatisk kanalopdatering 81
Kanal, flyt 39
Kanal, indstillinger 40
Kanal, lås en 39
Kanal, manuel kanalopdatering 81
Kanal, ny 40
Kanal, omdøb 39
Kanal, problemer 113
Kanal, satellitinstallation 84
Kanal, søg 40
Kanal, skift til en 38
Kanaler, geninstaller 81
Kanaler, se to kanaler 51
Kanalliste 38

Kanalliste, åbn 38
Kanalliste, foretrukne 39
Kanalliste, grupper 38
Kanalliste, om 38
Kanallogoer 78
Kilder 46
Knapper på TV 23
Kontakt Philips 115
Kontrast 70
Kontrast, gamma 71
Kontrast, kontrasttilstand 70
Kontrast, lyssensor 71
Kontrast, lysstyrke 71
Kontrast, perfekt kontrast 71
Kontrast, videokontrast 71
Kontrol af strømforbrug 79
Kopiering af kanalliste 82

L

Lej en film 36
Liste med foretrukne kanaler 39
Lounge Light 77
Lyd, problemer 114
Lydbeskrivelse 80
Lydkommentar 80
Lydsprog 43
Lydtype 72
Lydudgang - optisk, tip 13
Lydudgangsformat 17
Lyssensor 71
Lysstyrke 71
Lysstyrke, Philips-logo 23

M

Manuel installation 84
Markør 26
Markør, brug 26
Markør, hastighed 26
Markør, om 26
Markør, sluk 27
Meddelelser 31
Meddelelser 109
Medie 54
Mediefiler, fra en mobil enhed 54
Mediefiler, fra et USB-drev 54
Menuen Standard 23
Menusprog 43
Miracast™ 54
Miracast™, tænd 54
Modtagekvalitet 83
MPEG artefakt-reduktion 71
Muligheder på en kanal 40
Multi Room 65
Multi Room, anvendelse 65
Multi View 51
Mus, tilslutning 20
Musik, afspil 56

N

Netværk, adgangskode 9
Netværk, DHCP 9
Netværk, indstillinger 10
Netværk, kablet 9
Netværk, problemer 9
Netværk, ryd internethukommelse 11

Netværk, statisk IP 10
Netværk, tilslut 9
Netværk, trådløst 9
Netværk, TV-netværksnavn 11
Netværk, vis indstillinger 10
Netværk, Wi-Fi Smart Screen 10
Netværksfrekvens 83
Netværksfrekvenstilstand 83
Netværksinstallation 9
Nu på dit TV 32
Nu på TV, brug 32

O

Online-TV 37
Onlinesupport 114
Open Source-software 88
Opstartsmeddelelse 81
Optagelse, det skal du bruge 58
Optagelse, liste over optagelser 58
Optagelse, optag nu 58
Optagelse, planlæg en optagelse 58
Optagelse, se en 59
Optagelser, TV-guideoplysninger 44
Originalsprog 43

P

Parabolantenne, tilslut 7
Parring af fjernbetjeningen 29
Pause TV 57
Perfect Natural Motion 72
Philips hue 76
Philips TV Remote App 68
Philips-logoets lysstyrke 23
PIN-kode 78
PIN-kode til børnesikring 78
Placering i butik 72
Problemer 113
Programmer, anbefalinger 32

R

Radiostationer 38
Rød knap 43
Registrer dit produkt 113
Reparer 115
Replay 57
Ryd internethukommelse 34
Ryd internethukommelse 11

S

Satellit, automatisk kanalopdatering 85
Satellit, Fjern satellit 86
Satellit, kanalpakker 84
Satellit, manuel kanalopdatering 85
Satellit, Multi-Dwelling-Unit 84
Satellit, tilføj satellit 85
Satellit, Unicable 85
Satellit-CAM-moduler 84
Satellitinstallation 84
Satellitmodtager, tilslut 16
Sådan spilles spil 52
Søg 31
SCART-tilslutning, tip 13
Se 3D 47
Se TV 38
Set-top-boks, tilslut 15

Sikkerhedsinstruktioner 116
SimplyShare (computer eller NAS) 54
Skarphed 70
Skarphed, MPEG artefakt-reduktion 71
Skarphed, støjreduktion 71
Skarphed, Ultra Resolution 71
Skype, automatisk login 63
Skype, betingelser og vilkår 63
Skype, kamera 60
Skype, kontaktpersoner 61
Skype, kredit 63
Skype, log af 64
Skype, log på 60
Skype, menu 60
Skype, Microsoft-konto 60
Skype, modtagelse af opkald 62
Skype, ny konto 60
Skype, opkald til telefoner 62
Skype, placering af kamera 64
Skype, politik om beskyttelse af personlige oplysninger 63
Skype, talebeskeder 63
Skype, taleopkald 62
Skype, tilbage til TV 64
Skype, ubesvarede opkald 62
Skype, videoopkald 62
Skype™, om 60
Sleep-timer 23
Smartkort, CAM 14
Software, opdatering 88
Sorte bjælker 41
Spil 52
Spil eller Computer, indstilling 69
Spil, ideel indstilling 52
Spil, opdelt skærm til spil 53
Spilkonsol, tilslut 18
Sprog, lyd 43
Sprog, menuer og meddelelser 43
Sprog, originalt 43
Standby 23
Startmenu 31
Startmenu, oversigt 31
Startmenu, søg 31
Støjreduktion 71
Sted 72
Stemmestyring 27
Stemmevejledning 79
Strømtilslutning 7
Support, online 114
Surround-funktion 73
Svagtseende 80
Svagtseende 79
Synkroniser lyd og video 16
Synkronisering af lyd til video 16
Synsafstand 6

T

Tastatur - Indtastningsmetoder 34
Tastatur, tilslutning 19
Tænd TV'et 23
Tekst 41
Tekst-TV 41
Testmodtagelse 83
Til og fra 23
Tilgængelighed 79

- Tilgængelighed, hørehæmmet 80
- Tilgængelighed, stemmevejledning 79
- Tilpas til skærm 41
- Tilslutninger, liste 46
- Tilslutningsvejledning 12
- Timer for slukning 24
- Trådløs lyd 74
- Trådløse højttalere, om 74
- Trådløse højttalere, tilslut 22
- Trådløse højttalere, vælg 74
- Trådløst netværk 9
- TV on Demand 37
- TV Remote App 68
- TV-guide 44
- TV-guide, oplysninger 44
- TV-guiden, påmindelse 45
- TV-højttalere 75
- TV-installation 82
- TV-netværksnavn 10
- TV-placering 75
- TV-sprog 43
- Tydeligt LCD 72

U

- Udfyld skærm 41
- Ultra HD, forbindelse 12
- Understøttede medieservere 111
- Undertekster 42
- Unicable 85
- Ur 78
- USB-flashdrev, tilslut 20
- USB-harddisk, diskplads 19
- USB-harddisk, installation 19
- USB-mus 20
- USB-tastatur 19

V

- Vedligeholdelse af skærmen 117
- Video, afspil 55
- Video-on-demand 36
- Videobutikker 36
- Videoer, fotos og musik 54
- Videoudvalg 40
- Vilkår for anvendelse, Apps 35
- Vilkår for anvendelse, TV 118

W

- Wi-Fi 9
- Wi-Fi Smart Screen 10
- Wi-Fi-certificeret Miracast™ 54
- Widgets 34
- Widgets 33
- WoWLAN 10
- WPS - PIN-kode 9
- WPS - Wi-Fi Protected Setup 9

Y

- YPbPr-forbindelse, tip 13



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietiniais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com