

Register your product and get support at ...
www.philips.com/welcome



TR

Kullanım kılavuzu

47PFL7864H

47PFL7404H

47PFL5604H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

01803 386 852 - € 0.09 / min

France

0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

902 888 784 - € 0.10 / min

Italia

8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0900 8407 - € 0.10 / min

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0870 900 9070 - Local

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Қазақстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 - Ingyenes hívás

Română

21 203 2060 - gratuit

Россия

- Москва

(495) 961-1111 - Местный звонок

- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 HD'nin keyfini çıkarın

Bu TV Yüksek Çözünürlüklü programları görüntüleyebilir, ancak HD TV'nin keyfini çıkarabilmek için öncelikle programları HD olarak almanız gerekir. HD programlar izlemiyorsanız, görüntü kalitesi normal TV'deki gibi olacaktır.

Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Ülkenizdeki HD kanalları veya sağlayıcıların listesi ile ilgili SSS'ı bulmak için www.philips.com/support adresine gidin.

Yüksek çözünürlüklü programları alabileceğiniz kaynaklar...

- HDMI kablosuyla bağlı bir Blu-ray/DVD oynatıcıdan, HD Filmle
- HDMI kablosuyla bağlı bir dijital HD alıcıdan, bir Kablo veya Uydu yayın şirketinden HD kanalları aboneliğiyle
- Bir kablolu HD yayıncısından (DVB-T MPEG4)
- DVB-C ağındaki bir HD kanaldan
- HDMI kablosuyla bağlı bir HD Oyun konsolundan (Xbox 360 / PlayStation 3), bir HD oyunla.

1.1.2 Güvenlik

1/5

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda, garanti geçerli değildir.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'nin yağmur veya suya maruz kalmamasını sağlayın. TV'nin yanına vazo gibi sıvı dolu nesneler koymayın. TV üzerine sıvı dökülmesi durumunda, TV'nin güç kablosunu prizden hemen çıkarın. Kullanmadan önce TV'nizi Philips Müşteri Destek merkezine kontrol ettirin.

...

1.1.2 Güvenlik

2/5

- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde kablo üzerinde zorlanma olmadığından emin olun. Güç kablosunun zorlanması bağlantıların gevşemesine ve kıvılcımlanmaya sebep olabilir.
- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak ateş veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Yangının yayılmasını önlemek için, mum ve diğer ateş kaynaklarını hiçbir zaman TV'ye, uzaktan kumandaya ve pillere yaklaştırmayın.

...



1.1.2 Güvenlik

Kısa devre veya yangın riski!

- Uzaktan kumanda veya pillerin yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz kalmamasını sağlayın.
- Güç fişlerine baskı uygulanmasını engelleyin. Gevşek güç fişleri kıvılcımlanmaya veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!

- 25 kilogramdan daha ağır olan bir TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
- TV'yi stand üzerine monte ederken, sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ve standın ağırlığını kaldırabilecek düz ve eğimsiz bir yüzey üzerine yerleştirin.

- TV'yi duvara monte ederken, sadece TV'nin ağırlığını taşıyabilecek bir duvara montaj tertibatı kullanın. Duvara montaj tertibatını, TV ve tertibatın ağırlığını taşıyabilecek bir duvara monte edin. Koninklijke Philips Electronics N.V., kaza, yaralanma veya hasara neden olan uygun olmayan duvar montajlarıyla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir.
- TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim değerinin TV'nin arka kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa, TV'yi kesinlikle prize bağlamayın.

...

1.1.2 Güvenlik

4/5

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için aşağıdaki önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.

- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.

- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Aşırı ısınma riski!

TV'yi hiçbir zaman çevrelenmiş bir alana kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

...

1.1.2 Güvenlik

5/5

Yaralanma, yangın veya güç kablosunun hasar görmesi riski!

- TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- TV'nin güç kablosunu prizden kolayca çıkarabilmek için, güç kablosuna erişimin kolay olmasını sağlayın.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin herhangi bir parçasına, güç kablosuna veya anten kablosuna kesinlikle dokunmayın.

Duyuma bozukluğuna yol açabilir!

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.


Düşük sıcaklıklar

TV, 5°C'den düşük sıcaklıklarda nakliye edilmişse, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

1.1.3 TV'nin yerleřtirilmesi

TV'nizi yerleřtirmeden önce gvenlik nlemlerini dikkatle okuyun.

- TV'yi, ışıđın dođrudan ekran zerinde parlamadıđı bir yere yerleřtirin.

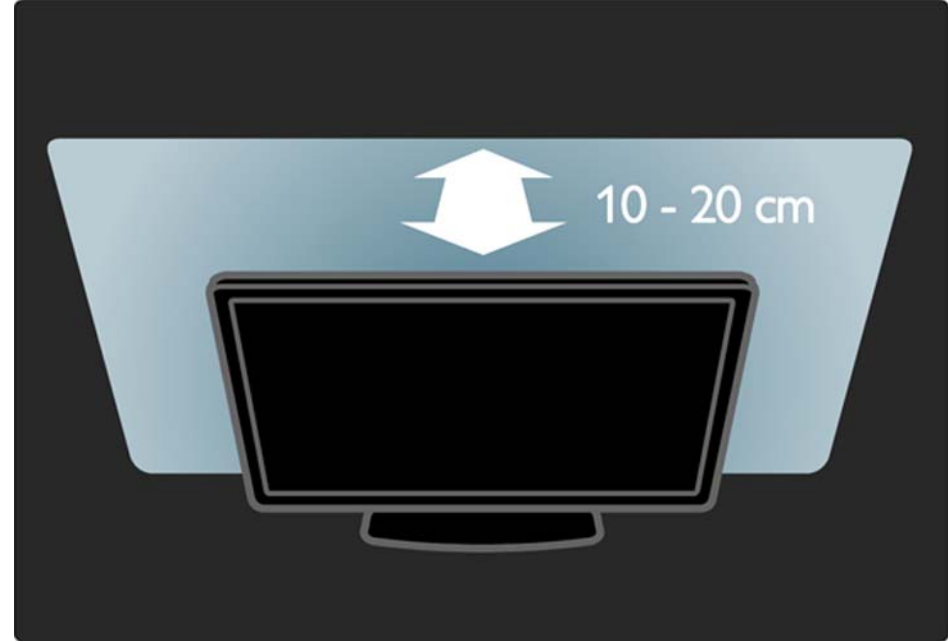

1.1.4 izleme mesafesi


TV'yi ideal izleme mesafesine yerleřtirin. Gzünüzü yormadan, HD TV grntlerden veya tm grntlerden daha fazla keyif alın. Mmkn olan en iyi TV deneyimi ve rahat izleme iin TV'nin saė n tarafında bulunan 'grnt merkezini' bulun.

TV iin ideal izleme mesafesi, ekran křegeninin  katıdır. Otururken, gzleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

1.1.5 Güvenlik yuvası

TV'nin arka tarafında bir Kensington güvenlik yuvası bulunmaktadır.

TV'nin güvenliğini sağlamak için bir Kensington hırsızlık önleme kilidi (birlikte verilmez) satın alın.

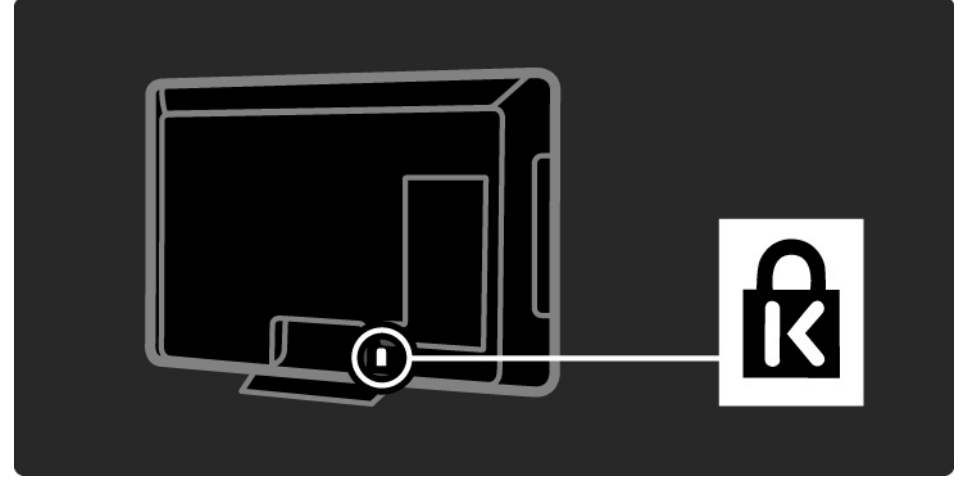

1.1.6 Ekran bakımı

- TV ekranının zarar görmesi riski! Ekranı herhangi bir nesne temas ettirmeyin, ekranı herhangi bir nesneyle itmeyin, ovmayin veya ekrana vurmayin.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları, vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

1.1.7 Kullanım sonu

1/3

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

...




1.1.7 Kullanım sonu

2/3

Bir üründe, üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunuyorsa bu, söz konusu ürünün 2002/96/ EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kanunlara uygun hareket ederek eski ürünlerinizi normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

...

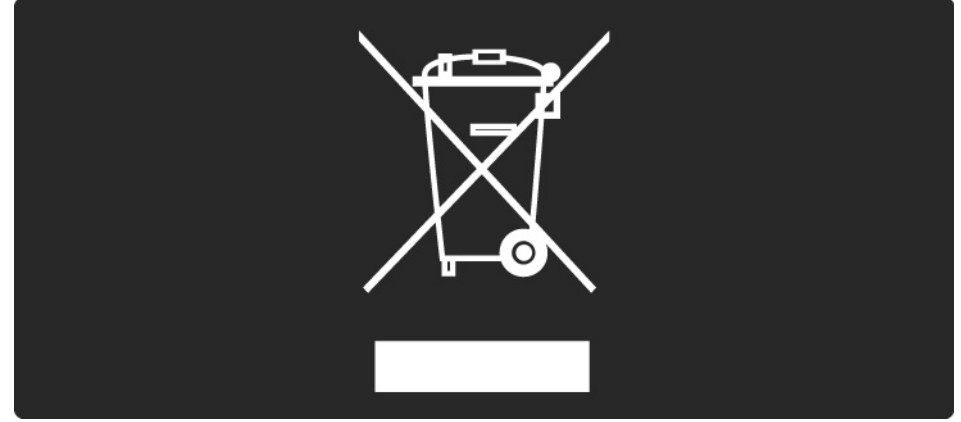

1.1.7 Kullanım sonu


3/3

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içermektedir. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacağından pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin.




1.2.1 Açma


TV'nin açılması bir kaç saniye sürer.

Kırmızı bekleme göstergesi kapalıysa, TV'yi açmak için sağ tarafta bulunan  düğmesine basın.

Kapatmak için  düğmesine tekrar basın.

Beyaz LED, TV açılırken yanıp söner ve TV kullanıma hazır olduğunda yanar.


Beyaz LED lambasını sürekli sönecek şekilde ayarlayabilir ya da parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Sırasıyla  > Ayarlar > Kurulum > Tercihler > LightGuide parlaklığı seçimini yapın.

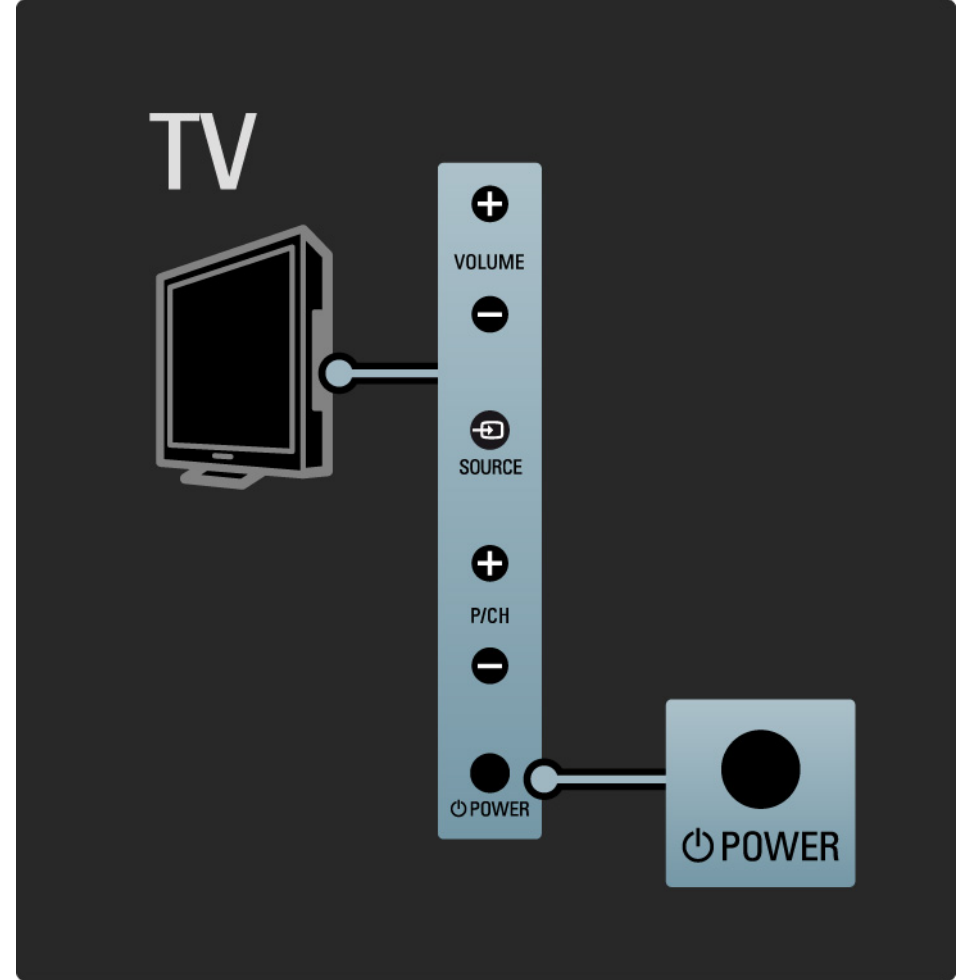

1.2.2 Ses düzeyi

TV'nin yan tarafındaki tuşlar, temel TV fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır.


TV'nin yan tarafındaki Volume + / - tuşunu kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

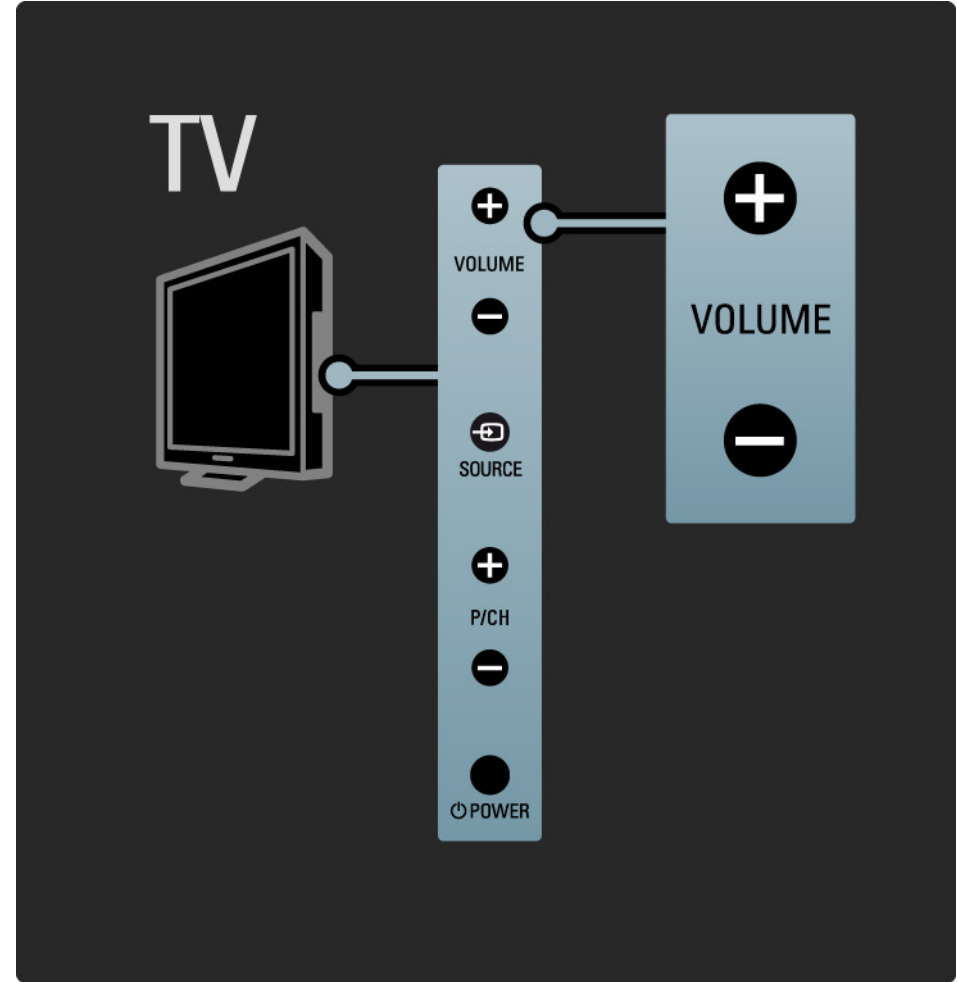

1.2.3 Program P

TV'nin yan tarafındaki tuşlar, temel TV fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır.


TV'nin yan tarafındaki Program + / - tuşunu kullanarak TV kanallarını değiştirebilirsiniz.

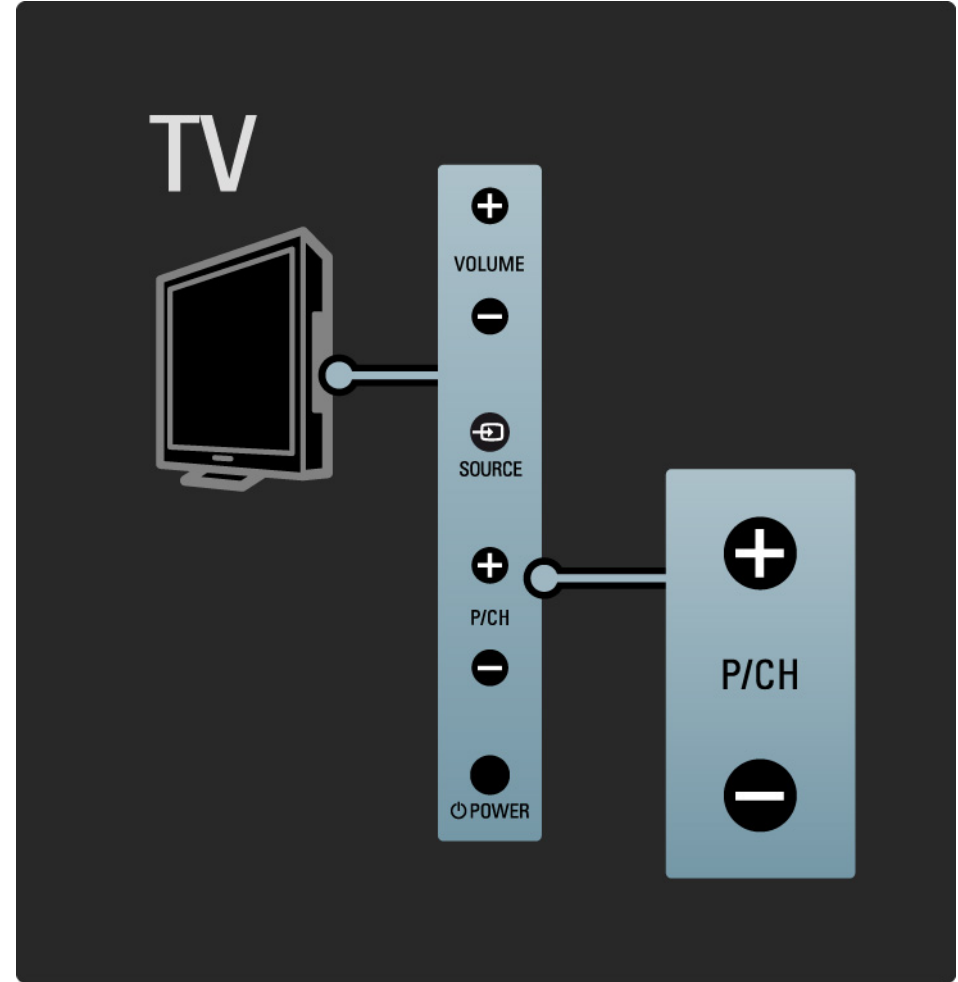

1.2.4 Source tuşu


TV'nin yan tarafındaki tuşlar, temel TV fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılır.

Bağlı kaynakları görüntülemek amacıyla, farklı kaynaklar seçmek için arka arkaya Source  tuşuna basın.

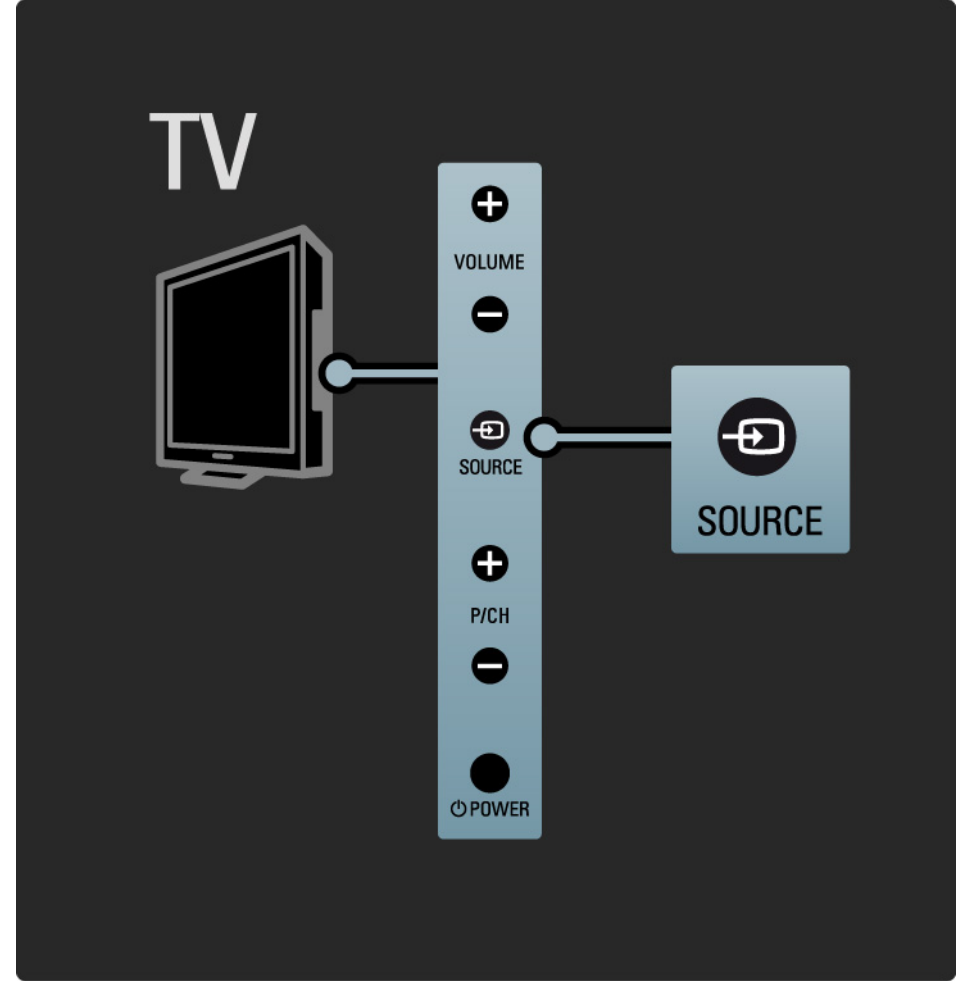

1.2.5 IR sensörü

Uzaktan kumandayı her zaman TV'nin ön tarafındaki uzaktan kumanda kızılötesi sensörüne yöneltmeye dikkat edin.

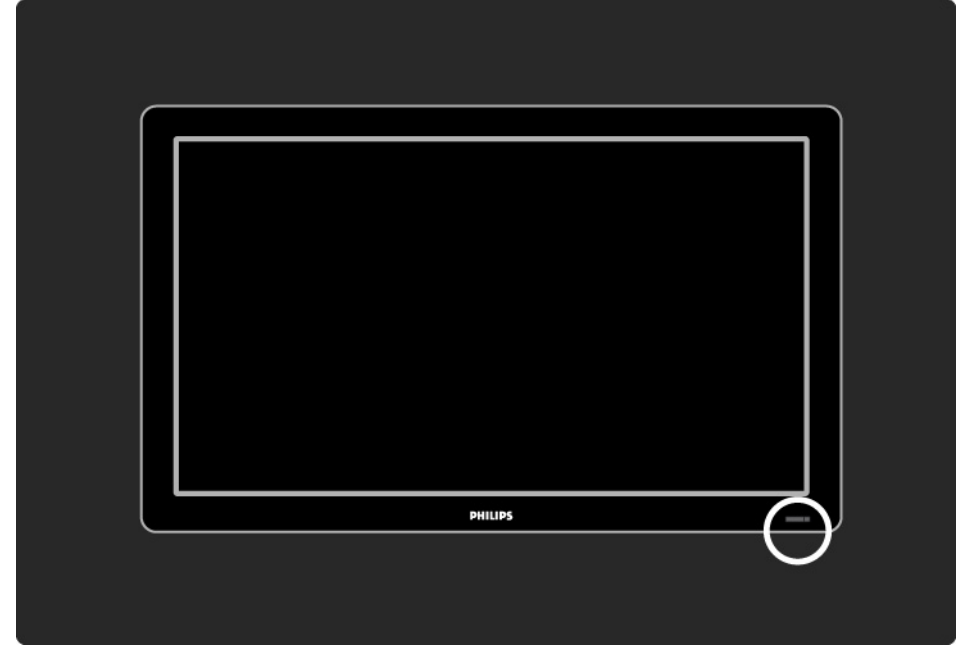

1.3.1 VESA bilgisi

TV'niz, VESA uyumlu duvara montaj için hazırlanmıştır. VESA duvara montaj braketi birlikte verilmez.

Braketi satın almak için aşağıdaki VESA kodunu kullanın.

19 inç / 48cm VESA MIS-D 75, 4

22 inç / 56cm VESA MIS-D 100, 4

26 inç / 69cm VESA MIS-E 200, 100, 4

32 inç / 81cm VESA MIS-F 200, 200, 6


37 inç / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

42 inç / 107 cm VESA MIS-F 400, 400, 6

47 inç / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

52 inç / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


Şemada gösterilen uzunlukta vida kullanın.

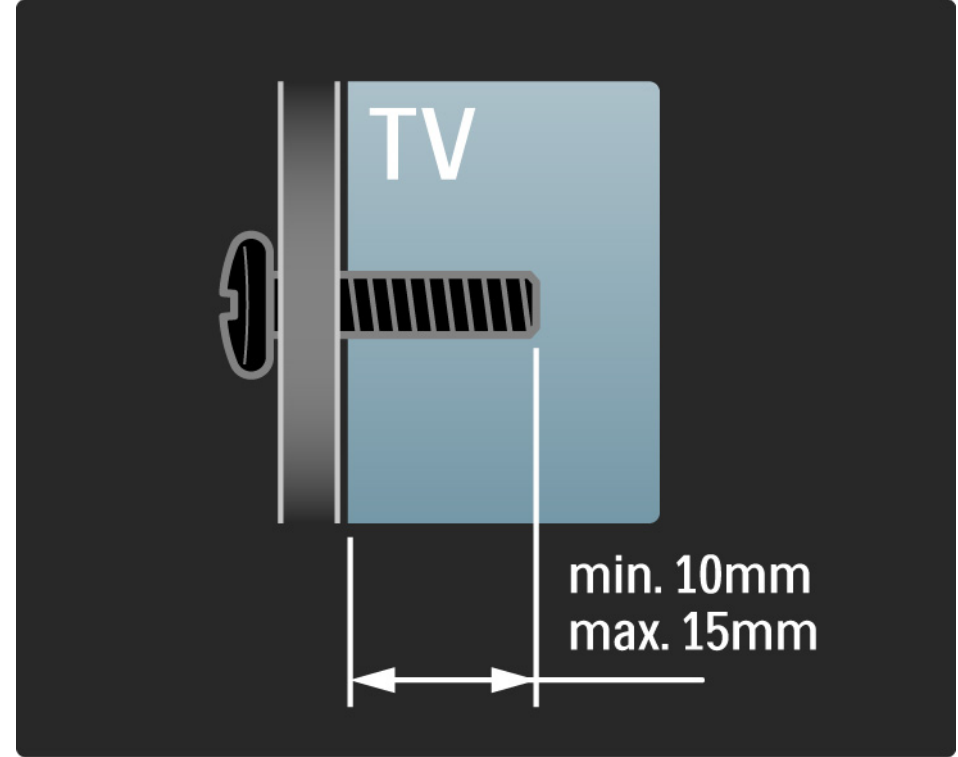

1.3.2 Standın sökülmesi

1/2


32-52 inç modeller: TV'yi standdan kaldırmadan önce, TV'nin arka tarafındaki 4 stand vidasını sökün.

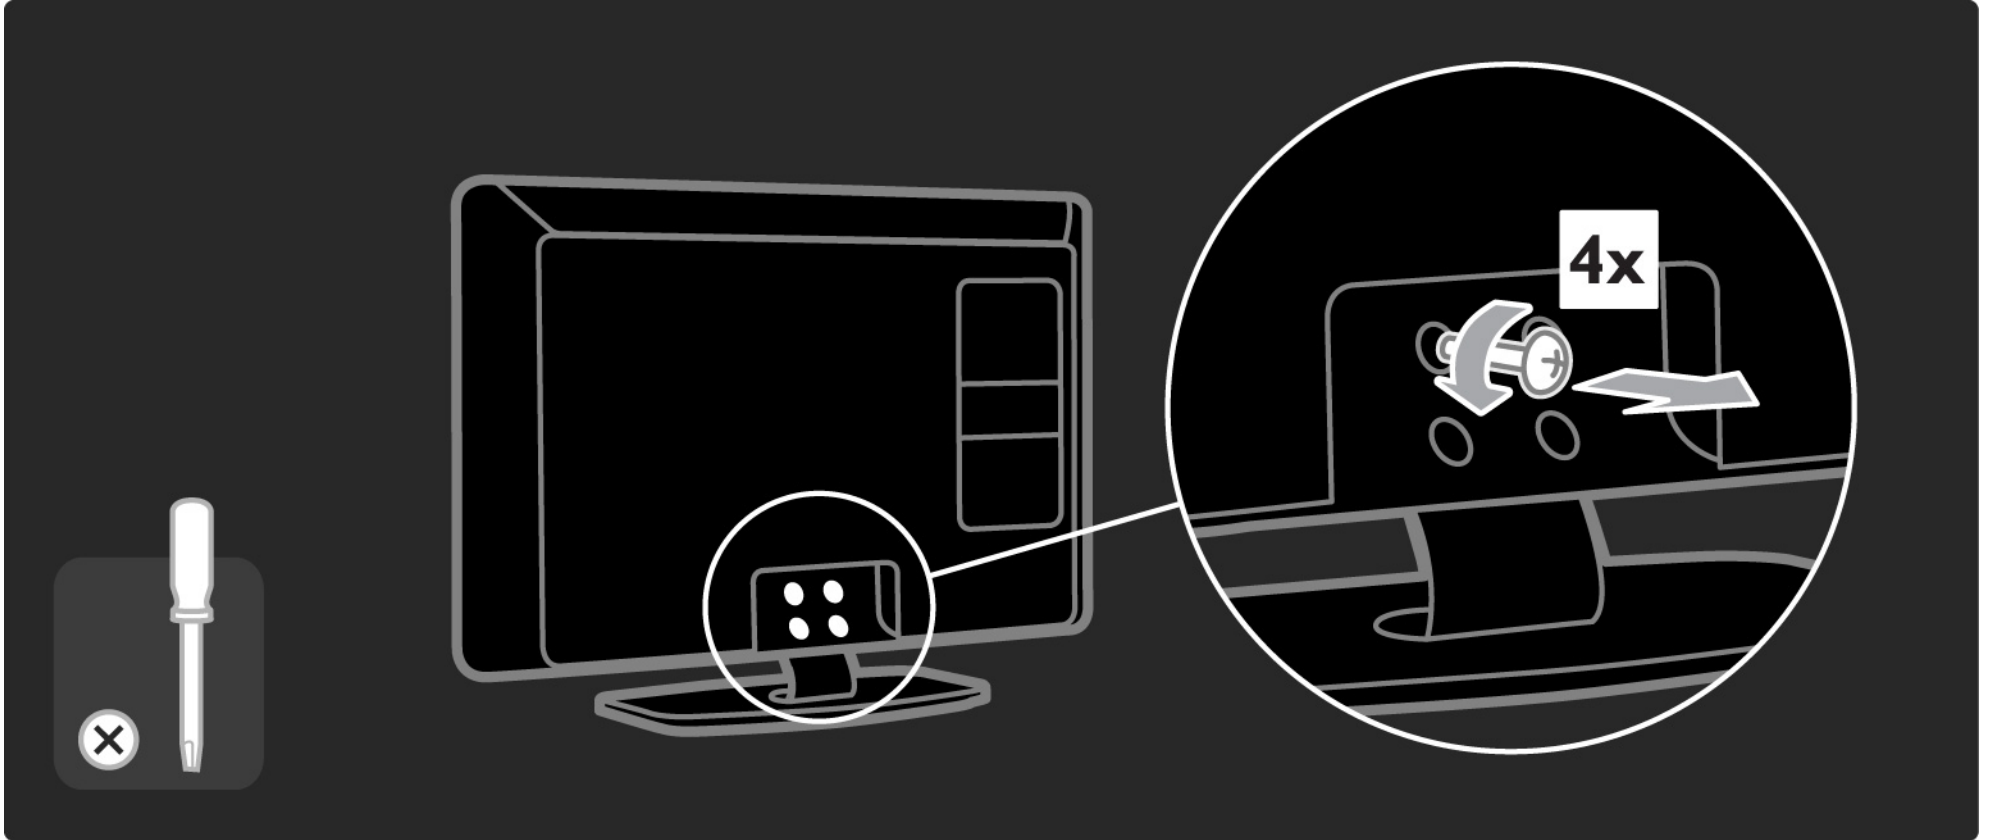

1.3.2 Standın sökülmesi

2/2

19-26 inç modeller: TV'yi standdan ayırmadan önce, standın altındaki 3 vidayı kısmen sökün.

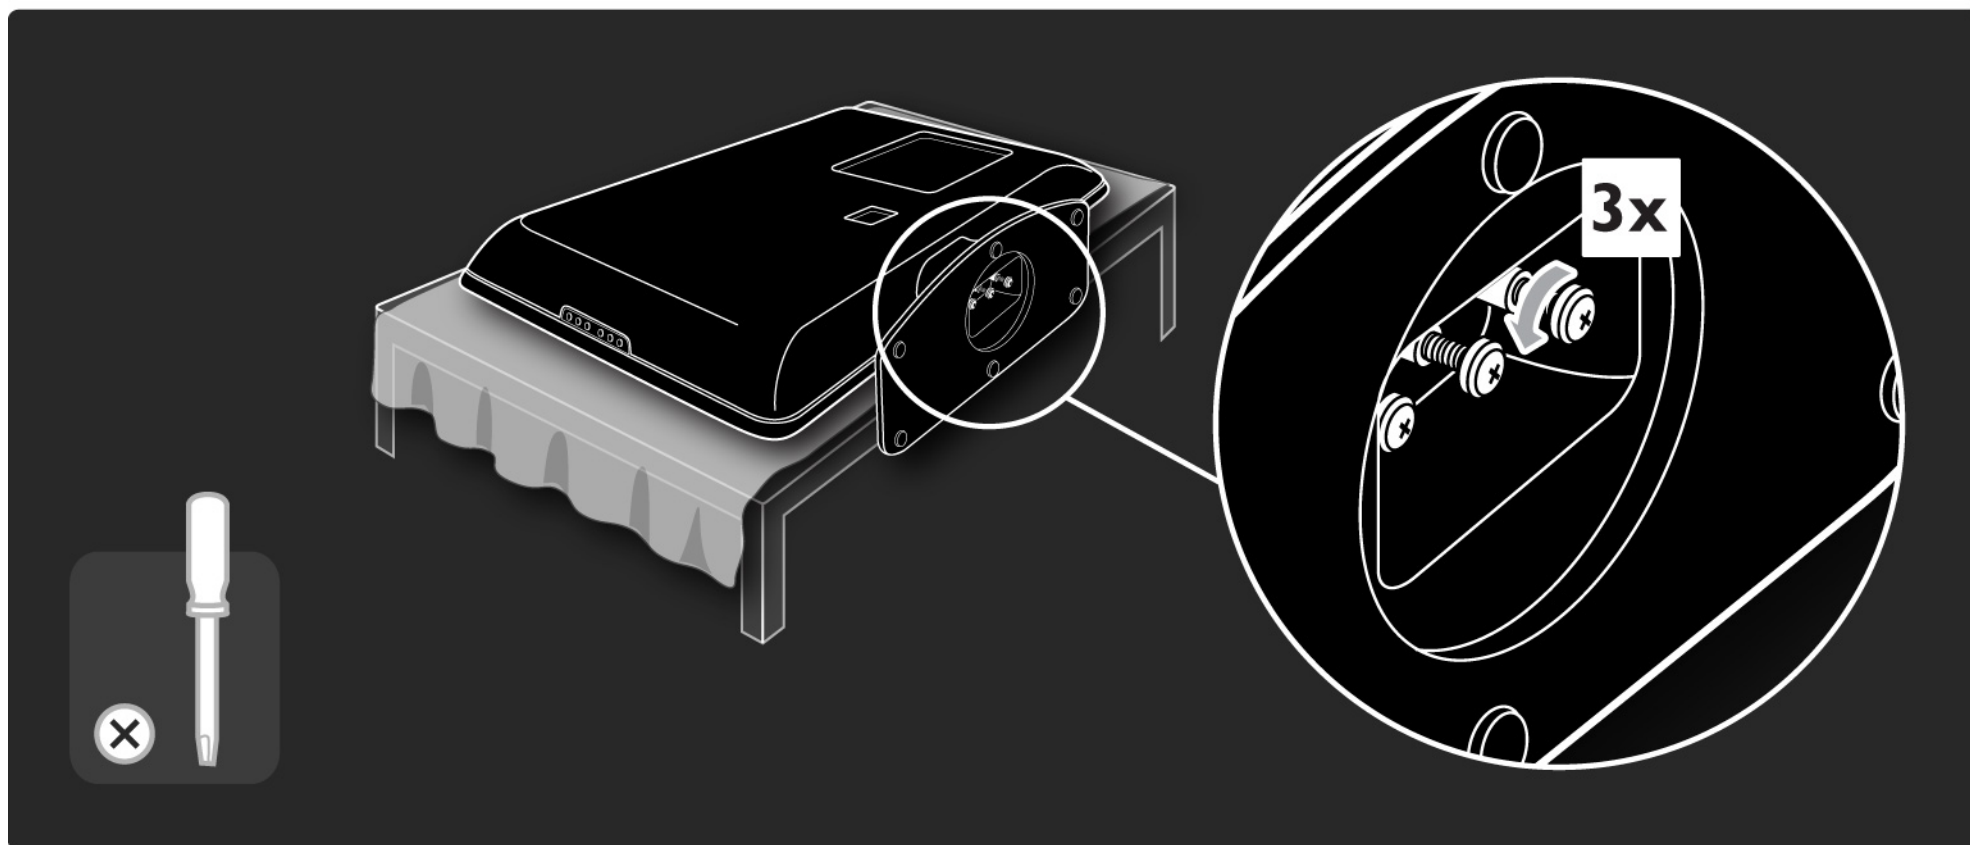

1.4.1 Full Yüksek Çözünürlüklü LCD ekran*

Bu TV full HD ekranla donatılmıştır. Full HD 1920x1080p, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür.

Bu ekran, optimal parlaklık ve üstün renklerle birlikte titreşimsiz, mükemmel bir aşamalı tarama görüntü sunmaktadır.

* HD ekran sadece belirli modellerde bulunmaktadır. Ayrıntılı ürün bilgisi için www.philips.com/support adresindeki destek sitesini ziyaret edin.

HD TV'nin keyfini çıkarabilmek için öncelikle programları HD olarak almanız gerekir. HD programlar izlemiyorsanız, görüntü kalitesi normal TV'deki gibi olacaktır.

Bkz. Başlangıç > Önemli > HD TV'nin Keyfini Çıkarın

1.4.2 DVB-T/DVB-T Lite ve DVB-C entegre radyo

Normal analog TV yayınlarının yanı sıra, TV'niz dijital karasal (DVB-T/DVB-T Lite) ve bazı ülkelerde dijital kablolu (DVB-C) TV ve radyo yayınlarını da alabilir.

DVB - Dijital Video Yayını daha iyi görüntü ve ses kalitesi sunar.

Bazı yayıncılar bir çok kullanılabilir ses (konuşma) ve/veya teletext diline sahiptir.

TV'nin ülkenizde DVB-T/DVB-T Lite veya DVB-C özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arka tarafındaki TV 'Dijital TV Ülke Uyumluluğu' tip etiketini kontrol edin.

1.4.3 Elektronik Program Rehberi*

EPG, programlanan TV kanalları için kullanılan bir ekran rehberdir. Bu rehber, dijital yayıncılar tarafından sağlanır. Program özetini okuyabilir, program başladığında size hatırlatma yapacak bir mesaj ayarlayabilir ve programları türlere göre seçebilirsiniz.

Bkz. Daha fazla bilgi > Elektronik Program Rehberi.

* EPG tüm ülkelerde kullanılamamaktadır.

1.4.4 USB bağlantısı

TV'nin yan tarafındaki USB bağlantısından kendi multimedya dosyalarınızı (fotoğraf, m zik, video, ...) g r nt leyin ve oynatın.

1.5.1 Ekran üzeri


Şu anda dahili kullanım kılavuzunu okumaktasınız.

Bu kılavuz, TV'yi kurmanız ve çalıştırmanız için gerekli tüm bilgileri içermektedir.

Kullanım kılavuzunu, uzaktan kumanda üzerindeki sarı tuşla açabilir veya kapatabilirsiniz. Alternatif olarak, kullanım kılavuzuna Ana menüden de ulaşabilirsiniz.

Talimatları uygulamaya başlamadan önce, sarı tuşa basarak kılavuzu kapatın.

Kılavuzu tekrar açtığınızda, kapatmış olduğunuz sayfada açılır.

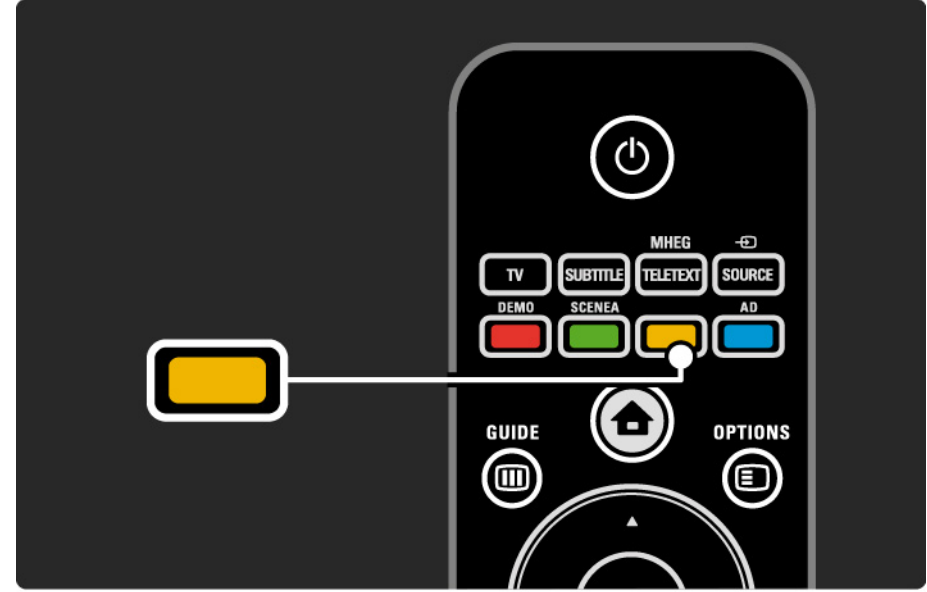

1.5.2 İnternet'te


Bu kullanım kılavuzunun yazdırmaya uygun bir sürümü İnternet'te bulunmaktadır.

www.philips.com/support adresindeki kullanım kılavuzunu görüntüleyin veya yazdırın

1.6 Açık kaynak lisansları

2.1.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

1/6

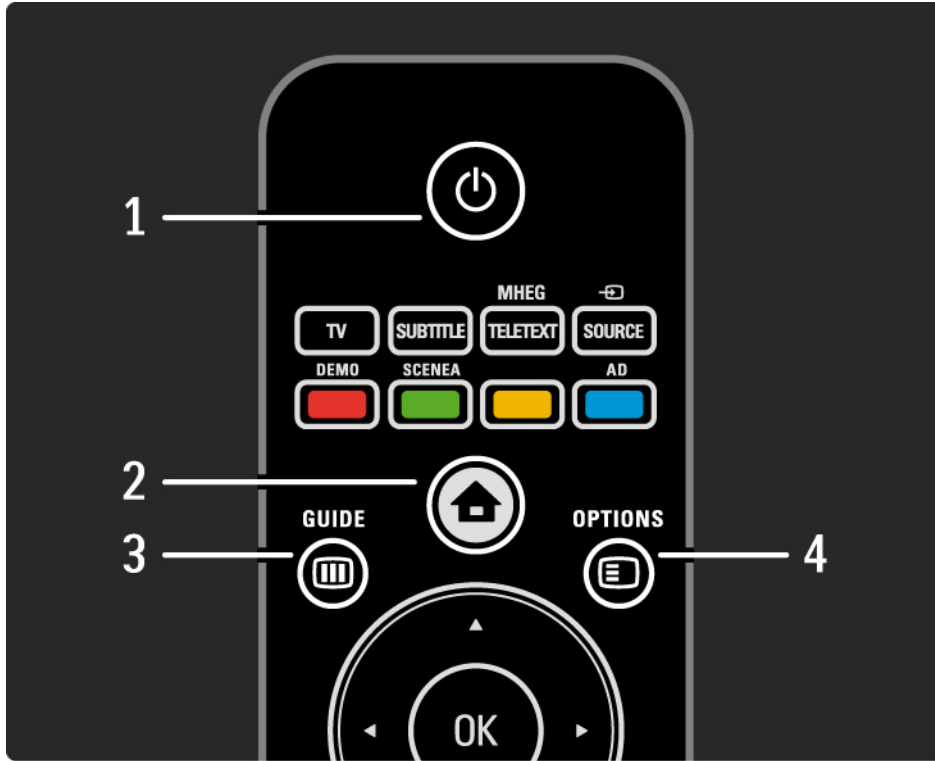

1 Standby

TV'yi açar veya bekleme moduna alır.

2 Home

Ana menüyü açar veya kapatır.

3 Guide

Elektronik Program Rehberini açar veya kapatır.
Multimedya içeriğine göz atarken içerik listesini açar veya kapatır.


4 Options

Kullanılabilir seçenekleri gösteren seçenekler menüsünü açar veya kapatır.

...

2.1.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

2/6

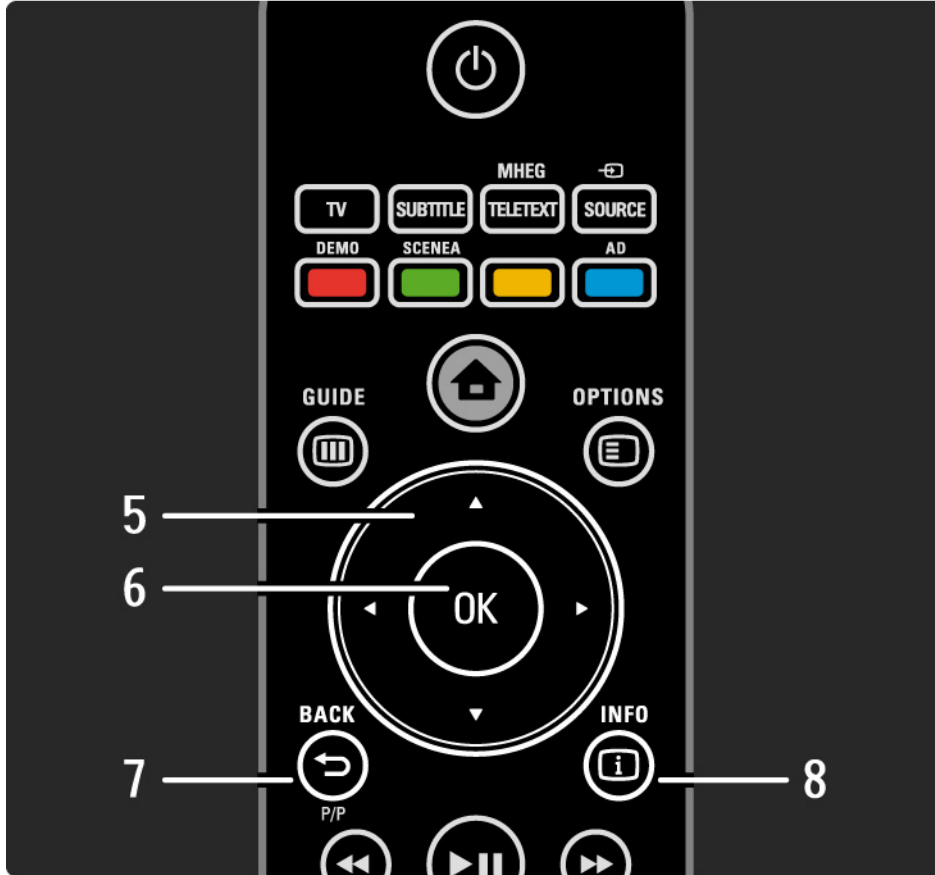

5 Navigation tuşu

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmenizi sağlar.

6 OK tuşu

- Kanal genel görünümünü açar
- Yapılan seçimi etkinleştirir

7 Back ↶ P/P

- Önceki menü ekranına döner.
- Önceki kanala döner (Sadece İngiltere: MHEG kanallarda desteklenmez).

8 Info ⓘ

Varsa kanal veya program bilgilerini gösterir.

...

2.1.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

3/6



9 Ses Görüntü tuşları ◀, ▶, ▶▶, ■, ●

Multimedya dosyaları oynatır (USB cihazından). Ayrıca, EasyLink HDMI-CEC uyumlu cihazları kontrol etmek için kullanılır.

10 Ses 🔊

Sesi seviyesini ayarlar.

11 Mute 🔇

Sesi kapatır veya yeniden açar.

12 Kanal/Program yukarı ve aşağı

- Kanal genel görünümünde sonraki veya önceki kanala geçiş için kullanılır.

- Sonraki veya önceki teletext sayfasına geçiş için kullanılır.


13 Format 📺

Bir görüntü formatı seçer.

...

2.1.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

4/6

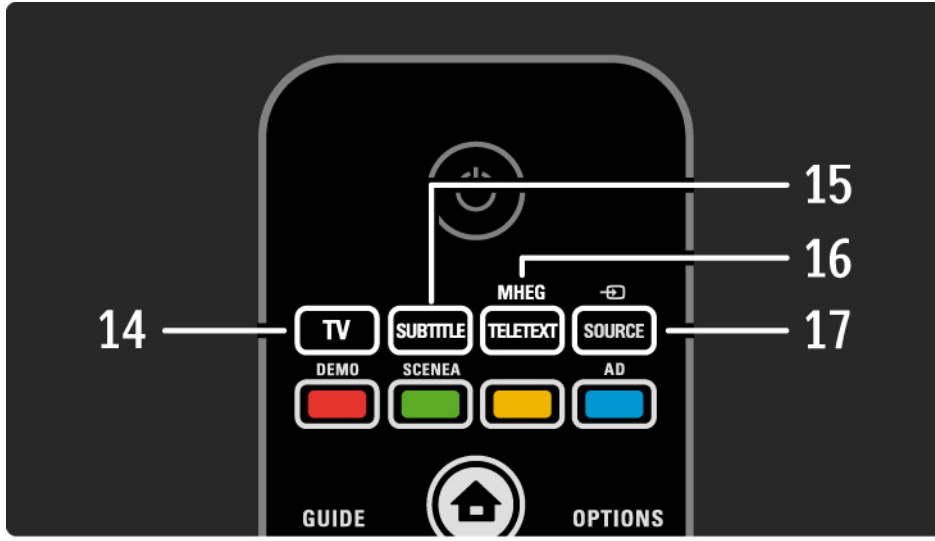

14 TV tuşu

Anten kaynağına geri döner.

15 Altyazı

Altyazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

16 MHEG / Teletext

MHEG / Teletext özelliğini açar veya kapatır.


17 Kaynak 

Kaynak listesinden bağlı bir cihaz seçer.

...

2.1.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

5/6

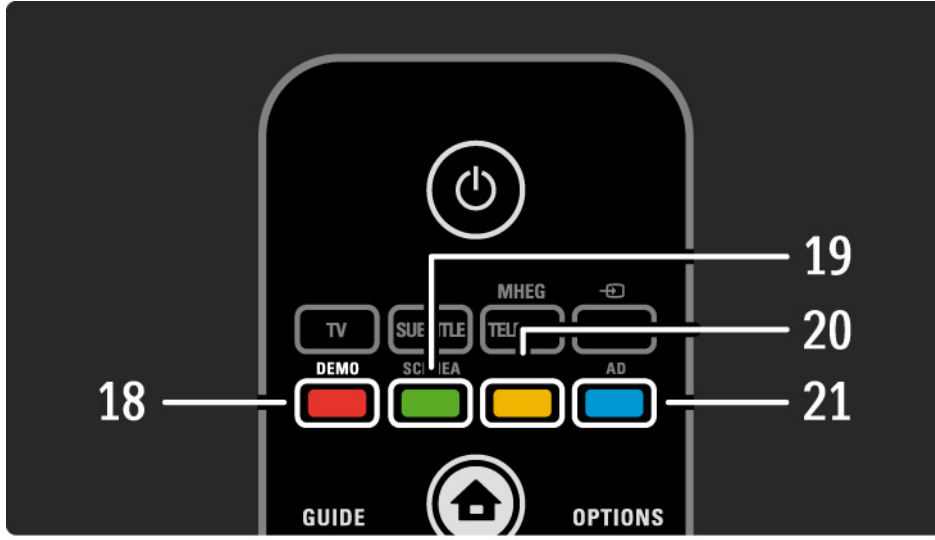

18 Kırmızı tuş / Demo

- Demo menüsünü açar veya kapatır.
- Teletext'te kolay sayfa seçimi

19 Yeşil tuş / SCENEA

- Teletext'te kolay sayfa seçimi
- Scenea, TV'nizi kişisel bir fotoğraf çerçevesine dönüştürür. Her modelde desteklenmez.

20 Sarı tuş /

- Kullanım kılavuzunu açar veya kapatır.
- Teletext'te kolay sayfa seçimi


21 Mavi tuş / AD

- Teletext'te kolay sayfa seçimi
- AD (Ses Açıklayıcı), görme engelliler için sesli yorum sağlar. Her modelde desteklenmez.

...

2.1.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

6/6

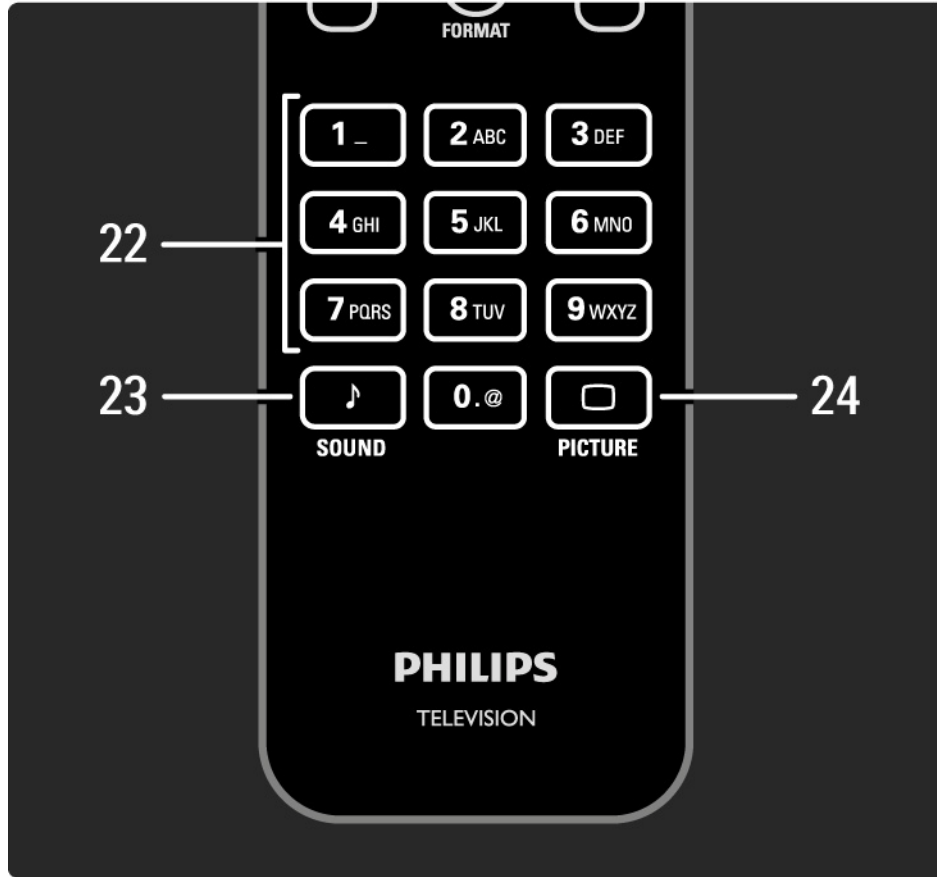

22 Sayı tuşları

TV kanalı seçme veya sayı ve metin girme sağlar.

23 SOUND 🎵

Ses menüsünü açar veya kapatır.

24 PICTURE 📺

Görüntü menüsünü açar veya kapatır.


2.1.2 Piller

Birlikte verilen 2 pili takmak için (Tip AAA-LR03-1,5V) uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı açın.

Pillerin + ve - uçlarının doğru yerleştüğinden emin olun (+ ve - uçlar pil bölmesinin içinde işaretlenmiştir).

Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmadıysanız, pilleri çıkarın.

Pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak atın. Bkz. Başlangıç > Önemli > Kullanım sonu.

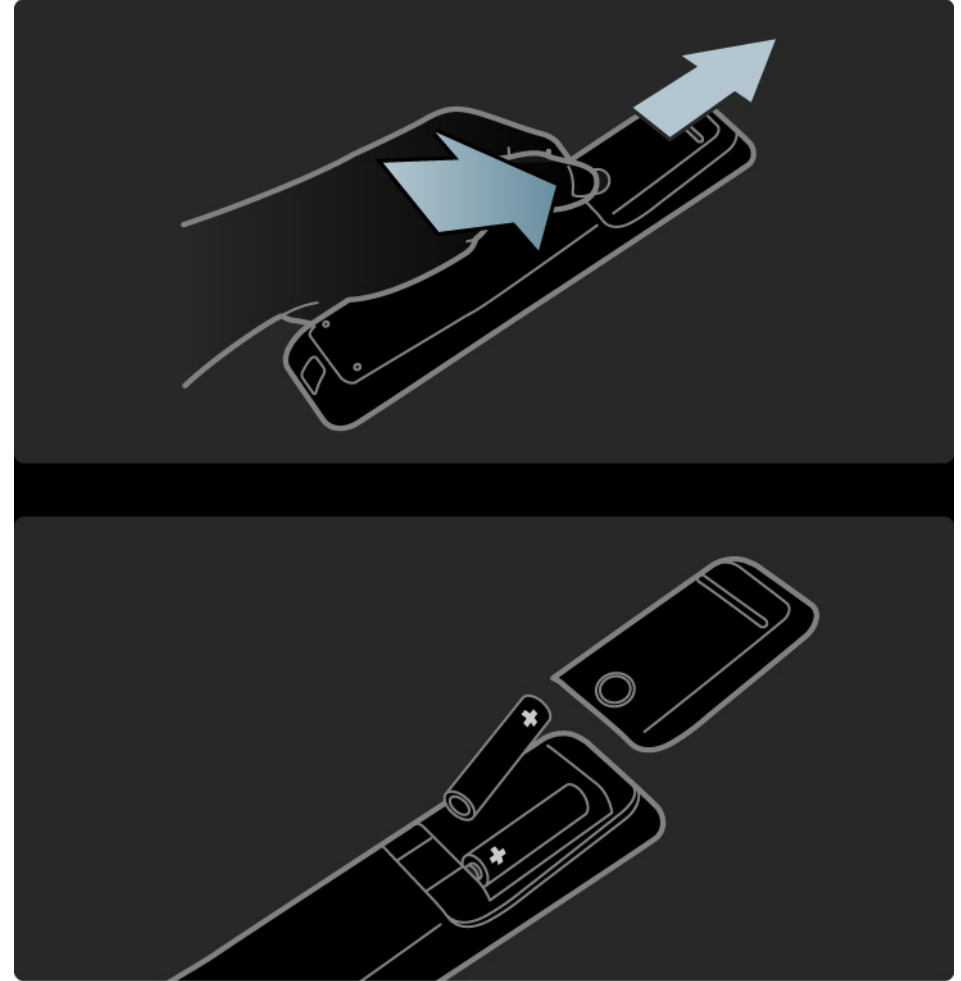

2.2.1 Kanal genel görünümü

1/3

TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK tuşuna basın. Bu genel görünümde TV'nize kurulan TV kanalları ve radyo istasyonları gösterilir.

▲ veya ▼, ◀ veya ▶ tuşlarıyla bir kanala veya istasyona gidin. Seçilen kanalı izlemek veya istasyonu dinlemek için OK tuşuna basın.

Kanal genel görünümünden kanal değiştirmeden çıkmak için Back ↵ tuşuna basın.

Kanal genel görünümü ekranda gösterilirken, aşağıdaki fonksiyonlara ulaşmak için Options ≡ tuşuna basabilirsiniz:

Seçim listesi

Hangi kanalların Kanal genel görünümünde yer alacağını seçme. Kanal genel görünümü için bir filtre ayarlandığında, TV izlerken filtrelenmiş genel görünüme gitmek için P+/- tuşlarına basın.

Favori olarak işaretle

Kanalı, kanal genel görünümünde vurguluyken favori kanal yapabilirsiniz.

Bkz. Daha fazla bilgi... > Favori kanallar.

...

2.2.1 Kanal genel görünümü

Tekrar sırala

Genel görünüm içindeki kanalların yerini değiştirebilirsiniz.


1 Kanalları tekrar sıralama işlemini başlatmak için Seçenekler  menüsü içindeki Tekrar Sırala seçeneğini seçin.

2 Bir kanalı vurgulayın ve OK tuşuna basın.

3 Gezinme tuşlarıyla kanalın yerini istediğiniz şekilde değiştirin.

4 Yeni yeri onaylamak için OK tuşuna basın.

Başka bir kanalı vurgulayarak aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.


Tekrar sıralamayı durdurmak için Options  tuşuna basın ve Tekrar sıralamadan çık seçeneğini seçin.

Yeniden Adlandır

Bir kanalı yeniden adlandırabilirsiniz.

1 Kanal genel görünümünde, yeniden adlandırmak istediğiniz kanala gidin.

2 Seçenekler  menüsünde Yeniden Adlandır seçeneğini seçin.

3 Bir karakter silmek için Back  tuşuna basın. İsteddiğiniz karaktere gelmek için SMS/metin mesajında olduğu gibi uzaktan kumandanın sayısal tuş takımını kullanın. Özel karakter girmek için 0 sayı tuşunu kullanın. Metin girişini sonlandırmak için OK tuşuna basın.

4 Yeniden adlandırmayı durdurmak için Tamam seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

...

2.2.1 Kanal genel görünümü

Gizli kanalların gösterilmesi

Gizli kanallar da dahil olmak üzere tüm kanalları görebilirsiniz. Kanalları gizleyebilir veya gizlemeyi kaldırabilirsiniz.

1 Seçenekler  menüsünden Gizli kanalları göster seçeneğini seçin.

2 Bir kanala gidin.


3 Options  tuşuna basın ve Kanalı Gizle veya Kanal Gizlemeyi Kaldır seçimlerini yapın.

Başka bir kanalı seçerek aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.

Gizli kanalları gösterme ekranından çıkmak için Seçenekler menüsünde Gizli kanallardan çık seçeneğini seçin. Genel görünüm bir sonraki açışınızda uyarlanacaktır.

Kanal gizle

Bu seçeneği, Kanal genel görünümündeki bir kanalı gizlemek istediğinizde seçin. Gizlenmiş bir kanal, Kanal genel görünümü yeniden açıldığında gizlenecektir.

Gizlenen kanalların gizliliğini kaldırmak için Seçenekler  menüsünden Gizli kanalları göster seçeneğini seçin.

2.2.2 Ana sayfa🏠


Ana menü, TV'de yapabildiğiniz etkinlikleri listeler.

Ana menüyü görmek için 🏠 tuşuna basın.

Bir etkinlik başlatmak için, gezinme tuşlarıyla öğeyi vurgulayın ve OK tuşuna basın.

Cihazlarınızı ekleyin öğesiyle, her zaman bir cihaza bağlı olan bir etkinlik ekleyebilirsiniz.

Ana menüden çıkmak için 🏠 tuşuna tekrar basın.

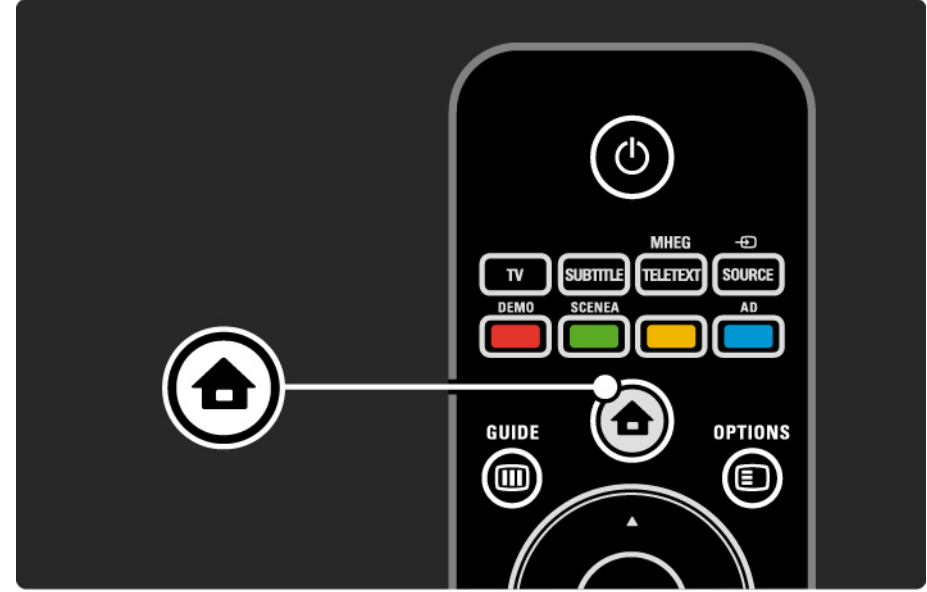


2.2.3 Cihazlarınızı ekleyin

TV'ye bir cihaz bařladıřınızda her zaman, bu cihazı Ana menüye bir öęe olarak ekleyin. Ana menüdeki bu öęeyle, TV'yi bu cihaza kolayca geçirebilirsiniz.

Ana menüde, Cihazlarınızı ekleyin seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın.

TV, cihazı ve cihazın bařlandığı konektörü seçmenizi isteyecektir.

Artık cihaz, Ana menüye eklenmiştir.

Ana menüdeki bir öęeyi kaldırmak için öęeyi seçin, Options  tuşuna basın ve listeden Cihazı kaldır seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.

2.2.4 Ayarlar

TV ayarlarının çoğu Ana menüdeki Ayarlar ögesinde saklanır.

Ayarlar menüsünde...

- görüntü veya ses ayarlarını yapabilirsiniz
- bazı özellikleri ayarlayabilirsiniz
- TV kanallarını güncelleyebilir veya tekrar kurabilirsiniz
- TV yazılımını güncelleyebilirsiniz
- ...

Ana menüde, Ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

◀ veya ▶, ▲ veya ▼ tuşlarıyla bir öge seçin ve OK tuşuna basın.

Ayarlar menüsünden çıkmak için Back ↵ tuşuna basın.

2.2.5 Seçenekler

Seenekler menüsünde, ekrandaki görüntüyle ilgili kolay ayarlar bulunmaktadır.


Kullanılabilir seenekleri görmek istediğinizde Options  tuşuna basın.

Çıkmak için Options  tuşuna tekrar basın.




2.2.6 Elektronik Program Rehberi (EPG)

Elektronik Program Rehberi (EPG) menüsüyle, programlanmış TV programlarının listesini görüntüleyebilirsiniz (sadece belirli ülkelerdeki dijital yayın için). Ayrıca, bağlı USB bellek cihazından fotoğraf, müzik ve videolarınızın listesini görmek için Guide tuşunu kullanın.

Bu bilgi sağlanmışsa, TV izlerken EPG'yi açmak için Guide  tuşuna basın.

USB bellek cihazına göz atarken, içeriği görmek için Guide  tuşuna basın.

Bkz. Daha fazla bilgi > Elektronik Program Rehberi veya
Daha fazla bilgi > Multimedya.

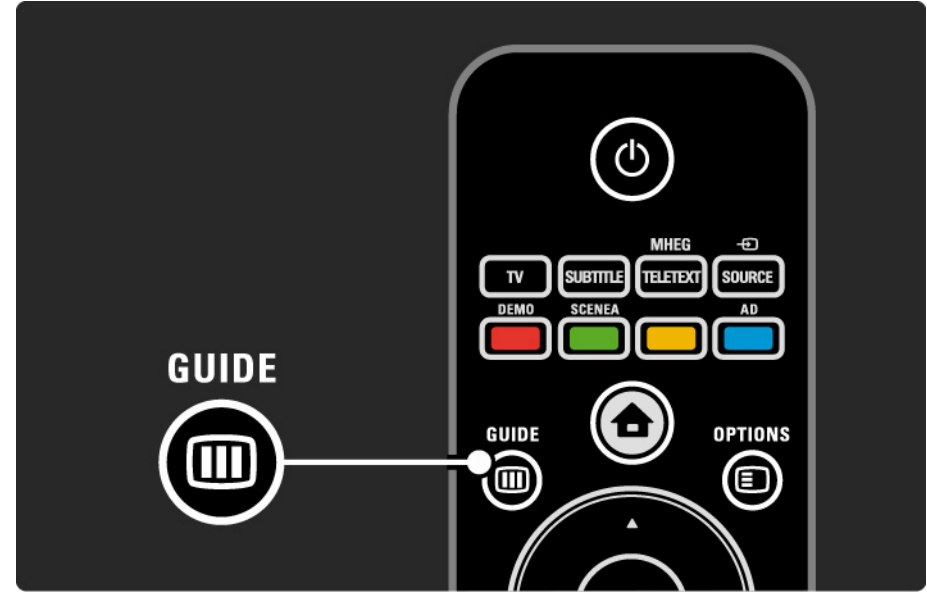

2.3.1 Kanal deęiřtirme

TV kanallarını deęiřtirmek için, uzaktan kumandadaki P + veya — tuřlarına basın. Kanal numarasını biliyorsanız sayı tuřlarını kullanabilirsiniz.

Önceki kanala dönmek için,

Back ↵ tuřuna basın.

Dijital yayın varsa, dijital radyo istasyonları kurulum sırasında otomatik olarak kurulur. Radyo istasyonunu TV kanalları gibi deęiřtirin. Radyo istasyonları genellikle, 400 numaralı kanaldan başlar.


Kanal genel görünümü


TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK tuřuna basın. Gezinme tuřlarıyla gitmek istedięiniz kanalı seçin ve OK tuřuna basarak kanala geçin.

Kanal genel görünümünden kanal deęiřtirmeden çıkmak için Back ↵ tuřuna basın.

2.3.2 Program bilgisi

Bir dijital TV kanalını izlerken, izlediğiniz ve sıradaki program hakkında bilgi alabilirsiniz.

TV izlerken, izlediğiniz kanalın program bilgisini açmak için Info  tuşuna basın.

Program bilgisini kapatmak için Info  tuşuna tekrar basın.

Seenekler 

Program bilgisi ekranda görüntülenirken, izlediğiniz dijital kanalın kalitesi hakkındaki bilgilere erişmek için Options  tuşuna basın.

2.3.3 Bekleme moduna geme

TV aıkken, bekleme moduna geirmek iin uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Kırmızı bekleme göstergesi yanar.

TV bekleme modundayken ok az gü tüketmesine karşı, enerji tüketimi devam eder.

TV'nizi uzun süre kullanmayacaksanız, TV üzerindeki  düğmesine basarak TV'nizi kapatmanızı ve gü kablosunu prizden çekmenizi öneririz.

Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme moduna geirmek istiyorsanız, TV'nin yan tarafındaki  düğmesine basın. TV'niz kapanır.

TV'yi tekrar açmak iin  tuşuna tekrar basın.

2.3.4 Akıllı Ayarlar

TV'yi, izlemekte olduğunuz yayın için en iyi hazır ayara getirebilirsiniz. Ayarlarda görüntü ve ses bir arada yer alır.

TV izlerken Options  tuşuna basın ve Görüntü ve ses seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.

Akıllı ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

Listeden bir ayar seçin ve OK tuşuna basın.

- Kişisel — TV'yi, Görüntü ve Ses menülerinde ayarladığınız kişisel seçimlerinize getirir.
- Canlı - Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
- Standart - Standart fabrika ayarları.
- Sinema - Film izlemek için ideal ayarlar.
- Oyun - Oyun oynamak için ideal ayarlar.
- Enerji tasarrufu - en fazla enerji tasarrufu sağlayan ayarlarla.

2.3.5 Görüntü formatı

1/2

Ekranda siyah çubuklar görüntülenirse, görüntü formatını ayarlayın. İdeal olan, görüntü formatının ekranı dolduracak format olarak değiştirilmesidir.

TV izlerken, Görüntü formatı menüsünü açmak için Format  tuşuna basın, mevcut görüntü formatlarından birini seçin ve OK tuşuna basın.

Programdaki altyazılar görüntülenemiyorsa, görüntüyü yukarı kaydırmak için ▲ tuşuna basın.

Aşağıdaki görüntü formatı ayarlarından birini seçebilirsiniz...

Otomatik format

Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntü bozulmasını en aza indirger, alt yazılar görünür kalır.

PC için uygun değildir.

Ayarlar > Görüntü > Otomatik format modu menüsünde 2 Otomatik format ayarı seçebilirsiniz...

- Otomatik doldurma, ekranı mümkün olduğunca doldurur.
- Otomatik zoom, orijinal görüntü formatını korur, siyah çubuklar görülebilir.

...

2.3.5 Görüntü formatı

2/2

Süper büyütme

4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır.
Görüntü, ekranı dolduracak şekilde ayarlanır.

4:3 formatı

Programı 4:3 formatında görüntüler.

16:9 film genişletme

Formatı 16:9 olarak ölçekler.

Geniş ekran


Formatı 16:9 olarak genişletir.

Ölçeksiz

Maksimum netlik. Kenarlarda bozulmalar görülebilir.
Bilgisayarınızdan gelen görüntülerde siyah çubuklar oluşabilir. Sadece HD ve PC için.

2.4 DVD film izleyin

DVD oynatıcınızı kullanarak bir DVD film izlemek için DVD oynatıcınızı açın, bir disk yerleştirin ve oynatıcıdaki Play düğmesine basın. DVD oynatıcı HDMI ile bağlıysa ve EasyLink HDMI-CEC uyumluysa, DVD görüntüsü otomatik olarak ekranda görüntülenir.

DVD görüntüsü ekrana gelmezse, uzaktan kumandadaki  tuşuna basın ve DVD oynatıcı seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.


DVD görüntüsü ekrana gelene kadar bir kaç saniye bekleyin.

DVD oynatıcı henüz Ana menüye eklenmemişse, bkz. TV'nin Kullanımı > Menüler> Cihazlarınızı ekleyin.

2.5 Dijital alıcı kullanarak TV izleme

Bir kablolu yayın veya uydu yayını aboneliđi üzerinden dijital alıcı kullanarak TV izlemek için, alıcıyı bağlayın ve Ana menüye ekleyin.

Alıcıyı Ana menüye eklemek için bkz. TV'nin Kullanımı > Menüler > Cihazlarınızı ekleyin.


Alıcıdan gelen programı izlemek için, alıcıyı açın. Alıcı programı otomatik olarak görüntülenmezse,  tuşuna basın ve Ana menüde alıcı öğesini seçin. OK tuşuna basın.

TV kanallarını seçmek için dijital alıcının uzaktan kumandasını kullanın.


2.6 Baęlı cihazdan TV izleyin

Baęlı bir cihazı Ana menüye bir öęe olarak ekledięinizde, bu cihazın programını izlemek için cihazı doğrudan ve kolayca seçebilirsiniz.

Cihazı Ana menüye eklemek için bkz. TV'nin Kullanımı > Menüler > Cihazlarınızı ekleyin.

Baęlı cihazdan TV izlemek için  tuşuna basın ve Ana menüden cihaz öęesini seçin. OK tuşuna basın.

Baęlı cihaz Ana menüde yoksa, cihazı Kaynak menüsünden seçin.

Kaynak listesini görüntölemek için Uzaktan kumandadaki veya TV'nin yan tarafındaki  Source tuşuna basın.

Cihazı veya konektörünü seçin ve OK tuşuna basın.

3.1.1 Bir teletext sayfası seçin


Birçok TV kanalı teletext üzerinden bilgi yayınlar.

TV izlerken MHEG / Teletext tuşuna basın.

Teletext'ten çıkmak için MHEG / Teletext tuşuna tekrar basın.

Bir sayfa seçmek için...

- Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
- Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için P +/- veya ▲ veya ▼ veya ↵ tuşlarına basın.
- Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

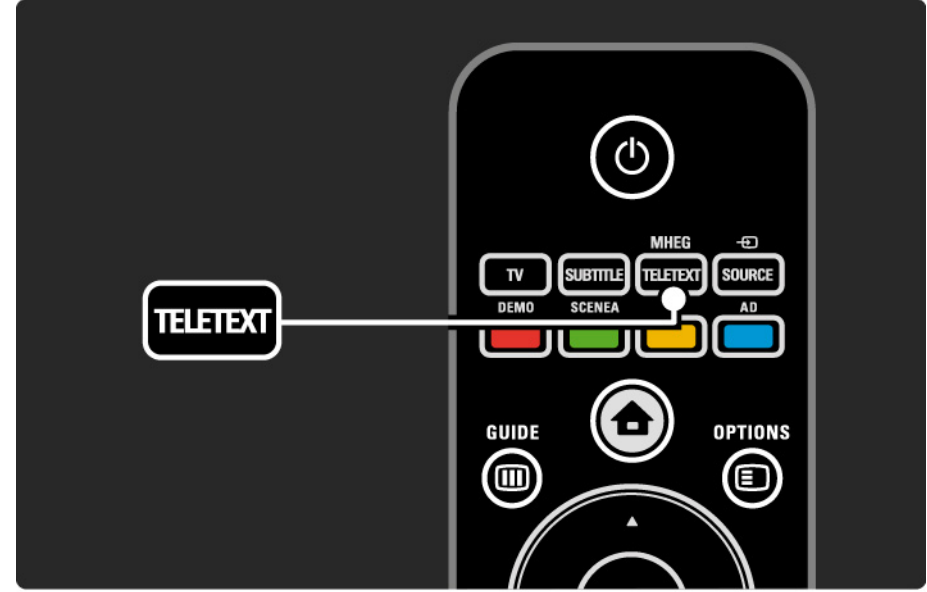

3.1.2 Bir teletext dili seçin

Bazı dijital TV yayınlarında birden fazla teletext dili bulunmaktadır. Birinci ve ikinci dil seçiminizi ayarlayabilirsiniz.

 > Ayarlar > Kurulum > Diller > Birinci veya İkinci teletext seçimlerini yapın ve tercih ettiğiniz teletext dillerini seçin.

3.1.3 Teletext alt sayfalarını seçin

Bir Teletext sayfa numarasında birçok alt sayfa olabilir.

Sayfalar, ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

Teletext sayfasında alt sayfa varsa, bu sayfaları seçmek için ◀ veya ▶ tuşlarını kullanın.

3.1.4 T.O.P. teletext seçimi


T.O.P. teletext ile, sayfa numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine kolayca geçebilirsiniz.

T.O.P. teletext yayını her kanalda bulunmaz.

Teletext açıldığında Info  tuşuna basın.

T.O.P. genel görünümü açılır.

Bir konu seçin ve sayfayı görüntülemek için OK tuşuna basın.

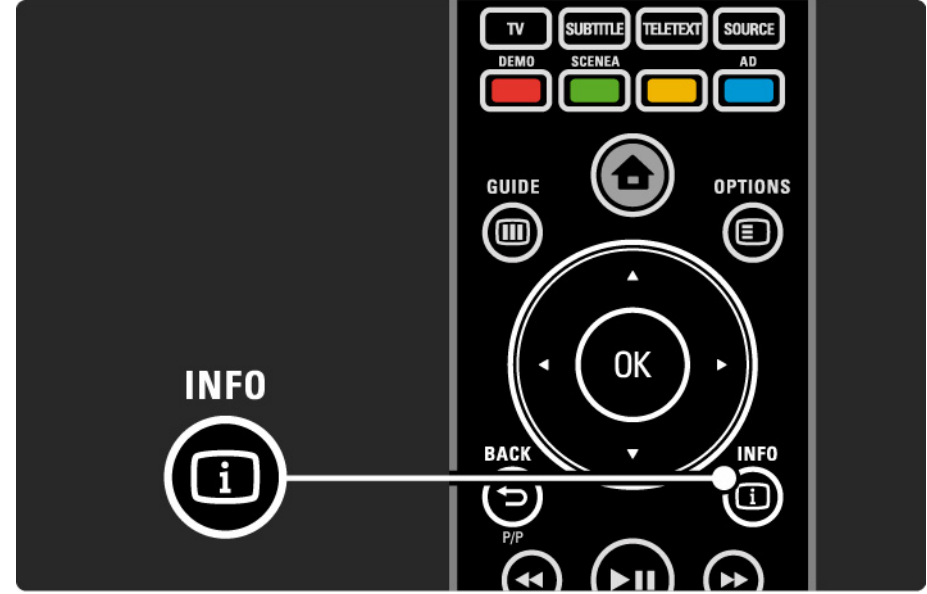

3.1.5 Teletext'te arama yapma

Teletext'te, bir dizi sayfa numarasına baęlı bir konuya hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Ayrıca, teletekst sayfalarında özel sözcükler arayabilirsiniz.

Teletext'i açın ve OK tuşuna basın. Sayfadaki ilk sözcük veya ilk dizin numarası ekranda vurgulanır.

Sıradaki sözcük veya numaraya ◀ veya ▶, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak geçin.


Vurgulanan sözcük veya numaraları içeren bir sayfa aramak için OK tuşuna basın.

OK tuşuna her bastığınızda, vurgulu sözcüğü veya numarayı içeren bir sonraki sayfa gösterilir.

Aramadan çıkmak için MHEG / Teletext tuşuna tekrar basın.

3.1.6 Teletext seçenekleri

1/2

Teletext açıkken gizli bilgileri görüntülemek, alt sayfaları otomatik olarak değiştirmek, yazı karakterini değiştirmek, bir teletext sayfasını dondurmak, TV kanalı ve teletext'i aynı anda görüntülemek veya teletext sayfasını tekrar tam ekran görüntülemek için uzaktan kumandadaki Options  tuşuna basın.

Sayfayı dondur

Yanlış bir sayfa numarası girdiğinizde veya sayfa yoksa, alt sayfaların otomatik geçişini veya sayfa sayacını durdurun.

İkili ekran / Tam ekran

Dijital Metin servisi bulunan kanallarda kullanılamaz.

TV kanalı ve teletexti yan yana görüntülemek için ikili ekran seçeneğini seçin.

Teletexti tekrar tam ekran görüntülemek için Tam ekran seçeneğini seçin.

Göster

Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gösterir veya gizler.

...

3.1.6 Teletext seçenekleri

2/2

Alt sayfalarda gezinme



Seçilen sayfada alt sayfa varsa, bu alt sayfalarda otomatik olarak gezinebilirsiniz.


Dil

Bazı dillerde farklı yazı karakteri setleri kullanılmaktadır. Metni doğru şekilde görüntülemek için diğer karakter grubuna geçin.

Teletext sayfasını büyütün

Daha rahat okumak için teletext sayfasını büyütebilirsiniz.

Teletextte sayfanın üst kısmını büyötmek için  tuşuna basın ve sayfanın büyütölmüş alt kısmını görüntölemek için  tuşuna tekrar basın. ▲ veya ▼ tuşlarıyla büyütölmüş sayfada gezinebilirsiniz.

Normal sayfa boyutuna geri dönmek için  tuşuna tekrar basın.

3.1.7 Dijital metin (sadece İngiltere)

BBC1 gibi bazı dijital TV yayıncıları, kendi dijital TV kanallarında özel dijital metin veya etkileşimli servisler sunmaktadır. Bu servisler, seçmek ve gezinmek için numara, renk ve gezinme tuşlarına sahip normal teletext içerir.

TV izlerken MHEG / Teletext tuşuna basın ve seçilen veya vurgulanan öğelere gidin.

Bir seçenek seçmek için renkli tuşları kullanın ve onaylamak veya etkinleştirmek için OK tuşuna basın.

Dijital metni veya etkileşimli servisleri iptal etmek için MHEG / Teletext tuşuna basın.


Altyazılar yayınlanıyorsa ve Özellikler menüsünde Altyazı Açık seçeneği ayarlanmışsa, dijital metin servisleri engellenir.

Bkz. Altyazılar ve diller > Altyazılar.

3.1.8 Teletext 2.5

TV kanalı yayınlıyorsa, Teletext 2.5 daha fazla renk ve daha iyi grafik görünüm sunar.


Teletext 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkinleştirilmiştir.

Kapatmak için  > Ayarlar > Kurulum > Tercihler > Teletext 2.5 seçeneklerini seçin.

3.2 Favori kanallar

Kurulum tamamladıktan sonra, tüm TV ve radyo kanalları Kanal genel görünümüne eklenir.

Bu genel görünümde, kanalları favori olarak işaretleyebilir ve Kanal genel görünümünü sadece bu kanalları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK tuşuna basın. Bir kanalı vurgulayarak Options  tuşuna basın. Vurgulanan kanalı favori kanal yapmak için Favori olarak işaretle seçeneğini seçin. Favori kanallar ★ ile işaretlenir. Favori kanalın işaretini kaldırmak için Favori işaretini kaldır seçeneğini seçin.

Seçim listesi


Kanal genel görünümündeki Seçim listesi seçeneği ile, genel görünümü sadece favori kanallarınızı gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bkz. TV'nin Kullanımı > Menüler > Kanal genel görünümü.

3.3.1 Elektronik Program Rehberi (EPG)


1/3

Elektronik Program Rehberi (EPG), programlanan TV kanallarını gösteren bir ekran rehberdir*. Bu rehber yayıncılar tarafından sağlanır. Program başladığında size hatırlatma yapacak bir mesaj ayarlayabilir ve programları türlere göre seçebilirsiniz.

TV izlerken EPG'yi açmak için Guide  tuşuna basın. Varsa, yayınlanan TV programlarının listesi görüntülenir. Bu bilgilerin yüklenmesi biraz zaman alabilir.

EPG'den çıkmak için Guide  tuşuna basın.

* EPG tüm ülkelerde kullanılamamaktadır. Kullanılabilirse, Bugünkü/Yarınki veya 8 Günlük EPG'yi alabilirsiniz.

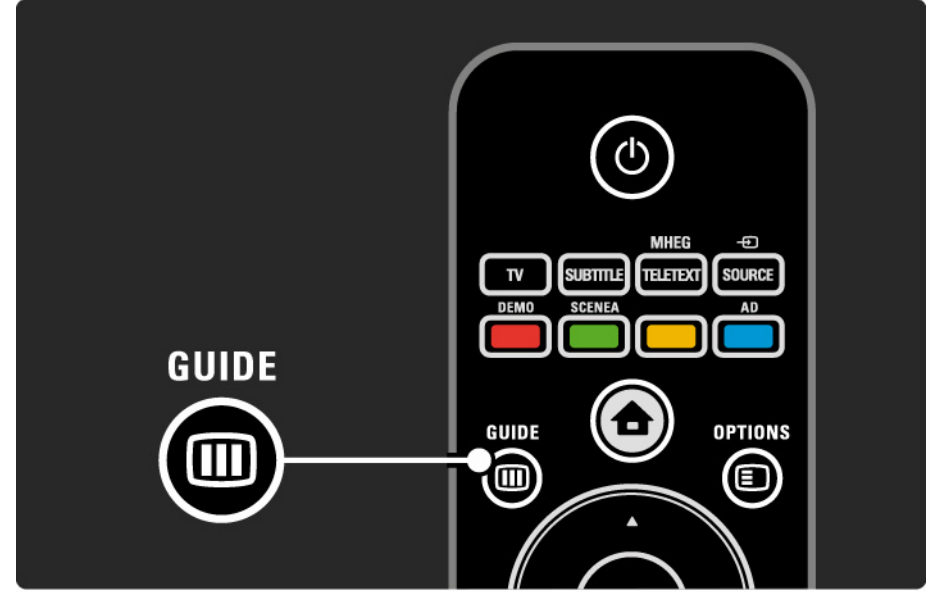

...

3.3.1 Elektronik Program Rehberi (EPG)

2/3

Program seçmek için listede gezinin.

Bilgi ⓘ

Program ayrıntılarını ve özetini açmak için Info ⓘ tuşuna basın.

Program başladığında ekranda bir mesaj görüntülemek için, Hatırlatıcıyı ayarla seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Program ● ile işaretlenir. Mesajı iptal etmek için, Hatırlatıcıyı sil seçimini yapın ve OK tuşuna basın. Doğrudan programın TV kanalına geçmek için Kanalı izle seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

Seçenekler ⌵

EPG listesindeyken Options ⌵ tuşuna basarak aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz...

- Hatırlatıcıyı ayarla

Bir hatırlatıcı ayarlandığında, tüm hatırlatıcıların bulunduğu Ayarlanmış hatırlatıcılar seçeneği kullanılabilir.

- Günü değiştir

Önceki veya sonraki günün programlarını görüntüler.

- Daha fazla bilgi


Program ayrıntılarının ve özetinin bulunduğu bilgi ekranını açar.

...

3.3.1 Elektronik Program Rehberi (EPG)

3/3

- Türe göre ara

Tüm programları türe göre görüntüler. Bir program seçin ve daha fazla bilgi almak veya bir hatırlatıcı ayarlamak için Info  tuşuna basın.

- Tercih edilen programlar listesi

EPG listesinde görüntülenecek kanalları ayarlar (maks. 50 kanal).

3.4.1 Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısıyla TV'yi belirlenen bir saatte bekleme moduna alabilir veya bu moddan çıkarabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunu kapatın ve  > Ayarlar > Özellikler > Uyku zamanlayıcısı seçimlerini yapın.

Uyku zamanlayıcısı kaydırma çubuğu ile, süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz.

0 dakika olarak ayarlanırsa Uyku zamanlayıcısı kapatılır.

Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.

3.4.2 Çocuk kilidi

1/2

Çocukların TV izlemesini önlemek için TV'yi kilitleyebilir veya yaş sınırı olan programları engelleyebilirsiniz.

Kişisel kodunuzun ayarlanması

TV'yi kilitlemek için çocuk kilidini veya yaş sınırını ayarlamadan önce  > Ayarlar > Özellikler > Kod Ayarlama seçeneklerini seçerek kişisel kilit kodunuzu belirleyin.

Sayı tuşlarını kullanarak dört basamaklı kodu girin.

Gerekirse, kodu her zaman değiştirebilirsiniz.

Çocuk kilidi

Tüm TV kanallarını ve cihazlardan gelen programları kilitlemek için çocuk kilidi ayarı olarak Kilit ayarını seçin.

Kilit ayarlandığında, TV'nin kilidini açmak için kişisel kodunuzu girmelisiniz.

Kilit, ekran menüsünü kapattığınızda veya TV'yi bekleme moduna aldığınızda etkin hale gelir.

...

3.4.2 Çocuk kilidi

2/2

Ebeveyn kontrolü *

Ebeveyn sınıfı yaş listesinde bir yaş ayarlanabilmesi için, Çocuk kilidi ayarı olarak Ebeveyn sınıfı ayarını seçin. Çocuğunuzun yaşını seçin. Daha yüksek yaşlar için olan programlar engellenecektir.

Bu listede bir yaş sınırı ayarlamak için bkz. Daha fazla bilgi > Zamanlayıcılar ve kilitler > Yaş sınırı.

* Ebeveyn kontrolü tüm ülkelerde kullanılamamaktadır.

Kodu unuttunuz mu?

Kod değiştir seçeneğini seçin, ► tuşuna basın ve iptal etme kodu olan 8888 girin.


Yeni bir kişisel kod girin ve onaylayın.


Önceki kod silinir ve yeni kod saklanır.

3.4.3 Yaş sınırı

Ülkelere bağlı olarak bazı dijital yayıncılar programlarında yaş sınırlaması uygulamaktadır.

Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayardan yüksekse, program engellenecektir.

Bir yaş sınırı ayarlamak için  > Ayarlar > Özellikler > Çocuk kilidi seçimlerini yapın ve Ebeveyn sınıfı seçeneğini seçin.

Çocuk kilidinde seçilen Ebeveyn sınıfı ayarıyla  > Ayarlar > Özellikler > Ebeveyn sınıfı seçeneklerine gidin ve izlenmesine izin verdiğiniz programlar için yaş sınırı seçin.

Daha yüksek yaş sınırı ayarına sahip olan programlar engellenecek ve TV programındaki kilidin kaldırılması için Kilit kodu isteyecektir.

Yaş sınırı, ekran menüsünü kapattığınızda veya TV'yi bekleme moduna aldığınızda etkin hale gelir.

Bkz. Daha fazla bilgi > Zamanlayıcılar ve kilitler > Çocuk kilidi.

3.5.1 Altyazılar

1/3

Program altyazıları çoğu zaman mevcuttur. Altyazıları sürekli açık olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kanalin analog veya dijital olmasına bağılı olarak, altyazıların sürekli açık olması için farklı yöntemler kullanılır.

Dijital kanallar için tercih edilen bir altyazı dili ayarlanabilir.

Analog kanallar için

Ekranda sürekli olarak altyazı görüntülemek için, analog bir TV kanalı seçin ve MHEG / Teletext tuşuna basarak teletexti açın.

Altyazı sayfasının genellikle 888 olan üç basamaklı sayfa numarasını girin ve MHEG / Teletext tuşuna tekrar basarak teletexti kapatın. Varsa altyazılar gösterilecektir.

Her analog kanal ayrı ayarlanmalıdır.

...

3.5.1 Altyazılar

2/3


Dijital kanallar için

Altyazıları sürekli açık olacak şekilde ayarlamak için
Subtitle tuşuna basın.

Kapalı, Açık veya Sessizde açık seçeneklerinden birini
seçin.

Sessizde açık seçeneği seçildiğinde, altyazılar sadece ses
■❌ düğmesiyle kapatıldığında görüntülenir.

...

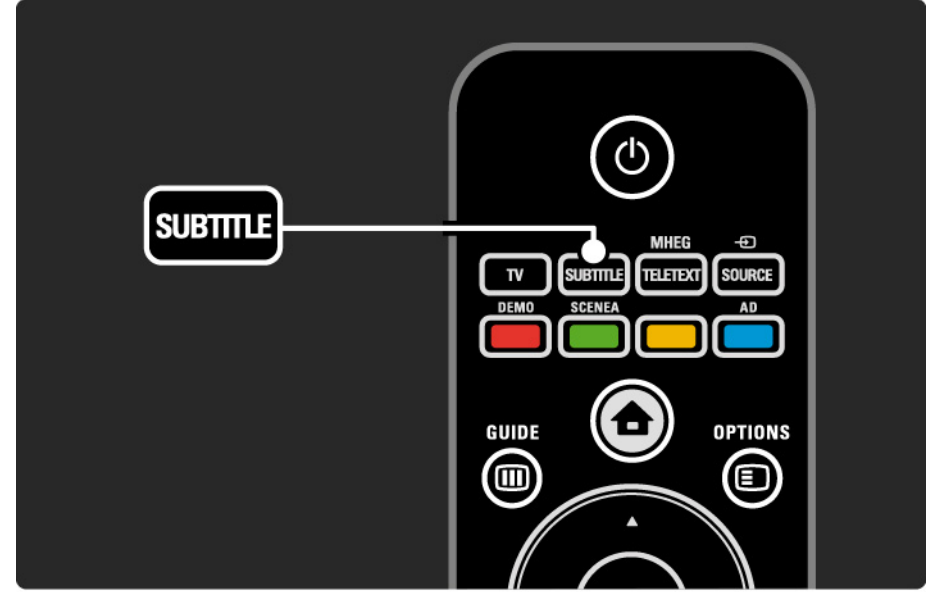

3.5.1 Altyazılar

3/3

Dijital kanal altyazı dilleri

Dijital kanallarda altyazı yayını varsa, yayın dilleri arasından tercih ettiğiniz bir altyazı dili seçebilirsiniz.


Bkz.  > Ayarlar > Özellikler > Altyazı dili.

Mevcut diller listesindeki altyazı dillerinden birini seçin ve OK tuşuna basın.


Kurulum menüsünde ayarlanan altyazı dili tercihleri geçici olarak devre dışı bırakılır.

3.5.2 Ses dilleri

Dijital TV kanalları programla birlikte bir çok ses dili yayınlabilir. Yayınladıklarında geçiş yapacak şekilde, tercih ettiğiniz dilleri ayarlayabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ses dillerini ayarlamak için,  > Ayarlar > Kurulum > Diller > Birinci dil seçimlerini yapın. Ayrıca, aynı Diller menüsünden ikinci bir dil de seçebilirsiniz.


Yayınlanıyorsa, TV otomatik olarak ayarladığınız dillere geçer.

Bir ses dilinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için Options  düğmesine basın ve Ses Dili seçimini yapın. Listedeki başka bir ses dili seçebilirsiniz.

Bazı dijital TV kanalları işitme ve görme engelli kişiler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlar. Bkz. Daha fazla bilgi ... > Evrensel erişim.

3.5.2 Menü dili

TV ilk defa açıldığında, bir menü dili seçtiniz.

Menü dilini değiştirmek için,  > Ayarlar> Kurulum> Diller> Menü dili seçeneklerini seçin.

TV otomatik olarak ayarladığınız menü diline geçecektir.


3.6.1 USB'ye gözat

1/2

USB bellek cihazından gelen fotoğrafları, müzikleri ve videoları TV'de görüntüleyin, çalın ve oynatın.


TV açıkken, TV'nin sol tarafında bulunan USB konektörüne bir USB cihazı bağlayın.

TV cihazı algılar ve USB cihazının içeriğini ekranda görüntüleyen bir liste açar.

İçerik görüntülenmezse,  > USB'ye Gözet seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


USB içerik listesi ekranda açıldığında oynatmak istediğiniz dosyayı seçin ve OK veya play (oynat)  tuşuna basın.


Şarkı, slayt gösterisi veya video oynamaya başlar.

Duraklatmak için  düğmesine tekrar basın.

Sonraki dosyaya geçmek için  veya P + tuşuna basın.

Önceki dosyaya geçmek için  veya P - tuşuna basın.

Bir müzik dosyasını hızlı ileri almak için  düğmesine basın.

Bir kez oynat, Tekrarla, Rasgele, Döndür ve daha fazlası için Options  tuşuna basın.

...

3.6.1 USB'ye gözet

2/2

Video izleyin

Rehber menüsünde bir video seçin ve play (oynat) ►■ tuşuna basın.

Videoyu duraklatmak için pause (duraklat) ►■ düğmesine basın.


Yavaş ileri almak için ►► tuşuna bir kez, hızlı ileri almak için ise iki kez basın. Normal hıza dönmek için tekrar basın.

Tam ekran, Küçük ekran, Bir kez oynat vb. seçenekler arasında geçiş yapmak için Options ≡ tuşuna basın.

USB'ye gözet seçeneğinden çıkmak için 🏠 tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin veya USB cihazını çıkarın.

3.7.1 İřitme engelliler

Bazı dijital TV kanalları iřitme engelliler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır.


iřitme engelliler için ses ve altyazıları açmak için  > Ayarlar > Kurulum> Diller> İřitme engelli seçeneklerini seçin. Açık seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

Yayın varsa, TV'niz iřitme engelliler için ses ve altyazı yayınına geçer.

iřitme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak amacıyla Options  tuşuna basın, Ses dili seçeneğini seçin ve kulak simgeli ses dili arayın.

3.7.2 Görme engelliler


Bazı dijital TV kanalları görme engelliler için özel uyarlanmış ses yayınlamaktadır. Normal sese fazladan bazı yorumlar eklenir.

Görme engelliler için sesi açmak için dijital TV kanalını izlerken Options  tuşuna basın ve Görme engelli seçeneğini seçin. Açık seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

Yayın varsa, TV'niz görme engelliler için ses yayınına geçer.

Seçenekler menüsünden Görme engelliler için ses çıkışını Hoparlörler, sadece Kulaklıklar veya Hoparlörler ve kulaklıklar şeklinde ayarlayabilirsiniz.

Seçenekler menüsünde ayrıca Ses - Görme engelli seçeneğini seçerek ek yorumların ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Görme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak amacıyla Options  tuşuna basın, Ses dili seçeneğini seçin ve göz simgeli ses dili arayın.

4.1.1 Akıllı ayarlar

TV'yi, izlemekte olduğunuz yayın için en iyi hazır ayara getirebilirsiniz. Ayarlarda görüntü ve ses bir arada yer alır.

TV izlerken Options  tuşuna basın ve Görüntü ve ses seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.

Akıllı ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

Listeden bir ayar seçin ve OK tuşuna basın.

- Kişisel — TV'yi, Ayarlar'da Görüntü ve Ses menülerinde ayarladığınız kişisel seçimlerinize getirir.
- Canlı — Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
- Standart - Standart fabrika ayarları.
- Sinema - Film izlemek için ideal ayarlar.
- Oyun - Oyun oynamak için ideal ayarlar.
- Enerji tasarrufu - en fazla enerji tasarrufu sağlayan ayarlarla.

4.1.2 Resim

1/4

Tüm görüntü ayarlarını Görüntü menüsü'nde ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunu kapatın ve  > Ayarlar > Görüntü seçeneklerini seçin.

Bir ayarı seçmek ve değiştirmek için ◀ veya ▶, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın.

Ayarı etkinleştirmek için OK düğmesine basın.

- Ayar yardımcısı

Temel görüntü ayarlarında sizi kolayca yönlendirmesi için Ayar yardımcısı uygulamasını başlatın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

- Kontrast

Görüntüdeki parlaklık seviyesini değiştirir, ancak karanlık seviyesi aynı şekilde kalır.

- Parlaklık

Görüntünün tamamında ışık seviyesini değiştirir.

- Renk

Doygunluk seviyesini değiştirir.

...

4.1.2 Resim

- Renk tonu

NTSC yayını varsa bu seçenek, renk değişimlerini dengeler.

- Keskinlik

İnce ayrıntılar için keskinlik seviyesini değiştirir.

- Gürültü azaltma

Görüntüdeki gürültüleri filtreler ve azaltır. Seviyeleri Minimum, Orta, Maksimum veya Kapalı şeklinde ayarlar.

- Renk sıcaklığı

Renkleri Normal, Sıcak (kırmızımsı) veya Soğuk (mavimsi) şeklinde ayarlar. Özel menüsünde kendi kişisel ayarlarınızı yapmak için özel seçeneğini seçin.

- Kişisel renk tonu

Bir kaydırma çubuğu kullanarak renk sıcaklığını aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz ...

- R-WP kırmızı beyaz nokta

- G-WP yeşil beyaz nokta

- B-WP mavi beyaz nokta

- R-BL kırmızı siyah seviyesi

- G-BL yeşil siyah seviyesi

...

4.1.2 Resim

- Pixel Plus/Pixel Precise HD

Pixel Plus/Pixel Precise HD'nin gelişmiş ayarlarını kontrol eder.

- HD Natural Motion

Görüntü titremesini ortadan kaldırır ve özellikle filmlerde hareket akıcılığı sağlar. Bu ayar tüm modellerde bulunmamaktadır.

- 100 Hz LCD

Tüm filmlerinizi ve spor programlarınızda mükemmel hareket netliği için hızlı piksel tepki süresi sağlar. Bu ayar tüm modellerde bulunmamaktadır.

- Dinamik kontrast

TV'nin, görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak zenginleştireceği seviyeyi ayarlar.

- Dinamik arkadan aydınlatma

Ekranın parlaklık yoğunluğunun düşürülerek güç tüketiminin azaltılacağı seviyeyi ayarlar. En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklık yoğunluğuna sahip görüntüler için bu ayarı seçin

...

4.1.2 Resim

4/4

- MPEG parazit azaltma

Görüntüdeki dijital geçişleri akıcı hale getirir.

- Renk geliştirme

Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde ayrıntıların çözünürlüğünü artırır

- PC modu

Bir bilgisayar bağlandığında, TV'yi önceden tanımlı en iyi bilgisayar ayarına getirir.

- Işık sensörü

Görüntü ayarlarını odanın ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlar. Işık sensörünü açık veya kapalı konuma getirir.

- Görüntü formatı / otomatik format modu

Bkz. TV'nin Kullanımı > TV izleme > Görüntü formatının ayarlanması

- Görüntü değiştirme

Ekrandaki görüntünün gezinme tuşlarıyla dikey olarak değiştirilmesine olanak sağlar.

4.1.3 Ses

1/3

Tüm görüntü ayarlarını Ses menüsü'nde ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunu kapatın ve  > Ayarlar > Ses seçeneklerini seçin.

Bir ayarı seçmek ve değiştirmek için ◀ veya ▶, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın.

Ayarı etkinleştirmek için OK düğmesine basın.

- Bas

Sesin düşük tonlarını değiştirir. Ayarı değiştirmek için çubukları ayrı ayrı seçin.

- Tiz

Sesin yüksek tonlarını değiştirir. Ayarı değiştirmek için her bir kaydırma çubuğunu kullanın.

- Ses düzeyi

Ses düzeyini değiştirir.

Ses çubuğunun görünmesini istemiyorsanız,  > Ayarlar > Kurulum > Tercihler > Ses çubuğu seçeneklerini seçin. Kapalı seçimini yapın ve OK tuşuna basın.

...

4.1.3 Ses

2/3

- Ses dili

Dijital TV kanallarının yayınlanan ses dilleri listesini görüntüler.

Tercih ettiğiniz ses dillerini 🏠 > Ayarlar> Kurulum > Diller > Birinci ses seçeneklerini seçerek ayarlayabilirsiniz.

- Dil I/II

Yayın varsa, iki farklı dil arasında seçim yapabilirsiniz.

- Mono/stereo

Stereo yayın varsa, her bir kanal için Mono ve Stereo ayarını seçebilirsiniz.

- TV hoparlörleri

TV'nize bir ses sistemi bağladıysanız, TV hoparlörlerini kapatabilirsiniz.

Ses sisteminiz EasyLink özelliğini destekliyorsa, bkz. Bağlantılar > EasyLink.

TV'nizden gelen sesin ses sisteminiz tarafından otomatik olarak yeniden üretilmesi için Otomatik (EasyLink) seçeneğini seçin.

...

4.1.3 Ses

3/3

- Surround

TV'yi yayına bağılı olarak en iyi surround ses moduna otomatik olarak geçirir. Açık veya Kapalı seçimini yapın.

- Kulaklık ses seviyesi

Kulaklıklarınızın ses düzeyini değıştirir.

TV hoparlörlerini  tuşuyla kapatabilirsiniz.

- Delta ses seviyesi

Kanallar veya bağılı cihazlar arasındaki ses düzeyi farklılıklarını

aynı seviyeye getirir. Önce, ses düzeyi farklılığını aynı seviyeye getireceğiniz cihazı veya kanalı açın.

- Balans

Sol ve sağı hoparlörlerin dengesini, dinleme konumunuza göre ayarlar.

- Otomatik ses düzeyi ayarı

Reklamlar başlarken veya kanal değıştirirken ortaya çıkan ani ses düzeyi değışimlerini azaltır. Açık veya Kapalı seçimini yapın.

4.1.4 Fabrika ayarları

Orijinal fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

Sadece görüntü ve ses ayarları sıfırlanacaktır.


Kullanım kılavuzunu kapatın ve  > Ayarlar > Kurulum > Fabrika ayarları seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.

4.2.1 Tekrar sırala ve yeniden adlandır

1/2


İlk kurulumdan sonra, kurulan kanalları tekrar sıralayabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. TV kanallarını Kanal genel görünümünde tercih ettiğiniz şekilde düzenleyin ve bunlara tanıyacağınız bir isim verin.

TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK tuşuna basın. Kanal genel görünümünde TV'nize kurulan TV kanalları ve radyo istasyonları gösterilir.

Tekrar sıralamak ve yeniden adlandırmak için Options  tuşuna basın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Tekrar sırala

Genel görünüm içindeki kanalların yerini değiştirebilirsiniz.


1 Kanalları tekrar sıralama işlemini başlatmak için Seçenekler  menüsü içindeki Tekrar Sırala seçeneğini seçin.

2 Bir kanalı vurgulayın ve OK tuşuna basın.

3 Gezinme tuşlarıyla kanalın yerini istediğiniz şekilde değiştirin.

4 Yeni yeri onaylamak için OK tuşuna basın.

Başka bir kanalı vurgulayarak aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.

Tekrar sıralamayı durdurmak için Options  tuşuna basın ve Tekrar sıralamadan çık seçeneğini seçin.

...

4.2.1 Tekrar sırala ve yeniden adlandır


2/2

Yeniden Adlandır

Bir kanalı yeniden adlandırabilirsiniz.

1 Kanal genel görünümünde, yeniden adlandırmak istediğiniz kanala gidin.

2 Seçenekler  menüsünde Yeniden Adlandır seçeneğini seçin.

3 Bir karakter silmek için Back  tuşuna basın. İsteddiğiniz karaktere gelmek için SMS/metin mesajında olduğu gibi uzaktan kumandanın sayısal tuş takımını kullanın. Özel karakter girmek için 0 sayı tuşunu kullanın. Metin girişini sonlandırmak için OK tuşuna basın.

4 Yeniden adlandırmayı durdurmak için Tamam seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

4.2.2 Kanalları güncelle

1/2

TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir.


TV'yi dijital kanalları otomatik olarak ekleyecek veya kaldırarak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, kanal güncellemesini elle başlatabilirsiniz.


Otomatik güncelleme

TV'yi, dijital TV kanallarını otomatik güncelleyecek şekilde ayarlamak için, bekleme modunda bırakın. TV'niz her gün, daha önce bulunan kanalları günceller ve yeni kanalları saklar. Boş kanallar Kanal genel görünümünden kaldırılır.


...

4.2.2 Kanalları güncelle

Kanal güncelleme gerçekleştirilmişse, TV başlarken bir mesaj gösterilir. Bu mesajın gösterilmesini istemiyorsanız,  > Ayarlar> Kurulum> Kanal Kurulumu> Kanal güncelleme mesajı seçeneklerini seçtikten sonra Hayır seçeneğini seçin

Otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmak için,  > Ayarlar> Kurulum> Kanal kurulumu> Bekleme modunda kanal güncelleme seçeneklerini seçtikten sonra Kapalı seçeneğini seçin

Manuel güncelleme

Kanalları istediğiniz zaman güncellemek için,  > Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Otomatik kurulum seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.

Güncellemeyi başlatın ve Kanalları Güncelle seçeneğini seçin.


Güncelleme birkaç dakika sürebilir.

4.2.3 Kanalları yeniden kur

TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir.

Dil ve ülke ayarını yapmak ve bulunan tüm TV kanallarını kurmak için tam kurulumu en baştan yeniden yapabilirsiniz.

Tam kurulum

TV'yi yeniden kurmak için  > Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Otomatik kurulum seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.

Kurulumu başlatın ve Kanalları yeniden kur seçeneğini seçin.

Güncelleme birkaç dakika sürebilir.


Bulunan kanalları tekrar sıralamak ve yeniden adlandırmak için Ayarlar > Kanallar > Tekrar sıralama ve yeniden adlandırma seçeneğini seçin.

4.2.4 Dijital alım kalitesi

1/2

Dijital TV yayını (DVB) kendi anteninizden alıyorsanız (DVB-T) veya dijital kablolu kanalları almak için (DVB-C) TV alıcısını kullanıyorsanız, kanalın kalitesini veya sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz.

Alımınız kötüyse, alımınızı güçlendirmeyi denemek için anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. En iyi sonuçlar için bir anten kurulum uzmanına danışın.

Bir dijital kanalın alım kalitesini kontrol etmek için kanalı seçtikten sonra  > Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Dijital:Alım testi > Arama seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.

Bu kanalın dijital frekansı görüntülenir.

Alımınız kötüyse, anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. Bu frekansın sinyal kalitesini tekrar kontrol etmek için Arama seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

...

4.2.4 Dijital alım kalitesi

2/2

Belirli bir dijital frekansı kendiniz girebilirsiniz.

Frekansı seçin, ► ve ◄ tuşlarıyla okları sayının üzerine getirin, ▲ ve ▼ tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Bu frekansı kontrol etmek için Arama seçeneğini seçin.


Kanalı DVB-C ile alıyorsanız, Simge hızı modu ve Simge hızı seçenekleri görüntülenir.

Simge hızı modu için, kablolu yayın sağlayıcınız size özel bir simge hızı değeri sağlamadığı sürece, Otomatik seçeneğini seçin. Sağlanan bu değeri Simge hızı alanına sayı tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.

4.2.5 Analog kanalların elle kurulumu

1/2

Analog TV kanalları, tek tek elle ayarlanabilir.

Analog kanalların manuel kurulumunu başlatmak için, 
> Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Manuel kurulum - analog seçeneklerini seçin.

Menüdeki her bir adımı uygulayın.

Tüm analog TV kanalları kurulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

1 Sistem — Kendi anteniniz varsa, TV kanalının geldiği ülkeyi veya bölgeyi seçmeniz gerekir. TV kanallarını bir kablolu sistemden alıyorsanız, ülke ve bölge seçimini sadece bir kez yaparsınız.

2 Kanal bulma — Bir analog TV kanalı arayın. Arama otomatik olarak başlar, ancak frekansı elle de girebilirsiniz. Kanal alımı kötüyse, yeniden aramak için Sıradakini ara seçeneğini seçin. TV kanalını saklamak istiyorsanız Tamam seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın.

...

4.2.5 Analog kanalların elle kurulumu


2/2

3 İnce ayar - Kanalların ince ayarını ▲ ve ▼ tuşlarıyla yapın. Kanalın ince ayarı yapıldığında Tamam seçeneğini seçin.

4 Saklama — Bulunan kanal, Geçerli kanalda sakla seçeneğiyle geçerli kanal numarası üzerinde veya Yeni kanal olarak sakla seçeneğiyle yeni kanal numarasıyla saklanabilir.

4.2.6 Analog kanalların ince ayarlarının yapılması

Analog kanalın alımı kötüyse, TV kanalının ince ayarını yapmayı deneyebilirsiniz.


Analog kanalların ince ayarını yapmak için  > Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Manuel kurulum - analog > ince ayar seçeneklerini seçin.

Kanalın ince ayarını ▲ ve ▼ tuşlarıyla yapın. Kanalın ince ayarı yapıldığında Tamam seçeneğini seçin.

Bulunan kanalı, Geçerli kanalda sakla seçeneğiyle geçerli kanal numarası üzerinde veya Yeni kanal olarak sakla seçeneğiyle yeni kanal numarasıyla saklayabilirsiniz.

4.2.7 DVB-T/DVB-T Lite veya DVB-C

Ülkenizde hem DVB-T/DVB-T Lite hem de DVB-C alımı mümkünse ve TV, ülkeniz için hem DVB-T/DVB-T Lite hem de DVB-C alımına göre tasarlanmışsa, TV kanallarını kurmadan önce DVB-T/DVB-T Lite veya DVB-C seçimini yapmalısınız.

DVB-T/DVB-T Lite veya DVB-C alım seçimini yapmak için  > Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Anten veya Kablo DVB seçeneklerini seçin.

DVB-T/DVB-T Lite kurulumu için Anten seçeneğini seçin.

DVB-C kurulumu için Kablo seçeneğini seçin.

DVB-C kanal kurulumu

Tüm DVB-C TV ayarları otomatik olarak yapılır ancak DVB-C ağı için DVB-C sağlayıcı tarafından sağlanan bazı ayarlar gerekebilir. Sizden istediğinde bu ayarları ve değerleri TV'ye girin.

TV'nizi, DVB-T/DVB-T Lite ve DVB-C için kurabilirsiniz. Bu durumda, iki kanal kurulumu yapmanız gerekir. Önce Anten seçilmiş olarak, ardından Kablo seçilmiş olarak kurulumu gerçekleştirin. Bundan sonra, Kanal genel görünümü hem DVB-T/DVB-T Lite hem de DVB-C TV kanallarını gösterecektir.

4.2.8 Saat ayarları

Bazı ülkelerdeki dijital TV yayınları, UTC — Koordineli Evresel Saat bilgisi göndermez. Bu nedenle, kış ve yaz saati geçişleri göz ardı edilebilir. Bu durumu saat ayarlarıyla düzeltebilirsiniz.

TV saati yanlış gösteriyorsa  > Ayarlar > Kurulum > Saat > Otomatik saat modu seçeneklerini ve Manuel seçeneğini seçin.

Gün Işığı tasarrufu menüsünde, yerel saatinize uygun olarak Standart saat (kış) veya Gün Işığı tasarrufu saati (yaz) seçeneklerinden birini seçin.

4.3.1 USB bellek cihazıyla

1/3

Bazı durumlarda, TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir. TV'nin yazılım güncellemesini başlatın. Ardından, TV yazılımını internet'ten PC'nize indirin. Yazılımı bilgisayarınızdan TV'ye yüklemek için bir USB bellek cihazı kullanın.

Hazırlık


Yüksek hızlı internet bağlantılı bir PC gerekir. 256Mb boş alana sahip ve yazma koruması kapatılmış bir USB bellek cihazı gerekir. Bazı USB bellek cihazları TV ile çalışmayabilir.

...

4.3.1 USB bellek cihazıyla

2/3

1 Tanımlama

Bu kullanım kılavuzunu kapatın,  > Ayarlar > Yazılım güncelleme > Şimdi Güncelle seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.

USB seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

TV'de USB cihazını TV'nin yanındaki USB konektörüne takmanız istenecektir.

2 PC'den USB'ye yükleme

TV tanımlama dosyası USB cihazına yazıldıktan sonra, USB cihazınızı internet'e bağlı PC'ye takın. USB cihazında 'update.htm' dosyasını bulun ve çift tıklayın. ID Gönder seçeneğini tıklayın. Yeni yazılım varsa, USB cihazına yüklenecektir.

...

4.3.1 USB bellek cihazıyla

3 USB'den TV'ye yükleme


USB bellek cihazını tekrar TV'ye takın.

Yeni TV yazılımı güncellemesini başlatmak için ekranda verilen talimatları uygulayın. TV 10 saniyeliğine kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.



Kesinlikle ...

- uzaktan kumandayı kullanmayın
- yazılım güncellemesi sırasında USB cihazını TV'den çıkarmayın

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB cihazını TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde, TV güncelleme işlemine devam eder.

Güncellemenin sonunda ekranda işlem başarılı mesajı gösterilir. USB cihazını çıkarın ve uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

Kesinlikle ...

-  tuşuna iki kez basmayın
- TV üzerindeki  düğmesini kullanmayın

TV (10 saniyeliğine) kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.

Yeni TV yazılımı güncelleme işlemi tamamlanmıştır.


TV'yi tekrar kullanabilirsiniz.

5.1.1 Güç kablosu

Güç kablosunun TV'ye sıkıca takıldığından emin olun. Duvardaki elektrik prizine her durumda ulaşılabilirdiğinden emin olun.


Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız güç kablosunu prizden çekin.

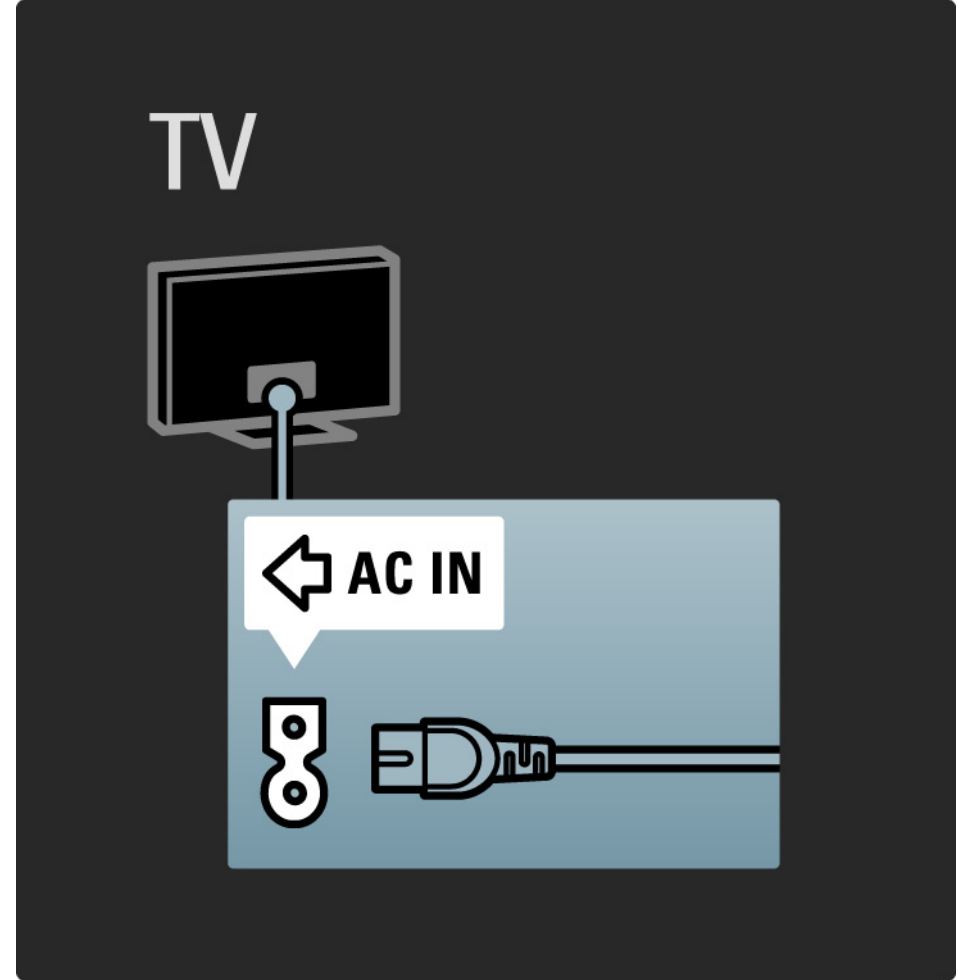

5.1.2 Anten kablosu

TV'nin arkasındaki anten bağlantısını bulun. Anten kablosunu Anten  soketine sağlam bir şekilde takın.

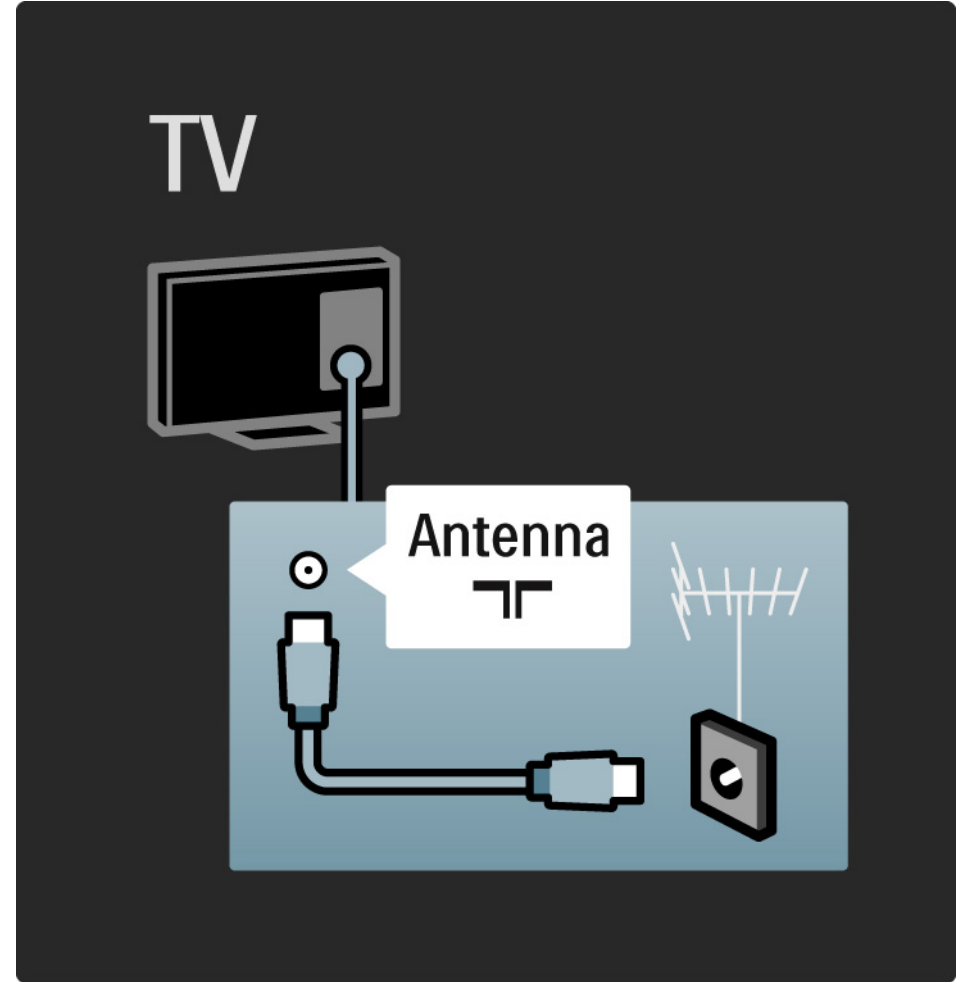

5.2.1 Kablo kalitesi

TV'ye bir cihaz bağlamadan önce, cihazda hangi konektörlerin bulunduğunu kontrol edin. Cihazı TV'ye bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. İyi kablolar, görüntü ve sesin iyi aktarılmasını sağlar.

Bu kullanım kılavuzunda gösterilen bağlantılar en yaygın durumlara ilişkin önerilerdir. Farklı çözümler de kullanılabilir.

Özel kablo tipleri ve kullanılan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kablolar hakkında > HDMI ... vb.

Cihazlarınızı ekleyin

TV'ye bir cihaz bağladığınızda her zaman, bu cihazı Ana menüye bir öğe olarak ekleyin. Ana menüdeki bu öğeyle, TV'yi bu cihaza kolayca geçirebilirsiniz.

Yeni bir cihaz eklemek için  > Cihazlarınızı ekleyin seçimini yapın. Ekrandaki talimatları uygulayın.

5.2.2 HDMI

1/2

HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesine sahiptir.


Bir HDMI kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir.

Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için HDMI kullanın.

HDMI kablosu, scart kablosunun tersine görüntü ve ses sinyallerini sadece bir yönde aktarır.

5 m'den uzun bir HDMI kablosu kullanmayın.

...

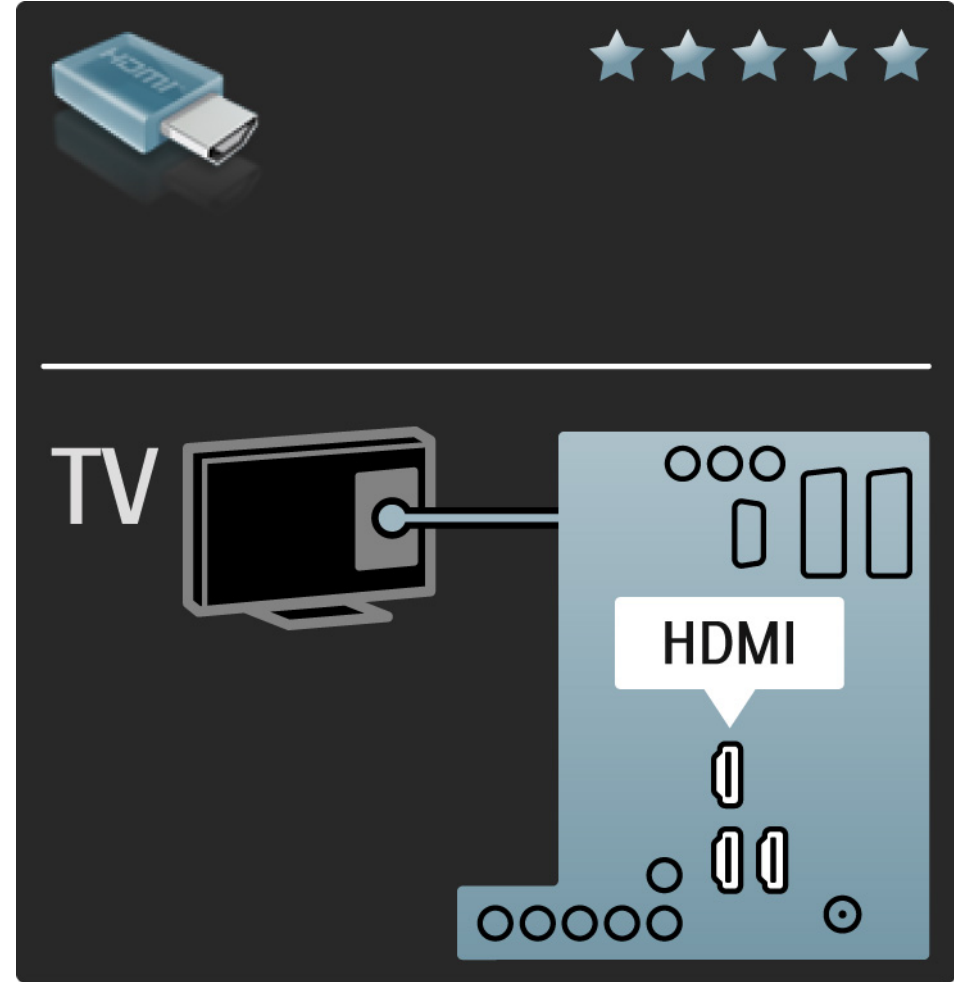

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI, HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteklemektedir. HDCP, HD içerikle birlikte gelen bir kopya koruma sinyalidir (DVD disk veya Blu-ray Disk).

DVI - HDMI

Cihazınızda sadece DVI bağlantısı varsa bir DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI konektörlerinden birini kullanın ve ses için, TV'nin arka tarafındaki Audio In Left / Right, HDMI / DVI (Ses Girişi Sol / Sağ, HDMI / DVI) mini jak konektörüne Ses Sol/Sağ kablosu ekleyin.

EasyLink


EasyLink özellikli HDMI, HDMI CEC standardına sahip bağlı cihazların kolay bir şekilde çalıştırılmasını sağlar.

Bkz. Bağlantılar > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr — Komponent video


Komponent Video YPbPr bağlantısını ses için Ses Sol ve Sağ bağlantısıyla birlikte kullanın.

Bağlarken, YPbPr konektör renklerini kablo fişleriyle eşleştirin. YPbPr, Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini iletebilir.

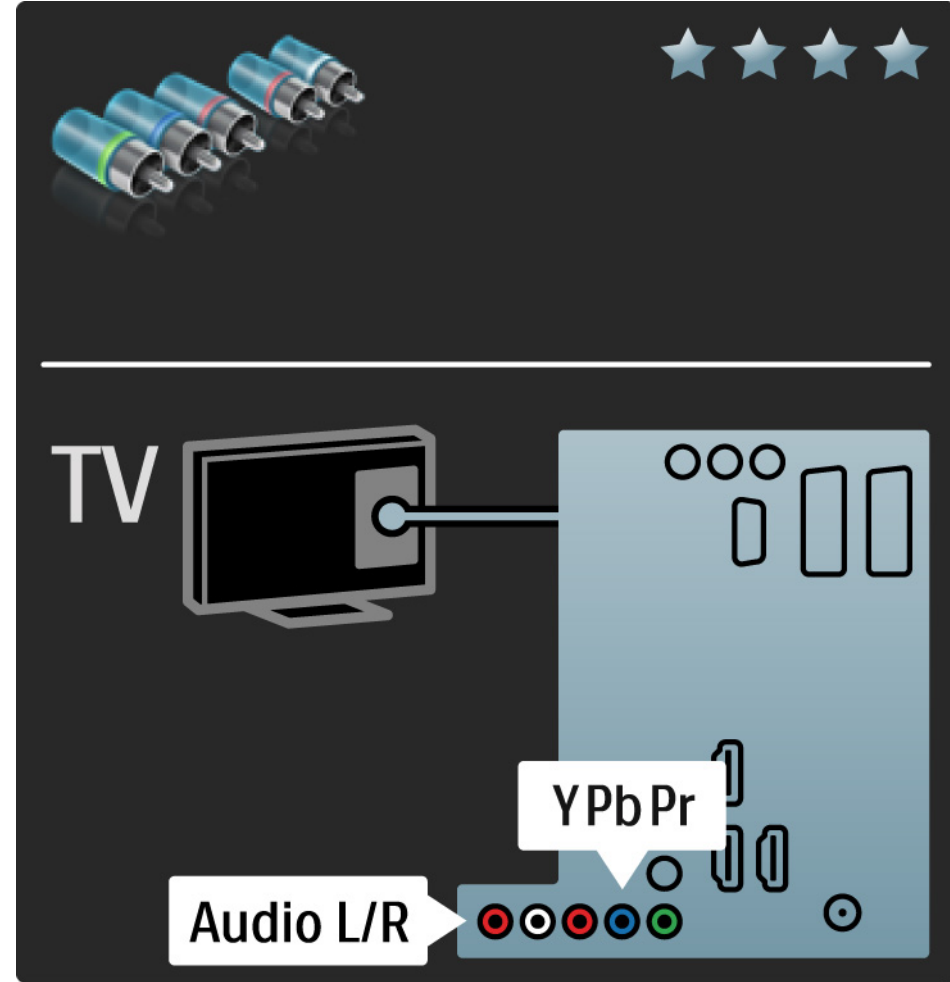

5.2.4 Scart


Scart kablosu video ve ses sinyallerini birleřtirir. Scart konektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini aktaramaz.

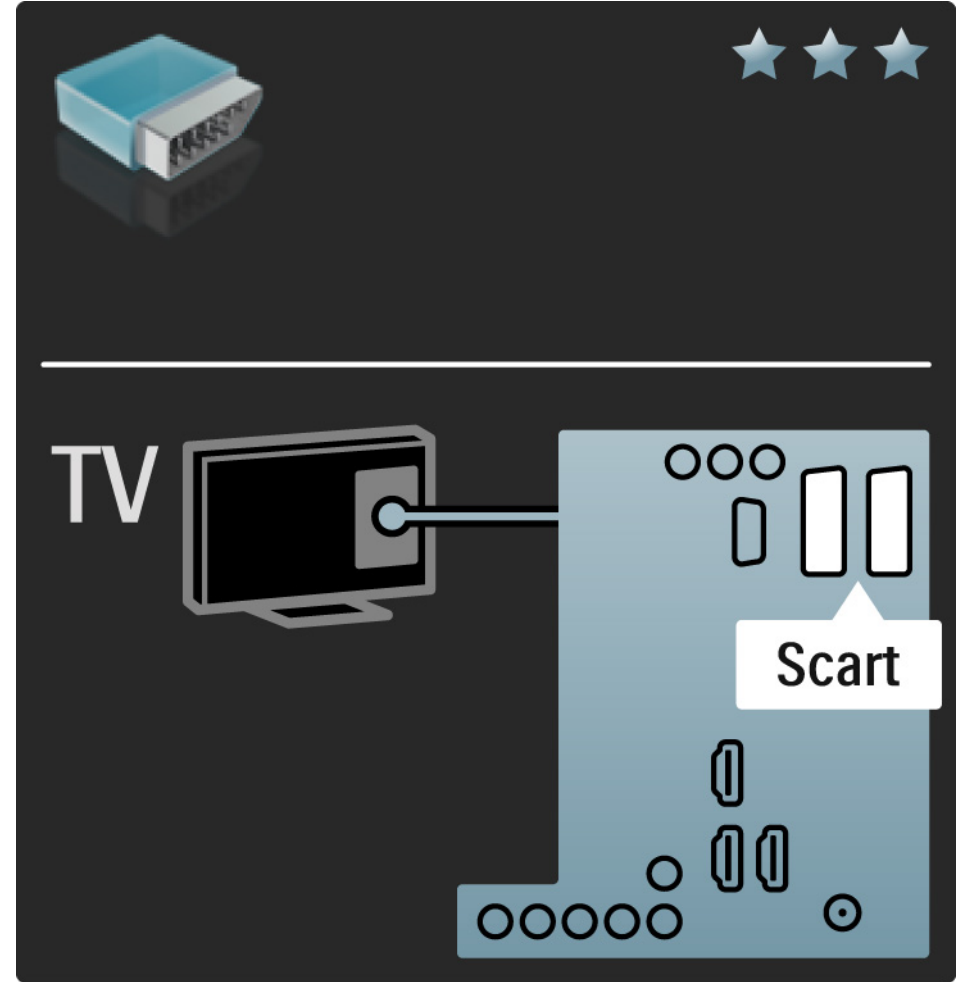

5.2.5 S-Video

S-Video kablosunu, Ses Sol ve Sağ (cinch) kablosuyla birlikte kullanın.


Bağlarken, Ses konektörü renklerini kablo fişleriyle eşleştirin.

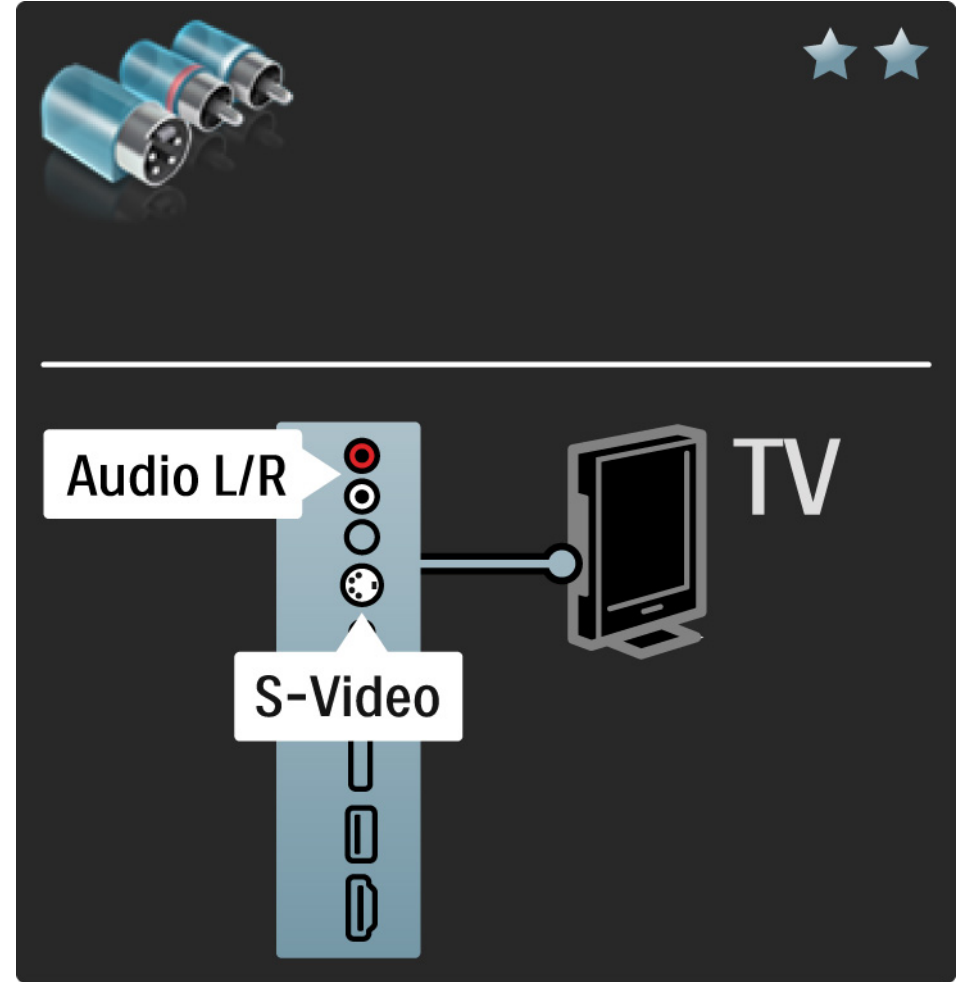

5.2.6 Video

Video kablosunu (cinch), Ses Sol ve Sağ (cinch) kablosuyla birlikte kullanın.


Bağlarken, Ses konektörü renklerini kablo fişleriyle eşleştirin.

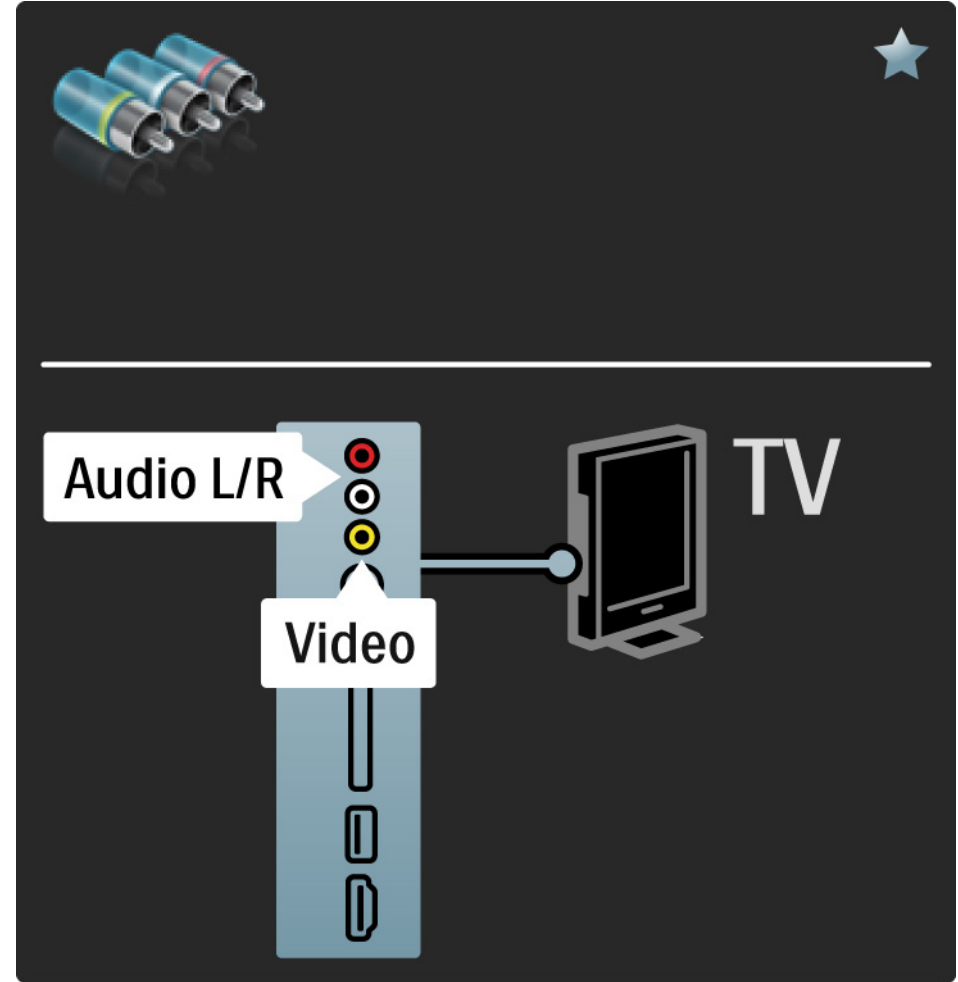

5.2.7 VGA


TV'ye bir bilgisayar bağlamak için VGA (DE15 konektörü) kablosu kullanın. Bu bağlantıyla TV'yi bir bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz. Ses için Ses Sol ve Sağ kablosu ekleyebilirsiniz.

Bkz. Bağlantılar > Daha fazla cihaz > TV'nin PC monitörü olarak kullanılması.

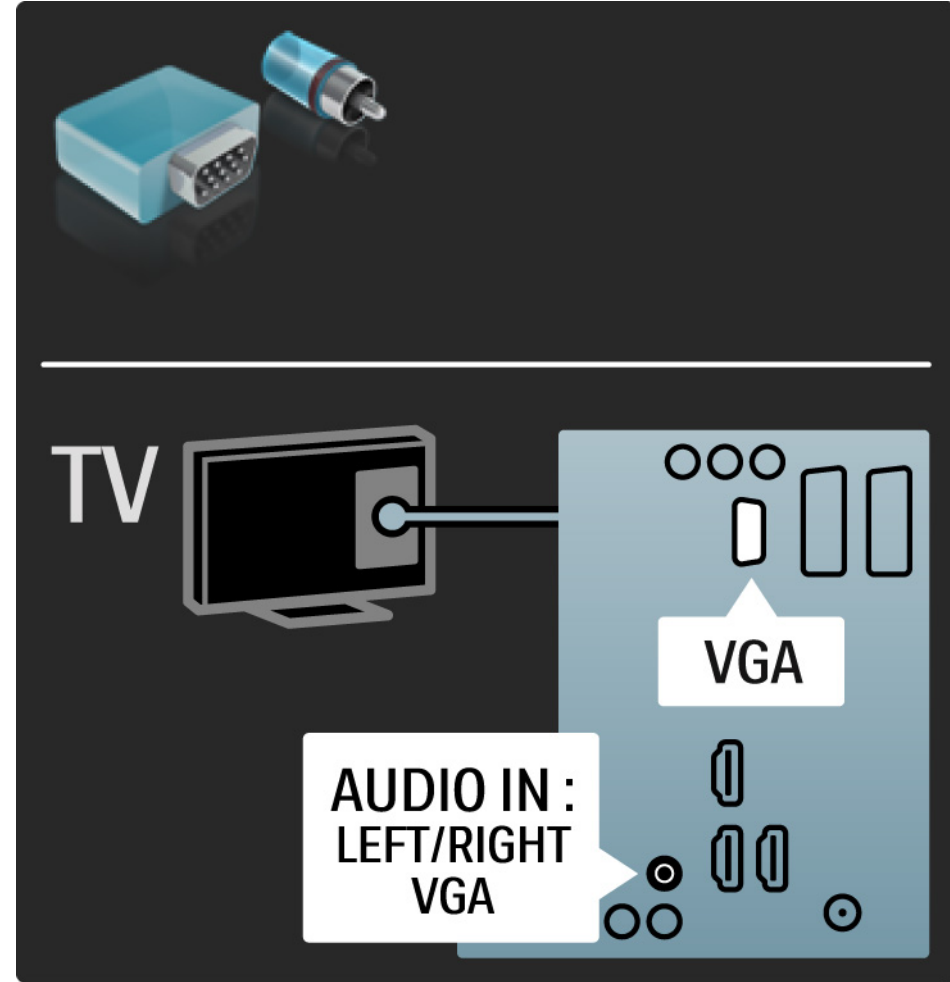

5.3.1 DVD oynatıcı


DVD oynatıcıyı TV'nin arka tarafındaki HDMI konektörüne bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

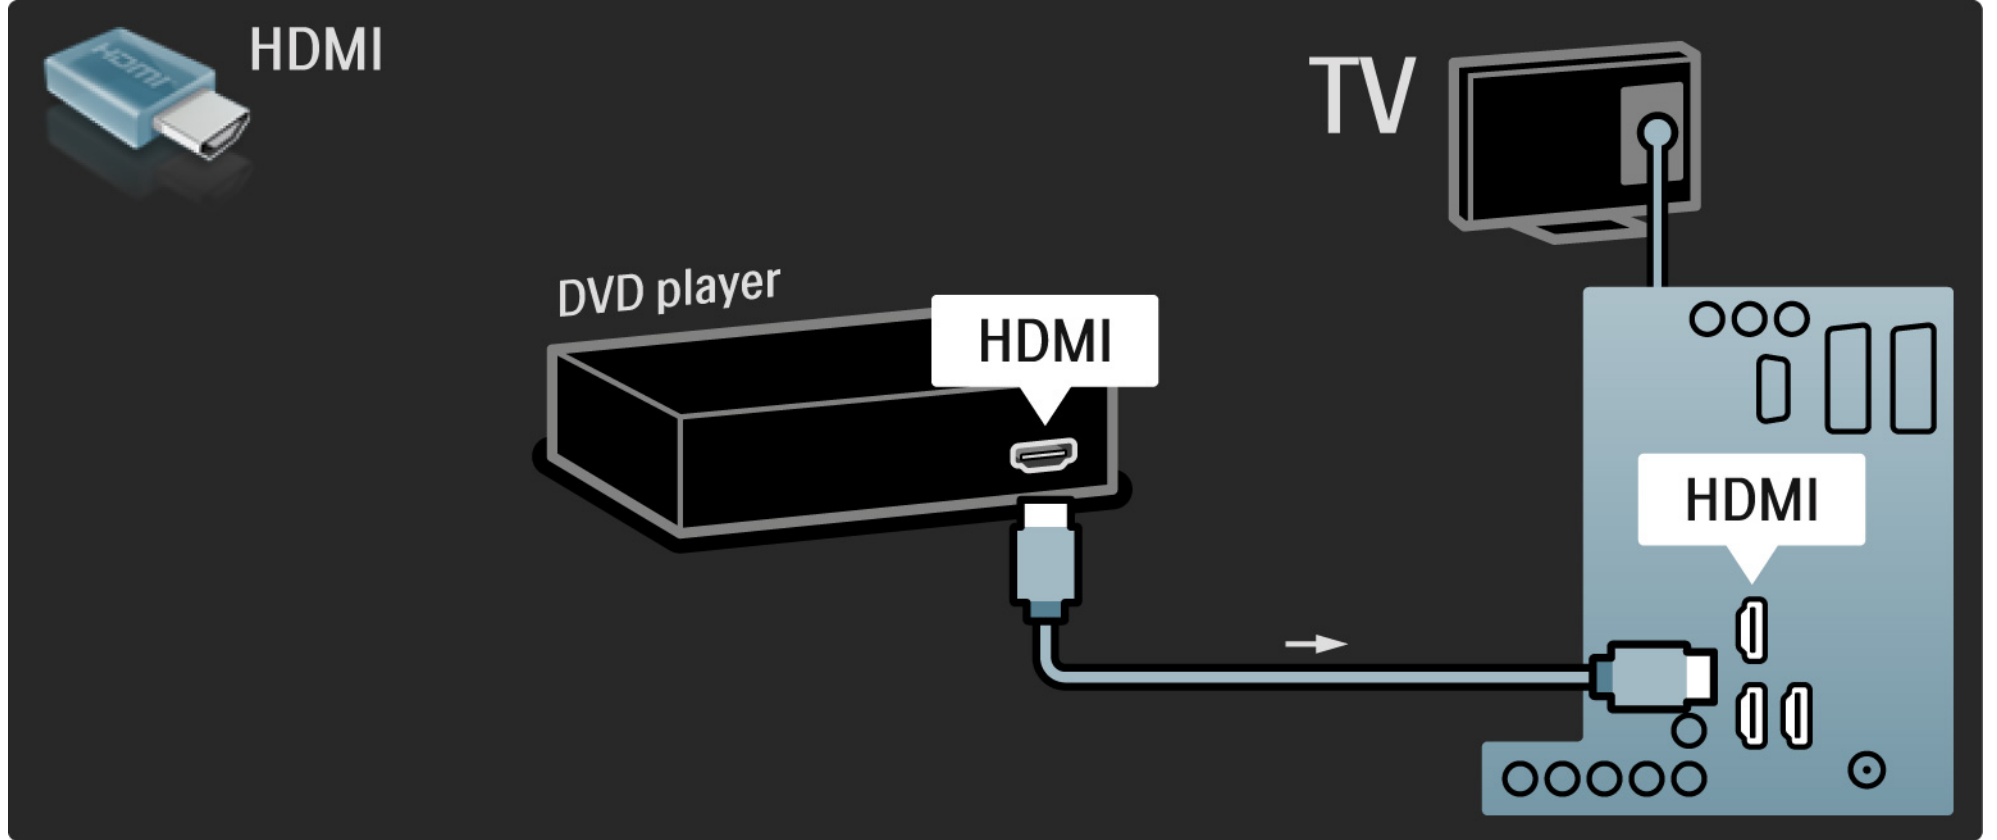

5.3.2 DVD Ev Sinema Sistemi

1/3


Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

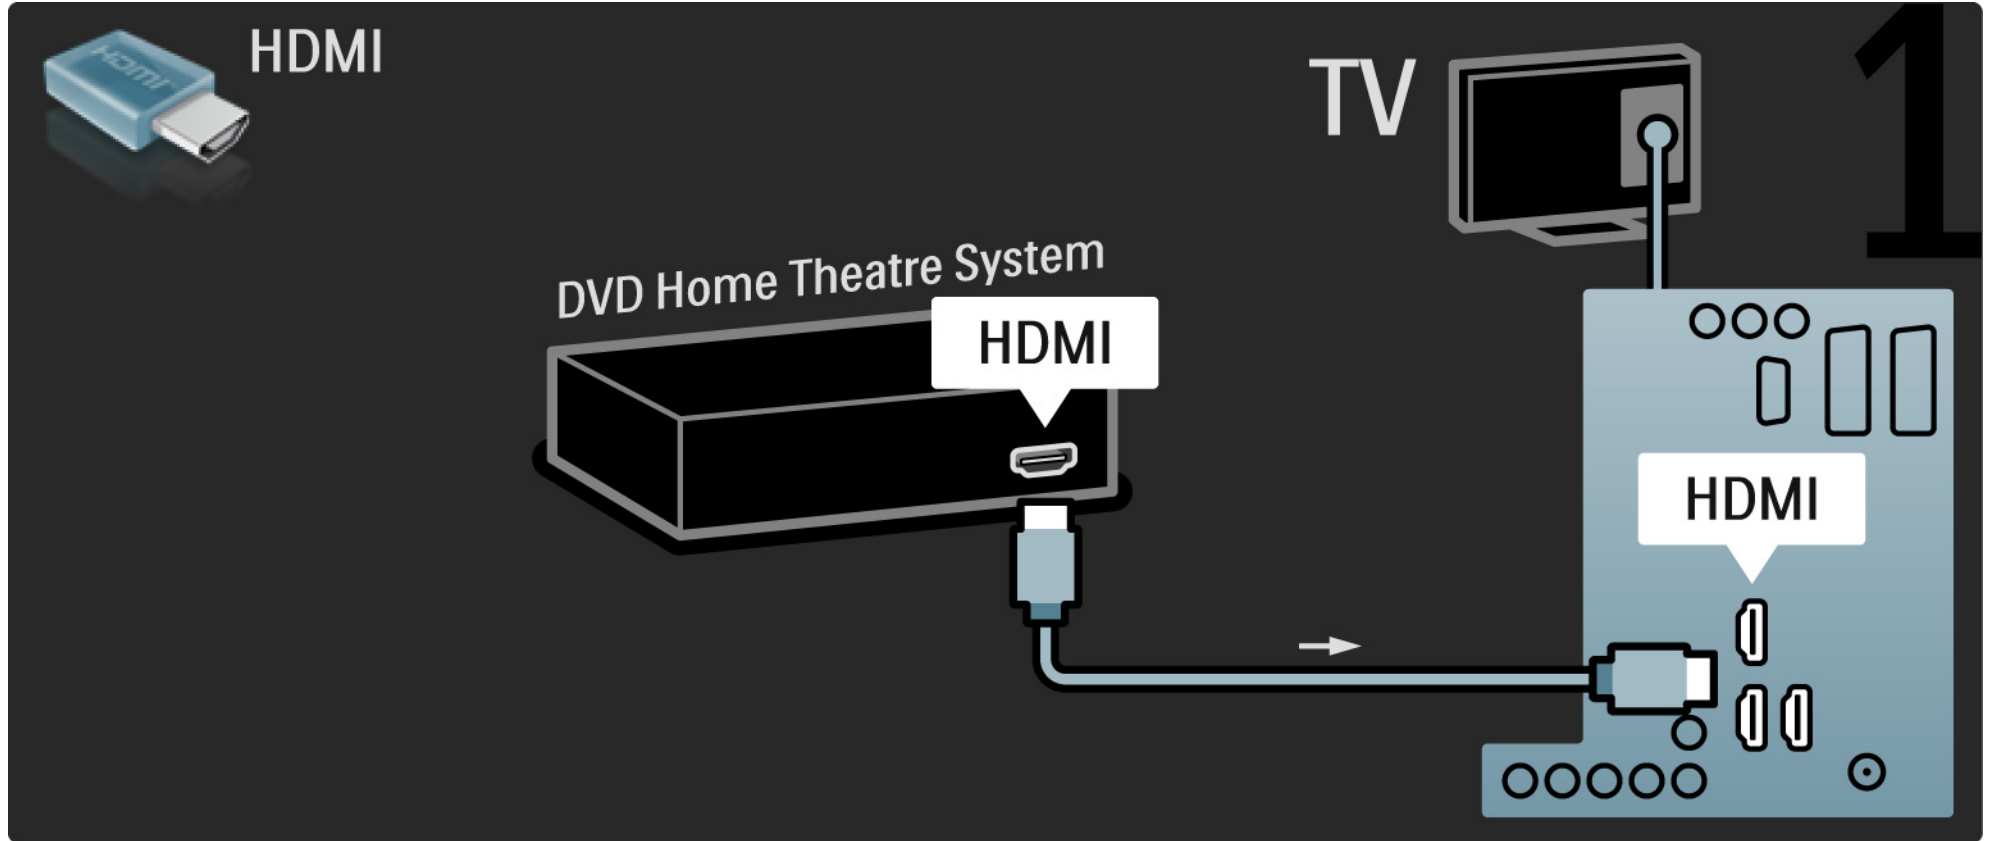

5.3.2 DVD Ev Sinema Sistemi

2/3

Son olarak, cihazı TV'ye bağlamak için dijital ses digital audio cinch kablosu veya analog Ses Çıkışı Sol/Sağ kullanın.

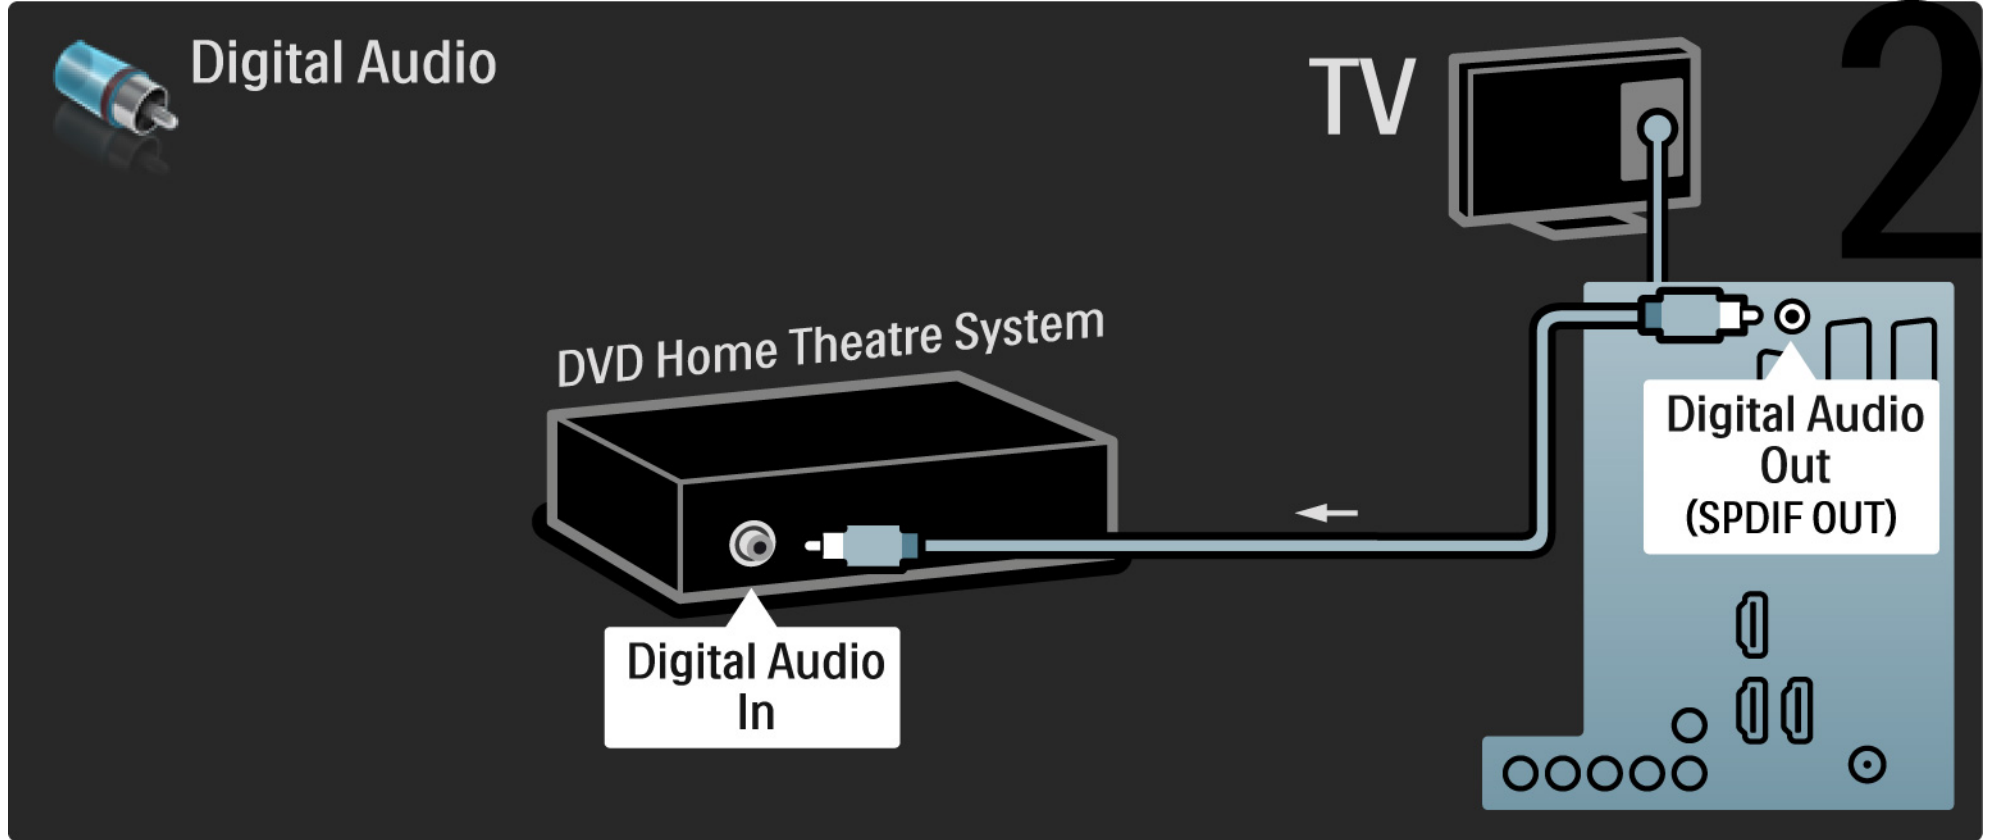

5.3.2 DVD Ev Sinema Sistemi

3/3

Audio Out L/R (Ses Çıkışı Sol/Sağ)

Ev Sinema Sisteminde dijital ses çıkışı yoksa, TV'nin Audio Out L/R (Ses Çıkışı Sol/Sağ) bağlantısını kullanabilirsiniz.

Ses ve Görüntü senkronizasyonu (sync)


Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse, ses ve görüntüyü eşleştirmek için bir çok DVD Ev Sinema Sisteminde sese bir gecikme ayarlayabilirsiniz.

DVD oynatıcı veya diğer cihazdan gelen ses sinyalini doğrudan Ev Sinema Sistemine bağlamayın. Her zaman sesi önce TV üzerinden gönderin.

5.3.3 DVD Kaydedici

1/2


Anteni DVD Kaydedici ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

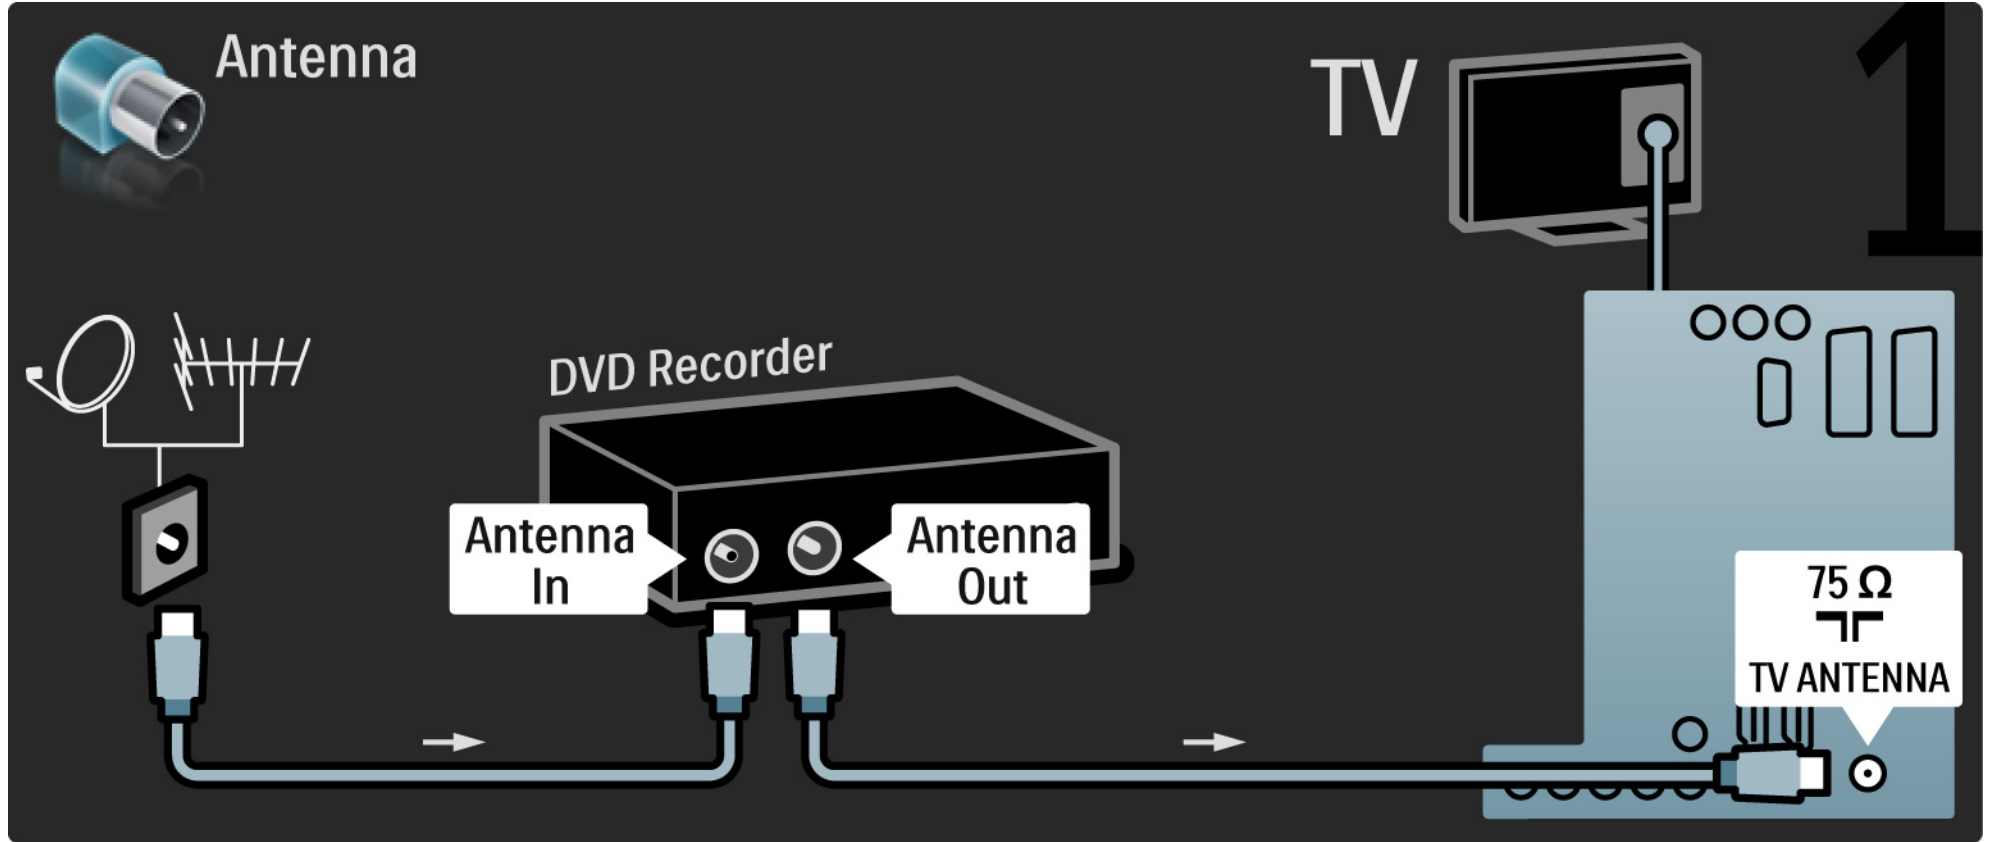

5.3.3 DVD Kaydedici

2/2


Son olarak, bir scart kablosu kullanarak DVD Kaydediciyi TV'nin arka tarafındaki scart girişine bağlayın.

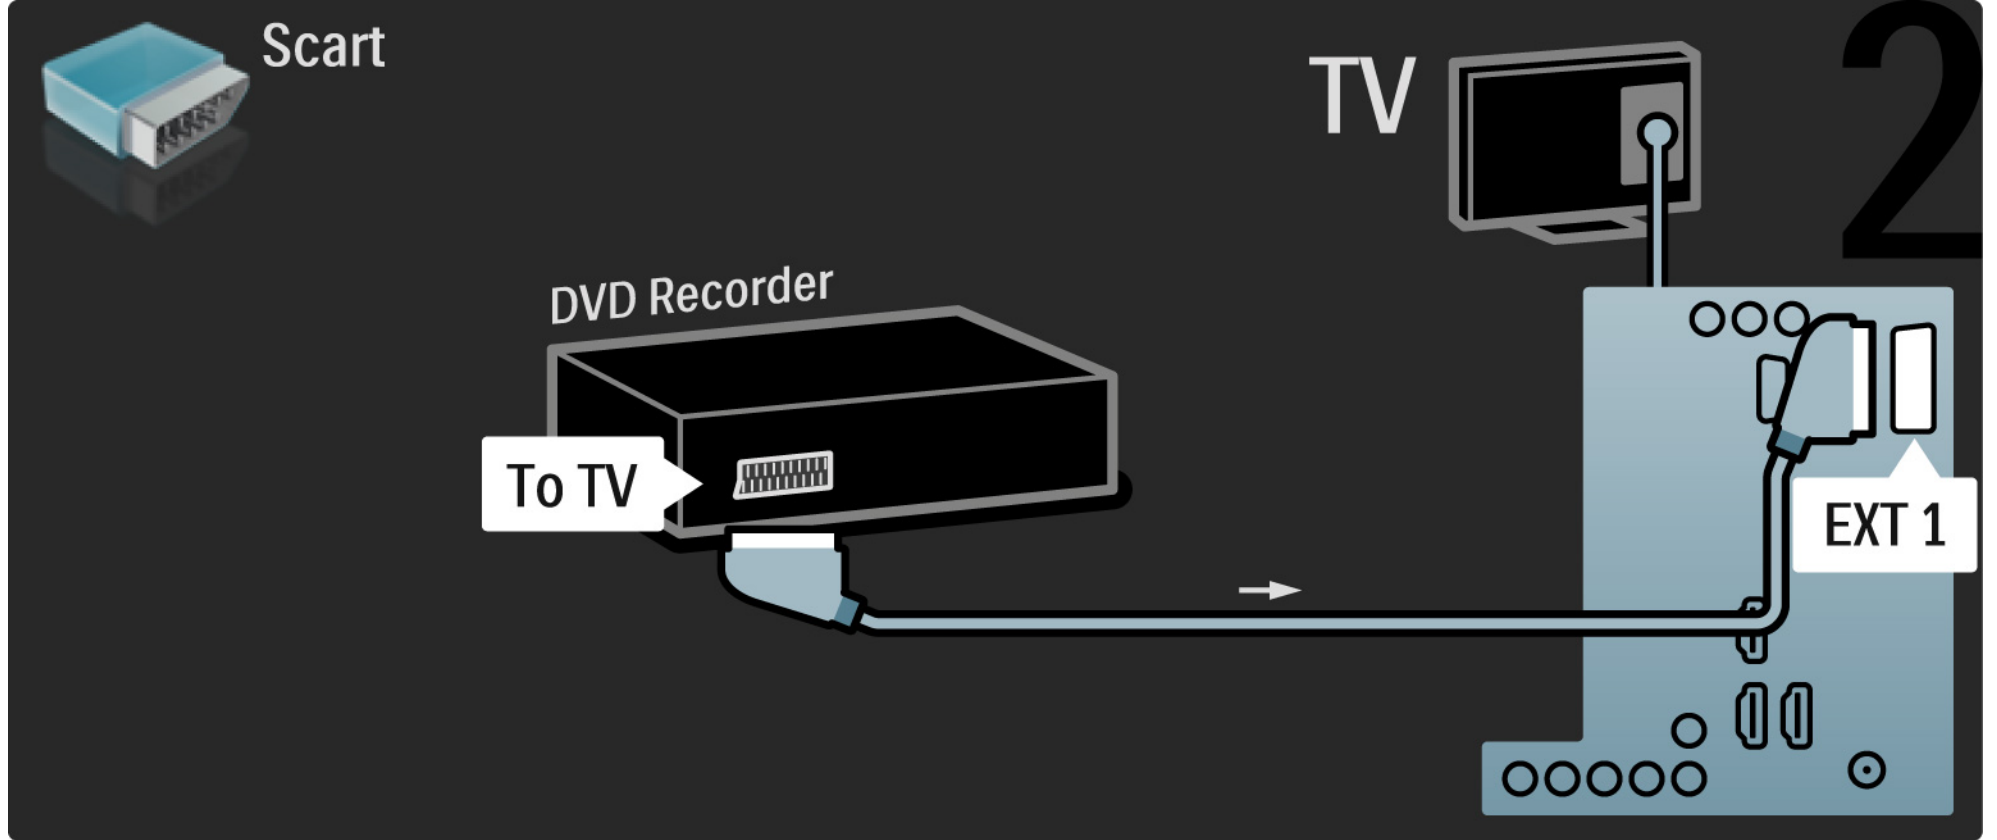

5.3.4 Dijital alıcı veya Uydu alıcı

1/2


Anteni alıcıya ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

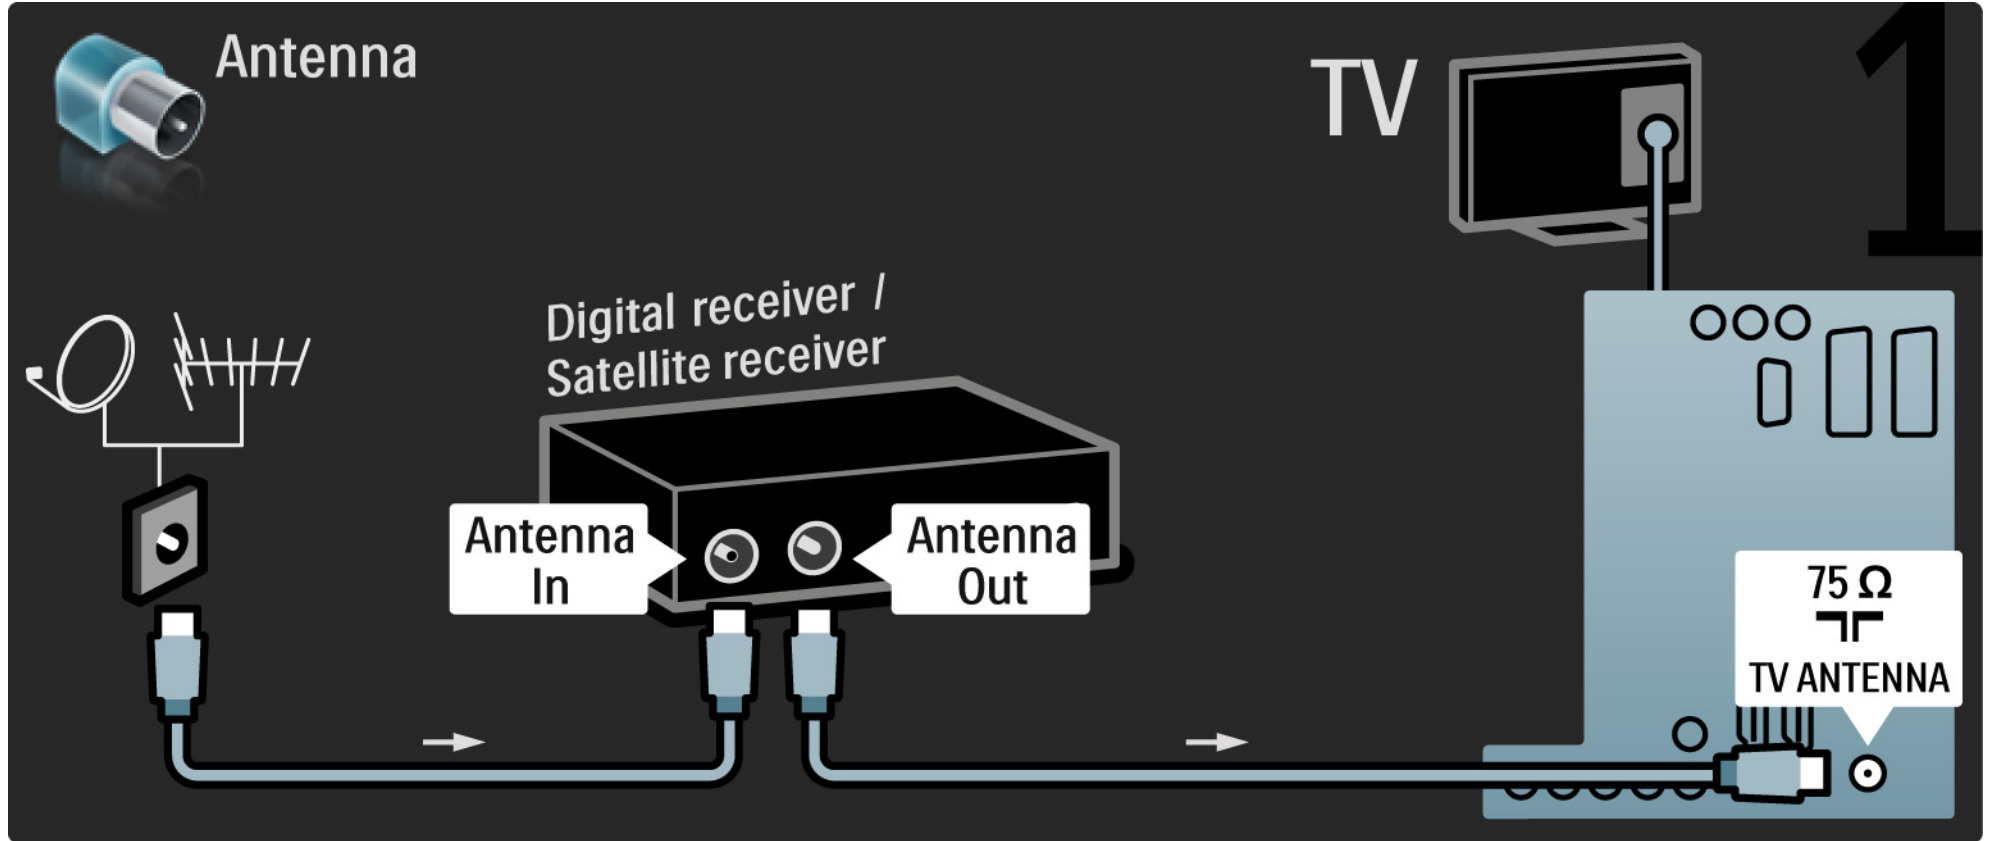

5.3.4 Dijital alıcı veya Uydu alıcı

2/2


Son olarak, bir scart kablosu kullanarak alıcıyı TV'nin arka tarafına bağlayın.

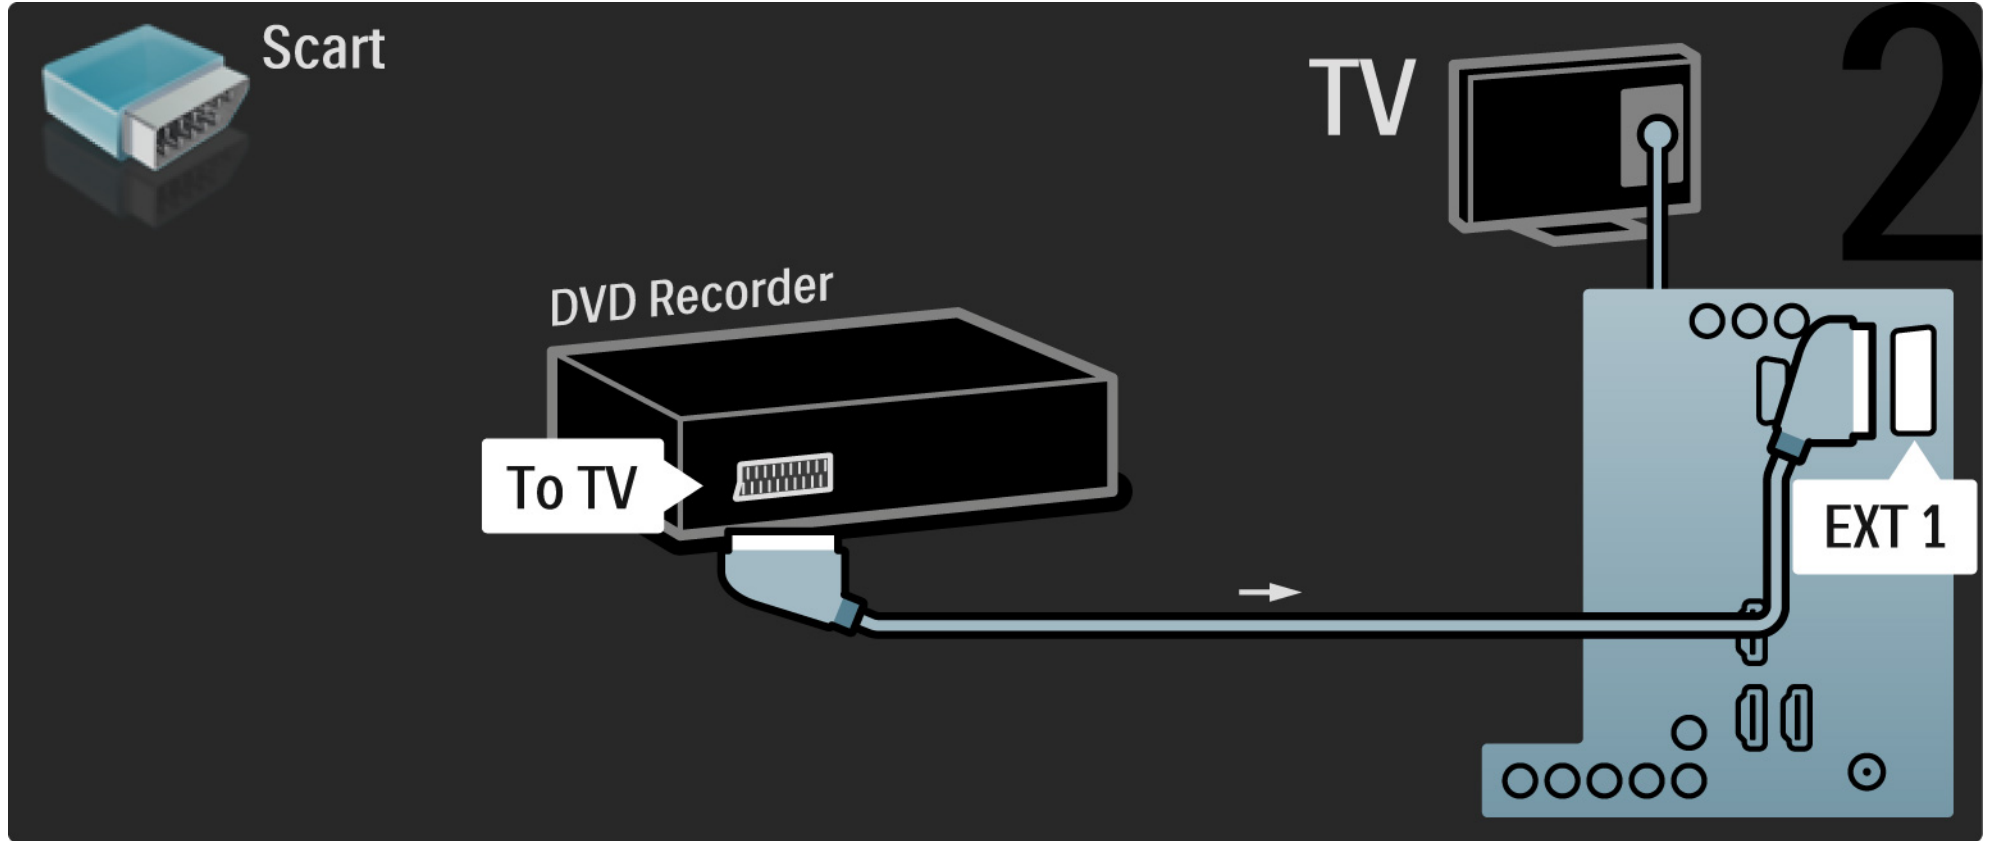

5.3.5 Dijital alıcı ve DVD Kaydedici

1/3


Dijital alıcıyı ve DVD Kaydediciyi TV'ye bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.

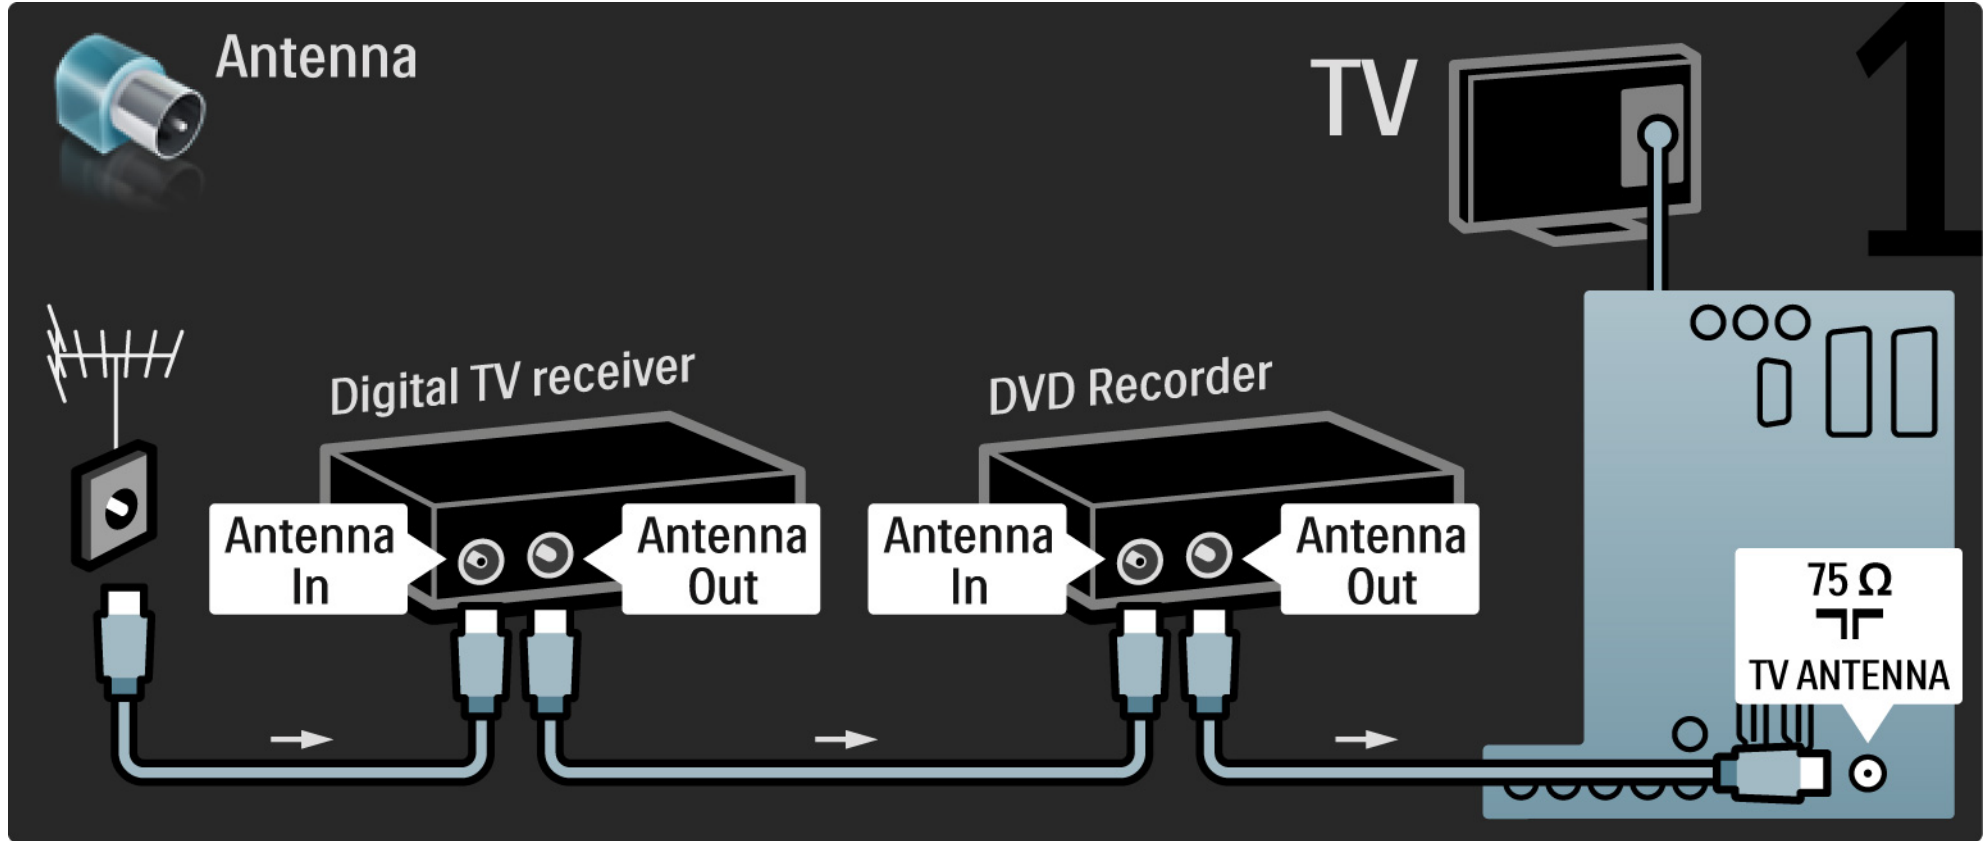

5.3.5 Dijital alıcı ve DVD Kaydedici

2/3


Ardından, dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir scart kablosu kullanın.

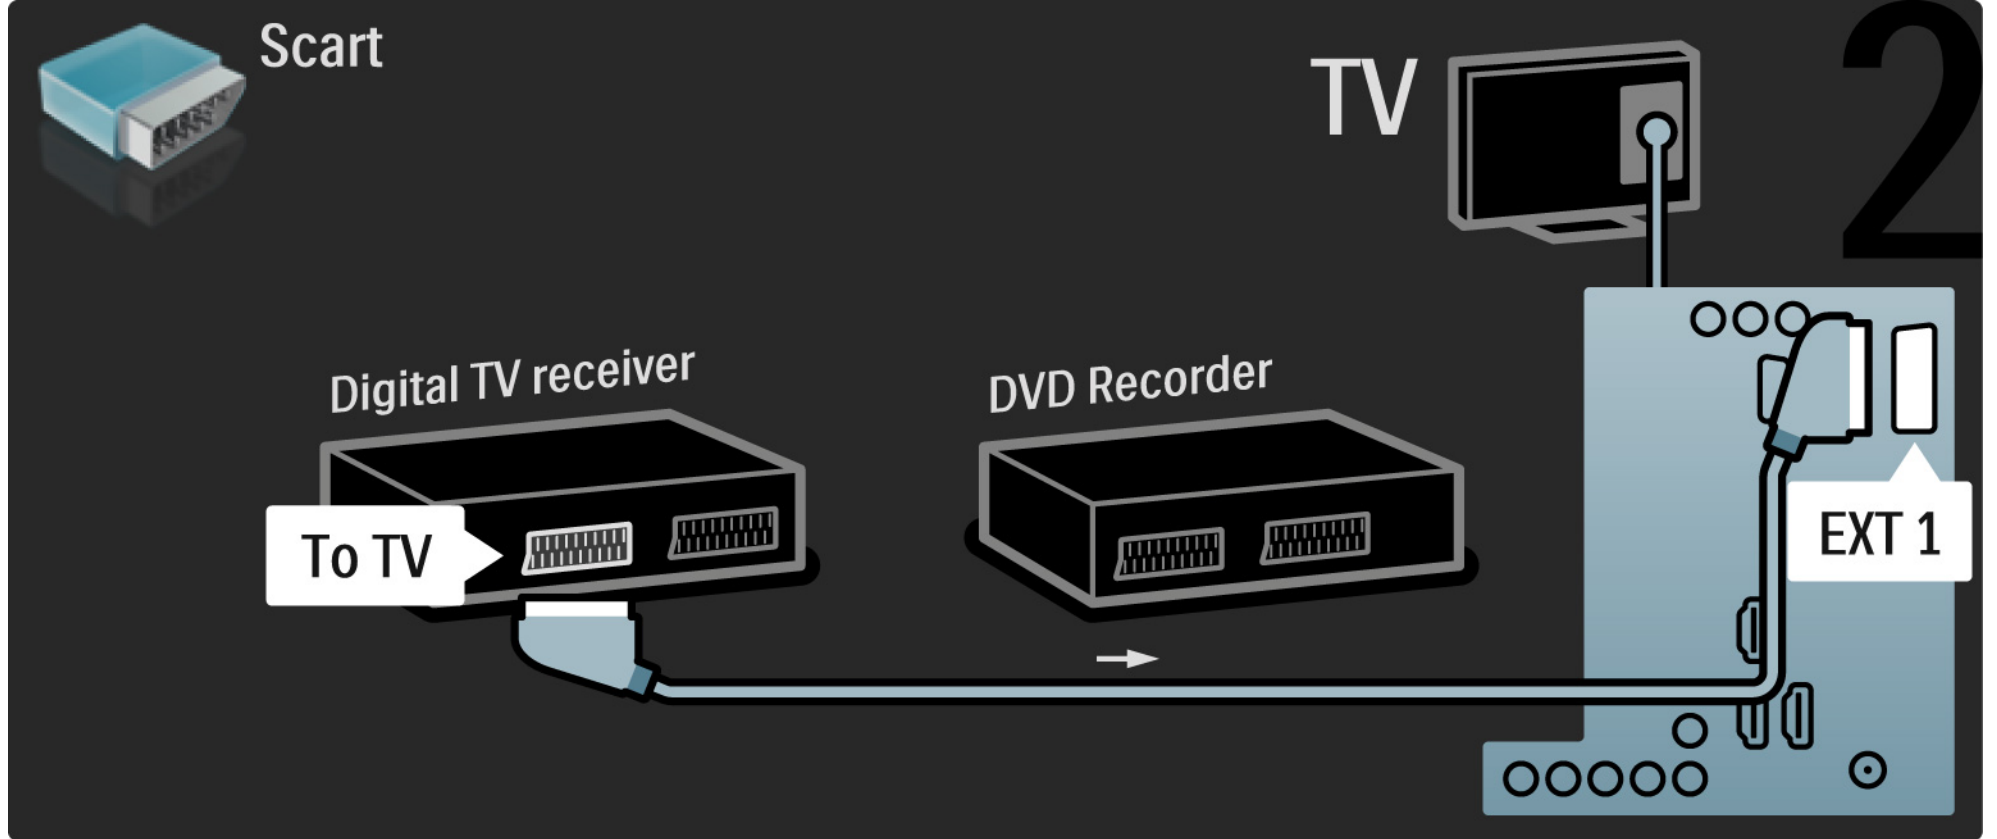

5.3.5 Dijital alıcı ve DVD Kaydedici

3/3


Son olarak, 2 cihazı ve TV'yi bağlamak için 2 scart kablosu kullanın.

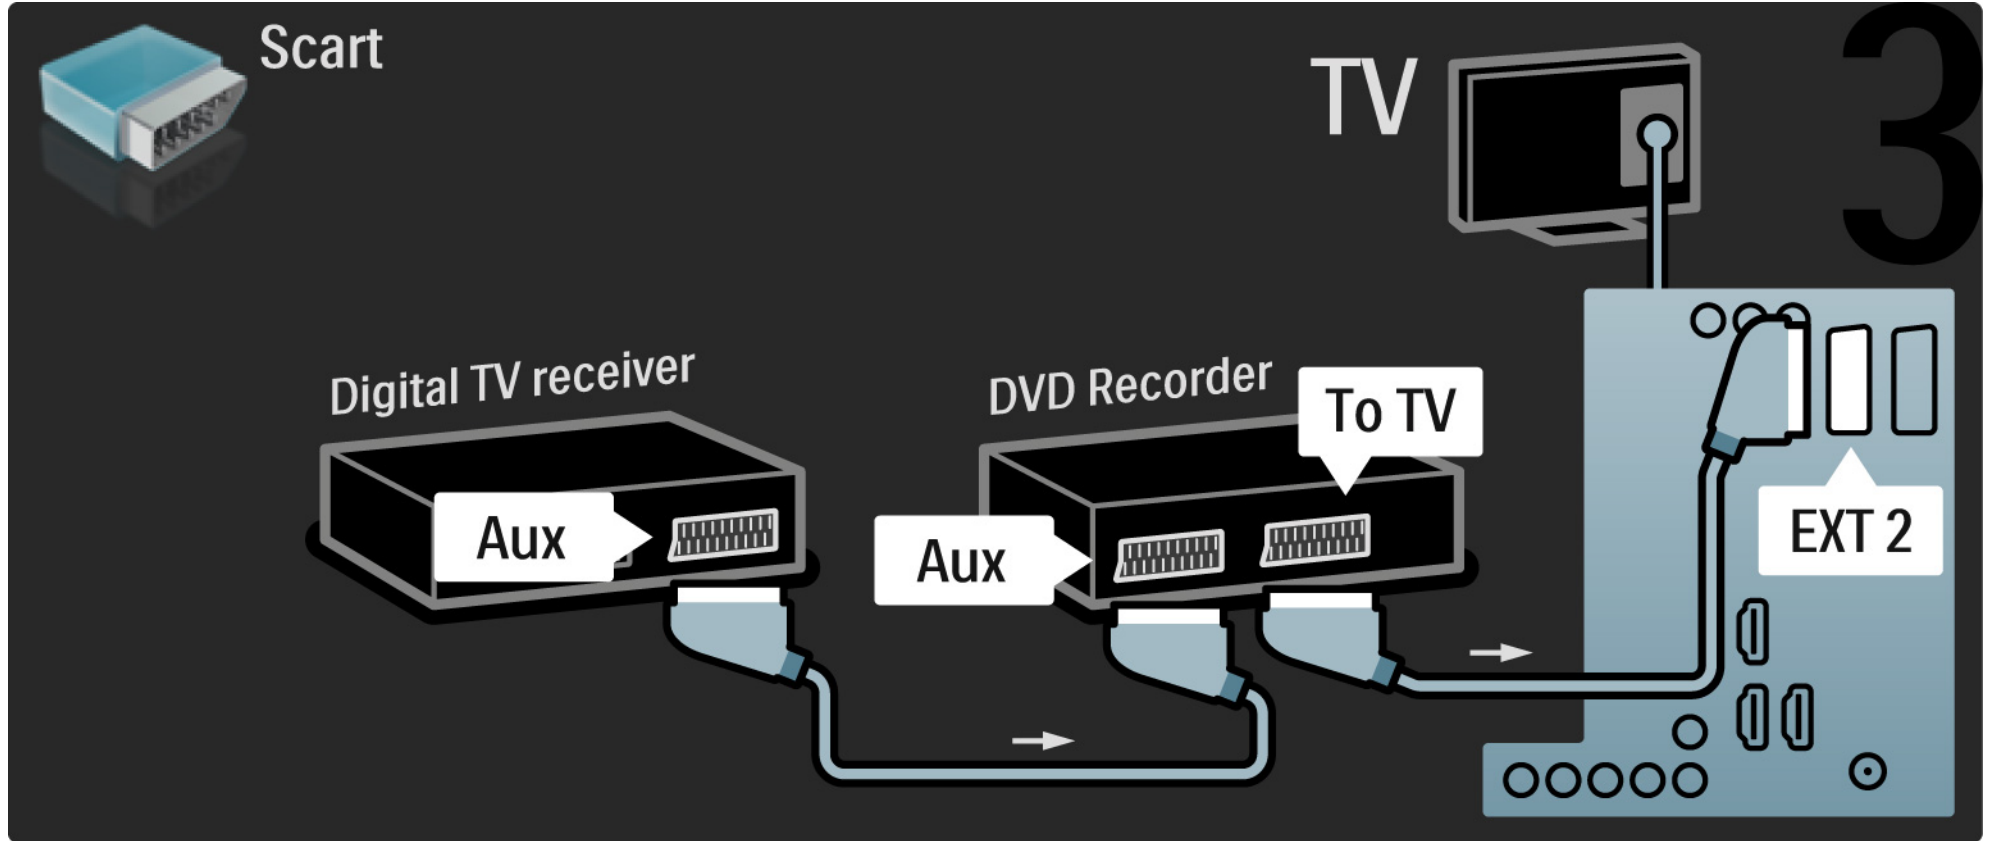

5.3.6 Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi

1/5


2 cihazı ve TV'yi bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.

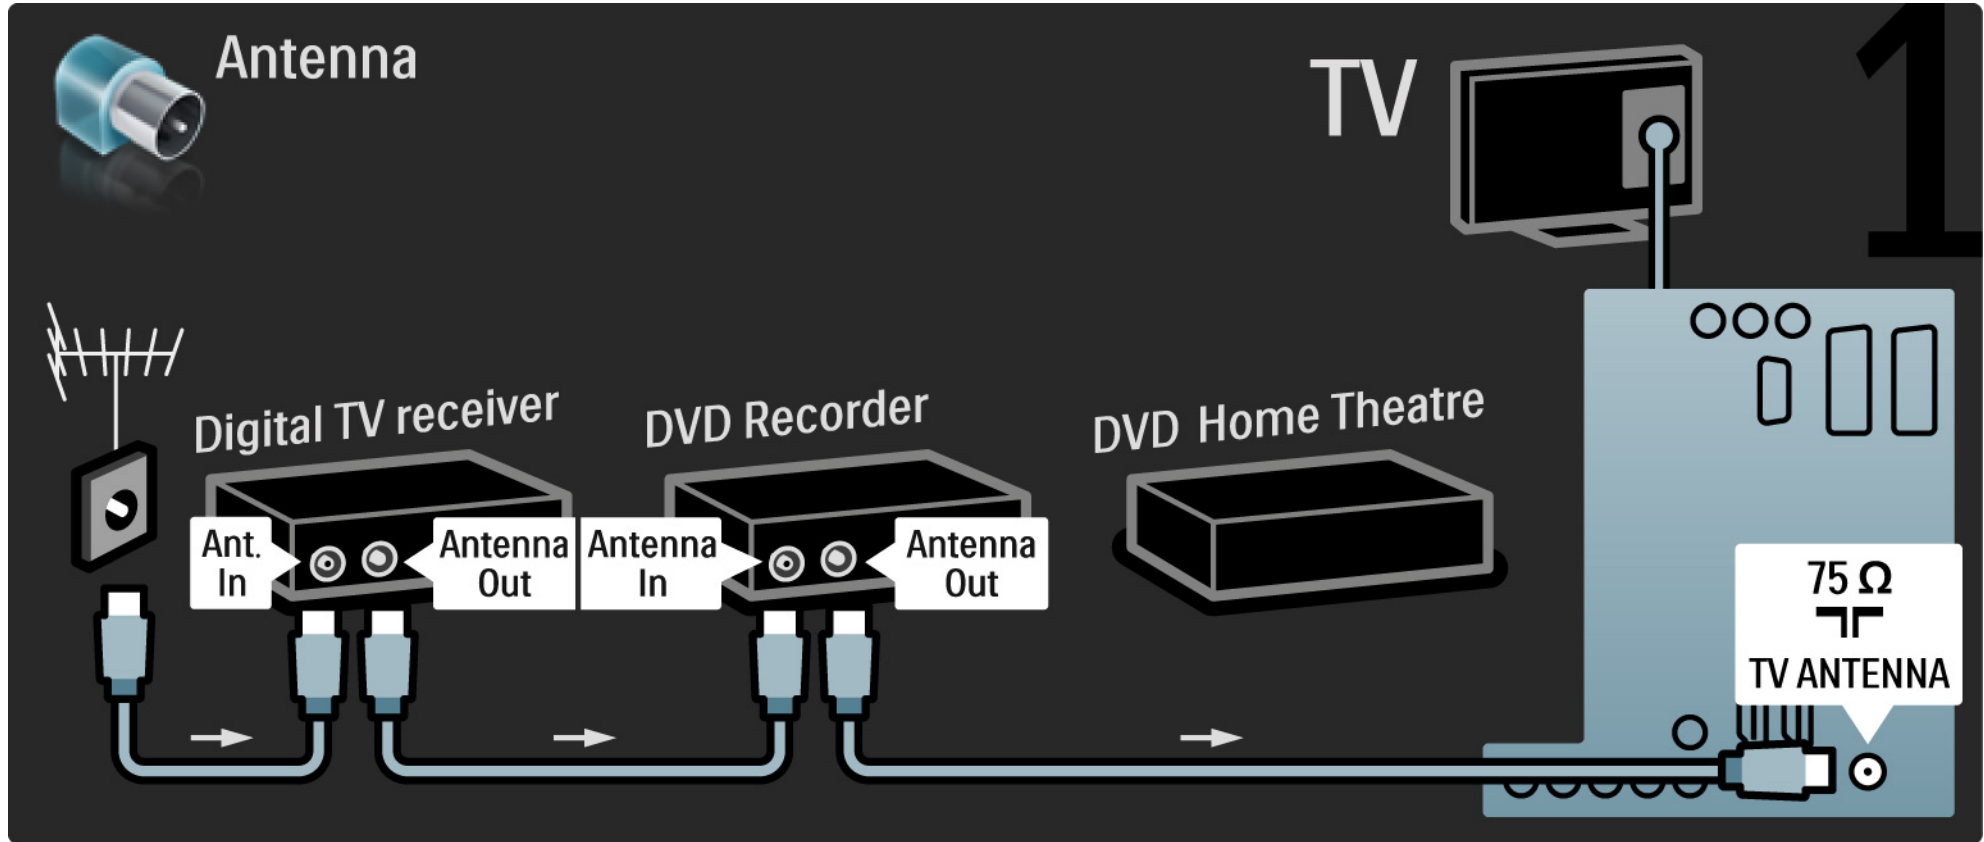

5.3.6 Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi

2/5


Ardından, dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir scart kablosu kullanın.

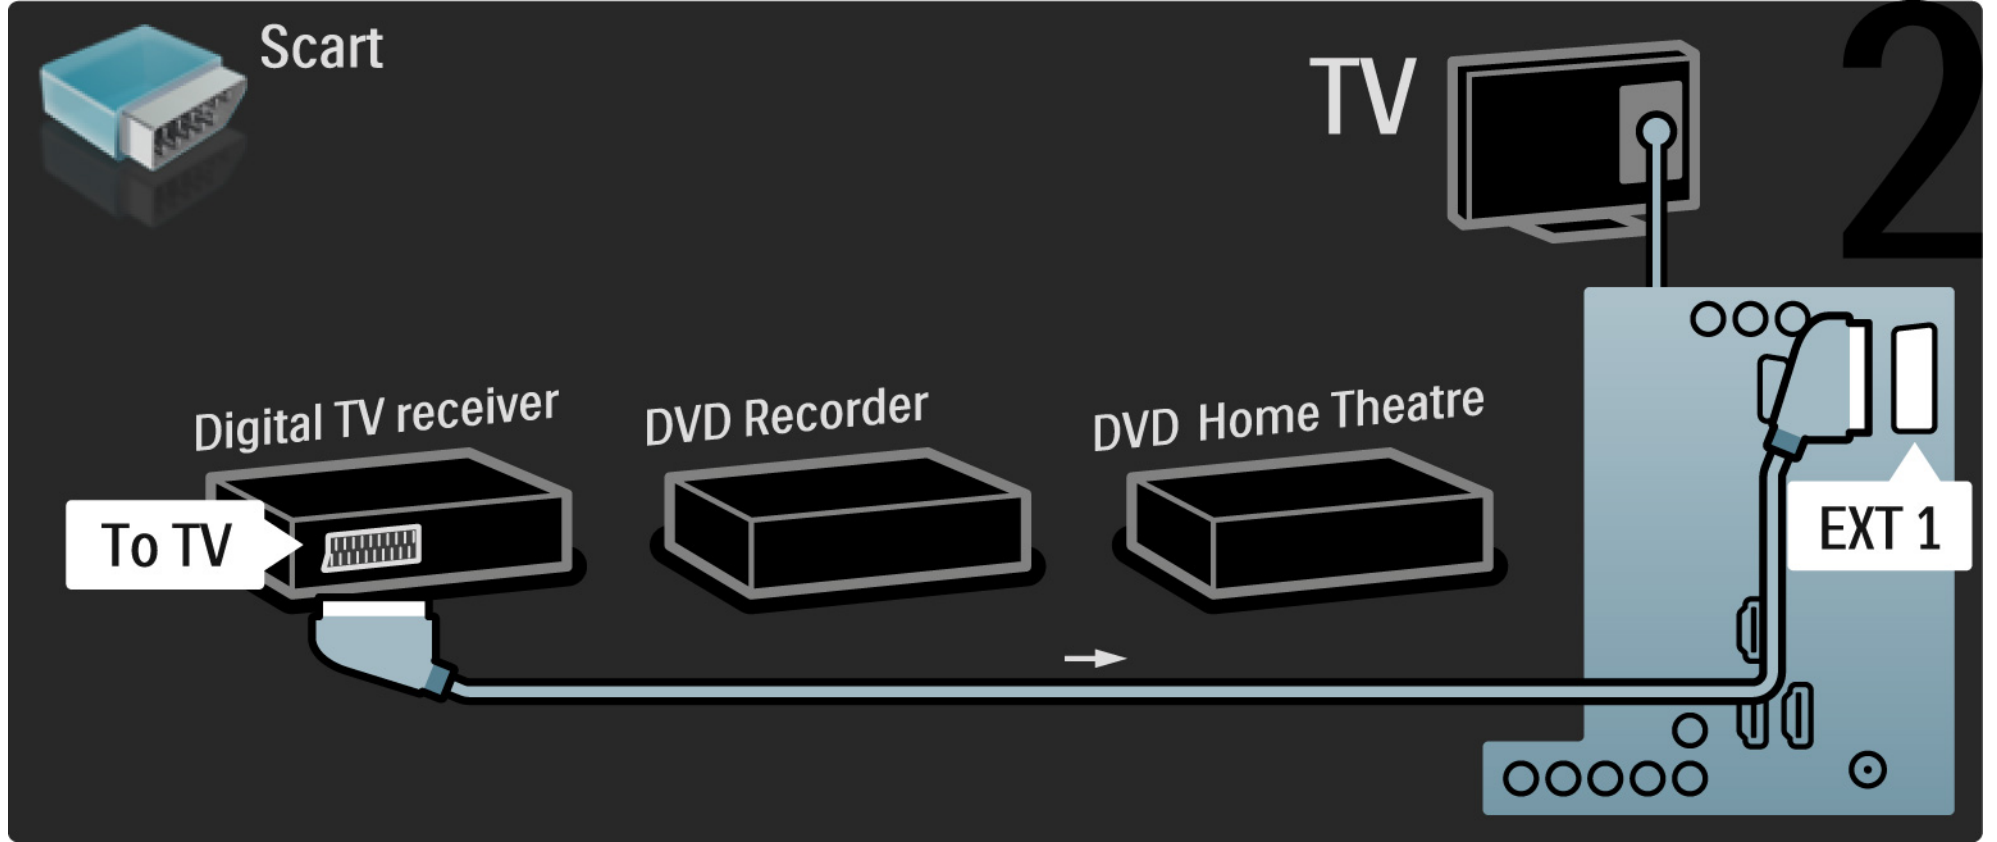

5.3.6 Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi

3/5


Ardından, Dijital alıcıyı DVD kaydediciye ve DVD Kaydediciyi TV'ye bağlamak için 2 Scart kablosu kullanın.

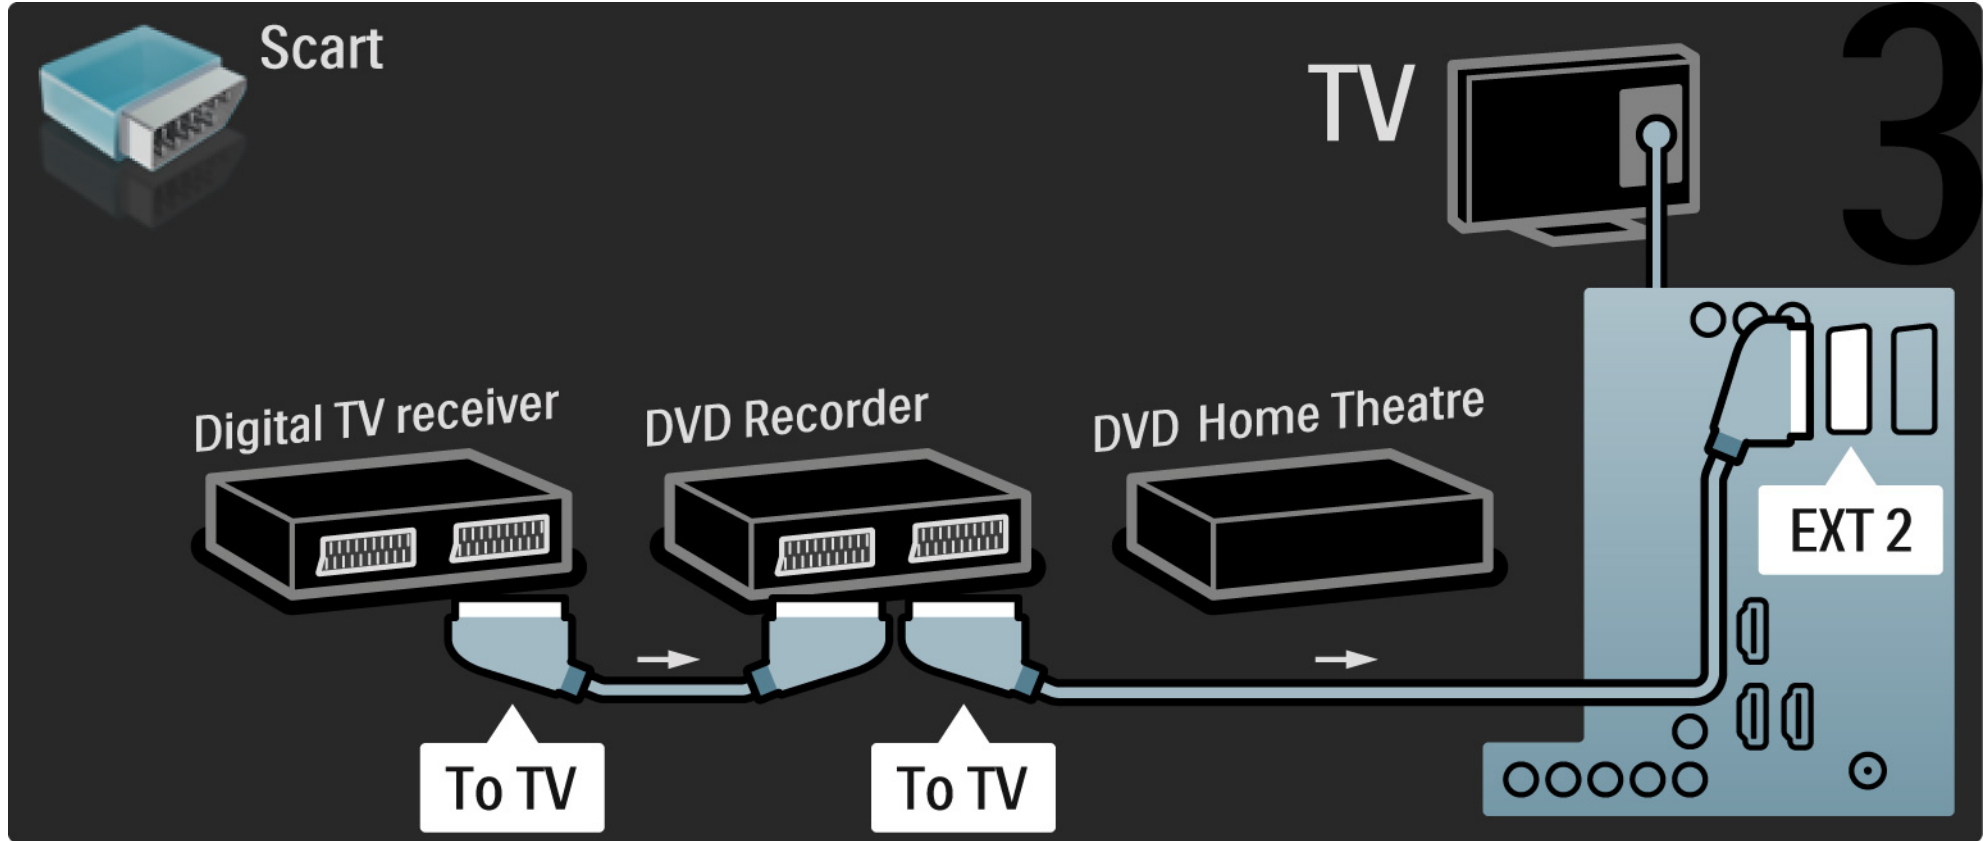

5.3.6 Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi

4/5


Ardından, Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

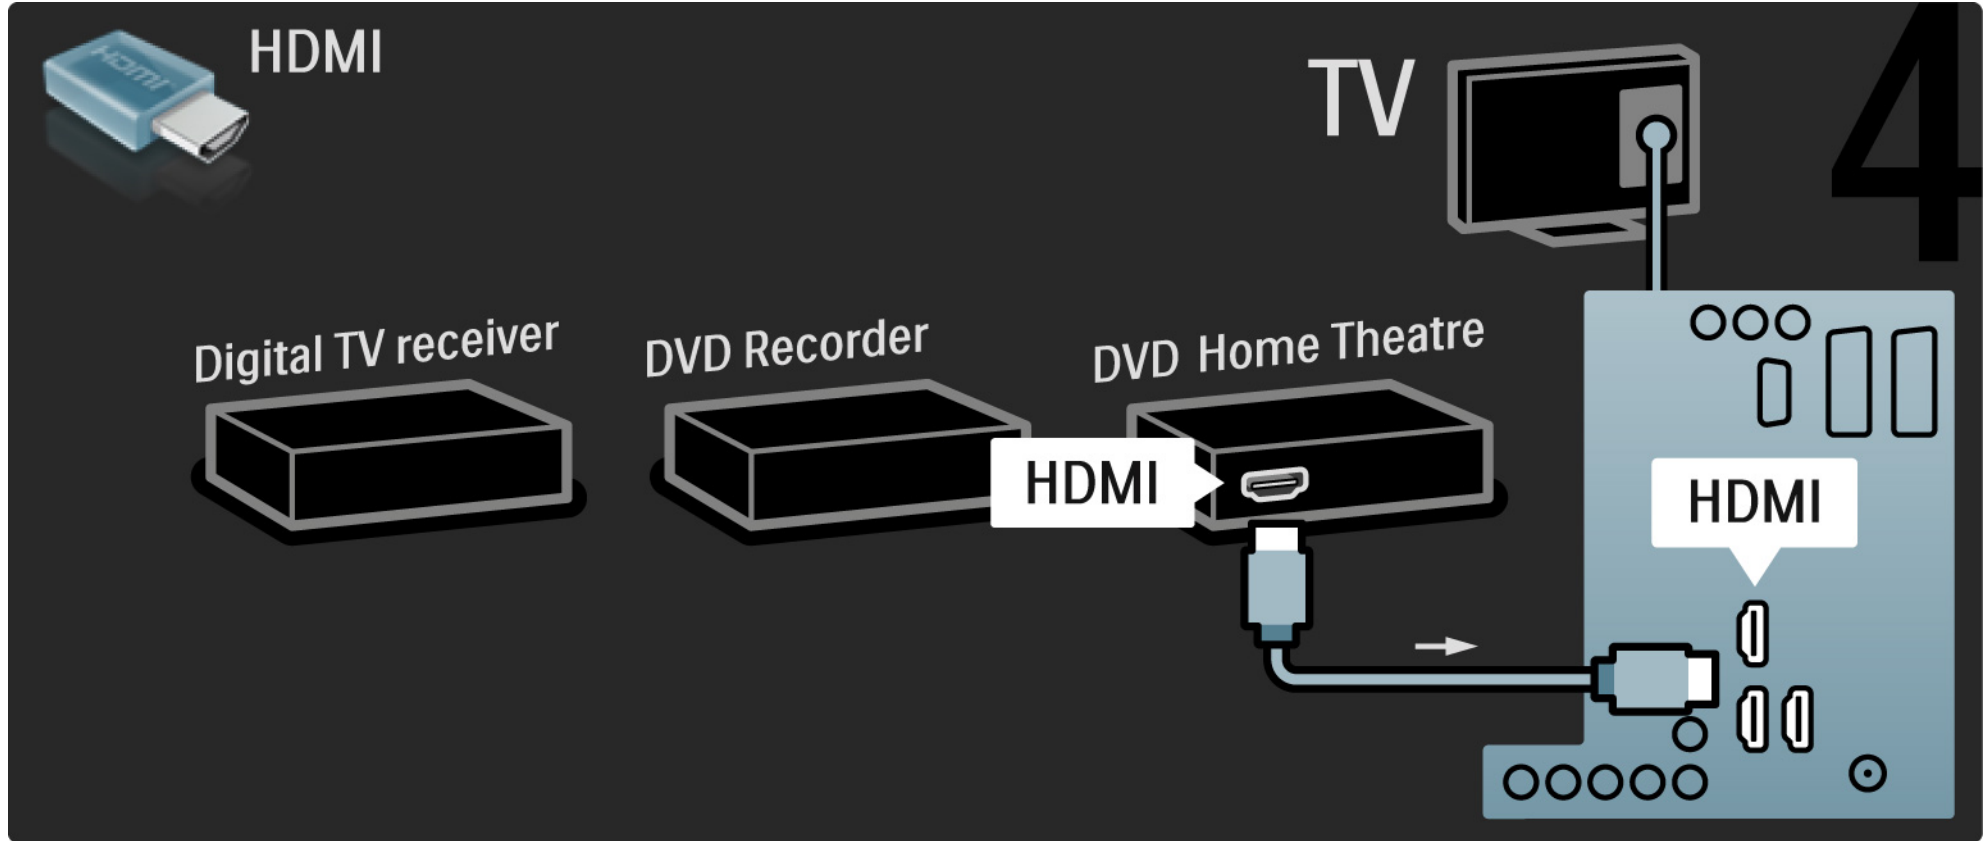

5.3.6 Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi


5/5

Son olarak, Ev Sinema Sistemini TV'ye bir dijital ses cinch kablosu kullanarak bağlayın.

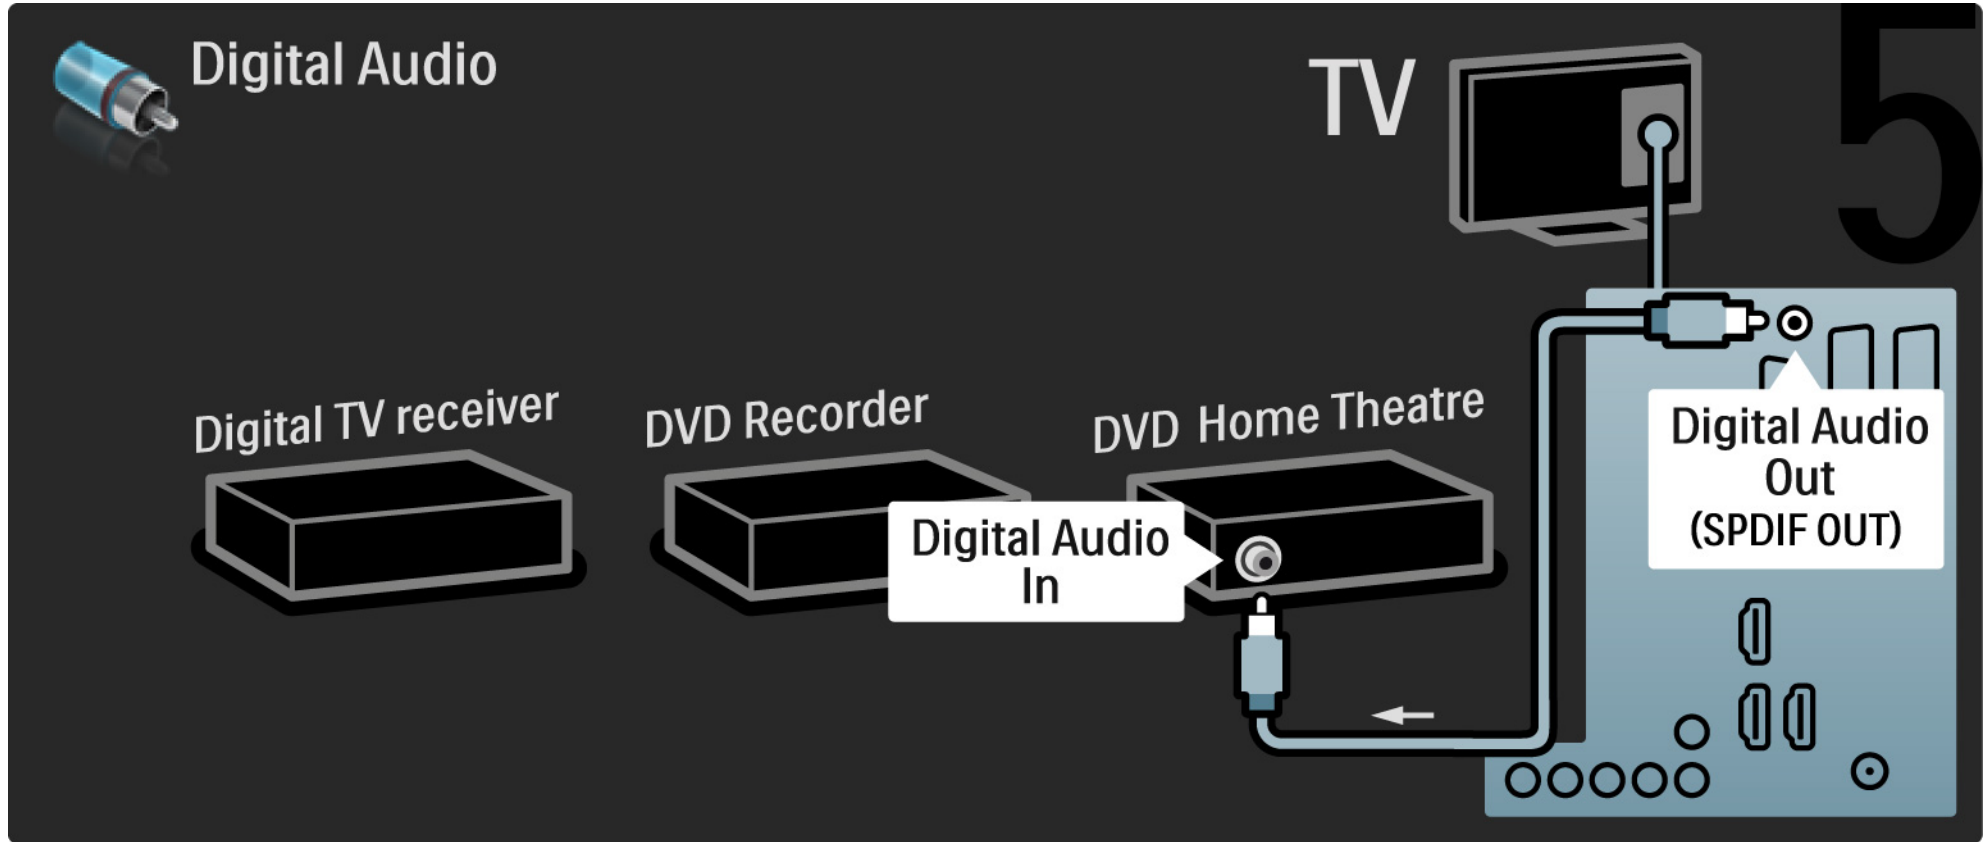

5.3.7 Blu-ray Disk oynatıcı


Blu-ray Disk oynatıcıyı TV'nin arka tarafındaki HDMI konektörüne bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

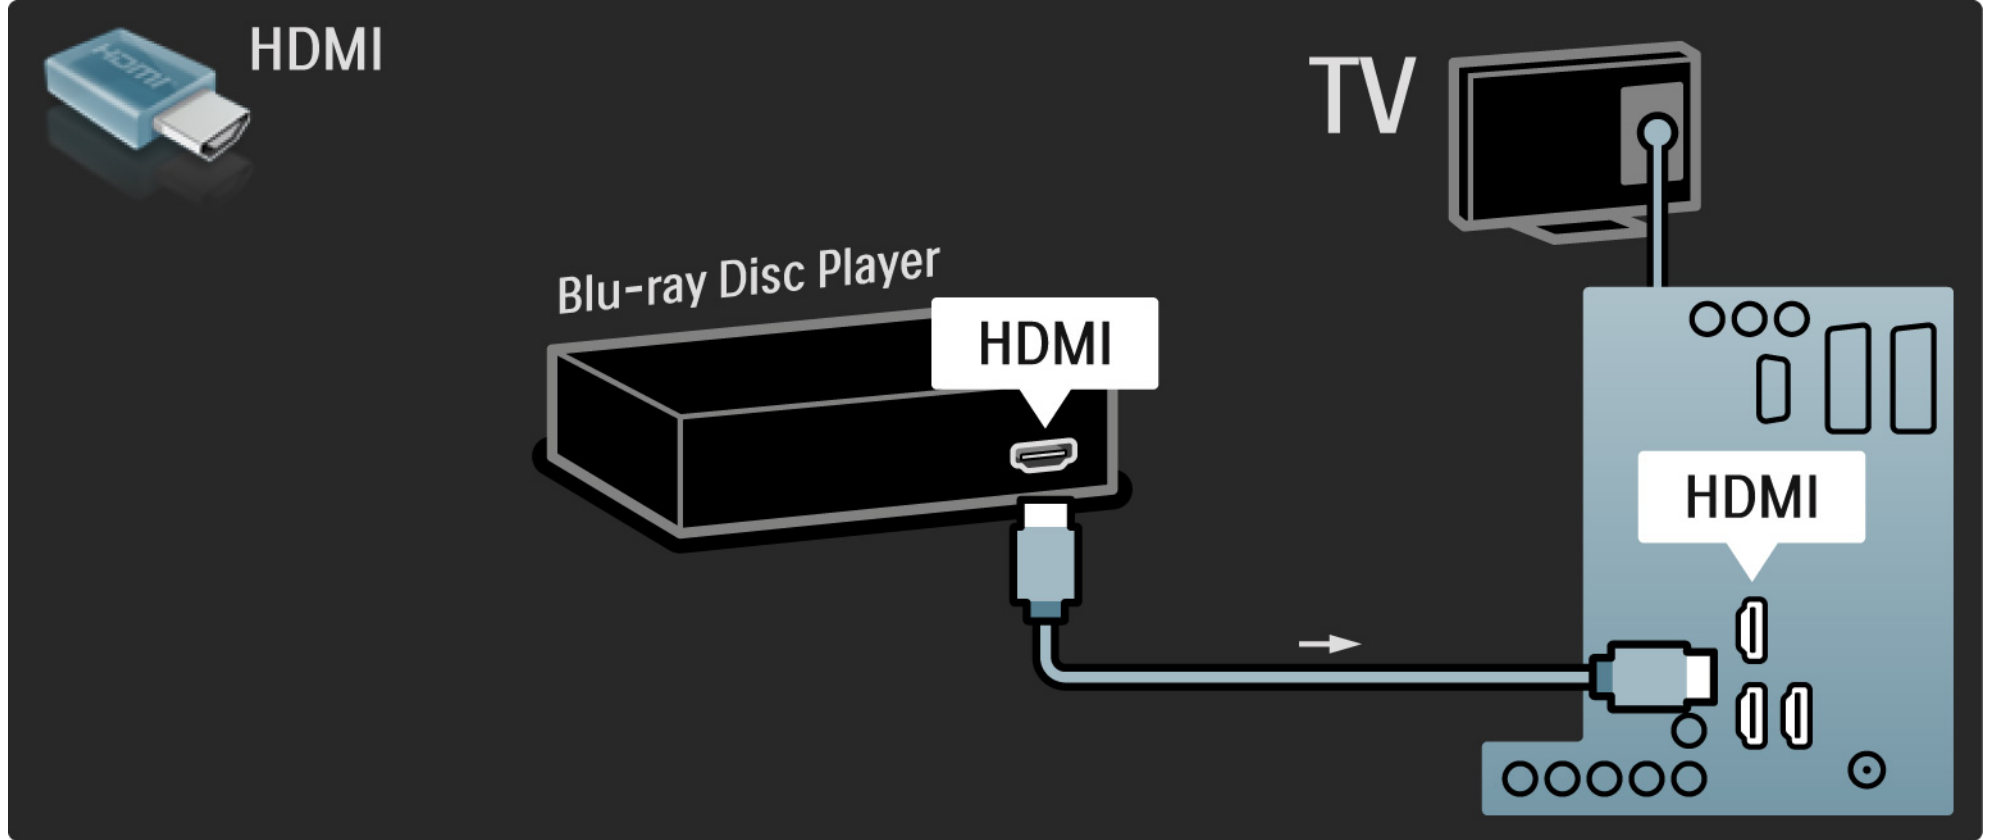

5.3.8 Dijital HD alıcı

1/2


Dijital HD alıcıyı ve TV'yi bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

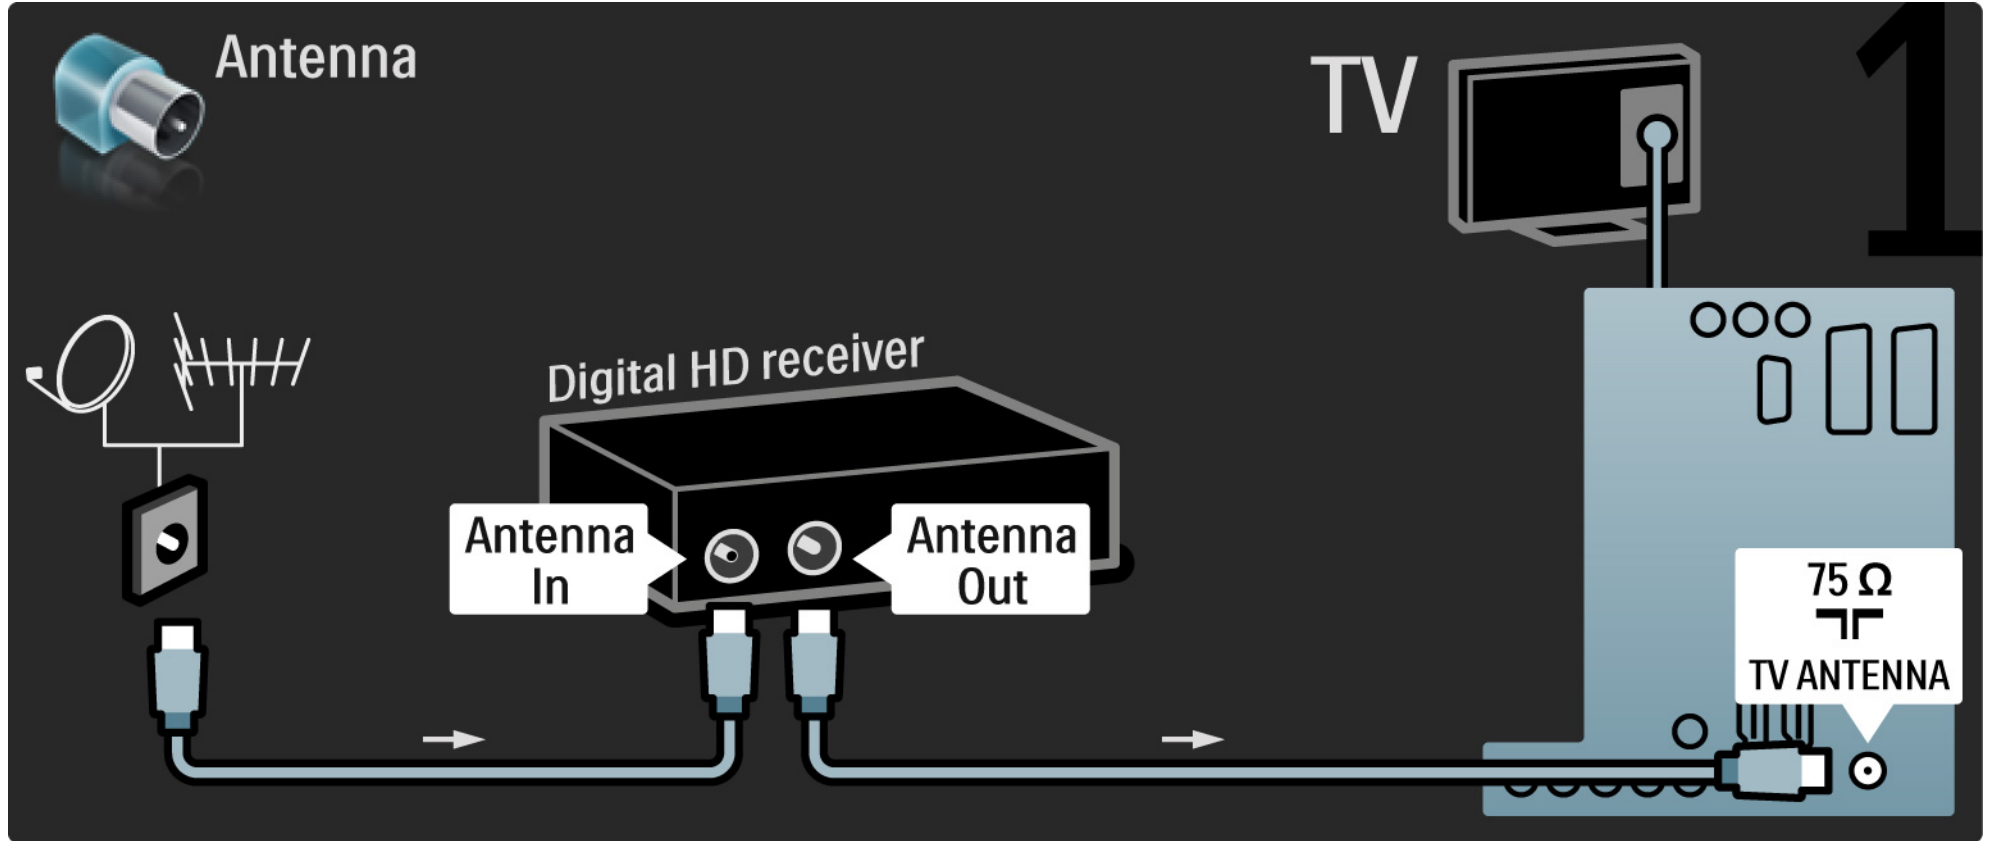

5.3.8 Dijital HD alıcı

2/2

Dijital HD alıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

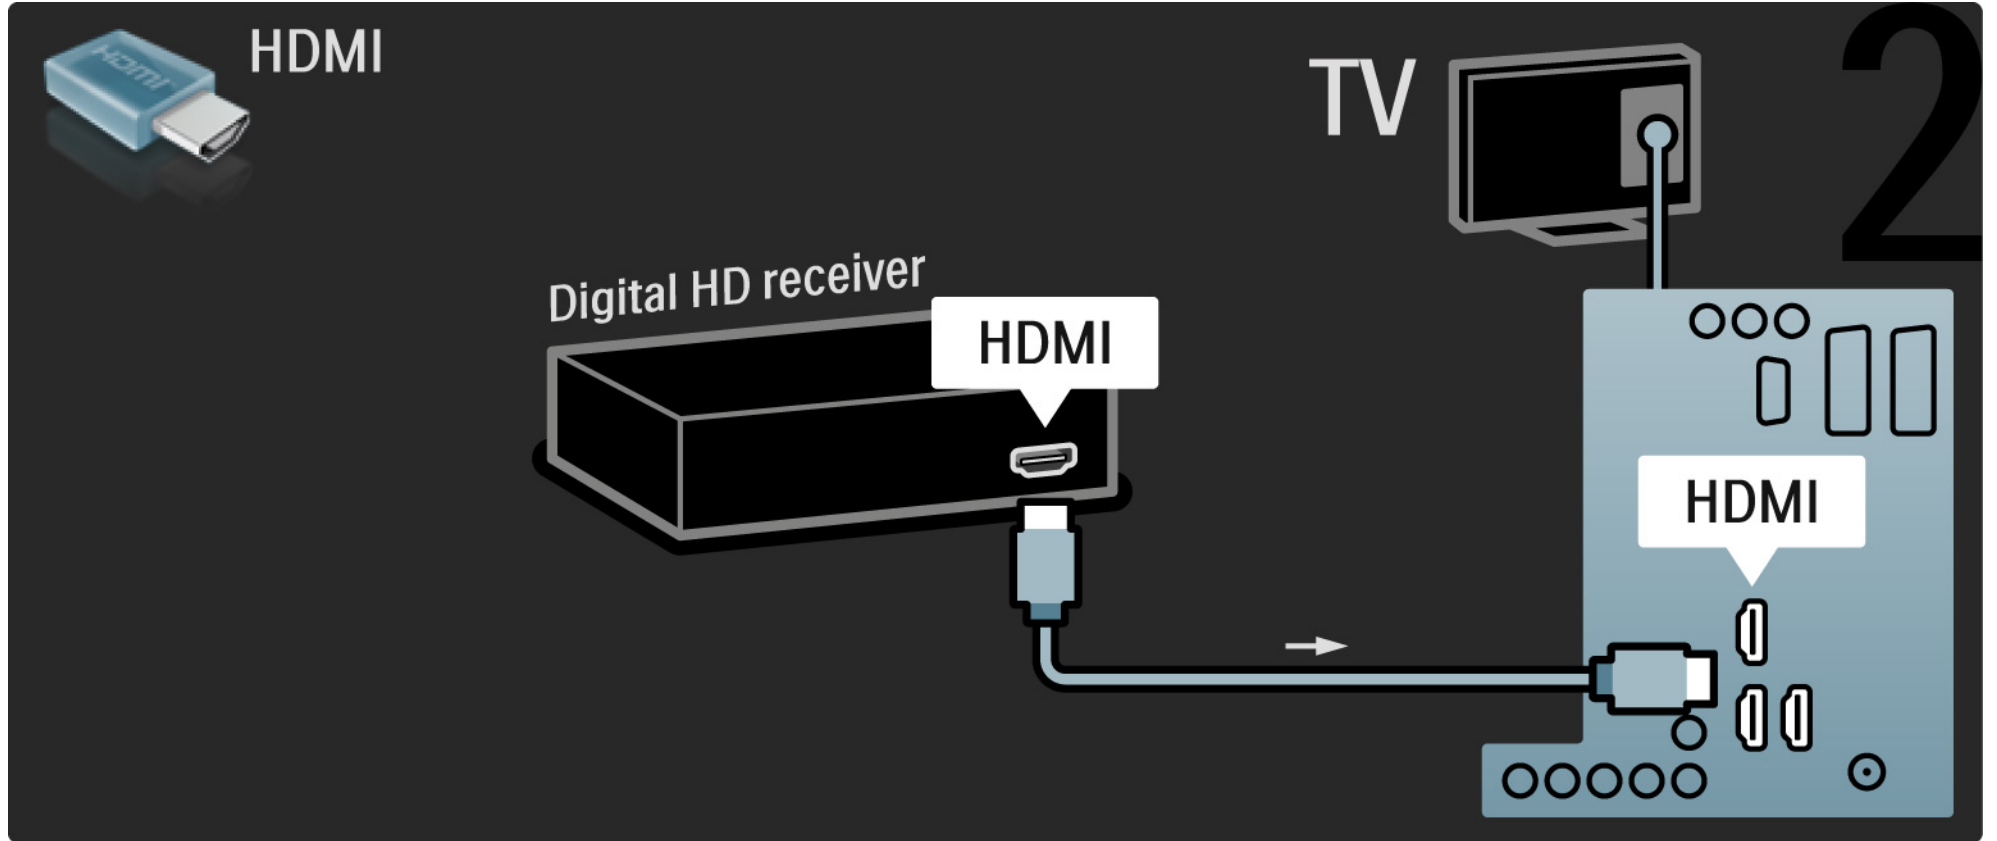

5.4.1 Oyun konsolu

1/3

Oyun konsolu için en pratik bağlantılar TV'nin yan tarafındadır. HDMI, S-Video veya Video bağlantısı kullanabilirsiniz ancak S-Video ve Video'yu hiçbir zaman aynı anda bağlamayın.

HDMI veya YPbPr bağlantısı kullanırsanız, TV'nin arka tarafındaki konektörleri kullanabilirsiniz.

Oyun konsolu bağlantısı için ilerleyen sayfalara bakın.

Görüntü gecikmesi

Görüntü gecikmesini önlemek için, TV'yi Oyun moduna ayarlayın.

Bu kullanım kılavuzunu kapatın, Options  tuşuna basın ve Görüntü ve Ses seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.

Akıllı ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


Oyun seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.

...

5.4.1 Oyun konsolu

2/3


Oyun konsolu için en pratik bağlantılar TV'nin yan tarafındadır.

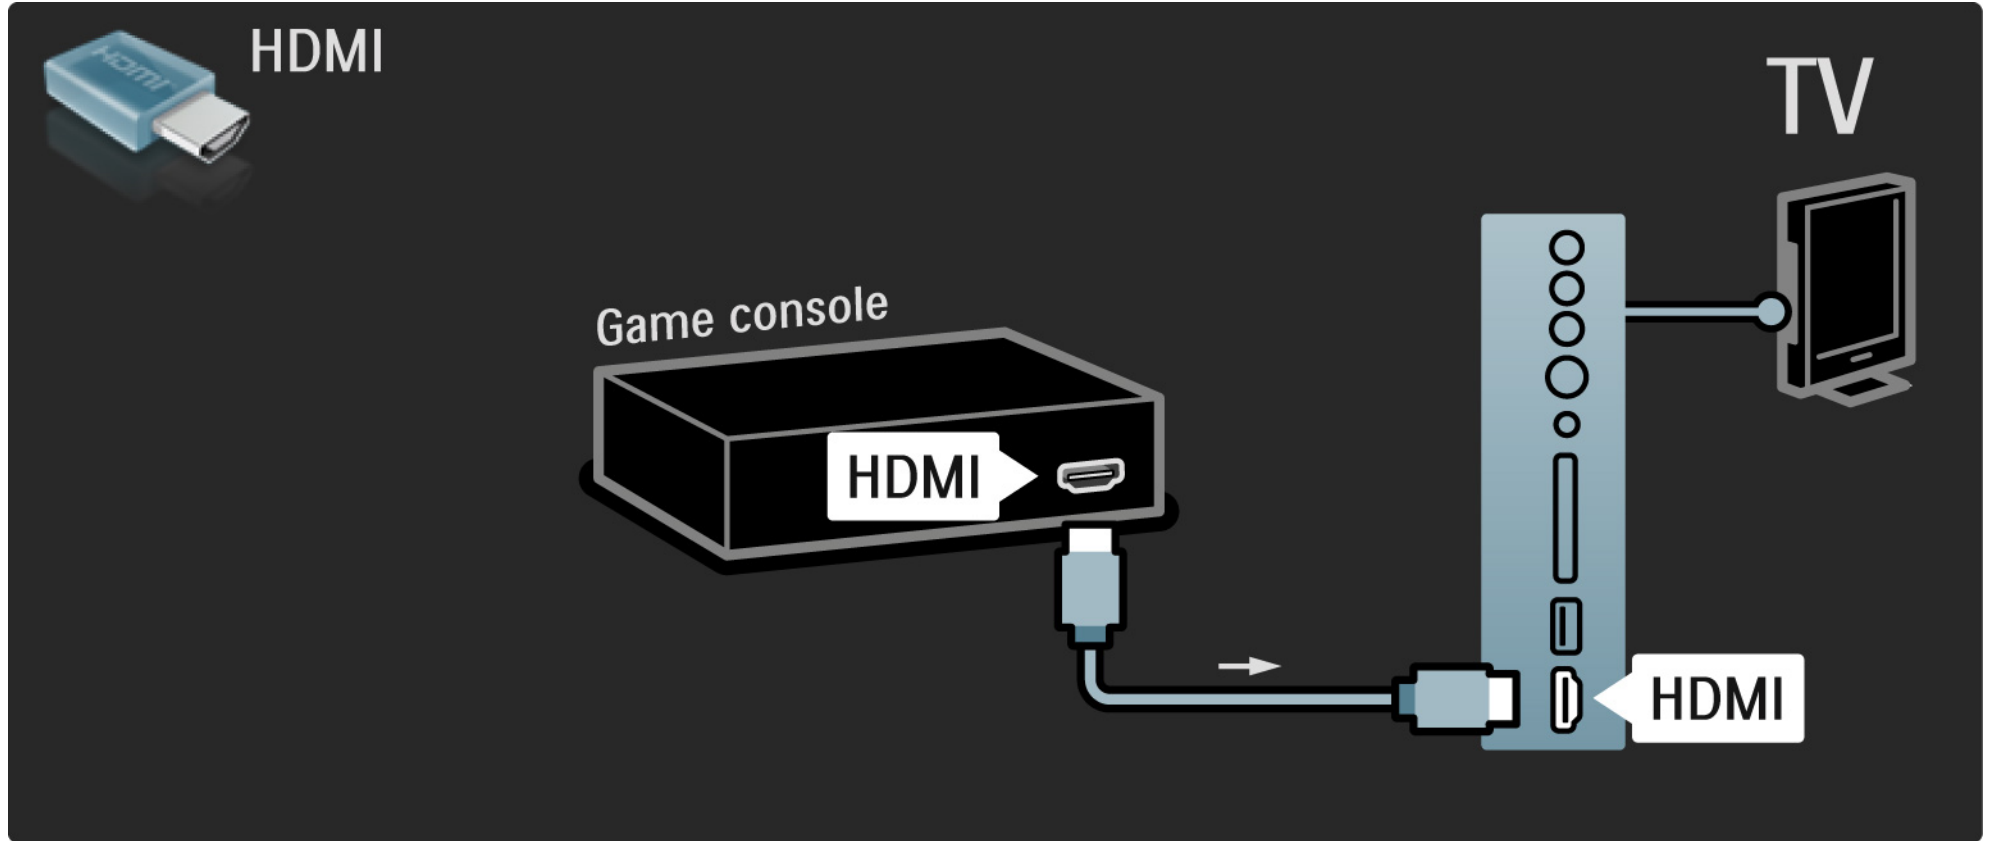

5.4.1 Oyun konsolu

3/3

Oyun konsolunu TV'nin arka tarafına bağlamak için HDMI EXT3 (YPbPr ve Ses Sağ/Sol) kablosu kullanın.

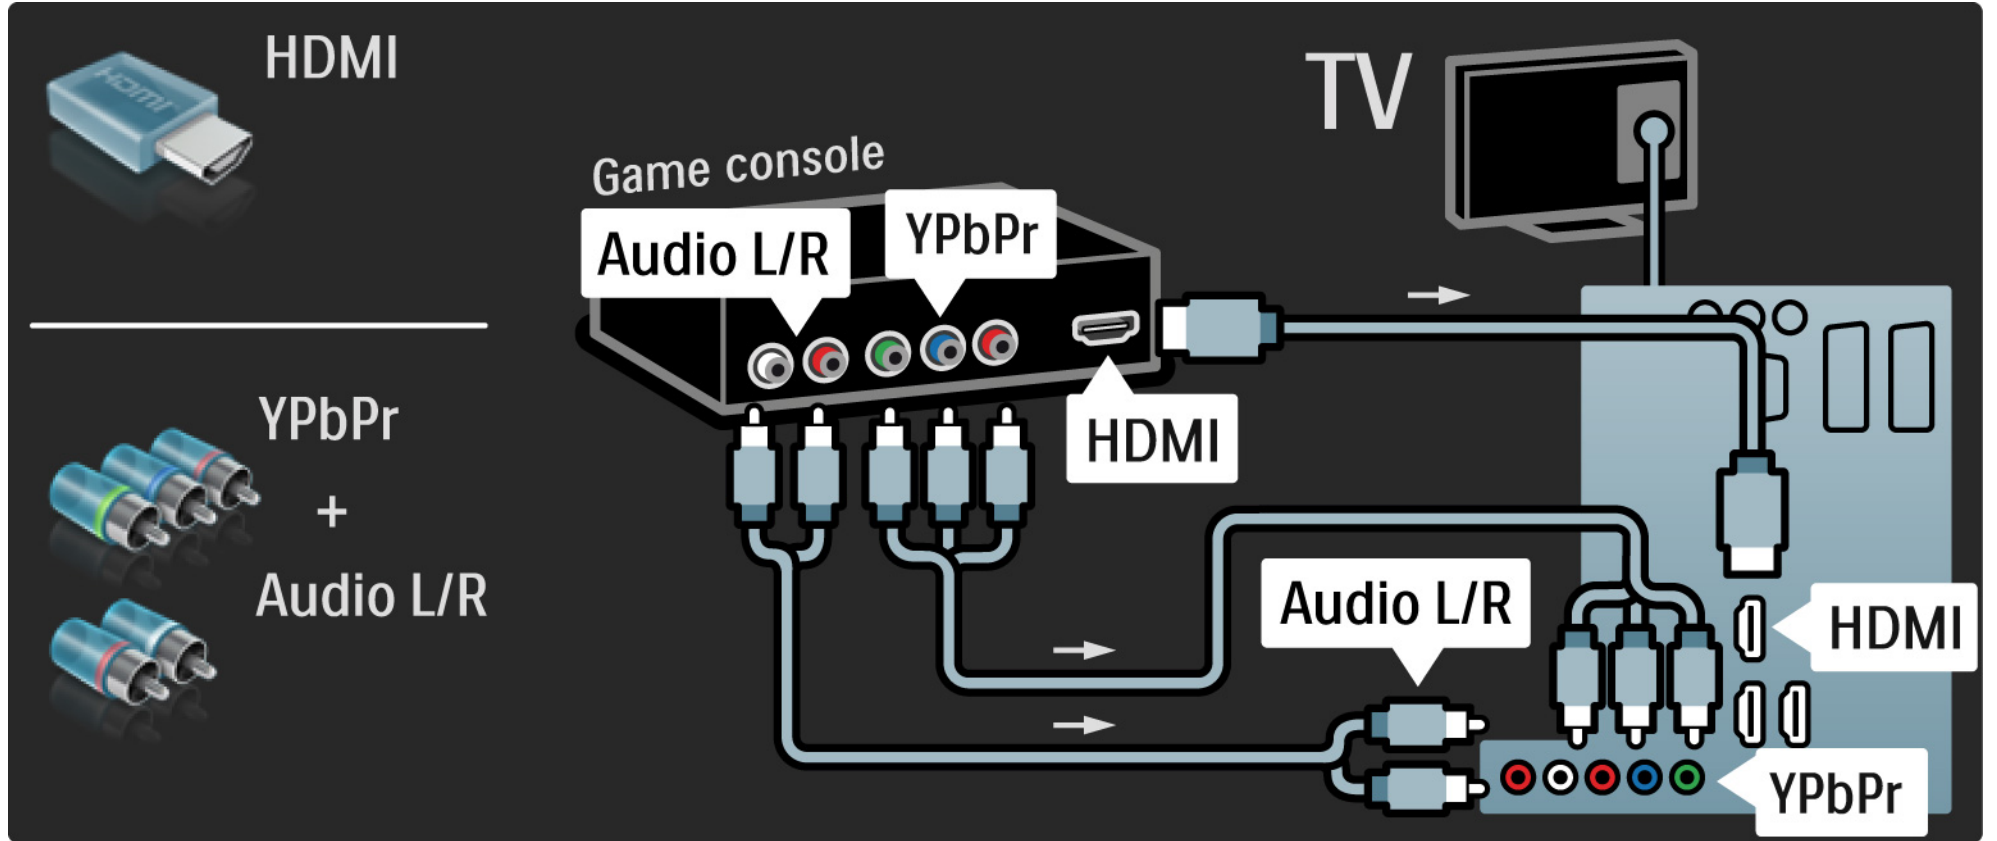

5.4.2 HD Oyun konsolu

Yüksek Çözünürlüklü oyun konsolunu TV'ye bağlamak için HDMI kablosu veya YPbPr kabloları kullanın.

Ayrıca bkz. Bağlantılar > Daha fazla cihaz > Oyun.

5.4.3 Video kamera

1/3

Video kamera için en pratik bağlantılar TV'nin yan tarafındadır. HDMI, S-Video veya Video bağlantısı kullanabilirsiniz ancak S-Video ve Video'yu hiçbir zaman aynı anda bağlamayın.


Video kamera bağlantısı için ilerleyen sayfalara bakın.

...

5.4.3 Video kamera

2/3


Video kamera için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafındadır.

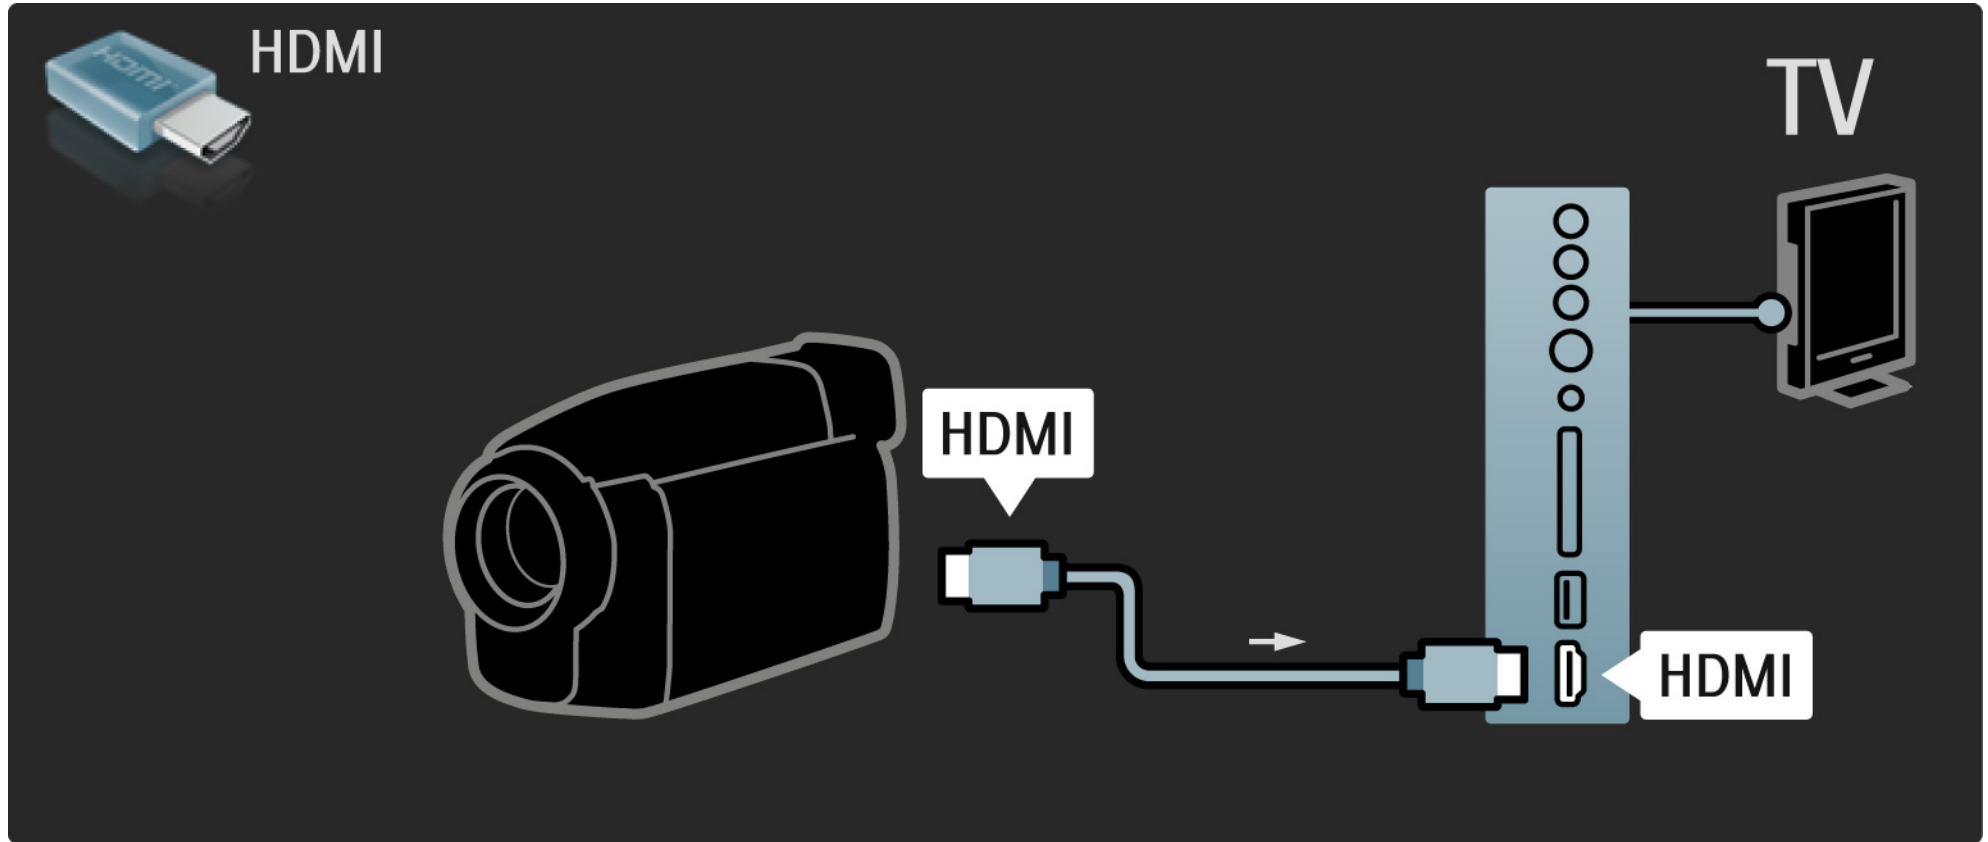

5.4.3 Video kamera

3/3

Video kamerayı TV'nin arka tarafına bağlamak için HDMI EXT3 (YPbPr ve Ses Sağ/Sol) kablosu kullanın.

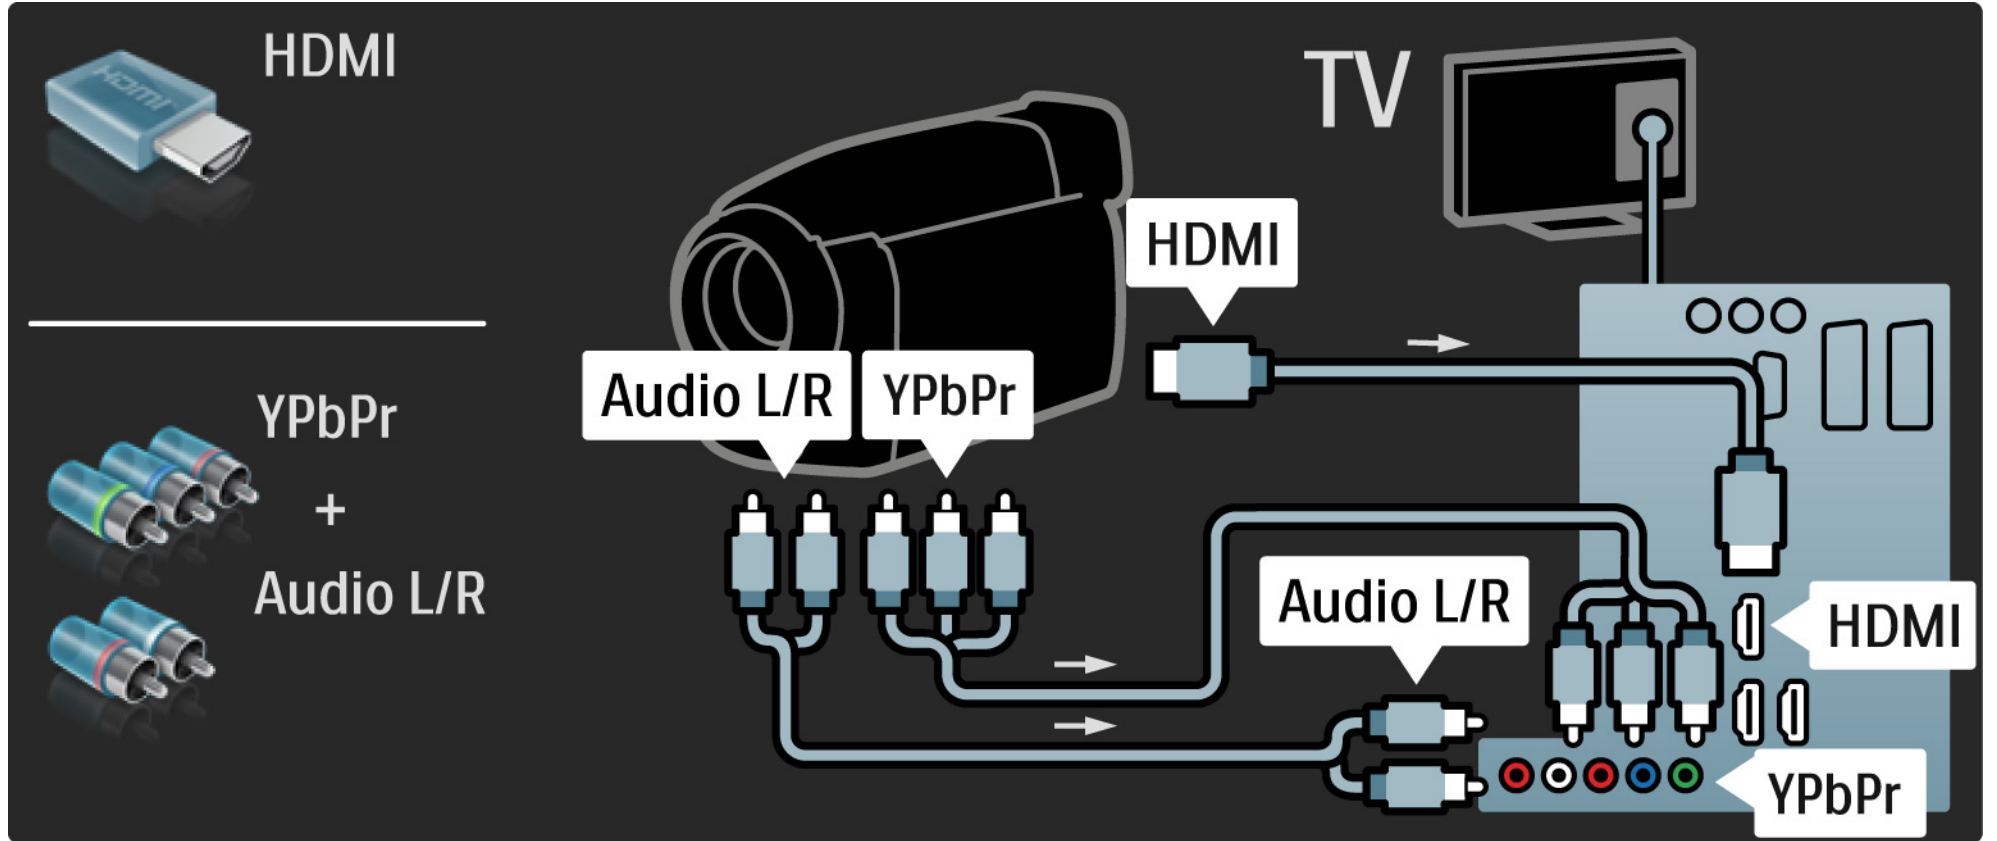

5.4.4 TV'nin PC monitörü olarak kullanılması

1/3

TV'nizi bilgisayarınıza PC monitörü olarak bağlayabilirsiniz.

PC'yi bağlamadan önce, PC monitörünün yenileme hızını 60 Hz olarak ayarlayın.

PC'yi, TV'nin yan tarafına veya alternatif olarak arka tarafına bağlayabilirsiniz. Bilgisayarın nasıl bağlanacağı ile ilgili olarak ilerleyen sayfalara bakın.

İdeal TV ayarları

En net görüntü kalitesi için TV Görüntü formatını Ölçeksiz seçeneğine ayarlayın. TV izlerken Options  düğmesine basın, Görüntü formatı ve Ölçeksiz seçeneğini seçin.

Desteklenen PC çözünürlükleri


Desteklenen çözünürlüklerin listesi için bkz. Teknik veriler > Ekran çözünürlükleri.

...

5.4.4 TV'nin PC monitörü olarak kullanılması

2/3


PC'yi HDMI'a bağlamak için bir DVI - HDMI adaptörü ve TV'nin yan tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir ses Sol/Sağ kablosu kullanın.

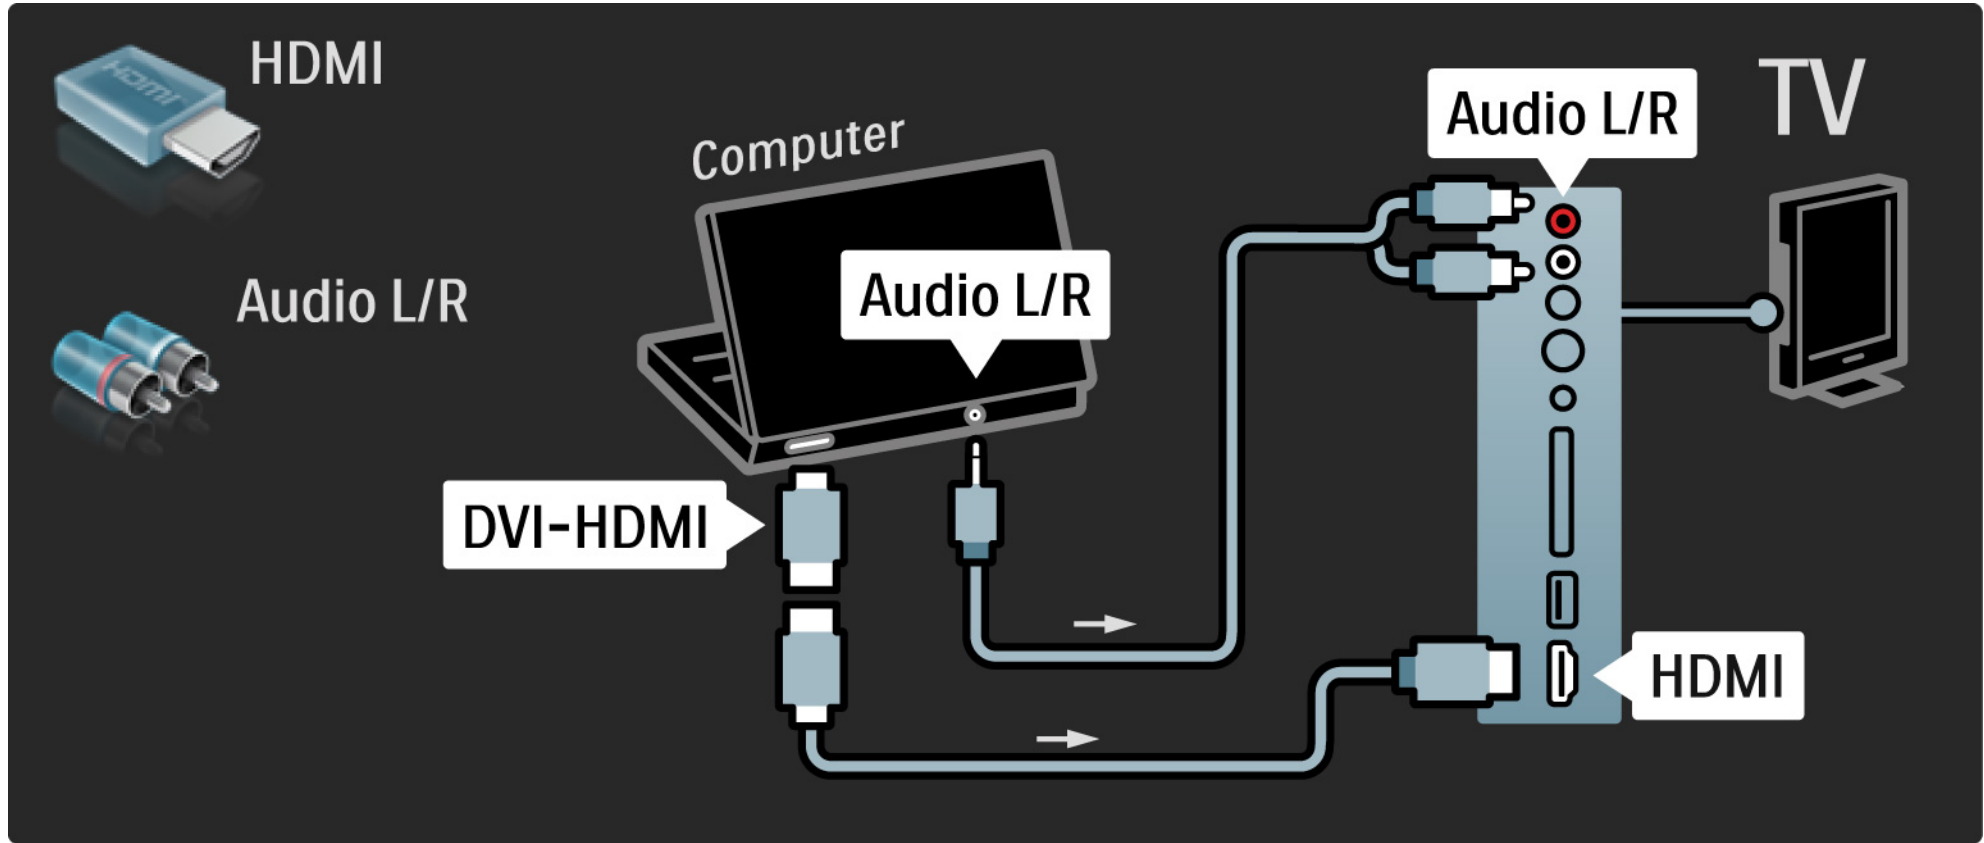

5.4.4 TV'nin PC monitörü olarak kullanılması

3/3


PC'yi VGA konektörüne bağlamak için bir VGA kablosu ve TV'nin yan tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir VGA Ses Sol/Sağ kablosu kullanın.

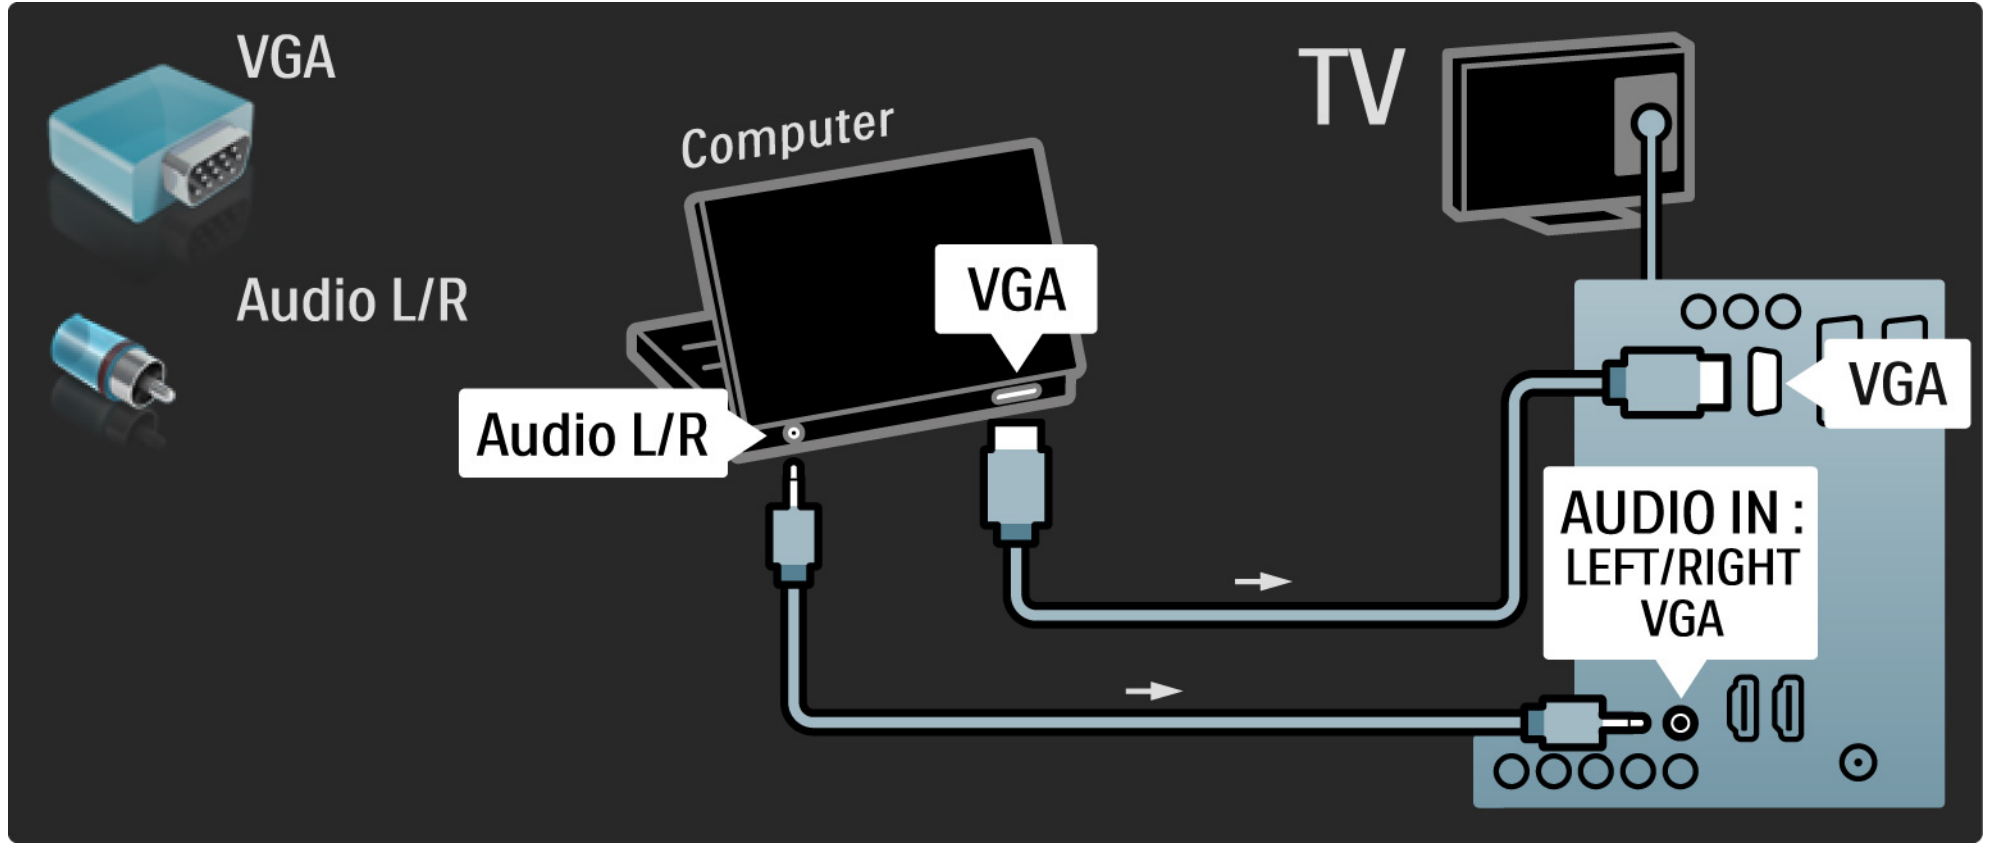

5.4.5 Dekoder

Analog anten kanallarını çözen bir dekoder bağlamak için scart kablosu kullanın. TV'nin arka tarafındaki EXT1 veya EXT2 bağlantılarını kullanın.


TV kanalını, dekode edilecek TV kanalı olarak atamanız gerekiyor. Daha sonra, dekoderin bağlandığı bağlantıyı atayın.

Bu kullanım kılavuzunu kapatın ve  > Ayarlar > Kurulum > Dekoder seçeneğini seçin. Kodunu çözmek istediğiniz kanalı ayarlamak için Kanal seçeneğini seçin. Dekoder için kullanacağınız bağlantıyı ayarlamak için Durum seçeneğini seçin.

5.5.1 EasyLink

1/2

Bir cihaz HDMI-CEC standardına sahipse, cihaz ve TV birlikte çalışabilirler.


HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın. TV, EasyLink özelliği Açık konumda gelir. EasyLink özelliğini kapatmak için  > Ayarlar > Kurulum > Tercihler > EasyLink seçeneklerini seçin.

EasyLink ile aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir:

- Tek dokunuşla oynatma

Bir disk takın ve cihazda Play (Oynat) düğmesine basın. TV bekleme modundan açılır ve otomatik olarak disk programını gösterir.

- Sistem bekleme


Bağlı cihazları bekleme moduna getirmek için TV uzaktan kumandasındaki  tuşuna 3 saniye basın.

...

5.5.1 EasyLink

- Sistem ses kontrolü

Bir ses sistemi baęladığınızda, TV'den gelen sesi ses sisteminden dinleyebilirsiniz. TV hoparlörünün sesi otomatik olarak kapatılır.

TV, hoparlörleri EasyLink (Otomatik) olarak ayarlanmış şekilde gelir. TV hoparlörlerini kapatmak veya her zaman açık olmasını sağlamak için  > Ayarlar > Ses > TV hoparlörleri seçeneğini seçin.

Cihazdaki tüm HDMI-CEC ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun. EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.

Başka markalarda HDMI-CEC fonksiyonuna verilen adlar

Başka markalarda HDMI-CEC fonksiyonuna farklı adlar verilir. Bazı örnekler şunlardır: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...


Tüm markalar EasyLink ile tamamen uyumlu değildir.


5.5.2 EasyLink Uzaktan Kumanda


EasyLink Uzaktan kumandayı kullanmadan önce Bağlantılar> EasyLink bölümünü okuyun.


EasyLink Uzaktan kumandayla, TV uzaktan kumandasının komutları doğrudan TV'de izlediğiniz cihaza gönderilir. Önce cihazı uzaktan kumandadan seçmeniz gerekmez.

Dikkat> Bu gelişmiş bir ayardır. Tüm cihazların bu ayar için uygun olup olmadığını kontrol edin. Uygun olmayan cihazlar yanıt vermeyecektir. EasyLink Uzaktan kumandayı kalıcı olarak açmadan önce bu fonksiyonu kullanmayı deneyin.

EasyLink Uzaktan kumandayı açmak için  > Ayarlar > Kurulum > Tercihler > EasyLink Uzaktan kumanda seçimlerini yapın.

Home  tuşu dışında tüm uzaktan kumanda komutları cihazı çalıştırmayı deneyecektir. Bazı komutlar cihazla çalışmayabilir.

TV kontrolüne geri dönmek için  tuşuna basın ve TV izleme seçeneğini seçin

Başka bir cihazı kontrol etmek için  tuşuna basın ve diğer cihazı seçin.

5.6 Koşullu Erişim Modülü (CAM)

1/2

Şifreli dijital TV kanalları, Koşullu Erişim Modülü (CAM) tarafından dekode edilebilir. Dijital TV servisi operatörleri servislerine üye olduğunuzda CAM özelliğini sağlarlar. Daha fazla bilgi almak ve koşulları öğrenmek için dijital TV servis operatörüyle iletişim kurun.

Bir CAM takma

Bir CAM takmadan önce TV'yi kapatın.

Doğru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.


TV'nin yan tarafında ortak arayüz yuvasını bulun. CAM'i fazla kuvvet uygulamadan, gidebildiği kadar bastırın ve yuvada bırakın.

CAM aktivasyonu bir kaç dakika sürebilir. CAM çıkarılırsa, TV'deki servis devre dışı kalır.

...

5.6 Koşullu Erişim Modülü

2/2

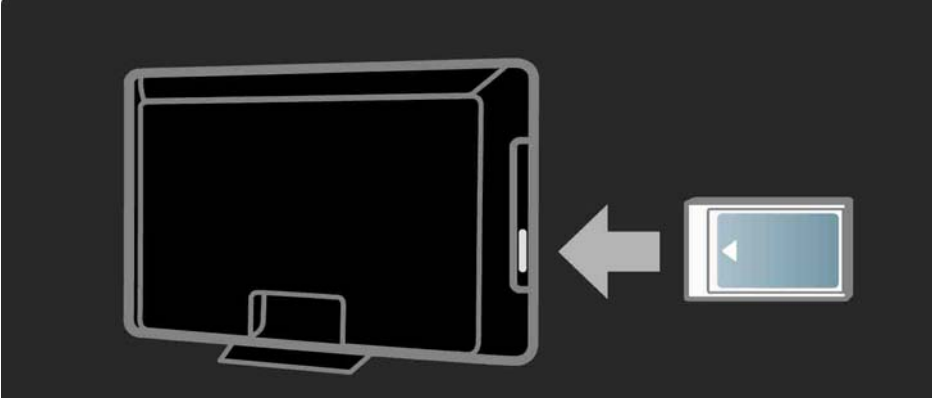

Bir CAM servisinin izlenmesi

CAM takılmış ve abonelik ücretleri ödenmişse, dijital TV servis sağlayıcısının programlarını TV'de izleyebilirsiniz. Ekrandaki uygulamalar ve bunların fonksiyonları, içeriği ve mesajlar CAM servisinden gelir.

CAM ayarları

CAM servisi için şifre veya PIN kodları ayarlamak için  > Ayarlar > Özellikler > Ortak Arayüz seçimlerini yapın. CAM sağlayıcıyı seçin ve OK tuşuna basın.

6.1 İletişim Bilgileri

Uyarı

TV'niz bozulursa, ASLA kendi başınıza onarmayı denemeyin.

Hata Giderme bölümündeki öneriler sorunu çözmenize yardımcı olmazsa, TV'yi kapatıp tekrar açmayı deneyin.

İletişim Bilgileri — Müşteri Destek Merkezi

TV'nin sorunu çözülmediyse, ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Telefon numaraları TV'yle birlikte gelen belgelerde verilmiştir.

İsterseniz, www.philips.com/support adresindeki internet sitemize başvurabilirsiniz.

TV model numarası ve seri numarası

Bu numaralar ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında ya da altında bulunan tip etiketinde bulunmaktadır.

6.2 TV ve uzaktan kumanda

1/2

TV açılmıyor

- Güç kablosu bağlantısını kontrol edin.
- Uzakta kumandanın pillerinin boş veya bitmek üzere olup olmadığını kontrol edin. + / - yönlerini kontrol edin.
- Güç kablosunu çekin, bir dakika bekleyin ve yeniden takın. Tekrar açmayı deneyin.
- TV'yi açmak için TV üzerindeki düğmeleri kullanabilirsiniz.

TV uzaktan kumandaya tepki vermiyor.

- Uzakta kumandanın pillerinin boş veya bitmek üzere olup olmadığını kontrol edin. + / - yönlerini kontrol edin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.
- EasyLink Uzaktan kumandasının Kapalı konumuna ayarlı olup olmadığını kontrol edin
- Yaklaşık iki dakikalık TV ısınma süresi boyunca, TV ve bazı harici cihazlar uzaktan kumanda komutlarına hemen cevap vermeyebilir. Cihaz normal şekilde çalışıyor ve bozuk değil.

...

6.2 TV ve uzaktan kumanda

2/2

TV kapanıyor ve kırmızı ışık yanıp sönüyor

- Güç kablosunu çekin, bir dakika bekleyin ve

yeniden takın. Havalandırma için yeterli boşluk olup olmadığını kontrol edin. TV soğuyana kadar bekleyin.

TV bekleme modunda yeniden başlamazsa ve yanıp sönme tekrarlanırsa, Müşteri Destek Merkezi'mizi arayın.

Çocuk kilidini açmak için kodunuzu unuttunuz

- Bkz. Zamanlayıcılar ve kilitler > Çocuk kilidi.

6.3 TV kanalları

Bazı TV kanalları kayboldu

- Kanal genel görünümü için doğru kanal filtresinin seçilip seçilmediğini kontrol edin. Bkz. TV'nin Kullanımı > Menüler > Kanal genel görünümü
- Kanal, Kanal genel görünümünde gizlenebilir. Bkz. TV'nin Kullanımı > Menüler > Kanal genel görünümü

Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı

- TV'nin ülkenizde DVB-T/DVB-T Lite veya DVB-C özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arka tarafındaki TV 'Dijital TV Ülke Uyumluluğu' tip etiketini kontrol edin.

6.4 Resim

1/3

Beyaz LED göstergesi açık ancak görüntü yok

- Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Doğru cihazın seçilmiş olduğundan emin olun.

Ses var ama görüntü yok

- Menüden kontrast veya parlaklık ayarını kontrol edin.

TV görüntüsü bozuk

- Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Topraklaması olmayan ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar veya dağlar görüntü kalitesini etkileyebilir. Görüntü kalitesini artırmak için antenin konumunu değiştirmeyi veya cihazları TV'den uzaklaştırmayı deneyin.
- Manuel kurulum menüsünde doğru TV sisteminin seçilip seçilmediğini kontrol edin.
- Sadece belirli bir kanalın görüntüsü bozuksa, ince ayar menüsünden bu kanala ince ayar yapmayı deneyin. Bkz. Ayarlar > Kurulum > Analog: manuel kurulum.

...

6.4 Resim

2/3

Görüntü renkleri kötü

- Görüntü menüsünden renk ayarlarını kontrol edin. Ayarlar menüsündeki Akıllı ayarların herhangi birini seçin.
- Bağlantıları ve bağlı cihazların kablolarını kontrol edin.

Oyun konsolu bağlandığında görüntü gecikiyor

- Görüntü gecikmesini önlemek için, TV'yi Oyun moduna ayarlayın. Ayarlar menüsündeki Akıllı ayarlardan Oyun seçeneğini seçin.

TV'yi tekrar açtığımda ayarlarımı hatırlamıyor

- TV, Mağaza modundadır. Ana menü > Ayarlar > Kurulum> Tercihler > Konum menüsünde TV'nin Ev moduna ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. TV'nin Mağaza modundan tamamen çıktığından emin olmak için, TV'nin bekleme moduna geçmesi gerekmektedir.

...


6.4 Resim

3/3

TV ekranında ürün bilgilerini gösteren bir "e-etiket" sayfası görüntülenir.

- TV, Mağaza modundadır. E-etiketi kaldırmak için Ana menü > Ayarlar > Kurulum> Tercihler > Konum menüsünde TV'yi Ev moduna ayarlayın. TV'nin Mağaza modundan tamamen çıktığından emin olmak için, TV'nin bekleme moduna geçmesi gerekmektedir.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:


-  tuşuna basın ve Görüntü formatı menüsünden ekranınıza daha uygun bir görüntü seçin.

Ekrandaki görüntünün konumu doğru değil


- Bazı cihazlardan gelen bazı görüntü sinyalleri ekrana tam uymamaktadır. Görüntüyü uzaktan kumanda üzerindeki imleç tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Cihazın sinyal çıkışı kontrol edin.

6.5 Ses

Görüntü var ama ses yok

- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Sesin  tuşuyla kapatılmadığından emin olun.
- Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun.
- Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak sesi kapatır. Bu durum normaldir ve cihazın bozuk olduğu anlamına gelmez.


Ses kötü

- Sesin Stereo seçeneğine ayarlandığından emin olun.
-  > Ayarlar > Akıllı ayarlar seçimlerini yaparak Akıllı ayarlardan herhangi birini seçin.

Ses sadece bir hoparlörden geliyor

- Denge ayarının tam sol veya tam sağ olup olmadığını kontrol edin.

Bir DVD Ev Sinema Sistemi cihazı bağlandığında ses gecikiyor

- Ses senkron gecikmesini ayarlayabilmek için DVD cihazının kullanım kılavuzuna bakın. Bir gecikme ayarlayamıyorsanız,  > Ayarlar > Görüntü > Pixel Plus/ Pixel Precise HD seçimlerini yaparak HD Natural Motion özelliğini kapatın.

6.6 Cihazlar


1/2

HDMI bağlantıları

- Cihazdan gelen görüntü TV'de gösterilmeden önce HDMI-HDCP prosedürü bir kaç saniye sürebilir.
- TV'nin cihazı algılamaması ve ekranda görüntü olmaması durumunda bir cihazdan diğerine geçmeyi ve HDCP prosedürünü tekrar başlatmayı deneyin.
- Ses bozulmaları sürekli gerçekleşiyorsa, çıkış ayarlarını kontrol etmek için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun. Sorun bu şekilde de düzelmezse, ek bir ses kablosu takın.

- DVI - HDMI adaptörü kullanılıyorsa, DVI bağlantısını tamamlayan ek bir ses bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.

EasyLink özellikli HDMI

- Bağlı cihazın HDMI-CEC standardını desteklediğinden ve doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Cihazla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.
- HDMI kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
-  >Ayarlar > Kurulum > Tercihler > EasyLink seçimlerini yaparak, EasyLink etkin hale getirildiğinden emin olun.

6.6 Cihazlar

2/2

- HDMI-CEC ses cihazlarınızdaki Sistem ses kontrolünün doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Ses cihazıyla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

EasyLink Uzaktan kumanda

- Bazı cihazlar benzer fonksiyona sahip olabilir ancak özel uzaktan kumanda komutlarını desteklemez. Bkz. Bağlantılar > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink Uzaktan Kumanda.

TV'deki bilgisayar ekranı dengesiz veya senkronize değil (TV'yi PC monitörü olarak kullanırken)

- PC'nizin yenileme hızını 60 Hz olarak ayarlayın.
- PC'nizde doğru çözünürlük modunun seçildiğinden emin olun. Bkz. Teknik veriler > Ekran çözünürlükleri.

6.7 Multimedya

USB cihazı içeriği görüntülenmiyor

- Cihazınızı (fotoğraf makinesi) 'Yığın Depolama Sınıfı' uyumlu olarak ayarlayın.
- USB cihazı için özel bir sürücü yazılımı gerekebilir. Ne yazık ki, bu yazılım TV'nize yüklenemez.
- Tüm ses ve fotoğraf dosyaları desteklenmemektedir. Bkz. Teknik veriler.

USB cihazı içeriği akıcı bir şekilde oynatılmıyor

- USB cihazının aktarım performansı, aktarım hızını sınırlar.

7.1 Güç ve alım

Ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Teknik özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.philips.com/support.

Güç

- Şebeke gücü: AC220-240V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç ve bekleme modunda güç tüketimi hakkında bilgi için www.philips.com adresindeki teknik özelliklere başvurun

Alım

- Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K,
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Karasal 0151 Kablo
(uyumlu ülkelerin listesi için TV tip etiketine başvurun)
- Radyo bantları: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Desteklenen ekran çözünürlükleri

Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Bilgisayar formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 640 x 480 — 60 Hz
- 800 x 600 — 60 Hz
- 1024 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz (sadece full HD)
- 1360 x 765 — 60 Hz
- 1600 x 1200 — 60 Hz (sadece full HD)
- 1920 x 1080 — 60 Hz

7.3 Multimedya

Bağlantılar

- USB

Desteklenen USB / bellek cihazı biçimleri

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Desteklenen dosya formatları

- Görüntüler: JPEG
- Ses: MP3, LPCM
- Video: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

7.4 Baęlanılabilirlik

Arka

- EXT1 (scart): Audio L/R (Ses Sol/Saę), CVBS giriři, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS giriři, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R (mini jak 3,5 mm)
- HDMI 1 giriři (tüm HDMI baęlantıları için HDMI 1.3a)
- HDMI 2 giriři*
- HDMI 3 giriři*
- Audio In L/R - DVI - HDMI (mini jak 3,5 mm)
- Audio Out L/R — ekranla senkronize
- Dijital Ses çıkışı (koaksiyel-cinch-S/PDIF) ekranla senkronize

Yan

- HDMI yan giriři
- S-Video giriři* (Y/C)
- Video giriři* (CVBS)
- Sol/Saę Ses giriři*
- Kulaklıklar (stereo mini jak 3,5 mm)
- USB
- Ortak arayüz yuvası

* Bulunabilirlik TV modeline göre deęiřir.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandadan ve pillerden daima uzak tutun.



- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.

Kısa devre veya yangın riski!

- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya TV'de hasar oluşması riski vardır!

- 25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa sahip bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
- TV'yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte

verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.

- TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilerle çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Aşırı ısınma riski!

TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kaplanmadığından emin olun.

Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski!

TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablo-

sunun üzerine yerleştirmeyin.

- TV güç kablosunu prizden kolayca çıkartabilmek için güç kablosunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.

İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski!

Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıklar uzun süre takmaktan kaçının.

Düşük sıcaklıklar

TV 5°C'den daha soğuk hava koşullarında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi şebekeye bağlamadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Bildirim

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onların alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarnı ihlal etmediğini garanti etmemektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımnı garanti verilmemektedir.

Garanti

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantisinin geçersiz hale gelmesi riskli! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.



- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantisini geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktalan görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir arıza değildir.

Açık kaynak yazılımı

Bu televizyonda açık kaynak yazılımı vardır: Philips burada, istek üzerine, kaynak dağıtımını fiziksel gerçekleştirmekten daha fazla tutmayan bir ücretle yazılım alışıverşi için müşteri tarafından kullanılan ortamda ilgili kaynak kodunun tam bir makinenin okuyabildiği kopyasının teslim ve hazır edilmesini teklif eder. Bu teklif ürünün satın almasını izleyen 3 yıllık bir dönem için geçerlidir. Kaynak kodunu edinmek için aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurun: Development Manager Technology & Development Philips Consumer Lifestyle 620A Lorong 1, Toa Payoh TP1, Level 3 Singapur 319762

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satır. Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabilirliklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortasının değiştirilmesi gerektiğinde, prizde belirtilen eş değerde bir sigortayla değiştirilmelidir (örnek 10A).

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarm.
 2. Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınıza görün.
 3. Sigorta kapağını yeniden takın.
- EMC direktifine uyumu korumak için bu üründeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari markalarıdır. Windows Media, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. © Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahipleri-nin mülküdür.



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com