


**32PFL7582D**



Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

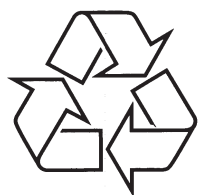

Eestikeelne kasutusjuhend

## MÄRKUSED

<b>1</b>	<b>Kasutusjuhendist.....</b>	<b>4</b>	<b>7.4</b>	<b>Kõigi kanalite nimekirja ainult telekanalite või ainult raadiojaamade valimine.....</b>	<b>32</b>
1.1	Digitaalülekanne.....	4	<b>8</b>	<b>Elektrooniline programmijuht (EPG) (ainult digitaalsete telekanalite korral).....</b>	<b>33</b>
1.2	Analoogülekanne.....	4	<b>9</b>	<b>Multimeediabrauser.....</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>Oluline informatsioon.....</b>	<b>5</b>	9.1	Sisu vaatamine USB seadmelt.....	35
2.1	Üldine informatsioon.....	5	9.2	USB seadme sisestamine.....	35
2.2	Ekraani hooldus.....	5	9.3	USB seadme eemaldamine.....	35
2.3	Püsivad kujutised televiisoriekraanil.....	5	9.4	Multimeediabrauseri menüü.....	35
2.4	Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF").....	5	9.5	Ekraani allosas olevad funktsiooniklahvid.....	37
<b>3</b>	<b>Enne alustamist.....</b>	<b>6</b>	9.6	Multimeedia funktsiooninupud kaugjuhtimispuldil.....	37
3.1	Ülevaade tagumisest ühenduspaneelist.....	6	<b>10</b>	<b>Teletekst.....</b>	<b>38</b>
3.2	Tavaline kasutajaliidese pesa.....	6	<b>11</b>	<b>Video- ja audioühenduste loomine.....</b>	<b>40</b>
3.3	Ülevaade külgmisest ühenduspaneelist.....	6	11.1	Ülevaade kõrvalpaneelist.....	40
3.4	Televiisori küljel olevad nupud.....	7	11.2	Ülevaade tagapaneelist.....	41
3.5	Televiisori tuled.....	7	11.3	Videomaki (VCR) või DVD salvestaja ühendamine.....	42
<b>4</b>	<b>Alustamine.....</b>	<b>7</b>	11.4	Dekoodri ja videomaki ühendamine.....	42
4.1	Antenni ühendamine.....	7	11.5	Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine.....	43
4.2	Juhtmete ühendamine.....	7	11.6	Satelliitvastuvõtja ühendamine.....	43
4.3	Kaugjuhtimispult.....	7	11.7	DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine.....	44
4.4	Televiisori sisse lülitamine.....	7	11.8	DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine.....	45
4.5	Esmakordne installeerimine.....	7	11.9	Arvuti ühendamine.....	46
4.6	Kuidas menüüdes ringi liikuda.....	10	11.10	Kodukinovõimendi ühendamine.....	47
<b>5</b>	<b>Kaugjuhtimispuldi kasutamine.....</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Probleemide lahendamine.....</b>	<b>48</b>
5.1	Option (valikute) nupu kasutamine.....	13	<b>13</b>	<b>Philips TV tarkvara uuendamine teistsaldatava mälu.....</b>	<b>49</b>
<b>6</b>	<b>Televiisori menüü seadistuste kasutamine.....</b>	<b>15</b>	13.1	Automaatne tarkvara uuendamise protseduur.....	49
6.1	Pildimenüü seadistuste reguleerimine.....	15	13.2	Käsitsi tarkvarauuendusprotseduur.....	50
6.2	Helimenüü seadistuste reguleerimine.....	18	<b>14</b>	<b>Slaidisõuformaad taustamuusikaga.....</b>	<b>51</b>
6.3	Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine.....	20	<b>15</b>	<b>Digitaalfotoaparaadi ja USB-ga seotud küsimused.....</b>	<b>53</b>
6.4	Telekanalite otsimine ja salvestamine.....	24	<b>16</b>	<b>HDMI ühendusega ühendatud lisaseadmeid puudutavad küsimused.....</b>	<b>54</b>
6.5	Kanalite nimekirja ümber paigutamine.....	27	<b>17</b>	<b>Indeks.....</b>	<b>55-56</b>
6.6	Oma eelistuste seadmine.....	28	<b>18</b>	<b>Ümertöötlemine ja toote informatsioon.....</b>	<b>56</b>
6.7	Ühenduspesade valimine.....	29			
6.8	Dekoodri kanalinumbriga valimine.....	29			
6.9	Algselt vaikimisi olnud seadistustele tagasi seadmine.....	30			
6.10	Kuidas televiisori tarkvara uuendada.....	30			
<b>7</b>	<b>Oma lemmiknimekirja loomine.....</b>	<b>31</b>			
7.1	Kuvatavas lemmiknimekirjas oleva kanali valimine.....	31			
7.2	Mõne teise lemmiknimekirja valimine.....	31			
7.3	Lemmiknimekirja loomine ja muutmine.....	31			

## 1 KASUTUSJUHENDIST

See kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue televiisori esialgseks installeerimiseks ja selle kasutamiseks. Lugege ka abitekste, mida näidatakse ekraani allosas.



Kui Te ei leia kasutusjuhendist vastust kõikidele oma küsimustele ning nõuanded ei lahenda Teie televiisoriga seotud probleemi, helistage oma kohaliku Philipsi kliendi- või teeninduskeskusesse. Vaadake ka kaasasolevat ülemaailmse garantii (World-wide guarantee) brošüüri. Enne helistamist vaadake palun järgi oma televiisori mudeli kood ja toote number, mille leiate televiisori tagaküljelt, alt või pakendilt.

Mudeli kood: .....

Toote number: .....

### 1.1 Digitaalülekanne

Analoogülekanne vastuvõtule lisaks on Teie televiisoril ka sisseehitatud televiisori tuuner, mis võtab vastu, dekodeerib ja näitab digitaalseid signaale.

Digitelevisiooni ja -raadiokanalid on kasutatavad vaid siis, kui:

- DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) on Teie elukohas rakendatav;
- DVB-T signaal on Teie televiisori poolt toetatud riigis, kus elate. Vaadake DVB-T signaale toetavate riikide nimekirja veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 1.2 Analoogülekanne

Kui Teie elukohas ei kanta digitaalsignaale üle, siis saab televiisor kätte vaid analoogkanalid.

Sagedusel, kus DVB signaal üle kantakse, püüab tuuner analoogitelekanalit dekodeerida ja ei näita seetõttu videot.



## 17 INDEKS

### P

Patareid 7, 48  
Pildi reguleerimise menüü 15  
Pildiformaat 17  
PIN kood 21  
Pixel plus 17  
Probleemide lahendamine 48  
Programmi pealkiri 28  
Puhkerezžiimi nupp 12

### R

Raadiokanalid 25  
Riigi valik 25

### S

Satelliitvastuvõtja 43  
Seadistuste assistent 9  
Slaidisõu formaat 51  
Subtiitrid 20  
Surraundheli režiim 19

### T

T.O.P teletekstilehed 38  
Tagapaneeli ülevaade 41  
Taimer 22  
Tarkvara uuendamine 49  
Tasakaal 19  
Tavaline kasutajaliides auk 6  
Tavaline värvitoon 16

Teletekst 38  
Teletekst 2.5 28  
Teleteksti menüü 39  
Televisori sisse lülitamine 7  
Televisori menüü seadistused 14  
Teravus 16  
Toimingute reguleerimise menüü 20

### U

Unetaimer 21  
USB 40  
USB seade 35

### V

Vabriku seadistused 30  
Vabrikuseadistustele seadistamine 30  
Valgussensor 17  
Valikute nupp 12  
Videomakk 42  
Värv 16  
Värvilised nupud 13  
Värvitüüsus 17  
Värvus 16

### Ü

Ühendused 29, 40  
Üleinstalleerimine 28  
Ümbenimetamine 27  
Ümbertöötlemine 56

## ÜMBERTÖÖTLEMINE

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

### Oma vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ põhitähtsusi. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

### Patareidest lahtisaamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas vastavalt kohalikele reeglitele saada lahti vanadest patareidest.

### Toote informatsioon

- Teie televiisor tarbib energiat ka siis, kui ta on puhkerezžiimil. Energiatarbimine soodustab õhu- ja veereostust. Tootel on puhkerezžiimil väga madal energiatarbivus.
- Spetsifikatsioonid: vaadake toote infotehte veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Kui vajate edasist abi, kontakteeruge palun oma riigis asuva klienditoekeskusega. Vastavad telefoninumbriid ja aadressid on kirjas kaasasolevas ülemaailmse garantii brošüüris.

## 2 OLULINE INFORMATSIOON

### 2.1 Üldine informatsioon

Ärge ühendage juhet seinakontakti ega paigaldage televiisorit enne seinale, kui juhtmed on ühendatud.

- Asetage televiisor endale sobivasse kohta, jälgides, et õhk saaks televiisori õhutusavadest vabalt liikuda.
- Ärge paigaldage televiisorit suletud kohta, näiteks raamatukapis.
- Tuleohutuse tagamiseks ärge asetage televiisorile ega selle lähedusse lahtise tulega esemeid (küünlaid).
- Vältige kuumust, otsest päikesevalgust, vihma ja mürgumist.

### 2.2 Ekraani hooldus

- Ärge kunagi puudutage, kriimustage ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Ärge puudutage ekraani paljaste kätega ega rasvase lapiga (mõned kemikaalid kahjustavad ekraani).
- Enne ekraani puhastamist tõmmake televiisori voolujuhe seinast välja.
- Kui ekraani pind muutub tolmuseks, pühkige seda kergelt puhta puuvillase või mõnest muust pehmest materjalist lapiga.
- Ärge eemaldage kaitsepaberit enne, kui olete televiisori korralikult oma asukohta paigutanud. Palun käsitlege ekraani õrnalt.
- Televisori esiekraani puhastamiseks kasutage ainult kaasasolevat pehmet riidetükki.
- Pühkige ekraanilt veepiisad võimalikult kiiresti. Pikaajalised kontaktid vedelikuga põhjustavad deformatsiooni ning värvide tuhmumist.

### 2.3 Püsivad kujutised televiisoriekraanil

Plasmaekraaniga ja LCD televiisorite korral on iseloomulikuks omaduseks see, et peale pikaajalist ühe ja sama kujutise näitamist võib ekraanile jääda püsiv järelekujutis. Seda nimetatakse fosfori sissepõlemiseks. Televiisori tavaline kasutamine peaks sisaldama kujutiste pidevat liikumist ja muutumist, mis katavad nii kogu ekraanipinna.

Näiteid püsivatest kujutistest (see ei ole kõike hõlmav nimekirj, võite kohata ka muid kujutisi):

- Televiisori- ja DVD menüüd: DVD ketta sisu loetelu;
- Mustad ribad: kui ekraani vasakule ja paremale küljele ilmuvad mustad ribad, siis soovime muuta pildiformaadi selliseks, et pilt kataks kogu ekraanipinna;
- Televiisori kanal logo: on probleemiks, kui nad on heledad ja püsivad. Liikumine ja madala kontrastsusega graafika aitavad vältida ekraani

ebaühtlast vananemist;

- Aktsiaturu kleebised: televiisoriekraani allosas;
- Ostukanali logod ja hinnad: heledad ning esinevad konstantset või korduvalt televiisoriekraani samas kohas.
- Püsivate piltide näited on veel logod, arvutikujutised, kellaajanaid, teletekst ja kujutised, mida näidati 4:3 kuvasuhtel olles, staatilised kujutised või sümbolid jne.

### Nõuanne:

Televiisori vaatamise ajal vähendage kontrastsust ja heledus

### 2.4 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF")

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasise arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetesse.


## 3 ENNE ALUSTAMIST

### Hoiatus

Ärge ühendage juhet televiisori voolupesasse, seinakontakti ega riputage televiisorit seinale enne, kui kõik seadmetevahelised ühendused on loodud.

Enne, kui lülitate oma televiisori sisse, ühendage kõik soovitud lisaseadmed. Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk 40.

### 3.1 Ülevaade tagumisest ühenduspaneelist

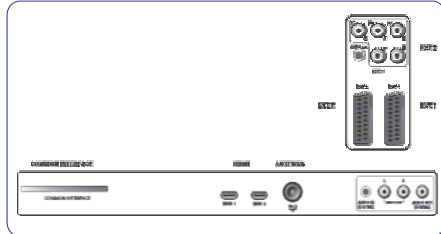

Te saate oma televiisoriga ühendada terve rea erinevaid audio- ja videoseadmeid. Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk 43.

**EXT1** CVBS, RGB ja audio L/R ühendused;

**EXT2** CVBS, S-video, RGB ja audio L/R ühendused;

**EXT3** YPbPr, RGB, H/V ja audio L/R ühendused;

**HDMI 1** ja 2.

**Toetatud videoformaadid:** 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

### Hoiatus

Enne mistahes ühenduste loomist ühendage kõik vooluallikad lahti.

### Nõuanne

RGB väljundiga lisaseadmed on soovitatav ühendada **EXT1** või **EXT2** pesasse, kuna siis annab RGB parema pildikvaliteedi.


### 3.2 Tavaline kasutajaliidese pesa (CI)

#### Hoiatus

Enne mistahes mooduli sisestamist tavalise kasutajaliidese pesasse lülitage oma televiisor kindlasti välja.

#### Märkus

See funktsioon on kasutatav ainult osades riikides.

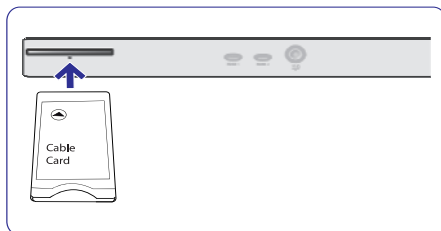

DTV signaalide saamiseks vajate teenusepakkuja käest CA (Conditional Access - tinglik ligipääs) moodulit ja Smart kaarti.

- CA moodul võimaldab kasutada lisateenuseid, näiteks Pay TV (tasuline televisioon).
- Kontakteeruge oma tavalise kasutajaliidese müüjaga, kui soovite nende moodulite kohta saada veidi rohkem teavet.
- Kuigi CA moodulitüübid sõltuvalt tootjast võivad mõnevõrra varieeruda, toetab iga CA moodul mingit kindlat krüptimissüsteemi. Teie televiisor toetab DVB-T standardiga töötavaid CA moodule.
- Smart kaart kehtib vaid üksiku edastatava kanali korral.
- Philipsi toodetud pole varustatud ega pole ka nende lisavarustuses CA moodulit ja smart kaardi. CA moodulid on vastutavad ekraanile ilmuvate sõnumite ja tekstide eest. Probleemide või veidra käitumise korral peaksite kontakteeruma oma CI teenuse edastajaga.

### Sisestage CA moodul

1. Sisestage spetsiaalne tinglik ligipääsumoodul CI auku, nii kaugele kui see läheb. CA mooduli aktiveerimiseks ja teenuse informatsiooni alla laadimiseks võib kuluda paar minutit.


#### Hoiatus

Kui sisestate CA mooduli valesti, võib see kahjustada nii kaarti kui televiisorit. Paigaldage kaart püsivalt. Ärge eemaldage seda sealt, kui Teil ei paluta just seda teha. Näiteks peab Teie kaart olema augus, kui CI teenuse edastaja tahab smart kaardile laadida alla uut informatsiooni. Kui CA moodul on eemaldatud, siis Teie televiisor ei dekrüpti enam digitaalseid DVB-T kanaleid.

Tavalise kasutajaliidese rakendustele ligipääsuks vaadake peatükki Televiisorimenüü, Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine, Tavaline kasutajaliides, lk 20.

### 3.3 Ülevaade külgmisest ühenduspaneelist

- Fotoaparaadi, kaamera või mängu ühendamiseks vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk 40.
- Kõrvaklappide ühendamiseks vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk 40.
- USB seadme ühendamiseks vaadake peatükki Multimeediabrauser, lk 35.

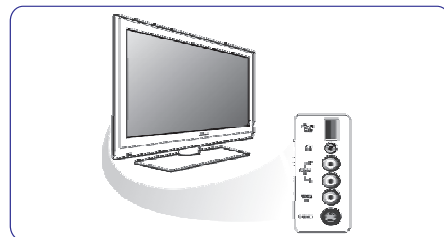

## 17 INDEKS

### A

Ajavõondi valimine 25  
Aktiivkontroll 17  
Analoog: käsitsi installeerimine 26  
Analoogülekanne 4  
Antenn 7  
Arvuti 46  
Asukoht 28  
Autoformaad 18  
Autsaate installeerimine 25  
AVL (audioheli tasandaja) 19

### D

Dekooder 29, 42  
Delta helitugevus 19  
Demo 23  
Digitaal: vastuvõtu testimine 25  
Digitaalaudio keel 19  
Digitaalne naturaalne liikumine 17  
Digitaalne subtiitrite keel 20  
Digitaalkest 39  
Digitaalülekanne 4  
DNR 17  
DVB-T 4  
DVD mängija 44  
DVD salvestaja 42  
DVI ühendus 44  
Dünaamiline kontrastsus 17

### E

Eelistatud audiokeel 24  
Eelistatud subtiitrite keel 24  
Eelistuste menüü 28  
Eelmine kanal 13  
Ekraani hooldus 5  
Ekraaniinformatsioon 13, 28  
Ekraanikeel 8  
Ekvalaiser 13  
EPG 33  
Esmakordne installeerimine 7  
Euroühendus 42

### F

Fotoaparaat 40

### H

HDMI ühendus 44  
Hea häälestus 26  
Heledus 16  
Heli reguleerimise menüü 18

Helitugevus 7  
Häälesummutusnupp 13  
Hüpertekst 39

### I

Installeerimismenüü 24

### K

Kaamera 40  
Kaksik I / II 19  
Kanalite nimekiri 10, 32  
Kanalite otsimine 24  
Kanalite salvestamine 24  
Kanalite ümber paigutamine 27  
Kaugjuhtimispuul 7  
Keele-eelistused 24  
Kell 13  
Kiire ligipääsu menüü 13  
Kodukinovõimendi 47  
Komponentvideo ühendused 43, 45  
Kontrastsus 16  
Koodi muutmine 22  
Koodi seadmine 22  
Kursorinupud 12  
Kuulmispuudulikkus 24  
Kõrvaklapid 40  
Kõrvaklappide helitugevus 19, 40  
Käsitsi installeerimine 27  
Külghendused 6

### L

Lapselukk 21  
Lemmikkanalite nimekiri 31  
Lemmikute nupp 31

### M

Maha installeerimine 28  
Menüüdes ringi liikumine 10  
Menüünupp 13  
MPEG tehise vähendamine 17  
Multimeediabrauser 35  
Mäng 40, 44

### O

OK nupp 12  
Oma ühenduste valimine 29

## 16 HDMI ÜHENDUSEGA ÜHENDATUD LISASEADMEID PUUDUTAVAD KÜSIMUSED

### ? Märkus

Teletekst ei ole kasutatav läbi seadme, mis on ühendatud HDMI pesasse.

**HDMI IN** ühenduspesa võimaldab järgmisi televiisori- ja monitori kuvarežiime:

<b>HD</b>	Standardse resolutsiooniga TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
Suurendatud resolutsiooniga TV (EDTV)	640x480p	
	720x480p	
	720x576p	
Kõrge resolutsiooniga TV (HDTV)	1920x1080i	
	1280x720p	


<b>PC</b>	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768


- Vajaduse korral saate kursorinuppudega ▲ või ▼, ◀ või ▶ reguleerida pildiasetust ekraani keskele.
- Õiguslikest nõuetest tingituna võib juhtuda, et digitaalne heliväljundsignaal on summutatud (kui tegu on kopeerimiskaitsetega PCM heliomadustega).
- Teie televiisor toetab HDCP-d (High-bandwidth Digital Content Protection). See on süsteem, mis kaitseb DVI poolt välja pandud DVD sisu kopeerimise eest. Kõnealune süsteem varustab Teid turvalise digitaalse ühendusega videoallika (DVD, PC jne) ja televiisori vahel. Sisu on lisaseades krüptitud, et vältida volitamata koopiategemist.
- Korralik töö on garanteeritud vaid HDMI-d soosivate tarbijatoodetega.
- Erinevate tootjate digitaalliseseadmed võivad väljundstandardite poolest erineda, mis võib televiisoris korraliku pildi kuvamisel kutsuda esile probleeme.
- Juhul, kui Teie HDMI seadmes ei avastata signaali, lülitage HDMI seade välja ja seejärel jälle sisse. Optimaalse pildi saamiseks soovitatakse lülitada DVD-mängija, HD settop box'i Blu-Ray kõrgeimale võimalikest toetatud ekraanirežiimidest.

## 3 ENNE ALUSTAMIST

### 3.4 Televiisori paremal küljel olevad nupud

Kui Teie kaugjuhtimispult on kadunud või katki, siis saate erandlikult kanaleid valida ja helitugevust reguleerida televiisori küljel olevate nuppudega ning muuta mõningaid elementaarseid seadistusi.


- Vajutage power nuppu , et lülitada televiisorit sisse või välja.  
**MENU** (menüü) nuppu saab kasutada televiisori-menüü kokkuvõtmiseks ilma kaugjuhtimispuldita.
- Spiediet:
  - **VOLUME** (helitugevus) - ja + nuppe ja **PROGRAM** (programm) - ja + nuppe, et valida menüüelemente;
  - **MENU** nuppu, et kinnitada oma valik.

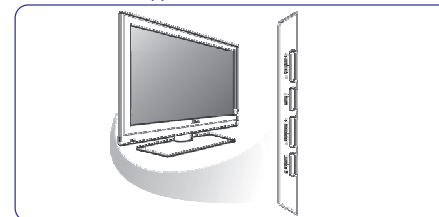

### 3.5 Televiisori tuled

Tuled näitavad televiisori hetke staatust.


- Punane tähendab, et televiisor on puhkerežiimil (standby).
- Sinine tähendab, et televiisor on sisse lülitatud.

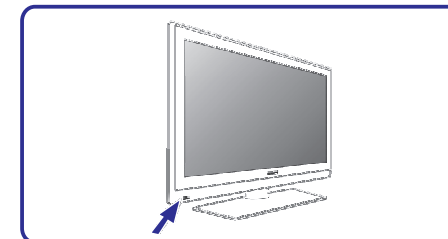

## 4 ALUSTAMINE

### 4.1 Antenni ühendamine

1. Sisestage antennipistik kindlalt televiisori all olevasse antennipesasse .

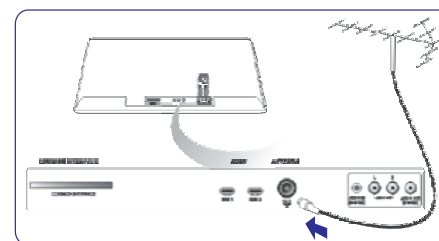


### 4.2 Juhtmete ühendamine

1. Sisestage kaasasolev põhijuhe televiisori all olevasse juhtme pesasse ja seinapistikusse.


#### Hoiatus

Veenduge, et võrgupinge vastab televiisori tagaküljel olevale pingele, mis on kleebisele prinditud.

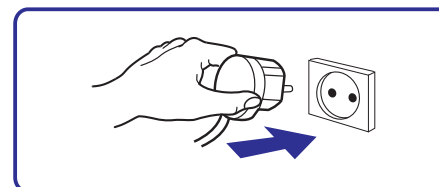



### 4.3 Kaugjuhtimispult

1. Sisestage kaasasolevad 2 patareid.  
Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu patareipesasse on märgitud).

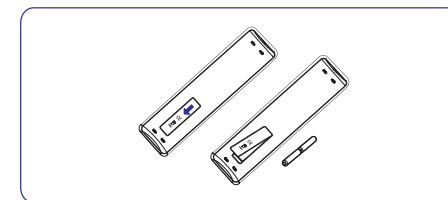

Enamus nuppude korral tähendab nupu ühekordne vajutamine funktsiooni aktiveerimist. Vajutades nuppu teist korda, deaktiveerite funktsiooni.

### 4.4 Televiisori sisse lülitamine

1. Vajutage televiisori küljel olevale nupule .  
Televiisori esipaneelil süttib põlema indikaatorituli ning ekraan lülitub sisse.
2. Kui televiisor on puhkerežiimil, vajutage - P + nuppe või kaugjuhtimispuldil nuppu .

### 4.5 Esmakordne installeerimine

Installeerimisprotseduuril on Teile abiks rida ekraanile ilmuvaid juhiseid, mis juhatavad Teid kogu protseduuri vältel.  
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

## 4 ALUSTAMINE



### Märkus

Kui televiisor on juba enne installaatorit / või Te soovite muuta esmakordse installaatorit seadistusi, käituge vastavalt peatükile Televiisorimenüü seadistuste kasutamine, lk 18.

### Samm 1: valige keel

Peale tervitusekraani palutakse Teil valida televiisori on-screen menüüst sobiv keel. Päises olev tekst ja ekraanil olev info muudab pidevalt keelt. Ka digitaalaudio ja subtiitrite keel seatakse vastavalt valitud menüükeelele.

1. Vajutage nooleklahvi ▲ või ▼, et märgistada ära oma keel.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK** klahvi.
3. Jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

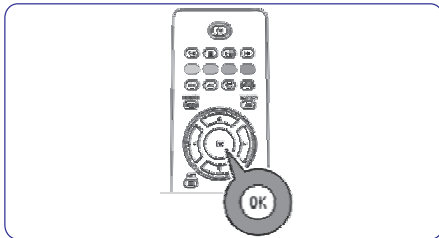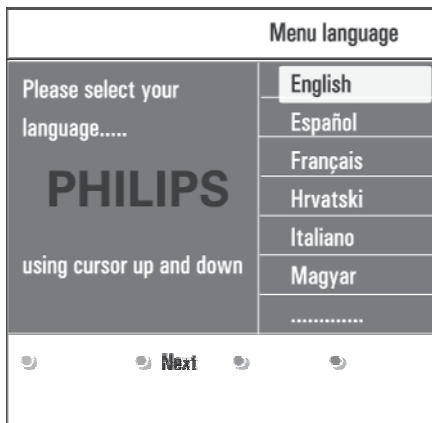



### Samm 2: viige televiisori installaatorit lõpule

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, kui **Television** on heledaga esile tõstetud.
2. Valige riik, kus asute.

### Märkused

- Kui Te valite kogemata vale riigi, siis kanalite nummerdamine ei toimu vastavalt Teie riigi standarditele.
- Kui valitud riik ei ole Teie televiisori poolt DVB-T toetusega, siis digitaaliga seotud menüüelemendid ei ole kasutatavad.

3. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, et alustada automaatset kanalite installaatorit.

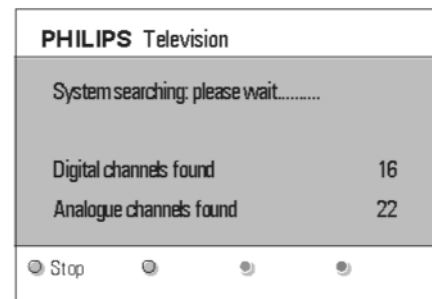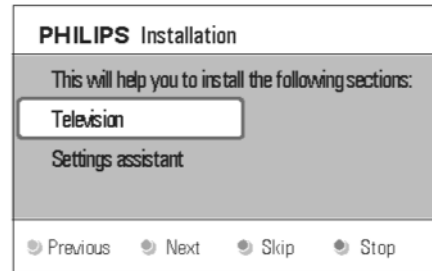

### Märkused

Otsitakse ja salvestatakse automaatselt kõik ligipääsetavad digitelekanalid ja raadiojaamad ning analoogitelekanalid. See võtab mõned minutid aega. Kui otsing on lõpetatud, siis näitab menüü leitud digitaal- ja analoogkanalite arvu.

## 15 DIGITAALFOTOAPARAADI JA USB-GA SEOTUD KÜSIMUSED

### Märkused:

- Selle lisa viimase versiooni võite leida Philipsi kodulehelt ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support));
- Teie televiisori tarkvara on uuendatav. Probleemide esinemisel kontrollige esmalt, kas olete televiisorile installaatorit viimase tarkvaraversiooni. Viimase tarkvara koos kasutusjuhendiga leiab Philipsi kodulehelt. Kasutage selle dokumendi ja teiste seotud failide leidmiseks oma televiisori tüübinumbrit.
- Philips ei vastuta selles lisa sisalduvate vigade eest ega probleemide eest, mis võivad tekkida lisa oleva info kasutamise tagajärjel. Philipsile teatatud vead vaadatakse üle ja publitseeritakse kodulehel nii kiiresti kui võimalik.

### Digitaalfotoaparaadi küsimused

Kui digitaalfotoaparaadi ja televiisori vaheline USB ühendus ei tööta, siis võite probleemist ülesaamiseks proovida allpool pakutud lahendusi.

- Veenduge, et digitaalfotoaparaat on sisse lülitatud ja kontrollige üle, kas fotoaparaadi konfiguratsioon on õige (täpsema informatsiooni saamiseks lugege lähemalt oma digitaalfotoaparaadi kasutusjuhendist).
- Mõned fotoaparaadid lubavad USB kasutajaliidese välja lülitada. Veenduge, et USB liides on enne televiisoriga ühendamist sisse lülitatud.
- Kui Teie fotoaparaadil on vaid sisemälu (eemaldatav mälu puudub), võite proovida kopeerida sisu manuaalselt mälukaardile või USB mäluaseadmele arvuti abil.
- Mõned digitaalfotoaparaadid lubavad lülitada PTP (Picture Transfer Protocol - pildi ülekandmise etikett) või "PC Link" ja USB Mass Storage või "PC Drive" vahel. Veenduge, et Te valite fotoaparaadil USB Mass Storage või "PC Drive".
- Kui Teie fotoaparaat toetab erinevaid kasutajaliidese seadistusi, siis proovige need üksikult läbi või kontakteeruge oma aparaadi edasimüüjaga, et leida õige seadistus.

### USB mäluaseadme küsimused

- Televiisori USB porti ühendatud seadmed peavad soosima "Mass Storage Class". Vastasel korral, kui Teie seade (digitaalfotoaparaat, MP3-mängija, teiseldatast kõvaketas,...) seda ei ole, siis ei leia televiisori sisubrauser seda üles.
- Toetatakse järgmisi Mass Storage Class alamrühmi:  
Televiisori teostus põhineb dokumendil "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, 23. juuni, 2003) sisaldades ka kõiki viidatud dokumente. Dokumendi võite leida USB koduleheküljelt ([www.usb.org](http://www.usb.org)).

Täielik USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport toetus (bInterfaceProtocol=50h). Täielik SubClass Code = 05h toetus; SFF-8070i spec.

Täielik SubClass Code = 06h toetus; SCSI läbipaistva käsu komplekt.

- Suurte USB mäluaseadmete korral, kui olete sisubrauseris, siis võib kuluda tükk aega, et saada oma failidele ligipääs.
- USB teiseldatast kõvaketta kasutamise korral: Kõvaketta suure energiatarbimise tõttu soovitatatakse kasutada teiseldatast kõvaketta välispidist pingesallikat, et garanteerida kõikides olukordades korrapärane töö.

### USB mäluaseadme küsimused

- Toetatakse ainult FAT (DOS) formaadiga (algväärtustatud) teiseldatast mälusid. Vale formaat võib põhjustada sisu loetamatuks muutumise. Selliste probleemide esinemisel proovige kaarti reformeerida. Kaardi reformeerimine kustutab kogu sellele oleva sisu (pildid, muusika,...).
- Mistahes multimeediafaili suurus ei tohiks kunagi ületada 4 GB.
- Kaustadele nime pannes ärge kasutage punkti ".".
- Kui videoülekanded toetavad mitmeid audiolugusid, siis valitakse automaatselt esimene, teisi audiolugusid ei saa valida.
- Väliseid subtiitrite faili (näiteks DivX.srt faili) ei toetata.

## 14 SLAIDIŠÕUFORMAAT TAUSTAMUUSIKAGA

### Toetatud XML-märgistused

Järgnev tabel annab XML süntaksi kirjelduse.

Märgistuse nimi	Kasutus	Kirjeldus
philips-slideshow	kohustuslik	Philipsi slaidišõu signatuur koos versiooniga.
title	valikuline	Mängimisnimekirja (playlist) pealkiri.
audio	valikuline	Sellele märgistusele järgnev audio-URL määrab ära slaidišõu ajal mängiva muusika. Konkreetne laul või mängimisnimekiri (.m3u ja .pls) on ainsad võimalikud audiole viitamised. Kui viidatakse konkreetsele laulule, siis loo lõppedes mängitakse see uuesti ette ja nii lõpmatu arv kordi. Kui viidatakse mängimisnimekirjale, siis mängitakse seda tsüklis ehk kui nimekiri saab läbi, alustatakse uuesti.
slide-duration	valikuline	Vaikimisi seatud ühe slaidi kuvamise kestus (0.1 sekundites). Televisoor ei ole kohustatud seda märgistust toetama. Televisooril võib endal olla üks või mitu eelnevalt määratud kuvamisaega, mida toote tarbija on sunnitud kasutama.
slides	kohustuslik	Määrab nädatavad slaidid.
slide	valikuline	Määrab üksiku slaidi URL-i.

## 4 ALUSTAMINE

### Märkused

- Digitaalse kaabeltelekanalite vastuvõtt on rakendatav vastavalt valitud riigile;
- Kui otsustate kanalid hiljem installleerida, valige saadaolevate kanalite skaneerimiseks televiisori-menüüs Automatic installation (automaatne installleerimine), Installation (installleerimine), Channels (kanalid).

4. Vajutage punast nuppu, kui otsing on lõpetatud.

### Samm 3: Seadistuste assistent: valige televiisori seadistused

Mitmete poolitatud / täisekraanide kaudu palutakse Teil valida eelistatud pildi- ja heliseadistused, et jõuda lõpuks täieliku seadistuse, mis Teid rahuldab.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi rohelist nuppu, et siseneda **Settings assistant** (seadistuste assistent) menüüsse.
2. Valige oma asukoht kursorinuppudega ▲ või ▼. Kui Te valite **Shop** (pood), siis jäetakse seadistuste assistendi menüü vahele.  
Televiisoriparameetrid pildi ja heli jaoks pannakse eelnevalt vaikimisi seatud seadistustele.
3. Vajutage jätkamiseks jällegi rohelist nuppu.

### Märkused

Kui Te valite **Home** (kodu), siis näidatakse seadistuste assistenti.

Eelistatud ekraani valimiseks kasutage iga kord kursorinuppe ◀ või ▶.

4. Oma valiku kinnitamiseks ja järgmisele valikute ekraanile liikumiseks vajutage iga kord rohelist nuppu.  
Järgnevad elemendid esitatakse üksteise järel. Päises näidatakse, kui palju valikute ekraane on lõpule viidud ning kui palju ekraane on kokku..

Seadistuste assistent läbib üksteise järel järgmised seadistused: Picture (pilt) ja Sound (heli).

5. 1 Vajutage jälle rohelist nuppu, et salvestada kõik seadistused ja et pöörduda tagasi televiisori installleerimismenüüsse.

### Märkused



Kui Te jätate seadistuste assistendi menüü vahele või peatate selle, siis valitakse standardsed seadistused, mis Philips on Teie jaoks eelnevalt valinud.

6. Vajutage jälle punast nuppu, et lõpetada esmakordse installleerimise protseduur ning et näidata esimest salvestatud telekanalit.

### Märkused

Te saate mistahes ajal muuta, algseadistada või reguleerida individuaalseid pildi- ja heliseadistusi televiisori seadistuste menüüs. Vaadake lk 16, Televiisorimenüü seadistuste kasutamine.

Spetsiaalse televiisorifunktsiooni, toimingu ja lisaseadme seadistuste kontrollimiseks vaadake lk 20, Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine.

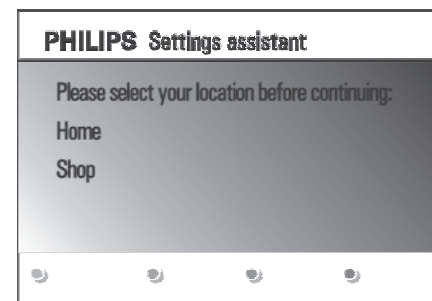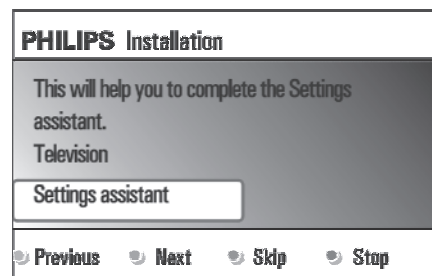



## 4 ALUSTAMINE

### 4.6 Kuidas menüüdes ringi liikuda

#### Tutvustus

Menüüsid kasutades või mingit toimingut läbi viies ilmub Teie televiisori ekraanile mitmeid juhiseid, abistavaid tekste ja sõnumeid.

- Lugege abitekste, mis kuvatakse valitult helendamatult.
- Värvi- ja heliklahvid ekraani allosas viitavad erinevatele toimingutele, mida saab läbi viia.



1. Vajutage vastavat värvi- ja heliklahvi kaugjuhtimispuldil nõutud või soovitud tegevuse sooritamiseks.

#### Märkus

Digitaaliga seotud menüüelemendid on ligipääsetavad vaid digitelevisiooni ülekande korral.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **BROWSE** (MENU) nuppu. Ekraanile ilmub peamenüü.

- **TV menu** võimaldab pääseda ligi televiisorimenüüle. Vaadake allapoole.
- **TV channels** võimaldab Teil pääseda ligi telekanalite nimekirjale ning luua kuni 4 Teie eelistatud telekanalitest ja -raadiojaamadest koosnevat lemmiknimekirja. Vaadake Oma lemmiknimekirja loomine, lk 31.
- Programme guide võimaldab Teil pääseda ligi detailsele infole, mida pakutakse individuaalsete digitelevisiooni programmide kohta. Sõltuvalt elektroonilise programmi juhi tüübist, annab see valik juurdepääsu ka digitelevisiooni programmide kavale ning võimaldab kergesti valida ja häälestada soovitud programmile. Vaadake EPG, Elektrooniline programmijuht, lk 33.

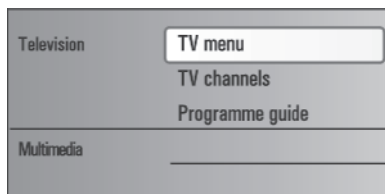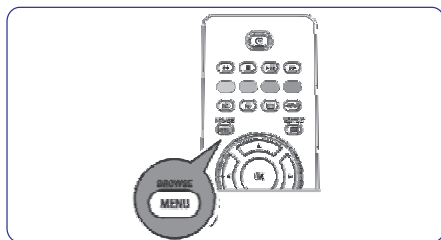

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

- **Multimedia** võimaldab Teil pääseda ligi multimeedia brauseri rakendustele. See laseb Teil kuvada Teie personaalseid multimeedia faile. Multimeedia on kasutatav vaid siis, kui USB seade on ühendatud. Vaadake peatükki Multimeedia brauser, lk 35.
2. Kasutage kursorinuppe **▲** või **▼**, et tõsta heledaga esile ja valida menüüelement.
  3. Kasutage heledaga esile tõstetud menüüelementi sisenemiseks kursorinuppu **▶**. Parempoolne paneel näitab heledaga esile tõstetud menüüelemendi sisu.

## 14 SLAIDIŠÕUFORMAAT TAUSTAMUUSIKAGA

#### ? Märkused:

- Selle lisa viimase versiooni võite leida Philipsi kodulehelt ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))
- Kasutage selle dokumendi ja teiste seotud failide leidmiseks oma televiisori tüübinumbrit.
- Philips ei vastuta probleemide eest, mis võivad tekkida selles lisas oleva info kasutamise järel. Philipsile teatatud vead vaadatakse üle ja publitseeritakse kodulehel nii kiiresti kui võimalik.

#### Tutvustus

See lisa kirjeldab, kuidas teha taustamuusikaga Philipsi slaidiõufaili.

Pidage meeles, et selle lisa sisu on adresseeritud tehnika- või tarkvaraoskustega kasutajatele.

Slaidiõu alustamiseks avage televiisori multimeedia brauseriga slaidiõufaili.

1. Peale USB seadme sisestamist ja televiisori sisse lülitamist vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **BROWSE** (MENU).
2. Liikuge teisaldataval määl sinna, kuhu Te salvestasite slaidiõufaili (.alb).
3. Valige fail ja vajutage **OK** nuppu slaidiõu alustamiseks.
4. Slaidiõu vaatamise lõpetamiseks vajutage **■** nuppu.

#### Üldised reeglid

- Slaidiõus kasutatakse tavalist ASCII XML süntaksit, et võimaldada slaidiõufailide loomist ja edastamist lihtsate vahenditega.
- Kõik viited arvutivõrgu sisule peavad tuginema sisu globaalsele aadressile.
- Teisaldataval määl (TM) oleval sisul ei ole globaalset aadressi; seetõttu ei saa teisaldatava määl sisule kunagi viidata slaidiõult, mis ei ole ise teisaldatavale määlule salvestatud.
- Teisaldatavuse säilitamiseks peaks TM-i salvestatud slaidiõu viitama ainult sama TM-i sisule. Globaalsele aadressile viitamine võib kutsuda esile probleeme, kui TM-i kasutatakse võrguga CE seades. See on siiski aga vaid nõuanne, mitte keelatud teguviis.
- On soovituslik, et TM sisule viitavad URL-d tuginevad suhtelisele teekonnale, mis algab kohast, kuhu slaidiõu on salvestatud. See teekond sisaldab TM seadme või draivi nime.
- Toetatakse ka absoluutset teekonda sisuni:
- Suhteline teekond: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,...
- Absoluutne teekond: USB1:\pictures1\foo\_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,...

#### Üldine formaat


Allolevaid formate ja süntaksit kasutatakse .alb laiendiga slaidiõufailide (tavaline ASCII tekst) loomiseks.

Näited: slshow1.alb, summer\_holiday\_2004.ALB, test.alb,...

Järgnevat süntaksit peaks kasutama tekstifaili loomiseks:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

## 13 PHILIPS TV TARKVARA UUENDAMINE TEISALDATAVA MÄLUGA

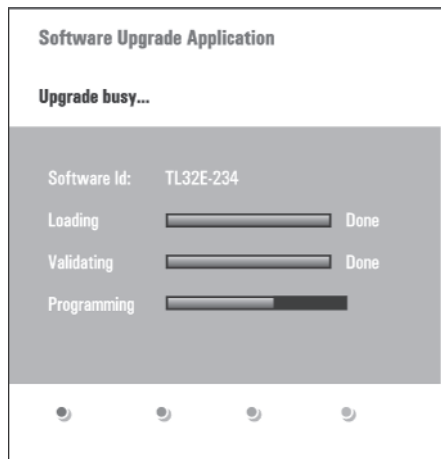

3. Lülitage televiisor nupust televiisori küljel sisse.
4. Käimaminemisel skaneerib televiisor USB teisaldatavat mälu, kuni leitakse uuenduse fail. Televiisor läheb automaatselt üle uuendusrežiimile. Paari sekundi möödudes näidatakse uuendusprotseduuri staatust.

### f Hoiatus:

- USB teisaldatavat mälu ei tohi tarkvarauuendusprotseduuri ajal eemaldada;
  - Kui uuendusprotseduuri ajal peaks ette tulema elektrikatkestus, siis ärge eemaldage televiisorist USB teisaldatavat mälu. Televiisor jätkab uuendamist niipea, kui elekter tagasi saadakse;
  - Kui soovite uuenduse läbi viia madalama versiooniga kui käesolev, siis küsitakse Teilt selle kohta kinnitust. Vanema versiooni pealepanemist peaks tegema vaid hädajuhtumi korral;
  - Kui uuendamise ajal esineb vigu, peaksite proovima protseduuri uuesti läbi teha või kontakteeruma toote edasimüüjaga;
  - Automaatne tarkvara uuenduse protseduur alustab tööd vaid siis, kui USB teisaldataval mälul olev versioon erineb televiisoris olevast versioonist.
5. Kui tarkvara uuendamine läks edukalt, siis eemaldage USB teisaldatav mälu ja taaskäivitage oma televiisor nupuga televiisori küljel. Televiisor käivitub uue tarkvaraga.

### ? Märkus

Kui uuendamine on lõpule viidud, siis kasutage televiisori tarkvara eemaldamiseks USB mälult oma arvutit.

### 13.2 Käsitsi tarkvarauuendusprotseduuri procedūra

Käsitsi tarkvara uuenduse läbiviimiseks kopeerige "autorun.upg" fail USB teisaldatava mälu tüvikataloogi "Upgrades". Te võite failinime muuta, kuid jätke kindlasti alles .upg laiend.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

1. Sisestage teisaldatav mälu, millel on allalaetud tarkvarauuendus peal.
2. Valige installeerimismenüüst **Software Upgrade**. Minge Local upgrades.  
Televiisor annab kõigi USB teisaldataval mälul olevate sobivate saadaolevate tarkvarade nimekirja ja kuvab andmed iga valitud uuendusversiooni kohta.
3. Valige korrektne uuendusversioon ja vajutage uuenduse alustamiseks punast nuppu.  
Televiisor taaskäivitub ja läheb automaatselt üle uuendusrežiimile. Paari sekundi möödudes näidatakse uuendusprotseduuri staatust.

### f Märkus

Kui soovite uuenduse läbi viia madalama versiooniga kui käesolev, siis küsitakse Teilt selle kohta kinnitust. Vanema versiooni pealepanemist peaks tegema vaid hädajuhtumi korral.

4. Kui tarkvara uuendamine läks edukalt, siis eemaldage USB teisaldatav mälu ja taaskäivitage oma televiisor nupuga televiisori küljel. Televiisor käivitub uue tarkvaraga.

## 4 ALUSTAMINE

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	


4. Kasutage manüülemendi valimiseks kursorinuppe või .
  - **TV settings** võimaldab Teil reguleerida pildi- ja heliseadistusi.
  - **Features** võimaldab kontrollida spetsiaalseid televiisorifunktsiooni seadistusi.
  - **Installation** võimaldab Teil:
    - valida oma keele eelistused;
    - otsida ja salvestada oma telekanalid;
    - seada sisse ja reguleerida mitmeid spetsiaalseid funktsioone;
    - valida ühendatud lisaseadmed;
    - määrata üks või mitu kanalinumbrit oma dekodeeri kanalinumbriteks;
    - seada pildi- ja heliseadistused tagasi vabriku poolt vaikimisi pandud väärtustele;
    - uuendada oma televiisori tarkvara.
5. Vajutage kursorinuppu , et siseneda heledaga esile tõstetud menüüelemendi.  
Parempoolse paneeli sisu liigutatakse vasakpoolsele paneelile ning parempoolne paneel näitab nüüd vasakul paneelil hiljuti heledaga esile tõstetud elemendi sisu.

### Märkus

Mõnikord on väga oluline, et saaksite seadistuste reguleerimise ajal näha ka pilti. See tähendab, et kui heledaga esile tõstetud element on parempoolsel paneelil, siis teised menüüelemendid peidetakse ära. Kui vajutate kursorinuppu, siis peidetud menüüelemendid ilmuvad taas nähtavale ning helendatud ala liigub vasakpoolsele paneelile.

6. Vajutage peamenüüst väljumiseks .

## 5 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

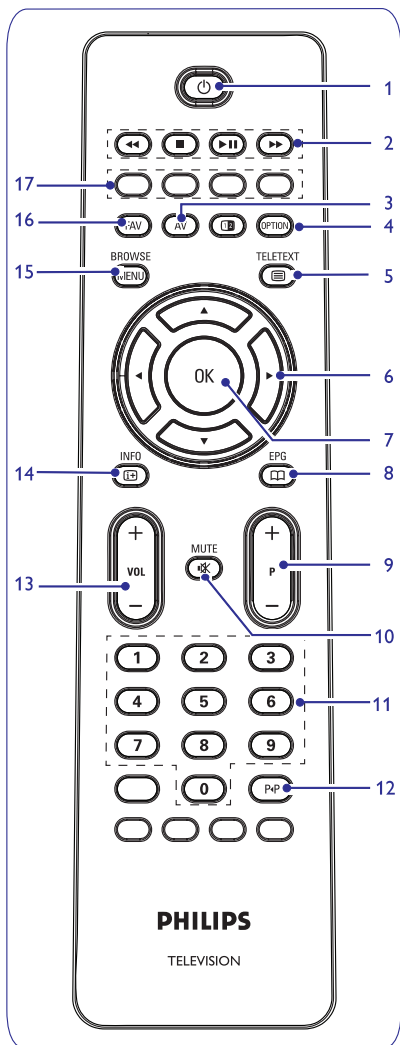

### 1 Puhkerežiim

Vajutage, et lülitada televiisor puhkerežiimile või sellelt ära. Kui televiisor on puhkerežiimil, põleb punane tuli.

#### Märkus

Televiisor ei ole kunagi täielikult vooluvõrgust väljas, kui ta pole just seinapistikust välja tõmmatud.

### 2 Multimeedia

Vaadake Multimeediabrauseri funktsiooninuppe, lk 35.

### 3 AV Audio Video

Allikanimekirja nägemiseks, et saaks valida kas televiisori või mõne muu seadme. Allika valimiseks kasutage nuppe ▲ või ▼ ja valiku kinnitamiseks OK.

### 4 OPTION (VALIK)

- Quick access menu (kiirmenüü) - sisaldab mõningaid sageli kasutatavaid valikuid, näiteks pildiformaat jms - avamiseks ja sulgemiseks.
- Teletextil olles vajutage korduvalt, et suurendada teletekstilehe ekraani. Vaadake peatükki Teletext, lk 38.

### 5 Teletext On / Off (teletext sees / väljas)

Vajutage teleteksti sisse lülitamiseks. Vaadake peatükki Teletext, lk 38.

#### Märkus

Kõik kanalid ei kannu interaktiivse televisiooni rakendusi igal ajal üle.

### 6 Kursorinupud

Vajutage kursorinuppe ▲▼◀▶ menüüdes liikumiseks.

### 7 OK

- Seadistuse aktiveerimiseks.
- Alustab multimeediabrauseri rakenduse sisu ette mängimist.

### 8 EPG

Elektroonilise programmijuhi avamiseks ja sulgemiseks. Vaadake peatükki EPG, lk 33.

## 13 PHILIPS TV TARKVARA UUENDAMINE TEISALDATAVA MÄLUGA

### Tutvustus

Philips pakub Teie televiisorile tarkvara uuendamise võimalust kasutades selleks teisaldatavat mälu. Peale tarkvara uuendamise protseduuri töötab Teie televiisor tõenäoliselt paremini.

Milliseid parandusi tehakse, sõltub sellest, millist uuendamistarkvara Te kasutate, kuid ka sellest, milline tarkvara oli televiisoris enne uuendamisprotseduuri.

Tarkvara uuendamise protseduuri saate läbi viia iseseisvalt.

Pidage meeles, et selle lisa sisu on adresseeritud tehnika- või tarkvaraoskustega kasutajatele.

### Teisaldatava mälu ettevalmistamine tarkvara uuendamiseks

Protseduuri läbiviimiseks vajate:

- Veebilehitsemise võimalusega personaalarvutit.
- Arhiveerimisvahendit, mis toetab ZIP-formaati (näiteks Windows korral WinZip või Mac OS korral Stuffit).
- Soovitavalt tühja USB mälu pulka või mälu kaarti (kui on saadaval).

#### ? Märkus

Toetatud on vaid FAT / DOS-formaadiga teisaldatavad mälad.

Uue tarkvara saate kas toote levitajalt või laadida alla veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Kasutades oma arvuti veebilehitsejat minge lehele [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Jätkake protseduuri, et leida vajalik informatsioon ja Teie televiisorile sobilik tarkvara.
- Valige viimati väljalastud tarkvarauuendusfail ja laadige see oma arvutisse alla.
- Dekompresseerige ZIP-fail ja kopeerige fail "autorun.upg" USB teisaldatava mälu tüvikataloogi.

#### ? Märkus

Kasutage ainult Philipsi kodulehel [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pakutavaid tarkvara uuendusi.

### Televiisortarkvara versiooni kinnitamine

Enne tarkvarauuendusprotseduuri oleks kasulik vaadata üle, milline tarkvara on hetkel kasutusel.

- Valige installeerimismenüüst **Software Upgrade** (tarkvara uuendamine).
- Vajutage kursorinuppu ►. Tarkvarauuendamise menüü liigub vasakule paneelile.

- Valige **Current Software Info**, et näha hetkel kasutusel olevat versiooni ja selle kirjeldust.


### 13.1 Automaatne tarkvara uuendamise protseduur

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

- Lülitage oma televiisor välja ja eemaldage kõik mälu seadmed.
- Sisestage USB teisaldatav mälu, millel on allalaetud tarkvarauuendus peal.



## 12 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sümptom	Võimalik põhjus / Abinõu
<b>Pilt puudub</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas komplektisolevad kaablid on õigesti ühendatud (antennikaabel televiisoriga, teine antenn salvestajaga, voolujuhtmed).</li> <li>Kontrollige, kas olete valinud õige allika.</li> <li>Kontrollige, ega lapseluku funktsioon ole kogemata sisse lülitatud.</li> </ul>
<b>Kehv pildikvaliteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige käsitsi installeerimise menüüst, kas Te olete valinud õige televiisorisüsteemi.</li> <li>Kontrollige, ega Teie televiisori- või koduantenn asetse liialt lähedal kõlaritele, maandamata audioseadmetele või neonvalgusallikatele jne.</li> <li>Mäed ja kõrged hooned võivad põhjustada topeltpilti või varjuga pilti.</li> <li>Mõnikord saate Te pildikvaliteeti parandada antenni suunda muutes.</li> <li>Kas pilt või teletext on äratundmatu või on kehv teletexti vastuvõtt? Kontrollige, kas Te olete sisestanud õige sageduse või püüdke probleemset kanalit paremini häälestada või kui see ei aita, muutke antenni suunda. Lugege lähemalt peatükki Installeerimine, Käsitsi installeerimine, lk. 26.</li> </ul>
<b>Kehvad värvid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valige installeerimise menüüs Factory settings (tehasepoolsed seadistused).</li> <li>Kontrollige valikulise seadme ja televiisorivahelisi ühendusi.</li> </ul>
<b>Heli puudub</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas helitugevus ei ole miinimumil.</li> <li>Kontrollige, ega heliesitus ole täielikult vaigistatud nupuga .</li> <li>Kontrollige valikulise seadme ja televiisorivahelisi ühendusi.</li> </ul>
<b>Kaugjuhtimispult ei funktsioneer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et pult oleks õiges režiimis, vastavalt seadmele, mida soovite juhtida.</li> <li>Kontrollige, ega patareid ole tühjad. Vahetage patareid uute vastu. Saate kasutada ka televiisori vasakul küljel olevaid nuppe.</li> </ul>
<b>Ühendatud lisaseadme kaugjuhtimispult ei funktsioneer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekraani infrapunakiired võivad mõjutada teiste lisaseadmete vastuvõtutundlikkust.</li> <li>Lahendus: asendage lisaseadme kaugjuhtimispuldi patareid.</li> </ul>
<b>Punaste, siniste, roheliste ja mustade laikude juhuslik ilmumine ekraanile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetailid. Vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse punase, sinise, rohelise või musta täpina. See ei mõjuta seadme suutlikkust.</li> </ul>
<b>Pilt või muusika puudub või on ainult väga halva kvaliteediga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas allikas sobib toetava koodiga.</li> </ul>
<b>VGA pilt ei ole stabiilne või sünkroniseeritud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et olete oma arvutil valinud õige VGA režiimi. Vaadake peatükki Ühendage arvuti, lk. 46.</li> <li>Kontrollige televiisori- ja arvutivahelisi ühendusi.</li> </ul>
<b>Pildi- või heliprobleeme ei ole võimalik lahendada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage televiisor välja ja seejärel uuesti sisse. Ärge kunagi üritage televiisorit iseseisvalt parandada. Võtke ühendust oma edasimüüjaga või helistage televiisoriparandusse.</li> </ul>
<b>Punaselt vilkuv tuleke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ühendage põhijuhe korraks lahti ja seejärel ühendage taas.</li> </ul>

## 5 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

### 9 +P- Kanali valimine

- telekanalite ja salvestatud ning lemmikkanalite nimekirjas märgitud allikate vahel ringi liikumiseks;
- teletextrežiimis lehekülje valimiseks;
- kiireks menüüde nimekirjade lehitsemiseks;
- televiisori puhkerežiimilt käima lülitamiseks.

### 10 Mute (häälesummutusnupp)

Heli maha ja tagasi peale keeramiseks.

### 11 0/9 Numbrinupud

Telekanalite 0 - 999 valimiseks.

### 12 P+PEelmine kanal

Vajutage, et liigelda hetkel vaadatava ja eelnevalt vaadatud telekanali vahel.

### 13 VOL +/-

Vajutage + või -, et keerata heli tugevamaks või nõrgemaks.

### 14 INFO

Vajutage, et näha valitud kanali ja programmi kohta käivat infot (kui see on saadaval).

### 15 BROWSE / MENU (sirvi / menüü)


Peamenüü avamiseks ja sulgemiseks. Vaadake peatükki Kuidas menüüdes ringi liikuda, lk 10.

### 16 FAV

Kanalite nimekirja näitamiseks. Te saate luua kuni 4 lemmiknimekirja.



### 17 Värvilised nupud



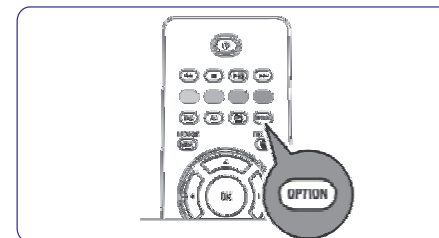

- Kui nuppudele on seatud funktsioonid, siis näidatakse värvinuppe ekraanil.
- Teletextrežiimis lehekülje valimiseks.



### 5.1 Option (valikute) nupu kasutamine

[OPTION] nupp võimaldab Teil näha Quick access menu (kiire ligipääsmenüü), mis annab Teile otsese juurdepääsu mõningatele funktsioonidele ja menüüvalikutele..

- Vajutage [OPTION] nuppu. Ilmub Quick access menu.
- Vajutage kursorinuppe  või , et valida menüüelement.
- Vajutage OK nuppu, et "hüpata" televiisorimenüüs valitud menüüelemendile (välja arvatud Clock (kell) valiku korral).

- Kasutage valiku tegemiseks kursorinuppe  või ,  või .

- Väljumiseks vajutage [OPTION] nuppu.

#### Märkus

Digitaaliga seotud menüüelemendid on ligipääsetavad vaid digiteleviseiooni ülekande korral.

#### Digital audio language (digitaalaudio keel):

Vaadake Helimenüü seadistuste reguleerimine, lk 18.

#### Digital subtitle language (digitaalsubtiitrite keel):

Vaadake Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine, lk 20.

#### Subtitles (subtiitrid):

Vaadake Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine, lk 20.

#### Picture format (pildiformaat):

Vaadake Televiisorimenüü seadistuste kasutamine, Pildimenüü seadistuste reguleerimine, lk 16.

#### Equalizer (ekvalaiser):

Vaadake Televiisorimenüü seadistuste kasutamine, Helimenüü seadistuste reguleerimine, lk 18.

#### Clock (kell):

Valige, et aktiveerida / deaktiveerida kella näitamise funktsiooni ekraanil.

Quick access
Digital audio language
Digital subtitle language
Subtitles
Picture format
Equalizer
Clock

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### 6 Televisori menüü seadistuste kasutamine

Televisiorimenüü võimaldab Teie ligipääsu ja seadistuste ning eelistuste muutmist, kui soovite muuta esmakordse installeerimise käigus tehtud seadistusi ja / või kui Te soovite kontrollida spetsiaalsete televisioorfunktsioonide, toimingute ja lisaseadmete seadistusi.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

#### Vaatamis- ja kuulamiseseadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **BROWSE (MENU)** nuppu. Ekraanile ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu **BROWSE (MENU)**. Kuvatakse televisiorimenüü.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu **BROWSE (MENU)**. Televisori seadistustemenüü liigutatakse vasakule.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **BROWSE (MENU)** nuppu. Televisori seadistuste lihtsamaks muutmiseks on kolm moodust.

### A. Muutke seadistusi kergesti kasutataval moel Settings assistant abiga.

Iga kord, kui olete teinud valiku, vajutage rohelist nuppu oma valiku kinnitamiseks.

1. Valige **Settings assistant** (seadistuste assistent) ja vajutage kursorinuppu **►**. Mitmete poolitatud / täisekraanide kaudu palutakse Teil valida eelistatud pildi- ja heliseadistused, et jõuda lõpuks täieliku seadistuseeni, mis Teid rahuldab. Vaadake Esmakordne installeerimine, Samm 3: Seadistuste assistent: valige televisori seadistused, lk 8.
2. Televisiorimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage rohelist nuppu.

### B. Standardseadistuste kasutamine (kui see on olemas)

TV menu	TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current	
Reset to standard	Natural	
Picture	Vivid	
Sound	Subtle	
Info		

Nii saate seada vaatamise ja kuulamise seadistused tootjafabriku poolt pandud algväärtustele.

## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE


### 11.10 Ühendage kodukinovõimendi

#### Digitaalkodukinovõimendi

1. Ühendage digitaalkodukinovõimendi televisori all olevasse **DIGITAL AUDIO OUT** pesasse 1.


#### Nõuanne

Et vältida nähtavat pildi- ja helivahelist viivitust, kasutage oma kodukinovõimendi ühendamiseks seda **DIGITAL AUDIO OUT** pesa.

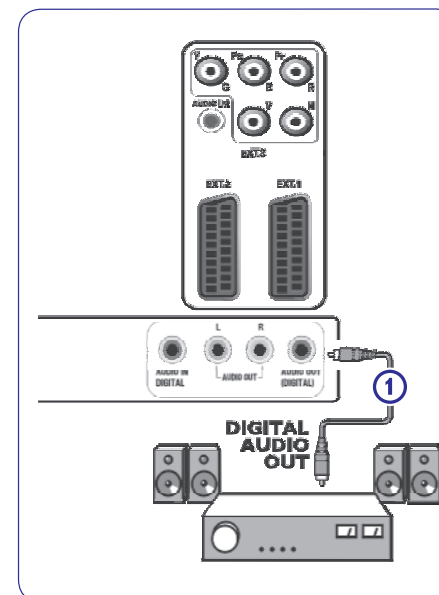

#### Analoogkodukinovõimendi

1. Sõltuvalt ühenduskaablite tüübist ja ühenduste sisendpesade kättesaadavusest Teie kodukinovõimendis, ühendage vastuvõtja **AUDIO OUT L** ja **R** ühenduspesadesse 1 või 2 või televisori all või taga olevasse **EXT 1** või **EXT 2**-e (joonisel 3).

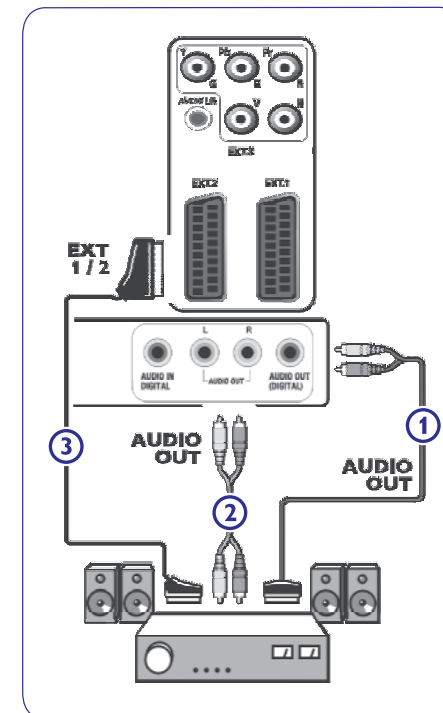

## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE


### 11.9 Ühendage arvuti

#### ? Märkused:

- **HDMI** ühendusklemmiga saab ühendada ainult digitaalheliga arvuti;
- Kui Teie arvutil ei ole digitaalheli väljundit, ühendage oma arvuti VGA ühenduse abil;
- Enne arvuti ühendamist televiisoriga, valige arvutimonitori seadistused 60 Hz sagedusele;
- Toetatud arvutimonitori režiimid:  
VGA640x480  
SVGA800x600  
XGA1024x768


#### DVI liidesega varustatud arvuti:

1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori **HDMI** pesasse. Joonisel 1.
2. Ühendage audiokaabel 2 televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 29, ja ühendage see **HDMI 1** või **HDMI 2**-te.
4. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.

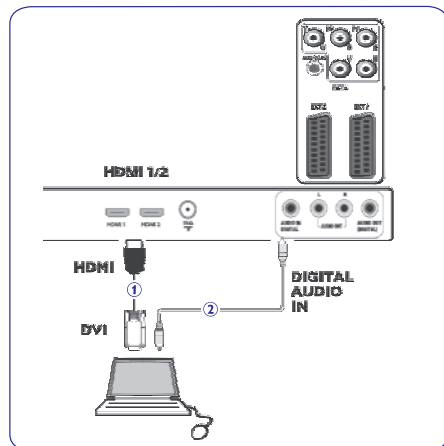

#### VGA liidesega varustatud arvuti:

1. Ühendage **VGA RGB H/V** kaabliga 1 oma televiisori **RGB H/V** pesadesse.
2. Ühendage audiokaabel 2 televiisori **AUDIO R** (right - parem) ja **L** (left - vasak) sisendpesadesse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 29.

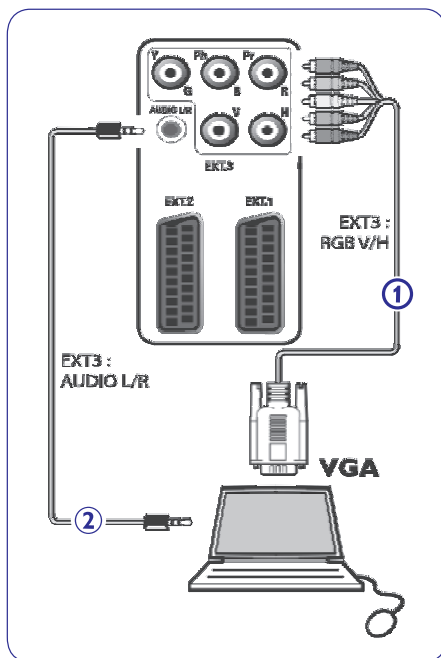

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

1. Valige **Reset to standard** (algseadista standardile) ja vajutage kursorinuppu ►.
- Ilmub menüü, mis võimaldab Teil valida mingi kuulamise / vaatamise standardseadistuse. **Current** (praegune) näitab hetkel olevaid vaatamise / kuulamise seadistusi.
- Kui valite **Natural** (naturaalne), siis saate seada pildi- ja heliseadistused soovitatavatele standardväärtustele. Enamikel juhtudel annab just see valik kõige paremini tasakaalustatud vaatamiskogemuse.
- Kui valite **Vivid** (elav), siis võimaldatakse Teil seada pildi- ja heliseadistused rikkalikele väärtustele, kasutades televiisori võimeid täiel määral.
- Kui valite **Subtle** (peen), siis saate seada pildi- ja heliseadistused puhtamaile algallika sisu reprodutseerimisele.

2. Vajutage valitud seadistuste salvestamiseks rohelist nuppu.

#### C. Pildi ja heli individuaalsed seadistused.

1. Valige **Picture** (pilt) ja **Sound** (heli) ning vajutage kursorinuppu ►.
- Ilmub menüü, mis võimaldab Teil häälestada pildi- ja heliseadistusi.
- Pildiseadistuste reguleerimiseks vaadake peatükki Pildimenüü seadistuste reguleerimine, lk 15.
- Heliseadistuste reguleerimiseks vaadake peatükki Helimenüü seadistuste reguleerimine, lk 18.

#### 6.1 Pildimenüü seadistuste reguleerimine

Pildimenüü sisaldab seadistusi, mis mõjutavad pildi kvaliteeti.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **BROWSE (MENU)**. Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu ►. Televiisori menüü liigutatakse vasakule paneelile.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu ►.

4. Valige **Picture** (pilt) ja vajutage kursorinuppu ►. Pildimenüü liigutatakse vasakule paneelile.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast	
Reset to standard	Brightness	
Picture	Colour	
Sound	Hue	
	Sharpness	
	Tint	
	*****	
Info		

5. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, et valida pildimenüü elemente.
6. Vajutage kursorinuppu ►, et siseneda valitud pildimenüü element.

#### Märkus

Digitaaliga seotud menüüelemendid on ligipääsetavad vaid digitelevisiooni ülekande korral.

7. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ▶, et reguleerida seadistusi.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

8. Pildimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu ◀.

### Contrast (kontrast)

See valik reguleerib pildil olevate eredate kohtade intensiivsust, kuid jätab tumedamad kohad muutmata.

### Brightness (heledus)

See valik reguleerib kogu pildi heledust, mis peamiselt mõjutab pildi tumedamaid osasid.

### Colour (värv)

Selle valikuga saate reguleerida värvide küllastustaset sobitamaks seda oma isiklike eelistustega.

### Hue (värvus)

Kompenseerib värvivariatsioonid NTSC kodeeritud ülekannetes.

### Sharpness (teravus)

Selle valikuga reguleeritakse pildil olevate detailide teravust.

### Tint (värvitoon)

Selle valikuga saate vastavalt oma maitsele suurendada või vähendada soojasid (**Warm;red**) ja külmasid (**Cool; blue**) värve.

- Valige:  
**Cool** andmaks valgetele värvidele sinist,  
**Normal** neutraalset,  
**Warm** punakat värvitooni.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	.....
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Digital Natural Mo..
	Dynamic contrast
	DNR
	.....
Info	


**Custom tint** (tavaline värvitoon) (ainult siis, kui värvitoon on seatud tavalise peale).  
Tuunib pildi valged punktid (**WP**) ja musta taseme (**BL**) heaks.

1. Valige Custom tint ja vajutage kursorinuppu paremale ▶.
2. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ▶, et valida ja reguleerida järgmisi seadistusi:  
**R - WP:** võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punaseid valgepunkte.  
**G - WP:** võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelisi valgepunkte.  
**B - WP:** võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi siniseid valgepunkte.  
**R - BL:** võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punast mustataset.  
**G - BL:** võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelist mustataset.
3. Kasutage värvinuppe, et taastada vaikimisi pandud seadistused.
4. Pildimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu ◀.

## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 11.8 Ühendage DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box

1. Ühendage kolm eraldiseisvat komponentvideokaablit (pildil 1) DVD mängija YPbPr-sse ja televiisori **EXT3** aukudega **Y**, **Pb** ja **Pr**.
2. Ühendage audiokaabel 2 seadme digitaalväljundisse ja televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 29 ja ühendage see **EXT 3-e**. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.
4. Juhul, kui tegemist on analoogaudioga DVD mängijaga, ühendage audiokaabel DVD audio **L** ja **R** aukudesse ning **EXT 3-e** **L/R AUDIO** auku (joonisel 3).
5. Juhul, kui tegemist on kaabel box-ga ja / või satelliitvastuvõtjaga, ühendage kaabelteleviisiooni kaabel ja / või satelliitantennikaabel **4** ning antennikaabel **5**.

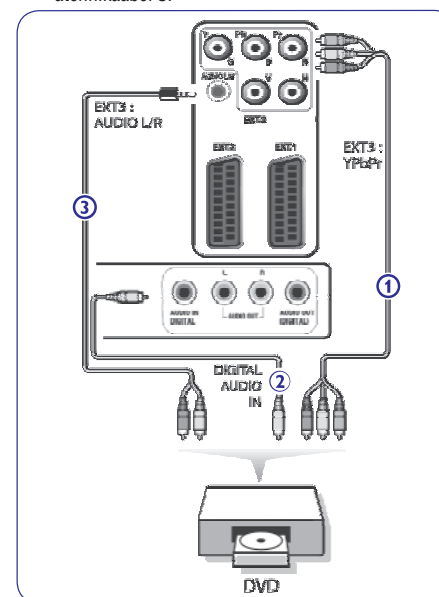


### ? Märkused

- Kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage punane punasega, valge valgega jne;
- Komponentvideopesade nimed võivad erineda, sõltuvalt ühendatud DVD mängijast. Kuigi lühendid võivad varieeruda, tähistavad tähed B ja R siiski vastavalt sinist (blue) ja punast (red) komponentsignaali ja Y tähistab luminentsentsignaali. Uurige lähemalt DVD mängija kasutusjuhendit kirjelduste ja ühendusdetailide kohta informatsiooni saamiseks;
- Optimaalse vaatamiskogemuse saamiseks soovitatakse lülitada seade kõrgeimale võimalikule toetatud kuvarežiimile.

### f Hoiatus

Juhul, kui ekraanil olevad kujundid virelevad, esinevad valed värvid või puuduvad värvid / pilt üleüldse, siis kontrollige üle, kas kõik ühendused on õigesti loodud ja kas ühendatud seadme resolutsiooni- ja signaalistandardid on seatud õigel moel. Lugege ka oma seadme kasutusjuhendit.

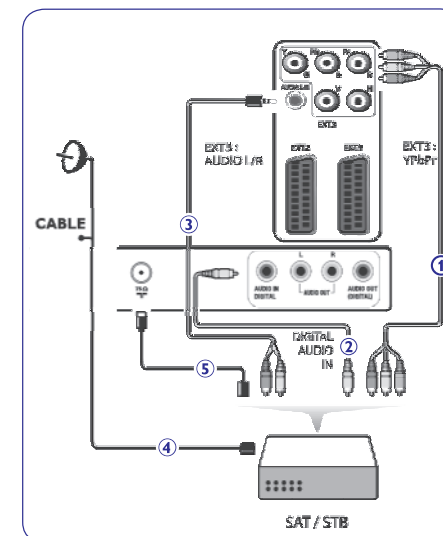

## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 11.7 Ühendage DVD mängija, kaabel box või mängukonsool

#### < Nõuanne

Kui vaja, saate kohendada kursorinuppudega pildi asetuse ekraani keskele.


#### HDMI ühendusega

HDMI on digitaalvideo- ja -audiovahelise ühenduse uueks juhtivaks standardiks.

1. Ühendage oma seade **HDMI** ühendusega.
2. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs. Ühenduspesade valimine, lk. 29, ja ühendage see **HDMI 1** või **HDMI 2**-te.

#### ? Märkus

Probleemide esinemisel vaadake peatükki **HDMI** ühendusega ühendatud lisaseadmeid puudutavad küsimused, lk. 54.

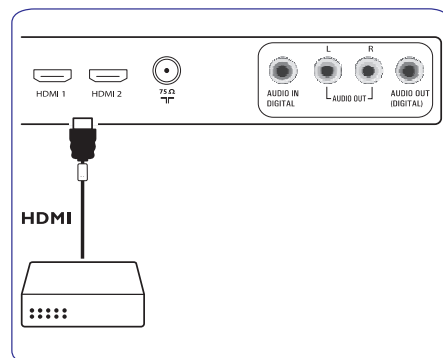


### DVI liidesega

#### ? Märkus

**HDMI** liidesega saab ühendada ainult digitaalheliga DVI-ga DVD mängija.

1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori HDMI pesasse. Joonisel 1.
2. Ühendage audiokaabel 2 televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs. Ühenduspesade valimine, lk. 29, ja ühendage see **HDMI 1** või **HDMI 2**-te.
4. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.

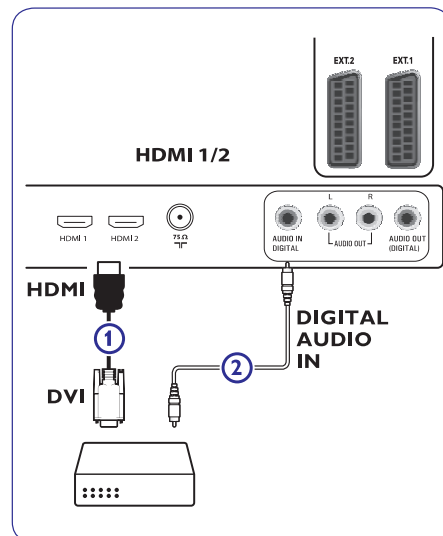

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Pixel Plus

Pixel Plus on ideaalne seadistus, kuna ta töötleb pilti täielikult, püüdes muuta kujutise iga üksiku piksli parimaks võimalikuks, parandades kontrasti, teravust, pildisügavust, värvi reproduktsiooni ning sära mistahes allikast, kaasa arvatud High Definition.

1. Valige Pixel Plus aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **On** (sees) või **Off** (väljas).

### Digital Natural Motion (digitaalne naturaalne liikumine)

Vähendab tegevusala ja joonte värelust ja tekitab sujuva liikumise, eriti filmides.

1. Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne) või **Maximum** (maksimaalne) pildi kvaliteedi tõelise erinevuse nägemiseks.

### Dynamic contrast (dünaamiline kontrast)

Kujutise ekraanil muutumisel muudab automaatselt pildi tumedamate ja heledamate alade kontrasti märgatavamaks.

1. Normaalolukorras valige **Medium** (keskmine). Võib olla ka olukordi, kus parema tulemuse annab **Minimum** (minimaalne), **Maximum** (maksimaalne) või **Off** (väljas).

### DNR (Digital Noise Reduction - digitaalne müra vähendamine)

DNR filtreerib ja vähendab automaatselt kujutise müra. Ta parandab nõrga signaali vastuvõtu korral pildi kvaliteeti.

1. Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine) või **Maximum** (maksimaalne) vastavalt kujutise mürale pildil.

### MPEG artefact reduction (MPEG tehise vähendamine)

Silub digitaalsisul üleminekuid.

1. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

### Colour enhancement (värvitäiustus)

Kontrollib automaatselt rohelise värvi täiustust ja sinise ulatust. Muudab värvid elavamaks.

1. Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine) või **Maximum** (maksimaalne).

### Active control (aktiivkontroll)

Televiisor mõõdab ja korrigeerib pidevalt kõiki sissetulevaid signaale eesmärgiga anda parim võimalik pildikvaliteet.

1. Valige **Active control** aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **On** (sees) või **Off** (väljas).

### Light sensor (valgussensor)

Valgussensor **On** (sees) reguleerib automaatselt pildiseadistused parimaks tulemuseks, vastavalt hetkel toas valitsevale valgusseisundile.


1. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

### Picture format (pildiformaat)

See valik võimaldab Teil reguleerida pildi suurust vastavalt ülekantavale formaadile ja Teie eelistatud seadistustele.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	.....
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

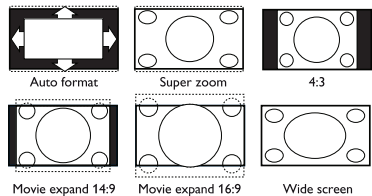

### Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldil [OPTION] nupu kaudu.

Valige järgmiste pildiformaatide vahel: Auto format (autoformaad), Super zoom (supersuurendus), 4:3, Movie Expand 14:9 (lai kinoekraan 14:9), Movie Expand 16:9 (lai kinoekraan 16:9) või Wide screen (laiekraan).

**Autoformaad** täidab ekraani pildiga nii laialt kui võimalik.

Kui all mustal ribal on subtiitrid olemas, siis autoformaad muudab subtiitrid nähtavaks. Kui üleval nurgas esineb mustal taustal tootja logo, siis autoformaadi valikuga see kaob.

**Supersuurendus** kaotab mustad ribad 4:3 programmi külgedelt ilma suuremate moonutusteta.

**Pildiformaatide lai kinoekraan 14:9, lai kinoekraan 16:9** või **supersuurendus** puhul saate subtiitrid muuta nähtavaks nooleklahvidega ▲ või ▼.

### Märkus

HD allikate puhul ei ole kõik ekraaniformaadid võimalikud.

### 6.2 Helimenüü seadistuste reguleerimine

See helimenüü sisaldab seadistusi, mis mõjutavad audio kvaliteeti.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu . Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu ►. Televisorimenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu . Televisori seadistustemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Valige **Sound** (heli) ja vajutage kursorinuppu ►. Helimenüü liigutatakse vasakule paneelile.
5. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, et valida helimenüü seadistusi.
6. Vajutage kursorinuppu ►, et siseneda valitud helimenüü seadistusse.

□

### Märkus

Sõltuvalt sisendsignaalist ei pruugi üks või mitu menüüelementi olla valitavad.

7. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ▶, et reguleerida seadistusi.

8. Helimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu ◀

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Digital audio lang..
	Dual I/II
	Mono/Stereo
	*****
Info	



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. "Dolby", "Pro Logic" ja double-D on Dolby Laboratories kaubamärgid.

## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 11.5 Ühendage kaks videomakki või üks videomakk ja DVD salvestaja

#### ? Märkus


Te ei saa salvestada YPbPr sisendpesasse ühendatud seadmest tulevaid signaale.

#### Eurokaablitega

1. Ühendage antennikaablid **1, 2** ja **3** nagu näidatud.
2. Ühendage videomakk või DVD salvestaja eurokaablite **4** ja **5** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 29, ja ühendage see **EXT 1** või **EXT 2**-te.

#### Ainult antennikaabluga

1. Ühendage antennikaablid **1, 2** ja **3** nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Käsitsi installeerimine, lk. 26. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit.

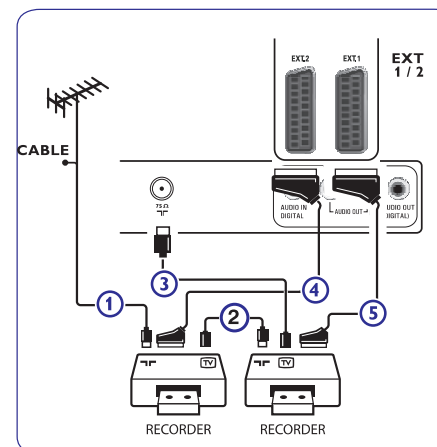


### 11.6 Ühendage satelliitvastuvõtja

#### Eurokaabluga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Ühendage oma satelliitvastuvõtja eurokaabli **3** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 29, ja ühendage see **EXT 1** või **EXT 2**-te.

#### Komponentvideo ühendustega

Vaadake peatükki Ühendage DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box, lk. 45.

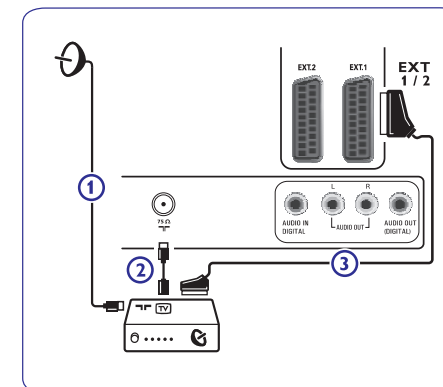



## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE


### 11.3 Ühendage videomakk (VCR) või DVD salvestaja

#### ? Hoiatus

Ärge asetage salvestajat liiga ekraani lähedale, kuna mõned salvestajad võivad olla ekraanilt tulevate signaalide suhtes altid. Hoidke ekraaniga vähemalt 0.5 m vahet.


#### Eurokaabluga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Ühendage eurokaabel **3** nagu näidatud.
3. Tehke oma allikavalik, millesse videomakk on ühendatud, installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 29.

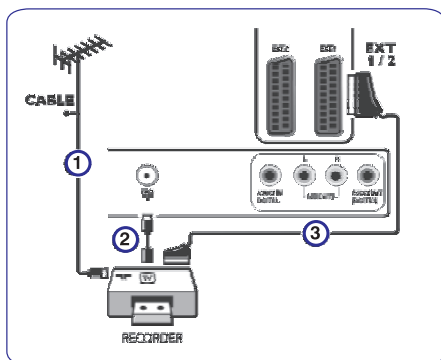

#### Ainult antennikaabluga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Käsitsi installeerimine, lk. 26. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit.

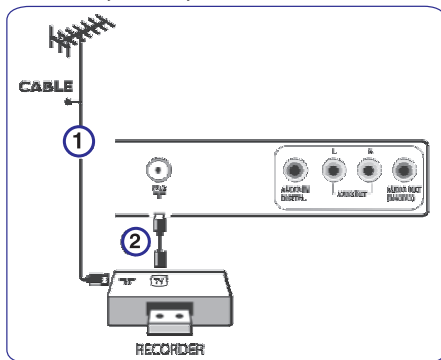


### 11.4 Dekoodri ja videomaki ühendamine

1. Ühendage eurokaabel **4** dekoodrisse ja salvestaja spetsiaalsesse euroühenduspessa. Vaadake ka salvestaja kasutusjuhendit.

#### < Nõuanne

Te võite ühendada dekoodri eurokaabli abil otse pesadesse **EXT 1** või **EXT 2**.

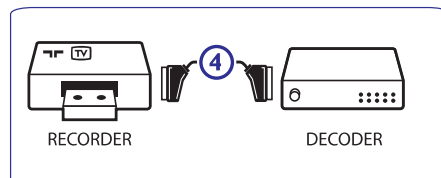

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Equalizer

Võimaldab Teil muuta heli sagedustundlikkust, et sobitada Teie isikliku maitsega.

#### Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldi **[OPTION]** nupu kaudu.

### Volume (helitugevus)

Selle valikuga saate reguleerida väljastatava heli tugevust.

### Balance (tasakaal)

Selle valikuga saate reguleerida paremast ja vasakust kõlarist tuleva heli tugevust, et saavutada parim stereoreproduktioon.

### Digital audio language (digitaalaudio keel) (ainult digiteleviseiooni ülekande korral)

Võimaldab Teil valida hetkel mängiva digitaalprogrammi jaoks saadaolevate ülekantavate keelte nimekirjast audio keele.

#### Märkus

Kui saadaval on rohkem kui üks audio keele variant, siis valige üks variantidest.

Audio keele püsivaks muutmiseks kasutage Installation (installimise) menüüs Language menüüd.

#### < Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldi **[OPTION]** nupu kaudu.

### Dual I/II

Kui kahekordne heli ülekandmine on võimalik, siis siin saab iga kanali jaoks valida Dual I või II.

### Mono/Stereo

Kui stereo ülekanded on võimaldatud, saate siit valida iga kanali jaoks **Mono** (mono-) või **Stereo** (stereo) heli.

### Surround mode (ruumiline helirežiim)

Siinkohal valitakse ruumiline- või surroundrežiimiline heli reproduktsioon sõltuvalt ülekandmissignaalist või välispidistest sisenditest saadud signaalidest.

### Headphone volume (kõrvaklappide helitugevus)

See valik võimaldab kontrollida kõrvaklappidest tuleva heli tugevust.

### AVL (Automatic Volume Leveler - automaatne heli tasandaja)

See valik vähendab automaatselt helierinevusi kanalite ja programmide vahel varustades Teid niimoodi püsivama heliga. Vähendatakse ka helidünaamikat.

### Delta volume

See valik võimaldab Teil parandada mistahes püsivaid helierinevusi televiisori kanalite ja välisallikate vahel.

### Auto surround (automaatne ruumilisus)

Kui on On peal (aktiveeritud), siis see valik lubab televiisoril lülituda automaatselt ümber parima ruumilise heli režiimile, mida saatja üle kannab.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### 6.3 Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine

**Features** (toimingud) menüü võimaldab Teil kontrollida spetsiaalsete televiisori funktsioonide, toimingute ja lisaseadmete seadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SYMBOL. Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu ◀. Televiisori menüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **Features** (toimingud) ja vajutage kursorinuppu ▶. Toimingutemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, et valida toimingutemenüü elemente.
5. Vajutage kursorinuppu ▶, et siseneda valitud toimingutemenüü elementi.
6. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ▶, et reguleerida seadistusi.
7. Toimingutemenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu ◀.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleeptimer
Exit	Childlock
	Set/Change code
	On timer
	*****
Info	

#### Subtitle (subtiitrid)

Selle valiku abil näidatakse Teile valitud telekanali teleteksti ja DVB-T subtiitrid.

Neid saab näidata kas püsivalt või ainult siis, kui hääletuks tegev režiim (mute) on aktiveeritud. Analoo kanalite teleteksti subtiitrite lehekülj tuleb salvestada iga telekanali jaoks.

1. Lülitage teletekst sisse ja valige indeksist õige subtiitrite lehekülj.
2. Lülitage teletekst välja.

3. Valige:

- **Subtitle On**, et näidata valitud telekanalil subtiitrid.
- **On during mute**, kui Te tahate automaatselt kuvada subtiitrid ainult siis, kui heliedastus on katkestatud kaugjuhtimispuldi nupuga ✖.

#### Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldi **[OPTION]** nupu kaudu.

**Digital subtitle language** (digitaalne subtiitrite keel) (ainult digiteleviisiooni ülekande korral)

See valik võimaldab Teil (ajutiselt) valida hetkel mängiva programmi jaoks ülekantavate keelte nimekirjast eelistatud subtiitrite keele.

#### Märkus

Subtiitrite keele püsivaks muutmiseks kasutage **Installation** (installaerimise) menüüs **Language** (keel) menüüd.


1. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, et muuta ajutiselt oma püsiv keelevalik, ning kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.

#### Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldi **[OPTION]** nupu kaudu.

## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 11.2 Ülevaade tagapaneelist

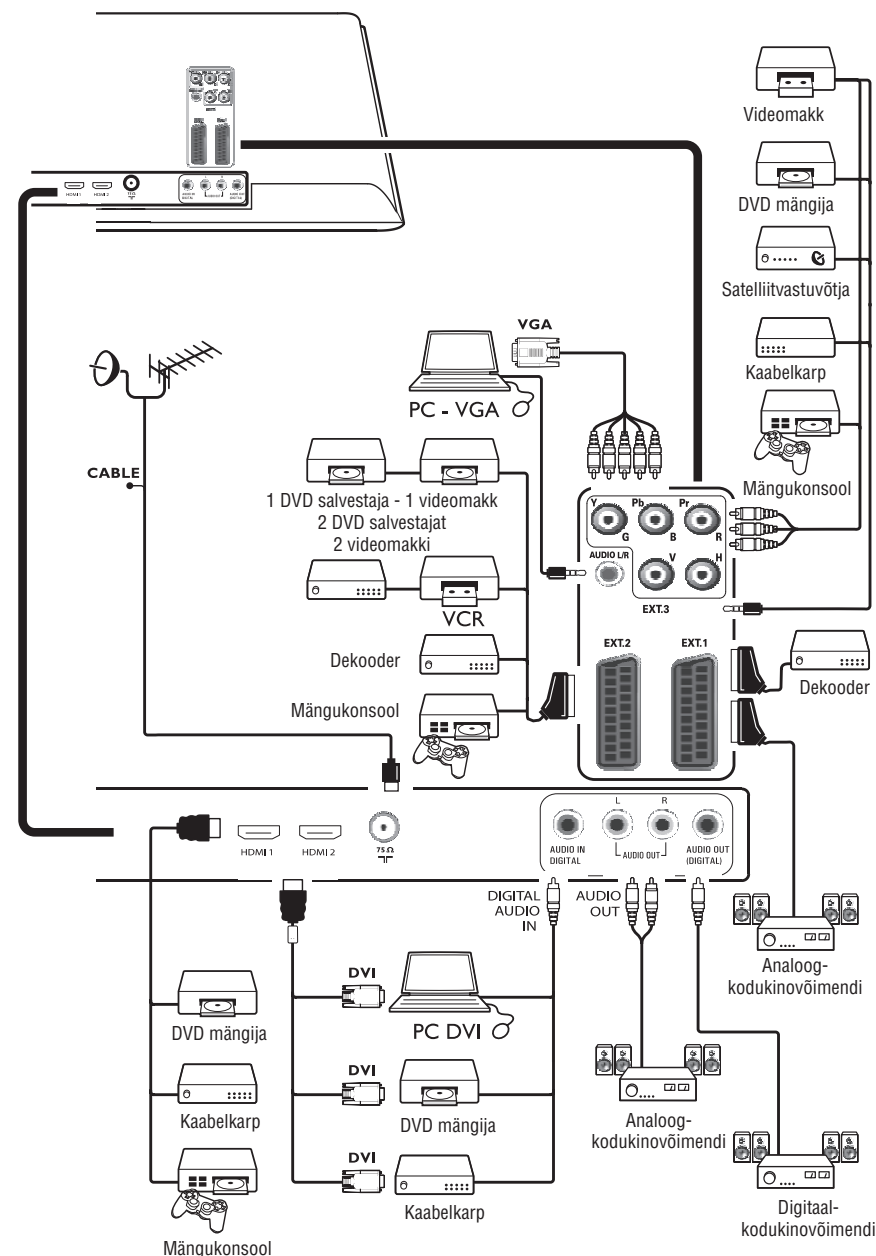



## 11 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 11.1 Ülevaade kõrvalpaneelist


#### Fotoaparaat, videokaamera, mängusüsteem

1. Ühendage oma fotoaparaat, videokaamera või mängusüsteem nagu näidatud.
2. Ühendage **VIDEO 2**-ga ja **AUDIO L 3**-ga monoseadmete korral. Stereoseadmetel ühendage ka **AUDIO R 3**.  
S-VHS kvaliteet saavutatakse S-VHS videokaameraga siis, kui ühendatakse S-VHS kaablid sisendisse **S-VIDEO 1** ja **AUDIO 3** sisenditesse.


#### f Hoiatus

Ärge ühendage kaableid **1** ja **2** samal ajal. See võib põhjustada moonutusi pildis.

#### Kõrvaklapid


1. Sisestage pistik kõrvaklappide pesa , nagu joonisel näidatud.
2. Kõrvaklappide takistus peab olema vahemikus 8 kuni 4000 oomi. Kõrvaklappide pesa on 3.5 mm. Valige helimenüüs **Headphones volume**, et reguleerida kõrvaklappide helitugevust.

#### < Nõuanne

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , et lülitada välja televiisori sisemised kõlarid.

#### USB




Vaadake peatükki Multimeedia brauser, lk. 35.

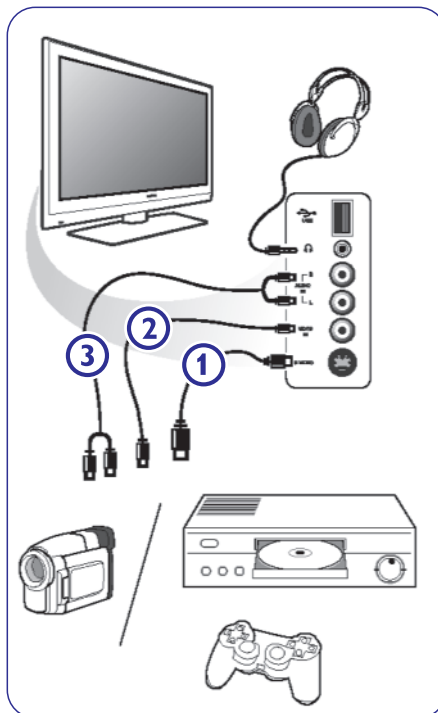

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Sleeptimer (unetaimer)

See seadistab aja, mil televiisor lülitub automaatselt puhkerežiimile.


1. Valige **Sleeptimer**.
2. Vajutage kursorinuppu .
3. Valige kursorinupuga  või  sobiv väärtus.  
Saate valida ajavahemikust 0 kuni 180 minutit. Kui olete valinud 0, siis on unetaimer välja lülitatud.

#### Märkus

Saate televiisori alati varem kinni panna või valida mõne uue aja.


### Childlock (lapselukk)

Neljakohalise koodiga saate lukustada telekanalid ja välisallikad, et takistada lastel teatud kanalite vaatamine.






1. Valige **Childlock**.
2. Vajutage kursorinuppu , et siseneda lapseluku menüüsse.
3. Sisestage oma neljakohaline kood.

#### □ Märkus

Te peate oma koodi iga kord uuesti sisestama, kui sisenete lapseluku menüüsse.

4. Valige lapseluku menüüst üks menüüelement ja vajutage kursorinuppu :  
**Lock**, kui Te soovite lukustada kõik kanalid ja välised lisaseadmed.  
**Custom lock**, et lukustada mingi konkreetne programm või kõik programmid peale kindlat kellaaega.


- **Lock after**, kui Te soovite lukustada kõiki programme kindlal ajal tulevikus.

1. Vajutage kursorinuppu  2 korda.
2. Valige **On** (sees), et määrata aeg.
3. Vajutage kursorinuppu .
4. Valige **Time** (aeg) ja vajutage kursorinuppu .
5. Sisestage aeg kursorinuppudega  või  ja .  
• **Channel lock**, kui soovite lukustada televiisori mingit kindlat kanalit või välist lisaseadet.
1. Vajutage aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **OK** nuppu.  
• **Parental rating**, et sisestada digitaalprogrammide vanusepiirangu näitaja, kui programm on küpsuspiiranguga. Rakendatavad piirangud on vastavalt esialgse installeerimise käigus valitud riigile.

1. Vajutage kursorinuppu  ja valige vanusepiirang kursorinuppudega  või .

Valige **Unlock**, et avada kõik seatud lukud.

**Tähtis:** Te olete oma koodi unustanud!

1. Valige **Change code** (muuda kood) ja vajutage kursorinuppu .
2. Sisestage ülekirjutav kood 8-8-8-8.
3. Sisestage uus personaalne neljakohaline kood.
4. Kinnitage oma uut sisestatud koodi.  
Eelmine kood on kustutatud ja uus kood salvestatud.

TV menu	Features
TV settings	*****
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Set code / Change code (sea sisse / muuda kood)

See valik võimaldab seada sisse või muuta personaalset neljakohalist ligipääsukoodi, mida kasutatakse televiisori erinevates lukustamisfunktsioonides.

- Valige **Set** (sea sisse) või **Change code** (muuda kood).
  - Kui hetkel PIN-koodi veel ei eksisteeri, siis on menüüelementiks **Set code**. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
  - Kui eelnevalt on PIN-kood sisestatud, siis on menüüelementiks **Change code**. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Sisestage oma kood numbrinuppudega. Võite sisestada mistahes numbri vahemikust 0000 kuni 9999.
  - Ilmub toimingutemenüü teatega, et Teie PIN-kood on loodud või muudetud.

### On timer (käivitumistaimer)

See valik lülitab puhkerežiimil oleva televiisori automaatselt mingil kindlal eelnevalt määratud ajal mingile kindlale programminumbrile mängima.

- Valige **On timer**.
- Vajutage kursorinuppu **►**, et siseneda käivitumistaimeri menüüsse.
- Valige **Timer** ja vajutage kursorinuppu **►**.
- Valige **On**.
- Valige **Channel** ja seejärel telekanal, millele soovite suunduda televiisori sisselülitumisel valitud kellaajal ja päeval.
- Valige **Day** ja seejärel nädalapäev või valige **Daily** (iga päev).
- Valige **Time** ja sisestage numbrinuppudega või kursorinuppudega **▲** või **▼** aeg.
- Aktiveerimiseks vajutage **OK** nuppu.
- Toimingutemenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu **◀** või menüü sulgemiseks nuppu **BROWSE (MENU)**.

TV menu	Features
TV settings	.....
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

#### Märkus

Sellest hetkest lülitub Teie televiisor automaatselt **iga nädal** valitud kanalile, valitud päeval, valitud kellaajal, kuni käivitumistaimeri funktsioon lülitatakse välja.

#### Märkus

Seada saab vaid ühe käivitustaimeri.

## 10 TELETEKST

### Hüpertekst

Hüpertekstiga saate Te kiiresti "hüpata" leheküljenumbri või otsida teatud sõna kuvatud teleteksti leheküljelt.

- Vajutage klahvile **OK**, et leheküljelt esile tõsta esimene sõna või number.
- Kasutage kursorinuppu **▲** või **▼**, **◀** või **▶**, et valida otsitav sõna või number.
- Ekraani alaserva ilmub kiri, mis näitab otsingut või seda, et sõna või numbrit ei leitud.
- Hüpertekstist lahkumiseks kasutage kursorinuppu **▲** ülesse, kuni lehekülje ülaserava välja.

### Teleteksti lehekülje suurendamine

- Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nupule **[OPTION]**, et ekraanile kuvataks lehekülje ülemine osa, alumine osa ja seejärel taastuks lehekülje normaalsuurus.

### Teleteksti menüü

Teleteksti menüü pakub mitmeid erinevaid võimalusi teleteksti kontrollimiseks.

- Lülitage teletekst sisse ja vajutage menüü aktiveerimiseks nupule **BROWSE (MENU)**.
- Menüüelementide valimiseks vajutage kursorinuppu **▲** või **▼**.
- Aktiveerimiseks vajutage **OK** nuppu.
- Teleteksti menüüst lahkumiseks vajutage nupule **BROWSE (MENU)**.

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

### Reveal (paljastama)

Paljastab / varjab peidetud informatsiooni leheküljel, nagu näiteks lahendused mõistatustele ja puzzleledele.

**Cycle subpages** (alamlehekülgede tsükkel) (kui alamleheküljed on saadaval)

Paneb alamleheküljed automaatselt tsükklisse.

- Aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks vajutage **OK** nupule.

### Language (keel)

Kui ekraanil kuvatud märgid ei vasta teleteksti edastaja poolt kasutatavatele märkidele, siis Te saate siin muuta keelegruppi.

- Valige **OK** nupuga **Group I** või **Group II**.

### Tekstiinfo

Mõned digitaalkanalid pakuvad ka ülekantava programmi kohta informatsiooni. Sel juhul võib ekraani allaotsa ilmuda mõneks sekundiks teade. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kasutage kursorinuppu **▲** või **▼**, **◀** või **▶**, et liikuda läbi järgmiste lehekülgede.

#### Märkus


Digitaaltekst ei ole juurdepääsetav, kui olete **Features** menüüs aktiveerinud subtiitrid.

## 10 TELETEKST

### Märkus

Teletext ei ole kasutatav seadme kaudu, mis on ühendatud **HDMI** pesasse.

Enamik telekanaleid edastab informatsiooni teleteksti kaudu. Sellel televiisoril on 1200-leheküljeline mälu, mis salvestab enamiku edastatud lehekülgedest ja alamlehekülgedest, et ooteaega vähendada. Pärast iga programmi vahetumist uuendatakse mälu.

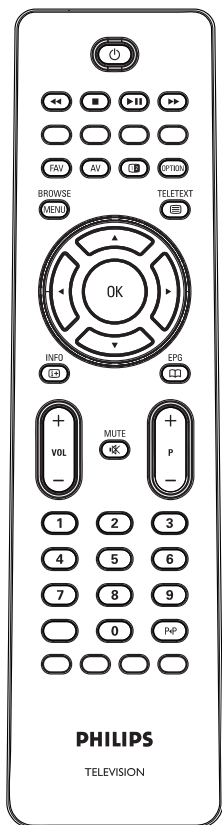

### Teleteksti valimine

1. Vajutage klahvi , et lülitada teletext sisse. Ekraanile ilmub indekslehekülg.






### Teleteksti lehekülje valimine

1. Sisestage soovitud leheküljenumber numbrinuppudega või nupuga **-P+**.
2. Valige värviliste nuppudega ekraani alaservas olevaid valikuid.

### Eelnevalt vaadatud teleteksti lehekülje valimine

1. Vajutage nupule **P•P**.

### Valige T.O.P teleteksti ülekanded

1. Vajutage  nupule. Kuvatakse saadaolevad A.T.O.P teletekstteemade ülevaated.
2. Valige kursorinuppudega , ,  või  soovitud teema ja vajutage nuppu **OK**.

### Märkus





Kõik telekanalid ei edasta T.O.P teleteksti.

### Alamlehekülgede valimine

Kui valitud teleteksti lehekülg sisaldab erinevaid alamlehekülgi, siis ekraanile ilmub saadaval olevate alamlehekülgede nimekiri.

1. Vajutage kursorinuppe  või , et valida järgmine või eelmine alamlehekülg.

### Ekraanipilt / teletext

1. Vajutage nupule .
2. Teleteksti paremale ekraanipolele kuvamiseks vajutage  nupule.
3. Vajutage  nuppu, et pöörduda tagasi täisteletekstpildi juurde.
4. Täisekraanipilti tagasi pöördumiseks vajutage nupule .

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Common interface (tavaline kasutajaliides)

#### Märkus

See omadus on kasutatav vaid osades riikides.

See valik võimaldab Teil pääseda ligi tavalise kasutajaliidese rakendustele, mis on määratud Common Interface (CI) mooduli teenusepakkuja poolt.

Tavaline kasutajaliidese moodul võib sisaldada ühte või mitut rakendust, mida kasutatakse CI teenusepakkujaga suhtlemiseks ja kasutaja varustamiseks mõningate lisavahenditega.

Vaadake peatükki Tavalise kasutajaliidese (CI) augu kasutamine, lk 6.

#### Märkus


See menüüvalik ja tavalise kasutajaliidese rakendused on valitavad vaid siis, kui eksisteerib kinnitatud Common Interface kaart ning mõni Common Interface kasutajaliidese seanss on nimekirjas.

CI teenusepakkuja on ekraanile ilmuvate teadete ja tekstide eest vastutav. Kui esineb vigu või veidrat käitumist, peaksite helistama oma CI teenusepakkujale.

TV menu	Features
TV settings	.....
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

### Demo

Demomenüü annab kasutajale aimu võimalikest toimingutest televiisoriga.

1. Valige **Demo**.
2. Vajutage kursorinuppu .
3. Valige soovitud demo.
4. Vajutage **OK** nuppu, et panna demo mängima. Valitud demo mängitakse üks kord.
5. Vajutage punast nuppu, et lõpetada demo mängimine ja et pöörduda tagasi demomenüüsse.
6. Demomenüüst väljumiseks vajutage jällegi punast nuppu.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleeptimer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Common interface	
Demo	
Info	

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### 6.4 Telekanalite otsimine ja salvestamine


#### Nõuanne

Te vajate seda peatükki vaid siis, kui soovite installeerimise käigus tehtud seadistusi muuta.

#### Installation menu (installaerimismenüü)

See menüü võimaldab Teil muuta kanalite seadistusega, keele, asukohamaa ja algse televiisor seadistustega seotud sätteid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **BROWSE (MENU)**. Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu **►**. Televiisorimenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **Installation** (installaerimine) ja vajutage kursorinuppu **►**. Installaerimismenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Kasutage kursorinuppe **▲** või **▼**, et valida installaerimismenüü elemente.
5. Vajutage kursorinuppu **►**, et siseneda valitud installaerimismenüü elementi.
6. Kasutage kursorinuppe **▲** või **▼**, **◀** või **▶**, et teha valik.
7. Aktiveerimiseks või kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.
8. Installaerimismenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu **◀** või vajutage menüüst väljumiseks nuppu **BROWSE (MENU)**.

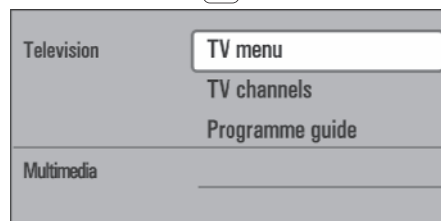

TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Preferences
	Connections
	*****
Info	

#### Valige keele-eelistused

See menüü võimaldab Teil valida menüü, audio ja subtiitrite jaoks eelistatud keele.

#### Menu language (menüükeel)

Võimaldab valida saadaolevate keelte nimekirjast Teile sobiva menüükeele.

#### Preferred audio language (eelistatud audiokeel)

(ainult digitaaltelevisiooni ülekande korral)

Juhul kui kantakse üle mitmeid keeli, siis võimaldab valida eelistatud audiokeele.

#### Preferred subtitle language (eelistatud subtiitrite keel)

(ainult digitaaltelevisiooni ülekande korral)

Juhul kui kantakse üle mitmeid keeli, siis võimaldab valida eelistatud subtiitrite keele.

#### Hearing impaired (kuulmispuudulikkus)

(ainult digitaaltelevisiooni ülekande korral)

Võimaldab valida kuulmispuudulikkusega inimestele audio või subtiitrite keel.

Kui **On** (sees) peal, siis võimaluse korral antakse edasi Teile eelistatud audio või subtiitrite keele kuulmispuudega inimeste versioon.

Kui **Off** (väljas) peal, siis on rakendatav normaalne audio ja subtiitrite keel.

## 9 MULTIMEEDIABRAUSER

### 9.5 Ekraani allosas olevad funktsiooniklahvid

Details (detailid) valitud faili või teekonna kirjelduse näitamiseks;

Transitions (üleminek) valitakse, kui slaidisõu ajal peaks rakendatama üleminekut;

Slide time (slaidi aeg) slaidisõus ühe pildi kuvamise aja määramiseks;

Rotate (pöörama) pildi pööramiseks;

Repeat one/all (korda ühte/kõiki) muusikafaili esituse kordamiseks;

Shuffle (ümber paigutama) muusikapalade juhuslikuks ümber paigutamiseks;

Zoom (suurenda) suurenduse magnituudi (x1, x2, x4) määramiseks kursorinuppudega **▲** või **▼**. Lisaks saate kursorinuppudega **▲** või **▼**, **◀** või **▶** liikudes nihutada valitud suurendusakna üle kogu ekraani.

Full / small screen (täis- / väike ekraan) Täis- ja väikese ekraani vahel valimiseks.

#### ■ Märkus

Pildi pööramiseks või suurenduse magnituudi valimiseks lõpetage esmalt slaidisõu **OK** või sinise nupuga.

### 9.6 Multimeedia funktsiooninupud kaugjuhtimispuldil


◀◀ näidatava sisu kiireks tagasi kerimiseks;

■ sisu mängimise lõpetamiseks;

▶▶ mingi loo, slaidisõu, kausta või muu kogumi mängima panemiseks;


sisu mängimise pausi panemiseks;

▶▶ näidatava sisu kiireks edasi kerimiseks.

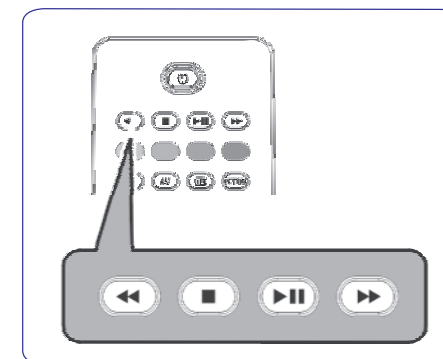

## 9 MULTIMEEDIABRAUSER

- Vajutage kursorinuppu ►, et siseneda sisusse.
- Vajutage kursorinuppe ▲ või ▼, et valida sisu.
- Vajutage sisusse minemiseks kursorinuppu ►.
- Faili või failini viiva tee valimiseks vajutage kursorinuppe ▲ või ▼.

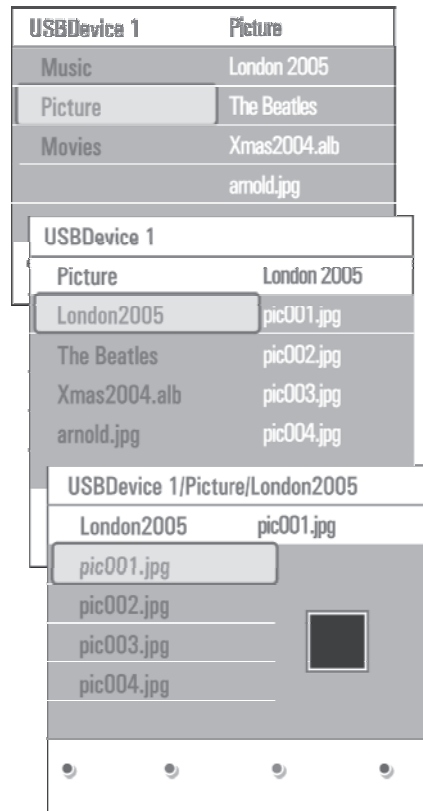

### Märkus

Vajutage rohelist nuppu, et näha sirvimisel kõiki pildifaile pispiltidena. Vajutage uuesti rohelist klahvi, et näeksite pildifaile nimekirjana.


- Juhul, kui olete valinud **faili**, vajutage **OK**, et näha pildi- või mängida video- / audiofaili. Juhul, kui olete valinud **teekonna**, **albumi** või **mängimisnimekirja**, vajutage sisusse sisenemiseks kursorinuppu ► või vajutage **OK** või ▲ või ▼ nuppu, et alustada slaidisõud või valitud failide tsüklina esitamist.
- Vajutage kursorinuppu ◀, et muusika jääks mängima ja liikuge tagasi multimeedia menüüsse.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil ühte värvilistest nuppudest, et hakkaks tööle ekraani allosas toodud vastav funktsioon.

### Märkus

Vajaduse korral saab sinist klahvi kasutada nii, et värvilised klahvid muutuvad taasisilmuvateks.

- Sisu mängimise lõpetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ■ nuppu.

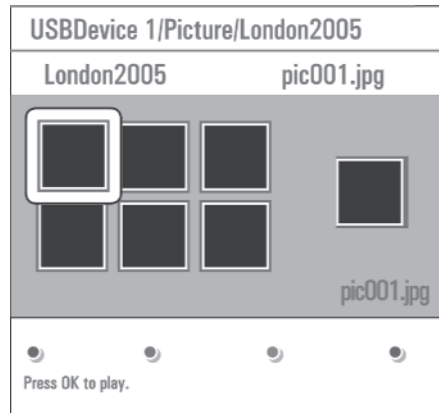

### Märkused

- Teie televiisor toetab taustamuusikaga slaidisõusid. Vaadake lähemalt peatükist Slaidisõuformaad taustamuusikaga, lk 51;
- Esitus jätkub ka siis, kui ajutiselt on liigutud brauserekraanidele. Heli edastamine lõpeb siis, kui pannakse käima uus laul või kui lugu on lihtsalt lõpule jõudnud;
- Tehnilisi märkusi võite leida peatükist Digitaalkaamera ja USB-ga seotud küsimused, lk 53.

### Ilmuda võivad järgmised ikoonid:



## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio I...
Time zone	Preferred subtitle...
Channels	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

### Valige oma riik

Võimaldab valida riigi, kus hetkel asute.

### Märkused

- Kui Te valite kogemata vale riigi, siis kanalite nummerdamine ei toimu vastavalt Teie riigi standarditele.
- Kui valitud riik ei ole Teie televiisori poolt DVB-T toetusega, siis digitaaliga seotud menüüelemendid ei ole kasutatavad.

TV menu	
Installation	Installation
TV settings	.....
Features	Channels
Installation	Preferences
Exit	Connections
	Decoder
	Factory settings
	Software upgrade
Info	

### Valige ajavöönd (ainult digitaalteleviisiooni ülekande korral)

Rakendatav ainult teatud riikide korral ning sõltub valitud riigist.

Võimaldab valida oma kohalik ajavöönd, et kellaekraan näitaks õiget aega.

### Salvestage tele- ja raadiokanaleid

Pärast keele ja riigi korrektset seadistamist saate Te otsida ja salvestada telekanaleid.

- Valige Installation (installeerimise) menüüs **Channels** (kanalid).

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

### Automatic installation (automaatne installeerimine)

Televiisor skaneerib kogu sagedusspektrit, sõltuvalt riigist, kus olete.

- Otsitakse ja salvestatakse automaatselt kõik saadaolevad digitaal- ja analoogtelekanalid ning digitaalraadiokanalid. See võtab mõned minutid aega.
- Kui otsing on lõpetatud, siis näitab menüü leitud digitaal- ja analoogkanalite arvu.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

**Installation update** (installaerimise uuendus)  
(ainult digitaaltelevisiooni ülekande korral)

See valik võimaldab Teil automaatselt häälestada ja uuendada kõiki saadaolevaid digitaalkanaleid olemasolevate kanalite sorteerimist muutmata. Näiteks ei muudeta kanali nime. mainits.

### Märkused

- see valik ei installeeri uuesti installimata kanaleid;
- digitaalkanalid, millega enam kokku ei puututa, eemaldatakse;
- uusi leitud kanaleid ei lisata lemmiknimekirja;
- eelnevalt installeeritud kanaleid ei nummerdata ümber;
- installaerimisuuendus toimub automaatselt, kui Teie televiisor on puhkerežiimil.

**Digital: test reception** (digitaal: testige vastuvõttu)  
(ainult digitaaltelevisiooni ülekande korral)

See võimaldab Teil näha digitaalsageduse jaoks signaali vastuvõtu kvaliteeti ja tugevust. Võimaldab sel moel leida antenni asukoha, mis annab parima vastuvõtu.

1. Valige **Digital: test reception** ja vajutage kursorinuppu ►.
  - Te saate kanali tegeliku sageduse, võrgu nime, signaali kvaliteedi ja tugevuse näidud.
  - Kui signaali kvaliteet ja tugevus on vilets, siis võite proovida antenni ümber paigutada.

### Nõuanne

Parimate tulemuste saavutamiseks soovime siiski kontakteeruda spetsialiseerunud antennipaigaldajaga.

Saate ka otseselt sisestada digitaalkanalite sagedused, mida soovite testida.

**Analogue: manual installation** (analoog: käsitsi installaerimine)

See valik annab võimaluse installaerida (häälestades kanal kanali järel) analoogkanaleid käsitsi. Manuaalse ehk käsitsi installaerimise käigus ei leita ega salvestata DVB-T (digitaalseid) kanaleid.

1. Valige **Analogue: manual installation** ja vajutage kursorinuppu ►.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
*****	
Info	

2. Valige **System** (süsteem).
3. Valige oma riik või maailmajagu, kus hetkel olete.
4. Valige **Search** (otsi) ja vajutage kursorinuppu ►.
5. Valige jätkamiseks punane või roheline nupp.

### Nõuanne

Kui Te teate sagedust, siis sisestage 3-kohaline sagedus numbrinuppudega 0 kuni 9 (näiteks 049).

6. Vajutage kursorinuppu ◀, et salvestada leitud kanal või et otsida uut kanalit.
7. Valige **Fine tune** (hea häälestus) ja vajutage kursorinuppu ►. Selline häälestus on kasulik, kui sagedus on veidi nihkes või kui esineb mingi teise sageduse vahelesegamist.  
Reguleerige leitud kanali halva vastuvõtu korral sagedust kursorinuppudega ▲ või ▼.
8. Valige **Store current channel** (salvesta praegune kanal), kui soovite salvestada (heaks häälestatud) sageduse käesoleva numbri alla. Vajutage kursorinuppu ► ja kinnitage **OK** nupuga.  
Valige **Store as new channel** (salvesta uue kanalina), kui soovite (heaks häälestatud) sageduse salvestada uue kanalinumbriga alla. Vajutage kursorinuppu ► ja kinnitage **OK** nupuga.
9. Kasutage kanalite ümber nimetamiseks või paigutamiseks **Rearrange** (ümber paigutamise) menüüd. Vaadake järgmist lehekülge.

### Märkus

Kui olete sagedusel, kus DVB signaali kantakse üle, siis teadke, et tuuner püüab dekodeerida analoogtelekanalit ning ei näita seetõttu videot.

## 9 MULTIMEEDIABRAUSER

Multimeediabrauser võimaldab Teil näidata pilte, filme või mängida audiofaile, mis on salvestatud USB seadmele. Multimeediabrauseri rakenduse saate käivitada peamenüüst.

- Reprodutseerida saab järgmisi failiformaate:  
piltide jaoks: JPEG  
audio jaoks: MP3, MP3 Pro, LPCM  
video jaoks: MPEG1, MPEG2
- Võimalikud on vaid FAT / DOS formaadiga mälukaartid.
- Philips ei ole vastutav, kui Teie USB seade või mälukaart ei ole toetatud.

### 9.1 Sisu vaatamine USB seadmelt

#### Nõuanne

Kui Teie USB seade ei sobi küljel olevasse USB pesasse, siis kasutage USB pikenduskaablit USB seadme USB porti ühendamiseks. Konsulteerige rohkema informatsiooni saamiseks toote müüjaga.

### 9.2 USB seadme sisestamine

#### Märkus

See televiisor ei ole varustatud USB seadmega. Parima ühenduse saamiseks kasutage USB seadet, mis on alla 25 mm lai.


USB mäluulga või digitaalfotoaparaadi korral ühendage see küljel olevasse USB pesasse.

Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, Ülevaade kõrvalpaneelist, lk 40.

Kui olete USB seadme sisestanud, siis avaneb automaatselt multimeediabrauseri menüü. Vaadake edasi.

### 9.3 USB seadme eemaldamine

1. Peamenüü välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **BROWSE MENU**.
2. Eemaldage USB seade.

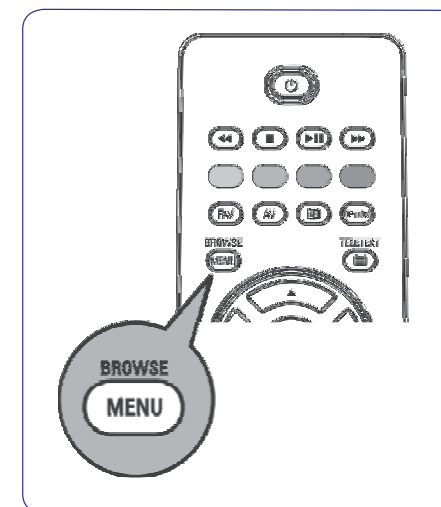

### 9.4 Multimeediabrauseri menüü


1. Sisestage USB seade.
2. Valige Multimedia alt kursorinuppudega ▲ või ▼ USB seade.
  - Multimeediabrauser võimaldab kasutajal valida sisu, mis on salvestatud sisestatud USB seadmele.
  - Kahepaneelilist brauserit, mis sisaldab sisu tüüpe (muusika, pildid, filmid), näidatakse vasakul paneelil.
  - Parempoolsel paneelil näidatakse, millised valikud on valitud sisu tüübi korral võimalikud.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	




## 8 ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT (EPG) (AINULT DIGITAALTELEKANALITE KORRAL)

Kui programm peaks kohe-kohe hakkama, siis ärkab televiisor automaatselt üles või kuvab teate. Programmi vaatamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

- Vajutage kollast nuppu, et hüpata **Next** (järgmisele) või **Previous day** (eelmisele päevale) või tagasi valikule **Today** (täna).
- Kui programmijuht on aktiivne, siis vastava peamenüü aktiveerimiseks vajutage nuppu .
- Vajutage kursorinuppe **▲** või **▼**, et märgistada ja valida mingi menüüelement.
  - What's on** võimaldab Teil liikuda läbi Teie poolt eelistatud EPG kanalite programmijuhi informatsiooni.
  - Search by genre** võimaldab otsida programme vastavalt valitud žanrile.
  - Scheduled reminders** võimaldab Teil vaadata ja muuta seatud meeldetuletusi.

### Märkus

Meeldetuletus äratav televiisori puhkeasendist tööle vaid siis, kui olete televiisori lülitanud välja kaugjuhtimispuldi  nupust.

- Preferred EPG channels** on kanalid, millest hetkel EPG andmeid võetakse. See menüü võimaldab märgistada / võtta märgistus maha (kuni 50) eelistatud EPG kanali(lt).

### Märkus

Peale kanalite installeerimist märgistatakse automaatselt 40 kättesaadavate EPG andmetega kanalit eelistatud EPG kanaliks.

- Acquire EPG data** võimaldab eelistatud programmijuhi kanalite jaoks informatsiooni uuendada. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

### Märkus

EPG andmete otsing toimub automaatselt televiisori vaatamise ajal.

- Programmijuhi leheküljest väljumiseks vajutage jälle vastavat nuppu.

Programme Guide	What's on
What's on	12:00 South today
Search by genre	13:30 Working lunch
Scheduled reminders	12:30 Brainteaser
Preferred EPG chann..	12:00 This is BBC THREE
Acquire EPG data	*****
Info	

### Nõuanded

- EPG ekraan ei sisalda telekanaleid, mis ei ole Preferred (eelistatud) kanalite nimekirjas või mis on maha installeeritud (vaadake Rearrange (ümberpaigutamise) menüüd).
- Uued lisatud kanalid (taasinstalleerimise või lihtsalt installeerimise kaudu) peavad olema märgitud eelistatud EPG kanalite nimekirjas, enne kui Te näete EPG andmeid.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### 6.5 Kanalite nimekirja ümber paigutamine

Channels (kanalid) funktsioon võimaldab Teil salvestatud kanaleid ümber nimetada, paigutada ja installeerida või üleinstalleerida.

- Vajutage vastavaid värvinuppe ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

#### Rearrange (ümber paigutamine)

Võimaldab muuta salvestatud kanalite järjekorda.

- Valige kanal, mida soovite ümber paigutada.
- Vajutage kollast nuppu, et liikuda nimekirjas ühe positsiooni võrra üles.
- Vajutage sinist nuppu, et liikuda nimekirjas ühe positsiooni võrra alla.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
*****	
Info	

- Korrake teiste kanalite ümber paigutamiseks.

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

 Rename	 Uninstall	 Move up	 Move down
--	---	---	---

#### Rename (ümber nimetamine)

Võimaldab muuta mällu salvestatud nime või määrata kanalile või välisallikale nimi, millele seda veel ei ole tehtud.

- Valige kanal, mida soovite ümber nimetada.
- Vajutage kaugjuhtimispuldi punast nuppu.
- Valige kursorinuppudega **▲** või **▼** sümbolid. Valige järgmine positsioon kursorinupuga **►**.
- Kui olete lõpetanud, siis vajutage rohelist või **OK** nuppu.

#### Märkused

- kõikide sümbolite kustutamiseks vajutage kollast nuppu. Kursor läheb tagasi algusesse;
- vajutage sinist klahvi, kui soovite kustutada sümboli, millel kursor hetkel asetseb. Sisestage uus sümbol kursorinuppudega **▲** või **▼**;
- nime saab anda kanalinumbrile vahemikust 0 kuni 999;
- tühik, numbrid ja teised spetsiifilised sümbolid on paigutatud Z ja A vahel.
- Valige uus kanalinumbr ja korrake samme 2 kuni 4.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

**Uninstall - reinstall** (maha installeerima - uuesti installeerima)

Võimaldab installeerida salvestatud kanali maha, nii et Te ei saa sellele enam häälestada. Samas võimaldab ka installeerida uuesti peale eelnevalt maha installeeritud kanali.

1. Valige kanal, mida soovite maha installeerida.
2. Vajutage valitud kanali maha installeerimiseks rohelist nuppu.  
Maha installeeritud kanal on nimekirjas märgitud kanali ees oleva ikooniga ☒.
3. Vajutage maha installeeritud kanali uuesti installeerimiseks rohelist nuppu.

### ☐ Märkus

Maha installeeritud kanaleid ei installeerita installeerimisuuenduse ajal uuesti.

### 6.6 Oma eelistuste seadmine

**Preferences** (eelistuste) menüü sisaldab elemente, mis saab määrata või reguleerida mitmeid spetsiaalseid televiisorifunktsioone ning mida tavaliselt kasutatakse harva.

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Time zone	Teletext 2.5
Channels	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

**Location** (valige oma asukoht)

Võimaldab valida televiisori asukoha.

Kui Te valite **Shop** (pood), on tulemuseks fikseeritud pildi- ja heliseadistused.

Asukoht **Home** (kodu) annab Teile täieliku paindlikkuse muuta mistahes vaikumisi pandud pildi- ja heliseadistusi.

Teletext 2.5 (valige teletekst 2.5)

Mõned ülekandjad pakuvad võimalust näha rohkem värve, teised tagapõhja värve ja kenamat pilti teleteksti lehtedel.

- Valige **Teletext 2.5 On** (sees), et sellest funktsioonist kasu saada.
- Valige **Teletext 2.5 Off** (väljas), kui soovite neutraalsemat teleteksti paigutust.

Tehtud valik kehtib kõigi kanalite jaoks, mis kannavad üle Teletext 2.5.

### ☐ Märkus

Teleteksti ümberlülitumiseks Teletext 2.5-le võib kuluda paar sekundit.


**OSD (On Screen Display; valige ekraanivaade)**

Võimaldab valida helitugevusriba kuvamist ning programmi ja kanali kohta käiva informatsiooni vähendatud või laiendatud ekraanil kuvamist.

- Valige **Minimum** (minimaalne) kanali kohta käiva vähendatud informatsiooni vaatamiseks.
- Valige **Normal** (normaalne), et aktiveerida laiendatud kanali ja programmi kohta käiva informatsioon kuvamine. Näiteks programmi kohta käiv informatsioon, ühendatud lisaseadme sissetuleva signaali kvaliteet, ekraaniformaat ja helirežiim, valitud audio keel, subtiitrite keel, vanusepiirangud, unetaimeri seadistuse järelejäanud aeg.

**Programme title (kuva programmi pealkiri)**

Võimaldab vastavalt ülekantavale informatsioonile kuvada programmi nime.



- Kui olete valinud **Yes** (jah), siis peale teleprogrammi valimist või kaugjuhtimispuldi  nupu vajutamist kuvatakse programmi nimi (kui kantakse üle).


## 8 ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT (EPG) (AINULT DIGITAALTELEKANALITE KORRAL)

Elektrooniline programmijuht näitab Teile käesoleva ja ka järgneva programmi kohta detailset informatsiooni (ainult teleprogrammide korral, mis pakuvad EPG informatsiooni).



### Märkus

Need instruksioonid võivad mõnevõrra erineda, sõltuvalt programmijuhi tüübist, mida kasutatakse.

1. Vajutage  nuppu.
- Ilmub EPG ekraan. Sõltuvalt olukorrast võib EPG andmete hankimiseks kuluda veidi aega.
- EPG ekraan uueneb automaatselt, kui EPG andmed on edukalt omandatud. Kui mitte, siis jääb EPG ekraan tühjaks.
- Ilmub valitud programmi kohta käiv informatsioon.
2. Kasutage ekraani allosas näidatud saadaolevate EPG funktsioonide aktiveerimiseks värvilisi nuppe.
3. Programmijuhi leheküljest väljumiseks vajutage jälle  nuppu.

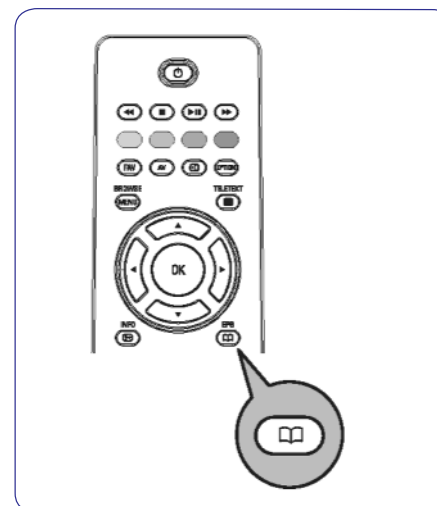

**Kui elektroonilise programmijuhi tüüp on kasutatav, kuvatakse teleprogrammide nimekiri:**

1. Kasutage soovitud teleprogrammi valimiseks kursorinuppe  või .
- Ilmub valitud programmi kohta käiv informatsioon. Parädäs informācija par izvēlēto programmu.

### < Nõuanded

- EPG ekraan ei sisalda telekanaleid, mis ei ole Preferred (eelistatud) kanalite nimekirjas või mis on maha installeeritud (vaadake Rearrange (ümberpaigutamise) menüüd).
- Uued lisatud kanalid (taasinstalleerimise või lihtsalt installeerimise kaudu) peavad olema märgitud eelistatud EPG kanalite nimekirjas, enne kui Te näete EPG andmeid.
- 2. Vajutage hetkel õhus oleva valitud programmi vaatamiseks / kuulamiseks kaugjuhtimispuldi rohelist nuppu.
- 3. Vajutage punast nuppu, et märgistada / võtta märgistus maha valitud programmi meeldetuletuse eest. Saate maksimaalselt seada 10 meeldetuletust.



## 7 OMA LEMMIKNIMEKIRJA LOOMINE

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favourite 1	✓ HDM1 PC
Favourite 2	✓ 1 VRT
Favourite 3	✓ 2 CNN
Favourite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5 .....
Rename list	

### Märkus

Vajutage jälle punast nuppu, et kuvada Teie lemmikutest koosnev nimekiri.

- Vajutage väljumiseks jälle FAV nuppu. Nupuga - **P** + saate liikuda läbi valitud nimekirja kuuluvate telekanalite.

### Märkus

Numbrinuppudega saate Te ikkagi valida kanaleid, mis ei ole lemmikutena märgistatud.

### 7.4. Kõigi kanalite nimekirja ainult telekanalite või ainult raadiojaamade valimine

Kui kuvatakse või valitakse All channels (kõigi kanalite) nimekiri, siis võite nimekirja filtreerida ja valida ainult telekanalitest või ainult raadiokanalitest koosneva nimekirja.

- Vajutage **FAV** nuppu. Ilmub viimati valitud nimekiri.
- Vajutage kursorinuppu **◀**.
- Valige All channels nimekiri ja vajutage kursorinuppu **▶**.
- Vajutage filtreerimiseks punast nuppu.
- Valige soovitud kanalite nimekiri.
- Vajutage väljumiseks jälle **FAV** nuppu. Nupuga - **P** + saate liikuda läbi valitud filtreeritud nimekirja kuuluvate telekanalite.

### Märkus

Televisoor ei mäleta peale välja lülitumist või puhkrežiimil olekut filtreerimist.

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6 .....
Add channels

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### 6.7 Ühenduspesade valimine

**Connections** (ühendused) menüü võimaldab valida lisaseadmed, mille olete audio- ja videoühenduspesadesse ühendanud.

- Valige **Connections** (ühendused).
- Vajutage kursorinuppu **▶**.
- Valige sisendpesa, millesse lisaseade on ühendatud.
  - Kui valite **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Side** või **Digital Audio In** ilmub ekraanile nimekiri lubades Teil kindlaks teha, mis tüüpi lisaseade on vastavasse sisendpesa ühendatud.
- Vajutage kursorinuppu **▶**, et siseneda valitud sisendpesaga ühendatud lisaseadmete nimekirja.

TV menu	
Installation	Connections
.....	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Preferences	HDMI 1
Connections	HDMI 2
Decoder	Side
Factory reset	Digital Audio In
Software upgrade	
Info	

- Valige kursorinuppudega **▲** või **▼** lisaseade.

### Digital Audio In (digitaalheli sisse)

Kui lisaseadmel on digitaalaudio väljundpesa, siis saate selle üheainsa kaabli abil ühendada televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesaga.

Kui lisaseadmel on digitaalaudio väljundpesa, siis saate selle üheainsa kaabli abil ühendada televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesaga.

**Connections** (ühenduste) menüüs määrake **Digital Audio In** vastavale välisele sisendpesale, millesse Teie lisaseade on ühendatud.

Lisaks heli vastuvõtule Digital Audio In kaudu saab televiisor anda välja kodeeritud Dolby Digital heli **DIGITAL AUDIO OUT** ühendusklemmi abil lisavõimendisse või -vastuvõtjasse. Kui Teie võimendil või vastuvõtjal on sobiv ühendusklemm Digital Audio In

jaoks, saate selle ühendada ühe kaabli abil televiisori **DIGITAL AUDIO OUT**-ga.

Vaadake lähemalt peatükki Video- ja audioühenduste loomine, Ühendage kodukinovõimendi, lk 50.

### 6.8 Dekoodri kanalinumbri valimine

Kui dekooder või deskrambleerija on **EXT1** või **EXT2**-ga ühendatud, siis saate selle funktsiooni abil määratleda ühe või mitu kanalinumbrist dekooderi kanalinumbrina.

- Valige kanal number, mille alla olete salvestanud dekooderist või deskrambleerijast tuleva programmi.
- Valige **Status** (seisund).
- Valige dekooderi poolt kasutatav sisendpesa: **None**, **EXT1** või **EXT2**.
  - Valige **None**, kui Te ei taha valitud kanalinumbrist aktiveerida dekooderi kanalinumbrina.

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### 6.9 Algselt vaikimisi olnud seadistustele tagasi seadmine

Factory settings (tehasepoolsed seadistused) funktsioon võimaldab Teil taastada enamik tehase poolt pandud algeisundeid.

1. Valige ja vajutage kursorinuppu ►.
2. Vajutage **OK** nuppu, et kustutada seadistused ja

TV menu	
Installation	Factory settings
.....	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

algseadistada nad vaikimisi olevatele väärtustele.

### 6.10 Kuidas televiisori tarkvara uuendada

Software upgrade (tarkvara uuenduse) menüü võimaldab Teil oma televiisori tarkvara USB seadme abil uuendada.

#### USB seadme uuendamine

Uuendamisprotseduuri saab alustada USB seadme abil (enne televiisori käima panemist). Mäluseade peab olema täidetud sobilike uuenduspiildedega (ja struktuuriga), mida võib leida veebileheküljelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Uue tarkvaraversiooni pealelaadimiseks oma mäluseadmele vaadake lähemalt peatükki Philips TV tarkvara uuendamine teisaldatava mäluga, lk 49.

#### Automaatne tarkvarast teadaanne (kui eksisteerib)

Kui Te lülitate televiisori sisse, siis võib ekraanile ilmuda teade, et saadaval on värske tarkvarauuendus.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil punast nuppu, kui soovite, et Teile tuletataks seda hiljem meelde.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, et kinnitada teksti läbilugemist.
  - Kui olete korra kinnitanud, siis ei "hüppa" see sõnum enam ekraanile. Siiski, kui soovite veelkord näha viimast teadaannet, valige Software upgrade menüüs **Announcement**.

#### Märkus

Nii kaua, kuni tarkvarauuendust ei ole läbi viidud, on ka sõnum kättesaadav.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

## 7 OMA LEMMIKNIMEKIRJA LOOMINE


FAV funktsioon võimaldab Teil luua kuni 4 lemmiktelekanalist ja raadiojaamadest koosnevat nimekirja. Näiteks saab Teile pere iga liige luua oma enda lemmikute nimekirja.

#### Märkus

Selle nupu vajutamine esmakordselt peale installeerimise lõpetamist kutsus esile kõigist kanalitest koosneva nimekirja näitamise. Teistes olukordades näidatakse viimati valitud kanaliniimekirja.

### 7.1 Kuvatavas lemmiknimekirjas oleva kanali valimine

1. Vajutage **FAV** nuppu. Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Kasutage kanali valimiseks kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ▶.
3. Vajutage valitud kanali näitamiseks **OK** nuppu.

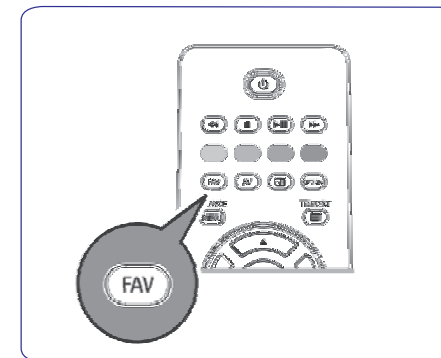

### 7.2 Mõne teise lemmiknimekirja valimine

1. Vajutage **FAV** nuppu. Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Vajutage kursorinuppu ◀.
3. Kasutage nimekirja valimiseks kursorinuppe ▲ või ▼.
4. Soovi korral saate nimekirja ümber nimetada, vajutades punasele nupule.
5. Vajutage väljumiseks jällegi **FAV** nuppu.

### 7.3 Lemmiknimekirja loomine ja muutmine

1. Vajutage **FAV** nuppu. Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Vajutage kursorinuppu ◀.
3. Valige oma soovitud kanaliniimekiri.
4. Vajutage kursorinuppu ▶.
5. Vajutage kanali lisamiseks punast nuppu. Kuvatakse kõik hetkel nimekirjas olevad kanalid. Lemmiknimekirjad on märgistatud.
6. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, et valida kanal, mida soovite lisada või nimekirjast välja jätta.
7. Vajutage rohelist nuppu, et märgistada või võtta just märgistus maha heledaga esile tõstetud kanalilt ja et lisada või eemaldada see oma lemmiknimekirja(st).

All channels	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	.....
● TV/Radio	