

# Manual do usuário

**PHILIPS**

---

# Sumário

## 1 Minha nova TV 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 App Gallery 4
- 1.3 Aluguel de vídeos 4
- 1.4 Redes sociais 4
- 1.5 Ambientlight+hue 4
- 1.6 Skype 5
- 1.7 Pausar TV e gravações 5
- 1.8 Jogo 5
- 1.9 EasyLink 5

## 2 Como instalar 7

- 2.1 Ler sobre segurança 7
- 2.2 Suporte para TV e instalação na parede 7
- 2.3 Dicas de posicionamento 7
- 2.4 Cabo de alimentação 7
- 2.5 Cabo de antena 7

## 3 Rede 9

- 3.1 Rede sem fio 9
- 3.2 Rede com fio 10
- 3.3 Configurações de rede 10

## 4 Conexões 12

- 4.1 Dicas sobre conexões 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Decodificador - STB 14
- 4.4 Sistema de Home Theater - HTS 14
- 4.5 Blu-ray player 16
- 4.6 Aparelho de DVD 16
- 4.7 Video game 16
- 4.8 Disco rígido USB 17
- 4.9 Teclado ou mouse USB 17
- 4.10 Unidade flash USB 18
- 4.11 Câmera fotográfica 18
- 4.12 Filmadora 19
- 4.13 Computador 19
- 4.14 Fones de ouvido 20

## 5 Ligar 21

- 5.1 Ligado ou Em modo de espera 21
- 5.2 Teclas da TV 21
- 5.3 Brilho do logotipo 21

## 6 Controle remoto 22

- 6.1 Visão geral da chave 22
- 6.2 Teclado 23
- 6.3 Pointer - 7309/7459/6659 24
- 6.4 Sensor IR 24
- 6.5 Emparelhar com a TV 25
- 6.6 Pilhas 25
- 6.7 Limpeza 25

## 7 Canais de TV 26

- 7.1 Como assistir aos canais de TV 26
- 7.2 Instalação de canais 29

## 8 Menu Casa 32

## 9 Guia de TV 33

- 9.1 O que você precisa 33
- 9.2 Como usar o guia da TV 33
- 9.3 Gravações 33

## 10 Fontes 34

- 10.1 Lista de fontes 34
- 10.2 Do modo de espera 34
- 10.3 EasyLink 34

## 11 Timers e relógio 35

- 11.1 Timer de desligamento automático 35
- 11.2 Relógio 35
- 11.3 Desligar temporizador 35

## 12 3D 36

- 12.1 O que você precisa 36
- 12.2 Os óculos 3D 36
- 12.3 Cuidados com os óculos 3D 37
- 12.4 Assistir a imagens em 3D 37
- 12.5 Exibição em 3D ideal 37
- 12.6 Aviso sobre a saúde 37

## 13 Jogos 39

- 13.1 Jogar 39
- 13.2 Jogos para dois jogadores 39

## 14 Suas fotos, vídeos e músicas 40

- 14.1 De uma conexão USB ou computador em rede 40
- 14.2 Wi-Fi Miracast 41

## 15 Pausar TV 43

## 16 Gravação 44

- 16.1 O que você precisa 44
- 16.2 Gravar um programa 44
- 16.3 Assistir a gravação 44

## 17 Skype 46

- 17.1 Sobre o Skype 46
- 17.2 O que você precisa 46
- 17.3 Iniciar o Skype 46
- 17.4 Menu Skype 47
- 17.5 Meu perfil 47
- 17.6 Contatos 48
- 17.7 Chamadas no Skype 49
- 17.8 Créditos do Skype 50
- 17.9 Configurações do Skype 50
- 17.10 Qualidade do sinal: 52
- 17.11 Sair do Skype 52
- 17.12 Termos de uso e Política de privacidade 52

## 18 Smart TV 53

- 18.1 Sobre a Smart TV 53
- 18.2 O que você precisa: 53
- 18.3 Configurar a Smart TV 53
- 18.4 Aplicativos da Smart TV 53
- 18.5 Multi view 55
- 18.6 Redefinir a Smart TV 55

## 19 Multi room (Vários cômodos) 56

- 19.1 Sobre o Multi room 56

- 19.2 O que você precisa 56
- 19.3 Uso do Multi room (Vários cômodos) 56

## **20 Compartilhar isto... 57**

## **21 Definições 58**

- 21.1 Menu Configurar 58
- 21.2 Imagem 58
- 21.3 Áudio 62
- 21.4 Ambilight 64
- 21.5 Acesso universal - Bipe dos botões 66

## **22 Especificações 68**

- 22.1 Meio ambiente 68
- 22.2 Recepção 68
- 22.3 Visor 68
- 22.4 Ligar 69
- 22.5 Dimensões e pesos 69
- 22.6 Conectividade 69
- 22.7 Multimídia 69

## **23 Software 71**

- 23.1 Atualização de software 71
- 23.2 Versão software 71
- 23.3 Software de fonte aberta 71
- 23.4 Licença de fonte aberta 71

## **24 Solução de problemas e suporte 77**

- 24.1 Solução de problemas 77
- 24.2 Registrar 78
- 24.3 Ajuda 78
- 24.4 Ajuda online 79
- 24.5 Atendimento ao Cliente/Reparo 79

## **25 Segurança e cuidados 80**

- 25.1 Segurança 80
- 25.2 Manutenção da tela 81

## **26 Termos de uso, direitos autorais e licenças 82**

- 26.1 Termos de uso 82
- 26.2 Direitos autorais e licenças 82

## **Índice 85**

# Minha nova TV

1.1

## Smart TV

Conecte essa **TV LED Smart Philips** à Internet e descubra um novo mundo de televisão. Você pode fazer uma conexão com fio em seu roteador ou pode conectar-se sem fio com um Wi-Fi.

Com a TV conectada a sua rede doméstica, seu smartphone pode mostrar uma foto na TV, você pode reproduzir vídeos armazenados em seu computador ou controlar a TV pelo seu tablet.

Com sua TV conectada à Internet, você pode assistir a um vídeo alugado em uma locadora on-line, ler o guia de programação on-line ou gravar seu programa de TV preferido em um disco rígido USB.

Os aplicativos da Smart TV deixam todos os tipos de entretenimento e serviços práticos mais divertidos.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **Smart TV** para obter mais informações.

1.2

## App Gallery

Abra a **App gallery** na Smart TV para navegar pelos aplicativos, a coleção de sites adaptados para a TV.

Encontre o aplicativo de vídeos do YouTube, um jornal nacional, um álbum de fotos on-line, o Facebook, o Twitter, etc.

Há ainda aplicativos para alugar vídeos de locadoras on-line e outros para assistir aos programas que você perdeu.


Se a App gallery não apresentar o que você procura, pesquise na Web e na Internet na TV.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **App gallery** para obter mais informações.

1.3

## Aluguel de vídeos

Você não precisa sair de casa para assistir a um **vídeo alugado**. Basta alugar o filme mais recente na locadora on-line de sua região.

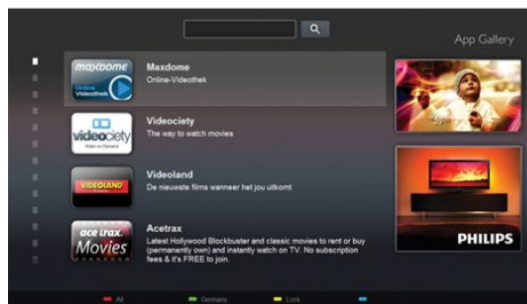

Inicie a Smart TV e adicione o aplicativo de locadora à página inicial da Smart TV.

Abra o aplicativo de locadora, crie sua conta pessoal, selecione o filme e pressione para reproduzir.

Sem a preocupação de fazer download, você pode assistir ao filme imediatamente\*.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **Aluguel de vídeos** para obter mais informações.

\* Dependendo do serviço de transmissão de vídeo da locadora selecionada.

1.4

## Redes sociais

Não é preciso levantar para verificar as mensagens de seus amigos no computador.

Abra a Smart TV, selecione a página de sua **rede social** e envie uma resposta do conforto do seu sofá.



A Smart TV é compatível com as redes sociais populares, Facebook e Twitter.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **App gallery** para obter mais informações.

1.5

## Ambilight+hue

Com o **Ambilight+hue**, você configura as **lâmpadas de tonalidade da Philips** para seguir as cores Ambilight da TV.

As lâmpadas de tonalidade da Philips expandem o efeito Ambilight dentro do ambiente. Caso você ainda não tenha lâmpadas de tonalidade da Philips, compre o **Kit inicial de tonalidade Philips** (inclui conector de tonalidade e 3 lâmpadas) e

instale as lâmpadas e o conector. As lâmpadas de tonalidade da Philips são vendidas separadamente.



---

1.6

## Skype

Com o **Skype™** você pode fazer chamadas de vídeo em sua TV gratuitamente.



Você pode ligar para seus amigos e vê-los de qualquer parte do mundo.

Para fazer uma chamada de vídeo, é necessário ter uma câmera com microfone embutido e uma boa conexão à Internet.

Algumas TVs Philips possuem uma câmera e microfone integrados.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **Skype** para obter mais informações.

---

1.7

## Pausar TV e gravações

Se você conectar um **disco rígido USB**, poderá pausar e gravar uma transmissão de um canal de TV digital.



Pause sua TV e atenda aquela ligação urgente ou simplesmente descanse durante um evento esportivo, enquanto a TV armazena a transmissão no disco rígido USB. Você pode voltar a assistir mais tarde.

Com um disco rígido USB conectado, também é possível gravar transmissões digitais. Você pode gravar enquanto assiste a um programa ou agendar a gravação de um programa futuro.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **Pausar TV** ou **Gravação** para obter mais informações.

---

1.8

## Jogo

Se você selecionar seu console de jogos no menu Inicial, a TV passa para as configurações ideais de jogos automaticamente.

Se participar de um jogo para vários jogadores com telas divididas, poderá definir a TV para mostrar cada tela como tela cheia ao mesmo tempo.

Cada jogador poderá se concentrar em seu próprio jogo.



Player 1



Player 2

A TV usa tecnologia 3D para mostrar ambas as telas. Para participar de um jogo para dois jogadores com duas imagens de tela cheia diferentes, cada jogador precisará de um par de óculos 3D.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **Console de jogos** ou **Jogos** para dois jogadores para obter mais informações.


---

1.9

## EasyLink

O **EasyLink** permite operar um dispositivo conectado, como Blu-ray player, com o controle remoto da TV.

O EasyLink usa HDMI CEC para se comunicar com os dispositivos conectados.

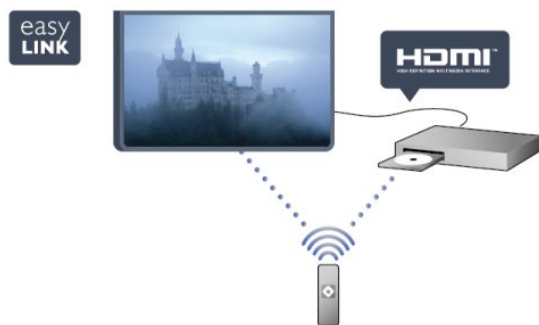

Em **Ajuda**, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **EasyLink** para obter mais informações.

# Como instalar

## 2.1

### Ler sobre segurança

Leia as instruções de segurança antes de usar a TV.

Em Ajuda, acesse **Segurança e cuidados** > **Segurança**.

## 2.2

### Suporte para TV e instalação na parede

#### Suporte para TV

Você encontra instruções de instalação do suporte da TV no Guia de Início Rápido que acompanha a TV. Se perder esse guia, você poderá fazer o download dele pelo site [www.philips.com](http://www.philips.com).

Use o número do tipo de produto da TV para procurar o Guia de Início Rápido para download.


#### Instalação na parede

A sua TV também está preparada para um suporte para montagem em parede compatível com o padrão VESA (vendido separadamente).

Use o código VESA a seguir ao comprar o suporte de parede . .

- VESA MIS-F 400x400, M6

Para fixar o suporte de maneira segura, use parafusos com o comprimento mostrado no desenho.

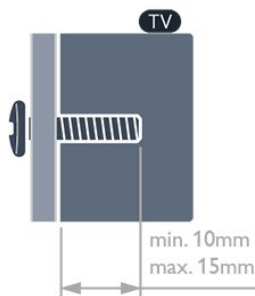

#### Cuidado

A instalação da TV na parede exige habilidades especiais e só deve ser feita por pessoal qualificado, pois deve cumprir as normas de segurança relativas ao peso da TV. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar a TV.


A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por instalações impróprias ou de qualquer tipo que resulte em acidentes ou

ferimentos.

## 2.3

### Dicas de posicionamento


- Posicione a TV em um local onde a luz não incida diretamente sobre a tela.
- Reduza as condições de iluminação do ambiente para obter o melhor efeito do Ambilight.
- Posicione a TV até 15 cm de distância da parede.
- A distância ideal para assistir à TV é de 3 vezes o tamanho da tela na diagonal. Na posição sentada, seus olhos devem estar nivelados com o centro da tela.

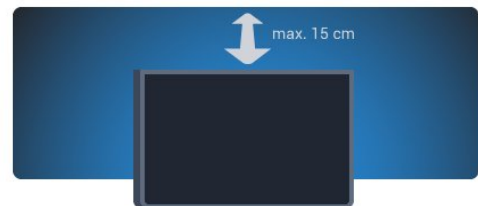

## 2.4

### Cabo de alimentação

- Insira o cabo de alimentação no conector **POWER**, na parte de trás da TV.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja inserido com segurança no conector.
- O plugue de alimentação na tomada de parede deve estar acessível o tempo todo.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo fio.

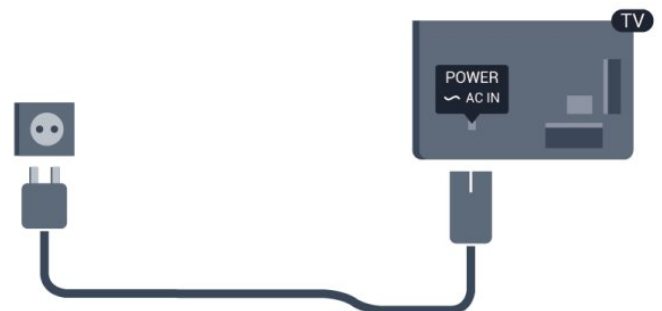

Embora esta TV tenha um consumo de energia no modo de espera muito baixo, desconecte o cabo de alimentação para economizar energia se não for usar a TV por um longo período de tempo.

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure Como ligar, para obter mais informações sobre como ligar e desligar a TV.

## Cabo de antena

Insira o plugue da antena firmemente no soquete **ANTENA**, na parte de trás da TV.

Você pode conectar sua própria antena ou conectar-se a um sinal de antena de um sistema de distribuição de antena. Use um conector de antena IEC Coax 75 Ohm RF.





# Rede

## 3.1

### Rede sem fio

#### O que você precisa:

Para conectar a TV sem fio à Internet, é necessário um roteador sem fio. Use uma conexão de alta velocidade (banda larga) à Internet.



#### Dispositivos de rede

A TV pode se conectar a outros dispositivos da sua rede sem fio, como um computador ou smartphone. Use um computador com Microsoft Windows ou Apple OS X.

#### Compartilhamento de arquivos

Nesta TV é possível abrir fotos, músicas e vídeos armazenados no computador. Use uma versão recente do software de servidor de mídia, como o Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similares.

Instale o software de servidor de mídia no computador e o configure para compartilhar seus arquivos de mídia com a TV. Consulte o manual do software servidor de mídia para obter mais informações. Este software deve estar em execução no seu computador para você exibir ou reproduzir os arquivos na TV.

\* Você pode fazer o download do software Philips MediaManager pelo site de suporte da Philips em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Faça a conexão

Siga as etapas 1 a 9.

**Etapas 1** - O roteador de sua rede sem fio deve estar ligado.

**Etapas 2** - Pressione **⏏** e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.

**Etapas 3** - Selecione **Conectar à rede** e pressione **OK**.

**Etapas 4** - Selecione **Conectar** e pressione **OK**.

**Etapas 5** - Selecione **Sem fio** e pressione **OK**.

**Etapas 6** - Selecione **Pesquisar** para pesquisar sua rede sem fio.

Se você tiver um roteador com WPS (Configuração protegida por Wi-Fi), poderá selecionar **WPS**. Selecione sua opção e pressione **OK**.

#### • Pesquisar

Selecione **Pesquisar** para pesquisar sua rede wireless (seu roteador sem fio). A TV talvez encontre várias redes wireless nos arredores.

#### • WPS

Se seu roteador tiver WPS, você poderá conectar-se diretamente a ele sem pesquisar. Vá para o roteador, pressione o botão WPS e volte para a TV dentro de 2 minutos. Em seguida, pressione **Conectar** para fazer a conexão.

Caso possua dispositivos em sua rede wireless que utilizem o sistema de criptografia de segurança WEP, não será possível usar o WPS.

Se tiver de usar o **código PIN do WPS** para conectar, selecione **Pesquisar** em vez de WPS.

**Etapas 7** - Na lista de redes encontradas, selecione sua rede sem fio e pressione **OK**.

Caso sua rede não esteja na lista devido ao nome da rede estar omitido (você desligou a transmissão do SSID do roteador), selecione **Entrada manual** para inserir o nome da rede por conta própria.

**Etapas 8** - Dependendo do tipo de roteador, é possível inserir agora sua chave de criptografia (WEP, WPA ou WPA2). Se tiver inserido a chave de criptografia dessa rede antes, você poderá selecionar **Próximo** para fazer a conexão imediatamente. Caso seu roteador suporte o PIN do WPS ou o WPS, você poderá selecionar **WPS-PIN**, **WPS** ou **Padrão**. Selecione sua opção e pressione **OK**.

#### • Padrão

Selecione **Padrão** para inserir a chave de criptografia (senha, frase-chave ou chave de segurança) manualmente. Você pode usar o teclado no controle remoto para inserir a chave de criptografia. Após inserir a chave, pressione **Conectar**.

#### • WPS-PIN

Para realizar uma conexão WPS segura com um código PIN, selecione **WPS-PIN** e pressione **OK**. Escreva o código PIN de 8 dígitos e o insira no software do roteador em seu PC. Volte para a TV e pressione **Conectar**. Consulte o manual do roteador para saber onde inserir o código PIN no software do roteador.

**Etapas 9** - Uma mensagem será exibida quando a conexão for bem sucedida.

#### Configuração de rede

Em caso de falha de conexão, verifique a configuração de DHCP do roteador. O DHCP deve estar **Ligado**.

Como alternativa, se você for um usuário avançado e quiser instalar sua rede com endereço IP estático, configure a TV para usá-lo.

Para definir a TV como IP estático, pressione **⏏** e selecione **Configurar** depois pressione **OK**. Selecione **Configurações de rede > Configurações de rede > Configuração de rede > IP estático**. Com o IP estático selecionado no menu, é possível

definir o endereço IP e outros ajustes necessários na **Configuração de IP estático** no mesmo menu.

---

## Problemas de rede

### Rede sem fio não encontrada ou distorcida

- Fornos de micro-ondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem interferir na rede sem fio.
- Verifique se os firewalls na sua rede permitem acesso à conexão sem fio da TV.
- Se a rede sem fio não funciona apropriadamente em sua casa, tente uma instalação de rede com fio.

### A Internet não funciona

- Se o roteador estiver conectado corretamente, verifique sua conexão do roteador com a Internet.

### A conexão do PC e da Internet é lenta

- Consulte o manual do usuário do roteador sem fio para obter informações sobre a cobertura em ambientes internos, sobre a taxa de transferência e outros fatores relacionados à qualidade do sinal.
- Use uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet para o roteador.

---

3.2

## Rede com fio

### O que você precisa:

É necessário um **roteador** de rede para conectar a TV à Internet. Use um roteador com uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet.



### Compartilhamento de arquivos

Nesta TV, é possível abrir fotos, músicas e vídeos armazenados no computador. Use uma versão recente do software de servidor de mídia, como o Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similares.

Instale o software de servidor de mídia no computador e o configure para compartilhar seus arquivos de mídia com a TV. Consulte o manual do software servidor de mídia para obter

mais informações. Este software deve estar em execução no seu computador para você exibir ou reproduzir os arquivos na TV.

\* Você pode fazer o download do software Philips MediaManager pelo site de suporte da Philips em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Em **Ajuda**, pressione **Palavras-chave** e procure **Softwares de servidor de mídia suportados** para obter uma visão geral dos softwares de servidores de mídia com suporte.

---

## Conectar o roteador

Para conectar e configurar o roteador, siga as etapas **1** a **5**.

- 1 - Conecte o roteador à TV com um cabo de rede (cabo Ethernet\*\*).
- 2 - Verifique se o roteador está ligado.
- 3 - Pressione **Menu**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 4 - Selecione **Conectar à rede** e pressione **OK**.
- 5 - Selecione **Com fio** e pressione **OK**.

A TV procura constantemente pela conexão de rede. Uma mensagem será exibida quando a conexão ocorrer.

### Configuração de rede

Em caso de falha de conexão, verifique a configuração de DHCP do roteador. O DHCP deve estar **Ligado**.

Como alternativa, se você for um usuário avançado e quiser instalar sua rede com endereço IP estático, configure a TV para usar IP estático.

Para configurar a TV com IP estático,

pressione **Menu**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.

Selecione **Configurações de rede** **Configurações de rede** > **Configuração de rede** > **IP estático**. Com IP estático selecionado no menu, é possível definir o endereço IP e outras configurações necessárias em **Configuração IP estático** no mesmo menu.

\*\*Para cumprir as regulamentações de compatibilidade eletromagnética, use um cabo Ethernet blindado FTP Cat. 5E.

---

3.3

## Configurações de rede

Para abrir as configurações de rede...

- 1 - Pressione **Menu**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações de rede** e pressione **OK**.

### • Exibir configurações de rede

Todas as configurações de rede atuais são mostradas aqui. O endereço IP e MAC, a intensidade do sinal, a velocidade, o método de criptografia etc.

### • Configurações de rede

#### - Tipo de rede

Configura a rede como Com fio ou Sem fio.

#### - Configuração de rede

Define a configuração de rede como DHCP ou IP estático.


#### • Reprodução de mídia via Wi-Fi

Para receber arquivos multimídia de smartphones ou tablets, configure DMR como Ligado.

#### • Configuração de IP estático

Se IP estático estiver selecionado, será possível definir todas as configurações de IP estático aqui.


#### • Wi-Fi Miracast

Para obter mais informações sobre Wi-Fi Miracast, pressione  **Palavras-chave** e procure **Wi-Fi Miracast™**.

#### • Reinicializar grupo Wi-Fi Miracast

Apague a lista de dispositivos conectados e bloqueados que são usados com o Miracast.

#### • Wi-Fi smart screen

Para obter mais informações sobre a tela inteligente Wi-Fi, pressione  **Palavras-chave** e procure **Wi-Fi Smart Screen**.

#### • Nome da rede de TV

Caso haja mais de uma TV na sua rede, você poderá renomear as TVs aqui.

#### • Configurações Netflix

Ajuste as configurações do Netflix.

#### • Limpar memória da Internet

Com a opção Limpar a memória da Internet, você apaga todos os arquivos da Internet armazenados na TV. É possível apagar o registro da Philips Smart TV e as configurações de censura dos pais, logins de aplicativos de armazenamento de vídeo, todos os aplicativos da Smart TV favoritos, favoritos e histórico da Internet. Os aplicativos MHEG interativos também podem salvar "cookies" na TV. Esses arquivos também podem ser apagados.

# Conexões

## 4.1

### Dicas sobre conexões

#### Guia de conectividade

Sempre conecte um dispositivo à TV com a conexão de maior qualidade disponível. Além disso, use cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência de imagem e som.

Se precisar de ajuda para conectar vários aparelhos à TV, acesse o guia de conectividade da TV Philips. O guia oferece informações sobre como conectar e quais cabos devem ser usados.

Acesse [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Antena


Se você tiver um decodificador (um receptor digital) ou Gravador, conecte os cabos da antena para passar o sinal da antena pelo decodificador e/ou Gravador antes de entrar na TV. Dessa forma, a antena e o decodificador podem enviar canais adicionais possíveis ao Gravador para gravar.



#### HDMI

##### HDMI CEC

Uma conexão HDMI possui o melhor em qualidade de som e imagem. Um cabo HDMI combina sinais de vídeo e áudio. Use um cabo HDMI para sinais de TV HD (High Definition, alta definição). Para melhor transferência de qualidade de sinal, use um cabo High speed HDMI (HDMI de alta velocidade) e não use um cabo HDMI mais longo que 5 m.

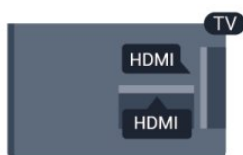

##### EasyLink HDMI CEC

Se os dispositivos estiverem conectados com HDMI e tiverem EasyLink, você poderá operá-los com o controle remoto da TV. O EasyLink HDMI CEC deve estar ativado na TV e no dispositivo conectado.

Para obter mais informações sobre EasyLink, pressione **OK** no controle remoto. **Palavras-chave** e procure **EasyLink CEC**.

##### DVI para HDMI

Use um adaptador de DVI para HDMI se o dispositivo tiver somente uma conexão DVI. Para o som ser emitido, use uma das conexões HDMI e adicione um cabo Audio L/R (miniconector de 3,5 mm) à Entrada de áudio, na parte posterior da TV.

##### Proteção contra cópia

Os cabos DVI e HDMI suportam HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). O HDCP é um sinal de proteção contra cópia que impede a cópia de conteúdo de um disco DVD ou Blu-ray. Ele também é chamado de DRM (Gerenciamento de direitos digitais).

##### HDMI ARC

Todas as conexões HDMI na TV têm HDMI ARC (canal de retorno de áudio).

Se o dispositivo, normalmente um Sistema de Home Theater (HTS), também tem uma conexão HDMI ARC, conecte-o a qualquer HDMI nessa TV. Com a conexão HDMI ARC, não é necessário conectar o cabo de áudio extra que envia o som da imagem da TV para o HTS. A conexão HDMI ARC combina ambos os sinais.


Você pode utilizar qualquer conexão HDMI nessa TV para conectar o HTS, mas a conexão ARC está disponível apenas para 1 dispositivo/conexão de cada vez.

Se você preferir desligar o ARC nas conexões HDMI, pressione **OK** e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.

Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > HDMI ARC**.

##### LR de áudio e vídeo

CVBS - Vídeo composto é uma conexão de alta qualidade. Ao lado dos sinais CVBS adicione os sinais de Áudio esquerdo e direito para obter o som.

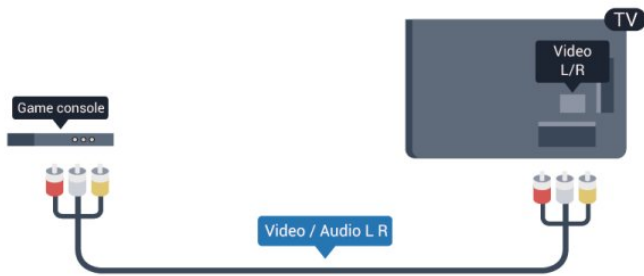

## Saída de áudio - óptica

Saída de áudio - Óptica é uma conexão de som de alta qualidade. Essa conexão ótica pode ter canais de áudio 5.1. Se o aparelho de áudio, normalmente um Sistema de Home Theater (HTS), não tiver uma conexão HDMI ARC, será possível conectar esse cabo de som a uma conexão Entrada de áudio - Óptica no HTS. Esse cabo de áudio enviará o som da TV para o HTS.



É possível definir o tipo de sinal de saída para se adequar aos recursos de áudio do seu Sistema de Home Theater.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Configuração de Saída de áudio**.

Se o som não corresponder ao vídeo na tela, é possível ajustar a sincronização de áudio para vídeo.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Sincronização de áudio para vídeo**.

4.2

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

O EasyLink permite que você opere um dispositivo conectado com o controle remoto da TV. Ele usa HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para se comunicar com os aparelhos conectados. Os aparelhos devem oferecer suporte para HDMI CEC e estar conectados por HDMI.

### Configuração do EasyLink

A TV vem com EasyLink ativado. Verifique se todos os ajustes HDMI CEC estão configurados corretamente nos dispositivos EasyLink conectados. O EasyLink talvez não funcione com dispositivos de outras marcas.

### HDMI CEC em outras marcas

A função HDMI CEC apresenta nomes diferentes em outras marcas. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theater Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com o EasyLink.

Os nomes de marcas de HDMI CEC usados como exemplo são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## Operar dispositivos

Para operar um dispositivo conectado ao HDMI e configurar com EasyLink, selecione o aparelho, ou sua atividade, na lista de conexões da TV. Pressione **SOURCES**, selecione um dispositivo conectado ao HDMI e pressione **OK**.



Depois de selecionar o aparelho, o controle remoto da TV pode controlá-lo. Entretanto, as teclas **HOME** e **OPTIONS**, além de outras teclas da TV, como **Ambilight**, não são enviadas para o dispositivo.

Se a tecla de que você precisa não estiver no controle remoto da TV, use o menu Opções para selecioná-la.

Pressione **OPTIONS** e selecione **Controles** na barra de menus. Na tela, selecione a tecla do aparelho desejada e pressione **OK**.

Alguns botões bem específicos podem não estar disponíveis no menu Controles.

Observação: somente aparelhos compatíveis com a função de **controle remoto do EasyLink** responderão ao controle remoto da TV.

## Configurações do EasyLink

A TV vem com todas as configurações do EasyLink ativadas. Você pode desativar qualquer configuração do EasyLink de forma independente.

### EasyLink

Para desativar totalmente o EasyLink. . .

- 1 - Pressione **⏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > EasyLink**.
- 3 - Selecione **Desat.** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **⏪**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Controle remoto EasyLink

Se você deseja que os dispositivos se comuniquem, mas não deseja operá-los com o controle remoto da TV, é possível desativar o controle remoto EasyLink separadamente.

No menu de configurações do EasyLink, selecione **Controle remoto do EasyLink** e selecione **Desat.**

### Pixel Plus link

Outros dispositivos, aparelhos de DVD ou Blu-ray Disc players, podem ter seu próprio processamento de qualidade de imagem. Para evitar uma baixa qualidade de imagem provocada por interferência com o processamento da TV, o processamento de imagens desses dispositivos deve ser desativado. A TV vem com o Pixel Plus link ativado e desativa o processamento de qualidade de imagem de dispositivos Philips recentes conectados à TV.

Para desativar o Pixel Plus Link, no menu de configurações do EasyLink, selecione **Pixel Plus Link** e selecione **Desat.**

### Deslocamento automático de legendas

Se você reproduzir um DVD ou disco Blu-ray em um aparelho Philips novo, a TV pode mover as legendas para cima. As legendas ficarão visíveis em qualquer formato de imagem selecionado. A TV vem com o recurso Deslocamento automático de legendas ativado.

Para desativar o Desligamento automático de legendas, no menu de configurações do EasyLink, selecione **Deslig. autom. legendas** e selecione **Desat.**


### Desligamento automático dos dispositivos

Você pode configurar a TV para desligar a conexão com dispositivos que estão em conformidade com HDMI-CEC se eles não forem a fonte ativa. A TV alterna o dispositivo de conexão para ficar em modo de espera após 10 minutos de inatividade.


4.3

## Decodificador - STB

Use dois cabos de antena para conectar a antena ao decodificador (um receptor digital) e à TV.

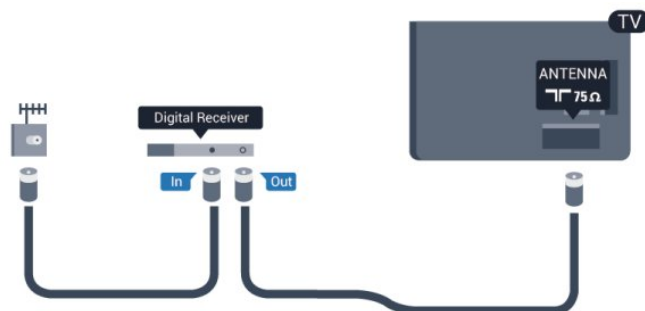

Ao lado das conexões de antena, adicione um cabo HDMI para conectar um decodificador à TV.

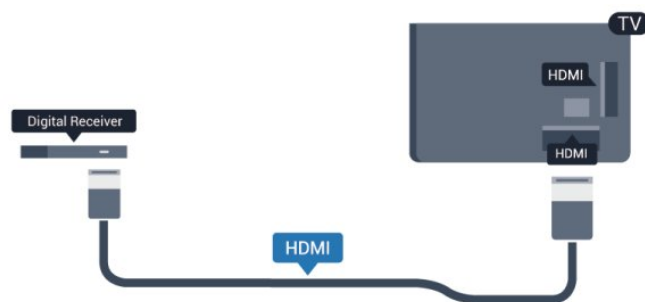

### Desligar temporizador

Desative o Timer de desligamento automático se você usar apenas o controle remoto do decodificador. Faça isso para impedir que a TV desligue automaticamente depois de um período de quatro horas sem apertar um botão no controle remoto da TV.

Para desativar o Desligar temporizador, pressione **⏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Desligar temporizador** e coloque a barra deslizante em **Desat.**

4.4

## Sistema de Home Theater - HTS

### Conectar o HTS

Use um cabo HDMI para conectar um Sistema de Home Theater (HTS) à TV. Você pode conectar um Philips Soundbar ou um HTS com um player de disco integrado. Como alternativa, use um cabo SCART se o dispositivo não tiver uma conexão HDMI.


### HDMI ARC

Se o seu Sistema de Home Theater tiver conexão HDMI ARC,



use qualquer conexão HDMI na TV. Com o HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio extra. A conexão HDMI ARC combina os dois sinais.

Todas as conexões HDMI na TV podem oferecer Canal de retorno de áudio (ARC). Mas depois de conectar o Sistema de Home Theater, a TV consegue apenas enviar o sinal ARC para essa conexão HDMI.

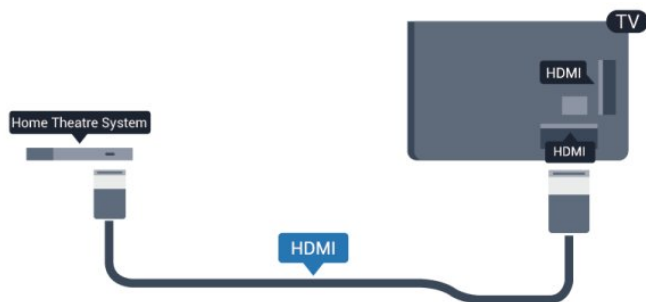

Se o Sistema de Home Theater não tiver conexão HDMI ARC, adicione um cabo de áudio óptico para enviar o som da imagem da TV para o Sistema de Home Theater.



### Sincronização de áudio para vídeo (sincronizar)

Se o som não corresponder ao vídeo na tela, será possível definir um atraso na maioria dos Sistemas de Home Theater com DVD para sincronizar o som e o vídeo.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Sincronização de áudio para vídeo**.

## Configuração da Saída de áudio

### Atraso da saída de áudio

Com um Sistema de Home Theater (HTS) conectado à TV, a imagem na TV e o som do HTS devem estar sincronizados.

### Sincronização automática de áudio e vídeo

Com os Sistemas de Home Theater recentes da Philips, a sincronização de áudio para vídeo é feita automaticamente.

### Atraso da sincronia de áudio

Em alguns Sistemas de Home Theater é necessário ajustar o atraso da sincronia de áudio para sincronizar o áudio com o vídeo. No HTS, aumente o valor do atraso até que a imagem e

o som combinem. Pode ser necessário um valor de atraso de 180 ms. Leia o manual do usuário do HTS. Com um valor de atraso definido no HTS, é necessário desligar o atraso da Saída de áudio na TV.

Para desligar o atraso da Saída de áudio . . .

- 1 - Pressione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Atraso da saída de áudio**.
- 3 - Selecione **Desat.** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **↵**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Offset sem áudio

Se não for possível definir um atraso no Sistema de Home Theater, você pode configurar a TV para sincronizar o som. É possível definir um deslocamento que compensa o tempo necessário para que o Sistema de Home Theater processe o som da imagem da TV. Você pode definir o valor em etapas de 5 ms. A configuração máxima é de -60 ms. A configuração de atraso da Saída de áudio deve ser ativada.

Para sincronizar o som na TV . . .

- 1 - Pressione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Offset sem áudio**.
- 3 - Use a barra deslizante para definir o deslocamento de som e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **↵**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Formato de saída de áudio

Se você tem um Sistema de Home Theater (HTS) com recursos de processamento de som multicanal, como Dolby Digital, DTS® ou semelhante, configura o formato de Saída de áudio como Multicanal. Com Multicanal, a TV pode enviar o sinal de som multicanal compactado de um canal de TV ou aparelho conectado ao Sistema de Home Theater. Se você tiver um Sistema de Home Theater sem processamento de som multicanal, selecione Estéreo.

Para definir o formato de Saída de áudio . . .

- 1 - Pressione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Formato de saída de áudio**.
- 3 - Selecione **Multicanal** ou **Estéreo**.
- 4 - Pressione **↵**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Nivelamento de saída de áudio

Use a configuração de nivelamento de Saída de áudio para nivelar o volume (sonoridade) da TV e o Sistema de Home Theater ao alternar de um para o outro. As diferenças de volume podem ser causadas por diferenças no processamento do som.

Para nivelar a diferença de volume . . .

- 1 - Pressione **⏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Nivelamento de saída de áudio**.
- 3 - Se a diferença de volume for grande, selecione **Mais**. Se a diferença de volume for pequena, selecione **Menos**.
- 4 - Pressione **↩**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

O nivelamento de Saída de áudio afeta os sinais de som da Saída de áudio - Óptica e HDMI ARC.

## Problemas com o som do HTS

### Som com ruído alto

Se você assistir a um vídeo de uma unidade flash USB ou um computador conectado, o som do Sistema de Home Theater pode ficar distorcido. Esse ruído aparece quando o arquivo de áudio ou vídeo tem som DTS, mas o Sistema de Home Theater não tem processamento de som DTS. É possível corrigir isso configurando o **Formato de saída de áudio** da TV como **Estéreo**. Vá para **Casa > Configurar > Configurações da TV > Som > Avançado > Formato de saída de áudio**.

### Não há som

Se não conseguir ouvir o som da TV no Sistema de Home Theater, verifique os itens a seguir . . .

- Verifique se você conectou o cabo HDMI a uma conexão **HDMI ARC** no Sistema de Home Theater. Todas as conexões HDMI da TV são HDMI ARC.
- Verifique se a configuração **HDMI ARC** na TV está **Ativada**. Acesse **Casa > Configurar > Configurações da TV > Som > Avançado > HDMI ARC**.

4.5

## Blu-ray player

Use um cabo **High speed HDMI** (HDMI de alta velocidade) para conectar o Disc player Blu-ray à TV.



Se player de disco Blu-ray tiver um EasyLink HDMI CEC, você pode operar o player com o controle remoto da TV.

Para obter mais informações sobre o EasyLink,

pressione **⏠** **Palavras-chave** e procure **EasyLink HDMI CEC**.

4.6

## Aparelho de DVD

Use um cabo HDMI para conectar o aparelho de DVD à TV.



Se o aparelho de DVD estiver conectado com HDMI e o EasyLink CEC, você poderá operá-lo com o controle remoto da TV.

Para obter mais informações sobre o EasyLink, pressione **⏠** **Palavras-chave** e procure **EasyLink HDMI CEC**.

4.7

## Video game

### HDMI


Para obter a melhor qualidade, use um cabo HDMI de alta velocidade para conectar o console de jogos à TV.



### LR de áudio e vídeo

Conecte o console de jogos à TV com um cabo de vídeo composto (CVBS) e um cabo de áudio L/R.



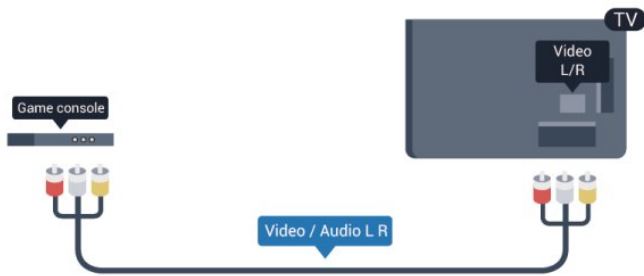

4.8

## Disco rígido USB

### O que você precisa

Se você conectar um Disco rígido USB, é possível pausar ou gravar uma transmissão de TV. A transmissão de TV deve ser digital (transmissão DVB ou semelhante).

#### Para pausar

Para pausar uma transmissão, você precisa de um Disco rígido USB 2.0 compatível, com no mínimo 32 GB de espaço.

#### Para gravar

Para pausar e gravar uma transmissão, você precisa de um disco rígido com no mínimo 250 GB de espaço.



### Guia de TV

Antes de decidir comprar um Disco rígido USB para gravar, é aconselhável verificar se é possível gravar canais de TV digital em seu país.

Pressione **TV GUIDE** no controle remoto. Se existir um botão Gravar na página da guia da TV, será possível gravar.


Para obter mais informações sobre como instalar um disco rígido USB, pressione **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB, instalação**.

### Instalação

Antes de pausar ou gravar uma transmissão, você deve conectar e formatar um Disco rígido USB. Se desejar gravar uma transmissão com os dados do guia de programação da Internet, é necessário ter uma conexão com a Internet instalada na TV antes de instalar o Disco rígido USB. A formatação removerá

todos os arquivos do Disco rígido USB.

1 - Conecte o Disco rígido USB a uma porta **USB** da TV. Não conecte outro dispositivo USB a outras portas USB ao formatar.

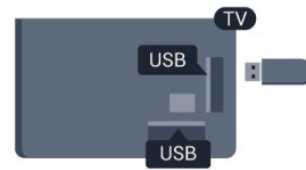

2 - Ligue o Disco rígido USB e a TV.

3 - Quando a TV for sintonizada em um canal de TV digital, pressione **II** (Pausa). Tentar pausar iniciará a formatação.

Siga as instruções na tela.

Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o conectado permanentemente.

### Aviso

O disco rígido USB é formatado exclusivamente para esta TV. Você não pode usar as gravações armazenadas em outra TV ou PC. Não copie nem altere arquivos de gravação no disco rígido USB com nenhum aplicativo de PC. Isso danificará suas gravações. Quando você formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do anterior será perdido. É necessário reformatar o disco rígido USB instalado na sua TV para usá-lo com um computador.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Pausar TV** ou **Gravação**.

4.9

## Teclado ou mouse USB

### Teclado USB

Conecte um teclado USB (tipo USB-HID) para inserir texto na TV.

É possível conectar um teclado e um mouse à TV. Use uma das conexões **USB** para conectar.



### Instalar o teclado

Para instalar o teclado USB, ligue a TV e conecte o teclado USB a uma das conexões **USB** na TV. Quando a TV detectar o teclado pela primeira vez, você pode selecionar o layout do teclado e testar sua seleção. Se você selecionar um layout de teclado cirílico ou grego como principal, poderá selecionar um

layout de teclado latino como secundário.

Para alterar o layout do teclado após ele ter sido selecionado...

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Ajustes do teclado USB** e pressione **OK**.

**Teclas para renomear canais . . .**

- Tecla Enter = OK
- Backspace = exclui o caractere anterior ao cursor
- Teclas de seta = navegue em um campo de texto
- Para alternar entre layouts de teclado, se houver um layout de teclado secundário definido, pressione simultaneamente as teclas **Ctrl + Shift**.

**Teclas para aplicativos Smart TV e páginas da Internet**

- Shift+Tab = Próximo e anterior
- Home = vai para o topo da página
- End = vai para o final da página
- Page Up = vai para a página acima
- Page Down = vai para a página abaixo
- + = aplica mais zoom em uma etapa
- - = aplica menos zoom em uma etapa
- \* = ajustar a página da Web à largura da tela

---

## Mouse USB

---

### Conectar o mouse USB

Você pode conectar um mouse USB (tipo USB-HID) para navegar em página da Internet.

Em uma página da Internet, você pode selecionar e clicar em links mais facilmente.



### Conectar o mouse

Ligue a TV e conecte o **mouse** USB a uma das portas USB na TV. Também é possível conectar o mouse USB a um teclado USB conectado.

### Cliques do mouse

- Clique com o botão esquerdo = **OK**
- Clique com o botão direito = **Voltar** **↶**

Você pode usar a roda do mouse para rolar páginas acima e abaixo.

Para obter mais informações sobre como conectar um teclado, pressione **— Palavras-chave** e procure **Teclado USB**.

---

### Velocidade do mouse

É possível ajustar a velocidade do mouse ao se mover pela tela.

Para ajustar a velocidade . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Ajustes gerais > Ajustes do mouse / pointer** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione as setas **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo) para aumentar ou diminuir a velocidade.
- 5 - Pressione **OK** para armazenar e fechar a configuração.
- 6 - Pressione **↶**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

4.10

## Unidade flash USB

Você pode exibir fotos ou reproduzir músicas e vídeos de uma unidade flash USB.

Insira uma unidade flash USB em uma das conexões **USB** na TV enquanto estiver ligada.



A TV detecta a unidade flash e abre uma lista mostrando seu conteúdo.

Se a lista de conteúdo não aparecer automaticamente, pressione **— SOURCE**, selecione **USB** e pressione **OK**.

Para parar de assistir ao conteúdo da unidade flash USB, pressione **TV** ou selecione outra atividade.

É possível remover a unidade flash USB a qualquer momento para desconectá-la.

Para obter mais informações sobre como assistir ou reproduzir conteúdos por uma unidade flash USB, pressione **— Palavras-chave** e procure **Suas fotos, vídeos e músicas**.

---

4.11

## Câmera fotográfica

Para exibir fotos armazenadas em sua câmera de fotos digital você pode conectar a câmera diretamente à TV.

Use uma das conexões **USB** na TV para conectar. Ligue a câmera depois de efetuar a conexão.



Se a lista de conteúdo não aparecer automaticamente, pressione **SOURCE**, selecione **USB** e pressione **OK**.

Pode ser necessário configurar sua câmera para transferir o conteúdo com o modo PTP (Picture Transfer Protocol, Protocolo de transferência de mídia). Leia o manual do usuário da câmera de fotos digital.

Para obter mais informações sobre como exibir fotos, pressione **Palavras-chave** e procure **Suas fotos, vídeos e músicas**.

### Ultra HD no USB

Você pode visualizar fotos em resolução Ultra HD a partir da conexão de um dispositivo USB ou unidade flash. A TV diminuirá a resolução para Ultra HD caso a resolução da foto seja maior. Não é possível reproduzir um vídeo Ultra HD nativo em nenhuma das conexões USB.

4.12

## Filmadora


### HDMI

Para obter a melhor qualidade, use um cabo HDMI para conectar a filmadora à TV.



### LR de áudio e vídeo

Use um L/R de áudio e vídeo para conectar a câmera à TV.

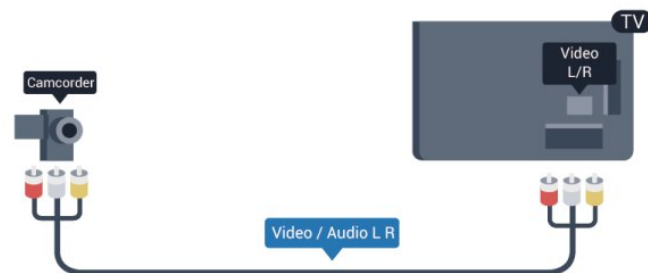

4.13

## Computador

### Conectar

Você pode conectar seu computador à TV e usar a TV como um monitor PC.


#### Com HDMI

Use um cabo HDMI para conectar o computador à TV.



#### Com DVI para HDMI

Como alternativa, use um adaptador de DVI para HDMI para conectar o PC à entrada HDMI e um cabo de áudio L/R (miniconector de 3,5 mm) à entrada AUDIO IN L/R na parte traseira da TV.

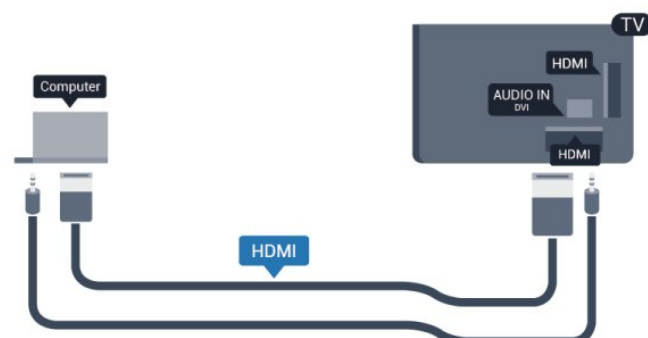

---

## Definições

### Configuração ideal do monitor

Se o computador foi adicionado como um dispositivo do tipo Computador no menu Fonte (lista de conexões), a TV está definida automaticamente com a configuração ideal para Computador.

Se você usa seu computador para assistir filmes ou o usa para jogar pode ser necessário definir a TV com a configuração ideal para assistir TV ou jogar.

Para definir as configurações ideais da TV manualmente . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Estilo de atividade** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Jogo** (para jogos) ou selecione **Computador** (para assistir a um filme) e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Lembre-se de configurar Jogo como **Computador** ao terminar de jogar.

---

4.14

## Fones de ouvido

Você pode conectar um par de fones de ouvido à conexão **🎧** na TV. A conexão é uma minitomada de 3,5 mm. É possível ajustar o volume dos fones separadamente.

Para ajustar o volume . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Volume dos fones de ouvido** e **OK**.
- 3 - Pressione **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo) para ajustar o volume.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.



# Ligar

## 5.1

### Ligado ou Em modo de espera

Certifique-se de ligar a alimentação de rede na parte traseira da TV antes de ligar a TV.


Se a luz vermelha do indicador estiver desligada, pressione o Joystick no lado direito da parte traseira da TV para colocá-la em modo de espera - o indicador vermelho acenderá.



Com a TV em standby, pressione  no controle remoto para ligá-la.



#### Alternar para em espera

Para alternar a TV para standby, pressione  no controle remoto.

#### Desligar

Para desligar a TV, pressione o Joystick do lado direito na parte traseira da TV. O indicador de luz vermelha está apagado. A TV ainda está conectada à fonte de alimentação, mas consome uma energia mínima.

Para desligar a TV completamente, desconecte o plugue de alimentação.


Quando desconectar o plugue de alimentação, sempre puxe o plugue, nunca o cabo. Certifique-se que tenha acesso total ao plugue de alimentação, cabo de força e tomada elétrica, em qualquer momento.

## 5.2

### Tecclas da TV

Com o teclado virtual na tela, pressione o Joystick para exibir o menu.

- Use as teclas de seta/navegação para acessar os lados superior, inferior, esquerdo e direito.
- Pressione o Joystick para confirmar a seleção.

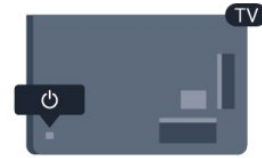



## 5.3

### Brilho do logotipo

Você pode desligar ou ajustar a iluminação do logotipo.

Para ajustar ou desligar...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Brilho do logotipo** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desat.** para desativar a iluminação do logotipo.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

# Controle remoto

6.1

## Visão geral da chave

### Parte sup.



#### 1 - Standby / Ativ.

Para ligar a TV ou colocá-la em Espera.

#### 2 - Teclas Reprodução e gravação

- Repr. ►, para reproduzir.
- Pausa ||, para pausar a reprodução
- Parar ■, para parar a reprodução
- Rebob. ◀◀, para rebobinar
- Avanço rápido ►►, para avançar rapidamente
- Gravar ●, para gravar agora

#### 3 - Ambilight

Para selecionar uma configuração Ambilight.

#### 4 - TV GUIDE

Para abrir ou fechar o guia da TV.

#### 5 - Configurações

Para abrir as páginas de Configurações.

#### 6 - Formato de imagem

Para abrir ou fechar o menu Formato da imagem.

#### 7 - SOURCES

Para abrir ou fechar o menu Fontes - a lista de dispositivos conectados.

#### 8 - SEARCH

Para abrir a página pesquisas Populares.

#### 1 - SMART TV

Para abrir a página inicial da Smart TV.

#### 2 - Teclas coloridas

Siga as instruções na tela.

#### 3 - INFO

Para abrir ou fechar as informações do programa.

#### 4 - BACK

Para voltar ao canal anterior selecionado.

Para fechar um menu sem alterar uma configuração.

Para retornar à página anterior da Smart TV.

#### 5 - HOME

Para abrir ou fechar o menu Casa.

#### 6 - TV EXIT

Para voltar a assistir TV.

#### 7 - OPTIONS

Para abrir ou fechar o menu Opções.

#### 8 - Tecla OK

Para confirmar uma seleção ou configuração.


#### 9 - Teclas de Setas/navegação

Para navegar para cima ou para baixo, esquerda ou direita.

#### 10 - MULTIVIEW

Para abrir uma pequena tela adicional.

### Parte inferior

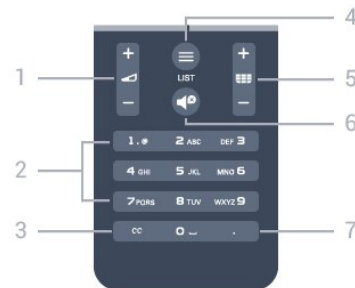

#### 1 - Volume

Para ajustar o nível de volume.

#### 2 - Teclas de números e teclado textual

Para selecionar um canal de TV diretamente ou para inserir texto.

#### 3 - CC

Para ativar ou desativar as legendas, ou ativar as legendas quando estiver no mudo.

#### 4 - LIST

Para abrir ou fechar a lista de canais.

#### 5 - Canal

Para ir para o canal seguinte ou anterior na lista de canais.

Para abrir a página seguinte ou anterior em Texto ou iniciar o capítulo seguinte ou anterior em um disco.

#### 6 - Mudo

### Meio



Para silenciar ou restaurar o som.

## 7 - (Ponto)


Para inserir subcanais digitais.

6.2

# Teclado

## Visão geral

Visão geral de um teclado.

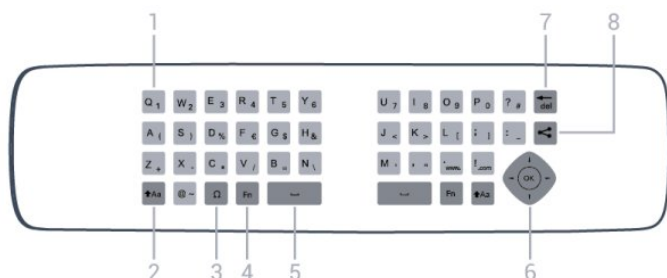

### 1 - Caractere Azerty

Posição dos caracteres.

### 2 - ⬆Aa Shift

Para digitar caracteres maiúsculos e minúsculos.

### 3 - Ω Caracteres especiais

Para abrir o teclado na tela para selecionar letras acentuadas e símbolos.

### 4 - Tecla Fn

Para digitar um número ou um caractere de pontuação.

### 5 - ␣ Barra de espaço

Insere um espaço.

### 6 - Navegação e OK

Navega pelos menus e confirma uma seleção.

### 7 - ⬆del


Exclui um caractere na frente do cursor do texto.

### 8 - ➦ Compartilhar isto

Para compartilhar on-line o que você está assistindo.

## Texto escrito

Com o teclado atrás do controle remoto, você pode escrever um texto em qualquer campo de texto da tela. Vire o teclado para cima para ativar as teclas do teclado. Segure o controle remoto com as duas mãos e digite com os dois dedos.

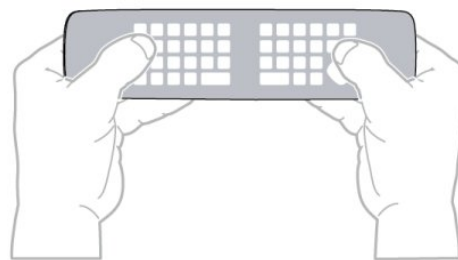

### Inserir texto

- Para inserir um texto no campo de texto na tela, selecione o campo e comece a digitar. Pressione **OK** para confirmar o texto.

## Caixa alta e caixa baixa

- Para digitar um caractere em caixa alta, pressione a tecla **⬆Aa** (Shift) antes de começar a digitar.
- Para digitar diversos caracteres consecutivos em caixa alta, pressione e segure a tecla **⬆Aa** enquanto digita.
- Para digitar constantemente em caixa alta, pressione a tecla **⬆Aa** por 2 segundos para mudar o teclado para o modo de letras maiúsculas.
- Para desativar o modo caixa alta, pressione a tecla **⬆Aa** novamente. Se nenhuma tecla for pressionada por 20 segundos, o modo caixa alta será automaticamente desativado. E, se você pressionar outra tecla modificadora, como **Fn** ou **Ω**, sairá do modo de caixa alta.

## Números e caracteres de pontuação

- Para digitar um número ou um caractere de pontuação, pressione a chave **Fn** antes de digitar o número ou caractere de pontuação necessário. Você pode alternar o modo Fn entre desligado e ligado para o modo de caixa alta.

### Internet

- Você pode usar a tecla **Fn** para inserir **www.** ou **.com**.

## Letras acentuadas e símbolos

Os caracteres acentuados e os símbolos não estão diretamente disponíveis no teclado do controle remoto.

Para digitar um caractere, abra o teclado virtual.

Para abrir o teclado virtual, pressione **Ω**. Nele, você pode navegar até o caractere necessário. Mude o layout do teclado com as teclas coloridas. Pressione **OK** para inserir um caractere. O teclado virtual desaparece quando você pressiona um caractere no teclado do controle remoto.

Como alternativa, você pode digitar caracteres especiais com o teclado de texto/SMS do controle remoto na parte da frente do controle remoto.

---

## Teclados Qwerty e Azerty

O layout padrão do teclado do controle remoto é qwerty.

### Teclado azerty

Dependendo da sua região, o teclado do controle remoto pode ser definido como azerty. Os caracteres azerty são mostrados na parte superior direita das teclas correspondentes.

Para definir o layout do teclado como azerty, . . .

1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK** para abrir o menu Configurar.

2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Teclado do controle remoto**.

3 - Selecione **Azerty** ou **Qwerty**.

---

6.3

## Pointer - 7309/7459/6659

### Sobre o apontador

Em vez de navegar pela tela com as teclas de seta, você pode usar o apontador, ou ponteiro. Você pode mover o ponteiro - uma seta azul - sobre a tela da TV movendo o controle remoto, do mesmo modo como move o cursor em uma tela de computador usando o mouse.

Você pode usar o apontador para navegar em **aplicativos da Smart TV\*** e **páginas da Internet** na TV. Alguns aplicativos da Smart TV talvez não suportem o uso do apontador. Quando o apontador não está disponível, você pode usar as teclas de seta para navegar na tela.

Você pode ajustar a velocidade do apontador ou, se nunca quiser usá-lo, pode desligá-lo.

\* Aos poucos, mais aplicativos da Smart TV serão disponibilizados para uso com o apontador.

---

### Uso do apontador

Quando você abre a página inicial da Smart TV, o apontador é mostrado no meio da tela.

Coloque o polegar sobre a tecla **OK** - não a pressione - e mova o controle remoto usando o pulso, não é preciso mover o braço. Você pode soltar a tecla OK e deixar o apontador onde está. Você pode mover o controle remoto e selecionar o apontador novamente quando colocar novamente o polegar sobre a tecla OK.

Quando você pressiona uma tecla de seta para navegar, o apontador desaparece. Para rechamar o apontador, coloque o polegar sobre a tecla OK e balance rapidamente o controle remoto.



Quando você passa o apontador sobre um link . . .

1 - O apontador acende.

2 - Pressione **OK** para abrir o link.

Quando você passa o apontador sobre um campo de texto . . .

Pressione **OK** para inserir texto.

---

### Velocidade do apontador

Você pode ajustar a velocidade do apontador, a velocidade na qual o apontador se movimenta na tela.

Para ajustar a velocidade . . .

1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Configurações da TV** e pressione **OK**.

3 - Selecione **Ajustes gerais > Velocidade do apontador/mouse** e pressione **OK**.

4 - Pressione as setas **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo) para aumentar ou diminuir a velocidade.

5 - Pressione a seta **▶** (direita) para testar a velocidade definida.

6 - Pressione a seta **◀** (esquerda) para retornar à configuração.

Você pode ajustá-la novamente.

7 - Pressione **OK** para armazenar e fechar a configuração.

8 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Desligar

Se você quiser navegar na Smart TV e em páginas da Internet apenas com as teclas de seta, pode desligar o apontador.

Para desligar o apontador . . .

1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Configurações da TV** e pressione **OK**.

3 - Selecione **Ajustes gerais > Ponteiro do controle remoto** e selecione **Desat..**

4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---


6.4

## Sensor IR

O controle remoto da TV usa RF (radiofrequência) para enviar seus comandos à TV. Com RF, não é preciso apontar o controle remoto para a TV.



Entretanto, a TV também pode receber comandos de um controle remoto que use IR (infravermelho) para enviá-los. Se você usar esse tipo de controle remoto, certifique-se sempre de apontá-lo para o sensor infravermelho na parte dianteira da TV.

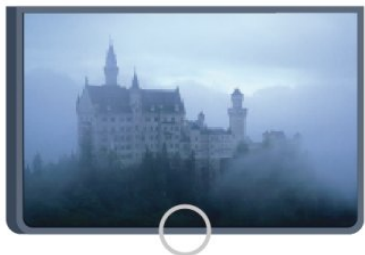

6.5

## Emparelhar com a TV

Este controle remoto usa radiofrequência (RF) para enviar seus comandos à TV. Ao contrário daqueles que usam sinais de infravermelho, com este controle remoto você pode enviar comandos sem apontar para a TV.

A TV notificará você quando a energia da bateria do controle remoto estiver fraca.

### Emparelhamento do controle remoto

Para que o controle remoto se comunique com a TV, ambos devem ser emparelhados. Feito isso, você não pode usar o controle remoto para controlar outra TV. Quando você começou a instalação inicial da TV, a TV solicitou que você pressionasse a tecla **OK** e, ao fazê-lo, o emparelhamento foi feito. Quando você desligar a TV, o emparelhamento fica armazenado. Você pode emparelhar até cinco controles remotos com esta TV.

### Reemparelhamento

Você pode emparelhar outro controle remoto com esta TV. O método de emparelhamento de um controle remoto já emparelhado com outra TV difere daquele usado para um controle ainda não emparelhado.

- **O controle remoto está emparelhado com outra TV**

Para emparelhar, mantenha o controle remoto próximo ao logotipo da Philips (cerca de 10 cm) e pressione as teclas **Vermelha** e **Azul** ao mesmo tempo. Será exibida uma mensagem se o emparelhamento for bem-sucedido.

- **O controle remoto ainda não está emparelhado**

Para emparelhar, mantenha o controle remoto próximo ao logotipo da Philips (cerca de 10 cm) e pressione **OK**. Será exibida uma mensagem se o emparelhamento for bem-sucedido.

### Para o varejo

Para emparelhar uma TV nova - ainda não emparelhada - com um controle remoto já emparelhado com outra TV, mantenha o controle remoto próximo ao logotipo da Philips (cerca de 10 cm) e pressione as teclas **Vermelha** e **Azul** tecla ao

mesmo tempo. Será exibida uma mensagem se o emparelhamento for bem-sucedido.

6.6


## Pilhas

A TV notificará você quando a energia da bateria do controle remoto estiver fraca.

Para substituir as pilhas, abra o compartimento de pilhas na parte lateral do teclado do controle remoto.

- 1 - Use um palito de dente ou outro objeto pequeno e sem corte e pressione o botão de liberação pequeno e quadrado para abrir a tampa.
- 2 - Deslize a porta de travamento azul na direção indicada pela seta e levante a trava.
- 3 - Substitua as pilhas antigas por 2 pilhas alcalinas do tipo **AAA-LR6-1,5 V**. Certifique-se de que as extremidades **+** e **-** das pilhas estejam alinhadas corretamente.
- 4 - Empurre a tampa para baixo até ouvir um "clique".
- 5 - Reposicione a tampa do compartimento de pilhas e pressione até ouvir um "clique".

Coloque o controle remoto para baixo por cerca de 15 segundos para calibrar o apontador.

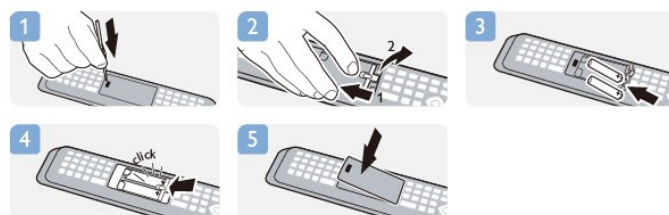

Retire as baterias se não for usar o controle remoto por um longo tempo.

Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções de fim de uso.

Para obter mais informações, pressione **Vermelha** e procure **Fim de uso**.

6.7

## Limpeza

Seu controle remoto é tratado com um revestimento resistente a arranhões.

Para limpar o controle remoto, use um pano úmido e macio. Nunca use substâncias tais como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica no controle remoto.

# Canais de TV

7.1

## Como assistir aos canais de TV

### Mudar de canal

Para assistir aos canais de TV, pressione **TV**. A TV sintoniza o canal a que você assistiu por último.

Como alternativa, pressione **HOME** para abrir o menu Casa, selecione **Assistir TV** e pressione **OK**.




Para mudar os canais, pressione **LIST** + ou **LIST** -. Se você souber o número do canal, digite-o com as teclas de números. Pressione **OK** após digitar o número para mudar o canal.

Para voltar ao canal sintonizado anteriormente, pressione **↶**.

### Para mudar para um canal de uma lista de canais

Enquanto assiste a um canal da TV, pressione **LIST** para abrir as listas de canais.

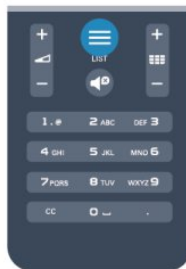

Em uma lista de canais, navegue até um canal de TV ou uma estação de rádio. Com o realce nesse ícone, pressione **OK** para mudar para um canal de TV ou ouvir a estação de rádio. A lista de canais pode ter várias páginas com canais. Para visualizar a página seguinte ou anterior, pressione **LIST** + ou **LIST** -. Para fechar as listas de canais sem mudar de canal, pressione **LIST** novamente.

### Canais de rádio

Se houver transmissão digital disponível, serão instaladas estações de rádio digitais durante a instalação. Mude para um canal de rádio exatamente como você muda para um canal de TV. Uma instalação de canal a Cabo normalmente coloca as estações de rádio do canal número 1001 em diante.

## Lista de canais

### Canais favoritos

Você pode criar uma lista de canais favoritos que contenha apenas os canais aos quais você quer assistir. Com a Lista de canais favoritos selecionada, você só verá seus canais favoritos quando mudar os canais.

### Criar sua lista de canais favoritos

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione **LIST** para abrir a lista de canais.
- 2 - Selecione o canal e pressione **Marcar** como favorito. O canal selecionado será marcado com **★**.
- 3 - Para encerrar, pressione **↶**. Os canais serão adicionados à lista Favoritos.

Para remover um canal da lista de favoritos, selecione-o e pressione **Remover**.

### Exibições da lista de canais

Na lista de canais, você pode localizar todos os canais de TV e rádio instalados.

### Opções da lista de canais

De acordo com a lista de canais na tela, pressione **OPTIONS** para selecionar uma das opções.



### Logotipos de canal

Em alguns países, a TV pode mostrar os logotipos dos canais. Se você não quiser que esses logotipos apareçam, pode desativá-los.

Para desativar Logotipos de canal . . .

- 1 - Pressione **HOME**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Logotipos dos canais** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Desat.** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **↶**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Renomear canais

É possível renomear canais na lista de canais.


- 1 - Selecione o canal que deseja renomear em uma das listas de canais.
- 2 - Pressione **Renomear**.
- 3 - Você pode inserir texto com o teclado do controle remoto ou abrir o teclado virtual.

### Com o teclado do controle de remoto

- Para excluir um caractere, posicione o cursor atrás dele e pressione **del**.
- Para inserir um caractere, pressione-o no teclado.
- Quando estiver pronto, pressione **OK** para selecionar.

**Concluído.** Pressione **OK** novamente para terminar de renomear.

Para obter mais informações sobre como usar o teclado, pressione **Palavras-chave** e procure **Controle remoto, teclado**.

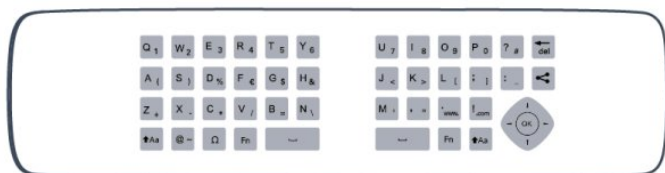

Com o teclado virtual

- Para abrir o teclado virtual, posicione o cursor no campo de texto de nome e pressione **OK**.
- Para excluir um caractere na frente do cursor, pressione **Barra de espaço**.
- Para inserir um caractere, selecione-o com as teclas de seta e pressione **OK**.
- Para selecionar letras maiúsculas, pressione **■**.
- Para selecionar números ou caracteres especiais, pressione **■**.
- Quando estiver pronto, pressione **↵** para fechar o teclado virtual.
- Para terminar de renomear, selecione **Concluído** e pressione **OK**.

---

## Bloquear um canal

Para evitar que crianças assistam a determinado canal ou programa, você pode bloquear canais ou programas com classificação etária.

### Bloquear um canal

Você pode bloquear um canal para impedir que crianças o assistam. Para assistir a um canal bloqueado, é preciso inserir o código de Bloqueio infantil.

Não é possível bloquear programas de dispositivos conectados.

Para bloquear um canal . . .

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione **LIST** para abrir a **Lista de canais**.
- 2 - Em qualquer lista, selecione o canal que deseja bloquear.

- 3 - Pressione **OPTIONS** e selecione **Bloquear canal**. Em uma lista de canais, um canal bloqueado fica marcado com um cadeado **🔒**.

Para desbloquear um canal, selecione o canal bloqueado e selecione a opção **Desbloquear canal**. Você precisará inserir o código de **Bloqueio infantil**.

### Bloquear via idade

Você pode usar uma classificação etária para impedir que crianças assistam a programas não recomendados para sua idade.

Algumas emissoras digitais classificam seus programas. Quando a classificação for igual ou superior àquela que você definiu para a idade do seu filho, o programa será bloqueado.

Para assistir a um programa bloqueado, é necessário inserir o código de Bloqueio infantil. A classificação etária de pais é definida para todos os canais.

Para definir uma classificação etária...

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar canal > Bloqueio infantil > Bloquear via idade** e pressione **OK**.
- 3 - Digite o **código de Bloqueio infantil** de 4 dígitos. Se ainda não tiver selecionado um código, selecione **Definir código** e pressione **OK**. Digite um **código de Bloqueio infantil** de 4 dígitos e confirme. Agora, você poderá definir uma classificação etária.
- 4 - Defina a idade e pressione **OK**.
- 5 - Pressione **↵**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

A TV pede o código para desbloquear o programa. Para algumas emissoras/operadoras, a TV bloqueia apenas programas com classificação mais elevada.

### Classificação por conteúdo

Você pode bloquear programas de conteúdo questionável.

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar canal > Bloqueio infantil > Bloquear via conteúdo**.
- 3 - Se não houver um código de Bloqueio infantil definido, insira um com 4 dígitos.
- 4 - Defina o conteúdo e pressione **OK**. O conteúdo selecionado é bloqueado.
- 5 - Pressione **↵**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Definir ou alterar o código de bloqueio

Para definir o código de bloqueio ou alterar o código atual...

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar canal > Bloqueio infantil > Definir código** ou **Mudar código** e pressione **OK**.
- 3 - Se já houver um código definido, digite o **código de Bloqueio infantil** atual e, em seguida, o novo código duas vezes.

O novo código estará definido.

### Esqueceu seu código?

Para substituir e digitar um novo código de Bloqueio infantil caso você se esqueça, digite 8888.

---

## Opções para canais

Enquanto assiste a um canal, dependendo do tipo de canal (analógico ou digital) a que você está assistindo e das configurações da TV, algumas opções estão disponíveis.

### Abrir o menu de opções

Enquanto assiste a um canal, pressione **≡** **OPTIONS**.



### Acesso universal - Bipe dos botões

É possível definir a TV para reproduzir um tom ao pressionar um botão no controle remoto ou na TV.

Para obter mais informações, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Acesso universal - Bipe tecla**.

### Closed captions

Para **ligar Closed captions** ou **desligar Closed captions** com esta opção, selecione **Ligar durante mudo** para exibi-las somente quando o som estiver silenciado com o símbolo **🔇**.

### Serviço legenda

Selecione o tipo correto de serviços de closed captions. Para obter mais informações, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Closed captions**.

### SAP

Para canais analógicos, selecione Principal ou SAP em idioma de áudio.

### Idiomas de áudio

Para transmissão digital, você pode selecionar um idioma de áudio disponível temporariamente se nenhum idioma de sua preferência estiver disponível.

Para obter mais informações, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Idiomas de áudio**.

### Duplo I-II

Se um sinal de áudio contiver dois idiomas de áudio, mas um deles, ou ambos, não tiver indicação de idioma, esta opção estará disponível.

### Aplicativos DTVi

Exibe a lista de aplicativos interativos da TV digital.

Para obter mais informações, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **DTVi**.

### Status

Selecione **Status** para exibir informações técnicas sobre o canal (se é analógico ou digital) ou sobre um dispositivo conectado a que você esteja assistindo.

### Compartilhar

Permite que o usuário comunique suas atividades nas redes sociais (como Twitter, Facebook ou por e-mail). iTV não mostrada

---

## Formato

Se as barras pretas aparecerem em cima e embaixo ou em ambos os lados da imagem, você pode ajustar o formato da imagem para um que preencha a tela.

Para alterar o formato da imagem...

- 1 - Enquanto assiste a um canal de TV, pressione **⏏** para abrir o menu **Formato de imagem**.
- 2 - Selecione um formato na lista e pressione **OK**.

O seguinte formato está disponível de acordo com a imagem na tela...

- **Básico**

- Preencher tela
- Ajustar à tela

- **Avançado**

- Última configuração
- Deslocamento
- Zoom
- Estender
- Original
- Desfazer


---

## Closed caption (CC) e idioma

### Closed captions

É possível selecionar exibir sempre closed caption ou somente quando o som é silenciado.

Para abrir **Closed captions**, pressione **CC**.

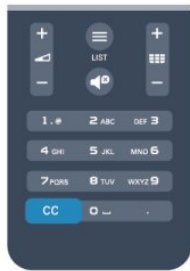

#### Observação:

- Aplicativos de TV digital interativa não são acessíveis quando o closed caption está ligado.
- Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de informações de closed caption. Consulte nos guias de programação da TV local quais canais têm closed captions. Os programas com closed caption geralmente são indicados com marcações como "CC" nos guias de programação.

#### Ligar closed captions

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Closed captions** > **Ativar** e pressione **OK**.

#### Selecionar o tipo de closed captions

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Serviço legenda**.
- 3 - Selecione o tipo correto de closed captions e pressione **OK**.

---

#### Idioma de áudio

Se o canal de TV transmitir em dois ou mais idiomas de áudio, você poderá selecionar seu idioma de áudio preferido.

- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Para canais digitais, selecione **Idioma de áudio**. Para canais analógicos, selecione **Áudio alternativo**. Pressione **OK** para confirmar a seleção.
- 3 - Selecione entre os idiomas disponíveis e depois pressione **OK**.

#### Observação:

Se você selecionou **Áudio alternativo** para canais analógicos, selecione entre:

- **Principal**: idioma de áudio principal ou
- **SAP**: idioma de áudio secundário

---

#### Idioma do menu

Para alterar o idioma dos menus e das mensagens da TV...

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** > **Ajustes gerais** > **Idioma do menu** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione o idioma desejado e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **⬆**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## TV Interativa

### Sobre a TV interativa

Com a TV interativa, algumas emissoras digitais combinam seus programas de TV com páginas de informações ou entretenimento.

#### Observação:

- Você não pode fazer download de arquivos para a TV com este recurso.
- Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de informações de closed caption.
- Você não pode responder ao conteúdo digital.

Visite o site das emissoras na Internet para obter mais informações.

---

#### O que você precisa:

A TV interativa está disponível somente nos canais de TV digitais. Para aproveitar os benefícios completos da TV interativa, você precisa de uma conexão de Internet de alta velocidade (banda larga) com a TV.

---

#### Usar a TV interativa

##### Abrir páginas da iTV

A maioria dos canais que oferece HbbTV ou iTV pede que você pressione a tecla **⬆** ou **OK** para abrir o programa interativo.

##### Navegar pelas páginas da iTV

Você pode usar as teclas de setas e de cores, as teclas de números e também a tecla **⬆** para acessar páginas da iTV. Você pode usar as teclas **▶** (Repr.), **⏸** (Pausa) e **■** (Parar) para assistir aos vídeos dentro de páginas iTV.

##### Fechar páginas da iTV

A maioria das páginas da iTV informam qual botão usar para fechar.

Para forçar o fechamento de uma página da iTV, passe para o próximo canal de TV e depois volte.

---

## 7.2

## Instalação de canais

---

## Atualizar canais

- 1 - Pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Procurar canais** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Atualizar canais** e siga as instruções na tela. A atualização pode demorar alguns minutos.

---

## Reinstalar canais

É possível reinstalar e pesquisar por canais e deixar o resto das configurações da TV intocadas. Como alternativa você pode executar uma nova instalação completa da TV.

Se um código de Bloqueio infantil estiver definido será necessário digitá-lo antes de reinstalar os canais.

### Reinstalar canais

Para reinstalar somente os canais . . .

- 1 - Pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Procurar canais > Reinstalar canais** e pressione **OK**.
- 3 - Siga as instruções na tela.

### Instalação completa

Para refazer uma instalação completa da TV . . .

- 1 - Pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Reinstalar TV** e pressione **OK**. A instalação pode levar alguns minutos. Siga as instruções na tela.

### Definições fabr.

As definições de fábrica ajustam a TV conforme suas configurações originais para imagem, som e Ambilight. Para voltar às definições originais de fábrica...

- 1 - Pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Definições fabr.** e pressione **OK**.
- 3 - Pressione **OK** para confirmar.
- 4 - Pressione **↩**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Cópia da lista de canais

### Introdução

A cópia da lista de canais se destina a revendedores e usuários experientes.

Com a **Cópia da lista de canais** é possível copiar os canais instalados em uma TV para outra TV Philips da mesma linha. Com a Cópia da lista de canais você evita a pesquisa demorada de canais ao fazer o upload de uma lista de canais predefinida para uma TV. Use uma unidade flash USB com no mínimo 1 GB.

### Condições

- As duas TVs devem ser da mesma linha.

- As duas TVs devem ter o mesmo tipo de hardware. Verifique o tipo de hardware na plaqueta de tipo na parte traseira da TV. Geralmente o tipo é Q . . . LA
- As duas TVs têm versões de software compatíveis.

### Versão atual

Você pode verificar a versão atual do software da TV.

- 1 - Pressione **Casa**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurar Software > Informações software** e pressione **OK**.

---

### Copiar lista de canais

Para copiar uma lista de canais...

- 1 - Ligue a TV que tem os canais instalados. Conecte o dispositivo de memória USB.
- 2 - Pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para USB** e pressione **OK**. Para copiar a lista de canais dessa TV, talvez seja necessário inserir o código de Bloqueio infantil inserido durante a instalação.
- 4 - Quando a cópia for concluída, desconecte o dispositivo de memória USB.

Agora você pode fazer upload da lista de canais copiados para outra TV Philips.

---

### Upload da lista de canais

#### Fazer upload de uma lista de canais copiados

Dependendo se sua TV já está instalada ou não, você deve usar uma maneira diferente para fazer o upload da lista de canais.

#### Para uma TV que não foi instalada

- 1 - Ligue a TV para iniciar a instalação e selecione o idioma e o país. Você pode ignorar Procurar canais. Conclua a instalação.
- 2 - Conecte o dispositivo de memória USB que tem a lista de canais da outra TV.
- 3 - Para iniciar o upload da lista de canais, pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 4 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para TV** e pressione **OK**. Talvez seja preciso inserir o código de Bloqueio infantil desta TV.
- 5 - A TV notificará se a lista de canais for copiada com êxito. Desconecte o dispositivo de memória USB.

#### Em uma TV já instalada

- 1 - Verifique a configuração de países da TV. (Para verificar essa configuração, pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione **Procurar canais > Reinstalar canais** e pressione **OK**. Pressione **↩** e depois **Cancelar** para sair de Procurar canais.)  
Se o país estiver correto, continue com a etapa 2.  
Se o país não estiver correto, será necessário iniciar a reinstalação. Para iniciar a reinstalação, pressione **🏠**, selecione **Configurar** e pressione **OK**. Selecione

**Configurações da TV > Ajustes gerais > Reinstalar a TV >**

**OK.** Selecione o país correto e ignore Procurar canais. Conclua a instalação. Ao terminar, continue com a etapa 2.

2 - Conecte o dispositivo de memória USB que tem a lista de canais da outra TV.

3 - Para iniciar o upload da lista de canais,

pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

4 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Cópia da lista de canais > Copiar para TV** e pressione **OK**. Talvez seja preciso inserir o código de Bloqueio infantil desta TV.

5 - A TV notificará se a lista de canais for copiada com êxito.

Desconecte o dispositivo de memória USB.

# Menu Casa


No menu Casa, é possível iniciar qualquer atividade que você consiga realizar na TV.

Abra o menu Casa para começar a assistir à TV ou a um disco em seu sistema de Home Theater. No menu Casa, você também pode abrir a Smart TV para navegar na Internet, iniciar o Skype ou abrir a Ajuda se precisar de informações sobre o uso da TV.

## Abrir o menu Casa

Para abrir o menu Casa, pressione .

Selecione uma atividade usando as teclas de seta e pressione **OK** para iniciar a atividade.

Para fechar o menu Casa sem alterar a atividade atual, pressione .



- **Ajuda**

Selecione **Ajuda** e pressione **OK** para abrir a Ajuda na tela. Você pode procurar um tópico em uma lista em ordem alfabética.

- **Configurar**

Selecione **Configurar** para instalar canais ou ajustar todas as configurações da TV.

- **TV**

Selecione **TV** e pressione **OK** para assistir aos canais de TV.

- **Smart TV**

Selecione **Smart TV** e pressione **OK** para abrir a página inicial.

- **Fonte**

Selecione **Fonte** e, depois, um dispositivo conectado na lista embaixo do ícone. Pressione **OK** para alternar para o dispositivo selecionado.

- **Guia de programação**

Selecione **Guia de TV** e pressione **OK** para abrir uma lista de programas de TV atuais e agendados de seus canais.

- **Gravações**

Selecione **Gravações** e pressione **OK** para abrir a lista de suas gravações.

- **Skype**

Selecione **Skype** para fazer chamadas de vídeo gratuitamente.

- **Demonstração**

Selecione **Demonstração** para assistir a vídeos de demonstração.



# Guia de TV

## 9.1

### O que você precisa

O guia da TV possibilita a exibição de uma lista de programas de TV atuais e programados dos canais. Dependendo de onde as informações (dados) do guia da TV vêm, são exibidos canais analógicos e digitais ou apenas canais digitais. Nem todos os canais oferecem informações do guia da TV.

A TV pode coletar informações do Guia da TV para os canais instalados na TV (ex: os canais que você assiste com Assistir TV). A TV não pode coletar informações do Guia da TV para canais exibidos por um receptor digital.

## 9.2

### Como usar o guia da TV

#### Abra o guia da TV

Para abrir o Guia da TV, pressione **≡ TV GUIDE**.

Pressione **≡ TV GUIDE** novamente para fechar.



Na primeira vez que você abre o guia da TV, a TV verifica as informações de programas de todos os canais da TV. Isso pode demorar alguns minutos. Os dados do guia da TV são armazenados na TV.

#### Sintonizar em um programa

##### Trocar para um programa

É possível trocar para um programa atual no guia da TV.

Para selecionar um programa, use as teclas de seta a fim de destacar o nome do programa.

Navegue até a direita para exibir programas programados para o fim do dia.

Selecione o programa e pressione **OK** a fim de trocar para um programa (canal).

##### Exibir detalhes do programa

Para exibir os detalhes do programa selecionado, pressione **i+** **INFO**.

#### Alterar dia

O guia da TV pode mostrar programas agendados para os próximos dias (máximo de 8 dias).

Se as informações do Guia da TV vierem da emissora, você pode pressionar **≡ +** para exibir a programação de um dos próximos dias. Pressione **≡ -** para voltar ao dia anterior. Como alternativa, você pode pressionar **≡ OPTIONS** e selecionar **Alterar dia**.

Selecione **Dia anterior**, **Hoje** ou **Dia seguinte** e pressione **OK** para selecionar o dia da programação.

#### Configurar um lembrete

É possível definir lembretes que alertam sobre o início de um programa com uma mensagem na tela.

- Para definir um lembrete, selecione o programa na agenda e pressione o botão colorido **Definir lembrete**. O programa é marcado com um relógio **⌚**.
- Para cancelar o lembrete, pressione o botão colorido de **Limpar lembrete**.
- Para exibir uma lista de todos os lembretes definidos, pressione **≡ OPTIONS > Todos lembretes** em **Lembretes programados**.

#### Pesquisar por gênero

Se as informações estão disponíveis, você pode pesquisar por programas agendados por gênero, como filmes, esportes etc.

Para pesquisar programas por gênero, pressione **≡ OPTIONS** e selecione **Pesquisa por gênero**.

Selecione um gênero e pressione **OK**. Uma lista com os programas encontrados aparecerá.

## 9.3

### Gravações

No guia da TV é possível gravar ou programar instantaneamente uma gravação de um programa de TV. Para armazenar as gravações, conecte um disco rígido USB à TV.

Para obter mais informações sobre a gravação, pressione **—** **Palavras-chave** e procure **Gravação**.

# Fontes

## 10.1

### Lista de fontes

Na lista de conexões, o menu Fonte, você pode encontrar os dispositivos conectados à TV. Nesse menu Fonte, você pode alternar para um dispositivo.

#### Menu Fontes

Para abrir o menu Fontes, pressione **SOURCES**.

Para mudar para um dispositivo conectado, selecione o dispositivo com as setas ◀ (esquerda) ou ▶ (direita) e pressione **OK**.

Para alguns dispositivos (dispositivos HDMI-CEC), é possível selecionar uma atividade diretamente na lista sob o ícone do dispositivo.

Selecione o dispositivo e uma atividade e pressione **OK**.

Para fechar o menu Fonte sem mudar para um dispositivo, pressione **SOURCES** novamente.



#### Detecção automática

Ao conectar um novo dispositivo à TV, ele é detectado automaticamente e colocado no menu Fonte. O dispositivo é mostrado como um ícone (o tipo de dispositivo) e tem um nome. Se o tipo de dispositivo não corresponder ao dispositivo, por exemplo, a TV informa que é um player, mas não é, você poderá alterar o tipo.

Para alterar o tipo do dispositivo, pressione **Alterar tipo**, selecione um tipo que se adeque ao dispositivo e pressione **OK**.

Se o nome não se adequar ao dispositivo ou se você quiser fornecer um nome para ele, pressione **Renomear**. Use o teclado do controle remoto para isso.

Um tipo de dispositivo apropriado ajuda você a usá-lo. O tipo de dispositivo determina os estilos de imagem e som, os valores de resolução, as configurações específicas ou a posição no menu Fonte.

Ao conectar um novo dispositivo à TV, o ícone dele fica à frente do menu Fonte.

Se a TV não detectar automaticamente o dispositivo, selecione a conexão usada para conectar o dispositivo e ajuste o tipo e o nome do dispositivo.

#### Nome e ícone originais

Para restaurar o nome original e o ícone de tipo do ícone do

dispositivo, pressione **OPTIONS**. Selecione **Nome e ícone originais** e pressione **OK**.

#### Conexões de varredura

Para verificar todas as conexões da TV e atualizar o menu Fontes, pressione **OPTIONS**, selecione **Conexões de varredura** e pressione **OK**.

## 10.2

### Do modo de espera

Com a TV no modo de espera é possível ligar um dispositivo conectado com o controle remoto da TV.

#### Repr.

Para ligar o reproduutor de disco e a TV a partir do standby e começar a reproduzir imediatamente o disco ou o programa, pressione ▶ (repr.) no controle remoto da TV.

O dispositivo deve ser conectado com um cabo HDMI e HDMI CEC deve estar ativado na TV e no dispositivo.



#### Sistema de Home Theater

É possível ligar seu Sistema de Home Theater para ouvir um disco de áudio ou um canal de rádio e deixar a TV no modo de espera.

Para ligar apenas o HTS com a TV em standby, pressione **SOURCES** no controle remoto da TV.



## 10.3

### EasyLink

O **EasyLink** permite que você opere um dispositivo conectado com o controle remoto da TV. Ele usa HDMI CEC para se comunicar com os dispositivos conectados. Os dispositivos devem oferecer suporte para HDMI CEC e estar conectados com uma conexão HDMI.

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **EasyLink**.

# Timers e relógio

## 11.1

### Timer de desligamento automático

Com o timer de desligamento automático, você pode definir a TV para passar automaticamente para o modo de espera após um tempo predefinido.

Para definir o timer de desligamento automático...


1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais >**

**Programar p/ desligar**.


Com a barra deslizante você pode definir o tempo para até 180 minutos em incrementos de 5 minutos. Se for definido como 0 minuto, o timer de desligamento automático estará desligado.

Você pode sempre desligar a TV antes ou redefinir a hora durante a contagem regressiva.

3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

## 11.2

### Relógio

Para saber a hora, pressione  **TV GUIDE** para encontrar o horário no Guia da TV.

#### Alterar o modo do relógio

Você pode alterar o modo do relógio para automático ou manual. Por padrão, ele fica no modo automático, e sincroniza automaticamente com a Hora Universal Coordenada (UTC). Se a sua TV não recebe transmissões de UTC, mude o modo do relógio para **Manual**.

1 - Enquanto assiste à TV, pressione .

2 - Selecione **Configurar > Configurações da TV > Ajustes gerais**.

3 - Selecione **Relógio > Modo de relógio automático**.

4 - Selecione **Automático** ou **Manual**, depois pressione **OK**.

#### Alterar o fuso horário

Em países com dados de transmissão de hora, você poderá alterar o fuso horário se **Modo de relógio automático > Automático** estiver selecionado.

1 - No menu **Relógio**, selecione **Fuso horário**.

2 - Selecione o seu fuso horário e pressione **OK**.

#### Acerte manualmente o relógio

Você pode definir a data e a hora manualmente. Antes de iniciar, coloque o modo do relógio em **Manual**.

1 - No menu **Relógio**, selecione **Data** ou **Hora**, depois pressione **OK**.

2 - Ajuste hora ou data com os botões de navegação.

3 - Selecione **Concluído**, depois pressione **OK**.

Ao gravar programas com **Smart TV, Gravação**, recomendamos não alterar a hora e a data manualmente.

## 11.3

### Desligar temporizador


Se você não pressionar uma tecla no controle remoto durante um período de quatro horas, ou se a TV não receber sinal e comandos do controle remoto por 10 minutos, a TV desligará automaticamente para economizar energia.


Se você usa a TV como um monitor ou usa um receptor digital para assistir à TV (um decodificador, STB) e não usa o controle remoto da TV, você deve desativar o desligamento automático.

Para desativar **Desligar temporizador**...

1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Desligar temporizador** e coloque a barra deslizante em **Desat.**

3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Para obter mais informações sobre configurações da TV sustentáveis, pressione  **Palavras-chave** e procure **Configur. ecológicas**.

# 3D

## 12.1

### O que você precisa

Essa é uma ativos 3D TV. Nessa TV é possível assistir a programa e filmes 3D na resolução de alta definição com ativos 3D.

Para assistir 3D é necessário:

- sintonizar em um canal de TV que transmita programas em 3D
- alugar um filme em 3D de uma locadora de filmes online com Smart TV
- assistir a um filme em 3D de um Blu-ray Disc 3D, um dispositivo USB ou computador

Além disso, para assistir a 3D nessa TV, você precisa de um destes tipos de óculos ativos Philips 3D Max . . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

Todos os tipos são vendidos separadamente. Outros óculos 3D ativos podem não ser compatíveis.

## 12.2

### Os óculos 3D


#### Visão geral

- 1 - Ligar ou desligar
- 2 - Seleção de player 1 ou player 2
- 3 - Lente receptora
- 4 - Compartimento da bateria

Ao tirar os óculos 3D da embalagem, remova também o plástico do compartimento da bateria que evita o descarregamento.

#### Ligue e desligue

##### Ligar


Ao assistir a uma programação 3D, pressione  nos óculos 3D e os coloque no rosto. Os óculos levam alguns segundos para se ajustar ao sinal 3D do transmissor 3D da TV. Ao usá-los pela primeira vez, isso pode levar até 15 segundos.

##### Nível da bateria

É possível verificar o nível da bateria quando você liga os óculos 3D.

- Se a luz LED piscar em verde, você poderá usar os óculos por quatro horas ou mais.
- Se a luz LED piscar em laranja, você poderá usar os óculos por duas a quatro horas.
- Se a luz LED piscar em vermelho, a bateria estará quase descarregada e restarão apenas duas horas de reprodução 3D.

##### Desligar

Para desligar os óculos 3D, pressione . A luz LED piscará em vermelho 4 vezes. Se os óculos 3D não receberem sinal 3D em até 2 minutos, desligarão automaticamente.

#### Transmissor 3D

Verifique se a lente receptora localizada no centro dos óculos recebe sinais 3D. Retire também qualquer objeto que estiver próximo ao transmissor 3D da TV.


- 1 - Transmissor 3D na TV
- 2 - Receptor 3D nos óculos 3D

#### Jogos para 2 jogadores

Você pode usar os óculos com vídeo games para dois jogadores. Ambos usam a mesma TV, mas veem duas telas diferentes de reprodução do vídeo game.

Para alternar a exibição dos óculos entre a tela do Jogador 1 e a do Jogador 2, ative os óculos e pressione várias vezes a tecla **Player 1/2**.

- Se a luz LED ficar laranja por dois segundos, os óculos serão ajustados para o jogador 1.
- Se a luz LED ficar laranja e piscar, os óculos serão ajustados para o jogador 2.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Jogos 2 pessoas**.

#### Substituição das baterias

Para trocar a bateria dos óculos 3D PTA508, desparafuse a tampa da pequena bateria e troque-a: tipo CR2032 (3V). Verifique se o lado + da bateria está visível. Recoloque a tampa e fixe com o parafuso.

Para trocar a bateria dos óculos 3D PTA509, PTA519, pressione o pequeno botão na tampa da bateria e a deslize para cima para abrir. Troque a bateria: tipo CR2032 (3V). Verifique se o lado + da bateria está visível. Recoloque a tampa e a deslize para baixo até ouvir um clique.

##### Aviso

Perigo de explosão se a pilha for colocada incorretamente.

Troque somente por uma do mesmo tipo ou equivalente.

12.3

## Cuidados com os óculos 3D

- Não use produtos químicos de limpeza contendo álcool, solvente, surfactante, cera, benzina, diluente, repelente contra mosquitos ou lubrificante. O uso desses produtos químicos pode provocar manchas ou rachaduras.
- Não exponha os óculos 3D a luz solar direta, calor, fogo ou água. Isso pode causar defeito no aparelho ou provocar incêndio.
- Não dobre, aplique força nem deixe as lentes dos óculos 3D caírem.
- Use um pano macio e limpo (em microfibra ou algodão) para limpar as lentes e evitar arranhões.

12.4

## Assistir a imagens em 3D

Para experimentar o melhor efeito 3D enquanto assiste a programas em 3D:

- Sente-se a uma distância pelo menos três vezes maior que a altura da tela da TV.
- Não se sente a uma distância maior do que 6 m.

### Alternar para 3D

Na primeira vez em que um sinal 3D é detectado, é possível definir como prefere iniciar o 3D no futuro.

- Para alternar para 3D automaticamente, selecione **Automático**.
- Para mostrar uma notificação primeiro, selecione **Notificação**.
- Para nunca alternar para 3D, selecione **Nunca**.

Você ainda pode alterar essas preferências no menu **Configurar** > **Configurações da TV** > **3D** > **Alternar para 3D**.

### Iniciar 3D

Quando a TV alternar para 3D ou uma notificação informar que o 3D está disponível, coloque seus óculos 3D.


Se a TV não detectar o sinal de 3D (a marcação do sinal de 3D estiver ausente), o programa em 3D será mostrado como uma imagem duplicada na tela. Para alternar para 3D, ajuste as configurações de 3D e selecione Lado a lado ou Superior/inferior, de acordo com as posições das imagens duplicadas.

### Parar exibição em 3D


O 3D passará para 2D quando você alternar para outro canal ou dispositivo conectado.

### Conversão de 2D em 3D

Você pode converter qualquer programa 2D para assisti-lo em 3D.

- 1 - Pressione .
- 2 - Selecione **Configurações 3D** > **Conversão de 2D para 3D**.


Para ajustar a profundidade do 3D...

- 1 - Pressione .
- 2 - Selecione **Imagem e som** > **Efeito 3D**.
- 3 - Selecione uma opção e pressione **OK**.

Para desativar a conversão de 2D para 3D...

- 1 - Pressione .
- 2 - Selecione **Configurações 3D** > **2D** e pressione **OK**.

Nota: se você alternar para outra atividade, a conversão é interrompida.


Você pode alterar a profundidade do 3D para obter um efeito 3D mais fraco ou mais forte na conversão de 2D para 3D. Para alterar o efeito 3D, pressione  e selecione **Efeito 3D**. Selecione **Desat.** (sem 3D), **-** (menos profundidade 3D), **Normal** (qualidade ideal do 3D) ou **+** (maior profundidade do 3D).

12.5

## Exibição em 3D ideal

Para uma experiência em 3D ideal, recomendamos:

- sente-se a uma distância de pelo menos três vezes a altura da tela da TV, mas não além de seis metros.
- evite iluminação fluorescente (como o uso de lâmpadas tubulares ou determinadas lâmpadas econômicas que operam em baixa frequência) e exposição à luz solar direta, pois esses dois tipos de iluminação podem interferir na experiência 3D.

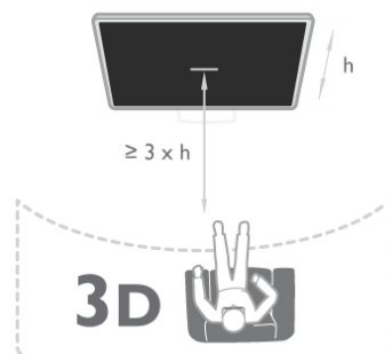

12.6

## Aviso sobre a saúde

- Não se recomenda o conteúdo 3D para crianças menores de seis anos de idade.
- Se você ou sua família tiver histórico de epilepsia ou de

convulsões devido à sensibilidade à luz, consulte um médico antes de se expor a fontes de luzes piscantes, sequências rápidas de imagens ou exibição em 3D.

- Caso você sinta qualquer desconforto, pare de assistir em modo 3D e não desempenhe imediatamente qualquer atividade potencialmente perigosa (por exemplo, dirigir); só o faça quando os sintomas tiverem desaparecido. Se os sintomas persistirem, não volte a assistir em modo 3D sem consultar um médico.
- Para evitar sensações desconfortáveis, como vertigem, dor de cabeça ou confusão mental, recomendamos não assistir a imagens em 3D por muito tempo.
- Não use os óculos 3D para nenhum fim que não seja assistir à TV 3D.
- Se você usa óculos de grau ou lentes de contato, deve usá-los por debaixo dos óculos 3D.
- Mantenha os óculos fora do alcance das crianças a fim de evitar a ingestão das partes pequenas ou das pilhas.
- Os pais devem monitorar seus filhos enquanto eles assistem a imagens em 3D e verificar se não estão sentindo desconforto, conforme descrito acima. Não é recomendável que crianças com menos de seis anos assistam a imagens em 3D, pois seu sistema visual não está ainda totalmente desenvolvido.
- Evite o uso dos óculos 3D em casos de infecção nos olhos ou outras doenças transmitidas por contato (por exemplo, conjuntivite, piolho, etc.). Somente use os óculos 3D quando a infecção tiver desaparecido por completo.

# Jogos

13.1

## Jogar

Com um console de jogos conectado à TV, você pode jogar na TV.

Para obter mais informações sobre como conectar um console de jogos, pressione **Palavras-chave** e procure **Console de jogos, conectar**.

### Iniciar um jogo

- 1 - Ligue o console de jogos.
- 2 - Pressione **SOURCES**, selecione o console de jogos e pressione **OK**.
- 3 - Inicie o jogo.

### Configuração ideal para jogos

Para alguns jogos, nos quais é necessário ter velocidade e precisão, defina a TV com a configuração ideal para **Jogo** antes de começar a jogar.

Se o console de jogos for adicionado como sendo do tipo de dispositivo **Jogo** no menu Fontes (lista de conexões), a TV estará definida automaticamente com a configuração ideal para Jogo.

Se o tipo de console de jogos estiver definido como **Player** e for usado como player de disco na maior parte do tempo, deixe o tipo de dispositivo como **Player**.

Para definir as configurações ideais da TV manualmente . . .

- 1 - Pressione **Menu**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Estilo de atividade** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Jogo** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **↵**, repetidamente se necessário, para fechar o menu. Lembre-se de configurar Jogo ou computador como Desat. ao terminar de jogar.

13.2

## Jogos para dois jogadores

### Sobre jogos para 2 jogadores

Se você começar um jogo para vários jogadores com telas divididas, é possível configurar a TV para mostrar cada tela como uma tela cheia. Cada jogador vê somente sua parte do jogo na tela cheia. A TV usa a tecnologia 3D para mostrar as duas telas.



### O que você precisa:

Para começar um jogo de dois jogadores com essa TV, você precisa de 2 óculos 3D ativos - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 ou PTA519.

Além disso, o console de jogos deve ser conectado com HDMI.

## Comece um jogo para dois jogadores

Para começar um jogo para dois jogadores . . .

- 1 - Pressione **SOURCES**, selecione o console de jogos e pressione **OK**.
- 2 - No console de jogos, inicie o jogo e selecione o modo para vários ou dois jogadores. Selecione o modo de divisão da tela.
- 3 - Na TV, pressione **Configurações** > **Jogos 2 pessoas** e pressione **OK**.
- 4 - Selecione o formato no qual o jogo será exibido na tela, **Lado a lado** ou **Superior/inferior** e pressione **OK**. As duas telas exibidas na TV são telas cheias.

Para ver duas telas distintas, cada jogador deve colocar um par de óculos 3D.

Para ligar os óculos e ver a tela Player 1 ou a tela Player 2, pressione a tecla de seleção **Player 1/2** nos óculos.

### Dentro e fora da exibição dividida

Na tela para dois jogadores, é possível alternar entre tela dividida e tela combinada, além de ver o menu ou as pontuações do jogo.

Para alternar entre ambas as exibições, pressione **OK** no controle remoto da TV.

### Interromper um jogo para dois jogadores

Para interromper a exibição em tela dividida para dois jogadores, pressione **Menu** e escolha outra atividade.

# Suas fotos, vídeos e músicas

14.1

## De uma conexão USB ou computador em rede

### O que você precisa

Você pode exibir suas fotos ou reproduzir sua música e seus vídeos de uma unidade flash USB conectada ou de um disco rígido USB. Se você tiver um computador na rede doméstica, pode exibir e reproduzir seus arquivos do computador na TV.

#### De um dispositivo USB

Com a TV ligada, conecte a unidade flash USB ou o disco rígido USB a uma das conexões USB. A TV detecta o dispositivo e lista seus arquivos.

Se a lista não aparecer automaticamente, pressione  **SOURCES**, selecione **Ver USB** e pressione **OK**.




#### Aviso

Se você tentar pausar ou gravar um programa com um disco rígido USB conectado, a TV solicitará que você formate o disco rígido USB. Esta formatação excluirá todos os atuais arquivos do disco rígido USB.

#### De um computador

Se a TV e o computador estiverem na mesma rede, a TV pode procurar e reproduzir arquivos armazenados no seu computador.

No computador, você precisa instalar software de servidor de mídia, por exemplo, o Twonky™, para compartilhar seus arquivos com a TV. A TV mostra seus arquivos e pastas tal como estão organizados no seu computador.

Para procurar os arquivos no seu computador, pressione  **SOURCES**, selecione **Pesquisar rede** e pressione **OK**.





## Barra de menus e classificação

Com um dispositivo USB conectado, a TV classifica os arquivos por tipo. Navegue até a barra de menus e selecione o tipo de arquivo que você procura.


Se você procurar arquivos de um computador, só poderá procurar arquivos e pastas da forma como estão organizados no computador.


#### A barra de menus

Navegue até a barra de menus e selecione o tipo de arquivo que você deseja assistir ou reproduzir.

Selecione  **Fotos**,  **Música** ou  **Vídeos**. Como alternativa, você pode abrir a visualização de  **Pastas** e procurar um arquivo nas pastas.

#### Como organizar


Para navegar pelas fotos por data, mês, ano ou em ordem alfabética do nome, pressione  **Classificar**.



Para navegar pelas músicas por álbum, artista, gênero ou em ordem alfabética do nome, pressione  **Classificar**.



Os vídeos são classificados em ordem alfabética.

## Exibir fotos

Para exibir fotos, selecione  **Fotos** na barra de menus, selecione uma miniatura da foto e pressione **OK**.

Se houver várias fotos na mesma pasta, selecione uma foto e pressione  **Apresentação slides** para iniciar uma apresentação de todas as fotos desta pasta.

Para pular para a próxima foto ou voltar para a foto anterior, pressione  **+** ou  **-**.


Para interromper a apresentação ou fechar a foto, pressione  **LIST** ou  **(Parar)**.

Você pode reproduzir música com uma apresentação.


Inicie a apresentação após ter iniciado a música.

**1** - Selecione uma canção ou uma pasta com canções e pressione **OK**.

**2** - Pressione  **LIST** e selecione  **Fotos**.

**3** - Selecione uma foto ou pasta com fotos e pressione  **Apresentação slides**.

#### Informação

Para exibir informações sobre uma foto (tamanho, data de criação, caminho do arquivo etc.), selecione uma foto e pressione  **INFO**.

Pressione novamente para ocultar as informações.

#### Opções

Pressione  **OPTIONS**.

##### • Aleatório

Mostra suas fotos em ordem aleatória.

##### • Repetir

Reproduz a apresentação continuamente.




- **Tempo da apresentação**

Define a duração da apresentação.


- **Transição da apres. de slides**


Define o estilo das transições das fotos.

Para fechar **Ver USB** ou **Pesquisar rede**, pressione  e selecione outra atividade.



---

## Reproduzir músicas



Para reproduzir música, selecione  **Música** na barra de menus, selecione uma canção e pressione **OK**.

Se houver mais canções na mesma pasta, pressione .

**Reproduzir tudo** para reproduzir todas as canções desta pasta.


Para pular para a música seguinte ou voltar para a anterior, pressione  **+** ou  **-**.



Para pausar a **música**, pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para continuar.

Para saltar 10 segundos para trás/para frente em uma canção, pressione  ou .


Para rebobinar ou avançar rapidamente, pressione  ou .

Pressione as teclas várias vezes para acelerar - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Para interromper a reprodução da música, pressione  (Parar).

Se você pressionar  **LIST** ou , a música continuará a ser reproduzida.

### Informação

Para exibir informações sobre a canção (título, artista, duração etc.), selecione a canção e pressione  **INFO**.

Pressione novamente para ocultar as informações.

### Opções


Pressione  **OPTIONS**.

- **Aleatório**

Reproduz suas músicas em ordem aleatória.


- **Repetir**


Reproduz a canção uma vez ou continuamente.

Para fechar **Ver USB** ou **Pesquisar rede**, pressione  e selecione outra atividade.



---

## Reproduzir vídeos

Para reproduzir um vídeo, selecione  **Vídeos** na barra de menus, selecione um vídeo e pressione **OK**.



Se houver mais vídeos na mesma pasta, pressione .

**Reproduzir tudo** para reproduzir todos os vídeos desta pasta.


Para pular para o vídeo seguinte ou voltar para o anterior, pressione  **+** ou  **-**.

Para pausar o vídeo, pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para continuar.


Para saltar 10 segundos para frente ou para trás em um vídeo, pressione  ou .

Para rebobinar ou avançar rapidamente, pressione  ou .

Pressione as teclas várias vezes para acelerar - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Para interromper a reprodução do vídeo, pressione .

### Informação

Para exibir informações sobre um vídeo (posição reproduzida, duração, título, data etc.), selecione o vídeo e pressione  **INFO**.

Pressione novamente para ocultar as informações.

### Opções

Pressione  **OPTIONS**.

- **Legendas**


Se disponível, você pode colocar as legendas em modo **Ativ.**, **Desat.** ou **Ligar durante mudo**.

- **Aleatório**

Reproduz seus vídeos em ordem aleatória.

- **Repetir**

Reproduz um vídeo uma vez ou continuamente.

Para fechar **Ver USB** ou **Pesquisar rede**, pressione  e selecione outra atividade.

---

14.2

## Wi-Fi Miracast

### Sobre o Wi-Fi Miracast

Sua TV é um dispositivo **certificado com Wi-Fi Miracast™**. Com Miracast™, você pode assistir e compartilhar a tela do seu smartphone, tablet ou computador na tela da TV sem fio. Você pode transmitir vídeos (áudio e vídeo), compartilhar fotos ou qualquer coisa que esteja na tela do dispositivo. Não é preciso conectar o dispositivo à sua rede doméstica. A TV e o dispositivo devem ser dispositivos certificados com Wi-Fi Miracast™ e ter o Miracast ligado.



Para obter mais informações sobre o certificado com Wi-Fi Miracast™, acesse [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

**Wi-Fi®**, o logotipo **Wi-Fi CERTIFIED**, o logotipo **Wi-Fi** são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.



---

## Ligar o Miracast

A TV vem com o Miracast Ligado e está pronta para mostrar a tela de um dispositivo com Miracast.

### Desligar o Miracast

Se você não quiser que a TV receba solicitações de compartilhamento de tela de outros dispositivos, pode desativar o Miracast na TV.

- 1 - Pressione  e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações de rede > Wi-Fi Miracast > Desat.** e pressione **OK**.
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Compartilhar uma tela na TV

Para compartilhar a tela do seu smartphone, tablet ou computador na TV . . .

- 1 - Ligue a TV.
- 2 - No dispositivo, abra um aplicativo como o Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display\* ou similar e inicie a busca de outros dispositivos Miracast.
- 3 - Na lista de dispositivos encontrados, selecione a TV e faça a conexão.
- 4 - Na TV, aceite a solicitação para se conectar à TV. Você pode precisar digitar um código PIN do dispositivo na TV - digite os números com as teclas de dígitos no controle remoto. Como alternativa, talvez a TV solicite um código PIN no dispositivo. Se você se conectar, a TV mostrará a tela do dispositivo.
- 5 - No dispositivo, selecione os vídeos, fotos ou arquivos que você quer ver na TV.

\* O Miracast é suportado do WiFi 3.5 em diante.

---




## Parar de compartilhar

### No dispositivo

Com o aplicativo que você usa para iniciar o Miracast, você pode se desconectar e parar de assistir à tela do dispositivo na TV. A TV voltará ao último programa selecionado.

### Na TV

Para parar de assistir à tela do dispositivo na TV, você pode . . .

- pressionar  para assistir a uma transmissão de TV
- pressionar  para iniciar outra atividade na TV
- pressionar  **SOURCES** para abrir o menu Fontes e selecionar um dispositivo conectado.

---



## Bloquear um dispositivo

Na primeira vez que você recebe uma solicitação de conexão de um dispositivo, pode bloquear o dispositivo. No futuro, serão ignoradas esta solicitação e todas as outras deste dispositivo. Para bloquear um dispositivo, selecione **Bloquear . . .** na janela da solicitação e pressione **OK**.

### Desbloquear todos os dispositivos

Todos os dispositivos conectados e bloqueados anteriormente são armazenados na lista de conexões Wi-Fi Miracast. Se você limpar esta lista, todos os dispositivos bloqueados serão desbloqueados.

Para desbloquear todos os dispositivos bloqueados . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações de rede > Reinicializar grupo do Miracast**.
- 3 - Pressione **OK** para limpar a lista.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Bloqueio de um dispositivo conectado anteriormente

Se você quiser bloquear um dispositivo conectado anteriormente, deve limpar primeiro a lista Conexões Wi-Fi Miracast. Se você limpar esta lista, deverá novamente confirmar ou bloquear a conexão de todos os dispositivos.

---

## Atraso na tela

O atraso normal quando se compartilha uma tela com o Miracast é de cerca de 1 segundo. O atraso pode ser maior se você estiver usando dispositivos/computadores mais antigos com menos capacidade de processamento.


---

## Pontos específicos


- O Miracast nesta TV está sujeito ao protocolo HDCP e não pode exibir conteúdo premium protegido contra cópia enviado por um dispositivo.
- A resolução de vídeo máxima é de 720p.


# Pausar TV


É possível pausar uma transmissão de TV e voltar a assisti-la mais tarde. Somente canais de TV digitais podem ser pausados. Você deve conectar um disco rígido USB para armazenar a transmissão em buffer. Você pode pausar uma transmissão pelo tempo máximo de 90 minutos.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB**.

## Pausar ou retomar uma transmissão

Para pausar uma transmissão de TV, pressione  (Pausa). Será exibida uma barra de andamento rapidamente na tela.

Para exibir a barra de andamento, pressione novamente  (Pausa).

Para voltar a assistir, pressione  (Repr.). O ícone na tela indica que você está assistindo a uma transmissão pausada.

## Voltar para a transmissão de TV atual

Para voltar à transmissão de TV atual, pressione  (Parar).



No momento em que você mudar para um canal digital, o disco rígido USB começa a armazenar a transmissão. Quando você muda para outro canal digital, a transmissão do novo canal está armazenada e a transmissão do canal anterior é removida.


Quando você trocar para um dispositivo conectado (um reprodutor de Blu-ray ou receptor digital) o disco rígido USB para de armazenar e a transmissão é removida. Além disso, quando você coloca a TV em espera, a transmissão é removida.

Enquanto você estiver gravando um programa no disco rígido USB, não será possível pausar uma transmissão de TV.



## Repetição imediata

Enquanto você estiver assistindo a uma transmissão de TV de um canal digital, poderá repetir a reprodução imediatamente, com facilidade.

Para repetir os últimos 10 segundos de uma transmissão de TV, pressione  (Pausa) e  (Esquerda).

Você pode pressionar  várias vezes até atingir o início do buffer da transmissão ou o intervalo de tempo máximo.

## Barra de andamento

Com a barra de andamento na tela, pressione  (Rebob.) ou  (Avançar) para selecionar onde deseja começar a ver a transmissão pausada. Pressione as teclas várias vezes para alterar a velocidade.

# Gravação

## 16.1

### O que você precisa

Para gravar um programa de TV você precisa. . .

- de um disco rígido USB conectado e formatado nesta TV
- de TV com canais digitais instalados nesta TV (os canais que você assiste com o Watch TV)
- receber informações sobre canais sobre o guia de TV integrado (da emissora ou da Internet)

Para obter mais informações, pressione **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB, instalação**.

## 16.2

### Gravar um programa

#### Gravar agora

Para gravar o programa que você está assistindo, pressione **(Gravar)** no controle remoto.



Se você receber informação de um guia de TV da Internet, você pode ajustar a hora final da gravação na janela pop-up antes de confirmar a gravação.

Se você recebe a informação do Guia de TV da emissora, a gravação inicia imediatamente. Você pode ajustar a hora final da gravação na lista de gravações.

Para interromper a gravação, pressione **(Parar)**.

### Programar uma gravação

Você pode programar uma gravação de um programa que será transmitido hoje, em alguns dias (máximo de 8 dias).

1 - Para programar uma gravação, pressione **TV Guide**.

Na página Guia de TV, selecione o canal e programa que você deseja gravar.

Você pode digitar o número do canal para pular para o canal na lista.

Pressione **(Direita)** ou **(Esquerda)** para procurar programas de um canal.

Para alterar a data da lista, pressione **OPTIONS** e selecione **Selecionar dia**. Na lista, selecione o dia desejado e pressione

**OK**. Se você recebe o Guia da TV da Internet, pode selecionar a data na parte superior da página e pressionar **OK**.

2 - Com a programação realçada, pressione **Gravar**. A TV adiciona um pouco mais de tempo ao final do programa. Você pode adicionar tempo, se necessário.

3 - Selecione **Programação** e pressione **OK**. O programa é agendado para gravação. Quando houver sobreposições de gravações, será exibido um aviso automaticamente. Se você planeja gravar um programa quando estiver ausente, lembre-se de deixar a TV em modo de espera e o disco rígido USB ligado.

### Lista de gravações

Para visualizar a lista de gravações e gravações programadas, pressione **(Home)**, selecione **Gravações** e pressione **OK**.

Nesta lista, você pode selecionar uma gravação para assistir, remover programas gravados, ajustar o tempo final de uma gravação em andamento ou verificar o espaço livre no disco. Também pela lista, se você receber o Guia da TV da Internet, é possível programar uma gravação com horários de início e término, como um registro temporizado sem ligação com um programa. Para definir um registro temporizado, selecione **Programar gravação** na parte superior da página e pressione **OK**. Defina o canal, data e limite de horário. Para confirmar a gravação, selecione **Programação** e pressione **OK**.

#### Remover uma gravação programada








Para remover uma gravação programada, selecione a próxima gravação na lista e pressione **OK**. Como opção, você pode selecionar a gravação programada e pressionar **OPTIONS**, depois selecionar **Cancelar gravação**.

### Pontos específicos

- Enquanto estiver gravando um programa, você poderá assistir a um programa gravado anteriormente.
- Durante a gravação, não é possível trocar de canal na TV.
- Durante a gravação, não é possível pausar a transmissão da TV.
- Para gravar, a emissora precisa de uma configuração de relógio confiável. Se você redefinir o relógio da TV manualmente, as gravações poderão falhar.

## Assistir a gravação

Para assistir à gravação...

- 1 - Pressione , selecione  **Gravações** e pressione **OK**.
- 2 - Na lista, selecione a gravação e pressione  (Repr.) para iniciar a reprodução. Use as teclas  (Avançar),  (Rebob.),  (Pausa) ou  (Parar) no controle remoto.


### Gravação expirada


As emissoras podem limitar o número de dias em que uma gravação pode ser exibida. Uma gravação na lista pode mostrar o número de dias antes de expirar.

### Falha na gravação

Quando uma gravação programada for impedida pela emissora ou quando o download for interrompido, a gravação será marcada como **Falhou**.

### Excluir uma gravação

Para excluir uma gravação, selecione-a na lista, pressione  **OPTIONS** e selecione **Excluir gravação**.


Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Gravar um programa**.

# Skype

17.1

## Sobre o Skype

No **Skype™**, é possível realizar chamadas com vídeo em sua TV gratuitamente. Você pode ligar para seus amigos e vê-los de qualquer parte do mundo. Converse com seus amigos e os veja na tela grande de sua TV.

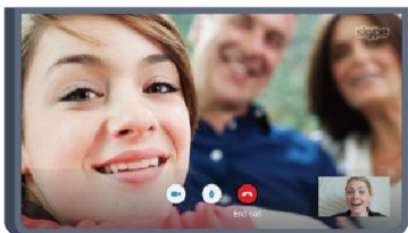

17.2

## O que você precisa

Para realizar uma chamada com vídeo no Skype, você precisará da câmera para **TV Philips PTA317**, vendida separadamente, com um microfone embutido e uma boa conexão à Internet.

Antes de iniciar o Skype, verifique se a TV tem uma boa conexão com a Internet. Use conexões com ou sem fio na TV. Para obter mais informações, pressione **— Palavras-chave** e procure **Rede, sem fio**.

### Conta Skype

Para usar o Skype, é necessário criar uma conta Skype para você e sua família. Você pode criar uma nova conta do Skype em sua TV ou em seu computador.

### Crédito do Skype ou Assinaturas do Skype

No Skype, por um pequeno custo, você também pode ligar para telefones fixos ou celulares. Você pode comprar Crédito do Skype ou fazer uma assinatura do Skype pelo computador em [www.skype.com](http://www.skype.com)

### Não é possível fazer chamadas de emergência

O Skype não é um substituto do telefone e não pode ser usado para fazer chamadas de emergência.

17.3

## Iniciar o Skype

## Instalar a câmera externa

Conecte o cabo da câmera da TV a uma das conexões USB na TV.

Direcione sua câmera para a posição em que você costuma se sentar. Ao fazer uma chamada por Skype, é possível usar os efeitos de panorama, inclinação ou zoom na imagem da câmera.

Você pode posicionar a câmera onde quiser, mas recomenda-se deixá-la longe dos alto-falantes da TV.

Se a câmera da TV não estiver conectada, o Skype não será iniciado.

## Login

Entre no Skype usando seu **Nome do Skype** e **senha**. Caso ainda não tenha, crie uma conta do Skype.

Para entrar no Skype...

- 1 - Pressione **▲** para abrir o menu Casa.
- 2 - Selecione **Skype** e pressione **OK** para iniciar o Skype e abrir a página de login.
- 3 - Selecione o campo de texto **Nome Skype** e insira um nome. Para abrir o teclado virtual, selecione o campo de texto e pressione **OK**. Caso você já tenha feito login antes, pressione **≡ LIST** e selecione seu Nome Skype. A TV memoriza os últimos 5 Nomes Skype que acessaram.
- 4 - Selecione o campo de texto **Senha** para digitar sua senha.
- 5 - Feito isso, selecione **Entrar** e pressione **OK**.

Se o menu Skype aparecer na tela, você estará conectado.

### Precisa de ajuda?

Caso você tenha esquecido o Nome ou a senha do Skype, ou então tenha problemas para entrar, acesse [www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

## Nova conta do Skype

Caso você ainda não tenha um **Nome Skype** e uma **Senha**, crie uma conta no computador. Assim que criá-la, você poderá usar o nome e a senha do Skype para acessar o programa pela TV. Para criar uma conta do Skype no computador, acesse [www.skype.com](http://www.skype.com)

Se você tiver um controle remoto com teclado integrado ou um teclado USB conectado à TV, crie a conta do Skype pela TV.

Para criar uma conta pela TV...

- 1 - Na página de **Login** do Skype, selecione **Criar conta** e pressione **OK**.
- 2 - No menu seguinte, selecione **Abrir navegador** e pressione **OK**.
- 3 - A TV abre a página da Web de [www.skype.com](http://www.skype.com)

diretamente. Você pode criar a nova conta nesta página.

4 - Quando o Skype confirmar que a sua conta foi criada, saia da página da Web e volte para a página de **Login** do Skype na TV.

5 - Insira seu **Nome do Skype** e **Senha** para entrar.

### Nome Skype

Um Nome do Skype deve começar com uma letra, maiúscula ou minúscula. Deve ter de 6 a 32 caracteres e pode incluir números. Um Nome do Skype não pode conter espaços.

### Senha

Sua senha deve ter de 6 a 20 caracteres e incluir, no mínimo, uma letra ou um número. Não pode conter caracteres especiais, como marca comercial, marcador ou símbolo do euro. Uma senha do Skype não pode conter espaços.

Se você ainda não possui um Nome e Senha do Skype, poderá criar uma conta na página de logon na TV.

1 - Na página de logon, selecione Nova conta e pressione OK.

2 - Crie sua nova conta.

- Nome completo

Digite seu nome completo.

- Nome Skype

Digite um nome como seu nome Skype. Seu Nome Skype será exibido na lista de contatos de outros usuários do Skype. Um Nome Skype deve começar com uma letra, maiúscula ou minúscula. Deve ter de 6 a 32 caracteres e incluir números. Um Nome Skype não pode conter um espaço.

- Senha

Digite sua senha. Sua senha deve ter de 6 a 20 caracteres e incluir, no mínimo, uma letra ou um número. Não pode conter caracteres especiais, como marca comercial, marcador ou símbolo do euro. Uma senha do Skype não pode conter um espaço.

- E-mail

Digite seu endereço de email.

3 - Leia e aceite os Termos de uso do Skype.

4 - Se sua nova conta tiver sido aceita, você estará conectado.

Você pode editar ou preencher seu perfil do Skype em seu computador. Inicie o Skype no computador, faça logon com seu Nome e Senha do Skype e abra seu perfil do Skype. Você poderá alterar sua imagem de perfil, adicionar uma mensagem de humor ou definir as configurações de privacidade.

---

## Conta da Microsoft

Caso você já tenha uma conta da Microsoft, use-a para entrar no Skype pela TV.

Para entrar usando uma conta da Microsoft...

1 - Na página de **Login** do Skype, selecione **Entrar usando uma conta da Microsoft** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Avançar** e pressione **OK**. A TV abrirá a página de login da conta da Microsoft.

3 - Insira o e-mail e a senha da conta da Microsoft.

4 - Selecione o botão **Enviar** e pressione **OK**.

---

## Não é possível fazer chamadas de emergência

### Não é possível fazer chamadas de emergência no Skype

O Skype não é um substituto do telefone e não pode ser usado para fazer chamadas de emergência.



---

17.4

## Menu Skype

Depois que você entra, o Skype abre o **menu Skype**.

Os itens do menu Skype são...

- **Meu perfil - seu nome no Skype**

Para exibir ou modificar o perfil, selecione seu **Nome do Skype** e pressione **OK**.

- **Contatos**

Em **Contatos**, você pode fazer chamadas e gerenciar contatos.

- **Telefones de chamada**

Em **Teclado numérico**, você liga para uma linha fixa ou celular discando o número em um teclado. É necessário ter **Crédito Skype** ou uma **Assinatura do Skype** para ligar. Não é possível selecionar **Teclado numérico** sem câmera e microfone conectados.

- **Histórico**

Em **Histórico**, você vê as chamadas perdidas e realizadas, ou então as **Solicitações de contatos**.

- **Configurações**

Em **Configurações**, você altera senha, define privacidade e correio de voz, exibe os contatos bloqueados e muito mais.

- **Qualidade do sinal:**

Para sair do Skype na TV.

## Meu perfil

Em **Meu perfil**, você edita seu perfil pessoal do Skype.

### • Público

Exibir ou alterar informações de perfil que podem ser vistas pelos seus contatos.

### • Telefone

É possível inserir ou alterar seus números residencial, comercial e de celular aqui.

### • Privado

Exibir ou alterar seu endereço de e-mail, conferir a quantidade de créditos, exibir informações da assinatura ou escrever uma mensagem que reflita o seu humor.

### • Imagem do perfil

Caso você ainda não tenha feito o upload de uma foto do perfil em seu computador, selecione um dos avatares disponíveis como Imagem do perfil aqui.

### • Status online

É possível alterar seu status on-line. Selecione o status que deseja que seus contatos visualizem quando você estiver on-line.

## Contatos

### Seus contatos

Em **Contatos**, você encontra a lista dos seus **contatos do Skype**.

Seus contatos são mostrados com o **Nome do Skype**. Os contatos estão on-line e disponíveis no Skype quando um ponto verde aparece ao lado de seus nomes.

Use a caixa de texto do canto superior esquerdo da página do contato para pesquisar um contato dentro da sua lista. Ou apenas role a lista para encontrar o contato desejado.

### Adicionar um contato

#### Adicionar um contato do Skype


Em Contatos, que a sua lista de contatos, você pode adicionar contatos do Skype.

#### Adicionar um contato do Skype

Se você souber o Nome Skype ou e-mail de um amigo, poderá

encontrá-lo facilmente. Caso contrário, também poderá tentar procurá-los por nome.


Para adicionar um contato do Skype...

- 1 - Na página **Contatos**, pressione  **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Adicionar contato do Skype** e pressione **OK**.
- 3 - Insira um **Nome do Skype** ou endereço de e-mail do novo contato. Tente inserir um nome. Para abrir o teclado virtual, pressione **OK**. Depois pressione **OK**.
- 4 - O Skype procura o contato e exibe os resultados.
- 5 - Selecione o contato desejado e pressione **OK** para enviar uma solicitação.
- 6 - Escreva a solicitação e pressione **OK**. O Skype enviará a mensagem de solicitação ao novo contato. Se o contato aceitar a solicitação, o Nome Skype do novo contato aparecerá na sua lista, assim você poderá chamá-lo.

### Adicionar um número de telefone

Em Contatos, sua lista de contatos, você pode adicionar um número de telefone como contato. Você pode fazer uma chamada de voz, mas precisa de Créditos do Skype para isso.

Para adicionar um número de telefone...

- 1 - Na página **Contatos**, pressione  **OPTIONS**.
- 2 - Selecione **Adicione um contato SkypeOut** e pressione **OK**.
- 3 - Insira o nome do contato. Para abrir o teclado virtual, pressione **OK**. Quando concluído, pressione **OK**.
- 4 - Insira o número de telefone do contato. Comece sempre com o código do país (por exemplo, 55 para o Brasil). Não duplique o número zero. Ao concluir, pressione **OK**. O nome do contato com número de telefone aparecerá na lista.

### Aceitar a solicitação de um contato

Quando você recebe uma **Solicitação de contato**, um pequeno ícone aparece ao lado de **Histórico**, no **menu Skype**.

Para aceitar a solicitação de um contato...

- 1 - No **menu Skype**, selecione **Histórico** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Solicitações de contato** e pressione **OK**. Selecione a solicitação e pressione **OK**. O Skype pede que você aceite o contato. Se você aceitar, o contato aparecerá na sua lista.

### Bloquear um contato

Você pode **bloquear** um contato do Skype. Um contato bloqueado não conseguirá entrar em contato com você pelo Skype. O contato bloqueado não será notificado e você sempre aparecerá como off-line na lista dele. É sempre possível desbloquear contatos.

Para bloquear um contato...


- 1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser bloqueado.



2 - Pressione  **OPTIONS**, selecione **Bloq.** e pressione **OK**. O contato é bloqueado.

Para desbloquear um contato...

1 - Selecione o contato bloqueado.

2 - Pressione  **OPTIONS**, selecione **Desbloquear** e pressione **OK**. O contato é desbloqueado.

Para exibir uma lista de contatos bloqueados...

1 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Contatos bloqueados** e pressione **OK**. A lista exibirá os contatos que você bloqueou.


---

## Remover ou renomear

Você pode **Remover** ou **Renomear** contatos.


Para remover um contato...

1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser removido.

2 - Pressione  **OPTIONS**, selecione **Remover** e pressione **OK**. O contato é removido da lista.

Para renomear um contato...

1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser renomeado.

2 - Pressione  **OPTIONS**, selecione **Renomear** e pressione **OK**.

3 - Insira o nome do contato no campo de texto. Para abrir o teclado virtual, pressione **OK**. Quando concluído, pressione **OK**.

---

17.7

## Chamadas no Skype

---

### Chamada com vídeo ou voz


#### Fazer uma chamada com vídeo

Faça uma **Chamada com vídeo** para ver seus amigos na tela da TV.


Para fazer uma chamada com vídeo...



1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser chamado.

2 - Selecione **Chamada com vídeo** e pressione **OK**. Se o seu contato estiver no Skype, tiver uma câmera conectada e responder à chamada, ele aparecerá na TV.


3 - Para encerrar a chamada, selecione  **Encerrar chamada** e pressione **OK**.

Quando a sua câmera do Skype está ligada, um indicador em LED azul se acende. Você vê o que o seu contato consegue ver na tela pequena na parte inferior direita da tela da TV.

Para desligar a câmera do Skype, selecione  **Vídeo desl.** e pressione **OK**. Para tornar a ligar, selecione **Vídeo lig.** e pressione **OK**.

Para silenciar o microfone, selecione  **Microfone desl.** e pressione **OK**. Para tornar a ligar, selecione  **Microfone lig.** e pressione **OK**.

Durante uma chamada de vídeo, é possível alterar o foco da câmera.

Para obter mais informações sobre como alterar o foco, pressione  **Palavras-chave** e procure **Skype, zoom da câmera, panorâmica e inclinação**.

---


#### Fazer uma chamada com voz

Você pode fazer uma **chamada com voz** sem vídeo, com a câmera desligada.

Para fazer uma chamada com voz...

1 - Na página **Contatos**, selecione o contato a ser chamado.

2 - Selecione **Chamar** e pressione **OK**. Se o seu contato estiver no Skype e atender, vocês poderão conversar.

3 - Para encerrar a chamada, selecione  **Encerrar chamada** e pressione **OK**.

Um contato pode adicionar você a uma chamada com voz com mais de um participante. Não é possível adicionar outro participante por conta própria.

---


## Chamadas para telefones

No Skype, você também pode ligar para telefones fixos e celulares. Para realizar uma ligação, é necessário comprar Crédito do Skype ou adquirir uma assinatura do Skype.

Para ligar para um telefone...

1 - Na página **Contatos**, selecione o número do contato.


2 - Selecione **Chamar** e pressione **OK**. Você precisa de **Créditos do Skype** disponíveis ou uma assinatura do Skype para ligar para um número de telefone. Se o seu contato atender, vocês poderão conversar.

3 - Para encerrar a chamada, selecione  **Encerrar chamada** e pressione **OK**.

Com o Skype, você também pode ligar diretamente para um número. Basta discar o número pelo teclado.

Para abrir o teclado de discagem...

1 - No **menu Skype**, selecione **Ligar para telefones** e pressione **OK**.

2 - Se o teclado não aparecer na tela, selecione  **Mostrar teclado** e pressione **OK**.

3 - Disque o número. Você pode passar pelos números e pressionar **OK** ou usar as teclas de número no controle remoto.

#### Não é possível fazer chamadas de emergência

O Skype não é um substituto do telefone e não pode ser usado para fazer chamadas de emergência.

---

## Receber uma chamada

Quando estiver conectado ao Skype e assistindo TV, um toque e uma mensagem na tela o notificarão sobre a chamada recebida. A mensagem informa quem está ligando e é possível aceitar ou recusar a chamada.

Para aceitar a chamada, selecione **Atender com vídeo** e pressione **OK**.

Para atender à ligação com a câmera desabilitada, selecione **Atender com áudio** e pressione **OK**.

Para recusar a chamada, selecione **Rejeitar chamada** e pressione **OK**.

---

## Histórico

Na página **Histórico** do menu Skype, você encontra uma lista de chamadas efetuadas, incluindo as perdidas. Também é possível ver novas solicitações de contatos e ouvir mensagens do correio de voz.

Para exibir uma lista, selecione **Todas as chamadas**, **Chamadas perdidas**, **Chamadas recebidas** ou **Chamadas realizadas** e pressione **OK**.

Para ver novas solicitações de contatos, selecione **Solicitações de contato** e pressione **OK**.

Para exibir e ouvir mensagens do correio de voz, selecione **Mensagem de voz** e pressione **OK**.

O período que seus eventos do Skype são mantidos na lista de histórico depende da sua quantidade de contatos e o quanto você usa o Skype.

---

## Caixa postal

### Sobre a mensagem de voz

Se alguém ligar para você no Skype e você não atender à chamada, a pessoa poderá deixar uma mensagem falada em sua **Mensagem de voz do Skype**. Se você ligar para um contato e ele não atender, poderá deixar uma mensagem de voz do Skype.

Para enviar ou receber uma mensagem de voz, você ou o contato precisar configurar a Mensagem de voz do Skype primeiro. Isso é feito no seu computador. Acesse [www.skype.com](http://www.skype.com)

Depois de disponibilizar a mensagem de voz em um computador, defina suas preferências no **menu Skype > Configurações > Mensagem**.

---

## Gravar uma mensagem de voz

Quando você liga para um contato e ele não atende, pode deixar uma mensagem de voz.

Para gravar uma mensagem de voz...

- 1 - Ligue para o contato. Se a sua chamada não for atendida, o Skype sugerirá que você deixe uma **Mensagem de voz**.
- 2 - Selecione **Sim** e grave sua mensagem.
- 3 - Para parar de gravar, selecione **Encerrar chamada** e pressione **OK**.

---

## Reproduzir uma mensagem de voz

O contato pode enviar a você uma mensagem de voz. Se isso tiver acontecido, um pequeno ícone aparecerá no menu Skype. Você pode reproduzir a mensagem de voz pela página Histórico.

Para reproduzir uma mensagem de voz...

- 1 - No **menu Skype**, selecione **Histórico** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Mensagens de voz** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione a mensagem de voz que deseja reproduzir e pressione **OK**. Você pode ouvir uma mensagem de voz quantas vezes quiser. Para gerenciar suas mensagens de voz, pressione **≡ OPTIONS**.

---

17.8

## Créditos do Skype

No Skype, você pode comprar Créditos do Skype Credit ou obtenha uma Assinatura do Skype. Com Créditos do Skype ou uma assinatura do Skype disponível, você pode fazer chamadas para telefones fixos e celulares com sua TV.

### Comprar Créditos do Skype

Para comprar Créditos ou fazer uma assinatura do Skype, conecte-se ao Skype no seu computador. Os Créditos do Skype adquiridos estarão disponíveis ao conectar-se ao Skype na sua TV.

A quantidade de créditos disponíveis ou as informações de assinatura são mostradas em cada página onde você pode fazer uma chamada.

### Créditos do Skype baixo

Você será notificado se seu crédito é muito baixo para fazer uma chamada telefônica.

## Configurações do Skype

### Conectar

Você pode configurar o Skype para conectar-se automaticamente ao selecioná-lo pelo menu Casa. Não é necessário digitar o nome ou a senha do Skype.

Para entrar automaticamente quando o Skype for iniciado...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Entrar** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione ► (direita) para marcar a caixa de seleção e pressione **OK** para marcar **Conectar-me ao Skype quando iniciar**.

### Alterar senha

Você pode alterar sua senha atual do Skype e inserir uma nova senha.

Para alterar sua senha...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Alterar senha**.
- 4 - Pressione ► (direita) para selecionar **Senha atual** e insira a senha atual. Pressione **OK** primeiro se quiser usar o teclado virtual.
- 5 - Pressione ▼ (para baixo) para selecionar **Nova senha** e insira a nova senha.
- 6 - Pressione ▼ (para baixo) novamente para selecionar **Repetir nova senha** e reinsira a nova senha.
- 7 - Pressione ▼ (para baixo) novamente para selecionar **Aplicar** e enviar a nova senha para confirmação.

### Vídeo

Você pode restringir que o Skype use vídeo nas chamadas.

Com **Receber vídeo automaticamente de**, você define o Skype para receber e exibir vídeo automaticamente de **Qualquer um**, **Apenas pessoas na minha lista de contatos** ou **Ninguém**.

Com **Mostrar que eu tenho vídeo para**, você define o Skype para compartilhar vídeo com **Apenas pessoas na minha lista de contatos** ou **Ninguém**.

Para ajustar as configurações de vídeo...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Vídeo**.
- 4 - Pressione ► (direita) para marcar os botões de opção e pressione **OK** para marcar ou desmarcar.

### Privacidade

Você pode restringir o recebimento de chamadas do Skype.

Você pode permitir chamadas de **Qualquer um** ou **Apenas pessoas na minha lista de contatos**.

Para ajustar as configurações de Privacidade...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Privacidade**.
- 4 - Pressione ► (direita) para marcar os botões de opção e pressione **OK** para marcar ou desmarcar.

### Contatos bloqueados

Você pode ver uma lista de contatos Bloqueados.

Para exibir a lista...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Contatos bloqueados** e pressione **OK**. Para gerenciar os contatos bloqueados, pressione ≡ **OPTIONS**.

### Caixa postal

Você pode definir outras preferências ao enviar mensagens de voz.

Se você permitir que um contato envie uma mensagem de voz quando não puder atender à chamada, marque a caixa **Enviar chamadas não atendidas para a caixa postal**. Deixe a caixa desmarcada se não quiser receber mensagens de voz.

Se você permitir que um contato envie uma mensagem de voz quando não conseguir atender à chamada em 15 segundos e estiver em outra chamada, marque a caixa **Estou em uma chamada**.

Se você permitir a mensagem de voz depois de rejeitar uma chamada, marque a caixa **Rejeitar chamada recebida**.

Para definir as preferências da caixa postal...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Mensagens de voz** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione ▼ (para baixo) ou ▲ (para cima) para marcar uma caixa. Pressione **OK** para marcar ou desmarcar.

---

## Encaminhamento de chamadas

Nunca perca uma chamada do Skype com o **Encaminhamento de chamadas**.

Se você não estiver on-line ou não puder atender à chamada, poderá encaminhá-la para qualquer telefone ou celular. Também é possível encaminhar uma chamada do Skype para outra conta do Skype. Você pode configurar até três números ou Nomes do Skype em ordem de preferência para onde encaminhar as chamadas. Você precisa de Créditos do Skype ou uma assinatura para encaminhar chamadas. O encaminhamento para outras contas do Skype é gratuito. Para obter mais informações, acesse [www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

Para configurar o encaminhamento de chamadas...

- 1 - Efetue login na sua conta do Skype.
- 2 - No **menu Skype**, selecione **Configurações** e pressione **OK**.
- 3 - Pressione **OK** para marcar a caixa de **Encaminhar chamadas quando eu não estiver no Skype**.
- 4 - Nos campos abaixo, insira os números de telefone ou do Skype da sua lista de contatos em ordem de preferência de encaminhamento. Sempre adicione o código do país referente aos números.
- 5 - Se necessário, altere a quantidade de segundos antes de o Skype encaminhar a chamada.
- 6 - Selecione **Salvar** para armazenar a configuração de **Encaminhamento de chamadas**.

---

## Zoom da câmera, panorâmica e inclinação

Você pode ajustar o foco da sua câmera. Pode aumentar ou diminuir o zoom, usar o efeito panorâmico ou inclinar a estrutura da câmera. Em uma chamada de vídeo, ajuste o foco da câmera.

Para ajustar o foco da câmera...

- 1 - Inicie uma **Chamada de vídeo** e aguarde.
- 2 - Pressione ► (direita) para selecionar o ícone acima da tela pequena e pressione **OK**. Uma barra com funções de teclas coloridas será exibida.
- 3 - Para deslocar (efeito panorâmico) o quadro da câmera, pressione ◀ (esquerda) ou ► (direita). Para inclinar o quadro da câmera, pressione ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo). Para aumentar o zoom, pressione **Ampliar**. Para diminuir o zoom, pressione **Reduzir**.
- 4 - Pressione **Concluído** para armazenar o foco da câmera e retornar à chamada do Skype.

---

17.10

## Qualidade do sinal:

Ao sair do Skype, você sai da conta do Skype. Seu status Online muda para **Offline**. Seus contatos não conseguem chamá-lo.

Para desconectar...

- 1 - Pressione **Voltar** de qualquer lugar do Skype para retornar ao **menu Skype**.
- 2 - Selecione **Sair** no menu Skype e pressione **OK**.

A TV pedirá que você saia do Skype ou o use com outra conta.

---

17.11

## Sair do Skype

Quando você sai do Skype, o aplicativo dele na TV continua ativo. Outra conta pode ser usada, ou você pode criar uma nova conta. Para parar o aplicativo do Skype na TV, é necessário sair do Skype.

---

17.12

## Termos de uso e Política de privacidade

Leia os Termos de uso do Skype em [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Leia também a Política de privacidade em [www.skype.com/go/privacy](http://www.skype.com/go/privacy)

# Smart TV

18.1

## Sobre a Smart TV

Conecte essa **TV LED Smart Philips** à Internet e descubra um novo mundo de televisão. Você pode fazer uma conexão com fio em seu roteador ou pode conectar-se sem fio com um Wi-Fi.


Com a TV conectada a sua rede doméstica, seu smartphone pode mostrar uma foto na TV, você pode reproduzir vídeos armazenados em seu computador ou controlar a TV pelo seu tablet.

Com sua TV conectada à Internet, você pode assistir a um vídeo alugado em uma locadora online, ler o guia de TV online ou gravar seu programa de TV preferido em um disco rígido USB. Os aplicativos da Smart TV deixam todos os tipos de entretenimento e serviços práticos mais divertidos.

18.2


## O que você precisa:

Para aproveitar os **aplicativos da Smart TV**, você deve conectar a TV a um roteador com uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet. Você também pode usar uma rede doméstica conectada à Internet. Não é necessário um computador.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede**.


### Dica

Para inserir um texto ou navegar em uma página da Internet com mais facilidade, considere conectar à TV um teclado USB ou mouse USB.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Teclado USB** ou **Mouse USB**.

18.3

## Configurar a Smart TV

Na primeira vez em que você abrir a Smart TV, será necessário configurar sua conexão. Leia e concorde com os termos e condições para prosseguir. Para sair da Smart TV, pressione .

### Registrar

Para registrar-se no Club Philips...

- 1 - Selecione **Registrar** e pressione **OK**.
- 2 - Insira seu endereço de email, selecione **Continuar** e pressione **OK**.

- 3 - Confirme o endereço de email.

### Censura dos pais

Para bloquear os aplicativos para Adultos acima de 18 anos...

- 1 - Habilite a censura dos pais da Smart TV selecionando **Habilitar** e depois pressione **OK**.
- 2 - Insira um código PIN de desbloqueio de sua escolha.
- 3 - Confirme seu código PIN.

Os aplicativos com classificação acima de 18 anos agora estão bloqueados. Para abrir um aplicativo bloqueado, selecione-o e pressione **OK**. A TV solicitará seu código de 4 dígitos.



18.4

## Aplicativos da Smart TV

### Abrir a Smart TV

A página inicial da Smart TV é seu link para a Internet. Você pode alugar filmes online, ler jornais, assistir a vídeos e ouvir música, bem como fazer compras online, abrir a página de sua rede social (Facebook, Twitter, . . .) ou assistir a programas de TV quando quiser com a TV Online. Para isso, abra Aplicativos - sites da Internet adaptados para a TV. Com a TV conectada à Internet, poderá abrir a Smart TV.

### Abrir a Smart TV

Para abrir a página inicial da Smart TV, pressione  **Smart TV**. Como opção, você pode pressionar , selecionar **Smart TV** e pressionar **OK**.

A TV se conectará à Internet e abrirá a página inicial da Smart TV. Isso pode levar alguns segundos.

### Fechar a Smart TV

Para fechar a página inicial da Smart TV, pressione  e selecione outra atividade.

A TP Vision Europe B.V não se responsabiliza pela qualidade e pelo conteúdo fornecidos pelos provedores de serviços.

## Página inicial da Smart TV

- 1 - Agora na sua TV
- 2 - Seus aplicativos
- 3 - App Gallery
- 4 - Internet
- 5 - Aplicativos recomendados
- 6 - Pesquisar
- 7 - Teclas coloridas para controle

### Seus aplicativos

Você inicia os aplicativos na página inicial da Smart TV. Se a página inicial ainda não tiver aplicativos, poderá adicioná-los na App gallery.

### App Gallery

Na App gallery, você encontrará todos os aplicativos disponíveis.

## Internet

O aplicativo da Internet abrirá a rede mundial na TV. Você poderá visualizar qualquer site da Internet em sua TV, embora a maioria não se adapte à tela da TV.


- Alguns plug-ins (por exemplo, para visualizar páginas ou vídeos) não estarão disponíveis em sua TV.
- Uma página da Internet é exibida por vez e em tela cheia.

## Aplicativos recomendados

Nessa janela, a Philips apresenta uma série de aplicativos recomendados para seu país, aplicativos para TV Online ou uma seleção de vídeos para alugar em locadoras. Você poderá selecioná-los e abri-los na janela Aplicativos recomendados.

## Pesquisar

Com o recurso Pesquisar, você pode pesquisar aplicativos relevantes na App gallery.



Insira uma palavra-chave no campo de texto, selecione  e pressione **OK** para dar início à pesquisa. Você pode inserir nomes, títulos, gêneros e palavras-chave de descrição para realizar a pesquisa.

Como opção, você pode deixar o campo de texto vazio e procurar as pesquisas/palavras-chave mais populares em diversas categorias. Na lista de palavras-chave encontradas, selecione uma e pressione **OK** para procurar itens com essa palavra-chave.

---


## Abrir um aplicativo

Para abrir um aplicativo, adicione-o a sua lista de aplicativos na página inicial da Smart TV. Você pode adicionar aplicativos a sua lista na App gallery.

A lista com seus aplicativos na Smart TV pode ter várias páginas. Use as teclas de seta para voltar ou avançar a página. Como opção, pressione  **+** (Próxima página) ou  **-** (Página anterior).

### Abrir um aplicativo


Para abrir um aplicativo...

**1** - Pressione  e selecione **Smart TV**.


**2** - Na página inicial, selecione o ícone de um aplicativo e pressione **OK**.

Em um aplicativo, pressione  para voltar 1 etapa ou página.

### Fechar um aplicativo


Para fechar um aplicativo e voltar para a página inicial da Smart TV, pressione  **Smart TV**.

### Recarregar a página de um aplicativo

Se a página de um aplicativo não tiver carregado corretamente, pressione  **OPTIONS** e selecione **Recarregar** para recarregar a página.

## Zoom

É possível ampliar a página de um aplicativo...



**1** - Pressione  **OPTIONS** e selecione **Aumentar página**.

**2** - Use a barra deslizante para ajustar o zoom.


**3** - Volte para a visualização normal redefinindo a barra deslizante.

## Exibir informações de segurança

É possível verificar o nível de segurança da página de um aplicativo.

Na página de um aplicativo, pressione  **OPTIONS** e selecione **Informações de segurança**. Se aparecer um cadeado  ao lado da animação de carregamento na parte inferior da tela ao carregar uma página, a transferência estará protegida.


## Comentar sobre um aplicativo

Selecione o aplicativo e pressione  **Comentário** para selecionar um botão "curti" ou "não curti" e enviar uma sugestão ou observação para nós. Você também pode denunciar o mau funcionamento de um aplicativo.


## Gerenciar seus aplicativos

Na lista de aplicativos na página inicial da Smart TV, é possível . . .


### • Remover um aplicativo


Para remover um aplicativo da lista, selecione o ícone dele e pressione  **Remove**. O aplicativo ainda fica disponível na App Gallery.


### • Mover um aplicativo

Para mudar a posição de um aplicativo na lista, selecione o ícone dele, pressione  **Mover** e use as teclas de seta para reposicionar o aplicativo. Pressione **OK** para confirmar a posição.

### • Bloquear um aplicativo

Para bloquear um aplicativo, selecione o ícone do aplicativo e pressione  **Bloq**.

Ao bloquear um aplicativo, você deve inserir o código PIN de 4 dígitos definido por você no Bloqueio infantil durante a configuração da Smart TV. Na lista, um aplicativo bloqueado estará marcado com um cadeado .

Para desbloquear um aplicativo, selecione o ícone do aplicativo e pressione  **Desbloquear**. Será necessário inserir o código PIN de 4 dígitos para desbloquear.

---

## App Gallery

Abra a **App gallery** na Smart TV para navegar pelos aplicativos, a coleção de sites adaptados para a TV.

Encontre o aplicativo para vídeos do YouTube, o jornal do país, um álbum de fotos online, Facebook, Twitter, etc. Há aplicativos para alugar vídeos em uma locadora online e aplicativos para assistir a programas que você perdeu. Se a galeria de aplicativos não tiver o que você procura, navegue pela Internet na TV.

---

## Aplicativos para aluguel de vídeos

Com os aplicativos de locadora na Smart TV, você pode alugar seu filme favorito em uma locadora.online. Você pode pagar com segurança usando seu cartão de crédito.

### Alugar um filme

- 1 - Abra um aplicativo de locadora em sua lista de aplicativos ou selecione um vídeo recomendado na página inicial da Smart TV.
- 2 - Selecionar um filme.
- 3 - Faça o pagamento on-line.
- 4 - Comece a assistir. Você pode usar as teclas ► (Repr.) e || (Pausa).

A maioria das locadoras pede para criar uma conta de login.

### Transmissão de vídeo

Nessa TV, você pode assistir a vídeos alugados enviados em formato de transmissão de vídeo. É possível assistir ao filme quase instantaneamente. Você talvez precise de um disco rígido USB para armazenar algum buffer de vídeo. Caso tenha um disco rígido USB conectado, também poderá baixar filmes alugados em locadoras que oferecem somente o download de filmes. Poderá pausar ou reiniciar a exibição de um aluguel de filme baixado. Consulte a locadora para saber mais sobre a duração do aluguel de filmes.

### Tráfego de Internet

Transmitir ou baixar muitos vídeos pode ultrapassar seu limite de tráfego da Internet mensal.



---

## TV Online


Com o aplicativo de TV Online na página inicial da Smart TV\*, é possível assistir aos programas de TV que você perdeu ou de acordo com a sua disponibilidade.

### Abrir a TV Online

Para abrir o aplicativo TV Online...

- 1 - Pressione  **Smart TV**.
- 2 - Na página inicial, selecione o ícone  **TV On-line** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione um programa na página e pressione **OK** para começar a assistir. Você pode usar as teclas ► (Repr.) e || (Pausa).

### Listar por transmissor

Para visualizar os programas da TV On-line ordenados por transmissor, pressione  **Todas as emissoras**.  
Selecione um transmissor e pressione **OK**.

\* Se estiver disponível em sua região.

---

## World Wide Web

O aplicativo da Internet abrirá a rede mundial na TV.

Você poderá visualizar qualquer site da Internet em sua TV, embora a maioria não se adapte à tela da TV.

- Alguns plug-ins (por exemplo, para visualizar páginas ou vídeos) não estarão disponíveis em sua TV.
- Uma página da Internet é exibida por vez e em tela cheia.





---

18.5

## Multi view

Enquanto você está usando um aplicativo da Smart TV ou a Internet, pode assistir ao canal de TV. O **Multi view** abre uma pequena tela do canal de TV ao lado da tela da Smart TV.

Para abrir o Multi view...

- 1 - Pressione  **SMART TV** para abrir a Smart TV.
- 2 - Pressione  **MULTI VIEW** para abrir a tela pequena.
- 3 - Pressione  **+** ou  **-** para alterar o canal de TV na tela pequena.

A tela do Multi view não exibe vídeo em 3D ou UHD. Com o Multi view aberto, você não consegue usar o Ponteiro do controle remoto nem um mouse USB conectado na tela da Smart TV.

---


18.6

## Redefinir a Smart TV

Para redefinir sua conexão à Smart TV, limpe a memória da Internet na TV.

Você limpará o registro da sua Philips Smart TV e a configuração de classificação dos pais, seus logins em aplicativos de locadoras, todos os favoritos de aplicativos da Smart TV, os favoritos da Internet e o histórico.

Para limpar a memória da Internet...

- 1 - Pressione  e selecione **Configurar**; depois pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações de rede** > **Limpar memória da Internet** e pressione **OK**.



# Multi room (Vários cômodos)

19.1

## Sobre o Multi room


Com o recurso Multi room (Vários cômodos) você pode enviar -transmitir- canais de TV digitais sem fio de outra TV Philips para esta. Você pode transmitir qualquer canal de TV digital da outra TV, além de canais de um cartão inteligente de assinatura. Se você puder assistir o canal digital na outra TV, pode fazê-lo nesta. Se você não tiver uma conexão da antena no cômodo onde está a TV, pode usar o Multi room (Vários cômodos) para assistir aos canais digitais oferecidos pela outra TV.

Se o número do modelo de ambas as TVs terminar com oito, por exemplo, (o tamanho da tela) **PFLxxx8**, você pode ligar a outra TV se ela estiver em standby com esta TV. Além disso, gravações feitas com a outra TV e armazenadas em sua Unidade de disco rígido conectada podem ser assistidas nesta TV.

Transmitir um canal de TV com Multi room (Vários cômodos) reduzirá a resolução de HD para SD. Não é possível transmitir canais de rádio (áudio somente).

19.2

## O que você precisa

Para transmitir e assistir a canais de TV de outra TV Philips, a outra TV deve atuar como origem de canais de TV. Ambas devem estar conectadas à sua rede doméstica sem fio. Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede**.

Se o número do modelo da outra TV Philips terminar com sete, por exemplo (o tamanho da tela) **PFLxxx7** e tiver o software mais recente, já estará tudo pronto.

Na outra TV, leia ao capítulo da Ajuda que trata de **Atualização do software** para atualizar seu software de TV.

Se todas as condições em ambas as TVs forem cumpridas, você pode usar o recurso Multi room (Vários cômodos).

19.3

## Uso do Multi room (Vários cômodos)

### Primeira utilização






Quando você iniciar o Multi room (Vários cômodos) pela primeira vez, ligue ambas as TVs.

Quando esta TV tiver feito conexão com a outra, esta outra aparecerá automaticamente no menu **Rede**, mesmo que esteja em modo de espera.

### Transmitir a canal de TV

Com Vários cômodos, você pode assistir o canal de TV atual ou abrir a lista de canais da outra TV. Se você selecionar um canal na lista, a outra TV também mudará para o canal selecionado por você. Se a outra TV tiver uma unidade de disco rígido (HDD) conectada com gravações\*, você também poderá assistilas nessa TV. Não é possível mudar os canais enquanto a outra TV estiver gravando, em modo de Pausar TV ou usando Skype.


Para assistir a um canal de TV a partir de outra TV...

- 1** - Certifique-se de que a outra TV esteja em modo de espera\* ou ligada.
- 2** - Nesta TV, pressione  **SOURCES**, selecione Pesquisar rede e pressione **OK**.
- 3** - Se a TV não estiver conectada à sua rede doméstica, a instalação da rede começará automaticamente. Se a TV já estiver conectada, vá para a etapa 4.
- 4** - No menu **Rede**, selecione o nome da outra TV e pressione **OK**. Se você tiver várias TVs em casa, é recomendável alterar o nome da outra TV. Você pode fazê-lo na própria TV.
- 5** - Selecione o que você quer assistir na outra TV...
  - para assistir ao canal atual da outra TV, selecione **Canal atual** e pressione **OK**.
  - para abrir a lista de canais da outra TV, selecione **Assistir TV** e pressione  (Direita).
  - para abrir a lista de gravações\* na outra TV, selecione **Assistir a gravações** e pressione  (Direita).
  - você pode mudar os canais com  **+** e  **-**. Não é possível mudar os canais enquanto a outra TV estiver gravando, em modo de Pausar TV ou usando Skype.

\* Para ligar a outra TV em standby ou ver suas gravações usando uma Unidade de disco rígido conectada, o número do modelo de ambas as TVs deve terminar com oito, por exemplo (tamanho da tela) **PxGxxx8**.


### Nome da TV

Para alterar o nome da TV...

Pressione  > **Configurar** > **Configurações de rede** > **Nome da rede de TV**.




# Compartilhar isto...

Com a tecla **Compartilhar isto**  no Controle remoto, você compartilha o canal e o programa assistidos ou o endereço do site da Internet usado. É possível compartilhar título e informações de um programa selecionado no Guia da TV ou o nome do aplicativo e seu ícone pela Smart TV. Tudo isso pode ser compartilhado no Facebook ou Twitter ou em qualquer rede social disponível nas páginas de aplicativos da sua Smart TV.

É necessário que a TV esteja conectada à Internet.

Para compartilhar o que está assistindo ou selecionado no momento...

- 1 - Pressione  para abrir o menu **Compartilhar isto**.
- 2 - Selecione a rede social com que deseja compartilhar e pressione **OK**.
- 3 - A TV abrirá o site da rede social. Dependendo da rede social selecionada, é possível publicar, enviar ou inserir uma mensagem.

# Definições

21.1


## Menu Configurar


### Configurações rápidas de imagem e som

Com os **Configurações rápidas de imagem e som** é possível definir suas preferências básicas de imagem em algumas etapas fáceis. Os ajustes efetuados são armazenados em **Estilo de imagem - Pessoal**. Você pode retornar a preferência de imagem se algumas configurações forem alteradas. É possível definir individualmente uma configuração de imagem preferida para cada atividade da TV ou dispositivo conectado.

Para voltar à configuração de imagem preferida, enquanto assiste a um canal de TV pressione . Selecione **Estilo da imagem** e selecione **Pessoal**.


Para definir um ajuste rápido de imagem . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações rápidas de imagem e som** e pressione **OK**. Siga as etapas e conclua.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Estilo da imagem**.


### Configurações da TV

No menu **Configurações da TV**, você pode ajustar todas as configurações de **Imagem**, **3D** e **Som**. O item **Ajustes gerais** do menu apresenta um conjunto de configurações como **Idioma menu**, **Programar p/ desligar**, **Desligar temporizador** e muito mais.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure o tópico que deseja.

### Procurar canais


Com **Procurar canais**, você pode atualizar sua lista de canais atual e fazer a reinstalação de todos os canais. A atualização ou a reinstalação de um canal pode levar algum tempo.

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Canal, atualizar** ou **Canais, reinstalar**.

## Configurar canal

No menu **Configurar canal**, você pode definir suas preferências de idioma. Você pode definir uma faixa de idade para evitar que crianças assistam a um programa adulto e definir ou alterar seu código de Bloqueio infantil.

### Idiomas

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Idioma do áudio** ou **Closed captions**.


### Instalação de canais

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Instalação do canal**.

### Bloqueio infantil

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Bloqueio infantil**.


## Conectar à rede

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede, sem fio** ou **Rede, com fio**.

## Configurações de rede

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede, configurações**.

## Atualizar software

Pressione  **Palavras-chave** e procure **Software, atualização da Internet** ou **Software, atualização do USB**.

## Configurar Software


Pressione  **Palavras-chave** e procure **Software, versão atual**.

21.2

## Imagem

### Estilo de imagem

Para facilitar o ajuste de imagem é possível selecionar uma configuração de predefinição com **Estilo de imagem**.

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione  para abrir o menu.
- 2 - Selecione **Estilo de imagem** e pressione **OK**.

Os estilos de imagem disponíveis são . . .

- **Pessoal** - Preferências efetuadas em Ajustes rápidos de imagem

- **Vívido** - Ideal para visualização à luz do dia
- **Futebol** - Ideal para assistir esportes
- **Padrão** - Configurações padrão de fábrica
- **Filme** - Ideal para assistir a filmes

- **Foto** - Ideal para visualizar fotos
- **Dia** - Ideal para visualização à luz do dia
- **Noite** - Ideal para visualização à noite

#### Ajustar um estilo de imagem

- 1 - Selecione o estilo e pressione **OK**.
- 2 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Configurações da TV > Imagem**, acesse o ajuste individual e corrija.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Para voltar aos valores de estilo de imagem originais . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Estilo de imagem** e selecione o estilo que deseja redefinir.
- 3 - Pressione **🔴 Restaurar estilo**. O estilo é restaurado.

Para obter mais informações sobre como ajustar configurações de imagem individuais, pressione **🔴 Palavras-chave** e procure **Imagem**.

#### Esportes

Se o Estilo de imagem for alterado para **Intenso** sempre que a TV for ligada, a localização da TV está como **Loja**. Uma configuração para promoções em loja. Ajuste da TV para uso em casa . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Local** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Casa** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

## Definições da imagem

### Cor

A **Cor** possibilita o ajuste da saturação de cores da imagem.

Para ajustar a cor . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Cor**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Contraste

Com o **Contraste**, você ajusta o contraste da imagem. Se estiver assistindo a imagens em 3D, essa configuração é alterada para **Contraste 3D**.

Para ajustar o contraste . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Contraste**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Nitidez

A **Nitidez** permite que você ajuste o nível de nitidez de detalhes da imagem.

Para ajustar a nitidez . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Nitidez**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

## Configurações avançadas de imagem

### Configurações de cor

#### Reforço de cor

Com o **Reforço de cor** é possível melhorar a intensidade de cores e os detalhes em tons brilhantes.

Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Cor > Reforço de cor**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desat.**
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

#### Tom de Cor

Com **Tom de Cor** é possível ajustar a imagem com uma temperatura de cor predefinida ou selecionar **Personalizado** para definir uma configuração de temperatura por conta própria com a **Temperatura de cor personalizado**. **Tom de Cor** e **Temperatura de cor personalizado** são configurações que se destinam aos usuários experientes.

Para selecionar sua predefinição . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Cor > Tom de Cor**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e selecione **Normal**, **Quente** ou **Frio**. Selecione **Personalizado** se quiser definir a temperatura da cor por conta própria.
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Temperatura de cor personalizado

Com **Temperatura de cor personalizado** você define uma temperatura de cor por conta própria. Para definir **Temperatura de cor personalizado**, selecione **Personalizado** na configuração **Tom de Cor** para disponibilizar o menu de correspondente. **Temperatura de cor personalizado** é uma configuração que se destina a usuários experientes.

Para definir temperatura de cor personalizado...

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Cor > Temperatura de cor personalizado**.
- 3 - Pressione **▶** (direita).
- 4 - Selecione uma configuração com as teclas de setas.
- 5 - Pressione **OK** para confirmar uma configuração.
- 6 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Configurações de contraste

### Modos de contraste

Com os **Modos de contraste** é possível ajustar o nível no qual o consumo de energia pode ser reduzido escurecendo a intensidade do brilho da tela. Escolha o consumo de energia ideal ou a imagem com maior intensidade de brilho.

Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Modos de contraste**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e selecione **Melhor Imagem, Melhor Potência, Padrão** ou **Desat.**
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Contraste Dinâmico

Com o **Contraste dinâmico** é possível ajustar o nível no qual a TV aprimora automaticamente os detalhes em áreas escuras, médias e claras da imagem.

Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Contraste dinâmico**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e selecione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desat.**
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Brilho

Com **Brilho**, você pode definir o nível de brilho do sinal da imagem. Brilho é uma configuração que se destina a usuários experientes. Recomendamos que usuários não experientes ajustem o brilho com a configuração **Contraste**.

Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Brilho**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Ajuste de imagem

Com **Ajuste de imagem** você pode diminuir o intervalo de contraste do vídeo. Se você está assistindo imagens 3D, essa configuração é alterada para **Contraste de vídeo 3D**. Ajuste de imagem e Contraste de vídeo 3D são configurações que se destinam a usuários experientes.

Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Ajuste de imagem**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e ajuste o valor com **▲** (para cima) ou **▼** (para baixo).
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Sensor de luz

O **Sensor de luz** ajusta automaticamente a imagem e as configurações do AmbientLight de acordo com as condições de iluminação da sala. É possível ligar e desligar o Sensor de luz.

Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Sensor de luz**.
- 3 - Pressione **▶** (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat.**
- 4 - Pressione **⬅**, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Gama

Com o **Gama**, é possível definir uma configuração não linear para luminância e contraste de imagem. Gama é uma configuração que se destina a usuários experientes.

Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione **⬆**, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Contraste > Gama**.

- 3 - Pressione ► (direita) e ajuste o valor com ▲ (para cima) ou ▼ (para baixo).
- 4 - Pressione ⏮, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Configurações de nitidez

---

### Super-resolução

A **Super-resolução** permite ativar uma nitidez superior em bordas e contornos de linha.

Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione ⏮, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Nitidez > Super-resolução**.
- 3 - Pressione ► (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat.**
- 4 - Pressione ⏮, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Redução de ruído

A **Redução de ruído** permite que você filtre e reduza o nível de ruído da imagem.

Para ajustar a redução de ruído . . .

- 1 - Pressione ⏮, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Nitidez > Redução de ruído**.
- 3 - Pressione ► (direita) e selecione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desat.**
- 4 - Pressione ⏮, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Redução de artefato MPEG

A **Redução de artefatos MPEG** permite que você suavize as transições digitais na imagem. Os artefatos MPEG estão visíveis em grande parte como pequenos blocos ou pontas irregulares nas imagens.

Para reduzir os artefatos MPEG . . .

- 1 - Pressione ⏮, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Nitidez > Redução de artefatos MPEG**.
- 3 - Pressione ► (direita) e selecione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desat.**
- 4 - Pressione ⏮, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Configurações de movimento

---

---

### HD Natural Motion

O **HD Natural Motion** permite a redução da trepidação, visível em filmes na TV. O recurso suaviza os movimentos e os torna fluidos.

Para ajustar a trepidação . . .

- 1 - Pressione ⏮, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Movimento > HD Natural Motion**.
- 3 - Pressione ► (direita) e selecione **Máximo, Médio, Mínimo** ou **Desat.**
- 4 - Pressione ⏮, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### LCD nítido

A tecnologia **Clear LCD** fornece uma nitidez de movimentos superior, melhor nível de preto, alto contraste com uma imagem sem tremores e sem ruído e um ângulo de visão maior.

Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione ⏮, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Movimento > Clear LCD**.
- 3 - Pressione ► (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat.**
- 4 - Pressione ⏮, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Jogo ou computador

É possível mudar a TV para a configuração de imagem ideal para jogos ou usar a TV como um monitor de computador. Há uma configuração diferente para **Jogos** ou **Computador**. Se um dispositivo tem um tipo correto definido no menu Fonte, console de jogo ou computador, a TV muda automaticamente para a configuração ideal ao alternar para o dispositivo. Se você mudar a configuração manualmente, não se esqueça de desligar ao mudar para assistir TV ou outro dispositivo conectado.

Para mudar a configuração manualmente . . .



- 1 - Pressione ⏮, selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Imagem > Avançado > Estilo de atividade**.
- 3 - Selecione **Jogo, Computador** ou **TV**. A configuração **TV** retorna as configurações de imagem para assistir TV.
- 4 - Pressione ⏮, várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Local

Se a TV estiver localizada em uma loja é possível ajustar a TV para exibir uma faixa de promoção da loja. O **Estilo de Imagem** é definido como **Vívido** automaticamente. **Desligar temporizador** é desativado.

Para configurar a TV como Em loja . . .


- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Local** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Loja** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

21.3

## Áudio

### Estilo de som



Para facilitar o ajuste de som é possível selecionar uma configuração de predefinição com **Estilo de som**.

- 1 - Enquanto assiste a um canal da TV, pressione  para abrir o menu.
- 2 - Selecione **Estilo de som** e pressione **OK**.



Os diferentes estilos de som são . . .


- **Pessoal** - Suas escolhas pessoais feitas em Personalizar som e imagem
- **Original** - Padrão de fábrica
- **Filme** - Ideal para assistir a filmes
- **Música** - Ideal para ouvir músicas
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **Notícias** - Ideal para fala

#### Ajustar um estilo de som

- 1 - Selecione o estilo e pressione **OK**.
  - 2 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
  - 3 - Selecione **Configurações da TV**, acesse o ajuste individual e conija.
- Pressione  para fechar o menu e armazenar sua configuração.

Para voltar aos valores de estilo de som originais . . .

- 1 - Pressione  e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Estilo de som** e selecione o estilo que você deseja redefinir.
- 3 - Pressione  **Restaurar estilo**. O estilo é restaurado.






Pressione  **Palavras-chave** e procure **Som** para ajustar as configurações individuais de som.

### Definições de som

#### Graves

Com **Graves** é possível ajustar o nível dos tons baixos no som.






Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Graves**.
- 3 - Pressione  (direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

#### Agudos

Com **Agudos** é possível ajustar o nível dos tons altos no som.




Para ajustar o nível . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Agudos**.
- 3 - Pressione  (direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

#### Modo surround

Com o **modo Surround**, é possível ajustar o efeito do som dos alto-falantes da TV. Se você selecionar **Incredible Surround** para exibição 2D, a TV alternará automaticamente para **Incredible surround 3D** ao começar a assistir 3D. Se não desejar que a TV altere automaticamente, selecione **Desat.** em **Surround 3D automático**.




Para ajustar o modo surround . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > modo Surround**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Estéreo**, **Incredible surround** ou **Incredible surround 3D**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

#### Surround 3D automático

Com **Surround 3D automático**, você pode evitar que a TV ligue ou desligue automaticamente.





Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Surround 3D automático**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

#### Volume dos fones de ouvido

Com **Volume dos fones de ouvido** é possível definir o volume de fones de ouvido conectados separadamente.

Para ajustar o volume . . .

- 1 - Pressione , selecione **Volume dos fones de ouvido** e pressione **OK**.
- 2 - Pressione  (para cima) ou  (para baixo) para ajustar o volume.
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---




## Configurações avançadas de som

---

### Nivelador automático de volume

Com **Nivelador de volume automático** é possível ajustar a TV para nivelar automaticamente diferenças súbitas de volume. Normalmente no início de anúncios ou se você estiver mudando de canais.

Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Nivelador de volume automático**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat..**
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Alto-falantes da TV

É possível enviar o som da TV para um aparelho de áudio conectado, um Sistema de Home Theater ou um sistema de áudio. Com **Alto-falantes da TV** você pode selecionar onde deseja ouvir o som da TV e como deseja controlá-lo.




- Se você selecionar **Desat.** os alto-falantes da TV são desligados permanentemente.
- Se selecionar **Ligado** os alto-falantes da TV estarão sempre ligados.

Usando um aparelho de áudio conectado com HDMI CEC você pode usar uma das configurações EasyLink.



- Se você selecionar **EasyLink**, a TV enviar o som da TV para o aparelho de áudio. A TV desligará os alto-falantes da TV quando o dispositivo reproduzir o som.
- Se você selecionar **Inicialização automática do EasyLink**, a TV ligará o aparelho de áudio, enviará o som da TV para o dispositivo e desligará os alto-falantes da TV.

Com **EasyLink** ou **Inicialização automática do EasyLink** selecionado você pode mudar para os alto-falantes da TV ou do dispositivo no menu Imagem e som.

Para ajustar os alto-falantes da TV . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Alto-falantes da TV**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Desat.**, **Ativ.**, **EasyLink** ou **Início autom. EasyLink**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Para alternar faixas diretamente...




- 1 - Enquanto assiste à TV, pressione .
- 2 - Selecione **Alto-falantes e TV ou Amplificador (dispositivo de áudio)**.
- 3 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Clear Sound

Com **Clear sound** é possível melhorar o som da fala. Ideal para programas de notícias. Você pode ligar ou desligar o aprimoramento de fala.


Para ligar ou desligar . . .

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Som > Avançado > Clear sound**.
- 3 - Pressione  (direita) e selecione **Ativ.** ou **Desat..**
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## HDMI ARC


Se não precisar de um canal de retorno de áudio (ARC) em nenhuma das conexões HDMI, você pode desativar o ARC.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **HDMI ARC**.

---

## Formato de saída de áudio


Com o **formato de saída de áudio**, você pode configurar o sinal de saída de áudio da TV para se ajustar à capacidade de processamento de sons do seu Sistema de Home Theater.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Formato de saída de áudio**.

---

## Nivelamento de saída de áudio


Com o **nivelamento de saída de áudio**, você pode nivelar o volume do som do Sistema de Home Theater com o volume da TV ao alternar entre os aparelhos.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Nivelamento de saída de áudio**.

---

## Atraso da saída de áudio


Se você configurou um atraso de sincronia de áudio no Sistema de Home Theater, será preciso desativar o **atraso da saída de áudio** da TV para sincronizar o som com a imagem.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Atraso saída áudio**.

---

## Offset sem áudio



Se não for possível configurar um atraso no Sistema de Home Theater, você pode configurar um atraso na TV com o **Offset sem áudio**.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Offset sem áudio**.

---

## Posicionamento da TV

Como parte da primeira instalação, essa configuração é ajustada **Em um suporte de TV** ou **Instalada na parede**. Se você alterou o posicionamento da TV desde então, ajuste essa configuração apropriadamente para obter a melhor reprodução de som.

- 1 - Pressione  e selecione **Configurar**, depois pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Posicionamento da TV** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Em um suporte de TV** ou **Instalada na parede** e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

21.4

## Ambilight



---

### Estilo Ambilight



O Ambilight pode ter um modo predefinido ou estático. Como modo predefinido, a TV segue as cores da imagem na tela.

Com **Estático**, o Ambilight tem uma cor estática constante. Você pode criar uma cor estática do Ambilight. Primeiro, selecione o modo do Ambilight preferido.

Para selecionar um modo do Ambilight...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ambilight > Estilo do Ambilight**.
- 3 - Selecione um dos estilos predefinidos ou **Desat.**
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

Para selecionar uma cor estática...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ambilight > Estilo do Ambilight > Estático** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione a cor da paleta de cores. Pressione **OK** para confirmar.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---





## Ajustes do Ambilight

---

### Brilho do Ambilight

Com **Brilho** do Ambilight, você pode definir o nível de brilho do Ambilight.

Para ajustar o nível...





- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ambilight > Brilho**.
- 3 - Pressione **OK** e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Saturação do Ambilight

Com **Brilho** do Ambilight, você pode definir o nível de saturação do Ambilight.

Para ajustar o nível...






- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ambilight > Saturação**.
- 3 - Pressione **OK** e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Velocidade dinâmica

O **Dinâmico** permite que você defina a velocidade com a qual o Ambilight responde às imagens na tela. Ajuste a velocidade entre **Relaxado** ou **Dinâmico**. O modo do Ambilight deve estar configurado como **Dinâmico** antes de você poder ajustar a Velocidade dinâmica.

Para ajustar a velocidade...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ambilight > Dinâmico**.
- 3 - Pressione  (direita) e ajuste o valor com  (para cima) ou  (para baixo).
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

### Ambilight+hue

---

#### O que você precisa

Com o **Ambilight+hue**, você define a **tonalidade das lâmpadas da Philips** que devem seguir as cores **Ambilight** da sua TV. As lâmpadas de tonalidade da Philips expandem o efeito Ambilight dentro do ambiente. Caso você ainda não tenha lâmpadas de tonalidade da Philips, compre o **Kit inicial de tonalidade Philips** (inclui conector de tonalidade e 3 lâmpadas) e instale as lâmpadas e o conector. As lâmpadas de tonalidade da Philips são vendidas separadamente.

Para configurar o Ambilight+hue em sua TV, é necessário ter...

- um adaptador de tonalidade Philips
- algumas lâmpadas de tonalidade Philips
- esta TV conectada à rede doméstica.

Você pode fazer uma configuração Ambilight+hue completa na TV sem precisar do aplicativo Ambilight+hue.

Se você baixar o **aplicativo Ambilight+hue** gratuito em seu smartphone ou tablet, poderá usá-lo para ajustar algumas configurações Ambilight+hue.

---

### Configurar



---

## Etapas da configuração

Para configurar as lâmpadas de **tonalidade Philips** como **Ambilight+hue**, siga as etapas das próximas páginas...

- 1 - Rede
- 2 - Adaptador de tonalidade
- 3 - Lâmpadas de tonalidade
- 4 - Configurar lâmpada

---

### Rede



Na primeira etapa, prepare a TV para encontrar o **adaptador de tonalidade Philips**.

A TV e o adaptador de tonalidade Philips devem usar a mesma rede.


Conecte o adaptador de tonalidade Philips ao roteador — o roteador da rede que a TV está usando.

Ligue as lâmpadas de tonalidade.

Para iniciar a configuração...

- 1 - Pressione  (Ambilight) e ajuste o Ambilight como **Ativ..**
  - 2 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
  - 3 - Selecione **Configurações da TV > Ambilight > Ambilight+hue** e pressione **OK**.
  - 4 - Selecione **Ambilight+hue** na próxima etapa, selecione **Ligado** e pressione **OK**.
  - 5 - Selecione **Configurar Ambilight+hue** e pressione **OK**.
- Se a TV estiver conectada à sua rede doméstica, ela procurará o adaptador de tonalidade Philips no mesmo momento.  
Se a TV não estiver conectada à rede, ela iniciará a configuração da rede primeiro. Você precisa conectar a TV à rede doméstica.

Com a TV conectada à rede, acesse a página **Hue bridge**.

Para obter mais informações sobre como conectar a TV à rede doméstica, pressione  **Palavras-chave** e procure **Rede, sem fio**.



---

### Adaptador de tonalidade

Na etapa seguinte, você vinculará a TV ao **adaptador de tonalidade Philips**.

A TV pode ser vinculada apenas a um adaptador de tonalidade.

Para vincular o adaptador de tonalidade...

- 1 - Com a TV conectada à rede, ela mostrará os adaptadores de tonalidade. Se a TV não encontrar seu adaptador de tonalidade, selecione **Pesquisar novamente** e pressione **OK**.  
Se a TV encontrar seu adaptador de tonalidade, selecione **Próximo** e pressione **OK**.  
Caso você tenha mais de um adaptador de tonalidade disponível, pressione  (para cima) ou  (para baixo) para selecionar o adaptador de tonalidade que deseja usar e selecione **Próximo**, pressionando **OK** em seguida.
- 2 - Depois de pressionar **OK**, vá ao **adaptador de tonalidade**

**Philips** e pressione o botão de link no meio do dispositivo. Isso vinculará o adaptador de tonalidade à TV. Isso deve ser feito dentro de 30 segundos. A TV confirmará se o adaptador de tonalidade foi vinculado a ela.

3 - Nesta confirmação, selecione **OK** e pressione **OK**.

Com o adaptador de tonalidade Philips vinculado à TV, vá para a página **Lâmpadas de tonalidade**.

---

### Lâmpadas de tonalidade

Na etapa seguinte, você selecionará as **lâmpadas de tonalidade Philips** que devem seguir o Ambilight.

É possível selecionar até 9 lâmpadas de tonalidade Philips para o Ambilight+hue.

Para selecionar as lâmpadas de tonalidade para o Ambilight+hue...

- 1 - No menu **Configurar Ambilight+hue**, selecione **Lâmpadas de tonalidade** e pressione **OK**.
- 2 - Marque as lâmpadas que devem seguir o Ambilight. Para marcar uma lâmpada, selecione o nome dela e pressione **OK**.
- 3 - Quando concluir, selecione **OK** e pressione **OK**.









Com as lâmpadas marcadas para o Ambilight+hue, acesse a página **Configurar lâmpada**.

---

### Configurar lâmpada

Na etapa seguinte, você configurará cada uma das **lâmpadas de tonalidade Philips**.

Para configurar as lâmpadas de tonalidade...

- 1 - Selecione o nome da lâmpada no menu **Configurar Ambilight+hue** e pressione **OK**. A lâmpada selecionada começa a piscar.
- 2 - Primeiro indique onde você colocou a lâmpada referente à TV. Um ajuste correto do **Ângulo** enviará a cor adequada do Ambilight para a lâmpada. Pressione  (para cima) ou  (para baixo) para ajustar.
- 3 - Pressione  (direita) para definir a distância.
- 4 - Depois, indique a **Distância** entre a lâmpada e a TV. Quanto mais longe da TV, mais fraca será a cor do Ambilight. Pressione  (para cima) ou  (para baixo) para ajustar.
- 5 - Pressione  (direita) para definir o brilho.
- 6 - Por fim, defina o **Brilho** da lâmpada. Pressione  (para cima) ou  (para baixo) para ajustar.
- 7 - Para parar de configurar esta lâmpada, selecione **OK** e pressione **OK**.
- 8 - No menu **Configurar Ambilight+hue**, você pode selecionar todas as lâmpadas e fazer o mesmo.
- 9 - Quando todas as lâmpadas Ambilight+hue forem configuradas, selecione **Concluir** e pressione **OK**.

O Ambilight+hue está pronto para uso.

Você sempre pode alterar a configuração do Ambilight+hue em outro momento.





Para alterar a configuração, pressione  e selecione **Configurar** > **Configurações da TV** > **Ambilight** > **Ambilight + tonalidade**.

---

## Imersão

Com **Imersão**, é possível ajustar o nível de efeito Ambilight para lâmpadas Ambilight+hue.

Para ajustar a imersão do Ambilight+hue...



- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Imersão** e pressione **OK**.
- 3 - Pressione  (para cima) ou  (para baixo) para ajustar.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Informação

Em **Configuração de exibição**, você confere a configuração do Ambilight+matiz ativa, além da rede usada, quantas lâmpadas estão conectadas, etc.

Para exibir a configuração ativa do Ambilight+hue...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** > **Ambilight** > **Ambilight+matiz** > **Configuração de exibição** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione o item que deseja exibir e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.



---

## Configurações avançadas do Ambilight

### Cor da parede

A **Cor da parede** permite neutralizar a influência de uma parede colorida nas cores do Ambilight. Selecione a cor da parede por trás da TV e esta adaptará as cores do Ambilight para que apareçam como pretendido.

Para selecionar a cor da parede...



- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** > **Ambilight** > **Avançado** > **Cor da parede**.
- 3 - Selecione a amostra de cor que corresponde à cor da parede por trás da TV e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## Desligamento da TV

O **Desligamento da TV** possibilita ajustar o Ambilight para desligar imediatamente ou esmaecer lentamente ao desligar a TV. O esmaecimento lento proporciona um tempo para ligar a iluminação do seu ambiente.

Para selecionar o desligamento da TV...


- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** > **Ambilight** > **Avançado** > **Desligamento da TV**.
- 3 - Selecione **Esmaecer até desligar** ou **Desligamento imediato**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.


---

## Lounge light



Quando a TV está no modo de espera, você pode ativar o Ambilight e criar um efeito Lounge light (luz ambiente) no cômodo.

Para ligar o Ambilight enquanto a TV está em standby, pressione  (Ambilight).

Para alterar o esquema de cores de Iluminação de lounge, pressione  (Ambilight) novamente.

Para desligar a Iluminação de lounge, pressione e segure  (Ambilight) por alguns segundos.

Você também pode ajustar o esquema de cores no menu de configurações da TV.



- 1 - Ligue a TV (sem o modo Lounge light).
- 2 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione **Configurações da TV** > **Ambilight** > **Avançado** > **Lounge light** e pressione **OK**.
- 4 - Selecione a faixa de cores que preferir.
- 5 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

## A configuração Lounge light+matiz

Se você tiver instalado o Ambilight + tonalidade, pode permitir que as lâmpadas de tonalidade acompanhem a iluminação de lounge do Ambilight. As lâmpadas de tonalidade Philips expandirão o efeito de Iluminação de lounge no cômodo. As lâmpadas de tonalidade são ligadas e configuradas automaticamente para acompanhar a Iluminação de lounge quando você configura Ambilight + tonalidade.

Para ligar ou desligar as lâmpadas de tonalidade...

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV** > **Ambilight** > **Avançado** > **Iluminação de lounge+hue**.
- 3 - Selecione **Ativ.** ou **Desat.**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

---

21.5

## Acesso universal - Bipe dos botões


Com o recurso **Bipe dos botões** ligado, sempre que um botão do controle remoto é pressionado, você ouve um bipe. O

volume do bipe é fixo.

Para ligar um bipe de botão...

1 - Enquanto assiste à TV, pressione  **OPTIONS**.

2 - Selecione **Acesso universal - bipe dos botões** > **Ligado**, e pressione **OK**.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Acesso universal - Bipe tecla**.

# Especificações


22.1

## Meio ambiente

### Economia de energia

#### Economia de energia

Este estilo de Imagem define a imagem, junto ao Ambilight, no ajuste ideal de economia de energia.

Para obter mais informações, pressione  **Palavras-chave** e procure **Estilo da imagem**.

#### Desligar tela

Se você estiver somente ouvindo música, poderá desligar a tela da TV para economizar energia.

Selecione **Tela desativada** e pressione **OK**. Para reativar a tela, pressione qualquer tecla do controle remoto.

#### Sensor de luz

Para economizar energia, o sensor de luz ambiente integrado reduz o brilho da tela da TV quando a luz ao redor diminuir. O sensor de luz integrado ajusta automaticamente a imagem, juntamente com Ambilight, para atingir as condições de iluminação da sala.

#### Desligar temporizador

Se você não pressionar uma tecla no controle remoto durante um período de 4 horas, ou se a TV não receber sinal por 10 minutos, a TV desliga automaticamente para economizar energia.

Se você usa a TV como um monitor ou usa um receptor digital para assistir à TV (um decodificador, STB) e não usa o controle remoto da TV, desative o desligamento automático.

Além dessas configurações ecológicas, sua TV também conta com ajustes ecologicamente corretos relacionados ao consumo de energia.

#### Dispositivos inativos desligados

Desligue dispositivos compatíveis com EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) conectados que estejam inativos.

### Selo de energia

O **Selo de Energia** informa a classe de eficiência de energia deste produto. Quanto mais verde for a classe de eficiência de energia do produto, menos energia ele consumirá.

No selo, você pode localizar a classe de eficiência de energia, o consumo médio de energia deste produto em uso e o consumo médio em 1 ano. Você também pode encontrar valores do consumo de energia do produto no site da Philips do seu país,

em [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Fim do uso

### Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

### Baterias e Pilhas



**ADVERTÊNCIA:** cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias no lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Envision receberá as pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Envision dispõe de pontos de coleta em suas Assistências Técnicas.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais e ao produto, recomendamos que: (i) Remova as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo. (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou pilhas comuns com alcalinas, etc.) (iii)

Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.

- Pilhas e baterias descartadas recebidas pela Envision serão encaminhadas a um destino ambientalmente correto.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para (11) 2938 0245 (Grande São Paulo) e 0800 701 0245 (demais regiões e estados) ou acessar o site <http://www.philips.com.br>.

22.2

## Recepção

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial tipo F
- Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC M, SATVD-T, SBTVD-T
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

**Nota:** consulte os países selecionados na plaqueta de tipo de TV

## Visor

### Tipo

- Medida diagonal da tela: 164 cm / 65 pol.
- Resolução da tela: 1920x1080p
- 3D: Active 3D, Jogos em tela cheia com dois jogadores, Conversão 2D p/ 3D

### Resolução da entrada

#### Formatos de vídeo

Resolução — taxa de atualização

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

#### Formatos de computador

Resoluções (entre outras)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

## Ligar

As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. Para obter mais especificações detalhadas deste produto, consulte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### Ligar

- Alimentação: CA 110-240 V~, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em espera: < 0,5 W
- Recursos de economia de energia: sensor de luz, modo econômico, Picture mute (para rádio), timer de desligamento automático, menu de ajustes ecológicos.

## Dimensões e pesos

### 65PFG6659

- sem suporte da TV:  
Largura 1445,9 mm - Altura 829,4 mm - Profundidade 54,5 mm  
- Peso ±25 kg
- com suporte da TV:  
Largura 1445,9 mm - Altura 882,7 mm - Profundidade 315 mm  
- Peso ±26 kg

## Conectividade

### Parte posterior da TV

- Entrada de áudio (DVI-HDMI): miniconector estéreo de 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- SPDIF: saída de áudio digital óptica
- Rede local: RJ45

### Lateral da TV

- CVBS: Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- 2 entradas HDMI com ARC (3D)
- 2 USB 2.0

### Parte inferior da TV

- 2 entradas HDMI com ARC (3D)
- Fones de ouvido: miniconector estéreo de 3,5 mm

## Multimídia

### Conexões

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (embutida)

### Sistemas de arquivos USB suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formatos de reprodução

- Recipientes: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs de vídeo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs de áudio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 camada I/II/III (inclui MP3), WMA (v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Legendas:
  - Formatos: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD

(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)

– Codificações de caracteres: UTF-8, Europa Central e Oriental (Windows-1250), Cirílico (Windows-1251), Grego (Windows-1253), Turco (Windows-1254), Europa Ocidental (Windows-1252)

- Codecs de imagem: JPEG

- Limitações:

– A taxa de bits total máxima suportada é de 30Mbps.

– A taxa de bits de vídeo máxima suportada para um arquivo de mídia é de 20Mbps.

– MPEG-4 AVC (H.264) suportado até High Profile a L4.1.

– VC-1 suportado até Advanced Profile a L3.

#### **Wi-Fi Certified Miracast™**

Essa TV é compatível com dispositivo WiDi 4.x.

#### **Softwares de servidores de mídia suportados (DMS)**

- PC - Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7

– Você pode usar qualquer software de servidor de mídia certificado para DLNA®.

– Microsoft - Windows Media Player

- Mac OS X

– Você pode usar qualquer software de servidor de mídia certificado para DLNA®.

- Dispositivos móveis

– Philips MyRemote - iOS, Android

– A interoperabilidade e o desempenho podem variar, dependendo dos recursos do dispositivo móvel e do software usado.

#### **Regulamentações de descarga eletrostática**

Este aparelho atende ao critério A de desempenho para descarga eletrostática. Caso ele não seja restaurado no modo de compartilhamento de arquivos devido à descarga eletrostática, será necessária a intervenção do usuário.

# Software

## 23.1

### Atualização de software

#### Atualização de software do USB

Talvez seja necessário atualizar o software da TV. Você precisa de um computador com conexão de alta velocidade com a Internet e de um dispositivo de memória USB para fazer upload do software na TV. Use um dispositivo de memória USB com espaço livre de no mínimo 256 MB. Verifique se a proteção contra gravação está desativada.

##### 1 - Iniciar a atualização na TV

Para iniciar uma atualização de software...

Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

Selecione **Atualizar o software** > **USB** e pressione **OK**.

##### 2 - Identificar a TV

Insira um dispositivo de memória USB em uma das conexões USB da TV.

Selecione **Iniciar** e pressione **OK**. Um arquivo de identificação é gravado no dispositivo de memória USB.

##### 3 - Baixar o software da TV

Insira o dispositivo de memória USB no computador.

No dispositivo de memória USB, localize o arquivo **update.htm** e clique duas vezes nele.

Clique em **Enviar ID**.

Se houver um novo software disponível, baixe o arquivo .zip.

Depois do download, descompacte o arquivo e copie o arquivo **autorun.upg** no dispositivo de memória USB.

Não coloque o arquivo extraído em uma pasta.

##### 4 - Atualizar o software da TV


Insira o dispositivo de memória USB na TV novamente. A atualização é iniciada automaticamente.

A TV desligará automaticamente (durante 10 segundos) e ligará novamente. Aguarde.


Não. . .

- uso do controle remoto
- remova o dispositivo de memória USB da TV

Se faltar energia durante a atualização, nunca remova o dispositivo de memória USB da TV. A atualização continuará quando a energia voltar.

Ao término da atualização, a mensagem **Operação bem-sucedida** será exibida na tela. Remova o dispositivo de memória USB e pressione  no controle remoto.

Não. . .

- pressione  duas vezes
- Pressione o botão liga/desliga na TV

A TV desligará automaticamente (durante 10 segundos) e ligará novamente. Aguarde.

O software da TV foi atualizado. Você pode usá-la novamente.

Para evitar uma atualização acidental do software da TV, exclua o arquivo **autorun.upg** do dispositivo de memória USB.

#### Atualizar pela Internet

Se a TV estiver conectada à Internet, você poderá receber uma mensagem da Envision para atualizar o software da TV. Você precisa de uma conexão de alta velocidade (banda larga) com a Internet.

Se receber esta mensagem, recomendamos que você execute a atualização.

Selecione **Atualizar**. Siga as instruções na tela.

Você também pode procurar por atualização por conta própria. Para procurar uma atualização...

1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Atualizar o software** e pressione **OK**. Siga as instruções na tela.

Ao término da atualização, a TV desliga e liga automaticamente. Espere a TV ligar novamente.

Não pressione o botão Liga/Desliga  da TV.

## 23.2


### Versão software

Para verificar a versão atual do software da TV...

1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.

2 - Selecione **Configurar Software** e pressione **OK**.

3 - Selecione **Informações software** e visualize a **Versão**.

4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

## 23.3

### Software de fonte aberta

Esta televisão contém software de fonte aberta. A TP Vision Europe B.V. dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código-fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças.

Esta oferta é válida por até 3 anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receber esta informação.

Para obter o código fonte, envie sua solicitação em inglês para...

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

## Licença de fonte aberta

Declarações e textos de licença de todos os componentes de software de fonte aberta usados nesta TV Philips.

Este documento descreve a distribuição do código-fonte usado na TV Philips, sob Licença Pública Geral GNU (GPL), Licença Pública Geral Menor GNU (LGPL) ou qualquer outra licença de fonte aberta. Instruções para a obtenção do código-fonte deste software encontram-se no manual do usuário.

A PHILIPS NÃO OFERECE QUALQUER ESPÉCIE DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, EM RELAÇÃO A ESTE SOFTWARE. A Philips não oferece suporte a este software. A declaração precedente não afeta suas garantias e direitos estatutários relativos a qualquer produto Philips adquirido por você. Ela aplica-se somente a este código-fonte disponibilizado para você.

### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

### zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

### Fraunhofer AAC Ecoder (3.3.3)

AAC Ecoder.

Source: Android JB source code

### unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

### libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

### libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

### u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

### Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

### c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

### openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.



Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

#### ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

#### liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

#### QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

#### e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

#### lvm2 (2.02.89)

#### DM\_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

#### encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

#### boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

#### rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

#### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless\_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.  
Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Toumihes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html)

ezxml (0.8.6)  
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.  
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)  
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.  
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)  
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.  
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)  
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :  
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license  
Source:  
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)  
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.  
The original download site for this software is :  
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license  
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)  
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.  
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.  
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.  
Source: [http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.  
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.  
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)  
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.  
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)  
The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.  
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)  
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>  
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services  
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

# Solução de problemas e suporte

24.1

## Solução de problemas

### Canais

#### Não foi localizado um canal digital durante a instalação

Consulte as especificações técnicas para certificar-se de que a TV suporte DVB-T ou DVB-C no seu país. Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e se foi selecionada a rede correta.

#### Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais

Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

### Informações gerais

#### A TV não liga

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde 1 minuto e o reconecte.
- Confirme se o cabo de alimentação está firme.

#### Som ao ligar ou desligar

Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos do aparelho. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

#### A TV não responde ao controle remoto

A TV demora alguns instantes para iniciar. Durante esse período, a TV não responderá ao controle remoto nem aos controles na TV. Isso é normal.

Se a TV continuar sem responder ao controle remoto, verifique se o controle está funcionando usando a câmera de um celular. Coloque o celular no modo de câmera e aponte o controle remoto para a lente da câmera. Se você pressionar qualquer tecla do controle remoto e perceber que o LED infravermelho pisca pela câmera, o controle remoto está funcionando. É necessário verificar o problema na TV.

Se você não perceber a luz piscar, o controle remoto pode estar danificado ou com a pilha fraca.

Esse método de verificação não é possível com controles remotos emparelhados com a TV por conexão sem fio.

#### A TV volta ao modo de espera depois que a tela de inicialização da Philips aparece

Quando a TV está em modo de espera, é exibida uma tela de



inicialização da Philips, depois a TV volta ao modo de espera. Isso é normal. Quando a TV é desconectada e reconectada à fonte de energia, a tela de inicialização é exibida na inicialização seguinte. Para ligar a TV pelo modo de espera, pressione o botão do controle remoto ou da TV.

#### A luz de espera fica piscando

Desconecte o cabo de energia da tomada. Aguarde 5 minutos antes de reconectá-lo. Se continuar piscando, entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips TV.

#### Idioma do menu incorreto

Volte para o seu idioma.

- 1 - Pressione , selecione **Configurar** e pressione **OK**.
- 2 - Selecione **Configurações da TV > Ajustes gerais > Idioma menu** e pressione **OK**.
- 3 - Selecione o idioma desejado e pressione **OK**.
- 4 - Pressione , várias vezes se necessário, para fechar o menu.

### Imagem

#### Nenhuma imagem/Imagem distorcida

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.
- Verifique se o dispositivo externo ou a fonte está devidamente conectada.

#### Há som, mas não há imagem

- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

#### Má recepção da antena

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Caixas acústicas com volume alto, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de néon, prédios altos e outros objetos grandes podem prejudicar a qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção está ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

#### Imagem ruim de um dispositivo

- Verifique se o dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.


#### As configurações de imagem mudam depois de um tempo

Veja se **Modo de uso** está definido como **Casa**. Mude e salve as configurações neste modo.

#### Aparece um banner de anúncio

Veja se **Modo de uso** está definido como **Casa**.

#### A imagem não cabe na tela

Altere o formato da imagem. Pressione .

#### O formato da imagem muda de acordo com o canal exibido

Selecione um formato de imagem diferente de "Auto".

## A posição da imagem está incorreta

Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela corretamente. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

## A imagem do computador não permanece estável

Verifique se o PC usa a resolução e a taxa de atualização compatíveis.

---

## Áudio

### Sem som ou qualidade do som deficiente

Se você não detectar sinal de áudio, a TV desligará a saída de áudio automaticamente — isso não indica um defeito.

- Verifique se as configurações de som estão corretas.
- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está silenciado nem em zero.
- Verifique se a saída de áudio da TV está conectada à entrada de áudio do dispositivo de Home Theater.

O som deve ser ouvido nos alto-falantes do Sistema de Home Theater.

- Alguns dispositivos podem exigir que você ative manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver ativado, mas ainda não houver áudio, experimente mudar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Modulação por Código de Pulso). Consulte as instruções na documentação de seu dispositivo.

---

## Conexões

### HDMI

- Observe que o suporte a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Proteção de conteúdo digital em banda larga) pode aumentar o tempo necessário para uma TV exibir conteúdo de um dispositivo HDMI.
- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.
- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.
- Se você usar um adaptador ou cabo HDMI para DVI, verifique se há outro cabo de áudio conectado a AUDIO IN (somente minitomada).

### O recurso EasyLink não funciona

- Verifique se os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. Os recursos de EasyLink só funcionam com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

### Não aparece um ícone de volume

- Quando um dispositivo de áudio HDMI-CEC está conectado, este comportamento é normal.

**Fotos, vídeos e músicas a partir de um dispositivo USB não aparecem**

- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB está configurado como compatível com Classe de armazenamento em massa, conforme descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é compatível com a TV.
- Verifique se os formatos de arquivo de áudio e imagem são suportados pela TV.

### Reprodução cortada de arquivos USB

- O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB pode limitar a taxa de transferência de dados para a TV, causando uma reprodução de má qualidade.

---

24.2

## Registrar

Registre sua TV e aproveite inúmeras vantagens, como suporte total (incluindo downloads), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, oportunidades de faturar prêmios e ainda participar de pesquisas sobre lançamentos.

Visite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


---

24.3

## Ajuda

Essa TV oferece ajuda na tela.

### Abra Ajuda

- 1 - Pressione  para abrir o menu Casa.
- 2 - Selecione **Ajuda** e pressione **OK**.


Para pesquisar tópicos por ordem alfabética, selecione **Palavras-chave**.

Para ler a Ajuda como um livro, selecione **Livro**.

Antes de executar as instruções de Ajuda, feche a Ajuda.

Para fechar a Ajuda, pressione .

### Ajuda direta

Pressione a tecla  (azul) para abrir a Ajuda imediatamente. A Ajuda abrirá no capítulo relevante ao que você está fazendo ou ao que está selecionado na TV.

Para algumas atividades, como Texto (Teletexto), as teclas coloridas têm funções específicas e não podem abrir a Ajuda.

### Ajuda da TV no seu tablet, smartphone ou computador

Para executar sequências estendidas de instruções de maneira mais fácil, baixe a Ajuda da TV em formato PDF para ler no smartphone, tablet ou computador. Ou então imprima a página de Ajuda necessária.

Para baixar a Ajuda (manual do usuário), acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

24.4

## Ajuda online

Para solucionar qualquer problema relacionado à TV Philips, você pode consultar nosso suporte online. Selecione seu idioma e digite o número do modelo do seu produto.

Visite **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

No site de suporte você pode encontrar o número de telefone do seu país para encontrar em contato, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQs). Em alguns países, você pode conversar com uma de nossas colaboradoras e fazer perguntas diretamente ou enviar uma pergunta por e-mail.

Você pode baixar o novo software da TV ou o manual para ler no seu computador.

---

24.5

## Atendimento ao Cliente/Reparo

Para obter suporte e reparo, ligue para a Central de Atendimento ao Cliente no seu país. Encontre o número do telefone na documentação impressa fornecida com a TV.

Ou consulte nosso site **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

### Números do modelo e de série da TV

Você pode ser solicitado a fornecer os números do modelo e de série da TV. Esses números estão na identificação da embalagem ou na identificação de tipo existente na parte traseira ou inferior da TV.

### Aviso

Não tente consertar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos graves, danos irreparáveis à TV ou anular sua garantia.

---

# Segurança e cuidados

---

25.1

## Segurança

---

### Importante

Antes de usar a TV, leia todas as instruções de segurança. Se você causar danos à TV por não ter seguido as instruções corretamente, a garantia não será aplicável.

---

### Certifique-se de que a TV não irá cair

Sempre use o suporte de parede para certificar-se de que a TV não cairá. Monte o suporte e encaixe a TV no suporte, mesmo que você coloque a TV no chão.

Você pode encontrar as instruções de montagem no Guia de Início Rápido que veio com a TV. No caso de perda deste guia, você pode fazer o download do guia em [www.philips.com](http://www.philips.com). Use o número do tipo de produto da TV para procurar o Guia de Início Rápido para download.

---

### Risco de choque elétrico ou incêndio

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV.
- Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente.
- Entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips TV para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.
- Nunca exponha a TV, o controle remoto ou as baterias a chuva, água ou calor excessivo. Nunca coloque-os próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV.
- Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Não force as tomadas elétricas. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio. Certifique-se de que o cabo de alimentação não sofra qualquer tensão quando a tela da TV for girada.
- Para cessar totalmente o fornecimento de energia à TV, o plugue de alimentação da TV deve ser desconectado da rede elétrica. Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre o puxe pelo plugue, nunca pelo cabo. Mantenha sempre acesso livre ao plugue de alimentação, ao cabo de alimentação e à tomada elétrica.

---

### Risco de ferimentos ou danos à TV

- Duas pessoas são necessárias para levantar e transportar a TV, que pesa mais de 25 kg ou 55 lb.
  - Se você montar a TV em um suporte, use somente o suporte fornecido. Fixe bem firme o suporte na TV.
- Coloque a TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso da TV.
- Ao montar a TV na parede, certifique-se de que a instalação na parede possa suportar o peso da TV. A Envision não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
  - É possível que partes deste produto sejam feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

#### Risco de danos à TV!

Antes de conectar a TV à tomada elétrica, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada elétrica se a tensão for diferente.

---

### Risco de ferimentos em crianças

Obedeça a estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos em crianças:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície de instalação.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto (como uma estante) sem prender o móvel e a TV à parede ou a um suporte adequado.
- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

#### Risco de engolir baterias!

O controle remoto pode conter baterias do tipo botão, que podem ser facilmente engolidas por crianças pequenas. Mantenha sempre baterias desse tipo fora do alcance de crianças!

---

### Risco de superaquecimento

Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 10 cm em volta da TV para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.



---

## Tempestades com raios

Desconecte a TV do cabo de alimentação e a antena, quando houver tempestades com raios.

Durante tempestades com raios não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação ou do cabo da antena.

---

## Risco de danos auditivos

Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

---

## Baixas temperaturas

Se a TV for transportada em temperaturas abaixo de 5°C, desembale-a e aguarde até que atinja a temperatura ambiente antes de ligá-la na tomada elétrica.

---

## Umidade

Em raras ocasiões, dependendo da temperatura e umidade, um pouco de condensação pode se formar no interior da parte frontal da tela da TV (em alguns modelos). Para evitar que isso aconteça, não exponha a TV à luz solar direta, calor ou a níveis extremos de umidade. Caso ocorra condensação, ela desaparecerá naturalmente durante o funcionamento da TV por algumas horas.

A condensação por umidade não irá afetar ou causar o mau funcionamento da TV.

---

25.2

## Manutenção da tela

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Desligue a tomada da TV antes de limpar.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido macio, esfregando suavemente. Evite tocar nos LEDs Ambilight na parte traseira da TV. Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza domésticos na TV. (Somente para TVs Ambilight.)
- Para evitar deformações ou desbotamento das cores, seque as gotas de água assim que possível.
- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. Alguns exemplos são: menus na tela, barras pretas, relógios, etc. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.

# Termos de uso, direitos autorais e licenças

26.1

## Termos de uso

2014 © TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados.

Esse produto é comercializado pela TP Vision Europe B.V. ou uma das suas empresas afiliadas, referida neste documento como Envision, que é o fabricante do produto. A Envision oferece garantia em relação à TV com a qual esse folheto foi embalado. Philips e o emblema com o escudo da Philips são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus respectivos proprietários. A Envision se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material escrito embalado com a TV e o manual armazenado na memória da TV ou baixado pelo site da Philips são considerados adequados ao uso pretendido do sistema.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve-se confirmar-se sua validade e conformidade. A TP Vision Europe B.V. garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision Europe B.V. não será responsável por erros no conteúdo deste documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo deste documento. Os erros informados à Philips serão adaptados e publicados no site de suporte da Philips logo que possível. Termos de garantia. Risco de ferimentos, danos à TV ou anulação da garantia. Nunca tente consertar a TV por conta própria. Só use a TV e acessórios conforme previsto pelo fabricante. O sinal de cuidado impresso na traseira da TV indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da TV. Sempre entre em contato com o Atendimento ao Cliente Philips TV para serviços ou consertos. Qualquer operação expressamente proibida neste manual, bem como qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual, também anulará a garantia. Características de pixels - Este produto LCD/LED possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivos de 99,999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Essa é uma propriedade estrutural do monitor (dentro dos padrões industriais comuns) e não constitui defeito. Conformidade com CE Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 2006/95/EC (Baixa Voltagem),

2004/108/EC (EMC) e 2011/65/EU (ROHS). Conformidade com EMF A TP Vision Europe B.V. fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores e que, como qualquer aparelho eletrônico em geral, podem emitir e receber sinais eletromagnéticos. Um dos princípios de negócios mais importantes da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para nossos produtos, de forma a atender a todas as exigências legais aplicáveis e permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis ao fabricar os produtos. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde. A Envision confirma que, se seus produtos forem manipulados corretamente para o uso a que foram destinados, poderão ser utilizados com segurança de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis. A Philips tem papel ativo no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e de EMF, possibilitando a antecipação de desenvolvimentos adicionais em termos de padronização para integração precoce em seus produtos.

26.2

## Direitos autorais e licenças

### HDMI



#### HDMI®

Os termos HDMI e Interface Multimídia HDMI de Alta definição, e a Logomarca HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

### Dolby



#### Dolby®

Fabricada sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

### Skype



#### Skype™

© 2013 Skype e/ou Microsoft. O nome Skype, as marcas

comerciais associadas, os logotipos e o "S" são marcas comerciais do Skype ou entidades relacionadas.

Skype é uma marca comercial da Skype e de suas empresas relacionadas. Embora este produto tenha sido testado e atendeu aos nossos padrões de certificação de qualidade de áudio e vídeo, não é endossado pela Skype, Skype Communications S.a.r.l. ou qualquer uma de suas empresas relacionadas.

---

## Certificado para DLNA®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Todos os direitos reservados.

© 2013 DLNA. Todos os direitos reservados.

---

## DTV<sub>i</sub>



A marca e o logotipo DTV<sub>i</sub> são marcas registradas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

---

## Java



Java e todas as marcas comerciais Java são marcas comerciais registradas da Oracle e/u suas afiliadas, nos Estados Unidos e em outros países.

---

## ANATEL



Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Controle remoto

RC27LT



RC37LT



O protocolo RF4CE é um subprotocolo da tecnologia Zigbee RF.

O ZigBee RF4CE, criado em conjunto por ZigBee Alliance e RF4CE Consortium, é uma especificação padronizada para controles remotos baseados em radiofrequência. Ele fornece uma solução de controle remoto interoperável de vários fornecedores para produtos eletrônicos de consumo com uma rede de comunicação simples, robusta e de baixo custo para conectividade wireless bidirecional. Ao contrário de muitos dos atuais controles remotos baseados em radiofrequência que exigem o uso de um receptor em uma estação base intermediária, o ZigBee RF4CE foi projetado para ser incorporado aos próprios dispositivos dos produtos eletrônicos de consumo. Isso o torna uma tecnologia ideal para a comunicação bidirecional entre o dispositivo e o controle remoto. O padrão ZigBee RF4CE fornece uma camada de rede simples e perfis de aplicativos padrão que podem ser usados para criar uma solução interoperável de vários fornecedores para uso doméstico. Algumas características do ZigBee RF4CE são:

- Operação na faixa de frequência de 2,4 GHz em conformidade com o padrão IEEE 802.15.4
- Solução de frequência ágil operando acima de 3 canais
- Mecanismos de economia de energia para controles remotos e dispositivos CE
- Mecanismos de descoberta com confirmação total do aplicativo
- Mecanismos de emparelhamento com confirmação total do aplicativo
- Segurança através de esquema AES-128 padrão na indústria
- Mecanismo de geração de chave de segurança
- Perfil de controle remoto simples para produtos CE
- Suporte para perfis padrão e específico do fornecedor

O ZigBee RF4CE usa topologia de estrela e foi projetado especificamente para aplicativos que exigem comunicação simples de controle entre dispositivos que não precisam dos recursos de rede com malha de amplos recursos oferecidos por protocolos, como o ZigBee. Ele oferece requisitos menores de

tamanho de memória, o que permite implementações com menor custo. A topologia simples entre dispositivos proporciona facilidade de desenvolvimento e testes, permitindo maior rapidez de lançamento no mercado. Os usos possíveis do ZigBee RF4CE incluem dispositivos de entretenimento, de abertura de portas de garagem e sistemas de entrada sem chave.

---

## Microsoft



### Windows Media

Windows Media é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

### Microsoft PlayReady

Proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdo da Microsoft, PlayReady™, para proteger sua propriedade intelectual, incluindo conteúdo com copyright. Este dispositivo usa a tecnologia PlayReady para acessar conteúdo protegido pelo PlayReady e/ou WMDR. Se o dispositivo não for capaz de aplicar apropriadamente as restrições sobre o uso de conteúdo, os proprietários do conteúdo pode exigir que a Microsoft revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido pelo PlayReady. A revogação não deve afetar conteúdo não protegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso ao conteúdo. Os proprietários de conteúdo podem exigir que você atualize o PlayReady para acessar seu conteúdo. Se você recusar uma atualização, não será possível acessar o conteúdo que requer a atualização.

---

## Wi-Fi Alliance



**Wi-Fi®**, o logotipo **Wi-Fi CERTIFIED**, o logotipo **Wi-Fi** são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

---

## Software MHEG

Os direitos autorais no software MHEG ("o Software") dessa televisão ("este produto") e incluídos para permitir que você use recursos de televisão interativos são de propriedade da S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("o Proprietário"). Você pode usar

o Software somente com esse produto.

---

## Kensington



Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.

---

## Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

# Índice

## 3

- 3D, aviso relacionado à saúde 37
- 3D, conversão de 2D para 3D 37
- 3D, exibição excelente 37

## A

- Agudos 62
- Ajuda 78
- Ajuda virtual 80
- Ajustes rápidos de imagem 58
- Alto falantes da TV 63
- Aluguel de vídeos 55
- Ambilight+hue 64
- Ambilight, cor da parede 66
- Ambilight, desligamento da TV 66
- Ambilight, Lounge light 66
- Ambilight, modo 64
- Ambilight, posicionamento da TV 7
- Ambilight, velocidade dinâmica 64
- Amplificador, sistema de áudio 65
- Aplicativo, aluguel de vídeos 57
- Aplicativos, abrir 54
- Aplicativos, bloquear 56
- Aplicativos, comentários 58
- Aplicativos, pesquisar 60
- Aplicativos, recomendados 62
- Apontador, desligar 24
- Apontador, sobre 24
- Apontador, uso 24
- Apontador, velocidade 24
- App, gallery 54
- Assistir TV 26
- Ativ. e Desat. 21

## B

- Barras pretas 28
- Bloqueio de classificação etária 27
- Blu-ray Disc, conectar 16
- Brilho 60
- Brilho, logotipo 21

## C

- Canais, renomear 27
- Canal bloqueado 29
- Canal de rádio 28
- Canal, mudar 30
- Canal, problemas 77
- Câmera fotográfica, conectar 18
- Código de Bloqueio infantil 31
- Código WPS-PIN 9
- Cópia da lista de canais 30
- Cópia da lista de canais, introdução 30
- Central de Atendimento ao Cliente 79
- Clear Sound 63
- Como ligar 23
- Conexão da antena, dicas 12
- Conexão de antena 8
- Conexão de energia 7
- Conexão HDMI, dicas 12
- Conexão YPbPr, dicas 12

- Configurações ecológicas 68
- Console de jogos, conectar 16
- Consumo de energia, verificar 70
- Contraste 59
- Contraste luz de fundo 61
- Contraste luz de fundo 3D 63
- Contraste, ajuste de imagem 60
- Contraste, Brilho 62
- Contraste, Contraste dinâmico 60
- Contraste, gama 60
- Contraste, modos de contraste 60
- Contraste, sensor de luz 60
- Controle remoto, acentos e símbolos 23
- Controle remoto, apontador 26
- Controle remoto, caixa alta 23
- Controle remoto, emparelhamento 25
- Controle remoto, qwerty e azerty 23
- Controle remoto, teclado 23
- Cor 59
- Cor, reforço de cor 59
- Cor, tom de cor 59

## D

- Descarte da TV ou baterias 68
- Desligar tela 72
- Desligar tela, modo musica 41
- Desligar temporizador 35
- Deslocamento automático de legendas 14
- Disco rígido USB, espaço em disco 17
- Disco rígido USB, instalação 17
- Distância para visualização 9
- DVI, conectar 14

## E

- EasyLink 13
- EasyLink, conexão 16
- EasyLink, configurações 16
- Em espera 25
- Em loja 61
- Entrar em contato com a Philips 81
- Estilo de atividade 61
- Estilo de imagem 58
- Estilo de som 62

## F

- Facebook 53
- Fim do uso 70
- Fones de ouvido 20
- Formato 30
- Fotos, exibir slides 40
- Fotos, vídeos e músicas 40

## G

- Gama 62
- Gravação, assistir 45
- Gravação, chamadas no Skype 50
- Gravação, gravar agora 44
- Gravação, lista de gravações 44
- Gravação, o que você precisa 19
- Gravação, o que você precisa 44

Gravação, programar uma gravação 44  
Graves 62  
Guia de conectividade 12  
Guia de TV 33

## H

HD Natural Motion 61  
HDCP, proteção contra cópia 18  
HDMI ARC 12  
HDMI CEC 15

## I

Imagem, contraste luz de fundo 65  
Imagem, cor 61  
Imagem, nitidez 59  
Imagem, problemas 77  
Incredible surround 62  
Instalação sem fio 11  
Instruções de segurança 80

## J

Jogo ou computador 63  
Jogo ou computador, jogar 39  
Jogo, jogar 41

## L

LCD nítido 61  
Legendas 28  
Legendas, pausar TV 43  
Local 63  
Logotipo, brilho 23  
Lounge light 68

## M

Manutenção da tela 81  
Música, reprodução 43  
Memória da Internet, limpar 55  
Miracast, bloquear/desbloquear 42  
Miracast, compartilhar uma tela 42  
Miracast, parar de compartilhar 42  
Miracast™ 41  
Modo surround 64  
Mouse USB 18  
Mouse, conectar 20  
Movimento, Clear LCD 63  
Movimento, HD Natural Motion 63  
Multi room (Vários cômodos), configuração 56  
Multi room, sobre 56  
Multi room, utilização 56  
Multi view 55

## N

Nitidez 61  
Nitidez, redução de artefato MPEG 61  
Nitidez, redução de ruído 61  
Nitidez, super-resolução 61  
Nivelador automático de volume 63  
Nome da rede de TV 10

## P

Pausar TV 45  
Pixel Plus link 18  
Posicionamento da TV 64  
Problemas de rede 10

## R

Rede com fio 10  
Rede, ajustes 12  
Rede, com fio 12  
Rede, DHCP 13  
Rede, IP estático 15  
Rede, senha 17  
Rede, wireless 9  
Redução de artefato MPEG 63  
Redução de ruído 63  
Renomear canais 29  
Reparo 83  
Roteador de rede 19

## S

Saída de áudio - óptica 13  
Selo de energia europeu 68  
Sensor de infravermelho 24  
Sensor de luz 62  
Sincronização de áudio para vídeo 15  
Sincronizar áudio e vídeo 17  
Sistema de Home Theater, conectar 14  
Sistema de Home Theater, nivelamento de volume 15  
Sistema de Home Theater, problemas 16  
Sistema de Home, multicanal 15  
Skype, chamada de vídeo 49  
Skype, chamadas perdidas 50  
Skype, conta da Microsoft 47  
Skype, contatos 48  
Skype, do que você precisa 46  
Skype, instalar câmera 46  
Skype, login 46  
Skype, login automático 51  
Skype, menu 47  
Skype, nova conta 46  
Skype, receber chamadas 52  
Skype, zoom da câmera, panorâmica e inclinação 52  
Skype™, o que é 46  
Smart TV, abrir 55  
Smart TV, código PIN 53  
Smart TV, internet 55  
Smart TV, Multi view 57  
Smart TV, página inicial 53  
Smart TV, registrar 55  
Smart TV, sobre 53  
Smart TV, visão geral 55  
Software de fonte aberta 71  
Som, problemas 78  
Suporte, online 79  
Surround 3D automático 62

## T

Teclado USB 17  
Teclado, conectar 19  
Time de desligamento automático 35  
Tonalidade Philips 66  
TV on-line 55  
TV sob demanda 59  
Twitter 57

## U

Unidade flash USB, conectar 18

## V

Vídeos, reprodução 41  
Volume dos fones de ouvido 62

## **W**

Wi-Fi 11

Wi-Fi Certified Miracast™ 43

World Wide Web 64

WPS - Wi-Fi Protected Setup 21



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)