



请至以下互联网址注册产品以获得完整的信息服务

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

使用产品前请阅读用户手册（具体操作详见操作导引）并请保留备用！

3000系列LED背光源液晶电视


32PFF3058/T3

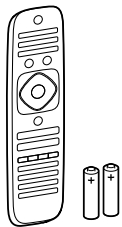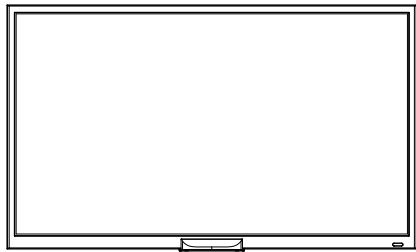

壁挂x4




底座x4



R



L

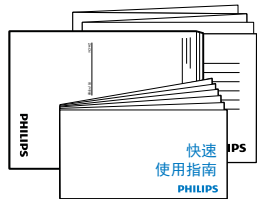

产品外形根据型号不同会有所差异，请以实际机型为准！

  
快速  
使用指南  
PHILIPS

# 目录


包装清单	3
安装底座	4
连接	7
电池安装方式	9
打开电视	10
操作导引	10



## 包装清单

您的产品包装箱内物品摆放位置：

底座放置在上部的保丽龙处，如图示。

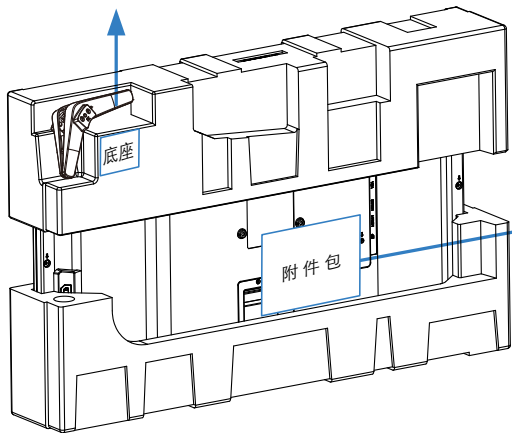


附件包放置在机台的背面，如图示。

\*附件包内包含：说明书，快速使用指南，保证卡，序列号标签，遥控器，电池，底座螺丝，壁挂螺丝。

# 1

## 安装底座

### 1

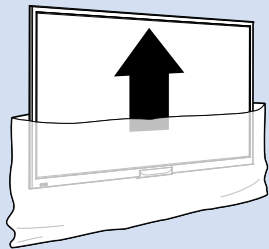


32" 5.0kg




\* 取出电视机。

### 2

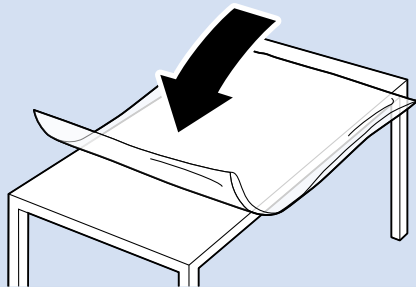


\* 在平整台面上铺上软布。

### 3

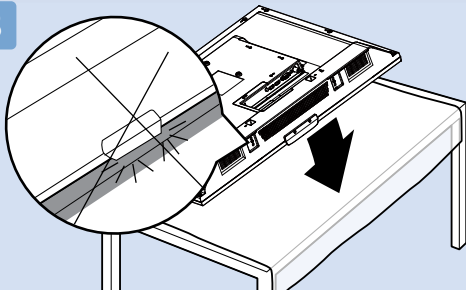


\* 请将电视机底部边缘靠近台面边缘,将下巴放置于台面外。

### 4

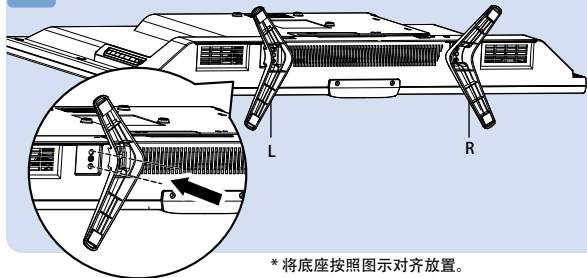


\* 将底座按照图示对齐放置。

5

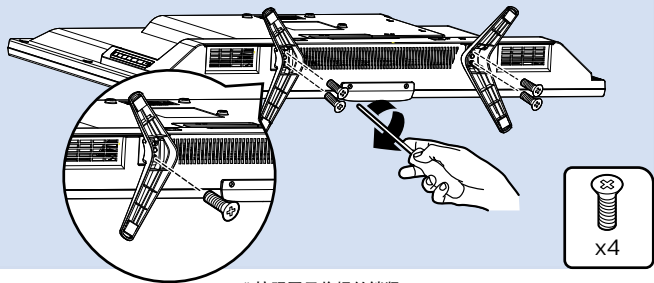

\* 按照图示将螺丝锁紧。

6

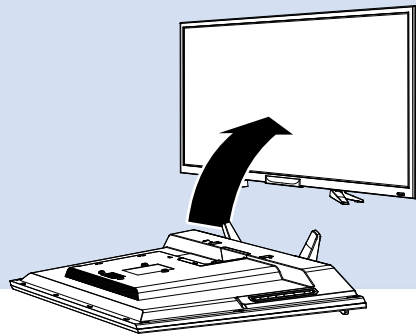


\* 将电视扶起放好。

VESA (x,y)  
32" 100x100 M4



(需另外购买)


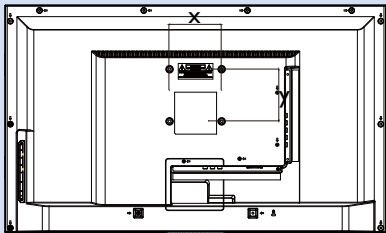







## 2



### 连接

备注：由于用户装修时电源的地线与有线信号的地线电压有差异，可能造成有线信号与电视机连接处会有发热的情況，情况严重时会导致事故发生，为了避免不安全事故的发生及提高观看电视的安全性，电视机内置集成天线隔离器。

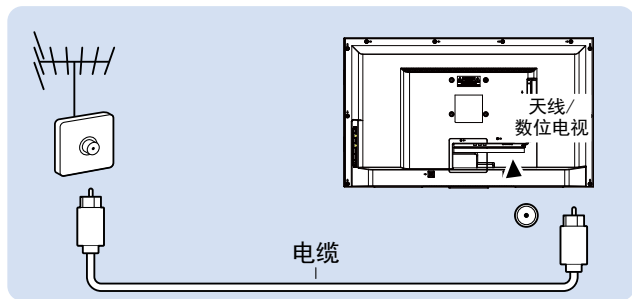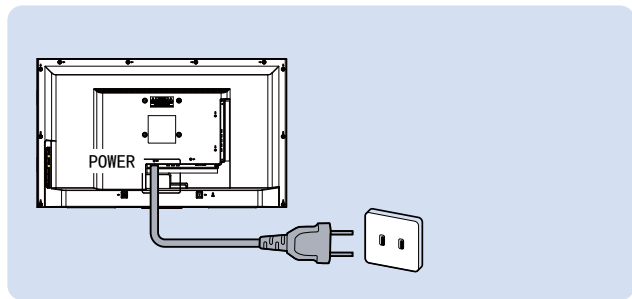

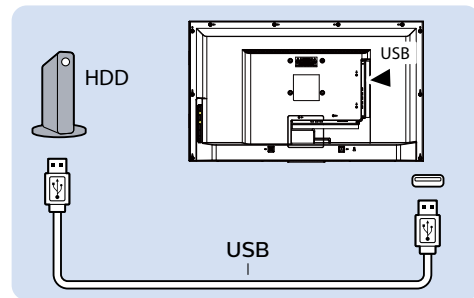
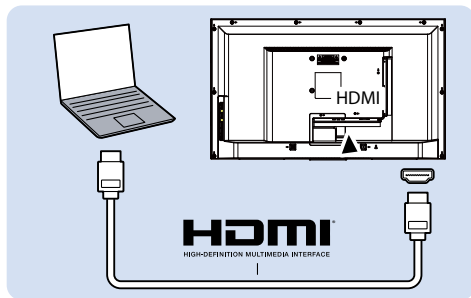
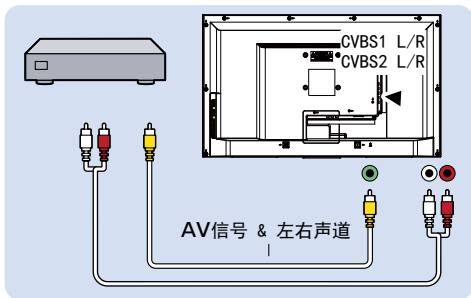
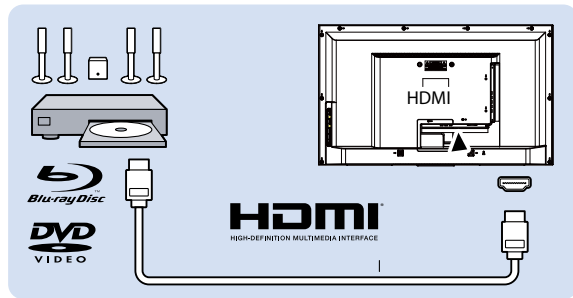
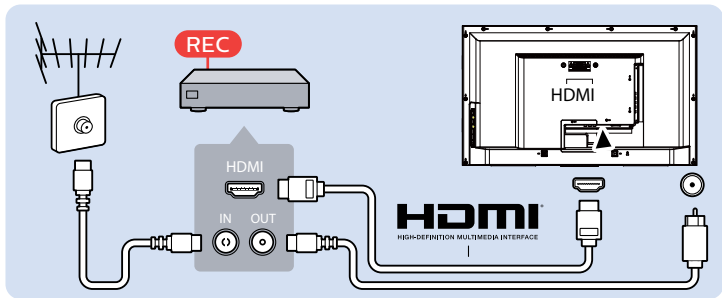




3




## 电池安装方式

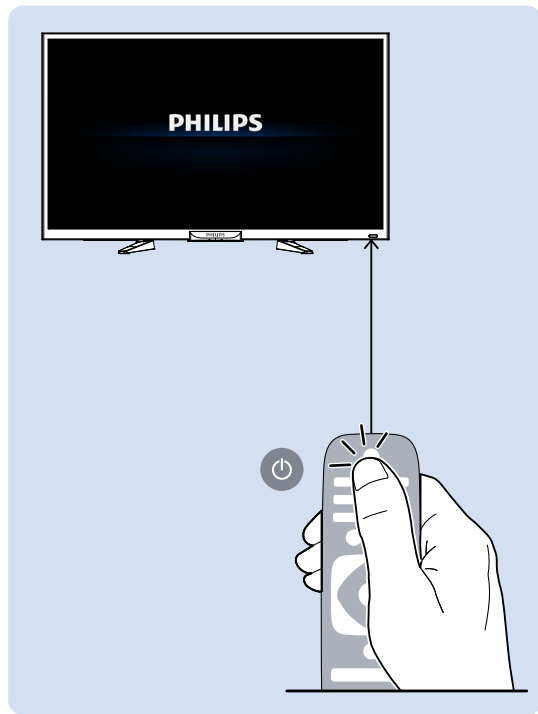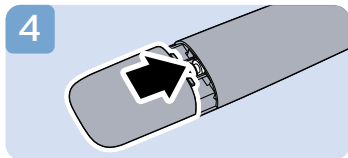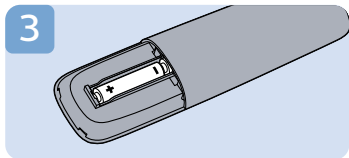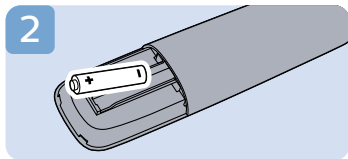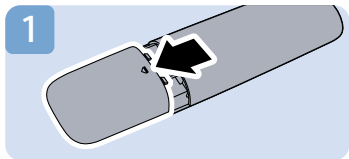

4

## 打开电视


按下电视正面下方的电源键，打开电视机。

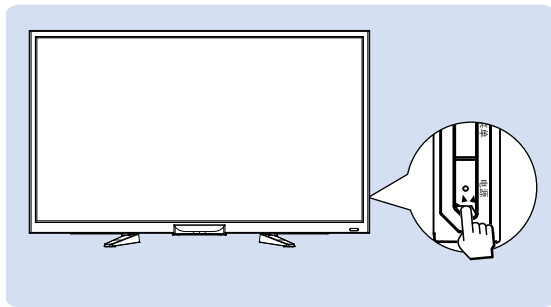

5

?

更多操作信息请参考使用手册与 PHILIPS support 网站。

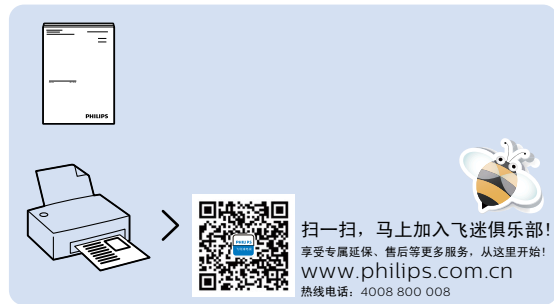

扫一扫，马上加入飞迷俱乐部！  
享受专属延保、售后等服务，从这里开始！  
[www.philips.com.cn](http://www.philips.com.cn)  
热线电话：4008 800 008



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。规格如有变更，恕不另行通知。  
Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2015年10月