

دليل المستخدم

40PFK6540
40PFK6550
40PFK6560
40PFK6580
50PFK6540
50PFK6550
50PFK6560
50PFK6580
55PFK6540
55PFK6550
55PFK6560
55PFK6580

1	- جولة التلفزيون	4
1.1	- منصة TV Android من Philips	4
1.2	- استخدام التطبيقات	4
1.3	- ممارسة الألعاب	4
1.4	- الأفلام والبرامج التي فانتك مشاهدتها	4
1.5	- إيقاف مؤقت للتلفزيون والتسجيلات	4
1.6	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	4
1.7	- الشبكات الاجتماعية	4
1.8	- ثنائي النبعاد	4
1.9	- Ambilight	5
1.10	- Ambilight + Hue	5
1.11	- اتصال Bluetooth	5
2	- الإعداد	6
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	6
2.2	- حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	6
2.3	- تلميح حول وضعية التلفزيون	6
2.4	- كبل الطاقة	6
2.5	- كبل الهوائي	6
2.6	- طبق الأنهار الصناعية	7
3	- توصيل TV Android	8
3.1	- الشبكة والإنترنت	8
3.2	- حساب Google	10
3.3	- معرض التطبيقات من Philips	10
4	- توصيل الأجهزة	12
4.1	- حول التوصيلات	12
4.2	- CI+ - الذكية البطاقة مع CAM	14
4.3	- جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات	15
4.4	- نظام المسرح الهوائي - HTS	15
4.5	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	17
4.6	- مشغل أقراص ray-Blu	17
4.7	- مشغل DVD	17
4.8	- Bluetooth - وأذرع الصوت مكبرات	17
4.9	- سماعات رأس	18
4.10	- وحدة تحكم بالألعاب	18
4.11	- ذراع الألعاب	19
4.12	- محرك قرص ثابت USB	19
4.13	- لوحة مفاتيح USB	20
4.14	- محرك أقراص محمول USB	21
4.15	- كاميرا الصور	21
4.16	- كاميرا الفيديو	21
4.17	- كمبيوتر	21
5	- تشغيل وإيقاف التشغيل	23
5.1	- التشغيل أو الاستعداد	23
5.2	- سطوع شعار Philips	23
5.3	- المفاتيح على التلفزيون	23
5.4	- مؤقت السكون	23
5.5	- مؤقت إيقاف التشغيل	23
6	- جهاز تحكم عن بُعد	25
6.1	- نظرة عامة على المفاتيح	25
6.2	- البحث الصوتي	26
6.3	- لوحة المفاتيح	26
6.4	- إقران جهاز التحكم عن بعد	28
6.5	- مستشعر الأشعة تحت الحمراء	28
6.6	- بطاريات	28
6.7	- تنظيف	28
7	- القنوات	29
7.1	- تثبيت القنوات	29
7.2	- قوائم القنوات	29
7.3	- مشاهدة القنوات	29
7.4	- قنوات مفضلة	32
7.5	- نص / نص معلومات	32
7.6	- التلفزيون التفاعلي	33
8	- دليل التلفزيون	35
8.1	- ما الذي تحتاج إليه	35
8.2	- بيانات دليل التلفزيون	35
8.3	- استخدام دليل التلفزيون	35
9	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	37
9.1	- التسجيل	37
9.2	- Pause TV	38
10	- أفضل الاختيارات	39
10.1	- حول أفضل الاختيارات	39
10.2	- النّز على التلفزيون	39
10.3	- TV on Demand	39
10.4	- فيديو عند الطلب	39
11	- القائمة الرئيسية	41
11.1	- حول القائمة الرئيسية	41
11.2	- فتح القائمة الرئيسية	41
11.3	- البحث والبحث الصوتي	41
11.4	- ملف التعريف المقيّد	41
12	- قائمة التلفزيون	42
12.1	- حول قائمة التلفزيون	42
12.2	- فتح قائمة التلفزيون	42
13	- Netflix	43
14	- المصادر	44
14.1	- التّبدل إلى إدخال التلفزيون	44
14.2	- خيارات لإدخال التلفزيون	44
14.3	- اسم الجهاز ونوعه	44
14.4	- ألعاب أو كمبيوتر	44
14.5	- إعادة مسح التوصيلات	44
15	- التطبيقات	46
15.1	- حول التطبيق	46
15.2	- Google Play	46
15.3	- معرض التطبيقات	47
15.4	- بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	47
15.5	- قفل التطبيقات	47
15.6	- إدارة التطبيقات	48
15.7	- التخزين	48
16	- الألعاب	50
16.1	- ما الذي تحتاج إليه	50
16.2	- أذرع الألعاب	50
16.3	- استخدام لعبة	50
16.4	- ألعاب الشاشة المنقسمة	50
16.5	- إعدادات الألعاب المثالية	50
17	- إنترنت	51
17.1	- بدء تصفّح الإنترنت	51
17.2	- خيارات على الإنترنت	51

28.6	-	حقة إدخال الشاشة	84
28.7	-	المقاييس والنوزان	84
28.8	-	إمكانية الاتصال	84
28.9	-	الصوت	85
28.10	-	الوسائط المتعددة	85
29	-	التعليقات والدعم	86
29.1	-	تسجيل التلفزيون	86
29.2	-	استخدام التعليقات	86
29.3	-	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	86
29.4	-	تعليقات عبر الإنترنت	87
29.5	-	الدعم والإصلاح	88
30	-	السلامة والعناية	89
30.1	-	أمان	89
30.2	-	العناية بالشاشة	89
31	-	أحكام الاستخدام	91
31.1	-	شروط الاستخدام - التلفزيون	91
31.2	-	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	91
31.3	-	شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips	91
32	-	حقوق الطبع والنشر	92
32.1	-	MHL	92
32.2	-	HDMI	92
32.3	-	Dolby Digital Plus	92
32.4	-	DTS Premium Sound	92
32.5	-	Microsoft	92
32.6	-	Wi-Fi Alliance	92
32.7	-	Kensington	93
32.8	-	علامات تجارية أخرى	93
94	-	فهرس	
18	-	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	52
18.1	-	من توصيلة USB	52
18.2	-	من كمبيوتر أو NAS	52
18.3	-	من خدمة التخزين السحابي	52
18.4	-	تشغيل مقاطع الفيديو	52
18.5	-	عرض الصور	52
18.6	-	تشغيل الموسيقى	53
19	-	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	54
19.1	-	Philips TV Remote App	54
19.2	-	Google Cast	54
19.3	-	Miracast	54
19.4	-	Airplay	55
19.5	-	MHL	55
20	-	Ambilight	56
20.1	-	نوط Ambilight	56
20.2	-	إيقاف تشغيل Ambilight	56
20.3	-	إعدادات Ambilight	56
21	-	ثلاثي الأبعاد	57
21.1	-	ما الذي تحتاج إليه	57
21.2	-	النظارات ثلاثية الأبعاد	57
21.3	-	مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد	57
21.4	-	العرض ثلاثي الأبعاد النمثل	58
21.5	-	العناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد	58
21.6	-	تحذير متعلق بالصحة	58
22	-	العرض المتعدد	59
22.1	-	حول نظام العرض المتعدد	59
22.2	-	النصوص والتلفزيون	59
22.3	-	Nettv	59
22.4	-	HDMI	59
23	-	الإعدادات	60
23.1	-	الصورة	60
23.2	-	الصوت	63
23.3	-	إعدادات Ambilight	66
23.4	-	إعدادات بيئية	67
23.5	-	الإعدادات العامة	68
23.6	-	الساعة والمنطقة واللغة	69
23.7	-	الوصول العام	71
24	-	الاتصال اللاسلكي والشبكات	74
24.1	-	الشبكة	74
24.2	-	Bluetooth	74
25	-	إعدادات Android	75
26	-	تثبيت القناة	76
26.1	-	تثبيت الهوائي/الكبل	76
26.2	-	تثبيت القمر الصناعي	77
26.3	-	نسخ قائمة القنوات	80
27	-	البرنامج	82
27.1	-	تحديث البرنامج	82
27.2	-	إصدار البرنامج	82
27.3	-	البرامج مفتوحة المصدر	82
27.4	-	الإعلانات	82
28	-	المواصفات	83
28.1	-	المواصفات البيئية	83
28.2	-	الطاقة	83
28.3	-	نظام التشغيل	83
28.4	-	الاستقبال	84
28.5	-	نوع جهاز العرض	84

جولة التلفزيون

1.1

منصة Philips TV Android من

هذا هو Philips Android TV.

تقدّم منصة Android TV آلاف الأفلام والعروض والألعاب من متجر YouTube Google Play والتطبيقات المفضلة لديك.* إن البحث الصوتي والتوصيات المخصصة تعني الاستمتاع بأوقات أكثر واستغراق وقت أقل للحصول على شيء جيد. وباستخدام Google Cast المضمن، يمكنك بسهولة تجميع الأفلام والعروض والصور من جهاز Chromebook أو Android إلى التلفزيون.**

بفضل Philips TV Remote App على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، تصبح القنوات التلفزيونية بمثابة تناول يديك. أرسل صورة إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو تابع برنامج الطبخ المفضل لديك على الكمبيوتر اللوحي في المطبخ. سيصبح التلفزيون من الآن فصاعداً جزءاً من أدواتك المنزلية المدمجة.

قم بتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية لديك وبالإترنت.

* يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإترنت. قد يُطلب إلى موفري محتوى معيّنين الاشتراك.

** تم تحسين التجميع لخدمات محددة فقط. قد تختلف جودة البث لمحتويات أخرى. إن أنظمة التشغيل والأجهزة المعتمدة هي: Android 2.3 وأعلى و iOS 7 وأعلى و Windows 7 وأعلى و Mac OS 10.7 وأعلى و Chrome OS (الإصدار 38 أو أعلى).

إن Google Play Android Google والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لصالح شركة Google Inc. وتتم إعادة إنتاج ريبوت Android أو تعديله من العمل الذي يتم إنشاؤه أو مشاركته بواسطة Google ويتم استخدامه وفقاً للشروط الواردة وصفها في الترخيص Creative Commons Attribution License 3.0.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

استخدام التطبيقات

للتمكن من بدء العمل، تَر تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

تظهر صفحة التطبيقات مجموعة التطبيقات المتوفرة على التلفزيون لديك. تهاواً مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، تقدم التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة للاستمتاع بتجربة غنية أثناء مشاهدة التلفزيون. إنها التطبيقات مثل الألعاب التلفزيونية أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). أو قم بتشغيل تطبيق لمستعرض الإنترنت مثل Google Chrome، لاستعراض الإنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التطبيقات.

1.3

ممارسة الألعاب

يمكنك ممارسة لعبة من وحدة تحكم بالألعاب متصلة، أو لعبة من تطبيق مثبت، أو ببساطة لعبة عبر الإنترنت على موقع ويب معين. يمكنك تعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية للألعاب، للسماح بدود موكدة وسريعة.

1.4

الأفلام والبرامج التي فانتك مشاهدتها

للحصول على تأجير الفيديو، لست مضطراً إلى مغادرة المنزل.

افتح فيديو عند الطلب وشاهد أحدث الأفلام التي تم بثها مباشرةً على التلفزيون. افتح تطبيق متجر الفيديو، وقم بإنشاء حسابك الشخصي، وحدد الفيلم واضغط على تشغيل.

تتوفر ميزة "فيديو عند الطلب" في البلدان المحددة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن فيديو عند الطلب.

1.5

إيقاف مؤقت للتلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، يمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.

يمكنك إيقاف التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة أثناء مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك مشاهدته من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يمكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل.

1.6

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

إن Philips TV Remote App هو صديق التلفزيون الجديد.

بفضل Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي، يصبح باستطاعتك التحكم بالوسائط من حولك. أرسل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك أو شاهد أيًا من القنوات التلفزيونية في بث مباشر على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ما عليك سوى أن تفتح دليل التلفزيون وأن تحدد موعد تسجيل ليوم الغد، وسينجز التلفزيون الموجود في المنزل المهمة. قم بتشغيل hue + Ambilight وعيّن تأثيرات الألوان الأكثر دقة في غرفة الجلوس. يساعدك Philips TV Remote App على التحكم بالبيئة من حولك. ربما يتوجب عليك التفكير ببساطة في خفض صوت التلفزيون.

يمكنك تنزيل Philips TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

إنه تطبيق مجاني.

يتوفر Philips TV Remote App من Philips لـ Android و iOS.

1.7

الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلت من أصدقائك.

في هذا التلفزيون ستحصل على الرسائل من الشبكة الاجتماعية على شاشة التلفزيون. ويمكنك الرد على الرسائل من راحة منزلك.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التطبيقات.

ثلاثي الأبعاد

إن التلفزيون الجديد لديك هو تلفزيون ثلاثي الأبعاد.

استمتع بالتجربة الاستثنائية التي تكتسبها من مشاهدة فيلم بتقنية العرض الثلاثي الأبعاد. ويمكنك تشغيل فيلم بتقنية العرض الثلاثي الأبعاد على مشغل أقراص Blu-ray أو استأجر فيلمًا ثلاثي الأبعاد من متجر فيديو من القائمة الرئيسية، فيديو عند الطلب.

ويستخدم التلفزيون تقنية العرض ثلاثي الأبعاد النشطة لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد مع المحافظة على دقتها الكاملة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكملات الرئيسية وابحث عن الوضع الثلاثي الأبعاد.

Ambilight

Ambilight هي الميزة الأكثر أناقة وهي متوفرة حصرياً في تلفزيون Philips الجديد لديك.

وهي توفر توهجاً دقيقاً للإضاءة الملونة التي تلمع من خلف الشاشة - وتعمل على توسيع تجربتك البصرية. باستخدام Ambilight ستوفر الراحة لعينيك، ولكن سيندهش عقلك تماماً بما تراه.

باستخدام hue + Ambilight يمكنك زيادة إمكانيات Ambilight بصورة أكبر، بالإضافة إلى بصيالات Philips Hue* التي يمكن التحكم بها لاسلكياً. ويتر إعدادهما كلها لتلهم غرفتك باللون التي تتلاءم مع ما هو معروض على التلفزيون.

ستفتقد إلى ميزة Ambilight عندما تقوم بإيقافها.

* تتوفر بصورة فردية.

Ambilight + Hue

تلفزيون مزود بتقنية Ambilight

تتجاوز تقنية Ambilight الفريدة من Philips حدود المعقول. فهي تجعل الشاشة لديك تبدو أعرض، كما أنها تجوّل تجربة المشاهدة لديك إلى تجربة أكثر متعة، من خلال عرض توهج عريض جداً من جانبي التلفزيون على الجدار المحيط. وبذلك تتجاوز الألوان والسطوع والإثارة حدود الشاشة لتصبح داخل غرفة المعيشة، وتجلب معها تجربة مشاهدة أكثر إثارة وقوة ومتعة.

Hue + Ambilight

إن تقنية Ambilight المذهلة ستلهم المساحات الفارغة لديك وحياتك أيضاً. يتيح لك ميزة hue + Ambilight تجربة توسيع * Ambilight لتشمل كل أنحاء غرفتك.

باستخدام hue + Ambilight يمكنك زيادة إمكانيات Ambilight بصورة أكبر، بالإضافة إلى بصيالات Philips Hue* التي يمكن التحكم بها لاسلكياً. ويتر إعدادهما كلها لتلهم غرفتك باللون التي تتلاءم مع ما هو معروض على التلفزيون.

يتواصل التلفزيون المزود بتقنية Ambilight مع بصيالات تدرج الألوان لاسلكياً، لتكون محاطاً بالتأثيرات والقوة واللون التي توفرها Ambilight.

* تتوفر مجموعة تدرج الألوان بصورة منفصلة.

اتصال Bluetooth

يتضمن التلفزيون تقنية Bluetooth.

يمكنك توصيل مكبرات صوت لاسلكية إضافية أو سماعة رأس لاسلكية. كما يمكنك إقران الجهاز بالتلفزيون، من دون الحاجة إلى توصيل الكبلات.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات اضغط على المفتاح الملون — الكملات الرئيسية وابحث عن Bluetooth أو مكبرات الصوت اللاسلكية.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .



PFx6500 □ 32

M4 . VESA MIS-F 100x100

PFx6510 □ 40

PFx6580 40 . PFx6560 40 . PFx6550 40 . PFx6540 40

M4 . VESA MIS-F 200x200

PFx6510 □ 50

PFx6580 50 . PFx6560 50 . PFx6550 50 . PFx6540 50

M6 . VESA MIS-F 400x200

PFx6510 □ 55

PFx6580 55 . PFx6560 55 . PFx6550 55 . PFx6540 55

M6 . VESA MIS-F 400x200

PFx6520 □ 65

M6 . VESA MIS-F 400x400

طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغشية البراغي البلاستيكية الأربعة من كومة الأسلاك على الجهة الخلفية من التلفزيون.

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

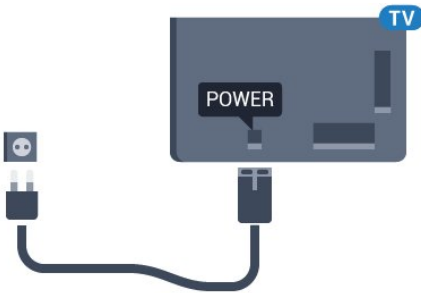
- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

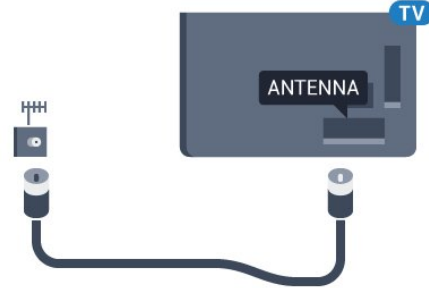


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

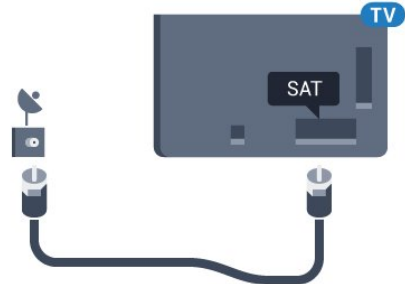
كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.
استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.



طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.



توصيل TV Android

3.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال

اللاسلكي

لإنشاء اتصال لاسلكي

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4- حدد لاسلكي ثم اضغط على OK.
- 5- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجـ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 6- بالاستناد إلى نوع الهجـ، أدخل مفتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 7- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

WPS

إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهجـ بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4- حدد WPS ثم اضغط على OK.
- 5- انتقل إلى الهجـ، اضغط على زر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 6- حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

PIN رمز مع WPS

إذا كان لديك هجـ يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهجـ بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4- حدد WPS مع رمز PIN واضغط على OK.
- 5- اكتب رمز PIN المولف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهجـ على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهجـ لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهجـ.
- 6- حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران الهايكرينوف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة 802.11b / Wi-Fi / g / n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهجـ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجـ بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهجـ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجـ.

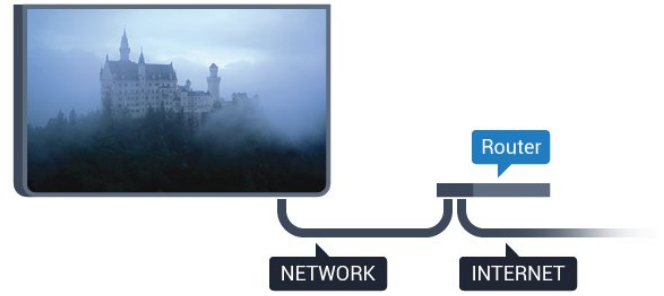
DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجـ. يتعين تشغيل DHCP.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال

لإنشاء اتصال سلكي

- 1 وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت **).
 - 2 تأكد من تشغيل الموجه.
 - 3 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
 - 4 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 - 5 حدد سلكي أو Wi-Fi < للاتصال بالشبكة واضغط على OK.
 - 6 حدد سلكي واضغط على OK. يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
 - 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.
- ** للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E مدمج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشغيل وغير ذلك.

لعرض إعدادات الشبكة الحالية

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة واضغط على OK.

4- حدد IP ثابت واضغط على OK لتكوين تكوين IP ثابت.

5- حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.

6- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناة الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

لتشغيل WoWLAN

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN) واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشغيل اتصال Fi-Wi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

لتشغيل Wi-Fi

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تشغيل/لإيقاف تشغيل Wi-Fi واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

لتشغيل DMR

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشغيل اتصال Miracast Fi-Wi

قم بتشغيل Wi-Fi Miracast لمشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون.

لتشغيل Miracast

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Miracast واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية والبحث عن Miracast تشغيل ، .

مسح اتصال Miracast Fi-Wi

احسب قائمة الأجهزة المتصلة والمحتظرة التي تستخدمها Miracast.

احسب اتصالات Miracast

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < اتصالات Wi-Fi Miracast واضغط على OK.
- 4- حدد مسح الكل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Wi-Fi Smart Screen

لمشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بواسطة TV Remote App من Philips . يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen. قد لا تتوفر بعض القنوات المشفرة على الجهاز المحمول.

لتشغيل Wi-Fi Smart Screen..

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Smart Screen واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

لتغيير اسم التلفزيون

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون واضغط على OK.
- 4- أدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (إن كانت متوفرة).
- 5- حدد ✓ لتأكيد التغيير.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام خيار مسح ذاكرة إنترنت، يمكنك مسح كل ملفات الإنترنت ومعلومات تسجيل الدخول المخزنة على التلفزيون، مثل كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط والمحفولات.

لمسح ذاكرة إنترنت

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة إنترنت واضغط على OK.
- 4- حدد OK للتأكيد.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مشاركة الملفات

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالكمبيوتر أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple OS X.

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة على الكمبيوتر.

3.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips ، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play ، تحتاج إلى ملف تعريف Google تقرر لم إذا . + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على ▼ (أسفل) وحدد شخصي < إضافة حساب واضغط على OK.
- 4- اضغط على OK على SIGN IN.
- 5- باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح OK الصغير على يمين لوحة المفاتيح.
- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OK الصغير نفسه لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول باستخدام حساب Google آخر، فقم بتسجيل الخروج أولاً ثم سجل دخولك باستخدام الحساب الآخر.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدد إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى androidtv/www.support.google.com للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- 3- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4- اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.

معرض التطبيقات من Philips

تطبيقات Philips

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت للاستمتاع بالتطبيقات المحددة من Philips .
تم تصميم هذه التطبيقات خصيصاً للتلفزيون. يقدم معرض التطبيقات
من Philips مجموعة متنوعة من التطبيقات. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك
تثبيت تطبيقات Videostore محلي أو تطبيقات من جهات بث القنوات
التلفزيونية في بلدك. يمكن أن تقدم جهات بث القنوات التلفزيونية خدمات
المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية.



قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips
بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك.
لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط
الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات معرض التطبيقات من Philips واستخدامها، يجب الموافقة
على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي
للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور
موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك تصفح معرض التطبيقات من Philips
لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...



- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات
واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام ، ثم الضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات معرض التطبيقات
من Philips .

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل النطال لتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية لمعرض التطبيقات من Philips..

- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض
التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد سياسة الخصوصية ، ثم الضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android على شاشة التلفزيون.

يشتمل اتصال HDMI 4 الموجود في هذا التلفزيون على MHL (Mobile High-Definition Link) 2.0.

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعاً من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضاً، وعدم وجود تشويش للسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيُشحن اتصال MHL بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

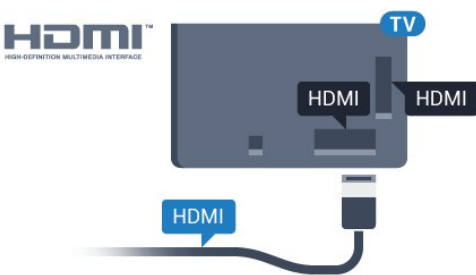
اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاص في ما يتعلق باتصال HDMI للتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL، LLC.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.



EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول.

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب

توصيل الأجهزة

4.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

منفذ الهوائي

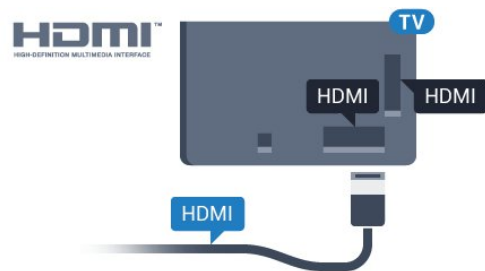
إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

HDMI منافذ

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.



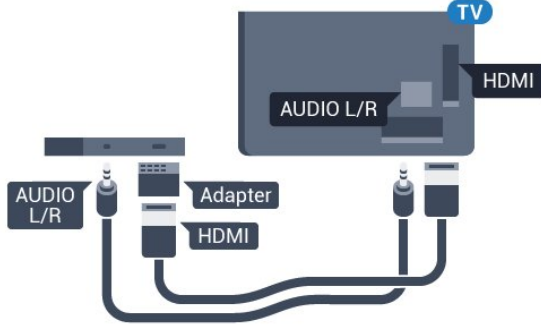
الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI إلى DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI واضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.



الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

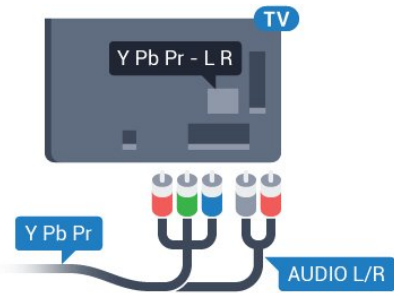
نّالكو - Y Pb Pr

Y Pb Pr إن الفيديو الكوّن هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Y Pb Pr اضف إشارات الصوت لليمين واليسار.

قم بمطابقة ألوان الموصل YPbPr (أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكبلات عند التوصيل.

استخدم كبل صوت يمين/يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتهل على صوت أيضاً.



أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link AnyNet Viera Link Simplink Kuro Link . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد الجهاز أو نشاطه في لائحة توصيلات التلفزيون. اضغط على **SOURCES** ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على **OK**.

بعد تحديد الجهاز، سيتمكن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم بالجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفاتيح **HOME** و **OPTIONS** وبعض المفاتيح الأخرى الخاصة بالتلفزيون.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.

اضغط على **OPTIONS** وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على **OK**. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

الأجهزة التي ستستجيب لجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink.

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

- 1- اضغط على **⚙**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على **OK**.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد EasyLink واضغط على **>** (يمين) وحدد EasyLink لخطوة إضافية.
- 4- حدد إيقاف.
- 5- اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تكوين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم عن بعد في EasyLink..

- 1- اضغط على **⚙**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على **OK**.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بعد Easylink، واضغط على **OK**.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على **OK**.
- 5- اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالفلام الوضع عالية مميزات برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالٍ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

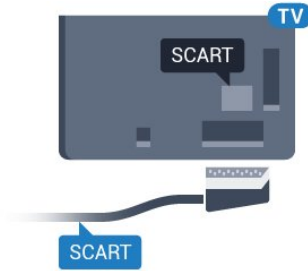
- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحو، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

إن توصيلة SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART لإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها لإشارات التلفزيون عالي الوضع. تضم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو. وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.



خرج الصوت - بصري

إخراج الصوت - إن التوصيلة البصرية هي عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

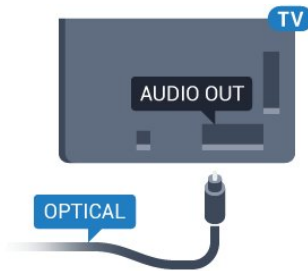
يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

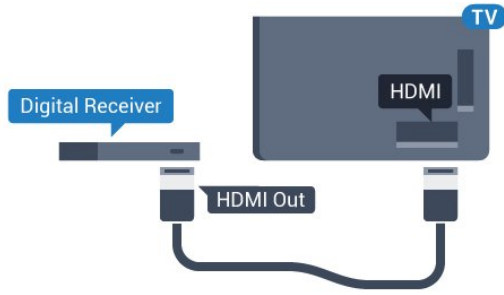
يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات خرج الصوت.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.





موقت إيقاف التشغيل

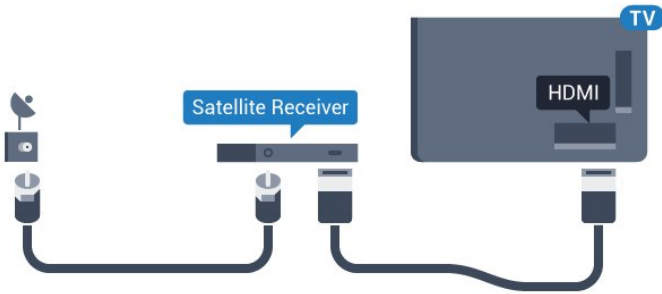
أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الموقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن موقت إيقاف التشغيل للحصول على مزيد من المعلومات.

مواليف الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.



موقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الموقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن موقت إيقاف التشغيل للحصول على مزيد من المعلومات.

4.4

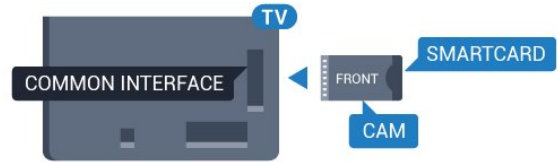
نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مدمجة.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC.



كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط:

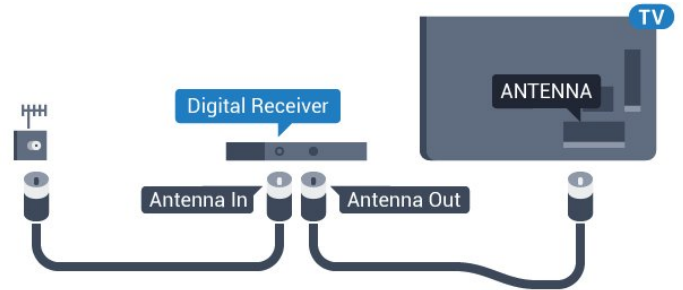
- 1- اضغط على **SOURCES**.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
- 3- اضغط على **OPTIONS** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

4.3

جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

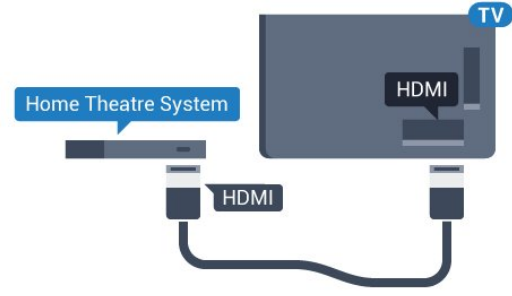
استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (STB) (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.



إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز استقبال الإشارات.

لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بهقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.



مزامنة الصوت إلى الفيديو

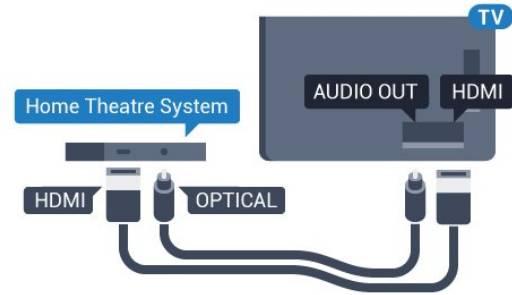
إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص وضوء.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

إعدادات خرج الصوت

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتوطين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتوكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ميلي ثانية.

يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت قيد التشغيل.

لمزامنة الصوت على التلفزيون

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مماثلة، فعليك تعيين تنسيق إخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتوكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط وتعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانيات معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد استيريو.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تنسيق إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد متعدد القنوات أو استيريو (غير مضغوط)، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى إخراج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى إخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت واضغط على OK.

4 - حدد أكثر أو متوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.

- 5 - إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر . أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI ARC .

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو وزوفاً بنظام صوت DTS في حين لم يتم ترميز نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى استيريو (غير مضغوط).

اضغط على  للحصول على كل الإعدادات < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تتوكل من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

4.5


الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

لاسلكي

للتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

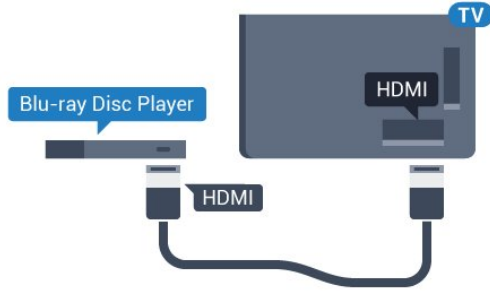
سلكية

في ما يتعلق بالاتصال السلكي، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL الموجودة في الجزء الخلفي من التلفزيون. مرر التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI MHL للحصول على مزيد من المعلومات.

4.6

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

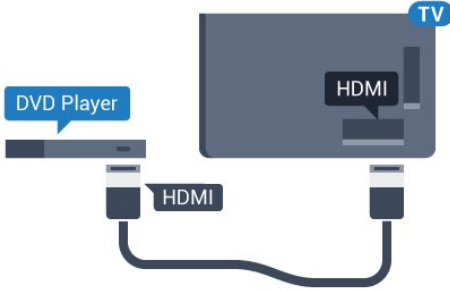


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


4.7

مشغل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.





إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

4.8


الألعاب وأذرع الصوت مكبرات - Bluetooth

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth  بالتلفزيون بهذا  مكبر صوت لاسلكي أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس. يمكنك أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

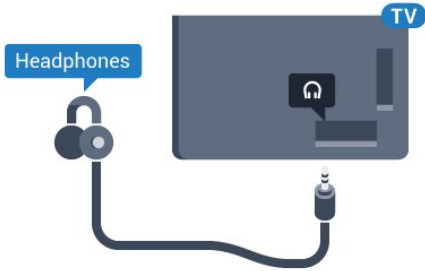
لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية و4 أجهزة Bluetooth LE (طاقة منخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتمتع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth  وquot; زمن وصول وquot; مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو،

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.



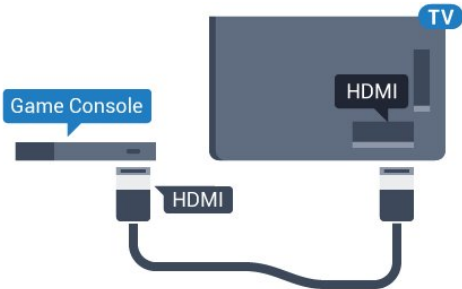
لتعديل مستوى الصوت

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد مستوى صوت سماعة الرأس، واضغط على OK.
- 2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار/يمين إلى التلفزيون.

هذا يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران مكبر صوت لاسلكي، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران مكبر صوت لاسلكي بالتلفزيون

- 1- قم بتشغيل مكبر الصوت اللاسلكي وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 3- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 5- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال.
- 6- حدد نوع الجهاز (سماعة رأس، مضخم صوت)، وحدد التالي واضغط على OK.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد مكبر صوت لاسلكي، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن مكبرات الصوت، تحديد .

لمزيد من المعلومات حول إعداد تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth ، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تشغيل أو إيقاف التشغيل.

تحديد جهاز

بعد إقران مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون.

لتحديد مكبر صوت لتشغيل صوت التلفزيون

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد مكبرات الصوت، واضغط على OK.
- 2- حدد نظام مكبرات الصوت الذي تريده واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth لاسلكي أو فصله. عند توصيل جهاز Bluetooth ، يمكنك استخدام ذراع الألعاب أو سماعات صوت التلفزيون من خلال مكبر الصوت اللاسلكي. يمكنك أيضاً إزالة جهاز Bluetooth لاسلكي. إذا قمت بإزالة جهاز Bluetooth لاسلكي، فسيتم إلغاء إقران الجهاز.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.
- 3- حدد Bluetooth < إزالة الجهاز واضغط على OK.
- 4- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 5- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 6- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توصيل ذراع ألعاب

لتشغيل ألعاب من الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. يمكنك استخدام أذرع الألعاب بواسطة جهاز استقبال USB مصغر أو أذرع ألعاب مزودة بتقنية Bluetooth.

لتوصيل ذراع ألعاب بجهاز استقبال USB مصغر...

1 - قم بتوصيل جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم بإحدى توصيلات USB على الجهة الجانبية للتلفزيون. يأتي جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم اللاسلكي مع ذراع الألعاب.

2 - يمكنك استخدام ذراع الألعاب إذا كان قيد التشغيل.

ويمكنك توصيل ذراع ألعاب ثانٍ بتوصيلة USB الثانية على الجهة الجانبية للتلفزيون.

Bluetooth

لتوصيل ذراع ألعاب لاسلكي باستخدام Bluetooth، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إقران.

أذرع الألعاب ملانئة

تمت ملاءمة مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية وتم اختبارها ليتم استخدامها في هذا التلفزيون. أما بعض أذرع الألعاب الأخرى فقد لا تكون متوافقة كلياً.

أذرع الألعاب المناسبة هي:

Logitech F710

Logitech F510

Windows Xbox 360 Wireless Controller

Speedlink Strike FX ذراع الألعاب اللاسلكي

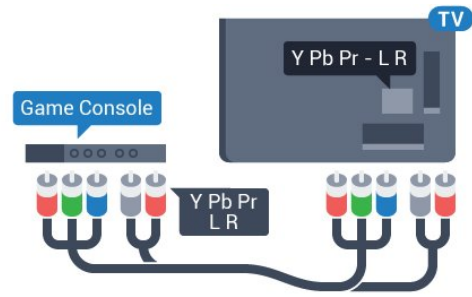
Sony Play Station سلكي

ذراع ألعاب محمول Mad Catz C.T.R.L. لنظام التشغيل Android

PG-9023 ,Ipega

PG-9025 ,Ipega

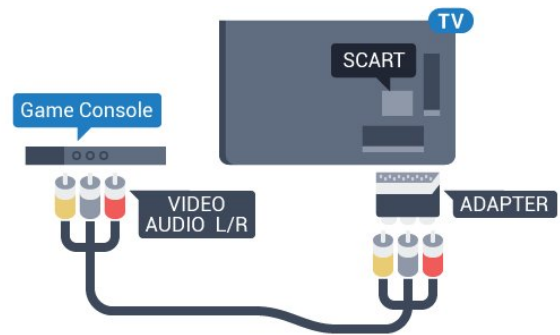
PhoneJoy ذراع الألعاب



Scart

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركّب (CVBS) وكبل صوت يسار/يمين بالتلفزيون.

إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب مزودة بمخرج كبل فيديو (CVBS) ومخرج كبل صوت يسار/يمين فقط، استخدم محوّل فيديو وصوت يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.



المشاكل

لحل مشاكل تداخل محتملة مع أجهزة لاسلكية أخرى على التلفزيون...

استخدم سلك توصيل USB ووضّع جهاز الاستقبال المصغر على مسافة متر واحد تقريباً من التلفزيون.

أو، يمكنك استخدام لوحة وصل USB مزودة بالطاقة ومتصلة بالتلفزيون وتوصيل أجهزة الاستقبال المصغرة بلوحة وصل USB.

4.12

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث مهاتل).

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وتتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

الإعداد الأفضل

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعداد المثالي للألعاب.

عند الانتهاء من اللعب وبدء مشاهدة التلفزيون من جديد، تذكر تعيين إعدادات الألعاب أو كمبيوتر إلى إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

1- اضغط على ⚙، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد متقدّم < ألعاب أو كمبيوتر، وحدد نوع الجهاز الذي ترغب في استخدامه. للتبديل مرة أخرى إلى التلفزيون، حدد إيقاف.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

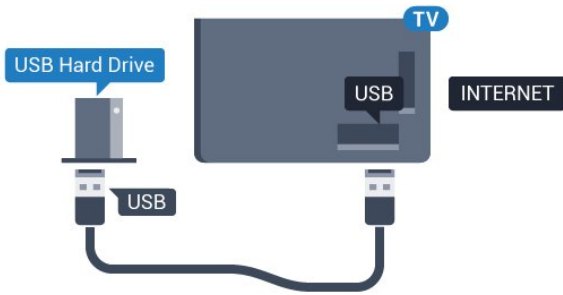
4.11

ذراع الألعاب

السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



4.13

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.



تكوين

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختيار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

للإيقاف بث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

التثبيت

قبل أن تتوكل من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

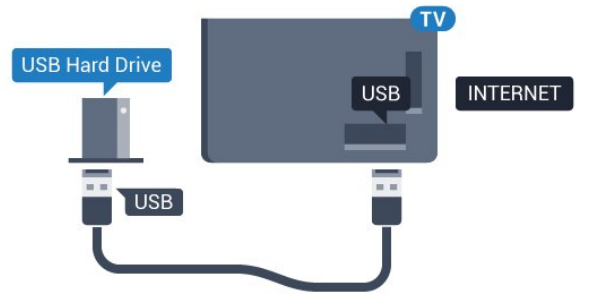
1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



تحذير


تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتوكل من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على

المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ Tab + Shift Tab = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ + = التكبير بخطوة واحدة

□ - = التصغير بخطوة واحدة

□ * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

4.14

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه.


إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي،

فحدد  SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط

على  EXIT (الخروج) أو حدد نشاطاً آخر.

لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوي أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

4.15

كاميرا الصور


لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعهد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد  SOURCES،

وحدد USB.

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

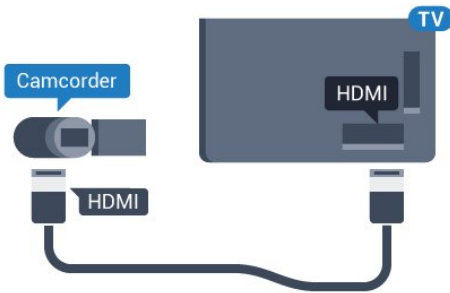
للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

4.16

كاميرا الفيديو

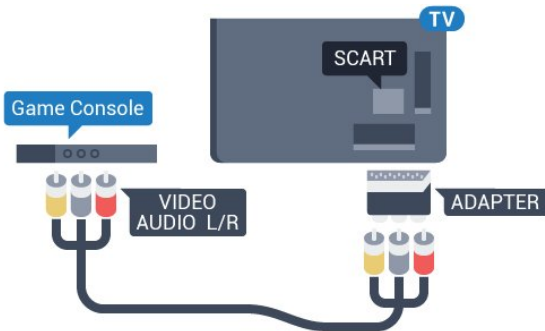
HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



صوت فيديو يسار/يمين / Scart

يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART لتوصيل كاميرا الفيديو. إذا كانت كاميرا الفيديو لديك مزودة فقط بإخراج فيديو (CVBS) وإخراج صوت يسار/يمين، استخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.



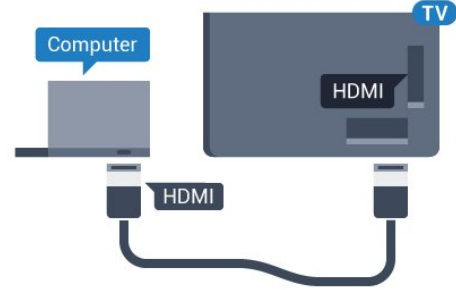
4.17

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

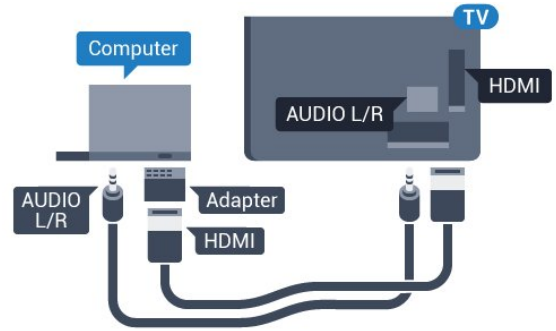
بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.



الإعداد المثالي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصحك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكمبيوتر المثالي تلقائياً.

يمكنك يدوياً إيقاف تشغيل الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو تعيينه إلى ألعاب لتشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب المتصلة (لا تنسَ إيقاف التشغيل مجدداً عند التوقف عن اللعب).

في حالة التبديل إلى مصدر وتغيير إعدادات الألعاب أو كمبيوتر، سيتم تخزينه لهذا المصدر المحدد.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
 - 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 - 3- حدد متقدم < ألعاب أو كمبيوتر واضغط على OK.
 - 4- حدد ألعاب (للألعاب) أو حدد كمبيوتر (لمشاهدة فيلم).
 - 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- تذكّر ضرورة تعيين إعدادات الألعاب أو كمبيوتر إلى إيقاف عندها تتوقف عن تشغيل



5.3

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
 - 2 - اضغط على يسار أو يمين لتحديد (⏏) مستوى الصوت، أو القناة أو المصدر، حدد (⏏) عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
 - 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل للاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
 - 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.
- لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد (⏏) واضغط على مفتاح الجويستيك.



5.4

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للتبديل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت السكون:

- 1 - اضغط على ⚙️، وحدد مؤقت السكون، واضغط على OK.
- 2 - باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
- 3 - اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

تشغيل وإيقاف التشغيل

5.1

التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بطاقة التيار الكهربائي الأساسي. قم بتوصيل سلك الكهرباء المتوفر بهوصل التيار المتردد في الجهة الخلفية من التلفزيون. سيضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على ⏏ الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على HOME ⏏. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير الموجود على الجهة الخلفية من التلفزيون لتشغيله في حال لم تعثر على جهاز التحكم عن بعد أو كانت بطاريته فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على ⏏ على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير الموجود على الجهة الخلفية من التلفزيون.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليل جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الذوات.

5.2

سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة الأمامية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل:


- 1 - اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد سطوع شعار Philips واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 - حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو إيقاف لإيقاف تشغيل إضاءة الشعار، ثم اضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

هؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط هؤقت إيقاف التشغيل □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات بيلية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد هؤقت إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل النوتوهاتيكي.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

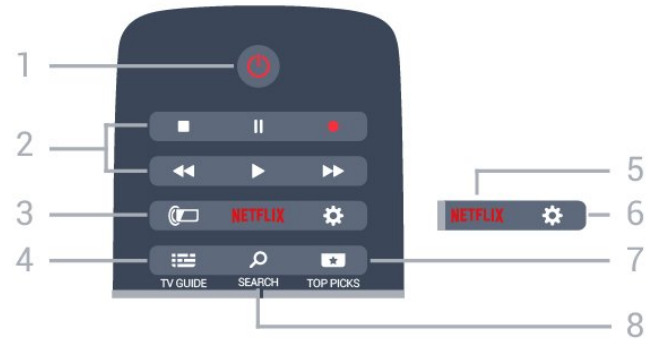
للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات بيلية .

جهاز تحكم عن بعد

6.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - التشغيل والتسجيل
☐ تشغيل ▶ للتشغيل.
☐ إيقاف مؤقت ⏸، للإيقاف التشغيل مؤقتًا
☐ إيقاف ■، لإيقاف التشغيل
☐ إرجاع ⏮، للإرجاع
☐ تقديم إلى الأمام ⏭، للتقديم السريع إلى الأمام
☐ تسجيل ●، لبدء التسجيل

3 - Ambilight
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - TV GUIDE
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

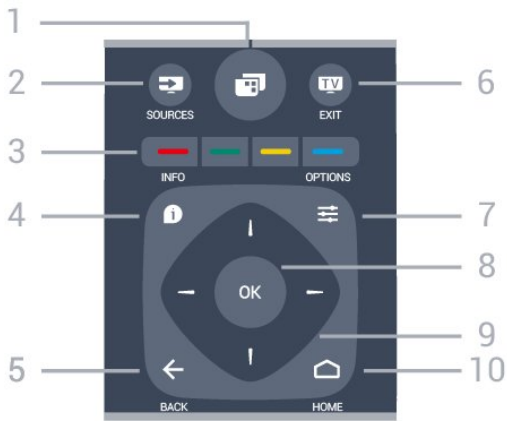
5 - NETFLIX
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

6 - الإعدادات
لفتح قائمة الإعدادات المتكررة و كل الإعدادات.

7 - TOP PICKS
لفتح القائمة مع البرامج الموصى بها أو فيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية).

8 - SEARCH
لفتح صفحة عمليات البحث.

وسط



1 - - 1
لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.

2 - SOURCES
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

3 - - 3
التحديد المباشر للخيارات. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق ، إلى فتح التعليمات.

4 - INFO
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - BACK
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
للعودة إلى صفحة App / Internet السابقة.

6 - EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للخروج من تطبيق تلفزيون تفاعلي.

7 - OPTIONS
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - OK
لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - - 9
للتقليل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - HOME
لفتح القناة الرئيسية.

أسفل

البحث الصوتي

الإقران مع التلفزيون

إنّ جهاز التحكم عن بُعد غير مزوّد بميكروفون، وإذا كنت ترغب في استخدام البحث الصوتي، فيجب تثبيت تطبيق Android TV Remote Control على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android أولاً.

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي Android، ابحث عن " Android TV Remote Control " في متجر Google Play.
- 2 - قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Android TV Remote Control * على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android.
- 3 - قم بتوصيل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android بنفس شبكة جهاز Android TV.
- 4 - حدد " PhilipsTv " ** على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android، وسيعرض Android TV رمزاً على الشاشة.


5 - أدخل الرمز على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android للإقران مع Android TV.

* تحتاج إلى هاتف أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل Android 4.3 أو أعلى للاستخدام تطبيق Android TV Remote Control.



** يعتهد اسم Android TV على الاسم الذي حدّدته في اسم شبكة التلفزيون. ويشكّل الاسم المحدد مسبقاً اسم طراز هذا التلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة، اسم شبكة التلفزيون.

استخدام البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو أي شيء آخر على الإنترنت باستخدام الرمز  في الجزء العلوي من القائمة الرئيسية. يمكنك البدء في استخدام البحث الصوتي في أي وقت. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لإدخال نص.

للاستخدام البحث الصوتي...




- 1 - اضغط على الرمز  على الهاتف الذكي لبدء البحث الصوتي.
- 2 - يظهر الرمز  باللون الأحمر على الشاشة، الميكروفون نشط.
- 3 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 4 - في شاشة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

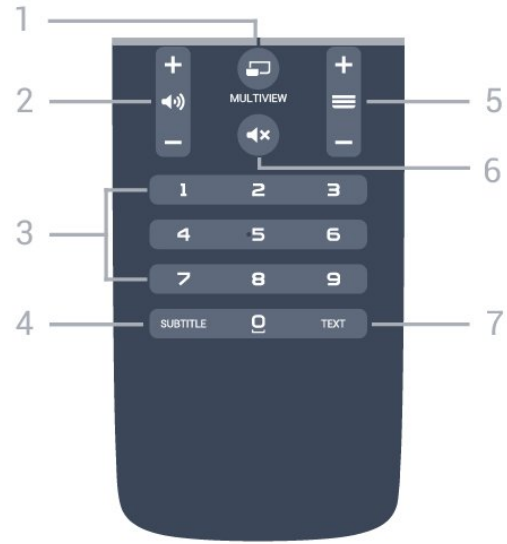
راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

إعدادات البحث الصوتي

يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع البحث الصوتي.

لتعيين لغة البحث الصوتي...

- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 - حدد التفضيلات <  كلام واضغط على OK.
- 4 - حدد اللغة التي تريد استخدامها واضغط على OK.
- 5 - اضغط على **←** BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **EXIT**  للإغلاق القائمة.



1 - MULTIVIEW 

افتح شاشة صغيرة في الشاشة الكبيرة.

2 -  مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة بشكل مباشر.

4 - SUBTITLE

لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو إظهارها تلقائياً.

5 - القناة 

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 -  كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

افتح النص/نصوص المعلومات أو إغلاقه.

6.2

البحث الصوتي

تنزيل تطبيق من متجر Google Play

استخدم الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Android كجهاز تحكم لهنصة Android TV. يمكنك التبديل بسهولة بين اللوحة التوجيهية ولوحة اللمس وأوضاع ذراع الألعاب للتنقل بين المحتوى وتشغيل الألعاب على جهاز Android TV. اضغط على الميكروفون لبدء البحث الصوتي أو استخدم لوحة المفاتيح لإدخال نص على Android TV.

للبدء، قم بتوصيل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android بنفس شبكة جهاز Android TV أو ابحث عن Android TV التابع لك عبر Bluetooth.

تعمل هذه التقنية مع كل أجهزة Android TV.

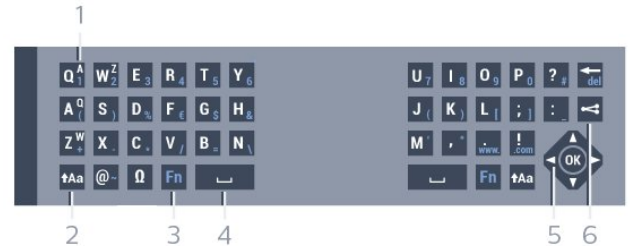
* تحتاج إلى هاتف أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل Android 4.3 أو أعلى للاستخدام تطبيق Android TV Remote Control.

لوحة المفاتيح

لوحة عامة

Qwerty و Azerty

نظرة عامة حول لوحة مفاتيح Qwerty / Azerty *



1 - حرف Azerty

موضع الحرف عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty.

2 - Shift ↑Aa

للكتابة بأحرف كبيرة.

3 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم.

4 - Spacebar

5 - التنقل و OK

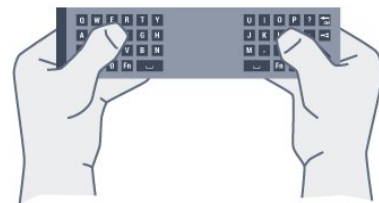
6 - مشاركة هذا المكون

لمشاركة ما تشاهده حالياً عبر الإنترنت.

* يتضمن جهاز التحكم عن بُعد لوحة مفاتيح Qwerty / Azerty أو لوحة مفاتيح Cyrillic / Qwerty، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على جهة جهاز التحكم عن بُعد الخلفية، يمكنك كتابة النص في أي حقل نصي على الشاشة. اقلب لوحة المفاتيح مع توجيهها للأعلى لتنشيط مفاتيح لوحة المفاتيح. أمسك جهاز التحكم عن بُعد باستخدام يديك واكتب باستخدام إبهاميك.



كتابة نص

1 - حدد حقلاً نصياً إذا لم يتم تحديده بعد.

2 - وجه لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لأعلى لتنشيط مفاتيح لوحة المفاتيح. أمسك جهاز التحكم عن بُعد بيدك واكتب باستخدام إبهاميك.

3 - لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، اضغط على ← BACK. اضغط على OK لتأكيد النص.

لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال نص، فيمكنك تكوين مخطط لوحة المفاتيح إلى مخطط أنت معتاد عليه.

افتح هذه الإعدادات...

اضغط على HOME وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

5 - حدد إعدادات Android واضغط على OK.

6 - حدد التفضيلات < لوحة المفاتيح واضغط على OK.

7 - حدد تكوين < اللغة واضغط على OK. يمكنك تعيين مخطط لوحة المفاتيح للفتك هنا.

8 - اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة والرجوع خطوة واحدة.

الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة

لكتابة حرف كبير، اضغط على المفتاح ↑Aa (Shift) قبل كتابة الحرف.

لكتابة أحرف كبيرة متعددة على التوالي، اضغط باستمرار على المفتاح ↑Aa أثناء الكتابة.

لكتابة الأحرف الكبيرة بشكل مستمر، اضغط على المفتاح ↑Aa لثابتيين لتبديل لوحة المفاتيح إلى وضع الأحرف الكبيرة.

للإيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على المفتاح ↑Aa مرة أخرى. إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 20 ثانية، فسيتم إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة بشكل تلقائي. كذلك الأمر، إذا قمت بالضغط على مفتاح معدّل آخر، مثل Fn أو ⏏، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة.

الأرقام وأحرف الترقيم

لكتابة رقم أو حرف ترقيم، اضغط على المفتاح Fn تهماً قبل كتابة الرقم أو حرف الترقيم الذي تحتاج إليه. يمكنك تشغيل وضع Fn أو إيقاف تشغيله تهماً كما تفعل مع وضع الأحرف الكبيرة.

إنترنت

يمكنك استخدام المفتاح Fn لإدخال www. أو .com.

الأحرف والرموز المعلّمة

لا تتوفر الأحرف والرموز المعلّمة بشكل مباشر على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.

لكتابة مثل هذا الحرف، يمكنك فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

لوحة مفاتيح Qwerty و Azerty و Cyrillic

إن المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد هو Qwerty.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد إلى Azerty. وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. وتظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي النيم من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty

1 - اضغط على ⚙️ وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 - حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.

4 - حدد AZERTY أو QWERTY واضغط على OK.

5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لوحة مفاتيح Cyrillic

يمكن تبديل لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد إلى الأحرف السيريلية، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

تظهر الأحرف السيريلية في الجزء العلوي النيم من مفاتيح لوحة المفاتيح.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

إقران جهاز التحكم عن بعد

كما يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تردد الراديو (RF) لإرسال أوامره إلى التلفزيون. بطريقة مخالفة لأجهزة التحكم عن بعد التي تستخدم إشارات الأشعة تحت الحمراء، لن تضطر إلى توجيه تردد الراديو نحو التلفزيون. لكي يتمكن جهاز التحكم عن بعد من التواصل مع التلفزيون، يجب إقران (توصيل) كل من التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد مع بعضهما. بعد الإقران، لن تتمكن من استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم بجهاز تلفزيون آخر.

الإقران

عند بدء تنفيذ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يدعوك التلفزيون إلى الضغط على المفتاح OK ، وعند القيام بذلك، تتم عملية الإقران. إذا لم يستجيب التلفزيون بعد أي محاولة ضغط على مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، تكون عملية الإقران فاشلة.

الإقران مرة أخرى

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

لبدء عملية الإقران...

1- إذا كنت واقعاً أمام التلفزيون من الجهة اليمنى، فاضغط على مفتاح تشغيل الجويستيك في جهة التلفزيون الخلفية ① لمدة 3 ثوانٍ. ستظهر رسالة للإعلان بأن التلفزيون جاهز للإقران.

2- اضغط على المفاتيح الملونة (أحمر) و (أزرق) معاً لمدة ثانية واحدة. تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون (BT) bluetooth () لإرسال أوامره إلى التلفزيون. وباستخدام BT، لن تحتاج إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

ومع ذلك، يمكن للتلفزيون أيضاً تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع 1-AAA-R03، 5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.
- 3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

القنوات

7.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن القناة. تثبيت القمر الصناعي .

7.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

ا كل نوع من أنواع الموالفات - الهوائي/الكبل (C /DVB-T) أو القمر الصناعي (DVB-S) - تتوفر لائحة قنوات تشمل كل القنوات التي تم تثبيتها. يمكنك فقط تصفية هذه اللائحة لإظهار قنوات التلفزيون أو الراديو فقط. أو في كان لديك أقمار صناعية متعددة مثبتة، يمكنك تصفية القنوات لكل قمر صناعي.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على النسم \wedge (أعلى) أو \vee (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + \equiv أو مفاتيح - \equiv .

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة ★ (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بقتل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة ⏻ (قفل) عليها. يتم وضع علامة 1، أو 2 أو 3 على أكثر ثلاث قنوات تتم مشاهدتها بواسطة الأشخاص الآخرين في هذه اللحظة.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات لكل موالف، أو الهوائي/الكابل، أو موالف القمر الصناعي، يمكنك تحديد قائمة تهت تصفيتها أو يمكنك تحديد قائمة تشمل قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على \leftarrow BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على \equiv OPTIONS.
- 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

نصيحة

يمكنك التبديل بسهولة بين الموالفين في قائمة المصادر.

اضغط على **SOURCES** وحدد شاهد التلفزيون للتبديل إلى موالف الهوائي/الكابل. حدد شاهد قنوات فضائية للتبديل إلى موالف القمر الصناعي. سيقوم التلفزيون دائمًا بفتح آخر قائمة قنوات تم تحديدها للموالف المحدد.

تصفية قائمة قنوات

يمكن تصفية لائحة بكل القنوات. ويمكن ضبط لائحة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي/الكبل، يمكن ضبط اللائحة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة. عند تثبيت أقمار صناعية متعددة، يمكنك تصفية لائحة قنوات القمر الصناعي لكل قمر صناعي.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على \equiv OPTIONS.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية قنوات الهوائي، أو تصفية قنوات الكبل أو تصفية القنوات الفضائية وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على \leftarrow (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على \rightarrow لإغلاق القائمة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمة القنوات الثلاث الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي.

للبحث عن قناة

- 1- اضغط على **TV**.
 - 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3- اضغط على \equiv OPTIONS.
 - 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل أو تصفية القنوات الفضائية واضغط على OK.
 - 6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
 - 7- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

7.3

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **≡**.
إذا كنت تعرف رقم القناة، اكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

ما يُعرض الآن ولاحقًا

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك تمرير القنوات المتبقية بسرعة لروية ما يُعرض عليها.

اضغط على **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لفتح قائمة قنوات يتم التمرير في ما بينها. إذا كانت المعلومات متوفرة، فيُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله. يتبعها اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للمرجع إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على **←** BACK.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لنوع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4- اضغط على **⏏** OPTIONS وحدد قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **🔒** (قفل) على القناة المقفولة.
- 6- اضغط على **⏏** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4- اضغط على **⏏** OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6- اضغط على **⏏** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لنوع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1- اضغط على **⚙**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 4- عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 5- اضغط على **⏏** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر. لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث/مشتري الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **⏏** OPTIONS.
- 2- اضغط على **⏏** OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1- بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3- اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.


إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات القناة في **⏏** OPTIONS.

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.


لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد المنطقة واللغة < اللغات > الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < لإغلاق القناة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


- 1- اضغط على .OPTIONS
- 2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفراً بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات < الصوت الرئيسية أو الصوت الثانوي.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < لإغلاق القناة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.



لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1- اضغط على .OPTIONS
- 2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.


لعرض معلومات CAM..

- 1- اضغط على .SOURCES
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم CAM من أجلها، شاهد التلفزيون أو شاهد قنوات فضائية.
- 3- اضغط على .OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من


مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على .OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إيقاف واضغط OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القناة.


لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة < متقدم < HbbTV.
- 3- حدد إيقاف واضغط OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القناة.

معلومات حول القناة

يمكن عرض الخصائص الفنية لقناة معينة، مثل الخصائص الرقمية أو التناظرية أو نوع الصوت، إلخ.


لعرض المعلومات الفنية على قناة...

- 1- اضبط القناة.
- 2- اضغط على .OPTIONS، وحدد معلومات القناة واضغط على OK.
- 3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1- الضبط على قناة تناظرية.
- 2- اضغط على .OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القناة.

اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجهات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.





ثنائي | 1-1

إذا تَصَوَّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة المراد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي  (أعلى) أو  (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكن إعادة ترتيب القنوات بنفس الطريقة حتى تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح  BACK.





7.4

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة




في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

لكل نوع من أنواع الموالفات - شاهد التلفزيون (هوائي/كبل - C /DVB-T) أو شاهد قنوات فضائية (قمر صناعي DVB-S) - يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. يمكنك تسمية كل قائمة من قوائم المفضلة بصورة فردية. ولا يمكنك إعادة ترتيب القنوات سوى في قائمة المفضلات.


بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على النسخ  (أعلى) أو  (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح +  أو مفاتيح - .

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على  OPTIONS.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.
- 6 للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 7 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7 الانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على  BACK.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكن استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 2 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.
- 3 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بُعد، وحدد إغلاق واضغط على OK.



سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات الجديدة التي تم إنشاؤها.

يمكن إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلة جديدة عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

إضافة مجموعة قنوات

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.




لإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته، ثم اضغط على OK.
 - 4 اضغط على  (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته.
 - يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
 - 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- كما يمكنك بدء إنشاء قائمة مفضلات من تحديد المجموعة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكن إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.



لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلة التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.
- 5 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بُعد، وحدد إغلاق واضغط على OK.
- 6 اضغط على  BACK لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

يمكن إزالة قائمة المفضلات فقط.





لإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات الذي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة المراد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفتاحي  (أعلى) أو  (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكن إعادة ترتيب القنوات بنفس الطريقة حتى تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح  BACK.

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.
للإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P. على اضغط ،النص ضمن .
افتح صفحات نص T.O.P. على اضغط ،النص ضمن .
نظرة عامة على T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

- 1 في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.
 - 2 اضغط على ∇ (أسفل) أو ∆ (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.
- يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح الأسهم.
- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي.
- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على ∆ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً.
افتح نص من جهاز موصول . . .

- 1 اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
 - 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على .
مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح ∞ واضغط على OK.
 - 3 اضغط على ← BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.
 - 4 للإغلاق النص، اضغط على ← BACK من جديد.
- النص الرقمي (الهولكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على ← BACK.

خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على .
OPTIONS لتحديد التالي

- تجهيز الصفحة
- إيقاف التحويل التلقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة ثانية / هاء الشاشة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P..
- تكبير
- لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.
- لغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- النص 2.5
- لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حددهنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 4 حدد لغات النص المفضلة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
للإيقاف تشغيل النص 2.5

- 1 اضغط على TEXT.
- 2 مع فتح النص/نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على .
OPTIONS
- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

7.6

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV) Broadcast Broadband TV (iTV) - Interactive TV

MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري .
الانهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.


لهزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه


يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة <متقدم> HbbTV واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.





- 1 اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على  OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة.
- 3 حدد إيقاف.

استخدام iTV


فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون  (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.


التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسخ والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والمفتاح  BACK للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (تعليق) و  (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على  BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدِّل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على  BACK .

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على . يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التوليف إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على .INFO
- 2- اضغط على BACK للإغلاق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيهاك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على .OPTIONS
- 3- حدد تعيين تذكير واضغط على OK.
- 4- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على .OPTIONS
- 3- حدد مسح التذكير واضغط على OK.
- 4- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفيلم والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على .OPTIONS
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

8.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

تكون المعلومات في التلفزيون معينة إلى من جهة البث.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو الإنترنت، فسيُسرِد أيضاً دليل التلفزيون القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية. وتُظهر قائمة دليل التلفزيون أيضاً شاشة صغيرة تُعرض عليها القناة الحالية.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < دليل التلفزيون > من الإنترنت واضغط على OK.
- 4- اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تسجيلات غير موجودة

إذا بدا أن بعض التسجيلات قد اختفت من لائحة التسجيلات، فهذا يعني على الأرجح حدوث تغيير في معلومات (بيانات) دليل التلفزيون. عندها تجري تسجيلات باستخدام الإعداد من جهة البث، تصبح هذه التسجيلات مرئية في اللائحة إذا قمت بتبديل الإعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبدل بشكل تلقائي إلى الإعداد من الإنترنت. لجعل التسجيلات متوفرة في لائحة التسجيلات، يجب التبديل إلى الإعداد الذي تم تحديثه عند إجراء التسجيلات.

8.3

استخدام دليل التلفزيون

- 5 يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لائحة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات

افتح لائحة التذكيرات

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ مجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون ■ إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون ■ لتسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

في دليل التلفزيون، توضع علامة ⌚ على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على ■ تسجيلات، توضع علامة ● على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة ذراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيل.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ مسح التسجيل.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

* راجع الفصل الإيقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات للحصول على مزيد من المعلومات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحنه أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية وجدًا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتدوير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **■** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

- 4 يضيف التلفزيون هامش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهامش باستخدام هامش انتهاء تلقائي.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على **OK** لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **■** إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إعادة تسمية.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يمكن إجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهتي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلًا مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تحل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** وجدولة واضغط على **OK**.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على **OK** لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **■** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **⏏** (أعلى) أو **⏏** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على **OK**.
- 7 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

هامش انتهاء تلقائي

يمكنك تعيين هامش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائيًا في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هامش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على **⏏** OPTIONS وحدد هامش انتهاء تلقائي واضغط على **OK**.
- 3 اضغط على **⏏** (أعلى) أو **⏏** (أسفل) واضغط على **OK** لتعيين هامش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائيًا. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 4 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاؤ بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على TV GUIDE.
 - 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
 - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
 - 4- اضغط على OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.
 - 5- حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 - 9- حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو (تقديم إلى الأمام) أو (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

9.2

Pause TV

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تنشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- للإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تعليق) مرة أخرى.
- للاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تنشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثواب.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

أفضل الاختيارات

10.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام **TOP PICKS** يوصي التلفزيون ببرامج التلفزيون الحالية وتأجير مقاطع الفيديو النحدث وخدمات التلفزيون المتوفرة عبر الإنترنت لكي تتمكن من مشاهدتها. احرص على الموافقة على شروط الاستخدام. للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت.

تتوفر معلومات وخدمات أفضل الاختيارات في مجموعة محددة من البلدان.

أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بالقيام بهذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على أسلوب المشاهدة الخاص بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الموافقة على التوصيات الشخصية.

للموافقة على شروط الاستخدام والموافقة على التوصيات الشخصية...

- 1- اضغط على **TOP PICKS**.
- 2- اضغط على **OPTIONS**. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
- 3- حدد (...) واضغط على OK.
- 4- اضغط على **BACK**.

10.2

النَّ على التلفزيون

حول النَّ على التلفزيون

بفضل **النَّ** النَّ على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون النَّ أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لاهزة النَّ على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات النَّ على التلفزيون متوفرة

- [] يجب أن تتوفر معلومات النَّ على التلفزيون في بلدك.
- [] يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- [] يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- [] يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- [] يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز **فقط في الجزء العلوي من الشاشة** عندما يتوافر **النَّ** النَّ على التلفزيون.

لا يَزن التلفزيون التوصيات السابقة.

استخدام النَّ على التلفزيون

لفتح النَّ على التلفزيون

- 1- اضغط **TOP PICKS** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد **النَّ** النَّ على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 3- اضغط على **BACK** للإغلاق.

عندما تفتح النَّ على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات

الموجودة في الصفحة.

في النَّ على التلفزيون يمكنك

- [] حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.
- [] حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من النَّ على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على **BACK**.

10.3

TV on Demand

حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام **النَّ** تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم **المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية** أو **إعادة تشغيل التلفزيون** أو **التلفزيون عبر الإنترنت**. البرامج المتاحة على خدمة **تلفزيون عند الطلب** يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **النَّ** في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة **تلفزيون عند الطلب** متوفرة فقط.

استخدام التلفزيون عند الطلب

لفتح التلفزيون عند الطلب...

- 1- اضغط **TOP PICKS** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد **تلفزيون عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3- اضغط على **فقط في الجزء العلوي من الشاشة**.
- 4- يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.
- 5- حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6- اضغط على **BACK** للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح **▶** (تشغيل) و **||** (إيقاف مؤقت).

10.4

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع **فيديو عند الطلب**، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل **فيديو عند الطلب** يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **فقط في الجزء العلوي من الشاشة** عندما تكون خدمة **فيديو عند الطلب** متاحة فقط.




عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب



افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2 حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 4 اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتمهيز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكيد على النمر الذي أعطيته.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

القائمة الرئيسية

11.1

حول القائمة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تماماً مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من Android، فإن القائمة الرئيسية هي مركز التلفزيون. من القائمة الرئيسية يمكنك بدء تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو استئجار فيلم أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل معين. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعدادات التلفزيون وبلدك.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صفوف

التوصيات

يقترح الصف الذول مقاطع الفيديو الرائجة أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو أبرز مقاطع الفيديو على الإنترنت. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية في شروط الاستخدام للسماح بالاقتراعات بناءً على عاداتك الشخصية في المشاهدة.

مجموعة Philips

يتضمن هذا الصف اقتراحات من التطبيقات.

التطبيقات

يتضمن صف التطبيقات كل التطبيقات التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تنزلها شخصياً من متجر Google Play. ستجد في هذا الصف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل Watch TV والمصادر الوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلتها حديثاً في جهة الصف الأمامية.

الألعاب

من هنا، يمكنك تشغيل لعبة على التلفزيون. إذا نزلت لعبة، ستظهر في هذا الصف.

الإعدادات

من هنا، يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات. ولكن للعثور على كل الإعدادات، اضغط على **SETTINGS** وحدد كل الإعدادات. يمكنك أيضاً فتح التعليمات هنا.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

11.2

فتح القائمة الرئيسية

افتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على **HOME**.
- 2- حدد عنصراً واضغط على **OK** لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط على **BACK** لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تشغيل أي عنصر.

11.3

البحث والبحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو أي شيء آخر على الإنترنت باستخدام الرمز في القائمة الرئيسية. يمكنك استخدام التحدث أو كتابة ما تبحث عنه.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الكلمات الرئيسية وابحث عن البحث الصوتي لمزيد من المعلومات.

11.4

ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. سيسمح ملف التعريف المقيّد هذا باستخدام التطبيقات التي قمت بتحديدتها فقط. يمكنك الخروج من ملف التعريف هذا باستخدام رمز PIN.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهدتهم ومحتوي قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

قائمة التلفزيون

12.1

حول قائمة التلفزيون


إذا تعدد على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، فيمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.

في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

12.2

فتح قائمة التلفزيون

افتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.

Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com



المصادر


14.1

التبديل إلى إدخال التلفزيون

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الإدخالات التلفزيون. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى إدخال التلفزيون...

- 1 اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
 - 2 حدد إدخال التلفزيون الذي تريد مشاهدته واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج الجهاز.
 - 3 اضغط على  SOURCES مرة أخرى للإغلاق القائمة من دون التبديل إلى إدخال التلفزيون.
- تشغيل بكسبة زر واحدة




عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل الموسيقى فوراً، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI كما يجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

14.2

خيارات للإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1 اضغط على  SOURCES.
- 2 حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات للإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4 اضغط على  OPTIONS مرة أخرى للإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

14.3


اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.





يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضوع

ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز  على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.




لتغيير نوع الجهاز...

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر.
- 2 اضغط على  (يمين) لتحديد الرمز  واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

- 5 إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

- 6 حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر.
- 2 اضغط على  (يمين) لتحديد الرمز  واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسماً جديداً.
- 5 إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 6 حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

14.4



الالعاب أو كمبيوتر

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة وقيم الدقة و زتفاصيل أخرى. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

بالنسبة لبعض الأجهزة، يكون نوع الجهاز غير واضح. يمكن لوحدة تحكم باللعاب أن تحتوي على مشغل أقراص Blu-ray ويتم تعيين النوع إلى مشغل نظراً لأنه يتم استخدامه كمشغل أقراص في معظم الوقت. بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة، يمكنك التبديل إلى الإعدادات المثالية للالعاب بشكل مؤقت. أو بدلاً من ذلك، قم بالتبديل إلى الإعدادات المثالية لكمبيوتر متصل.

يمكنك استخدام الإعداد العاب أو كمبيوتر فقط عند التبديل إلى جهاز متصل في قائمة المصادر. يتم تخزين إعداد العاب أو الكمبيوتر للجهاز المحدد.

للتبديل إلى الإعدادات المثالية للالعاب أو الكمبيوتر يدوياً...

- 1 اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد صورة > متقدم واضغط على OK.
- 3 حدد ألعاب أو كمبيوتر أو إيقاف التشغيل.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

تذكر أن تعيين هذا الإعداد إلى إيقاف عندها تتوقف عن ممارسة اللعبة.

14.5

إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1 اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي اليمين من قائمة

المصادر.

- 3 اضغط على OK للبدء بهسح التوصيلات. ستتتم إضافة الأجهزة المتصلة
حديثاً إلى قائمة المصادر.

التطبيقات

15.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على كل التطبيقات المثبتة في قسم **التطبيقات بالقائمة الرئيسية**.

وتتضمن مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). يمكنك استخدام تطبيق الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play. لتتمكن من البدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الرئيسية وابحث عن معرض التطبيقات. شروط الاستخدام أو معرض التطبيقات، إعدادات الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات.

15.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك تأجير أفلام وبرامج تلفزيونية أو شرائها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Movies**

3- اضغط على **TV & TV**

4- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على **OK**.

5- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على **OK**. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

6- أو بدلاً من ذلك، اضغط على **إيه** (يمين) وحدد إضافة إلى قائمة النهائي واضغط على **OK**. ستتم إضافة هذا الفيديو إلى قائمة النهائي.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Movies**

3- اضغط على **TV & TV**

4- حدد مكتبي وحدد أفلامي أو برامجي التلفزيونية واضغط على **OK**.

5- حدد ما تريد مشاهدته واضغط على **OK**. يمكنك استخدام المفاتيح **إيقاف** أو **إيقاف مؤقت** أو **إيقاف** أو **إيقاف** (تقديم إلى النهم) على جهاز التحكم عن بعد.

6- لإيقاف تطبيق **TV & Movies**، اضغط على **← BACK** بشكل

متكرر أو اضغط على **EXIT TV**.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com

الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل Google Play Music.

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Music** واضغط على **OK**.

3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على **OK**.

4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على **← BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT TV**.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لأسفل وحدد **التطبيقات < Google Play Games** واضغط على **OK**.

3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على **OK**.

4- عند الانتهاء، اضغط على **← BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT TV** أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص.

ستظهر الألعاب التي تقوم بتثبيتها في صف **ألعاب بالقائمة الرئيسية**

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات




معرض التطبيقات

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت للاستمتاع بالتطبيقات المحددة من Philips . تم تصميم هذه التطبيقات خصيصاً للتلفزيون. يقدم معرض التطبيقات من Philips مجموعة متنوعة من التطبيقات. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تثبيت تطبيقات Videostore محلي أو تطبيقات من جهات بث القنوات التلفزيونية في بلدك. يمكن أن تقدم جهات بث القنوات التلفزيونية خدمات المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك. لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من معرض التطبيقات...





- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد  مجموعة Philips <  معرض التطبيقات واضغط على OK.
- 3- حدد رمز تطبيق واضغط على OK.
- 4- حدد تثبيت واضغط على OK.

15.4

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من القائمة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل إلى  التطبيقات وحدد التطبيق الذي تريد واضغط على OK.
- 3- لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  EXIT أو قم بإيقاف التطبيق باستخدام زر خروج/إيقاف المخصص.

15.5

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنّعة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّعة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play ، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج. المستخدم/المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.





متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة انتهمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات





لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق، متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

تصفية المحتوى (المراقبة الأبوية)

في متجر Google Play ، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدم/المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات < تصفية المحتوى واضغط على OK.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق، متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على androidtv /support.google.com

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة انتهمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الانتهمان هذه.

لإضافة بطاقة انتهمان ...

- 1 - على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 - انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 - أدخل بيانات بطاقة الانتهمان ووافق على النكاح والشروط.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق من معرض التطبيقات من Philips . يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عامًا وما فوق في إعدادات الخصوصية الخاصة بمعرض التطبيقات من Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قفل النطفا ل وحدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية والبحث عن قفل النطفا ل، تعيين رمز PIN.

ملف التعريف المقيّد

حول ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيّد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهدة محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

للإعداد ملف التعريف المقيّد

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي < أمان وقيود واضغط على OK.
- 4 حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 5 حدد إعدادات واضغط على OK.
- 6 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 7 حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 8 في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 9 اضغط على < BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على > EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح

بها أو غير المسموح بها.

يرجى إدخال

للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 اضغط على > (أسفل) وحدد شخصي < أمان وقيود واضغط على OK.
- 4 حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 اضغط على < BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على > EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك رؤية إدخال ملف تعريف مقيّد في حالة ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر لأسفل إلى ⚙️ إعدادات و مرر إلى أقصى اليمين.

خروج

للخروج من ملف التعريف المقيّد

- 1 اضغط على < HOME و مرر لأسفل إلى ⚙️ إعدادات ثم مرر إلى أقصى اليمين.
- 2 حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 3 حدد خروج من ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN. سيخرج التلفزيون من ملف التعريف المقيّد.

15.6

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

لفتح قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها وتطبيقات النظام...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 حدد الجهاز < التطبيقات واضغط على OK.
- 4 حدد تطبيقًا واضغط على OK. إذا كان التطبيق لا يزال قيد التشغيل، فيمكنك إجباره على الإيقاف أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت. يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها.
- 5 اضغط على < BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على > EXIT للإغلاق القائمة.

إذا كنت تستخدم محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، فيمكنك نقل التطبيق من محرك القرص الثابت USB إلى ذاكرة التلفزيون أو العكس.


15.7

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها التطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 حدد الجهاز > التخزين وإعادة التعيين واضغط على OK .
- 4 يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 5 اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT لإغلاق القناة.

محرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB ، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

الألعاب

16.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من معرض التطبيقات في القائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من معرض التطبيقات أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن معرض التطبيقات، شروط الاستخدام أو معرض التطبيقات، إعدادات الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول الاتصال بالإنترنت، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تثبيت الشبكة.

16.2

أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.





للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل.

16.3

استخدام لعبة




من القائمة الرئيسية

لبدء تشغيل لعبة من القائمة الرئيسية □

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل إلى  ألعاب وحدد لعبة واضغط على OK.
- 3 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص..

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص..

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب،

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

16.4

ألعاب الشاشة المنقسمة

حول ألعاب الشاشة المنقسمة

إذا كنت تستخدم لعبة ذات لاعبين مع شاشتين منقسمتين من وحدة تحكم بالألعاب متصلة، فيمكنك تعيين التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. ويشاهد كل لاعب الجزء الخاص به من اللعبة، في هذه الشاشة. يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين.



ما تحتاج إليه

يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بواسطة HDMI.

لتشغيل لعبة ذات لاعبين باستخدام هذا التلفزيون، تحتاج إلى نظارتين ثلاثية الأبعاد نشطتين. راجع قائمة النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة من Philips المتوافقة. لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الوضع الثلاثي الأبعاد، ما الذي تحتاج إليه، الوضع الثلاثي الأبعاد النشط.

ممارسة لعبة شاشة منقسمة

لبدء لعبة ذات لاعبين □

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد وحدة الألعاب واضغط على OK.
- 2 من وحدة التحكم بالألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد وضع اللاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.
- 3 على التلفزيون، اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4 حدد صورة > الوضع الثلاثي الأبعاد < ألعاب واضغط على OK.
- 5 حدد شاشة منقسمة، يمين/يسار أو الشاشة المقسمة، أعلى/أسفل بحسب التنسيق الذي تظهر فيه لعبة الشاشة المنقسمة على الشاشة. ويظهر التلفزيون الآن الشاشتين كشاشتين كاملتين متداخلتين.
- 6 لمشاهدة كل شاشة فردية، اترد النظارات ثلاثية الأبعاد.
- 7 لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب الأول أو شاشة اللاعب الثاني، اضغط على مفتاح تحديد اللاعب 1/2 على النظارات.

للإيقاف لعبة ذات لاعبين □

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل اللعبة باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص..

16.5

إعدادات الألعاب المثالية

في حالة بدء تشغيل تطبيق ألعاب من القائمة الرئيسية، سينتقل التلفزيون إلى إعدادات الألعاب المثالية تلقائياً. في حالة بدء لعبة من وحدة تحكم بالألعاب متصلة مع تعيين نوع الجهاز إلى " & quot; وحدة تحكم بالألعاب & quot;، سينتقل التلفزيون أيضاً إلى إعدادات الألعاب المثالية تلقائياً. يمكنك تبديل التلفزيون إلى إعدادات الألعاب المثالية يدوياً في أي وقت.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ألعاب أو كمبيوتر.

إنترنت

17.1

بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

❑ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

❑ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

❑ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت



- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لأسفل وحدد التطبيقات <  إنترنت واضغط على OK.
- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد ✓، واضغط على OK.
- 4 للإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

17.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

افتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  OPTIONS.
- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- 3 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إدخال العنوان

للإدخال عنوان إنترنت جديد.

إظهار المفضلة

لعرض الصفحات التي حددتها كمفضلة.

إعادة تحميل الصفحة

لتحميل صفحة الإنترنت مرة أخرى.

تكبير/تصغير الصفحة

استخدم شريط التمرير لتعيين نسبة التكبير/التصغير.

معلومات الأمان

لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

تهييز كفضلة

لتهييز الصفحة الحالية كفضلة.

الترجمات

لتحديد الترجمات في حال توفرها.

مقاطع فيديو، صور وموسيقى





18.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهينة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهينة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

18.2





من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفر.


لاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر




- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

18.3

من خدمة التخزين السحابي

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها على خدمة تخزين في السحابة عبر الإنترنت.*

وباستخدام تطبيق  مستكشف سحابي يمكنك الاتصال بخدمات الاستضافة السحابية. يمكنك استخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور للاتصال.

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لأسفل وحدد  التطبيقات <  مستكشف سحابي واضغط

على OK.

- 3 حدد خدمة الاستضافة التي تحتاجها.

- 4 قم بالاتصال وتسجيل الدخول إلى خدمة الاستضافة باستخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور.

- 5 حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد تشغيله واضغط على OK.

- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

* خدمة تخزين مثل Dropbox.

18.4

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تر تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

❑ لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

❑ للإرجاع أو التقديم إلى الزمان، اضغط على << أو >>. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.


❑ للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK لإيقاف المؤقت

وحدد > على الشاشة واضغط على OK.


❑ لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

❑ للعودة إلى المجلد، اضغط على < BACK.

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل فيديو (موضع رأس التسجيل والهدمة والعنوان والتاريخ)، اضغط على  INFO. اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

❑ تمييز كفضلة ❑ تمييز الفيديو المحدد كفضلة.

❑ تشغيل الكل ❑ تشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.

❑ تشغيل واحد ❑ تشغيل هذا الفيديو فقط.

❑ الترجمات ❑ في حالة توفرها، يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

❑ لغة الصوت ❑ حدد لغة للصوت، عند توفرها.

❑ تبديل ❑ تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

❑ تكرار ❑ تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

18.5

عرض الصور

عرض الصور

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تر تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد  صور وحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد  صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبدء عرض شرائح على التلفزيون...

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.

لبدء عرض شرائح

- 1 حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  عرض الشرائح.

للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على > (يمين - التالي)

أو < (يسار - السابق).

للإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط

على OK مرة أخرى.

للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على  BACK.

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد

صورة واضغط على  INFO.

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

عرض الشرائح مع الموسيقى


يمكنك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت.

يجب بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

- 1 حدد أغنية أو مجلدًا يحتوي على أغاني واضغط على OK.

- 2 اضغط على  INFO لإخفاء معلومات الملف وشريط التقدم.

- 3 اضغط على  BACK.

- 4 الآن، استخدم أسهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.

- 5 حدد المجلد الذي يحتوي على صور واضغط على  عرض الشرائح.

- 6 للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على  BACK.

خيارات الصور


أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على  OPTIONS...


تمييز كفضلة  تعيين الأغنية المحددة كفضلة.

عرض شرائح  إظهار الصور الواحدة تلو الأخرى.

تحويل  تدوير الصورة إلى التنسيق الأفقي أو العمودي.

تبديل  تشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

تكرار  تشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار.

إيقاف الموسيقى  إيقاف الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية.

سرعة عرض الشرائح  لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقال عرض الشرائح  لتعيين نهج حركات انتقال الصور.

18.6

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم

تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد  موسيقى، وحدد اسم الملف واضغط على OK

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو


الأخرى.

للإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.


للإرجاع أو التقدم إلى الأمام، اضغط على  أو . اضغط على المفاتيح عدة

مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

للانتقال إلى الأغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت


وحدد  على الشاشة واضغط على OK.

للرجوع إلى المجلد، اضغط على  BACK، ستيقي الموسيقى قيد التشغيل.

للإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على  (إيقاف).

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية (موضع رأس التسجيل والهدية والعنوان

والتاريخ، إلخ.)، اضغط على  INFO.


اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

تحديد كفضلة  تعيين الأغنية المحددة كفضلة.

تشغيل الكل  تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد.

تشغيل واحد  تشغيل هذه الأغنية فقط.

تبديل  تشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

تكرار  تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

19.3

Miracast

حول Miracast Fi-Wi

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast جهاز يكون أن يجب .
الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي التواجد في نفس الغرفة.

تحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزاً لـ Miracast.

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast .
باستخدام Miracast اللوحي الجهاز أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنك ،
أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكته المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Wi-Fi CERTIFIED Miracast .
ويجب تشغيل Miracast عليها.


تخضع Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ولا يمكنها عرض محتوى ممتاز محمي من النسخ أرسله جهاز. وتبلغ دقة الفيديو القصوى المعتمدة 720 p 2.4 جيجاهرتز Wi-Fi أو 1080 p 5 جيجاهرتز Wi-Fi.

لمزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارة يمكنك ،
الموقع www.wi-fi.org

إن Wi-Fi @ وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي عبارة عن علامات تجارية مسجلة للاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast و Miracast تجاريتين علامتين عن عبارة هما
الاتحاد Wi-Fi Alliance.

تشغيل Miracast

احرص على تشغيل Wi-Fi Miracast.

- 1 - اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Miracast واضغط على OK.
- 4 - حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 - اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مشاركة شاشة على التلفزيون

لمشاركة شاشة هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون

- 1 - شغل التلفزيون.
- 2 - على الجهاز، في قائمة الإعدادات قم بتعيين الجهاز لنقل أو عكس العرض الخاص به. يقوم Miracast باستخدام Wi-Fi Direct .
- 3 - على الجهاز، قم باللمس لمعرفة أجهزة Miracast المتوفرة وحدد التلفزيون للاتصال.
- 4 - على التلفزيون، وافق على طلب الاتصال. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

19.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. قم بإرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو شاهد أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ابحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون وشاهده على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

Wi-Fi Smart Screen

لمشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي باستخدام تطبيق TV Remote App من Philips ، يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen. لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Wi-Fi Smart Screen.

19.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz لـ Chromecast . راجع أيضاً cast/google.com

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على androidtv/support.google.com

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قدمًا وأقل معالجة للطاقة.

19.4

Airplay

بالإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV ، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

19.5

MHL

إنّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL .

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقًا أيضًا مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأثناء اتصال كبل MHL ، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعدّ توصيلة MHL مثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL ، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL.



إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

من الجهاز على التلفزيون - أدخل الرقم باستخدام مفاتيح الرقم على جهاز التحكم عن بُعد. أو، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN على الجهاز. إذا تم الاتصال، فسيعرض التلفزيون شاشة الجهاز.

- 5 على الجهاز، حدد ملفات الفيديو أو الصور أو الملفات التي تريد مشاهدتها على التلفزيون.

* إن ميزة Miracast معتمدة من WiDi 3.5 والإصدارات اللاحقة.

قد تجد اتصال Wi-Fi (على سبيل المثال "DIRECT_" "tvname" ؛) أيضًا في لوحات الشبكات المتوفرة على أجهزة الشبكات الأخرى، على سبيل المثال الكمبيوتر المحمول لديك. لكن لا يمكن إلا لأجهزة Wi-Fi Miracast استخدام هذا الاتصال.

إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

⏏ اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني

🏠 اضغط على HOME لبدء نشاط آخر على التلفزيون

📺 اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب وجميع الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.

لمنع جهاز

حدد منع ⏏ واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم تخزين جميع الأجهزة التي سبق توصيلها ومنعها أيضًا في لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast. إذا قمت بحذف هذه اللائحة، فسيتم إلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة.

لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi واضغط على OK.
- 3 حدد اتصالات Wi-Fi Miracast واضغط على OK. يتم مسح القائمة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

منع جهاز تم توصيله مسبقًا

إذا كنت تريد منع جهاز قمت توصيله مسبقًا، فستحتاج إلى مسح لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast أولاً. إذا قمت بحذف هذه اللائحة، فسيتم تعيين عليك أن تقوم مرة أخرى بتأكيد الاتصال أو منعه لكل جهاز.

Ambilight

20.1


نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع ديناميكيات الفيديو أو لعرض نمط اللون المهيمن مسبقاً. أو بدلاً من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي...


- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- استثنائي - مثالي لنقل الحركة
- حيوي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- لعبة - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الألوان

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع ديناميكيات الفيديو أو لعرض نمط اللون المهيمن مسبقاً. أو بدلاً من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight


- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

- دهر بركانية- تغييرات اللون النحمر
- ماء عويقة-تغييرات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية- تغييرات اللون الأخضر
- أبيض دافئ ISF- لون ثابت
- أبيض هادئ- لون ثابت

إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

20.3

إعدادات Ambilight

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Ambilight، إعدادات للزبد من المعلومات.

ثلاثي الأبعاد

21.1

ما الذي تحتاج إليه

إن هذا التلفزيون مزود بميزة 3D active. وبفضل هذه الميزة، يمكنك أن تشاهد عليه برامج وأفلام ثلاثية البعد بدقة شديدة عالية الوضوح.

لمشاهدة العروض ثلاثية البعد

- اضبط قناة تلفزيونية تبث البرامج بالعرض الثلاثي البعد.
- قم بتأجير فيلم بالعرض الثلاثي البعد من متجر فيديو عبر الإنترنت.
- قم بتشغيل فيلم بعرض ثلاثي البعد من قرص 3 Blu-ray أو جهاز USB أو كمبيوتر.

كذلك الأمر، إذا أردت مشاهدة عرض ثلاثي البعد على هذا التلفزيون، فعليك الحصول على أحد هذه الأنواع من النظارات ثلاثية البعد النشطة 3D Active من Philips.

PTA509 ▫ P

PTA519 ▫ P

PTA529 ▫ P

تُباع كل هذه الأنواع بشكل منفصل. وقد لا تكون الأنواع الأخرى من النظارات النشطة ثلاثية البعد 3D A #1605;متوفرة.

21.2

النظارات ثلاثية الأبعاد

لمحة عامة

- ① ، مفتاح التشغيل أو إيقاف التشغيل، ضوء LED
- 2اللاعب 1/2، تحديد اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2.
- 3عدسة جهاز الاستقبال
- 4 حجرة البطارية

عند فك حزمة النظارات ثلاثية البعد، قم أيضاً بإزالة الورقة البلاستيكية الصغيرة من حجرة البطارية.

التشغيل وإيقاف التشغيل

لتشغيل النظارات ثلاثية البعد، اضغط على ①.

تحتاج هذه النظارات إلى بضع ثوانٍ لكي تتكيف مع الإشارة الثلاثية البعد الصادرة عن جهاز الإرسال الثلاثي البعد على التلفزيون. قد يستغرق ذلك لغاية 15 ثانية عند استخدام النظارات للمرة الأولى.

مستوى البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية عند تشغيل النظارات ثلاثية البعد.

- إذا أومض ضوء LED باللون الأخضر، يمكنك استخدام النظارات لمدة 4 ساعات أو أكثر.
- إذا بدأ ضوء LED باللون البرتقالي، يمكنك استخدام النظارات لمدة ساعتين على الأقل ولكن لمدة أقل من 4 ساعات.
- إذا أومض ضوء LED باللون الأحمر، تكون طاقة البطارية شبه فارغة والمدة المتبقية منها للمشاهدة الثلاثية البعد تقل عن ساعتين.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل النظارات ثلاثية البعد، اضغط على ① . يومض ضوء LED باللون الأحمر أربع مرات. وعند انقضاء دقيقتين من دون أن تتلقى النظارات ثلاثية

جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

تأكد من أن عدسة جهاز الاستقبال في وسط النظارات قادرة على استقبال الإشارات الثلاثية البعد.

أبعد أيضاً الأغراض عن جهاز الإرسال الثلاثي البعد على التلفزيون.

ألعاب الشاشة المنقسمة

يمكنك استخدام هذه النظارات للعب ألعاب الشاشة المنقسمة. يستطيع اللاعبان مشاهدة التلفزيون نفسه ولكنهما يريان شاشتين مختلفتين للعب لعبة.

لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، قم بتشغيل النظارات ثم اضغط على مفتاح اللاعب 1/2.

- إذا كان ضوء LED باللون البرتقالي ويضيء باستمرار لمدة ثانيتين، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 1.
- إذا أومض ضوء LED باللون البرتقالي، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 2.

استبدال البطاريات

لاستبدال البطارية، اضغط على المفتاح الصغير الموجود على غطاء البطارية ومزّ الغطاء للأعلى لفتحه. استبدل البطارية: النوع CR2032 (3 فولت). احرص على أن تكون الجهة + من البطارية مറിية. ضع الغطاء ومزّره للأسفل حتى يستقر في مكانه.

تحذير

يوجد خطر انفجار إذا استُبدلت البطارية بشكل خاطئ. عليك استبدالها ببطارية من النوع نفسه أو من نوع متطابق فقط.

خطر

- لا تضع البطارية في فمك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية خلوّية على شكل قطعة نقدية/زر. في حال ابتلاع هذه الخلية، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

21.3

مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

ابدأ بمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

عندما يقوم التلفزيون بالتبديل إلى العرض ثلاثي البعد أو لدى ظهور إعلام حول توفر العرض ثلاثي البعد، يُرجى وضع النظارات ثلاثية البعد.

إذا لم يتمكن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض ثلاثي البعد (علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج ثلاثي البعد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة. عليك تشغيل العرض ثلاثي البعد يدوياً

لتشغيل العرض ثلاثي البعد يدوياً


- 1 اضغط على ⚙️، وحدد تنسيق ثلاثي البعد، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعداد المناسب للحصول على صورة ثلاثية البعد صحيحة. يمكنك تحديد الوضع الثلاثي البعد - جنباً إلى جنب أو الوضع الثلاثي البعد - أعلى / أسفل أو الوضع الثلاثي البعد - جنباً إلى جنب مقلوب أو الوضع الثلاثي البعد -

العناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد

- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.
- لا تعرض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة المرتفعة، أو النار أو الهياك. فقد يتسبب هذا في عطل في المنتج أو اندلاع حريق.
- تجنب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثنيها أو تعريضها لأي ضغط مفرط.
- استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة (مصنوعة من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتقادي خدشها. لا تستخدم أبدًا رذاذ التنظيف مباشرةً على النظارات الثلاثية الأبعاد. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالإلكترونيات (للنظارات الثلاثية الأبعاد النشطة).
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.

تحذير متعلق بالصحة

- لا يُنصح الأطفال ما دون السادسة من العمر بمشاهدة العروض الثلاثية الأبعاد إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء. فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص أولاً.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بحوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.
- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.
- إذا كنت تستخدم نظارات طبية أو عدسات لاصقة، فاستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد مع هذه النظارات أو العدسات اللاصقة.
- لا تضع النظارات بهتاول الأطفال لتفادي ابتلاع الأجزاء الصغيرة أو البطاريات.
- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا ننصح مشاهدة النطقال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- تجنب استخدام النظارات الثلاثية الأبعاد في حال التهاب العين أو إصابتها بأمراض أخرى تنتقل بالاحتكاك (على سبيل المثال، الرمد والقمل، إلخ). ولا تستخدم هذه النظارات مجدداً إلا بعد زوال الالتهاب تماماً.

- 1 اضغط على ، وحدد تنسيق ثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 2 حدد D 2 واضغط على OK.


ويتم التبديل من الوضع الثلاثي الأبعاد إلى الوضع الثنائي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر.

التشغيل التلقائي

في المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن إشارة عرض ثلاثي الأبعاد، يمكنك تعيين تفضيلك المتعلق بكيفية بدء العرض ثلاثي الأبعاد في المستقبل. يمكنك تغيير هذا الإعداد في قائمة الإعدادات لاحقاً.

- للتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد تلقائي.
- للإظهار إشعار أولاً، حدد الإشعار فقط.
- لعدم التبديل أبداً إلى العرض ثلاثي الأبعاد، حدد أبداً.



لتغيير هذا الإعداد

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضع ثلاثي الأبعاد < تبديل إلى الوضع الثلاثي الأبعاد وحدد تلقائي أو الإعلام فقط أو أبداً.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إنشاء عرض ثلاثي الأبعاد من عرض ثنائي الأبعاد

مع التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، يمكنك مشاهدة عرضاً ثلاثي الأبعاد طيلة الوقت. وينشئ التلفزيون عرضاً ثلاثي الأبعاد بشكل صناعي من إشارة ثنائية الأبعاد.

لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد من إشارة ثنائية الأبعاد

- 1 اضغط على ، وحدد تنسيق ثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 2 حدد تحويل من وضع D 2 إلى وضع D 3 ثم اضغط على OK. ارتدِ النظارات ثلاثية الأبعاد.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- لليقاف تشغيل التحويل من D 2 إلى D 3.
- 1 اضغط على .
- 2 حدد تنسيق ثلاثي الأبعاد < ثنائي الأبعاد ثم اضغط على OK.

العرض ثلاثي الأبعاد الأمثل

للتمتع بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:

- اجلس بعيداً عن التلفزيون بوضعية تفوق ثلاث مرات ارتفاع التلفزيون على النقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنب الإضاءة الفلورسنت (شأن إضاءة TL أو بعض مصابيح توفير الطاقة التي تعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تدخل مع التجربة الثلاثية الأبعاد.

العرض المتعدد

22.1

حول نظام العرض المتعدد


لا يمكن لشاشة العرض المتعدد عرض الفيديو بتقنية الابعاد الثلاثية أو بتقنية Ultra HD. لا يتوفر العرض المتعدد لقنوات التلفزيون التناظري. لا تدعم كل التطبيقات العرض المتعدد.


22.2

النصوص والتلفزيون

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية في الشاشة الصغيرة بوضع العرض المتعدد عند مشاهدة النصوص.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة النصوص

- اضغط على  MULTI VIEW.
- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها على الشاشة الصغيرة.




للإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.


22.3

Nettv والتلفزيون

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة صغيرة في وضع Multi View أثناء مشاهدة تطبيق Nettev في معرض التطبيقات.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة تطبيق Nettev في معرض التطبيقات*

- اضغط على  MULTI VIEW.
- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.
- اضغط على  أو  للتبديل بين القنوات في الشاشة الصغيرة

للإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.


* لا يمكن لكل تطبيقات Nettev دعم وضع Multi View مع قناة تلفزيونية، إذا تعذر على التطبيق دعم وضع Multi View. سيعرض التلفزيون الرسالة: وضع Multi View غير مدعوم.


22.4

التلفزيون HDMI

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI ومتصل*

- اضغط على  MULTI VIEW.
- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

* يمكنك فقط مشاهدة صورة قناة تلفزيونية في وضع Multi view. وسيتم كتم صوت القناة التلفزيونية.

الإعدادات


23.1

الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

لكي تتهكّن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نمط الصورة، وحدد أحد الأنماط الواردة في اللوحة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الأنماط المتوفرة هي

❑ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

❑ حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

❑ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

❑ قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع

❑ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

❑ صورة - خيار مثالي لعرض الصور

❑ ISF النهار - لمعايرة ISF

❑ ISF الليل - لمعايرة ISF

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين في نمط الصورة المحدد حاليًا، وهو يسمح لك بتخصيص كل نمط.



يُمكن للنمط شخصي فقط حفظ الإعدادات في قائمة المصادر لكل جهاز متصل.

استعادة النمط

مع تحديد نمط الصورة، يمكنك ضبط أي إعداد للصورة في كل الإعدادات < صورة

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصورة للنمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصورة - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النمط إلى إعداد المصنعي

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نمط الصورة ، وحدد نمط الصورة الذي تريد استعادته.
- 3 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط ، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الهزل أو المتجر

إذا تهمت إعادة تبديل نمط الصورة إلى زاهي في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى المتجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.


- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الموقع < الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.


لضبط اللون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللون واضغط على > (يمين) .
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

التباين

باستخدام التباين، يمكنك ضبط تباين الصورة.


لضبط التباين

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد التباين واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة الحدة، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط الحدة


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الحدة واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة الثلاثية الأبعاد

تباين الوضع الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك ضبط تباين الصور ثلاثية الأبعاد باستخدام تباين الوضع الثلاثي الأبعاد.


لضبط تباين الوضع الثلاثي الأبعاد...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد تباين الوضع الثلاثي الأبعاد واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو باستخدام تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد عبارة عن إعدادات مخصصة للمستخدمين المتقدمين.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو الثلاثي النبعاد، واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


إعدادات الصورة المتقدمة

ألعاب أو كمبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كان لديك وحدة تحكم بالألعاب مزودة بشغّل أقراص Blu-ray مضمن، ربما تكون قد قمت بتعيين اسم النوع إلى Blu-ray Disc (قرص Blu-ray). مع إعداد Game or Computer (اللعبة أو الكمبيوتر)، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات المثالية للألعاب يدويًا. لا تتسّى إيقاف تشغيل إعداد Game or Computer (اللعبة أو الكمبيوتر)، عندها تعود لمشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدويًا


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ألعاب أو كمبيوتر >، وحدد نوع الجهاز الذي ترغب في استخدامه. للتبديل مرة أخرى إلى التلفزيون، حدد إيقاف.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات اللون

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يهكّنك تحسين شدة إضاءة اللون والتفاصيل في اللون الساطعة.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > تحسين اللون واضغط على OK.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة ملونة

بواسطة درجة حرارة اللون، يهكّنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقًا أو يهكّنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة اللون المخصصة. إن الإعدادين درجة حرارة اللون ودرجة حرارة اللون المخصصة مخصصان للمستخدمين المهترسين.


لتحديد إعداد معين مسبقًا

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > درجة حرارة اللون واضغط على OK.
- 4 حدد عادي أو دافئ أو بارد. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة لون مخصصة

بواسطة درجة حرارة اللون المخصصة، يهكّنك تعيين درجة حرارة اللون بنفسك. لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة، حدد أولًا الإعداد مخصص في قائمة درجة حرارة اللون. إن الإعداد درجة حرارة اللون المخصصة مخصص للمستخدمين المهترسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > درجة حرارة اللون المخصصة واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات التحكم باللون

التحكم في اللون ISF


بواسطة التحكم باللون ISF، يهكّنك لضبط ISF معايرة إعادة إنتاج ألوان التلفزيون. إن التحكم في اللون هو عبارة عن إعداد خاص بخبراء ISF.

استند إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF®. بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISF الحضور إلى منزلك وتعيين التلفزيون إلى إعداد الصورة النهل. إضافة إلى ذلك، يهكّنك لهذا الخبير تعيين معايرة ISF لتأثير Ambilight.

اطلب من الوكيل معايرة ISF.


إن فوائد المعايرة هي

- وضوح وحدة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- نقاوة وجودة أفضل للألوان
- استهلاك طاقة أقل

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وتأهيلها كإعدادين للصورة. بعد إنجاز معايرة ISF، اضغط على  وحدد نهط الصورة وحدد ISF النهار أو ISF الليل. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الداكنة.


تدرج اللون

لضبط قيمة تدرج اللون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > التحكم باللون واضغط على OK.
- 4 حدد تدرج اللون واضغط على > (يمين).
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الإشباع


لضبط قيمة الإشباع

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > التحكم باللون واضغط على OK.
- 4 حدد الإشباع واضغط على > (يمين).
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تعيين الكل

باستخدام إعادة تعيين الكل، يمكنك إعادة تعيين القيمة بالكامل إلى الوضع الافتراضي.


للإعادة تعيين القيمة بالكامل في قانوته التحكم بالألوان

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < اللون < التحكم بالألوان واضغط على OK.
- 4 حدد إعادة تعيين الكل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

وضع RGB فقط J ISF

إن وضع RGB فقط هو إعداد خاص بخبراء ISF للتبديل إلى ألوان RGB فقط. لضبط القيم في قانوة وضع RGB فقط، عيّن أولاً ISF النهار أو الليل في قانوة نهط الصورة.

لضبط قيمة وضع RGB فقط


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < اللون < وضع RGB فقط واضغط على OK.
- 4 حدد أحمر أو أخضر أو أزرق أو إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB فقط.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عند تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < التباين < وضع التباين واضغط على OK.
- 4 حدد قياسي أو أعلى مستوى من الطاقة أو أفضل صورة أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < التباين < التباين الديناميكي واضغط على OK.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

التباين المثالي

بواسطة التباين المثالي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عند التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.

3 حدد متقدم < التباين < التباين المثالي واضغط على OK.


4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.

5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين المهترسين. ونحن ننصح المستخدمين غير المهترسين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < التباين < السطوع واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < التباين < تباين الفيديو واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو باستخدام تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد عبارة عن إعدادات مخصصة للمستخدمين المهترسين.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < التباين < تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي للإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين المهترسين.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القانوة.
- 3 حدد متقدم < التباين < جاها واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القانوة.

إعدادات الحدة

دقة فائقة

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.


للتشغيل أو إيقاف التشغيل

تنسيق الصورة

أساسي

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة □


- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد تنسيق الصورة < ملأ الشاشة أو الاحتواء ضمن الشاشة >، واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. □ ملأ الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتكون تشوهات الصورة بسيطة وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. باستطاعة بعض تنسيقات الصور القصوى عرض الأشرطة السوداء. □ ملأ الشاشة □ لتكبير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

خيارات متقدمة

إذا لم يكن الإعدادان الأساسيان مناسبين لتنسيق الصورة الذي تريده، يمكنك استخدام الإعدادات المتقدمة. بفضل الإعدادات المتقدمة تقوم بتنسيق الصورة يدوياً على الشاشة لديك.

يمكنك تكبير/تصغير الصورة وتوسيعها ونقلها إلى أن تظهر ما تريد - على سبيل المثال، الترجمات غير المتوفرة أو الشعارات النصية التي يتم تمييزها. إذا قمت بتنسيق الصورة لمصدر محدد - مثل وحدة ألعاب متصلة - يمكنك العودة إلى هذا الإعداد في المرة القادمة التي تستخدم فيها وحدة الألعاب. ويقوم التلفزيون بتخزين الإعداد الأخير الذي اخترته لكل اتصال.


لتنسيق الصورة يدوياً □


- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد متقدم ثم اضغط على OK.
- 3 استخدم النقل، أو تكبير/تصغير، أو توسيع أو أصلي لضبط الصورة. حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كانت عليه الصورة عند فتح تنسيق الصورة. □ النقل □ حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها. □ تكبير/تصغير □ حدد النسب للتكبير. □ توسيع □ حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً. □ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به. □ أصلي □ لإظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة. إنه تنسيق 1:1 بكسل على بكسل. الوضع الهوائي لـ HD وإدخال الكمبيوتر.

إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو من أنه يعرض برنامجاً من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة □


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < إعداد الصورة السريع واضغط على OK.
- 4 حدد بدء.
- 5 حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
- 6 أخيراً حدد إنهاء.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة < دقة فائقة، واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تقليل الفوضى

بفضل تقليل الضوضاء، يمكنك تصفية مستوى الضجيج في الصورة وتخفيفه.


لضبط تقليل الفوضى □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة < تقليل الضوضاء، واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تخفيف تراجع جودة صور MPEG

بواسطة تخفيف تراجع جودة صور MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة. وتظهر حالات تراجع جودة صور MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG □


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة < تخفيف تراجع جودة صور MPEG، واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الحركة

الحركة الهائلة الطبيعية

باستخدام ميزة Perfect Natural Motion، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون. بفضل ميزة Perfect Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ورشيقة.


لضبط اهتزاز الحركة □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < حركة < Perfect Natural Motion، واضغط على OK.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

شاشة LCD واضحة

بواسطة ميزة Clear LCD، ستقوم بتشغيل حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتباين عالٍ بدون وهيش وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل □


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < حركة < Clear LCD، واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الصوت


نهد الصوت

تحديد نهط

لكي تتهكّن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نهط الصوت.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نهط الصوت، وحدد أحد النهط الواردة في اللوحة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النهط المتوفرة هي .

 شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

 أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

 سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

 موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

 لعبة - مثالي للالعاب



 أخبار - مثالي للكلام

استعادة النهط

مع تحديد نهط الصوت، يمكنك ضبط أي إعداد للصوت في إعداد < صوت .

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضغط إعدادات الصوت للنهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النهط إلى إعداداته الأصلي .


- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نهط الصوت ، وحدد نهط الصوت الذي تريد استعادته.
- 4 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النهط. وتتم استعادة النهط
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.


لضبط المستوى .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الجهير واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطنين الثلاثي

بواسطة الطنين الثلاثي، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى .


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 3 حدد الطنين الثلاثي واضغط على > (يمين).
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفزيون.

لتعيين وضع الصوت المحيط .


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضع الصوت المحيط واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد استيريو أو صوت محيطي مذهب.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت لمشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد

صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لهكبرات صوت التلفزيون. إذا حددت صوت محيطي مذهب للعرض الثلاثي الأبعاد، فسينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد عندما تبدأ بمشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد. إذا لم تكن تريد أن ينتقل التلفزيون بشكل تلقائي إلى هذا الوضع، فحدد إيقاف في صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد.


لتعيين وضع الصوت المحيط .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضع الصوت المحيط ثم اضغط على OK.
- 4 حدد استيريو أو صوت محيطي مذهب ثلاثي الأبعاد.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد

بواسطة صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد، يمكنك منع التلفزيون من التبديل تلقائيًا إلى الصوت المحيطي المذهب الثلاثي الأبعاد عندما يتم تبديل التلفزيون إلى العرض الثلاثي الأبعاد.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل .


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

ضبط مستوى الصوت تلقائيًا


بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائيًا، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائيًا مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل .


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد ضبط مستوى الصوت تلقائيًا واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار، و يمكنك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.


للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < Clear sound واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون . الكلمات الرئيسية والبحث عن تنسيق إخراج الصوت.


ضبط مستوى إخراج الصوت


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون . الكلمات الرئيسية والبحث عن ضبط مستوى إخراج الصوت.

تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، يجب إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون . الكلمات الرئيسية والبحث عن تأخير إخراج الصوت.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتحكم من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4- استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون . الكلمات الرئيسية والبحث عن توازن إخراج الصوت.

مستوى صوت سماعة الرأس

بواسطة مستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة رأس موصولة بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مستوى صوت سماعات الرأس ثم اضغط على OK.

- 4- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مكبرات صوت


مكبرات صوت التلفزيون

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي نظام الصوت.


ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل، فستكون سماعات التلفزيون دائماً قيد التشغيل.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.
 إذا حددت EasyLink، فسيُرسَل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل سماعات التلفزيون عندما يقوم الجهاز بتشغيل للصوت.
 إذا حددت بدء EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويُرسَل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل سماعات التلفزيون.
 مع تحديد EasyLink أو EasyLink Autostart، ستظل قادراً على التبديل إلى مكبرات صوت التلفزيون، إذا لزم الأمر.

لتعيين مكبرات صوت التلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد مكبرات صوت التلفزيون واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5- حدد مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل أو مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل أو EasyLink أو بدء EasyLink تلقائياً.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للتبديل مباشرة إلى مكبرات الصوت

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
- 2- حدد مكبرات الصوت وحدد التلفزيون أو نظام الصوت.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سماعات لاسلكية

ما الذي تحتاج إليه


يمكنك توصيل مكبر صوت لاسلكي (مضخم صوت أو جهاز sound bar) بهذا التلفزيون.

يمكن أن يتم توصيل مجموعة متنوعة من منتجات مكبرات الصوت اللاسلكية من Philips وأن تقوم بتشغيل صوت التلفزيون. استشر موقع Philips على ويب لمعرفة منتجات الصوت اللاسلكية المناسبة لهذا التلفزيون
 www.philips.com/tv

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران لغاية 10 مكبرات صوت لاسلكية لكن لا يمكنك تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت لاسلكي واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، يتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar، يتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.


تحديد مكبر صوت

لتوصيل مكبر صوت لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مكبرات الصوت اللاسلكية < توصيل مكبر صوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


إزالة مكبر صوت

للإزالة مكبر صوت لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مكبرات الصوت اللاسلكية < إزالة مكبر الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى صوت مضخم الصوت

لضبط مستوى صوت مكبر الصوت اللاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مكبرات الصوت اللاسلكية < مستوى صوت مضخم الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المشاكل

تم فقدان الاتصال

- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.
- تستطيع الأثاث التي تعكس نشاطًا لاسلكيًا عالي، والشقق التي تضم الكثير من الموجات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكي. حاول إبقاء الموجه ومكبر الصوت اللاسلكي في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.

عدم تطابق الصوت والفيديو

- قد تواجه بعض أنظمة مكبرات الصوت اللاسلكية مشاكل في مزامنة الفيديو والصوت. ننصح باستخدام منتجات الصوت اللاسلكية من Philips.

23.3

إعدادات Ambilight

نمط Ambilight


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون ➡ الكلمات الرئيسية وابحث عن نمط Ambilight.

إعدادات Ambilight

سطوع Ambilight


بواسطة سطوع Ambilight ، يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد السطوع ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سطوع Ambilight، في الجهة السفلية


لضبط مستوى سطوع Ambilight في الجهة السفلية...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد السطوع في الجهة السفلية واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشبع Ambilight


بواسطة تشبع Ambilight، يمكنك تعيين مستوى تشبع لون Ambilight.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الإشباع ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لون Ambilight ثابت

لضبط المستوى


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد لون Ambilight ثابت واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات Ambilight المتقدمة

لون الجدار

بواسطة لون الجدار ، يمكنك تحييد تأثير جدار ملون على ألوان Ambilight . حدد لون الجدار الموجود خلف التلفزيون، وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.


لتحديد لون الجدار . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < لون الجدار واضغط على OK.
- 4 في لوحة الألوان، حدد اللون الذي يناسب لون الجدار خلف التلفزيون.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إيقاف تشغيل التلفزيون


بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون ، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل النضواء في غرفة المعيشة.

لتحديد كيفية إيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون واضغط على OK.
- 4 حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف تشغيل فوري.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكررٍ إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عندها يقوم أحد خبراء ISF بمعايرة التلفزيون، يمكن معايرة لون Ambilight ثابت. يمكنك تحديد أي لون تريد معايرته. بعد إتمام معايرة ISF، يمكنك تحديد لون ISF الثابت.

لتحديد لون ISF الثابت


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ضبط ISF واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Ambilight + Hue

تكوين


باستخدام التكوين، يمكنك إعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

لإعداد مصابيح Philips Hue..

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد hue + Ambilight < تكوين، واضغط على OK.
- 4 حدد بدء.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إيقاف التشغيل


للإيقاف تشغيل hue.. + Ambilight.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد hue + Ambilight < إيقاف تشغيل، واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لغمر

باستخدام غوص، يمكن ضبط دقة متابعة مصابيح Hue لـ Ambilight.


لضبط غوص hue + Ambilight

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد hue + Ambilight < غوص، واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عرض التكوين


باستخدام عرض التكوين، يمكن عرض الإعداد الحالي لـ hue + Ambilight، والشبكة، وجهاز Bridge، والمصابيح.

لعرض تكوين hue.. + Ambilight.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد hue + Ambilight < عرض التكوين، واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تعيين التكوين

لإعادة تعيين hue.. + Ambilight.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد hue + Ambilight < إعادة تعيين التكوين، واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

23.4

إعدادات بيئية


توفير الطاقة

الإعدادات البيئية  تجمع الإعدادات التي تساعد البيئة.

توفير الطاقة

إذا حددت توفير الطاقة، يتم تبديل التلفزيون إلى نمط الصورة - معياري تلقائيًا. الإعداد المثالي الذي يدرك أهمية الطاقة للصورة.


لتعيين التلفزيون في توفير الطاقة

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد توفير استهلاك الطاقة، فيتم تعيين نمط الصورة إلى معياري تلقائيًا.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الشاشة متوقفة عن التشغيل

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

للإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط



- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إيقاف الشاشة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط بالهضون بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى دكن. ويضبط مستشعر الضوء الهضون، إلى جانب Ambilight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

لتنشيط مستشعر الضوء

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد مستشعر الضوء. يظهر الرمز  أواخر مستشعر الضوء عند تنشيطه.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

موقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل □

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات بنية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد مؤقت إيقاف التشغيل. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. عند تحديد القيمة 0 (إيقاف تشغيل) يتم إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

23.5

الإعدادات العامة

EasyLink

EasyLink

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد EasyLink واضغط على > (يمين) وحدد EasyLink لخطوة إضافية.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

التحكم عن بعد في EasyLink

للإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد EasyLink..

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد Easylink. واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السحاح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android، واضغط على OK.

- 3 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4 اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القناة.

محرك قرص ثابت USB

للإعداد محرك أقراص ثابت USB وتهيئته...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد محرك الأقراص الثابت USB، واضغط على OK.
- 4 حدد بدء، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة النهائية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل □

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد سطوع شعار Philips واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 4 حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو إيقاف للإيقاف تشغيل إضاءة الشعار، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً □

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < HbbTV واضغط على OK.
- 4 حدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.


إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1 اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على ⚙️ OPTIONS وحدد HBB TV على هذه القناة واضغط على OK.

قفل الأطفال

التصنيف الذبوي

لتعيين حد أدنى للعرض لمشاهدة البرامج المصنفة...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد التصنيف الذبوي، وحدد أحد النعاه الوارءة في القائمة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


قفل التطبيق

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ➡ الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل التطبيق.

تعيين الرمز / تغيير الرمز

يُستخدم رمز PIN الخاص بقفل الأطفال لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها.


لتعيين رمز القفل أو لتغيير الرمز الحالي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد تعيين رمز أو تغيير الرمز واضغط على OK.
- 4 أدخل رمزًا موليًا من 4 أرقام من اختيارك. في حال سبق وتم تعيين رمز، أدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ثم الن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز PIN الخاص بقفل الأطفال؟

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وإدخال رمز جديد.


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد تغيير الرمز واضغط على OK.
- 4 أدخل الرقم السري الذي تريد تجاوزه 8888.
- 5 أدخل الن رمز PIN جديدًا لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ثم الن تعيين الرمز الجديد.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة وحدد إعادة تثبيت التلفزيون.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.


23.6

الساعة والمنطقة واللغة

المنزى أو المتجر


إذا كان التلفزيون مركبًا في متجر، فيمكنك تعيينه بحيث يعرض شعار ترويج خاص بالمتجر. يتم تعيين نهط الصورة إلى زاهية بشكل تلقائي. ويتم إيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
 - 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 - 3 حدد الموقع < المتجر واضغط على OK.
 - 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فلتعيين التلفزيون إلى موقع المنزل.

إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطًا على وضع المتجر، يمكنك تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعداد المتجر واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد إيقاف أو شعار الترويج للميزات كعرض توضيحي داخل المتجر.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


دليل التلفزيون

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ➡ الكلمات الرئيسية وابحث عن دليل التلفزيون، بيانات ومعلومات.

شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن أن يظهر التلفزيون شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.


للإيقاف تشغيل الشعارات...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < شعارات القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون النصلية (إعدادات المصنع).

للعودة إلى الإعدادات النصلية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد إعدادات المصنع ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

2- حدد لغة الترجمة وحدد اللغة التي تريدها مؤقتًا.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

1- بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3- اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة وافتح معلومات القناة في  .

لغات النص / نص المعلومات

صفحات النص

افتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2- استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.

3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.


صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.


افتح صفحات نص T.O.P على اضغط ،النص ضمن  .

نظرة عامة على T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

1- في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.

2- اضغط على  (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثًا عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

2- حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح الأسهم.

3- اضغط على OK مرة أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4- اضغط على OK مرة أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي.

5- للتوقف عن البحث، اضغط على  (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضًا.

لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل .

1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد اللغة < لغة القائمة واضغط على OK.

4- حدد اللغة التي تريدها.

5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تفضيلات اللغة

إعدادات لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية .


1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي واضغط على OK.

4- حدد اللغة التي تريدها.

5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة .



1- اضغط على  .OPTIONS

2- حدد لغة الصوت وحدد لغة الصوت التي تريدها مؤقتًا.

الترجمات

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت. أو لإظهار الترجمات تلقائيًا عندما لا يتم بث البرنامج باللغة المطلوبة  اللغة التي تم تعيينها للتلفزيون  حدد تلقائي. وسيظهر هذا الإعداد أيضًا الترجمات تلقائيًا عندما تقوم بكتم الصوت.

إعدادات لغة الترجمة

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية .

1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد اللغات < لغة الترجمة الرئيسية أو لغة الترجمة الثانوية واضغط على OK.

4- حدد اللغة التي تريدها.

5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك .

1- اضغط على  .OPTIONS

افتح نص من جهاز موصول . . .

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي

لمعرفة الوقت، اضغط على . تُظهر الشاشة الرئيسية دائمًا الوقت.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية ومعلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

عندما تسجل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة وخفيًا لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائيًا...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة، وحدد بحسب البلد.
- 4 حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدويًا...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة وحدد يدوي.
- 4 حدد التاريخ والوقت لضبطهما.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الساعة < المنطقة الزمنية ، واضغط على OK.
- 4 حدد إحدى المناطق الزمنية.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4 حدد Azerty أو Qwerty واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

23.7

الوصول العام

- 1 اضغط على وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
- 3 اضغط على BACK لإلغاء مفاتيح الجهاز.
- 4 لإغلاق النص، اضغط على BACK من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقميًا مخصصًا أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على BACK.

خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي

□ تجميد الصفحة

□ إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة ثنائية / ماء الشاشة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

افتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

□ لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

□ لغة

□ لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ النص 2.5

□ لتنشيط نصوص ومعلومات 2.5 لزيادة من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 4 حدد لغات النص المفضلة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألوانًا إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

□ لإيقاف تشغيل النص 2.5

1 اضغط على TEXT.

2 مع فتح النص/نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على OPTIONS.

3 حدد نص 2.5 < إيقاف.

4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


تشغيل

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

التشغيل

إذا لم يتم تشغيل الوصول العام أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله من قائمة الوصول العام.

لتشغيل إمكانية الوصول


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصول العام لخطوة إضافية.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عند تشغيل الوصول العام تتم إضافة خيار الوصول العام في قائمة الخيارات.


ضعيف السمع


بعض قنوات التلفزيون الرقمية تبث صوتاً وترجمات خاصة وكيفية للنشخص ضعاف السمع والصم. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع، يبدّل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتأكد من تشغيل الخيار ضعاف السمع، يجب تشغيل الوصول العام.

لتشغيل خيار ضعاف السمع...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد ضعاف السمع واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتشغيل ضعاف السمع أثناء مشاهدة التلفزيون...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  ، OPTIONS ، وحدد الوصول العام واضغط على OK.
- 2 - حدد ضعاف السمع وحدد تشغيل.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعاف السمع، اضغط على  OPTIONS (الخيارات)، وحدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحول العلامة +.

إذا لم تظهر إمكانية الوصول في قائمة الخيارات، فيجب تشغيل الوصول العام في قائمة الإعدادات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العام.

وصف الصوت

تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

بهدف أن تتأكد من تعيين الصوت والموثرات الخاصة بالنشخص ضعيفي البصر، يجب تشغيل الوصف الصوتي أولاً.

ويجب أيضاً تشغيل الوصول العام من قائمة الإعدادات قبل أن تتأكد من تشغيل الوصف الصوتي.


بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق (عند توفره)

لتشغيل الوصف الصوتي...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 2 - حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد الوصف الصوتي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 - حدد الوصف الصوتي لخطوة إضافية.
- 5 - حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتشغيل الوصف الصوتي أثناء مشاهدة التلفزيون...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  ، OPTIONS ، وحدد الوصول العام واضغط على OK.
- 2 - حدد الوصف الصوتي وحدد تشغيل.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.


في قائمة الخيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحول علامة +.

مكبرات الصوت/سماعات الرأس

باستخدام مكبرات الصوت/سماعات الرأس، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه.

على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.


لتعيين مكبرات الصوت/سماعات الرأس


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد الوصف الصوتي < مكبرات الصوت/سماعات الرأس واضغط على OK.
- 4 - حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

لخلط مستوى الصوت


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط واضغط على OK.
- 4 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

في حال توفر لغة صوت مع تعليق صوتي مُضاف، يمكنك أيضاً أن تجد هذا الإعداد في  OPTIONS < الوصول العام < مستوى الصوت المختلط.

تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.


لتشغيل تأثيرات الصوت (عند توفرها)

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الوصول العام واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد الوصف الصوتي > تأثيرات الصوت واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد الوصف الصوتي > الكلام واضغط على OK.

- حدد وصفي أو التجهات واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

24.1

الشبكة

لمزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

24.2

Bluetooth

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth ™ التلفزيون بهذا ⑥ مكبر صوت لاسلكي أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس. يمكنك أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية و4 أجهزة Bluetooth LE (طاقة ومنخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar ، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتتبع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ " " زمن وصول؛ مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران مكبر صوت لاسلكي، في التعليمات اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران.

إقران جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد مكبر صوت لاسلكي.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السحاح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى androidtv/www.support.google.com للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- 3 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4 اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.

تثبيت القناة

26.1

تثبيت الهوائي/الكبل


تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.


يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوكّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات:

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 5- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 5- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات:

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدد بدء واضغط على OK.
- 6- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 7- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 8- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.


إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوكّن من إعادة تثبيت القنوات.


للإعادة تثبيت القنوات:

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدد بدء واضغط على OK.
- 6- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 7- حدد البلد المتواجد فيه الآن واضغط على OK.
- 8- حدد التالي واضغط على OK.
- 9- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 8- حدد التالي واضغط على OK.
- 11- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 8- حدد التالي واضغط على OK.
- 13- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 14- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإباً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 5- سستمر إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سستمر إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 6- اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

DVB-C أو DVB-T

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM. وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

- 1- اضغط القناة.
- 2- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 3- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 5- حدد بحث واضغط على OK. يتر عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 6- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتر عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 7- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 8- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتر عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

تخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.
حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتر عرض رقم القناة الجديدة لوقت قصير.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

26.2

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

يتوفر في هذا التلفزيون هوائان DVB-S / DVB-S2 مضمّنان للأقمار الصناعية.

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم موالفا الأقمار الصناعية المضمّنان MDU على أقمار Astra الصناعية و Eutelsat على القمر الصناعي MDU. لا يتم اعتماد MDU على rksat t.

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

- 4 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 5 حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.
- إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد إعدادات.
- إذا كنت لا ترغب في تغيير الإعداد، فحدد بحث. وانتقل إلى الخطوة 5.

- 6 في نظام التثبيت ، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable ، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائ. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض الإعدادات الخيرة لكل LNB في إعدادات إضافية.
- 7 سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 8 عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 9 إذا قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الفضائية ومحطات الراديو.
- 10 لتخزين إعداد الأقمار الصناعية والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لذلك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1 ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2 على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
- 3 حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable ، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائ.
- 4 عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
- 5 في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح اللون — تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسا/للاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسا/للاستقبال homing وكل LNB . استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسا/للاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM □ وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية □ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل)، تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات العادية.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطلبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد شامل لتثبيت الباقة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصح بتثبيت سريع لباقات الاشتراك. إذا كان لديك أقمار صناعية إضافية ليست جزءاً من باقة الاشتراك، ننصح بتثبيت شامل. وتوضع كل القنوات التي تم تثبيتها في للوحة القنوات الكل.

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام كبل منفرد أو نظام MDU أو Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المنفرد كبلًا واحدًا لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بكل أجهزة هوائ الأقمار الصناعية فيه. ويستخدم نظام الكبل المنفرد عادةً في مبانٍ مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable ، سيطلبك التلفزيون بتعيين أرقام لنطاقات المستخدم وترددات منازلة أثناء التثبيت. ويؤكد تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل هوائ أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويؤكد العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل هوائ أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لهوائ الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لهوائ أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات فضائية رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في للوحة القنوات ويتم وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة وإذا قام مشغل الأقمار الصناعية بإعادة ترتيب باقة القنوات التي يوفرها، فسيتم تحديث للوحة القنوات الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.


لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات □

- 7 حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة الأقمار الصناعية


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 4 حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتقدمين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسا/للاستقبال الأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز إرسا/للاستقبال وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت جهاز إرسا/للاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية للوحة القنوات الكل. لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. ويتعين عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت الأقمار الصناعية.

لتثبيت جهاز إرسا/للاستقبال

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 5 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
- 6 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 7 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 8 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسا/للاستقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 9 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

جهاز الإرسا/للاستقبال Homing و LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسا/للاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسا/للاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.


طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى تشغيل.


نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى تلقائي.

التردد المنخفض للهدذب المحلي / التردد العالي للهدذب المحلي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
 - 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
 - 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
 - 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
 - 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يقوم بتحديث القنوات لقمر صناعي محدد.

لوضع علامة على الأقمار الصناعية المطلوب تحديثها


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد خيار التحديث التلقائي واضغط على OK.
- 4 في قائمة الأقمار الصناعية، حدد قمر صناعي واضغط على OK للتحديد أو إلغاء التحديد.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
 - 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
 - 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
 - 4 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث.
- قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
 - 6 حدد إنهاء واضغط على OK.

إضافة قمر صناعي


يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

للإضافة قمر صناعي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 4 حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 6 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على النظم الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تأكد من تعيين عدد النظم الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد بحث من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني.

تأكد من تعيين الإعدادات إلى "قمران صناعيان" ".

لم يؤدِّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والنظم الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فرديين لنطاق المستخدم للوالبين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر عليّ إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.

وقد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

26.3

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن نسخ قائمة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ لائحة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط


انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA

يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.


إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 4 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

- 1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2 وصل محرك أقراص USB وحمل.
 - 3 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
 - 4 حدد قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 5 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
 - 6 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النحر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4 حدد قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK.
- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 5 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات"). إبدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK لإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، ستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات" وإبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. قم بإنهاء التثبيت. عند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB مدمج الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 4 حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 5 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المدمج.

البرنامج

27.1

تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث برنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 3 حدد إنترنت واضغط على OK.
- 4 سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 5 في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 6 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- 7 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال عالي السرعة بالإنترنت ومحرك أقراص USB موصول لتحديث البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB موصول تتوفر فيه مساحة 500 ميجابايت على الأقل. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 3 حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1 أدخل محرك أقراص USB الموصول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2 حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص الموصول USB.

تنزيل البرنامج

- 1 أدخل محرك أقراص USB الموصول في الكمبيوتر لديك.
- 2 على محرك أقراص USB الموصول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3 انقر فوق إرسال المرفق.
- 4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.
- 5 بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB الموصول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1 أدخل محرك الأقراص الموصول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية

التحديث تلقائياً.

- 2 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص الموصول USB.
- 3 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB الموصول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB الموصول.

27.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

27.3

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا. الكاملة الخاصة بجزر البرامج المفتوحة المصدر الموصلة بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج. ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

27.4

الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج > الإعلانات واضغط على OK.
- 3 في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي
EU 2012/19 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية
والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات
المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشهله الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا
يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات.
يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية
محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

28.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من
التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة
الموقع support/www.philips.com

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكمثر الصورة (بالنسبة إلى
الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء
الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي
النقصي للطاقة المذكور بين قوسين، للسلاطة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 2).

المواصفات

28.1

المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملصق الطاقة الأوروبي هو إعلامك بفئة توفير استهلاك الطاقة التي
ينتمي إليها هذا المنتج. كلما كانت فئة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء
يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج ونخفضة أكثر.
يؤكد العُثور في هذا الملصق على فئة توفير استهلاك الطاقة ومتوسط
استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لعدة
سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في
موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان TV /www.philips.com

ملف المنتج

PFx65x0 40

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: A+
- حجم الشاشة المرئية: 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 39 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 57 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1920 x 1080p

PFx65x0 50

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: A+
- حجم الشاشة المرئية: 126 سم / 50 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 82 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1920 x 1080p

PFx65x0 55

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: A++
- حجم الشاشة المرئية: 139 سم / 55 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 61 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 88 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1920 x 1080p

PFx6520 65

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: A++
- حجم الشاشة المرئية: 164 سم / 65 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 81 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 1920 x 1080p

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي
يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يُعتد استهلاك الطاقة
الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من
وظيفة نشطة.

نظام التشغيل

نظام التشغيل: Android

Android Lollipop 5.1

الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كيل محوري (IEC75)
 □ نطاقات جهاز الهوائي: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
 □ DVB : DVB-T (أرضي، هوائي) K / 8COFDM 2K ، DVB-C (كيل) QAM
 □ تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM
 □ تشغيل الفيديو الرقمي: IEC 13818-2 / ISO (HD / MPEG2 SD)
 □ IEC 14496-10 / ISO (HD / MPEG4 SD)
 □ تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 / ISO)
 □ دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
 □ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
 □ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
 □ S2 QPSK / DVB-S ، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
 □ وحدة LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتقاد 1 إلى 4 وحدات LNB ، تحديد
 □ القطبية 14/18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل
 □ اللغوات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

نوع جهاز العرض

□ حجم الشاشة القطري
 □ PFx6500 : 80 سنتيمتر / 32 بوصة
 □ PFx65x0 : 102 سم / 40 بوصة
 □ PFx65x0 : 126 سم / 50 بوصة
 □ PFx65x0 : 139 سم / 55 بوصة
 □ PFx6520 : 164 سم / 65 بوصة
 □ دقة الشاشة
 □ 1920 x 1080 p
 □ PFx6500 : 80 سنتيمتر / 32 بوصة
 □ PFx65x0 : 102 سم / 40 بوصة
 □ PFx65x0 : 126 سم / 50 بوصة
 □ PFx65x0 : 139 سم / 55 بوصة
 □ PFx6520 : 164 سم / 65 بوصة
 □ دقة الشاشة
 □ 1920 x 1080 p

دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز
 □ 480 p - 60 هرتز
 □ 576 i - 50 هرتز
 □ 576 p - 50 هرتز
 □ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز
 □ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
 □ 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 x 480 p - 60 هرتز
 □ 800 x 600 p - 60 هرتز
 □ 1024 x 768 p - 60 هرتز

المقاييس والأوزان

□ PFx6500 32
 □ بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 726.5 مم - الارتفاع 425.4 مم - العمق 76.8 مم - الوزن ± 5.3 كجم
 □ مع حامل للتلفزيون:
 العرض 726.5 مم - الارتفاع 487.7 مم - العمق 198 مم - الوزن ± 6.82 كجم
 □ PFx6510 40
 □ PFx6540 40 ، PFx6550 40 ، PFx6560 40 ، PFx6580 40
 □ بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 918 مم - الارتفاع 531.5 مم - العمق 63.6 مم - الوزن ± 8.81 كجم
 □ مع حامل للتلفزيون:
 العرض 918 مم - الارتفاع 594 مم - العمق 221.5 مم - الوزن ± 11.51 كجم
 □ PFx6510 50
 □ PFx6540 50 ، PFx6550 50 ، PFx6560 50 ، PFx6580 50
 □ بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1123.6 مم - الارتفاع 646.7 مم - العمق 77 مم - الوزن ± 13.3 كجم
 □ مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1123.6 مم - الارتفاع 709 مم - العمق 263.6 مم - الوزن ± 17.2 كجم
 □ PFx6510 55
 □ PFx6540 55 ، PFx6550 55 ، PFx6560 55 ، PFx6580 55
 □ بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1239.2 مم - الارتفاع 726 مم - العمق 79.2 مم - الوزن ± 15.1 كجم
 □ مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1239.2 مم - الارتفاع 773.6 مم - العمق 279 مم - الوزن ± 18.5 كجم
 □ PFx6520 65
 □ بدون حامل للتلفزيون:
 العرض 1457.8 مم - الارتفاع 835.7 مم - العمق 55.3 مم - الوزن ± 32.5 كجم
 □ مع حامل للتلفزيون:
 العرض 1503.7 مم - الارتفاع 898.2 مم - العمق 293 مم - الوزن ± 31.5 كجم

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ HDMI 3 in - ARC
 □ HDMI 4 in - MHL - ARC
 □ USB 2 - USB 3.0 (أزرق)
 □ USB 2.0 USB 3 -
 □ فتحة واجهة مشتركة واحدة: CAM +/CI
 □ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

جهة التلفزيون الخلفية

□ إدخال الصوت (DVI إلى HDMI) - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
 □ SCART : صوت يسار/يمين، ودخل CVBS ، RGB
 □ Y Pb Pr : صوت يسار/يمين

جهة التلفزيون السفلى

- ARC -HDMI 1 in
- in - ARC HDMI 2
- USB 1 - USB 2.0
- خرج الصوت - بصري Toslink
- شبكة LAN - RJ45
- هوائي (75 أوم)
- مواليف النقرار الصناعية

28.9

الصوت

- تقنية wOOx ثلاثية النبعاد
- استيريو HD
- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- Dolby Digital Plus
- DTS Premium Sound

28.10

الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- ac /n /g /b /Wi-Fi 802.11a (مضمّنة)
- BLE مع BT4.0 EDR مع BT2.1

أنظمة ملفات USB المعتمدة

- FAT 16 , FAT 32 , NTFS

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: GP 3 , AVCHD , AVI , MPEG-PS , MPEG-TS
- M4V , MOV (Quicktime) , MKV (Matroska) , MPEG-4 , M4A (Windows Media) , WMA /WMV /ASF
- ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1 , MPEG-2 , MPEG-4 Part 2 , H.264 (MPEG-4 Part 10 AVC) , HEVC (H.265) , VC-1 , WMV9 ,
- ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية: AAC , HE-AAC (v1/v2) , DTS , Dolby Digital Plus , Dolby Digital , AMR-NB , Premium Sound , MPEG-1 /2/2.5 /Layer I /II /III (تشمّل MP3) , WMA (v2 إلى v9.2) , WMA Pro (v9/v10)

الترجمات

- التنسيقات: SUB (SubViewer) , SRT (SubRip) , SAMI (MicroDVD) , TXT (mplayer2) , TXT (TMPlayer) , UTF-8 , أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1250) , السيريلية (Windows-1251) , اليونانية (Windows-1253) , التركية (Windows-1254) , أوروبا الغربية (Windows-1252)
- ضغط/فك ضغط الصور: MPO JPS JPEG

القيود:

- الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابايت بالثانية.
- الحد الأقصى للإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابايت بالثانية.
- H.264 (MPEG-4 AVC) إلى وصولاً معتمد (High Profile @L5.1
- يُعتد HEVC (H.265) وصولاً إلى Main 10 Profile /Main وصولاً إلى Level 5.1
- VC-1 معتمد وصولاً إلى Advanced Profile @L3

Wi-Fi Certified

يدعم هذا التلفزيون الأجهزة المرخصة من Miracast.

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

يمكنك استخدام أي برامج لخدمات الوسائط المرخصة من DLNA V1.5 (فئة DMS).

يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS) (Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات لجهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمتايير النداء B الخاصة ب ESD. إذا تعذّرت إعادة تشغيل الجهاز في وضع مشاركة الملفات بسبب إفراغ الكهرباء الساكنة، فمن الضروري أن يتدخّل المستخدم لحل المشكلة.

التعليمات والدعم

29.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى welcome/www.philips.com

29.2


استخدام التعليمات


يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.
لإغلاق (التعليمات)، اضغط على مفتاح اللون  Close (إغلاق).

بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى support/www.philips.com

_20170329v52_MTK

29.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل


تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إزالته في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بُعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بُعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بُعد موكناً مع أجهزة التحكم عن بُعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فانتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

❑ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتدريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

❑ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

❑ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير " تلقائي ";

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المجهتين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

USB و HDMI

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI ، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC . مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

Bluetooth و Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة 802.11b / Wi-Fi / g الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكهبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للوجه. يتعين تشغيل DHCP.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.

تستطيع الأنماكن التي تعكس نشاطاً لاسلكياً عالي، والشقق التي تضم الكثير من الموجهات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكي. حاول إبقاء الموجه ومكبر الصوت اللاسلكي في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.






مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح.اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  (المفتاح المستدير فوق المفتاح OK).
- 2 حدد الرمز  واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

29.4

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى support/www.philips.com.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون.
أو تصفح موقع الويب support/www.philips.com وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

الدعم

يمكنك أيضاً البحث عن تطبيق الدعم في صف التطبيقات بالقائمة الرئيسية.
افتح هذا التطبيق للعثور على رقم الهاتف للاتصال بنا.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لاضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

30.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

❑ لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

❑ إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

❑ اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

❑ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❑ احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❑ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❑ تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❑ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

❑ احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواقيط.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❑ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❑ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

❑ وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❑ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية

أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

❑ إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

❑ قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

❑ لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

❑ تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

❑ لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

❑ أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

❑ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

❑ لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

❑ افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

❑ أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

❑ تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

❑ إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة

فهرنهايت، فانتزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

❑ في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الناهي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسجة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

30.2

العناية بالشاشة

❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكّها أو تضربها بأي شيء.

❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.

❑ احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا

تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

❖ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

❖ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

31.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2015. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. إحدى الشركات التابعة لها. والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعادات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب support/www.philips.com مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب support/www.philips.com وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل. أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقاط البيكسل

إن منتج LED / LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بهتاً عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)
يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC 2006/95/ (الجهود الكهربائية المخفض) والتوجيه EC /2004/108 (EMC) و (ROHS EU /2011/65).

التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات

الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية والالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.




وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

31.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- حدد  التطبيقات لفتح التطبيقات.
- حدد  3 إعدادات.

31.3

شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، معرض التطبيقات للحصول على مزيد من المعلومات.

DTS Premium Sound



DTS Premium Sound

من أجل براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع بترخيص من DTS Licensing Limited ، DTS ، والرهرز ، و DTS والرهرز معاً هي علامات مسجلة ، وقناة DTS 2.0 هي علامة مسجلة لشركة DTS ، Inc . © DTS ، Inc . جميع الحقوق محفوظة.

Microsoft



Windows Media

تعتبر Windows Media إلهة علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft PlayReady بحقوق المحمي المحتوى ذلك في بها ، الفكرية ملكيتهم لحماية المحتوى.

يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM . إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى ، فقد تتر مطالبات Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady . يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى . قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم . إذا رفضت الترقية ، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

Wi-Fi Alliance

حقوق الطبع والنشر

MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL ، LLC .



HDMI



®HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

Dolby Digital Plus



®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby Laboratories D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories .



Wi-Fi® ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

32.7

Kensington

(عند الاقتضاء)



إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

32.8

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

A

- الجدار لون، Ambilight، 66
- التلفزيون تشغيل إيقاف، Ambilight، 66
- إعدادات، Ambilight، 66

B

- Bluetooth، 17
- إقران، Bluetooth، 18
- الجهاز إزالة، Bluetooth، 18
- الأجهزة، Bluetooth، 17
- جهاز تحديد، Bluetooth، 18

C

- المشروط الوصول وحدة، CAM، 14
- CI+، 14
- Clear Sound، 65

D

- الرقمية الوسائط عارض، DMR، 9
- (الرقمي المرئي البث) DVB، 76

E

- EasyLink، 12
- التشغيل إيقاف أو التشغيل، EasyLink، 13
- بعد عن التحكم جهاز، EasyLink، 13

H

- HbbTV، 34
- HDMI MHL، 12
- HDMI، ARC، 12

I

- iTV، 33

M

- تشغيل، Miracast، 54

T

- TV on Demand، 39

U

- Unicable، 78

ف

- فيديو عند الطلب، 39
- فتحة الواجهة المشتركة، 14

ق

- قفل الأطفال، 69
- قفل التطبيق، 47
- قهر صناعي، Unicable، 78
- قناة، 29

ك

- كاميرا الفيديو، توصيل، 21
- كاميرا الصور، توصيل، 21

ل

- لوحة مفاتيح USB، 20
- لوحة مفاتيح USB، التوصيل، 20
- لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، 27
- لغة النص، الأساسية، 33
- لغة النص، الثانوية، 33
- لغة الترجمة، 31
- لغة الترجمة، الأساسية، 31

- لغة الترجمة، الثانوية، 31
- لغة الصوت، 31
- لغة الصوت، الأساسية، 31
- لغة الصوت، الثانوية، 31

م

- مكان التلفزيون، 6
- مكبرات الصوت اللاسلكية، حول، 65
- مكبرات صوت لاسلكية، تحديد، 66
- مكبرات صوت التلفزيون، 65
- مكبرات صوت، لاسلكية، 65
- ملف المنتج، 83
- ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS، 52
- ملفات الوسائط، من محرك USB، 52
- ملفات الوسائط، من تخزين سحابي، 52
- موقت إيقاف التشغيل، 24
- موقت السكون، 23
- متجر Play Google، 47
- محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص، 19
- محرك قرص ثابت USB، تثبيت، 20
- محرك أقراص محمول USB، توصيل، 21
- مزامنة الصوت والفيديو، 16
- مزامنة الصوت إلى الفيديو، 16
- مسافة المشاهدة، 6
- مستوى صوت سماعات الرأس، 65
- مستشعر الضوء، 67
- مسح التردد، 77
- مسح اتصال Miracast، 10
- مسح ذاكرة إنترنت، 10
- مشاهدة التلفزيون، 29
- مشاهدة عرض ثلاثي البعد، 57
- مشغل أقراص ray-Blu، توصيل، 17
- مشغل أقراص DVD، 17

ن

- نمط Ambilight، 56
- نمط الصوت، 64
- نمط الصورة، 60
- نهاية الاستخدام، 83
- نسخ قائمة القنوات، 80
- نسخ قائمة القنوات، نسخ، 80
- نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي، 80
- نسخ قائمة القنوات، تحميل، 80
- نظام مسرح منزلي، متعدد القنوات، 16
- نظام مسرح منزلي، ضبط مستوى الصوت، 16
- نظام المسرح المنزلي، مشاكل، 17
- نظام المسرح المنزلي، الصوت، 65

و

- وحدات CAM للقهر الصناعي، 78
- وحدة تحكم باللعاب، توصيل، 18
- وصف الصوت، 72
- وضع الاستعداد، 23
- وضع الصوت المحيط، 64
- وضع تردد الشبكة، 76

W

- Wi-Fi، 8
- WoWLAN، 9

أ

- العاب أو كمبيوتر، 44
- العاب الشاشة المنقسمة، 50

أحكام الاستخدام	91
إيقاف التشغيل التلقائي	24
إرشادات السلامة	89
إعادة تثبيت التلفزيون	76
إعدادات Android	10
إعدادات بيئية	67
إعدادات خرج الصوت	16
القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي	79
القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي	79
القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات	79
القمر الصناعي، باقات القنوات	78
القمر الصناعي، تثبيت يدوي	79
القنوات، مشاهدة قنوات	59
القنوات، الخيارات	30
القناة، قائمة القنوات	29
القناة، قائمة القنوات، فتح	29
القناة، قائمة القنوات، بحث	29
القناة، قائمة القنوات، تصفية	29
القناة، قائمة القنوات، حول	29
القناة، محطات الراديو	29
القناة، إعادة التثبيت	76
القناة، التبديل إلى قناة	29
القناة، التحديث اليدوي للقنوات	76
القناة، التحديث التلقائي للقنوات	76
القناة، التصنيف العمري	30
القناة، تثبيت القمر الصناعي	77
القناة، تثبيت الكبل	76
القناة، تثبيت الهوائي	76
القناة، دليل التلفزيون	35
القائمة الرئيسية	41
الكمبيوتر، توصيل	21
الكبل، تثبيت يدوي	77
اللون	60
اللون، الإشباع	61
اللون، التحكم بالالوان	61
اللون، تحسين اللون	61
اللون، تدرج اللون	61
اللون، درجة حرارة اللون	61
اللون، درجة حرارة اللون المخصصة	61
اللعبة أو الكمبيوتر، إعداد	61
المفاتيح على التلفزيون	23
الملصق البيئي الأوروبي	83
المشاكل	86
المشاكل، HDMI	87
المشاكل، USB	87
المشاكل، لغة القائمة	87
المشاكل، القنوات	86
المشاكل، التوصيل، Fi-Wi	87
المشاكل، التوصيل، الإنترنت	87
المشاكل، الصوت	87
المشاكل، الصورة	86
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	86
النص	33
النص الرقمي	33
الهوائي، تثبيت يدوي	77
الوسائط	52
الوصول العام	71
الوصول العام، مكبرات الصوت/سماعات الرأس	72
الوصول العام، ضعاف السمع	72
الوضوح	60
الوضوح، تقليل التشويش	63
الوضع الثلاثي البعد، ما الذي تحتاج إليه، الوضع الثلاثي البعد النشط	57
النن على التلفزيون	39
النقمار الصناعية، التحديث التلقائي للقنوات	78
الإصلاح	88
الإعلانات	82
الاتصال بشركة Philips	88
البحث الصوتي	26
البرنامج، تحديث	82
البرامج مفتوحة المصدر	82
البرامج، التوصيات	39
البطاقة الذكية، CAM	14
البطاريات، جهاز التحكم عن بعد	28
التلفزيون التفاعلي	34
التباين	60
التباين، وضع التباين	62
التباين، التباين المثالي	62
التباين، التباين الديناميكي	62
التباين، تباين الفيديو	62
التباين، تباين الفيديو الثلاثي البعد	60
التباين، جاها	62
التحقق من استهلاك الطاقة	67
التحكم بالالوان، إعادة التعيين	62
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	83
الترجمة	30
التسجيل	37
التشغيل وال إيقاف	23
التصنيف النبوي	30
التصنيف العمري	30
التطبيقات	46
التعليق الصوتي	72
الجمهور	64
الحدة، Resolution Super	62
الحدة، تخفيف تراجع جودة صور MPEG	63
الحركة المثالية الطبيعية	63
الحركة، الحركة المثالية الطبيعية	63
الحركة، شاشة LCD واضحة	63
الخيارات على قناة	30
الدعم عبر إنترنت	87
السطوع، شعار Philips	23
الشبكة اللاسلكية	8
الشبكة السلكية	8
الشبكة، مسح اتصال Miracast Fi-Wi	10
الشبكة، Screen Smart Fi-Wi	10
الشبكة، WPS مع رمز PIN	8
الشبكة، اللاسلكية	8
الشبكة، التوصيل	8
الشبكة، اسم شبكة التلفزيون	10
الشبكة، تشغيل Fi-Wi	9
الشبكة، عرض الإعدادات	9
الصوت، Sound Clear	65
الصوت، مستوى صوت سماعات الرأس	65
الصوت، وضع الصوت المحيط	64
الصوت، الجمهور	64
الصوت، الطنين الثلاثي	64
الصوت، صوت محيطي مذهل ثلاثي البعد	64
الصوت، صوت محيطي تلقائي ثلاثي البعد	64
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائيًا	64
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	52
الصورة، إعدادات سريعة	63
الصورة، تنسيق الصورة	63
الصورة، حدة	60
الطنين الثلاثي	64
العناية بالمستهلك	88
العناية بالشاشة	89
العرض المتعدد	59
اختيار الفيديو	31
اختبار الاستقبال	77
اسم الشبكة التلفزيونية	9

ت

- تقليل الفوضى 63
- تلفزيون تفاعلي، حول 33
- تلفيكست 33
- تنسيق إخراج الصوت 16
- توازن خرج الصوت 16
- توصيل الطاقة 6
- 13 توصيلة DVI، HDMI
- 14 توصيلة SCART، تلهيمات
- 13 توصيلة YPbPr، تلهيمات
- 14 توصيلة إخراج الصوت - توصيلة بصرية، تلهيمات
- توصيلة الهوائي 7
- توصيلة النظم الصناعية 7
- تأخير إخراج الصوت 16
- تباين الإضاءة الخلفية 60
- تباين الإضاءة الخلفية ثلاثية الأبعاد 60
- تثبيت القمر الصناعي 77
- تثبيت التلفزيون 76
- تثبيت الشبكة 8
- تحديث تلقائي للقنوات 76
- 63 تخفيف تراجع جودة صور MPEG
- تردد الشبكة 77
- تسجيل ومنتجك 86
- تسجيل، بيانات دليل التلفزيون 35

ث

- ثلاثي الأبعاد 57
- ثلاثي الأبعاد، تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد 57
- ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة 58
- ثلاثي الأبعاد، عرض مثالي 58

ج

- 27 جهاز التحكم عن بعد، Azerty
- 27 جهاز التحكم عن بعد، Qwerty
- 27 جهاز التحكم عن بعد، Azerty و Qwerty
- 27 جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح
- 27 جهاز التحكم عن بعد، أحرف كبيرة
- 27 جهاز التحكم عن بعد، الأحرف المعلقة والرموز
- 27 جهاز التحكم عن بعد، السيريلية
- جودة الاستقبال 77
- جاءا 62

ح

- حجم خطوة التردد 77

د

- دليل إمكانية الاتصال 12
- دليل التلفزيون 35
- دليل التلفزيون، بيانات ومعلومات 35
- دليل التلفزيون، تذكير 35
- دعم، عبر إنترنت 87

ذ

- ذاكرة إنترنت، مسح 9
- ذراع الألعاب، توصيل 19

ر

- رسالة تحديث القناة 76

س

- سهاعات الرأس، توصيل 18

ش

- 63 شاشة LCD واضحة
- 9 شبكة، IP ثابت
- 9 شبكة، WoWLAN
- 8 شبكة، WPS
- شبكة، إعدادات 9

شبكة، سلكية 8

- شروط الاستخدام، معرض التطبيقات 11
- 23 شعار Philips، السطوع
- شعارات القنوات 69

ص

- صوت لاسلكي 65
- صوت محيطي مذهل 64
- صوت محيطي مذهل ثلاثي الأبعاد 64
- صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد 64
- صورة داخل صورة 59
- صورة، لون 60
- صورة، تنسيق الصورة، متقدم 63
- صورة، تنسيق الصورة، أساسي 63
- صورة، تباين الإضاءة الخلفية 60
- صاحب الرؤية الجزئية 71

ض

- ضبط مستوى إخراج الصوت 16
- ضبط مستوى الصوت تلقائياً 64
- ضعيف السمع 71
- ضعيفو البصر 72
- ضعيفو السمع 72

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com