



# PHILIPS

TELEVIISOR

32/37/42PFL7332D

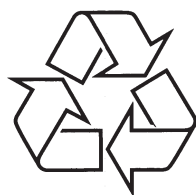

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>

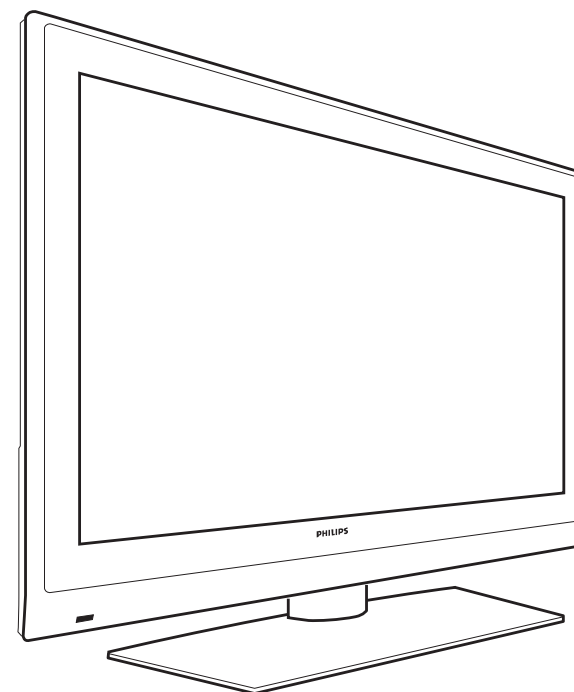

Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**



## 16 INDEKS

### R

Riigi valik 22

### S

Satelliitvastuvõtja 37  
Seadistuste assistent 9  
Slaidisõu formaat 45  
Subtiitrid 19  
Surroundheli režiim 18

### T

T.O.P teletekstilehed 32  
Tagapaneeli ülevaade 35  
Taimer 20  
Tarkvara uuendamine 45  
Tasakaal 18  
Tavaline värvitoon 15  
Teletekst 32  
Teletekst 2.5 25  
Teleteksti menüü 33  
Televiisori sisse lülitamine 7  
Televiisorimenüü seadistused 13  
Teravus 15  
Toimingute reguleerimise menüü 19

### U

Unetaimer 19  
USB 34  
USB seade 29

### V

Vabriku seadistused 26  
Vabrikuseadistustele seadistamine 26  
Valgussensor 16  
Valikute nupp 11  
Videomakk 36  
Värv 15  
Värvilised nupud 12  
Värvitüüstus 16  
Värvus 15

### Ü

Ühendused 25, 34  
Üleinstalleerimine 24  
Ümbertöötlemine 24  
Ümbertöötlemine 50

## ÜMBERTÖÖTLEMINE

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

### Oma vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ põhitähtsusi. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

### Patareidest lahtisaamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas vastavalt kohalikele reeglitele saada lahti vanadest patareidest.

### Toote informatsioon

- Teie televiisor tarbib energiat ka siis, kui ta on puhkerežiimil. Energiatarbimine soodustab õhu- ja veereostust. Tootel on puhkerežiimil väga madal energiatarbivus.
- Spetsifikatsioonid: vaadake toote infotehte veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Kui vajate edasist abi, kontakteeruge palun oma riigis asuva klienditoekeskusega. Vastavad telefoninumbriid ja aadressid on kirjas kaasasolevas ülemaailmse garantii brošüüris.

## SISUKORD

<b>1</b>	<b>Lühidalt sellest kasutusjuhendist.....</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>Multimeediabrauser .....</b>	<b>29</b>
2	Oluline informatsioon.....	5	8.1	Sisu vaatamine USB seadmelt.....	29
2.1	Üldine.....	5	8.2	USB seadme sisestamine.....	29
2.2	Ekraani hooldus .....	5	8.3	USB seadme eemaldamine.....	29
2.3	Püsivad kujutised televiisoriekraanil.....	5	8.4	Multimeediabrauseri menüü .....	29
2.4	Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF").....	5	8.5	Ekraani allosas olevad funktsiooniklahvid .....	31
3	Enne alustamist.....	6	8.6	Multimeedia funktsiooninupud kaugjuhtimispuldil.....	31
3.1	Ülevaade tagumisest ühenduspaneelist .....	6	<b>9</b>	<b>Teletekst .....</b>	<b>32</b>
3.2	Ülevaade külgmisest ühenduspaneelist.....	6	<b>10</b>	<b>Video- ja audioühenduste loomine .....</b>	<b>34</b>
3.3	Televiisori küljel olevad nupud .....	6	10.1	Ülevaade kõrvalpaneelist.....	34
3.4	Televiisori tulede indikaator.....	6	10.2	Ülevaade tagapaneelist.....	35
<b>4</b>	<b>Alustamine .....</b>	<b>7</b>	10.3	Videomaki (VCR) või DVD salvestaja ühendamine .....	36
4.1	Antenni ühendamine .....	7	10.4	Dekoodri ja videomaki ühendamine .....	36
4.2	Juhtmete ühendamine.....	7	10.5	Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine.....	37
4.3	Kaugjuhtimispult .....	7	10.6	Satelliitvastuvõtja ühendamine.....	37
4.4	Televiisori sisse lülitamine.....	7	10.7	DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine .....	38
4.5	Esmakordne installeerimine .....	7	10.8	DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine .....	39
4.6	Kuidas menüüdes ringi liikuda .....	10	10.9	Arvuti ühendamine.....	40
<b>5</b>	<b>Kaugjuhtimispuldi kasutamine .....</b>	<b>11</b>	10.10	Kodukinovõimendi ühendamine.....	41
5.1	Option (valikute) nupu kasutamine .....	12	<b>11</b>	<b>Probleemide lahendamine .....</b>	<b>42</b>
<b>6</b>	<b>Televiisori menüü seadistuste kasutamine.13</b>		<b>12</b>	<b>Philips TV tarkvara uuendamine teiseldatava mäluga .....</b>	<b>43</b>
6.1	Pildimenüü seadistuste reguleerimine .....	14	12.1	Automaatne tarkvara uuendamise protseduur .....	43
6.2	Helimenüü seadistuste reguleerimine .....	17	12.2	Käsitsi tarkvarauuendusprotseduur .....	47
6.3	Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine .....	19	<b>13</b>	<b>Slaidisõuformaati taustamuusikaga .....</b>	<b>43</b>
6.4	Telekanalite otsimine ja salvestamine.....	21	<b>14</b>	<b>Digitaalfotoaparaadi ja USB-ga seotud küsimused .....</b>	<b>45</b>
6.5	Kanalite nimekirja ümber paigutamine .....	23	<b>15</b>	<b>HDMI ühendusega ühendatud lisaseadmeid puudutavad küsimused .....</b>	<b>47</b>
6.6	Oma eelistuste seadmine .....	24	<b>16</b>	<b>Indeks .....</b>	<b>49</b>
6.7	Ühenduspesade valimine .....	25	<b>17</b>	<b>Ümbertöötlemine ja toote informatsioon .....</b>	<b>50</b>
6.8	Dekoodri kanalinumbril valimine.....	26			
6.9	Algselt vaikimisi olnud seadistustele tagasi seadmine .....	26			
6.10	Kuidas televiisori tarkvara uuendada.....	26			
<b>7</b>	<b>Oma lemmiknimekirja loomine .....</b>	<b>27</b>			
7.1	Kuvatavas lemmiknimekirjas oleva kanali valimine .....	27			
7.2	Mõne teise lemmiknimekirja valimine .....	27			
7.3	Lemmiknimekirja loomine ja muutmine .....	27			

## 1 LÜHIDALT SELLEST KASUTUSJUHENDIST

See kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue televiisori esialgseks installeerimiseks ja temaga tegutsemiseks. Lugege ka abitekste, mida näidatakse ekraani allosas.



Kui Te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust kõikidele oma küsimustele ning nõuanded ei lahenda Teie televiisoriga seotud probleemi, võite helistada oma kohalikku Philipsi kliendi- või teeninduskeskusesse. Vaadake ka kaasasolevat ülemaailmse garantii (World-wide guarantee) brošüüri. Enne helistamist vaadake palun järgi oma televiisori mudeli kood ja toote number, mille leiате televiisori tagaküljelt, alt või pakendilt.

Mudeli kood: .....

Toote number: .....

## 16 INDEKS

### A

Aktiivkontroll 16  
Antenn 7  
Arvuti 40  
Asukoht 25  
Autoformaad 17  
Automaatne installeerimine 22  
AVL (audioheli tasandaja) 18

### D

Dekooder 26, 36  
Delta helitugevus 18  
Demo 21  
Digitaalne naturaalne liikumine 16  
DNR 16  
DVD mängija 38  
DVD salvestaja 37  
DVI ühendus 38  
Dünaamiline kontrastsus 16

### E

Eelistuste menüü 24  
Eelmine kanal 12  
Ekraani hooldus 5  
Ekraaniinformatsioon 12, 25  
Ekraanikeel 8  
Ekvalaiser 12  
Esmakordne installeerimine 7  
Euroühendus 36

### F

Fotoaparaat 34

### H

HDMI ühendus 38  
Heledus 15  
Heli reguleerimise menüü 17  
Helitugevus 18  
Häälesummutusnupp 12  
Hüpertekst 33

### I

Installeerimismenüü 21

### K

Kaamera 34  
Kaksik I / II 18

Kanalite nimekiri 10, 27  
Kanalite otsimine 21  
Kanalite salvestamine 21  
Kanalite ümber paigutamine 23  
Kaugjuhtimispuul 7  
Keele-eelistused 22  
Kell 12  
Kiire ligipääsu menüü 12  
Kodukinovõimendi 41  
Komponentvideo ühendused 37, 40  
Kontrastsus 15  
Koodi muutmine 20  
Koodi seadmine 20  
Kursorinupud 11  
Kõrvaklapid 34  
Kõrvaklappide helitugevus 18, 34  
Käsitsi installeerimine 23  
Kõlgühendused 6

### L

Lapselukk 19  
Lemmikkanalite nimekiri 27  
Lemmikute nupp 27

### M

Maha installeerimine 24  
Menüüdes ringi liikumine 10  
Menüünupp 11  
Multimeedibrauser 29  
Mäng 34, 38

### O

OK nupp 11  
Oma ühenduste valimine 25

### P

Patareid 7, 42  
Pildi reguleerimise menüü 14  
Pildiformaad 17  
PIN kood 20  
Pixel plus 16  
Probleemide lahendamine 42  
Programmi pealkiri 25  
Puhkerežiimi nupp 11



## 15 HDMI ÜHENDUSEGA ÜHENDATUD LISASEADMEID PUUDUTAVAD KÜSIMUSED

### □ Märkus

Teletekst ei ole kasutatav läbi seadme, mis on ühendatud HDMI pesasse.

**HDMI IN** ühenduspesa võimaldab järgmisi televiisori- ja monitori kuvarežiime:

<b>HD</b>	Standardse resolutsiooniga TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Suurendatud resolutsiooniga TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	Kõrge resolutsiooniga TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p

**PC** VGA 640x480  
SVGA 800x600  
XGA 1024x768

- Vajaduse korral saate kursorinuppudega ▲ või ▼, ◀ või ▶ reguleerida pildiasetust ekraani keskele.
- Õiguslikest nõuetest tingituna võib juhtuda, et digitaalne heliväljundsignaal on summutatud (kui tegu on kopeerimiskaitsetega PCM heliomadustega).
- Teie televiisor toetab HDCP-d (High-bandwidth Digital Content Protection). See on süsteem, mis kaitseb DVI poolt välja pandud DVD sisu kopeerimise eest. Kõnealune süsteem varustab Teid turvalise digitaalse ühendusega videoallika (DVD, PC jne) ja televiisori vahel. Sisu on lisaseades krüptitud, et vältida volitamata koopiategemist.
- Korralik töö on garanteeritud vaid HDMI-d soosivate tarbijatoodetega.
- Erinevate tootjate digitaalliseseadmed võivad väljundstandardite poolest erineda, mis võib televiisoris korraliku pildi kuvamisel kutsuda esile probleeme.
- Juhul, kui Teie HDMI seadmes ei avastata signaali, lülitage HDMI seade välja ja seejärel jälle sisse. Optimaalse pildi saamiseks soovitatakse lülitada DVD-mängija, HD settop box'i Blu-Ray kõrgeimale võimalikest toetatud ekraanirežiimidest.

## 2 OLULINE INFORMATSIOON

### 2.1 Üldine

**Ärge ühendage juhet seinakontakti ega riputage televiisorit enne seinale, kui kõik seadmetevahelised ühendused on loodud.**

- Asetage televiisor endale sobivasse kohta, kuid jälgige, et õhk saaks õhutusavadest vabalt liikuda.
- Ärge paigaldage televiisorit kinnisesse ruumi, näiteks raamaturiiulisse.
- Tuleohutuse tagamiseks ärge asetage televiisori peale ega lähedusse lahtise tulega esemeid (küünlaid).
- Vältige kuumust, otsest päikesevalgust ning vihma ja märgumist.

### 2.2 Ekraani hooldus

- Ärge kunagi puudutage, lükake ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kriimustada või kahjustada.
- Ärge puudutage ekraani paljaste kätega ega rasvase lapiga (mõned kemikaalid kahjustavad ekraani).
- Enne ekraani puhastamist tõmmake televiisori voolujuhe seinast välja.
- Kui ekraani pind muutub tolmuseks, pühkige seda kergelt puhta puuvillase või mõnest muust pehmest materjalist lapiga.
- Ärge eemaldage kaitsepaberit enne, kui olete televiisori korralikult oma asukohta paigutanud. Käsitlege õrnalt.
- Televiisori musta esiekraani puhastamiseks kasutage ainult kaasasolevat pehmet riidetükki.
- Pühkige ekraanilt veepiisad võimalikult kiiresti. Pikaajalised kontaktid põhjustavad deformatsiooni ning värvide tuhmumist.

### 2.3 Püsivad kujutised televiisoriekraanil

Plasmaekraaniga ja LCD televiisorite korral on iseloomulikuks omaduseks see, et peale pikaajalist ühe ja sama kujutise näitamist võib ekraanile jääda püsiv järelekujutis. Seda nimetatakse fosfori sissepõlemiseks. Televiisori tavaline kasutamine peaks sisaldama kujutiste pidevat liikumist ja muutumist, mis katavad nii kogu ekraanipinna.

Näiteid püsivatest kujutistest (see ei ole kõikehaarav nimekiri, võite kohata ka muid kujutisi):

- Televiisori- ja DVD menüüd: DVD ketta sisu loetelu;
- Mustad ribad: kui ekraani vasakule ja paremale küljele ilmuvad mustad ribad, siis soovitage muuta pildiformaadi selliseks, et pilt kataks kogu ekraanipinna;

- Televiisori kanali logo: on probleemiks, kui nad on heledad ja püsivad. Liikumine ja madala kontrastsusega graafika aitavad vältida ekraani ebaühtlast vananemist;
- Aktsiaturu kleebid: televiisoriekraani allosas;
- Ostukanali logod ja hinnad: heledad ning esinevad konstantsetl või korduvalt televiisoriekraani samas kohas.
- Püsivate piltide näited on veel logod, arvutikujutised, kellaajanäit, teletekst ja kujutised, mida näidati 4:3 kuvasuhtel olles, staatilised kujutised või sümbolid jne.

◀ **Nõuanne:**  
vaatamise ajal vähendage kontrastsust ja heledust.

### 2.4 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF")

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasise arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.


### 3 ENNE ALUSTAMIST

#### Hoiatus

Ärge ühendage juhet televiisori voolupesasse, seinakontakti ega riputage televiisorit seinale enne, kui kõik seadmete vahelised ühendused on loodud.

Enne, kui lülitate oma televiisori sisse, ühendage kõik soovitud lisaseadmed. Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk. 34.

#### 3.1 Ülevaade tagumisest ühenduspaneelist

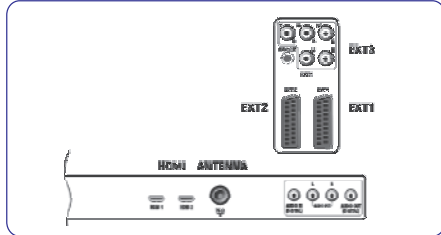

Te saate oma televiisoriga ühendada terve rea erinevaid audio- ja videoseadmeid. Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk. 34.

**EXT1** saab hakkama CVBS, RGB ja audio L/R-ga;

**EXT2** saab hakkama CVBS, S-video, RGB ja audio L/R-ga;

**EXT3** saab hakkama YPbPr, RGB, H/V ja audio L/R-ga;  
**HDMI 1** ja 2.

**Toetatud videoformaadid:** 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

#### Hoiatus


Enne mistahes ühenduste tegemist ühendage kõik vooluallikad lahti.

#### Nõuanne:

RGB väljundiga lisaseadmed on soovitatav ühendada EXT1 või EXT2 pesasse, kuna RGB annab parema pildikvaliteedi.

#### 3.2 Ülevaade külgmisest ühenduspaneelist


- Fotoaparaadi, kaamera või mängu ühendamiseks vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk. 34.
- Kõrvaklappide ühendamiseks vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk. 34.

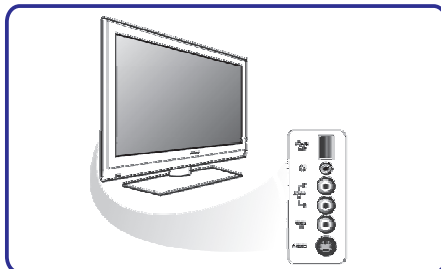


- USB seadme ühendamiseks vaadake peatükki Multimeedia brauser, lk. 29.


#### 3.3 Televiisori paremal küljel olevad nupud

Kui Teie kaugjuhtimispuult on kadunud või katki, siis kanalite valimise ja helitugevuse reguleerimise eranditega, saate siiski televiisori küljel olevate nuppude abil muuta mõningaid elementaarseid seadistusi.

- Vajutage power nuppu , et lülitada televiisori sisse või välja.
- MENU** (menüü) nuppu saab kasutada televiisorimenüü kokkuvõtmiseks ilma kaugjuhtimispuldita.

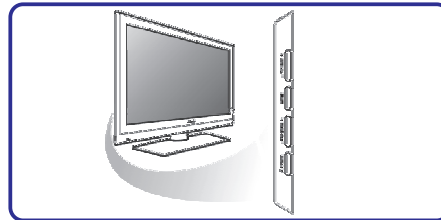

- Kasutage:
  - VOLUME** (helitugevus) - ja + nuppe ja **PROGRAM** (programm) - ja + nuppe, et valida menüüelemente;
  - MENU** nuppu, et kinnitada oma valik.

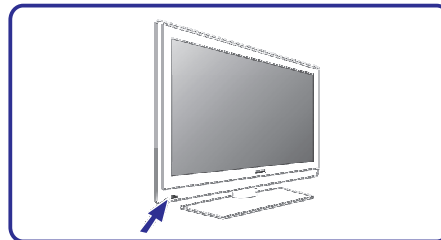

#### 3.4 Televiisori tulede indikaator

Tulede indikaator näitab televiisori staatust.

- Punane tähendab, et televiisor on puhkerežiimil (standby).
- Sinine tähendab, et televiisor on sisse lülitatud.

### 14 DIGITAALFOTOAPARAADI JA USB-GA SEOTUD KÜSIMUSED

#### Märkused:

- Selle lisa viimase versiooni võite leida Philipsi kodulehelt ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support));
- Teie televiisori tarkvara on uuendatav. Probleemide esinemisel kontrollige esmalt, kas olete televiisorile installeerinud viimase tarkvaraversiooni. Viimase tarkvara koos kasutusjuhendiga leiute Philipsi kodulehelt. Kasutage selle dokumendi ja teiste seotud failide leidmiseks oma televiisori tüübinumbrit.
- Philips ei vastuta selles lisas sisalduvate vigade eest ega probleemide eest, mis võivad tekkida lisas oleva info kasutamise tagajärjel. Philipsile teatatud vead vaadatakse üle ja publitseeritakse kodulehel nii kiiresti kui võimalik.

#### Digitaalfotoaparaadi küsimused

Kui digitaalfotoaparaadi ja televiisori vaheline USB ühendus ei tööta, siis võite probleemist ülesamiseks proovida allpool pakutud lahendusi.

- Veenduge, et digitaalfotoaparaat on sisse lülitatud ja kontrollige üle, kas fotoaparaadi konfiguratsioon on õige (täpsema informatsiooni saamiseks lugege lähemalt oma digitaalfotoaparaadi kasutusjuhendist).
- Mõned fotoaparaadid lubavad USB kasutajaliidese välja lülitada. Veenduge, et USB liides on enne televiisoriga ühendamist sisse lülitatud.
- Kui Teie fotoaparaadil on vaid sisemälu (eemaldatav mälu puudub), võite proovida kopeerida sisu manuaalselt mälukaardile või USB mäluseadmele arvuti abil.
- Mõned digitaalfotoaparaadid lubavad lülitada PTP (Picture Transfer Protocol - pildi ülekandmise etikett) või "PC Link" ja USB Mass Storage või "PC Drive" vahel. Veenduge, et Te valite fotoaparaadil USB Mass Storage või "PC Drive".
- Kui Teie fotoaparaat toetab erinevaid kasutajaliidese seadistusi, siis proovige need üksikshaaval läbi või kontakteeruge oma aparaadi edasimüüjaga, et leida õige seadistus.

#### USB mälu seadme küsimused

- Televiisori USB porti ühendatud seadmed peavad soosima "Mass Storage Class". Vastasel korral, kui Teie seade (digitaalfotoaparaat, MP3-mängija, teistsaldatav kõvaketas,...) seda ei ole, siis ei leia televiisori sisubrauser seda üles.
- Toetatakse järgmisi Mass Storage Class alamrühmi:  
Televiisori teostus põhineb dokumendil "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, 23 juuni, 2003) sisaldades ka kõiki viidatud dokumente. Dokumendi võite leida USB koduleheküljelt ([www.usb.org](http://www.usb.org)).

Täielik USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport toetus (bInterfaceProtocol=50h). Täielik SubClass Code = 05h toetus; SFF-8070i spec.

Täielik SubClass Code = 06h toetus; SCSI läbipaistva käsu komplekt.

- Suurte USB mälu seadmete korral, kui olete sisubrauseris, siis võib kuluda tükk aega, et saada oma failidele ligipääs.
- USB teistsaldatava kõvaketta kasutamise korral: Kõvaketta suure energiatarbimise tõttu soovitatakse kasutada teistsaldatava kõvaketta välispidist pingesallikat, et garanteerida kõikides olukordades korrapärane töö.

## 13 SLAIDIŠÕUFORMAAT TAUSTAMUUSIKAGA

### Toetatud XML-märgistused


Järgnev tabel annab XML süntaksi kirjelduse.

Märgistuse nimi	Kasutus	Kirjeldus
philips-slideshow	kohustuslik	Philipsi slaidiõu signatuur koos versiooniga.
title	valikuline	Mängimisnimekirja (playlist) pealkiri.
audio	valikuline	Sellele märgistusele järgnev audio-URL määrab ära slaidiõu ajal mängiva muusika. Konkreetne laul või mängimisnimekirja (.m3u ja .pls) on ainsad võimalikud audiole viitamised. Kui viidatakse konkreetsele laulule, siis loo lõppedes mängitakse see uuesti ette ja nii lõpmatu arv kordi. Kui viidatakse mängimisnimekirjale, siis mängitakse seda tsüklis ehk kui nimekirja saab läbi, alustatakse uuesti.
slide-duration	valikuline	Vaikimisi seatud ühe slaidi kuvamise kestus (0.1 sekundites). Televisoor ei ole kohustatud seda märgistust toetama. Televisooril võib endal olla üks või mitu eelnevalt määratud kuvamisaega, mida toote tarbija on sunnitud kasutama.
slides	kohustuslik	Määrab näidatavad slaidid.
slide	valikuline	Määrab üksiku slaidi URL-i.

## 4 ALUSTAMINE

### 4.1 Antenni ühendamine

- Sisestage antennipistik kindlalt televiisori all olevasse antennipesasse .

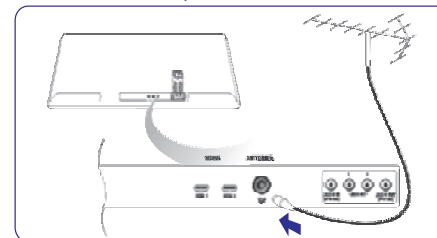


### 4.2 Juhtmete ühendamine

- Sisestage kaasasolev põhijuhete televiisori all olevasse juhtvõrku ja seinapistikusse.


#### f Hoiatus

Veenduge, et võrgupinge vastab televiisori tagaküljel olevale kleebisele prinditud pingega.

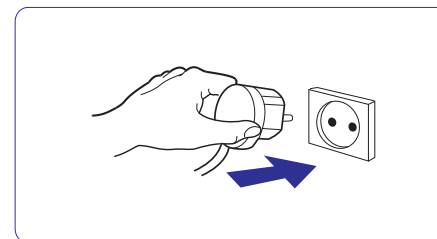



### 4.3 Kaugjuhtimispuul

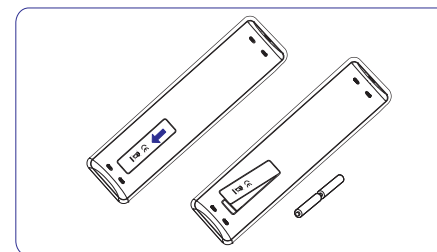- Sisestage kaasasolevad 2 patareid. Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu patareideruumi sisse on märgitud). Enamus nuppude korral tähendab nupu ühekordne vajutamine funktsiooni aktiveerimist. Vajutades nuppu teist korda, deaktiveerite funktsiooni.



### 4.4 Televiisori sisse lülitamine

- Vajutage televiisori küljel olevale nupule . Televiisori esipaneelil süttib põlema indikaatorituli ning ekraan lülitub sisse.
- Kui televiisor on puhkerežiimil, vajutage - P + nuppe või kaugjuhtimispuuldil nuppu .

### 4.5 Esmakordne installeerimine

Installeerimisprotseduuril on Teile abiks terve rida ekraanile ilmuva juhiseid, mis juhatavad Teid kogu protseduuri vältel. Järgige ekraanile ilmuva juhiseid.

#### □ Märkus



Kui televiisor on juba enne installeeritud ja / või Te soovite muuta esmakordse installeerimise seadistusi, käituge vastavalt peatükile Televiisorimenüü seadistuste kasutamine, lk. 14.

## 4 ALUSTAMINE

### Samm 1: valige ekraanil kasutatav keel

Peale tervitusekraani palutakse Teil valida televiisori on-screen menüüst sobiv keel. Päises olev tekst ja ekraanil olev info muudab pidevalt keelt. Ka digitaalaudio ja subtiitrite keel seatakse valitud menüükeelele.

1. Vajutage nooleklahvi ▲ või ▼, et märgistada ära oma keel.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK** klahvi.
3. Jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

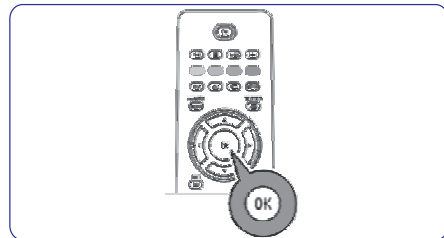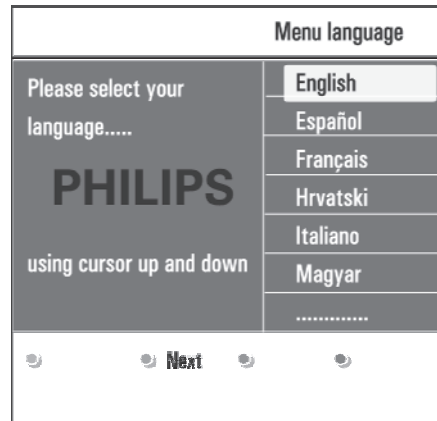

### Samm 2: viige alustatud televiisori installeerimise protseduur lõpule



1. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, kui Television on heledaga esile tõstetud.
2. Valige riik, kus hetkel asute.

#### □ Märkused

Kui Te valite kogemata vale riigi, siis kanalite nummerdamine ei toimu vastavalt Teie riigi standarditele.

3. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, et alustada automaatset kanalite installeerimist.

Otsitakse ja salvestatakse automaatselt kõik ligipääsetavad digitelekanalid ja raadiojaamad ning analoogitelekanalid. See võtab mõned minutid aega. Kui otsing on lõpetatud, siis näitab menüü leitud digitaal- ja analoogkanalite arvu.

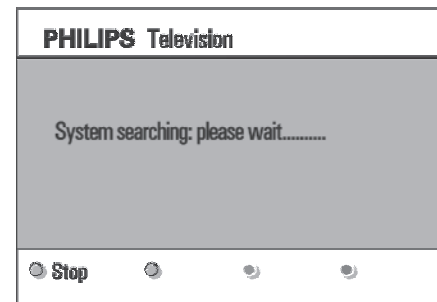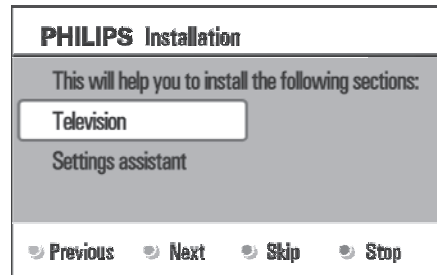

#### □ Märkused

Kui otsustate kanalid hiljem installeerida, valige saadaolevate kanalite skaneerimiseks televiisori menüüs Automatic installation (automaatne installeerimine), Installation (installeerimine), Channels (kanalid).

4. Vajutage punast nuppu, kui otsing on lõpetatud.

## 13 SLAIDIŠÕUFORMAAT TAUSTAMUUSIKAGA

#### □ Märkused:

- Selle lisa viimase versiooni võite leida Philipsi kodulehelt ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))
- Kasutage selle dokumendi ja teiste seotud failide leidmiseks oma televiisori tüübinumbrit.
- Philips ei vastuta probleemide eest, mis võivad tekkida selles lisas oleva info kasutamise järel. Philipsile teatatud vead vaadatakse üle ja publitseeritakse kodulehel nii kiiresti kui võimalik.

#### Tutvustus

See lisa kirjeldab, kuidas teha taustamuusikaga Philipsi slaidišõufaili.

Pidage meeles, et selle lisa sisu on adresseeritud tehnika- või tarkvaraoskustega kasutajatele.

Slaidišõu alustamiseks avage televiisori multimeediabrauseriga slaidišõufail.

1. Peale USB seadme sisestamist ja televiisori sisse lülitamist vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **BROWSE (MENU)**.
2. Liikuge teisaldataval määl sinna, kuhu Te salvestasite slaidišõufaili (.alb).
3. Valige fail ja vajutage **OK** nuppu slaidišõu alustamiseks.
4. Slaidišõu vaatamise lõpetamiseks vajutage **■** nuppu.

#### Üldised reeglid

- Slaidišõus kasutatakse tavalist ASCII XML süntaksit, et võimaldada slaidišõufailide loomist ja edastamist lihtsate vahenditega.
- Kõik viited arvutivõrgu sisule peavad tuginema sisu globaalsele aadressile.
- Teisaldataval määl (TM) olevad sisul ei ole globaalset aadressi; seetõttu ei saa teisaldatava mälu sisule kunagi viidata slaidišõult, mis ei ole ise teisaldatavale mälu salvestatud.
- Teisaldatavuse säilitamiseks peaks TM-l salvestatud slaidišõu viitama ainult sama TM sisule. Globaalsele aadressile viitamine võib kutsuda esile probleeme, kui TM-i kasutatakse võrguta CE seades. See on siiski aga vaid nõuanne, mitte keelatud teguviis.
- On soovituslik, et TM sisule viitavad URL-d tuginevad suhtelisele teekonnale, mis algab kohast, kuhu slaidišõu on salvestatud. See teekond sisaldab TM seadme või draivi nime.
- Toetatakse ka absoluutset teekonda sisuni:
- Suhteline teekond: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,...
- Absoluutne teekond: USB1:\pictures1\foo\_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,...

#### Üldine formaat

Allolevaid formate ja süntaksit kasutatakse .alb laiendiga slaidišõufailide (tavaline ascii tekst)

loomiseks.

Näited: slshow1.alb, summer\_holiday\_2004.ALB, test.alb,...

Järgnevat süntaksit peaks kasutama tekstifaili loomiseks:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

```
<philips-slideshow version="1.0" >
```

```
<title>Title of the slideshow</title>
```

```
<audio>audio_url</audio>
```

```
<slide-duration>30</slide-duration>
```

```
<slides>
```

```
<slide>slide_1_url</slide>
```

```
<slide>slide_2_url</slide>
```

```
<slide>slide_3_url</slide>
```

```
<slide>slide_4_url</slide>
```

```
<slide>slide_5_url</slide>
```

```
<slide>slide_6_url</slide>
```

```
...
```


```
<slide>slide_N-1_url</slide>
```

```
<slide>slide_N_url</slide>
```

```
</slides>
```

```
</philips-slideshow>
```

## 12 PHILIPS TV TARKVARA UUENDAMINE TEISALDATAVA MÄLUGA

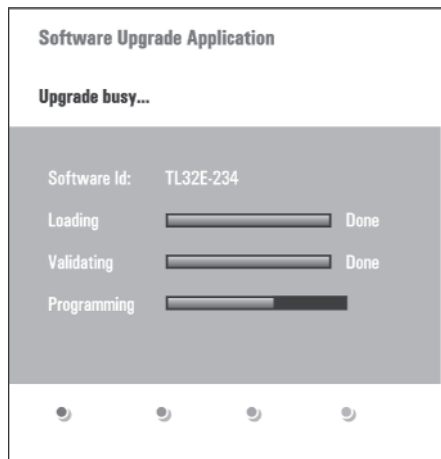

3. Lülitage televiisor nupust televiisori küljel sisse.
4. Käimaminemisel skaneerib televiisor USB teisaldatavat mälu, kuni leitakse uuenduse fail. Televiisor läheb automaatselt üle uuendusrežiimile. Paari sekundi möödudes näidatakse uuendusprotseduuri staatust.

### f Hoiatus:

- USB teisaldatavat mälu ei tohi tarkvarauuendusprotseduuri ajal eemaldada;
- Kui uuendusprotseduuri ajal peaks ette tulema elektrikatketus, siis ärge eemaldage televiisorist USB teisaldatavat mälu. Televiisor jätkab uuendamist niipea, kui elekter tagasi saadakse;
- Kui soovite uuenduse läbi viia madalama versiooniga kui käesolev, siis küsitakse Teilt selle kohta kinnitust. Vanema versiooni pealepanemist peaks tegema vaid hädajuhtumi korral;
- Kui uuendamise ajal esineb vigu, peaksite proovima protseduuri uuesti läbi teha või kontakteeruma toote edasimüüjaga;
- Automaatne tarkvara uuenduse protseduur alustab tööd vaid siis, kui USB teisaldataval mälu olev versioon erineb televiisoris olevast versioonist.
- 5. Kui tarkvara uuendamine läks edukalt, siis eemaldage USB teisaldatav mälu ja taaskäivitage oma televiisor nupuga televiisori küljel. Televiisor käivitub uue tarkvaraga.

### □ Märkus

Kui uuendamine on lõpule viidud, siis kasutage televiisori tarkvara eemaldamiseks USB mälu oma arvutit.

### 12.2 Käsitsi tarkvarauuendusprotseduur procedūra

Käsitsi tarkvara uuenduse läbiviimiseks kopeerige "autorun.upg" fail USB teisaldatava mälu tüvikataloogi "Upgrades". Te võite failinime muuta, kuid jätke kindlasti alles .upg laiend.

TV menu	
Installation	Software upgrade
Languages	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Preferences	Announcement
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

1. Sisestage teisaldatav mälu, millel on allalaetud tarkvarauuendus peal.
2. Valige installeerimismenüüst **Software Upgrade**. Minge Local upgrades.

Televiisor annab kõigi USB teisaldataval mälu olevate sobivate saadaolevate tarkvarade nimekirja ja kuvab andmed iga valitud uuendusversiooni kohta.

3. Valige korrektne uuendusversioon ja vajutage uuenduse alustamiseks punast nuppu. Televiisor taaskäivitub ja läheb automaatselt üle uuendusrežiimile. Paari sekundi möödudes näidatakse uuendusprotseduuri staatust.

### f Märkus

Kui soovite uuenduse läbi viia madalama versiooniga kui käesolev, siis küsitakse Teilt selle kohta kinnitust. Vanema versiooni pealepanemist peaks tegema vaid hädajuhtumi korral.

4. Kui tarkvara uuendamine läks edukalt, siis eemaldage USB teisaldatav mälu ja taaskäivitage oma televiisor nupuga televiisori küljel. Televiisor käivitub uue tarkvaraga.

## 4 ALUSTAMINE

### Samm 3: Seadistuste assistent: valige televiisori seadistused

Mitmete poolitatud / täisekraanide kaudu palutakse Teil valida eelistatud pildi- ja heliseadistused, et jõuda lõpuks täieliku seadistuseni, mis Teid rahuldab.



1. Vajutage kaugjuhtimispuldi rohelist nuppu, et siseneda **Settings assistant** (seadistuste assistent) menüüsse.
2. Valige oma asukoht kursorinuppudega või . Kui Te valite **Shop** (pood), siis jäetakse seadistuste assistendi menüü vahele. Televiisoriparameetrid pildi ja heli jaoks pannakse eelnevalt vaikimisi seatud seadistustele.
3. Vajutage jätkamiseks jällegi rohelist nuppu.

### □ Märkused

Kui Te valite **Home** (kodu), siis näidatakse seadistuste assistenti.

Eelistatud ekraani valimiseks kasutage iga kord kursorinuppe või .

4. Oma valiku kinnitamiseks ja järgmisele ekraanile liikumiseks vajutage iga kord rohelist nuppu. Järgnevad elemendid esitatakse üksteise järel.

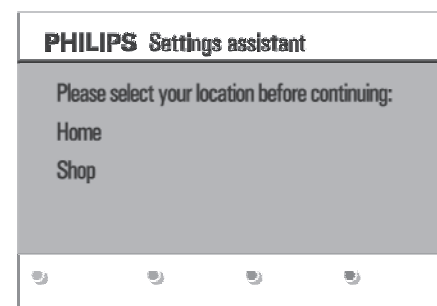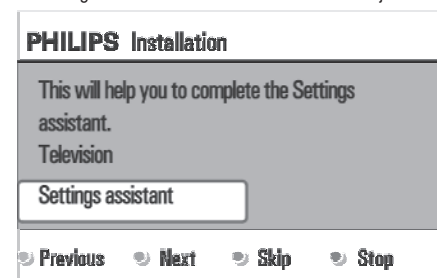

Päises näidatakse, kui palju ekraane on lõpule viidud ning kui palju ekraane on kokku. Seadistuste assistent läbib üksteise järel järgmised seadistused: Picture (pilt) ja Sound (heli).

5. Vajutage jälle rohelist nuppu, et salvestada kõik seadistused ja et pöörduda tagasi televiisori installeerimismenüüsse.

### □ Märkus

Kui Te jätate seadistuste assistendi menüü vahele või peatate selle, siis valitakse standardsed seadistused, mis Philips on Teie jaoks eelnevalt valinud.

6. Vajutage jälle punast nuppu, et lõpetada esmakordse installeerimise protseduur ning et näidata esimest salvestatud telekanalit.

### □ Märkus

Te saate mistahes ajal muuta, algseadistada või reguleerida individuaalseid pildi- ja heliseadistusi televiisori seadistuste menüüs. Vaadake lk. 13, Televiisorimenüü seadistuste kasutamine.

Spetsiaalse televiisorifunktsiooni, toimingu ja lisaseadme seadistuste kontrollimiseks vaadake lk. 19, Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine.

## 4 ALUSTAMINE

### 4.6 Kuidas menüüdes ringi liikuda

#### Tutvustus

Menüüsid kasutades või mingit toimingut läbi viies ilmub Teie televiisori ekraanile mitmeid juhiseid, abistavaid tekste ja sõnumeid.



- Lugege abitekste, mis kuvatakse mingil kindlal valikul helendatult olles.
- Värviklahvid ekraani allosas viitavad erinevatele toimingutele, mida saab läbi viia.




- Vajutage vastavat värviklahvi kaugjuhtimispuldil nõutud või soovitud tegevuse sooritamiseks.

#### □ Märkus




Digitaaliga seotud menüüelemendid on ligipääsetavad vaid digitelevisiooni ülekande korral.

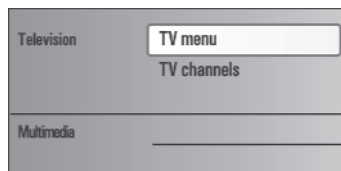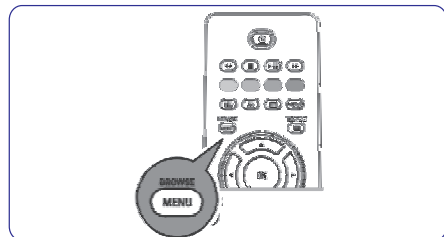- Vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu. Ekraanile ilmub peamenüü.
- TV menu** võimaldab pääseda ligi televiisorimenüüle. Vaadake allapoole.
- TV channels** võimaldab Teil pääseda ligi telekanalite nimekirjale ning luua kuni 4 Teie eelistatud telekanalitest ja -raadiojaamadest koosnevat lemmiknimekirja. Vaadake Oma lemmiknimekirja loomine, lk. 27.
- Multimedia** võimaldab Teil pääseda ligi multimeediabrauseri rakendustele. See laseb Teil kuvada Teie personaalseid multimeediafaile. Multimeedia on kasutatav vaid siis, kui USB seade on ühendatud. Vaadake peatükki Multimeediabrauser, lk. 29.



- Kasutage kursorinuppe  või , et tõsta heledaga esile ja valida menüüelement.
- Kasutage heledaga esile tõstetud menüüelementi sisenemiseks kursorinuppu . Parempoolne paneel näitab heledaga esile tõstetud menüüelemendi sisu.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

- Kasutage manüüelemendi valimiseks kursorinuppe  või .
  - TV settings** võimaldab Teil reguleerida pildi- ja heliseadistusi.
  - Features** võimaldab kontrollida spetsiaalse televiisorifunktsiooni seadistusi.
  - Installation** võimaldab Teil:
    - valida oma keele-eelistused;
    - otsida ja salvestada oma telekanalid;
    - seada sisse ja reguleerida mitmeid spetsiaalseid funktsioone;
    - valida ühendatud lisaseadmed;
    - määrata üks või mitu kanalinumbrit oma dekodeeri kanalinumbriteks;
    - seada pildi- ja heliseadistused tagasi vabriku poolt vaikimisi pandud väärtustele;
    - uudendada oma televiisori tarkvara.
- Vajutage kursorinuppu , et siseneda heledaga esile tõstetud menüüelemendi.

Parempoolse paneeli sisu liigutatakse vasakpoolsele paneelile ning parempoolne paneel näitab nüüd vasakul paneelil hiljuti heledaga esile tõstetud elemendi sisu.

#### □ Märkus

Mõnikord on väga oluline, et saaksite seadistuste reguleerimise ajal näha ka pilti. See tähendab, et kui heledaga esile tõstetud element on parempoolsel paneelil, siis teised menüüelemendid peidetakse ära. Kui vajutate kursorinuppu, siis peidetud menüüelemendid ilmuvad taas nähtavale ning helendatud ala liigub vasakpoolsele paneelile.

- Vajutage peamenüüst väljumiseks .

## 12 PHILIPS TV TARKVARA UUENDAMINE TEISALDATAVA MÄLUGA

### Tutvustus

Philips pakub Teie televiisorile tarkvara uuendamise võimalust kasutades selleks teisaldatavat mälu. Peale tarkvara uuendamise protseduuri töötab Teie televiisor tõenäoliselt paremini.

Milliseid parandusi tehakse, sõltub sellest, millist uuendamistarkvara Te kasutate, kuid ka sellest, milline tarkvara oli televiisoris enne uuendamisprotseduuri.

Tarkvara uuendamise protseduuri saate läbi viia iseseisvalt.

Pidage meeles, et selle lisa sisu on adresseeritud tehnika- või tarkvaraoskustega kasutajatele.

### Teisaldatava mälu ettevalmistamine tarkvara uuendamiseks

Protseduuri läbiviimiseks vajate:

- Veebilehitsemise võimalusega personaalarvutit.
- Arhiveerimisvahendit, mis toetab ZIP-formaati (näiteks Windows korral WinZip või Mac OS korral Stuffit).
- Soovitatavalt tühja USB mälu pulka või mälukaarti (kui on saadaval).

#### □ Märkus

Toetatud on vaid FAT / DOS-formaadiga teisaldatavad mälad.

Uue tarkvara saate kas toote levitajalt või laadida alla veebilehelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


- Kasutades oma arvuti veebilehitsejat minge lehele **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.
- Jätkake protseduuri, et leida vajalik informatsioon ja Teie televiisorile sobilik tarkvara.
- Valige viimati väljalastud tarkvarauuendusfail ja laadige see oma arvutisse alla.
- Dekompresseerige ZIP-fail ja kopeerige fail "autorun.upg" USB teisaldatava mälu tüvikataloogi.

#### □ Märkus

Kasutage ainult Philipsi kodulehel [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pakutavaid tarkvara uuendusi.

### Televiisortarkvara versiooni kinnitamine

Enne tarkvarauuendusprotseduuri oleks kasulik vaadata üle, milline tarkvara on hetkel kasutusel.

- Valige installeerimismenüüst **Software Upgrade** (tarkvara uuendamine).
- Vajutage kursorinuppu . Tarkvarauuendamise menüü liigub vasakule paneelile.
- Valige **Current Software Info**, et näha hetkel kasutusel olevat versiooni ja selle kirjeldust.


### 12.1 Automaatne tarkvara uuendamise protseduur

TV menu	
Installation	Software upgrade
Languages	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Preferences	Announcement
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	


- Lülitage oma televiisor välja ja eemaldage kõik mäluseadmed.
- Sisestage USB teisaldatav mälu, millel on allalaetud tarkvarauuendus peal.









## PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

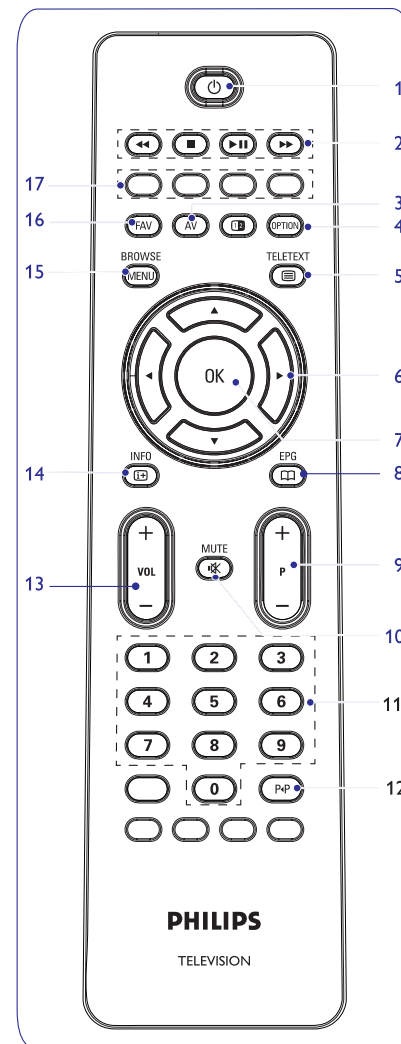Sümptom	Võimalik põhjus / Abinõu
<b>Pilt puudub</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas komplektisolevad kaablid on õigesti ühendatud (antennikaabel televiisoriga, teine antenn salvestajaga, voolujuhtmed).</li> <li>Kontrollige, kas olete valinud õige allika.</li> <li>Kontrollige, ega lapseluku funktsioon ole kogemata sisse lülitatud.</li> </ul>
<b>Kehv pildikvaliteet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige käsitsi installeerimise menüüst, kas Te olete valinud õige televiisorisüsteemi.</li> <li>Kontrollige, ega Teie televiisori- või koduantenn asetse liialt lähedal kõlaritele, maandamata audioseadmetele või neonvalgusallikatele jne.</li> <li>Mäed ja kõrged hooned võivad põhjustada topeltpilti või varjuga pilti.</li> <li>Mõnikord saate Te pildikvaliteeti parandada antenni suunda muutes.</li> <li>Kas pilt või teletekst on äratundmatu või on kehv teleteksti vastuvõtt? Kontrollige, kas Te olete sisestanud õige sageduse või püüdke probleemset kanalit paremini häälestada või kui see ei aita, muutke antenni suunda. Lugege lähemalt peatükki Installeerimine, Käsitsi installeerimine, lk. 23.</li> </ul>
<b>Kehvad värvid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valige installeerimise menüüs Factory settings (tehasepoolsed seadistused).</li> <li>Kontrollige valikulise seadme ja televiisorivahelisi ühendusi.</li> </ul>
<b>Heli puudub</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas helitugevus ei ole miinimumil.</li> <li>Kontrollige, ega heliesitus ole täielikult vaigistatud nupuga .</li> <li>Kontrollige valikulise seadme ja televiisorivahelisi ühendusi.</li> </ul>
<b>Kaugjuhtimispult ei funktsioneer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et pult oleks õiges režiimis, vastavalt seadmele, mida soovite juhtida.</li> <li>Kontrollige, ega patareid ole tühjad. Vahetage patareid uute vastu. Saate kasutada ka televiisori vasakul küljel olevaid nuppe.</li> </ul>
<b>Ühendatud lisaseadme kaugjuhtimispult ei funktsioneer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekraani infrapunakiired võivad mõjutada teiste lisaseadmete vastuvõtutundlikkust.</li> <li>Lahendus: asendage lisaseadme kaugjuhtimispuldi patareid.</li> </ul>
<b>Punaste, siniste, roheliste ja mustade laikude juhuslik ilmumine ekraanile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetailid. Vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse punase, sinise, rohelise või musta täpina. See ei mõjuta seadme suutlikkust.</li> </ul>
<b>Pilt või muusika puudub või on ainult väga halva kvaliteediga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, kas allikas sobib toetava koodiga.</li> </ul>
<b>VGA pilt ei ole stabiilne või sünkroniseeritud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et olete oma arvutil valinud õige VGA režiimi. Vaadake peatükki Ühendage arvuti, lk. 40.</li> <li>Kontrollige televiisori- ja arvutivahelisi ühendusi.</li> </ul>
<b>Pildi- või heliprobleeme ei ole võimalik lahendada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage televiisor välja ja seejärel uuesti sisse. Ärge kunagi üritage televiisorit iseseisvalt parandada. Võtke ühendust oma edasimüüjaga või helistage televiisoriparandusse.</li> </ul>
<b>Punaselt vilkuv tuleke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ühendage põhijuhe korraks lahti ja seejärel ühendage taas.</li> </ul>

## 5 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE



- Puhkerežiim**  
Vajutage, et lülitada televiisor puhkerežiimile või sellelt ära. Kui televiisor on puhkerežiimil, süttib punane indikaator tuli.
- Märkus**  
Televiisor ei ole kunagi täielikult vooluvõrgust väljas, kui ta ei ole füüsiliselt seinapistikust välja tõmmatud.
- AV Audio Video**  
Allikanimekirja nägemiseks, et saaks valida kas televiisori või mõne muu seadme. Allika valimiseks kasutage nuppe   või valiku kinnitamiseks **OK**.
- OPTION (VALIK)**
  - Quick access menu (kiire ligipääsumenüü) - sisaldab mõningaid sageli kasutatavaid valikuid, näiteks pildiformaat jms - avamiseks ja sulgemiseks.
  - Teletekstil olles vajutage korduvalt, et suurendada teletekstilehe ekraani. Vaadake peatükki Teletekst, lk. 32.
- Teletext On / Off** (teletekst sees / väljas)  
Vajutage teleteksti sisse lülitamiseks. Vaadake peatükki Teletekst, lk. 32.
- Märkus**  
Kõik kanalid ei kanna interaktiivse televisiooni rakendusi igal ajal üle.
- Kursorinupud**  
Vajutage kursorinuppe     menüüdes liikumiseks.
- OK**
  - Seadistuse aktiveerimiseks.
  - Alustab multimeediabrauseri rakenduse sisu ette mängimist.
- Funktsioon puudub**
- +P- Kanali valimine**
  - telekanalite ja salvestatud ning lemmikkanalite nimekirjas märgitud allikate vahel ringi liikumiseks;

## 5 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

- teletekstrežiimis lehekülje valimiseks;
- kiireks menüüde nimekirjade lehitsemiseks;
- televiisori puhkerežiimilt käima lülitamiseks.

### 10 Mute (häälesummutusnupp)

Heli maha ja tagasi peale keeramiseks.

### 11 0/9 Numbrinupud

Telekanalite 0 - 999 valimiseks.

### 12 P+P Eelmine kanal

Vajutage, et liigelda hetkel vaadatava ja eelnevalt vaadatud telekanali vahel.

### 13 VOL +/-

Vajutage + või -, et keerata heli tugevamaks või nõrgemaks.

### 14 INFO

Vajutage, et näha valitud kanali ja programmi kohta käivat infot (kui on saadaval).

### 15 BROWSE / MENU (sirvi / menüü)

Peamenüü avamiseks ja sulgemiseks. Vaadake peatükki Kuidas menüüdes ringi liikuda, lk. 10.


### 16 FAV

Kanalite nimekirja näitamiseks. Te saate luua kuni 4 lemmiknimekirja.







### 17 Värvilised nupud

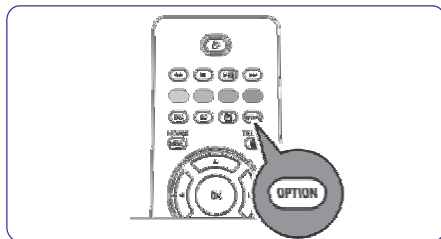- Kui nuppudele on seatud funktsioonid, siis näidatakse värvinuppe ekraanil.
- Teletekstrežiimis lehekülje valimiseks.

#### 5.1 Option (valikute) nupu kasutamine



**[OPTION]** nupp võimaldab Teil näha Quick access menu (kiire ligipääsmenüü), mis annab Teile otsese juurdepääsu mõningatele funktsioonidele ja menüüvalikutele.

1. Vajutage **[OPTION]** .  
Ilmub Quick access menu.
2. Vajutage kursorinuppe  või , et valida menüüelement.
3. Vajutage **OK** nuppu, et "hüpata" televiisorimenüüs valitud menüüelemendile (välja arvatud Clock (kell) valiku korral).
4. Kasutage valiku tegemiseks kursorinuppe  või ,  või .
5. Väljumiseks vajutage **[OPTION]** nuppu.

#### Subtitles (subtiitrid):

Vaadake Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine, lk. 19.

#### Picture format (pildiformaat):


Vaadake Televiisorimenüü seadistuste kasutamine, Pildimenüü seadistuste reguleerimine, lk. 14.

#### Equalizer (ekvalaiser):

Vaadake Televiisorimenüü seadistuste kasutamine, Helimenüü seadistuste reguleerimine, lk. 18.

#### Clock (kell):

Valige, et aktiveerida / deaktiveerida kella näitamise funktsiooni ekraanil.

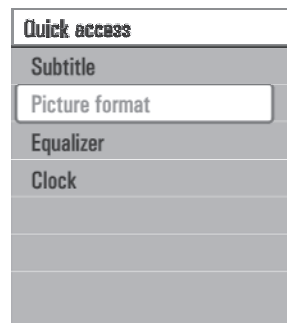

## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE


### 10.10 Ühendage kodukinovõimendi

#### Digitaalkodukinovõimendi

1. Ühendage digitaalkodukinovõimendi televiisori all olevasse **DIGITAL AUDIO OUT** pesasse 1.


#### ◀ Nõuanne

Et vältida nähtavat pildi- ja helivahelist viivitust, kasutage oma kodukinovõimendi ühendamiseks seda **DIGITAL AUDIO OUT** pesa.

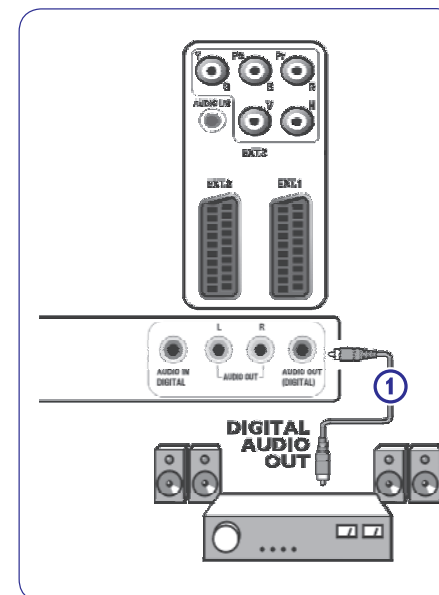

#### Analoogkodukinovõimendi

1. Sõltuvalt ühenduskaabli tüübist ja ühenduste sisendpesade kättesaadavusest Teie kodukinovõimendis, ühendage vastuvõtja **AUDIO OUT** **L** ja **R** ühenduspesadesse 1 või 2 või televiisori all või taga olevasse **EXT 1** või **EXT 2**-e (joonisel 3).

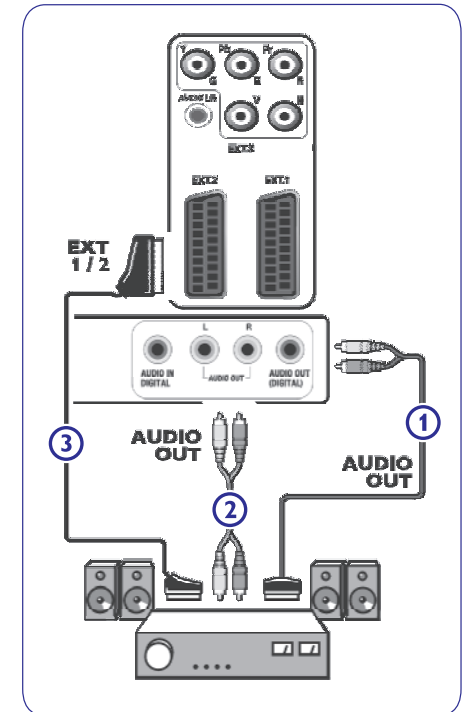



## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE


### 10.9 Ühendage arvuti

#### ■ Märkused:

- **HDMI** ühendusklemmiga saab ühendada ainult digitaalheliga arvuti;
- Kui Teie arvutil ei ole digitaalheli väljundit, ühendage oma arvuti VGA ühenduse abil;
- Enne arvuti ühendamist televiisoriga, valige arvutimonitori seadistused 60 Hz sagedusele;
- Toetatud arvutimonitori režiimid:  
VGA640x480  
SVGA800x600  
XGA1024x768


#### DVI liidesega varustatud arvuti:

1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori **HDMI** pesasse. Joonisel 1.
2. Ühendage audiokaabel 2 televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 25, ja ühendage see **HDMI 1** või **HDMI 2**-te.
4. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.

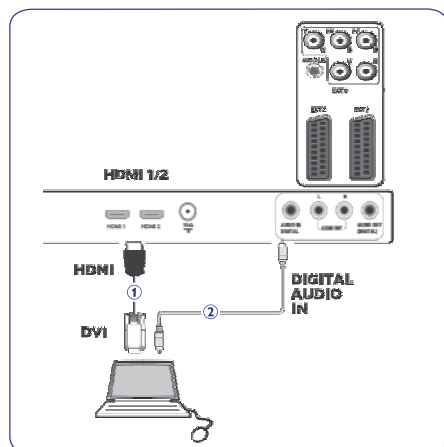


#### VGA liidesega varustatud arvuti:

1. Ühendage **VGA RGB H/V** kaabliga **1** oma televiisori **RGB H/V** pesadesse.
2. Ühendage audiokaabel **2** televiisori **AUDIO R** (right - parem) ja **L** (left - vasak) sisendpesadesse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 25.

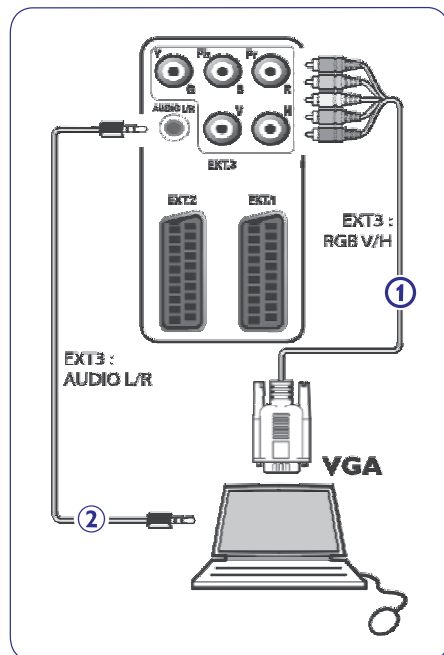

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

Televiisori menüü võimaldab Teil pääseda ligi ja muuta seadistusi ning eelistusi, kui soovite muuta esmakordse installeerimise käigus tehtud seadistusi ja / või kui Te soovite kontrollida spetsiaalsete televiisorifunktsioonide, toimingute ja lisaseadmete seadistusi.

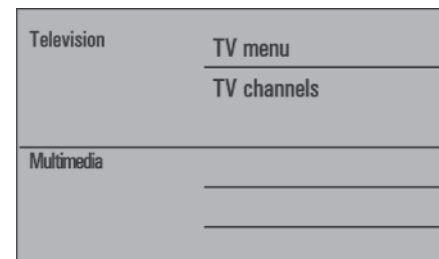

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

#### Vaatamis- ja kuulamiseseadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **BROWSE (MENU)** nuppu. Ekraanile ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu **BROWSE (MENU)**. Kuvatakse televiisori menüü.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu **BROWSE (MENU)**. Televiisori seadistustemenüü liigutatakse vasakule.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **BROWSE (MENU)** nuppu. Televiisori seadistuste lihtsamaks muutmiseks on kolm moodust.

#### A. Muutke seadistusi kergesti kasutataval moel Settings assistant abiga.

Iga kord, kui olete teinud valiku, vajutage rohelist nuppu oma valiku kinnitamiseks.

1. Valige **Settings assistant** (seadistuste assistent) ja vajutage kursorinuppu ►. Mitmete poolitatud / täisekraanide kaudu palutakse Teil valida eelistatud pildi- ja heliseadistused, et jõuda lõpuks täieliku seadistuseeni, mis Teid rahuldab. Vaadake Esimene installeerimine, Samm 3: Seadistuste assistent: valige televiisori seadistused, lk. 9.
2. Televiisori menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage rohelist nuppu.

#### B. Standardseadistuste kasutamine (kui on olemas)

TV menu	TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current	
Reset to standard	Natural	
Picture	Vivid	
Sound	Subtle	
Info		

Nii saate seada vaatamise ja kuulamise seadistused tootjavabriku poolt pandud algväärtustele.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE



1. Valige **Reset to standard** (algseadista standarddile) ja vajutage kursorinuppu ►.
  - Ilmub menüü, mis võimaldab Teil valida mingi kuulamise / vaatamise standardseadistuse. **Current** (praegune) näitab hetkel olevaid vaatamise / kuulamise seadistusi.
  - Kui valite **Natural** (naturaalne), siis saate seada pildi- ja heliseadistused soovitatavatele standardväärtustele. Enamikel juhtudel annab just see valik kõige paremini tasakaalustatud vaatamiskogemuse.
  - Kui valite **Vivid** (elav), siis võimaldatakse Teil seada pildi- ja heliseadistused rikkalikele väärtustele, kasutades televiisori võimeid täiel määral.
  - Kui valite **Subtle** (peen), siis saate seada pildi- ja heliseadistused puhtamaile alglikka sisu reprodutseerimisele.
2. Vajutage valitud seadistuste salvestamiseks rohelist nuppu.

**C. Pildi ia heli individuaalsed seadistused.**

1. Valige **Picture** (pilt) ja **Sound** (heli) ning vajutage kursorinuppu ►.
  - Ilmub menüü, mis võimaldab Teil häälestada pildi- ja heliseadistusi.
  - Pildiseadistuste reguleerimiseks vaadake peatükki Pildimenüü seadistuste reguleerimine, lk. 14.
  - Heliseadistuste reguleerimiseks vaadake peatükki Helimenüü seadistuste reguleerimine, lk. 17.

## 6.1 Pildimenüü seadistuste reguleerimine

See pildimenüü sisaldab seadistusi, mis mõjutavad pildi kvaliteeti.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **(MENU)**.  
Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu .  
Televiisorimenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu .  
Televiisori seadistustemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Valige **Picture** (pilt) ja vajutage kursorinuppu .  
Pildimenüü liigutatakse vasakule paneelile.

5. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, et valida pildimenüü elemente.
6. Vajutage kursorinuppu ►, et siseneda valitud pildimenüü elementi.
7. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ►, et reguleerida seadistusi.
8. Pildimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu ◀.


TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
	Sharpness
	Tint
	*****
Info	

## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 10.8 Ühendage DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box

1. Ühendage kolm eraldiseisvat komponentvideokaablit (pildil 1) DVD mängija YPbPr-sse ja televiisori **EXT3** aukudega **Y, Pb ja Pr**.
2. Ühendage audiokaabel 2 seadme digitaalväljundisse ja televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 25 ja ühendage see **EXT 3**-e. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.
4. Juhul, kui tegemist on analoogaudioga DVD mängijaga, ühendage audiokaabel DVD audio **L** ja **R** aukudesse ning **EXT 3**-e **L/R AUDIO** auku (joonisel 3).
5. Juhul, kui tegemist on kaabel box-ga ja / või satelliitvastuvõtjaga, ühendage kaabelteleviisiooni kaabel ja / või satelliitantennikaabel **4** ning antennikaabel **5**.

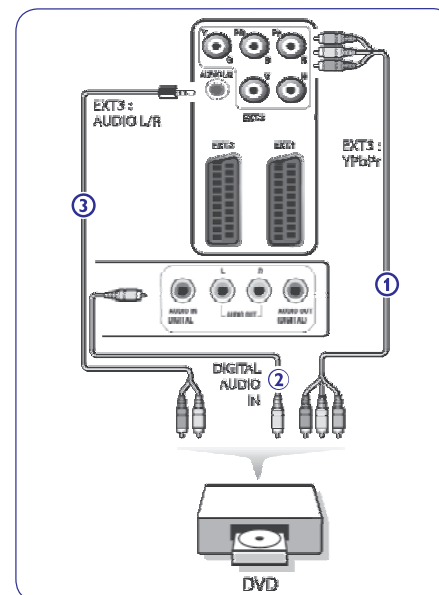


☐ Märkused

- Kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage punane punasega, valge valgega jne;
- Komponentvideopesade nimed võivad erineda, sõltuvalt ühendatud DVD mängijast. Kuigi lühendid võivad varieeruda, tähistavad tähed B ja R siiski vastavalt sinist (blue) ja punast (red) komponentsignaali ja Y tähistab lüminetsentsignaali. Uurige lähemalt DVD mängija kasutusjuhendit kirjelduste ja ühendusdetailide kohta informatsiooni saamiseks;
- Optimaalse vaatamiskogemuse saamiseks soovitatakse lülitada seade kõrgeimal võimalikule toetatud kuvarežiimile.

## f Hojatus

Juhul, kui ekraanil olevad kujundid virelevad, esinevad valed värvid või puuduvad värvid / pilt üleüldse, siis kontrollige üle, kas kõik ühendused on õigesti loodud ja kas ühendatud seadme resolutsiooni- ja signaalistandardid on seadud õigel moel. Lugege ka oma seadme kasutusjuhendit.

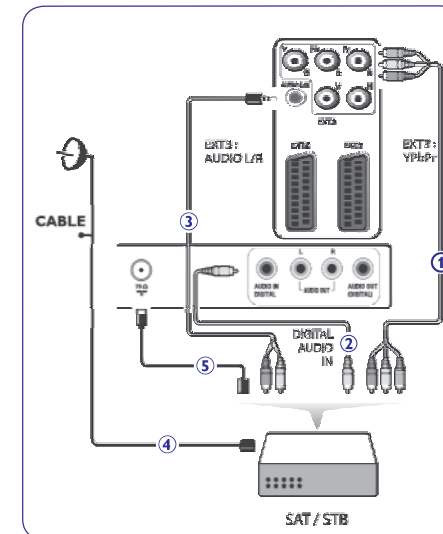

## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 10.7 Ühendage DVD mängija, kaabel box või mängukonsool

#### < Nõuanne

Kui vaja, saate kohendada kursorinuppudega pildi asetuse ekraani keskele.


#### HDMI ühendusega

HDMI on digitaalvideo- ja -audiovahelise ühenduse uueks juhtivaks standardiks.

1. Ühendage oma seade **HDMI** ühendusega.
2. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs. Ühenduspesade valimine, lk. 25, ja ühendage see **HDMI 1** või **HDMI 2**-te.

#### □ Märkus

Probleemide esinemisel vaadake peatükki **HDMI** ühendusega ühendatud lisaseadmeid puudutavad küsimused, lk. 48.

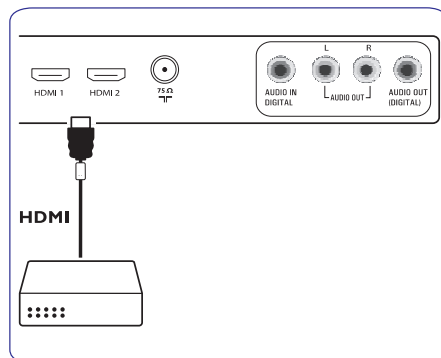


#### DVI liidesega

##### □ Märkus

**HDMI** liidesega saab ühendada ainult digitaalheliga DVI-ga DVD mängija.

1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori HDMI pesasse. Joonisel 1.
2. Ühendage audiokaabel 2 televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs. Ühenduspesade valimine, lk. 26, ja ühendage see **HDMI 1** või **HDMI 2**-te.
4. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.

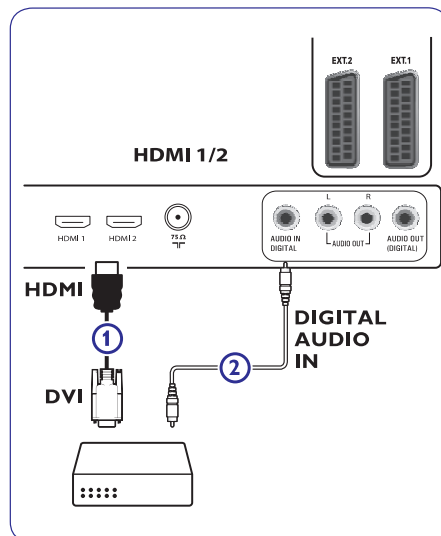

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Contrast (kontrast)

See valik reguleerib pildil olevate eredate kohtade intensiivsust, kuid jätab tumedamad kohad muutmata.

### Brightness (heledus)

See valik reguleerib kogu pildi heledust, mis peamiselt mõjutab pildi tumedamaid osasid.

### Colour (värv)

Selle valikuga saate reguleerida värvide küllastustaset sobitamaks seda oma isiklike eelistustega.

### Hue (värvus)

Kompenseerib värvivariatsioonid NTSC 3.58 kodeeritud ülekannetes.

### Sharpness (teravus)

Selle valikuga reguleeritakse pildil olevate detailide teravust.

### Tint (värvitoon)

Selle valikuga saate vastavalt oma maitsele suurendada või vähendada soojasid (**Warm; red**) ja külmasid (**Cool; blue**) värve.

- Valige **Cool** andmaks valgetele värvidele sinist, **Normal** neutraalset, **Warm** punakat värvitooni.

**Custom** (tavaline), et teha kohandatud seadistusi **Custom tint** menu elemendile.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	.....
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Digital Natural Mo..
	Dynamic contrast
	DNR
	.....
Info	

**Custom tint** (tavaline värvitoon) (ainult siis, kui värvitoon on seatud tavalise peale)  
Tuunib pildi valged punktid (**WP**) ja musta taseme (**BL**) heaks.

1. Valige **Custom tint** ja vajutage kursorinuppu paremale ►.
2. Kasutage kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ▶, et valida ja reguleerida järgmisi seadistusi:  
**R-WP**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punaseid valgepunkte.  
**G-WP**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelisi valgepunkte.  
**B-WP**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi siniseid valgepunkte.  
**R-BL**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punast mustataset.  
**G-BL**: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelist mustataset.
3. Kasutage värvinuppe, et taastada vaikimisi pandud seadistused.
4. Pildimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu ◀.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Pixel Plus

Pixel Plus on ideaalne seadistus, kuna ta töötleb pilti täielikult, püüdes muuta kujutise iga üksiku piksli parimaks võimalikuks, parandades kontrasti, teravust, pildisügavust, värvi reproduktsiooni ning sära mistahes allikast, kaasa arvatud High Definition.

1. Valige Pixel Plus aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **On** (sees) või **Off** (väljas).

### Digital Natural Motion (digitaalne naturaalne liikumine)

Vähendab tegevusala ja joonte värelost ja tekitab sujuva liikumise, eriti filmides.

1. Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne) või **Maximum** (maksimaalne) pildi kvaliteedi tõelise erinevuse nägemiseks.

### Dynamic contrast (dünaamiline kontrast)

Kujutise ekraanil muutumisel muudab automaatselt pildi tumedamate ja heledamate alade kontrasti märgatavamaks.

1. Normaalkorras valige **Medium** (keskmine). Võib olla ka olukordi, kus parema tulemuse annab **Minimum** (minimaalne), **Maximum** (maksimaalne) või **Off** (väljas).

### DNR (Digital Noise Reduction - digitaalne müra vähendamine)

DNR filtreerib ja vähendab automaatselt kujutise müra. Ta parandab nõrga signaali vastuvõtu korral pildi kvaliteeti.

1. Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine) või **Maximum** (maksimaalne) vastavalt kujutise mürale pildil.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	.....
Reset to standard	DNR
Picture	Colour enhancem..
Sound	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

### Colour enhancement (värvitõustus)

Kontrollib automaatselt rohelist värvi tõiustust ja sinise elastsust. Muudab värvid elavamaks.

1. Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine) või **Maximum** (maksimaalne).

### Active control (aktiivkontroll)

Televisoor mõõdab ja korrigeerib pidevalt kõiki sissetulevaid signaale eesmärgiga anda parim võimalik pilt.

1. Valige Active control aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **On** (sees) või **Off** (väljas).

### Light sensor (valgussensor)

Valgussensor **On** (sees) reguleerib automaatselt pildiseadistused parimaks võimalikuks, vastavalt hetkel toas valitsevale valgusseisundile.

1. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 10.5 Ühendage kaks videomakki või üks videomakk ja DVD salvestaja

#### ■ Märkus


Te ei saa salvestada YPbPr sisendpesasse ühendatud seadmest tulevaid signaale.

#### Eurokaablitega

1. Ühendage antennikaablid **1, 2 ja 3** nagu näidatud.
2. Ühendage videomakk või DVD salvestaja eurokaablite **4 ja 5** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 25, ja ühendage see **EXT 1** või **EXT 2**-te.

#### Ainult antennikaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1, 2 ja 3** nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Käsitsi installeerimine, lk. 23. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit.

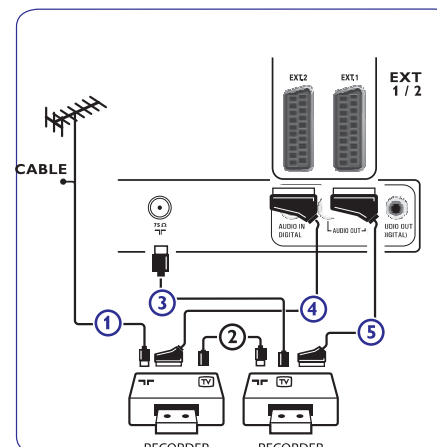


### 10.6 Ühendage satelliitvastuvõtja

#### Eurokaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1 ja 2** nagu näidatud.
2. Ühendage oma satelliitvastuvõtja eurokaabli **3** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 26, ja ühendage see **EXT 1** või **EXT 2**-te.

#### Komponentvideo ühendustega

Vaadake peatükki Ühendage DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box, lk. 39.

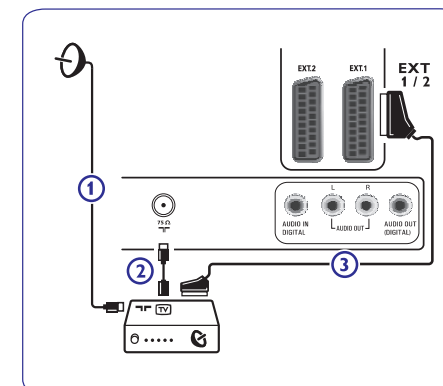

## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE


### 10.3 Ühendage videomakk (VCR) või DVD salvestaja

#### □ Hoiatus

Ärge asetage salvestajat liiga ekraani lähedale, kuna mõned salvestajad võivad olla ekraanilt tulevate signaalide suhtes altid. Hoidke ekraaniga vähemalt 0.5 m vahet.


#### Eurokaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Ühendage eurokaabel **3** nagu näidatud.
3. Tehke oma allikavalik, millesse videomakk on ühendatud, installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 25.

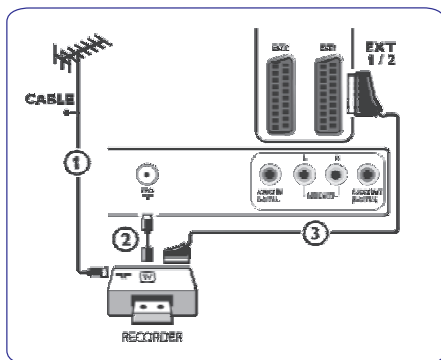

#### Ainult antennikaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Käsitsi installeerimine, lk. 23. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit.

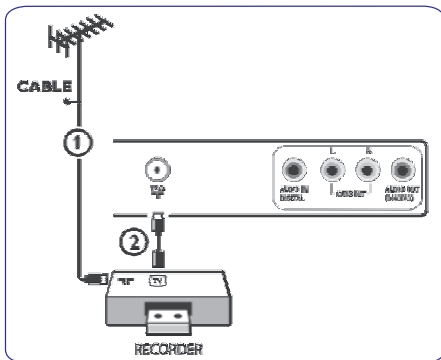


### 10.4 Dekoodri ja videomaki ühendamise

1. Ühendage eurokaabel **4** dekodeerimise ja salvestaja spetsiaalsesse euroühenduspessa. Vaadake ka salvestaja kasutusjuhendit.

#### < Nõuanne


Te võite ühendada dekodeeri eurokaabli abil otse pesadesse **EXT 1** või **EXT 2**.

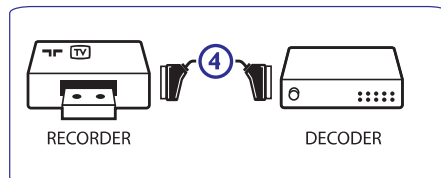

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Picture format (pildiformaat)

See valik võimaldab Teil reguleerida pildi suurust vastavalt ülekantavale formaadile ja Teie eelistatud seadistustele.

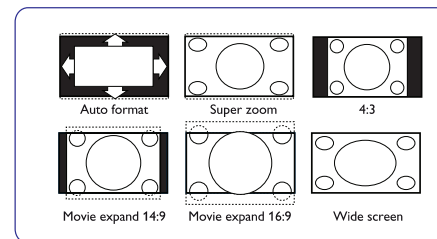

#### < Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldi **[OPTION]** nupu kaudu.

Valige järgmiste pildiformaatide vahel: Auto format (autoformaad), Super zoom (supersuurendus), 4:3, Movie Expand 14:9 (lai kinoekraan 14:9), Movie Expand 16:9 (lai kinoekraan 16:9) või Wide screen (laiekraan).

**Autoformaad** täidab ekraani pildiga nii palju kui võimalik.

Kui all mustal ribal on subtiitrid olemas, siis autoformaad muudab subtiitrid nähtavaks.

Kui üleval nurgas esineb mustal taustal tootja logo, siis autoformaadi valikuga see kaob sealt.

**Supersuurendus** kaotab mustad ribad 4:3 programmi külgedelt ilma suuremate moonutusteta.

**Pildiformaatide lai kinoekraan 14:9, lai kinoekraan 16:9** või **supersuurendus** puhul saate Te subtiitrid muuta nähtavaks nooleklahvidega **▲** või **▼**.

#### □ Märkus

HD allikate puhul ei ole kõik ekraaniformaadid võimalikud.

### 6.2 Helimenüü seadistuste reguleerimine

See helimenüü sisaldab seadistusi, mis mõjutavad pildi kvaliteeti.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **►**. Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu **►**. Televiisori menüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu **►**. Televiisori seadistustemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Valige **Sound** (heli) ja vajutage kursorinuppu **►**. Helimenüü liigutatakse vasakule paneelile.
5. Kasutage kursorinuppe **▲** või **▼**, et valida helimenüü elemente.

6. Vajutage kursorinuppu **►**, et siseneda valitud helimenüü element.

#### □ Märkus

Sõltuvalt sisendsignaalist ei pruugi üks või mitu menüüelementi olla valitavad.

7. Kasutage kursorinuppe **▲** või **▼**, **◀** või **▶**, et reguleerida seadistusi.
8. Helimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu **◀**.

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround Mode
	*****
Info	



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. "Dolby", "Pro Logic" ja kahekordne D on Dolby Laboratories kaubamärgid.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Equalizer (ekvalaiser)

Võimaldab Teil muuta heli sagedustundlikkust, et sobitada Teie isikliku maitsega.

### < Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldi [OPTION] nupu kaudu.

### Volume (helitugevus)

Selle valikuga saate reguleerida väljastatava heli tugevust.

### Balance (tasakaal)

Selle valikuga saate reguleerida paremast ja vasakust kõlarist tuleva heli tugevust, et saavutada parim stereoreproduktioon.

### Dual I/II

Kui kahekordne heli ülekandmine on võimalik, siis siin saab iga kanali jaoks valida Dual I või II.

### Mono/Stereo

Kui stereo ülekanded on võimaldatud, saate siit valida iga kanali jaoks **Mono** (mono-) või **Stereo** (stereo) heli.

### Surround mode (ruumiline helirežiim)

Siinkohal valitakse ruumiline- või surroundrežiimiline heli reproduktsioon sõltuvalt ülekandmissignaalidest või välispidistest sisenditest saadud signaalidest.

### Headphone volume (kõrvaklappide helitugevus)

See valik võimaldab kontrollida kõrvaklappidest tuleva heli tugevust.

### AVL (Automatic Volume Leveler - automaatne heli tasandaja)

See valik vähendab automaatselt helierinevusi kanalite ja programmide vahel varustades Teid niimoodi püsivama heliga. Vähendatakse ka helidünaamikat.

### Delta volume


See valik võimaldab Teil parandada mistahes püsivaid helierinevusi televiisori kanalite ja välisallikate vahel.

### Auto surround (automaatne ruumilisus)

Kui on On peal (aktiveeritud), siis see valik lubab televiisoril lülituda automaatselt ümber parima ruumilise heli režiimile, mida saatja üle kannab.

## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 10.2 Ülevaade tagapaneelist

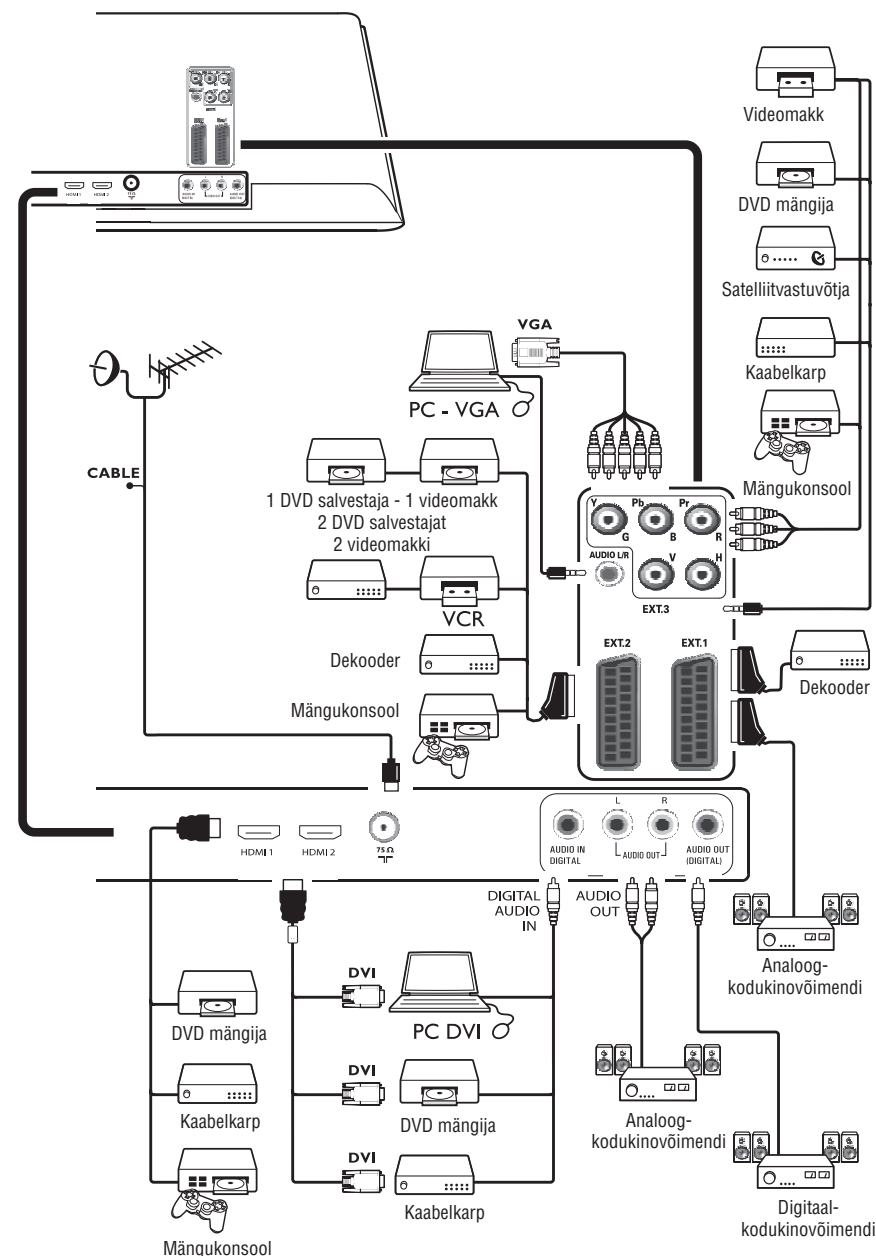

## 10 VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

### 10.1 Ülevaade kõrvalpaneelist


#### Fotoaparaat, videokaamera, mängusüsteem

1. Ühendage oma fotoaparaat, videokaamera või mängusüsteem nagu näidatud.
2. Ühendage **VIDEO 2**-ga ja **AUDIO L 3**-ga monoseadmete korral. Stereoseadmetel ühendage ka **AUDIO R 3**.  
S-VHS kvaliteet saavutatakse S-VHS videokaameraga siis, kui ühendatakse S-VHS kaablid sisendisse **S-VIDEO 1** ja **AUDIO 3** sisenditesse.


#### f Hoiatus

Ärge ühendage kaableid **1** ja **2** samal ajal. See võib põhjustada moonutusi pildis.

#### Kõrvaklapid


1. Sisestage pistik kõrvaklappide pesa , nagu joonisel näidatud.
2. Kõrvaklappide takistus peab olema vahemikus 8 kuni 4000 oomi. Kõrvaklappide pesa on 3.5 mm. Valige helimenüüs **Headphones volume**, et reguleerida kõrvaklappide helitugevust.

#### < Nõuanne

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , et lülitada välja televiisori sisemised kõlarid.

#### USB



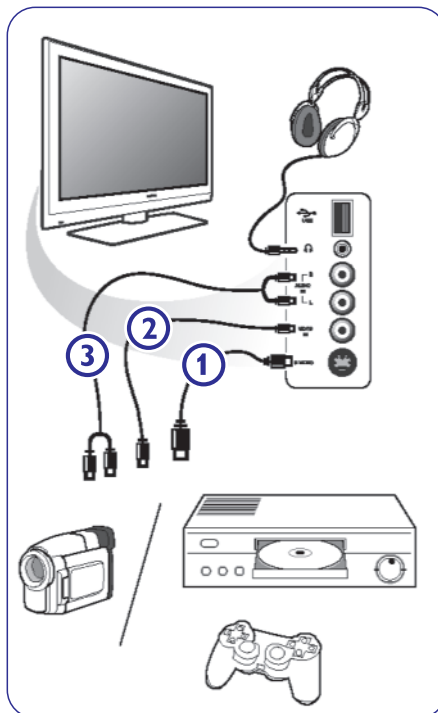






Vaadake peatükki Multimeedia brauser, lk. 29.



## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### 6.3 Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine

Features (toimingud) menüü võimaldab Teil kontrollida spetsiaalsete televiisorifunktsioonide, toimingute ja lisaseadmete seadistusi.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu . Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu . Televiisorimenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **Features** (toimingud) ja vajutage kursorinuppu . Toimingutemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Kasutage kursorinuppe  või , et valida toimingutemenüü elemente.
5. Vajutage kursorinuppu , et siseneda valitud toimingutemenüü elementi.
6. Kasutage kursorinuppe  või , et reguleerida seadistusi.
7. Toimingutemenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu .

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

#### Subtitle (subtiitrid)

Selle valiku abil näidatakse Teile valitud telekanali teleteksti ja DVB-T subtiitrid.

Neid saab näidata kas püsivalt või ainult siis, kui hääletuks tegev režiim (mute) on aktiveeritud. Analoo kanalite teleteksti subtiitrite leheküljel tuleb salvestada iga telekanali jaoks.




1. Lülitage teletekst sisse ja valige indeksist õige subtiitrite lehekülg.
2. Lülitage teletekst välja.
3. Valige **Subtitle On**, et näidata valitud telekanalil subtiitrid. **On during mute**, kui Te tahate automaatselt kuvada subtiitrid ainult siis, kui heliedastus on katkestatud kaugjuhtimispuldil nupuga .

#### < Nõuanne

See funktsioon on ligipääsetav ka kaugjuhtimispuldil **[OPTION]** nupu kaudu.

#### Sleeptimer (unetaimer)

See seadistab aja, peale mida televiisor lülitub automaatselt puhkerežiimile.

1. Valige **Sleeptimer**.
2. Vajutage kursorinuppu .
3. Valige kursorinupuga  või  sobiv väärtus. Saate valida ajavahemikust 0 kuni 180 minutit. Kui olete valinud 0, siis on unetaimer välja lülitatud.

#### □ Märkus

Saate televiisori alati varem kinni panna või valida mõne uue aja.

#### Childlock (lapselukk)

Neljakoalise koodiga saate lukustada telekanalid ja välisallikad, et takistada lastel teatud kanalite vaatamine.

1. Valige **Childlock**.
2. Vajutage kursorinuppu , et siseneda lapseluku menüüsse.
3. Sisestage oma neljakohaline kood.

#### □ Märkus

Te peate oma koodi iga kord uuesti sisestama, kui sisenete lapseluku menüüsse.



## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

4. Valige lapseluku menüüst üks menüüelement ja vajutage kursorinuppu ►:
    - Lock**, kui Te soovite lukustada kõik kanalid ja välistada lisaseadmed.
    - Custom lock**, et lukustada mingi konkreetne programm või kõik programmid peale kindlat kellaaega.
    - Lock after**, kui Te soovite lukustada kõiki programme kindlal ajal tulevikus.
  1. Vajutage kursorinuppu ► 2 korda.
  2. Valige **On** (sees), et määrata aeg.
  3. Vajutage kursorinuppu ◀.
  4. Valige **Time** (aeg) ja vajutage kursorinuppu ►.
  5. Sisestage aeg kursorinuppudega ▲ või ▼ ja ►.
  - **Channel lock**, kui soovite lukustada televiisori mingit kindlat kanalit või välist lisaseadet.
  1. Vajutage aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **OK** nuppu.
  - **Parental rating**, et sisestada digitaalprogrammide vanusepiirangu näitaja, kui programm on küpsuspiiranguga. Rakendatavad piirangud on vastavalt esialgsele installaatorile käigus valitud riigile.
  1. Vajutage kursorinuppu ► ja valige vanusepiirang kursorinuppudega ▲ või ▼.
- Valige **Unlock**, et avada kõik seatud lukud.
- Tähtis:** Te olete oma koodi unustanud!
1. Valige **Change code** (muuda kood) ja vajutage kursorinuppu ►.
  2. Sisestage ülekirjutav kood 8-8-8-8.
  3. Sisestage uus personaalne neljakohaline kood.
  4. Kinnitage oma uut sisestatud koodi.
- Elmine kood on kustutatud ja uus kood salvestatud.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

### Set code / Change code (sea sisse / muuda kood)

See valik võimaldab seada sisse või muuta personaalset neljakohalist ligipääsukoodi, mida kasutatakse televiisori erinevates lukustamisfunktsioonides.

1. Valige **Set** (sea sisse) või **Change code** (muuda kood).
  - Kui hetkel PIN-koodi veel ei eksisteeri, siis on menüüelemendiks Set code. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
  - Kui eelnevalt on PIN-kood sisestatud, siis on menüüelemendiks Change code. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
2. Sisestage oma kood numbrinuppudega. Võite sisestada mistahes numbri vahemikust 0000 kuni 9999.
  - Ilmub toimingutemenüü teatega, et Teie PIN-kood on loodud või muudetud.

### On timer (käivitumistaimer)

See valik lülitab puhkerezžiimil oleva televiisori automaatselt mingil kindlal eelnevalt määratud ajal mingile kindlale programminumbrile mängima.

1. Valige **On timer**.
2. Vajutage kursorinuppu ►, et siseneda käivitumistaimer menüüsse.
3. Valige **Timer** ja vajutage kursorinuppu ►.
4. Valige **On**.

## 9 TELETEKST

### Hüpertekst

Hüpertekstiga saate Te kiiresti "hüpata" leheküljenumbri või otsida teatud sõna kuvatud teleteksti leheküljelt.

1. Vajutage klahvile **OK**, et leheküljelt esile tõsta esimene sõna või number.
2. Kasutage kursorinuppu ▲ või ▼, ◀ või ►, et valida otsitav sõna või number.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**. Algab otsing. Ekraani alaserva ilmub kiri, mis näitab otsingut või seda, et sõna või numbrit ei leitud.
4. Hüpertekstist lahkumiseks kasutage kursorinuppu ülesse, kuni lehekülje ülaserava välja.

### Teleteksti lehekülje suurendamine

1. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nupule **[OPTION]**, et ekraanile kuvataks lehekülje ülemine osa, alumine osa ja seejärel taastuks lehekülje normaalsuurus.

### Teleteksti menüü

Teleteksti menüü pakub mitmeid erinevaid võimalusi teleteksti kontrollimiseks.

1. Lülitage teletekst sisse ja vajutage menüü aktiveerimiseks nupule BROWSE **(MENU)**.
2. Menüüelementide valimiseks vajutage kursorinuppe ▲ või ▼.
3. Aktiveerimiseks vajutage **OK** nuppu.
4. Teleteksti menüüst lahkumiseks vajutage nupule BROWSE **(MENU)**.

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

### Reveal (paljastama)

Paljastab / varjab peidetud informatsiooni leheküljel, nagu näiteks lahendused mõistatustele ja puzzleledele.

**Cycle subpages (alamlehekülgede tsükkel)** (kui alamleheküljed on saadaval)

Paneb alamleheküljed automaatselt tsükklisse.

1. Aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks vajutage **OK** nupule.

### Language (keel)

Kui ekraanil kuvatud märgid ei vasta teleteksti edastaja poolt kasutatavatele märkidele, siis Te saate siin muuta keelegruppi.

1. Valige **OK** nupuga **Group I** või **Group II**.




## 9 TELETEKST

### □ Märkus

Telettekst ei ole kasutatav seadme kaudu, mis on ühendatud **HDMI** pesasse.

Enamik telekanaleid edastab informatsiooni teletteksti kaudu. Sellel televiisoril on 1200-leheküljeline mälu, mis salvestab enamiku edastatud lehekülgedest ja alamlehekülgedest, et ooteaega vähendada. Pärast iga programmi vahetumist uuendatakse mälu.

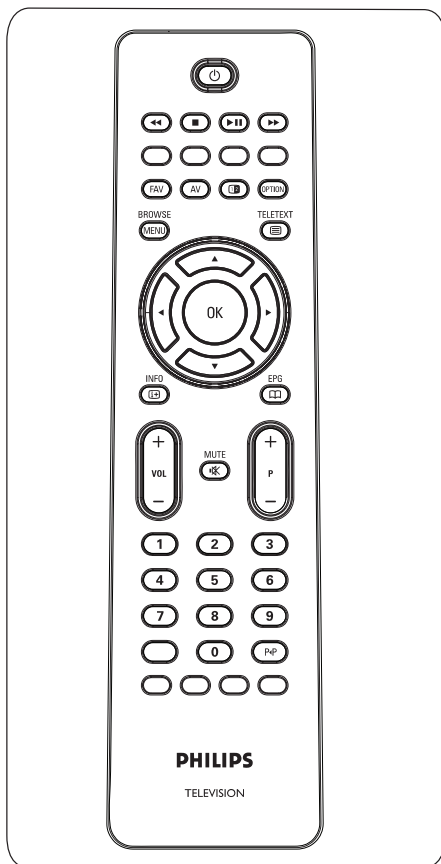

### Teletteksti valimine

1. Vajutage klahvi , et lülitada telettekst sisse. Ekraanile ilmub indekslehekülg.

### Teletteksti lehekülje valimine

1. Sisestage soovitud leheküljenumber numbrinuppudega või nupuga **-P+**.
2. Valige värviliste nuppudega ekraani alaservas olevaid valikuid.

### Eelnevalt vaadatud teletteksti lehekülje valimine

1. Vajutage nupule **P+P**.  
**Valige T.O.P teletteksti ülekanded**
1. Vajutage nupule. Kuvatakse saadaolevad A.T.O.P telettekstteemade ülevaated.
2. Valige kursorinuppudega või , või soovitud teema ja vajutage nuppu **OK**.

### □ Märkus

Kõik telekanalid ei edasta T.O.P teletteksti.

### Alamlehekülgede valimine

Kui valitud teletteksti leheküljel sisaldab erinevaid alamlehekülgi, siis ekraanile ilmub saadaval olevate alamlehekülgede nimekiri.

Vajutage kursorinuppe või , et valida järgmine või eelmine alamlehekülg.

### Ekraanipilt / telettekst

1. Vajutage nupule .
2. Teletteksti paremale ekraanipoolale kuvamiseks vajutage nupule.
3. Vajutage nuppu, et pöörduda tagasi täisteletekstipildi juurde.
4. Täisekraanipilti tagasi pöördumiseks vajutage nupule .

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

5. Valige Channel ja seejärel telekanal, millele soovite suunduda televiisori sisselülitumisel valitud kellaajal ja päeval.
6. Valige **Day** ja seejärel nädalapäev või valige **Daily** (iga päev).
7. Valige **Time** ja sisestage numbrinuppudega või kursorinuppudega või aeg.
8. Aktiveerimiseks vajutage **OK** nuppu.
9. Toimingutemenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu või menüü sulgemiseks nuppu .

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

### □ Märkus

Sellest hetkest alates lülitub Teie televiisor automaatselt iga nädal valitud kanalile, valitud päeval, valitud kellaajal, kuni käivitumistaimer funktsioon on jälle välja lülitatud.

### □ Märkus

Saate seada vaid ühe käivitustaimer.

### Demo

Demomenüü annab kasutajale aimu võimalikest toimingutest televiisoriga.

1. Valige **Demo**.
2. Vajutage kursorinuppu .
3. Valige soovitud demo.
4. Vajutage **OK** nuppu, et panna demo mängima. Valitud demo mängitakse üks kord.
5. Vajutage punast nuppu, et lõpetada demo mängimine ja et pöörduda tagasi demomenüüsse.
6. Demomenüüst väljumiseks vajutage jällegi punast nuppu.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleeptimer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Demo	
Info	

### 6.4 Telekanalite otsimine ja salvestamine

#### < Nõuanne


Te vajate seda peatükki vaid siis, kui soovite installaerimise käigus tehtud seadistusi muuta.

#### Installation menu (installaerimismenüü)

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu . Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu . Televiisormenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **Installation** (installaerimine) ja vajutage kursorinuppu . Installaerimismenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Kasutage kursorinuppe või , et valida installaerimismenüü elemente.
5. Vajutage kursorinuppu , et siseneda valitud installaerimismenüü elementi.
6. Kasutage kursorinuppe või , või , et teha valik.
7. Aktiveerimiseks või kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

1. Installeerimismenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu  või vajutage menüüst väljumiseks nuppu .

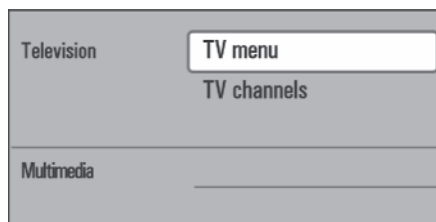

TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Channels
Exit	Preferences
	Connections
	Decoder
	*****
Info	

### Valige keele-eelistused

See menüü võimaldab Teil valida menüü, audio ja subtiitrite jaoks eelistatud keele.

1. Valige keelemenüüelement ja sisenege saadaolevate keelte nimekirja  nupuga.

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

2. Valige oma keel  või  nupuga.
3. Oma valiku kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.

### Valige oma riik

Võimaldab valida riigi, kus hetkel asute.

#### □ Märkused

Kui Te valite kogemata vale riigi, siis kanalite numbrdamine ei toimu vastavalt Teie riigi standarditele.

### Salvestage telekanaleid

Pärast keele ja riigi korrektset seadistamist saate Te otsida ja salvestada telekanaleid.

- Valige **Installation** (installeerimise) menüüs **Channels** (kanalid).

### Automatic installation (automaatne installeerimine)







Televisoor skaneerib kogu sagedusspektrit, sõltuvalt riigist, kus olete.

- Otsitakse ja salvestatakse automaatselt kõik saadaolevad telekanalid. See võtab mõned minutid aega.
- Kui otsing on lõpetatud, siis näitab menüü leitud kanalite arvu.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Manual installation
Channels	Rearrange
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

## 8 MULTIMEEDIABRAUSER






### 8.5 Ekraani allosas olevad funktsiooniklahvid


Details (detailid)	valitud faili või teekonna kirjelduse näitamiseks;
Transitions (üleminek)	valitakse, kui slaidisõu ajal peaks rakendatama üleminekut;
Slide time (slaidi aeg)	slaidisõus ühe pildi kuvamise aja määramiseks;
Rotate (pöörata)	pildi pööramiseks;
Repeat one/all (korda ühte/kõiki)	muusikafaili esituse kordamiseks;
Shuffle (ümber paigutama)	muusikapalade juhuslikuks ümber paigutamiseks;
Zoom (suurenda)	suurenduse magnituudi (x1, x2, x4) määramiseks kursorinuppudega  või  . Lisaks saate kursorinuppudega  ,  ,  või  liikudes nihutada valitud
Full/small screen (täis- / väike ekraan)	Täis- ja väikese ekraani vahel valimiseks.

#### □ Märkus

Pildi pööramiseks või suurenduse magnituudi valimiseks lõpetage esmalt slaidisõu **OK** või sinise nupuga.


### 8.6 Multimeedia funktsiooninupud kaugjuhtimispuldil

-  näidatava sisu kiireks tagasi kerimiseks;
-  sisu mängimise lõpetamiseks;
-  mingi loo, slaidisõu, kausta või muu kogumi mängima panemiseks;
-  sisu mängimise pausi panemiseks;
-  näidatava sisu kiireks edasi kerimiseks.

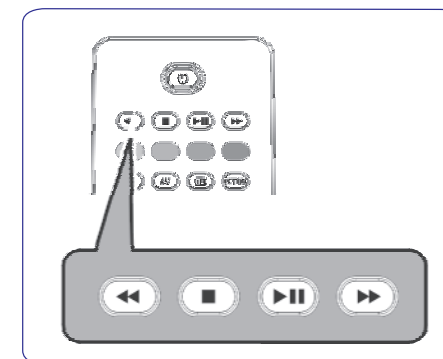

## 8 MULTIMEEDIABRAUSER

- Vajutage kursorinuppu ►, et siseneda sisusse.
- Vajutage kursorinuppe ▲ või ▼, et valida sisu.
- Vajutage sisusse minemiseks kursorinuppu ►.
- Faili või failini viiva tee valimiseks vajutage kursorinuppe ▲ või ▼.

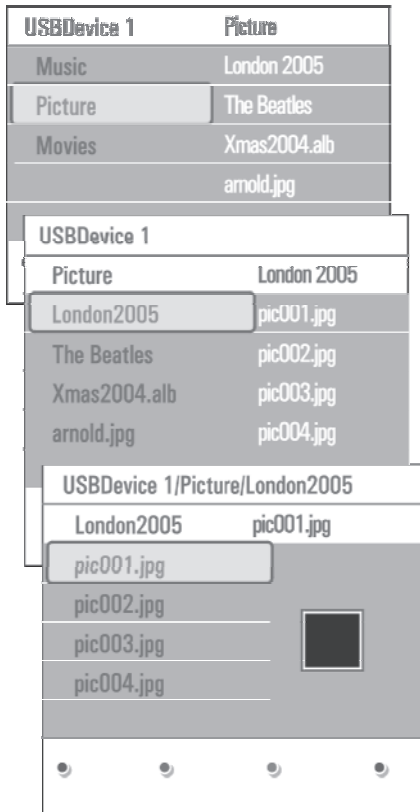

### ■ Märkus

Vajutage rohelist nuppu, et näha sirvimisel kõiki pildifaile pispiltidena. Vajutage uuesti rohelist klahvi, et näeksite pildifaile nimekirjana.

- Juhul, kui olete valinud faili, vajutage **OK**, et näha pildi- või mängida video- / audiofaili. Juhul, kui olete valinud teekonna, albumi või mängimisnimekirja, vajutage sisusse sisenemiseks kursorinuppu ► või vajutage **OK** või ▲ või ▼ nuppu, et alustada slaidisõud või valitud failide tsükli esitamist.

- Vajutage kursorinuppu ◀, et muusika jääks mängima ja liikuge tagasi multimeedia menüüsse.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil ühte värvilistest nuppudest, et hakkaks tööle ekraani allosas toodud vastav funktsioon.


### ◀ Märkus

Vajaduse korral saab sinist klahvi kasutada nii, et värvilised klahvid muutuvad taasilmuvateks.

- Sisu mängimise lõpetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ■ nuppu.

### □ Märkused

- Teie televiisor toetab taustamuusikaga slaidisõusid. Vaadake lähemalt peatükist

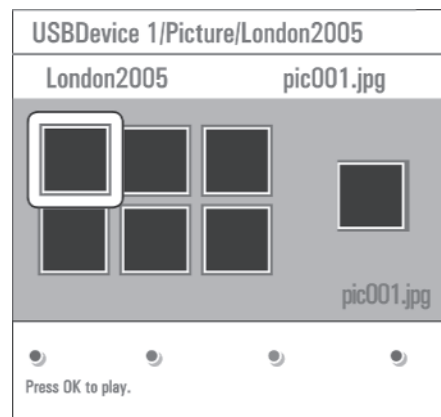

Slaidisõuformaad taustamuusikaga, lk. 49;

- Esitus jätkub ka siis, kui ajutiselt on liigutud brauseriekraanidele. Heli edastamine lõpeb siis, kui pannakse käima uus laul või kui lugu on lihtsalt lõpule jõudnud;
- Tehnilisi märkusi võite leida peatükist Digitaalkaamera ja USB-ga seotud küsimused, lk. 47.

### Ilmuda võivad järgmised ikoonid:



## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Manual installation (käsitsi installeerimine)

See valik annab võimaluse installeerida (häälestades kanal kanali järel) analoogkanaleid käsitsi.

- Valige **Manual installation** ja vajutage kursorinuppu ►.
- Valige **System** (süsteem).
- Valige oma riik või maailmajagu, kus hetkel olete.
- Valige **Search** (otsi) ja vajutage kursorinuppu ►.

### ◀ Nõuanne

Kui Te teate sagedust, siis sisestage 3-kohaline sagedus numbrinuppudega 0 kuni 9 (näiteks 049).

- Valige jätkamiseks punane või roheline nupp.
- Vajutage kursorinuppu ◀, et salvestada leitud kanal või et otsida uut kanalit.
- Valige **Fine tune** (hea häälestus) ja vajutage kursorinuppu ►. Selline häälestus on kasulik, kui sagedus on veidi nihkes või kui esineb mingi teise sageduse vahelesegamist. Reguleerige leitud kanali halva vastuvõtu korral sagedust kursorinuppudega ▲ või ▼.
- Valige **Store current channel** (salvesta praegune kanal), kui soovite salvestada (heaks häälestatud) sageduse käesoleva numbri alla. Vajutage kursorinuppu ► ja kinnitage **OK** nupuga. Valige **Store as new channel** (salvesta uus kanalina), kui soovite (heaks häälestatud) sageduse salvestada uue kanalinumbriga. Vajutage kursorinuppu ► ja kinnitage **OK** nupuga.
- Kasutage kanalite ümber nimetamiseks või paigutamiseks **Rearrange** (ümber paigutamise) menüüd. Vaadake järgmist lehekülge.

### 6.5 Kanalite nimekirja ümber paigutamine

**Channels** (kanalid) funktsioon võimaldab Teil salvestatud kanaleid ümber nimetada, paigutada ja installeerida või üleinstalleerida.

- Vajutage vastavaid värvinuppe ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
<b>Channels</b>	<b>Rearrange</b>
Preferences	
Connections	
Decoder	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
<b>Rearrange</b>	<b>4</b>
	5
	6
	7
Info	

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

● Rename ● Uninstall ● Move up ● Move down

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Rearrange (ümber paigutamine)

Võimaldab muuta salvestatud kanalite järjekorda.

1. Valige kanal, mida soovite ümber paigutada.
2. Vajutage kollast nuppu, et liikuda nimekirjas ühe positsiooni võrra üles.
3. Vajutage sinist nuppu, et liikuda nimekirjas ühe positsiooni võrra alla.
4. Korra teiste kanalite ümber paigutamiseks.

### Rename (ümber nimetamine)

Võimaldab muuta mälli salvestatud nime või määrata kanalile või välisallikale nimi, millele seda veel ei ole tehtud.

1. Valige kanal, mida soovite ümber nimetada.
  2. Vajutage kaugjuhtimispuldil punast nuppu.
  3. Valige kursorinuppudega ▲ või ▼ sümbolid. Valige järgmine positsioon kursorinupuga ►.
  4. Kui olete lõpetanud, siis vajutage rohelist või **OK** nuppu.
- ☐ **Märkused:**
- kõikide sümbolite kustutamiseks vajutage kollast nuppu. Kursor läheb tagasi algusesse;
  - vajutage sinist klahvi, kui soovite kustutada sümboli, millel kursor hetkel asetseb. Sisestage uus sümbol kursorinuppudega ▲ või ▼;
  - nime saab anda kanalinumbrile vahemikust 0 kuni 999;
  - tühik, numbrid ja teised spetsiifilised sümbolid on paigutatud Z ja A vahel.
5. Valige uus kanalinumbr ja korra samm 2 kuni 4.

### Uninstall - reinstall (maha installeerima - uuesti installeerima)

Võimaldab installeerida salvestatud kanali maha, nii et Te ei saa sellele enam häälestada. Samas võimaldab ka installeerida uuesti peale eelnevalt maha installeeritud kanali.

1. Valige kanal, mida soovite maha installeerida.
2. Vajutage valitud kanali maha installeerimiseks rohelist nuppu.  
Maha installeeritud kanal on nimekirjas märgitud kanali ees oleva ikooniga ►.
3. Vajutage maha installeeritud kanali uuesti installeerimiseks rohelist nuppu.

#### ☐ Märkus

Maha installeeritud kanaleid ei installeerita installeerimisuuenduse ajal uuesti.

### 6.6 Oma eelistuste seadmine

**Preferences** (eelistuste) menüü sisaldab elemente, mis saab määrata või reguleerida mitmeid spetsiaalseid televiisorifunktsioone ning mida tavaliselt kasutatakse harva.

TV menu	
Installation	Preferences
*****	Location
Channels	Teletext 2.5
Preferences	OSD
Connections	Programme title
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

## 8 MULTIMEEDIABRAUSER

Multimeediabrauser võimaldab Teil näidata pilte, filme või mängida audiofaile, mis on salvestatud USB seadmele. Multimeediabrauseri rakenduse saate käivitada peamenüüst.

- Reprodutseerida saab järgmisi failiformaate:  
piltide jaoks: JPEG  
audio jaoks: MP3, MP3 Pro, LPCM  
video jaoks: MPEG1, MPEG2
- Võimalikud on vaid FAT / DOS formaadiga mälukaartid.
- Philips ei ole vastutav, kui Teie USB seade või mälukaart ei ole toetatud.

### 8.1 Sisu vaatamine USB seadmelt

#### < Nõuanne

Kui Teie USB seade ei sobi küljel olevasse USB pesasse, siis kasutage USB pikenduskaablit USB seadme USB porti ühendamiseks. Konsulteerige rohkema informatsiooni saamiseks toote müüjaga.

### 8.2 USB seadme sisestamine

#### ☐ Märkus

See televiisor ei ole varustatud USB seadmega. Parima ühenduse saamiseks kasutage USB seadet, mis on alla 25 mm lai.


USB mälu pulga või digitaalfotoaparaadi korral ühendage see küljel olevasse USB pesasse.

Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, Ülevaade kõrvalpaneelist, lk. 34.

Kui olete USB seadme sisestanud, siis avaneb automaatselt multimeediabrauseri menüü. Vaadake edasi.

### 8.3 USB seadme eemaldamine

1. Peamenüü välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **BROWSE MENU**.
2. Eemaldage USB seade.

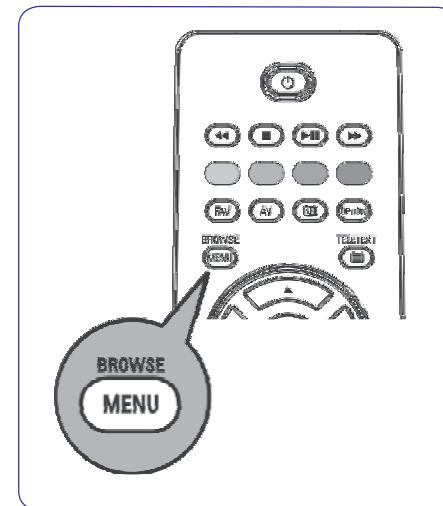

### 8.4 Multimeediabrauseri menüü

1. Sisestage USB seade.
2. Valige **Multimedia** alt kursorinuppudega ▲ või ▼ USB seade.
  - Multimeediabrauser võimaldab kasutajal valida sisu, mis on salvestatud sisestatud USB seadmele.
  - Kahepaneelilist brauserit, mis sisaldab sisu tüüpe (muusika, pildid, filmid), näidatakse vasakul paneelil.
  - Parempoolsel paneelil näidatakse, millised valikud on valitud sisu tüübi korral võimalikud.

Television	TV menu
	TV channels
Multimedia	

## 7 OMA LEMMIKNIMEKIRJA LOOMINE

### 7.3 Lemmiknimekirja loomine ja muutmine

1. Vajutage **FAV** nuppu.  
Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Vajutage kursorinuppu **◀**.
3. Valige oma soovitud kanal nimekirja.
4. Vajutage kursorinuppu **▶**.
5. Vajutage kanalite lisamiseks punast nuppu.  
Kuvatakse kõik hetkel nimekirjas olevad kanalid.  
Lemmiknimekirjad on märgistatud.
6. Kasutage kursorinuppe **▲** või **▼**, et valida kanal, mida soovite lisada või nimekirjast välja jätta.
7. Vajutage rohelist nuppu, et märgistada või võtta just märgistus maha heledaga esile tõstetud kanalilt ja et lisada või eemaldada see oma lemmiknimekirja(st).

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favourite 1	✓ HDM1 PC
Favourite 2	✓ 1 VRT
Favourite 3	✓ 2 CNN
Favourite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5 .....
Rename list	

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6 .....
Add channels

#### □ Märkus

Vajutage jälle punast nuppu, et kuvada Teie lemmikutest koosnev nimekiri.

8. Vajutage väljumiseks jälle **FAV** nuppu.

Nupuga - **P** + saate liikuda läbi valitud nimekirja kuuluvate telekanalite.

#### □ Märkus

Numbrinuppudega saate Te ikkagi valida kanaleid, mis ei ole lemmikutena märgistatud.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Location (valige oma asukoht)

Võimaldab valida televiisori asukoha.

Kui Te valite **Shop** (pood), on tulemusteks fikseeritud pildi- ja heliseadistused.

Asukoht **Home** (kodu) annab Teile täieliku paindlikkuse muuta mistahes vaikimisi pandud pildi- ja heliseadistusi.

### Teletext 2.5 (valige teletekst 2.5)

Mõned ülekandjad pakuvad võimalust näha rohkem värve, teised tagapõhja värve ja

kenamat pilti teleteksti lehtedel.

- Valige **Teletext 2.5 On** (sees), et sellest funktsioonist kasu saada.
- Valige **Teletext 2.5 Off** (väljas), kui soovite neutraalsemat teleteksti paigutust.  
Tehtud valik kehtib kõigi kanalite jaoks, mis kannavad üle Teletext 2.5.

#### □ Märkus

Teleteksti ümberlülitumiseks Teletext 2.5-le võib kuluda paar sekundit.

### OSD (On Screen Display; valige ekraanivaade)

Võimaldab valida helitugevusraja kuvamist ning programmi ja kanali kohta käiva informatsiooni vähendatud või laiendatud ekraanil kuvamist.

- Valige **Minimum** (minimaalne) kanali kohta käiva vähendatud informatsiooni vaatamiseks.
- Valige **Normal** (normaalne), et aktiveerida laiendatud kanali ja programmi kohta käiva informatsioon kuvamine. Näiteks programmi kohta käiv informatsioon, ühendatud lisaseadme sissetuleva signaali kvaliteet, ekraaniformaat ja helirežiim, valitud audio keel, subtiitrite keel, vanusepiirangud, unetaimeri seadistuse järelejäänud aeg.

### Programme title (kuva programmi pealkiri)

Võimaldab vastavalt ülekantavale informatsioonile kuvada programmi nime.

- Kui olete valinud Yes (jah), siis peale teleprogrammi valimist või kaugjuhtimispuldil **⏏** nupu vajutamist kuvatakse programmi nimi (kui kantakse üle).

### 6.7 Ühenduspesade valimine

Connections (ühendused) menüü võimaldab valida lisaseadmed, mille olete audio- ja videoühenduspesadesse ühendanud.

1. Valige **Connections** (ühendused).
2. Vajutage kursorinuppu **▶**.
3. Valige sisendpesa, millesse lisaseade on ühendatud.

- Kui valite **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, Side** või **Digital Audio In** ilmub ekraanile nimekiri lubades Teil kindlaks teha, mis tüüpi lisaseade on vastavasse sisendpesa ühendatud.
- 4. Vajutage kursorinuppu **▶**, et siseneda valitud sisendpesaga ühendatud lisaseadmete nimekirja.
- 5. Valige kursorinuppudega **▲** või **▼** lisaseade.

TV menu	
Installation	Connections
Languages	EXT1
Channels	EXT2
Preferences	EXT3
Connections	HDMI 1
Decoder	HDMI 2
Factory reset	Side
Software upgrade	Digital Audio IN
Info	

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Digital Audio In (digitaalheli sisse)

Kui lisaseadmel on digitaalaudio väljundpesa, siis saate selle üheainsa kaabli abil ühendada televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesaga.

Connections (ühenduste) menüüs määrake Digital Audio In vastavale välisele sisendpesale, millesse Teie lisaseade on ühendatud.

Lisaks heli vastuvõtule Digital Audio In kaudu saab televiisor anda välja kodeeritud Dolby Digital heli **DIGITAL AUDIO OUT** ühendusklemmi abil lisavõimendisse või -vastuvõtjasse. Kui Teie võimendil või vastuvõtjal on sobiv ühendusklemm Digital Audio In jaoks, saate selle ühendada ühe kaabli abil televiisori **DIGITAL AUDIO OUT**-ga.

Vaadake lähemalt peatükki Video- ja audioühenduste loomine, Ühendage kodukinovõimendi, lk. 41.

### 6.8 Dekoodri kanalinumbri valimine

Kui dekooder või deskrableerija on **EXT1** või **EXT2**-ga ühendatud, siis saate selle funktsiooni abil määratleda ühe või mitu kanalinumbrist dekooderi kanalinumbrina.

1. Valige kanalinumbr, mille alla olete salvestanud dekooderist või deskrableerijast tuleva programmi.
2. Valige **Status** (seisund).
3. Valige dekooderi poolt kasutatav sisendpesa: **None**, **EXT1** või **EXT2**.
- Valige **None**, kui Te ei taha valitud kanalinumbrist aktiveerida dekooderi kanalinumbrina.

TV menu	
Installation	Decoder
Languages	Channel
Channels	Status
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

### 6.9 Algselt vaikimisi olnud seadistustele tagasi seadmine

Factory settings (tehasepoolsed seadistused) funktsioon võimaldab Teil taastada enamik tehase poolt pandud algeisundeid.

1. Valige ja vajutage kursorinuppu ►.
2. Vajutage **OK** nuppu, et kustutada seadistused ja algsedistada nad vaikimisi olevatele väärtustele.

TV menu	
Installation	Factory settings
Languages	
Channels	Reset
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

### 6.10 Kuidas televiisori tarkvara uuendada

Software upgrade (tarkvara uuenduse) menüü võimaldab Teil oma televiisori tarkvara USB seadme abil uuendada.

#### USB seadme uuendamine

Uuendamisprotseduuri saab alustada USB seadme abil (enne televiisori käima panemist). Mäluseade peab olema täidetud sobilike uuenduspiltidega (ja struktuuriga), mida võib leida veebileheküljelt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Uue tarkvaraversiooni pealelaadimiseks oma mäluseadmele vaadake lähemalt peatükki Philips TV tarkvara uuendamine teiseldatava mäluga, lk. 43.

## 6 TELEVIISORI MENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

### Automaatne tarkvarast teadaanne (kui eksisteerib)

Kui Te lülitate televiisori sisse, siis võib ekraanile ilmuda teade, et saadaval on värske tarkvarauuendus.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil punast nuppu, kui soovite, et Teie tuletataks seda hiljem meelde.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, et kinnitada teksti läbilugemist.
- Kui olete korra kinnitanud, siis ei "hüppa" see sõnum enam ekraanile. Siiski, kui soovite veelkord näha viimast teadaannet, valige Software upgrade menüüs **Announcement**.

#### ■ Märkus

Nii kaua, kuni tarkvarauuendust ei ole läbi viidud, on ka sõnum kättesaadav.

TV menu	
Installation	Software upgrade
Languages	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Preferences	Announcement
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

## 7 OMA LEMMIKNIMEKIRJA LOOMINE


FAV funktsioon võimaldab Teil luua kuni 4 lemmiktelekanalitest ja raadiojaamadest koosnev nimekirja. Näiteks saab Teie pere iga liige luua oma enda lemmikute nimekirja.

#### ■ Märkus:

Selle nupu vajutamine esmakoordsest peale installeerimise lõpetamist kutsub esile kõigist kanalitest koosneva nimekirja näitamise. Teistes olukordades näidatakse viimati valitud kanaliniimekirja.

### 7.1 Kuvatavas lemmiknimekirjas oleva kanali valimine

1. Vajutage **FAV** nuppu. Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Kasutage kanali valimiseks kursorinuppe ▲ või ▼, ◀ või ▶.
3. Vajutage valitud kanali näitamiseks **OK** nuppu.

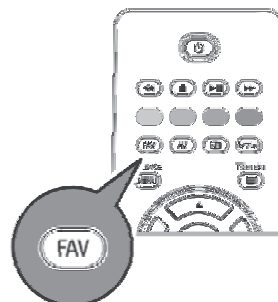

All channels	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	*****
TV channels	

### 7.2 Mõne teise lemmiknimekirja valimine

1. Vajutage **FAV** nuppu. Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Vajutage kursorinuppu ◀.
3. Kasutage nimekirja valimiseks kursorinuppe ▲ või ▼.
4. Soovi korral saate nimekirja ümber nimetada, vajutades punasele nupule.
5. Vajutage väljumiseks jällegi **FAV** nuppu.