

EN	<p>Note</p> <p>The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012.</p>	FI	<p>Huomautus</p> <p>Kanavien piilotus- ja esiintuontitoiminto ei ole käytettävissä televisioissa, jotka on toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.</p>
BG	<p>Забележка</p> <p>Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори, пуснати на пазара след февруари 2012 г.</p>	FR	<p>Remarque</p> <p>La fonction de masquage et d'affichage des chaînes n'est pas disponible sur les téléviseurs commercialisés après février 2012.</p>
CS	<p>Poznámka</p> <p>Funkce skrývání a rušení skrývání kanálů není u televizorů dodaných po únoru 2012 dostupná.</p>	GA	<p>Nóta</p> <p>Níl an ghné chun cainéil a fholú agus a dhífhólú ar fáil i dteilifíseáin a seoladh tar éis Feabhra 2012.</p>
DA	<p>Note</p> <p>Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012.</p>	HR	<p>Napomena</p> <p>Značajka sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima isporučenim nakon veljače 2012.</p>
DE	<p>Hinweis</p> <p>Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden.</p>	HU	<p>Megjegyzés</p> <p>A 2012 februárját követően szállított televíziókészülékek nem rendelkeznek a csatornákat elrejtő-megmutató funkcióval.</p>
EL	<p>Σημείωση</p> <p>Η δυνατότητα απόκρυψης και εμφάνισης καναλιών δεν διατίθεται στις τηλεοράσεις που στάλθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012.</p>	IT	<p>Nota</p> <p>La funzione mostra/nascondi canali non è disponibile nei televisori consegnati dopo febbraio 2012.</p>
ES	<p>Nota</p> <p>La función para ocultar y mostrar canales no está disponible en los televisores distribuidos a partir de febrero de 2012.</p>	KK	<p>Ескерту</p> <p>2012 жылдың ақпанынан кейін жіберілген теледидарларда арналарды жасыру және көрсету мүмкіндігі жоқ.</p>
ET	<p>Märkus</p> <p>Kanalite varjamise ja näitamise funktsioon pole saadaval pärast 2012. aasta veebruari tarnitud teleritele.</p>	LV	<p>Piezīme</p> <p>Kanālu slēpšanas un slēpto kanālu parādīšanas funkcija nav pieejama televizoros, kas ir piegādāti pēc 2012. gada februāra.</p>

LT	Pastaba Televizoriuose, kurie buvo išsiųsti po 2012 m. vasario mėn., nėra funkcijos, leidžiančios paslėpti ir rodyti kanalus.	SL	Opomba Funkcija za skrivanje in razkrivanje kanalov ni na voljo pri televizorjih, dobavljenih po februarju 2012.
NL	Opmerking De functie voor verbergen en weergeven van zenders is niet beschikbaar op TV's die na februari 2012 zijn verzonden.	SR	Napomena Funkcija sakrivanja i otkrivanja kanala nije dostupna na televizorima koji se isporučuju posle februara 2012.
NO	Merknad Funksjonen for å vise og skjule kanaler er ikke tilgjengelig i TV-er utsendt etter februar 2012.	SV	Observera Det går inte att gömma och visa kanaler med TV-apparater levererade efter februari 2012.
PL	Uwaga Funkcja ukrywania i pokazywania kanałów jest niedostępna w telewizorach wysłanych po lutym 2012 r.	TH	หมายเหตุ คุณสมบัติสำหรับซ่อนและยกเลิกการซ่อนของ ไม่มีในทีวีที่จำหน่ายหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2012
PT	Nota A funcionalidade para ocultar e mostrar canais não está disponível nas TVs fornecidas após Fevereiro de 2012.	TR	Not Kanalları gizlenmesi ya da gösterilmesi özelliği Şubat 2012 tarihinden sonra üretilen TV'lerde mevcut değildir.
RO	Notă Caracteristica de ascundere și de reafișare a canalelor nu este disponibilă la televizoarele livrate după luna februarie 2012.	UK	Примітка Функція приховування та відображення каналів відсутня в телевізорах, що надійшли у продаж після лютого 2012 р.
RU	Примечание Функция скрытия и отображения каналов отсутствует в телевизорах, поступивших в продажу после февраля 2012 г.	<p style="text-align: right;">ملاحظة</p> <p>إن ميزة إخفاء وإظهار القنوات غير متوفرة في أجهزة التلفاز التي تم شحنها بعد فبراير 2012.</p>	
SK	Poznámka Funkcia na skrytie a odkrytie kanálov nie je k dispozícii v televízoroch odoslaných po februári 2012.		

AR

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

55PFL76x6H
47PFL76x6H
42PFL76x6H
37PFL76x6H
32PFL76x6H

55PFL76x6K
47PFL76x6K
42PFL76x6K
37PFL76x6K
32PFL76x6K

55PFL76x6T
47PFL76x6T
42PFL76x6T
37PFL76x6T
32PFL76x6T



AR دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات


٤٥	تحديث البرنامج:
٤٦	إعادة تثبيت التلفزيون
٤٧	٥ توصيل التلفزيون
٤٧	الكابلات
٤٨	توصيل الأجهزة
٥٤	توصيل أجهزة أكثر
٥٦	أجهزة الكمبيوتر والإنترنت
٦١	واجهة مشتركة
٦٢	٦ حل المشاكل
٦٢	الاتصال بشركة Philips
٦٢	مسائل عامة متعلقة بالتلفزيون
٦٢	قناة تلفزيونية
٦٢	الصورة
٦٣	الصوت
٦٤	توصيل HDMI
٦٤	توصيل USB
٦٤	الشبكة
٦٥	٧ مواصفات المنتج
٦٥	الطاقة والاستقبال
٦٥	شاشة العرض والصوت
٦٥	قيم دقة العرض
٦٦	الوسائط المتعددة
٦٧	التوصيل
٦٧	الأبعاد
٦٩	إصدار تعليمات المساعدة
٧٠	٨ الفهرس

٣	١ البدء
٣	جولة بالتلفزيون
٦	هام
٨	جهود المحافظة على البيئة
٩	وضع التلفزيون
١٠	التعليمات المساعدة والدعم
١٢	٢ استخدام التلفزيون
١٢	مفاتيح التحكم
١٤	مشاهدة التلفزيون
١٧	مشاهدة جهاز متصل
١٩	مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد
٢٠	Ambilight (ضوء المكان)
٢١	تصفح الكمبيوتر عبر DLNA
٢٣	خدمة Net TV والفيديو عبر الإنترنت
٢٦	الألعاب
٢٨	٣ استغلال التلفزيون أكثر
٢٨	Pause TV
٢٩	تسجيل البرامج التلفزيونية
٣٢	الاستمتاع بميزة HbbTV
٣٣	عرض نصوص المعلومات
٣٤	ضبط المؤقتات والأفقال
٣٥	عرض الترجمات
٣٥	عرض Scenea
٣٦	استخدام EasyLink
٣٩	٤ إعداد التلفزيون الخاص بك
٣٩	مُساعد الإعدادات
٣٩	الصورة والصوت
٤٠	القنوات
٤٤	لغة القائمة
٤٤	ضبط إمكانيات الوصول العمومي
٤٥	إعدادات أخرى

١. البدء

جولة بالتلفزيون

وحدة التحكم عن بعد

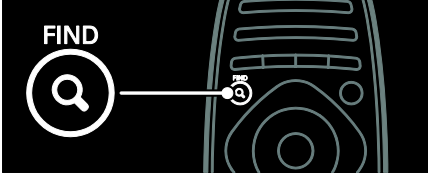


افتح وإغلاق قائمة Find (البحث).
في قائمة البحث، يمكنك الوصول إلى قائمة القنوات.





افتح وإغلاق قائمة Adjust (الضبط).
باستخدام قائمة الضبط، يمكنك الوصول إلى مجموعة من الإعدادات شائعة الاستخدام.




افتح وإغلاق قائمة Text (النصوص).
في قائمة النصوص، يمكنك الوصول إلى نصوص المعلومات لمعرفة الأخبار والمعلومات.

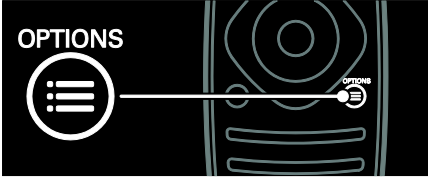

افتح وإغلاق قائمة Options (الخيارات).
قوائم الخيارات توفر لك إعدادات القناة التلفزيونية أو البرنامج بشكل سهل.

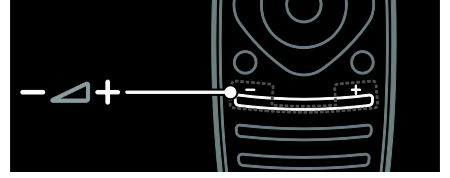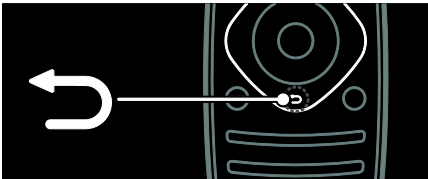


لضبط مستوى الصوت.

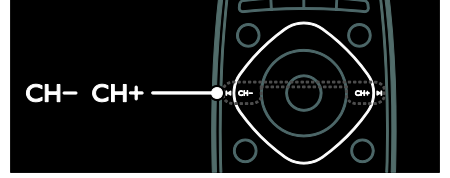

لتبديل قنوات التلفزيون.





افتح وإغلاق القائمة الرئيسية.
في القائمة الرئيسية، يمكنك الوصول للأجهزة المتصلة، وإعدادات الصوت والصورة وذلك فضلاً عن ميزات نافعة أخرى.

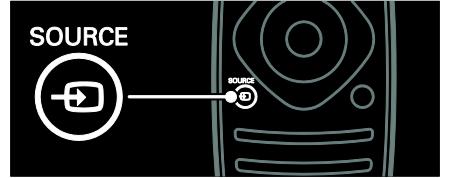


افتح وإغلاق قائمة المصدر.
في قائمة المصدر، يمكنك الوصول إلى الأجهزة المتصلة.


للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة التلفزيون.

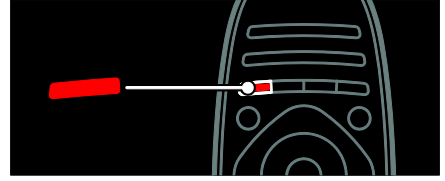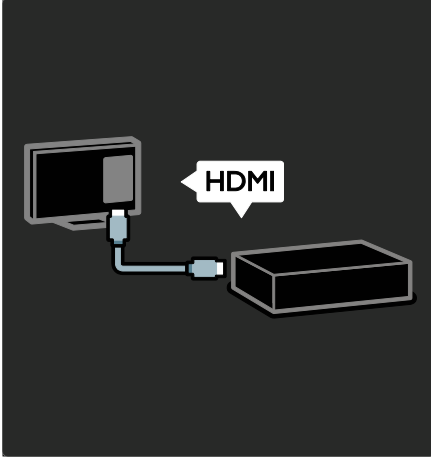

لتحديد الاختيار الأحمر من القائمة، أو الوصول إلى خدمات التلفزيون الرقمية التفاعلية*، أو لمشاهدة مقاطع العروض التوضيحية للتلفزيون.*
متوفر في طرازات معينة وحسب.

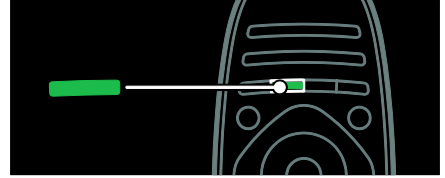

لتحديد خيار القائمة الأخضر أو للوصول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة.

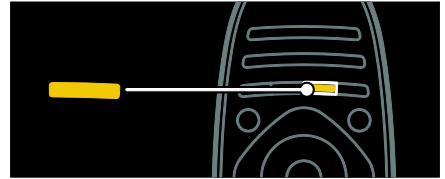

لتحديد خيار القائمة الأصفر أو للوصول إلى دليل المستخدم الإلكتروني.

يمكنك قراءة المزيد عن وحدة التحكم عن بعد في استخدام التلفزيون < مفاتيح التحكم > وحدة التحكم عن بعد (الصفحة ١٢).

أو يمكنك إيجاد الإجابة في الفهرس في Search for... (البحث عن...)

اضغط ▲ لاختيار الجولة التالية الخاصة بالتلفزيون.

للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت، قم بتوصيل مشغل أقراص DVD، أو Blu-ray، أو وحدة الألعاب من خلال HDMI (TM).

لمشاهدة جهاز غير متوافق مع EasyLink، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية.

١. اضغط < إضافة أجهزتك >.

٢. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة ٨) > للحصول على معلومات عن التوصيل.


إذا تم توصيل جهاز متوافق مع EasyLink أو HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC) بالتلفاز، سيتم إضافته تلقائياً إلى القائمة الرئيسية عندما يتم تشغيل كلا الجهازين.

لمشاهدة جهاز متصل

١. اضغط < >.

٢. اختر رمز الجهاز المضاف حديثاً.

يمكنك معرفة المزيد عن توصيلات الأجهزة في توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة.

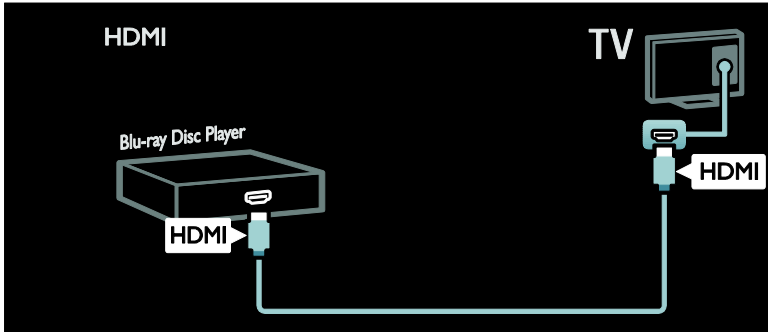


Ambilight (ضوء المكان)

*متوفر في طرازات معينة وحسب.

ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائيًا على ضبط لون الضوء وسطوعه بحيث يُطابق صورة التلفزيون.

يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون > Ambilight (الصفحة ٢٠).

الشبكة

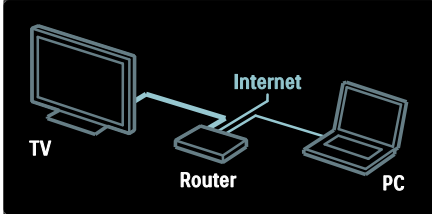

يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بمنزلك لتشغيل الموسيقى، والصور وملفات الفيديو، من جهاز كمبيوتر أو خادم وسائط آخر على نفس الشبكة.

يمكنك قراءة المزيد في توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة ٥٦).

خدمة Net TV

إذا كانت الشبكة الموجودة بالمنزل متصلة بشبكة الإنترنت، يمكنك توصيل جهاز التلفزيون الخاص بك بخدمة Net TV. تقدم خدمة Net TV الأفلام والصور والصوتيات وغيرها الكثير.

يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون > استعراض Net TV.

التلفزيون عالي الوضوح

للحصول على جودة صورة عالية الوضوح (HD)، قم بمشاهدة البرامج عالية الوضوح HD.

عند مشاهدة البرامج ذات الوضوح القياسي (SD)، فستكون جودة الصورة عادية.

يمكنك مشاهدة محتوى فيديو HD بهذه الطرق وأكثر:

- مشغل أقراص Blu-ray، متصل بكابلات HDMI، مع تشغيل قرص Blu-ray
- مشغل DVD يدعم رفع مستوى الدقة، متصل بكابلات HDMI، مع عرض قرص DVD
- وحدة بث HD عبر الأثير (DVB-T MPEG4)
- مستقبل HD رقمي، متصل بكابلات HDMI، مع عرض محتوى HD من مشغل قنوات الكابل أو الفضائيات.
- قناة HD في شبكة DVB-C الخاصة بك
- وحدة ألعاب HD (مثل: X-Box 360 أو PlayStation 3)، متصلة بكابلات HDMI، مع عرض لعبة HD

مقاطع الفيديو عالية الوضوح

لاختبار الوضوح وجودة الصورة المذهلة الخاصة بأجهزة التلفزيون عالية الوضوح HD، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الوضوح HD من القائمة الرئيسية.

اضغط > [إعدادات] > [مشاهدة العروض التوضيحية].

عروض التلفزيون التوضيحية توجد في الصفحة الثانية من قائمة الإعدادات.

لمزيد من المعلومات حول توفر القنوات عالية الوضوح HD في بلدك، اتصل بموزع شركة Philips أو قم بزيارة www.philips.com/support

التلفاز ثلاثي الأبعاد 3D TV

يعد هذا التلفاز تلفازاً ثلاثي الأبعاد 3D TV. قم بتوصيل التلفاز الخاص بك بمشغل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو مشغل قناة تلفزيونية تبث البرامج بالتنسيق ثلاثي الأبعاد. يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفاز > المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة ١٩).

هام

السلامة

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفاز. إذا نجم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفاز أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفاز. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفاز، فافصل التلفاز عن مأخذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفاز قبل الاستخدام.
- عند تدوير التلفاز، تأكد من أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى ارتخاء الوصلات وحدوث قوس كهربائي.
- لفصل التلفاز من الكهرباء، يجب فصل قابس الكهرباء الخاص بالتلفاز. عند فصل الكهرباء، اسحب قابس الكهرباء دوماً ولا تشد السلك أبداً. تأكد من صلاحية وصول كاملة إلى قابس الكهرباء وسلك الكهرباء ومنفذ مقبس الكهرباء في كافة الأوقات.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفاز.



خطر حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق!

- لا تعرّض أبداً وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات للأمطار أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس التيار الكهربائي. يؤدي فك قوابس التيار الكهربائي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.
- خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفاز!
- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز الذي يبلغ أو يزيد عن ٢٠ كجم أو ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفاز بإحكام. ضع التلفاز على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفاز والحامل معاً.
- عند تركيب التلفاز على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفاز. ثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفاز وحامل الجدار. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار والذي قد يؤدي إلى وقوع حادثة أو إصابة أو تلف. إذا كنت في حاجة لتخزين التلفاز، فقم بفك الحامل عن التلفاز. لا تضع التلفاز أبداً على ظهره والحامل مشبهاً.
- قبل توصيل التلفاز بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفاز. لا تقم أبداً بتوصيل التلفاز بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

- يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. يجب التعامل معها بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطي بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسليق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية عن متناول الأطفال في كافة الأوقات!

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرياء!

- لا تضع التلفزيون أو أي شيء على سلك الكهرياء أبدًا.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرياء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرياء أو كابل الهوائي.

خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥° أو ٤٠° ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل

- درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرياء.

العناية بالشاشة

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء أبدًا.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- لا تستخدم أبدًا مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. ومنها القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، إلخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

تحذير صحي بخصوص المشاهدة ثلاثية الأبعاد

- إذا كان لديك أو لدى عائلتك تاريخ صحي مع نوبات الصرع أو نوبات نتيجة الحساسية الضوئية، فاستشر الطبيب المتخصص قبل تعريض نفسك لمصادر الوميض الضوئي، أو تسلسلات الصور السريعة أو مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد.
- لتجنب حدوث ما قد يؤدي إلى عدم الراحة مثل الصداع، والدوار أو الاضطراب في التوجه، نوصي بعدم مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد لفترات طويلة من الزمن. في حال شعرت بانزعاج أو عدم راحة، فتوقف عن مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد ولا تشارك مباشرة في أي نشاط يحتمل أن يسبب خطراً (على سبيل المثال، قيادة السيارة) وذلك حتى تختفي الأعراض التي تشعر بها. إذا استمرت هذه الأعراض، فلا تقم بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد إلا بعد استشارة الطبيب المتخصص أولاً.
- يجب على الآباء مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد والتأكد من أنهم لا يواجهوا أي من عوامل عدم الراحة على النحو المذكور أعلاه. لا ينصح بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد لمن هم دون سن ٦ سنوات من العمر

وذلك لأن نظامهم البصري لا يعد نامياً بشكل

كامل بعد.

- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

العناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد

يتم توفير النظارات ثلاثية الأبعاد مع هذا التلفاز. اتبع التعليمات التالية للعناية بالنظارات الخاصة بك:

- استخدم قطعة قماش نظيفة وناعمة (من الألياف الميكروسكوبية أو الأقمشة القطنية) لتنظيف العدسات وذلك لتجنب الخدوش بها. لا تقم أبداً برش سائل التنظيف مباشرةً على النظارات ثلاثية الأبعاد. يمكنك استخدام أقمشة التنظيف المربطة مسبقاً والتي ينتجها أشهر مصنعي عدسات النظارات الشمسية.
- لا تقم بتعريض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة، أو النار أو المياه. قد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في المنتج أو اشتعال النيران.
- لا تسقط، أو تقم بشئ أو استخدام القوة مع عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد.
- لا تستخدم المنظفات الكيماوية التي تحتوي على الكحول، المواد المذيبة، أو الشمع، أو البنزين، أو التتر، أو طارد البعوض أو مواد التشحيم. ذلك لأن استخدام هذه المواد الكيماوية قد يؤدي إلى تغير اللون أو الشقوق.
- خطر الاختناق - حافظ على المنتج بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثالثة من العمر في جميع الأوقات! يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة يمكن ابتلاعها.

للدخول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة:

أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

والإعدادات الصديقة للبيئة تتضمن:

- **إعدادات الصورة الموفرة للطاقة:** يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة].
- **مفتاح الطاقة:** يمكنك قطع الطاقة تماماً عن التلفزيون باستخدام مفتاح الطاقة. وهو يقع على قاعدة الجهاز.
- **إيقاف الشاشة:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.
- **مستشعر الضوء:** يعمل مستشعر الضوء المحيط الداخلي على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعتمد الضوء المحيط.
- **الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد:** دوائر الطاقة المتطورة تخفّف استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.
- **إدارة الطاقة:** الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون تضمن الحصول على الاستغلال الأمثل لطاقته.
- **عرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة؛ اضغط**  **ثم اختر [إعدادات] < [مشاهدة العروض التوضيحية] < [Active Control].**

نهاية الاستخدام


تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



كفاءة استخدام الطاقة


نحن في Philips نركز باستمرار على تقليل الأثر البيئي من أجهزتنا المبتكرة والخاصة بالمستهلكين. ونحن نوجه جهودنا نحو عمل تحسينات بيئية أثناء التصنيع، بما يشمل تقليل المواد الضارة، وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة، وتعليمات نهاية الاستخدام وإعادة تدوير المنتجات.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولية ذات العلامة X هذه بأي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC. يرجى الحرس على معرفة النظام المحلي لأنظمة تجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حده.

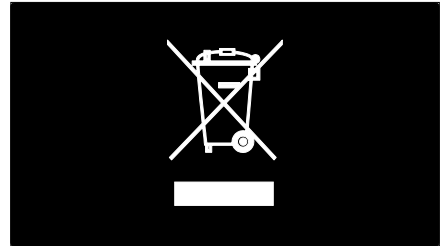

يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها المرسوم الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

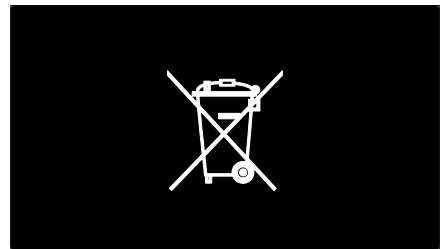

وضع التلفزيون

تحديد الوضع

- قبل وضع التلفزيون؛ اقرأ كل احتياطات السلامة.
- انظر البدء > هام > السلامة (الصفحة ٦).
- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.

- المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون هي ثلاثة أمثال حجم الشاشة القطري. فمثلاً: إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو ١١٦ سم/٤٦ بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ٣٠٥ سم/١٣٨ بوصة من مقدمة الشاشة.
- أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عينك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

حامل التثبيت أو حامل التثبيت الحائطي

لتطبيق أفضل إعدادات للتلفزيون الخاص بك، حدد حامل التثبيت أو حامل التثبيت الحائطي.

١. في قائمة [التفضيلات]، اختر [مكان التلفزيون].
٢. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على الحائط]، ثم اضغط OK.


التثبيت على الجدار

يمكنك أيضاً تثبيت التلفاز على الجدار وذلك باستخدام حامل متوافق للتثبيت على الجدار (غير مرفق). تأكد من حجم شاشة التلفزيون وطابقه مع القائمة لمعرفة نوع حامل الجدار الذي ستشتريه:

- ٨١ سم / ٣٢ بوصة: ٢٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم، M6
- ٩٤ سم / ٣٧ بوصة: ٢٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم، M6
- ٤٢ سم / ١٠.٧ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6
- ١١٩ سم / ٤٧ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6
- ١٤٠ سم / ٥٥ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M8


تحذير: اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون والذي قد يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف. لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٥,٥ سم / ٢,٢ بوصة على الأقل من ظهر التلفزيون.

لأجهزة التلفزيون من ٣٢ بوصة إلى ٤٢ بوصة: قبل القيام بتثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسمار.


١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
٣. اختر [الموقع] < [الرئيسية] أو [المتجر]، ثم اضغط OK.
٤. أعد تشغيل التلفاز.

قفل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز. عليك شراء قفل منع السرقة Kensington (غير مرفق) لتأمين التلفزيون.

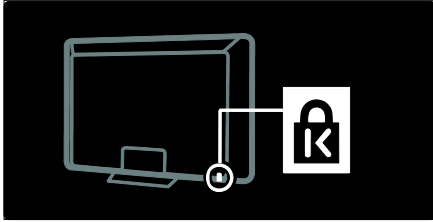

يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سمك حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار كما هو موضح في الرسم.

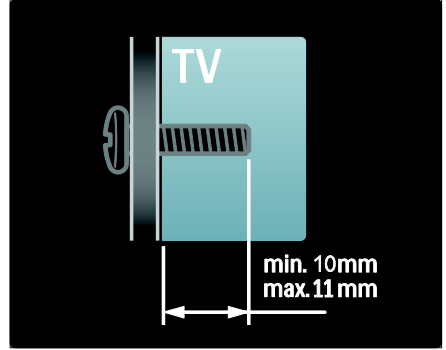

لأجهزة التلفزيون من ٤٧ بوصة إلى ٥٥ بوصة:
قبل القيام بتثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسار.
يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سمك حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار كما هو موضح في الرسم.

التعليمات المساعدة والدعم

استخدام تعليمات المساعدة

يمكنك الوصول إلى قائمة [تعليمات] والمرئية على الشاشة عن طريق الضغط على الزر الأصفر.
يمكنك أيضاً التبديل بين قائمة [تعليمات] وقائمة التلفاز عن طريق الضغط على الزر الأصفر.


الدعم على الإنترنت

إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة [تعليمات] والمرئية على الشاشة، استشر الدعم الموجود على الإنترنت www.philips.com/support.

اتبع التعليمات الموجودة على الويب لاختيار اللغة الخاصة بك، ثم أدخل رقم طراز المنتج.

في موقع الدعم الخاص بنا، يمكنك أيضاً:

- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة
- تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم لقراءته
- مراسلتنا لمعرفة إجابة سؤال محدد
- الدردشة على الإنترنت مع أحد موظفي الدعم لدينا (متوفر في بلدان معينة فقط)

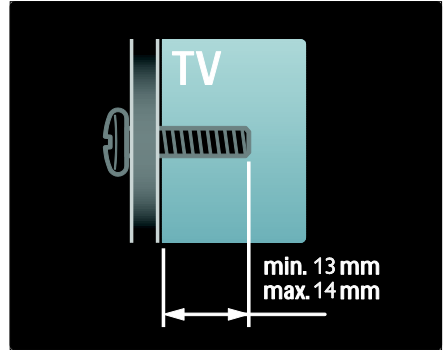

الموقع

تسري مجموعة من إعدادات التلفزيون لتناسب موقع التلفزيون.

وضع المتجر أو المنزل

حدد مكان التلفزيون ليكون على وضع المنزل للوصول إلى كافة إعدادات التلفزيون. في وضع المتجر، يمكنك الوصول إلى إعدادات قليلة فقط.


الاتصال بشركة Philips

إذا أردت، يمكنك الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يمكنك العثور على أرقام الاتصال في النشرة المرفقة بالتلفزيون. قبل الاتصال بشركة Philips، أكتب طراز جهاز التلفزيون والرقم المسلسل. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

٢. استخدام التلفزيون


مفاتيح التحكم

مفاتيح التحكم بالتلفاز


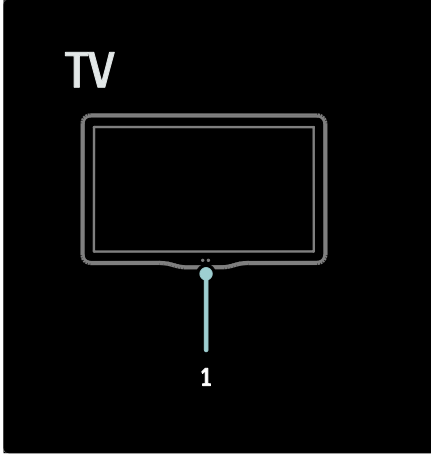


١. مستشعر الضوء المحيط / مستشعر وحدة التحكم عن بعد
يتوفر مستشعر الضوء المحيط في طرازات معينة وحسب.

وحدة التحكم عن بعد

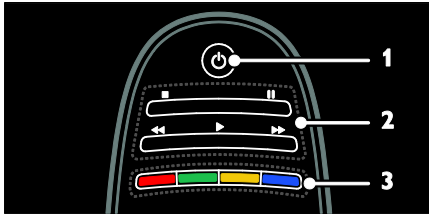

١. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
٢. أزرار التشغيل: للتحكم بتشغيل الفيديو أو الموسيقى.
٣. الأزرار الملونة: لاختيار المهام أو الخيارات. تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.

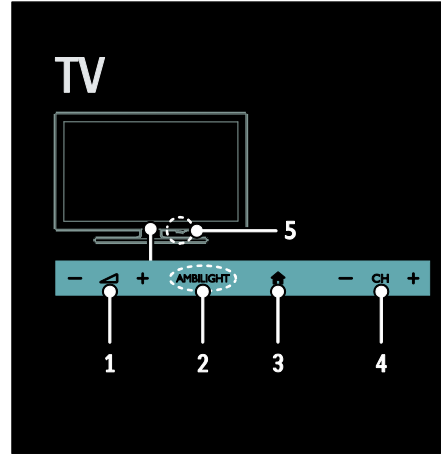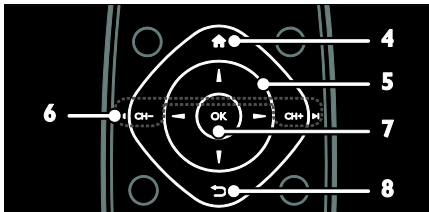

١. +/-: لرفع أو خفض مستوى الصوت.
٢. AMBILIGHT: لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان).
تتوفر خاصية Ambilight في طرازات معينة وحسب.
٣. (القائمة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
اضغط ثانية لبدء نشاط في القائمة الرئيسية. لتأكيد إدخال أو اختيار.
٤. +/- CH: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
٥. الطاقة: لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

٤. القائمة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.


٥. (أزرار التنقل): للتنقل عبر القوائم واختيار العناصر.

٦. CH + / CH - (السابق/التالي): لتبديل

القنوات، والتنقل خلال صفحات القوائم، وبين المواد أو الألبومات أو المجلدات.

٧. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار.

٨. (السابق): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو الخروج من وظيفة التلفزيون.

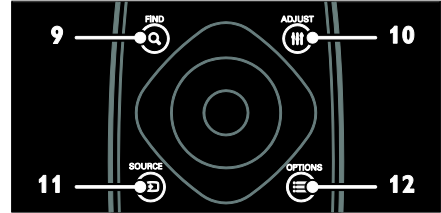

٩. FIND: للوصول لقائمة اختيار أحد قوائم قنوات


التلفزيون

١٠. ADJUST: للوصول لقائمة ضبط الإعدادات.

١١. SOURCE: لاختيار الأجهزة المتصلة.

١٢. OPTIONS: للوصول إلى خيارات الاختيار أو

النشاط الحالي.

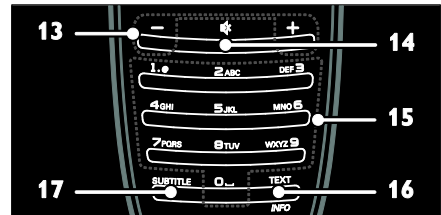

١٣. +/- (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.

١٤. (إسكات الصوت): لإسكات الصوت أو إعادة

تشغيله.

١٥. 0-9 (أزرار الأرقام): لاختيار القنوات.

١٦. TEXT/INFO: لتمكين أو تعطيل نصوص

المعلومات. اضغط عليه مع الاستمرار لعرض المزيد من

المعلومات حول النشاط الحالي.

١٧. SUBTITLE: لتمكين أو تعطيل الترجمات.

تنبيه: تحتوي البطارية على مادة بيركلورات، ويجب

التعامل معها بحرص. للمزيد من المعلومات، انظر

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorat

٤.

إذا كانت إشارة وحدة التحكم عن بعد ضعيفة، استبدل البطاريات:

١. افتح غطاء البطارية.

٢. قم بإزالة البطاريات القديمة من حجرة البطارية،

واستبدلها ببطاريات جديدة.

تأكد من وضع أطراف البطاريات بشكل صحيح مع

علامات +/- الموجودة على حجرة البطارية.

ملاحظات:

تخلص من البطاريات حسب اللوائح البيئية. اقرأ البدء <

جهود المحافظة على البيئة < نهاية الاستخدام (الصفحة

(٨).


قم بإزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بعد في حال

عدم استخدامه لفترة طويلة من الزمن.

نوع البطارية يختلف وفقاً لطراز وحدة التحكم عن بعد:

لوحدات التحكم عن بعد التي تستخدم بطاريات AAA

(من طرف إلى طرف):

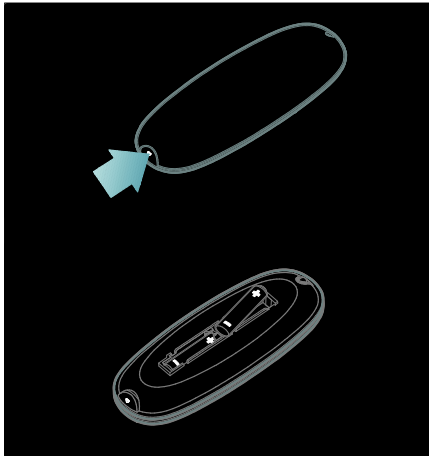

البطاريات


تحذير: خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من


نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية

عن متناول الأطفال في كافة الأوقات!

لوحدة التحكم عن بعد التي تستخدم بطاريات AAA
(جنباً إلى جنب):

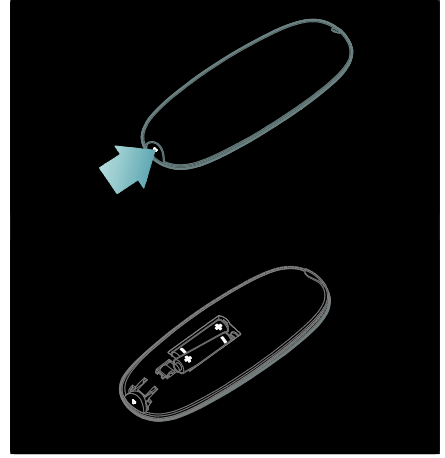

بالنسبة لوحدة التحكم عن بعد التي تستخدم البطاريات
CR2032 (٣ فولت):

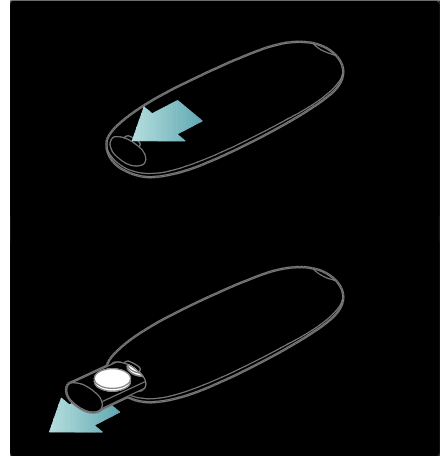

الوصول لمفاتيح تحكم EasyLink


١. أثناء عرض المحتوى من الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC، اضغط على: **OPTIONS**.
 ٢. اختر **[إظهار مفاتيح الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
 ٣. حدد زر تحكم EasyLink، ثم اضغط **OK**.
- يمكنك قراءة المزيد عن EasyLink في استغلال التلفزيون أكثر > استخدام EasyLink (الصفحة ٣٦).

التحكم عبر الهاتف الذكي

يمكنك استخدام الهاتف المحمول الذكي الخاص بك كوحدة تحكم ثانوية، وحتى كلوحة مفاتيح. يمكنك أيضاً عرض الصور الموجودة بالهاتف الذكي على شاشة التلفزيون. لتحميل التطبيق 'Philips My Remote'، قم بزيارة متجر تطبيقات Apple Apps store أو Android Market. اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر التطبيقات. تحقق من أن يتم توصيل جهاز التلفزيون والهاتف الذكي إلى نفس الشبكة المحلية. يمكنك قراءة المزيد عن اتصالات الشبكة في توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة ٥٦).

مشاهدة التلفزيون

تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

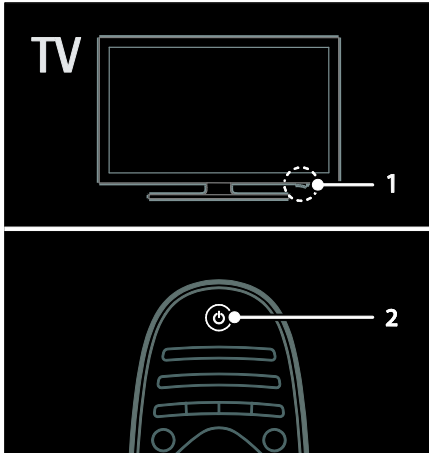

تشغيل التلفزيون

- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بقاعدة التلفزيون لتحريكه إلى وضع التشغيل **ON**.



مفاتيح تحكم EasyLink

ملاحظة: مفاتيح تحكم EasyLink تتوفر عندما يكون الجهاز المتصل متوافق مع HDMI-CEC. تتيح لك ميزة EasyLink التحكم في جهاز التلفزيون وغيره من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بوحدة تحكم عن بعد واحدة.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

زيادة مستوى الصوت التلفزيون أو خفضه

- اضغط +/- في وحدة التحكم.
- اضغط +/- من على الجزء الأمامي للتلفزيون.

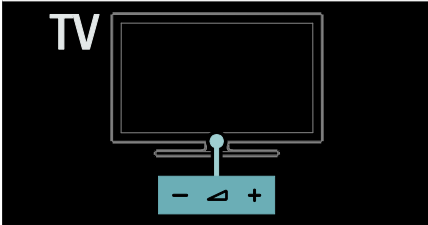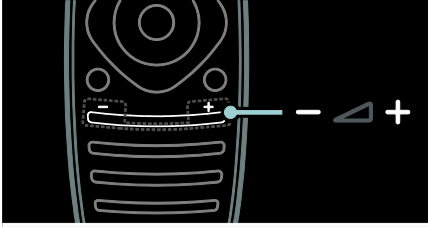

إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزيون

- اضغط * لإسكات صوت التلفزيون، أو
- اضغط * مرة أخرى لاستعادة الصوت.

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس

1. اضغط < [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت].

2. اختر [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.

تبديل قنوات التلفزيون

- اضغط على من وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على +/- CH من على التلفاز.

- إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط في وحدة التحكم عن بعد. ملاحظة: هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. نصيحة: إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على +/- CH في الجزء الأمامي للتلفزيون.

على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، فإنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، قم بإيقاف تشغيله وذلك لقطع الطاقة عنه.

لتغيير التلفاز إلى وضع الاستعداد

اضغط على من وحدة التحكم عن بعد. يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

إيقاف تشغيل التلفاز

اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بقاعدة التلفزيون

لتحريكه إلى وضع إيقاف التشغيل OFF.

لم يعد التلفزيون يستهلك الطاقة.

إيقاف التشغيل تلقائياً

لقد صمم هذا التلفزيون بإعدادات كفاءة استخدام الطاقة.

إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل الضغط

على زر بوحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة

الأمامية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سينتقل تلقائياً

إلى وضع الاستعداد.

لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي



أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على

وحدة التحكم عن بعد. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]

واضغط OK. تظهر رسالة على الشاشة تؤكد إيقاف ميزة

الإيقاف التشغيل التلقائي.

- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.

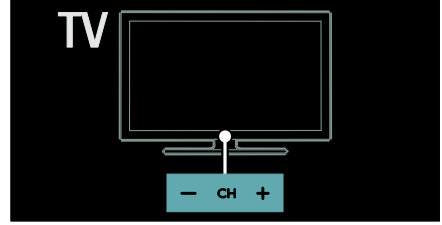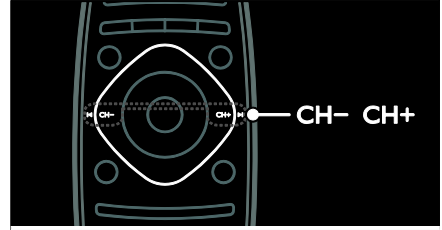

عرض دليل البرامج


يعرض دليل البرامج معلومات حول القنوات التلفزيونية الرقمية، على سبيل المثال:

- جداول المواعيد للقنوات
- موجز عن البرامج


ملاحظة: يتوفر دليل البرامج التلفزيونية في بلدان معينة فقط.


ضبط دليل البرامج

قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [دليل البرامج].
3. اختر [من جهة البث] أو [من الشبكة]، ثم اضغط على OK.

الوصول لدليل برامج التلفزيون




1. اضغط .
 2. اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.
- ملاحظة:** إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة عندما يطلب منك تحديث الدليل.
- استخدام خيارات دليل برامج التلفزيون
- يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة وذلك من أجل:

- تذكيرك عندما تبدأ البرامج
- عرض القنوات المفضلة فقط
- 1. في دليل البرامج، اضغط  OPTIONS
- 2. اختر أحد هذه الإعدادات، ثم اضغط OK:
- [ضبط تذكير]: لضبط تذكيرات البرامج.
- [مسح التذكير]: لمسح تذكيرات البرامج.
- [تغيير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.

إدارة قوائم القنوات

يمكنك مشاهدة جميع القنوات، أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك. اضغط Q FIND للوصول لقائمة القنوات.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

1. اضغط Q FIND.
2. اختر القناة التي تريد تحديدها كمفضلة واضغط  OPTIONS
3. اختر [تحديد كمفضلة] واضغط OK. يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.
- لإلغاء اختيار القناة، اختر [إلغاء تحديد كمفضلة]، ثم اضغط على OK.
- اختيار قائمة قنوات
1. في قائمة القنوات، اضغط  OPTIONS
2. اختر [تحديد قائمة] < [المفضلات] لعرض قنوات قائمة المفضلة، أو [الكل] لعرض كل القنوات.
3. اضغط OK لتأكيد الاختيار.
- عرض القنوات التلفزيونية التناظرية أو الرقمية فقط
- يمكنك تصفية قائمة القنوات للوصول إلى القنوات التناظرية أو الرقمية فقط.
1. في قائمة القنوات، اضغط  OPTIONS
2. اختر [تحديد قائمة] < [تناظري] أو [رقمي]، ثم اضغط OK.
- تبعًا لاختيارك؛ تتوفر القنوات الرقمية أو التناظرية فقط.

- [معلومات إضافية]: لعرض معلومات البرنامج.
- [البحث حسب النوع]: للبحث في برامج التلفزيون حسب النوع.
- [التذكيرات المجدولة]: لسرد تذكيرات البرامج.
- [تحديث دليل البرامج]: لتحديث آخر معلومات البرنامج.

استخدام إعدادات الصورة الذكية

تحديد إعدادات الصورة المفضلة لديك.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **ADJUST**.

٢. اختر [صورة ذكية].

٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.
- [زاهي]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
- [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.
- [سينما]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [ألعب]: إعدادات ملائمة للألعاب.
- [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- [قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.
- [صورة فوتوغرافية]: إعدادات ملائمة للصور.
- [مخصص]: لتخصيص وتخزين إعدادات الصور الخاصة بك.

استخدام إعدادات الصوت الذكي

تحديد إعدادات الصوت المفضلة لديك.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **ADJUST**.

٢. اختر [صوت ذكي].

٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- [شخصي]: لتطبيق الإعداد المفضل الخاص بك في قائمة الصوت.
- [قياسي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
- [أخبار]: إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.
- [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [ألعب]: إعدادات ملائمة للألعاب.
- [دراما]: إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
- [رياضة]: إعدادات مثالية للألعاب.

تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة حسب تفضيلاتك.

١. اضغط **ADJUST**.

٢. اختر [تنسيق الصورة]، ثم اضغط **OK**.

٣. حدد تنسيق الصورة، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- [ملء تلقائي]: لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.
- [تكبير/تصغير تلقائي]: لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.
- [تكبير/تصغير فائق]: لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث ٤:٣. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.
- [تمديد الفيلم ١٦:٩]: لتوسيع التنسيق ٤:٣ العادي إلى ١٦:٩. غير موصى به مع HD أو مع الكمبيوتر.
- [شاشة عريضة]: لتمديد التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.
- [بلا مقياس]: لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. لا يتوفر إلا عند تمكين وضع الكمبيوتر في القائمة صورة.

مشاهدة جهاز متصل

إضافة جهاز جديد

ملاحظات:

- قبل مشاهدة جهاز متصل، يجب إضافة الرمز الخاص به إلى القائمة الرئيسية. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة ٤٨).
- إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون من خلال موصل HDMI وقمت بتشغيله، فسيتم تلقائياً إضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.
- ١. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.
- ٢. اضغط **⏏**.
- ٣. اختر [إضافة أجهزتك]، ثم اضغط **OK**.
- ٤. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
- اختر جهازك.

• اختر الموصول.

ملاحظة: إذا تمت مطابقتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصول الذي يستخدمه هذا الجهاز.

اختيار المصدر

من القائمة الرئيسية


بعد إضافة جهاز جديد إلى القائمة الرئيسية، حدد رمز الجهاز الجديد لعرض المحتوى الخاص به.

1. اضغط .

2. حدد رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

3. اضغط OK للتأكيد.

من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على  SOURCE لعرض قائمة بأسماء الموصولات. حدد الموصول المستخدم لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

1. اضغط SOURCE.

2. اضغط أزرار التنقل لتحديد موصول من القائمة.

3. اضغط OK للتأكيد.


تشغيل من وحدة USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه: لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.




لا تقم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز قرص صلب يستهلك أكثر من ٥٠٠ ميلي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

يمكنك الوصول إلى متصفح محتويات وحدة USB على النحو التالي:

- أثناء مشاهدة التلفزيون، قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB على جهاز التلفزيون.
- اضغط  واختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.

مشاهدة الفيديو

اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف فيديو، ثم اضغط OK.

- اضغط  أو  للبحث إلى الأمام أو الخلف في ملف الفيديو.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على  للخروج من مستعرض المحتويات.



أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS


للوصول إلى خيارات الفيديو التالية:


- [إيقاف]: لإيقاف التشغيل.
- [تكرار]: لتكرار الفيديو.
- [تشغيل الخطأ] / [إيقاف الخطأ]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للفيديو.

عرض الصور

اضغط أزرار التنقل لاختيار صورة، ثم اضغط OK.

- لإيقاف تشغيل العرض مؤقتاً أو إيقاف تشغيله؛ اضغط OK.
- للانتقال إلى الملف السابق أو التالي؛ اضغط  أو .





- اضغط مع الاستمرار في الضغط على  للخروج من مستعرض المحتويات.

اضغط  OPTIONS للوصول أو للخروج من خيارات الصور التالية:

- [إظهار المعلومات]: عرض معلومات الملف.
- [إيقاف]: لإيقاف عرض الشرائح.
- [تدوير]: لتدوير الملف.
- [تكرار]: لتكرار عرض الشرائح.
- [تشغيل مرة واحدة]: لتشغيل الملف مرة واحدة.
- [إيقاف الخطأ] / [تشغيل الخطأ]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- [سرعة عرض الشرائح]: لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- [التأثير الانتقالي لعرض الشرائح]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- [تعيين كـ Scenea]: لضبط الصورة المختارة كخلفية على التلفزيون.

لسماع الموسيقى

اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف موسيقى، ثم اضغط OK.

- اضغط  /  للبحث إلى الأمام أو الخلف في الملف.
 - اضغط مع الاستمرار في الضغط على  للخروج من مستعرض المحتويات.
- اضغط  OPTIONS للوصول أو للخروج من خيارات الموسيقى التالية:

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل المواد الصوتية.
- [تكرار]: لتكرار ملف صوتي أو ألبوم.
- [تشغيل مرة واحدة]: لتشغيل الملف الصوتي مرة واحدة.

- [تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.


مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد

ما تحتاج إليه

يعد هذا التلفاز تلفازاً ثلاثي الأبعاد 3D TV. لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، يمكنك استخدام نظارات Philips Easy 3D ثلاثية الأبعاد، والمرفقة مع هذا التلفزيون. يمكنك شراء نظارات إضافية ثلاثية الأبعاد من Philips طراز PTA416 أو PT426 (تباع بشكل منفصل) من التاجر المحلي لديك.

قبل مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير الصحي في البدء < هام > تحذير صحي فيما يتعلق بخاصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة ٧).
ملاحظة: إن النظارات ثلاثية الأبعاد من المصنعين الآخرين قد لا تعمل أو قد تعمل بكفاءة أقل في مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد.

بدء العرض ثلاثي الأبعاد

للتمتع بمشاهدة فيلم أو برنامج ثلاثي الأبعاد، أدخل قرص الفيلم ثلاثي الأبعاد في مشغل أقراص Blu-ray المتصل بموصل HDMI في هذا التلفزيون أو مشغل قناة تلفزيونية تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.
اضغط  واختر مشغل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو اختر [مشاهدة التلفزيون] ومشغل قناة تلفزيونية. سوف تظهر رسالة على التلفزيون عند توفر العرض ثلاثي الأبعاد. لبدء مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اختر [بدء تشغيل الوضع الثلاثي الأبعاد] واضغط OK. ضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك.
في حال قمت بتشغيل قناة تلفزيونية ثلاثية الأبعاد ولم تري الرسالة الخاصة بالتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، فستحتاج إلى تحديد التنسيق ثلاثي الأبعاد بشكل يدوي.

اختيار تنسيق مناسب للعرض ثلاثي الأبعاد

إذا كان التلفزيون يعرض صورة مزدوجة لكن لا تتم رؤية التأثير ثلاثي الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد، فستحتاج إلى تحديد تنسيق مناسب للعرض ثلاثي الأبعاد.

لضبط التلفاز على الوضع ثلاثي الأبعاد، اضغط


ADJUST واختر [تنسيق ثلاثي الأبعاد] واضغط

OK، ثم اختر [ثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب] أو [ثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل] طبقاً لأوضاع الصورة المزدوجة.

إيقاف العرض ثلاثي الأبعاد

إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر، فسينتقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد. لإيقاف العرض ثلاثي الأبعاد أثناء تشغيل برنامج ثلاثي الأبعاد، اضغط ADJUST واختر [2D/3D] < [2D]، ثم اضغط OK. هذه الصورة ثنائية الأبعاد تُظهر فقط الصورة اليسرى من العرض ثلاثي الأبعاد.
ملاحظة: تتوفر القائمة 2D/3D فقط عندما يستقبل التلفاز المحتوى ثلاثي الأبعاد من إشارة الإدخال أو عند ضبط إعداد [تنسيق ثلاثي الأبعاد] إلى الوضع [ثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب] أو [ثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل].

مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد بأفضل طريقة

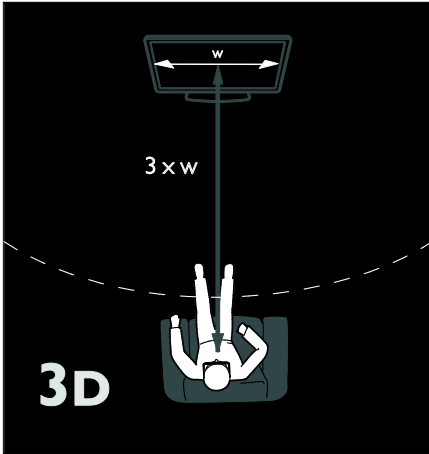

لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد بأفضل طريقة، نحن

نوصي بما يلي:


- الجلوس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفاز (3W). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.
- مراعاة أن يكون مركز شاشة التلفزيون في مستوى العين.
- مشاهدة التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لأنها قد تتداخل مع تجربة المشاهدة ثلاثية الأبعاد.

Ambilight (ضوء المكان)

الإمكانيات

*متوفر في طرازات معينة وحسب.
ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائيًا على ضبط لون الضوء وسطوعه بحيث يُطابق صورة التلفزيون.


ما تحتاج إليه

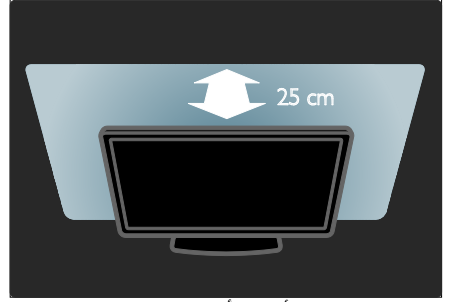

- للحصول على أفضل تأثير Ambilight؛ ضع التلفزيون على بعد ٢٥ سم من الجدار.
- حافظ على وحدة التحكم عن بعد بعيداً عن التلفزيون، ذلك لأنها يمكن أن تتداخل مع إشارات الأشعة تحت الحمراء.
- خفف شدة الضوء في الغرفة.

للتشغيل

١. اضغط ADJUST.
 ٢. اختر [Ambilight]، ثم اضغط OK.
 ٣. لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان)؛ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].
- يمكنك أيضًا الضغط على AMBILIGHT في التلفزيون لتشغيل ميزة Ambilight أو إيقافها.

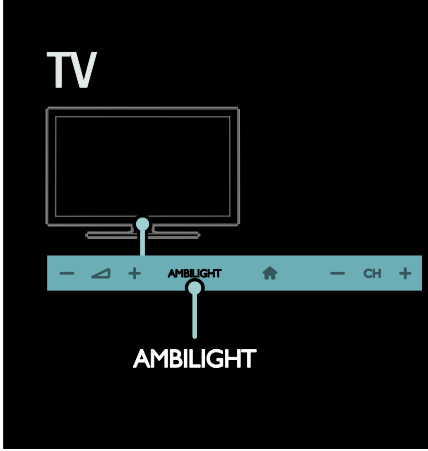

تغيير الإعدادات

في القائمة Ambilight؛ يمكنك الوصول إلى إعدادات Ambilight أكثر.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط < [إعداد].
 ٢. اختر [إعدادات التلفزيون] < [Ambilight].
 ٣. اختر إعدادًا لضبطه:
- **[ديناميكي]:** لضبط Ambilight بين مستويات الاسترخاء والديناميكي. يتوفر ذلك فقط عندما يكون [اللون] Ambilight مضبوطًا على [ديناميكي].
 - **[السطوع]:** لضبط سطوع Ambilight.
 - **[اللون]:** لاختيار لون محدد مسبقًا.
 - **[لون مخصص]:** لضبط ضوء Ambilight الخاص بك. للوصول لهذا الخيار، قم بضبط [Ambilight] < [اللون] < [مخصص].
 - **[الفصل]:** لضبط الفرق بين مستويات اللون بين جانبي التلفزيون. أوقف هذه الخاصية للحصول على لون Ambilight ديناميكي وموحد.

- **[إيقاف تشغيل التلفزيون]:** لاختيار كيف يتم إيقاف تشغيل Ambilight عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
- **[وضع إضاءة الغرفة]:** لاختيار وضع إضاءة الغرفة Lounge light. يتم تشغيل وضع إضاءة الغرفة عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.
- **[إضاءة غرفة Scenea]:** لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع إضاءة الغرفة Scenea عند تمكين Scenea.
- **[لون الجدار]:** حدد لون الحائط الموجود وراء شاشة التلفزيون. تقوم تقنية Ambilight بتصحيح الألوان لتناسب لون الجدار.

استخدام ميزة إضاءة الغرفة.

- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط Ambilight من الجزء الأمامي للتلفزيون وذلك لخلق تأثير lounge light في غرفتك.
- ملاحظة:** قد يستغرق تشغيل ميزة إضاءة الغرفة أكثر من ٥ ثوان.
- لاختيار لون آخر لميزة إضاءة الغرفة Lounge light؛ انظر استخدام التلفزيون < Ambilight > تغيير الإعدادات (الصفحة ٢٠).

تصفح الكمبيوتر عبر DLNA

الإمكانيات

- إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة المنزل، فيمكنك تشغيل هذه الملفات على شاشة التلفزيون.

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة مع راوتر به ميزة Universal Plug and Play (uPnP).
- مهبط Philips لاسلكي بتوصيل USB أو كابل الشبكة المحلية LAN لربط جهاز التلفزيون بشبكة منزلك.
- خادم وسائط مثل: جهاز كمبيوتر به Windows Media Player 11 أو أعلى، أو جهاز Mac به خادم Twonky Media Server.
- تأكد من أن جدار حماية الكمبيوتر الخاص بك يسمح لك بتشغيل برنامج خادم الوسائط.

- سوف تحتاج أيضًا إلى إعداد شبكة الاتصال:
- قم بتوصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر إلى الشبكة المحلية نفسها. انظر **توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت > ٥ (الصفحة ٦)**.
 - شغل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجهاز الراوتر.
 - قم بالمتابعة في إعداد خادم مشاركة الوسائط باستخدام Windows Media Player 11 أو أعلى، أو Twonky Media Server.
- ملاحظة:** للحصول على المساعدة فيما يتعلق باستخدام خوادم وسائط أخرى، مثل TVersity، راجع الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.
- إذا لم يعد الجهاز إلى وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفرغ كهروستاتيكي)؛ فيجب تدخل المستخدم.

تمكين المشاركة على Windows Media Player 11

١. قم بتشغيل Windows Media Player على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 ٢. اختر Library (المكتبة) < Media Sharing (مشاركة الوسائط).
 - أول مرة تقوم فيها بتشغيل Media Sharing (مشاركة الوسائط)، تظهر شاشة منبثقة. قم بتحديد مربع الخيار Share my media (شارك وسائطي) وانقر OK.
 - يظهر جهاز يسمى Unknown Device في شاشة Media Sharing.
- إذا لم يظهر الجهاز غير المعروف بعد دقيقة أو نحو ذلك، تأكد من أن جدار حماية الكمبيوتر الخاص بك لا يعيق الاتصال.

٣. من شاشة Media Sharing، اختر الجهاز غير المعروف وانقر Allow.

- تظهر علامة خضراء بجانب الجهاز
- وبشكل افتراضي، Windows Media Player يقوم بمشاركة الملفات من المجلدات التالية: My Music، و My Pictures، و My Videos.
 - ٤. إذا كان ملفاتك في مجلدات أخرى، اختر Library (المكتبة) < Add to Library (إضافة إلى المكتبة)، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة المجلدات.

• إذا لزم الأمر، اختر Advanced options

(خيارات متقدمة) لعرض قائمة بالمجلدات التي تتم مراقبتها.

• اختر Library (المكتبة) < Apply Media

Information Changes (تطبيق تغييرات معلومات الوسائط) لتنشيط التغييرات.

تمكين المشاركة على Windows Media Player 12

١. شغل Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في Windows Media Player، اختر علامة

التبويب Stream (البث)، واختر Turn on media streaming (تشغيل بث الوسائط).

تظهر شاشة خيارات Media streaming (بث الوسائط).

٣. انقر Turn on media streaming (تشغيل بث الوسائط).

عد إلى شاشة Windows Media Player.

٤. انقر Stream (البث) < More streaming options (خيارات أكثر للبث).

• تظهر شاشة Media streaming options (خيارات بث الوسائط).

• يظهر تطبيق الوسائط في شاشة الشبكة المحلية. إذا لم يظهر برنامج الوسائط، تأكد من أن جدار الحماية الخاص بالكمبيوتر الخاص بك لا يعيق الاتصال.

• اختر برنامج الوسائط ثم انقر Allowed (مسموح).

• يظهر سهم أخضر بجانب برنامج الوسائط.

• وبشكل افتراضي، Windows Media Player

يقوم بمشاركة الملفات من المجلدات التالية: My Music، و My Pictures، و My Videos.

٦. إذا كانت ملفاتك في مجلدات أخرى، حدد علامة

التبويب Organize واختر Manage libraries (إدارة المكتبات) < Music (الموسيقى).

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة المجلدات التي تحتوي على ملفات الوسائط.

تمكين المشاركة على Twonky Media

١. قم بزيارة www.twonkymedia.com لشراء

البرامج أو لتنزيل نسخة تجريبية مجانية لمدة ٣٠ يوماً لجهاز Macintosh الخاص بك.

٢. شغل Twonky Media على جهاز Macintosh.

٣. في شاشة Twonky Media Server اختر Basic

First steps و Setup.

تظهر شاشة First steps.

٤. أكتب اسماً لخدام الوسائط الخاص بك، ثم انقر فوق Save changes (حفظ التغييرات).

٥. وعند العودة إلى شاشة Twonky Media screen،

اختر Basic Setup (إعداد أساسي) < Sharing

(مشاركة).

٦. تصفح المجلدات وحدد ما تريد مشاركته، ثم اختر

Save Changes (حفظ التغييرات).

يقوم جهاز Macintosh الخاص بك بتفحص المجلدات تلقائياً بحيث تصبح جاهزة للمشاركة.

تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ملاحظة: قبل تشغيل محتويات الوسائط المتعددة من

جهاز الكمبيوتر، تأكد من أن يتم توصيل التلفزيون

بالشبكة المنزلية، وأن يتم ضبط برنامج خادم الوسائط بشكل صحيح.

١. شغل جهاز الكمبيوتر وجهاز الراوتر.

٢. شغل التلفزيون.

٣. اضغط في وحدة التحكم عن بعد.

٤. اختر [استعراض الكمبيوتر]، ثم اضغط OK. عند بدء

تثبيت الشبكة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٥. إذا تم عرض مستعرض المحتويات، اختر الملف، ثم اضغط OK.

يبدأ تشغيل الملف.

٦. اضغط أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

عرض الصور

• لتشغيل عرض شرائح الصور، حدد صورة، ثم

اضغط على OK.

• لتعليق العرض أو إيقافه؛ اضغط OK ثانية.

• للانتقال إلى الملف السابق أو التالي؛ اضغط ◀ أو ▶



اضغط OPTIONS ≡ : لاختيار أحد الخيارات التالية:

• [إظهار المعلومات] : عرض معلومات الملف.

• [إيقاف] : لإيقاف عرض الشرائح.

• [تدوير] : لتدوير الملف.

• [تكرار] : لتكرار عرض الشرائح.

خدمة Net TV والفيديو عبر

الإنترنت

الإمكانيات

تمتع بتطبيقات الإنترنت (Apps)، وهي مواقع الويب المتخصصة لتعمل مع التلفزيون الخاصة بك. يمكنك التحكم في تطبيقات Apps باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. على سبيل المثال، يمكنك:

- يمكنك قراءة عناوين الصحف
- مشاهدة مقاطع الفيديو
- معرفة تنبؤات الطقس

يمكنك استخدام ميزة متابعة ما فات، وذلك لمشاهدة البرامج التلفزيونية التي فاتتك. يختلف توافر تطبيقات Apps التلفزيونية والخاصة بمتابعة ما فاتك حسب كل بلد.

لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل برامج خدمة Net TV.

يمكنك معرفة المزيد عن خدمات Net TV في موقع منتديات Net TV، على

www.supportforum.philips.com

ملاحظات:

- تختلف خدمات Net TV المتوفرة حسب البلد.
- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. لا تتوفر بعض الوظائف، على سبيل المثال وظائف تحميل الملفات، أو الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية.
- يتم تحديث خدمات Net TV تلقائياً. لعرض التحديثات الأخيرة، قم بتغيير [الكل] إلى [جديد] في [App Gallery].
- تعرض خدمة Net TV صفحة واحدة في الوقت الواحد وبوضع ملء الشاشة.
- لا تتحمل Koninklijke Philips Electronics N.V. أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى وجودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

ما تحتاج إليه

للاستمتاع بخدمة Net TV، استكمل هذه المهام:

١. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت

٢. على جهاز التلفزيون، قم بتهيئة خدمة Net TV

٣. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سجّل مع Philips

للتمتع بفوائد حصرية وتلقي التحديثات الخاصة بمعلومات المنتج. يمكنك التسجيل الآن أو لاحقاً.

ملاحظات:

- يمكنك قفل تطبيقات Net TV (Apps) باستخدام رمز PIN من ٤ أرقام. يمكن قفل جميع تطبيقات Apps الخاصة بالكبار مرة واحدة.
- عند قفل تطبيق خاص بالبالغين، لا يزال ممكناً الوصول للإعلانات وصفحات الويب غير المهيأة لخدمة Net TV.


توصيل التلفزيون بالإنترنت

في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل ما يلي:

١. قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

٢. شغل الراوتر.

٣. قم بتهيئة الشبكة. انظر توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة ٥٦).

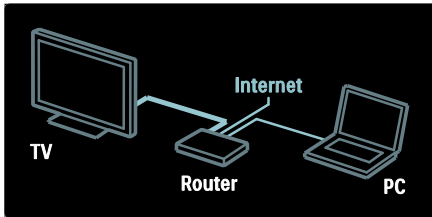

تهيئة خدمة Net TV

١. اضغط ، اختر [استعراض Net TV]، ثم اضغط OK للتأكيد.

يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.

٢. للموافقة على البنود والشروط، اضغط OK. ستظهر قائمة التسجيل.

٣. للتسجيل في نادي Club Philips، حدد

[Register]، ثم اضغط OK.

٤. قم بتأكيد الرسالة التي تظهر على الشاشة.

ستظهر مطالبة لتسألك إذا كنت تريد قفل خدمات البالغين.

٥. لقفّل خدمات البالغين، حدد [قفّل]، ثم اضغط OK.

لترك خدمات البالغين غير مقفلة، حدد [Leave

unlocked]، ثم اضغط OK.

٦. للقفّل، أدخل رمز مكون من ٤ أرقام، ثم اضغط OK.

٧. أعد إدخال الرمز المكون من ٤ أرقام، ثم اضغط OK.

يتم عرض صفحة بدء Net TV.

الوصول لتطبيقات Net TV (Apps)

الصفحة الأولى المعروضة هي الصفحة الرئيسية لخدمة Net TV. الرموز في هذه الصفحة تمثل التطبيقات (Apps).

- يمكنك تصفح مواقع الإنترنت باستخدام تطبيقات الإنترنت Apps.
- اضغط أزرار التنقل لتحديد التطبيق، ثم اضغط OK للتأكيد.
- اقرأ دليل Net TV السريع للحصول على المزيد من المعلومات.
- يمكنك الدخول إلى App Gallery (معرض التطبيقات) لإضافة المزيد من التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية.
- يمكنك تغيير إعدادات البلد واختيار تطبيقات من بلدان أخرى.

الوصول لمواقع الويب

1. حدد تطبيق إنترنت، ثم اضغط OK.
 2. استخدم أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز لإدخال عنوان ويب.
- للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Net TV، اضغط Q FIND.

لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة

- حدد منطقة إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK.
- ستظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
- استخدمها لإدخال عنوان الويب.

مسح ذاكرة Net TV

- تحذير: يقوم هذا الخيار بإعادة ضبط Net TV بالكامل.
- يمكنك مسح ذاكرة Net TV بالكامل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقابة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات.
1. اضغط ⏏.

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات الشبكة].

3. اختر [مسح ذاكرة Net TV]، ثم اضغط OK.

خيارات

اضغط ≡ OPTIONS: لاختيار ما يلي:

- [Remove App]
- [Lock App]
- [Unlock App]
- [Move App]

عرض مفاتيح التحكم عن بعد

المفاتيح مثل التشغيل ▶، والرجوع ◀ والتقديم السريع ▶▶ يمكن عرضها بواسطة [إظهار جهاز التحكم عن بعد].

اضغط ≡ OPTIONS: واختر [إظهار جهاز التحكم عن

بعد]. استخدم هذه المفاتيح الظاهرة على الشاشة،

لتشغيل مشغل الصوت أو الصورة المتصل.

اختر مفتاحاً و اضغط OK لتنفيذ الوظيفة الخاصة به.

اضغط ⏏ لإخفاء المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

اختر +P و -P. للتمرير إلى أعلى وأسفل في صفحة الويب.

تكبير/تصغير الصفحة

لتكبير/تصغير صفحة إنترنت، اضغط ≡ OPTIONS: و

اختر [تكبير/تصغير الصفحة]. استخدم شريط التمرير لضبط

مستوى التكبير/التصغير.

لتمرير خلال صفحة إنترنت، استخدم أزرار التنقل للتنقل

بين العناوين.

إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، أعد تحميلها.

اضغط ≡ OPTIONS: واختر [إعادة تحميل الصفحة].

معلومات الأمان

لعرض معلومات الأمان الخاصة بصفحة ما، اضغط

≡ OPTIONS: واختر [معلومات الأمان].

استئجار مقاطع الفيديو عبر الإنترنت

باستخدام هذا التلفزيون، يمكنك استئجار مقطع فيديو من

متجر فيديو على الإنترنت.

1. افتح متجر الفيديو. قد تحتاج للتسجيل أو إدخال

بيانات الدخول الخاصة بك.

2. اختر مقطع فيديو.

3. قم بالدفع عبر الإنترنت.

4. قم بتنزيل مقطع الفيديو

لاستئجار وتنزيل مقاطع الفيديو، ستحتاج إلى اتصال

سريع بالإنترنت في التلفزيون. يمكنك قراءة المزيد عن

اتصالات الشبكة في توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر و

الإنترنت (الصفحة ٥٦).

ستحتاج أيضاً إلى بطاقة ذاكرة SD لإدخالها في فتحة بطاقة SD بالتلفزيون.

حجم ذاكرة SD

استخدم بطاقة ذاكرة فارغة من نوع SDHC الفئة رقم ٦، مع ما لا يقل عن ٤ جيجابايت من سعة التخزين.


بالنسبة للفيديو عالي التحديد؛ تأكد من استخدام بطاقة SDHC بسعة تخزين لا تقل عن ٨ جيجابايت بحد أدنى.

ملاحظة: وإذا لم تكن سرعة الكتابة كافية لنقل الفيديو، سيرفض التلفزيون بطاقة الذاكرة SD.

تنبيه: هذا التلفزيون به منفذ بطاقة ذاكرة رقمية SD قياسي والذي يمكن استخدامه فقط لاستئجار ملفات الفيديو.

اتبع الإرشادات الموضحة هنا. إذا قمت بإدخال البطاقة بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف البطاقة.

سيتم مسح أي محتوى موجود على بطاقة SD قبل تنزيل ملفات الفيديو المستأجرة.

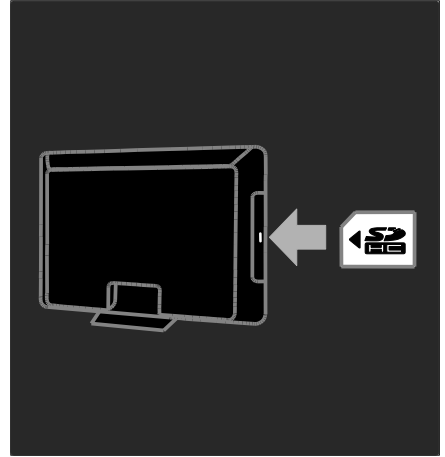

مسح وتهيئة بطاقة SD


قبل أن تقوم بتحميل مقاطع الفيديو المستأجرة، لابد من مسح وتهيئة بطاقة الذاكرة SD الخاصة بك.

١. شغل التلفزيون.

٢. وكما هو موضح، قم بإدخال بطاقة الذاكرة SD في فتحة SD الموجودة على جانب التلفزيون. يبدأ التلفزيون تلقائياً بمسح وتهيئة البطاقة.

٣. بعد المسح وتهيئة، أترك بطاقة SD بشكل دائم في الفتحة.

عرض متجر للفيديو

١. اضغط .

٢. اختر [استعراض Net TV] واضغط OK.

٣. قم بفتح App Gallery (معرض التطبيقات) للبحث عن متاجر الفيديو المتاحة في بلدك.

٤. اضغط أزرار التنقل لاختيار متجر، ثم اضغط OK للتأكيد.

يتم إضافة رمز متجر الفيديو في الصفحة الرئيسية.

٥. لعرض المتجر، حدد الرمز الخاص به واضغط OK.

استئجار الفيديو

لاستئجار مقطع فيديو، اختر الرمز الخاص به من على صفحة متجر الفيديو واضغط OK. في أغلب الحالات

يمكنك استئجار مقطع الفيديو ليوم واحد أو لعدد من الأيام أو حتى لساعة واحدة. طريقة اختيار واستئجار

الفيديو تختلف من متجر إلى متجر.

عملية الدفع

يطلب منك المتجر تسجيل الدخول أو فتح حساب جديد إذا لم يكن لديك واحد. ويمكن أن يتكون حساب

الدخول من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ورمز

PIN شخصي. عند تسجيل دخولك، يمكنك تحديد وسيلة الدفع، وهو ما يكون عبر بطاقة ائتمان أو رموز القيمة في معظم الحالات.

يمكنك الرجوع إلى موقع متجر الفيديو للمزيد من

المعلومات حول شروط الدفع الخاصة بهم.

- لإدخال رمز رقمي (PIN)، استخدم أزرار الأرقام على وحدة التحكم عن بعد.

- لإدخال عنوان بريد إلكتروني، اختر حقل النص في الصفحة واضغط OK. اختر حرفاً من على لوحة


المفاتيح واضغط OK لإدخاله.

تنزيل مقطع الفيديو

عندما تنتهي من عملية الدفع، يمكنك تنزيل مقطع الفيديو على ذاكرة الفيديو. أثناء التحميل، يمكنك الاستمرار في

مشاهدة البرنامج التلفزيوني حتى يُخطر التلفزيون بأن مقطع الفيديو جاهز للتنشغيل.

إذا قمت بإلغاء التنزيل، لا يزال بإمكانك تحميل مقطع الفيديو حتى انتهاء فترة الاستئجار.

١. اضغط ، اختر [استعراض Net TV].

تظهر متاجر الفيديو المثبتة.

٢. حدد متجر الفيديو المعروض الذي قمت باستئجار

الفيديو منه، ثم اضغط OK.

٣. باستخدام بيانات التسجيل الخاصة بك، أدخل على

متجر الفيديو الموجود على الانترنت.

٤. حدد الفيديو من قائمة مقاطع الفيديو التي تم تحميلها،

ثم اضغط OK لتشغيله.

لفضبط إعداد [صورة ذكية] على وضع [ألعاب].

١. اضغط  ADJUST.

٢. اختر [صورة ذكية] < [ألعاب]، ثم اضغط OK.

يصبح بعد ذلك التلفاز جاهزاً لتشغيل الألعاب.

ملاحظة: لا تنسى العودة إلى إعداد [صورة ذكية] المعتاد

الخاص بك بعد الانتهاء من الألعاب.


تشغيل لعبة بلاعبين

تقدم بعض الألعاب مزايا اللاعبين المتعددين وتقسيم الشاشة. باستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد في هذا التلفزيون، يمكنك ضبط وضع الشاشة المنقسمة ليتم عرضه كشاشتين كاملتين. يقوم لاعبين اثنين بمشاهدة التلفزيون نفسه، ولكن مع رؤية شاشتين مختلفتين للعبة. اللعبة، لعرض كل شاشة، ستحتاج إلى نظارتين من نظارات الألعاب واحدة لكل لاعب.

ما تحتاج إليه

- استخدم المجموعة الخاصة باللعبة الشائني والتي تأتي مع نظارتين - Philips PTA436 (تباع بشكل منفصل).
- قم بتوصيل وحدة الألعاب بموصل HDMI الموجود بهذا التلفزيون.

تشغيل لعبة ثنائية اللاعب

١. اختر وحدة الألعاب من القائمة الرئيسية OK.
٢. في وحدة الألعاب، قم بتشغيل اللعبة، واختر الوضع المتعدد أو الشائني اللاعب. اختر وضع عرض الشاشة المنقسمة.
٣. في وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز، اضغط  ADJUST واختر [ألعاب ذات لاعبين].
٤. حدد التنسيق الذي تريد عرض اللعبة المنقسمة الشاشة به: [جنباً إلى جنب] أو [أعلى / أسفل]
٥. اضغط OK. يقوم التلفاز بعرض الشاشتين بوضع الشاشة الكاملة.

لمشاهدة كل من الشاشتين المختلفتين، يضع كل لاعب واحدة من النظارات - نظارة اللاعب ١ أو اللاعب ٢.

الدخول والخروج من وضع تقسيم الشاشة


أثناء عرض الشاشة المقسمة للاعبين، يمكنك التبديل بين الوضع المدمج المشترك ووضع الشاشة المنقسمة، لتتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتيجة اللعبة. للتبديل بين أنواع العرض، اضغط OK على وحدة التحكم بالتلفاز.

الألعاب

إضافة وحدة ألعاب


قبل أن تبدأ، قم بتوصيل وحدة الألعاب الخاصة بك بهذا التلفزيون. اقرأ توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة < وحدة الألعاب (الصفحة ٥١).

لتسهيل الوصول إلى وحدة الألعاب، قم بإضافتها إلى القائمة الرئيسية.

١. اضغط .

٢. اختر [إضافة أجهزتك] < [وحدة تحكم بالألعاب]، ثم اضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة وحدة الألعاب.

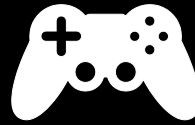

إعداد الصورة الذكية - [ألعاب]

إن خيار [ألعاب] في قائمة الإعدادات [صورة ذكية] تقوم بتحسين العرض بالتلفزيون ليناسب الألعاب دون تأخير الصورة. قم بإضافة وحدة الألعاب في القائمة الرئيسية على الوضع [وحدة تحكم بالألعاب]. ينتقل التلفزيون إلى إعداد الألعاب تلقائياً.

إذا تمت إضافة وحدة الألعاب إلى القائمة الرئيسية كمشغل أقراص Blu-ray أو كمشغل DVD، قم بضبط الإعداد [صورة ذكية] إلى وضع [ألعاب] قبل أن تبدأ اللعب.

إيقاف اللعبة ثنائية اللاعب

لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة بالنسبة للعبة ثنائية اللاعب، اضغط **⬆️ (Home)** واختر نشاط مختلف.
 ملاحظة: للعودة مرة أخرى لمشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد من مشغل DVD، اضغط **ADJUST** **⬆️**. اختر **[ألعاب ذات لاعبين] < [إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

٣. استغلال

التلفزيون أكثر

Pause TV

الإمكانيات

أثناء مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمات هاتفية عاجلة أو لأخذ استراحة. يتم تخزين البث على قرص USB المتصل بالتلفزيون، ويمكنك إعادة البث على الفور.

ملاحظة:

- الفترة الزمنية القصوى لإيقاف بث التلفزيون مؤقتاً هي ٩٠ دقيقة.

ما تحتاج إليه

- لإيقاف بث التلفزيون مؤقتاً، قم بإجراء ما يلي:
 - قم بضغط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. تعمل ميزة Pause TV مع القنوات الرقمية فقط. انظر إعداد التلفزيون الخاص بك < القنوات > التثبيت (الصفحة ٤١).
 - قم بتوصيل قرص صلب USB بالتلفاز.
 - قم باستخدام قرص صلب USB 2.0 متوافق به مساحة فارغة لا تقل عن ٣٢ جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة.

تثبيت القرص الصلب

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً، يجب توصيل القرص الثابت USB بجهاز التلفزيون ومسحه وتثبيته.


تنبيه:

- لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم تكن وحدة تخزين USB مدعومة، ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- إن عملية المسح والتثبيت تؤدي إلى إزالة كافة البيانات الموجودة بالقرص الصلب.
- إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB. لا تتم بتوصيل أي

جهاز USB إضافي بالتلفزيون عندما تقوم بمسح وتهيئة القرص الصلب.

- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل قرص صلب USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم توصيله بمصدر طاقة خارجي خاص به.
- بمجرد مسح وتهيئة جهاز القرص الصلب USB مع هذا التلفزيون، لا يمكنك استخدامه على تلفزيون أو كمبيوتر آخر أبقيه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون.

١. قم بتوصيل القرص الصلب USB بموصل USB الموجود على جانب التلفزيون.
٢. قم بتشغيل جهاز التلفزيون، وإذا لزم الأمر شغل القرص الصلب. إذا كان به مصدر طاقة خارجي.

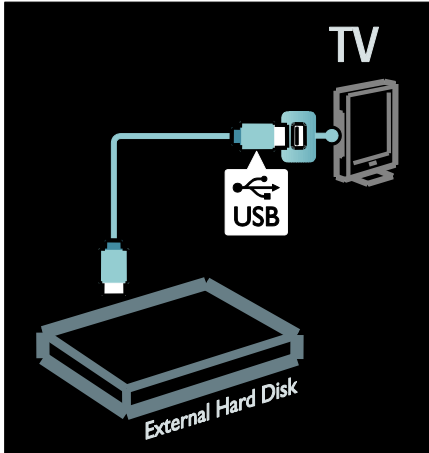


٣. انتقل إلى قناة تلفزيونية رقمية واضغط على [إيقاف مؤقت] لبدء عملية المسح والتهيئة.
٤. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

تحذير:

قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تتم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل القرص الصلب USB حتى تكتمل هذه العملية.

إيقاف بث تلفزيوني مباشر

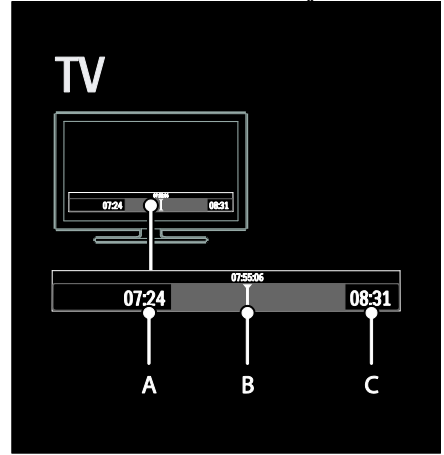

١. على القناة الرقمية، اضغط **||** (إيقاف مؤقت) لإيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً.
٢. اضغط **▶** (تشغيل) للاستمرار في المشاهدة. يعرض شريط الحالة المؤشرات الزمنية التالية:
 - أ. عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتاً لأول مرة.
 - ب. موضع تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتاً.
 - ج. موضع تشغيل البرنامج المباشر.

- اضغط على **◀◀** (رجوع) أو **▶▶** (تقدم) لاختيار موقع بدء عرض البث المخزن.
- اضغط على **■** (إيقاف) للعودة للبث التلفزيوني الحي مرة أخرى.

ملاحظة: لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً في حال كنت تقوم بالتسجيل.



يتم مسح البث الذي تم تخزينه على قرص USB الصلب إذا قمت بأحد الإجراءات التالية:

- فصل قرص USB الصلب.
- بدء تسجيل أحد البرامج.
- تحويل التلفزيون لوضع الاستعداد.
- التبديل إلى قناة أخرى.

- عند تغيير المصدر للمشاهدة من جهاز متصل - مشغل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي.

لتغيير سرعة التشغيل

اضغط على **◀◀** أو **▶▶** بشكل متكرر.

للعودة إلى بداية البث التلفزيوني

اضغط على زر التنقل الأيسر بشكل متكرر حتى تصل إلى بداية البث المسجل.

تسجيل البرامج التلفزيونية

الإمكانيات

إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بشبكة الإنترنت، يمكنك تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل، أو ضبط عملية تسجيل مبرمجة للبث الرقمي على قرص USB الصلب.

يمكنك بدء وإدارة التسجيلات التي تقوم بها من دليل البرامج الإلكترونية على التلفزيون. انظر استخدام التلفزيون < مشاهدة التلفزيون > عرض دليل البرامج (الصفحة ١٦).

ملاحظة: في بعض البلدان، لا تدعم عمليات التسجيل.

ما تحتاج إليه

لتسجيل البرامج التلفزيونية، قم بإجراء ما يلي:

- قم بموافقة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية (بث DVB أو ما شابه). انظر إعدادات التلفزيون الخاص بك < القنوات > التشبيث التلقائي (الصفحة ٤١).

- تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز < الأجهزة والإنترنت (الصفحة ٥٦).

- توصيل قرص USB صلب بالتلفاز قم باستخدام قرص صلب USB 2.0 متوافق به مساحة فارغة لا تقل عن ٢٥٠ جيجابايت وسرعة نقل يحد أدنى ٣٠ ميجابايت في الثانية الواحدة.


ملاحظة: يمكنك استخدام نفس القرص الصلب للتسجيل وإيقاف برامج التلفزيون مؤقتاً.

للتحقق من أن دليل البرامج يدعم إمكانية التسجيل:

اضغط **⬆** واختر [دليل البرامج]. إذا وجدت زر **TV**

[Recording] على صفحة دليل البرامج، فيمكنك إنشاء وإدارة التسجيلات.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم مشترك توصيل USB، لا تقم بتوصيل أي جهاز USB آخر بالتلفزيون عندما تقوم بمسح وتهيئة قرص USB الصلب.

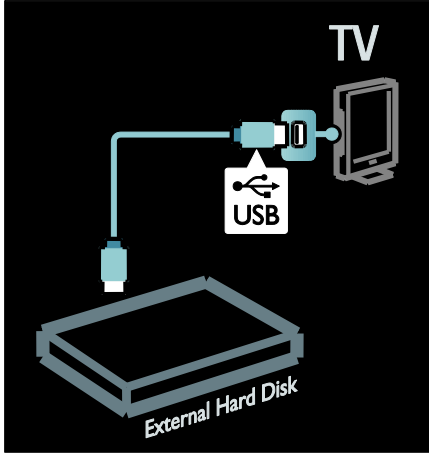

٢. قم بتشغيل التلفزيون والقرص الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.

٣. عند تشغيل القناة الرقمية على التلفزيون، اضغط **||** (إيقاف مؤقت) لبدء عملية المسح والتهيئة.

٤. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية المسح والتهيئة.

تحذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل القرص الصلب USB حتى تكتمل هذه العملية.


بدء التسجيل

التسجيل بلمسة واحدة

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده حالياً، إذا كانت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون بها زر **●** (تسجيل):

١. اضغط **●** (تسجيل). تبدأ عملية التسجيل على الفور، ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة.

٢. اختر **[Schedule]** واضغط **OK** للتأكيد على وقت الانتهاء.

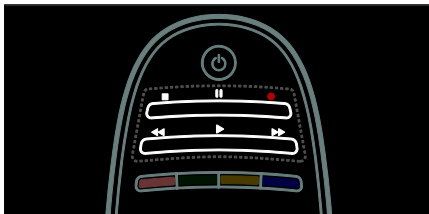

إذا لم يكن زر **[TV Recording]** موجوداً، تحقق مما إذا كان قد تم ضبط دليل البرامج ليتم تحديث بياناته تلقائياً عبر الشبكة. اختر **⏏** < **[إعدادات]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[التفضيلات]** < **[دليل البرامج]** < **[من الشبكة]**.

تهيئة القرص الصلب

قبل أن تتمكن من تسجيل البرامج التلفزيونية، يجب عليك توصيل قرص USB الصلب بجهاز التلفزيون ومسحه وتهيئته.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم تكن وحدة تخزين USB مدعومة، ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.
- تم تهيئة قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقيه متصلاً بشكل دائم بالتلفزيون. لا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على تلفزيون أو كمبيوتر آخر. لا تقم بنسخ أو تغيير ملفات التسجيل الموجودة على وحدة تخزين USB من خلال أي تطبيق بالكمبيوتر. لأن ذلك سوف يتلف التسجيلات.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل قرص صلب USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ ملي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم توصيله بمصدر طاقة خارجي خاص به.

١. قم بتوصيل وحدة تخزين USB في موصل USB بجانب التلفزيون. إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB.

إذا لم يكن يوجد بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز زر ●

١. اضغط واختر [دليل البرامج].

مع تحديد البرنامج التلفزيوني الحالي، اضغط

OPTIONS واختر [تسجيل]. يقوم التلفزيون

بتحديد وقت نهاية التسجيل ليكون نفس وقت نهاية

البرنامج.

٣. اختر [Schedule] واضغط OK لبدء عملية التسجيل.

لإيقاف التسجيل فوراً، اضغط على (إيقاف).

ملاحظات:

- أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتاً.

تحديد موعد للتسجيل

يمكنك تحديد موعد لتسجيل برنامج قادم لهذا اليوم أو

لبضعة أيام مستقبلاً من اليوم (بحد أقصى ٨ أيام في

المستقبل).

١. لتحديد موعد تسجيل، اضغط واختر [دليل

البرامج]. في صفحة دليل البرامج، حدد القناة والبرنامج

الذي ترغب في تسجيله.

• اضغط على أزرار التنقل الأيمن أو الأيسر للتنقل

عبر البرامج. يمكنك أيضاً إدخال رقم القناة لتحديد

القناة من القائمة.

• لتغيير التاريخ، حدد التاريخ في أعلى الصفحة

واضغط OK. حدد التاريخ الذي تريده واضغط

OK.

٢. قم بتحديد البرنامج، واضغط OPTIONS واختر

[تسجيل].

٣. إذا لزم الأمر، قم بتعديل وقت التسجيل لإضافة فترة

حاجزة في نهاية البرنامج. اختر [Schedule]، ثم اضغط

OK. فيتم ضبط التسجيل لهذا البرنامج.

يتم عرض تحذير بشكل تلقائي عند حدوث تداخل بين

التسجيلات التي يتم ضبطها.

إذا كنت تخطط لتسجيل البرنامج خلال غيابك، تذكر أن

تقوم بتشغيل التلفزيون في وضع الاستعداد وترك وحدة

تخزين USB مشغلة.

تحديد تسجيل وقتي

لضبط تسجيل وقتي لا يرتبط ببرنامج في حد ذاته:

١. من صفحة دليل البرامج، اضغط على

OPTIONS ؛ اختر [Manual record]، واضغط

OK.

٢. قم بضبط القناة، والتاريخ والفترة الزمنية في مربع

الحوار.

٣. اختر [Schedule]، واضغط على OK.

معلومات عن البرنامج

لعرض مزيد من المعلومات حول البرنامج، اختر البرنامج

من دليل البرامج واضغط OK. اعتماداً على وضع هذا

البرنامج، يمكنك البدء في مشاهدته، أو تحديد موعد

التسجيل، أو تشغيل التسجيل، أو حذف تسجيل من

هذه الصفحة.

إدارة التسجيلات

قائمة التسجيلات

لعرض قائمة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، اختر زر

[TV Recording] فوق دليل البرامج واضغط OK.

ملاحظة: يتغير زر [TV Recording] إلى

[Recordings {0}] بعد عمل التسجيلات التلفزيونية.

يشير العدد الموجود أمام الزر إلى عدد التسجيلات.

في هذه الصفحة، يمكنك:

- اختيار أحد التسجيلات وذلك لمشاهدته،
- حذف التسجيل،
- ضبط تسجيل وقتي لا يرتبط ببرنامج في حد ذاته،
- إلغاء تسجيل مجدول، أو
- التحقق من مساحة القرص الصلب المتبقية.

مشاهدة تسجيل

اختر التسجيل من قائمة التسجيلات واضغط OK. يبدأ

تشغيل هذا التسجيل.

يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل)، ▶▶ (تقدم)، ◀◀

(رجوع)، ||| (إيقاف مؤقت) أو (إيقاف) من على وحدة

التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

حذف التسجيل

لحذف تسجيل موجود:

١. حدد التسجيل من القائمة واضغط OPTIONS .

٢. اختر [Delete recording] واضغط OK.

إلغاء تسجيل مجدول

لإلغاء أحد التسجيلات المجدولة:

١. حدد التسجيل واضغط **OPTIONS** [≡]:

٢. اختر **[Cancel recording]** واضغط **OK**.

التسجيلات الغير صالحة

يمكن أن تقوم جهة البث بوضع قيود على عدد الأيام التي يمكن فيها مشاهدة التسجيل بعد البث أو تقييد تشغيله. يمكن للتسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام التي يتاح فيها قبل انتهاء صلاحيته. لا يمكن تشغيل التسجيل الذي انتهت صلاحيته.

التسجيلات التي فشلت

إذا تم منع أحد التسجيلات من قبل جهة البث أو إذا لم تتم عملية التسجيل كما هو محدد في الجدول الزمني، يتم وضع علامة **[Failed]** عليه في قائمة التسجيلات.

الاستمتاع بميزة HbbTV

الإمكانيات

بعض جهات بث القنوات الرقمية تقدم ميزة HbbTV التفاعلية (بث التلفزيون المزدوج عبر النطاق العريض وجهة البث).

مع ميزة HbbTV، تقوم جهات البث بدمج برامج التلفزيون العادية الخاصة بها مع جميع أنواع المعلومات أو الترفيه. يمكنك تصفح هذه المعلومات بشكل تفاعلي. يمكنك الرد على البرنامج أو التصويت، أو القيام بالتسوق عبر الإنترنت، أو الدفع لمشاهدة برامج الفيديو عند الطلب.

للاستمتاع بخدمة HbbTV بشكل كامل، سوف تحتاج إلى توصيل التلفاز الخاص بك بالإنترنت. يمكنك قراءة المزيد حول توصيل التلفاز بشبكة الإنترنت في توصيل التلفاز < أجهزة الكمبيوتر و الإنترنت (الصفحة ٥٦).
ملاحظة: لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

الوصول إلى ميزة HbbTV

عندما تقوم بتشغيل إحدى محطات التلفزيون التي توفر ميزة HbbTV، فإن الصفحات التفاعلية سوف تفتح تلقائياً، أو في مرحلة ما، سيتم دعوتك لفتحها.

اعتماداً على جهة البث، قد تحتاج إلى الضغط على الزر الأحمر أو **OK** على وحدة التحكم عن بعد للوصول إلى الصفحة.

للخروج من صفحات HbbTV، اختر الزر المرتبط بها على الشاشة واضغط **OK**.

التنقل بين صفحات HbbTV

للتنقل خلال صفحات HbbTV، يمكنك استخدام أزرار التنقل، والأزرار الملونة، وأزرار الأرقام، و زر **↩** (العودة). أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو في صفحات HbbTV، يمكنك استخدام الأزرار **▶** (تشغيل)، و **⏸** (إيقاف مؤقت) و **■** (إيقاف).



نصوص HbbTV

بعض جهات البث توفر خدمة نصوص HbbTV، وهي إصدار جديد من نصوص المعلومات. اعتماداً على جهة البث، قد تحتاج إلى وجود اتصالاً بالإنترنت لعرض نصوص HbbTV. يمكنك استخدام نفس أزرار وحدة التحكم عن بعد للتنقل في نصوص HbbTV كما فعلت للتنقل بين صفحات HbbTV.

حظر HbbTV

لمنع ميزة HbbTV من قناة محددة

١. اضغط على **OPTIONS** [≡]:

٢. اختر **[HbbTV على هذه القناة] < [إيقاف]**.

لمنع ميزة HbbTV على جميع القنوات


١. اضغط **⏏** (الشاشة الرئيسية) واختر **[إعداد]**.




٢. اختر **[إعدادات التلفزيون]** إعدادات التلفزيون <

[التفضيلات] < [HbbTV] < [إيقاف].


عرض نصوص المعلومات


اختبر صفحة

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
٣. اختر [اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].
٤. اختر لغات نصوص المعلومات المفضلة، ثم اضغط OK.


١. اختر قناة تليفزيونية بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.
٢. يمكنك اختبار الصفحة بوحدة من الطرق التالية:
 - أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
 - ضغط  أو  لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
 - ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.
٣. اضغط  للخروج.

خيارات نصوص المعلومات



١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم الأول.
٢. اضغط على أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
٣. اضغط OK لبدء البحث.
٤. اضغط  إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مظلمة و ذلك للخروج من البحث.

١. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط : OPTIONS.

حدد أحد الخيارات التالية:

- [تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
 - [شاشة ثنائية] / [بلء الشاشة]: لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. تقوم خاصية الشاشة الثنائية بتقسيم الشاشة بحيث تكون القناة أو المصدر الحالي إلى يسار الشاشة مع وضع نصوص المعلومات إلى اليمين.
 - [عرض شامل T.O.P.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون استخدام أرقام الصفحات.
 - [تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
 - [إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.
 - [تعاقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
 - [اللغة]: للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
٣. اضغط : OPTIONS للخروج.

الصفحات الفرعية

يمكن أن تحتوي صفحة قناة المعلومات على صفحات فرعية متعددة. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. عند توافر صفحات فرعية بصفحة نصوص المعلومات؛ اضغط  أو  لاختيارهما.

البحث

نصوص المعلومات الرقمية

- بعض محطات بث التلفزيون الرقمي تقدم خدمات خاصة بالنص الرقمي أو خدمات تفاعلية في قنواتها التلفزيونية الرقمية، مثل BBC1.
- في نصوص المعلومات الرقمية:
- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
 - استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط.
- ملاحظة:** يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتمكينها على التلفاز. اقرأ استغلال التلفزيون أكثر < عرض الترجمات (الصفحة ٣٥).

نصوص المعلومات ٢,٥

تقدم نصوص المعلومات ٢,٥ ألواناً أكثر ورسوماً أفضل من نصوص المعلومات العادية. وفي حالة بث نصوص معلومات ٢,٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

لغة نصوص المعلومات

بعض محطات بث التلفزيون الرقمي توفر لغات مختلفة لنصوص المعلومات. يمكن تعيين اللغة الأساسية والثانوية.

لتشغيل نصوص معلومات ٥, ٢ أو إنهاؤها

١. اضغط

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

٣. اختر [نص ٥, ٢] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

مؤقت النوم

يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

١. اضغط

اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [مؤقت السكون].

٣. اضغط على أزرار التنقل لضبط مؤقت النوم.

يمكن أن يصل مؤقت النوم إلى ١٨٠ دقيقة بخطوات مقدارها خمس دقائق. إذا كانت الدقائق مضبوطة على صفر، فمؤقت النوم لا يعمل.

٤. اضغط OK لتشغيل مؤقت النوم. يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد المدة المحددة

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط أو تغيير رمز قفل الأطفال

١. اضغط

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].

٣. اختر [تعيين رمز]، أو [تغيير الرمز].

٤. أدخل الرمز باستخدام أزرار الأرقام.

نصيحة: إذا نسيت الرمز، فأدخل "٨٨٨٨" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل القنوات أو فتحها

١. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].

٢. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام. تظهر

قائمة [قفل القناة].

٣. قم بتحديد القنوات المراد قفلها أو فتح قفلها.

ضبط المؤقتات والأقفال

الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبيته مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط : OPTIONS.

٢. اختر [الحالة]، ثم اضغط OK.

تظهر الساعة في الركن السفلي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

بشكل افتراضي؛ يتم ضبط وضع الساعة على التوقيت العالمي المتناسق (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

٣. اختر [الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة].

٤. اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب الدولة]، ثم اضغط OK.

تمكين التوقيت الصيفي أو تعطيله

إذا كان وضع الساعة مضبوطاً على [حسب البلد]؛

فيمكنك تمكين التوقيت الصيفي أو إلغاؤه حسبما تتطلب منطقتك الزمنية.

١. في القائمة [الساعة]؛ اختر [التوقيت الصيفي] <

[التوقيت الصيفي] أو [التوقيت القياسي]، ثم اضغط


OK. يتم تمكين التوقيت الصيفي أو إلغاؤه.

ضبط الساعة يدوياً

إذا تم ضبط وضع الساعة على [يدوي]، قم بضبط التاريخ و الوقت يدوياً.

التصنيف الأبوي

بعض محطات البث الرقمي تحدد درجة برامجها وفقًا للعمر. يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك.

١. اضغط .

اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي]**.

٣. اختر **[قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين]**.

تظهر رسالة تطلب منك إدخال رمز قفل الأطفال.

٤. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

٥. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

يتم حظر كل البرامج الأعلى من تلك الفئة العمرية.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر

استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل الأطفال (الصفحة ٣٤).

عرض الترجمات


القنوات التناظرية

١. قم بتبديل التلفزيون إلى قناة تلفزيونية تناظرية.

٢. اضغط TEXT.

٣. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة

الترجمات (عادةً ٨٨٨').

٤. اضغط  للخروج من نصوص المعلومات.

تظهر الترجمات إن توفرت.


القنوات الرقمية

١. اضغط  OPTIONS.

٢. اختر **[ترجمات الأفلام]**، ثم اضغط OK.


٣. اختر **[إيقاف ترجمات الأفلام]**، أو **[تشغيل ترجمات الأفلام]** أو **[التشغيل أثناء كتم الصوت]**، ثم اضغط OK.

ملاحظة:

- إذا تم تنشيط تطبيق MHEG، لا يتم عرض الترجمات.
- إذا قمت باختيار **[التشغيل أثناء كتم الصوت]**، فسيتم عرض الترجمات فقط عندما تضغط  لإسكات الصوت.

لغة الترجمات

يمكنك تغيير لغة الترجمات في بعض القنوات الرقمية.

١. اضغط .


٢. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر**

الصناعي] < [لغة الترجمة].

٣. اختر **[ترجمات أفلام رئيسية] أو [ترجمات أفلام ثانوية]**

لاختيار اللغة المفضلة.

٤. اضغط OK للتأكيد.

نصيحة: يمكنك أيضًا الضغط على  OPTIONS > **[لغة الترجمة]**.

عرض Scenea

الإمكانيات

يمكنك عرض صورة افتراضية لتكون خلفية لجهاز

التلفزيون. يمكنك أيضًا تحميل صورة أخرى لتكون

الخلفية.

إذا كان مؤقت النوم على وضع الإيقاف، سيتم عرض

الخلفية لمدة ٢٤٠ دقيقة. فيما عدا ذلك، سوف تعرض

للمدة الخاصة بمؤقت النوم.


ما تحتاج إليه

لاستخدام صورة أخرى كخلفية، فستحتاج إلى جهاز تخزين

USB يحتوي على الصورة والتي يجب أن يكون حجمها

أقل من ١ ميجابايت

التشغيل

١. اضغط .

٢. اختر **[Scenea]**، ثم اضغط OK.

يتم عرض الصورة الافتراضية.

ملاحظة: سوف تعرض الخلفية للمدة الخاصة بمؤقت النوم.

للاستزادة من المعلومات عن مؤقت النوم؛ انظر استغلال

التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < مؤقت النوم

(الصفحة ٣٤).


ضبط خلفية التلفزيون

يمكنك تحميل صورة أخرى لتكون الخلفية.


ملاحظة: إن تحميل صورة جديدة سيتجاوز الصورة

الموجودة حاليًا.

١. قم بتوصيل وحدة تخزين USB بالتلفزيون.

٢. اضغط .

٣. اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.


٤. اختر صورة، ثم اضغط : OPTIONS.

٥. اختر [تعيين كـ Scenea]، ثم اضغط OK.

٦. اختر [نعم]، ثم اضغط OK.

٧. اضغط أي مفتاح للخروج من Scenea.

الاستعداد بلمسة واحدة

عندما تقوم بالضغط على  على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من سماعات الجهاز بدلاً من سماعات التلفزيون.

للاستزادة من المعلومات حول مخرج صوت التلفزيون، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink >

اختيار سماعات إخراج الصوت (الصفحة ٣٧).

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون. لتشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > التحكم في الأجهزة في نفس الوقت (الصفحة ٣٧).

الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

لتشغيل Pixel Plus Link، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > الإبقاء على جودة الصورة (الصفحة ٣٨).

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

أثناء عرض الترجمة في الفيديو، يمكنك زيادة مساحة عرض الفيديو. يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. بعد تشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، يتم عرض الترجمة فوق صورة الفيديو، وهو الذي يؤدي إلى زيادة مساحة عرض الفيديو.

لتشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، انظر استغلال

التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink > زيادة مساحة

العرض للفيديو المترجم (الصفحة ٣٨).

سماع جهاز آخر في وضع الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، وحتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

للتشغيل، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام

EasyLink > سماع جهاز آخر في وضع الاستعداد

(الصفحة ٣٨).

ضبط إضاءة غرفة Scenea

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل ميزة Ambilight وإنشاء مؤثر إضاءة الغرفة Lounge light باستخدام خلفيتك. تتوفر خاصية Ambilight في طرازات معينة وحسب.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط AMBILIGHT من الجزء الأمامي من التلفزيون.

ملاحظة: يمكن أن يستغرق تشغيل ميزة إضاءة الغرفة أكثر من ٥ ثوان.

لاختيار لون آخر لميزة إضاءة الغرفة lounge light؛ انظر استخدام التلفزيون < Ambilight > الإعدادات (الصفحة ٢٠).

استخدام EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI، يمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز. مثل Anynet (سامسونج) أو Aquos Link (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني). وليست كل الماركات متوافقة تماماً مع Philips EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:

التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون.

- **OK:** لبدء التشغيل، إيقاف مؤقت أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
- **◀ (السابق) / ▶ (التالي):** للبحث للخلف والأمام على الجهاز المتصل.
- **أزرار الأرقام:** لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.

- **أزرار التشغيل:** للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
- **وضع الاستعداد:** لعرض قائمة الجهاز المتصل.
- **🏠:** لعرض قائمة التلفزيون.
- **⏻ (وضع الاستعداد):** لتغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.

تتوفر أزرار EasyLink أخرى عبر وحدة التحكم المرئية على الشاشة (OSRC).

للوصول إلى OSRC (وحدة التحكم المرئية على الشاشة)

1. أثناء عرض المحتوى من الجهاز المتصل، اضغط **≡ OPTIONS**.
2. اختر **[إظهار مفاتيح الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد زر من على الشاشة، ثم اضغط **OK**.
4. اضغط **➡ للخروج**.

اختيار إخراج السماعة

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة عودة صوت HDMI (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. ولا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI ARC على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز > معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة ٤٧).

ضبط مكبرات صوت التلفزيون

1. اضغط **🏠**.
2. اختر **[إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [EasyLink] > [مكبرات صوت التلفزيون]**.
3. اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**:
 - **[إيقاف]:** لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
 - **[تشغيل]:** لتشغيل سماعات التلفزيون.

ما تحتاج إليه

للاستفادة من ميزات التحكم المتطورة في Philips

- EasyLink، تأكد من القيام بما يلي:
- قم بتوصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح
- قم بتشغيل EasyLink

للتشغيل

لتشغيل أو إيقاف EasyLink

ملاحظة: إذا كنت لا تنوي استخدام Philips Easylink، قم بإيقاف تشغيلها.

1. اضغط **🏠**.
2. اختر **[إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [EasyLink]**.
3. اختر **[تشغيل]** أو **[إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

التحكم بالأجهزة في نفس الوقت

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فستستجيب كافة الأجهزة لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. تنبيه: ويُعد ذلك إعداداً متقدماً. والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

1. اضغط **🏠**.
2. اختر **[إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [EasyLink]**.
3. اختر **[جهاز التحكم عن بعد EasyLink] > [تشغيل]** أو **[إيقاف]**.
4. اضغط **OK** للتنشيط.


ملاحظات:

- للعودة إلى التحكم بالتلفزيون، اضغط **🏠** واختر **[مشاهدة التلفزيون]**.
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط **🏠**، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.
- للخروج، اضغط **➡**.

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. بعد تشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائياً، يتم عرض الترجمة فوق صورة الفيديو، وهو الذي يؤدي إلى زيادة مساحة عرض الفيديو.

لتمكن تبديل الترجمة تلقائياً

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [نقل الترجمات تلقائياً].

٣. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK للتنشيط.

ملاحظة: تأكد من ضبط تسقيق الصورة الخاصة

بالتلفزيون إلى [تهيئة تلقائية] أو [تمديد الفيلم ١٦:٩].

سماع جهاز آخر عبر التلفاز في وضع الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

١. اضغط  لاستقبال الصوت من جهاز Philips EasyLink متصل.

إذا كان ذلك متاحاً سيتم تمكين وضع الصوت فقط.

٢. قم بقبول المطالبة الموجودة على شاشة التلفزيون لإيقاف شاشة التلفزيون.


٣. تحكم بتشغيل الصوت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.

- **[EasyLink]**: لبث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.

- **[تشغيل EasyLink تلقائياً]**: إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

اختر سماع إخراج الصوت من قائمة الضبط Adjust

إذا تم اختيار [EasyLink] أو [تشغيل EasyLink تلقائياً]، ادخل على قائمة Adjust لتبديل مخرج الصوت.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [مكبرات الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK:

- **[TV]**: يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك؛ يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.


- **[المكبر]**: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC

المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل EasyLink تلقائياً]؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

لتشغيل Pixel Plus Link

١. اضغط .


٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [ترتباط Pixel Plus] < [تشغيل]، ثم اضغط OK للتنشيط.

٤ إعداد التلفزيون

الخاص بك

مُساعد الإعدادات


- استخدم مُساعد الإعدادات لإرشادك إلى أفضل إعدادات صوت وصورة.
- ١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
- ٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات الصورة والصوت السريعة]**، ثم اضغط OK.
- ٣. اختر **[بدء]**، ثم اضغط OK.
- ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

الصورة والصوت

إعدادات أكثر للصورة

- ١. اضغط .
- ٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[الصورة]**، ثم اضغط OK.
- ٣. اختر إعدادًا لضبطه:
- **[صورة ذكية]**: الوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقًا.
- **[إعادة تعيين]**: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[تباين]**: لضبط كثافة المناطق المضئية والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.
- **[السطوع]**: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.
- **[اللون]**: لضبط تشبع اللون.
- **[درجة اللون]**: لتعويض تغيرات الألوان في الإرسال ذو ترميز NTSC.
- **[الحدة]**: لضبط وضوح الصورة.
- **[تخفيف الضجيج]**: لتصفية وتقليل التشويش في الصورة.
- **[درجة اللون]**: لضبط توازن اللون في صورة.

إعدادات أكثر للصوت

- ١. اضغط .
- ٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[الصوت]**، ثم اضغط OK.
- ٣. اختر إعدادًا لضبطه:
- **[صوت ذكي]**: للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقًا.
- **[إعادة تعيين]**: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[الجهير]**: لضبط مستوى الجهير.
- **[الطين الثلاثي]**: لضبط مستوى علو الطبقة.
- **[صوت محيط]**: لتمكين الصوت الفضائي.
- **[مستوى صوت سماعات الرأس]**: لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- **[ضبط مستوى الصوت تلقائيًا]**: للحد تلقائيًا من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- **[توازن]**: لضبط توازن السماعتين اليمنى واليسرى.

- **[درجة لون مخصصة]**: لتخصيص ضبط درجة اللون.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]**: للوصول إلى الإعدادات المتطورة، بما في ذلك **[HD Natural Motion]**، و **[Perfect]**، و **[Natural Motion]**، و **[Clear LCD]**، و **[دقة فائقة]**، و **[التباين الديناميكي]**، و **[إضاءة خلفية ديناميكية]**، و **[تقليل التشوه في MPEG]**، و **[تحسين اللون]**، و **[جاما]**.


*تتوفر في طرازات معينة وحسب.

- **[وضع الكمبيوتر]**: للسماح بتغيير إعدادات الصورة عند توصيل جهاز كمبيوتر إلى التلفزيون من خلال HDMI.
- في حالة التمكين؛ يمكن اختيار **[تنسيق الصورة]** < **[بلا مقياس]** والتي توفر أقصى دقة تفاصيل لعرض محتوى الكمبيوتر.
- **[جهاز استشعار الضوء]**: لضبط الإعدادات بشكل ديناميكي لمطابقة أحوال الإضاءة.
- **[تنسيق الصورة]**: لتغيير تنسيق الصورة.
- **[حواف الشاشة]**: لتغيير حجم الصورة.
- **[تبديل الصورة]**: لضبط موضع الصورة. لا يمكنك تحديد هذا الإعداد إذا كان تنسيق الصورة المختار تكبير/تصغير تلقائي أو شاشة عريضة.

إعدادات الصوت


اختيار لغة الصوت

إذا كان لدى قناة التلفزيون بث صوتي متعدد أو مزدوج، يمكنك تحديد اللغة المفضلة للصوت.

عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS** .

- **[لغة الصوت]:** اختر لغة الصوت للقنوات الرقمية.
- **[ثنائي II-I]:** اختر لغة الصوت للقنوات التناظرية.

يمكن أن تبت القنوات التلفزيونية الرقمية عدة لغات للصوت. إذا توفرت عدة لغات، حدد اللغة المفضلة.


١. اضغط .

٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]** < **[اللغة]**.

٣. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:


- **[الصوت الرئيسي] / [الصوت الثانوي]:** لتحديد لغة الصوت المتاحة.
- ولضبط اللغة الثانوية في نفس القائمة. إذا كانت اللغة الأساسية غير متوفرة، سيستقبل التلفزيون هذه اللغة.

- **[تنسيق الصوت المفضل]:** لتحديد تنسيق الصوت القياسي (MPEG) أو التنسيقات المتقدمة (AAC، EAC-3 أو AC-3 إذا كان ذلك متوفرًا).

- **[أحادي/استريو]:** حدد أحادي أو استريو إذا توفر البث الاستريو.
- ٤. اضغط  للخروج.

إعادة ضبط إعدادات المصنع

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]**

< **[إعدادات جهة التصنيع]**، ثم اضغط **OK**.

يتم إعادة ضبط إعدادات التلفزيون إلى الوضع الافتراضي.


القنوات

إعادة الترتيب وإعادة التسمية

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات بالشكل الذي تفضله.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **Q FIND**. يتم عرض قائمة القنوات.

٢. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط **OPTIONS** .

٣. اختر **[إعادة ترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

٤. اضغط أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر، ثم اضغط **OK**.

٥. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.

- **[إدراج]:** لإدراج القناة في المكان المطلوب.


- **[تبدل]:** لتبديل المكان مع قناة أخرى.

٦. بعد الانتهاء، اضغط **OPTIONS**  واختر **[خروج]**.

إعادة تسمية القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة تسميتها بالشكل الذي تفضله.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **Q FIND**. يتم عرض قائمة القنوات.

٢. حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها واضغط **OPTIONS** .

٣. اختر **[إعادة تسمية]**، ثم اضغط **OK**.

٤. في شاشة الإدخال، اضغط أزرار التنقل أو أزرار الأرقام لتعديل الاسم، ثم اضغط **OK**.

نصيحة: يمكنك الضغط على **OK** في شاشة الإدخال لتمكين لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة.

٥. بعد الانتهاء، اضغط على أزرار التنقل لاختيار **[تم]**.

- لمسح الإدخال؛ اختر **[مسح]**.

- للإلغاء؛ اختر **[إلغاء]**.

٦. اضغط **OK** لتأكيد الاختيار.

٧. اضغط  للخروج.

إخفاء وإظهار

إخفاء القنوات

لمنع الوصول غير المصرح به إلى القنوات، قم بإخفاؤها من قائمة القنوات.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **Q FIND**.

٢. حدد القناة التي تريد أن تخفيها، واضغط على **OPTIONS**.

٣. اختر **[إخفاء قناة]**، ثم اضغط **OK**.

يتم إخفاء القناة.

إظهار القنوات

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **Q FIND**.

٢. اضغط **OPTIONS**.

٣. اختر **[إظهار القنوات المخفية]**، ثم اضغط **OK**.

تظهر القنوات الخفية في قائمة القنوات، ولكن لا يتم عرض معلومات القناة.

٤. اختر قناة خفية، ثم اضغط **OPTIONS**.

٥. اختر **[إظهار الكل]**، ثم اضغط **OK**. يتم عرض كل القنوات الخفية.

تحديث قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم تنفيذ تثبيت كامل للقنوات.

يمكن ضبط التلفزيون لإضافة القنوات الرقمية وإزالتها تلقائيًا أو يمكنك تحديث القنوات يدويًا.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "٨٨٨٨".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائيًا، اترك التلفزيون

في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يوميًا. يتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

في حالة القيام بتحديث القنوات؛ تظهر رسالة عند البدء.

في حال لم ترغب في ظهور هذه الرسالة

١. اضغط **⏏**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]**.

٣. اختر **[تثبيت القناة]** < **[رسالة تحديث القناة]**.

اختر **[إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

لتعطيل التحديثات التلقائية

في القائمة **[تثبيت القناة]**، اختر **[تحديث القناة تلقائيًا]** < **[إيقاف]**.

لتحديث القنوات يدويًا

١. اضغط **⏏**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[البحث عن قنوات]** < **[تحميل القنوات]**، ثم اضغط **OK**.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث القنوات.

التثبيت التلقائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات. يمكن القيام بعملية تثبيت كامل مرة أخرى لضبط اللغة والدولة وتثبيت كل القنوات التلفزيونية المتوفرة.

اختيار الشبكة

لتثبيت قنوات الكابل أو الهوائي، ستحتاج إلى التبديل إلى الشبكة الخاصة.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **⏏**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[إعدادات القناة]**.

٣. اختر **[تثبيت القناة]** < **[هوائي أو كابل DVB]**.

٤. اختر واحدًا مما يلي:

- **[هوائي (DVB-T)]**: للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي أو قنوات DVB-T الرقمية.
- **[كابل]**: الوصول لقنوات الكابل أو قنوات DVB-C الرقمية.

٥. اضغط **OK** لتأكيد الاختيار.

٦. اضغط **⏏** للخروج.

بدء التثبيت

١. اضغط **⏏**.

٢. اختر **[إعدادات]** < **[البحث عن قنوات]** < **[إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط **OK**.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت القنوات.

٤. عند الاكتمال، اختر **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.

نصيحة: اضغط **Q FIND** لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظات:

- أثناء التثبيت؛ اترك الإعدادات دون تغيير إلا إذا أمدك مقدم الخدمة الرقمية بقيم محددة لإدخالها.


- عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها أو إزالتها.

تثبيت القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

الخطوة ١:

اختيار النظام ملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

١. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].

٣. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [النظام]، ثم اضغط OK.

٤. اختر النظام في دولتك أو منطقتك؛ ثم اضغط OK.

الخطوة ٢: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

١. في قائمة [تناظري: تثبيت يدوي]؛ اختر [Find channel]، ثم اضغط OK.

٢. اختر أحد الخيارات التالية:

- اضغط أزرار التنقل أو الأزرار الرقمية لإدخال تردد القناة يدوياً.

- اختر [بحث] ثم اضغط OK للبحث عن القناة التالية تلقائياً.


٣. عندما يتم إدخال تردد القناة بشكل صحيح، حدد [تم]، ثم اضغط OK.

٤. اختر [تخزين كقناة جديدة]، ثم اضغط OK لتخزين القناة التلفزيونية الجديدة.

تثبيت القنوات الرقمية وقنوات القمر الصناعي

تثبيت القنوات الرقمية

لتحسين الاستقبال التلفزيوني، قم بتغيير موضع الهوائي. ستحتاج لمعرفة التردد الصحيح لموافقة للحصول على أفضل النتائج؛ اتصل بمزود الخدمة أو اطلب فني تركيب محترف.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].

٣. اختر [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث]، ثم اضغط OK.

٤. اضغط أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.

٥. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

٦. عند العثور على القناة الصحيحة، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.

٧. اضغط  للخروج.

ملاحظات

- إذا كان الاستقبال سيئاً؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.
- إذا كان يتم استقبال القناة باستخدام DVB-C، حدد [تلقائي] في [وضع معدل الرموز] إلا إذا أعطاك مزود خدمة الكابل قيمة محددة لمعدل الرموز.

تثبيت قنوات القمر الصناعي


ملاحظة: متوفر في طرازات معينة وحسب خيار [البحث

عن قمر صناعي] متاح فقط إذا كان التلفاز يدعم DVB-S.

إذا كان مُستقبل القمر الصناعي الخاص بك متصلاً

بموزل SAT، ستتمكن من استقبال قنوات القمر

الصناعي.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .


٢. اختر [إعداد] < [البحث عن قمر صناعي] < [إعادة

تثبيت القنوات].

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت القنوات.

٤. عند الاكتمال، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

عرض قنوات القمر الصناعي


لمشاهدة قنوات القمر الصناعي، اضغط .

القمر الصناعي].

الموافقة الدقيقة للقنوات



إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تناظرية؛ حاول

إجراء الضبط الدقيق لهذه القناة.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].

٣. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [موافقة دقيقة]، ثم اضغط OK.

٤. اضغط  أو  للقيام بالموافقة الدقيقة للقناة.

٥. عند القيام بتحديد تردد القناة الصحيح، حدد [تم]، ثم اضغط OK.
٦. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.
 - **تخزين القناة الحالية:** لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
 - **تخزين كقناة جديدة:** لتخزين القناة برقم قناة جديد.

إعادة تثبيت القنوات

تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة. يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه

يجب أن يتوفر بجهازك تلفاز Philips ما يلي:

- نفس إعداد الدولة،
- نفس المدى السنوي،
- نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، و K، و T، أو D/00) في اسم الطراز.
- نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية
- نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفاز، (على سبيل المثال Qxxx.xx.Lx)، و
- إصدارات متوافقة للبرامج.

سوف تظهر رسالة على الشاشة لإخطارك إذا لم يتم نسخ قائمة القنوات للتلفزيون الثاني.


ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "٨٨٨٨".

نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

١. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون بها القنوات مثبتة عليها.
٢. اضغط .


٣. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB] ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.
٤. قم بفك وحدة تخزين USB.

نسخ قائمة القنوات إلى التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتة


١. قم بتشغيل التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتة عليه لبدء عملية التثبيت الأولي. اختر اللغة والدولة. يجب أن يكون إعداد الدولة هو نفسه في جهاز التلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات الخاصة به. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.
٢. قم بتوصيل وحدة تخزين USB التي تحتوي على قائمة القنوات بالتلفزيون.
٣. اضغط .

٤. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.
٥. قم بفك وحدة تخزين USB.

نسخ قائمة القنوات إلى التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتة

١. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
٢. اضغط .


٣. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

سوف يطلب منك تحديد الدولة التي تم تثبيت جهاز التلفزيون بها. قم بأخذ ملاحظات عن الإعدادات الحالية واضغط  ثم [إلغاء] للخروج.

٤. إذا كان إعداد الدولة بجهاز التلفزيون مختلف عن ذلك الموجود بجهاز التلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات الخاصة به، أعد تثبيت التلفزيون واختر إعداد الدولة ليطابق جهاز التلفزيون الأول. انظر [إعدادات التلفزيون] < [إعادة تثبيت التلفزيون] (الصفحة ٤٦).


٥. قم بتوصيل وحدة تخزين USB التي تحتوي على قائمة القنوات بالتلفزيون الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
٦. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون] ثم اضغط OK. يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفاز.
٧. قم بفك وحدة تخزين USB.

لغة القائمة




1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [لغة القائمة].
3. اختر لغة قائمة، ثم اضغط OK.

ضبط إمكانيات الوصول العمومي


التشغيل

- بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتًا وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر.
- لتمكنك تلك الوظائف؛ يجب تشغيل الوصول العمومي في قائمة التفضيلات.
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
 3. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

ضعاف السمع



- نصيحة: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع، اضغط ؛ واختر [لغة الصوت].
- اللغات التي بها رمز الأذن تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف السمع.
- لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع
1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط ؛
 2. اضغط على أحد الأزرار التالية لتحديد خيار من الخيارات:
- الأحمر: تشغيل الوظائف الخاصة بضعاف السمع أو إيقاف تشغيلها.
 - الأخضر: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.
3. اضغط  للخروج.

ضعاف البصر

- نصيحة: للتأكد من توفر الصوت الخاص بضعاف البصر، اضغط ؛ واختر [لغة الصوت].


التي بها رمز العين تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف البصر.

لتشغيل الصوت الخاص بضعاف البصر (إن وجد)


1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اضغط على الزر الأخضر لتحديد [ضعيفو البصر].
 3. اضغط على أحد الأزرار التالية لتحديد خيار:
- أحمر - [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.
 - أصفر - [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط. (إذا كان ينطبق ذلك)
 - أخضر - [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
 - أزرق - [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس.
4. اضغط  للخروج.

ملاحظة: إذا تم تمكين ميزة التحكم عن بعد EasyLink، فلن يمكنك تحديد الزر الأخضر أو الأصفر. لتشغيل، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink < تشغيل. (الصفحة ٣٧)

ضبط مستوى الصوت لضعاف البصر

1. في قائمة [الوصول العمومي]، اضغط الزر الأصفر لاختيار [مستوى الصوت المختلط].
2. اضغط أزرار التنقل لتحريك الشريط لأعلى أو لأسفل، ثم اضغط OK.
3. اضغط  للخروج.

تعقيب صوتي لضعاف البصر


- هذه الخاصية تتيح وجود تعقيب صوتي عند ضغط الأزرار في وحدة التحكم عن بعد أو التلفزيون.
1. في قائمة [الوصول العمومي]، اضغط الزر الأزرق لاختيار [نغمة المفتاح].
 2. اضغط الزر الأخضر لتشغيل تعقيب الصوت أو اضغط الزر الأحمر لإنهائه.
 3. اضغط  للخروج.

إعدادات أخرى

عروض التلفزيون التوضيحية

بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد عن خصائص التلفزيون.

ملاحظة: العروض التوضيحية لا تدعمها قنوات MHEG.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [مشاهدة العروض التوضيحية]، ثم اضغط OK.


٣. اختر عرضاً توضيحياً، ثم اضغط OK.

٤. اضغط  للخروج.

تحديث البرنامج:

برامج التلفزيون

تحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات البرنامج] < [معلومات

البرنامج الحالي]، ثم اضغط OK.

يظهر إصدار البرنامج الحالي.

تنبيه: لا تتم تثبيت إصدار للبرنامج أقل من الإصدار

الحالي المثبت على المنتج الخاص بك. لا تتحمل شركة

Philips أية مسؤولية أو تكون مسؤولة عن المشاكل

الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.

يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه

الخيارات:

• التحديث عبر وحدة فلاش USB

• التحديث عبر البث الرقمي

• التحديث عبر الإنترنت

للمزيد من المعلومات، أنظر الصفحات التالية.

التحديث باستخدام USB

قبل القيام بهذا الإجراء، تأكد من أنك تملك ما يلي:

• وقت إضافي لإنهاء عملية التحديث بشكل كامل.

• وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن ٢٠٦

ميغابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها


بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار

الحماية من الكتابة بها.

• الوصول إلى كمبيوتر به منفذ USB و وصول

لشبكة الانترنت.

ملاحظة: لا تستخدم قرص صلب بتوصيل USB.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [تحديث البرنامج]، ثم اضغط OK.

يبدأ مساعد التحديث.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

ملاحظة: يوجهك مساعد التحديث إلى موقع دعم شركة

Philips. يرجى الرجوع إلى إرشادات التثبيت على موقع


الويب لإكمال عملية التحديث.

التحديث عبر الإنترنت

لتحديث برامج التلفزيون بشكل مباشر من الإنترنت، قم

بتوصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت عبر جهاز راوتر به

اتصال عالي السرعة.

١. اضغط  < [إعدادات] < [تحديث البرنامج]، ثم اضغط

OK.

٢. اختر [إنترنت] واضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية

التحديث.

بعد اكتمال عملية التحديث؛ ينطفئ التلفزيون ثم يعمل

ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة

أخرى. لا تستخدم مفتاح الطاقة الموجود على التلفاز أو

على وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة: إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت؛ يعرض

التلفزيون رسالة عن توفر برنامج جديد عند البدء.

التحديث عبر البث الرقمي

عند توفر ذلك، يمكن للتلفزيون استقبال تحديثات البرامج

من خلال البث الرقمي.

سوف تظهر رسالة تطلب تحديث البرنامج. ونوصي بشدة

بتحديث البرنامج عند الطلب.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

ملاحظة: إذا اخترت تحديث البرنامج في وقت لاحق،

حدد < [إعدادات] < [إعدادات البرنامج] < [التحديثات

المحلية].

التعليمات المرئية على الشاشة

ما تحتاج إليه

قبل القيام بتحديث محتوى [تعليمات] الموجودة على الشاشة، تأكد من أن لديك ما يلي:

- وحدة تخزين USB بتنسيق FAT أو DOS.
 - جهاز كمبيوتر مع وصول للإنترنت.
 - أداة أرشفة تدعم تنسيق ZIP (على سبيل المثال، برنامج WinZip لنظام Microsoft Windows أو برنامج StuffIt لنظام Macintosh).
- ملاحظة: لا تستخدم قرص صلب بتوصيل USB.

تحميل أحدث ملف

١. أدخل جهاز تخزين USB في موصل USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٢. قم بإنشاء مجلد يسمى "upgrades" في المجلد الأساسي لوحدة تخزين USB.

٣. في متصفح الويب، انتقل إلى

www.philips.com/support

٤. على موقع دعم Philips، ابحث عن المنتج الخاص بك، وحدد موقع ملف [تعليمات] الخاص بجهاز التلفزيون الخاص بك. و يكون ملف التعليمات (بصيغة *.upg) مضغوطاً في أرشفة *.zip.

٥. إذا كانت نسخة ملف [تعليمات] أحدث من الملف في التلفزيون الخاص بك، انقر فوقه.

٦. قم بحفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٧. باستخدام أداة أرشفة، قم باستخراج ملف *.upg من ملف *.zip.

٨. قم بحفظ ملف *.upg بمجلد 'upgrades' في وحدة تخزين USB.

٩. افصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.


تحديث [تعليمات]

- لا تتم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو إزالة وحدة تخزين USB أثناء التحديث.
- إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء التحديث، فلا تفصل جهاز تخزين USB عن التلفزيون. سيواصل التلفزيون التحديث بمجرد عودة التيار الكهربائي.
- إذا حدث خطأ أثناء التحديث، قم بإعادة المحاولة في هذا الإجراء. إذا حدث الخطأ ثانية، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

١. قم بتشغيل التلفزيون.

٢. افصل كافة أجهزة USB الأخرى من التلفزيون.

٣. قم بتوصيل وحدة تخزين USB التي تحتوي على ملف التعليمات *.upg بموصل USB بالتلفزيون.

٤. اضغط .

٥. اختر [إعدادات] < [إعدادات البرنامج] < [التحديثات المحلية].

تظهر شاشة التحديث.


٦. اختر ملف *.upg واضغط OK.

تظهر رسالة توضح حالة عملية التحديث.

٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث و أعد تشغيل التلفزيون.

إعادة تثبيت التلفزيون

تؤدي إعادة تثبيت التلفزيون إلى إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعادة تثبيت

التلفزيون]. ثم اضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات المرئية.

٥ توصيل التلفزيون

الكابلات

جودة الكابل


نظرة عامة

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون؛ تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. فالكابلات الجيدة تضمن النقل الجيد للصوت والصورة. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى. **نصيحة:** إذا كان الجهاز يحتوي على موصلات مركبة أو RCA؛ فاستخدم مهايئ تثبيت SCART لتوصيل الجهاز بموصل SCART في التلفزيون.

توصيل HDMI


توصيلة HDMI تتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة. • يحتوي كابل HDMI على إشارات الصوت والفيديو. ولذا؛ استخدم HDMI مع إشارات التلفزيون عالية التحديد HD ولتتمكن EasyLink. • موصل قناة عودة صوت (HDMI ARC) يسمح لك بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.

- لا تستخدم كابل HDMI أطول من ١6متر/١6٤ قدمًا.

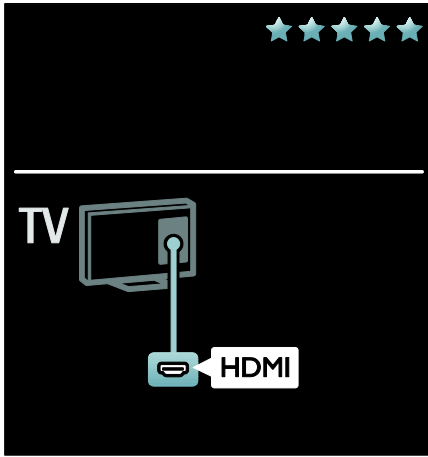


Y Pb Pr

استخدم وصلة (Y Pb Pr) فيديو مكوّن مع وصلة صوت يمين ويسار للصوت. تستطيع Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد HD. قم بمطابقة ألوان موصل Y Pb Pr مع قوابس الكابل.

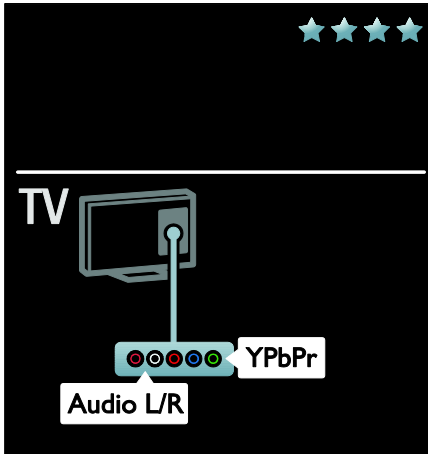


توصيل VGA

قم باستخدام هذا الموصل لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون.
للفيديو والصوت، استخدم موصلات VGA و AUDIO IN.

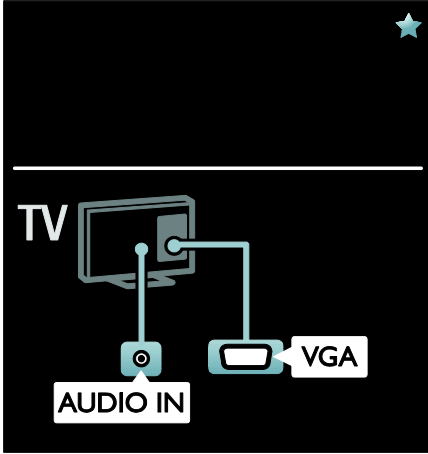

SCART


يحتوي كابل SCART على إشارات الصوت والفيديو. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكنها لا تستطيع التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).

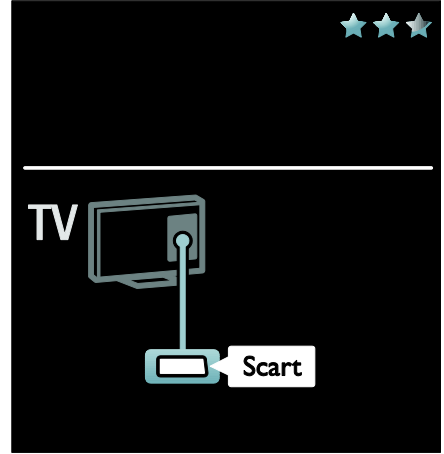

توصيل الأجهزة


نظرة عامة

يمكنك توصيل الأجهزة الخاصة بك بالتلفزيون باستخدام أي من الخيارات التالية. بعد التوصيل، اضغط > [إضافة أجهزتك].

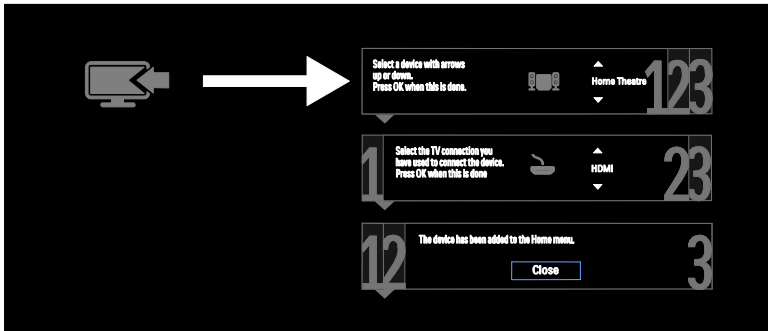


مشغّل أفراص DVD أو Blu-ray

يمكنك توصيل مشغّل القرص بكابل HDMI مع التلفزيون.

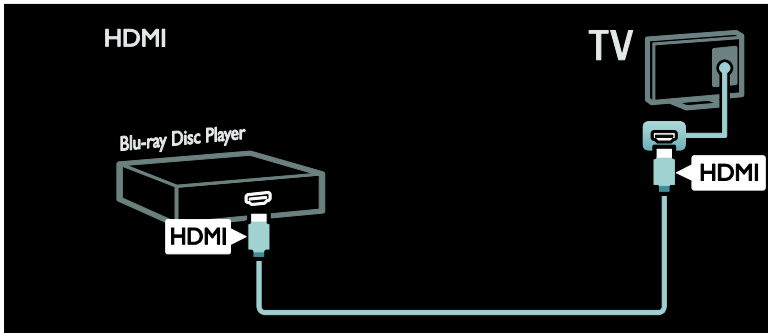


يمكنك توصيل مشغّل الأقراص باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار مع التلفزيون.

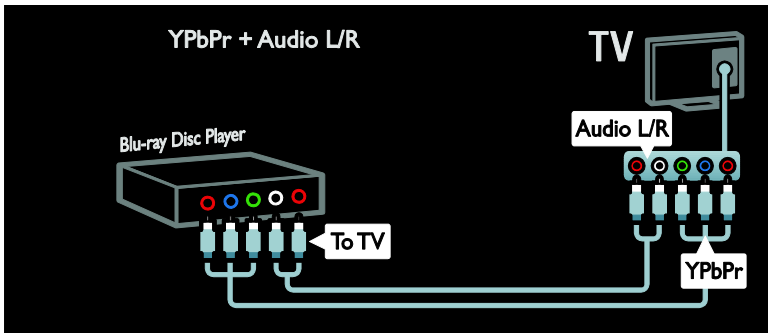


مُستقبل التلفزيون


يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مُستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون. (موصّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).

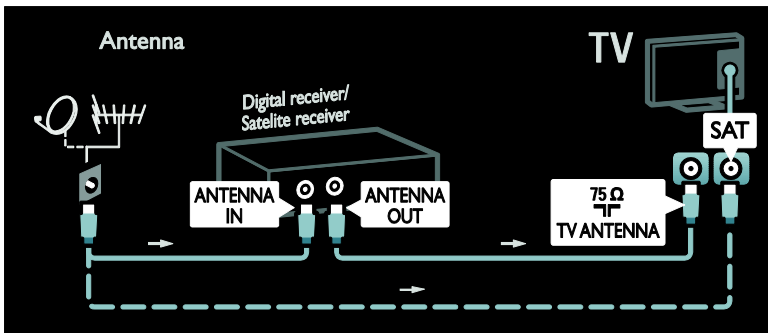


يمكنك توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

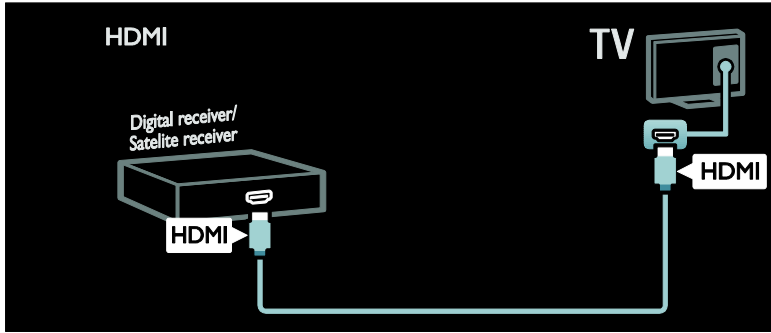


يمكنك توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.

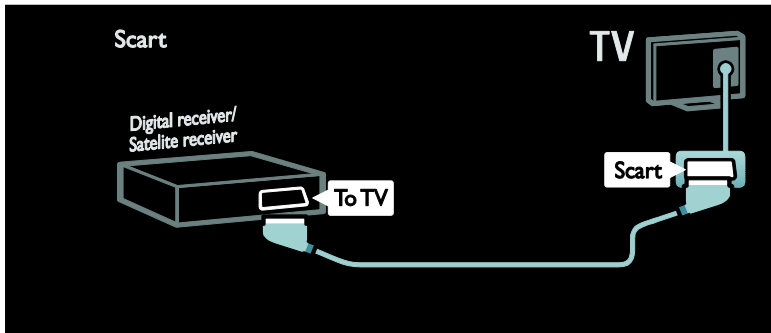


يمكنك توصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار مع التلفزيون.

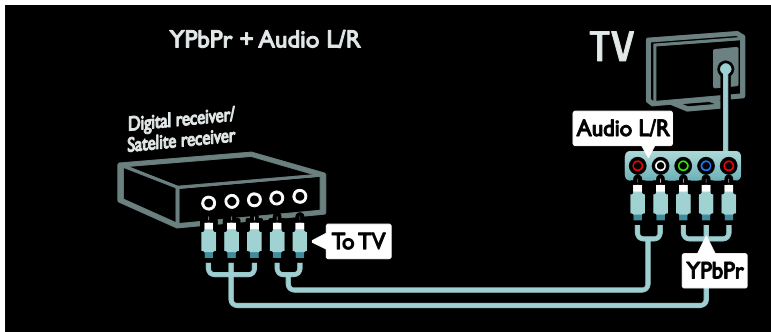


يمكنك توصيل المسجِّل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي. (موصِّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).

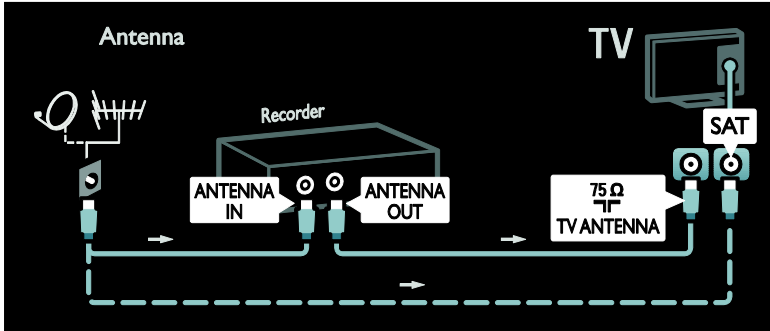

يمكنك توصيل المسجِّل بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.

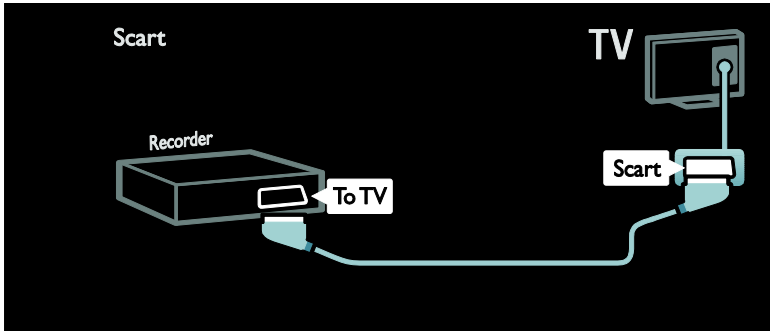

يمكنك توصيل المسجِّل باستخدام كابل مكون (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.

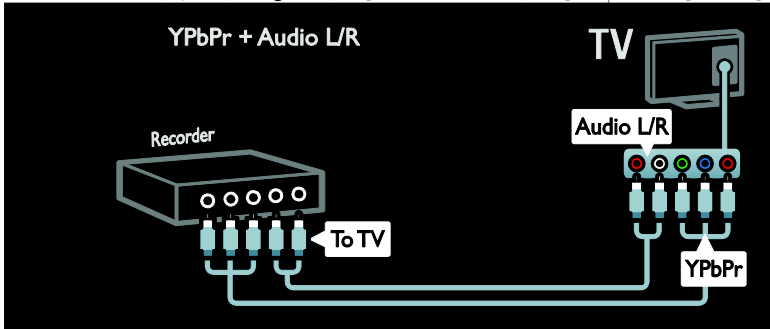


وحدة الألعاب

إن أكثر التوصيلات العملية لتوصيل وحدة الألعاب هو في جانب التلفزيون. وبالرغم من ذلك، يمكنك أيضاً استخدام الموصلات في الجانب الخلفي للتلفزيون.


للحصول على أفضل تجربة للألعاب، اضبط التلفزيون على وضع الألعاب.

١. اضغط **ADJUST**.
٢. اختر **[صورة ذكية] < [ألعاب]**، ثم اضغط **OK**.
٣. للخروج، اضغط **⏏**.

يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

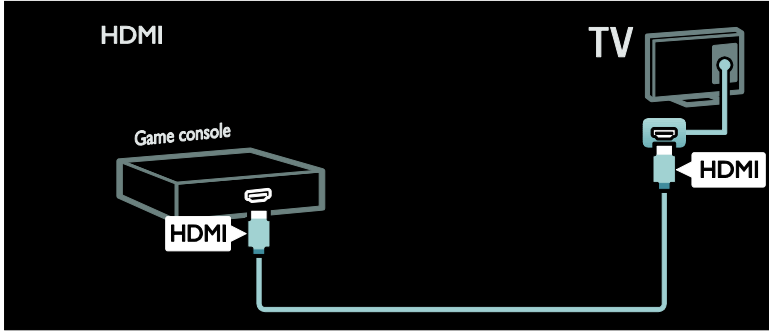


يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار.

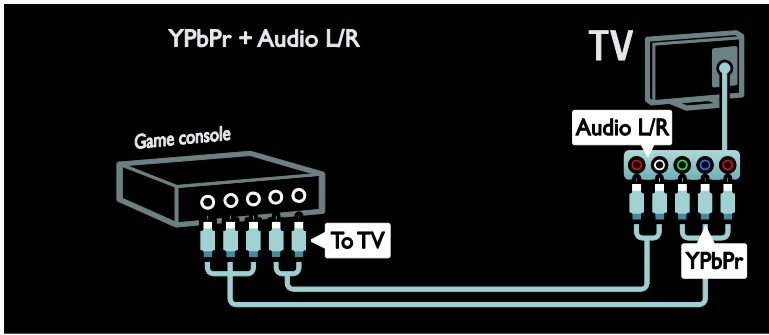


نظام المسرح المنزلي


يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI وكابل بصري.

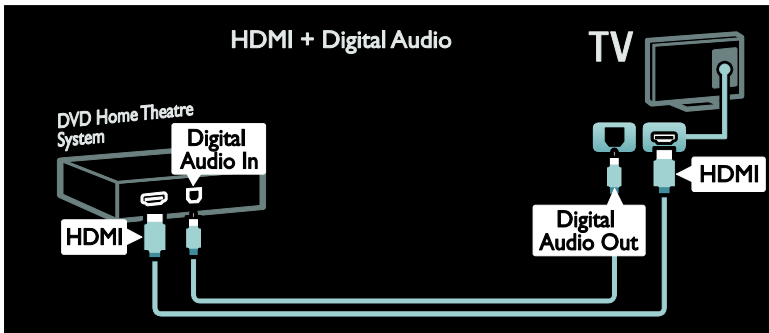

يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.

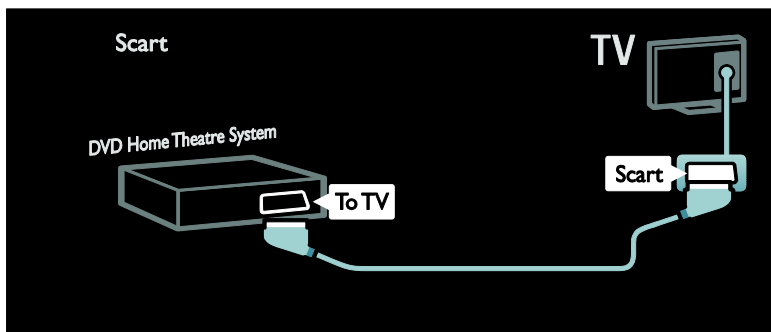


يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل مكوّن (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار.

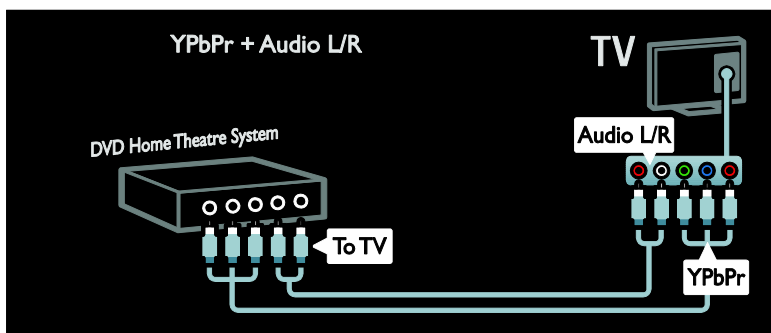


كاميرا رقمية

يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

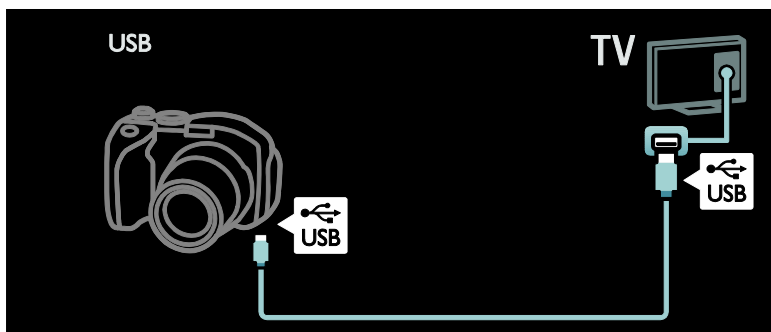


كاميرا فيديو رقمية

يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

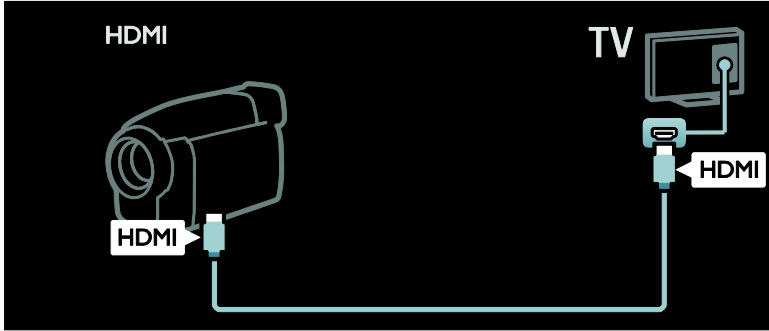


يمكنك توصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل مكون (Y Pb Pr) وكابل صوت يمين/يسار بالتلفزيون.

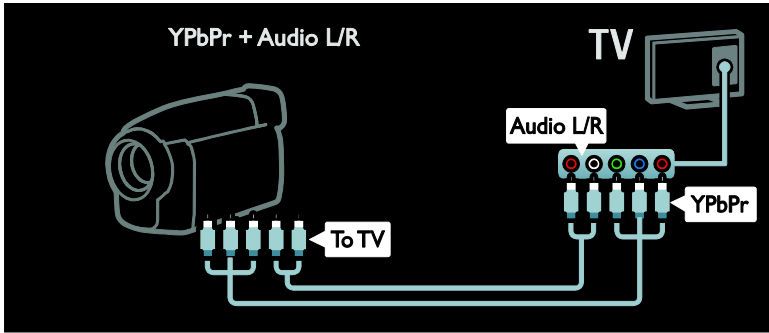


توصيل أجهزة أكثر

قرص صلب خارجي


يمكنك توصيل القرص الصلب الخارجي بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

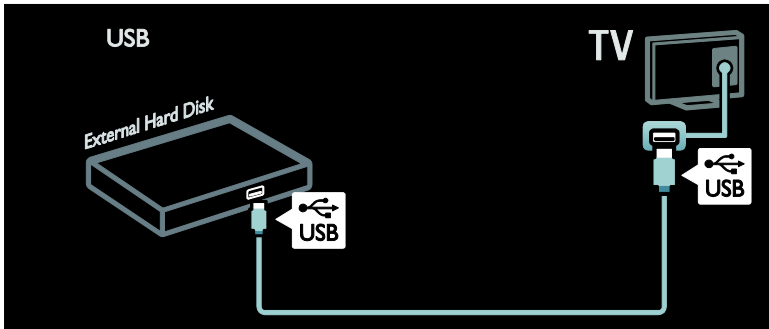


يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

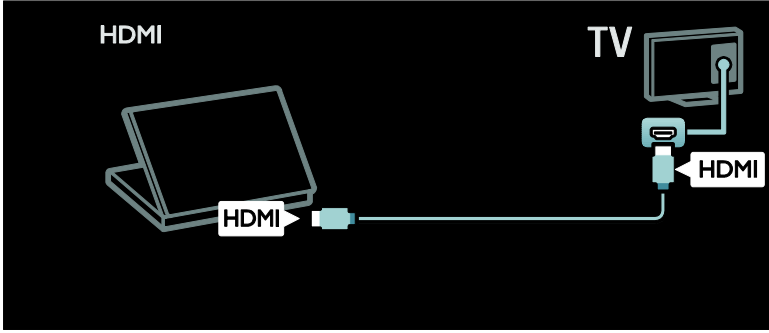

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI.

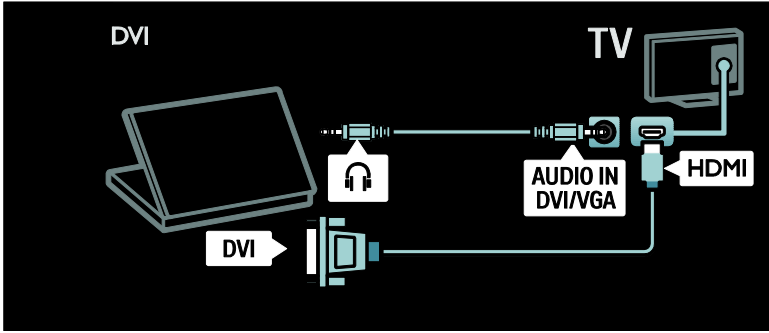

قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.

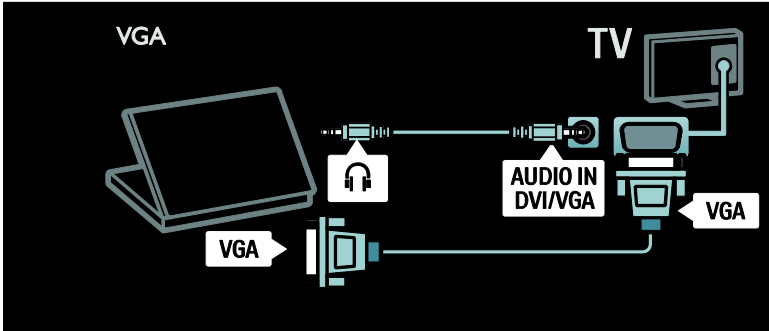

التلفزيون. يمكنك أيضا كتابة اسم القناة الجديد أو اسم الموضوع في تطبيق YouTube في خدمة Net TV. تثبيت لوحة مفاتيح USB قم بتشغيل التلفاز. قم بتوصيل لوحة مفاتيح USB في

لوحة المفاتيح والموس

لوحة مفاتيح USB

*متوفر في طرازات معينة وحسب.


يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال نص على

بمجرد أن يكتشف التلفزيون الماوس، قم بضبط سرعة التعقب. انتقل إلى مساحة الاختبار للتحقق من السرعة.

لاستخدام ماوس USB مع التلفاز الخاص بك

- زر الماوس الأيسر (النقر بالزر الأيسر) : OK
- زر الماوس الأيمن (النقر بالزر الأيمن) : ⏮ (العودة)
- عجلة التمرير للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة الإنترنت.

موصول USB بجانب التلفزيون. إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB. بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، اختر تخطيط لوحة المفاتيح واختبر اختيارك.

إذا قمت باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Greek أو Cyrillic في البداية، يمكنك أيضاً إضافة لوحة مفاتيح ثانية بتخطيط لاتيني Latin. لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح، اضغط  < [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [لوحة مفاتيح/ماوس USB] > [إعدادات لوحة المفاتيح] واضغط OK.

أجهزة الكمبيوتر والإنترنت

الإمكانيات

استعراض الكمبيوتر

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بالشبكة الموجودة بالمنزل؛ يمكنك عرض الصور والصوتيات والأفلام من الكمبيوتر أو وحدة التخزين. بمجرد تهيئة الشبكة على التلفزيون، يمكنك البحث عن الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر الخاص بك على شاشة التلفزيون. انظر (الصفحة ٢١). **ملاحظة:** إذا لم يعد الجهاز إلى طبيعته في وضع DLNA بسبب اضطرابات كهربائية خارجية (على سبيل المثال تفريغ كهروستاتيكي)، فيجب تدخل المستخدم.

خدمة Net TV

إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بالمنزل، يمكنك توصيل التلفزيون بخدمة Net TV. تقدم لك Net TV خدمات إنترنت ومواقع إلكترونية مخصصة للتلفزيون. يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، وقراءة المعلومات الترفيهية، واستئجار الأفلام والكثير. حالما يتم تثبيت شبكة الاتصال، يمكنك التمتع بأفضل خدمة إنترنت لجهاز التلفزيون الخاص بك. انظر **استخدام التلفزيون < Net TV والفيديو عبر الإنترنت** (الصفحة ٢٣).

التلفزيون التفاعلي

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بالإنترنت، يمكنك التمتع بالمزايا الكاملة للتلفزيون التفاعلي. بعض الأنظمة مثل HbbTV, MHP, DTVi, etc تستخدم الإنترنت للاتصال بالتلفاز. يختلف توفر هذه الأنظمة حسب مزود الخدمة المحلي.

مفاتيح التلفاز على لوحة المفاتيح لعمل إدخال نصي، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:

- ⏮ : Enter OK
- ⏪ : Backspace لحذف حرف قبل المؤشر
- ⏩ : أزرار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي
- (إذا تم تعيين تخطيط لوحة مفاتيح ثاني) للتبديل بين أكثر من تخطيط للوحة المفاتيح، اضغط على Alt و Shift بشكل متزامن.

مفاتيح خدمة Net TV على لوحة المفاتيح

- ⏮ : Enter OK لتأكيد الإدخال.
- ⏪ : Backspace للعودة للصفحة السابقة.
- ⏩ : أزرار التنقل: للتنقل إلى الحقل التالي.
- : الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة.
- End : للتمرير إلى أسفل الصفحة.
- Page Up : للانتقال صفحة إلى أعلى.
- Page Down : للانتقال صفحة إلى أسفل.
- +/- : للتكبير أو التصغير بمعدل خطوة واحدة.
- * : للضغط بعرض الصفحة.


ماوس USB

*متوفر في طرازات معينة وحسب. يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت. في صفحة الإنترنت، يمكنك تحديد والنقر على الروابط بشكل أكثر سهولة. لا يمكن لماوس USB التنقل خلال صفحات تطبيقات Net TV أو التنقل خلال قوائم التلفزيون.

لتثبيت ماوس USB

قم بتشغيل التلفاز. قم بتوصيل ماوس USB في موصول USB بجانب التلفزيون. إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB. يمكنك أيضاً توصيل الماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.

مع خدمة Wi-Fi MediaConnect يمكنك عرض شاشة جهاز الكمبيوتر على شاشة التلفزيون لاسلكياً. يمكنك تشغيل Wi-Fi MediaConnect من الكمبيوتر الخاص بك. انظر توصيل التلفاز > الأجهزة والإنترنت > (الصفحة ٦٠).

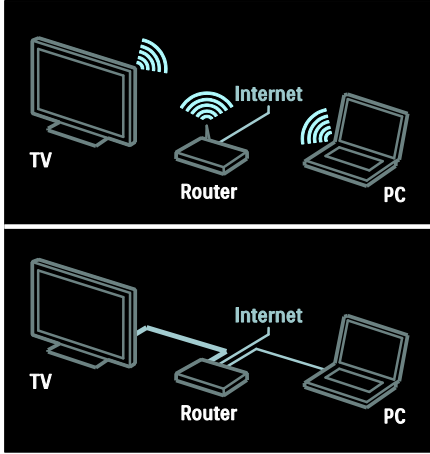

ما تحتاج إليه

- تحذير: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إنترنت معزول Cat5.
- لتوصيل التلفزيون الخاص بك مع أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، أو كليهما، فستحتاج إلى:
- كابل إيثرنت أقصر من ٣ أمتار.
- شبكة كمبيوتر بها:

أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP) و

ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، أو Mac OS X، أو Linux، أو Windows Vista.

- لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، فستحتاج أيضاً إلى برنامج خادم الوسائط والذي قد تم ضبطه لمشاركة الملفات مع جهاز التلفزيون. انظر استخدام التلفزيون > استعراض الكمبيوتر عبر DLNA (الصفحة ٢١).

- لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

ملاحظة: ميزة الشبكة DLNA 1.5 هذه تدعم أنظمة تشغيل الكمبيوتر التالية: Microsoft Windows XP، أو Vista، أو Intel Mac OS X، أو Linux.

الاتصال السلكي

١. شغّل الراوتر وشغّل إعداد DHCP.
٢. قم بتوصيل جهاز الراوتر بالتلفاز باستخدام كابل إيثرنت.
٣. اضغط ، اختر [إعداد] > [الاتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
٤. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتثبيت الشبكة.
٥. انتظر إلى أن يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.
٦. إذا طلب منك، قم بالموافقة على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

الاستعداد للاتصال اللاسلكي

هذا القسم يخص فقط التلفزيونات المجهزة بالاتصال اللاسلكي. باستخدام مهائئ USB اللاسلكي PTA01 (يباع منفصلاً)، يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة اللاسلكية في المنزل. يمكنك التمتع بمحتوى الويب عبر خدمات Net TV، ومشاركة المحتوى بين الأجهزة الخاصة بك والمتصلة على الشبكة المنزلية الخاصة بك باستخدام Wi-Fi MediaConnect أو DLNA، بسهولة وبدون أية متاعب.

ملاحظة:

- إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد 2.4GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف وأجهزة Bluetooth، والتي قد تسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. أبعد هذه الأجهزة عن التلفاز مع مهائئ USB الخاص بالشبكة اللاسلكية.
- يجب إغلاق أي أجهزة للشبكة لا يتم استخدامها في الشبكة المنزلية لأن ذلك يرفع من حجم البيانات المنقولة على الشبكة.
- تعتمد جودة الاستقبال على موقع الراوتر اللاسلكي، وأيضاً على جودة الخدمات التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت.
- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

اجعل تلفازك لاسلكياً

1. شغل راوتر الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.
2. أدخل مهائئ USB طراز PTA01 في موصل USB في جانب التلفاز. تبدأ عملية التثبيت اللاسلكية تلقائياً.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

ميزة WPS - Wi-Fi Protected Setup

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام WPS (Wi-Fi Protected Setup)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر. عد إلى التلفزيون في دقيقتين، اختر [WPS] واضغط OK. يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين. أكمل عملية التثبيت.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPA ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتثبيت مع وجود [مسح] < [مخصص].

بحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاج إليها. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

اختر الراوتر الذي تحتاجه. إذا كنت تتصل براوتر WPS، اختر [WPS] من على التلفاز.

- إذا قمت بضغط رمز PIN في برنامج الراوتر الخاص بك، اختر [WPS pincode]: وأدخل الرمز.
- لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [مخصص] وأدخل المفتاح.

رمز PIN


لضبط الاتصال الآمن برمز PIN، حدد رمز PIN واضغط OK. أكتب رمز PIN المكوّن من ٨ أرقام والذي يظهر على التلفزيون وأدخله في برنامج الراوتر من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر الدليل الخاص بجهاز الراوتر لمعرفة أين يتم إدخال رمز PIN.

مخصص

لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الحماية) يدوياً، حدد [مخصص] واضغط OK. إذا كان لديك نظام تشفير WPA على جهاز الراوتر الخاص بك، أدخل كلمة المرور بوحدة التحكم عن بعد.

للوصول إلى لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، واضغط OK. إذا كان لديك نظام التشفير WEP، فسيسألك التلفزيون عن مفتاح التشفير WEP بالأرقام الست عشرية.

بدء عملية إعداد الاتصال اللاسلكي

١. شغل جهاز الراوتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.
٢. اضغط  من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلغافز.

٣. اختر [إعداد] < [الاتصال بالشبكة] واضغط OK.

٤. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

ميزة WPS - Wi-Fi Protected Setup

إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام WPS (Wi-Fi Protected Setup)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر. عد إلى التلفزيون في دقيقتين، اختر [WPS] واضغط OK. يتصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين. أكمل عملية التحديث.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPA ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتثبيت مع وجود

[مسح] < [مخصص].

بحث عن أجهزة الراوتر

إذا كان لديك عدة أجهزة راوتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاج إليها. لتحديد جهاز راوتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية التثبيت.

ترد أجهزة الراوتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولاً في القائمة التي تظهر على الشاشة.

اختر الراوتر الذي تحتاجه. إذا كنت تتصل براوتر WPS،

اختر [WPS] من على التلغافز.

• إذا قمت بضغط رمز PIN في برنامج الراوتر الخاص

بك، اختر [WPS pincode] وأدخل الرمز.

• لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [مخصص]

وأدخل المفتاح.

رمز PIN

لفظط الاتصال الآمن برمز PIN، حدد رمز PIN واضغط

OK. أكتب رمز PIN المكوّن من ٨ أرقام والذي يظهر

على التلفزيون وأدخله في برنامج الراوتر من على جهاز

الكمبيوتر الخاص بك. انظر الدليل الخاص بجهاز الراوتر

لمعرفة أين يتم إدخال رمز PIN.

يمكنك البحث عن هذا المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أكتب المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP وأدخله في التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في حال قبول مفتاح الأمان، يتم توصيل التلفزيون مع جهاز الراوتر اللاسلكي.

عند الطلب، قم بالموافقة على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

إذا كنت تستخدم مهايئ USB اللاسلكي، حافظ عليه متصلاً بموصل USB على جهاز التلفزيون.

اتصال لاسلكي

ينطبق هذا القسم فقط على الأجهزة المدمج بها وحدة

اتصال لاسلكي واي فاي مثل السلسلة PFL7666 و

PDL7906. يمكنك توصيل جهاز التلفزيون بالشبكة

المنزلية الخاصة بك لاسلكياً. يمكنك التمتع بمحتوى

الويب عبر خدمات Net TV، ومشاركة المحتوى بين

الأجهزة الخاصة بك والمتصلة على الشبكة المنزلية

الخاصة بك باستخدام Wi-Fi MediaConnect أو

DLNA، بسهولة وبدون أية متاعب.

ملاحظات:

- إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد 2.4GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف أو أجهزة Bluetooth، والتي قد تسبب تداخل مع شبكات Wi-Fi. أبعد هذه الأجهزة عن التلفاز مع مهايئ USB الخاص بالشبكة اللاسلكية.

- يجب إغلاق أي أجهزة للشبكة لا يتم استخدامها في الشبكة المنزلية لأن ذلك يرفع من حجم البيانات المنقولة على الشبكة.

- تعتمد جودة الاستقبال على موقع الراوتر اللاسلكي، وأيضاً على جودة الخدمات التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت.

- عند تشغيل ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N. قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

مخصص

لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الحماية) يدوياً، حدد [مخصص] واضغط OK. إذا كان لديك نظام تشفير WPA على جهاز الراوتر الخاص بك، أدخل كلمة المرور بوحدة التحكم عن بعد. للوصول إلى لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، واضغط OK. إذا كان لديك نظام التشفير WEP، فميسألك التلفزيون عن مفتاح التشفير WEP بالأرقام الست عشرية. يمكنك البحث عن هذا المفتاح الست عشري في برنامج جهاز الراوتر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أكتب المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP ثم أدخله في التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في حال قبول مفتاح الأمان، يتم توصيل التلفزيون مع جهاز الراوتر اللاسلكي. عند الطلب، قم بالموافقة على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

Wi-Fi MediaConnect

الإمكانيات

تتوفر خدمة على جهاز الكمبيوتر فقط. مع خدمة Wi-Fi MediaConnect، يمكنك عرض شاشة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون بشكل لاسلكي. يمكنك تحميل البرنامج مجاناً. اقرأ الصفحات التالية للحصول على التفاصيل. *يتوفر قرص Wi-Fi MediaConnect CD-ROM مع مهايئ الاتصال اللاسلكي، PTA01 (بياع منفصلاً). بالنسبة للسلسلة PFL7666 و PDL7906، يرجى الرجوع إلى دليل البدء السريع لمعرفة رمز التثبيت.

ما نحتاج إليه

لاستخدام Wi-Fi MediaConnect، ستحتاج إلى ما يلي:

- توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة المنزلية
- راوتر لاسلكي
- مهايئ USB للاتصال اللاسلكي - PTA01

(للتلفزيونات غير المجهزة باتصال واي فاي فقط).

لمعرفة مدى توفر مهايئ USB اللاسلكي، راجع تجار التجزئة المحليين أو قم بالشراء من على الانترنت على www.philips.com/tv

تثبيت Wi-Fi MediaConnect (باستخدام CD-ROM)

١. أدخل قرص Wi-Fi MediaConnect في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بفتح متصفح الويب ويفتح صفحة تحميل Wi-Fi MediaConnect - www.philips.com/wifimediaconnect. على موقع الويب، يمكنك التحقق من متطلبات النظام الضرورية. ٣. أدخل الرمز المكتوب على غلاف أسطوانة CD-ROM.

٤. انقر زر "Download now" لتحميل برنامج Wi-Fi MediaConnect المجاني.

٥. بعد التحميل، قم بتشغيل الملف "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe". اتبع الإرشادات الظاهرة على الكمبيوتر الخاص بك.

تثبيت Wi-Fi MediaConnect

١. قم بتشغيل مستعرض الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واذهب إلى صفحة تحميل Wi-Fi MediaConnect - <http://www.philips.com/wifimediaconnect>

على الموقع، يمكنك التحقق من المتطلبات الضرورية لنظام الكمبيوتر.

٢. عند الطلب، أدخل الرمز المطبوع في دليل البدء السريع.

٣. انقر على زر 'Download now' لتحميل برنامج Wi-Fi MediaConnect.

٤. بمجرد اكتمال التحميل، شغل الملف 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'. اتبع الإرشادات الظاهرة على الكمبيوتر الخاص بك.

اسم الشبكة للتلفاز الخاص بك

إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد في الشبكة المنزلية الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون. لإعادة تسمية هذا التلفاز في الشبكة، اضغط < [إعداد] > [إعدادات الشبكة] واختار اسم الشبكة للتلفاز. لإدخال الاسم، اضغط OK لفتح لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح بوحدة التحكم عن بعد.

بدء العرض

لبدء عرض شاشة الكمبيوتر على التلفزيون، انقر على الرمز الصغير الذي يشبه التلفزيون الموجودة في شريط المهام في الجزء السفلي الأيمن من شاشة الكمبيوتر. تظهر شاشة الكمبيوتر الخاص بك على شاشة التلفزيون.

إيقاف العرض

لإيقاف العرض، انقر على رمز التلفزيون مرة أخرى.

عرض شاشة الكمبيوتر: تعليمات المساعدة

لقراءة ملف المساعدة الخاص بـ Wi-Fi MediaConnect، انقر بالزر الأيمن على أيقونة البرنامج في صندوق التنبيهات للكمبيوتر و اختر Help (المساعدة).

ملاحظات

- يمكنك عرض فيديو بدقة عالية التحديد (HD) أو بدقة قياسية (SD)، حسب قدرة المعالجة للكمبيوتر الخاص بك.
- قد لا يمكن عرض بعض أقراص DVD أو Blu-ray التجارية على التلفاز وذلك بسبب وجود حماية على المحتوى.
- يعرض التلفاز ملفات الوسائط للكمبيوتر بعد تأخير بسيط.
- Wi-Fi MediaConnect متاح فقط لأجهزة PC.

عرض شاشة الكمبيوتر: متطلبات جهاز الكمبيوتر

الحد الأدنى من المواصفات

- Windows XP، Vista، و Windows 7 (أنظمة PC فقط)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
- ١٢ ميجابايت RAM
- ٢٠٠ ميجابايت مساحة خالية على القرص الصلب
- Wi-Fi 802.11g
- اتصال بالإنترنت

عرض شاشة الكمبيوتر: متطلبات جهاز الكمبيوتر

المواصفات الموصى بها


- Windows XP، Vista، و Windows 7 (أنظمة PC فقط)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2.1GHz
- ١٠ ميجابايت RAM
- ٢٠٠ ميجابايت مساحة خالية على القرص الصلب
- Wi-Fi 802.11n
- اتصال بالإنترنت

ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامرة من الضرر، أدخل الكامرة وفقاً لهذه التعليمات.

ملاحظات:

- هذا التلفزيون يدعم CI و CI+. يتيح CI+ لمقدمي الخدمة تقديم برامج رقمية HD ممتازة بمستوى مرتفع للحماية من النسخ.
- راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامرة.

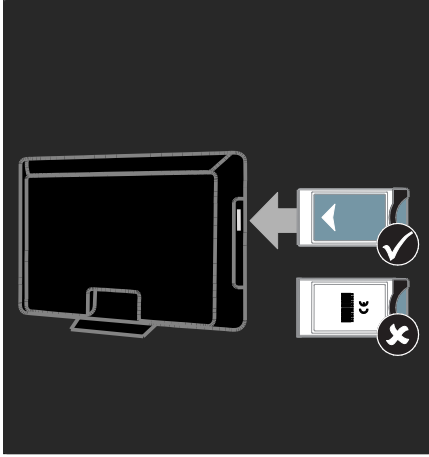

١. أطفئ التلفزيون.

٢. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامرة؛ وأدخل الكامرة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون.
٣. اضغط الكامرة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول وانتظر تنشيط الكامرة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.
- لتجنب إلغاء تنشيط الخدمات الرقمية، لا تقم بإزالة الكامرة من الفتحة عندما تكون قيد الاستخدام.

مشاهدة خدمات الكامرة

١. بعد إدخال الكامرة وتنشيطها؛ اضغط

OPTIONS

٢. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط OK.
٣. اختر مزود CAM و اضغط OK.

واجهة مشتركة

الإمكانات

لمشاهدة بعض البرامج التلفزيونية الرقمية، ستحتاج إلى وحدة للوصل المشروط (CAM). إذا تم إدخال كامرة وتم دفع مصاريف الاشتراك، ستتمكن من عرض القناة. تختلف التطبيقات، والوظائف، والمحتوى، والرسائل المرئية على الشاشة حسب خدمة CAM.

٦. حل المشاكل

الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفاً لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على www.philips.com/support.

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يمكنك العثور على أرقام الاتصال في النشرة المرفقة مع التلفزيون.

أكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

مسائل عامة متعلقة بالتلفزيون

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابلات الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد من أن كابلات الكهرباء متصل بإحكام.
- تأكد من أن مفتاح الطاقة في أسفل أو ظهر التلفزيون في وضع التشغيل.

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو للأزرار الجانبية عند تشغيله

يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم أو لعناصر التحكم الأمامية. وهذا تصرف عادي.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

افصل كابلات الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابلات الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسبت الرمز لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال.
أدخل "٨٨٨٨".

قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة:

قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر إعداد التلفزيون الخاص بك > لغة القائمة (الصفحة ٤٣).

عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون: لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحمائه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:

وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله إلى مصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.

لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على زر من جهاز التحكم أو اضغط أي زر من الجزء الأمامي للتلفزيون.

قناة تلفزيونية

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات: تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

- تأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C أو DVB-S في بلدك.
- تأكد من أن الهوائي متصل بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.

الصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
 - تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:
- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا:
- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

وضع الصورة غير صحيح:

قد لا تتلاءم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

صورة محطات البث مشفرة:

قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كامرة) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.

يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون:

التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [الرئيسية]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. وضع التلفزيون < المكان (الصفحة ١٠).

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. انظر مواصفات المنتج < دقة العرض (الصفحة ٦٥).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

الصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.
- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
 - تأكد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.
 - تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط ADJUST، اختر [مكبرات الصوت]، ثم اختر TV.
 - تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- توجد صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة في المنتصف.

توصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت يمين/يسار أو دخل الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink:

- تأكد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.
- في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند إسكات الصوت أو رفعه أو خفضه.
- يعد هذا التصرف عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

توصيل USB

لن يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

لا تعمل ملفات الصور والصوت أو لا يتم عرضها بسلاسة: قد يجد أداء النقل لجهاز تخزين USB من معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

الشبكة

لا تعمل خدمة Net TV

إذا تم ضبط الاتصال لجهاز الراوتر بشكل صحيح، فتتحقق من اتصال الراوتر بالإنترنت.

تصفح PC أو Net TV

راجع دليل مستخدم جهاز الراوتر الخاص بك للحصول على معلومات بشأن معدل النقل وغيرها من العوامل المتعلقة بجودة الإشارة.

ستحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة لجهاز الراوتر الخاص بك.

الشبكة اللاسلكية مشوشة أو لم يتم العثور عليها.

- تأكد من أنه لا يتم التشويش على الشبكة اللاسلكية بواسطة أفران الميكروويف أو هواتف DECT، أو غيرها من الأجهزة اللاسلكية المجاورة .Wi-Fi.
- إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.
- بالنسبة لاتصال DLNA، انقر فوق كيف تغير المشاركة إعدادات جدار الحماية في نافذة Media Sharing (مشاركة الوسائط) لرؤية ملف تعليمات المساعدة.

٧. مواصفات المنتج

الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.

الكهرباء

- قدرة الكهرباء: تيار متردد ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ~، ٦٠/٥٠ هرتز
- الكهرباء أثناء وضع الاستعداد: < ١,٥ وات
- درجة الحرارة المحيطة: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة؛ انظر مواصفات المنتج في <http://www.philips.com/support>

يعد معدل الطاقة المصروح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، المصروح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
 - نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K،
 - تشغيل الفيديو: PAL، NTSC، SECAM،
 - التلفزيون الرقمي: MPEG-4، و DVB-T (أرضي)، و DVB-T2، و DVB-C (كابل)، و DVB-S/S2 (قمر صناعي).
 - موجات الموائف: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- *متوفر في طرازات معينة وحسب.

شاشة العرض والصوت

الصورة / الشاشة

- نوع الشاشة: إضاءة خلفية LED للحواف
- الحجم القطري:
 - ٨١ سم/٣٢ بوصة
 - ٩٤ سم/٣٧ بوصة
 - ١٠٧ سم/٤٢ بوصة
 - ١١٩ سم/٤٧ بوصة
 - ١٤٠ سم/٥٥ بوصة
- النسبة الباعية: ١٦:٩ (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ p

- تحسين الصورة: Pixel Precise HD
- (PMR) Perfect Motion Rate
- بالنسبة لسلسلة PFL7x06: ٤٠٠ هرتز
- بالنسبة لسلسلة PFL7xx6: ٦٠٠ هرتز

الصورة / الشاشة

- HD Natural Motion - لمجموعة طرازات PFL7x06 و PFL7466 و PFL7666
- Perfect Natural Motion - لمجموعة طرازات PFL7xx6
- Ambilight Spectra 2: Ambilight
- إمكانيات 3D TV: 3D (لمجموعة طرازات PFL7xx6 فقط)

الصوت

- طاقة الخرج (RMS):
- لمجموعة طرازات PFL7x06: ٢٤ وات
- لمجموعة طرازات PFL7xx6: ٢٨ وات
- صوت مجسم رائع
- صوت شديد الوضوح
- تحسين الجهير الديناميكي
- أحادي / ستريو / NICAM

قيم دقة العرض

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٦٠٠ × ١٢٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الكمبيوتر - VGA

(الدقة - معدل التحديث)

- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٦٠٠ × ١٢٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

الوسائط المتعددة

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- NTFS:USB، FAT 16، و FAT 32. قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط ٥٠٠ mA أو أقل من الطاقة.
- بطاقة SD (مستجر الفيديو)
- Ethernet LAN RJ-45
- ملفات الصور المدعومة (jpg) JPEG

تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

- ١٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠ - ٦٠ هرتز
- ١٥٧٦ - ٥٠ هرتز
- ٥٠ - ٥٠ هرتز
- ٥٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/MC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 HP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/MC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (V1&2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

File Extension	Container	Video Codec	Max. Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpeg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

- Sony Vaio Media Server (لنظام Microsoft Windows)
- TVersion (لنظام Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (لنظام Microsoft Windows XP)

- البرامج المدعومة لملمم الوسائط المتوافقة مع DLNA
- Windows Media Player (لنظام Microsoft Windows)
- Twonky Media (لنظامي Microsoft Windows و Mac OS X)

- Macrovision Network Media Server (لنظام Microsoft Windows)
- Fuppes (لنظام Linux)
- uShare (لنظام Linux)

التوصيل.

الجانب الخلفي

- (RGB/CVBS) SCART:EXT 1
- المكوّن والصوت: Y Pb Pr و Audio L/R
- منفذ الخدمة: SERV.U
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم
- SAT: F-pin (القمر الصناعي). متوفر في طرازات معينة وحسب.

الجانب السفلي

- الشبكة: Ethernet LAN RJ-45
- DIGITAL AUDIO OUT: بصري
- HDMI 1 - 3
- AUDIO IN: DVI/VGA (قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم)
- الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور
- VGA: دخل كمبيوتر

الجانب

- الواجهة المشتركة: CI
- بطاقة SD (متاجر الفيديو)
- USB x ٢
- HDMI
- مميزات HDMI
- Audio Return Channel (HDMI 1 فقط)
- 3D

الأبعاد.

ملاحظة: قيم الأبعاد والأوزان تقريبية وحسب التصميم و المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

دليل إشارات أبعاد التلفزيون

يمكن توضيح أبعاد التلفزيون باستخدام الإشارات كما يلي:

() : تلفزيون ٨١ سم / ٣٢ بوصة

{ } : تلفزيون ٩٤ سم / ٣٧ بوصة


[] : تلفزيون ١٠٧ سم / ٤٢ بوصة

(()) : تلفزيون ١١٩ سم / ٤٧ بوصة


{{ }} : تلفزيون ١٤٠ سم / ٥٥ بوصة

لاحظ الإشارة التي تتوافق مع التلفزيون الخاص بك. ثم، انتقل للصفحة التالية لعرض الأبعاد.


استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزيون الخاص بك بدون حامل.

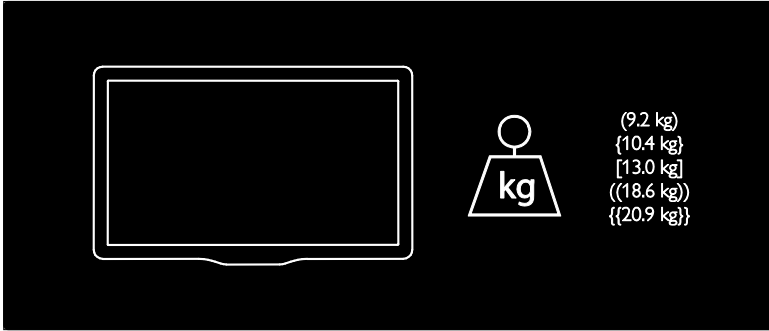


استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزيون الخاص بك بالحامل.

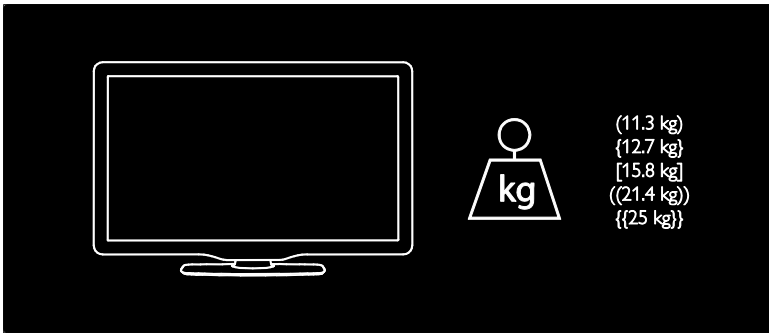

استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة أبعاد التلفزيون الخاص بك (بحامل و بدون حامل).

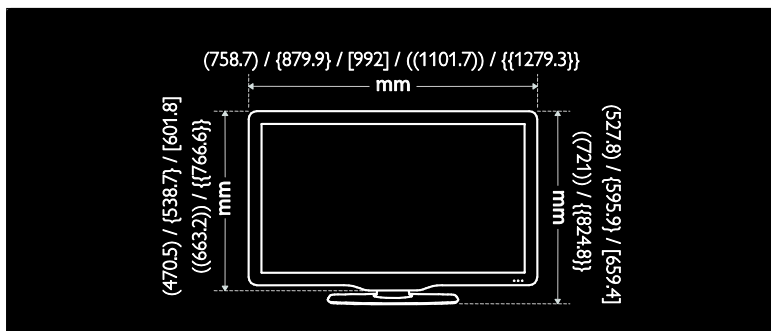

استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة سُمك التلفزيون الخاص بك (بحامل و بدون حامل).

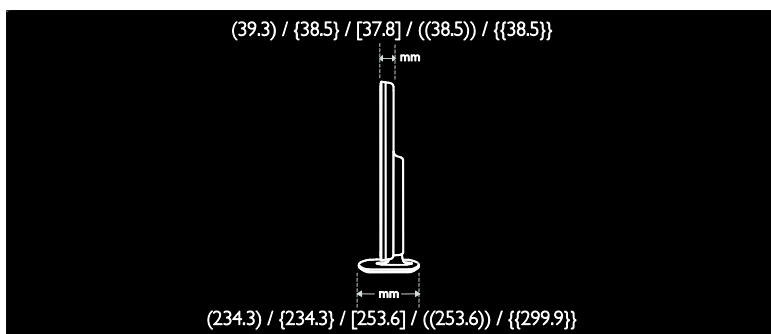

إصدار تعليمات المساعدة

UMv 3139 137 04523 - 20111012

٨. الفهرس

٣٤	الساعة
٦	السلامة
٥٦	الشبكة، الاتصال
١٢	الصوت
٦٥	الطاقة

٢٦	ألعاب
----	-------

١	
٦٥	العرض
٧	العناية
٣	القائمة الرئيسية
٤١	القنوات، إخفاء أو إظهار
٤٠	القنوات، إعادة تسمية
١٥	القنوات، التبديل
١٦	القنوات، المفضلات
٤٠	القنوات، ترتيب
٦١	الكامرة، تمكين
٦١	الكامرة، إدخال
٥٦	الكمبيوتر، انظر PC
٢٢	الكمبيوتر، تشغيل ملفات
١٠	المساعدة، الظاهرة على الشاشة
٧	المشاهدة ثلاثية الأبعاد، تحذير صحي
١٠	المكان، منزل أو متجر
٤	الموصلات
٨	النظارات ثلاثية الأبعاد
٤٤	الوصول العمومي، تمكين
٤٤	الوصول العمومي، ضعف البصر
٤٤	الوصول العمومي، ضعف السمع
٩	الوضع، تثبيت على الحامل أو على الجدار

أ	
١٧	أجهزة، إضافة
١٨	أجهزة، مشاهدة

إ	
٣٧	إسكات سماعات التلفزيون
٨	إعادة التدوير
٤٦	إعادة تثبيت التلفزيون
٤٠	إعادة تسمية القنوات
٣٩	إعدادات الصوت
٣٩	إعدادات الصورة
٤٠	إعدادات المصنع
٣٩	إعدادات، صوت
٣٩	إعدادات، صورة

إ	
٦٧	الأبعاد
٥٩	الاتصال اللاسلكي
١١	الاتصال بشركة Philips
٥٨	الاستعداد للاتصال اللاسلكي
٣٩	الإعدادات، مساعد
٢٦	الألعاب ثنائية اللاعب
٤٥	البرنامج، إصدار
٨	البيئة، إعادة تدوير
٣٧	التحكم عن بعد، على الشاشة
٣٥	الترجمات، تناظرية
٣١	التسجيلات، إدارة
٢٩	التسجيلات، البرامج التلفزيونية
١٦	الراديو الرقمي

٤٧	توصيل HDMI
٤٨	توصيل جهاز
١٨	توصيل، USB
٥٥	توصيل، كمبيوتر

ج

٦٥	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض
٨	جهود المحافظة على البيئة

خ

٢٣	خدمة Net TV، استعراض
٣٥	خلفية

د

٦٥	دقة العرض
٥	دقة شديدة (HD)، المحتوى
١٦	دليل EPG، قائمة
١٦	دليل البرامج الإلكتروني
١٦	دليل البرامج الإلكتروني EPG

ز

٣٨	رابط Pixel Plus
----	-----------------

ش

٣٥	شاشة التوقف
----	-------------

ص

٣٩	صوت ذكي
١٧	صورة ذكية

ض

٤٤	ضعاف البصر
٤٤	ضعاف السمع

ب

٦٠	برنامج Wi-Fi MediaConnect
٢٢	برنامج خادم الوسائط (أجهزة Mac)
٢١	برنامج خادم الوسائط (أجهزة PC)
٤٥	برنامج، تحديث إنترنت

ت

٤١	تثبيت القنوات
٤١	تثبيت قنوات (آلي)
٤٢	تثبيت قنوات (يدوي)
٤٠	ترتيب القنوات
٣٥	ترجمة، رقمية
٣٥	ترجمة، لغة
٩	تركيب على الجدار
١٠	تسجيل المنتج
١٤	تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون
٣٥	تصنيف العمر
١٩	تقنية D3
٢١	تقنية DLNA
٣٧	تقنية EasyLink، التحكم
٣٧	تقنية EasyLink، تمكين
٣٧	تقنية EasyLink، توجيه وحدة التحكم عن بعد
٣٧	تقنية EasyLink، مكبرات صوت التلفزيون
٣٦	تقنية EasyLink، مميزات
٣٢	تقنية HbbTV
٣٢	تقنية HbbTV، حظر الاستقبال
٤٧	تقنية ARC HDMI
٢٨	تقنية Pause TV
٣٥	تقنية Scenea، تمكين
٣٥	تقنية Scenea، ضبط شاشة التوقف
٣٩	تنسيق الصورة

ع

عرض ٤٥

ق

قائمة التفضيلات، إضافة ١٦

قائمة القنوات ١٦

قفل Kensington ١٠

قفل الأطفال ٣٤

قنوات تناظرية، ترجمات ٣٥

قنوات تناظرية، مواءمة دقيقة ٤٢

قنوات رقمية ٤٢

قنوات رقمية، ترجمات ٣٥

قنوات، إعادة التثبيت ٤٣

قنوات، تثبيت (آلي) ٤١

قنوات، تثبيت (يدوي) ٤٢

قنوات، تحديد ٤١

قنوات، مواءمة دقيقة (تناظري) ٤٢

ك

كمبيوتر، توصيل ٥٥

ل

لغة الصوت ٤٠

لغة، قائمة ٤٤

لوحة المفاتيح USB ٥٥

م

ماوس USB ٥٥

معلومات الاتصال، على الإنترنت ١٠

مفاتيح التحكم ١٢

مؤقت النوم ٣٤

ن

نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية ٣٣

نصوص المعلومات، بحث ٣٣

نصوص المعلومات، تكبير ٣٣

نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة ٣٣

نصوص المعلومات، نصوص رقمية ٣٣

نصوص معلومات ٢,٥ ٣٣

نصوص معلومات، لغة ٣٣

نهاية الاستخدام ٨

و

واجهة مشتركة ٦١

وحدة CAM، انظر وحدة الوصول المشروط ٦١

وحدة التحكم عن بعد ١٢

وحدة التحكم عن بعد، البطاريات ١٣

وحدة التحكم عن بعد، نظرة عامة ١٢

وحدة الوصول المشروط ٦١


وسائط متعددة ٦٦

وسائط متعددة؛ عرض ملفات ١٨

وضع التلفزيون ٩

وضع المتجر ١٠

وضع المنزل ١٠

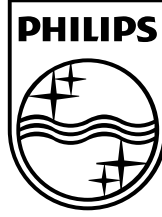

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

جميع الحقوق محفوظة.

رقم طلب المستند: ٣١٣٩١٣٧٠٤٥٢٣

